

CROSSLAND X

Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata



Saturs

Navi 5.0 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	59
R 4.0	105

Navi 5.0 IntelliLink

Ievads	6
Pamاتفunkcijas	14
Radio	22
Kompaktdisku atskaņotājs	27
Ārējās ierīces	29
Navigācija	33
Runas atpazīšana	45
Telefons	48
Alfabētiskais satura rādītājs	56

Ievads

Vispārēja informācija	6
Vadības elementu pārskats	8
Lietošana	10

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēma piedāvā jums jaunākajiem tehnikas sasniegumiem atbilstošas automobiļu informācijas un izklaides iespējas.

Izmantojot FM, AM vai DAB radio funkcijas, varat reģistrēt līdz 15 stacijām.

CD atskaņotājs var atskaņot audio kompaktdiskus un MP3/WMA kompaktdiskus.

Informācijas un izklaides sistēmai var ar kabeli vai Bluetooth® savienojumu pievienot ārējas datu krātuves ierīces kā papildu audio avotus.

Navigācijas sistēma ar dinamisku maršruta plānošanas iespēju jūs uzticami aizvedīs līdz jūsu galamērķim un vajadzības gadījumā automātiski palīdzēs jums izvairīties no satiksmes sastrēgumiem un citām ar satiksmi saistītām problēmām.

Turklāt informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar telefona portālu, kas nodrošina ērtu un drošu mobilā telefona lietošanu automašīnā.

Pateicoties telefona projekcijas funkcijai, var vadīt specifiskas viedtālruna lietojumprogrammas, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

Informācijas un izklaides sistēmu pēc izvēles var vadīt, izmantojot vadības slēdžus uz stūres vai runas atpazīšanas sistēmu.

Pārdomātais vadības elementu un skārienjutīgā ekrāna dizains un skaidri pārskatāmais displejs padara sistēmas lietošanu ērtu un vienkāršu.

Piezīme

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas opcijas un funkcijas, kas pieejamas dažādām informācijas un izklaides sistēmām. Daži apraksti, tostarp displeja un izvēlņu funkciju apraksti, var neattiekties uz jūsu automašīnu modeļa varianta, valsts specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai piederumu atšķirību dēļ.

Piezīme

Navi 5.0 IntelliLink sistēmā ir ietverta noteikta trešo pušu programmatūra. Saistītos paziņojumus, licences un citu informāciju par šo

programmatūru skatiet vietnē
[http://www.oss.gm.com/GME/7E1/
navi5intellilink/](http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/).

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Braucot vienmēr domājiet par drošību. Lietojiet informācijas un izklaides sistēmu, tikai ja attiecīgajos satiksmes apstākļos tas ir droši.

Drošības apsvērumu dēļ pirms informācijas un izklaides sistēmas lietošanas (piemēram, adresu ievadīšanas) var būt ieteicams apturēt automašīnu.

⚠ Brīdinājums

Navigācijas sistēmas izmantošana neatbrīvo vadītāju no pienākuma atbildīgi izturēties pret ceļu satiksmi un būt modram. Vienmēr ievērojiet spēkā esošos ceļu satiksmes noteikumus.

⚠ Brīdinājums

Dažās vietās vienvirziena ielas un citi ceļi un iebrauktuves (piemēram, gājēju zonas), kur nav atļauts nogriezties, nav atzīmēti kartē. Iespējams, šādās vietās informācijas un izklaides sistēma parādīs brīdinājumu, kas būs jāapstiprina. Saņemot šādu brīdinājumu, jums jāpievērš īpaša uzmanība vienvirziena ielām, ceļiem un iebrauktuvēm, kur aizliegts nogriezties.

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās un
- šķēršļi

Vadības elementu pārskats


Centrālais displejs ar vadības taustiņiem



- 1 Displejs/skārienekrāns ar sākuma izvēlni (sākuma izvēlne ir redzama, tikai pieskaroties ekrānam ar 3 pirkstiem) 14
- 2 **AUDIO**
Atvērt audio izvēlni:
Radio 22
CD atskaņotājs 27
Ārējās ierīces (USB, Bluetooth) 29
- 3 **NAV**
Rādīt navigācijas karti 34
- 4 
Atvērt telefona izvēlni 51
- 5  10
Ja izslēgts: ieslēgt/izslēgt
Ja ieslēgts: izslēgt sistēmas skaņu
Pagriezt: regulēt skaļumu
- 6 **SET**
Atvērt iestatījumu izvēlni 14

- 7 
Atvērt lietotņu izvēlni 32
- 8 
Atvērt automašīnas iestatījumu izvēlni, skatiet īpašnieka rokasgrāmatu

Vadības elementi uz stūres rata

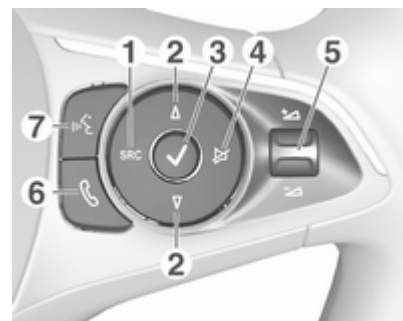

- 1 **SRC (avots)**
Atlasīt audio avotu, apstiprināt atlasi ar ✓ 10
Nospiežot ilgi: izslēgt sistēmas skaņu
- 2 **Δ / ▽**
Atlasīt nākamo/iepriekšējo iestatīto radio staciju, kad ir aktīvs radio 22
vai atlasīt nākamo/iepriekšējo celiņu/attēlu, kad ir aktīvas ārējās ierīces ... 29

vai atlasīt nākamo/
iepriekšējo ierakstu staciju
sarakstā, multivides
sarakstā, zvanu/
kontakinformācijas
sarakstā, kad darbība ir
sākta ar vadības
elementiem uz stūres

Apstiprināt atlasī ar ✓

3 ✓

Apstiprināt atlasīto vienumu

vai atvērt staciju sarakstu,
multivides sarakstu

4 ✕

Skaņas izslēgšanas
funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana 10

5 🔊 / 🔇

Pagriežot uz augšu/uz
leju: palielināt/samazināt
skaļumu

6 📞

Īsi nospiežot: pieņemt
ienākošo zvanu; turot
nospiežu: noraidīt
ienākošo zvanu, pabeigt
zvanu 51

vai atvērt zvanu/
kontakinformācijas
sarakstu 51

Ja ir aktīvs telefona zvans:
atvērt notiekošā zvana izvēlni

7 📶

Īsi nospiežot: aktivizēt
iegulto runas atpazīšanu;
nospiežot un turot:
aktivizēt runas atpazīšanu
sistēmā Apple CarPlay™
vai Android™ Auto, ja
telefons ir pievienots USB
portam 46

Lietošana

Vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmu
vada, izmantojot funkciju taustiņus,
skārienekrānu un displejā rādītās
izvēlnes.

Ir iespējams izvēlēties starp vadību
ar:

- centrālo vadības pulti, kas
atrodas vadības panelī ⇨ 8
- skārienekrānu ⇨ 14
- audio vadības elementiem, kas
atrodas uz stūres ⇨ 8
- runas atpazīšana ⇨ 45

Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet 🔊. Pēc ieslēgšanas tiek
aktivizēts pēdējais izmantotais
informācijas vai izklaides avots.

Piezīme

Dažas informācijas un izklaides
sistēmas funkcijas ir pieejamas, tikai
ja ir ieslēgta aizdedze vai darbojas
dzinējs.

Automātiskā izslēgšanās

Ja informācijas un izklaides sistēma ir ieslēgta, nospiežot **⏻**, kamēr ir ieslēgta aizdedze, tā tiek atkal automātiski izslēgta, kad tiek aktivizēts ECO režīms.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet **⏻**. Displejā parādās pašreizējais skaļums.

Kad informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta, ir iestatīts pēdējais izmantotais skaļums.

Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana

Kad ir aktivizēta ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana **↗** 18, skaļums braukšanas laikā tiek automātiski pielāgots ātrumam, lai kompensētu satiksmes un vēja radītus trokšņus.

Skaņas izslēgšana (mute)

Nospiediet **⏻**, lai izslēgtu informācijas un izklaides sistēmas skaņu.

Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju, vēlreiz nospiediet **⏻**. Tiek atkal iestatīts pēdējais atlasītais skaļums.

Darbības režīmi

Audio multivide

Nospiediet **AUDIO**, lai atvērtu pēdējā atlasītā audio režīma galveno izvēlni.




Multivides avota maiņa

Atlasiet **SOURCES (AVOTI)**, lai atvērtu multivides avota atlasīšanas izvēlni.

Piezīme

Skatiet detalizētu aprakstu par izvēlņu vadību skārienekrānā **↗** 14.

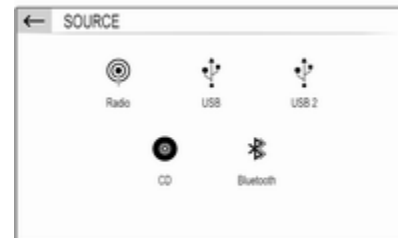

Atlasiet vajadzīgo multivides avotu.

Skatiet detalizētu aprakstu:

- Radio funkcijas **↗** 22
- CD atskaņotājs **↗** 27
- Ārējās ierīces (USB, Bluetooth) **↗** 30

Navigācija

Nospiediet **NAV**, lai skatītu navigācijas karti, kurā redzama zona ap pašreizējo atrašanās vietu.



Skatiet navigācijas sistēmas pamatfunkciju detalizētu aprakstu ⇨ 34.

Navigācijas izvēlne

Atlasiet **MENU (IZVĒLNE)**, lai skatītu navigācijas izvēlni.



Navigācijas izvēlne ir vienots sākumpunkts šādu darbību veikšanai:

- Adreses meklēšana un ievade ⇨ 37
- Braucienu definēšana ar vairākiem ceļa punktiem ⇨ 37
- Maršruta vadības kritēriju definēšana ⇨ 42
- Maršruta vadības atcelšana un atsākšana ⇨ 42

Tālrunis

Lai varētu lietot telefona portālu, jāizveido savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Skatiet detalizētu aprakstu par Bluetooth savienojuma sagatavošanu un izveidi starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu ⇨ 48.

Ja mobilais telefons ir pievienots, nospiediet , lai atvērtu telefona portāla galveno izvēlni.



Skatiet detalizētu aprakstu par mobilā telefona lietošanu informācijas un izklaides sistēmā ⇨ 51.

Lietotnes

Lai noteiktas sava viedtālruna lietotnes skatītu informācijas un izklaides sistēmas displejā, pievienojiet viedtālruni.


Nospiediet **BB**, lai atvērtu lietotņu režīma galveno izvēlni.

Pieskarieties **CarPlay** vai **Android Auto**. Tiek rādīta izvēlne ar dažādām atlasāmām lietotnēm.

Skatiet detalizētu aprakstu ↗ 32.

Iestatījumi

Nospiediet **SET** un pēc tam atlasiet **Audio settings (Audio iestatījumi)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

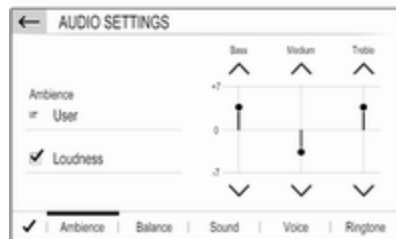

Skatiet detalizētu aprakstu ↗ 14.

Nospiediet **SET** un pēc tam **OPTIONS (OPCIJAS)**, lai atvērtu izvēlni, kurā ir pieejami dažādi ar sistēmu saistīti iestatījumi.



Skatiet detalizētu aprakstu ↗ 14.

Automašīnas iestatījumi

Atlasiet **☺**, lai atvērtu izvēlni, kurā ir pieejami dažādi ar automašīnu saistīti iestatījumi.

Automašīnas iestatījumi ir aprakstīti īpašnieka rokasgrāmatā.

Pamatfunkcijas

Pamatfunkcijas	14
Skaņas tembra iestatījumi	17
Skaļuma iestatījumi	18
Sistēmas iestatījumi	19

Pamatfunkcijas

Informācijas un izklaides sistēmas displejam ir skārienjutīga virsma, kas sniedz iespēju tieši mijiedarboties ar displejā redzamajiem vadības elementiem.

Uzmanību

Nelietojiet skārienekrāna vadībai asus vai cietus priekšmetus, piemēram, lodīšu pildspalvas, zīmuļus vai līdzīgus priekšmetus.

Izvēlņu vadība

Ekrāna taustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana vai aktivizēšana



Pieskarieties ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam.

Piezīme

Lielākā daļa izvēlnē rādīto ikonu, līdzīgi kā  vai  ilustrētajā piemērā, kalpo kā ekrāntaustiņi, kas uzsāk noteiktas darbības, ja tiem pieskaraties.

Tiek aktivizēta attiecīgā sistēmas funkcija vai tiek parādīts ziņojums vai apakšizvēlne ar papildu opcijām.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās ekrāntaustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana un aktivizēšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "... atlasiet... <taustiņa nosaukums>/<vienuma nosaukums>/<ikona>".

Ekrāntaustiņi ← un ✓



Lietojot izvēlnes, attiecīgajā apakšizvēlnē pieskarieties ←, lai atgrieztos nākamajā augstākajā izvēlnes līmenī.


Ja nav redzams ekrāntaustiņš ←, jūs atrodaties attiecīgās izvēlnes augšējā līmenī.

Pēc izvēlnes vienumu atlasīšanas vai iestatījumu veikšanas izvēlnē pieskarieties ✓, lai apstiprinātu iestatījumus. Pretējā gadījumā visas veiktās atlases vai iestatījumi tiks zaudēti.

Saīsnas uz svarīgām izvēlnēm



Augšējā rindā rādītais teksts un ikonas, piemēram, navigācijas galvenā izvēlnē kalpo kā saīsnas uz dažām svarīgām izvēlnēm. Piemēram, pieskarieties stacijas nosaukumam, lai atvērtu staciju saraksta izvēlni.

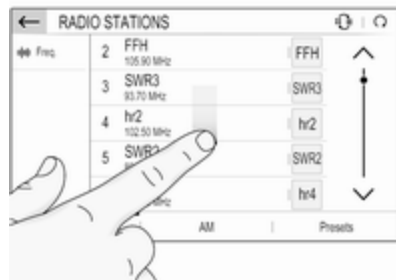Saraksta ritināšana

Ja visus vienumus nevar attēlot ekrānā, saraksts jāritina.

Lai ritinātu izvēlnes vienumu sarakstu, varat veikt jebkuru no šīm darbībām:

- Novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to uz augšu vai uz leju.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.

- Pieskarieties ^ vai v ritināšanas joslas augšā vai apakšā.

- Pieskarieties jebkurā rījoslas vadošās līnijas vietā.
- Ar pirkstu pārvietojiet rījoslas slīdni uz augšu un uz leju.

Saraksta atjaunināšana

Pieskarieties  (skatiet attēlu iepriekš), lai manuāli atjauninātu, piemēram, staciju sarakstus, kontaktinformācijas sarakstus vai galamērķu sarakstus.

Ievades lauki un tastatūras



Ievades lauki ir apzīmēti ar .

Pieskarieties ievades laukam, lai atvērtu tastatūru un ievadītu tekstu vai ciparus.

Atkarībā no pašlaik aktīvās lietojumprogrammas vai funkcijas tiek rādītas dažādas tastatūras.

Tastatūras teksta ievadei



Teksta ievades tastatūrām var būt vairāki ievades lauki. Lai iespējotu teksta ievades lauku, pieskarieties tam.

Lai ievadītu rakstzīmi, pieskarieties attiecīgajam ekrāntaustiņam. To atlaižot, tiek ievadīta rakstzīme.

Pieskarieties burta ekrāntaustiņam un turiet, lai skatītu ar to saistītos burtus uzniirstošajā izvēlnē. Atlaidiet un pēc tam atlasiet vajadzīgo burtu.

Lai pārslēgtu uz simbolu tastatūru, pieskarieties **0..#**.


Lai pārslēgtu atpakaļ uz burtu tastatūru vai pārslēgtu lielos un mazos burtus, pieskarieties **Aa**.

Lai pārslēgtu burtu tastatūru starp parasto kārtību un alfabētisko kārtību, pieskarieties .

Lai dzēstu pēdējo ievadīto rakstzīmi vai simbolu, pieskarieties .

Lai dzēstu rakstzīmi vai simbolu jebkurā ievades brīdī, pieskarieties vajadzīgajā vietā, lai novietotu mirgojošu kursoru, un pēc tam pieskarieties .

Tastatūras ciparu ievadei

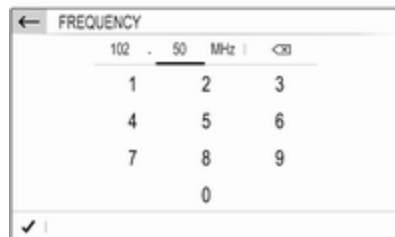


Ciparu ievades tastatūrām var būt vairāki ievades lauki. Ilustrācijā norādītajā piemērā jums vispirms ir jāpieskaras ievades laukam aiz decimālā komata, un tikai pēc tam varēsiet ievadīt decimālos ciparus.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās ievades lauka aktivizēšanas un teksta vai ciparu ievadīšanas soļi, izmantojot tastatūru, tiks aprakstīti šādi: "... atlasiet <lauka nosaukums> un ievadiet..."

Iestatījuma regulēšana

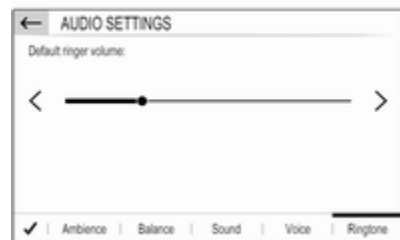

Lai pielāgotu iestatījumu kā ilustrācijā attēlotajā piemērā, varat pēc izvēles rīkoties šādi:


- Pieskarieties < vai >.
- Pieskarieties jebkurā līnijas vietā.
- Pārvietojiet slīdni ar pirkstu.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās iestatījuma regulēšanas soļi skārienekrānā tiks aprakstīti šādi: "... regulējiet <iestatījuma nosaukums>".

Skaņas tembra iestatījumi

Nospiediet **SET**, atlasiet **Audio settings (Audio iestatījumi)** un pēc tam atlasiet cilni **Ambience (Noskaņa)**.

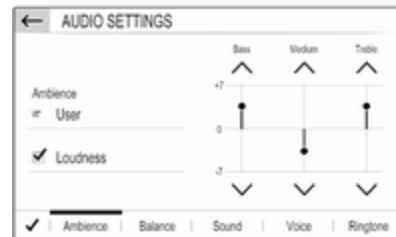

Ir pieejami vairāki iepriekš definēti iestatījumi, ar kuriem skaņas tembru var optimizēt konkrētam mūzikas stilam (piemēram, **Pop-Rock (Popmūzika/roks)** vai **Classical (Klasika)**).

Lai skaņas tembru pielāgotu individuāli, atlasiet **User (Lietotājs)**. Pēc vajadzības mainiet iestatījumus un pēc tam tos apstipriniet.


Piezīme

Ja mainīsiet iestatījumus kādam iepriekš definētam iestatījumam, piemēram, **Pop-Rock (Popmūzika/roks)**, šie iestatījumi tiks lietoti iestatījumam **User (Lietotājs)**.

Aktivizējot funkciju **Loudness (Skaļums)**, skaņas tembrs var tikt optimizēts zemam skaļuma līmenim.

Skaļuma sadalījums

Atlasiet cilni **Balance (Līdzsvars)**.

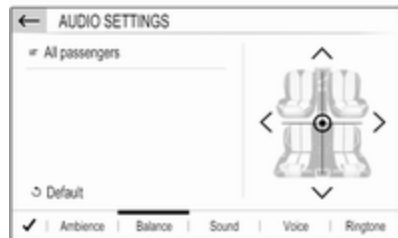

Ir pieejami vairāki iepriekš definēti iestatījumi, ar kuriem var pielāgot skaļuma sadalījumu automašīnā

(piemēram, **All passengers (Visi pasažieri)** vai **Front only (Tikai priekšā)**).

Lai mainītu pašreizējo iestatījumu, piemēram, **All passengers (Visi pasažieri)**, atlasiet šo iestatījumu un pēc tam parādītajā sarakstā atlasiet vajadzīgo jauno iestatījumu.

Varat arī individuāli pielāgot iepriekš definētos iestatījumus.

Lai definētu to pasažieru salona punktu, kurā skaļuma līmenis ir visaugstākais, ilustrācijā, kas ir redzama ekrāna labajā pusē, pārvietojiet kursoru uz vajadzīgo punktu.

Lai atjaunotu rūpnīcas noklusējuma iestatījumus, atlasiet **Default (Noklusējums)**.

Skaļuma iestatījumi

Nospiediet **SET**, atlasiet **Audio settings (Audio iestatījumi)** un pēc tam atlasiet cilni **Sound (Skaņa)**.

Skārīena skaņas signāls

Ja pieskāriena skaņas signāla funkcija ir aktivizēta, katrs pieskāriens ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam tiek apstiprināts ar pīkstiena skaņu.

Lai pielāgotu pieskāriena pīkstiena skaļumu, aktivizējiet **Touch tones (Pieskārienu signāli)** un pēc tam pielāgojiet iestatījumu.

Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **Volume linked to speed (Skaļums ir saistīts ar ātrumu)**.

Ja šī funkcija ir aktivizēta, informācijas un izklaides sistēmas skaļums tiek automātiski pielāgots, lai braukšanas laikā kompensētu ceļa un vēja troksni.

Runas izvade

Atlasiet cilni **Voice (Balss)**.

Pielāgojiet visu sistēmas runas izvades veidu skaļumu, piemēram, satiksmes paziņojumus, navigācijas ziņojumus utt.

Zvana signāls

Atlasiet cilni **Ringtone (Zvana signāls)**.

Pielāgojiet ienākošo zvanu signāla skaļumu.

Sistēmas iestatījumi

Nospiediet **SET** un pēc tam atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**.



Sistēmas konfigurēšana

Atlasiet **System settings (Sistēmas iestatījumi)**, lai veiktu noteiktu pamata konfigurāciju, piemēram:

- Pielāgojiet temperatūras vai degvielas patēriņa mērvienību attēlojumu.
- Atiestatiet sistēmas konfigurāciju uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.
- Atjauniniet instalēto programmatūras versiju.

Displeja valodas maiņa

Lai pielāgotu izvēlņu teksta valodu, atlasiet **Languages (Valodas)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo valodu.

Piezīme

Ja iegultā runas atpazīšanas sistēma atbalsta atlasīto valodu, tiek attiecīgi mainīta runas atpazīšanas valoda; ja tā šo valodu neatbalsta, iegultā runas atpazīšanas sistēma nav pieejama.

Laika un datuma pielāgošana

Atlasiet **Setting the time-date (Laika un datuma iestatīšana)**.



Laika un datuma formātu maiņa

Lai mainītu laika un datuma formātus, atlasiet attiecīgās cilnes un pēc tam atlasiet vajadzīgos formātus.

Laika un datuma iestatīšana

Pēc noklusējuma sistēma automātiski pielāgo rādīto laiku un datumu.

Lai manuāli pielāgotu rādīto laiku un datumu:

Atlasiet cilni **Time (Laiks)**.

Iestatiet **Synchronization with GPS (UTC): (Sinhronizācija ar GPS (UTC):)** uz **OFF** un pēc tam atlasiet lauku **Time (Laiks)**, lai iestatītu vajadzīgo laiku.

Atlasiet cilni **Date (Datums)** un pēc tam atlasiet lauku **Date: (Datums:)**, lai iestatītu vajadzīgo datumu.

Ekrāna pielāgošana

Atlasiet **Screen configuration (Ekrāna konfigurācija)**.

Teksta ritināšanas funkcija

Atlasiet cilni **Animation (Animācija)**.

Ja garš teksts ekrānā ir automātiski jāritina, aktivizējiet **Automatic scrolling (Automātiska ritināšana)**.

Ja opcija **Automatic scrolling (Automātiska ritināšana)** ir deaktivizēta, garš teksts tiek apgriezts.

Spilgtuma pielāgošana

Atlasiet **Brightness (Spilgtums)** un iestatiet ekrāna spilgtumu uz vajadzīgo līmeni.

Personīgo iestatījumu saglabāšana

Atlasiet **Setting of the profiles (Profilu iestatīšana)**.



Savā personīgajā profilā varat saglabāt dažādus iestatījumus. Piemēram, visus pašreizējos skaņas tembra iestatījumus, visas saglabātās radiostacijas, vienu telefonu katalogu, kartes iestatījumus un jūsu vēlamās adreses.

Ja automašīnu lieto arī citas personas, šī funkcija sniedz iespēju jebkurā laikā atjaunot savus personīgos iestatījumus no sava profila.

Var saglabāt ne vairāk kā trīs personīgus profilus.

Turklāt ir pieejams arī **Common profile (Kopējs profils)**. Visi jebkurā laikā veiktie iestatījumi tiek automātiski saglabāti šajā profilā. Ja neviens personīgais profils nav aktivizēts, ir aktīvs **Common profile (Kopējs profils)**.

Personīgā profila saglabāšana

Pēc visu personīgo iestatījumu veikšanas:

Atlasiet vienu no personīgā profila cilnēm.

Atlasiet ievades lauku un ievadiet vēlamo personīgā profila nosaukumu.

Ja vēlaties profilam pievienot fotoattēlu:

Pievienojiet USB portam 29 USB ierīci, kurā ir saglabāts vajadzīgais fotoattēls, pieskarieties fotoattēla rāmītim un pēc tam atlasiet vajadzīgo fotoattēlu.

Apstipriniet atlasīto, lai lejupielādētu atlasīto fotoattēlu sistēmā.

Visbeidzot apstipriniet ievadītās vērtības, lai tās saglabātu savā personīgajā profilā.

Personīgā profila aktivizēšana

Nospiediet **SET** un pēc tam atlasiet cilni ar sava personīgā profila nosaukumu.

Profila

Common profile (Kopējs profils) aktivizēšana

Ja pašlaik jau ir aktīvs kāds personīgais profils:

Nospiediet **SET** un pēc tam atlasiet **Deactivate profile (Deaktivizēt profilu)**.

Personīgā profila atiestatīšana

Personīgo profilu var jebkurā laikā atiestatīt, tajā atjaunojot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Atlasiet attiecīgo profilu un pēc tam atlasiet **Reset profile (Atiestatīt profilu)**.

Profila

Common profile (Kopējs profils) atiestatīšana

Profilu **Common profile (Kopējs profils)** var jebkurā laikā atiestatīt, tajā atjaunojot rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Atlasiet **Common profile (Kopējs profils)** un pēc tam atlasiet **Reset common profile (Atiestatīt kopīgo profilu)**.

Radio

Lietošana	22
Radio datu sistēma (RDS)	24
Digitālā audio apraide	24

Lietošana

Radio ieslēgšana

Nospiediet **AUDIO**. Tiek atvērta pēdējā atlasītā audio galvenā izvēlne.

Ja radio galvenā izvēlne nav aktīva, atlasiet **SOURCES (AVOTI)** un pēc tam atlasiet **Radio**.



Tiek atskaņota pēdējā uztvertā radiostacija.

Viļņu diapazona atlasīšana

Vairākkārt atlasiet **Band (Diapazons)**, lai pārslēgtu dažādus viļņu diapazonus.

Staciju meklēšana

Automātiskā radiostaciju meklēšana

Īsi pieskarieties < vai >, lai atskaņotu iepriekšējo vai nākamo uztveramo staciju.

Manuālā radiostaciju meklēšana

Nospiediet un turiet nospiešanu < vai >. Kad ir gandrīz sasniegta vajadzīgā frekvence, atlaidiet.

Tiek uzmeklēta un automātiski atskaņota tuvākā uztveramā radiostacija.

Radiostaciju noskaņošana

Ja precīzi zināt radiostācijas frekvenci, varat šo frekvenci ievadīt manuāli.

Atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**, atlasiet **Radio stations (Radio stacijas)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu.

Atlasiet **Freq. (Frekv.)**, ievadiet vajadzīgo frekvenci un apstipriniet ievadi.

Ja šajā frekvencē var uztvert radiostaciju, tā tiek atskaņota.

Radiostaciju saraksti

Radiostaciju sarakstā var atlasīt jebkuru uztveramo radiostaciju pašreizējā uztveršanas zonā.

Lai skatītu pašlaik aktīvā viļņu diapazona staciju sarakstu, atlasiet **List (Saraksts)**.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Radiostaciju sarakstu atjaunināšana

Ja noteikta viļņu diapazona staciju sarakstā saglabātās stacijas vairs nav uztveramas, AM un DAB staciju saraksts ir jāatjaunina. FM staciju saraksts tiek atjaunināts automātiski.

Atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**, atlasiet **Radio stations (Radio stacijas)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu.

Lai sāktu atlasīt viļņu diapazona atjaunināšanu, atlasiet **Q**.

Staciju izlases saglabāšana

Sarakstā **Presets (Iestatītās stacijas)** var saglabāt izlasi ar ne vairāk kā 15 radiostacijām visos viļņu diapazonos.

Atlasiet **Presets (Iestatītās stacijas)**, lai piekļūtu saglabāto staciju pogām.




Pašlaik aktīvās stacijas saglabāšana

Pieskarities vajadzīgajai pogai un dažas sekundes turiet. Pogā tiek rādīta attiecīgā frekvence vai radiostacijas nosaukums.

Ja šajā pogā kāda stacija jau ir saglabāta, tā tiks pārrakstīta ar jauno staciju.

Stacijas saglabāšana no staciju saraksta

Atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**, atlasiet **Radio stations (Radio stacijas)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu.

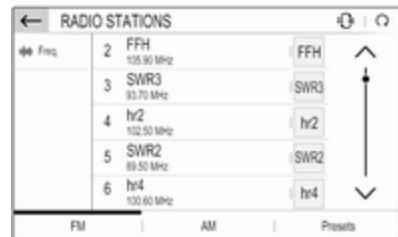

Īsi pieskarities pogai blakus vajadzīgajai stacijai. Varat arī atlasīt **Q**, lai ieslēgtu elementu skatu. Pēc tam īsi pieskarities **Q** uz vajadzīgās stacijas elementa.

Atlasiet **Add to favourites (Pievienot izlasei)** un pēc tam pieskarities un dažas sekundes turiet to saraksta rindu, kurā vēlaties staciju saglabāt.

Ja šajā saraksta rindā kāda stacija jau ir saglabāta, tā tiks pārrakstīta ar jauno staciju.

Radiostaciju atskaņošana

Radio galvenajā izvēlnē atlasiet **Presets (Iestatītās stacijas)** un pēc tam īsi pieskarieties vajadzīgās stacijas pogai.

Radio datu sistēma (RDS)

RDS ir FM radiostaciju pakalpojums, kas ievērojami uzlabo vēlamā radiostaciju meklēšanu un to netraucētu uztveršanu.

RDS priekšrocības

- Uztveramās radiostācijas frekvences vietā displejā ir redzams programmas nosaukums.
- Radiostaciju meklēšanas laikā informācijas un izklaides sistēma meklē tikai RDS radiostācijas.
- Pateicoties AF (alternatīvās frekvences) funkcijai, informācijas un izklaides sistēma

vienmēr tiek noskaņota uz vislabāk uztveramo izvēlētajā radiostācijas frekvenci.

- Atkarībā no uztveramās radiostācijas informācijas un izklaides sistēma rāda radio tekstu, kurā var būt, piemēram, informācija par pašlaik atskaņoto programmu.

RDS konfigurācija

Radio galvenajā izvēlnē atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)** un pēc tam atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)**, lai atvērtu RDS konfigurācijas izvēlni.

RDS aktivizēšana

Atlasiet **General (Vispārīgi)** un pēc tam aktivizējiet **Station follow (Sekošana stacijai)**.

Ja ir aktivizēta **Alternatīva frekvence**, radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā tiek rādīts teksts **RDS**.

Radio teksts

Ja ir aktivizēts RDS, informācija par pašlaik aktīvo radio programmu vai pašlaik atskaņoto mūzikas celiņu tiek rādīta zem programmas nosaukuma.

Lai rādītu vai slēptu šo informāciju, aktivizējiet vai deaktivizējiet **Display radio text (Rādīt radio tekstu)**.

Satiksmes paziņojumi

Daudzas RDS stacijas pārraida satiksmes ziņas. Ja ir aktivizēta satiksmes paziņojumu funkcija, uz satiksmes paziņojuma laiku radio vai multivides atskaņošana tiek pārtraukta.

Atlasiet **Announcements (Paziņojumi)** un pēc tam aktivizējiet vai deaktivizējiet **Traffic announcement (Satiksmes paziņojums)**.

Ja ir aktivizēta opcija **Traffic announcement (Satiksmes paziņojums)**, radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā tiek rādīts teksts **TA**.

Digitālā audio apraide

DAB digitāli raida radiostācijas.

DAB radiostacijas uztveršanas laikā displejā stacijas frekvences vietā ir redzams programmas nosaukums.

Vispārēja informācija

- Izmantojot DAB, ir iespējama vairāku radio programmu (pakalpojumu) pārraidīšana vienā ansambļā.
- Papildus augstas kvalitātes digitālajiem audio pakalpojumiem DAB spēj arī pārraidīt ar programmu saistītus datus un daudz dažādu citu datu, tostarp ar braucienu un satiksmi saistītu informāciju.
- Skaņas atveidošana tiek nodrošināta, kamēr vien konkrētais DAB uztvērējs spēj uztvert raidstacijas pārraidīto signālu (pat tad, ja signāls ir ļoti vājš).
- Slikta signāla gadījumā skaļums tiek automātiski samazināts, lai izvairītos no nepatīkamu trokšņu atskaņošanas.

Ja DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert, uztveršana tiek pārtraukta

pavisam. No šādas situācijas var izvairīties, aktivizējot DAB-FM automātisko sekošanu, skatiet tālāk.

- DAB uztveršanas laikā nav novērojami tuvējās frekvencēs esošo radiostaciju radīti traucējumi (AM un FM uztveršanai raksturīga parādība).
- Ja DAB signāls atstarojas no dabiskiem šķēršļiem vai celtnēm, DAB uztveršanas kvalitāte uzlabojas, pretēji AM vai FM uztveršanai, kas šādos gadījumos ievērojami pasliktinās.
- Kad ir aktivizēts DAB uztvērējs, informācijas un izklaides sistēmas FM uztvērējs turpina darboties fonā un pastāvīgi meklē FM stacijas ar labāko signālu. Ja ir aktivizēta **Traffic announcement (Satiksmes paziņojums)** ⇨ 24, tiek atskaņoti tās FM stacijas satiksmes ziņojumi, kuras signāls ir visspēcīgākais. Ja nevēlaties lai DAB programmu pārtrauktu FM satiksmes paziņojumi

deaktivizējiet **Traffic announcement (Satiksmes paziņojums)**.

DAB paziņojumi

Papildus mūzikas programmām DAB radiostacijas bieži vien pārraida dažādu kategoriju paziņojumus. Aktivizējot dažas vai visas kategorijas, pašlaik uztvertais DAB pakalpojums tiek pārtraukts, kad tiek pārraidīts kāds no šo kategoriju paziņojumiem.

Radio galvenajā izvēlnē atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**, atlasiet **Radio settings (Radio iestatījumi)** un pēc tam atlasiet **Announcements (Paziņojumi)**.

Atlasiet vajadzīgās paziņojumu kategorijas, piemēram, **News (Ziņas)** vai **Weather (Laika prognoze)**. Vienlaikus var būt atlasītas dažādas paziņojumu kategorijas.

DAB-FM automātiskā sekošana

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz aktīvajam DAB pakalpojumam atbilstošo FM staciju

(ja tā ir pieejama), kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uztvert.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **FM/DAB station track: (FM/DAB stacijas celiņš:)**.

Kompaktdisku atskaņotājs

Vispārēja informācija	27
Lietošana	27

Vispārēja informācija

Cimdu nodalījumā atrodas CD atskaņotājs audio CD un MP3 disku atskaņošanai.



Uzmanību

Nekādā gadījumā neievietojiet audio atskaņotājā DVD vai CD diskus, kuru diametrs ir 8 cm, vai konturētus kompaktdiskus.

Uz kompaktdiskiem nedrīkst būt nekādas uzlīmes. Šādi diski var iestrēgt atskaņotājā, nodarot tam

nopietnus bojājumus. Ja tā notiks, ierīci, iespējams, nāksies nomainīt.

Lietošana

Kompaktdiska atskaņošanas sākšana

Iebīdiet audio vai MP3 kompaktdisku ar apdrukāto pusi uz augšu kompaktdiska spraugā, līdz disks tiek tajā ievilkts.

Kompaktdiska atskaņošana sākas automātiski, un displejā ir redzama kompaktdisku galvenā izvēlne.

Ja kompaktdisks jau ir ievietots, bet kompaktdiska galvenā izvēlne nav aktīva:

Nospiediet **AUDIO**, atlasiet **SOURCES (AVOTI)** un pēc tam atlasiet **CD**.

Tiek sākota kompaktdiska atskaņošana.

Vadība

Detalizētu aprakstu par mūzikas celiņu atskaņošanas funkcijām skatiet ⇨ 30.

Kompaktdiska izņemšana

Nospiediet ▲. Kompaktdisks tiek izstumts no CD ielādes spraugas.

Ja kompaktdisks pēc izstumšanas netiek izņemts, tas pēc dažām sekundēm tiek ievilkts atpakaļ.

Ārējās ierīces

Vispārīga informācija	29
Audio atskaņošana	30
Attēlu skatīšana	31
Viedtālruņa lietojumprogrammu lietošana	32

Vispārīga informācija

Viduskonsolē atrodas divi USB porti ārēju ierīču pievienošanai.



Uzmanību

Lai aizsargātu sistēmu, nelietojiet USB centrmezglu.

Piezīme

USB portiem ir vienmēr jābūt tīriem un sausiem.

USB porti

Katram USB portam var pievienot MP3 atskaņotāju, USB ierīci, SD karti (izmantojot USB savienotāju/adapteri) vai viedtālruni.

Informācijas un izklaides sistēmā var atskaņot audio failus vai rādīt attēlu failus, kas saglabāti USB krātuves ierīcēs.

Kad iepriekšminētās ierīces ir pievienotas USB portam, dažādas to funkcijas var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības elementus un izvēlnes.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēma neatbalsta visas papildu ierīces.

Piezīme

Ja ir pieejami divi USB porti: Lai lietotu informācijas un izklaides sistēmas telefona projicēšanas funkciju ➔ 32, viedtālrunis ir jāpievieno USB portam, kas apzīmēts ar .

Ierīces pievienošana/atvienošana

Pievienojiet vienu no iepriekš minētajām ierīcēm USB portam. Vajadzības gadījumā izmantojiet piemērotu savienojuma kabeli. Tiek automātiski aktivizēta mūzikas funkcija.

Piezīme

Ja ir pievienota nenolasāma USB ierīce, tiek parādīts atbilstošs kļūdas ziņojums un informācijas un izklaides sistēma automātiski aktivizē iepriekšējo funkciju.

Lai atvienotu USB ierīci, atlasiet citu funkciju un pēc tam atvienojiet USB krātuves ierīci.

Uzmanību

Neatvienojiet ierīci atskaņošanas laikā. Šādi var sabojāt ierīci vai informācijas un izklaides sistēmu.

Bluetooth audio straumēšana

Straumēšana sniedz iespēju klausīties mūziku no viedtālruna.

Plašāku aprakstu par Bluetooth savienojuma izveidi ➔ 49.

Ja audio atskaņošana netiek sākta automātiski, tā var būt jāsāk viedtālrunī.

Vispirms noregulējiet viedtālruna skaļumu (uz augstāku līmeni). Pēc tam noregulējiet informācijas un izklaides sistēmas skaļumu.

Failu formāti

Audio aprīkojums atbalsta dažādus failu formātus.

Audio atskaņošana

Mūzikas funkcijas aktivizēšana

USB vai Bluetooth ierīces pievienošana ➔ 29.

Ja ierīce jau ir pievienota, bet saglabāto mūzikas failu atskaņošana nav aktīva:

Nospiediet **AUDIO**, atlasiet **SOURCES (AVOTI)** un pēc tam atlasiet attiecīgo avotu.

Tiek automātiski sākta audio celiņu atskaņošana.



Atskaņošanas funkcijas

Atskaņošana pārtraukšana un atsākšana

Pieskarities **II**, lai pārtrauktu atskaņošanu. Ekrāntaustiņš mainās uz **▶**.

Pieskarities **▶**, lai atsāktu atskaņošanu.

Iepriekšējā vai nākamā celiņa atskaņošana

Pieskarities **<** vai **>**.

Patīšana un attīšana

Pieskarieties un turiet nospiešu < vai >. Atlaidiet, lai atgrieztos parastas atskaņošanas režīmā.

Varat arī pārvietot slīdni, kas rāda pašreizējo pozīciju celiņā, pa kreisi vai pa labi.

Celiņu atskaņošana nejaušā secībā

Vairākkārt pieskarieties pogai, lai pārslēgtu pieejamos nejaušas secības režīmus.

☞: atskaņo pašlaik atlasītā saraksta (albuma, izpildītāja, utt.) celiņus nejaušā secībā.

ALL☞: atskaņo visus pievienotajā ierīcē saglabātos celiņus nejaušā secībā.

OFF☞: atskaņo pašlaik atlasītā saraksta (albuma, izpildītāja, utt.) celiņus parastas atskaņošanas režīmā.

Celiņu atkātošana

Vairākkārt pieskarieties pogai, lai ieslēgtu vai izslēgtu atkātošanas režīmu.

↺: atkāto pašlaik atlasītā saraksta (albuma, izpildītāja, utt.) celiņus.

☞☞: atskaņo pašlaik atlasītā saraksta (albuma, izpildītāja, utt.) celiņus parastas atskaņošanas režīmā.

Mūzikas funkciju pārlūkošana

(pieejama tikai ar USB pievienotām ierīcēm)

Mūzikas failus var kārtot pēc dažādiem kritērijiem. Pievienotajā USB ierīcē saglabāto mūzikas failu pārlūkošanai ir pieejamas divas opcijas.

Pārlūkošana galvenajā izvēlnē

Ja vēlaties mainīt pašlaik aktīvo USB avotu, atlasiet **SOURCES (AVOTI)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo avotu. Tiek atvērta attiecīgā galvenā izvēlnē.

Atlasiet pogu, kurā ir norādīti pašlaik atlasītie kārtošanas kritēriji, piemēram, **Sort: Album (Kārtot: albums)** vai **Sort: Artist (Kārtot: izpildītājs)** un pēc tam atlasiet vajadzīgos jaunos kārtošanas kritērijus. Tiek veikts kārtošanas process.

Atlasiet **List (Saraksts)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo celiņu.

Tiek sākta atlasītā celiņa atskaņošana.

Pārlūkošana ierīces izvēlnē

Atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)** un pēc tam atlasiet **Music files (Mūzikas faili)**.

Ja vēlaties mainīt pašlaik aktīvo USB avotu, atlasiet **Other (Cits)**.

Atlasiet vajadzīgos kārtošanas kritērijus, piemēram, **Albums (Albumi)** vai **Artists (Izpildītāji)**, un pēc tam atlasiet vajadzīgo celiņu.

Tiek sākta atlasītā celiņa atskaņošana.

Attēlu skatīšana

Varat skatīt USB ierīcē saglabātus attēlus.

Attēlu skatītāja aktivizēšana

USB ierīces pievienošana ⇨ 29.

Ja ierīce jau ir pievienota, bet attēlu skatītājs nav aktīvs:

Nospiediet **AUDIO**, atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)** un pēc tam atlasiet **Managing photos (Fotoattēlu pārvaldība)**.

Izvēlieties vajadzīgo attēlu.

Tiek automātiski sākta visu saglabāto attēlu failu slaidrāde.



Lai rādītu izvēlnes joslu, pieskarieties ekrānam.

Funkciju taustiņi

Iepriekšējā vai nākamā attēla skatīšana

Pieskarieties ◀◀ vai ▶▶.

Slaidrādes sāksana vai apturēšana

Lai skatītu USB ierīcē saglabāto attēlu slaidrādi, atlasiet ▶.

Lai beigtu slaidrādi, pieskarieties II.

Viedtālruņa lietojumprogrammu lietošana

Telefona projekcija

Telefona projekcijas lietojumprogrammas Apple CarPlay un Android Auto attēlo noteiktas viedtālruņa lietojumprogrammas informācijas un izklaides sistēmas ekrānā un ļauj tās darbināt tieši, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības ierīces.

Vaicājiert ierīces ražotājam, vai šī funkcija ir saderīga ar jūsu viedtālruni un vai šī lietojumprogramma ir pieejama valstī, kurā atrodaties.

Viedtālruņa sagatavošana

iPhone®: pārliecinieties, ka jūsu telefonā ir aktivizēta sistēma Siri®.

Android telefoniem: Lejupielādējiet telefonā lietotni Android Auto no veikala Google Play™ Store.

Viedtālruņa pievienošana iPhone

Pievienojiet telefonu USB portam ⇨ 29.

Ja telefons jau ir pievienots ar Bluetooth, tad pēc tā pievienošanas USB portam un **Apple CarPlay** palaišanas Bluetooth savienojums tiks pārtraukts.

Android telefons

Pievienojiet telefonu ar Bluetooth ⇨ 49 un pēc tam pievienojiet telefonu USB portam ⇨ 29.

Telefona projekcijas palaišana

Nospiediet 88 un pēc tam pieskarieties **CarPlay** vai **AndroidAuto**.

Attēlotais telefona projekcijas ekrāns ir atkarīgs no viedtālruņa un programmatūras versijas.

Atgriešanās informācijas un izklaides sistēmas ekrānā

Piemēram, nospiediet vadības paneļa taustiņu **AUDIO**.

Navigācija

Vispārēja informācija	33
Lietošana	34
Galamērķa ievade	37
Maršruta vadība	42

Vispārēja informācija

Navigācijas sistēma jums palīdzēs droši nokļūt galamērķī.

Maršruta aprēķinā tiek ņemta vērā pašreizējā satiksmes situācija. Šim nolūkam informācijas un izklaides sistēma ar RDS-TMC palīdzību saņem satiksmes paziņojumus, kas uztverami konkrētajā reģionā.

Tomēr navigācijas sistēma nespēj paredzēt satiksmes negadījumus, tikko ieviestas izmaiņas satiksmes noteikumos un bīstamas situācijas vai sarežģījumus, kas var rasties pēkšņi (piemēram, ceļa remonta darbus).

Uzmanību

Navigācijas sistēmas izmantošana neatbrīvo vadītāju no pienākuma atbildīgi izturēties pret ceļu satiksmi un būt modram. Vienmēr jāievēro atbilstīgie satiksmes noteikumi. Ja kāds navigācijas sistēmas dotais norādījums ir pretrunā ar satiksmes noteikumiem, vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi.

Navigācijas sistēmas darbība

Navigācijas sistēma nosaka automašīnas stāvvokli un kustību ar sensoru palīdzību. Nobrauktais attālums tiek noteikts, izmantojot automašīnas spidometra signālu un pagrieziena kustības līkumos, izmantojot sensoru. Atrāšanās vieta tiek noteikta, izmantojot GPS (Globālās pozicionēšanas sistēmas) satelītus.

Salīdzinot sensora signālus ar digitālajām kartēm, atrāšanās vietu var noteikt ar aptuveni 10 metru precizitāti.

Sistēma darbojas arī tad, ja GPS signāls ir vājš. Tomēr šajā gadījumā pozīcijas noteikšanas precizitātes līmenis ir zemāks.

Pēc tam, kad ir ievadīta galamērķa adrese vai objekts (tuvākā degvielas uzpildes stacija, viesnīca u.c.), tiek aprēķināts maršruts no pašreizējās atrāšanās vietas līdz atlasītajam galamērķim.

Maršruta vadība notiek ar runas izvades un bultiņas, kā arī ar daudzkrāsainas kartes attēla palīdzību.

Svarīga informācija

TMC satiksmes informācijas sistēma un dinamiskā maršruta vadība

TMC satiksmes informācijas sistēma no TMC radiostacijām saņem visu informāciju par pašreizējo satiksmes situāciju. Šī informācija tiek ņemta vērā, aprēķinot maršrutu. Šā procesa laikā maršruts tiek plānots tā, lai izvairītos no satiksmes traucējumiem, kas atbilst iepriekš izvēlētiem kritērijiem.

Lai sistēma varētu izmantot TMC satiksmes informāciju, tai ir jāuztver TMC radiostacijas attiecīgajā reģionā.

Kartes dati

Visi nepieciešamie kartes dati tiek saglabāti informācijas un izklaides sistēmā.

Lai atjauninātu navigācijas kartes datus, iesakām sazināties ar Opel servisa partneri.

Lietošana

Informācija, kas redzama kartes ekrānā

Nospiediet **NAV**, lai skatītu navigācijas karti, kurā redzama zona ap pašreizējo atrašanās vietu.

Maršruta vadība nav aktivizēta



- Tiek rādīts kartes skats.
- Pašreizējā atrašanās vieta ir norādīta ar bultiņu.
- Kartes skata apakšā kreisajā pusē tiek rādīts tās ielas nosaukums, pa kuru pašlaik braucat.

Maršruta vadība ir aktivizēta



- Tiek rādīts kartes skats.
 - Aktīvais maršruts ir iezīmēts ar krāsainu līniju.
 - Braucošā automašīna ir apzīmēta ar braukšanas virzienā vērstu bultiņu.
 - Nākamais pagrieziens tiek rādīts atsevišķā laukā kartes skata augšdaļā pa kreisi.
- Atkarībā no situācijas papildus var tikt rādīta situācijas informācija par joslu norādēm vai

aiznākamo pagrieziena manevru.

- Kartes skata augšdaļā labajā pusē tiek rādīts ierašanās laiks un atlikušais attālums līdz galamērķim.

Kartes displeja pielāgošana

Kartes skati

Var atlasīt trīs dažādus kartes skatus:

North orientation (Ziemeļu orientācija), **Vehicle orientation (Automašīnas orientācija)** un **Perspective view (Perspektīvas skats)**.

Vairākkārt pieskarieties **A**, lai pārslēgtu šos kartes skatus.

Kartes krāsas

Atkarībā no ārējā apgaismojuma apstākļiem var pielāgot kartes ekrāna krāsas (gaišas krāsas dienai un tumšas krāsas naktij).

Pieskarieties **M**, lai ekrāna labajā pusē atvērtu izvēlni.



Vairākkārt atlasiet **Map colour (Kartes krāsa)**, lai pārslēgtu gaišas un tumšas krāsas.

Objektu ikonas kartē

Objekti ir punkti, kas var interesēt autovadītājus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas vai stāvlaukumi.

Objektu kategoriju attēlojumu kartē var individuāli pielāgot.

Aktivizējiet vēlamās objektu kategorijas. Kartes skats atbilstoši mainās.

Vai arī atlasiet **POI on map (Objekts kartē)**, lai skatītu izvēlni ar dažādām objektu kategorijām un

apakškategorijām, ko var izvēlēties. Aktivizējiet vēlamās objektu kategorijas.

Satiksmes notikumi

Satiksmes notikumus var rādīt kartē. Turklāt informāciju par šiem noteikumiem var rādīt sarakstā.

Atlasiet **Consult map (Skatīt kartē)**, lai atvērtu alternatīvu kartes attēlojumu ar jaunām izvēlnes opcijām.



Kartes skats tiek pārslēgts režīmā **North orientation (Ziemeļu orientācija)**, un tajā var būt redzama lielāka maršruta daļa.

Pieskarieties sastrēguma ikonai, lai skatītu satiksmes notikumus kartē. Pieskarieties , lai skatītu sarakstu ar informāciju par šiem satiksmes noteikumiem.

Ja vēlaties skatīt citu kartes sadaļu:

Pieskarieties , lai skatītu zonu ap pašreizējo atrašanās vietu.

Pieskarieties , lai skatītu visu maršrutu.

Pieskarieties , lai skatītu zonu ap galamērķi.

Lai atgrieztos noklusējuma navigācijas skatā, pieskarieties .

Automātiskās tālummaiņas funkcija



Ja ir aktivizēta automātiska tuvinājuma funkcija (zem kartes skata tiek rādīts **AUTO**) un ir aktīva maršruta vadība, pirms pagriezienu manevriem tiek automātiski mainīts tuvinājuma līmenis. Līdz ar to attiecīgais manevrs vienmēr ir labi pārskatāms.

Ja automātiska tuvinājuma funkcija ir deaktivizēta, visa maršruta vadības procesa laikā atlasītais tuvinājuma līmenis paliek nemainīgs.

Lai šo funkciju aktivizētu vai deaktivizētu:

Atlasiet **MENU (IZVĒLNE)**, atlasiet **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam atlasiet cilni **Aspect (Aspekts)**.


Aktivizējiet vai deaktivizējiet **Automatic zoom setting (Automātiskās tālummaiņas iestatījums)**.

Manipulācijas ar karti

Kartes redzamās sadaļas pārvietošana

Novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to vajadzīgajā virzienā.

Karte tiek atbilstoši pārvietota, rādot jaunu sadaļu. Tiek rādīta jauna pogu josla.

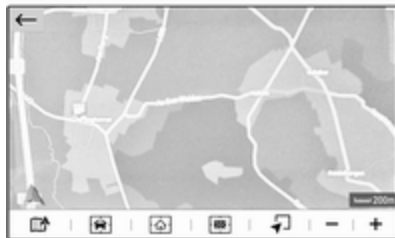

: atkal rāda zonu ap pašreizējo atrašanās vietu.

: rāda zonu ap māju adresi.

: rāda zonu ap galamērķi.

Lai atgrieztos noklusējuma navigācijas skatā, atlasiet .

Kartes redzamās sadaļas centrēšana

Ekrānā pieskarieties vajadzīgajai atrašanās vietai, lai centrētu karti ap šo atrašanās vietu.

Attiecīgajā atrašanās vietā tiek rādīts sarkans simbols , un attiecīgā adrese ir norādīta etiķetē.

Manuāla tuvināšana

Lai kartē tuvinātu atlasītu atrašanās vietu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un papļietiet tos.

Vai arī pieskarieties  zem kartes skata.


Lai karti tālinātu un rādītu lielāku apgabalu ap atlasīto atrašanās vietu, novietojiet divus pirkstus uz ekrāna un sakļaujiet tos.

Vai arī pieskarieties  zem kartes skata.

Maršruta pārskata skatīšana

Pieskarieties , atlasiet **Consult map (Skatīt kartē)** un pēc tam pieskarieties .

Kartes skats tiek pārslēgts uz **North orientation (Ziemeļu orientācija)**, un tiek rādīts pašreizējā maršruta pārskats.

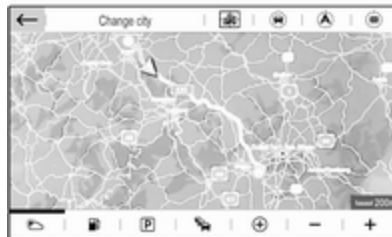

Lai atgrieztos noklusējuma navigācijas skatā, pieskarieties .

Balss norādes

Maršruta vadības procesu var papildināt ar sistēmas balss uzvednēm.


Lai šo funkciju aktivizētu vai deaktivizētu:

Navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)**, atlasiet **Settings (Iestatījumi)** un pēc tam atlasiet cilni **Vocal (Vokālā mūzika)**.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **Activate navigation messages (Aktivizēt navigācijas ziņojumus)**.

Navigācijas iestatījumi

Navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai skatītu attiecīgo izvēlni, kurā pieejami dažādi ar navigāciju saistīti iestatījumi.

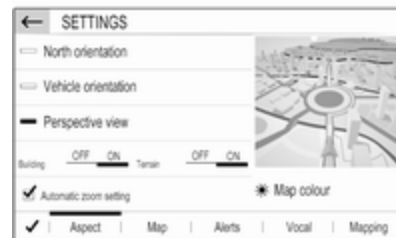

Lūdzu, iepazīstieties ar dažādajiem iestatījumiem. Daži jau ir aprakstīti iepriekš, citi ir aprakstīti turpmākajās sadaļās.

Galamērķa ievade

Navigācijas sistēma nodrošina dažādas iespējas iestatīt maršruta vadības galamērķi.

Nospiediet **NAV**, lai atvērtu navigācijas galveno izvēlni.



Adreses atlasīšana kartē

Pieskarieties vajadzīgajai atrašanās vietai kartē. Karte tiek centrēta ap šo atrašanās vietu.

Attiecīgajā atrašanās vietā tiek rādīts sarkans simbols , un attiecīgā adrese ir norādīta etiķetē.

Lai sāktu maršruta vadību, atlasiet .

Detalizētu maršruta vadības aprakstu skatiet  42.

Ātra adreses ievade vai objekta meklēšana

Atlasiet **Search... (Meklēt...)**. Tiek atvērta izvēlne ar neseno galamērķu sarakstu un tastatūra.



Lai precizētu adreses vai objekta meklēšanas apgabalu, atlasiet  un pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.

Lai paslēptu tastatūru un rādītu visu sarakstu, atlasiet . Lai atkal rādītu tastatūru, atlasiet .

Ja vēlaties meklēt tikai objektus, atlasiet cilni **POI (Objekts)**.

Ievadiet adresi vai meklējamo vārdu. Tiklīdz tiek ievadītas rakstzīmes, notiek adreses meklēšana, un atrasto adrešu saraksts tiek pastāvīgi atjaunināts.

Atlasiet vēlamo saraksta elementu.

Atkarībā no pašreizējās situācijas un jūsu atlasē navigācijas sistēma var reaģēt atšķirīgi:

- Ja atlasītais saraksta viens ir derīga galamērķa adrese un maršruta vadība pašlaik nav aktīva:

Tiek atkal parādīta navigācijas galvenā izvēlne un sāka maršruta vadība.

Detalizētu maršruta vadības aprakstu skatiet  42.

- Ja atlasītais saraksta viens ir derīga galamērķa adrese, bet maršruta vadība jau ir aktīva:

Tiek parādīts ziņojums, un jums ir vispirms jāizlemj, vai vecais galamērķis ir jāaizstāj vai arī vēlaties pievienot atlasīto adresi kā starpmērķi braucienam ar ceļa punktiem. Detalizēta informācija

par braucieniem ar ceļa punktiem ir sniegta tālāk.

Atlasiet vēlamo opciju.

- Ja navigācijas sistēmai ir nepieciešama detalizētāka informācija, lai varētu aprēķināt maršrutu:

Ievadiet vēl kādu meklējamo vārdu, lai precizētu meklējumu.

Detalizēta adreses ievade

Atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **Enter address (Ievadīt adresi)**, lai atvērtu tastatūru adreses ievadīšanai.



Tiklīdz tiek ievadītas rakstzīmes, tiek sākota adreses meklēšana. Katra papildu rakstzīme tiek ņemta vērā atbilstības noteikšanas procesā, un tiek parādīts atbilstošo adresu saraksts.

Atlasiet vajadzīgo adresi vai mainiet ievadītās rakstzīmes, lai sāktu jaunu meklējumu.

Turpiniet ievadīt adresi, līdz ir atrasta visa meklētā adrese.

Lai sāktu maršruta vadību uz attiecīgo adresi, apstipriniet ievadi.

Detalizētu maršruta vadības aprakstu skatiet ↗ 42.

Adrešu izlases saglabāšana

Ja vēlaties saglabāt ievadīto adresi, atlasiet 📌.



Varat adresi saglabāt, piemēram, kā savu adresi **Home (Sākums)** vai savu adresi **Work (Darbs)**.

Atlasiet vajadzīgo opciju, apstipriniet atlasī un pēc tam ievadiet adreses nosaukumu.

Saglabāto adresi var vienkārši atlasīt kā galamērķa adresi, izmantojot galamērķu sarakstus **Preferred (Vēlamie)** vai **Contacts (Kontaktpersonas)**, skatiet tālāk.

Galamērķu saraksti

Atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **My destinations (Mani galamērķi)**.



Atlasiet **Recent (Nesenie)**, lai skatītu visu nesen ievadīto galamērķu sarakstu.

Atlasiet **Preferred (Vēlamie)**, lai skatītu visus galamērķus, kas iepriekš ir saglabāti kā māju adrese, darba adrese vai vēlamā adrese.

Atlasiet **Contacts (Kontaktpersonas)**, lai skatītu sarakstu ar kontaktpersonu vārdiem un visām saistītajām adresēm, kas iepriekš saglabātas personīgajā kontaktinformācijā.

Lai sāktu maršruta vadību uz attiecīgo adresi, atlasiet saraksta ierakstu.

Detalizētu maršruta vadības aprakstu skatiet ⇨ 42.

Objekti

Objekts ir specifiska atrašanās vieta, kas var būt noderīga, piemēram, degvielas uzpildes stacija, autostāvvietā vai restorāns.

Navigācijas sistēmā saglabātajos datos ir daudz dažādu iepriekš definētu objektu, kas kartē tiek atzīmēti ar simboliem (ja šī funkcija ir aktivizēta, ⇨ 34).

Objekta atlasīšana kartē

Pieskarieties vajadzīgā objekta ikonai kartē. Karte tiek centrēta ap šo atrašanās vietu.

Vēlreiz pieskarieties ikonai.

Attiecīgajā atrašanās vietā tiek rādīts sarkans simbols 📍, un attiecīgā adrese ir norādīta etiķetē.

Lai sāktu maršruta vadību, atlasiet ▲.

Detalizētu maršruta vadības aprakstu skatiet ⇨ 42.

Atrašanās vietai tuvu objektu saraksta skatīšana

Pieskarieties vajadzīgajai atrašanās vietai kartē. Karte tiek centrēta ap šo atrašanās vietu.

Attiecīgajā atrašanās vietā tiek rādīts sarkans simbols 📍, un attiecīgā adrese ir norādīta etiķetē.

Pieskarieties un turiet 📍.

Tiek rādīts saraksts ar objektiem ap attiecīgo atrašanās vietu.

Atlasiet vajadzīgo objektu, lai sāktu maršruta vadību.

Detalizētu maršruta vadības aprakstu skatiet ⇨ 42.

Objektu meklēšana, izmantojot kategorijas

Atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **Points of interest (Objekti)**.



Atlasiet objekta galveno kategoriju, piemēram, **Travel (Ceļošana)**, un pēc tam atlasiet apakškategoriju, piemēram, **Airport (Lidosta)**. Tiek rādīta jauna izvēlne.

Atlasiet meklēšanas apgabalu, piemēram, **Around the vehicle (Ap automašīnu)**, lai precizētu meklējumu.

Kad objekta meklēšana ir pabeigta, atlasiet vajadzīgo objektu.

Lai meklētu objektus citā atrašanās vietā, atlasiet **Address (Adrese)**.

Lai meklētu objektus ar tastatūru (skatiet tālāk), atlasiet **Search (Meklēt)**.

Meklēšana ar atslēgvārdu

Atlasiet **MENU (IZVĒLNE)**, atlasiet **Search (Meklēt)**, ievadiet atslēgvārdu, piemēram, "stacija", ievadiet vai atlasiet pilsētas nosaukumu un apstipriniet ievadi.

Kad objekta meklēšana ir pabeigta, atlasiet vajadzīgo objektu.

Braucieni ar ceļa punktiem

Ceļa punkts ir starpmērķis, kas tiek ņemts vērā, aprēķinot maršrutu līdz galamērķim. Lai izveidotu maršrutu ar ceļa punktiem, varat pievienot vienu vai vairākus ceļa punktus.

Ievadiet vai atlasiet ceļa punktu maršruta galamērķi un aktivizējiet maršruta vadību.

Kamēr ir aktīva maršruta vadība, atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **Route / Waypoints (Maršruts/ceļa punkti)**.



Atlasiet **Add waypoint (Pievienot ceļa punktu)** un pēc tam atlasiet adreses ievades opciju, piemēram, **Find POI (Atrast objektu)**.

Ievadiet vai atlasiet jaunu adresi. Adrese tiek pievienota ceļa punktu sarakstam.

Ja nepieciešams, ievadiet citus ceļa punktus, kā aprakstīts iepriekš.

Ja vēlaties mainīt ceļa punktu secību:

Pieskarieties $\uparrow$ un pēc tam pieskarieties parādītajām bultiņām, lai pārvietotu saraksta ierakstus uz augšu vai uz leju.

Atlasiet **Calculate (Aprēķināt)**, lai pārrēķinātu maršrutu atbilstoši mainītajai secībai.

Lai atgrieztos navigācijas galvenajā izvēlnē, atlasiet **Finish (Pabeigt)**.

Lai skatītu detalizētu brauciena maršruta sarakstu, atlasiet cilni **Route (Maršruts)**.



Maršruta vadība

Navigācijas sistēma nodrošina maršruta vadību, izmantojot vizuālus norādījumus un balss uzvednes (balss norādes).

Vizuāli norādījumi

Displejā tiek rādīti vizuāli norādījumi.



Piezīme

Kad ir aktīva maršruta vadība un jūs nelietojat navigācijas lietojumprogrammu, pagriezienu manevri tiek rādīti instrumentu paneļa displejā.

Balss norādes

Tuvojoties krustojumam, kurā jāveic pagrieziens, navigācijas balss uzvednes norāda, kurā virzienā ir jābrauc.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu balss uzvedņu funkciju, navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)**, atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, atlasiet cilni **Vocal (Vokālā mūzika)** un pēc tam


aktivizējiet vai deaktivizējiet **Activate navigation messages (Aktivizēt navigācijas ziņojumus)**.

Ja ir aktivizētas balss uzvednes, jūs varat arī norādīt, vai ir jāizrunā ielu nosaukumi.

Lai vēlreiz atskaņotu pēdējo balss norādi, pieskarieties pagrieziena bultiņai ekrāna kreisajā pusē.

Maršruta vadības iestatījumi

Navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **Guidance criteria (Norāžu kritēriji)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

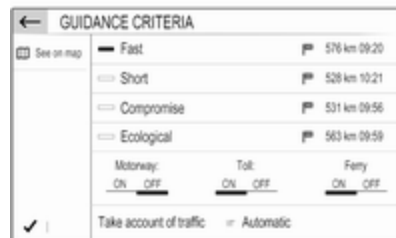

Kad ir atvērta šī izvēlne, navigācijas sistēma automātiski aprēķina vairākus izvēles maršrutus, piemēram, ātrāko maršrutu vai ekoloģiskāko maršrutu.

Lai kartē skatītu dažādus izvēles maršrutus, atlasiet **See on map (Skatīt kartē)**.

Ja vēlaties, piemēram, maršrutā izvairīties no ātrgaitas ceļiem, iestatiet attiecīgo opciju uz **OFF**.

Take account of traffic (Ņemt vērā satiksmi)

Kad sistēma nosaka maršrutu līdz galamērķim, tiek ņemti vērā satiksmes notikumi.

Aktīvas maršruta vadības laikā maršrutu var modificēt atbilstoši ienākošajiem satiksmes ziņojumiem.

Iestatījumam **Take account of traffic (Ņemt vērā satiksmi)** ir pieejamas trīs opcijas:

Ja vēlaties, lai sistēma automātiski modificētu maršrutu atbilstoši jaunajiem satiksmes ziņojumiem, atlasiet **Automatic (Automātiski)**.

Ja vēlaties, lai pirms maršruta modificēšanas jums par to tiktu jautāts, atlasiet **Manual (Manuāli)**.

Ja nevēlaties, lai maršruti tiktu modificēti, atlasiet **None (Nav)**.

Maršruta vadības sākšana, atcelšana, atsākšana

Lai sāktu maršruta vadību, ievadiet vai atlasiet galamērķa adresi ⇨ 37. Atkarībā no situācijas maršruta vadība var tikt sākta automātiski, vai arī jums var būt jāievēro ekrānā sniegtie norādījumi.

Lai atceltu maršruta vadību, navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **STOP NAVIGATION (APTURĒT NAVIGĀCIJU)**.

Lai atsāktu atceltu maršruta vadību, navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)** un pēc tam atlasiet **RESUME GUIDANCE (ATSĀKT NORĀDES)**.

Pagriezianu saraksts

Ekrāna kreisajā pusē tiek rādīts nākamais pagrieziena manevrs.

Lai skatītu visus aktīvajā maršrutā gaidāmos pagriezienus, navigācijas galvenajā izvēlnē atlasiet **MENU (IZVĒLNE)**, atlasiet **Route / Waypoints (Maršruts/ceļa punkti)** un pēc tam atlasiet cilni **Route (Maršruts)**.



Lai kartē skatītu pagrieziena manevru, pieskarieties pagrieziena bultiņas ikonai blakus vajadzīgajam saraksta ierakstam. Kartē tiek attēlota attiecīgā atrašanās vieta.



Lai kartē skatītu iepriekšējo vai nākamo pagriezienu manevru, pieskarieties < vai >.

Lai izvairītos no kartē pašlaik rādītās maršruta sadaļas, pieskarieties ↻.

Ja nepieciešams, var atlasīt arī citas maršruta sadaļas, lai no tām izvairītos.

Apstipriniet atlases.

Runas atpazīšana

Vispārēja informācija	45
Lietošana	46

Vispārēja informācija

legultā runas atpazīšana

Informācijas un izklaides sistēmas iegultā runas atpazīšanas funkcija sniedz iespēju vadīt dažādas informācijas un izklaides sistēmas funkcijas ar runas ievades palīdzību. Tā atpazīst komandas un ciparu rindas neatkarīgi no tā, kurš tās izrunā. Nosaucot komandas un ciparu rindas, nav nepieciešams ieturēt pauzes starp atsevišķiem vārdiem.

Nepareizas lietošanas vai komandu gadījumos runas atpazīšanas sistēma reaģē ar vizuālu un/vai skaņas signālu un aicina jūs ievadīt attiecīgo komandu vēlreiz. Turklāt runas atpazīšanas sistēma apstiprina svarīgas komandas un vajadzības gadījumā uzdos jautājumus.

Ir dažādi veidi, kā izrunāt komandas, lai veiktu vajadzīgās darbības.

Piezīme

Lai nodrošinātu, ka sarunas automašīnas salonā neizraisīs sistēmas funkciju neparedzētu

ieslēgšanu, runas atpazīšanas sistēma nedarbojas, kamēr tā nav aktivizēta.

Svarīga informācija

Valodu atbalsts

- Ne visas valodas, kas ir pieejamas informācijas un izklaides sistēmas displejā, ir pieejamas arī kā runas atpazīšanas valodas.
- Ja runas atpazīšanas sistēma neatbalsta pašlaik atlasīto displeja valodu, runas atpazīšana nav pieejama.

Ja šajā gadījumā informācijas un izklaides sistēmu vēlaties vadīt ar balss komandām, ir jāatlasa cita displeja valoda. Lai mainītu displeja valodu ⇨ 19.

Ārvalstīs esošu galamērķu adresu ievade

Ja vēlaties ar balss ievades sistēmu ievadīt citā valstī esoša galamērķa adresi, informācijas displeja valoda ir jāmaina uz šīs valsts valodu.

Piemēram, ja displejam ir iestatīta angļu valoda un jūs vēlaties ievadīt kādas Francijas pilsētas nosaukumu, displeja valoda ir jāmaina uz franču.

Norādījumus par displeja valodas maiņu skatiet nodaļas "Sistēmas iestatījumi" sadaļā "Valoda" ⇨ 19.

Galamērķa adrešu ievades secība

Secība, kādā ir jāievada adreses daļas, izmantojot runas atpazīšanas sistēmu, ir atkarīga no valsts, kurā atrodas galamērķis.

Ja runas atpazīšanas sistēma noraida ievadīto adresi, atkārtojiet komandu, nosaucot adreses daļas citā secībā.

Balss pārvades lietojumprogramma

Informācijas un izklaides sistēmas balss pārvades lietojumprogramma sniedz iespēju piekļūt runas atpazīšanas komandām jūsu viedtālrunī.

Balss pārvade ir pieejama, izmantojot telefona projekcijas lietojumprogrammas Apple CarPlay un Android Auto ⇨ 32.

Lietošana

legultā runas atpazīšana

Runas atpazīšanas aktivizēšana

Piezīme

Aktīva telefona zvana laikā runas atpazīšanas funkcija nav pieejama.

To var aktivizēt ar stūres taustiņu .
Nospiediet stūres taustiņu .

Audiosistēmas skaņa tiek izslēgta, balss paziņojums aicina izrunāt komandu, un displejā tiek rādītas palīdzības izvēlnes ar svarīgākajām pašlaik pieejamajām komandām.

Tiklīdz runas atpazīšanas sistēma ir gatava balss ievadei, atskan pīkstiens.

Tagad var izrunāt balss komandu, lai palaistu sistēmas funkciju (piemēram, atskaņotu atmiņā saglabātu radiostaciju).

Balss uzvedņu skaļuma pielāgošana

Nospiediet stūres skaļuma taustiņu uz augšu (palielināt skaļumu)  vai uz leju (samazināt skaļumu) .

Balss uzvednes pārtraukšana

Kā pieredzējis lietotājs varat pārtraukt balss uzvedni, īsi nospiežot stūres taustiņu .

Varat arī sacīt "Iestatīt eksperta dialoga režīmu".

Neķavējoties atskan pīkstiens, un varat izrunāt komandu, negaidot signālu.

Dialoga atcelšana

Lai atceltu dialoga darbību virkni un deaktivizētu runas atpazīšanu, nospiediet  uz stūres.

Ja noteiktu laika periodu neizrunāsi nevienu komandu vai izrunāsi komandas, kuras sistēma neatpazīst, dialoga darbību virkne tiks automātiski atcelta.

Vadība ar runas komandām

Ievērojiet balss izvades sistēmas sniegtos un displejā rādītos norādījumus.

Lai panāktu vislabākos rezultātus, rīkojieties šādi:

- Noklausieties balss uzvedni un pirms komandas izrunāšanas vai atbildēšanas sagaidiet pīkstienu.
- Sakiet "Palīdzība" vai izlasiet ekrānā redzamos komandu piemērus.
- Balss uzvedni var pārtraukt, vēlreiz nospiežot .
- Sagaidiet pīkstienu un pēc tam izrunājiet komandu dabīgā balsī — ne pārāk ātri, ne pārāk lēni.

Balss pārvades lietojumprogramma

Runas atpazīšanas aktivizēšana

Nospiediet un turiet  uz stūres, līdz tiek sākta runas atpazīšanas sesija.

Balss uzvedņu skaļuma pielāgošana

Vadības panelī pagrieziet  vai nospiediet stūres skaļuma taustiņu uz augšu (palielināt skaļumu)  vai uz leju (samazināt skaļumu) .

Runas atpazīšanas deaktivizēšana

Nospiediet , kas atrodas uz stūres rata. Runas atpazīšanas sesija ir pabeigta.

Telefons

Vispārēja informācija	48
Bluetooth savienojums	49
Ārkārtas zvans	50
Darbība	51
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)	54

Vispārēja informācija

Tālruņa portāls sniedz jums iespēju veikt sarunas pa mobilo tālruni, izmantojot automašīnas mikrofonu un automašīnas skaļruņus, kā arī vadīt svarīgākās mobilā tālruņa funkcijas caur automašīnas informācijas un izklaides sistēmu. Lai varētu izmantot telefona portālu, ir jāizveido Bluetooth savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas telefona portāla funkcijas. Pieejamās telefona funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā mobilā telefona modeļa un tīkla operatora. Papildu informāciju par šiem jautājumiem atradīsiet mobilā telefona lietošanas instrukcijā, kā arī varat par tiem konsultēties ar mobilo sakaru operatoru.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Mobilie tālruņi iespaido vidi jums apkārt. Šā iemesla dēļ ir izstrādādāti drošības normatīvi un noteikumi. Pirms tālruņa funkcijas lietošanas jums jāiepazīstas ar attiecīgajiem noteikumiem.

⚠ Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana braukšanas laikā var būt bīstama, jo, runājot pa telefonu, mazinās jūsu koncentrēšanās uz satiksmi. Pirms brīvroku sistēmas lietošanas apturiet savu automašīnu. Ievērojiet tās valsts likumus, kurā jūs attiecīgajā brīdī atrodaties.

Neaizmirstiet ievērot īpašos noteikumus, kas attiecas un konkrētām vietām, un vienmēr izslēdziet mobilo tālruni situācijās, kad mobilo tālruņu lietošana ir

aižliegta, kad mobilais tālrunis rada traucējumus vai kad tā lietošana var būt bīstama.

Bluetooth

Telefona portālu ir sertificējusi organizācija Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Papildu informāciju par šo specifikāciju atradīsiet interneta vietnē <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth savienojums

Bluetooth ir raidierīču standarts bezvadu savienojuma izveidei, piemēram, ar mobilajiem telefoniem, viedtālruniem vai citām ierīcēm.

Ierīces savienošana pārī

Savienojot ierīces pārī, notiek PIN kodu apmaiņa starp Bluetooth ierīci un informācijas un izklaides sistēmu un Bluetooth ierīces pievienošana informācijas un izklaides sistēmai.

Svarīga informācija

- Vienlaikus informācijas un izklaides sistēmai var pievienot

divas ar to pārī savienotas Bluetooth ierīces. Viena ierīce var būt brīvroku režīmā, bet otra audio straumēšanas režīmā; skatiet tālāk Bluetooth profila iestatījumu aprakstu.

Tomēr divas ierīces nevar vienlaikus lietot brīvroku režīmā.

- Savienošana pārī jāveic tikai vienreiz, izņemot gadījumus, kad ierīce tiek izdzēsta no pārī savienoto ierīču saraksta. Ja iepriekš ir bijis izveidots savienojums ar attiecīgo ierīci, informācijas un izklaides sistēma automātiski izveido savienojumu.
- Bluetooth savienojuma lietošana būtiski tērē ierīces akumulatora enerģiju. Tādēļ pievienojiet ierīci USB portam, lai veiktu tās uzlādi.

Jaunas ierīces savienošana pārī

1. Aktivizējiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
2. Ja kāda cita Bluetooth ierīce jau ir pievienota:

Nospiediet , atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**, atlasiet **Bluetooth connection (Bluetooth savienojums)** un pēc tam pieskarieties  **Search (Meklēt)**.

Ja pašlaik neviena Bluetooth ierīce nav pievienota:

Nospiediet , un pēc tam pieskarieties **Bluetooth search (Bluetooth meklēšana)**.

Tiek veikta visu tuvumā pieejamo Bluetooth ierīču meklēšana.

3. Parādītajā sarakstā atlasiet Bluetooth ierīci, kuru vēlaties savienot pārī.
4. Apstipriniet pāra izveidi:
 - Ja tiek atbalstīta SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide):
Apstipriniet informācijas un izklaides sistēmā un Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.
 - Ja SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide) netiek atbalstīta:

Informācijas un izklaides sistēmā: tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu Bluetooth ierīcē ievadīt PIN kodu.

Bluetooth ierīcē: ievadiet PIN kodu un apstipriniet ievadītās vērtības.

5. Aktivizējiet funkcijas, kuras vēlaties izmantot pārī savienotajā viedtālrunī, un apstipriniet iestatījumus. Šos Bluetooth profila iestatījumus var jebkurā laikā mainīt; skatiet tālāk.

Informācijas un izklaides sistēma un ierīce ir savienotas pārī.

6. Telefonu katalogs tiek automātiski lejupielādēts informācijas un izklaides sistēmā. Atkarībā no telefona informācijas un izklaides sistēmai jāatļauj piekļuve telefonu katalogam. Ja nepieciešams, apstipriniet Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.
Ja šī funkcija Bluetooth ierīcē netiek atbalstīta, tad tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Darbības ar pārī savienotām ierīcēm

Nospiediet , atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)** un pēc tam atlasiet **Bluetooth connection (Bluetooth savienojums)**.

Tiek parādīts saraksts ar visām pārī savienotajām ierīcēm.

Bluetooth profila iestatījumu maiņa

Pieskarieties  pie pārī savienotas ierīces.

Pēc vajadzības aktivizējiet vai deaktivizējiet profila iestatījumus un apstipriniet tos.

Pārī savienotas ierīces pievienošana

Ierīces, kas ir savienotas pārī, bet nav pievienotas, ir identificētas ar .

Atlasiet vajadzīgo ierīci, lai ar to izveidotu savienojumu.

Ierīces atvienošana

Pašlaik pievienotā ierīce ir identificēta ar .

Atlasiet ierīci, lai to atvienotu.

Pārī savienotas ierīces dzēšana

Ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties , lai pie katras pārī savienotās ierīces būtu attēlotas  ikonas.

Pieskarieties  pie Bluetooth ierīces, kuru vēlaties dzēst, un apstipriniet parādīto ziņojumu.

Ārkārtas zvans

Brīdinājums

Ne visās situācijās ir iespējams garantēt veiksmīgu savienojuma izdošanos. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad saziņa ir vitāli svarīga (piemēram, kad nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība), jums nevajadzētu paļauties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Dažos tīklos var gadīties, ka mobilajā tālrunī jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.

⚠ Brīdinājums

Atcerieties ka saņemt un veikt zvanus ar mobilo tālruni var tikai tad ja tas atrodas uztveršanas zonā ar pietiekami spēcīgu signālu. Dažās situācijās mobilo telefonu tīklā nevar veikt ārkārtas zvanus; var gadīties, ka tos nevar veikt, kad ir aktivizēti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai telefona funkcijas. Par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt vairāk, konsultējoties ar savu vietējo tīkla operatoru.

Dažādos reģionos un dažādās valstīs var atšķirties tālruņa numuri, uz kuriem jāzvana ārkārtas situācijās. Lūdzu, savlaicīgi noskaidrojiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru jūsu interesējošajā reģionā.

Ārkārtas zvana veikšana

Sastādiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru (piemēram, 112).

Tiek izveidots tālruņa savienojums ar neatliekamās palīdzības dienestu.

Atbildiet uz dienesta darbinieku jautājumiem par radušos ārkārtas situāciju.

⚠ Brīdinājums

Nepārtrauciet sarunu, kamēr neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks jums to nelūgs.

Darbība

Tiklīdz starp jūsu mobilo tālruni un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots Bluetooth savienojums, jums ir iespēja vadīt dažādas mobilā tālruņa funkcijas caur informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Brīvroku režīmā joprojām var izmantot mobilā telefona vadības elementus, piemēram, lai atbildētu uz zvanu vai regulētu skaļumu.

Kad starp mobilo tālruni un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots savienojums, mobilā tālruņa dati tiek pārraidīti informācijas un

izklaides sistēmai. Tas var aizņemt kādu laiku atkarībā no jūsu mobilā telefona un pārsūtāmo datu daudzuma. Šajā laikā mobilā telefona vadība informācijas un izklaides sistēmā ir ierobežota.

Piezīme

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas telefona portāla funkcijas. Tādēļ atbalstīto funkciju klāsts var atšķirties no tālāk aprakstītā.

Telefona galvenā izvēlne

Nospiediet , lai atvērtu telefona galveno izvēlni.



Piezīme

Galvenā telefona izvēlne ir pieejama tikai tad ja mobilais telefons ir pievienots informācijas un izklaides sistēmai izmantojot savienojumu Bluetooth. Skatiet detalizētu aprakstu ➔ 49.

Daudzas mobilā telefona funkcijas tagad var vadīt telefona galvenajā izvēlnē (un ar to saistītajās apakšizvēlnēs), kā arī ar telefona vadības taustiņiem uz stūres.

Telefona zvana sāksana

Telefona numura ievadīšana

Ievadiet telefona numuru, izmantojot telefona galvenās izvēlnes tastatūru.




Tiklīdz tiek ievadīti cipari, tiek rādīti atbilstoši ieraksti no kontaktpersonu saraksta alfabētiskā secībā.

Pieskarieties vajadzīgajam saraksta ierakstam, lai sāktu telefona zvanu.

Kontakinformācijas saraksta lietošana

Kontakinformācijas sarakstā ir visi telefonu kataloga ieraksti no pievienotās Bluetooth ierīces un visa kontakinformācija no navigācijas sistēmas.

Atlasiet **Contacts (Kontaktpersonas)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo saraksta veidu.

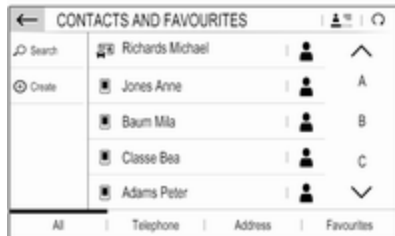

Kontakinformācijas meklēšana

Lai pārslēgtu saraksta kārtošānu <pēc vārda> un <pēc uzvārda>, pieskarieties .

Lai ritinātu sarakstu, ritjoslā pieskarieties burtam,  vai .

Lai meklētu kontakinformāciju ar tastatūru, pieskarieties **Search (Meklēt)**.

Kontakinformācijas modifēšana vai dzēšana

Atlasiet  blakus kontakinformācijas ierakstam un pēc tam atlasiet vajadzīgo opciju.

Ja vēlaties kontakinformācijai pievienot fotoattēlu:

Pievienojiet USB portam ➤ 29 USB ierīci, kurā ir saglabāts vajadzīgais fotoattēls, pieskarieties fotoattēla rāmītim un pēc tam atlasiet vajadzīgo fotoattēlu.

Apstipriniet atlasīto, lai lejupielādētu atlasīto fotoattēlu sistēmā.

Zvanu vēstures lietošana

Visi saņemtie, veiktie un neatbildētie zvani tiek reģistrēti.


Atlasiet **Calls (Zvani)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo sarakstu.

Atlasiet vajadzīgo saraksta ierakstu, lai sāktu zvanu.

Ienākošais telefona zvans

Ja ienākošā zvana laikā ir ieslēgts audio režīms, piemēram, radio vai USB režīms, skaņas avots apklusst un atsāk skanēt tikai pēc zvana pabeigšanas.

Parādās ziņojums ar zvanītāja telefona numuru vai vārdu.

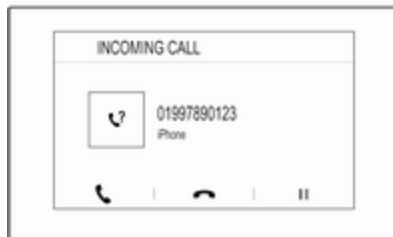

Lai atbildētu uz zvanu, pieskarieties ☎.

Lai noraidītu uz zvanu, pieskarieties 📞.

Lai aizturētu zvanu, pieskarieties II.

Lai atsāktu zvanu, pieskarieties ▶.

Notiekoša zvana laikā tiek rādīta tālāk redzamā izvēlne.



Lai izslēgtu informācijas un izklaides sistēmas mikrofonu, pieskarieties **Micro OFF (Izslēgt mikrofonu)**.

Lai turpinātu sarunu, izmantojot mobilo telefonu (privātajā režīmā), pieskarieties ✕ **Private (Privāts)**. Lai atkal aktivizētu sarunu, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu, pieskarieties « **Private (Privāts)**.

Piezīme

Ja no automašīnas izkāpj un to aizslēdz, kamēr ir aktīva tālruņa saruna privātajā režīmā, informācijas un izklaides sistēma var palikt ieslēgta, līdz pametīsiet informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth uztveršanas zonu.

Ienākošo zvanu pastāvīga aizturēšana

Drošības apsvērumu dēļ telefona portāls var pēc noklusējuma aizturēt visus ienākošos zvanus.

Lai aktivizētu šo funkciju, atlasiet **OPTIONS (OPCIJAS)**, atlasiet **Security (Drošība)** un pēc tam atlasiet **Put incoming calls on hold (Aizturēt saņemtos zvanus)**.

Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)

Uzstādīšanas instrukcijas un lietošanas norādījumi

Uzstādot un lietojot mobilo telefonu, jāievēro konkrētajai automašīnai paredzētā uzstādīšanas instrukcija, kā arī mobilā telefona un brīvroku sistēmas ražotāja lietošanas norādījumi. Pretējā gadījumā var tikt anulēts transportlīdzekļa tipa apstiprinājums (ES Direktīva 95/54/EK).

Ieteikumi, lai ierīces darbotos bez traucējumiem:

- Profesionāli uzstādīta āra antena, lai uztvertu maksimāli iespējamo diapazonu
- Maksimālā raidīšanas jauda 10 vatu
- Telefona uzstādīšana tam piemērotā vietā, ņemot vērā atbilstošo piezīmi Īpašnieka rokasgrāmatas nodaļā **Drošības gaisa spilvenu sistēma**.

Konsultējieties ar speciālistu par speciāli paredzētajām ārējās antenas un ierīču turētāja uzstādīšanas vietām, kā arī par iespējām izmantot ierīces, kuru raidīšanas jauda ir lielāka par 10 W.

Mobilo telefonu tīklu standartos GSM 900/1800/1900 un UMTS brīvroku sistēmu bez ārējās antenas drīkst izmantot tikai tad, ja mobilā telefona maksimālā raidīšanas jauda nepārsniedz 1 W, izņemot tīklu standartu GSM 900, kur tā nedrīkst būt lielāka par 2 W.

Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet telefonu braukšanas laikā. Arī brīvroku sistēmas izmantošana var novērst jūsu uzmanību no satiksmes.

Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilos telefonus, kas neatbilst iepriekš minētajiem mobilo telefonu standartiem, drīkst izmantot tikai apvienojumā ar antenu, kas uzstādīta automašīnai no ārpusē.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru ierīču lietošana automašīnas salonā bez ārējās antenas, neievērojot iepriekš minētos norādījumus, var izraisīt automašīnas elektroniskās sistēmas darbības traucējumus.

Alfabētiskais satura rādītājs

A

Adrešu grāmata.....	37
Ārkārtas zvans.....	50
Atjaunināt programmatūru.....	19
Attēlu faili.....	29
Attēlu skatīšana.....	31
Audio atskaņošana.....	30
Audio faili.....	29
Automātiskā skaļuma regulēšana	18

B

Balanss.....	17
Balss atpazīšana.....	45
Balss norādes.....	34
Bluetooth	
Bluetooth mūzikas izvēlne.....	30
Bluetooth savienojums.....	49
Ierīces pievienošana.....	29
Savienošana pāri.....	49
Tālrunis.....	51
Vispārēja informācija.....	29
Bluetooth mūzikas aktivizēšana..	30
Bluetooth savienojums.....	49
Brauciens ar ceļa punktiem.....	37

C

CD atskaņotāja aktivizēšana.....	27
CD atskaņotājs.....	27

D

DAB.....	24
Darbība.....	51
Datums	
pielāgot.....	19
Digitālā audio apraide.....	24
Displeja iestatījumi.....	31
Displejs	
mainīt valodu.....	19
pielāgot spilgtumu.....	19

E

Ekvalaizers.....	17
------------------	----

F

Failu formāti.....	29
Attēlu faili.....	29
Audio faili.....	29

G

Galamērķa ievade	37
------------------------	----

I

Iestatītās radiostacijas	
Radiostaciju atskaņošana.....	22
Radiostaciju saglabāšana.....	22
Informācijas un izklaides	
sistēmas ieslēgšana.....	10
Informācijas un izklaides	
sistēmas vadības panelis.....	8

Intellitext.....	24
Izvēlņu vadība.....	14

K

Kartes.....	34
Kontaktinformācija.....	37, 51

L

Laiks	
pielāgot.....	19
Lietošana.....	10, 22, 27, 34, 46
Bluetooth.....	29
CD.....	27
Izvēlne.....	14
Navigācijas sistēma.....	34
Radio.....	22
Tālrunis.....	51
USB.....	29

M

Mainīt displeja valodu.....	19
Maršruta vadība	42
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio) ..	54

N

Navigācija	
Brauciens ar ceļa punktiem.....	37
Galamērķa ievade.....	37
Kartes atjaunināšana.....	33
Kartes skats.....	34

Kontaktinformācija.....	37
Manipulācijas ar karti.....	34
Maršruta vadība.....	42
Nesenie galamērķi.....	37
Pagriezīenu saraksts.....	42
Pašreizējā atrašanās vieta.....	34
Satiksmes incidenti.....	42
TMC stacijas.....	33, 42
Navigācijas sistēmas aktivizēšana	34

O

Objekti.....	37
--------------	----

P

Pagriezīenu saraksts.....	42
Pamatfunkcijas.....	14
Personīgie iestatījumi.....	19
Pielāgot laiku un datumu.....	19
Pieskāriena pīkstiena skaļums.....	18
Profila iestatījumi.....	19

R

Radio	
Aktivizēšana.....	22
DAB konfigurēšana.....	24
DAB paziņojumi.....	24
Digitālā audio apraide (DAB)....	24
Iestatītās radiostacijas.....	22
Intellitext.....	24
Lietošana.....	22

Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem.....	22
Radio datu sistēma (RDS).....	24
Radiostaciju atskaņošana.....	22
Radiostaciju noskaņošana.....	22
Radiostaciju saglabāšana.....	22
RDS konfigurācija.....	24
Reģionāli.....	24
Reģionalizācija.....	24
Staciju meklēšana.....	22
Radio aktivizēšana.....	22
Radio datu sistēma (RDS)	24
Radiostaciju atskaņošana.....	22
Radiostaciju saglabāšana.....	22
RDS.....	24
Reģionāli.....	24
Reģionalizācija.....	24
Runas atpazīšana.....	45
Runas izvades skaļums.....	18
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi	19

S

Satiksmes incidenti.....	42
Savienošana pārī.....	49
Sistēmas iestatījumi.....	19
Skaļuma iestatījumi.....	18
Skaļuma regulators.....	17

Skaļums	
Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana.....	18
Automātiskā skaļuma regulēšana.....	18
Pieskāriena pikstiņa skaļums..	18
Runas izvade.....	18
Skaļuma regulēšana.....	10
Skaņas izslēgšanas funkcija.....	10
Zvana signāla skaļums.....	18
Skaņas izslēgšana (mute).....	10
Skaņas tembra iestatījumi.....	17

T

Tālrunis	
Ārkārtas zvani.....	50
Bluetooth.....	48
Bluetooth savienojums.....	49
Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	51
Ienākošais zvans.....	51
Kontaktinformācija.....	51
Numura ievadīšana.....	51
Tālrunu katalogs.....	51
Telefona galvenā izvēlne.....	51
Vispārēja informācija.....	48
Zvanu vēsture.....	51
Tālrunu katalogs.....	51
Telefona aktivizēšana.....	51

Telefona projekcija.....	32
TMC stacijas.....	33

U

USB	
Ierīces pievienošana.....	29
USB attēlu izvēlne.....	31
USB audio izvēlne.....	30
Vispārēja informācija.....	29
USB attēla aktivizēšana.....	31
USB audio aktivizēšana.....	30

V

Vadība	
Ārējās ierīces.....	29
CD.....	27
Izvēlne.....	14
Navigācijas sistēma.....	34
Radio.....	22
Tālrunis.....	51
Vadības elementi	
Informācijas un izklaides sistēma 8	
Stūre.....	8
Vadības elementu pārskats.....	8
Viedtālrunis.....	29
Telefona projekcija.....	32
Viedtālruna lietojumprogrammu lietošana.....	32
Viļņu diapazona atlasīšana.....	22
Vispārēja informācija . 27, 33, 45, 48	
Bluetooth.....	29

DAB.....	24
Informācijas un izklaides sistēma 6	
Navigācija.....	33
Tālrunis.....	48
USB.....	29
Viedtālruna lietojumprogrammas.....	29
Vispārīga informācija.....	29

Z

Zvana signāls.....	51
Zvana signāla skaļums.....	18
Zvanīt	
Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	51
Ienākošais zvans.....	51
Telefona zvana sākšana.....	51
Zvana signāls.....	51
Zvanu vēsture.....	51

R 4.0 IntelliLink

Ievads	60
Pamاتفunkcijas	68
Radio	75
Ārējās ierīces	82
Runas atpazīšana	90
Telefons	91
Alfabētiskais satura rādītājs	102

Ievads

Vispārēja informācija	60
Aizsardzība pret nozagšanu	61
Vadības elementu pārskats	62
Lietošana	65

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēma piedāvā jums jaunākajiem tehnikas sasniegumiem atbilstošas automobiļu informācijas un izklaides iespējas.

Izmantojot radio funkcijas, var reģistrēt līdz 25 stacijām piecās izlases lapās.

Informācijas un izklaides sistēmai var ar kabeli vai Bluetooth® savienojumu pievienot ārējas datu krātuves ierīces kā papildu audio avotus.

Turklāt informācijas un izklaides sistēma sniedz iespēju automašīnā ērti un droši lietot savu mobilo telefonu.

Informācijas un izklaides sistēmā var vadīt arī noteiktas viedtālruna lietojumprogrammas.

Informācijas un izklaides sistēmu var darbināt arī, izmantojot skārienekrānu un vadības paneļa taustiņus, stūres vadības ierīces vai runas atpazīšanu (ja mobilais telefons to ļauj).

Pārdomātais vadības elementu un skārienjutīgā ekrāna dizains un skaidri pārskatāmais displejs padara sistēmas lietošanu ērtu un vienkāršu.

Piezīme

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas opcijas un funkcijas, kas pieejamas dažādām informācijas un izklaides sistēmām. Daži apraksti, tostarp displeja un izvēlņu funkciju apraksti, var neattiekties uz jūsu automašīnu modeļa variantu, valsts specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai piederumu atšķirību dēļ.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

Brīdinājums

Informācijas un izklaides sistēma vienmēr jālieto tā, lai tas netraucētu droši vadīt automašīnu. Šaubu gadījumā apturiet automašīnu un veiciet vajadzīgās darbības ar informācijas un izklaides sistēmu, automašīnai stāvēt.

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās
- šķēršļi

Aizsardzība pret nozagšanu

Informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar elektronisku drošības sistēmu, kas paredzēta zādzību novēršanai.

Tai pateicoties, informācijas un izklaides sistēma darbojas tikai jūsu automašīnā, un zagļa rokās tai nav nekādas vērtības.

Vadības elementu pārskats

Vadības panelis



1	Displejs/skārienekrāns	68
2	Sākuma izvēlne	68
	Ekrāntaustiņi šādām funkcijām:	
	Audio (Audio): audio funkcijas	
	Gallery (Galerija): attēlu un filmu funkcijas	
	Phone (Tālrunis): mobilā telefona funkcijas	
	Projection (Projekcija): telefona projekcija	
	Settings (Iestatījumi): sistēmas iestatījumi	
3	Laika, datuma un temperatūras rādījumi	72
4	📞	
	Īsi nospiediet, lai atvērtu telefona izvēlni	95
	vai atver telefona projekcijas funkciju (ja tā ir aktivizēta)	88
	Turiet nospiešanu, lai aktivizētu runas atpazīšanu . .	90

5	▶▶	
	Nospiežot īsi: pāriet uz nākamo staciju, kad ir aktīvs radio	75
	vai pāriet uz nākamo celiņu, kad ir aktīvas ārējās ierīces	84
	Nospiežot un turot: meklēt uz priekšu, kad ir aktīvs radio	75
	vai pārtīt uz priekšu, kad ir aktīvas ārējās ierīces	84
6	🔊	
	Nospiežot īsi: ieslēgt informācijas un izklaides sistēmu, ja tā ir izslēgta	65
	vai izslēgt sistēmas skaņu, ja tā ir ieslēgta	65
	Nospiežot un turot: izslēgt informācijas un izklaides sistēmu	65
	Pagriezt: regulēt skaļumu	65

7	◀◀	
	Nospiežot īsi: pāriet uz iepriekšējo staciju, kad ir aktīvs radio	75
	vai pāriet uz iepriekšējo celiņu, kad ir aktīvas ārējās ierīces	84
	Nospiežot un turot: meklēt atpakaļ, kad ir aktīvs radio	75
	vai attīt atpakaļ, kad ir aktīvas ārējās ierīces	84
8	🏠	
	Īsi nospiežot: atver sākuma izvēlni	65
	Turot nospiešanu: atver telefona projekcijas funkciju (ja tā ir aktivizēta)	88

Vadības elementi uz stūres rata



1 SRC (avots)

Atlasīt audio avotu 65

2 Δ / ▽

Atlasīt nākamo/iepriekšējo iestatīto radio staciju, kad ir aktīvs radio 75

vai atlasīt nākamo/iepriekšējo celiņu/attēlu, kad ir aktīvas ārējās ierīces ... 82

vai atlasīt nākamo/iepriekšējo ierakstu zvanu/kontaktinformācijas sarakstā, kad ir aktīvs telefona portāls un atvērts zvanu/kontaktinformācijas saraksts 95

3 ✓

Nospiežot īsi: rādīt sākuma izvēlni

Nospiežot un turot: ja ir aktivizēta sistēma Apple CarPlay™ vai Android™ Auto, rādīt attiecīgo izvēlni 88

4 ✕

Skaņas izslēgšanas funkcijas aktivizēšana/deaktivizēšana 65

5 ± / ▢

Pagriežot uz augšu/uz leju: palielināt/samazināt skaļumu

6 📞

Atbildēt uz telefona zvanu 95

vai atvērt zvanu/kontaktinformācijas sarakstu 95

vai pārslēgties starp zvaniem, kad ir gaidoši zvani 95

7 🗨️

Aktivizēt runas atpazīšanu 90

Lietošana

Vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmu vada, izmantojot funkciju taustiņus, skārienekrānu un displejā rādītās izvēlnes.

Ir iespējams izvēlēties starp vadību ar:

- centrālo vadības pulti, kas atrodas vadības panelī ⇨ 62
- skārienekrānu ⇨ 68
- audio vadības elementiem, kas atrodas uz stūres ⇨ 62
- runas atpazīšana ⇨ 90

Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana vai izslēgšana

Īsi nospiediet , lai ieslēgtu sistēmu. Pēc ieslēgšanas tiek aktivizēts pēdējais izmantotais informācijas vai izklaides avots.

Piezīme

Dažas informācijas un izklaides sistēmas funkcijas ir pieejamas, tikai ja ir ieslēgta aizdedze vai darbojas dzinējs.

Nospiediet un turiet , lai sistēmu izslēgtu.

Automātiskā izslēgšanās

Ja informācijas un izklaides sistēma ir ieslēgta, nospiežot , kamēr ir ieslēgta aizdedze, tā tiek atkal automātiski izslēgta pēc 10 minūtēm.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet . Displejā parādās pašreizējais skaļums.

Kad informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta, saglabājas pēdējais atlasītais skaļuma līmenis, ja vien tas ir mazāks par maksimālo ieslēgšanas skaļumu. Skatiet detalizētu aprakstu ⇨ 71.

Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana

Kad ir aktivizēta ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana ⇨ 71, skaļums braukšanas laikā tiek

automātiski pielāgots ātrumam, lai kompensētu satiksmes un vēja radītus trokšņus.

Skaņas izslēgšana (mute)

Nospiediet , lai izslēgtu informācijas un izklaides sistēmas skaņu.

Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju, vēlreiz nospiediet . Tiek atkal iestatīts pēdējais atlasītais skaļums.

Darbības režīmi

Nospiediet , lai atvērtu sākuma izvēlni.

Piezīme

Skatiet detalizētu aprakstu par izvēlnu vadību skārienekrānā ⇨ 68.

Audio (Audio)

Atlasiet **Audio (Audio)**, lai atvērtu pēdējā atlasītā audio režīma galveno izvēlni.

Ekrānā atlasiet **Source (Avots)**, lai parādītu interaktīvo joslu.



Lai ieslēgtu citu audio režīmu: pieskarieties vienam no interaktīvās joslas elementiem.

Skatiet detalizētu aprakstu:

- Radio funkcijas ⇨ 75
- Ārējās ierīces (**USB, Bluetooth**) ⇨ 84

Piezīme

Lai vienkārši atgrieztos pašreiz aktīvajā audio ekrānā, pieskarieties ☺ jebkura ekrāna augšējā rindā.

Gallery (Galerija)

Atlasiet **Gallery (Galerija)**, lai atvērtu attēlu un filmu izvēlni failiem, kas saglabāti ārējā ierīcē, piemēram, USB ierīcē vai viedtālrunī.

Atlasiet vai , lai atvērtu attēlu vai filmu izvēlni. Atlasiet vajadzīgo attēlu vai filmu failu, lai parādītu attiecīgo vienumu displejā.



Skatiet detalizētu aprakstu:

- Attēlu funkcijas ⇨ 85
- Filmu funkcijas ⇨ 87

Phone (Tālrunis)

Lai varētu lietot telefona funkciju, ir jāizveido savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Skatiet detalizētu aprakstu par Bluetooth savienojuma sagatavošanu un izveidi starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu ⇨ 91.

Ja mobilais telefons ir pievienots, atlasiet **Phone (Tālrunis)**, lai atvērtu galveno izvēlni.



Skatiet detalizētu aprakstu par mobilā telefona lietošanu informācijas un izklaides sistēmā ⇨ 95.

Projection (Projekcija)

Lai noteiktas sava viedtālruna lietotnes skatītu informācijas un izklaides sistēmas displejā, pievienojiet viedtālruni.

Lai palaistu projekcijas funkciju, atlasiet **Projection (Projekcija)**.

Atkarībā no pievienotā viedtālruna tiek parādīta galvenā izvēlne ar dažādām atlasāmām lietojumprogrammām.

Skatiet detalizētu aprakstu ⇨ 88.

Settings (Iestatījumi)

Atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai atvērtu dažādu sistēmas iestatījumu izvēlni, un varētu, piemēram, deaktivizēt **Audible Touch Feedback (Skāriena apstiprinājuma skaņa)**.

Pamatfunkcijas

Pamatfunkcijas	68
Skaņas tembra iestatījumi	70
Skaļuma iestatījumi	71
Sistēmas iestatījumi	72


Pamatfunkcijas

Informācijas un izklaides sistēmas displejam ir skārienjutīga virsma, kas sniedz iespēju tieši mijiedarboties ar displejā redzamajiem vadības elementiem.

Uzmanību

Nelietojiet skārienekrāna vadībai asus vai cietus priekšmetus, piemēram, lodīšu pildspalvas, zīmuļus vai līdzīgus priekšmetus.

Ekrāntaustiņš

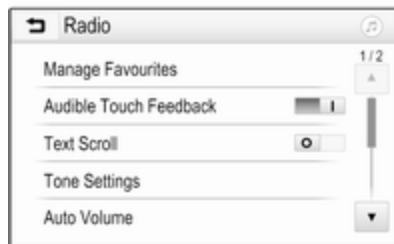

Lietojot izvēlnes, attiecīgajā apakšizvēlnē nospiediet , lai atgrieztos nākamajā augstākajā izvēlnes līmenī.

Ja nav redzams ekrāntaustiņš , jūs atrodieties attiecīgās izvēlnes augšējā līmenī. Nospiediet , lai atvērtu sākuma ekrānu.

Ekrāna taustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana vai aktivizēšana



Pieskarieties ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam.

Tiek aktivizēta attiecīgā sistēmas funkcija vai tiek parādīts ziņojums vai apakšizvēlne ar papildu opcijām.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās ekrāntaustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana un aktivizēšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "... atlasiet... <taustiņa nosaukums>/<vienuma nosaukums>".

Vienumu pārvietošana sāukmekrānā



Pieskarieties elementam, kuru vēlaties pārvietot, un turiet to, līdz ap ikonām parādās sarkani rāmiši.

Pārvietojiet pirkstu līdz vajadzīgajai atrašanās vietai un atlaidiet elementu.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.

Visi pārējie vienumi tiek pārkārtoti.

Nospiediet vienu no vadības paneļa taustiņiem, lai izietu no rediģēšanas režīma.

Piezīme

Pēc 30 neaktivitātes sekundēm rediģēšanas režīms tiek automātiski aizvērts.

Sarakstu ritināšana



Ja visus vienumus nevar attēlot ekrānā, saraksts jāritina.

Lai ritinātu izvēlnes vienumu sarakstu, varat veikt jebkuru no šīm darbībām:

- Novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to uz augšu vai uz leju.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.

- Pieskarieties ▼ vai ▲ ritināšanas joslas augšā vai apakšā.
- Ar pirkstu pārvietojiet ritjoslas slīdni uz augšu un uz leju.

Lai atgrieztos saraksta sākumā, pieskarieties saraksta nosaukumam.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās saraksta ritināšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "...ritiniet līdz <elementa nosaukums>".

Lapu ritināšana



Piezīme

Lapas var ritināt tikai tad, ja ir pieejama vairāk nekā viena lapa.

Lai ritinātu no vienas lapas uz citu, rīkojieties šādi:

- Novietojiet pirkstu jebkurā ekrāna vietā un pārvietojiet to pa kreisi, lai ritinātu uz nākamo lapu, vai pa labi, lai ritinātu uz iepriekšējo lapu.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.

- Ekrānā pieskarieties > vai <.

Piezīme


Turpmākajās nodaļās lapu ritināšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "...ritiniet līdz... lapai...".

Skaņas tembra iestatījumi

Skaņas tembra iestatījumu izvēlnē var iestatīt skaņas tembra raksturlielumus. Šai izvēlnei var piekļūt no katra audio avota galvenās izvēlnes.

Lai atvērtu skaņas tembra iestatījumu izvēlni, atlasiet **Menu (Izvēlne)** attiecīgā audio avota galvenās izvēlnes apakšējā rindā. Ja

nepieciešams, ritiniet izvēlnes vienumu sarakstu un atlasiet **Tone Settings (Skaņas tembra iestatījumi)**. Tiek atvērta attiecīgā izvēlne.

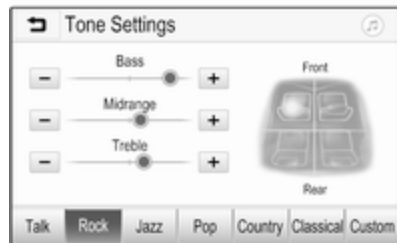

Ekvalaizera režīms

Izmantojiet šo iestatījumu, lai optimizētu skaņas tembru atbilstoši mūzikas stilam, piemēram, **Rock (Rokmūzika)** vai **Classical (Klasika)**.

Atlasiet vajadzīgo skaņas stilu interaktīvajā joslā ekrāna apakšējā daļā. Ja izvēlēšies **Custom (Pielāgots)**, varēsiet manuāli pielāgot tālāk norādītos iestatījumus.

Bass (Zemās frekvences)

Izmantojiet šo iestatījumu, lai palielinātu vai samazinātu skaņas avotu dziļās frekvences.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Midrange (Vidējais diapazons)

Izmantojiet šo iestatījumu, lai pastiprinātu vai slāpētu audio avota vidējās frekvences.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Treble (Augstās frekvences)

Izmantojiet šo iestatījumu, lai palielinātu vai samazinātu skaņas avotu augstās frekvences.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Skaļuma sadalījuma iestatīšana

Izmantojiet izvēlnes labajā pusē attēloto ilustrāciju, lai pielāgotu skaņas sadalījumu starp skaļruņiem.

Lai definētu punktu pasažieru salonā, kurā skaņas līmenis ir visaugstākais, ilustrācijā pieskarieties attiecīgajam punktam. Varat arī pārvietot sarkano atzīmi vajadzīgajā vietā.

Piezīme

Skaļuma sadalījuma iestatījumi attiecas uz visiem audio avotiem. Tos nevar regulēt atsevišķi katram audio avotam.

Skaļuma iestatījumi**Maksimālā ieslēgšanas skaļuma regulēšana**

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio**, ritiniet sarakstu un pēc tam atlasiet **Max Startup Volume (Maks. ieslēgšanas skaļums)**.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumu.

Ātrumu kompensējošā skaļuma regulēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio**, ritiniet sarakstu un pēc tam atlasiet **Auto Volume (Skaļuma automātiska regulēšana)**.

Lai noregulētu skaļuma pielāgošanas līmeni, atlasiet vienu no sarakstā esošajām opcijām.

Off (Izslēgts): pieaugot automašīnas ātrumam, skaļums nepalielinās.


High (Augsts): pieaugot automašīnas ātrumam, skaļums maksimāli palielinās.

Pieskārienu skaņas signāla funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana

Ja pieskāriena skaņas signāla funkcija ir aktivizēta, katrs pieskāriens ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam tiek apstiprināts ar pīkstiena skaņu.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio** un pēc tam sarakstā ritiniet līdz **Audible Touch Feedback (Skāriena apstiprinājuma skaņa)**.

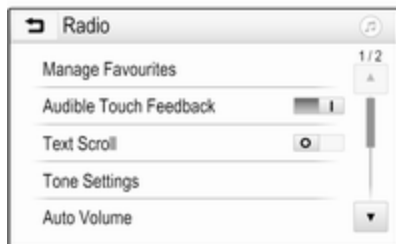

Pieskarieties ekrāntaustiņam blakus **Audible Touch Feedback (Skāriena apstiprinājuma skaņa)**, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.

Satiksmes paziņojumu skaļums

Lai noregulētu satiksmes ziņojumu skaļumu, iestatiet vajadzīgo skaļumu laikā, kad sistēma raida satiksmes ziņojumu. Sistēma saglabās attiecīgo iestatījumu.


Sistēmas iestatījumi

Turpmāk aprakstītie iestatījumi attiecas uz visu sistēmu. Visi citi iestatījumi ir aprakstīti attiecīgajās šīs rokasgrāmatas nodaļās.

Laika un datuma iestatījumi

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Time and Date (Laiks un datums)**, lai skatītu attiecīgo apakšizvēlni.

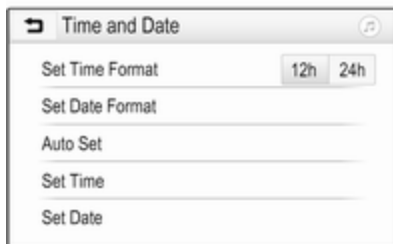

Set Time Format (Iestatīt laika formātu)

Lai atlasītu vajadzīgo laika formātu, pieskarieties ekrāntaustiņam **12 h** vai **24 h**.

Set Date Format (Iestatīt datuma formātu)

Lai atlasītu vajadzīgo datuma formātu, atlasiet **Set Date Format (Iestatīt datuma formātu)** un pēc tam apakšizvēlnē izvēlieties kādu no pieejamajām opcijām.

Auto Set (Iestatīt automātiski)

Lai izvēlētos, vai laiks un datums ir jāiestata automātiski vai manuāli, atlasiet **Auto Set (Iestatīt automātiski)**.

Lai laiks un datums tiktu iestatīts automātiski, atlasiet **On - RDS (Izslēgts - RDS)**.

Lai laiks un datums tiktu iestatīts manuāli, atlasiet **Off - Manual (Izslēgts - manuāli)**. Ja **Auto Set (Iestatīt automātiski)** ir iestatīts uz **Off - Manual (Izslēgts - manuāli)**, kļūst pieejami apakšizvēlnes vienumi **Set Time (Iestatīt laiku)** un **Set Date (Iestatīt datumu)**.

Laika un datuma iestatīšana

Lai pielāgotu laika un datuma iestatījumus, atlasiet **Set Time (Iestatīt laiku)** vai **Set Date (Iestatīt datumu)**.

Lai pielāgotu iestatījumus, pieskarieties **+** un **-**.

Valodas iestatījumi

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Language (Valoda)**, lai skatītu attiecīgo izvēlni.


Lai pielāgotu izvēlni teksta valodu: pieskarieties vajadzīgajai valodai.

Teksta ritināšanas funkcija

Ja ekrānā ir redzams garš teksts, piemēram, dziesmu vai staciju nosaukumi, tekstu var vai nu ritināt nepārtraukti, vai arī ritināt vienreiz un skatīt apgriezta veidā.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio**.

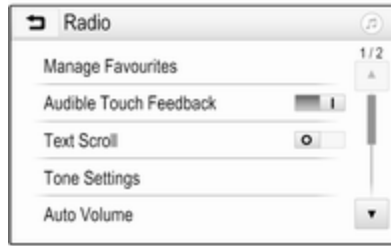

Lai ritinātu tekstu nepārtraukti, aktivizējiet **Text Scroll (Teksta ritināšana)**.

Ja vēlaties tekstu ritināt pa daļām, deaktivizējiet šo iestatījumu.

Melna displeja funkcija

Ja nevēlaties redzēt izgaismotu displeju, piemēram, naktī, varat displeju izslēgt.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Izslēgt displeju**. Displejs tiek izslēgts. Audio funkcijas paliek aktīvas.

Lai atkal ieslēgtu displeju, pieskarieties ekrānam vai nospiediet kādu no pogām.

Rūpnīcas noklusējumi

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Return to Factory Settings (Atjaunot rūpnīcas iestatījumus)**.

Lai atjaunotu visus automašīnas personalizācijas iestatījumus, atlasiet **Atjaunot automašīnas iestatījumus**.

Lai izdzēstu pāri savienotās Bluetooth ierīces, kontaktu sarakstu un saglabātos balss pasta numurus, atlasiet **Clear All Private Data (Nofīrīt visus privātos datus)**.

Lai atiestatītu tembra un skaļuma iestatījumus, izdzēstu visus izlases vienumus un izvēlēto zvana signālu, atlasiet **Restore Radio Settings (Atjaunot radio iestatījumus)**.

Visos gadījumos tiek attēlots brīdinājuma ziņojums. Lai atiestatītu visus iestatījumus, atlasiet **Continue (Turpināt)**.

Sistēmas versija

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Software Information (Programmatūras informācija)**.

Ja ir pievienota USB ierīce, tajā var saglabāt automašīnas informāciju.

Atlasiet **System Update (Sistēmas atjaunināšana)** un tad **Save Vehicle Info to USB (Saglabāt automašīnas informāciju USB diskā)**.

Lai veiktu sistēmas atjaunināšanu, sazinieties ar servisu.

Automašīnas iestatījumi

Automašīnas iestatījumi ir aprakstīti īpašnieka rokasgrāmatā.

Radio

Lietošana	75
Radiostaciju meklēšana	75
Izlases saraksts	77
Radio datu sistēma (RDS)	78
Digitālā audio apraide	79

Lietošana

Radio aktivizēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Audio (Audio)**. Tiek atvērta pēdējā atlasītā audio galvenā izvēlne.

Atlasiet **Source (Avots)** aktīvā radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu interaktīvo joslu.



Izvēlieties vajadzīgo viļņu diapazonu.

Tiek atskaņota pēdējā radiostacija, kas tika uztverta atlasītajā viļņu diapazonā.

Radiostaciju meklēšana

Automātiskā radiostaciju meklēšana



Vadības panelī vai ekrānā īsi nospiediet vai pieskarieties  vai , lai atskaņotu iepriekšējo vai nākamo atmiņā saglabāto staciju.

Manuālā radiostaciju meklēšana

Nospiediet un turiet  vai  vadības panelī. Kad ir gandrīz sasniegta vajadzīgā frekvence, atlaidiet.

Tiek uzmeklēta un automātiski atskaņota tuvākā uztveramā radiostacija.

Piezīme

FM viļņu diapazons: kad aktivizēta RDS funkcija, tiek meklētas tikai RDS radiostācijas ⇨ 78, un, kad aktivizēts satiksmes ziņu pakalpojums (TP), tiek meklētas tikai satiksmes ziņu radiostācijas ⇨ 78.

Radiostaciju noskaņošana

Ekrānā pieskarieties . Tiek attēlots **Direct tune (Tieša noregulēšana)**.



Ievadiet vajadzīgo frekvenci. Izmantojiet , lai izdzēstu ievadītos ciparus. Vajadzības gadījumā pieskarieties  vai , lai koriģētu ievadi.

Apstipriniet ievadi, lai atskaņotu staciju.

Radiostaciju saraksti

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** aktīvā radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Atlasiet **Station List (Staciju saraksts)**. Tiek parādītas visas attiecīgā viļņu diapazona stacijas, kas attiecīgajā reģionā pašlaik ir uztveramas.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Pašlaik atskaņoto radio staciju norāda simbols  blakus stacijas nosaukumam.

Kategoriju saraksti

Daudzas radiostacijas pārraida PTY kodu, kas norāda pārraidāmās programmas tipu (piemēram, ziņas).

Dažas stacijas arī maina PTY kodu atkarībā no attiecīgajā brīdī pārraidītā satura.

Informācijas un izklaides sistēma saglabā šīs radiostacijas, šķirojot tās pēc programmas veida, atbilstīgajā kategoriju sarakstā.

Piezīme

Saraksta vienums **Categories (Kategorijas)** ir pieejams tikai FM un DAB viļņu diapazonos.

Lai meklētu staciju noteikto programmas tipu, atlasiet **Categories (Kategorijas)**.

Tiek parādīts pašreiz pieejamo programmu tipu saraksts.

Atlasiet vēlamo programmas tipu. Tiek parādīts saraksts ar radiostacijām, kas pārraida atlasītajam veidam atbilstošu programmu.

Atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Pašlaik atskaņoto radio staciju norāda simbols  blakus stacijas nosaukumam.

Radiostaciju sarakstu atjaunināšana

Ja noteikta viļņu diapazona staciju sarakstā saglabātās stacijas vairs nav uztveramas, AM un DAB staciju saraksts ir jāatjaunina.

Piezīme

FM staciju saraksts tiek atjaunināts automātiski.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** aktīvā radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā un pēc tam atlasiet **Update Station List (Atjaunināt staciju sarakstu)**.

Piezīme

Ja tiek atjaunināts kāda viļņu diapazona radiostaciju saraksts, tad tiek atjaunināts arī atbilstošais kategoriju saraksts.

Tiek sākta radiostaciju meklēšana un tiek parādīts atbilstošs ziņojums. Kad meklēšana ir pabeigta, tiek parādīts attiecīgais staciju saraksts.

Piezīme

Pašlaik atskaņoto radio staciju norāda simbols ► blakus stacijas nosaukumam.

Izlases saraksts

Iecienīto radiostaciju sarakstos ir iespējams manuāli saglabāt radiostacijas no visiem viļņu diapazoniem.



Ir pieejami pieci izlases saraksti, un katrā no tiem var saglabāt piecas radiostacijas.

Piezīme

Attiecīgajā brīdī uztveramā radiostacija ir izgaismota.

Radiostacijas saglabāšana

Vajadzības gadījumā pieskarieties < vai >, lai ritinātu izlases lapas.

Lai pašlaik aktīvo radiostaciju saglabātu radiostacijas iestatījuma ekrāntaustiņā: pieskarieties un dažas sekundes turiet attiecīgo ekrāntaustiņu. Ekrāntaustiņā tiek rādīta attiecīgā frekvence vai radiostacijas nosaukums.

Radiostaciju atskaņošana

Vajadzības gadījumā pieskarieties < vai >, lai ritinātu līdz vajadzīgajai izlases lapai.

Atlasiet to automātiski saglabātās radiostacijas ekrāntaustiņu, kurā ir saglabāta vajadzīgā radiostacija.

Pieejamo izlases lapu skaita iestatīšana

Lai iestādītu atlasīšanai pieejamo izlases lapu skaitu, nospiediet ☰ un pēc tam ekrānā atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Radio** un pēc tam **Manage Favourites (Pārvaldīt izlasi)**, lai atvērtu attiecīgo apakšizvēlni.

Atkarībā no tā, kuras izlases lapas vēlaties attēlot, aktivizējiet vai deaktivizējiet lapas.

Radio datu sistēma (RDS)

RDS ir FM radiostaciju pakalpojums, kas ievērojami uzlabo vēlamo radiostaciju meklēšanu un to netraucētu uztveršanu.

RDS priekšrocības

- Uztveramās radiostācijas frekvences vietā displejā ir redzams programmas nosaukums.
- Radiostaciju meklēšanas laikā informācijas un izklaides sistēma meklē tikai RDS radiostācijas.
- Pateicoties AF (alternatīvās frekvences) funkcijai, informācijas un izklaides sistēma vienmēr tiek noskaņota uz vislabāk uztveramo izvēlētajā radiostācijas frekvenci.
- Atkarībā no uztveramās radiostācijas informācijas un izklaides sistēma rāda radio tekstu, kurā var būt, piemēram, informācija par pašlaik atskaņoto programmu.

RDS konfigurācija

Pieskarieties **Menu (Izvēlne)** FM radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet līdz **RDS**.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **RDS**.

Satiksmes programma

Radio satiksmes ziņu radiostācijas ir RDS radiostācijas, kas pārraida satiksmes ziņas. Ja ir ieslēgts satiksmes ziņu pakalpojums, satiksmes ziņojuma laikā tiek pārtraukta pašreizējā skaņas avota atskaņošana.

Satiksmes programmas funkcijas aktivizēšana

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** FM radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Pieskarieties ekrāntaustiņam blakus **Traffic Programme (Satiksmes programma)**, lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju.

Piezīme

Staciju sarakstā TP tiek attēlots blakus stacijām, kas raida satiksmes programmu.

Ja ir aktivizēts radio satiksmes pakalpojums, visu galveno izvēlņu augšējā rindā tiek rādīta abreviatūra **[TP]**. Ja tobrīd uztveramā radiostacija nav satiksmes ziņu stacija, abreviatūra TP ir pelēka un tiek automātiski uzsākta tuvākās satiksmes ziņu radiostācijas meklēšana. Tiklīdz ir atrasta satiksmes pakalpojumu radiostacija, tiek izcelta abreviatūra **TP**. Ja neviena satiksmes pakalpojumu radiostacija nav atrasta, abreviatūra paliek pelēkā krāsā.

Ja attiecīgajā stacijā tiek pārraidīts satiksmes paziņojums, tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Lai pārtrauktu ziņojumu un atgrieztos iepriekš aktivizētajā funkcijā, pieskarieties ekrānam vai nospiediet .

Reģionalizācija

Dažkārt RDS stacijas dažādās frekvencēs pārraida atšķirīgas reģionālas nozīmes programmas.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** FM radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni, un ritiniet līdz **Region (Reģionālā apraide)**.

Aktivizējiet vai deaktivizējiet **Region (Reģionālā apraide)**.

Ja ir aktivizēta reģionalizācija, pēc nepieciešamības tiek atlasītas alternatīvas frekvences ar tām pašām reģionālajām programmām. Ja reģionalizācija ir izslēgta, radiostaciju alternatīvās frekvences tiek atlasītas, neņemot vērā reģionālās programmas.

Digitālā audio apraide

DAB digitāli raida radiostacijas.

DAB radiostacijas uztveršanas laikā displejā stacijas frekvences vietā ir redzams programmas nosaukums.

Vispārēja informācija

- Izmantojot DAB, ir iespējama vairāku radio programmu (pakalpojumu) pārraidīšana vienā ansablī.
- Papildus augstas kvalitātes digitālajiem audio pakalpojumiem DAB spēj arī pārraidīt ar programmu saistītus datus un daudz dažādu citu datu, tostarp ar braucienu un satiksmi saistītu informāciju.
- Skaņas atveidošana tiek nodrošināta, kamēr vien konkrētais DAB uztvērējs spēj uzvert raidstacijas pārraidīto signālu (pat tad, ja signāls ir ļoti vājš).
- Slikta signāla gadījumā skaļums tiek automātiski samazināts, lai izvairītos no nepatīkamu trokšņu atskaņošanas.

Ja DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs to spētu uzvert, uztveršana tiek pārtraukta pavisam. No šādas situācijas var izvairīties, DAB izvēlnē aktivizējot **DAB-DAB Linking**

(DAB saistīšana ar DAB) un/vai DAB-FM Linking (DAB saistīšana ar FM) (skatiet tālāk).

- DAB uztveršanas laikā nav novērojami tuvējās frekvencēs esošo radiostaciju radīti traucējumi (AM un FM uztveršanai raksturīga parādība).
- Ja DAB signāls atstarojas no dabiskiem šķēršļiem vai celtnēm, DAB uztveršanas kvalitāte uzlabojas, pretēji AM vai FM uztveršanai, kas šādos gadījumos ievērojami pasliktinās.
- Kad ir aktivizēts DAB uztvērējs, informācijas un izklaides sistēmas FM uztvērējs turpina darboties fonā un pastāvīgi meklē FM stacijas ar labāko signālu. Ja ir aktivizēta TP $\diamond$ 78, tiek atskaņoti tās FM stacijas satiksmes ziņojumi, kuras signāls ir visspēcīgākais. Ja nevēlaties lai DAB programmu pārtrauktu FM satiksmes paziņojumi deaktivizējiet TP.

DAB paziņojumi

Papildus mūzikas programmām DAB radiostacijas bieži vien pārraida dažādu kategoriju paziņojumus. Aktivizējot dažas vai visas kategorijas, pašlaik uztvertais DAB pakalpojums tiek pārtraukts, kad tiek pārraidīts kāds no šo kategoriju paziņojumiem.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **DAB Announcements (DAB paziņojumi)**, lai attēlotu pieejamo kategoriju sarakstu.

Aktivizējiet visas vai tikai nepieciešamās paziņojumu kategorijas. Vienlaikus var būt atlasītas dažādas paziņojumu kategorijas.

DAB-DAB Linking (DAB saistīšana ar DAB)

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz tādu pašu pakalpojumu (programmu) citā DAB

ansamblī (ja tas ir pieejams), kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērēs to spētu uztvert.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un aktivizējiet vai deaktivizējiet **DAB-DAB Linking (DAB saistīšana ar DAB)**.

DAB-FM Linking (DAB saistīšana ar FM)

Ja ir aktivizēta šī funkcija, ierīce pārslēdzas uz aktīvajam DAB pakalpojumam atbilstošo FM staciju (ja tā ir pieejama), kad DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērēs to spētu uztvert.

Ritiniet sarakstu un aktivizējiet vai deaktivizējiet **DAB-FM Linking (DAB saistīšana ar FM)**.

L Band (L diapazons)

Ar šo funkciju varat definēt, kuri DAB viļņu diapazoni informācijas un izklaides sistēmai ir jāuztver.

L diapazons (zemes un satelīta radio) ir vēl viens radio diapazons, ko var uztvert.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un aktivizējiet vai deaktivizējiet **L Band (L diapazons)**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** sniedz iespēju uztvert papildu informāciju, piemēram, finanšu informāciju, sporta jaunumus, ziņas utt.

Piezīme

Pieejamais saturs ir atkarīgs no stacijas un reģiona.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā, lai atvērtu attiecīgā viļņu diapazona apakšizvēlni.

Ritiniet sarakstu un atlasiet **Intellitext**.

Atlasiet vienu no kategorijām un izvēlieties konkrētu vienumu, lai skatītu detalizētu informāciju.

EPG

Elektroniskais programmu gids sniedz informāciju par pašreizējo un nākamo attiecīgās DAB stacijas programmu.

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** DAB radio galvenās izvēlnes apakšējā rindā un pēc tam atlasiet **Station List (Staciju saraksts)**.

Lai parādītu vajadzīgās stacijas programmu, pieskarieties ikonai, kas atrodas blakus stacijai.

Ārējās ierīces

Vispārīga informācija	82
Audio atskaņošana	84
Attēlu skatīšana	85
Filmu atskaņošana	87
Viedtālrunā lietojumprogrammu lietošana	88

Vispārīga informācija

Viduskonsolē atrodas USB ports ārēju ierīču pievienošanai.

Piezīme

USB portam vienmēr jābūt tīram un sausam.

USB ports

USB portam var pievienot MP3 atskaņotāju, USB disku, SD karti (izmantojot USB savienotāju/adapteri) vai viedtālruni.

Informācijas un izklaides sistēmai vienlaikus var pievienot līdz divām USB ierīcēm.

Piezīme

Lai varētu pievienot divas USB ierīces, ir nepieciešams ārējs USB centrmezgls.

Informācijas un izklaides sistēma var atskaņot audio failus, rādīt attēlu failus vai atskaņot filmu failus, kas saglabāti USB atmiņas ierīcēs.

Kad iepriekšminētās ierīces ir pievienotas USB portam, dažādas to funkcijas var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības elementus un izvēlnes.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēma neatbalsta visas papildu ierīces. Skatiet saderīguma sarakstu mūsu tīmekļa vietnē.

Ierīces pievienošana / atvienošana

Pievienojiet vienu no iepriekš minētajām ierīcēm USB portam. Vajadzības gadījumā izmantojiet piemērotu savienojuma kabeli. Tiek automātiski aktivizēta mūzikas funkcija.

Piezīme

Ja ir pievienota nenolasāma USB ierīce, tiek parādīts atbilstošs kļūdas ziņojums un informācijas un izklaides sistēma automātiski aktivizē iepriekšējo funkciju.

Lai atvienotu USB ierīci, atlasiet citu funkciju un pēc tam atvienojiet USB krātuves ierīci.

Uzmanību

Neatvienojiet ierīci atskaņošanas laikā. Šādi var sabojāt ierīci vai informācijas un izklaides sistēmu.

USB automātiska palaišana

Pēc noklusējuma USB audio izvēlnē tiek attēlota automātiski, tiklīdz tiek pievienota USB ierīce.

Šo funkciju var pēc vēlēšanās deaktivizēt.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Atlasiet **Radio**, ritiniet līdz **USB Auto Launch (USB automātiska palaišana)** un pieskarieties blakus funkcijai esošajam ekrāntaustiņam.

Lai vēlreiz aktivizētu funkciju, vēlreiz pieskarieties ekrāntaustiņam.

Bluetooth

Informācijas un izklaides sistēmai var ar bezvadu savienojumu pievienot ierīces, kas atbalsta Bluetooth mūzikas profilus A2DP un AVRCP. Informācijas un izklaides sistēmā var atskaņot mūzikas failus, kas saglabāti šajās ierīcēs.

Ierīces pievienošana

Plašāku aprakstu par Bluetooth savienojuma izveidi ➔ 92.

Failu formāti un mapes

Informācijas un izklaides sistēmā atbalstīto ierīču maksimālā ietilpība ir 2500 mūzikas failu, 2500 attēlu failu, 250 filmu failu, 2500 mapju un 10 mapju struktūras līmeņu. Tiek atbalstītas tikai ierīces, kas ir formatētas failu sistēmā FAT16 / FAT32.

Ja audio metadatos ir ietverti attēli, šie attēli tiek parādīti ekrānā.

Piezīme

Iespējams, daži faili netiks atskaņoti pareizi. Šādu situāciju var izraisīt cits ieraksta formāts vai faila stāvoklis.

Nevar atskaņot failus no tiešsaistes veikaliem, kurus aizsargā digitālo tiesību pārvaldības (Digital Rights Management, DRM) tehnoloģijas.

Informācijas un izklaides sistēmā var atskaņot tālāk norādītos audio, attēlu un filmu failus, kas saglabāti ārējās ierīcēs.

Audio faili

Atskaņojamie audio failu formāti ir MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (tikai audio), audio grāmatas un LPCM. iPod® un iPhone® ierīces atskaņo ALAC, AIFF, audio grāmatas un LPCM.

Atskaņojot failu ar ID3 tagu informāciju, informācijas un izklaides sistēmā var attēlot informāciju, piemēram, par celiņa nosaukumu un izpildītāju.

Attēlu faili

Var attēlot šādu formātu attēlus: JPG, JPEG, BMP, PNG un GIF.

JPG formāta failu platumam ir jābūt no 64 līdz 5000 pikseliem un augstumam no 64 līdz 5000 pikseliem.

BMP, PNG un GIF formāta failu platumam ir jābūt no 64 līdz 1024 pikseliem un augstumam no 64 līdz 1024 pikseliem.

Attēlu faila lielums nedrīkst pārsniegt 1 MB.

Filmu faili

Atskaņojamie filmu failu formāti ir AVI un MP4.

Maksimālā izšķirtspēja ir 1280 x 720 pikseli. Kadru nomaiņas ātrumam ir jābūt mazākam par 30 kadriem/s.

Lietojamais kodeks ir H.264/MPEG-4 AVC.

Var atskaņot šādu audio formātu failus: MP3, AC3, AAC un WMA.

Var attēlot SMI formāta subtitrus.

Audio atskaņošana

Mūzikas funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ➔ 82.

Parasti attiecīgā audio avota galvenā izvēlne tiek attēlota automātiski.

Ja atskaņošana nesākas automātiski, piemēram, ja **USB Auto Launch (USB automātiska palaišana)** ir deaktivizēts ➔ 82, rīkojieties šādi:

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Audio (Audio)**, lai atvērtu pēdējo atlasīto galveno audio izvēlni.

Interaktīvajā joslā atlasiet **Source (Avots)** un pēc tam atlasiet vajadzīgo audio avotu, lai atvērtu attiecīgo galveno audio izvēlni.

Tiek automātiski sākota audio celiņu atskaņošana.



Funkciju taustiņi

Atskaņošana pārtraukšana un atsākšana

Pieskarities **II**, lai pārtrauktu atskaņošanu. Ekrāntaustiņš mainās uz ►.

Pieskarities ►, lai atsāktu atskaņošanu.

Nākamā vai iepriekšējā celiņa atskaņošana

Pieskarities ►►, lai atskaņotu nākamo celiņu.

Celiņa atskaņošanas pirmo divu sekunžu laikā pieskarities ◀◀, lai atskaņotu iepriekšējo celiņu.

Atgriešanās pašreizējā celiņa sākumā

Pieskarieties **◀◀**, kad celiņš ir atskaņots vairāk nekā divas sekundes.

Paūšana un attūšana

Pieskarieties un turiet nospiešu **◀◀** vai **▶▶**. Atlaidiet, lai atgrieztos parastas atskaņošanas režīmā.

Varat arī pārvietot slīdni, kas rāda pašreizējo pozīciju celiņā, pa kreisi vai pa labi.

Celiņu atskaņošana nejaušā secībā

Pieskarieties **⌘**, lai atskaņotu celiņus nejauši izvēlēta secībā. Ekrāntaustiņš mainās uz **⌘**.

Vēlreiz pieskarieties **⌘**, lai deaktivizētu jaukšanas funkciju un atgrieztos parastas atskaņošanas režīmā.


Funkcija

Browse Music (Pārlūkot mūziku)

Lai attēlotu pārlūkošanas ekrānu, pieskarieties ekrānam. Tā vietā varat arī atlasīt **Menu (Izvēlne)** audio avota galvenā ekrāna apakšējā rindā, lai

parādītu attiecīgo audio izvēlni, un pēc tam atlasīt **Browse Music (Pārlūkot mūziku)**.

Tiek parādītas dažādas kategorijas, kurās celiņi ir kārtoti, piemēram, **Playlists (Atskaņošanas saraksti)**, **Artists (Izpildītāji)** vai **Albums (Albumi)**.

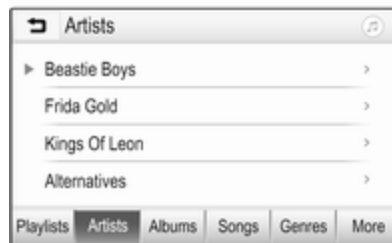

Atlasiet vajadzīgo kategoriju un apakškategoriju (ja tā ir pieejama) un pēc tam atlasiet celiņu.

Lai sāktu atskaņošanu, atlasiet celiņu.

Attēlu skatīšana

Var skatīt attēlus, kas saglabāti USB portam pievienotā USB ierīcē.

Piezīme

Jūsu drošībai dažas no funkcijām braukšanas laikā ir atspējotas.

Attēla funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci **82**.

Nospiediet **⌘** un pēc tam atlasiet **Gallery (Galerija)**, lai atvērtu galveno multivides izvēlni.

Pieskarieties **⌘**, lai atvērtu attēlu galveno izvēlni un attēlotu USB ierīcē saglabāto vienumu sarakstu. Izvēlieties vajadzīgo attēlu.



Lai slēptu izvēlnes joslu, pieskarieties ekrānam. Lai atkal rādītu izvēlnes joslu, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Funkciju taustiņi

Pilnekrāna režīms

Atlasiet , lai skatītu attēlu pilnekrāna režīmā. Pieskarieties ekrānam, lai aizvērtu pilnekrāna režīmu.

Nākamā vai iepriekšējā attēla skatīšana

Pieskarieties > vai velciet pa kreisi, lai skatītu nākamo attēlu.

Pieskarieties < vai velciet pa labi, lai skatītu iepriekšējo attēlu.

Attēla pagriešana

Atlasiet , lai pagrieztu attēlu.

Attēla tuvināšana

Lai tuvinātu attēlu vai to skatītu sākotnējā lielumā, vienreiz vai vairākkārt pieskarieties .


Slaidrādes skatīšana

Lai skatītu USB ierīcē saglabāto attēlu slaidrādi, atlasiet .

Lai beigtu slaidrādi, pieskarieties ekrānam.

Attēlu izvēlne

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** ekrāna apakšējā rindā, lai parādītu **Picture Menu (Attēlu izvēlne)**.

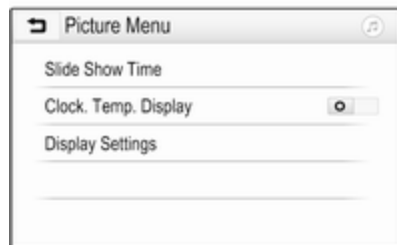

Slaidrādes laiks

Atlasiet **Slide Show Time (Slaida rādīšanas laiks)**, lai attēlotu iespējamo laika intervālu sarakstu. Aktivizējiet vajadzīgo laika intervālu, kurā jāparāda viens slaidrādes attēls.

Pulksteņa un temperatūras rādījums

Lai rādītu laiku un temperatūru pilnekrāna režīmā, aktivizējiet **Clock Temp. Display (Pulksteņa un temp. displejs)**.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Display Settings (Displeja iestatījumi)**, lai atvērtu spilgtuma un kontrasta regulēšanas apakšizvēlni.

Pieskarieties + vai -, lai noregulētu iestatījumus.

Filmu atskaņošana

Var skatīt filmas, kas saglabātas USB portam pievienotā USB ierīcē.

Piezīme

Jūsu drošībai filmu funkcija braukšanas laikā nav pieejama.

Filmas funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ➔ 82.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Gallery (Galerija)**, lai atvērtu galveno multivides izvēlni.

Pieskarieties , lai atvērtu galveno filmu izvēlni, un pēc tam atlasiet vajadzīgo mapi un/vai filmu.

Tiek sāka filmas rādīšana.



Funkciju taustiņi

Pilnekrāna režīms

Atlasiet , lai skatītu filmu pilnekrāna režīmā. Pieskarieties ekrānam, lai aizvērtu pilnekrāna režīmu.

Atskaņošana pārtraukšana un atsākšana

Pieskarieties , lai pārtrauktu atskaņošanu. Ekrāntaustiņš mainās uz .

Pieskarieties , lai atsāktu atskaņošanu.

Nākamā vai iepriekšējā celiņa atskaņošana

Pieskarieties , lai atskaņotu nākamo filmas failu.

Filmas atskaņošanas pirmo piecu sekunžu laikā pieskarieties ekrāntaustiņam , lai atskaņotu iepriekšējo filmas failu.

Atgriešanās pašreizējās filmas sākumā


Pieskarieties ekrāntaustiņam , kad filma ir atskaņota vairāk nekā piecas sekundes.

Patīšana un attīšana

Pieskarieties un turiet nospiestu  vai . Atlaidiet, lai atgrieztos parastas atskaņošanas režīmā.

Filmu izvēlne

Atlasiet **Menu (Izvēlne)** ekrāna apakšējā rindā, lai parādītu **Movie Menu (Filmu izvēlne)**.

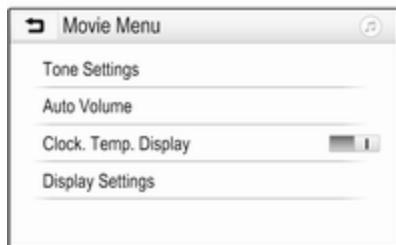

Pulksteņa un temperatūras rādījums

Lai rādītu laiku un temperatūru pilnkrāna režīmā, aktivizējiet **Clock Temp. Display (Pulksteņa un temp. displejs)**.

Displeja iestatījumi

Atlasiet **Display Settings (Displeja iestatījumi)**, lai atvērtu spilgtuma un kontrasta regulēšanas apakšizvēlni.

Pieskarieties + un -, lai noregulētu iestatījumus.

Viedtālruņa lietojumprogrammu lietošana

Telefona projekcija

Telefona projekcijas lietojumprogrammas Apple CarPlay un Android Auto attēlo noteiktas viedtālruņa lietojumprogrammas informācijas un izklaides sistēmas ekrānā un ļauj tās darbināt tieši, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības ierīces.

Vaicājiert ierīces ražotājam, vai šī funkcija ir saderīga ar jūsu viedtālruni un vai šī lietojumprogramma ir pieejama valstī, kurā atrodaties.

Viedtālruņa sagatavošana

Android telefoniem: Lejupielādējiet lietojumprogrammu Android Auto viedtālrunī no veikala Google Play™ Store.

iPhone: Pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunī ir aktivizēta Siri®.

Telefona projekcijas aktivizēšana iestatījumu izvēlnē

Nospiediet , lai skatītu sākuma ekrānu, un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Ritiniet sarakstu līdz **Apple CarPlay** vai **Android Auto**.

Pārliecinieties, ka ir aktivizēta attiecīgā lietojumprogramma.

Mobilā tālruņa pievienošana

Pievienojiet viedtālruni USB portam  82.

Telefona projekcijas palaišana

Lai palaistu telefona projekciju, nospiediet  un pēc tam atlasiet **Projection (Projekcija)**.

Piezīme

Ja informācijas un izklaides sistēma atpazīst lietojumprogrammu, lietojumprogrammas ikona var mainīties uz **Apple CarPlay** vai **Android Auto**.

Lai palaistu šo funkciju, varat arī nospiegt un dažas sekundes turēt nospiestu .

Attēlotais telefona projekcijas ekrāns ir atkarīgs no viedtālruņa un programmatūras versijas.

Atgriešanās informācijas un izklaides sistēmas ekrānā

Nospiediet .

Runas atpazīšana

Vispārēja informācija 90

Lietošana 90

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēmas balss pārvades lietojumprogramma sniedz iespēju piekļūt runas atpazīšanas komandām jūsu viedtālrunī. Lai noskaidrotu, vai jūsu viedtālrunis atbalsta šo funkciju, skatiet viedtālruna ražotāja izsniegto lietošanas instrukciju.

Lai varētu izmantot balss pārvaldes lietojumprogrammu, viedtālrunim jābūt pievienotam informācijas un izklaides sistēmai, izmantojot USB kabeli ⇨ 82 vai Bluetooth ⇨ 92.

Lietošana

Runas atpazīšanas aktivizēšana

Lai sāktu runas atpazīšanas sesiju, nospiediet un turiet  vadības panelī vai  uz stūres. Ekrānā tiek rādīts balss komandas ziņojums.

Tiklīdz atskan pīkstiens, varat izrunāt komandu. Informāciju par atbalstītajām komandām skatiet sava viedtālruna lietošanas pamācībā.

Balss uzvedņu skaļuma pielāgošana

Lai palielinātu vai samazinātu balss uzvedņu skaļumu, pagrieziet  vadības panelī vai nospiediet + / - stūres labajā pusē.

Runas atpazīšanas deaktivizēšana

Nospiediet , kas atrodas uz stūres rata. Balss komandas ziņojums vairs nav redzams, un runas atpazīšanas sesija tiek pabeigta.

Telefons

Vispārēja informācija	91
Bluetooth savienojums	92
Ārkārtas zvans	94
Darbība	95
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)	99

Vispārēja informācija

Telefona funkcija sniedz iespēju runāt pa mobilo telefonu, izmantojot automašīnas mikrofoni un automašīnas skaļruņus, kā arī vadīt svarīgākās mobilā telefona funkcijas, izmantojot automašīnas informācijas un izklaides sistēmu. Lai varētu izmantot telefona funkciju, ir jāizveido Bluetooth savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas telefona portāla funkcijas. Pieejamās telefona funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā mobilā telefona modeļa un tīkla operatora. Papildu informāciju par šiem jautājumiem atradīsiet mobilā telefona lietošanas instrukcijā, kā arī varat par tiem konsultēties ar mobilo sakaru operatoru.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

Brīdinājums

Mobilie tālruņi iespaido vidi jums apkārt. Šā iemesla dēļ ir izstrādādāti drošības normatīvi un noteikumi. Pirms tālruņa funkcijas lietošanas jums jāiepazīstas ar attiecīgajiem noteikumiem.

Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana braukšanas laikā var būt bīstama, jo, runājot pa telefonu, mazinās jūsu koncentrēšanās uz satiksmi. Pirms brīvroku sistēmas lietošanas apturiet savu automašīnu. Ievērojiet tās valsts likumus, kurā jūs attiecīgajā brīdī atrodaties.

Neaizmirstiet ievērot īpašos noteikumus, kas attiecas un konkrētām vietām, un vienmēr izslēdziet mobilo tālruni situācijās, kad mobilo tālruņu lietošana ir

aizliegta, kad mobilais tālrunis rada traucējumus vai kad tā lietošana var būt bīstama.

Bluetooth

Telefona funkciju ir sertificējusi organizācija Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Papildu informāciju par šo specifikāciju atradīsiet interneta vietnē <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth savienojums


Bluetooth ir raidierīču standarts bezvadu savienojuma izveidei, piemēram, ar mobilajiem telefoniem, viedtālruniem vai citām ierīcēm.

Bluetooth ierīču savienošanu pārī (PIN kodu apmaiņa starp Bluetooth ierīci un informācijas un izklaides sistēmu) un pievienošanu informācijas un izklaides sistēmai veic izvēlnē **Bluetooth**.

Izvēlne Bluetooth

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth**, lai skatītu Bluetooth izvēlni.

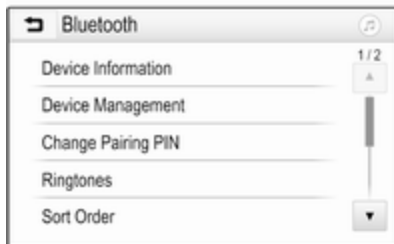

Ierīces savienošana pārī

Svarīga informācija

- Ar sistēmu pārī var savienot ne vairāk kā desmit ierīces.
- Informācijas un izklaides sistēmai vienlaikus var pievienot tikai vienu pārī savienoto ierīci.
- Savienošana pārī jāveic tikai vienreiz, izņemot gadījumus, kad ierīce tiek izdzēsta no pārī savienoto ierīču saraksta. Ja iepriekš ir bijis izveidots

savienojums ar attiecīgo ierīci, informācijas un izklaides sistēma automātiski izveido savienojumu.

- Bluetooth savienojuma lietošana būtiski tērē ierīces akumulatora enerģiju. Tādēļ pievienojiet ierīci USB portam, lai veiktu tās uzlādi.

Jaunas ierīces savienošana pārī

1. Aktivizējiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.
2. Informācijas displejā nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīču pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.



Piezīme

Ja telefons nav pievienots, izvēlei **Device Management (Ierīču pārvaldība)** var piekļūt arī, izmantojot telefona izvēlni: Nospiediet un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

3. Pieskarieties **Search Device (Meklēt ierīcē)**. Visas tuvākajā apkārtnē esošās atklājamās ierīces tiek parādītas jaunā meklēšanas sarakstā.
4. Pieskarieties tās Bluetooth ierīces nosaukumam, kuru vēlaties savienot pārī.

5. Apstipriniet pāra izveidi:

- Ja tiek atbalstīta SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide):

Apstipriniet informācijas un izklaides sistēmā un Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.

- Ja SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide) netiek atbalstīta:

Informācijas un izklaides sistēmā: tiek parādīts ziņojums **Info (Informācija)** ar aicinājumu Bluetooth ierīcē ievadīt PIN kodu.

Bluetooth ierīcē: ievadiet PIN kodu un apstipriniet ievadītās vērtības.

6. Informācijas un izklaides sistēma un ierīce ir savienotas pārī.

Piezīme

Ja sistēma ir veiksmīgi savienota pārī ar Bluetooth ierīci, blakus Bluetooth ierīcei norāda, ka ir

iespējota telefona funkcija, un norāda, ka ir iespējota Bluetooth mūzikas funkcija.

7. Telefonu katalogs tiek automātiski lejupielādēts informācijas un izklaides sistēmā. Atkarībā no telefona informācijas un izklaides sistēmai jāatļauj piekļuve telefonu katalogam. Ja nepieciešams, apstipriniet Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.

Ja šī funkcija Bluetooth ierīcē netiek atbalstīta, tad tiek parādīts atbilstošs ziņojums.

Bluetooth PIN koda nomaīņa

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Change Pairing PIN (Mainīt pāra izveides PIN)**, lai atvērtu attiecīgo apakšizvēlni. Tiek parādīta tastatūra. Ievadiet nepieciešamo četr ciparu PIN kodu.

Lai dzēstu ievadītu ciparu, atlasiet . Apstipriniet ievadītos datus, atlasot **Enter (Ievadīt)**.

Pārī savienotas ierīces pievienošana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīču pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Atlasiet Bluetooth ierīci, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu. Savienojums ar ierīci ir izveidots.

Piezīme

Tiek izcelta pievienotā ierīce un pieejamās opcijas.

Ierīces atvienošana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīču pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Atlasiet pašlaik pievienotu Bluetooth ierīci. Tiek parādīta uzvedne ar ziņojumu.

Atlasiet **Yes (Jā)**, lai atvienotu ierīci.

Ierīces dzēšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Management (Ierīču pārvaldība)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Atlasiet **DEL (DZĒST)** blakus Bluetooth ierīcei. Tiek parādīta uzvedne ar ziņojumu.

Atlasiet **Yes (Jā)**, lai dzēstu ierīci.

Informācija par ierīci

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam **Device Information (Ierīces informācija)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.

Tiek rādīta šāda informācija: **Device Name (Ierīces nosaukums)**, **Address (Adrese)** un **PIN Code (PIN kods)**.

Ārkārtas zvans

⚠ Brīdinājums

Ne visās situācijās ir iespējams garantēt veiksmīgu savienojuma izdošanos. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad saziņa ir vitāli svarīga (piemēram, kad nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība), jums nevajadzētu paļauties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Dažos tīklos var gadīties, ka mobilajā tālrunī jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.

⚠ Brīdinājums

Atcerieties ka saņemot un veikt zvanus ar mobilo tālruni var tikai tad ja tas atrodas uztveršanas zonā ar pietiekami spēcīgu signālu. Dažās situācijās mobilo telefonu tīklā nevar veikt ārkārtas zvanus; var gadīties, ka tos nevar veikt, kad ir aktivizēti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai telefona

funkcijas. Par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt vairāk, konsultējoties ar savu vietējo tīkla operatoru.

Dažādos reģionos un dažādās valstīs var atšķirties tālruņa numuri, uz kuriem jāzvana ārkārtas situācijās. Lūdzu, savlaicīgi noskaidrojiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru jūsu interesējošajā reģionā.

Ārkārtas zvana veikšana

Sastādiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru (piemēram, **112**).

Tiek izveidots tālruņa savienojums ar neatliekamās palīdzības dienestu.

Atbildiet uz dienesta darbinieku jautājumiem par radušos ārkārtas situāciju.

⚠ Brīdinājums

Nepārtrauciet sarunu, kamēr neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks jums to nelūgs.

Darbība

Tiklīdz starp jūsu mobilo tālruni un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots Bluetooth savienojums, jums ir iespēja vadīt dažādas mobilā tālruņa funkcijas caur informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Mobilo telefonu joprojām var izmantot brīvroku režīmā, piemēram, atbildēt uz zvani vai regulēt skaļumu.

Kad starp mobilo tālruni un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots savienojums, mobilā tālruņa dati tiek pārraidīti informācijas un izklaides sistēmai. Tas var aizņemt kādu laiku atkarībā no jūsu mobilā telefona un pārsūtāmo datu daudzuma. Šajā laikā mobilā telefona vadība informācijas un izklaides sistēmā ir ierobežota.

Piezīme

Ne katrs mobilais telefons pilnīgi atbalsta telefona funkciju. Tādēļ atbalstīto funkciju klāsts var atšķirties no tālāk aprakstītā.

Telefona galvenā izvēlne

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.



Piezīme

Galvenā izvēlne **Phone (Tālrunis)** ir pieejama tikai tad ja mobilais telefons ir pievienots informācijas un izklaides sistēmai izmantojot savienojumu Bluetooth. Skatiet detalizētu aprakstu  92.

Daudzas mobilā telefona funkcijas tagad var vadīt telefona galvenajā izvēlnē (un ar to saistītajās apakšizvēlnēs), kā arī ar telefona vadības taustiņiem uz stūres.

Telefona zvana sākšana

Telefona numura ievadīšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Ievadiet telefona numuru, izmantojot telefona galvenās izvēlnes tastatūru.

Lai izdzēstu vienu vai vairākas rakstzīmes, pieskarieties vai pieskarieties un turiet .

Pieskarieties , lai sāktu numura sastādīšanu.

Tālrunu kataloga lietošana

Piezīme

Savienojot mobilo telefonu pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, izmantojot Bluetooth, tiek automātiski lejupielādēts mobilā telefona katalogs  92.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Telefona galvenajā izvēlnē atlasiet **Contacts (Kontaktpersonas)**.



Ātrā meklēšana

1. Atlasiet , lai atvērtu visu kontaktpersonu sarakstu.
2. Ritiniet kontaktpersonu ierakstu sarakstu.
3. Pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties zvanīt. Parādās izvēlne ar visiem atlasītajai kontaktpersonai saglabātajiem telefona numuriem.
4. Atlasiet vajadzīgo telefona numuru, lai sāktu zvanu.

Meklēšanas izvēlne

Ja telefonu katalogā ir daudz ierakstu, varat sameklēt vajadzīgo kontaktpersonu, izmantojot meklēšanas izvēlni.

Izvēlnē **Contacts (Kontaktpersonas)** atlasiet , lai skatītu meklēšanas cilni.



Burti ir sakārtoti uz ekrāntaustiņiem alfabētiskā secībā: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** un **wxyz**.

Izmantojiet , lai dzēstu ievadīto burtu grupu.

1. Atlasiet taustiņu, kas atbilst meklējamās kontaktpersonas vārda pirmajam burtam.

Piemēram: Ja meklējamās kontaktpersonas vārds sākas ar "g", atlasiet ekrāntaustiņu **ghi**.

Tiek parādītas visas kontaktpersonas, kuru vārdi sākas ar kādu no burtiem, kas norādīti uz attiecīgā taustiņa, šajā gadījumā "g", "h" un "i".

2. Atlasiet taustiņu, kas atbilst meklējamās kontaktpersonas vārda otrajam burtam.
3. Turpiniet ievadīt citus meklētās kontaktpersonas vārda burtus, līdz meklētā kontaktpersona tiek parādīta.
4. Pieskarieties kontaktpersonai, kurai vēlaties zvanīt. Parādās izvēlne ar visiem atlasītajai kontaktpersonai saglabātajiem telefona numuriem.
5. Atlasiet vajadzīgo telefona numuru, lai sāktu zvanu. Ir redzams tālāk norādītais ekrāns.



Kontaktpersonu iestatījumi

Kontaktpersonu sarakstu var šķirot pēc uzvārda vai vārda.

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni.


Atlasiet **Bluetooth** un tad **Sort Order (Kārtošanas secība)**. Aktivizējiet vajadzīgo opciju.

Zvanu vēstures lietošana

Visi saņemtie, veiktie un neatbildētie zvani tiek reģistrēti.

Nospiediet un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Telefona galvenajā izvēlnē atlasiet **Call History (Zvanu vēsture)**.

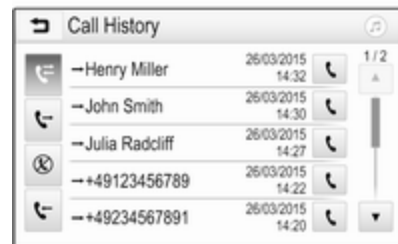

Atlasiet , lai parādītu izejošos zvanus, — lai parādītu neatbildētos zvanus, — lai parādītu ienākošos zvanus, bet — lai parādītu visus zvanus. Tiek parādīts attiecīgais zvanu saraksts.

Atlasiet vajadzīgo ierakstu, lai sāktu zvanu.

Numura atkārtošana

Pēdējo sastādīto numuru var sastādīt atkārtoti.

Nospiediet , atlasiet **Phone (Tālrunis)** un pēc tam atlasiet .

Ātrā zvana numuru lietošana

Uz mobilajā telefonā saglabātajiem ātrā zvana numuriem var piezvanīt, arī izmantojot telefona galvenās izvēlnes tastatūru.

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Pieskarieties attiecīgajam tastatūras ciparam un turiet to nospiestu, lai veiktu zvanu.

Ienākošais telefona zvans

Atbildēšana uz zvanu

Ja ienākošā zvana laikā ir ieslēgts audio režīms, piemēram, radio vai USB režīms, skaņas avots apklust un atsāk skanēt tikai pēc zvana pabeigšanas.

Parādās ziņojums ar zvanītāja telefona numuru vai vārdu (ja tas ir pieejams).



Lai atbildētu uz zvanu, atlasiet .

Zvana noraidīšana

Lai noraidītu zvanu, atlasiet .

Zvana signāla mainīšana

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth** un pēc tam atlasiet **Ringtones (Zvana signāli)**, lai atvērtu attiecīgo izvēlni. Tiek parādīts saraksts ar visām pārī savienotajām ierīcēm.

Atlasiet vēlamo ierīci. Tiek rādīts visu šai ierīcei pieejamo zvana signālu saraksts.

Atlasiet vienu no zvana signāliem.

Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Telefona zvana laikā tiek rādīta telefona galvenā izvēlne.



Brīvroku režīma īslaicīga deaktivizēšana

Lai turpinātu sarunu, izmantojot mobilo telefonu, aktivizējiet .

Lai atgrieztos brīvroku režīmā, deaktivizējiet .

Mikrofona īslaicīga deaktivizēšana

Lai izslēgtu mikrofona, aktivizējiet .

Lai atkal aktivizētu mikrofona, deaktivizējiet .

Telefona zvana beigšana

Lai pabeigtu zvanu, atlasiet .

Balss pastkaste

Balss pastkasti var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

Balss pasta numurs

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Settings (Iestatījumi)**.

Atlasiet **Bluetooth**. Ritiniet sarakstu un atlasiet **Voice Mail Numbers (Balss pasta numuri)**.

Tiek parādīts saraksts ar visām pārī savienotajām ierīcēm.

Atlasiet attiecīgo telefonu. Tiek parādīta tastatūra.

Ievadiet attiecīgā telefona balss pasta numuru.

Zvanīšana uz balss pastkasti

Nospiediet  un pēc tam atlasiet **Phone (Tālrunis)**.

Ekrānā atlasiet . Tiek veikts zvans uz balss pastkasti.

Tā vietā varat arī ievadīt balss pasta numuru, izmantojot telefona tastatūru.

Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)

Uzstādīšanas instrukcijas un lietošanas norādījumi

Uzstādot un lietojot mobilo telefonu, jāievēro konkrētajai automašīnai paredzētā uzstādīšanas instrukcija, kā arī mobilā telefona un brīvroku sistēmas ražotāja lietošanas norādījumi. Pretējā gadījumā var tikt anulēts transportlīdzekļa tipa apstiprinājums (ES Direktīva 95/54/EK).

Ieteikumi, lai ierīces darbotos bez traucējumiem:

- Profesionāli uzstādīta āra antena, lai uztvertu maksimāli iespējamo diapazonu
- Maksimālā raidīšanas jauda 10 vatu
- Telefona uzstādīšana tam piemērotā vietā, ņemot vērā atbilstošo piezīmi Īpašnieka rokasgrāmatas nodaļā **Drošības gaisa spilvenu sistēma**.

Konsultējieties ar speciālistu par speciāli paredzētajām ārējās antenas un ierīču turētāja uzstādīšanas vietām, kā arī par iespējām izmantot ierīces, kuru raidīšanas jauda ir lielāka par 10 W.

Mobilo telefonu tīklu standartos GSM 900/1800/1900 un UMTS brīvroku sistēmu bez ārējās antenas drīkst izmantot tikai tad, ja mobilā telefona maksimālā raidīšanas jauda nepārsniedz 1 W, izņemot tīklu standartu GSM 900, kur tā nedrīkst būt lielāka par 2 W.

Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet telefonu braukšanas laikā. Arī brīvroku sistēmas izmantošana var novērst jūsu uzmanību no satiksmes.

Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilo telefonus, kas neatbilst iepriekš minētajiem mobilo telefonu standartiem, drīkst izmantot tikai apvienojumā ar antenu, kas uzstādīta automašīnai no ārpuses.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru ierīču lietošana automašīnas salonā bez ārējās antenas, neievērojot iepriekš minētos norādījumus, var izraisīt automašīnas elektroniskās sistēmas darbības traucējumus.

Alfabētiskais satura rādītājs

A

Aizsardzība pret nozagšanu	61
Ārkārtas zvans.....	94
Ātrā zvana numuri.....	95
Attēlu faili.....	82
Attēlu skatīšana.....	85
Audio atskaņošana.....	84
Audio faili.....	82
Audiosistēmas vadības elementi uz stūres rata.....	62
Automātiskā skaļuma regulēšana	71

B

Balss atpazīšana.....	90
Bluetooth	
Bluetooth mūzikas izvēlne.....	84
Bluetooth savienojums.....	92
Ierīces pievienošana.....	82
Savienošana pāri.....	92
Tālrunis.....	95
Vispārēja informācija.....	82
Bluetooth mūzikas aktivizēšana..	84
Bluetooth savienojums.....	92

D

DAB.....	79
Darbība.....	95
Digitālā audio apraide.....	79
Displeja iestatījumi.....	85, 87

F

Failu formāti	
Attēlu faili.....	82
Audio faili.....	82
Filmu faili.....	82
Filmu atskaņošana.....	87
Filmu faili.....	82

I

Iecienīto radiostaciju saraksti	
Radiostaciju atskaņošana.....	77
Radiostaciju saglabāšana.....	77
Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana.....	65
Informācijas un izklaides sistēmas vadības panelis.....	62
IntelliText.....	79
Izlases saraksts.....	77
Izvēlņu vadība.....	68

L

Lietošana.....	65, 75, 90
Bluetooth.....	82
Izvēlne.....	68
Radio.....	75
Tālrunis.....	95
USB.....	82

V

Vadība	
Ārējās ierīces.....	82
Izvēlne.....	68
Radio.....	75
Tālrunis.....	95
Vadības elementi	
Informācijas un izklaides sistēma.....	62
Stūre.....	62
Vadības elementu pārskats.....	62
Viedtālrunis.....	82
Telefona projekcija.....	88
Viedtālruņa lietojumprogrammu lietošana.....	88
Viļņu diapazona atlasīšana.....	75
Vispārēja informācija.....	90, 91
Bluetooth.....	82
DAB.....	79
Informācijas un izklaides sistēma.....	60
Tālrunis.....	91
USB.....	82
Viedtālruņa lietojumprogrammas.....	82
Vispārīga informācija.....	82

Z

Zvana signāls	
Zvana signāla mainīšana.....	95
Zvana signāla skaļums.....	71
Zvanīt	
Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	95
Ienākošais zvans.....	95
Telefona zvana sāksana.....	95
Zvana signāls.....	95
Zvanu vēsture.....	95

R 4.0

Ievads	106
Pamاتفunkcijas	113
Radio	118
USB ports	122
Bluetooth mūzika	125
Runas atpazīšana	127
Telefons	128
Alfabētiskais satura rādītājs	136

levads

Vispārēja informācija	106
Vadības elementu pārskats	107
Lietošana	110

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēma piedāvā jums jaunākajiem tehnikas sasniegumiem atbilstošas automobiļu informācijas un izklaides iespējas.

Izmantojot FM, AM vai DAB radio funkcijas, varat atskaņot daudz dažādu radiostaciju. Ja vēlaties, varat stacijas reģistrēt radiostaciju atmiņas pogās.

Informācijas un izklaides sistēmai var ar kabeli vai Bluetooth® savienojumu pievienot ārējas datu krātuves ierīces kā papildu audio avotus.

Turklāt informācijas un izklaides sistēma ir aprīkota ar telefona funkciju, kas nodrošina ērtu un drošu mobilā telefona lietošanu automašīnā.

Informācijas un izklaides sistēmu var vadīt ar vadības paneli vai stūres taustiņu bloku.

Piezīme

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas opcijas un funkcijas, kas pieejamas dažādām informācijas un izklaides sistēmām. Daži apraksti,

tostarp displeja un izvēlņu funkciju apraksti, var neattiekties uz jūsu automašīnu modeļa variantu, valsts specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai piederumu atšķirību dēļ.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Lietojot informācijas un izklaides sistēmu, drošība vienmēr ir pirmajā vietā.

Ja rodas šaubas, pirms informācijas un izklaides sistēmas lietošanas apturiet automašīnu.

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās un
- šķēršļi

Vadības elementu pārskats

Vadības panelis



- | | | |
|---|---|---|
| <p>1 </p> <p>Ja ir izslēgta: īsi
nospiediet, lai ieslēgtu
barošanu 110</p> <p>Ja ir ieslēgta: īsi
nospiediet, lai izslēgtu
sistēmas skaņu;
nospiediet un turiet, lai
izslēgtu barošanu 110</p> <p>Pagriezt: regulēt skaļumu ... 110</p> | <p>4 </p> <p>Nospiežot īsi: pārslēgt
dažādos attēlojuma
režīmus 110</p> <p>Nospiežot un turot: izslēgt
displeju (kamēr skaņa
paliek aktīva) 110</p> <p>5 </p> <p>Radio: nospiežot īsi:
manuāla radiostaciju
meklēšana 118</p> <p>Multivide: nospiežot īsi:
atlasīt nākamo vai
iepriekšējo mapi, žanru,
izpildītāju vai
atskaņošanas sarakstu;
nospiežot un turot: ritināt
sarakstu 122</p> <p>< / ></p> | <p>Radio: nospiežot īsi:
iepriekšējās vai nākamās
stacijas automātiska
meklēšana; nospiežot un
turot: meklēšana uz
priekšu vai atpakaļ 118</p> <p>Multivide: nospiežot īsi:
atlasīt iepriekšējo vai
nākamo celiņu; nospiežot
un turot: pārit uz priekšu
vai atīt atpakaļ 122</p> <p>6 OK</p> <p>Nospiežot īsi: apstiprināt
iestatījumu vai atvērt
apakšizvēlni 113</p> <p>7 MENU</p> <p>Nospiežot īsi: skatīt
sāukmlapu 113</p> <p>8 BAND</p> <p>Nospiežot īsi: pārslēgt
viļņu diapazonus 118</p> <p>9 Displejs</p> |
| <p>2 Radiostaciju atmiņas taustiņi</p> <p>Nospiežot īsi: izvēlēties
izlasi 118</p> <p>Nospiežot un turot:
saglabāt radiostacijas
izlasē 118</p> | | |
| <p>3 AUDIO</p> <p>Nospiežot īsi: atvērt
skaņas tembra un
skaļuma iestatījumu izvēlni . 114</p> | | |

10 TA

Nospiežot īsi: aktivizēt vai deaktivizēt satiksmes paziņojumus 119

Nospiežot un turot: atvērt TA iestatījumus 120

11 LIST

Radio: nospiežot īsi: atvērt staciju sarakstu; nospiežot un turot: atjaunināt staciju sarakstu 118

Multivide: nospiežot īsi: atvērt mapju sarakstu; nospiežot un turot: atvērt celiņu saraksta opcijas 122

12 BACK

Izvēlne: atgriezties vienu līmeni atpakaļ 113


levade: dzēst pēdējo rakstzīmi vai visu ierakstu ... 131

13 SRC

Nospiežot īsi: pārslēgt audio avotus 118

Nospiežot un turot: atvērt telefona izvēlni, ja telefons ir pievienots 131

Vadības elementi uz stūres rata

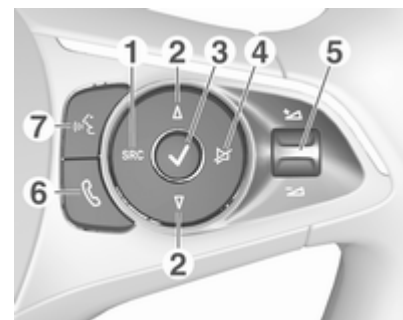


1 SRC

Atlasīt audio avotu, apstiprināt atlasi ar ✓ 110

2 Δ / ▽

Atlasīt nākamo/iepriekšējo iestatīto radiostaciju, kad ir aktīvs radio 118

vai atlasīt nākamo/iepriekšējo celiņu, kad ir aktīvi multivides avoti 122

- vai atlasīt nākamo/
iepriekšējo ierakstu zvanu/
kontakthinformācijas
sarakstā, kad ir aktīva
telefona funkcija un atvērts
zvanu/kontakthinformācijas
saraksts 131
- 3 ✓
Apstiprināt atlasīto vienumu
- 4 ✕
Atvērt sarakstu
- 5  / 
Skaņas izslēgšanas
funkcijas aktivizēšana/
deaktivizēšana 110
- 6 
Pagriežot uz augšu/uz
leju: palielināt/samazināt
skaļumu
- Atbildēt uz telefona zvanu ... 131

- vai noraidīt telefona zvanu . . 131
- vai atvērt zvanu/
kontakthinformācijas
sarakstu 131
- 7 
Aktivizēt balss pārvades
lietojumprogrammu 127

Lietošana

Vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmu vada, izmantojot funkciju taustiņus, navigācijas taustiņus un izvēlnes, kas tiek rādītas displejā.

Ir iespējams izvēlēties starp vadību ar:

- informācijas un izklaides sistēmas vadības paneli ⇨ 107
- vadības elementiem, kas atrodas uz stūres rata ⇨ 107

Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana vai izslēgšana

Īsi nospiediet . Pēc ieslēgšanas tiek aktivizēts pēdējais izmantotais informācijas vai izklaides avots.

Piezīme

Dažas informācijas un izklaides sistēmas funkcijas ir pieejamas, tikai ja ir ieslēgta aizdedze vai darbojas dzinējs.

Vēlreiz nospiediet , lai izslēgtu sistēmu.



Automātiskā izslēgšanās

Ja informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta, nospiežot , kamēr ir izslēgta aizdedze, pēc noteikta laika tā atkal automātiski izslēdzas.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet . Displejā parādās pašreizējais skaļums.

Kad informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta, ir iestatīts pēdējais izmantotais skaļums.

Ātrumu kompensējoša skaļuma regulēšana

Ja ir aktivizēta automātiskā skaļuma funkcija , skaļums braukšanas laikā tiek automātiski pielāgots ātrumam, lai kompensētu satiksmes un vēja radītos trokšņus.

Skaņas izslēgšanas funkcija

Nospiediet  uz stūres, lai izslēgtu audio avotu skaņu.

Lai atceltu skaņas izslēgšanas funkciju, vēlreiz nospiediet .

Attēlojuma režīma maiņa

Ir pieejami trīs dažādi attēlojuma režīmi:

- pilnkrāna displejs
- dalītais displejs, kurā ekrāna kreisajā pusē tiek rādīta laika un datuma informācija
- melns displejs



Vairākkārt nospiediet , lai pārslēgtu pilnkrāna displeja režīmu un dalītā displeja režīmu.

Nospiediet un turiet , lai izslēgtu displeju, kamēr skaņa paliek aktīva. Nospiediet  vēlreiz, lai atkal aktivizētu displeju.

Darbības režīmi

Radio

Vairākkārt nospiediet **BAND**, lai pārslēgtu dažādos viļņu diapazonus un atlasītu vajadzīgo viļņu diapazonu.

Skatiet radio funkciju detalizētu aprakstu  118.

USB ports

Vairākkārt nospiediet **SRC** , lai pārslēgtu dažādos audio avotus un atlasītu USB režīmu.

Skatiet ārējo ierīču pievienošanas un lietošanas detalizētu aprakstu  122.

Bluetooth mūzika

Vairākkārt nospiediet **SRC** , lai pārslēgtu dažādos audio avotus un atlasītu Bluetooth mūzikas režīmu.

Skatiet ārējo ierīču pievienošanas un lietošanas detalizētu aprakstu  125.

Tālrunis

Pirms var lietot telefona funkciju, ir jāizveido savienojums ar Bluetooth ierīci. Skatiet detalizētu aprakstu ➤ 129.

Nospiediet **MENU**, lai atvērtu sāukmlapu. Atlasiet **Telephone (Tālrunis)**, nospiežot < un >, un pēc tam nospiediet **OK**, lai apstiprinātu. Tiek parādīta telefona izvēlne.

Skatiet detalizētu aprakstu par mobilā telefona lietošanu informācijas un izklaides sistēmā ➤ 131.

Pamatfunkcijas

Pamatfunkcijas	113
Skaņas tembra un skaļuma iestatījumi	114
Sistēmas iestatījumi	116

Pamatfunkcijas

Taustiņš OK

Nospiediet **OK**:

- lai apstiprinātu vai aktivizētu atlasīto opciju
- lai apstiprinātu iestatīto vērtību
- lai aktivizētu vai deaktivizētu funkciju
- lai atvērtu izvēlni


Taustiņš BACK

Nospiediet **BACK**:

- lai izietu no izvēlnes
- lai atgrieztos no apakšizvēlnes augstāka līmeņa izvēlnē

Izvēlņu lietošanas piemēri

Opcijas atlasīšana



Nospiediet **^**, **v**, **<** vai **>**, lai pārvietotu kursoru (krāsainais fons) uz vēlamu opciju.

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu atlasīto opciju.

Iestatījumu aktivizēšana



Nospiediet **^**, **v**, **<** vai **>**, lai atlasītu vajadzīgo iestatījumu.

Nospiediet **OK**, lai aktivizētu iestatījumu.

Vērtības iestatīšana



Nospiediet **<** vai **>**, lai atlasītu iestatījuma pašreizējo vērtību.


Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Nospiediet < vai >, lai pielāgotu vajadzīgo vērtību.

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatīto vērtību.

Kursors pēc tam tiek pārslēgts uz nākamā iestatījuma vērtību. Lai pārslēgtu uz cita iestatījuma vērtību, nospiediet ^, v, < vai >. Ja ir iestatītas visu iestatījumu vērtības, displejā atlasiet **OK (Labi)** un nospiediet **OK**.

Iestatījuma regulēšana



Atlasiet vajadzīgo iestatījumu un nospiediet **OK**.

Nospiediet < vai >, līdz iestatījums ir pielāgots, kā nepieciešams.

Displejā atlasiet **OK (Labi)** un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu iestatījumu.

Rakstzīmju rindas ievadīšana



Lai ievadītu rakstzīmju rindas, piemēram, telefona numurus: Nospiediet < vai >, lai atlasītu vajadzīgo rakstzīmi.

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu atlasīto rakstzīmi.

Rakstzīmju virknes pēdējo rakstzīmi var dzēst, displejā atlasot **Correct (Pareizi)** un nospiežot **OK**.

Lai mainītu kursora pozīciju jau ievadītā rakstzīmju virknē, atlasiet rakstzīmju virkni un nospiediet < vai >, lai pārvietotu kursoru vajadzīgajā pozīcijā.

Lai apstiprinātu rakstzīmju virkni, nospiediet v, lai displejā atlasītu **OK (Labi)**, un pēc tam nospiediet **OK**.

Skaņas tembra un skaļuma iestatījumi

Skaņas tembra un skaļuma iestatījumu izvēlnē var pielāgot skaņas tembra raksturiezīmes un skaļuma iestatījumus.

1. lapā pieejamos iestatījumus var individuāli iestatīt katram audio avotam. 2. lapā pieejamie iestatījumi tiek iestatīti visiem audio avotiem.

Nospiediet **AUDIO**, lai atvērtu skaņas tembra un skaļuma iestatījumu izvēlni.



Vēlreiz nospiediet **AUDIO**, lai atvērtu otru skaņas tembra un skaļuma iestatījumu lapu. Varat arī atlasīt **Other settings... (Citi iestatījumi...)**.

Skaņas regulēšana

Lai mainītu informācijas un izklaides sistēmas skaņu, atlasiet skaņas tembra stilu vai arī pielāgojiet skaņas tembra raksturierzīmes manuāli.

Skaņas tembra stils

Lai aktivizētu skaņas tembra stilu, atlasiet **Ambience (Noskaņa)**. Lai pārslēgtu dažādus skaņas tembra stilus, vairākkārt nospiediet < vai >.

Ja skaņas tembra stils ir iestatīts uz **Personalised (Personalizēts)**, **Bass (Zemie toņi)** un **Treble (Augstie toņi)** var iestatīt manuāli.

Zemās un augstās skaņas frekvences

Lai pastiprinātu vai slāpētu zemās frekvences, atlasiet **Bass (Zemie toņi)**.

Lai pastiprinātu vai slāpētu augstās frekvences, atlasiet **Treble (Augstie toņi)**.

Vairākkārt nospiediet < vai >, lai pielāgotu iestatījumus.

Piezīme

Ja tiek pielāgoti iestatījumi **Bass (Zemie toņi)** vai **Treble (Augstie toņi)**, skaņas tembra stils tiek iestatīts uz **Personalised (Personalizēts)**.

Skaļums

Informācijas un izklaides sistēmai ir skaļuma kompensācijas funkcija, ar kuru var sasniegt labāku skaņas kvalitāti zemā skaļuma līmenī. Pēc noklusējuma tā ir iestatīta stāvoklī **Active (Aktīvs)**.

Lai mainītu skaļuma iestatījumu, atlasiet **Loudness (Skaļums)**. Nospiediet < vai >, lai pārslēgtu iestatījumus **Active (Aktīvs)** un **Inactive (Neaktīvs)**.

Skaļuma sadalījums

Skaļuma sadalījumu salonā var optimizēt vadītājam vai visiem pasažieriem.

Atlasiet **Distribution (Sadalījums)**. Nospiediet < vai >, lai pārslēgtu iestatījumus **Driver (Vadītājs)** un **All passengers (Visi pasažieri)**.

Ja ir atlasīta opcija **Driver (Vadītājs)**, skaļuma līdzsvars tiek automātiski optimizēts vadītājam.

Ja ir atlasīta opcija **All passengers (Visi pasažieri)**, skaļuma sadalījumu starp salona kreiso un labo pusi var iestatīt manuāli.

Atlasiet **Balance (Līdzsvars)**. Vairākkārt nospiediet <, lai augstākā skaņas līmeņa punktu pārvietotu pa kreisi, vai >, lai šo punktu pārvietotu pa labi.

Skaļuma automātiska regulēšana

Informācijas un izklaides sistēmas skaļumu var automātiski pielāgot atbilstoši automašīnas ātrumam.

Atlasiet **Auto. volume (Autom. skaļums)**. Nospiediet < vai >, lai pārslēgtu iestatījumus **Active (Aktīvs)** un **Inactive (Neaktīvs)**.

Sistēmas iestatījumi

Sistēmas konfigurēšana

Atveriet iestatījumu izvēlni, lai veiktu sistēmas konfigurēšanas pamata darbības, piemēram:

- Pielāgot temperatūras vai degvielas patēriņa mērvienību attēlojumu
- Mainīt displeja valodu
- Pielāgot datumu un laiku

Displeja valodas maiņa

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Personalisation-configuration** (**Personalizācija un konfigurācija**).

Atlasiet **Display configuration** (**Displeja konfigurācija**) un pēc tam atlasiet **Choice of language** (**Valodas izvēle**).

Lai pielāgotu izvēlni teksta valodu, atlasiet vajadzīgo valodu un nospiediet **OK**.


Laika un datuma pielāgošana

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Personalisation-configuration** (**Personalizācija un konfigurācija**).

Atlasiet **Display configuration** (**Displeja konfigurācija**) un pēc tam atlasiet **Date and time adjustment** (**Datuma un laika pielāgošana**).

Laika formāta maiņa

Lai mainītu laika formātu, atlasiet **12h** vai **24h** un nospiediet **OK**.



Laika un datuma iestatīšana

Pēc noklusējuma sistēma automātiski pielāgo rādīto laiku un datumu.

Lai manuāli pielāgotu rādīto laiku un datumu:

Atlasiet vērtību vajadzīgajiem iestatījumiem, piemēram, **Day** (**Diena**) un nospiediet **OK**.

Nospiediet **^** vai **v**, lai iestatītu vajadzīgo vērtību, un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai apstiprinātu iestatīto datumu un laiku, displejā atlasiet **OK** (**Labi**).

Ekrāna pielāgošana

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Personalisation-configuration** (**Personalizācija un konfigurācija**).

Atlasiet **Display configuration** (**Displeja konfigurācija**) un pēc tam atlasiet **Display personalisation** (**Displeja personalizācija**).

Teksta ritināšanas funkcija

Ja garš teksts ekrānā ir automātiski jāritina, aktivizējiet **Auto. scrolling long texts** (**Gara teksta autom. ritināšana**).



Displejā atlasiet **OK** (**Labi**).

Ja opcija **Auto. scrolling long texts** (**Gara teksta autom. ritināšana**) ir deaktivizēta, garš teksts tiek apgriezts.

Spilgtuma pielāgošana

Sadaļā **Brightness (Spilgtums)** atlasiet **+** vai **-**, lai palielinātu vai samazinātu ekrāna spilgtumu.

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu, un pēc tam vairākkārt nospiediet **OK**, lai pielāgotu spilgtumu līdz vajadzīgajam līmenim.


Lai apstiprinātu pielāgoto spilgtuma līmeni, displejā atlasiet **OK (Labi)**.

Temperatūras un degvielas patēriņa mērvienību pielāgošana

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Personalisation-configuration** (**Personalizācija un konfigurācija**).

Atlasiet **Display configuration** (**Displeja konfigurācija**) un pēc tam atlasiet **Choice of units** (**Mērvienību izvēle**).

Atlasiet vajadzīgo mērvienību un nospiediet **OK**.



Displejā atlasiet **OK (Labi)**.

Radio

Lietošana	118
Radiostaciju meklēšana	118
Radio datu sistēma (RDS)	119
Digitālā audio apraide	120

Lietošana

Vairākkārt nospiediet **BAND**, lai pārslēgtu dažādus viļņu diapazonus. Izvēlieties vajadzīgo viļņu diapazonu.

Varat arī vairākkārt nospiegt **SRC** , lai pārslēgtu visus audio avotus un atlasītu vajadzīgo viļņu diapazonu.



Tiek atskaņota stacija, kuru iepriekšējoreiz atlasījāt attiecīgajā viļņu diapazonā.

Radiostaciju meklēšana

Automātiskā radiostaciju meklēšana

Nospiediet < vai >, lai atskaņotu staciju atmiņas iepriekšējo vai nākamo radiostaciju.

Manuālā radiostaciju meklēšana

Nospiediet un turiet nospiešanu < vai >. Kad ir gandrīz sasniegta vajadzīgā frekvence, atlaidiet.

Tiek uzmeklēta un automātiski atskaņota tuvākā uztveramā radiostacija.

Radiostaciju noskaņošana

Nospiediet vai nospiediet un turiet ^ vai v, lai manuāli iestatītu vajadzīgo frekvenci.

Radiostaciju saraksti

Viļņu diapazona staciju sarakstā tiek saglabātas stacijas, kas ir vislabāk uztveramas jūsu atrašanās vietā.

Staciju saraksta parādīšana

Lai skatītu pašlaik aktīvā viļņu diapazona staciju sarakstu, nospiediet **LIST**.

Ritiniet sarakstu un atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Piezīme

Pašlaik atskaņotā stacija ir atzīmēta ar ►.

Staciju saraksta atjaunināšana

Nospiediet un turiet **LIST**, līdz ir redzams ziņojums, kurā tiek atspoguļots atjaunināšanas process.

Staciju saraksts tiek atjaunināts.

Radiostaciju atmiņas pogas

Radiostaciju atmiņas pogās var saglabāt sešas radiostacijas katrā viļņu diapazonā. Nospiežot vienu no radiostaciju atmiņas pogām, tiek atvērta izlases lapa.

Piezīme

Pašlaik atskaņotā stacija ir atzīmēta ar ►.

Radiostaciju saglabāšana

Lai kādu staciju saglabātu radiostaciju atmiņas pogā, aktivizējiet vajadzīgo viļņu diapazonu un staciju. Kad stacija tiek atskaņota, nospiediet un turiet vienu no atmiņas pogām **1...6**, kurā vajadzīgā stacija ir jāsaglabā.

Ekrānā blakus attiecīgajam izlases vienumam tiek rādīts stacijas nosaukums vai frekvence.

Saglabāto staciju atskaņošana

Lai atskaņotu izlasē saglabātu staciju, nospiediet attiecīgo radiostaciju atmiņas pogu **1...6**.

Radio datu sistēma (RDS)

RDS ir FM radiostaciju pakalpojums, kas ievērojami uzlabo vēlamo radiostaciju meklēšanu un to netraucētu uztveršanu.

Alternatīvās frekvences

Ja kādas stacijas FM signāls ir pārāk vājš, lai ar uztvērēju varētu to uztvert, informācijas un izklaides sistēma var automātiski uztvert alternatīvu FM frekvenci, lai turpinātu programmu.

Aktivizējiet FM viļņu diapazonu un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu viļņu diapazona izvēlni. Aktivizējiet **RDS**.



Ja ir aktivizēta RDS alternatīvās frekvences meklēšana, ekrāna augšējā rindā tiek rādīts teksts **RDS**. Ja stacija nav RDS stacija, teksts **RDS** ir pārsvītrots.

Piezīme

Šo funkciju var mainīt arī multivides izvēlnēs. Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Multimedia (Multivide)**.

Radio teksts

Radio teksts ietver papildu informāciju, ko pārraida radiostacijas, piemēram, stacijas nosaukumu, pašlaik atskaņotās dziesmas nosaukumu vai izpildītāju, ziņu informāciju utt.

Aktivizējiet FM viļņu diapazonu un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu viļņu diapazona izvēlni. Aktivizējiet **RadioText (Radio teksts)**.

Ja ir aktivizēta radio teksta funkcija, ekrāna augšējā rindā tiek rādīts teksts **TXT**. Ja stacija neatbalsta radio teksta funkciju, teksts **TXT** ir pārsvītrots.

Piezīme

Šo funkciju var mainīt arī multivides izvēlnēs. Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Multimedia (Multivide)**.

Satiksmes paziņojumi (TA)

Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir RDS radiostacijas, kas pārraida satiksmes ziņas. Ja ir aktivizēta šī funkcija, tiek meklētas un atskaņotas tikai satiksmes radiostacijas.

Uz satiksmes paziņojumu laiku radio un multivides atskaņošana tiek pārtraukta.

Lai aktivizētu vai deaktivizētu informācijas un izklaides sistēmas satiksmes paziņojumu gaidīšanas funkciju, nospiediet **TA**. Tiek rādīts attiecīgs ziņojums, kurā šī darbība tiek apstiprināta.

Ja ir aktivizēti satiksmes paziņojumi, ekrāna augšējā rindā tiek rādīts teksts **TA**. Ja stacija nav radio satiksmes ziņu stacija, teksts **TA** ir pārsvītrots.

Digitālā audio apraide

DAB digitāli raida radiostacijas.

DAB radiostacijas uztveršanas laikā displejā stacijas frekvences vietā ir redzams programmas nosaukums.

Vispārēja informācija

- Izmantojot DAB, ir iespējama vairāku radio programmu (pakalpojumu) pārraidīšana vienā ansamblī.
- Papildus augstas kvalitātes digitālajiem audio pakalpojumiem DAB spēj arī pārraidīt ar programmu saistītus datus un daudz dažādu citu datu, tostarp ar braucienu un satiksmi saistītu informāciju.
- Skaņas atveidošana tiek nodrošināta, kamēr vien konkrētais DAB uztvērējs spēj uztvert raidstacijas pārraidīto signālu (pat tad, ja signāls ir ļoti vājš).
- Slikta signāla gadījumā skaļums tiek automātiski samazināts, lai izvairītos no nepatīkamu trokšņu atskaņošanas.

- DAB uztveršanas laikā nav novērojami tuvējās frekvencēs esošo radiostaciju radīti traucējumi (AM un FM uztveršanai raksturīga parādība).
- Ja DAB signāls atstarojas no dabiskiem šķēršļiem vai celtnēm, DAB uztveršanas kvalitāte uzlabojas, pretēji AM vai FM uztveršanai, kas šādos gadījumos ievērojami pasliktinās.
- Kad ir aktivizēts DAB uztvērējs, informācijas un izklaides sistēmas FM uztvērējs turpina darboties fonā un pastāvīgi meklē FM stacijas ar labāko signālu. Ja ir aktivizēta TA  119, tiek atskaņoti tās FM stacijas satiksmes ziņojumi, kuras signāls ir visspēcīgākais. Ja nevēlaties, lai DAB programmu pārtrauktu FM satiksmes paziņojumi, deaktivizējiet TA.

Alternatīvās frekvences

Ja kādas stacijas DAB signāls ir pārāk vājš, lai ar uztvērēju varētu to uztvert, informācijas un izklaides sistēma var automātiski uztvert alternatīvu FM frekvenci, lai turpinātu programmu.

Aktivizējiet FM viļņu diapazonu un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu viļņu diapazona izvēlni. Aktivizējiet **DAB FM tracking (DAB FM izsekošana)**.

Piezīme

Šo funkciju var mainīt arī multivides izvēlnēs. Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Multimedia (Multivide)**.

Ja ir aktivizēta DAB FM automātiska sekošana, ekrāna augšējā rindā tiek rādīts teksts **DAB FM**. Ja stacija neatbalsta šo funkciju, teksts **DAB FM** ir pārsvītrots.

Detalizēta informācija par DAB staciju

Aktivizējiet FM viļņu diapazonu un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu viļņu diapazona izvēlni.

Atlasiet **DAB details (DAB detaļas)**, lai skatītu detalizētu informāciju par pašlaik atskaņoto DAB staciju.

USB ports

Vispārēja informācija	122
Saglabātu audio failu atskaņošana	122

Vispārēja informācija

Viduskonsolē atrodas USB pieslēgvietā, kas paredzēta ārējo audio datu avotu pievienošanai.

Piezīme

Kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai un sausai.

USB ierīces pievienošana

USB portam var pievienot MP3 atskaņotāju, USB ierīci vai SD karti (izmantojot USB savienotāju/adapteri). USB centrmezgli netiek atbalstīti. Vajadzības gadījumā izmantojiet piemērotu savienojuma kabeli.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēma neatbalsta visas papildu ierīces. Skatiet saderīguma sarakstu mūsu tīmekļa vietnē.

Ja iepriekš minētās ierīces ir pievienotas USB ports, dažādas to funkcijas var darbināt ar informācijas un izklaides sistēmas vadības slēdžiem.

Pēc savienojuma izveides informācijas un izklaides sistēma automātiski izveido atskaņošanas sarakstus.

USB ierīces atvienošana

Noņemiet **SRC** , lai atlasītu citu audio avotu, un pēc tam noņemiet USB krātuves ierīci.

Uzmanību

Neatvienojiet ierīci atskaņošanas laikā. Šādi var sabojāt ierīci vai informācijas un izklaides sistēmu.

Failu formāti

Audio aprīkojums atbalsta dažādus audio failu formātus.

Saglabātu audio failu atskaņošana

USB mūzikas funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ➤ 122.

Informācijas un izklaides sistēma tiek automātiski pārslēgta USB mūzikas režīmā.

Ja ierīce jau ir pievienota, vairākkārt nospiediet **SRC**, lai sistēmu pārslēgtu USB mūzikas režīmā.

Tiek automātiski sākota audio celiņu atskaņošana.



Funkciju taustiņi

Nākamā vai iepriekšējā celiņa atskaņošana

Nospiediet **>**, lai atskaņotu nākamo celiņu.

Nospiediet **<**, lai atskaņotu iepriekšējo celiņu.

Patīšana un attīšana

Nospiediet un turiet nospiešu **<** vai **>**. Atlaidiet, lai atgrieztos parastās atskaņošanas režīmā.

Nākamās vai iepriekšējās mapes/izpildītāja/atkaņošanas saraksta atskaņošana

Nospiediet **∨**, lai atskaņotu nākamo mapi, izpildītāju, albumu vai atskaņošanas sarakstu atkarībā no celiņu saraksta opcijām.

Nospiediet **^**, lai atskaņotu iepriekšējo mapi, izpildītāju, albumu vai atskaņošanas sarakstu atkarībā no celiņu saraksta opcijām.

Pārlūkošanas izvēlne

Izmantojot pārlūkošanas izvēlni, varat celiņa meklēšanai izmantot kategorijas.

Pārlūkošanas funkcija

Lai skatītu pārlūkošanas sarakstu, nospiediet **LIST**. Celiņi tiek kārtoti kategorijās pēc mapēm, žanriem, izpildītājiem un atskaņošanas sarakstiem.

Atlasiet vajadzīgās kategorijas un izvēlieties celiņu. Lai sāktu atskaņošanu, atlasiet celiņu.

Celiņu saraksta izvēle

Nospiediet un turiet **LIST**, lai atvērtu atlasas izvēlni. Ritiniet sarakstu un atlasiet vajadzīgo celiņu saraksta opciju. Pārlūkošanas izvēlne tiek attiecīgi mainīta.

Piezīme

Atkarībā no ierīcē saglabātajiem metadatiem var nebūt pieejamas visas celiņu sarakstu opcijas.

Piezīme

Šo funkciju var mainīt arī multivides izvēlnēs. Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Multimedia (Multivide)**.

USB mūzikas izvēlne

USB mūzikas izvēlnē varat iestatīt atskaņošanas režīmu pievienotajā ierīcē saglabātajiem celiņiem.

Aktivizējiet USB mūzikas režīmu un pēc tam nospiediet **OK**, lai atvērtu USB mūzikas izvēlni.

Aktivizējiet vajadzīgo atskaņošanas režīmu.

Normal (Parasts): izvēlētā albuma, mapes vai atskaņošanas saraksta dziesmas tiek atskaņotas parastajā secībā.

Random (Pēc nejaušas izvēles):

izvēlētā albuma, mapes vai atskaņošanas saraksta dziesmas tiek atskaņotas nejaušā secībā.

Random all (Visi pēc nejaušas izvēles principa): visi pievienotajā ierīcē saglabātie celiņi tiek atskaņoti nejaušā secībā.

Repeat (Atkārtot): izvēlētais albums, mape vai atskaņošanas saraksts tiek atskaņots atkārtoti.

Bluetooth mūzika

Vispārēja informācija	125
Vadība	126

Vispārēja informācija

Bluetooth ierīces pievienošana

Audio avotus ar Bluetooth funkciju (piemēram, mūzikas mobilos telefonus, MP3 atskaņotājus ar Bluetooth utt.) var bezvadu režīmā pievienot informācijas un izklaides sistēmai.

Ārējai Bluetooth ierīcei ir jābūt savienotai pārī ar informācijas un izklaides sistēmu ⇨ 129.

Ja ierīce ir savienota pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, bet nav tai pievienota, izveidojiet savienojumu izvēlnē **Connections management (Savienojumu pārvaldība)**:

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Connections (Savienojumi)**. Atlasiet **Connections management (Savienojumu pārvaldība)** un pēc tam izvēlieties vajadzīgo Bluetooth ierīci, lai atvērtu apakšizvēlni.

Lai ierīci varētu lietot kā audio avotu, tai ir jābūt pievienotai kā multivides atskaņotājam. Pēc nepieciešamības atlasiet **Connect media player**

(Pievienot multivides atskaņotāju) vai **Connect telephone + media player (Pievienot tālruni un multivides atskaņotāju)**. Savienojums ar ierīci ir izveidots.

Bluetooth ierīces atvienošana

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Connections (Savienojumi)**. Atlasiet **Connections management (Savienojumu pārvaldība)** un pēc tam izvēlieties vajadzīgo Bluetooth ierīci, lai atvērtu apakšizvēlni.

Atlasiet **Disconnect media player (Atvienot multivides atskaņotāju)**, lai atvienotu ierīci tikai kā Bluetooth audio avotu. Šajā gadījumā telefona funkcijas savienojums paliek aktīvs.

Lai pilnīgi atvienotu ierīci, atlasiet **Disconnect telephone + media player (Atvienot tālruni un multivides atskaņotāju)**.

Ziņojumā atlasiet **Yes (Jā)** un nospiediet **OK**.

Vadība

USB mūzikas funkcijas aktivizēšana

Ja ierīce vēl nav pievienota informācijas un izklaides sistēmai, pievienojiet ierīci ➤ 129.

Informācijas un izklaides sistēma tiek automātiski pārslēgta Bluetooth mūzikas režīmā.

Ja ierīce jau ir pievienota, vairākkārt nospiediet **SRC** , lai sistēmu pārslēgtu Bluetooth mūzikas režīmā.

Ja mūzikas atskaņošana netiek sākota automātiski, iespējams, audio failu atskaņošana ir jāsāk Bluetooth ierīcē.

Funkciju taustiņi

Nākamā vai iepriekšējā celiņa atskaņošana

Nospiediet **>**, lai atskaņotu nākamo celiņu.

Nospiediet **<**, lai atskaņotu iepriekšējo celiņu.

Runas atpazīšana

Vispārēja informācija	127
Lietošana	127

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēmas balss pārvades lietojumprogramma sniedz iespēju piekļūt Siri. Lai noskaidrotu, vai jūsu viedtālrunis atbalsta šo funkciju, skatiet viedtālruna ražotāja izsniegto lietošanas instrukciju.

Lai lietotu balss pārvades lietojumprogrammu, viedtālrunim ir jābūt pievienotam ar Bluetooth
➔ 129.

Lietošana

Runas atpazīšanas aktivizēšana

Nospiediet un turiet  uz stūres, līdz tiek sākta runas atpazīšanas sesija.

Balss uzvedņu skaļuma pielāgošana

Vadības panelī pagrieziet  vai nospiediet stūres skaļuma taustiņu uz augšu (palielināt skaļumu)  vai uz leju (samazināt skaļumu) .

Runas atpazīšanas deaktivizēšana

Nospiediet , kas atrodas uz stūres rata. Runas atpazīšanas sesija ir pabeigta.

Telefons

Vispārēja informācija	128
Bluetooth savienojums	129
Ārkārtas zvans	130
Darbība	131
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio) ...	133

Vispārēja informācija

Telefona funkcija sniedz iespēju runāt pa mobilo telefonu, izmantojot automašīnas mikrofoni un automašīnas skaļruņus, kā arī vadīt svarīgākās mobilā telefona funkcijas, izmantojot automašīnas informācijas un izklaides sistēmu. Lai varētu izmantot telefona funkciju, ir jāizveido Bluetooth savienojums starp informācijas un izklaides sistēmu un mobilo telefonu.

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visu telefona sistēmas funkcionalitāti. Pieejamā funkcionalitāte ir atkarīga no attiecīgā mobilā telefona modeļa un tīkla operatora. Papildu informāciju par šiem jautājumiem jūs atradīsiet sava mobilā tālruņa lietošanas instrukcijās, kā arī jūs varat konsultēties par tiem ar savu tīkla operatoru.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

⚠ Brīdinājums

Mobilie tālruņi iespaido vidi jums apkārt. Šā iemesla dēļ ir izstrādādāti drošības normatīvi un noteikumi. Pirms tālruņa funkcijas lietošanas jums jāiepazīstas ar attiecīgajiem noteikumiem.

⚠ Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana braukšanas laikā var būt bīstama, jo, runājot pa telefonu, mazinās jūsu koncentrēšanās uz satiksmi. Pirms brīvroku sistēmas lietošanas apturiet savu automašīnu. Ievērojiet tās valsts likumus, kurā jūs attiecīgajā brīdī atrodaties.

Neaizmirstiet ievērot īpašos noteikumus, kas attiecas un konkrētām vietām, un vienmēr izslēdziet mobilo tālruni situācijās, kad mobilo tālruņa lietošana ir

aižliegta, kad mobilais tālrunis rada traucējumus vai kad tā lietošana var būt bīstama.

Bluetooth

Telefona funkciju ir sertificējusi organizācija Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Sīkāku informāciju par šo specifikāciju jūs atradīsit interneta vietnē www.bluetooth.com

Bluetooth savienojums

Bluetooth ir raidierīču standarts bezvadu savienojuma izveidošanai piemēram starp telefonu un citām ierīcēm. Ar tā palīdzību ir iespējams pārraidīt tādus datus kā, piemēram, telefonu kataloga saturu, zvanu sarakstus, tīkla operatora nosaukumu un signāla intensitāti. Atkarībā no tālruņa tipa ir iespējama ierobežota funkcionalitāte.

Bluetooth ierīces savienošana pārī

Aktivizējiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.

Nospiediet **MENU**, atlasiet **Connections (Savienojumi)** un nospiediet **OK**.

Atlasiet **Search for a device (Meklēt ierīci)** un nospiediet **OK**. Tiklīdz ierīce ir noteikta, tiek rādīts saraksts **Devices detected (Noteiktās ierīces)**.

- Ja tiek atbalstīta SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide): Apstipriniet informācijas un izklaides sistēmā un Bluetooth ierīcē redzamos ziņojumus.
- Ja SSP (secure simple pairing — droša un vienkārša pāra izveide) netiek atbalstīta: Informācijas un izklaides sistēmā: tiek parādīts ziņojums ar aicinājumu Bluetooth ierīcē ievadīt PIN kodu. Bluetooth ierīcē: ievadiet PIN kodu un apstipriniet ievadītās vērtības.

Ierīce tiek automātiski pievienota. Displeja augšējā rindā mainās Bluetooth simbols: Simbola **X** tiek paslēpts, un tiek rādīts **✱**.

Piezīme

Tiks automātiski lejupielādēts mobilā telefona katalogs. Tālruņu kataloga ierakstu struktūra un secība informācijas un izklaides sistēmas displejā un mobilā tālruņa displejā var atšķirties.

Ja Bluetooth savienojums ir izdevies: ja informācijas un izklaides sistēmai bijusi pievienota cita Bluetooth ierīce, tad tā tagad ir atvienota no sistēmas.

Ja Bluetooth savienojums nav izdevies: vēlreiz sāciet iepriekš aprakstīto procedūru vai skatiet Bluetooth ierīces lietotāja rokasgrāmatu.

Pievienošana citai pārī savienotai ierīcei

Aktivizējiet Bluetooth ierīces Bluetooth funkciju. Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzu, skatiet Bluetooth ierīces lietošanas instrukciju.

Nospiediet **MENU**, atlasiet **Connections (Savienojumi)** un nospiediet **OK**.

Atlasiet **Connections management (Savienojumu pārvaldība)** un nospiediet **OK**. Tiek parādīts saraksts ar visām Bluetooth ierīcēm, kas pašlaik ir savienotas pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmai pašlaik pievienotā Bluetooth ierīce ir apzīmēta ar simbolu .

Lai izveidotu savienojumu, atlasiet vajadzīgo ierīci un nospiediet **OK**.

Ierīces atvienošana

Nospiediet **MENU**, atlasiet **Connections (Savienojumi)** un nospiediet **OK**.

Atlasiet **Connections management (Savienojumu pārvaldība)** un nospiediet **OK**. Tiek parādīts saraksts ar visām Bluetooth ierīcēm, kas pašlaik ir savienotas pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmai pašlaik pievienotā Bluetooth ierīce ir apzīmēta ar simbolu .

Atlasiet ierīci, kas pašlaik ir pievienota informācijas un izklaides sistēmai.

Nospiediet **OK**, lai apstiprinātu savu izvēli.

Atlasiet **Disconnect telephone (Atvienot tālruni)**.

Lai atvienotu ierīci, atlasiet **Yes (Jā)** un nospiediet **OK**.

Pāri savienotās ierīces atvienošana

Nospiediet **MENU**, atlasiet **Connections (Savienojumi)** un nospiediet **OK**.

Atlasiet **Connections management (Savienojumu pārvaldība)**. Parādās saraksts ar visām Bluetooth ierīcēm, kas pašlaik savienotas pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmai pašlaik pievienotā Bluetooth ierīce ir apzīmēta ar simbolu .

Atlasiet vajadzīgo ierīci un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu.

Lai noņemtu pāri savienotu ierīci, atlasiet **Delete connection (Dzēst savienojumu)** un nospiediet **OK**.

Ārkārtas zvans

⚠ Brīdinājums

Ne visās situācijās ir iespējams garantēt veiksmīgu savienojuma izdošanos. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad saziņa ir vitāli svarīga (piemēram, ja nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība), nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Dažos tīklos mobilajā tālrunī jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.

⚠ Brīdinājums

Atcerieties ka saņemt un veikt zvanus ar mobilo tālruni var tikai tad ja tas atrodas uztveršanas zonā ar pietiekami spēcīgu signālu. Noteiktos apstākļos ārkārtas zvanus nevar veikt visos mobilo telefonu tīklos; problēmas var rasties, kad ir aktīvi noteikti tīkla pakalpojumi un/vai telefona funkcijas. Par šiem jautājumiem jūs varat uzzināt vairāk, konsultējoties ar savu vietējo tīkla operatoru.

Dažādos reģionos un dažādās valstīs var atšķirties tālruņa numuri, uz kuriem jāzvana ārkārtas situācijās. Lūdzu, savlaicīgi noskaidrojiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru jūsu interesējošajā reģionā.

Ārkārtas zvana veikšana

Sastādiet neatliekamās palīdzības dienesta numuru (piemēram, **112**).

Tiek izveidots tālruņa savienojums ar neatliekamās palīdzības dienestu.

Atbildiet uz dienesta darbinieku jautājumiem par radušos ārkārtas situāciju.

⚠ Brīdinājums

Nepārtrauciet sarunu, kamēr neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks jums to nelūgs.

Darbība

Tiklīdz starp mobilo telefonu un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots Bluetooth savienojums, daudzas mobilā telefona funkcijas var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

Izmantojot informācijas un izklaides sistēmu, varat, piemēram, zvanīt uz telefona numuriem, kas saglabāti mobilajā telefonā, un veikt tajos izmaiņas.

Kad starp mobilo telefonu un informācijas un izklaides sistēmu ir izveidots savienojums, mobilā telefona dati tiek pārraidīti

informācijas un izklaides sistēmai. Atkarībā no telefona modeļa tas var aizņemt vairākas minūtes. Šajā laikā mobilā tālruņa vadība caur informācijas un izklaides sistēmu ir ierobežota.


Piezīme

Ne katrs mobilais telefons pilnīgi atbalsta telefona funkciju. Tādēļ atbalstīto funkciju klāsts var atšķirties no tālāk aprakstītā.


Telefona zvana sākšana

Numura ievadīšana manuāli

Nospiediet **MENU**, atlasiet **Telephone (Tālrunis)** un pēc tam atlasiet **Call (Zvanīt)**.



Atlasiet **Dial (Sastādīt)**.



Ievadiet vajadzīgo numuru: Atlasiet vajadzīgos ciparus un apstipriniet katru ciparu ar **OK**.

Lai sāktu numura sastādīšanu, displejā atlasiet **OK (Labi)**.

Tālrunu kataloga lietošana

Telefonu katalogā ir kontaktpersonu vārdi un telefona numuri.

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Telephone (Tālrunis)**.

Atlasiet **Call (Zvanīt)** un pēc tam atlasiet **Directory (Direktorijs)**.

Lai sāktu numura sastādīšanu, ritiniet sarakstu un atlasiet vajadzīgo ieraksta nosaukumu.

Zvanu saraksta lietošana

Visi ienākošie, izejošie un neatbildētie zvani tiek reģistrēti zvanu sarakstā.

Nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Telephone (Tālrunis)**.

Atlasiet **Call (Zvanīt)** un pēc tam atlasiet **Calls list (Zvanu saraksts)**.

Lai sāktu numura sastādīšanu, ritiniet sarakstu un atlasiet vajadzīgo ierakstu.

Kontaktinformācijas sūtīšana no mobilās ierīces uz informācijas un izklaides sistēmu

Izmantojot noteiktus ar Bluetooth pievienotus telefonus, varat nosūtīt kontaktinformāciju uz informācijas un izklaides sistēmas direktoriju. Šādi importēta kontaktinformācija tiek saglabāta pastāvīgā direktoriјā, kas ir redzams visiem neatkarīgi no pievienotā telefona.

Lai atvērtu šo direktoriju, nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Telephone (Tālrunis)**.


Atlasiet **Directory management (Direktoriju pārvaldība)**.

Šī direktorija izvēlnē nav pieejama, ja tas ir tukšs.

Ienākošo zvanu automātiska aizturēšana

Drošības apsvērumu dēļ informācijas un izklaides sistēma var pēc noklusējuma aizturēt visus ienākošos zvanus.

Lai aktivizētu šo funkciju, nospiediet **MENU** un pēc tam atlasiet **Telephone (Tālrunis)**.



Atlasiet **Telephone management (Tālrunu pārvaldība)** un pēc tam atlasiet **Telephone parameters (Tālruna parametri)**.

Lai aktivizētu funkciju **Automatic on hold (Automātiski aizturēt)**, nospiediet **OK**.

Ienākošais telefona zvans

Ja ienākošā zvana laikā ir ieslēgts audio režīms, piemēram, radio vai CD režīms, attiecīgais skaņas avots apklusť un atsāķ skanēt tikai pēc zvana beigšanas.

Lai atbildētu uz zvanu, displejā redzamajā ziņojumā atlasiet **Yes (Jā)**.

Lai noraidītu zvanu, displejā redzamajā ziņojumā atlasiet **No (Nē)** vai nospiediet un turiet ✓ uz stūres.

Lai aizturētu ienāķošu zvanu, displejā redzamajā ziņojumā atlasiet **On hold (Aizturēts)**.

Otrs ienāķošais telefona zvans

Ja zvana laikā ir saņemts otrs zvans, tiek parādīts ziņojums.

Lai atbildētu uz otru zvanu un pabeigtu pašreizēķo zvanu: displejā redzamajā ziņojumā atlasiet **Yes (Jā)**.

Lai noraidītu otru zvanu un turpinātu pašreizēķo zvanu: displejā redzamajā ziņojumā atlasiet **No (Nē)**.

Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Notieķoša telefona zvana laikā varat izmantot kontekstuālās izvēlnes funkcijas.

Nospiediet **OK**, lai atvērtu kontekstuālo izvēlni.



Lai pabeigtu zvanu, atlasiet **Hang up (Beigt zvanu)**.

Lai izslēķtu mikrofonu, aktivizējiet **Micro OFF (Izslēķt mikrofonu)**. Lai ieslēķtu mikrofonu, noņemiet atlasi opcijai **Micro OFF (Izslēķt mikrofonu)**.

Lai pārsūtītu zvanu uz telefonu (piemēram, lai izķķptu no automašīnas, turpinot sarunu), aktivizējiet **Telephone mode (Tālruņa režīms)**. Lai pārsūtītu zvanu uz informācijas un izķķlaides sistēmu, noņemiet atlasi opcijai **Telephone mode (Tālruņa režīms)**.

Lai aizturētu zvanu, notieķoša zvana laikā atlasiet **On hold (Aizturēts)**. Ja zvans ir aizturēts, izvēlnes vienums **On hold (Aizturēts)** mainās uz **Resume (Atsāķt)**. Lai atgrieztos pie aizturēta zvana, atlasiet **Resume (Atsāķt)**.

Lai pārslēķtu divus zvanus, atlasiet **Switch (Pārslēķt)**.

Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīķes (CB radio)

Uzstādīšanas instrukcijas un lietošanas norādījumi

Uzstādot un lietoķot mobilo telefonu, jāievēro konkrētajai automašīnai paredzētās uzstādīšanas instrukcijas, ķā arī mobilā telefona un brīvroķu sistēmas raķotāja lietošanas norādījumi. Pretējā gadījumā var tikt anulēts transportlīdķekļa tipa apstiprinājums (ES Direktīva 95/54/EK).

Ieteikumi, lai ierīces darbotos bez traucējumiem:

- Profesionāli uzstādīta ārējā antena, lai nodrošinātu maksimāli iespējamo uztveršanas diapazonu,
- Maksimālā raidīšanas jauda 10 W,
- Telefona uzstādīšana tam piemērotā vietā, ņemot vērā atbilstošo piezīmi Īpašnieka rokasgrāmatas nodaļā **Drošības gaisa spilvenu sistēma**.

Konsultējieties ar speciālistu par speciāli paredzētajām ārējās antenas un ierīču turētāja uzstādīšanas vietām, kā arī par iespējam izmantot ierīces, kuru raidīšanas jauda ir lielāka par 10 W.

Mobilo telefonu tīklu standartos GSM 900/1800/1900 un UMTS brīvroku sistēmu bez ārējās antenas drīkst izmantot tikai tad, ja mobilā telefona maksimālā raidīšanas jauda nepārsniedz 1 W, izņemot tīklu standartu GSM 900, kur tā nedrīkst būt lielāka par 2 W.

Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet telefonu braukšanas laikā. Arī brīvroku sistēmas izmantošana var novērst jūsu uzmanību no satiksmes.

Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilo telefonus, kas neatbilst iepriekš minētajiem mobilo telefonu standartiem, drīkst izmantot tikai apvienojumā ar antenu, kas uzstādīta automašīnai no ārpuses.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru ierīču lietošana automašīnas salonā bez ārējās antenas, neievērojot iepriekš minētos norādījumus, var izraisīt automašīnas elektroniskās sistēmas darbības traucējumus.

Alfabētiskais satura rādītājs

A

Ārkārtas zvans.....	130
Atjaunināt programmatūru.....	116
Augstās skaņas frekvences.....	114
Automātiskā skaļuma regulēšana.....	114

B

Balanss.....	114
Balss atpazīšana.....	127
Bluetooth	
Bluetooth mūzika.....	125
Bluetooth savienojums.....	129
Tālrunis.....	131
Bluetooth mūzika	
Aktivizēšana.....	126
Priekšnoteikumi.....	126
Vadība.....	126
Vispārēja informācija.....	125
Bluetooth mūzikas aktivizēšana.....	126
Bluetooth savienojums.....	129

D

DAB.....	120
Darbība.....	131
Datums	
pielāgot.....	116
Digitālā audio apraide.....	120
Dinamiskā audio adaptācija.....	120

Displejs

aktivizēt automātisku ritināšanu.....	116
mainīt valodu.....	116
pielāgot spilgtumu.....	116
pielāgot temperatūras un degvielas patēriņa mērvienības.....	116

E

Ekvalaizers.....	114
------------------	-----

I

Informācijas un izklaides sistēmas aktivizēšana.....	110
Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana.....	110
Informācijas un izklaides sistēmas vadības panelis.....	107
Izvēlņu vadība.....	113

L

Laiks	
pielāgot.....	116
Lietošana.....	110, 118, 127
Bluetooth mūzika.....	126
Informācijas un izklaides sistēma.....	110
Izvēlne.....	113
Radio.....	118

Tālrunis.....	131
USB ports.....	122

M

Mainīt displeja valodu.....	116
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)	133

P

Pamatfunkcijas.....	113
Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem.....	118
Personīgie iestatījumi.....	116
Pielāgot laiku un datumu.....	116

R

Radio

Aktivizēšana.....	118
DAB konfigurēšana.....	120
Diapazona atlasīšana.....	120
Digitālā audio apraide (DAB).....	120
Dinamiskā audio adaptācija....	120
Lietošana.....	118
Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem.....	118
Radio datu sistēma (RDS).....	119
Radio satiksmes ziņu pakalpojums.....	119
Radiostaciju noskaņošana.....	118
Satiksmes paziņojumi.....	119
Staciju meklēšana.....	118

Radio datu sistēma (RDS)	119
Radio ieslēgšana.....	118
Radio satiksmes ziņu pakalpojums.....	119
Radiostaciju meklēšana.....	118
RDS.....	119
Runas atpazīšana.....	127
Rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.....	116

S

Sadalījums.....	114
Saglabātu audio failu atskaņošana.....	122
Satiksmes paziņojumi.....	119
Satiksmes paziņojumu bloķēšana.....	119
Sistēmas iestatījumi.....	116
Skaļuma automātiska regulēšana.....	114
Skaļums	
Skaļuma regulēšana.....	110
Skaņas izslēgšanas funkcija... ..	110
Skaņa.....	114
Skaņas izslēgšana (mute).....	110
Skaņas tembra un skaļuma iestatījumi.....	114

T

Tālrunis

Aktivizēšana.....	131
Ārkārtas zvani.....	130
Bluetooth.....	128
Bluetooth savienojums.....	129
Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	131
Ienākošais zvans.....	131
Numura sastādīšana.....	131
Svarīga informācija.....	128
Tālrunu katalogs.....	131
Vadības elementi.....	128
Vispārēja informācija.....	128
Zvana signāla atlasīšana.....	131
Zvanu saraksti.....	131
Tālrunu katalogs.....	131

U

USB funkcijas aktivizēšana.....	122
USB izvēlne.....	122
USB ports	
Aktivizēšana.....	122
Svarīga informācija.....	122
USB ierīces noņemšana.....	122
USB ierīces pievienošana.....	122
USB izvēlne.....	122
Vadība.....	122
Vispārēja informācija.....	122

V

Vadība.....	126
Bluetooth mūzika.....	126
Informācijas un izklaides sistēma.....	110
Izvēlne.....	113
Radio.....	118
Tālrunis.....	131
USB ports.....	122
Vadības elementi	
Informācijas un izklaides sistēma.....	107
Stūre.....	107
Tālrunis.....	128
Vadības elementu pārskats.....	107
Vispārēja informācija. 122, 125, 127, 128	
Bluetooth mūzika.....	125
Informācijas un izklaides sistēma.....	106
Tālrunis.....	128
USB ports.....	122

Z

Zemās skaņas frekvences.....	114
Zvana signāls	
Zvana signāla atlasīšana.....	131
Zvanīt	
Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā.....	131
Ienākošais zvans.....	131
Telefona zvana sākšana.....	131
Zvanu saraksti.....	131

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šajā publikācijā ietvertā informācija ir spēkā no tālāk norādītā datuma. Adam Opel GmbH patur tiesības gan veikt izmaiņas automašīnas tehniskajās specifikācijās, funkcijās un dizainā attiecībā pret šajā publikācijā sniegto informāciju, gan veikt izmaiņas pašā publikācijā.

Izdevums: augusts 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Drukāts uz hloru nesaturoša, balināta papīra.

ID-OCDAILSE1708-lv

