

MOVANO / VIVARO

Informācijas un izklaides sistēmas rokasgrāmata



Saturs

Ievads	4
Radio	50
Kompaktdisku atskaņotājs	59
AUX ieeja	64
USB ports	66
Bluetooth mūzika	70
Ārējās ierīces	76
Navigācija	79
Balss atpazīšana	111
Telefons	115
Alfabētiskais satura rādītājs	134

Ievads

Vispārēja informācija	4
Vadības elementu pārskats	7
Aizsardzība pret nozagšanu	31
Lietošana	32
Pārskats par vadību ar skārienekrānu	41
Skaņas tembra iestatījumi	41
Skaļuma iestatījumi	43
Sistēmas iestatījumi	44

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēma nodrošina daudzpusīgu informāciju un izklaidi automašīnā.

Radio ir aprīkots ar pielāgojamiem kanālu iestatījumiem FM, AM un arī DAB viļņu diapazoniem (atkarībā no versijas).

Audio atskaņotājs var atskaņot audio kompaktdiskus, MP3 kompaktdiskus un arī WMA kompaktdiskus (atkarībā no versijas).

Informācijas un izklaides sistēmai var pievienot ārējas datu krātuves ierīces, piemēram, iPod, MP3 atskaņotāju vai USB atmiņu, vai portatīvo atskaņotāju. Ārējos audio avotus var pievienot, arī izmantojot Bluetooth.

Optimālam skanējumam skaņas procesors piedāvā vairākus ieprogrammētus ekvālizeru iestatījumus.

Navigācijas sistēmas dinamiskās maršruta plānošanas funkcionalitāte uzticami palīdzēs nokļūt galamērķī un var palīdzēt izvairīties no sastrēgumiem un citām satiksmes problēmām.

Informācijas un izklaides sistēmu pēc izvēles var vadīt, izmantojot vadības slēdžus uz stūres statņa vai balss atpazīšanas sistēmu.

Informācijas un izklaides sistēma var būt aprīkota arī ar brīvroku telefona sistēmu.

Pārdomātais vadības elementu dizains un skaidri pārskatāmais displejs padara sistēmas lietošanu ērtu un vienkāršu.

Piezīme

Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas visas opcijas un funkcijas, kas pieejamas dažādām informācijas un izklaides sistēmām. Daži apraksti, tostarp displeja un izvēlņu funkciju apraksti, var neattiekties uz jūsu automašīnu modeļa variantu, valsts specifikāciju, īpašā aprīkojuma vai piederumu atšķirību dēļ.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

Brīdinājums

Lietojot informācijas un izklaides sistēmu, drošība vienmēr ir pirmajā vietā.

Ja rodas šaubas, pirms informācijas un izklaides sistēmas lietošanas apturiet automašīnu.

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās
- šķēršļi

Ja radio signāls ir vājš, skaļums tiek automātiski samazināts, lai samazinātu traucējumu ietekmi.

Kā lietot šo rokasgrāmatu

- Šajā rokasgrāmatā ir aprakstītas funkcijas, kas var būt un var nebūt pieejamas jūsu konkrētajā automašīnā vai nu tādēļ, ka tās ir pieejamas kā papildaprīkojums, vai arī tādēļ, ka pēc šīs rokasgrāmatas iespiešanas ir veiktas izmaiņas. Lai uzzinātu, vai automašīnā ir pieejama kāda konkrēta funkcija, lūdzu, skatiet iegādes dokumentāciju.
- Daži vadības elementu apraksti, tostarp simbolu, displeja rādījumu un izvēlņu funkciju apraksts, var neatbilst jūsu automašīnai (atkarībā no modeļa versijas, valstu sertifikācijas, speciālā aprīkojuma un piederumiem).
- Satura rādītāji rokasgrāmatas sākumā, kā arī katras nodaļas sākumā, parāda, kur atrodama jums vajadzīgā informācija.
- Alfabētiskais satura rādītājs palīdzēs jums atrast konkrētu informāciju.

- Var gadīties, ka automašīnas displeji neatbalsta jūsu valodu.
- Displeja paziņojumi un salonā atrodamo apzīmējumu teksti ir nodrukāti **treknrakstā**.
- Šajā rokasgrāmatā aprakstītas darbības attiecas uz informācijas un izklaides sistēmas vadības elementiem. Norādījumus par atbilstošajiem vadības elementiem uz stūres statņa skatiet vadības elementu pārskatā ➤ 7.

Teksta lodziņi "Brīdinājums" un "Uzmanību"

Brīdinājums

Teksts, kas apzīmēts ar  **Brīdinājums**, informē par negadījuma vai savainojumu riskiem. Šīs informācijas neievērošana var novest pie savainojumiem.


Uzmanību
Teksts, kas apzīmēts ar Uzmanību , informē par iespējamiem automašīnas bojājumiem. Šīs informācijas neievērošana var novest pie automašīnas bojājumiem.

Simboli

Norādes uz lappusēm ir apzīmētas ar ⇨. ⇨ nozīmē "skatīt lappusi".

Vadības elementu pārskats

R15 BT USB

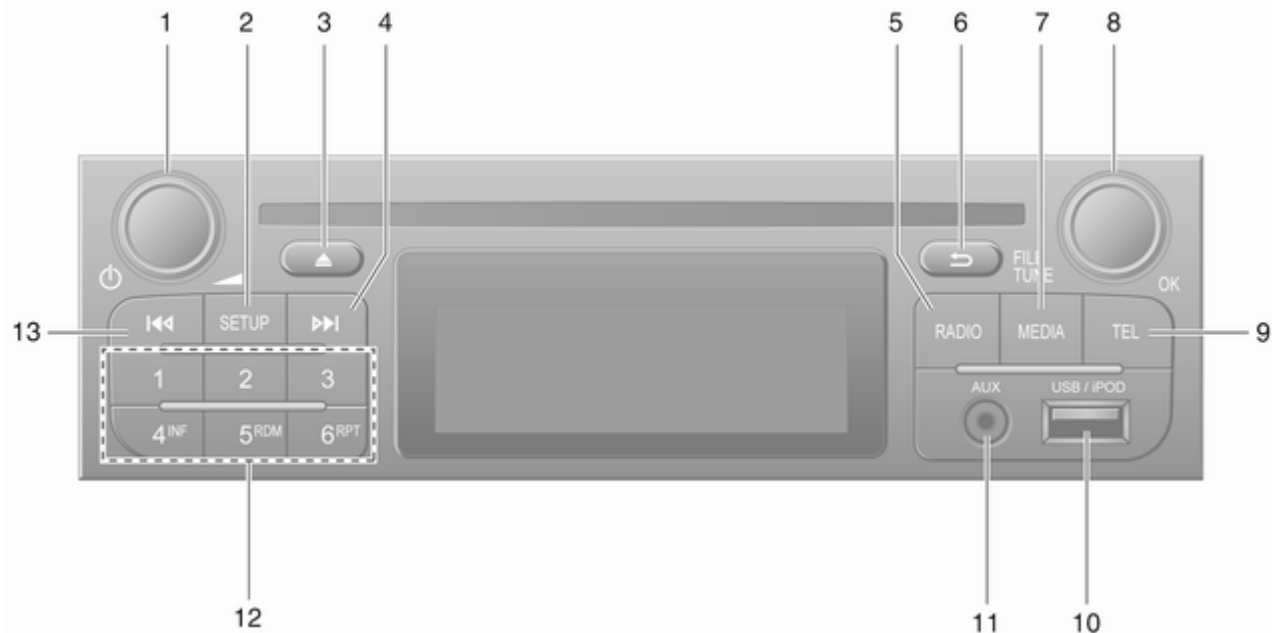

- 1  — nospiediet: ieslēdz/
izslēdz 32

Nospiežot: Klusuma
režīma aktivizēšana/
deaktivizēšana 32

Pagriežot: Skaļuma
regulēšana 32
- 2 **SETUP** — īsi nospiežot:
Iestatījumu izvēlne 32

Radio teksta informācijas
rādīšana 55

Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
saglabāšana 54
- 3 Klusuma režīma
aktivizēšana/
deaktivizēšana 32
- 4  — radio — īsi
nospiežot: Nākamās radio
frekvences meklēšana 52

Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
meklēšana 52
- 5 **RADIO** — maina audio
avotu, viļņu diapazonu 50

- 6  — atgriešanās
iepriekšējā izvēlnē,
darbības atcelšana 32
- 7 **MEDIA** — maina audio
avotu 60
- 8 **OK** regulēšanas poga 32

Nospiežot: Darbības
apstiprināšana 32

Pagriežot: Piekļuve
displeja izvēlnes opcijām 32

Pagriežot: Radio
frekvences maiņa 52
- 9 **TEL** — telefona izvēlne 115
- 10  USB ports 66
- 11 **AUX** ieeja 64
- 12 Radiostaciju taustiņi 1...6 52


Īsi nospiežot: Izvēlas staciju . 52

Ilgi nospiežot: Saglabā
staciju 52

- 13  — radio, īsi nospiežot:
Iepriekšējās radio
frekvences meklēšana 52

Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
meklēšana 52


R16 BT USB

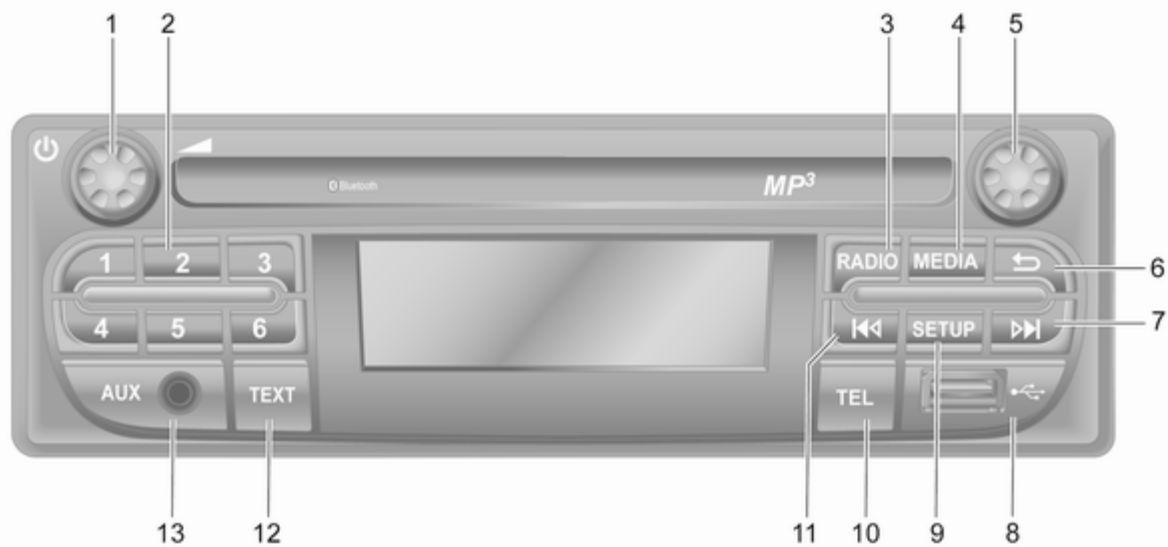

1	☪ — nospiediet: Ieslēdz/ izslēdz 32
	Pagriežot: Skaļuma regulēšana 32
2	Radiostaciju taustiņi 1...6 52
	Īsi nospiežot: Izvēlas staciju . 52
	Ilgi nospiežot: Saglabā staciju 52
3	RADIO — maina audio avotu, viļņu diapazonu 50
4	MEDIA — maina audio avotu 60
5	Regulēšanas poga 32
	Īsi nospiežot: Darbības apstiprināšana 32
	Pagriežot: Piekļuve displeja izvēlnes opcijām 32
6	↩ — atgriešanās iepriekšējā izvēlnē, darbības atcelšana 32

7	▶▶ — radio — Īsi nospiežot: Nākamās radio frekvences meklēšana 52
	Ilgi nospiežot: Automātiskā radiostaciju meklēšana 52
	Audio/MP3/WMA CD, Īsi nospiežot: Pāriešana vienu celiņu uz priekšu 60
	Ilgi nospiežot: Pārtīšana uz priekšu 60
8	⚡ USB ports 66
9	SETUP — Īsi nospiežot: Iestatījumu izvēlne 32
10	TEL — telefona izvēlne 115
11	◀◀ — radio, Īsi nospiežot: Iepriekšējās radio frekvences meklēšana 52
	Ilgi nospiežot: Automātiskā radiostaciju meklēšana 52
12	TEXT — rāda radio teksta informāciju 55
13	AUX ieeja 64

CD16 BT USB

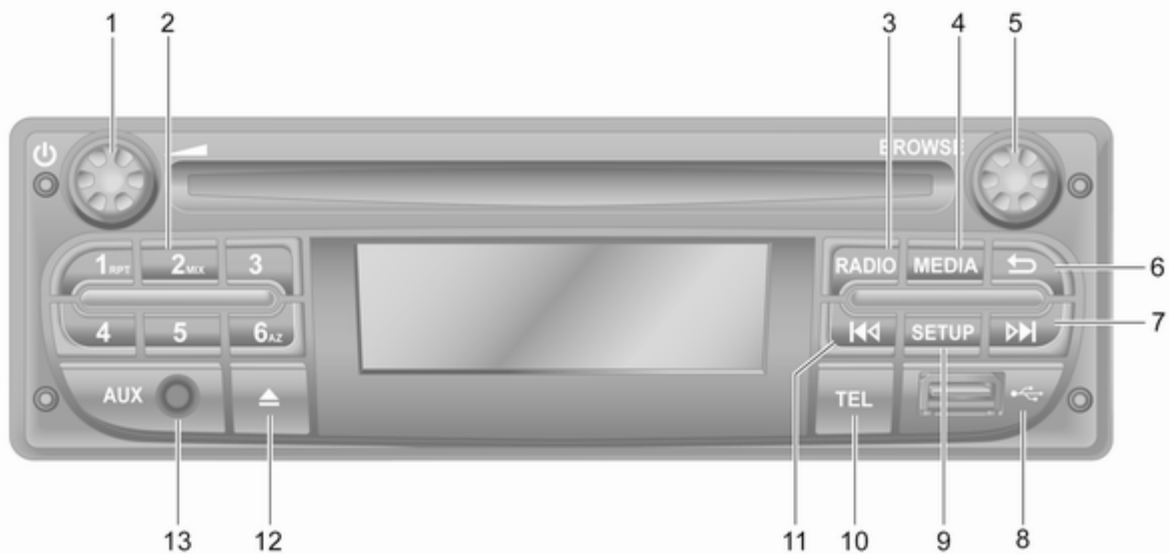


1	⏻ — nospiediet: Ieslēdz/ izslēdz 32
	Pagriežot: Skaļuma regulēšana 32
2	Radiostaciju taustiņi 1...6 52
	Īsi nospiežot: Izvēlas staciju . 52
	Ilgi nospiežot: Saglabā staciju 52
	RPT: atkārtoti celiņu 60
	MIX: atskaņošana nejaušā secībā 60
3	RADIO — maina audio avotu, viļņu diapazonu 50
4	MEDIA — maina audio avotu 60
5	Regulēšanas poga 32
	Īsi nospiežot: Darbības apstiprināšana 32
	Pagriežot: Pielūve displeja izvēlnes opcijām 32
6	↵ — atgriešanās iepriekšējā izvēlnē, darbības atcelšana 32

7	⏮ — radio — Īsi nospiežot: Nākamās radio frekvences meklēšana 52
	Ilgi nospiežot: Automātiskā radiostaciju meklēšana 52
	Audio/MP3/WMA CD, Īsi nospiežot: Pāriešana vienu celiņu uz priekšu 60
	Ilgi nospiežot: Pārtīšana uz priekšu 60
8	⏻ USB ports 66
9	SETUP — Īsi nospiežot: Iestatījumu izvēlne 32
10	TEL — telefona izvēlne 115
11	⏮ — radio, Īsi nospiežot: Iepriekšējās radio frekvences meklēšana 52
	Ilgi nospiežot: Automātiskā radiostaciju meklēšana 52
	Audio/MP3/WMA CD, Īsi nospiežot: Pāriešana vienu celiņu atpakaļ 60
	Ilgi nospiežot: Attīšana 60

12	⏮ — CD izvērzišana 60
13	AUX ieeja 64

CD18 BT USB

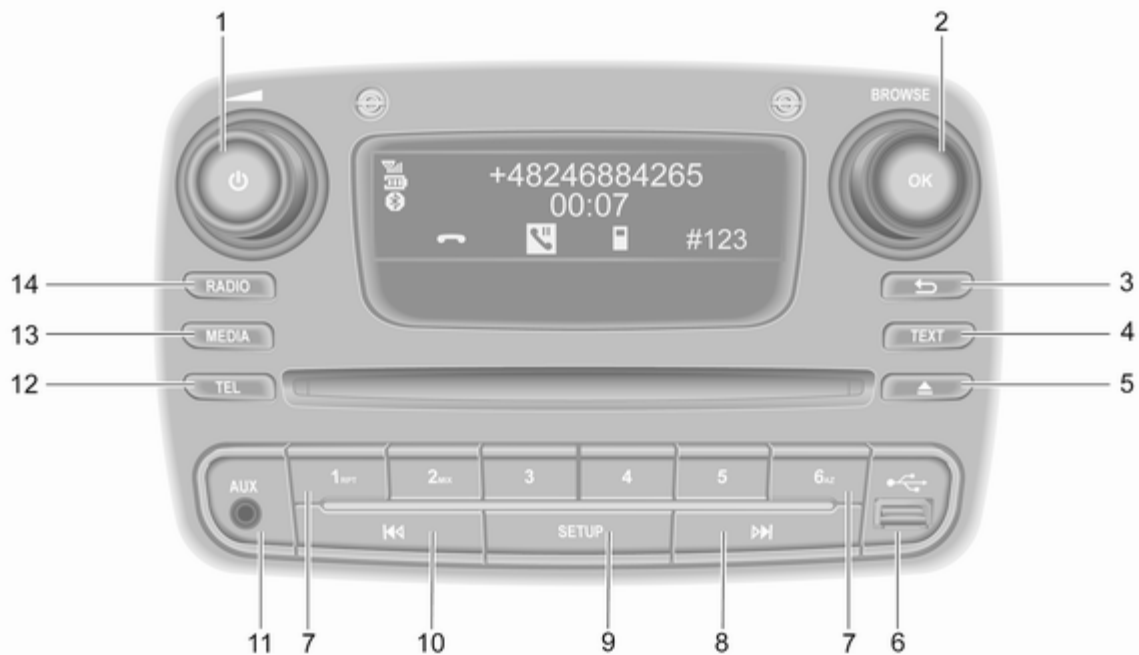


1	⦿ — nospiediet: leslēdz/ izslēdz	32
	Pagriežot: Skaļuma regulēšana	32
2	OK regulēšanas poga	32
	Īsi nospiežot: Darbības apstiprināšana	32
	Pagriežot: Piekļuve displeja izvēlnes opcijām	32
3	↶ — atgriešanās iepriekšējā izvēlnē, darbības atcelšana	32
4	TEXT — rāda radio teksta informāciju	55
5	⏮ — CD izvirzīšana	60
6	⏮ USB ports	66
7	Radiostaciju taustiņi 1...6	52
	Īsi nospiežot: Izvēlas staciju .	52
	Ilgi nospiežot: Saglabā staciju	52
	RPT: atkārtoti celiņu	60
	MIX: atskaņošana nejaušā secībā	60

8	⏮ — radio — Īsi nospiežot: Nākamās radio frekvences meklēšana	52
	Ilgi nospiežot: Automātiskā radiostaciju meklēšana	52
	Audio/MP3/WMA CD, Īsi nospiežot: Pāriešana vienu celiņu uz priekšu	60
	Ilgi nospiežot: Pārtīšana uz priekšu	60
9	SETUP — Īsi nospiežot: Iestatījumu izvēlne	32
10	⏮ — radio, Īsi nospiežot: Iepriekšējās radio frekvences meklēšana	52
	Ilgi nospiežot: Automātiskā radiostaciju meklēšana	52
	Audio/MP3/WMA CD, Īsi nospiežot: Pāriešana vienu celiņu atpakaļ	60
	Ilgi nospiežot: Attīšana	60
11	AUX ieeja	64
12	TEL — telefona izvēlne	115

13	MEDIA — maina audio avotu	60
14	RADIO — maina audio avotu, viļņu diapazonu	50


NAVI 50 IntelliLink (A tips)

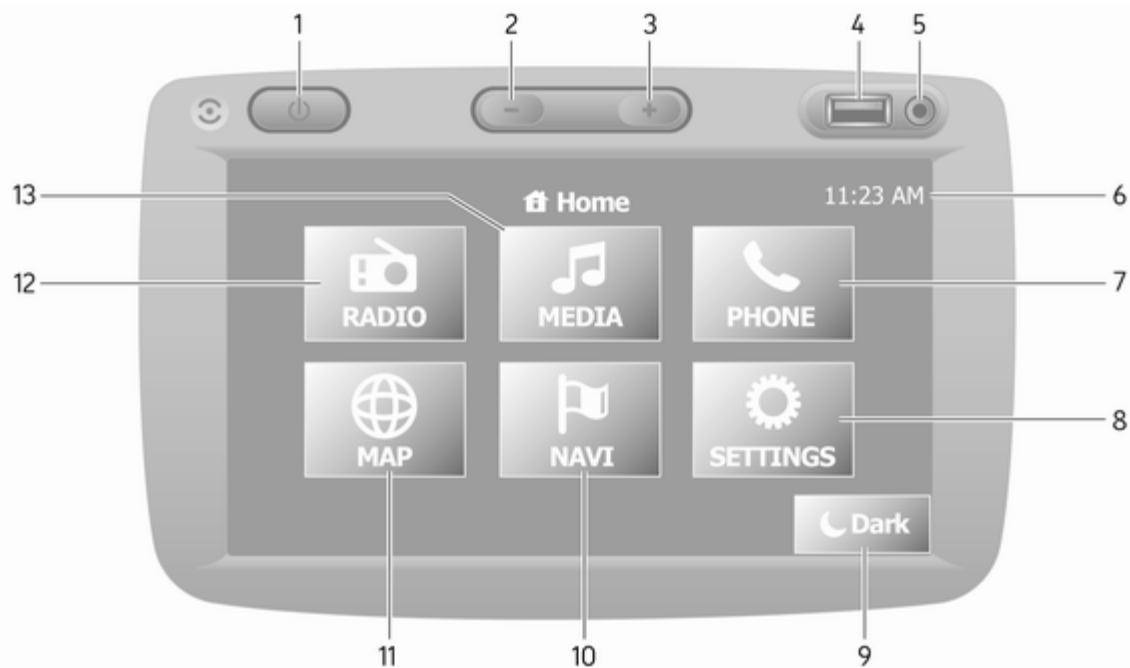

1	ⓘ: ieslēdz/izslēdz	32
2	—: samazina skaļumu	32
3	+ : palielina skaļumu	32
4	ψ USB ports	66
5	AUX ieeja	64
6	Pulkstenis	32
7	☎ TELEFONS : telefona izvēlne	115
8	⚙ ĪESTATĪJUMI : audio iestatījumi, piemēram, "Skaņas tembra iestatījumi" ..	41
	Skaļuma iestatījumi	43
	Savienojamības iestatījumi ...	32
	Displeja iestatījumi	32
	Sistēmas iestatījumi	44
9	☾ Tumšs : Tumšāks ekrāns (tiek rādīts tikai pulkstenis un audio sistēmas informācija)	32
10	🗺 NAVI : navigācijas izvēlne ...	79
11	🌐 KARTE : skatīt karti	79
12	📻 RADIO : mainīt audio avotu uz radio	50

13	🔊 MULTIVIDE : mainīt audio avotu — USB, iPod	66
	BT (Bluetooth)	70
	AUX	64


NAVI 50 IntelliLink (B tips)

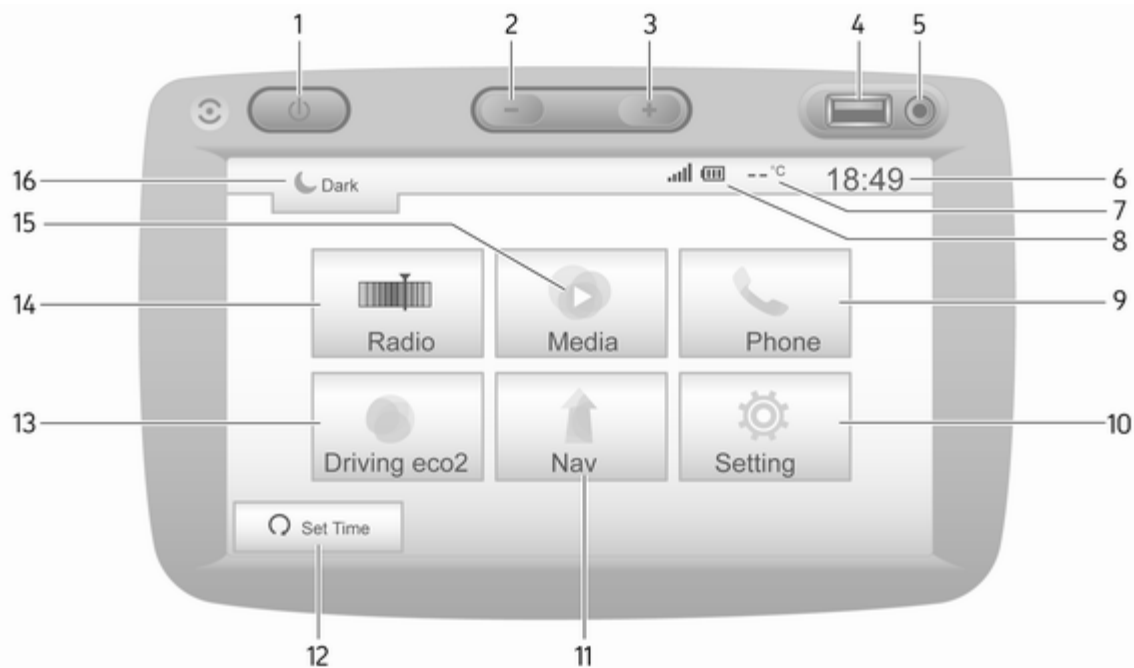

1	☺: ieslēdz/izslēdz	32
2	—: samazina skaļumu	32
3	+ : palielina skaļumu	32
4	ψ USB ports	66
5	AUX ieeja	64
6	Pulkstenis	32
7	Āra gaisa temperatūra (atkarībā no versijas)	32
8	: tālruņa signāls (kad tas ir pievienots)	115
	: tālruņa akumulatora līmenis (kad tas ir pievienots)	115
9	☎ Telefons : Telefona izvēlne	115
10	⚙ Iestatījums : Audio iestatījumi, piemēram, "Skaņas tembra iestatījumi" ..	41
	Skaļuma iestatījumi	43
	Savienojamības iestatījumi ...	32
	Displeja iestatījumi	32
	Sistēmas iestatījumi	44
11	📍 Nav : Navigācijas izvēlne	79

12	🔊 Iestatīt laiku : leprogrammēta dzinēja iedarbināšana (atspējota)	
13	Braukšanas eco2 : rāda reāllaika kopējo rādītāju	32
14	📻 Radio : Mainīt audio avotu uz radio	50
15	🎵 Multivide : Mainīt audio avotu — USB, iPod	66
	BT (Bluetooth)	70
	AUX	64
16	🌙: tumšāks ekrāns (tiek rādīts tikai pulkstenis un audio sistēmas informācija) . .	32


NAVI 80 IntelliLink (A tips)

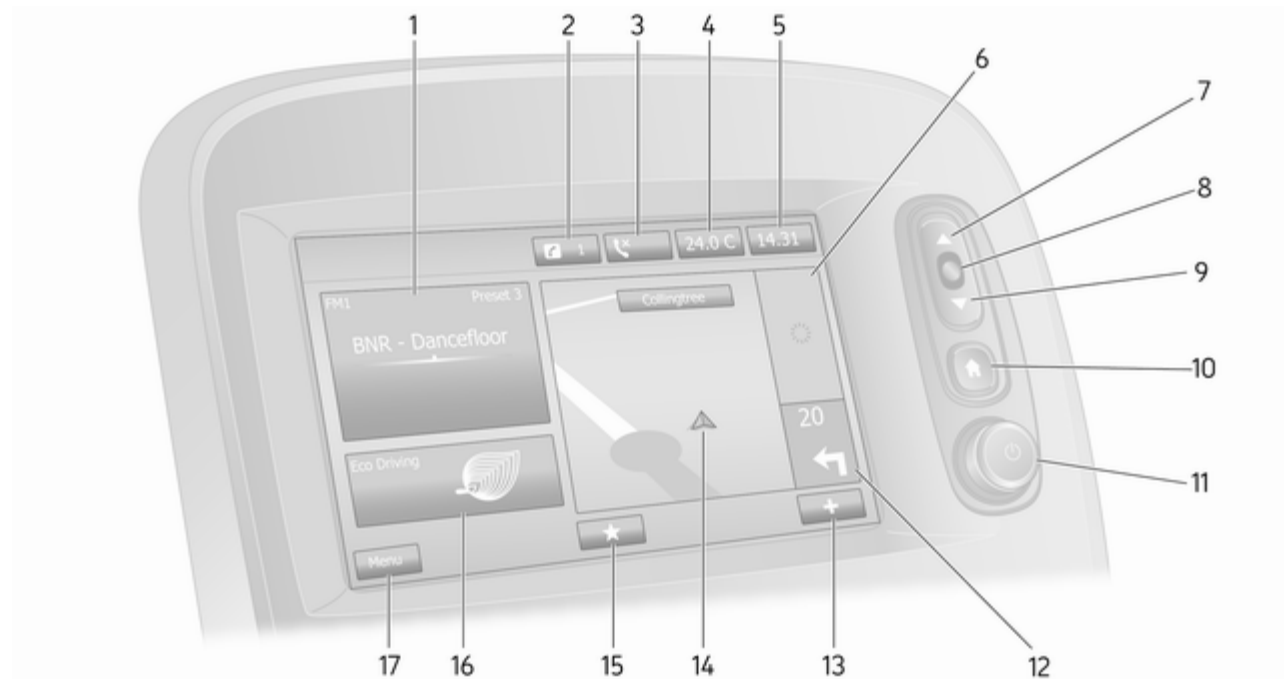


1	Audio informācija, piemēram, radio	50
	Papildu ierīces	64
	ψ USB ierīces	66
	Bluetooth mūzika	70
2	⌚: sistēmas paziņojumi (ja tādi ir)	32
3	☎: telefona statuss	115
	Zvanu žurnāls	124
4	Āra temperatūra	32
5	Pulkstenis	32
6	Satiksmes informācija (ja tāda ir)	102
7	▲: skatīt sarakstus — ritināt uz augšu	32
	Karte: Mainīt mērogu	102
8	Atvērt izvēlnes; apstiprināt darbības	32
9	▼: skatīt sarakstus — ritināt uz leju	32
	Karte: Mainīt mērogu	102
10	📁: sākumlapa	32

11	⏻ — nospiediet: ieslēdz/ izslēdz	32
	Pagriežot: Mainīt skaļumu	32
12	Navigācija: Virziens un attālums līdz nākamajam virziena maiņas punktam	79
13	⛶: uznirstošā izvēlne	32
14	Navigācijas displejs	79
	Karte	102
15	★: izlase, piemēram, navigācijai ⬆	79
	Multivide 🎵 (piemēram, radio)	50
	Telefons ☎	115
	Pakalpojumi 📁	82
16	Braukšanas ekonomija (Eco braukšana)	32
17	IZVĒLNE: Piekļuve galvenajai izvēlnei	32

NAVI 80 IntelliLink (B tips)

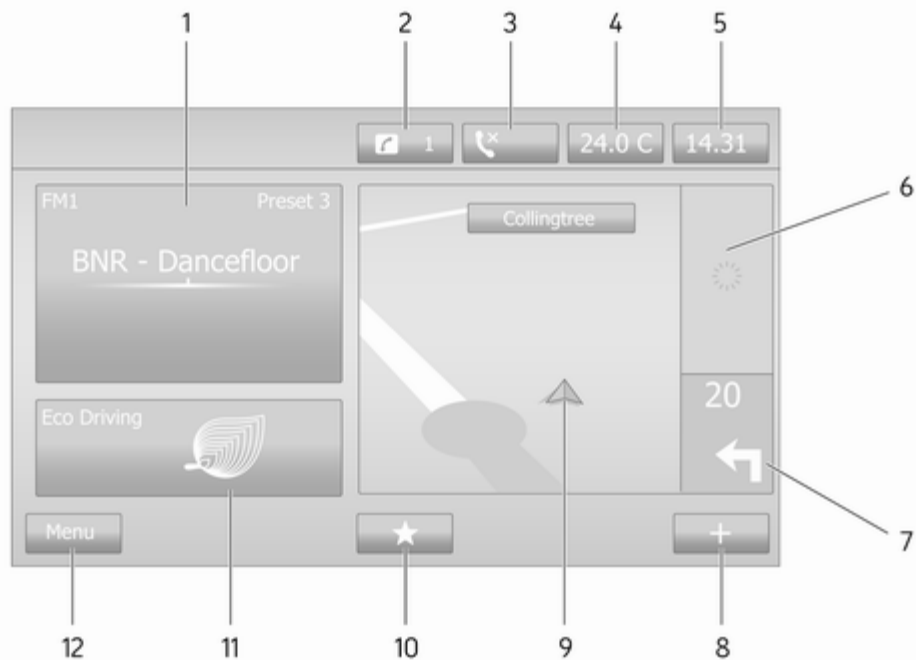


1	Audio informācija, piemēram, radio	50	Telefons ☎	115
	Papildu ierīces	64	Pakalpojumi ☞	82
	ψ USB ierīces	66	11 Braukšanas ekonomija (Eco braukšana)	32
	Bluetooth mūzika	70	12 IZVĒLNE: Piekļuve galvenajai izvēlnei	32
2	ī: sistēmas paziņojumi (ja tādi ir)	32		
3	☎: telefona statuss	115		
	Zvanu žurnāls	124		
4	Āra temperatūra	32		
5	Pulkstenis	32		
6	Satiksmes informācija (ja tāda ir)	102		
7	Navigācija: Virziens un attālums līdz nākamajam virziena maiņas punktam	79		
8	✚: uznirstošā izvēlne	32		
9	Navigācijas displejs	79		
	Karte	102		
10	★: izlase, piemēram, navigācijai ↑	79		
	Multivide 🎵 (piemēram, radio)	50		

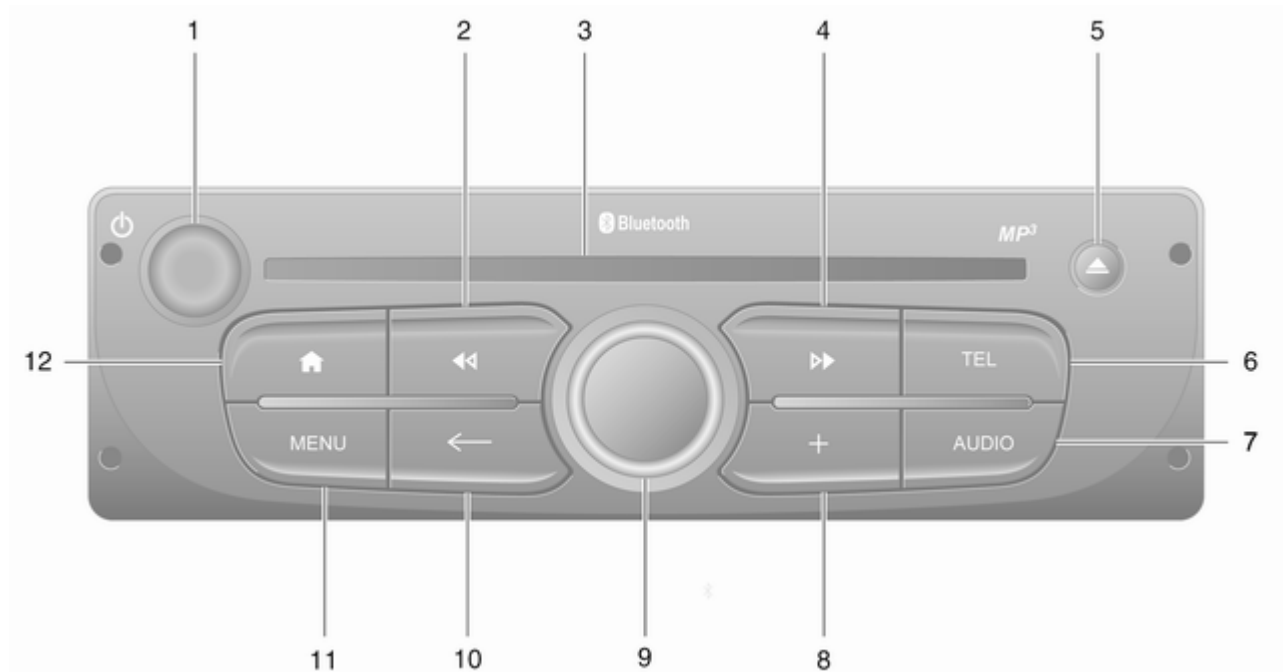


- | | |
|---|---|
| <p>1 — nospiediet: ieslēdz/
izslēdz 32</p> <p>Pagriežot: Mainīt skaļumu 32</p> <p>2 — radio, īsi nospiežot:
Iepriekšējās radio
frekvences meklēšana 52</p> <p>Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
meklēšana 52</p> <p>Audio/MP3/WMA CD, īsi
nospiežot: Pāriešana
vienu celiņu atpakaļ 60</p> <p>Ilgi nospiežot: Attīšana 60</p> <p>3 CD ielādes sprauga 60</p> <p>4 — radio — īsi
nospiežot: Nākamās radio
frekvences meklēšana 52</p> <p>Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
meklēšana 52</p> <p>Audio/MP3 CD, īsi
nospiežot: Pāriešana
vienu celiņu uz priekšu 60</p> <p>Ilgi nospiežot: Pārtīšana
uz priekšu 60</p> | <p>5 — CD izvirkšana 60</p> <p>6 TEL — telefona izvēlne 115</p> <p>7 AUDIO — maina audio
avotu 60</p> <p>8 : uzturēšanās izvēlne 32</p> <p>9 Vidējā regulēšanas poga 32</p> <p>Nospiežot: Darbības
apstiprināšana 32</p> <p>Pagriežot: Piekļuve
displeja izvēlnes opcijām 32</p> <p>Pagriežot: Piekļuve
saglabāto radiostaciju
sarakstam 50</p> <p>Pagriežot: Nākamās/
iepriekšējās stacijas
atlasīšana 52</p> <p>Pagriežot: Kompaktdiska/
MP3 celiņa maiņa 60</p> <p>10 — atgriešanās
iepriekšējā izvēlnē,
darbības atcelšana 32</p> <p>11 MENU: piekļuve
galvenajai izvēlnei 32</p> <p>12 : doties uz sākumlapu 32</p> |
|---|---|

NAVI 80 IntelliLink (C tips)

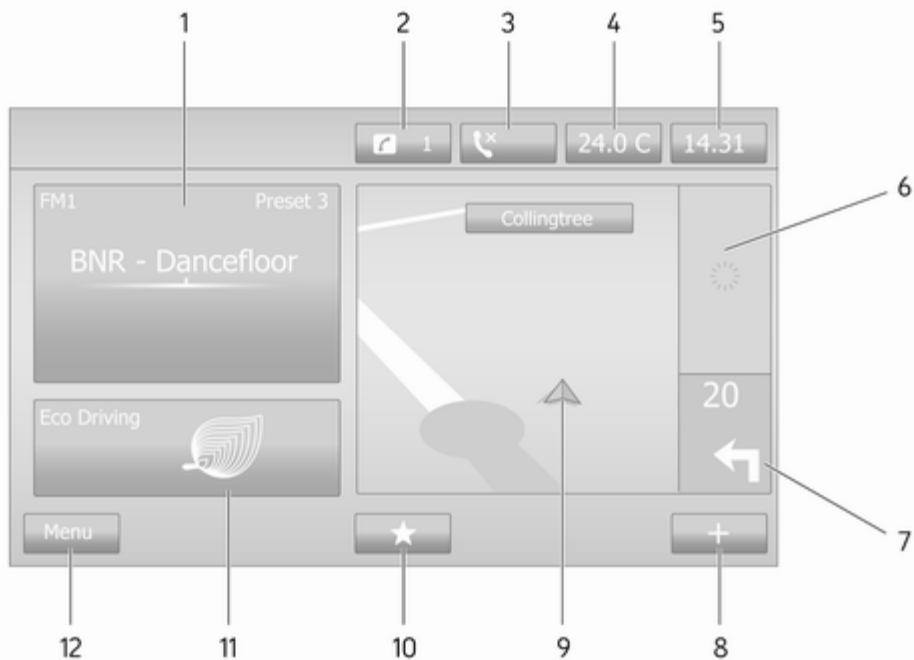

1	Audio informācija, piemēram, radio	50	Telefons ☎	115
	Papildu ierīces	64	Pakalpojumi ☞	82
	ψ USB ierīces	66	11 Braukšanas ekonomija (Eco braukšana)	32
	Bluetooth mūzika	70	12 IZVĒLNE: Piekļuve galvenajai izvēlnei	32
2	⚙: sistēmas paziņojumi (ja tādi ir)	32		
3	☎: telefona statuss	115		
	Zvanu žurnāls	124		
4	Āra temperatūra	32		
5	Pulkstenis	32		
6	Satiksmes informācija (ja tāda ir)	102		
7	Navigācija: Virziens un attālums līdz nākamajam virziena maiņas punktam	79		
8	⛶: uznirstošā izvēlne	32		
9	Navigācijas displejs	79		
	Karte	102		
10	★: izlase, piemēram, navigācijai ⬆	79		
	Multivide 🎵 (piemēram, radio)	50		

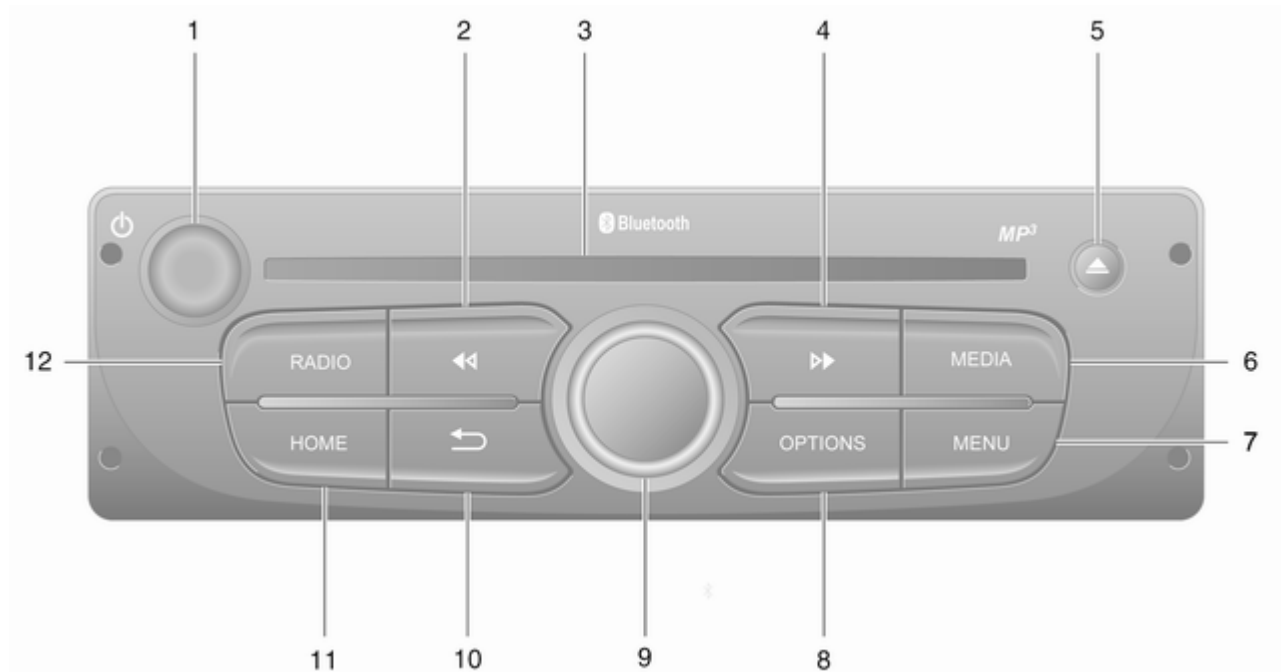


- 1  — nospiediet: ieslēdz/
izslēdz 32
- Pagriežot: Mainīt skaļumu 32
- 2  — radio, īsi nospiežot:
Iepriekšējās radio
frekvences meklēšana 52
- Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
meklēšana 52
- Audio/MP3/WMA CD, īsi
nospiežot: Pāriešana
vienu celiņu atpakaļ 60
- Ilgi nospiežot: Attīšana 60
- 3 CD ielādes sprauga 60
- 4  — radio — īsi
nospiežot: Nākamās radio
frekvences meklēšana 52
- Ilgi nospiežot:
Automātiskā radiostaciju
meklēšana 52
- Audio/MP3 CD, īsi
nospiežot: Pāriešana
vienu celiņu uz priekšu 60
- Ilgi nospiežot: Pārtīšana
uz priekšu 60

- 5  — CD izvirkšana 60
- 6 **MEDIA** — maina audio
avotu 60
- 7 **MENU**: piekļuve
galvenajai izvēlnei 32
- 8 **OPTIONS**: uzturēšanās
izvēlne 32
- 9 Vidējā regulēšanas poga 32
- Nospiežot: Darbības
apstiprināšana 32
- Pagriežot: Piekļuve
displeja izvēlnes opcijām 32
- Pagriežot: Piekļuve
saglabāto radiostaciju
sarakstam 50
- Pagriežot: Nākamās/
iepriekšējās stacijas
atlasīšana 52
- Pagriežot: Kompaktdiska/
MP3 celiņa maiņa 60
- 10  — atgriešanās
iepriekšējā izvēlnē,
darbības atcelšana 32
- 11 **HOME**: piekļuve
galvenajai izvēlnei 32


- 12 **RADIO** — maina audio
avotu, viļņu diapazonu 50

Vadības elementi uz stūres statņa — A tips

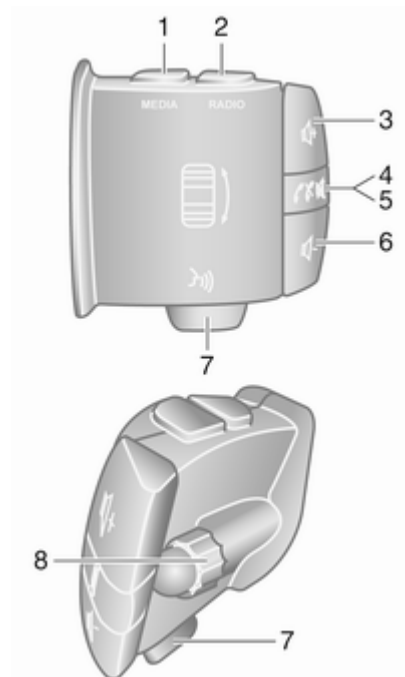


- 1 **MEDIA** — maina audio avotu 32
 - 2 **RADIO** — maina radio viļņu diapazonu 50
 - 3 — palielina skaļumu 32
 - 4 — aktivizē / deaktivizē klusuma režīmu 32
 - 5 — atbild uz zvanu/ beidz telefona sarunu 124
 - 6 — samazina skaļumu 32
 - 7 — balss atpazīšana 113
 - 8 Pagriežot: Displeja izvēlnēs pāriet augšup/ lejup, atlasa nākamo/ iepriekšējo iestatīto radiostaciju / radiofrekvenci / audio celiņu 52
- Nospiežot: apstiprina darbības 50

Vadības elementi uz stūres statņa — B tips

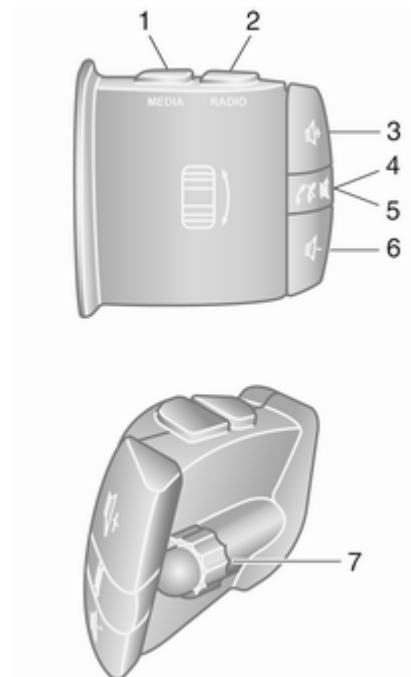

- 1 **MEDIA** — maina audio avotu 32
 - 2 **RADIO** — maina radio viļņu diapazonu 50
 - 3  — palielina skaļumu 32
 - 4  — aktivizē/deaktivizē klusuma režīmu 32
 - 5  — atbild uz zvanu/ beidz telefona sarunu 124
 - 6  — samazina skaļumu 32
 - 7 Pagriežot: Displeja izvēlnēs pāriet augšup/ lejup, atlasa nākamo/ iepriekšējo iestatīto radiostaciju / radiofrekvenci / audio celiņu 52
- Nospiežot: apstiprina darbības 50

Vadības elementi uz stūres statņa — C tips

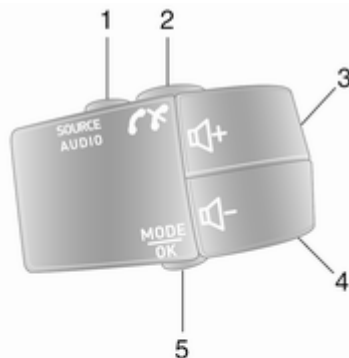

- 1 **SOURCE/AUDIO** — maina audio avotu 32
 - 2  115
- Atbild uz zvanu/beidz telefona sarunu 124
-  — aktivizē/deaktivizē klusuma režīmu 32
 - 3  — palielina skaļumu, aktivizē/deaktivizē klusuma režīmu 32
 - 4  — samazina skaļumu, aktivizē/deaktivizē klusuma režīmu 32
 - 5 **MODE/OK** — apstiprina darbības, maina audio režīmu 50
- Atbild uz zvanu/beidz telefona sarunu 124
- 6 Pagriežot: Piekļūst displeja izvēlnes opcijām, atlasa nākamo/iepriekšējo iestatīto radiostaciju / radiofrekvenci / audio celiņu 50

Piezīme

Ja ir uzstādīts balss atpazīšanas taustiņš **3**, tas var atrasties uz stūres vai pie stūres statņa vadības ierīcēm.

Aizsardzība pret nozagšanu

Lai novērstu zādzību, automašīnā ir uzstādīta elektroniska drošības sistēma (atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas). Informācijas un izklaides sistēma darbojas tikai jūsu automašīnā, un tādēļ zagļa rokās tai nav nekādas vērtības.

Drošības kods (to izsniedz atsevišķi) jāievada sistēmas pirmajā lietošanas reizē un pēc ilgstošiem strāvas padeves pārtraukumiem.

Piezīme

R16 BT USB, CD18 BT USB nav nepieciešams drošības kods.

Drošības koda ievadīšana

Pirmo reizi ieslēdzot informācijas un izklaides sistēmu, displeja ekrānā tiek parādīts drošības koda ievadīšanas paziņojums, piemēram, **Radio code (radio kods)**, kam seko **0000**.

Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas paziņojums var tikt parādīts pēc neilga brīža.

Lai ievadītu drošības koda pirmo ciparu, vairākkārt nospiediet sistēmas numurēto taustiņu **1**, līdz ir redzams vajadzīgais cipars. Tāpat ievadiet arī otro, trešo un ceturto ciparu, izmantojot taustiņu **2**, **3** un **4**.

Kad ir redzams viss kods, nospiediet un turiet taustiņu **6**, līdz atskan skaņas signāls. Ja ievadīts pareizais kods, sistēma tiek atbloķēta.

NAVI 50 IntelliLink,

NAVI 80 IntelliLink: Ievadiet drošības kodu, izmantojot skārienekrāna ciparu taustiņus **0** līdz **9**. Ja ievadīts pareizais kods, sistēma tiek atbloķēta.

Ievadīts nepareizs kods

Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas gadījumos, kad drošības kods ir ievadīts nepareizi, tiek parādīts paziņojums par nepareizu kodu, piemēram, **Error code (nepareizs kods)**, kopā ar atpakaļskaitīšanas vērtību, piemēram, **Wait 100 (gaidīt 100)**.

Uzgaidiet, līdz laika skaitīšana ir beigusies, un pēc tam ievadiet pareizo kodu. Ikreiz ievadot kodu nepareizi, atpakaļskaitīšanas vērtība var dubultoties (atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas).

Ģeogrāfiskā reģiona maiņa

Kad drošības kods ir ievadīts (atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas), var tikt parādīts pieprasījums izvēlēties ģeogrāfisko teritoriju, piemēram:

- Eiropa
- Āzija
- Arābija
- Amerika

Izslēdziet informācijas un izklaides sistēmu un pēc tam vienlaicīgi nospiediet taustiņu **1** un **5**, un **⏻**. Pēc tam nospiediet **◀** vai **▶**, līdz displeja ekrānā ir izcelta vajadzīgā zona, un iestatiet ar taustiņu **6**.

Lietošana

Informācijas un izklaides sistēmas vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmu vada ar taustiņiem, regulēšanas pogām un/vai displeja izvēlnēm.

Datus ievada ar:

- centrālo vadības pulti, kas atrodas instrumentu panelī ⇨ 7, vai
- vadības elementiem uz stūres statņa ⇨ 7
- balss atpazīšanas sistēmu (ja tā ir pieejama) ⇨ 111
- skārienekrānu (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink) ⇨ 41

Piezīme

Turpmākajās nodaļās ir aprakstīti tikai tiešākie vadības veidi. Dažos gadījumos var būt iespējami citi varianti.

Informācijas un izklaides sistēmas ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet , lai ieslēgtu informācijas un izklaides sistēmu.

Tiek aktivizēts iepriekš izmantotais skaņas avots.

Nospiediet  (vai atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas nospiediet un turiet), lai izslēgtu informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Kad informācijas un izklaides sistēma ir izslēgta, var tikt rādīts pulkstenis un/vai āra gaisa temperatūra (atkarībā no versijas).

NAVI 50 IntelliLink:

Ieslēdzot/izslēdzot aizdedzi, informācijas un izklaides sistēma tiek ieslēgta/izslēgta automātiski. Vajadzības gadījumā varat arī nospiegt .

Nospiediet un 5 sekundes turiet , lai restartētu sistēmu.

NAVI 80 IntelliLink:

Informācijas un izklaides sistēma tiek automātiski ieslēgta, kad tiek ieslēgta aizdedze (atkarībā no versijas). Vajadzības gadījumā varat arī nospiegt .

Var būt redzamas tālāk norādītās opcijas (atkarībā no versijas):

- **Mainīt iestatījumus** (lai atļautu vai noraidītu datu kopīgošanu)

Sistēma rāda ekrānu, lai apstiprinātu datu kopīgošanas atļauju pēc pieskaršanās opcijai **Mainīt iestatījumus**.

Piezīme

Kad ir izslēgta datu kopīgošana, daļa funkciju var nedarboties pareizi.

- **Valoda** (lai mainītu sistēmas valodu)
- **Gatavs** (lai atvērtu sāukmlapu)
- **Palīdzība** (lai skatītu detalizētāku informāciju)

Informācijas un izklaides sistēma tiek automātiski izslēgta, kad tiek izslēgta aizdedze un atvērta vadītāja durvis. Vajadzības gadījumā varat arī nospiegt .

Automātiskā izslēgšanās

Ja informācijas un izklaides sistēmu ieslēdz ar , kamēr aizdedze ir izslēgta, tā īsu brīdi pēc pēdējās lietotāja komandas tiek automātiski izslēgta. Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas automātiskā izslēgšana notiek pēc aptuveni 5 līdz 20 minūtēm.

Nospiežot , vēlreiz, informācijas un izklaides sistēma paliks ieslēgta vēl 5 līdz 20 minūtes — atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas.

Skaļuma regulēšana

Pagrieziet /skaļuma regulēšanas pogu vai nospiediet  vai .

Varat arī (izmantojot vadības elementus uz stūres statņa) nospiegt  vai .

NAVI 50 IntelliLink:

Atkarībā no versijas var iestatīt dažādus individuālus skaļuma līmeņus (tostarp audio atskaņotājiem, satiksmes paziņojumiem, navigācijas instrukcijām, telefona zvaniem un zvana signālam).

Sāku lapā pieskarieties

 **Iestatījumi**, **Audio** un pēc tam **Skaņa**.

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Skaļuma iestatījumi"  43.

NAVI 80 IntelliLink:

Lai atsevišķi iestatītu dažādus skaļuma līmeņus (piemēram, navigācijas norādījumiem, satiksmes paziņojumiem, tālruņa zvaniem), sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE**, pēc tam **Sistēma** un pēc tam **Skaņa**.

Skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi"  44.

Saglabātais skaļums

Kad informācijas un izklaides sistēmu izslēdz, tiek saglabāts pašreizējais skaļuma līmenis.

No ātruma atkarīga skaļuma regulēšana

Kad ir aktivizēta skaļuma regulēšana atbilstoši ātrumam ( 44), skaļums tiek regulēts automātiski, lai braukšanas laikā kompensētu ceļa un vēja radīto troksni.

Skaņas izslēgšana (mute)

Lai izslēgtu pašreizējā skaņas avota skaņu (atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas), īsi nospiediet  vai pagrieziet pogu līdz galam pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Varat arī (izmantojot vadības elementus uz stūres statņa) nospiegt  vai  vai vienlaicīgi nospiegt  un .

Skaņas ieslēgšana

Lai atkal ieslēgtu skaņu (atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas), vēlreiz īsi nospiediet  vai pagrieziet pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Varat arī (izmantojot vadības elementus uz stūres statņa) vēlreiz nospiegt taustiņu  vai vienlaikus nospiegt  un .

Piezīme

Kad tiek pārraidīts satiksmes paziņojums, sistēmas skaņa tiek automātiski izslēgta.

Plašāku informāciju skatiet tēmā "Radio datu sistēma"  55.

Displeja ekrāna lietošana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — displeja ekrāna lietošana

- Lai displejā pārvietotu kursoru augšup/lejup: Pagrieziet **OK**.
- Lai apstiprinātu darbības: Nospiediet **OK**.
- Lai atceltu darbības (un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē): nospiediet **↩**.

NAVI 50 IntelliLink — displeja ekrāna lietošana

Skārienekrānā varat lietot tālāk norādītās izvēlnes, kā aprakstīts katrā sadaļā:

- **RADIO**

Skatiet sadaļu "Radio" ⇨ 50.

- **MULTIVIDE**

Skatiet sadaļu "USB ports" ⇨ 66.

- **PHONE**

Skatiet sadaļu "Telefons" ⇨ 115.

- **KARTE / Karte**

Skatiet sadaļu "Navigācija" ⇨ 79.

- **NAVI / Nav**

Skatiet sadaļu "Navigācija" ⇨ 79.

- **ĪESTATĪJUMI**

Skatiet sadaļas (NAVI 50 IntelliLink) "Skaņas tembra iestatījumi" ⇨ 41, "Skaļuma iestatījumi" ⇨ 43 un "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.


Piezīme

Atkarībā no programmatūras versijas displeja ekrānā pieejamās izvēlnes var atšķirties no iepriekš minētajām.

Kad ir redzams sākumekrāns , šīs izvēlnes var paslēpt (var rādīt tikai pulksteni un audio sistēmas informāciju), pieskaroties . Pieskarieties jebkurā ekrāna vietā, lai atkal skatītu šīs izvēlnes.

NAVI 80 IntelliLink — displeja ekrāna lietošana

Skārienekrānā varat lietot tālāk norādītās izvēlnes, kā aprakstīts katrā sadaļā.

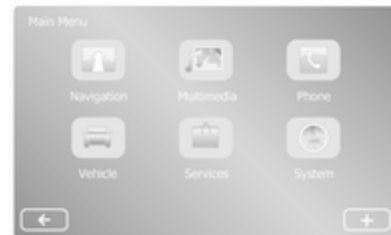

Sāklumlapā pieskarieties **IZVĒLNE**, lai piekļūtu galvenajai izvēlnei. Tiek rādītas šādas izvēlnes un vadības elementi:

- **↑ Navigācija**

Skatiet sadaļu "Navigācija" ⇨ 79.

- **Multivide:**

- **Radio:** Skatiet sadaļu "Radio" ⇨ 50.

- **Multivide:**

CD (pieejams tikai ar B un C tipu): skatiet sadaļu "CD atskaņotājs" ⇨ 60.

USB: skatiet sadaļu "USB ports" ⇨ 66.

SD: lietošana līdzinās CD atskaņotāja lietošanai ⇨ 60.

Papildu: Skatiet sadaļu "AUX ieeja" ⇨ 64.

Bluetooth: Skatiet sadaļu "Bluetooth mūzika" ⇨ 70.

- **Attēli:** Skatiet sadaļas "Ārējās ierīces" tēmu "Attēlu skatīšana" ⇨ 76.

- **Video:** Skatiet sadaļas "Ārējās ierīces" tēmu "Filmu atskaņošana" ⇨ 76.

- **Iestatījumi:** Skatiet "Multivides iestatījumi" (NAVI 80 IntelliLink) sadaļā "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

- **Telefons**

Skatiet sadaļu "Telefons" ⇨ 115.

- **Automašīna**

Pieskarieties, lai atvērtu izvēlnes Ekonomiska braukšana, Borta dators un Iestatījumi.

Skatiet tālāk sadaļu (NAVI 80 IntelliLink) "Darbības režīmi".

- **Pakalpojumi**

Pieskarieties, lai atvērtu izvēlnes Navigācijas pakalpojumi un Iestatījumi.

Skatiet tālāk sadaļu (NAVI 80 IntelliLink) "Darbības režīmi".

- **Sistēma**

Skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Piezīme

Atkarībā no programmatūras versijas displeja ekrānā rādītās izvēlnes var atšķirties no ilustrācijās attēlotajām.

- □/←: pāriet uz iepriekšējo lapu
- >/→: pāriet uz nākamo lapu

- ↑: skatīt sarakstus; ritināt uz augšu
- ↓: skatīt sarakstus; ritināt uz leju
- +: atvērt uznirstošo izvēlni
- ←: atgriezties iepriekšējā izvēlnē

Displeja ekrānu var lietot, arī izmantojot informācijas un izklaides sistēmas priekšējā paneļa vadības elementus.

Piezīme

Atkarībā no versijas dažas informācijas un izklaides sistēmas priekšējā paneļa vadības ierīces nevada displeja ekrānā redzamās funkcijas.

Piezīme

Atkarībā no automašīnas: braukšanas laikā skārienekrāna lietošana var būt bloķēta.

Darbības režīmi

Radio

Lai mainītu audio avotu uz radio: Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas nospiediet **RADIO**, **RADIO/CD** vai **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink:

Lai jebkurā laikā piekļūtu radio izvēlei, pieskarieties  un pēc tam  **Radio**.

NAVI 80 IntelliLink:

Lai no sāklaplas piekļūtu radio izvēlei, pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Radio**.

Radio funkciju detalizēts apraksts ⇨ 50.

Audio atskaņotāji

Lai mainītu audio avotu uz **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth vai iPod (ja pieejams): atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas pieskarieties **MEDIA**, **RADIO/CD** vai **AUDIO/SOURCE**.

NAVI 50 IntelliLink: Lai jebkurā laikā piekļūtu pievienoto papildu ierīču izvēlei (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) vai **AUX**), pieskarieties  un pēc tam —  **Multivide**. Pieskarieties ▼ augšējā kreisajā stūrī un atlasiet papildu avotu.

NAVI 80 IntelliLink: Lai no sāklaplas piekļūtu papildu ierīču izvēlei (piemēram, audio kompaktdiskam, USB, SD kartei,

AUX ieejai, Audio CD, Bluetooth), pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Multivide** un **Multivide**. Parādītajā sarakstā atlasiet papildu avotu.

R15 BT USB, R16 BT USB

Detalizēti apraksti par:

- AUX ieejas funkcijām ⇨ 64
- USB porta funkcijām ⇨ 66
- Bluetooth mūzikas klausīšanās ⇨ 70

CD16 BT USB, CD18 BT USB

Detalizēti apraksti par:

- CD atskaņotāja funkcijām ⇨ 60
- AUX ieejas funkcijām ⇨ 64
- USB porta funkcijām ⇨ 66
- Bluetooth mūzikas klausīšanās ⇨ 70

NAVI 50 IntelliLink

Detalizēti apraksti par:

- AUX ieejas funkcijām ⇨ 64
- USB porta (arī iPod) funkcijas ⇨ 66
- Bluetooth mūzikas klausīšanās ⇨ 70

NAVI 80 IntelliLink

Detalizēti apraksti par:

- CD funkcijām (tikai B un C tipam) ⇨ 60
- AUX ieejas funkcijām ⇨ 64
- USB porta funkcijām ⇨ 66
- Bluetooth mūzikas klausīšanās ⇨ 70

Navigācija, Karte (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)

Navigācijas sistēmas detalizēts apraksts ⇨ 79, kartes pārlūkošana ⇨ 102.

Tālrunis

Izmantojiet tālāk norādītajās izvēlnēs pieejamās displeja opcijas, lai pievienotu mobilo telefonu, veiktu telefona zvanus, izveidotu kontaktinformācijas sarakstus un pielāgotu dažādus iestatījumus.

Brīvroku telefona sistēmas funkciju detalizēts apraksts ⇨ 115.

**R15 BT USB, R16 BT USB,
CD16 BT USB, CD18 BT USB —
telefons**

Lai atvērtu izvēlni **Phone (tālrunis)**:
Nospiediet  vai **TEL**.

Lai atvērtu telefona iestatījumu
izvēlni: Nospiediet **TEL** un atlasiet
Phone settings (tālruņa iestatījumi).

NAVI 50 IntelliLink — telefons

Lai jebkurā laikā piekļūtu telefona
izvēlnei: Pieskarieties  un pēc tam
 **Telefons**.

NAVI 80 IntelliLink — telefons

Lai no sākulaplas piekļūtu telefona
izvēlnei, pieskarieties **IZVĒLNE** un
pēc tam **Telefons**.

Informācija par automašīnu

Lai no sākulaplas piekļūtu
automašīnas izvēlnei, pieskarieties
IZVĒLNE un pēc tam **Automašīna**.

Atkarībā no automašīnas tiek rādītas
šādas izvēlnes:

- **Ekonomiska braukšana**
- **Borta dators**
- **Iestatījumi**

Ekonomiska braukšana

Ir pieejamas šādas funkcijas:

- **Brauciena pārskats**

Tajā tiek rādīti šādi dati par
pēdējo ceļojumu:

Vidējais degvielas patēriņš,
vidējais ātrums, kopējais
degvielas patēriņš, kopējais
attālums utt.

Brauciena pārskatā **Ekonomijas
rādītājs** sniedz vispārīgu

braukšanas ekonomijas
vērtējumu 100 punktu skalā.
Lielāks skaitlis apzīmē labāku
braukšanas ekonomiju.
Vērtējums tiek piešķirts arī par
vidējo braukšanas veiktspējas
saistību ar rūpēm par vidi
(paātrinājums), pārnese
pārslēgšanas efektivitāti
(pārnese/kārba) un bremžu
vadību (paredzēšana).

Lai saglabātu brauciena datus:
Pieskarieties **Saglabāt** un pēc
tam atlasiet brauciena veidu šajā
sarakstā:

Mājas/darbs, brīvdienas/
atvaļinājums, nedēļas nogale,
ceļojums/brauciens, personīgs.

Lai atiestatītu brauciena datus:
Pieskarieties **Atiestatīt**.
Apstipriniet vai atceliet ar **Jā** vai
Nē.

Pieskarieties **+**, lai atvērtu
uznirstošo izvēlni, kurā var
salīdzināt braucienu pārskatus
vai rādīt/slēpt pārskatus pēc
brauciena beigām.

- **Mani vēlamie braucieni**

Parāda jūsu braukšanas stila
izmaiņas (kad ir saglabāti
brauciena dati).

Katra brauciena veida
(piemēram, Mājas/darbs) cilnē
"Kopsavilkums" tiek rādīti šādi
dati: Kopējais maršruta attālums,
nobrauktais attālums,
informācijas atjaunināšanas
datums un vidējais braukšanas
ekonomijas vērtējums 100
punktu skalā.

Cilnē Detalizēts pārskats/
Detalizēti tiek rādīta ceļojuma
ierakstu informācija.

• Eco apmācība

Tajā tiek rādīti ieteikumi par
degvielas patēriņa
samazināšanu.

Ritiniet lapas un iepazīstieties ar
ieteikumiem.

Borta dators

Tajā ir redzama tālāk norādītā
informācija kopš pēdējās
atiestatīšanas reizes:

- aprēķina sākuma datums
- kopējais attālums
- vidējais ātrums
- vidējais degvielas patēriņš
- kopējais degvielas patēriņš

Lai atiestatītu borta datora un
instrumentu panela brauciena datora
informāciju, pieskarieties **Atiestatīt** un
pēc tam **Jā**, lai apstiprinātu.

Plašāku informāciju skatiet īpašnieka
rokasgrāmatas sadaļā "Borta dators".

Iestatījumi

Varat mainīt tālāk norādītos
iestatījumus:

• Novietošanas palīgsistēma

• Skajums:

Pieskarieties **+** vai **—** pie
skajuma joslas, lai mainītu
ultraskaņas novietošanas
palīgsistēmas skajumu.
Plašāku informāciju skatiet
īpašnieka rokasgrāmatas
sadaļā "Novietošanas
palīgsistēma".

• Aizmugurējās kameras skata iestatījumi (pieejams atkarībā no versijas):

Atlasiet, lai ieslēgtu/izslēgtu
atpakaļskata kameru,
mainītu vadlīnijas (statiskas/
dinamiskas) un pielāgotu
attēla iestatījumus
(piemēram, spilgtumu,
krāsas un kontrastu).

Pieskarieties **Gatavs**, lai
saglabātu izmaiņas. Plašāku
informāciju skatiet īpašnieka

rokasgrāmatas sadaļā
"Atpakaļskata kamera".

• **+** (uznirstošā izvēlnē):

Pieskarieties **+** izvēlnē
Novietošanas palīgsistēma
vai tās apakšizvēlnēs un pēc
tam **Atiestatīt uz noklusējuma
vērtībām**, lai atjaunotu
rūpnīcas noklusējuma
iestatījumus visām vai
pašreizējām novietošanas
palīgsistēmas opcijām.

• **Attēla iestatījumi** (pieejams atkarībā no versijas)

Piemēram, spilgtuma, krāsu un
kontrasta pielāgošanai.

• Var pielāgot arī tālāk norādītās opcijas (atkarībā no automašīnas):

- Aizslēdzot automašīnu,
automātiski salocīt ārējos
spoguļus stāvēšanas
pozīcijā (ieslēgšana/
izslēgšana).
- Durvju aizslēgšana
braukšanas laikā
(ieslēgšana/izslēgšana).

- Aktivizēt aizmugurējā loga tīrītāju, ieslēdzot atpakaļgaitu (Ieslēgšana/Izslēgšana).
- Dienas gaitas lukturi (Ieslēgšana/Izslēgšana).
- Atslēgt vadītāja durvis tikai durvju atvēršanas laikā (Ieslēgšana/Izslēgšana).
- Ērta iekāpšana (Ieslēgšana/Izslēgšana).
- Braukšanas stila indikators (degvielas ekonomijas skala) (Ieslēgšana/Izslēgšana).
- Ekoloģiskas braukšanas rādītājs (Ieslēgšana/Izslēgšana).
- Pēc brauciena rādīt pārskatu (Ieslēgšana/Izslēgšana).

Kad iestatījumi ir mainīti, pieskarieties **Gatavs**, lai apstiprinātu.

Pakalpojumi (NAVI 80 IntelliLink)

Lai no sākumlapas piekļūtu pakalpojumu izvēlei, pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Pakalpojumi**.

Tiek parādītas šādas izvēlnes:

- **Navigācijas pakalpojumi**
- **Iestatījumi**

Navigācijas pakalpojumi

Papildus navigācijas pakalpojumiem (piemēram, informācijai par satiksmi un fiksētajiem fotoradariem) var pievienot citas funkcijas, abonējot reāllaika pakalpojumus.

Skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika pakalpojumi" sadaļā "Navigācija" ⇨ 82.

Iestatījumi

Tiek parādītas šādas izvēlnes:

- **Lietojumprogrammu pārvaldnieks**

Atlasiet, lai pārvaldītu Bluetooth papildu ierīces.

- **Navigācijas pakalpojumi**

Atlasiet, lai piekļūtu ar navigāciju saistītām funkcijām, piemēram, informācijai par satiksmi un fotoradaru izvietojumu, vietējai meklēšanai, My TomTom LIVE, laika prognozei.

Skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika

pakalpojumi" sadaļā "Navigācija" ⇨ 82.

Piezīme

Lai piekļūtu reāllaika pakalpojumiem, ir jāievieto saderīga SD karte.

- **Atjaunināt lietojumprogrammas**

Atlasiet, lai atjauninātu pašreizējās lietojumprogrammas.

- **Datu kopīgošanas iestatījumi**

Atlasiet, lai ieslēgtu/izslēgtu datu kopīgošanu.

Piezīme

Kad ir izslēgta datu kopīgošana, daļa funkciju var nedarboties pareizi.

Izlase (NAVI 80 IntelliLink)

Kad ir redzama sākumlapa, pieskarieties ★, lai skatītu, pievienotu vai dzēstu izlases vienumus šādām funkcijām:

- ↑ **Navigācija** ⇨ 79.
- 📻 **Multivide** — skatiet sadaļu "Radio" ⇨ 50.
- ☎ **Telefons** ⇨ 115.
- 📱 **Pakalpojumi** ⇨ 82.

Navigācijas izlase

Atlasiet tukšu vietu displejā vai pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošu izvēlni), pēc tam atlasiet **Pievienot izlases vienumu**.

Sarakstā izvēlieties vienu no saglabātajiem galamērķiem, lai to pievienotu izlasei.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Navigācija" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Multivides izlase

Atlasiet tukšu vietu displejā vai pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošu izvēlni), pēc tam **Pievienot izlases vienumu**.

Parādītajā sarakstā izvēlieties vienu no iestatītajām FM radiostacijām, lai to pievienotu izlasei.

Telefona izlase

Atlasiet tukšu vietu displejā vai pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošu izvēlni), pēc tam **Pievienot izlases vienumu**.

Sarakstā izvēlieties vienu no telefona kontaktinformācijas ierakstiem, lai to pievienotu izlasei.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Telefons" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Telefonu katalogs" ⇨ 124.

Pakalpojumu izlase

Atlasiet tukšu vietu displejā vai pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošu izvēlni), pēc tam **Pievienot izlases vienumu**.

Sarakstā izvēlieties vienu no pakalpojumiem, lai to pievienotu izlasei.

Izlases vienumu dzēšana

Pieskarieties **+** un atlasiet **Noņemt visus izlases vienumus** vai **Noņemt izlases vienumu**.

Pēc tam parādītajā sarakstā atlasiet izlases vienumu. Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. Pieskarieties **Dzēst** un apstipriniet, ja tiek rādīta atbilstoša uzvedne.

Papildu funkcijas (NAVI 50 IntelliLink)

Atkarībā no versijas ir pieejami aizmugurējās kameras skata iestatījumi.

Aizmugurējās kameras skata iestatījumi

Kad displejā ir redzams aizmugures kameras skats, pieskarieties **Iestatījumi**, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.

Varat atjaunināt tālāk norādītos iestatījumus:

- **Izslēgt/ieslēgt** aizmugures kameras skata rādījumu.
- **Krāsas**
Pieskarieties **-/+**, lai noregulētu līmeni.
- **Spilgtums**
Pieskarieties **-/+**, lai noregulētu līmeni.
- **Kontrasts**
Pieskarieties **-/+**, lai noregulētu līmeni.

Plašāku informāciju skatiet automašīnas īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā "Atpakaļskata kamera".

Pārskats par vadību ar skārienekrānu

Informācijas un izklaides sistēmas displejam (NAVI 50, NAVI 80 IntelliLink) ir skārienjutīga virsma, kas sniedz iespēju tieši mijiedarboties ar displejā redzamajiem vadības elementiem.

Uzmanību

Nelietojiet skārienekrāna vadībai asus vai cietus priekšmetus, piemēram, lodīšu pildspalvas, zīmuļus vai līdzīgus priekšmetus.

Ekrāna taustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana vai aktivizēšana

Pieskarities ekrāntaustiņam vai izvēlnes vienumam.

- Īsi pieskaroties, tiek aktivizēts atlasītais vienums.
- Pieskarities un turiet, lai saglabātu atlasīto vienumu.

Tiek aktivizēta attiecīgā sistēmas funkcija vai tiek parādīts ziņojums vai apakšizvēlne ar papildu opcijām.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās ekrāntaustiņa vai izvēlnes vienuma atlasīšana un aktivizēšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "... atlasiet... <taustiņa nosaukums>/<vienuma nosaukums>".

Sarakstu ritināšana

Ja visus vienumus nevar attēlot ekrānā, saraksts jāritina.

Lai ritinātu izvēlnes vienumu sarakstu, ritjoslas augšdaļā un apakšdaļā pieskarities ▼ vai ▲.

Lai ātri ritinātu sarakstu, pieskarities un turiet ▼ vai ▲.

Piezīme

Turpmākajās nodaļās saraksta ritināšana skārienekrānā tiks aprakstīta šādi: "...ritiniet līdz <elementa nosaukums>".

Ritināšana kartē

Pieskarities jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašreizējo atrašanās vietu. Lai ritinātu karti, velciet karti vajadzīgajā virzienā.

Piezīme

Spiedienam jābūt nemainīgam, un pirksts ir jāpārvieto ar nemainīgu ātrumu.

Uznirstošās izvēlnes

Lai atvērtu uznirstošās izvēlnes ar papildu opcijām, pieskarities +.

Lai izietu no uznirstošās izvēlnes, nepieklūstot opcijām un neveicot nekādas izmaiņas, pieskarities jebkurai ekrāna daļai ārpus uznirstošās izvēlnes.

Skaņas tembra iestatījumi

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — skaņas tembra iestatījumi

Audio iestatījumu izvēlnē var iestatīt skaņas tembra raksturlielumus.

Nospiediet **SETUP**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlei.

Atlasiet **Audio settings (audio iestatījumi)**, pēc tam **Sound (skaņa)** un pagrieziet **OK**, līdz ir atlasīts vajadzīgais iestatījums:

- **BASS** (zemās skaņas frekvences)
- **TREBLE** (augstās skaņas frekvences)
- **FADER** (balanss priekša/aizmugure)
- **BALANCE** (balanss kreisā/labā)

Displejā ir redzams iestatījuma veids, kam seko iestatītā vērtība.

Iestatiet vajadzīgo vērtību, pagriežot **OK**, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu atlasītos iestatījumus.

Lai izietu no audio iestatījumu izvēlnes, nospiediet ➔.

Piezīme

Ja neviena darbība netiek veikta, sistēma automātiski iziet no audio iestatījumu režīma.

Zemo un augsto skaņas frekvenču regulēšana

Atlasiet **Bass (zemās skaņas frekvences)** vai **Treble (augstās skaņas frekvences)**.

Iestatiet vajadzīgo vērtību, pagriežot **OK**, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Atkarībā no versijas ir pieejams arī iestatījums

BASA PASTIPRINĀJUMS.

Skaļuma balanss regulēšana starp labās - kreisās puses skaļruņiem
Atlasiet **Balance (skaļuma balanss - kreisā/labā puse)**.

Iestatiet vajadzīgo vērtību, pagriežot **OK**, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

Skaļuma balanss regulēšana starp priekšējiem - aizmugurējiem skaļruņiem

Pieejamība ir atkarīga no versijas. Atlasiet **Fader (skaļuma balanss - priekša/aizmugure)**.

Iestatiet vajadzīgo vērtību, pagriežot **OK**, un nospiediet pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

NAVI 50 IntelliLink — signāla iestatījumi

Lai jebkurā laikā piekļūtu iestatījumu izvēlei, pieskarieties  un pēc tam  iestatījumi.

Tālāk norādītās iestatījumu apakšizvēlnes tiek rādītas ekrāna apakšā:

- **Audio**

Skatiet tālāk tēmu "Audio iestatījumi".

- **Displejs**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

- **Savienojamība**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

- **Sistēma**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Skaņas iestatījumi

Atlasiet **Audio**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Skaļums/ātrums** (Izslēgts/1/2/3/4/5)
Skaļuma vadība atkarībā no ātruma — skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Skaļuma iestatījumi" ⇨ 43.
- **Skaļums** (Ieslēgt/izslēgt)
Ieslēdziet skaļumu, lai palielinātu zemo un augsto skaņas frekvenču līmeņus.
- **BAL/FAD**
Atkarībā no versijas pieskarieties ►, lai atvērtu skaņas sadalījuma un skaņas tembra iestatījumu apakšizvēlni.
Displeja kreisajā pusē noregulējiet sadalījumu starp labajiem/kreisajiem skaļruņiem ar ◀/► un priekšējiem/aizmugurējiem skaļruņiem ar ▲/▼ (ja pieejams).
Displeja labajā pusē noregulējiet skaņas tembra raksturlielumus **Zemās frekvences, Vidējās frekvences** un **Augstās frekvences** (no -5 līdz +5) ar ◀/►.

frekvences (no -5 līdz +5) ar ◀/►.

Pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu izmaiņas.

• Skaņa

Atkarībā no versijas pieskarieties ►, lai atvērtu skaņas sadalījuma un skaņas tembra iestatījumu apakšizvēlni.

Displeja kreisajā pusē noregulējiet sadalījumu starp labajiem/kreisajiem skaļruņiem ar ◀/► un priekšējiem/aizmugurējiem skaļruņiem ar ▲/▼ (ja pieejams).

Displeja labajā pusē noregulējiet skaņas tembra raksturlielumus **Zemās frekvences, Vidējās frekvences** un **Augstās frekvences** (no -5 līdz +5) ar ◀/►.

Pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu izmaiņas.

Informāciju par citām skaņas apakšizvēlnes versijām (kurās skaļumu var iestatīt atsevišķi vairākiem audio tipi) skatiet

(NAVI 50 IntelliLink) "Skaļuma iestatījumi" ⇨ 43.

NAVI 80 IntelliLink — signāla iestatījumi

Skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Skaļuma iestatījumi

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — skaļuma iestatījumi

Nospiediet **SETUP**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei.

Atlasiet **Audio settings (audio iestatījumi)**, pēc tam **Speed vol. (Ātruma skaļ.)** un pagrieziet **OK**, līdz ir atlasīts vajadzīgais iestatījums.

NAVI 50 IntelliLink — skaļuma iestatījumi

Lai jebkurā laikā piekļūtu iestatījumu izvēlnei, pieskarieties  un pēc tam  **Iestatījumi**.

Tiek rādītas šādas iestatījumu apakšizvēlnes:

- **Audio**

Skatiet tālāk tēmu "Audio iestatījumi".

- **Displejs**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

- **Savienojamība**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

- **Sistēma**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Skaņas iestatījumi

Atlasiet **Audio**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Skaļums/ātrums** (Izslēgts/1/2/3/4/5)

Pieaugot automašīnas ātrumam, pieaug arī skaļums, lai kompensētu vēja un ceļa radītos trokšņus.

Skaļumu ar ātruma kompensāciju var izslēgt vai var iestatīt skaļuma pielāgošanas līmeni.

- **Skaļums** (Izslēgt/izslēgt)

Izslēdziet skaļumu, lai palielinātu zemo un augsto skaņas frekvenču līmeņus.

- **BAL/FAD**

Skatiet tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Signāla iestatījumi" ⇨ 41.

- **Skaņa**

Pieskarieties ►, lai atvērtu audio preferenču apakšizvēlni.

Atkarībā no versijas skaļumu var iestatīt atsevišķi dažādiem audio tiem, piemēram, audiosistēmai, satiksmes paziņojumiem (TA), navigācijas norādījumiem, brīvroku telefona sistēmai un zvana signāla līmeņiem. Pieskarieties **—/+**, lai noregulētu katra audio tipa skaļumu.

Vajadzības gadījumā pieskarieties **Atiestatīt uz noklusējumu**, lai visiem skaļuma

līmeņiem atiestatītu rūpnīcas iestatījumus.

Informāciju par citām skaņas apakšizvēlnes versijām skatiet sadaļā (NAVI 50 IntelliLink) "Skaņas tembra iestatījumi" ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink — skaļuma iestatījumi

Skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Sistēmas iestatījumi

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — multivides iestatījumi

Nospiediet **SETUP** un atveriet iestatījumu izvēlni, pagriežot un nospiežot **OK**.

Kad sistēmas iestatījumu izmaiņas ir veiktas, nospiediet **SETUP**, lai izietu no izvēlnes un saglabātu izmaiņas. Arī sistēma pēc noteikta laika saglabā izmaiņas un iziet no izvēlnes.

Pulksteņa iestatīšana

Lai iestatītu sistēmas pulksteņa un laika attēlojuma formātu, atlasiet **Clock (pulkstenis)**. Atlasiet vajadzīgo iestatījumu, pagriežot un nospiežot **OK**.

Sistēmas valodas maiņa

Mainiet displeja valodu, atverot izvēlni **Language (valoda)**. Sarakstā atlasiet valodu, pagriežot un nospiežot **OK**.

Sistēmas noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Lai sistēmas iestatījumiem atjaunotu noklusējuma vērtības, atlasiet **Default settings (noklusējuma iestatījumi)**, pagriežot un nospiežot **OK**. Kad tiek parādīta uzvedne, apstipriniet izmaiņas, vēlreiz nospiežot **OK**.

NAVI 50 IntelliLink — sistēmas iestatījumi

Lai jebkurā laikā piekļūtu iestatījumu izvēlnei, pieskarieties  un pēc tam  **Iestatījumi**.

Tālāk norādītās iestatījumu apakšizvēlnes tiek rādītas ekrāna apakšā:

- **Audio:**
Skatiet (NAVI 50 IntelliLink)
"Skaņas tembra iestatījumi"
⇨ 41 un "Skaļuma iestatījumi"
⇨ 43.
- **Displejs:** Skatiet tālāk.
- **Savienojamība:** Skatiet tālāk.
- **Sistēma:** Skatiet tālāk.

Displejs

Atlasiet **Displejs**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Spilgtums** (Zems/Vidējs/Augsts)
- **Kartes režīms** (Automātiski/
Diena/Nakts)

- **Automātiski:** Dienas un nakts režīms tiek pārslēgts automātiski.
- **Diena:** Kartes ekrāns vienmēr tiek rādīts spilgtās krāsās.
- **Nakts:** Kartes ekrāns vienmēr tiek rādīts tumšās krāsās.

- **Fons** (Tumšs/gaišs)

Pieejamība ir atkarīga no versijas. Pārslēdziet starp tumšu un gaišu displeja režīmu (pieejamība ir atkarīga no automašīnas).

Savienojamība

Atlasiet **Savienojamība**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**
- **Meklēt Bluetooth ierīci**
- **Ārējas ierīces pilnvarošana**
- **Mainīt paroli** (Bluetooth ierīču savienošanai pārī ar informācijas un izklaides sistēmu)
- **Viedtālrunis**
Pieejamība ir atkarīga no versijas.

Lai saņemtu palīdzību attiecībā uz balss vadības elementu aktivizēšanu un vadību, skatiet sadaļu "Balss atpazīšana" ⇨ 111.

Plašāku informāciju par Bluetooth iestatījumiem skatiet sadaļas "Telefons" tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth mūzika" ⇨ 70 un "Bluetooth savienojums" ⇨ 119.

Sistēma

Atlasiet **Sistēma**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Valoda**

Mainīt navigācijas sistēmas displeja valodu un balss norāžu valodu. Nospiediet **Labī**, lai apstiprinātu atlasī.

- **Pulkstenis/mērvienības**

Varat mainīt tālāk norādītos iestatījumus:

- **Laika formāts** (12h/24h)
- **Mērvienības/navigācijas mērvienības** (km/jūdzes)
- **Laika iestatīšana**

Nospiediet ►, lai atvērtu apakšizvēlni **Laika**

Iestatīšana, kurā ir pieejamas šādas opcijas:

Automātiski/Manuāli

Ja ir atlasīts automātisks laika iestatījums, laiku automātiski iestata GPS.

Ja ir atlasīts manuālais laika iestatījums, pēc nepieciešamības pielāgojiet.

Piezīme

Lai nodrošinātu pareizu vietējā laika rādīšanu, sistēmā jāinstalē attiecīgās valsts navigācijas kartes.

- **Rūpnīcas iestatījumi**

Tālāk norādītos iestatījumus var atiestatīt uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām:

- **Visi**
- **Tālrunis**
- **Navigācija**
- **Audio/multivides/radio sistēma**

- **Navigācija** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Sistēmas versija** (parāda informācijas un izklaides sistēmas programmatūras versijas numuru)

Kad sistēmas iestatījumu izmaiņas ir veiktas, pieskarieties  (un atlasiet displejā citu izvēlni), lai izietu no iestatījumu izvēlnes un saglabātu izmaiņas. Arī sistēma pēc noteikta laika saglabā izmaiņas un iziet no izvēlnes.

NAVI 80 IntelliLink — sistēmas iestatījumi

Lai no sākumlapas piekļūtu sistēmas iestatījumu izvēlnei, pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Sistēma**.

Tiek rādītas šādas iestatījumu apakšizvēlnes:

- **Valoda**
- **Displejs**
- **Skaņa**
- **Pulkstenis**
- **Drošības brīdinājumi**
- **Sākumekrāns**

- **Tastatūras**
- **Iestatīt mērvienības**
- **Statuss un informācija**
- **Izņemt SD karti**
- **Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana**
- **Android Auto™ iestatījumi**

Kad sistēmas iestatījumi ir mainīti, pieskarieties **Gatavs**, lai apstiprinātu.

Valoda

Lai mainītu informācijas un izklaides sistēmas valodu un balss tipu (atkarībā no versijas).

Displejs

Tiek rādīti šādi iestatījumi:

- **Spilgtums dienā:** Mainiet ekrāna spilgtumu, lai tas būtu piemērots āra gaismas līmenim (dienas gaismai).
Ja āra gaismas līmenis ir zems, displeja ekrānu ir vieglāk skatīt, ja tas nav pārāk spilgts.
- **Spilgtums nakts laikā/Spilgtums naktī:** Mainiet ekrāna spilgtumu, lai tas būtu piemērots āra gaismas līmenim (naktī).

Ja āra gaismas līmenis ir zems, displeja ekrānu ir vieglāk skatīt, ja tas nav pārāk spilgts.

- **Automātisks dienas/nakts režīms/Pārslēgt uz nakts krāsām:** Lai aktivizētu automātisku pārslēgšanu starp dienas/nakts spilgtuma līmeni.
Nakts režīms tiek aktivizēts, kad ir zems āra gaismas līmenis un kad tiek ieslēgti priekšējie lukturi.
- **Piespiedu nakts režīms/Lietot nakts krāsas:** Lai aktivizētu nakts režīmu.

Skaņa

Tiek rādītas šādas iestatījumu apakšizvēlnes:

- **Skaņas līmeņi:** Lai mainītu galveno skaļumu, brīvroku tālruņa sistēmas, tālruņa zvana signāla, navigācijas norādījumu, sistēmas/datora balss, satiksmes informācijas un novietošanas palīgsistēmas (atkarībā no versijas) skaļumu un skaņas.

- **Brīdinājumi:** Lai pielāgotu brīdinājumu skaļumu un ieslēgtu/izslēgtu brīdinājumus, kad displeja ekrāns ir izslēgts.
- **Skaļuma ātrumsjūtība:** Lai iestatītu skaļuma regulēšanu, pamatojoties uz automašīnas ātrumu.
- **Balss izvades iestatījumi:** Pielāgojiet tās informācijas veidus, kuru sniedz informācijas un izklaides sistēmas balss (piemēram, "Skaļi nolasīt autostrādes joslu norādījumus").
- **Balss:** Mainiet informācijas un izklaides sistēmā izmantoto balsi (ja tāda ir pieejama).

Pulkstenis

Sistēmas pulksteņa un laika attēlojuma formāta iestatīšanai. Ieteicams atstāt ieslēgtu automātiskas laika regulēšanas iestatījumu.

Drošības brīdinājumi

Dažādu informācijas un izklaides sistēmas sniegto brīdinājumu (piemēram, "Brīdināt, ja braucu ātrāk nekā atļauts") ieslēgšanai/izslēgšanai. Atzīmējiet izvēles rūtiņas, kas atbilst brīdinājumiem, kurus vēlaties ieslēgt.

Sākumekrāns

Sākumlapas konfigurācijas mainīšanai.

Atlasiet opciju sarakstā, lai skatītu katra sākumlapas izkārtojuma priekšskatījumu.

Tastatūras

Alfabēta tipa (piemēram, latīņu, grieķu) un tastatūras tipa (piemēram, Qwerty, ABCD) mainīšanai.

Iestatīt mērvienības

Mērvienību maiņai, piemēram, attāluma (km/jūdzes), koordinātu (grādu, minūšu, sekunžu), temperatūras (°C, °F) un barometra mērvienību (ja tās ir pieejamas) maiņai.

Statuss un informācija

Sistēmas informācijas attēlošanai, piemēram, par versiju, GPS statusu, tīkla statusu, licencēm un autortiesībām.

Izņemt SD karti

SD kartes drošai izņemšanai.

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

Visas informācijas un izklaides sistēmas informācijas dzēšanai. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus.

Piezīme

Pēc noklusējuma informācijas un izklaides sistēma pēc tam tiek ieslēgta angļu valodā. Ja nepieciešams, izvēlnē **Sistēma** atlasiet **Valoda**, lai mainītu valodu.

Android Auto™ iestatījumi

Lai iestatītu lietojumprogrammas Android Auto™ preferences un piekļūtu pamācībai par to informācijas un izklaides sistēmā.

Multivides iestatījumi

Lai no sākumlapas piekļūtu multivides iestatījumu izvēlei, pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Iestatījumi**.

Tiek rādītas šādas iestatījumu apakšizvēlnes:

- **Skaņa**
- **Radio**
- **Multivide**
- **Attēli**
- **Video**

Kad iestatījumi ir mainīti, pieskarieties **Gatavs**, lai tos apstiprinātu.

Skaņa

Var atjaunināt šādus skaņas iestatījumus:

- Telpiskums:
Iestatiet skaņas sadalījumu automašīnā.
- "Zemās un augstās frekvences":
Iestatiet skaņas variantu, piemēram, "Neitrāla" vai "Popmūzika un roks", "Klasika", "Džezs" (ja ir pieejams). Atlasiet "Manuāli", lai manuāli iestatītu

augsto un zemo frekvenču līmeņus.

Nospiediet **Gatavs**, lai saglabātu izmaiņas.

- "AGC Arkamys":

Vienādot divu audio celiņu skaņas skaļumu.

- "Arkamys zemo frekvenču pastiprināšana":

Ieslēdziet/izslēdziet zemo frekvenču pastiprināšanu.

Radio

Var atjaunināt šādus radio iestatījumus:

- Ieslēgt/izslēgt alternatīvu frekvenču (AF) meklēšanu
- Ieslēgt/izslēgt programmu i-Traffic (satiksmes programmu informācija)
- Ieslēgt/izslēgt programmas tipu (PtY)
- Ieslēgt/izslēgt Simulcast

- Attēlot i-announcement informāciju (piemēram, reģiona laika prognozes informāciju, notikumu informāciju)
- Atjaunināt saglabāto radiostaciju sarakstu

Plašāku informāciju skatiet tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Radio" ⇨ 50.

Multivide

Var atjaunināt šādus multivides iestatījumus:

- Ieslēgt/izslēgt celiņa atkārtošānu
- Ieslēgt/izslēgt jaukšanu
- Ieslēgt/izslēgt albuma vāciņa attēlošanu
- Konfigurēt Bluetooth ierīču pārvaldību

Plašāku informāciju skatiet tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth mūzika" ⇨ 70.

Attēli

Var atjaunināt šādus fotoattēlu iestatījumus:

- Iestatīt fotoattēlu rādīšanas laiku slaidrādē ("Slaidrādes aizkave")
- Pārslēgt no parastā skata uz pilnekrāna skatu ("Noklusējuma skats")

Plašāku informāciju skatiet tēmā "Attēlu skatīšana" ⇨ 76.

Video

Var atjaunināt šādus video iestatījumus:

- Iestatīt videoklipu attēlošanas veidu (ja ir pieejams)
- Pārslēgt no parastā skata uz pilnekrāna skatu

Plašāku informāciju skatiet tēmā "Filmu atskaņošana" ⇨ 76.

Radio

Lietošana	50
Radiostaciju meklēšana	52
Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti	54
Radio datu sistēma (RDS)	55
Digitālā audio apraide	58

Lietošana

Radio uztveršana

Radio uztveršanu var negatīvi iespaidot atmosfēras traucējumi, trokšņi, kropļojumi un signāla zudumi, kuru cēlonis var būt:

- attāluma izmaiņas attiecībā pret raidītāju
- atstarošanās izraisīta radioviļņu pārklāšanās
- šķēršļi

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — vadības elementi

Svarīgākie radio vadības taustiņi ir šādi:

- **RADIO**: ieslēdz radio, pārslēdz viļņu diapazonus
- **◀ ▶**: radiostaciju meklēšana
- **OK**: frekvences maiņa
- Staciju taustiņi 1...6: iestatīto staciju taustiņi

- **SETUP**: sistēmas iestatījumi, automātiska staciju saglabāšana
- **TEXT**: radio teksta informācijas rādīšana

Radio ieslēgšana

Nospiediet **RADIO**, lai mainītu audio avotu uz radio.

Tiks uztverta iepriekš atlasītā stacija.

Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem

Vairākkārt nospiediet **RADIO**, lai pārslēgtu pieejamos viļņu diapazonus (piemēram, FM1, FM2, AM).

Tiek atskaņota iepriekš atlasītā radiostacija attiecīgajā viļņu diapazonā.

NAVI 50 IntelliLink — vadības ierīces

Radio vadībai izmantojiet skārienekrānu.

Galvenie vadības elementi ir šādi:

- **FM/AM/DAB** (atkarībā no versijas): pārslēgt FM un AM viļņu diapazonus.
- **◀/▶**: sākt nākamās/iepriekšējās radiostacijas automātisku meklēšanu.
- **◀/▶**: pāriet uz nākamo/iepriekšējo frekvenci ar soli 0,5.
- **▲/▼**: ritināt radiostaciju sarakstu.

Radio ieslēgšana

Lai jebkurā laikā aktivizētu radio, pieskarieties  un pēc tam  **Radio**. Tiks uztverta iepriekš atlasītā stacija.

Tālāk norādītās apakšizvēlnes tiek rādītas ekrāna apakšā:

- **Galvenā**: Tiek rādīta radiostacija/frekvence.
- **Saraksts**: Tiek rādīts pieejamo radiostaciju saraksts alfabētiskā secībā (maksimāli 50 radiostacijas).

Piezīme

Radio stacijām bez RDS: tiek rādīta tikai frekvence. Šīs stacijas tiek rādītas saraksta beigās.

- **Iestatītās radiostacijas**: Tiek rādīts saglabāto izlases radiostaciju saraksts.

Opcijas:

Atkarībā no atlasītā viļņu diapazona var mainīt šādus iestatījumus:

- **RDS** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Satiksmes paziņojumi** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Reģions** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Ziņas** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **AM** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Atjaunināt sarakstu** (Sākt)

Plašāku informāciju skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Radio datu sistēma (RDS)" ⇨ 55.

Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem

Displeja augšējā kreisajā stūrī pieskarieties ▼ blakus **FM/AM/DAB** (ja pieejams) un atlasiet FM, AM vai DAB viļņu diapazonu.

Tiek atskaņota iepriekš atlasītā radiostacija attiecīgajā viļņu diapazonā.

Piezīme

AM viļņu diapazonu var izslēgt izvēlnē **Opcijas**.

Skatiet "Digitālā audio apraide" ⇨ 58.

NAVI 80 IntelliLink — vadības ierīces

Radio vadībai izmantojiet skārienekrānu.

Galvenie vadības elementi ir šādi:

- **FM/AM/DR**: pārslēgt FM, AM un DR (digitālā radio) viļņu diapazonus.
- **◀/▶**: sākt nākamās/iepriekšējās radiostacijas automātisku meklēšanu.

- </>: pāriet uz nākamo/ iepriekšējo frekvenci ar noteiktu soli.
- ↑/↓: ritināt radiostaciju sarakstu.

Radio ieslēgšana

Lai no sākumlapas piekļūtu radio, pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Radio**.

Ir pieejami šādi režīmi:

- **Iestatītās radiostacijas:**
Tiek rādīts saglabāto izlases radiostaciju saraksts.
- **Saraksts:**
Tiek rādīts pieejamo radiostaciju saraksts alfabētiskā secībā (maksimāli 50 radiostacijas).

Piezīme

Radio stacijām bez RDS: tiek rādīta tikai frekvence. Šīs stacijas tiek rādītas saraksta beigās.

- **Frekvence:**
Meklējiet manuāli vai automātiski, skenējot atlasīto frekvenču diapazonu.

Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem

Pieskarieties cilnei **FM/AM/DR** displeja augšējā kreisajā stūrī, lai pārslēgtu viļņu diapazonus.

Tiek atskaņota iepriekš atlasītā radiostacija attiecīgajā viļņu diapazonā.

Radiostaciju meklēšana

Automātiskā radiostaciju meklēšana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — automātiska radiostaciju meklēšana
Īsi nospiediet **◀◀** vai **▶▶**, lai meklētu nākamo uztveramo radiostaciju attiecīgajā viļņu diapazonā.

Ja stacija netiek atrasta, automātiskā meklēšana turpinās, līdz vēlreiz nospiež **◀◀** vai **▶▶**.

NAVI 50 IntelliLink — automātiska radiostaciju meklēšana

Pieskarieties **◀◀** vai **▶▶**, lai meklētu nākamo uztveramo radiostaciju attiecīgajā viļņu diapazonā.

Ja stacija netiek atrasta, automātiskā meklēšana turpināsies, līdz vēlreiz pieskarsieties **◀◀** vai **▶▶**.

NAVI 80 IntelliLink — automātiska radiostaciju meklēšana

Pieskarieties **◀** vai **▶**, lai meklētu nākamo uztveramo radiostaciju attiecīgajā viļņu diapazonā.

Ja stacija netiek atrasta, automātiskā meklēšana turpināsies, līdz vēlreiz pieskarsieties **◀** vai **▶**.

Manuālā radiostaciju meklēšana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — manuāla radiostaciju meklēšana
Atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam nospiediet un turiet **◀◀** vai **▶▶**, lai meklētu atlasītajā viļņu diapazonā.

Kad vajadzīgā frekvence ir gandrīz sasniegta, atlaidiet taustiņu. Sistēma automātiski meklē nākamo uztveramo staciju, kas pēc tam tiek atskaņota.

Pagrieziet **OK**, lai mainītu frekvenci pakāpeniski.

Saglabāto radiostaciju meklēšana

Tā ļauj jums izsaukt no atmiņas iepriekš saglabātas radiostacijas.

Lai saglabātu staciju, atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un staciju un pēc tam nospiediet stacijas taustiņu 1...6, līdz atskan signāls; tas apstiprina, ka stacija ir saglabāta ar atbilstošo stacijas taustiņu. Katrā viļņu diapazonā var saglabāt sešas stacijas.

Saglabātas stacijas ieslēgšana

Lai atskaņotu staciju, atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam īsi nospiediet stacijas taustiņu 1...6.

Radiostacijas nosaukuma meklēšana (tikai FM)

Atlasiet FM viļņu diapazonu un pēc tam displejā izceliet stacijas nosaukumu, izmantojot ◀ vai ▶.

Lai manuāli meklētu vajadzīgās stacijas nosaukumu, vairākkārt nospiediet ⌂ vai ⌂. Ja stacijas nosaukums nav pieejams, iespējams, tā vietā tiks parādīta stacijas frekvence.

Alfabētiskajā sarakstā var būt līdz 60 FM radiostacijām ar vislabāko uztveramību. Šo sarakstu var atjaunināt jebkurā laikā. Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti ⇨ 54.

NAVI 50 IntelliLink — manuāla radiostaciju meklēšana

Atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam pieskarieties ◀ vai ▶, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo frekvenci ar soli 0,5.

Saglabāto radiostaciju meklēšana

Tā ļauj jums izsaukt no atmiņas iepriekš saglabātas radiostacijas.

Lai saglabātu radiostaciju, atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un staciju un pēc tam pieskarieties **iestatītās radiostacijas**, lai atvērtu saglabāto radiostaciju izlasi.

Pieskarieties un turiet vajadzīgajā vietā. Izlases vietā ir redzama radiostacijas frekvence vai nosaukums, apstiprinot, ka stacija ir saglabāta. (📶 norāda pašreiz uztverto staciju).

Piezīme

Katrā viļņu diapazonā var saglabāt 12 stacijas.

Saglabātas stacijas ieslēgšana

Lai ieslēgtu staciju, atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam pieskarieties **iestatītās radiostacijas**, lai skatītu saglabāto radiostaciju izlasi, un pēc tam atlasiet vajadzīgo radiostaciju.

Pieskarieties ◀/▶, lai dotos uz iepriekšējo/nākamo izlases lapu.

Radiostacijas nosaukuma meklēšana (tikai FM un DAB)

Atlasiet FM vai DAB viļņu diapazonu (ja pieejams) un pieskarieties **Parādīt sarakstu**, lai attēlotu pieejamo radiostaciju sarakstu alfabēta secībā.

Lai manuāli meklētu vajadzīgās stacijas nosaukumu, vairākkārt pieskarieties ▼ vai ▲. Ja stacijas nosaukums nav pieejams, iespējams, tā vietā tiks parādīta stacijas frekvence. Atlasiet izlases vienumu, lai uztvertu atlasīto staciju (📶 norāda pašreiz uztverto staciju).

Alfabētiskajā sarakstā var būt līdz 50 radiostacijām ar vislabāko uztveramību. Sarakstu var atjaunināt jebkurā laikā; skatiet "Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti"
 ⇨ 54.

NAVI 80 IntelliLink — manuāla radiostaciju meklēšana

Atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam pieskarieties < vai >, lai pārietu uz nākamo/iepriekšējo frekvenci ar noteiktu soli.

Saglabāto radiostaciju meklēšana

Tā ļauj jums izsaukt no atmiņas iepriekš saglabātas radiostacijas.

Lai saglabātu radiostaciju, atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un staciju un pēc tam pieskarieties **Iestatītās radiostacijas**, lai skatītu saglabāto radiostaciju izlasi.

Pieskarieties un turiet vajadzīgajā atrašanās vietā, līdz atskan pīkstiens. Izlases vietā ir redzama radiostacijas frekvence vai nosaukums, apstiprinot, ka stacija ir saglabāta. Katrā viļņu diapazonā var saglabāt 6 radiostacijas.

Pēc izvēles varat arī atlasīt vajadzīgo viļņu diapazonu un radiostaciju un pēc tam atlasīt **Frekvence** vai **Saraksts**. Pieskarieties **+**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, un pēc tam atlasiet **Saglabāt kā iestatītu radiostaciju**. Pieskarieties un turiet vajadzīgajā atrašanās vietā, līdz atskan pīkstiens.

Saglabātas stacijas ieslēgšana

Lai ieslēgtu staciju, atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam pieskarieties **Iestatītās radiostacijas**, lai skatītu saglabāto radiostaciju izlasi, un pēc tam atlasiet vajadzīgo staciju.

Radiostacijas nosaukuma meklēšana (tikai FM)

Atlasiet FM viļņu diapazonu un pēc tam pieskarieties **Saraksts**, lai skatītu pieejamo radiostaciju alfabētisku sarakstu.

Lai manuāli meklētu vajadzīgās stacijas nosaukumu, pieskarieties ↑ vai ↓. Ja stacijas nosaukums nav pieejams, iespējams, tā vietā tiks parādīta stacijas frekvence.

Alfabētiskajā sarakstā var būt līdz 50 radiostacijām ar vislabāko uztveramību. Sarakstu var atjaunināt

jebkurā laikā; skatiet "Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti"
 ⇨ 54.

Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti

Izmantojot automātiskās saglabāšanas funkciju, var meklēt un saglabāt vislabāk uztveramās radiostacijas attiecīgajā viļņu diapazonā.

Automātiskā radiostaciju saglabāšana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — automātiska radiostaciju saglabāšana

FM viļņu diapazonā ir pieejams automātiski saglabāto radiostaciju saraksts (AST), kurā var saglabāt sešas radiostacijas.

Radio klausīšanās laikā nospiediet un turiet **RADIO**: Sešas radiostacijas ar spēcīgāko signālu tiek automātiski saglabātas AST.

Piezīme

Atkarībā no signāla stipruma, iespējams, tiks saglabāts mazāk par sešām stacijām.

Stacijas ieslēgšana**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — saglabātas radiostacijas ieslēgšana**

Atlasiet vajadzīgo viļņu diapazonu un pēc tam īsi nospiediet stacijas taustiņu 1...6, lai ieslēgtu saglabāto staciju.

Lai ieslēgtu kādu no automātiski saglabāto radiostaciju saraksta stacijām (AST), radio klausīšanās laikā īsi nospiediet **SETUP**, lai aktivizētu režīmu AST. Tiks uztverta iepriekš atlasītā stacija. Īsi nospiediet stacijas taustiņu 1...6, lai ieslēgtu kādu citu automātiski saglabāto radiostaciju saraksta staciju.

Radiostaciju saraksta manuāla atjaunināšana

Automātiski saglabāto radiostaciju sarakstā radiostacijas var saglabāt arī manuāli.

Piezīme

Pieejams tikai sistēmā NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink.

Lai atjauninātu staciju sarakstu un iegūtu jaunākās radiostacijas, manuāli aktivizējiet sistēmas atjaunināšanu. Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas manuālas atjaunināšanas laikā skaņa var būt izslēgta.

NAVI 50 IntelliLink — radiostaciju saraksta manuāla atjaunināšana

Pieskarieties **Opcijas**, ritiniet uz leju līdz **Atjaunināt sarakstu** un atlasiet **Sākt** — līdz atjaunināšanas beigām displejā ir redzams **Notiek atjaunināšana**

Piezīme

Ja ir pieejams DAB, ieteicams atjaunināt DAB stacijas manuāli, kad sistēma ir ieslēgta.

NAVI 80 IntelliLink — radiostaciju saraksta manuāla atjaunināšana

Sākumlapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Iestatījumi**. Atlasiet **Radio** un ritiniet uz leju līdz **Atjaunināt radio sarakstu**.

Vai arī (atkarībā no versijas) atlasiet **Multivide** un pēc tam **Radio** un izvēlieties jebkuru no tālāk norādītajiem režīmiem:

- **Iestatītās radiostacijas**
- **Saraksts**
- **Frekvence**

Pēc tam pieskarieties **+**, lai atvērtu uznrīstošo izvēlni, un atlasiet **Atjaunināt radiostaciju sarakstu**.

Radio datu sistēma (RDS)

RDS ir FM staciju pakalpojums, kas palīdz atrast vajadzīgo staciju un nodrošina labu uztveramību.

RDS priekšrocības

- Izvēlētās stacijas frekvences vietā displeja ekrānā tiek parādīts programmas nosaukums.
- Radiostaciju automātiskas meklēšanas laikā informācijas un izklaides sistēma meklē tikai RDS radiostacijas.
- Pateicoties AF (alternatīvās frekvences) funkcijai, informācijas un izklaides sistēma

vienmēr tiek noskaņota uz vislabāk uztveramo izvēlētajā radiostacijas frekvenci.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — RDS funkcijas

RDS konfigurācija

Nospiediet **SETUP** un pagrieziet **OK**, lai atvērtu izvēlni **RDS**. Nospiediet pogu, lai atlasītu.

Pagrieziet regulēšanas pogu, lai atlasītu **RDS SETUP** (RDS IESTATĪŠANA).

RDS ieslēgšana un izslēgšana

Displeja ekrānā nospiediet **Opcijas**. Varat mainīt tālāk norādītos iestatījumus:

Funkciju **RDS-AF** ieslēdz/izslēdz, nospiežot **OK**. Kad ir aktīva RDS, displeja ekrānā ir redzams teksts **AF**.

Teksta informācija (radio teksts)

Dažas FM radiostacijas pārraida teksta informāciju, kas attiecas uz pārraidāmo programmu (piemēram, dziesmu nosaukumus).

Nospiediet **SETUP** un pagrieziet **OK**, lai atvērtu izvēlni **Radio teksti**.

Pagrieziet regulēšanas pogu, lai atlasītu **Radio**, un nospiediet pogu, lai skatītu informāciju.

NAVI 50 IntelliLink — RDS funkcijas

RDS konfigurācija

Atlasiet **Opcijas**. Varat mainīt tālāk norādītos iestatījumus:

- **RDS** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
Izslēdziet, ja nav nepieciešams.
- **Satiksmes paziņojumi** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
Skatiet tālāk.
- **Reģions/AF** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
Skatiet tālāk.
- **Ziņas** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
Skatiet tālāk.

- **AM** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
Izslēdziet, ja nav nepieciešams.
- **Atjaunināt sarakstu** (Sākt)
Skatiet (NAVI 50 IntelliLink)
"Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti" ⇨ 54.

TA (Satiksmes paziņojumi)

Ja **Satiksmes paziņojumi** ir ieslēgti:

- Noteiktu FM radiostaciju (un DAB staciju, ja pieejamas) satiksmes paziņojumi tiek pārraidīti automātiski.
- Satiksmes paziņojuma laikā radio un papildu audio avota atskaņošana tiek pārtraukta.

Piezīme

Iestatot **AM** viļņu diapazonu, satiksmes paziņojumu automātiskā pārraidīšana tiek deaktivizēta.

Reģions/AF

Ja ir aktivizēta RDS funkcija un tiek ieslēgta opcija **Reģions/AF**:

Noteiktu FM radiostaciju frekvence var mainīties atkarībā no ģeogrāfiskā apgabala.

Slikts signāls dažkārt var izraisīt kļūdainas un nevēlamas frekvences izmaiņas. Ja nepieciešams, izslēdziet opciju **Reģions/AF**.

Ziņas

Ja opcija **Ziņas** ir ieslēgta:

- Noteiktu FM radiostaciju (un DAB staciju, ja pieejamas) ziņas tiek pārraidītas automātiski.
- Satiksmes paziņojuma laikā radio un papildu audio avota atskaņošana tiek pārtraukta.

Teksta informācija (radio teksts)

Dažas FM radiostacijas (un DAB stacijas, ja pieejamas) pārraida teksta informāciju, kas attiecas uz pārraidāmo programmu (piemēram, dziesmu nosaukumus).

NAVI 80 IntelliLink — RDS funkcijas

RDS konfigurācija

Lai no sāklaplāks piekļūtu radio iestatījumu izvēlei, atlasiet **IZVĒLNE, Multivide, Iestatījumi** un pēc tam **Radio**.

Atkarībā no versijas pieskarieties **+**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni un piekļūtu opcijai "Radio iestatījumi". Var atjaunināt šādus radio iestatījumus:

- Ieslēgt/izslēgt alternatīvu frekvenču (AF) meklēšanu
- Ieslēgt/izslēgt programmu i-Traffic (satiksmes programmu informācija)
- Ieslēgt/izslēgt programmas tipu (PtY)
- Ieslēgt/izslēgt Simulcast
- Attēlot i-Announcement informāciju (piemēram, reģiona laika prognozes informāciju, notikumu informāciju)
- Atjaunināt saglabāto radiostaciju sarakstu

Alternatīvā frekvence (AF)

Ieslēdziet funkciju RDS-AF, lai izvēlēto staciju vienmēr uztvertu apraides frekvencē ar vislabāko signālu

Slikts signāls dažkārt var izraisīt kļūdainas un nevēlamas frekvences izmaiņas. Ja nepieciešams, ieslēdziet funkciju RDS-AF.

i-Traffic (satiksmes programmu informācija)

Radio satiksmes ziņu radiostacijas ir FM RDS radiostacijas, kas pārraida satiksmes ziņas.

Ieslēdziet i-Traffic, lai automātiski uztvertu satiksmes ziņojumus, kad tie tiek pārraidīti.

Programmas tipa meklēšana (PtY)

Ieslēdziet PtY, lai skatītu pašlaik pārraidītās programmas tipu (piemēram, ziņas, sports)

Radiostaciju saraksta atjaunināšana

Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti" ⇨ 54.

Simulcast

Ieslēdziet Simulcast funkciju, lai automātiski pārslēgtu no DR (digitālā radio) stacijas uz to pašu staciju FM viļņu diapazonā, ja ir zaudēts signāls.

i-announcement

Atlasiet, lai skatītu informāciju, piemēram, par laika apstākļiem vai tuvumā plānotiem notikumiem.

Teksta informācija (radio teksts)

Dažas FM radiostacijas pārraida teksta informāciju, kas attiecas uz pārraidāmo programmu (piemēram, dziesmu nosaukumus).

Lai skatītu teksta informāciju, jebkurā radio režīmā (piemēram, **lestatītās radiostacijas, Saraksts, Frekvence**) pieskarieties **+**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni un piekļūtu teksta informācijas opcijai, piemēram, atlasot "Rādīt radio tekstu".

Digitālā audio apraide

Digitālā audio apraide (DAB) ir novatoriska un universāla apraides sistēma.

Vispārēja informācija

- DAB radiostacijas uztveršanas laikā displejā stacijas frekvences vietā ir redzams programmas nosaukums.

- Pateicoties DAB, ir iespējama vairāku radio programmu (pakalpojumu) pārraidīšana uz vienas frekvences (ansambļi).
- Papildus augstas kvalitātes digitālajiem audio pakalpojumiem DAB spēj arī pārraidīt ar programmu saistītus datus un daudz dažādu citu datu, tostarp ar braucienu un satiksmi saistītu informāciju.
- Skaņas atveidošana tiek nodrošināta, kamēr vien konkrētais DAB uztvērējs spēj uztvert raidstacijas pārraidīto signālu (pat tad, ja signāls ir ļoti vājš).
- Nav novērojama AM un FM uztveršanai raksturīgā skaņas aizplūšana (pakāpeniska skaņas pavājināšanās). DAB signāls tiek atveidots ar nemainīgu skaļumu.
- DAB uztveršanas laikā nav novērojami tuvējās frekvencēs esošo radiostaciju radīti traucējumi (AM un FM uztveršanai raksturīga parādība). Ja DAB signāls ir pārāk vājš, lai uztvērējs varētu to uztvert,

sistēma pārslēdzas uz to pašu programmu kādā citā DAB vai FM stacijā.

- Ja DAB signāls atstarojas no dabiskiem šķēršļiem vai celtnēm, DAB uztveršanas kvalitāte uzlabojas, pretēji AM vai FM uztveršanai, kas šādos gadījumos ievērojami pasliktinās.
- Kad ir aktivizēts DAB uztvērējs, informācijas un izklaides sistēmas FM uztvērējs turpina darboties fonā un pastāvīgi meklē FM stacijas ar labāko signālu.

Kompaktdisku atskaņotājs

Vispārēja informācija 59

Lietošana 60

Vispārēja informācija

Informācijas un izklaides sistēmas CD atskaņotājā var atskaņot audio, MP3 un arī WMA kompaktdiskus (atkarībā no versijas).

CD16 BT, CD18 BT: var atskaņot arī formātus AAC un WAV.

Svarīga informācija par audio kompaktdiskiem un MP3/WMA kompaktdiskiem

Uzmanību

Nekādā gadījumā neievietojiet audio atskaņotājā DVD vai CD diskus, kuru diametrs ir 8 cm, vai konturētus kompaktdiskus.

Uz kompaktdiskiem nedrīkst būt nekādas uzlīmes. Šādi diski var iestrēgt diskdzinī, nodarot tam nopietnus bojājumus. Ja tā notiks, diskdzini, iespējams, nāksies nomainīt, kas var izmaksāt dārgi.

- Atskaņojot audio kompaktdiskus, kurus ražojot izmantota pretkopēšanas aizsardzība, kas neatbilst audio CD standartam,

var gadīties traucējumi vai arī ierīce šos diskus var neatskaņot vispār.

- Iespējams, pašierakstīti CD-R un CD-RW diski un WMA faili ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM) no tiešsaistes mūzikas veikaliem netiks atskaņoti pareizi vai nemaz netiks atskaņoti.
- Jaukta satura kompaktdiskiem (kuros ierakstīti gan audio faili, gan datu faili, piemēram, MP3) tiks atpazīti un atskaņoti tikai audio celiņi.
- Mājas apstākļos ierakstīti CD-R un CD-RW diski biežāk cieš no nepareizas apiešanās nekā rūpnieciski ierakstīti kompaktdiski. Vienmēr jānodrošina pareiza apiešanās ar diskus, jo īpaši mājas apstākļos ierakstītu CD-R un CD-RW disku gadījumos; skatīt zemāk.
- Neatstājiet uz kompaktdiskiem pirkstu nospiedumus.

- Pēc kompaktdisku izņemšanas no kompaktdisku atskaņotāja noglabāiet tos atpakaļ vāciņos, lai pasargātu tos no netīrumiem un bojājumiem.
- Netīrumi un šķidrumi, kas nonākuši uz kompaktdiskiem, var sasmērēt audio atskaņotāja lēcu un izraisīt darbības traucējumus.
- Sargājiet kompaktdiskus no karstuma un tiešiem saules stariem.
- Uz MP3/WMA kompaktdiskiem attiecas šādi ierobežojumi:
Var nolasīt tikai MP3 un WMA failus.
Mapju struktūras maksimālais dziļums: 11 līmeņi.
Maksimālais MP3 un/vai WMA failu skaits, ko var saglabāt: 1000 failu.
Derīgie atskaņošanas sarakstu paplašinājumi: .m3u, .pls.

Atskaņošanas saraksta ierakstiem jābūt relatīvo ceļu formā.

- MP3 un WMA failus atskaņo identiski. Ja atskaņotājā ir ielādēts kompaktdisks ar WMA failiem, displejā redzamās izvēlnes attiecas uz MP3 failiem.

Lietošana

CD16 BT USB, CD18 BT USB — CD atskaņotāja lietošana

Kompaktdiska atskaņošanas sākšana

Ieslēdziet informācijas un izklaides sistēmu (nospiežot ) un kompaktdisku spraugā ievietojiet kompaktdisku ar apdrukāto pusi uz augšu, līdz tas tiek ievilkts. Kompaktdiska atskaņošana tiek sākota automātiski.

Ja sistēmā jau ir ievietots kompaktdisks, vairākkārt nospiediet **MEDIA**, lai atlasītu vajadzīgo audio avotu. Tiek sākota kompaktdiska atskaņošana.

Piezīme

Atkarībā no audio kompaktdiskā vai MP3 kompaktdiskā saglabātajiem datiem var tikt parādīta atšķirīga informācija par kompaktdisku un pašreizējo mūzikas celiņu.

Albuma vai celiņa izvēle

Pagrieziet **BROWSE**, lai izvēlētos albumu vai celiņu no saraksta.

Nospiediet pogu, lai atlasītu.

Pārlēgšanās uz nākamo vai iepriekšējo celiņu

Īsi nospiediet  vai  vienu vai vairākas reizes.

Ātrā pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Nospiediet un turiet  vai , lai pārtītu vai attītu pašreizējo celiņu.

Atkārtot

Kompaktdiska atskaņošanas laikā nospiediet un turiet ciparu taustiņu **1** (no radiostaciju taustiņiem 1...6), lai atkārtotu pašreizējo celiņu.

Kad notiek atkārtota atskaņošana gadījuma secībā, displejā redzams **RPT**.

Vēlreiz nospiediet un turiet ciparu taustiņu **1**, lai deaktivizētu.

RPT displejā vairs nav redzams.

Atskaņošana gadījuma secībā

Kompaktdiska atskaņošanas laikā nospiediet un turiet ciparu taustiņu **2** (no radiostaciju taustiņiem 1...6), lai aktivizētu atskaņošanu nejaušā secībā.

Kad notiek atskaņošana gadījuma secībā, displejā redzams **MIX**.

Piezīme

Atskaņojot MP3 kompaktdisku, nejaušas secības funkcija attiecas tikai uz pašreizējo albumu.

Vēlreiz nospiediet un turiet ciparu taustiņu **2**, lai deaktivizētu.

MIX displejā vairs nav redzams.

Atskaņošanu gadījuma secībā var deaktivizēt arī, izņemot kompaktdisku.

Piezīme

Izslēdzot audiosistēmu vai pārslēdzoties uz citu audio avotu, atskaņošana gadījuma secībā netiek deaktivizēta.

Pauze

Lai pārtrauktu CD/MP3 diska atskaņošanu, īsi nospiediet **⏏** vai abus **⏏** vienlaikus ar **⏏**. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.

Pauzes funkcija tiek automātiski deaktivizēta, regulējot skaļumu, pārslēdzoties uz citu audio avotu, kā arī informācijas ziņojumu automātiskās saņemšanas laikā.

Papildu teksta informācijas rādīšana (CD teksts vai ID3 tags)

Pēc celiņa vai albuma atlasīšanas īsi nospiediet **TEXT**, lai piekļūtu kompaktdiskā pieejamajai tekstuālajai informācijai (piemēram, izpildītāja nosaukumam, albuma nosaukumam vai dziesmas nosaukumam).

Lai visu šo teksta informāciju skatītu vienlaikus, nospiediet un turiet **TEXT**.

Lai izietu no ekrāna, vēlreiz nospiediet taustiņu **→**.


Kompaktdiska izņemšana

Nospiediet **⏏**: Kompaktdisks tiek izstumts no CD ielādes spraugas.

Jā kompaktdisks pēc izstumšanas netiek izņemts, tas pēc dažām sekundēm automātiski tiek ievilkts atpakaļ.

NAVI 80 IntelliLink (B un C tips) — CD atskaņotāja lietošana

Kad ir atlasīts CD atskaņotājs, displejā ir redzamas šādas opcijas:

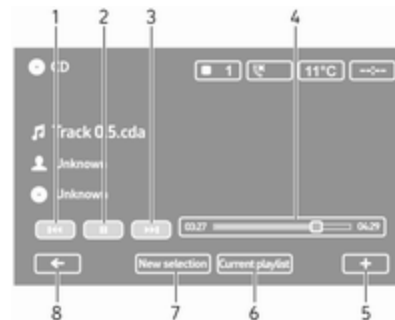

1. **⏏**: pāriet uz iepriekšējo celiņu.
2. **⏏**: pauzēt celiņu.
3. **⏏**: pāriet uz nākamo celiņu.
4. Pagājušā laika ritjosla: Ritināt celiņos.

5. **+**: atvērt uznirstošo izvēlni; lai mainītu audio avotu vai piekļūtu celiņa iestatījumiem (piemēram, ieslēgtu/izslēgtu jaukšanu vai atkārtošānu, rādītu pašreizējā celiņa datus un piekļūtu skaņas iestatījumiem).
6. **Pašreizējais atskaņošanas saraksts**: Piekļūt pašreizējam atskaņošanas sarakstam.
7. **Jauna atlase**: Izvēlēties citu celiņu no pievienotā audio avota.
8. **←**: atgriezties iepriekšējā ekrānā.

Kompaktdiska atskaņošanas sākšana

Ieslēdziet informācijas un izklaides sistēmu (nospiežot **⏻**) un kompaktdisku spraugā ievietojiet kompaktdisku ar apdrukāto pusi uz augšu, līdz tas tiek ievilkts. Kompaktdiska atskaņošana tiek sākota automātiski.

Ja sistēmā jau ir ievietots kompaktdisks, pieskarieties ▼ augšējā kreisajā stūrī un atlasiet **CD** vai vairākkārt nospiediet **MEDIA** vai

AUDIO, lai atlasītu vajadzīgo audio avotu. Tiek sākota kompaktdiska atskaņošana.

Piezīme

Atkarībā no audio kompaktdiskā vai MP3 kompaktdiskā saglabātajiem datiem var tikt parādīta atšķirīga informācija par kompaktdisku un pašreizējo mūzikas celiņu.

Albuma vai celiņa izvēle

Pieskarieties **New selection** vai **Current playlist** vai pagrieziet vidējo regulēšanas pogu, lai sarakstā atlasītu albumu vai celiņu.

Pārslēgšanās uz nākamo vai iepriekšējo celiņu

Īsi pieskarieties **⏮** vai **⏭** vienu vai vairākas reizes.

Ātrā pārtīšana uz priekšu vai atpakaļ

Pieskarieties un turiet **⏮** vai **⏭**, lai patītu vai atītu pašreizējo celiņu.

Atkārtot

Pieskarieties **+** vai centrālajā vadības blokā nospiediet **Options**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, un pēc tam atlasiet **Repeat**, lai aktivizētu.

Atskaņošana gadījuma secībā

Pieskarieties **+** vai centrālajā vadības blokā nospiediet **Options**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei, un pēc tam atlasiet **Shuffle**, lai aktivizētu.

Piezīme

CD MP3/WMA diskam atskaņošana gadījuma secībā tiek piemērota tam albumam, kas attiecīgajā brīdī tiek atskaņots, un pēc tam pāriet uz nākamo albumu.

Pauze

Lai pārtrauktu CD/MP3 diska atskaņošanu, īsi pieskarieties **||** vai nospiediet skaļuma regulēšanas pogu, **⏻** vai **⏮** un **⏭** kopā. Nospiediet vēlreiz, lai atsāktu atskaņošanu.

Pauzes funkcija tiek automātiski deaktivizēta, regulējot skaļumu, pārslēdzoties uz citu audio avotu, kā arī informācijas ziņojumu automātiskās saņemšanas laikā.

Papildu teksta informācijas rādīšana (CD teksts vai ID3 tags)

Pieskarieties **+** un pēc tam atlasiet **Track details**, lai piekļūtu kompaktdiskā pieejamajai tekstuālajai informācijai (piemēram,

izpildītāja nosaukumam, albuma nosaukumam vai dziesmas nosaukumam).

Kompaktdiska izņemšana

Pieskarieties **+** un pēc tam atlasiet **Eject** vai nospiediet **△**: Kompaktdisks tiek izstumts no CD ielādes spraugas.

Ja kompaktdisks pēc izstumšanas netiek izņemts, tas pēc dažām sekundēm automātiski tiek ievilkts atpakaļ.

AUX ieeja

Vispārēja informācija 64

Lietošana 64

Vispārēja informācija



Atkarībā no versijas informācijas un izklaides blokā (vai instrumentu panelī) atrodas AUX ligzda ārējo audio avotu pievienošanai.

Piezīme

Kontaktligzdai vienmēr jābūt tīrai un sausai.

AUX ieejai var pievienot, piemēram, portatīvu CD atskaņotāju ar 3,5 mm kontaktspraudni.

Lietošana

AUX ieejai pievienotu audio avotu var vadīt tikai ar audio avota vadības slēdžiem, nevis ar informācijas un izklaides sistēmu. Izvēlieties celiņus tieši no pievienotā audio avota tikai tad, kad automašīna stāv uz vietas.

Uzmanību

Pirms papildierīces, piemēram, portatīva CD atskaņotāja pievienošanas vai atvienošanas izslēdziet atskaņotāju un informācijas un izklaides sistēmu, lai novērstu skaņas kvalitātes problēmas un iespējamus aprīkojuma bojājumus.

Pēc audio avota kontaktspraudņa pievienošanas sistēma automātiski atrod audio avotu. Atkarībā no ieraksta skaļuma audio avots var būt dzirdams pēc neliela brīža.

Izpildītāja vai celiņa nosaukums displeja ekrānā nav redzams.

Piezīme

Braukšanas laikā papildu ierīcei ir jābūt droši nostiprinātai. Automašīnas vadītājs vai pasažieri var gūt smagas traumas, ja straujas bremzēšanas, pēkšņas virziena maiņas vai avārijas situācijā šie priekšmeti inerces rezultātā tiks izsviesti salonā.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — AUX ieejas lietošana

Nospiediet **MEDIA** vai **AUDIO/SOURCE**, lai mainītu audio avotu uz režīmu AUX, un pēc tam ieslēdziet papildu ierīci. Displeja ekrānā ir redzams teksts AUX.

AUX iestatījumi

Nospiediet **SETUP**, lai piekļūtu iestatījumu izvēlnei.

Atlasiet AUX IN un pagrieziet **OK**, līdz ir atlasīts vajadzīgais iestatījums:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

NAVI 50 IntelliLink — AUX ieejas lietošana

Lai jebkurā laikā piekļūtu multivides izvēlnei, pieskarieties  un pēc tam  **MULTIVIDE**.

Lai pārslēgtu papildu avotus, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties . Ir pieejamas šādas opcijas:

- **USB:** skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "USB ports" ⇨ 66.
- **iPod:** Skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "USB ports" ⇨ 66.
- **BT:** skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth mūzika" ⇨ 70.
- **AUX:** atlasiet, lai mainītu audio avotu uz AUX režīmu, pēc tam ieslēdziet papildu ierīci.

NAVI 80 IntelliLink — AUX ieejas lietošana

Mainiet audio avotu uz AUX režīmu, lai atskaņotu saturu no pievienotas papildu ierīces.

Lai no sākumlapas piekļūtu datu nesēja izvēlnei, pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Multivide**.

Pieskarieties , lai atvērtu uznirstošo izvēlni (atkarībā no versijas). Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Papildu ligzda:** Mainiet audio avotu uz AUX režīmu, pēc tam ieslēdziet papildu ierīci.
- **USB:** skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "USB ports" ⇨ 66.
- **Bluetooth savienojums:** Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth mūzika" ⇨ 70
- **CD atskaņotājs:** Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "CD atskaņotāja lietošana" ⇨ 60.
- **SD karte:** Lietošana līdzinās CD atskaņotāja lietošanai ⇨ 60.

USB ports

Vispārēja informācija 66

Saglabātu audio failu
atskaņošana 67

Vispārēja informācija



Atkarībā no versijas informācijas un izklaides blokā (vai instrumentu panelī) atrodas USB līgza d ārējo audio avotu pievienošanai.

Piezīme

Kontaktlīgzdai vienmēr jābūt tīrai un sausai.

USB portam var pievienot MP3 atskaņotāju, USB disku, atskaņotāju iPod vai viedtālruni.

Šīs ierīces vada, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības elementus un izvēlnes.

Svarīga informācija

MP3 atskaņotājs un USB atmiņas moduļi

- Pievienojamajiem MP3 atskaņotājiem un USB atmiņas moduļiem jāatbilst USB Mass Storage Class (USB MSC) specifikācijai.
- Tiek atbalstīti tikai MP3 atskaņotāji un USB diskus ar sektoru izmēru 512 baiti un klastera izmēru, kas vienāds vai mazāks par 32 kilobaitiem, FAT32 failu sistēmā.
- Cietie diskus (HDD) netiek atbalstīti.
- Attiecībā uz datiem, kas saglabāti MP3 atskaņotājā vai USB ierīcē, ir piemērojami šādi ierobežojumi:
Var nolasīt tikai MP3, WMA un (atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas) ACC failus. WAV failus un visus citus saspīestos failus nevar atskaņot.

Mapju struktūras maksimālais dziļums: 11 līmeņi.

Maksimālais saglabāto failu skaits: 1000 failu.

NAVI 50 IntelliLink: Minimālā ieteiktā USB atmiņas moduļa ietilpība ir 4 GB. Ieteiktā maksimālā ietilpība ir 32 GB.

WMA faili ar digitālo tiesību pārvaldību (DRM) no tiešsaistes mūzikas veikaliem netiks atskaņoti pareizi vai nemaz netiks atskaņoti.

Derīgie atskaņošanas sarakstu paplašinājumi: .m3u, .pls.

Atskaņošanas saraksta ierakstiem jābūt relatīvo ceļu formā.

Saglabātu audio failu atskaņošana

Kad audio ierīce ir pievienota, to var vadīt tikai ar informācijas un izklaides sistēmas vadības elementiem un izvēlnēm.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — mūzikas atskaņošana, izmantojot USB ligzdu

MP3 atskaņotājs / iPod / USB diski

Kad tiek pievienota USB ierīce, sistēma automātiski atrod audio ierīci un parāda pašlaik atskaņoto celiņu.

Ja ir pievienota jauna audio ierīce, tiek automātiski atskaņots pirmās mapes pirmais celiņš. Pievienojot ierīci atpakaļ, tiek atsākta iepriekš atskaņotā celiņa atskaņošana.

Atkarībā no tā, kāda audio ierīce ir pievienota, atlasiet mapi (MP3 atskaņotājs, USB diski) vai atskaņošanas sarakstu (pārnēsājams digitālais mūzikas atskaņotājs).

USB pieslēgvietai pievienoto datu avotu atskaņošana pamatā ir līdzīga audio/MP3/WMA kompaktdisku atskaņošanai ➤ 60.

Celiņa izvēle

Lai tieši atlasītu celiņus (un mainītu mapes), vispirms piekļūstiet audio ierīces izvēlņu struktūrai,

atskaņošanas laikā nospiežot OK. Atlasiet celiņus un mainiet mapes, pagriežot un nospiežot pogu.

NAVI 50 IntelliLink — mūzikas atskaņošana, izmantojot USB ligzdu

MP3 atskaņotājs / USB atmiņas modulis / iPod

Kad tiek pievienota USB ierīce, sistēma automātiski atrod audio ierīci un parāda pašlaik atskaņoto celiņu. Tiek atpazīts arī ierīces tips (MP3 atskaņotājs/USB atmiņas modulis vai iPod), un automātiski tiek atlasīts attiecīgā audio avota režīms (USB vai iPod).

Kad ir aktivizēta izvēlne  MULTIVIDE, ir pieejamas šādas

apakšizvēlnes:

- **Galvenā/Atskaņotājs**
- **Saraksts**
- **Opcijas**

Lai pārslēgtu audio avotus, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties ▼. Ir pieejamas šādas opcijas:

- **USB:** atlasiet, lai mainītu audio avotu uz USB režīmu.

Piezīme

Lietošanas laikā tiek uzlādēts pievienotās USB ierīces akumulators vai tiek saglabāts tā enerģijas līmenis.

- **iPod:** Atlasiet, lai mainītu audio avotu uz iPod režīmu.
- **BT:** skatiet sadaļu (NAVI 50 IntelliLink) "Mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth" ⇨ 70.
- **AUX:** skatiet (NAVI 50 IntelliLink) — "AUX ieejas lietošana" ⇨ 64.

Galvenā/atkaņotājs

Atlasiet, lai skatītu pašreizējo celiņu. Šajā displeja ekrānā ir pieejamas šādas opcijas:

- ◀◀ (pāriet uz iepriekšējo celiņu; nospiediet un turiet, lai attītu atpakaļ)
- II/▶ (pauzēt/atkaņot)
- ▶▶ (pāriet uz nākamo celiņu; nospiediet un turiet, lai patītu uz priekšu)

Saraksts

Parāda pašreizējā albumā/mapē saglabāto celiņu sarakstu. Atlasiet kādu konkrētu celiņu, lai to tieši atskaņotu.

Piezīme

Pēc noklusējuma albumi ir norādīti alfabētiskā secībā.

Ja ir pievienots USB disks, visas mapes atrodas vienā un tajā pašā koka struktūras līmenī.

Lai atgrieztos mapju koka struktūras iepriekšējā līmenī, pieskarieties ↗.

Opcijas

Atlasiet, lai skatītu šādas opcijas:

- **Atkārtošana** (Izslēgta/Celiņu/ Mapi/Visu)
- **Atkārtošān** (Ieslēgšana/ Izslēgšana)

NAVI 80 IntelliLink — mūzikas atskaņošana, izmantojot USB ligzdu

MP3 atskaņotājs / USB atmiņas moduļi

Mainiet audio avotu uz USB režīmu, lai atskaņotu failus no pievienotas USB ierīces.

Lai no sākumlapas piekļūtu datu nesēja izvēlei, atlasiet **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Multivide**.

Pieskarieties +, lai atvērtu uznirstošo izvēlni (atkarībā no versijas). Ir pieejamas šādas opcijas:

- **USB:** mainiet audio avotu uz USB režīmu.
- **Papildu ligzda:** Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "AUX ieeja" ⇨ 64.

- **Bluetooth savienojums:** Skatiet sadaļu (NAVI 80 IntelliLink) "Mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth" ⇨ 70.
- **SD kartiņa**
- **CD atskaņotājs:** Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "CD atskaņotāja lietošana" ⇨ 60.

Kad ir atlasīts USB režīms, displejā ir redzamas šādas opcijas:

- **◀▶** vai **▶▶**: Pāriet uz iepriekšējo/nākamo celiņu.
- **||**: pauzēt celiņu.
- Pagājušā laika ritjosla: Ritināt celiņos.
- **Jauna atlase:** Izvēlēties citu celiņu no pievienotā audio avota.
- **Pašreizējais atskaņošanas saraksts:** Piekļūt pašreizējam atskaņošanas sarakstam.
- **↶**: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
- **+**: atvērt uznirstošo izvēlni; lai mainītu audio avotu vai piekļūtu celiņa iestatījumiem (piemēram, ieslēgtu/izslēgtu jaukšanu vai

atkārtošanu, rādītu pašreizējā celiņa datus un piekļūtu skaņas iestatījumiem).

Atvienošana no USB ligzdas

Kad audio ierīci atvieno no USB ligzdas, atskaņošana tiek nekavējoties pārtraukta.

Bluetooth mūzika

Vispārēja informācija 70

Vadība 70

Vispārēja informācija

Audio papildavotus ar Bluetooth funkcionalitāti (piemēram, mūzikas mobilos telefonus, MP3 atskaņotājus utt.), kas atbalsta Bluetooth mūzikas protokolu A2DP, var bezvadu režīmā pievienot informācijas un izklaides sistēmai.

Svarīga informācija

- Informācijas un izklaides sistēmai var pievienot tikai tās Bluetooth ierīces, kas atbalsta A2DP (Paplašināto audio sadales profilu). Izmantojot tā sākotnējās versijas, savienojuma izveide var būt apgrūtināta.
- Bluetooth ierīcei jāatbalsta AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) 1.0 versija vai jaunāka versija. Ja ierīce neatbalsta AVRCP, informācijas un izklaides sistēmā var kontrolēt tikai skaļumu.
- Pirms Bluetooth ierīces pievienošanas informācijas un izklaides sistēmai izlasiet tās Bluetooth funkciju lietošanas norādījumus.

Vadība

Priekšnoteikumi

Lai informācijas un izklaides sistēmā varētu vadīt audio ierīci ar Bluetooth savienojumu, jāievēro šādi priekšnosacījumi:

- Jābūt aktivizētai informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth funkcijai.

Skatiet sadaļas "Telefons" tēmu "Bluetooth savienojums" ⇨ 119.

- Jābūt iespējotai Bluetooth audio papildavota Bluetooth funkcionalitātei (skatiet audio ierīces lietošanas instrukciju).
- Atkarībā no audio avota var būt jāiestata ierīces "redzamība" (skatiet audio ierīces lietošanas instrukciju).
- Audio avotam jābūt savienotam pārī un pievienotam informācijas un izklaides sistēmai.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth

Bluetooth savienojums

Ir jāizveido Bluetooth savienojums starp audio ierīci un informācijas un izklaides sistēmu, tas ir, pirms ierīces lietošanas tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu.

Skatiet sadaļas "Telefons" tēmu "Bluetooth savienojums" ⇨ 119.

- Savienot pāri un saglabāt ierīču sarakstā var līdz pat piecām audio ierīcēm, taču pievienota vienlaikus var būt tikai viena.
- Ja ierīcei ir gan audio atskaņotāja, gan arī telefona funkcionalitāte, tad pāri tiks savienotas tās abas. Mobilā telefona savienošana pāri ⇨ 117.
- Telefona funkcijas ir aktīvas arī audio atskaņotāja lietošanas laikā, savukārt telefona lietošanas laikā audio atskaņošana tiek pārtraukta.

Audio papildierīces savienošana pāri ar informācijas un izklaides sistēmu

Lai savienotu pāri audio ierīci, nospiediet **TEL** un atlasiet **Savienot pāri ierīci**, pagriežot un nospiežot **OK**. Tiek parādīts ekrāns **Gatavs savienošanai pāri**.

Pēc tam audio ierīcē meklējiet Bluetooth aprīkojumu, kas atrodas audio ierīces tuvumā.

Audio ierīcē redzamajā sarakstā atlasiet **My Radio** (tas ir, sistēmas nosaukumu) un pēc tam ar audio ierīces tastatūru, ja tāda ir, ievadiet informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā redzamo savienošanas kodu.

Piezīme

Ja audio ierīcei nav ekrāna, pāra izveides noklusējuma kods vispirms jāievada ierīcē un pēc tam informācijas un izklaides sistēmā. Ierīces pāra izveides noklusējuma kodu skatiet ierīces lietošanas instrukcijā, parasti tas ir **0000**. Atkarībā no ierīces šis pāra izveides kods var būt jāievada pretējā secībā, tas ir, vispirms informācijas un izklaides sistēmā.

Ja savienošana pāri neizdodas, sistēma atgriežas iepriekšējā izvēlnē un tiek parādīts atbilstošs ziņojums. Vajadzības gadījumā atkārtojiet procedūru.

Kad savienošana pāri ir pabeigta, informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā ir redzams apstiprinājuma ziņojums un pēc tam pāri savienotās audio ierīces nosaukums.

Piezīme

Kad ir aktīvs Bluetooth savienojums, audio ierīces vadīšana ar informācijas un izklaides sistēmu izraisa audio ierīces akumulatora straujāku izlādēšanos.

Audio ierīces pievienošana

Kad savienošana pāri ir pabeigta, audio ierīces tiek automātiski savienotas ar informācijas un izklaides sistēmu.

Lai pēc pāra izveides pievienotu audio ierīci vai izveidotu savienojumu ar citu pāri savienotu audio ierīci, nospiediet **TEL** un atlasiet izvēlni **Atlasīt ierīci**. Ierīču sarakstā ir redzamas audio ierīces, kas jau ir savienotas pāri ar sistēmu.

Sarakstā atlasiet vajadzīgo ierīci un apstipriniet, nospiežot **OK**. Displejā tiks parādīts ziņojums, kas apstiprina savienojuma izveidi.

Audio ierīces atvienošana

Lai atvienotu audio ierīci no informācijas un izklaides sistēmas, nospiediet **TEL** (vai **SETUP**) un atlasiet **Bluetooth connection (Bluetooth savienojums)**. Ierīču sarakstā atlasiet vajadzīgo ierīci un pēc tam atlasiet **Disconnect the device (atvienot ierīci)**, pagriežot un nospiežot **OK**. Displejā tiks parādīts ziņojums, kas apstiprina savienojuma pārtraukšanu.

Arī izslēdzot audio ierīci vai deaktivizējot audio ierīces Bluetooth funkciju, ierīce tiek atvienota no informācijas un izklaides sistēmas.

Audio papildierīces noņemšana no pāra ar informācijas un izklaides sistēmu

Ja pāri savienoto audio ierīču saraksts ir pilns, jaunu ierīci var savienot ar sistēmu tikai tad, ja kādu no esošajām ierīcēm noņem no pāra.

Lai atvienotu no pāra, t.i., lai dzēstu audio ierīci no sistēmas atmiņas, nospiediet **TEL** un atlasiet **Dzēst ierīci**. Ierīču sarakstā atlasiet vajadzīgo audio ierīci un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu, kad tiek parādīta atbilstoša uzvedne.

Darbināšana, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu

Kad ierīce ir savienota pāri ar sistēmu un ir izveidots bezvadu savienojums, tiek automātiski sākta audio atskaņošana.

Pēc tam audio ierīci var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas funkciju taustiņus, regulēšanas pogas un displeja izvēlnes.

Informācijas un izklaides sistēmā pieejamo funkciju klāsts ir atkarīgs no audio atskaņotāja veida.

Kad ir izveidots bezvadu savienojums ar audio ierīci, tās lietošana līdzinās CD atskaņotāja lietošanai ➤ 60.

NAVI 50 IntelliLink — mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth

Bluetooth savienojums

Ir jāizveido Bluetooth savienojums starp audio ierīci un informācijas un izklaides sistēmu, tas ir, pirms ierīces lietošanas tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu.

Skatiet sadaļas "Telefons" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Bluetooth savienojums" ➤ 119.

- Pāri var savienot un ierīču sarakstā saglabāt maksimāli piecas audio ierīces, bet vienlaikus var pievienot tikai vienu (atkarībā no versijas pāri var savienot līdz astoņām audio ierīcēm).
- Ja ierīcei ir gan audio atskaņotāja, gan arī telefona funkcionalitāte, tad pāri tiks

savienotas tās abas. Mobilā telefona savienošana pārī
⇨ 117.

- Telefona funkcijas ir aktīvas arī audio atskaņotāja lietošanas laikā, savukārt telefona lietošanas laikā audio atskaņošana tiek pārtraukta.

Audio papildierīces savienošana pārī ar informācijas un izklaides sistēmu

Lai savienotu pārī ar audio ierīci, pieskarieties  un pēc tam **❖ IESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Savienojamība** un pēc tam **Meklēt Bluetooth ierīci** vai **Ārējās ierīces pilnvarošana**.

Audio ierīcē meklējiet Bluetooth aprīkojumu, kas atrodas audio ierīces tuvumā.

Audio ierīcē redzamajā sarakstā atlasiet informācijas un izklaides sistēmas nosaukumu (piemēram, **MEDIA-NAV**) un pēc tam ar audio ierīces tastatūru (ja nepieciešams) ievadiet informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā redzamo pārī savienošanas kodu.

Noklusējuma kods savienošanai pārī ir **0000**. Lai pirms pāra izveides sākšanas mainītu šo savienošanas kodu, atlasiet **Mainīt paroli**.

Piezīme

Ja audio ierīcei nav ekrāna, pāra izveides noklusējuma kods vispirms jāievada ierīcē un pēc tam informācijas un izklaides sistēmā. Ierīces pāra izveides noklusējuma kodu skatiet ierīces lietošanas instrukcijā, parasti tas ir **0000**. Atkarībā no ierīces šis pāra izveides kods var būt jāievada pretējā secībā, tas ir, vispirms informācijas un izklaides sistēmā.

Ja savienošana pārī neizdodas, atkārtojiet šo procedūru.

Piezīme

Kad ir aktīvs Bluetooth savienojums, audio ierīces vadīšana ar informācijas un izklaides sistēmu izraisa audio ierīces akumulatora straujāku izlādēšanos.

Audio ierīces pievienošana

Kad savienošana pārī ir pabeigta, audio ierīces tiek automātiski savienotas ar informācijas un izklaides sistēmu.

Lai mainītu pievienoto audio ierīci, pieskarieties  un pēc tam **❖ IESTATĪJUMI**.

Pēc tam atlasiet **Savienojamība** un **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**. Ierīču sarakstā ir redzamas audio ierīces, kas jau ir savienotas pārī ar sistēmu.

Sarakstā atlasiet vajadzīgo audio ierīci un apstipriniet, pieskaroties **Labi**.

Audio ierīces atvienošana

Izlēdzot audio ierīci vai deaktivizējot audio ierīces Bluetooth funkciju, ierīce tiek atvienota no informācijas un izklaides sistēmas.

Audio papildierīces noņemšana no pāra ar informācijas un izklaides sistēmu

Ja pārī savienoto audio ierīču saraksts ir pilns, jaunu ierīci var savienot ar sistēmu tikai tad, ja kādu no esošajām ierīcēm noņem no pāra.

Lai atvienotu no pāra, tas ir, lai audio ierīci dzēstu no sistēmas atmiņas, displeja ekrānā pieskarieties  un pēc tam — **❖ IESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Savienojamība** un pēc tam **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**.

Sarakstā atlasiet vajadzīgo audio ierīci un pēc tam pieskarieties , lai dzēstu ierīci. Ja nepieciešams, varat dzēst visas sarakstā norādītās ierīces, atlasot **Opcijas** un pēc tam **Dzēst visu**. Apstipriniet, nospiežot **Labi**.

Darbināšana, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu

Kad ierīce ir savienota pāri ar sistēmu un ir izveidots bezvadu savienojums, tiek automātiski sākota audio atskaņošana.

Pēc tam audio ierīci var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas displeja opcijas.

Informācijas un izklaides sistēmā pieejamo funkciju klāsts ir atkarīgs no audio atskaņotāja veida.

Kad ir izveidots bezvadu savienojums ar audio ierīci, tās lietošana līdzinās saglabāto audiofailu atskaņošanai,

izmantojot USB ligzdu. Skatiet sadaļas "USB ports" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) Mūzikas atskaņošana, izmantojot USB ligzdu"  67.

NAVI 80 IntelliLink — mūzikas atskaņošana, izmantojot Bluetooth

Bluetooth savienojums

Ir jāizveido Bluetooth savienojums starp audio ierīci un informācijas un izklaides sistēmu, tas ir, pirms ierīces lietošanas tā ir jāsavieno pāri ar automašīnu.

- Savienot pāri un saglabāt ierīču sarakstā var noteiktu skaitu ierīču, taču pievienota vienlaikus var būt tikai viena.
- Ja ierīcei ir gan audio atskaņotāja, gan arī telefona funkcionalitāte, tad pāri tiks

savienotas tās abas. Mobilā telefona savienošana pāri  117.

- Telefona funkcijas ir aktīvas arī audio atskaņotāja lietošanas laikā, savukārt telefona lietošanas laikā audio atskaņošana tiek pārtraukta.

Audio papildierīces savienošana pāri ar informācijas un izklaides sistēmu

Sāklumlapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Iestatījumi**.

Atlasiet **Multivide**, lai piekļūtu multivides iestatījumu izvēlnei, un pēc tam atlasiet opciju "Pārvaldīt Bluetooth ierīces"/"Konfigurēt Bluetooth savienojumu".

Pāra izveides procedūra līdzinās mobilā telefona savienošanai pāri. Skatiet sadaļas "Telefons" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth savienojums"  119.

Audio ierīces pievienošana

Kad savienošana pāri ir pabeigta, audio ierīces tiek automātiski savienotas ar informācijas un izklaides sistēmu.

Varat jebkurā laikā mainīt audio avotu uz Bluetooth režīmu, lai atskaņotu failus no pievienotas Bluetooth ierīces.

Sāklmapā atlasiet **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Multivide**.

Atkarībā no versijas pieskarieties **+** (lai atvērtu uzniirstošu izvēlni). Atlasiet **Bluetooth/Bluetooth savienojums**, lai mainītu audio avotu uz Bluetooth.

Audio ierīces atvienošana

Izslēdzot audio ierīci vai deaktivizējot audio ierīces Bluetooth funkciju, ierīce tiek atvienota no informācijas un izklaides sistēmas.

Audio papildierīces noņemšana no pāra ar informācijas un izklaides sistēmu

Lai atvienotu no pāra, tas ir, lai ierīci dzēstu no sistēmas atmiņas:

Sāklmapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Iestatījumi**.

Atlasiet **Multivide**, lai piekļūtu multivides iestatījumu izvēlnei, un pēc tam atlasiet opciju "Pārvaldīt Bluetooth ierīces"/"Konfigurēt Bluetooth savienojumu".

Nospiediet **+**, lai atvērtu uzniirstošu izvēlni. Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Atspējot Bluetooth:** Atlasiet, lai informācijas un izklaides sistēmā atspējotu Bluetooth funkciju.
- **Iestatīt TomTom redzamību:** Atlasiet, lai informācijas un izklaides sistēmu padarītu "redzamu" citām Bluetooth ierīcēm, ļaujot tās savienot pāri ar sistēmu.
- **Atvienot visas ierīces:** Atlasiet, lai no informācijas un izklaides sistēmas atvienotu visas pašreiz pievienotās ierīces, tās nedzēšot/ nenoņemot no pāra.
- **Dzēst ierīci(-es):** atlasiet, lai ierīci noņemtu no pāra ar informācijas un izklaides sistēmu.

Pāra noņemšanas procedūra līdzinās mobilā telefona noņemšanai no pāra. Skatiet sadaļas "Telefons" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth savienojums" ⇨ 119.

Darbināšana, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu

Kad ierīce ir savienota pāri ar sistēmu un ir izveidots bezvadu savienojums, var tikt automātiski sākta audio atskaņošana.

Pēc tam audio ierīci var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas displeja opcijas.

Informācijas un izklaides sistēmā pieejamo funkciju klāsts ir atkarīgs no audio atskaņotāja veida.

Kad ir izveidots bezvadu savienojums ar audio ierīci, tās lietošana līdzinās saglabāto audiofailu atskaņošanai, izmantojot USB līgzdu. Skatiet sadaļas "USB ports" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) Mūzikas atskaņošana, izmantojot USB līgzdu" ⇨ 67.

Ārējās ierīces

Attēlu skatīšana	76
Filmu atskaņošana	76
Viedtālruņa lietojumprogrammu lietošana	77

Attēlu skatīšana

NAVI 80 IntelliLink — attēlu skatīšana

Lai no sākulapaspiekļūtu izvēlnei "Attēli", pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Attēli**.

Piezīme

Atskaņošana ir iespējama, tikai kad automašīna stāv.

Atlasiet pievienoto avota ierīci (piemēram, SD karti, USB), lai piekļūtu atsevišķiem fotoattēliem vai skatītu visu ierīcē saglabāto saderīgo fotoattēlu slaidrādi.

Displejā ir pieejamas šādas opcijas:

- < vai >: Pāriet uz iepriekšējo/ nākamo fotoattēlu.
- **Sīktēli**: Pārslēgt pilnekrāna un samazinātu skatu.
- **Jauna atlase**: Izvēlieties citu fotoattēlu no pievienotās avota ierīces.
- **+**: atvērt uznirstošo izvēlni; lai mainītu avota ierīci vai piekļūtu fotoattēlu iestatījumiem.

Skatot fotoattēlu/slaidrādi, uznirstošajā izvēlnē ir pieejamas opcijas tuvinājuma līmeņa iestatīšanai un visu fotoattēlu skatīšanai sīktēlu formātā.

Fotoattēlu iestatījumi — (NAVI 80 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Filmu atskaņošana

NAVI 80 IntelliLink — filmu atskaņošana

Lai no sākulapaspiekļūtu izvēlnei "Videoklipi", pieskarieties **IZVĒLNE**, **Multivide** un pēc tam **Video**.

Piezīme

Atskaņošana ir iespējama, tikai kad automašīna stāv.

Atlasiet pievienoto avota ierīci (piemēram, SD karti, USB), lai piekļūtu atsevišķiem vai visiem ierīcē saglabātajiem saderīgajiem videoklipiem.

Displejā ir pieejamas šādas opcijas:

- ◀ vai ▶: Pāriet uz iepriekšējo/ nākamo videoklipu.
 - II: pauzēt videoklipu.
 - Pagājušā laika ritjosla: Ritināt videoklipus.
 - **Jauna atlase:** Izvēlieties citu videoklipu no pievienotās avota ierīces.
 - **Pilnekrāna režīms:** Aktivizēt pilnekrāna skatu.
 - ◀: atgriezties iepriekšējā ekrānā.
 - +: atvērt uznirstošo izvēlni, lai mainītu avota ierīci vai piekļūtu videoklipu iestatījumiem.
- Videoklipa atskaņošanas laikā uznirstošā izvēlnē sniedz iespēju atgriezties videoklipu sarakstā.

Videoklipu iestatījumi — skatiet tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Sistēmas iestatījumi" ⇨ 44.

Viedtālruņa lietojumprogrammu lietošana

Telefona projekcijas lietojumprogrammas Apple CarPlay™ un Android Auto™ attēlo noteiktas viedtālruņa lietotnes displeja ekrānā un sniedz iespēju tās vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības ierīces.

Vaicājiet ierīces ražotājam, vai šī funkcija ir saderīga ar jūsu viedtālruni un vai šī lietojumprogramma ir pieejama valstī, kurā atrodaties.

Pakalpojums Android Auto ir pieejams sistēmai NAVI 50 IntelliLink un NAVI 80 IntelliLink. Pakalpojums Apple CarPlay ir pieejams sistēmai NAVI 50 IntelliLink.

NAVI 50 IntelliLink — telefona projekcija

Viedtālruņa sagatavošana

Android telefoniem: Lejupielādējiet lietojumprogrammu Android Auto viedtālrunī no veikala Google Play™ Store.

iPhone: Pārliecinieties, ka jūsu viedtālrunī ir aktivizēta Siri®.

Mobilā tālruņa pievienošana

Pievienojiet viedtālruni USB portam ⇨ 66.

Telefona projekcijas palaišana

Android telefoniem: Lai lietotu pakalpojumu Android Auto, pieskarieties Android Auto pogai informācijas un izklaides sistēmas galvenajā ekrānā un apstipriniet pieprasījumus viedtālrunī.

iPhone: Pieskarieties CarPlay pogai informācijas un izklaides sistēmas galvenajā ekrānā.

Attēlotais telefona projekcijas ekrāns ir atkarīgs no viedtālruņa un programmatūras versijas.

Lai piekļūtu pamācībai par viedtālruņa savienojamību, atveriet izvēlni **Iestatīšana**, atlasiet **Savienojamība** un ritiniet sarakstu.

Piezīme

Kamēr navigācijas un mūzikas lietojumprogrammas tiek lietotas, izmantojot telefona projekciju, informācijas un izklaides sistēmā integrētas līdzīgas lietojumprogrammas tiek aizstātas.

Atgriešanās sākuma ekrānā

Pieskarities sākuma pogai.

NAVI 80 IntelliLink — telefona projekcija

Viedtālruņa sagatavošana

Lejupielādējiet lietojumprogrammu Android Auto viedtālrunī no veikala Google Play™ Store.

Telefona projekcijas aktivizēšana

1. Pievienojiet viedtālruni USB portam  66.
2. Apstipriniet pieprasījumu displeja ekrānā.

3. Displeja ekrānā pieskarities **A** un piekrīti konfidencialitātes noteikumiem. Pirmajā lietošanas reizē pievērsiet uzmanību, vai mobilajā ierīcē netiek rādīti sistēmas pieprasījumi, lai varētu turpināt.

4. Vēlreiz pieskarities **A**.

Tagad var lietot telefona projekciju.

Telefona projekcijas lietošana

- Displeja ekrānā pieskarities **A**, lai piekļūtu pievienotā viedtālruņa Android Auto izvēlnei.
- Nospiediet un turiet  uz stūres vai stūres statņa vadības ierīcēm, lai piekļūtu balss vadībai.

Piezīme

Kamēr navigācijas un mūzikas lietojumprogrammas tiek lietotas, izmantojot telefona projekciju, informācijas un izklaides sistēmā integrētas līdzīgas lietojumprogrammas tiek aizstātas.

Atgriešanās displeja ekrānā

Nospiediet .

Navigācija

Vispārēja informācija	79
Lietošana	82
Galamērķa ievade	96
Maršruta vadība	102
Simbolu pārskats	110

Vispārēja informācija

▲ Brīdinājums

Navigācijas sistēma papildina jūsu navigācijas spējas, nevis tās aizstāj. Brauciet ar nepieciešamo rūpību un uzmanību, esiet modrs un ņemiet vērā drošas braukšanas principus.

Ja navigācijas sistēmas sniegtie norādījumi ir pretrunā ar satiksmes noteikumiem, vienmēr jāievēro satiksmes noteikumi.

Navigācijas sistēma palīdzēs jums nokļūt līdz izvēlētajam galamērķim, lai jums nebūtu jāizmanto papīra formāta kartes.

Ja jūsu valstī vai reģionā ir pieejams pakalpojums **Satiksmes informācija**, maršrutu aprēķinos tiek ņemta vērā arī pašreizējā satiksmes situācija. Sistēma saņem satiksmes paziņojumus tābrīža uztveršanas zonā.

Lai saņemtu visjaunāko reāllaika satiksmes informāciju, abonējiet reāllaika pakalpojumus.

Piezīme

Pieejams tikai ar NAVI 80 IntelliLink.

Navigācijas sistēmas darbība

Navigācijas sistēma nosaka automašīnas atrašanās vietu un kustību, izmantojot sensorus.

Nobrauktais attālums tiek noteikts, izmantojot automašīnas spidometra signālu, bet kustība pagriezienos un līkumos tiek noteikta ar žiroskopa sensora palīdzību. Atrašanās vieta tiek noteikta, izmantojot GPS (Globālās pozicionēšanas sistēmas) satelītus.

Salīdzinot šos sensoru signālus ar digitālajām kartēm, kas saglabātas navigācijas sistēmā, var precīzi noteikt automašīnas atrašanās vietu.

Automašīnas pirmajā lietošanas reizē, kā arī, piemēram, pēc brauciena ar prāmi utt. sistēma veiks paškalibrāciju. Tādēļ ir normāli, ja tā nerāda precīzu atrašanās vietu, kamēr automašīna nav nobraukusi zināmu attālumu.

Pēc galamērķa adreses vai intereses punkta (tuvākās degvielas uzpildes stacijas, viesnīcas utt.) ievadīšanas

tiek izskaitļots maršruts no automašīnas tābrīža atrašanās vietas līdz atlasītajam galamērķim.

Maršruta vadība notiek displeja ekrānā un ar balss izvades palīdzību.

Brīdinājums

Navigācijas sistēmas kartē nav iezīmēti tādi aspekti kā vienvirziena ielas un gājēju zonas. Šādās vietās, iespējams, sistēma parādīs brīdinājumu, kas būs jāapstiprina. Tādēļ pievērsiet sevišķu uzmanību vienvirziena ielām un citiem ceļiem un iebrauktuvēm, pa kurām nedrīkst braukt.

Piezīme

Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas radio uztveršana var tikt pārtraukta balss vadības laikā un pirms katras virziena maiņas.

USB atmiņas karte (NAVI 50 IntelliLink)

USB atmiņas karte ir nepieciešama navigācijas sistēmai, lai tajā saglabātu jūsu valsts pilsētu un ceļu digitālu karti un citus datus.

Piezīme

Izmantojiet USB atmiņas ierīci, kas formatēta FAT32 formātam un kuras ietilpība ir no 4 GB līdz 32 GB.

Pēc pirmo 100 km nobraukšanas vēl 90 dienas var pārbaudīt, vai nav pieejami bezmaksas digitālo karšu atjauninājumi.

Piezīme

Lai izvairītos no iespējamām tehniskām problēmām, navigācijas sistēmas lietošanai un atjaunināšanai izmantojiet tikai saderīgu USB atmiņas karti. Neievietojiet USB atmiņas karti nevienā citā ierīcē (piemēram, digitālajā kamerā, mobilajā telefonā utt.) un nevienā citā automašīnā.

Programmatūras instalēšana

Lai atjauninātu digitālās kartes un izmantotu ekskluzīvus lejupielādējamus pakalpojumus, ir jāizveido konts vietnē opel.naviextras.com un jāinstalē bezmaksas programmatūra.

Konta izveide

Izveidojiet savu interneta kontu, izmantojot opel.naviextras.com tīmekļa vietni. Vietnē atlasiet, piemēram, opciju Reģistrēties un ievadiet atbilstošos datus.

Programmatūras instalēšana

Instalējiet programmatūru datorā, lejupielādējot to no vietnes opel.naviextras.com.

Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus, lai instalētu programmatūru un palaistu tiešsaistes lietojumprogrammu.

Navigācijas sistēmas reģistrēšana

Navigācijas sistēma ir jāreģistrē ar jauno interneta kontu.

Ievietojiet tukšu USB atmiņas karti navigācijas sistēmas USB slotā. Pieskarieties , atlasiet **NAVI / ↑Nav**, pēc tam — **Opcijas un Kartes atjaunināšana**.

Lai nodrošinātu, ka viss saturs tiek saglabāts navigācijas sistēmas atmiņā, atlasiet **Opcijas** un pēc tam **Atjaunināt**. Uzgaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta, un tad izņemiet USB atmiņas karti.

Pēc tam ievietojiet USB atmiņas karti datora USB slotā, kamēr dators ir savienots ar internetu. Kad ir palaista tiešsaistes lietojumprogramma un atpazīta USB atmiņas karte, lietojumprogrammas logā ir redzams sistēmas (vai programmatūras) nosaukums. Navigācijas sistēma tiek reģistrēta jūsu lietotāja profilā.

Pēc sākotnējās iestatīšanas USB atmiņas karte tiek automātiski atpazīta navigācijas sistēmā un tiešsaistes lietojumprogrammā.

USB atmiņas kartes un navigācijas sistēmas atjaunināšana

Tiek regulāri publicēti atjauninājumi, piemēram, pārskatītas kartes un fotoradaru dati.

Piezīme

Dažās valstīs lejupielādēt un aktivizēt brīdinājumus par ātrumu fiksējošām kamerām ir aizliegts ar likumu, un par to var tikt piemērots sods.

Šie atjauninājumi ir pieejami tikai tiešsaistes lietojumprogrammas katalogā, kuram var piekļūt, izmantojot USB atmiņas karti.

Izmantojot tiešsaistes lietojumprogrammu, var:

- atjaunināt navigācijas sistēmu (kartes, fotoradaru datus utt.)
- iegādāties maksas saturu par objektiem
- pievienot vai dzēst datus
- pielāgot sistēmu

Tiešsaistes lietojumprogrammas izvēlnes palīdzēs jums šajā procesā.

Sistēmas atjaunināšana

Lai izmantotu visas navigācijas sistēmas iespējas, atjauniniet to, cik bieži vien iespējams.

Ievietojiet USB atmiņas karti navigācijas sistēmas USB slotā. Navigācijas sistēmā tiek atpazīti USB atmiņas kartē pieejamie atjauninājumi, un tiek automātiski parādīts ekrāns "Atjaunināšana".

Atlasiet **Atjaunināt**, lai sāktu instalēt navigācijas sistēmas atjauninājumus.

Piezīme

Atjaunināšanas procesa laikā navigācijas sistēma var atsākt darboties automātiski.

Piezīme

Pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

Varat arī pieskarties , un pēc tam — **NAVI / ↑Nav, Opcijas** un tad — **Kartes atjaunināšana**. Pēc tam atlasiet **Opcijas** un **Atjaunināt**, lai instalētu navigācijas sistēmas atjauninājumus.

Uzgaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta, pirms veicat citas darbības vai izņemat USB atmiņas karti.

SD karte (NAVI 80 IntelliLink)

SD karte tiek piegādāta kopā ar navigācijas sistēmu, un tajā ir arī jūsu valsts pilsētu un ceļu digitālā karte.

Lai iegādātos jaunu SD karti ar atjauninātu digitālo karti, sazinieties ar autoservisu.

Piezīme

Lai izvairītos no iespējamām tehniskām problēmām, navigācijas sistēmas lietošanai izmantojiet tikai saderīgu SD karti. Neievietojiet SD karti nevienā citā ierīcē (piemēram, digitālajā kamerā, mobilajā telefonā utt.) un nevienā citā automašīnā.

Lietošana

USB atmiņas karte

NAVI 50 IntelliLink

USB atmiņas kartes ievietošana

Izslēdziet navigācijas sistēmu un ievietojiet USB atmiņas karti informācijas un izklaides sistēmas priekšējā paneļa USB slotā. USB atmiņas karte ir trausla; ar to jārikojas piesardzīgi.

USB atmiņas kartes izņemšana

Izslēdziet navigācijas sistēmu un izņemiet USB atmiņas karti no informācijas un izklaides sistēmas priekšējā paneļa USB slotā.

SD kartiņa

NAVI 80 IntelliLink

SD kartes ievietošana



Izslēdziet informācijas un izklaides sistēmu un ievietojiet SD karti tās slotā, kas atrodas instrumentu panelī. SD karte ir trausla; nelociet to.

SD karte ir noteikti jāievieto pareizi. Orientācija var atšķirties atkarībā no SD kartes slotā atrašanās vietas automašīnā.

SD kartes izņemšana

Lai izņemtu SD karti no informācijas un izklaides sistēmas, sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE**, pēc tam **Sistēma** un **Noņemt SD karti**; tagad SD karti var droši izņemt no tās slotā, kas atrodas instrumentu panelī.

Lai izņemtu SD karti no tās slotā, piespiediet karti uz iekšu un tūlīt pat to atlaidiet. Karte tiek nedaudz izstumta uz āru, lai to varētu izvilk.

Piezīme

Lai izvairītos no iespējamām tehniskām problēmām, navigācijas sistēmas lietošanai un atjaunināšanai izmantojiet tikai saderīgu SD karti. Neievietojiet SD karti nevienā citā ierīcē (piemēram, digitālajā kamerā, mobilajā telefonā utt.) un nevienā citā automašīnā.

Navigācijas sistēmas aktivizēšana

Ieslēgšana

Navigācijas sistēma ieslēdzas automātiski, kad tiek ieslēgta aizdedze. Pārējos gadījumos nospiediet .

Kad aizdedze ir izslēgta, navigācijas sistēmu var lietot 20 minūtes. Nospiediet , lai vēlreiz ieslēgtu navigācijas sistēmu. Sistēma tiks automātiski izslēgta 20 minūtes pēc lietotāja pēdējās ievadītās komandas.

Izslēgšana

Kad aizdedze ir izslēgta: navigācijas sistēma tiek automātiski izslēgta pēc vadītāja durvju atvēršanas.

Kad aizdedze ir ieslēgta: lai izslēgtu navigācijas sistēmu, nospiediet .

Pārslēgšanās starp navigācijas sistēmas un informācijas un izklaides sistēmas izvēlnēm

NAVI 50 IntelliLink

Kad ir aktīva navigācijas sistēma, pieskarieties  vai pieskarieties un turiet , lai atgrieztos informācijas un izklaides sistēmas sākumlapā.

NAVI 80 IntelliLink

Kad ir aktīva navigācijas sistēma, pieskarieties  (vienu vai vairākas reizes), lai atgrieztos informācijas un izklaides sistēmas sākumlapā.

Informācija, kas redzama displejā

NAVI 50 IntelliLink (A tips) — informācija displejā

Izvēlnu ekrāns

Lai atvērtu navigācijas izvēlnes ekrānu, pieskarieties  un pēc tam —  **NAVI**.



Navigācijas izvēlnes ekrānā ir šādas izvēlnes un apakšizvēlnes:

- **Galamērķis**
Skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade"  96.
- **Adrese**
- **Objekti**
- **Vēsture**
- **Izlase**
- **Atrast kartē**
- **Koordinātas**
- **Maršruts**
Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija

par maršrutu" un "Brauciena plāna rediģēšana" ⇨ 102.

- Izveidot maršrutu/Rediģēt maršrutu
- Izvairīšanās
- Pārskats
- Atcelt maršrutu
- Maršruta alternatīvas
- Brauciena plāns
- Opcijas

Skatiet tālāk tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana".

- Brīdinājumi
- Maršruta iestatījumi
- Kartes iestatījumi
- Balss iestatījumi
- Koordinātu formāts
- GPS
- Kartes atjaunināšana

Kartes ekrāns


Lai piekļūtu kartes ekrānam bez maršruta norādēm, pieskarieties  un pēc tam  **KARTE**. Plašāku informāciju skatiet

(NAVI 50 IntelliLink) tēmā "Kartes pārliukošana" sadaļā "Maršruta vadība" ⇨ 102.


Pieskarieties jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašlaik atlasīto pozīciju. Lai ritinātu karti, velciet kursoru jebkurā virzienā.

Lai piekļūtu kartes ekrānam ar maršruta vadību, pieskarieties  un pēc tam pieskarieties  **NAVI** un ievadiet galamērķi. Skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Kartes ekrānā (ar maršruta vadību vai bez tās) ir šādi vadības elementi un informācija:

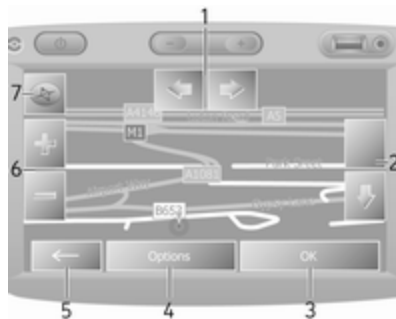

1. ⇐/⇒: pagriezt karti pa kreisi/pa labi
2. /⇩: skata punkts (zems/augsts skats)
3. **Labi** (ar atpakaļskaitīšanas taimerī): apstiprināt darbības
4. Izvēlnē **Opcijas**
5. : atgriezties iepriekšējā ekrānā
6. /⇧: mainīt mērogu (tuvināt/tālināt)
7. Kompas (pieskarieties, lai pārslēgtu kartes 2D/3D režīmu)

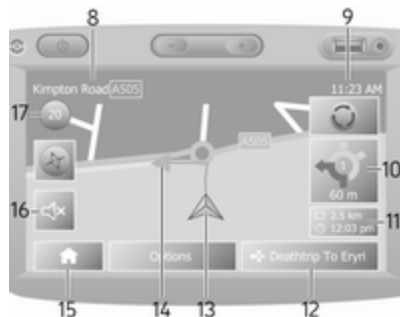

8. Nākamā galvenā ceļa nosaukums vai ceļa zīmes informācija, ja tas ir iespējams
9. Pašreizējais laiks

10. Virziens un attālums līdz nākamajam virziena maiņas punktam
11. Informācija par braucienu, piemēram, aptuvenais ierašanās laiks, kopējais atlikušais attālums
12. Audiosistēmas informācija
13. A: pašreizējā atrašanās vieta
14. Izskaitļotais maršruts un virziena izmaiņas
15. Sākulapa
16.  : maršruta vadības balss norādes ieslēgtas/izslēgtas
17. Ātruma ierobežojuma zīmes

Krustojuma skats

Maršruta vadības laikā pirms katras virziena maiņas tiek automātiski parādīts krustojuma tuvplāns. Parastais skats tiek atjaunots pēc krustojuma šķērsošanas.

Autostrādes skats


Maršruta vadības laikā pirms katra autostrādes satiksmes mezgla tiek automātiski parādīts satiksmes mezgla 3D skats. Parastais skats tiek atjaunots pēc satiksmes mezgla šķērsošanas.

Piezīme

Dažiem autostrādes satiksmes mezgliem kartē var tikt parādīta tikai maza pagrieziena bultiņa.

NAVI 50 IntelliLink (B tips) — informācija displejā Izvēlņu ekrāns

Lai atvērtu navigācijas izvēlnes ekrānu, pieskarieties  un pēc tam —  Nav.

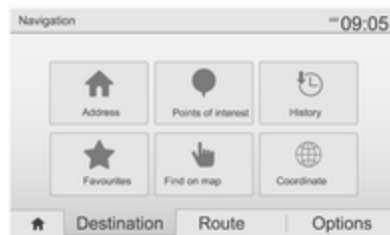

Navigācijas izvēlnes ekrānā ir šādas izvēlnes un apakšizvēlnes:

- **Galamērķis**

Skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

- **Adrese**
- **Objekti**
- **Vēsture**
- **Izlase**
- **Atrast kartē**
- **Koordinātas**
- **Maršruts**
 - Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija par maršrutu" un "Brauciena plāna rediģēšana" ⇨ 102.
 - **Izveidot maršrutu/Rediģēt maršrutu**
 - **Izvairīšanās**
 - **Pārskats**
 - **Atcelt maršrutu**
 - **Maršruta alternatīvas**
 - **Maršruts**
- **Opcijas**
 - Skatiet tālāk tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana".
 - **Brīdinājumi**
 - **Maršruta iestatījumi**

- Kartes iestatījumi
- Balss iestatījumi
- Koordinātu formāts
- GPS
- Kartes atjaunināšana
- Satiksme

Kartes ekrāns


Lai piekļūtu kartes ekrānam bez maršruta vadības, pieskarieties un pēc tam — **Karte** (ja pieejams). Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Kartes pārlūkošana" ⇨ 102.

Pieskarieties jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašreizējo atrašanās vietu. Lai ritinātu karti, velciet karti vajadzīgajā virzienā. Lai jebkurā laikā novietotu kursoru atpakaļ pašreizējā automašīnas atrašanās vietā, pieskarieties .

Lai piekļūtu kartes ekrānam ar maršruta vadību, pieskarieties un pēc tam pieskarieties **Nav** un ievadiet galamērķi. Skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Pieskarieties jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašreizējo atrašanās vietu. Lai ritinātu karti, velciet karti vajadzīgajā virzienā.

Kartes ekrānā (ar maršruta vadību vai bez tās) ir šādi vadības elementi un informācija:

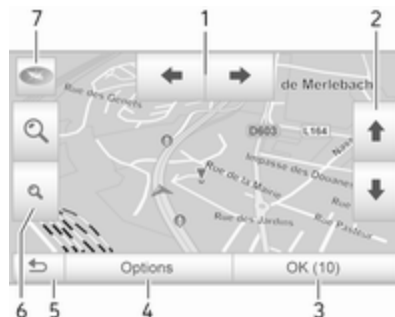


1. : pagriezt karti pa kreisi/pa labi
2. : skata punkts (zems/augsts skats)
3. **Labi** (ar atpakaļskaitīšanas taimerī): apstiprināt darbības
4. Izvēlne **Opcijas** (maršruta un kartes iestatījumiem)

5. : atgriezties iepriekšējā ekrānā
6. : mainīt mērogu (tuvināt/tālināt)
7. : kompass (pieskarieties, lai pārslēgtu kartes režīmus 2D, 3D un 2D uz ziemeļiem)



8. Nākamā galvenā ceļa nosaukums vai ceļa zīmes informācija, ja tas ir iespējams
9. Pašreizējais laiks
10. Virziens un attālums līdz nāmajam virziena maiņas punktam
11. Informācija par braucienu, piemēram, aptuvenais ierašanās laiks, kopējais atlikušais attālums

12. Audio sistēmas informācija (pieskarieties, lai atvērtu audio avotu)
13. Izskaitļotais maršruts un virziena izmaiņas
14. ▲: pašreizējā atrašanās vieta
15. Sākulapa
16. 📶: satiksmes informācija (TMC — satiksmes paziņojumu kanāls)
17. Ātruma ierobežojuma zīmes

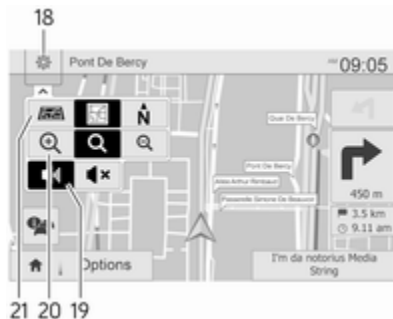

18. ⚙️: uzturēšanās iestatījumu izvēlne (skatiet vienumus tālāk)
19. 📶/🔊: maršruta vadības balss norādes ieslēgtas/izslēgtas

20. Q/Q/Q: mainīt mērogu (tuvināt/tālināt)
21. N: pārslēgtu kartes režīmus "2D", "3D" un "2D ziemeļi"

Krustojuma skats

Maršruta vadības laikā pirms katras virziena maiņas tiek automātiski parādīts krustojuma tuvpilāns. Parastais skats tiek atjaunots pēc krustojuma šķērsošanas.


Autostrādes skats

Maršruta vadības laikā pirms katra autostrādes satiksmes mezgla tiek automātiski parādīts satiksmes mezgla 3D skats. Parastais skats tiek atjaunots pēc satiksmes mezgla šķērsošanas.

Piezīme

Dažiem autostrādes satiksmes mezgliem kartē var tikt parādīta tikai maza pagrieziena bultiņa.

NAVI 80 IntelliLink — informācija displejā Izvēlņu ekrāns

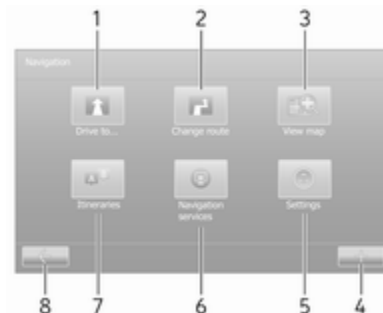

Sākulapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Navigācija**, lai piekļūtu navigācijas izvēlei.

Navigācijas izvēlnes ekrānā ir šādas izvēlnes, apakšizvēlnes un vadības elementi:

1. BRAUKT UZ...

Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ➔ 96.

- Mājas
- Saglabātās atrašanās vietas
- Adrese

- Nesenie galamērķi
- Vietējā meklēšana/TomTom vietas
- Objekts
- Punkts kartē
- Platuma, garuma grādi

2. MAINĪT MARŠRUTU

Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana" ⇨ 102.

- Izskaitļot alternatīvu
- Atcelt maršrutu
- Braukt caur
- Izvairīties no bloķēta ceļa
- Izvairīties no maršruta daļas
- Samazināt kavēšanos

3. SKATĪT KARTI

Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Kartes pārlūkošana" ⇨ 102.

- Izmantojiet šo sadaļu, lai veiktu šādas darbības...
- Atrast

- Mainīt kartes datus
- Pievienot saglabātajām atrašanās vietām

4. : uzzināto izvēlne

5. IESTATĪJUMI

Skatiet tālāk tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana".

- Izslēgt maršruta vadības balss norādes
- Maršruta plānošana
- Rādīt objektu kartē
- Pārvaldīt objektus
- Balss
- Iestatīt māju atrašanās vietu
- Pārvaldīt saglabātās atrašanās vietas
- Mainīt karti
- Mainīt kartes krāsas
- Automašīnas simbols
- Papildu

6. NAVIGĀCIJAS PAKALPOJUMI

Skatiet tālāk (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika pakalpojumi".

- Satiksme
- Fotoradari
- Vietējā meklēšana/TomTom vietas
- My TomTom live
- Laikapstākļi

7. BRAUCIENU PLĀNI

Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana" ⇨ 102.

8. : atgriezies iepriekšējā ekrānā


Kartes ekrāns

Lai piekļūtu kartes ekrānam bez navigācijas, sākumlapā pieskarieties **IZVĒLNE**, pēc tam **Navigācija** un **Skatīt karti**.

Pieskarieties jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašlaik atlasīto pozīciju. Lai ritinātu karti, velciet kursoru jebkurā virzienā.

Lai piekļūtu kartes ekrānam ar navigāciju, sākumlapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Navigācija** un ievadiet galamērķi. Skatiet (NAVI 80 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Kartes ekrānā (ar maršruta vadību vai bez tās) ir šādi vadības elementi un informācija:

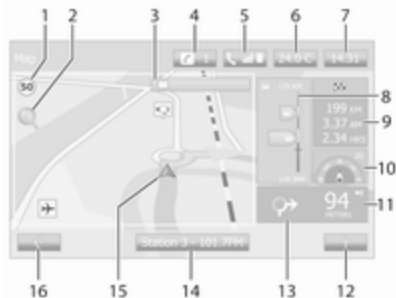

1. Ātruma ierobežojums (izgaismots sarkanā krāsā un mirgo, ja ātrums tiek pārsniegts)
2. ρ: mainīt mērogu (tuvināt/tālināt)
3. Nākamā galvenā ceļa nosaukums vai ceļa zīmes informācija, ja tas ir iespējams
4. ⚡: sistēmas paziņojumi (ja tādi ir)
5. ☎ Telefona informācija
6. Āra temperatūra
7. Pulkstenis

8. Tiešsaistes pakalpojumi: Satiksmes informācija (ja tāda ir), piemēram, incidenti maršrutā, signāla indikators, satiksmes karte, fotoradaru atrašanās vietas (ja tās ir pieejamas) un laika prognoze galamērķī.
9. Informācija par braucienu, piemēram, aptuvenais ierašanās laiks, kopējais atlikušais attālums, brauciena statuss (zaļais karodziņš/sarkanais karodziņš) Maršruta kopsavilkums
10. Kompss (pieskarieties, lai pārslēgtu kartes 2D/3D režīmu)
11. Mainīt maršruta vadības norādžu skaļumu
12. +: uzsūnstošā izvēlne
13. Virziens un attālums līdz nākamajam virziena maiņas punktam
14. Audiosistēmas informācija
15. ▲: pašreizējā atrašanās vieta (kursors)
Izskaitļotais maršruts un virziena izmaiņas
16. ←: atgriezties iepriekšējā ekrānā

Joslu attēli

Maršruta vadības laikā pirms katras būtiskas ceļa maiņas tiek automātiski parādīts satiksmes mezgla 3D skats (ar pagriezienu bultiņu un ceļa zīmēm). Parastais skats tiek atjaunots pēc satiksmes mezgla šķērsošanas.

Norādījumus par joslu attēlu skata izslēgšanu skatiet tālāk sadaļas "Navigācijas sistēmas iestatīšana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Papildu iestatījumi".

Automātiska tuvināšana

Maršruta vadības laikā pirms katras virziena maiņas tiek automātiski parādīts satiksmes mezgla tuvplāns. Parastais skats tiek atjaunots pēc satiksmes mezgla šķērsošanas.

Norādījumus par automātiskas tuvināšanas funkcijas izslēgšanu skatiet tālāk sadaļas "Navigācijas sistēmas iestatīšana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Papildu iestatījumi".

Displeja tastatūru lietošana

NAVI 50 IntelliLink — displeja tastatūru lietošana

Lai pārvietotos ekrānā un ievadītu rakstzīmes ar alfabēta un ciparu tastatūru, atlasiet vajadzīgo taustiņu, pieskaroties displeja ekrānam.

- Atlasiet **Opcijas**, lai mainītu tastatūras tipu (piemēram, Qwerty, ABC).
- Atlasiet **1^&**, lai pārslēgtu uz cipariem un simboliem.
- Atlasiet nolaižamās izvēlnes ikonu , lai skatītu rezultātu sarakstu pašreizējai darbībai (piemēram, galamērķa ievade).
- Ievadītās rakstzīmes var korigēt to ievadīšanas laikā, izmantojot tastatūras taustiņu .
- Lai pārtrauktu tastatūras lietošanu un atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pieskarieties .

Piezīme

Ievades laikā daļu burtu un ciparu nevar atlasīt (tie ir pelēkā krāsā), pamatojoties uz informāciju, kas saglabāta navigācijas sistēmā.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Skārienjutīgā ekrāna vadība" ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink — displeja tastatūru lietošana

Lai pārvietotos ekrānā un ievadītu rakstzīmes ar alfabēta un ciparu tastatūru, atlasiet vajadzīgo taustiņu, pieskaroties displeja ekrānam.

- Ievadītās rakstzīmes var korigēt to ievadīšanas laikā, izmantojot tastatūras taustiņu .
- Lai pārtrauktu tastatūras lietošanu un atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pieskarieties .

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Skārienjutīgā ekrāna vadība" ⇨ 41.

Tiešsaistes pakalpojumi

NAVI 80 IntelliLink — reāllaika pakalpojumi

Papildus navigācijas pakalpojumiem (piemēram, informācijai par satiksmi un fiksētajiem fotoradariem) var pievienot citas funkcijas, abonējot reāllaika pakalpojumus.

Reāllaika pakalpojumus ir ietverta jaunākā satiksmes informācija ar "HD Traffic™", atjauninājumi un informācija par fiksēto un mobilo fotoradaru atrašanās vietām, vietējā meklēšana, laika prognoze un "My TomTom LIVE" abonementa statuss.

Piezīme

Reāllaika pakalpojumi dažās valstīs vai reģionos nav pieejami.

Automašīnas pirmajam īpašniekam šis pakalpojums ir jāaktivizē 14 dienu laikā, pretējā gadījumā pakalpojums tiek atspējots. Pieskarieties **Aktivizēt manus pakalpojumus** un pēc tam piekīrtiet parādītajiem noteikumiem un nosacījumiem.

Sāku klāpā pieskarieties **IZVĒLNE, Navigācija** un pēc tam **Navigācijas pakalpojumi**.

Tiek parādītas šādas izvēlnes:

- **Satiksme/HD satiksme**

Atlasiet, lai reāllaikā saņemtu jaunāko satiksmes informāciju.

Piezīme

Ja abonements nav aktivizēts, pakalpojuma **HD satiksme** nosaukums ir **Satiksme**.

- **Fotoradari**

Rāda brīdinājumus un reāllaika informāciju par mobilo fotoradaru atrašanās vietu, fiksēto fotoradaru atrašanās vietu un negadījumu melnajiem punktiem.

Ja nepieciešams, šo funkciju varat izslēgt, izmantojot izvēlni Fotoradari sadaļā Reāllaika pakalpojumi.

Ziņojiet par stacionārā vai mobilā fotoradara atrašanās vietu.

Piezīme

Dažās valstīs lejupielādēt un aktivizēt brīdinājumus par ātrumu fiksējošām kamerām ir aizliegts ar likumu, un par to var tikt piemērots sods.

- **Vietējā meklēšana/TomTom vietas**

Šis pakalpojums sniedz iespēju izmantot atslēgvārdu, lai ātri atrastu objektu un to iestatītu kā galamērķi.

- **My TomTom LIVE**

Parāda pakalpojumu abonementa beigu datumu.

- **Laikapstākļi**

Laikapstākļu prognozes pakalpojums nodrošina laika prognozes līdz pat piecām dienām pašreizējai atrašanās vietai un izvēlētajam galamērķim.

Navigācijas sistēmas iestatīšana

NAVI 50 IntelliLink — navigācijas sistēmas iestatīšana

Pieskarities , pēc tam —  **NAVI /**  **Nav** un **Opcijas**. Šajā izvēlnes ekrānā varat pārbaudīt un atjaunināt tālāk norādītos kartes un navigācijas iestatījumus:

- **Brīdinājumi**
- **Maršruta iestatījumi**
- **Kartes iestatījumi**

- **Balss iestatījumi**
- **Koordinātu formāts**
- **GPS**
- **Kartes atjaunināšana**
- **Satiksme** (atkarībā no versijas)

Brīdinājumi

Atlasiet **Brīdinājumi**, lai piekļūtu šiem iestatījumiem (izslēdziet, ja nav nepieciešami):

- **Brīdināt, ja tiek pārsniegts ātruma ierobežojums** (ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Ātruma ierobežojums vienmēr redzams** (ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Brīdinājumi noteiktos punktos** (ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Iepriekšējā brīdinājuma attālums** (0 m/200 m/500 m)
Pieejamība ir atkarīga no versijas.

Brīdināt, ja tiek pārsniegts ātruma ierobežojums: Digitālajā kartē ir pieejami ātruma ierobežojumi noteiktiem ceļiem. Kad automašīna

pārsniedz ātruma ierobežojumu, tiek sniegti audio un/vai vizuāli brīdinājumi.

Ātruma ierobežojums vienmēr

redzams: Ekrānā vienmēr ir redzams noteiktu ceļu ātruma ierobežojums.

Brīdinājumi noteiktos punktos: Kad automašīna pabrauc garām brīdinājuma punktam (pastāvīgam vai pagaidu) — tas ir, iebraucot bīstamā ceļa posmā, kurā nepieciešama sevišķa piesardzība, vai tuvojoties fotoradara atrašanās vietai (atkarībā no valsts) — tiek aktivizēti audio un vizuāli brīdinājumi.

Iepriekšējā brīdinājuma attālums:

Atlasiet attālumu, kādā jāsāk sniegt brīdinājuma punkta paziņojumi.

Piezīme

Par dažiem ceļiem un reģioniem brīdinājumi var nebūt pieejami.

Maršruta iestatījumi

Atlasiet **Maršruta iestatījumi**, lai atjauninātu šādus iestatījumus maršruta izskaitļošanai:

- **Maršruta plānošanas metode** (Ātrs/Īss/Ekonomisks)
- **Autostrādes** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Perioda maksa** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Maksa par lietošanu** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Prāmji** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Kopīgi lietotas automašīnas** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Ceļi bez cietā seguma** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Nepieciešamās atļaujas** (ieslēgt/izslēgt) (atkarībā no versijas)

Ja nepieciešams, pieskarieties **Opcijas** un pēc tam **Atiestatīt uz noklusējumu**, lai katru no šīm opcijām atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

Pēc izvēles, kad ir redzama karte (maršruta vadība nav aktīva), varat piekļūt izvēlei **Maršruta iestatījumi**, pieskaroties **Opcijas**.

Plašāku informāciju skatiet iepriekš sadaļā (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija, kas redzama displejā", "Kartes ekrāns".

Maršruta plānošanas metode:

Atlasiet **Ātrs**, lai iestatītu ātrāko maršrutu līdz ievadītajam galamērķim. Šajā metodē tiek pieņemts, ka pa visiem ceļiem tiek braukts ar maksimāli atļauto ātrumu vai tuvu tam.

Atlasiet **Īss**, lai iestatītu īsāko maršrutu un samazinātu kopējo braucamo attālumu līdz ievadītajam galamērķim.

Atlasiet **Ekonomisks**, lai izvēlētos kompromisu starp ātrāko un īsāko maršruta plānošanas metodi. Izvēlētais maršruts var būt īsāks par ātrāko metodi, bet ne būtiski lēnāks.

Autostrādes: Lai maršruta plānā iekļautu vai neiekļautu autostrādes.

Izslēdziet, piemēram, ja velkat citu automašīnu vai ja braukšana pa autostrādi nav atļauta.

Piezīme

Ievērojiet tās valsts ieteikumus, pa kuras ceļiem braucat.

Perioda maksa: Lai iekļautu vai izslēgtu ceļus, kuru lietošanai nepieciešama īpaša atļauja, kas jāiegādājas uz noteiktu periodu.

Maksa par lietošanu: Lai iekļautu vai izslēgtu ceļus, par kuru lietošanu katru reizi ir jāmaksā.

Prāmji: Lai iekļautu vai izslēgtu prāmjus, kuģus un vilcienus.

Kopīgi lietotas automašīnas: lai iekļautu vai izslēgtu joslas, kurās satiksme atļauta tikai kopīgi lietotām automašīnām/automašīnām ar lielu pasažieru skaitu.

Ceļi bez cietā seguma: Lai iekļautu vai izslēgtu ceļus bez cietā seguma, piemēram, zemes, grants ceļus.

Kartes iestatījumi

Atlasiet **Kartes iestatījumi**, lai atvērtu:

- **Skata režīmu** (3D/2D/2D ziemeļi)

Režīma "2D ziemeļi" pieejamība ir atkarīga no versijas.

- **Skata punkts** (Zems/Parasts/Augsts)
- **Autostrādes skats** (Ieslēgšana/Izslēgšana)
- **Objektu marķieri**

Pēc izvēles, kad ir redzama karte (maršruta vadība nav aktīva), varat piekļūt izvēlei **Kartes iestatījumi**, pieskaroties **Opcijas**.

Plašāku informāciju skatiet iepriekš sadaļā (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija, kas redzama displejā", "Kartes ekrāns".

Skata režīms: Atlasiet **Skata režīmu**, lai mainītu noklusējuma kartes režīmu starp 2D augšdaļas-lejardaļas skatu, 3D perspektīvas skatu un 2D skatu, kurā ziemeļi vienmēr atrodas augšā.

Pēc izvēles varat kartē pieskarties kompasam, lai pārslēgtu kartes skata režīmus.

Skata punkts: Atlasiet **Skata punkts**, lai izvēlētos augstāku vai zemāku kartes skatu.

Pēc izvēles, kad ir redzama karte (maršruta vadība nav aktīva), pieskarieties /, lai izvēlētos augstāku vai zemāku kartes skatu. Kad ir sasniegta maksimālā pozīcija, tās ir pelēkā krāsā.

Autostrādes skats: Atlasiet **Autostrādes skats**, lai ieslēgtu/izslēgtu autostrādes satiksmes mezgla skatu maršruta vadībā.

Plašāku informāciju skatiet iepriekš sadaļā (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija, kas redzama displejā", "Kartes ekrāns".

Objektu marķieri: Atlasiet , kas atrodas blakus sadaļai **Objektu marķieri**, lai skatītu objektu veidus.

Izmantojiet šo ekrānu, lai kartē ieslēgtu/izslēgtu (rādītu vai slēptu) noteiktu objektu veidu marķierus, piemēram, naktsmītnes, lidostas, kafejnīcas vai bāri.

Atlasiet objekta veidu, lai atvērtu tā apakš kategoriju sarakstu un ieslēgtu/izslēgtu (rādītu vai slēptu) atsevišķas apakš kategorijas.

Piezīme

Objekti kartē tiek rādīti tikai noteiktā tuvinājuma līmenī.

Balss iestatījumi

Atlasiet **Balss iestatījumi**, lai mainītu balss vadības valodu.

Ritīniet valodu sarakstu, pieskaroties ▲/▼, pēc tam atlasiet valodu un pieskarieties **Labi**, lai apstiprinātu atlasīto.

Koordinātu formāts

Atlasiet **Koordinātu formāts**, lai mainītu koordinātu formāta ievadi, izvēloties vienu no šīm opcijām:

- GG.GGGGG
- GG MM.MMM
- GG MM SS.S

GPS

Atlasiet **GPS**, lai skatītu GPS informāciju, piemēram, pieejamos satelītus, to atrašanās vietu un signāla stiprumu.

Kartes atjaunināšana

Atlasiet **Kartes atjaunināšana**, lai attēlotu šādu kartes saturu un visjaunāko atjauninājumu informāciju:

- Brīdinājuma punkti
- Satiksmes mezgla skats
- Kartes
- Vietas
- Satiksmes pakalpojums
- Adrešu punkti

Var atjaunināt noteiktu saturu vai visu karšu saturu. Vispirms atlasiet kādu no opcijām vai pieskarieties **Opcijas** un **Atjaunināt**. Uzgaidiet, līdz atjaunināšana ir pabeigta.

Skatiet sadaļas "Vispārīga informācija" tēmu "USB atmiņas karte" (NAVI 50 IntelliLink), "USB atmiņas kartes un navigācijas sistēmas atjaunināšana" ⇨ 79.

Satiksmes

Atlasiet **Satiksmes**, lai mainītu šādus satiksmes informācijas iestatījumus:

- **Satiksmes informācija** (ieslēgt/izslēgt)
- **Apkārtceļš**
- **Notikumu tipi**

Satiksmes informācija: Tiek sniegti brīdinājumi par maršrutā notikušajiem negadījumiem.

Apkārtceļš: Ietaupiet laiku, izmantojot alternatīvu maršrutu, ja pašreizējā maršrutā ir radies satiksmes sastrēgums vai negadījums. Pēc vajadzības atlasiet "Ieslēgt/izslēgt", kas atrodas blakus sadaļai "Vai apstiprināt piedāvāto maršrutu?".

Vajadzības gadījumā atjauniniet laika vērtību opcijai "Piedāvāt apkārtceļu, ja izskaitļotais maršruts ietaupa vairāk laika nekā:" (piemēram, piecas minūtes), pieskaroties ◀/▶.

Notikumu tipi: Atlasiet maršruta vadības laikā parādāmo notikumu tipus, piemēram, visus notikumus, satiksmes plūsmas notikumus, slēgtus un bloķētus ceļus, negadījumus.

NAVI 80 IntelliLink — navigācijas sistēmas iestatīšana

Lai no sākumlapas piekļūtu navigācijas iestatījumu izvēlei, pieskarieties **IZVĒLNE**, **Navigācija** un pēc tam **Iestatījumi**. Tiek rādītas šādas iestatījumu apakšizvēlnes:

- **Izslēgt maršruta vadības balss norādes:**
Ieslēdziet/izslēdziet balss norādes navigācijas laikā.
- **Maršruta plānošana:**
Maršruta veida, maksas ceļu, prāmju, maršruta kopsavilkuma, kopbraukšanas joslu un neasfaltētu ceļu iestatījumi.
Atlasiet vēlamo plānošanas veidu; ieteicams atlasīt Ātrākais maršruts. Ekoloģiskais maršruts ir izstrādāts tā, lai ietaupītu pēc iespējas vairāk degvielas.
Pēc nepieciešamības ieslēdziet/izslēdziet "iQ routes™".
iQ routes™ sniedz iespēju maršrutu aprēķinos ņemt vērā vidējo satiksmes līmeni konkrētā nedēļas dienā un laikā, kā arī aprēķināt labāko maršrutu,

pamatojoties uz faktisko satiksmes ātrumu.

- **Rādīt objektu kartē:**
Kartē rādīt vai paslēpt objektu marķieru kategorijas.
- **Pārvaldīt objektus:**
Pievienojiet, mainiet vai dzēsiet objektus vai objektu kategorijas.
- **Balss** (atkarībā no versijas):
Sarakstā atlasiet sintezētu balsi vai cilvēka balsi — vīrieša vai sievietes (balss norādēm).
Izmantojot cilvēka balsi, maršruta vadības balss norādes tiek vienkāršotas, un tā nav pieejama, lietojot balss atpazīšanas funkciju ↻ 111.
- **Iestatīt māju atrašanās vietu:**
Mainīt māju adresi vai visbiežāk lietotā galamērķa adresi.
- **Pārvaldīt saglabātās atrašanās vietas:**
Dzēst vai pārdēvēt saglabāto galamērķu adreses.
Lai pārdēvētu, parādītājā sarakstā atlasiet adresi, atlasiet

Pārdēvēt un pēc tam ievadiet jaunu nosaukumu.

Pieskarieties **Gatavs**, lai apstiprinātu. Lai dzēstu atlasīto adresi, pieskarieties **Dzēst** un apstipriniet, kad tiek parādīta atbilstoša uzvedne.

- **Mainīt karti:**
Ja SD kartē ir instalēta vairāk nekā viena navigācijas karte, izmantojiet šo opciju, lai pārslēgtu saglabātās kartes. Atlasiet Mainīt karti un pēc tam izvēlieties vajadzīgo karti no pieejamajām opcijām.
- **Mainīt kartes krāsas:**
Mainiet dienas un nakts krāsas, kas tiek izmantotas navigācijas kartē
Ja ir lejupielādētas jaunas krāsas: izvēlieties jaunu krāsu, atlasiet papildu krāsu motīvu un pēc tam izvēlieties vajadzīgo krāsu no pieejamajām opcijām.

- **Automašīnas simbols:**

Mainiet automašīnas ikonu, kas tiek lietota 3D navigācijas kartē.

- **Papildu:**

Atlasiet kādu no tālāk norādītajām papildu opcijām:

- **Kartes informācija:**

Rādīt/slēpt kartē redzamo informāciju, piemēram, adreses numurs pirms ielas nosaukuma, ielu nosaukumi/ pašreizējais ielas nosaukums, nākamās ielas nosaukums.

- **Kartes izturēšanās:**

Mainiet kartes darbību, izmantojot tālāk norādītās opcijas:

Rādīt joslu attēlus (piemēram, autostrādes satiksmes mezglus), pagrieziet karti atbilstoši automašīnas virzienam (tikai 2D režīmā), maršruta vadības laikā automātiski ieslēgt 3D

režīmu, automātiski tuvināt (2D režīmā, 3D režīmā).

- **Satiksmes avots:**

Sarakstā izvēlieties satiksmes informācijas avotu.

Galamērķa ievade

NAVI 50 IntelliLink — galamērķa ievade

Galamērķa izvēle

Pieskarities , pēc tam —  **NAVI** /  **Nav** un **Galamērķis**.

Ir pieejamas tālāk norādītās izvēlnes opcijas galamērķa ievadei:

- **Adrese**

Ar tastatūru ievadiet adresi.

- **Objekti**

Atlasiet objektus, piemēram, degvielas uzpildes stacijas, restorānus, stāvvietas.

- **Vēsture**

Iepriekšējo galamērķu sarakstā atlasiet galamērķi.

- **Izlase**

Saglabātajā galamērķu izlases sarakstā atlasiet galamērķi.

- **Atrast kartē**

Atlasiet galamērķi, izmantojot digitālo karti.

- **Koordinātas**

Ievadiet galamērķa koordinātas.

Kad galamērķis ir ievadīts, uzgaidiet desmit sekundes vai pieskarieties **Labi**, lai tūlīt sāktu maršruta vadību.

Ievadiet adresi

Atlasiet **Adrese** un ievadiet visu adresi vai tās daļu, piemēram:

- **Valsts**

- **Pilsēta vai pasta indekss**

- **Iela**

- **Numurs**

- **Krustojums**

Piezīme

Visu adresi var ievadīt tikai tad, ja navigācijas sistēmā tā tiek atpazīta.

Pirmoreiz ievadot adresi, pieskarieties **Valsts** un pēc tam ar tastatūru ievadiet vajadzīgo valsts nosaukumu. Pēc izvēles varat

izmantojot nolaižamās izvēlnes ikonu  un valsti atlasīt ieteikto valstu sarakstā.

Piezīme

Ievadot adresi, daļu burtu un ciparu nevar atlasīt (tie ir pelēkā krāsā), pamatojoties uz adresēm, kas tiek atpazītas navigācijas sistēmā.

Tāpat ievadiet datus laukos **Pilsēta vai pasta indekss**, **Iela**, **Numurs** un **Krustojums**.

Piezīme

Ja **pasta indekss** sastāv no vairākām daļām, ievietojiet atstarpas pēc pasta indeksa pirmās daļas.

Adrese tiek automātiski saglabāta atmiņā un turpmāk būs pieejama atlasīšanai.

Plašāku informāciju par tastatūras lietošanu skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Displeja tastatūru lietošana" ⇨ 82.

Piezīme

Lauki **Numurs** un **Krustojums** ir pieejami tikai pēc lauka **Iela** aizpildīšanas.

Ievadot informāciju laukā **Iela**, nav jānorāda ceļa veids (iela, gatve, bulvāris utt.).

Objektu atlasīšana

Objektus var atlasīt kā galamērķi, izmantojot šādas meklēšanas opcijas:

- iestaftīto objektu saraksts
- Objektu kategorijas
- ātra objektu meklēšana kartē

Iestaftīto objektu saraksts

Atlasiet **Objekti**, lai izvēlētos, izmantojot bieži izmantoto kategoriju sarakstu (piemēram, degvielas uzpildes stacija, stāvvietas, restorāns).

Objektu kategorijas

Atlasiet **Objekti** un pēc tam — **Pielāgota meklēšana**, lai atlasītu no kategoriju un apakškategoriju saraksta.

Objektu meklēšanas process atšķiras atkarībā no pašreizējās situācijas:

- Ja ir aktivizēta maršruta vadība, gar maršrutu tiek meklēti objekti **Degvielas uzpildes stacija** un **Restorāns**, bet ap galamērķi tiek meklēti objekti **Stāvvietas**.

- Ja maršruta vadība nav aktivizēta, objekti tiek meklēti ap pašreizējo pozīciju.
- Ja dati par pašreizējo pozīciju nav pieejami (piemēram, nav GPS signāla), objekti tiek meklēti ap pēdējo zināmo pozīciju.

Ir pieejamas šādas opcijas:

• Pilsētā

Lai objektu meklētu atlasītajā pilsētā (iegūtais saraksts tiek kārtots pēc attāluma no pilsētas centra).

• Gar maršrutu

Lai objektu meklētu gar pašreizējo maršrutu (iegūtais saraksts tiek kārtots pēc attāluma no maršruta).

• Ap manu pozīciju

Lai objektu meklētu ap pašreizējo pozīciju (iegūtais saraksts tiek kārtots pēc attāluma no šīs pozīcijas).

• Ap galamērķi

Lai objektu meklētu ap pašreizējo maršruta galamērķi (iegūtais

saraksts tiek kārtots pēc attāluma no galamērķa).

Kad tiek parādīts objektu saraksts, to var kārtot vai parādīt kartē.

Pieskarieties **Opcijas**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Kārtot pēc nosaukuma**
- **Kārtot pēc attāluma**
- **Kārtot pēc novirzes no maršruta** (ja ir aktīva maršruta vadība)
- **Rādīt visus kartē**

Objektu ātra meklēšana

Pieskarieties jebkurā kartes vietā.

Kursors norāda pašlaik atlasīto pozīciju. Lai ritinātu karti, velciet kursoru jebkurā virzienā.

Pieskarieties **Opcijas** un pēc tam **Objekti ap kursoru**, lai rādītu tuvējo objektu nosaukumus un to attālumu līdz atlasītajai pozīcijai kartē.

Pēc izvēles varat pieskarties **Atrast** un izmantot tastatūru, lai galamērķi meklētu pēc nosaukuma.

Atlasīšana iepriekšējo galamērķu sarakstā

Atlasiet **Vēsture**, lai atvērtu sarakstu ar iepriekš ievadītiem galamērķiem.

Lai kārtotu sarakstu, pieskarieties **Opcijas**, lai piekļūtu šādām opcijām:

- **Kārtot pēc nosaukuma**
- **Kārtot pēc attāluma**
- **Dzēst visu**

Pēc izvēles varat pieskarties **Atrast** un izmantot tastatūru, lai galamērķi meklētu pēc nosaukuma.

Atlasīšana izlases sarakstā

Atlasiet **Izlase**, lai atvērtu sarakstu ar saglabātajiem izlases galamērķiem.

Kad tiek parādīts izlases objektu saraksts, to var kārtot vai parādīt kartē. Pieskarieties **Opcijas**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Kārtot pēc nosaukuma**
- **Kārtot pēc attāluma**
- **Rādīt visus kartē**
- **Dzēst visu**

Pēc izvēles varat pieskarties **Atrast** un izmantot tastatūru, lai izlases vienumu meklētu pēc nosaukuma.

Galamērķa atlasīšana, izmantojot karti

Atlasiet **Atrast kartē**, lai sāktu meklēt galamērķi, ritinot karti.

Pieskarieties jebkurā kartes vietā.

Kursors norāda pašlaik atlasīto pozīciju. Lai ritinātu karti, velciet kursoru jebkurā virzienā.

Pieskarieties **Labi**, lai atlasītu pozīciju kā galamērķi.

Galamērķa koordinātu ievadīšana

Atlasiet **Koordinātas**, lai sāktu meklēt galamērķi, ievadot tā koordinātas.

Lai mainītu koordinātu formātu, pieskarieties **Opcijas** un atlasiet vienu no šīm opcijām:

- **Platuma/garuma grādi**

Vērtības var ievadīt jebkurā no tālāk norādītajiem formātiem:

- decimālie grādi
- grādi un decimālās minūtes
- grādi, minūtes un decimālās sekundes

- **UTM (Universal Transverse Mercator)**

Galamērķa apstiprināšana

Kad ir atlasīts galamērķis, kartē tiek rādīts maršruts. Pieskarieties **Labi** un iestatiet to kā **Jauns maršruts**.

Ja ir aktivizēta maršruta vadība, galamērķi var iestatīt kā maršruta **Ceļa punkts**.

Izslases vietu pievienošana un saglabāšana

Kad ir atlasīts galamērķis, pieskarieties **Opcijas**, lai skatītu šādas opcijas:

- **Pievienot izlasei:** Saglabājiet galamērķi izslases sarakstā.
- **Pašreizējā satiksme:** Sniedz informāciju par satiksmes negadījumiem (atkarībā no versijas).
Skatiet sadaļas "Maršruta vadība" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Satiksmes informācija" ⇨ 102.
- **Informācija/Ziņas:** Rāda atlasītā objekta informāciju (piemēram, adresi).
Rāda atlasītās pozīcijas atrašanās vietu (adresi), nodrošina GPS koordinātas (platuma/garuma grādus) un arī

atlasītā objekta telefona numuru, ja tas ir pieejams.

- **Atpakaļ uz automašīnu:** Atgriezties automašīnas pašreizējā atrašanās vietā.

Pirms objekta saglabāšanas izlasē var mainīt objekta nosaukumu, izmantojot tastatūru.

Plašāku informāciju par tastatūras lietošanu skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Displeja tastatūru lietošana" ⇨ 82.

Dzēšana no izslases

Kad ir atlasīts izslases vienums, pirms maršruta vadības sākšanas pieskarieties **Opcijas**, pēc tam — **Dzēst izslases vienumu** un apstipriniet dzēšanu.

Lai izdzēstu visus izslases galamērķus, atlasiet izvēlni **Galamērķis**, pēc tam **Izlase, Opcijas** un **Dzēst visu**. Apstipriniet dzēšanu.

NAVI 80 IntelliLink — galamērķa ievade

Galamērķa izvēle

Sākulapā pieskarieties **IZVĒLNE, Navigācija** un pēc tam **Braukt uz...**

Displejā atlasiet galamērķi, izmantojot kādu no šīm opcijām:

- **Mājas**
- **Saglabātās atrašanās vietas**
- **Adrese**
- **Nesenie galamērķi**
- **Vietējā meklēšana/TomTom vietas**
- **Objekts**
- **Punkts kartē**
- **Platuma, garuma grādi**

Mājas

Aizved jūs uz māju adresi.

Lai saglabātu māju adresi, sākulapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Navigācija** un **Iestatījumi**.

Atlasiet **Iestatīt māju atrašanās vietu** un ievadiet adresi.

Skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana" ⇨ 82.

Saglabātās atrašanās vietas

Iepriekš saglabāto galamērķu sarakstā atlasiet galamērķi.

Lai dzēstu vai pārdēvētu saglabātos galamērķus, sākuļlapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Navigācija** un **Iestatījumi**.

Pēc tam atlasiet **Pārvaldīt saglabātās atrašanās vietas** un pēc nepieciešamības atjauniniet atlasīto galamērķi.

Skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana" ⇨ 82.

Adrese

Ievadiet adreses daļu vai visu adresi, izmantojot tastatūru, piemēram:

- Valsts
- Pasta indekss
- Pilsēta
- Iela
- Mājas numurs

Piezīme

Visu adresi var ievadīt tikai tad, ja navigācijas sistēmā tā tiek atpazīta.

Pirmajā adreses ievadīšanas reizē tiks lūgts norādīt galamērķa valsti. Ar tastatūru ievadiet nepieciešamo valsts nosaukumu.

Ievadīšanas laikā displejā var būt redzami ieteikumi. Pieskaroties atlasiet kādu displejā redzamu galamērķi vai pieskarieties **Saraksts**, lai piekļūtu visam sarakstam par pašreizējo adreses daļu.

Piezīme

Ievadot adresi, daļu burtu un ciparu nevar atlasīt (tie ir pelēkā krāsā), pamatojoties uz adresēm, kas tiek atpazītas navigācijas sistēmā.

Tāpat ievadiet datus laukos **Pasta indekss**, **Pilsēta**, **Iela** un **Numurs**.

Piezīme

Ja **pasta indekss** sastāv no vairākām daļām, ievietojiet atstarpī pēc pasta indeksa pirmās daļas.

Adrese tiek automātiski saglabāta atmiņā un turpmāk būs pieejama atlasīšanai.

Plašāku informāciju par tastatūras lietošanu skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Displeja tastatūru lietošana" ⇨ 82.

Nesenie galamērķi

Atlasiet automātiski saglabāto iepriekšējo galamērķu sarakstā.

Vietējā meklēšana/TomTom vietas

Atlasiet kādu no tuvējiem objektiem, ar tastatūru ievadot atslēgvārdus.

Piezīme

Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir abonēti reāllaika pakalpojumi.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika pakalpojumi" ⇨ 82.

Objekts

Objektus var atlasīt kā galamērķi, izmantojot šādas meklēšanas opcijas:

- Objektu kategorijas:
Atlasiet objektu kategorijas veidu (piemēram, degvielas uzpildes stacija, restorāns, stāvvietā) un pēc tam atlasiet meklēšanas apgabalu (piemēram, **Tuvējie**

objekti, Objekts pilsētā, Objekts mājās).

levadiet pilsētas nosaukumu un pieskarieties **Gatavs**, lai apstiprinātu atlasī.

- Objektu nosaukumi:
levadiet objekta nosaukumu un atlasiet, lai sāktu meklēšanu.

Punkts kartē

Atlasiet galamērķi, izmantojot digitālo karti.

Lai ritinātu kartē, velciet kursoru vajadzīgajā virzienā un pēc tam apstipriniet pozīciju kā galamērķi.

Platuma, garuma grādi

levadiet galamērķa koordinātas.

Galamērķa apstiprināšana

Kad galamērķis ir atlasīts, maršruts tiek rādīts kartē un cilnē  ir sniegts maršruta kopsavilkums.

Pieskarieties cilnei LIVE, lai skatītu reāllaika satiksmes informāciju. Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika pakalpojumi" ⇨ 82.

Pieskarieties **Gatavs**, lai apstiprinātu maršrutu.

Izlases vietu pievienošana un saglabāšana Pievienot saglabātajām atrašanās vietām

Sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **Navigācija** un pēc tam **Braukt uz...**

Atlasiet **Nesenie galamērķi** un parādītajā sarakstā izvēlieties galamērķi.

Pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošo izvēlni) un pēc tam **Pievienot saglabātajām atrašanās vietām**, ar tastatūru norādiet galamērķa nosaukumu un pēc tam pieskarieties **Tālāk**.

Tiek parādīts ziņojums ar jautājumu, vai saglabātā adrese ir jāiestata kā māju adrese. Atlasiet **Jā** vai **Nē**. Tiek parādīts ziņojums, apstiprinot, ka adrese ir saglabāta.

Pievienošana izlasei

Sāku lapā pieskarieties **★**, lai atvērtu izlases izvēlni, un atlasiet **Navigācija**.

Lai kādu saglabātu galamērķi pievienotu izlasei, pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošo izvēlni) un pēc tam **Pievienot izlasei**.

Sarakstā izvēlieties vienu no saglabātajiem galamērķiem, lai to pievienotu izlasei.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Ievads" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Izlase" ⇨ 32.

Dzēšana no izlases

Sāku lapā pieskarieties **★**, lai atvērtu izlases izvēlni, un atlasiet **Navigācija**.

Pieskarieties **+** un atlasiet **Noņemt visu izlasi** vai parādītajā sarakstā atlasiet izlases vienumu un pēc tam atlasiet **Noņemt izlases vienumu**. Tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. Pieskarieties **Dzēst**, lai apstiprinātu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Ievads" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Izlase" ⇨ 32.

Maršruta vadība

Informācija par maršrutu

NAVI 50 IntelliLink — informācija par maršrutu

Lai skatītu maršrutu pirms vadības sākšanas, pēc maršruta ievadīšanas pieskarieties , pēc tam —  **NAVI /  Nav un Maršruts**.

Dažādas galamērķa ievades metodes skatiet tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Izveidot maršrutu/Rediģēt maršrutu**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana".
- **Izvairīšanās**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana".
- **Pārskats**
Skatiet tālāk.

- **Atcelt maršrutu**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Maršruta vadības deaktivizēšana".
- **Maršruta alternatīvas**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana".
- **Brauciena plāns**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana".

Pārskats

Kad ir redzams ekrāns **Maršruts**, pieskarieties **Pārskats**, lai iegūtu pašreizējā maršruta detalizētu plānu un skatītu maršrutu kartē no putna lidojuma.

Šajā izvēlnes opcijā ir pieejama šāda informācija:

- galamērķa nosaukums un/vai adrese
- maršruta kopējais laiks
- maršruta kopējais garums

- īpaši maršruta punkti un daļas (piemēram, maksas ceļi, autostrādes utt.)
- maršruta alternatīvas (piemēram, īss, ātrs, ekonomisks)

Kad ir redzams ekrāns **Pārskats**, pieskarieties **Opcijas**, lai piekļūtu šādām apakšizvēlnēm:

- **Maršruta alternatīvas**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana".
- **Brauciena plāns**
Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "Brauciena plāna rediģēšana".
- **Maršruta iestatījumi**
Skatiet (NAVI 50 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana" ⇨ 82.
- **Navigācijas simulēšana**
Skatiet tālāk.

Piezīme

Šīm opcijām var piekļūt arī maršruta vadības laikā, pieskaroties displeja ekrāna ceļojuma informācijai

apgabalā (piemēram, aptuvenais ierašanās laiks, kopējais atlikušais attālums).

Skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija, kas redzama displejā" ⇨ 82.

Navigācijas simulēšana

Šī funkcija sniedz iespēju ātri skatīt ieteikto maršrutu.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- /II : Sākt vai pauzēt maršruta simulāciju
- ⏮ : Pāriet uz iepriekšējo manevru
- ⏭ : Pāriet uz nākamo manevru
- 1x / 4x / 8x : Palielināt maršruta simulācijas ātrumu
- ← / → : Atgriezties iepriekšējā ekrānā

NAVI 80 IntelliLink — informācija par maršrutu

Lai pirms maršruta vadības sākšanas skatītu maršrutu, pēc galamērķa ievadīšanas pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošu izvēlni) un pēc tam atlasiet **Detalizēta informācija par maršrutu**.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Rādīt norādījumus:**
Rāda maršruta plānu.
Tiek rādīta šāda informācija:
 - virziena maiņas bultiņas
 - ceļu veidi
 - ceļu nosaukumi
 - attālums līdz ceļa atzarojumam (km/jūdzēs)
- **Skatīt maršruta karti:**
Skatiet maršruta karti.
- **Rādīt maršruta demonstrāciju:**
Skatiet maršruta demonstrāciju.
- **Maršruta kopsavilkums:**
Atgriežas iepriekšējā ekrānā.
Tiek rādīta detalizēta informācija par brauciena ilgumu, attālumu un veidu. Skatiet sadaļas "Galamērķa ievade" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "IQ routes™" ⇨ 96.

• Rādīt galamērķi:

Skatiet virziena maiņu kā attēlu.

• Rādīt satiksmi maršrutā:

Rāda pārskatu par visiem satiksmes incidentiem, kas ietekmē pašreizējo braucienu, ar detalizētu incidenta skatu.

Abonējot reāllaika pakalpojumus, cilnē "Live" ir pieejams detalizētāks brauciena pārskats (piemēram, satiksmes aizkavēšanās, fiksētie un pārvietojamie fotoradari).

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika pakalpojumi" ⇨ 82.

Rediģēt brauciena plānu

NAVI 50 IntelliLink — brauciena plāna rediģēšana

Šī funkcija sniedz iespēju skatīt un mainīt maršruta plānu līdz ievadītajam galamērķim.

Lai piekļūtu jebkurā laikā, pieskarieties **⌘**, pēc tam — **NAVI / Nav un Maršruts**. Atlasiet **Brauciena plāns**.

Būs redzama šāda informācija:

- virziena maiņas bultiņas
- ceļa numurs
- attālums līdz virziena maiņai

Pieskarieties **Opcijas**, lai mainītu un kārtotu detalizētu informāciju par maršrutu.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Kopsavilkums**

Rāda katru ceļa punktu un galamērķi, tostarp attālumu līdz ceļa punktam, atlikušo laiku līdz nākamajam ceļa punktam un ierašanās laiku.

- **Normal**

Rāda katru manevru ar ielu vai vietu nosaukumiem, attālumu un maršruta sadaļu numuriem.

Šī opcija rāda arī informāciju par ceļa zīmēm, piekļuves un manevru ierobežojumiem, brīdinājumiem un sistēmas preferencēm.

- **Ceļu saraksts**

Rāda tikai maršruta galvenās sadaļas, izmantojot ceļu nosaukumus/numurus.

Šī opcija rāda arī katras sadaļas garumu, atlikušo laiku līdz nākamajai sadaļai, ierašanās laiku un vidējo virzienu.

Pēc izvēles šīs brauciena plāna/ maršruta opcijas var mainīt, maršruta vadības laikā displejā pieskaroties cilnei "Virziens un attālums līdz nākamajai virziena maiņai". Atlasiet **Opcijas**, lai mainītu un kārtotu detalizētu informāciju par maršrutu.

Skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Informācija, kas redzama displejā", "Kartes ekrāns" ⇨ 82.

Maršruta rediģēšana

Lai rediģētu maršrutu, modificējot ceļa punktu sarakstu, displeja ekrānā pieskarieties , pēc tam —  **NAVI** /  **Nav**, **Maršruts** un **Rediģēt maršrutu**.

Ir pieejamas šādas opcijas:

Augšējais  : Pievienot ceļa punktu
Apakšējais  : Pievienot jaunu galamērķi



: Dzēst galamērķi
: Mainīt maršruta sākuma (izbraukšanas) adresi (pieejamība ir atkarīga no versijas)

Lai mainītu ceļa punktu secību sarakstā, pieskarieties **Opcijas** un pēc tam **Pārkārtot** un pēc tam pārvietojiet ceļa punktus uz augšu/uz leju.

Dažādas galamērķa ievades metodes skatiet tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Izvairīšanās

Lai rediģētu maršrutu, izvairoties no konkrētām tā daļām, pieskarieties  un pēc tam  **NAVI** /  **Nav**, **Maršruts** un pēc tam **Izvairīšanās**.

Displeja ekrānā redzamajā sarakstā atlasiet sadaļu, no kuras jāizvairās. Sadaļa, no kuras vēlaties izvairīties, tiks iezīmēta sarkanā krāsā.

Apstipriniet jauno maršrutu, pieskaroties **Labi**.

Maršruta alternatīvas

Lai mainītu maršruta plānošanas metodi, pieskarieties  un pēc tam  **NAVĪ** /  **Nav**, **Maršruts** un **Maršruta alternatīvas**.

Ir pieejamas tālāk norādītās opcijas, un katrai ir norādīts attālums un aptuvenais braukšanas laiks:

- ātrs
- īss
- ekonomisks

Atlasiet vienu no opcijām un apstipriniet jauno maršrutu, pieskaroties .

Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVĪ 50 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana"  82.

NAVĪ 80 IntelliLink — brauciena plāna rediģēšana

Braucienus var plānot iepriekš, atlasot gan sākumpunktu, gan galamērķi.

Sākumlapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **Navigācija** un pēc tam **Brauciena plāni**.

Atlasiet izbraukšanas punktu tāpat, kā ievadījāt galamērķi. Skatiet (NAVĪ 80 IntelliLink) "Galamērķa ievade"  96. Pēc tam atlasiet galamērķi, izvēlieties maršruta veidu un apstipriniet.

Sistēma ieplāno maršrutu un sniedz iespēju skatīt detalizētu informāciju par to.

Maršruta maiņa

Lai aktīvas maršruta vadības laikā mainītu maršrutu, sākumlapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **Navigācija** un **Mainīt maršrutu**.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Izskaitļot alternatīvu**
- **Atcelt maršrutu**
- **Braukt caur**
- **Izvairoties no bloķēta ceļa**
- **Izvairoties no maršruta daļas**
- **Samazināt kavēšanos**

Izskaitļot alternatīvu

Atlasiet, lai izskaitļotu maršruta alternatīvu līdz galamērķim.

Atcelt maršrutu

Atlasiet, lai apturētu pašreizējo maršruta vadību.

Lai sāktu maršruta vadību no sākuma, pieskarieties **Braukt uz...** un pēc tam **Nesenie galamērķi** un vēlreiz atlasiet maršrutu.

Travel via (Braukt caur)

Atlasiet, lai mainītu izskaitļoto maršrutu līdz galamērķim un ietvertu tajā kādu konkrētu atrašanās vietu (ceļa punktu).

Ietveramo atrašanās vietu ievada tāpat kā galamērķi.

Atlasiet no tā paša opciju saraksta, piemēram, Adrese, Saglabātās atrašanās vietas, Objekti, Punkts kartē.

Skatiet (NAVĪ 80 IntelliLink) "Galamērķa ievade"  96.

Izvairoties no bloķēta ceļa

Atlasiet šo opciju, ja satiksmes informācijas pakalpojumā bloķētais ceļš pašlaik nav norādīts.

Skatiet tālāk (NAVĪ 80 IntelliLink) "Satiksmes informācija".

Izvēlieties maršruta attālumu (metros), no kura vēlaties izvairīties, piemēram, "100m", "500m", "2000m", "5000m".

Maršruts tiek pārrēķināts, lai izvairītos no maršruta daļas, kas atbilst atlasītajam attālumam.

Izvairīties no maršruta daļas

Atlasiet, lai izvairītos no maršruta daļas. No maršrutā esošo ceļu saraksta izvēlieties ceļu, no kura vēlaties izvairīties.

Samazināt kavēšanos

Atlasiet, lai plānotu maršrutu, pamatojoties uz jaunāko satiksmes informāciju.

Maršruta vadības deaktivizēšana

NAVI 50 IntelliLink — maršruta vadības deaktivizēšana

Lai apturētu maršruta vadību tās laikā, pieskarieties , pēc tam —  **NAVI** /  **Nav**, **Maršruts** un **Atcelt maršrutu**.

NAVI 80 IntelliLink — maršruta vadības deaktivizēšana

Lai apturētu maršruta vadību tās laikā, pieskarieties  un pēc tam **Dzēst maršrutu**.

Pārlūkot karti

NAVI 50 IntelliLink — kartes pārlūkošana

Lai jebkurā laikā piekļūtu kartes ekrānam, pieskarieties  un pēc tam  **KARTE**.

Pieskarieties jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašlaik atlasīto pozīciju. Lai ritinātu karti, velciet kursoru jebkurā virzienā.

Plašāku informāciju par vadības darbībām skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Kartes ekrāns" ⇨ 82.

Opciju izvēle

Kad ir redzams kartes ekrāns, pieskarieties **Opcijas**, lai piekļūtu šādām izvēlnēm:

- **Maršruta iestatījumi:**

Skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana" ⇨ 82.

- **Kartes iestatījumi:**

Skatiet sadaļas "Lietošana" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Navigācijas sistēmas iestatīšana" ⇨ 82.

- **Kur es esmu?:**

Skatiet tālāk (NAVI 50 IntelliLink) "PALĪDZĪBA".

NAVI 80 IntelliLink — kartes pārlūkošana

Lai piekļūtu kartes ekrānam bez navigācijas, sāklaplānā pieskarieties **IZVĒLNE**, pēc tam **Navigācija** un **Skatīt karti**.

Pieskarieties jebkurā kartes vietā. Kursors norāda pašlaik atlasīto pozīciju. Lai ritinātu karti, velciet kursoru jebkurā virzienā.

Kad ir redzams kartes ekrāns, pieskarieties , lai atvērtu uzniestošo izvēlni ar šādām opcijām:

- **Izmantojiet šo sadaļu, lai veiktu šādas darbības...**
- **Atrast**
- **Mainīt kartes datus**
- **Pievienot saglabātajām atrašanās vietām**

Izmantojiet šo sadaļu, lai veiktu šādas darbības...

Atlasiet šo opciju, lai veiktu kādu no tālāk norādītajām darbībām:

- centrētu karti ap automašīnas atrašanās vietu
- brauktu uz kādu vietu kartē
- meklētu kādu vietu kartē
- pievienotu izlasei kādu vietu kartē
- pievienotu objektu sarakstam kādu vietu kartē
- koriģētu automašīnas atrašanās vietu

Atrast

Atlasiet šo opciju, lai centrētu karti uz:

- jūsu mājām
- kādu saglabātu adresi
- kādu adresi
- kādu no pēdējiem galamērķiem
- kādu no lokāliem meklēšanas rezultātiem
- kādu objektu

- pašreizējo automašīnas atrašanās vietu
- koordinātas (platuma/garuma grādiem)

Mainīt kartes datus

Atlasiet šo opciju, lai ieslēgtu/izslēgtu tālāk norādītos kartes iestatījumus:

- satiksmi
- nosaukumus
- objektus
- satelītattēlu kartes fonā
- GPS koordinātas

Pievienot saglabātajām atrašanās vietām

Atlasiet šo opciju, lai pievienotu pašreizējo pozīciju kartē kā saglabātu atrašanās vietu. Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu nosaukumu vai apstiprinātu ieteikto nosaukumu.

Plašāku informāciju par tastatūras lietošanu skatiet sadaļas "**Lietošana**" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "**Displeja tastatūru lietošana**" ⇨ 82.

Palīdzība

NAVI 50 IntelliLink — Palīdzība

Kad ir redzams kartes ekrāns, pieskarieties **Opcijas** un pēc tam **Kur es atrodos?**, lai skatītu noderīgu informāciju par pašreizējo atrašanās vietu un meklētu tuvumā esošos objektus.

Lai jebkurā laikā piekļūtu kartes ekrānam, pieskarieties  un pēc tam **KARTE**.

Kur es atrodos?

Šajā izvēlnes opcijā ir pieejama šāda informācija:

- pašreizējā atrašanās vieta (adrese)
- platuma grādi
- garuma grādi
- augstums
- GPS statuss

Pieskarieties **Opcijas**, lai skatītu šādas opcijas:

• Pievienot izlasei

Plašāku informāciju skatiet tēmās (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade", "Izlases

vienuma pievienošana un saglabāšana" ⇨ 96.

- **Valsts informācija:** Skatiet tālāk tēmu "Valsts informācija".

Valsts informācija

Šī funkcija sniedz iespēju pārbaudīt informāciju par valsts noteikumiem un tiesību aktiem pašreizējā atrašanās vietā.

Kad ir redzams ekrāns **Kur es atrodos?**, pieskarieties **Opcijas** un pēc tam **Valsts informācija**.

Šajā izvēlnes opcijā ir pieejama šāda informācija:

- ātruma ierobežojumi
- telefona valsts kods (starptautiskais kods, piemēram +49)
- ārkārtas zvanu numurs (piemēram, 112)
- juridiskie ierobežojumi, piemēram:
 - prasības attiecībā uz automašīnas aprīkojumu, piemēram, avārijas trīsstūris, pirmās palīdzības aptieciņa,

ugunsdzēsamais aparāts, rezerves spuldzes, atstarojošā veste utt.

- tiesību akti par priekšējo lukturu lietošanu
- maksimālais alkohola līmenis asinīs
- noteikumi par sniega ķēžu lietošanu
- noteikumi par ziemas riepu lietošanu

Palīdzība tuvumā

Šī funkcija sniedz iespēju meklēt palīdzību netālu no pašreizējās atrašanās vietas.

Kad ir redzams ekrāns **Kur es atrodos?**, pieskarieties **Palīdzība tuvumā**.

Šajā izvēlnes opcijā ir pieejama šāda informācija:

- **Automašīnas remonts šeit** (automašīnas remonta pakalpojumi)
- **Veselības aprūpe šeit** (medicīnas un neatliekamās palīdzības pakalpojumi)

- **Policija šeit** (policijas iecirkņi)
- **Degvielas stacijas šeit** (degvielas uzpildes stacijas)

Atlasiet atbilstošo opciju, lai piekļūtu vietējo objektu sarakstam.

Informāciju par objektiem skatiet tēmā (NAVI 50 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Satiksmes informācija

NAVI 50 IntelliLink — satiksmes informācija

No vietējiem avotiem var saņemt aktuālu satiksmes informāciju (pieejamība ir atkarīga no versijas). Tiek sniegta informācija par pašreizējo maršrutu vai pašreizējo automašīnas atrašanās vietu.

Maršruta vadības laikā pieskarieties **Opcijas** un pēc tam atlasiet **Pašreizējā satiksme** vai kartes ekrānā pieskarieties satiksmes ikonai . Tiek parādīti satiksmes negadījumi maršrutā un prognozētais aizkavēšanās laiks.

Ir pieejamas šādas opcijas:

- **Notikumu saraksts:** Atlasiet, lai mainītu notikumu rādījumu iestatījumus.
- **Piedāvāt apkārtceļu:** Izveidot alternatīvu maršrutu uz atlasīto galamērķi.
- **Opcijas:** Pieklūt satiksmes opcijām.

Lai jebkurā laikā piekļūtu satiksmes opcijām, pieskarieties , pēc tam —  **NAVI** /  **Nav** un **Opcijas**. Pēc tam atlasiet  **Satiksmē**.

Pieskarieties , lai atgrieztos maršruta vadībā.

NAVI 80 IntelliLink — satiksmes informācija

Ļauj saņemt svaigāko satiksmes informāciju no vietējiem avotiem.

Sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **Navigācija** un pēc tam **Navigācijas pakalpojumi**. Pēc tam atlasiet **Satiksmē/HD satiksme**.

Par satiksmes incidentiem navigācijas sistēma ziņo ar balss ziņojumiem, satiksmes informācijas joslu un simboliem kartē.

Skatiet "Simbolu pārskats" ⇨ 110.

Atjauninājumi sistēmā tiek saņemti aptuveni ik pēc 15 minūtēm, un satiksmes incidenti tiek rādīti tikai par galvenajiem ceļiem.

Pakalpojuma **Satiksmē** nosaukums ir **HD satiksme**, ja ir aktivizēts reāllaika pakalpojumu abonements. Ar pakalpojumu **HD satiksme** atjauninājumi tiek saņemti aptuveni ik pēc trim minūtēm, un satiksmes incidenti tiek rādīti arī uz maziem ceļiem.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Reāllaika pakalpojumi" ⇨ 82.

Atkarībā no pašreizējās satiksmes situācijas satiksmes informācijas joslā var būt arī šāda informācija:

- būtiska aizkavēšanās maršrutā (norādīta minūtēs)
- nezināma vai nenosakāma situācija (pelēkā krāsā)
- lēna satiksme (oranžā krāsā)
- sastrēgums (sarkanā krāsā)

- stāvoša satiksme vai slēgts ceļš (tumši sarkanā krāsā)
- attālums līdz nākamajam incidentam (km/jūdzēs)

Lai pārvaldītu satiksmes informācijas pakalpojumu, atlasiet kādu no šīm opcijām:

• **Samazināt kavēšanos**

Mainiet ceļojumu, pamatojoties uz jaunāko satiksmes informāciju.

• **Rādīt satiksmi maršrutā**

Parāda visu pašreizējā maršrutā esošo satiksmes incidentu pārskatu. Pieskarieties incidentu ikonām, lai skatītu detalizētu informāciju.

• **Skatīt karti**

Atlasiet, lai izpētītu karti un noskaidrotu satiksmes situāciju attiecīgajā apgabalā.

Kartē ir redzama pēdējā meklētā atrašanās vieta. Pieskarieties

incidentu ikonām, lai skatītu detalizētu informāciju.

- **Lasīt satiksmes informāciju**

Aktivizē satiksmes informācijas balss norādes.

Satiksmes iestatījumi

Atlasiet **Satiksmes iestatījumi** un atzīmējiet izvēles rūtiņu pie vajadzīgajām preferencēm (piemēram, automātiski samazināt kavēšanos pēc katra satiksmes informācijas atjauninājuma) un atlasiet **Gatavs**, lai apstiprinātu.

Simbolu pārskats

 : Avārija

 : Satiksmes sastrēgums

 : Slēgta viena vai vairākas joslas

 : Slēgts ceļš

 : Satiksmes atgadījums

 : Ceļa remonts

 : Spēcīga lietusgāze

 : Sniegs

 : Stiprs vējš, vētra

 : Migla

 : Apledojums

Balss atpazīšana

Vispārēja informācija	111
Navigācijas vadība	112
Tālruņa vadība	113

Vispārēja informācija

Balss atpazīšanas funkcija sniedz iespēju vadīt noteiktas funkcijas, izmantojot balss komandas.

Lai nodrošinātu, ka automašīnā notiekošās sarunas neaktivizē nevēlamus zvanus kādai no saglabātajām kontaktpersonām, balss atpazīšanas funkcija vispirms ir jāaktivizē, izmantojot **↻** (viens no vadības elementiem uz stūres/stūres statņa).

Vadības elementu pārskats ⇨ 7.

NAVI 50 IntelliLink

Atkarībā no versijas brīvroku telefona sistēmas balss atpazīšanas funkcija ļauj vadīt noteiktas saderīga viedtālruņa funkcijas ar runas ievades palīdzību.

Skatiet šās sadaļas tēmu "Telefona vadība" ⇨ 113.

Lai pārliecinātos, vai pārī savienotais un pievienotais viedtālrunis ir saderīgs ar balss atpazīšanas funkciju, pieskarieties **📶** un pēc tam — **🔊** Iestatījumi.

Pēc tam atlasiet **Savienojamība** un **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**. Sarakstā tiek attēlotas pārī savienotās ierīces, un blakus viedtālruņa nosaukumam ir redzams **↻**, kas liecina par saderību.

Piezīme

Viedtālrunī iestatītā valoda tiks automātiski izmantota informācijas un izklaides sistēmas balss atpazīšanai (ja šī funkcija tiek atbalstīta).

Navigācijas sistēmu var darbināt arī, izmantojot balss vadības ierīces.

Skatiet šās sadaļas tēmu "Navigācijas vadība" ⇨ 112.

Priekšnoteikumi

Jāievēro šādi priekšnoteikumi:

- Jābūt aktivizētai informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth funkcijai.
Skatiet sadaļas "Telefons" tēmu "Bluetooth savienojums" ⇨ 119.
- Jābūt aktivizētai Bluetooth iespējota viedtālruņa Bluetooth funkcijai, un viedtālrunim jābūt pieejamam 3G, 4G vai wi-fi

savienojumam (skatiet viedtālruna lietošanas instrukcijas).

- Atkarībā no viedtālruna var būt jāiestata ierīces "redzamība" (skatiet viedtālruna lietošanas instrukciju).
- Viedtālrunim jābūt savienotam pārī ar informācijas un izklaides sistēmu.

Palīdzība

Lai saņemtu informāciju un palīdzību saistībā ar balss vadības sistēmas aktivizēšanu un lietošanu, pieskarieties  un pēc tam **Iestatījumi** un **Savienojamība**.

Sarakstā atlasiet **Viedtālrunis** (lai meklētu sarakstā, lietojiet ▼/▲) un pēc tam atlasiet ►, lai piekļūtu palīdzības sadaļai.

Tiek parādīti vairāki ekrāni, kuros ir paskaidrota balss funkcijas lietošana un sniegta informācija par:

- Ieslēgšanu/izslēgšanu, izmantojot vadības elementus uz stūres/stūres statņa
- saderīgajiem telefoniem

- vadības metodēm
- pieejamajām funkcijām un aprakstiem
- lietošanas nosacījumiem

NAVI 80 IntelliLink

Balss atpazīšanas funkcija sniedz iespēju vadīt noteiktas funkcijas, izmantojot balss komandas, tostarp tālāk norādītās:

- **Navigācija**
Skatiet šās sadaļas tēmu "Navigācijas vadība" ⇨ 112.
- **Tālrunis**
Skatiet šās sadaļas tēmu "Telefona vadība" ⇨ 113.

Nospiediet , kas atrodas vadības elementā uz stūres/stūres statņa, lai atvērtu galveno izvēlni **Balss vadība**. Pēc signāla izrunājiēt tās izvēlnes nosaukumu, kurai vēlaties piekļūt.

Kad ir aktivizēta šī funkcija, tiek parādīta galvenā izvēlne **Balss vadība** un augšējā labajā stūrī redzamais balss atpazīšanas indikators norāda sistēmas statusu un optimizācijas līmeņus:

Zaļš : optimāla balss atpazīšana
Oranža : laba balss atpazīšana
Sarkans : viduvēja balss atpazīšana

Mikrofons  : Sistēma ir gatava saņemt balss komandu

Skaļrunis  : Pašlaik sistēma nolasa balss norādījumus

Ielādes ikona : Pašlaik notiek datu ielāde

Navigācijas vadība

NAVI 50 IntelliLink

Balss atpazīšanas aktivizēšana

Lai navigācijas laikā aktivizētu balss atpazīšanas funkciju:

Nospiediet vadības elementu uz stūres/stūres statņa ; displeja apakšējā labajā stūrī tiek parādīts  un audio sistēmas informācija.

Piezīme

Balss atpazīšanas funkcijas lietošanas laikā tiek pārtraukta audio avota atskaņošana.

Lai saņemtu palīdzību attiecībā uz balss komandu izmantošanu, skatiet (NAVI 50 IntelliLink) sadaļas "Vispārīga informācija" tēmu "Palīdzība" ⇨ 111.

NAVI 80 IntelliLink**Balss atpazīšanas aktivizēšana**

Lai aktivizētu balss atpazīšanas funkciju:

Nospiediet **3**, kas atrodas vadības elementā uz stūres/stūres statņa, lai atvērtu galveno izvēlni **Balss vadība**.

Pēc signāla sakiet "**Galamērķis**", lai ievadītu jaunu adresi. Sakiet "**Adrese**" un pēc tam nosauciet visu jaunas adreses galamērķi (mājas numurs, ielas nosaukums, galamērķa pilsēta).

Tiek parādīta sistēmas atpazītā adrese. Pēc uzvednes apstipriniet galamērķi, lai sāktu maršruta vadību.

Varat arī pēc signāla sacīt "**Nesenie galamērķi**", lai piekļūtu nesen ievadīto galamērķu sarakstam un atlasītu vajadzīgo galamērķi.

Piezīme

Lai ar balss atpazīšanas sistēmu varētu vadīt navigācijas sistēmu, ir jābūt ievietotai saderīgai SD kartei.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Navigācija" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Galamērķa ievade" ⇨ 96.

Tālruņa vadība**NAVI 50 IntelliLink****Balss atpazīšanas aktivizēšana**

Lai aktivizētu balss atpazīšanas funkciju:

Nospiediet **3** (viens no vadības elementiem uz stūres/stūres statņa), lai atvērtu izvēlni **Viedtālrunis** — atskan skaņas signāls un displejā tiek parādīts **3**, kas liecina par aktivizēšanu.

Lai izmantotu balss atpazīšanas funkciju, displejā pieskarieties **3** (vai nospiediet **3**).

Piezīme

Balss atpazīšanas funkcijas darbības laikā funkcijas **Radio** un **Multivide** nav pieejamas.

Lai deaktivizētu, displejā pieskarieties un turiet **3** (vai nospiediet **3**).

Lai saņemtu palīdzību attiecībā uz balss komandu izmantošanu, skatiet (NAVI 50 IntelliLink) sadaļas "Vispārīga informācija" tēmu "Palīdzība" ⇨ 111.

NAVI 80 IntelliLink**Balss atpazīšanas aktivizēšana**

Lai aktivizētu balss atpazīšanas funkciju:

Nospiediet **3**, kas atrodas vadības elementā uz stūres/stūres statņa, lai atvērtu galveno izvēlni **Balss vadība**.

Pēc signāla sakiet "**Telefons**", lai piekļūtu telefona izvēlnei. Izrunājiet saglabātas kontaktpersonas vārdu

vai telefona numuru. Ja šāda kontaktpersona ir reģistrēta sistēmā, tā tiek parādīta displejā.

Sakiet: "**Zvanīt**", lai sāktu sastādīt numuru.

Sakiet "**Dzēst**", lai atceltu ievadīšanu un mēģinātu vēlreiz.

Pēc izvēles varat arī sākt zvanu tieši no galvenās izvēlnes **Balss vadība**; pieskarieties  un izrunājiet saglabātas kontaktpersonas vārdu vai telefona numuru.

Telefons

Vispārēja informācija	115
Savienojums	117
Bluetooth savienojums	119
Ārkārtas zvans	123
Darbība	124
Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio) ...	131

Vispārēja informācija

Brīvroku telefona sistēma sniedz iespēju runāt pa mobilo telefonu, izmantojot automašīnas mikrofonu un skaļruņus, kā arī vadīt svarīgākās mobilā telefona funkcijas automašīnas informācijas un izklaides sistēmā.

Lai izmantotu brīvroku telefona sistēmu, jāizveido **Bluetooth** savienojums starp sistēmu un mobilo telefonu.

Ne katrs mobilais tālrunis atbalsta visas tālrunu brīvroku sistēmas funkcijas. Iespējamās tālruņa funkcijas ir atkarīgas no attiecīgā mobilā tālruņa modeļa un tīkla operatora. Skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju vai sazinieties ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Svarīga informācija par lietošanu un satiksmes drošību

Brīdinājums

Brīvroku sistēmas lietošana braukšanas laikā var būt bīstama, jo, runājot pa telefonu, mazinās jūsu koncentrēšanās spējas. Pirms brīvroku sistēmas lietošanas novietojiet automašīnu stāvēšanai.

Ievērojiet tās valsts ieteikumus, pa kuras ceļiem braucat.

Tāpat arī ievērojiet speciālos noteikumus, kas attiecas un konkrētām vietām, un noteikti izslēdziet mobilo telefonu situācijās, kad mobilā telefona lietošana ir aizliegta, kad mobilais telefons rada traucējumus vai kad tā lietošana var būt bīstama.

⚠ Brīdinājums

Mobilie tālruni iespaido vidi jums apkārt. Tādēļ ir sagatavoti drošības noteikumi, ar kuriem jums jāiepazīstas pirms telefona lietošanas.

Bluetooth

Telefona portālu ir sertificējusi organizācija Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Sīkāku informāciju par šo specifikāciju jūs atradīsiet interneta vietnē www.bluetooth.com

Telefona vadības elementi

Informācijas un izklaides sistēmas vai uz stūres statņa izvietotie vadības elementi:

-  **TEL**
- vai -
- **TEL**
- vai -
-  **TELEFONS**  sākumlapas ekrānā (NAVI 50 IntelliLink)

- vai -

 **TELEFONS** galvenās izvēlnes ekrānā (NAVI 80 IntelliLink)
Atlasiet **Phone (tālrunis)**, lai atvērtu izvēlni.

Vadības elementi uz stūres statņa:

-  , : atbild uz zvanu, beidz/atsaka zvanu.
- vai -
- **MODE/OK**: atbild uz zvanu, beidz/atsaka zvanu, apstiprina darbību.
- : aktivizē/deaktivizē balss atpazīšanu.

Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas dažas brīvroku telefona sistēmas funkcijas var vadīt, arī izmantojot balss atpazīšanas funkciju  113.

Displeja ekrāna lietošana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — displeja ekrāna lietošana

- Lai displejā pārvietotu kursoru augšup/lejup: Pagrieziet **OK**.
- Lai apstiprinātu darbības: Nospiediet **OK**.
- Lai atceltu darbības (un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē): nospiediet .

NAVI 50 IntelliLink — displeja ekrāna lietošana

Lai piekļūtu telefona izvēlnes ekrānam, atlasiet  un pēc tam .

Ir pieejamas šādas apakšizvēlnes:

- **Telefonu katalogs**
- **Zvanu saraksti**
- **Sastādīt numuru**

Lai pārslēgtu apakšizvēlnes, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties .

- Lai displejā pārvietotu kursoru augšup/lejup: Pieskarieties ▲ vai ▼.
- Lai apstiprinātu darbības: Atlasiet OK.
- Lai atceltu darbības (un atgrieztos iepriekšējā izvēlnē/sākumlapā): pieskarieties ←/↶.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Skārienjutīgā ekrāna vadība" ⇨ 41.

NAVI 80 IntelliLink — displeja ekrāna lietošana

Lai no sākumlapas piekļūtu izvēlnei "Telefons", atlasiet **IZVĒLNE** un pēc tam **Telefons**.

Ir pieejamas šādas apakšizvēlnes:

- **Telefonu katalogs**
- **Zvanu žurnāli**
- **Sastādīt numuru**
- **Balss pasts**
- **Iestatījumi**

- Lai displejā pārvietotu kursoru augšup/lejup: Pieskarieties ↑ vai ↓.
- Lai atceltu darbības (un/vai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē): pieskarieties ←.
- Lai atvērtu uznirstošo izvēlni (piemēram, lai kontaktpersonas pievienotu izlases sarakstam): pieskarieties +.

Piezīme

Izlases vienumiem var piekļūt jebkurā laikā, sākumlapā nospiežot ★.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Skārienjutīgā ekrāna vadība" ⇨ 41.

Displeja tastatūru lietošana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — displeja tastatūru lietošana

Lai displeja ekrānā redzamajā ciparu tastatūrā pārvietotu kursoru un ar to ievadītu rakstzīmes, rīkojieties šādi: Pagrieziet un nospiediet **OK**.

Ievadītās rakstzīmes var koriģēt to ievadīšanas laikā, izmantojot tastatūras taustiņu ←.

Lai pārtrauktu tastatūras lietošanu un atgrieztos iepriekšējā ekrānā, nospiediet →.

NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink — displeja tastatūru lietošana

Lai pārvietotos ekrānā un ievadītu rakstzīmes ar ciparu tastatūru, atlasiet vajadzīgo taustiņu, pieskaroties displeja ekrānam.

Ievadītās rakstzīmes var koriģēt to ievadīšanas laikā, izmantojot tastatūras taustiņu ✕.

Lai pārtrauktu tastatūras lietošanu un atgrieztos iepriekšējā ekrānā, pieskarieties ←.

Plašāku informāciju skatiet sadaļā "Skārienjutīgā ekrāna vadība" ⇨ 41.

Savienojums

Lai informācijas un izklaides sistēmā varētu vadīt mobilā telefona funkcijas, tas ir jāpievieno brīvroku telefona sistēmai.

Tālruni nevar pievienot sistēmai, kamēr tālrunis ar sistēmu nav savienots pāri. Informāciju par mobilā

telefona savienošanu pārī ar brīvroku telefona sistēmu, izmantojot Bluetooth, skatiet nodaļā **Bluetooth savienojums** (↪ 119).

Kad ir ieslēgta aizdedze, brīvroku telefona sistēma meklē tuvākajā apkārtnē esošos pārī savienotos telefonus. Lai brīvroku telefona sistēma varētu atpazīt mobilo telefonu, tajā jābūt aktivizētam **Bluetooth** savienojumam. Meklēšana turpinās, līdz pārī savienotais tālrunis tiek atrasts. Ir redzams paziņojums, ka telefons ir pievienots.

Piezīme

Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, brīvroku telefona sistēmas lietošana straujāk izlādē telefona akumulatoru.

Automātiskā pievienošana

Lai pēc sistēmas ieslēgšanas mobila telefons ar to automātiski izveidotu savienojumu, iespējams, mobilajā telefonā ir jāaktivizē automātiskā **Bluetooth** savienojuma funkcija; skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju.

Piezīme

Atkarībā no informācijas un izklaides sistēmas: ja tiek atkārtoti veidots savienojums ar pārī savienotu telefonu vai ja brīvroku telefona sistēmas uztveršanas zonā atrodas divi pārī savienoti telefoni, tiek automātiski pievienots vai nu telefons ar augstāku prioritāti (ja tas ir definēts), vai arī pēdējais pievienotais telefons, pat ja šis telefons atrodas ārpus automašīnas, bet tomēr ir brīvroku telefona sistēmas uztveršanas zonā.

Ja automātiskas savienojuma izveides laikā jau notiek zvans, saruna tiks automātiski turpināta, izmantojot automašīnas mikrofonu un skaļruņus.

Ja neizdodas izveidot savienojumu:

- pārbaudiet, vai telefons ir ieslēgts
- pārbaudiet, vai nav izlādējies telefona akumulators
- pārbaudiet, vai telefons jau ir savienots pārī ar sistēmu

Mobilajā telefonā un brīvroku telefona sistēmā jābūt ieslēgtai Bluetooth funkcijai, un mobilajam telefonam ir

jābūt konfigurētam tā, lai tas apstiprinātu sistēmas savienojuma izveides pieprasījumu.

Manuāla pievienošana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — manuāla pievienošana

Lai mainītu brīvroku telefona sistēmai pievienoto telefonu, nospiediet **TEL** un atlasiet izvēlni **Atlasīt ierīci**. Ierīču sarakstā ir redzami tālruņi, kas savienoti ar sistēmu pārī.

Sarakstā atlasiet vajadzīgo telefonu un apstipriniet, nospiežot **OK**. Displejā tiks parādīts ziņojums, kas apstiprina savienojuma izveidi ar telefonu.

NAVI 50 IntelliLink — manuāla pievienošana

Lai mainītu brīvroku telefona sistēmai pievienoto telefonu, pieskarieties , pēc tam — **❖ IESTATĪJUMI** un **Savienojamība** (vai sāku lapā atlasiet **Telefons**).

Pēc tam atlasiet **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**. Ierīču sarakstā ir redzami tālruni, kas savienoti ar sistēmu pārī.

Sarakstā atlasiet vajadzīgo telefonu un apstipriniet, pieskaroties **Labi**. Atkarībā no versijas blakus atlasītajam telefonam tiek attēlots ☑, lai norādītu savienojumu.

NAVI 80 IntelliLink — manuāla pievienošana

Lai mainītu brīvroku telefona sistēmai pievienoto telefonu, sākuļlapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **☑ Telefons** un **Iestatījumi**.

Pēc tam atlasiet **Pārvaldīt ierīces**. Ierīču sarakstā ir redzami tālruni, kas savienoti ar sistēmu pārī. Sarakstā atlasiet vajadzīgo telefonu.

Tālruņa atvienošana

Kad mobilais telefons tiek izslēgts, tas tiek automātiski atvienots no brīvroku telefona sistēmas.

Ja atvienošanas laikā notiek zvans, saruna tiek automātiski turpināta mobilajā telefonā.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — telefona atvienošana

Lai atvienotu telefonu no informācijas un izklaides sistēmas, nospiediet **TEL** (vai **SETUP**) un atlasiet **Bluetooth connection (Bluetooth savienojums)**. Ierīču sarakstā atlasiet vajadzīgo ierīci un pēc tam atlasiet **Disconnect the device (atvienot ierīci)**, pagriežot un nospiežot **OK**. Displejā tiks parādīts ziņojums, kas apstiprina telefona atvienošanu.

NAVI 50 IntelliLink — telefona atvienošana

Lai atvienotu telefonu no informācijas un izklaides sistēmas, pieskarieties **☰**, pēc tam — **☰ IESTATĪJUMI** un **Savienojamība** (vai sākuļlapā atlasiet **☑ Telefons**) (atkarībā no versijas).

Pēc tam atlasiet **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**. Atlasiet kādu no sarakstā norādītajiem pievienotajiem telefoniem, lai to atvienotu; blakus telefonam ir redzams ☐, lai norādītu atvienošanu.

NAVI 80 IntelliLink — telefona atvienošana

Lai no informācijas un izklaides sistēmas atvienotu telefonu, sākuļlapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam **☑ Telefons** un **Iestatījumi**.

Pēc tam atlasiet **Pārvaldīt ierīces**. Parādītajā sarakstā atlasiet pievienoto telefonu, lai to atvienotu.

Prioritātes piešķiršana tālrunim

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — prioritārā telefona noteikšana

Prioritārais telefons ir pēdējais pievienotais telefons.

Pēc aizdedzes ieslēgšanas brīvroku telefona sistēma vispirms meklē prioritāro pārī savienoto telefonu. Meklēšana turpinās, līdz pārī savienotais tālrunis tiek atrasts.

Bluetooth savienojums

Bluetooth ir raidierīču standarts bezvadu savienojuma izveidošanai, piemēram, starp telefonu un citām ierīcēm.

Ar to var pārsūtīt tādu informāciju kā mobilā telefona kontakthinformācijas sarakstu un zvanu sarakstus. Atkarībā no telefona modeļa šī funkcionalitāte var būt ierobežota.

Priekšnoteikumi

Lai informācijas un izklaides sistēmā varētu vadīt mobilo telefonu ar Bluetooth savienojumu, jāievēro šādi priekšnosacījumi:

- Jābūt aktivizētai informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth funkcijai.
- Ir jābūt aktivizētai mobilā telefona Bluetooth funkcionalitātei (skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju).
- Atkarībā no mobilā telefona var būt jāiestata ierīces "redzamība" (skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju).
- Mobilajam telefonam jābūt savienotam pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Informācijas un izklaides sistēmas Bluetooth funkcijas aktivizēšana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — Bluetooth aktivizēšana

Lai informācijas un izklaides sistēmā varētu atpazīt un vadīt ar Bluetooth funkcionalitāti aprīkoto mobilo telefonu, vispirms ir jāaktivizē Bluetooth funkcionalitāte. Ja šī funkcija nav nepieciešama, deaktivizējiet to.

Nospiediet **TEL** un atlasiet **Bluetooth**, pagriežot un nospiežot **OK**.

Atlasiet **IESLĒGT** vai **IZSLĒGT** un apstipriniet, nospiežot pogu.

NAVI 50 IntelliLink — Bluetooth aktivizēšana

Pieskarities  un pēc tam **ĪESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Savienojamība**, lai skatītu šādas opcijas:

- Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu
- Meklēt Bluetooth ierīci
- Ārējas ierīces pilnvarošana

- Mainīt paroli
- Viedtālrunis

Pieejamība ir atkarīga no versijas. Lai saņemtu palīdzību attiecībā uz balss vadības elementu aktivizēšanu un vadību, skatiet sadaļu "Balss atpazīšana" ⇨ 111).

Kad ir redzams ekrāns

Savienojamība, ierīces ar Bluetooth savienojumu var savienot pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

NAVI 80 IntelliLink — Bluetooth aktivizēšana

Lai no sāukmlapas piekļūtu telefona iestatījumu izvēlei, pieskarities **IZVĒLNE**,  **Telefons** un pēc tam **Iestatījumi**.

Ir redzamas šādas opcijas:

- Pārvaldīt ierīces
- Skaņas līmeņi
- Balss pasts
- Aktivizēt Bluetooth
- Automātiski lejupielādēt telefona datus (Ieslēgšana/Izslēgšana)

Atlasiet **ieslēgt Bluetooth**, lai atzīmētu izvēles rūtiņu ☑ tai blakus. Tagad ierīces ar Bluetooth savienojumu var savienot pāri ar informācijas un izklaides sistēmu.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Lietošana" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Telefona iestatījumi" ➔ 124.

Mobilā tālruņa savienošana pāri ar tālruņu brīvroku sistēmu

Lai varētu izmantot brīvroku telefona sistēmu, starp sistēmu un mobilo telefonu jāizveido **Bluetooth** savienojums, tas ir, mobilais telefons pirms lietošanas jāsavieno ar automašīnu pāri. Lai tas būtu iespējams, mobilajam telefonam jāatbalsta Bluetooth. Meklējiet informāciju mobilā telefona lietošanas pamācībā.

Lai varētu izveidot Bluetooth savienojumu, brīvroku telefona sistēmai jābūt ieslēgtai un mobilajā telefonā jābūt aktivizētai Bluetooth funkcijai.

Piezīme

Ja jauna pāra izveides laikā ir automātiski pievienots cits telefons, tas tiks automātiski atvienots, lai varētu turpināt pāra izveides procedūru.

Savienošana pāri ļauj brīvroku telefona sistēmai atpazīt un saglabāt mobilo telefonu tās ierīču sarakstā. Savienot pāri un saglabāt ierīču sarakstā var līdz pat 5 mobilajiem telefoniem, taču pievienots vienlaikus var būt tikai viens.

Piezīme

Atkarībā no NAVI 50 IntelliLink versijas pāri var savienot maksimāli astoņus mobilo telefonus.

Kad savienošana pāri ir pabeigta, informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā ir redzams ziņojums ar pievienotā telefona nosaukumu un telefons tiek automātiski pievienots brīvroku telefona sistēmai. Tagad mobilo telefonu var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmu.

Piezīme

Ja ir aktīvs Bluetooth savienojums, brīvroku telefona sistēmas lietošana straujāk izlādē telefona akumulatoru.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — savienošana pāri ar mobilo telefonu

Lai telefonu savienotu pāri ar brīvroku telefona sistēmu, nospiediet **TEL** un atlasiet **Savienot pāri ar ierīci**, pagriežot un nospiežot **OK**. Tiek parādīts ekrāns **Gatavs savienošanai pāri**.

Mobilajā telefonā meklējiet Bluetooth ierīces, kas atrodas telefona tuvumā.

Mobilajā telefonā redzamajā sarakstā atlasiet **My Radio** (tas ir, brīvroku telefona sistēmas nosaukumu) un pēc tam ar mobilā telefona tastatūru ievadiet informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā redzamo savienošanas kodu.

Ja savienošana pāri neizdodas, sistēma atgriežas iepriekšējā izvēlnē un tiek parādīts atbilstošs ziņojums. Vajadzības gadījumā atkārtojiet procedūru.

NAVI 50 IntelliLink — savienošana pārī ar mobilo telefonu

Pieskarieties  un pēc tam **ĪESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Savienojamība** un pēc tam **Meklēt Bluetooth ierīci** vai **Ārējas ierīces pilnvarošana**.

Varat arī izvēlnes ekrānā **Telefons** pieskarties .

Mobilajā telefonā meklējiet Bluetooth ierīces, kas atrodas telefona tuvumā.

Mobilajā telefonā redzamajā sarakstā atlasiet brīvroku telefona sistēmas nosaukumu (piemēram, **MEDIA-NAV**) un pēc tam ar mobilā telefona tastatūru (ja nepieciešams) ievadiet informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā redzamo pārī savienošanas kodu.

Piezīme

Pārī savienošanas kods ir redzams informācijas un izklaides sistēmā tikai ierobežotu laika periodu.

Noklusējuma kods savienošanai pārī ir **0000**. Lai pirms pāra izveides sākšanas mainītu šo savienošanas kodu, atlasiet **Mainīt paroli**.

Ja savienošana pārī neizdodas, atkārtojiet šo procedūru.

NAVI 80 IntelliLink — savienošana pārī ar mobilo telefonu

Lai no sākuļlapas piekļūtu telefona iestatījumu izvēlnei, pieskarieties **IZVĒLNE**,  **Telefons** un pēc tam **Iestatījumi**.

Opciju sarakstā atlasiet **Pārvaldīt ierīces**. Displejā tiek parādīts ziņojums, kurā tiek jautāts, vai vēlaties iestatīt Bluetooth savienojumu starp savu ierīci un informācijas un izklaides sistēmu. Atlasiet **Jā**, lai turpinātu. Informācijas un izklaides sistēmā tiek uzsākta tuvumā pieejamo Bluetooth ierīču meklēšana, un tiek parādīts ierīču saraksts.

Parādītajā sarakstā atlasiet savu ierīci. Atkarībā no telefona modeļa apstipriniet pāra izveides pieprasījumu vai ar mobilā telefona tastatūru ievadiet savienošanas kodu, lai to savienotu pārī ar informācijas un izklaides sistēmu.

Lai savienotu pārī ar citām ierīcēm, ekrānā **Pārvaldīt ierīces** pieskarieties **+**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, un atlasiet **Pievienot**, lai tāpat savienotu pārī ar papildu ierīcēm.

Ja savienošana pārī neizdodas, atkārtojiet šo procedūru.

Pārī savienota mobilā tālrunā atvienošana no tālrunu brīvroku sistēmas

Ja pārī savienoto tālrunu saraksts ir pilns, jaunu tālrūni var savienot ar sistēmu tikai tad, ja kāds no esošajiem tālruņiem tiek atvienots.

Piezīme

Atvienojot tālrūni no pāra, visa no tā lejupielādētā kontaktinformācija un zvanu vēsture tiek dzēsta no brīvroku telefona sistēmas mobilā telefona kataloga.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — mobilā telefona noņemšana no pāra

Lai atvienotu no pāra, t.i., lai dzēstu telefonu no brīvroku telefona sistēmas atmiņas, nospiediet **TEL** un atlasiet **Dzēst ierīci**.

Ierīču sarakstā atlasiet vajadzīgo telefonu un nospiediet **OK**, lai apstiprinātu dzēšanu, kad tiek parādīta atbilstoša uzvedne.

NAVI 50 IntelliLink — noņemšana no pāra ar mobilo telefonu

Lai atvienotu no pāra, t.i., lai telefonu dzēstu no brīvroku telefona sistēmas atmiņas, displeja ekrānā pieskarieties  un pēc tam — **❖ IESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Savienojamība** un pēc tam **Skatīt Bluetooth ierīču sarakstu**.

Ierīču sarakstā atlasiet vajadzīgo telefonu un pēc tam pieskarieties , lai dzēstu ierīci. Ja nepieciešams, varat dzēst visas sarakstā norādītās ierīces, atlasot **Opcijas** un pēc tam **Dzēst visu**. Apstipriniet, pieskaroties **Labi**.

NAVI 80 IntelliLink — noņemšana no pāra ar mobilo telefonu

Lai atvienotu no pāra, tas ir, lai telefonu dzēstu no brīvroku telefona sistēmas atmiņas, atveriet ekrānu **Pārvaldīt ierīces**.

Sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE**,  **Telefons** un pēc tam **Iestatījumi**.

Atlasiet **Pārvaldīt ierīces** un pēc tam pieskarieties **+**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, atlasiet **Dzēst** un noņemiet atlasīto ierīci no saraksta.

Ārkārtas zvans

Brīdinājums

Ne visās situācijās ir iespējams garantēt veiksmīgu savienojuma izdošanos. Šā iemesla dēļ gadījumos, kad saziņa ir vitāli svarīga (piemēram, ja nepieciešama neatliekama medicīniskā palīdzība), nepaļaujieties tikai un vienīgi uz mobilo tālruni.

Dažos tīklos mobilajā tālrunī jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.

Brīdinājums

Atcerieties, ka saņemt un veikt zvanus ar mobilo telefonu var tikai tad, ja tas atrodas uztveršanas zonā ar pietiekami spēcīgu signālu.

Dažās situācijās mobilo sakaru tīklā nevar veikt ārkārtas zvanus; iespējams, tos nevar veikt, kad ir aktivizēti noteikti tīkla pakalpojumi un/vai telefona funkcijas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Ārkārtas zvana numurs atšķiras atkarībā no valsts vai reģiona. Lūdzu, savlaicīgi noskaidrojiet ārkārtas zvana numuru attiecīgajā valstī vai reģionā.

Zvaniet uz ārkārtas zvana numuru (skatiet tēmu "Lietošana"  124); tiek izveidots telefona savienojums ar ārkārtas zvanu centru.

Atbildiet uz dienesta darbinieku jautājumiem par radušos ārkārtas situāciju.

⚠ Brīdinājums

Nepārtrauciet sarunu, kamēr neatliekamās palīdzības dienesta darbinieks jums to nelūgs.

NAVI 50 IntelliLink

Lai skatītu pašreizējās atrašanās vietas ārkārtas numuru, pieskarieties  un  **KARTE** (pieejamība ir atkarīga no versijas).

Atlasiet **Opcijas** un pēc tam **Kur es atrodos?**.

Kad ir redzams ekrāns **Kur es atrodos?**, pieskarieties **Opcijas** un pēc tam **Valsts informācija**: Displejā tiek parādīts ārkārtas zvana numurs (piemēram, 112).

Darbība

Ievads

Ja starp mobilo telefonu un brīvroku telefona sistēmu ir izveidots Bluetooth savienojums, daļu mobilā

telefona funkciju var vadīt, izmantojot informācijas un izklaides sistēmas vadības elementus vai displeju.

Pēc tam var, piemēram, brīvroku telefona sistēmā importēt mobilajā telefonā saglabāto kontaktinformāciju un telefona numurus.

Piezīme

Informācijas un izklaides sistēmas atmiņa ir ierobežota; iespējams, no telefona nevarēs lejupielādēt daļu kontaktinformācijas.

Kontaktpersonas, kas saglabātas mobilā telefona SIM kartē, sistēmā nav redzamas. Ir redzamas tikai kontaktpersonas, kas saglabātas mobilajā telefonā.

Pēc savienojuma izveides mobilā telefona dati tiek pārsūtīti uz brīvroku telefona sistēmu. Atkarībā no telefona modeļa tas var prasīt zināmu laiku. Šajā laikā mobilā tālruņa vadība caur informācijas un izklaides sistēmu ir ierobežota.

Piezīme

Ne visi mobilie telefoni atbalsta visas brīvroku telefona sistēmas funkcijas. Tādēļ atbalstīto funkciju klāsts var atšķirties no aprakstītā.

Telefona izvēle

Lai atvērtu izvēlni **Phone (tālrunis)**:

- nospiediet  **TEL**
- vai -
- nospiediet **TEL**
- vai -
- pieskarieties  un pēc tam  **Phone (tālrunis)**
(NAVI 50 IntelliLink)
sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE** un pēc tam  **Telefons**
(NAVI 80 IntelliLink)

Skajuma regulēšana

R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB — skajuma regulēšana

Zvana laikā pagrieziet  vai nospiediet  vai  (vadības elementi uz stūres statņa), lai mainītu zvana skaļumu.

NAVI 50 IntelliLink — skaļuma regulēšana

Zvana laikā nospiediet informācijas un izklaides sistēmas elementu  vai , lai mainītu zvana skaļumu.

Varat arī (izmantojot vadības elementus uz stūres statņa) nospiegt  vai .

NAVI 80 IntelliLink — skaļuma regulēšana

Zvana laikā pagrieziet informācijas un izklaides sistēmas elementu , lai mainītu zvana skaļumu.

Varat arī (izmantojot vadības elementus uz stūres statņa) nospiegt  vai .

Tālruņa numura sastādīšana

Ir pieejamas vairākas telefona numuru izsaukšanas opcijas, tostarp zvanīšana kontaktiem no telefonu kataloga vai zvanu žurnāla. Numurus var izsaukt arī manuāli.

Numura ievadīšana manuāli

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — numura manuāla ievadīšana

Kad redzama izvēlne **Phone (tālrunis)**, sarakstā atlasiet **Dial** (Sastādīt numuru).

Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot ciparu tastatūru ( 115), un atlasiet , lai sāktu numura sastādīšanu.

Lai atkārtotu zvanu uz pēdējo sastādīto numuru, nospiediet un turiet **TEL**.

NAVI 50 IntelliLink — numura manuāla ievadīšana

Kad ir redzama izvēlne **Phone (tālrunis)**, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties  un sarakstā atlasiet **Sastādīt numuru**.

Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot ciparu tastatūru, un atlasiet , lai sāktu numura sastādīšanu.

Skatiet sadaļas "Vispārīga informācija" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Displeja tastatūru lietošana"  115.

Ievadītās rakstzīmes var koriģēt to ievadīšanas laikā, izmantojot tastatūras taustiņu . Pieskarieties un turiet , lai uzreiz dzēstu visus numurus.

NAVI 80 IntelliLink — numura manuāla ievadīšana

Sākumlapā atlasiet **IZVĒLNE, Telefons** un pēc tam **Sastādīt numuru**.

Ievadiet vajadzīgo numuru, izmantojot ciparu tastatūru, un pieskarieties **Zvanīt**, lai sāktu numura sastādīšanu.

Ievadītās rakstzīmes var koriģēt to ievadīšanas laikā, izmantojot tastatūras taustiņu .

Telefonu katalogs

Telefonu katalogs satur kontaktu sarakstus, kas pieejami tikai pašreizējam automašīnas lietotājam. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ katru lejupielādēto kontaktu sarakstu var aplūkot tikai tad, kad pievienots atbilstīgais tālrunis.

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — telefonu katalogs

Kad mobilais telefons ir savienots pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, mobilā telefona kontaktinformācijas saraksts tiek lejupielādēts brīvroku telefona sistēmā.

Lai sastādītu telefona katalogā saglabātu numuru, kamēr ir redzama izvēlne **Phone (tālrunis)**, atlasiet **Telefonu katalogs** un alfabētiskajā sarakstā atlasiet vajadzīgo kontaktinformācijas ierakstu. Lai sastādītu numuru, nospiediet **OK**.

NAVI 50 IntelliLink — telefonu katalogs

Kad mobilais telefons ir savienots pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, mobilā telefona kontaktinformācijas saraksts tiek lejupielādēts brīvroku telefona sistēmā.

Kad ir redzama izvēlne **Phone (tālrunis)**, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties **▼** un sarakstā atlasiet **Telefonu katalogs**.

Lai zvanītu uz telefona katalogā saglabātu numuru, sarakstā atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu.

Varat arī displejā atlasīt **Meklēt pēc vārda** un pēc tam ar tastatūru ievadīt vajadzīgās kontaktpersonas vārdu.

Skatiet sadaļas "Vispārīga informācija" tēmu (NAVI 50 IntelliLink) "Displeja tastatūru lietošana" ➔ 115.

NAVI 80 IntelliLink — telefonu katalogs

Kad mobilais telefons ir savienots pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, mobilā telefona kontaktinformācijas saraksts tiek lejupielādēts brīvroku telefona sistēmā.

Piezīme

Telefonā ir jāatļauj datu kopīgošana. Skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju vai konsultējieties ar mobilo sakaru operatoru.

Informācijas un izklaides sistēmas telefona iestatījumu izvēlnē ir jābūt ieslēgtai funkcijai Automatically download phone data (Automātiski lejupielādēt telefona datus). Skatiet tālāk tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Telefona iestatījumi".

Sāklmapā pieskarieties **IZVĒLNE, Phone** un pēc tam **Telefonu katalogs**.

Lai zvanītu uz telefona katalogā saglabātu numuru, sarakstā atlasiet vajadzīgo kontaktpersonu. Ja kontaktpersonai ir saglabāts vairāks nekā viens numurs, atlasiet vajadzīgo numuru, kad tiek parādīta atbilstošā uzvedne. Pēc kontaktpersonas numura atlasīšanas tiks automātiski sākts zvans.

Varat arī displejā atlasīt **Atrast** un pēc tam ar tastatūru ievadīt vajadzīgās kontaktpersonas vārdu.

Kad telefons ir savienots pārī ar informācijas un izklaides sistēmu, sistēmā var lejupielādēt jaunāko kontaktinformāciju no mobilā telefona. Pieskarieties **+**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni, un atlasiet **Atjaunināt telefona datus**. Ja nepieciešams, uznirstošajā izvēlnē atlasiet **Palīdzība**, lai saņemtu palīdzību.

Lai kontaktpersonu pievienotu izlases sarakstam, nospiediet **+** un atlasiet **Pievienot kontaktpersonu izlases lapai**.

Piezīme

Izlases vienumiem var piekļūt jebkurā laikā, sākumlapā nospiežot **★**.

Plašāku informāciju skatiet sadaļas "Ievads" tēmā (NAVI 80 IntelliLink) "Izlase" ➤ 32.

Zvanu saraksti

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — zvanu saraksti

Lai zvanītu uz kādu no numuriem, kas saglabāti zvanu vēstures sarakstos (piemēram, zvanītie numuri, saņemtie zvani, neatbildētie zvani), atlasiet attiecīgo opciju, piemēram, izvēlnē **Zvanu saraksts** atlasiet **Zvanītie numuri**. Izvēlieties jums vajadzīgo kontaktu un nospiediet **OK**, lai zvanītu.

NAVI 50 IntelliLink — zvanu saraksti

Kad mobilais telefons ir savienots ar informācijas un izklaides sistēmu, zvanīto, saņemto un neatbildēto zvanu saraksts tiek automātiski pārsūtīts no mobilā telefona uz brīvroku telefona sistēmu.

Kad ir redzama izvēlne **☎Phone (tālrunis)**, augšējā kreisajā stūrī pieskarieties **▼** un sarakstā atlasiet **Zvanu saraksti**.

Lai zvanītu uz kādu numuru no zvanu vēstures sarakstiem, displejā atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām:

- **☎Visi**: Parāda visu tālāk norādītajos sarakstos ietverto zvanu sarakstu.
- **☎**: sastādītie numuri.
- **☎**: saņemtie zvani.
- **☎**: neatbildētie zvani.

Piezīme

Neatbildēto zvanu skaits ir redzams blakus simbolam.

Pēdējie zvani tiek rādīti augšā. Izvēlētajā sarakstā atlasiet vajadzīgo kontaktpersonas ierakstu, lai sāktu numura sastādīšanas procesu.

NAVI 80 IntelliLink — zvanu saraksti

Kad mobilais telefons ir savienots ar informācijas un izklaides sistēmu, zvanīto, saņemto un neatbildēto zvanu saraksts tiek automātiski pārsūtīts no mobilā telefona uz brīvroku telefona sistēmu.

Piezīme

Telefonā ir jāatļauj datu kopīgošana. Skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju vai konsultējieties ar mobilo sakaru operatoru.

Informācijas un izklaides sistēmas telefona iestatījumu izvēlnē ir jābūt ieslēgtai funkcijai Automatically download phone data (Automātiski lejupielādēt telefona datus). Skatiet tālāk tēmu (NAVI 80 IntelliLink "Telefona iestatījumi").

Sāku lapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **☎ Telefons** un pēc tam **Zvanu žurnāli**.

Lai zvanītu uz kādu numuru no zvanu vēstures sarakstiem, displejā atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām:

- **Visi:** Parāda visu tālāk norādītajos sarakstos ietvertu zvanu sarakstu.
- **☎:** saņemtie zvani.
- **☎:** neatbildētie zvani.
- **☎:** sastādītie numuri.

Pēdējie zvani tiek rādīti augšā. Pēc izvēles pieskarieties ↑ vai ↓, lai displejā pārvietotu kursoru augšup/lejup.

Izvēlētajā zvanu sarakstā atlasiet vajadzīgo kontaktpersonas ierakstu, lai sāktu numura sastādīšanas procesu.

Piezīme

Ja nepieciešams, pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošo izvēlni) un atlasiet **Atjaunināt telefona datus**, lai atjauninātu zvanu sarakstus.

Balss pastkaste

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — balss pastkaste

Lai informācijas un izklaides sistēmā noklausītos mobilā telefona balss pasta ziņojumus, kamēr telefons ir pievienots, atlasiet izvēlni **Voicemail box (balss pastkaste)**.

NAVI 80 IntelliLink — balss pastkaste

Lai informācijas un izklaides sistēmā noklausītos mobilā telefona balss pasta ziņojumus, kamēr telefons ir pievienots, sāku lapā atlasiet **IZVĒLNE** un pēc tam **☎ Telefons** un **Balss pasts**. Sistēma zvanīs uz konfigurēto balss pastkasti.

Ja balss pastkaste nav konfigurēta, tiks parādīts konfigurācijas ekrāns. Ar ciparu tastatūru ievadiet numuru un apstipriniet.

Zvanu saņemšana

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — atbildēšana uz zvaniem

Lai atbildētu uz zvanu, atkarībā no automašīnas konfigurācijas:

- Īsi nospiediet **☎** (viens no vadības elementiem uz stūres statņa).
- Atlasiet displejā ikonu **☎** (pagriežot un nospiežot **OK**).

Lai noraidītu zvanu, atkarībā no automašīnas konfigurācijas:

- Nospiediet un turiet **✕** (viens no vadības elementiem uz stūres statņa).
- Atlasiet displejā ikonu **☎** (pagriežot un nospiežot **OK**).

Ienākošā zvana laikā informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā var būt redzams zvanītāja numurs. Ja numurs ir saglabāts sistēmas atmiņā,

displejā tā vietā parādās vārds. Ja numuru nevar attēlot, parādās paziņojums **Private number (privāts numurs)**.

NAVI 50 IntelliLink — atbildēšana uz zvaniem

Lai atbildētu uz zvanu:

- Pieskarieties **Pieņemt/piekrist**.
- Īsi nospiediet  (viens no vadības elementiem uz stūres statņa).

Lai noraidītu zvanu:

- Pieskarieties **Atteikt/Noraidīt**.
- Nospiediet un turiet  (viens no vadības elementiem uz stūres statņa).

Ienākošā zvana laikā informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā var būt redzams zvanītāja numurs. Ja numurs ir saglabāts sistēmas atmiņā, displejā tā vietā parādās vārds. Ja numuru nevar attēlot, ir redzams ziņojums **Nezināms/Nezināms numurs**.

NAVI 80 IntelliLink — atbildēšana uz zvaniem

Lai atbildētu uz zvanu:

- Pieskarieties **Pacelt**.
- Īsi nospiediet  (viens no vadības elementiem uz stūres statņa).

Lai noraidītu zvanu:

- Pieskarieties **Noraidīt**.
- Nospiediet un turiet  (viens no vadības elementiem uz stūres statņa).

Ienākošā zvana laikā informācijas un izklaides sistēmas displeja ekrānā var būt redzams zvanītāja numurs. Ja numurs ir saglabāts sistēmas atmiņā, displejā tā vietā parādās vārds. Ja numuru nevar parādīt, ir redzams ziņojums **Nav zvanītāja ID**.

Funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB — funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Bez skaļuma regulēšanas zvana laikā ir pieejamas dažādas funkcijas, tostarp šādas:

- Zvana pārslēgšana uz mobilo telefonu.
- Piekļuve tastatūrai.
- Zvana beigšana.

Pagrieziet un nospiediet **OK**, lai atlasītu un apstiprinātu.

Pārslēdziet zvanu no brīvroku telefona sistēmas uz mobilo telefonu, displejā atlasot mobilā telefona opciju. Daži mobilie telefoni pēc to pārslēgšanas šajā režīmā atvienojas no brīvroku telefona sistēmas.

Var arī ievadīt numuru ar ciparu tastatūru (↵ 115), piemēram, lai kontrolētu balss serveri vai balss pastkasti. Lai piekļūtu ciparu tastatūrai, atlasiet displeja vienumu

#123. Plašāku informāciju skatiet sadaļā "**Vocemail box (balss pastkaste)**".

Lai beigtu zvanu, atkarībā no automašīnas konfigurācijas:

- Īsi nospiediet ✕.
- Nospiediet **TEL**.
- Displejā atlasiet ikonu 📞.

NAVI 50 IntelliLink — funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Bez skaļuma regulēšanas zvana laikā ir pieejamas dažādas funkcijas, tostarp šādas:

- 📞: beigt zvanu.
- 🎧: izslēgt automašīnas mikrofonu.
- 🗣️: ieslēgt automašīnas mikrofonu.
- 📞/📞📞: pārsūtīt sarunu uz mobilo telefonu.
- 📞📞: pārsūtīt sarunu uz automašīnas mikrofonu un skaļruņiem.
- 🏠: atgriezties iepriekšējā ekrānā (piemēram, navigācijas ekrānā vai sākumlapā).

NAVI 80 IntelliLink — funkcijas, kas pieejamas telefonsarunas laikā

Bez skaļuma regulēšanas zvana laikā ir pieejamas dažādas funkcijas, tostarp šādas:

- Zvana aizturēšana: Pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošo izvēlni) un pēc tam atlasiet **Aizturēt**. Pieskarieties **Turpināt**, lai atsāktu zvanu.
- Pārsūtīt sarunu uz mobilo telefonu: Pieskarieties **+** (lai atvērtu uznirstošo izvēlni) un pēc tam atlasiet **Klausule**.
Dažos gadījumos zvana pārsūtīšanas laikā telefons var tikt atvienots no informācijas un izklaides sistēmas.
- Zvana beigšana: Pieskarieties **Beigt zvanu**.
- Atgriešanās iepriekšējā izvēlnē: Pieskarieties **←**.

Tālruņa iestatījumi

NAVI 50 IntelliLink — telefona iestatījumi

Telefona noklusējuma iestatījumu atjaunošana

Lai jebkurā laikā piekļūtu iestatījumu izvēlnei, pieskarieties 🏠 un pēc tam **⚙️ IESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Sistēma** un pēc tam **Rūpnīcas iestatījumi** un **Telefons**, lai telefona iestatījumus atjaunotu uz to noklusējuma vērtībām. Apstipriniet, pieskaroties **Labi**.

Programmatūras versijas skatīšana

Lai jebkurā laikā piekļūtu iestatījumu izvēlnei, pieskarieties 🏠 un pēc tam **⚙️ IESTATĪJUMI**.

Atlasiet **Sistēma** un pēc tam **Sistēmas versija**, lai skatītu programmatūras versiju.

NAVI 80 IntelliLink — telefona iestatījumi

Sākumlapā pieskarieties **IZVĒLNE**, **📞 Telefons** un pēc tam **Iestatījumi**.

Atlasiet kādu no tālāk norādītajām opcijām:

- **Pārvaldīt ierīces:**

Skatiet sadaļas "Bluetooth savienojums" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Mobilā telefona savienošana pārī" ⇨ 119.

- **Skaņas līmeņi:**

Brīvroku telefona sistēmas zvana skaļuma un zvana signāla iestatīšanai.

- **Balss pasts:**

Skatiet iepriekš tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Balss pastkaste".

- **Aktivizēt Bluetooth:**

Skatiet sadaļas "Bluetooth savienojums" tēmu (NAVI 80 IntelliLink) "Bluetooth aktivizēšana" ⇨ 119.

- **Automātiski lejupielādēt telefona datu:**

Atlasiet šo opciju, lai atzīmētu izvēles rūtiņu ☒ pie tās.

Savienojot pārī un/vai pievienojot mobilo telefonu informācijas un

izklaides sistēmai, mobilā telefona kontaktpersonu sarakstu un zvanu sarakstus var lejupielādēt brīvroku telefona sistēmā.

Datu kopīgošana ir jāapstiprina arī tālrunī. Skatiet mobilā telefona lietošanas instrukciju vai sazinieties ar mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēju.

Mobilie telefoni un personālo radiosakaru ierīces (CB radio)

Uzstādīšanas norādījumi un lietošanas vadlīnijas

Uzstādot un izmantojot mobilo tālruni, jāievēro konkrētai automašīnai paredzētās instrukcijas, kā arī mobilā tālruņa un brīvroku sistēmas ražotāja norādījumi par to izmantošanu. Pretējā gadījumā automašīnas tipa apstiprinājums var kļūt nederīgs (ES Direktīva 95/54/EK).

Ieteikumi darbībai bez kļūmēm:

- profesionāli uzstādīta āra antena, lai uztvertu maksimāli iespējamu diapazonu
- maksimālā raidīšanas jauda desmit vati
- telefona uzstādīšana tam piemērotā vietā, ņemot vērā atbilstošo piezīmi Īpašnieka rokasgrāmatas sadaļā **Drošības gaisa spilvenu sistēma**

Konsultējieties ar speciālistu par speciāli paredzētajām ārējās antenas un ierīču turētāja uzstādīšanas vietām, kā arī par iespējām izmantot ierīces, kuru raidīšanas jauda ir lielāka par desmit vatiem.

Mobilo telefonu tīklu standartos GSM 900/1800/1900 un UMTS brīvroku sistēmu bez ārējās antenas drīkst izmantot tikai tad, ja mobilā telefona maksimālā raidīšanas jauda nepārsniedz vienu vatu, izņemot tīklu standartu GSM 900, kur tā nedrīkst būt lielāka par diviem vatiem.

Drošības apsvērumu dēļ nelietojiet mobilo tālruni braukšanas laikā. Pat brīvroku sistēmas lietošana var novērst uzmanību braukšanas laikā.

⚠ Brīdinājums

Radiosakaru ierīces un mobilos telefonus, kas neatbilst iepriekš minētajiem mobilo telefonu standartiem, drīkst izmantot tikai apvienojumā ar antenu, kas uzstādīta automašīnai no ārpuses.

Uzmanību

Mobilo telefonu un radiosakaru ierīču lietošana automašīnas salonā bez ārējās antenas, neievērojot iepriekš minētos norādījumus, var izraisīt automašīnas elektroniskās sistēmas darbības traucējumus.

Alfabētiskais satura rādītājs

A

AAC faili.....	59, 66
AF (alternatīva frekvence).....	55
Aizmugurē izslēgta.....	41
Aizmugurējās kameras skata iestatījumi.....	32
Aizmugurējā stikla tīrītāja iestatīšana.....	32
Aizmugures kamera.....	32
Aizsardzība pret nozagšanu	31
Albuma atlasīšana.....	60
Ārējas ierīces pilnvarošana.....	119
Ārkārtas numurs.....	123
Ārkārtas zvans.....	123
AST (Automātiski saglabāto radiostaciju saraksts).....	54
Atjaunināt FM sarakstu.....	54
Atskaņošana gadījuma secībā.....	60
Attēla iestatījumi.....	32
Attēli.....	76
Attēlu pārlūks.....	82
Attēlu skatīšana.....	76
Attīšana.....	60
Audio atskaņotāji.....	32
Audio ierīces atvienošana.....	70
Audio ierīces pievienošana.....	70
Audio kompaktdiski.....	59
Augstās skaņas frekvences.....	41
Automātiskā izslēgšanās.....	32

Automātiskā radiostaciju meklēšana.....	52
Automātiskā radiostaciju saglabāšana.....	54
Automātiska tuvināšana.....	82
Automātiskā zvanu gaidīšana.....	124
Automātiski saglabāto radiostaciju saraksti.....	54
Autostrādes skats.....	82
AUX ieeja.....	64
AUX ieejas lietošana.....	64

B

Balanss.....	41
Balss atpazīšana.....	111, 113
Balss atpazīšanas aktivizēšana..	112
Balss frāzes.....	113
Balss pastkaste.....	124
Balss preferences.....	82
Balss vadība.....	112
Bateriju nomaiņa.....	82
Bluetooth.....	115
Bluetooth funkcijas aktivizēšana	119
Bluetooth funkcijas deaktivizēšana.....	119
Bluetooth ierīču saraksts.....	119
Bluetooth mūzika.....	70
Bluetooth savienojuma paroles mainīšana.....	119
Bluetooth savienojums.....	70, 119

Borta dators.....	32
Brauciena pārskats.....	32
Braukšanas stila indikators	
Degvielas ekonomijas skala.....	32
Brīvroku telefona sistēma.....	124

C

CD atskaņošana.....	60
CD atskaņotāja lietošana.....	60
CD atskaņotājs.....	59, 60
CD displejs.....	60
CD teksts.....	60
Celiņa izvēle.....	60

D

DAB.....	58
Darbība.....	124
Darbības režīmi.....	32
Datu kopīgošanas iestatījumi.....	32
Degvielas ekonomijas skala	
Braukšanas stila indikators.....	32
Dienas gaitas lukturu iestatīšana..	32
Digitālā audio apraide.....	58
Displeja ekrāna lietošana.....	32, 115
Displejā redzamā informācija.....	60
Displeja tastatūras.....	82, 115
Displejs.....	32
Drošības brīdinājumi.....	82
Drošības kods.....	31

E

Eco apmācība.....	32
Ekonomiska braukšana.....	32

Ē

Ērta piekļuve.....	32
--------------------	----

F

Filmu atskaņošana.....	76
FM radiostaciju saraksts.....	54
Fotoattēli.....	76
Fotoradari.....	82
Funkcijas, kas pieejamas	
telefonsarunas laikā.....	124

G

Galamērķa dzēšana no izlases... ..	96
Galamērķa ievade	96
Galamērķa izvēle.....	96
Galamērķa pievienošana izlasei... ..	96
Galamērķis.....	82
Galamērķu izlase.....	96
GPS (Globālā pozicionēšanas	
sistēma).....	79

H

HD satiksme.....	82
------------------	----

I

i-Announcement.....	55
ID3 tagi.....	60

Ierīces dzēšana no Bluetooth	
ierīču saraksta.....	119
Ieslēgšana/izslēgšana.....	32
Iestatījumi.....	32
Ievadiet adresi.....	96
Informācija, kas redzama	
displejā.....	41, 82
Informācija par automašīnu.....	32
Informācija par maršrutu.....	102
Informācijas un izklaides sistēma	
ieslēgšana/izslēgšana.....	32
Informācijas un izklaides	
sistēmas lietošana.....	32
Informācijas un izklaides	
sistēmas vadības elementi.....	32
Instrumentu paneļa vadības	
elementi.....	7
iPod.....	66, 67
Īsā izvēlne.....	82
Izlase.....	32
Multivide.....	32
Navigācija.....	32
Pakalpojumi.....	32
Tālrunis.....	32
Izlases galamērķa saglabāšana... ..	96
Izplānojiet maršrutu priekšlaikus. .	96
Izvairīties no maršruta daļas.....	102
Izvēlņu ekrāns.....	41, 82

J

Joslu attēli..... 82

K

Kā lietot šo rokasgrāmatu..... 4

Kartes..... 79

Kartes ekrāns..... 82

Klusu skaņu pilnveidošana..... 41

Kompaktdiska izņemšana..... 60

Kompass..... 82

Kontaktinformācijas
pievienošana telefona
katalogā..... 124

Kontaktspraudnis..... 64

Koordinātas..... 82, 96

Krustojuma skats..... 82

Kur es esmu?..... 102, 123

L

Laika iestatīšana..... 32

Laikapstākļi..... 82

Laiks..... 32

Lietošana..... 32, 50, 60, 64, 82

M

Mainīt māju atrašanās vietu..... 82

Mājas adrese..... 96

Māju atrašanās vieta..... 82

Manuālā radiostaciju meklēšana.. 52

Manuālā radiostaciju saglabāšana 54

Maršruta iestatījumi..... 82

Maršruta plānošanas metode..... 82

Maršruta punkti..... 96, 102

Maršruta vadība 102

Maršruta vadības deaktivizēšana 102

Maršruts..... 82

Meklēt Bluetooth ierīci..... 119

MIX..... 60

My TomTom LIVE..... 82

Mobilā tālruņa savienošana pārī. 119

Mobilā telefona atvienošana no
pāra..... 119

Mobilie telefoni un personālo
radiosakaru ierīces (CB radio) 131

MP3 atskaņotāji..... 66

MP3 atskaņotāju..... 67

MP3 faili..... 66

MP3 kompaktdiski..... 59

Multivide..... 76

Multivides iestatījumi..... 44

Muzikālā atmosfēra..... 41

Mūzikas atskaņošana,
izmantojot Bluetooth..... 70

N

Navigācijas brīdinājumi..... 82

Navigācijas pakalpojumi..... 32

Navigācijas sistēma
GPS (Globālā pozicionēšanas
sistēma)..... 79
Kartes..... 79

Konta izveide..... 79

Navigācijas sistēmas
reģistrēšana..... 79

Programmatūras instalēšana.... 79

Satiksmes informācijas

pakalpojums..... 79

SD kartiņa..... 79

USB atmiņas karte..... 79

Navigācijas sistēmas aktivizēšana 82

Navigācijas sistēmas iestatīšana.. 82

Navigācijas sistēmas preferences 82

Navigācijas skaļums..... 82

Navigācijas vadība..... 112

Nesenie galamērķi..... 96

No ātruma atkarīga skaļuma
regulēšana..... 43

Noklusējuma iestatījumu
atjaunošana..... 32

Novietošanas palīgsistēma..... 32

Numura ievadīšana manuāli..... 124

O

Objekti..... 32, 96

Objekti (POI)..... 96

Objektu kategorijas..... 96

P

Pakalpojumi..... 32

Pakalpojums i-News..... 55

Pakalpojums i-Traffic..... 55

Palīdzība..... 102, 111

Pārlūkot karti.....	102
Pārskats par vadību ar skārienekrānu.....	41
Pārslēgšanās starp viļņu diapazoniem.....	50
Pārtišana uz priekšu.....	60
Pastkaste.....	124
Pauze.....	60
Pielāgošanas skaļums, km/h.....	43
Plānošanas preferences.....	82
Platuma, garuma grādi.....	96
Portatīvie CD atskaņotāji.....	64
Prioritātes piešķiršana tālrunim. .	117
Programmatūras versija.....	124
PTY (programmas tips).....	55
Pulkstenis.....	32, 44, 82

R

Radio.....	50
DAB.....	58
Digitālā audio apraide.....	58
Radio datu sistēma (RDS)	55
Radio funkcijas.....	54, 55
Radiostacijas nosaukuma meklēšana.....	52
Radiostaciju meklēšana.....	52
Radiostaciju saraksta atjaunināšana.....	54
Radio teksts.....	55
Radio uztveršana.....	50

Radio vadības ierīces.....	50
RDS.....	55
Rediģēt brauciena plānu.....	102
Reģions.....	55
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana	44

S

Saglabātās atrašanās vietas.....	96
Saglabātās stacijas.....	52
Saglabātās stacijas ieslēgšana	52
Saglabātu audio failu atskaņošana	67
Satiksmes drošība.....	4, 115
Satiksmes informācija.....	102
Satiksmes informācijas pakalpojums.....	79
Satiksmes paziņojumi (TA).....	55
Satiksmes paziņojumu skaļums. .	43
Savienojums.....	117
Savienošana pāri ar audio ierīci. .	70
SD kartiņa.....	79, 82
Sīktēli.....	76
Simbolu pārskats	110
Simulcast.....	55
Sistēmas iestatījumi.....	44
Sistēmas valodas maiņa.....	32, 44
Skaļuma iestatījumi.....	43
Skaļuma regulators.....	41
Skaļuma regulēšana.....	32, 124
Skaļums.....	41, 113
Aizmugurē izslēgta.....	41

Klusu skaņu pilnveidošana.....	41
No ātruma atkarīga skaļuma regulēšana.....	32, 43
Pielāgošanas skaļums, km/h....	43
Satiksmes paziņojumu skaļums	43
Skaļuma sadalījums.....	41
Skaņas iestatījumi.....	41, 60
Skaņas izslēgšana (mute).....	32, 60
Skaņas optimizācija.....	41
Skaņas tembra iestatījumi.....	41
Slaidrāde.....	82
Spoguļu nolocīšanas iestatīšana. .	32
Stacijas ieslēgšana.....	54
Staciju saglabāšana.....	54

T

Tālrunis.....	115
Tālruņa atvienošana.....	117
Tālruņa iestatījumi.....	124
Tālruņa numura sastādīšana.....	124
Tālruņa vadība.....	113
Teksta informācija (CD teksts vai ID3 tagi).....	60
Teksta informācija (radio teksts)...	55
Telefona automātiska pievienošana.....	117
Telefona izvēlne.....	124
Telefona lietošanas vadlīnijas....	131
Telefona manuāla pievienošana	117
Telefona projekcija.....	77

Telefona savienojums.....	117
Telefona uzstādīšanas norādījumi.....	131
Telefona vadības elementi.....	115
Telefonu katalogs.....	124
Tiešsaistes pakalpojumi.....	82

U

USB atmiņas karte.....	79, 82
USB atmiņas moduli.....	66
USB diski.....	67
USB ligzda.....	67
USB ports.....	66

V

Vadība.....	70
Vadības elementi uz stūres statņa.	7
Vadības elementu pārskats.....	7
Valoda.....	32
Valsts informācija.....	102, 123
Videoklipi.....	76
Viedtālrunis Telefona projekcija.....	77
Viedtālruna lietojumprogrammu lietošana.....	77
Vietējā meklēšana.....	96
Viļņu diapazona atlasīšana.....	50
Vispārēja informācija. 4, 59, 64, 66, 70, 79, 111, 115	

W

WAV faili.....	59
WMA faili.....	66
WMA kompaktdiski.....	59

Z

Zemās skaņas frekvences.....	41
Ziņas.....	55
Zvana gaidīšana.....	124
Zvanu saņemšana.....	124
Zvanu saraksti.....	124

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Šajā publikācijā ietvertā informācija ir spēkā no tālāk norādītā datuma. Opel Automobile GmbH patur tiesības gan veikt izmaiņas automašīnas tehniskajās specifikācijās, funkcijās un dizainā attiecībā pret šajā publikācijā sniegto informāciju, gan veikt izmaiņas pašā publikācijā.

Izdevums: augusts 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Drukāts uz hloru nesaturoša, balināta papīra.

ID-OLCVILSE1808-lv

