

ASTRA

Handleiding Infotainment



Inhoud

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400/300	87
CD 400plus	123
FlexDock	165

Navi 950/650 / CD 600

Inleiding	6
Basisbediening	17
Radio	25
Cd-speler	32
Externe apparaten	35
Navigatie	41
Spraakherkenning	60
Telefoon	69
Veelgestelde vragen	78
Trefwoordenlijst	82

Inleiding

Algemene aanwijzingen	6
Antidiefstalfunctie	7
Overzicht bedieningselementen	8
Gebruik	14

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

De radio is gebruikersvriendelijk doordat u met de voorkeuzetoetsen 1...6 een groot aantal FM-, AM- en DAB (Digital Audio Broadcasting)-zenders kunt vastleggen.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Het navigatiesysteem brengt u veilig naar uw bestemming en omzeilt desgewenst files of andere knelpunten.

Ook is het Infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonapplicatie waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Naar keuze kan het Infotainmentsysteem worden bediend met de toetsen op het instrumentenbord, de knoppen op het stuurwiel of de spraakherkenningsfunctie.

Door het goeddoordachte design van de bedieningselementen en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Raadpleeg voor details over de bediening en nieuws over software-updates onze website.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan

de kant en bedienen het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Waarschuwing

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De overeenkomstige verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen.

Voer alleen iets in (bijv. een adres) terwijl de auto stilstaat.

Wanneer de routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Waarschuwing

Gebieden zoals eenrichtingsstraten en voetgangerszones zijn niet op de kaart van het navigatiesysteem aangegeven. In dergelijke

gebieden kan het systeem een waarschuwing geven die geaccepteerd moet worden. Let daarom in het bijzonder op eenrichtingsstraten en andere wegen en inritten waar u niet mag inrijden.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels


Antidiefstalfunctie

Het Infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het Infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Navi 950 / 650

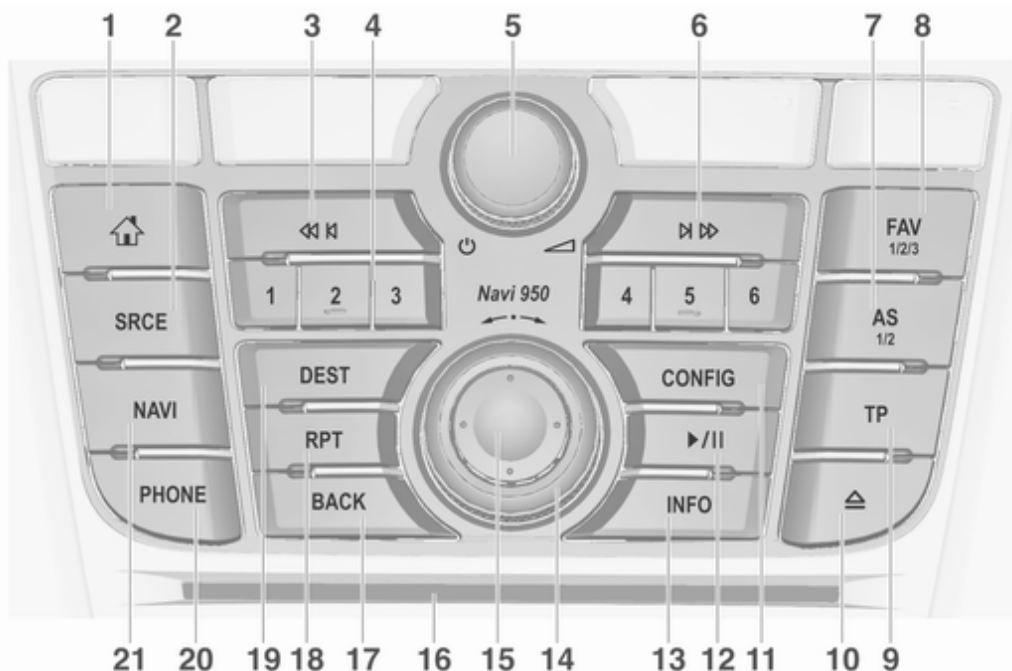

1			4	Zendertoetsen 1...6		8	FAV 1/2/3
	Ga naar startpagina	17		Kort drukken: station selecteren	27		Favorietenlijst openen
2	SRCE (bron)			Lang drukken: station opslaan	27	9	TP
	Druk hierop om tussen de verschillende audiobronnen om te schakelen		5				Activeren of deactiveren verkeersberichten
	Cd/mp3-speler	32		Indrukken: infotainment-systeem in-/uitschakelen	14	10	
	USB	35		Draaien: volume aanpassen	14		Cd uitwerpen
	AUX	35	6			11	CONFIG
	Bluetooth	35		Radio: vooruit zoeken	25		Instellingenmenu openen
	AM	25		Cd/mp3/wma: nummer vooruit overslaan	33	12	
	FM	25		Externe apparaten: track vooruit overslaan	37		Cd/mp3/wma: start/pauze weergave
	DAB	25	7	AS 1/2			Externe apparaten: start/pauze weergave
	AUPEO®	39		Kort indrukken: Autostore-lijst openen	27	13	INFO
3				Lang indrukken: Autostore-zenders automatisch opslaan	27		Radio: informatie over huidige zender
	Radio: achteruit zoeken	25					Cd/mp3/wma, externe apparaten: informatie over huidige track
	Cd/mp3/wma: informatie achteruit overslaan	33					Navigatie: informatie, bijv. over de huidige locatie
	Externe apparaten: track achteruit overslaan	37					

14 Multifunctionele toets

Draaien: menuopties
markeren of
alfanumerieke waarden
instellen 17

Indrukken (de buitenste
ring): de gemarkeerde
optie selecteren/activeren;
ingestelde waarde
bevestigen; functie in-/
uitschakelen, audio- of
navigatiemenu openen 17

15 Achtwegschakelaar

Navigatie:
weergavevenster in
kaartweergave bewegen 42

16 Cd-sleuf 33

17 BACK

Menu: een niveau terug 17

Invoer: laatste teken of
complete invoer wissen 17

18 RPT

Herhalen laatste melding
navigatie 55

19 DEST

Navigatiebestemmin-
genmenu openen 46


20 PHONE

Telefoongesprek
aannemen of geluidson-
derdrukking activeren/
deactiveren 72

21 NAVI

Kaart weergeven 42

CD 600

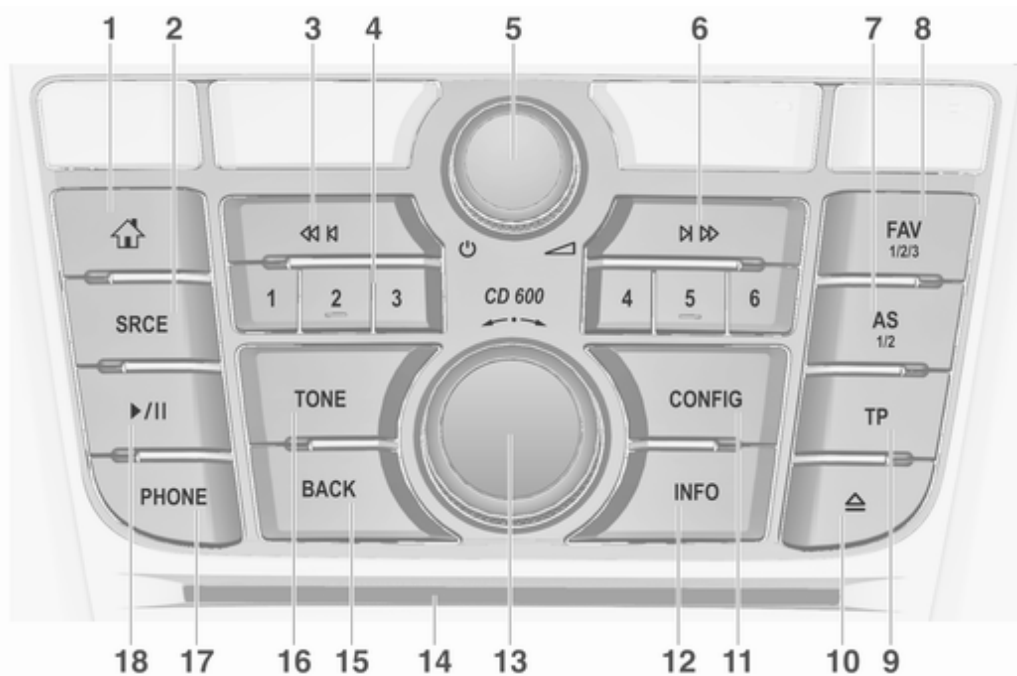

1			4	Zendertoetsen 1...6		8	FAV 1/2/3
	Ga naar startpagina	17		Lang drukken: station opslaan	27		Favorietenlijst openen
2	SRCE (bron)			Kort drukken: station selecteren	27	9	TP
	Druk hierop om tussen de verschillende audiobronnen om te schakelen		5				Activeren of deactiveren verkeersberichten
	Cd/mp3-speler	32		Indrukken: infotainment- systeem in-/uitschakelen	14	10	
	USB	35		Draaien: volume aanpassen	14		Cd uitwerpen
	AUX	35	6	 		11	CONFIG
	Bluetooth	35		Radio: vooruit zoeken	25		Instellingenmenu openen
	AM	25		Cd/mp3/wma: nummer vooruit overslaan	33	12	INFO
	FM	25		Externe apparaten: track vooruit overslaan	37		Radio: informatie over huidige zender
	DAB	25	7	AS 1/2			Cd/mp3/wma, externe apparaten: informatie over huidige track
	AUPEO	39		Kort indrukken: Autostore- lijst openen	27		
3	 			Lang indrukken: Autostore-zenders automatisch opslaan	27		
	Radio: achteruit zoeken	25					
	Cd/mp3/wma: informatie achteruit overslaan	33					
	Externe apparaten: track achteruit overslaan	37					

13 Multifunctionele toets

Draaien: menuopties
markeren of
alfanumerieke waarden
instellen 17

Indrukken: de
gemarkeerde optie
selecteren/activeren;
ingestelde waarde
bevestigen; functie in-/
uitschakelen, audiomenu
openen 17

14 Cd-sleuf 33**15 BACK**

Menu: een niveau terug 17

Invoer: laatste teken of
complete invoer wissen 17

16 Tone

Geluidsinstellingen openen ... 20


17 PHONE

Telefoongesprek
aannemen of geluidson-
derdrukking activeren/
deactiveren 72

18 ►/II

Cd/mp3/wma: start/pauze
weergave 33

Externe apparaten: start/
pauze weergave 37

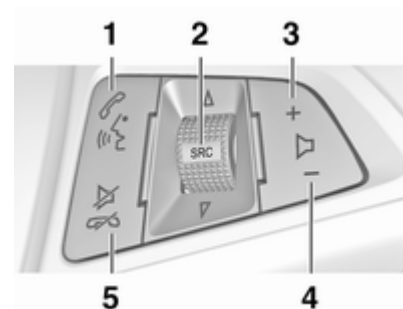Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel**1**

Kort indrukken:
telefoongesprek aannemen . . 72

of nummer in gesprekslijst
kiezen 72

of actieve
spraakherkenning 60

Lang indrukken: gesprekslijst tonen	72
of spraakdoorschakeling activeren (indien ondersteund door de telefoon)	60
2 SRC (bron)	
Indrukken: audiobron selecteren	25
Bij actieve radio: hoger/ lager zetten om volgende/ vorige voorkeurszender te selecteren	25
Bij actieve cd-speler: hoger/lager zetten om volgende/vorige cd/mp3/ wma-track te selecteren	33
Bij actief extern apparaat: hoger/lager zetten om volgende/vorige track te selecteren	37

Bij actieve telefoon: hoger/ lager zetten om volgende/ vorige vermelding in oproepenlijst te selecteren	72
Bij actieve telefoon actief en gesprekken in de wacht: hoger/lager zetten om tussen gesprekken te schakelen	72
3 +	
Volume verhogen	14
4 –	
Volume verlagen	14
5 	
Kort indrukken: gesprek beëindigen/weigeren	72
of gesprekslijst sluiten	17
of mute in-/uitschakelen	14
of spraakherkenning uitschakelen	60

Gebruik

Bedieningselementen

Het Infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een multifunctionele knop en menu's op het display.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- de centrale bedieningseenheid op het instrumentenbord ⇨ 8
- bedieningsknoppen op het stuur ⇨ 8
- het spraakherkenningssysteem ⇨ 60

Let op

In de volgende hoofdstukken worden alleen de meest rechtstreekse manieren voor de menubediening beschreven. In sommige gevallen kunnen er andere opties zijn.

Het Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Automatisch uitschakelen

Als het Infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met  terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai . De huidige instelling verschijnt in een pop-up onderaan het scherm.

Bij het inschakelen van het Infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt.

De volgende volume-instellingen kunnen afzonderlijk worden ingesteld:

- het maximale inschakelvolumen  21
- het volume van verkeersberichten  21
- het volume van de navigatieberichten  42

Automatisch volume

Na inschakeling van het automatische volume  21 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Mute

Druk op **PHONE** (wanneer de telefoonportal beschikbaar is: enkele seconden indrukken) om het geluid van audiobronnen te onderdrukken.

Om de onderdrukking van het geluid weer te annuleren: draai aan  of druk opnieuw op **PHONE** (indien telefoonportal beschikbaar is: enkele seconden indrukken).

Volumebegrenzing bij hoge temperaturen

Bij erg hoge temperaturen binnen de auto beperkt het Infotainmentsysteem het maximaal instelbare volume. Indien nodig wordt het maximale volume automatisch verlaagd.

Bedieningsstanden

Audiospelers

Druk steeds op **SRCE** om tussen de hoofdmenu's AM, FM, AUPEO, CD, USB, AUX, Bluetooth of DAB te schakelen.

Voor gedetailleerde beschrijvingen van:

- Cd/mp3-speler  32
- USB-poort  35
- AUX-ingang  35
- Audio via Bluetooth  35
- AM-radio  25
- FM-radio  25
- DAB-radio  30
- AUPEO  39

Navigatie

Druk op **NAVI** om de kaart van de navigatieapplicatie weer te geven.

Druk op de multifunctionele knop om naar een submenu met opties voor het invoeren van bestemmingen en het structureren van een route te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de navigatiefuncties ⇨ 41.

Telefoon

Druk op **PHONE** om het telefoonhoofdmenu met opties voor het invoeren of selecteren van nummers weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies van de mobiele telefoon ⇨ 69.

Let op

Via de applicatie **Snelle info** wordt er wellicht korte informatie over de audiobronnen en de huidige navigatiesessie weergegeven.

Basisbediening

Basisbediening	17
Geluidsinstellingen	20
Volume-instellingen	21
Systeeminstellingen	22

Basisbediening

Multifunctionele toets

De multifunctionele knop is het centrale bedieningselement voor de menu's.

Draai aan de multifunctionele knop:

- een menuoptie markeren
- om een alfanumerieke waarde in te stellen

Druk op de multifunctionele knop (Navi 950 / Navi 650: druk op de buitenste ring):

- de gemarkeerde optie selecteren of inschakelen
- een ingestelde waarde bevestigen
- een systeemfunctie in- of uitschakelen
- om het audio- of navigatiemenu in de betreffende applicatie te openen

-toets

Druk op  om **Homepage** te openen.



Daarna kunt u met de multifunctionele knop naar de verschillende applicaties gaan.

Draai de multifunctionele knop om **Meer** onder aan het scherm te selecteren.



Druk op de multifunctionele knop (Navi 950 / Navi 650: druk op de buitenste ring) om de tweede **Homepage** met andere applicaties weer te geven.

Daarna kunt u met de multifunctionele knop naar de verschillende applicaties gaan.

Let op

De meeste applicaties of applicatiemenu's zijn ook direct toegankelijk met de toetsen op het instrumentenbord.

BACK-toets

Druk op **BACK**:

- om een menu of scherm te sluiten
- om van een submenu naar het volgende, hogere menuniveau te gaan
- om het laatste teken van een tekenreeks te wissen

Houd **BACK** enkele seconden ingedrukt om de hele invoer te wissen.

Voorbeelden van de menubediening

Een schermelement selecteren

Draai aan de multifunctionele knop om de cursor (= gekleurde achtergrond) naar de gewenste optie te verplaatsen.

Druk op de multifunctionele knop om het/de gemarkeerde pictogram, scherm of menuoptie te selecteren.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een knop op

het scherm of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van knop>/<naam van item>".

Door lijsten scrollen




Als er meer menuopties in een lijst beschikbaar zijn dan het scherm kan bevatten, verschijnt er een schuifbalk.

Draai de multifunctionele knop rechtsonder om omlaag te scrollen en linksom om omhoog te scrollen.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het schuiven naar een lijst beschreven als "...schuif naar <naam van optie>".

Een instelling aanpassen

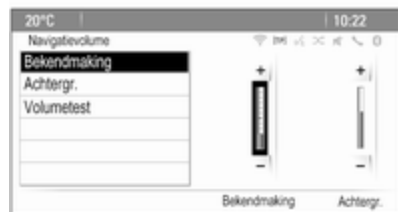

Draai aan de multifunctionele knop om de actuele waarde van de instelling te wijzigen.

Druk op de multifunctionele knop om de ingestelde waarde te bevestigen.


Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het instellen beschreven als "...zet <naam instelling> op...".

Een menuoptie activeren

Draai aan de multifunctionele knop om de cursor (= gekleurde achtergrond) naar de gewenste optie te verplaatsen.

Druk op de multifunctionele knop om de menuoptie te activeren. Er verschijnt een vinkje of een puntje in het vakje of het rondje naast de betreffende menuoptie.

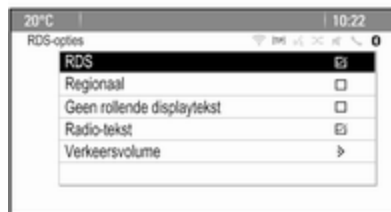

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het activeren van een menuoptie beschreven als "...activeer <naam van optie>".

Een tekenreeks invoeren

Draai aan de multifunctionele knop om het gewenste teken te selecteren.

Druk op de multifunctionele knop om het betreffende teken in het invoerveld bovenaan het scherm in te voeren.

Het laatste teken in de tekenreeks kan worden gewist met **Del** op het scherm of door op **BACK** op het instrumentenpaneel te drukken. Door **BACK** ingedrukt te houden wordt de complete invoer verwijderd.

Druk op de multifunctionele knop om het geselecteerde teken te bevestigen.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het invoeren van tekens beschreven "...voer de gewenste tekens in...".

Meldingen


Vóór het uitvoeren van een systeemfunctie wordt u soms met een bericht hierom gevraagd. Selecteer desgevraagd één van de opties.



Het selecteren en activeren van een schermtoets in een berichtenfunctie werkt precies zoals beschreven voor het selecteren van een optie in een menu.

Geluidsinstellingen

Druk op  en selecteer dan **Meer** onder aan het scherm. Selecteer **Toon** op de tweede **Homepage**. Nu verschijnt het menu Geluidsinstellingen.

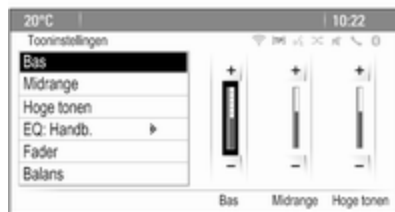

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Pas de instelling naar wens aan.

Mid

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Pas de instelling naar wens aan.

Treble

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Pas de instelling naar wens aan.

EQ-modus

(EQ: equalizer)

Gebruik deze instelling voor een optimaal geluid voor een specifieke muziekstijl bijv. **Rock** of **Klassiek**.

Selecteer **EQ**. Er verschijnt een submenu met vooraf gedefinieerde geluidsstijlen.


Selecteer de gewenste klankstijl.

Als een van de vooraf gedefinieerde geluidsstijlen wordt geselecteerd, worden **Bas**, **Midrange** en **Hoge tonen** vooraf door het systeem aangepast.

Als u een van de bovenstaande instellingen handmatig aanpast, wordt **EQ** op **Handb.** ingesteld.

Fade en Balance

Wanneer **Fader** of **Balans** wordt geselecteerd, verschijnt er een afbeelding rechts op het scherm.

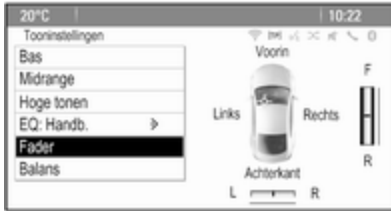

Selecteer **Fader** voor het aanpassen van de volumeverdeling tussen de luidsprekers voor en achter in de auto. Pas de instelling naar wens aan.

Selecteer **Balans** voor het aanpassen van de volumeverdeling tussen de luidsprekers links en rechts in de auto. Pas de instelling naar wens aan.

Volume-instellingen

Automatisch volume aanpassen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Radio-instellingen**.

Selecteer **Automatische volumeregeling** om het betreffende menu weer te geven.

Zet voor het bijstellen van de volume-aanpassing **Automatische volumeregeling** op **Uit**, **Laag**, **Middelhoog** of **Hoog**.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Volume bij opstarten aanpassen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Radio-instellingen**.

Selecteer **Startvolume** om het betreffende menu weer te geven.

Pas de instelling naar wens aan.

Volume van verkeersberichten aanpassen

Het volume van verkeersberichten kan onafhankelijk van het "normale" volumeniveau vooraf worden ingesteld.

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Radio-instellingen**.

Selecteer **RDS-opties** en dan **Verkeersvolume** om het betreffende menu weer te geven.

Pas de instelling naar wens aan.

Let op

Bij het uitzenden van een melding kunt u het volume aanpassen door aan  te draaien.

Volume van geluidssignaal aanpassen

Bij de bedieningsorganen in de auto worden uw handelingen bevestigd door pieptonen. U kunt het volume van de pieptonen aanpassen.

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Voertuig instellingen**.

Selecteer **Comfortinstellingen** en dan **Volume geluidssignaal** om het betreffende submenu weer te geven.
Selecteer **Laag** of **Hoog**.

Navigatievolume aanpassen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Navigatie-instellingen**.

Selecteer **Gesproken instructie** en vervolgens **Navigatievolume**. Het betreffende submenu verschijnt.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van de berichten **Bekendmaking** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van de mogelijke audio-bron op de achtergrond **Achtergr.** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer **Volumetest** voor een audio-voorbeeld van de instellingen.

Let op

Bij het uitzenden van een melding kunt u het volume aanpassen door aan  te draaien.

Systeeminstellingen

Diverse instellingen van het Infotainmentsysteem kunnen via de applicatie **Instellingen** worden aangepast.



Taalinstellingen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Talen (Languages)**. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare talen.

De gewenste taal selecteren.

Tijd- en datuminstellingen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Tijd en datum** om het betreffende submenu weer te geven.

Tijd automatisch aanpassen


Het systeem ontvangt voortdurend informatie over de actuele tijd en datum.

Activeer **Kloksynchr. RDS-signaal** om de tijds- en datuminstellingen automatisch aan te passen.

Deactiveer **Kloksynchr. RDS-signaal** om de tijd en datum handmatig aan te passen.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om de tijdsinstellingen aan te passen.

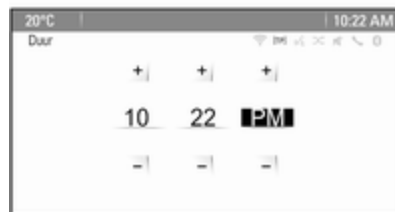

Pas de instellingen naar wens aan.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om de datuminstellingen aan te passen. Pas de instellingen naar wens aan.

Tijdsindeling

Selecteer **Tijdnotatie instellen** om de gewenste tijdsindeling te kiezen. Er verschijnt een submenu. Activeer **12 uur** of **24 uur**.

Software-informatie

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Radio-instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Menu software versies** voor het betreffende submenu.

Informatie softwareversie

Selecteer voor het weergeven van alle geïnstalleerde softwareversies **Softwareversieinformatie**.

Standaard zijn alle versies geactiveerd.

Software-update

Neem contact op met uw werkplaats om uw systeemsoftware te laten updaten.

Logbestand

Selecteer **Logbestand aanmaken** voor het genereren van een logbestand van uw huidige softwareversie.

Licentiegegevens

Selecteer **Licentie-informatie** voor informatie over de fabrikant van het Infotainmentsysteem.

Fabrieksinstellingen

Selecteer voor het terugzetten van alle Infotainmentinstellingen op de fabriekswaarden **Radio wissen en resetten**.

Display-instellingen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Displayinstellingen** om het betreffende submenu weer te geven.

Startpagina

Selecteer **Menu startpagina** om het instellingenmenu startpagina weer te geven.

Selecteer **Menu** onder aan het scherm voor toegang tot het menu vanuit **Homepage**.

De **Homepage** kan naar uw eigen voorkeur worden aangepast.

Eigen instellingen

De applicatiepictogrammen op de eerste pagina kunnen naar wens worden gekozen.

Selecteer **Startpagina aanpassen** om een lijst met alle op het systeem geïnstalleerde applicaties weer te geven. Activeer de menuopties van de applicaties die u op de eerste startpagina wilt zien.

De andere applicaties verschijnen dan op de volgende pagina's.

Sorteren

Elke startpagina kan maximaal acht applicatiepictogrammen bevatten.

De posities van de pictogrammen kunnen naar wens worden gewijzigd.

Selecteer **sorteren** om de startpagina in de bewerkingsmodus weer te geven.

Selecteer het pictogram dat u wenst te verplaatsen.

Scrol naar de positie op de startpagina waar u het pictogram wilt neerzetten. Druk op de multifunctionele knop om te bevestigen.

Het pictogram wordt verplaatst naar de nieuwe locatie. Het pictogram dat zich op die locatie bevond, verschijnt nu op de locatie van het verplaatste pictogram.

Standaardinstellingen startpagina

Zet de **Homepage** terug op de fabrieksinstellingen door **Stand.wrd.** **hoofdstartpagina herst.** te selecteren.

Display Uit

Selecteer **Display Uit** om het display uit te schakelen.

U schakelt het display weer in met een willekeurige toets op het instrumentenbord (behalve de knop ϕ).

Radio

Gebruik	25
Zender zoeken	25
Autostore-lijsten	27
Favorietenlijst	27
Radio Data System (RDS)	28
Digital Audio Broadcasting	30

Gebruik

Radio activeren

Druk op  en selecteer dan **AM, FM** of **DAB**.

U hoort de laatst geselecteerde zender.

Let op

Wanneer er al een audiobron actief is, kunt u door de verschillende audiobronnen schakelen door steeds op **SRCE** te drukken.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk kort op **◀◀** of **▶▶** om de volgende zender in het zendergeheugen weer te geven.

Handmatig zender zoeken

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt. Laat de toets los als de gewenste frequentie bijna is bereikt op het frequentiedisplay.

Handmatig zenders afstemmen

Druk in het golfbereik FM en DAB op de multifunctionele knop om het betreffende menu te openen en selecteer **Handleiding afstemmen**. De momenteel actieve frequentie verschijnt onderaan op het scherm.

Draai aan de multifunctionele knop om de gewenste frequentie te bereiken.

Draai in het golfbereik AM aan de multifunctionele knop om de frequentie aan te passen.

Zenderlijsten

Draai in het golfbereik FM en DAB aan de multifunctionele knop om de zenderlijst weer te geven.


Druk in het golfbereik AM op de multifunctionele knop om het menu van het betreffende golfbereik weer te geven.

Selecteer **Lijst met AM-zenders**.

Een lijst met alle ontvangbare zenders van het betreffende frequentiebereik en in het huidige ontvangstgebied wordt weergegeven.

Let op

Als er van tevoren geen zenderlijst is aangemaakt, zoekt het Infotainmentsysteem automatisch naar zenders.

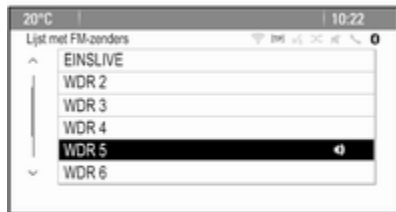

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Categorielijst

Tallose RDS  28 en DAB  30 zenders zenden een PTY-code uit, die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige

zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het Infotainmentsysteem slaat deze zenders in de betreffende categorie-lijst gesorteerd op programmatype op.

Let op

De submenuoptie categorielijst is alleen beschikbaar voor de frequentiebereiken FM en DAB.

Zoeken op een programmatype dat door de zenders wordt opgegeven: selecteer de specifieke categorielijstoptie van het frequentiebereik.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.

Selecteer het gewenste programmatype. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Zenderlijsten bijwerken

Als de zenders in de golfbereik-specifieke zenderlijst niet meer kunnen worden ontvangen, moeten de AM- en DAB-zenderlijst worden bijgewerkt.

Let op

De lijst met FM-zenders wordt automatisch bijgewerkt.

Selecteer de bijbehorende lijstvermelding in het golfbereik-specifieke menu om een zenderlijst bij te werken.

Het zoeken naar zenders wordt gestart. Nadat de zoekopdracht is afgerond wordt de eerder geselecteerde zender afgespeeld.

Druk op de multifunctionele knop om het zoeken naar zenders te stoppen.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Autostore-lijsten

U kunt de zenders met de beste ontvangst opslaan in en selecteren vanuit de autostore-lijsten.



Elk frequentiebereik heeft 2 Autostore-lijsten (**AS 1**, **AS 2**), waarin elk 6 zenders kunnen worden opgeslagen.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Automatische zenderopslag

Druk op **AS** tot een autostoremelding verschijnt. De 12 sterkste zenders in het actuele frequentiebereik worden in de 2 Autostore-lijsten opgeslagen. Selecteer **Annul.** om de autostoreprocedure te annuleren.

Zenders met de hand opslaan

Zenders kunnen ook handmatig in de autostorelijsten worden opgeslagen. Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Druk op **AS** om de autostorelijst te openen of om naar een andere autostorelijst te wisselen.

De zender opslaan in een lijstpositie: druk op de desbetreffende zenderknop 1...6 tot een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Let op

Handmatig opgeslagen zenders worden bij het automatisch zenders opslaan overschreven.

Een zender oproepen

Druk zo nodig op **AS** om een autostorelijst te openen of om naar een andere autostorelijst te wisselen.

Druk op één van de zendertoetsen 1...6 om de zender op de betreffende lijstpositie te activeren.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



In elke favorietenlijst kunnen 6 zenders worden opgeslagen. Het aantal beschikbare favorietenlijsten kan worden ingesteld (zie hieronder).

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Druk kort op **FAV** om een favorietenlijst te openen of om naar een andere favorietenlijst te wisselen.

De zender opslaan in een lijstpositie: druk op de desbetreffende zenderknop 1...6 tot een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Een zender oproepen

Druk zo nodig kort op **FAV** om een favorietenlijst te openen of om naar een andere favorietenlijst te wisselen. Druk op één van de zendertoetsen 1...6 om de op de betreffende locatie opgeslagen zender te activeren.

Het aantal favorietenlijsten definiëren

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Radio-instellingen**. Selecteer **Aantal favoriete pagina's** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer het aantal favorietenpagina's dat u wilt weergeven.

Radio Data System (RDS)

Is een dienst voor FM-zenders die ervoor zorgt dat de gewenste zender aanzienlijk sneller wordt gevonden en zonder problemen wordt ontvangen.

Voordelen van RDS


- Op het display verschijnt de programmanaam van de ingestelde zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het Infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het Infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het Infotainmentsysteem radiotekst op het display die bijvoorbeeld informatie over het huidige programma kan bevatten.

Menu RDS-opties

Om het menu voor de RDS-configuratie te openen drukt u op **CONFIG** en dan selecteert u **Radio-instellingen**.

Selecteer **RDS-opties** om het betreffende submenu weer te geven.

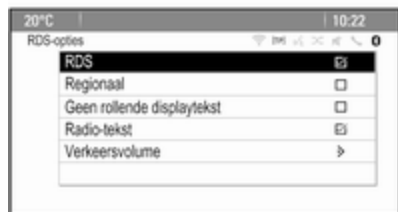

RDS-functie activeren

Activeer **RDS**.

Let op

Als **RDS** gedeactiveerd is, verschijnen niet alle menuopties van het menu **RDS-opties**.

Regionaal

RDS-zenders zenden soms regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Als **Regionaal** geactiveerd is, worden er uitsluitend alternatieve frequenties (AF) met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Als **Regionaal** gedeactiveerd is, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Tekst scrollen bevroren

Sommige RDS-zenders geven niet alleen de programmaservicenaam weer op het display, maar tonen ook extra informatie over de huidige zender. Als er extra informatie verschijnt, is de programmaam verborgen.

Activeer **Geen rollende displaytekst** om te voorkomen dat er extra informatie verschijnt.

Radiotekst

Als RDS is ingeschakeld en er een RDS-zender wordt weergegeven, verschijnt er onder de programmaam informatie over het actuele programma of over de actuele muziektrack.

Activeer of deactiveer **Radio-tekst** om de informatie weer te geven of te verbergen.

Radioverkeerinformatieservice

(TP = Traffic Programme)

Zenders met radioverkeerinformatieservice zijn RDS-zenders die verkeerinformatie uitzenden.

Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt het afspelen van de radio of media voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Verkeersinformatie in- of uitschakelen

Druk op **TP** voor het in- en uitschakelen van de stand-by verkeersberichtenfunctie van het Infotainmentsysteem.

- Als de verkeersinformatieservice wordt ingeschakeld, verschijnt [] op het display.
- Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht.
- Wordt een zender met radioverkeerinformatieservice gevonden, verschijnt [] op het display.

Volume voor verkeersberichten

Selecteer **Verkeersvolume** om het volume van verkeersberichten bij te stellen. Het betreffende submenu verschijnt. Pas de instelling naar wens aan.

Alleen naar verkeersberichten luisteren

Schakel verkeersinformatie in en draai het volume van het infotainmentsysteem helemaal omlaag.

Blokkeren van verkeersberichten

Een verkeersbericht blokkeren, bijv. tijdens het afspelen van cd/mp3:

Druk op **TP** of selecteer **Annuleren** in het TP-bericht op het scherm.

Het verkeersbericht wordt geannuleerd, maar de verkeersinformatie blijft ingeschakeld.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Algemene aanwijzingen

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidswaargave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te vermijden.
- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor

AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.

Als het DAB-signaal te zwak voor de ontvanger is, schakelt het systeem over op hetzelfde programma op een andere DAB- of FM-zender.

- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP $\diamond$ 28 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP, als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-berichten

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit.

Druk in het DAB-hoofdmenu op de multifunctionele knop om **DAB-menu** te openen en selecteer **Berichten**.

Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Activeer de gewenste categorieën.

Cd-speler

Algemene aanwijzingen 32

Gebruik 33

Algemene aanwijzingen

Belangrijke informatie over audio- en mp3/wma-cd's

De cd-speler van het Infotainment-systeem kan audio-cd's en mp3/wma-cd's afspelen.

Voorzichtig

Plaats in geen geval dvd's, single-cd's met een diameter van 8 cm of speciaal vormgegeven cd's in de audiospeler.

Plak nooit stickers op uw cd's. De cd's kunnen in de speler vast blijven zitten en deze ernstig beschadigen. Een vervanging van uw toestel is dan noodzakelijk.

Bestandsindelingen

Audio-cd's

De volgende CD-indelingen kunnen worden gebruikt: CD-ROM Mode 1 en Mode 2; CD-ROM XA Mode 2, Form 1 en Form 2.

Mp3-cd's

De volgende bestandsindelingen kunnen worden gebruikt: ISO9660 niveau 1, niveau 2, Romeo, Joliet.

Het is mogelijk dat MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat zijn geschreven dan hierboven vermeld niet correct worden afgespeeld en dat hun bestands- en mapnamen niet correct worden weergegeven.

De volgende beperkingen zijn van toepassing op gegevens die op een mp3/wma-cd zijn opgeslagen:

Aantal tracks: max. 999.

Aantal mappen: max. 255.

Diepte mapstructuur: max. 64 niveaus (aanbevolen: max. 8 niveaus).

Aantal afspeellijsten: max. 15.

Aantal songs per afspeellijst: max. 255.

Toepasbare afspeellijstextensies: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Gebruik

Cd afspelen starten

Duw de cd met de beschreven kant omhoog zo ver in de cd-sleuf dat deze naar binnen wordt getrokken.

Het afspelen van de cd start automatisch en het hoofdmenu **CD** of **Mp3-cd** verschijnt.

Als er al een cd geplaatst is, maar het hoofdmenu **CD** of **Mp3-cd** niet actief is, druk dat op  en selecteer daarna **CD**.

Het hoofdmenu **CD** of **Mp3-cd** verschijnt en het afspelen van de CD wordt gestart.



Afhankelijk van de data die op de audio **CD** of **Mp3-cd** is opgeslagen, verschijnt er op het display meer of minder gedetailleerde informatie over de cd en de actuele track.

Let op

Wanneer er al een audiobron actief is, kunt u door de verschillende audiobronnen schakelen door steeds op **SRCE** te drukken.

Een cd verwijderen

Druk op .

De cd wordt uit de cd-sleuf geworpen.

Als de cd na het uitwerpen niet wordt verwijderd, wordt hij na enkele seconden automatisch weer naar binnen getrokken.

Titellijst

Draai aan de multifunctionele knop om een lijst met alle tracks op de cd weer te geven.

Let op

De nu afgespeelde track is gemarkeerd met .

Selecteer de gewenste titel.

Functietoetsen

Naar vorige of volgende track springen

Druk één of meerdere keren op  of  om naar de vorige of volgende track te springen.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd  of  ingedrukt voor snel vooruit of snel achteruit van de huidige track.

Pauze in weergave

Druk op /II om het afspelen te pauzeren.

Menu Audio

Druk op de multifunctionele knop om het menu Cd of Mp3 weer te geven.

Let op

Voor een beschrijving van de functies in het menu Mp3  37.

Functie Willekeurige volgorde

Activeer **Door elkaar** voor het afspelen van de tracks op de cd in willekeurige volgorde.

Deactiveer **Door elkaar** om naar de normale afspeelvolgorde terug te keren.

Externe apparaten

Algemene informatie	35
Audio afspelen	37
Afbeeldingen weergeven	38
Apps gebruiken	39

Algemene informatie

Aansluitingen voor externe apparaten bevinden zich in de middenconsole.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

AUX-ingang

U kunt een extern apparaat met een stekker van 3,5 mm op de AUX-ingang aansluiten. Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden op randapparatuur weergeven.

Na het aansluiten op de AUX-ingang wordt het audiosignaal van het randapparaat via de luidsprekers van het Infotainmentsysteem verzonden.

Het volume kan via het Infotainmentsysteem worden aangepast. Alle andere bedieningsfuncties werken via het randapparaat zelf.

Een apparaat aansluiten

Gebruik de volgende kabel om het randapparaat op de AUX-ingang van het Infotainmentsysteem aan te sluiten:

3-polig voor audiobron.

Ontkoppel het AUX-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het AUX-apparaat te verwijderen.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-apparaat of smartphone aansluiten. Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden of afbeeldingen op randapparatuur weergeven.

Na het aansluiten op de USB-poort werken de bovenvermelde apparaten via de knoppen en menu's van het Infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziek-profielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het Infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ⇨ 70.

Bestandsindelingen

Audiobestanden

Alleen apparaten die zijn geformatteerd in de bestandssystemen FAT32, NTFS en HFS+ worden ondersteund.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit kan worden veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

De afspeelbare audiobestandsindelingen zijn MP3, WMA, AAC en M4A.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het Infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Afbeeldingsbestanden

De weergeefbare afbeeldingsbestandsindelingen zijn JPG, JPEG, BMP, PNG en GIF.

De bestanden mogen maximaal 2048 pixels breed en 2048 pixels hoog zijn (4MP). De bestandsgrootte van de afbeeldingen mag niet meer dan 1MB zijn.

Gracenote

De Gracenote database bevat informatie over momenteel verkrijgbare mediadata.

Bij het aansluiten van externe apparaten worden de tracks of bestanden herkend door de Gracenote functie.

Als de normalisatiefunctie van Gracenote geactiveerd is, worden spelfouten in MP3 tag-data automatisch gecorrigeerd. Hierdoor kunnen mediazoekresultaten beter worden.

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Radio-instellingen**.

Selecteer **Gracenote opties** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer de normalisatiefunctie van Gracenote.


Audio afspelen

Weergave starten

Indien niet aangesloten, sluit het apparaat aan ⇨ 35.

Druk op  en selecteer dan **USB**, **AUX** of **Bluetooth**.

Voorbeeld: hoofdmenu USB

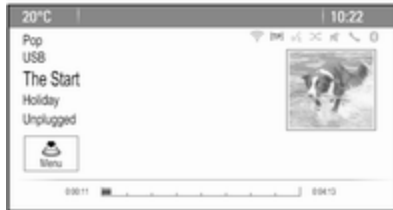

Functietoetsen

De mediabestanden op de USB- en Bluetooth-apparaten kunnen met de toetsen op het instrumentenbord worden bediend.

Naar vorige of volgende track springen

Druk één of meerdere keren op  of  om naar de vorige of volgende track te springen.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd  of  ingedrukt voor snel vooruit of achteruit van de huidige track.

Pauze in weergave

Druk op  om het afspelen te pauzeren.

Audiomenu's

Druk op de multifunctionele knop om het betreffende audiomenu weer te geven.

Let op

Niet alle menuopties zijn beschikbaar in alle audiomenu's.



Functie Willekeurige volgorde

Druk op de multifunctionele knop om het menu USB of Bluetooth weer te geven.

Activeer **Door elkaar** voor het afspelen van de tracks op het betreffende apparaat in willekeurige volgorde.

Deactiveer **Door elkaar** om naar de normale afspelvolgorde terug te keren.

Zoeken

(alleen beschikbaar in USB-menu's)

Selecteer één van de menuopties, bijv. **Mappen**, **Afspeellijsten** of **Albums**, om naar een track in de structuur te zoeken.

Zoek in de structuur totdat u de gewenste track heeft gevonden.

Selecteer de track om de weergave te starten.

Specifieke afspeellijsten

In het systeem kunt u via de Grace-note functie nieuwe afspeellijsten aanmaken. Gelijksortige tracks worden samen op een automatisch door het systeem gegenereerde lijst gezet.

Selecteer de track rond welke u een nieuwe afspeellijst wilt aanmaken.

Selecteer **Vergelijkbare nummers afspelen...** in het betreffende audio-menu. Een nieuwe afspeellijst wordt aangemaakt en in het menu **Afspeellijsten** opgeslagen.

Selecteer **Afspeellijst verwijderen** voor het wissen van een door het systeem gegenereerde afspeellijst. Er verschijnt een lijst met alle ge-

nereerde afspeellijsten. Selecteer de afspeellijst die u wenst te wissen. De afspeellijst wordt gewist.

Afbeeldingen weergeven

Afbeeldingen bekijken

Sluit een USB-apparaat aan ⇨ 35.

Druk op  en selecteer daarna **Afbeeldingen** om het menu **Foto-viewer USB** te openen.

Er verschijnt een lijst met alle afbeeldingen en afbeeldingenmappen op het USB-apparaat.

Doorzoek de afbeeldingen en mappen totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en selecteer deze. De afbeelding wordt weergegeven.



Functietoetsen

Toets Info

Selecteer **Info** onder aan het scherm om informatie over de afbeelding op het USB-apparaat weer te geven, bijv. een naam of nummer. De betreffende informatie verschijnt boven de afbeelding.

Naar de vorige of volgende afbeeldingen springen

Selecteer < of > onder aan het scherm om de vorige of volgende afbeelding weer te geven.

Diavoorstelling

Selecteer voor het starten van een diavoorstelling van alle afbeeldingen in de betreffende afbeeldingenmap ► onder aan het scherm. De diavoorstelling wordt gestart.

Wanneer de diavoorstelling begint, verandert ► in II.

Selecteer II om de diavoorstelling te onderbreken.

Afbeelding draaien

Selecteer ⌚ onder aan het scherm om de afbeelding te draaien.

Menu Afbeeldingen

Selecteer voor weergeven van het afbeeldingenmenu **Menu** onder aan het scherm.

Hoofdmenu afbeeldingenviewer

Selecteer **Hoofdmenu foto-viewer** om een lijst met alle afbeeldingenmappen weer te geven, zie bovenstaand.

Timer diavoorstelling

Selecteer **Timer Diashow** voor het aanpassen van de tijd gedurende welke een afbeelding in een diavoor-

stelling verschijnt. Het betreffende submenu verschijnt. Selecteer de gewenste optie.

Afbeeldingen in willekeurige volgorde

Activeer **Shuffle foto's** voor het weergeven van de afbeeldingen van een diavoorstelling in willekeurige volgorde.

Apps gebruiken

Via smartphone kunt u de interactieve radio-app **AUPEO** gebruiken.

Let op

Afhankelijk van de gekozen account zijn er verschillende opties en functies beschikbaar:

- Normale account, gratis
- Premium account met extra functies, tarief verschuldigd aan Aupeo

De smartphone verbinden

Verbind de smartphone als deze niet met het Infotainmentsysteem verbonden is:

- **iPod®/iPhone®**: verbind het apparaat met de USB-poort ➔ 35.
- **Android™ phone**: breng een Bluetooth-verbinding tot stand ➔ 70.

De app downloaden

Let op


Voordat een app met de bedieningsorganen en menu's van het Infotainmentsysteem kan worden gebruikt, moet de betreffende app op de smartphone worden geïnstalleerd.

Download de app **AUPEO** op uw smartphone vanuit de betreffende app store.

De app starten

Druk op  en selecteer **AUPEO** op het startscherm.

Er wordt verbinding met de app op de smartphone tot stand gebracht en het hoofdmenu van de applicatie verschijnt op het display van het Infotainmentsysteem.

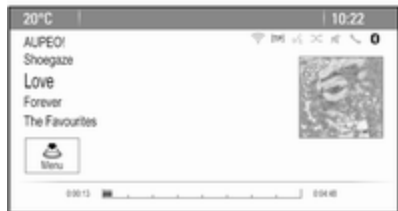

Menu Aupeo

Druk op de multifunctionele knop om het menu Aupeo weer te geven.

Selecteer om de muziek op uw smaak af te stemmen de betreffende menuopties.

Selecteer voor een submenu met categorieën voor muziekselectie

Zenderlijst.

Zenderlijst AUPEO

Druk op  en selecteer **AUPEO**.

Draai aan de multifunctionele knop voor rechtstreekse toegang tot **AUPEO Zenderlijst**.

Favorieten

Selecteer voor toegang tot de naar uw smaak aangepaste zenders, mixes en webradio's die u al als favorieten hebt geselecteerd **Favorieten**. Selecteer de gewenste favoriet uit de lijst.

Muziekselectie

In de andere submenu's vindt u verschillende categorieën voor muziekselectie.

Let op

De inhoud van de lijst Prominent is onderhevig aan wijzigingen.

Selecteer voor de muziek die u wilt beluisteren de gewenste categorieën.

Navigatie

Algemene aanwijzingen	41
Gebruik	42
Invoer van de bestemming	46
Begeleiding	55

Algemene aanwijzingen

De navigatieapplicatie zal u op betrouwbare wijze naar uw bestemming begeleiden zonder dat u kaarten hoeft te lezen.

Bij het berekenen van de route houdt het systeem rekening met de huidige verkeerssituatie. Daarom ontvangt het Infotainmentsysteem via RDS-TMC de verkeersberichten in het desbetreffende ontvangstgebied.

De navigatieapplicatie kan echter geen rekening houden met de actuele verkeerssituatie, recentelijk veranderde verkeersregels en plotseling optredende gevaren of knelpunten (bijv. wegwerkzaamheden).

Voorzichtig

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De relevante verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Wanneer de

routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Werking van de navigatieapplicatie

De positie en beweging van de auto worden door de navigatieapplicatie met behulp van sensoren gedetecteerd. De afgelegde afstand wordt bepaald door het signaal van de snelheidsmeter van de auto en richtingveranderingen bij bochten door een gyrosensor. De positie wordt bepaald door de gps-satellieten (Global Positioning System).

Door vergelijking van de sensorsignalen met de digitale kaarten is het mogelijk om de positie met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 meter te bepalen.

Het systeem werkt ook bij slechte GPS-ontvangst, maar de nauwkeurigheid van de bepaling zal verminderen.

Na de invoer van het bestemmingsadres of een nuttige plaats (dichtstbijzijnde tankstation, hotel, enz.) wordt

de route berekend vanaf de huidige locatie tot de geselecteerde bestemming.

Routebegeleiding gebeurt via gesproken opdrachten en een richtingspijl en met behulp van een meerkleurig kaartdisplay.

Gebruik

Informatie op de kaartweergave

Voor het weergeven van de kaart rondom de huidige locatie hebt u de keuze:

- Druk op **NAVI**.
- Druk op  en selecteer dan **Navigatie**.

Routebegeleiding niet actief



Als routebegeleiding niet actief is, verschijnt de volgende informatie:

- Op de bovenste regel: informatie over de momenteel actieve audiobron en de tijd.
- Onder de bovenste regel: symbool **GPS**.
- In de linkerbovenhoek: een kompas dat het noorden aangeeft.
- Kaartdisplay van het gebied rond de huidige positie.

- Huidige positie: aangegeven door een rode driehoek in een grijze cirkel.
- Markante punten (POI), bijv. tankstations, parkeerterreinen of restaurants: aangegeven met bijbehorende symbolen (indien geactiveerd).
- Op de onderste regel: straatnaam van de huidige positie.

Routebegeleiding actief



Als routebegeleiding actief is, verschijnt de volgende informatie:

- Op de bovenste regel: informatie over de momenteel actieve audiobron en de tijd.
- Onder de bovenste regel: symbool **GPS**.
- Onder de bovenste regel: naam van de straat die na de volgende kruising moet worden gevolgd.
- In de linkerbovenhoek: een kompassymbool dat het noorden aangeeft.
- Kaartdisplay van het gebied rond de huidige positie.
- Huidige positie: aangegeven door een rode driehoek in een grijze cirkel.
- Route: aangegeven met een blauwe lijn.
- Eindbestemming: aangegeven met een zwarte geblokte vlag.
- Viapunt (tussenbestemming): aangegeven met een rode diamant.

- Markante punten (POI), bijv. tankstations, parkeerterreinen of restaurants: aangegeven met bijbehorende symbolen (indien geactiveerd).
- Verkeersincidenten, bijv. file: aangegeven met bijbehorende symbolen (indien geactiveerd).
- Links: richtingspijl en afstand tot de volgende manoeuvre.
- Links: resterende afstand tot de eindbestemming of tot het volgende viapunt.
- Links: geschatte aankomsttijd of resterende reistijd.
- Op de onderste regel: straatnaam van de huidige positie.

Kaart manipuleren

Zichtbaar kaartgedeelte verschuiven

U kunt het zichtbare kaartgedeelte op het kaartscherm met de toets met acht richtingen willekeurig in alle richtingen verschuiven.

U kunt de toets met acht richtingen in het midden van de multifunctionele knop in alle richtingen kantelen.

Kantel de toets naar één kant. Het zichtbare gedeelte beweegt in de betreffende richting.

Druk voor het opnieuw weergeven van de kaart rondom de huidige locatie op **BACK**.

Schaal van kaart wijzigen

Draai wanneer de kaart wordt weergegeven aan de multifunctionele knop om een schaalverdeling onderaan het scherm weer te geven.

Draai nogmaals aan de multifunctionele knop om de schaal naar wens aan te passen.

Kaartweergave wijzigen

De kaart kan op drie (routebegeleiding niet actief) of vijf (routebegeleiding actief) verschillende manieren worden weergegeven, zie "Kaart instellen" hieronder.

Druk steeds op **NAVI** om tussen de verschillende kaartmodi te wisselen.

Kaart instellen

Richtingindicator

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Kaartrichting** om het betreffende submenu weer te geven.

U hebt de volgende opties:

- **2D Noord boven:** 2D-schermbild, noorden bovenaan.
- **2D rijrichting :** 2D-schermbild, rijrichting bovenaan.
- **3D rijrichting :** 3D-schermbild, rijrichting bovenaan.

Selecteer de gewenste optie.

Kaartweergaven

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Kaartmodi** om het betreffende submenu weer te geven.

U hebt de volgende opties:

- **Volledige weergave kaart** (scherm "Normaal" bovenstaand beschreven): volledig kaart-schermbild, alle functies en indicatietoetsen op het scherm weer-gegeven.

- **Alleen kaart:** volledig kaart-schermbild, de meeste functie- en indicatietoetsen op het scherm verborgen.
- **met overzicht van afslagen:** gedeeld scherm met kaart links en lijst met afslagen rechts.
- **gedeeld met pijlen voor afslagen:** gedeeld scherm met kaart links en afslagpijl voor de volgende afslagmanoeuvre rechts.
- **Gedeeld met mediafuncties:** gedeeld scherm met kaart links en momenteel actieve audiobron rechts.

Selecteer de gewenste optie.

Kaartvenster

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Kaartinstellingen** en dan **Weergave kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer, afhankelijk van de externe lichtcondities, **Dag** of **Nacht**.

Activeer **Automatisch** voor een automatische aanpassing door het systeem.

POI's weergeven

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven.

Selecteer **Toon POI's** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u alle in het systeem beschikbare POI's op de kaart wilt weergegeven, activeer dan **Toon alle POI's**.

Als u geen POI's op de kaart wilt weergegeven, activeer dan **Verberg alle POI's**.

U geeft alleen specifieke POI's op de kaart weer door **Door gebruiker gedefinieerd** en vervolgens de POI-categorieën die u wilt zien te activeren.

Informatie op scherm wijzigen

U kunt de routegegevens die tijdens actieve routebegeleiding op het scherm worden weergegeven naar eigen inzicht aanpassen.

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Blader door de lijst en selecteer **Wisselen tijd/bestemming**.

Tijdsinformatie

Als u de weergegeven tijdsinformatie wilt wijzigen, selecteer dan

Omschakeling aankomst-/reistijd om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer de informatie-instelling die u wilt weergeven.

Bestemmingsinformatie

Op een reis met viapunten wilt u wellicht de route-informatie voor een viapunt in plaats van voor de eindbestemming weergeven.

Selecteer **Routepunt/bestemming wisselen** om de instelling te wijzigen. Er verschijnt een lijst met alle bestemmingen in de momenteel actieve reis met viapunten.

Activeer de informatie-instelling die u wilt weergeven.

Positiegegevens

Huidige positie

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Info huidige positie**.

Rechts op het scherm wordt de huidige positie weergegeven op de kaart. Links staan de GPS-coördinaten van de huidige positie.

Positie van bestemming

Als routebegeleiding actief is, kunt u informatie over de ingevoerde bestemming weergeven.

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Info positie bestemming**.

Rechts op het scherm wordt de bestemming weergegeven op de kaart. Links staan het adres en de GPS-coördinaten van de huidige positie.

Een positie opslaan

U kunt de huidige positie of de positie van een bestemming opslaan in het adressenboek.

Selecteer **Opslaan**. Voor een gedetailleerde beschrijving bij het opslaan van adressen in het adressenboek ➔ 46.

Route simuleren

Het Infotainmentsysteem heeft een routesimulatiemodus voor testdoel-einden.

Om de simulatiemodus te starten drukt u op **CONFIG** en daarna selecteert u **Navigatie-instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Routesimulatie** voor het betreffende submenu.

Startpositie

Aangezien de simulatiemodus de huidige positie van de auto niet ontleent aan het GPS-signaal, moet er handmatig een startpositie worden ingesteld.

Laatste bekende positie gebruiken

Selecteer **Laatst bekende positie gebruiken** om de laatste via GPS-signaal doorgegeven positie als startpunt in te stellen.

Vorige bestemming gebruiken

Selecteer **Vorige bestemming gebruiken** om één van de laatste ingevoerde bestemmingen als startpunt te gebruiken. De lijst met vorige bestemmingen verschijnt.

Selecteer het gewenste adres.

Specifieke locatie gebruiken

Selecteer **Speciale locatie gebruiken** om een specifieke locatie als startpunt te gebruiken.

Voer een adres in. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 46.

De simulatiemodus wordt gestart.

Simulatiemodus annuleren

Om de simulatiemodus te verlaten drukt u op **CONFIG** en daarna selecteert u **Navigatie-instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Routesimulatie** voor het betreffende submenu.

Selecteer **Routesimulatie afbreken**.

Extra routesimulatiemenu

Wanneer de routebegeleiding in de simulatiemodus actief is, verschijnt er een extra menu op de **Navigatiemenu**.

Druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Blader door de lijst en selecteer **Routesimulatie** voor het betreffende submenu.

Selecteer **Stop simulatie** om de gesimuleerde routebegeleiding te stoppen. De begeleiding wordt gestopt, de routebegeleiding blijft actief.

Selecteer **Volgende manoeuvre** voor het weergeven van de volgende gesimuleerde afslagmanoeuvre.

Invoer van de bestemming

De applicatie **Bestemming** heeft verschillende opties voor het instellen van een bestemming voor routebegeleiding.

Druk op **DEST** (wanneer routebegeleiding niet actief is) om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven.



Adres handmatig invoeren

Menu Adresinvoer

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Adres invoeren** om een sjabloon voor het invoeren van een adres weer te geven.



Selecteer het invoerveld Land. Er verschijnt een lijst. Selecteer het gewenste land.

Selecteer het invoerveld Plaatsnaam/postcode om een toetsenbord weer te geven. Voer de gewenste plaatsnaam of postcode in (zie onderstaand).

Selecteer het invoerveld **Straatnaam** om het toetsenbord nogmaals weer te geven. Voer de gewenste straatnaam in (zie onderstaand).

Daarna kunt u een huisnummer of kruising invoeren.

Selecteer het invoerveld **Huisnummer** of **Kruising**. Het toetsenbord verschijnt weer. Voer de gewenste huisnummer of de straatnaam in (zie onderstaand).

Let op

Als een huisnummer niet in de systeembasis is opgeslagen, wordt het dichtstbijzijnde huisnummer bij de bestemming gebruikt voor het berekenen van de route.

Bevestig zo nodig de ingevoerde gegevens.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Toetsenbord

Afhankelijk van de geselecteerde functie kunnen de toetsenborden anders worden weergegeven.



Selecteer **ABC** links op het toetsenbord om de groepering van letters op het lettertoetsenbord te wijzigen. De letters staan nu in alfabetische volgorde.

Selecteer de gewenste tekens achter elkaar om een tekenreeks in te voeren.

Let op

Bij het invoeren van een adres gebruikt het toetsenbord een intelligente spellingsfunctie die tekens die niet als volgende teken in de reeks kunnen voorkomen automatisch blokkeert.

Selecteer **ÄÖ** rechts op het lettertoetsenbord om speciale tekens die niet op het lettertoetsenbord staan in te voeren. Het toetsenbord met speciale tekens verschijnt. Selecteer het gewenste teken.

Selecteer **Sym** rechts op het toetsenbord voor speciale tekens om cijfers of symbolen in te voeren. Het toetsenbord met symbolen verschijnt. Selecteer het gewenste teken.

Selecteer **ABC** rechts op het toetsenbord voor symbolen om weer het lettertoetsenbord weer te geven. Zo kunt u omschakelen tussen de drie toetsenborden.

Om reeds ingevoerde tekens te wissen selecteert u **Verw.** rechts op het betreffende toetsenbord of drukt u op **BACK**.

Bij het invoeren het adres verschijnt er automatisch een lijst met overeenkomende vermeldingen zodra het aantal overeenkomende vermeldingen in het adresgeheugen gelijk aan of minder dan zes is.

Selecteer voor het handmatig weer-geven van overeenkomende vermeldingen voor de ingevoerde gegevens de betreffende schermtoets **Lijst** onderaan het toetsenbord.

Selecteer **Laatste 5** onder aan het toetsenbord om de laatste vijf ingevoerde vermeldingen weer te geven.

Selecteer de gewenste vermelding uit de lijst.

Selecteer zo nodig de bevestigings-toets onderaan het toetsenbord.

Speciale bestemmingen

Een markant punt is een specifieke locatie die van algemeen belang kan zijn, bijv. een tankstation, parkeerplaats of restaurant.

De gegevens op het Infotainmentsysteem bevatten een groot aantal vooraf gedefinieerde POI's. Deze worden aangeduid via bijbehorende symbolen op de kaart.


U kunt deze POI's als bestemmingen voor de routebegeleiding selecteren.

Zoekmenu

U kunt een POI met verschillende zoeksjablonen selecteren.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Points of Interest** om het menu **POI-lijst** weer te geven.

Selecteer **Categorie, Naam of Telefoonnummer**. De betreffende zoeksjabloon verschijnt.

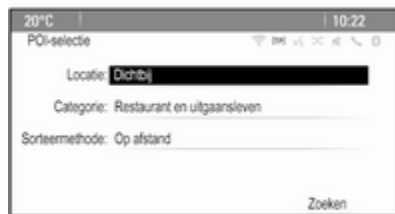

Vul de invoervelden in de betreffende zoeksjabloon in.

Sjabloon Categorie zoeken

Selecteer het invoerveld **Locatie** om een lijst weer te geven. Selecteer de gewenste optie.

Selecteer het invoerveld **Categorie** om een lijst met POI-categorieën weer te geven. Selecteer de gewenste categorie en een subcategorie uit de lijst.

Selecteer het invoerveld **Sorteermethode** om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Op afstand** of **Op naam**.

Selecteer **Zoeken** onder aan het scherm. Er verschijnt een lijst met POI's of POI-categorieën aan de hand van de ingevoerde criteria. Selecteer de gewenste menuoptie.

Sjabloon Naam zoeken

Selecteer het invoerveld **Land** om een lijst met alle beschikbare landen weer te geven. Selecteer het gewenste land.

Selecteer het invoerveld voor de straatnaam of de postcode om de locatie te specificeren. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de gewenste naam of het gewenste nummer in.

Selecteer het invoerveld **Sorteermethode** om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Op afstand** of **Op naam**.

Selecteer **Zoeken** onder aan het scherm. Het toetsenbord verschijnt weer.

Voer de naam van het gewenste POI in.

Zoeksjabloon Telefoon

Selecteer het invoerveld Land om een lijst met alle beschikbare landen weer te geven. Selecteer het gewenste land.

Selecteer het invoerveld Sorteermethode om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Op afstand** of **Op naam**.

Selecteer het invoerveld Nummer om een toetsenblok weer te geven. Voer het gewenste nummer in.

Na het invullen van de betreffende zoeksjabloon verschijnt er een bevestigingsmenu.

Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Categorielijsten

Druk op **NAV** en dan op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Dichtstbijzijnde**

POI's of POI's op de route. Er verschijnt een lijst met POI-categorieën.

Selecteer de gewenste categorie, subcategorieën en dan het POI.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Vorige bestemmingen

De laatste bestemmingen die zijn geselecteerd of ingevoerd voor routebegeleiding worden in het systeem opgeslagen.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Vorige bestemmingen**.

Er verschijnt lijst met de laatste, in omgekeerd chronologische volgorde gesorteerde bestemmingen.

Selecteer het gewenste adres uit de lijst.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Adresboek

De **Adresboek** heeft lokale opslagruimte voor adressen die in de navigatieapplicatie worden ingevoerd.

Adressen opslaan in het adresboek

Druk voor het opslaan van een adres in het adresboek op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven.

Gewenst adres invoeren of selecteren. Het bevestigingsmenu verschijnt.



Selecteer **Opslaan**. Het sjabloon **Invoer adresboek** wordt weergegeven.



Afhankelijk van de beschikbare informatie zijn de verschillende invoervelden al ingevuld.

Selecteer het invoerveld Naam om de naam van de betreffende locatie in te voeren of te wijzigen. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de gewenste naam in en bevestig uw invoer.

Selecteer het invoerveld Adres om het adres te wijzigen. De invoersjabloon voor het adres verschijnt. Breng uw wijzigingen aan en bevestig uw invoer.

Selecteer het invoerveld Nummer om het telefoonnummer in te voeren of te wijzigen. Er verschijnt een toetsenblok. Voer het gewenste nummer in.


Indien geactiveerd ⇨ 42 worden de adresboekvermeldingen door POI-pictogrammen aangeduid. Selecteer het invoerveld Pictogram om het pictogram van een adresvermelding te wijzigen. Er verschijnt een lijst met alle in het systeem beschikbare POI-pictogrammen.

Scrol door de lijst en selecteer het gewenste pictogram.

Selecteer **Klaar** onder aan het invoersjabloon. Het adres wordt opgeslagen.

Adressen uit het adresboek selecteren

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Adresboek**. Er verschijnt een lijst met alle adresboekvermeldingen.

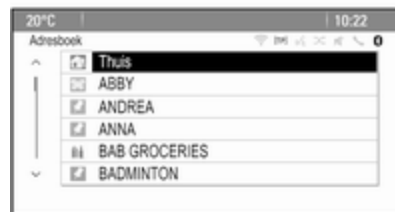

Selecteer de gewenste vermelding.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Adressen in het adresboek bewerken

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Adresboek**. Er verschijnt een lijst met alle adresboekvermeldingen.

Selecteer de gewenste vermelding.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Bewerken** om het sjabloon **Invoer adresboek** weer te geven.

Breng uw wijzigingen aan en bevestig uw invoer. De wijzigingen worden in het adresboek opgeslagen.

Telefoonboek

U kunt adressen in het telefoonboek van de verbonden mobiele telefoon als bestemmingen selecteren.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Telefoonboek**. Het menu **Zoeken in telefoonboek** wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste eerste lettergroep om een voorselectie weer te geven van de telefoonboekvermeldingen die u wilt zien. Het telefoonboek springt naar de positie van de geselecteerde lettergroep.



Selecteer de gewenste vermelding in het telefoonboek om het adres te tonen dat hieronder is opgeslagen. Selecteer het adres.

Let op

Wanneer het Infotainmentsysteem geen geldig adres kan vinden, wordt u soms met een bericht hierom gevraagd.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Bestemming van kaart selecteren

U kunt bestemmingen (adressen of POI's) ook via de kaart instellen.

Druk op **NAVI** om de kaart weer te geven.

Gebruik de knop met acht richtingen om de kaart rondom de gewenste bestemming te centreren. Er verschijnt een rood  op de kaart en het betreffende adres verschijnt op een label.



Druk op de multifunctionele knop om **Start** te activeren.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Let op

Als er zich meer dan één POI op de geselecteerde kaartpositie bevindt, wordt dit aangegeven op het label. Als **Start** wordt geactiveerd, dan verschijnt een keuzelijst.

Thuis

U kunt uw thuisadres permanent in het systeem opslaan.

Het thuisadres opslaan

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven. Voer uw thuisadres in.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Opslaan als thuis**.

Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden. Bevestig het bericht om uw thuisadres op te slaan.

Let op

Het thuisadres wordt ook opgeslagen in het adresboek.

Het thuisadres selecteren

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **My Home**.

De routebegeleiding naar het thuisadres start meteen.

Routes met viapunten

Wanneer er een bestemming is ingevoerd en routebegeleiding actief is, kunnen er tussengelegen bestemmingen (viapunten) aan de route worden toegevoegd.

Druk voor het instellen van een route met viapunten op **DEST** om **Routermenu** te openen en selecteer dan **Bestem.lijst**. Er verschijnt een submenu.



Viapunten toevoegen

Selecteer **Routepunt toevoegen** om een tussengelegen bestemming toe te voegen. De lijst met viapunten verschijnt.



Selecteer **Toev.** op de positie waar u een viapunt wilt toevoegen. Het **Bestemming invoeren** -menu verschijnt.

Gewenste bestemming invoeren of selecteren. Het bevestigingsmenu verschijnt.

Selecteer **Toev.**. De route wordt opnieuw berekend en er verschijnt weer een lijst met viapunten met de tussengelegen bestemming op de geselecteerde positie.

Let op

In een lijst met viapunten kunnen maximaal vier bestemmingen worden opgeslagen.

Viapunten verwijderen

Selecteer **Routepunt verwijderen** om een viapunt te verwijderen. De lijst met viapunten verschijnt.

Selecteer **Verw.** naast het viapunt dat u wilt verwijderen.

Het viapunt wordt verwijderd en de lijst met viapunten verschijnt opnieuw.

Selecteer **Alle bestemmingen verwijderen** voor het verwijderen van de gehele lijst en het afsluiten van de routebegeleiding.

Viapunten verplaatsen

Selecteer **Waypoints sorteren** voor het wijzigen van de volgorde van de viapunten op de route.

Selecteer **Verpl.** naast het viapunt dat u wilt verplaatsen. Het **Routepunt toevoegen** -menu verschijnt.

Selecteer **Toev.** op de positie waar u het betreffende viapunt wilt plaatsen.

De route wordt opnieuw berekend en de volgorde van de viapunten in de lijst met viapunten wordt gewijzigd.

Favoriete routes

Routes met viapunten opslaan

U kunt een aangemaakte route met viapunten (zie bovenstaand) opslaan als favoriete route.

Druk tijdens een actieve route met viapunten op **DEST** om **Routemenu** te openen en selecteer dan **Bestem.lijst.** Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Opslaan als favoriete route.** Er verschijnt een toetsenbord.

Voer een naam voor de favoriete route in en bevestig uw invoer.

De route met viapunten wordt opgeslagen.

Nieuwe favoriete routes aanmaken

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Favoriete routes** om het menu **Favoriete route** weer te geven.

Selecteer **Nieuwe favoriete route.** Er verschijnt een toetsenbord.



Voer een naam voor de favoriete route in en bevestig uw invoer. Het menu **Favoriete route** verschijnt weer. Selecteer de gewenste favoriete route. Er verschijnt een menu.



Maak een route met viapunten aan (zie bovenstaand).

Selecteer **Naam bew.** voor het wijzigen van de naam van de betreffende favoriete route. Het toetsenbord voor het invoeren van de naam verschijnt. Voer de gewenste naam in en bevestig uw invoer.

Selecteer **Fav. verwijd.** om de betreffende favoriete route te verwijderen. De favoriete route wordt verwijderd en het menu **Favoriete route** verschijnt opnieuw.

Een favoriete route selecteren

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Favoriete routes** om een lijst met de opgeslagen favoriete routes weer te geven.

Selecteer de gewenste route uit de lijst. Het routebevestigingsmenu verschijnt.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Begeleiding starten**.

Breedte/lengte

U kunt voor het instellen van een bestemming de GPS-coördinaten van een gewenste locatie invoeren.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Latitude**.

Selecteer het invoerveld Breedte om het menu **Geologische invoer** weer te geven.



Druk meerdere keren op de multifunctionele knop om de eerste instelling naar wens aan te passen.

Draai aan de multifunctionele knop om naar de volgende in te stellen waarde te gaan.

Ga op dezelfde manier te werk om alle waarden in te stellen.

Selecteer **BACK** om naar het volgende, hogere menuniveau te gaan.

Pas de lengtegraadwaarden zoals bovenstaand beschreven aan.

Selecteer na het invoeren van alle GPS-coördinaten **Zoeken** onder aan het scherm.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Om routebegeleiding te starten selecteert u **Begeleiding starten**.

Opgeslagen bestemmingen wissen

Druk voor het verwijderen van in het systeem opgeslagen bestemmingen op **CONFIG**, selecteer **Navigatie-instellingen** en dan **Opgeslagen bestemmingen verwijderen**. Er verschijnt een submenu.

Activeer de menuopties van de opslaglocatie die u wilt wissen. Selecteer **Verw..** De geselecteerde opslaglocaties worden gewist.

Begeleiding

Routebegeleiding starten en annuleren

Routebegeleiding starten

Gewenst adres invoeren of selecteren.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.



Routebegeleiding annuleren

Druk bij actieve routebegeleiding op **DEST** om **Routermenu** weer te geven. Selecteer **Route annuleren** om de actuele navigatiesessie te annuleren.

Begeleidingsinstructies

Routebegeleiding wordt uitgevoerd met gesproken instructies en visuele instructies op de kaart (indien geactiveerd).

Gesproken instructies

Gesproken navigatie-instructies geven bij het naderen van een kruising aan welke richting u moet volgen.

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Navigatie-instellingen**.

Selecteer **Gesproken instructie** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u wilt dat het systeem de volgende afslagmanoeuvre hoorbaar aangeeft, activeer dan **Gesproken instructies navigatiesysteem**.

Als u wilt dat verkeerswaarschuwingen worden voorgelezen, activeer dan **Waarschuwingen verkeersinformatie**.

Selecteer **Navigatievolume** om het volume tijdens gesproken instructies bij te stellen. Het betreffende submenu verschijnt.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van gesproken instructies **Bekendmaking** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van de mogelijke audio-bron op de achtergrond **Achtergr.** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer **Volumetest** voor een audio-voorbeeld van de instellingen.

Begeleidingswaarschuwingen

Begeleidingswaarschuwingen melden in een uitvergroting van het betreffende kaartgedeelte bij het naderen van een kruising waarop u moet afslaan te te volgen richting.

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Navigatie-instellingen**.

Selecteer **Waarschuwingen routebegeleiding** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u wilt dat het systeem bij het naderen van de volgende afslagmanoeuvr automatisch de kaart weer-geeft, activeer dan **Waarschuw. routebeg. op voorgrond**.

Als u wilt dat afslagmanoeuvres in een uitvergroting worden weergegeven, activeer dan **Waarschuw. routebegeleiding op kaart**.

Verkeersincidenten

Het TMC-verkeersinformatiesysteem ontvangt van de TMC-radiozenders alle actuele verkeersinformatie. Deze informatie is onderdeel van de berekening van een route.

Let op

Afhankelijk van het land waar u bent, is de TMC-service uitgebreid met een PayTMC-functionaliteit in het Infotainmentsysteem.

Verkeersinstellingen

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Navigatie-instellingen**.

Selecteer **Verkeersinstellingen** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer **Verkeersgebeurtenissen** om het TMC-verkeersinformatiesysteem te gebruiken.

Actieve route opnieuw berekenen

Als er zich tijdens een actieve routebegeleiding een verkeersprobleem voordoet, kan de route worden gewijzigd.

Selecteer **Waarschuwing bij betere route** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u wilt dat de route voortdurend wordt aangepast aan de huidige verkeerssituatie, activeer dan **Route gebaseerd op verkeerssituaties**.

Kies tussen **Automatisch herberekenen** en **Herberekenen na validatie** van een bijbehorend bericht.

Verkeersincidenten op de kaart

Verkeersincidenten kunnen door bijbehorende symbolen op de kaart worden aangegeven.

Selecteer **Toon verkeersevenementen op kaart** om het betreffende submenu weer te geven.



Selecteer de gewenste optie.

Scrol als **Door gebruiker gedefinieerd** geactiveerd is door de lijst en activeer de verkeersincident-categorieën die u wilt laten weergeven.

TMC-zenders

De TMC-zenders die verkeersinformatie verzenden, kunnen automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Verkeersstations** om een selectiesjabloon weer te geven.

Selecteer het invoerveld Modus om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer de gewenste optie.

Als **Handleidinge stations selectie** wordt gekozen, moet er een TMC-zender worden ingesteld.

Selecteer het invoerveld Zender om **Lijst met verkeersstations** weer te geven.

Selecteer de gewenste zender.

Verkeersincidentlijsten

Druk bij actieve routebegeleiding op **NAVI** en druk op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Blader door de lijst en selecteer **Verkeer**.

Selecteer **Alle verkeersgebeurtenissen** voor het weergeven van alle bekende verkeersvoorvallen voor het gebied rondom de huidige positie van de auto.

Selecteer **Verkeersgebeurtenis op route** voor het weergeven van de verkeersvoorvallen voor de huidige route.

De verkeersincidentlijsten kunnen op verschillende manieren gesorteerd zijn.

Selecteer **Verkeersinstellingen** in het menu **Verkeer** en dan **Sorteermethode**. Het betreffende submenu verschijnt.

Activeer de gewenste optie.

Route terugvinden

Met de broodkruimelsfunctie kunt u reeds genomen wegen in een route terugvinden.

Druk op **CONFIG** en selecteer dan **Navigatie-instellingen**. Selecteer **Trajectmarkering** om het betreffende menu weer te geven.

Activeer **Opnemen** om een terugvindsessie te starten. De genomen route wordt geregistreerd en als stippenlijn op de kaart weergegeven.



Selecteer **Verw.** voor het wissen van de broodkruimels die al in een actieve terugvindsessie gestrooid zijn. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden. Bevestig het bericht om alle broodkruimels te wissen.

Deactiveer **Opnemen** om de terugvindsessie te beëindigen. Er verschijnt een toetsenbord.

Voer een naam voor de betreffende terugvindsessie in en selecteer **Klaar**. De sessie wordt opgeslagen in de lijst **Opgeslagen**.

Selecteer **Opgeslagen** voor het weer-geven van een lijst met alle terugvindsessies. Selecteer de gewenste terugvindsessie om het menu **Details trajectmarkering** weer te geven.

Selecteer **Naam bew.** voor het wijzigen van de naam van de betreffende terugvindsessie. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de gewenste naam in en selecteer **Klaar**.

Selecteer **Laden** om het broodkrui-melhoofdmenu weer te geven. Als u de betreffende terugvindsessie voortdurend op de kaart wilt blijven zien, activeer dan **Display**.

Selecteer **Op kaart tonen** voor het direct weergeven van de gehele terugvindsessie in het betreffende kaartgedeelte.

Selecteer **Verw.** om de betreffende terugvindsessie te wissen.


Traject

Na het berekenen van een route kunt u bepaalde gedeeltes handmatig wijzigen of de gehele route opnieuw berekenen.

Lijst met afslagen

De **Lijst met afslagen** geeft alle straten/wegen en afslagmanoeuvres op de berekende route vanaf de huidige locatie weer.

Druk op **DEST** en selecteer dan **Lijst met afslagen**. De lijst met afslagen verschijnt.

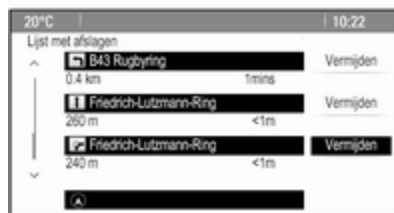

Selecteer voor het uitsluiten van bepaalde straten/wegen van de route **Vermijden** naast de betreffende straat/weg.

De route wordt opnieuw berekend en de betreffende straat/weg wordt uitgesloten.

Lijst Vermijden

Straten/wegen die uit de oorspronkelijke route zijn uitgesloten, verschijnen in de **Vermijdingslijst**.

Druk op **DEST** en selecteer dan **Vermijdingslijst** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Weergavelijst** om alle vermeden straten/wegen weer te geven.

Selecteer **Alle items verwijderen** voor het wissen van alle te vermijden straten/wegen en terug te keren naar de oorspronkelijke route.

Omleiding

Druk op **DEST** en selecteer dan **Omleiding**.

Selecteer **Omleiding op afstand** voor het wijzigen van de route gedurende een bepaalde afstand. Er verschijnt een menu met daarin verschillende afstanden.

Selecteer de gewenste afstand. De route wordt op basis daarvan opnieuw berekend.

Selecteer **Omleiding complete route** voor het blokkeren van de gehele route. De oorspronkelijke route wordt geblokkeerd en er wordt een nieuwe route naar de gewenste bestemming berekend.

Lijst met afslagen

Druk voor een lijst van de komende afslagen en rustplaatsen langs de snelweg op **NAV** en vervolgens op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven.

Blader door de lijst en selecteer **Lijst met afslagen**.

Routeopties

Druk op **DEST** terwijl routebegeleiding actief is, en selecteer dan **Routeopties**.

Er verschijnt een lijst met routeberekeningsopties en wegtypes.

Activeer voor het definiëren volgens welke criteria een route kan worden gecalculeerd één van de opties:

Snelste voor de snelste route (qua tijd), **Kortste** voor de kortste route (qua afstand) of **Eco** voor de route met het laagste brandstofverbruik.

Activeer voor het definiëren welke wegtypen bij de berekening van de route kunnen worden ingecalculeerd de gewenste opties: snelwegen, tolwegen, veerboten, enz.

Spraakherkenning

Algemene informatie	60
Gebruik	61
Overzicht spraakcommando's	64

Algemene informatie

Geïntegreerde spraakherkenning

De spraakherkenning van het Infotainmentsysteem stelt u in staat om diverse functies van het Infotainmentsysteem met uw stem te besturen. De spraakbesturing herkent commando's en cijferreeksen, ongeacht de desbetreffende spreker. De instructies en cijferreeksen kunnen zonder pauze tussen de afzonderlijke woorden worden uitgesproken.

Bij onjuist gebruik of onjuiste commando's geeft de spraakherkenning visuele en/of akoestische feedback en wordt u gevraagd het gewenste commando te herhalen. Bovendien bevestigt de spraakherkenning belangrijke instructies en stelt zo nodig een vraag hierover.

In het algemeen zijn er verschillende manieren voor het uitspreken van de commando's voor de taken. Voor de meeste ervan, behalve het invoeren van een bestemming en het stemtoetsenblok, is een enkel commando voldoende.

Ga als volgt te werk als voor de handeling meer dan één commando nodig is:

Geef in het eerste commando het te verrichten type handeling aan, bijv. "Navigatiebestemming invoeren". Het systeem reageert met vragen die u door een dialoog voor het invoeren van de benodigde voeren. Zeg als er een bestemming voor routebegeleiding nodig is bijvoorbeeld "Navigatie" of "Bestemming invoeren".

Let op

Om te voorkomen dat gesprekken in de auto onbedoeld de systeemfuncties beïnvloeden, start de stemherkenning pas nadat deze is geactiveerd.

Ondersteunde talen

- Niet alle talen die voor het display van het Infotainmentsysteem beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar voor de spraakherkenning.
- Als de momenteel geselecteerde displaytaal niet door de spraakherkenning wordt ondersteund, is de spraakherkenning niet beschikbaar.

In dat geval moet u een andere taal selecteren voor het display als u het infotainmentsysteem via spraakcommando's wilt bedienen. Taal van display wijzigen, zie "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 22.

Adresinvoer voor bestemmingen in het buitenland

Als u het adres van een bestemming in het buitenland via spraakcommando's wilt invoeren, moet u de taal van het infotainmentdisplay in de taal van het betreffende land wijzigen.

Als het display bijv. momenteel op Engels is ingesteld en u de naam van een stad in Frankrijk wilt invoeren, moet u de displaytaal in Frans wijzigen.

Uitzonderingen: Voor het invoeren van adressen in België kunt u de displaytaal naar keuze in Frans of Nederlands wijzigen. Voor het invoeren van adressen in Zwitserland kunt u de displaytaal naar keuze in Frans, Duits of Italiaans wijzigen.

Taal van display wijzigen, zie "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 22.

Invoervolgorde voor bestemmingsadressen

De volgorde waarin de delen van een adres met het spraakherkennings-systeem moeten worden ingevoerd is afhankelijk van het land waarin de bestemming ligt.

Het systeem geeft een voorbeeld van de betreffende invoervolgorde.

Spraakdoorschakel-toepassing

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het Infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone om na te gaan of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Gebruik

Geïntegreerde spraakherkenning

Spraakherkenning activeren

Let op

Tijdens een actief telefoongesprek is spraakherkenning niet beschikbaar.

Druk op  rechts op het stuurwiel.

Het geluid van het audiosysteem wordt onderdrukt,  op het display wordt gemarkeerd en een gesproken bericht vraagt u om een commando uit te spreken.

Zodra de spraakherkenning gereed is voor gesproken commando's, klinkt er een pieptoon.

U kunt nu een spraakcommando geven om een systeemfunctie direct te starten (bijv. een voorkeuzezender afspelen) of om een dialoogreeks te starten met een aantal dialoogstappen (bijv. het invoeren van een bestemmingsadres); zie "Bediening via spraakcommando's" verderop.

Nadat een dialoogreeks voltooid is, wordt de spraakherkenning automatisch gedeactiveerd. Om een andere dialoogreeks te starten moet u de spraakherkenning weer activeren.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Druk op + of – rechts op het stuurwiel.

Een gesproken vraag onderbreken

Als ervaren gebruiker kunt u een gesproken vraag onderbreken door even op  op het stuurwiel te drukken.

Er klinkt meteen een pieptoon en u kunt zonder te wachten een commando uitspreken.

Een dialoogreeks annuleren

Er zijn diverse mogelijkheden om een dialoogreeks te annuleren en de spraakherkenning te deactiveren:

- Zeg "**Annuleren**" of "**Afsluiten**".
- Druk op  rechts op het stuurwiel.

In de volgende situaties wordt een dialoogreeks automatisch geannuleerd:

- Als u enige tijd geen commando's zegt (standaard wordt u driemaal gevraagd een commando te zeggen).
- Als u commando's zegt die niet door het systeem worden herkend (standaard wordt u driemaal gevraagd een juist commando te zeggen).

Bediening via spraakcommando's

De spraakherkenning kan commando's in de vorm van natuurlijke zinnen of directe commando's met de applicatie en de taak begrijpen.

Voor de beste resultaten:

- Luister naar de gesproken vraag en wacht op de pieptoon voordat u een commando uitspreekt of antwoordt.
- Zeg "**Help**" als de helpvraag voor de huidige dialoogstap nog eens wilt horen.

- U kunt de gesproken vraag onderbreken door nogmaals op  te drukken. Druk als u uw commando rechtstreeks wilt inspreken twee keer op .
- Wacht op de pieptoon en spreek het commando op natuurlijke wijze uit. Meestal werkt de herkenning beter als pauzes tot een minimum beperkt blijven. Gebruik korte en directe commando's.

Meestal kunnen telefoon- en audio-commando's in één keer worden uitgesproken. Bijvoorbeeld "Bel Jan Jansen", "Speel af" gevolgd door de naam van de artiest of song of "Stem af op" gevolgd door de radiofrequentie en het golfbereik.

Navigatiebestemmingen zijn echter te complex voor één commando. Zeg eerst "Navigatie" en dan bijv. "Adres" of "Markant punt". Het systeem reageert hierop door naar meer details te vragen.

Na het commando "Markant punt" kunt u alleen grote ketens op naam selecteren. Ketens zijn bedrijven met

ten minste 20 locaties. Noem voor andere POI's de naam van een categorie, bijv. "Restaurants", "Winkelcentra" of "Ziekenhuizen".

Het systeem werkt gemakkelijker met directe commando's, bijv. "Bel 01234567".

Bij het commando "Telefoon" begrijpt het systeem dat u wilt bellen en antwoordt het met relevante vragen totdat het voldoende details heeft. Als het telefoonnummer met een naam en een locatie opgeslagen is, moet u in het directe commando beide vermelden, bijvoorbeeld "Bel Jan Jansen op het werk".

Let op

Zeg de naam van de persoon die u wilt bellen in de sorteervolgorde die in de Contacten wordt gebruikt: "Jan Janssen" of "Janssen, Jan".

Lijstvermeldingen selecteren

Wanneer er een lijst verschijnt, wordt u via een gesproken bericht gevraagd om een vermelding uit die lijst te bevestigen of te selecteren. U kunt een lijstvermelding handmatig of door het uitspreken van het regelnummer van de vermelding selecteren.

De lijst op een spraakherkenningscherm werkt net als bij een lijst op andere schermen. Bij het handmatig scrollen door de lijst op een scherm tijdens een spraakherkenningssessie wordt de huidige spraakherkenning opgeschort en klinkt er een instructie als "Selecteer handmatig een lijstvermelding of druk op **BACK** op de console om het nogmaals te proberen".

Als u niet binnen 15 seconden handmatig een lijstvermelding selecteert, wordt de spraakherkenningssessie beëindigd, volgt er een bericht met een vraag en verschijnt het eerdere scherm weer.

Het commando "Terug"

Om terug te gaan naar de vorige stap in de dialoog kunt u ook "**Terug**" zeggen of op **BACK** op het Infotainmentsysteem drukken.

Het commando "Help"

Na het commando "**Help**" wordt de helpvraag voor de huidige stap in de dialoog voorgelezen.

Druk voor het onderbreken van de helpvraag nogmaals op **⌂**. Er klinkt een pieptoon. U kunt een commando uitspreken.

Spraakdoorschakel-toepassing

Spraakherkenning spraakdoorschakeling activeren

Houd **⌂** rechts op het stuurwiel ingedrukt totdat er een spraakherkenningssessie wordt gestart.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Druk op **+** of **-** rechts op het stuurwiel.

Spraakherkenning spraakdoorschakeling deactiveren

Druk op **⌂** rechts op het stuurwiel. De spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Overzicht spraakcommando's

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste spraakcommando's.

Menu	Actie	Spraakcommando's
Alle menu's	Een vraag van het systeem bevestigen	"Ja Jazeker Zeker Absoluut Natuurlijk"
	Een vraag van het systeem ontkennen	"Nee Echt niet Niet Zeker niet"
	Een sessie annuleren	"Annuleren Afbreken Stoppen"
	Terug naar vorige stap	"Ga terug Terug Naar vorige Naar vorige gaan Ga terug Teruggaan"
	Om hulp vragen	"Help" "Meer "commando's" Meer opdrachten Meer aanwijzingen"
	"Breedsprakig" activeren of deactiveren	"Uitgebreid aan Uitgebreid inschakelen Uitgebreid aanzetten" "Uitgebreid uit Uitgebreid uitschakelen Uitgebreid uitzetten"
	Vragen naar huidige muziekbron	"Wat wordt er afgespeeld Wat speelt er"

Menu	Actie	Spraakcommando's
Radiomenu	Een frequentie selecteren	"F M radio Kies F M" "A M radio Kies A M" "D A B radio Kies D A B"
	Een zender selecteren	"Afstemmen op F M ..." "Afstemmen op A M ..." "Kies D A B ... DAB ... inschakelen"
Media-menu	Een mediabron selecteren	"C D afspelen" "U S B afspelen" "Front aux afspelen Spelen AUX Spelen Voorkant AUX" "Bluetooth afspelen Bluetooth-geluid afspelen Bluetooth-audio afspelen"
	Een zoekcategorie selecteren	"Artiest ... afspelen" "Album ... door ... afspelen" "Genre ... afspelen" "Map ... afspelen" "Afspeellijst ... afspelen" "Componist ... afspelen" "Audioboek ... afspelen"
	Een song selecteren	"Liedje ... afspelen Liedje ... afspelen door ..."

Menu	Actie	Spraakcommando's
Navigatiemenu	Een bestemming invoeren	"[invoer] Begeleiding bij adresinvoer [invoeren] (ga naar navigeer naar) Begeleiding bij adresinvoer" "Navi Navigatie Bestemming", "Bestemming Adres invoer invoeren ga naar navigeer naar Bestemming Adres" "Navi Navigatie Bestemming, Kruising Knooppunt"
	Een POI invoeren	"Navi Navigatie Bestemming", "POI Place of Interest" "Navi Navigatie Bestemming", "(POI (plaats point) of interest) (in de buurt)" "Navi Navigatie Bestemming", "(POI (plaats point) of interest) (in de buurt van de bestemming)" "Navi Navigatie Bestemming", "(POI (plaats point) of interest) op de route"
	Het thuisadres invoeren	"Navi Navigatie Bestemming", "[Ga] [naar] THUIS"
	Naar de huidige locatie vragen	"Navi Navigatie Bestemming", "Waar ben ik Mijn Huidige locatie"

Menu	Actie	Spraakcommando's
Navigatiemenu	Een routepunt toevoegen	"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt met Begeleiding bij adresinvoer toevoegen"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Voeg routepunt toe ([Bestemming] Adres [invoer] (enter ga naar Navigeer naar) [Bestemming] Adres)."
		"Navi Navigatie Bestemming", "Voeg routepunt toe (POI (plaats Point) of Interest)"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt toevoegen (Knooppunt Kruising)"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt [(Ga Navigeer) naar] contact toevoegen"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt [(Ga Navigeer) [naar]] THUIS toevoegen"
	Een routepunt wissen	"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt verwijderen"
	Routebegeleiding annuleren	"Navi Navigatie Bestemming", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Gesproken aanwijzingen activeren/deactiveren	"Stembegeleiding aan" "Stembegeleiding uit"

Menu	Actie	Spraakcommando's
Menu Telefoon	Apparaat koppelen	"Verbinding maken Verbinden Connect"
	Een telefoonnummer kiezen	"Nummer bellen" "Bellen ... Kiezen ..."
	Laatste nummer opnieuw kiezen	"Opnieuw bellen Laatste nummer opnieuw kiezen Nogmaals kiezen Laatste nummer opnieuw bellen Opnieuw kiezen Nogmaals bellen Nog een keer bellen Bel opnieuw"
	Cijfers wissen	"Wissen Verwijderen" "Alles wissen Alles verwijderen"
	Een tekstbericht lezen	"S M S lezen SMS-berichten lezen S M S-bericht lezen"

... : dynamische spatie staat voor de specifieke namen die op die positie moeten komen te staan

| : verticaal balkje scheidt alternatieven

() : ronde haakjes omvatten alternatieven

[] : vierkante haakjes geven optionele gedeelten van een commando aan

, : komma scheidt noodzakelijke stappen in een reeks

Telefoon

Algemene aanwijzingen	69
Bluetooth-verbinding	70
Noodoproep	71
Bediening	72
Tekstberichten	75
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	77

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om het telefoonportaal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth aangesloten zijn.

Het telefoonportaal kan daarnaast ook met het spraakherkenningsysteem worden bediend.

Niet alle functies van de telefoonportal worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties mogelijk zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het Infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via het menu **Bluetooth** worden Bluetooth-apparaten met het Infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en Infotainmentsysteem) en verbonden.

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het Infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij werken via Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Laat het apparaat daarom via een stopcontact opladen.

Bluetooth-menu

Om het menu **Bluetooth** te openen drukt u op **CONFIG**. Selecteer **Telefooninstelling** en dan **Bluetooth**.

De menuopties **Apparatenlijst** en **Apparaat koppelen** verschijnen.

Apparaat koppelen

Activeer het koppelen op het Infotainmentsysteem door **Apparaat koppelen** te selecteren. Er verschijnt een bericht met de viercijferige code van het Infotainmentsysteem.

Activeer het koppelen op het Bluetooth-apparaat. Voer zo nodig de code van het Infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in.

Voor het koppelen verschijnt er een zescijferige pincode op het Infotainmentsysteem.

Koppelen bevestigen:

- Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund:

Vergelijk (desgevraagd) de pincodes op het Infotainmentsysteem en op het Bluetooth-apparaat en bevestig het bericht op het Bluetooth-apparaat.

- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Voer de pincode op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.


De apparaten zijn gekoppeld en het telefoonhoofdmenu verschijnt.

Het telefoonboek en de oproeplijsten (indien beschikbaar) worden vanaf het Bluetooth-apparaat gedownload.

Bevestig zo nodig het bijbehorende bericht op het Bluetooth-apparaat.

Apparatenlijst

De apparatenlijst bevat alle Bluetooth-apparaten die aan het Infotainmentsysteem gekoppeld zijn.

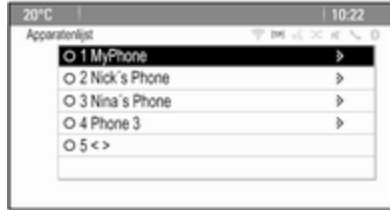

Als een nieuw apparaat wordt gekoppeld, verschijnt het in de apparatenlijst.

Een apparaat aansluiten

Selecteer het apparaat dat u wenst te koppelen. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Selecteren**.

Het eerder verbonden apparaat wordt ontkoppeld en dit apparaat wordt verbonden.

Een apparaat wissen

Selecteer het apparaat dat u wenst te wissen. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Verw..**

Het apparaat is gewist.

Noodoproep

⚠ Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levensbelang (bijv. bij het inroepen van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

⚠ Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken

worden gebeld; mogelijkwerwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep maken

Vorm het noodnummer (bijv. 112).

De telefoonaansluiting met het noodoproepcentrum wordt ingesteld.

Beantwoord de vragen van het personeel over de noodoproep.

Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon ook via het infotainmentsysteem bedienen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem worden de gegevens van de mobiele telefoon naar het Infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van het model telefoon kan dit enige tijd duren. Tijdens deze periode is het bedienen van de mobiele telefoon via het Infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Niet elke telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonapplicatie. Daarom kan het bereik aan beschreven functies afwijken.

Hoofdmenu Telefoon

Druk op **PHONE** om het telefoonhoofdmenu weer te geven. Het volgende scherm verschijnt (als een mobiele telefoon aangesloten is).



Telefoongesprek initiëren

Een nummer invoeren

Druk op **PHONE** en selecteer dan **Nummer invoeren**. Er verschijnt een toetsenblok.



Voer het gewenste nummer in.

Selecteer **Del** op het scherm of druk op **BACK** op het instrumentenpaneel om het laatste ingevoerde cijfer te wissen.

Selecteer ► of ◀ om de cursor in het reeds ingevoerde nummer te verplaatsen.

Selecteer **OK** om het bellen te starten.

Let op

U hebt vanuit het toetsenblok toegang tot het telefoonboek door op **Telefoonboek** te drukken.

Telefoonboek

Druk op **PHONE** en selecteer dan **Telefoonboek**. Het **Zoeken in telefoonboek** -menu verschijnt.



Selecteer de gewenste eerste lettergroep om een voorselectie weer te geven van de telefoonboekvermeldingen die u wilt zien. Het telefoonboek springt naar de positie van de geselecteerde lettergroep.



Selecteer de gewenste vermelding in het telefoonboek om de nummers te tonen die hieronder zijn opgeslagen.

Selecteer het gewenste nummer om het bellen te starten.

Telefoonboek sorteren

U kunt het telefoonboek op achternaam of op voornaam sorteren.

Selecteer **PHONE** en dan **Telefooninstelling** om de sorteervolgorde te wijzigen.

Selecteer **Sorteervolgorde** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer de gewenste optie.

Let op

Hanteer bij gebruik van de spraakherkenningsfunctie de betreffende sorteervolgorde, bijv. "Bel Jan Jansen" of "Bel Janssen, Jan".

Gesprekslijsten

Druk op **PHONE** en selecteer dan **Gesprekslijsten**. Het **Gesprekslijsten**-menu verschijnt.




Selecteer de gewenste oproeplijst. Afhankelijk van de geselecteerde lijst worden de laatste ontvangen, uitgaande of gemiste oproepen weer-gegeven.

Selecteer de gewenste vermelding in de oproeplijst om het bellen te starten.

Binnenkomend gesprek

Bij een binnenkomende oproep verschijnt er een bericht op het scherm.

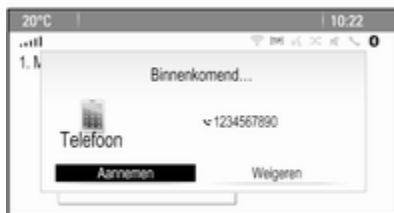

Selecteer **Aannemen** om het gesprek aan te nemen.

Selecteer **Weigeren** om het gesprek te weigeren.

Functies tijdens een telefoongesprek

Bij een actieve oproep verschijnt het in-gesprekscherm.

**Telefoongesprek beëindigen**

Selecteer **Ophangen** om het gesprek te beëindigen.

Geluid van een gesprek onderdrukken

Activeer **Microfoon uit** om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.

Deactiveer **Microfoon uit** om de microfoon weer in te schakelen.

Naar handset doorschakelen

Selecteer **Doorverb.naar handset** om het gesprek door te schakelen naar de mobiele telefoon. Het **Privé gesprekken** -menu verschijnt.

Selecteer **Gesprek doorverbinden** in het menu **Privé gesprekken** om het gesprek weer terug te schakelen naar het Infotainmentsysteem.

Wisselgesprek

Wisselgesprek initiëren

Selecteer tijdens een actieve oproep **Nummer invoeren** op het in-gesprekscherm. Het toetsenblok verschijnt. U kunt een nummer invoeren of een nummer uit het telefoonboek selecteren, zie bovenstaand.

Tweede inkomende oproep

Bij een wisselgesprek verschijnt er een bericht onderaan op het scherm. Selecteer de gewenste optie.

Bij het aannemen van het gesprek wordt het eerste gesprek in de wacht gezet en wordt het wisselgesprek actief.

Beide gesprekken verschijnen op het in-gesprekscherm.



Selecteer **Gesprekken wisselen** om tussen de gesprekken te wisselen.

Conferentiegesprek

Selecteer **Conferentiegesprek** om beide gesprekken tegelijkertijd te activeren.

Conferentiegesprek verandert in Gesprek vrijgeven.

Selecteer **Gesprek vrijgeven** om een conferentiegesprek te beëindigen.

Telefoongesprekken beëindigen

Selecteer in een conferentiegesprek **Ophangen** om beide telefoongesprekken te beëindigen.

Tekstberichten

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem tot stand is gebracht, hebt u via het Infotainmentsysteem toegang tot het Postvak IN van uw mobiele telefoon.

Niet elke telefoon ondersteunt de tekstberichtenfunctie van het Infotainmentsysteem.

Berichtenapplicatie op de mobiele telefoon activeren

Het verzenden van tekstberichtgegevens naar het Infotainmentsysteem moet op de mobiele telefoon geactiveerd zijn.

Na verbinding met het Infotainmentsysteem kan er op uw telefoon een bericht verschijnen met het verzoek tot toegang tot de tekstberichten op de mobiele telefoon via het Infotainmentsysteem. Bevestig het bericht.

Ga als er geen bericht verschijnt naar het Bluetooth-menu op uw mobiele telefoon, selecteer de naam van het Infotainmentsysteem en activeer de bijbehorende toegangsfunctie.

Let op

Raadpleeg voor nadere informatie over toegang op verschillende mobiele telefoons onze website.

Het pictogram **Berichten** in het menu Start van het Infotainmentsysteem is dan selecteerbaar.

Inkomend tekstbericht

Bij het ontvangen van een nieuw tekstbericht verschijnt er een bericht met de naam of het nummer van de afzender.

Selecteer één van de opties in het bericht.

Beluisteren

Als u het bericht door het systeem wilt laten voorlezen, selecteer dan **Luisteren**.

Weergave

Selecteer voor het weergeven van het bericht op het scherm de respectievelijke schermtoets.

Let op

Berichten verschijnen alleen op het scherm wanneer de auto geparkeerd is.

Weigeren

Selecteer voor het weigeren van het bericht de respectievelijke schermtoets.

Beantwoorden

Selecteer **Antwoord** om het bericht onmiddellijk te beantwoorden. Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde berichten.

Selecteer het gewenste bericht en bevestig uw invoer.

Het bericht wordt verzonden.

Let op

U kunt nieuwe voorgedefinieerde berichten in het instellingenmenu aanmaken.


Bel

Selecteer **Bellen** om de afzender van het tekstbericht te bellen.

Postvak IN

Druk op  en selecteer dan **Berichten** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Inbox** om een lijst met alle berichten in het Postvak IN weer te geven.

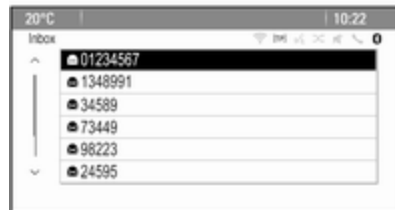

Selecteer het gewenste bericht. Het bericht verschijnt op het scherm.

Let op

Berichten verschijnen alleen op het scherm wanneer de auto geparkeerd is.

Selecteer desgewenst één van de opties onderaan het scherm (zie bovenstaand).

Instellingen

Druk op  en selecteer dan **Berichten** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Instellingen** om het betreffende submenu weer te geven.

Pas de instellingen naar wens aan.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur**Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen**

De installatie-instructies die eigen zijn aan de auto en de bedieningsrichtlijnen van de mobiele telefoon- en handsfreefabrikant moeten in acht worden genomen wanneer u een mobiele telefoon installeert en

bedient. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen: 10 watt
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Zie de betreffende opmerking in het Instructieboekje, hoofdstuk **Airbagsysteem**.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermo-

gen van de mobiele telefoon niet hoger is dan 2 W bij GSM 900 en niet hoger is dan 1 W bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

** Waarschuwing**

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 78

Veelgestelde vragen

Spraakherkenning

- ② **De spraakherkenningsfunctie werkt niet erg goed. Hoe kan ik deze beter laten werken?**
 - ① Wacht op de pieptoon en probeer het commando op natuurlijke wijze uit te spreken. Vermijd lange pauzes, spreek met weinig accentuering en niet te luid.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 61.
- ② **De gesproken aanwijzingen van het spraakherkenningssysteem zijn te lang. Hoe kan ik ze onderbreken om direct een commando in te spreken?**
 - ① Druk op *£ op het stuurwiel om de gesproken aanwijzing van het spraakherkenningssysteem te onderbreken. Wacht op de pieptoon en spreek uw commando uit.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 61.

- ② **Ik kan geen telefooncontact via spraakherkenning selecteren. Wat doe ik verkeerd?**
 - ① Het Infotainmentsysteem vraagt de contacten op in de indeling waarin ze zijn opgeslagen. Als de sorteervolgorde is ingesteld op "achternaam, voornaam", is "Jansen, Jan" het juiste commando om Jan Jansen te bellen.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 60.
- ② **Ik kan via spraakherkenning geen adres in een ander land invoeren. Wat doe ik verkeerd?**
 - ① Via spraakherkenning kunt u alleen adressen invoeren voor bestemmingen in het land waarvan de taal als systeemtaal is geselecteerd. Als het systeem bijv. op Duits staat, kunt u geen bestemming in Frankrijk invoeren.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 60.

Telefoon

② **Hoe koppel ik mijn telefoon aan het Infotainmentsysteem?**

① Om een telefoon te koppelen drukt u op , selecteert u **Telefooninstelling** en dan **Bluetooth**. Selecteer **Apparaat koppelen** en volg de instructie op het Infotainmentsysteem en uw mobiele telefoon. Controleer of Bluetooth geactiveerd is.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 70.

② **Hoe ga ik via het Infotainmentsysteem naar mijn contacten of de recente oproepen?**

① Afhankelijk van het toestel moet u de toegang tot de betreffende instellingen in de instellingen van uw mobiele telefoon vrijgeven. In het algemeen ondersteunen niet alle mobiele telefoons het downloaden van de contacten en de recente oproepen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 70.

② **Hoewel ik toegang tot mijn contacten heb, zijn ze niet alle beschikbaar op het Infotainmentsysteem. Waarom is dat?**

① Afhankelijk van het toestel kunnen contacten op de simkaart niet door het Infotainmentsysteem worden gelezen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 70.

Navigatie

② **Hoe kan ik omschakelen tussen de totale reistijd of resterende reistijd en de totale afstand of de gedeeltelijke afstand?**

① Druk bij een actieve navigatietoepassing op de multifunctionele toets om de **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Wisselen tijd/bestemming** en pas de instellingen naar wens aan.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 42.

② **Bij het indrukken van DEST/NAV verschijnen er soms verschillende menu's. Waarom is dat?**

① Als routebegeleiding actief is, verschijnt de bestemmingstoepassing zodat u een bestemming kunt kiezen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 46.

Als routebegeleiding niet actief is, verschijnt de **Routemenu**.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 55.

Audio

② **Bij het afspelen van mediabestanden van een via Bluetooth verbonden toestel, verschijnen de titel van de track en de artiest niet op het Infotainmentsysteem en is de mediabladerfunctie niet beschikbaar. Waarom is dat?**

① Bij het aansluiten van een toestel Bluetooth zijn er vanwege het ondersteunde Bluetooth-protocol alleen beperkte functies beschikbaar.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 37.

- ② Het Infotainmentsysteem heeft geen geluidstoets op de console. Hoe kan ik de geluidsinstellingen wijzigen?
- ① Het menu Geluidsinstellingen is toegankelijk via **Homepage**. Druk op  en selecteer dan **Meer** om de tweede **Homepage** weer te geven. Selecteer **Toon** om het geluidsinstellingenmenu te openen.
- Gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

Trefwoordenlijst

A

Adresboek.....	46
Afbeeldingen.....	38
Afbeeldingen weergeven.....	38
Afbeeldingsbestanden.....	35
Afbeelding via USB activeren.....	38
Algemene aanwijzingen... 32, 41,	69
AUX.....	35
Bluetooth-muziek.....	35
CD.....	32
Infotainment-systeem.....	6
Navigatie.....	41
Radio.....	25
Telefoonportal.....	69
USB.....	35
Algemene informatie.....	35, 60
Antidiefstal functie	7
Apps.....	39
Apps gebruiken.....	39
Audio afspelen.....	37
Audiobestanden.....	35
Audio via USB activeren.....	37
AUPEO.....	39
Automatisch volume.....	21
Autostore-lijsten.....	27
Zenders ophalen.....	27
Zenders opslaan.....	27
AUX.....	35
AUX activeren.....	37

B

BACK-toets.....	17
Balance.....	20
Basisbediening.....	17
Bass.....	20
Bediening.....	72
AUX.....	37
Bluetooth-muziek.....	37
CD.....	33
Infotainment-systeem.....	14
Menu.....	17
Navigatiesysteem.....	42
Radio.....	25
Telefoon.....	72
USB.....	37, 38
Bedieningselementen	
Infotainment-systeem.....	8
Stuurwiel.....	8
Bedieningspaneel Infotainment.....	8
Beeldscherm.....	22
Begeleiding	55
Bestandsindelingen.....	32
Afbeeldingsbestanden.....	35
Audiobestanden.....	35
Bluetooth-muziek.....	35
Bluetooth-verbinding.....	70
Broodkruimels.....	55

O

Overzicht bedieningselementen.....	8
Overzicht spraakcommando's.....	64

R

Radio	
Autostorelijst.....	27
Categorielijst.....	25
DAB.....	30
DAB-berichten.....	30
Digital Audio Broadcasting.....	30
Favoriete lijsten.....	27
Menu RDS-opties.....	28
Radio Data System.....	28
RDS.....	28
Regionaal.....	28
Selectie van frequentiebereik.....	25
TP.....	28
Verkeersinformatie.....	28
Zender zoeken.....	25
Zenderlijst.....	25
Zenders ophalen.....	27
Zenders opslaan.....	27
Radio activeren.....	25
Radio Data System (RDS).....	28
Regio-instelling.....	28
Reis met viapunt.....	46
Routebegeleiding.....	55
Route simuleren.....	42

S

Selectie van frequentiebereik.....	25
Smartphone.....	39
Software-update.....	22
Spraakherkenning.....	60
Startpagina.....	17, 22
Stemherkenning.....	60
Streaming audio via Bluetooth	
activeren.....	37
Systeeminstellingen.....	22
Beeldscherm.....	22
Software.....	22
Startpagina.....	22
Taal.....	22
Tijd en datum.....	22

T

TA.....	28
Taal.....	22
TA-volume.....	21
Tekstberichten.....	75
Telefoon	
Bluetooth.....	69
Bluetooth-verbinding.....	70
Conferentiegesprek.....	72
Functies tijdens het gesprek.....	72
Noodoproepen.....	71
Recente oproepen.....	72
Tekstberichten.....	75
Telefoonboek.....	72

Telefoonboek.....	46, 72
Telefoongesprek	
Initiëren.....	72
Opnemen.....	72
Telefoonportal activeren.....	72
Thuisadres.....	46
TMC.....	55
Toetsenbord.....	46
TP.....	28
Treble.....	20
Tijd.....	22
Tijdsindeling.....	22

U

USB.....	35
----------	----

V

Veelgestelde vragen.....	78
Verkeersincidenten.....	55
Verkeersinformatie.....	28
Volume	
Automatisch volume.....	21
Maximaal inschakelvolum.....	21
Navigatievolume.....	21
Stiltefunctie.....	14
Volume van geluidsindicaties.....	21
Volume van geluidssignaal.....	21
Volume van verkeersinformatie.....	21
Volume-instellingen.....	21
Volume van geluidsindicaties.....	21
Volume van geluidssignaal.....	21

Z

Zenderlijst.....	25
Zender zoeken.....	25

CD 400/300

Inleiding	88
Radio	103
Cd-speler	113
AUX-ingang	117
USB-poort	118
Trefwoordenlijst	120

Inleiding

Algemene aanwijzingen	88
Antidiefstalfunctie	89
Overzicht bedieningselementen ..	90
Gebruik	96
Basisbediening	97
Geluidsinstellingen	100
Volume-instellingen	102

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

De radio is voor de frequentiebereiken AM, FM en DAB voorzien van twaalf automatisch in te stellen voorkeuzenders. Bovendien kunnen er nog diverse voorkeuzenders handmatig worden ingesteld (ongeacht frequentiebereik).

Met de ingebouwde audiospeler kunt u genieten van audio- en mp3/wma-cd's.

Bovendien kunt u externe gegevensopslagapparaten als andere audio-bronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten.

De digitale soundprocessor biedt u diverse vooraf ingestelde klankinstellingen, waarmee u het geluid kunt optimaliseren.

Daarnaast kan het infotainmentsysteem worden bediend met behulp van de bedieningstoetsen op het stuurwiel.

Door het goeddoordachte design van de bedieningselementen, de heldere displays en de grote multifunctionele knop kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrustingen en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan de kant en bedien het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels


Antidiefstalfunctie

Het Infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het Infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

CD 400

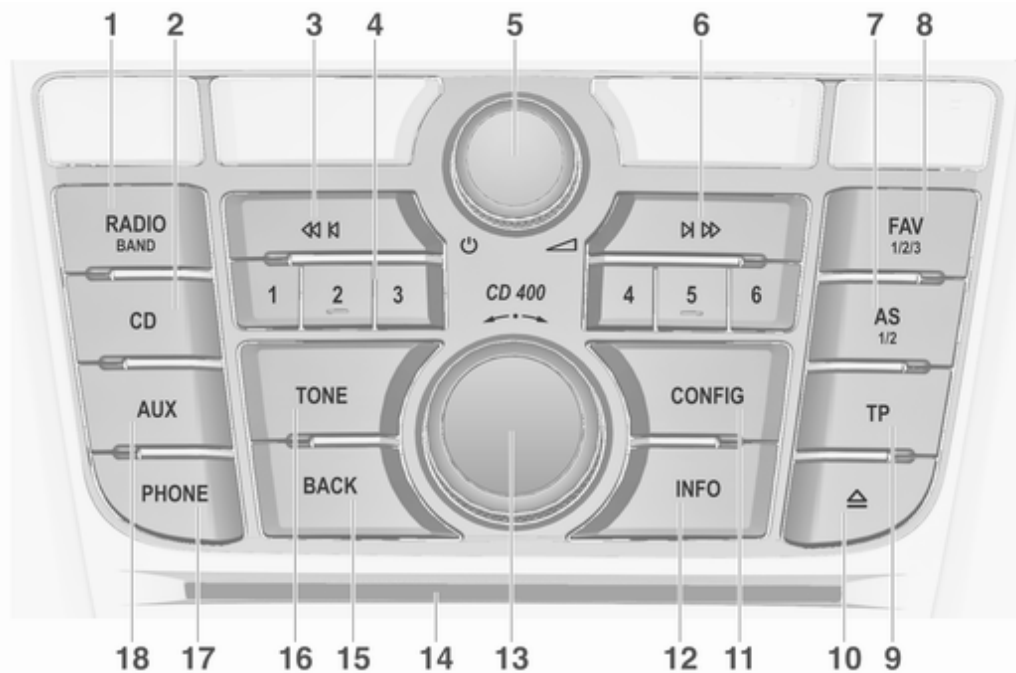

1 RADIO

Radio inschakelen of van frequentiebereik wisselen ... 103

2 CD

Cd/mp3/wma-weergave starten 117

3 Achteruit zoeken

Radio: achteruit zoeken 103

Cd/mp3/wma: informatie achteruit overslaan 114

4 Radiozendertoetsen 1...6

Lang drukken: station opslaan 104

Kort drukken: station selecteren 104

**5 **

Indrukken: infotainment-systeem in-/uitschakelen 96

Draaien: volume aanpassen 96

6 Vooruit zoeken

Radio: vooruit zoeken 103

Cd/mp3/wma: nummer vooruit overslaan 114

7 AS 1/2

Automatische geheugenniveaus (voorkeuzezenders) 104

Kort indrukken: autostore-lijst selecteren 104

Lang indrukken: zenders automatisch opslaan 104

8 FAV 1/2/3

Favorietenlijst (voorkeuzezenders) 105

9 TP

Activeren of deactiveren verkeersberichten 108

Als het infotainment-systeem uitgeschakeld is: weergave van tijd en datum 108

10 Cd uitwerpen 114**11 CONFIG**

Instellingenmenu openen 102

12 INFO

Radio: informatie over de momenteel afspelende zender 103

Cd/mp3/wma: informatie over de momenteel geplaatste cd 114

13 Multifunctionele toets

Draaien: menu-opties markeren of numerieke waarden instellen 97

Indrukken: de gemarkeerde optie selecteren/inschakelen; ingestelde waarde bevestigen; functie uit-/inschakelen 97

14 Cd-sleuf 114**15 BACK**

Menu: een niveau terug 97

Invoer: laatste teken of complete invoer wissen 97

16 TONE

Geluidsinstellingen 100


17 PHONE

Mute activeren 96

18 AUX

Van audiobron veranderen . 117

CD 300

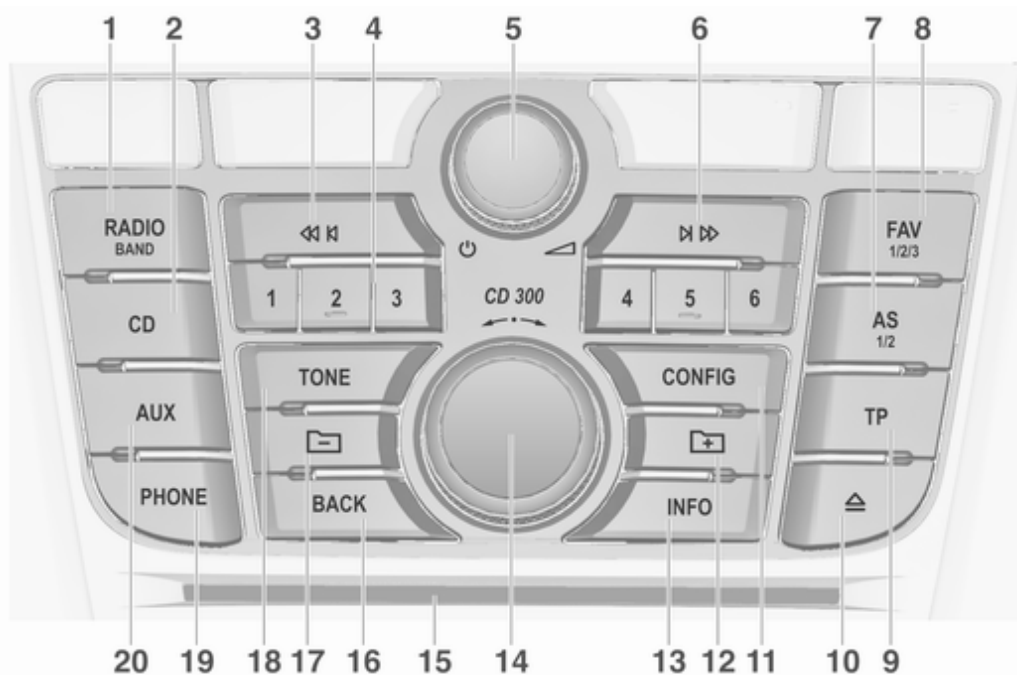

1 RADIO

Radio inschakelen of van frequentiebereik wisselen ... 103

2 CD

Cd/mp3/wma-weergave starten 117

3 Achteruit zoeken

Radio: achteruit zoeken 103

Cd/mp3/wma: informatie achteruit overslaan 114

4 Radiozendertoetsen 1...6

Lang drukken: station opslaan 104

Kort drukken: station selecteren 104

5 ☺

Indrukken: het infotainmentsysteem in-/uitschakelen 96

Draaien: volume aanpassen 96

6 Vooruit zoeken

Radio: vooruit zoeken 103

Cd/mp3/wma: nummer vooruit overslaan 114

7 AS 1/2

Automatische geheugenniveaus (voorkeuzezenders) 104

Kort indrukken: autostorelijst selecteren 104

Lang indrukken: zenders automatisch opslaan 104

8 FAV 1/2/3

Favorietenlijst (voorkeuzezenders) 105

9 TP

Activeren of deactiveren verkeersberichten 108

Als het infotainment-systeem uitgeschakeld is: weergave van tijd en datum 108

10 Cd uitwerpen 114

11 CONFIG

Instellingenmenu openen 102

12 MP3: mapniveau lager 114

13 INFO

Radio: informatie over de momenteel afspelende zender 103

Cd/mp3/wma: informatie over de momenteel geplaatste cd 114

14 Multifunctionele toets

Draaien: menu-opties markeren of numerieke waarden instellen 97

Indrukken: de gemarkeerde optie selecteren/inschakelen; ingestelde waarde bevestigen; functie uit-/inschakelen 97

15 Cd-sleuf 114

16 BACK

Menu: een niveau terug 97

Invoer: laatste teken of complete invoer wissen 97

17 MP3: mapniveau hoger 114**18 TONE**


Geluidsinstellingen 100

19 PHONE

Mute activeren 96

20 AUX

Van audiobron veranderen . 117

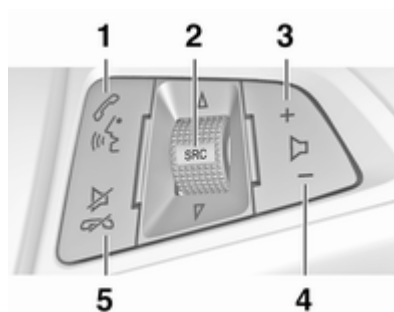Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel**1**

Geen functie.

2 SRC (bron)

Indrukken: audiobron selecteren 96

Bij actieve radio: omhoog/
omlaag zetten om
volgende/vorige
voorkeurszender te
selecteren 103

Bij actieve cd-speler:
omhoog/omlaag zetten
om volgende/vorige cd/
mp3/wma-track te
selecteren 114

3 +

Volume verhogen 96

4 -

Volume verlagen 96

5

Indrukken: geluidsonder-
drukking activeren/
deactiveren 96

Gebruik

Bedieningselementen

Het Infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, multifunctieknoppen en op het display weergegeven menu's.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- de centrale bedieningseenheid op het instrumentenpaneel ⇨ 90
- bedieningsknoppen op het stuur ⇨ 90

Het Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op . Na het inschakelen is de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Automatisch uitschakelen

Als het Infotainmentsysteem is ingeschakeld met  terwijl het contact was uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai . De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het Infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld mits dit het maximale inschakelvolume niet overschrijdt.

Het volgende kan afzonderlijk worden ingesteld:

- het maximale inschakelvolume ⇨ 102
- het volume van verkeersberichten ⇨ 102

Voor snelheid gecompenseerd volume

Is de automatische volumeregeling geactiveerd ⇨ 102 wordt het volume tijdens het rijden automatisch aangepast voor het compenseren van wegen- en windgeluiden.

Mute

Druk op **PHONE** voor het dempen van de audiobronnen.

Om het dempen weer te annuleren: draai aan  of druk weer op **PHONE**.

Volumebegrenzing bij hoge temperaturen

Bij erg hoge temperaturen binnen de auto beperkt het infotainmentsysteem het maximaal instelbare volume. Het volume wordt zo nodig automatisch verlaagd.

Bedieningsstanden

Radio

Druk op **RADIO** om het radiohoofdmenu te openen of te wisselen tussen de verschillende frequentiebereiken.

Druk op de multifunctionele knop om een submenu met zenderkeuzeopties te openen.

Gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties ⇨ 103.

Audiospelers

Druk op **CD** of **AUX** om naar de menu's CD, USB, iPod® of AUX te gaan of om tussen deze menu's te schakelen.

Druk op de multifunctionele knop om een submenu met trackkeuzeopties te openen.

Gedetailleerde beschrijving van:

- CD-spelerfuncties ⇨ 114
- AUX-ingangsfuncties ⇨ 117
- USB-poortfuncties ⇨ 118

Basisbediening

Multifunctionele toets

De multifunctionele knop is het centrale bedieningselement voor de menu's.

Draai aan de multifunctionele knop:

- CD 400: een menuoptie markeren
- CD 300: een menuoptie weergeven
- een numerieke waarde instellen

Druk op de multifunctionele knop:

- CD 400: de gemarkeerde optie selecteren of inschakelen
- CD 300: om de getoonde optie te selecteren of te activeren

- een ingestelde waarde bevestigen
- een systeemfunctie in- of uitschakelen

BACK-toets

Druk kort op **BACK**:


- om een menu te verlaten
- om van een submenu naar het volgende, hogere menuniveau te gaan
- om het laatste teken van een tekenreeks te wissen

Houd **BACK** enkele seconden ingedrukt om de hele invoer te wissen.

Voorbeelden van de menubediening

CD 400

Een optie selecteren

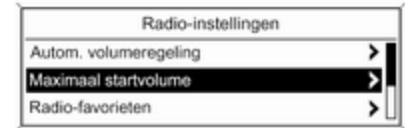

Draai aan de multifunctionele knop om de cursor (= gekleurde achtergrond) naar de gewenste optie te verplaatsen.

Druk op de multifunctionele knop om de gemarkeerde optie te selecteren.

Submenu's

Een pijltje aan de rechterkant van het menu geeft aan dat na er na het selecteren van die optie een submenu met verdere opties verschijnt.

Een instelling activeren



Draai aan de multifunctionele knop om de gewenste instelling te markeren.

Druk op de multifunctionele knop om de instelling te activeren.


Een waarde instellen



Draai aan de multifunctionele knop om de actuele waarde van de instelling te wijzigen.

Druk op de multifunctionele knop om de ingestelde waarde te bevestigen.

Een functie in- of uitschakelen

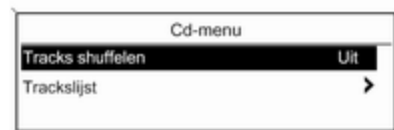


Draai aan de multifunctionele knop om de functie die u in of uit wilt schakelen te markeren.

Druk op de multifunctionele knop om tussen de instellingen **Aan** en **Uit** te wisselen.

CD 300

Menuelementen en symbolen

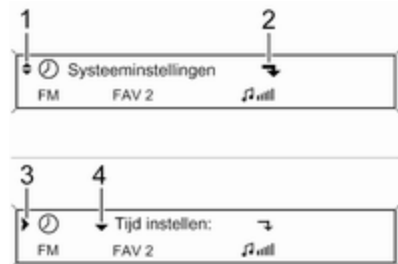

Het pijltje omhoog en omlaag **1** geven aan: het bovenste menuniveau is actief. Verdere opties zijn beschikbaar in het actieve menu.

Draai aan de multifunctionele knop om de andere opties in het actieve menu weer te geven.


Het gebogen pijltje **2** geeft aan: er is een submenu met verdere opties beschikbaar.

Druk op de multifunctionele knop om de weergegeven optie te selecteren en het bijbehorende submenu te openen.

Het pijltje naar rechts **3** geeft aan: het eerste submenu is actief (twee pijltjes = het tweede submenu is actief).

Het pijltje omhoog **4** geeft aan: verdere opties zijn beschikbaar in het actieve submenu.

Een instelling activeren

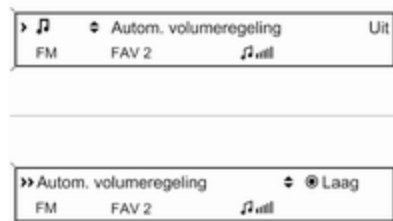


Druk op de multifunctionele knop om het bijbehorende instellingenmenu te openen.

Draai aan de multifunctionele knop om de gewenste instelling weer te geven.

Druk op de multifunctionele knop om de instelling te activeren.

Een waarde instellen

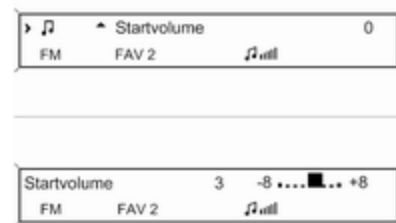

Druk op de multifunctionele knop om het bijbehorende instellingenmenu te openen.

Draai aan de multifunctionele knop om de actuele waarde van de instelling te wijzigen.

Druk op de multifunctionele knop om de ingestelde waarde te bevestigen.

Een functie in- of uitschakelen




Druk op de multifunctionele knop om het bijbehorende instellingenmenu te openen.

Draai aan de multifunctionele knop om de instelling **Aan** of **Uit** te markeren.

Druk op de multifunctionele knop om de gemarkeerde instelling te bevestigen.

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunt u voor elk radiofrequentiebereik en voor elke audiospeler de geluidskarakteristieken instellen.

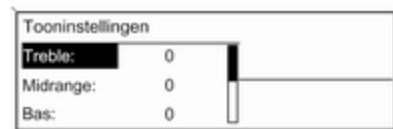

Druk op **TONE** om het geluidsmenu te openen.

Lage, middelhoge en hoge tonen instellen




Selecteer **Bas:**, **Midrange:** of **Treble:**.
Stel voor de geselecteerde optie de gewenste waarde in.

Volumeverdeling voor - achter instellen



Selecteer **Fader**.
Stel de gewenste waarde in.

Volumeverdeling rechts - links instellen

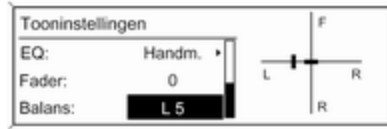

Selecteer **Balans**.
Stel de gewenste waarde in.

Eén instelling op "0" zetten

Selecteer de gewenste optie en houd de multifunctionele knop enkele seconden ingedrukt.

Alle instellingen op "0" of "Off" zetten

Houd **TONE** enkele seconden ingedrukt.

Het geluid voor een muziekstijl optimaliseren



Selecteer **EQ**: (Equalizer).
De getoonde opties bieden voor de desbetreffende muziekstijl geoptimaliseerde voorkeurstellingen voor de lage, middelhoge en hoge tonen.
Selecteer de gewenste optie.

Volume-instellingen

Maximaal startvolume



Druk op **CONFIG** om het systeeminstellingenmenu te openen.

CD 400: selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Maximaal startvolume**.

CD 300: selecteer **Audio-instellingen** en vervolgens **Startvolume**.

Stel de gewenste waarde in.

Snelheidsafhankelijke volumereg.



Druk op **CONFIG** om het systeeminstellingenmenu te openen.

CD 400: selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Autom. volumeregeling**.

CD 300: selecteer **Audio-instellingen** en vervolgens **Autom. volumeregeling**.

Voor snelheid gecompenseerd volume kan worden uitgeschakeld c.q. de mate van volumeaanpassing kan worden geselecteerd in het getoonde menu.

Selecteer de gewenste optie.

Volume van verkeersberichten (TA)

Het volume van verkeersberichten kan proportioneel ten opzichte van het normale audiovolume worden verhoogd of verlaagd.



Druk op **CONFIG** om het systeeminstellingenmenu te openen.

CD 400: selecteer **Radio-instellingen**, **RDS-opties** en **TA-volume**.

CD 300: selecteer **Audio-instellingen**, **RDS-opties** en **TA-volume**.

Stel de gewenste waarde voor volumeverhoging of -verlaging in.

Radio

Gebruik	103
Zender zoeken	103
Autostore-lijsten	104
Favorietenlijst	105
Frequentiebereikmenu's	105
Radio Data System (RDS)	108
Digital Audio Broadcasting	110

Gebruik

Radio activeren

Druk op **RADIO** om het radiohoofd-menu te openen.

De laatst ten gehore gebrachte zender wordt weergegeven.

Frequentiebereik selecteren

Druk één of meerdere malen op **RADIO** om het gewenste frequentiebereik te selecteren.

De laatst ten gehore gebrachte zender van dat frequentiebereik wordt weergegeven.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk kort op **◀ K** of **K ▶** om de volgende zender in het zendergeheugen weer te geven.

Handmatig zender zoeken

Druk enkele seconden op **◀ K** of **K ▶** om het zoeken naar de volgende te ontvangen zender in het actuele frequentiebereik te starten.

Wanneer de gewenste frequentie is bereikt, wordt de zender automatisch weergegeven.

Let op

Handmatig zender zoeken: Als de radio geen station vindt, schakelt hij automatisch naar een gevoeliger zoekniveau. Als er dan nog geen station wordt gevonden, zal de laatst actieve frequentie weer worden gekozen.

Let op

Frequentiebereik FM: Als de RDS-functie is ingeschakeld, wordt er alleen naar RDS-zenders **↻ 108** gezocht en als verkeersinformatie TP is ingeschakeld, wordt er alleen naar zenders met verkeersinformatie **↻ 108** gezocht.

Handmatig zenders afstemmen

AM-frequentiebereik

Draai aan de multifunctionele knop en stel de optimale ontvangsfrequentie in op het pop-up-frequentiedisplay.

Frequentiebereik DAB

Druk op de multifunctionele knop om het DAB-menu te openen en selecteer **Handmatig afstemmen DAB**.

Draai aan de multifunctionele knop en stel de gewenste ontvangsfrequentie in op het pop-up-frequentiedisplay.

Autostore-lijsten

De zenders met de beste ontvangst in een bepaald frequentiebereik kunnen met de autostorefunctie automatisch worden opgezocht en opgeslagen.

AS-zenders		FM AS1
1 FM 89.0		2 FM 92.1
3 FM 93.8		4 FM 95.6
5 FM 95.9		6 FM 97.2

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Elk frequentiebereik heeft 2 Autostore-lijsten (**AS 1**, **AS 2**), waarin elk 6 zenders kunnen worden opgeslagen.

Automatische zenderopslag

Houd **AS** ingedrukt totdat een bericht over automatisch opslaan verschijnt. De 12 sterkste zenders in het actuele frequentiebereik worden in de 2 autostore lijsten opgeslagen.

Druk op de multifunctionele knop om de autostore-functie te verlaten.

Zenders met de hand opslaan

Zenders kunnen ook handmatig in de autostorelijsten worden opgeslagen.

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Druk kort op **AS** om een autostorelijst te openen of om naar een andere autostorelijst te wisselen.

De zender opslaan in een lijstpositie: druk op de desbetreffende zenderknop 1...6 tot een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Let op

Handmatig opgeslagen zenders worden bij het automatisch zenders opslaan overschreven.


Een zender oproepen

Druk kort op **AS** om een autostorelijst te openen of om naar een andere autostorelijst te wisselen.

Druk kort op één van de voorkeurstoetsen 1...6 om de zender in de bijbehorende lijstpositie op te roepen.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.

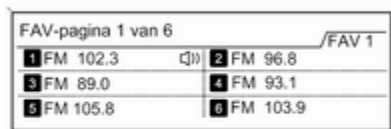

In elke favorietenlijst kunnen 6 zenders worden opgeslagen.

Het aantal beschikbare favorietenlijsten is configureerbaar (zie onderstaand).

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Druk kort op **FAV** om een favorietenlijst te openen of om naar een andere favorietenlijst te wisselen.

De zender opslaan in een lijstpositie: druk op de desbetreffende zenderknop 1...6 tot een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Een zender oproepen

Druk kort op **FAV** om een favorietenlijst te openen of om naar een andere favorietenlijst te wisselen.

Druk kort op één van de voorkeuroetsen 1...6 om de zender op de desbetreffende lijstpositie op te roepen.

Het aantal beschikbare favorietenlijsten instellen



Druk op **CONFIG**.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Radio-favorieten**.

Selecteer het gewenste aantal beschikbare favorietenlijsten.


Frequentiebereikmenu's

Andere manieren voor het instellen van zenders zijn beschikbaar via frequentiebereikspecifieke menu's.

Druk terwijl het radiohoofdmenu actief is op de multifunctionele knop om het gewenste frequentiebereik-menu te openen.


Let op

De volgende FM-specifieke displays worden als voorbeeld getoond.

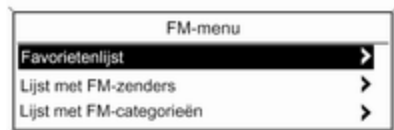

Favorietenlijst

Selecteer **Favorietenlijst**. Alle zenders die in de favorietenlijst zijn opgeslagen, worden weergegeven.

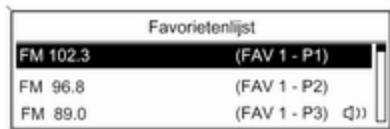

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Zenderlijsten

Frequentiebereik AM/FM

Selecteer **Lijst met AM-zenders** of **Lijst met FM-zenders**.

Alle ontvangbare AM/FM-zenders in het actuele ontvangstgebied worden getoond.

Frequentiebereik DAB

Draai aan de multifunctionele knop.

Alle ontvangbare DAB-zenders 110 in het actuele ontvangstgebied worden getoond.

Let op

Als er van tevoren geen zenderlijst is aangemaakt, zoekt het Infotainmentsysteem automatisch naar zenders.



Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Bijwerken zenderlijsten

Als de zenders in de frequentiebereikspecifieke zenderlijst niet meer kunnen worden ontvangen:

Selecteer het bijbehorende commando om een zenderlijst bij te werken.

Het zoeken naar zenders wordt gestart. Als het zoeken is voltooid, wordt de laatst ontvangen zender weergegeven.

Druk op de multifunctionele knop om het zenderzoeken te af te breken.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Categorielijsten

Tal van RDS-zenders zenden een PTY-code ⇨ 108 uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen ook de PTY-code afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden.

Het Infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorielijst op.

Zoeken op een programmatype dat door de zender wordt opgegeven: selecteer de specifieke categorielijstoptie van het frequentiebereik.



Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.

Selecteer het gewenste programmatype.

CD 400: Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.



Selecteer de gewenste zender.

CD 300: De volgende te ontvangen zender van het geselecteerde type wordt gezocht en afgespeeld.

De categorielijst wordt tijdens de update van de zenderlijst die bij het desbetreffende frequentiebereik hoort eveneens bijgewerkt.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door 📻.

DAB-berichten

Naast muziekprogramma's zenden tal van DAB-zenders ⇨ 110 diverse berichtcategorieën uit.

De momenteel ontvangen DAB-service (programma) wordt onderbroken wanneer berichten van voorheen geactiveerde categorieën in de wacht staan.

Het activeren van berichtcategorieën
Selecteer **DAB-berichten** in het DAB-menu.



Activeer de gewenste berichtcategorieën.

Er kunnen diverse categorieën aankondigingen tegelijk worden geselecteerd.

Let op

DAB-berichten kunnen alleen ontvangen worden als de DAB-golfband geactiveerd is.

Radio Data System (RDS)

Is een dienst voor FM-zenders die ervoor zorgt dat de gewenste zender aanzienlijk sneller wordt gevonden en zonder problemen wordt ontvangen.



Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de ingestelde zender in plaats van de frequentie.
- Bij het zoeken naar zenders stemt het Infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.
- Het infotainmentsysteem stelt met behulp van AF (Alternative Frequency) altijd automatisch af op de zendfrequentie met de beste ontvangst van de geselecteerde zender.
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het Infotainment-systeem radiotekst weer die bijv. informatie over het actuele programma kan bevatten.

RDS configureren

Om het menu voor de RDS-configuratie op te roepen:

Druk op **CONFIG**.

CD 400: selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **RDS-opties**.

CD 300: selecteer **Audio-instellingen** en vervolgens **RDS-opties**.



TA-volume

Het volume van verkeersberichten (TA) kan vooraf worden ingesteld
 ⇨ 102.

RDS in-/uitschakelen

Zet **RDS** op **Aan** of **Uit**.

Let op

Na het uitschakelen van RDS wordt deze functie automatisch weer ingeschakeld bij het afstemmen op een andere zender (via de zoekfunctie of een voorkeuzeknop).

Verkeersmelding (TA)

Om de TA-functie permanent in of uit te schakelen:

Zet **Verkeersmelding (TA)** op **Aan** of **Uit**.

Regionalisatie in- en uitschakelen
 (RDS moet voor regionalisatie zijn ingeschakeld)

Soms zenden RDS-zenders op verschillende frequenties programma's uit die regionaal van elkaar verschillen.

Zet **Regionaal (REG)** op **Aan** of **Uit**.

Als regionalisatie is ingeschakeld, worden er uitsluitend alternatieve frequenties (AF) met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Als regionalisatie is uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties van de desbetreffende zenders geselecteerd onafhankelijk van regionale programma's.

RDS-scrolltekst

Sommige RDS-zenders verbergen de naam van het actuele programma om aanvullende informatie te kunnen tonen.

Voorkomen dat aanvullende informatie wordt weergegeven:

Zet **Geen rollende displaytekst** op **Aan**.

Radio-tekst:

Als RDS is ingeschakeld en er een RDS-zender wordt weergegeven, verschijnt er onder de programma-naam informatie over het actuele programma en over de actuele muziektrack.

Om de informatie te tonen of te verbergen:

Zet **Radio-tekst**: op **Aan** of **Uit**.

Radioverkeersinformatieservice

(TP = Traffic Programme)

Zenders met radioverkeersinformatieservice zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden.

Verkeersinformatie in- of uitschakelen

Om de stand-by verkeersberichten-functie van het Infotainmentsysteem in- en uit te schakelen:

Druk op **TP**.

- Als verkeersinformatie is ingeschakeld, verschijnt **[I]** in het radiohoofdmenu.
- Er worden alleen verkeersinformatiezenders weergegeven.
- Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht.
- Wanneer een verkeersinformatiezender is gevonden, wordt **[TP]** in het hoofdmenu van de radio weergegeven.
- Verkeersberichten worden op het van tevoren ingestelde TA-volume ⇨ 102 weergegeven.
- Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt het afspelen van de cd-/mp3 voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Alleen naar verkeersberichten luisteren

Schakel verkeersinformatie in en draai het volume van het infotainmentsysteem helemaal omlaag.

Blokkeren van verkeersberichten

Ga als volgt te werk om een verkeersbericht, bijv. tijdens het afspelen van cd/mp3, te blokkeren:

Druk op **TP** of de multifunctionele knop om het annuleringsbericht op het display te bevestigen.

Het verkeersbericht wordt onderbroken, maar verkeersinformatie blijft ingeschakeld.

EON (Enhanced Other Networks)

Met EON kunt u naar verkeersberichten luisteren ook als de zender waarnaar u luistert zelf geen verkeersinformatie uitzendt. Als een dergelijke zender is ingeschakeld, wordt net als bij verkeersinformatiezenders **TP** op het display in zwart weergegeven.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) is een innovatief en universeel uitzendsysteem.

DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.



Algemene aanwijzingen

- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.

- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Er is fading (zwakker worden van het geluid) dat typerend is voor AM- of FM-ontvangst. Het DAB-signaal wordt op een constant volume weergegeven.
- Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit probleem kan worden vermeden door in het menu DAB-instellingen **Automatische groeplinks** en/ of **Automatische links DAB-FM** te activeren.
- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB,

terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.

- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het Infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP ⇨ 108 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als u niet wilt dat de DAB-ontvangst door FM-verkeersmeldingen wordt onderbroken.

DAB configureren



Druk op **CONFIG**.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **DAB-instellingen**.

In het configuratiemenu zijn de volgende opties beschikbaar:

- **Automatische groeplinks:** als deze functie ingeschakeld is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (frequentie indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

- **Automatische links DAB-FM:** als deze functie ingeschakeld is, schakelt het systeem over naar een overeenkomstige FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.
- **Dynamische geluidsaanpas.:** als deze functie geactiveerd is, wordt het dynamische bereik van het DAB-signaal gereduceerd. Dat houdt in dat het volume van hard geluid wel, maar dat van zacht geluid niet wordt gereduceerd. Daardoor kan het volume van het Infotainment zo worden afgesteld dat zacht geluid goed hoorbaar is zonder dat hard geluid te hard klinkt.
- **Frequentieband:** na het selecteren van deze optie kan worden bepaald welke DAB-frequentiebereiken door het Infotainment-systeem dienen te worden ontvangen.

Cd-speler

Algemene aanwijzingen	113
Gebruik	114

Algemene aanwijzingen

De cd-speler van het Infotainment-systeem kan audio-cd's en mp3/wma-cd's afspelen.

Belangrijke informatie over audio-en mp3/wma-cd's

Voorzichtig

Plaats in geen geval dvd's, single-cd's met een diameter van 8 cm of speciaal vormgegeven cd's in de audiospeler.

Plak nooit stickers op uw cd's. De cd's kunnen in de speler vast blijven zitten en deze ernstig beschadigen. Een vervanging van uw toestel is dan noodzakelijk.

- De volgende CD-formaten kunnen worden gebruikt:
CD-ROM Mode 1 en Mode 2
CD-ROM XA CD-ROM XA Mode 2, Form 1 en Form 2
- De volgende bestandsformaten kunnen worden gebruikt:

ISO9660 niveau 1, niveau 2
Romeo, Joliet

Het is mogelijk dat MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat zijn geschreven dan hierboven vermeld niet correct worden afgespeeld en dat hun bestands- en mapnamen niet correct worden weergegeven.

Let op

ISO 13346 wordt niet ondersteund. Wellicht moet u handmatig ISO 9660 selecteren bij het branden van een audio-cd, bijv. met Windows 7.

- Audio-cd's met kopieerbeveiliging die niet voldoen aan de audio-cd-standaard, worden mogelijk niet correct of zelfs helemaal niet afgespeeld.
- Zelfgebrande cd-r's en cd-rw's zijn kwetsbaarder dan voorbespeelde cd's. Ga op een correcte manier met de cd's om. Dit geldt vooral voor zelfgebrande cd-r's en cd-rw's. Zie hieronder.

- Zelfgebrande cd-r's en cd-rw's worden mogelijk niet correct of zelfs helemaal niet afgespeeld. In dergelijke gevallen is er dus niets mis met de apparatuur.
- Bij Mixed-Mode-CD's (waarop audiotracks en gecomprimeerde bestanden, bijv. MP3 zijn opgeslagen) kunnen audiotrackgedeelte en de gecomprimeerde bestanden separaat worden afgespeeld.
- Zorg dat er bij het wisselen van cd's geen vingerafdrukken op de cd's komen.
- Berg cd's onmiddellijk veilig op na het uitnemen uit de cd-speler om ze tegen beschadiging en vuil te beschermen.
- Vuil en vloeistof op de cd's kunnen de lens van de cd-speler binnen in het apparaat vies maken en storingen veroorzaken.
- Bescherm cd's tegen warmte en direct zonlicht.
- De volgende beperkingen zijn van toepassing op gegevens die

op een mp3/wma-cd zijn opgeslagen:

Aantal tracks: max. 999.

Aantal mappen: max. 255.

Mapstructuurdiepte: max. 64 niveaus (aanbevolen: max. 8 niveaus).

Aantal afspeellijsten: max. 15.

Aantal songs per afspeellijst: max. 255.

Toepasbare afspeellijstextensies: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- In dit hoofdstuk wordt alleen het afspelen van mp3-bestanden behandeld, omdat de werking voor mp3- en wma-bestanden hetzelfde is. Wanneer een cd met wma-bestanden wordt geplaatst, worden mp3-gerelateerde menu's weergegeven.

Gebruik

Cd afspelen starten



Druk op **CD** om het CD- of MP3-menu te openen.

Als er zich een cd in de cd-speler bevindt, wordt deze automatisch afgespeeld.

Afhankelijk van de data die op de audio- of mp3-cd is opgeslagen, verschijnt er op het display dienovereenkomstig informatie over de cd en de actuele track.

Cd plaatsen

Plaats de CD met de bedrukte kant naar boven in de CD-sleuf totdat de CD naar binnen wordt getrokken.

Let op

Bij het aanbrengen van een cd verschijnt er een cd-symbool op de bovenste regel van het display.

Standaard paginaoverzicht wijzigen

(alleen bij CD 300)

Tijdens het afspelen van een audio- of mp3-cd: druk op de multifunctionele knop en selecteer **Standaardweergave cd-pagina** of **Standaardweergave pagina mp3**.

Selecteer de gewenste optie.

Mapniveau wijzigen

Druk op  of  om naar een hoger of lager mapniveau te gaan.

Naar de volgende of vorige track gaan


Druk kort op  of .

Snel vooruit of achteruit

Houd  of  ingedrukt voor snel vooruit of snel achteruit van de huidige track.

Nummers selecteren met behulp van het audio-cd- of mp3-menu

Tijdens het afspelen van een audio-cd

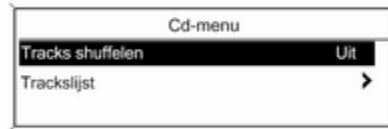


Druk op de multifunctionele knop om het audio-cd-gerelateerde menu te openen.

Alle nummers willekeurig afspelen: stel **Tracks shuffelen** in op **Aan**.

Een nummer op een audio-cd selecteren: selecteer **Trackslijst** en selecteer vervolgens het gewenste nummer.

Tijdens het afspelen van mp3

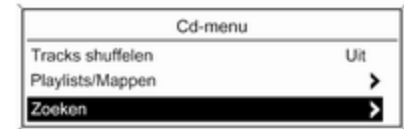

Druk op de multifunctionele knop om het mp3-gerelateerde menu te openen.

Alle nummers willekeurig afspelen: stel **Tracks shuffelen** in op **Aan**.

Een track uit een map of afspeellijst selecteren: selecteer **Playlists/Mappen**.

Selecteer een map of afspeellijst en selecteer vervolgens het gewenste nummer.

Let op

Als een cd zowel audio- als mp3-data bevat, kan de audiodata worden geselecteerd via **Playlists/Mappen**.

Voor het openen van een menu met de extra opties voor het zoeken en selecteren van tracks: selecteer **Zoeken**. Welke opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de op de mp3-cd opgeslagen gegevens.

Het doorzoeken van de mp3-cd kan enkele minuten duren. Ondertussen wordt de laatst ten gehore gebrachte zender weergegeven.

Een cd verwijderen

Druk op $\triangle$.

De cd wordt uit de cd-sleuf geworpen.

Als de cd na het uitwerpen niet wordt verwijderd, wordt hij na enkele seconden automatisch weer naar binnen getrokken.

AUX-ingang

Algemene aanwijzingen	117
Gebruik	117

Algemene aanwijzingen

In de middenconsole bevindt zich een AUX-poort voor het aansluiten van externe audiobronnen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een draagbare cd-speler op de AUX-ingang aan te sluiten met een 3,5 mm stekkeringang.

Let op

Deze poort moet u altijd schoon- en drooghouden.

Gebruik

Druk één of meerdere malen op **AUX** om de modus AUX te activeren.

Een op de AUX-ingang aangesloten audiobron kan alleen via de bedieningselementen van de betreffende audiobron worden bediend.



USB-poort

Algemene aanwijzingen	118
Opgeslagen audiobestanden afspelen	118

Algemene aanwijzingen


In de middenconsole bevindt zich een USB-poort voor het aansluiten van externe audiodatabronnen.

Apparaten die op de USB-poort zijn aangesloten, worden bediend via de bedieningselementen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Deze poort moet u altijd schoon- en drooghouden.

Opgeslagen audiobestanden afspelen

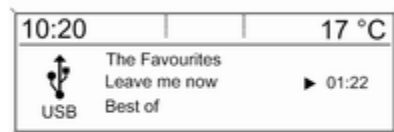

Druk één of meerdere malen op **AUX** om de modus USB te activeren.

Het afspelen van audiogegevens die op het USB-apparaat zijn opgeslagen, wordt gestart.

De bediening van de via USB aangesloten gegevensbronnen is in het algemeen hetzelfde als bij een audio MP3 CD ⇨ 114.

Op de volgende pagina's worden alleen de afwijkende/aanvullende bedieningsaspecten beschreven.

Bedieningen en schermweergaven worden alleen voor USB-opslagapparaten beschreven. Andere apparaten werken in het algemeen hetzelfde.

Nummers selecteren met behulp van het USB-menu



Druk op de multifunctionele knop om het USB-gerelateerde menu te openen.

Alle nummers achtereenvolgend afspelen: selecteer **Alles afspelen**.

Voor het weergeven van een menu met verschillende aanvullende opties voor het zoeken en selecteren van nummers: selecteer **Zoeken**.

Het doorzoeken van het USB-apparaat kan enkele minuten duren. Ondertussen wordt de laatst ten gehore gebrachte zender weergegeven.

Alle nummers willekeurig afspelen: stel **Nummers door elkaar (willekeurig)** in op **Aan**.

Het huidige afgespeelde nummer herhalen: stel **Herhalen** in op **Aan**.

Trefwoordenlijst

A

Algemene aanwijzingen.....	88,
	113, 117, 118
Antidiefstal functie	89
Autostore-lijsten.....	104

B

BACK-toets.....	97
Basisbediening.....	97

C

Cd afspelen starten.....	114
CD-speler	
activeren.....	114
belangrijke informatie.....	113
gebruik.....	114
CD-speler activeren.....	114
CD-speler gebruiken.....	114

D

DAB.....	110
DAB configureren.....	110
De AUX-ingang gebruiken.....	117
De radio gebruiken.....	103
De radio inschakelen.....	103
De USB-poort gebruiken.....	118
Digital Audio Broadcasting.....	110

E

Enhanced Other Networks.....	108
EON.....	108

F

Favorietenlijst.....	105
Frequentiebereikmenu's.....	105
Frequentiebereik selecteren.....	103

G

Gebruik.....	96, 103, 114, 117
Geluidsinstellingen.....	100

H

Het Infotainmentsysteem in- of uitschakelen.....	96
---	----

I

Infotainment-systeem	
automatische aanpassing van het volume.....	102
maximaal opstartvolume.....	102
tooninstellingen.....	100
volume voor verkeersberichten	102
volume: instellingen.....	102
Infotainmentsysteem gebruiken... ..	96

M

Menubediening.....	97
Multifunctionele toets.....	97
Mute.....	96

O

Opgeslagen audiobestanden	
afspelen.....	118
Overzicht bedieningselementen... ..	90

R**Radio**

Radio Data System (RDS).....	108
activeren.....	103
autostorelijsten.....	104
Digital audio broadcasting (DAB).....	110
favorietenlijst.....	105
frequentiebereik selecteren.....	103
frequentiebereikmenu's.....	105
gebruik.....	103
zender zoeken.....	103
zenderlijsten.....	105
Radio activeren.....	103
Radio Data System (RDS)	108
RDS.....	108
RDS configureren.....	108
Regionalisatie.....	108

V

Verkeersberichten.....	102
Volume instellen.....	96
Volume-instellingen.....	102
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	96

Z

Zenderlijsten bijwerken.....	105
Zenders ophalen.....	104, 105
Zenders opslaan.....	104, 105
Zender zoeken.....	103

CD 400plus

Inleiding	124
Radio	135
Cd-speler	144
AUX-ingang	147
USB-poort	148
Streaming audio via Bluetooth ...	151
Telefoon	153
Trefwoordenlijst	162

Inleiding

Algemene aanwijzingen	124
Antidiefstalfunctie	125
Overzicht bedieningselementen	126
Gebruik	129
Basisbediening	130
Geluidsinstellingen	133
Volume-instellingen	134

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de FM-, AM- of DAB-radiofuncties kunt u maximaal 36 zenders op zes favorietenpagina's opslaan.

Met de ingebouwde audiospeler kunt u genieten van audio- en mp3/wma-cd's.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Ook is het Infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel en veilig in de auto kunt gebruiken.

Daarnaast kan het infotainmentsysteem worden bediend met behulp van de bedieningstoetsen op het stuurwiel.

Door het goeddoordachte design van de bedieningselementen en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan de kant en bedien het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels


Antidiefstalfunctie

Het Infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het Infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen


CD 400plus

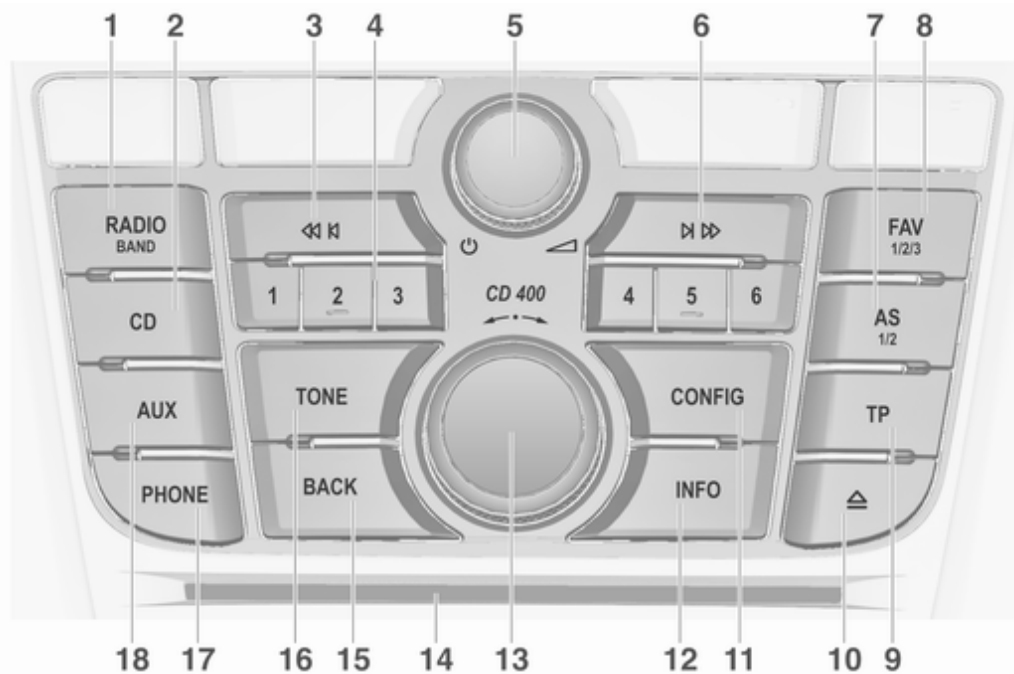

1 RADIO	135	6 Vooruit zoeken	135	11 CONFIG	134
Radio inschakelen of van frequentiebereik wisselen ...	135	Radio: vooruit zoeken	135	Instellingenmenu openen	134
2 CD	147	Cd/mp3/wma: nummer vooruit overslaan	145	12 INFO	126
Cd/mp3/wma-weergave starten	147	7 AS 1/2	136	Radio: informatie over de momenteel afspelende zender	135
3 Achteruit zoeken	135	Automatische geheugenniveaus (voorkeuzezenders)	136	CD/MP3/WMA: informatie over de momenteel geplaatste cd	145
Radio: achteruit zoeken	135	Kort indrukken: autostore- lijst selecteren	136	13 Multifunctionele toets	130
Cd/mp3/wma: informatie achteruit overslaan	145	Lang indrukken: zenders automatisch opslaan	136	Draaien: menu-opties markeren of numerieke waarden instellen	130
4 Radiozendertoetsen 1...6	136	8 FAV 1/2/3	136	Indrukken: de gemarkeerde optie selecteren/inschakelen; ingestelde waarde bevestigen; functie uit-/ inschakelen	130
Lang drukken: station opslaan	136	9 TP	140	14 Cd-sleuf	145
Kort drukken: station selecteren	136	Activeren of deactiveren verkeersberichten	140	15 BACK	130
5 	129	Als het infotainment- systeem uitgeschakeld is: weergave van tijd en datum	140	Menu: een niveau terug	130
Indrukken: uit- en inschakelen	129	10 Cd uitwerpen	145	Invoer: laatste teken of complete invoer wissen	130
Infotainment-systeem	129				
Draaien: volume aanpassen	129				

16 TONE	133
Geluidsinstellingen	133
17 PHONE	153
Telefoonhoofdmenu openen	156
Mute activeren	129
18 AUX	147
Van audiobron veranderen .	147

Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel

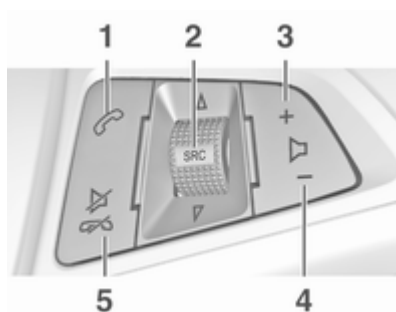

- 1**

Kort indrukken:
telefoongesprek aannemen 153
of nummer in gesprekslijst
kiezen 156

Lang indrukken:
gesprekslijst tonen 156
- 2** **SRC** (bron) 129

Indrukken: audiobron
selecteren 129

Bij actieve radio: omhoog/
omlaag zetten om
volgende/vorige
voorkeurszender te
selecteren 135

Bij actieve cd-speler:
omhoog/omlaag zetten
om volgende/vorige cd/
mp3/wma-track te
selecteren 145

Bij actief telefoonportaal:
omhoog/omlaag draaien
om volgende/vorige optie
in oproepenlijst te
selecteren 156

Bij actieve telefoonportal
en gesprekken in de
wacht: omhoog/omlaag
draaien om tussen
gesprekken te schakelen 156

- 3** +
Volume verhogen 129
- 4** -
Volume verlagen 129

5

Kort indrukken: gesprek beëindigen/weigeren	156
of gesprekslijst sluiten	156
of mute in-/uitschakelen	129

Gebruik

Bedieningselementen

Het Infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een multifunctionele knop en menu's op het display.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- het bedieningspaneel op het Infotainmentsysteem ⇨ 126
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 126

Het Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Druk opnieuw op  om het systeem uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

Wanneer u het Infotainmentsysteem, terwijl het contact uitgeschakeld is, met behulp van  inschakelt, dan

wordt het 10 minuten na de laatste invoer automatisch weer uitgeschakeld.

Volume instellen

Draai . De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het Infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld mits deze instelling het maximale volume bij het starten niet overschrijdt (zie onderstaand).

U kunt het volgende afzonderlijk invoeren:

- het maximale inschakelvolum ⇨ 134
- het volume van verkeersberichten ⇨ 134

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakelen van het voor snelheid gecompenseerd volume ⇨ 134 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Stiltefunctie

Druk op **PHONE** (als het telefoonportaal beschikbaar is: enkele seconden indrukken) om het geluid van audio-bronnen te onderdrukken.

Mutefunctie annuleren: draai aan  of druk op **PHONE** (indien telefoonportaal beschikbaar: enkele seconden indrukken).

Volumebegrenzing bij hoge temperaturen

Bij erg hoge temperaturen binnen de auto beperkt het infotainmentsysteem het maximaal instelbare volume. Indien nodig wordt het maximale volume automatisch verlaagd.

Bedieningsstanden**Radio**

Druk op **RADIO** om het radiohoofdmenu te openen of te wisselen tussen de verschillende frequentiebereiken.

Druk op de multifunctionele knop om naar de frequentiebereikmenu's met opties voor zenderselectie te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties ⇨ 135.

Audiospelers

Druk één of meerdere keren op **CD** of **AUX** om naar het hoofdmenu USB, iPod® of AUX (indien beschikbaar) te gaan of om tussen deze menu's te wisselen.

Druk op de multifunctionele knop om naar de betreffende menu's met opties voor trackselectie te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van CD-spelerfuncties ⇨ 144, AUX-functies ⇨ 147, USB-poortfuncties ⇨ 148 en functies voor streaming audio via Bluetooth ⇨ 151.

Telefoon

Druk kort op **PHONE** om het telefoonmenu te openen.

Druk op de multifunctionele knop om naar het telefoonmenu met opties voor het invoeren en selecteren van nummers te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de telefoonportal ⇨ 153.

Systeeminstellingen**De taal aanpassen**

De menuteksten op het display van het infotainmentsysteem zijn beschikbaar in diverse talen.

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Talen (Languages)** in het menu **Instellingen** om het betreffende menu weer te geven.

Kies de gewenste taal voor de menuteksten.

Let op

Voor een gedetailleerde beschrijving van de menubediening ⇨ 130.

Tijd- en datuminstellingen

Raadpleeg het Instructieboekje voor een gedetailleerde beschrijving.

Basisbediening**Multifunctionele toets**

De multifunctionele knop is het centrale bedieningselement voor de menu's.

Draai aan de multifunctionele knop:

- een menuoptie markeren
- een numerieke waarde instellen

Druk op de multifunctionele knop:

- de gemarkeerde optie selecteren of inschakelen
- een ingestelde waarde bevestigen
- een systeemfunctie in- of uitschakelen

BACK-toets

Druk kort op **BACK**:

- om een menu te verlaten
- om van een submenu naar het volgende, hogere menuniveau te gaan
- om het laatste teken van een tekenreeks te wissen

Houd **BACK** enkele seconden ingedrukt om de hele invoer te wissen.

Voorbeelden van de menubediening

Een optie selecteren



Draai aan de multifunctionele knop om de cursor (= gekleurde achtergrond) naar de gewenste optie te verplaatsen.

Druk op de multifunctionele knop om de gemarkeerde optie te selecteren.

Submenu's

Een pijltje aan de rechterkant van het menu geeft aan dat na er na het selecteren van die optie een submenu met verdere opties verschijnt.

Een instelling activeren



Draai aan de multifunctionele knop om de gewenste instelling te markeren.

Druk op de multifunctionele knop om de instelling te activeren.

Een waarde instellen




Draai aan de multifunctionele knop om de actuele waarde van de instelling te wijzigen.

Druk op de multifunctionele knop om de ingestelde waarde te bevestigen.

De cursor gaat daarna naar de volgende waarde. Als alle waarden zijn ingesteld, gaat u automatisch terug naar het naasthogere menuniveau.

Een instelling aanpassen

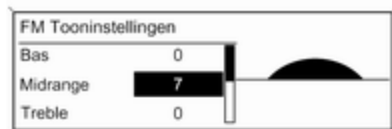

Draai aan de multifunctionele knop om de instelling aan te passen.

Druk op de multifunctionele knop om de instelling te bevestigen.

Een functie in- of uitschakelen



Draai aan de multifunctionele knop om de functie die u in of uit wilt schakelen te markeren.

Druk op de multifunctionele knop om tussen de instellingen **Aan** en **Uit** te wisselen.

Een tekenreeks invoeren



Tekenreeksen invoeren, bijv. pinco- des of telefoonnummers:

Draai aan de multifunctionele knop om het gewenste teken te markeren.

Druk op de multifunctionele knop om het gemarkeerde teken te bevesti- gen.

Het laatste teken in de tekenreeks kan worden gewist met **✕** op het display of door op **BACK** op het instru- mentenpaneel te drukken. Door **BACK** ingedrukt te houden wordt de complete invoer verwijderd.

Wijzig de positie van de cursor in de al ingevoerde tekenreeks door ◀ of ▶ op het display te selecteren.

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunt u voor elk radiofrequentiebereik en voor elke audiospeler afzonderlijk de geluidskarakteristieken instellen.

Druk op **TONE** om het geluidsinstel- lingenmenu te openen.

Lage, middelhoge en hoge tonen instellen

Blader door de lijst en selecteer **Bas**, **Midrange** of **Treble**.

Stel voor de geselecteerde optie de gewenste waarde in.

Volumeverdeling voor en achter instellen

Blader door de lijst en selecteer **Fader**.

Stel de gewenste waarde in.

Volumeverdeling rechts en links instellen

Blader door de lijst en selecteer **Balans**.

Stel de gewenste waarde in.

Een geluidsstijl selecteren

Blader door de lijst en selecteer **EQ** (equalizer). Het **EQ-instellingen** - menu verschijnt.



De getoonde opties bieden voor de desbetreffende muziekstijl geoptima- liseerde voorkeursinstellingen voor de lage, middelhoge en hoge tonen. Selecteer de gewenste optie.

Eén instelling op "0" zetten

Selecteer de gewenste optie en druk enkele seconden op de multifunctionele knop.

De waarde wordt teruggezet op "0".

Terugzetten van alle instelling op "0" of "UIT"

Druk enkele seconden op **TONE**.

Alle waarden worden op "0" teruggezet, de EQ-voorkeuzeinstelling wordt op "UIT" gezet.

Volume-instellingen

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Autom. volumeregeling**.

De functie **Autom. volumeregeling** kan worden gedeactiveerd of de mate van volumeaanpassing kan worden geselecteerd in het getoonde menu.

Selecteer de gewenste optie.

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Maximaal startvolume**.

Stel de gewenste waarde in.

Volume van verkeersberichten aanpassen

Het volume van verkeersberichten kan zodanig vooraf worden ingesteld dat het met het normale audiovolume toe- of afneemt.

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Radio-instellingen**, **RDS-opties** en vervolgens **TA-volume**.

Stel de gewenste waarde in.

Volume van de beltoon aanpassen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen**, **Geluid & Signalen** en vervolgens **Belvolume**.

Stel de gewenste waarde in.

Radio

Gebruik	135
Zender zoeken	135
Autostore-lijsten	136
Favorietenlijst	136
Frequentiebereikmenu's	137
Radio Data System (RDS)	140
Digital Audio Broadcasting	142

Gebruik

Radio activeren

Druk op **RADIO** om het radiohoofdmenu te openen.



De laatst ten gehore gebrachte zender wordt weergegeven.

Frequentiebereik selecteren

Druk één of meerdere malen op **RADIO** om het gewenste frequentiebereik te selecteren.

De laatst ten gehore gebrachte zender van dat frequentiebereik wordt weergegeven.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk kort op **◀◀** of **▶▶** om de vorige of volgende zender in het zendergeheugen weer te geven.

Handmatig zender zoeken

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt. Laat de betreffende toets los zodra de gewenste frequentie op de getoonde frequentieweergave bijna is bereikt.

De volgende ontvangbare zender wordt opgezocht en automatisch afgespeeld.

Let op

Handmatig zender zoeken: Als de radio geen station vindt, schakelt hij automatisch naar een gevoeliger zoekniveau. Als er dan nog geen station wordt gevonden, zal de laatst actieve frequentie weer worden gekozen.

Let op

Frequentiebereik FM: Als de RDS-functie is ingeschakeld, wordt er alleen naar RDS-zenders ➤ 140 gezocht en als verkeersinformatie

TP is ingeschakeld, wordt er alleen naar zenders met verkeersinformatie ➔ 140 gezocht.

Handmatig zenders afstemmen

Druk in het hoofdmenu radio op de multifunctionele knop om naar het betreffende frequentiebereikmenu te gaan en selecteer handmatig afstemmen, bijv. **Handmatig afstemmen FM**.

Draai op het frequentiedisplay dat verschijnt aan de multifunctionele knop om de optimale ontvangstfrequentie in te stellen.

Autostore-lijsten

De ontvangen zenders in een bepaald frequentiebereik kunnen met de autostorefunctie automatisch worden opgezocht en opgeslagen.

Elk frequentiebereik heeft 2 Autostore-lijsten (**AS-zenders 1**, **AS-zenders 2**), waarin elk 6 zenders kunnen worden opgeslagen.

AS-zenders		FM AS1	
1	FM 89.0	2	FM 92.1
3	FM 93.8	4	FM 95.6
5	FM 95.9	6	FM 97.2

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door 📻.

Automatische zenderopslag

Houd **AS 1-2** ingedrukt tot een autostoremelding wordt weergegeven. De 12 sterkste zenders in het actuele frequentiebereik worden in de 2 autostore lijsten opgeslagen.

Druk op de multifunctionele knop om de autostorefunctie te annuleren.

Zenders met de hand opslaan

Zenders kunnen ook handmatig in de autostorelijsten worden opgeslagen.

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Druk één of meerdere keren op **AS 1-2** om naar de gewenste lijst over te schakelen.

De zender opslaan in een lijstpositie: druk op de desbetreffende zenderknop **1...6** tot een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Let op

Handmatig opgeslagen zenders worden bij het automatisch zenders opslaan overschreven.


Een zender oproepen

Druk één of meerdere keren op **AS 1-2** om naar de gewenste lijst over te schakelen.

Druk kort op één van de voorkeuroetsen **1...6** om de zender in de bijbehorende lijstpositie op te roepen.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.

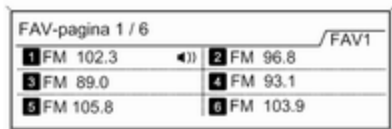

In elke favorietenlijst kunnen 6 zenders worden opgeslagen. Het aantal beschikbare favorietenlijsten kan worden ingesteld (zie hieronder).

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Druk één of meerdere keren kort op **FAV 1-2-3** om naar de gewenste lijst over te schakelen.

De zender opslaan in een lijstpositie: druk op de desbetreffende zenderknop **1...6** tot een bevestigingsbericht wordt weergegeven.

Een zender oproepen

Druk één of meerdere keren kort op **FAV 1-2-3** om naar de gewenste lijst over te schakelen.

Druk kort op één van de voorkeuroetsen **1...6** om de zender in de bijbehorende lijstpositie op te roepen.

Het aantal beschikbare favorietenlijsten instellen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en daarna **Radio-favorieten** om het menu **Max. aantal favorietenpagina's** te openen.

Selecteer het gewenste aantal beschikbare favorietenlijsten.

Frequentiebereikmenu's

Via frequentiebereikspecifieke menu's zijn alternatieve mogelijkheden voor het selecteren van zenders beschikbaar.



Let op

De volgende displays worden als voorbeeld getoond.

Zenderlijsten

Draai in een radiohoofdmenu aan de multifunctionele knop om de zenderlijst van het betreffende frequentiebereik te openen.

Alle ontvangbare FM-, AM- of DAB-zenders in het actuele ontvangstgebied worden getoond.



Let op

Als er van tevoren geen zenderlijst is aangemaakt, zoekt het Infotainmentsysteem automatisch naar zenders.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Zenderlijsten bijwerken

Druk in een radiohoofdmenu op de multifunctionele knop om het betreffende frequentiebereikmenu te openen.

Als de zenders in de frequentiebereikspecifieke zenderlijst niet meer kunnen worden ontvangen:

Selecteer de menuoptie Zenderlijst bijwerken in het betreffende frequentiebereikmenu, bijv. **Lijst met FM-zenders bijwerken**.

Het zoeken naar zenders wordt gestart. Als het zoeken is voltooid, klinkt de laatst ontvangen zender.

Druk op de multifunctionele knop om het zoeken naar zenders te stoppen.

Let op

Als het Infotainmentsysteem met een dubbele tuner uitgevoerd is, worden de zenderlijsten voortdurend op de achtergrond bijgewerkt. U hoeft het systeem niet handmatig bij te werken.


Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Favorietenlijst

Druk terwijl u in een radiohoofdmenu bent op de multifunctionele knop om het betreffende frequentiebereikmenu te openen.

Selecteer **Favorietenlijst**. Alle zenders die in de favorietenlijst zijn opgeslagen, worden weergegeven.

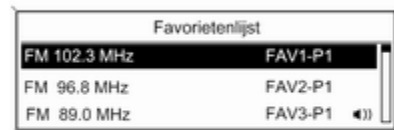

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Categorielijsten

Tallose RDS ⇨ 140 en DAB ⇨ 142 zenders zenden een PTY-code uit, die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen ook de PTY-code afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden.

Het Infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorielijst op.

Zoeken op een programmatype dat door de zender wordt opgegeven: selecteer de specifieke categorielijstoptie van het frequentiebereik.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.



Selecteer het gewenste programmatype.

Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.



Selecteer de gewenste zender.

De categorielijst wordt tijdens de update van de zenderlijst die bij het desbetreffende frequentiebereik hoort eveneens bijgewerkt.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

DAB-berichten

Naast muziekprogramma's zenden tal van DAB-zenders ⇨ 142 diverse berichtcategorieën uit.

De momenteel ontvangen DAB-service (programma) wordt onderbroken wanneer er een bericht van voorheen geactiveerde categorieën in de wacht staat.

Het activeren van berichtcategorieën

Selecteer in **DAB-menu** de optie **DAB-berichten** om het betreffende menu weer te geven.



Activeer de gewenste berichtcategorieën.

Er kunnen diverse categorieën aankondigingen tegelijk worden geselecteerd.

Let op

De volgende opties zijn alleen beschikbaar als **RDS** op **Aan** wordt gezet.

Radio Data System (RDS)

Is een dienst voor FM-zenders die ervoor zorgt dat de gewenste zender aanzienlijk sneller wordt gevonden en zonder problemen wordt ontvangen.


Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmanaam van de geselecteerde zender i.p.v. de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het Infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.
- Het infotainmentsysteem stelt met behulp van AF (Alternative Frequency) altijd automatisch af op de zendfrequentie met de beste ontvangst van de geselecteerde zender.
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het Infotainmentsysteem radiotekst weer die bijv. informatie over het actuele programma kan bevatten.

Configureren van RDS

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **RDS-opties**.

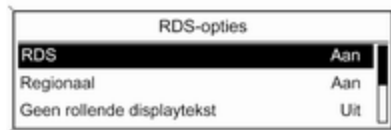

Zet **RDS** op **Aan** of **Uit**.

Let op

Na het uitschakelen van RDS wordt deze functie automatisch weer ingeschakeld bij het afstemmen op een andere zender (via de zoekfunctie of een voorkeuzeknop).

Let op

De volgende opties zijn alleen beschikbaar als **RDS** op **Aan** wordt gezet.

RDS-opties

In- en uitschakelen van regio-instelling

Soms zenden RDS-zenders op verschillende frequenties programma's uit die regionaal van elkaar verschillen.

Zet **Regionaal** op **Aan** of **Uit**.

Als de regio-instelling is ingeschakeld, worden er uitsluitend alternatieve frequenties (AF) met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Lopende RDS-tekst

Sommige RDS-zenders verbergen de naam van het actuele programma om aanvullende informatie te kunnen tonen.

Voorkomen dat aanvullende informatie wordt weergegeven:

Geen rollende displaytekst op **Aan** zetten.

Radiotekst

Als de RDS-functie wordt geactiveerd en er momenteel een RDS-zender wordt ontvangen, verschijnt er informatie over het huidige programma en de momenteel beluisterde muziek-track onder de naam van het programma.

Toon of verberg deze informatie door **Radio-tekst** op **Aan** of **Uit** te zetten.

TA-volume

Het volume van verkeersberichten (TA) kan vooraf worden ingesteld. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 134.

Radioverkeersinformatieservice

(TP = Traffic Programme)

Zenders met radioverkeersinformatieservice zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden.

Verkeersinformatie in- of uitschakelen

Om de stand-by verkeersberichten-functie van het Infotainmentsysteem in- en uit te schakelen:

Druk op **TP**.

- Als verkeersinformatie is ingeschakeld, verschijnt [] in het radiohoofdmenu.
- Er worden alleen verkeersinformatiezenders weergegeven.
- Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht.
- Wanneer een verkeersinformatiezender is gevonden, wordt [TP] in het hoofdmenu van de radio weergegeven.
- Verkeersberichten worden op het van tevoren ingestelde TA-volume ⇨ 134 weergegeven.
- Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt het afspelen van de cd-/mp3 voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Alleen naar verkeersberichten luisteren

Schakel verkeersinformatie in en draai het volume van het infotainmentsysteem helemaal omlaag.

Blokkeren van verkeersberichten

Ga als volgt te werk om een verkeersbericht, bijv. tijdens het afspelen van cd/mp3, te blokkeren:

Druk op **TP** of de multifunctionele knop om het annuleringsbericht op het display te bevestigen.

Het verkeersbericht wordt geannuleerd, maar de verkeersinformatie blijft ingeschakeld.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

DAB-zenders worden aangeduid met de programmnaam i.p.v. met de zendfrequentie.



Algemene aanwijzingen

- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te vermijden.
- Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit probleem kan worden vermeden door in het menu DAB-instellingen

gen **Automatische groeplinks** en/ of **Automatische links DAB-FM** te activeren.

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het Infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP $\rightarrow$ 140 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB configureren

Druk op **CONFIG**.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **DAB-instellingen**.

In het configuratiemenu zijn de volgende opties beschikbaar:

Automatisch ensemble koppelen

Wanneer deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet de functie op **Aan** of **Uit**.

Automatisch koppelen DAB-FM

Als deze functie ingeschakeld is, schakelt het systeem over naar een overeenkomstige FM-zender van de actieve DAB-service als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet de functie op **Aan** of **Uit**.

Dynamisch audioaanpassing

Als deze functie geactiveerd is, wordt het dynamische bereik van het DAB-signaal gereduceerd. Dat houdt in dat

het volume van hard geluid wordt gereduceerd en dat van zacht geluid wordt verhoogd. Daardoor kan het volume van het Infotainmentsysteem zo worden afgesteld dat zacht geluid goed hoorbaar is zonder dat hard geluid te hard klinkt.

Zet de functie op **Aan** of **Uit**.

Bereik selecteren

Selecteer **Bandkeuze** om het betreffende menu weer te geven.

Om te definiëren welke DAB-golfbereiken door het Infotainmentsysteem moeten worden ontvangen, activeert u één van de opties:

L-band: 1452 - 1492 MHz, grond- en satellietradio

Band III: 174 - 240 MHz, grondradio

Beide

Cd-speler

Algemene aanwijzingen	144
Gebruik	145

Algemene aanwijzingen

De cd-speler van het Infotainment-systeem kan audio-cd's en mp3/wma-cd's afspelen.

Opmerkingen

Voorzichtig

Plaats in geen geval single-cd's met een diameter van 8 cm of speciaal vormgegeven cd's in de audiospeler.

Plak nooit stickers op uw cd's. De cd's kunnen in de speler vast blijven zitten en deze ernstig beschadigen. Een vervanging van uw toestel is dan noodzakelijk.

- De volgende CD-formaten kunnen worden gebruikt:
CD-ROM Mode 1 en Mode 2
CD-ROM XA CD-ROM XA
Mode 2, Form 1 en Form 2
- De volgende bestandsformaten kunnen worden gebruikt:
ISO 9660 niveau 1, niveau 2,
Romeo, Joliet

Het is mogelijk dat MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat zijn geschreven dan hierboven vermeld niet correct worden afgespeeld en dat hun bestands- en mapnamen niet correct worden weergegeven.

- Audio-cd's met kopieerbeveiliging die niet voldoen aan de audio-cd-standaard, worden mogelijk niet correct of zelfs helemaal niet afgespeeld.
- Zelfgebrande cd-r's en cd-rw's zijn kwetsbaarder dan voorbespeelde cd's. Ga op een correcte manier met de cd's om. Dit geldt vooral voor zelfgebrande cd-r's en cd-rw's (zie hieronder).
- Zelfgebrande cd-r's en cd-rw's worden mogelijk niet correct of zelfs helemaal niet afgespeeld. In dergelijke gevallen is er dus niets mis met de apparatuur.

- Bij Mixed-Mode-CD's (waarop audiotracks en gecomprimeerde bestanden, bijv. MP3 zijn opgeslagen) kunnen audiotrackgedeelte en de gecomprimeerde bestanden separaat worden afgespeeld.
- Zorg dat er bij het wisselen van cd's geen vingerafdrukken op de cd's komen.
- Berg cd's onmiddellijk veilig op na het uitnemen uit de cd-speler om ze tegen beschadiging en vuil te beschermen.
- Vuil en vloeistof op de cd's kunnen de lens van de cd-speler binnen in het apparaat vies maken en storingen veroorzaken.
- Bescherm cd's tegen warmte en direct zonlicht.
- De volgende beperkingen gelden voor mp3/wma-cd's:
Bit rate: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingfrequentie: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (voor mpeg-1)

en 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (voor mpeg-2).

- De volgende beperkingen zijn van toepassing op gegevens die op een mp3/wma-cd zijn opgeslagen:

Aantal tracks: max. 999.

Aantal tracks per mapniveau: max. 512.

Diepte mappenstructuur: max. 10 niveaus.

Let op

Dit hoofdstuk beschrijft alleen het afspelen van mp3-bestanden, aangezien het werken met mp3- en wma-bestanden hetzelfde is. Bij het laden van een cd met wma-bestanden verschijnen er mp3-gerelateerde menu's.

Gebruik

Cd afspelen starten

Druk één of meerdere keren op **CD** om naar het hoofdmenu Cd of Mp3 te gaan.



Als er zich een cd in de cd-speler bevindt, wordt deze automatisch afgespeeld.

Afhankelijk van de data die op de audio- of mp3-cd is opgeslagen verschijnt er op het display verschillende informatie over de cd en de huidige muziektrack.

Cd plaatsen

Plaats de CD met de bedrukte kant naar boven in de CD-sleuf totdat de CD naar binnen wordt getrokken.

Let op

Bij het plaatsen van een cd verschijnt ● op het display.

Naar de volgende of vorige track gaan


Druk kort op ◀ ⏮ of ⏭ ▶.

Snel vooruit of achteruit

Houd ◀ ⏮ of ⏭ ▶ ingedrukt voor snel vooruit of snel achteruit van de huidige track.

Tracks selecteren met behulp van het audio-cd-menu

Druk op de multifunctionele knop om de **Cd-menu** te openen.

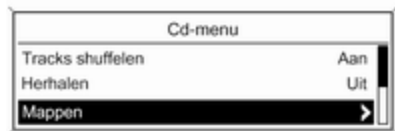

Tracks shuffelen

Alle tracks in willekeurige volgorde afspelen: stel deze functie in op **Aan**.

Let op

Bij het activeren van deze functie verschijnt ⌂ in het betreffende hoofdmenu.

Herhalen

Een track steeds opnieuw beluisteren: stel deze functie in op **Aan**.

Let op

Bij het activeren van deze functie verschijnt ↺ in het betreffende hoofdmenu.

Tracklijst

Een nummer op een cd selecteren: selecteer **Tracklijst** en selecteer vervolgens de gewenste track.

Mappen

Een track uit een map selecteren: selecteer **Mappen**. Er verschijnt een lijst met alle opgeslagen mappen op de cd.

Selecteer één van de mappen en selecteer vervolgens de gewenste track.

Let op

Deze menuoptie is alleen beschikbaar als er een mp3 cd wordt geplaatst.

Zoeken...

Voor het openen van een menu voor het zoeken en selecteren van tracks: selecteer **Zoeken....**

Selecteer één van de categorieën en selecteer vervolgens de gewenste track.

Let op

Deze menuoptie is alleen beschikbaar als er een mp3 cd wordt geplaatst.

Een cd verwijderen

Druk op △.

De cd wordt uit de cd-sleuf geworpen.

Als de cd na het uitwerpen niet wordt verwijderd, wordt hij na enkele seconden automatisch weer naar binnen getrokken.

AUX-ingang

Algemene aanwijzingen	147
Gebruik	147

Algemene aanwijzingen

Op het bedieningspaneel van het Infotainmentsysteem  126 zit een AUX-ingang voor het aansluiten van externe audiobronnen.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een draagbare cd-speler op de AUX-ingang aan te sluiten met een 3,5 mm stekkeringang.

Let op

Deze poort moet u altijd schoon- en drooghouden.

Gebruik

Druk één of meerdere malen op **AUX** om de modus AUX te activeren.

Stel het volume bij door  van het Infotainmentsysteem te draaien.

Alle andere functies werken alleen via de bedieningsorganen van de audio-bron.



USB-poort

Algemene aanwijzingen	148
Opgeslagen audiobestanden afspelen	149

Algemene aanwijzingen

In de middenconsole onder de knoppen voor de klimaatregeling bevindt zich een USB-aansluiting voor het aansluiten van externe audiogegevensbronnen.

Let op

Deze poort moet u altijd schoon- en drooghouden.

Op de USB-poort kunt u een mp3-speler, USB-drive, SD Card (via USB-aansluiting/adapter) of iPod aansluiten.

Na het aansluiten op de USB-poort kunnen diverse functies van de bovenstaande apparaten worden bediend via de bedieningsorganen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem.

Opmerkingen

- De op de USB-poort aangesloten externe apparaten moeten voldoen aan de USB Mass Storage Class-specificatie (USB MSC).
- Via USB aangesloten apparaten worden ondersteund volgens USB-specificatie V 2.0. Maximale ondersteunde snelheid: 12 Mbit/s.
- Alleen apparaten met een FAT16/FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.
- Vaste-schijfstations (HDD) worden niet ondersteund.
- USB-hubs worden niet ondersteund.
- De volgende bestandsformaten kunnen worden gebruikt:
ISO9660 niveau 1, niveau 2
Romeo, Joliet.

Het is mogelijk dat MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat zijn geschreven dan hierboven vermeld niet correct worden afgespeeld en dat

hun bestands- en mapnamen niet correct worden weergegeven.

- De volgende beperkingen zijn van toepassing op de bestanden die op het externe apparaat zijn opgeslagen:

Bit rate: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

Samplingfrequentie: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (voor mpeg-1) en 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (voor mpeg-2).

- Voor de gegevens op externe apparaten die zijn aangesloten op de USB-poort gelden de volgende beperkingen:

Aantal tracks: max. 999.

Aantal tracks per mapniveau: max. 512.

Diepte mappenstructuur: max. 10 niveaus.

Wma-bestanden met Digital Rights Management (DRM) van online-muziekwinkels kunnen niet worden afgespeeld.

Wma-bestanden kunnen alleen veilig worden afgespeeld als

deze met Windows Media Player, minimaal versie 9, zijn aangeemaakt.

Toepasbare afspelijstextensies: .m3u, .pls, .wpl.

De afspelijstitems moeten als relatieve paden zijn opgemaakt.

Het systeemkenmerk voor mappen/bestanden dat audiogegevens bevat, mag niet ingesteld zijn.

Opgeslagen audiobestanden afspelen

Druk één of meerdere malen op **AUX** om de modus MP3 of iPod te activeren.

Het afspelen van audiogegevens die op het toestel zijn opgeslagen, wordt automatisch gestart.



Toestelspecifiek menu gebruiken

Druk op de multifunctionele knop om naar het menu van het momenteel verbonden toestel te gaan.



Tracks shuffelen

Alle tracks in willekeurige volgorde afspelen: stel deze functie in op **Aan**.

Let op

Bij het activeren van deze functie verschijnt  in het betreffende hoofdmenu.

Herhalen

Een track steeds opnieuw beluisteren: stel deze functie in op **Aan**.

Let op

Bij het activeren van deze functie verschijnt  in het betreffende hoofdmenu.

Mappen

Een track uit een map selecteren: selecteer **Mappen**. Er verschijnt een lijst met alle opgeslagen mappen op het toestel.

Selecteer één van de mappen en selecteer vervolgens de gewenste track.

Let op

Deze menuoptie is niet beschikbaar als er een iPod verbonden is.

Zoeken...

Voor het openen van een menu voor het zoeken en selecteren van tracks: selecteer **Zoeken...**

Selecteer één van de categorieën en selecteer vervolgens de gewenste track.

Toestel verwijderen

Verwijder het toestel veilig door **USB uithalen** of **iPod uitwerpen** te selecteren en daarna het toestel te ontkoppelen.

Streaming audio via Bluetooth

Algemene informatie	151
Bediening	151

Algemene informatie

Bluetooth-compatibele audiobronnen (bijv. mobiele telefoons voor muziek, mp3-spelers met Bluetooth enz.) die het Bluetooth-muziekprotocol A2DP ondersteunen, werken draadloos op het Infotainmentsysteem.

Opmerkingen

- Het Infotainmentsysteem werkt alleen met Bluetooth-apparaten die A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), versie 1.2 of hoger, ondersteunen.
- Het Bluetooth-apparaat moet AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), versie 1.0 of hoger ondersteunen. Als het apparaat AVRCP niet ondersteunt, werkt alleen de volumeregeling via het infotainmentsysteem.
- Maak uzelf voorafgaand aan het aansluiten van het Bluetooth-apparaat op het infotainmentsysteem vertrouwd met de gebruiksaanwijzing voor Bluetooth-functies.

Bediening

Voorwaarden

Voor de Bluetooth-muziekmodus van het infotainmentsysteem moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De Bluetooth-functie van het infotainmentsysteem moet geactiveerd zijn ⇨ 154.
- De Bluetooth-functie van de externe Bluetooth-audiobron moet geactiveerd zijn (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de externe Bluetooth-audiobron moet het apparaat wellicht op "zichtbaar" staan (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- De externe Bluetooth-audiobron moet met het infotainmentsysteem gekoppeld en verbonden zijn ⇨ 154.

Bluetooth-muziekmodus activeren

Druk één of meerdere malen op **AUX** om de Bluetooth-muziekmodus te activeren.

Streaming audio via Bluetooth moet via het Bluetooth-apparaat worden gestart en onderbroken/gestopt.

Bediening via infotainmentsysteem

Volume aanpassen

Het volume kan via het Infotainment-systeem worden aangepast ⇨ 129.

Naar vorige of volgende track springen

Druk kort op <⏮ ⏪ of ⏩ ⏭> op het bedieningspaneel van het Infotainmentsysteem.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	153
Bluetooth-verbinding	154
Noodoproep	156
Bediening	156
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	160

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om het telefoonportaal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het Infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoonportal worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties mogelijk zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een radiografische norm voor het draadloos verbinden van bijv. een telefoon met andere apparatuur. Gegevens zoals een telefoonboek, gesprekslijsten, de naam van de netwerkoperator en de sterkte van de verbinding kunnen worden overgedragen. Welke functies er beschikbaar zijn hangt af van het type telefoon.

Om een Bluetooth-verbinding met de telefoonportal tot stand te kunnen brengen, moet de Bluetooth-functie

van de mobiele telefoon zijn ingeschakeld en moet de mobiele telefoon in de stand "zichtbaar" worden gezet. U vindt een gedetailleerde beschrijving in de gebruiksaanwijzing van de mobiele telefoon.

Bluetooth inschakelen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen**.



Zet **Bluetooth** op **Aan**.

Een Bluetooth-apparaat koppelen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen. Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Apparaat koppelen**.

Het volgende display verschijnt.



Zodra het telefoonportal van het Infotainmentsysteem wordt gedetecteerd, verschijnt het in de apparatenlijst van uw Bluetooth-toestel. Selecteer het telefoonportal.

Voer op verzoek de pincode op uw Bluetooth-toetsel in. De apparaten worden gekoppeld en verbonden.

Let op

Het telefoonboek van uw mobiele telefoon wordt automatisch gedownload. De presentatie en volgorde van de telefoonboekvermeldingen kunnen op het display van het Infotainmentsysteem en op het display van de mobiele telefoon verschillend zijn.

Na het tot stand komen van de Bluetooth-verbinding: als er een ander Bluetooth-apparaat was verbonden met het Infotainmentsysteem, wordt dat apparaat nu losgekoppeld van het systeem.

Als de Bluetooth-verbinding niet tot stand komt: herhaal de bovenstaande procedure of raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Let op

Aan het Infotainmentsysteem kunnen maximaal 5 toestellen worden gekoppeld.

De Bluetooth-code wijzigen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Bluetooth-code wijzigen**.

Voer de gewenste viercijferige pincode in en bevestig de door u ingevoerde gegevens met **OK**.

Een ander gekoppeld apparaat verbinden

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Apparatenlijst**. Er verschijnt een lijst met alle Bluetooth-apparaten die momenteel aan het infotainmentsysteem gekoppeld zijn.



Kies het gewenste apparaat. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Selecteren** om de verbinding te maken.

Een apparaat loskoppelen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Apparatenlijst**. Er verschijnt een lijst met alle Bluetooth-apparaten die momenteel aan het infotainmentsysteem gekoppeld zijn.

Selecteer het gekoppelde apparaat. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Verbreken** om het apparaat los te koppelen.

Een gekoppeld apparaat verwijderen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Apparatenlijst**. Er verschijnt een lijst met alle Bluetooth-apparaten die momenteel aan het infotainmentsysteem gekoppeld zijn.

Kies het gewenste apparaat. Er verschijnt een submenu.

Als het apparaat verbonden is, moet het eerst worden losgekoppeld (zie bovenstaand).

Selecteer **Wissen** om het apparaat te verwijderen.

Fabriekswaarden terugzetten

De telefooninstellingen, bijv. de apparatenlijst, de Bluetooth-code en de beltoon, kunnen op de fabriekswaarden worden teruggezet.

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen. Selecteer **Telefooninstellingen** en vervolgens **Fabrieksinstellingen herstellen**.

In het submenu wordt u een vraag gesteld. Selecteer **Ja** om alle waarden op de fabriekswaarden terug te zetten.

Noodoproep

⚠ Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levensbelang (bijv. bij het inroepen van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

⚠ Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijk zelfs kunnen deze oproepen niet

gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep maken

Vorm het noodnummer (bijv. **112**).

De telefoonaansluiting met het noodoproepcentrum wordt ingesteld.

Beantwoord de vragen van het personeel over de noodoproep.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem tot stand is

gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon ook via het Infotainmentsysteem bedienen.

U kunt via het infotainmentsysteem bijv. een verbinding tot stand brengen met de telefoonnummers die in uw mobiele telefoon zijn opgeslagen of telefoonnummers wijzigen.

Let op

In de handsfree-modus is bediening van de mobiele telefoon nog steeds mogelijk, bijv. een gesprek beantwoorden of het volume regelen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem worden er gegevens van de mobiele telefoon naar het Infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van het model telefoon kan dit enkele minuten duren. Tijdens deze periode is het bedienen van de mobiele telefoon via het Infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Zodoende is het mogelijk dat

de functionaliteit die bij deze specifieke mobiele telefoons staat beschreven, afwijkt.

Voorwaarden

Voor de handsfreemodus van het infotainmentsysteem moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De Bluetooth-functie van het infotainmentsysteem moet geactiveerd zijn ⇨ 154.
- De Bluetooth-functie van de mobiele telefoon moet geactiveerd zijn (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- De mobiele telefoon moet op "zichtbaar" staan (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- De mobiele telefoon moet aan het infotainmentsysteem gekoppeld zijn ⇨ 154.

Handsfreemodus activeren

Druk op **PHONE** op het bedieningspaneel van het Infotainmentsysteem. Het hoofdmenu van de telefoon verschijnt.

Let op

Als er geen mobiele telefoon met het Infotainmentsysteem verbonden is, verschijnt **Geen telefoon beschikbaar**. Voor een gedetailleerde beschrijving van het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding ⇨ 154.

Veel functies van de mobiele telefoon kunnen nu worden bediend via het hoofdmenu van de telefoon (en bijbehorende submenu's) en via de telefoonspecifieke knoppen op het stuurwiel.

Telefoongesprek initiëren

Handmatig een nummer invoeren

Druk in het telefoonhoofdmenu op de multifunctionele knop om **Menu telefoon** te openen.

Selecteer **Nummer invoeren**. Het volgende scherm verschijnt.



Voer het gewenste nummer in en selecteer  op het display om het kiezen te starten.

Let op


Voor het openen van het scherm **Zoeken** van het telefoonboek selecteert u .

Het telefoonboek gebruiken

Let op

Het telefoonboek kan alleen worden gedownload als deze functie wordt ondersteund door uw mobiele telefoon. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw mobiele telefoon.

Het telefoonboek bevat namen en nummers van contactpersonen.

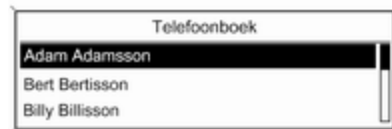

Druk in het actieve telefoonhoofdmenu op de multifunctionele knop om **Menu telefoon** te openen.

Selecteer **Telefoonboek**. Selecteer **Zoeken** en vervolgens **Voornaam** of **Achternaam**. Het volgende scherm verschijnt.



Net als op een telefoon of mobiele zijn de letters alfabetisch op het display gegroepeerd: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** en **wxyz**.

Selecteer de gewenste groep letters. Het telefoonboek verschijnt met de vermeldingen die met één van de letters in de lettergroep beginnen.

Blader door de lijst en selecteer de naam van de gewenste vermeldingen.

Blader door de lijst met telefoonnummers en selecteer het gewenste nummer. Het systeem kiest het betreffende telefoonnummer.

Het telefoonboek wissen

Als u alle vermeldingen in het telefoonboek van het Infotainmentsysteem wilt wissen, drukt u op **PHONE**. Selecteer **Telefoonboek** en dan **Alles wissen**.

Bellijsten gebruiken

Alle inkomende, uitgaande of gemiste oproepen worden geregistreerd in bijbehorende bellijsten.

Druk in het actieve telefoonhoofdmenu op de multifunctionele knop om **Menu telefoon** te openen. Selecteer **Gesprekslijsten**.

Het volgende scherm verschijnt.



Selecteer de gewenste gesprekslijst, bijv. **Gemiste oproepen**. Er verschijnt een menu met de betreffende gesprekslijst.

Telefoongesprek initiëren: selecteer de gewenste lijstvermelding. Het systeem kiest het betreffende telefoonnummer.

Telefoonnummer opnieuw kiezen

Het systeem kan het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

Druk op  op het stuurwiel om naar het menu **Opnieuw kiezen** te gaan.

Druk op  om een telefoonnummer te gaan kiezen.

Druk op  op het stuurwiel om het menu **Opnieuw kiezen** te verlaten. Gebruik eventueel de multifunctionele knop om op het display **Nee** te selecteren.

Inkomend telefoongesprek

Als er bij een inkomende oproep een audiomodus, bijv. de radio- of cd-modus, actief is, wordt het geluid van de betreffende audiomodus onderdrukt en blijft dit zo totdat het gesprek wordt beëindigd.

Oproep beantwoorden: selecteer **Aannemen** op het display.

Oproep weigeren: selecteer **Weigeren** op het display.

Tweede inkomende oproep

Als er tijdens een gesprek nog een oproep binnenkomt, verschijnt er een bericht.

Tweede oproep beantwoorden en huidig gesprek beëindigen: selecteer **Aannemen** op het display.

Tweede oproep weigeren en huidig gesprek voortzetten: selecteer **Weigeren** op het display.

Beltoon wijzigen

Druk op **CONFIG** om het menu **Instellingen** te openen.

Selecteer **Telefooninstellingen**, **Geluid & Signalen** en vervolgens **Beltoon**. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare beltonen.

Selecteer de gewenste beltoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het beltoonvolume ⇨ 134.

Funcities tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek verschijnt het hoofdmenu op het display.

Selecteer **Menu** op het display om naar het menu **Verbonden** te gaan.

Selecteer **Ophangen** op het display om het gesprek te beëindigen.

Privémodus activeren

Selecteer **Gesprek via handset** in het menu **Verbonden** om het gesprek door te schakelen naar de mobiele telefoon.

Selecteer **Menu** op het display en daarna **Gesprek doorschakelen** om het gesprek terug te schakelen naar het Infotainmentsysteem.

Microfoon deactiveren/activeren

Stel **Mic dempen** in op **Aan** in het menu **Verbonden**. De beller kan u niet meer horen.

Stel **Mic dempen** weer op **Uit** in om de microfoon weer in te schakelen.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur

Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen

De installatie-instructies die eigen zijn aan de auto en de bedieningsrichtlijnen van de mobiele telefoon- en handsfreefabrikant moeten in acht worden genomen wanneer u een mobiele telefoon installeert en bedient. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen: 10 watt
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Zie de betreffende opmerking in het Instructieboekje, hoofdstuk **Airbagsysteem**.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Algemene aanwijzingen.....	144, 147, 148, 153
AUX-ingang.....	147
Bluetooth-muziek.....	151
CD-speler.....	144
Infotainment-systeem.....	124
Telefoon.....	153
USB-poort.....	148
Algemene informatie.....	151
Antidiefstal functie	125
Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel.....	126
Automatische volumeregeling....	134
Autostore-lijsten.....	136
Zenders ophalen.....	136
Zenders opslaan.....	136
AUX-functie activeren.....	147
AUX-ingang	
Algemene aanwijzingen.....	147
Bediening.....	147
Inschakelen.....	147
Volume aanpassen.....	147

B

Basisbediening.....	130
Bediening.....	151, 156
AUX-ingang.....	147
Bluetooth-muziek.....	151
CD-speler.....	145

Menu.....	130
Radio.....	135
Telefoon.....	156
USB-poort.....	149
Bedieningselementen	
Infotainment-systeem.....	126
Stuurwiel.....	126
Telefoon.....	153
Bedieningspaneel Infotainment..	126
Bel	
Beltoon.....	156
Functies tijdens het gesprek...	156
Inkomend gesprek.....	156
Telefoongesprek initiëren.....	156
Beltoon	
Beltoon selecteren.....	156
Beltoonvolume.....	134
Blokkeren van verkeersberichten	140
Bluetooth	
Bluetooth-muziek.....	151
Bluetooth-verbinding.....	154
Telefoon.....	156
Bluetooth-muziek	
Algemene aanwijzingen.....	151
Bediening.....	151
Inschakelen.....	151
Voorwaarden.....	151
Bluetooth-verbinding.....	154

C		G		O	
Categorielijst.....	137	Gebruik.....	129, 135, 145, 147	Opgeslagen audiobestanden	
Cd afspelen starten.....	145	AUX-ingang.....	147	afspelen.....	149
Cd-menu.....	145	Bluetooth-muziek.....	151	Overzicht bedieningselementen.	126
CD-speler		CD-speler.....	145		
Algemene aanwijzingen.....	144	Menu.....	130	R	
Cd afspelen starten.....	145	Radio.....	135	Radio	
Cd plaatsen.....	145	Telefoon.....	156	Afstemmen op zender.....	135
Cd-menu.....	145	USB-poort.....	149	Autostorelijsten.....	136
Een cd verwijderen.....	145	Geluidsinstellingen.....	133	Bereik selecteren.....	142
Gebruik.....	145	Gesprekkenlijsten.....	156	Categorielijst.....	137
Inschakelen.....	145			Configureren van RDS.....	140
CD-speler activeren.....	145	H		DAB configureren.....	142
		Handsfree telefoonmodus		DAB-berichten.....	137
D		activeren.....	156	Digital audio broadcasting	
DAB.....	142			(DAB).....	142
Datuminstellingen.....	129	I		Dynamisch audioaanpassing..	142
De radio inschakelen.....	135	Infotainmentsysteem		Favoriete lijsten.....	136, 137
Digital Audio Broadcasting.....	142	inschakelen.....	129	Frequentiebereik selecteren..	135
Dynamisch audioaanpassing....	142			Frequentiebereikmenu's.....	137
F		M		Gebruik.....	135
Favoriete lijsten.....	137	Maximaal opstartvolume.....	134	Inschakelen.....	135
Zenders ophalen.....	136	Menubediening.....	130	Radio Data System (RDS).....	140
Zenders opslaan.....	136	Mobiele telefoons en		Radioverkeerinformatieservice	140
Favorietenlijst.....	136	CB-zendapparatuur.....	160	Regio-instelling.....	140
Frequentiebereikmenu's.....	137	Multifunctionele toets.....	130	Verkeersberichten.....	140
Frequentiebereik selecteren.....	135	Mute.....	129	Zender zoeken.....	135
Functie Opnieuw kiezen.....	156	N		Zenderlijsten.....	137
		Noodoproep.....	156	Zenderlijsten bijwerken.....	137

Zenders ophalen.....	136
Zenders opslaan.....	136
Radio activeren.....	135
Radio Data System (RDS)	140
Radioverkeersinformatieservice... ..	140
RDS.....	140
Regio-instelling.....	140

S

Streaming audio via Bluetooth	
activeren.....	151
Systeeminstellingen	
Fabrieksinstellingen	
terugzetten.....	129
Taal.....	129
Tijd- en datuminstellingen.....	129
Voertuiginstellingen.....	129

T

Taalinstellingen.....	129
TA-volume.....	134
Telefoon	
Algemene aanwijzingen.....	153
Bedieningselementen.....	153
Beltoon selecteren.....	156
Bluetooth.....	153
Bluetooth-verbinding.....	154
Een telefoonnummer kiezen... ..	156
Functies tijdens het gesprek... ..	156
Gesprekkenlijsten.....	156
Inkomend gesprek.....	156

Inschakelen.....	156
Noodoproepen.....	156
Opmerkingen.....	153
Telefoonboek.....	156
Telefoonnummer opnieuw	
kiezen.....	156
Voorwaarden.....	156
Telefoonboek.....	156
Tijdstellingen.....	129

U

USB-functie activeren.....	149
USB-menu.....	149
USB-poort	
Activering.....	149
Algemene aanwijzingen.....	148
Bediening.....	149
Opmerkingen.....	148
USB-apparaat aansluiten.....	148
USB-apparaat verwijderen.....	149
USB-menu.....	149

V

Verkeersberichten.....	140
Volume	
Automatische volumeregeling.	134
Beltoonvolume.....	134
Maximaal opstartvolume.....	134
Stiltefunctie.....	129
TA-volume.....	134
Volume instellen.....	129

Volumebegrenzing bij hoge	
temperaturen.....	129
Voor snelheid	
gecompenseerd volume.....	134
Volume-instellingen.....	134

Z

Zenderlijsten.....	137
Zenderlijsten bijwerken.....	137
Zenders ophalen.....	136
Zenders opslaan.....	136
Zender zoeken.....	135

FlexDock

FlexDock	166
Trefwoordenlijst	168

FlexDock

Algemene informatie	166
Gebruik	167

Algemene informatie

FlexDock bestaat uit een ingebouwde basisplaat en verschillende typen cradles die aan de basisplaat kunnen worden bevestigd. Door het plaatsen van een iPhone® of een andere smartphone in de cradle kan de smartphone via het Infotainmentsysteem, de knoppen op het stuurwiel of het aanraakscherm worden bediend.

Voor nadere informatie over het gebruik van de cradle verwijzen wij u naar de bij elke cradle meegeleverde handleiding van de cradle.

Waarschuwing

Met het FlexDock verbonden toestellen moeten zodanig worden gebruikt dat de bestuurder niet wordt afgeleid en dat de verkeersveiligheid op geen enkel moment in het geding komt.

Houd u te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving van het land waarin u zich op dat moment bevindt. Deze wetgeving kan verschillen van de informatie

in deze handleiding. Zet bij twijfel uw auto aan de kant en bedien de apparatuur terwijl u stilstaat.

Let op

Gebruik via de USB-aansluiting niet tegelijkertijd een andere audiobron om superposities van beide audiobronnen te voorkomen.

Voorzichtig

Laat de mobiele telefoon ter voorkoming van diefstal bij het verlaten van de auto niet in het FlexDock achter.

Gebruik

Cradle op de basisplaat bevestigen



1. Haal de kap van de basisplaat.
2. Druk de cradle in de basisplaat en klap deze neer.

Smartphone met het Infotainmentsysteem verbinden

Universele smartphone

Verbind de smartphone via de aansluitkabel met de cradle.

iPhone

De iPhone wordt bij het plaatsen in de cradle automatisch verbonden.

Afhankelijk van de aanwezige software en hardware kan de functionaliteit van de iPhone beperkt zijn.

De smartphone bedienen

Bij het verbinden van de smartphone via FlexDock heeft deze dezelfde functionaliteit als wanneer deze via de USB-aansluiting wordt aangesloten. Zie de betreffende instructies in deze handleiding voor gedetailleerde informatie.

Voor het gebruik van de telefoonfunctie of de functie Streaming audio via Bluetooth® moet er een Bluetooth-verbinding tot stand worden gebracht. Zie de betreffende instructies in deze handleiding en de gebruiksaanwijzing bij de smartphone voor gedetailleerde informatie.

Cradle van de basisplaat verwijderen

1. Druk op de ontgrendelingsknop en verwijder de cradle.



2. Bevestig de cradle op de basisplaat.

Trefwoordenlijst

A	
Algemene informatie.....	166
B	
Basisplaat.....	167
C	
Cradle.....	167
F	
FlexDock.....	167
G	
Gebruik.....	167

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De gegevens in deze publicatie waren correct op de onderstaande uitgiftedatum. Wijzigingen in de techniek, uitrusting of vorm van de auto's ten opzichte van de gegevens in deze publicatie, alsmede wijzigingen van deze publicatie zelf blijven Adam Opel AG voorbehouden.

Uitgave: augustus 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

ID-OASJILSE1608-nl

