

ASTRA

Handleiding Infotainment



Inhoud

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	93
R300 BT	139
Telefoonhouder	171

Navi 900 IntelliLink

Inleiding	6
Basisbediening	15
Radio	33
Cd-speler	38
Externe apparaten	41
Navigatie	47
Spraakherkenning	67
Telefoon	73
Veelgestelde vragen	85
Trefwoordenlijst	88

Inleiding

Algemene aanwijzingen	6
Antidiefstalfunctie	7
Overzicht bedieningselementen	8
Gebruik	13

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de FM-, AM-, of DAB-radiofuncties kunt u op diverse favorietenpagina's een groot aantal zenders opslaan.

Daarnaast kunt u op de favorietenpagina's muzieknnummers, telefoonnummers, bestemmingen of geluidsinstellingen opslaan.

Met de cd-speler kunt u genieten van audio- en mp3/wma-cd's.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via een kabel of via Bluetooth®.

Het navigatiesysteem met dynamische routeplanning brengt u veilig naar uw bestemming en kan, desgewenst, files of andere knelpunten omzeilen.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een Telefoonportaal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Met de telefoonweergavefunctie kunt u specifieke applicaties op uw smartphone via het infotainmentsysteem bedienen.

Via de shop app kunt u meer apps naar het Infotainmentsysteem downloaden.

Als optie kan het infotainmentsysteem worden gebruikt met de bedieningselementen op het stuurwiel of via het spraakherkenningssysteem.

Door het goed doordachte design van de bedieningselementen, het aanraakscherm en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Rijd altijd veilig wanneer u het infotainment-systeem gebruikt.

Stop bij twijfel de auto voordat u het infotainment-systeem bedient.

Waarschuwing

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De overeenkomstige verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen.

Voer alleen iets in (bijv. een adres) terwijl de auto stilstaat.

Wanneer de routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Waarschuwing

In sommige gebieden zijn eenrichtingsstraten en andere wegen en inritten (bijv. voetgangerszones) waar u niet mag inrijden niet op de kaart aangegeven. In dergelijke gebieden geeft het infotainment-systeem mogelijk een waarschuwing die geaccepteerd moet worden. Hier moet u in het bijzonder letten op eenrichtingsstraten, wegen en inritten waar u niet mag inrijden.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligd.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Middendisplay met knoppen



1 13

Indien uitgeschakeld: kort
indrukken: inschakelen

Indien ingeschakeld: kort
indrukken: systeem
onderdrukken; lang
indrukken: uitschakelen

Draaien: volume aanpassen

2 Display / aanraakscherm**3** Informatie over de OnStar-
module met Wi-Fi-
connectiviteit en over de
hotspotverbinding met een
ander apparaat**4** **MEDIA** 13

Druk op: cd-speler of
extern apparaat activeren

5

Radio: kort indrukken:
naar volgende zender;
lang indrukken: omhoog
zoeken 33

Cd-speler/externe
apparatuur: kort
indrukken: naar volgende
nummer; lang indrukken:
snel vooruit 39

6 **HOME**

Indrukken: startscherm
weergeven

7 **MENU**

Draaien: schermtoetsen of
menuopties selecteren;
door een lijst met
menuopties bladeren;
instelwaarde wijzigen

Drukken: een
gemarkeerde schermtoets
of menuoptie selecteren/
activeren; instelwaarde
bevestigen; naar andere
insteloptie omschakelen;
toepassingsspecifiek
submenu openen (indien
beschikbaar)

8 **BACK**

Druk op: terug naar vorig
scherm/menu

9 <<


Radio: kort indrukken:
naar vorige zender; lang
indrukken: omlaag zoeken 33

Cd-speler/externe
apparatuur: kort
indrukken: naar vorige
nummer; lang indrukken:
snel achteruit 39

10 RADIO 33

Druk op: radio activeren of
golfband wijzigen

Stuurbedieningsknoppen (type 1)

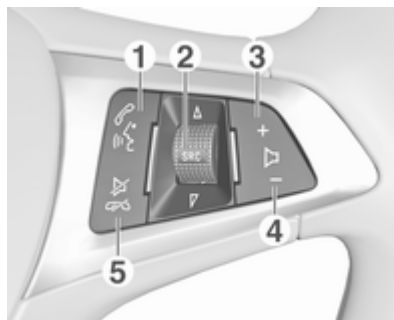

1

Kort indrukken: open
OnStar-menu mits geen
telefoon verbonden 13

of telefoongesprek
aannemen 73

of laatste nummer in
oproeplijst bellen wanneer
telefoonmenu wordt
weergegeven 77

of wisselen tussen
gesprekken als
gesprekken in de wacht
staan 77

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 67

2 SRC (bron) 13

Indrukken: audiobron
selecteren 13

Omhoog/omlaag draaien:
volgende/vorige
voorkeurszender
selecteren als de radio
actief is 33

of volgende/vorige
nummer/hoofdstuk/
afbeelding selecteren
wanneer externe
apparaten actief zijn 42

of volgende/vorige nummer in oproeplijst selecteren als de telefoonportal actief en de oproeplijst geopend is 77

Omhoog/omlaag draaien en vasthouden: snel door de items in de oproeplijst bladeren 77

3 +

Indrukken: harder zetten

4 -

Indrukken: zachter zetten

5 

Indrukken: gesprek beëindigen/weigeren 77
of spraakherkenning uitschakelen 67


of mutefunctie activeren/deactiveren 13

Stuurbedieningsknoppen (type 2)



Op het Driver Information Center verschijnen de informatie en menu's ten behoeve van de infotainment.

De menu's in het Driver Information Center worden bediend met de knoppen rechts op het stuur (zie hieronder).

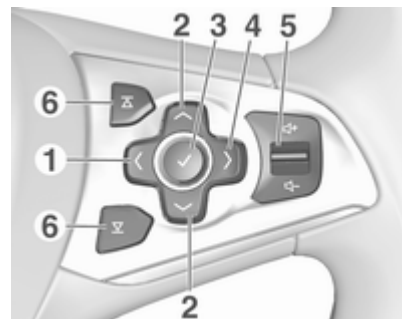

1 <

Drukken: menu voor selectie toepassing weergeven; terugkeren naar bovenliggend menuniveau op het Driver Information Center

2 ∨ / ^

Kort indrukken: menuopties op het Driver Information Center selecteren

Lang indrukken: snel door een lange contactenlijst bladeren op het Driver Information Center

3 ✓

Drukken: selectie op het Driver Information Center bevestigen

4 >

Drukken: toepassingsspecifiek hoofdmenu op het Driver Information Center weergeven

5 🔊 / 🔊 13


Druk op omhoog: volume harder zetten

Druk op omlaag: volume zachter zetten

6 🔊 / 🔊

Radio: volgende/vorige favoriet selecteren op het Driver Information Center 20

Media: volgende/vorige track selecteren op het Driver Information Center 42

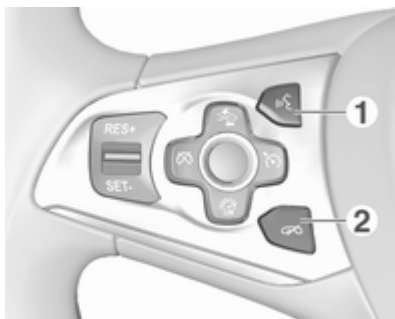

1 🔊

Kort indrukken:
telefoongesprek aannemen . . 77

of actieve spraakherkenning 67

of onderbreek een instructie en spreek direct 67

of open OnStar-menu mits geen telefoon verbonden 13

Lang indrukken: spraakdoorschakeling activeren (indien ondersteund door de telefoon) 67

2 🔊

Indrukken: gesprek beëindigen/weigeren 77

of spraakherkenning uitschakelen 67

of mutefunctie activeren/deactiveren 13

Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor een beschrijving van alle overige knoppen.

Gebruik

Het infotainmentsysteem aan-/uitzetten

Druk kortstondig op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Automatisch uitschakelen

Als het infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met  terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai .

De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolume niet overschrijdt  28.

Automatisch volume

Is Autovolume geactiveerd , dan wordt het volume automatisch gecompenseerd voor het geluid van het wegdek of de wind.

Mute

Druk kort op  voor het dempen van de audiobronnen.

Om het dempen weer te annuleren: draai aan of druk kort op .

Bedieningsstanden

Radio

Druk herhaaldelijk op **RADIO** om het hoofdmenu van de radio te activeren of tussen de verschillende golfbanden te wisselen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties  33.

Cd-speler

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** om de cd-speler te activeren.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies van de cd-speler  38.

Externe apparaten

Druk meerdere malen op **MEDIA** om de afspeelmodus van een verbonden extern apparaat te activeren.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het aansluiten en bedienen van externe apparaten  41.

Navigatie

Druk op **HOME** om het startscherm weer te geven.

Selecteer **NAV** om de navigatiekaart weer te geven voor het gebied rondom de huidige locatie.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de navigatiefuncties  47.

Telefoon

Voordat u de telefoonportal kunt gebruiken, moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen het infotainmentsysteem en de mobiele telefoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon  73.

Als de mobiele telefoon is verbonden, druk dan op **HOME** en selecteer **TELEFOON** om het hoofdmenu van de telefoonportal weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 77.

Telefoonweergave

Maak verbinding met uw smartphone om specifieke apps van uw smartphone op het Infotainmentsysteem weer te geven.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de weergavefunctie te starten.

Afhankelijk van de smartphone die is verbonden, verschijnt er een hoofdmenu met verschillende apps die u kunt selecteren.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 44.

App shop

Selecteer om nog meer apps naar het Infotainmentsysteem te downloaden **SHOP**.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 45.

OnStar

Select **OnStar** om een menu met de OnStar Wi-Fi-instellingen te openen.

Zie de Gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving.

Basisbediening

Basisbediening	15
Bediening van het menu	17
Toetsenborden	18
Favorieten	20
Contacten	24
Geluidsinstellingen	27
Volume-instellingen	28
Systeeminstellingen	29

Basisbediening

Het middendispley heeft een aanraakgevoelig oppervlak dat directe interactie met het scherm mogelijk maakt.


↩ schermtoets

Selecteer ↩ om naar het naasthogere menuniveau te gaan.

Schermttoets Exit

Selecteer **Uit** om het momenteel actieve menu af te sluiten.

Een schermtoets of menuoptie selecteren of activeren

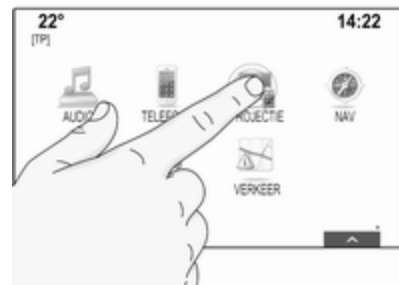

Druk op een schermtoets of menu-optie.

De betreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie via het aanraakscherm beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Items verplaatsen



Druk op de items die u wilt verplaatsen en houd ze ingedrukt tot de pictogrammen rood worden omkaderd. Verplaats uw vinger naar de gewenste locatie en laat het element los.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Alle andere opties worden opnieuw ingedeeld.

Druk op **HOME** op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

In volgende hoofdstukken worden de stappen voor het verplaatsen van een schermelement via het aanraakscherm beschreven als "...sleep het...pictogram naar..." of "...sleep de...menuoptie naar...".

Door lijsten scrollen



Als er meer items zijn dan er op het scherm kunnen worden weergegeven, dan moet u door de lijst bladeren.

Om door een lijst met menuopties te bladeren, kunt u:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en dit naar boven of onder slepen.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op ∇ of Δ aan de boven- of onderzijde van de schuifbalk.
- Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag met uw vinger.
- In alfabetisch geordende lijsten drukt u in het verticale toetsenbord op de gewenste letter. De lijst verspringt naar de betreffende locatie binnen de lijst.

Druk op de titel van de lijst om terug te keren naar het begin.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren naar een optie uit de lijst via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar <naam van optie>".

Bediening van het menu

Startscherm



Het startscherm wordt op het midden-display weergegeven.

Alle geïnstalleerde toepassingen kunnen vanuit het startscherm worden benaderd.

Sleep het pictogram dat u wilt verplaatsen naar zijn nieuwe locatie om het startscherm aan te passen aan uw wensen. Laat het pictogram los om het op de gewenste positie neer te zetten. Druk op **HOME** op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

Als er nog een tweede beginpagina is, kunnen de pictogrammen op beide pagina's staan. Sleep het pictogram naar de rechterzijde van het display om naar de volgende pagina te bladeren.

Toepassingsbalk



De toepassingsbalk bevindt zich middenboven op het scherm en kan vanuit alle hoofdmenu's worden benaderd.

De toepassingsbalk kan drie tot vijf toepassingspictogrammen bevatten.

Sommige toepassingspictogrammen veranderen afhankelijk van de actuele situatie, bijv. om aan te geven dat u een telefoongesprek hebt gemist.

U kunt de toepassingsbalk aanpassen aan uw wensen door items in en uit het gebied van de toepassingsbalk te verplaatsen.

Interactieve selectiebalk

De interactieve selectiebalk bevindt zich onderin het scherm en kan vanuit alle hoofdmenu's worden benaderd.



Via de interactieve selectiebalk kunt u de verschillende weergaven binnen dezelfde toepassing wijzigen of toepassingsspecifieke acties uitvoeren, bijv. het starten van een spraakherkenningssessie.

Selecteer **^** onderaan het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven wanneer u deze niet op het display ziet.

Meldingen

Bij een systeemgebeurtenis, vóór het uitvoeren van een systeemfunctie of na een signaal van buitenaf, bijv. een ontvangen telefoongesprek, kan er een melding verschijnen.

Seleerteer een van de beschikbare opties.

De meeste boodschappen die worden genegeerd, verdwijnen na enige tijd vanzelf. Waarschuwingen die niet automatisch verdwijnen, blijven op het scherm staan tot ze worden bevestigd of er geen aanleiding meer voor is.

Toetsenborden

Toetsenbord

Alfabetisch toetsenbord:



Toetsenbord symbolen:



De weergave van het toetsenbord-menu is afhankelijk van de actieve toepassing of functie.

Selecteer **Sym** om naar het toetsenbord met symbolen te gaan.

Selecteer **ABC** om naar het alfabetische toetsenbord te gaan.

Invoeren van lettertekens

Druk op de betreffende schermtoets om een letterteken in te voeren. Als u de toets loslaat, wordt het teken ingevoerd.

Houd de lettertekentoets ingedrukt om gerelateerde letters in een pop-upmenu te bekijken. Laat deze los en selecteer vervolgens de gewenste letter.



Selecteer de betreffende schermtoets om uw invoer te bevestigen.

Autoinvoerfunctie

Is een reeks letters eenmaal ingevoerd, dan wordt deze door het systeem opgeslagen en kan deze door met autoinvoerfunctie opnieuw worden opgeroepen.

Zodra het eerste letterteken (letter of cijfer) is ingevoerd, wordt de autoinvoerfunctie geactiveerd. Elk volgende

letterteken wordt tijdens het vergelijkingsproces overwogen, zodat de lijst met autoinvoermatches zo kort mogelijk blijft.

Selecteer **✓** naast de ingevoerde lettertekens om een lijst met alle autoinvoermatches weer te geven.

Let op

Boven de schermtoets **✓** verschijnt het aantal beschikbare opties. Dit wordt aangepast aan het aantal gevonden treffers.

Kies het betreffende item uit de lijst. Het toetsenbord verschijnt opnieuw met de betreffende lijstoptie in het invoerveld.

Tekst bewerken

Plaats de cursor door op de betreffende positie in de tekst te drukken. Voer uw wijzigingen door.

Selecteer afhankelijk van de toepassing **X** om een ingevoerd letterteken te wissen. Houd **X** ingedrukt om alle lettertekens te wissen.

Selecteer de bevestigingstoets om de invoer te bevestigen.

Hoofd- en kleine letters

In de meeste gevallen is het slechts mogelijk om hoofdletters in te voeren.

Als herkenning van hoofdletters en kleine letters aanwezig is, verschijnt er een extra **Shift**-schermtoets.

Selecteer **Shift** om de shift-functie te activeren en één hoofdletter in te voeren.

Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd nadat er een letter is ingevoerd.

Toetsenblok

Moet er alleen een cijfer of een pincode worden ingevoerd, dan verschijnt er een toetsenblok. De weergave van het toetsenblokmenu is afhankelijk van de actieve toepassing of functie.



Zie de bovenstaande tekst voor een gedetailleerde beschrijving over het invoeren van lettertekens en het wijzigen van ingevoerde tekst.

Favorieten

U kunt uiteenlopende informatie als favorieten opslaan, bijv.:

- radiozenders
- muzieknnummers
- albums of artiesten
- telefoonnummers
- bestemmingen en routes
- Nuttige plaatsen
- contactgegevens

- tooninstellingen
- startschermtoeepassingen



Er zijn 60 posities voor favorieten beschikbaar. Deze worden weergegeven in rijen van vijf.

U kunt ze weergeven in één rij of met drie rijen naast elkaar.

Is een favoriete positie gevuld, dan kunt u met de favorieten-schermttoets de labeltekst van de betreffende favoriet weergeven. Is een positie leeg, dan wordt het positienummer van de favoriete locatie (1 tot 60) aangegeven.

Favorieten weergeven

De favorietenlijst is vanuit alle menu's toegankelijk.

Om één rij favorieten weer te geven als er onderaan het scherm geen interactieve selectiebalk staat:

Selecteer .




Om één rij favorieten weer te geven als er een interactieve selectiebalk op het scherm staat:

Raak de interactieve selectiebalk aan en beweeg met uw vinger naar boven tot er één rij favorieten wordt getoond.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

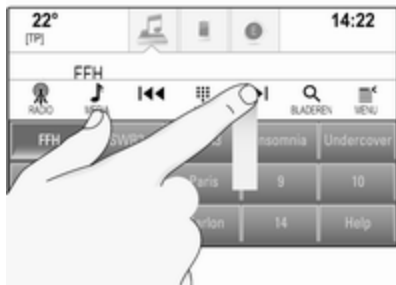

Sleep de favorietenlijst verder omhoog om drie rijen favorieten weer te geven.

Door de favorietenpagina's bladeren

De favorietenpagina kan als enkele rij of als drie rijen worden weergegeven. Raak het aanraakscherm op een willekeurige plek aan en sleep naar links of naar rechts om door de favorietenpagina's te bladeren.

De vorige of volgende favorietenpagina wordt nu weergegeven.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Komt u bij het begin of het eind van de favorietenpagina, dan klapt de hele lijst in.

Let op

Onderin het scherm ziet u hoeveel favorietenpagina's er toegankelijk zijn en welke pagina er momenteel wordt weergegeven. Het aantal markeringen wordt aangepast aan de gekozen weergave (meer pagina's bij weergave in 1 rij, minder pagina's bij 3 rijen).

Favorieten opslaan

U kunt favorieten opslaan vanuit het startscherm, de audiomodus, de navigatiemodus of de telefoonmodus.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de gewenste favorietenpagina.

Houd de betreffende favorieten-schermtaets ingedrukt.

Als er maar één item op het scherm is dat kan worden opgeslagen, dan hoort u een pieptoon. Het item wordt dan onder de betreffende schermtaets opgeslagen.

Staan er meerdere items op het scherm die kunnen worden opgeslagen, dan wordt de favorietenpagina geminimaliseerd en verschijnt het vorige menu opnieuw. Selecteer de informatie die u als favoriet wilt opslaan. Er klinkt een pieptoon en het item wordt onder de betreffende schermtaets opgeslagen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden voor het opslaan van favorieten.

Voorbeeld: Radiozender

Druk herhaaldelijk op **RADIO** om de radiofunctie en het de gewenste golfband te activeren.

Ga naar de zender die u als favoriet wilt opslaan ➔ 33.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de betreffende favorietenpagina om deze zender als favoriet op te slaan.

Houd de betreffende favorieten-schermttoets ingedrukt totdat er een pieptoon klinkt. De zender wordt als favoriet opgeslagen.

Voorbeeld: Album

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** en selecteer de gewenste audiobron.

Selecteer **BLADEREN** om het zoek-menu te activeren en selecteer vervolgens **ALBUMS** ⇨ 42.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de betreffende favorietenpagina om een van de albums als favoriet op te slaan.

Houd de betreffende favorieten-schermttoets ingedrukt. De favorietenpagina wordt geminimaliseerd en de albumlijst wordt opnieuw weergegeven.

Selecteer het album dat u als favoriet wilt opslaan. Het geselecteerde album wordt als favoriet opgeslagen.

Voorbeeld: Bestemming

Druk op **HOME** om het startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **NAV**.

Selecteer **BESTEMM.**, selecteer **RECENT** op de interactieve selectiebalk en druk vervolgens op de gewenste bestemming in de lijst ⇨ 55.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de betreffende favorietenpagina om dit adres als favoriet op te slaan.

Houd de betreffende favorieten-schermttoets ingedrukt. Het adres wordt als favoriet opgeslagen.

Voorbeeld: Telefoonnummer

Druk op **HOME** om het startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer **TOETSENBOARD** en voer het gewenste nummer in ⇨ 77.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de betreffende favorietenpagina om het nummer als favoriet op te slaan.

Houd de betreffende favorieten-schermttoets ingedrukt. Het nummer wordt als favoriet opgeslagen.

Favorieten opvragen

Geef een favorietenpagina weer (zie hierboven) en blader naar de gewenste favorietenpagina (indien nodig).

Let op

Niet-beschikbare favorieten zijn uitgesloten.

Selecteer de betreffende favorieten-schermttoets. Afhankelijk van het geselecteerde type favoriet, wordt er een radiozender aangezet, een nummer afgespeeld, een telefoonnummer gebeld, een route berekend of een toepassing gestart.

Let op

De huidige favoriet wordt gemarkeerd.

Gebruik de afstandsbediening rechts op het stuur

Druk herhaaldelijk op **Δ** of **▽** om de gewenste audiofavorieten te selecteren.

Of druk op **<** om het groepsmenu voor toepassingselectie weer te geven. Selecteer **Audio** en vervolgens **Favorieten**. Kies de gewenste favoriet.

Favorieten bewerken

Selecteer achtereenvolgens **INSTELLINGEN** op het startscherm, **Radio** en **Favorieten beheren**. Er verschijnt een favorietenlijst (drie rijen) met de bewerkingsopties in de interactieve selectiebalk.



Naam van favorieten wijzigen

Blader naar de betreffende favorietenpagina.

Selecteer de favoriet die u wilt bewerken.

Selecteer **HERNOEMEN**.

Er verschijnt een toetsenbord met de huidige labeltekst van de favoriet in het invoerveld en in het label-preview vlak.

Voer de nieuwe labeltekst in en selecteer **Opslaan**. U gaat nu terug naar de favorietenpagina.

Selecteer **^** onderin het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven en selecteer vervolgens **GEREED** om naar het instellingenmenu terug te keren.

Favorieten wissen

Blader naar de betreffende favorietenpagina.

Selecteer de favoriet die u wilt wissen.

Selecteer **WISSEN**. De favoriet en alle hiermee verbonden data wordt gewist.

Selecteer **GEREED** om terug te keren naar het instellingenmenu.

Favorieten verplaatsen

Blader naar de betreffende favorietenpagina.

Sleep de te verplaatsen favoriet naar de nieuwe positie.

Om een favoriet te verplaatsen naar een positie die momenteel niet zichtbaar is, sleept u deze naar de <- of >-symbolen bovenaan de favorietenpagina. U kunt nu in de lijst bladeren. Om het bladeren te stoppen, navigeert u terug naar de favorietenpagina.

Selecteer **GEREED** om de actie te bevestigen en terug te keren naar het instellingenmenu.

Bepalen hoeveel favorieten er worden getoond

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**. Selecteer **Radio** en vervolgens **Aantal weergegeven favorieten**.



Activeer het aantal favorieten dat u wilt weergeven.

Let op

Overschrijdt het aantal opgeslagen favorieten het aantal favorieten dat in het instellingenmenu is ingesteld, dan worden extra opgeslagen favorieten niet gewist, maar worden deze niet weergegeven. U kunt ze heractiveren door het aantal weer te geven favorieten te verhogen.

Contacten

Vanuit het infotainmentsysteem kunnen er twee verschillende typen contactenlijsten worden geopend:

- contactenlijsten die vanaf Bluetooth-apparaten of externe bronnen zijn gedownload
- contactenlijst voertuig

Let op

Er kunnen maximaal 1000 contacten in de voertuigcontactenlijst worden opgeslagen. Er is geen limiet aan het aantal gedownloadde contactlijsten.

De contactenlijst die de eerste keer wordt getoond, is afhankelijk van de actieve toepassing en de aangesloten apparaten.

De bron wijzigen

Druk op **HOME**, activeer de telefoon- of navigatietoepassing en selecteer vervolgens **CONTACTEN** op de interactieve selectiebalk om een contactenlijst weer te geven.

Selecteer **Contactlijst wijzigen** aan de rechterzijde van het scherm. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare bronnen voor contactpersonen. De actieve contactenlijst wordt gemarkeerd met ✓.



Selecteer de gewenste contactenlijst. De gewenste lijst wordt getoond.

Let op

Het systeem onthoudt welke lijst er binnen een toepassing is gekozen. Als de contactenlijst vanuit deze toepassing opnieuw wordt geopend, dan wordt de eerder geselecteerde lijst opnieuw weergegeven.

De contactenlijst gebruiken

Druk op **HOME**, activeer de telefoon- of navigatietoepassing en selecteer vervolgens **CONTACTEN** op de inter-actieve selectiebalk om een contactenlijst weer te geven.

Navigatietoepassing:



Telefoontoepassing:



Selecteer een van de items in de lijst om de contactgegevens weer te geven.

De contactgegevens kunnen bestaan uit:

- voor- en achternaam
- diverse telefoonnummers
- diverse e-mailadressen
- diverse adressen (bijv. werk en thuis)
- in de contactenlijst van het voertuig: categorie-invoer

- in de contactenlijst van het voertuig: veld notities
- voor POI-vermeldingen: informatie over openingstijden, menu (bijv. restaurant), prijzen enz.

Let op

De randschikking van de gegevens is afhankelijk van de actieve toepassing. In de telefoontoepassing worden bijvoorbeeld de telefoonnummers als eerste weergegeven.

Selecteer de gewenste vermelding.

Contactpersonen toevoegen

Open de betreffende toepassing om informatie uit de toepassingsmenu's aan de contactenlijst van het voertuig toe te voegen.

Navigatietoepassing: Selecteer of voer een bestemming in $\rightarrow$ 55. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven. Selecteer **Opslaan**. Er verschijnt een menu.

Telefoontoepassing: Selecteer **RECENT**. Selecteer + naast het telefoonnummer dat u aan de contactenlijst wilt toevoegen. Er verschijnt een menu.



Seleerteer een van de opties.

Nieuw contact aanmaken

Er wordt een datacategorie-selectie-menu weergegeven.

Selecteer de betreffende datacategorie voor de informatie die u wilt opslaan, bijv. werkadres of mobiele telefoon. Het scherm met de contact-details wordt weergegeven.

Let op

De gegevenscategorieën in het nieuwe menu corresponderen met de informatie die u wilt opslaan, bv. als de informatie een adres betreft, dan zijn er in de lijst alleen adrestypen beschikbaar.

Voltooi de invoer en selecteer **Opslaan** om de contactgegevens op te slaan.

Voeg toe aan bestaand contact

De contactenlijst van het voertuig wordt getoond. Kies het gewenste contact.

Het scherm contactgegevens wordt getoond met de nieuwe informatie rechts op het scherm.

Selecteer de betreffende datacategorie voor de informatie die u wilt opslaan, bijv. werkadres of mobiele telefoon.

Kiest u een bestaande gegevenscategorie, dan wordt de bestaande informatie overschreven.

Selecteer **Opslaan** om de nieuwe informatie op te slaan.

Contacten bewerken

Open de contactenlijst van het voertuig om een contactpersoon te bewerken. Selecteer de gewenste contactpersoon in de contactenlijst van het voertuig.

Selecteer **Contact bewerken** aan de rechterzijde van het scherm.



Het bewerkingsscherm wordt weergegeven.

Informatie wijzigen

Selecteer het veld dat u wilt aanpassen. Afhankelijk van het geselecteerde veld, verschijnt er een toetsenbord of toetsenblok.

Voer de wijzigingen in ⇨ 18.

Selecteer **Opslaan** op het scherm contactdetails om uw wijzigingen te bewaren.

Informatie toevoegen

Selecteer het veld waaraan u extra informatie wilt toevoegen.

Wilt u een nieuw veld voor een al bestaande gegevenscategorie aanmaken, bijv. voor een tweede mobiele telefoonnummer, selecteer dan + in het betreffende gegevensveld.

Let op

De schermtoets + wordt alleen weergegeven als het mogelijk is om meer informatie aan de datacategorie toe te voegen.

Afhankelijk van het geselecteerde veld, verschijnt er een toetsenbord of toetsenblok ⇨ 18.

Voer de nieuwe gegevens in en selecteer de schermtoets vóór het gewenste invoerveld.

Selecteer **Opslaan** op het scherm contactdetails om uw wijzigingen te bewaren.

Contactpersonen wissen

Eén contactpersoon wissen

Open de contactenlijst van het voertuig om één contactpersoon te wissen. Selecteer de gewenste contactpersoon in de contactenlijst van het voertuig.

Selecteer **Contact bewerken** aan de rechterzijde van het scherm.

Selecteer **Wissen** om het contact en alle hiermee verbonden informatie te verwijderen. Er verschijnt een bevestiging.

Bevestig het bericht. De invoer wordt gewist.

Volledige contactenlijst van het voertuig wissen

Open de contactenlijst van het voertuig om de volledige lijst te wissen.

Selecteer **Contactlijst wijzigen** aan de rechterzijde van het scherm. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare contactbronnen. De actieve contactenlijst wordt gemarkeerd met ✓.

Selecteer de schermtoets – naast **Voertuig**. Er verschijnt een bevestiging.

Bevestig de melding om de lijst te verwijderen.

Contactenlijsten sorteren

Standaard zijn de lijsten alfabetisch op voornaam geordend. Is er geen voornaam beschikbaar, dan wordt de achternaam gebruikt. Is er geen voor- of achternaam, dan wordt een van de eerst ingevoerde leertekens als sorteercriterium gebruikt.

De sorteervolgorde kan worden gewijzigd als de voor- en achternaam in verschillende velden worden opgeslagen.

Selecteer **Sorteer** om de sorteervolgorde te wijzigen.

Kies de gewenste sorteervolgorde. De lijst wordt opnieuw gesorteerd.


Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunnen de geluidskarakteristieken worden ingesteld. Het menu is toegankelijk vanuit elk audiohoofdmenu.

Let op

U kunt een set geluidsinstellingen als favoriet opslaan. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

Selecteer **MENU** in het betreffende audiohoofdmenu om het geluidsinstellingenmenu te openen. Selecteer **Instellingen klankkleur**.

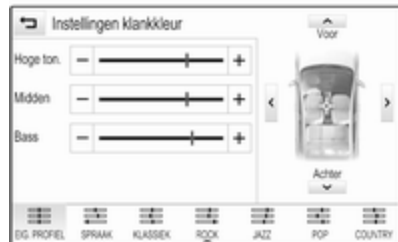

Hoge ton

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk herhaald op – of + om de instelling te wijzigen.

Of verschuif de schuifbalk op de instelbalk.

Middenbereik

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Druk herhaald op – of + om de instellingen te wijzigen.

Of verschuif de schuifbalk op de instelbalk.

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk herhaald op – of + om de instellingen te wijzigen.

Of verschuif de schuifbalk op de instelbalk.

Balance en fader instellen

Selecteer in de illustratie rechts in het menu, het punt in de auto waarop het geluid optimaal moet zijn.

Druk op $\wedge$, $\vee$, $<$ en $>$ om de instellingen te wijzigen.

Selecteer **Voor** of **Achter** boven en onder in het voertuigdiagram om snel tussen de voor- en achterspeakers te wisselen.

Equalizermodi

Selecteer een van de schermtoetsen in de interactieve selectiebalk om het geluid voor specifieke muziekstijlen te optimaliseren.

Selecteer **EIG. PROFIEL** als u de geluidsinstellingen zelf wilt definiëren.

Volume-instellingen

Maximaal inschakelvolum

Druk op **HOME** en selecteer **INSTELLINGEN** op het startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Radio** en vervolgens **Maximaal inschakelvolum**.

Druk op – of + om het gewenste volume in te stellen.

Automatische volumeaanpassing

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Radio** en vervolgens **Auto volume**.

Stel **Auto volume** in op een van de beschikbare opties om de mate van volumeaanpassing in te stellen.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven. De desbetreffende instelling wordt dan door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

In de **INSTELLINGEN**-toepassing kunnen diverse instellingen en aanpassingen voor het infotainment-systeem worden geconfigureerd.



Tijd en datum

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Tijd en datum**.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om naar het betreffende submenu te gaan.



Selecteer **Auto inst.** onder aan het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit - handmatig**.

Selecteer **Uit - handmatig** en stel de uren en minuten in door op **^** of **∨** te drukken.

Druk op **12-24 u** rechts op het scherm om een tijdmodus te kiezen.

Kiest u de 12-uursmodus, dan verschijnt er een derde kolom met AM- en PM-instellingen. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om naar het betreffende submenu te gaan.

Let op

Is de datum automatisch geregeld, dan is deze menu-optie niet beschikbaar.

Selecteer **Auto inst.** onder aan het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit - handmatig**.

Selecteer **Uit - handmatig** en stel de datum in door op **^** of **v** te drukken.

Klokdisplay

Selecteer **Weergave klok** om naar het betreffende submenu te gaan.

Selecteer **Uit** om het digitale klokdisplay in de menu's uit te schakelen.

Taal

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Taal**.

Let op

De actieve taal wordt gemarkeerd met **v**.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste taal.

Valetmodus

Is de valetmodus geactiveerd, dan zijn alle voertuigdisplays vergrendeld en kunnen er in het systeem geen veranderingen worden doorgevoerd.

Let op

Boordmeldingen en de achteruit-zichtcamera blijven geactiveerd.

Het systeem vergrendelen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Valetmodus**. Er verschijnt een toetsenblok.



Voer een viercijferige code in en selecteer **Enter**. Het toetsenblok wordt opnieuw weergegeven.

Voer de viercijferige code opnieuw in om de invoer te bevestigen en selecteer **Vergrendelen**. Het systeem is vergrendeld.

Het systeem ontgrendelen

Schakel het infotainmentsysteem in. Er verschijnt een toetsenblok.



Voer de betreffende viercijferige code in en selecteer **Ontgrendelen**. Het systeem is ontgrendeld.


PIN vergeten

Neem contact op met uw garage om de pincode naar de standaardwaarde terug te zetten.

Beeldscherm

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Scher**m.

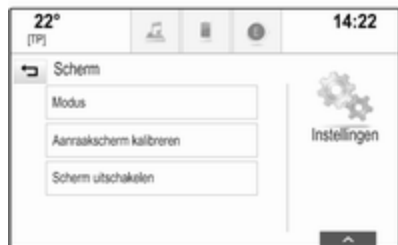

Modus

Selecteer **Modus** om naar het betreffende submenu te gaan.

Kies, afhankelijk van de externe lichtcondities, **Dag** of **Nacht**.

Selecteert u **Auto**, dan past het systeem automatisch het display aan.

Aanraakscherm kalibreren

Selecteer **Aanraakscherm kalibreren** om naar het betreffende submenu te gaan.



Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op de aangegeven punten. Het aanraakscherm wordt gekalibreerd.

Display uitschakelen

Selecteer **Scher**m uitschakelen om het display uit te schakelen.

Raak het aanraakscherm aan of druk op een toets op het bedieningspaneel om het display weer te activeren.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Terugkeren naar fabrieksinst.**

Instellingen van de auto herstellen

Selecteer **Instellingen voertuig herstellen** om alle persoonlijke instellingen te herstellen. Er verschijnt een waarschuwing.

Selecteer **Herstellen**. De instellingen zijn teruggezet.

Alle persoonlijke gegevens wissen

Selecteer **Alle privégegevens wissen** om de volgende gegevens te wissen:

- gekoppelde Bluetooth-apparaten
- opgeslagen telefoonboeken
- contactenlijst voertuig
- bestemmingslijsten
- favorieten

Er verschijnt een waarschuwing.

Selecteer **Wissen**. De gegevens zijn gewist.

Radio-instellingen herstellen

Selecteer **Instellingen radio herstellen** om de volgende gegevens te herstellen:

- tooninstellingen
- volume: instellingen
- spraakinstellingen
- toepassingsbalk
- contactbronnen

Er verschijnt een waarschuwing.

Selecteer **Herstellen**. De instellingen zijn teruggezet.

Software-informatie

Druk op **HOME** en selecteer **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Softwareinformatie**.



Er verschijnt een lijst met de versie-nummers van alle software in het systeem.

Systeem bijwerken

Neem contact op met uw garage om de systeemsoftware bij te werken.

Radio

Gebruik	33
Zender zoeken	33
Radio Data System (RDS)	34
Digital Audio Broadcasting	36

Gebruik

De radiofunctie is geïntegreerd in de **AUDIO**-toepassing.



Activeren van de radiofunctie

Selecteer **AUDIO** op het startscherm en selecteer vervolgens **RADIO** op de interactieve selectiebalk.

Of druk op **RADIO** op het bedieningspaneel.

Golfband selecteren

Selecteer herhaaldelijk **RADIO**, of druk hier herhaaldelijk op om tussen de verschillende golfbanden te wisselen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk op « of » om de vorige of volgende zender te beluisteren.

Handmatig zender zoeken

Houd « of » ingedrukt. Laat de betreffende toets los als de gewenste frequentie bijna bereikt is.

Afstemmen op zender

Selecteer **KIES** op de interactieve selectiebalk. Er verschijnt een toetsenblok.



Druk op het veld **Frequentie invoeren** en voer de gewenste frequentie in. Bevestig uw invoer.

Zenderlijsten

In de zenderlijsten ziet u alle ontvangbare radiozenders in het huidige ontvangstgebied die u kunt selecteren.

Om de zenderlijst van de actuele golfband weer te geven kunt u:

- Druk op het scherm.
- Selecteer **BLADEREN** op de interactieve selectiebalk.
- Draai aan **MENU**.

De zenderlijst wordt weergegeven.



Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste titel.

Categorielijsten

Tallose RDS ⇨ 34 en DAB ⇨ 36 zenders zenden een PTY-code uit, die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorie-lijst op.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om de desbetreffende golfband weer te geven en selecteer **Categorieën**.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmacategorieën.

Kies de gewenste categorie. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Zenderlijst bijwerken

Kunnen de zenders uit de in de golfspecifieke zenderlijst niet langer worden ontvangen, selecteer dan **Zenderlijst bijwerken**.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Zenderlijst bijwerken verschijnt op het scherm tot het zoeken is afgerond.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk verbetert.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.
- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender verschijnen in het infotainmentsysteem radioteksten, bijv. met informatie over het huidige programma.

RDS-instellingen

Activeer de radiofunctie en selecteer vervolgens de FM-golfband om de RDS-instellingsopties te configureren. Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het FM-menu weer te geven.



RDS

Selecteer **RDS - Aan** of **RDS - Uit**.

Verkeersinformatie (TP)

Zenders met radioverkeersinformatie-service zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt de actieve functie voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Is de actuele zender geen verkeersinformatiezender, dan wordt **[]** weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende beschikbare verkeersinfor-

matiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, licht **[TP]** op. Wordt er geen verkeersinformatiezender gevonden, dan blijft **[]** op het scherm staan.

Als er een verkeersbericht op de betreffende verkeersinformatiezender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Annuleer het alarm om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Selecteer **Traffic Program (TP) - Aan** of **Traffic Program (TP) - Uit**.

Regio

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Als de regio-instelling ingeschakeld is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd. Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Selecteer **Regio - Aan** of **Regio - Uit**.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Voordelen van DAB

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis - en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsheergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager

gezet om onaangename geluiden te voorkomen.


Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit kan worden vermeden door in het DAB-menu **DAB-DAB schakelen** en/of **DAB-FM schakelen** te activeren (zie hieronder).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP ⇨ 34 geactiveerd is, worden er

verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als u niet wilt dat de DAB-ontvangst door FM-verkeersmeldingen wordt onderbroken.

DAB-instellingen

Activeer de radiofunctie en kies vervolgens de DAB-golffband om de DAB-instellingsopties te configureren. Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het DAB-menu weer te geven.

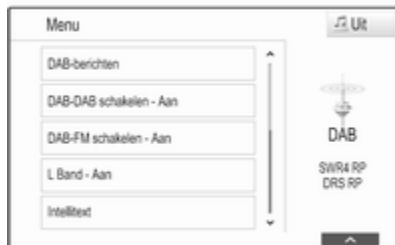

DAB-berichten

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Selecteer **DAB-berichten** om de DAB-categorielijst weer te geven.

Kies de gewenste categorieën. De geselecteerde categorieën zijn gemarkeerd met **✓**.

Let op

DAB-berichten kunnen alleen ontvangen worden als de DAB-golfband geactiveerd is.

DAB naar DAB koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Selecteer **DAB-DAB schakelen - Aan** of **DAB-DAB schakelen - Uit**.

DAB naar FM koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Selecteer **DAB-FM schakelen - Aan** of **DAB-FM schakelen - Uit**.

L- Band

Is **L Band** geactiveerd, dan ontvangt het infotainmentsysteem een extra frequentiebereik. De frequenties van de L-band bestaan uit aard- en satellietradio (1452 - 1492 MHz).

Selecteer **L Band - Aan** of **L Band - Uit**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie zoals berichten, financiële informatie, sport, nieuws, enz. ontvangen.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie om gedetailleerde informatie weer te geven.

Cd-speler

Algemene aanwijzingen 38

Gebruik 39

Algemene aanwijzingen

In het handschoenenkastje bevindt zich een cd-speler voor het afspelen van audio-cd's en mp3/wma-cd's.

Voorzichtig

Plaats in geen geval dvd's, single-cd's met een diameter van 8 cm of speciaal vormgegeven cd's in de audiospeler.

Plak nooit stickers op uw cd's. De cd's kunnen in de speler vast blijven zitten en deze ernstig beschadigen. Een vervanging van uw toestel is dan noodzakelijk.

Belangrijke informatie over audio- en mp3/wma-cd's

- De volgende CD-formaten kunnen worden gebruikt:
Cd, cd-r en cd-rw
- De volgende bestandsformaten kunnen worden gebruikt:
ISO9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet

Het is mogelijk dat MP3- en WMA-bestanden die in een ander formaat zijn geschreven dan hierboven vermeld niet correct worden afgespeeld en dat hun bestands- en mapnamen niet correct worden weergegeven.

- Audio-cd's met kopieerbeveiliging die niet voldoen aan de audio-cd-standaard, worden mogelijk niet correct of zelfs helemaal niet afgespeeld.
- Zelfgebrande cd-r's en cd-rw's zijn kwetsbaarder dan voorbespeelde cd's. Ga op een correcte manier met de cd's om. Dit geldt vooral voor zelfgebrande cd-r's en cd-rw's.
- Zelfgebrande cd-r's en cd-rw's worden mogelijk niet correct of zelfs helemaal niet afgespeeld.
- Bij Mixed-Mode-CD's (met een combinatie van audio en data, bijv. MP3) worden alleen de audiotracks herkend en afgespeeld.
- Zorg dat er bij het wisselen van cd's geen vingerafdrukken op de cd's komen.

- Berg cd's onmiddellijk na het uitnemen uit de audiospeler veilig op om ze tegen beschadiging en vuil te beschermen.
- Vuil en vloeistof op de cd's kunnen de lens van de audiospeler binnen in het apparaat vies maken en storingen veroorzaken.
- Bescherm cd's tegen warmte en direct zonlicht.
- De volgende beperkingen zijn van toepassing op gegevens die op een mp3/wma-cd zijn opgeslagen:

Maximaal aantal bestanden/
songs: 800

Maximaal aantal nestbare
folders: 8

Wma-bestanden met Digital Rights Management (DRM) van online-muziekwinkels kunnen niet worden afgespeeld.

WMA-bestanden kunnen alleen goed worden afgespeeld als deze met Windows Media Player minimaal versie 9 zijn aange-
maakt.

Toepasbare afspeellijst-extensies: .m3u, .pls

De afspeellijstitems moeten als relatieve paden zijn opgemaakt.

Let op

In dit hoofdstuk wordt alleen het afspelen van mp3-bestanden behandeld, omdat de werking voor mp3- en wma-bestanden hetzelfde is. Bij het laden van een cd met wma-bestanden verschijnen er mp3-gere-
lateerde menu's.

Gebruik

Cd afspelen starten

Duw een audio- of mp3-cd met de beschreven kant naar boven zo ver in de cd-sleuf dat deze naar binnen wordt getrokken.

Selecteer herhaaldelijk **MEDIA** op de interactieve selectiebalk of druk op **MEDIA** op het bedieningspaneel om de cd-functie te activeren.



Een cd verwijderen

Druk op **▲**. De cd wordt uit de cd-sleuf geworpen.

Als de cd na het uitwerpen niet wordt verwijderd, wordt deze na enkele seconden weer naar binnen getrokken.

Functietoetsen

Cd afspelen pauzeren

Selecteer **II** om afspelen te pauzeren. De schermtoets verandert in **▶**.

Selecteer **▶** om afspelen te hervatten.

Naar vorige of volgende track springen

Selecteer ◀◀ of ▶▶ om het vorige of volgende nummer af te spelen.

U kunt ook aan **MENU** draaien om naar vorige of volgende nummers te gaan.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Of verschuif de schuifbalk op de tijdbalk.

Titellijst

Om de titellijst weer te geven kunt u:

- Druk op het scherm.
- Selecteer **BLADEREN** op de interactieve selectiebalk.
- Draai aan **MENU**.

De titellijst verschijnt.

Let op

Het nummer dat op dit moment wordt afgespeeld wordt gemarkeerd.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste titel.

Let op

Voor een gedetailleerde beschrijving van zoeken in mp3 cd's ⇨ 42.

Afspeelvolgorde

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het cd-menu weer te geven.

Staat **Wisselen** ingesteld op **Aan**, dan worden de nummers van de huidige cd in willekeurige volgorde afgespeeld.

Selecteer **Wisselen - Aan** of **Wisselen - Uit**.

Externe apparaten

Algemene informatie	41
Audio afspelen	42
Films afspelen	43
Smartphone-applicaties gebruiken	44
Apps gebruiken	45

Algemene informatie

Er zit een USB-poort voor het aansluiten van externe apparaten in de middenconsole achter de handrem of onder de armsteun.

Aan de achterkant van de middenconsole bevinden zich twee USB-aansluitingen die speciaal zijn bestemd voor oplaadapparaten.

Let op

U moet de USB-poort altijd schoon en droog houden.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-apparaat of smartphone aansluiten.

Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden en films afspelen die op deze randapparatuur staan.

Eenmaal aangesloten op de USB-poort, werken de bovengenoemde apparaten via de toetsen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem. In de lijst op onze website kunt u controleren welke modellen geschikt zijn.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziek-profielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het Infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ⇨ 74.

Bluetooth-apparaatbeheer

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het aangesloten Bluetooth-apparaat te wijzigen.

Selecteer **Bluetoothapparaten beheren** om de apparaatlijst weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 74.

Bestandsindelingen

Er wordt alleen apparatuur ondersteund die volgens FAT32, NTFS of HFS+ zijn geformatteerd.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit kan worden veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

Het infotainmentsysteem kan de volgende audio- en filmbestanden op externe apparaten afspelen/weergeven.

Audiobestanden

De afspeelbare audiobestandsindelingen zijn MP3, WMA, AAC, M4A en AIF.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Filmbestanden

De afspeelbare filmbestandsindelingen zijn AVI, MPG, MP4, XVID en WMV.

De meest voorkomende audio- en videocombinaties voor mobiele apparatuur worden ondersteund.

Audio afspelen

Weergave starten

Indien niet aangesloten, sluit het apparaat aan ⇨ 41.

Selecteer herhaaldelijk **MEDIA** op de interactieve selectiebalk of druk op **MEDIA** op het bedieningspaneel om de gewenste mediabron te activeren.

Voorbeeld: hoofdmenu USB.



Functietoetsen

Pauze in weergave

Selecteer **II** om afspelen te pauzeren.

Selecteer **►** om afspelen te hervatten.

Naar vorige of volgende track springen

Selecteer **◀◀** of **▶▶** om het vorige of volgende nummer af te spelen.

U kunt ook aan **MENU** draaien om naar vorige of volgende nummers te gaan.

Snel vooruit of achteruit gaan


Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Of verschuif de schuifbalk op de tijdbalk (alleen mogelijk bij USB).

Zoekfunctie

Om het zoekscherm weer te geven kunt u:

- Druk op het scherm.
- Selecteer **BLADEREN** op de interactieve selectiebalk.
- Draai aan **MENU**.

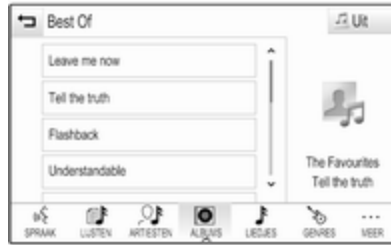

Selecteer **LIJSTEN**, **ARTIESTEN**, **ALBUMS**, **LIEDJES**, **GENRES** of **MEER**. **MEER** bevat de aanvullende categorieën: **Overzicht folder**, **Podcasts**, **Audioboeken**, **Video's** en **Componisten**.

Zoek in de categorieën tot u de gewenste track vindt. Selecteer de track om de weergave te starten.

Afspeelvolgorde

Is **Wisselen** geactiveerd, dan worden de nummers op het actieve apparaat in willekeurige volgorde afgespeeld.

Let op

Bij het afspelen van de USB is de functie Willekeurige volgorde afhankelijk van de gekozen filtermodus voor het afspelen van muziknummers, bijv. album, artiest en genre.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het betreffende audiomenü weer te geven.

Selecteer **Wisselen - Aan** of **Wisselen - Uit**.

Films afspelen

Video afspelen starten

Aansluiten van het apparaat ⇨ 41.

Selecteer herhaaldelijk **MEDIA** op de interactieve selectiebalk of druk op **MEDIA** om de gewenste mediabron te activeren.

Selecteer **BLADEREN** en vervolgens **MEER**. Selecteer **Video's** en vervolgens het gewenste filmbestand. De film wordt afgespeeld.

Let op

Films kunnen alleen worden afgespeeld als de handrem aangetrokken is.



Functietoetsen

Pauze in weergave

Selecteer **II** om afspelen te pauzeren.

Selecteer **►** om afspelen te hervatten.

Naar het vorige of volgende bestand gaan

Druk op **◀** of **▶** om het vorige of volgende filmbestand af te spelen.

U kunt ook aan **MENU** draaien om naar vorige of volgende filmbestanden te gaan.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Of verschuif de schuifbalk op de tijdbalk.

Videomenu

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het videomenu weer te geven.

Smartphone-applicaties gebruiken

De smartphone-applicaties Apple CarPlay™ en Android™ Auto geven de geselecteerde apps van uw smartphone weer op het Infotainmentscherm. U kunt ze bedienen met de bedieningsorganen van het Infotainmentsysteem.

Controleer bij de fabrikant van het apparaat of deze functie op uw smartphone kan worden gebruikt en of de applicatie beschikbaar is in uw land.

De smartphone voorbereiden

Android-telefoon: Download de Android Auto-app naar uw smartphone vanaf de Google Play™ Store.

iPhone®: Controleer of Siri® op uw smartphone geactiveerd is.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op **☰** om het startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst en selecteer **Apple CarPlay of Android Auto**. Er verschijnt een submenu.

Zorg ervoor dat de desbetreffende applicatie is geactiveerd.

Selecteer **Apparaten beheren** om een lijst met alle opgeslagen apparaten voor deze functie weer te geven.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort **41**.

Telefoonweergave starten

Druk op  en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de telefoonweergavefunctie te starten.

Let op

Als de toepassing door het infotainmentsysteem wordt herkend, kan het toepassingspictogram wijzigen in **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

U kunt ook enkele seconden  ingedrukt houden om de functie te starten.

Het getoonde telefoonweergavescherm is afhankelijk van uw smartphone en de softwareversie.

Teruggaan naar het infotainmentscherm

Druk op .

Apps gebruiken

Via de app **SHOP** kunt u externe apps naar het Infotainmentsysteem downloaden.

Gebruikersregistratie

Bij het eerste gebruik van de applicatie **SHOP** is een gebruikersregistratie vereist.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**.

Volg de instructies op het scherm:

1. Start het registratieproces.
2. Voer uw voor- en achternaam in.
3. Kies uw land.
4. Accepteer de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring.

Let op

Bekijk om de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring te lezen de tekst op het scherm of verzend deze naar uw e-mailaccount.

Wanneer het registratieproces voltooid is, verschijnt de hoofdpagina van de app shop.

Let op

U kunt de apps in de app shop alleen downloaden als het infotainmentsysteem met internet verbonden is.

Internetverbinding

U hebt een internetverbinding nodig, via de Wi-Fi Hotspot van OnStar in de auto of via een extern apparaat, zoals een smartphone.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**. Selecteer **Wi-Fi** om naar het wifi-menu te gaan.

Zorg dat **Wi-Fi** geactiveerd is en selecteer vervolgens **Wifi-netwerken beheren**.

Selecteer **Ander netwerk toevoegen** om een nieuwe verbinding te maken. Volg de instructies op het scherm.

Een app downloaden

Voordat u de externe apps op het Infotainmentsysteem kunt gebruiken, moet u ze downloaden.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**. Ga naar het tabblad **Browse** om naar alle apps die kunnen worden gedownload te gaan. Selecteer de gewenste app om de beginpagina ervan weer te geven en start dan het downloadproces.

Let op

Apps die naar het Infotainmentsysteem gedownload zijn, zijn ook toegankelijk via het beginscherm.

Een app starten

Druk op **HOME**, blader zo nodig door de pagina's op het beginscherm en selecteer de gewenste gedownloade app.

**Let op**

Afhankelijk van de gedownloade app moet u zich bij de eerste keer starten van de app registreren.

Een app wissen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**.

Kies voor toegang tot alle gedownloade apps het tabblad met alle reeds gedownloade apps. Selecteer de gewenste app om de beginpagina ervan weer te geven en start dan het wisproces.

De app wordt uit het Infotainmentsysteem gewist.

Instellingen**Internetverbinding**

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen om naar het instellingenmenu te gaan en selecteer de menuoptie Netwerken.

Activeer het gewenste netwerk.

Info

Druk voor informatie over de app shop op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen om naar het instellingenmenu te gaan en selecteer de menuoptie Info.

Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Druk voor de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen. Selecteer de gewenste menuoptie.

Desgewenst kunt u de teksten naar uw e-mailaccount verzenden.

Selecteer **E-mail** onderaan het scherm. Voer uw e-mailadres in en bevestig uw invoer. De betreffende tekst wordt doorgestuurd naar uw e-mailaccount.

Gebruiker terugzetten

Druk om alle ingevoerde registratiegegevens te wissen op **HOME** en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen om naar het instellingenmenu te gaan en alle gebruikersspecifieke instellingen te wissen.

Navigatie

Algemene aanwijzingen	47
Gebruik	48
Invoer van de bestemming	55
Begeleiding	61

Algemene aanwijzingen

Het navigatiesysteem zal u betrouwbaar naar uw bestemming leiden.

Bij het berekenen van de route houdt het systeem rekening met de huidige verkeerssituatie. Hiervoor ontvangt het infotainmentsysteem via RDS-TMC verkeersberichten in het huidige ontvangstgebied.

Het navigatiesysteem kan echter geen rekening houden met de actuele verkeerssituatie, recentelijk veranderde verkeersregels en plotseling optredende gevaren of knelpunten (bijv. wegwerkzaamheden).

Voorzichtig

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De relevante verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Wanneer de

routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Werking van het navigatiesysteem

De positie en beweging van de auto worden door het navigatiesysteem met behulp van sensors gedetecteerd. De afgelegde afstand wordt bepaald door het signaal van de snelheidsmeter van de auto, de draaibewegingen in de bochten door een gyrosensor. De positie wordt bepaald door de gps-satellieten (Global Positioning System).

Door vergelijking van de sensorsignalen met de digitale kaarten is het mogelijk om de positie met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 meter te bepalen.

Het systeem werkt ook bij een slechte GPS-ontvangst. Dit kan echter wel de nauwkeurigheid van de positiebepaling beïnvloeden.

Na het invoeren van het bestemmingsadres of een markant punt of POI (dichtstbijzijnde tankstation, hotel, enz.) wordt de route vanaf de huidige locatie tot de geselecteerde bestemming berekend.

De routebegeleiding vindt plaats door spraakmeldingen, een richtingspijl en een meerkleurig kaartscherm.

Opmerkingen

TMC-verkeersinformatiesysteem en dynamische routebegeleiding

Het TMC-verkeersinformatiesysteem ontvangt van de TMC-radiozenders alle actuele verkeersinformatie. Deze informatie wordt gebruikt bij het berekenen van de volledige route. Daarbij wordt de route zo gepland dat verkeersknelpunten volgens de vooraf ingestelde criteria worden omzeild.

Is er een actueel knelpunt aanwezig tijdens een actieve routebegeleiding, dan vraagt het systeem - afhankelijk van de vooraf gemaakte instellingen - of de route veranderd moet worden.

De TMC-verkeersinformatie wordt op het kaartscherm met symbolen weergegeven of verschijnt als gedetailleerde tekst in het TMC-meldingen-menu.

Om de TMC-verkeersinformatie te kunnen gebruiken, moet het systeem TMC-zenders in de relevante regio ontvangen.

De TMC-stations kunnen in het navigatiemenu ⇨ 48 worden geselecteerd.

Kaartgegevens

Alle vereiste kaartgegevens zijn in het infotainmentsysteem opgeslagen. Neem contact op met uw garage om uw kaartsoftware via de USB-poort te updaten.

Gebruik

Druk op **HOME** om de navigatiekaart weer te geven en selecteer vervolgens het pictogram **NAV**.

Routebegeleiding niet actief




De huidige locatie wordt aangegeven met een cirkel met een pijl voor de rijrichting.

Na een timeout van ong. 15 seconden, verdwijnen de toepassingensbalk en de interactieve selectiebalk en wordt de kaart op het hele scherm weergegeven.



Druk op het scherm om de toepassingsbalk en interactieve selectiebalk opnieuw weer te geven.

Routebegeleiding actief

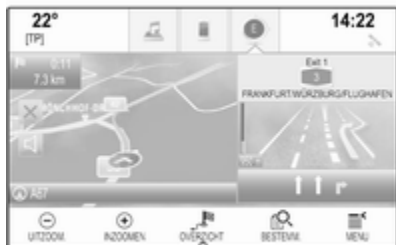

- De kaart wordt weergegeven.
- De actieve route wordt aangeven met een gekleurde lijn.
- De bewegende auto wordt gemarkeerd met een cirkel.
- De volgende afslag wordt aangegeven met een pijl op de rechterzijde van het scherm.
- Op de rechterzijde van het scherm verschijnt rijstrookbegeleiding.
- De aankomsttijd staat boven de pijl.
- De afstand tot de volgende afslag staat onder de pijl.

Kaart manipuleren

Bladeren

Plaats uw vinger op een willekeurige plek op het scherm en beweeg deze naar boven, beneden, links of rechts om de kaart in de gewenste richting te verschuiven.

De kaart beweegt mee en er wordt een nieuwe kaartsectie weergegeven.

Selecteer op de interactieve selectiebalk **RESET** om terug te keren naar de huidige locatie.

Centreren

Druk op de gewenste locatie op het scherm. De kaart wordt rondom deze locatie gecentreerd.

Bij de betreffende locatie verschijnt  in rood en het bijbehorende adres wordt op een label weergegeven.



Selecteer op de interactieve selectiebalk **RESET** om terug te keren naar de huidige locatie.

Zoomen

Selecteer **INZOOMEN** om op een geselecteerde kaartlocatie in te zoomen.

Selecteer **UITZOOM.** om uit te zoomen en een groter gebied rondom de geselecteerde locatie weer te geven.

Overzichttoets

Is de routebegeleiding actief, dan staat de schermtoets **OVERZICHT** in de interactieve selectiebalk.

Selecteer **OVERZICHT** om een overzicht van de actuele route op de kaart weer te geven.

De schermtoets verandert in **RESET.**

Selecteer **RESET** om terug te keren naar het normale scherm.

Kaartvenster

Weergavemodus

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer de gewenste kaartweergave (**3D-overzicht, Overzicht rijrichting, Noorden boven**).

Let op

U kunt ook meerdere malen  in de toepassingsbalk selecteren om snel tussen de verschillende kaartweergaven te wisselen (**3D-overzicht, Overzicht rijrichting, Noorden boven**).

Audio-informatie

Als **Audio-informatie - Aan** is ingesteld, verschijnt er informatie op het kaartscherm over de zender, het album of nummer die/dat u momenteel beluistert.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Audio-informatie - Aan** of **Audio-informatie - Uit**.

Displaymodus

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Dag / nachtmodus.**

Activeer, afhankelijk van de externe lichtcondities, **Dag** of **Nacht**.

Wilt u dat het scherm zich automatisch aanpast, activeer dan **Auto**.

Weergave van gebouwen

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

U kunt gebouwen normaal of driedimensionaal weergeven.

Selecteer **3D-Gebouwen - Aan** of **3D-Gebouwen - Uit**.

Autozoomfunctie

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

In geval van speciale manoeuvres kan het systeem inzoomen op de kaart.

Selecteer **Autozoom - Aan** of **Autozoom - Uit**.

POI-pictogrammen

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Iconen 'POI's' weergeven** om het betreffende submenu weer te geven.

Is **Iconen POI** geactiveerd, dan verschijnen er op de kaart markante punten (POI's) rondom de huidige locatie of op de route.

Selecteer **PIO-icons - Aan** of **PIO-icons - Uit**.

Selecteer de POI-categorieën die u wilt weergeven indien **Iconen POI** op **Aan** is ingesteld.

Selecteer **Alles wissen** om alle categorieën te deselecteren.

Informatie over de huidige locatie

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het navigatiemenu weer te geven.



Selecteer **Huidige locatie** om het betreffende submenu met details over het dichtstbijgelegen adres, de coördinaten en markante punten (↗ 55) rondom de huidige locatie weer te geven.



Dichtstbijzijnde adres

Vanuit dit submenu kunt u het dichtstbijzijnde adres in het systeem opslaan.

Selecteer **Adres dichtb.:** om het scherm met bestemmingsdetails weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het opslaan van een adres

- of dit toe te voegen aan een contactpersoon ↗ 24
- als favoriet ↗ 20

Nuttige plaatsen

Vanuit dit submenu kunt u de route-begeleiding naar dichtbij gelegen markante punten starten.

Selecteer de gewenste spec. bestemming. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan**.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het invoeren van een bestemming ⇨ 55.

Navigatiedatabeheer

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Persoonlijke gegevens**.

Er wordt een lijst met verschillende data-opslaglocaties van de navigatie-toepassing weergegeven.

Contactenlijst

Selecteer **Contacten** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Alle ingaven wissen** om alle contacten uit de lijst te verwijderen. Bevestig de getoonde melding om alle contacten uit de lijst te wissen.

Selecteer **Contactenlijst bewerken** om naar de bewerkingsmodus voor contactpersonen te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het bewerken van de contactenlijst ⇨ 24.

Lijst met recente bestemmingen

Selecteer **Recente bestemmingen** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Alle bestemmingen wissen** om alle vermeldingen uit de lijst met recente bestemmingen te verwijderen. Bevestig de getoonde melding om de lijst met recente bestemmingen te wissen.

Selecteer **Individuele bestemmingen wissen** om afzonderlijke bestemmingen te verwijderen. De lijst met recente bestemmingen wordt weergegeven. Selecteer – naast de betreffende bestemming. Bevestig de getoonde melding om de bestemming te verwijderen.

Gedownloade POI's

Selecteer **Mijn POI's** om het betreffende submenu weer te geven.

POI's die eerder in het systeem zijn gedownload kunnen worden verwijderd. De overige POI's blijven in het systeem aanwezig.

Selecteer **Al mijn POI's wissen** om alle contacten uit de lijst te verwijderen. Bevestig de melding om alle POI's te wissen.

Selecteer **Afzonderlijke categorieën wissen** voor een lijst met POI-categorieën om afzonderlijke categorieën te verwijderen. Selecteer – naast de betreffende categorie. Bevestig de getoonde melding om de categorie te verwijderen.

Bestemmingsgegevens naar een USB-apparaat uploaden

U kunt de contactenlijst van het voertuig en eerder gedownloade POI's (zie "Door de gebruiker bepaalde POI's aanmaken en downloaden" hieronder) voor later gebruik opslaan op een USB-apparaat:

Selecteer **Upload opgeslagen locaties**.

De contactenlijst en de POI-gegevens worden in het verbonden USB-apparaat opgeslagen in de folders "F:

\myContacts" of "F:\myPOIs", waarbij "F:\\" de rootfolder van het USB-apparaat is.

Let op

Deze functie is alleen mogelijk als er een USB-apparaat met voldoende opslagruimte is aangesloten.

Autoinvoerfunctie

Selecteer **Wis Autotekst** om de bestemmingenlijst van de functie Automatisch aanvullen te wissen.

Contactgegevens downloaden

U kunt de contactenlijst van uw auto uitwisselen met infotainmentsystemen van andere voertuigen:

Zie "Bestemmingsgegevens naar een USB-apparaat uploaden" bovenstaand voor het uploaden van de gegevens naar een USB-apparaat.

Sluit het USB-apparaat aan op het infotainmentsysteem van een ander voertuig ⇨ 41.

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het downloaden te bevestigen.

Na het bevestigen worden de contactgegevens naar het infotainmentsysteem gedownload.

De gedownloade contactgegevens zijn vervolgens selecteerbaar in het **CONTACTEN**-menu ⇨ 24.

Door de gebruiker bepaalde POI's aanmaken en downloaden (Mijn POI's)

Naast de voorgedefinieerde POI's die al in het infotainmentsysteem aanwezig zijn, kunt u ook zelf POI's aanmaken die aan uw persoonlijke wensen voldoen. U kunt deze gebruikersspecifieke POI's na het aanmaken downloaden op het infotainmentsysteem.

U moet voor elke POI de GPS-coördinaten (de lengte- en breedtegraad) van de locatie en een beschrijving invoeren.

Na het downloaden van de POI-gegevens in het infotainmentsysteem, zijn de POI's als selecteerbare bestemmingen in het **Mijn POI's**-menu opgenomen, zie "Invoer POI's" in het hoofdstuk "Bestemmingsinvoer" ⇨ 55.

Een tekstbestand met POI-data creëren

Maak een tekstbestand aan (bijv. met behulp van eenvoudige tekstverwerkingssoftware) en geef dit een arbitraire naam en de bestandsextensie **.poi**, bijv. "TomsPOIs.poi".

Let op

Bij het opslaan van het tekstbestand moet tekencodering **UTF-8** (Unicode) worden geselecteerd. Anders worden de POI-gegevens wellicht niet goed in het systeem geïmporteerd.



Voor de POI-data in het volgende format in het tekstbestand in:

Lengtecoördinaat, breedtecoördinaat, "Naam van POI", "Extra informatie", "Telefoonnummer"

Voorbeeld:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", zie de bovenstaande afbeelding.

De GPS-coördinaten moeten in decimale graden worden weergegeven. U kunt deze b.v. van een topografische kaart overnemen.

De extra informatie en telefoonnummers zijn optioneel. Als er bijv. geen aanvullende informatie nodig is, moet "" op de betreffende positie worden ingevoerd.

Voorbeeld:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

De POI-naam en de extra informatie-reeks mogen elk niet langer dan 60 lettertekens zijn. De telefoonnummer-reeks mag niet langer dan 30 cijfers zijn.

De POI-gegevens van elke bestemming moeten op afzonderlijke regels worden ingevoerd; zie de bovenstaande afbeelding.

POI-data op een USB-apparaat opslaan

In de hoofddirectory van een USB-apparaat: maak een map aan met de naam "**myPOIs**", bijv. "F:\myPOIs", waarbij "F:\" de hoofddirectory van het USB-apparaat is.

Sla in de map "myPOIs": het tekstbestand met uw POI's op, bijv. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

POI-gegevens rangschikken in meerdere submappen

Naar keuze kunt u de tekstbestanden rangschikken in diverse submappen met willekeurige namen (max. diepte van submapstructuur: 2).

Voorbeelden: F:\myPOIs\AnnsPOIs of F:\myPOIs\MyJourney\London, waarbij F:\ de hoofddirectory is van het USB-apparaat.

Let op

In een map mogen alleen submappen of alleen POI-bestanden worden opgeslagen. Een combinatie van beide wordt niet goed in het systeem geïmporteerd.

Na het downloaden van op die manier gerangschikte persoonlijke POI-gegevens in het infotainmentsysteem (zie beschrijving van downloaden hieronder), ziet u in het **Mijn POI's**-menu een lijst met submenu's die u kunt selecteren.

Na het selecteren van een submenu en eventuele verdere submenu's verschijnt de betreffende lijst met geïmporteerde POI-categorieën.

POI-gegevens downloaden in het infotainmentsysteem

Sluit het USB-apparaat met uw gebruikersspecifieke POI-gegevens aan op de USB-poort ⇨ 41 van het infotainmentsysteem.

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het downloaden te bevestigen.

Na het bevestigen worden de POI-gegevens naar het infotainmentsysteem gedownload.

De gedownloade POI's zijn vervolgens selecteerbaar als bestemmingen in het menu **Mijn POI's**, zie "Invoer POI's" in het hoofdstuk "Bestemmingsinvoer" ⇨ 55.

Invoer van de bestemming

De navigatietoepassing biedt diverse opties voor het instellen van een bestemming met routebegeleiding.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **NAV** om de navigatiekaart weer te geven.

Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk en selecteer een van de verschillende opties voor adresinvoer.



Directe invoer bestemming

Druk op het invoerveld op de bovenste menuregel. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 18.

Voer een adres of zoekterm in en bevestig uw invoer.

Er worden twee lijsten met mogelijke bestemmingen aangemaakt. Druk op de bovenste schermregel op het tabblad **Adres** of **POI** om tussen de lijsten te wisselen.

Adreslijst:



POI-lijst:



Ga voor een uitgebreide beschrijving van de POI's naar "Invoer POI's" hieronder.

Selecteer een van de bestemmingen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.



Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Invoerscherm voor adres

Selecteer **ADRES**. Het scherm **Adres-invoer** verschijnt.

Druk op een van de invoervelden naast de adreslabels. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 18.

Voer de gewenste bestemmingsgegevens in.

Let op

U hoeft het scherm niet volledig in te vullen.

Selecteer ✓ rechtsboven in het scherm om uw invoer te bevestigen.

Zijn er bij de ingevoerde informatie meerdere bestemmingen mogelijk, dan wordt er een lijst met mogelijke bestemmingen getoond. Selecteer het gewenste adres.

Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Invoerscherm voor kruispunt

Selecteer **KRUISING**. Het scherm **Kruising-invoer** verschijnt.

Druk op een van de invoervelden naast de adreslabels. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 18.

Voer de gewenste bestemmingsgegevens in.

Selecteer ✓ rechtsboven in het scherm om uw invoer te bevestigen. Zijn er bij de ingevoerde informatie meerdere bestemmingen mogelijk, dan wordt er een lijst met mogelijke bestemmingen getoond. Selecteer het gewenste adres.

Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Invoer POI's

Een markant punt (POI) is een speciale bestemming, bijv. een tankstation, een parkeerplaats of een restaurant.

Het navigatiesysteem bevat een groot aantal voorgedefinieerde POI's, die op de kaart staan aangeduid (indien geactiveerd, ⇨ 48).


U kunt ook individuele POI's in het systeem opslaan, zie "Door de gebruiker bepaalde POI's (Mijn POI's) aanmaken en downloaden" in het

hoofdstuk "Bediening" ⇨ 48. Deze POI's kunnen worden geselecteerd als bestemmingen via de POI-hoofdcategorie **Mijn POI's**.

Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk en vervolgens **POI's** om een POI als bestemming voor routebegeleiding te selecteren. Er verschijnt een lijst voor het geselecteerde zoekgebied.

Een zoeklocatie instellen

Seleerteer een van de opties.

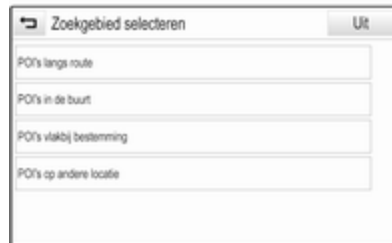

Let op

De opties **POI's langs route** en **POI's vlakbij bestemming** zijn alleen beschikbaar wanneer de routebegeleiding actief is.

Als **POI's op andere locatie** is geselecteerd, verschijnt er een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 18.

Voer de gewenste locatie in en bevestig uw invoer.

Er verschijnt een lijst met POI-categorieën.

POI's zoeken op categorie

Selecteer een van de hoofdcategorieën in de lijst. Er wordt een lijst met subcategorieën weergegeven.

Selecteer **Alles tonen** om alle beschikbare POI's in de betreffende hoofdcategorie weer te geven. Blader door de lijst en selecteer de gewenste POI.

Selecteer de betreffende subcategorie om alle POI's binnen een subcategorie weer te geven. Blader door de lijst en selecteer de gewenste POI.

Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Druk voor meer informatie over de geselecteerde POI op **Info** in de rechterbovenhoek van het scherm.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

POI's zoeken op naam

Selecteer om naar een specifieke POI, categorie of locatie te zoeken **Naam spellen** in de POI-hoofdcategorieelijst of zoek in een van de subcategorieelijsten. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 18.

Voer de gewenste naam of categorie in.

Selecteer ✓ om uw invoer te bevestigen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Druk voor meer informatie over de geselecteerde POI op **Info** in de rechterbovenhoek van het scherm.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Lijst met recente bestemmingen

Selecteer **RECENT**.

Er verschijnt een lijst met alle recent ingevoerde bestemmingen.



Kies een van de bestemmingen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Contactenlijst

Selecteer **CONTACTEN**. De contactenlijst wordt getoond.



Snelkoppelingspictogram

Is er slechts één adres voor een contactpersoon opgeslagen, dan staat er naast de betreffende gegevens in de contactenlijst een snelkoppeling.

Selecteer  om het scherm met bestemmingsdetails direct weer te geven.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Schermbestemmingsdetails

Zijn er voor de contactpersoon meerdere adressen opgeslagen, kies dan het gewenste adres. Het scherm met de contactdetails wordt weergegeven.

Selecteer een van de voor de contactpersoon opgeslagen adressen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Een adres op de kaart aanwijzen

Tik op de gewenste locatie op de kaart. De kaart wordt rondom deze locatie gecentreerd.

Bij de betreffende locatie verschijnt  in rood en het bijbehorende adres wordt op een label weergegeven.




Tik op het label. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Gaan**.

Trips met routepunten

Een routepunt is een tussenbestemming die bij het berekenen van een route tot de eindbestemming moet worden meegenomen. Om een trip met routepunten te creëren, kunt u één of meerdere routepunten toevoegen.

Selecteer of voer de eindbestemming van uw trip met routepunten in en start de routebegeleiding.

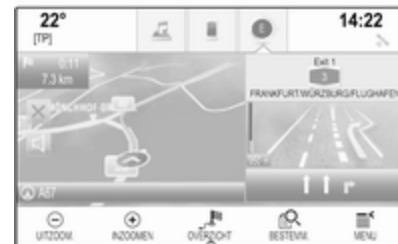

Selecteer terwijl de routebegeleiding actief is **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van de kaartweergave.

U kunt ook rechts op het scherm op het pijlpictogram voor de volgende afslag of bocht drukken om het routebegeleidingsmenu weer te geven. Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu.

Selecteer of voer een nieuw adres in.




Selecteer **Gaan**. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.



Selecteer **Als tussenstop toev.**. De route wordt opnieuw berekend en de nieuwe bestemming wordt als een routepunt aan de huidige route toegevoegd.

Voer desgewenst nog meer routepunten zoals bovenstaand beschreven in.

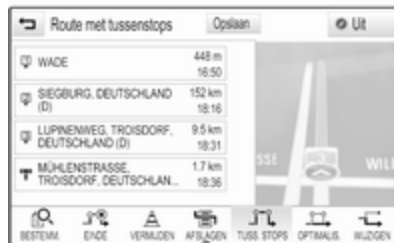

Selecteer voor het opslaan van de gehele route met routepunten **Opslaan**.

De trip met routepunten wordt opgeslagen in de contactenlijst in de map **Opgeslagen routes** onder de naam van de eindbestemming.

U kunt de opgeslagen trip met routepunten opvragen via de contactenlijst.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het bewerken van een trip met routepunten ➔ 61.

Nieuwe bestemming

Om een nieuwe bestemming in te voeren, kunt u de routebegeleiding naar de huidige bestemming annuleren en vervolgens een nieuwe bestemming invoeren. U kunt ook direct een nieuwe bestemming invoeren.

Selecteer terwijl de routebegeleiding actief is **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van de kaartweergave.

U kunt ook rechts op het scherm op het pijlpictogram voor de volgende afslag of bocht drukken om het routebegeleidingsmenu weer te geven. Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu.

Selecteer of voer een nieuw adres in.

Selecteer **Gaan**. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Nieuwe bestem. instellen**. De route wordt dan opnieuw berekend en de nieuwe bestemming wordt ingesteld.

Een bestemming bellen

Na het invoeren van een bestemming en voor het starten van de routebegeleiding, worden de bestemmingsdetails weergegeven.

Selecteer **Bellen** om de geselecteerde locatie te bellen.

Let op

De schermtoets **Bellen** is alleen beschikbaar als er voor de betreffende locatie een telefoonnummer is opgeslagen.

Bestemmingen opslaan

Invoeren van contacten

Na het invoeren van een bestemming en voor het starten van de routebegeleiding, worden de bestemmingsdetails weergegeven.

Selecteer **Opslaan** om de bestemming in de contactenlijst op te slaan. Voor een gedetailleerde beschrijving van het opslaan van een adres in de contactenlijst ⇨ 24.

Let op

De schermtoets **Opslaan** is alleen beschikbaar als het adres nog niet in het systeem is opgeslagen.

Favoriet

Favorieten kunnen vanuit bijna elk scherm worden opgeslagen.


Voor een gedetailleerde beschrijving van het opslaan van favoriete bestemmingen ⇨ 20.

Begeleiding

Het navigatiesysteem begeleidt de route via visuele en gesproken instructies (spraakbegeleiding).

Visuele instructies

De visuele instructies worden op de displays weergegeven.

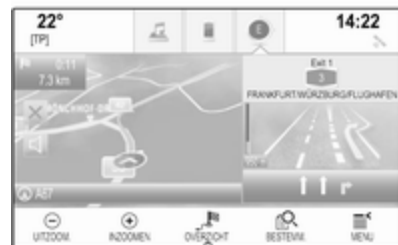

Gesproken navigatie-instructies

Gesproken navigatie-instructies geven bij het naderen van een kruising aan welke richting u moet volgen.

Zie "Navigatie-spraakinstellingen" onderstaand voor het activeren van de gesproken instructies en het regelen van het volume.

Routebegeleiding starten en annuleren

Routebegeleiding starten

Selecteer in het venster bestemmingsdetails **Gaan** om de routebegeleiding met een nieuwe bestemming te starten.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer **Navigatie herv.** om de routebegeleiding naar de laatst gekozen bestemming te hervatten.

De routebegeleiding naar de laatst gekozen bestemming wordt hervat.

Routebegeleiding annuleren

U hebt de volgende mogelijkheden om de routebegeleiding te annuleren:

- Druk op **X** op het navigatiekaart-scherm.
- Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Annuleer route**.
- U kunt rechts op het scherm op het pijlpictogram voor de volgende afslag of bocht drukken om het routebegeleidingsmenu weer te geven.

Selecteer **EINDE** op de interactieve selectiebalk.

Navigatie-spraakinstellingen

Mute

Selecteer  links op het kaartscherm om de gesproken navigatie-instructies tijdelijk te onderdrukken. Het pictogram verandert in .

Selecteer  opnieuw om het geluid weer aan te zetten.

Gesproken instructies

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Instelling navigatiestem** om het betreffende submenu weer te geven.

Als **Gesproken meldingen - Aan** is ingesteld, worden de navigatie-instructies gesproken wanneer de routebegeleiding is geactiveerd.

Selecteer **Gesproken meldingen - Aan** of **Gesproken meldingen - Uit**.

Indien ingesteld op **Uit**, geeft het systeem geen gesproken navigatie-instructies.

Gesproken instructies tijdens telefoongesprekken

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Instelling navigatiestem** om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Waarsch. tijdens tel. gespr..**

Als **Aan** is geselecteerd, blijven de navigatie-instructies ook tijdens telefoongesprekken hoorbaar.

Als **Uit** is geselecteerd, worden er geen gesproken instructies gegeven. Als **Pieptonen** is geselecteerd, is een pieptoon hoorbaar in plaats van de instructie.

Volume

Selecteer **-** of **+** om het volume van de gesproken instructies te regelen.

Informatie over verkeersincidenten

Verkeersinformatie

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **VERKEER** voor een lijst met de verkeersincidenten in de buurt van de huidige voertuiglocatie.

Of selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Verkeer** om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Verkeersproblemen in de buurt tonen**.

Als de routebegeleiding niet actief is, verschijnt de lijst als volgt:



Als de routebegeleiding actief is, verschijnen er twee extra schermtoetsen: **Alles** voor een lijst met alle verkeersincidenten en **Op de route** voor een lijst met verkeersincidenten op de route.

Standaard is de lijst gesorteerd op afstand vanaf de voertuiglocatie. Selecteer **Sorteer** op de bovenste schermregel om de lijst alfabetisch te sorteren.

Druk op een van de elementen in de lijst voor gedetailleerde informatie over het betreffende verkeersincident.

Let op

Als de verkeersinformatie met de schermtoets **VERKEER** op het startscherm is opgeroepen, druk dan op  in de linkerbovenhoek van het scherm om naar het menu voor de verkeersinstellingen te gaan.

Verkeerspictogrammen op de kaart

Als **Iconen tonen op plattegrond - Aan** is ingesteld, verschijnen er op de kaart pictogrammen voor de verkeersincidenten rondom de huidige locatie en op de route.

Selecteer **Iconen tonen op plattegrond - Aan** of **Iconen tonen op plattegrond - Uit**.

Verkeersroute

In dit submenu stelt u in hoe het systeem met verkeersincidenten voor en tijdens de routebegeleiding moet omgaan.

Selecteer **Instellingen fileomleiding** om het betreffende submenu weer te geven.

Wilt u files en langzaam rijdend verkeer in het algemeen mijden, stel dan **Langzaam verkeer vermijden** in op **Aan**.

Selecteer **Automatisch verkeer vermijden** of **Mij vragen voor vermijden**.

Soorten verkeersincidenten

Selecteer **Verkeerssituaties** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer de te vermijden verkeersincidenten.

TMC-zenders

TMC-stations leveren informatie over de huidige verkeerssituatie die tijdens de routeberekening wordt meegenomen.

Let op

Afhankelijk van het land waar u bent, is de TMC-service uitgebreid met een PayTMC-functionaliteit in het Infotainmentsysteem.

Selecteer **TMC-station** om het betreffende submenu weer te geven.

De standaardinstelling is **Auto**, waarbij van verschillende TMC-stations gebruik wordt gemaakt.

Wilt u een specifiek TMC-station aanhouden, kies dan het betreffende station uit de lijst.

Wordt dit station niet meer ontvangen, dan schakelt het systeem terug naar de **Auto**-functie.

Route-instellingen

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Routevoorkeuren** om het betreffende submenu weer te geven.

Routevoorkeur

Selecteer **Soort route** om te bepalen aan de hand van welke criteria een route moet worden berekend.

Selecteer lijstoptie **Snel, Milieuvriendelijk** of **Kort**.

Is **Milieuvriendelijk** geselecteerd, dan kan een milieubewuste route worden afgestemd op de belading van de auto.

Selecteer **Ecoprofiel bewerken** om het betreffende submenu weer te geven.

Kies **Daklading** en **Aanhangwagen** om tussen de mogelijke beladingsopties te wisselen. Stel de opties naar wens in.

Wegtype-selectie

Selecteer in de lijst welke wegtypes er in de routeberekening worden toegestaan.

Route wijzigen

U kunt ook op het pijlpictogram bij uw volgende aanwijzing rechts op het scherm drukken om de actieve routebegeleiding te wijzigen.

Het routebegeleidingsmenu wordt weergegeven.

Let op

Het routebegeleidingsmenu kan alleen worden weergegeven als de routebegeleiding actief is.

Het routebegeleidingsmenu biedt aanvullende opties voor het wijzigen van de route-instellingen bij een geactiveerde routebegeleiding.

Routelijst weergeven

De routelijst geeft alle straten op de berekende route weer, te beginnen met de huidige locatie.

Selecteer **AFSLAGEN** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu. De lijst met afslagen wordt weergegeven en de volgende handeling wordt door het systeem uitgesproken.



Elke lijstvermelding kan de volgende informatie tonen:

- straatnaam, autosnelweg of knooppunt van autosnelwegen
- richtingspijl
- afstand tot de volgende straat op de route
- geschatte aankomsttijd voor het bereiken van de volgende straat

Selecteer de gewenste optie uit de lijst en selecteer vervolgens **Info** op de bovenste regel van het systeem om alle beschikbare informatie over een optie uit de lijst weer te geven.

Straten uit routebegeleiding uitsluiten

Na het starten van de routebegeleiding kunt u straten in de eerder berekende route uitsluiten. De route wordt vervolgens herberekend, waarbij de uitgesloten straten worden vermeden.

Selecteer **VERMIJDEN** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu. De lijst met afslagen verschijnt.

Kies de straat, autosnelweg of het knooppunt die of dat u wilt vermijden. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer de gewenste afstandsop-tie.

De betreffende straat of snelweg wordt in de sectie **Vermeden gebieden** bovenaan de lijst met afslagen weergegeven en is gemarkeerd met een rode ✓.

Let op

De sectie **Vermeden gebieden** bevat ook automatisch door het systeem te vermijden wegen vanwege verkeersincidenten.

Deselecteer de straat of snelweg om deze weer in de route op te nemen.

Routelijst weergeven

Als u een trip met routepunten aflegt, omvat de routebegeleiding extra menufuncties om de route te wijzigen.

De routelijst geeft alle routepunten op de berekende route met routepunten aan, beginnend met het eerstvolgende routepunt.

Selecteer **TUSS. STOPS** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu. De routelijst verschijnt.



Elke lijstvermelding kan de volgende informatie tonen:

- naam of adres van het routepunt
- afstand tot het volgende routepunt
- geschatte aankomsttijd voor het bereiken van het volgende routepunt

Een trip met routepunten bewerken

Selecteer **WIJZIGEN** in de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu om een trip met routepunten aan te passen aan uw wensen. De routelijst verschijnt.

Selecteer ▲ en ▼ naast de betreffende opties uit de lijst om de positie van de routepunten in de lijst te wijzigen.

Selecteer ✕ om een routepunt uit de lijst te wissen.

Selecteer **Opslaan** bovenin het scherm om de wijzigingen op te slaan.

Optimaliseren van de trip met routepunten

Zijn er diverse routepunten toegevoegd en is de trip met routepunten diverse malen bewerkt, dan kan het nodig zijn om de routepunten in de meest efficiënte volgorde te zetten.

Selecteer **OPTIMALIS** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu.

Wacht tot de routelijst is bijgewerkt.

Selecteer **Opslaan** bovenin het scherm om de wijzigingen op te slaan.

Spraakherkenning

Algemene informatie	67
Gebruik	69

Algemene informatie

Geïntegreerde spraakherkenning

Met de geïntegreerde spraakherkenning van het infotainmentsysteem kunt u diverse functies van het infotainmentsysteem met uw stem besturen. De spraakbesturing herkent commando's en cijferreeksen, ongeacht de desbetreffende spreker. De instructies en cijferreeksen kunnen zonder pauze tussen de afzonderlijke woorden worden uitgesproken.

Bij onjuist gebruik of onjuiste commando's geeft de spraakherkenning visuele en/of akoestische feedback en wordt u gevraagd het gewenste commando te herhalen. Bovendien bevestigt de spraakherkenning belangrijke instructies en stelt zo nodig een vraag hierover.

Er zijn verschillende manieren om commando's voor het uitvoeren van de gewenste acties uit te spreken.

Let op

Om te voorkomen dat gesprekken in de auto onbedoeld de systeemfuncties beïnvloeden, start de stemherkenning pas nadat deze is geactiveerd.

Opmerkingen

Ondersteunde talen

- Niet alle talen die voor het display van het infotainmentsysteem beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar voor de spraakherkenning.
- Wordt de momenteel geselecteerde displaytaal niet ondersteund door de spraakherkenning, dan is deze niet beschikbaar.

In dat geval moet u een andere taal selecteren voor het display als u het infotainmentsysteem via spraakcommando's wilt bedienen. Taal van display wijzigen, zie "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ➔ 29.

Adresinvoer van bestemmingen in het buitenland

Als u het adres van een bestemming in het buitenland via spraakcommando's wilt invoeren, moet u de taal van het infodisplay in de taal van het betreffende land wijzigen.

Bijv. als het display op dit moment op Engels staat en u de naam van een stad in Frankrijk wilt invoeren, moet u de displaytaal naar Frans wijzigen.

Uitzonderingen: Voor het invoeren van adressen in België kunt u de displaytaal naar keuze in Frans of Nederlands wijzigen. Voor het invoeren van adressen in Zwitserland kunt u de displaytaal naar keuze in Frans, Duits of Italiaans wijzigen.

Zie voor het wijzigen van de displaytaal "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 29.

Invoervolgorde voor bestemmingsadressen

De volgorde waarin de delen van een adres met het spraakherkenningsysteem moeten worden ingevoerd is afhankelijk van het land waarin de bestemming ligt.


- Oostenrijk, Duitsland:
<plaatsnaam> <straatnaam>
<huisnummer>
- België, Frankrijk, Groot-Brittannië:
<huisnummer> <straatnaam>
<plaatsnaam>
- Denemarken, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zwitserland, Turkije:
<straatnaam> <huisnummer>
<plaatsnaam>

Instellen van de spraakherkenning

Er zijn diverse instellingen en aanpassingen mogelijk voor de in het infotainmentsysteem geïntegreerde spraakherkenning.

Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.

Selecteer de optie **Spraak in-/uitvoer** om naar het betreffende submenu te gaan.

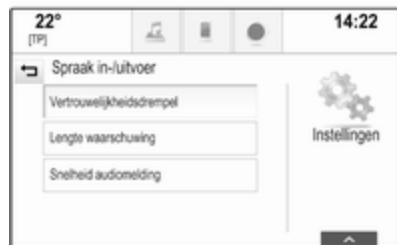

Vertrouwelijkheidsdrempel

Afhankelijk van de gekozen optie in het corresponderende submenu, kan de spraakherkenning 'resoluter' zijn in het interpreteren van uw commando's.

Selecteert u **Meer bevestigen**, dan vraagt het systeem u relatief vaker om uw commando's te bevestigen. Het systeem zal dus in de meeste gevallen de juiste actie uitvoeren.

Selecteert u **Minder bevestigen**, dan vraagt het systeem u relatief minder vaak om uw spraakinvoer te bevestigen. Dit betekent dat het systeem uw

commando's soms verkeerd zal begrijpen en dus niet de juiste handeling uitvoert.

Let op

Als u de spraakherkenning start, kan het een voordeel zijn om de **Meer bevestigen**-instelling te gebruiken. Als u meer ervaring hebt met het systeem, d.w.z. weet hoe u de commando's moet uitspreken zodat de spraakherkenning u goed begrijpt, kan het handiger zijn om de **Minder bevestigen**-instelling te gebruiken.

Lengte waarschuwing

De lengte en gedetailleerdheid van de vragen en meldingen van het spraakherkenningssysteem kunnen in het bijbehorende submenu worden aangepast.

Snelheid audiomelding

De snelheid waarmee het spraakherkenningssysteem vragen stelt en meldingen doet kan in het corresponderende submenu worden ingesteld.

Kiest u **Medium**, dan komt de spreek-snelheid van het systeem overeen met natuurlijke spraak.

Let op

Als u de spraakherkenning start, kan het een voordeel zijn om de **Lang**-instelling te gebruiken. Als u meer ervaring hebt met het systeem, kan het voordelen hebben om de instelling **Kort** te gebruiken.

Tips "Wat kan ik zeggen?" weergeven

Zet afhankelijk van of uw mogelijke spraakcommando's op het scherm wilt laten weergeven **Tips "Wat kan ik zeggen?" weergeven** op **Aan** of **Uit**.

Spraakdoorschakel-toepassing

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningssysteemcommando's op uw smartphone.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw smartphone. Bezoek onze website voor meer informatie over de compatibiliteit.

Gebruik

Geïntegreerde spraakherkenning

Spraakherkenning activeren

Let op

Tijdens een actief telefoongesprek is spraakherkenning niet beschikbaar.

Activeren door de knop op het stuur in te drukken

Druk op  op het stuurwiel.

Het audiosysteem wordt onderdrukt, u wordt geïnstrueerd om een commando te geven en op het Info-Display of op het Driver Information Center verschijnen helpmenu's met de belangrijkste commando's die momenteel beschikbaar zijn.

Zodra de spraakherkenning gereed is voor gesproken commando's, klinkt er een pieptoon. Het spraakherkenningssymbool in de rechter bovenhoek van het helpmenu verandert van wit naar rood.

U kunt nu een spraakcommando geven om een systeemfunctie te starten (bijvoorbeeld een vooraf ingestelde radiozender afspelen).

Activeren via de schermtoets **SPRAAK op het middendispley**

Selecteer **SPRAAK** op de interactieve selectiebalk van een van de hoofdmenu's op het middendispley.

Het audiosysteem wordt onderdrukt, u wordt gevraagd een commando te zeggen en op het middendispley verschijnt een helpmenu met de belangrijkste commando's die momenteel beschikbaar zijn.

Zodra de spraakherkenning gereed is voor gesproken commando's, klinkt er een pieptoon. Het spraakherkenningssymbool rechts in het helpmenu verandert van zwart naar rood.

U kunt nu een spraakcommando geven. Zie bovenstaande beschrijving.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Druk  of  op het stuurwiel omhoog (hoger volume) of omlaag (lager volume).

Een gesproken vraag onderbreken

Als ervaren gebruiker kunt u een gesproken vraag onderbreken door even op  op het stuurwiel te drukken.

Er klinkt een piep en het spraakherkenningssymbool wordt rood. U kunt nu direct een commando inspreken.

Een dialoogreeks annuleren

Er zijn diverse manieren om een dialoog te annuleren en om de spraakherkenning te deactiveren:

- Zeg "**Annuleren**" of "**Afsluiten**".
- Druk op  op het stuurwiel.
- Als de spraakherkenningssessie via de schermtoets **SPRAAK** op het middendispley hebt gestart, dan kunt u ook:
 - Of druk op **HOME** op het bedieningspaneel.
 - Selecteer  of **Uit** in het help-menu.

In de volgende situaties wordt een dialoogreeks automatisch geannuleerd:

- Als u gedurende een bepaalde tijd geen commando zegt (standaard wordt u driemaal gevraagd een commando te zeggen).
- Als u commando's zegt die niet door het systeem worden herkend (standaard wordt u driemaal gevraagd een juist commando te zeggen).

Bediening via spraakcommando's

De spraakherkenning herkent commando's die op natuurlijke wijze in een zin worden uitgesproken, of directe commando's om de toepassing en actie te starten.

Voor de beste resultaten:

- Luister naar de gesproken vraag en wacht op de pieptoon voordat u een commando uitspreekt of antwoordt.
- Zeg "**Help**" of lees een van de voorbeeldcommando's in het scherm voor.

- U kunt de gesproken vraag onderbreken door nogmaals op  te drukken.
- Wacht op de pieptoon en spreek het commando op natuurlijke wijze uit, niet te snel, niet te langzaam. Gebruik korte en directe commando's.

De commando's bestaan doorgaans uit één instructie. Bijvoorbeeld "David op werk bellen"; "Afspelen", gevolgd door de naam van de artiest of het nummer; "Afstemmen", gevolgd door de golflengte en frequentie/zender-naam; "Adres zoeken", gevolgd door het adres, zoals "123 Hoofdweg, Amsterdam".

Het systeem start een dialoog als sprake is van complexe commando's of wanneer er informatie ontbreekt.

Bij het zoeken naar een "Nuttige plaats" kunt u alleen grote ketens op naam selecteren. Ketens zijn bedrijven met ten minste 20 locaties. Noem voor andere POI's de naam van een categorie, bijv. "Restaurants", "Winkelcentra" of "Ziekenhuizen".

Bij het commando "Telefoon" of "Telefooncommando's" begrijpt het systeem dat u wilt bellen en antwoordt het met relevante vragen totdat het voldoende details heeft. Als het telefoonnummer met een naam en een locatie opgeslagen is, moet u in het directe commando beide vermelden, bijvoorbeeld "Bel Jan Jansen op het werk".

Lijstvermeldingen selecteren

Wanneer er een lijst verschijnt, wordt u via een gesproken bericht gevraagd om een vermelding uit die lijst te bevestigen of te selecteren. U kunt een lijstvermelding handmatig of door het uitspreken van het regelnummer van de vermelding selecteren.

De lijst op een spraakherkenningscherm werkt net als bij een lijst op andere schermen. Door handmatig door de lijst te bladeren tijdens een spraakherkenningssessie wordt de actuele spraakherkenningssessie tijdelijk onderbroken en verschijnt de instructie "Selecteer uit de lijst met de handmatige bedieningselementen, druk op de console op back (terug) of druk op de schermtaets terug om het opnieuw te proberen".

Als u niet binnen 15 seconden handmatig een lijstvermelding selecteert, wordt de spraakherkenningssessie beëindigd, volgt er een bericht met een vraag en verschijnt het eerdere scherm weer.

Het commando "Terug"

Om terug te keren naar het vorige menu kunt u "**Terug**" zeggen, op het bedieningspaneel op  **BACK** drukken of op  drukken.

Het commando "Help"

Nadat u "**Help**" heb gezegd, klinkt de help-instructie voor het huidige scherm. De instructie verschijnt ook op het scherm.

Afhankelijk van de wijze waarop de spraakherkenning werd geactiveerd, verschijnt de help-instructie in het Driver Information Center of op het middendispley.

Druk op  om de help-instructie te onderbreken. Er klinkt een pieptoon. U kunt een commando uitspreken.

Spraakdoorschakel-toepassing

Spraakherkenning activeren

Houd  op het stuurwiel ingedrukt totdat een pictogram voor de spraakherkenning op het Driver Information Center verschijnt.

Daarnaast geeft een bericht op het Driver Information Center aan wanneer de spraakdoorschakel-toepassing klaar is voor gebruik.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk  of  op het stuurwiel omhoog (hoger volume) of omlaag (lager volume).

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. De spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	73
Bluetooth-verbinding	74
Noodoproep	76
Bediening	77
Tekstberichten	80
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	83

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om het telefoonportaal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via het Bluetooth-instellingenmenu worden koppelingen (uitwisselen van pincodes tussen Bluetooth-apparaat en infotainmentsysteem) tot stand gebracht en de Bluetooth-apparatuur met het infotainmentsysteem verbonden.

Bluetooth-instellingenmenu

Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.

Selecteer **BlueTooth** om het betreffende submenu weer te geven.

Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden

was, brengt het infotainmentsysteem automatisch een verbinding tot stand.

- Bij gebruik van Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Koppelen via de toepassing Instellingen

1. Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.

Selecteer **BlueTooth** om het betreffende submenu weer te geven.

2. Selecteer **Apparaat verbinden**.

Selecteer eventueel **Apparaatbeheer** om de apparatenlijst weer te geven en selecteer vervolgens **Apparaat verbinden**.

3. Op het infotainmentsysteem verschijnt er een melding met de naam en de pincode van het infotainmentsysteem.

4. Activeer het zoekproces in het te koppelen Bluetooth-apparaat.
5. Bevestig de koppelprocedure:
 - Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund: Vergelijk de pincode (indien vereist) en bevestig de meldingen op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.
 - Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:
Selecteer **PIN instellen** als u de pincode van het infotainmentsysteem wilt wijzigen. Er verschijnt een toetsenblok. Voer de nieuwe pincode in en bevestig uw invoer.
Voer de pincode van het Infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.
6. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn verbonden en de apparaatlijst wordt weergegeven.

Let op

Bij problemen met de Bluetooth-verbinding verschijnt er een storingsmelding op het scherm van het Infotainmentsysteem.

7. Indien aanwezig op het Bluetooth-apparaat, worden het telefoonboek en de belijsten naar het infotainmentsysteem gedownload. Bevestig indien nodig de melding op uw smartphone.

Let op

Voor het lezen van de contacten door het Infotainmentsysteem moeten deze zijn opgeslagen in het telefoongeheugen van de mobiele telefoon.

Wordt deze functie niet door het Bluetooth-apparaat ondersteund, dan verschijnt er een bijbehorend bericht op het infotainmentsysteem.

Koppelen via de Telefoon-toepassing

1. Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **TELEFOON**.
2. Selecteer **Apparaat verbinden**.

3. Ga verder met stap 3 van "Koppelen via de toepassing Instellingen" (zie hierboven).
4. Als het koppelen van het apparaat voltooid is, wordt het telefoonmenu weergegeven.

Let op

Bij problemen met de Bluetooth-verbinding verschijnt er een storingsmelding op het scherm van het Infotainmentsysteem.

Een gekoppeld apparaat verbinden

1. Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.
Selecteer **BlueTooth** om het betreffende submenu weer te geven.
2. Selecteer **Apparaatbeheer** om de apparaatlijst weer te geven.
3. Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wenst te koppelen.
4. Het apparaat is verbonden en wordt getoond in het **Verbonden**-veld van de apparaatlijst.

Een apparaat loskoppelen

1. Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.
Selecteer **BlueTooth** om het betreffende submenu weer te geven.
2. Selecteer **Apparaatbeheer** om de apparaatlijst weer te geven.
3. Selecteer **X** naast het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.
4. Selecteer **Ja** om het apparaat los te koppelen.

Een apparaat wissen

1. Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.
Selecteer **BlueTooth** om het betreffende submenu weer te geven.
2. Selecteer **Apparaatbeheer** om de apparaatlijst weer te geven.

3. Selecteer — naast het te wissen Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.
4. Selecteer **Ja** om het apparaat te wissen.

Noodoproep

⚠ Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-belang (bijv. bij het invoeren van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

⚠ Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep maken

Vorm het noodnummer (bijv. **112**).

De telefoonaansluiting met het noodoproepcentrum wordt ingesteld.

Beantwoord de vragen van het personeel over de noodoproep.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Telefoontoepassing

Druk op **HOME** en selecteer het pictogram **TELEFOON** (met het telefoon-symbool) om het betreffende menu weer te geven.

Het telefoonportaal bevat verschillende schermen die via tabbladen toegankelijk zijn. Selecteer het gewenste tabblad.

Let op

Het telefoonhoofdmenu is alleen beschikbaar als er via Bluetooth een mobiele telefoon met het infotainmentsysteem verbonden is. Voor een gedetailleerde beschrijving ➔ 74.

Telefoongesprek initiëren

Toetsenblok

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **TELEFOON** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer indien nodig

TOETSENBOARD op de interactieve selectiebalk. Het toetsenblok verschijnt.



Voer het gewenste nummer in en selecteer **Bellen**. Het nummer wordt gebeld.

Voor verkort kiezen, voer het nummer in en houd het laatste cijfer ingedrukt. Het nummer wordt gebeld.

Contacten

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **TELEFOON** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer indien nodig

CONTACTEN op de interactieve selectiebalk. De contactenlijst wordt getoond.



Voor een gedetailleerde beschrijving van de contactenlijsten ⇨ 24.

Blader naar het gewenste contact.

Snelkoppelingspictogram

Is er slechts één nummer voor een contact opgeslagen, dan wordt er naast de betreffende gegevens in de contactenlijst een snelkoppeling getoond.

Selecteer  om meteen te bellen.

Scherm met bestemmingsdetails

Zijn er voor een contact meerdere nummers opgeslagen, selecteer dan het gewenste nummer.

Het scherm met de contactdetails wordt weergegeven.

Selecteer een van de voor het contact opgeslagen telefoonnummers. Het nummer wordt gebeld.

Gesprekkenlijsten

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **TELEFOON** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer indien nodig **RECENT** op de interactieve selectiebalk. De recente gesprekkenlijst wordt weergegeven.



Let op

Gemiste oproepen zijn rood gemarkeerd in de recente oproepenlijst en zijn aangeduid met een  naast het telefoonpictogram in het toepassingsoverzicht.

Selecteer een van de telefoonnummers in de recente gesprekkenlijst. Het nummer wordt gebeld.

Favorieten

Geef de favorietenpagina weer.

Blader indien nodig door de pagina's.

Selecteer de gewenste favorieten-schermtoets.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

Inkomend telefoongesprek

Telefoongesprek aannemen

Is er een radio- of mediabron actief als er een gesprek binnen komt, dan wordt de audiobron gedempt. Dit blijft zo tot het gesprek wordt beëindigd.

De naam en telefoonnummer van de beller worden onderop het scherm getoond.



Oproep beantwoorden: selecteer **Beantw.** in het bericht.

Telefoongesprek afwijzen

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Beltoon wijzigen

Druk **HOME** en selecteer vervolgens het pictogram **INSTELLINGEN**.


Selecteer **Bluetooth** om het betreffende submenu weer te geven en selecteer vervolgens **Beltonen**. Er wordt een lijst met alle aan het informatiesysteem gekoppelde telefoons weergegeven.

Kies de gewenste telefoon. Er wordt een lijst weergegeven met alle beltonen voor de betreffende telefoon.

Selecteer de gewenste beltoon.

Functies tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek wordt het gespreksscherm weergegeven.

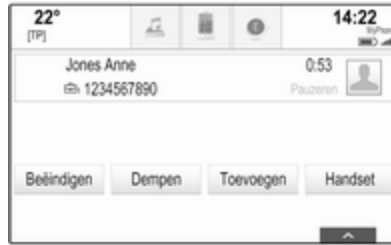

Telefoongesprek beëindigen

Selecteer **Beëindigen** om het gesprek te beëindigen.

Microfoon uitschakelen

Selecteer **Dempen** om de microfoon tijdelijk te deactiveren.

De schermtoets verandert in **Dempen uit**.

Selecteer **Dempen uit** om de microfoon weer te activeren.

Handsfree-functie uitschakelen

Selecteer **Handset** om het gesprek op uw mobiele telefoon te vervolgen.

De schermtoets verandert in **Handsfree**.

Selecteer **Handsfree** om de hands-free-functie weer te activeren.

Wisselgesprek


Wisselgesprek initiëren

Om een tweede telefoongesprek te voeren, selecteert u **Toevoegen** op het gespreksscherm. Het telefoonmenu verschijnt.

Een tweede telefoongesprek voeren. Een gedetailleerde beschrijving vindt u bovenstaand.

Om het initiëren van de tweede oproep te annuleren en terug te keren naar het gespreksscherm, selecteert u **Huid. gespr..**

Beide gesprekken verschijnen op het in-gespreksscherm.

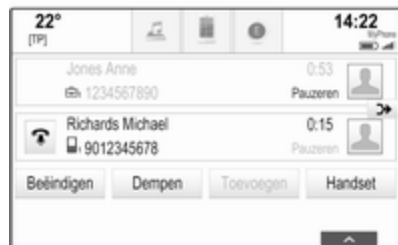

Tweede inkomende oproep

De naam en telefoonnummer van de beller verschijnen onderin het gespreksscherm.

Selecteer **Beantw.** of **Negeren** in het bericht.

Beëindigen van telefoongesprekken


Selecteer **Beëindigen** onderin het scherm om beide oproepen te beëindigen.

Selecteer naast een oproep om één van beide oproepen te beëindigen.

Conferentiegesprek

Selecteer om de twee oproepen samen te voegen. U kunt nu met beide personen spreken.

De schermtaets verandert in .

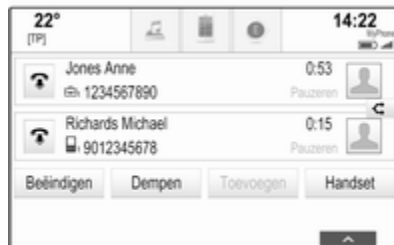

Selecteer om de oproepen te scheiden.

Telefoons

Selecteer **TELEFOONS** op de interactieve selectiebalk om de apparaatlijst weer te geven.



Voor een gedetailleerde beschrijving 74.

Tekstberichten

Via de toepassing **SMS** kunt u tekstberichten via het infotainmentsysteem ontvangen en beantwoorden.

Let op

Als de auto sneller dan 8 km/u rijdt, zijn wellicht sommige functies van de sms-toepassing niet beschikbaar.

Voorwaarden

Voor gebruik van de toepassing **SMS** moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De Bluetooth-functie van de betreffende telefoon moet geactiveerd zijn (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon moet het apparaat wellicht op "zichtbaar" staan (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon kan het nodig zijn om handbediende toegang tot de tekstberichtfunctie op de telefoon toe te staan (zie de gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- De betreffende telefoon moet aan/op het infotainmentsysteem gekoppeld en aangesloten zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 74.
- De betreffende telefoon moet Bluetooth Message Access Profile (BT MAP) ondersteunen.

Teksttoepassing starten

Druk op de toets **HOME** en selecteer vervolgens het toepassingspictogram **SMS**.



Als er een nieuw tekstbericht wordt ontvangen, verschijnt er een melding die u moet beantwoorden. Selecteer één van de schermtoetsen om naar de toepassing **SMS** te gaan.

Let op

Ontvangstwaarschuwingen verschijnen alleen als **Tekstwaarschuwingen** in het tekstinstellingenmenu is ingesteld op **Aan**.

Een bericht beluisteren

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de betreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Let op

Afhankelijk van de telefoon verschijnen niet alle op de telefoon opgeslagen tekstberichten in het Postvak IN.

Selecteer **⏮** naast het betreffende bericht om een bericht te beluisteren.

Selecteer eventueel het gewenste bericht om het berichtenscherf weer te geven. Selecteer **LUISTEREN** op de interactieve selectiebalk.

Een bericht bekijken

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de betreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om de gehele tekst van een bericht weer te geven.



De afzender bellen

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de betreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om het berichtenscherm weer te geven.

Selecteer **Bellen** op de interactieve selectiebalk. U belt nu de afzender van het bericht.

Een bericht beantwoorden

Let op

Afhankelijk van de telefoon wordt de beantwoordingsfunctie wellicht niet ondersteund.

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de betreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om het berichtenscherm weer te geven.

Selecteer **ANTWOORDEN** op de interactieve selectiebalk. Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde berichten.

Selecteer het gewenste voorgedefinieerde tekstbericht.

Als geen van de voorgedefinieerde berichten naar wens is, kunt u een nieuw bericht opstellen, zie "Voorgedefinieerde berichten beheren" hieronder.

Een bericht wissen

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de betreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om het berichtenscherm weer te geven.

Selecteer **Wissen** op de interactieve selectiebalk om het tekstbericht te wissen.

Apparatenlijst

Selecteer **TELEFOONS** om de apparatenlijst weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving ➤ 74.

Tekstinstellingen


Selecteer **Instellingen** om naar het instellingenmenu te gaan.

Ontvangstwaarschuwingen

Stel **Tekstwaarschuwingen - Aan** in als u wilt dat er bij ontvangst van een nieuw tekstbericht een waarschuwing verschijnt.

Voorgedefinieerde berichten beheren

Selecteer **Voorgedefinieerde berichten beheren** om een lijst met alle voorgedefinieerde berichten weer te geven.

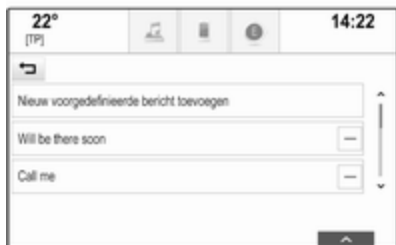

Een nieuw bericht toevoegen

Let op

Voorgedefinieerde berichten kunnen alleen worden ingevoerd wanneer de auto stilstaat.

Selecteer **Nieuw voorgedefinieerd bericht toevoegen**. Er verschijnt een toetsenbord.

Voer de gewenste berichttekst in en bevestig uw invoer. Het nieuwe bericht wordt toegevoegd aan de lijst met voorgedefinieerde berichten.

Een voorgedefinieerd bericht wissen

Selecteer voor het wissen van een voorgedefinieerd bericht – naast het bericht dat u wilt wissen.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur

Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen

Bij de montage en het gebruik van een mobiele telefoon moeten de modelspecifieke montagehandleiding en de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de telefoon en de handsfree-carkit in acht genomen worden. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen: 10 watt
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Zie de betreffende opmerking in het instructieboekje, het hoofdstuk **Airbagsysteem**.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Ook bij handsfree telefoneren kan de aandacht op het verkeer verslappen.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 85

Veelgestelde vragen

Telefoon

② Hoe koppel ik mijn telefoon aan het infotainmentsysteem?

- ❗ Druk voor het koppelen van een telefoon op **HOME**, selecteer het pictogram **TELEFOON** en selecteer vervolgens **Apparaat verbinden**. Volg de instructies op uw apparaat en zorg dat Bluetooth ingeschakeld is.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 74.

② Hoe kan ik mijn telefooncontacten en recente gesprekken bekijken?

- ❗ Om de contactpersonen of oproepenlijst te benaderen, druk op **HOME**, selecteer het pictogram **TELEFOON** en selecteer vervolgens **CONTACTEN** of **RECENT**. Zorg dat het telefoonboek en de recente gesprekkenlijst op de telefoon toegankelijk zijn. Afhankelijk van de telefoon kan het enige minuten duren voor het telefoonboek en de recente gesprekkenlijst geladen zijn.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 77.

Favorieten

② Wat kan ik als favoriet opslaan?

- ❗ U kunt tot 60 favorieten van bijna alle informatietypen opslaan, bijv. bestemmingen, telefooncontacten, afspeellijsten, radiozenders, etc.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

② Hoe kan ik een nieuwe favoriet opslaan?

- ❗ Activeer de betreffende toepassing en houd een favorieten-schermdruk op deze locatie een nieuwe favoriet op te slaan. Het opslaan wordt bevestigd met een korte pieptoon. In bepaalde gevallen moet u een specifiek item selecteren.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

❓ **Hoe kan ik de naam van mijn favorieten wijzigen, ze wissen of verplaatsen?**

❗ Druk op **HOME**, selecteer het pictogram **INSTELLINGEN** op het startscherm, **Radio** op de instellingenlijst en vervolgens **Favorieten beheren** om de favorieten te hernoemen, wissen of verplaatsen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

❓ **Waar worden favorieten opgeslagen en hoe kan ik ze een andere naam geven?**

❗ De favorieten worden opgeslagen in de favorietenlijst. Om een favoriet een nieuwe naam te geven, selecteert u de betreffende schermtoets in de favorietenrij. In bepaalde schermen is de favorietenlijst verborgen zodat andere inhoud beter kan worden weergegeven. Selecteer op deze schermen  rechtsonder op het scherm en sleep de interactieve selectiebalk met de vinger omhoog.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 20.

Navigatie

❓ **Ik heb een bestemmingsadres ingevoerd, maar er verschijnt een foutmelding. Wat doe ik verkeerd?**

❗ Het navigatiesysteem gaat bij het invoeren van een adres van een bepaalde volgorde uit. Afhankelijk van het land waarin het adres zich bevindt, kan er een andere invoer volgorde vereist zijn. Bij adressen in andere landen, dient als laatste ook het land te worden ingevoerd.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 55.

❓ **Hoe kan ik de actieve routebegeleiding annuleren?**

❗ Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en vervolgens **Annuleer route** om de routebegeleiding te annuleren.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 61.

Audio

❓ **Hoe kan ik de audiobron wijzigen?**

❗ Door herhaaldelijk op **RADIO** te drukken, kunt u tussen alle beschikbare radiobronnen (AM/FM/DAB) wisselen. Door herhaal-

delijk op **MEDIA** te drukken, kunt u tussen alle beschikbare media-bronnen omschakelen.

Gedetailleerde beschrijving van radio ⇨ 33, cd ⇨ 38, externe apparatuur ⇨ 41.

❓ **Hoe kan ik in radiozenders of media-muziek zoeken?**

❗ Om in radiozenders of mediामुзык te zoeken, bijvoorbeeld in afspeellijsten of albums, selecteert u **BLADEREN** op het audio-scherm.

Gedetailleerde beschrijving van radio ⇨ 33, cd ⇨ 39, externe apparatuur ⇨ 42.

Overige

❓ **Hoe kan ik de prestaties van de spraakherkenning verbeteren?**

❗ Het spraakherkenningssysteem is ontworpen om natuurlijk uitgesproken commando's te begrijpen. Wacht tot u de pieptoon hoort voor u gaat spreken. Probeer natuurlijk te spreken, niet te snel of te hard.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 67.

- ② **Hoe kan ik de prestaties van het aanraakscherm verbeteren?**
- ① Het aanraakscherm is drukgevoelig. Probeer met name als u iets versleept de druk van uw vinger gelijk te houden.
Gedetailleerde beschrijving ➔ 15.

Trefwoordenlijst

A

Aanraakscherm.....	15
Adresboek.....	55
Algemene aanwijzingen... 38, 47, 73	
Bluetooth-muziek.....	41
Infotainmentsysteem.....	6
Navigatie.....	47
Radio.....	33
Telefoonportal.....	73
USB.....	41
Algemene informatie..... 41, 67	
Cd.....	38
Antidiefstal functie	7
Apps gebruiken.....	45
Audio afspelen.....	42
Audiobestanden.....	41
Automatische volumeaanpassing	
Automatisch volume.....	28
Automatisch volume.....	28
Auto Set.....	29

B

Balance.....	27
Basisbediening.....	15
Contacten.....	24
Favorieten.....	20
Interactieve selectiebalk.....	17
Lettertekenherkenningsveld.....	18
Startscherm.....	17
Toepassingebalk.....	17

Toetsenblok.....	18
Toetsenbord.....	18
Bass.....	27
Bediening.....	77
Aanraakscherm.....	15
Bluetooth-muziek.....	42
Cd.....	39
Contacten.....	24
Favorieten.....	20
Infotainmentsysteem.....	13
Navigatiesysteem.....	48
Radio.....	33
Telefoon.....	77
Toetsenborden.....	18
USB.....	42, 43
Bediening aanraakscherm.....	15
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	8
Stuurwiel.....	8
Bedieningspaneel Infotainment.....	8
Bediening van het menu.....	17
Begeleiding	61
Beltoon.....	77
Bestandsindelingen	
Audiobestanden.....	41
Filmbestanden.....	41
Bluetooth-muziek.....	41
Bluetooth-verbinding.....	74

Recente bestemmingen.....	55
Routebegeleiding.....	61
Routebegeleidingsmenu.....	61
Routelijst.....	61
Schermttoets OVERZICHT.....	48
TMC-zenders.....	47, 61
Trip met routepunten.....	55
Verkeersincidenten.....	61
Noodoproep.....	76
Nuttige plaatsen.....	55

O

Omgekeerde bladerrichting.....	29
Overzicht bedieningselementen.....	8

P

Persoonlijke POI's.....	48
PIN vergeten.....	29

R

Radio	
Categorielijst.....	33
DAB.....	36
DAB-berichten.....	36
DAB-menu.....	36
Digital Audio Broadcasting.....	36
Favorieten.....	20
FM menu.....	34
Frequentielijst.....	33
Golfband.....	33
Intellitext.....	36

L-Band.....	36
Radio Data System.....	34
RDS.....	34
Regio.....	34
Regio-instelling.....	34
TP.....	34
Verkeersinformatie.....	34
Zender zoeken.....	33
Zenderlijst.....	33
Radio activeren.....	33
Radio Data System (RDS)	34
Regio.....	34
Regio-instelling.....	34
Routebegeleiding.....	61
Routelijst.....	61
Routevoorkeur.....	61

S

Schermttoets OVERZICHT.....	48
Schermttoets RESET.....	48
Selectie van golfband.....	33
Shop.....	45
Smartphone	
Telefoonweergave.....	44
Smartphone-applicaties	
gebruiken.....	44
Sprakeherkenning.....	67
Startscherm.....	17
Stemherkenning.....	67

Streaming audio via Bluetooth	
activeren.....	42
Systeeminstellingen.....	29
Beeldscherm.....	29
Fabrieksinstellingen terugzetten	29
Taal.....	29
Tijd en datum.....	29
Valetmodus.....	29

T

TA.....	34
Taal.....	29
Tekstberichten.....	80
Telefoon	
Beltoon.....	77
Bluetooth.....	73
Bluetooth-verbinding.....	74
Contacten.....	24
Favorieten.....	20
Handsfree-modus.....	77
Noodoproepen.....	76
Recente oproepen.....	77
Tekstberichten.....	80
Telefoonboek.....	24, 77
Telefoonboek.....	24, 77
Telefoongesprek	
Afwijzen.....	77
Initiëren.....	77
Opnemen.....	77
Telefoonportal activeren.....	77

Telefoonweergave.....	44
Telefoonweergave activeren.....	44
TMC-zenders.....	47
Toepassingenbalk.....	17
Toetsenblok.....	18
Toetsenbord	
Alfabetisch toetsenbord.....	18
Toetsenbord symbolen.....	18
Toetsenborden.....	18
TP.....	34
Trip met routepunten.....	55
Tijd.....	29

U

USB.....	41
USB activeren.....	42, 43

V

Valetmodus	
Ontgrendelen.....	29
Vergrendelen.....	29
Veelgestelde vragen.....	85
Verkeersincidenten.....	61
Verkeersinformatie.....	34
Volume	
Automatisch volume.....	28
Maximaal inschakelvolum.....	28
Stiltefunctie.....	13
Volume instellen.....	13
Volume-instellingen.....	28

Z

Zenderlijst.....	33
Zender zoeken.....	33

R 4.0 IntelliLink

Inleiding	94
Basisbediening	102
Radio	109
Externe apparaten	116
Spraakherkenning	124
Telefoon	125
Trefwoordenlijst	136

Inleiding

Algemene aanwijzingen	94
Antidiefstalfunctie	95
Overzicht bedieningselementen ..	96
Gebruik	99

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de radiofuncties kunt u maximaal 25 zenders op vijf favorietenpagina's instellen.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

U kunt ook specifieke smartphone-apps via het Infotainmentsysteem bedienen.

Optioneel kunt u het infotainmentsysteem bedienen met de knoppen op het aanraakscherm of stuurwiel, of door middel van spraakherkenning (indien uw mobiele telefoon dit ondersteunt).

Door het goed doordachte design van de bedieningselementen, het aanraakscherm en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrustingen en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan de kant en bedien het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Bedieningspaneel




1	Display/aanraakscherm	102
2	Beginmenu	102
	Knoppen op het scherm voor toegang tot:	
	AUDIO: audiofuncties	
	GALLERIJ: afbeeldings- en filmfuncties	
	TELEFOON: mobiele-telefoonfuncties	
	PROJECTIE: telefoonweergave	
	NAV: BringGo® app	
	INSTELLINGEN: systeeminstellingen	
	OnStar: OnStar Wi-Fi-instellingen	99
3	Tijd-, datum- en temperatuuraanduiding	106
4		
	Kort indrukken: telefoonmenu openen	129

	of telefoonweergave-functie openen (indien geactiveerd)	122
	Lang indrukken: spraakherkenning activeren	124
5		
	Kort indrukken: ga naar de volgende zender als de radio actief is	109
	of ga naar het volgende nummer wanneer externe apparaten actief zijn	118
	Lang indrukken: omhoog zoeken als de radio actief is	109
	of snel vooruit als externe apparaten actief zijn	118
6		
	Kort indrukken: infotainmentsysteem inschakelen indien uitgeschakeld	99
	of systeem onderdrukken indien ingeschakeld	99

	Lang indrukken: infotainmentsysteem uitschakelen ...	99
	Draaien: volume aanpassen	99
7		
	Kort indrukken: ga naar de vorige zender als de radio actief is	109
	of ga naar het vorige nummer wanneer externe apparaten actief zijn	118
	Lang indrukken: omlaag zoeken als de radio actief is	109
	of snel achteruit als externe apparaten actief zijn	118
8		
	Kort indrukken: startmenu openen	99
	Lang indrukken: telefoonweergavefunctie openen (indien geactiveerd)	122

Afstandsbediening op stuurwiel

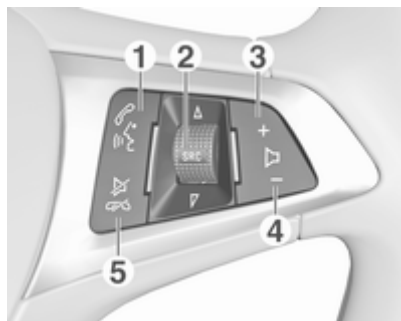

1

Kort indrukken: open
OnStar-menu mits geen
telefoon verbonden 99

of neem gesprek aan mits
telefoon verbonden 125

of laatste nummer in
oproeplijst bellen wanneer
telefoonmenu wordt
weergegeven 129

of wisselen tussen
gesprekken als
gesprekken in de wacht
staan 129

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 124

2 SRC (bron) 99

Indrukken: audiobron
selecteren 99

Omhoog/omlaag draaien:
volgende/vorige
voorkeurszender
selecteren als de radio
actief is 109

of volgende/vorige
nummer/hoofdstuk/
afbeelding selecteren
wanneer externe
apparaten actief zijn 118

of volgende/vorige
nummer in oproeplijst
selecteren als de
telefoonportal actief en de
oproeplijst geopend is 129

Omhoog/omlaag draaien
en vasthouden: snel door
de items in de oproeplijst
bladeren 129

3 +

Indrukken: harder zetten

4 -

Indrukken: zachter zetten

5

Indrukken: gesprek
beëindigen/weigeren 129

of spraakherkenning
uitschakelen 124

of mutefunctie activeren/
deactiveren 99

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een aanraakscherm en op het display weergegeven menu's.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- de centrale bedieningseenheid op het bedieningspaneel ⇨ 96
- het aanraakscherm ⇨ 102
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 96
- de spraakherkenning ⇨ 124

Het infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainment-bron actief.

Automatisch uitschakelen

Wanneer het infotainmentsysteem met  is ingeschakeld terwijl het contact is uitgeschakeld, dan wordt het 10 minuten na de laatste invoer automatisch weer uitgeschakeld.

Volume instellen

Draai . De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 105.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het volume met snelheidscompensatie ⇨ 105 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Mute

Druk op  om het geluid van het infotainmentsysteem te onderdrukken.

Druk nogmaals op  om de mute-functie te beëindigen. Het laatst geselecteerde volume wordt weer ingesteld.

Bedieningsstanden

Druk op  om het startmenu weer te geven.



Let op

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van het menu via het aanraakscherm ⇨ 102.

AUDIO

Selecteer **AUDIO** op het scherm om het hoofdmenu van de laatst geselecteerde audiomodus te openen.

Selecteer **Bron** op het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven.



Om naar een andere audiomodus te gaan: druk op een van de opties van de interactieve selectiebalk.

Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Radiofuncties ⇨ 109
- Externe apparaten (USB, Bluetooth) ⇨ 118

Let op

Druk in de bovenste regel van een willekeurig scherm op  om snel naar het audioscherm te gaan dat momenteel actief is.

GALLERIJ

Selecteer **GALLERIJ** om het afbeeldingen- en filmmenu te openen voor de opgeslagen bestanden van een extern apparaat, zoals een USB-apparaat of smartphone.

Selecteer  of  om het afbeeldingen- of filmmenu weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding of het filmbestand voor weergave op het display.



Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Afbeeldingsfuncties ⇨ 119
- Filmfuncties ⇨ 121

TELEFOON

Voordat u de telefoonportal kunt gebruiken, moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen het infotainmentsysteem en de mobiele telefoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 125.

Als de mobiele telefoon is verbonden, selecteer dan **TELEFOON** om het hoofdmenu van de telefoonportal weer te geven.



Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 129.

PROJECTIE

Maak verbinding met uw smartphone om specifieke apps van uw smartphone op het infotainmentsysteem weer te geven.

Selecteer **PROJECTIE** om de weergavefunctie te starten.

Afhankelijk van de smartphone die is verbonden, verschijnt er een hoofdmenu met verschillende apps die u kunt selecteren.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 122.

NAV

Selecteer om de navigatieapplicatie BringGo te starten **NAV**.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 122.

INSTELLINGEN

Selecteer **INSTELLINGEN** om een menu met de verschillende systeemgerelateerde instellingen te openen, bijvoorbeeld om **Geluidsterugmelding bij aanraken** te deactiveren.



Basisbediening

Basisbediening	102
Geluidsinstellingen	104
Volume-instellingen	105
Systeeminstellingen	106

Basisbediening

Het display van het infotainmentsysteem heeft een aanraakgevoelig oppervlak voor rechtstreekse interactie met de getoonde menubedieningsorganen.

Voorzichtig

Gebruik geen puntige of harde voorwerpen zoals balpennen, potloden en dergelijke voor het aanraakscherm.

↩ schermttoets



Druk bij het navigeren door de menu's in het betreffende submenu op ↩ om terug te gaan naar het bovenliggende menu.

Wanneer de schermttoets ↩ niet wordt getoond, bent u op het hoogste niveau van het desbetreffende menu. Druk op ⏮ om het startscherm weer te geven.

Een schermttoets of menuoptie selecteren of activeren



Druk op een schermttoets of menuoptie.

De betreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een scherm-toets of een menuoptie via het aanraakscherm beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Items in het startmenu verplaatsen



Druk op de items die u wilt verplaatsen en houd ze ingedrukt tot de pictogrammen rood worden omkaderd. Verplaats uw vinger naar de gewenste locatie en laat het element los.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Alle andere opties worden opnieuw ingedeeld.

Druk op een van de toetsen op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

De bewerkingsmodus wordt automatisch verlaten als er 30 seconden niets wordt gedaan.

Door lijsten scrollen



Als er meer items zijn dan er op het scherm kunnen worden weergegeven, dan moet u door de lijst bladeren.

Om door een lijst met menuopties te bladeren kunt u:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en dit naar boven of onder slepen.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.


- Druk op ▼ of ▲ aan de boven- of onderzijde van de schuifbalk.
- Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag met uw vinger.

Druk op de titel van de lijst om terug te keren naar het begin.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren naar een optie uit de lijst via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar <naam van optie>".

Door de pagina's bladeren

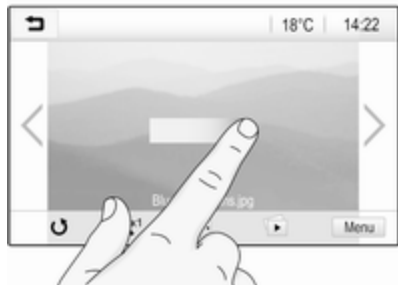

Let op

U kunt alleen door pagina's bladeren als er meerdere pagina's beschikbaar zijn.

Om van de ene pagina naar de andere te bladeren:

- Plaats uw vinger op een willekeurige plek van het scherm en beweeg hem naar links om naar de vorige pagina te gaan of naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op > of < op het scherm.

Let op

In volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren door pagina's via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar...pagina...".

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunnen de toonkarakteristieken worden ingesteld. Het menu is toegankelijk vanuit elk audiohoofdmenu.

Open het geluidsinstellingenmenu met **Menu** op de onderste regel van het betreffende audiohoofdmenu. Blader zo nodig door de lijst met menuopties en selecteer **Geluidsinstellingen**. Het betreffende menu verschijnt.



Equalizermodus

Gebruik deze instelling voor een optimaal geluid voor het genre, bijv.

Rock of Klassiek.

Selecteer de gewenste geluidsstijl in de interactieve selectiebalk onderaan het scherm. Als u **Aangepast** kiest, kunt u de volgende instellingen handmatig aanpassen.

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Midden

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Hoge ton.

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Balance en fader instellen

Gebruik de illustratie rechts van het menu om balance en fader in te stellen.

Druk op het bijbehorende punt in de afbeelding om het punt in het interieur te bepalen waar het geluidsniveau het hoogst is. Ook kunt u de rode marker naar het gewenste punt verschuiven.

Let op

De instellingen voor balance en fader gelden voor alle audiobronnen. Deze kunnen niet apart voor elke audiobron worden ingesteld.

Volume-instellingen

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Max. inschakelvolum**.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Automatisch volume**.

Selecteer een van de opties in de lijst om de mate van volumeaanpassing te wijzigen.

Uit: geen hoger volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximale verhoging van het volume bij een toenemende snelheid.

Geluidsfeedbackfunctie voor bediening activeren of deactiveren

Als de geluidsfeedbackfunctie is geactiveerd, hoort u een pieptoon als een schermtoets of menuoptie wordt bediend.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio** en blader in de lijst naar **Geluidsterugmelding bij aanraken**.



Druk op de schermtoets naast **Geluidsterugmelding bij aanraken** om de functie te activeren of deactiveren.

Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven. De desbetreffende instelling wordt dan door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

De onderstaande instellingen hebben betrekking op het hele systeem. Alle andere instellingen worden op onderwerp in de betreffende hoofdstukken van deze handleiding beschreven.

Tijd- en datuminstellingen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Tijd en datum** om het betreffende submenu weer te geven.



Tijdformaat instellen

Selecteer de gewenste tijdnnotatie door op het scherm de toetsen **12 h** of **24 h** aan te raken.

Datumformaat instellen

U selecteert de gewenste datumnotatie door op **Datumformaat instellen** te drukken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Automatisch

Selecteer **Automatisch** om aan te geven of de datum en tijd automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Aan - RDS** om de datum en tijd automatisch in te stellen.

Selecteer **Uit - Handbediend** om de datum en tijd handmatig in te stellen. Als **Automatisch** op **Uit - Handbediend** wordt ingesteld, zijn de submenu-opties **Tijd instellen** en **Datum instellen** beschikbaar.

Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd instellen** of **Datum instellen** om de tijd en datum in te stellen.

Raak + en - om de instellingen te veranderen.

Taalinstellingen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Taal(Language)** om het betreffende menu weer te geven.

Taal voor de menuteksten wijzigen: druk op de gewenste taal.

Bladerfunctie voor tekst

Als er lange tekst op het scherm verschijnt, zoals bij titels van nummers en zendernamen, kan de tekst continu over het scherm rollen of kan deze eenmaal over het scherm rollen en in verkorte vorm worden weergegeven.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio**.



Activeer **Tekst bladeren** als u wilt dat de tekst continu doorloopt.

Deactiveer de instelling als wilt dat de tekst bloksgewijs wordt doorlopen.

Display uitzetten

Als u het display niet wilt zien, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, kunt u het display uitzetten.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Display uitschakelen**. Het display wordt uitgeschakeld, maar de audio-functies blijven actief.

Raak om het display weer in te schakelen het scherm aan of druk op een knop.

Fabrieksinstellingen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Terug naar fabrieksinstellingen**.

Selecteer **Voertuiginstellingen herstellen** om alle persoonlijke instellingen terug te zetten.

Selecteer **Alle privégegevens wissen** om de gekoppelde Bluetooth-apparaten en de opgeslagen contactenlijst en voicemailnummers te verwijderen.

Selecteer **Radio-instellingen herstellen** om de geluids- en volumeinstellingen te resetten, alle favorieten te verwijderen en de gekozen beltoon te wissen.

In elk van deze gevallen verschijnt er een waarschuwing. Selecteer **Doorgaan** om de instellingen te resetten.

Systeemversie

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Software-informatie**.

Als een USB-apparaat is aangesloten, kunt u de voertuiginformatie op dit USB-apparaat opslaan.

Selecteer **Systeemupdate** en vervolgens **Voertuiginfo opslaan op USB**.

Neem contact op met uw garage voor een systeemupdate.

Voertuiginstellingen

De **Voertuiginstellingen** worden in de Gebruikershandleiding beschreven.

Radio

Gebruik	109
Zender zoeken	109
Favorietenlijst	111
Radio Data System (RDS)	112
Digital Audio Broadcasting	113

Gebruik

Radio activeren

Druk op  en selecteer vervolgens **AUDIO**. Het laatst geselecteerde hoofdmenu audio verschijnt.

Selecteer **Bron** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om de interactieve selectiebalk te openen.



Selecteer de gewenste golfband.

De laatst beluisterde zender van de specifieke golfband wordt ontvangen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken



Druk kort op  of  op het bedieningspaneel of op het scherm om naar de vorige of volgende zender in het zendergeheugen te gaan.

Handmatig zender zoeken

Druk op  of  op het bedieningspaneel. Loslaten wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

Er wordt automatisch afgestemd op volgende zender met ontvangst.

Let op

Frequentiebereik FM: Als de RDS-functie is ingeschakeld, wordt er alleen naar RDS-zenders ⇨ 112 gezocht en als verkeersinformatie TP is ingeschakeld, wordt er alleen naar zenders met verkeersinformatie ⇨ 112 gezocht.

Afstemmen op zender

Druk op  op het scherm. Het display **Direct afstemmen** verschijnt.



Voer de gewenste frequentie in. Gebruik  om de ingevoerde cijfers te verwijderen. Druk zo nodig op  of  om vervolgens de invoer te wijzigen.

Bevestig de invoer om de zender te beluisteren.

Zenderlijsten

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.



Selecteer de specifieke golfband **Zenderlijst**. Alle zenders van de betreffende golfband met ontvangst in het huidige ontvangstgebied worden weergegeven.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool  naast de naam van de zender.

Categorielijsten

Tal van radiozenders zenden een PTY-code uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorielijst op.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Selecteer **Categorieën** om een programmatype te zoeken dat door de zenders wordt aangeboden.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.

Selecteer het gewenste programma-type. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Zenderlijsten bijwerken

Als de zenders in de golfbereik-specifieke zenderlijst niet meer kunnen worden ontvangen, moeten de AM- en DAB-zenderlijst worden bijgewerkt.

Let op

De lijst met FM-zenders wordt automatisch bijgewerkt.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu en selecteer vervolgens **Zenderlijst bijwerken**.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Het toestel zoekt naar zenders en er verschijnt een bijbehorend bericht. Na het zoeken verschijnt de betreffende zenderlijst.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Favorietenlijst

Zenders van alle golfbanden kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn vijf favorietenlijsten beschikbaar, waarin elk vijf zenders kunnen worden opgeslagen.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Een zender opslaan

Druk indien nodig op < of > om door de favorietenpagina's te bladeren.

Momenteel actieve radiozender opslaan onder een voorkeuzetoets op het scherm: houd de gewenste schermtoets gedurende enkele seconden ingedrukt. De bijbehorende frequentie of zendernaam verschijnt op de schermtoets.

Zenders ophalen

Druk indien nodig op < of > om naar de gewenste favorietenpagina te bladeren.

Selecteer op het scherm de voorkeuzetoets waaronder de gewenste radiozender opgeslagen is.

Het aantal beschikbare favorietenpagina's instellen

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het scherm om het aantal favorietenpagina's vast te stellen waaruit kan worden gekozen.

Selecteer **Radio** en vervolgens **Favorieten beheren** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer of deactiveer de pagina's, afhankelijk van de favorietenpagina's die u wilt zien.

Radio Data System (RDS)

Is een dienst voor FM-zenders die ervoor zorgt dat de gewenste zender aanzienlijk sneller wordt gevonden en zonder problemen wordt ontvangen.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmanaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.
- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bijv. informatie over het actuele programma.

RDS-configuratie

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader naar **RDS**.

Activeer of deactiveer **RDS**.

Verkeersinformatie

Verkeersinformatiezenders zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt de actieve audiobron voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Verkeersinformatiefunctie activeren

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Druk op de schermtoets naast **Verkeersberichten** om de functie te activeren of deactiveren.

Let op

In de zenderlijst verschijnt TP naast de zenders die verkeersinformatie verschaffen.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt TP grijs weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een

verkeersinformatiezender wordt gevonden, wordt **TP** gemarkeerd. Als er geen verkeersinformatiezender wordt gevonden, blijft TP grijs.

Als er een verkeersbericht op de betreffende zender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Druk op het scherm of druk op ϕ om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio-instelling

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen en blader naar **Regio**.

Activeer of deactiveer **Regio**.

Als de regio-instelling geactiveerd is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd. Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alterna-

tieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.

Algemene aanwijzingen

- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.

- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te voorkomen.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit probleem kan worden vermeden door in het DAB-menu **Koppeling DAB-DAB** en/of **Koppeling DAB-FM** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Als DAB-ontvangst is ingeschakeld, blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt dan

continu naar FM-zenders met de beste ontvangst. Als TP ⇨ 112 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en selecteer **DAB-aankondigingen** om een lijst met de beschikbare categorieën weer te geven.

Activeer alle of alleen de gewenste berichtcategorieën. Er kunnen verschillende berichtcategorieën tegelijk worden geselecteerd.

Koppeling DAB-DAB

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-DAB**.

Koppeling DAB-FM

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-FM**.

L-band

Via deze functie kunt u definiëren welke DAB-frequentiebereiken door het infotainmentsysteem moeten worden ontvangen.

De L-band (normale en satellietradio) is een andere radiofrequentie die u daarnaast kunt ontvangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **L-band**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie ontvangen, zoals financiële informatie, sport en nieuws.

Let op

De beschikbare content is afhankelijk van de zender en regio.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Intellitext**.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie om gedetailleerde informatie weer te geven.

EPG

De elektronische programmagids verschaft informatie over het huidige en komende programma van de desbetreffende DAB-zender.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het DAB-radiohoofdmenu en selecteer vervolgens **Zenderlijst**.

Druk op het pictogram naast de zender om het programma van de gewenste zender weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	116
Audio afspelen	118
Afbeeldingen weergeven	119
Films afspelen	121
Smartphone-applicaties gebruiken	122

Algemene informatie

Er zit een USB-poort voor het aansluiten van externe apparaten in de middenconsole achter de handrem of onder de armsteun.

Aan de achterkant van de middenconsole bevinden zich twee USB-aansluitingen die speciaal zijn bestemd voor oplaadapparaten.

Let op

U moet de USB-poort altijd schoon en droog houden.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een mp3-speler, USB-drive, SD Card (via USB-stekker/adapter) of smartphone aansluiten.

Er kunnen maximaal twee USB-apparaten tegelijk op het infotainmentsysteem aangesloten zijn.

Let op

Voor het verbinden van twee USB-apparaten hebt u een externe USB-hub nodig.

Het infotainmentsysteem kan audio-bestanden afspelen, afbeeldingsbestanden weergegeven of filmbestanden afspelen vanaf USB-opslagapparaten.

Na het aansluiten op de USB-poort werken diverse functies van het bovenvermelde apparaat via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem. In de lijst op onze website kunt u controleren welke modellen geschikt zijn.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit een van bovenstaande apparaten aan op de USB-poort. Gebruik zo nodig de daartoe bestemde aansluitkabel. De muziekfunctie start automatisch.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

USB automatisch starten

Standaard verschijnt het USB-audio-menu automatisch zodra een USB-apparaat is aangesloten.

Indien gewenst kunt u deze functie deactiveren.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingenmenu te openen.

Selecteer **Radio**, blader naar **USB automatisch starten** en druk op de schermtoets naast de functie.

Druk nogmaals op de schermtoets om de functie weer te activeren.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het Infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten

Voor een gedetailleerde beschrijving van het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding ➔ 126.

Bestandsindelingen en mappen

De maximale capaciteit van een door het infotainmentsysteem ondersteund apparaat is 2500 muziekbestanden, 2500 afbeeldingsbestanden, 250 filmbestanden, 2500 mappen en 10 niveaus mappenstructuur. Alleen apparaten met een formattering in het FAT16/FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Als de audio-metagegevens afbeeldingen bevatten, verschijnen deze afbeeldingen op het scherm.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

Het infotainmentsysteem kan de volgende audio-, afbeeldings- en filmbestanden op externe apparaten afspelen/weergeven.

Audiobestanden

De af speelbare audiobestandsindelingen zijn MP3 (MPEG-1 layer 3, MPEG-2 layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (alleen audio), Audio Books en LPCM. iPod® en iPhone® apparaten spelen ALAC, AIFF, Audio Books en LPCM af.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Afbeeldingsbestanden

De weergeefbare afbeeldingsbestandsindelingen zijn JPG, JPEG, BMP, PNG en GIF.

JPG-bestanden moeten 64 tot 5000 pixels breed en 64 tot 5000 pixels hoog zijn.

BMP-, PNG- en GIF-bestanden moeten 64 tot 1024 pixels breed en 64 tot 1024 pixels hoog zijn.

De bestandsgrootte van de afbeeldingen mag niet meer dan 1MB zijn.

Filmbestanden

De afspeelbare videobestandsindelingen zijn AVI en MP4.

De maximale resolutie is 1280 x 720 pixels. De herhalingsfrequentie moet minder dan 30 fps zijn.

De bruikbare codec is H.264/MPEG-4 AVC.

De afspeelbare audio-indelingen zijn MP3, AC3, AAC en WMA.

De weergeefbare ondertitelingsindeling is SMI.

Audio afspelen

Muziekfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 116.

Doorgaans wordt het desbetreffende audiohoofdmenu automatisch weergegeven.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, bijvoorbeeld omdat **USB automatisch starten** is gedeactiveerd ⇨ 116, moet u de volgende stappen ondernemen:

Druk op  en selecteer vervolgens **AUDIO** om het laatst geselecteerde audiohoofdmenu te openen.

Selecteer **Bron** in de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens de gewenste audiobron om het desbetreffende audiohoofdmenu te openen.

Het afspelen van de audiotracks start automatisch.



Functietoetsen

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op **II** om het afspelen te onderbreken. De schermtoets verandert in **▶**.

Druk op **▶** om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op **▶▶** om de volgende track af te spelen.

Raak, zodra de track wordt afgespeeld, binnen twee seconden **◀◀** aan om terug te gaan naar de vorige track.

Teruggaan naar het begin van de huidige track

Raak, wanneer de track wordt afgespeeld, na twee seconden ◀◀ aan.

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspelmodus terug te keren.

Ook kunt u de schuifbalk die de positie van de huidige track aangeeft naar links of rechts verplaatsen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Druk op ⌘ om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen. De schermtoets verandert in ⌘.

Druk nogmaals op ⌘ om de functie Willekeurige volgorde te deactiveren en terug te gaan naar de normale afspelmodus.

Muziek doorbladeren-functie

Druk op het scherm om het bladerscherm weer te geven. U kunt ook **Menu** op de onderste regel van het hoofdscherm Audio selecteren om

het desbetreffende audiomenu weer te geven, en vervolgens **Muziek doorbladeren** selecteren.

Er verschijnen verschillende categorieën waarin de tracks gesorteerd zijn, bijv. **Playlists**, **Artiesten** of **Albums**.



Selecteer de gewenste categorie, subcategorie (indien beschikbaar) en kies dan een track.

Selecteer de track om de weergave te starten.

Afbeeldingen weergeven

U kunt afbeeldingen bekijken vanaf een USB-apparaat dat op de USB-poort is aangesloten.

Let op

Uit veiligheidsoverwegingen zijn bepaalde functies uitgeschakeld tijdens het rijden.

Afbeeldingsfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 116.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het afbeeldingshoofdmenu te openen en een lijst met opgeslagen afbeeldingen op het USB-apparaat weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding.



Raak het scherm aan om de menu-balk te verbergen. Raak het scherm nogmaals aan om de menubalk weer te tonen.

Functietoetsen

Modus Volledig scherm

Selecteer  om de afbeelding in de modus Volledig scherm weer te geven. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Volgende of vorige afbeelding bekijken

Druk op > of veeg naar links om de volgende afbeelding te bekijken.

Druk op < of veeg naar rechts om de vorige afbeelding te bekijken.

Een afbeelding draaien

Selecteer  om de afbeelding te draaien.

Inzoomen op een afbeelding

Druk een of meerdere keren op  om in te zoomen op een afbeelding of om terug te keren naar het oorspronkelijke formaat.

Een diavoorstelling bekijken

Selecteer  om de afbeeldingen op het USB-apparaat als diavoorstelling te bekijken.

Druk op het scherm om de diavoorstelling te beëindigen.

Menu Afbeeldingen

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Afbeeldingenmenu** weer te geven.



Tijd diavoorstelling

Selecteer **Tijd diavoorstelling** om een lijst met mogelijkheden voor het tijdsverloop weer te geven. Activeer de gewenste tijd voor een afbeelding in een diavoorstelling.

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Films afspelen

U kunt films bekijken vanaf een USB-apparaat dat op de USB-poort is aangesloten.

Let op

Voor uw eigen veiligheid werkt de filmfunctie onderweg niet.

Filmfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 116.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het filmhoofdmenu te openen en de gewenste map en/of film te selecteren.

De film wordt afgespeeld.



Funcietoetsen

Volledig scherm

Selecteer  om de film in de modus Volledig scherm af te spelen. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op  om het afspelen te onderbreken. De schermtoets verandert in .

Druk op  om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op  om het volgende filmbestand af te spelen.

Druk, zodra de film wordt afgespeeld, binnen vijf seconden op  om terug te gaan naar het vorige filmbestand.

Terug naar het begin van de huidige film gaan


Druk, wanneer de film wordt afgespeeld, na vijf seconden op .

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd  of  ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspeelmodus terug te keren.

Filmmenu

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Menu Film** weer te geven.

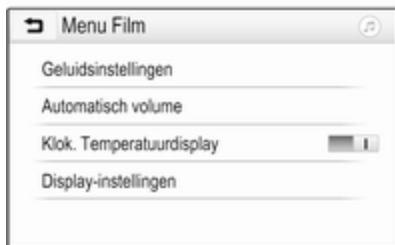

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Smartphone-applicaties gebruiken

Telefoonweergave

De smartphone-applicaties Apple CarPlay™ en Android™ Auto geven de geselecteerde apps van uw smartphone weer op het Infotainmentscherm. U kunt ze bedienen met de bedieningsorganen van het Infotainmentsysteem.

Controleer bij de fabrikant van het apparaat of deze functie op uw smartphone kan worden gebruikt en of de applicatie beschikbaar is in uw land.

De smartphone voorbereiden

Android-telefoon: Download de Android Auto-app naar uw smartphone vanaf de Google Play™ Store.

iPhone: Controleer of Siri® op uw smartphone geactiveerd is.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst naar **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

Zorg ervoor dat de desbetreffende applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  116.

Telefoonweergave starten

Druk op  en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de telefoonweergavefunctie te starten.

Let op

Als de toepassing door het infotainmentsysteem wordt herkend, kan het toepassingspictogram wijzigen in **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

U kunt ook enkele seconden  ingedrukt houden om de functie te starten.

Het getoonde telefoonweergavescherm is afhankelijk van uw smartphone en de softwareversie.

Teruggaan naar het infotainmentscherm

Druk op .

BringGo

BringGo is een navigatieapp voor het zoeken naar locaties, kaartweergave en routebegeleiding.

De app downloaden

Voordat een BringGo met de bedieningsorganen en menu's van het Infotainmentsysteem kan worden gebruikt, moet de betreffende applicatie op de smartphone worden geïnstalleerd.

Download de app van App Store® of Google Play Store.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst tot **BringGo**.

Zorg ervoor dat de applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  116.

BringGo starten

Druk op  om de app te starten en selecteer het navigatiepictogram.

Het hoofdmenu van de applicatie verschijnt op het display van het Infotainmentsysteem.

Raadpleeg voor nadere informatie over het bedienen van de app de instructies op de website van de fabrikant.

Spraakherkenning

Algemene informatie 124

Gebruik 124

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken, moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ⇨ 116 of via Bluetooth ⇨ 126.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd  op het bedieningspaneel of  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Na de pieptoon kunt u direct een commando geven. Raadpleeg voor informatie over ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt en de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	125
Bluetooth-verbinding	126
Noodoproep	128
Bediening	129
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	133

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om de telefoonportal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover kunt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon vinden. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

De telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie kunt u op internet op <http://www.bluetooth.com> vinden

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons, smartphones of andere apparaten.

Bluetooth-apparaten met het Infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en Infotainmentsysteem) en verbonden via het menu **Bluetooth**.

Menu Bluetooth

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** om het Bluetooth-menu weer te geven.



Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- U kunt maximaal tien apparaten met het systeem koppelen.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.

- Koppelen is slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij gebruik van Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Een nieuw apparaat koppelen

1. Activeer de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.
2. Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het infodisplay.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.



Let op

Als er geen telefoon is verbonden, is het menu **Apparaatbeheer** ook toegankelijk via het telefoonmenu. Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

3. Druk op **Apparaat zoeken**. Alle detecteerbare Bluetooth-apparaten in de omgeving verschijnen in een nieuwe zoekresultatenlijst.
4. Druk op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.
5. Bevestig de koppelprocedure:
 - Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund:

Bevestig de berichten op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.

- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Op het infotainmentsysteem: er verschijnt een **Info**-bericht waarin u wordt gevraagd om een pincode op uw Bluetooth-apparaat in te voeren.

Op het Bluetooth-apparaat: voer de pincode in en bevestig de ingevoerde gegevens.

6. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld.

Let op

Na het koppelen van het Bluetooth-apparaat geeft naast het Bluetooth-apparaat aan dat de telefoonfunctie geactiveerd is en geeft aan dat de functie Streaming audio via Bluetooth geactiveerd is.

7. Het telefoonboek wordt automatisch naar het infotainmentsysteem gedownload. Afhankelijk van de telefoon moet het Infotainmentsysteem toegang verkrijgen

tot het telefoonboek. Bevestig zo nodig de berichten op het Bluetooth-apparaat.

Als deze functie niet door het Bluetooth-apparaat wordt ondersteund, verschijnt er een bijbehorend bericht.

De Bluetooth-pincode wijzigen

Druk op en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en vervolgens **Andere PIN voor koppelen** om het betreffende submenu weer te geven. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de gewenste viercijferige pincode in.

Selecteer om een ingevoerd nummer te wissen.

Bevestig dit door **Invoeren** te selecteren.

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wenst te koppelen. Het apparaat is verbonden.

Let op

Het verbonden toestel en de beschikbare opties worden gemarkeerd.

Een apparaat loskoppelen

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat los te koppelen.

Een apparaat wissen

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **WIS** naast het Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat te wissen.

Apparaatinfo

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaat-informatie** om het betreffende menu weer te geven.

De weergegeven informatie omvat **Apparaatnaam**, **Adres** en **Pincode**.

Noodoproep

Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-

belang (bijv. bij het invoeren van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of

telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep maken

Vorm het noodnummer (bijv. 112).

De telefoonaansluiting met het noodoproepcentrum wordt ingesteld.

Beantwoord de vragen van het personeel over de noodoproep.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is

gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

In de handsfree-modus blijft bediening van de mobiele telefoon mogelijk, bv. om een gesprek te beantwoorden of het volume te regelen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem worden er gegevens van de mobiele telefoon naar het Infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van de mobiele telefoon en de hoeveelheid over te dragen gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen. Tijdens deze periode is bediening van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Let op

De verschillende functies van de telefoonportal worden niet door elke mobiele telefoon ondersteund. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Hoofdmenu Telefoon

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON** om het betreffende menu weer te geven.



Let op

Het **TELEFOON** hoofdmenu is alleen beschikbaar als er via Bluetooth een mobiele telefoon met het infotainmentsysteem verbonden is. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 126.

Veel functies van de mobiele telefoon kunt u nu bedienen via het hoofdmenu van de telefoon (en bijbehorende submenu's) en via de telefoon-specifieke knoppen op het stuurwiel.

Telefoongesprek initiëren

Een telefoonnummer invoeren

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Voer een telefoonnummer in met het toetsenblok in het telefoonhoofdmenu.

Druk op  of houd deze toets ingedrukt om een of meerdere ingevoerde tekens te wissen.

Druk op  op het scherm of druk op  op het stuurwiel om het kiezen te starten.

Het telefoonboek gebruiken

Let op

Bij het koppelen van een mobiele telefoon aan het infotainmentsysteem via Bluetooth wordt het telefoonboek van de mobiele telefoon automatisch gedownload  126.

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer **Contacten** in het telefoonhoofdmenu.



Snelzoeken

1. Selecteer  om een lijst met alle contactpersonen weer te geven.
2. Blader door de lijst met contactpersonen.
3. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
4. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten.

Zoekmenu

Als het telefoonboek veel contactpersonen bevat, kunt u via het zoekmenu de gewenste contactpersoon zoeken.

Selecteer  in het menu **Contacten** om het zoektabblad weer te geven.



De letters zijn alfabetisch gegroepeerd op de schermtoetsen: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** en **wxyz**.

Gebruik  om een ingevoerde letters te wissen.

1. Selecteer de knop met de eerste letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.

Bijvoorbeeld: Als de contactpersoon die u wilt zoeken met een 'g' begint, selecteert u de knop **ghi** op het scherm.

Alle contactpersonen verschijnen die een van de letters op deze

toets bevatten, in dit geval 'g', 'h' en 'i'.

2. Selecteer de knop met de tweede letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.
3. Blijf meer letters van de contactpersoon die u wilt zoeken invoeren totdat de gewenste contactpersoon verschijnt.
4. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
5. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten. Het volgende display verschijnt.



Contactinstellingen

U kunt de contactenlijst op voor- of achternaam sorteren.

Druk op en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Bluetooth** en vervolgens **Sorteervolgorde**. Activeer de gewenste optie.

Belhistorie gebruiken

Alle ontvangen, uitgaande of gemiste oproepen worden vastgelegd.

Druk op en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer **Oproephistorie** in het telefoonhoofdmenu.



Selecteer voor uitgaande oproepen, voor gemiste oproepen, voor binnenkomende oproepen en voor alle oproepen. De betreffende oproepelijst wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste vermelding om de oproep te starten.

Een nummer opnieuw kiezen

Het systeem kan het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

Druk op en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm of druk op  op het stuurwiel.

Snelkiesnummers gebruiken

Snelkiesnummers die op de mobiele telefoon zijn opgeslagen, kunt u ook met het toetsenblok van het telefoonhoofdmenu kiezen.

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Houd het desbetreffende getal op het toetsenblok ingedrukt om de oproep te starten.

Inkomend telefoongesprek

Een oproep aannemen

Als er bij een inkomende oproep een audiomodus, bijv. de radio- of USB-modus, actief is, wordt het geluid van de audiobron onderdrukt en blijft dit zo totdat het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met het telefoonnummer of de naam van de beller (indien beschikbaar).



Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te beantwoorden.

Een oproep weigeren

Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te weigeren.

Beltoon wijzigen

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Beltonen** om het betreffende menu weer te geven. Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies het gewenste apparaat. Er wordt een lijst weergegeven met alle beltonen voor dit apparaat.

Selecteer een van de beltonen.

Funcities tijdens het gesprek

Tijdens een telefoongesprek verschijnt het hoofdmenu op het display.



Handsfree-modus tijdelijk deactiveren

Activeer  om het mobiele telefoongesprek te vervolgen.

Deactiveer  om terug te keren naar de handsfree-modus.

Microfoon tijdelijk deactiveren

Activeer  om de microfoon uit te schakelen.

Deactiveer  om de microfoon weer te activeren.

Telefoongesprek beëindigen

Selecteer  om het gesprek te beëindigen.

Voicemailbox

U kunt uw voicemailbox via het infotainmentsysteem bedienen.

Voicemailnummer

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth**. Blader door de lijst en selecteer **Voicemailnummers**.

Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies de desbetreffende telefoon. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer het voicemailnummer van de desbetreffende telefoon in.

Voicemailbox bellen

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm. De voicemailbox wordt gebeld.

U kunt het voicemailnummer ook met de telefoontoetsen invoeren.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur**Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen**

Bij de montage en het gebruik van een mobiele telefoon moeten de modelspecifieke montagehandleiding en de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de telefoon en de handsfree-carkit in acht genomen worden. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- Professioneel geïnstalleerde buitenantenne om het grootst mogelijke bereik te verkrijgen
- Maximaal zendvermogen 10 watt
- Installatie van de telefoon op een daartoe geschikte plek, neem de relevante opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem**, in aanmerking.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Ook bij handsfree telefoneren kan de aandacht op het verkeer verslappen.

** Waarschuwing**

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Afbeeldingen weergeven.....	119
Afbeeldingsbestanden.....	116
Afbeelding via USB activeren.....	119
Algemene aanwijzingen.....	125
Bluetooth.....	116
DAB.....	113
Infotainmentsysteem.....	94
Smartphone-applicaties.....	116
Telefoon.....	125
USB.....	116
Algemene informatie.....	116, 124
Antidiefstal functie	95
Audio afspelen.....	118
Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel.....	96
Audiobestanden.....	116
Audio via USB activeren.....	118
Automatisch volume.....	105

B

Basisbediening.....	102
Bediening.....	129
Externe apparaten.....	116
Menu.....	102
Radio.....	109
Telefoon.....	129
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	96
Stuurwiel.....	96

Bedieningspaneel Infotainment....	96
Beginmenu.....	102

Bel

Beltoon.....	129
Functies tijdens het gesprek... ..	129
Inkomend gesprek.....	129
Telefoongesprek initiëren.....	129

Beltoon

Beltoon wijzigen.....	129
Beltoonvolume.....	105

Bestandsindelingen

Afbeeldingsbestanden.....	116
Audiobestanden.....	116
Filmbestanden.....	116

Bluetooth

Algemene aanwijzingen.....	116
Apparaat aansluiten.....	116
Bluetooth-verbinding.....	126
Koppelen.....	126
Menu Streaming audio via Bluetooth.....	118
Telefoon.....	129
Bluetooth-verbinding.....	126
BringGo.....	122

D

DAB.....	113
Digital Audio Broadcasting.....	113
Display-instellingen.....	119, 121

F		N		S	
Favoriete lijsten		Noodoproep.....	128	Selectie van golfband.....	109
Zenders ophalen.....	111	O		Smartphone.....	116
Zenders opslaan.....	111	Oproepenhistorie.....	129	Telefoonweergave.....	122
Favorietenlijst.....	111	Overzicht bedieningselementen... 96		Smartphone-applicaties	
Filmbestanden.....	116	R		gebruiken.....	122
Films afspelen.....	121	Radio		Snelkiesnummers.....	129
Film via USB activeren.....	121	Afstemmen op zender.....	109	Spraakherkenning.....	124
G		DAB configureren.....	113	Stemherkenning.....	124
Gebruik.....	99, 109, 124	DAB-berichten.....	113	Streaming audio via Bluetooth	
Bluetooth.....	116	Digital audio broadcasting		activeren.....	118
Menu.....	102	(DAB).....	113	Systeeminstellingen.....	106
Radio.....	109	Favoriete lijsten.....	111	T	
Telefoon.....	129	Gebruik.....	109	Telefoon	
USB.....	116	Golfband selecteren.....	109	Algemene aanwijzingen.....	125
Geluidsinstellingen.....	104	Inschakelen.....	109	Beltoon selecteren.....	129
I		Intellitext.....	113	Bluetooth.....	125
Infotainmentsysteem inschakelen 99		Radio Data System (RDS).....	112	Bluetooth-verbinding.....	126
Intellitext.....	113	RDS configureren.....	112	Een nummer invoeren.....	129
K		Regio-instelling.....	112	Functies tijdens het gesprek... 129	
Koppelen.....	126	Regionaal.....	112	Hoofdmenu Telefoon.....	129
M		Zender zoeken.....	109	Inkomend gesprek.....	129
Maximaal inschakelvolum.....	105	Zenders ophalen.....	111	Noodoproepen.....	128
Menubediening.....	102	Zenders opslaan.....	111	Oproepenhistorie.....	129
Mobiele telefoons en		Radio activeren.....	109	Snelkiesnummer.....	129
CB-zendapparatuur.....	133	Radio Data System (RDS)	112	Telefoonboek.....	129
Mute.....	99	RDS.....	112	Telefoon activeren.....	129
		Regio-instelling.....	112	Telefoonboek.....	129
		Regionaal.....	112	Telefoonweergave.....	122

U

USB

Afbeeldingenmenu USB.....	119
Algemene aanwijzingen.....	116
Apparaat aansluiten.....	116
Audiomenu USB.....	118
Filmmenu USB.....	121

V

Volume

Automatisch volume.....	105
Beltoonvolume.....	105
Maximaal inschakelvolum.....	105
Snelheidsgecompenseerd volume.....	105
Stiltefunctie.....	99
Volume aanraakpiep.....	105
Volume instellen.....	99
Volume TP.....	105
Volumebegrenzing bij hoge temperaturen.....	99
Volume aanraakpiep.....	105
Volume-instellingen.....	105
Volume TP.....	105

Z

Zenders ophalen.....	111
Zenders opslaan.....	111
Zender zoeken.....	109

R300 BT

Inleiding	140
Basisbediening	147
Radio	151
Externe apparaten	156
Spraakherkenning	159
Telefoon	160
Trefwoordenlijst	168

Inleiding

Algemene aanwijzingen	140
Antidiefstalfunctie	141
Overzicht bedieningselementen	142
Gebruik	145

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de FM-, AM-, of DAB-radiofuncties kunt u op verschillende favorietenpagina's een groot aantal zenders opslaan.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via een kabel of via Bluetooth®.

Het digitale geluidssysteem heeft diverse vooraf ingestelde equalizermodi, waarmee u het geluid kunt optimaliseren.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een Telefoonportaal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Als optie kunt u het infotainmentsysteem gebruiken met de bedieningselementen op het stuurwiel, of – als uw mobiele telefoon dit ondersteunt – via het spraakherkenningssysteem.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Rijd altijd veilig wanneer u het infotainment-systeem gebruikt.

Stop bij twijfel de auto voordat u het infotainment-systeem bedient.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Bedieningspaneel



1 145

Indien uitgeschakeld: kort
indrukken: inschakelen

Indien ingeschakeld: kort
indrukken: systeem
onderdrukken; lang
indrukken: uitschakelen

Draaien: volume aanpassen

2 RADIO

Radio inschakelen of van
golfband wisselen 151

3 MEDIA

Media activeren of naar
andere mediabron gaan 157

4

Radio: kort indrukken:
naar vorige of volgende
station; indrukken en
vasthouden: omlaag of
omhoog zoeken 151

Externe apparaten: kort
indrukken: naar vorige of
volgende nummer;
indrukken en vasthouden:
snel terug of vooruit 157

5 PHONE

Kort indrukken:
telefoonmenu openen 160

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 159

6 BACK

Menu: een niveau terug 147

Invoer: laatste teken of
complete invoer wissen 147

7 MENU 147

Draaien: schermtoetsen of
menuopties markeren;
numerieke waarden instellen

Druk op: een gemarkeerde
schermtoets of menuoptie
selecteren/activeren;
ingestelde waarde
bevestigen; schakel naar
andere insteloptie; open
toepassingsspecifiek
menu (indien beschikbaar)

8 Softkeys


Favorieten: druk op:
selecteer favorieten;
indrukken en vasthouden:
zenders als favoriet
opslaan 152

Menu: indrukken:
desbetreffende
schermtoets selecteren 147

9 FAV

Indrukken: favorietenbalk
weergeven 152

Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel

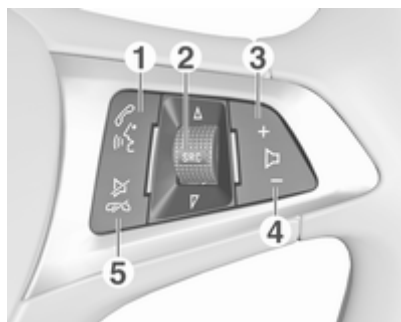

1

Kort indrukken:
telefoongesprek aannemen 160
of nummer in gesprekslijst
kiezen 163

Bij actieve telefoonportal
en gesprekken in de
wacht: kort indrukken:
omschakelen tussen
gesprekken 163

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 159

2 **SRC** (bron) 145

Indrukken: audiobron
selecteren 145

Bij actieve radio: omhoog/
omlaag zetten om
volgende/vorige
voorkeurszender te
selecteren 151

Bij actieve telefoonportal
en geopende
gesprekslijst: omhoog/
omlaag draaien om
volgende/vorige
vermelding in gesprekslijst
te selecteren 163

3 +

Volume verhogen 145

4 -

Volume verlagen 145

5

Kort indrukken: gesprek
beëindigen/weigeren 163

of gesprekslijst sluiten 163

of spraakherkenning
uitschakelen 159

of mute in-/uitschakelen 145

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een knop **MENU** en menu's op het display.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- het bedieningspaneel op het infotainmentsysteem ⇨ 142
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 142
- de spraakherkenning ⇨ 159

Het infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Druk op  en houd deze ingedrukt om het systeem uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

Als het infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met  terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai aan ; de actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt ⇨ 148.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het voor snelheid gecompenseerd volume ⇨ 148 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat er geen geluid van het wegdek of van de wind hoorbaar is.

Stiltefunctie

Druk op  voor het dempen van de audiobronnen.

Draai aan  om de mute-functie te annuleren.

Bedieningsstanden

Radio

Druk op **RADIO** om het radiohoofdmenu te openen of tussen de verschillende golfbanden te wisselen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties ⇨ 151.

Externe apparaten

Druk meerdere malen op **MEDIA** om de afspeelmodus van een verbonden extern apparaat (bijv. USB-apparaat of Bluetooth-apparaat) te activeren.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het aansluiten en bedienen van externe apparaten ⇨ 156.

Telefoon

Druk op **PHONE** om een Bluetooth-verbinding tussen het infotainment-systeem en een mobiele telefoon tot stand te brengen.

Bij het tot stand brengen van een verbinding verschijnt het hoofdmenu van de telefoonmodus.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 163.

Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, verschijnt er een bijbehorend menu. Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 161.

Basisbediening

Basisbediening	147
Geluidsinstellingen	147
Volume-instellingen	148
Systeeminstellingen	148

Basisbediening

Bedieningspaneel

MENU-knop

De knop **MENU** is een van de centrale bedieningselementen voor de menu's.

Draaien:

- om een schermtoets of menu-optie selecteren
- om door een lijst met menuopties te bladeren
- om een instelwaarde te wijzigen

Indrukken:

- om een geselecteerde schermtoets of menuoptie te activeren
- om een gewijzigde instelwaarde te bevestigen
- om naar een andere insteloptie over te schakelen
- om het toepassingsspecifieke submenu weer te geven

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een scherm-

toets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

BACK-toets

Druk bij het navigeren door de menu's op **BACK** om naar het naasthogere menu terug te gaan.

Druk bij het invoeren van cijfers op **BACK** om het laatst ingevoerde letterteken te wissen.

Softkeys

Druk op een van de softkeys om de favoriet of functieschermttoets direct boven de betreffende softkey te activeren.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunt u voor elke audiobron afzonderlijk de geluidskarakteristieken instellen.

Druk op **MENU**, selecteer **Indstillingen (Settings)** en vervolgens **Geluidsinstellingen** om het geluidsinstellingenmenu te openen.

Lage, middelhoge en hoge tonen instellen

Blader door de lijst en selecteer **Bas**, **Midrange** of **Treble**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Volumeverdeling voor en achter instellen

Blader door de lijst en selecteer **Fade**.
Wijzig en bevestig de instelling.

Volumeverdeling rechts en links instellen

Blader door de lijst en selecteer **Balans**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Een geluidsstijl selecteren

Blader door de lijst en selecteer **EQ** (equalizer).

De EQ-opties bieden voor de desbetreffende muziekstijl geoptimaliseerde voorkeursinstellingen voor de lage, middelhoge en hoge tonen.

Draai aan **MENU** om tussen de verschillende opties te wisselen en druk vervolgens op **MENU** om de instelling te bevestigen.

Volume-instellingen

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Indstillingen (Settings)**.

Selecteer **Autom. volumeregeling**.

In het getoonde menu kunt u de functie **Autom. volumeregeling** deactiveren of de mate van volumeaanpassing selecteren.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste optie.

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Indstillingen (Settings)**.

Selecteer **Maximaal startvolume**.

Stel de gewenste waarde in.


Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven.

De desbetreffende instelling wordt door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

Diverse instellingen en aanpassingen voor het infotainmentsysteem kunnen in het instellingenmenu worden geconfigureerd.



Datum- en tijdsinstellingen

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Tijd en datum**.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om het betreffende submenu te openen.

Selecteer **Auto In.** onder in het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit (handmatig)**.

Als u **Uit (handmatig)** selecteert, kunt u de uren en minuten instellen.

Druk op de schermtoets **12-24 uur** onder in het scherm tot u de gewenste tijdsnotatie vindt.

Als de 12-uurs modus wordt geselecteerd, verschijnt er een derde kolom voor AM en PM. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om het betreffende submenu te openen.

Selecteer **Auto In.** onder in het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit (handmatig)**.

Als u **Uit (handmatig)** selecteert, kunt u de datum instellen.

Taal

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Talen (Languages)**.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste taal.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen** om het betreffende submenu te openen.

Selecteer de gewenste optie en bevestig het bericht.

Software-informatie

Het menu **Software-informatie** bevat specifieke informatie over de software.

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Software-informatie**.

Valetmodus

Is de valetmodus geactiveerd, dan zijn alle voertuigdisplays vergrendeld en kunnen er in het systeem geen veranderingen worden doorgevoerd.

Let op

Voertuigmeldingen blijven geactiveerd.

Het systeem vergrendelen

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillingen (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Valetmodus**. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer een viercijferige code in en selecteer **Invoeren**. Het toetsenblok wordt opnieuw weergegeven.

Voer de viercijferige code opnieuw in om de invoer te bevestigen en selecteer **Vrgmd**. Het systeem is vergrendeld.

Het systeem ontgrendelen

Schakel het infotainmentsysteem in. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de betreffende viercijferige code in en selecteer **Ontgmdl**. Het systeem is ontgrendeld.

Pincode vergeten

Neem contact op met uw garage om de pincode naar de standaardwaarde terug te zetten.

Radio

Gebruik	151
Zender zoeken	151
Favorietenlijst	152
Radio Data System (RDS)	153
Digital Audio Broadcasting	154

Gebruik



Activeren van de radiofunctie

Druk op **RADIO**.

Golfband selecteren

Druk herhaaldelijk op **RADIO** op het bedieningspaneel om tussen de verschillende golfbanden te wisselen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk op **◀◀** of **▶▶** om de vorige of volgende zender te beluisteren.

Handmatig zender zoeken

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt. Laat de toets los wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

Handmatig afstemmen

Druk op **MENU** om het golfbandmenu te openen en selecteer vervolgens **Handmatig afstemmen**.

Afhankelijk van de gekozen golfband, wordt er een lijst met alle frequenties getoond.

Kies de gewenste frequentie.

Zenderlijsten

Draai aan **MENU** om een lijst met alle momenteel ontvangbare zenders weer te geven.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste zender.

Categorielijsten

Talloze RDS ⇨ 153 en DAB ⇨ 154 zenders zenden een PTY-code uit, die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders op in de desbetreffende categorielijst, gesorteerd op programmatype.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Druk op **MENU** om het betreffende golfbandmenu weer te geven en selecteer **Categorieën**.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmacategorieën.

Kies de gewenste categorie. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Zenderlijsten bijwerken

Druk op **MENU** om het golfbandmenu te openen en selecteer **Zenderlijst bijwerken**.


De betreffende zenderlijst wordt bijgewerkt.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Favorietenlijst

Zenders van alle golfbanden kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn 24 posities voor favorieten beschikbaar. Deze worden weergegeven in rijen met vier favorieten per pagina.

Selecteer **FAV** om de favorietenlijst weer te geven.

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Selecteer de betreffende favorieten-schermttoets en houd deze ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de zendernaam op de betreffende favorietenschermttoets verschijnt.

De zender wordt als favoriet opgeslagen.

Een zender oproepen

Druk zo nodig herhaald op **FAV** om naar de betreffende favorietenpagina te bladeren.

Selecteer de gewenste favorieten-schermttoets. De gewenste radiozender wordt afgespeeld.

Let op

De huidige favoriet wordt gemarkeerd.

Bepalen hoeveel favorieten er worden getoond

Druk op **MENU**, blader door de lijst en selecteer **Aantal favorietenpagina's instellen**.

Selecteer de gewenste optie.

Let op

Overschrijdt het aantal opgeslagen favorieten het aantal favorieten dat in het instellingenmenu is ingesteld, dan worden extra opgeslagen favorieten niet gewist, maar worden deze niet weergegeven. U kunt ze heractiveren door het aantal weer te geven favorieten te verhogen.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk verbetert.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmanaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Bij het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bijv. informatie over het actuele programma.

RDS-instellingen

Activeer de radiofunctie en selecteer vervolgens de FM-golfband om de RDS-instellingsopties te configureren. Druk op **MENU** om het FM-golfband weer te geven.

RDS

Zet **RDS** op **AAN** of **UIT**.

Let op

Als f **RDS** is ingesteld op **UIT**, zijn de RDS-functies niet beschikbaar.

Verkeersinformatie

Zenders met radioverkeersinformatieservice zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld,

wordt de momenteel actieve functie voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Activeer of deactiveer **Verkeersinformatie (TP)**.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt **[]** weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, licht **[TP]** op. Wordt er geen verkeersinformatiezender gevonden, dan blijft **[]** op het scherm staan.

Als er een verkeersbericht op de betreffende verkeersinformatiezender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Annuleer het alarm om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Zet **Regio** op **AAN** of **UIT**.

Als de regio-instelling ingeschakeld is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Voordelen van DAB

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid

aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.

- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te voorkomen.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit probleem kan worden vermeden door in het DAB-optiemenu **DAB-naar-DAB-verbinding** en/of **DAB-naar FM koppelen** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de

ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.

- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP $\diamond$ 153 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-instellingen

Activeer de radiofunctie en kies vervolgens de DAB-golfband om de DAB-instellingsopties te configureren. Druk op **MENU** om de DAB-golfband weer te geven.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën

activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Selecteer **DAB-berichten** om de DAB-categorielijst weer te geven.

Kies de gewenste categorieën. De geselecteerde categorieën zijn gemarkeerd met **✓**.

Let op

DAB-berichten kunnen alleen ontvangen worden als de DAB-golfband geactiveerd is.

DAB naar DAB koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet **DAB-naar-DAB-verbinding** op **AAN** of **UIT**.

DAB naar FM koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-

service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet **DAB-naar-FM-verbinding** op **AAN** of **UIT**.

L- Band

Is **L Band** geactiveerd, dan ontvangt het infotainmentsysteem een extra frequentiebereik (1452 - 1492 MHz).

Zet **L-band** op **AAN** of **UIT**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie zoals berichten, financiële informatie, sport, nieuws, enz. ontvangen.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie uit de lijst om gedetailleerde informatie weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	156
Audio afspelen	157

Algemene informatie

Er zit een USB-poort voor het aansluiten van externe apparaten in de middenconsole achter de handrem of onder de armsteun.

Aan de achterkant van de middenconsole bevinden zich twee USB-aansluitingen die speciaal zijn bestemd voor oplaadapparaten.

Let op

U moet de USB-poort altijd schoon en droog houden.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-opslagstation of smartphone aansluiten.

Eenmaal aangesloten op de USB-poort, werken de bovengenoemde apparaten via de toetsen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem.

Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden op USB-opslagapparatuur weergeven.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

MTP-apparaatinstellingen

In het instellingenmenu kunt u aanvullende instellingen aanpassen voor apparaten die via het MTP zijn aangesloten.

Druk in een actieve audiobron op **MENU**, blader door de lijst en selecteer **Indstillinger (Settings)**. Selecteer **Telefoonverbinding (alleen MTP)**.

Als u wilt dat het apparaat alleen via de USB-poort wordt opgeladen, moet u **Alleen opladen** activeren. Als u naar de USB-audiobron omschakelt terwijl deze instelling is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd met een oplaadbericht.

Als u muziekbestanden wilt afspelen die op het apparaat zijn opgeslagen, moet u **Alleen mappen met muziek scannen** of **Alle mappen scannen** activeren.

Bluetooth

Bluetooth-compatibele audiobronnen (bijv. mobiele telefoons voor muziek, mp3-spelers met Bluetooth enz.) die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP

en AVRCP ondersteunen, werken draadloos op het infotainmentsysteem.

Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden op Bluetooth-apparatuur weergeven.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ⇨ 161.

Bluetooth-apparatenlijst

Activeer de Bluetooth-audiobron, druk op **MENU** en selecteer vervolgens **Bluetooth-apparaten beheren** om naar de Bluetooth-apparatenlijst te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-apparatenlijst ⇨ 161.

Bestandsindelingen

Er wordt alleen apparatuur ondersteund die volgens FAT32, NTFS of HFS+ zijn geformatteerd.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

De afspeelbare audiobestandsindelingen zijn MP3, WMA, AAC en AIF.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.


Audio afspelen

Weergave starten

Aansluiten van het apparaat ⇨ 156.

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** om de gewenste mediabron te selecteren.

Voorbeeld: USB-bron.



Functietoetsen

Naar het vorige of volgende bestand gaan

Druk op ◀◀ of ▶▶ om het vorige of volgende nummer af te spelen.

Als, zodra het nummer wordt afgespeeld, binnen 5 seconden op ◀◀ wordt gedrukt, gaat het systeem naar het begin van het huidige nummer.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Afspeelvolgorde

Druk in het desbetreffende audiobron op **MENU** en blader door de lijst naar **Willekeurige volgorde**.

Stel **Willekeurige volgorde** in op **AAN** om de nummers op het apparaat in willekeurige volgorde af te spelen.

Stel **Willekeurige volgorde** in op **UIT** om de nummers in de normale volgorde af te spelen.

Bladeren naar een nummer

Afhankelijk van het apparaat kunt u naar nummers bladeren in de categorieën en subcategorieën van een mappenstructuur.

Let op

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de indexering voltooid zijn.

Categorieën

Druk in de betreffende audiobron op **MENU** en selecteer vervolgens **Bladeren** om naar een nummer te bladeren.

Navigeer door de mappenstructuur en kies het gewenste nummer.

Mappen

Druk op **MENU** en selecteer vervolgens **Mapweergave** om naar het nummer te bladeren. De folderstructuur op het betreffende apparaat wordt weergegeven.

Navigeer door de mappenstructuur en kies het gewenste nummer.

Spraakherkenning

Algemene informatie	159
Gebruik	159

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken, moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ⇨ 156 of via Bluetooth ⇨ 161.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd **PHONE** op het bedieningspaneel of  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Na de pieptoon kunt u direct een commando geven. Raadpleeg voor informatie over ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt, de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	160
Bluetooth-verbinding	161
Noodoproep	162
Bediening	163
Tekstberichten	165
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	165

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om het telefoonportaal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via de telefoonportal worden Bluetooth-apparaten met het infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en infotainmentsysteem) en verbonden.

Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij gebruik van Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het appa-

raat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Het eerste apparaat koppelen

1. Druk op **PHONE** en selecteer vervolgens **Koppelen**.

Op het infotainmentsysteem verschijnt er een melding met de naam en de pincode van het infotainmentsysteem.

2. Activeer het zoekproces in het te koppelen Bluetooth-apparaat.

3. Koppeling bevestigen:

- Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund: Vergelijk de pincode (indien vereist) en bevestig de meldingen op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.
- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Voer de pincode van het Infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.

4. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld. Het telefoonmenu verschijnt.
5. Indien aanwezig op het Bluetooth-apparaat, worden het telefoonboek en de bellijsten naar het infotainmentsysteem gedownload. Bevestig indien nodig de melding op uw smartphone.

Let op

Om de contacten door het infotainmentsysteem te laten lezen, moeten ze zijn opgeslagen in het telefoon-geheugen van de mobiele telefoon.

Een ander apparaat koppelen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Druk op **Toevoegen** om het koppelingsproces van een ander apparaat te starten.

Ga verder met stap 2 van "Het eerste apparaat koppelen" (zie hierboven).

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het gewenste apparaat en selecteer **Verbinden**.

Zo nodig wordt de verbinding met het huidige apparaat verbroken. Het geselecteerde apparaat wordt verbonden.

Een apparaat loskoppelen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het apparaat dat momenteel is verbonden en selecteer **Verbreken**.

De verbinding met het apparaat wordt verbroken.

Een apparaat wissen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het apparaat dat u uit de apparatenlijst wilt verwijderen en selecteer **Wissen**.

Het apparaat is gewist.

Noodoproep

Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-belang (bijv. bij het inroepen van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet

gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep maken

Vorm het noodnummer (bijv. 112).

De telefoonaansluiting met het noodoproepcentrum wordt ingesteld.

Beantwoord de vragen van het personeel over de noodoproep.

Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is

gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Telefoongesprek initiëren

Toetsenblok

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.



Blader door de lijst en selecteer **Toetsen**. Het toetsenblok verschijnt.



Draai aan **MENU** om het cijfer dat u wilt invoeren te markeren en druk op **MENU** om het betreffende cijfer te selecteren. Voer het gewenste nummer in.

Selecteer  of druk op **BACK** om cijfers te verwijderen.

Selecteer **Bel** om het telefoongesprek te initiëren.

Contacten

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.

Selecteer **Contactpersonen**. De contactenlijst wordt getoond.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste contactpersoon. De contactpersoon wordt weergegeven.

Selecteer een van de onder het contact opgeslagen telefoonnummers. Het nummer wordt gebeld.

Gesprekkenlijsten

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.

Selecteer **Recente gesprekken**. De recente gesprekkenlijst wordt weergegeven.

Selecteer **Gemist, Ontvangen** of **Verzonden**, afhankelijk van de oproep die u zoekt.

Selecteer een van de telefoonnummers in de recente gesprekkenlijst. Het nummer wordt gebeld.

Inkomend telefoongesprek

Telefoongesprek aannemen

Is er een radio- of mediabron actief als er een gesprek binnen komt, dan wordt de audiobron gedempt. Dit blijft zo tot het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met de naam of nummer van de beller.



Selecteer **Aannemen** om het gesprek aan te nemen.

Telefoongesprek afwijzen

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Functies tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek wordt het gespreksscherm weergegeven.



Telefoongesprek beëindigen

Selecteer **Einde** om het gesprek te beëindigen.

Microfoon uitschakelen

Selecteer **Dempen** om de microfoon tijdelijk te deactiveren.

De schermtoets verandert in **Demp niet**.

Selecteer **Demp niet** om de microfoon weer te activeren.

Handsfree-functie uitschakelen

Selecteer **Handset** om het gesprek op uw mobiele telefoon te vervolgen.

De schermtoets verandert in **Handsfree**.

Selecteer **Handsfree** om de handsfree-functie weer te activeren.

Tweede inkomende oproep

Als een tweede gesprek binnenkomt, verschijnt er een ander bericht met de naam van de beller of het nummer.

Selecteer **Wisselen** om het telefoongesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Tussen telefoongesprekken schakelen

Druk op **PHONE** of  op de audio-knoppen van het stuurwiel om tussen de twee gesprekken te wisselen.

Op het display verschijnt informatie over het huidige gesprek.

Beëindigen van telefoongesprekken

De gesprekken kunnen één voor één worden beëindigd.

Selecteer **Einde**. Het huidige gesprek wordt beëindigd.

Tekstberichten

Tekstberichten die binnenkomen wanneer de telefoon op het infotainmentsysteem is aangesloten, kunnen op het infodisplay worden weergegeven.

Voorwaarden

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De Bluetooth-functie van de betreffende telefoon moet geactiveerd zijn (zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon moet het apparaat wellicht op "zichtbaar" staan (zie de gebruiksaanwijzing van uw apparaat).

- De betreffende telefoon moet aan/op het infotainmentsysteem gekoppeld en aangesloten zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 161.
- De betreffende telefoon moet Bluetooth Message Access Profile (BT MAP) ondersteunen.

Een bericht bekijken

Let op

Bij een snelheid van meer dan 8 km/u verschijnt het tekstbericht niet op het scherm.

Als er een nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt er een bericht.



Selecteer **Bekijken** om het bericht te lezen.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur

Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen

Bij de montage en het gebruik van een mobiele telefoon moeten de modelspecifieke montagehandleiding en de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de telefoon en de handsfree-carkit in acht genomen worden. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen: 10 watt
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Zie de betreffende opmerking in het instructieboekje, het hoofdstuk **Airbagsysteem**.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Ook bij handsfree telefoneren kan de aandacht op het verkeer verslappen.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Algemene aanwijzingen.....	160
Bluetooth-muziek.....	156
Infotainmentsysteem.....	140
Radio.....	151
Telefoon.....	160
USB.....	156
Algemene informatie.....	156, 159
Antidiefstal functie	141
Audio afspelen.....	157
Audiobestanden.....	156
Automatische volumeregeling....	148
Auto Set.....	148

B

BACK-toets.....	147
Basisbediening.....	147
Bedieningspaneel.....	147
Bediening.....	163
Bluetooth-muziek.....	157
Infotainmentsysteem.....	145
Menu.....	147
Radio.....	151
Telefoon.....	163
USB.....	157
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	142
Stuurwiel.....	142
Bedieningspaneel Infotainment ..	142
Beltoon.....	163

Bestandsindelingen

Audiobestanden.....	156
Bluetooth-muziek.....	156
Bluetooth-verbinding.....	161

C

Categorielijst.....	151
---------------------	-----

D

DAB.....	154
DAB-koppeling.....	154
Digital Audio Broadcasting.....	154

F

Fabrieksinstellingen terugzetten.	148
Favoriete lijsten	
Zenders ophalen.....	152
Zenders opslaan.....	152
Favorietenlijst.....	152
Frequentielijst.....	151

G

Gebruik.....	145, 151, 159
Bluetooth-muziek.....	157
Infotainmentsysteem.....	145
Menu.....	147
Telefoon.....	163
USB.....	157
Geluidsinstellingen.....	147

H		R		S	
Het infotainmentsysteem		Radio		Selectie van golfband.....	151
activeren.....	145	Categorielijst.....	151	Spraakherkenning.....	159
I		DAB.....	154	Stemherkenning.....	159
Infotainmentsysteem		DAB-berichten.....	154	Streaming audio via Bluetooth	
inschakelen.....	145	DAB-menu.....	154	activeren.....	157
Intellitext.....	154	Digital Audio Broadcasting.....	154	Systeeminstellingen.....	148
K		Favoriete lijsten.....	152	Fabrieksinstellingen	
Koppelen.....	161	FM menu.....	153	terugzetten.....	148
L		Frequentielijst.....	151	Taal.....	148
L-Band.....	154	Golfband.....	151	Tijd- en datuminstellingen.....	148
M		Intellitext.....	154	Valetmodus.....	148
Maximaal inschakelvolum.....	148	L-Band.....	154	T	
Menubediening.....	147	Radio Data System.....	153	Taal.....	148
MENU-knop.....	147	RDS.....	153	Tekstberichten.....	165
Mobiele telefoons en		Regio.....	153	Telefoon	
CB-zendapparatuur.....	165	Regio-instelling.....	153	Algemene aanwijzingen.....	160
Mute.....	145	TP.....	153	Beltoon.....	163
N		Verkeersinformatie.....	153	Bluetooth.....	160
Noodoproep.....	162	Zender zoeken.....	151	Bluetooth-verbinding.....	161
O		Zenderlijst.....	151	Handsfree-modus.....	163
Overzicht bedieningselementen.	142	Zenders ophalen.....	152	Noodoproepen.....	162
		Zenders opslaan.....	152	Recente oproepen.....	163
		Radio activeren.....	151	Tekstberichten.....	165
		Radio Data System (RDS)	153	Telefoonboek.....	163
		Regio.....	153	Telefoonboek.....	163
		Regio-instelling.....	153		

Telefoongesprek	
Afwijzen.....	163
Initiëren.....	163
Opnemen.....	163
Telefoonportal activeren.....	163
TP.....	153
Tijd.....	148

U

USB.....	156
USB activeren.....	157

V

Valetmodus	
Ontgrendelen.....	148
Vergrendelen.....	148
Verkeersinformatie.....	153
Volume	
Automatische volumeregeling.	148
Maximaal inschakelvolum.....	148
Stiltefunctie.....	145
Volume instellen.....	145
Volumebegrenzing bij hoge temperaturen.....	145
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	148
Volume-instellingen.....	148

Z

Zenderlijst.....	151
Zenders ophalen.....	152

Zenders opslaan.....	152
Zender zoeken.....	151

Telefoonhouder

Telefoonhouder	172
Trefwoordenlijst	176

Telefoonhouder

Telefoonhouder 172

Telefoonhouder

Algemene aanwijzingen



De telefoonhouder is op een voedingsconnector aangesloten (PowerFlex Bar).

Meer informatie over de voedingsconnector treft u aan in de Gebruikershandleiding.

Op de telefoonhouder kunnen smartphones met de volgende afmetingen worden aangesloten:

- hoogte: tot 158,5 mm
- breedte: 57 tot 78 mm
- dikte: 6 tot 11 mm

⚠ Waarschuwing


Met de telefoonhouder verbonden toestellen moeten zodanig worden gebruikt dat de bestuurder niet wordt afgeleid en dat de verkeersveiligheid op geen enkel moment in het geding komt. Houd u altijd aan de betreffende wet- en regelgeving van het land waarin u rijdt. Deze wetgeving kan verschillen van de informatie in deze handleiding. Zet bij twijfel uw auto aan de kant en bedien de apparatuur terwijl u stilstaat.

Voorzichtig


Laat de mobiele telefoon niet in de telefoonhouder achter bij het verlaten van de auto, om diefstal te voorkomen.

Gebruik


De telefoonhouder aanpassen aan de afmetingen van de smartphone

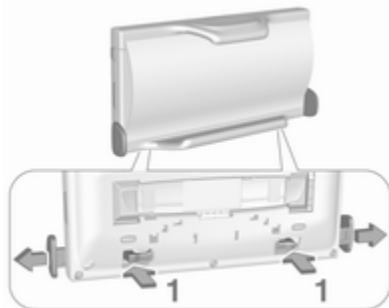


1. Druk op beide beugels (1) aan de achterkant om de klemmen voor de breedteverstelling te ontgrendelen. Trek ze naar buiten.

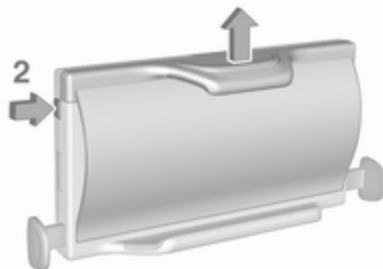

2. Druk op de knop (2) linksboven aan de zijkant om de klem voor de hoogteverstelling te ontgrendelen.
3. Plaats de smartphone.

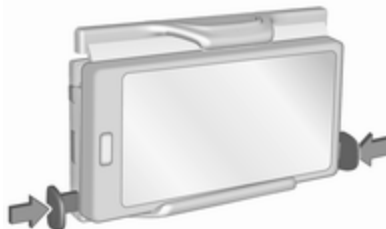

4. Pas de breedte van de telefoonhouder aan op de breedte van de telefoon door de klemmen naar elkaar toe te drukken.

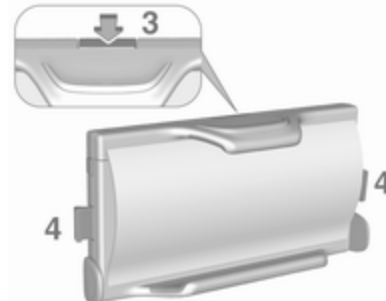
Telefoonhouder aansluiten op de voedingsconnector

1. Druk op de ontgrendelknop (3) om de borgklemmen (4) te ontgrendelen.




2. Bevestig de telefoonhouder op de voedingsconnector en druk op beide borgklemmen (4) om de houder te vergrendelen.

Telefoon in de telefoonhouder plaatsen

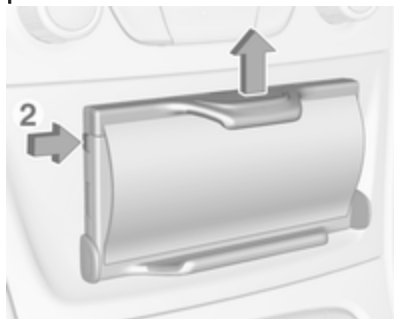


1. Druk op de knop (2) om de klem te ontgrendelen.
2. Plaats de smartphone op zodanige wijze dat de voeding van de smartphone toegankelijk is en dat er geen knoppen worden ingedrukt.

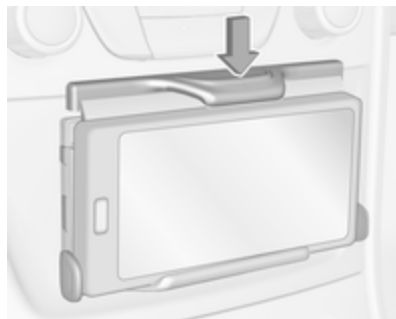

3. Druk de klem naar beneden.

Smartphone aansluiting op de voeding

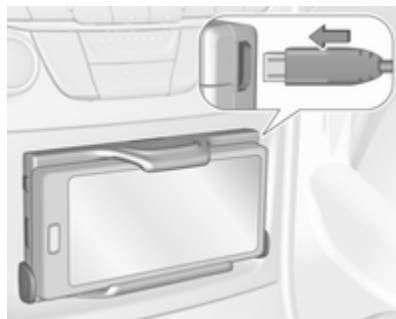

Sluit de smartphone aan op de telefoonhouder met de daartoe bestemde aansluitkabel. Als accessoire zijn verschillende uitvoeringen van de aansluitkabel leverbaar.


De smartphone bedienen

Wanneer de smartphone op de voeding is aangesloten, wordt hij opgeladen als het contact is ingeschakeld.

Om de smartphone met het Infotainmentsysteem te verbinden, moet een Bluetooth® verbinding tot stand worden gebracht.

Telefoon uit de telefoonhouder halen


1. Koppel de voeding van de telefoon los.

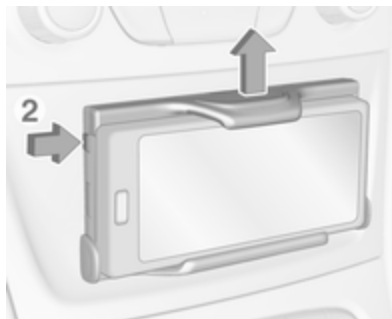

2. Druk op de knop (2) linksboven aan de zijkant om de klem voor de hoogteverstelling te ontgrendelen.
3. Haal de telefoon uit de telefoonhouder.

Telefoonhouder van de voedingsconnector verwijderen

1. Druk de klem voor de hoogteverstelling naar beneden.

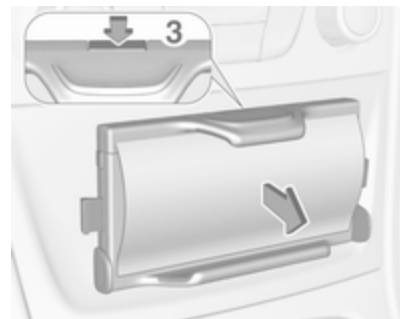

2. Druk op de ontgrendelknop (3) en verwijder de telefoonhouder.

Trefwoordenlijst

T	
Telefoonhouder.....	172

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De gegevens in deze publicatie waren correct op de onderstaande uitgiftedatum. Wijzigingen in de techniek, uitrusting of vorm van de auto's ten opzichte van de gegevens in deze publicatie, alsmede wijzigingen van deze publicatie zelf blijven Adam Opel GmbH voorbehouden.

Uitgave: augustus 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

ID-OASKILSE1708-nl

