

KARL

Handleiding Infotainment



Inhoud

R 4.0 IntelliLink	5
R300 BT	51

R 4.0 IntelliLink

Inleiding	6
Basisbediening	14
Radio	21
Externe apparaten	28
Spraakherkenning	36
Telefoon	37
Trefwoordenlijst	48

Inleiding

Algemene aanwijzingen	6
Antidiefstalfunctie	7
Overzicht bedieningselementen	8
Gebruik	11

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de radiofuncties kunt u maximaal 25 zenders op vijf favorietenpagina's instellen.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

U kunt ook specifieke smartphone-apps via het Infotainmentsysteem bedienen.

Optioneel kunt u het infotainmentsysteem bedienen met de knoppen op het aanraakscherm of stuurwiel, of door middel van spraakherkenning (indien uw mobiele telefoon dit ondersteunt).

Door het goed doordachte design van de bedieningselementen, het aanraakscherm en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan de kant en bedien het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kunnen gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Bedieningspaneel




1	Display / aanraakscherm	14
2	Beginmenu	14
	Knoppen op het scherm voor toegang tot:	
	AUDIO: audiofuncties	
	GALLERIJ: afbeeldings- en filmfuncties	
	TELEFOON: mobiele-telefoonfuncties	
	PROJECTIE: telefoonweergave	
	NAV: BringGo® app	
	INSTELLINGEN: systeeminstellingen	
	OnStar: OnStar Wi-Fi-instellingen	11
3	Tijd-, datum- en temperatuuraanduiding	18
4		
	Kort indrukken: telefoonmenu openen	41

	of telefoonweergave-functie openen (indien geactiveerd)	34
	Lang indrukken: spraakherkenning activeren	36
5		
	Kort indrukken: ga naar de volgende zender als de radio actief is	21
	of ga naar het volgende nummer wanneer externe apparaten actief zijn	30
	Lang indrukken: omhoog zoeken als de radio actief is .	21
	of snel vooruit als externe apparaten actief zijn	30
6		
	Kort indrukken: infotainmentsysteem inschakelen indien uitgeschakeld	11
	of systeem onderdrukken indien ingeschakeld	11

	Lang indrukken: infotainmentsysteem uitschakelen ...	11
	Draaien: volume aanpassen	11
7		
	Kort indrukken: ga naar de vorige zender als de radio actief is	21
	of ga naar het vorige nummer wanneer externe apparaten actief zijn	30
	Lang indrukken: omlaag zoeken als de radio actief is .	21
	of snel achteruit als externe apparaten actief zijn	30
8		
	Kort indrukken: startmenu openen	11
	Lang indrukken: telefoonweergavefunctie openen (indien geactiveerd)	34

Afstandsbediening op stuurwiel

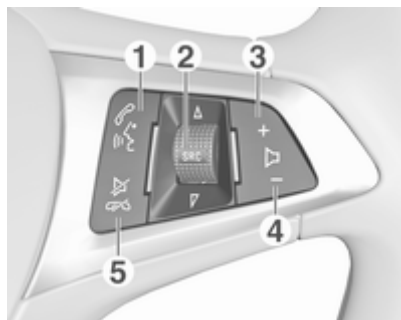

1

Kort indrukken: open
OnStar-menu mits geen
telefoon verbonden 11

of neem gesprek aan mits
telefoon verbonden 37

of laatste nummer in
oproeplijst bellen wanneer
telefoonmenu wordt
weergegeven 41

of wisselen tussen
gesprekken als
gesprekken in de wacht
staan 41

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 36

2 SRC (bron)

Drukken: selecteren
audiobron 11

Omhoog/omlaag draaien:
volgende/vorige
voorkeurszender
selecteren als de radio
actief is 21

of volgende/vorige
nummer/hoofdstuk/
afbeelding selecteren
wanneer externe
apparaten actief zijn 30

of volgende/vorige
nummer in oproeplijst
selecteren als de
telefoonportal actief en de
oproeplijst geopend is 41

Omhoog/omlaag draaien
en vasthouden: snel door
de items in de oproeplijst
bladeren 41

3 +

Indrukken: harder zetten

4 –

Indrukken: zachter zetten

5

Indrukken: oproep
beëindigen/weigeren 41

of spraakherkenning
uitschakelen 36

of mutefunctie in-/
uitschakelen 11

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een aanraakscherm en op het display weergegeven menu's.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- de centrale bedieningseenheid op het bedieningspaneel ⇨ 8
- het aanraakscherm ⇨ 14
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 8
- de spraakherkenning ⇨ 36

Het infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainment-bron actief.

Automatisch uitschakelen

Wanneer u het infotainmentsysteem met behulp van  hebt ingeschakeld, terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het 10 minuten na de laatste invoer weer automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai . De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 17.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het volume met snelheidscompensatie ⇨ 17 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Mute

Druk op  om het geluid van het infotainmentsysteem te onderdrukken.

Druk nogmaals op  om de mute-functie te beëindigen. Het laatst geselecteerde volume wordt weer ingesteld.

Bedieningsstanden

Druk op  om het startmenu weer te geven.



Let op

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van het menu via het aanraakscherm ⇨ 14.

AUDIO

Selecteer **AUDIO** op het scherm om het hoofdmenu van de laatst geselecteerde audiomodus te openen.

Selecteer **Bron** op het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven.



Om naar een andere audiomodus te gaan: druk op een van de opties van de interactieve selectiebalk.

Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Radiofuncties ⇨ 21
- Externe apparaten (USB, Bluetooth) ⇨ 30

Let op

Druk in de bovenste regel van een willekeurig scherm op  om snel naar het audioscherm te gaan dat momenteel actief is.

GALLERIJ

Selecteer **GALLERIJ** om het afbeeldingen- en filmmenu te openen voor de opgeslagen bestanden van een extern apparaat, zoals een USB-apparaat of smartphone.

Selecteer  of  om het afbeeldingen- of filmmenu weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding of het filmbestand voor weergave op het display.



Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Afbeeldingsfuncties ⇨ 31
- Filmfuncties ⇨ 33

TELEFOON

Voordat u de telefoonportal kunt gebruiken, moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen het infotainmentsysteem en de mobiele telefoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 37.

Als de mobiele telefoon is verbonden, selecteer dan **TELEFOON** om het hoofdmenu van de telefoonportal weer te geven.



Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 41.

PROJECTIE

Maak verbinding met uw smartphone om specifieke apps van uw smartphone op het infotainmentsysteem weer te geven.

Selecteer **PROJECTIE** om de weergavefunctie te starten.

Afhankelijk van de smartphone die is verbonden, verschijnt er een hoofdmenu met verschillende apps die u kunt selecteren.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 34.

NAV

Selecteer om de navigatieapplicatie BringGo te starten **NAV**.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 34.

INSTELLINGEN

Selecteer **INSTELLINGEN** om een menu met de verschillende systeemgerelateerde instellingen te openen, bijvoorbeeld om **Geluidsterugmelding bij aanraken** te deactiveren.



Basisbediening

Basisbediening	14
Geluidsinstellingen	16
Volume-instellingen	17
Systeeminstellingen	18

Basisbediening

Het display van het infotainmentsysteem heeft een aanraakgevoelig oppervlak voor rechtstreekse interactie met de getoonde menubedieningsorganen.

Voorzichtig

Gebruik geen puntige of harde voorwerpen zoals balpennen, potloden of iets soortgelijks voor het aanraakscherm.

↵ schermtoets



Druk bij het navigeren door de menu's in het betreffende submenu op ↵ om terug te gaan naar het bovenliggende menu.

Wanneer de schermtoets ↵ niet wordt getoond, bent u op het hoogste niveau van het desbetreffende menu. Druk op ⏮ om het Startscherm weer te geven.

Een schermtoets of menuoptie selecteren of activeren



Druk op een schermtoets of menuoptie.

De betreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie via het aanraakscherm beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Items in het startmenu verplaatsen



Druk op de items die u wilt verplaatsen en houd ze ingedrukt tot de pictogrammen rood worden omkaderd. Verplaats uw vinger naar de gewenste locatie en laat het element los.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Alle andere opties worden opnieuw ingedeeld.

Druk op een van de toetsen op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

De bewerkingsmodus wordt automatisch verlaten als er 30 seconden niets wordt gedaan.

Door lijsten scrollen



Als er meer items zijn dan er op het scherm kunnen worden weergegeven, dan moet u door de lijst bladeren.

Om door een lijst met menuopties te bladeren kunt u:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en dit naar boven of onder slepen.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.


- Druk op ▼ of ▲ aan de boven- en onderzijde van de schuifbalk.
- Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag met uw vinger.

Druk op de titel van de lijst om terug te keren naar het begin.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren naar een optie uit de lijst via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar <naam van optie>".

Door de pagina's bladeren

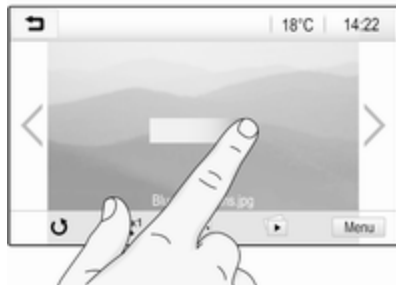

Let op

U kunt alleen door pagina's bladeren als er meerdere pagina's beschikbaar zijn.

Om van de ene pagina naar de andere te bladeren:

- Plaats uw vinger op een willekeurige plek van het scherm en beweeg hem naar links om naar de vorige pagina te gaan of naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op > of < op het scherm.

Let op

In volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren door pagina's via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar...pagina...".

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunnen de toonkarakteristieken worden ingesteld. Het menu is toegankelijk vanuit elk audiohoofdmenu.

Open het geluidsinstellingenmenu met **Menu** op de onderste regel van het betreffende audiohoofdmenu. Blader zo nodig door de lijst met menuopties en selecteer **Geluidsinstellingen**. Het betreffende menu verschijnt.



Equalizermodus

Gebruik deze instelling voor een optimaal geluid voor het genre, bijv.

Rock of Klassiek.

Selecteer de gewenste geluidsstijl in de interactieve selectiebalk onderaan het scherm. Als u **Aangepast** kiest, kunt u de volgende instellingen handmatig aanpassen.

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Midden

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Hoge ton.

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Balance en fader instellen

Gebruik de illustratie rechts van het menu om balance en fader in te stellen.

Druk op het bijbehorende punt in de afbeelding om het punt in het interieur te bepalen waar het geluidsniveau het hoogst is. Ook kunt u de rode marker naar het gewenste punt verschuiven.

Let op

De instellingen voor balance en fader gelden voor alle audiobronnen. Deze kunnen niet apart voor elke audiobron worden ingesteld.

Volume-instellingen

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Max. inschakelvolum**.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Automatisch volume**.

Selecteer een van de opties in de lijst om de mate van volumeaanpassing te wijzigen.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Geluidsfeedbackfunctie voor bediening activeren of deactiveren

Als de geluidsfeedbackfunctie is geactiveerd, hoort u een pieptoon als een schermtoets of menuoptie wordt bediend.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio** en blader in de lijst naar **Geluidsterugmelding bij aanraken**.



Druk op de schermtoets naast **Geluidsterugmelding bij aanraken** om de functie te activeren of deactiveren.

Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven. De desbetreffende instelling wordt dan door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

De onderstaande instellingen hebben betrekking op het hele systeem. Alle andere instellingen worden op onderwerp in de betreffende hoofdstukken van deze handleiding beschreven.

Datum- en tijdsinstellingen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Tijd en datum** om het betreffende submenu weer te geven.



Tijdformaat instellen

Selecteer de gewenste tijdnootatie door op het scherm de toetsen **12 h** of **24 h** aan te raken.

Datumformaat instellen

U selecteert de gewenste datumnotatie door op **Datumformaat instellen** te drukken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Automatisch

Selecteer **Automatisch** om aan te geven of de datum en tijd automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Aan - RDS** om de datum en tijd automatisch in te stellen.

Selecteer **Uit - Handbediend** om de datum en tijd handmatig in te stellen. Als **Automatisch** op **Uit - Handbediend** wordt ingesteld, zijn de submenu-opties **Tijd instellen** en **Datum instellen** beschikbaar.

Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd instellen** of **Datum instellen** om de tijd en datum in te stellen.

Raak **+** en **-** om de instellingen te veranderen.

Taalinstellingen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Taal(Language)** om het betreffende menu weer te geven.

Taal voor de menuteksten wijzigen: druk op de gewenste taal.

Bladerfunctie voor tekst

Als er lange tekst op het scherm verschijnt, zoals bij titels van nummers en zendernamen, kan de tekst continu over het scherm rollen of kan deze eenmaal over het scherm rollen en in verkorte vorm worden weergegeven.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio**.



Activeer **Tekst bladeren** als u wilt dat de tekst continu doorloopt.

Deactiveer de instelling als wilt dat de tekst bloksgewijs wordt doorlopen.

Display uitzetten

Als u het display niet wilt zien, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, kunt u het display uitzetten.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Display uitschakelen**. Het display wordt uitgeschakeld, maar de audio-functies blijven actief.

Fabrieksinstellingen

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Terug naar fabrieksinstellingen**.

Selecteer **Voertuiginstellingen herstellen** om alle persoonlijke instellingen terug te zetten.

Selecteer **Alle privégegevens wissen** om de gekoppelde Bluetooth-apparaten en de opgeslagen contactenlijst en voicemailnummers te verwijderen.

Selecteer **Radio-instellingen herstellen** om de geluids- en volumeinstellingen te resetten, alle favorieten te verwijderen en de gekozen beltoon te wissen.

In elk van deze gevallen verschijnt er een waarschuwing. Selecteer **Doorgaan** om de instellingen te resetten.

Systeemversie

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Software-informatie**.

Als een USB-apparaat is aangesloten, kunt u de voertuiginformatie op dit USB-apparaat opslaan.

Selecteer **Systeemupdate** en vervolgens **Voertuiginfo opslaan op USB**.

Neem contact op met uw garage voor een systeemupdate.

Voertuiginstellingen

De **Voertuiginstellingen** worden in de Gebruikershandleiding beschreven.

Radio

Gebruik	21
Zender zoeken	21
Favorietenlijst	23
Radio Data System (RDS)	24
Digital Audio Broadcasting	25

Gebruik

Radio activeren

Druk op  en selecteer vervolgens **AUDIO**. Het laatst geselecteerde hoofdmenu audio verschijnt.

Selecteer **Bron** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om de interactieve selectiebalk te openen.



Selecteer het gewenste frequentiebereik.

De laatst ten gehore gebrachte zender van het geselecteerde frequentiebereik wordt ontvangen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken



Druk kort op  of  op het bedieningspaneel of op het scherm om naar de vorige of volgende zender in het zendergeheugen te gaan.

Handmatig zender zoeken

Druk op  of  op het bedieningspaneel. Loslaten wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

De volgende ontvangbare zender wordt opgezocht en automatisch afgespeeld.

Let op

Frequentiebereik FM: Als de RDS-functie is ingeschakeld, wordt er alleen naar RDS-zenders ⇨ 24 gezocht en als verkeersinformatie TP is ingeschakeld, wordt er alleen naar zenders met verkeersinformatie ⇨ 24 gezocht.

Afstemmen op zender

Druk op  op het scherm. Het display **Direct afstemmen** verschijnt.



Voer de gewenste frequentie in. Gebruik  om de ingevoerde cijfers te verwijderen. Druk zo nodig op  of  om vervolgens de invoer te wijzigen.

Bevestig de invoer om de zender te beluisteren.

Zenderlijsten

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.



Selecteer de specifieke golfband **Zenderlijst**. Alle zenders van de betreffende golfband met ontvangst in het huidige ontvangstgebied worden weergegeven.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool  naast de naam van de zender.

Categorielijsten

Tal van radiozenders zenden een PTY-code uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders op in de desbetreffende categorielijst, gesorteerd op programmatype.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Selecteer **Categorieën** om een programmatype te zoeken dat door de zenders wordt aangeboden.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypes.

Selecteer het gewenste programma-type. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Zenderlijsten bijwerken

Als de opgeslagen zenders van een zenderlijst met specifieke golfband niet meer kunnen worden ontvangen, moet u **Menu** selecteren op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu, gevolgd door de desbetreffende menuoptie om de zenderlijst bij te werken, bijv. **Zenderlijst bijwerken**.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Het toestel zoekt naar zenders en er verschijnt een bijbehorend bericht. Na het zoeken verschijnt de betreffende zenderlijst.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn vijf favorietenlijsten beschikbaar, waarin elk 5 zenders kunnen worden opgeslagen.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Een zender opslaan

Druk indien nodig op < of > om door de favorietenpagina's te bladeren.

Momenteel actieve radiozender opslaan onder een voorkeuzetoets op het scherm: houd de gewenste schermtoets gedurende enkele seconden ingedrukt. De bijbehorende frequentie of zendernaam verschijnt op de knop op het scherm.

Zenders ophalen

Druk indien nodig op < of > om naar de gewenste favorietenpagina te bladeren.

Selecteer op het scherm de voorkeuzeknop waaronder de gewenste radiozender opgeslagen is.

Het aantal beschikbare favorietenpagina's instellen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het scherm om het aantal favorietenpagina's vast te stellen waaruit kan worden gekozen.

Selecteer **Radio** en dan **Favorieten beheren** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer of deactiveer de pagina's, afhankelijk van de favorietenpagina's die u wilt zien.

Radio Data System (RDS)

Is een dienst voor FM-zenders die ervoor zorgt dat de gewenste zender aanzienlijk sneller wordt gevonden en zonder problemen wordt ontvangen.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bv. informatie over het actuele programma.

RDS-configuratie

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader naar **RDS**.

Activeer of deactiveer **RDS**.

Verkeersinformatie

Verkeersinformatiezenders zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt de actieve audiobron voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Verkeersinformatiefunctie activeren

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Druk op de schermtoets naast **Verkeersberichten** om de functie te activeren of deactiveren.

Let op

In de zenderlijst verschijnt TP naast de zenders die verkeersinformatie verschaffen.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt TP grijs weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, wordt **TP** gemarkeerd. Als er geen verkeersinformatiezender wordt gevonden, blijft TP grijs.

Als er een verkeersbericht op de betreffende zender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Druk op het scherm of druk op $\odot$ om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio-instelling

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen en blader naar **Regio**.

Activeer of deactiveer **Regio**.

Als de regio-instelling geactiveerd is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd. Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.

Algemene informatie

- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidswaargave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te voorkomen.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit

probleem kan worden vermeden door in het DAB-menu **Koppeling DAB-DAB** en/of **Koppeling DAB-FM** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Als DAB-ontvangst is ingeschakeld, blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt dan continu naar FM-zenders met de beste ontvangst. Als TP $\rightarrow$ 24 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP

als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en selecteer **DAB-aankondigingen** om een lijst met de beschikbare categorieën weer te geven.

Activeer alle of alleen de gewenste berichtcategorieën. Er kunnen verschillende berichtcategorieën tegelijk worden geselecteerd.

Koppeling DAB-DAB

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-DAB**.

Koppeling DAB-FM

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-FM**.

L-band

Via deze functie kunt u definiëren welke DAB-frequentiebereiken door het infotainmentsysteem moeten worden ontvangen.

De L-band (normale en satellietradio) is een andere radiofrequentie die u daarnaast kunt ontvangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **L-band**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie ontvangen, zoals financiële informatie, sport en nieuws.

Let op

De beschikbare content is afhankelijk van de zender en regio.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Intellitext**.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie om gedetailleerde informatie weer te geven.

EPG

De elektronische programmagids verschaft informatie over het huidige en komende programma van de desbetreffende DAB-zender.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het DAB-radiohoofdmenu en selecteer vervolgens **Zenderlijst**.

Druk op het pictogram naast de zender om het programma van de gewenste zender weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	28
Audio afspelen	30
Afbeeldingen weergeven	31
Films afspelen	33
Smartphone-applicaties gebruiken	34

Algemene informatie

De USB-aansluiting voor externe apparaten bevindt zich op de midden-console.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een mp3-speler, USB-drive, SD Card (via USB-stekker/adapter) of smartphone aansluiten.

Er kunnen maximaal twee USB-apparaten tegelijk op het infotainmentsysteem aangesloten zijn.

Let op

Voor het verbinden van twee USB-apparaten hebt u een externe USB-hub nodig.

Het infotainmentsysteem kan audio-bestanden afspelen, afbeeldingsbestanden weergegeven of filmbestanden afspelen vanaf USB-opslagapparaten.

Na het aansluiten op de USB-poort werken diverse functies van het bovenvermelde apparaat via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem. In de lijst op onze website kunt u controleren welke modellen geschikt zijn.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit een van bovenstaande apparaten aan op de USB-poort. Gebruik zo nodig de daartoe bestemde aansluitkabel. De muziekfunctie start automatisch.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

USB automatisch starten

Standaard verschijnt het USB-audio-menu automatisch zodra een USB-apparaat is aangesloten.

Indien gewenst kunt u deze functie deactiveren.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingenmenu te openen.

Selecteer **Radio**, blader naar **USB automatisch starten** en druk op de schermtoets naast de functie.

Druk nogmaals op de schermtoets om de functie weer te activeren.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het Infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten

Voor een gedetailleerde beschrijving van het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding ➔ 38.

Bestandsindelingen en mappen

Dit product ondersteunt USB-opslagapparaten met een opslagcapaciteit van 5000 bestanden (muziek, foto en video) en een mappenstructuur met 15 niveaus. Een normaal gebruik kan niet worden gegarandeerd bij opslagapparatuur die deze limieten overschrijdt. De iPod®/iPhone® kan alle ondersteunde muziekbestanden afspelen. De muziekbestandslijsten verschijnen echter in alfabetische volgorde met maximaal 5000 bestanden op het scherm.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

Het infotainmentsysteem kan de volgende audio-, afbeeldings- en filmbestanden op externe apparaten afspelen/weergeven.

Audiobestanden

MP3 (MPEG-1 laag 3, MPEG-2 laag 3)

Constante bitsnelheid (CBR) tussen 8 en 320 kbps

Variabele bitsnelheid (VBR)

Berichtfrequentie van 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 en 48 kHz.

Windows Media Audio

Windows Media Audio 10

CBR tussen 32 en 768 kbps

VBR (standaard), Professional, zonder kwaliteitsverlies of hoger volgens Microsoft-specificaties

Berichtfrequentie van 8, 12, 16, 22, 32, 44,1 en 48 kHz

AAC (MPEG-4 AAC, Low Complexity Profile) en AAC+

CBR tussen 8 en 320 kbps.

OGG Vorbis

Golfvorm (WAV - PCM Windows-indeling)

Audio Interchange File Format (AIFF)

3GPP (meestal gebruikt voor mobiele apparaten)

Audioboeken (MP3, WMA, AAC, AA)

Afbeeldingsbestanden

Alleen de volgende bestandsextensies worden ondersteund: '*.jpg', '*.bmp', '*.png', '*.gif' (GIF-animatie wordt niet ondersteund). Sommige bestanden werken wellicht niet vanwege een andere indeling of toestand van het bestand.

Filmbestanden

De afspreekbare videobestandsindelingen zijn AVI en MP4.

De maximale resolutie is 1280 x 720 pixels. De herhalingsfrequentie moet minder dan 30 fps zijn.

De bruikbare codec is H.264/MPEG-4 AVC.

De afspreekbare audio-indelingen zijn MP3, AC3, AAC en WMA.

De weergeefbare ondertitelingsindeling is SMI.

Audio afspelen

Muziekfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 28.

Doorgaans wordt het desbetreffende audiohoofdmenu automatisch weergegeven.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, bijvoorbeeld omdat **USB automatisch starten** is gedeactiveerd ⇨ 28, moet u de volgende stappen ondernemen:

Druk op  en selecteer vervolgens **AUDIO** om het laatst geselecteerde audiohoofdmenu te openen.

Selecteer **Bron** in de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens de gewenste audiobron om het desbetreffende audiohoofdmenu te openen.

Het afspelen van de audiotracks start automatisch.



Functietoetsen

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op **II** om het afspelen te onderbreken. De knop op het scherm verandert in **▶**.

Druk op **▶** om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op ►► om de volgende track af te spelen.

Druk, zodra de track wordt afgespeeld, binnen 2 seconden op ◀◀ om terug te gaan naar de vorige track.

Terug naar het begin van de huidige track gaan

Druk, wanneer de track wordt afgespeeld, na 2 seconden op ◀◀.

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd ◀◀ of ►► ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspeelmodus terug te keren.

Ook kunt u de schuifbalk die de positie van de huidige track aangeeft naar links of rechts verplaatsen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Druk op ⌘ om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen. De schermtoets verandert in ⌘.

Druk nogmaals op ⌘ om de functie Willekeurige volgorde te deactiveren en terug te gaan naar de normale afspeelmodus.

Muziek doorbladeren-functie

Druk op het scherm om het bladerscherm weer te geven. U kunt ook **Menu** op de onderste regel van het hoofdscherm Audio selecteren om het desbetreffende audiomenu weer te geven, en vervolgens **Muziek doorbladeren** selecteren.

Er verschijnen verschillende categorieën waarin de tracks gesorteerd zijn, bijv. **Playlists**, **Artiesten** of **Albums**.



Selecteer de gewenste categorie, subcategorie (indien beschikbaar) en kies dan een track.

Selecteer de track om de weergave te starten.

Afbeeldingen weergeven

U kunt afbeeldingen bekijken vanaf een USB-apparaat dat op de USB-poort is aangesloten.

Let op

Uit veiligheidsoverwegingen zijn bepaalde functies uitgeschakeld tijdens het rijden.

Afbeeldingsfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 28.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het afbeeldingshoofdmenu te openen en een lijst met opgeslagen afbeeldingen op het USB-apparaat weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding.



Raak het scherm aan om de menu-balk te verbergen. Raak het scherm nogmaals aan om de menubalk weer te tonen.

Functietoetsen

Modus Volledig scherm

Selecteer  om de afbeelding in de modus Volledig scherm weer te geven. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Volgende of vorige afbeelding bekijken

Druk op > of veeg naar links om de volgende afbeelding te bekijken.

Druk op < of veeg naar rechts om de vorige afbeelding te bekijken.

Een afbeelding draaien

Selecteer  om de afbeelding te draaien.

Inzoomen op een afbeelding

Druk een of meerdere keren op  om in te zoomen op een afbeelding of om terug te keren naar het oorspronkelijke formaat.

Een diavoorstelling bekijken

Selecteer  om de afbeeldingen op het USB-apparaat als diavoorstelling te bekijken.

Druk op het scherm om de diavoorstelling te beëindigen.

Menu Afbeeldingen

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Afbeeldingenmenu** weer te geven.



Tijd diavoorstelling

Selecteer **Tijd diavoorstelling** om een lijst met mogelijkheden voor het tijdsverloop weer te geven. Activeer de gewenste tijd voor de afbeeldingen in de diavoorstelling.

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Films afspelen

U kunt films bekijken vanaf een USB-apparaat dat op de USB-poort is aangesloten.

Let op

Voor uw eigen veiligheid werkt de filmfunctie onderweg niet.

Filmfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 28.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het filmhoofdmenu te openen en de gewenste map en/of film te selecteren.

De film wordt afgespeeld.



Funcietoetsen

Volledig scherm

Selecteer  om de film in de modus Volledig scherm af te spelen. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op  om het afspelen te onderbreken. De knop op het scherm verandert in .

Druk op  om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op  om het volgende filmbestand af te spelen.

Druk, zodra de film wordt afgespeeld, binnen 5 seconden op  om terug te gaan naar het vorige filmbestand.

Terug naar het begin van de huidige film gaan


Druk, wanneer de film wordt afgespeeld, na 5 seconden op .

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd  of  ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspeelmodus terug te keren.

Filmmenu

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Menu Film** weer te geven.

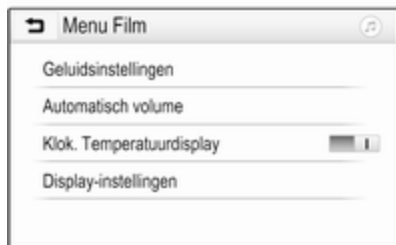

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Smartphone-applicaties gebruiken

Telefoonweergave

De smartphone-applicaties Apple CarPlay® en Android Auto™ geven de geselecteerde apps van uw smartphone weer op het Infotainmentscherm. U kunt ze bedienen met de bedieningsorganen van het Infotainmentsysteem.

Controleer bij de fabrikant van het apparaat of deze functie op uw smartphone kan worden gebruikt en of de applicatie beschikbaar is in uw land.

De smartphone voorbereiden

Android™ telefoon: Download de Android Auto-app naar uw smartphone vanaf de Google Play™ Store.

iPhone: Controleer of SIRI op uw smartphone geactiveerd is.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst naar **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

Zorg ervoor dat de desbetreffende applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  28.

Telefoonweergave starten

Druk op  en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de telefoonweergavefunctie te starten.

Let op

Als de toepassing door het infotainmentsysteem wordt herkend, kan het toepassingspictogram wijzigen in **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

U kunt ook enkele seconden  ingedrukt houden om de functie te starten.

Het getoonde telefoonweergavescherm is afhankelijk van uw smartphone en de softwareversie.

Teruggaan naar het infotainmentscherm

Druk op .

BringGo

BringGo is een navigatieapp voor het zoeken naar locaties, kaartweergave en routebegeleiding.

De app downloaden

Voordat een BringGo met de bedieningsorganen en menu's van het Infotainmentsysteem kan worden gebruikt, moet de betreffende applicatie op de smartphone worden geïnstalleerd.

Download de app van App Store® of Google Play Store.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst tot **BringGo**.

Zorg ervoor dat de applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  28.

BringGo starten

Druk op  om de app te starten en selecteer het navigatiepictogram.

Het hoofdmenu van de applicatie verschijnt op het display van het Infotainmentsysteem.

Raadpleeg voor nadere informatie over het bedienen van de app de instructies op de website van de fabrikant.

Spraakherkenning

Algemene informatie	36
Gebruik	36

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningcommando's op uw smartphone. Zie de gebruikershandleiding van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken, moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ⇨ 28 of via Bluetooth ⇨ 38.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd  op het bedieningspaneel of  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Zodra er een pieptoon heeft geklonken kunt u een commando uitspreken. Raadpleeg voor informatie over

ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken commando's aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt en de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	37
Bluetooth-verbinding	38
Noodoproep	40
Bediening	41
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	45

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om de telefoonportal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover kunt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon vinden. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

De telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie kunt u op internet op <http://www.bluetooth.com> vinden

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons, smartphones of andere apparaten.

Bluetooth-apparaten met het Infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en Infotainmentsysteem) en verbonden via het menu **Bluetooth**.

Menu Bluetooth

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** om het Bluetooth-menu weer te geven.



Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- U kunt maximaal tien apparaten met het systeem koppelen.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.

- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Door de bediening van Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Een nieuw apparaat koppelen

1. Activeer de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.
2. Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het infodisplay.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.



Let op

Als er geen telefoon is verbonden, is het menu **Apparaatbeheer** ook toegankelijk via het telefoonmenu. Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

3. Druk op **Apparaat zoeken**. Alle detecteerbare Bluetooth-apparaten in de omgeving verschijnen in een nieuwe zoekresultatenlijst.
4. Druk op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.
5. Bevestig de koppelprocedure:
 - Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund:

Bevestig de berichten op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.

- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Op het infotainmentsysteem: er verschijnt een **Info**-bericht waarin u wordt gevraagd om een pincode op uw Bluetooth-apparaat in te voeren.

Op het Bluetooth-apparaat: voer de pincode in en bevestig de ingevoerde gegevens.

6. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld.

Let op

Na het koppelen van het Bluetooth-apparaat geeft naast het Bluetooth-apparaat aan dat de telefoonfunctie geactiveerd is en geeft aan dat de functie Streaming audio via Bluetooth geactiveerd is.

7. Het telefoonboek wordt automatisch naar het infotainmentsysteem gedownload. Afhankelijk van de telefoon moet het infotainmentsysteem toegang verkrijgen

tot het telefoonboek. Bevestig zo nodig de berichten op het Bluetooth-apparaat.

Als deze functie niet door het Bluetooth-apparaat wordt ondersteund, verschijnt er een bijbehorend bericht.

De Bluetooth-pincode wijzigen

Druk op en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Andere PIN voor koppelen** om het betreffende submenu weer te geven. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de gewenste viercijferige pincode in.

Selecteer om een ingevoerd nummer te wissen.

Bevestig dit door **Invoeren** te selecteren.

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wenst te koppelen. Het apparaat is verbonden.

Let op

Het verbonden toestel en de beschikbare opties worden gemarkeerd.

Verbinding van apparaat verbreken

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat los te koppelen.

Een apparaat wissen

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer  naast het Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat te wissen.

Apparaatinfo

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaat-informatie** om het betreffende menu weer te geven.

De weergegeven informatie omvat **Apparaatnaam**, **Adres** en **Pincode**.

Noodoproep

Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-

belang (bijv. bij het invoeren van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of

telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Vorm het noodnummer (bijv. **112**).

De telefoonverbinding met de alarmcentrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is

gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

In de handsfree-modus blijft bediening van de mobiele telefoon mogelijk, bv. om een gesprek te beantwoorden of het volume te regelen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het infotainmentsysteem worden er gegevens van de mobiele telefoon naar het infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van de mobiele telefoon en de hoeveelheid over te dragen gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen. Tijdens deze periode is het bedienen van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Let op

De verschillende functies van de telefoonportal worden niet door elke mobiele telefoon ondersteund. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Hoofdmenu Telefoon

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON** om het betreffende menu weer te geven.



Let op

Het **TELEFOON** hoofdmenu is alleen beschikbaar als er via Bluetooth een mobiele telefoon met het infotainmentsysteem verbonden is. Voor een gedetailleerde beschrijving  38.

Veel functies van de mobiele telefoon kunt u nu bedienen via het hoofdmenu van de telefoon (en bijbehorende submenu's) en via de telefoon-specifieke knoppen op het stuurwiel.

Telefoongesprek initiëren

Een telefoonnummer invoeren

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Voer een telefoonnummer in met het toetsenblok in het telefoonhoofdmenu.

Druk op  of houd deze toets ingedrukt om een of meerdere ingevoerde tekens te wissen.

Druk op  op het scherm of druk op  op het stuurwiel om het kiezen te starten.

Het telefoonboek gebruiken

Let op

Bij het koppelen van een mobiele telefoon aan het infotainmentsysteem via Bluetooth wordt het telefoonboek van de mobiele telefoon automatisch gedownload  38.

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer **Contacten** in het telefoonhoofdmenu.



Snelzoeken

1. Selecteer  om een lijst met alle contactpersonen weer te geven.
2. Blader door de lijst met contactpersonen.
3. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
4. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten.

Zoekmenu

Als het telefoonboek veel contactpersonen bevat, kunt u via het zoekmenu de gewenste contactpersoon zoeken.

Selecteer  in het menu **Contacten** om het zoektabblad weer te geven.



De letters zijn alfabetisch gegroepeerd op de schermtoetsen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** en **wxyz**.

Gebruik  om een ingevoerde letters te wissen.

1. Selecteer de knop met de eerste letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.

Bijvoorbeeld: Als de contactpersoon die u wilt zoeken met een 'g' begint, selecteert u de knop **ghi** op het scherm.

Alle contactpersonen verschijnen die een van de letters op deze

toets bevatten, in dit geval 'g', 'h' en 'i'.

2. Selecteer de knop met de tweede letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.
3. Blijf meer letters van de contactpersoon die u wilt zoeken invoeren totdat de gewenste contactpersoon verschijnt.
4. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
5. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten. Het volgende display verschijnt.



Contactinstellingen

U kunt de contactenlijst op voor- of achternaam sorteren.

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Bluetooth** en vervolgens **Sorteervolgorde**. Activeer de gewenste optie.

Belhistorie gebruiken

Alle ontvangen, uitgaande of gemiste oproepen worden vastgelegd.

Druk op en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer **Oproephistorie** in het telefoonhoofdmenu.



Selecteer voor uitgaande oproepen, voor gemiste oproepen, voor binnenkomende oproepen en voor alle oproepen. De betreffende oproepelijst wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste vermelding om de oproep te starten.

Een nummer opnieuw kiezen

Het systeem kan het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

Druk op en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm of druk op  op het stuurwiel.

Snelkiesnummers gebruiken

Snelkiesnummers die op de mobiele telefoon zijn opgeslagen, kunt u ook met het toetsenblok van het telefoonhoofdmenu kiezen.

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Houd het desbetreffende getal op het toetsenblok ingedrukt om de oproep te starten.

Inkomend telefoongesprek

Een oproep aannemen

Als er bij een inkomende oproep een audiomodus, bijv. de radio- of USB-modus, actief is, wordt het geluid van de audiobron onderdrukt en blijft dit zo totdat het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met het telefoonnummer of de naam van de beller (indien beschikbaar).



Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te beantwoorden.

Een oproep weigeren

Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te weigeren.

Beltoon wijzigen

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Beltonen** om het betreffende menu weer te geven. Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies het gewenste apparaat. Er wordt een lijst weergegeven met alle beltonen voor dit apparaat.

Selecteer een van de beltonen.

Funcities tijdens het gesprek

Tijdens een telefoongesprek verschijnt het hoofdmenu op het display.



Handsfree-modus tijdelijk deactiveren

Activeer  om het mobiele telefoongesprek te vervolgen.

Deactiveer  om terug te keren naar de handsfree-modus.

Microfoon tijdelijk deactiveren

Activeer  om de microfoon uit te schakelen.

Deactiveer  om de microfoon weer te activeren.

Telefoongesprek beëindigen

Selecteer  om het gesprek te beëindigen.

Voicemailbox

U kunt uw voicemailbox via het infotainmentsysteem bedienen.

Voicemailnummer

Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth**. Blader door de lijst en selecteer **Voicemailnummers**.

Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies de desbetreffende telefoon. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer het voicemailnummer van de desbetreffende telefoon in.

Voicemailbox bellen

Druk op  en selecteer vervolgens **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm. De voicemailbox wordt gebeld.

U kunt het voicemailnummer ook met de telefoontoetsen invoeren.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur**Montage- en gebruiksvorschriften**

Bij de montage en het gebruik van een mobiele telefoon moeten de modelspecifieke montagehandleiding en de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de telefoon en de handsfree-carkit in acht genomen worden. Anders kan de typegoedkeuring van de auto vervallen (EU-richtlijn 95/54/EG).

Aanbevelingen voor een storingsvrij gebruik:

- Professioneel geïnstalleerde buitenantenne om het grootst mogelijke bereik te verkrijgen
- Maximaal zendvermogen 10 watt
- Installatie van de telefoon op een daartoe geschikte plek, neem de relevante opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem**, in aanmerking.

Informatie inwinnen over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot het gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt telefoneren tijdens het rijden afgeraden. Ook bij handsfree telefoneren kan de aandacht op het verkeer verslappen.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Afbeeldingen weergeven.....	31
Afbeeldingsbestanden.....	28
Afbeelding via USB activeren.....	31
Algemene aanwijzingen.....	6, 37
Algemene informatie.....	28, 36
Bluetooth.....	28
DAB.....	25
Infotainmentsysteem.....	6
Smartphone-applicaties.....	28
Telefoon.....	37
USB.....	28
Antidiefstal functie	7
Audio afspelen.....	30
Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel.....	8
Audiobestanden.....	28
Audio via USB activeren.....	30
Automatisch volume.....	17

B

Basisbediening.....	14
Bediening.....	41
Externe apparaten.....	28
Menu.....	14
Radio.....	21
Telefoon.....	41
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	8
Stuurwiel.....	8

Bedieningspaneel Infotainment.....	8
Beginmenu.....	14
Bel	
Beltoon.....	41
Functies tijdens het gesprek.....	41
Inkomend gesprek.....	41
Telefoongesprek initiëren.....	41

Beltoon

Beltoon wijzigen.....	41
Beltoonvolume.....	17

Bestandsindelingen

Afbeeldingsbestanden.....	28
Audiobestanden.....	28
Filmbestanden.....	28

Bluetooth

Algemene informatie.....	28
Apparaat aansluiten.....	28
Bluetooth-verbinding.....	38
Koppelen.....	38
Menu Streaming audio via Bluetooth.....	30
Telefoon.....	41
Bluetooth-verbinding.....	38
BringGo.....	34

D

DAB.....	25
Digital Audio Broadcasting.....	25
Display-instellingen.....	31, 33

Snelkiesnummer.....	41
Telefoonboek.....	41
Telefoon activeren.....	41
Telefoonboek.....	41
Telefoonweergave.....	34

U

USB

Afbeeldingenmenu USB.....	31
Algemene informatie.....	28
Apparaat aansluiten.....	28
Audiomenu USB.....	30
Filmmenu USB.....	33

V

Volume

Automatisch volume.....	17
Beltoonvolume.....	17
Maximaal opstartvolume.....	17
Stiltefunctie.....	11
Volume aanraakpiep.....	17
Volume instellen.....	11
Volume TP.....	17
Volumebegrenzing bij hoge temperaturen.....	11
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	17
Volume aanraakpiep.....	17
Volume-instellingen.....	17
Volume TP.....	17

Z

Zenders ophalen.....	23
Zenders opslaan.....	23
Zender zoeken.....	21

R300 BT

Inleiding	52
Basisbediening	61
Radio	65
Externe apparaten	70
Spraakherkenning	74
Telefoon	75
Trefwoordenlijst	82

Inleiding

Algemene aanwijzingen	52
Antidiefstalfunctie	53
Overzicht bedieningselementen ..	54
Gebruik	59

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de functies van de radiotuner kunt u op verschillende favorietenpagina's een groot aantal zenders opslaan.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via een kabel of via Bluetooth®.

Het digitale geluidssysteem heeft diverse vooraf ingestelde equalizermodi, waarmee u het geluid kunt optimaliseren.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Daarnaast kan het infotainmentsysteem worden bediend met behulp van het bedieningspaneel of de knoppen op het stuur.

Indien uw mobiele telefoon dit ondersteunt, kan het systeem ook door middel van spraakherkenning worden bediend.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Rijd altijd veilig wanneer u het infotainment-systeem gebruikt.

Stop bij twijfel de auto voordat u het infotainment-systeem bedient.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kunnen gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

R300 BT



1 59

Indien uitgeschakeld: druk
kort op: inschakelen

Indien ingeschakeld: kort
indrukken: systeem
onderdrukken; lang
indrukken: uitschakelen

Draaien: volume aanpassen

2 RADIO

Activeren radio of wijzigen
golfband 65

3 MEDIA

Media activeren of naar
andere mediabron gaan 72

4

Radio: kort indrukken:
naar vorige of volgende
station; indrukken en
vasthouden: omlaag of
omhoog zoeken 65

Externe apparaten: kort
indrukken: naar vorige of
volgende nummer;
indrukken en vasthouden:
snel terug of vooruit 72

5 PHONE

Kort indrukken:
telefoonmenu openen 75

6 BACK

Menu: één niveau terug 61

Invoer: wissen laatste
teken of gehele invoer 61

7 MENU 61

Draaien: schermtoetsen of
menuopties markeren;
numerieke waarden instellen

Druk op: een gemarkeerde
schermtoets of menu-item
selecteren/activeren;
ingestelde waarde
bevestigen; schakel naar
andere insteloptie; open
toepassingspecifiek menu
(indien beschikbaar)

8 Softkeys

Favorieten: druk op:
selecteer favorieten;
indrukken en vasthouden:
zenders als favoriet
opslaan 66

Menu: indrukken:
desbetreffende
schermtoets selecteren 61

9 FAV

Indrukken: favorietenbalk
weergeven 66



1 59

Indien uitgeschakeld: druk kort op: inschakelen

Indien ingeschakeld: kort indrukken: systeem onderdrukken; lang indrukken: uitschakelen

Draaien: volume aanpassen

2 RADIO

Activeren radio of wijzigen golfband 65

3 MEDIA

Media activeren of naar andere mediabron gaan 72

4

Radio: kort indrukken: naar vorige of volgende station; indrukken en vasthouden: omlaag of omhoog zoeken 65

Externe apparaten: kort indrukken: naar vorige of volgende nummer; indrukken en vasthouden: snel terug of vooruit 72

5 TONE

Geluidsinstellingenmenu weergeven

6 BACK

Menu: één niveau terug 61

Invoer: wissen laatste teken of gehele invoer 61

7 MENU 61

Draaien: schermtoetsen of menuopties markeren; numerieke waarden instellen

Druk op: een gemarkeerde schermtoets of menu-item selecteren/activeren; ingestelde waarde bevestigen; schakel naar andere insteloptie; open toepassingspecifiek menu (indien beschikbaar)

8 AUX-ingang**9 Softkeys**


Favorieten: druk op: selecteer favorieten; indrukken en vasthouden: zenders als favoriet opslaan 66

Menu: indrukken: desbetreffende schermtoets selecteren 61

10 FAV

Indrukken: favorietenbalk weergeven 66

Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel

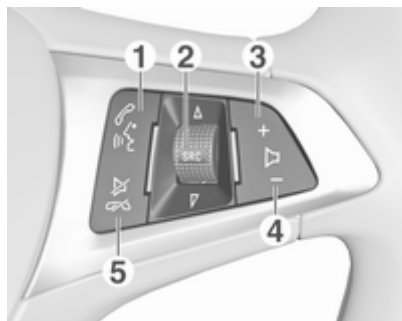

1

Kort indrukken:
telefoongesprek aannemen .. 75
of nummer bellen in
oproeplijst 78

of wissel tussen
gesprekken wanneer de
telefoonportal actief is en
er gesprekken in de wacht
staan: 78

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 74

2 **SRC** (bron) 59

Drukken: selecteren
audiobron 59

Bij een actieve radio:
hoger/lager zetten om
volgende/vorige
voorkeurszender te
selecteren 65

Bij actieve telefoonportal
en geopende oproeplijst:
omhoog/omlaag draaien
om volgende/vorige
vermelding in oproeplijst te
selecteren 78

3 +

Volume verhogen 59

4 –

Volume verlagen 59

5

Kort indrukken: gesprek
beëindigen/weigeren 78

of oproeplijst sluiten 78

of spraakherkenning
uitschakelen 74

of geluidsonderdrukking
activeren/deactiveren 59

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een knop **MENU** en menu's op het display.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- het bedieningspaneel op het infotainmentsysteem ⇨ 54
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 54
- de spraakherkenning ⇨ 74

Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op **⏻**. Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Druk op **⏻** en houd deze ingedrukt om het systeem uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

Als het infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met **⏻** terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai aan **⏻**; de actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt ⇨ 62.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het voor snelheid gecompenseerd volume ⇨ 62 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat er geen geluid van het wegdek of van de wind hoorbaar is.

Stiltefunctie

Druk op **⏻** voor het dempen van de audiobronnen.

Draai aan **⏻** om de mute-functie te annuleren.

Bedieningsstanden

Radio

Druk op **RADIO** om het radiohoofdmenu te openen of te wisselen tussen de verschillende golfbereiken.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties ⇨ 65.

Externe apparaten

Druk meerdere malen op **MEDIA** om de afspeelmodus van een verbonden extern apparaat te activeren.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het aansluiten en bedienen van externe apparaten ⇨ 70.

Telefoon

Druk op **PHONE** om een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon tot stand te brengen.

Bij het tot stand brengen van een verbinding verschijnt het hoofdmenu van de telefoonmodus.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 78.

Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, verschijnt er een bijbehorend menu. Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ➞ 76.

Basisbediening

Basisbediening	61
Geluidsinstellingen	61
Volume-instellingen	62
Systeeminstellingen	62

Basisbediening

Bedieningspaneel

MENU-knop

De knop **MENU** is een van de centrale bedieningselementen voor de menu's.

Draaien:

- knop op het scherm of menuoptie selecteren
- om door een lijst met menuopties te bladeren
- om een instelwaarde te wijzigen

Indrukken:

- geselecteerde knop op het scherm of menuoptie activeren
- een gewijzigde instelwaarde bevestigen
- naar een andere insteloptie overschakelen
- het toepassings specifieke submenu weergeven

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een scherm-

toets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

BACK-knop

Druk bij het navigeren door de menu's op **BACK** om naar het naasthogere menu terug te gaan.

Druk bij het invoeren van cijfers op **BACK** om het laatst ingevoerde letterteken te wissen.

Softkeys

Druk op een van de softkeys om de favoriet of functieschermttoets direct boven de betreffende softkey te activeren.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunt u voor elke audiobron afzonderlijk de geluidskarakteristieken instellen.

Druk op **MENU**, selecteer **Indstillingen (Settings)** en vervolgens **Geluidsinstellingen** om het geluidsinstellingenmenu te openen.

Lage, middelhoge en hoge tonen instellen

Blader door de lijst en selecteer **Bas**, **Midrange** of **Treble**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Volumeverdeling voor en achter instellen

Blader door de lijst en selecteer **Fade**.
Wijzig en bevestig de instelling.

Volumeverdeling rechts en links instellen

Blader door de lijst en selecteer **Balans**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Een geluidsstijl selecteren

Blader door de lijst en selecteer **EQ** (equalizer).

De EQ-opties bieden voor de desbetreffende muziekstijl geoptimaliseerde voorkeursinstellingen voor de lage, middelhoge en hoge tonen.

Draai aan **MENU** om tussen de verschillende opties te wisselen en druk vervolgens op **MENU** om de instelling te bevestigen.

Volume-instellingen

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Indstillingen (Settings)**.

Selecteer **Autom. volumeregeling**.

In het getoonde menu kunt u de functie **Autom. volumeregeling** deactiveren of de mate van volumeaanpassing selecteren.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste optie.

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Indstillingen (Settings)**.

Selecteer **Maximaal startvolume**.

Stel de gewenste waarde in.


Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven.

De desbetreffende instelling wordt door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

Diverse instellingen en aanpassingen voor het infotainmentsysteem kunnen in het instellingenmenu worden geconfigureerd.



Datum- en tijdstellingen

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Tijd en datum**.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om het betreffende submenu te openen.

Selecteer **Auto In.** onder in het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit (handmatig)**.

Als u **Uit (handmatig)** selecteert, kunt u de uren en minuten instellen.

Druk op de schermtoets **12-24 uur** onder in het scherm tot u de gewenste tijdsnotatie vindt.

Als de 12-uurs modus wordt geselecteerd, verschijnt er een derde kolom voor AM en PM. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om het betreffende submenu te openen.

Selecteer **Auto In.** onder in het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit (handmatig)**.

Als u **Uit (handmatig)** selecteert, kunt u de datum instellen.

Taal

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Talen (Languages)**.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste taal.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen** om het betreffende submenu te openen.

Selecteer de gewenste optie en bevestig het bericht.

Software-informatie

Het menu **Software-informatie** bevat specifieke informatie over de software.

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Software-informatie**.

Valetmodus

Is de valetmodus geactiveerd, dan zijn alle voertuigdisplays vergrendeld en kunnen er in het systeem geen veranderingen worden doorgevoerd.

Let op

Voertuigmeldingen blijven geactiveerd.

Het systeem vergrendelen

Druk op **MENU** om het betreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillingen (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Valetmodus**. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer een viercijferige code in en selecteer **Invoeren**. Het toetsenblok wordt opnieuw weergegeven.

Voer de viercijferige code opnieuw in om de invoer te bevestigen en selecteer **Vrgmd**. Het systeem is vergrendeld.

Het systeem ontgrendelen

Schakel het infotainmentsysteem in. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de betreffende viercijferige code in en selecteer **Ontgmdl**. Het systeem is ontgrendeld.

Pincode vergeten

Neem contact op met uw garage om de pincode naar de standaardwaarde terug te zetten.

Radio

Gebruik	65
Zender zoeken	65
Favorietenlijst	66
Radio Data System (RDS)	67
Digital Audio Broadcasting	68

Gebruik



Activeren van de radiofunctie

Druk op **RADIO**.

Frequentiebereik selecteren

Druk herhaaldelijk op **RADIO** op het bedieningspaneel om tussen de verschillende golfbanden te wisselen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk op **◀◀** of **▶▶** om de vorige of volgende zender te beluisteren.

Handmatig zender zoeken

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt. Laat de toets los wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

Handmatig afstemmen

Druk op **MENU** om het golfbereik-menu te openen en selecteer vervolgens **Handmatig afstemmen**.

Afhankelijk van de gekozen golfband, wordt er een lijst met alle frequenties getoond.

Kies de gewenste frequentie.

Zenderlijsten

Als de zenderlijst is bijgewerkt, draai dan aan **MENU** voor een lijst met alle zenders die momenteel kunnen worden ontvangen.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste zender.

Categorielijsten

Tal van radiozenders zenden een **PTY**-code uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de **PTY**-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders op in de desbetreffende categorielijst, gesorteerd op programmatype.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

FM-frequentiebereik ⇨ 67.

DAB ⇨ 68.

Druk op **MENU** om het betreffende golfbereikmenu weer te geven en selecteer **Categorieën**.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmacategorieën. Selecteer de gewenste categorie. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Zenderlijsten bijwerken

Druk op **MENU** om het golfbereikmenu te openen en selecteer **Zenderlijst bijwerken**.


De betreffende zenderlijst wordt bijgewerkt.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn 24 posities voor favorieten beschikbaar. Deze worden weergegeven in rijen met vier favorieten per pagina.

Selecteer **FAV** om de favorietenlijst weer te geven.

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Selecteer de betreffende favorieten-schermttoets en houd deze ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de zendernaam op de betreffende favorietenschermttoets verschijnt.

De zender wordt als favoriet opgeslagen.

Een zender oproepen

Druk zo nodig herhaald op **FAV** om naar de betreffende favorietenpagina te bladeren.

Selecteer de gewenste schermttoets voor de favoriet. De gewenste radiozender wordt afgespeeld.

Let op

De huidige favoriet wordt gemarkeerd.

Bepalen hoeveel favorieten er worden getoond

Druk op **MENU**, blader door de lijst en selecteer **Aantal favorietenpagina's instellen**.

Selecteer de gewenste optie.

Let op

Overschrijdt het aantal opgeslagen favorieten het aantal favorieten dat in het instellingenmenu is ingesteld, dan worden extra opgeslagen favorieten niet gewist, maar worden deze niet weergegeven. U kunt ze heractiveren door het aantal weer te geven favorieten te verhogen.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk verbetert.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmanaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Bij het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bv. informatie over het actuele programma.

RDS-instellingen

Activeer de radiofunctie en selecteer vervolgens de FM-golfband om de RDS-instellingsopties te configureren. Druk op **MENU** om het FM-golfband weer te geven.

RDS

Zet **RDS** op **AAN** of **UIT**.

Let op

Als f **RDS** is ingesteld op **UIT**, zijn de RDS-functies niet beschikbaar.

Verkeersinformatie

Verkeersinformatiezenders zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is

ingeschakeld, wordt de momenteel actieve functie voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Activeer of deactiveer
Verkeersinformatie (TP).

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt **[]** weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, licht **[TP]** op. Wordt er geen verkeersinformatiezender gevonden, dan blijft **[]** op het scherm staan.

Als er een verkeersbericht op de betreffende verkeersinformatiezender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Annuleer het alarm om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Zet **Regio** op **AAN** of **UIT**.

Als de regio-instelling ingeschakeld is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Voordelen van DAB

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid

aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis - en verkeersinformatie.

- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te voorkomen.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit probleem kan worden vermeden door in het DAB-optiemenu **DAB-naar-DAB-verbinding** en/of **DAB naar FM koppelen** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de

ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.

- Als DAB-ontvangst is ingeschakeld, blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt dan continu naar FM-zenders met de beste ontvangst. Als TP ⇨ 67 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-instellingen

Activeer de radiofunctie en kies vervolgens de DAB-golfband om de DAB-instellingsopties te configureren. Druk op **MENU** om de DAB-golfband weer te geven.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën

activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Selecteer **DAB-berichten** om de DAB-categorielijst weer te geven.

Kies de gewenste categorieën. De geselecteerde categorieën zijn gemarkeerd met **✓**.

Let op

DAB-berichten kunnen alleen ontvangen worden als de DAB-golffband geactiveerd is.

DAB naar DAB koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet **DAB-naar-DAB-verbinding** op **AAN** of **UIT**.

DAB naar FM koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-

service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet **DAB-naar-FM-verbinding** op **AAN** of **UIT**.

L- Band

Is **L Band** geactiveerd, dan ontvangt het infotainmentsysteem een extra frequentiebereik (1452 - 1492 MHz).

Zet **L-band** op **AAN** of **UIT**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie zoals berichten, financiële informatie, sport, nieuws, enz. ontvangen.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie uit de lijst om gedetailleerde informatie weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	70
Audio afspelen	72

Algemene informatie

De USB-aansluiting voor externe apparaten bevindt zich op de midden-console.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

AUX-ingang

U kunt op de AUX-ingang extra apparaten aansluiten.

Na het aansluiten op de AUX-ingang wordt het audiosignaal van het randapparaat via de luidsprekers van het infotainmentsysteem verzonden.

Het volume en de geluidsinstellingen kunnen via het infotainmentsysteem worden aangepast. Alle andere bedieningsfuncties werken via het randapparaat zelf.

Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden op randapparatuur weergeven.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Gebruik de volgende kabel om het randapparaat op de AUX-ingang van het infotainmentsysteem aan te sluiten:

3-polig voor audiobron.

Ontkoppel het AUX-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het AUX-apparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-opslagstation of smartphone aansluiten.

Na het aansluiten op de USB-poort werken de bovenvermelde apparaten via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem.

Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden op USB-opslagapparatuur weergeven.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

MTP-apparaatinstellingen

In het instellingenmenu kunt u aanvullende instellingen aanpassen voor apparaten die via het MTP zijn aangesloten.

Druk in een actieve audiobron op **MENU**, blader door de lijst en selecteer **Indstillingen (Settings)**. Selecteer **Telefoonverbinding (alleen MTP)**.

Als u wilt dat het apparaat alleen via de USB-poort wordt opgeladen, moet u **Alleen opladen** activeren. Als u naar de USB-audiobron omschakelt terwijl deze instelling is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd met een oplaadbericht.

Als u muziekbestanden wilt afspelen die op het apparaat zijn opgeslagen, moet u **Alleen mappen met muziek scannen** of **Alle mappen scannen** activeren.

Bluetooth

Bluetooth-compatibele audiobronnen (bijv. mobiele telefoons voor muziek, mp3-spelers met Bluetooth enz.) die de Bluetooth-muziekprofielen PBAP,

HFP, A2DP en AVRCP ondersteunen, werken draadloos op het infotainmentsysteem.

Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden op Bluetooth-apparatuur weergeven.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ⇨ 76.

Bluetooth-apparatenlijst

Activeer de Bluetooth-audiobron, druk op **MENU** en selecteer vervolgens **Bluetooth-apparaten beheren** om naar de Bluetooth-apparatenlijst te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-apparatenlijst ⇨ 76.

Bestandsindelingen

Er worden alleen apparaten ondersteund die zijn geformatteerd in de FAT16/32 bestandssystemen.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit kan worden veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

De volgende MP3- en WMA-bestanden kunnen worden afgespeeld:

- Transmissiesnelheid: 8 kbps ~ 320 kbps
- Samplingfrequentie: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (voor mpeg-1) en 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (voor mpeg-2)

MP3-bestanden die gebruik maken van VBR, kunnen worden afgespeeld.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie (versie 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 en 2.4) kan het infotainment-systeem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Audio afspelen**Weergave starten**

Aansluiten van het apparaat ⇨ 70.

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** om de gewenste mediabron te selecteren.

Voorbeeld: USB-bron.

**Let op**

De onderstaande bedieningsfuncties zijn niet beschikbaar voor AUX-apparaten.

Functietoetsen**Naar het vorige of volgende bestand gaan**

Druk op ◀◀ of ▶▶ om het vorige of volgende nummer af te spelen.

Als, zodra het nummer wordt afgespeeld, binnen 5 seconden op ◀◀ wordt gedrukt, gaat het systeem naar het begin van het huidige nummer.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Afspeelvolgorde

Druk in het desbetreffende audiobron op **MENU** en blader door de lijst naar **Willekeurige volgorde**.

Stel **Willekeurige volgorde** in op **AAN** om de nummers op het apparaat in willekeurige volgorde af te spelen.

Stel **Willekeurige volgorde** in op **UIT** om de nummers in de normale volgorde af te spelen.

Bladeren naar een nummer

Afhankelijk van het apparaat kunt u naar nummers bladeren in de categorieën en subcategorieën van een mapenstructuur.

Let op

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de indexering voltooid zijn.

Categorieën

Druk in de betreffende audiobron op **MENU** en selecteer vervolgens **Bladeren** om naar een nummer te bladeren.

Navigeer door de mappenstructuur en kies het gewenste nummer.

Mappen

Druk op **MENU** en selecteer vervolgens **Mapweergave** om naar een nummer te bladeren. De folderstructuur op het betreffende apparaat wordt weergegeven.

Navigeer door de mappenstructuur en kies het gewenste nummer.

Spraakherkenning

Algemene informatie 74

Gebruik 74

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Zie de gebruikershandleiding van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken, moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ⇨ 70 of via Bluetooth ⇨ 76.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Zodra er een pieptoon heeft geklonken kunt u een commando uitspreken. Raadpleeg voor informatie over ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken commando's aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt, de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	75
Bluetooth-verbinding	76
Noodoproep	77
Bediening	78
Tekstberichten	80
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	80

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om de telefoonportal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

De telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via de telefoonportal worden Bluetooth-apparaten met het infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en infotainmentsysteem) en verbonden.

Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Door de bediening van Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het appa-

raat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Het eerste apparaat koppelen

1. Druk op **PHONE** en selecteer dan **Koppelen**.

Op het infotainmentsysteem verschijnt er een melding met de naam en de pincode van het infotainmentsysteem.

2. Activeer het zoekproces in het te koppelen Bluetooth-apparaat.

3. Koppeling bevestigen:

- Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund: Vergelijk de pincode (indien vereist) en bevestig de meldingen op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.
- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Voer de pincode van het Infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.

4. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld. Het telefoonmenu verschijnt.
5. Indien aanwezig op het Bluetooth-apparaat, worden het telefoonboek en de bellijsten naar het infotainmentsysteem gedownload. Bevestig indien nodig de melding op uw smartphone.

Let op

Om de contacten door het infotainmentsysteem te laten lezen, moeten ze zijn opgeslagen in het telefoon-geheugen van de mobiele telefoon.

Een ander apparaat koppelen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Druk op **Toevoegen** om het koppelingsproces van een ander apparaat te starten.

Ga verder met stap 2 van "Het eerste apparaat koppelen" (zie hierboven).

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het gewenste apparaat en selecteer **Verbinden**.

Zo nodig wordt de verbinding met het huidige apparaat verbroken. Het geselecteerde apparaat wordt verbonden.

Verbinding van apparaat verbreken

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het apparaat dat momenteel is verbonden en selecteer **Verbreken**.

De verbinding met het apparaat wordt verbroken.

Een apparaat wissen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het apparaat dat u uit de apparatenlijst wilt verwijderen en selecteer **Wissen**.

Het apparaat is gewist.

Noodoproep

⚠ Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levensbelang (bijv. bij het inroepen van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

⚠ Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijk kan deze oproepen niet

gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Vorm het noodnummer (bijv. **112**).

De telefoonverbinding met de alarmcentrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Telefoongesprek initiëren

Toetsenblok

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.



Blader door de lijst en selecteer **Toetsen**. Het toetsenblok verschijnt.



Draai aan **MENU** om het cijfer dat u wilt invoeren te markeren en druk op **MENU** om het betreffende cijfer te selecteren. Voer het gewenste nummer in.

Selecteer  of druk op **BACK** om cijfers te verwijderen.

Selecteer **Bel** om het telefoongesprek te initiëren.

Contacten

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.

Selecteer **Contactpersonen**. De contactenlijst wordt getoond.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste contactpersoon. De contactpersoon wordt weergegeven.

Selecteer een van de onder het contact opgeslagen telefoonnummers. Het nummer wordt gebeld.

Gesprekkenlijsten

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.

Selecteer **Recente gesprekken**. De recente gesprekkenlijst wordt weer gegeven.

Selecteer **Gemist, Ontvangen** of **Verzonden**, afhankelijk van de oproep die u zoekt.

Selecteer een van de telefoonnummers in de recente gesprekkenlijst. Het nummer wordt gebeld.

Inkomend telefoongesprek

Telefoongesprek aannemen

Is er een radio- of mediabron actief als er een gesprek binnen komt, dan wordt de audiobron gedempt. Dit blijft zo tot het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met de naam of nummer van de beller.



Selecteer **Aannemen** om het gesprek aan te nemen.

Telefoongesprek afwijzen

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Functies tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek wordt het gespreksscherm weergegeven.



Telefoongesprek beëindigen

Selecteer **Einde** om het gesprek te beëindigen.

Microfoon uitschakelen

Selecteer **Dempen** om de microfoon tijdelijk te deactiveren.

De schermtoets verandert in **Demp niet**.

Selecteer **Demp niet** om de microfoon weer te activeren.

Handsfree-functie uitschakelen

Selecteer **Handset** om het gesprek op uw mobiele telefoon te vervolgen.

De schermtoets verandert in **Handsfree**.

Selecteer **Handsfree** om de handsfree-functie opnieuw te activeren.

Tweede inkomende oproep

Als een tweede gesprek binnenkomt, verschijnt er een ander bericht met de naam van de beller of het nummer.

Selecteer **Wisselen** om het telefoongesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Tussen telefoongesprekken schakelen

Druk op **PHONE** of  op de audio-knoppen van het stuurwiel om tussen de twee gesprekken te wisselen.

Op het display verschijnt informatie over het huidige gesprek.

Beëindigen van telefoongesprekken

De gesprekken kunnen één voor één worden beëindigd.

Selecteer **Einde**. Het huidige gesprek wordt beëindigd.

Tekstberichten

Tekstberichten die binnenkomen wanneer de telefoon op het infotainmentsysteem is aangesloten, kunnen op het infodisplay worden weergegeven.

Voorwaarden

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De Bluetooth-functie van de betreffende telefoon moet geactiveerd zijn (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon moet het apparaat wellicht op "zichtbaar" staan (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).

- De betreffende telefoon moet aan/op het infotainmentsysteem gekoppeld en aangesloten zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 76.
- De betreffende telefoon moet Bluetooth Message Access Profile (BT MAP) ondersteunen.

Een bericht bekijken

Let op

Bij een snelheid van meer dan 8 km/h verschijnt het tekstbericht niet op het scherm.

Als er een nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt er een bericht.



Selecteer **Bekijken** om het bericht te lezen.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur

Montage- en gebruiksvorschriften

Bij de montage en het gebruik van een mobiele telefoon moeten de modelspecifieke montagehandleiding en de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de telefoon en de handsfree-carkit in acht genomen worden. Anders kan de typegoedkeuring van de auto vervallen (EU-richtlijn 95/54/EG).

Aanbevelingen voor een storingsvrij gebruik:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen: 10 watt
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Neem de betreffende opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem** ter harte.

Informatie inwinnen over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot het gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Uit veiligheidsoverwegingen wordt telefoneren tijdens het rijden afgeraden. Ook bij handsfree telefoneren kan de aandacht op het verkeer verslappen.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Algemene aanwijzingen.....	52, 75
Algemene informatie.....	70, 74
AUX.....	70
Bluetooth-muziek.....	70
Infotainmentsysteem.....	52
Radio.....	65
Telefoon.....	75
USB.....	70
Antidiefstal functie	53
Audio afspelen.....	72
Audiobestanden.....	70
Automatische volumeregeling.....	62
Auto Set.....	62
AUX.....	70
AUX activeren.....	72

B

BACK-knop.....	61
Basisbediening.....	61
Bedieningspaneel.....	61
Bediening.....	78
AUX.....	72
Bluetooth-muziek.....	72
Infotainmentsysteem.....	59
Menu.....	61
Radio.....	65
Telefoon.....	78
USB.....	72

Bedieningselementen

Infotainmentsysteem.....	54
Stuurwiel.....	54
Bedieningspaneel Infotainment....	54
Beltoon.....	78
Bestandsindelingen	
Audiobestanden.....	70
Bluetooth-muziek.....	70
Bluetooth-verbinding.....	76

C

Categorielijst.....	65
---------------------	----

D

DAB.....	68
DAB-koppeling.....	68
Digital Audio Broadcasting.....	68

F

Fabrieksinstellingen terugzetten...	62
Favoriete lijsten	
Zenders ophalen.....	66
Zenders opslaan.....	66
Favorietenlijst.....	66
Frequentielijst.....	65

G

Gebruik.....	59, 65, 74
AUX.....	72
Bluetooth-muziek.....	72
Infotainmentsysteem.....	59

Menu.....	61
Telefoon.....	78
USB.....	72
Geluidsinstellingen.....	61

I

Infotainmentsysteem activeren.....	59
Infotainmentsysteem inschakelen.....	59
Intellitext.....	68

K

Koppelen.....	76
---------------	----

L

L-Band.....	68
-------------	----

M

Maximaal opstartvolume.....	62
Menubediening.....	61
MENU-knop.....	61
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur.....	80
Mute.....	59

N

Noodoproep.....	77
-----------------	----

O

Overzicht bedieningselementen...	54
----------------------------------	----

R

Radio	
Categorielijst.....	65
DAB.....	68
DAB-berichten.....	68
DAB-menu.....	68
Digital Audio Broadcasting.....	68
Favoriete lijsten.....	66
FM menu.....	67
Frequentielijst.....	65
Golfband.....	65
Intellitext.....	68
L-Band.....	68
Radio Data System.....	67
RDS.....	67
Regio.....	67
Regio-instelling.....	67
TP.....	67
Verkeersinformatie.....	67
Zender zoeken.....	65
Zenderlijst.....	65
Zenders ophalen.....	66
Zenders opslaan.....	66
Radio activeren.....	65
Radio Data System (RDS)	67
Regio.....	67
Regio-instelling.....	67

S

Selectie van frequentiebereik.....	65
Spraakherkenning.....	74
Stemherkenning.....	74
Streaming audio via Bluetooth activeren.....	72
Systeeminstellingen.....	62
Fabrieksinstellingen terugzetten.....	62
Taal.....	62
Tijd- en datuminstellingen.....	62
Valetmodus.....	62

T

Taal.....	62
Tekstberichten.....	80
Telefoon	
Algemene informatie.....	75
Beltoon.....	78
Bluetooth.....	75
Bluetooth-verbinding.....	76
Handsfree-modus.....	78
Noodoproepen.....	77
Recente oproepen.....	78
Tekstberichten.....	80
Telefoonboek.....	78
Telefoonboek.....	78
Telefoongesprek	
Afwijzen.....	78
Initiëren.....	78
Opnemen.....	78

Telefoonportal activeren.....	78
TP.....	67
Tijd.....	62

U

USB.....	70
USB activeren.....	72

V

Valetmodus	
Ontgrendelen.....	62
Vergrendelen.....	62
Verkeersinformatie.....	67
Volume	
Automatische volumeregeling...	62
Maximaal opstartvolume.....	62
Stiltefunctie.....	59
Volume instellen.....	59
Volumebegrenzing bij hoge temperaturen.....	59
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	62
Volume-instellingen.....	62

Z

Zenderlijst.....	65
Zenders ophalen.....	66
Zenders opslaan.....	66
Zender zoeken.....	65

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De gegevens in deze publicatie waren correct op de onderstaande uitgiftedatum. Wijzigingen in de techniek, uitrusting of vorm van de auto's ten opzichte van de gegevens in deze publicatie, alsmede wijzigingen van deze publicatie zelf blijven Adam Opel AG voorbehouden.

Uitgave: juni 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

ID-OKAAILSE1606-nl

