

MOKKA X

Handleiding Infotainment



Inhoud

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	89
R300 BT	135

Navi 900 IntelliLink

Inleiding	6
Basisbediening	13
Radio	31
Externe apparaten	36
Navigatie	42
Spraakherkenning	62
Telefoon	68
Veelgestelde vragen	80
Trefwoordenlijst	84

Inleiding

Algemene aanwijzingen	6
Antidiefstalfunctie	7
Overzicht bedieningselementen	8
Gebruik	10

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de FM-, AM-, of DAB-radiofuncties kunt u op diverse favorietenpagina's een groot aantal zenders opslaan.

Daarnaast kunt u op de favorietenpagina's muziektracks, telefoonnummers, bestemmingen of geluidsinstellingen opslaan.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het infotainmentsysteem aansluiten; via een kabel of via Bluetooth®.

Het navigatiesysteem met dynamische routeplanning brengt u veilig naar uw bestemming en kan, desgewenst, files of andere knelpunten omzeilen.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een Telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Met de telefoonweergavefunctie kunt u specifieke applicaties op uw smartphone via het infotainmentsysteem bedienen.

Via de shop app kunt u meer apps naar het infotainmentsysteem downloaden.

Als optie kan het infotainmentsysteem worden gebruikt met de bedieningselementen op het stuurwiel of via het spraakherkenningssysteem.

Door het goed doordachte design van de bedieningselementen, het aanraakscherm en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Rijd altijd veilig wanneer u het infotainment-systeem gebruikt.

Stop bij twijfel de auto voordat u het infotainment-systeem bedient.

Waarschuwing

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De overeenkomstige verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen.

Voer alleen iets in (bijv. een adres) terwijl de auto stilstaat.

Wanneer de routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Waarschuwing

In sommige gebieden zijn eenrichtingsstraten en andere wegen en inritten (bijv. voetgangerszones) waar u niet mag inrijden niet op de kaart aangegeven. In dergelijke gebieden geeft het infotainment-systeem mogelijk een waarschuwing die geaccepteerd moet worden. Hier moet u in het bijzonder letten op eenrichtingsstraten, wegen en inritten waar u niet mag inrijden.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Middendisplay met knoppen



- 1 Display / aanraakscherm 13
- 2 Informatie over de OnStar-module met Wi-Fi-connectiviteit en over de hotspotverbinding met een ander apparaat 10
- 3 **BACK**
Druk op: terug naar vorig scherm/menu
- 4 **▶▶**
Radio: kort indrukken: naar volgende zender; lang indrukken: omhoog zoeken 31
Externe apparaten: kort indrukken: naar volgende track; lang indrukken: snel vooruit 37
- 5 **⏻**
Indien uitgeschakeld: kort indrukken: inschakelen 10

Indien ingeschakeld: kort indrukken: systeem onderdrukken; lang indrukken: uitschakelen 10

Draaien: volume aanpassen 10

6 **◀◀**


Radio: kort indrukken: naar vorige zender; lang indrukken: omlaag zoeken 31

Externe apparaten: kort indrukken: naar vorige track; lang indrukken: snel achteruit 37

7 **🏠**

Druk op: Startscherm weergeven

Afstandsbediening op stuurwiel

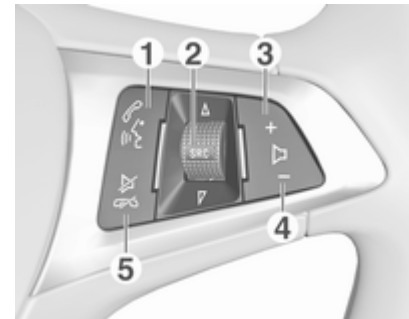

1 **📞**

Kort indrukken: open OnStar-menu mits geen telefoon verbonden 10

of telefoongesprek aannemen 68

of laatste nummer in oproeplijst bellen wanneer telefoonmenu wordt weergegeven 72

	of wisselen tussen gesprekken als gesprekken in de wacht staan	72
	Lang indrukken: spraakherkenning activeren	62
2	SRC (bron)	10
	Indrukken: audiobron selecteren	10
	Omhoog/omlaag draaien: volgende/vorige voorkeurszender selecteren als de radio actief is	31
	of volgende/vorige track/ hoofdstuk/afbeelding selecteren wanneer externe apparaten actief zijn	37

	of volgende/vorige nummer in oproeplijst selecteren als de telefoonportal actief en de oproeplijst geopend is	72
	Omhoog/omlaag draaien en vasthouden: snel door de items in de oproeplijst bladeren	72
3	+	
	Indrukken: harder zetten	
4	–	
	Indrukken: zachter zetten	
5		
	Indrukken: gesprek beëindigen/weigeren	72
	of spraakherkenning uitschakelen	62
	of mutefunctie activeren/deactiveren	10

Gebruik

Infotainmentsysteem in-/uitschakelen

Druk kortstondig op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Automatisch uitschakelen

Als het infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met  terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai aan .

De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt  26.

Automatisch volume

Is Autovolume geactiveerd ⇨ 26, dan wordt het volume automatisch gecompenseerd voor het geluid van het wegdek of de wind.

Mute

Druk kort op  voor het dempen van de audiobronnen.

Om het dempen weer te annuleren: draai aan of druk kort op .

Bedieningsstanden

Radio

Druk op  en selecteer **AUDIO** op het Startscherm. Selecteer **RADIO** op de interactieve selectiebalk.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties ⇨ 31.

Externe apparaten

Druk op  en selecteer **AUDIO** op het Startscherm. Selecteer herhaalden **MEDIA** op de interactieve selectiebalk.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het aansluiten en bedienen van externe apparaten ⇨ 36.

Navigatie

Druk op  en selecteer **NAV** op het Startscherm.

De navigatiekaart met het gebied rond de actuele locatie wordt weergegeven.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de navigatiefuncties ⇨ 42.

Telefoon

Voordat u de telefoonportal kunt gebruiken, moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen het infotainmentsysteem en de mobiele telefoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 68.

Druk, als de mobiele telefoon is aangesloten, op  en selecteer vervolgens **TELEFOON** op het Startscherm.

Het hoofdmenu van de telefoonportal verschijnt.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 72.

Telefoonweergave

Maak verbinding met uw smartphone om specifieke apps van uw smartphone op het infotainmentsysteem weer te geven.

Druk op  en selecteer **PROJECTIE** op het Startscherm.

Afhankelijk van de smartphone die is verbonden, verschijnt er een hoofdmenu met verschillende apps die u kunt selecteren.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 39.

App shop

Selecteer **SHOP** om nog meer apps naar het infotainmentsysteem te downloaden.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 40.

OnStar

Select **OnStar** om een menu met de OnStar Wi-Fi-instellingen te openen.

Zie de Gebruikershandleiding voor
een gedetailleerde beschrijving.

Basisbediening

Basisbediening	13
Bediening van het menu	15
Toetsenborden	16
Favorieten	18
Contacten	22
Geluidsinstellingen	25
Volume-instellingen	26
Systeeminstellingen	26

Basisbediening

Het middendispley heeft een aanraakgevoelig oppervlak dat directe interactie met het scherm mogelijk maakt.


↩ schermtoets

Selecteer ↩ om naar het eerstvolgende hogere menuniveau te gaan.

Schermttoets Exit

Selecteer **Uit** om het momenteel actieve menu af te sluiten.

Een schermtoets of menuoptie selecteren of activeren

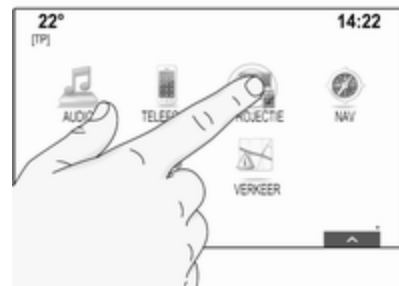

Druk op een schermtoets of menu-optie.

De desbetreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie via het aanraakscherm beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Items verplaatsen



Druk op de items die u wilt verplaatsen en houd ze ingedrukt tot de pictogrammen rood worden omkaderd. Verplaats uw vinger naar de gewenste locatie en laat het element los.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Alle andere opties worden opnieuw ingedeeld.

Druk op  op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

In volgende hoofdstukken worden de stappen voor het verplaatsen van een schermelement via het aanraakscherm beschreven als "...sleep het...pictogram naar..." of "...sleep de...menuoptie naar...".

Door lijsten scrollen



Als er meer items zijn dan er op het scherm kunnen worden weergegeven, dan moet u door de lijst bladeren.

Om door een lijst met menuopties te bladeren kunt u:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en met uw vinger omhoog- of omlaagvegen.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op  of  aan de boven- en onderzijde van de schuifbalk.
- Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag met uw vinger.
- In alfabetisch geordende lijsten drukt u in het verticale toetsenbord op de gewenste letter. De lijst verspringt naar de desbetreffende locatie binnen de lijst.

Druk op de titel van de lijst om terug te keren naar het begin.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren naar een optie uit de lijst via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar <naam van optie>".

Bediening van het menu

Startscherm



Het Startscherm wordt op het middendispley weergegeven.

Alle geïnstalleerde toepassingen kunnen vanuit het Startscherm worden benaderd.

Sleep het pictogram dat u wilt verplaatsen naar zijn nieuwe locatie om het Startscherm aan te passen aan uw wensen. Laat het pictogram los om het op de gewenste positie neer te zetten. Druk op  op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

Als er nog een tweede beginpagina is, kunnen de pictogrammen op beide pagina's staan. Sleep het pictogram naar de rechterzijde van het display om naar de volgende pagina te bladeren.

Toepassingsbalk



De toepassingsbalk zit middenboven op het scherm en is vanuit alle hoofdmenu's te benaderen.

De toepassingsbalk kan drie tot vijf toepassingspictogrammen bevatten.

Sommige toepassingspictogrammen veranderen afhankelijk van de actuele situatie, bijv. om aan te geven dat u een telefoongesprek hebt gemist.

U kunt de toepassingsbalk aanpassen aan uw wensen door items in en uit het gebied van de toepassingsbalk te verplaatsen.

Interactieve selectiebalk

De interactieve selectiebalk zit onderin het scherm en is vanuit alle hoofdmenu's te benaderen.



Via de interactieve selectiebalk kunt u de verschillende weergaven binnen dezelfde toepassing wijzigen of toepassingsspecifieke acties uitvoeren, bijv. het starten van een spraakherkenningssessie.

Selecteer **^** onderaan het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven wanneer u deze niet op het display ziet.

Meldingen

Bij een systeemgebeurtenis, vóór het uitvoeren van een systeemfunctie of na een signaal van buitenaf, zoals een telefonische oproep, kan er een melding verschijnen.

Selecteer een van de beschikbare opties.

De meeste boodschappen die worden genegeerd, verdwijnen na enige tijd vanzelf. Waarschuwingen die niet automatisch verdwijnen, blijven op het scherm staan tot ze worden bevestigd of er geen aanleiding meer voor is.

Toetsenborden

Toetsenbord

Alfabetisch toetsenbord:



Toetsenbord symbolen:



De weergave van het toetsenbordmenu is afhankelijk van de actieve toepassing of functie.

Selecteer **Sym** om naar het toetsenbord met symbolen te gaan.

Selecteer **ABC** om naar het alfabetische toetsenbord te gaan.

Invoeren van lettertekens

Druk op de desbetreffende schermtoets om een letterteken in te voeren. Als u de toets loslaat, wordt het teken ingevoerd.

Houd de lettertekentoets ingedrukt om gerelateerde letters in een pop-upmenu te bekijken. Laat deze los en selecteer vervolgens de gewenste letter.



Selecteer de desbetreffende schermtoets om uw invoer te bevestigen.

Autoinvoerfunctie

Is een reeks letters eenmaal ingevoerd, dan wordt deze door het systeem opgeslagen en kan deze door met autoinvoerfunctie opnieuw worden opgeroepen.

Zodra het eerste letterteken (letter of cijfer) is ingevoerd, wordt de autoinvoerfunctie geactiveerd. Elk volgende

letterteken wordt tijdens het vergelijkingsproces overwogen, zodat de lijst met autoinvoermatches zo kort mogelijk blijft.

Selecteer **✓** naast de ingevoerde lettertekens om een lijst met alle autoinvoermatches weer te geven.

Let op

Boven de schermtoets **✓** verschijnt het aantal beschikbare opties. Dit wordt aangepast aan het aantal gevonden treffers.

Kies het desbetreffende item uit de lijst. Het toetsenbord verschijnt opnieuw met de desbetreffende lijstoptie in het invoerveld.

Tekst bewerken

Plaats de cursor door op de desbetreffende positie in de tekst te drukken. Voer uw wijzigingen door.

Selecteer afhankelijk van de toepassing **×** om een ingevoerd letterteken te wissen. Houd **×** ingedrukt om alle lettertekens te wissen.

Selecteer de bevestigingstoets om de invoer te bevestigen.

Hoofd- en kleine letters

In de meeste gevallen is het slechts mogelijk om hoofdletters in te voeren.

Als herkenning van hoofdletters en kleine letters aanwezig is, verschijnt er een extra **Shift**-schermtoets.

Selecteer **Shift** om de shift-functie te activeren en één hoofdletter in te voeren.

Deze functie wordt automatisch gedeactiveerd nadat er een letter is ingevoerd.

Toetsenblok

Moet er alleen een cijfer of een pincode worden ingevoerd, dan verschijnt er een toetsenblok. De weergave van het toetsenblokmenu is afhankelijk van de actieve toepassing of functie.



Zie de bovenstaande tekst voor een gedetailleerde beschrijving over het invoeren van lettertekens en het wijzigen van ingevoerde tekst.

Favorieten

U kunt uiteenlopende informatie als favorieten opslaan, bijv.:

- radiozenders
- muziektracks
- albums of artiesten
- telefoonnummers
- bestemmingen en routes
- nuttige plaatsen
- contactgegevens

- tooninstellingen
- startschermtoeepassingen



Er zijn 60 posities voor favorieten beschikbaar. Deze worden weergegeven in rijen van vijf.

U kunt ze weergeven in één rij of met drie rijen naast elkaar.

Is een favoriete positie gevuld, dan kunt u met de favorieten-schermtaak de labeltekst van de desbetreffende favoriet weergeven. Is een positie leeg, dan wordt het positienummer van de favoriete locatie (1 tot 60) aangegeven.

Favorieten weergeven

De favorietenlijst is vanuit alle menu's toegankelijk.

Om één rij favorieten weer te geven als er onderaan het scherm geen interactieve selectiebalk staat:

Selecteer .




Om één rij favorieten weer te geven als er een interactieve selectiebalk op het scherm staat:

Raak de interactieve selectiebalk aan en veeg met uw vinger omhoog tot er één rij favorieten wordt getoond.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

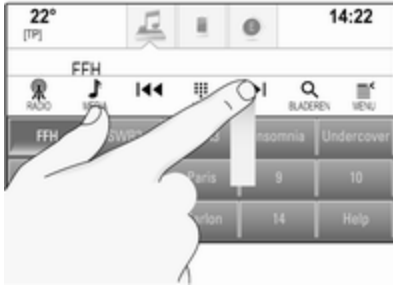

Sleep de favorietenlijst verder omhoog om drie rijen favorieten weer te geven.

Door de favorietenpagina's bladeren

De favorietenpagina kan als enkele rij of als drie rijen worden weergegeven. Raak het aanraakscherm op een willekeurige plek aan en sleep naar links of naar rechts om door de favorietenpagina's te bladeren.

De vorige of volgende favorietenpagina wordt nu weergegeven.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Komt u bij het begin of het eind van de favorietenpagina, dan klapt de hele lijst in.

Let op

Onderin het scherm ziet u hoeveel favorietenpagina's er toegankelijk zijn en welke pagina er momenteel wordt weergegeven. Het aantal markeringen wordt aangepast aan de gekozen weergave (meer pagina's bij weergave in 1 rij, minder pagina's bij 3 rijen).

Favorieten opslaan

U kunt favorieten opslaan vanuit het Startscherm, de audiomodus, de navigatiemodus of de telefoonmodus.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de gewenste favorietenpagina.

Houd de desbetreffende favorieten-schermtaets ingedrukt.

Als er maar één item op het scherm is dat kan worden opgeslagen, dan hoort u een pieptoon. Het item wordt dan onder de desbetreffende schermtaets opgeslagen.

Staan er meerdere items op het scherm die kunnen worden opgeslagen, dan wordt de favorietenpagina geminimaliseerd en verschijnt het vorige menu opnieuw. Selecteer de informatie die u als favoriet wilt opslaan. Er klinkt een pieptoon en het item wordt onder de desbetreffende schermtaets opgeslagen.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden voor het opslaan van favorieten.

Voorbeeld: Radiozender

Druk op  en selecteer **AUDIO** op het Startscherm.

Druk herhaaldelijk **RADIO** op de interactieve selectiebalk om het gewenste frequentiebereik te activeren.

Ga naar de zender die u als favoriet wilt opslaan ⇨ 31.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de desbetreffende favorietenpagina om deze zender als favoriet op te slaan.

Houd de desbetreffende favorieten-schermttoets ingedrukt totdat er een pieptoon klinkt. De zender wordt als favoriet opgeslagen.

Voorbeeld: Album

Druk op  en selecteer **AUDIO** op het Startscherm. Druk herhaaldelijk op **MEDIA** op de interactieve selectiebalk tot de gewenste audiobron actief is.

Selecteer **BLADEREN** om het zoekmenu te activeren en selecteer vervolgens **ALBUMS** ⇨ 37.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de desbetreffende favorietenpagina om een van de albums als favoriet op te slaan.

Houd de desbetreffende favorieten-schermttoets ingedrukt. De favorietenpagina wordt geminimaliseerd en de albumlijst wordt opnieuw weergegeven.

Selecteer het album dat u als favoriet wilt opslaan. Het geselecteerde album wordt als favoriet opgeslagen.

Voorbeeld: Bestemming

Druk op  en selecteer **NAV** op het Startscherm.

Selecteer **BESTEMM.**, selecteer **RECENT** op de interactieve selectiebalk en druk vervolgens op de gewenste bestemming in de lijst ⇨ 50.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de desbetreffende favorietenpagina om dit adres als favoriet op te slaan.

Houd de desbetreffende favorieten-schermttoets ingedrukt. Het adres wordt als favoriet opgeslagen.

Voorbeeld: Telefoonnummer

Druk op  en selecteer **TELEFOON** op het Startscherm.

Selecteer **TOETSENBOARD** en voer het gewenste nummer in ⇨ 72.

Geef de favorietenlijst weer en blader naar de desbetreffende favorietenpagina om het nummer als favoriet op te slaan.

Houd de desbetreffende favorieten-schermttoets ingedrukt. Het nummer wordt als favoriet opgeslagen.

Favorieten opvragen

Geef een favorietenpagina weer (zie hierboven) en blader naar de gewenste favorietenpagina (indien nodig).

Let op

Niet-beschikbare favorieten zijn uitgeschakeld.

Selecteer de desbetreffende favorieten-schermttoets. Afhankelijk van het geselecteerde type favoriet, wordt er een radiozender aangezet, een track afgespeeld, een telefoonnummer gebeld, een route berekend of een toepassing gestart.

Let op

De huidige favoriet wordt gemarkeerd.

Favorieten bewerken

Selecteer achtereenvolgens **INSTELLINGEN** op het Startscherm, **Radio** en **Favorieten beheren**. Er

verschijnt een favorietenlijst (drie rijen) met de bewerkingsopties in de interactieve selectiebalk.



Naam van favorieten wijzigen

Blader naar de desbetreffende favorietenpagina.

Selecteer de favoriet die u wilt bewerken.

Selecteer **HERNOEMEN**.

Er verschijnt een toetsenbord met de huidige labeltekst van de favoriet in het invoerveld en in het label-preview vlak.

Voer de nieuwe labeltekst in en selecteer **Opslaan**. U gaat nu terug naar de favorietenpagina.

Selecteer **^** onderin het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven en selecteer vervolgens **GEREED** om naar het instellingenmenu terug te keren.

Favorieten wissen

Blader naar de desbetreffende favorietenpagina.

Selecteer de favoriet die u wilt wissen.

Selecteer **WISSEN**. De favoriet en alle hiermee verbonden data wordt gewist.

Selecteer **GEREED** om terug te keren naar het instellingenmenu.

Favorieten verplaatsen

Blader naar de desbetreffende favorietenpagina.

Sleep de te verplaatsen favoriet naar de nieuwe positie.

Om een favoriet te verplaatsen naar een positie die momenteel niet zichtbaar is, sleept u deze naar de <- of

>-symbolen bovenaan de favorietenpagina. U kunt nu in de lijst bladeren. Om het bladeren te stoppen, navigeert u terug naar de favorietenpagina.

Selecteer **GEREED** om de actie te bevestigen en terug te keren naar het instellingenmenu.

Bepalen hoeveel favorieten er worden getoond

Druk op **Instellingen** en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm. Selecteer **Radio** en vervolgens **Aantal weergegeven favorieten**.



Activeer het aantal favorieten dat u wilt weergeven.

Let op

Overschrijdt het aantal opgeslagen favorieten het aantal favorieten dat in het instellingenmenu is ingesteld, dan worden extra opgeslagen favorieten niet gewist, maar worden deze niet weergegeven. U kunt ze heractiveren door het aantal weer te geven favorieten te verhogen.

Contacten

Vanuit het infotainmentsysteem kunnen er twee verschillende typen contactenlijsten worden geopend:

- contactenlijsten die vanaf Bluetooth-apparaten of externe bronnen zijn gedownload
- contactenlijst voertuig

Let op

Er kunnen maximaal 1000 contacten in de voertuigcontactenlijst worden opgeslagen. Er is geen limiet aan het aantal gedownloade contactlijsten.

De contactenlijst die de eerste keer wordt getoond, is afhankelijk van de actieve toepassing en de aangesloten apparaten.

De bron wijzigen

Druk op , activeer de telefoon- of navigatietoepassing en selecteer vervolgens **CONTACTEN** op de interactieve selectiebalk om een contactenlijst weer te geven.

Selecteer **Contactlijst wijzigen** aan de rechterzijde van het scherm. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare bronnen voor contactpersonen. De actieve contactenlijst wordt gemarkeerd met .



Selecteer de gewenste contactenlijst. De gewenste lijst wordt getoond.

Let op

Het systeem onthoudt welke lijst er binnen een toepassing is gekozen. Als de contactenlijst vanuit deze toepassing opnieuw wordt geopend, dan wordt de eerder geselecteerde lijst opnieuw weergegeven.

De contactenlijst gebruiken

Druk op , activeer de telefoon- of navigatietoepassing en selecteer vervolgens **CONTACTEN** op de interactieve selectiebalk om een contactenlijst weer te geven.

Navigatietoepassing:



Telefoontoepassing:



Selecteer een van de items in de lijst om de contactgegevens weer te geven.

De contactgegevens kunnen bestaan uit:

- voor- en achternaam
- diverse telefoonnummers
- diverse e-mailadressen
- diverse adressen (bijv. werk en thuis)
- in de contactenlijst van het voertuig: categorie-invoer

- in de contactenlijst van het voertuig: veld notities
- voor POI-vermeldingen: informatie over openingstijden, menu (bijv. restaurant), prijzen enz.

Let op

De rankschikking van de gegevens is afhankelijk van de actieve toepassing. In de telefoontoepassing worden bijvoorbeeld de telefoonnummers als eerste weergegeven.

Selecteer de gewenste vermelding.

Contactpersonen toevoegen

Open de desbetreffende toepassing om informatie uit de toepassingsmenu's aan de contactenlijst van het voertuig toe te voegen.

Navigatietoepassing: Selecteer of voer een bestemming in → 50. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven. Selecteer **Opslaan**. Er verschijnt een menu.

Telefoontoepassing: Selecteer **RECENT**. Selecteer + naast het telefoonnummer dat u aan de contactenlijst wilt toevoegen. Er verschijnt een menu.



Selecteer een van de opties.

Nieuw contact aanmaken

Er wordt een datacategorie-selectiemenu weergegeven.

Selecteer de desbetreffende datacategorie voor de informatie die u wilt opslaan, bijv. werkadres of mobiele telefoon. Het scherm met de contactdetails wordt weergegeven.

Let op

De gegevenscategorieën in het nieuwe menu corresponderen met de informatie die u wilt opslaan, bv.

als de informatie een adres betreft, dan zijn er in de lijst alleen adrestypen beschikbaar.

Voltooi de invoer en selecteer **Opslaan** om de contactgegevens op te slaan.

Voeg toe aan bestaand contact

De contactenlijst van het voertuig wordt getoond. Kies het gewenste contact.

Het scherm contactgegevens wordt getoond met de nieuwe informatie rechts op het scherm.

Selecteer de desbetreffende datacategorie voor de informatie die u wilt opslaan, bijv. werkadres of mobiele telefoon.

Kiest u een bestaande gegevenscategorie, dan wordt de bestaande informatie overschreven.

Selecteer **Opslaan** om de nieuwe informatie op te slaan.

Contacten bewerken

Open de contactenlijst van het voertuig om een contactpersoon te bewerken. Selecteer de gewenste contactpersoon in de contactenlijst van het voertuig.

Selecteer **Contact bewerken** aan de rechterzijde van het scherm.



Het bewerkingsscherm wordt weergegeven.

Informatie wijzigen

Selecteer het veld dat u wilt aanpassen. Afhankelijk van het geselecteerde veld, verschijnt er een toetsenbord of toetsenblok.

Voer de wijzigingen in ⇨ 16.

Selecteer **Opslaan** op het scherm contactdetails om uw wijzigingen te bewaren.

Informatie toevoegen

Selecteer het veld waaraan u extra informatie wilt toevoegen.

Wilt u een nieuw veld voor een al bestaande gegevenscategorie aanmaken, bijv. voor een tweede mobiele telefoonnummer, selecteer dan + in het desbetreffende gegevensveld.

Let op

De schermtoets + wordt alleen weergegeven als het mogelijk is om meer informatie aan de datacategorie toe te voegen.

Afhankelijk van het geselecteerde veld, verschijnt er een toetsenbord of toetsenblok ⇨ 16.

Voer de nieuwe gegevens in en selecteer de schermtoets vóór het gewenste invoerveld.

Selecteer **Opslaan** op het scherm contactdetails om uw wijzigingen te bewaren.

Contactpersonen wissen

Eén contactpersoon wissen

Open de contactenlijst van het voertuig om één contactpersoon te wissen. Selecteer de gewenste contactpersoon in de contactenlijst van het voertuig.

Selecteer **Contact bewerken** aan de rechterzijde van het scherm.

Selecteer **Wissen** om het contact en alle hiermee verbonden informatie te verwijderen. Er verschijnt een bevestiging.

Bevestig het bericht. De invoer wordt gewist.

Volledige contactenlijst van het voertuig wissen

Open de contactenlijst van het voertuig om de volledige lijst te wissen.

Selecteer **Contactlijst wijzigen** aan de rechterzijde van het scherm. Er verschijnt een lijst met alle beschikbare contactbronnen. De actieve contactenlijst wordt gemarkeerd met ✓.

Selecteer de schermtoets – naast **Voertuig**. Er verschijnt een bevestiging.

Bevestig de melding om de lijst te verwijderen.

Contactenlijsten sorteren

Standaard zijn de lijsten alfabetisch op voornaam geordend. Is er geen voornaam beschikbaar, dan wordt de achternaam gebruikt. Is er geen voor- of achternaam, dan wordt een van de eerst ingevoerde lettertekens als sorteercriterium gebruikt.

De sorteervolgorde kan worden gewijzigd als de voor- en achternaam in verschillende velden worden opgeslagen.

Selecteer **Sorteer** om de sorteervolgorde te wijzigen.

Kies de gewenste sorteervolgorde. De lijst wordt opnieuw gesorteerd.


Geluidsinstellingen

In het menu Geluidsinstellingen is de geluidskarakteristiek in te stellen. Het menu is toegankelijk vanuit elk audi hoofdmenu.

Let op

U kunt een set geluidsinstellingen als favoriet opslaan. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 18.

Selecteer **MENU** in het desbetreffende audiohoofdmenu om het menu Geluidsinstellingen te openen. Selecteer **Instellingen klankkleur**.

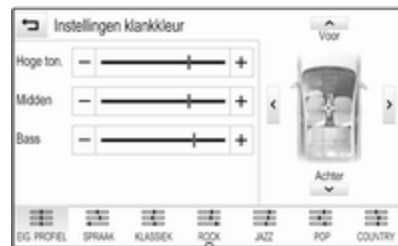

Treble

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk herhaald op – of + om de instelling te wijzigen.

Of verschuif de schuifbalk op de instelbalk.

Middenbereik

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Druk herhaald op – of + om de instellingen te wijzigen.

Of verschuif de schuifbalk op de instelbalk.

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk herhaald op – of + om de instellingen te wijzigen.

Of verschuif de schuifbalk op de instelbalk.

Balance en fader instellen

Selecteer in de illustratie rechts in het menu, het punt in de auto waarop het geluid optimaal moet zijn.

Druk op ^, v, < en > om de instellingen te wijzigen.

Selecteer **Voor** of **Achter** boven en onder in het voertuigdiagram om snel tussen de voor- en achterspeakers te wisselen.

Equalizermodi

Selecteer een van de schermtoetsen in de interactieve selectiebalk om het geluid voor specifieke muziekstijlen te optimaliseren.

Selecteer **EIG. PROFIEL** als u de geluidsinstellingen zelf wilt definiëren.

Volume-instellingen

Maximaal inschakelvolum

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Radio** en vervolgens **Maximaal inschakelvolum**.

Druk op – of + om het gewenste volume in te stellen.

Automatische volumeaanpassing

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Radio** en vervolgens **Auto volum**.

Stel **Auto volum** in op een van de beschikbare opties om de mate van volumeaanpassing in te stellen.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven. De desbetreffende instelling wordt dan door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

In de **INSTELLINGEN**-toepassing kunnen diverse instellingen en aanpassingen voor het infotainment-systeem worden geconfigureerd.



Tijd en datum

Druk op en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm. Selecteer **Tijd en datum**.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om naar het desbetreffende submenu te gaan.



Selecteer **Auto inst.** onder aan het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit - handmatig**.

Selecteer **Uit - handmatig** en stel de uren en minuten in door op of te drukken.

Druk op **12-24 u** rechts op het scherm om een tijdmodus te kiezen.

Kiest u de 12-uursmodus, dan verschijnt er een derde kolom met AM- en PM-instellingen. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om naar het desbetreffende submenu te gaan.

Let op

Is de datum automatisch geregeld, dan is deze menu-optie niet beschikbaar.

Selecteer **Auto inst.** onder aan het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit - handmatig**.

Selecteer **Uit - handmatig** en stel de datum in door op of te drukken.

Klokdisplay

Selecteer **Weergave klok** om naar het desbetreffende submenu te gaan.

Selecteer **Uit** om het digitale klokdisplay in de menu's uit te schakelen.

Taal

Druk op en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm. Blader door de lijst en selecteer **Taal**.

Let op

De actieve taal wordt gemarkeerd met .

Blader door de lijst en selecteer de gewenste taal.

Valetmodus

Is de valetmodus geactiveerd, dan zijn alle voertuigdisplays vergrendeld en kunnen er in het systeem geen veranderingen worden doorgevoerd.

Let op

De voertuigmeldingen en achteruitrijcamera blijven geactiveerd.

Het systeem vergrendelen

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Valetmodus**. Er verschijnt een toetsenblok.



Voer een viercijferige code in en selecteer **Enter**. Het toetsenblok wordt opnieuw weergegeven.

Voer de viercijferige code opnieuw in om de invoer te bevestigen en selecteer **Vergrendelen**. Het systeem is vergrendeld.

Het systeem ontgrendelen

Schakel het infotainmentsysteem in. Er verschijnt een toetsenblok.



Voer de desbetreffende viercijferige code in en selecteer **Ontgrendelen**. Het systeem is ontgrendeld.


PIN vergeten

Neem contact op met de werkplaats om de pincode naar de standaardwaarde terug te zetten.

Beeldscherm

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Scher**.

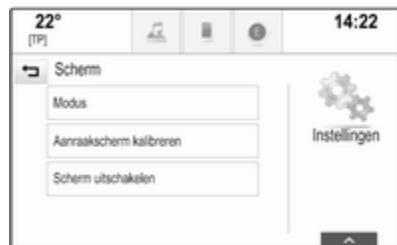

Modus

Selecteer **Modus** om naar het desbetreffende submenu te gaan.

Kies, afhankelijk van de externe lichtcondities, **Dag** of **Nacht**.

Selecteert u **Auto**, dan past het systeem automatisch het display aan.

Aanraakscherm kalibreren

Selecteer **Aanraakscherm kalibreren** om naar het desbetreffende submenu te gaan.



Volg de aanwijzingen op het scherm en druk op de aangegeven punten. Het aanraakscherm wordt gekalibreerd.

Display uitschakelen

Selecteer **Scherm uitschakelen** om het display uit te schakelen.

Raak het aanraakscherm aan of druk op een toets op het bedieningspaneel om het display weer te activeren.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Terugkeren naar fabrieksinst..**

Instellingen van de auto herstellen

Selecteer **Instellingen voertuig herstellen** om alle persoonlijke instellingen te herstellen. Er verschijnt een waarschuwing.

Selecteer **Herstellen**. De instellingen zijn teruggezet.

Alle persoonlijke gegevens wissen

Selecteer **Alle privégegevens wissen** om de volgende gegevens te wissen:

- gekoppelde Bluetooth-apparaten
- opgeslagen telefoonboeken
- contactenlijst voertuig
- bestemmingslijsten
- favorieten

Er verschijnt een waarschuwing.

Selecteer **Wissen**. De gegevens zijn gewist.

Radio-instellingen herstellen

Selecteer **Instellingen radio herstellen** om de volgende gegevens te herstellen:

- tooninstellingen
- volume: instellingen
- spraakinstellingen
- toepassingsbalk
- contactbronnen

Er verschijnt een waarschuwing.

Selecteer **Herstellen**. De instellingen zijn teruggezet.

Software-informatie

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Softwareinformatie**.



Er verschijnt een lijst met de versie-nummers van alle software in het systeem.

Systeem bijwerken

Neem contact op met de werkplaats om uw systeemsoftware te laten bijwerken.

Radio

Gebruik	31
Zender zoeken	31
Radio Data System (RDS)	32
Digital Audio Broadcasting	34

Gebruik

De radiofunctie is geïntegreerd in de **AUDIO**-toepassing.



Activeren van de radiofunctie

Druk op en selecteer **AUDIO** op het Startscherm. Selecteer **RADIO** op de interactieve selectiebalk.

Frequentiebereik selecteren

Druk herhaaldelijk **RADIO** om van frequentiebereik te wisselen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk op of om de vorige of volgende zender te beluisteren.

Handmatig zender zoeken

Houd of ingedrukt. Laat de desbetreffende toets los als de gewenste frequentie bijna bereikt is.

Afstemmen op zender

Selecteer **KIES** op de interactieve selectiebalk. Er verschijnt een toets-enblok.



Druk op het veld **Frequentie invoeren** en voer de gewenste frequentie in. Bevestig uw invoer.

Zenderlijsten

In de zenderlijsten ziet u alle ontvangbare radiozenders in het huidige ontvangstgebied die u kunt selecteren.

Druk op **BLADEREN** op de interactieve selectiebalk om een zenderlijst voor het actuele frequentiebereik weer te geven.

De zenderlijst wordt weergegeven.



Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste titel.

Categorielijsten

Tallose RDS ⇨ 32 en DAB ⇨ 34 zenders zenden een PTY-code uit, die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorie-lijst op.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golffband.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het desbetreffende frequentiebereik weer te geven en selecteer **Categorieën**.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmacategorieën.

Kies de gewenste categorie. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Zenderlijst bijwerken

Kunnen de zenders uit de in de frequentiebereikspecifieke zenderlijst niet langer worden ontvangen, selecteer dan **Zenderlijst bijwerken**.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorie-lijst ook bijgewerkt.

Zenderlijst bijwerken verschijnt op het scherm tot het zoeken is afgerond.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk verbetert.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.
- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender verschijnen in het infotainmentsysteem radioteksten, bijv. met informatie over het huidige programma.

RDS-instellingen

Activeer de radiofunctie en selecteer vervolgens het FM-bereik om de RDS-instellingsopties te configureren. Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het FM-menu weer te geven.



RDS

Selecteer **RDS - Aan** of **RDS - Uit**.

Verkeersinformatie (TP)

Verkeersinformatiezenders zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt de actieve functie voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Is de actuele zender geen verkeersinformatiezender, dan wordt **[]** weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende beschikbare verkeersinfor-

matiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, licht **[TP]** op. Wordt er geen verkeersinformatiezender gevonden, dan blijft **[]** op het scherm staan.

Als er een verkeersbericht op de desbetreffende verkeersinformatiezender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Annuleer het alarm om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Selecteer **Traffic Program (TP) - Aan** of **Traffic Program (TP) - Uit**.

Regio

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Als de regio-instelling ingeschakeld is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd. Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Selecteer **Regio - Aan** of **Regio - Uit**.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Voordelen van DAB

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmaspecifieke gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis - en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager

gezet om onaangename geluiden te vermijden.


Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden geïnterpreteerd, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit kan worden vermeden door in het DAB-menu **DAB-DAB schakelen** en/of **DAB-FM schakelen** te activeren (zie hieronder).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP ⇨ 32 geactiveerd is, worden er

verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als u niet wilt dat de DAB-ontvangst door FM-verkeersmeldingen wordt onderbroken.

DAB-instellingen

Activeer de radiofunctie en kies vervolgens het DAB-bereik om de DAB-instellingsopties te configureren. Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het DAB-menu weer te geven.

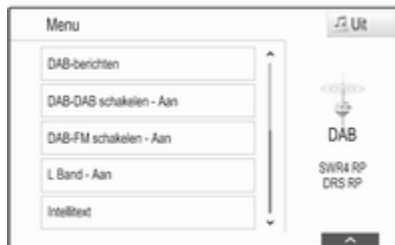

DAB-berichten

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Selecteer **DAB-berichten** om de DAB-categorielijst weer te geven.

Kies de gewenste categorieën. De geselecteerde categorieën zijn gemarkeerd met **✓**.

Let op

DAB-berichten kunnen alleen ontvangen worden als de DAB-golfband geactiveerd is.

DAB naar DAB koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Selecteer **DAB-DAB schakelen - Aan** of **DAB-DAB schakelen - Uit**.

DAB naar FM koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Selecteer **DAB-FM schakelen - Aan** of **DAB-FM schakelen - Uit**.

L- Band

Is **L Band** geactiveerd, dan ontvangt het infotainmentsysteem een extra frequentiebereik. De frequenties van de L-band bestaan uit aard- en satellietradio (1452 - 1492 MHz).

Selecteer **L Band - Aan** of **L Band - Uit**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie zoals berichten, financiële informatie, sport, nieuws, enz. ontvangen.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie om gedetailleerde informatie weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	36
Audio afspelen	37
Films afspelen	38
Smartphone-applicaties gebruiken	39
Apps gebruiken	40

Algemene informatie

De USB-aansluiting voor externe apparaten zit op de middenconsole.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-apparaat of smartphone aansluiten.

Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden en films afspelen die op deze randapparatuur staan.

Na het aansluiten op de USB-poort werken de bovenvermelde apparaten via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem. In de lijst op onze website kunt u controleren welke modellen geschikt zijn.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het infotainmentsysteem worden verbonden.

Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ➔ 69.

Bluetooth-apparaatbeheer

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het aangesloten Bluetooth-apparaat te wijzigen.

Selecteer **Bluetoothapparaten beheren** om de apparatenlijst weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving ➔ 69.

Bestandsformaten

Er wordt alleen apparatuur ondersteund die volgens FAT32, NTFS of HFS+ zijn geformatteerd.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit kan worden veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

Het infotainmentsysteem kan de volgende audio- en filmbestanden op externe apparaten afspelen/weergeven.

Audiobestanden

De afspeelbare audiobestandsformaten zijn MP3, WMA, AAC, M4A en AIF.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Filmbestanden

De afspeelbare filmbestandsformaten zijn AVI, MPG, MP4, XVID en WMV.

De meest voorkomende audio- en videocombinaties voor mobiele apparatuur worden ondersteund.

Audio afspelen

Weergave starten

Indien niet aangesloten, sluit het apparaat aan ➔ 36.

Druk op  en selecteer **AUDIO** op het Startscherm.

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** op de interactieve selectiebalk om de gewenste mediabron te activeren.

Voorbeeld: hoofdmenu USB.



Functietoetsen

Pauze in weergave

Selecteer **II** om afspelen te pauzeren.

Selecteer **►** om afspelen te hervatten.

Naar vorige of volgende track springen

Selecteer ◀◀ of ▶▶ om de vorige of volgende track af te spelen.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd ◀◀ of ▶▶ ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Of verschuif de schuifbalk op de tijdbalk (alleen mogelijk bij USB).

Zoekfunctie

Selecteer **BLADEREN** op de interactieve selectiebalk om het bladerscherm weer te geven.



Selecteer **LIJSTEN**, **ARTIESTEN**, **ALBUMS**, **LIEDJES**, **GENRES** of **MEER**. **MEER** bevat de aanvullende categorieën: **Overzicht folder**, **Podcasts**, **Audioboeken**, **Video's** en **Componisten**.

Zoek in de categorieën tot u de gewenste track vindt. Selecteer de track om de weergave te starten.

Afspeelvolgorde

Is **Wisselen** geactiveerd, dan worden de tracks op het actieve apparaat in willekeurige volgorde afgespeeld.

Let op

Bij het afspelen van de USB is de functie Willekeurige volgorde afhankelijk van de gekozen filtermodus voor het afspelen van muzieknnummers, bijv. album, artiest en genre.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het desbetreffende audiomenu weer te geven.

Selecteer **Wisselen - Aan** of **Wisselen - Uit**.

Films afspelen

Video afspelen starten

Aansluiten van het apparaat ⇨ 36.

Druk op  en selecteer **AUDIO** op het Startscherm.

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** op de interactieve selectiebalk om de gewenste mediabron te activeren.

Selecteer **BLADEREN** en vervolgens **MEER**. Selecteer **Video's** en vervolgens het gewenste filmbestand. De film wordt afgespeeld.

Let op

Films kunnen alleen worden afgespeeld als de handrem aangetrokken is.



Functietoetsen

Pauze in weergave

Selecteer **II** om afspelen te pauzeren.

Selecteer **►** om afspelen te hervatten.

Naar het vorige of volgende bestand gaan

Druk op **◀◀** of **▶▶** om het vorige of volgende filmbestand af te spelen.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Of verschuif de schuifbalk op de tijdbalk.

Videomenu

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het videomenu weer te geven.

Smartphone-applicaties gebruiken

De smartphone-applicaties Apple CarPlay™ en Android™ Auto geven de geselecteerde apps van uw smartphone weer op het Infotainmentscherm. U kunt ze bedienen met de bedieningsorganen van het infotainmentsysteem.

Controleer bij de fabrikant van het apparaat of deze functie op uw smartphone kan worden gebruikt en of de applicatie beschikbaar is in uw land.

De smartphone voorbereiden

Android-telefoon: Download de Android Auto-app naar uw smartphone vanaf de Google Play™ Store.
iPhone®: Controleer of Siri® op uw iPhone geactiveerd is.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op **☰** en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Blader door de lijst en selecteer **Apple CarPlay** of **Android Auto**. Er verschijnt een submenu.

Zorg ervoor dat de desbetreffende applicatie is geactiveerd.

Selecteer **Apparaten beheren** om een lijst met alle opgeslagen apparaten voor deze functie weer te geven.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort **↗** 36.

Telefoonweergave starten

Druk op **☰** en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de telefoonweergaafunctie te starten.

Let op

Als de toepassing door het infotainmentsysteem wordt herkend, kan het toepassingspictogram wijzigen in **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

U kunt ook enkele seconden  ingedrukt houden om de functie te starten.

Het getoonde telefoonweergavescherm is afhankelijk van uw smartphone en de softwareversie.

Teruggaan naar het Infotainmentscherm

Druk op .

Apps gebruiken

Via de app **SHOP** kunt u externe apps naar het infotainmentsysteem downloaden.

Gebruikersregistratie

Bij het eerste gebruik van de SHOP is een gebruikersregistratie vereist.

Druk op  en selecteer vervolgens **SHOP**.

Volg de instructies op het scherm:

1. Start het registratieproces.
2. Voer uw voor- en achternaam in.
3. Kies uw land.
4. Accepteer de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring.

Let op

Bekijk om de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring te lezen de tekst op het scherm of verzend deze naar uw e-mailaccount.

Wanneer het registratieproces voltooid is, verschijnt de hoofdpagina van de app shop.

Let op

U kunt de apps in de app shop alleen downloaden als het infotainmentsysteem met internet verbonden is.

Internetverbinding

U hebt een internetverbinding nodig, via de Wi-Fi Hotspot van OnStar in de auto of via een extern apparaat, zoals een smartphone.

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**. Selecteer **Wi-Fi** om naar het wifi-menu te gaan.

Zorg dat **Wi-Fi** geactiveerd is.

Selecteer **Wi-Fi-netwerken beheren** om een submenu te openen voor internetverbindingen. Selecteer **Ander netwerk toevoegen** om een nieuwe verbinding te maken. Volg de instructies op het scherm.

Een app downloaden

Voordat u de externe apps op het infotainmentsysteem kunt gebruiken, moet u ze downloaden.

Druk op  en selecteer vervolgens **SHOP**. Ga naar het tabblad Browsen om naar alle apps die kunnen worden gedownload te gaan. Selecteer de gewenste app om de beginpagina ervan weer te geven en start dan het downloadproces.

Let op

Apps die naar het Infotainmentsysteem gedownload zijn, zijn ook toegankelijk via het beginscherm.

Een app starten

Druk op , blader zo nodig door de pagina's op het Startscherm en selecteer de gedownloade app die u wilt starten.



Let op

Afhankelijk van de gedownloade app moet u zich bij de eerste keer starten van de app registreren.

Een app wissen

Druk op  en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies voor toegang tot alle gedownloade apps het tabblad met alle reeds gedownloade apps. Selecteer de gewenste app om de beginpagina ervan weer te geven en start dan het wisproces.

De app wordt uit het infotainmentsysteem gewist.

Instellingen

Internetverbinding

Druk op  en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen om naar het instellingenmenu te gaan en selecteer de menuoptie Netwerken.

Activeer het gewenste netwerk.

Info

Druk voor informatie over de app shop op  en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen om naar het instellingenmenu te gaan en selecteer de menuoptie Info.

Gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring

Druk voor de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring op  en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen. Selecteer de gewenste menuoptie.

Desgewenst kunt u de teksten naar uw e-mailaccount verzenden.

Selecteer **E-mail** onderaan het scherm. Voer uw e-mailadres in en bevestig uw invoer. De desbetreffende tekst wordt doorgestuurd naar uw e-mailaccount.

Gebruiker terugzetten

Druk om alle ingevoerde registratiegegevens te wissen op  en selecteer vervolgens **SHOP**. Kies het tabblad Instellingen om naar het instellingenmenu te gaan en alle gebruikersspecifieke instellingen te wissen.

Navigatie

Algemene aanwijzingen	42
Gebruik	43
Invoer van de bestemming	50
Begeleiding	56

Algemene aanwijzingen

Het navigatiesysteem zal u betrouwbaar naar uw bestemming leiden.

Bij het berekenen van de route houdt het systeem rekening met de huidige verkeerssituatie. Hiervoor ontvangt het infotainmentsysteem via RDS-TMC verkeersberichten in het huidige ontvangstgebied.

Het navigatiesysteem kan echter geen rekening houden met de actuele verkeerssituatie, recentelijk veranderde verkeersregels en plotseling optredende gevaren of knelpunten (bijv. wegwerkzaamheden).

Voorzichtig

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De relevante verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Wanneer de

routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Werking van het navigatiesysteem

De positie en beweging van de auto worden door het navigatiesysteem met behulp van sensors gedetecteerd. De afgelegde afstand wordt bepaald door het signaal van de snelheidsmeter van de auto, de draaibewegingen in de bochten door een gyrosensor. De positie wordt bepaald door de gps-satellieten (Global Positioning System).

Door vergelijking van de sensorsignalen met de digitale kaarten is het mogelijk om de positie met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 meter te bepalen.

Het systeem werkt ook bij een slechte gps-ontvangst. Dit kan echter wel de nauwkeurigheid van de positiebepaling beïnvloeden.

Na het invoeren van het bestemmingsadres of een markant punt of POI (dichtstbijzijnde tankstation, hotel, enz.) wordt de route vanaf de huidige locatie tot de geselecteerde bestemming berekend.

De routebegeleiding vindt plaats door spraakmeldingen, een richtingspijl en een meerkleurig kaartscherm.

Opmerkingen

TMC-verkeersinformatiesysteem en dynamische routebegeleiding

Het TMC-verkeersinformatiesysteem ontvangt van de TMC-radiozenders alle actuele verkeersinformatie. Deze informatie wordt gebruikt bij het berekenen van de volledige route. Daarbij wordt de route zo gepland dat verkeersknelpunten volgens de vooraf ingestelde criteria worden omzeild.

Is er een actueel knelpunt aanwezig tijdens een actieve routebegeleiding, dan vraagt het systeem - afhankelijk van de vooraf gemaakte instellingen - of de route veranderd moet worden.

De TMC-verkeersinformatie wordt op het kaartscherm met symbolen weergegeven of verschijnt als gedetailleerde tekst in het TMC-meldingen-menu.

Om de TMC-verkeersinformatie te kunnen gebruiken moet het systeem TMC-zenders in de relevante regio ontvangen.

De TMC-stations kunnen in het navigatiemenu ➔ 43 worden geselecteerd.

Kaartgegevens

Alle vereiste kaartgegevens zijn in het infotainmentsysteem opgeslagen. Neem contact op met de werkplaats om uw kaartsoftware via de USB-poort bij te werken.

Gebruik

Druk om de navigatiekaart weer te geven op  en selecteer **NAV** op het Startscherm.

Routebegeleiding niet actief




De huidige locatie wordt aangegeven met een cirkel met een pijl voor de rijrichting.

Na een time-out van ca. 15 seconden, verdwijnen de toepassingensbalk en de interactieve selectiebalk en wordt de kaart op het hele scherm weergegeven.



Druk op het scherm om de toepassingenbalk en interactieve selectiebalk opnieuw weer te geven.

Routebegeleiding actief

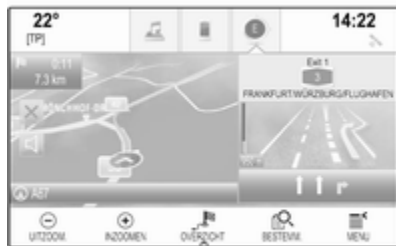

- De kaart wordt weergegeven.
- De actieve route wordt aangeven met een gekleurde lijn.
- De bewegende auto wordt gemarkeerd met een cirkel.
- De volgende afslag wordt aangegeven met een pijl op de rechterzijde van het scherm.
- Op de rechterzijde van het scherm verschijnt rijstrookbegeleiding.
- De aankomsttijd staat boven de pijl.
- De afstand tot de volgende afslag staat onder de pijl.

Kaart manipuleren

Bladeren

Plaats uw vinger op een willekeurige plek op het scherm en veeg met uw vinger omhoog, omlaag, naar links of naar rechts om de kaart in de gewenste richting te verschuiven.

De kaart beweegt mee en er wordt een nieuwe kaartsectie weergegeven.

Selecteer op de interactieve selectiebalk **RESET** om terug te keren naar de huidige locatie.

Centreren

Druk op de gewenste locatie op het scherm. De kaart wordt rondom deze locatie gecentreerd.

Bij de desbetreffende locatie verschijnt  in rood en het bijbehorende adres wordt op een label weergegeven.



Selecteer op de interactieve selectiebalk **RESET** om terug te keren naar de huidige locatie.

Zoomen

Selecteer **INZOOMEN** om op een geselecteerde kaartlocatie in te zoomen.

Selecteer **UITZOOM**, om weer uit te zoomen en een groter gebied rondom de geselecteerde locatie weer te geven.

Overzichttoets

Is de routebegeleiding actief, dan staat de schermtoets **OVERZICHT** in de interactieve selectiebalk.

Selecteer **OVERZICHT** om een overzicht van de actuele route op de kaart weer te geven.

De schermtoets verandert in **RESET**.

Selecteer **RESET** om terug te keren naar het normale scherm.

Kaartvenster

Weergavemodus

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Selecteer de gewenste kaartweergave (**3D-overzicht**, **Overzicht rijrichting**, **Noorden boven**).

Let op

U kunt ook meerdere malen  in de toepassingsbalk selecteren om snel tussen de verschillende kaartweergaven te wisselen (**3D-overzicht**, **Overzicht rijrichting**, **Noorden boven**).

Audio-informatie

Als **Audio-informatie - Aan** is ingesteld, verschijnt er informatie op het kaartscherm over de zender, het album dat of de track die u momenteel beluistert.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Audio-informatie - Aan** of **Audio-informatie - Uit**.

Displaymodus

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Dag / nachtmodus**.

Activeer, afhankelijk van de externe lichtcondities, **Dag** of **Nacht**.

Wilt u dat het scherm zich automatisch aanpast, activeer dan **Auto**.

Weergave van gebouwen

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het desbetreffende submenu weer te geven.

U kunt gebouwen normaal of driedimensionaal weergeven.

Selecteer **3D-Gebouwen - Aan** of **3D-Gebouwen - Uit**.

Autozoomfunctie

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Overzicht kaart** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Bij speciale manoeuvres kan het systeem inzoomen op de kaart.

Selecteer **Autozoom - Aan** of **Autozoom - Uit**.

POI-pictogrammen

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Iconen 'POI's' weergeven** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Is **Iconen POI** geactiveerd, dan verschijnen er op de kaart markante punten (POI's) rondom de huidige locatie of op de route.

Selecteer **PIO-icons - Aan** of **PIO-icons - Uit**.

Selecteer de POI-categorieën die u wilt weergeven indien **Iconen POI** op **Aan** is ingesteld.


Selecteer **Alles wissen** om alle categorieën te deselecteren.

Informatie over de huidige locatie

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk om het navigatiemenu weer te geven.



Selecteer **Huidige locatie** om het desbetreffende submenu met details over het dichtstbijgelegen adres, de coördinaten en markante punten (⇨ 50) rondom de huidige locatie weer te geven.

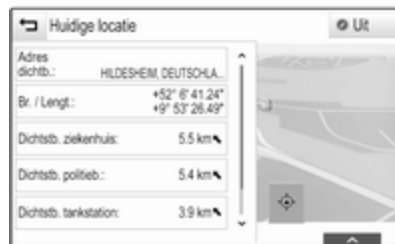

Dichtstbijzijnde adres

Vanuit dit submenu kunt u het dichtstbijzijnde adres in het systeem opslaan.

Selecteer **Adres dichtb.:** om het scherm met bestemmingsdetails weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het opslaan van een adres

- of dit toe te voegen aan een contactpersoon ⇨ 22
- als favoriet ⇨ 18

Nuttige plaatsen

Vanuit dit submenu kunt u de route-begeleiding naar dichtbij gelegen markante punten starten.

Selecteer de gewenste nuttige locatie. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan**.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het invoeren van een bestemming ⇨ 50.

Navigatiedatabeheer

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Persoonlijke gegevens**.

Er wordt een lijst met verschillende data-opslaglocaties van de navigatie-toepassing weergegeven.

Contactenlijst

Selecteer **Contacten** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Alle ingaven wissen** om alle contacten uit de lijst te verwijderen. Bevestig de getoonde melding om alle contacten uit de lijst te wissen.

Selecteer **Contactenlijst bewerken** om naar de bewerkingsmodus voor contactpersonen te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het bewerken van de contactenlijst ⇨ 22.

Lijst met recente bestemmingen

Selecteer **Recente bestemmingen** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Alle bestemmingen wissen** om alle vermeldingen uit de lijst met recente bestemmingen te verwijderen. Bevestig de getoonde melding om de lijst met recente bestemmingen te wissen.

Selecteer **Individuele bestemmingen wissen** om afzonderlijke bestemmingen te verwijderen. De lijst met recente bestemmingen wordt weergegeven. Selecteer – naast de desbetreffende bestemming. Bevestig de getoonde melding om de bestemming te verwijderen.

Gedownloade POI's

Selecteer **Mijn POI's** om het desbetreffende submenu weer te geven.

POI's die eerder in het systeem zijn gedownload kunnen worden verwijderd. De overige POI's blijven in het systeem aanwezig.

Selecteer **Al mijn POI's wissen** om alle contacten uit de lijst te verwijderen. Bevestig de melding om alle POI's te wissen.

Selecteer **Afzonderlijke categorieën wissen** voor een lijst met POI-categorieën om afzonderlijke categorieën te verwijderen. Selecteer – naast de desbetreffende categorie. Bevestig de getoonde melding om de categorie te verwijderen.

Bestemmingsgegevens naar een USB-apparaat uploaden

U kunt de contactenlijst van het voertuig en eerder gedownloade POI's (zie "Door de gebruiker bepaalde POI's aanmaken en downloaden" hieronder) voor later gebruik opslaan op een USB-apparaat:

Selecteer **Upload opgeslagen locaties**.

De contactenlijst en de POI-gegevens worden in het verbonden USB-apparaat opgeslagen in de mappen

"F:\myContacts", of "F:\myPOIs", waarbij "F:\:" de hoofdmap van het USB-apparaat is.

Let op

Deze functie is alleen mogelijk als er een USB-apparaat met voldoende opslagruimte is aangesloten.

Autoinvoerfunctie

Selecteer **Wis Autotekst** om de bestemmingenlijst van de functie Automatisch aanvullen te wissen.

Contactgegevens downloaden

U kunt de contactenlijst van uw auto uitwisselen met infotainmentsystemen van andere voertuigen:

Zie "Navigatiedata naar een USB-apparaat uploaden" bovenstaand voor het uploaden van de gegevens naar een USB-apparaat.

Sluit het USB-apparaat aan op het infotainmentsysteem van een ander voertuig ⇨ 36.

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het downloaden te bevestigen.

Na het bevestigen worden de contactgegevens naar het infotainmentsysteem gedownload.

De gedownloade contactgegevens zijn vervolgens selecteerbaar in het **CONTACTEN**-menu ⇨ 22.

Door de gebruiker bepaalde POI's aanmaken en downloaden (Mijn POI's)

Naast de voorgedefinieerde POI's die al in het infotainmentsysteem aanwezig zijn, kunt u ook zelf POI's aanmaken die aan uw persoonlijke wensen voldoen. U kunt deze gebruikersspecifieke POI's na het aanmaken downloaden op het infotainmentsysteem.

U moet voor elke POI de gps-coördinaten (de lengte- en breedtegraad) van de locatie en een beschrijving invoeren.

Na het downloaden van de POI-gegevens in het infotainmentsysteem, zijn de POI's als selecteerbare bestemmingen in het **Mijn POI's**-menu opgenomen, zie "Invoer POI's" in het hoofdstuk "Bestemmingsinvoer" ⇨ 50.

Een tekstbestand met POI-data creëren

Maak een tekstbestand aan (bijv. met behulp van eenvoudige tekstverwerkingssoftware) en geef dit een arbitraire naam en de bestandsextensie **.poi**, bijv. "TomsPOIs.poi".

Let op

Bij het opslaan van het tekstbestand moet tekencodering **UTF-8** (Unicode) worden geselecteerd. Anders worden de POI-gegevens wellicht niet goed in het systeem geïmporteerd.



Voor de POI-data in het volgende format in het tekstbestand in:

Lengtecoördinaat, breedtecoördinaat, "Naam van POI", "Extra informatie", "Telefoonnummer"

Voorbeeld:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", zie bovenstaande afbeelding.

De gps-coördinaten moeten in decimale graden worden weergegeven. U kunt deze bijvoorbeeld van een topografische kaart overnemen.

De extra informatie en telefoonnummers zijn optioneel. Als er bijv. geen aanvullende informatie nodig is, moet "" op de desbetreffende positie worden ingevoerd.

Voorbeeld:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

De POI-naam en de extra informatie-reeks mogen elk niet langer dan 60 lettertekens zijn. De telefoonnummer-reeks mag niet langer dan 30 cijfers zijn.

De POI-gegevens van elke bestemming moeten op afzonderlijke regels worden ingevoerd; zie bovenstaande afbeelding.

POI-data op een USB-opslagstation opslaan

In de hoofddirectory van een USB-drive: maak een map aan met de naam "**myPOIs**", bijv. "F:\myPOIs", waarbij "F:\" de hoofddirectory van de USB-drive is.

Sla in de map "myPOIs": het tekstbestand met uw POI's op, bijv. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

POI-gegevens rangschikken in meerdere submappen

Naar keuze kunt u de tekstbestanden rangschikken in diverse submappen met willekeurige namen (max. diepte van submapstructuur: 2).

Voorbeelden: F:\myPOIs\AnnsPOIs of F:\myPOIs\MyJourney\London, waarbij F:\ de hoofddirectory is van het USB-opslagstation.

Let op

In een map mogen alleen submappen of alleen POI-bestanden worden opgeslagen. Een combinatie van beide wordt niet goed in het systeem geïmporteerd.

Na het downloaden van op die manier gerangschikte persoonlijke POI-gegevens in het infotainmentsysteem (zie beschrijving van downloaden hieronder), ziet u in het **Mijn POI's**-menu een lijst met submenu's die u kunt selecteren.

Na het selecteren van een submenu en eventuele verdere submenu's verschijnt de desbetreffende lijst met geïmporteerde POI-categorieën.

POI-gegevens downloaden in het infotainmentsysteem

Sluit het USB-apparaat met uw gebruikersspecifieke POI-gegevens aan op de USB-poort ⇨ 36 van het infotainmentsysteem.

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd het downloaden te bevestigen.

Na het bevestigen worden de POI-gegevens naar het infotainmentsysteem gedownload.

De gedownloade POI's zijn vervolgens selecteerbaar als bestemmingen in het menu **Mijn POI's**, zie "Invoer POI's" in het hoofdstuk "Bestemmingsinvoer" ⇨ 50.

Invoer van de bestemming

De navigatietoepassing biedt diverse opties voor het instellen van een bestemming met routebegeleiding.

Druk op  en selecteer **NAV** op het Startscherm om de navigatiekaart te openen.

Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk en selecteer een van de verschillende opties voor adresinvoer.



Directe invoer bestemming

Druk op het invoerveld op de bovenste menuregel. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 16.

Voer een adres of zoekterm in en bevestig uw invoer.

Er worden twee lijsten met mogelijke bestemmingen aangemaakt. Druk op de bovenste schermregel op het tabblad **Adres** of **POI** om van tabblad te wisselen.

Adreslijst:



POI-lijst:



Ga voor een uitgebreide beschrijving van de POI's naar "Invoer POI's" hieronder.

Selecteer een van de bestemmingen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.



Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Invoerscherm voor adres

Selecteer **ADRES**. Het scherm **Adres-invoer** verschijnt.

Druk op een van de invoervelden naast de adreslabels. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 16.

Voer de gewenste bestemmingsgegevens in.

Let op

U hoeft het scherm niet volledig in te vullen.

Selecteer ✓ rechtsboven in het scherm om uw invoer te bevestigen.

Zijn er bij de ingevoerde informatie meerdere bestemmingen mogelijk, dan wordt er een lijst met mogelijke bestemmingen getoond. Selecteer het gewenste adres.

Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Invoerscherm voor kruispunt

Selecteer **KRUISING**. Het scherm **Kruising-invoer** verschijnt.

Druk op een van de invoervelden naast de adreslabels. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 16.

Voer de gewenste bestemmingsgegevens in.

Selecteer **✓** rechtsboven in het scherm om uw invoer te bevestigen.

Zijn er bij de ingevoerde informatie meerdere bestemmingen mogelijk, dan wordt er een lijst met mogelijke bestemmingen getoond. Selecteer het gewenste adres.

Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Invoer POI's

Een markant punt (POI) is een nuttige locatie, bijv. een tankstation, een parkeerplaats of een restaurant.

Het navigatiesysteem bevat een groot aantal voorgedefinieerde POI's, die op de kaart staan aangeduid (indien geactiveerd, ⇨ 43).


U kunt ook individuele POI's in het systeem opslaan, zie "Door de gebruiker bepaalde POI's aanmaken en downloaden" in het hoofdstuk

"Bediening" ⇨ 43. Deze POI's kunnen worden geselecteerd als bestemmingen via de POI-hoofdcategorie **Mijn POI's**.

Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk en vervolgens **POI's** om een POI als bestemming voor routebegeleiding te selecteren. Er verschijnt een lijst voor het geselecteerde zoekgebied.

Een zoeklocatie instellen

Selecteer een van de opties.

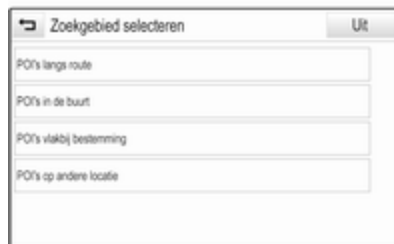

Let op

De opties **POI's langs route** en **POI's vlakbij bestemming** zijn alleen beschikbaar wanneer de routebegeleiding actief is.

Als **POI's op andere locatie** is geselecteerd, verschijnt er een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 16.

Voer de gewenste locatie in en bevestig uw invoer.

Er verschijnt een lijst met POI-categorieën.

POI's zoeken op categorie

Selecteer een van de hoofdcategorieën in de lijst. Er wordt een lijst met subcategorieën weergegeven.

Selecteer **Alles tonen** om alle beschikbare POI's in de desbetreffende hoofdcategorie weer te geven. Blader door de lijst en selecteer de gewenste POI.

Selecteer de desbetreffende subcategorie om alle POI's binnen een subcategorie weer te geven. Blader door de lijst en selecteer de gewenste POI.

Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Druk voor meer informatie over de geselecteerde POI op **Info** in de rechter bovenhoek van het scherm.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

POI's zoeken op naam

Selecteer om naar een specifieke POI, categorie of locatie te zoeken **Naam spellen** in de POI-hoofdcategorielijst of zoek in een van de subcategorielijsten. Er verschijnt een toetsenbord.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de toetsenborden ⇨ 16.

Voer de gewenste naam of categorie in.

Selecteer ✓ om uw invoer te bevestigen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Druk voor meer informatie over de geselecteerde POI op **Info** in de rechter bovenhoek van het scherm.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Lijst met recente bestemmingen

Selecteer **RECENT**.

Er verschijnt een lijst met alle recent ingevoerde bestemmingen.



Kies een van de bestemmingen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Contactenlijst

Selecteer **CONTACTEN**. De contactenlijst wordt getoond.



Snelkoppelingspictogram

Is er slechts één adres voor een contactpersoon opgeslagen, dan staat er naast de desbetreffende gegevens in de contactenlijst een snelkoppeling.

Selecteer **Info** om het scherm met bestemmingsdetails direct weer te geven.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Scherf met bestemmingsdetails

Zijn er voor de contactpersoon meerdere adressen opgeslagen, kies dan het gewenste adres. Het scherm met de contactdetails wordt weergegeven.

Selecteer een van de voor de contactpersoon opgeslagen adressen. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Een adres op de kaart aanwijzen

Tik op de gewenste locatie op de kaart. De kaart wordt rondom deze locatie gecentreerd.

Bij de desbetreffende locatie verschijnt  in rood en het bijbehorende adres wordt op een label weergegeven.




Tik op het label. Het scherm met de bestemmingsdetails wordt weergegeven.

Selecteer **Gaan** om routebegeleiding te starten.

Trips met routepunten

Een routepunt is een tussenbestemming die bij het berekenen van een route tot de eindbestemming moet worden meegenomen. Om een trip met routepunten te creëren, kunt u één of meerdere routepunten toevoegen.

Selecteer of voer de eindbestemming van uw trip met routepunten in en start de routebegeleiding.

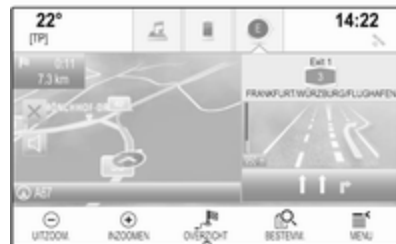

Selecteer terwijl de routebegeleiding actief is **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van de kaartweergave.

U kunt ook rechts op het scherm op het pijlpictogram voor de volgende afslag of bocht drukken om het routebegeleidingsmenu weer te geven. Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu.

Selecteer of voer een nieuw adres in.



Selecteer **Gaan**. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.



Selecteer **Als tussenstop toev.**. De route wordt opnieuw berekend en de nieuwe bestemming wordt als een routepunt aan de huidige route toegevoegd.

Voer desgewenst nog meer routepunten zoals bovenstaand beschreven in.



Selecteer voor het opslaan van de gehele route met routepunten **Opslaan**.

De trip met routepunten wordt opgeslagen in de contactenlijst in de map **Opgeslagen routes** onder de naam van de eindbestemming.

U kunt de opgeslagen trip met routepunten opvragen via de contactenlijst.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het bewerken van een trip met routepunten ⇨ 56.

Nieuwe bestemming

Om een nieuwe bestemming in te voeren, kunt u de routebegeleiding naar de huidige bestemming annuleren en vervolgens een nieuwe bestemming invoeren. U kunt ook direct een nieuwe bestemming invoeren.

Selecteer terwijl de routebegeleiding actief is **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van de kaartweergave.

U kunt ook rechts op het scherm op het pijlpictogram voor de volgende afslag of bocht drukken om het routebegeleidingsmenu weer te geven. Selecteer **BESTEMM.** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu.

Selecteer of voer een nieuw adres in.

Selecteer **Gaan**. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Nieuwe bestem. instellen**. De route wordt dan opnieuw berekend en de nieuwe bestemming wordt ingesteld.

Een bestemming bellen

Na het invoeren van een bestemming en voor het starten van de routebegeleiding, worden de bestemmingsdetails weergegeven.

Selecteer **Bellen** om de geselecteerde locatie te bellen.

Let op

De schermtoets **Bellen** is alleen beschikbaar als er voor de betreffende locatie een telefoonnummer is opgeslagen.

Bestemmingen opslaan

Invoeren van contacten

Na het invoeren van een bestemming en voor het starten van de routebegeleiding, worden de bestemmingsdetails weergegeven.

Selecteer **Opslaan** om de bestemming in de contactenlijst op te slaan. Voor een gedetailleerde beschrijving van het opslaan van een adres in de contactenlijst ⇨ 22.

Let op

De schermtoets **Opslaan** is alleen beschikbaar als het adres nog niet in het systeem is opgeslagen.

Favoriet

Favorieten kunnen vanuit bijna elk scherm worden opgeslagen.


Voor een gedetailleerde beschrijving van het opslaan van favoriete bestemmingen ⇨ 18.

Begeleiding

Het navigatiesysteem begeleidt de route via visuele en gesproken instructies (spraakbegeleiding).

Visuele instructies

De visuele instructies worden op de displays weergegeven.

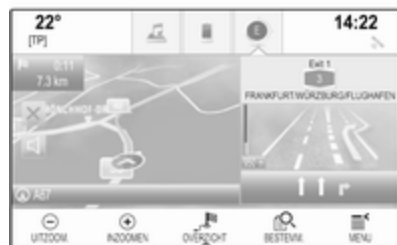

Gesproken navigatie-instructies

Gesproken navigatie-instructies geven bij het naderen van een kruising aan welke richting u moet volgen.

Zie "Navigatie-spraakinstellingen" onderstaand voor het activeren van de gesproken instructies en het regelen van het volume.

Routebegeleiding starten en annuleren

Routebegeleiding starten

Selecteer in het venster bestemmingsdetails **Gaan** om de routebegeleiding met een nieuwe bestemming te starten.

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer **Navigatie herv.** om de routebegeleiding naar de laatst gekozen bestemming te hervatten.

De routebegeleiding naar de laatst gekozen bestemming wordt hervat.

Routebegeleiding annuleren

U hebt de volgende mogelijkheden om de routebegeleiding te annuleren:

- Druk op **X** op het navigatiekaartscherm.
- Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Annuleer route**.
- Druk op het pijlpictogram rechts op het scherm voor de volgende afslag of bocht, om het routebegeleidingsmenu weer te geven

(zie "Routebegeleidingsmenu" hieronder).

Selecteer **EINDE** op de interactieve selectiebalk.

Navigatie-spraakinstellingen

Mute

Selecteer  links op het kaartscherm om de gesproken navigatie-instructies tijdelijk te onderdrukken. Het pictogram verandert in .

Selecteer  opnieuw om het geluid weer aan te zetten.

Gesproken instructies

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Instelling navigatiestem** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Als **Gesproken meldingen - Aan** is ingesteld, worden de navigatie-instructies gesproken wanneer de routebegeleiding is geactiveerd.

Selecteer **Gesproken meldingen - Aan** of **Gesproken meldingen - Uit**.

Indien ingesteld op **Uit**, geeft het systeem geen gesproken navigatie-instructies.

Gesproken instructies tijdens telefoongesprekken

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Instelling navigatiestem** om het desbetreffende submenu weer te geven. Selecteer **Waarsch. tijdens tel. gespr.**

Als **Aan** is geselecteerd, blijven de navigatie-instructies ook tijdens telefoongesprekken hoorbaar.

Als **Uit** is geselecteerd, worden er geen gesproken instructies gegeven. Als **Pieptonen** is geselecteerd, is een pieptoon hoorbaar in plaats van de instructie.

Volume

Selecteer **-** of **+** om het volume van de gesproken instructies te regelen.

Informatie over verkeersincidenten

Verkeersinformatie

Druk op  en selecteer **VERKEER** voor een lijst met de verkeersincidenten in de buurt van de huidige voertuiglocatie.

Of selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Verkeer** om het desbetreffende submenu weer te geven. Selecteer **Verkeersproblemen in de buurt tonen**.

Als de routebegeleiding niet actief is, verschijnt de lijst als volgt:



Als de routebegeleiding actief is, verschijnen er twee extra schermtoetsen: **Alles** voor een lijst met alle verkeersincidenten en **Op de route** voor een lijst met verkeersincidenten op de route.

Standaard is de lijst gesorteerd op afstand vanaf de voertuiglocatie. Selecteer **Sorteer** op de bovenste schermregel om de lijst alfabetisch te sorteren.

Druk op een van de elementen in de lijst voor gedetailleerde informatie over het desbetreffende verkeersincident.

Let op

Als de verkeersinformatie met de schermtoets **VERKEER** op het Startscherm is opgeroepen, druk dan op  in de linkerbovenhoek van het scherm om naar het menu voor de verkeersinstellingen te gaan.

Verkeerspictogrammen op de kaart

Als **Iconen tonen op plattegrond - Aan** is ingesteld, verschijnen er op de kaart pictogrammen voor de verkeersincidenten rondom de huidige locatie en op de route.

Selecteer **Iconen tonen op plattegrond - Aan** of **Iconen tonen op plattegrond - Uit**.

Verkeersroute

In dit submenu stelt u in hoe het systeem met verkeersincidenten voor en tijdens de routebegeleiding moet omgaan.

Selecteer **Instellingen fileomleiding** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Wilt u files en langzaam rijdend verkeer in het algemeen mijden, stel dan **Langzaam verkeer vermijden** in op **Aan**.

Selecteer **Automatisch verkeer vermijden** of **Mij vragen voor vermijden**.

Soorten verkeersincidenten

Selecteer **Verkeerssituaties** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Selecteer de te vermijden verkeersincidenten.

TMC-zenders

TMC-stations leveren informatie over de huidige verkeerssituatie die tijdens de routeberekening wordt meegenomen.

Let op

Afhankelijk van het land waar u bent, is de TMC-service uitgebreid met een PayTMC-functionaliteit in het Infotainmentsysteem.

Selecteer **TMC-station** om het desbetreffende submenu weer te geven.

De standaardinstelling is **Auto**, waarbij van verschillende TMC-stations gebruik wordt gemaakt.

Wilt u een specifiek TMC-station aanhouden, kies dan het desbetreffende station uit de lijst.

Wordt dit station niet meer ontvangen, dan schakelt het systeem terug naar de **Auto**-functie.

Route-instellingen

Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens **Routevoorkeuren** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Routevoorkeur

Selecteer **Soort route** om te bepalen aan de hand van welke criteria een route moet worden berekend.

Selecteer lijstoptie **Snel, Milieuvriendelijk** of **Kort**.

Is **Milieuvriendelijk** geselecteerd, dan kan een milieubewuste route worden afgestemd op de belading van de auto.

Selecteer **Ecoprofiel bewerken** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Kies **Daklading** en **Aanhangwagen** om van beladingsoptie te wisselen. Stel de opties naar wens in.

Wegtype-selectie

Selecteer in de lijst welke wegtypes er tijdens de routeberekening worden toegestaan.

Route wijzigen

U kunt ook op het pijlpictogram bij uw volgende aanwijzing rechts op het scherm drukken om de actieve routebegeleiding te wijzigen.

Het routebegeleidingsmenu wordt weergegeven.

Let op

Het routebegeleidingsmenu kan alleen worden weergegeven als de routebegeleiding actief is.

Het routebegeleidingsmenu biedt aanvullende opties voor het wijzigen van de route-instellingen bij een geactiveerde routebegeleiding.

Routelijst weergeven

De routelijst geeft alle straten op de berekende route weer, te beginnen met de huidige locatie.

Selecteer **AFSLAGEN** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu. De lijst met afslagen wordt weergegeven en de volgende handeling wordt door het systeem uitgesproken.



Elke lijstvermelding kan de volgende informatie tonen:

- straatnaam, autosnelweg of knooppunt van autosnelwegen
- richtingspijl
- afstand tot de volgende straat op de route
- geschatte aankomsttijd bij het bereiken van de volgende straat

Selecteer de gewenste optie uit de lijst en selecteer vervolgens **Info** op de bovenste regel van het systeem om alle beschikbare informatie over een optie uit de lijst weer te geven.

Straten uit routebegeleiding uitsluiten

Na het starten van de routebegeleiding kunt u straten in de eerder berekende route uitsluiten. De route wordt vervolgens herberekend, waarbij de uitgesloten straten worden vermeden.

Selecteer **VERMIJDEN** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu. De lijst met afslagen verschijnt.

Kies de straat, autosnelweg of het knooppunt die of dat u wilt vermijden. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer de gewenste afstandsop-tie.

De desbetreffende straat of snelweg wordt in de sectie **Vermeden gebieden** bovenaan de lijst met afslagen weergegeven en is gemarkeerd met een rode ✓.

Let op

De sectie **Vermeden gebieden** bevat ook automatisch door het systeem te vermijden wegen vanwege verkeersincidenten.


Deselecteer de straat of snelweg om deze weer in de route op te nemen.

Routelijst weergeven

Als u een trip met routepunten aflegt, omvat de routebegeleiding extra menufuncties om de route te wijzigen.

De routelijst geeft alle routepunten op de berekende route met routepunten aan, beginnend met het eerstvolgende routepunt.

Selecteer **TUSS. STOPS** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu. De routelijst verschijnt.

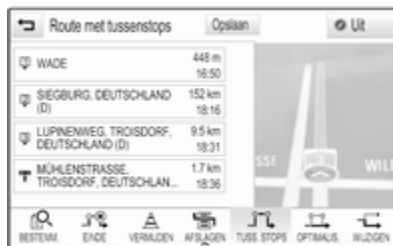

Elke lijstvermelding kan de volgende informatie tonen:

- naam of adres van het routepunt
- afstand tot het volgende routepunt
- geschatte aankomsttijd bij het bereiken van het volgende routepunt

Een trip met routepunten bewerken

Selecteer **WIJZIGEN** in de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu om een trip met routepunten aan te passen aan uw wensen. De routelijst verschijnt.

Selecteer ▲ en ▼ naast de desbetreffende opties uit de lijst om de positie van de routepunten in de lijst te wijzigen.

Selecteer X om een routepunt uit de lijst te wissen.

Selecteer **Opslaan** boven aan het scherm om de wijzigingen op te slaan.

Optimaliseren van de trip met routepunten

Zijn er diverse routepunten toegevoegd en is de trip met routepunten diverse malen bewerkt, dan kan het nodig zijn om de routepunten in de meest efficiënte volgorde te zetten.

Selecteer **OPTIMALIS** op de interactieve selectiebalk van het routebegeleidingsmenu.

Wacht tot de routelijst is bijgewerkt.

Selecteer **Opslaan** boven aan het scherm om de wijzigingen op te slaan.

Spraakherkenning

Algemene informatie 62

Gebruik 64

Algemene informatie

Geïntegreerde spraakherkenning

Met de geïntegreerde spraakherkenning van het infotainmentsysteem kunt u diverse functies van het infotainmentsysteem met uw stem besturen. De spraakbesturing herkent commando's en cijferreeksen, ongeacht de desbetreffende spreker. De instructies en cijferreeksen kunnen zonder pauze tussen de afzonderlijke woorden worden uitgesproken.

Bij onjuist gebruik of onjuiste commando's geeft de spraakherkenning visuele en/of akoestische feedback en wordt u gevraagd het gewenste commando te herhalen. Bovendien bevestigt de spraakherkenning belangrijke instructies en stelt zo nodig een vraag hierover.

Er zijn verschillende manieren om commando's voor het uitvoeren van de gewenste acties uit te spreken.

Let op

Om te voorkomen dat gesprekken in de auto onbedoeld de systeemfuncties beïnvloeden, start de stemherkenning pas nadat deze is geactiveerd.

Opmerkingen

Ondersteunde talen

- Niet alle talen die voor het display van het infotainmentsysteem beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar voor de spraakherkenning.
- Wordt de momenteel geselecteerde displaytaal niet ondersteund door de spraakherkenning, dan is deze niet beschikbaar.

In dat geval moet u een andere taal selecteren voor het display als u het infotainmentsysteem via spraakcommando's wilt bedienen. Zie voor het wijzigen van de displaytaal "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 26.

Adresinvoer van bestemmingen in het buitenland

Als u het adres van een bestemming in het buitenland via spraakcommando's wilt invoeren, moet u de taal van het infodisplay in de taal van het desbetreffende land wijzigen.

Bijv. als het display op dit moment op Engels staat en u de naam van een stad in Frankrijk wilt invoeren, moet u de displaytaal naar Frans wijzigen.

Uitzonderingen: Voor het invoeren van adressen in België kunt u de displaytaal naar keuze in Frans of Nederlands wijzigen. Voor het invoeren van adressen in Zwitserland kunt u de displaytaal naar keuze in Frans, Duits of Italiaans wijzigen.

Zie voor het wijzigen van de displaytaal "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 26.

Invoervolgorde voor bestemmingsadressen

De volgorde waarin de delen van een adres met het spraakherkennings-systeem moeten worden ingevoerd is afhankelijk van het land waarin de bestemming ligt.

- Oostenrijk, Duitsland:
<plaatsnaam> <straatnaam>
<huisnummer>
- België, Frankrijk, Groot-Brittannië:
<huisnummer> <straatnaam>
<plaatsnaam>
- Denemarken, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zwitserland, Turkije:
<straatnaam> <huisnummer>
<plaatsnaam>

Instellen van de spraakherkenning

Er zijn diverse instellingen en aanpassingen mogelijk voor de in het infotainmentsysteem geïntegreerde spraakherkenning.

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Selecteer de optie **Spraak in-/uitvoer** om naar het desbetreffende submenu te gaan.



Vertrouwelijkheidsdrempel

Afhankelijk van de gekozen optie in het corresponderende submenu, kan de spraakherkenning 'resoluter' zijn in het interpreteren van uw commando's.

Selecteert u **Meer bevestigen**, dan vraagt het systeem u relatief vaker om uw commando's te bevestigen. Het systeem zal dus in de meeste gevallen de juiste actie uitvoeren.

Selecteert u **Minder bevestigen**, dan vraagt het systeem u relatief minder vaak om uw spraakinvoer te bevestigen. Dit betekent dat het systeem uw

commando's soms verkeerd zal begrijpen en dus niet de juiste handeling uitvoert.

Let op

Als u de spraakherkenning start, kan het een voordeel zijn om de **Meer bevestigen**-instelling te gebruiken. Als u meer ervaring hebt met het systeem, d.w.z. weet hoe u de commando's moet uitspreken zodat de spraakherkenning u goed begrijpt, kan het handiger zijn om de **Minder bevestigen**-instelling te gebruiken.

Lengte waarschuwing

De lengte en gedetailleerdheid van de vragen en meldingen van het spraakherkenningssysteem kunnen in het bijbehorende submenu worden aangepast.

Snelheid audiomelding

De snelheid waarmee het spraakherkenningsmenu vragen stelt en meldingen doet kan in het corresponderende submenu worden ingesteld.

Kiest u **Medium**, dan komt de spreek-snelheid van het systeem overeen met natuurlijke spraak.

Let op

Als u de spraakherkenning start, kan het een voordeel zijn om de **Lang**-instelling te gebruiken. Als u meer ervaring hebt met het systeem, kan het voordelen hebben om de instelling **Kort** te gebruiken.

Tips "Wat kan ik zeggen?" weergeven

Zet afhankelijk van of uw mogelijke spraakcommando's op het scherm wilt laten weergeven **Tips "Wat kan ik zeggen?" weergeven** op **Aan** of **Uit**.

Spraakdoorschakel-toepassing

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone.

De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw smartphone. Bezoek onze website voor meer informatie over de compatibiliteit.

Gebruik

Geïntegreerde spraakherkenning

Spraakherkenning activeren

Let op

Tijdens een actief telefoongesprek is spraakherkenning niet beschikbaar.

Activeren door de knop op het stuur in te drukken

Druk op  op het stuurwiel.

Het audiosysteem wordt onderdrukt, u wordt gevraagd een commando te geven en op het Info-Display verschijnen hulpmenu's met de belangrijkste commando's die beschikbaar zijn.

Zodra de spraakherkenning gereed is voor gesproken commando's, klinkt er een pieptoon. Het spraakherkenningssymbool in de rechter bovenhoek van het hulpmenu verandert van wit naar rood.

U kunt nu een spraakcommando geven om een systeemfunctie te starten (bijvoorbeeld een vooraf ingestelde radiozender afspelen).

Activeren via de schermtoets **SPRAAK op het middendisplay**

Selecteer **SPRAAK** op de interactieve selectiebalk van een van de hoofdmenu's op het middendisplay.

Het audiosysteem wordt onderdrukt, u wordt gevraagd een commando te geven en op het middendisplay verschijnt een hulpmenu met de belangrijkste commando's die momenteel beschikbaar zijn.

Zodra de spraakherkenning gereed is voor gesproken commando's, klinkt er een pieptoon. Het spraakherkenningssymbool rechts in het hulpmenu verandert van zwart naar rood.

U kunt nu een spraakcommando geven. Zie bovenstaande beschrijving.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Druk  of  op het stuurwiel omhoog (hoger volume) of omlaag (lager volume).

Een gesproken vraag onderbreken

Als ervaren gebruiker kunt u een gesproken vraag onderbreken door even op  op het stuurwiel te drukken.

Er klinkt een piep en het spraakherkenningssymbool wordt rood. U kunt nu direct een commando inspreken.

Een dialoogreeks annuleren

Er zijn diverse mogelijkheden om een dialoog te annuleren en om de spraakherkenning te deactiveren:

- Zeg "**Annuleren**" of "**Afsluiten**".
- Druk op  op het stuurwiel.
- Als de spraakherkenningssessie via de schermtoets **SPRAAK** op het middendisplay hebt gestart, dan kunt u ook:
 - Of druk op  op het bedieningspaneel.
 - Selecteer  of **Uit** in het help-menu.

In de volgende situaties wordt een dialoogreeks automatisch geannuleerd:

- Als u gedurende een bepaalde tijd geen commando zegt (standaard wordt u driemaal gevraagd een commando te geven).
- Als u commando's zegt die niet door het systeem worden herkend (standaard wordt u driemaal gevraagd een juist commando te geven).

Bediening via spraakcommando's

De spraakherkenning herkent commando's die op natuurlijke wijze in een zin worden uitgesproken, of directe commando's om de toepassing en actie te starten.

Voor de beste resultaten:

- Luister naar de gesproken vraag en wacht op de pieptoon voordat u een commando uitspreekt of antwoordt.
- Zeg "**Help**" of lees een van de voorbeeldcommando's in het scherm voor.

- U kunt de gesproken vraag onderbreken door nogmaals op  te drukken.
- Wacht op de pieptoon en spreek het commando op natuurlijke wijze uit, niet te snel, niet te langzaam. Gebruik korte en directe commando's.

De commando's bestaan doorgaans uit één instructie. Bijvoorbeeld "David op werk bellen"; "Afspelen", gevolgd door de naam van de artiest of de track; "Afstemmen", gevolgd door het frequentiebereik en frequentie/zendernaam; "Adres zoeken", gevolgd door het adres, zoals "123 Hoofdweg, Amsterdam".

Het systeem start een dialoog als sprake is van complexe commando's of als informatie ontbreekt.

Bij het zoeken naar een "Markant punt" kunt u alleen grote ketens op naam selecteren. Ketens zijn bedrijven met ten minste 20 locaties. Zeg voor overige markante punten (POI's) de naam van een categorie zoals "Restaurants", "Winkelcentra" of "Ziekenhuizen".

Bij het commando "Telefoon" of "Telefooncommando's" begrijpt het systeem dat u wilt bellen en antwoordt het met relevante vragen totdat het voldoende details heeft. Als het telefoonnummer met een naam en een locatie opgeslagen is, moet u in het directe commando beide vermelden, bijvoorbeeld "Bel Jan Jansen op het werk".

Lijstvermeldingen selecteren

Wanneer er een lijst verschijnt, wordt u via een gesproken bericht gevraagd om een vermelding uit die lijst te bevestigen of te selecteren. U kunt een lijstvermelding handmatig of door het uitspreken van het regelnummer van de vermelding selecteren.

De lijst op een spraakherkenningscherm werkt net als bij een lijst op andere schermen. Door handmatig door de lijst te bladeren tijdens een spraakherkenningsessie wordt de actuele spraakherkenningsessie tijdelijk onderbroken en verschijnt de instructie "Selecteer uit de lijst met de handmatige bedieningselementen, druk op de console op back (terug) of druk op de schermtaets terug om het opnieuw te proberen".

Als u niet binnen 15 seconden handmatig een lijstvermelding selecteert, wordt de spraakherkenningsessie beëindigd, volgt er een bericht met een vraag en verschijnt het eerdere scherm weer.

Het commando "Terug"

Om terug te keren naar het vorige menu kunt u "**Terug**" zeggen, op het bedieningspaneel op  **BACK** drukken of op  drukken.

Het commando "Help"

Nadat u "**Help**" heb gezegd, klinkt de help-instructie voor het huidige scherm. De instructie verschijnt ook op het scherm.

Druk op  om de help-instructie te onderbreken. Er klinkt een pieptoon. U kunt een commando geven.

Spraakdoorschakel-toepassing

Spraakherkenning activeren

Houd  op het stuurwiel ingedrukt tot een spraakherkenningspictogram verschijnt.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk  of  op het stuurwiel omhoog (hoger volume) of omlaag (lager volume).

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. De spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	68
Bluetooth-verbinding	69
Noodoproep	71
Bediening	72
Tekstberichten	75
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	78

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om de telefoonportal te kunnen gebruiken moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via het Bluetooth-instellingenmenu worden koppelingen (uitwisselen van pincodes tussen Bluetooth-apparaat en infotainmentsysteem) tot stand gebracht en de Bluetooth-apparatuur met het infotainmentsysteem verbonden.

Bluetooth-instellingenmenu

Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Selecteer **BlueTooth** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden

was, brengt het infotainmentsysteem automatisch een verbinding tot stand.

- Bij werken via Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Koppelen via de toepassing Instellingen

1. Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Selecteer **BlueTooth** om het desbetreffende submenu weer te geven.

2. Selecteer **Apparaat verbinden**.

Selecteer eventueel **Apparaatbeheer** om de apparatenlijst weer te geven en selecteer vervolgens **Apparaat verbinden**.

3. Op het infotainmentsysteem verschijnt er een melding met de naam en de pincode van het infotainmentsysteem.
4. Activeer het zoekproces in het te koppelen Bluetooth-apparaat.

5. Bevestig de koppelprocedure:

- Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund: Vergelijk de pincode (indien vereist) en bevestig de meldingen op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.
- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Selecteer **PIN instellen** als u de pincode van het infotainmentsysteem wilt wijzigen. Er verschijnt een toetsenblok. Voer de nieuwe pincode in en bevestig uw invoer.

Voer de pincode van het infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.

6. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn verbonden en de apparatenlijst wordt weergegeven.

Let op

Bij problemen met de Bluetooth-verbinding verschijnt er een storingsmelding op het scherm van het Infotainmentsysteem.

7. Indien aanwezig op het Bluetooth-apparaat, worden het telefoonboek en de belijsten naar het infotainmentsysteem gedownload. Bevestig indien nodig de melding op uw smartphone.

Let op

Voor het lezen van de contacten door het Infotainmentsysteem moeten deze zijn opgeslagen in het telefoongeheugen van de mobiele telefoon.

Wordt deze functie niet door het Bluetooth-apparaat ondersteund, dan verschijnt er een bijbehorend bericht op het infotainmentsysteem.

Koppelen via de Telefoon-toepassing

1. Druk op  en selecteer **TELEFOON** op het Startscherm.
2. Selecteer **Apparaat verbinden**.

3. Ga verder met stap 3 van "Koppelen via de toepassing Instellingen" (zie hierboven).

4. Als het koppelen van het apparaat voltooid is, wordt het telefoonmenu weergegeven.

Let op

Bij problemen met de Bluetooth-verbinding verschijnt er een storingsmelding op het scherm van het Infotainmentsysteem.

Een gekoppeld apparaat verbinden

1. Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Selecteer **BlueTooth** om het desbetreffende submenu weer te geven.

2. Selecteer **Apparaatbeheer** om de apparatenlijst weer te geven.
3. Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wenst te koppelen.
4. Het apparaat is verbonden en wordt getoond in het **Verbonden**-veld van de apparatenlijst.

Een apparaat loskoppelen

1. Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Start-scherm.
Selecteer **BlueTooth** om het desbetreffende submenu weer te geven.
2. Selecteer **Apparaatbeheer** om de apparatenlijst weer te geven.
3. Selecteer **X** naast het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.
4. Selecteer **Ja** om het apparaat los te koppelen.

Een apparaat wissen

1. Druk op  en selecteer **INSTELLINGEN** op het Start-scherm.
Selecteer **BlueTooth** om het desbetreffende submenu weer te geven.
2. Selecteer **Apparaatbeheer** om de apparatenlijst weer te geven.

3. Selecteer — naast het te wissen Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.
4. Selecteer **Ja** om het apparaat te wissen.

Noodoproep

Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-belang (bijv. bij het invoeren van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijksterwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Bel het alarmnummer (bijv. **112**).

De telefoonverbinding met de alarm-centrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Telefoontoepassing

Druk op  en selecteer **TELEFOON** op het Startscherm om het desbetreffende menu te openen.

De telefoonportal bevat verschillende schermen die via tabbladen toegankelijk zijn. Selecteer het gewenste tabblad.

Let op

Het telefoonhoofdmenu is alleen beschikbaar als er via Bluetooth een mobiele telefoon met het infotainmentsysteem verbonden is. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 69.

Telefoongesprek initiëren

Toetsenblok

Druk op  en selecteer **TELEFOON** op het Startscherm om het desbetreffende menu te openen.

Selecteer indien nodig **TOETSENBORD** op de interactieve selectiebalk. Het toetsenblok verschijnt.



Voor het gewenste nummer in en selecteer **Bellen**. Het nummer wordt gebeld.

Voor verkort kiezen, voer het nummer in en houd het laatste cijfer ingedrukt. Het nummer wordt gebeld.

Contacten

Druk op  en selecteer **TELEFOON** op het Startscherm om het desbetreffende menu te openen.

Selecteer indien nodig **CONTACTEN** op de interactieve selectiebalk. De contactenlijst wordt getoond.



Voor een gedetailleerde beschrijving van de contactenlijsten ⇨ 22.

Blader naar het gewenste contact.

Snelkoppelingsspictogram

Is er slechts één nummer voor een contact opgeslagen, dan wordt er naast de desbetreffende gegevens in de contactenlijst een snelkoppeling getoond.

Selecteer  om meteen te bellen.

Scherm met bestemmingsdetails

Zijn er voor een contact meerdere nummers opgeslagen, selecteer dan het gewenste nummer.

Het scherm met de contactdetails wordt weergegeven.

Selecteer een van de voor het contact opgeslagen telefoonnummers. Het nummer wordt gebeld.

Gesprekkenlijsten

Druk op  en selecteer **TELEFOON** op het Startscherm om het desbetreffende menu te openen.

Selecteer indien nodig **RECENT** op de interactieve selectiebalk. De recente gesprekkenlijst wordt weergegeven.



Let op

Gemiste oproepen zijn rood gemarkeerd in de recente oproepenlijst en zijn aangeduid met een  naast het telefoonpictogram in het toepas-singsoverzicht.

Selecteer een van de telefoonnummers in de recente gesprekkenlijst. Het nummer wordt gebeld.

Favorieten

Geef de favorietenpagina weer.

Blader indien nodig door de pagina's.

Selecteer de gewenste favorieten-schermttoets.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 18.

Inkomend telefoongesprek

Telefoongesprek aannemen

Is er een radio- of mediabron actief als er een gesprek binnen komt, dan wordt de audiobron gedempt. Dit blijft zo tot het gesprek wordt beëindigd.

De naam en telefoonnummer van de beller worden onderop het scherm getoond.



Oproep beantwoorden: selecteer **Beantw.** in het bericht.

Telefoongesprek afwijzen

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Beltoon wijzigen


Druk op en selecteer **INSTELLINGEN** op het Startscherm.

Selecteer **BlueTooth** om het desbetreffende submenu weer te geven en selecteer vervolgens **Beltonen**. Er wordt een lijst met alle aan het infotainmentsysteem gekoppelde telefoons weergegeven.

Kies de gewenste telefoon. Er wordt een lijst weergegeven met alle beltonen voor de desbetreffende telefoon. Selecteer de gewenste beltoon.

Functies tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek wordt het gespreksscherm weergegeven.

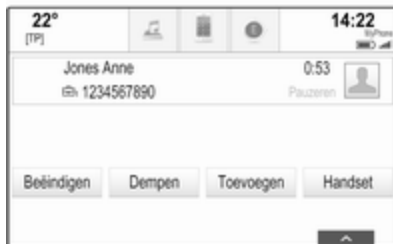

Telefoongesprek beëindigen

Selecteer **Beëindigen** om het gesprek te beëindigen.

Microfoon uitschakelen

Selecteer **Dempen** om de microfoon tijdelijk te deactiveren.

De schermtoets verandert in **Dempen uit**.

Selecteer **Dempen uit** om de microfoon weer te activeren.

De handsfree-functie uitschakelen

Selecteer **Handset** om het gesprek op uw mobiele telefoon te vervolgen.

De schermtoets verandert in **Handsfree**.

Selecteer **Handsfree** om de handsfreefunctie weer te activeren.

Wisselgesprek


Wisselgesprek initiëren

Om een tweede telefoongesprek te voeren, selecteert u **Toevoegen** op het gespreksscherm. Het telefoonmenu verschijnt.

Een tweede telefoongesprek voeren. Een gedetailleerde beschrijving vindt u bovenstaand.

Om het initiëren van de tweede oproep te annuleren en terug te keren naar het gespreksscherm, selecteert u **Huid. gespr..**

Beide gesprekken verschijnen op het in-gespreksscherm.

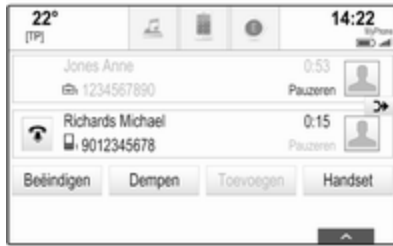

Tweede inkomende oproep

De naam en telefoonnummer van de beller verschijnen onderin het gespreksscherm.

Selecteer **Beantw.** of **Negeren** in het bericht.

Beëindigen van telefoongesprekken


Selecteer **Beëindigen** onderin het scherm om beide oproepen te beëindigen.

Selecteer naast een oproep om één van beide oproepen te beëindigen.

Conferentiegesprek

Selecteer om de twee oproepen samen te voegen. U kunt nu met beide personen spreken.

De schermtaets verandert in .

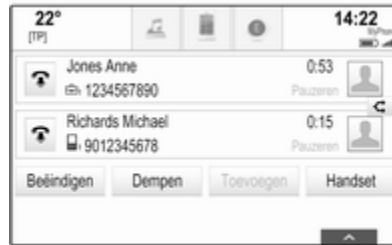

Selecteer om de oproepen te scheiden.

Telefoons

Selecteer **TELEFOONS** op de interactieve selectiebalk om de apparaatlijst weer te geven.



Voor een gedetailleerde beschrijving 69.

Tekstberichten

Via de toepassing **SMS** kunt u tekstberichten via het infotainmentsysteem ontvangen en beantwoorden.

Let op

Als het voertuig sneller dan 8 km/u rijdt, zijn wellicht sommige functies van de sms-toepassing niet beschikbaar.


Voorwaarden

Voor gebruik van de toepassing **SMS** moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De Bluetooth-functie van de desbetreffende telefoon moet geactiveerd zijn (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon moet het apparaat mogelijk op "zichtbaar" staan (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon kan het nodig zijn om handbediende toegang tot de tekstberichtfunctie op de telefoon toe te staan (zie gebruikershandleiding van het apparaat).
- De desbetreffende telefoon moet aan/op het infotainmentsysteem gekoppeld en aangesloten zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 69.
- De desbetreffende telefoon moet Bluetooth Message Access Profile (BT MAP) ondersteunen.

Teksttoepassing starten

Druk op  en selecteer **SMS** op het Startscherm.

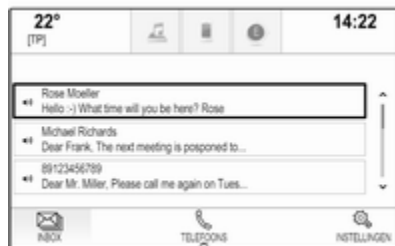

Als er een nieuw tekstbericht wordt ontvangen, verschijnt er een melding die u moet beantwoorden. Selecteer één van de schermtoetsen om naar de toepassing **SMS** te gaan.

Let op

Ontvangstwaarschuwingen verschijnen alleen als **Tekstwaarschuwingen** in het tekstinstellingenmenu is ingesteld op **Aan**.

Een bericht beluisteren

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de desbetreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Let op

Afhankelijk van de telefoon verschijnen niet alle op de telefoon opgeslagen tekstberichten in het Postvak IN.

Selecteer  naast het desbetreffende bericht om een bericht te beluisteren.

Selecteer eventueel het gewenste bericht om het berichtscherm weer te geven. Selecteer **LUISTEREN** op de interactieve selectiebalk.

Een bericht bekijken

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de desbetreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om de gehele tekst van een bericht weer te geven.



De afzender bellen

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de desbetreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om het berichtenscherf weer te geven.

Selecteer **Bellen** op de interactieve selectiebalk. U belt nu de afzender van het bericht.

Een bericht beantwoorden

Let op

Afhankelijk van de telefoon wordt de beantwoordingsfunctie wellicht niet ondersteund.

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de desbetreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om het berichtenscherf weer te geven.

Selecteer **ANTWOORDEN** op de interactieve selectiebalk. Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde berichten.

Selecteer het gewenste voorgedefinieerde tekstbericht.

Als geen van de voorgedefinieerde berichten naar wens is, kunt u een nieuw bericht opstellen, zie "Voorgedefinieerde berichten beheren" hieronder.

Een bericht wissen

Selecteer **INBOX** op de interactieve selectiebalk. De op de desbetreffende telefoon opgeslagen tekstberichten worden weergegeven in een lijst.

Selecteer het gewenste bericht om het berichtenscherf weer te geven.

Selecteer **Wissen** op de interactieve selectiebalk om het tekstbericht te wissen.

Apparatenlijst

Selecteer **TELEFOONS** om de apparatenlijst weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving ➔ 69.

Tekstinstellingen


Selecteer **Instellingen** om naar het instellingenmenu te gaan.

Ontvangstwaarschuwingen

Stel **Tekstwaarschuwingen - Aan** in als u wilt dat er bij ontvangst van een nieuw tekstbericht een waarschuwing verschijnt.

Voorgedefinieerde berichten beheren

Selecteer **Voorgedefinieerde berichten beheren** om een lijst met alle voorgedefinieerde berichten weer te geven.

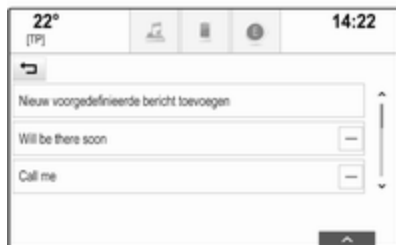

Een nieuw bericht toevoegen

Let op

Voorgedefinieerde berichten kunnen alleen worden ingevoerd wanneer de auto stilstaat.

Selecteer **Nieuw voorgedefinieerd bericht toevoegen**. Er verschijnt een toetsenbord.

Voer de gewenste berichttekst in en bevestig uw invoer. Het nieuwe bericht wordt toegevoegd aan de lijst met voorgedefinieerde berichten.

Een voorgedefinieerd bericht wissen

Selecteer voor het wissen van een voorgedefinieerd bericht – naast het bericht dat u wilt wissen.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur

Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen

De installatie-instructies die eigen zijn aan de auto en de bedieningsrichtlijnen van de mobiele telefoon- en handsfreefabrikant moeten in acht worden genomen wanneer u een mobiele telefoon installeert en bedient. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen 10 watt.
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Neem de desbetreffende opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem** ter harte.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 80

Veelgestelde vragen

Telefoon

② Hoe koppel ik mijn telefoon aan het infotainmentsysteem?

- ❗ Druk voor het koppelen van een telefoon op , selecteer het pictogram **TELEFOON** en selecteer vervolgens **Apparaat verbinden**. Volg de instructies op uw apparaat en zorg dat Bluetooth ingeschakeld is.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 69.

② Hoe kan ik mijn telefooncontacten en recente gesprekken bekijken?

- ❗ Om de contactpersonen of oproepenlijst te benaderen, druk op , selecteer het pictogram **TELEFOON** en selecteer vervolgens **CONTACTEN** of **RECENT**. Zorg dat het telefoonboek en de recente gesprekkenlijst op de telefoon toegankelijk zijn. Afhankelijk van de telefoon kan het enige minuten duren voor het telefoonboek en de recente gesprekkenlijst geladen zijn.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 72.

Favorieten

② Wat kan ik als favoriet opslaan?

- ❶ U kunt tot 60 favorieten van bijna alle informatietypen opslaan, bijv. bestemmingen, telefooncontacten, afspeellijsten, radiozenders, etc.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 18.

② Hoe kan ik een nieuwe favoriet opslaan?

- ❶ Activeer de desbetreffende toepassing en houd een favorieten-schermtaets ingedrukt om op deze locatie een nieuwe favoriet op te slaan. Het opslaan wordt bevestigd met een korte pieptoon. In bepaalde gevallen moet u een specifiek item selecteren.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 18.

❓ **Hoe kan ik de naam van mijn favorieten wijzigen, ze wissen of verplaatsen?**

❗ Druk op , selecteer het pictogram **INSTELLINGEN** op het Startscherm, **Radio** op de instellingenlijst en vervolgens **Favorieten beheren** om de favorieten te hernoemen, wissen of verplaatsen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 18.

❓ **Waar worden favorieten opgeslagen en hoe kan ik ze een andere naam geven?**

❗ De favorieten worden opgeslagen in de favorietenlijst. Om een favoriet een nieuwe naam te geven, selecteert u de desbetreffende schermtoets in de favorietenrij. In bepaalde schermen is de favorietenlijst verborgen zodat andere inhoud beter kan worden weergegeven. Selecteer op deze schermen  rechtsonder op het scherm en sleep de interactieve selectiebalk met een vinger omhoog.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 18.

Navigatie

❓ **Ik heb een bestemmingsadres ingevoerd, maar er verschijnt een foutmelding. Wat doe ik verkeerd?**

❗ Het navigatiesysteem gaat bij het invoeren van een adres van een bepaalde volgorde uit. Afhankelijk van het land waarin het adres zich bevindt, kan er een andere invoer volgorde vereist zijn. Bij adressen in andere landen dient als laatste ook het land te worden ingevoerd.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 50.

❓ **Hoe kan ik de actieve routebegeleiding annuleren?**

❗ Selecteer **MENU** op de interactieve selectiebalk en vervolgens **Annuleer route** om de routebegeleiding te annuleren.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 56.

Audio

❓ **Hoe kan ik de audiobron wijzigen?**

❗ Door herhaaldelijk **RADIO** te selecteren kunt u alle radiobronnen (AM/FM/DAB) doorlopen.

Door herhaaldelijk **MEDIA** te selecteren kunt u alle mediabronnen doorlopen.

Gedetailleerde beschrijving van radio ⇨ 31, externe apparaten ⇨ 36.

❓ **Hoe kan ik in radiozenders of media-muziek zoeken?**

❗ Om in radiozenders of mediamuziek te zoeken, bijvoorbeeld in afspeellijsten of albums, selecteert u **BLADEREN** op het audioscherm.

Gedetailleerde beschrijving van radio ⇨ 31, externe apparaten ⇨ 37.

Overige

❓ **Hoe kan ik de prestaties van de spraakherkenning verbeteren?**

❗ Het spraakherkenningssysteem is ontworpen om natuurlijk uitgesproken commando's te begrijpen. Wacht tot u de pieptoon hoort voor u gaat spreken. Probeer natuurlijk te spreken, niet te snel of te hard. Gedetailleerde beschrijving ⇨ 62.

- ② **Hoe kan ik de prestaties van het aanraakscherm verbeteren?**
- ① Het aanraakscherm is drukgevoelig. Probeer in het bijzonder als u iets versleept de druk van uw vinger gelijk te houden.
- Gedetailleerde beschrijving ➞ 13.

Trefwoordenlijst

A

Aanraakscherm.....	13
Adresboek.....	50
Algemene aanwijzingen.....	42, 68
Bluetooth-muziek.....	36
Infotainmentsysteem.....	6
Navigatie.....	42
Radio.....	31
Telefoonportal.....	68
USB.....	36
Algemene informatie.....	36, 62
Antidiefstal functie	7
Apps gebruiken.....	40
Audio afspelen.....	37
Audiobestanden.....	36
Automatische volumeaanpassing	
Automatisch volume.....	26
Automatisch volume.....	26
Auto Set.....	26

B

Balance.....	25
Basisbediening.....	13
Contacten.....	22
Favorieten.....	18
Interactieve selectiebalk.....	15
Lettertekenherkenningsveld.....	16
Startscherm.....	15
Toepassingenbalk.....	15

Toetsenblok.....	16
Toetsenbord.....	16
Bass.....	25
Bediening.....	72
Aanraakscherm.....	13
Bluetooth-muziek.....	37
Contacten.....	22
Favorieten.....	18
Infotainmentsysteem.....	10
Navigatiesysteem.....	43
Radio.....	31
Telefoon.....	72
Toetsenborden.....	16
USB.....	37, 38
Bediening aanraakscherm.....	13
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	8
Stuurwiel.....	8
Bedieningspaneel Infotainment.....	8
Bediening van het menu.....	15
Begeleiding	56
Beltoon.....	72
Bestandsformaten	
Audiobestanden.....	36
Filmbestanden.....	36
Bluetooth-muziek.....	36
Bluetooth-verbinding.....	69

C		Filmbestanden.....	36	Klokdisplay.....	26
Categorielijst.....	31	Films.....	38	Koppelen.....	69
Contacten.....	22, 50	Films afspelen.....	38	L	
Aanpassen.....	22	Frequentielijst.....	31	L-Band.....	34
Opslaan.....	22	G		Lettertekenherkenningsveld.....	16
Opvragen.....	22	Gebruik.....	10, 31, 43, 64	Lijst met afslagen.....	56
D		Aanraakscherm.....	13	M	
DAB.....	34	Bluetooth-muziek.....	37	Maximaal inschakelvolumen.....	26
DAB-koppeling.....	34	Infotainmentsysteem.....	10	Meldingen.....	15
Datum.....	26	Navigatiesysteem.....	43	Middenbereik.....	25
Diakritische tekens.....	16	Telefoon.....	72	Mobiele telefoons en	
Digital Audio Broadcasting.....	34	USB.....	37, 38	CB-zendapparatuur.....	78
Displaymodus.....	26	Geluidsinstellingen.....	25	Mute.....	10
E		H		N	
EQ.....	25	Het infotainmentsysteem		Navigatie.....	56
Equalizer.....	25	activeren.....	10	Bestemmingsinvoer.....	50
F		Het navigatiesysteem activeren... ..	43	Contacten.....	22, 50
Fabrieksinstellingen terugzetten... ..	26	Home-toets.....	15	Favorieten.....	18
Fader.....	25	I		Gesproken instructies.....	56
Favorieten.....	18	Infotainmentsysteem inschakelen	10	Huidige locatie.....	43
Naam wijzigen.....	18	Intellitext.....	34	Kaart manipuleren.....	43
Opslaan.....	18	Interactieve selectiebalk.....	15	Kaartupdate.....	42
Opvragen.....	18	Invoer van de bestemming	50	Kaartvenster.....	43
Weergave.....	18	K		Lijst met afslagen.....	56
Wissen.....	18	Kaarten.....	43	Persoonlijke NP's.....	43
Favorieten opslaan.....	18	Kalibratie van het aanraakscherm	26	Recente bestemmingen.....	50
Favorieten opvragen.....	18			Routebegeleiding.....	56
Favorieten weergeven.....	18			Routebegeleidingsmenu.....	56

Routelijst.....	56
Schermttoets OVERZICHT.....	43
TMC-zenders.....	42, 56
Trip met routepunten.....	50
Verkeersincidenten.....	56
Noodoproep.....	71
Nuttige plaatsen.....	50

O

Omgekeerde bladerrichting.....	26
Overzicht bedieningselementen.....	8

P

Persoonlijke NP's.....	43
PIN vergeten.....	26

R

Radio	
Categorielijst.....	31
DAB.....	34
DAB-berichten.....	34
DAB-menu.....	34
Digital Audio Broadcasting.....	34
Favorieten.....	18
FM menu.....	32
Frequentiebereik.....	31
Frequentielijst.....	31
Intellitext.....	34
L-Band.....	34
Radio Data System.....	32
RDS.....	32

Regio.....	32
Regio-instelling.....	32
TP.....	32
Verkeersinformatie.....	32
Zender zoeken.....	31
Zenderlijst.....	31
Radio activeren.....	31
Radio Data System (RDS)	32
Regio.....	32
Regio-instelling.....	32
Routebegeleiding.....	56
Routelijst.....	56
Routevoorkeur.....	56

S

Schermttoets OVERZICHT.....	43
Schermttoets RESET.....	43
Selectie van frequentiebereik.....	31
Shop.....	40
Smartphone	
Telefoonweergave.....	39
Smartphone-applicaties	
gebruiken.....	39
Spraakherkenning.....	62
Startscherm.....	15
Stemherkenning.....	62
Streaming audio via Bluetooth	
activeren.....	37
Systeeminstellingen.....	26
Beeldscherm.....	26

Fabrieksinstellingen terugzetten	26
Taal.....	26
Tijd en datum.....	26
Valetmodus.....	26

T

TA.....	32
Taal.....	26
Tekstberichten.....	75
Telefoon	
Beltoon.....	72
Bluetooth.....	68
Bluetooth-verbinding.....	69
Contacten.....	22
Favorieten.....	18
Handsfree-modus.....	72
Noodoproepen.....	71
Recente oproepen.....	72
Tekstberichten.....	75
Telefoonboek.....	22, 72
Telefoonboek.....	22, 72
Telefoongesprek	
Afwijzen.....	72
Initiëren.....	72
Opnemen.....	72
Telefoonportal activeren.....	72
Telefoonweergave.....	39
Telefoonweergave activeren.....	39
TMC-zenders.....	42
Toepassingenbalk.....	15

Toetsenblok.....	16
Toetsenbord	
Alfabetisch toetsenbord.....	16
Toetsenbord symbolen.....	16
Toetsenborden.....	16
TP.....	32
Treble.....	25
Trip met routepunten.....	50
Tijd.....	26

U

USB.....	36
USB activeren.....	37, 38

V

Valetmodus	
Ontgrendelen.....	26
Vergrendelen.....	26
Veelgestelde vragen.....	80
Verkeersincidenten.....	56
Verkeersinformatie.....	32
Volume	
Automatisch volume.....	26
Maximaal inschakelvolum.....	26
Stiltefunctie.....	10
Volume instellen.....	10
Volume-instellingen.....	26

Z

Zenderlijst.....	31
Zender zoeken.....	31

R 4.0 IntelliLink

Inleiding	90
Basisbediening	98
Radio	105
Externe apparaten	112
Spraakherkenning	120
Telefoon	121
Trefwoordenlijst	132

Inleiding

Algemene aanwijzingen	90
Antidiefstal functie	91
Overzicht bedieningselementen ..	92
Gebruik	95

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de radiofuncties kunt u maximaal 25 zenders op vijf favorietenpagina's instellen.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

U kunt ook specifieke smartphone-apps via het infotainmentsysteem bedienen.

Optioneel kunt u het infotainmentsysteem bedienen met de knoppen op het aanraakscherm of stuurwiel, of door middel van spraakherkenning (indien uw mobiele telefoon dit ondersteunt).

Door het goed doordachte design van de bedieningselementen, het aanraakscherm en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrustingen en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan de kant en bedien het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Bedieningspaneel




1	Display / aanraakscherm	98
2	Startmenu	98
	Knoppen op het scherm voor toegang tot:	
	AUDIO: audiofuncties	
	GALLERIJ: afbeeldings- en filmfuncties	
	TELEFOON: mobiele-telefoonfuncties	
	PROJECTIE: telefoonweergave	
	NAV: BringGo® app	
	INSTELLINGEN: systeeminstellingen	
	OnStar: OnStar Wi-Fi-instellingen	95
3	Tijd-, datum- en temperatuuraanduiding	102
4		
	Kort indrukken: telefoonmenu openen	125

	of telefoonweergave-functie openen (indien geactiveerd)	118
	Lang indrukken: spraakherkenning activeren	120
5		
	Kort indrukken: ga naar de volgende zender als de radio actief is	105
	of ga naar de volgende track wanneer externe apparaten actief zijn	114
	Lang indrukken: omhoog zoeken als de radio actief is	105
	of snel vooruit als externe apparaten actief zijn	114
6		
	Kort indrukken: infotainmentsysteem inschakelen indien uitgeschakeld	95
	of systeem onderdrukken indien ingeschakeld	95

	Lang indrukken: infotainmentsysteem uitschakelen ...	95
	Draaien: volume aanpassen	95
7		
	Kort indrukken: ga naar de vorige zender als de radio actief is	105
	of ga naar de vorige track wanneer externe apparaten actief zijn	114
	Lang indrukken: omlaag zoeken als de radio actief is	105
	of snel achteruit als externe apparaten actief zijn	114
8		
	Kort indrukken: startmenu openen	95
	Lang indrukken: telefoonweergavefunctie openen (indien geactiveerd)	118

Afstandsbediening op stuurwiel

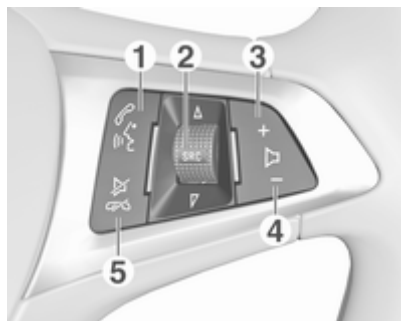

1

Kort indrukken: open
OnStar-menu mits geen
telefoon verbonden 95

of neem gesprek aan mits
telefoon verbonden 121

of laatste nummer in
oproeplijst bellen wanneer
telefoonmenu wordt
weergegeven 125

of wisselen tussen
gesprekken als
gesprekken in de wacht
staan 125

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 120

2 SRC (bron) 95

Indrukken: audiobron
selecteren 95

Omhoog/omlaag draaien:
volgende/vorige
voorkeurszender
selecteren als de radio
actief is 105

of volgende/vorige track/
hoofdstuk/afbeelding
selecteren wanneer
externe apparaten actief
zijn 114

of volgende/vorige
nummer in oproeplijst
selecteren als de
telefoonportal actief en de
oproeplijst geopend is 125

Omhoog/omlaag draaien
en vasthouden: snel door
de items in de oproeplijst
bladeren 125

3 +

Indrukken: harder zetten

4 -

Indrukken: zachter zetten

5

Indrukken: gesprek
beëindigen/weigeren 125

of spraakherkenning
uitschakelen 120

of mutefunctie activeren/
deactiveren 95

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een aanraakscherm en op het display weergegeven menu's.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- de centrale bedieningseenheid op het bedieningspaneel ⇨ 92
- het aanraakscherm ⇨ 98
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 92
- de spraakherkenning ⇨ 120

Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainment-bron actief.

Automatisch uitschakelen

Wanneer u het infotainmentsysteem met behulp van  hebt ingeschakeld, terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het 10 minuten na de laatste invoer weer automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai aan . De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 101.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het volume met snelheidscompensatie ⇨ 101 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Mute

Druk op  om het geluid van het infotainmentsysteem te onderdrukken.

Druk nogmaals op  om de mute-functie te beëindigen. Het laatst geselecteerde volume wordt weer ingesteld.

Bedieningsstanden

Druk op  om het startmenu weer te geven.



Let op

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van het menu via het aanraakscherm ⇨ 98.

AUDIO

Selecteer **AUDIO** op het scherm om het hoofdmenu van de laatst geselecteerde audiomodus te openen.

Selecteer **Bron** op het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven.



Om naar een andere audiomodus te gaan: druk op een van de opties van de interactieve selectiebalk.

Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Radiofuncties ⇨ 105
- Externe apparaten ⇨ 114

Let op

Druk in de bovenste regel van een willekeurig scherm op  om snel naar het audioscherm te gaan dat momenteel actief is.

GALLERIJ

Selecteer **GALLERIJ** om het afbeeldingen- en filmmenu te openen voor de opgeslagen bestanden van een extern apparaat, zoals een USB-stick of smartphone.

Selecteer  of  om het afbeeldingen- of filmmenu weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding of het filmbestand voor weergave op het display.



Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Afbeeldingsfuncties ⇨ 115
- Filmfuncties ⇨ 117

TELEFOON

Voordat u de telefoonportal kunt gebruiken, moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen het infotainmentsysteem en de mobiele telefoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 121.

Als de mobiele telefoon is verbonden, selecteer dan **TELEFOON** om het hoofdmenu van de telefoonportal weer te geven.



Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 125.

PROJECTIE

Maak verbinding met uw smartphone om specifieke apps van uw smartphone op het infotainmentsysteem weer te geven.

Selecteer **PROJECTIE** om de weergavefunctie te starten.

Afhankelijk van de smartphone die is verbonden, verschijnt er een hoofdmenu met verschillende apps die u kunt selecteren.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 118.

NAV

Selecteer om de navigatie-app BringGo te starten **NAV**.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 118.

INSTELLINGEN

Selecteer **INSTELLINGEN** om een menu met de verschillende systeemspecifieke instellingen te

openen, bijvoorbeeld om **Geluidsterugmelding bij aanraken** te deactiveren.



OnStar

Select **OnStar** om een menu met de OnStar Wi-Fi-instellingen te openen.

Zie de Gebruikershandleiding voor een gedetailleerde beschrijving.

Basisbediening

Basisbediening	98
Geluidsinstellingen	100
Volume-instellingen	101
Systeeminstellingen	102

Basisbediening

Het display van het infotainmentsysteem heeft een aanraakgevoelig oppervlak voor rechtstreekse interactie met de getoonde menubedieningsorganen.

Voorzichtig

Gebruik geen puntige of harde voorwerpen zoals balpennen, potloden en dergelijke voor het aanraakscherm.

↵ schermtoets



Druk bij het navigeren door de menu's in het desbetreffende submenu op ↵ om terug te gaan naar het bovenliggende menu.

Wanneer de schermtoets ↵ niet wordt getoond, bent u op het hoogste niveau van het desbetreffende menu. Druk op ⏮ om het Startscherm weer te geven.

Een schermtoets of menuoptie selecteren of activeren



Druk op een schermtoets of menuoptie.

De desbetreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een scherm-toets of een menuoptie via het aanraakscherm beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Items in het startmenu verplaatsen



Druk op de items die u wilt verplaatsen en houd ze ingedrukt tot de pictogrammen rood worden omkaderd. Verplaats uw vinger naar de gewenste locatie en laat het element los.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Alle andere opties worden opnieuw ingedeeld.

Druk op een van de toetsen op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

De bewerkingsmodus wordt automatisch verlaten als er 30 seconden niets wordt gedaan.

Door lijsten scrollen



Als er meer items zijn dan er op het scherm kunnen worden weergegeven, dan moet u door de lijst bladeren.

Om door een lijst met menuopties te bladeren kunt u:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en met uw vinger omhoog- of omlaagvegen.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op ▼ of ▲ aan de boven- en onderzijde van de schuifbalk.
- Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag met uw vinger.

Druk op de titel van de lijst om terug te keren naar het begin.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren naar een optie uit de lijst via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar <naam van optie>".

Door de pagina's bladeren



Let op

U kunt alleen door pagina's bladeren als er meerdere pagina's beschikbaar zijn.

Om van de ene pagina naar de andere te bladeren:

- Plaats uw vinger op een willekeurige plek van het scherm en beweeg hem naar links om naar de vorige pagina te gaan of naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op > of < op het scherm.

Let op

In volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren door pagina's via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar...pagina...".

Geluidsinstellingen

In het menu Geluidsinstellingen is de geluidskarakteristiek in te stellen. Het menu is toegankelijk vanuit elk audiohoofdmenu.

Open het menu Geluidsinstellingen met **Menu** op de onderste regel van het desbetreffende audiohoofdmenu. Blader zo nodig door de lijst met menuopties en selecteer **Geluidsinstellingen**. Het desbetreffende menu verschijnt.



Equalizermodus

Gebruik deze instelling voor een optimaal geluid voor het genre, bijv.

Rock of Klassiek.

Selecteer de gewenste geluidsstijl in de interactieve selectiebalk onderaan het scherm. Als u **Aangepast** kiest, kunt u de volgende instellingen handmatig aanpassen.

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Midden

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Hoge ton.

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Balance en fader instellen

Gebruik de illustratie rechts van het menu om balance en fader in te stellen.

Druk op het bijbehorende punt in de afbeelding om het punt in het interieur te bepalen waar het geluidsniveau het hoogst is. Ook kunt u de rode marker naar het gewenste punt verschuiven.

Let op

De instellingen voor balance en fader gelden voor alle audiobronnen. Deze kunnen niet apart voor elke audiobron worden ingesteld.

Volume-instellingen

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Max. inschakelvolum**.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Automatisch volume**.

Selecteer een van de opties in de lijst om de mate van volumeaanpassing te wijzigen.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Geluidsfeedbackfunctie voor bediening activeren of deactiveren

Als de geluidsfeedbackfunctie is geactiveerd, hoort u een pieptoon als een schermtoets of menuoptie wordt bediend.

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio** en blader in de lijst naar **Geluidsterugmelding bij aanraken**.



Druk op de schermtoets naast **Geluidsterugmelding bij aanraken** om de functie te activeren of deactiveren.

Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven. De desbetreffende instelling wordt dan door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

De onderstaande instellingen hebben betrekking op het hele systeem. Alle andere instellingen worden op onderwerp in de desbetreffende hoofdstukken van deze handleiding beschreven.

Tijd- en datuminstellingen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Tijd en datum** om het desbetreffende submenu weer te geven.



Tijdformaat instellen

Selecteer de gewenste tijdnootatie door op het scherm de toetsen **12 h** of **24 h** aan te raken.

Datumformaat instellen

U selecteert de gewenste datumnotatie door op **Datumformaat instellen** te drukken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Automatisch

Selecteer **Automatisch** om aan te geven of de datum en tijd automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Aan - RDS** om de datum en tijd automatisch in te stellen.

Selecteer **Uit - Handbediend** om de datum en tijd handmatig in te stellen. Als **Automatisch** op **Uit - Handbediend** wordt ingesteld, zijn de submenu-opties **Tijd instellen** en **Datum instellen** beschikbaar.

Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd instellen** of **Datum instellen** om de tijd en datum in te stellen.

Raak **+** en **-** om de instellingen te veranderen.

Taalinstellingen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Taal(Language)** om het desbetreffende menu weer te geven.

Taal voor de menuteksten wijzigen: druk op de gewenste taal.

Bladerfunctie voor tekst

Als er lange tekst op het scherm verschijnt, zoals bij titels van tracks en zendernamen, kan de tekst continu over het scherm rollen of kan deze eenmaal over het scherm rollen en in verkorte vorm worden weergegeven.

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio**.



Activeer **Tekst bladeren** als u wilt dat de tekst continu doorloopt.

Deactiveer de instelling als u wilt dat de tekst bloksgewijs wordt doorlopen.

Display uitschakelen

Als u het display niet wilt zien, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, kunt u het display uitschakelen.

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Display uitschakelen**. Het display wordt uitgeschakeld, maar de audio-functies blijven actief.

Fabrieksinstellingen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Terug naar fabrieksinstellingen**.

Selecteer **Voertuiginstellingen herstellen** om alle persoonlijke instellingen terug te zetten.

Selecteer **Alle privégegevens wissen** om de gekoppelde Bluetooth-apparaten en de opgeslagen contactenlijst en voicemailnummers te verwijderen.

Selecteer **Radio-instellingen herstellen** om de geluids- en volumeinstellingen te resetten, alle favorieten te verwijderen en de gekozen beltoon te wissen.

In elk van deze gevallen verschijnt er een waarschuwing. Selecteer **Doorgaan** om de instellingen te resetten.

Systeemversie

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Software-informatie**.

Als een USB-apparaat is aangesloten, kunt u de voertuiginformatie op dit USB-apparaat opslaan.

Selecteer **Systeemupdate** en vervolgens **Voertuiginfo opslaan op USB**.

Neem contact op met de werkplaats voor een systeemupdate.

Voertuiginstellingen

De **Voertuiginstellingen** worden in de Gebruikershandleiding beschreven.

Radio

Gebruik	105
Zender zoeken	105
Favorietenlijst	107
Radio Data System (RDS)	108
Digital Audio Broadcasting	109

Gebruik

Radio activeren

Druk op  en selecteer dan **AUDIO**. Het laatst geselecteerde hoofdmenu audio verschijnt.

Selecteer **Bron** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om de interactieve selectiebalk te openen.



Selecteer het gewenste frequentiebereik.

De laatst ten gehore gebrachte zender van het geselecteerde frequentiebereik wordt ontvangen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken



Druk kort op  of  op het bedieningspaneel of op het scherm om naar de vorige of volgende zender in het zendergeheugen te gaan.

Handmatig zender zoeken

Druk op  of  op het bedieningspaneel. Loslaten wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

De volgende ontvangbare zender wordt opgezocht en automatisch afgespeeld.

Let op

Frequentiebereik FM: Als de RDS-functie is ingeschakeld, wordt er alleen naar RDS-zenders ⇨ 108 gezocht en als verkeersinformatie TP is ingeschakeld, wordt er alleen naar zenders met verkeersinformatie ⇨ 108 gezocht.

Afstemmen op zender

Druk op  op het scherm. Het display **Direct afstemmen** verschijnt.



Voer de gewenste frequentie in. Gebruik  om de ingevoerde cijfers te verwijderen. Druk zo nodig op  of  om vervolgens de invoer te wijzigen.

Bevestig de invoer om de zender te beluisteren.

Zenderlijsten

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.



Selecteer het desbetreffende frequentiebereik **Zenderlijst**. Alle zenders van het desbetreffende frequentiebereik met ontvangst in het huidige ontvangstgebied worden weergegeven.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Categorielijsten

Tal van radiozenders zenden een PTY-code uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorielijst op.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Selecteer **Categorieën** om een programmatype te zoeken dat door de zenders wordt aangeboden.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.

Selecteer het gewenste programma-type. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Zenderlijsten bijwerken

Als de opgeslagen zenders van een zenderlijst voor een bepaald frequentiebereik niet meer kunnen worden ontvangen, moet u **Menu** selecteren op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu, gevolgd door de desbetreffende menuoptie om de zenderlijst bij te werken, bijv.

Zenderlijst bijwerken.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Het toestel zoekt naar zenders en er verschijnt een bijbehorend bericht. Na het zoeken verschijnt de desbetreffende zenderlijst.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn vijf favorietenlijsten beschikbaar, waarin elk 5 zenders kunnen worden opgeslagen.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Een zender opslaan

Druk indien nodig op < of > om door de favorietenpagina's te bladeren.

Momenteel actieve radiozender opslaan onder een voorkeuzetoets op het scherm: houd de gewenste schermtoets gedurende enkele seconden ingedrukt. De bijbehorende frequentie of zendernaam verschijnt op de knop op het scherm.

Zenders ophalen

Druk indien nodig op < of > om naar de gewenste favorietenpagina te bladeren.

Selecteer op het scherm de voorkeuzeknop waaronder de gewenste radiozender opgeslagen is.

Het aantal beschikbare favorietenpagina's instellen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het scherm om het aantal favorietenpagina's vast te stellen waaruit kan worden gekozen.

Selecteer **Radio** en dan **Favorieten beheren** om het desbetreffende submenu weer te geven.

Activeer of deactiveer de pagina's, afhankelijk van de favorietenpagina's die u wilt zien.

Radio Data System (RDS)

Is een dienst voor FM-zenders die ervoor zorgt dat de gewenste zender aanzienlijk sneller wordt gevonden en zonder problemen wordt ontvangen.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bijv. informatie over het actuele programma.

RDS-configuratie

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.

Blader naar **RDS**.

Activeer of deactiveer **RDS**.

Verkeersinformatie

Verkeersinformatiezenders zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt de audiobron die momenteel wordt afgespeeld voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Verkeersinformatiefunctie activeren

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.

Druk op de schermtoets naast **Verkeersberichten** om de functie te activeren of deactiveren.

Let op

In de zenderlijst verschijnt TP naast de zenders die verkeersinformatie verschaffen.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt TP grijs weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, wordt **TP** gemarkeerd. Als er geen verkeersinformatiezender wordt gevonden, blijft TP grijs.

Als er een verkeersbericht op de desbetreffende zender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Druk op het scherm of druk op  om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio-instelling

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen en naar **Regio** te bladeren. Activeer of deactiveer **Regio**.

Als de regio-instelling geactiveerd is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd. Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.

Algemene aanwijzingen

- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmaspecifieke gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te vermijden.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden geïnterpreteerd, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit

probleem kan worden vermeden door in het DAB-menu **Koppeling DAB-DAB** en/of **Koppeling DAB-FM** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP  108 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP

als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.

Blader door de lijst en selecteer **DAB-aankondigingen** om een lijst met de beschikbare categorieën weer te geven.

Activeer alle of alleen de gewenste berichtcategorieën. Er kunnen verschillende berichtcategorieën tegelijk worden geselecteerd.

Koppeling DAB-DAB

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-DAB**.

Koppeling DAB-FM

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-FM**.

L-band

Via deze functie kunt u definiëren welke DAB-frequentiebereiken door het infotainmentsysteem moeten worden ontvangen.

De L-band (normale en satellietradio) is een andere radiofrequentie die u daarnaast kunt ontvangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **L-band**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie ontvangen, zoals financiële informatie, sport en nieuws.

Let op

De beschikbare content is afhankelijk van de zender en regio.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor het desbetreffende frequentiebereik te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Intellitext**.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie om gedetailleerde informatie weer te geven.

EPG

De elektronische programmagids verschaft informatie over het huidige en komende programma van de desbetreffende DAB-zender.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het DAB-radiohoofdmenu en selecteer vervolgens **Zenderlijst**.

Druk op het pictogram naast de zender om het programma van de gewenste zender weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	112
Audio afspelen	114
Afbeeldingen weergeven	115
Films afspelen	117
Smartphone-applicaties gebruiken	118

Algemene informatie

De USB-aansluiting voor externe apparaten zit op de middenconsole.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een mp3-speler, USB-drive, SD Card (via USB-stekker/adapter) of smartphone aansluiten.

Er kunnen maximaal twee USB-apparaten tegelijk op het infotainmentsysteem aangesloten zijn.

Let op

Voor het verbinden van twee USB-apparaten hebt u een externe USB-hub nodig.

Het infotainmentsysteem kan audio-bestanden afspelen, fotobestanden weergegeven of filmbestanden afspelen vanaf USB-opslagapparaten.

Na het aansluiten op de USB-poort werken diverse functies van het bovenvermelde apparaat via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem. In de lijst op onze website kunt u controleren welke modellen geschikt zijn.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit een van bovenstaande apparaten aan op de USB-poort. Gebruik zo nodig de daartoe bestemde aansluitkabel. De muziekfunctie start automatisch.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het infotainmentsysteem beschadigd raken.

USB automatisch starten

Standaard verschijnt het USB-audio-menu automatisch zodra een USB-apparaat is aangesloten.

Indien gewenst kunt u deze functie deactiveren.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingenmenu te openen.

Selecteer **Radio**, blader naar **USB automatisch starten** en druk op de schermtoets naast de functie.

Druk nogmaals op de schermtoets om de functie weer te activeren.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten

Voor een gedetailleerde beschrijving van het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding ➔ 122.

Bestandsformaten en mappen

De maximale capaciteit van een door het infotainmentsysteem ondersteund apparaat is 2500 muziekbestanden, 2500 fotobestanden, 250 filmbestanden, 2500 mappen en een mapstructuur met een diepte van 10 niveaus. Alleen apparaten met een formattering in het FAT16/FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Als de audio-metagegevens afbeeldingen bevatten, verschijnen deze afbeeldingen op het scherm.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

Het infotainmentsysteem kan de volgende audio-, afbeeldings- en filmbestanden op externe apparaten afspelen/weergeven.

Audiobestanden

De afspeelbare audiobestandsformaten zijn MP3 (MPEG-1 layer 3, MPEG-2 layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (alleen audio), Audio Books en LPCM. iPod® en iPhone® apparaten spelen ALAC, AIFF, Audio Books en LPCM af.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Fotobestanden

De weergeefbare fotobestandsformaten zijn JPG, JPEG, BMP, PNG en GIF.

JPG-bestanden moeten 64 tot 5000 pixels breed en 64 tot 5000 pixels hoog zijn.

BMP, PNG en GIF-bestanden moeten 64 tot 1024 pixels breed en 64 tot 1024 pixels hoog zijn.

De bestandsgrootte van de afbeeldingen mag niet meer dan 1MB zijn.

Filmbestanden

De afspeelbare videobestandsformaten zijn AVI en MP4.

De maximale resolutie is 1280 x 720 pixels. De framesnelheid moet kleiner zijn dan 30 fps.

De bruikbare codec is H.264/MPEG-4 AVC.

De afspeelbare audio-indelingen zijn MP3, AC3, AAC en WMA.

De weergeefbare ondertitelingsindeling is SMI.

Audio afspelen

Muziekfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 112.

Doorgaans wordt het desbetreffende audiohoofdmenu automatisch weergegeven.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, bijvoorbeeld omdat **USB automatisch starten** is gedeactiveerd ⇨ 112, moet u de volgende stappen ondernemen:

Druk op  en selecteer vervolgens **AUDIO** om het laatst geselecteerde audiohoofdmenu te openen.

Selecteer **Bron** in de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens de gewenste audiobron om het desbetreffende audiohoofdmenu te openen.

Het afspelen van de audiotracks start automatisch.



Functietoetsen

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op **II** om het afspelen te onderbreken. De schermtoets verandert in ►.

Druk op ► om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op ►► om de volgende track af te spelen.

Druk, zodra de track wordt afgespeeld, binnen 2 seconden op ◀◀ om terug te gaan naar de vorige track.

Terug naar het begin van de huidige track gaan

Druk, wanneer de track wordt afgespeeld, na 2 seconden op ⏮.

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd ⏮ of ⏭ ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspelmodus terug te keren.

Ook kunt u de schuifbalk die de positie van de huidige track aangeeft naar links of rechts verplaatsen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Druk op ⌘ om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen. De schermtoets verandert in ⌘.

Druk nogmaals op ⌘ om de functie Willekeurige volgorde te deactiveren en terug te gaan naar de normale afspelmodus.

Muziek doorbladeren-functie

Druk op het scherm om het bladerscherm weer te geven. U kunt ook **Menu** op de onderste regel van het hoofdscherm Audio selecteren om

het desbetreffende audiomenu weer te geven, en vervolgens **Muziek doorbladeren** selecteren.

Er verschijnen verschillende categorieën waarin de tracks gesorteerd zijn, bijv. **Playlists**, **Artiesten** of **Albums**.



Selecteer de gewenste categorie, subcategorie (indien beschikbaar) en kies dan een track.

Selecteer de track om de weergave te starten.

Afbeeldingen weergeven

U kunt afbeeldingen van een USB-apparaat bekijken.

Let op

Voor uw eigen veiligheid werken sommige functies onderweg niet.

Afbeeldingsfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het informationssysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 112.

Druk op en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op om het afbeeldingshoofdmenu te openen en een lijst met opgeslagen afbeeldingen op het USB-apparaat weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding.



Raak het scherm aan om de menu-balk te verbergen. Raak het scherm nogmaals aan om de menubalk weer te tonen.

Functietoetsen

Modus Volledig scherm

Selecteer om de afbeelding in de modus Volledig scherm weer te geven. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Volgende of vorige afbeelding bekijken

Druk op > of veeg naar links om de volgende afbeelding te bekijken.

Druk op < of veeg naar rechts om de vorige afbeelding te bekijken.

Een afbeelding draaien

Selecteer om de afbeelding te draaien.

Inzoomen op een afbeelding

Druk een of meerdere keren op om in te zoomen op een afbeelding of om terug te keren naar het oorspronkelijke formaat.

Een diavoorstelling bekijken

Selecteer om de afbeeldingen op het USB-apparaat als diavoorstelling te bekijken.

Druk op het scherm om de diavoorstelling te beëindigen.

Menu Afbeeldingen

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Afbeeldingenmenu** weer te geven.



Tijd diavoorstelling

Selecteer **Tijd diavoorstelling** om een lijst met mogelijkheden voor het tijdsverloop weer te geven. Activeer de gewenste tijd voor elke afbeelding in de diavoorstelling.

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Films afspelen

U kunt films bekijken vanaf een USB-apparaat dat op de USB-poort is aangesloten.

Let op

Voor uw eigen veiligheid werkt de filmfunctie onderweg niet.

Filmfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 112.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het filmhoofdmenu te openen en de gewenste map en/of film te selecteren.

De film wordt afgespeeld.



Funcietoetsen

Volledig scherm

Selecteer  om de film in de modus Volledig scherm af te spelen. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op  om het afspelen te onderbreken. De schermtaak verandert in .

Druk op  om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op  om het volgende filmbestand af te spelen.

Druk, zodra de film wordt afgespeeld, binnen 5 seconden op  om terug te gaan naar het vorige filmbestand.

Terug naar het begin van de huidige film gaan


Druk, wanneer de film wordt afgespeeld, na 5 seconden op .

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd  of  ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspeelmodus terug te keren.

Filmmenu

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Menu Film** weer te geven.

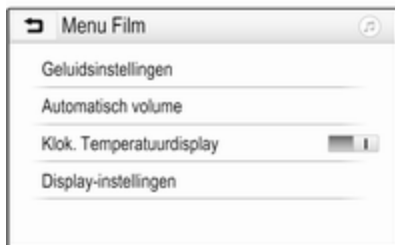

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Smartphone-applicaties gebruiken

Telefoonweergave

De smartphone-applicaties Apple CarPlay™ en Android™ Auto geven de geselecteerde apps van uw smartphone weer op het Infotainmentscherm. U kunt ze bedienen met de bedieningsorganen van het infotainmentsysteem.

Controleer bij de fabrikant van het apparaat of deze functie op uw smartphone kan worden gebruikt en of de applicatie beschikbaar is in uw land.

De smartphone voorbereiden

Android-telefoon: Download de Android Auto-app naar uw smartphone vanaf de Google Play™ Store.

iPhone: Controleer of Siri® op uw smartphone geactiveerd is.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst naar **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

Zorg ervoor dat de desbetreffende applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  112.

Telefoonweergave starten

Druk op  en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de telefoonweergavefunctie te starten.

Let op

Als de toepassing door het infotainmentsysteem wordt herkend, kan het toepassingspictogram wijzigen in **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

U kunt ook enkele seconden  ingedrukt houden om de functie te starten.

Het getoonde telefoonweergavescherm is afhankelijk van uw smartphone en de softwareversie.

Teruggaan naar het Infotainmentscherm

Druk op .

BringGo

BringGo is een navigatie-app voor het zoeken naar locaties, kaartweergave en routebegeleiding.

De app downloaden

Voordat een BringGo met de bedieningsorganen en menu's van het infotainmentsysteem kan worden gebruikt, moet de desbetreffende applicatie op de smartphone worden geïnstalleerd.

Download de app van App Store® of Google Play Store.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst tot **BringGo**.

Zorg ervoor dat de applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  112.

BringGo starten

Druk op  om de app te starten en selecteer het navigatiepictogram.

Het hoofdmenu van de applicatie verschijnt op het display van het infotainmentsysteem.

Raadpleeg voor nadere informatie over het bedienen van de app de instructies op de website van de fabrikant.

Spraakherkenning

Algemene informatie	120
Gebruik	120

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Zie de gebruikershandleiding van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ➤ 112 of via Bluetooth ➤ 122.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd  op het bedieningspaneel of  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Na de pieptoon kunt u direct een commando geven. Raadpleeg voor informatie over ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt, de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	121
Bluetooth-verbinding	122
Noodoproep	124
Bediening	125
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	129

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om de telefoonportal te kunnen gebruiken moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover kunt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon vinden. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie kunt u op internet op <http://www.bluetooth.com> vinden

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons, smartphones of andere apparaten.

Bluetooth-apparaten met het infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en infotainmentsysteem) en verbonden via het menu **Bluetooth**.

Menu Bluetooth

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** om het Bluetooth-menu weer te geven.



Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- U kunt maximaal tien apparaten met het systeem koppelen.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.

- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij werken via Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Een nieuw apparaat koppelen

1. Activeer de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.
2. Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het infodisplay.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het desbetreffende menu weer te geven.



Let op

Als er geen telefoon is verbonden, is het menu **Apparaatbeheer** ook toegankelijk via het telefoonmenu. Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

3. Druk op **Apparaat zoeken**. Alle detecteerbare Bluetooth-apparaten in de omgeving verschijnen in een nieuwe zoekresultatenlijst.
4. Druk op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.
5. Bevestig de koppelprocedure:
 - Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund:

Bevestig de berichten op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.

- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Op het infotainmentsysteem: er verschijnt een **Info**-bericht waarin u wordt gevraagd om een pincode op uw Bluetooth-apparaat in te voeren.

Op het Bluetooth-apparaat: voer de pincode in en bevestig de ingevoerde gegevens.

6. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld.

Let op

Na het koppelen van het Bluetooth-apparaat geeft naast het Bluetooth-apparaat aan dat de telefoonfunctie geactiveerd is en geeft aan dat de functie Streaming audio via Bluetooth geactiveerd is.

7. Het telefoonboek wordt automatisch naar het infotainmentsysteem gedownload. Afhankelijk van de telefoon moet het infotainmentsysteem toegang verkrijgen

tot het telefoonboek. Bevestig zo nodig de berichten op het Bluetooth-apparaat.

Als deze functie niet door het Bluetooth-apparaat wordt ondersteund, verschijnt er een bijbehorend bericht.

De Bluetooth-pincode wijzigen

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Andere PIN voor koppelen** om het desbetreffende submenu weer te geven. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de gewenste viercijferige pincode in.

Selecteer om een ingevoerd nummer te wissen.

Bevestig dit door **Invoeren** te selecteren.

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het desbetreffende menu weer te geven.

Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wenst te koppelen. Het apparaat is verbonden.

Let op

Het verbonden toestel en de beschikbare opties worden gemarkeerd.

Een apparaat loskoppelen

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het desbetreffende menu weer te geven.

Selecteer het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat los te koppelen.

Een apparaat wissen

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het desbetreffende menu weer te geven.

Selecteer **WIS** naast het Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat te wissen.

Apparaatinfo

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaat-informatie** om het desbetreffende menu weer te geven.

De weergegeven informatie omvat **Apparaatnaam**, **Adres** en **Pincode**.

Noodoproep

Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-

belang (bijv. bij het invoeren van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of

telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Bel het alarmnummer (bijv. **112**).

De telefoonverbinding met de alarmcentrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is

gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

In de handsfree-modus is bediening van de mobiele telefoon nog steeds mogelijk, bijv. een gesprek beantwoorden of het volume regelen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het infotainmentsysteem worden er gegevens van de mobiele telefoon naar het infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van de mobiele telefoon en de hoeveelheid over te dragen gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen. Tijdens deze periode is het bedienen van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Zodoende is het mogelijk dat de functionaliteit die bij deze specifieke mobiele telefoons staat beschreven, afwijkt.

Hoofdmenu Telefoon

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON** om het desbetreffende menu weer te geven.



Let op

Het **TELEFOON** hoofdmenu is alleen beschikbaar als er via Bluetooth een mobiele telefoon met het infotainmentsysteem verbonden is. Voor een gedetailleerde beschrijving  122.

Veel functies van de mobiele telefoon kunt u nu bedienen via het hoofdmenu van de telefoon (en bijbehorende submenu's) en via de telefoon-specifieke knoppen op het stuurwiel.

Telefoongesprek initiëren

Een telefoonnummer invoeren

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Voer een telefoonnummer in met het toetsenblok in het telefoonhoofdmenu.

Druk op  of houd deze toets ingedrukt om een of meerdere ingevoerde tekens te wissen.

Druk op  op het scherm of druk op  op het stuurwiel om het kiezen te starten.

Het telefoonboek gebruiken

Let op

Bij het koppelen van een mobiele telefoon aan het infotainmentsysteem via Bluetooth wordt het telefoonboek van de mobiele telefoon automatisch gedownload  122.

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer **Contacten** in het telefoonhoofdmenu.



Snelzoeken

1. Selecteer  om een lijst met alle contactpersonen weer te geven.
2. Blader door de lijst met contactpersonen.
3. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
4. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten.

Zoekmenu

Als het telefoonboek veel contactpersonen bevat, kunt u via het zoekmenu de gewenste contactpersoon zoeken.

Selecteer  in het menu **Contacten** om het zoektabblad weer te geven.



De letters zijn alfabetisch gegroepeerd op de schermtoetsen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** en **wxyz**.

Gebruik  om een ingevoerde groep letters te wissen.

1. Selecteer de knop met de eerste letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.

Bijvoorbeeld: Als de contactpersoon die u wilt zoeken met een 'g' begint, selecteert u de knop **ghi** op het scherm.

Alle contactpersonen verschijnen die een van de letters op deze

toets bevatten, in dit geval 'g', 'h' en 'i'.

2. Selecteer de knop met de tweede letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.
3. Blijf meer letters van de contactpersoon die u wilt zoeken invoeren tot de gewenste contactpersoon verschijnt.
4. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
5. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten. Het volgende display verschijnt.



Contactinstellingen

U kunt de contactenlijst op voor- of achternaam sorteren.

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN** om het desbetreffende menu weer te geven.

Selecteer **Bluetooth** en vervolgens **Sorteervolgorde**. Activeer de gewenste optie.

Belhistorie gebruiken

Alle ontvangen, uitgaande of gemiste oproepen worden vastgelegd.

Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer **Oproephistorie** in het telefoonhoofdmenu.



Selecteer voor uitgaande oproepen, voor gemiste oproepen, voor binnenkomende oproepen en voor alle oproepen. De desbetreffende oproepelijst wordt weergegeven. Selecteer de gewenste vermelding om de oproep te starten.

Een nummer opnieuw kiezen

Het systeem kan het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm of druk op  op het stuurwiel.

Snelkiesnummers gebruiken

Snelkiesnummers die op de mobiele telefoon zijn opgeslagen, kunt u ook met het toetsenblok van het telefoonhoofdmenu kiezen.

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Houd het desbetreffende getal op het toetsenblok ingedrukt om de oproep te starten.

Inkomend telefoongesprek

Een oproep aannemen

Als er bij een inkomende oproep een audiomodus, bijv. de radio- of USB-modus, actief is, wordt het geluid van de audiobron onderdrukt en blijft dit zo totdat het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met het telefoonnummer of de naam van de beller (indien beschikbaar).



Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te beantwoorden.

Een oproep weigeren

Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te weigeren.

Beltoon wijzigen

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Beltonen** om het desbetreffende menu weer te geven. Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies het gewenste apparaat. Er wordt een lijst weergegeven met alle beltonen voor dit apparaat.

Selecteer een van de beltonen.

Functies tijdens het gesprek

Tijdens een telefoongesprek verschijnt het hoofdmenu op het display.



Handsfreemodus tijdelijk deactiveren

Activeer  om het mobiele telefoon-gesprek te vervolgen.

Deactiveer  om terug te keren naar de handsfree-modus.

Microfoon tijdelijk deactiveren

Activeer  om de microfoon uit te schakelen.

Deactiveer  om de microfoon weer te activeren.

Telefoongesprek beëindigen

Selecteer  om het gesprek te beëindigen.

Voicemailbox

U kunt uw voicemailbox via het infotainmentsysteem bedienen.

Voicemailnummer

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth**. Blader door de lijst en selecteer **Voicemailnummers**.

Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies de desbetreffende telefoon. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer het voicemailnummer van de desbetreffende telefoon in.

Voicemailbox bellen

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm. De voicemailbox wordt gebeld.

U kunt het voicemailnummer ook met de telefoontoetsen invoeren.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur**Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen**

De installatie-instructies die eigen zijn aan de auto en de bedieningsrichtlijnen van de mobiele telefoon- en handsfreefabrikant moeten in acht worden genomen wanneer u een mobiele telefoon installeert en bedient. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- Professioneel geïnstalleerde buitenantenne om het grootst mogelijke bereik te verkrijgen.
- Maximaal zendvermogen 10 watt.
- Installatie van de telefoon op een daartoe geschikte plek, neem de relevante opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem**, in aanmerking.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Afbeeldingen weergeven.....	115
Afbeelding via USB activeren.....	115
Algemene aanwijzingen.....	121
Bluetooth.....	112
DAB.....	109
Infotainmentsysteem.....	90
Smartphone-applicaties.....	112
Telefoon.....	121
USB.....	112
Algemene informatie.....	112, 120
Antidiefstalfunctie	91
Audio afspelen.....	114
Audiobestanden.....	112
Audioknoppen op stuurwiel.....	92
Audio via USB activeren.....	114
Automatisch volume.....	101

B

Basisbediening.....	98
Bediening.....	125
Externe apparaten.....	112
Menu.....	98
Radio.....	105
Telefoon.....	125
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	92
Stuurwiel.....	92
Bedieningspaneel Infotainment....	92

Bel

Beltoon.....	125
Functies tijdens het gesprek... ..	125
Inkomend gesprek.....	125
Telefoongesprek initiëren.....	125

Beltoon

Beltoon wijzigen.....	125
Beltoonvolume.....	101

Bestandsformaten

Audiobestanden.....	112
Filmbestanden.....	112
Fotobestanden.....	112

Bluetooth

Algemene aanwijzingen.....	112
Apparaat aansluiten.....	112
Bluetooth-verbinding.....	122
Koppelen.....	122
Menu Streaming audio via	
Bluetooth.....	114
Telefoon.....	125

Bluetooth-verbinding

BringGo.....	118
--------------	-----

D

DAB.....	109
Digital Audio Broadcasting.....	109
Display-instellingen.....	115, 117

Oproepenhistorie.....	125
Snelkiesnummer.....	125
Telefoonboek.....	125
Telefoon activeren.....	125
Telefoonboek.....	125
Telefoonweergave.....	118

U

USB

Afbeeldingenmenu USB.....	115
Algemene aanwijzingen.....	112
Apparaat aansluiten.....	112
Audiomenu USB.....	114
Filmmenu USB.....	117

V

Volume

Automatisch volume.....	101
Beltoonvolume.....	101
Maximaal inschakelvolum.....	101
Stiltefunctie.....	95
Volume aanraakpiep.....	101
Volume instellen.....	95
Volume TP.....	101
Volumebeperking bij hoge temperaturen.....	95
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	101
Volume aanraakpiep.....	101
Volume-instellingen.....	101
Volume TP.....	101

Z

Zenders ophalen.....	107
Zenders opslaan.....	107
Zender zoeken.....	105

R300 BT

Inleiding	136
Basisbediening	143
Radio	147
Externe apparaten	152
Spraakherkenning	155
Telefoon	156
Trefwoordenlijst	164

Inleiding

Algemene aanwijzingen	136
Antidiefstalfunctie	137
Overzicht bedieningselementen	138
Gebruik	141

Algemene aanwijzingen

Het infotainmentsysteem biedt u eersteklas infotainment voor in uw auto.

Met de FM-, AM-, of DAB-radiofuncties kunt u op verschillende favorietenpagina's een groot aantal zenders opslaan.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het infotainmentsysteem aansluiten; via een kabel of via Bluetooth®.

Het digitale geluidssysteem heeft diverse vooraf ingestelde equalizermodi, waarmee u het geluid kunt optimaliseren.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een Telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Als optie kunt u het infotainmentsysteem gebruiken met de bedieningselementen op het stuurwiel, of – als uw mobiele telefoon dit ondersteunt – via het spraakherkenningsysteem.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Rijd altijd veilig wanneer u het infotainment-systeem gebruikt.

Stop bij twijfel de auto voordat u het infotainment-systeem bedient.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Bedieningspaneel



1 141

Indien uitgeschakeld: kort
indrukken: inschakelen

Indien ingeschakeld: kort
indrukken: systeem
onderdrukken; lang
indrukken: uitschakelen

Draaien: volume aanpassen

2 **RADIO**

Radio inschakelen of van
frequentiebereik wisselen ... 147

3 **MEDIA**

Media activeren of naar
andere mediabron gaan 153

4

Radio: kort indrukken:
naar vorige station;
ingedrukt houden: omlaag
zoeken 147

Externe apparaten: kort
indrukken: naar vorige
track; ingedrukt houden:
snel achteruit 153

5

Radio: kort indrukken:
naar volgende station;
indrukken en vasthouden:
omhoog zoeken 147

Externe apparaten: kort
indrukken: volgende track
indrukken en vasthouden:
snel vooruit 153

5 **PHONE**

Kort indrukken:
telefoonmenu openen 156

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 155

6 **BACK**

Menu: een niveau terug 143

Invoer: laatste teken of
complete invoer wissen 143

7 **MENU** 143

Draaien: schermtoetsen of
menuopties markeren;
numerieke waarden instellen

Druk op: een gemarkeerde
schermtoets of menuoptie
selecteren/activeren;
ingestelde waarde
bevestigen; schakel naar
andere insteloptie; open
toepassingsspecifiek
menu (indien beschikbaar)

8 **Softkeys**


Favorieten: druk op:
selecteer favorieten;
indrukken en vasthouden:
zenders als favoriet
opslaan 148

Menu: indrukken:
desbetreffende
schermtoets selecteren 143

9 **FAV**

Indrukken: favorietenbalk
weergeven 148

Audioknoppen op stuurwiel

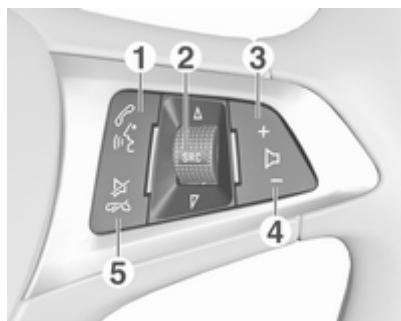

1

Kort indrukken:
telefoongesprek aannemen 156
of nummer in gesprekslijst
kiezen 159

Bij actieve telefoonportal
en gesprekken in de
wacht: kort indrukken:
omschakelen tussen
gesprekken 159

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 155

2 SRC (bron) 141

Indrukken: audiobron
selecteren 141

Bij actieve radio: omhoog/
omlaag zetten om
volgende/vorige
voorkeurszender te
selecteren 147

Bij actieve telefoonportal
en geopende
gesprekslijst: omhoog/
omlaag draaien om
volgende/vorige
vermelding in gesprekslijst
te selecteren 159

3 +

Volume verhogen 141

4 -

Volume verlagen 141

5

Kort indrukken: gesprek
beëindigen/weigeren 159
of gesprekslijst sluiten 159

of spraakherkenning
uitschakelen 155

of mute in-/uitschakelen 141

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een knop **MENU** en menu's op het display.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- het bedieningspaneel op het infotainmentsysteem ⇨ 138
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 138
- de spraakherkenning ⇨ 155

Het infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainmentbron actief.

Druk op  en houd deze ingedrukt om het systeem uit te schakelen.

Automatisch uitschakelen

Als het infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met  terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai aan ; de actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt ⇨ 144.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het voor snelheid gecompenseerd volume ⇨ 144 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat er geen geluid van het wegdek of van de wind hoorbaar is.

Stiltefunctie

Druk op  voor het dempen van de audiobronnen.

Draai aan  om de mute-functie te annuleren.

Bedieningsstanden

Radio

Druk op **RADIO** om het radiohoofdmenu te openen of van frequentiebereik te wisselen.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de radiofuncties ⇨ 147.

Externe apparaten

Druk meerdere malen op **MEDIA** om de afspeelmodus van een verbonden extern apparaat (bijv. USB-apparaat of Bluetooth-apparaat) te activeren.

Voor een gedetailleerde beschrijving over het aansluiten en bedienen van externe apparaten ⇨ 152.

Telefoon

Druk op **PHONE** om een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon tot stand te brengen.

Bij het tot stand brengen van een verbinding verschijnt het hoofdmenu van de telefoonmodus.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 159.

Als er geen verbinding tot stand kan worden gebracht, verschijnt er een bijbehorend menu. Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 157.

Basisbediening

Basisbediening	143
Geluidsinstellingen	143
Volume-instellingen	144
Systeeminstellingen	144

Basisbediening

Bedieningspaneel

MENU-knop

De knop **MENU** is een van de centrale bedieningselementen voor de menu's.

Draaien:

- om een schermtoets of menu-optie selecteren
- om door een lijst met menuopties te bladeren
- om een instelwaarde te wijzigen

Indrukken:

- om een geselecteerde schermtoets of menuoptie te activeren
- om een gewijzigde instelwaarde te bevestigen
- om naar een andere insteloptie over te schakelen
- om het toepassingsspecifieke submenu weer te geven

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een scherm-

toets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

BACK-toets

Druk bij het navigeren door de menu's op **BACK** om naar het eerstvolgende hogere menu terug te gaan.

Druk bij het invoeren van cijfers op **BACK** om het laatst ingevoerde letterteken te wissen.

Softkeys

Druk op een van de softkeys om de favoriet of functieschermttoets direct boven de desbetreffende softkey te activeren.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Geluidsinstellingen

In het menu Geluidsinstellingen kunt u voor elke audiobron afzonderlijk de geluidskarakteristieken instellen.

Druk op **MENU**, selecteer **Indstillingen (Settings)** en vervolgens **Geluidsinstellingen** om het menu Geluidsinstellingen te openen.

Lage, middelhoge en hoge tonen instellen

Blader door de lijst en selecteer **Bas, Midrange** of **Treble**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Volumeverdeling voor en achter instellen

Blader door de lijst en selecteer **Fade**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Volumeverdeling rechts en links instellen

Blader door de lijst en selecteer **Balans**.

Wijzig en bevestig de instelling.

Een geluidsstijl selecteren

Blader door de lijst en selecteer **EQ** (equalizer).

De EQ-opties bieden voor de desbetreffende muziekstijl geoptimaliseerde voorkeursinstellingen voor de lage, middelhoge en hoge tonen.

Draai aan **MENU** om van optie te wisselen en druk vervolgens op **MENU** om de instelling te bevestigen.

Volume-instellingen

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Indstillinger (Settings)**.

Selecteer **Autom. volumeregeling**.

In het getoonde menu kunt u de functie **Autom. volumeregeling** deactiveren of de mate van volumeaanpassing selecteren.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste optie.

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Indstillinger (Settings)**.

Selecteer **Maximaal startvolume**.

Stel de gewenste waarde in.


Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven.

De desbetreffende instelling wordt door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

Diverse instellingen en aanpassingen voor het infotainmentsysteem kunnen in het instellingenmenu worden geconfigureerd.



Tijd- en datuminstellingen

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Tijd en datum**.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om naar het desbetreffende submenu te gaan.

Selecteer **Auto In.** onder aan het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit (handmatig)**.

Stel de uren en minuten in als **Uit (handmatig)** is geselecteerd.

Druk herhaaldelijk **12-24 uur** onderin het scherm om een tijdmodus te kiezen.

Is de 12-uursmodus geselecteerd, dan verschijnt er een derde kolom voor AM- en PM-keuze. Selecteer de gewenste optie.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om naar het desbetreffende submenu te gaan.

Selecteer **Auto In.** onder aan het scherm. Activeer **Aan - RDS** of **Uit (handmatig)**.

Stel de datuminstellingen in als **Uit (handmatig)** is geselecteerd.

Taal

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Talen (Languages)**.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste taal.

Fabrieksinstellingen terugzetten

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Fabrieksinstellingen herstellen** om naar het desbetreffende submenu te gaan.

Selecteer de gewenste optie en bevestig het bericht.

Software-informatie

Het menu **Software-informatie** bevat specifieke informatie over de software.

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillinger (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Software-informatie**.

Valetmodus

Is de valetmodus geactiveerd, dan zijn alle voertuigdisplays vergrendeld en kunnen er in het systeem geen veranderingen worden doorgevoerd.

Let op

Voertuigmeldingen blijven geactiveerd.

Het systeem vergrendelen

Druk op **MENU** om het desbetreffende audiomenu te openen.

Selecteer **Indstillingen (Settings)**, blader door de lijst en selecteer **Voertuiginstellingen (Vehicle Settings)**.

Selecteer **Valetmodus**. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer een viercijferige code in en selecteer **Invoeren**. Het toetsenblok wordt opnieuw weergegeven.

Voer de viercijferige code opnieuw in om de invoer te bevestigen en selecteer **Vrgnd**. Het systeem is vergrendeld.

Het systeem ontgrendelen

Schakel het infotainmentsysteem in. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de desbetreffende viercijferige code in en selecteer **Ontgndl**. Het systeem is ontgrendeld.

Pincode vergeten

Neem contact op met de werkplaats om de pincode naar de standaardwaarde terug te zetten.

Radio

Gebruik	147
Zender zoeken	147
Favorietenlijst	148
Radio Data System (RDS)	149
Digital Audio Broadcasting	150

Gebruik



Activeren van de radiofunctie

Druk op **RADIO**.

Frequentiebereik selecteren

Druk herhaaldelijk op **RADIO** op het bedieningspaneel om van frequentiebereik te wisselen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk op **◀◀** of **▶▶** om de vorige of volgende zender te beluisteren.

Handmatig zender zoeken

Houd **◀◀** of **▶▶** ingedrukt. Laat de toets los wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

Handmatig afstemmen

Druk op **MENU** om het frequentiebereikmenu te openen en selecteer vervolgens **Handmatig afstemmen**.

Afhankelijk van de gekozen frequentiebereik, wordt er een lijst met alle frequenties getoond.

Kies de gewenste frequentie.

Zenderlijsten

Draai aan **MENU** om een lijst met alle momenteel ontvangbare zenders weer te geven.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste zender.

Categorielijsten

Talloze RDS ⇨ 149 en DAB ⇨ 150 zenders zenden een PTY-code uit, die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programma-type, in de desbetreffende categorie-lijst op.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Druk op **MENU** om het desbetreffende frequentiebereikmenu weer te geven en selecteer **Categorieën**.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmacategorieën.

Kies de gewenste categorie. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Zenderlijsten bijwerken

Druk op **MENU** om het frequentiebereikmenu te openen en selecteer **Zenderlijst bijwerken**.


De desbetreffende zenderlijst wordt bijgewerkt.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn 24 posities voor favorieten beschikbaar. Deze worden weergegeven in rijen met vier favorieten per pagina.

Selecteer **FAV** om de favorietenlijst weer te geven.

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Selecteer de desbetreffende favorieten-schermttoets en houd deze ingedrukt tot er een pieptoon klinkt en de zendernaam op de desbetreffende favorietenschermttoets verschijnt.

De zender wordt als favoriet opgeslagen.

Een zender oproepen

Druk zo nodig herhaald op **FAV** om naar de desbetreffende favorietenpagina te bladeren.

Selecteer de gewenste favorieten-schermttoets. De gewenste radiozender wordt afgespeeld.

Let op

De huidige favoriet wordt gemarkeerd.

Bepalen hoeveel favorieten er worden getoond

Druk op **MENU**, blader door de lijst en selecteer **Aantal favorietenpagina's instellen**.

Selecteer de gewenste optie.

Let op

Overschrijdt het aantal opgeslagen favorieten het aantal favorieten dat in het instellingenmenu is ingesteld, dan worden extra opgeslagen favorieten niet gewist, maar worden deze niet weergegeven. U kunt ze heractiveren door het aantal weer te geven favorieten te verhogen.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk verbetert.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmanaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Bij het zoeken naar zenders stemt het infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bijv. informatie over het actuele programma.

RDS-instellingen

Activeer de radiofunctie en selecteer vervolgens het FM-bereik om de RDS-instellingsopties te configureren. Druk op **MENU** om het FM-bereik weer te geven.

RDS

Zet **RDS** op **AAN** of **UIT**.

Let op

Als f **RDS** is ingesteld op **UIT**, zijn de RDS-functies niet beschikbaar.

Verkeersinformatie

Verkeersinformatiezenders zijn RDS-zenders die verkeersinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is

ingeschakeld, wordt de momenteel actieve functie voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Activeer of deactiveer
Verkeersinformatie (TP).

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt **[]** weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, licht **[TP]** op. Wordt er geen verkeersinformatiezender gevonden, dan blijft **[]** op het scherm staan.

Als er een verkeersbericht op de desbetreffende verkeersinformatiezender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Annuleer het alarm om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Zet **Regio** op **AAN** of **UIT**.

Als de regio-instelling ingeschakeld is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Voordelen van DAB

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmaspecifieke gegevens en een veelheid aan

andere dataservices uit te zenden, inclusief reis - en verkeersinformatie.

- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te vermijden.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden geïnterpreteerd, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit probleem kan worden vermeden door in het DAB-optiemenu **DAB-naar-DAB-verbinding** en/of **DAB naar FM koppelen** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de

ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.

- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP $\diamond$ 149 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-instellingen

Activeer de radiofunctie en kies vervolgens het DAB-bereik om de DAB-instellingsopties te configureren. Druk op **MENU** om het DAB-bereik weer te geven.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën

activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Selecteer **DAB-berichten** om de DAB-categorielijst weer te geven.

Kies de gewenste categorieën. De geselecteerde categorieën zijn gemarkeerd met **✓**.

Let op

DAB-berichten kunnen alleen ontvangen worden als de DAB-golfband geactiveerd is.

DAB naar DAB koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet **DAB-naar-DAB-verbinding** op **AAN** of **UIT**.

DAB naar FM koppeling

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-

service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Zet **DAB-naar-FM-verbinding** op **AAN** of **UIT**.

L- Band

Is **L Band** geactiveerd, dan ontvangt het infotainmentsysteem een extra frequentiebereik (1452 - 1492 MHz).

Zet **L-band** op **AAN** of **UIT**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie zoals berichten, financiële informatie, sport, nieuws, enz. ontvangen.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie uit de lijst om gedetailleerde informatie weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	152
Audio afspelen	153

Algemene informatie

De USB-aansluiting voor externe apparaten zit op de middenconsole.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-apparaat of smartphone aansluiten.

Na het aansluiten op de USB-poort werken de bovenvermelde apparaten via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het infotainmentsysteem.

Het infotainmentsysteem kan muziekbestanden op USB-opslagapparatuur weergeven.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

MTP-apparaatinstellingen

In het instellingenmenu kunt u aanvullende instellingen aanpassen voor apparaten die via het MTP zijn aangesloten.

Druk in een actieve audiobron op **MENU**, blader door de lijst en selecteer **Indstilling (Settings)**. Selecteer **Telefoonverbinding (alleen MTP)**.

Als u wilt dat het apparaat alleen via de USB-poort wordt opgeladen, moet u **Alleen opladen** activeren. Als u naar de USB-audiobron omschakelt terwijl deze instelling is geactiveerd, wordt u gewaarschuwd met een oplaadbericht.

Als u muziekbestanden wilt afspelen die op het apparaat zijn opgeslagen, moet u **Alleen mappen met muziek scannen** of **Alle mappen scannen** activeren.

Bluetooth

Bluetooth-compatibele audiobronnen (bijv. mobiele telefoons voor muziek, mp3-spelers met Bluetooth enz.) die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen, werken draadloos op het infotainmentsysteem. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ⇨ 157.

Bluetooth-apparatenlijst

Activeer de Bluetooth-audiobron, druk op **MENU** en selecteer vervolgens **Bluetooth-apparaten beheren** om naar de Bluetooth-apparatenlijst te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-apparatenlijst ⇨ 157.

Bestandsformaten

Er wordt alleen apparatuur ondersteund die volgens FAT32, NTFS of HFS+ zijn geformatteerd.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit kan worden veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

De afspeelbare audiobestandsformaten zijn MP3, WMA, AAC en AIF.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Audio afspelen

Weergave starten

Aansluiten van het apparaat ⇨ 152.

Druk herhaaldelijk op **MEDIA** om de gewenste mediabron te selecteren.

Voorbeeld: USB-bron.



Functietoetsen

Naar het vorige of volgende bestand gaan

Druk op ◀ of ▶ om de vorige of volgende track af te spelen.

Als, zodra de track wordt afgespeeld, binnen 5 seconden op **⏮** wordt gedrukt, gaat het systeem naar het begin van de huidige track.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd **⏮** of **⏭** ingedrukt om snel voor- of achteruit te spoelen.

Afspeelvolgorde

Druk in het desbetreffende audiobron op **MENU** en blader door de lijst naar **Willekeurige volgorde**.

Stel **Willekeurige volgorde** in op **AAN** om de tracks op het apparaat in willekeurige volgorde af te spelen.

Stel **Willekeurige volgorde** in op **UIT** om de tracks in de normale volgorde af te spelen.

Een track zoeken

Afhankelijk van het apparaat kunt u tracks zoeken in de categorieën en subcategorieën van een mapstructuur.

Let op

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de indexering voltooid zijn.

Categorieën

Druk in de desbetreffende audiobron op **MENU** en selecteer vervolgens **Bladeren** om een track te zoeken.

Navigeer door de mapstructuur en kies de gewenste track.

Mappen

Druk op **MENU** en selecteer vervolgens **Mapweergave** om een track te zoeken. De mapstructuur op het desbetreffende apparaat wordt weergegeven.

Navigeer door de mapstructuur en kies de gewenste track.

Spraakherkenning

Algemene informatie	155
Gebruik	155

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Zie de gebruikershandleiding van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ⇨ 152 of via Bluetooth ⇨ 157.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd **PHONE** op het bedieningspaneel of  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Na de pieptoon kunt u direct een commando geven. Raadpleeg voor informatie over ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt, de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	156
Bluetooth-verbinding	157
Noodoproep	158
Bediening	159
Tekstberichten	161
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	161

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om de telefoonportal te kunnen gebruiken moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via de telefoonportal worden Bluetooth-apparaten met het infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en infotainmentsysteem) en verbonden.

Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij werken via Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Het eerste apparaat koppelen

1. Druk op **PHONE** en selecteer vervolgens **Koppelen**.

Op het infotainmentsysteem verschijnt er een melding met de naam en de pincode van het infotainmentsysteem.

2. Activeer het zoekproces in het te koppelen Bluetooth-apparaat.
3. Koppeling bevestigen:
 - Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund: Vergelijk de pincode (indien vereist) en bevestig de meldingen op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.
 - Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Voer de pincode van het infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.

4. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld. Het telefoonmenu verschijnt.
5. Indien aanwezig op het Bluetooth-apparaat, worden het telefoonboek en de bellijsten naar het infotainmentsysteem gedownload. Bevestig indien nodig de melding op uw smartphone.

Let op

Om de contacten door het infotainmentsysteem te laten lezen, moeten ze zijn opgeslagen in het telefoon-geheugen van de mobiele telefoon.

Een ander apparaat koppelen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Druk op **Toevoegen** om het koppelingsproces van een ander apparaat te starten.

Ga verder met stap 2 van "Het eerste apparaat koppelen" (zie hierboven).

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het gewenste apparaat en selecteer **Verbinden**.

Zo nodig wordt de verbinding met het huidige apparaat verbroken. Het geselecteerde apparaat wordt verbonden.

Een apparaat loskoppelen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het apparaat dat momenteel is verbonden en selecteer **Verbreken**.

De verbinding met het apparaat wordt verbroken.

Een apparaat wissen

Druk op **PHONE**, blader door de lijst en selecteer **Bluetooth-apparaten**.

Kies het apparaat dat u uit de apparatenlijst wilt verwijderen en selecteer **Wissen**.

Het apparaat is gewist.

Noodoproep

Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-belang (bijv. bij het inroepen van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet

gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Bel het alarmnummer (bijv. 112).

De telefoonverbinding met de alarmcentrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Daarom kan het bereik aan hieronder beschreven functies afwijken.

Telefoongesprek initiëren

Toetsenblok

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.



Blader door de lijst en selecteer **Toetsen**. Het toetsenblok verschijnt.



Draai aan **MENU** om het cijfer dat u wilt invoeren te markeren en druk op **MENU** om het desbetreffende cijfer te selecteren. Voer het gewenste nummer in.

Selecteer  of druk op **BACK** om cijfers te verwijderen.

Selecteer **Bel** om het telefoongesprek te initiëren.

Contacten

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.

Selecteer **Contactpersonen**. De contactenlijst wordt getoond.

Blader door de lijst en selecteer de gewenste contactpersoon. De contactpersoon wordt weergegeven.

Selecteer een van de onder het contact opgeslagen telefoonnummers. Het nummer wordt gebeld.

Gesprekkenlijsten

Druk op **PHONE** om het telefoonmenu weer te geven.

Selecteer **Recente gesprekken**. De recente gesprekkenlijst wordt weer gegeven.

Selecteer **Gemist, Ontvangen** of **Verzonden**, afhankelijk van de oproep die u zoekt.

Selecteer een van de telefoonnummers in de recente gesprekkenlijst. Het nummer wordt gebeld.

Inkomend telefoongesprek

Telefoongesprek aannemen

Is er een radio- of mediabron actief als er een gesprek binnen komt, dan wordt de audiobron gedempt. Dit blijft zo tot het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met de naam of nummer van de beller.



Selecteer **Aannemen** om het gesprek aan te nemen.

Telefoongesprek afwijzen

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Functies tijdens een telefoongesprek

Tijdens een telefoongesprek wordt het gespreksscherm weergegeven.



Telefoongesprek beëindigen

Selecteer **Einde** om het gesprek te beëindigen.

Microfoon uitschakelen

Selecteer **Dempen** om de microfoon tijdelijk te deactiveren.

De schermtoets verandert in **Demp niet**.

Selecteer **Demp niet** om de microfoon weer te activeren.

Handsfree-functie uitschakelen

Selecteer **Handset** om het gesprek op uw mobiele telefoon te vervolgen.

De schermtoets verandert in **Handsfree**.

Selecteer **Handsfree** om de handsfree-functie opnieuw te activeren.

Tweede inkomende oproep

Als een tweede gesprek binnenkomt, verschijnt er een ander bericht met de naam van de beller of het nummer.

Selecteer **Wisselen** om het telefoongesprek te beantwoorden en het eerste gesprek in de wacht te zetten.

Oproep weigeren: selecteer **Negeren** in het bericht.

Tussen telefoongesprekken schakelen

Druk op **PHONE** of  op de audio-knoppen van het stuurwiel om te schakelen tussen de twee gesprekken.

Op het display verschijnt informatie over het huidige gesprek.

Beëindigen van telefoongesprekken

De gesprekken kunnen één voor één worden beëindigd.

Selecteer **Einde**. Het huidige gesprek wordt beëindigd.

Tekstberichten

Tekstberichten die binnenkomen wanneer de telefoon op het infotainmentsysteem is aangesloten, kunnen op het infodisplay worden weergegeven.

Voorwaarden

Er moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- De Bluetooth-functie van de desbetreffende telefoon moet geactiveerd zijn (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).
- Afhankelijk van de telefoon moet het apparaat mogelijk op "zichtbaar" staan (zie gebruiksaanwijzing van het apparaat).

- De desbetreffende telefoon moet aan/op het infotainmentsysteem gekoppeld en aangesloten zijn. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 157.
- De desbetreffende telefoon moet Bluetooth Message Access Profile (BT MAP) ondersteunen.

Een bericht bekijken**Let op**

Bij een snelheid van meer dan 8 km/h verschijnt het tekstbericht niet op het scherm.

Als er een nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt er een bericht.



Selecteer **Bekijken** om het bericht te lezen.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur**Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen**

Bij de montage en het gebruik van een mobiele telefoon moeten de modelspecifieke montagehandleiding en de gebruiksvorschriften van de fabrikant van de telefoon en de handsfree-carkit in acht genomen worden. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen 10 watt.
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Neem de desbetreffende opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem** ter harte.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Algemene aanwijzingen.....	156
Bluetooth-muziek.....	152
Infotainmentsysteem.....	136
Radio.....	147
Telefoon.....	156
USB.....	152
Algemene informatie.....	152, 155
Antidiefstal functie	137
Audio afspelen.....	153
Audiobestanden.....	152
Automatische volumeregeling....	144
Auto Set.....	144

B

BACK-toets.....	143
Basisbediening.....	143
Bedieningspaneel.....	143
Bediening.....	159
Bluetooth-muziek.....	153
Infotainmentsysteem.....	141
Menu.....	143
Radio.....	147
Telefoon.....	159
USB.....	153
Bedieningselementen	
Infotainmentsysteem.....	138
Stuurwiel.....	138
Bedieningspaneel Infotainment..	138
Beltoon.....	159

Bestandsformaten

Audiobestanden.....	152
Bluetooth-muziek.....	152
Bluetooth-verbinding.....	157

C

Categorielijst.....	147
---------------------	-----

D

DAB.....	150
DAB-koppeling.....	150
Digital Audio Broadcasting.....	150

F

Fabrieksinstellingen terugzetten.	144
Favoriete lijsten	
Zenders ophalen.....	148
Zenders opslaan.....	148
Favorietenlijst.....	148
Frequentielijst.....	147

G

Gebruik.....	141, 147, 155
Bluetooth-muziek.....	153
Infotainmentsysteem.....	141
Menu.....	143
Telefoon.....	159
USB.....	153
Geluidsinstellingen.....	143

H		R		S	
Het infotainmentsysteem		Radio		Selectie van frequentiebereik.....	147
activeren.....	141	Categorielijst.....	147	Spraakherkenning.....	155
I		DAB.....	150	Stemherkenning.....	155
Infotainmentsysteem		DAB-berichten.....	150	Streaming audio via Bluetooth	
inschakelen.....	141	DAB-menu.....	150	activeren.....	153
Intellitext.....	150	Digital Audio Broadcasting.....	150	Systeeminstellingen.....	144
K		Favoriete lijsten.....	148	Fabrieksinstellingen	
Koppelen.....	157	FM menu.....	149	terugzetten.....	144
L		Frequentiebereik.....	147	Taal.....	144
L-Band.....	150	Frequentielijst.....	147	Tijd- en datuminstellingen.....	144
M		Intellitext.....	150	Valetmodus.....	144
Maximaal inschakelvolumen.....	144	L-Band.....	150	T	
Menubediening.....	143	Radio Data System.....	149	Taal.....	144
MENU-knop.....	143	RDS.....	149	Tekstberichten.....	161
Mobiele telefoons en		Regio.....	149	Telefoon	
CB-zendapparatuur.....	161	Regio-instelling.....	149	Algemene aanwijzingen.....	156
Mute.....	141	TP.....	149	Beltoon.....	159
N		Verkeersinformatie.....	149	Bluetooth.....	156
Noodoproep.....	158	Zender zoeken.....	147	Bluetooth-verbinding.....	157
O		Zenderlijst.....	147	Handsfree-modus.....	159
Overzicht bedieningselementen.	138	Zenders ophalen.....	148	Noodoproepen.....	158
		Zenders opslaan.....	148	Recente oproepen.....	159
		Radio activeren.....	147	Tekstberichten.....	161
		Radio Data System (RDS)	149	Telefoonboek.....	159
		Regio.....	149	Telefoonboek.....	159
		Regio-instelling.....	149		

Telefoongesprek	
Afwijzen.....	159
Initiëren.....	159
Opnemen.....	159
Telefoonportal activeren.....	159
TP.....	149
Tijd.....	144

U

USB.....	152
USB activeren.....	153

V

Valetmodus	
Ontgrendelen.....	144
Vergrendelen.....	144
Verkeersinformatie.....	149
Volume	
Automatische volumeregeling.	144
Maximaal inschakelvolum.....	144
Stiltefunctie.....	141
Volume instellen.....	141
Volumebeperking bij hoge temperaturen.....	141
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	144
Volume-instellingen.....	144

Z

Zenderlijst.....	147
Zenders ophalen.....	148

Zenders opslaan.....	148
Zender zoeken.....	147

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De gegevens in deze publicatie waren correct op de onderstaande uitgiftedatum. Wijzigingen in de techniek, uitrusting of vorm van de auto's ten opzichte van de gegevens in deze publicatie, alsmede wijzigingen van deze publicatie zelf blijven Adam Opel AG voorbehouden.

Uitgave: augustus 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

ID-OMKAILSE1608-nl

