

ZAFIRA

Handleiding Infotainment



Inhoud

Navi 950	5
R 4.0 IntelliLink	77

Navi 950

Inleiding	6
Basisbediening	13
Radio	21
Externe apparaten	27
Navigatie	33
Spraakherkenning	52
Telefoon	61
Veelgestelde vragen	71
Trefwoordenlijst	74

Inleiding

Algemene aanwijzingen	6
Antidiefstalfunctie	7
Overzicht bedieningselementen	8
Gebruik	11

Algemene aanwijzingen

Het Infotainmentsysteem biedt u eersteklas Infotainment voor in uw auto.

De radio is gebruikersvriendelijk doordat u met de voorkeuzetoetsen 1...6 een groot aantal FM-, AM- en DAB (Digital Audio Broadcasting)-zenders kunt vastleggen.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Het navigatiesysteem brengt u veilig naar uw bestemming en omzeilt desgewenst files of andere knelpunten.

Ook is het Infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonapplicatie waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

Het Infotainmentsysteem kan worden bediend met de toetsen op het instrumentenbord, het aanraakscherm, de knoppen op het stuurwiel of de spraakherkenningsfunctie.

Door het goeddoordachte design van de bedieningselementen en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Raadpleeg voor details over de bediening en nieuws over software-updates onze website.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrusting en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan

de kant en bedienen het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Waarschuwing

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De overeenkomstige verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen.

Voer alleen iets in (bijv. een adres) terwijl de auto stilstaat.

Wanneer de routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Waarschuwing

Gebieden zoals eenrichtingsstraten en voetgangerszones zijn niet op de kaart van het navigatiesysteem aangegeven. In dergelijke

gebieden kan het systeem een waarschuwing geven die geaccepteerd moet worden. Let daarom in het bijzonder op eenrichtingsstraten en andere wegen en inritten waar u niet mag inrijden.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het Infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het Infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Navi 950



1 **VOL**

Indrukken: Infotainment-systeem in-/uitschakelen 11

Draaien: volume aanpassen 11

2 **MENU SELECT**

Draaien: menuopties markeren of alfanumerieke waarden instellen 13

Indrukken: de gemarkeerde optie selecteren/activeren; ingestelde waarde bevestigen; functie in-/uitschakelen, audio- of navigatiemenu openen 13

3 **BACK**

Menu: een niveau terug 13

Invoer: wissen laatste teken of gehele invoer 13

4 **HOME**

Ga naar startpagina 13

5 **>>**

Radio: vooruit zoeken 21

Externe apparaten: track vooruit overslaan 28

6 **<<**

Radio: achteruit zoeken 21

Externe apparaten: track achteruit overslaan 28

7 **SRC (bron)**

Druk hierop om tussen de verschillende audiobronnen om te schakelen

USB 27

Bluetooth 27

AM 21

FM 21

DAB 21

AUPEO® 30

8

Telefoongesprek aannemen of geluidsonderdrukking activeren/deactiveren 64


9 **DEST**

Navigatiebestemmingenmenu openen 39

10 **NAV**

Kaart weergeven 36

Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel

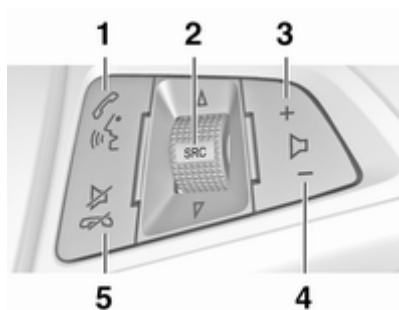

1

Kort drukken:
telefoongesprek aannemen .. 64
of nummer bellen in
oproeplijst 64
of actieve
spraakherkenning 52

Lang drukken: oproeplijst
tonen 64
of spraakdoorschakeling
activeren (indien
ondersteund door de
telefoon) 52

2 **SRC** (bron)

Drukken: selecteren
audiobron 21

Bij actieve radio: hoger/
lager zetten om volgende/
vorige voorkeurszender te
selecteren 21

Bij actief extern apparaat:
hoger/lager zetten om
volgende/vorige track te
selecteren 28

Bij actieve telefoon: hoger/
lager zetten om volgende/
vorige vermelding in
oproepenlijst te selecteren 64

Bij actieve telefoon actief
en gesprekken in de
wacht: hoger/lager zetten
om tussen gesprekken te
schakelen 64

3 +
Volume verhogen 11

4 -
Volume verlagen 11

5

Kort drukken: gesprek
beëindigen/weigeren 64
of oproeplijst sluiten 13
of geluidsonderdrukking
activeren/deactiveren 11
of spraakherkenning
uitschakelen 52

Gebruik

Bedieningselementen

Het Infotainmentsysteem kan op verschillende manieren worden bediend.

Invoer kan plaatsvinden via:

- De centrale bedieningseenheid op het instrumentenpaneel ⇨ 8
- Het aanraakscherm ⇨ 13
- Bedieningsknoppen op het stuur ⇨ 8
- Het spraakherkenningssysteem ⇨ 52

Let op

In de volgende hoofdstukken worden alleen de meest rechtstreekse manieren voor de menubediening beschreven. In sommige gevallen kunnen er andere opties zijn.

Het Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk kortstondig op **VOL**. Na het inschakelen wordt de laatste geselecteerde Infotainmentbron actief.

Automatisch uitschakelen

Als het Infotainmentsysteem wordt ingeschakeld met **VOL** terwijl het contact is uitgeschakeld, schakelt het na 10 minuten automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai **VOL**. De huidige instelling verschijnt in een pop-up onderaan het scherm.

Bij het inschakelen van het Infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt.

De volgende volume-instellingen kunnen afzonderlijk worden ingesteld:

- Het maximale inschakelvolumen ⇨ 17
- Het volume voor verkeersberichten ⇨ 17
- Het volume van de navigatieberichten ⇨ 36

Automatisch volume

Na inschakeling van het automatische volume ⇨ 17 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Mute

Druk op  voor het dempen van de audiobronnen.

Om het dempen weer te annuleren: draai **VOL** aan of druk weer op .

Bedieningsstanden

Audiospelers

Druk steeds op **SRC** om tussen de hoofdmenu's AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth of DAB om te schakelen.

Voor gedetailleerde beschrijvingen van:

- USB-poort ⇨ 27
- Audio via Bluetooth ⇨ 27
- AM-radio ⇨ 21
- FM-radio ⇨ 21
- DAB-radio ⇨ 25
- AUPEO ⇨ 30

Navigatie

Druk op **NAV** om de kaart van de navigatieapplicatie weer te geven.

Druk op **MENU SELECT** om naar een submenu met opties voor het invoeren van bestemmingen en het structureren van een route te gaan.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de navigatiefuncties ⇨ 33.

Telefoon

Druk op  om het telefoonhoofdmenu met opties voor het invoeren of selecteren van nummers weer te geven.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de functies van de mobiele telefoon ⇨ 61.

Basisbediening

Basisbediening	13
Geluidsinstellingen	16
Volume-instellingen	17
Systeeminstellingen	18

Basisbediening

MENU SELECT-knop

Draai aan de **MENU SELECT**-knop:

- Om een menuoptie te markeren.
- Om een alfanumerieke waarde in te stellen.

Druk de toets **MENU SELECT** in:

- Om de gemarkeerde optie te selecteren of in te schakelen.
- Om een ingestelde waarde te bevestigen.
- Om een app of submenu te openen.

Aanraakscherm

Raak een schermtoets aan:

- Om de betreffende optie of functie te activeren.
- Om een app of submenu te openen.

Raak het scherm aan en verplaats uw vinger:

- Om door een lijst te bladeren.
- Om door de kaart te bladeren.

HOME-toets

Druk op **HOME** om **Homepage** te openen.



Selecteer voor weergegeven van de volgende startpagina **Meer** onderaan het scherm.



U hebt dan toegang tot de verschillende apps.

Toets BACK of schermtoets Terug

Druk op **BACK** of raak **Terug** op het scherm aan:

- Om een menu of scherm af te sluiten.
- Om vanuit een submenu naar het naasthogere menuniveau te gaan.
- Om het laatste teken van een tekenreeks te wissen.

Houd **BACK** enkele seconden ingedrukt of raak **Terug** aan en houd dit vast om de gehele invoer te wissen.

Voorbeelden van de menubediening

Een schermelement selecteren

Om een schermtoets of menuoptie te selecteren, kunt u naar keuze:

- De betreffende schermtoets of menuoptie aanraken.
- Aan **MENU SELECT** draaien om de cursor naar de gewenste optie te verplaatsen en dan op **MENU SELECT** drukken om de gemarkeerde optie te selecteren.

De betreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Door lijsten scrollen



Als er meer menuopties in een lijst beschikbaar zijn dan het scherm kan bevatten, verschijnt er een schuifbalk.


Om door een lijst met menuopties te bladeren, kunt u naar keuze:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en dit naar boven en onder slepen.
- ∇ of $\wedge$ aan de boven- en onderzijde van de schuifbalk op het scherm aanraken.
- **MENU SELECT** rechtsom draaien om omlaag te scrollen en linksom draaien om omhoog te scrollen.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het schuiven naar een lijst beschreven als "...schuif naar <naam van optie>".

Een instelling aanpassen

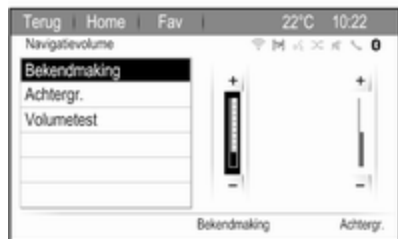

Om een instelling aan te passen, kunt u naar keuze:

- De schermtoetsen + of – aanraken.
- Aan **MENU SELECT** draaien om de waarde van de instelling te wijzigen en op **MENU SELECT** drukken om de ingestelde waarde te bevestigen.

Let op


In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het instellen beschreven als "...zet <naam instelling> op...".

Een menuoptie activeren

Om een menuopties te activeren, kunt u naar keuze:

- De betreffende optie uit de lijst aanpassen.
- Aan **MENU SELECT** draaien om de cursor naar de gewenste optie te verplaatsen en dan op **MENU SELECT** drukken om de menuoptie te activeren.

Er verschijnt een vinkje of een puntje in het vakje of het rondje naast de betreffende menuoptie.

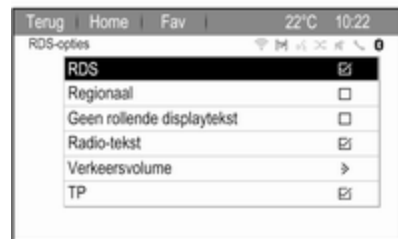

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het activeren van een menuoptie beschreven als "...activeer <naam van optie>".

Een tekenreeks invoeren

Om een tekenreeks in te voeren, kunt u naar keuze:

- De schermtoets van het betreffende teken aanraken.
- Aan **MENU SELECT** draaien om de cursor naar het gewenste teken te verplaatsen en dan op **MENU SELECT** drukken om het teken in te voeren.

Het laatste teken in de tekenreeks kan worden gewist met de optie **Del** of **Verw.** op het scherm.




Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het invoeren van tekens beschreven als "...voer de gewenste tekens in...".

Geluidsinstellingen

Druk op **HOME** en selecteer dan **Meer** onder aan het scherm. Selecteer **Toon** op de tweede **Homepage**. Nu verschijnt het menu Geluidsinstellingen.

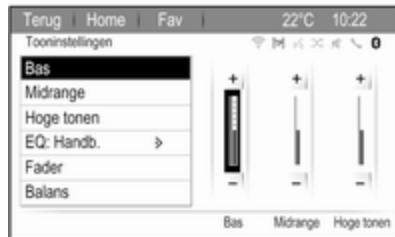

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Pas de instelling naar wens aan.

Mid

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Pas de instelling naar wens aan.

Treble

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Pas de instelling naar wens aan.

EQ-modus

(EQ: equalizer)

Gebruik deze instelling voor een optimaal geluid voor een specifieke muziekstijl bijv. **Rock** of **Klassiek**.

Selecteer **EQ**. Er verschijnt een submenu met vooraf gedefinieerde geluidsstijlen.

Selecteer de gewenste klankstijl.

Als een van de vooraf gedefinieerde geluidsstijlen wordt geselecteerd, worden **Bas**, **Midrange** en **Hoge tonen** vooraf door het systeem aangepast.

Als u een van de bovenstaande instellingen handmatig aanpast, wordt **EQ** op **Handb.** ingesteld.

Fade en Balance

Wanneer **Fader** of **Balans** wordt geselecteerd, verschijnt er een afbeelding rechts op het scherm.



Selecteer **Fader** voor het aanpassen van de volumeverdeling tussen de luidsprekers voor en achter in de auto. Pas de instelling naar wens aan. Selecteer **Balans** voor het aanpassen van de volumeverdeling tussen de luidsprekers links en rechts in de auto. Pas de instelling naar wens aan.

Volume-instellingen

Automatisch volume aanpassen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingen-menu weer te geven.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Automatische volumeregeling**.

Zet voor het bijstellen van de volume-aanpassing **Automatische volumeregeling** op **Uit**, **Laag**, **Middelhoog** of **Hoog**.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Volume bij opstarten aanpassen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingen-menu weer te geven.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Startvolume**.

Pas de instelling naar wens aan.

Volume van verkeersberichten aanpassen

Het volume van verkeersberichten kan onafhankelijk van het "normale" volumeniveau vooraf worden ingesteld.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingen-menu weer te geven.

Selecteer **Radio-instellingen**, **RDS-opties** en vervolgens **Verkeersvolume**.

Pas de instelling naar wens aan.

Let op

Bij het uitzenden van een melding kunt u het volume aanpassen door aan **VOL** te draaien.

Volume van geluidssignaal aanpassen

Bij de bedieningsorganen in de auto worden uw handelingen bevestigd door pieptonen. U kunt het volume van de pieptonen aanpassen.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingen-menu weer te geven.

Selecteer **Voertuig instellingen**, **Comfortinstellingen** en vervolgens **Volume geluidssignaal**.

Selecteer **Laag** of **Hoog**.

Navigatievolume aanpassen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingen-menu weer te geven.

Selecteer **Navigatie-instellingen**, **Gesproken instructie** en vervolgens **Navigatievolume**.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van de berichten **Bekendmaking** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van de mogelijke audio-bron op de achtergrond **Achtergr.** en pas de instelling naar wens aan.


Selecteer **Volumetest** voor een audio-voorbeeld van de instellingen.

Let op

Bij het uitzenden van een melding kunt u het volume aanpassen door aan **VOL** te draaien.

Systeeminstellingen

Diverse instellingen van het Infotainmentsysteem kunnen via de applicatie **Instellingen** worden aangepast.

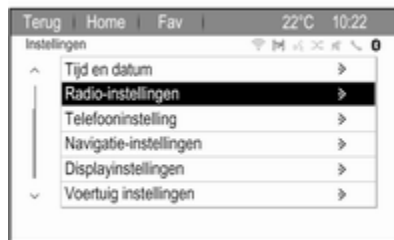

Taalinstellingen

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** en vervolgens **Talen (Languages)**.

Er verschijnt een lijst met alle beschikbare talen.

De gewenste taal selecteren.

Tijd- en datuminstellingen

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** en vervolgens **Tijd en datum**.

Tijd automatisch aanpassen


Het systeem ontvangt voortdurend informatie over de actuele tijd en datum.

Activeer **Kloksynchr. RDS-signaal** om de tijds- en datuminstellingen automatisch aan te passen.

Deactiveer **Kloksynchr. RDS-signaal** om de tijd en datum handmatig aan te passen.

Tijd instellen

Selecteer **Tijd instellen** om de tijdsinstellingen aan te passen.

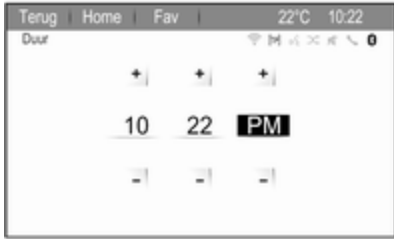

Pas de instellingen naar wens aan.

Datum instellen

Selecteer **Datum instellen** om de datuminstellingen aan te passen. Pas de instellingen naar wens aan.

Tijdsindeling

Selecteer **Tijdnotatie instellen** om de gewenste tijdsindeling te kiezen. Er verschijnt een submenu. Activeer **12 uur** of **24 uur**.

Software-informatie

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** en vervolgens **Radio-instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Menu software versies** voor het betreffende submenu.

Informatie softwareversie

Selecteer voor het weergeven van alle geïnstalleerde softwareversies **Softwareversieinformatie**.

Standaard zijn alle versies geactiveerd.

Software-update

Neem contact op met uw werkplaats om uw systeemsoftware te laten updaten.

Logbestand

Selecteer **Logbestand aanmaken** voor het genereren van een logbestand van uw huidige softwareversie.

Licentiegegevens

Selecteer **Licentie-informatie** voor informatie over de fabrikant van het Infotainmentsysteem.

Fabrieksinstellingen

Selecteer voor het terugzetten van alle Infotainmentinstellingen op de fabriekswaarden **Radio wissen en resetten**.

Display-instellingen

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** en vervolgens **Displayinstellingen**.

Startpagina

Selecteer **Menu startpagina** om het instellingenmenu startpagina weer te geven.

Selecteer **Menu** onder aan het scherm voor toegang tot het menu vanuit **Homepage**.

De **Homepage** kan naar uw eigen voorkeur worden aangepast.

Eigen instellingen

De applicatiepictogrammen op de eerste pagina kunnen naar wens worden gekozen.

Selecteer **Startpagina aanpassen** om een lijst met alle op het systeem geïnstalleerde applicaties weer te geven.

Activeer de menuopties van de applicaties die u op de eerste startpagina wilt zien.

De andere applicaties verschijnen dan op de volgende pagina's.

Sorteren

Elke startpagina kan maximaal acht applicatiepictogrammen bevatten.

De posities van de pictogrammen kunnen naar wens worden gewijzigd.

Selecteer **sorteren** om de startpagina in de bewerkingsmodus weer te geven.

Raak het pictogram dat u wilt verplaatsen aan en houd het vast.

Selecteer om de plek van dit pictogram te ruilen met die van een ander het andere pictogram op de startpagina.

Selecteer **Klaar** om de wijziging te bevestigen.

De twee pictogrammen zijn onderling van plek verwisseld.

Standaardinstellingen startpagina

Zet de **Homepage** terug op de fabrieksinstellingen door **Stand.wrd. hoofdstartpagina herst.** te selecteren.

Display Uit

Selecteer **Display Uit** om het display uit te schakelen.

U schakelt het display weer in met een willekeurige toets op het Infotainmentsysteem (behalve de knop **VOL**).

Radio

Gebruik	21
Zender zoeken	21
Favorietenlijst	22
Radio Data System (RDS)	23
Digital Audio Broadcasting	25

Gebruik

Radio activeren

Druk op **HOME** en selecteer dan **AM**, **FM** of **DAB**.

U hoort de laatst geselecteerde zender.

Let op

U kunt omschakelen tussen de verschillende audio bronnen door op **SRC** te drukken of door **Bron** te selecteren.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken

Druk kort op **<<** of **>>** om de volgende zender in het zendergeheugen weer te geven.

Handmatig zender zoeken

Houd **<<** of **>>** ingedrukt. Laat de toets los als de gewenste frequentie bijna is bereikt op het frequentiedisplay.

Handmatig zenders afstemmen

Draai voor het aanpassen van de frequentie aan **MENU SELECT**.

Pas de frequentie naar wens aan.

Zenderlijsten


Selecteer **Menu** op het scherm om het betreffende radiomenu weer te geven.

Selecteer de menuoptie **Zenderlijst**.

Een lijst met alle ontvangbare zenders van het betreffende frequentiebereik en in het huidige ontvangstgebied wordt weergegeven.

Let op

Als er van tevoren geen zenderlijst is aangemaakt, zoekt het Infotainmentsysteem automatisch naar zenders.

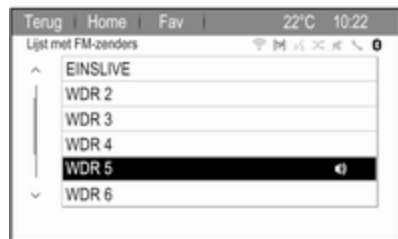

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Categorielijst

Tallose zenders zenden een PTY-code uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het Infotainmentsysteem slaat deze zenders in de betreffende categorielijst gesorteerd op programmatype op.

Let op

De submenuoptie categorielijst is alleen beschikbaar voor de frequentiebereiken FM en DAB.

Zoeken op een programmatype dat door de zenders wordt opgegeven: selecteer de categorielijstopie van het specifieke frequentiebereik.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.

Selecteer het gewenste programmatype. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd door .

Zenderlijsten bijwerken

Als de zenders in de golfbereik-specifieke zenderlijst niet meer kunnen worden ontvangen, moeten de AM- en DAB-zenderlijst worden bijgewerkt.

Let op

De lijst met FM-zenders wordt automatisch bijgewerkt.

Selecteer de bijbehorende lijstvermelding in het golfbereik-specifieke menu om een zenderlijst bij te werken.

Het zoeken naar zenders wordt gestart. Zodra het zenderzoeken klaar is, wordt de eerder ingestelde zender afgespeeld.

Druk op **MENU SELECT** om het zoeken naar een zender te annuleren.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



In elke favorietenlijst kunnen 6 zenders worden opgeslagen. Het aantal beschikbare favorietenlijsten kan worden ingesteld (zie hieronder).

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Een zender opslaan

Selecteer de zenders die u wilt opslaan.

Selecteer kort **Fav** bovenaan het scherm om een favorietenlijst te openen of om naar een andere favorietenlijst te gaan.

Om de zender op een positie in de lijst op te slaan: raak de desbetreffende schermtoets voor zender 1...6 aan totdat er een bevestigingsbericht verschijnt.

Een zender oproepen

Selecteer zo nodig kort **Fav** om een favorietenlijst te openen of om naar een andere favorietenlijst te wisselen. Selecteer van de schermtoetsen voor zender 1...6 om de op de betreffende locatie opgeslagen zender te activeren.

Het aantal favorietenpagina's definiëren

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingen-menu te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Aantal favoriete pagina's**.

Selecteer het aantal favorietenpagina's dat u wilt weergeven.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk vereenvoudigt.


Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de ingestelde zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het Infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.
- Het Infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender toont het Infotainment-systeem radiotekst op het display die bijvoorbeeld informatie over het huidige programma kan bevatten.

Menu RDS-opties

Druk om het menu voor RDS-configuratie te openen op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingenmenu te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **RDS-opties**.

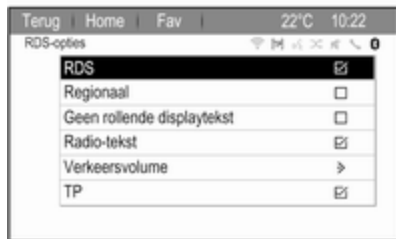

RDS-functie activeren

Activeer **RDS**.

Let op

Als **RDS** gedeactiveerd is, verschijnen niet alle menuopties van het menu **RDS-opties**.

Regionaal

RDS-zenders zenden soms regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Als **Regionaal** geactiveerd is, worden er uitsluitend alternatieve frequenties (AF) met dezelfde regionale programma's geselecteerd.

Als **Regionaal** gedeactiveerd is, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Tekst scrollen bevroren

Sommige RDS-zenders geven niet alleen de programmaservicenaam weer op het display, maar tonen ook extra informatie over de huidige zender. Als er extra informatie verschijnt, is de programmanaam verborgen.

Activeer **Geen rollende displaytekst** om te voorkomen dat er extra informatie verschijnt.

Radiotekst

Als RDS is ingeschakeld en er een RDS-zender wordt weergegeven, verschijnt er onder de programma-naam informatie over het actuele programma of over de actuele muziektrack.

Activeer of deactiveer **Radio-tekst** om de informatie weer te geven of te verbergen.

Radioverkeerinformatieservice

(TP = verkeersprogramma)

Zenders met radioverkeerinformatieservice zijn RDS-zenders die verkeerinformatie uitzenden.

Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt het afspelen van de radio of media voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Het in- en uitschakelen van de radio-verkeerinformatieservice

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingenmenu te openen.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **RDS-opties**.

Activeer **TP** voor het in- en uitschakelen van de stand-by verkeersberichtenfunctie van het Infotainment-systeem.

- Als de verkeersinformatieservice wordt ingeschakeld, verschijnt [] op het display.
- Is het huidige station geen zender met radioverkeerinformatieservice, wordt een zoekopdracht gestart naar de volgende zender met radioverkeerinformatieservice.
- Wordt een zender met radioverkeerinformatieservice gevonden, verschijnt [] op het display.

Volume voor verkeersberichten

Selecteer **Verkeersvolume** om het volume van verkeersberichten bij te stellen. Het betreffende submenu verschijnt. Pas de instelling naar wens aan.

Alleen naar verkeersberichten luisteren

Schakel de radioverkeerinformatieservice in en draai het volume van het Infotainmentsysteem helemaal terug.

Blokkeren van verkeersberichten

Selecteer **Annuleren** in het TP-bericht op het scherm.

Het verkeersbericht wordt geannuleerd, maar de verkeersinformatie blijft ingeschakeld.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

Algemene informatie

- DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.
- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.

- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te vermijden.
- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
Als het DAB-signaal te zwak voor de ontvanger is, schakelt het systeem over op hetzelfde programma op een andere DAB- of FM-zender.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het Infotainmentsysteem op de

achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als **TP** ⇨ 23 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer **TP** als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-berichten

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit.

Selecteer in het DAB-hoofdmenu **Menu** om **DAB-menu** te openen en selecteer dan **Berichten**.

Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Activeer de gewenste categorieën.

Externe apparaten

Algemene informatie	27
Audio afspelen	28
Afbeeldingen weergeven	29
Apps gebruiken	30

Algemene informatie

Er zit een aansluiting voor externe apparaten in de middenconsole.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een MP3-speler, USB-apparaat of smartphone aansluiten. Het Infotainmentsysteem kan muziekbestanden of afbeeldingen op randapparatuur weergeven.

Na het aansluiten op de USB-poort werken de bovenvermelde apparaten via de knoppen en menu's van het Infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het Infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten

Voor een gedetailleerde beschrijving van de Bluetooth-verbinding ⇨ 62.

Bestandsindelingen

Audiobestanden

Alleen apparaten die zijn geformatteerd in de bestandssystemen FAT32, NTFS en HFS+ worden ondersteund.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit kan worden veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

De af speelbare audiobestandsindelingen zijn .mp3, .wma, .aac en .m4a.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het Infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Afbeeldingsbestanden

De weergeefbare afbeeldingsbestandsindelingen

zijn .jpg, .jpeg, .bmp, .png en .gif.

De grootte van de bestanden mag maximaal 2048 pixels in de breedte en 2048 pixels in de hoogte zijn (4MP).

Gracenote

De Gracenote database bevat informatie over momenteel verkrijgbare mediadata.

Bij het aansluiten van externe apparaten worden de tracks of bestanden herkend door de Gracenote functie.

Als de normalisatiefunctie van Gracenote geactiveerd is, worden spelfouten in MP3 tag-data automatisch gecorrigeerd. Hierdoor kunnen mediazoekresultaten beter worden.

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **Instellingen**.

Selecteer **Radio-instellingen** en vervolgens **Gracenote-opties**.

Activeer de normalisatiefunctie van Gracenote.

Audio afspelen

Afspelen starten

Indien niet aangesloten, sluit het apparaat aan ⇨ 27.

Druk op **HOME** en selecteer dan **USB** of **Bluetooth**.

Voorbeeld: hoofdmenu USB



Functietoetsen

De mediabestanden op de USB- en Bluetooth-apparaten kunnen met de toetsen op het Infotainmentsysteem worden bediend.

Naar vorige of volgende track springen

Druk één of meerdere keren op << of >> om naar de vorige of volgende track te springen.

Snel vooruit of achteruit gaan

Houd << of >> ingedrukt voor snel vooruit of achteruit van de huidige track.

Audiomenu's

Selecteer voor het betreffende audiomenu **Instellingen**.

Let op

Niet alle menuopties zijn beschikbaar in alle audiomenu's.



Functie Willekeurige volgorde

Selecteer **Menu** om het USB- of Bluetooth-menu weer te geven.

Activeer **Door elkaar** voor het afspelen van de tracks op het betreffende apparaat in willekeurige volgorde.

Deactiveer **Door elkaar** om naar de normale afspeelvolgorde terug te keren.

Zoeken

(alleen beschikbaar in USB-menu's)

Selecteer één van de menuopties, bijv. **Mappen**, **Afspeellijsten** of **Albums**, om naar een track in de structuur te zoeken.

Zoek in de structuur totdat u de gewenste track heeft gevonden.

Selecteer de track om het afspelen te starten.

Specifieke afspeellijsten

In het systeem kunt u via de Grace-note functie nieuwe afspeellijsten aanmaken. Gelijksortige tracks worden samen op een automatisch door het systeem gegenereerde lijst gezet.

Selecteer de track rond welke u een nieuwe afspeellijst wilt aanmaken.

Selecteer **Vergelijkbare nummers afspelen...** in het betreffende audiomenu. Een nieuwe afspeellijst wordt aangemaakt en in **Afspeellijsten** opgeslagen.

Selecteer **Afspeellijst verwijderen** voor het wissen van een door het systeem gegenereerde afspeellijst. Er verschijnt een lijst met alle gegenereerde afspeellijsten. Selecteer de afspeellijst die u wenst te wissen. De afspeellijst wordt gewist.

Afbeeldingen weergeven

Afbeeldingen bekijken

Sluit een USB-apparaat aan ⇨ 27.

Druk op **HOME** en selecteer daarna **Afbeeldingen** om het menu **Foto-viewer USB** te openen.

Er verschijnt een lijst met alle afbeeldingen en afbeeldingenmappen op het USB-apparaat.

Doorzoek de afbeeldingen en mappen totdat u de gewenste afbeelding hebt gevonden en selecteer deze. De afbeelding wordt weergegeven.



Functietoetsen

Toets Info

Selecteer **Info** onder aan het scherm om informatie over de afbeelding op het USB-apparaat weer te geven, bijv. een naam of nummer. De betreffende informatie verschijnt op het afbeeldingsscherm.

Naar de vorige of volgende afbeeldingen springen

Selecteer < of > onder aan het scherm om de vorige of volgende afbeelding weer te geven.

Diavoorstelling

Selecteer voor het starten van een diavoorstelling van alle afbeeldingen in de betreffende afbeeldingenmap ► onder aan het scherm. De diavoorstelling wordt gestart.

Wanneer de diavoorstelling begint, verandert ► in ||.

Selecteer || om de diavoorstelling te onderbreken.

Afbeelding draaien

Selecteer ⌚ onder aan het scherm om de afbeelding te draaien.

Menu Afbeeldingen

Selecteer voor weergeven van het afbeeldingenmenu **Menu** onder aan het scherm.

Hoofdmenu afbeeldingenviewer

Selecteer **Hoofdmenu foto-viewer** om een lijst met alle afbeeldingenmappen weer te geven, zie bovenstaand.

Timer diavoorstelling

Selecteer **Timer Diashow** voor het aanpassen van de tijd gedurende welke een afbeelding in een diavoorstelling verschijnt. Het betreffende submenu verschijnt. Selecteer de gewenste optie.

Afbeeldingen in willekeurige volgorde

Activeer **Shuffle foto's** voor het weergeven van de afbeeldingen van een diavoorstelling in willekeurige volgorde.

Apps gebruiken

Via smartphone kunt u de interactieve radio-app AUPEO gebruiken.

Let op

Afhankelijk van de gekozen account zijn er verschillende opties en functies beschikbaar:

- Normale account, gratis
- Premium account met extra functies, tarief verschuldigd aan Aupeo

De smartphone verbinden

Verbind de smartphone als deze niet met het Infotainmentsysteem verbonden is:

- **iPod®/iPhone®:** verbind het apparaat met de USB-poort ⇨ 27.
- **Android™ phone:** breng een Bluetooth-verbinding tot stand ⇨ 62.

De app downloaden**Let op**

Voordat een app met de bedieningsorganen en menu's van het Infotainmentsysteem kan worden gebruikt, moet de betreffende app op de smartphone worden geïnstalleerd.

Download de app AUPEO op uw smartphone vanuit de betreffende app store.

De app starten

Druk op **HOME** en selecteer **AUPEO** op het startscherm.

Er wordt verbinding met de app op de smartphone tot stand gebracht en het hoofdmenu van de applicatie verschijnt op het display van het Infotainmentsysteem.

**Functietoetsen**

Gebruik om persoonlijke radioversies te maken de functietoetsen.

Selecteer ►► om naar een andere song te gaan.

Selecteer om de songs persoonlijk te beoordelen ♥ (leuk) of ∅ (niet leuk).

Selecteer om een song aan de favorietenlijst toe te voegen ★.

Zenderlijst AUPEO

Druk op **HOME** en selecteer **AUPEO**. Draai aan **MENU SELECT** om de **AUPEO Zenderlijst** weer te geven.

Favorieten

Selecteer voor toegang tot de naar uw smaak aangepaste zenders, mixes en webradio's die u al als favorieten hebt geselecteerd **Favorieten**. Selecteer de gewenste favoriet uit de lijst.

Muziekselectie

In de andere submenu's vindt u verschillende categorieën voor muziekselectie.

Let op

De inhoud van de lijst Prominent is onderhevig aan wijzigingen.

Selecteer voor de muziek die u wilt beluisteren de gewenste categorieën.

Menu Aupeo

Selecteer **Menu** om het menu Aupeo weer te geven.

De via de functietoetsen beschikbare functies kunnen ook worden uitgevoerd door de verschillende menuopties te selecteren.

Selecteer om de **AUPEO Zenderlijst** weer te geven **Zenderlijst**.

Navigatie

Algemene aanwijzingen	33
Gebruik	36
Invoer van de bestemming	39
Begeleiding	48

Algemene aanwijzingen

De navigatieapplicatie zal u op betrouwbare wijze naar uw bestemming begeleiden zonder dat u kaarten hoeft te lezen.

Bij het berekenen van de route houdt het systeem rekening met de huidige verkeerssituatie. Daarom ontvangt het Infotainmentsysteem via RDS-TMC de verkeersberichten in het desbetreffende ontvangstgebied.

De navigatieapplicatie kan echter geen rekening houden met de actuele verkeerssituatie, recentelijk veranderde verkeersregels en plotseling optredende gevaren of knelpunten (bijv. wegwerkzaamheden).

Voorzichtig

Het gebruik van het navigatiesysteem vrijwaart de bestuurder niet van zijn verantwoordelijkheid correct en oplettend aan het verkeer deel te nemen. De relevante verkeersregels moeten zonder uitzondering in acht worden genomen. Wanneer de

routebegeleiding tegen de verkeersregels ingaat, moet u altijd de verkeersregels volgen.

Werking van de navigatieapplicatie

De positie en beweging van de auto worden door de navigatieapplicatie met behulp van sensoren gedetecteerd. De afgelegde afstand wordt bepaald door het signaal van de snelheidsmeter van de auto en richtingveranderingen bij bochten door een gyrosensor. De positie wordt bepaald door de gps-satellieten (Global Positioning System).

Door vergelijking van de sensorsignalen met de digitale kaarten is het mogelijk om de positie met een nauwkeurigheid van ongeveer 10 meter te bepalen.

Het systeem werkt ook bij slechte GPS-ontvangst, maar de nauwkeurigheid van de bepaling zal verminderen.

Na de invoer van het bestemmingsadres of een nuttige plaats (dichtstbijzijnde tankstation, hotel, enz.) wordt

de route berekend vanaf de huidige locatie tot de geselecteerde bestemming.

Routebegeleiding gebeurt via gesproken opdrachten en een richtingspijl en met behulp van een meerkleurig kaartdisplay.

Informatie op de kaartweergave

Druk voor het weergeven van de kaart rondom de huidige locatie op **NAV**.

Routebegeleiding niet actief



Als routebegeleiding niet actief is, verschijnt de volgende informatie:

- In de linkerbovenhoek: een kompas dat het noorden aangeeft.
- Kaartdisplay van het gebied rond de huidige positie.
- Huidige positie: aangegeven door een rode driehoek in een grijze cirkel.
- Markante punten (POI), bijv. tankstations, parkeerterreinen of restaurants: aangegeven met bijbehorende symbolen (indien geactiveerd).

Routebegeleiding actief



Als routebegeleiding actief is, verschijnt de volgende informatie:

- Op de bovenste regel: informatie over de momenteel actieve audiobron en de tijd.
- In de linkerbovenhoek: een kompassymbool dat het noorden aangeeft.
- Kaartdisplay van het gebied rond de huidige positie.
- Huidige positie: aangegeven door een rode driehoek in een grijze cirkel.

- Route: aangegeven met een blauwe lijn.
- Eindbestemming: aangegeven met een zwarte geblokte vlag.
- Viapunt (tussenbestemming): aangegeven met een rode diamant.
- Markante punten (POI), bijv. tankstations, parkeerterreinen of restaurants: aangegeven met bijbehorende symbolen (indien geactiveerd).
- Verkeersincidenten, bijv. file: aangegeven met bijbehorende symbolen (indien geactiveerd).
- Links: richtingspijl en afstand tot de volgende manoeuvre.
- Links: resterende afstand tot de eindbestemming of tot het volgende viapunt.
- Links: geschatte aankomsttijd of resterende reistijd.
- Op de onderste regel: straatnaam van de huidige positie.

Route simuleren

Het Infotainmentsysteem heeft een routesimulatiemodus voor testdoel-einden.

Om de simulatiemodus te starten, drukt u op **HOME**, selecteert u **Instellingen** en vervolgens **Navigatie-instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Routesimulatie** voor het betreffende submenu.

Startpositie

Aangezien de simulatiemodus de huidige positie van de auto niet ontleent aan het GPS-signaal, moet er handmatig een startpositie worden ingesteld.

Laatste bekende positie gebruiken

Selecteer **Laatst bekende positie gebruiken** om de laatste via GPS-signaal doorgegeven positie als startpunt in te stellen.

Vorige bestemming gebruiken

Selecteer **Vorige bestemming gebruiken** om één van de laatste ingevoerde bestemmingen als startpunt te gebruiken. De lijst met vorige bestemmingen verschijnt.

Selecteer het gewenste adres.

Specifieke locatie gebruiken

Selecteer **Speciale locatie gebruiken** om een specifieke locatie als startpunt te gebruiken.

Voer een adres in. Vind een gedetailleerde beschrijving ⇨ 39.

De simulatiemodus wordt gestart.

De simulatiemodus gebruiken

Voer een adres in en start de begeleiding. Vind een gedetailleerde beschrijving ⇨ 39.

Simulatiemodus annuleren

Om de simulatiemodus te verlaten, drukt u op **HOME**, selecteert u **Instellingen** en vervolgens **Navigatie-instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Routesimulatie** voor het betreffende submenu.

Selecteer **Routesimulatie afbreken**.

Extra routesimulatiemenu

Wanneer de routebegeleiding in de simulatiemodus actief is, verschijnt er een extra menu op de **Navigatiemenu**.

Selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven. Blader door de lijst en selecteer **Routesimulatie** voor het betreffende submenu.

Selecteer **Volgende manoeuvre** voor het weergeven van de volgende gesimuleerde afslagmanoeuvre.

Selecteer **Stop simulatie** om de gesimuleerde routebegeleiding te stoppen. De begeleiding wordt gestopt, de routebegeleiding blijft actief.

Let op

Gebruik eventueel de schermtoetsen op de kaart.

Gebruik

Kaart manipuleren

U kunt het zichtbare kaartgedeelte op het kaartscherm willekeurig in alle richtingen verschuiven.

Beweeg met uw vinger over het scherm om de kaart te verschuiven.

Selecteer voor het opnieuw weergeven van de kaart rondom de huidige locatie **Terug** op het scherm.

Kaartschaal

Selecteer wanneer de kaart verschijnt  linksonder op de kaart. Er verschijnt een schaalverdeling onderaan het scherm.

Pas de instelling naar wens aan.

Kaartmodus

De kaart kan op drie (routebegeleiding niet actief) of vijf (routebegeleiding actief) verschillende manieren worden weergegeven.

Selecteer steeds  of druk op **NAV** om tussen de verschillende kaartmodi om te schakelen.

Let op

Deze functie is ook toegankelijk via **Navigatiemenu**.

U hebt de volgende opties:

- **Volledige weergave kaart** (scherm "Normaal" bovenstaand beschreven): volledig kaartscherm, alle functies en indicatietoetsen op het scherm weergegeven.
- **Alleen kaart**: volledig kaartscherm, de meeste functie- en indicatietoetsen op het scherm verborgen.
- **met overzicht van afslagen**: gedeeld scherm met kaart links en lijst met afslagen rechts.
- **gedeeld met pijlen voor afslagen**: gedeeld scherm met kaart links en afslagpijl voor de volgende afslagmanoeuvre rechts.
- **Gedeeld met mediafuncties**: gedeeld scherm met kaart links en momenteel actieve audiobron rechts.

Richtingindicator

Selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Kaartrichting** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer de gewenste optie.

U hebt de volgende opties:

- **2D Noord boven:** 2D-scherm, noorden bovenaan.
- **2D rijrichting :** 2D-scherm, rijrichting bovenaan.
- **3D rijrichting :** 3D-scherm, rijrichting bovenaan.

Kaartvenster

Selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Kaartinstellingen** en dan **Weergave kaart** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer, afhankelijk van de externe lichtcondities, **Dag** of **Nacht**.

Activeer **Automatisch** voor een automatische aanpassing door het systeem.

POI's op de kaart

Selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven.

Selecteer **Toon POI's** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u alle in het systeem beschikbare POI's op de kaart wilt weergeven, activeer dan **Toon alle POI's**.

Als u geen POI's op de kaart wilt weergeven, activeer dan **Verberg alle POI's**.

U geeft alleen specifieke POI's op de kaart weer door **Door gebruiker gedefinieerd** en vervolgens de POI-categorieën die u wilt zien te activeren.

Scherminformatie

U kunt de routegegevens die tijdens actieve routebegeleiding op het scherm worden weergegeven naar eigen inzicht aanpassen.

Selecteer  om het **Wisselen tijd/bestemming** -menu weer te geven.

Let op

Dit menu is ook toegankelijk via **Navigatiemenu**.

Tijdsinformatie

Als u de weergegeven tijdsinformatie wilt wijzigen, selecteer dan **Omschakeling aankomst-/reistijd** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer de informatie-instelling die u wilt weergeven.

Bestemmingsinformatie

Op een reis met viapunten wilt u wellicht de route-informatie voor een viapunt in plaats van voor de eindbestemming weergeven.

Selecteer **Routepunt/bestemming wisselen** om de instelling te wijzigen. Er verschijnt een lijst met alle bestemmingen in de momenteel actieve reis met viapunten.

Activeer de informatie-instelling die u wilt weergeven.

Verkeer

Het TMC-verkeersinformatiesysteem ontvangt van de TMC-radiozenders alle actuele verkeersinformatie. Deze informatie is onderdeel van de berekening van een route.

Let op

Afhankelijk van het land waar u bent, is de TMC-service uitgebreid met een PayTMC-functionaliteit in het Infotainmentsysteem.

Verkeersincidenten

Selecteer  op het scherm om het menu **Verkeer** weer te geven.

Let op

Dit menu is ook toegankelijk via **Navigatiemenu**.

Selecteer **Alle verkeersgebeurtenissen** voor het weergeven van alle bekende verkeersvoorvallen voor het gebied rondom de huidige positie van de auto.

Selecteer **Verkeersgebeurtenis op route** voor het weergeven van de verkeersvoorvallen voor de huidige route.

Verkeersinstellingen

Selecteer **Verkeersinstellingen** om het betreffende submenu weer te geven.

Let op

Dit menu is ook toegankelijk via het menu **Navigatie-instellingen**.

Verkeersgebeurtenissen

Standaard is de functie **Verkeersgebeurtenissen** geactiveerd.

Deselecteer **Verkeersgebeurtenissen** om het TMC-verkeersinformatiesysteem te deactiveren.

Actieve route opnieuw berekenen

Als er zich tijdens een actieve routebegeleiding een verkeersprobleem voordoet, kan de route worden gewijzigd.

Selecteer **Waarschuwing bij betere route** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u wilt dat de route voortdurend wordt aangepast aan de huidige verkeerssituatie, activeer dan **Route gebaseerd op verkeerssituaties**.

Kies tussen **Automatisch herberekenen** en **Herberekenen na validatie** van een bijbehorend bericht.

Verkeersincidenten sorteren

De verkeersincidentlijsten kunnen op verschillende manieren gesorteerd zijn.

Selecteer **Verkeersinstellingen** in het menu **Verkeer** en dan **Sorteermethode**. Het betreffende submenu verschijnt.

Activeer de gewenste optie.

Verkeersincidenten op de kaart

Verkeersincidenten kunnen door bijbehorende symbolen op de kaart worden aangegeven.

Selecteer **Toon verkeersevenementen op kaart** om het betreffende submenu weer te geven.



Selecteer de gewenste optie.

Als u alleen bepaalde incidenten op de kaart wilt zien, activeer dan **Door gebruiker gedefinieerd**. Blader door de lijst en activeer de gewenste verkeersincidentcategorieën.

TMC-zenders

De TMC-zenders die verkeersinformatie verzenden kunnen automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Verkeersstations** om een selectiesjabloon weer te geven.

Selecteer het invoerveld Modus om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer de gewenste optie.

Als **Handleidinge stations selectie** wordt gekozen, moet er een TMC-zender worden ingesteld.

Selecteer het invoerveld Zender om **Lijst met verkeersstations** weer te geven.

Selecteer de gewenste zender.

Positiegegevens

Huidige positie

Selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Info huidige positie**.

Rechts op het scherm wordt de huidige positie weergegeven op de kaart. Links staan de GPS-coördinaten van de huidige positie.

Positie van bestemming

Als routebegeleiding actief is, kunt u informatie over de ingevoerde bestemming weergeven.

Selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Info positie bestemming**.

Rechts op het scherm wordt de bestemming weergegeven op de kaart. Links staan het adres en de GPS-coördinaten van de huidige positie.

Een positie opslaan

U kunt de huidige positie of de positie van een bestemming opslaan in het adressenboek.

Selecteer **Opslaan**. Vind een gedetailleerde beschrijving bij het opslaan van adressen in het adressenboek
 ⇨ 39.

Invoer van de bestemming

De applicatie **Bestemming** heeft verschillende opties voor het instellen van een bestemming voor routebegeleiding.


Druk op **DEST** (wanneer routebegeleiding niet actief is) om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven.



Adres handmatig invoeren

Menu Adresinvoer

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Adres invoeren** om een sjabloon voor het invoeren van een adres weer te geven.

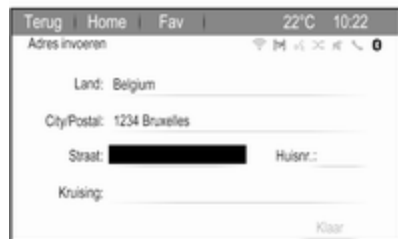

Selecteer het invoerveld Land. Er verschijnt een lijst. Selecteer het gewenste land.

Selecteer het invoerveld Plaatsnaam/postcode om een toetsenbord weer te geven. Voer de gewenste plaatsnaam of postcode in (zie onderstaand).

Selecteer het invoerveld Straatnaam om het toetsenbord nogmaals weer te geven. Voer de gewenste straatnaam in (zie onderstaand).

Daarna kunt u een huisnummer of kruising invoeren.

Selecteer het invoerveld Huisnummer of Kruising. Het toetsenbord verschijnt weer. Voer de gewenste huisnummer of de straatnaam in (zie onderstaand).

Let op

Als een huisnummer niet in de systeemdatabank is opgeslagen, wordt het dichtstbijzijnde huisnummer bij de bestemming gebruikt voor het berekenen van de route.

Bevestig zo nodig de ingevoerde gegevens.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Toetsenbord

Afhankelijk van de geselecteerde functie kunnen de toetsenborden anders worden weergegeven.



Selecteer **ABC** links op het toetsenbord om de groepering van letters op het lettertoetsenbord te wijzigen. De letters staan nu in alfabetische volgorde.

Selecteer de gewenste tekens achter elkaar om een tekenreeks in te voeren.

Let op

Bij het invoeren van een adres gebruikt het toetsenbord een intelligente spellingsfunctie die tekens die niet als volgende teken in de reeks kunnen voorkomen automatisch blokkeert.

Selecteer **ÄÖ** rechts op het lettertoetsenbord om speciale tekens die niet op het lettertoetsenbord staan in te voeren. Het toetsenbord met speciale tekens verschijnt. Selecteer het gewenste teken.

Selecteer **Sym** rechts op het toetsenbord voor speciale tekens om cijfers of symbolen in te voeren. Het toetsenbord met symbolen verschijnt. Selecteer het gewenste teken.

Selecteer **ABC** rechts op het toetsenbord voor symbolen om weer het lettertoetsenbord weer te geven. Zo kunt u omschakelen tussen de drie toetsenborden.

Selecteer om reeds ingevoerde tekens te wissen **Verw.** rechts op het betreffende toetsenbord.

Bij het invoeren het adres verschijnt er automatisch een lijst met overeenkomende vermeldingen zodra het aantal overeenkomende vermeldingen in het adresgeheugen gelijk aan of minder dan zes is.

Selecteer **Laatste 5** onder aan het toetsenbord om de laatste vijf ingevoerde vermeldingen weer te geven.

Selecteer de gewenste vermelding uit de lijst.

Selecteer **Klaar** onderaan het toetsenbord.

Speciale bestemmingen

Een markant punt is een specifieke locatie die van algemeen belang kan zijn, bijv. een tankstation, parkeerplaats of restaurant.

De gegevens op het Infotainmentsysteem bevatten een groot aantal vooraf gedefinieerde POI's. Deze worden aangeduid via bijbehorende symbolen op de kaart.


U kunt deze POI's als bestemmingen voor de routebegeleiding selecteren.

Zoekmenu

U kunt een POI met verschillende zoekjablonen selecteren.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Points of Interest** om het menu **POI-lijst** weer te geven.

Selecteer **Categorie, Naam of Telefoonnummer**. De betreffende zoekjabloon verschijnt.

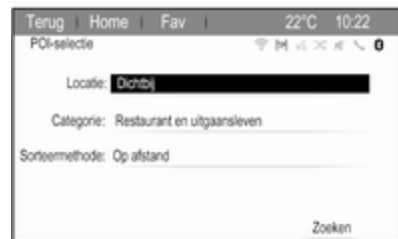

Vul de invoervelden in de betreffende zoekjabloon in.

Sjabloon Categorie zoeken

Selecteer het invoerveld Locatie om een lijst weer te geven. Selecteer de gewenste optie.

Selecteer het invoerveld Categorie om een lijst met POI-categorieën weer te geven. Selecteer de gewenste categorie en een subcategorie uit de lijst.

Selecteer het invoerveld Sorteermethode om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Op afstand** of **Op naam**.

Selecteer **Zoeken** onder aan het scherm. Er verschijnt een lijst met POI's of POI-categorieën aan de hand van de ingevoerde criteria. Selecteer de gewenste menuoptie.

Sjabloon Naam zoeken

Selecteer het invoerveld Land om een lijst met alle beschikbare landen weer te geven. Selecteer het gewenste land.

Selecteer het invoerveld voor de straatnaam of de postcode om de locatie te specificeren. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de gewenste naam of het gewenste nummer in.

Selecteer het invoerveld Sorteermethode om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Op afstand** of **Op naam**.

Selecteer **Zoeken** onder aan het scherm. Het toetsenbord verschijnt weer.

Voer de naam van het gewenste POI in.

Zoeksjabloon Telefoon

Selecteer het invoerveld Land om een lijst met alle beschikbare landen weer te geven. Selecteer het gewenste land.

Selecteer het invoerveld Sorteermethode om het betreffende submenu weer te geven. Selecteer **Op afstand** of **Op naam**.

Selecteer het invoerveld Nummer om een toetsenblok weer te geven. Voer het gewenste nummer in.

Na het invullen van de betreffende zoeksjabloon verschijnt er een bevestigingsmenu.

Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Categorielijst

Druk op **NAV** en dan op de multifunctionele knop om **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Dichtstbijzijnde POI's** of **POI's op de route**. Er verschijnt een lijst met POI-categorieën.

Selecteer de gewenste categorie, subcategorieën en dan het POI.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Vorige bestemmingen

De laatste bestemmingen die zijn geselecteerd of ingevoerd voor routebegeleiding worden in het systeem opgeslagen.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Vorige bestemmingen**.

Er verschijnt lijst met de laatste, in omgekeerd chronologische volgorde gesorteerde bestemmingen.

Selecteer het gewenste adres uit de lijst.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Adresboek

De **Adresboek** heeft lokale opslagruimte voor adressen die in de navigatieapplicatie worden ingevoerd.

Adressen opslaan in het adresboek

Druk voor het opslaan van een adres in het adresboek op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven.

Gewenst adres invoeren of selecteren. Het bevestigingsmenu verschijnt.



Selecteer **Opslaan**. Het sjabloon **Invoer adresboek** wordt weergegeven.



Afhankelijk van de beschikbare informatie zijn de verschillende invoervelden al ingevuld.

Selecteer het invoerveld Naam om de naam van de betreffende locatie in te voeren of te wijzigen. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de gewenste naam in en bevestig uw invoer.

Selecteer het invoerveld Adres om het adres te wijzigen. De invoersjabloon voor het adres verschijnt. Breng uw wijzigingen aan en bevestig uw invoer.

Selecteer het invoerveld Nummer om het telefoonnummer in te voeren of te wijzigen. Er verschijnt een toetsenblok. Voer het gewenste nummer in.

Indien geactiveerd ⇨ 36 worden de adresboekvermeldingen door POI-pictogrammen aangeduid. Selecteer het invoerveld Pictogram om het pictogram van een adresvermelding te wijzigen. Er verschijnt een lijst met alle in het systeem beschikbare POI-pictogrammen.

Scrol door de lijst en selecteer het gewenste pictogram.

Selecteer **Klaar** onder aan het invoersjabloon. Het adres wordt opgeslagen.

Adressen uit het adresboek selecteren

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Adresboek**. Er verschijnt een lijst met alle adresboekvermeldingen.



Selecteer de gewenste vermelding.
Er verschijnt een bevestigingsmenu.
Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Adressen in het adresboek bewerken

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Adresboek**. Er verschijnt een lijst met alle adresboekvermeldingen.

Selecteer de gewenste vermelding.
Er verschijnt een bevestigingsmenu.
Selecteer **Bewerken** om het sjabloon **Invoer adresboek** weer te geven.

Bring uw wijzigingen aan en bevestig uw invoer. De wijzigingen worden in het adresboek opgeslagen.

Telefoonboek

U kunt adressen in het telefoonboek van de verbonden mobiele telefoon als bestemmingen selecteren.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Telefoonboek**. Het menu **Zoeken in telefoonboek** wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste eerste lettergroep om een voorselectie weer te geven van de telefoonboekvermeldingen die u wilt zien. Het telefoonboek springt naar de positie van de geselecteerde lettergroep.



Selecteer de gewenste vermelding in het telefoonboek om het adres te tonen dat hieronder is opgeslagen.
Selecteer het adres.

Let op

Wanneer het Infotainmentsysteem geen geldig adres kan vinden, wordt u soms met een bericht hierom gevraagd.

Er verschijnt een bevestigingsmenu.
Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Bestemming van kaart selecteren

U kunt bestemmingen (adressen of POI's) ook via de kaart instellen.

Druk op **NAV** om de kaart weer te geven.

Gebruik het aanraakscherm om de kaart rondom de gewenste bestemming te centreren. Er verschijnt een rood  op de kaart en het betreffende adres verschijnt op een label.



Selecteer **Start**.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.

Let op

Als er zich meer dan één POI op de geselecteerde kaartpositie bevindt, wordt dit aangegeven op het label. Als **Start** wordt geactiveerd, dan verschijnt een keuzelijst.

Thuis

U kunt uw thuisadres permanent in het systeem opslaan.

Het thuisadres opslaan

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven.

Voer uw thuisadres in.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Opslaan als thuis**.

Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden. Bevestig het bericht om uw thuisadres op te slaan.

Let op

Het thuisadres wordt ook opgeslagen in het adresboek.

Het thuisadres selecteren


Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **My Home**.

De routebegeleiding naar het thuisadres start meteen.

Routes met viapunten

Wanneer er een bestemming is ingevoerd en routebegeleiding actief is, kunnen er tussengelegen bestemmingen (viapunten) aan de route worden toegevoegd.

Druk voor het instellen van een route met viapunten op **DEST** om **Routermenu** te openen en selecteer dan **Bestem.lijst**. Er verschijnt een submenu.

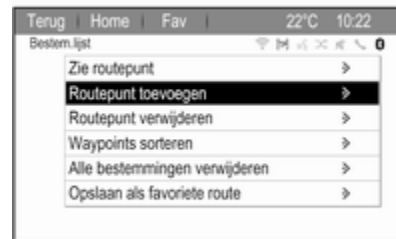

Viapunten toevoegen

Selecteer **Routepunt toevoegen** om een tussengelegen bestemming toe te voegen. De lijst met viapunten verschijnt.



Selecteer **Toev.** op de positie waar u een viapunt wilt toevoegen. Het menu **Bestemming invoeren** wordt weergegeven.

Gewenste bestemming invoeren of selecteren. Het bevestigingsmenu verschijnt.

Selecteer **Toev.** De route wordt opnieuw berekend en er verschijnt weer een lijst met viapunten met de tussengelegen bestemming op de geselecteerde positie.

Let op

In een lijst met viapunten kunnen maximaal vier bestemmingen worden opgeslagen.

Viapunten verwijderen

Selecteer **Routepunt verwijderen** om een viapunt te verwijderen. De lijst met viapunten verschijnt.

Selecteer **Verw.** naast het viapunt dat u wilt verwijderen.

Het viapunt wordt verwijderd en de kaart verschijnt opnieuw.

Selecteer **Alle bestemmingen verwijderen** voor het verwijderen van de gehele lijst en het afsluiten van de routebegeleiding.

Viapunten verplaatsen

Selecteer **Waypoints sorteren** voor het wijzigen van de volgorde van de viapunten op de route.

Selecteer **Verpl.** naast het viapunt dat u wilt verplaatsen. Het menu **Routepunt toevoegen** wordt weergegeven.

Selecteer **Toev.** op de positie waar u het betreffende viapunt wilt plaatsen.

De route wordt opnieuw berekend en de volgorde van de viapunten in de lijst met viapunten wordt gewijzigd.

Favoriete routes

Routes met viapunten opslaan

U kunt een aangemaakte route met viapunten (zie bovenstaand) opslaan als favoriete route.

Druk tijdens een actieve route met viapunten op **DEST** om **Routemenu** te openen en selecteer dan **Bestem.lijst**. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Opslaan als favoriete route**. Er verschijnt een toetsenbord.

Voer een naam voor de favoriete route in en bevestig uw invoer.

De route met viapunten wordt opgeslagen.

Nieuwe favoriete routes aanmaken

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Favoriete routes** om het menu **Favoriete route** weer te geven.

Selecteer **Nieuwe favoriete route**. Er verschijnt een toetsenbord.



Voer een naam voor de favoriete route in en bevestig uw invoer. Het menu **Favoriete route** verschijnt weer. Selecteer de gewenste favoriete route. Er verschijnt een menu.



Maak een route met viapunten aan (zie bovenstaand).

Selecteer **Naam bew.** voor het wijzigen van de naam van de betreffende favoriete route. Het toetsenbord voor het invoeren van de naam verschijnt. Voer de gewenste naam in en bevestig uw invoer.

Selecteer **Fav. verwijd.** om de betreffende favoriete route te verwijderen. De favoriete route wordt verwijderd en het menu **Favoriete route** verschijnt opnieuw.

Een favoriete route selecteren

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Favoriete routes** om een lijst met de opgeslagen favoriete routes weer te geven.

Selecteer de gewenste route uit de lijst. Het routebevestigingsmenu verschijnt.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Begeleiding starten**.

Breedte/lengte

U kunt voor het instellen van een bestemming de GPS-coördinaten van een gewenste locatie invoeren.

Druk op **DEST** om het menu **Bestemming invoeren** weer te geven en selecteer dan **Latitude**.

Selecteer het invoerveld Breedte om het menu **Geologische invoer** weer te geven.



Pas de waarden naar wens aan.

Selecteer **BACK** om naar het volgende, hogere menuniveau te gaan.

Pas de lengtegraadwaarden zoals hierboven beschreven aan en selecteer nogmaals **BACK** om weer naar het naasthogere menuniveau te gaan.

Selecteer **Zoeken**.

Er verschijnt een bevestigingsmenu.

Om routebegeleiding te starten selecteert u **Begeleiding starten**.

Opgeslagen bestemmingen wissen

Druk voor het verwijderen van in het systeem opgeslagen bestemmingen op **HOME** en op **Instellingen**. Selecteer **Navigatie-instellingen** en vervolgens **Opgeslagen bestemmingen verwijderen**.

Activeer de menuopties van de opslaglocatie die u wilt wissen.

Selecteer **Verw..** De geselecteerde opslaglocaties worden gewist.

Begeleiding

Routebegeleiding starten en annuleren

Routebegeleiding starten

Gewenst adres invoeren of selecteren.

Er verschijnt een bevestigingsmenu. Selecteer **Begeleiding starten** om routebegeleiding te starten.



Routebegeleiding annuleren

Druk bij actieve routebegeleiding op **DEST** om **Rotemenu** weer te geven.

Selecteer **Route annuleren** om de actuele navigatiesessie te annuleren.

Begeleidingsinstructies

Routebegeleiding wordt uitgevoerd met gesproken instructies en visuele instructies op de kaart (indien geactiveerd).

Gesproken instructies

Gesproken navigatie-instructies geven bij het naderen van een kruising aan welke richting u moet volgen.

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** en vervolgens **Navigatie-instellingen**.

Selecteer **Gesproken instructie** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u wilt dat het systeem de volgende afslagmanoeuvre hoorbaar aangeeft, activeer dan **Gesproken instructies navigatiesysteem**.

Als u wilt dat verkeerswaarschuwingen worden voorgelezen, activeer dan **Waarschuwingen verkeersinformatie**.

Selecteer **Navigatievolume** om het volume tijdens gesproken instructies bij te stellen. Het betreffende submenu verschijnt.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van gesproken instructies **Bekendmaking** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer voor het aanpassen van het volume van de mogelijke audio-bron op de achtergrond **Achtergr.** en pas de instelling naar wens aan.

Selecteer **Volumetest** voor een audio-voorbeeld van de instellingen.

Activeer indien gewenst **Gesproken instructies tijdens oproepen onderdrukken**.

Begeleidingswaarschuwingen

Begeleidingswaarschuwingen melden in een uitvergroting van het betreffende kaartgedeelte bij het naderen van een kruising waarop u moet afslaan te te volgen richting.

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** en vervolgens **Navigatie-instellingen**.

Selecteer **Waarschuwingen routebegeleiding** om het betreffende submenu weer te geven.

Als u wilt dat het systeem bij het naderen van de volgende afslagmanoeuvre automatisch de kaart weergeeft, activeer dan **Waarschw. routebeg. op voorgrond**.

Als u wilt dat afslagmanoeuvres in een uitvergroting worden weergegeven, activeer dan **Waarschw. routebegeleiding op kaart**.

Route terugvinden

Met de broodkruimelsfunctie kunt u reeds genomen wegen in een route terugvinden.

Traject

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** om het instellingenmenu weer te geven. Selecteer **Navigatie-instellingen** en vervolgens **Traject-markering**.

Activeer **Opnemen** om een terugvindingsessie te starten. De genomen route wordt geregistreerd en als stip-pellijn op de kaart weergegeven.



Selecteer **Verw.** voor het wissen van de broodkruimels die al in een actieve terugvindsessie gestrooid zijn. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden. Bevestig het bericht om alle broodkruimels te wissen.

Deactiveer **Opnemen** om de terugvindsessie te beëindigen. Er verschijnt een toetsenbord.

Voer een naam voor de betreffende terugvindsessie in en selecteer **Klaar**. De sessie wordt opgeslagen in de lijst **Opgeslagen**.

Menu Details trajectmarkering

Druk op **HOME**, selecteer **Instellingen** om het instellingenmenu weer te geven. Selecteer **Navigatie-instellingen** en vervolgens **Trajectmarkering**.

Selecteer **Opgeslagen** voor het weer-geven van een lijst met alle terugvindsessies. Selecteer de gewenste terugvindsessie om het menu **Details trajectmarkering** weer te geven.

Selecteer **Naam bew.** voor het wijzigen van de naam van de betreffende terugvindsessie. Er verschijnt een toetsenbord. Voer de gewenste naam in en selecteer **Klaar**.

Selecteer **Op kaart tonen** voor het direct weergeven van de gehele terugvindsessie in het betreffende kaartgedeelte.

Selecteer **Laden** om het broodkruimelhoofdmenu weer te geven. Als u de betreffende terugvindsessie voortdurend op de kaart wilt blijven zien, activeer dan **Display**.

Selecteer **Verw.** om de betreffende terugvindsessie te wissen.

Route manipuleren

Na het berekenen van een route kunt u bepaalde gedeeltes handmatig wijzigen of de gehele route opnieuw berekenen.

Lijst met afslagen

De **Lijst met afslagen** geeft alle straten/wegen en afslagmanoeuvres op de berekende route vanaf de huidige locatie weer.

Druk op **DEST** en selecteer dan **Lijst met afslagen**. De lijst met afslagen verschijnt.



Selecteer voor het uitsluiten van bepaalde straten/wegen van de route **Vermijden** naast de betreffende straat/weg.

De route wordt opnieuw berekend en de betreffende straat/weg wordt uitgesloten.

Lijst Vermijden

Straten/wegen die uit de oorspronkelijke route zijn uitgesloten, verschijnen in de **Vermijdingslijst**.

Druk op **DEST** en selecteer dan **Vermijdingslijst** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer **Weergavelijst** om alle vermeden straten/wegen weer te geven.

Selecteer **Alle items verwijderen** voor het wissen van alle te vermijden straten/wegen en terug te keren naar de oorspronkelijke route.

Omleiding

Druk op **DEST** en selecteer dan **Omleiding**.

Selecteer **Omleiding op afstand** voor het wijzigen van de route gedurende een bepaalde afstand. Er verschijnt een menu met daarin verschillende afstanden.

Selecteer de gewenste afstand. De route wordt op basis daarvan opnieuw berekend.

Selecteer **Omleiding complete route** voor het blokkeren van de gehele route. De oorspronkelijke route wordt geblokkeerd en er wordt een nieuwe route naar de gewenste bestemming berekend.

Alle blokkades opheffen

Selecteer om alle voor een route ingestelde blokkades op te heffen **Alle blokkades opheffen**.

Lijst met afslagen

Druk voor een lijst van de komende afslagen en rustplaatsen langs de snelweg op **NAV** en selecteer **Menu** om **Navigatiemenu** weer te geven.

Blader door de lijst en selecteer **Lijst met afslagen**.

Routeopties

Druk op **DEST** terwijl routebegeleiding actief is, en selecteer dan **Route-opties**.

Er verschijnt een lijst met routeberekeningsopties en wegtypes.

Activeer voor het definiëren volgens welke criteria een route kan worden gecalculeerd één van de opties:

Snelste voor de snelste route (qua tijd), **Kortste** voor de kortste route (qua afstand) of **Eco** voor de route met het laagste brandstofverbruik.

Activeer voor het definiëren welke wegtypen bij de berekening van de route kunnen worden ingecalculeerd de gewenste opties: snelwegen, tolwegen, veerboten, enz.

Spraakherkenning

Algemene informatie	52
Gebruik	53
Overzicht spraakcommando's	56

Algemene informatie

Geïntegreerde spraakherkenning

De spraakherkenning van het Infotainmentsysteem stelt u in staat om diverse functies van het Infotainmentsysteem met uw stem te besturen. De spraakbesturing herkent commando's en cijferreeksen, ongeacht de desbetreffende spreker. De instructies en cijferreeksen kunnen zonder pauze tussen de afzonderlijke woorden worden uitgesproken.

Bij onjuist gebruik of onjuiste commando's geeft de spraakherkenning visuele en/of akoestische feedback en wordt u gevraagd het gewenste commando te herhalen. Bovendien bevestigt de spraakherkenning belangrijke instructies en stelt zo nodig een vraag hierover.

In het algemeen zijn er verschillende manieren voor het uitspreken van de commando's voor de taken. Voor de meeste ervan, behalve het invoeren van een bestemming en het stemtoetsenblok, is een enkel commando voldoende.

Ga als volgt te werk als voor de handeling meer dan één commando nodig is:

Geef in het eerste commando het te verrichten type handeling aan, bijv. "Navigatiebestemming invoeren". Het systeem reageert met vragen die u door een dialoog voor het invoeren van de benodigde voeren. Zeg als er een bestemming voor routebegeleiding nodig is bijvoorbeeld "Navigatie" of "Bestemming invoeren".

Let op

Om te voorkomen dat gesprekken in de auto onbedoeld de systeemfuncties beïnvloeden, start de stemherkenning pas nadat deze is geactiveerd.

Ondersteunde talen

- Niet alle talen die voor het display van het Infotainmentsysteem beschikbaar zijn, zijn ook beschikbaar voor de spraakherkenning.
- Als de momenteel geselecteerde displaytaal niet door de spraakherkenning wordt ondersteund, is de spraakherkenning niet beschikbaar.

In dat geval moet u een andere taal selecteren voor het display als u het Infotainmentsysteem via spraakcommando's wilt bedienen. Taal van display wijzigen, zie "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 18.

Adresinvoer voor bestemmingen in het buitenland

Als u het adres van een bestemming in het buitenland via spraakcommando's wilt invoeren, moet u de taal van het Infotainmentdisplay in de taal van het betreffende land wijzigen.

Als het display bijv. momenteel op Engels is ingesteld en u de naam van een stad in Frankrijk wilt invoeren, moet u de displaytaal in Frans wijzigen.

Uitzonderingen: Voor het invoeren van adressen in België kunt u de displaytaal naar keuze in Frans of Nederlands wijzigen. Voor het invoeren van adressen in Zwitserland kunt u de displaytaal naar keuze in Frans, Duits of Italiaans wijzigen.

Zie voor het wijzigen van de displaytaal "Taal" in het hoofdstuk "Systeeminstellingen" ⇨ 18.

Invoervolgorde voor bestemmingsadressen

De volgorde waarin de delen van een adres met het spraakherkenningsysteem moeten worden ingevoerd is afhankelijk van het land waarin de bestemming ligt.

Het systeem geeft een voorbeeld van de betreffende invoervolgorde.

Spraakdoorschakel-toepassing

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het Infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw smartphone om na te gaan of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Gebruik

Geïntegreerde spraakherkenning

Spraakherkenning activeren

Let op

Tijdens een actief telefoongesprek is spraakherkenning niet beschikbaar.

Druk op  rechts op het stuurwiel.

Het geluid van het audiosysteem wordt onderdrukt,  op het display wordt gemarkeerd en een gesproken bericht vraagt u om een commando uit te spreken.

Zodra de spraakherkenning gereed is voor gesproken commando's, klinkt er een pieptoon.

U kunt nu een spraakcommando geven om een systeemfunctie direct te starten (bijv. een voorkeuzezender afspelen) of om een dialoogreeks te starten met een aantal dialoogstappen (bijv. het invoeren van een bestemmingsadres); zie "Bediening via spraakcommando's" verderop.

Nadat een dialoogreeks voltooid is, wordt de spraakherkenning automatisch gedeactiveerd. Om een andere dialoogreeks te starten moet u de spraakherkenning weer activeren.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Druk op + of – rechts op het stuurwiel.

Een gesproken vraag onderbreken

Als ervaren gebruiker kunt u een gesproken vraag onderbreken door even op  op het stuurwiel te drukken.

Er klinkt meteen een pieptoon en u kunt zonder te wachten een commando uitspreken.

Een dialoogreeks annuleren

Er zijn diverse mogelijkheden om een dialoogreeks te annuleren en de spraakherkenning te deactiveren:

- Zeg "**Annuleren**" of "**Afsluiten**".
- Druk op  rechts op het stuurwiel.

In de volgende situaties wordt een dialoogreeks automatisch geannuleerd:

- Als u enige tijd geen commando's zegt (standaard wordt u driemaal gevraagd een commando te zeggen).
- Als u commando's zegt die niet door het systeem worden herkend (standaard wordt u driemaal gevraagd een juist commando te zeggen).

Bediening via spraakcommando's

De spraakherkenning kan commando's in de vorm van natuurlijke zinnen of directe commando's met de applicatie en de taak begrijpen.

Voor de beste resultaten:

- Luister naar de gesproken vraag en wacht op de pieptoon voordat u een commando uitspreekt of antwoordt.
- Zeg "**Help**" als de helpvraag voor de huidige dialoogstap nog eens wilt horen.

- U kunt de gesproken vraag onderbreken door nogmaals op  te drukken. Druk als u uw commando rechtstreeks wilt inspreken twee keer op .
- Wacht op de pieptoon en spreek het commando op natuurlijke wijze uit. Meestal werkt de herkenning beter als pauzes tot een minimum beperkt blijven. Gebruik korte en directe commando's.

Meestal kunnen telefoon- en audio-commando's in één keer worden uitgesproken. Bijvoorbeeld "Bel Jan Jansen", "Speel af" gevolgd door de naam van de artiest of song of "Stem af op" gevolgd door de radiofrequentie en het golfbereik.

Navigatiebestemmingen zijn echter te complex voor één commando. Zeg eerst "Navigatie" en dan bijv. "Adres" of "Markant punt". Het systeem reageert hierop door naar meer details te vragen.

Na het commando "Markant punt" kunt u alleen grote ketens op naam selecteren. Ketens zijn bedrijven met

ten minste 20 locaties. Noem voor andere POI's de naam van een categorie, bijv. "Restaurants", "Winkelcentra" of "Ziekenhuizen".

Het systeem werkt gemakkelijker met directe commando's, bijv. "Bel 01234567".

Bij het commando "Telefoon" begrijpt het systeem dat u wilt bellen en antwoordt het met relevante vragen totdat het voldoende details heeft. Als het telefoonnummer met een naam en een locatie opgeslagen is, moet u in het directe commando beide vermelden, bijvoorbeeld "Bel Jan Jansen op het werk"

Let op

Zeg de naam van de persoon die u wilt bellen in de sorteervolgorde die in de Contacten wordt gebruikt: "Jan Janssen" of "Janssen, Jan".

Lijstvermeldingen selecteren

Wanneer er een lijst verschijnt, wordt u via een gesproken bericht gevraagd om een vermelding uit die lijst te bevestigen of te selecteren. U kunt een lijstvermelding handmatig of door het uitspreken van het regelnummer van de vermelding selecteren.

De lijst op een spraakherkenningscherm werkt net als bij een lijst op andere schermen. Bij het handmatig scrollen door de lijst op een scherm tijdens een spraakherkenningssessie wordt de huidige spraakherkenning opgeschort en klinkt er een instructie als "Selecteer handmatig een lijstvermelding of druk op de knop Terug op de console om het nogmaals te proberen".

Als u niet binnen 15 seconden handmatig een lijstvermelding selecteert, wordt de spraakherkenningssessie beëindigd, volgt er een bericht met een vraag en verschijnt het eerdere scherm weer.

Het commando "Terug"

Om terug te gaan naar de vorige stap in de dialoog kunt u ook "Terug" zeggen of op **BACK** op het Infotainmentsysteem drukken.

Het commando "Help"

Na het commando "Help" wordt de helpvraag voor de huidige stap in de dialoog voorgelezen.

Druk voor het onderbreken van de helpvraag nogmaals op . Er klinkt een pieptoon. U kunt een commando uitspreken.

Spraakdoorschakel-toepassing

Spraakherkenning spraakdoorschakeling activeren

Druk op  rechts op het stuurwiel.

Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Druk op + of – rechts op het stuurwiel.

Spraakherkenning spraakdoorschakeling deactiveren

Druk op  rechts op het stuurwiel. De spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Overzicht spraakcommando's

De onderstaande tabel bevat een overzicht van de belangrijkste spraakcommando's.

Menu	Actie	Spraakcommando's
Alle menu's	Een vraag van het systeem bevestigen	"Ja Jazeker Zeker Absoluut Natuurlijk"
	Een vraag van het systeem ontkennen	"Nee Echt niet Niet Zeker niet"
	Een sessie annuleren	"Annuleren Afbreken Stoppen"
	Terug naar vorige stap	"Ga terug Terug Naar vorige Naar vorige gaan Ga terug Teruggaan"
	Om hulp vragen	"Help" "Meer "commando's" Meer opdrachten Meer aanwijzingen"
	"Breedspakig" activeren of deactiveren	"Uitgebreid aan Uitgebreid inschakelen Uitgebreid aanzetten" "Uitgebreid uit Uitgebreid uitschakelen Uitgebreid uitzetten"
	Vragen naar huidige muziekbron	"Wat wordt er afgespeeld Wat speelt er"

Menu	Actie	Spraakcommando's
Radiomenu	Een frequentie selecteren	"F M radio Kies F M" "A M radio Kies A M" "D A B radio Kies D A B"
	Een zender selecteren	"Afstemmen op F M ..." "Afstemmen op A M ..." "Kies D A B ... DAB ... inschakelen"
Media-menu	Een mediabron selecteren	"C D afspelen" "U S B afspelen" "Bluetooth afspelen Bluetooth-geluid afspelen Bluetooth-audio afspelen"
	Een zoekcategorie selecteren	"Artiest ... afspelen" "Album ... door ... afspelen" "Genre ... afspelen" "Map ... afspelen" "Afspeellijst ... afspelen" "Componist ... afspelen" "Audioboek ... afspelen"
	Een song selecteren	"Liedje ... afspelen Liedje ... afspelen door ..."

Menu	Actie	Spraakcommando's
Navigatiemenu	Een bestemming invoeren	"[invoer] Begeleiding bij adresinvoer [invoeren] (ga naar navigeer naar) Begeleiding bij adresinvoer"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Bestemming Adres invoer invoeren ga naar navigeer naar Bestemming Adres"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Kruising Knooppunt"
	Een POI invoeren	"Navi Navigatie Bestemming", "POI Place of Interest"
		"Navi Navigatie Bestemming", "(POI (plaats point) of interest) (in de buurt)"
		"Navi Navigatie Bestemming", "(POI (plaats point) of interest) (in de buurt van de bestemming)"
	Het thuisadres invoeren	"Navi Navigatie Bestemming", "(POI (plaats point) of interest) op de route"
	Naar de huidige locatie vragen	"Navi Navigatie Bestemming", "[Ga] [naar] THUIS"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Waar ben ik Mijn Huidige locatie"

Menu	Actie	Spraakcommando's
Navigatiemenu	Een routepunt toevoegen	"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt met Begeleiding bij adresinvoer toevoegen"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Voeg routepunt toe ([Bestemming] Adres [invoer] (enter ga naar Navigeer naar) [Bestemming] Adres)."
		"Navi Navigatie Bestemming", "Voeg routepunt toe (POI (plaats Point) of Interest)"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt toevoegen (Knooppunt Kruising)"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt [(Ga Navigeer) naar] contact toevoegen"
		"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt [(Ga Navigeer) [naar]] THUIS toevoegen"
	Een routepunt wissen	"Navi Navigatie Bestemming", "Routepunt verwijderen"
	Routebegeleiding annuleren	"Navi Navigatie Bestemming", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Gesproken aanwijzingen activeren/deactiveren	"Stembegeleiding aan" "Stembegeleiding uit"

Menu	Actie	Spraakcommando's
Menu Telefoon	Apparaat koppelen	"Verbinding maken Verbinden Connect"
	Een telefoonnummer kiezen	"Nummer bellen" "Bellen ... Kiezen ..."
	Laatste nummer opnieuw kiezen	"Opnieuw bellen Laatste nummer opnieuw kiezen Nogmaals kiezen Laatste nummer opnieuw bellen Opnieuw kiezen Nogmaals bellen Nog een keer bellen Bel opnieuw"
	Cijfers wissen	"Wissen Verwijderen" "Alles wissen Alles verwijderen"
	Een tekstbericht lezen	"S M S lezen SMS-berichten lezen S M S-bericht lezen"

... : dynamische spatie staat voor de specifieke namen die op die positie moeten komen te staan

| : verticaal balkje scheidt alternatieven

() : ronde haakjes omvatten alternatieven

[] : vierkante haakjes geven optionele gedeelten van een commando aan

, : komma scheidt noodzakelijke stappen in een reeks

Telefoon

Algemene aanwijzingen	61
Bluetooth-verbinding	62
Noodoproep	63
Bediening	64
Tekstberichten	67
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	69

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om het telefoonportaal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth aangesloten zijn.

Het telefoonportaal kan daarnaast ook met het spraakherkenningsysteem worden bediend.

Niet alle functies van de telefoonportal worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties mogelijk zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie vindt u op internet op <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons of andere apparaten.

Voor het maken van een Bluetooth-verbinding met het Infotainmentsysteem moet de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat geactiveerd zijn. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.

Via het menu **Bluetooth** worden Bluetooth-apparaten met het Infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en Infotainmentsysteem) en verbonden.

Opmerkingen

- Aan het systeem kunnen maximaal vijf apparaten worden gekoppeld.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.
- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het Infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij werken via Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Laat het apparaat daarom via een stopcontact opladen.

Bluetooth-menu

Druk om het menu **Bluetooth** te openen op **HOME** en selecteer dan **Instellingen**. Selecteer **Telefooninstelling** en vervolgens **Bluetooth**.

De menuopties **Apparatenlijst** en **Apparaat koppelen** verschijnen.

Apparaat koppelen

Activeer het koppelen op het Infotainmentsysteem door **Apparaat koppelen** te selecteren. Er verschijnt een bericht met de viercijferige code van het Infotainmentsysteem.

Activeer het koppelen op het Bluetooth-apparaat. Voer zo nodig de code van het Infotainmentsysteem op het Bluetooth-apparaat in.

Voor het koppelen verschijnt er een zescijferige pincode op het Infotainmentsysteem.

Koppelen bevestigen:

- Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund:

Vergelijk (desgevraagd) de pincodes op het Infotainmentsysteem en op het Bluetooth-apparaat en bevestig het bericht op het Bluetooth-apparaat.

- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Voer de pincode op het Bluetooth-apparaat in en bevestig uw invoer.

De apparaten zijn gekoppeld en het telefoonhoofdmenu verschijnt.

Het telefoonboek en de oproeplijsten (indien beschikbaar) worden vanaf het Bluetooth-apparaat gedownload.

Bevestig zo nodig het bijbehorende bericht op het Bluetooth-apparaat.

Apparatenlijst

De apparatenlijst bevat alle Bluetooth-apparaten die aan het Infotainmentsysteem gekoppeld zijn.



Als een nieuw apparaat wordt gekoppeld, verschijnt het in de apparatenlijst.

Een apparaat aansluiten

Selecteer het apparaat dat u wenst te koppelen. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Selecteren**.

Het eerder verbonden apparaat wordt ontkoppeld en dit apparaat wordt verbonden.

Een apparaat wissen

Selecteer het apparaat dat u wenst te wissen. Er verschijnt een submenu.

Selecteer **Verw..**

Het apparaat is gewist.

Noodoproep

⚠ Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levensbelang (bijv. bij het inroepen van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

⚠ Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken

worden gebeld; mogelijkermijns kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Vorm het noodnummer (bijv. 112).

De telefoonverbinding met de alarmcentrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon ook via het infotainmentsysteem bedienen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem worden de gegevens van de mobiele telefoon naar het Infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van het model telefoon kan dit enige tijd duren. Tijdens deze periode is het bedienen van de mobiele telefoon via het Infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Niet elke telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonapplicatie. Daarom kan het bereik aan beschreven functies afwijken.

Hoofdmenu Telefoon

Druk op  om het telefoonhoofdmenu weer te geven. Het volgende scherm verschijnt (indien een mobiele telefoon is aangesloten).



Telefoongesprek initiëren

Een nummer invoeren

Druk op  en selecteer dan **Nummer invoeren**. Er verschijnt een toetsenblok.



Voer het gewenste nummer in.

Selecteer **Del** op het scherm om het laatste ingevoerde cijfer te wissen.

Selecteer ► of ◀ op het scherm om de cursor in het reeds ingevoerde nummer te verplaatsen.


Selecteer **OK** om het bellen te starten.

Let op


U hebt vanuit het toetsenblok toegang tot het telefoonboek door op **Telefoonboek** te drukken.

Telefoonboek

Druk op en selecteer dan **Telefoonboek**. Het menu **Zoeken in telefoonboek** wordt weergegeven.

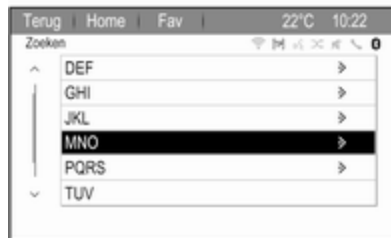

Selecteer de gewenste eerste lettergroep om een voorselectie weer te geven van de telefoonboekvermeldingen die u wilt zien. Het telefoonboek springt naar de positie van de geselecteerde lettergroep.

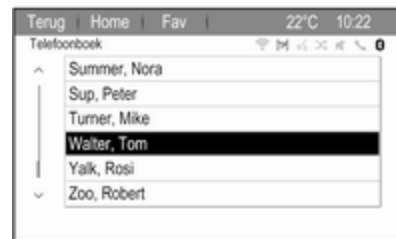

Selecteer de gewenste vermelding in het telefoonboek om de nummers te tonen die hieronder zijn opgeslagen.

Selecteer het gewenste nummer om het bellen te starten.

Telefoonboek sorteren

U kunt het telefoonboek op achternaam of op voornaam sorteren.

Voor het wijzigen van de sorteervolgorde selecteert u en dan **Telefooninstelling**.

Selecteer **Sorteervolgorde** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer de gewenste optie.


Let op

Hanteer bij gebruik van de spraakherkenningsfunctie de betreffende sorteervolgorde, bijv. "Bel Jan Jansen" of "Bel Janssen, Jan".

Gesprekslijsten

Druk op  en selecteer dan

Gesprekslijsten. Het menu **Gesprekslijsten** wordt weergegeven.

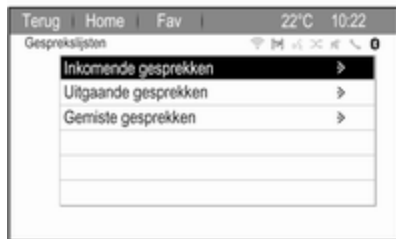

Selecteer de gewenste oproeplijst. Afhankelijk van de geselecteerde lijst worden de laatste ontvangen, uitgaande of gemiste oproepen weergegeven.

Selecteer de gewenste vermelding in de oproeplijst om het bellen te starten.

Binnenkomend gesprek

Bij een binnenkomende oproep verschijnt er een bericht op het scherm.



Selecteer **Aannemen** om het gesprek aan te nemen.

Selecteer **Weigeren** om het gesprek te weigeren.

Funcities tijdens een telefoongesprek

Bij een actieve oproep verschijnt het in-gesprekscherm.

**Telefoongesprek beëindigen**

Selecteer **Ophangen** om het gesprek te beëindigen.

Geluid van een gesprek onderdrukken

Activeer **Microfoon uit** om de microfoon tijdelijk uit te schakelen.

Deactiveer **Microfoon uit** om de microfoon weer in te schakelen.

Naar handset doorschakelen

Selecteer **Doorverb.naar handset** om het gesprek door te schakelen naar de mobiele telefoon. Het menu **Privé gesprekken** wordt weergegeven.

Selecteer **Gesprek doorverbinden** in het menu **Privé gesprekken** om het gesprek weer terug te schakelen naar het Infotainmentsysteem.

Wisselgesprek

Wisselgesprek initiëren

Selecteer tijdens een actieve oproep **Nummer invoeren** op het in-gesprekscherm. Het toetsenblok verschijnt. U kunt een nummer invoeren of een nummer uit het telefoonboek selecteren, zie bovenstaand.

Tweede inkomende oproep

Bij een wisselgesprek verschijnt er een bericht onderaan op het scherm. Selecteer de gewenste optie.

Bij het aannemen van het gesprek wordt het eerste gesprek in de wacht gezet en wordt het wisselgesprek actief.

Beide gesprekken verschijnen op het in-gesprekscherm.



Selecteer **Gesprekken wisselen** om tussen de gesprekken te wisselen.

Conferentiegesprek

Selecteer **Conferentiegesprek** om beide gesprekken tegelijkertijd te activeren.

Conferentiegesprek verandert in Gesprek vrijgeven.

Selecteer **Gesprek vrijgeven** om een conferentiegesprek te beëindigen.

Telefoongesprekken beëindigen

Selecteer in een conferentiegesprek **Ophangen** om beide telefoongesprekken te beëindigen.

Tekstberichten

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem tot stand is gebracht, hebt u via het Infotainmentsysteem toegang tot het Postvak IN van uw mobiele telefoon.

Niet elke telefoon ondersteunt de tekstberichtenfunctie van het Infotainmentsysteem.

Berichtenapplicatie op de mobiele telefoon activeren

Het verzenden van tekstberichtgegevens naar het Infotainmentsysteem moet op de mobiele telefoon geactiveerd zijn.

Na verbinding met het Infotainmentsysteem kan er op uw telefoon een bericht verschijnen met het verzoek tot toegang tot de tekstberichten op de mobiele telefoon via het Infotainmentsysteem. Bevestig het bericht.

Ga als er geen bericht verschijnt naar het Bluetooth-menu op uw mobiele telefoon, selecteer de naam van het Infotainmentsysteem en activeer de bijbehorende toegangsfunctie.

Let op

Raadpleeg voor nadere informatie over toegang op verschillende mobiele telefoons onze website.

Het pictogram **Berichten** in het menu Start van het Infotainmentsysteem is dan selecteerbaar.

Inkomend tekstbericht

Bij het ontvangen van een nieuw tekstbericht verschijnt er een bericht met de naam of het nummer van de afzender.



Selecteer één van de opties in het bericht.

Beluisteren

Als u het bericht door het systeem wilt laten voorlezen, selecteer dan **Luisteren**.

Weergave

Selecteer voor het weergeven van het bericht op het scherm de respectievelijke schermtoets.

Let op

Berichten verschijnen alleen op het scherm wanneer de auto geparkeerd is.

Weigeren

Selecteer voor het weigeren van het bericht de respectievelijke schermtoets.

Beantwoorden

Selecteer **Antwoord** om het bericht onmiddellijk te beantwoorden. Er verschijnt een lijst met voorgedefinieerde berichten.

Selecteer het gewenste bericht en bevestig uw invoer.

Het bericht wordt verzonden.

Let op

U kunt nieuwe voorgedefinieerde berichten in het instellingenmenu aanmaken.

Bel

Selecteer **Bellen** om de afzender van het tekstbericht te bellen.

Postvak IN

Druk op **HOME** en selecteer dan **Berichten** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Inbox** om een lijst met alle berichten in het Postvak IN weer te geven.



Selecteer het gewenste bericht. Het bericht verschijnt op het scherm.

Let op

Berichten verschijnen alleen op het scherm wanneer de auto geparkeerd is.

Selecteer desgewenst één van de opties onderaan het scherm (zie bovenstaand).

SMS-instellingen

Voorgedefinieerde berichten beheren

Druk op **HOME** en selecteer dan **Berichten** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Instellingen** om het betreffende submenu weer te geven.

Selecteer om nieuwe vooraf gedefinieerde berichten toe te voegen **Voorgedefinieerde berichten beheren** en vervolgens **Nieuw voorgedefinieerd bericht toevoegen**. Er verschijnt een toetsenbord.

Voer het bericht in en bevestig uw invoer. Het bericht verschijnt op de **Voorgedefinieerde berichten** lijst.

Sms-waarschuwingen

Druk op **HOME** en selecteer dan **Berichten** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Instellingen** en vervolgens **Sms-waarschuwingen**.

Activeer om te definiëren hoe een inkomende SMS door het systeem wordt aangegeven de gewenste optie.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur

Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen

De installatie-instructies die eigen zijn aan de auto en de bedieningsrichtlijnen van de mobiele telefoon- en handsfreefabrikant moeten in acht worden genomen wanneer u een mobiele telefoon installeert en bedient. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- De buitenantenne moet professioneel worden geïnstalleerd om het maximaal mogelijke bereik te krijgen.
- Maximaal zendvermogen: 10 watt
- De mobiele telefoon moet op een geschikte plek worden geïnstalleerd. Zie de betreffende opmerking in het instructieboekje, het hoofdstuk **Airbagsysteem**.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet hoger is dan 2 W bij GSM 900 en niet hoger is dan 1 W bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

Waarschuwing

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen 71

Veelgestelde vragen

Spraakherkenning

- ② **De spraakherkenningsfunctie werkt niet erg goed. Hoe kan ik deze beter laten werken?**
 - ① Wacht op de pieptoon en probeer het commando op natuurlijke wijze uit te spreken. Vermijd lange pauzes, spreek met weinig accentuering en niet te luid.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 53.
- ② **De gesproken aanwijzingen van het spraakherkenningssysteem zijn te lang. Hoe kan ik ze onderbreken om direct een commando in te spreken?**
 - ① Druk op  op het stuurwiel om de gesproken aanwijzing van het spraakherkenningssysteem te onderbreken. Wacht op de pieptoon en spreek uw commando uit.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 53.

- ② **Ik kan geen telefooncontact via spraakherkenning selecteren. Wat doe ik verkeerd?**
 - ① Het Infotainmentsysteem vraagt de contacten op in de indeling waarin ze zijn opgeslagen. Als de sorteervolgorde is ingesteld op "achternaam, voornaam", is "Jansen, Jan" het juiste commando om Jan Jansen te bellen.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 52.
- ② **Ik kan via spraakherkenning geen adres in een ander land invoeren. Wat doe ik verkeerd?**
 - ① Via spraakherkenning kunt u alleen adressen invoeren voor bestemmingen in het land waarvan de taal als systeemtaal is geselecteerd. Als het systeem bijv. op Duits staat, kunt u geen bestemming in Frankrijk invoeren.
Gedetailleerde beschrijving ⇨ 52.

Telefoon

② **Hoe koppel ik mijn telefoon aan het Infotainmentsysteem?**

① Om een telefoon te koppelen drukt u op , selecteert u **Telefooninstelling** en dan **Bluetooth**. Selecteer **Apparaat koppelen** en volg de instructie op het Infotainmentsysteem en uw mobiele telefoon. Controleer of Bluetooth geactiveerd is.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 62.

② **Hoe ga ik via het Infotainmentsysteem naar mijn contacten of de recente oproepen?**

① Afhankelijk van het toestel moet u de toegang tot de betreffende instellingen in de instellingen van uw mobiele telefoon vrijgeven. In het algemeen ondersteunen niet alle mobiele telefoons het downloaden van de contacten en de recente oproepen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 62.

② **Hoewel ik toegang tot mijn contacten heb, zijn ze niet alle beschikbaar op het Infotainmentsysteem. Waarom is dat?**

① Afhankelijk van het toestel kunnen contacten op de simkaart niet door het Infotainmentsysteem worden gelezen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 62.

Navigatie

② **Hoe kan ik omschakelen tussen de totale reistijd of resterende reistijd en de totale afstand of de gedeeltelijke afstand?**

① Druk bij een actieve navigatietoepassing op de multifunctionele toets om de **Navigatiemenu** weer te geven. Selecteer **Wisselen tijd/bestemming** en pas de instellingen naar wens aan.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 36.

② **Bij het indrukken van DEST/NAV verschijnen er soms verschillende menu's. Waarom is dat?**

① Als routebegeleiding actief is, verschijnt de bestemmingstoepassing zodat u een bestemming kunt kiezen.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 39.

Als routebegeleiding niet actief is, verschijnt de **Routemenu**.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 48.

Audio

② **Bij het afspelen van mediabestanden van een via Bluetooth verbonden toestel, verschijnen de titel van de track en de artiest niet op het Infotainmentsysteem en is de mediabladerfunctie niet beschikbaar. Waarom is dat?**

① Bij het aansluiten van een toestel Bluetooth zijn er vanwege het ondersteunde Bluetooth-protocol alleen beperkte functies beschikbaar.

Gedetailleerde beschrijving ⇨ 28.

- ② Het Infotainmentsysteem heeft geen geluidstoets op de console. Hoe kan ik de geluidsinstellingen wijzigen?
- ① Het menu Geluidsinstellingen is toegankelijk via **Homepage**. Druk op  en selecteer dan **Meer** om de tweede **Homepage** weer te geven. Selecteer **Toon** om het geluidsinstellingenmenu te openen.
- Gedetailleerde beschrijving ⇨ 16.

Trefwoordenlijst

A

Adresboek.....	39
Afbeeldingen.....	29
Afbeeldingen weergeven.....	29
Afbeeldingsbestanden.....	27
Afbeelding via USB activeren.....	29
Algemene aanwijzingen.....	6, 33, 61
Algemene informatie.....	27, 52
Bluetooth-muziek.....	27
Infotainment-systeem.....	6
Navigatie.....	33
Radio.....	21
Telefoonportal.....	61
USB.....	27
Antidiefstal functie	7
Apps.....	30
Apps gebruiken.....	30
Audio afspelen.....	28
Audiobestanden.....	27
Audio via USB activeren.....	28
AUPEO.....	30
Automatisch volume.....	17

B

BACK-toets.....	13
Balance.....	16
Basisbediening.....	13
Bass.....	16
Bediening.....	64
Bluetooth-muziek.....	28

Infotainment-systeem.....	11
Menu.....	13
Navigatiesysteem.....	36
Radio.....	21
Telefoon.....	64
USB.....	28, 29

Bedieningselementen

Infotainment-systeem.....	8
Stuurwiel.....	8
Bedieningspaneel Infotainment.....	8
Beeldscherm.....	18
Begeleiding	48
Bestandsindelingen	
Afbeeldingsbestanden.....	27
Audiobestanden.....	27
Bluetooth-muziek.....	27
Bluetooth-verbinding.....	62
Broodkruimels.....	48

C

Categorielijst.....	21
---------------------	----

D

DAB.....	25
Datum.....	18
Digital Audio Broadcasting.....	25

E

EQ.....	16
Equalizer.....	16

F		L		Route terugvinden.....	48
Fabrieksinstellingen.....	18	Lijst met afslagen.....	48	Routebegeleiding.....	48
Fader.....	16	M		Routeopties.....	48
Favoriete lijsten		Maximaal inschakelvolum.....	17	Thuisadres.....	39
Zenders ophalen.....	22	Meldingen.....	13	TMC-zenders.....	48
Zenders opslaan.....	22	Menubediening.....	13	Toetsenbord.....	39
Favorietenlijst.....	22	Middenbereik.....	16	Verkeersincidenten.....	48
G		Mobiele telefoons en		Navigatiesysteem.....	33
Gebruik.....	11, 21, 36, 53	CB-zendapparatuur.....	69	Navigatievolume.....	17
Bluetooth-muziek.....	28	Multifunctionele toets.....	13	Noodoproep.....	63
Infotainment-systeem.....	11	Mute.....	11	Nuttige plaatsen.....	39
Navigatiesysteem.....	36	N		O	
Telefoon.....	64	Navigatie		Overzicht bedieningselementen.....	8
USB.....	28, 29	Adresboek.....	39	Overzicht spraakcommando's.....	56
Geluidsinstellingen.....	16	Algemene instellingen.....	36	R	
Gracenote.....	27	Begeleidingswaarschuwingen...	48	Radio	
H		Bestemmingsinvoer.....	39	Categorielijst.....	21
Het Infotainmentsysteem		Broodkruimels.....	48	DAB.....	25
activeren.....	11	Coördinaten.....	39	DAB-berichten.....	25
Het navigatiesysteem activeren...	36	Favoriete routes.....	39	Digital Audio Broadcasting.....	25
I		Gesproken instructies.....	48	Favoriete lijsten.....	22
Infotainmentsysteem inschakelen	11	Huidige locatie.....	36	Menu RDS-opties.....	23
Invoer van de bestemming	39	Kaart manipuleren.....	36	Radio Data System.....	23
K		Kaartvenster.....	36	RDS.....	23
Kaarten.....	36	Lijst met afslagen.....	48	Regionaal.....	23
Koppelen.....	62	Nuttige plaatsen.....	39	Selectie van frequentiebereik....	21
		Recente bestemmingen.....	39	TP.....	23
		Reis met viapunten.....	39	Verkeersinformatie.....	23
		Route simuleren.....	36	Zender zoeken.....	21

Zenderlijst.....	21
Zenders ophalen.....	22
Zenders opslaan.....	22
Radio activeren.....	21
Radio Data System (RDS)	23
Regio-instelling.....	23
Reis met viapunten.....	39
Routebegeleiding.....	48
Route simuleren.....	36

S

Selectie van frequentiebereik.....	21
Smartphone.....	30
Software-update.....	18
Spraakherkenning.....	52
Startpagina.....	13, 18
Stemherkenning.....	52
Streaming audio via Bluetooth	
activeren.....	28
Systeeminstellingen.....	18
Beeldscherm.....	18
Software.....	18
Startpagina.....	18
Taal.....	18
Tijd en datum.....	18

T

TA.....	23
Taal.....	18
TA-volume.....	17
Tekstberichten.....	67

Telefoon	
Bluetooth.....	61
Bluetooth-verbinding.....	62
Conferentiegesprek.....	64
Functies tijdens het gesprek.....	64
Noodoproepen.....	63
Recente oproepen.....	64
Tekstberichten.....	67
Telefoonboek.....	64
Telefoonboek.....	39, 64
Telefoongesprek	
Initiëren.....	64
Opnemen.....	64
Telefoonportaal activeren.....	64
Thuisadres.....	39
TMC.....	48
Toetsenbord.....	39
TP.....	23
Treble.....	16
Tijd.....	18
Tijdsindeling.....	18

U

USB.....	27
----------	----

V

Veelgestelde vragen.....	71
Verkeersincidenten.....	48
Verkeersinformatie.....	23

Volume

Automatisch volume.....	17
Maximaal inschakelvolum.....	17
Navigatievolume.....	17
Stiltefunctie.....	11
Volume van geluidsindicaties.....	17
Volume van geluidssignaal.....	17
Volume van verkeersinformatie.....	17
Volume-instellingen.....	17
Volume van geluidsindicaties.....	17
Volume van geluidssignaal.....	17

Z

Zenderlijst.....	21
Zender zoeken.....	21

R 4.0 IntelliLink

Inleiding	78
Basisbediening	86
Radio	93
Externe apparaten	100
Spraakherkenning	108
Telefoon	109
Trefwoordenlijst	120

Inleiding

Algemene aanwijzingen	78
Antidiefstalfunctie	79
Overzicht bedieningselementen ..	80
Gebruik	83

Algemene aanwijzingen

Het Infotainmentsysteem biedt u eersteklas Infotainment voor in uw auto.

Met de radiofuncties kunt u maximaal 25 zenders op vijf favorietenpagina's instellen.

U kunt externe gegevensopslagapparaten als andere audiobronnen op het Infotainmentsysteem aansluiten; via kabel of via Bluetooth®.

Ook is het infotainmentsysteem uitgevoerd met een telefoonportal waarmee u uw mobiele telefoon comfortabel in de auto kunt gebruiken.

U kunt specifieke smartphone-apps via het Infotainmentsysteem bedienen.

Optioneel kunt u het infotainmentsysteem bedienen met de knoppen op het aanraakscherm of stuurwiel, of door middel van spraakherkenning (indien uw mobiele telefoon dit ondersteunt).

Door het goed doordachte design van de bedieningselementen, het aanraakscherm en de heldere displays kunt u het systeem gemakkelijk en intuïtief bedienen.

Let op

Deze handleiding beschrijft alle voor de diverse Infotainmentsystemen beschikbare opties en functies. Bepaalde beschrijvingen, zoals die voor display- en menufuncties, gelden vanwege de modelvariant, landspecifieke uitvoeringen, speciale uitrustingen en toebehoren wellicht niet voor uw auto.

Belangrijke informatie over de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Het Infotainmentsysteem moet worden gebruikt zodat er te allen tijde veilig met de auto kan worden gereden. Zet bij twijfel de auto aan de kant en bedien het Infotainmentsysteem terwijl u stilstaat.

Radio-ontvangst

Tijdens de radio-ontvangst kan gesis, geruis, signaalvervorming of signaaluitval optreden door:

- wijzigingen in de afstand tot de zender
- ontvangst van meerdere signalen tegelijk door reflecties
- obstakels

Antidiefstalfunctie

Het Infotainmentsysteem is voorzien van een elektronisch beveiligingssysteem dat het systeem tegen diefstal beveiligt.

De beveiliging houdt in dat het Infotainmentsysteem alleen in uw auto werkt en daarom voor een eventuele dief waardeloos is.

Overzicht bedieningselementen

Bedieningspaneel




1	Display / aanraakscherm	86
2	Beginmenu	86
	Knoppen op het scherm voor toegang tot:	
	AUDIO: audiofuncties	
	GALLERIJ: afbeeldings- en filmfuncties	
	TELEFOON: mobiele-telefoonfuncties	
	PROJECTIE: telefoonweergave	
	NAV: BringGo® app	
	INSTELLINGEN: systeeminstellingen	
	OnStar: OnStar Wi-Fi-instellingen	83
3	Tijd-, datum- en temperatuuraanduiding	90
4		
	Kort indrukken: telefoonmenu openen	113

	of telefoonweergave-functie openen (indien geactiveerd)	106
	Lang indrukken: spraakherkenning activeren	108
5		
	Kort indrukken: ga naar de volgende zender als de radio actief is	93
	of ga naar het volgende nummer wanneer externe apparaten actief zijn	102
	Lang indrukken: omhoog zoeken als de radio actief is .	93
	of snel vooruit als externe apparaten actief zijn	102
6		
	Kort indrukken: infotainmentsysteem inschakelen indien uitgeschakeld	83
	of systeem onderdrukken indien ingeschakeld	83

	Lang indrukken: infotainmentsysteem uitschakelen ...	83
	Draaien: volume aanpassen	83
7		
	Kort indrukken: ga naar de vorige zender als de radio actief is	93
	of ga naar het vorige nummer wanneer externe apparaten actief zijn	102
	Lang indrukken: omlaag zoeken als de radio actief is .	93
	of snel achteruit als externe apparaten actief zijn	102
8		
	Kort indrukken: startmenu openen	83
	Lang indrukken: telefoonweergavefunctie openen (indien geactiveerd)	106

Afstandsbediening op stuurwiel

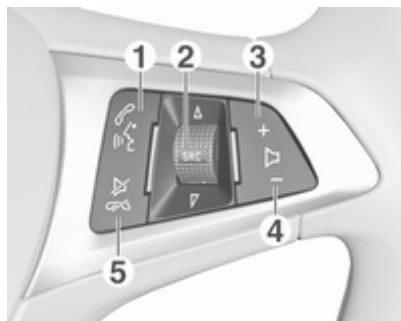

1

Kort indrukken: open
OnStar-menu mits geen
telefoon verbonden 83

of neem gesprek aan mits
telefoon verbonden 109

of laatste nummer in
oproeplijst bellen wanneer
telefoonmenu wordt
weergegeven 113

of wisselen tussen
gesprekken als
gesprekken in de wacht
staan 113

Lang indrukken:
spraakherkenning
activeren 108

2 SRC (bron) 83

Drukken: selecteren
audiobron 83

Omhoog/omlaag draaien:
volgende/vorige
voorkeurszender
selecteren als de radio
actief is 93

of volgende/vorige
nummer/hoofdstuk/
afbeelding selecteren
wanneer externe
apparaten actief zijn 102

of volgende/vorige
nummer in oproeplijst
selecteren als de
telefoonportal actief en de
oproeplijst geopend is 113

Omhoog/omlaag draaien
en vasthouden: snel door
de items in de oproeplijst
bladeren 113

3 +

Indrukken: harder zetten

4 -

Indrukken: zachter zetten

5

Indrukken: gesprek
beëindigen/weigeren 113

of spraakherkenning
uitschakelen 108

of mutefunctie activeren/
deactiveren 83

Gebruik

Bedieningselementen

Het infotainmentsysteem wordt bediend met behulp van functietoetsen, een aanraakscherm en op het display weergegeven menu's.

Invoer kan naar keuze plaatsvinden via:

- de centrale bedieningseenheid op het bedieningspaneel ⇨ 80
- het aanraakscherm ⇨ 86
- audioknoppen op het stuurwiel ⇨ 80
- de spraakherkenning ⇨ 108

Het Infotainmentsysteem in- of uitschakelen

Druk op . Na het inschakelen wordt de laatst geselecteerde Infotainment-bron actief.

Automatisch uitschakelen

Wanneer u het infotainmentsysteem met behulp van  hebt ingeschakeld, schakelt het 10 minuten na de laatste invoer weer automatisch weer uit.

Volume instellen

Draai . De actuele instelling verschijnt op het display.

Bij het inschakelen van het infotainmentsysteem wordt automatisch het laatst geselecteerde volume ingesteld, mits dit het maximale inschakelvolumen niet overschrijdt. Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 89.

Voor snelheid gecompenseerd volume

Na inschakeling van het volume met snelheidscompensatie ⇨ 89 wordt het volume automatisch zodanig aangepast dat u geen geluid van het wegdek of van de rijwind hoort.

Mute

Druk op  om het geluid van het infotainmentsysteem te onderdrukken.

Druk nogmaals op  om de mute-functie te beëindigen. Het laatst geselecteerde volume wordt weer ingesteld.

Bedieningsstanden

Druk op  om het startmenu weer te geven.



Let op

Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van het menu via het aanraakscherm ⇨ 86.

AUDIO

Selecteer **AUDIO** op het scherm om het hoofdmenu van de laatst geselecteerde audiomodus te openen.

Selecteer **Bron** op het scherm om de interactieve selectiebalk weer te geven.



Om naar een andere audiomodus te gaan: druk op een van de opties van de interactieve selectiebalk.

Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Radiofuncties ⇨ 93
- Externe apparaten (USB, Bluetooth) ⇨ 102

Let op

Druk in de bovenste regel van een willekeurig scherm op  om snel naar het audioscherm te gaan dat momenteel actief is.

GALLERIJ

Selecteer **GALLERIJ** om het afbeeldingen- en filmmenu te openen voor de opgeslagen bestanden van een extern apparaat, zoals een USB-stick of smartphone.

Selecteer  of  om het afbeeldingen- of filmmenu weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding of het filmbestand voor weergave op het display.



Voor een gedetailleerde beschrijving van:

- Afbeeldingsfuncties ⇨ 103
- Filmfuncties ⇨ 105

TELEFOON

Voordat u de telefoonportal kunt gebruiken, moet een verbinding tot stand worden gebracht tussen het infotainmentsysteem en de mobiele telefoon.

Voor een gedetailleerde beschrijving van het opzetten en het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding tussen het infotainmentsysteem en een mobiele telefoon ⇨ 109.

Als de mobiele telefoon is verbonden, selecteer dan **TELEFOON** om het hoofdmenu van de telefoonportal weer te geven.



Voor een gedetailleerde beschrijving van de werking van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem ⇨ 113.

PROJECTIE

Maak verbinding met uw smartphone om specifieke apps van uw smartphone op het infotainmentsysteem weer te geven.

Selecteer **PROJECTIE** om de weergavefunctie te starten.

Afhankelijk van de smartphone die is verbonden, verschijnt er een hoofdmenu met verschillende apps die u kunt selecteren.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 106.

NAV

Selecteer om de navigatieapplicatie BringGo te starten **NAV**.

Voor een gedetailleerde beschrijving ⇨ 106.

INSTELLINGEN

Selecteer **INSTELLINGEN** om een menu met de verschillende systeem-gerelateerde instellingen te openen, bijvoorbeeld om **Geluidsterugmelding bij aanraken** te deactiveren.



Basisbediening

Basisbediening	86
Geluidsinstellingen	88
Volume-instellingen	89
Systeeminstellingen	90

Basisbediening

Het display van het Infotainmentsysteem heeft een aanraakgevoelig oppervlak voor rechtstreekse interactie met de getoonde menubedieningsorganen.

Voorzichtig

Gebruik geen puntige of harde voorwerpen zoals balpennen, potloden of iets soortgelijks voor het aanraakscherm.

↵ schermtoets



Druk bij het navigeren door de menu's in het betreffende submenu op ↵ om terug te gaan naar het bovenliggende menu.

Wanneer de schermtoets ↵ niet wordt getoond, bent u op het hoogste niveau van het desbetreffende menu. Druk op ⏮ om het Startscherm weer te geven.

Een schermtoets of menuoptie selecteren of activeren



Druk op een schermtoets of menuoptie.

De betreffende systeemfunctie wordt geactiveerd, er verschijnt een bericht of een submenu met verdere opties.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het selecteren en activeren van een schermtoets of een menuoptie via het aanraakscherm beschreven als "...selecteer <naam van toets>/<naam van optie>".

Items in het startmenu verplaatsen



Druk op de items die u wilt verplaatsen en houd ze ingedrukt tot de pictogrammen rood worden omkaderd. Verplaats uw vinger naar de gewenste locatie en laat het element los.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

Alle andere opties worden opnieuw ingedeeld.

Druk op een van de toetsen op het bedieningspaneel om de bewerkingsmodus af te sluiten.

Let op

De bewerkingsmodus wordt automatisch verlaten als er 30 seconden niets wordt gedaan.

Door lijsten scrollen



Als er meer items zijn dan er op het scherm kunnen worden weergegeven, dan moet u door de lijst bladeren.

Om door een lijst met menuopties te bladeren kunt u:

- Het scherm op een willekeurige plek aanraken en dit naar boven of onder slepen.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.


- Druk op ▼ of ▲ aan de boven- en onderzijde van de schuifbalk.
- Beweeg de schuifbalk omhoog en omlaag met uw vinger.

Druk op de titel van de lijst om terug te keren naar het begin.

Let op

In de volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren naar een optie uit de lijst via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar <naam van optie>".

Door de pagina's bladeren

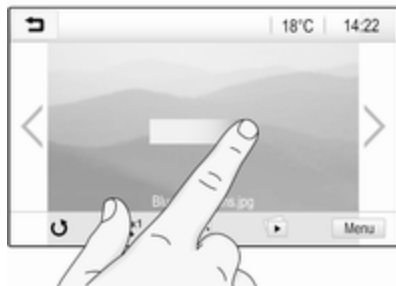

Let op

U kunt alleen door pagina's bladeren als er meerdere pagina's beschikbaar zijn.

Om van de ene pagina naar de andere te bladeren:

- Plaats uw vinger op een willekeurige plek van het scherm en beweeg hem naar links om naar de vorige pagina te gaan of naar rechts om naar de volgende pagina te gaan.

Let op

Oefen een gelijkmatige druk uit en beweeg uw vinger met een constante snelheid.

- Druk op > of < op het scherm.

Let op

In volgende hoofdstukken worden de stappen voor het bladeren door pagina's via het aanraakscherm beschreven als "...blader naar...pagina...".

Geluidsinstellingen

In het geluidsinstellingenmenu kunnen de geluidskarakteristieken worden ingesteld. Het menu is toegankelijk vanuit elk audiohoofdmenu.

Open het geluidsinstellingenmenu met **Menu** op de onderste regel van het betreffende audiohoofdmenu. Blader zo nodig door de lijst met menuopties en selecteer **Geluidsinstellingen**. Het betreffende menu verschijnt.



Equalizermodus

Gebruik deze instelling voor een optimaal geluid voor het genre, bijv.

Rock of Klassiek.

Selecteer de gewenste geluidsstijl in de interactieve selectiebalk onderaan het scherm. Als u **Aangepast** kiest, kunt u de volgende instellingen handmatig aanpassen.

Bass

Met deze instelling kunt u de lage frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Midden

Met deze instelling kunt u de midden-frequenties van de audiobron versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Hoge ton.

Met deze instelling kunt u de hoge frequenties van de audiobronnen versterken of dempen.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Balance en fader instellen

Gebruik de illustratie rechts van het menu om balance en fader in te stellen.

Druk op het bijbehorende punt in de afbeelding om het punt in het interieur te bepalen waar het geluidsniveau het hoogst is. Ook kunt u de rode marker naar het gewenste punt verschuiven.

Let op

De instellingen voor balance en fader gelden voor alle audiobronnen. Deze kunnen niet apart voor elke audiobron worden ingesteld.

Volume-instellingen

Maximaal opstartvolume aanpassen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Max. inschakelvolum**.

Druk op + of - om de instelling aan te passen.

Snelheidsgecompenseerd volume aanpassen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio**, blader door de lijst en selecteer vervolgens **Automatisch volume**.

Selecteer een van de opties in de lijst om de mate van volumeaanpassing te wijzigen.

Uit: geen harder volume bij een toenemende snelheid.

Hoog: maximaal hard volume bij een toenemende snelheid.

Geluidsfeedbackfunctie voor bediening activeren of deactiveren

Als de geluidsfeedbackfunctie is geactiveerd, hoort u een pieptoon als een schermtoets of menuoptie wordt bediend.

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio** en blader in de lijst naar **Geluidsterugmelding bij aanraken**.



Druk op de schermtoets naast **Geluidsterugmelding bij aanraken** om de functie te activeren of deactiveren.

Volume van verkeersinformatie

Stel het gewenste volume van de verkeersinformatie in wanneer een verkeersbericht door het systeem wordt gegeven. De desbetreffende instelling wordt dan door het systeem opgeslagen.

Systeeminstellingen

De onderstaande instellingen hebben betrekking op het hele systeem. Alle andere instellingen worden op onderwerp in de betreffende hoofdstukken van deze handleiding beschreven.

Tijd- en datuminstellingen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Tijd en datum** om het betreffende submenu weer te geven.



Tijdformaat instellen

Selecteer de gewenste tijdnootatie door op het scherm de toetsen **12 h** of **24 h** aan te raken.

Datumformaat instellen

U selecteert de gewenste datumnotatie door op **Datumformaat instellen** te drukken en een van de beschikbare opties te kiezen.

Automatisch

Selecteer **Automatisch** om aan te geven of de datum en tijd automatisch of handmatig worden ingesteld.

Selecteer **Aan - RDS** om de datum en tijd automatisch in te stellen.

Selecteer **Uit - Handbediend** om de datum en tijd handmatig in te stellen. Als **Automatisch** op **Uit - Handbediend** wordt ingesteld, zijn de submenu-opties **Tijd instellen** en **Datum instellen** beschikbaar.

Tijd en datum instellen

Selecteer **Tijd instellen** of **Datum instellen** om de tijd en datum in te stellen.

Raak **+** en **-** om de instellingen te veranderen.

Taalinstellingen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Taal(Language)** om het betreffende menu weer te geven.

Taal voor de menuteksten wijzigen: druk op de gewenste taal.

Bladerfunctie voor tekst

Als er lange tekst op het scherm verschijnt, zoals bij titels van nummers en zendernamen, kan de tekst continu over het scherm rollen of kan deze eenmaal over het scherm rollen en in verkorte vorm worden weergegeven.

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Selecteer **Radio**.



Activeer **Tekst bladeren** als u wilt dat de tekst continu doorloopt.

Deactiveer de instelling als wilt dat de tekst bloksgewijs wordt doorlopen.

Display uitzetten

Als u het display niet wilt zien, bijvoorbeeld in de nachtelijke uren, kunt u het display uitzetten.

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Display uitschakelen**. Het display wordt uitgeschakeld, maar de audio-functies blijven actief.

Fabrieksinstellingen

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Terug naar fabrieksinstellingen**.

Selecteer **Voertuiginstellingen herstellen** om alle persoonlijke instellingen terug te zetten.

Selecteer **Alle privégegevens wissen** om de gekoppelde Bluetooth-apparaten en de opgeslagen contactenlijst en voicemailnummers te verwijderen.

Selecteer **Radio-instellingen herstellen** om de geluids- en volumeinstellingen te resetten, alle favorieten te verwijderen en de gekozen beltoon te wissen.

In elk van deze gevallen verschijnt er een waarschuwing. Selecteer **Doorgaan** om de instellingen te resetten.

Systeemversie

Druk op  en selecteer dan **Instellingen**.

Blader door de lijst en selecteer **Software-informatie**.

Als een USB-apparaat is aangesloten, kunt u de voertuiginformatie op dit USB-apparaat opslaan.

Selecteer **Systeemupdate** en vervolgens **Voertuiginfo opslaan op USB**.

Neem contact op met uw garage voor een systeemupdate.

Voertuiginstellingen

De **Voertuiginstellingen** worden in de Gebruikershandleiding beschreven.

Radio

Gebruik	93
Zender zoeken	93
Favorietenlijst	95
Radio Data System (RDS)	96
Digital Audio Broadcasting	97

Gebruik

Radio activeren

Druk op  en selecteer dan **AUDIO**. Het laatst geselecteerde hoofdmenu audio verschijnt.

Selecteer **Bron** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om de interactieve selectiebalk te openen.



Selecteer het gewenste frequentiebereik.

De laatst ten gehore gebrachte zender van het geselecteerde frequentiebereik wordt ontvangen.

Zender zoeken

Automatisch zender zoeken



Druk kort op  of  op het bedieningspaneel of op het scherm om naar de vorige of volgende zender in het zendergeheugen te gaan.

Handmatig zender zoeken

Druk op  of  op het bedieningspaneel. Loslaten wanneer de gewenste frequentie bijna bereikt is.

De volgende ontvangbare zender wordt opgezocht en automatisch afgespeeld.

Let op

Frequentiebereik FM: Als de RDS-functie is ingeschakeld, wordt er alleen naar RDS-zenders ⇨ 96 gezocht en als verkeersinformatie TP is ingeschakeld, wordt er alleen naar zenders met verkeersinformatie ⇨ 96 gezocht.

Afstemmen op zender

Druk op  op het scherm. Het display **Direct afstemmen** verschijnt.



Voer de gewenste frequentie in. Gebruik  om de ingevoerde cijfers te verwijderen. Druk zo nodig op  of  om vervolgens de invoer te wijzigen.

Bevestig de invoer om de zender te beluisteren.

Zenderlijsten

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.



Selecteer de specifieke golfband **Zenderlijst**. Alle zenders van de betreffende golfband met ontvangst in het huidige ontvangstgebied worden weergegeven.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool  naast de naam van de zender.

Categorielijst

Tal van radiozenders zenden een PTY-code uit die het uitgezonden programmatype aangeeft (bijv. nieuws). Sommige zenders wijzigen afhankelijk van de inhoud die op dat moment wordt uitgezonden ook de PTY-code.

Het infotainmentsysteem slaat deze zenders, gesorteerd op programmatype, in de desbetreffende categorielijst op.

Let op

De lijstoptie **Categorieën** is alleen beschikbaar voor de FM- en DAB-golfband.

Selecteer **Categorieën** om een programmatype te zoeken dat door de zenders wordt aangeboden.

Er verschijnt een lijst met momenteel beschikbare programmatypen.

Selecteer het gewenste programma-type. Er verschijnt een lijst met zenders die een programma van het geselecteerde type uitzenden.

Selecteer de gewenste zender.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Zenderlijsten bijwerken

Als de opgeslagen zenders van een zenderlijst met specifieke golfband niet meer kunnen worden ontvangen, moet u **Menu** selecteren op de onderste regel van het actieve radiohoofdmenu, gevolgd door de desbetreffende menuoptie om de zenderlijst bij te werken, bijv. **Zenderlijst bijwerken**.

Let op

Bij het bijwerken van een lijst van een zender op een specifiek frequentiebereik wordt de overeenkomstige categorielijst ook bijgewerkt.

Het toestel zoekt naar zenders en er verschijnt een bijbehorend bericht. Na het zoeken verschijnt de betreffende zenderlijst.

Let op

De momenteel beluisterde radiozender wordt aangeduid door het symbool ► naast de naam van de zender.

Favorietenlijst

Zenders van alle frequentiebereiken kunnen handmatig in de favorietenlijsten worden opgeslagen.



Er zijn vijf favorietenlijsten beschikbaar, waarin elk 5 zenders kunnen worden opgeslagen.

Let op

Het huidige station wordt gemarkeerd.

Een zender opslaan

Druk indien nodig op < of > om door de favorietenpagina's te bladeren.

Momenteel actieve radiozender opslaan onder een voorkeuzetoets op het scherm: houd de gewenste schermtoets gedurende enkele seconden ingedrukt. De bijbehorende frequentie of zendernaam verschijnt op de knop op het scherm.

Zenders ophalen

Druk indien nodig op < of > om naar de gewenste favorietenpagina te bladeren.

Selecteer op het scherm de voorkeuzeknop waaronder de gewenste radiozender opgeslagen is.

Het aantal beschikbare favorietenpagina's instellen

Druk op **HOME** en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het scherm om het aantal favorietenpagina's vast te stellen waaruit kan worden gekozen.

Selecteer **Radio** en dan **Favorieten beheren** om het betreffende submenu weer te geven.

Activeer of deactiveer de pagina's, afhankelijk van de favorietenpagina's die u wilt zien.

Radio Data System (RDS)

RDS is een dienst van FM-zenders die het vinden van de gewenste zender en een storingsvrije ontvangst aanzienlijk vereenvoudigt.

Voordelen van RDS

- Op het display verschijnt de programmaam van de zender in plaats van de frequentie.
- Tijdens het zoeken naar zenders stemt het Infotainmentsysteem alleen af op RDS-zenders.

- Het infotainmentsysteem stemt altijd af op de zendfrequentie van de ingestelde zender met de beste ontvangst via AF (alternatieve frequentie).
- Afhankelijk van de ontvangen zender geeft het infotainmentsysteem radioteksten weer met bijv. informatie over het actuele programma.

RDS-configuratie

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader naar **RDS**.

Activeer of deactiveer **RDS**.

Verkeersinformatie

Zenders met radioverkeerinformatieservice zijn RDS-zenders die verkeerinformatie uitzenden. Als verkeersinformatie is ingeschakeld, wordt de audiobron die momenteel wordt afgespeeld voor de duur van het verkeersbericht onderbroken.

Verkeersinformatiefunctie activeren

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Druk op de schermtoets naast **Verkeersberichten** om de functie te activeren of deactiveren.

Let op

In de zenderlijst verschijnt TP naast de zenders die verkeersinformatie verschaffen.

Als de verkeersinformatie geactiveerd is, verschijnt **[TP]** op de bovenste regel van alle menu's. Als de actuele zender geen verkeersinformatiezender is, wordt TP grijs weergegeven en wordt er automatisch naar de volgende verkeersinformatiezender gezocht. Zodra er een verkeersinformatiezender wordt gevonden, wordt **TP** gemarkeerd. Als er geen verkeersinformatiezender wordt gevonden, blijft TP grijs.

Als er een verkeersbericht op de betreffende zender wordt uitgezonden, verschijnt er een bericht.

Druk op het scherm of druk op  om de melding te onderbreken en naar de laatst geactiveerde functie te gaan.

Regio-instelling

Soms zenden RDS-zenders regionaal verschillende programma's op verschillende frequenties uit.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het FM-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen en naar **Regio** te bladeren

Activeer of deactiveer **Regio**.

Als de regio-instelling geactiveerd is, worden er zo nodig andere frequenties met dezelfde regionale programma's geselecteerd. Is de regio-instelling uitgeschakeld, worden alternatieve frequenties voor de zenders geselecteerd zonder rekening te houden met regionale programma's.

Digital Audio Broadcasting

DAB zendt radiozenders digitaal uit.

DAB-zenders worden aangeduid met de programmaam i.p.v. met de zendfrequentie.

Algemene informatie

- Met DAB kunnen verschillende programma's (diensten) op dezelfde frequentie worden uitgezonden (ensemble).
- Naast hoogwaardige diensten voor digitale audio is DAB ook in staat om programmagerelateerde gegevens en een veelheid aan andere dataservices uit te zenden, inclusief reis- en verkeersinformatie.
- Zolang een bepaalde DAB-ontvanger een signaal van een zender op kan vangen (ook al is het signaal erg zwak), is de geluidsweergave gewaarborgd.
- Bij een slechte ontvangst wordt het volume automatisch lager gezet om onaangename geluiden te vermijden.

Als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen, wordt de weergave geheel onderbroken. Dit

probleem kan worden vermeden door in het DAB-menu **Koppeling DAB-DAB** en/of **Koppeling DAB-FM** te activeren (zie onderstaand).

- Interferentie door zenders op naburige frequenties (een verschijnsel dat typisch is voor AM- en FM-ontvangst) doet zich bij DAB niet voor.
- Als het DAB-signaal door natuurlijke obstakels of door gebouwen wordt weerkaatst, verbetert dit de ontvangstkwaliteit van DAB, terwijl AM- en FM-ontvangst in die gevallen juist aanmerkelijk verzwakt.
- Na het inschakelen van DAB-ontvangst blijft de FM-tuner van het Infotainmentsysteem op de achtergrond actief en zoekt voortdurend naar de best ontvangbare FM-zenders. Als TP  96 geactiveerd is, worden er verkeersberichten doorgegeven van de FM-zender die de beste ontvangst heeft. Deactiveer TP

als DAB-ontvangst niet door FM-verkeersberichten moet worden onderbroken.

DAB-meldingen

Naast hun muziekprogramma's zenden veel DAB-zenders ook diverse categorieën berichten uit. Als u sommige of alle categorieën activeert, wordt de momenteel ontvangen DAB-service bij een bericht uit deze categorieën onderbroken.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en selecteer **DAB-aankondigingen** om een lijst met de beschikbare categorieën weer te geven.

Activeer alle of alleen de gewenste berichtcategorieën. Er kunnen verschillende berichtcategorieën tegelijk worden geselecteerd.

Koppeling DAB-DAB

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op dezelfde service van een ander DAB-ensemble (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-DAB**.

Koppeling DAB-FM

Als deze functie geactiveerd is, schakelt het systeem over op eenzelfde FM-zender van de actieve DAB-service (indien beschikbaar) als het DAB-signaal te zwak is om door de radio te worden opgevangen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **Koppeling DAB-FM**.

L-band

Via deze functie kunt u definiëren welke DAB-frequentiebereiken door het infotainmentsysteem moeten worden ontvangen.

De L-band (normale en satellietradio) is een andere radiofrequentie die u daarnaast kunt ontvangen.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en activeer of deactiveer **L-band**.

Intellitext

Met de functie **Intellitext** kunt u extra informatie ontvangen, zoals financiële informatie, sport en nieuws.

Let op

De beschikbare content is afhankelijk van de zender en regio.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het actieve DAB-radiohoofdmenu om het bijbehorende submenu voor de specifieke golfband te openen.

Blader door de lijst en selecteer **Intellitext**.

Selecteer één van de categorieën en kies een specifieke optie om gedetailleerde informatie weer te geven.

EPG

De elektronische programmagids verschaft informatie over het huidige en komende programma van de desbetreffende DAB-zender.

Druk op **Menu** op de onderste regel van het DAB-radiohoofdmenu en selecteer vervolgens **Zenderlijst**.

Druk op het pictogram naast de zender om het programma van de gewenste zender weer te geven.

Externe apparaten

Algemene informatie	100
Audio afspelen	102
Afbeeldingen weergeven	103
Films afspelen	105
Smartphone-applicaties gebruiken	106

Algemene informatie

De USB-aansluiting voor externe apparaten bevindt zich op de midden-console.

Let op

Houd de aansluitingen altijd schoon en droog.

USB-poort

Op de USB-poort kunt u een mp3-speler, USB-drive, SD Card (via USB-stekker/adapter) of smartphone aansluiten.

Er kunnen maximaal twee USB-apparaten tegelijk op het infotainmentsysteem aangesloten zijn.

Let op

Voor het verbinden van twee USB-apparaten hebt u een externe USB-hub nodig.

Het infotainmentsysteem kan audio-bestanden afspelen, afbeeldingsbestanden weergegeven of filmbestanden afspelen vanaf USB-opslagapparaten.

Na het aansluiten op de USB-poort werken diverse functies van het bovenvermelde apparaat via de knoppen en menu's van het infotainmentsysteem.

Let op

Niet alle aanvullende apparaten worden ondersteund door het Infotainmentsysteem. In de lijst op onze website kunt u controleren welke modellen geschikt zijn.

Een apparaat aansluiten/loskoppelen

Sluit een van bovenstaande apparaten aan op de USB-poort. Gebruik zo nodig de daartoe bestemde aansluitkabel. De muziekfunctie start automatisch.

Let op

Bij het verbinden van een niet-leesbaar USB-apparaat verschijnt er een bijbehorende foutmelding en schakelt het Infotainmentsysteem automatisch terug naar de vorige functie.

Ontkoppel het USB-apparaat door een andere functie te selecteren en dan het USB-opslagapparaat te verwijderen.

Voorzichtig

Koppel het toestel tijdens het afspelen niet los. Hierdoor kan het toestel of het Infotainmentsysteem beschadigd raken.

USB automatisch starten

Standaard verschijnt het USB-audio-menu automatisch zodra een USB-apparaat is aangesloten.

Indien gewenst kunt u deze functie deactiveren.

Druk op  en selecteer vervolgens **Instellingen** om het instellingenmenu te openen.

Selecteer **Radio**, blader naar **USB automatisch starten** en druk op de schermtoets naast de functie.

Druk nogmaals op de schermtoets om de functie weer te activeren.

Bluetooth

Apparaten die de Bluetooth-muziekprofielen A2DP en AVRCP ondersteunen kunnen draadloos met het Infotainmentsysteem worden verbonden. Het infotainmentsysteem kan de muziekbestanden afspelen die op deze apparaten staan.

Een apparaat aansluiten

Voor een gedetailleerde beschrijving van het tot stand brengen van een Bluetooth-verbinding ➔ 110.

Bestandsindelingen en mappen

De maximale capaciteit van een door het infotainmentsysteem ondersteund apparaat is 2500 muziekbestanden, 2500 afbeeldingsbestanden, 250 filmbestanden, 2500 mappen en 10 niveaus mappenstructuur. Alleen apparaten met een formattering in het FAT16/FAT32-bestandssysteem worden ondersteund.

Als de audio-metagegevens afbeeldingen bevatten, verschijnen deze afbeeldingen op het scherm.

Let op

Sommige bestanden worden wellicht niet goed afgespeeld. Dit wordt wellicht veroorzaakt door een ander opnameformaat of de staat van het bestand.

Bestanden van online-winkels met digitaal rechtenbeheer (DRM) kunnen niet worden afgespeeld.

Het infotainmentsysteem kan de volgende audio-, afbeeldings- en filmbestanden op externe apparaten afspelen/weergeven.

Audiobestanden

De afspeelbare audiobestandsindelingen zijn MP3 (MPEG-1 layer 3, MPEG-2 layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (alleen audio), Audio Books en LPCM. iPod® en iPhone® apparaten spelen ALAC, AIFF, Audio Books en LPCM af.

Bij het afspelen van een bestand met ID3 tag-informatie kan het Infotainmentsysteem informatie weergeven, bijv. over de titel van de track en de artiest.

Afbeeldingsbestanden

De weergeefbare afbeeldingsbestandsindelingen zijn JPG, JPEG, BMP, PNG en GIF.

JPG-bestanden moeten 64 tot 5000 pixels breed en 64 tot 5000 pixels hoog zijn.

BMP, PNG en GIF-bestanden moeten 64 tot 1024 pixels breed en 64 tot 1024 pixels hoog zijn.

De bestandsgrootte van de afbeeldingen mag niet meer dan 1MB zijn.

Filmbestanden

De afspeelbare videobestandsindelingen zijn AVI en MP4.

De maximale resolutie is 1280 x 720 pixels. De herhalingsfrequentie moet minder dan 30 fps zijn.

De bruikbare codec is H.264/MPEG-4 AVC.

De afspeelbare audio-indelingen zijn MP3, AC3, AAC en WMA.

De weergeefbare ondertitelingsindeling is SMI.

Audio afspelen

Muziekfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan op 100.

Doorgaans wordt het desbetreffende audiohoofdmenu automatisch weergegeven.

Als het afspelen niet automatisch wordt gestart, bijvoorbeeld omdat **USB automatisch starten** is gedeactiveerd op 100, moet u de volgende stappen ondernemen:

Druk op  en selecteer vervolgens **AUDIO** om het laatst geselecteerde audiohoofdmenu te openen.

Selecteer **Bron** in de interactieve selectiebalk en selecteer vervolgens de gewenste audiobron om het desbetreffende audiohoofdmenu te openen.

Het afspelen van de audiotracks start automatisch.



Functietoetsen

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op **II** om het afspelen te onderbreken. De schermtoets verandert in **▶**.

Druk op **▶** om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op **▶▶** om de volgende track af te spelen.

Druk, zodra de track wordt afgespeeld, binnen 2 seconden op **◀◀** om terug te gaan naar de vorige track.

Terug naar het begin van de huidige track gaan

Druk, wanneer de track wordt afgespeeld, na 2 seconden op ⏮.

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd ⏮ of ⏭ ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspelmodus terug te keren.

Ook kunt u de schuifbalk die de positie van de huidige track aangeeft naar links of rechts verplaatsen.

Tracks in willekeurige volgorde afspelen

Druk op ⌘ om de tracks in willekeurige volgorde af te spelen. De schermtoets verandert in ⌘.

Druk nogmaals op ⌘ om de functie Willekeurige volgorde te deactiveren en terug te gaan naar de normale afspelmodus.

Muziek doorbladeren-functie

Druk op het scherm om het bladerscherm weer te geven. U kunt ook **Menu** op de onderste regel van het hoofdscherm Audio selecteren om

het desbetreffende audiomenu weer te geven, en vervolgens **Muziek doorbladeren** selecteren.

Er verschijnen verschillende categorieën waarin de tracks gesorteerd zijn, bijv. **Playlists**, **Artiesten** of **Albums**.



Selecteer de gewenste categorie, subcategorie (indien beschikbaar) en kies dan een track.

Selecteer de track om het afspelen te starten.

Afbeeldingen weergeven

U kunt afbeeldingen van een USB-apparaat bekijken.

Let op

Voor uw eigen veiligheid werken sommige functies onderweg niet.

Afbeeldingsfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het informationssysteem verbonden is, verbind het apparaat dan op 100.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het afbeeldingshoofdmenu te openen en een lijst met opgeslagen afbeeldingen op het USB-apparaat weer te geven. Selecteer de gewenste afbeelding.



Raak het scherm aan om de menu-balk te verbergen. Raak het scherm nogmaals aan om de menubalk weer te tonen.

Functietoetsen

Modus Volledig scherm

Selecteer  om de afbeelding in de modus Volledig scherm weer te geven. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Volgende of vorige afbeelding bekijken

Druk op > of veeg naar links om de volgende afbeelding te bekijken.

Druk op < of veeg naar rechts om de vorige afbeelding te bekijken.

Een afbeelding draaien

Selecteer  om de afbeelding te draaien.

Inzoomen op een afbeelding

Druk een of meerdere keren op  om in te zoomen op een afbeelding of om terug te keren naar het oorspronkelijke formaat.

Een diavoorstelling bekijken

Selecteer  om de afbeeldingen op het USB-apparaat als diavoorstelling te bekijken.

Druk op het scherm om de diavoorstelling te beëindigen.

Menu Afbeeldingen

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Afbeeldingenmenu** weer te geven.



Tijd diavoorstelling

Selecteer **Tijd diavoorstelling** om een lijst met mogelijkheden voor het tijdsverloop weer te geven. Activeer de gewenste tijd voor elke afbeelding in een diavoorstelling.

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Films afspelen

U kunt films bekijken vanaf een USB-apparaat dat op de USB-poort is aangesloten.

Let op

Voor uw eigen veiligheid werkt de filmfunctie onderweg niet.

Filmfunctie activeren

Als het apparaat nog niet met het infotainmentsysteem verbonden is, verbind het apparaat dan ⇨ 100.

Druk op  en selecteer vervolgens **GALLERIJ** om het mediahoofdmenu te openen.

Druk op  om het filmhoofdmenu te openen en de gewenste map en/of film te selecteren.

De film wordt afgespeeld.



Funcietoetsen

Volledig scherm

Selecteer  om de film in de modus Volledig scherm af te spelen. Druk op het scherm om de modus Volledig scherm te verlaten.

Afspelen onderbreken en hervatten

Druk op  om het afspelen te onderbreken. De schermtaak verandert in .

Druk op  om het afspelen te hervatten.

Volgende of vorige track afspelen

Druk op  om het volgende filmbestand af te spelen.

Druk, zodra de film wordt afgespeeld, binnen 5 seconden op  om terug te gaan naar het vorige filmbestand.

Terug naar het begin van de huidige film gaan


Druk, wanneer de film wordt afgespeeld, na 5 seconden op .

Snel vooruit en achteruit gaan

Houd  of  ingedrukt. Laat de toets los om naar de normale afspeelmodus terug te keren.

Filmmenu

Selecteer **Menu** op de onderste regel van het scherm om het **Menu Film** weer te geven.

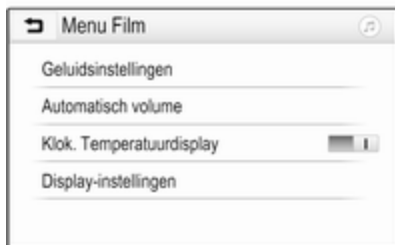

Klok- en temperatuurweergave

Activeer voor het weergeven van tijd en temperatuur in de volledige-schermmodus **Klok. Temperatuurdisplay**.

Display-instellingen

Selecteer **Display-instellingen** om een submenu voor de helderheid en het contrast te openen.

Druk op + of - om de instellingen aan te passen.

Smartphone-applicaties gebruiken

Telefoonweergave

De smartphone-applicaties Apple CarPlay™ en Android™ Auto geven de geselecteerde apps van uw smartphone weer op het Infotainmentscherm. U kunt ze bedienen met de bedieningsorganen van het Infotainmentsysteem.

Controleer bij de fabrikant van het apparaat of deze functie op uw smartphone kan worden gebruikt en of de applicatie beschikbaar is in uw land.

De smartphone voorbereiden

Android-telefoon: Download de Android Auto-app naar uw smartphone vanaf de Google Play™ Store.

iPhone: Controleer of SIRI op uw smartphone geactiveerd is.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst naar **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

Zorg ervoor dat de desbetreffende applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  100.

Telefoonweergave starten

Druk op  en selecteer vervolgens **PROJECTIE** om de telefoonweergavefunctie te starten.

Let op

Als de toepassing door het infotainmentsysteem wordt herkend, kan het toepassingspictogram wijzigen in **Apple CarPlay** of **Android Auto**.

U kunt ook enkele seconden  ingedrukt houden om de functie te starten.

Het getoonde telefoonweergavescherm is afhankelijk van uw smartphone en de softwareversie.

Teruggaan naar het infotainmentscherm

Druk op .

BringGo

BringGo is een navigatieapp voor het zoeken naar locaties, kaartweergave en routebegeleiding.

De app downloaden

Voordat een BringGo met de bedieningsorganen en menu's van het Infotainmentsysteem kan worden gebruikt, moet de betreffende applicatie op de smartphone worden geïnstalleerd.

Download de app van App Store® of Google Play Store.

Telefoonweergave activeren in het instellingenmenu

Druk op  om het Startscherm weer te geven en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN**.

Blader door de lijst tot **BringGo**.

Zorg ervoor dat de applicatie is geactiveerd.

Mobiele telefoon verbinden

Sluit de smartphone aan op de USB-poort  100.

BringGo starten

Druk op  om de app te starten en selecteer het navigatiepictogram.

Het hoofdmenu van de applicatie verschijnt op het display van het Infotainmentsysteem.

Raadpleeg voor nadere informatie over het bedienen van de app de instructies op de website van de fabrikant.

Spraakherkenning

Algemene informatie	108
Gebruik	108

Algemene informatie

Via de spraakdoorschakel-toepassing van het Infotainmentsysteem hebt u toegang tot de spraakherkenningscommando's op uw smartphone. Zie de gebruikershandleiding van uw smartphone om te controleren of uw smartphone deze functie ondersteunt.

Om de spraakdoorschakel-toepassing te kunnen gebruiken, moet de smartphone op het infotainmentsysteem zijn aangesloten via een USB-kabel ➤ 100 of via Bluetooth ➤ 110.

Gebruik

Spraakherkenning activeren

Houd  op het bedieningspaneel of  op het stuurwiel ingedrukt om een spraakherkenningssessie te starten. Er verschijnt een spraakbesturingsbericht op het scherm.

Na de pieptoon kunt u direct een commando geven. Raadpleeg voor informatie over ondersteunde commando's de gebruiksaanwijzing van uw smartphone.

Volume van gesproken vragen aanpassen

Draai aan  op het bedieningspaneel of druk op **+** / **-** rechts op het stuurwiel om het volume van de gesproken instructies hoger of lager te zetten.

Spraakherkenning deactiveren

Druk op  op het stuurwiel. Het spraakbesturingsbericht verdwijnt, de spraakherkenningssessie wordt beëindigd.

Telefoon

Algemene aanwijzingen	109
Bluetooth-verbinding	110
Noodoproep	112
Bediening	113
Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur	117

Algemene aanwijzingen

De telefoonportal biedt u de mogelijkheid om via een microfoon en de luidsprekers van de auto telefoongesprekken te voeren en met het infotainmentsysteem van de auto de belangrijkste functies van de mobiele telefoon te bedienen. Om het telefoonportaal te kunnen gebruiken, moet de mobiele telefoon via Bluetooth met het Infotainmentsysteem verbonden zijn.

Niet alle functies van de telefoon worden door elke mobiele telefoon ondersteund. Welke telefoonfuncties bruikbaar zijn, hangt af van de desbetreffende mobiele telefoon en van de netwerkprovider. Verdere informatie hierover kunt u in de bedieningshandleiding van uw mobiele telefoon vinden. U kunt hierover ook informatie vragen bij uw netwerkprovider.

Belangrijke informatie voor de bediening en de verkeersveiligheid

Waarschuwing

Mobiele telefoons hebben invloed op uw omgeving. Daarom zijn er veiligheidsvoorschriften en richtlijnen opgesteld. Alvorens gebruik te maken van de telefoonfunctie dient u op de hoogte te zijn van de desbetreffende richtlijnen.

Waarschuwing

Het gebruik van de telefoon in handsfree-modus tijdens het rijden kan gevaarlijk zijn doordat uw concentratie afneemt tijdens het telefoneren. Parkeer uw auto voordat u de telefoon in handsfree-modus gebruikt. Volg de bepalingen van het land waarin u zich bevindt.

Volg de voorschriften die in sommige gebieden gelden op en zet uw mobiele telefoon uit als

mobiel telefoneren verboden is, als de mobiele telefoon interferentie veroorzaakt of als er zich gevaarlijke situaties kunnen voordoen.

Bluetooth

Het telefoonportal is gecertificeerd door de Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Meer informatie over de specificatie kunt u op internet op <http://www.bluetooth.com> vinden

Bluetooth-verbinding

Bluetooth is een standaard voor het draadloos verbinden van bijv. mobiele telefoons, smartphones of andere apparaten.

Bluetooth-apparaten met het Infotainmentsysteem gekoppeld (uitwisselen van pincode tussen Bluetooth-apparaat en Infotainmentsysteem) en verbonden via het menu **Bluetooth**

Menu Bluetooth

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** om het Bluetooth-menu weer te geven.



Een apparaat koppelen

Opmerkingen

- U kunt maximaal tien apparaten met het systeem koppelen.
- Er kan slechts één gekoppeld apparaat tegelijk met het infotainmentsysteem worden verbonden.

- Koppelen is in de regel slechts één keer noodzakelijk, tenzij het apparaat van de lijst met gekoppelde apparaten wordt gewist. Als het apparaat eerder verbonden was, brengt het Infotainmentsysteem de verbinding automatisch tot stand.
- Bij werken via Bluetooth wordt de accu van het apparaat aanzienlijk belast. Sluit het apparaat daarom aan op een USB-poort, zodat het wordt opgeladen.

Een nieuw apparaat koppelen

1. Activeer de Bluetooth-functie van het Bluetooth-apparaat. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat.
2. Druk op  en selecteer vervolgens **INSTELLINGEN** op het infodisplay.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.



Let op

Als er geen telefoon is verbonden, is het menu **Apparaatbeheer** ook toegankelijk via het telefoonmenu. Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

3. Druk op **Apparaat zoeken**. Alle detecteerbare Bluetooth-apparaten in de omgeving verschijnen in een nieuwe zoekresultatenlijst.
4. Druk op het Bluetooth-apparaat dat u wilt koppelen.
5. Bevestig de koppelprocedure:
 - Als SSP (secure simple pairing) wordt ondersteund:

Bevestig de berichten op het infotainmentsysteem en het Bluetooth-apparaat.

- Als SSP (secure simple pairing) niet wordt ondersteund:

Op het infotainmentsysteem: er verschijnt een **Info**-bericht waarin u wordt gevraagd om een pincode op uw Bluetooth-apparaat in te voeren.

Op het Bluetooth-apparaat: voer de pincode in en bevestig de ingevoerde gegevens.

6. Het infotainmentsysteem en het apparaat zijn gekoppeld.

Let op

Na het koppelen van het Bluetooth-apparaat geeft naast het Bluetooth-apparaat aan dat de telefoonfunctie geactiveerd is en geeft aan dat de functie Streaming audio via Bluetooth geactiveerd is.

7. Het telefoonboek wordt automatisch naar het infotainmentsysteem gedownload. Afhankelijk van de telefoon moet het infotainmentsysteem toegang verkrijgen

tot het telefoonboek. Bevestig zo nodig de berichten op het Bluetooth-apparaat.

Als deze functie niet door het Bluetooth-apparaat wordt ondersteund, verschijnt er een bijbehorend bericht.

De Bluetooth-pincode wijzigen

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Andere PIN voor koppelen** om het betreffende submenu weer te geven. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer de gewenste viercijferige pincode in.

Selecteer om een ingevoerd nummer te wissen.

Bevestig dit door **Invoeren** te selecteren.

Een gekoppeld apparaat verbinden

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer het Bluetooth-apparaat dat u wenst te koppelen. Het apparaat is verbonden.

Let op

Het verbonden toestel en de beschikbare opties worden gemarkeerd.

Een apparaat loskoppelen

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer het momenteel verbonden Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat los te koppelen.

Een apparaat wissen

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaatbeheer** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **WIS** naast het Bluetooth-apparaat. Er verschijnt een bericht dat u moet beantwoorden.

Selecteer **Ja** om het apparaat te wissen.

Apparaatinfo

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Apparaat-informatie** om het betreffende menu weer te geven.

De weergegeven informatie omvat **Apparaatnaam**, **Adres** en **Pincode**.

Noodoproep

⚠ Waarschuwing

Het tot stand brengen van de verbinding kan niet onder alle omstandigheden worden gega-randeerd. Daarom is het belangrijk dat u bij gesprekken van levens-

belang (bijv. bij het invoeren van medische hulp) niet alleen op een mobiele telefoon vertrouwt.

Voor sommige netwerken kan het noodzakelijk zijn dat er op de juiste manier een geldige simkaart in de mobiele telefoon is aangebracht.

⚠ Waarschuwing

Denk eraan dat u met uw mobiele telefoon kunt bellen en ontvangen indien u zich in een gebied bevindt met een voldoende sterk signaal. Onder bepaalde omstandigheden kunnen nooddiensten niet op alle mobiele telefoonnetwerken worden gebeld; mogelijkserwijs kunnen deze oproepen niet gedaan worden wanneer bepaalde netwerkdiensten en/of

telefoonfuncties actief zijn. U kunt hierover uw lokale netwerkexploitant raadplegen.

Het alarmnummer kan per land en regio variëren. Wij raden u aan het juiste alarmnummer voor de relevante regio van tevoren op te vragen.

Een noodoproep doen

Vorm het noodnummer (bijv. **112**).

De telefoonverbinding met de alarmcentrale wordt tot stand gebracht.

Antwoord als het dienstdoende personeel u vragen stelt over het noodgeval.

⚠ Waarschuwing

Beëindig het gesprek pas als de alarmcentrale u daarom vraagt.

Bediening

Zodra er een Bluetooth-verbinding tussen uw mobiele telefoon en het infotainmentsysteem tot stand is

gebracht, kunt u tal van functies van uw mobiele telefoon via het infotainmentsysteem bedienen.

Let op

In de handsfree-modus is bediening van de mobiele telefoon nog steeds mogelijk, bijv. een gesprek beantwoorden of het volume regelen.

Na het tot stand brengen van een verbinding tussen de mobiele telefoon en het Infotainmentsysteem worden er gegevens van de mobiele telefoon naar het Infotainmentsysteem verstuurd. Afhankelijk van de mobiele telefoon en de hoeveelheid over te dragen gegevens kan dit enige tijd in beslag nemen. Tijdens deze periode is het bedienen van de mobiele telefoon via het infotainmentsysteem slechts beperkt mogelijk.

Let op

Niet elke mobiele telefoon ondersteunt alle functies van de telefoonportal. Zodoende is het mogelijk dat de functionaliteit die bij deze specifieke mobiele telefoons staat beschreven, afwijkt.

Hoofdmenu Telefoon

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON** om het betreffende menu weer te geven.



Let op

Het **TELEFOON** hoofdmenu is alleen beschikbaar als er via Bluetooth een mobiele telefoon met het infotainmentsysteem verbonden is. Voor een gedetailleerde beschrijving  110.

Veel functies van de mobiele telefoon kunt u nu bedienen via het hoofdmenu van de telefoon (en bijbehorende submenu's) en via de telefoon-specifieke knoppen op het stuurwiel.

Telefoongesprek initiëren

Een telefoonnummer invoeren

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Voer een telefoonnummer in met het toetsenblok in het telefoonhoofdmenu.

Druk op  of houd deze toets ingedrukt om een of meerdere ingevoerde tekens te wissen.

Druk op  op het scherm of druk op  op het stuurwiel om het kiezen te starten.

Het telefoonboek gebruiken

Let op

Bij het koppelen van een mobiele telefoon aan het infotainmentsysteem via Bluetooth wordt het telefoonboek van de mobiele telefoon automatisch gedownload  110.

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer **Contacten** in het telefoonhoofdmenu.



Snelzoeken

1. Selecteer  om een lijst met alle contactpersonen weer te geven.
2. Blader door de lijst met contactpersonen.
3. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
4. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten.

Zoekmenu

Als het telefoonboek veel contactpersonen bevat, kunt u via het zoekmenu de gewenste contactpersoon zoeken.

Selecteer  in het menu **Contacten** om het zoektabblad weer te geven.



De letters zijn alfabetisch gegroepeerd op de schermtoetsen: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** en **wxyz**.

Gebruik  om een ingevoerde letters te wissen.

1. Selecteer de knop met de eerste letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.

Bijvoorbeeld: Als de contactpersoon die u wilt zoeken met een 'g' begint, selecteert u de knop **ghi** op het scherm.

Alle contactpersonen verschijnen die een van de letters op deze

toets bevatten, in dit geval 'g', 'h' en 'i'.

2. Selecteer de knop met de tweede letter van de contactpersoon waarnaar u wilt zoeken.
3. Blijf meer letters van de contactpersoon die u wilt zoeken invoeren totdat de gewenste contactpersoon verschijnt.
4. Druk op de contactpersoon die u wilt bellen. Er verschijnt een menu met alle telefoonnummers die voor het geselecteerde contact zijn opgeslagen.
5. Selecteer het gewenste telefoonnummer om de oproep te starten. Het volgende display verschijnt.



Contactinstellingen

U kunt de contactenlijst op voor- of achternaam sorteren.

Druk op en selecteer dan **INSTELLINGEN** om het betreffende menu weer te geven.

Selecteer **Bluetooth** en vervolgens **Sorteervolgorde**. Activeer de gewenste optie.

Belhistorie gebruiken

Alle ontvangen, uitgaande of gemiste oproepen worden vastgelegd.

Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer **Oproephistorie** in het telefoonhoofdmenu.



Selecteer voor uitgaande oproepen, voor gemiste oproepen, voor binnenkomende oproepen en voor alle oproepen. De betreffende oproeplijst wordt weergegeven.

Selecteer de gewenste vermelding om de oproep te starten.

Een nummer opnieuw kiezen

Het systeem kan het laatst gekozen telefoonnummer opnieuw kiezen.

Druk op en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm of druk op  op het stuurwiel.

Snelkiesnummers gebruiken

Snelkiesnummers die op de mobiele telefoon zijn opgeslagen, kunt u ook met het toetsenblok van het telefoonhoofdmenu kiezen.

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Houd het desbetreffende getal op het toetsenblok ingedrukt om de oproep te starten.

Inkomend telefoongesprek

Een oproep aannemen

Als er bij een inkomende oproep een audiomodus, bijv. de radio- of USB-modus, actief is, wordt het geluid van de audiobron onderdrukt en blijft dit zo totdat het gesprek wordt beëindigd.

Er verschijnt een melding met het telefoonnummer of de naam van de beller (indien beschikbaar).



Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te beantwoorden.

Een oproep weigeren

Selecteer  in het bericht of druk op  op het stuurwiel om de oproep te weigeren.

Beltoon wijzigen

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth** en dan **Beltonen** om het betreffende menu weer te geven. Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies het gewenste apparaat. Er wordt een lijst weergegeven met alle beltonen voor dit apparaat.

Selecteer een van de beltonen.

Functies tijdens het gesprek

Tijdens een telefoongesprek verschijnt het hoofdmenu op het display.



Handsfreemodus tijdelijk deactiveren

Activeer  om het mobiele telefoongesprek te vervolgen.

Deactiveer  om terug te keren naar de handsfree-modus.

Microfoon tijdelijk deactiveren

Activeer  om de microfoon uit te schakelen.

Deactiveer  om de microfoon weer te activeren.

Telefoongesprek beëindigen

Selecteer  om het gesprek te beëindigen.

Voicemailbox

U kunt uw voicemailbox via het infotainmentsysteem bedienen.

Voicemailnummer

Druk op  en selecteer dan **INSTELLINGEN**.

Selecteer **Bluetooth**. Blader door de lijst en selecteer **Voicemailnummers**.

Er verschijnt een lijst met alle gekoppelde apparaten.

Kies de desbetreffende telefoon. Er verschijnt een toetsenblok.

Voer het voicemailnummer van de desbetreffende telefoon in.

Voicemailbox bellen

Druk op  en selecteer dan **TELEFOON**.

Selecteer  op het scherm. De voicemailbox wordt gebeld.

U kunt het voicemailnummer ook met de telefoontoetsen invoeren.

Mobiele telefoons en CB-zendapparatuur**Installatie-instructies en bedieningsrichtlijnen**

De installatie-instructies die eigen zijn aan de auto en de bedieningsrichtlijnen van de mobiele telefoon- en handsfreefabrikant moeten in acht worden genomen wanneer u een mobiele telefoon installeert en bedient. Anders kunt u de voertuigtypegoedkeuring ongeldig maken (EU-richtlijn 95/54/EC).

Aanbevelingen voor probleemloze werking:

- Professioneel geïnstalleerde buitenantenne om het grootst mogelijke bereik te verkrijgen,
- Maximaal zendvermogen 10 watt,
- Installatie van de telefoon op een daartoe geschikte plek, neem de relevante opmerking in de Gebruikershandleiding, hoofdstuk **Airbagsysteem**, in aanmerking.

Laat u informeren over de voorziene montageposities voor de buitenantenne of de toestelhouder en de mogelijkheden tot gebruik van toestellen met een zendvermogen van meer dan 10 watt.

Het gebruik van een handsfree-carkit zonder buitenantenne voor mobiele telefoons type GSM 900/1800/1900 en UMTS is alleen toegestaan, wanneer het maximale zendvermogen van de mobiele telefoon niet groter is dan 2 watt bij GSM 900 en niet groter is dan 1 watt bij de andere types.

Voor veiligheidsredenen mag u geen telefoon gebruiken terwijl u rijdt. Zelfs het gebruik van een handsfree-telefoon vormt een afleiding tijdens het rijden.

** Waarschuwing**

Gebruik van zendapparatuur en mobiele telefoons die niet aan de bovenstaande normen voor mobiele telefoons voldoen en radio's is alleen toegestaan met een buitenantenne op de auto.

Voorzichtig

Mobiele telefoons en zendapparatuur kunnen als de voornoemde aanwijzingen niet in acht worden genomen bij gebruik in het interieur zonder buitenantenne aanleiding geven tot functiestoringen in de autoelektronica.

Trefwoordenlijst

A

Afbeeldingen weergeven.....	103
Afbeeldingsbestanden.....	100
Afbeelding via USB activeren.....	103
Algemene aanwijzingen.....	78, 109
Algemene informatie.....	100, 108
Bluetooth.....	100
DAB.....	97
Infotainment-systeem.....	78
Smartphone-applicaties.....	100
Telefoon.....	109
USB.....	100
Antidiefstal functie	79
Audio afspelen.....	102
Audiobedieningsknoppen aan stuurwiel.....	80
Audiobestanden.....	100
Audio via USB activeren.....	102
Automatisch volume.....	89

B

Basisbediening.....	86
Bediening.....	113
Externe apparaten.....	100
Menu.....	86
Radio.....	93
Telefoon.....	113
Bedieningselementen	
Infotainment-systeem.....	80
Stuurwiel.....	80

Bedieningspaneel Infotainment....	80
Beginmenu.....	86

Bel

Beltoon.....	113
Functies tijdens het gesprek... ..	113
Inkomend gesprek.....	113
Telefoongesprek initiëren.....	113

Beltoon

Beltoon wijzigen.....	113
Beltoonvolume.....	89

Bestandsindelingen

Afbeeldingsbestanden.....	100
Audiobestanden.....	100
Filmbestanden.....	100

Bluetooth

Algemene informatie.....	100
Apparaat aansluiten.....	100
Bluetooth-verbinding.....	110
Koppelen.....	110
Menu Streaming audio via Bluetooth.....	102
Telefoon.....	113
Bluetooth-verbinding.....	110
BringGo.....	106

D

DAB.....	97
Digital Audio Broadcasting.....	97
Display-instellingen.....	103, 105

F		N		S	
Favoriete lijsten		Noodoproep.....	112	Selectie van frequentiebereik.....	93
Zenders ophalen.....	95	O		Smartphone.....	100
Zenders opslaan.....	95	Oproepenhistorie.....	113	Telefoonweergave.....	106
Favorietenlijst.....	95	Overzicht bedieningselementen... ..	80	Smartphone-applicaties	
Filmbestanden.....	100	R		gebruiken.....	106
Films afspelen.....	105	Radio		Snelkiesnummers.....	113
Film via USB activeren.....	105	Afstemmen op zender.....	93	Spraakherkenning.....	108
G		DAB configureren.....	97	Stemherkenning.....	108
Gebruik.....	83, 93, 108	DAB-berichten.....	97	Streaming audio via Bluetooth	
Bluetooth.....	100	Digital audio broadcasting		activeren.....	102
Menu.....	86	(DAB).....	97	Systeeminstellingen.....	90
Radio.....	93	Favoriete lijsten.....	95	T	
Telefoon.....	113	Frequentiebereik selecteren.....	93	Telefoon	
USB.....	100	Gebruik.....	93	Algemene informatie.....	109
Geluidsinstellingen.....	88	Inschakelen.....	93	Beltoon selecteren.....	113
I		Intellitext.....	97	Bluetooth.....	109
Infotainmentsysteem inschakelen	83	Radio Data System (RDS).....	96	Bluetooth-verbinding.....	110
Intellitext.....	97	RDS configureren.....	96	Een nummer invoeren.....	113
K		Regio-instelling.....	96	Functies tijdens het gesprek... ..	113
Koppelen.....	110	Regionaal.....	96	Hoofdmenu Telefoon.....	113
M		Zender zoeken.....	93	Inkomend gesprek.....	113
Maximaal inschakelvolum.....	89	Zenders ophalen.....	95	Noodoproepen.....	112
Menubediening.....	86	Zenders opslaan.....	95	Oproepenhistorie.....	113
Mobiele telefoons en		Radio activeren.....	93	Snelkiesnummer.....	113
CB-zendapparatuur.....	117	Radio Data System (RDS)	96	Telefoonboek.....	113
Mute.....	83	RDS.....	96	Telefoon activeren.....	113
		Regio-instelling.....	96	Telefoonboek.....	113
		Regionaal.....	96	Telefoonweergave.....	106

U**USB**

Afbeeldingenmenu USB.....	103
Algemene informatie.....	100
Apparaat aansluiten.....	100
Audiomenu USB.....	102
Filmmenu USB.....	105

V**Volume**

Automatisch volume.....	89
Beltoonvolume.....	89
Maximaal inschakelvolum.....	89
Stiltefunctie.....	83
Volume aanraakpiep.....	89
Volume instellen.....	83
Volume TP.....	89
Volumebeperking bij hoge temperaturen.....	83
Voor snelheid gecompenseerd volume.....	89
Volume aanraakpiep.....	89
Volume-instellingen.....	89
Volume TP.....	89

Z

Zenders ophalen.....	95
Zenders opslaan.....	95
Zender zoeken.....	93

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

De gegevens in deze publicatie waren correct op de onderstaande uitgiftedatum. Wijzigingen in de techniek, uitrusting of vorm van de auto's ten opzichte van de gegevens in deze publicatie, alsmede wijzigingen van deze publicatie zelf blijven Adam Opel AG voorbehouden.

Uitgave: augustus 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Gedrukt op chloorvrij gebleekt papier.

ID-OZACILSE1608-nl

