

ADAM

Brukerhåndbok for infotainmentsystem



Innhold

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	45
FlexDock	87



R 4.0 IntelliLink

Innledning	6
Radio	19
Eksterne enheter	25
Talegjenkjenning	32
Telefon	33
Stikkordregister	42

Innledning

Generell informasjon	6
Tyverisikring	7
Oversikt over betjeningselementer	8
Bruk	11
Grunnleggende betjening	13
Toneinnstillinger	15
Voluminnstillinger	16
Systeminnstilling	17

Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Med radiosøkefunksjoner kan du registrere opp til 25 stasjoner på fem favorittsider.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

I tillegg har infotainmentsystemet en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring.

Du kan også bruke spesifikke smarttelefonapper via infotainmentsystemet.

Alternativt kan Infotainmentsystemet styres med berøringsskjerm og knapper på betjeningspanel eller - hvis smarttelefonen har det - via talegjenkjenning.

Betjeningselementenes nøyte gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirking

Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

Oversikt over betjeningslementer

Betjeningspanel




1	Skjerm/berøringsskjerm	13
2	Startmeny	13
	Skjermknapper for tilgang til:	
	AUDIO: audiofunksjoner	
	GALLERI: bilde- og filmfunksjoner	
	TELEFON: mobiltelefon- funksjoner	
	PROJEKSJON: telefonprojeksjon	
	NAV: BringGo®-appen	
	INNSTILLINGER: system- innstillinger	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- innstillinger	11
3	Klokkeslett, dato og temperaturvisning	17
4	⌵	
	Kort trykk: Åpne telefonmenyen	36

	eller åpne telefonprojeksjon (hvis aktivert)	30
	Langt trykk: aktivere talegjenkjenning	32
5	▶▶	
	Kort trykk: Gå til neste stasjon når radioen er aktiv ...	19
	eller gå til neste spor når en ekstern enhet er aktiv	27
	Langt trykk: Søk oppover når radioen er aktiv	19
	eller hurtigspoling fremover når en ekstern enhet er aktiv	27
6	⏻	
	Kort trykk: Slå på infotain- mentsystemet hvis det er slått av	11
	eller demp systemet hvis det er slått på	11
	Langt trykk: slå av infotain- mentsystemet	11
	Drei: justere volumet	11

7	⏪	
	Kort trykk: Gå til forrige stasjon når radioen er aktiv ...	19
	eller gå til forrige spor når en ekstern enhet er aktiv	27
	Langt trykk: Søk nedover når radioen er aktiv	19
	eller hurtigspoling bakover når en ekstern enhet er aktiv	27
8	🏠	
	Kort trykk: åpne startmenyen	11
	Langt trykk: åpne telefonprojeksjon (hvis aktivert)	30

Betjeningselementer på rattet

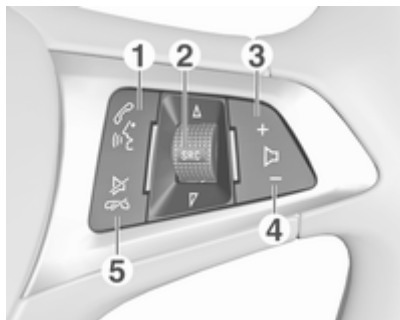

- 1**
- Kort trykk: åpne OnStar-menyen hvis ingen telefoner er tilkoblet 11
- eller svar på et anrop hvis en telefon er tilkoblet 33
- eller slå siste nummer på anropslisten når telefonmenyen vises 36

- eller skift mellom samtaler hvis en samtale står på vent . 36
- Langt trykk: aktivere talegjenkjenning 32
- 2** SRC (kilde) 11
- Trykke: velge lydkilde 11
- Drei oppover/nedover: Velg neste/forrige forhåndsinnstilte radiostasjon når radioen er aktiv 19
- eller velg neste/forrige spor/kapittel/bilde når en ekstern enhet er aktiv 27
- eller velg neste/forrige oppføring i anropslisten når telefonportalen er aktiv og anropslisten er åpen 36
- Drei oppover/nedover og hold: Bla raskt gjennom oppføringene i anropslisten . . 36
- 3** +
- Trykk: øke volumet

- 4** -
- Trykk: Reduser volumet
- 5**
- Trykk: avslutte/avvise anrop 36
- eller deaktivere talegjenkjenningen 32
- eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen 11

Bruk


Betjeningselementer

Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berørings-skjerm og menyer som vises på displayet.


Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale styreenheten på betjeningspanel ⇨ 8
- berørings-skjermen ⇨ 13
- betjeningselementer for lydanlegget på rattet ⇨ 8
- talegjennomlysningen ⇨ 32


Slå infotainmentsystemet på/av

Trykk . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke  mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste bruker-inntasting.

Stille inn volumet


Drei . Den aktuelle innstillingen vises i displayet.


Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet. Detaljert beskrivelse ⇨ 16.

Fartskompensert volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert ⇨ 16, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

Mute-funksjon

Trykk  for å slå av lyden på Infotainment.

For å slå av lyddempingen: trykk  igjen. Det sist valgte volumet er stilt inn igjen.

Betjening

Trykk  for å vise startmenyen.



Les dette

Detaljert beskrivelse av menybetjening via berørings-skjermen ⇨ 13.

AUDIO

Velg **AUDIO** for å åpne hovedmenyen til den sist valgte lydanleggmodusen.

Velg **Kilde** på skjermen for å vise alternativlinjen.



For å endre til en annen lydmodus, berør ett av valgene på alternativlinjen.

Detaljert beskrivelse av:



- Radiofunksjoner ↗ 19
- Eksterne enheter (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 27

Les dette

For enkelt å komme tilbake til den aktive lydskjermen, berør ☺ på øverste linje på skjermen.

GALLERI

Velg **GALLERI** for å åpne bilde- og filmmenyen for filer lagret på en ekstern enhet, som en USB-minnepinne eller en smarttelefon.

Velg  eller  for å vise bilde- eller filmmenyen. Velg ønsket bilde- eller filmfil for å vise de aktuelle valgene på displayet.



Detaljert beskrivelse av:

- Bildefunksjoner ↗ 28
- Filmfunksjoner ↗ 29

TELEFON

Før telefonportalen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom Infotainment og mobiltelefonen.

Se ↗ 33 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon.

Hvis mobiltelefon er tilkoblet, velg **TELEFON** for å vise hovedmenyen for telefonportalen.



Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet ↗ 36.

PROJEKSJON

For å vise bestemte apper i smarttelefondisplayet i Infotainment, koble til smarttelefonen.

Velg **PROJEKSJON** for å starte projeksjonsfunksjonen.

Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen vises en hovedmeny med apper som kan velges.

Detaljert beskrivelse ⇨ 30.

NAV

Velg **NAV** for å starte navigasjonsappen BringGo.

Detaljert beskrivelse ⇨ 30.

INNSTILLINGER

Velg **INNSTILLINGER** for å åpne en meny for forskjellige systemrelaterte innstillinger, f. eks. å deaktivere **Berøringslyd**.



OnStar

For å vise en meny med OnStar Wi-Fi-innstillingene, velg **OnStar**.

Du finner en detaljert beskrivelse i instruksjonsboken.

Grunnleggende betjening

Infotainmentsystemets display har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepenn, blyanter eller lignende til å betjene berørings skjermen.

Skjermtasten ⇨



Når du betjener menyene, trykker du på ⇨ i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over.

Når ingen ⇨-skjermtast vises, er du på øverste nivå i den aktuelle menyen. Trykk på ⇨ for å vise startskjermen.

Velge eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ



Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

Les dette

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen som "...velg <knappnavn>/<elementnavn>".

Flytte elementer i startmenyen



Berør og hold elementet du vil flytte inntil det kommer opp røde rammer rundt ikonene. Skyv fingeren i ønsket retning og slipp elementet.

Les dette

Trykk og beveg fingeren jevnt.

Alle andre elementer forflyttes.

Trykk på en av knappene i betjeningspanelet for å avslutte redigeringsmodus.

Les dette

Redigeringsmodus avsluttes automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.

Rullelister



Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter:

- Beveg fingeren opp- eller nedover på skjermen.

Les dette

Trykk og beveg fingeren jevnt.


- Berør ▼ eller ▲ øverst og nederst i rullefeltet.
- Flytt glideren på rullelinjen oppover og nedover med fingeren.

Berør listetittelen for å gå tilbake til toppen av listen.

Les dette

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom en liste ved hjelp av berøringsskjermen til et listeelement beskrevet med "...bla til <elementnavn>".

Bla gjennom sider

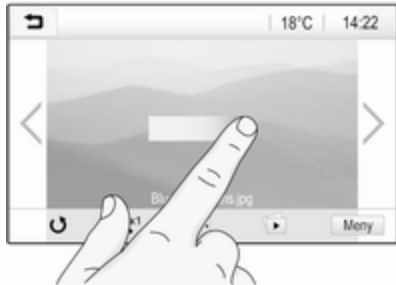

Les dette

Det er bare mulig å bla hvis det er flere tilgjengelige sider.

Slik blir du i sidene:

- Plasser fingeren hvor som helst på skjermen og beveg den mot venstre for å bla til neste side, eller mot høyre for å gå til forrige side.

Les dette

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør > eller < på skjermen.

Les dette

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom sider ved hjelp av berøringsskjermen beskrevet med "...bla til...side...".

Toneinnstillinger

Toneegenskapene kan angis i Toneinnstillinger-menyen. Menyen er tilgjengelig fra hver lydheadmeny.

For å åpne menyen for toneinnstillinger velger du **Meny** nederst i den gjeldende lydheadmenyen. Rull om nødvendig gjennom listene med menyalternativer, og velg **Toneinnstillinger**. Den respektive menyen vises.



Equalisermodus (tonekontroll)

Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for musikkstilen, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg ønsket toneinnstilling på alternativlinjen nederst på skjermen. Hvis du velger **Brukerdef.**, kan du justere følgende innstillinger manuelt.

Bass

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

M.tone

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lydkilden.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

Treble

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

Stille inn balanse og fader

Bruk illustrasjonen til høyre for menyen som hjelp til å justere balanse og fader.

Berør det tilsvarende stedet på illustrasjonen for å angi stedet i kupeen der lyden er høyest. Du kan alternativt flytte den røde markøren til ønsket punkt.

Les dette

Innstillingene for balanse og fader gjelder for alle lydkilder. De kan ikke justeres separat for hver lydkilde.

Voluminnstillinger

Justere det maksimale oppstartvolumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Maks. startvolum**.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Autovolum**.

For å velge graden av volumtilpassning, velg ett av alternativene på listen.

Av: ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

Høy: maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

Aktivere og deaktivere den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring

Hvis den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement berøres.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio** og rull så gjennom listen til **Berøringslyd**.



Berør skjermknappen ved siden av **Berøringslyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Volum for trafikkmeldinger

For å justere volum for trafikkmeldinger, innstill ønsket volum mens en trafikkmelding sendes. Den aktuelle innstillingen lagres.

Systeminnstilling

De følgende innstillingene gjelder hele systemet. Alle andre innstillinger er beskrevet etter tema i de forskjellige kapitlene i denne brukerhåndboken.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Tid og dato** for å se den gjeldende undermenyen.



Angi tidsformat

For å velge ønsket tidsformat, berør skjermknappene **12 t** eller **24 t**.

Angi datoformat

For å velge ønsket datoformat, velg **Angi datoformat** og velg mellom alternativene i undermenyen.

Automatisk innstilling

For å velge om klokkeslett og dato skal innstilles automatisk eller manuelt, velg **Automatisk innstilling**.

For at klokkeslett og dato skal innstilles automatisk, velg **På - RDS**.

For at klokkeslett og dato skal innstilles manuelt, velg **Av - Manuell**. Hvis **Automatisk innstilling** er satt til **Av - Manuell**, blir undermenyvalgene **Angi tid** og **Angi dato** tilgjengelige.

Innstill klokkeslett og dato

For å justere klokkeslett og datoinnstillinger, velg **Angi tid** eller **Angi dato**.

Berør + og - for å justere innstillingene.

Språkinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Språk(Language)** for å se den respektive menyen.


Berør ønsket språk for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene.

Rulletekstfunksjon

Hvis lang tekst vises på skjermen, f. eks. sangtitler eller navn på stasjoner, kan den enten rulles automatisk, eller den kan rulles én gang og vises i forkortet form.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**.

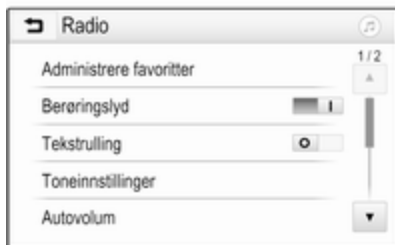

Hvis du vil at teksten skal rulle kontinuerlig, aktiver **Tekstrulling**.

Hvis du ønsker at teksten skal ruller i blokker, deaktiver innstillingen.

Svart display-funksjon

Hvis du ikke ønsker å se det opplyste displayet, for eksempel om natten, kan du slå av displayet.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Bla gjennom listen og velg **Slå av display**. Displayet slås av, mens lydfunksjonene forblir aktive.

Fabrikkstandarder

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger**.

For å gjenopprette alle bilens personlige innstillinger, velg **Gjenoppsett bilens innstillinger**.

For å slette parede Bluetooth-innstillinger, kontaktlister og lagrede talemeldingsnumre, velg **Sløtt alle private data**.

For å tilbakestille voluminnstillinger, slette alle favoritter, og fjerne ringetonevalget, velg **Gjenoppsett radioinnstillinger**.

I hvert tilfelles vises en varselmelding. Velg **Fortsett** for å tilbakestille innstillingene.

Systemversjon

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Programvareinformasjon**.

Hvis en USB-enhet er koblet til, kan du lagre bilinformasjon på denne USB-enheten.

Velg **Systemoppdatering** og deretter **Lagre bilinfo til USB**.

For oppdatering av system, kontakt verkstedet ditt.

Innstillinger for bilen


Bilinnstillinger er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

Radio

Bruk	19
Stasjonssøk	19
Favorittlister	21
Radiodatasystem (RDS)	22
Digital lydkringkasting	23

Bruk

Aktivere radioen

Trykk  og velg deretter **AUDIO**.
Lydhovedmenyen som sist ble valgt, vises.

Velg **Kilde** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende alternativlinjen.



Velg ønsket bølgebånd.

Stasjonen som ble sist spilt i det valgte bølgebåndet, mottas.



Stasjonssøk

Automatisk stasjonssøk



Trykk kort eller berør  eller  på betjeningspanelet eller på skjermen for å lytte til forrige eller neste stasjon i stasjonsminnet.


Manuelt stasjonssøk

Trykk og hold inne  eller  på betjeningspanelet. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd. Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.




Les dette

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ↷ 22, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ↷ 22.

Stasjonssøk

Berør  på skjermen. **Still inn stasjon direkte**-displayet vises.



Tast ønsket frekvens. Bruk  til å slette siffer som er tastet. Om nødvendig, berør  eller  for å justere inntastingen etterpå.

Bekreft inntastingen for å lytte til stasjonen.

Stasjonslister


Velg **Meny** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.



Velge den bølgelengdespesifikke **Stasjonsliste**. Alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebåndet og i det nåværende mottaksområdet, vises.

Velg ønsket stasjon.

Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentssystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

Les dette

Listeelementet **Kategorier** er kun tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebåndet.

For å søke etter en programtype definert av stasjoner, velg **Kategorier**.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg ønsket stasjon.

Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

Oppdater stasjonslister

Hvis stasjonene som er lagret i en liste over bølgelengdespesifikke stasjoner ikke lenger kan tas inn, velg **Meny** på nederste linje i den aktive hovedmenyen for radio, og velg så det aktive menyelementet for å oppdatere stasjonslisten, f. eks. **Oppdater stasjonsliste**.

Les dette

Hvis en bølgebandspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Et stasjonssøk startes, og en tilsvarende melding vises. Når det første søket er avsluttet, vises den respektive stasjonslisten.

Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

Favorittlister

Stasjoner på alle bølgebånd kan lagres manuelt i listene med favoritter.



Fem lister med favoritter er tilgjengelige, og i hver av disse kan det lagres fem stasjoner.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

Lagre en stasjon

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle gjennom favorittsidene.

Lagre den aktive radiostasjonen på en stasjonsknapp: berør den ønskede skjermknappen i noen sekunder. Den tilsvarende frekvensen eller stasjonsnavnet vises på skjermknappen.

Hente frem stasjoner

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle til ønsket favorittside.

Velg den stasjonsknappen på skjermen som den ønskede radiostasjonen er lagret på.

Bestemme antall tilgjengelige favorittsider

For å bestemme antall favorittsider å velge mellom, trykk **HOME** og velg **INNSTILLINGER** på skjermen.

Velg **Radio** og deretter **Administrere favoritter** for å vise den aktuelle undermenyen.

Avhengig av hvilke favorittsider du vil ha vist, aktiver eller deaktivert sidene.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

Fordeler ved RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringskastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser infotainmentsystemet radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

RDS-konfigurasjon

Berør **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull til **RDS**.

Aktivere eller deaktivere **RDS**.

Trafikkradio

Trafikkradiostasjoner er RDS-stasjoner som sender trafikkmeldinger. Hvis trafikktjenesten er slått på, avbrytes lyd-kilden som spiller så lenge trafikkmeldingen varer.

Aktivere trafikkradiofunksjonen

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Berør skjermknappen ved siden av **Trafikkprogram** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Les dette

I stasjonslisten vises TP ved siden av de stasjonene som leverer et trafikkradio program.

Hvis trafikktjenesten er aktivert, vises **[TP]** øverst i alle hovedmenyene. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, gråes TP-indikatoren ut, og et søk etter neste trafikkradiostasjon starter automatisk. **TP** markeres så snart en stasjon med

trafikkmeldinger er funnet. TP fortsetter å være grået ut hvis ingen stasjon med trafikkmeldinger blir funnet.

Hvis en trafikkmelding sendes på den gjeldende stasjonen, vises en melding.

Hvis du vil avbryte meldingen og gå tilbake til den tidligere aktiverte funksjonen, berør skjermen eller trykk \odot .

Regionalisering

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen, og rull til **Regionalt**.

Aktivere eller deaktivere **Regionalt**.

Hvis regionalisering er aktivert, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene hvis det er nødvendig. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lyd-tjenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.

Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved at du aktiverer **DAB-**

DAB-kobling og/eller **DAB-FM-kobling** i DAB-menyen (se nedenfor).

- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainment-systemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 22 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver Trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og velg **DAB-meldinger** for å vise en liste over tilgjengelige kategorier.

Aktiver alle eller bare de ønskede meldingskategoriene. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig.

DAB-DAB-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-DAB-kobling**.

DAB-FM-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-FM-kobling**.

L-bånd

Med denne funksjonen kan du angi hvilke DAB-bølgelengder som skal mottas av infotainmentsystemet.

L-båndet (bakke- og satellitradio) er et annet radiobånd som kan tas inn i tillegg.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **L-bånd**.

Intellitext

Intellitext-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon som bl.a. finans- og sportsnyheter.

Les dette

Tilgjengelig innhold avhenger av stasjon og region.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen, og velg **Intellitext**.

Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

EPG

Den elektroniske programoversikten gir informasjon om gjeldende og kommende program på den aktuelle DAB-stasjonen.

Velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for DAB-radio og velg så **Stasjonsliste**.

For å vise programmet på ønsket stasjon, berør ikonet ved siden av stasjonen.

Eksterne enheter

Generell informasjon	25
Spille lyd	27
Vise bilder	28
Spille filmer	29
Bruke smarttelefonapplikasjoner	30

Generell informasjon

Du finner en USB-kontakt for tilkobling av eksterne enheter i midtkonsollen.

Les dette

Kontaktene må alltid holdes rene og tørre.

USB-kontakt

USB-kontakten kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-stasjon, et SD-kort (via USB-kontakt/adapter), en iPod eller en smarttelefon.

Inntil to USB-enheter kan kobles til Infotainment samtidig.

Les dette

Hvis du vil koble til to USB-enheter, må du ha en ekstern USB-hub.

Infotainment kan spille lydfiler, vise bildefiler eller spille filmer fra USB-lagringsenheter.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet.

Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

Koble til / koble fra en enhet

Koble en av enhetene nevnt over til USB-kontakten. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning. Musikkfunksjonen starter automatisk.

Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.

Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

USB autostart

Som standard vises lydmenyen fra USB-enheten automatisk så snart USB-enheten er tilkoblet.

Om ønskelig kan denne funksjonen deaktiveres.

Trykk  og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.

Velg **Radio**, rull til **Automatisk USB-oppstart** og berør skjermknappen ved siden av funksjonen.

Reaktivere funksjonen: berør skjerm-tasten igjen.

Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

Koble til en enhet

For en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse,  34.

Filformater og mapper

Maksimumskapasiteten til en enhet som støttes av infotainmentsystemet, er 2500 musikkfiler, 2500 bildefiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og mappestruktur med opptil 10 nivåer. Kun enheter formatert i FAT16/FAT32-filsystemet støttes.

Hvis det er med bilder i lyd-metadataene, vises disse til bildene på skjermen.

Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Infotainmentsystemet kan spille følgende lyd-, bilde- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter.

Lydfiler

Følgende filformater kan spilles av: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun

lyd), lyd bøker og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheter kan spille av ALAC, AIFF, lyd bøker og LPCM.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformatjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer må ha en bredde på 64 til 5000 piksler og en høyde på 64 til 5000 piksler.

BMP-, PNG- og GIF-filer må ha en bredde på 64 til 1024 piksler og en høyde på 64 til 1024 piksler.

Bildenes filstørrelse må ikke overskride 1 MB.

Filmfiler

Avspillbare film-filformater er AVI og MP4.

Den maksimale oppløsningen er 1280 x 720 piksler. Rammehastigheten må være under 30 fps.

Codec som kan brukes, er H.264/MPEG-4 AVC.

Lydformatene som kan spilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Undertekstformatet som kan vises, er SMI.


Spille lyd

Aktivere musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ⇨ 25.

Vanligvis blir den aktuelle hovedmenyen for lyd vist automatisk.

Hvis avspilling ikke starter automatisk, f. eks. hvis **Automatisk USB-oppstart** er deaktivert ⇨ 25, gjør følgende:

Trykk  og velg deretter **AUDIO** for å åpne den sist valgte hovedmenyen for lyd (audio).

Velg **Kilde** på alternativlinjen og velg så ønsket lydkilde for å åpne den aktuelle hovedmenyen for lyd.

Avspilling av lydsporene starter automatisk.



Fuxsknapper

Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør **II** for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til **▶**.

Berør **▶** for av gjenoppta avspillingen.

Spille neste eller forrige spor

Berør **▶▶** for å spille neste spor.

Berør **◀◀** i løpet av de første 2 sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet.

Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles

Berør **◀◀** etter at sporet er spilt i 2 sekunder.

Spole raskt forover og bakover

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶**. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Du kan alternativt flytte glideren som viser den gjeldende sporposisjonen, mot venstre eller høyre.

Spille spor i tilfeldig rekkefølge

Berør **⌘** for å spille sporene i tilfeldig rekkefølge. Skjermknappen skifter til **⌘**.

Berør **⌘** igjen for å deaktivere blandedfunksjonen og gå tilbake til normal avspilling.

Bla gjennom musikk-funksjon

For å vise bla-skjermen, berør skjermen. Eller velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for lyd for å vise den aktuelle lydmenyen, og velg **Bla gjennom musikk**.

Forskjellige kategorier som sporene er sortert etter, vises. Eksempel: **Spillelister**, **Artister** eller **Album**.



Velg ønsket kategori og underkategori (hvis aktuelt), og velg et spor.
Velg sporet for å begynne avspilling.

Vise bilder


Du kan vise bilder fra en USB-enhet.


Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er enkelte funksjoner deaktivert mens bilen er i bevegelse.

Aktivere bildefunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten
⇨ 25.

Trykk  og velg deretter **GALLERI** for å åpne hovedmediamenyen.


Berør  for å åpne bildehovedmenyen og vise en liste over elementer lagret i USB-enheten. Velg bilde.




Berør skjermen for å skjule menylinjen. Berør skjermen igjen for å vise menylinjen igjen.


Fuxsknapper

Fullskjermmodus

Velg  for å vise bildet i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

Vise neste eller forrige bilde


Berør  for å sveipe til venstre for å se neste bilde

Berør  for å sveipe til høyre for å se forrige bilde.


Rotere et bilde

Velg  for å rotere bildet.

Zoom i et bilde

Berør  en eller flere ganger for å zoome inn på et bilde eller gå tilbake til opprinnelig størrelse.

Lysbildevisning

Velg  for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning.

Berør skjermen for å avslutte lysbildevisningen.

Bildemeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Bildemeny**.



Visningstid for lysbilde

Velg **Lysbildevising tid** for å se en liste over mulige tidsintervaller. Aktiver ønsket tidsrom du ønsker å vise hvert bilde i en lysbildevising.

Visning av klokke og temperatur

Hvis du ønsker at tiden og temperaturen skal vises i fullskjermmodus, aktiverer du **Klokke/temperaturdisplay**.

Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + eller - for å justere innstillingene.

Spille filmer


Du kan se filmer fra en USB-enhet som er koblet til en USB-kontakt.


Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er filmfunksjonen ikke tilgjengelig under kjøring.

Aktivere filmfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 25.


Trykk  og velg deretter **GALLERI** for å åpne hovedmediamenyen.

Berør  for å åpne hovedfilmmenyen, og velg så ønsket mappe og/eller film. Filmen vises.






Fuxsknapper

Fullskjermmodus

Velg  for å vise filmen i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør  for å avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til .

Berør  for å gjenoppta avspillingen.

Spille neste eller forrige spor

Berør  for å spille neste filmfil.

Berør ◀ i løpet av de første 5 sekundene av filmen som spilles for å gå tilbake til den forrige filmen.

Gå tilbake til begynnelsen av filmen som spilles

Berør ◀ etter at filmen har spilt i 5 sekunder.

Spole raskt forover og bakover

Berør og hold ◀ eller ▶. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Filmmeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Filmmeny**.



Visning av klokke og temperatur

Hvis du ønsker at tiden og temperaturen skal vises i fullskjermodus, aktiverer du **Klokke/temperaturdisplay**.

Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for å justere innstillingene.

Bruke smarttelefonapplikasjoner

Telefonprojeksjon

Telefonprojeksjonsprogrammene Apple CarPlay® og Android Auto™ viser valgte apper fra smarttelefonen på infotainmentskjermen, og gjør det mulig å betjene dem direkte med betjeningselementene i infotainment-systemet.

Hør med produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen din, og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet ditt.

Klargjøring av smarttelefon

Android™-telefon: Last ned Android Auto-appen til smarttelefonen fra Google Play™ Store.

iPhone: Sørg for at SIRI er aktivert på smarttelefonen din.

Aktivere telefonprojeksjon i innstillingsmenyen

Trykk på ☰ for å vise startskjermen, og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Rull gjennom listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten ↻ 25.

Starte telefonprojeksjon

For å starte telefonprojeksjonen, trykk ☰ og velg **PROJEKSJON**.

Les dette

Hvis applikasjonen gjenkjennes av Infotainment, kan app-ikonet skifte til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

For å starte funksjonen, kan du også trykke og holde  i noen sekunder.

Telefonprojeksjonsskjermen som vises avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

Gå tilbake til Infotainmentskjermen

Trykk .

BringGo


BringGo er en navigasjonsapp som tilbyr stedssøk, kartvisning og ruteveiledning.

Laste ned appen

Før du kan bruke BringGo med betjeningselementene og menyene i infotainmentsystemet, må du installere appen på smarttelefonen.

Last ned appen fra App Store® eller Google Play Store.


Aktivere telefonprojeksjon i innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise startskjermen, og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Rull gjennom listen til **BringGo**.

Kontroller at appen er aktivert.

Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten  25.

Starte BringGo

Trykk på  og velg navigasjonsikonet for å starte appen.

Hovedmenyen for applikasjonen vises på displayet til infotainmentsystemet.

Se instruksjonene på produsentnettstedet hvis du vil vite mer om hvordan du bruker appen.

Talegjenkjenning

Generell informasjon	32
Bruk	32



Generell informasjon

Voice pass-thru-programmet i info-tainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på smarttelefon. Se brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen, for å finne ut om denne funksjonen støttes på smarttelefonen din.

For å kunne bruke Voice pass-thru-program (talegjennomgang) må smarttelefonen være koblet til Infotainment via USB-ledning ⇨ 25 eller via Bluetooth ⇨ 34.

Bruk

Aktivere talegjenkjenningen


Trykk og hold  på betjeningspanelet eller  på rattet for å starte en talegjenkjenningsøkt. En stemmekommandomelding vises på skjermen.

Når det høres et pip, kan det gis en kommando. Se brukerveiledningen for smarttelefonen for informasjon om kommandoene som støttes.

Justere volumet for stemmeforespørsler

Drei  på betjeningspanelet eller trykk **+** / **-** på høyre side av rattet for å øke eller redusere volumet for talebeskjedene.

Deaktivere talegjenkjenningen

Trykk  på rattet. Stemmekommandomeldingen forsvinner, talegjenkjenningsfunksjonen er avsluttet.

Telefon

Generell informasjon	33
Bluetooth-tilkobling	34
Nødsamtaler	36
Betjening	36
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	40

Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

Viktig informasjon vedrørende betjening og trafiksikkerhet

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på Internett på <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-tilkobling


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre enheter.

Via **Bluetooth**-menyen (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainmentsystemet) utføres paring og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet.

Menyen Bluetooth

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** for å se Bluetooth-menyen.

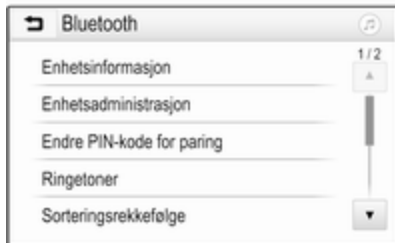


Pare en enhet

Informasjon

- Opptil til enheter kan pares til systemet.
- Kun én parett enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring må vanligvis bare utføres én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over parett utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-funksjon tapper enhetens batteri betydelig. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.


Pare en ny enhet

1. Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Bluetooth-enheten.
2. Trykk  og velg **INNSTILLINGER** på info-displayet.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.



Les dette

Hvis ingen telefon er koblet til, kan en også komme til **Enhetsadministrasjon**-menyen via telefonmenyen: Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

3. Berør **Søk enhet**. Alle Bluetooth-enhetene som kan oppdages i omgivelsene, vises i en ny søkeliste.
4. Berør Bluetooth-enheten du ønsker å pare.

5. Bekreft paringen:

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.



- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

På infotainmentsystemet: En **Info**-melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

6. Infotainmentsystemet og enheten er parett.

Les dette

Hvis Bluetooth-enheten er parett, angir  ved Bluetooth-enheten at telefonfunksjonen er aktivert, og  angir at Bluetooth-musikkfunksjonen er aktivert.

7. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet. Avhengig av telefonen, må Infotainment gis adgang til telefonboken. Om nødvendig, bekreft meldingene som vises på Bluetooth-enheten.


Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding.

Endre Bluetooth-PIN-koden

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Endre PIN-kode for paring** for å vise den aktuelle undermenyen. Et talltastatur vises.

Oppgi ønsket PIN-kode bestående av fire sifre.

For å slette et registrert nummer velges .

Bekreft registreringen ved å velge **Oppgi**.

Koble til en parett enhet

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten du ønsker å koble til. Enheten er koblet til.

Les dette

Den tilkoblede enheten og de tilgjengelige alternativene er markert.

Koble fra en enhet

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten som er koblet til. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å frakoble enheten.

Slette en enhet

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg **DEL** ved siden av Bluetooth-enheten. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å slette enheten.

Enhetsinformasjon

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsinformasjon** for å vise den respektive menyen.

Informasjonen som viser, omfatter **Enhetsnavn**, **Adresse** og **PIN-kode**.

Nødsamtaler

Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis

det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f. eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefoncentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefoncentralen ber deg om det.

Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment.

Les dette


Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempelmotta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Les dette

Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Avvik fra funksjonsomfanget som beskrives for disse spesifikke mobiltelefoner kan derfor forekomme.

Telefonhovedmeny

Trykk  og velg så **TELEFON** for å vise den aktuelle menyen.



Les dette

TELEFON-hovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Detaljert beskrivelse [↪ 34](#).


Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer), og via telefonbetjeningen på rattet.



Starte en telefonsamtale

Oppgi et telefonnummer

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Tast et telefonnummer på tastaturet i telefon-hovedmenyen.

For å slette et eller flere tegn som er tastet, berør eller berør og hold .

Berør  på skjermen eller trykk på  på rattet for å slå nummeret.

Bruke telefonlisten

Les dette

Når en mobiltelefon pares med Infotainment via Bluetooth, blir mobiltelefonens telefonbok lastet ned automatisk [↪ 34](#).

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Velg **Kontakter** i telefonhovedmenyen.



Hurtigsøk

1. Velg **☰** for å se en liste over alle kontakter.
2. Bla gjennom listen med kontakter.
3. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
4. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet.

Søkemeny

Hvis telefonboken inneholder mange oppføringer, kan du søke etter ønsket kontakt via søkemenyen.

Velg **🔍** i **Kontakter**-menyen for å se søkefanen.



Bokstavene er ordnet i alfabetiske grupper på skjermtastene: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, og wxyz.**

Bruk **⇐** for å slette registrerte grupper av bokstaver.

1. Velg knappen med den første bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.

Eksempel: Hvis kontakten du ønsker å søke etter, begynner med "g", velger du skjermknappen **ghi**.

Alle kontakter som inneholder en av bokstavene på denne knappen, i dette eksemplet "g", "h" og "i", vises.

2. Velg knappen med den andre bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.
3. Fortsett med å skrive inn flere bokstaver helt til den ønskede kontakten vises.

4. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.

5. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Dette vises på skjermen.



Kontaktinnstillinger

Kontaktlisten kan sorteres på fornavn eller etternavn.

Trykk **☰** og velg så

INNSTILLINGER for å vise den aktuelle menyen.


Velg **Bluetooth** og deretter **Sorteringsrekkefølge**. Aktiver ønsket alternativ.




Bruke anropshistorikken

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert.

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

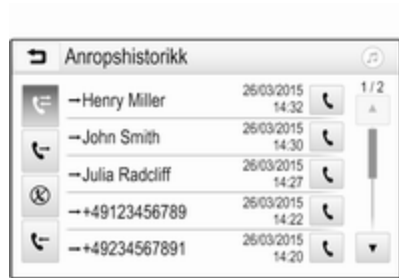Velg **Anropshistorikk** i telefonhovedmenyen.





Velg  for utgående samtaler,  for innkommende samtaler og  for alle samtaler. Den respektive anropslisten vises.

Velg ønsket oppføring for å starte et anrop.

Slå et nummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Velg  på skjermen eller trykk  på rattet.

Bruke hurtigoppringingsnumre

Hurtignumre som er lagret på mobiltelefonen, kan også slås med tastaturet i telefonhovedmenyen.

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Berør og hold det aktuelle sifferet på tastaturet for å starte oppringingen.



Innkommende telefonsamtaler

Motta et anrop



Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydilden dempet til samtalen er avsluttet.

En melding med ringerens telefonnummer eller navn (om tilgjengelig) vises.



For å besvare et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

Avvise et anrop

For å avvise et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

Endre ringetone

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Ringetoner** for å vise den respektive menyen. En liste over alle parede enheter vises.

Velg ønsket utstyr. Det vises en liste over tilgjengelige ringetoner for den denne enheten.

Velg en av ringetonene.


Funksjoner under en samtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny.





Deaktivere håndfrimodus midlertidig

For å fortsette samtalen via mobiltelefonen, aktiver .

For å gå tilbake til håndfri modus, deaktivert .

Deaktivere mikrofonen midlertidig

For å koble ut lyden i mikrofonen, aktiver .

For å aktivere mikrofonen igjen, deaktivert .

Avslutte en telefonsamtale

Velg  for å avslutte samtalen.

Talepostkasse

Du kan betjene talepostkassen via Infotainment.

Talepostnummer

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth**. Rull gjennom listen, og velg **Talepost-nummer**.

En liste over alle parede enheter vises.

Velg den aktuelle telefonen. Et talltastatur vises.

Tast inn talepostnummeret på den aktuelle telefonen.

Ringte til talepostkasse

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Velg  på skjermen. Talepostkassen anropes.

Eller tast inn talepostnummeret på telefontastaturet.

Mobiltelefoner og CB radioutstyr

Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfriutstyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodkjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for feilfri drift:

- Fagmessig montert utvendig antenne, dermed oppnås maksimal rekkevidde,
- Maksimal sendeeffekt på 10 watt,
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

Stikkordregister

A	
Aktivere Bluetooth-musikk.....	27
Aktivere radioen.....	19
Aktivere telefon.....	36
Aktivere USB-bilde.....	28
Aktivere USB-film.....	29
Aktivere USB-lyd.....	27
Anropshistorikk.....	36
Automatisk regulering av lydstyrke	16
B	
Berøringslydvolum.....	16
Betjening.....	36
Eksterne enheter.....	25
Meny.....	13
Radio.....	19
Telefon.....	36
Betjeningselementer	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8
Bildefiler.....	25
Bluetooth	
Bluetooth-musikkmeny.....	27
Bluetooth-tilkobling.....	34
Generell informasjon.....	25
Koble til en enhet.....	25
Paring.....	34
Telefon.....	36
Bluetooth-tilkobling.....	34
BringGo.....	30
Bruk.....	11, 19, 32
Bluetooth.....	25
Meny.....	13
Radio.....	19
Telefon.....	36
USB.....	25
Bruke smarttelefonapplikasjoner .	30
D	
DAB.....	23
Digital lydkringkasting.....	23
F	
Favorittlister.....	21
Hente frem stasjoner.....	21
Lagre stasjoner.....	21
Filformater	
Bildefiler.....	25
Filmfiler.....	25
Lydfiler.....	25
Filmfiler.....	25
G	
Generell informasjon.....	25, 32, 33
Bluetooth.....	25
DAB.....	23
Infotainmentsystem.....	6
Smarttelefonapplikasjoner.....	25
Telefon.....	33
USB.....	25
Grunnleggende betjening.....	13

H		R		S
Hente frem stasjoner.....	21	Radio		Skjerminnstillinger.....
Hurtigoppringingsnumre.....	36	Aktivisere.....	19	Slå på infotainmentsystemet.....
I		Bruk.....	19	Smarttelefon.....
Infotainmentsystemets		DAB-meldinger.....	23	Telefonprojeksjon.....
betjeningspanel.....	8	Digital lydkringkasting (DAB).....	23	Spille filmer.....
Intellitext.....	23	Favorittlister.....	21	Spille lyd.....
L		Hente frem stasjoner.....	21	Startmeny.....
Lagre stasjoner.....	21	Intellitext.....	23	Stasjonsøk.....
Lydfiler.....	25	Konfigurere DAB.....	23	Systeminnstilling.....
Lydkontroller på rattet.....	8	Konfigurere RDS.....	22	
M		Lagre stasjoner.....	21	T
Maksimalt oppstartvolum.....	16	Radiodatasystem (RDS).....	22	Talegjenkjenning.....
Menybetjening.....	13	Regional.....	22	Telefon
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	40	Regionalisering.....	22	Anropshistorikk.....
Mute-funksjon.....	11	Stasjonsøk.....	19	Bluetooth.....
N		Valg av bølgeområde.....	19	Bluetooth-tilkobling.....
Nødsamtaler.....	36	Radiodatasystem (RDS)	22	Funksjoner under en samtale... 36
O		RDS.....	22	Generell informasjon.....
Oversikt over betjeningselementer.	8	Regional.....	22	Hurtigoppringing.....
P		Regionalisering.....	22	Innkommende samtaler.....
Paring.....	34	Ringe		Nødsamtaler.....
		Funksjoner under en samtale... 36		Oppgi et nummer.....
		Innkommende samtaler.....	36	Telefonbok.....
		Ringetone.....	36	Telefonhovedmeny.....
		Starte en telefonsamtale.....	36	Velge ringetone.....
		Ringetone		Telefonbok.....
		Endre ringetone.....	36	Telefonprojeksjon.....
		Ringetonevolum.....	16	Toneinnstillinger.....

TP-volum.....	16
Tyverisikring	7

U

USB

Generell informasjon.....	25
Koble til en enhet.....	25
USB-bildemeny.....	28
USB-filmmeny.....	29
USB-lydmeny.....	27

V

Valg av bølgebånd.....	19
Vise bilder.....	28

Volum

Automatisk regulering av lydstyrke.....	16
Berøringslydvolum.....	16
Fartskompensert volum.....	16
Lyddempingsfunksjon.....	11
Maksimalt oppstartvolum.....	16
Ringetonevolum.....	16
Stille inn volumet.....	11
TP-volum.....	16
Volumbegrensning ved høye temperaturer.....	11
Voluminnstillinger.....	16

CD 3.0 BT / R 3.0

Innledning	46
Radio	58
CD-spiller	66
AUX-inngang	69
USB-kontakt	70
Bluetooth musikk	73
Telefon	75
Stikkordregister	84

Innledning

Generell informasjon	46
Tyverisikring	47
Oversikt over betjeningsselementer	48
Bruk	52
Grunnleggende betjening	54
Toneinnstillinger	56
Voluminnstillinger	57

Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Ved bruk av radiofunksjoner kan du registrere opp til 36 stasjoner på seks favorittsider.

Den integrerte lydspilleren gir deg underholdning med lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

I tillegg har infotainmentsystemet en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring.

Infotainment kan alternativt betjenes med kontroller på rattet.

Betjeningsselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige info-

tainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

Viktig informasjon om betjening og trafikksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirksomhet

Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.


Oversikt over betjeningslementer

Betjeningspanel CD 3.0 BT




- | | | |
|--|---|--|
| <p>1 VOL
Trykk: slå infotainment-systemet på/av 52
Drei: justere volumet 52</p> <p>2 Display</p> <p>3 MENU-TUNE
Sentralt betjeningselement for valg og navigering i menyer 54</p> <p>4 Aux-inngang 69</p> <p>5 BACK
Meny: ett nivå tilbake 54
Inntasting: slette det siste tegnet eller hele inntastingen 54</p> <p>6 CONFIG
Systeminnstillinger 52</p> <p>7
Radio: søke forover 58
CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover 67</p> | <p>8 FAV 1-2-3
Favorittradiostasjoner og autolagringslister 60</p> <p>9 MEDIA
Aktivere medier eller endre lydkilde 52</p> <p>10 TP
Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 62</p> <p>11 RADIO
Aktivere radio eller bølgebånd 58</p> <p>12 TONE
Toneinnstillinger 56</p> <p>13
Radio: søke bakover 58
CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover 67</p> | <p>14 INFO
Radio: informasjon om gjeldende stasjon
CD/MP3/WMA: informasjon om det gjeldende sporet</p> <p>15 /
Åpne telefonens hovedmeny 75
eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen 52</p> <p>16 Åpning for plate</p> <p>17
Utløs plate 67</p> <p>18 Radiostasjonsknapper 1–6
Langt trykk: lagre stasjon 60
Kort trykk: velge stasjon 60</p> |
|--|---|--|

Betjeningspanel R 3.0

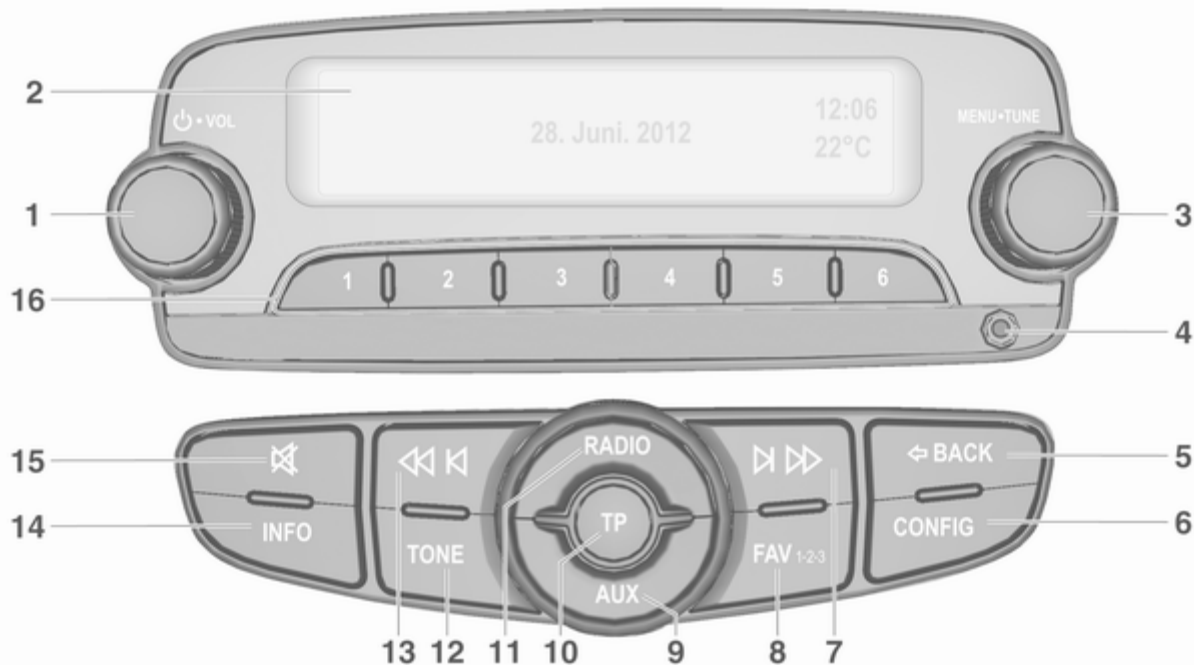

- | | |
|---|---|
| <p>1 VOL
Trykk: slå infotainment-systemet på/av 52
Drei: justere volumet 52</p> <p>2 Display</p> <p>3 MENU-TUNE
Sentralt betjeningselement for valg og navigering i menyer 54</p> <p>4 Aux-inngang 69</p> <p>5 BACK
Meny: ett nivå tilbake 54
Inntasting: slette det siste tegnet eller hele inntastingen 54</p> <p>6 CONFIG
Systeminnstillinger 52</p> <p>7 ▶▶
Søke forover 58</p> <p>8 FAV 1-2-3
Favorittradiostasjoner og autolagringslister 60</p> | <p>9 AUX
Aktivere tilbehørsenhet 52</p> <p>10 TP
Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 62</p> <p>11 RADIO
Aktivere radio eller bølgeband 58</p> <p>12 TONE
Toneinnstillinger 56</p> <p>13 ◀◀
Søke bakover 58</p> <p>14 INFO
Informasjon om den gjeldende radiostasjonen</p> <p>15 ⊗
Aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen 52</p> <p>16 Radiostasjonsknapper 1–6
Langt trykk: lagre stasjon 60
Kort trykk: velge stasjon 60</p> |
|---|---|

Kontroller på rattet

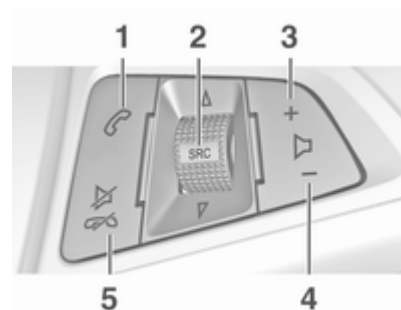

- 1** **☎**
Kort trykk: besvare anrop 75
eller aktivere repetisjonsfunksjonen 78
eller slå nummer i anropsliste 78
Langt trykk: åpne anropslisten 78
eller slå håndfrimodus på/av 78

2	SRC (kilde)	52
	Trykk: velge lydkilde	52
	Hvis radioen er aktiv: Drei opp/ ned for å velge neste/ forrige radiostasjon som er stilt inn	58
	Hvis CD-spilleren er aktiv: Drei opp/ ned for å velge neste/ forrige CD/MP3/ WMA-spor	67
	Hvis telefonportalen er aktiv og anropslisten er åpen (se element 1): Drei opp/ ned for å velge neste/ forrige oppføring i anropslisten	78
	Hvis telefonportalen er aktiv og anrop venter: Drei opp/ ned for å veksle mellom anrop	78
3	+	
	Øke volumet	
4	-	
	Redusere volumet	

5		
	Trykk: Avslutte/avvise anrop	78
	eller lukke anropsliste	78
	eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen	52

Bruk


Betjeningslementer

Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en **MENU-TUNE**-knapp og menyer som vises på displayet.

Innsignaler sendes fra kontrollpanelet i infotainmentsystemet ⇨ 48


Alternativt kan de sendes fra lyd- og leggekontrollene på rattet ⇨ 48.

Slå infotainmentsystemet på/av

Trykk lett på knappen  **VOL**. Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Trykk  **VOL** igjen for å slå av systemet.

Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke  **VOL** mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste bruker-inntasting.

Stille inn volumet

Drei \odot **VOL**. Den aktuelle innstillingen vises i displayet.

Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette volumet er under det maksimale startvolumet (se nedenfor).

Følgende innstillinger kan foretas separat:

- maksimalt oppstartvolum \rightarrow 57
- volumet på trafikkmeldinger \rightarrow 57

Fartskompensert volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert \rightarrow 57, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

Lyddempingsfunksjon

Trykk på \mathcal{C} / \mathcal{X} eller \mathcal{X} (hvis telefonportal er tilgjengelig: trykk i noen sekunder) for å slå av lyden på lydkildene.

For å avbryte lyddempingsfunksjonen: Vri \odot **VOL** eller trykk \mathcal{C} / \mathcal{X} (hvis telefonportal er tilgjengelig: trykk i noen sekunder) eller trykk \mathcal{X} igjen.

Volumbegrensning ved høye temperaturer

Når det er svært høy temperatur inni bilen, begrenser Infotainment-systemet det maksimale justerbare volumet. Ved behov reduseres volumet automatisk.

Betjening

Radio

Trykk på **RADIO** for å åpne radiohovedmenyen eller for å veksle mellom de forskjellige bølgelengdene.

Trykk på **MENU-TUNE** for å åpne bølgelengdemenyene med alternativer for stasjonsvalg.

Detaljert beskrivelse av radiofunksjonene \rightarrow 58.

Audiospillere R 3.0

Trykk **AUX** for å aktivere AUX-modus.

CD 3.0 BT

Trykk én eller flere ganger på **MEDIA** for å åpne eller veksle mellom CD-, USB-, iPod®- og AUX-hovedmenyer.

Trykk på **MENU-TUNE** for å åpne de aktuelle menyene med alternativer for spørvalg.

For en detaljert beskrivelse av CD-spillerfunksjonene \rightarrow 66, AUX-funksjoner \rightarrow 69, USB-portfunksjoner \rightarrow 70 og Bluetooth-musikkfunksjoner \rightarrow 73.

Telefon

Trykk kort på \mathcal{C} / \mathcal{X} for å åpne telefonmenyen.

Trykk på **MENU-TUNE** for å åpne telefonmenyen med alternativer for inntasting og valg av sifre.

Detaljert beskrivelse av telefonportalen \rightarrow 75.


Systeminnstillinger

Stille inn språk

Menytekstene på Infotainment-skjermen kan vises på forskjellige språk.

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg punktet **Språk (Languages)** i **Innstillinger**-menyen for å se den respektive menyen.



Velg ønsket språk for menytekstene.

Les dette

For detaljert beskrivelse av menybetjening ↪ 54.

Tids- og datoinnstillinger

Du finner en detaljert beskrivelse i bilens instruksjonsbok.

Innstillinger for bilen

Du finner en detaljert beskrivelse i bilens instruksjonsbok.

Andre innstillinger

Du finner en detaljert beskrivelse for alle andre innstillinger i de gjeldende kapitlene.

Gjenopprette innstillinger fra fabrikk

Alle innstillinger, f.eks. for volum og tone, favorittlister eller Bluetooth-enhetslisten kan tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk.

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**. Velg **Bilinnstillinger** og deretter **Gjenoppr. fabrikkinnstillinger**.

Du får et spørsmål i undermenyen. For å tilbakestille alle verdiene til standardinnstillingene fra fabrikk velger du **Ja**.

Grunnleggende betjening

MENU-TUNE-knappen

MENU-TUNE-knappen er det sentrale betjeningselementet for menyene.

Drei **MENU-TUNE**:

- for å markere et menyalternativ
- for å angi en tallverdi

Trykk **MENU-TUNE**:

- for å velge eller aktivere det markerte alternativet
- for å bekrefte en oppgitt verdi
- for å slå en systemfunksjon på/av

⇐ **BACK**-knapp


Trykk kort på ⇐ **BACK**-tasten:

- for å gå ut av en meny
- for å gå opp til neste menynivå fra en undermeny
- for å slette det siste tegnet i en tegnrekke

Trykk og hold ⇐ **BACK** i noen sekunder for å slette hele inntastingen.

Eksempler på menybetjening

Velge et alternativ




Drei på **MENU-TUNE** for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg.

Trykk **MENU-TUNE** for å velge det merkede alternativet.

Undermenyer

En pil til høyre i menyen angir at etter å ha valgt et alternativ, åpner det seg en undermeny med flere valg.

Aktivere en innstilling



Drei på **MENU-TUNE** for å markere den ønskede innstillingen.

Trykk **MENU-TUNE** for å aktivere innstillingen.

Stille inn en verdi



Drei på **MENU-TUNE** for å endre innstillingens gjeldende verdi.

Trykk på **MENU-TUNE** for å bekrefte den innstilte verdien.

Markøren flytter seg til den neste verdien. Hvis alle verdiene er angitt, kommer du automatisk tilbake til neste menynivå oppover.

Justere en innstilling



Drei **MENU-TUNE** for å justere innstillingen.

Trykk **MENU-TUNE** for å bekrefte innstillingen.

Slå en funksjon på eller av



Drei på **MENU-TUNE** for å markere funksjonen som skal slås på eller av.

Trykk på **MENU-TUNE** for å veksle mellom innstillingene **På** og **Av**.

Angi en tegnrekke



Skrive grupper av tegn, f.eks. PIN-koder eller telefonnumre:

Drei på **MENU-TUNE** for å markere det ønskede tegnet.


Trykk på **MENU-TUNE** for å bekrefte det markerte tegnet.

Det siste tegnet i tegngruppen kan slettes ved at du velger på displayet eller trykker på **BACK**. Ved å trykke og holde **BACK** slettes hele oppføringen.

For å endre plasseringen av markøren i gruppen av tegn som allerede er skrevet inn, velger du eller på displayet.


Toneinnstillinger

I menyen for toneinnstillinger kan egenskapene for tonen stilles inn ulikt for hver radiobølgelengde og hver lydspillerkilde.



Trykk på **TONE** for å åpne toneinnstillingsmenyen.


Stille inn bass, mellomtone og diskant



Rull gjennom listen, og velg **Bass**, **Mellomt.** eller **Diskant**.

Still inn ønsket verdi for alternativet som er valgt.


Stille inn volumfordelingen mellom foran og bak



Rull gjennom listen, og velg **Nedtoning**.

Velg ønsket verdi.

Stille inn volumfordelingen mellom høyre og venstre



Rull gjennom listen, og velg **Balanse**.

Velg ønsket verdi.

Velge tone for musikkstil

Rull gjennom listen, og velg **EQ** (equalizer). Menyene **EQ-forhåndsinnstillinger** vises.



De viste alternativene tilbyr optimerte forhåndsinnstillinger for bass, mellomtone og diskant for den aktuelle musikkstilen.

Velg ønsket alternativ.

Sette én enkelt innstilling på "0"

Velg ønsket alternativ, og trykk på **MENU-TUNE** i noen sekunder.

Verdien blir tilbakestilt til "0".

Sette alle innstillinger på "0" eller "AV"

Trykk **TONE** i noen sekunder.

Alle verdiene tilbakestilles til "0", og forhåndsinnstillingen for EQ er "AV".

Voluminnstillinger

Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger**, og deretter **Auto. volumkontroll**.




I menyen som vises, kan du deaktivere **Auto. volumkontroll**-funksjonen eller velge graden av volumtilpasning. Velg ønsket alternativ.

Justere det maksimale oppstartsvolumet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger**, og deretter **Maksimalt oppstartsvolum**.




Velg ønsket verdi.

Justere volumet på trafikkmeldinger

Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles slik at det økes eller senkes i forhold til det normale lydandleggsvolumet.

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger**, **RDS-alternativer** og deretter **TM-volum**.



Velg ønsket verdi.

Justere ringetonevolumet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger**, **Lyd og signaler** og deretter **Ringevolum**.

Velg ønsket verdi.

Radio

Bruk	58
Stasjonssøk	58
Autolagringslister	59
Favorittlister	60
Bølgebåndmenyer	60
Radiodatasystem (RDS)	62
Digital lydkringkasting	63

Bruk

Aktivere radioen

Trykk på **RADIO** for å åpne hovedmenyen for radioen.



Stasjonen som ble sist spilt, mottas.

Valg av bølgeområde

Trykk én eller flere ganger på **RADIO** for å velge ønsket bølgelengde.

Stasjonen som ble sist spilt på den bølgelengden, mottas.

Stasjonssøk

Automatisk stasjonssøk

Trykk kort på **◀ K** eller **M ▶** for å lytte til den neste stasjonen i stasjonsminnet.

Manuelt stasjonssøk

Trykk på **◀ K** eller **M ▶** og hold knappen inne. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd i frekvensvinduet.

Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.

Les dette

Manuelt stasjonssøk: Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner en stasjon, stiller den inn på frekvensen som sist var aktiv igjen.

Les dette

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ↻ 62, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ↻ 62.

Manuelt stasjonssøk


Trykk på **MENU-TUNE** i radioens hovedmeny for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen, og velg manuell innstilling.

I frekvensvisningen som kommer frem dreier du på **MENU-TUNE** og stiller inn den optimale mottaksfrekvensen.

Autolagringslister

Det kan søkes etter stasjonene med best mottak i et bølgeband, og disse kan lagres automatisk via autolagringsfunksjonen.

Hver bølgelengde har 2 autolagringslister (**AS-stasjoner 1**, **AS-stasjoner 2**), og 6 stasjoner kan lagres i hver av dem.



Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med **i**.

Automatisk stasjonslagring

Trykk og hold inne **FAV 1-2-3** inntil det kommer opp en melding om automatisk lagring. De 12 sterkeste stasjonene på den aktuelle bølgelengden vil bli lagret i de 2 autolagringslistene.

Trykk på **MENU-TUNE** for å avbryte autolagringen.

Lagre stasjoner manuelt

Stasjoner kan også lagres manuelt i autolagre-listene.

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kort på **FAV 1-2-3** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp 1...6 til det vises en bekreftelsesmelding.

Les dette

Manuelt lagrede stasjoner overskrives i en automatisk stasjonslagringsprosess.

Les dette

Autolagrede stasjoner-funksjonen må være aktivert (se nedenfor) for at denne funksjonen skal kunne brukes.

Hente frem en stasjon

Trykk kort på **FAV 1-2-3** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Trykk kort på en av stasjonsknappene 1...6 for å hente frem stasjonen på tilsvarende plass i listen.

Les dette

Autolagrede stasjoner-funksjonen må være aktivert (se nedenfor) for at denne funksjonen skal kunne brukes.

Aktivere automatisk lagring av stasjoner


Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Autolagrede stasjoner** for å åpne den respektive menyen.

Sett autolagringsstatus for den aktuelle bølgelengden på **På**.


Favorittlister

Stasjoner på alle bølgebånd kan lagres manuelt i listene med favoritter.



Det kan lagres 6 stasjoner i hver favorittliste. Antallet favorittlister kan angis (se nedenfor).

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Lagre en stasjon

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kort på **FAV 1-2-3** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp **1...6** til det vises en bekreftelsesmelding.

Hente frem en stasjon

Trykk kort på **FAV 1-2-3** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Trykk kort på en av stasjonsknappene **1...6** for å hente frem stasjonen på tilsvarende plass i listen.

Angi antallet tilgjengelige favorittlister

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Radiofavoritter** for å åpne menyen **Maks. antall favorittsider**.



Velg ønsket antall tilgjengelige favorittlister.

Bølgebåndmenyer

Alternative funksjoner for stasjonsvalg er tilgjengelig via bølgebåndspesifikke menyer.

Les dette

De følgende displayvisningene er ment som eksempler.

Stasjonslister

Drei på **MENU-TUNE** i radiohovedmenyen for å åpne stasjonslisten for den gjeldende bølgelengden.

Alle radiostasjoner som kan mottas i det aktuelle mottaksområdet, vises.



Les dette

Hvis det ikke er blitt opprettet noen stasjonsliste på forhånd, vil infotainmentsystemet utføre et automatisk stasjonssøk.

Velg ønsket stasjon.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Oppdatere stasjonslistene

Trykk på **MENU-TUNE** i radiohovedmenyen for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen.

Dersom stasjonene som er lagret i den bølgebåndspesifikke stasjonslisten ikke lenger kan mottas:

Velg det aktuelle menyelementet for å oppdatere stasjonlisten i den aktuelle bølgelengdemenyen, f.eks. **Oppdater FM stasjonsliste**.

Et stasjonssøk startes. Når søket er fullført, vil stasjonen som sist ble mottatt, spilles.

Avbryte stasjonssøket: Trykk på **MENU-TUNE**.

Les dette

Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Favorittliste


Trykk på **MENU-TUNE** i radiohovedmenyen for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen.

Velg **Favorittliste**. Alle stasjoner som er lagret i liten med favoritter, vises.



Velg ønsket stasjon.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Kategorilister

Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter).

Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den korresponderende kategorilisten.

Søke et program basert på stasjon: velg alternativet for bølgebåndspesifikk kategoriliste.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.



Velg ønsket programtype.


En liste over stasjoner som sender en programtype av den valgte typen vises.



Velg ønsket stasjon.

Kategorilisten oppdateres også ved oppdatering av den tilsvarende bølgebåndspesifikke stasjonslisten.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .


DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammer sender mange DAB-stasjoner ⇨ 63 ulike meldingskategorier.

DAB-tjenesten (programmet) som mottas for øyeblikket, avbrytes når meldinger for tidligere aktiverte kategorier venter.

Aktivere meldingskategorier

Velg **DAB-informasjon** i **DAB-meny** for å se den gjeldende menyen.



Aktiver de ønskede meldingskategoriene.

Flere meldingskategorier kan velges samtidig.

Les dette

DAB-informasjon kan bare mottas når DAB-bølgebåndet er aktivert.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

Fordeler ved RDS

- På displayet vises stasjonens programnavn i stedet for frekvensen.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet stiller alltid inn på den best mottakelige sendefrekvensen ved hjelp av AF (Alternative Frequency).
- Infotainmentsystemet viser radiotekst som f.eks. kan inneholde informasjon om gjeldende program, avhengig av stasjonen som mottas.

Konfigurere RDS

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger**, og deretter **RDS-alternativer**.



Still inn alternativet **RDS** på **På** eller **Av**.

Les dette

Dersom RDS er slått av, vil den automatisk slås på igjen når det skiftes til en annen radiostasjon (med søkefunksjonen eller med en forhåndsinnstilt knapp).

Les dette

Følgende alternativer er bare tilgjengelige hvis **RDS** er stilt inn på **På**.

RDS-alternativer

Slå regionalisering på og av

På noen tidspunkter vil noen RDS-stasjoner sende forskjellige regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Still inn alternativet **Regional** til **På** eller **Av**.

Hvis regionale innstillinger er slått på, blir kun alternative frekvenser (AF) med samme regionale programmer valgt.

Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

RDS-rulletekst

Noen RDS-stasjoner skjuler programnavnet i displaylinjen for å kunne vise tilleggsinformasjon.

Hindre at annen informasjon vises:

Sett **Frys tekstrulling** på **På**.

TA-volum

Volumet på trafikkmeldinger (TA) kan forhåndsinnstilles. Detaljert beskrivelse ⇨ 57.

Trafikkradio

(TP = Traffic Programme)

Trafikkradiostasjoner er RDS-stasjoner som sender trafikkmeldinger.

Slå trafikkradiotjenesten på og av

Slå på og av trafikkmeldingstjenesten i Infotainment-systemet:

Trykk på knappen **TP**.

- Hvis trafikkradioen er slått på, vises [] i radioens hovedmeny.
- Kun stasjoner som sender trafikkmeldinger mottas.
- Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, startes automatisk et søk etter neste trafikkradiostasjon.
- Når systemet har funnet en trafikkradiostasjon, vises [TP] i radioens hovedmeny.

- Trafikkmeldinger spilles med det forhåndsinnstilte TA-volumet ⇨ 57.
- Hvis trafikkradio-tjenesten er slått på, avbrytes avspillingen av CD/MP3 så lenge trafikkmeldingen varer.

Kun lytte til trafikkmeldinger

Slå på trafikkradioen og slå av lyden helt på infotainmentsystemet.

Blokkere trafikkmeldinger

Blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av CD/MP3:

Trykk på **TP-** eller **MENU-TUNE-**knappen for å bekrefte avbruddsmeldingen på displayet.

Trafikkmeldingen avbrytes, men trafikktjenesten er fortsatt slått på.

Digital lydkringkasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universalt kringkastingssystem.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.



Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på én enkelt frekvens (gruppe).
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengelsen sikret.
- Det forekommer ingen volumreduksjon (fading som er typisk for AM- eller FM-mottak). DAB-signalet gjengis med konstant volum.


- Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved å aktivere **Auto.valg av optimalt kanalb.** og/eller **Auto.kobl. mellom DAB og FM** i DAB-innstillingsmenyen.
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainment-systemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis TP ⇨ 62 er aktivert, vises trafikkmeldinger fra FM-stasjonen med det sterkeste signalet. Deaktiver Trafikkmel-

dinge hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

Konfigurerer DAB

Trykk **CONFIG**.

Velg **Radioinnstillinger**, og deretter **DAB-innstillinger**.



Følgende alternativer er tilgjengelige i konfigurasjonsmenyen:

Automatisk gruppekobling

Når denne funksjonen er aktivert, skifter enheter til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (frekvens) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren. Still inn funksjonen på **På** eller **Av**.

Automatisk kobling DAB-FM

Når denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Still inn funksjonen på **På** eller **Av**.

Dynamisk lydtilpasning

Når denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalens dynamiske rekkevidde. Det betyr at nivået på de høye lydene reduseres og nivået på de lave lydene økes. Derfor kan volumet på infotainmentsystemet økes til et punkt der lave lyder er hørbare, men uten at de høye lydene er for høye.

Still inn funksjonen på **På** eller **Av**.

Båndvalg

Velg menyelementet **Båndvalg** for å se den respektive menyen.

Aktiver ett av alternativene for å angi hvilke DAB-bølgebånd som skal mottas av infotainmentsystemet:

L-bånd: 1452 - 1492 MHz, bakke- og satellittradio

Bånd III: 174 - 240 MHz, bakkeradio

Begge

CD-spiller

Generell informasjon 66

Bruk 67

Generell informasjon

Infotainmentsystemets CD-spiller kan spille lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Informasjon

Merk

CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lydanlegget.

Du må ikke sette klistremærker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-spilleren og ødelegge den. Det vil bli nødvendig å skifte ut enheten.

- Følgende CD-formater kan brukes:
CD-ROM modus 1 og modus 2.
CD-ROM XA modus 2, type 1 og type 2.
- Følgende filformater kan brukes:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet.

Det kan hende at MP3- og WMA-filer skrevet i alle andre formater

enn oppført over ikke spilles riktig og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig.

- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.
- Brennte CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatt for skader enn studioinnspilte CD-plater. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brennte CD-R- og CD-RW-plater (se nedenfor).
- Det kan være at brennte CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.
- I CD-er med blandet modus (lydspor og komprimerte filer, f.eks. MP3), kan lydspordelen og delen med de komprimerte filene avspilles hver for seg.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.

- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.
- Følgende begrensinger gjelder for MP3/WMA-CD-er:
Bithastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
- Disse begrensningene gjelder for data lagret på MP3/WMA-CD-plater:
Antall spor: maks. 999
Antall spor per mappenivå: maks. 512
Mappestrukturdybde: Maks. 10 nivåer

Les dette

Dette kapitlet beskriver bare spilling av MP3-filer, ettersom fremgangsmåten for MP3- og WMA-filer er identisk. Når en CD-plate med WMA-filer er satt inn, vises MP3-relaterte menyer.

Bruk

Starte CD-avspilling

Trykk én eller flere ganger på **MEDIA**-knappen for å åpne CD- eller MP3-hovedmenyen.



Hvis det står en CD i CD-spilleren, startes avspilling.

Forskjellig informasjon om CD-platen og sporet som spilles av i øyeblikket vises på displayet, avhengig av hvilke data som er lagret på lydo-CD-en eller MP3-CD-en.

Sette inn en CD

Sett en CD med den trykte siden opp inn i CD-sporet inntil den trekkes inn.

Les dette

Hvis en CD-plate er satt inn, vises ● på displayet.

Hoppe til neste eller forrige spor

Trykk kortvarig på ◀◀ ⏪ eller ⏩ ▶▶.

Hurtigspoling for- og bakover

Trykk og hold ◀◀ ⏪ eller ⏩ ▶▶ nede for å spole raskt fremover eller bakover i det nåværende sporet.

Velge spor ved bruk av menyen for lyd-CD

Trykk på **MENU-TUNE** for å åpne CD-menyen.



Bland sanger

Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: Sett denne funksjonen på **På**.

Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises ⇄ i den respektive hovedmenyen.

Gjenta

Spille et spor gjentatte ganger: Sett denne funksjonen på **På**.

Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises ↺ i den respektive hovedmenyen.

Sporliste

Velge et spor på CD-en: Velg **Sporliste**, og velg ønsket spor.

kataloger

Velge et spor fra en mappe: Velg **kataloger**. En liste med mappene som er lagret på CD-en, vises.


Velg først en av mappene, og deretter ønsket spor.

Les dette

Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis en MP3-CD er satt inn.

Søk...

Å åpne en meny for spørsøking og valg: Velg **Søk...**



Velg først en av kategoriene, og deretter ønsket spor.

Les dette

Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis en MP3-CD er satt inn.

Ta ut en CD-plate

Trykk **⏏**.

CD-en skyves ut av CD-åpningen.

Dersom CD-en ikke fjernes etter utstøting, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

AUX-inngang

Generell informasjon	69
Bruk	69

Generell informasjon

På betjeningspanelet i infotainmentsystemet ⇨ 48 finnes det en AUX-inngang for tilkobling av eksterne lydilder.

Det er for eksempel mulig å koble til en bærbar CD-spiller med en 3,5 mm stereoplugg i AUX-inngangen.

Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

Bruk

CD 3.0 BT

Trykk én eller flere ganger på **MEDIA** for å aktivere AUX-modus.

R 3.0

Trykk **AUX** for å aktivere AUX-modus.



Drei **VOL** på infotainmentsystemet for å justere volumet.

Alle andre funksjoner kan bare betjenes via lydkildens betjeningslementer.

USB-kontakt

Generell informasjon	70
Spille lagrede lydfiler	71

Generell informasjon

I midtkonsollen er det plassert en USB-kontakt for tilkobling av eksterne lyddatakilder.

Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

En MP3-spiller, USB-stasjon, SD-kort (via USB-kontakt/adapter) eller iPod kan kobles til USB-porten.

Når utstyret er koblet til USB-porten, kan de forskjellige funksjonene betjenes via kontrollene og menyene i Infotainment.

Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter.

Informasjon

- Eksternt utstyr som er koblet til USB-porten må overholde spesifikasjonen USB MSC (USB Mass Storage Class).
- Utstyr som kobles til via USB, støttes i henhold til USB-spesifikasjon V 2.0. Maksimal støttet hastighet: 12 Mbit/s.

- Kun utstyr med FAT16/FAT32-filsystem støttes.
- Harddiskstasjoner (HDD) støttes ikke.
- USB-hub støttes ikke.
- Følgende filformater kan brukes: ISO 9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet

Det kan hende at MP3- og WMA-filer skrevet i andre formater enn de som er oppført over, ikke spilles riktig, og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig.

- Følgende begrensninger gjelder for filer som er lagret på den eksterne enheten:
Bithastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s
Samplingfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)
- Følgende begrensninger gjelder for data lagret på eksterne enheter som er koblet til USB-kontakten:
Antall spor: maks. 999

Antall spor per mappenivå:
maks. 512

Mappestrukturdybde: maks.
10 nivåer

WMA-filer med digital rettighets-
administrasjon (DRM) fra nettbu-
tikker kan ikke spilles av.

WMA-filer kan bare spilles på en
sikker måte hvis de ble opprettet
med Windows Media Player
versjon 9 eller senere.

Gyldige spillelisteutvidel-
ser: .m3u, .pls, .wpl

Spillelisteoppføringer må være
lagret som relative baner.

Systemattributtet for mapper/filer
som inneholder lyddata, må ikke
være angitt.

Spille lagrede lydfiler

Trykk én eller flere ganger på
MEDIA for å aktivere MP3- eller iPod-
modus.

Avspillingen av lyddataene som er
lagret på enheten, starter automatisk.

MP3:



iPod:



Bruke den enhetsspesifikke menyen


Trykk på **MENU-TUNE** for å åpne
menyen for enheten som er tilkoblet
for øyeblikket.



Bland sanger

Spille alle sporene i tilfeldig rekke-
følge: Sett denne funksjonen på **På**.


Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert,
vises  i den respektive hovedme-
nyen.

Gjenta

Spille et spor gjentatte ganger: Sett
denne funksjonen på **På**.

Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert,
vises  i den respektive hovedme-
nyen.

kataloger

Velg et spor fra en mappe: Velg
kataloger. En liste med mappene som
er lagret på enheten, vises.

Velg først en av mappene, og deretter
ønsket spor.

Les dette

Dette menyelementet er ikke tiljen-
gelig hvis en iPod er koblet til.

Søk...

Å åpne en meny for spørsøking og
valg: Velg **Søk...**

Velg først en av kategoriene, og deretter ønsket spor.

Ta ut enheten

For trygg fjerning av enheten velger du **Fjern USB** eller **Støt ut iPod** og kobler deretter fra enheten.

Bluetooth musikk

Generell informasjon	73
Betjening	73

Generell informasjon

Bluetooth-aktiverte lydkilder (f.eks. musikkmobiler, MP3-spillere med Bluetooth osv.) som støtter Bluetooth-musikkprotokollen A2DP, kan kobles trådløst til infotainmentsystemet.

Informasjon

- Infotainment kan kun kobles til Bluetooth-utstyr som støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versjon 1.2 eller høyere.
- Bluetooth-utstyret må støtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versjon 1.0 eller høyere. Hvis utstyret ikke støtter AVRCP, kan kun volumet kontrolleres via Infotainment.
- Før Bluetooth-enheten kobles til Infotainment, må du gjøre deg kjent med enhetens bruksanvisning for Bluetooth-funksjoner.

Betjening

Forholdsregler

Følgende må overholdes for å kunne bruke Infotainment i Bluetooth-modus:

- Bluetooth-funksjonen til Infotainmentsystemet må være aktivert ↗ 76.
- Bluetooth-funksjonen til den eksterne Bluetooth-lydkilden må være aktivert (se brukerveiledningen for enheten).
- Avhengig av den eksterne Bluetooth-lydkilden kan det være nødvendig å angi enheten som "synlig" (se brukerveiledningen for enheten).
- Ekstern Bluetooth-audiokilde må pares med og kobles til Infotainmentsystemet ↗ 76.

Aktivere Bluetooth-musikkmodus

Trykk én eller flere ganger på **MEDIA** for å aktivere Bluetooth musikk-modus.



Bluetooth-musikkavspilling må startes og stoppes midlertidig / stoppes via Bluetooth-enheten.

Drift via Infotainment

Justere volumet

Volumet kan justeres via infotainmentsystemet ↗ 52.

Hoppe til neste eller forrige spor

Trykk kort på «⏮ ⏪» eller «⏩ ⏭» på betjeningspanelet til infotainmentsystemet.

Telefon

Generell informasjon	75
Bluetooth-tilkobling	76
Nødsamtaler	78
Betjening	78
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	81

Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle funksjoner for telefonportalen støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som er tilgjengelige avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

Viktig informasjon vedrørende betjening og trafiksikkerhet

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. en telefon til andre enheter. Data som for eksempel en telefonbok, anropsliste, navnet på nettverksoperatøren og feltstyrke kan overføres. Funksjonaliteten kan være begrenset avhengig av telefontypen.

For at en Bluetooth-tilkobling skal kunne opprettes med telefonportalen, må Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen være aktivert og mobiltelefonen stå på "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning for en detaljert beskrivelse.

Aktivere Bluetooth

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Bluetooth**. Du får et spørsmål i undermenyen.



Still inn **Bluetooth** på **På** ved å besvare spørsmålet med **Ja** eller **Nei**.

Pare en Bluetooth-enhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**. Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Koble til enhet**.

Du kan alternativt trykke **↶** / **↷** to ganger.

Dette vises på skjermen:



Så snart telefonportalen til infotainmentsystemet er oppdaget, vises den i enhetslisten til din Bluetooth-enhet. Velg telefonportalen.

Tast inn PIN-koden på Bluetooth-enheten når du blir bedt om det. Enhetene er parete og koblet til.

Les dette

Din mobiltelefonbok vil bli lastet ned automatisk. Presentasjonen av og rekkefølgen på telefonbokoppføringene kan variere i forhold til infotainmentsystemets display og mobiltelefonens display.

Hvis Bluetooth-forbindelsen har blitt opprettet: Dersom en annen Bluetooth-enhet var koblet til infotainmentsystemet tidligere, blir denne nå koblet fra.

Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislyktes: Start fremgangsmåten ovenfor på nytt eller se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten.


Les dette

Maksimalt 5 enheter kan pares med infotainmentsystemet.

Endre Bluetooth-koden

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger**, og deretter **Endre Bluetooth-kode**. Dette vises på skjermen:



Oppgi den firesifrede PIN-koden, og bekreft inntastingen med **OK**.

Koble til en annen parett enhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger**, og deretter **Enhetsliste**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er parett med Infotainment.

Les dette

Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av ✓.



Velg ønsket utstyr. En undermeny vises.

Velg undermenyelementet **Velg** for å opprette tilkoblingen.

Koble fra en enhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger**, og deretter **Enhetsliste**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er parett med Infotainment.

Les dette

Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av ✓.

Velg parett enhet. En undermeny vises.

Velg undermenyelementet **Koble fra** for å koble fra enheten.

Fjerne en parett enhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger**, og deretter **Enhetsliste**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er parett med Infotainment.

Les dette

Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av ✓.

Velg ønsket utstyr. En undermeny vises.

Hvis enheten er tilkoblet, må den frakobles først (se over).

Velg undermenyelementet **Slett** for å fjerne enheten.

Gjenopprette standardinnstillinger fra fabrikk

Telefoninnstillingene, f.eks. enhetslisten, Bluetooth-koden og ringetonen kan tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk.

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**. Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Gjenoppr. fabrikkinnstillinger**.

Du får et spørsmål i undermenyen. For å tilbakestille alle verdiene til standardinnstillingene fra fabrikk velger du **Ja**.

Nødsamtaler

⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor må det ikke stoles kun på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (for eksempel en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonsentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.

Betjening

Når en Bluetooth-tilkobling mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet er opprettet, kan du også betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Du kan f.eks. opprette en tilkobling via infotainmentsystemet med telefonnumrene som er lagret på mobiltelefonen eller endre telefonnumrene.

Les dette

Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta noen minutter, avhengig av telefonmodellen. Under

denne tiden er det kun mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet i begrenset grad.

Les dette



Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Avvik fra funksjonsområdet som beskrives for disse spesifikke mobiltelefoner kan derfor forekomme.

Forholdsregler

Følgende må overholdes for å kunne bruke Infotainment i håndfrimodus:

- Bluetooth-funksjonen til Infotainmentsystemet må være aktivert ↪ 76.
- Bluetoothfunksjonen til mobiltelefonen må være aktivert (se brukerveiledningen til utstyret).
- Mobiltelefonen må være stilt til "synlig" (se brukerveiledningen til utstyret).
- Mobiltelefonen må være parett med Infotainment ↪ 76.

Aktivere håndfrimodus

Trykk  /  på betjeningspanelet til infotainmentsystemet. Telefonens hovedmeny vises.

Les dette

Hvis ingen mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet, vises **Ingen telefon tilgjengelig**. Detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse ↪ 76.




Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer) og via de telefonspesifikke betjeningselementene på rattet.


Starte en telefonsamtale

Angi et nummer manuelt


Trykk på **MENU-TUNE** i telefonhovedmenyen for å åpne **Telefon-meny**.

Velg undermenypunktet **Tast nummer**. Følgende vises på skjermen.



Skriv inn ønsket tall, og velg  på displayet for å slå nummeret.

Les dette


For å åpne skjermbildet **Søk** til telefonboken velger du .

Bruke telefonlisten

Telefonboken inneholder kontaktnavn og -numre.

Trykk på **MENU-TUNE** i telefonhovedmenyen for å åpne **Telefon-meny**.

Velg undermenypunktet **Telefonbok**. Følgende vises på skjermen.



Akkurat som på en telefon er bokstavene gruppert alfabetisk på skjermknappene: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv og wxyz.**

Velg ønsket bokstavgruppe. Telefonboken vises med oppføringene som starter med en av bokstavene i bokstavgruppen.

Rull gjennom listen, og velg ønsket navn blant oppføringene.

Rull gjennom listen med telefonnumre, og velg ønsket nummer. Tilhørende telefonnummer ringes opp.

Justere og sortere oppføringene i telefonboken

Når mobiltelefonen er parett med og koblet til infotainmentsystemet, blir telefonboken med telefonnumre og navn automatisk lastet ned på infotainmentsystemet.

Telefonboken på infotainmentsystemet kan sorteres etter **Fornavn** eller **Etternavn**.

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.

Velg **Telefoninnstillinger**, og deretter **Telefonbok sortering**.

Velg ønsket alternativ.

Bruke anropslogger

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert i anropslogger.


Trykk på **MENU-TUNE** i telefonhovedmenyen for å åpne **Telefonmeny**. Velg undermenypunktet **Anropsliste**.

Du kan om ønskelig trykke på knappen  / .

Følgende vises på skjermen.




Velg ønsket anropsliste, f.eks. **Tapte anrop**. En meny med den tilsvarende anropslisten vises.





Igangsette en telefonsamtale: velg ønsket listeoppføring. Tilhørende telefonnummer ringes opp.

Ring et telefonnummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk  på rattet for å åpne **Tast på nytt**-menyen.

Trykk  igjen for starte anropet.

Trykk   på rattet for å gå ut av **Tast på nytt**-menyen.

Du kan alternativt bruke **MENU-TUNE**-knappen til å velge **Nei** på displayet.

Innkommende telefonsamtaler

Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller CD-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir denne dempet til samtalen er avsluttet.

Besvare et anrop: Velg **Svar** på displayet.

Avvise et anrop: Velg **Avvis** på displayet.

Andre innkommende telefonsamtale

Hvis du mottar et telefonanrop til under en samtale, vises en melding.

Besvare det andre anropet og avslutte den pågående samtalen: Velg **Svar** på displayet.

Avvise det andre anropet og fortsette den pågående samtalen: Velg **Avvis** på displayet.

Endre ringetone

Trykk på **CONFIG** for å åpne menyen **Innstillinger**.


Velg **Telefoninnstillinger, Lyd og signaler** og deretter **Ringelyd**. En liste med alle de tilgjengelige ringetonene vises.

Velg ønsket ringetone.

Mer informasjon om ringetonevolum ↪ 57.

Funksjoner under en telefonsamtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny slik:




Velg **Meny** på displayet for å åpne menyen **Tilkoblet**.

Velg **Legg på** på displayet for å avslutte samtalen.

Aktivere modus for privatsamtale

Velg undermenypunktet **Privat anrop** i **Tilkoblet**-menyen for å fortsette samtalen ved bruk av mobiltelefonen. Dette vises på skjermen:



For å fortsette samtalen ved bruk av infotainmentsystemet velger du **Meny** på displayet, og deretter **Overfør samtale**.

Deaktivere/aktivere mikrofonen

Angi undermenypunktet **Tilkoblet** som **Demp mik** i **På**-menyen. Den som ringer, kan ikke lenger høre deg.

Aktivere mikrofonen igjen: Angi undermenypunktet **Demp mik** som **Av** igjen.

Mobiltelefoner og CB radioutstyr

Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfriutstyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodkjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for feilfri drift:

- Fagmessig montert utvendig antenne for å oppnå maksimal rekkevidde.
- Maksimal sendeytelse på 10 watt.
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem.**

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av håndfri mobiltelefon uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

Stikkordregister

A

Aktivere AUX-funksjonen.....	69
Aktivere Bluetooth-musikk.....	73
Aktivere CD-spilleren.....	67
Aktivere håndfritelefonmodus.....	78
Aktivere radioen.....	58
Aktivere USB-funksjonen.....	71
Autolagring av lister	
Hente frem stasjoner.....	59
Lagre stasjoner.....	59
Autolagringslister.....	59
Automatisk volumregulering.....	57
Aux-inngang	
Aktivisere.....	69
Betjening.....	69
Generell informasjon.....	69
Justere volumet.....	69

B

Betjening.....	73, 78
Aux-inngang.....	69
Bluetooth-musikk.....	73
CD-spiller.....	67
Meny.....	54
Radio.....	58
Telefon.....	78
USB-port.....	71

Betjeningselementer

Infotainmentsystem.....	48
Ratt.....	48
Telefon.....	75
Blokkere trafikkmeldinger.....	62

Bluetooth

Bluetooth-musikk.....	73
Bluetooth-tilkobling.....	76
Telefon.....	78

Bluetooth-musikk

Aktivisere.....	73
Betjening.....	73
Forholdsregler.....	73
Generell informasjon.....	73

Bluetooth-tilkobling.....

Bruk.....	52, 58, 67, 69
Aux-inngang.....	69
Bluetooth-musikk.....	73
CD-spiller.....	67
Meny.....	54
Radio.....	58
Telefon.....	78
USB-port.....	71

Bølgebåndmenyer.....

	60
--	----

C

CD-meny.....	67
CD-spiller	
Aktivisere.....	67
Bruk.....	67

CD-meny.....	67
Generell informasjon.....	66
Sette inn en CD.....	67
Starte CD-avspilling.....	67
Ta ut en CD-plate.....	67

D

DAB.....	63
Datoinnstillinger.....	52
Digital lydkringkasting.....	63
Dynamisk lydtilpasning.....	63

F

Favorittlister.....	60
Hente frem stasjoner.....	60
Lagre stasjoner.....	60

G

Generell informasjon 66, 69, 70,	73, 75
Aux-inngang.....	69
Bluetooth-musikk.....	73
CD-spiller.....	66
Infotainmentsystem.....	46
Telefon.....	75
USB-kontakt.....	70
Grunnleggende betjening.....	54

H

Hente frem stasjoner.....	59, 60
---------------------------	--------

I

Infotainmentsystemets	
betjeningspanel.....	48

K

Kategoriliste.....	60
Kontroller på rattet.....	48

L

Lagre stasjoner.....	59, 60
----------------------	--------

M

Maksimalt oppstartvolum.....	57
MENU/TUNE-knapp.....	54
Menybetjening.....	54
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	81
Mute-funksjon.....	52

N

Nødsamtaler.....	78
------------------	----

O

Oppdatere stasjonslister.....	60
Oversikt over betjeningselementer	48

R**Radio**

Aktivere.....	58
Autolagring av lister.....	59
Bruk.....	58
Bølgelengdemeny.....	60
Båndvalg.....	63

DAB-meldinger.....	60
Digital lydkringkasting (DAB).....	63
Dynamisk lydtilpasning.....	63
Favorittlister.....	60
Hente frem stasjoner.....	59, 60
Kategoriliste.....	60
Konfigurere DAB.....	63
Konfigurere RDS.....	62
Lagre stasjoner.....	59, 60
Oppdatere stasjonslister.....	60
Radiodatasystem (RDS).....	62
Regionalisering.....	62
Stasjonslister.....	60
Stasjonssøk.....	58
Trafikkmeldinger.....	62
Trafikkradio.....	62
Valg av bølgeområde.....	58
Radiodatasystem (RDS)	62
RDS.....	62
Regionalisering.....	62
Repetisjonsfunksjon.....	78
Ringe	
Funksjoner under en samtale . .	78
Innkommende samtaler.....	78
Ringetone.....	78
Starte en telefonsamtale.....	78
Ringelister.....	78
Ringetone	
Ringetonevolum.....	57
Velge ringetone.....	78

S

Slå på infotainmentsystemet.....	52
Slå på radioen.....	58
Spille lagrede lydfiler.....	71
Språkinnstillinger.....	52
Starte CD-avspilling.....	67
Stasjonslister.....	60
Stasjonssøk.....	58
Systeminnstillinger	
Gjenopprette innstillinger fra	
fabrikk.....	52
Innstillinger for bilen.....	52
Språk.....	52
Tid og dato.....	52

T

TA-volum.....	57
Telefon	
Aktivisere.....	78
Betjeningselementer.....	75
Bluetooth.....	75
Bluetooth-tilkobling.....	76
Forholdsregler.....	78
Funksjoner under en samtale...	78
Generell informasjon.....	75
Informasjon.....	75
Innkommende samtaler.....	78
Nødsamtaler.....	78
Ring et telefonnummer på nytt	78
Ringelister.....	78

Slå et nummer.....	78
Telefonbok.....	78
Velge ringetone.....	78
Telefonbok.....	78
Tidsinnstillinger.....	52
Toneinnstillinger.....	56
Trafikkmeldinger.....	62
Trafikkradio.....	62
Tyverisikring	47

U

USB-kontakt	
Generell informasjon.....	70
Informasjon.....	70
Koble til USB-enheten.....	70
USB-meny.....	71
USB-port	
Aktivering.....	71
Betjening.....	71
Ta ut USB-enheten.....	71
USB-meny.....	71

V

Valg av bølgeområde.....	58
Volum	
Automatisk volumregulering.....	57
Fartskompensert volum.....	57
Lyddempingsfunksjon.....	52
Maksimalt oppstartvolum.....	57
Ringetonevolum.....	57
Stille inn volumet.....	52

TA-volum.....	57
Volumbegrensning ved høye	
temperaturer.....	52
Voluminnstillinger.....	57

FlexDock

FlexDock	88
Stikkordregister	90

FlexDock

Generell informasjon	88
Bruk	88

Generell informasjon

FlexDock består av en innebygd sokkelplate og forskjellige typer holdere som kan festes til sokkelplaten. Sett en iPhone® eller annen smarttelefon i holderen for å betjene den via infotainmentsystemet, ratt-hendlene eller berøringsskjermen.

Du finner detaljert informasjon om bruken av holderen i bruksanvisningen som følger med hver enkelt holder.

⚠ Advarsel

Enheter som er festet til FlexDock må brukes på en slik måte at føreren ikke distraheres og slik at sikkerheten opprettholdes hele tiden under kjøring. Følg alltid lovene og bestemmelsene som gjelder i landet du kjører i. Disse lovene kan avvike fra informasjonen i denne instruksjonsboken. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener enhetene mens bilen står i ro.

Les dette

Du må ikke bruke en annen lydkilde via USB-kontakten samtidig, på grunn av overlaging av begge lydkiildene.

Merk

For å unngå tyveri skal du ikke la mobiltelefonen ligge i FlexDock når du forlater bilen.

Bruk

Feste holderen til sokkelplaten



1. Ta av dekselet på sokkelplaten.
2. Trykk holderen i sokkelplaten, og fell den ned.

Koble smarttelefonen til infotainmentsystemet

Universal smarttelefon

Koble smarttelefonen til holderen ved bruk av tilkoblingskabelen.

iPhone

En iPhone kobles automatisk til når den settes i holderen.

Avhengig av statusen til programvaren og maskinvaren kan det forekomme begrensninger i en iPhones funksjonalitet.

Bruke smarttelefonen

Når smarttelefonen er tilkoblet via FlexDock, har den samme funksjonalitet som ved tilkobling via USB-kontakten. Du finner detaljert informasjon i denne instruksjonsboken.

En Bluetooth-tilkobling må opprettes for at telefonfunksjonene eller Bluetooth-musikkfunksjonen skal kunne brukes. Du finner detaljert informa-

sjon i denne instruksjonsboken og brukerveiledningene for smarttelefonen.

Fjerne holderen fra sokkelplaten

1. Trykk på låseknappen, og ta ut holderen.



2. Fest dekselet på sokkelplaten.

Stikkordregister

B	
Bruk.....	88
C	
Cradle.....	88
F	
FlexDock.....	88
G	
Generell informasjon.....	88
S	
Sokkelplate.....	88

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informasjonen i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Adam Opel AG forbeholder seg retten til endringer ved bilens tekniske spesifikasjoner, egenskaper og utforming i forhold til informasjonen i denne publikasjonen samt endringer i selve publikasjonen.

Utgave: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfritt bleket papir.

ID-OADAILSE1608-no

