

ASTRA

Brukerhåndbok for infotainmentsystem



Innhold

Navi 950/650 / CD 600	5
CD 400/300	77
CD 400plus	111
FlexDock	151



Navi 950/650 / CD 600

Innledning	6
Grunnleggende betjening	16
Radio	23
CD-spiller	29
Eksterne enheter	31
Navigering	37
Talegjenkjenning	54
Telefon	63
Vanlige spørsmål	72
Stikkordregister	74

Innledning

Generell informasjon	6
Tyverisikring	7
Oversikt over betjeningselementer	8
Bruk	14

Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen kan enkelt brukes til å registrere et stort antall FM, AM og digitale DAB-radiostasjoner med lagringsknappene 1...6.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

Navigasjonssystemet leder deg trygt til målet, og kan etter ønske styre utenom køer eller andre trafikkhindringer.

I tillegg har Infotainment en telefonapp som muliggjør komfortabel og trygg bruk av mobiltelefon under kjøring.

Som alternativ kan Infotainmentsystemet brukes til å betjene brytere på instrumentpanelet og på rattet, eller talegjenkjenningsfunksjoner.

Betjeningselementenes nøyte gjenomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

På nettsiden vår kan du finne informasjon om betjeningsdetaljer og nyheter om programvareoppdateringer.

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

Viktig informasjon om betjening og trafikksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

⚠ Advarsel

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. De aktuelle trafikkreglene må alltid følges.

Det bare foretas registreringer (f.eks. adresser) når bilen står stille.

Hvis en navigasjonsinstruksjon er i motstrid med trafikkreglene, skal trafikkreglene alltid følges.

⚠ Advarsel

Områder som for eksempel enveiskjorte gater og fotgjengersoner er ikke merket på kartet i navigasjonssystemet. På slike steder vil systemet muligens utløse en advarsel som må kvitteres. Legg derfor spesielt merke til enveiskjorte gater og andre gater og innkjørsler som det ikke kan kjøres inn i.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirking

Tyverisikring









Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

Oversikt over betjeningselementer

Navi 950 / 650



- | | | |
|--|--|---|
| <p>1  Gå inn på hjemmeside 16</p> <p>2 SRCE (kilde)
Trykk for å veksle mellom de ulike lydkildene</p> <p>CD/MP3-spiller 29</p> <p>USB 31</p> <p>AUX 31</p> <p>Bluetooth 31</p> <p>AM 23</p> <p>FM 23</p> <p>DAB 23</p> <p>AUPEO® 35</p> <p>3  
Radio: søke bakover 23</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover 29</p> <p>Eksterne enheter: hoppe over spor bakover 32</p> | <p>4 Stasjonsknapper 1...6
Kort trykk: velg stasjon 25</p> <p>Langt trykk: lagre stasjon 25</p> <p>5 
Trykk: slå infotainment på/av 14</p> <p>Drei: justere volumet 14</p> <p>6  
Radio: søke forover 23</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover 29</p> <p>Eksterne enheter: hoppe over spor framover 32</p> <p>7 AS 1/2
Kort trykk: åpne autolagringsliste 24</p> <p>Langt trykk: lagre autolagringsstasjoner automatisk ... 24</p> <p>8 FAV 1/2/3
Åpne favorittliste 25</p> | <p>9 TP
Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 26</p> <p>10 
CD eject 29</p> <p>11 CONFIG
Åpne menyen Innstillinger ... 20</p> <p>12 
CD/MP3/WMA: start/pause avspilling 29</p> <p>Eksterne enheter: start/pause avspilling 32</p> <p>13 INFO
Radio: informasjon om stasjonen som er på
CD/MP3/WMA, eksterne enheter: informasjon om sporet som spilles
Navigering: informasjon, for eksempel om hvor du er</p> |
|--|--|---|

10 Innledning

14 Multifunksjonsknapp

Drei: markere
menyalternativer eller angi
alfanumeriske verdier 16

Trykk (ytre ring): velge/
aktivere markert alternativ,
bekrefte innstilt verdi, slå
funksjon på/av; åpne lyd-
eller navigeringsmeny 16

15 Åtteveisbryter

Navigasjon. flytte vindu i
kartvisning 38

16 CD-åpning 29

17 BACK

Meny: ett nivå tilbake 16

Inntasting: slette det siste
tegnet eller hele
oppføringen 16

18 RPT

Gjenta siste navigasjons-
melding 49

19 DEST

Åpne menyen for
navigering til reisemål 41


20 PHONE

Besvare et telefonanrop
(ta telefonen) eller
aktivere/deaktivere
demping 66






21 NAVI

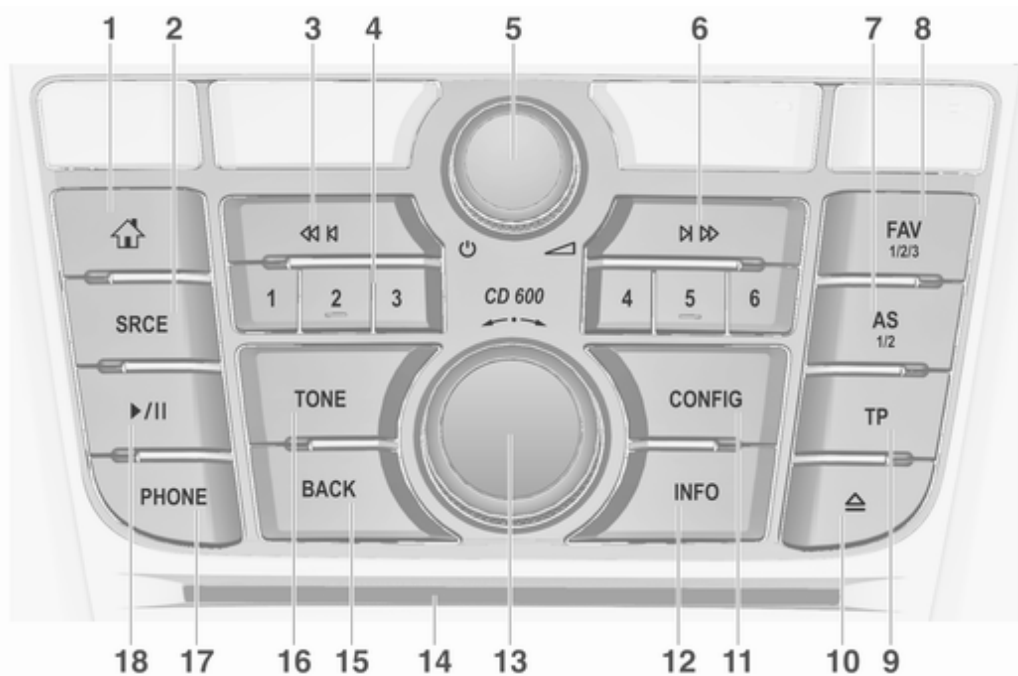Vis kart 38

CD 600



12 Innledning

- | | | |
|--|--|---|
| 1  | 4 Stasjonsknapper 1...6 | 9 TP |
| Gå inn på hjemmeside 16 | Langt trykk: lagre stasjon 25 | Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 26 |
| 2 SRCE (kilde) | Kort trykk: velge stasjon 25 | 10  |
| Trykk for å veksle mellom de ulike lydkildene | 5  | CD eject 29 |
| CD/MP3-spiller 29 | Trykk: slå infotainment på/av 14 | 11 CONFIG |
| USB 31 | Drei: justere volumet 14 | Åpne menyen Innstillinger ... 20 |
| AUX 31 | 6  | 12 INFO |
| Bluetooth 31 | Radio: søke forover 23 | Radio: informasjon om stasjonen som er på |
| AM 23 | CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover 29 | CD/MP3/WMA, eksterne enheter: informasjon om sporet som spilles |
| FM 23 | Eksterne enheter: hoppe over spor framover 32 | 13 Multifunksjonsknapp |
| DAB 23 | 7 AS 1/2 | Drei: markere menyalternativer eller angi alfanumeriske verdier 16 |
| AUPEO 35 | Kort trykk: åpne autolagringsliste 24 | Trykk: velge/aktivere markert alternativ, bekrefte innstilt verdi, slå funksjon på/av; åpne lyd- eller navigeringsmeny 16 |
| 3  | 8 FAV 1/2/3 | 14 CD-åpning 29 |
| Radio: søke bakover 23 | Åpne favorittliste 25 | |
| CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover 29 | | |
| Eksterne enheter: hoppe over spor bakover 32 | | |

15 BACK

Meny: ett nivå tilbake 16

Inntasting: slette det siste tegnet eller hele oppføringen 16

16 Tone

Åpne toneinnstillinger 18


17 PHONE

Besvare et telefonanrop (ta telefonen) eller aktivere/deaktivere demping 66

18 ►/II

CD/MP3/WMA: start/pause avspilling 29

Eksterne enheter: start/pause avspilling 32

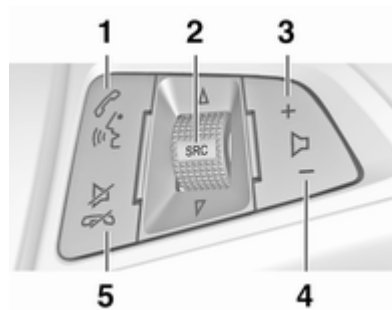Kontroller på rattet

- 1**
- Kort trykk: besvare anrop 66
 eller slå nummer i anropslisten 66
 eller aktivere talegjekkningen 54
- Langt trykk: vise anropslisten 66
 eller aktivere voice pass-thru (hvis det støttes av telefonen) 54

2 SRC (kilde)

Trykke: velge lydkilde 23

Hvis radioen er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige lagrede radiostasjon . . 23

Hvis CD-spilleren er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige CD/MP3/WMA-spor 29

Hvis en ekstern enhet er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige spor 32

Hvis telefonen er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige oppføring i anropslisten 66

Hvis telefonen er aktiv og anrop venter: drei opp/ned for å veksle mellom anrop 66

- 3** +
 Øke volumet 14
- 4** -
 Redusere volumet 14

5

Kort trykk: avslutte/avvise anrop	66
eller lukke anropslisten	16
eller aktivere/deaktivere lydutkoblingen	14
eller deaktivere talegjenkjenningen	54

Bruk

Betjeningselementer

Infotainment betjenes med funksjonsknapper, en flerfunksjonsknott og menyer som vises på displayet.


Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet ⇨ 8
- rattbetjening ⇨ 8
- talegjenkjenningssystemet ⇨ 54


Les dette

Bare de mest direkte måtene å betjene menyene på er beskrevet i kapitlene som følger. I noen tilfeller kan det være andre muligheter.


Slå Infotainment på/av

Trykk kort på . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Automatisk frakobling

Dersom infotainment er slått på ved å trykke  når tenningen er slått av, slår det seg av automatisk etter 10 minutter.

Stille inn volumet

Drei . Gjeldende innstilling vises i en dialogrute nederst på skjermen.

Når infotainment slås på, brukes det sist innstilte volumet forutsatt at det er under det maksimale startvolumet.

Følgende voluminnstillinger kan stilles inn separat:


- høyeste startvolum ⇨ 19
- volumet for trafikkmeldinger ⇨ 19
- Volumet for navigeringsmeldinger ⇨ 38

Automatisk regulering av lydstyrke

Når automatisk lydvolumentilpassing er aktivert ⇨ 19, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy når du kjører.

Mute-funksjon

Trykk på **PHONE** (hvis telefonportal er tilgjengelig: trykk i noen sekunder) for å slå av lyden på lydkildene.

Slå av lydutkoblingen igjen: drei på  eller trykk på **PHONE** en gang til (trykk i noen sekunder hvis telefonportal er tilgjengelig).

Volumbegrensing ved høye temperaturer

Ved svært høye temperaturer inne i bilen begrenser infotainment det maksimale innstillingsvolumet. Ved behov reduseres volumet automatisk.

Betjening

Lydkilder

Trykk flere ganger på **SRCE** for å veksle mellom hovedmenyene AM, FM, AUPEO, CD, USB, AUX, Bluetooth eller DAB.

For detaljerte beskrivelser av:

- CD/MP3-spiller ⇨ 29
- USB-kontakt ⇨ 31
- AUX-inngang ⇨ 31
- Bluetooth-audio ⇨ 31

- AM-radio ⇨ 23
- FM-radio ⇨ 23
- DAB-radio ⇨ 27
- AUPEO ⇨ 35

Navigasjon

Trykk på **NAVI** for å vise navigeringskartet.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne en undermeny med alternativer for å angi reisemål og ruteopplegg.

For detaljert beskrivelse av navigeringsfunksjonene ⇨ 37.

Telefon

Trykk på **PHONE** for å vise hovedtelefonmenyen med alternativer for inntasting eller valg av nummer.

For detaljert beskrivelse av mobiltelefonfunksjonene ⇨ 63.

Les dette

Kort informasjon om lydkildene og gjeldende navigeringsøkt kan vises via **Informasjon**-applikasjonen.

Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening	16
Toneinnstillinger	18
Voluminnstillinger	19
Systeminnstilling	20

Grunnleggende betjening

Multifunksjonsknapp

Multifunksjonsknappen er det sentrale kontrolelementet for menyene.

Drei multifunksjonsknappen:

- for å markere et menyalternativ
- innstille en alfanumerisk verdi

Trykk på flerfunksjonsknotten (Navi 950 / Navi 650: Trykk på den ytre ringen):

- for å velge eller aktivere det markerte alternativet
- for å bekrefte en oppgitt verdi
- for å slå en systemfunksjon på/av
- åpne audio- eller navigeringsmenyen i det aktuelle bruksområdet (applikasjonen)

🏠-knappen

Trykk 🏠 for å åpne **Hjemmeside**.



Med flerfunksjonsknotten kan du gå til forskjellige bruksområder (applikasjoner).

Drei flerfunksjonsknotten for å velge **Mer** nederst på skjermen.



Trykk på flerfunksjonsknotten (Navi 950 / Navi 650: trykk på den ytre ringen) for å vise den andre **Hjemmeside** med flere bruksområder.

Med flerfunksjonsknotten kan du gå til forskjellige bruksområder (applikasjoner).

Les dette

De fleste bruksområdene (applikasjonene) eller bruksområdemenyene kan en komme til direkte med knappene på instrumentpanelet.

BACK-knappen

Trykk **BACK**:

- gå ut av en meny eller en skjerm
- for å gå opp til neste menynivå fra en undermeny
- for å slette det siste tegnet i en tegngruppe

Trykk og hold **BACK** i noen sekunder for å slette hele inntastingen.

Eksempler på menybetjening

Velge et skjermelement

Drei på multifunksjonsknappen for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å velge markert ikon, skjermtast eller menyvalg.

Les dette

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyvalg som "...velg <knappens navn > eller <menyvalgets navn>".

Rullelister




Hvis ikke alle de tilgjengelige menyalternativene på en liste kan vises på skjermen, vises et rullefelt.

Drei flerfunksjonsknotten med klokka for å rulle nedover, og mot klokka for å rulle oppover.

Les dette

I de neste kapitlene beskrives trinnene for rulling til et listevalg som "...rull til <listens navn>".

Justere en innstilling

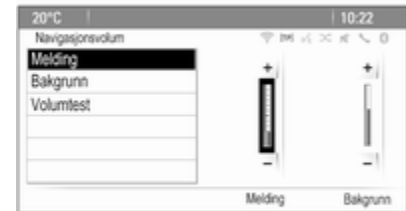

Drei på multifunksjonsknappen for å endre innstillingens gjeldende verdi.

Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte den innstilte verdien.

Les dette

I de neste kapitlene beskrives trinnene for å justere en innstilling som "...juster <innstillingens navn> til...".

Aktivere et menyelement

Drei på multifunksjonsknappen for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å aktivere menyelementet. En hake eller et punkt vises i ruten eller ringen ved siden av menyelementet.



Les dette

I de neste kapitlene beskrives trinnene for aktivering av et menyvalg som "...aktiver <menyvalgets navn>".

Angi en tegnrekke

Drei på multifunksjonsknappen for å velge det ønskede tegnet.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å legge inn det aktuelle tegnet i inntastingsfeltet øverst på skjermen.

Det siste tegnet i tegngruppen kan slettes ved at du velger **Del** på skjermen eller trykker på **BACK** på instrumentpanelet. Ved å trykke og holde **BACK** slettes hele oppføringen.

Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte det valgte tegnet.

Les dette

I de neste kapitlene beskrives trinnene for inntasting av tegn som "...tast inn tegnene...".


Meldinger

Du får noen ganger en melding før en systemfunksjon. Hvis du blir bedt om det, velg ett av alternativene.



Valg og aktivering av en skjermknapp i en meldingsfunksjon fungerer på samme måte som forklart for valg av alternativ i en meny.

Toneinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Mør** nederst på skjermen. På den andre **Hjemmeside** velges **Tone**. Menyen toneinnstillinger vises.



Bass

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Mid

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonerfrekvensene til lydkilden.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Treble

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

EQ-modus

(EQ: equalizer)

Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for den bestemte musikkstilen, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg **EQ**. Du ser en undermeny med forhåndsdefinerte tonestiler.


Velg ønsket lydbilde.

Hvis en av de forhåndsdefinerte tonestilene velges, er **Bass**, **Midt** og **Diskant** forhåndsjustert.

Hvis du manuelt justerer en av innstillingene beskrevet over, blir **EQ** satt til **Manuell**.

Overtoning og balanse

Når **Fader** og **balanse** er valgt, vises en illustrasjon på venstre side av skjermen.

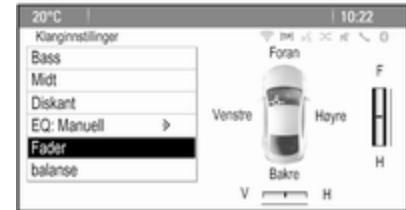

For å justere lydstyrkefordelingen mellom høyttalerne foran og bak i bilen, velges **Fader**. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

For å justere lydstyrkefordelingen mellom høyttalerne til venstre og høyre i bilen, velges **balanse**. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Voluminnstillinger

Justere det automatiske volumet

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Radioinnstillinger**.

Velg **Auto. volumkontroll** for å se den respektive menyen.

For å justere graden av volumtilpasning stiller du **Auto. volumkontroll** på **Av, Lav, Middels** eller **Høy**.

Av: ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

Høy: maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

Justere åpningsvolumet

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Radioinnstillinger**.

Velg **Startvolum** for å se den respektive menyen.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Justere volumet på trafikkmeldinger

Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles til et nivå uavhengig av det "normale" volumnivået.

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Radioinnstillinger**.

Velg **RDS-alternativer** og deretter **Trafikkvolum** for å vise den respektive menyen.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Les dette

Mens det kringkastes en melding kan volumet justeres ved å dreie \odot .

Justere lydsignalvolumet

Når du bruker betjeningselementer i bilen, blir det du gjør bekreftet av pipelyder. Volumet på pipelydene kan justeres.

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Bilinnstillinger**.

Velg **Komfortinnstillinger** og deretter **Varsellydvolum** for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Lavt** eller **Høy**.

Justere navigeringsvolumet

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Velg **Taleveivisning** og deretter **Navigasjonsvolum**. Den aktuelle undermenyen vises.

For å justere volumet på kunngjøringer, velg **Melding** og juster så innstillingen.

For å justere volumet på radiokilden som kanskje spiller i bakgrunnen, velg **Bakgrunn** og juster innstillingen.

Velg **Volumtest** for å få et hørbart eksempel på innstillingene.

Les dette

Mens det kringkastes en melding kan volumet justeres ved å dreie \odot .

Systeminnstilling

Forskjellige Infotainment-innstillinger kan justeres gjennom **Innstillinger**-applikasjonen.



Språkinnstillinger

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Språk (Languages)**. En liste over alle tilgjengelige språk vises.

Velg ønsket språk.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Innstill tid og dato** for å vise den aktuelle undermenyen.

Automatisk tidsjustering


Systemet mottar hele tiden informasjon om dato og klokkeslett.

Hvis du vil at dato og klokkeslett skal oppdateres automatisk, aktiver **Synkronisering RDS-klokke**.

Hvis du vil innstille dato og klokkeslett manuelt, deaktiver **Synkronisering RDS-klokke**.

Stille klokken

For å justere tidsinnstillingene velges **Angi tid**.

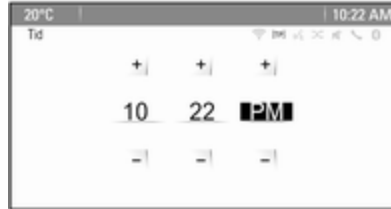

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Angi dato

For å justere datoinnstillingene velges **Angi dato**. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Tidsformat

For å velge det ønskede tidsformatet velges **Angi tidsformat**. En undermeny vises. Aktiver **12 timer** eller **24 timer**.

Programvareinformasjon

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Radioinnstillinger**.

Rull gjennom listen og velg **Programvareversjonmeny** for å se den aktuelle undermenyen.

Informasjon om programvareutgaven

For å vise en liste over alle programvareutgaver som er installert, velg **Informasjon om programvareversjon**.

Som standard er alle utgavene aktivert.

Oppdatering av programvare

For å oppdatere systemprogramvaren, kontakt verkstedet ditt.

Loggfil

For å opprette en loggfil for den programvareutgaven du har, velges **Opprett loggfil**.

Lisensinformasjon

For å vise informasjon om produsenten av Infotainment-systemet, velg **Lisensinformasjon**.

Fabrikkstandarder

For å tilbake stille alle Infotainment-innstillingene til fabrikkstandard, velger du **Tilbakestill radio**.

Skjerminnstillinger

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Skjerminnstillinger** for å vise den aktuelle undermenyen.

Hjemmeside

Velg **Hjemmeside-meny** for å vise innstillingsmenyen for hjemmesiden.

For å komme til menyen fra

Hjemmeside, velges **Meny** nederst på skjermen.

Hjemmeside kan justeres slik du vil ha det.

Tilpasse

Applikasjonsikonene som vises på første hjemmeside kan velges etter ønske.

Velg **Tilpass hjemmeside** for å vise en liste over alle applikasjoner som er installert i systemet. Aktiver menyvalgene for de applikasjonene (bruksområdene) du ønsker å vise på den første hjemmesiden.

De andre applikasjonene blir da plassert på de neste sidene.

Sortere

Opp til åtte bruksområder (applikasjoner) kan plasseres på hver hjemmeside.

Plasseringen av ikonene kan endres som du vil.

Velg **Sorter ikoner** for å vise hjemmesidene i redigeringsmodus.

Velg det ikonet du vil flytte.

Rull til den posisjonen på hjemmesiden hvor du vil plassere ikonet. Trykk på flerfunksjonsknotten for å bekrefte.

Ikonet flyttes til det nye stedet. Ikonet som var på det stedet før, har nå byttet plass med ikonet som er flyttet.

Standardinnstillinger på hjemmesiden

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene for **Hjemmeside**, velg **Gjenoppsett hjemmeside til standard**.

Display Av

For å slå av displayet, velg **Skjerm av**.


For å slå på displayet igjen, trykk en av knappene på instrumentpanelet (unntatt knotten ☺).

Radio

Bruk	23
Stasjonssøk	23
Autolagringslister	24
Favorittlister	25
Radiodatasystem (RDS)	26
Digital lydkringkasting	27

Bruk

Aktivere radioen

Trykk  og velg deretter **AM**, **FM** eller **DAB**.

Den stasjonen som sist ble valgt, høres.

Les dette

Når en lydkilde er aktiv, kan du veksle mellom ulike lydkilder ved å trykke flere ganger på **SRCE**.

Stasjonssøk

Automatisk stasjonssøk

Trykk kort på **◀◀** eller **▶▶** for å lytte til den neste stasjonen i stasjonsminnet.

Manuelt stasjonssøk

Trykk på **◀◀** eller **▶▶** og hold knappen inne. Slipp knappen når den ønskede frekvensen nesten er nådd i frekvensvinduet.

Manuelt stasjonssøk

I bølgebandene FM og DAB, trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne den aktuelle menyen, og velg så **Man**.

innstilling. Den frekvensen som i øyeblikket er aktiv, vises nederst på skjermen.

Drei på flerfunksjonsknotten for komme til den ønskede frekvensen.

I AM-båndet, drei flerfunksjonsknotten for å justere frekvensen.

Stasjonslister

I FM- og DAB-båndet, drei flerfunksjonsknotten for å vise stasjonslisten.


I AM-båndet, trykk på flerfunksjonsknotten for å vise bølgebandmenyene.

Velg **Liste over AM-stasjoner**.

En liste med alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebandet og i det nåværende mottaksområdet, vises.


Les dette

Hvis det ikke er blitt opprettet noen stasjonsliste på forhånd, vil infotainmentsystemet utføre et automatisk stasjonssøk.

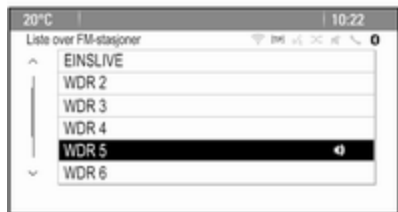



Velg den ønskede stasjonen.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Kategoriliste

Mange RDS- 26 og DAB-stasjoner  27 sender ut en PTY-kode som angir programtypen (for eksempel nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainment lagrer disse stasjonene i en kategoriliste sortert etter programtype.

Les dette

Undermenyelementet i kategori-listen er bare tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebandet.


Søke et program basert på stasjon: Velg alternativet for bølgebands-spesifikk kategoriliste.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Oppdatering av stasjonslistene

Hvis stasjonene som er lagret i listen for det bestemte bølgebandet ikke lenger kommer inn, må AM- og DAB-stasjonslistene oppdateres.

Les dette

FM-stasjonslisten oppdateres automatisk.

Velg den tilsvarende listen i menyen for bølgebandet for å oppdatere stasjonslisten.

Et stasjonssøk startes. Så snart søket er avsluttet, spilles den tidligere innstilte stasjonen.

Avbryte stasjonssøket: Trykk på fler-funksjonsknotten.

Les dette

Hvis en bølgebands-spesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Autolagringslister

De stasjonene som gir best mottak i et bølgeband kan lagres og velges fra autolagringslisten.



Hvert bølgebånd har 2 autolagringslister (**AS 1**, **AS 2**), og 6 stasjoner kan lagres i hver av dem.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

Automatisk stasjonslagring

Hold **AS** inne inntil det vises en autolagringsmelding. De 12 sterke stasjonene på den aktuelle bølgelengden blir lagret i de 2 autolagrings-listene.

For å avbryte autolagringsprosedyren velges **Avbryt**.

Manuell lagring

Stasjoner kan også lagres manuelt i autolagre-listene.

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk på **AS** for å åpne autolagrings-listen eller for å skifte til en annen autolagringsliste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp 1...6 til det vises en bekreftelsesmelding.

Les dette

Manuelt lagrede stasjoner overskrives i en automatisk stasjonslagringsprosess.

Hente frem en stasjon

Ved behov, trykk på **AS** for å åpne en autolagringsliste eller for å skifte til en annen autolagringsliste.

Trykk på en av stasjonsknappene 1...6 for å aktivere den tilsvarende stasjonen.

Favorittlister

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.



Det kan lagres 6 stasjoner i hver favorittliste. Antallet favorittlister kan angis (se nedenfor).

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

Lagre en stasjon

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kortvarig på **FAV** for å åpne en favorittliste eller for å veksle til en annen favorittliste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp 1...6 til det vises en bekreftelsesmelding.

Hente frem en stasjon

Ved behov, trykk kortvarig på **FAV** for å åpne en favorittliste eller for å veksle til en annen favorittliste. Trykk på en av stasjonsknappene 1 - 6 for å aktivere stasjonen som er lagret under den aktuelle knappen.

Bestemme antall favorittlister

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Radioinnstillinger**. Velg **Antall favorittsider** for å se den gjeldende undermenyen.

Velg hvor mange favorittsider du vil se.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

Fordeler ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den innstilte stasjonen i stedet for frekvensen.
- Under stasjonssøk velger infotainment bare RDS-stasjoner.

- Infotainment velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som mottas, vil infotainment vise radioteksten som for eksempel kan inneholde informasjon om det aktuelle programmet.

RDS valgmeny

For å åpne menyen for RDS-konfigurasjonen, trykkes **CONFIG** og deretter velges **Radioinnstillinger**.

Velg **RDS-alternativer** for å se den gjeldende undermenyen.



Aktivere RDS-funksjonen

Aktiver **RDS**.

Les dette

Hvis **RDS** er deaktivert, vises ikke alle elementene i **RDS-alternativer**-menyen.

Regional

RDS-stasjoner sender noen ganger regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Hvis **Regional (REG)** er slått på, blir bare alternative frekvenser (AF) med samme regionale programmer valgt.

Hvis **Regional (REG)** er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

Fryse tekstrulling

Enkelte RDS-stasjoner viser ikke bare programtjenestenavnet på displayet, men også tilleggsinformasjon om det gjeldende programmet. Hvis tilleggsinformasjon vises, blir programnavnet skjult.

For å hindre visning av tilleggsinformasjon aktiveres **Frys tekstrulling**.

Radiotekst

Dersom RDS og mottak av en RDS-stasjon er aktivert, vises informasjon om radioprogrammet som i øyeblikket er på, eller musikksporet som spilles, under programnavnet.

For å vise eller skjule informasjon, aktiveres eller deaktiveres **Radio-tekst**.

Trafikkradiotjeneste

(TP = Traffic Programme)

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter.

Hvis trafikkradiotjenesten er slått på, avbrytes avspillingen av radio eller media så lenge trafikkmeldingen varer.

Slå trafikkradiotjenesten på og av

For å slå på og av hviletilstanden for trafikkmeldinger i infotainment trykkes **TP**.

- Hvis radiotrafikktjenesten er på, lyser visen [] på displayet.
- Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, startes automatisk et søk etter neste trafikkradiostasjon.
- Hvis det blir funnet en trafikkradiostasjon, vises [TP] på displayet.

Volum på trafikkmeldinger

For å justere volumet i trafikkmeldingene velges **Trafikkvolum**. Den aktuelle undermenyen vises. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Kun lytte til trafikkmeldinger

Slå på trafikkradioen og slå av lyden helt på infotainment.

Blokkering av trafikkmeldinger

Blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av CD/MP3:

Trykk **TP** eller velg **Avbryt** i TP-meldingen på skjermen.

Trafikkmeldingen avbrytes, men trafikk-tjenesten er fortsatt slått på.

Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

Generell informasjon

- DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lyd-tjenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en

mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.

- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.

Hvis DAB-signalene er for svake til å fanges inn av radioen, skifter systemet til samme program på en annen DAB- eller FM-stasjon.

- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres motta-

kerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.

- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 26 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver Trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier.

Mens du er i en DAB-hovedmeny, trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne **DAB-meny** og så velge **Meldinger**.

Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

Aktiver ønsket kategori.

CD-spiller

Generell informasjon	29
Bruk	29

Generell informasjon

Viktig informasjon om lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er

Infotainments CD-spiller kan spille lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Merk
DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lydanlegget. Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-spilleren og ødelegge den. Det vil bli nødvendig å skifte ut enheten.

Filformater

Lyd-CD-er

Disse CD-formatene kan brukes: CD-ROM modus 1 og modus 2; CD-ROM XA modus 2, Form 1 og Form 2.

MP3-CD-er

Disse filformatene kan brukes: ISO9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet.

Det kan hende at MP3- og WMA-filer skrevet i alle andre formater enn oppført over ikke spilles riktig, og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig.

Disse begrensningene gjelder for data lagret på MP3/WMA-CD-er:

Antall spor: maks. 999.

Antall mapper: maks. 255.

Mappestrukturdybde: maks. 64 nivåer (anbefalt: maks. 8 nivåer).

Antall spillelister: maks. 15.

Antall sanger per spilleliste: maks. 255.


Gyldige spillelisteutvidelser: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Bruk

Starte CD-avspilling

Skyv CD-en med etiketten opp inn i CD-sporet til den trekkes inn.

CD-avspillingen starter automatisk og **CD-** eller **MP3-CD-**hovedmenyen vises.

Hvis det allerede er satt inn en CD, men **CD** eller **MP3-CD-**hovedmenyen er ikke aktiv, trykk på  og velg så **CD**.

Hovedmenyen **CD** eller **MP3-CD** vises, og avspillingen av CDen begynner.



Alt etter hvilke data som er lagret på lydmediene **CD** eller **MP3-CD**, viser displayet mer eller mindre detaljert informasjon om CDen og sporet som spilles i øyeblikket.

Les dette

Når en lydkilde er aktiv, kan du veksle mellom ulike lydkilder ved å trykke flere ganger på **SRCE**.

Ta ut en CD-plate

Trykk .


CD-en skyves ut av CD-åpningen.

Dersom CD-en ikke fjernes etter utstøting, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

Sporliste

Drei flerfunksjonsknotten for å vise en liste over alle spor på CDen.



Les dette

CD-sporet som spilles, markeres med .


Velg ønsket spor.

Funksjonsknapper


Hoppe til forrige eller neste spor

Trykk på  eller  en eller flere ganger for å hoppe til forrige eller neste spor.

Spole raskt forover eller bakover

Trykk og hold  eller  for å spole raskt fremover eller raskt bakover i det nåværende sporet.


Pause i avspillingen

Trykk /II for å ta pause i avspillingen.

Lydmeny (audiomeny)

Trykk på flerfunksjonsknotten for å vise CD- eller MP3-menyen.

Les dette

For en beskrivelse av funksjonene i MP3-menyen  32.

Stokket avspilling

For å spille sporene på CD-en i tilfeldig rekkefølge, aktiveres **Tilfeldig avspilling**.

For å gå tilbake til den normale avspillingsrekkefølgen, deaktiveres **Tilfeldig avspilling**.

Eksterne enheter

Generell informasjon	31
Spille lyd	32
Vise bilder	34
Bruk av apper	35

Generell informasjon

Kontakter for tilkobling av eksterne medier sitter på midtkonsollen.

Les dette

Kontaktene må alltid holdes rene og tørre.

AUX-inngang

Det er mulig å koble en ekstern enhet til AUX-inngangen med en 3,5 mm jack-plugg. Infotainment kan spille musikkfiler i eksterne lagringsmedier.

Ved tilkobling til AUX-inngangen overføres lydsignalet fra tilbehørsenheten via infotainments høyttalere.

Volumet kan justeres via infotainment. Alle andre betjeningsfunksjoner må utføres fra tilbehørsenheten.

Koble til en enhet

Bruk følgende ledning for å koble tilbehørsenheten til infotainments AUX-inngang:

3-polet for lydkilde.

Hvis du vil koble fra AUX-enheten, velg en annen funksjon og fjern så AUX-enheten.

USB-kontakt

Det kan tilkobles en MP3-spiller, USB-enhet eller smarttelefon til USB-porten. Infotainment kan spille musikkfiler eller vise bilder i eksterne lagringsmedier.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan enhetene som er nevnt over, betjenes via betjeningselementene og menyene i Infotainment.

Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter.

Koble til / koble fra en enhet

Koble USB-enheten til USB-kontakten.

Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.

Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

Koble til en enhet

Detaljert beskrivelse av Bluetooth-tilkobling ↗ 64.

Filformater**Lydfiler**

Bare enheter som er formatert i filsystemene FAT32, NTFS og HFS+ er støttet.

Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Lydfilformatene som kan spilles, er MP3, WMA, AAC og M4A.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformatjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

Filene må ha maksimalt 2048 piksler i bredden og 2048 piksler i høyden (4MP). Bildenes filstørrelse må ikke overskride 1 MB.

Gracenote

Databasen Gracenote inneholder informasjon om mediedata som for tiden er tilgjengelig på markedet.

Når du kobler til eksterne enheter, blir sporene eller filene gjenkjent av Gracenote-funksjonen.

Hvis Gracenotes normaliseringsfunksjon er aktivert, blir stavefeil i MP3-tagdata automatisk rettet. På den måten kan søkeresultatene i media forbedres.


Trykk **CONFIG** og velg deretter **Radioinnstillinger**.

Velg **Gracenote-alternativer** for å se den aktuelle undermenyen.

Aktiver Gracenotes normaliseringsfunksjon.

Spille lyd**Begynne avspilling**

Koble til enheten hvis den ikke er tilkoblet ↗ 31.

Trykk  og velg deretter **USB, AUX** eller **Bluetooth**.

Eksempel: USB-hovedmeny



Funksjonsknapper

Mediefilene på USB- og Bluetooth-enhetene kan betjenes med knapper på instrumentpanelet.

Hoppe til forrige eller neste spor

Trykk på ◀◀ eller ▶▶ en eller flere ganger for å hoppe til forrige eller neste spor.

Spole raskt forover eller bakover

Trykk og hold ◀◀ eller ▶▶ for å spole raskt fremover eller bakover i det nåværende sporet.

Pause i avspillingen

Trykk ▶/|| for å ta pause i avspillingen.

Lydmenyer (audiomenyer)

For å vise den aktuelle lydmenyen, trykk på flerfunksjonsknotten.

Les dette

Ikke alle menyelementene er tilgjengelige i alle audiomenyene.



Stokket avspilling

Trykk på flerfunksjonsknotten for å vise USB- eller Bluetooth-menyen.

For å spille sporene på den aktuelle enheten i tilfeldig rekkefølge, aktiveres **Tilfeldig avspilling**.

For å gå tilbake til den normale avspillingsrekkefølgen, deaktiveres **Tilfeldig avspilling**.

Bla gjennom

(bare tilgjengelig i USB-menyer)

For å søke etter et spor i et menysystem, velg ett av menyalternativene, for eksempel **Mapper**, **Spillelister** eller **Albumer**.

Bla gjennom menysystemet til du finner sporet du leter etter.

Velg sporet for å begynne avspilling.

Egne spillelister

Systemet gjør det mulig å opprette nye spillelister gjennom Gracenote. Spor som ligner hverandre settes sammen i en liste som automatisk genereres av systemet.

Velg spor som du vil opprette en ny spilleliste rundt.

Velg **Spill mer som denne ...** i den respektive lydmenyen. En ny spilleliste er opprettet og lagret i **Spillelister**-menyen.

For å slette en spilleliste opprettet av systemet, velges **Slette spilleliste**. En liste over alle opprettede spillelister vises. Velg spillelisten du ønsker å slette. Spillelisten er slettet.

Vise bilder

Koble til et USB-lagringsmedium
⇨ 31.

Trykk  og velg deretter **Bilder** for å åpne menyen **Bildevisning USB**.

En liste over alle bilder og bildemapper i USB-lagringsmediet vises.

Bla gjennom bildene og mappene til du finner det bildet du er ute etter, og velg det. Bildet vises.



Funksjonsknapper

Info-knapp

Velg **Info** nederst på skjermen for å vise informasjon om bildet lagret på USB-mediet, f. eks. et navn eller et nummer. Informasjonen vises over bildet.

Hoppe til forrige eller neste bilde

Velg < eller > nederst på skjermen for å vise forrige eller neste bilde.


Lysbildefremvisning

For å starte en lysbildefremvisning av alle bildene som er lagret i den aktuelle bildemappen, velges ► nederst på skjermen. Lysbildefremvisningen er i gang.

Når lysbildefremvisningen er startet, endres ► til ||.

Velg || for å lage pause i lysbildefremvisningen.

Rotere bildet

Velg  nederst på skjermen for å rotere bildet.

Bildemeny

For å vise bildemenyen velges **Meny** nederst på skjermen.

Hovedbildeviser

Velg **Bildevisning hovedmeny** for å vise en liste over alle bildemapper, se ovenfor.

Tidsinnstilling av lysbildefremvisning

For å innstille hvor lenge hvert bilde skal vises i en lysbildefremvisning, velges **Tidsinnstilling lysbildevi-
sning**. Den aktuelle undermenyen vises. Velg ønsket alternativ.

Stokke bilder

For å vise bildene i en lysbildefremvisning i tilfeldig rekkefølge, aktiveres **Vis bilder tilf..**

Bruk av apper

Ved hjelp av smarttelefonen vil Internet-radio-appen **AUPEO** være tilgjengelig.

Les dette

Avhengig av valgt konto kan forskjellige alternativer og egenskaper være tilgjengelige.

- Normal konto, gratis
- Premium-konto med ekstra egenskaper, betalbar avgift til Aupeo

Tilkobling av smarttelefon

Koble til smarttelefonen hvis den ikke er koblet til infotainmentsystemet:

- **iPod®/iPhone®**: koble enheten til USB-kontakten ↗ 31.
- **Android™-telefon**: opprette en Bluetooth-tilkobling ↗ 64.

Nedlasting av appen

Les dette


Før du kan bruke en applikasjon med betjeningselementene og menyene i infotainmentsystemet, må du installere appen på smarttelefonen.

Last ned **AUPEO**-appen til smarttelefonen fra den aktuelle app-butikken.

Starte appen

Trykk på  og velg **AUPEO** på startskjermen.

Det etableres en forbindelse til applikasjonen som er installert på smarttelefonen og hovedmenyen i appen vises på displayet i infotainmentsystemet.

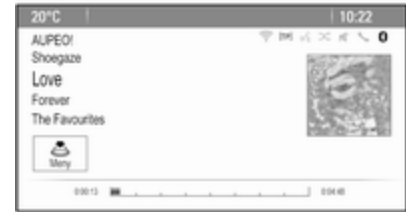

Aupeo-meny

Trykk på multifunksjonsknappen for å vise Aupeo-menyen.

For å vurdere musikken i forhold til din smak velges de aktuelle menyalternativene.

For å vise en undermeny med kategorier for musikkvalg velges **Stasjonsliste**.

AUPEO-stasjonsliste

Trykk på  og velg **AUPEO**. Drei på multifunksjonsbryteren for å gå direkte til **AUPEO Stasjonsliste**.

Favoritter

For å gå til de selvvalgte stasjonene, blandingene og nettradioene som du tidligere har valgt som favoritter, velges **Favoritter**. Velg ønsket favoritt fra listen.

Musikkvalg

I de andre undermenyene er forskjellige kategorier for musikkvalg tilgjengelig.

Les dette

Innholdet i tilbudslisten kan endres.

For å velge musikken du ønsker å spille, velger du ønskede kategorier.

Navigering

Generell informasjon 37
 Bruk 38
 Angi destinasjon 41
 Veivisning 49

Generell informasjon

Navigeringsapplikasjonen leder deg på en pålitelig måte frem til reisemålet, uten at du behøver å lese kart.

Trafikksituasjonen i øyeblikket tas hensyn til i ruteberegningen. Derfor mottar Infotainment trafikkmeldinger i det aktuelle mottaksområdet via RDS-TMC.

Navigeringsapplikasjonen kan imidlertid ikke ta hensyn til trafikkulykker, trafikkreguleringer som er innført på kort varsel og farer eller problemer som oppstår plutselig (f. eks. veiarbeider).

Merk

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges. Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

Slik virker avigeringsapplikasjonen

Bilens posisjon og bevegelse registreres av navigeringsapplikasjonen ved hjelp av følere. Tilbakelagt strekning bestemmes av bilspeedometers signal og dreiebevegelser i svinger av en gyroføler. Posisjonen bestemmes av GPS-satellittene (Global Positioning System).

Ved å sammenligne følersignalene med digitale kart, er det mulig å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på ca. 10 meter.

Systemet virker også med dårlig GPS-mottak, men stedet du er på blir mindre nøyaktig angitt.

Etter at reisemålet eller et sted av interesse (f. eks. nærmeste bensinstasjon, hotell etc.) er lagt inn, beregnes ruten fra der du er til det valgte målet.

Veivisningen skjer med talekommandoer og med en retningspil, og i tillegg med et kart i farger.

Bruk

Informasjon på kartvisningen

For å vise kartet rundt stedet hvor du er, kan du

- Trykk **NAVI**.
- Trykk  og velg deretter **Navigasjon**.

Veivisning ikke aktiv



Hvis veivisningen ikke er aktiv, vises følgende informasjon:

- I øverste linje: informasjon om lyd-kilden som er aktiv, og klokkeslettet.
- Under øverste linje: **GPS**-symbolet.
- I øvre, venstre hjørne et kompass som viser nord.
- Kartvisning av området rundt stedet hvor du er.
- Stedet hvor du er: vist med en rød trekant i en grå sirkel.
- Interessepunkter, for eksempel bensinstasjoner, parkeringsområder eller restauranter, angitt ved tilhørende symboler (hvis aktivert).
- I nederste linje: gatenavnet der du er.

Veivisning aktiv



Hvis veivisningen er aktiv, vises følgende informasjon:

- I øverste linje: informasjon om lyd-kilden som er aktiv, og klokkeslettet.
- Under øverste linje: **GPS**-symbolet.
- Under øverste linje: navnet på veien som skal følges etter neste veikryss.
- I øvre, venstre hjørne et kompass-symbol som viser nord.
- Kartvisning av området rundt stedet hvor du er.

- Stedet hvor du er: vist med en rød trekant i en grå sirkel.
- Rute: vist med blå strek.
- Endelig reisemål vist med et svartrutete flagg.
- Veipunkt (reisemål underveis) vist med en rød "ruter" (rombe).
- Interessepunkter, for eksempel bensinstasjoner, parkeringsområder eller restauranter, angitt ved tilhørende symboler (hvis aktivert).
- Trafikkhendelser, for eksempel trafikkork: angitt med tilhørende symboler (hvis aktivert).
- På venstre side: retningspil og avstand til neste manøvre (avkjøring o.l.).
- På venstre side: Avstanden som gjenstår til endelig reisemål eller til neste veipunkt.
- På venstre side: anslått ankomsttid eller gjenværende reisetid.
- I nederste linje: gatenavnet der du er.

Håndtering av kart

Flytte det synlige kartutsnittet

Det synlige kartutsnittet i kartvinduet kan flyttes fritt i alle retninger med åtteveisbryteren.

Åtteveisbryteren midt i flerfunksjonsknotten kan bikkes i alle retninger.

Bikk bryteren til én side. Kartutsnittet flyttes i samme retning.

For å vise kartet rundt der du er, trykkes på **BACK**.

Endre kartets målestokk

Når kartet vises, drei flerfunksjonsknotten for å vise en målestokkstria nederst på skjermen.

Drei flerfunksjonsknotten igjen for å velge målestokk.

Endre kartets visning

Kartet kan vises på tre måter (uten aktiv veivisning) eller fem måter (med aktiv veivisning). se "Kartoppsett" nedenfor.

Trykk flere ganger på **NAVI** for å veksle mellom ulike kartmodi.

Kartoppsett

Overskriftsindikator

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Kart retningsindikator** for å se den gjeldende undermenyen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **2D nord opp**: 2D-visning, nord vender opp.
- **2D kjøreretning opp**: 2D-visning, kjøreretningen vender opp.
- **3D kjøreretning opp**: 3D-visning, kjøreretningen vender opp.

Velg ønsket alternativ.

Kartvisninger

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Kartmodus** for å se den gjeldende undermenyen.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Fullt kart** ("Normal" visning beskrevet ovenfor): Fullskjermvisning av kartet, alle funksjoner og indikasjons-skjermknapper vises.

- **Bare kart:** Fullskjermvisning av kartet, de fleste funksjoner og indikasjons-skjermknapper er skjult.
- **Dele med avkjøringsliste:** Delt skjerm med kart til venstre og avkjøringsliste til høyre.
- **Dele med avkjøringspil:** Delt skjerm med kart til venstre og pil for neste svingmanøvre til høyre.
- **Dele med media:** Delt skjerm med kart til venstre og den i øyeblikket aktive lyd-kilden til høyre.

Velg ønsket alternativ.

Kartutsnitt

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Dag/Natt modus** og deretter **Dag/Natt modus** for å vise den aktuelle undermenyen.

Aktiver **Dag** eller **Natt** avhengig av lysforholdene ute.

For å tilpasse systemet automatisk, aktiver **Automatisk**.

Vise interessepunkter

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**.

Velg **Vis POI-er** for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil at alle interessepunkter i systemet skal vises på kartet, aktiver **Vis alle POI-er**.

Hvis du ikke vil at interessepunkter skal vises på kartet, aktiver **Skjul alle POI-er**.

Hvis du bare vil vise bestemte interessepunkter, aktiveres **Brukerdefinert** og aktiver de interessepunkt-kategoriene du vil vise.

Endre skjerminformasjon

Ruteinformasjonen som vises på skjermen under aktiv veivisning kan tilpasses.

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Rull gjennom listen, og velg **Bytte rute, tid/destinasjon**.

Informasjon om tid

Hvis du vil endre tidsinformasjonen som vises, velg **Veksle mellom ankomst/reisetid** for å vise den aktuelle undermenyen.

Aktiver informasjonsoppsettet du vil vise.

Reisemålsinformasjon

Hvis du er på en tur med veipunkter, vil du kanskje ha ruteinformasjon til et veipunkt istedenfor til det endelige reisemålet.

For å endre innstillingen, velg **Endre veipunkt/destinasjon**. Du ser en liste over alle veipunktene som i øyeblikket er aktive.

Aktiver informasjonsoppsettet du vil vise.

Informasjon om hvor du er

Nåværende posisjon

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Informasjon om nåværende posisjon**.

På høyre side av skjermen ser du stedet du er på, vist på kartet. På venstre side vises GPS-koordinatene for stedet.

Reisemålets posisjon

Hvis veivisning er aktiv, kan du vise informasjon om reisemålet som er lagt inn.

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Informasjon om destinasjonsposisjon**.

På høyre side av skjermen ser du reisemålet på kartet. På venstre side vises adressen og GPS-koordinatene for reisemålet.

Lagre en posisjon

Posisjonen du er på eller for reisemålet kan lagres i adresseboken.

Velg **Lagre**. Detaljert veiledning i å lagre adresser i adresseboken ↪ 41.

Rutesimulering

Infotainment har en rutesimuleringsfunksjon til å prøve ut rutene med.

For å starte simuleringsmodus, trykkes **CONFIG** og deretter velges **Navigasjonsinnstillinger**.

Rull gjennom listen og velg **Rutesimulering** for å se den aktuelle undermenyen.

Startsted

Siden simuleringen ikke kan benytte GPS-signalene som angir hvor bilen er, må startstedet innstilles manuelt.

Bruke siste kjente posisjon

For å bruke siste posisjon angitt med GPS-signal som startpunkt, velges **Bruk sist kjente posisjon**.

Bruke tidligere reisemål

For å bruke et av de siste reisemålene som startpunkt, velges **Bruk forrige destinasjon**. Listen over tidligere reisemål vises.

Velg ønsket adresse.

Bruke et bestemt sted

For å bruke et bestemt sted som startpunkt, velges **Bruk angitt sted**.

Skriv inn en adresse. Detaljert beskrivelse ↪ 41.

Simuleringsmodus er startet.

Avbryter simuleringsmodus

For å forlate simuleringsmodus, trykkes **CONFIG** og deretter velges **Navigasjonsinnstillinger**.

Rull gjennom listen og velg **Rutesimulering** for å se den aktuelle undermenyen.

Velg **Avbryt rutesimulering**.

Tilleggsmeny for rutesimulering

Når veivisning er aktiv i simuleringsmodus, vises en tilleggsmeny i **Navigasjonsmeny**.

Trykk på multifunksjonsbryteren for å vise **Navigasjonsmeny**. Rull gjennom listen og velg **Rutesimulering** for å se den aktuelle undermenyen.

For å stoppe den simulerte veivisningen, velg **Stopp simulering**. Veivisningen er stoppet, veivisningsmodus er fortsatt aktiv.

For å vise neste simulerte svingmanøver på kartet, velg **Neste handling**.

Angi destinasjon

Bruksområdet (applikasjonen) **Destinasjon** gir forskjellige muligheter til å angi et reisemål for veivisning.

42 Navigering

Trykk på **DEST** (når veivisning ikke er aktiv) for å vise **Velg destinasjon**-menyen.



Inntasting av manuell adresse

Meny for inntasting av adresse

Trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Velg adresse** for å vise et felt for inntasting av adresse.



Velg inntastingsfeltet Land. En liste vises. Velg ønsket land.

Velg feltet Sted/postnummer for å vise et tastatur. Skriv inn poststedet eller postnummeret (se under).

Velg feltet Gate for å vise tastaturet igjen. Skriv inn gatenavnet (se under).

Så kan du skrive inn et husnummer eller et veikryss.

Velg feltet Husnummer eller Veikryss. Tastaturet vises igjen. Skriv inn husnummeret eller gate- eller veinavnet (se under).

Les dette

Hvis husnummeret ikke er lagret i systemdatabasen, benyttes det nærmeste husnummeret i forhold til målet ved ruteberegning.

Bekreft det du har skrevet inn, hvis du blir bedt om det.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Tastatur

Tastaturet kan se forskjellig ut, avhengig av hvilken funksjon du har valgt.



For å endre bokstavordningen på bokstavtastaturet, velges **ABC** på venstre side av tastaturet. Bokstavene er nå ordnet alfabetisk.

For endre bokstavrekkefølgen, velg bokstaver i den rekkefølgen du vil ha dem.

Les dette

Når du skriver inn en adresse, bruker tastaturet en intelligent stavefunksjon som automatisk sperrer for tegn som ikke kan stå som det neste i tegnkombinasjonen.

Hvis du vil legge inn spesielle tegn som ikke finnes på bokstavtastaturet, velges **ÅÖ** på høyre side av bokstavtastaturet. Tastaturet for spesielle tegn vises. Velg ønsket tegn.

For å skrive inn tall eller symboler, velg **Symbol** på høyre side av tastaturet med spesielle tegn. Symboltastaturet vises. Velg ønsket tegn.

For å vise bokstavtastaturet igjen, velges **ABC** på høyre side av symboltastaturet. På denne måten kan du veksle mellom de tre tastaturene.

For å slette tegn som allerede er skrevet inn, velg **Slett** på høyre side av det aktuelle tastaturet, eller trykk **BACK**.

Når du skriver inn en adresse, vises automatisk en liste over adresser som stemmer, så snart antall adresser i adresseminnet som stemmer, er seks eller færre.

For å vise manuelt en liste med data som stemmer med det som er skrevet inn, velg den aktuelle knappen **Liste** nederst på tastaturet.

For å vise de siste fem inntastingene, velges **Siste 5** nederst på tastaturet.

Legg inn det du ønsker fra listen.

Hvis du blir bedt om det, velg bekrefteknappen nederst på tastaturet.

Spesialdestinasjoner

Et interessepunkt er et bestemt sted som kan være av alminnelig interesse, som f. eks. en bensinstasjon, en parkeringsplass eller en restaurant.

Dataene som er lagret i Infotainment-systemet inneholder mange forhåndsdefinerte interessepunkter, som er angitt ved symboler på kartet.

Disse interessepunktene kan velges som reisemål for veivisning.

Søkemeny

Et interessepunkt kan velges med forskjellige søkeruter.

Trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Interessepunkt** for å vise **Liste over interessepunkter**-menyen.

Velg **Kategori**, **Navn** eller **Telefonnummer**. Den aktuelle søkeruten vises.



Fyll ut feltene i den aktuelle søkeruten.

Kategorisøkerute

Velg feltet Sted for å vise en liste. Velg ønsket alternativ.

Velg feltet Kategori for å vise en liste over interessepunkt-kategorier. Velg ønsket kategori og deretter en underkategori fra listen.

Velg Sorteringsmåte for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Etter avstand** eller **Etter navn**.

Velg **Søk** nederst på skjermen. Du ser en liste over interessepunkter eller interessepunkt-kategorier som svarer til de kriteriene som er lagt inn. Velg ønsket meny punkt.

Navnesøkerute

Velg feltet Land for å se en liste over alle tilgjengelige land. Velg ønsket land.

For å angi stedet, velg feltet for post-sted eller postnummer. Et tastatur vises. Skriv inn navn eller nummer.

Velg Sorteringsmåte for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Etter avstand** eller **Etter navn**.

Velg **Søk** nederst på skjermen. Tastaturet vises igjen.

Angi navnet på det ønskede interessepunkt.

Telefonnummer-søkerute

Velg feltet Land for å se en liste over alle tilgjengelige land. Velg ønsket land.

Velg Sorteringsmåte for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Etter avstand** eller **Etter navn**.

Velg feltet Nummer for å vise et tastatur. Tast nummeret.

Når den aktuelle søkeruten er fylt ut, vises en bekreftelsesmeny.

Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Kategoriilister

Trykk på **NAV** og deretter på flerfunksjonsknotten for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **POI-er i nærheten** eller **POI-er langs ruten**. En liste over interessepunkt-kategorier vises.

Velg kategori, underkategorier og så interessepunkt.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Tidligere destinasjoner

De siste reisemålene som er valgt eller lagt inn for veivisning, er lagret i systemet.

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Tidligere destinasjoner**.

En liste med de siste reisemålene vises sortert i omvendt kronologisk rekkefølge.

Velg ønsket adresse fra listen.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Adressebok

Adressebok gir lokal lagringsplass for adresser som er lagt inn i navigeringsapplikasjonen.


Lagre adresser i adresseboken

For å lagre en adresse i adresseboken, trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen.

Skriv inn eller velg en adresse. Du ser bekreftelsesmenyen.



Velg **Lagre**. Feltet **Oppføring i adresseboken** vises.

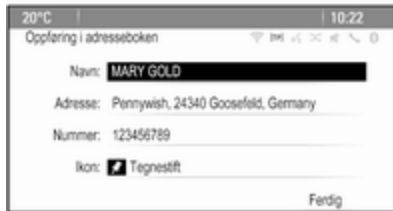


Alt etter tilgjengelig informasjon vil de forskjellige feltene allerede være fylt ut.

For å legge inn eller endre navnet på det aktuelle stedet, velg feltet Navn. Et tastatur vises. Skriv inn navnet og bekreft innleggingen.

For å endre adressen, velg feltet Adresse. Innskrivingsfeltet Adresse vises. Utfør endringene og bekreft innleggingen.

For å skrive inn eller endre et telefonnummer, velg feltet Nummer. Et talltastatur vises. Tast nummeret.

Hvis det er aktivert  38, vil adressebok-stedene vises på kartet med interessepunkt-ikoner. For å endre et ikon som viser en adresse, velg feltet Ikon. Du ser en liste over alle interessepunkt-ikoner i systemet.

Rull gjennom listen, og velg ønsket ikon.

Velg **Ferdig** nederst i registreringsmasken. Adressen er lagret.

Velge adresser fra adresseboken

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Adressebok**. Du ser en liste over alle adresser i adresseboken.



Velg ønsket adresse.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Redigere adresser i adresseboken

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Adressebok**. Du ser en liste over alle adresser i adresseboken.

Velg ønsket adresse.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Rediger** for å vise **Oppføring i adresseboken**-masken.

Utfør endringene og bekreft innleggingen. Endringene er lagret i adresseboken.

Telefonbok

Adresser som er lagret i telefonboken for mobiltelefonen kan velges som reisemål.

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Telefonbok**. Menyen **Telefonbok søking** vises.

Skriv de første bokstavene for å se aktuelle oppføringer i telefonboken. Telefonboken hopper til den bokstavrekken som er valgt.



Velg ønsket oppføring i telefonboken for å vise adressen som er lagret under denne oppføringen. Velg adresse.

Les dette


Når Infotainment ikke finner en gyldig adresse, får du en melding om det.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Velg reisemål fra kartet

Reisemål (adresser eller interessepunkter) kan også angis via kartet.

Trykk **NAVI** for å se kartet.

Bruk åtteveisbryteren for å sentrere kartet rundt reisemålet. Et rødt  vises på kartet, og adressen som tilsvarer vises på en "merkelapp".



Trykk på flerfunksjonsknotten for å aktivere **Gå**.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

Les dette

Hvis det er mer enn ett interessepunkt på det valgte stedet på kartet, blir dette vist på merkelappen. Aktiverer **Gå**, så åpnes en liste å velge fra.

Hjemme

Du kan lagre hjemmeadressen permanent.

Lagre hjemmeadressen

Trykk **DEST** for å se **Velg destinasjon**-menyen.

Skriv inn hjemmeadressen.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Lagre som hjem**.

Du får en beskjed. Bekreft meldingen for å lagre hjemmeadressen.

Les dette

Hjemmeadressen lagres også i adresseboken.

Velge hjemmeadressen


Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Mitt hjem**.

Veivisning til hjemmeadressen startes øyeblikkelig.

Veipunktruter

Når et reisemål er lagt inn og veivisning er aktiv, kan reisemål underveis (veipunkter) legges til.

For å sette opp en veipunktrute under aktiv veivisning, trykk på **DEST** for å åpne **Rutemeny**, og velg så **Destinasjonsliste**. En undermeny vises.

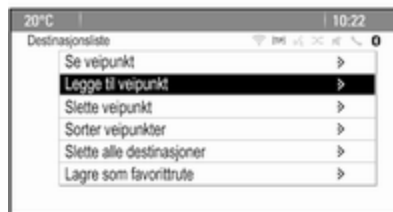

Legge til veipunkter

For å legge til et reisemål underveis velges **Legge til veipunkt**. Veipunktlisten vises.



Velg **Legg til** på det stedet hvor du vil legge til et veipunkt. Menyen **Velg destinasjon** vises.

Skriv inn eller velg et reisemål. Du ser bekreftelsesmenyen.

Velg **Legg til**. Ruten blir beregnet på nytt, og listen over veipunkter vises igjen med reisemålet underveis på valgt sted.

Les dette

Opp til fire reisemål kan lagres i en veipunktliste.

Slette veipunkter

For å slette et veipunkt, velges **Slette veipunkt**. Veipunktlisten vises.

Velg **Slett** ved siden av veipunktet du vil slette.

Veipunktet er slettet og veipunktlisten vises på nytt.

For å slette hele listen og avslutte veivisningen, velges **Slette alle destinasjoner**.

Flytte veipunkter

For å endre rekkefølgen av veipunkter på ruten, velges **Sorter veipunkter**.

Velg **Flytt** ved siden av veipunktet du vil flytte. Menyen **Legg til veipunkt** vises.

Velg **Legg til** på det stedet hvor du vil slippe det aktuelle veipunkt.

Ruten beregnes på nytt og rekkefølgen mellom veipunktene på listen er endret.

Favorittruter

Lagre veipunktruter

En veipunktrute som er opprettet (se over) kan lagres som favorittrute.

På en aktiv veipunktrute, trykk **DEST** for å åpne **Rutemeny**, og velg så **Destinasjonsliste**. En undermeny vises.

Velg **Lagre som favorittrute**. Et tastatur vises.

Skriv inn et navn på favorittruten og bekreft innleggingen.

Veipunktruten er lagret.

Opprette nye favorittruter

Trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Favorittruter** for å vise **Favorittrute**-menyen.

Velg **Ny favorittrute**. Et tastatur vises.



Skriv inn et navn på favorittruten og bekreft innleggingen. Menyen **Favorittrute** vises igjen.

Velg ønsket favorittrute. En meny vises.



Opprett en veipunktrute (se over).

For å endre navn på den aktuelle favorittruten, velges **Endre navn**. Tastaturet for innskriving av navn vises. Skriv inn navnet og bekreft innleggingen.

For å slette den aktuelle favorittruten velges **Slett favoritt**. Favorittruten er slettet og **Favorittrute**-menyen vises igjen.

Velge en favorittrute

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Favorittruter**-ikonet for å se en liste over lagrede favorittruter.

Velg ønsket rute fra listen. Du ser bekreftelsesmenyen for rute.

For å begynne veivisning, velges **Start veivisning**.

Bredde og lengde

GPS-koordinatene for et sted kan brukes til å angi et reisemål.

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Breddegrad**.

Velg feltet breddegrad for å vise **Geoplassert oppføring**-menyen.



Trykk flere ganger på flerfunksjonsknotten for å justere den første innstillingen.

Vri flerfunksjonsknotten for å gå til neste verdi som skal innstilles.

Fortsett slik for å innstille alle verdier.

Velg **BACK** for å gå tilbake til neste, høyere menynivå.

Juster lengdeverdiene som beskrevet ovenfor.

Når alle GPS-koordinatene er lagt inn, velges **Søk** nederst på skjermen.

Du ser en bekreftelsesmeny.

For å begynne veivisning, velges **Start veivisning**.

Slette lagrede reisemål

For å slette reisemål som er lagret i systemet, trykkes **CONFIG**, velg **Navigasjonsinnstillinger** og deretter **Slett lagrede destinasjoner**. En undermeny vises.

Aktiver menyelementene for det lagringsstedet du ønsker å fjerne.

Velg **Slett**. De valgte lagringsstedene er fjernet.

Veivisning

Starte og avbryte veivisning

Starte ruteveivisningen

Skriv inn eller velg en adresse.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.



Avbryte veivisning

Når veivisning er aktiv, trykk på **DEST** for å vise **Rutemeny**.

Velg **Avbryt rute** for å avbryte den nåværende navigasjonssesjonen.

Veiledning i veivisning

Veivisning gis med talebeskjeder og visuell veiledning på kartet (hvis det er aktivert).

Talebeskjeder

Talebeskjeder forteller hvilken retning du skal ta når du nærmer deg et kryss der du skal ta av.

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Velg **Taleveivisning** for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil høre at systemet angir neste avkjøring, aktiver **Taleveivisninger**.

Hvis du vil at trafikkvarslere skal leses opp, aktiver **Trafikkvarslinger**.

For å justere volumet under talebeskjeder, velges **Navigasjonsvolum**. Den aktuelle undermenyen vises.

For å justere volumet på talebeskjeder, velg **Melding** og juster så innstillingen.

For å justere volumet på radiokilden som kanskje spiller i bakgrunnen, velg **Bakgrunn** og juster innstillingen.

Velg **Volumtest** for å få et hørbart eksempel på innstillingene.

Veivisningsalarmer

Veivisningsvarsler viser, på et nærbilde av det aktuelle kartutsnittet, hvilken vei du skal kjøre når du nærmer deg et kryss hvor du må ta av.

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Velg **Veivisningsvarsling** for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil at kartet automatisk skal vises når du nærmer deg neste avkjøring, aktiver **Veivisninger i primær**.

Hvis du vil at avkjøringene skal vises i nærbilde, aktiver **Veivisninger i kart**.

Trafikkhendelser

TMC-trafikkinformasjonssystemet mottar all aktuell trafikkinformasjon fra TMC-radiostasjoner. Denne informasjonen er medregnet i beregningen av en rute.

Les dette

Avhengig av landet du er i, vil TMC-tjenesten kunne være forbedret med en PayTMC-funksjonalitet som er integrert i infotainmentsystemet.

Trafikkinnstillinger

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Velg **Trafikkinnstillinger** for å se den gjeldende undermenyen.

For å bruke TMC-trafikkinformasjonssystemet, aktiveres **Trafikkhendelser**.

Ny beregning av en aktiv rute

Hvis det oppstår et trafikkproblem under aktiv veivisning, kan ruten endres.

Velg **Varsle hvis det finnes en bedre rute** for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil at ruten hele tiden skal være tilpasset trafikksituasjonen, aktiver **Varsle hvis det finnes en bedre rute**.

Velg mellom **Automatisk ny beregning** og **Ny beregning etter bekreftelse** av en samsvarende melding.

Trafikkhendelser på kartet

Trafikkhendelser kan være angitt på kartet med tilsvarende symboler.

Velg **Vis trafikkhendelser på kart** for å se den gjeldende undermenyen.



Velg ønsket alternativ.

Hvis **Brukerdefinert** er aktivert, rull gjennom listen og aktiver de kategoriene av trafikkhendelser som du vil skal vises.

TMC-stasjoner

TMC-stasjonene som sender trafikkinformasjon, kan innstilles automatisk eller manuelt.

Velg **Trafikkstasjoner** for å vise en valgmaske.

Velg **Modus** for å vise den aktuelle undermenyen. Velg ønsket alternativ.

Hvis **Manuelt stasjonsvalg** velges, må en TMC-stasjon innstilles.

Velg feltet **Stasjon** for å vise **Trafikkstasjonliste**.

Velg den ønskede stasjonen.

Lister over trafikkhendelser

Når veivisning er aktiv, trykk på **NAVI** og trykk så på flerfunksjonsknotten for å vise **Navigasjonsmeny**. Rull gjennom listen, og velg **Trafikk**.

For å vise en liste over alle trafikkhendelser i området rundt der bilen befinner seg, velges **Alle trafikkhendelser**.

For å vise en liste over trafikkhendelser som berører kjøreruten, velges **Trafikkhendelser langs ruten**.

Listen over trafikkhendelser kan sorteres på forskjellige måter.

Velg **Trafikkinnstillinger** i **Trafikkmenyen** og deretter **Sorteringsmet..** Den aktuelle undermenyen vises.

Aktiver ønsket alternativ.

Rutesporing

Brødsmulefunksjonen gjør det mulig å spore veiene som allerede er med kjørt.

Trykk **CONFIG** og velg deretter **Navigasjonsinnstillinger**. Velg **Brødsmuler** for å se den respektive menyen.

For å starte en sporingsøkten, aktiveres **Registrer**. Ruten du følger registreres og vises som en prikket linje på kartet.



For å slette brødsmulene som allerede er falt ned under en aktiv sporingsøkt, velges **Slett**. Du får en beskjed. Bekreft meldingen for å slette alle brødsmuler.

For å avslutte sporingsøkten, deaktiveres **Registrer**. Et tastatur vises.

Skriv inn navnet på den aktuelle sporingsøkten og velg **Ferdig**. Sporingen er lagret i **Lagret**-listen.

For å vise en liste over alle sporingsøkter, velges **Lagret**. Velg den sporingsøkten du vil vise fra **Brødsmuler informasjon**-menyen.

For å endre navn på den aktuelle sporingsøkten, velges **Endre navn**. Et tastatur vises. Skriv det ønskede navnet og velg **Ferdig**.

Velg **Last inn** for å vise hovedmenyen for brødsmuler. Hvis du ønsker at den aktuelle sporingen skal vises på kartet hele tiden, aktiveres **Vis**.

For å vise hele sporingsøkten direkte i det aktuelle kartutsnittet, velges **Vis på kart**.

For å slette den aktuelle sporingsøkten, velges **Slett**.


Ruteplanlegging

Når en rute er beregnet, kan du manuelt endre enkelte deler av den og beregne hele ruten på nytt.

Liste over avkjøringer

Liste over svinger viser alle gater, veier og avkjøringer på den beregnede ruten, og starter der du er.

Trykk **DEST** og velg så **Liste over svinger**. Avkjøringslisten vises.

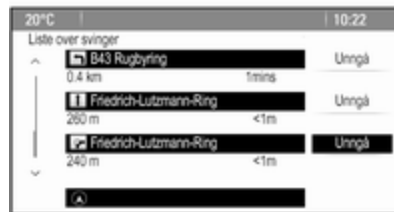

For å utelukke bestemte gater og veier fra ruten, velges **Unngå** ved den aktuelle veien.

Ruten blir beregnet på nytt, og den aktuelle gaten eller veien blir utelatt.

Liste over gater å unngå

Når gater er utelukket fra den opprinnelige ruten, vises de i **Unngå-liste**.

Trykk **DEST** og velg så **Unngå-liste** for å vise den aktuelle undermenyen.

For å vise alle veier som unngås, velges **Visningsliste**.

For å slette alle "unngåelser" og gå tilbake til den opprinnelige ruten, velges **Slette alle elementer**.

Omkjøring

Trykk **DEST** og velg så **Omkjøring**.

For å endre rute på en bestemt strekning, velg **Omkjøring etter avstand**.

Du ser en meny som viser forskjellige strekninger.

Velg ønsket strekning. Ruten beregnes på nytt.

For å blokkere hele ruten, velges **Omkjøring hele ruten**. Den opprinnelige ruten sperres, og en ny rute til reisemålet beregnes.

Avkjøringsliste

For å vise en liste over de neste avkjøringene og rasteplassene langs en motorvei, trykkes på **NAV** og deretter på flerfunksjonsknotten for å vise **Navigasjonsmeny**.

Rull gjennom listen, og velg **Exit List**.

Rutealternativer

Når veivisning er aktiv, trykk **DEST** og velg så **Rutealternativer**.

Du ser en liste over beregningsmåter og veityper.

For å definere hvilke kriterier en rute skal beregnes etter, aktiver et av alternativene: **Raskest** for raskeste rute (i tid), **Kortest** for korteste rute (i avstand) eller **ØKO** for den ruten hvor du bruker minst drivstoff.

For å definere hvilke veityper som skal med iberegningen av en rute, aktiver de ønskede alternativene: motorveier, bomveier (avgiftsveier), ferger etc.

Talegjenkjenning

Generell informasjon	54
Bruk	55
Oversikt over talekommandoer	58

Generell informasjon

Innebygd talegjenkjenning

Talegjenkjenningen til Infotainment-systemet gjør at du kan betjene forskjellige funksjoner i infotainment via talemeldinger. Den finner kommandoer og nummer-rekkefølger uavhengig av hvem som snakker. Kommandoene og tallkombinasjonene kan uttales uten å ta pause mellom ordene.

Ved feilbetjening eller feilkommandoer vil talegjenkjenningen gi deg tilbakemelding i form av visuelle og/eller hørbare meldinger og be deg om å oppgi ønsket kommando på nytt. Talegjenkjenningen bekrefter viktige kommandoer og stiller spørsmål ved behov.

Som regel kan kommandoene uttrykkes på forskjellige måter for å løse oppgavene. De fleste, unntatt reisemål og taletastatur, kan uttrykkes i en enkelt kommando.

Hvis handlingen krever mer enn én kommando, går du fram slik:

I første kommando angir du hva slags handling som skal utføres, f. eks.

"Angi navigeringsreisemål".

Systemet svarer med spørsmål og beskjeder som leder deg gjennom en dialog for å angi nødvendig informasjon. Hvis det for eksempel trengs et reisemål for veivisning, si "Navigering" eller "Angi reisemål".

Les dette

Talegjenkjenningen starter ikke før den er aktivert, for å sikre at samtaler som foregår inne i bilen ikke fører til uønsket aktivering av systemfunksjonene.

Språkstøtte

- Talegjenkjenningssystemet tilbyr ikke alle språkene som er tilgjengelig på Infotainmentdisplayet.
- Hvis det valgte displayspråket ikke støttes av talegjenkjenning, kan talegjenkjenning ikke brukes.

I slike tilfeller må du velge et annet språk for displayet hvis du vil styre infotainmentsystemet med tale. Endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ⇨ 20.

Adresseangivelse for destinasjoner i andre land

Hvis du vil angi adressen til et reisemål i et annet land med tale, må du endre språket på infotainmentdisplayet til språket i det gjeldende landet.

Hvis displayet f. eks. er innstilt på engelsk og du vil angi navnet til en by i Frankrike, må du endre displayspråket til fransk.

Unntak: Hvis du vil angi adresser i Belgia, kan du velge om du vil endre displayspråket til fransk eller nederlandsk. For adresser i Sveits kan du endre displayspråket til fransk, tysk eller italiensk.

For å endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ⇨ 20.

Rekkefølge for angivelse av reisemåladresser

Rekkefølgen for hvordan en adresse skal angis ved talegjenkjenning avhenger av landet hvor reisemålet befinner seg.

Systemet gir et eksempel på den respektive registreringsrekkefølgen.

Voice pass-thru-program

Voice pass-thru-programmet i infotainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på smarttelefon. Se bruksanvisningen for smarttelefonen for å finne ut om smarttelefonen støtter denne egenskapen.


Bruk


Innebygd talegjenkjenning

Aktivere talegjenkjenningen

Les dette

Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig under en telefonsamtale.

Trykk på  til høyre på rattet.

Lydanlegget dempes,  i displayet utheves, og en talemelding ber deg angi en kommando.

Når talegjenkjenningen er klar for å ta imot en beskjed, høres et pip.

Nå kan du si en talekommando for å starte en systemfunksjon (f.eks. slå på en radiostasjon) eller starte en dialog med flere dialogtrinn (f.eks.


oppgi en reisemålsadresse). Se "Betjening med talekommandoer" nedenfor.

Når en dialogsekvens er fullført, blir talegjenkjenningen automatisk deaktivert. Du må aktivere talegjenkjenningen igjen for å starte en ny dialog.

Justere volumet for talemeldinger

Trykk på + eller – til høyre på rattet.


Avbryte en talemelding

Erfarne brukere kan avbryte en talemelding ved å trykke kort på  på rattet.

Straks høres et pip, og du kan angi en kommando uten å vente.

Avbryte en dialogsekvens

Det er flere muligheter til å avbryte en dialog og til å aktivere talegjenkjenning:

- Si "Avbryt" eller "Avslutt".
- Trykk på  til høyre på rattet.

I følgende situasjoner blir en dialogsekvens automatisk avbrutt:

- Hvis du ikke sier noen kommandoer på en stund (som standard blir du bedt om å si en kommando tre ganger).
- Hvis du sier kommandoer som ikke gjenkjennes av systemet (som standard blir du bedt om å si riktig kommando tre ganger).

Drift via talekommandoer

Talegjenkjenningen kan forstå kommandoer som enten sies som en naturlig setning, eller direkte kommandoer som angir bruksområdet og oppgaven.

For best resultater:

- Lytt til talemeldingen og vent på pipet før du sier en kommando eller svarer.
- Si "**Hjelp**" hvis du vil høre en gang til for å komme videre til neste trinn i dialogen.

- Talemeldingen kan avbrytes ved å trykke på ⏏ igjen. Hvis du ønsker å si kommandoen direkte, trykker du ⏏ to ganger.
- Vent på lydsignalet og si deretter kommandoen på en naturlig måte. I de fleste tilfeller vil gjenkjenningen være bedre hvis det lages minst mulig pauser. Bruk korte og direkte kommandoer.

Vanligvis kan telefon- og lydkommandoer uttrykkes i en enkelt kommando. For eksempel "Ring David Smith", "Spill" fulgt av navnet på artisten eller sangen, "Søk inn" fulgt av radiofrekvensen eller bølgebåndet.

Å navigere til reisemål er imidlertid for innviklet for en enkelt kommando. Si først "Navigering" og så f.eks. "Adresse" eller "Interessepunkt". Systemet svarer ved å be om flere detaljer.

Etter at du har sagt "Interessepunkt", er det bare større kjeder som kan velges ved navn. Kjeder er firmaer med minst 20 filialer. For andre interessepunkter, si navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Kjøpesentre" eller "Sykehus".

Direkte kommandoer er lettere for systemet å forstå, f.eks. "Ring 01234567".

Hvis du sier "Telefon", forstå systemet at du ønsker å ringe til noen, og svarer med relevante spørsmål til det har nok opplysninger. Hvis telefonnummeret er lagret på et navn og et sted, bør den direkte kommandoen inneholde begge, for eksempel "Ring David Smith på jobben".

Les dette

Si navnet på personen du ønsker å ringe til, i den sorteringsrekkefølgen som brukes i telefonboken: "David Smith" eller "Smith, David".

Velge elementer fra liste

Når en liste vises, vil en stemme be deg bekrefte eller velge et element fra den listen. Et listepunkt kan velges manuelt, eller ved å si linjenummeret.

Listen på en talegjenkjenningsskjerm virker på samme måte som en liste på andre skjermer. Hvis du ruller manuelt i en liste mens talegjenkjenning pågår, blir talegjenkjenningen avbrutt og du hører en talemelding som "Foreta et valg fra listen med

manuelle betjenings-elementer, eller trykk **BACK** på frontpanelet for å prøve igjen".

Hvis du ikke gjør et manuelt valg i løpet av 15 sekunder, avsluttes talegjenkjenningen, du hører en talemelding, og den forrige skjermen vises igjen.

"Tilbake"-kommandoen

For å gå tilbake til forrige dialogtrinn, kan du enten si "**Tilbake**", eller trykke **BACK** på infotainmentsystemet.

"Hjelp"-kommandoen

Etter at du har sagt "**Hjelp**", vil talemeldingen for det aktuelle dialogtrinnet bli lest høyt.

For å avbryte hjelp-meldingen, trykkes ⓧ igjen. Det høres et pip. Du kan si en kommando.

Voice pass-thru-program

Aktivere talegjenkjenning med voice pass-thru-program

Trykk og hold ⓧ på høyre side av rattet til en sesjon med talegjenkjenning starter.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for din smarttelefon.

Justere volumet for talemeldinger

Trykk på + eller – til høyre på rattet.

Deaktivere talegjenkjenning med voice pass-thru-program

Trykk på ⓧ til høyre på rattet. Talegjenkjenningssesjonen avsluttes.

Oversikt over talekommandoer

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over de viktigste talekommandoene.

Meny	Handling	Talekommandoer
Alle menyer	Bekreft et systemspørsmål	"(Yes Right OK Yeah Yep Correct)"
	Svare benektende på et systemspørsmål	"(No Incorrect Wrong Nope)"
	Avbryte en økt	"Avbryt"
	Gå tilbake til forrige trinn	"([Go] Back Return Previous)"
	Be om hjelp	"(Help Assistance) (Help Assist) Me" "Flere kommandoer"
	Aktivere eller deaktivere "Verbose"	"[Set] ordstrøm på" "[Set] ordstrøm av"
	Anmode om gjeldende musikkilde	"("What's" What is) playing [now]"

Meny	Handling	Talekommandoer
Radiomeny	Velge bølgebånd	"[Tune [to] Select] F M [Radio]" "[Tune [to] Select] A M [Radio]" "[Tune [to] Select] D A B [Radio]"
	Velge en stasjon	"Tune F M ..." "Tune A M ..." "Tune D A B ..."
Mediemeny	Velge en mediekilde	"[Spill] C D" "[Spill] U S B" "[Spill] [Fremre] AUX" "[Spill] Bluetooth Audio"
	Velge en søkekategori	"Play Artist ..." "Play Album ..." "Play Genre ..." "Play Folder ..." "Play Playlist ..." "Play Composer ..." "Play Audiobook ..."
	Velge en sang	"Play Song ..."

Meny	Handling	Talekommandoer
Navigeringsmeny	Angi en destinasjon	"Dirigert [Destination] Adresse [entry] (skriv gå til naviger til) [Destination] Adresse dirigert" "Navi Navigasjon Destinasjon", "[Destination] Adresse [entry] (skriv gå til naviger til) [Destination] Adresse" "Navi Navigasjon Destinasjon, Veikryss Knutepunkt"
	Angi en spesialdestinasjon	"Navi Navigasjon Destinasjon", "POI (Sted Interessepunkt)" "Navi Navigasjon Destinasjon", "(POI (Sted Interessepunkt)) (nær nær meg)" "Navi Navigasjon Destinasjon", "(POI (Sted Interessepunkt)) rundt destinasjon" "Navi Navigasjon Destinasjon", "(POI (Sted Interessepunkt)) langs ruten"
	Angi hjemmeadressen	"Navi Navigasjon Destinasjon", "[Gå] [til] hjem"
	Spørre om gjeldende plassering	"Navi Navigasjon Destinasjon", "Hvor er jeg (Min Aktuell) plassering"

Meny	Handling	Talekommandoer
Navigeringsmeny	Legge til et veipunkt	"Navi Navigasjon Destinasjon", "Legg til veipunkt Dirigert adresse"
		"Navi Navigasjon Destinasjon", "Legg til veipunkt ([Destination] Adresse [entry] (skriv gå til naviger til) [Destination] Adresse)"
		"Navi Navigasjon Destinasjon", "Legg til veipunkt (POI (Sted Interessepunkt))"
		"Navi Navigasjon Destinasjon", "Legge til veipunkt (Veikryss Knutepunkt)"
		"Navi Navigasjon Destinasjon", "Legg til veipunkt [(Gå Naviger) til] kontakt"
		"Navi Navigasjon Destinasjon", "Legg til veipunkt [(Gå Naviger) [til]] hjem"
	Slette et veipunkt	"Navi Navigasjon Destinasjon", "Slette veipunkt"
	Avbryte veivisning	"Navi Navigasjon Destinasjon", "(stop cancel) (directions route [guidance] driving instructions)"
	Aktivere/ deaktivere stemmeveiledning	"[Set] Stemmeveivisning På"
"[Set] Stemmeveivisning Av"		

62 Talegjenkjenning

Meny	Handling	Talekommandoer
Telefonmeny	Pare enhet	"(Pair Connect) [Device]"
	Slå et nummer	"Siffer ringing" "(Call Dial Ring) ..."
	Ringe opp igjen sist ringte nummer	"Redial [Last Number]"
	Slette tegn	"(Clear Erase)" "(Clear Erase) All"
	Lese en tekstmelding	"[Read] (Messages Texts S M S)"

... : dynamisk åpent felt for det spesifikke navnet som skal settes inn i den posisjonen

| : vertikal strek skiller mellom alternativer

() : runde parenteser viser alternativer

[] : firkantede parenteser angir valgfrie deler i en kommando

, : komma skiller mellom nødvendige trinn i en rekkefølge

Telefon

Generell informasjon	63
Bluetooth-tilkobling	64
Nødsamtaler	65
Betjening	66
Tekstmeldinger	69
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	70

Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. Mobiltelefonen må være koblet til telefonportalen via Bluetooth for at denne funksjonen skal kunne brukes.

Telefonportalen kan om ønskelig betjenes via talegjenkjenning.

Ikke alle funksjoner for telefonportalen støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som er tilgjengelige avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet

Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. mobiltelefoner og andre enheter.

For å kunne sette opp en Bluetooth-forbindelse til Infotainment, må Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten være aktivert. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for Bluetooth-enheten.

Via **Bluetooth**-menyen (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainment) utføres paring og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainment.

Informasjon

- Opptil fem enheter kan pares til systemet.
- Kun én paret enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring må vanligvis bare utføres én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over paret utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainment tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruger av enhetens batteri. Sett derfor enheten til lading fra strømmettet.

Bluetooth-menyen

For å åpne **Bluetooth**-menyen trykkes **CONFIG**. Velg **Telefoninnstilling** og deretter **Bluetooth**.

Menyvalgene **Enhetsliste** og **Koble til enhet** vises.

Pare enhet

For å initiere tilknytningsprosessen til Infotainment, velges **Koble til enhet**. Du ser en melding med en Infotainment-kode på fire tegn.

Start tilknytningsprosessen på Bluetooth-enheten. Om nødvendig, tast inn Infotainment-koden på Bluetooth-enheten.

En PIN-kode på seks tegn for tilknytningsprosessen vises på Infotainment.

For å bekrefte tilknytningsprosessen:

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet: Sammenlign PIN-kodene som vises på Infotainment og på Bluetooth-enheten (om du blir bedt om det) og bekreft meldingen på Bluetooth-enheten.
- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

Tast inn PIN-koden på Bluetooth-enetene og bekreft innleggingen.


Enheten er knyttet sammen og hovedtelefonmenyen vises.

Telefonboken og oppringslistene (om tilgjengelig) er lastet ned fra Bluetooth-enheten.

Om nødvendig, bekreft den tilsvarende meldingen på Bluetooth-enheten.

Enhetsliste

Enheten inneholder alle Bluetooth-enheter som er knyttet opp mot Infotainment.

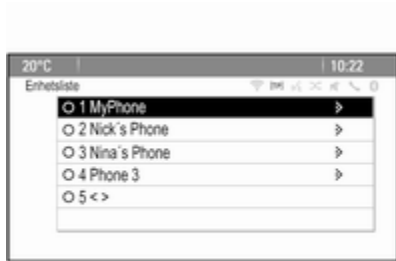

Hvis en ny enhet knyttes til, vises den på enhetslisten.

Koble til en enhet

Velg enheten du ønsker å koble til. En undermeny vises.

Velg **Velg**.

Enheten som var tilkoblet er frakoblet, og denne enheten er tilkoblet.

Slette en enhet

Velg enheten du ønsker å slette. En undermeny vises.

Velg **Slett**.

Enheten er slettet.

Nødsamtaler

⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterk signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.

Betjening


Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, kan du også betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Etter å ha opprettet en tilkobling mellom mobiltelefonen og Infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til Infotainment. Dette kan ta litt tid, avhengig av telefonmodellen. Under denne tiden er det kun mulig å betjene mobiltelefonen via infotainment i begrenset grad.

Det er ikke alle telefoner som støtter alle funksjonene til telefonapplikasjonen. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet.

Telefonhovedmeny

For å se hovedtelefonmenyen, trykk **PHONE**. Følgende skjermbilde vises (hvis en mobiltelefonen er tilkoblet).

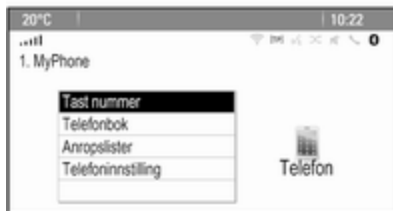

Starte en telefonsamtale

Oppgi et nummer

Trykk på **PHONE** og velg **Tast nummer**. Et talltastatur vises.



Tast nummeret.

Velg **Del** på skjermen eller trykk **BACK** på instrumentpanelet for å slette det sist registrerte sifferet.

Velg ► eller ◀ for å flytte markøren innenfor nummeret som er skrevet inn.

For å starte anrop, velges **OK**.

Les dette

Du kan gå inn i telefonboken fra tastaturet ved å trykke **Telefonbok**.

Telefonbok

Trykk på **PHONE** og velg **Telefonbok**. Menyen **Telefonbok søking** vises.



Skriv de første bokstavene for å se aktuelle oppføringer i telefonboken. Telefonboken hopper til den bokstavrekken som er valgt.



Velg ønsket oppføring i telefonboken for å vise numrene som er lagret under denne oppføringen.

Velg ønsket nummer for å ringe.

Sortering i telefonboken

Telefonboken kan sorteres på fornavn eller etternavn.

For å endre sorteringsrekkefølgen, velg **PHONE** og så **Telefoninnstilling**.

Velg **Sorteringsrekkefølge** for å se den gjeldende undermenyen.


Aktiver ønsket alternativ.

Les dette

Det må tas hensyn til sorteringsrekkefølgen når talegjenkjenningssfunksjonen brukes, f.eks. "Ring David Smith" eller "Ring Smith, David".

Ringelister

Trykk på **PHONE** og velg **Anropslister**. Menyen **Anropslister** vises.

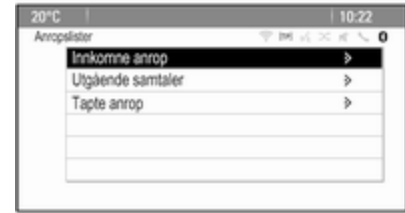

Velg ønsket samtaleliste. Alt etter hvilken liste som velges, vises de siste inngående eller utgående samtalenes eller tapte anrop.

Velg ønsket oppføring i anropslisten for å slå nummeret.

Innkommende anrop

Når et anrop kommer inn, vises en melding på skjermen.



For å gjøre et anrop, velges **Svar**.
For å avslå et anrop, velges **Avslå**.

Funksjoner under en telefonsamtale

Når en samtale er i gang, vises det på displayet.



Avslutte en telefonsamtale

For å avslutte en samtale, velges **Legg på**.

Dempe et anrop

For å koble ut lyden i mikrofonen midlertidig, aktiveres **Demp talelyd**.

Deaktiver **Demp talelyd** for å koble inn igjen lyden i mikrofonen.

Overføring til telefonen

Velg **Overfør til håndsett** for å overføre samtalen til mobiltelefonen. Menyen **Privat anrop** vises.

For å overføre samtalen tilbake til Infotainment, velges **Overfør samtale** fra **Privat anrop**-menyen.

Ny telefonsamtale

Starte en ny telefonsamtale

Mens en samtale er i gang, velges **Tast nummer** i oversikten over inngående samtaler. Talltastaturet vises. Du kan skrive inn et nummer eller velge et nummer fra telefonboken, se over.

Andre innkommende telefonsamtale

Når en ny samtale kommer inn, vises en melding nederst på skjermen.

Velg ønsket alternativ.

Hvis du tar den telefonen, blir den første samtalen satt på vent og den nye blir aktiv.

Begge samtalene vises i oversikten over inngående samtaler.



For å veksle mellom samtalene, velges **Bytte samtaler**.

Konferansesamtale

Velg **Koble samtaler** for å aktivere begge samtalene samtidig.

Koble samtaler veksler til **Forlat samtale**.

For å avslutte en konferansesamtale, velges **Forlat samtale**.

Avslutte telefonsamtaler

I en konferansesamtale velges **Legg på** for å avslutte begge samtalene.

Tekstmeldinger

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene innboksen for meldinger på mobiltelefonen via Infotainment.

Ikke alle telefoner støtter tekstmeldingsfunksjonen i Infotainment.

Aktivere meldingsapplikasjonen på mobiltelefonen

Overføring av tekstmeldinger til Infotainment må aktiveres på mobiltelefonen.

Etter at du har koblet deg til infotainment kan det være at du får en melding på mobiltelefonen som ber om tilgang til mobiltelefonens tekstmeldinger via infotainment. Bekreft meldingen.

Hvis ingen melding vises, går du inn i Bluetooth-menyen på mobiltelefonen, velger navnet på infotainment og aktiverer den tilknyttede tilgangsfunksjonen.

Les dette

Finn detaljert informasjon om hvordan du får tilgang til ulike mobiltelefoner på nettsiden vår.

Meldinger-ikonet i hjemmemenyen i Infotainment kan da velges.

Innkommende tekstmelding

Når en ny tekstmelding er mottatt, får du en melding som viser senderens navn eller nummer.

Velg ett av alternativene i meldingen.

Lytte

Hvis du vil ha meldingen lest høyt, velger du **Lytte**.

Oversikt

Hvis du vil vise meldingen på skjermen, velger du den aktuelle skjermknappen.

Les dette

Meldinger vises bare på skjermen når bilen er parkert.

Avvise

For å avvise en melding, velg den aktuelle skjermknappen.

Svare

For å svare på meldingen direkte, velg **Svar**. En liste med forhåndsdefinerte meldinger vises.

Velg ønsket melding og bekreft innleggingen.

Meldingen er sendt.


Les dette

Nye forhåndsdefinerte meldinger kan opprettes i innstillingsmenyen.

Ringe

Hvis du vil ringe den som har sendt en tekstmelding, velg **Ring opp**.

Innboks

Trykk  og velg så **Meldinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Innboks** for å se en liste over alle meldinger i innboksen.




Velg melding. Meldingen vises på skjermen.

Les dette

Meldinger vises bare på skjermen når bilen er parkert.

Du kan også velge et av alternativene nederst på skjermen (se over).

Innstillinger

Trykk  og velg så **Meldinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Innstillinger** for å se den gjeldende undermenyen.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

Mobiltelefoner og CB radioutstyr

Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk

Monteringsveiledningen og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfrisystemet må overholdes ved montering og bruk av mobiltelefonen. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Den utvendige antennen må monteres av profesjonelle for å oppnå så stor rekkevidde som mulig.
- Maksimal sendeeffekt: 10 watt.
- Mobiltelefonen må monteres på et passende sted. Se aktuelle merknader i Instruksjonsboken, kapittel **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av håndfri mobiltelefon uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Selv bruk av håndfri telefon kan distrahere deg i kjøringen.

Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

Merk


Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål 72


Vanlige spørsmål

Talegjenkjenning

- ❓ **Talegjenkjenningssystemet fungerer ikke bra. Hvordan kan jeg forbedre ytelsen?**
 - ❗ Vent på lydsignalet og prøv deretter å si kommandoen på en naturlig måte. Unngå lange pauser, bruk lite framheving og snakk med et moderat volum.
Detaljert beskrivelse ⇨ 55.
 - ❓ **Talesvarene som kommer fra talegjenkjenningssystemet, er for lange. Hvordan kan jeg avbryte dem for å si en kommando direkte?**
 - ❗ Trykk på  på rattet for å avbryte stemmesvaret fra talegjenkjenningssystemet. Vent på lydsignalet og si deretter din kommando.
Detaljert beskrivelse ⇨ 55.

- ❓ **Jeg kan ikke velge en telefonkontakt med talegjenkjenningen. Hva er det jeg gjør feil?**
- ❗ Infotainment bruker telefonbokføringene slik de er lagret. Hvis lagringsrekkefølgen er innstilt på "etternavn, fornavn", vil den korrekte kommandoen for å ringe John Smith være "Smith, John".
Detaljert beskrivelse ⇨ 54.
- ❓ **Jeg kan ikke gå til en adresse i et annet land med talegjenkjenningen. Hva er det jeg gjør feil?**
- ❗ Med talegjenkjenning kan du bare bruke adresser for destinasjoner som er plassert i landet med det språket som er valgt som systemspråk, f.eks. kan du ikke gå til en destinasjon i Frankrike hvis systemet er innstilt på Tyskland.
Detaljert beskrivelse ⇨ 54.

Telefon

- ❓ **Hvordan parer jeg telefonen med infotainment?**
- ❗ For å pare en telefon trykkes , velg **Telefoninnstilling** og deretter **Bluetooth**. Velg **Koble til enhet**, og

følg instruksjonene i infotainment og på mobiltelefonen. Sørg for at Bluetooth er aktivert.

Detaljert beskrivelse ⇨ 64.

❓ **Hvordan kan jeg få tilgang til telefonboken min eller nylige anropslistester via infotainment?**

❗ Avhengig av telefonen kan det hende du må gi tilgang til de aktuelle dataene i innstillingene på mobiltelefonen. Generelt støttes ikke nedlasting av telefonboken og nylige anropslistester i alle mobiltelefoner.

Detaljert beskrivelse ⇨ 64.

❓ **Selv om det er gitt tilgang til telefonboken, vil ikke alle kontakter være tilgjengelige i infotainment. Hvorfor det?**

❗ Avhengig av telefonen kan ikke kontakter som er lagret i SIM-kortet, leses av infotainment.

Detaljert beskrivelse ⇨ 64.

Navigasjon

❓ **Hvordan kan jeg veksle mellom total kjøretid eller gjenværende kjøretid og total kjørelengde eller deler av kjørelengde?**

❗ Når navigasjons-applikasjonen er aktiv, trykkes flerfunksjonsknotten for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Bytte rute, tid/destinasjon** og juster innstillingene som ønsket.

Detaljert beskrivelse ⇨ 38.

❓ **Når DEST/NAV trykkes, vises av og til forskjellige menyer. Hvorfor det?**

❗ Hvis veivisningen er aktiv, vises destinasjons-applikasjonen slik at du kan velge en destinasjon.

Detaljert beskrivelse ⇨ 41.

Hvis veivisningen ikke er aktiv, vises **Rutemeny**.

Detaljert beskrivelse ⇨ 49.

Audio


❓ **Ved avspilling av mediafiler fra en enhet som er tilkoblet med Bluetooth, vil sporets tittel og artist ikke**

vises i infotainment og medialeserfunksjonen er ikke tilgjengelig. Hvorfor det?

❗ Ved tilkobling av en enhet via Bluetooth, vil bare begrensede funksjoner være tilgjengelig på grunn av den støttede Bluetooth-protokollen.

Detaljert beskrivelse ⇨ 32.

❓ **Infotainment har ingen toneknapp på frontplaten. Hvordan kan jeg endre toneinnstillingene?**

❗ Menyen for toneinnstillinger er tilgjengelig via **Hjemmeside**. Trykk  og velg deretter **Mør** for å vise den andre **Hjemmeside**. For å gå til innstillingsmenyen for toner, velg **Tone**.

Detaljert beskrivelse ⇨ 18.

Stikkordregister

A

Adressebok.....	41
Aktivere AUX.....	32
Aktivere Bluetooth-musikk.....	32
Aktivere CD-spilleren.....	29
Aktivere Infotainment.....	14
Aktivere navigasjonssystemet.....	38
Aktivere radioen.....	23
Aktivere telefonportalen.....	66
Aktivere USB-bilde.....	34
Aktivere USB-lyd.....	32
Angi destinasjon	41
Apper.....	35
AUPEO.....	35
Autolagring av lister	
Hente frem stasjoner.....	24
Lagre stasjoner.....	24
Autolagringslister.....	24
Automatisk regulering av lydstyrke	19
AUX.....	31

B

BACK-knappen.....	16
Balance.....	18
Bass.....	18
Betjening.....	66
AUX.....	32
Bluetooth-musikk.....	32
CD.....	29
Infotainmentsystem.....	14

Meny.....	16
Navigasjonssystem.....	38
Radio.....	23
Telefon.....	66
USB.....	32, 34

Betjeningselementer

Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8
Bildefiler.....	31
Bilder.....	34
Bluetooth-musikk.....	31
Bluetooth-tilkobling.....	64
Bruk.....	14, 23, 29, 38, 55
AUX.....	32
Bluetooth-musikk.....	32
CD.....	29
Infotainmentsystem.....	14
Navigasjonssystem.....	38
Telefon.....	66
USB.....	32, 34
Bruk av apper.....	35
Brødsmuler.....	49
Bølgelengdevalg.....	23

C

CD-spiller.....	29
-----------------	----

D

DAB.....	27
Dato.....	20
Digital lydkringkasting.....	27

Digital lydkringkasting (DAB).....	27
Display.....	20

E

EQ.....	18
Equaliser (utjevner).....	18

F

Fabrikkstandarder.....	20
Fader.....	18
Favorittlister.....	25
Hente frem stasjoner.....	25
Lagre stasjoner.....	25
Filformater.....	29
Bildefiler.....	31
Lydfiler.....	31

G

Generell informasjon 29, 31, 37,	54, 63
AUX.....	31
Bluetooth-musikk.....	31
CD.....	29
Infotainmentsystem.....	6
Navigasjon.....	37
Radio.....	23
Telefonportal.....	63
USB.....	31
Gracenote.....	31
Grunnleggende betjening.....	16

H

Hjemmeadresse.....	41
Hjemmeside.....	16, 20

I

Infotainments betjeningspanel.....	8
------------------------------------	---

K

Kart.....	38
Kategoriliste.....	23

L

Liste over avkjøringer.....	49
Lydfiler.....	31
Lydstyrke for lydmerker.....	19

M

Maksimalt oppstartvolum.....	19
Meldinger.....	16
Mellomtone.....	18
Menybetjening.....	16
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	70
Multifunksjonsknapp.....	16
Mute-funksjon.....	14

N

Navigasjon	
Adressebok.....	41
Angi reisemål.....	41
Brødsmuler.....	49
Favorittruter.....	41
Generelle innstillinger.....	38

Hjemmeadresse.....	41
Håndtering av kart.....	38
Kartutsnitt.....	38
Koordinater.....	41
Liste over avkjøringer.....	49
Nylige reisemål.....	41
Nåværende plassering.....	38
Rutealternativer.....	49
Rutesimulering.....	38
Rutesporing.....	49
Ruteveiledning.....	49
Steder av interesse.....	41
Talebeskjeder.....	49
Tastatur.....	41
TMC-stasjoner.....	49
Trafikkhendelser.....	49
Tur med veipunkter.....	41
Veivisningsalarmer.....	49
Navigasjonssystem.....	37
Navigasjonsvolum.....	19
Nødsamtaler.....	65

O

Oppdatering av programvare.....	20
Oversikt over betjeningselementer.	8
Oversikt over talekommandoer.....	58

P

Paring.....	64
-------------	----

R

Radio	
Autolagring av lister.....	24
Bølgelengdevalg.....	23
DAB.....	27
DAB-meldinger.....	27
Digital lydkringkasting (DAB).....	27
Favorittlister.....	25
Hente frem stasjoner.....	24, 25
Kategoriliste.....	23
Lagre stasjoner.....	24, 25
Radiodatasystem.....	26
RDS.....	26
RDS valgmeny.....	26
Regional.....	26
Stasjonsliste.....	23
Stasjonssøk.....	23
TP.....	26
Trafikkradio.....	26
Radiodatasystem (RDS)	26
Regionalisering.....	26
Rutesimulering.....	38
Ruteveiledning.....	49
S	
Slå på infotainment.....	14
Smarttelefon.....	35
Spille lyd.....	32
Språk.....	20
Stasjonsliste.....	23

Stasjonssøk.....	23
Steder av interesse.....	41
Systeminnstilling.....	20
Systeminnstillinger	
Dato og klokkeslett.....	20
Display.....	20
Hjemmeside.....	20
Programvare.....	20
Språk.....	20

T

TA.....	26
TA-volum.....	19
Talegjenkjenning.....	54
Tastatur.....	41
Tekstmeldinger.....	69
Telefon	
Bluetooth.....	63
Bluetooth-tilkobling.....	64
Funksjoner under en samtale. .	66
Konferansesamtale.....	66
Nylige anrop.....	66
Nødsamtaler.....	65
Tekstmeldinger.....	69
Telefonbok.....	66
Telefonbok.....	41, 66
Telefonsamtale	
Besvare (ta telefonen).....	66
Initiere.....	66
Tid.....	20

Tidsformat.....	20
TMC.....	49
Toneinnstillinger.....	18
TP.....	26
Trafikkhendelser.....	49
Trafikkradio.....	26
Treble.....	18
Tur med veipunkter.....	41
Tyverisikring	7

U

USB.....	31
----------	----

V

Vanlige spørsmål.....	72
Varsellydvolum.....	19
Veivisning	49
Vise bilder.....	34
Volum	
Automatisk regulering av	
lydstyrke.....	19
Lyddempingsfunksjon.....	14
Lydstyrke for lydmerker.....	19
Maksimalt oppstartvolum.....	19
Navigasjonsvolum.....	19
Varsellydvolum.....	19
Volum for trafikkmeldinger.....	19
Voluminnstillinger.....	19

CD 400/300

Innledning	78
Radio	93
CD-spiller	102
AUX-inngang	105
USB-kontakt	106
Stikkordregister	108

Innledning

Generell informasjon	78
Tyverisikring	79
Oversikt over betjeningselementer	80
Bruk	86
Grunnleggende betjening	87
Toneinnstillinger	89
Voluminnstillinger	91

Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen er utstyrt med tolv automatisk innstillbare forhåndsinnstillinger for kanaler i AM-, FM- og DAB-båndene. Videre kan det innstilles forskjellige kanaler manuelt (avhengig av bølgelengden).

Den integrerte lydspilleren gir deg underholdning med lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Eksterne datalagringsenheter kan også tilkobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet.

Den digitale lydprosessoren gir deg flere forhåndsinnstilte tonestiler for lydoptimalisering.

Infotainment kan alternativt betjenes med kontroller på rattet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design, de klare displayene og en stor multifunksjonsknapp gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirkning


Tyverisikring

Infotainmentsystemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å hindre tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

Oversikt over betjenings-elementer

CD 400

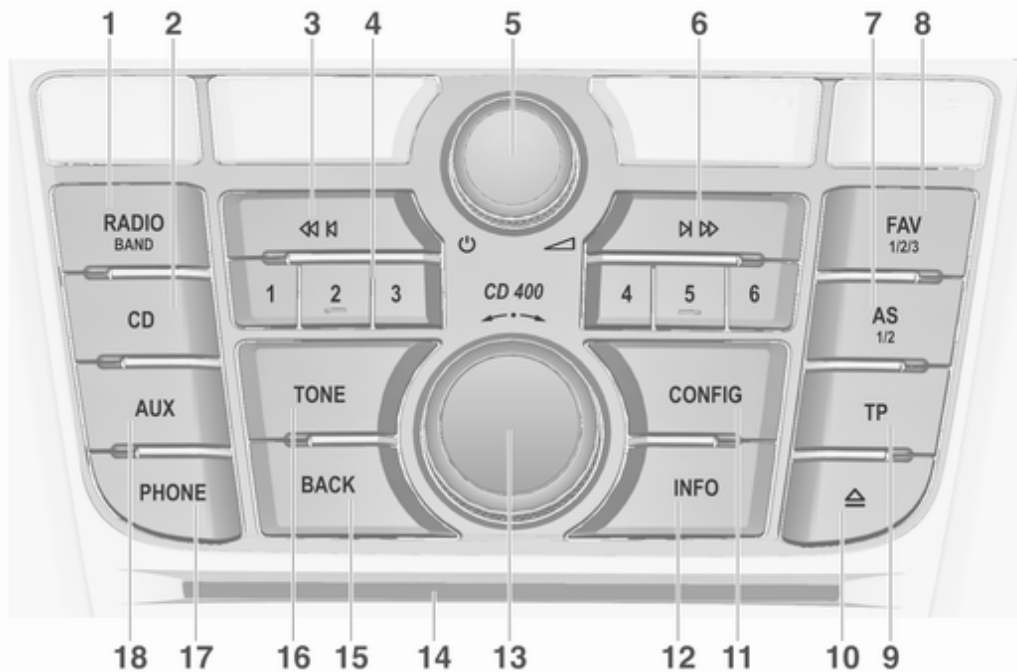

1 RADIO

Aktivere radioen eller skifte bølgelengde 93

2 CD

Starte CD/MP3/WMA-avspilling 105

3 Søke bakover

Radio: søke bakover 93

CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover 103

4 Radiostasjonsknapper 1...6

Langt trykk: lagre stasjon 94

Kort trykk: velge stasjon 94

5 ☺

Trykk: slå infotainment på/av 86

Drei: justere volumet 86

6 Søke forover

Radio: søke forover 93

CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover 103

7 AS 1/2

Automatiske minnenivåer (forhåndsinnstilte radiostasjoner) 94

Kort trykk: velge autolagringsliste 94

Langt trykk: lagre stasjoner automatisk 94

8 FAV 1/2/3

Lister med favoritter (forhåndsinnstilte radiostasjoner) 94

9 TP

Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 98

Hvis Infotainment er slått av: vise tid og dato 98

10 CD-utskyvning 103**11 CONFIG**

Åpne menyen Innstillinger 91

12 INFO

Radio: informasjon om stasjonen som spilles nå 93

CD/MP3/WMA: informasjon om CD som er satt inn nå 103

13 Multifunksjonsknapp

Drei: markere menyalternativer eller angi tallverdier 87

Trykk: velge/aktivere markert alternativ, bekrefte innstilt verdi, slå funksjonen på/av 87

14 CD-åpning 103**15 BACK**

Meny: ett nivå tilbake 87

Inntasting: slette det siste tegnet eller hele oppføringen 87

16 TONE

Tone-innstillinger 89


17 PHONE

Aktivere mute-funksjon 86

18 AUX

Veksle lydkilde 105

CD 300

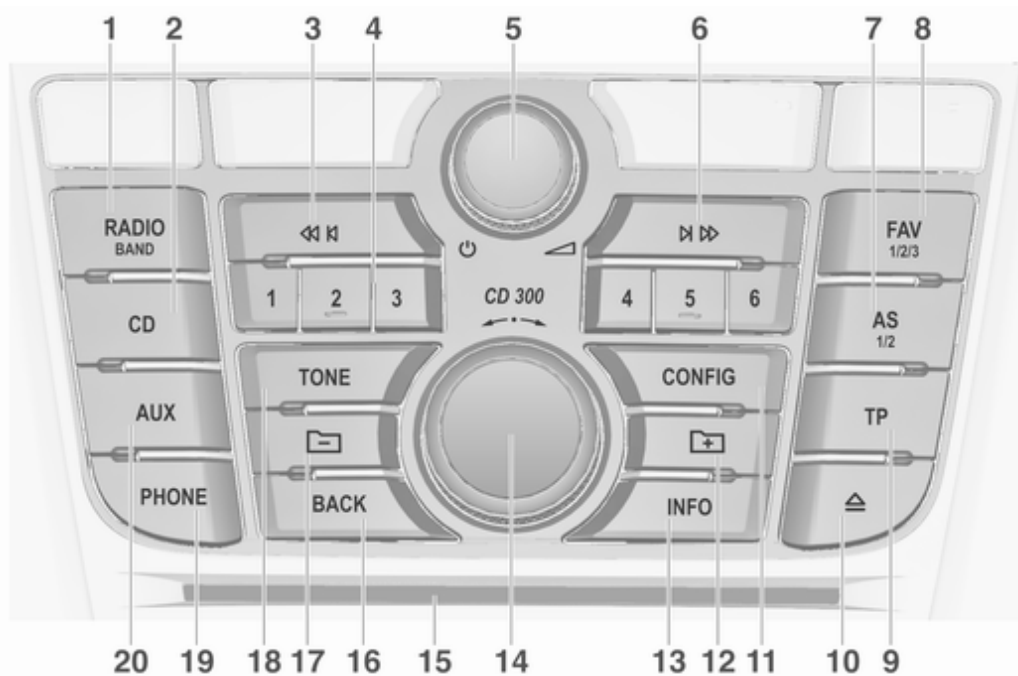

1 RADIO

Aktivere radioen eller skifte bølgelengde 93

2 CD

Starte CD/MP3/WMA-avspilling 105

3 Søke bakover

Radio: søke bakover 93

CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover 103

4 Radiostasjonsknapper 1...6

Langt trykk: lagre stasjon 94

Kort trykk: velge stasjon 94

5 ☺

Trykk: slå infotainment-systemet på/av 86

Drei: justere volumet 86

6 Søke forover

Radio: søke forover 93

CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover 103

7 AS 1/2

Automatiske minnenivåer (forhåndsinnstilte radiostasjoner) 94

Kort trykk: velge autolagringsliste 94

Langt trykk: lagre stasjoner automatisk 94

8 FAV 1/2/3

Lister med favoritter (forhåndsinnstilte radiostasjoner) 94

9 TP

Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 98

Hvis Infotainment er slått av: vise tid og dato 98

10 CD-utskyving 103**11 CONFIG**

Åpne menyen Innstillinger 91

12 MP3: lavere mappenivå 103**13 INFO**

Radio: informasjon om stasjonen som spilles nå 93

CD/MP3/WMA: informasjon om CD som er satt inn nå 103

14 Multifunksjonsknapp

Drei: markere menyalternativer eller angi tallverdier 87

Trykk: velge/aktivere markert alternativ, bekrefte innstilt verdi, slå funksjonen på/av 87

15 CD-åpning 103**16 BACK**

Meny: ett nivå tilbake 87

Inntasting: slette det siste tegnet eller hele oppføringen 87

17 MP3: høyere mappenivå 103**18 TONE**


Tone-innstillinger 89

19 PHONE

Aktivere mute-funksjon 86

20 AUX

Veksle lydkilde 105

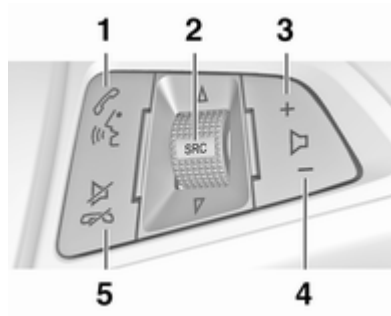Kontroller på rattet**1**

Ingen funksjon.

2 SRC (kilde)

Trykke: velge lydkilde 86

Hvis radioen er aktiv: Drei oppover/nedover for å velge neste/forrige lagrede radiostasjon 93

Hvis CD-spilleren er aktiv: Drei oppover/nedover for å velge neste/forrige CD/MP3/WMA-spor 103

3 +

Øke volumet 86

4 -

Redusere volumet 86

5

Trykk: aktivere/deaktivere lydutkobling 86

Bruk

Betjeningselementer

Infotainment betjenes via funksjonsknapper, multifunksjonsknapper og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale betjeningsenheten på instrumentpanelet ⇨ 80
- rattbetjening ⇨ 80

Slå Infotainment på/av

Trykk kort på \odot . Etter at systemet er slått på, er den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Automatisk frakobling

Dersom infotainmentsystemet er slått på ved å trykke \odot når tenningen er slått av, slår det seg av automatisk etter 10 minutter.

Stille inn volumet

Drei \odot . Den aktuelle innstillingen vises i displayet.

Når infotainment slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet.

Følgende kan stilles inn separat:

- høyeste startvolum ⇨ 91
- volumet for trafikkmeldinger ⇨ 91

Fartskompensert volum

Når det hastighetskompenserende volumet er aktivert ⇨ 91, tilpasses volumet automatisk for å overdøve vei- og vindstøy mens du kjører.

Mute-funksjon

Trykk **PHONE** for å koble ut lyden på lydkildene.

Slå på lyden igjen: Drei på \odot , eller trykk **PHONE** igjen.

Volumbegrensing ved høye temperaturer

Ved svært høye temperaturer inne i bilen begrenser infotainment det maksimale innstillingsvolumet. Ved behov reduseres volumet automatisk.

Betjening

Radio

Trykk på **RADIO** for å åpne radiohovedmenyen eller for å veksle mellom de forskjellige bølgelengdene.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne en undermeny med alternativer for stasjonsvalg.

Detaljert beskrivelse av radiofunksjonene ⇨ 93.

Lydkilder

Trykk **CD** eller **AUX** for å åpne menyer for CD, USB, iPod® eller AUX eller for å veksle mellom disse menyene.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne en undermeny med alternativer for sporvalg.

Detaljert beskrivelse av:

- funksjonene til DVD-spilleren ⇨ 103
- funksjonene til AUX-inngangen ⇨ 105
- funksjonene til USB-kontakten ⇨ 106

Grunnleggende betjening

Multifunksjonsknapp

Multifunksjonsknappen er det sentrale kontrollelementet for menyene.

Drei multifunksjonsknappen:

- CD 400: for å markere et menyalternativ
- CD 300: vise et menyalternativ
- for å angi en tallverdi

Trykk på flerfunksjonsknotten:

- CD 400: for å velge eller aktivere det markerte alternativet
- CD 300: velge eller aktivere alternativet som vises
- for å bekrefte en oppgitt verdi
- for å slå en systemfunksjon på/av

BACK-knappen

Trykk kort på **BACK**:


- for å gå ut av en meny
- for å gå opp til neste menynivå fra en undermeny
- for å slette det siste tegnet i en tegngruppe

Trykk og hold **BACK** i noen sekunder for å slette hele inntastingen.

Eksempler på menybetjening

CD 400

Velge et alternativ

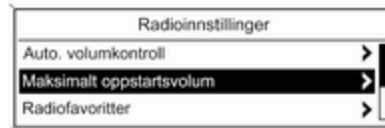


Drei på multifunksjonsknappen for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg.

Trykk på multifunksjonsknappen for å velge det uthevede valget.

Undermenyer

En pil til høyre i menyen angir at etter å ha valgt et alternativ, åpner det seg en undermeny med flere valg.

Aktivere en innstilling

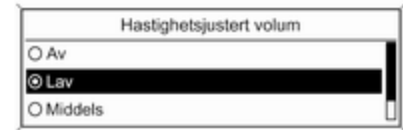

Drei på multifunksjonsknappen for å utheve den ønskede innstillingen.


Trykk på multifunksjonsknappen for å aktivere innstillingen.

Stille inn en verdi



Drei på multifunksjonsknappen for å endre innstillingens gjeldende verdi. Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte den innstilte verdien.


Slå en funksjon på eller av

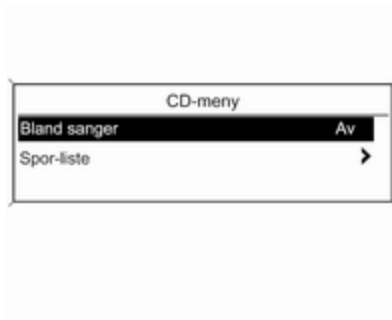

Drei på multifunksjonsknappen for å uthve funksjonen som skal slås på eller av. Trykk på multifunksjonsknappen for å skifte mellom innstillingene **På** og **Av**.

CD 300

Menyelementer og -symboler

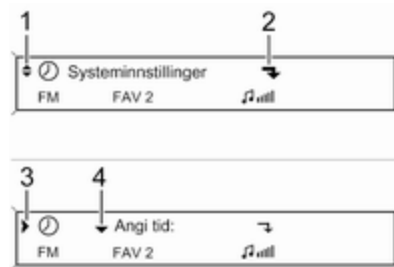

Pil opp og pil ned **1** angir: Toppmenynivået er aktivt. Flere valg er tilgjengelige i den aktive menyen.

Drei på multifunksjonsknappen for å vise de andre valgene i den aktive menyen.


Vinkelpilen **2** angir: en undermeny med flere valg er tilgjengelig.

Trykk på multifunksjonsknappen for å velge alternativet som vises og for å åpne den aktuelle undermenyen.

Pilen som peker til høyre **3** angir: det første undermeny nivået er aktivt (to piler = andre undermeny nivå er aktivt).

Pilen som peker nedover **4** angir: flere valg er tilgjengelige i den aktive undermenyen.

Aktivere en innstilling

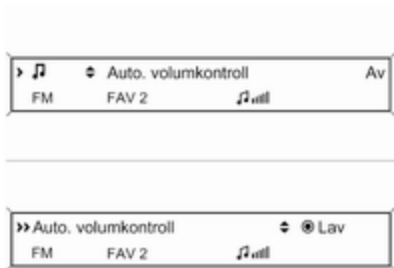


Trykk på multifunksjonsknappen for å åpne den tilsvarende innstillingsmenyen.

Drei på multifunksjonsknappen for å vise den ønskede innstillingen.

Trykk på multifunksjonsknappen for å aktivere innstillingen.

Stille inn en verdi

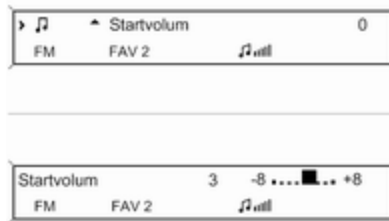


Trykk på multifunksjonsknappen for å åpne den tilsvarende innstillingsmenyen.

Drei på multifunksjonsknappen for å endre innstillingens gjeldende verdi.

Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte den innstilte verdien.

Slå en funksjon på eller av

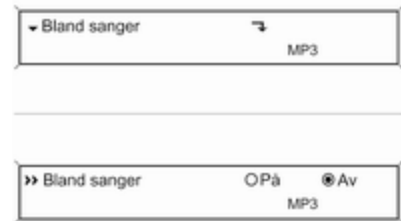

Trykk på multifunksjonsknappen for å åpne den tilsvarende innstillingsmenyen.

Drei på multifunksjonsknappen for å utheve innstillingen **På** eller **Av**.

Trykk på multifunksjonsknappen for å bekrefte den uthevede innstillingen.


Toneinnstillinger

I menyen for toneinnstillinger kan egenskapene for tonen stilles inn for hver radiobølgelengde og hver lydspillerkilde.




Trykk på knappen **TONE** for å åpne tonemenyen.

Stille inn bass, mellomtone og diskant

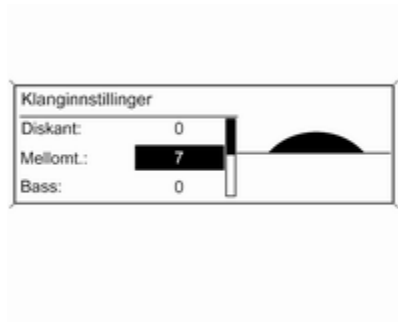


Velg **Bass:**, **Mellomt.:** eller **Diskant:**.
Still inn ønsket verdi for alternativet som er valgt.

Stille inn volumfordelingen foran - bak

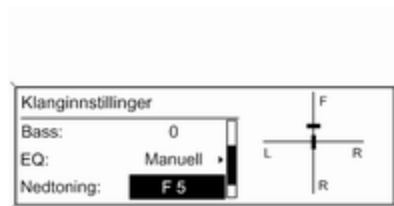

Velg **Nedtoning:**.
Velg ønsket verdi.

Stille inn volumfordelingen høyre - venstre

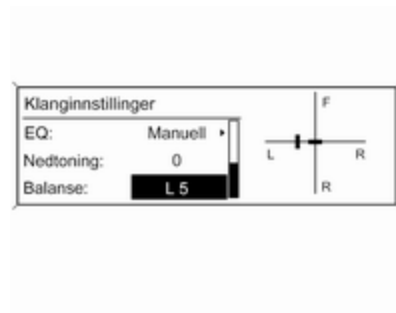

Velg **Balanse:**.
Velg ønsket verdi.

Sette én enkelt innstilling på "0"

Velg ønsket alternativ, og trykk på flerfunksjonsknotten i noen sekunder.

Sette alle innstillinger på "0" eller "Off"

Trykk og hold **TONE** i noen sekunder.

Optimere tonen for musikkstilen



Velg **EQ**: (Equalizer).

De viste alternativene tilbyr optimerte forhåndsinnstillinger for bass, mellomtone og diskant for den aktuelle musikkstilen.

Velg ønsket alternativ.

Voluminnstillinger

Maksimalt oppstartsvolum



Trykk **CONFIG** for å åpne systeminnstillingsmenyen.

CD 400: Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Maksimalt oppstartsvolum**.

CD 300: Velg **Lydinnst.** og deretter **Startvolum**.

Velg ønsket verdi.

Hastighetsjustert volum



Trykk **CONFIG** for å åpne systeminnstillingsmenyen.

CD 400: Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Auto. volumkontroll**.


CD 300: Velg **Lydinnst.** og deretter **Auto. volumkontroll**.

I menyen som vises kan man deaktivere fartskompensert volum eller velge graden av volumtilpasning.

Velg ønsket alternativ.

Volumet for trafikkmeldinger (TA)

Volumet på trafikkmeldinger kan økes eller reduseres proporsjonalt med det normale lydvolument.

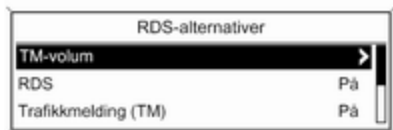

Trykk **CONFIG** for å åpne systeminnstillingsmenyen.

CD 400: Velg **Radioinnstillinger**, **RDS-alternativer** og **TM-volum**.

CD 300: Velg **Lydinnst.**, **RDS-alternativer** og **TM-volum**.

Still inn ønsket verdi for volumøkning eller -reduksjon.

Radio

Bruk	93
Stasjonssøk	93
Autolagringslister	94
Favorittlister	94
Bølgebåndmenyer	95
Radiodatasystem (RDS)	98
Digital lydkringkasting	99

Bruk

Aktivere radioen

Trykk på **RADIO** for å åpne hovedmenyen for radioen.

Stasjonen som ble sist spilt, mottas.

Valg av bølgeområde

Trykk én eller flere ganger på **RADIO** for å velge ønsket bølgelengde.

Stasjonen som ble sist spilt på den bølgelengden, mottas.

Stasjonssøk

Automatisk stasjonssøk

Trykk kort på ◀ ◀ eller ▶ ▶ for å lytte til den neste stasjonen i stasjonsminnet.

Manuelt stasjonssøk

Trykk på ◀ ◀ eller ▶ ▶ i noen sekunder for å starte søk etter neste stasjon som tas inn på det aktuelle bølgebåndet.

Når frekvensen er funnet, spilles stasjonen automatisk.

Les dette

Manuelt stasjonssøk: Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søkenivå. Hvis den fortsatt ikke finner en stasjon, stiller den inn på frekvensen som sist var aktiv igjen.

Les dette

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ⇨ 98, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ⇨ 98.

Manuelt stasjonssøk

AM-bølgelengde

Drei på flerfunksjonsknotten og still inn optimal mottaksfrekvens på frekvensdisplayet som vises.

DAB-bølgebånd

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne DAB-menyen og velg **Manuell DAB-innstilling**.


Drei på flerfunksjonsknotten, og still mottaksfrekvensen på frekvensdisplayet som vises.

Autolagringslister

Stasjonen som mottas best på en bølgelengde, kan søkes og lagres automatisk ved hjelp av autolagringsfunksjonen.

Autolagrede stasjoner		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Hvert bølgebånd har 2 autolagringslister (**AS 1**, **AS 2**), og 6 stasjoner kan lagres i hver av dem.

Automatisk stasjonslagring

Trykk og hold inne **AS** inntil det kommer opp en melding om automatisk lagring. De 12 sterke stasjonene på den aktuelle bølgelengden vil bli lagret i de 2 autolagringslistene.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å avbryte autolagringprosessen.

Manuell lagring

Stasjoner kan også lagres manuelt i autolagring-listene.

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kortvarig på **AS** for å åpne en autolagringsliste eller for å veksle til en annen autolagringsliste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp 1...6 til det vises en bekreftelsesmelding.

Les dette

Manuelt lagrede stasjoner overskrives i en automatisk stasjonslagringsprosess.

Hente frem en stasjon

Trykk kortvarig på **AS** for å åpne en autolagringsliste eller for å veksle til en annen autolagringsliste.

Trykk raskt på en av stasjonsknappene 1...6 for å hente frem stasjonen på tilsvarende listeplass.

Favorittlister

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.

FAV-side 1 av 6		FAV 1
1 FM 102.3	2 FM 96.8	
3 FM 89.0	4 FM 93.1	
5 FM 105.8	6 FM 103.9	

Det kan lagres 6 stasjoner i hver favorittliste.

Antall tilgjengelige favorittlister kan konfigureres (se nedenfor).

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Lagre en stasjon

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kortvarig på **FAV** for å åpne en favorittliste eller for å veksle til en annen favorittliste.


Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp 1...6 til det vises en bekreftelsesmelding.

Hente frem en stasjon

Trykk kortvarig på **FAV** for å åpne en favorittliste eller for å veksle til en annen favorittliste.

Trykk raskt på en av stasjonsknappene 1...6 for å hente frem stasjonen på tilsvarende listeplass.

Angi antallet tilgjengelige favorittlister

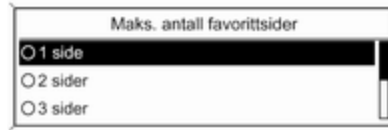

Trykk **CONFIG**.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Radiofavoritter**.

Velg ønsket antall tilgjengelige favorittlister.


Bølgebåndmenyer

Alternative funksjoner for stasjonsvalg er tilgjengelig via bølgebåndspesifikke menyer.

Når hovedmenyen for radio er aktiv, trykker du på multifunksjonsknappen for å åpne den aktuelle bølgebåndmenyen.


Les dette

De følgende displayvisningene som er spesifikke for FM, er ment som eksempler.

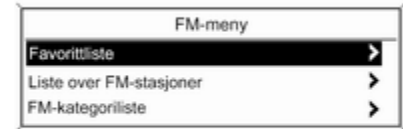

Favorittliste

Velg **Favorittliste**. Alle stasjoner som er lagret i favorittlisten, vises.

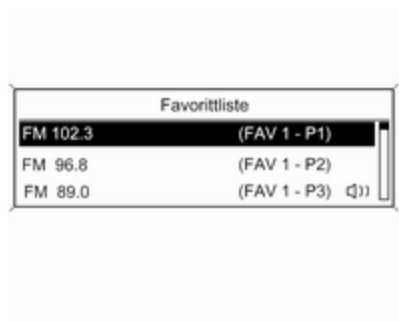

Velg ønsket stasjon.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Stasjonslister

AM-/FM-bølgebånd

Velg **Liste over AM-stasjoner** eller **Liste over FM-stasjoner**.

Alle AM/FM-stasjoner som kan mottas i det aktuelle mottaksområdet, vises.

DAB-bølgebånd

Drei multifunksjonsknappen.

Alle DAB-stasjoner ⇨ 99 som kan mottas i det aktuelle mottaksområdet, vises.

Les dette

Hvis det ikke er blitt opprettet noen stasjonsliste på forhånd, vil infotainmentsystemet utføre et automatisk stasjonssøk.



Velg ønsket stasjon.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Oppdatering av stasjonslister

Dersom stasjonene som er lagret i en bølgebåndspesifikk stasjonsliste ikke lenger kan mottas:

Velg riktig kommando for å oppdatere en stasjonsliste.

Et stasjonssøk startes. Når søket er fullført, vil stasjonen som sist ble mottatt spilles.

Trykk på multifunksjonsknappen for å avbryte stasjonssøket.

Les dette

Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Kategorilister

Mange RDS-stasjoner ⇨ 98 kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den korresponderende kategorilisten.

Søke et program basert på stasjon: velg alternativet for bølgebåndspesifikk kategoriliste.



En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype.

CD 400: Det vises en liste med stasjoner som sender et program av den valgte typen.



Velg den ønskede stasjonen.

CD 300: Den neste mottakbare stasjonen av den valgte typen søkes og spilles.

Kategorilisten oppdateres også ved oppdatering av den tilsvarende bølgebåndspesifikke stasjonslisten.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .


DAB-informasjon

I tillegg til musikkprogrammer sender mange DAB-stasjoner  99 ulike meldingskategorier.

DAB-tjenesten (programmet) som mottas for øyeblikket, avbrytes når meldinger for tidligere aktiverte kategorier venter.

Aktivere meldingskategorier

Velg **DAB-informasjon** i DAB-menyen.

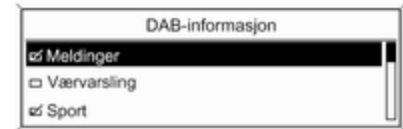

Aktiver de ønskede meldingskategoriene.

Flere meldingskategorier kan velges samtidig.

Les dette

DAB-informasjon kan bare mottas når DAB-bølgebåndet er aktivert.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.



Fordeler ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den innstilte stasjonen i stedet for frekvensen.
- Under stasjonssøk velger infotainment kun RDS-stasjoner.

- Infotainmentsystemet stiller alltid inn på den best mottakelige sendefrekvensen ved hjelp av AF (Alternative Frequency).
- Infotainment viser radiotekst som f.eks. kan inneholde informasjon om gjeldende program, avhengig av stasjonen som mottas.


Konfigurere RDS

Åpne menyen for RDS-konfigurering:

Trykk **CONFIG**.

CD 400: Velg **Radioinnstillinger** og deretter **RDS-alternativer**.

CD 300: Velg **Lydinnst.** og deretter **RDS-alternativer**.

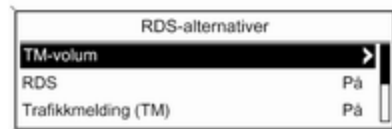

TM-volum

Volumet på trafikkmeldinger (TA) kan forhåndsinnstilles ⇨ 91.

Slå RDS på og av

Sett **RDS** på **På** eller **Av**.

Les dette

Dersom RDS er slått av, vil den automatisk slås på igjen når det skiftes til en annen radiostasjon (med søkefunksjonen eller med en forhåndsinnstilt knapp).

Trafikkmelding (TM)

Slå TA-funksjonen permanent på eller av:

Sett **Trafikkmelding (TM)** på **På** eller **Av**.

Slå regional innstilling på og av

(RDS må være aktivert for regionalisering)

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionalt ulike programmer på ulike frekvenser.

Sett **Regional (REG)** på **På** eller **Av**.

Hvis regionale innstillinger er slått på, blir kun alternative frekvenser (AF) med samme regionale programmer valgt.

Dersom regionaliseringen slås av, velges alternative sendefrekvenser uten hensyn til regionalprogrammer.

RDS-rulletekst

Noen RDS-stasjoner skjuler programnavnet i displaylinjen for å kunne vise tilleggsinformasjon.

Hindre at annen informasjon vises:

Sett **Frys tekstrulling** på **På**.

Radiotekst:

Dersom RDS og mottak av en RDS-stasjon er aktivert, vises informasjon om programmet som i øyeblikket kan fås inn og musikksporet som spilles nå, under programnavnet.

Vise eller skjule informasjonen:

Sett **Radiotekst:** på **På** eller **Av**.

Trafikkradiotjeneste

(TP = Traffic Programme)

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknnyheter.

Slå trafikkradiotjenesten på og av

Slå på og av trafikkmeldingstjenesten i Infotainment-systemet:

Trykk **TP**.

- Hvis trafikkradioen er slått på, vises [] i radioens hovedmeny.
- Kun stasjoner som sender trafikkmeldinger mottas.
- Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, startes automatisk et søk etter neste trafikkradiostasjon.
- Når systemet har funnet en trafikkradiostasjon, vises [TP] i radioens hovedmeny.
- Trafikkmeldinger spilles med det forhåndsinnstilte TA-volumet ⇨ 91.
- Hvis trafikkradio-tjenesten er slått på, avbrytes avspillingen av CD/MP3 så lenge trafikkmeldingen varer.

Kun lytte til trafikkmeldinger

Slå på trafikkradioen og slå av lyden helt på infotainment.

Blokkering av trafikkmeldinger

Blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av CD/MP3:

Trykk på **TP** eller på flerfunksjonsknotten for å bekrefte avbruddsmeldingen på displayet.

Trafikkmeldingen avbrytes, men trafikkradioen er fortsatt slått på.

EON (Enhanced Other Networks)

Med EON kan du lytte til trafikkmeldinger selv om stasjonen som er stilt inn ikke har sine egne trafikkradiomeldinger. Hvis en slik stasjon er stilt inn, vil **TP** vises med svart på displayet på samme måte som ved trafikkradiostasjoner.

Digital lydkringkasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universalt kringkastingssystem.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.



Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på én enkelt frekvens (ensemble).
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.

- Det forekommer ingen volumreduksjon (fading) som er typisk for AM- eller FM-mottak. DAB-signalet gjengis med konstant volum.
- Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved å aktivere **Auto.valg av optimalt kanalb.** og/eller **Auto.kobl. mellom DAB og FM** i DAB-innstillingsmenyen.
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 98 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den

FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiverer TP hvis du ikke vil at DAB-mottaket skal avbrytes av FM-trafikkmeldinger.

Konfigurere DAB



Trykk **CONFIG**.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **DAB-innstillinger**.

Følgende alternativer er tilgjengelige i konfigurasjonsmenyen:

- **Auto.valg av optimalt kanalb.:** når denne funksjonen er aktivert, bytter innretningen over til samme tjeneste (program) på en annen DAB-frekvens (hvis

tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

- **Auto.kobl. mellom DAB og FM:** når denne funksjonen er aktivert, enheten innretningen over til tilsvarende FM-stasjon fra den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.
- **Dynamisk lydtilpasning:** når denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalets dynamiske rekkevidde. Det betyr at nivået på de høye lydene reduseres, men ikke nivået på de lave lydene. Derfor kan volumet på Infotainment-systemet økes til et punkt der lave lyder er hørbare, men uten at de høye lydene er for høye.
- **Frekvensbånd:** ved å velge dette alternativet kan man definere hvilke DAB-bølgelengder Infotainment-systemet skal motta.

CD-spiller

Generell informasjon	102
Bruk	103

Generell informasjon

Infotainments CD-spiller kan spille lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Viktig informasjon om lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er

Merk
<p>DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lydanlegget.</p> <p>Du må ikke sette klistremærker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-spilleren og ødelegge den. Det vil bli nødvendig å skifte ut enheten.</p>

- Følgende CD-formater kan brukes:
CD-ROM modus 1 og modus 2
CD-ROM XA modus 2, type 1 og type 2
- Følgende filformater kan brukes:
ISO9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet

Det kan hende at MP3- og WMA-filer skrevet i alle andre formater enn oppført over ikke spilles riktig, og at filnavnene og mappe-navnene ikke vises riktig.

Les dette

ISO 13346 støttes ikke. Det kan være nødvendig å velge ISO 9660 manuelt ved brenning av en lyd-CD, f.eks. med Windows 7.

- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.
- Brennte CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatte for å få skader enn studioinnspilte CD-er. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brennte CD-R- og CD-RW-plater. Se under.
- Det kan være at brennte CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.

- I CD-er med blandet modus (lydspor og komprimerte filer, f.eks. MP3, er lagret), kan lydspordelen og delen med de komprimerte filene avspilles hver for seg.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.
- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.
- Disse begrensningene gjelder for data lagret på MP3/WMA-CD-plater:
Antall spor: maks. 999.
Antall mapper: maks. 255.
Mappestrukturdybde: maks. 64 nivåer (anbefalt: maks. 8 nivåer).
Antall spillelister: maks. 15.

Antall sanger per spilleliste: maks. 255.

Gyldige spillelisteutvidelser: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- I dette kapitlet beskrives bare MP3-filer, ettersom betjeningen er identisk for MP3- og WMA-filer. Når en CD-plate med WMA-filer er lastet inn, vises MP3-relaterte menyer.

Bruk

Starte CD-avspilling



Trykk **CD** for å åpne CD- eller MP3-menyen.

Hvis det står en CD i CD-spilleren, startes avspilling av CD-en.

Avvikende informasjon om CD-platen og sporet som spilles av i øyeblikket vises på displayet, avhengig av hvilke data som er lagret på audio-CD-en eller MP3-CD-en.

Sette inn en CD

Sett en CD med den trykte siden opp inn i CD-sporet inntil den trekkes inn.

Les dette

Hvis det er satt inn en CD, vises et CD-symbol i den øverste linjen i displayet.



Endre standard sidevisning

(Bare med CD 300)

Ved avspilling av lyd-CD eller MP3 trykker du på flerfunksjonsknotten og velger deretter **Standard CD-sidevisning** eller **Stand. MP3-sidevisning**.

Velg ønsket alternativ.

Endre mappenivået

Trykk på  eller  for å skifte til et høyere eller lavere mappenivå.

Hoppe til neste eller forrige spor


Trykk kortvarig på ◀ K eller K ▶.

Hurtigspoling for- og bakover

Trykk og hold ◀ K eller K ▶ for å spole raskt fremover eller raskt bakover i det nåværende sporet.

Velge spor ved bruk av menyen for lyd-CD eller MP3

Ved avspilling av lyd-CD

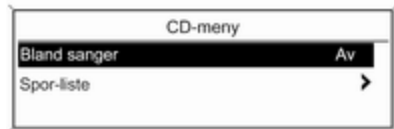


Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne menyen som gjelder for lyd-CD-er.

Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: sett **Bland sanger** på **På**.

Velge et spor på lyd-CD-en: Velg **Spor-liste**, og velg ønsket spor.

Ved avspilling av MP3

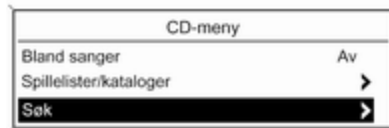

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne menyen som gjelder for MP3.

Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: sett **Bland sanger** på **På**.

Velge et spor fra en mappe eller spilleliste: Velg **Spillelister/kataloger**.

Velg en mappe eller spilleliste, og velg ønsket spor.

Les dette

Dersom en CD-plate inneholder både lyd- og MP3-data, kan lyd-data velges fra **Spillelister/kataloger**.

For å åpne en meny med ekstra alternativer for spørsøking og valg: Velg **Søk**. Hvilke alternativer som er tilgjengelige, avhenger av dataene som er lagret på MP3-CD-en.

Søkeprosessen på MP3-CD-en kan ta flere minutter. I løpet av denne tiden vil du få inn stasjonen som sist ble spilt.

Ta ut en CD-plate

Trykk \triangle .

CD-en skyves ut av CD-åpningen.

Dersom CD-en ikke fjernes etter utstøting, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

AUX-inngang

Generell informasjon	105
Bruk	105

Generell informasjon

I midtkonsollen er det plassert en AUX-kontakt for tilkobling av eksterne lydtkilder.

Det er for eksempel mulig å koble til en bærbar CD-spiller med en 3,5 mm stereoplugg i AUX-inngangen.

Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

Bruk

Trykk én eller flere ganger på **AUX** for å aktivere AUX-modus.



En lydtkilde som er koblet til AUX-input, kan bare betjenes med betjeningselementene for lydtkilden.

USB-kontakt

Generell informasjon	106
Spille lagrede lydfileer	106

Generell informasjon

I midtkonsollen er det plassert en USB-kontakt for tilkobling av eksterne lyddatakilder.

Enheter som kobles til USB-kontakten, betjenes via betjeningselementene og menyene til infotainmentsystemet.

Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

Spille lagrede lydfileer



Trykk én eller flere ganger på **AUX** for å aktivere USB-modus.


Avspillingen av lyddataene som er lagret på USB-enheten starter.

Betjeningen av lydkilder som er tilkoblet via USB, er i hovedsak lik betjeningen av en MP3 CD ↻ 103.

På de følgende sidene er det kun beskrevet aspekter ved betjeningen som avviker eller er nye.

Betjeningen og visningene på displayet er bare beskrevet for USB-plugger. Bruk av andre enheter skjer vanligvis på samme måte.

Velge spor med USB-menyen

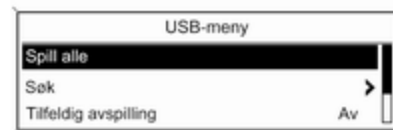

Trykk på multifunksjonsknappen for å åpne menyen som gjelder for USB.

Spille alle sporene etter hverandre:
velg **Spill alle**.

Velg **Søk** for å vise en meny med
tilleggsalternativer for søking og valg.

Søkeprosessen på USB-enheten kan
ta flere minutter. I løpet av denne
tiden vil du få inn stasjonen som sist
ble spilt.

Spille alle sporene i tilfeldig rekke-
følge: sett **Tilfeldig avspilling** på **På**.

Gjenta nåværende spor: sett **Gjenta**
på **På**.

Stikkordregister

A	
Aktivere CD-spilleren.....	103
Aktivere radioen.....	93
Autolagringslister.....	94
B	
BACK-knappen.....	87
Bruk.....	86, 93, 103, 105
Bruke AUX-inngangen.....	105
Bruke CD-spilleren.....	103
Bruke Infotainment.....	86
Bruke radioen.....	93
Bruke USB-kontakten.....	106
Bølgebåndmenyer.....	95
C	
CD-spiller	
aktivere.....	103
bruk.....	103
viktig informasjon.....	102
D	
DAB.....	99
Digital lydkringkasting.....	99
E	
Enhanced Other Networks.....	98
EON.....	98
F	
Fartskompensert volum.....	86
Favorittlister.....	94
G	
Generell informasjon... 78, 102,	105, 106
Grunnleggende betjening.....	87
H	
Hente frem stasjoner.....	94
I	
Infotainmentsystem	
hastighetsavhengig volum.....	91
maksimalt oppstartvolum.....	91
toneinnstillinger.....	89
volum for trafikkmeldinger.....	91
voluminnstillinger.....	91
K	
Konfigurere DAB.....	99
Konfigurere RDS.....	98
L	
Lagre stasjoner.....	94
M	
Menybetjening.....	87
Multifunksjonsknapp.....	87
Mute-funksjon.....	86
O	
Oppdatere stasjonslister.....	95
Oversikt over betjeningsselementer	80

R

Radio	
Radiodatasystem (RDS).....	98
aktivere.....	93
autolagring av lister.....	94
bruk.....	93
bølgelengde-menyer.....	95
Digital lydkringkasting (DAB).....	99
favorittlister.....	94
stasjonslister.....	95
stasjonssøk.....	93
velge bølgebånd.....	93
Radiodatasystem (RDS)	98
RDS.....	98
Regionale innstillinger.....	98

S

Slå Infotainment på/av.....	86
Slå på radioen.....	93
Spille lagrede lydfiler.....	106
Starte CD-avspilling.....	103
Stasjonssøk.....	93
Stille inn volumet.....	86

T

Toneinnstillinger.....	89
Trafikkmeldinger.....	91
Tyverisikring	79

V

Valg av bølgeområde.....	93
Voluminnstillinger.....	91

CD 400plus

Innledning	112
Radio	122
CD-spiller	130
AUX-inngang	133
USB-kontakt	134
Bluetooth musikk	137
Telefon	139
Stikkordregister	148

Innledning

Generell informasjon	112
Tyverisikring	113
Oversikt over betjeningselementer	114
Bruk	117
Grunnleggende betjening	118
Toneinnstillinger	120
Voluminnstillinger	121

Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Med FM-, AM- eller DAB-radiofunksjonene kan du registrere opptil 36 stasjoner på seks sider med favoritter.

Den integrerte lydspilleren gir deg underholdning med lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

I tillegg har infotainment en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring.

Infotainment kan alternativt betjenes med kontroller på rattet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirkning


Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

Oversikt over betjenings-elementer


CD 400plus

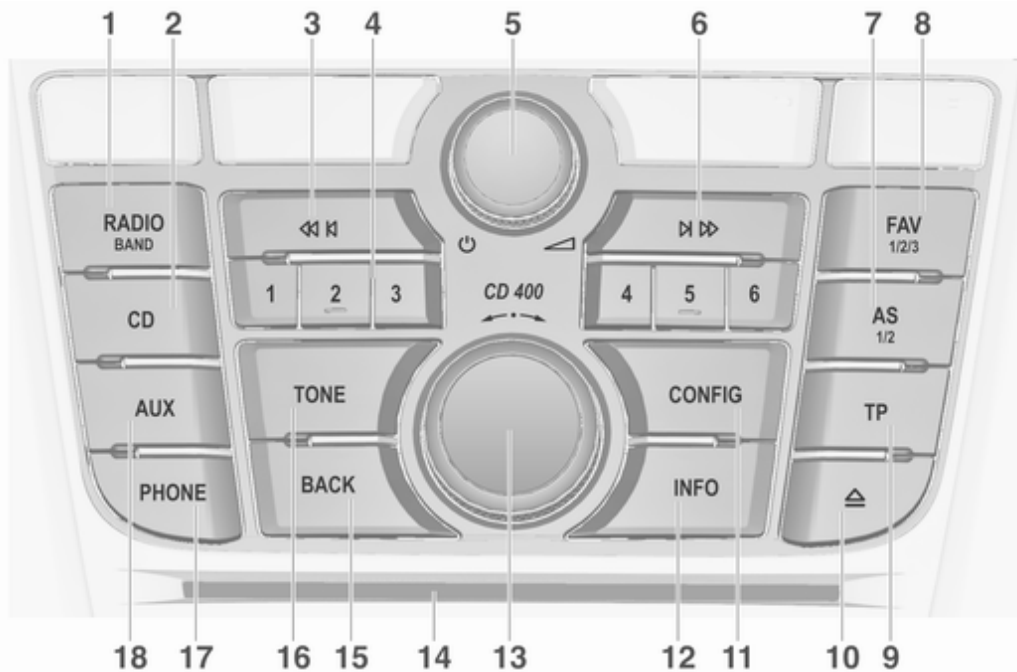

<p>1 RADIO 122</p> <p>Aktivere radioen eller skifte bølgelengde 122</p> <p>2 CD 133</p> <p>Starte CD/MP3/WMA-avspilling 133</p> <p>3 Søke bakover 122</p> <p>Radio: søke bakover 122</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppe over spor bakover 131</p> <p>4 Radiostasjonsknapper 1...6 123</p> <p>Langt trykk: lagre stasjon 123</p> <p>Kort trykk: velge stasjon 123</p> <p>5 ☐ 117</p> <p>Trykk: slå på/av 117</p> <p>Infotainmentsystem 117</p> <p>Drei: justere volumet 117</p> <p>6 Søke forover 122</p> <p>Radio: søke forover 122</p> <p>CD/MP3/WMA: hoppe over spor forover 131</p>	<p>7 AS 1/2 123</p> <p>Automatiske minnenivåer (forhåndsinnstilte radiostasjoner) 123</p> <p>Kort trykk: velge autolagringsliste 123</p> <p>Langt trykk: lagre stasjoner automatisk 123</p> <p>8 FAV 1/2/3 123</p> <p>Lister med favoritter (forhåndsinnstilte radiostasjoner) 123</p> <p>9 TP 126</p> <p>Aktivere eller deaktivere trafikkradiotjeneste 126</p> <p>Hvis Infotainment er slått av: vise tid og dato 126</p> <p>10 CD-utskyvning 131</p> <p>11 CONFIG 121</p> <p>Åpne menyen Innstillinger . . 121</p>	<p>12 INFO 114</p> <p>Radio: informasjon om stasjonen som spilles nå 122</p> <p>CD/MP3/WMA: informasjon om CD som er satt inn nå 131</p> <p>13 Multifunksjonsknapp 118</p> <p>Drei: markere menyalternativer eller angi tallverdier 118</p> <p>Trykk: velge/aktivere markert alternativ, bekrefte innstilt verdi, slå funksjonen på/av 118</p> <p>14 CD-åpning 131</p> <p>15 BACK 118</p> <p>Meny: ett nivå tilbake 118</p> <p>Inntasting: slette det siste tegnet eller hele oppføringen 118</p> <p>16 TONE 120</p> <p>Toneinnstillinger 120</p>
---	--	--

17	PHONE	139
	Åpne hovedmeny for telefon	142
	Aktivere mute-funksjon	117
18	AUX	133
	Veksle lydkilde	133

Kontroller på rattet

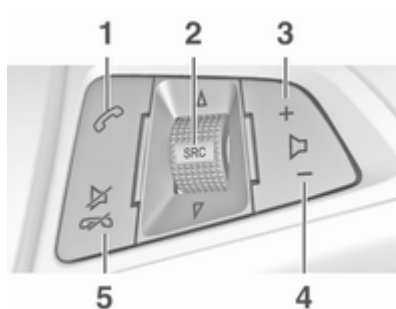

- 1
 - Kort trykk: besvare anrop 139
 - eller slå nummer i anropslisten
 - Langt trykk: vise anropslisten
- 2 **SRC** (kilde)
- Trykke: velge lydkilde
- Hvis radioen er aktiv: Drei oppover/nedover for å velge neste/forrige lagrede radiostasjon

Hvis CD-spilleren er aktiv: Drei oppover/nedover for å velge neste/forrige CD/MP3/WMA-spor

Når telefonportalen er aktiv: Drei opp/ned for å velge neste/forrige oppføring i anropslisten

Hvis telefonportalen er aktiv og anrop venter: Drei oppover/nedover for å veksle mellom anrop

- 3 +
 - Øke volumet
- 4 -
 - Redusere volumet
- 5
 - Kort trykk: avslutte/avvise anrop
 - eller lukke anropslisten
 - eller aktivere/deaktivere lydutkoblingen

Bruk

Betjeningselementer

Infotainment betjenes med funksjonsknapper, en flerfunksjonsknott og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- betjeningspanelet til infotainment ↻ 114
- betjeningselementer for lydanlegget på rattet ↻ 114

Slå Infotainment på/av

Trykk kort på **⏻**. Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Trykk **⏻** igjen for å slå av systemet.

Automatisk frakobling

Hvis infotainment slås på ved å trykke **⏻** mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste brukerinntasting.

Stille inn volumet

Drei **⏻**. Den aktuelle innstillingen vises i displayet.

Når infotainment slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette volumet er under det maksimale startvolumet (se nedenfor).

Følgende innstillinger kan foretas separat:

- høyeste startvolum ↻ 121
- volumet på trafikkmeldinger ↻ 121

Fartskompensert volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert ↻ 121, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

Lyddempingsfunksjon

Trykk på **PHONE** (hvis telefonportal er tilgjengelig: trykk i noen sekunder) for å slå av lyden på lydkildene.

For å slå av lydutkoblingen: Drei på **⏻** (eller trykk **PHONE** i noen sekunder hvis telefonportal er tilgjengelig).

Volumbegrensing ved høye temperaturer

Ved svært høye temperaturer inne i bilen begrenser infotainment det maksimale innstillingsvolumet. Ved behov reduseres volumet automatisk.

Betjening

Radio

Trykk på **RADIO** for å åpne radiohovedmenyen eller for å veksle mellom de forskjellige bølgelengdene.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne bølgebåndmenyene med alternativer for stasjonsvalg.

Detaljert beskrivelse av radiofunksjonene ↻ 122.

Lydkilder

Trykk én eller flere ganger på **CD** eller **AUX** for å åpne USB-, iPod®- eller AUX-hovedmenyen (hvis tilgjengelig) eller for å veksle mellom disse menyene.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne de forskjellige menyene med alternativer for sporvalg.

For en detaljert beskrivelse av CD-spillerfunksjonene ⇨ 130, AUX-funksjoner ⇨ 133, USB-portfunksjoner ⇨ 134 og Bluetooth-musikkfunksjoner ⇨ 137.

Telefon

Trykk kort på **PHONE** for å åpne telefonmenyen.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne telefonmenyen med alternativer for inntasting og valg av sifre.

Detaljert beskrivelse av telefonportalen ⇨ 139.

Systeminnstillinger

Stille inn språk

Menytekstene på Infotainment-skjermen kan vises på forskjellige språk.

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Språk (Languages)** i **Innstillinger**-menyen for å vise den respektive menyen.

Velg ønsket språk for menytekstene.

Les dette

For detaljert beskrivelse av menybetjening ⇨ 118.

Tids- og datoinnstillinger

For en detaljert beskrivelse, se Instruksjonsboken.

Grunnleggende betjening

Multifunksjonsknapp

Flerfunksjonsknotten er det sentrale betjeningselementet for menyene.

Drei flerfunksjonsknotten:

- for å markere et menyalternativ
- for å angi en tallverdi

Trykk på flerfunksjonsknotten:

- for å velge eller aktivere det markerte alternativet
- for å bekrefte en oppgitt verdi
- for å slå en systemfunksjon på/av

BACK-knappen


Trykk kort på **BACK**:

- for å gå ut av en meny
- for å gå opp til neste menynivå fra en undermeny
- for å slette det siste tegnet i en tegngruppe

Trykk og hold **BACK** i noen sekunder for å slette hele inntastingen.

Eksempler på menybetjening

Velge et alternativ

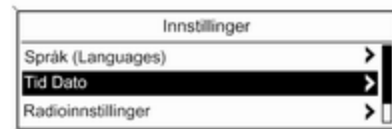

Drei på flerfunksjonsknotten for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å velge det uthevede valget.

Undermenyer

En pil til høyre i menyen angir at etter å ha valgt et alternativ, åpner det seg en undermeny med flere valg.

Aktivere en innstilling



Drei på flerfunksjonsknotten for å utheve den ønskede innstillingen.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å aktivere innstillingen.

Stille inn en verdi



Drei på flerfunksjonsknotten for å endre innstillingens gjeldende verdi.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å bekrefte den innstilte verdien.

Markøren flyttes til den neste verdien. Hvis alle verdiene er angitt, kommer du automatisk tilbake til menynivået over.


Justere en innstilling



Drei på flerfunksjonsknotten for å endre innstillingen.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å bekrefte innstillingen.

Slå en funksjon på eller av

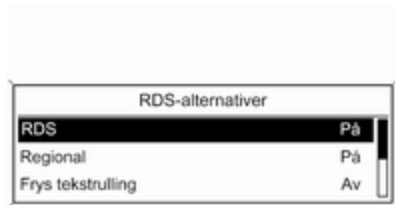

Drei på flerfunksjonsknotten for å utheve funksjonen som skal slås på eller av.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å skifte mellom innstillingene **På** og **Av**.


Angi en tegnrekke



Skrive grupper av tegn, f.eks. PIN-koder eller telefonnumre:

Drei på flerfunksjonsknotten for å markere det ønskede tegnet.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å bekrefte det markerte tegnet.

Det siste tegnet i tegngruppen kan slettes ved at du velger  på displayet eller trykker på **BACK** på instrumentpanelet. Ved å trykke og holde **BACK** slettes hele oppføringen.

For å endre plasseringen av markøren i gruppen av tegn som allerede er skrevet inn, velger du ◀ eller ▶ på displayet.

Toneinnstillinger

I menyen for toneinnstillinger kan egenskapene for tonen stilles inn ulikt for hver radiobølgelengde og hver lydspillerkilde.

Trykk på **TONE** for å åpne toneinnstillingsmenyen.

Stille inn bass, mellomtone og diskant

Rull gjennom listen, og velg **Bass**, **Mellomt.** eller **Diskant**.

Still inn ønsket verdi for alternativet som er valgt.

Stille inn volumfordelingen mellom foran og bak

Rull gjennom listen, og velg **Nedtoning**.

Velg ønsket verdi.

Stille inn volumfordelingen mellom høyre og venstre

Rull gjennom listen, og velg **Balanse**.

Velg ønsket verdi.

Velge tone for musikkstil

Rull gjennom listen, og velg **EQ** (equalizer). Menyen **EQ-forhåndsinnstillinger** vises.



De viste alternativene tilbyr optimerte forhåndsinnstillinger for bass, mellomtone og diskant for den aktuelle musikkstilen.

Velg ønsket alternativ.

Sette én enkelt innstilling på "0"

Velg ønsket alternativ, og trykk på flerfunksjonsknotten i noen sekunder. Verdien blir tilbakestilt til "0".

Innstilling av innstillinger til "0" eller "AV"

Trykk **TONE** i noen sekunder.

Alle verdiene tilbakestilles til "0", og forhåndsinnstillingen for EQ er "AV".

Voluminnstillinger

Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Auto. volumkontroll**.

I menyen som vises, kan du deaktivere **Auto. volumkontroll**-funksjonen eller velge graden av volumtilpasning.

Velg ønsket alternativ.

Justere det maksimale oppstartsvolumet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Maksimalt oppstartsvolum**.

Velg ønsket verdi.

Justere volumet på trafikkmeldinger

Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles slik at det økes eller senkes i forhold til det normale lydandleggsvolumet.

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Radioinnstillinger**, **RDS-alternativer** og deretter **TM-volum**.

Velg ønsket verdi.

Justere ringetonevolumet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Telefoninnstillinger**, **Lyd og signaler** og deretter **Ringevolum**.

Velg ønsket verdi.

Radio

Bruk	122
Stasjonssøk	122
Autolagringslister	123
Favorittlister	123
Bølgebåndmenyer	124
Radiodatasystem (RDS)	126
Digital lydkringkasting	128

Bruk

Aktivere radioen

Trykk på **RADIO** for å åpne hovedmenyen for radioen.



Stasjonen som ble sist spilt, mottas.

Valg av bølgeområde

Trykk én eller flere ganger på **RADIO** for å velge ønsket bølge- lengde.

Stasjonen som ble sist spilt på den bølgelengden, mottas.

Stasjonssøk

Automatisk stasjonssøk

Trykk kort på **◀ K** eller **⏸ ▶** for å lytte til den forrige eller neste stasjonen i stasjonsminnet.

Manuelt stasjonssøk

Trykk på **◀ K** eller **⏸ ▶** og hold knappen inne. Slipp den respektive knappen når ønsket frekvens nesten er nådd i frekvensvisningen.

Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.

Les dette

Manuelt stasjonssøk: Hvis ikke radioen finner en stasjon, skifter den automatisk til et mer følsomt søke- nivå. Hvis den fortsatt ikke finner en stasjon, stiller den inn på frekvensen som sist var aktiv igjen.

Les dette

FM-bølgelengde: Når RDS- funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ⇨ 126, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ⇨ 126.

Manuelt stasjonssøk

Trykk på flerfunksjonsknotten i radioens hovedmeny for å åpne den gjeldende bølgelengdemenyen, og velg manuell innstilling, f.eks. **Manuell FM-innstilling**.

I frekvensvisningen som kommer frem dreier du på flerfunksjonsknotten og stiller inn den optimale mottaksfrekvensen.

Autolagringslister

Det kan søkes etter stasjonene med best mottak i et bølgebånd, og disse kan lagres automatisk via autolagringsfunksjonen.

Hver bølgelengde har 2 autolagringslister (**AS-stasjoner 1**, **AS-stasjoner 2**), og 6 stasjoner kan lagres i hver av dem.

Autolagrede stasjoner		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Automatisk stasjonslagring

Hold **AS 1-2** inne inntil det vises en autolagringsmelding. De 12 sterkeste stasjonene på den aktuelle bølgelengden vil bli lagret i de 2 autolagringslistene.

Trykk på flerfunksjonsknotten for å avbryte autolagringen.

Manuell lagring

Stasjoner kan også lagres manuelt i autolagre-listene.

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kort på **AS 1-2** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp 1...6 til det vises en bekreftelsesmelding.

Les dette

Manuelt lagrede stasjoner overskrives i en automatisk stasjonslagringsprosess.


Hente frem en stasjon

Trykk kort på **AS 1-2** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Trykk kort på en av stasjonsknappene 1...6 for å hente frem stasjonen på tilsvarende plass i listen.

Favorittlister

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.

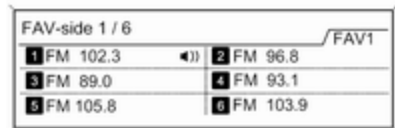

Det kan lagres 6 stasjoner i hver favorittliste. Antallet favorittlister kan angis (se nedenfor).

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Lagre en stasjon

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kort på **FAV 1-2-3** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Lagre stasjonen på en plass i listen: Trykk på tilsvarende stasjonsknapp **1...6** til det vises en bekreftelsesmelding.

Hente frem en stasjon

Trykk kort på **FAV 1-2-3** én eller flere ganger for å bytte til ønsket liste.

Trykk kort på en av stasjonsknappene **1...6** for å hente frem stasjonen på tilsvarende plass i listen.

Angi antallet tilgjengelige favorittlister


Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Radiofavoritter** for å åpne menyen **Maks. antall favorittsider**.

Velg ønsket antall tilgjengelige favorittlister.

Bølgebåndmenyer

Alternative muligheter for stasjonsvalg er tilgjengelig via bølgelengdespesifikke menyer.

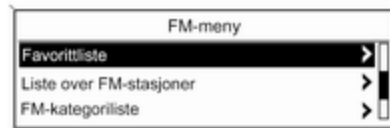


Les dette

De følgende displayvisningene er ment som eksempler.

Stasjonslister

Drei på multifunksjonsknappen i radiohovedmenyen for å åpne stasjonslisten for det gjeldende bølgebåndet.

Alle FM-, AM- eller DAB-stasjoner som kan mottas i det aktuelle mottaksområdet, vises.

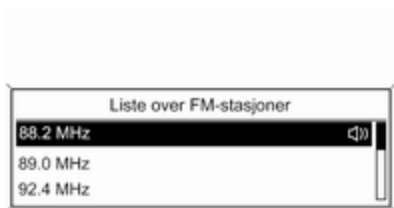


Les dette

Hvis det ikke er blitt opprettet noen stasjonsliste på forhånd, vil infotainmentsystemet utføre et automatisk stasjonssøk.

Velg den ønskede stasjonen.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Oppdatere stasjonslistene

Trykk på multifunksjonsknappen i radiohovedmenyen for å åpne den gjeldende bølgebandmenyen.

Dersom stasjonene som er lagret i den bølgebandspesifikke stasjonslisten ikke lenger kan mottas:

Velg menyelementet for oppdatering av stasjonslisten i den aktuelle bølgebandlengdemenyen, f.eks. **Oppdater liste over FM-stasjoner**.

Et stasjonssøk startes. Når søket er fullført, vil stasjonen som sist ble mottatt, spilles.

Avbryte stasjonssøket: Trykk på multifunksjonsknappen.

Les dette

Hvis infotainmentsystemet har dobbel mottaker, oppdateres stasjonslistene kontinuerlig i bakgrunnen. Manuell oppdatering er ikke nødvendig.


Les dette

Hvis en bølgebandspesifik stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Favorittliste


Trykk på multifunksjonsknappen i radiohovedmenyen for å åpne den gjeldende bølgebandmenyen.

Velg **Favorittliste**. Alle stasjoner som er lagret i liten med favoritter, vises.

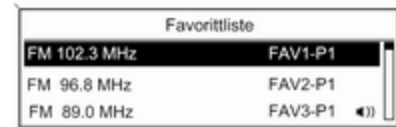



Velg den ønskede stasjonen.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .

Kategorilister

Mange RDS-  126 og DAB  128-stasjoner sender ut en PTY-kode som angir programtypen (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner sender også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den korresponderende kategorilisten.


Søke et program basert på stasjon: velg alternativet for bølgebåndspesifikk kategoriliste.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.



Velg ønsket programtype.


Det vises en liste med stasjoner som sender et program av den valgte typen.

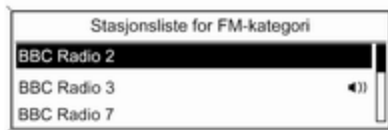

Velg den ønskede stasjonen.

Kategorilisten oppdateres også ved oppdatering av den tilsvarende bølgebåndspesifikke stasjonslisten.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med .


DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammer sender mange DAB-stasjoner  128 ulike meldingskategorier.

DAB-tjenesten (programmet) som mottas for øyeblikket, avbrytes når meldinger for tidligere aktiverte kategorier venter.

Aktivere meldingskategorier

Velg **DAB-informasjon** i **DAB-meny** for å se den gjeldende menyen.

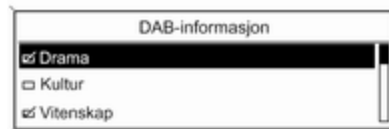

Aktiver de ønskede meldingskategoriene.

Flere meldingskategorier kan velges samtidig.

Les dette

Følgende alternativer er bare tilgjengelige hvis **RDS** er stilt inn på **På**.

Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

Fordeler ved RDS

- På displayet vises stasjonens programnavn i stedet for frekvensen.
- Under stasjonssøk velger infotainment kun RDS-stasjoner.
- Infotainment stiller alltid inn på den best mottakelige sendefrekvensen ved hjelp av AF (Alternative Frequency).
- Infotainment viser radiotekst som f.eks. kan inneholde informasjon om gjeldende program, avhengig av stasjonen som mottas.

Konfigurere RDS

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **RDS-alternativer**.



Sett **RDS** på **På** eller **Av**.

Les dette

Dersom RDS er slått av, vil den automatisk slås på igjen når det skiftes til en annen radiostasjon (med søkefunksjonen eller med en forhåndsinnstilt knapp).

Les dette

Følgende alternativer er bare tilgjengelige hvis **RDS** er stilt inn på **På**.

RDS-alternativer

Slå regionalisering på og av

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionalt ulike programmer på ulike frekvenser.

Sett **Regional** på **På** eller **Av**.

Hvis regionale innstillinger er slått på, blir kun alternative frekvenser (AF) med samme regionale programmer valgt.

Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

RDS rulletekst

Noen RDS-stasjoner skjuler programnavnet i displaylinjen for å kunne vise tilleggsinformasjon.

Hindre at annen informasjon vises:

Sett **Frys tekstrulling** til **På**.

Radiotekst

Hvis RDS-funksjonen er aktivert og en RDS-stasjon mottas, vises informasjon om det gjeldende programmet og musikksporet som spilles, under programnavnet.

For å vise eller skjule informasjonen stiller du **Radiotekst** på **På** eller **Av**.

TA-volum

Volumet på trafikkmeldinger (TA) kan forhåndsinnstilles. Detaljert beskrivelse ↪ 121.

Trafikkradiotjeneste

(TP = Traffic Programme)

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknheter.

Slå trafikkradiotjenesten på og av

Slå på og av trafikkmeldingstjenesten i Infotainment-systemet:

Trykk **TP**.

- Hvis trafikkradioen er slått på, vises [] i radioens hovedmeny.
- Kun stasjoner som sender trafikkmeldinger mottas.
- Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, startes automatisk et søk etter neste trafikkradiostasjon.
- Når systemet har funnet en trafikkradiostasjon, vises [TP] i radioens hovedmeny.

- Trafikkmeldinger spilles med det forhåndsinnstilte TA-volumet ↪ 121.
- Hvis trafikkradio-tjenesten er slått på, avbrytes avspillingen av CD/MP3 så lenge trafikkmeldingen varer.

Kun lytte til trafikkmeldinger

Slå på trafikkradioen og slå av lyden helt på infotainment.

Blokkering av trafikkmeldinger

Blokkere en trafikkmelding, f.eks. ved avspilling av CD/MP3:

Trykk på **TP** eller på flerfunksjonsknotten for å bekrefte avbruddsmeldingen på displayet.

Trafikkmeldingen avbrytes, men trafikktjenesten er fortsatt slått på.

Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

**Generell informasjon**

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.

- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.
- Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved å aktivere **Auto.valg av optimalt kanalb.** og/eller **Auto.kobl. mellom DAB og FM** i DAB-innstillingsmenyen.
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 126 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best

mottak. Deaktiver Trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

Konfigurere DAB

Trykk **CONFIG**.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **DAB-innstillinger**.

Følgende alternativer er tilgjengelige i konfigurasjonsmenyen:

Automatisk gruppekobling

Når denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Still inn funksjonen på **På** eller **Av**.

Automatisk kobling DAB-FM

Når denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Still inn funksjonen på **På** eller **Av**.

Dynamisk lydtilpasning

Når denne funksjonen er aktivert, reduseres DAB-signalets dynamiske rekkevidde. Det betyr at nivået på de høye lydene reduseres og nivået på de lave lydene økes. Derfor kan volumet på infotainment økes til et punkt der lave lyder er hørbare, men uten at de høye lydene er for høye.

Still inn funksjonen på **På** eller **Av**.

Båndvalg

Velg **Båndvalg** for å se den respektive menyen.

Aktiver ett av alternativene for å angi hvilke DAB-bølgebånd som skal mottas av infotainment:

L-bånd: 1452 - 1492 MHz, bakke- og satellitradio

Bånd III: 174 - 240 MHz, bakkeradio

Begge

CD-spiller

Generell informasjon 130

Bruk 131

Generell informasjon

Infotainments CD-spiller kan spille lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Informasjon

Merk

CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lydanlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-spilleren og ødelegge den. Det vil bli nødvendig å skifte ut enheten.

- Følgende CD-formater kan brukes:
CD-ROM modus 1 og modus 2
CD-ROM XA modus 2, type 1 og type 2
- Følgende filformater kan brukes:
ISO 9660 nivå 1, nivå 2, Romeo, Joliet

Det kan hende at MP3- og WMA-filer skrevet i alle andre formater enn oppført over ikke spilles riktig

og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig.

- Det kan være at audio-CD-er med kopibeskyttelse, som ikke overholder kravet til en standard audio-CD, ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt.
- Brennte CD-R- og CD-RW-plater er mer utsatt for skader enn studioinnspilte CD-plater. Riktig behandling er viktig, spesielt når det gjelder brennte CD-R- og CD-RW-plater (se nedenfor).
- Det kan være at brennte CD-R- og CD-RW-plater ikke avspilles riktig eller ikke avspilles i det hele tatt. I slike tilfeller er det ikke noe galt med utstyret.
- I CD-er med blandet modus (lydspor og komprimerte filer, f.eks. MP3, er lagret), kan lydspordelen og delen med de komprimerte filene avspilles hver for seg.
- Unngå å sette fingeravtrykk når du skifter CD-er.

- Legg CD-plater tilbake i omslaget straks etter at du har tatt dem ut av CD-spilleren for å beskytte dem mot skader og skitt.
- Skitt og væsker som søles på CD-plater, kan ødelegge CD-spillerens linse inne i enheten og forårsake feil.
- Beskytt CD-er mot varme og direkte sollys.
- Følgende begrensinger gjelder for MP3/WMA-CD-er:
Bithastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Samplingfrekvens: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (for MPEG-2).
- Disse begrensningene gjelder for data lagret på MP3/WMA-CD-plater:
Antall spor: maks. 999.
Antall spor per mappenivå: maks. 512.
Mappestrukturdybde: maks. 10 nivåer.

Les dette

Dette kapitlet beskriver bare spilling av MP3-filer, ettersom fremgangsmåten for MP3- og WMA-filer er identisk. Når en CD-plate med WMA-filer er satt inn, vises MP3-relaterte menyer.

Bruk

Starte CD-avspilling

Trykk én eller flere ganger på **CD**-knappen for å åpne CD- eller MP3-hovedmenyen.



Hvis det står en CD i CD-spilleren, startes avspilling av CD-en.

Forskjellig informasjon om CD-platen og sporet som spilles av i øyeblikket vises på displayet, avhengig av hvilke data som er lagret på lydo-CD-en eller MP3-CD-en.

Sette inn en CD

Sett en CD med den trykte siden opp inn i CD-sporet inntil den trekkes inn.

Les dette

Hvis en CD-plate er satt inn, vises ● på displayet.

Hoppe til neste eller forrige spor


Trykk kortvarig på ◀◀ ⏪ eller ⏩ ▶▶.

Hurtigspoling for- og bakover

Trykk og hold ◀◀ ⏪ eller ⏩ ▶▶ for å spole raskt fremover eller raskt bakover i det nåværende sporet.

Velge spor ved bruk av menyen for lyd-CD

Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne **CD-meny**.

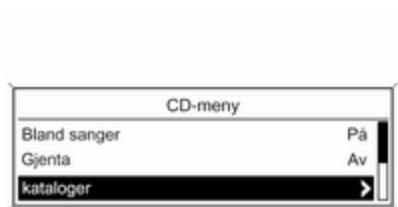

Bland sanger

Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: Sett denne funksjonen på **På**.

Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises ⇄ i den respektive hovedmenyen.

Gjenta

Spille et spor gjentatte ganger: Sett denne funksjonen på **På**.

Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises ↺ i den respektive hovedmenyen.

Sporliste

Velge et spor på CD-en: Velg **Sporliste**, og velg ønsket spor.

kataloger

Velge et spor fra en mappe: Velg **kataloger**. En liste med mappene som er lagret på CD-en, vises.

Velg først en av mappene, og deretter ønsket spor.

Les dette

Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis en MP3-CD er satt inn.

Søk...

Å åpne en meny for spørsøking og valg: Velg **Søk...**

Velg først en av kategoriene, og deretter ønsket spor.

Les dette

Dette menyelementet er bare tilgjengelig hvis en MP3-CD er satt inn.

Ta ut en CD-plate

Trykk **△**.

CD-en skyves ut av CD-åpningen.

Dersom CD-en ikke fjernes etter utstøting, trekkes den automatisk inn igjen etter et par sekunder.

AUX-inngang

Generell informasjon	133
Bruk	133

Generell informasjon

På betjeningspanelet i infotainment-systemet ⇨ 114 finnes det en AUX-inngang for tilkobling av eksterne lydtilkilder.

Det er for eksempel mulig å koble til en bærbar CD-spiller med en 3,5 mm stereoplugg i AUX-inngangen.

Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

Bruk

Trykk én eller flere ganger på **AUX** for å aktivere AUX-modus.



Drei \odot på infotainment for å justere volumet.

Alle andre funksjoner kan bare betjenes via lydkildens betjeningslementer.

USB-kontakt

Generell informasjon	134
Spille lagrede lydfileer	135

Generell informasjon

I midtkonsollen, under betjeningselementene for klimaanlegget, er det plassert en USB-kontakt for tilkobling av eksterne lyddatakilder.

Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

En MP3-spiller, USB-stasjon, SD-kort (via USB-kontakt/adapter) eller iPod kan kobles til USB-porten.

Når utstyret er koblet til USB-porten, kan de forskjellige funksjonene betjenes via kontrollene og menyene i Infotainment.

Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter.

Informasjon

- Eksternt utstyr som er koblet til USB-porten må overholde spesifikasjonen USB MSC (USB Mass Storage Class).

- Utstyr som kobles til via USB, støttes i henhold til USB-spesifikasjon V 2.0. Maksimal støttet hastighet: 12 Mbit/s.
- Kun utstyr med FAT16/FAT32-filsystem støttes.
- Harddiskstasjoner (HDD) støttes ikke.
- USB-hub støttes ikke.
- Følgende filformater kan brukes: ISO9660 nivå 1, nivå 2 Romeo, Joliet.

Det kan hende at MP3- og WMA-filer skrevet i andre formater enn de som er oppført over, ikke spilles riktig, og at filnavnene og mappenavnene ikke vises riktig.

- Følgende begrensninger gjelder for filer som er lagret på den eksterne enheten:

Bithastighet: 8 kbit/s - 320 kbit/s.

Samplingfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1)

og 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2).

- Følgende begrensninger gjelder for data lagret på eksterne enheter som er koblet til USB-kontakten:

Antall spor: maks. 999.

Antall spor per mappenivå: maks. 512.

Mappestrukturdybde: maks. 10 nivåer.

WMA-filer med digital rettighetsadministrasjon (DRM) fra nettbu-tikker kan ikke spilles av.

WMA-filer kan bare spilles på en sikker måte hvis de ble opprettet med Windows Media Player versjon 9 eller senere.

Gyldige spillelisteutvidelser: .m3u, .pls, .wpl.


Spillelisteoppføringer må være lagret som relative baner.

Systemattributtet for mapper/filer som inneholder lyddata, må ikke være angitt.

Spille lagrede lydfiler


Trykk én eller flere ganger på **AUX** for å aktivere MP3- eller iPod-modus.

Avspillingen av lyddataene som er lagret på enheten, starter automatisk.

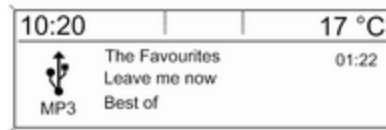

Bruke den enhetsspesifikke menyen


Trykk på flerfunksjonsknotten for å åpne menyen for enheten som er koblet til for øyeblikket.

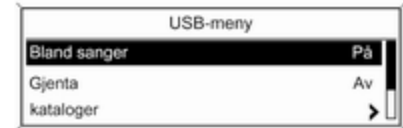

Bland sanger

Spille alle sporene i tilfeldig rekkefølge: Sett denne funksjonen på **På**.


Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises  i den respektive hovedmenyen.

Gjenta

Spille et spor gjentatte ganger: Sett denne funksjonen på **På**.

Les dette

Hvis denne funksjonen er aktivert, vises  i den respektive hovedmenyen.

kataloger

Velge et spor fra en mappe: Velg **kataloger**. En liste med mappene som er lagret på enheten, vises.

Velg først en av mappene, og deretter ønsket spor.

Les dette

Dette menyelementet er ikke tilgjengelig hvis en iPod er koblet til.

Søk...

Å åpne en meny for spørsøking og valg: Velg **Søk...**

Velg først en av kategoriene, og deretter ønsket spor.

Ta ut enheten

For trygg fjerning av enheten velger du **Fjern USB** eller **Støt ut iPod** og kobler deretter fra enheten.

Bluetooth musikk

Generell informasjon	137
Betjening	137

Generell informasjon

Bluetooth-aktiverte lydkilder (f.eks. musikkmobiler, MP3-spillere med Bluetooth osv.) som støtter Bluetooth-musikkprotokollen A2DP, kan kobles trådløst til infotainmentsystemet.

Informasjon

- Infotainment kan kun kobles til Bluetooth-utstyr som støtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versjon 1.2 eller høyere.
- Bluetooth-utstyret må støtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versjon 1.0 eller høyere. Hvis utstyret ikke støtter AVRCP, kan kun volumet kontrolleres via Infotainment.
- Før Bluetooth-utstyret kobles til Infotainment, må du gjøre deg kjent med brukerveiledningen for Bluetooth-funksjoner.

Betjening

Forholdsregler

Følgende må overholdes for å kunne bruke Infotainment i Bluetooth-modus:

- Bluetooth-funksjonen til Infotainment må være aktivert ⇨ 140.
- Bluetoothfunksjonen til den eksterne Bluetooth-audiokilden må være aktivert (se brukerveiledningen til utstyret).
- Avhengig av den eksterne Bluetooth-lydkilden kan det være nødvendig å angi enheten som "synlig" (se bruksanvisningen for enheten).
- Ekstern Bluetooth-audiokilde må pares med og kobles til Infotainment ⇨ 140.

Aktivere Bluetooth-musikkmodus

Trykk én eller flere ganger på **AUX** for å aktivere Bluetooth musikk-modus. Bluetooth-musikkavspilling må startes og stoppes midlertidig / stoppes via Bluetooth-enheten.

Drift via Infotainment

Justere volumet

Volumet kan justeres via infotainment

⇨ 117.

Hoppe til forrige eller neste spor

Trykk ◀◀ ⏮ eller ⏭ ▶▶ kortvarig på betjeningspanelet til infotainment.

Telefon

Generell informasjon	139
Bluetooth-tilkobling	140
Nødsamtaler	142
Betjening	142
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	145

Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle funksjoner for telefonportalen støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som er tilgjengelige avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. en telefon til andre enheter. Data som for eksempel en telefonbok, anropslister, navnet på nettverksoperatøren og feltstyrke kan overføres. Funksjonaliteten kan være begrenset avhengig av telefontypen.

For at en Bluetooth-tilkobling skal kunne opprettes med telefonportalen, må Bluetooth-funksjonen på mobiltelefonen være aktivert og mobiltelefonen stå på "synlig". Se mobiltelefonens bruksanvisning for en detaljert beskrivelse.

Aktivere Bluetooth

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Telefoninnstillinger**.




Innstill **Bluetooth** på **På**.

Pare en Bluetooth-enhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen. Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Koble til enhet**.

Dette vises på skjermen.

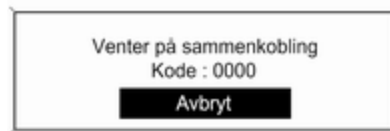

Så snart telefonportalen til infotainment er oppdaget, vises den i enhetslisten til din Bluetooth-enhet. Velg telefonportalen.

Tast inn PIN-koden på Bluetooth-enheten når du blir bedt om det. Enhetene er parete og koblet til.

Les dette

Din mobiltelefonbok vil bli lastet ned automatisk. Presentasjonen av og rekkefølgen på telefonbokoppføringene kan variere i forhold til infotainmentsystemets display og mobiltelefonens display.

Hvis Bluetooth-forbindelsen har blitt opprettet: Dersom en annen Bluetooth-enhet var koblet til infotainment tidligere, blir denne nå koblet fra.

Hvis Bluetooth-forbindelsen mislykkes: start fremgangsmåten ovenfor på nytt eller se brukerveiledningen for Bluetooth-utstyret.

Les dette

Maksimalt 5 enheter kan pares med infotainmentsystemet.

Endre Bluetooth-koden

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.


Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Endre Bluetooth-kode**.

Oppgi den firesifrede PIN-koden, og bekreft inntastingen med **OK**.

Koble til en annen paretenhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Enhetsliste**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er pareten med Infotainment.

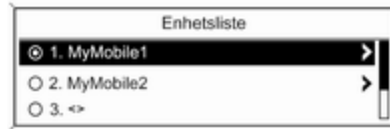

Velg ønsket utstyr. En undermeny vises.

Velg **Velg** for å etablere forbindelsen.

Koble fra en enhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Enhetsliste**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er pareten med Infotainment.

Velg paretenhet. En undermeny vises.

Velg **Koble fra** for å frakoble enheten.

Fjerne en paretenhet

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Enhetsliste**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er pareten med Infotainment.

Velg ønsket utstyr. En undermeny vises.

Hvis enheten er tilkoblet, må den kobles fra først (se over).

Velg **Slett** for å fjerne enheten.

Gjenopprette standardinnstillinger fra fabrikk

Telefoninnstillingene, f.eks. enhetslisten, Bluetooth-koden og ringetonen kan tilbakestilles til standardinnstillingene fra fabrikk.

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen. Velg **Telefoninnstillinger** og deretter **Gjenoppr. fabrikk-innstillinger**.

Du får et spørsmål i undermenyen. For å tilbakestille alle verdiene til standardinnstillingene fra fabrikk velger du **Ja**.

Nødsamtaler

⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. 112).

Telefontilkoblingen til nødtelefonsentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.

Betjening

Når en Bluetooth-tilkobling mellom mobiltelefonen og infotainment er opprettet, kan du også betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainment.

Du kan f.eks. opprette en tilkobling via infotainment med telefonnumrene som er lagret på mobiltelefonen eller andre telefonnumrene.

Les dette

Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempelmotta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainment. Dette kan ta noen minutter, avhengig av telefonmodellen. Under denne tiden er det kun mulig å betjene mobiltelefonen via infotainment i begrenset grad.

Les dette

Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Avvik fra funksjonsområdet som beskrives for disse spesifikke mobiltelefoner kan derfor forekomme.

Forholdsregler

Følgende må overholdes for å kunne bruke Infotainment i håndfrimodus:

- Bluetooth-funksjonen til Infotainment må være aktivert ⇨ 140.
- Bluetoothfunksjonen til mobiltelefonen må være aktivert (se brukerveiledningen til utstyret).
- Mobiltelefonen må være stilt til "synlig" (se brukerveiledningen til utstyret).
- Mobiltelefonen må være paret med Infotainment ⇨ 140.

Aktivere håndfrimodus

Trykk **PHONE** på betjeningspanelet til infotainment. Telefonens hovedmeny vises.

Les dette

Hvis ingen mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet, vises **Ingen telefon tilgjengelig**. Detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse ⇨ 140.

Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer) og via de telefonspesifikke betjeningselementene på rattet.


Starte en telefonsamtale

Angi et nummer manuelt


Trykk på flerfunksjonsknotten i telefonhovedmenyen for å åpne **Telefonmeny**.

Velg **Tast nummer**. Følgende vises på skjermen.



Skriv inn ønsket tall, og velg  på displayet for å slå nummeret.

Les dette


For å åpne skjermbildet **Søk** til telefonboken velger du .

Bruke telefonlisten

Les dette

Telefonlisten kan bare lastes ned hvis denne funksjonen støttes av din mobiltelefon. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for mobiltelefonen.

Telefonboken inneholder kontaktnavn og -numre.

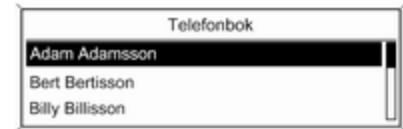

Trykk på flerfunksjonsknotten når telefonhovedmenyen er aktiv for å åpne **Telefonmeny**.

Velg **Telefonbok**. Velg **Søk**, og deretter **Fornavn** eller **Etternavn**. Følgende vises på skjermen.



Akkurat som på en telefon er bokstavene gruppert alfabetisk på skjermknappene: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Velg ønsket bokstavgruppe. Telefonboken vises med oppføringene som starter med en av bokstavene i bokstavgruppen.

Rull gjennom listen, og velg ønsket navn blant oppføringene.

Rull gjennom listen med telefonnumre, og velg ønsket nummer. Tilhørende telefonnummer ringes opp.

Slette telefonlisten


For å slette alle oppføringene i telefonlisten på infotainment trykker du på **PHONE**. Velg **Telefonbok** og deretter **Slett alle**.

Bruke anropslogger

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert i anropslogger.

Trykk på flerfunksjonsknotten når telefonhovedmenyen er aktiv for å åpne **Telefon-meny**. Velg **Anropslogger**.

Følgende vises på skjermen.

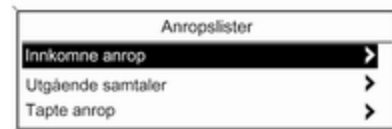

Velg ønsket anropsliste, f.eks. **Tapte anrop**. En meny med den tilsvarende anropslisten vises.


Igangsette en telefonsamtale: velg ønsket listeoppføring. Tilhørende telefonnummer ringes opp.

Ring et telefonnummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk **↶** på rattet for å åpne **Tast på nytt**-menyen.

Trykk **↶** igjen for starte anropet.

Trykk  på rattet for å avslutte **Tast på nytt**-menyen. Du kan alternativt velge **Nei** på displayet med fler-funksjonsknotten.

Innkommende telefonsamtaler

Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller CD-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir denne dempet til samtalen er avsluttet.

Besvare et anrop: Velg **Svar** på displayet.

Avvise et anrop: Velg **Avvis** på displayet.

Andre innkommende telefonsamtale

Hvis du mottar et telefonanrop til under en samtale, vises en melding.

Besvare det andre anropet og avslutte den pågående samtalen: Velg **Svar** på displayet.


Avvise det andre anropet og fortsette den pågående samtalen: Velg **Avvis** på displayet.

Endre ringetone

Trykk på **CONFIG** for å åpne **Innstillinger**-menyen.

Velg **Telefoninnstillinger, Lyd og signaler** og deretter **Ringelyd**. En liste med alle de tilgjengelige ringetonene vises.

Velg ønsket ringetone.

Mer informasjon om ringetonevolum  121.

Funksjoner under en telefonsamtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny.

Velg **Meny** på displayet for å åpne menyen **Tilkoblet**.

Velg **Legg på** på displayet for å avslutte samtalen.

Aktivere modus for privatsamtale

Velg **Privat anrop** i **Tilkoblet**-menyen for å fortsette samtalen ved bruk av mobiltelefonen.

For å fortsette samtalen ved bruk av infotainment velger du **Meny** på displayet, og deretter **Overfør samtale**.

Deaktivere/aktivere mikrofonen

I menyen **Tilkoblet** stilles **Demp mik til På**. Den som ringer, kan ikke lenger høre deg.

For å aktivere mikrofonen igjen: Sett **Demp mik** til **Av** igjen.

Mobiltelefoner og CB radioutstyr

Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk

Monteringsveiledningen og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfrisystemet må overholdes ved montering og bruk av mobiltelefonen. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Den utvendige antennen må monteres av profesjonelle for å oppnå så stor rekkevidde som mulig.
- Maksimal sendeeffekt: 10 watt.
- Mobiltelefonen må monteres på et passende sted. Se aktuelle merknader i Instruksjonsboken, kapittel **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Selv bruk av håndfri telefon kan distrahere deg i kjøringen.

Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

Stikkordregister

A

Aktivere AUX-funksjonen.....	133
Aktivere Bluetooth-musikk.....	137
Aktivere CD-spilleren.....	131
Aktivere håndfritelefonmodus.....	142
Aktivere radioen.....	122
Aktivere USB-funksjonen.....	135
Autolagring av lister	
Hente frem stasjoner.....	123
Lagre stasjoner.....	123
Autolagringslister.....	123
Automatisk volumregulering.....	121
AUX-inngang	
Aktivisere.....	133
Betjening.....	133
Generell informasjon.....	133
Justere volumet.....	133

B

Betjening.....	137, 142
AUX-inngang.....	133
Bluetooth-musikk.....	137
CD-spiller.....	131
Meny.....	118
Radio.....	122
Telefon.....	142
USB-kontakt.....	135

Betjeningselementer

Infotainmentsystem.....	114
Ratt.....	114
Telefon.....	139
Blokkering av trafikkmeldinger....	126

Bluetooth

Bluetooth-musikk.....	137
Bluetooth-tilkobling.....	140
Telefon.....	142

Bluetooth-musikk

Aktivisere.....	137
Betjening.....	137
Forholdsregler.....	137
Generell informasjon.....	137

Bluetooth-tilkobling.....

Bruk.....	117, 122, 131, 133
AUX-inngang.....	133
Bluetooth-musikk.....	137
CD-spiller.....	131
Meny.....	118
Radio.....	122
Telefon.....	142
USB-kontakt.....	135

Bølgebåndmenyer.....

C

CD-meny.....	131
CD-spiller	
Aktivisere.....	131
Bruk.....	131

CD-meny.....	131				
Generell informasjon.....	130				
Sette inn en CD.....	131				
Starte CD-avspilling.....	131				
Ta ut en CD-plate.....	131				
D					
DAB.....	128				
Datoinnstillinger.....	117				
Digital lydkringkasting.....	128				
Dynamisk lydtilpasning.....	128				
F					
Favorittlister.....	123, 124				
Hente frem stasjoner.....	123				
Lagre stasjoner.....	123				
G					
Generell informasjon. 130, 133,					
134, 137, 139					
AUX-inngang.....	133				
Bluetooth-musikk.....	137				
CD-spiller.....	130				
Infotainmentsystem.....	112				
Telefon.....	139				
USB-kontakt.....	134				
Grunnleggende betjening.....	118				
H					
Hente frem stasjoner.....	123				
I					
Infotainments betjeningspanel....	114				
K					
Kategoriliste.....	124				
Kontroller på rattet.....	114				
L					
Lagre stasjoner.....	123				
M					
Maksimalt oppstartvolum.....	121				
Menybetjening.....	118				
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	145				
Multifunksjonsknapp.....	118				
Mute-funksjon.....	117				
N					
Nødsamtaler.....	142				
O					
Oppdatere stasjonslister.....	124				
Oversikt over					
betjeningselementer.....	114				
R					
Radio					
Aktivere.....	122				
Autolagring av lister.....	123				
Bruk.....	122				
Bølgebåndmenyer.....	124				
Båndvalg.....	128				
DAB-meldinger.....	124				
Digital lydkringkasting (DAB)...	128				
Dynamisk lydtilpasning.....	128				
Favorittlister.....	123, 124				
Hente frem stasjoner.....	123				
Kategoriliste.....	124				
Konfigurere DAB.....	128				
Konfigurere RDS.....	126				
Lagre stasjoner.....	123				
Oppdatere stasjonslister.....	124				
Radiodatasystem (RDS).....	126				
Regionalisering.....	126				
Stasjonslister.....	124				
Stasjonssøk.....	122				
Trafikkmeldinger.....	126				
Trafikkradiotjeneste.....	126				
Valg av bølgeområde.....	122				
Radiodatasystem (RDS)	126				
RDS.....	126				
Regionalisering.....	126				
Repetisjonsfunksjon.....	142				
Ringe					
Funksjoner under en samtale.	142				
Innkommende samtaler.....	142				
Ringetone.....	142				
Starte en telefonsamtale.....	142				
Ringelister.....	142				
Ringetone					
Ringetonevolum.....	121				
Velge ringetone.....	142				

S

Slå på infotainment.....	117
Slå på radioen.....	122
Spille lagrede lydfiler.....	135
Språkinnstillinger.....	117
Starte CD-avspilling.....	131
Stasjonslister.....	124
Stasjonssøk.....	122
Systeminnstillinger	
Gjenopprette innstillinger fra	
fabrikk.....	117
Innstillinger for bilen.....	117
Språk.....	117
Tid og dato.....	117

T

TA-volum.....	121
Telefon	
Aktivisere.....	142
Betjeningsselementer.....	139
Bluetooth.....	139
Bluetooth-tilkobling.....	140
Forholdsregler.....	142
Funksjoner under en samtale.....	142
Generell informasjon.....	139
Informasjon.....	139
Innkommende samtaler.....	142
Nødsamtaler.....	142
Ring et telefonnummer på	
nytt.....	142

Ringelister.....	142
Slå et nummer.....	142
Telefonbok.....	142
Velge ringetone.....	142
Telefonbok.....	142
Tidsinnstillinger.....	117
Toneinnstillinger.....	120
Trafikkmeldinger.....	126
Trafikkradiotjeneste.....	126
Tyverisikring.....	113

U

USB-kontakt	
Aktivering.....	135
Betjening.....	135
Generell informasjon.....	134
Informasjon.....	134
Koble til USB-enheten.....	134
Ta ut USB-enheten.....	135
USB-meny.....	135
USB-meny.....	135

V

Valg av bølgeområde.....	122
Volum	
Automatisk volumregulering....	121
Fartskompensert volum.....	121
Lyddempingsfunksjon.....	117
Maksimalt oppstartvolum.....	121
Ringetonevolum.....	121
Stille inn volumet.....	117

TA-volum.....	121
Volumbegrensing ved høye	
temperaturer.....	117
Voluminnstillinger.....	121

FlexDock

FlexDock	152
Stikkordregister	154

FlexDock

Generell informasjon	152
Bruk	152

Generell informasjon

FlexDock består av en innebygd sokkelplate og forskjellige typer holdere som kan festes til sokkelplaten. Sett en iPhone® eller annen smarttelefon i holderen for å betjene den via infotainmentsystemet, ratt-hendlene eller berøringsskjermen.

Du finner detaljert informasjon om bruken av holderen i bruksanvisningen som følger med hver enkelt holder.

⚠ Advarsel

Enheter som er festet til FlexDock må brukes på en slik måte at føreren ikke distraheres og slik at sikkerheten opprettholdes hele tiden under kjøring.

Du må alltid følge gjeldende lover og forskrifter i det landet du befinner deg i. Disse lovene kan avvike fra informasjonen i denne instruksjonsboken. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener enhetene mens bilen står i ro.

Les dette

Du må ikke bruke en annen lydkilde via USB-kontakten samtidig, på grunn av overlaging av begge lydildene.

Merk

For å unngå tyveri skal du ikke la mobiltelefonen ligge i FlexDock når du forlater bilen.

Bruk

Feste holderen til sokkelplaten



1. Ta av dekselet på sokkelplaten.
2. Trykk holderen i sokkelplaten, og fell den ned.

Koble smarttelefonen til infotainmentsystemet

Universal smarttelefon

Koble smarttelefonen til holderen ved bruk av tilkoblingskabelen.

iPhone

En iPhone kobles automatisk til når den settes i holderen.

Avhengig av statusen til programvaren og maskinvaren kan det forekomme begrensninger i en iPhones funksjonalitet.

Bruke smarttelefonen

Når smarttelefonen er tilkoblet via FlexDock, har den samme funksjonalitet som ved tilkobling via USB-kontakten. Du finner detaljert informasjon i denne instruksjonsboken.

En Bluetooth-tilkobling må opprettes for at telefonfunksjonene eller Bluetooth®-musikkfunksjonen skal kunne brukes. Du finner detaljert informa-

sjon i denne instruksjonsboken og brukerveiledningene for smarttelefonen.

Fjerne holderen fra sokkelplaten

1. Trykk på låseknappen, og ta ut holderen.



2. Fest dekselet på sokkelplaten.

Stikkordregister

B	
Bruk.....	152
C	
Cradle.....	152
F	
FlexDock.....	152
G	
Generell informasjon.....	152
S	
Sokkelplate.....	152

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informasjonen i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Adam Opel AG forbeholder seg retten til endringer ved bilens tekniske spesifikasjoner, egenskaper og utforming i forhold til informasjonen i denne publikasjonen samt endringer i selve publikasjonen.

Utgave: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfritt bleket papir.

ID-OASJILSE1608-no

