

# GRANDLAND X

Brukerhåndbok for infotainmentsystem





---

# Innhold

Navi 5.0 IntelliLink .....	5
R 4.0 IntelliLink .....	55
R 4.0 .....	97



---

# Navi 5.0 IntelliLink

Innledning .....	6
Grunnleggende betjening .....	14
Radio .....	22
CD-spiller .....	26
Eksterne enheter .....	27
Navigering .....	31
Talegjenkjenning .....	42
Telefon .....	45
Stikkordregister .....	52

## Innledning

Generell informasjon .....	6
Oversikt over betjeningsselementer .....	8
Bruk .....	10

### Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Med FM-, AM- eller DAB-radiofunksjonene kan du registrere opptil 15 stasjoner.

CD-spilleren gir deg underholdning med lyd-CD-er og MP3/WMA-CD-er.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

Navigasjonssystemet med dynamisk ruteplanlegging leder deg trygt til målet, og kan etter ønske styre utenom køer eller andre trafikkhindringer.

Infotainmentsystemet har i tillegg en telefonportal som gjør det trygt og enkelt å bruke mobiltelefon under kjøring.

Med telefonprojeksjon kan du bruke bestemte applikasjoner på smarttelefonen med Infotainment.

Infotainmentsystemet kan også betjenes med kontrollene på rattet eller via talegjenkjenningssystemet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

### Les dette

Navi 5.0 IntelliLink-systemet inneholder tredjeparts programvare. Se <http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/> for tilhørende merknader, lisenser og eventuell annen informasjon om disse programvarene.

## Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Kjør sikkert til enhver tid. Bruk bare infotainmentsystemet hvis trafikforholdene tillater sikker bruk.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan det være riktig å stoppe bilen før infotainmentsystemet betjenes (f.eks. for å legge inn adresser).

### ⚠ Advarsel

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Følg alltid gjeldende trafikkregler.

### ⚠ Advarsel

I enkelte områder er enveiskjørte gater og andre gater og steder (for eksempel gågater) som det ikke er tillatt å kjøre inn i, ikke

markert på kartet. På slike steder kan infotainmentsystemet utløse en advarsel som må kvitteres. Du må da være spesielt oppmerksom på enveiskjørte gater, veier og steder der du ikke har lov til å kjøre inn.

## Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirksomhet



## Oversikt over betjeningselementer

### Midtskjerm med betjeningselementer






- 1 Skjerm/berøringsskjerm med startmeny (startmenyen vises bare etter berøring av skjermen med tre fingre) ..... 14
- 2 **AUDIO**  
 Åpne lydmeny:  
 Radio ..... 22  
 CD-spiller ..... 26  
 Eksterne enheter (USB, Bluetooth) ..... 27
- 3 **NAV**  
 Vise navigasjonskartet ..... 32
- 4   
 Åpne telefonmenyen ..... 48
- 5  ..... 10  
 Hvis avslått: Slå strømmen på/av  
 Hvis slått på: lyd av  
 Drei: justere volumet
- 6 **SET**  
 Åpne menyen Innstillinger .... 14

- 7   
 Åpne appmenyen ..... 30
- 8   
 Åpne bilens innstillingsmeny. Se instruksjonsboken

## Betjeningselementer på rattet

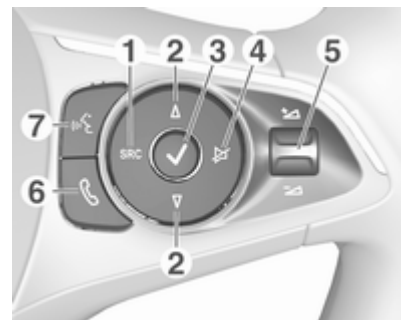

- 1 **SRC (kilde)**  
 Velg lydkilde, bekreft valget med ✓ ..... 10  
 Langt trykk: lyd av
- 2 **Δ / ▽**  
 Velg neste/forrige forhåndsinnstilte radiostasjon når radioen er aktiv ..... 22  
 eller velg neste/forrige spor/bilde når en ekstern enhet er aktiv ..... 27

eller velg neste/forrige oppføring i stasjonslisten, medielisten eller anrops-/kontaktlisten når betjeningselementene på rattet tas i bruk

Bekreft valget med ✓

3 ✓

Bekreft elementet som er valgt

eller åpne stasjonslisten, medielisten

4 ✕

Aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen ..... 10

5 

Drei oppover/nedover: øke/reducere volumet

6 

Kort trykk: ta imot innkommende samtale.  
Langt trykk: avvis innkommende samtale, legg på ..... 48

eller åpne anrops-/kontaktlisten ..... 48

Hvis aktiv telefonsamtale: åpne samtale i forløpsmenyen

7 

Kort trykk: aktivere innebygget talegjenkjenning. Langt trykk: aktivere talegjenkjenning i Apple CarPlay™ eller Android™ Auto hvis telefonen er tilkoblet via USB-kontakt ..... 43

## Bruk


### Betjeningselementer

Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berørings-skjerm og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale styreenheten på betjeningspanel ⇨ 8
- berørings-skjermen ⇨ 14
- betjeningselementer for lydanellegget på rattet ⇨ 8
- talegjenkjenningen ⇨ 42


### Slå infotainmentsystemet på/av

Trykk på . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainment-kilden aktiv.


#### Les dette

Noen av funksjonene til infotainmentsystemet er bare tilgjengelige når tenningen er slått på eller motoren er i gang.

### Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke på  mens tenningen er slått av, vil det slås av igjen automatisk når ECO-modus aktiveres igjen.

### Stille inn volumet


Drei . Den aktuelle innstillingen vises i displayet.


Når infotainmentsystemet slås på, stilles det sist valgte volumet inn.

### Fartskompensert volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert  $\curvearrowright$  18, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

### Mute-funksjon

Trykk på  for å slå av lyden på Infotainment.

For å slå av lyddempingen: trykk på  igjen. Det sist valgte volumet er stilt inn igjen.

## Betjening

### Lydmedier

Trykk på **AUDIO** for å vise hovedmenyen til den sist valgte lydmodusen.




### Endre mediekilden

Velg **SOURCES** for å vise menyen for valgt av mediekilde.

### Les dette

Detaljert beskrivelse av menybetjening via berøringsskjermen  $\curvearrowright$  14.

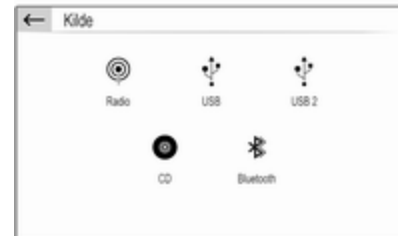

Velg ønsket mediekilde.

Detaljert beskrivelse av:

- Radiofunksjoner  $\curvearrowright$  22
- CD-spiller  $\curvearrowright$  26
- Eksterne enheter (USB, Bluetooth)  $\curvearrowright$  28

### Navigasjon

Trykk på **NAV** for å se området rundt den aktuelle posisjonen på navigasjonskartet.



For en detaljert beskrivelse av navigasjonssystemets grunnleggende funksjoner ↪ 32.

### Navigasjonsmeny

Velg **MENU** for å vise navigasjonsmenyen.




Navigasjonsmenyen fungerer som det sentrale inngangspunkt for:

- Adressesøk og -inntasting ↪ 35
- Bestemme detaljene i turer med flere veipunkter ↪ 35
- Bestemme veivisningskriterier ↪ 39
- Avbryte og gjenoppta veivisning ↪ 39

### Telefon

Før telefonportalen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom Infotainment og mobiltelefonen.

Se ↪ 45 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon.

Hvis mobiltelefon er tilkoblet, trykker du på  for å vise hovedmenyen for telefonportalen.



Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet ↪ 48.

### Apper

Koble til smarttelefonen for å vise bestemte apper på smarttelefonen på skjermen til infotainmentsystemet.


Trykk på **☰** for å vise hovedmenyen til appmodusen.

Berør **CarPlay** eller **Android Auto**. Det vises en meny med forskjellige apper som kan velges.

Detaljert beskrivelse ⇨ 30.

### Innstillinger

Trykk på **SET** og velg så **Lydinstillinger** for å vise den aktuelle menyen.

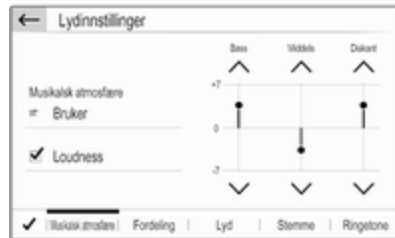

Detaljert beskrivelse ⇨ 14.

Trykk på **SET** og deretter **OPSJONER** for å vise en meny for ulike systemrelaterte innstillinger.



Detaljert beskrivelse ⇨ 14.

### Innstillinger for bilen

Velg **☰** for å åpne en meny for ulike bilrelaterte innstillinger.

Bilinnstillinger er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	14
Toneinnstillinger .....	17
Voluminnstillinger .....	18
Systeminnstilling .....	18

## Grunnleggende betjening

Infotainmentsystemets display har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

### Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepenn, blyanter eller lignende til å betjene berørings skjermen.

## Menybetjening

Velg eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ



Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

### Les dette

De fleste ikonene i en meny, for eksempel ☰ eller ♥ i det illustrerte eksempelet, fungerer som skjermknapper du kan trykke på for å utføre bestemte handlinger.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

**Les dette**

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen slik: "... velg <knappnavn>/<elementnavn>/<ikon>".

**Skjermknappene ← og ✓**


Når du betjener menyene, berører du ← i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over.

Når ingen ←-skjermknapp vises, er du på øverste nivå i den aktuelle menyen.

Når du har valgt menyelementer eller angitt innstillinger i en meny, berører du ✓ for å bekrefte innstillingene. Ellers blir alle valg eller angitte innstillinger borte.

**Snarveier til viktige menyer**

Tekstene og ikonene som vises i den øverste linjen på for eksempel navigasjonssystemets hovedmeny, fungerer som snarveier til noen viktige menyer. Du kan for eksempel berøre stasjonsnavnet for å åpne stasjonslistemenyen.

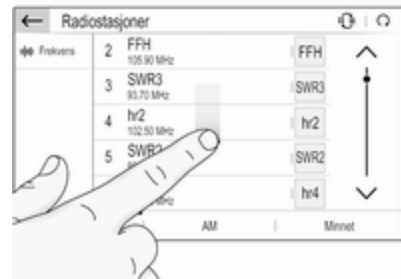**Bla gjennom en liste**

Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter:

- Beveg fingeren opp- eller nedover på skjermen.


**Les dette**

Det må tilføres konstant trykk og fingeren må beveges med konstant hastighet.

- Berør ^ eller v øverst eller nederst i rullefeltet.

- Berør hvor som helst på rullefeltets hjelpelinje.
- Flytt glideren på rullefeltet oppover og nedover med fingeren.

### Oppdatere en liste

Berør  (se bildet ovenfor) for å oppdatere for eksempel stasjonslister, kontaktlister eller destinasjonslister manuelt.

### Inntastingsfelt og tastaturer



Inntastingsfelt angis med .

Berør inntastingsfeltet for å aktivere et tastatur, slik at du kan angi tekst eller tall.

Forskjellige tastaturer blir vist avhengig av programmet eller funksjonen som for øyeblikket er aktivert.

### Tastaturer for inntasting av tekst




Tastaturer for inntasting av tekst kan bestå av flere inntastingsfelt. Hvis du vil aktivere et felt slik at du kan taste inn tekst, berører du feltet.


Berør den aktuelle skjermtasten for å legge inn et tegn. Tegnet legges til når du slipper opp.


Berør og hold en tegntast for å vise relaterte bokstaver i en hurtigmeny. Slipp og velg deretter den ønskede bokstaven.

Berør **0..#** for å skifte til symboltastaturet.

Hvis du vil skifte tilbake til bokstavtastaturet eller skifte mellom store og små bokstaver, berører du **Aa**.


Hvis du vil at bokstavtastaturet skal skifte mellom vanlig rekkefølge eller alfabetisk rekkefølge, berører du .

Hvis du vil slette det tegnet eller symbolet som ble tastet inn sist, berører du .

Slik sletter du et tegn eller symbol når som helst under inntastingen: Bruk fingeren og berør ønsket plassering for den blinkende markøren. Berør deretter .



## Tastaturer for inntasting av tall

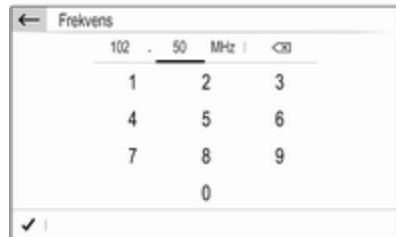


Tastaturer for inntasting av tall kan bestå av flere inntastingsfelt. I det illustrerte eksempelet må du først berøre inntastingsfeltet bak desimalpunktet før du kan angi desimaltallene.

### Les dette

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for å berøre et inntastingsfelt og taste inn tekst eller tall via et tastatur slik: "... velg <feltnavn> og angi ...".

## Justere en innstilling

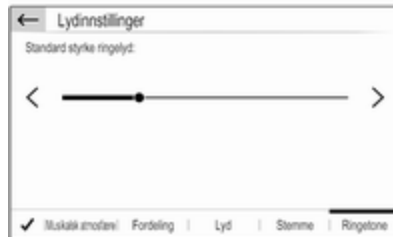

Hvis du skal justere en innstilling som i det illustrerte eksempelet, kan det gjøres på følgende måter:


- Berør < eller >.
- Berør hvor som helst på linjen.
- Bruk fingeren til å flytte glideren.

### Les dette

I de følgende kapitlene beskrives betjeningstrinnene for å endre en innstilling via berøringsskjermen slik: "... juster <innstillingsnavn>".

## Toneinnstillinger

Trykk på **SET**, velg **Lyddinnstillinger** og velg deretter **Musikalsk atmosfære**-fanen.

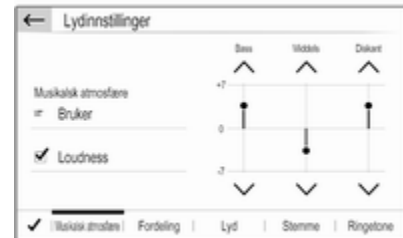

Det finnes flere forhåndsdefinerte innstillinger for å optimere lydbildet til en bestemt musikkstil (for eksempel **Pop-Rock** eller **Klassisk**).

Velg **Bruker** for å justere lydbildet individuelt. Endre innstillingene etter behov, og bekreft deretter innstillingene.


### Les dette

Hvis du endrer en forhåndsdefinert innstilling, for eksempel **Pop-Rock**, blir denne endringen lagt til i **Bruker**-innstillingen.

Hvis du aktiverer **Loudness**-funksjonen, kan det gjøre at lydbildet ved lavt volum optimeres.

### Balanse og fader

Velg fanen **Fordeling**.

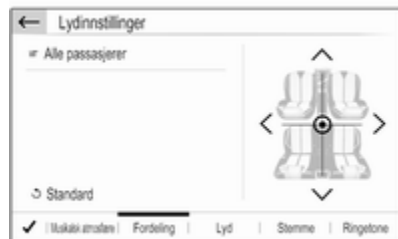

Det finnes flere forhåndsdefinerte innstillinger for å justere lydfordelingen inne i bilen (for eksempel **Alle passasjerer** eller **Alene foran**).

Hvis du vil endre den gjeldende innstillingen, for eksempel **Alle passasjerer**, velger du innstillingen og deretter den nye innstillingen fra listen.

Du kan justere de forhåndsdefinerte innstillingene individuelt.

Hvis du vil bestemme hvor i kupéen lyden skal være høyest, flytter du markøren i illustrasjonen på høyre side av skjermen til ønsket punkt.

Velg **Standard** for å gjenopprette standard fabrikkinnstillinger.

### Voluminnstillinger

Trykk på **SET**, velg **Lydinnstillinger** og velg deretter **Lyd**-fanen.

### Hørbar berøringstilbakemelding

Hvis den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement berøres.

Aktiver **Taktile lyder**, og juster deretter innstillingen for berøringslydvolumet.

### Fartskompensert volum

Aktivere eller deaktivere **Hastighetsavhengig lydstryke**.

Hvis funksjonen er aktivert, blir volumet til infotainmentsystemet tilpasset automatisk for å kompensere for støy fra vei og vind mens du kjører.

### Talemelding

Velg fanen **Stemme**.

Juster volumet for alle talemeldinger fra systemet, for eksempel trafikkmeldinger, navigasjonsmeldinger osv.

### Ringtone

Velg fanen **Ringtone**.

Juster ringetonevolumet for innkommende anrop.

### Systeminnstilling

Trykk på **SET** og velg så **OPSJONER**.



## Systemkonfigurasjon

Velg **Systemadmin.** for å utføre noen grunnleggende systemkonfigurasjoner, for eksempel:

- Juster visningen av enheter for temperatur eller drivstofforbruk.
- Nullstill systemkonfigurasjonen og gjenopprett fabrikkinnstillinger.
- Oppdater den installerte programvareversjonen.

## Endre skjerspråk

Hvis du vil justere språket i menytekstene, velger du **Språk** og deretter ønsket språk.

### Les dette

Hvis den innebygde talegjenkjenningen støtter det valgte skjerspråket, endres språket til talegjenkjenningen automatisk deretter, hvis den derimot ikke støtter språket, vil den innebygde talegjenkjenningen ikke være tilgjengelig.

## Justering av tid og dato

Velg **Innstilling klokkeslett-dato.**



## Endre formatene for klokkeslett og dato

Du endrer klokkeslett- og datoformat ved å velge de aktuelle fanene og deretter velge ønskede formater.

### Stille inn klokkeslett og dato

Systemet justerer automatisk visningen av klokkeslett og dato som standard.

Slik justerer du visningen av klokkeslett og dato manuelt:

Velg fanen **Kl.slett.**

Sett **Synkronisering med GPS (UTC):** til **OFF**, og velg deretter **Kl.slett**-feltet for å kunne stille inn ønsket klokkeslett.

Velg **Dato**-fanen, og velg deretter **Dato**-feltet for å kunne stille inn ønsket dato.

## Justere skjermen

Velg **Skjermkonfig..**

## Rulletekstfunksjon

Velg fanen **Utvikling.**

Hvis du vil automatisk bla gjennom lange tekster på skjermen, må **Gjennomgang av automatisk tekst** aktiveres.

Hvis **Gjennomgang av automatisk tekst** deaktiveres, blir lange tekster avkortet.

### Justere lysstyrke

Velg **Lysstyrke** og still inn skjermens lysstyrke til ønsket nivå.

### Lagre personlige innstillinger

Velg **Parametring av profiler**.



Du kan lagre en mengde innstillinger i en personlig profil. Du kan for eksempel lagre alle nåværende lydvideinnstillinger, alle forhåndsinnstillinger for radio, én telefonbok, kartinnstillingene og de foretrukne adressene dine.

Hvis du låner bort bilen til andre, har du muligheten til å gjenopprette de personlige innstillingene fra profilen din når som helst.

Maksimalt tre personlige profiler kan lagres.

I tillegg er en **Felles profil** tilgjengelig. Alle innstillinger som gjøres til enhver tid, lagres i denne profilen. Hvis en personlig profil ikke er aktivert, er det **Felles profil** som er aktiv.


### Lagre den personlige profilen

Når du har angitt alle personlige innstillinger:

Velg én av personlig profil-fanene.

Velg inntastingsfeltet , og gi den personlige profilen et navn.

Slik legger du til et bilde for profilen:

Lagre ønsket bilde på en USB-enhet som du kobler til USB-kontakten  27. Berør bilderammen, og velg deretter bildet.

Bekreft valget for å laste ned bildet til systemet.

Til slutt bekrefter du dataene som er angitt, slik at de lagres i den personlige profilen.

### Aktivere den personlige profilen

Trykk på **SET**, og velg deretter fanen med navnet til den personlige profilen.

### Aktivere Felles profil

Hvis en personlig profil er aktiv:

Trykk på **SET** og velg så **Deaktivere profil**.

### Nullstille en personlig profil

Du kan når som helst nullstille en personlig profil og gjenopprette profilers standard fabrikkinnstillinger.

Velg den aktuelle profilen, og velg deretter **Reinitial. profil**.

**Nullstille Felles profil**

Du kan når som helst nullstille **Felles profil** og gjenopprette profilens standard fabrikkinnstillinger.

Velg **Felles profil**, og deretter **Reinitialiser felles profil**.

# Radio

Bruk .....	22
Radiodatasystem (RDS) .....	24
Digital lydkringkasting .....	24

## Bruk

### Aktivere radioen

Trykk på **AUDIO**. Den sist valgte hovedmenyen for lyd vises.

Hvis hovedmenyen for radio ikke er aktiv, velger du **SOURCES** og deretter **Radio**.



Stasjonen som ble sist spilt, mottas.

### Velge bølgebånd

Velg **Bånd** flere ganger for å veksle mellom forskjellige bølgelengder.

## Søke stasjoner

### Automatisk stasjonssøk

Trykk kort på < eller > for å spille av forrige eller neste stasjon som kan mottas.

### Manuelt stasjonssøk

Trykk på < eller > og hold knappen inne. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd.

Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.

### Stasjonssøk

Hvis du kjenner den nøyaktige frekvensen til en radiostasjon, kan du angi denne manuelt.

Velg **OPSJONER**, velg **Radiostasjoner** og velg deretter ønsket bølgebånd.

Velg **Frekvens**, angi frekvensen og bekreft det du har angitt.

Hvis frekvensen har en stasjon som kan mottas, blir den aktuelle stasjonen spilt av.

## Stasjonslister

Stasjonslisten viser alle de tilgjengelige radiostasjonene i det aktuelle mottaksområdet.


Hvis du vil vise stasjonslisten for det aktive bølgebandet, kan du velge **Liste**.

Velg ønsket stasjon.

## Oppdatere stasjonslister

Hvis stasjonene som er lagret i listen for det bestemte bølgebandet ikke lenger kommer inn, må AM- og DAB-stasjonslistene oppdateres. Listen med FM-stasjoner oppdateres automatisk.

Velg **OPSJONER**, velg **Radiostasjoner** og velg deretter ønsket bølgeband.

Velg  for å starte oppdatering av det valgte bølgebandet.

## Lagre favorittstasjoner

I **Minnet**-listen kan du lagre opptil 15 radiostasjoner fra alle bølgeband som favoritter.

Velg **Minnet** for å vise forvalgsknappene.



## Lagre den aktive stasjonen



Berør og hold den ønskede knappen i noen sekunder. Den aktuelle frekvensen eller stasjonsnavnet vises på knappen.

Hvis en forvalgsknapp allerede har en lagret stasjon, blir stasjonen overskrevet av den nye.

## Lagre en stasjon fra en stasjonsliste

Velg **OPSJONER**, velg **Radiostasjoner** og velg deretter ønsket bølgeband.



Trykk kort på knappen ved siden av ønsket stasjon. Du kan også velge  for å skifte til visning med fliser. Trykk deretter kort på  på flisen til ønsket stasjon.

Velg **Lagre**, og berør og hold i noen sekunder på den listen du ønsker å lagre stasjonen i.

Hvis en stasjon allerede er lagret i en liste, blir stasjonen overskrevet av den nye.

## Hente frem stasjoner

Velg **Minnet** i radiohovedmenyen, og berør kort forvalgsknappen til ønsket stasjon.

## Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

### Fordeler ved RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser infotainmentsystemet radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

### RDS-konfigurasjon

Velg **OPSJONER** i radiohovedmenyen, og velg deretter **Radioinnstillinger** for å åpne menyen for RDS-konfigurasjon.

### Aktivere RDS

Velg **Generelt**, og aktiver deretter **Oppfølging av stasjon**.

Hvis **alternativ frekvens** er aktivert, vises **RDS** i den nederste linjen i radiohovedmenyen.

### Radiotekst

Hvis RDS er aktivert, vises informasjon om det aktive radioprogrammet eller musikksporet som spilles av, under navnet på programmet.

For å vise eller skjule informasjon, slå **Visning av radiotekst** på eller av.

### Trafikkmeldinger

Trafikknnyheter kringkastes av mange RDS-stasjoner. Hvis trafikkmeldingsfunksjonen er aktivert, avbrytes avspilling av radio eller medier så lenge trafikkmeldingen varer.

Velg **Meldinger**, og aktiver eller deaktivert **Trafikkmelding**.

Hvis **Trafikkmelding** er aktivert, vises **TA** i den nederste linjen i radiohovedmenyen.

## Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

### Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.

Hvis DAB-signalet blir for svakt til å bli fanget opp av mottakeren, avbrytes mottaket fullstendig. Dette kan unngås ved at du



aktiverer DAB-FM automatisk sporing. Se nedenfor.

- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis **Trafikkmelding** ⇨ 24 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt fra den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver **Trafikkmelding** hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av FM-trafikkmeldinger.

## DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

I radioens hovedmeny velger du **OPSJONER, Radioinnstillinger** og deretter **Meldinger**.

Aktiver meldingskategoriene du ønsker, for eksempel **Nyheter** eller **Værmelding**. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig.

## DAB-FM automatisk sporing

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Aktivere eller deaktivere **Oppfølging FM / DAB**:

# CD-spiller

Generell informasjon ..... 26

Bruk ..... 26

## Generell informasjon

I hanskerommet er det en CD-spiller for avspilling av lyd-CD-er og MP3-CD-er.

### Merk

DVD-plater, CD-singler med diameter på 8 cm eller CD-plater med spesiell form må aldri settes i lydanlegget.

Du må ikke sette klistremerker på CD-platene. CD-platene kan da sette seg fast i CD-spilleren og ødelegge den. Det vil bli nødvendig å skifte ut enheten.

## Bruk

### Starte CD-avspilling

Skyv en lyd- eller MP3-CD (etikettsiden opp) inn i CD-sporet inntil den trekkes inn.

CD-avspillingen starter automatisk, og hovedmenyen for CD vises.

Hvis en CD er satt inn allerede, men hovedmenyen for CD ikke vises:

Trykk på **AUDIO**, velg **SOURCES** og velg deretter **CD**.

CD-avspilling startes.

### Betjening

For en detaljert beskrivelse av avspilingsfunksjonene for musikkspor ↪ 28.

### Ta ut en CD-plate

Trykk på ▲. CD-en skyves ut av CD-åpningen.

Dersom CD-en ikke fjernes etter utskyving, trekkes den inn igjen etter noen sekunder.

## Eksterne enheter

Generell informasjon .....	27
Spille lyd .....	28
Vise bilder .....	29
Bruke smarttelefonapplikasjoner .....	30

### Generell informasjon

Du finner to USB-kontakter for tilkobling av eksterne enheter bak et deksel i midtkonsollen.

<b>Merk</b>
For å beskytte systemet må du aldri bruke en USB-hub.

#### Les dette

USB-kontaktene må alltid holdes rene og tørre.

### USB-kontakter

Hver USB-kontakt kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-enhet, et SD-kort (via USB-kontakt/adapter) eller en smarttelefon.


Infotainmentsystemet kan spille av lydfiler eller vise bildefiler som er lagret på USB-lagringsenheter.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet.

#### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter.

#### Les dette

Når to USB-kontakter er tilgjengelig: Hvis du vil bruke infotainmentsystemets funksjon for telefonprosjeksjon ↻ 30, må du koble smarttelefonen til USB-kontakten som er merket med .

#### Koble til / koble fra en enhet

Koble en av enhetene nevnt over til USB-kontakten. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning. Musikkfunksjonen starter automatisk.

#### Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.

### Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### Lydavspilling via Bluetooth

Avspillingen lar deg lytte til musikk som finnes på smarttelefonen.

For en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse ↷ 46.

Hvis lydavspillingen ikke starter automatisk, må du kanskje starte avspillingen på smarttelefonen.

Først justerer du volumet på smarttelefonen (skru opp lyden til høyt volum). Deretter justerer du infotainmentsystemets volum.

### Filformater

Lydutstyret støtter forskjellige filformater.

## Spille lyd

### Aktivere musikkfunksjonen

Koble til USB- eller Bluetooth-enheten ↷ 27.

Hvis enheten allerede er tilkoblet, men lagrede musikkfiler spilles ikke av:

Trykk på **AUDIO**, velg **SOURCES** og velg deretter den aktuelle kilden.

Avspilling av lydsporene starter automatisk.



## Avspillingsfunksjoner

### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør **II** for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til **▶**.

Berør **▶** for av gjenoppta avspillingen.

### Spille av forrige eller neste spor

Berør **<** eller **>**.

### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold **<** eller **>**. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Du kan alternativt flytte glideren som viser den gjeldende sporposisjonen, mot venstre eller høyre.

### Spille spor i tilfeldig rekkefølge

Berør knappen gjentatte ganger for å veksle mellom de tilgjengelige modusene for avspilling i tilfeldig rekkefølge.

**⌘**: Spill av sporene i den valgte listen (album, artist osv.) i tilfeldig rekkefølge.

**ALLC**: Spill av alle sporene som er lagret på den tilkoblede enheten, i tilfeldig rekkefølge.

⏮: Spill av sporene i den valgte listen (album, artist osv.) i vanlig avspillingsmodus.

### Gjenta spor

Berør knappen gjentatte ganger for å slå gjentakelsesmodus på eller av.

🔁: Gjenta sporene i den valgte listen (album, artist osv.).

⏮: Spill av sporene i den valgte listen (album, artist osv.) i vanlig avspillingsmodus.

### Bla gjennom musikkfunksjoner

(bare tilgjengelig for enheter som er tilkoblet via USB)

Du kan sortere musikkfilene ved hjelp av ulike kriterier. Det finnes to alternativer du kan bruke for å bla gjennom musikkfilene som er lagret på en tilkoblet USB-enhet.

### Bla gjennom via hovedmenyen

Hvis du vil endre den aktive USB-kilden, velger du **SOURCES** og deretter ønsket kilde. Den aktuelle hovedmenyen vises.

Velg knappen som viser det valgte kriteriet for sortering, for eksempel **Album** eller **Artist**, og velg deretter nytt ønsket kriterium for sortering. Sortering utføres.

Velg **Liste**, og velg deretter ønsket spor.

Det valgte sporet spilles av.

### Bla gjennom via enhetsmenyen

Velg **OPSJONER**, og deretter **Musikkfiler**.

Velg **Annet** hvis du vil skifte den aktive USB-kilden.

Velg ønsket kriterium for sortering, for eksempel **Album** eller **Artister**, og velg deretter ønsket spor.

Det valgte sporet spilles av.

### Vise bilder

Du kan vise bilder som er lagret på en USB-enhet.

### Aktivere bildevisningsprogrammet

Koble til USB-enheten ↪ 27.

Hvis enheten er tilkoblet allerede, men bildevisningsprogrammet ikke vises:

Trykk på **AUDIO**, velg **OPSJONER** og velg deretter **Bildestyring**.

Velg bilde.

En lysbildefremvisning med alle de lagrede bildefilene starter automatisk.



Berør skjermen for å vise menylinjen.

### Funksjonsknapper

#### Vise forrige eller neste bilde

Berør ◀ eller ▶.

### Starte eller stoppe en lysbildeframvisning

Velg ► for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning.

Berør II for å avslutte lysbildevisningen.

## Bruke smarttelefonapplikasjoner

### Telefonprosjeksjon

Telefonprosjeksjon-applikasjonene Apple CarPlay og Android Auto viser valgte apper fra din smarttelefon på Infotainment-skjermen og gjør det mulig å betjene dem direkte via Infotainment-betjeningen.

Hør med produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen din, og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet ditt.

### Klargjøring av smarttelefon

**iPhone®:** Sørg for at Siri® er aktivert på telefonen.

**Androidtelefon:** Last ned Android Auto-appen til telefonen fra Google Play™ Store.

### Tilkobling av smarttelefon

#### iPhone

Koble telefonen til USB-kontakten ⇨ 27.

Hvis telefonen allerede er tilkoblet via Bluetooth, blir den koblet fra når du setter telefonen inn i USB-kontakten og **Apple CarPlay** startes.

#### Android-telefon

Koble til telefonen via Bluetooth ⇨ 46, og koble deretter telefonen til USB-kontakten ⇨ 27.

### Starte telefonprosjeksjon

Trykk på **☰**, og berør deretter

#### **CarPlay** eller **AndroidAuto**.

Telefonprosjeksjonsskjermen som vises avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

### Gå tilbake til Infotainmentskjermen

Trykk for eksempel på **AUDIO**-knappen på betjeningspanelet.

# Navigering

Generell informasjon ..... 31  
 Bruk ..... 32  
 Angi destinasjon ..... 35  
 Veivisning ..... 39

## Generell informasjon

Navigasjonssystemet veileder deg effektivt frem til målet.

Trafikksituasjonen i øyeblikket tas hensyn til i ruteberegningen. For dette formålet mottar infotainment-systemet trafikkmeldinger i det nåværende mottaksområdet via RDS-TMC.

Navigasjonssystemet kan imidlertid ikke ta hensyn til trafikkulykker, trafikkreguleringer som er innført på kort varsel og farer eller problemer som oppstår plutselig (f.eks. veiarbeider).

**Merk**

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges. Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

## Navigasjonssystemets funksjon

Bilens posisjon og bevegelser registreres av navigasjonssystemet ved hjelp av sensorer. Kjørelengden bestemmes av bilens speedometer-signal, og svingebevegelesene i kurver av en føler. Posisjonen bestemmes av GPS-satellittene (Global Positioning System).

Ved å sammenligne følersignalene med digitale kart, er det mulig å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på ca. 10 meter.

Systemet fungerer selv ved dårlig GPS-mottak. Posisjonen blir imidlertid fastslått mindre nøyaktig.

Etter at du har lagt inn destinasjonsadresse eller spesialdestinasjon (f.eks. nærmeste bensinstasjon eller hotell), beregnes ruten med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen din.

Veivisning blir gitt med talte instruksjoner og piler på et flerfarget kart.

### Informasjon

#### TMC-trafikkinformasjonssystem og dynamisk veivisning

TMC-trafikkinformasjonssystemet mottar all aktuell trafikkinformasjon fra TMC-radiostasjoner. Denne informasjonen blir tatt med i den samlede ruteberegningen. Ruten planlegges dermed slik at man unngår trafikkhindringer i henhold til forhåndsinnstilte kriterier.

For at TMC-trafikkinformasjon skal kunne brukes, må systemet ta inn TMC-stasjoner i det aktuelle området.

#### Kartdata

Infotainmentsystemet inneholder all nødvendig kartinformasjon.

Hvis du vil oppdatere dataene i navigasjonskartet, anbefaler vi at du tar kontakt med din Opel servicepartner.

### Bruk

#### Informasjon på kartvisningen

Trykk på **NAV** for å se området rundt den aktuelle posisjonen på navigasjonskartet.

#### Veivisning ikke aktiv



- Kartet vises.
- Den aktuelle posisjonen indikeres av en pil.
- Navnet på veien du er i for øyeblikket, vises nederst til venstre på kartvisningen.

#### Veivisning aktiv



- Kartet vises.
- Den aktive ruten blir angitt med en farget linje.
- Den bevegelige bilen er merket med en pil som peker i kjøreretningen.
- Den neste svingmanøveren vises i et eget felt øverst til venstre i kartvisningen.  
Avhengig av situasjonen kan informasjon om kjørefeltveiledning eller den etterfølgende



neste svingmanøveren bli vist i tillegg.

- Ankomsttid og gjenværende kjørelengde frem til destinasjonen vises øverst til høyre på kartvisningen.

### Tilpasse kartvisningen

#### Kartvisninger

Det kan velges mellom tre forskjellige kartvisninger: **Retning nord**, **Retning bil** og **Perspektiv**.

Berør **A** gjentatte ganger for å veksle mellom disse kartvisningene.

#### Kartfarger

Avhengig av de eksterne lysforholdene kan fargesettingen på kartskjermen tilpasses (lyse farger om dagen og mørke farger om natten).

Berør **M** for å vise en meny på høyre side av skjermen.



Velg **Map colour** gjentatte ganger for å veksle mellom lyse og mørke farger.

#### POI-symboler (interessepunkter) på kartet

POI-er er steder av generell interesse, for eksempel bensinstasjoner eller parkeringsplasser.

Visning av POI-kategorier på kartet kan tilpasses individuelt.

Aktiver de ønskede POI-kategoriene. Kartvisningen endres deretter.

Alternativt kan du velge **POI på kartet** for å vise en meny med en mengde POI-kategorier og underkategorier som du kan velge mellom.

Aktiver de ønskede POI-kategoriene.

#### Trafikkhendelser

Trafikkhendelser kan vises på kartet. Informasjon om disse hendelsene kan i tillegg vises i en liste.


Velg **Konsult. kart** for å skifte til en alternativ kartvisning med nye menyvalg.




Kartvisningen skifter til **Retning nord**-modus, som kanskje viser en større del av ruten.


Berør køikonet for å vise trafikkhendelser på kartet. Berør **M** for å vise en liste med informasjon om disse trafikkhendelsene.

Slik viser du et annet kartutsnitt:

Berør  for å vise området rundt den aktuelle posisjonen.

Berør  for å vise hele ruten.

Berør  for å vise området rundt destinasjonen.

Berør  for å gå tilbake til standard navigasjonsvisning.

### Automatisk zoom



Dersom autozoom-funksjonen er aktivert (**AUTO** vises under kartvisningen), vil zoomnivået endres automatisk når du nærmer deg en svingmanøver under aktiv veivisning. På denne måten vil du alltid få en god oversikt over de aktuelle manøvrene.

Dersom autozoom-funksjonen er deaktivert, vil det valgte zoomnivået være det samme under hele veivisningen.

Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen:

Velg **MENU**, velg **Reguleringer** og velg deretter **Visning**-fanen.


Aktivere eller deaktivere **Automatisk justering av Zoom**.


### Håndtering av kart


#### Flytte kartutsnittet som vises

Plasser fingeren hvor som helst på skjermen, og flytt den i ønsket retning.


Du får da se en annen del av kartet. En ny linje med knapper vises.

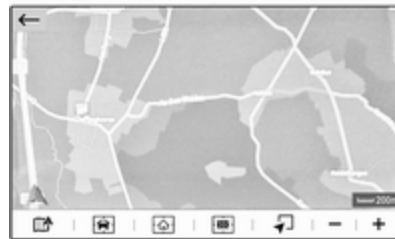

: Vis området rundt aktuell posisjon på nytt.

: Vis området rundt hjemmeadressen.

: Vis området rundt destinasjonen.

Velg  for å gå tilbake til standard navigasjonsvisning.

#### Sentrere kartutsnittet som vises

Berør ønsket posisjon på skjermen for å sentrere kartet rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet  vises på den aktuelle plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.

### Zoomer manuelt

For å zoome inn på et valgt sted på kartet plasseres to fingre på skjermen og disse beveges vekk fra hverandre.

Alternativt kan du berøre **+** under kartvisningen.


For å zoome ut og vise et større område rundt det valgte stedet plasseres to fingre på skjermen og disse beveges mot hverandre.

Alternativt kan du berøre **-** under kartvisningen.

### Vise en oversikt over ruten

Berør , velg **Konsult. kart** og berør deretter .

Kartvisningen skifter til **Retning nord** og viser en oversikt over den aktuelle ruten.

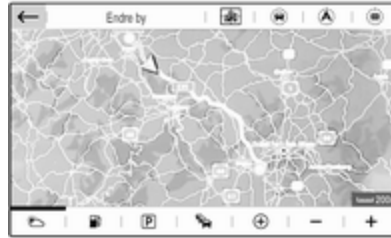

Berør **←** for å gå tilbake til standard navigasjonsvisning.

### Kjøreveivisning

Veivisningen kan støttes med talemeldinger som kommer fra systemet.


Slik aktiverer eller deaktiverer du funksjonen:

Velg **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, velg **Reguleringer** og velg deretter **Vokal**-fanen.

Aktivere eller deaktivere **Aktivere veivisningsmeldinger**.

### Navigasjonsinnstillinger

Velg **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, og velg deretter **Reguleringer** for å vise den aktuelle menyen med en rekke forskjellige navigasjonsrelaterte innstillinger.

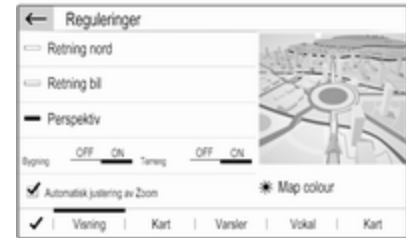

Du må gjerne utforske de ulike innstillingene. Noen er allerede beskrevet ovenfor, mens andre beskrives i de følgende avsnittene.

### Angi destinasjon

Navigasjonssystemet gir deg mulighet til å angi destinasjon for veivisning på flere måter.

Trykk på **NAV** for å vise navigasjonssystemets hovedmeny.



### Velge en adresse på kartet

Berør ønsket sted på kartet. Kartet sentreres rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet  vises på den aktuelle plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.


Velg **A** for å begynne veivisningen.



For en detaljert beskrivelse av veivisningen ↪ 39.

### Hurtigsøk etter adresse eller POI

Velg **Søke...** En liste med nylige destinasjoner og et tastatur vises i en meny.



Hvis du vil avgrense området for adresse- eller POI-søket, velger du  og deretter velger du ønsket alternativ.

Velg  for å skjule tastaturet og vise hele listen. Velg  dersom du vil vise tastaturet igjen.

Hvis du bare vil søke etter POI-er (interessepunkter), velger du **POI**-fanen.

Tast en adresse eller et søkeord. Et adressesøk utføres så snart du taster tegn, og listen over oppdagede adresser oppdateres fortløpende.

Velg ønsket punkt på listen.

Navigasjonssystemet kan reagere på forskjellige måter avhengig av den aktuelle situasjonen og valgene du tar:

- Hvis det valgte listeelementet er en gyldig adresse for en destinasjon og veivisning ikke er aktivert for øyeblikket:

Bli navigasjonssystemets hovedmeny vist igjen og veivisningen starter.

For en detaljert beskrivelse av veivisningen ↪ 39.

- Hvis det valgte listeelementet er en gyldig adresse for en destinasjon, men veivisning er allerede aktivert:

En melding vises, og du må først avgjøre om den gamle destinasjonen skal skiftes ut, eller om du vil legge til den valgte adressen som en mellomdestinasjon i en tur med veipunkter. Se nedenfor

for en detaljert beskrivelse av tur med veipunkter.

Velg ønsket alternativ.

- Hvis navigasjonssystemet trenger mer informasjon for å beregne ruten:

Tast et søkeord til for å avgrense søket.

### Angi detaljert adresse

Velg **MENU**, og velg deretter **Legge inn adresse** for å vise et tastatur som du bruker til å angi en adresse.



Et adressesøk utføres så snart du taster tegn. Hvert tegn du legger til, tas med i søkeprosessen for å finne samsvar, og det vises en liste med adresser som samsvarer med søket.


Velg ønsket adresse, eller tast nye tegn for å starte et nytt søk.

Fortsett å angi en adresse inntil du finner hele adressen du er på jakt etter.

Bekreft det du har tastet inn, for å starte veivisningen til den aktuelle adressen.

For en detaljert beskrivelse av veivisningen ↪ 39.

### Lagre favorittadresser

Hvis du vil lagre angitt adresse, velger du .



Du kan lagre adressen som for eksempel **Hjem** eller **Arbeid**.

Velg ønsket alternativ, bekreft valget ditt og tast deretter et adressenavn.

Nå kan du enkelt velge den lagrede adressen som en destinasjonsadresse via destinasjonslisten **Favoritter** eller **Kontakter**. Se nedenfor.

### Destinasjonslister

Velg **MENU**, og deretter **Mine reisemål**.



Velg **Nylige** for å vise en liste over alle destinasjoner som er angitt nylig.

Velg **Favoritter** for å vise alle destinasjonsadresser som tidligere er lagret som hjem, arbeid eller foretrukket adresse.

Velg **Kontakter** for å vise en liste over kontaktnavn og alle aktuelle adresser som tidligere er lagret som personlige kontakter.

Velg en listeoppføring for å starte veivisning til den aktuelle adressen.

For en detaljert beskrivelse av veivisningen ↪ 39.

## Steder av interesse

En spesialdestinasjon (POI) er et spesifikt sted som kan være av generell interesse. F.eks. en bensinstasjon, parkeringsplass eller restaurant. Dataene som er lagret i navigasjonssystemet, inneholder et stort antall forhåndsdefinerte spesialdestinasjoner som blir vist på kartet (hvis aktivert ↪ 32).

### Velge en POI på kartet

Berør ønsket POI-ikon på kartet. Kartet sentreres rundt denne posisjonen.

Berør ikonet igjen.

Det røde symbolet 📍 vises på den aktuelle plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.

Velg ▲ for å begynne veivisningen.

For en detaljert beskrivelse av veivisningen ↪ 39.

### Vise en liste over POI-er rundt en posisjon

Berør ønsket sted på kartet. Kartet sentreres rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet 📍 vises på den aktuelle plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.

Berør og hold 📍.

En liste over POI-er rundt en posisjon vises.

Velg ønsket POI for å starte veivisningen.

For en detaljert beskrivelse av veivisningen ↪ 39.

### Søke etter POI-er via kategorier

Velg **MENU**, og deretter **Steder av interesse**.



Velg en POI-hovedmeny, for eksempel **Reise**, og velg deretter en underkategori, for eksempel **Lufthavn**. En ny meny vises.

Velg et søkeområde, for eksempel **Rundt bilen**, for å avgrense søket.

Når POI-søket er utført, velger du ønsket POI.

Velg **Adresse** for å søke etter POI-er i et annet område.

Velg **Søke** for å søke etter POI-er via nøkkelord (se nedenfor).

### Søke via nøkkelord

Velg **MENU**, velg **Søke**, tast et nøkkelord, for eksempel "Stasjon", angi eller velg en by og bekreft det du har angitt.

Når POI-søket er utført, velger du ønsket POI.

### Turer med veipunkter

Et veipunkt er en mellomdestinasjon som tas med i beregningen av ruten frem til sluttdestinasjonen. For å opprette en veipunktreise kan du legge til ett eller flere veipunkt.

Angi eller velg sluttdestinasjon for veipunktreisen, og start veivisningen.

Velg **MENU** og velg deretter **Kjørerute/Etapper** under en aktiv veivisning.



Velg **Tilføy etappe**, og velg deretter et alternativ for å angi en adresse, for eksempel **Finne POI**.

Angi eller velg en ny adresse. Adressen legges inn i listen over veipunkter.

Hvis det ønskes, kan flere veipunkter registreres som beskrevet ovenfor.

Slik endrer du veipunktene rekkefølge:

Berør **↑**, og berør deretter pilene for å flytte listeoppføringene opp eller ned.

Velg **Utregne** for å beregne ruten på nytt i henhold til den nye rekkefølgen.

Velg **Avslutte** for å gå tilbake til navigasjonssystemets hovedmeny.

Velg **Kjørerute**-fanen for å vise en detaljert rute over turen med veipunkter.



### Veivisning

Navigasjonssystemet gir veivisning gjennom visuelle instruksjoner og talemeldinger (taleveiledning).

## Visuelle instruksjoner

Visuelle instruksjoner blir vist på skjermen.



### Les dette

Når veivisningen er aktiv og navigasjonsprogrammet ikke vises på skjermen, vises svingmanøvre på instrumentgruppeskjermen.

## Kjøreveivisning

Talemeldinger forteller hvilken retning du skal ta når du nærmer deg et kryss der du skal ta av.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere talemeldingsfunksjonen, velger du **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, deretter velger du

**Reguleringer**, **Vokal**-fanen og aktiverer eller deaktiverer **Aktivere veivisningsmeldinger**.

Når talemeldinger er aktivert, kan du også bestemme om gatenavn skal uttales eller ikke.

Berør retningspilen på venstre side av skjermen for å spille av den siste instruksjonen du fikk av taleveivisningen.

## Innstillinger for veivisning

Velg **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, og velg deretter **Veivisn.kriterier** for å vise den aktuelle menyen.



Når menyen åpnes, beregner navigasjonssystemet flere ruter automatisk, for eksempel den raskeste ruten eller den mest miljøvennlige ruten.

Velg **Vise på kartet** for å vise de ulike rutene på et kart.

Hvis du vil for eksempel unngå motorveiene langs ruten, setter du det aktuelle valget til **OFF**.

### Ta hensyn til trafikken

Det tas hensyn til trafikkhendelser når systemet bestemmer en kjørerute til et reisemål.

Under aktiv veivisning kan ruten endres i henhold til innkommende trafikkmeldinger.

Det finnes tre alternativer for **Ta hensyn til trafikken**:

Hvis du ønsker at systemet automatisk skal endre kjøreruten i henhold til nye trafikkmeldinger, velger du **Automatisk**.

Hvis du ønsker å bli spurt når en rute skal endres, velger du **Manuelt**.

Hvis du ikke ønsker at kjøreruter skal endres, velger du **Ingen**.



## Starte, avbryte og gjenoppta veivisning

Angi eller velg en destinasjonsadresse for å starte veivisningen ➔ 35. Avhengig av situasjonen kan veivisningen starte automatisk eller du må kanskje følge noen instruksjoner på skjermen.

Hvis du vil avbryte veivisningen, velger du **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, og deretter velger du **Stans veivisning**.

Hvis du vil gjenoppta en veivisningen som ble avbrutt, velger du **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, og deretter velger du **Gjenoppta veivisning**.

## Liste over avkjøringer

Den neste svingmanøveren vises på venstre side av skjermen.

Hvis du vil vise en liste over alle kommende avkjøringer på den aktive ruten, velger du **MENU** i navigasjonssystemets hovedmeny, og deretter velger du **Kjørerute/Etapper** og **Kjørerute**-fanen.



Berør retningspilen ved siden av ønsket listeoppføring for å vise en svingmanøver på kartet. Kartet hopper til det aktuelle stedet på kartet.



Hvis du vil vise forrige eller neste svingmanøver på kartet, berører du < eller >.

Berør ⚡ for å unngå veistrekningen som vises på kartet.

Hvis du vil, kan du velge flere veistrekninger som skal unngås.

Bekreft valget/valgene.

# Talegjenkjenning

Generell informasjon ..... 42

Bruk ..... 43

## Generell informasjon

### Innebygd talegjenkjenning

Innebygd talegjenkjenning gjør at du kan styre forskjellige funksjoner i infotainmentsystemet ved hjelp talemeldinger. Den finner kommandoer og nummer-rekkefølger uavhengig av hvem som snakker. Kommandoene og de numeriske rekkene kan uttales uten å ta pause mellom ordene.

Ved feilbetjening eller feilkommandoer vil talegjenkjenningen gi deg tilbakemelding i form av visuelle og/eller hørbare meldinger og be deg om å oppgi ønsket kommando på nytt. Talegjenkjenningen bekrefter viktige kommandoer og stiller spørsmål ved behov.

Kommandoene for å utføre en handling kan generelt sett gis på flere forskjellige måter.

#### Les dette

Talegjenkjenningen starter ikke før den er aktivert, for å sikre at samtaler som foregår inne i bilen ikke fører til uønsket aktivering av systemfunksjonene.

## Informasjon

### Språkstøtte

- Talegjenkjenningssystemet tilbyr ikke alle språkene som er tilgjengelig på Infotainmentdisplayet.
- Talegjenkjenning er kun tilgjengelig for støttede visningsspråk. I slike tilfeller må du velge et annet språk til displayet hvis du vil styre Infotainment med tale. For å endre skjermespråk ⇨ 18.

### Adresseangivelse for destinasjoner i andre land

Hvis du vil angi adressen til et reise-mål i et annet land med talebeskjed, må du endre språket i Infotainmentdisplayet til språket i det fremmede landet.

Eksempel: Hvis valgt visningsspråk er engelsk og du vil legge inn navnet på en by i Frankrike, må du endre visningsspråket til fransk.

Om å endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ⇨ 18.

### Rekkefølge for angivelse av reisemål-adresser

Rekkefølgen for hvordan en adresse skal angis ved talegjenkjenning, avhenger av landet hvor reisemålet befinner seg.

Hvis talegjenkjenningssystemet avviser adressen du angir, gjentar du kommandoen med en annen rekkefølge på de ulike delene av adressen.

### Voice pass-thru-program

Voice pass-thru-programmet i infotainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på smart-telefon.

Voice pass-thru er tilgjengelig via telefonprosjeksjonsprogrammene Apple CarPlay og Android Auto ⇨ 30.

## Bruk


### Innebygd talegjenkjenning

#### Aktivere talegjenkjenningen

##### Les dette

Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig under en telefonsamtale.

#### Aktiveres med tasten på rattet



Trykk på  på rattet.

Lyden på lydanlegget kobles ut, du blir bedt om å si en kommando, og skjermen viser hjelpemenyer med de viktigste tilgjengelige kommandoene.


Når talegjenkjenningen er klar for å ta imot en beskjed, høres et pip.

Du kan nå gi en talebeskjed for å åpne en funksjon (f. eks. spille en forhåndsinnstilt radiostasjon).

#### Justere volumet for talemeldinger

Trykk lydknappen på rattet oppover (øke volumet)  eller nedover (redusere volumet) .


#### Avbryte en talemelding

Erfarne brukere kan avbryte en talemelding ved å trykke kort på  på rattet.

Du kan også si "Sett dialogmodus til ekspert".

Straks høres et pip, og du kan angi en kommando uten å vente.

#### Avbryte en dialogsekvens


Hvis du vil avslutte en dialogsekvens, og hvis du vil deaktivere talegjenkjenning, trykker du på  på rattet.

Hvis du ikke gir noen kommando i løpet av en gitt tid, eller hvis du gir kommandoer som ikke gjenkjennes av systemet, blir dialogsekvensen automatisk avbrutt.

#### Drift via talekommandoer


Følg instruksjonene i talemeldingen og i meldingen som vises på skjermen.

Før best resultater:




- Lytt til talemeldingen og vent på pipet før du sier en kommando eller svarer.
- Si «Hjelp» eller les eksempelkommandoene på skjermen.
- Talemeldingen kan avbrytes ved å trykke på  igjen.
- Vent til du hører pipelyden, og si deretter kommandoen på en naturlig måte (ikke for hurtig eller for sakte).

## Voice pass-thru-program


### Aktivere talegjenkjenningen

Trykk og hold inne  på rattet inntil en talegjenkjenningsøkt starter.

### Justere volumet for talemeldinger

Drei  på betjeningspanelet, eller trykk lydknappen på rattet oppover (øke volumet)  eller nedover (redusere volumet) .

### Deaktivere talegjenkjenning

Trykk på  på rattet. Talegjenkjenningssesjonen avsluttes.

# Telefon

Generell informasjon .....	45
Bluetooth-tilkobling .....	46
Nødsamtaler .....	47
Betjening .....	48
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	50

## Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafiksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på Internett på <http://www.bluetooth.com>.

## Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre enheter.

### Pare en enhet

Under paringsprosessen utføres PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainmentsystemet og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet.




### Informasjon

- Infotainmentsystemet kan ha to parede Bluetooth-enheter tilkoblet samtidig. Én enhet i håndfri-modus og én i lydavspillingsmodus, se beskrivelse av innstillingene for Bluetooth-profil nedenfor.  
To enheter kan imidlertid ikke brukes i håndfri-modus samtidig.
- Paring utføres bare én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over parete utstyr. Hvis

enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.

- Bluetooth-bruken er en storbruger av enhetens batteri. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.

### Pare en ny enhet

1. Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for Bluetooth-enheten.
2. Hvis en annen Bluetooth-enhet allerede er tilkoblet:  
Trykk på , velg **OPSJONER**, velg **Bluetooth-tilkobling** og berør deretter  **Søke**.  
Hvis det ikke er tilkoblet en Bluetooth-enhet:  
Trykk på  og berør deretter **Bluetooth-søk**.  
Det utføres et søk etter alle Bluetooth-enheter i nærområdet.
3. Fra listen velger du Bluetooth-enheten du ønsker å pare.

### 4. Bekreft paringen:

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

På infotainmentsystemet: En melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

5. Aktiver funksjonene som den parede smarttelefonen skal utføre, og bekreft innstillingene. Du kan nå som helst endre Bluetooth-profilens innstillinger, se nedenfor.  
Infotainmentsystemet og enheten er parete.
6. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet.

Avhengig av telefonen, må Info-tainment gis adgang til telefonbo-ken. Om nødvendig, bekreft meldingene som vises på Blue-tooth-enheten.


Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding.

### Betjening av parede enheter

Trykk på , velg **OPSJONER** og velg deretter **Bluetooth-tilkobling**.


En liste over alle parede enheter vises.

### Endre Bluetooth-profilens innstillinger

Berør  ved siden av ønsket paret enhet.


Aktiver eller deaktiver profilens innstillinger som ønsket, og bekreft innstillingene.

### Koble til en paret enhet

Enheter som er paret, men ikke tilkob-let, identifiseres ved hjelp av .



Velg ønsket enhet for å koble til enheten.


### Koble fra en enhet

Enheten som er tilkoblet, identifiseres ved hjelp av .

Velg enhet for å koble fra enheten.

### Slette en paret enhet

Berør  øverst i venstre hjørne av skjermen for å vise -ikoner ved siden av hver enhet som er paret.

Berør  ved siden av Bluetooth-enheten du vil slette, og bekreft i meldingen som vises.

### Nødsamtaler

#### Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

#### Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobil-nettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnum-mer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

### Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonsen-tralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

### ⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.

## Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment.

### Les dette


Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter å ha opprettet en tilkobling mellom mobiltelefonen og Infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til Infotainment. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

### Les dette

Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

## Telefonhovedmeny

Trykk på  for å vise telefonens hovedmeny.



### Les dette


Telefonhovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til Infotainment via Bluetooth. Detaljert beskrivelse ⇨ 46.

Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer), og via telefonbetjeningen på rattet.

## Starte en telefonsamtale

### Oppgi et telefonnummer

Tast et telefonnummer ved å bruke tastaturet i telefonens hovedmeny.

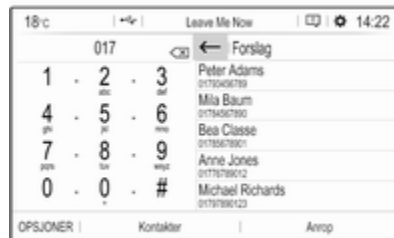

Så snart du begynner å taste tall, vises samsvarende oppføringer fra kontaktlisten i alfabetisk rekkefølge.

Berør ønsket listeoppføring for å starte en telefonsamtale.




### Bruke kontaktlisten

Kontaktlisten inneholder alle telefonbokoppføringer fra den tilkoblede Bluetooth-enheten og alle kontaktene fra navigasjonssystemet.

Velg **Kontakter**, og velg deretter listetypen du ønsker.




### Søke etter en kontakt

Du veksler mellom <ordnet etter fornavn> og <ordnet etter etternavn> ved å trykke på .


Du blar gjennom listen ved å berøre en bokstav i rullefeltet,  eller .

Du søker etter en kontakt med tastaturet ved å berøre **Søke**.

### Endre eller slette en kontakt

Velg  ved siden av kontakten, og velg deretter ønsket alternativ.

Slik legger du til et bilde for kontakten:

Lagre ønsket bilde på en USB-enhet som du kobler til USB-kontakten  27. Berør bilderammen, og velg deretter bildet.

Bekreft valget for å laste ned bildet til systemet.

### Bruke anropshistorikken

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert.

Velg **Anrop**, og velg deretter ønsket liste.

Velg ønsket listeoppføring for å starte en samtale.


### Innkommende telefonsamtaler

Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydilden dempet til samtalen er avsluttet.

En melding med innringerens telefonnummer eller navn vises.



Berør  for å svare på anropet.

Berør  for å avvise anropet.

Berør  for å sette samtalen på vent.

Berør  for å gjenoppta samtalen.

Følgende meny vises mens samtalen pågår.



Berør **Micro off** for å slå av infotainmentsystemets mikrofon.

Berør **×** **Privat** for å fortsette samtalen via mobiltelefonen (privat modus).

Berør **Ⓜ** **Privat** for å aktivere samtalen på nytt i infotainmentsystemet.

### Les dette

Hvis du forlater og låser bilen mens du er i en samtale i privat modus, kan infotainmentsystemet fortsatt være aktivert inntil du forlater Bluetooth-mottaksområdet.

## Sette alle innkommende anrop på vent

Av sikkerhetsmessige årsaker kan telefonportalen sette alle innkommende anrop på vent som standard.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, velger du **OPSJONER**, **Sikkerhet** og deretter **Sette inngående anrop på vent**.

## Mobiltelefoner og CB radioutstyr

### Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfritstyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodkjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for feilfri drift:

- Profesjonelt montert utvendig antenne for å oppnå størst mulig rekkevidde
- Maksimal sendeeffekt 10 watt
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

**⚠ Advarsel**

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

**Merk**

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

# Stikkordregister

<b>A</b>	
Adressebok.....	35
Aktivere Bluetooth-musikk.....	28
Aktivere CD-spilleren.....	26
Aktivere navigasjonssystemet.....	32
Aktivere radioen.....	22
Aktivere telefon.....	48
Aktivere USB-bilde.....	29
Aktivere USB-lyd.....	28
Angi destinasjon .....	35
Anopshistorikk.....	48
Automatisk regulering av lydstyrke	18
<b>B</b>	
Balance.....	17
Berøringslydvolum.....	18
Betjening.....	48
CD.....	26
Eksterne enheter.....	27
Meny.....	14
Navigasjonssystem.....	32
Radio.....	22
Telefon.....	48
Betjeningselementer	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8
Bildefiler.....	27
Bluetooth	
Bluetooth-musikkmeny.....	28
Bluetooth-tilkobling.....	46
Generell informasjon.....	27
Koble til en enhet.....	27
Paring.....	46
Telefon.....	48
Bluetooth-tilkobling.....	46
Bruk.....	10, 22, 26, 32, 43
Bluetooth.....	27
CD.....	26
Meny.....	14
Navigasjonssystem.....	32
Radio.....	22
Telefon.....	48
USB.....	27
Bruke smarttelefonapplikasjoner ..	30
Bølgelengdevalg.....	22
<b>C</b>	
CD-spiller.....	26
<b>D</b>	
DAB.....	24
Dato	
justere.....	18
Digital lydkringkasting.....	24
Display	
endre språk.....	18
justere lysstyrken.....	18
<b>E</b>	
Endre skjermespråk.....	18

<b>F</b>		<b>K</b>		<b>O</b>	
Fader.....	17	Kart.....	32	Oppdatere programvare.....	18
Filformater.....	27	Kjøreveivisning.....	32	Oversikt over betjeningselementer.	8
Bildefiler.....	27	Kontakter.....	35, 48	<b>P</b>	
Lydfiler.....	27	<b>L</b>		Paring.....	46
Forhåndsinnstillinger		Lagre stasjoner.....	22	Personlige innstillinger.....	18
Hente frem stasjoner.....	22	Liste over avkjøringer.....	39	Profilinnstillinger.....	18
Lagre stasjoner.....	22	Lydfiler.....	27	<b>R</b>	
<b>G</b>		<b>M</b>		Radio	
Generell informasjon 26, 27, 31,	42, 45	Menybetjening.....	14	Aktivisere.....	22
Bluetooth.....	27	Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	50	Bruk.....	22
DAB.....	24	Mute-funksjon.....	10	DAB-meldinger.....	24
Infotainmentsystem.....	6	<b>N</b>		Digital lydkringkasting (DAB).....	24
Navigasjon.....	31	Navigasjon		Forhåndsinnstillinger.....	22
Smarttelefonapplikasjoner.....	27	Angi reisemål.....	35	Hente frem stasjoner.....	22
Telefon.....	45	Håndtering av kart.....	32	Intellitext.....	24
USB.....	27	Kartoppdatering.....	31	Konfigurere DAB.....	24
Grunnleggende betjening.....	14	Kartutsnitt.....	32	Konfigurere RDS.....	24
<b>H</b>		Kontakter.....	35	Lagre stasjoner.....	22
Hente frem stasjoner.....	22	Liste over avkjøringer.....	39	Radiodatasystem (RDS).....	24
<b>I</b>		Nylige reisemål.....	35	Regional.....	24
Infotainmentsystemets		Nåværende plassering.....	32	Regionalisering.....	24
betjeningspanel.....	8	TMC-stasjoner.....	31, 39	Stasjonssøk.....	22
Intellitext.....	24	Trafikkhendelser.....	39	Valg av bølgeområde.....	22
		Tur med veipunkter.....	35	Radiodatasystem (RDS) .....	24
		Veivisning.....	39	RDS.....	24
		Nødsamtaler.....	47	Regional.....	24
				Regionalisering.....	24

Ringe	
Funksjoner under en samtale... 48	
Innkommende samtaler..... 48	
Ringetone..... 48	
Starte en telefonsamtale..... 48	
Ringetone..... 48	
Ringetonevolum..... 18	

## S

Skjerminnstillinger..... 29	
Slå på infotainmentsystemet..... 10	
Smarttelefon..... 27	
Telefonprosjeksjon..... 30	
Spille lyd..... 28	
Standard fabrikkinnstillinger..... 18	
Steder av interesse..... 35	
Stille inn klokkeslett og dato..... 18	
Systeminnstilling..... 18	

## T

Talegjenkjenning..... 42	
Telefon	
Anropshistorikk..... 48	
Bluetooth..... 45	
Bluetooth-tilkobling..... 46	
Funksjoner under en samtale... 48	
Generell informasjon..... 45	
Innkommende samtaler..... 48	
Kontakter..... 48	
Nødsamtaler..... 47	
Oppgi et nummer..... 48	

Telefonbok..... 48	
Telefonhovedmeny..... 48	
Telefonbok..... 48	
Telefonprosjeksjon..... 30	
Tid	
justere..... 18	
TMC-stasjoner..... 31	
Toneinnstillinger..... 17	
Trafikkhendelser..... 39	
Tur med veipunkter..... 35	

## U

### USB

Generell informasjon..... 27	
Koble til en enhet..... 27	
USB-bildemeny..... 29	
USB-lydmeny..... 28	
Utjevner..... 17	

## V

Veivisning ..... 39	
Vise bilder..... 29	
Volum	
Automatisk regulering av	
lydstyrke..... 18	
Berøringslydvolum..... 18	
Fartskompensert volum..... 18	
Lyddempingsfunksjon..... 10	
Ringetonevolum..... 18	
Stille inn volumet..... 10	
Talemelding..... 18	

Voluminnstillinger..... 18	
Volum på talemelding..... 18	

---

## R 4.0 IntelliLink

Innledning .....	56
Grunnleggende betjening .....	64
Radio .....	70
Eksterne enheter .....	76
Talegjenkjenning .....	83
Telefon .....	84
Stikkordregister .....	94

## Innledning

Generell informasjon .....	56
Tyverisikring .....	57
Oversikt over betjeningselementer .....	58
Bruk .....	61

### Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Med radiosøkefunksjoner kan du registrere opp til 25 stasjoner på fem favorittsider.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet, enten via kabel eller Bluetooth®.

I tillegg lar infotainmentsystemet deg bruke mobiltelefonen på en komfortabel og trygg måte i bilen.

Du kan også bruke spesifikke smarttelefonapper via infotainmentsystemet.

Alternativt kan Infotainmentsystemet styres med berøringsskjerm og knapper på betjeningspanel eller - hvis smarttelefonen har det - via talegjenkjenning.

Betjeningselementenes nøyte gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

### Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

#### Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.



## Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirking

## Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

## Oversikt over betjeningslementer

### Betjeningspanel




1	Skjerm / berøringsskjerm .....	64
2	Startmeny .....	64
	Skjermknapper for tilgang til:	
	<b>Audio:</b> audiofunksjoner	
	<b>Galleri:</b> bilde- og filmfunksjoner	
	<b>Telefon:</b> mobiltelefonfunksjoner	
	<b>Speling:</b> telefonprosjeksjon	
	<b>Innstillinger:</b> systeminnstillinger	
3	Klokkeslett, dato og temperaturvisning .....	67
4	⌂	
	Kort trykk: åpne telefonmenyen .....	87
	eller åpne telefonprosjeksjon (hvis aktivert) .....	81
	Langt trykk: aktivere talegjenkjenning .....	83
5	▶▶	
	Kort trykk: gå til neste stasjon når radioen er aktiv ...	70

	eller gå til neste spor når en ekstern enhet er aktiv .....	78
	Langt trykk: søk oppover når radioen er aktiv .....	70
	eller hurtigspoling fremover når en ekstern enhet er aktiv .....	78
6	⏻	
	Kort trykk: slå på infotainmentsystemet hvis det er slått av .....	61
	eller slå av lyden hvis det er slått på .....	61
	Langt trykk: slå av infotainmentsystemet .....	61
	Drei: justere volumet .....	61
7	◀◀	
	Kort trykk: gå til forrige stasjon når radioen er aktiv ...	70
	eller gå til forrige spor når en ekstern enhet er aktiv .....	78

	Langt trykk: søk nedover når radioen er aktiv .....	70
	eller hurtigspoling bakover når en ekstern enhet er aktiv .....	78
8	🏠	
	Kort trykk: åpne startmenyen .....	61
	Langt trykk: åpne telefonprosjeksjon (hvis aktivert) .....	81

Betjeningselementer på rattet

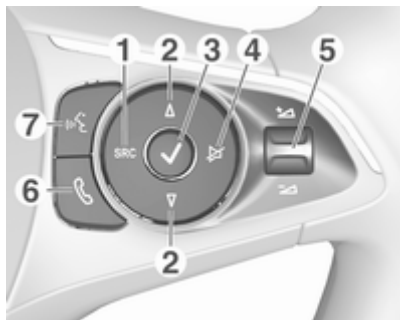

- 1 **SRC** (kilde)  
Velge lydkilde ..... 61
- 2 **Δ / ▽**  
Velg neste/forrige forhåndsinnstilte radiostasjon når radioen er aktiv ..... 70

eller velg neste/forrige spor/bilde når en ekstern enhet er aktiv ..... 76

eller velge neste/forrige oppføring i anrops-/kontaktlisten når telefonportalen er aktiv og anrops-/kontaktlisten er åpen ..... 87

3 **✓**

Kort trykk: vise startmenyen

Langt trykk: Hvis Apple CarPlay™ eller Android™ Auto er aktivert, vises den respektive menyen ..... 81

4 **🔇**

Aktivere/deaktivere lydtkoblingsfunksjonen ..... 61

5 **🔊 / 🔇**

Drei oppover/nedover: øke/reducere volumet

6 **☎**

Svare på telefonanrop ..... 87

eller åpne anrops-/kontaktlisten ..... 87

eller skift mellom samtaler hvis en samtale står på vent . 87

7 **⌘**

Aktivere talegjenkjenning ..... 83

## Bruk


### Betjeningselementer

Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berørings-skjerm og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:


- den sentrale styreenheten på betjeningspanel ↪ 58
- berøringsskjermen ↪ 64
- betjeningselementer for lydanlegget på rattet ↪ 58
- talegjennomføringen ↪ 83

### Slå infotainmentsystemet på/av


Trykk kort på  for å slå på systemet. Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

#### Les dette


Noen av funksjonene til infotainmentsystemet er bare tilgjengelige når tenningen er slått på eller motoren er i gang.

Trykk lenge på  for å slå av systemet.

### Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke på  mens tenningen er slått av, vil det slås av igjen automatisk etter 10 minutter.

### Stille inn volumet


Drei . Den aktuelle innstillingen vises i displayet.


Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet. Detaljert beskrivelse ↪ 67.

### Fartskompensert volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert ↪ 67, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

### Mute-funksjon

Trykk på  for å slå av lyden på Infotainment.

For å slå av lydempingen: trykk på  igjen. Det sist valgte volumet er stilt inn igjen.

## Betjening

Trykk på  for å vise startmenyen.

### Les dette

Detaljert beskrivelse av menybetjening via berørings-skjermen ↪ 64.

### Audio

Velg **Audio** for å åpne hovedmenyen til den sist valgte lydanleggmodusen.

Velg **Kilde** på skjermen for å vise alternativlinjen.



For å endre til en annen lydmodus, berør ett av valgene på alternativlinjen.

Detaljert beskrivelse av:



- Radiofunksjoner ⇨ 70
- Eksterne enheter (**USB**, **Bluetooth**) ⇨ 78

### Les dette

For enkelt å komme tilbake til den aktive lydskjermen, berør ☺ på øverste linje på skjermen.

### Galleri

Velg **Galleri** for å åpne bilde- og filmmenyen for filer lagret på en ekstern enhet, f.eks. en USB-enhet eller en smarttelefon.

Velg  eller  for å vise bilde- eller filmmenyen. Velg ønsket bilde- eller filmfil for å vise de aktuelle valgene på displayet.



Detaljert beskrivelse av:

- Bildefunksjoner ⇨ 79
- Filmfunksjoner ⇨ 80

### Telefon

Før telefonfunksjonen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom infotainmentsystemet og mobiltelefonen.

Se ⇨ 84 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon.

Hvis mobiltelefon er tilkoblet, velger du **Telefon** for å vise hovedmenyen.



Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet ⇨ 87.

### Spelling

Koble til smarttelefonen for å vise bestemte apper på smarttelefonen på skjermen til infotainmentsystemet.

Velg **Spelling** for å starte projeksjonsfunksjonen.

Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen vises en hovedmeny med apper som kan velges.

Detaljert beskrivelse ⇨ 81.

**Innstillinger**

Velg **Innstillinger** for å åpne en meny for forskjellige systemrelaterte innstillinger, f. eks. å deaktivere **Berøringslyd**.

## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	64
Toneinnstillinger .....	66
Voluminnstillinger .....	67
Systeminnstilling .....	67


## Grunnleggende betjening

Displayet til infotainmentsystemet har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

### Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepenn, blyanter eller lignende til å betjene berøringskjermen.

### Skjermtasten ↵

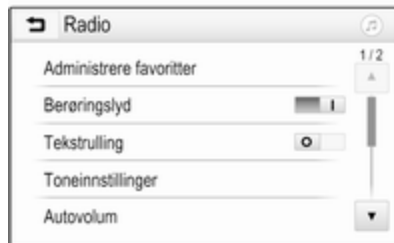

Når du betjener menyene, trykker du på ↵ i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over.

Når ingen ↵-skjermtast vises, er du på øverste nivå i den aktuelle menyen. Trykk på ⏏ for å vise start-siden.

### Velge eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ



Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.



**Les dette**

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen som "...velg <knappnavn>/<elementnavn>".

**Flytte elementer i startmenyen**

Berør og hold elementet du vil flytte inntil det kommer opp røde rammer rundt ikonene. Skyv fingeren i ønsket retning og slipp elementet.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

Alle andre elementer forflyttes.

Trykk på en av knappene i betjeningspanelet for å avslutte redigeringsmodus.

**Les dette**

Redigeringsmodus avsluttes automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.

**Rullelister**

Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter:

- Beveg fingeren opp- eller nedover på skjermen.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør ▼ eller ▲ øverst eller nederst i rullefeltet.
- Flytt glideren på rullefeltet oppover og nedover med fingeren.

Berør listetittelen for å gå tilbake til toppen av listen.

**Les dette**

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom en liste ved hjelp av berøringsskjermen til et listeelement beskrevet med "...bla til <elementnavn>".

**Bla gjennom sider**

**Les dette**

Det er bare mulig å bla hvis der er flere tilgjengelige sider.

Slik blar du i sidene:

- Plasser fingeren hvor som helst på skjermen og beveg den mot venstre for å bla til neste side, eller mot høyre for å gå til forrige side.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør > eller < på skjermen.

**Les dette**

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom sider ved hjelp av berøringsskjermen beskrevet med "...bla til...side...".

## Toneinnstillinger

Lydbildekarakteristikken kan angis i Lydbildeinnstillinger-menyen. Menyen er tilgjengelig fra hver lydhode-meny.

For å åpne menyen for lydbildeinnstillinger velger du **Meny** nederst i den gjeldende hovedmenyen for lyd. Rull

om nødvendig gjennom listene med menyalternativer, og velg **Toneinnstillinger**. Den respektive menyen vises.



### Tonekontroll

Bruk denne innstillingen for å optimere musikkstilens lydbilde, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg ønsket toneinnstilling på alternativlinjen nederst på skjermen. Hvis du velger **Brukerdef.**, kan du justere følgende innstillinger manuelt.

#### Bass

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

#### M.tone

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lydkilden.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

#### Treble

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

#### Stille inn balanse og fader

Bruk illustrasjonen til høyre for menyen som hjelp til å justere balanse og fader.

Hvis du vil bestemme hvor i kupéen lyden skal være høyest, flytter du markøren i illustrasjonen på høyre side av skjermen til ønsket punkt. Du kan alternativt flytte den røde markøren til ønsket punkt.

#### Les dette

Innstillingene for balanse og fader gjelder for alle lydkilder. De kan ikke justeres separat for hver lydkilde.

## Voluminnstillinger

### Justere det maksimale oppstartvolumet

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Maks. startvolum**.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

### Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Autovolum**.

For å velge graden av volumtilpassning, velg ett av alternativene på listen.

**Av:** ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

**Høy:** maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

### Aktivere og deaktivere den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring

Hvis den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement berøres.

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Radio** og rull så gjennom listen til **Berøringslyd**.



Berør skjermknappen ved siden av **Berøringslyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

### Volum for trafikkmeldinger

For å justere volum for trafikkmeldinger, innstill ønsket volum mens en trafikkmelding sendes. Den aktuelle innstillingen lagres.

## Systeminnstilling

De følgende innstillingene gjelder hele systemet. Alle andre innstillinger er beskrevet i de forskjellige kapitlene i denne brukerhåndboken.

### Tids- og datoinnstillinger

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Tid og dato** for å se den gjeldende undermenyen.



### Angi tidsformat

For å velge ønsket tidsformat berører du skjermknappene **12 h** eller **24 h**.

### Angi datoformat

For å velge ønsket datoformat velges **Angi datoformat**, deretter velges mellom de tilgjengelige alternativene i undermenyen.

### Automatisk innstilling

For å velge om tid og dato skal innstilles automatisk eller manuelt, velges **Automatisk innstilling**.

Hvis tid og dato skal innstilles automatisk, velges **På - RDS**.

Hvis tid og dato skal innstilles manuelt, velges **Av - Manuell**. Hvis **Automatisk innstilling** er innstilt på **Av - Manuell**, blir undermeny-alternativene **Angi tid** og **Angi dato** tilgjengelige.

### Innstille tid og dato

For å justere innstillinger for tid og dato, velges **Angi tid** eller **Angi dato**.

Berør **+** og **-** for å justere innstillingene.

### Språkinnstillinger

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Språk(Language)** for å se den respektive menyen.

Berør ønsket språk for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene.

### Rulletekstfunksjon

Hvis lang tekst vises på skjermen, f. eks. sangtitler eller navn på stasjoner, kan den enten rulleres automatisk, eller den kan rulleres én gang og vises i forkortet form.

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Radio**.



Hvis du vil at teksten skal rulle kontinuerlig, aktiver **Tekstrulling**.

Hvis du ønsker at teksten skal rulleres i blokker, deaktiver innstillingen.

### Svart display-funksjon

Hvis du ikke ønsker å se det opplyste displayet, for eksempel om natten, kan du slå av displayet.

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Bla gjennom listen og velg **Slå av display**. Skjermen slås av. Lydfunksjonene forblir aktive.

For å slå på skjermen igjen berøres skjermen, eller trykk på en knapp.

### Fabrikkstandarder

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger**.

For å gjenopprette alle bilens personlige innstillinger, velg **Gjenopprett bilens innstillinger**.

For å slette parede Bluetooth-innstillinger, kontaktlister og lagrede talemeldingsnumre, velg **Slett alle private data**.

For å tilbakestille voluminnstillinger, slette alle favoritter, og fjerne ringtonevalget, velg **Gjenopprett radioinnstillinger**.

I hvert tilfelles vises en varselmelding. Velg **Fortsett** for å tilbakestille innstillingene.

### Systemversjon

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Programvareinformasjon**.

Hvis en USB-enhet er koblet til, kan du lagre bilinformasjon på denne USB-enheten.

Velg **Systemoppdatering** og deretter **Lagre bilinfo til USB**.

For oppdatering av system, kontakt verkstedet ditt.

### Innstillinger for bilen


**Bilinnstillinger** er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

# Radio

Bruk .....	70
Stasjonssøk .....	70
Favorittlister .....	72
Radiodatasystem (RDS) .....	72
Digital lydkringkasting .....	74

## Bruk

### Aktivere radioen

Trykk på  og velg deretter **Audio**. Lydhovedmenyen som sist ble valgt, vises.

Velg **Kilde** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende alternativlinjen.





Velg ønsket bølgebånd.

Stasjonen som ble sist spilt i det valgte bølgebåndet, mottas.



## Stasjonssøk

### Automatisk stasjonssøk



Trykk kort eller berør  eller  på betjeningspanelet eller på skjermen for å lytte til forrige eller neste stasjon i stasjonsminnet.

### Manuelt stasjonssøk

Trykk og hold inne  eller  på betjeningspanelet. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd. Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.




**Les dette**

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ↻ 72, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ↻ 72.

**Stasjonssøk**

Berør  på skjermen. **Still inn stasjon direkte**-displayet vises.



Tast ønsket frekvens. Bruk  til å slette siffer som er tastet. Om nødvendig, berør  eller  for å justere inntastingen etterpå.

Bekreft inntastingen for å lytte til stasjonen.


**Stasjonslister**

Velg **Meny** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Velg **Stasjonsliste**. Alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebandet og i det nåværende mottaksområdet, vises.

Velg ønsket stasjon.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

**Kategorilister**

Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

**Les dette**

Listeelementet **Kategorier** er kun tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebandet.


For å søke etter en programtype definert av stasjoner, velg **Kategorier**.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg ønsket stasjon.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

**Oppdatere stasjonslister**

Hvis stasjonene som er lagret i listen for det bestemte bølgebandet ikke lenger kommer inn, må AM- og DAB-stasjonslistene oppdateres.

**Les dette**

FM-stasjonslisten oppdateres automatisk.

Velg **Meny** på nederste linje i den aktive radiomenyen og velg så **Oppdater stasjonsliste**.

### Les dette

Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Et stasjonssøk startes, og en tilsvarende melding vises. Når det første søket er avsluttet, vises den respektive stasjonslisten.

### Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

## Favorittlister

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.



Fem lister med favoritter er tilgjengelige, og i hver av disse kan det lagres fem stasjoner.

### Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

## Lagre en stasjon

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle gjennom favorittsidene.


Lagre den aktive radiostasjonen på en stasjonsknapp: berør den ønskede skjermknappen i noen sekunder. Den tilsvarende frekvensen eller stasjonsnavnet vises på skjermknappen.

## Hente frem stasjoner

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle til ønsket favorittside.

Velg den stasjonsknappen på skjermen som den ønskede radiostasjonen er lagret på.

## Bestemme antall tilgjengelige favorittsider

For å bestemme antall favorittsider å velge mellom, trykk på  og velg **Innstillinger** på skjermen.

Velg **Radio** og deretter **Administrere favoritter** for å vise den aktuelle undermenyen.

Avhengig av hvilke favorittsider du vil ha vist, aktiver eller deaktivert sidene.

## Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.



## Fordeler ved RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringskastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser infotainmentsystemet radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

## RDS-konfigurasjon

Berør **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull til **RDS**.

Aktivere eller deaktivere **RDS**.

## Trafikkradio

Trafikkradiostasjoner er RDS-stasjoner som sender trafikkmeldinger. Hvis trafikk-tjenesten er slått på, avbrytes lyd-kilden som spiller så lenge trafikk-meldingen varer.

### Aktivere trafikkradiofunksjonen

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Berør skjermknappen ved siden av **Trafikkprogram** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

### Les dette

I stasjonslisten vises TP ved siden av de stasjonene som leverer et trafikkprogram.

Hvis trafikk-tjenesten er aktivert, vises **[TP]** øverst i alle hovedmenyene. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, gråes TP-indikatoren ut, og et søk etter neste trafikk-radiostasjon starter automatisk. **TP** markeres så snart en stasjon med

trafikkmeldinger er funnet. TP fortsetter å være grået ut hvis ingen stasjon med trafikkmeldinger blir funnet.

Hvis en trafikkmelding sendes på den gjeldende stasjonen, vises en melding.

Hvis du vil avbryte meldingen og gå tilbake til den tidligere aktiverte funksjonen, berør skjermen eller trykk på  $\phi$ .

## Regionalisering

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen, og bla til **Regionalt**.

Aktivere eller deaktivere **Regionalt**.

Hvis regionalisering er aktivert, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene hvis det er nødvendig. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

## Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

### Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lyd-tjenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.

Hvis DAB-signalet blir for svakt til å bli fanget opp av mottakeren, avbrytes mottaket fullstendig. Dette kan unngås ved at du akti-

verer **DAB-DAB-kobling** og/eller **DAB-FM-kobling** i DAB-menyen (se nedenfor).

- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainment-systemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis trafikkmeldinger ⇨ 72 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

### DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og velg **DAB-meldinger** for å vise en liste over tilgjengelige kategorier.

Aktiver alle eller bare de ønskede meldingskategoriene. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig.

### DAB-DAB-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-DAB-kobling**.

### DAB-FM-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-FM-kobling**.

### L-bånd

Med denne funksjonen kan du angi hvilke DAB-bølgelengder som skal mottas av infotainmentsystemet.

L-båndet (bakke- og satellittradio) er et annet radiobånd som kan tas inn i tillegg.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **L-bånd**.

### Intellitext

**Intellitext**-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon som bl.a. finans- og sportsnyheter.

#### Les dette

Tilgjengelig innhold avhenger av stasjon og region.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen, og velg **Intellitext**.

Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

### EPG

Den elektroniske programoversikten gir informasjon om gjeldende og kommende program på den aktuelle DAB-stasjonen.

Velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for DAB-radio og velg så **Stasjonsliste**.

For å vise programmet på ønsket stasjon, berør ikonet ved siden av stasjonen.

## Eksterne enheter

Generell informasjon .....	76
Spille lyd .....	78
Vise bilder .....	79
Spille filmer .....	80
Bruke smarttelefonapplikasjoner .....	81

### Generell informasjon

Du finner en USB-kontakt for tilkobling av eksterne enheter i midtkonsollen.

#### Les dette

USB-kontakten må alltid holdes ren og tørr.

### USB-kontakt

USB-kontakten kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-stasjon, et SD-kort (via USB-kontakt/adapter), en iPod eller en smarttelefon.

Inntil to USB-enheter kan kobles til Infotainment samtidig.

#### Les dette

Hvis du vil koble til to USB-enheter, må du ha en ekstern USB-hub.

Infotainment kan spille lydfiler, vise bildefiler eller spille filmer fra USB-lagringsenheter.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet.

### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

### Koble til / koble fra en enhet

Koble en av enhetene nevnt over til USB-kontakten. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning. Musikkfunksjonen starter automatisk.

#### Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.


### Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### USB autostart

Som standard vises lydmenyen fra USB-enheten automatisk så snart USB-enheten er tilkoblet.

Om ønskelig kan denne funksjonen deaktiveres.

Trykk på  og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.

Velg **Radio**, null til **Automatisk USB-oppstart** og berør skjermknappen ved siden av funksjonen.

Reaktivere funksjonen: berør skjerm-tasten igjen.

### Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

### Koble til en enhet

For en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse ⇨ 85.

### Filformater og mapper

Maksimumkapasiteten til en enhet som støttes av infotainmentsystemet, er 2500 musikkfiler, 2500 bildefiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og mappestruktur med opptil 10 nivåer. Kun enheter formatert i FAT16 / FAT32-filsystemet støttes.

Hvis det er med bilder i lyd-metadataene, vises disse til bildene på skjermen.

#### Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Infotainmentsystemet kan spille følgende lyd-, bilde- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter.

#### Lydfiler

Følgende filformater kan spilles av: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun

lyd), lydbøker og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheter kan spille av ALAC, AIFF, lydbøker og LPCM.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformatjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

#### Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer må ha 64 til 5000 piksler i bredden og 64 til 5000 piksler i høyden.

BMP-, PNG- og GIF-filer må ha 64 til 1024 piksler i bredden og 64 til 1024 piksler i høyden.

Bildenes filstørrelse må ikke overskride 1 MB.

#### Filfiler

Avspillbare film-filformater er AVI og MP4.

Den maksimale oppløsningen er 1280 x 720 piksler. Rammehastigheten må være under 30 fps.

Codec som kan brukes, er H.264/ MPEG-4 AVC.

Lydformatene som kan spilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Undertekstformatet som kan vises, er SMI.


## Spille lyd

### Aktivere musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 76.

Vanligvis blir den aktuelle hovedmenyen for lyd vist automatisk.

Hvis avspilling ikke starter automatisk, f. eks. hvis **Automatisk USB-oppstart** er deaktivert ↗ 76, gjøres følgende:

Trykk på  og velg deretter **Audio** for å åpne den sist valgte hovedmenyen for lyd.



Velg **Kilde** på alternativlinjen og velg så ønsket lydkilde for å åpne den aktuelle hovedmenyen for lyd.


Avspilling av lydsporene starter automatisk.




### Funksjonsknapper


#### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør  for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til .


Berør  for av gjenoppta avspillingen.

#### Spille neste eller forrige spor

Berør  for å spille neste spor.

Berør  i løpet av de første to sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet.

#### Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles



Berør  etter at sporet er spilt i to sekunder.


#### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold  eller . Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Du kan alternativt flytte glideren som viser den gjeldende sporposisjonen, mot venstre eller høyre.

#### Spille spor i tilfeldig rekkefølge

Berør  for å spille sporene i tilfeldig rekkefølge. Skjermknappen skifter til .

Berør  igjen for å deaktivere blandedfunksjonen og gå tilbake til normal avspilling.

#### Bla gjennom musikk-funksjon

For å vise bla-skjermen, berør skjermen. Eller velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for lyd for å vise den aktuelle lydmenyen, og velg **Bla gjennom musikk**.

Forskjellige kategorier som sporene er sortert etter, vises. Eksempel: **Spillelister**, **Artister** eller **Album**.



Velg ønsket kategori og underkategori (hvis aktuelt), og velg et spor. Velg sporet for å begynne avspilling.

## Vise bilder

Du kan se bilder fra en USB-enhet som er koblet til en USB-kontakt.


### Les dette

Enkelte funksjoner er deaktivert under kjøring av hensyn til din sikkerhet.

## Aktivere bildefunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↻ 76.

Trykk på  og velg deretter **Galleri** for å åpne hovedmediamenyen.


Berør  for å åpne bildehovedmenyen og vise en liste over elementer lagret i USB-enheten. Velg bilde.



Berør skjermen for å skjule menylinjen. Berør skjermen igjen for å vise menylinjen igjen.

## Funksjonsknapper

### Fullskjermmodus

Velg  for å vise bildet i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

## Vise neste eller forrige bilde


Berør > for å sveipe til venstre for å se neste bilde.

Berør < for å sveipe til høyre for å se forrige bilde.


## Rotere et bilde

Velg  for å rotere bildet.

## Zoom i et bilde

Berør  en eller flere ganger for å zoome inn på et bilde eller gå tilbake til opprinnelig størrelse.


## Lysbildevisning

Velg  for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning.

Berør skjermen for å avslutte lysbildevisningen.

## Bildemeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Bildemeny**.

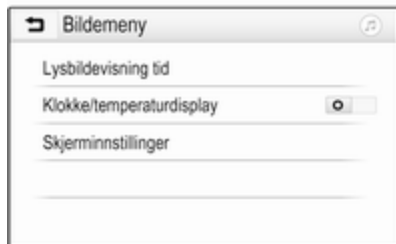

### Visningstid for lysbilde

Velg **Lysbildevisning tid** for å se en liste over mulige tidsintervaller. Aktiver ønsket tidsrom du ønsker å vise hvert bilde i en lysbildevisning.

### Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i fullskjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

### Skjermstillinger

Velg **Skjermstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + eller - for å justere innstillingene.


## Spille filmer

Du kan se filmer fra en USB-enhet som er koblet til en USB-kontakt.


### Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er filmfunksjonen ikke tilgjengelig under kjøring.

### Aktivere filmfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten  76.


Trykk på  og velg deretter **Galleri** for å åpne hovedmediamenyen.

Berør  for å åpne hovedfilmmenyen, og velg så ønsket mappe og/eller film. Filmen vises.






### Funksjonsknapper

#### Fullskjermmodus

Velg  for å vise filmen i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

#### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør  for å avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til .

Berør  for å gjenoppta avspillingen.

#### Spille neste eller forrige spor

Berør  for å spille neste filmfil.



Berør ◀ i løpet av de første fem sekundene av filmen som spilles for å gå tilbake til den forrige filmen.

### Gå tilbake til begynnelsen av filmen som spilles

Berør ◀ etter at filmen har spilt i fem sekunder.

### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold ◀ eller ▶. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

### Filmmeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Filmmeny**.



### Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i full-skjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

### Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for å justere innstillingene.

## Bruke smarttelefonapplikasjoner

### Telefonprojeksjon

Telefonprojeksjon-applikasjonene Apple CarPlay og Android Auto viser valgte apper fra din smarttelefon på Infotainment-skjermen og gjør det mulig å betjene dem direkte via Infotainment-betjeningen.

Hør med produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen din, og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet ditt.

### Klargjøring av smarttelefon

Androidtelefon: Last ned Android Auto-appen til smarttelefonen fra Google Play™ Store.

iPhone: Sørg for at SIRI® er aktivert på smarttelefonen din.

### Aktivere telefonprojeksjon i innstillingsmenyen

Trykk på ☰ for å vise startsidene, og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

### Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten 76.

### Starte telefonprojeksjon

For å starte telefonprojeksjonen, trykk på ☰ og velg **Speling**.

### Les dette

Hvis applikasjonen gjenkjennes av Infotainment, kan app-ikonet skifte til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

For å starte funksjonen, kan du også trykke og holde inne  i noen sekunder.

Telefonprojeksjonsskjermen som vises avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

### **Gå tilbake til Infotainmentskjermen**

Trykk på .

# Talegjenkjenning

Generell informasjon .....	83
Bruk .....	83

## Generell informasjon

Voice pass-thru-programmet i info-tainmentsystemet gir tilgang til tale-gjenkjenningskommandoer på smart-telefon. Se brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen, for å finne ut om denne funksjonen støttes på smarttelefonen din.

For å kunne bruke Voice pass-thru-program (talegjennomgang) må smarttelefonen være koblet til Info-tainment via USB-ledning ⇨ 76 eller via Bluetooth ⇨ 85.

## Bruk

### Aktivere talegjenkjenningen

Trykk og hold inne **Ⓜ** på betjenings-panelet eller **Ⓜ** på rattet for å starte en talegjenkjenningsøkt. En stemme-kommandomelding vises på skjermen.

Du kan si en kommando direkte etter pipelyden. Se brukerveiledningen for smarttelefonen for informasjon om kommandoene som støttes.

### Justere volumet for talemeldinger

Drei **⊖** på betjeningspanelet eller trykk på **+ / -** på høyre side av rattet for å øke eller redusere volumet for talemeldinger.

### Deaktivere talegjenkjenning

Trykk på **Ⓜ** på rattet. Stemmekommandomeldingen forsvinner, og tale-gjenkjenningsfunksjonen avsluttes.

# Telefon

Generell informasjon .....	84
Bluetooth-tilkobling .....	85
Nødsamtaler .....	87
Betjening .....	87
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	91

## Generell informasjon

Telefonfunksjonen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonfunksjonen må mobiltelefonen være koblet til infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonfunksjonen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på Internett på <http://www.bluetooth.com>.

## Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre enheter.

Paring (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainment-systemet) og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet utføres via **Bluetooth**-menyen.

### Menyen Bluetooth

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** for å se Bluetooth-menyen.




## Pare en enhet

### Informasjon

- Opptil til enheter kan pares til systemet.
- Kun én parett enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring utføres bare én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over parett utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruger av enhetens batteri. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.


### Pare en ny enhet

1. Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for Bluetooth-enheten.
2. Trykk på  og velg **Innstillinger** på info-displayet.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.



### Les dette

Hvis ingen telefon er koblet til, kan en også komme til **Enhetsadministrasjon**-menyen via telefonmenyen: Trykk  og velg deretter **Telefon**.

3. Berør **Søk enhet**. Alle Bluetooth-enhetene som kan oppdages i omgivelsene, vises i en ny søke-liste.
4. Berør Bluetooth-enheten du ønsker å pare.
5. Bekreft paringen:
  - Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.



- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

På infotainmentsystemet: En **Info**-melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

6. Infotainmentsystemet og enheten er parett.

#### Les dette

Hvis Bluetooth-enheten er parett, angir  ved Bluetooth-enheten at telefonfunksjonen er aktivert, og  angir at Bluetooth-musikkfunksjonen er aktivert.

7. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet. Avhengig av telefonen, må Infotainment gis adgang til telefonboken. Om nødvendig, bekreft

meldingene som vises på Bluetooth-enheten.


Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding.

#### Endre Bluetooth-PIN-koden

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Endre PIN-kode for paring** for å vise den aktuelle undermenyen. Et talltastatur vises.

Oppgi ønsket PIN-kode bestående av fire sifre.

For å slette et registrert nummer velges .

Bekreft registreringen ved å velge **Oppgi**.

#### Koble til en parett enhet

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten du ønsker å koble til. Enheten er koblet til.

#### Les dette

Den tilkoblede enheten og de tilgjengelige alternativene er markert.

#### Koble fra en enhet

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten som er koblet til. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å frakoble enheten.

#### Slette en enhet

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg **DEL** ved siden av Bluetooth-enheten. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å slette enheten.

#### Enhetsinformasjon

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsinformasjon** for å vise den respektive menyen.

Informasjonen som viser, omfatter **Enhetsnavn, Adresse og PIN-kode.**

## Nødsamtaler

### ⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

### ⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte nettverkstjenester og/

eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

## Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonsentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvaktens stiller deg om nødsituasjonen.

### ⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.

## Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment.

### Les dette


Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter å ha opprettet en tilkobling mellom mobiltelefonen og Infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til Infotainment. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

### Les dette


Ikke alle mobiltelefoner støtter alle telefonfunksjonene. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

## Telefonhovedmeny

Trykk på  og velg så **Telefon** for å vise den aktuelle menyen.



### Les dette

**Telefon**-hovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Detaljert beskrivelse  85.


Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer), og via telefonbetjeningen på rattet.

## Starte en telefonsamtale

### Oppgi et telefonnummer

Trykk på  og velg så **Telefon**.


Tast et telefonnummer på tastaturet i telefon-hovedmenyen.

For å slette et eller flere tegn som er tastet, berør eller berør og hold .

Berør  for å starte oppringingen.

### Bruke telefonlisten

#### Les dette


Når en mobiltelefon pares med Infotainment via Bluetooth, blir mobiltelefonens telefonbok lastet ned automatisk .

Trykk på  og velg så **Telefon**.

Velg **Kontakter** i telefonhovedmenyen.



### Hurtigsøk

1. Velg  for å se en liste over alle kontakter.
2. Bla gjennom listen med kontakter.
3. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
4. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet.

### Søkemeny

Hvis telefonboken inneholder mange oppføringer, kan du søke etter ønsket kontakt via søkemenyen.

Velg  i **Kontakter**-menyen for å se søkefanen.





Bokstavene er ordnet i alfabetiske grupper på skjermtastene: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, og **wxyz**.

Bruk ↵ for å slette registrerte grupper av bokstaver.

1. Velg knappen med den første bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.

Eksempel: Hvis kontakten du ønsker å søke etter, begynner med "g", velger du skjermknappen **ghi**.

Alle kontakter som inneholder en av bokstavene på denne knappen, i dette eksemplet "g", "h" og "i", vises.

2. Velg knappen med den andre bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.
3. Fortsett med å skrive inn flere bokstaver helt til den ønskede kontakten vises.
4. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
5. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Dette vises på skjermen.



### Kontaktinnstillinger

Kontaktlisten kan sorteres på fornavn eller etternavn.

Trykk på ☰ og velg så **Innstillinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Bluetooth** og deretter **Sorteringsrekkefølge**. Aktiver ønsket alternativ.





### Bruke anropshistorikken

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert.

Trykk på ☰ og velg så **Telefon**.

Velg **Anropshistorikk** i telefonhovedmenyen.



Velg  for utgående samtaler,  for ubesvarte anrop,  for innkommende samtaler og  for alle samtaler. Den respektive anropslisten vises.

Velg ønsket oppføring for å starte et anrop.

### Slå et nummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk på , velg **Telefon** og velg deretter .

### Bruke hurtigoppringingsnumre

Hurtignumre som er lagret på mobiltelefonen, kan også slås med tastaturet i telefonhovedmenyen.

Trykk på , og velg så **Telefon**.

Berør og hold det aktuelle sifferet på tastaturet for å starte oppringingen.

### Innkommende telefonsamtaler

#### Motta et anrop

Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydilden dempet til samtalen er avsluttet.

En melding med ringerens telefonnummer eller navn (om tilgjengelig) vises.



For å besvare et anrop, velg .

#### Avvise et anrop

For å avvise på anropet, trykk .

### Endre ringetone

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth**, og velg deretter **Ringetoner** for å vise den aktuelle menyen. En liste over alle parede enheter vises.

Velg ønsket utstyr. Det vises en liste over tilgjengelige ringetoner for den denne enheten.

Velg en av ringetonene.


### Funksjoner under en samtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny.





**Deaktivere håndfrimodus midlertidig**

For å fortsette samtalen via mobiltelefonen, aktiver .

For å gå tilbake til håndfri modus, deaktivert .

**Deaktivere mikrofonen midlertidig**

For å koble ut lyden i mikrofonen, aktiver .

For å aktivere mikrofonen igjen, deaktivert .

**Avslutte en telefonsamtale**

For å avslutte på samtalen, trykk .

**Talepostkasse**

Du kan betjene talepostkassen via Infotainment.

**Talepostnummer**

Trykk på  og velg så **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth**. Rull gjennom listen, og velg **Talepost-nummer**.

En liste over alle parede enheter vises.

Velg den aktuelle telefonen. Et talltastatur vises.

Tast inn talepostnummeret på den aktuelle telefonen.

**Ringe til talepostkasse**

Trykk på  og velg så **Telefon**.

Velg  på skjermen. Talepostkassen anropes.

Eller tast inn talepostnummeret på telefontastaturet.

**Mobiltelefoner og CB radioutstyr****Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk**

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfritstyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodekjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for feilfri drift:

- Profesjonelt montert utvendig antenne for å oppnå størst mulig rekkevidde.
- Maksimal sendeeffekt 10 watt.
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

**⚠Advarsel**

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

**Merk**

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.



# Stikkordregister

<b>A</b>	
Aktivere Bluetooth-musikk.....	78
Aktivere radioen.....	70
Aktivere telefon.....	87
Aktivere USB-bilde.....	79
Aktivere USB-film.....	80
Aktivere USB-lyd.....	78
Anropshistorikk.....	87
Automatisk regulering av lydstyrke	67
<b>B</b>	
Berøringslydvolum.....	67
Betjening.....	87
Eksterne enheter.....	76
Meny.....	64
Radio.....	70
Telefon.....	87
Betjeningselementer	
Infotainmentsystem.....	58
Ratt.....	58
Bildefiler.....	76
Bluetooth	
Bluetooth-musikkmeny.....	78
Bluetooth-tilkobling.....	85
Generell informasjon.....	76
Koble til en enhet.....	76
Paring.....	85
Telefon.....	87
Bluetooth-tilkobling.....	85
Bruk.....	61, 70, 83
Bluetooth.....	76
Meny.....	64
Radio.....	70
Telefon.....	87
USB.....	76
Bruke smarttelefonapplikasjoner .	81
Bølgelengdevalg.....	70
<b>D</b>	
DAB.....	74
Digital lydkringkasting.....	74
<b>F</b>	
Favorittlister.....	72
Hente frem stasjoner.....	72
Lagre stasjoner.....	72
Filformater	
Bildefiler.....	76
Filmfiler.....	76
Lydfiler.....	76
Filmfiler.....	76
<b>G</b>	
Generell informasjon.....	76, 83, 84
Bluetooth.....	76
DAB.....	74
Infotainmentsystem.....	56
Smarttelefonapplikasjoner.....	76
Telefon.....	84
USB.....	76
Grunnleggende betjening.....	64

<b>H</b>		<b>R</b>		<b>S</b>
Hente frem stasjoner.....	72	Radio		Skjerminnstillinger.....
Hurtigoppringingsnumre.....	87	Aktivisere.....	70	Slå på infotainmentsystemet.....
<b>I</b>		Bruk.....	70	Smarttelefon.....
Infotainmentsystemets		DAB-meldinger.....	74	Telefonprojeksjon.....
betjeningspanel.....	58	Digital lydkringkasting (DAB)....	74	Spille filmer.....
Intellitext.....	74	Favorittlister.....	72	Spille lyd.....
<b>L</b>		Hente frem stasjoner.....	72	Startmeny.....
Lagre stasjoner.....	72	Intellitext.....	74	Stasjonsøk.....
Lydfiler.....	76	Konfigurere DAB.....	74	Systeminnstilling.....
Lydkontroller på rattet.....	58	Konfigurere RDS.....	72	
<b>M</b>		Lagre stasjoner.....	72	<b>T</b>
Maksimalt oppstartvolum.....	67	Radiodatasystem (RDS).....	72	Talegjenkjenning.....
Menybetjening.....	64	Regional.....	72	Telefon
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	91	Regionalisering.....	72	Anropshistorikk.....
Mute-funksjon.....	61	Stasjonsøk.....	70	Bluetooth.....
<b>N</b>		Valg av bølgeområde.....	70	Bluetooth-tilkobling.....
Nødsamtaler.....	87	Radiodatasystem (RDS) .....	72	Funksjoner under en samtale... .
<b>O</b>		RDS.....	72	Generell informasjon.....
Oversikt over betjeningselementer	58	Regional.....	72	Hurtigoppringing.....
<b>P</b>		Regionalisering.....	72	Innkommende samtaler.....
Paring.....	85	Ringe		Nødsamtaler.....
		Funksjoner under en samtale... .	87	Oppgi et nummer.....
		Innkommende samtaler.....	87	Telefonbok.....
		Ringetone.....	87	Telefonhovedmeny.....
		Starte en telefonsamtale.....	87	Velge ringetone.....
		Ringetone		Telefonbok.....
		Endre ringetone.....	87	Telefonprojeksjon.....
		Ringetonevolum.....	67	Toneinnstillinger.....

TP-volum.....	67
Tyverisikring .....	57

## U

### USB

Generell informasjon.....	76
Koble til en enhet.....	76
USB-bildemeny.....	79
USB-filmmeny.....	80
USB-lydmeny.....	78

## V

Vise bilder.....	79
------------------	----

### Volum

Automatisk regulering av lydstyrke.....	67
Berøringslydvolum.....	67
Fartskompensert volum.....	67
Lyddempingsfunksjon.....	61
Maksimalt oppstartvolum.....	67
Ringetonevolum.....	67
Stille inn volumet.....	61
TP-volum.....	67
Volumbegrensning ved høye temperaturer.....	61
Voluminnstillinger.....	67



---

## R 4.0

Innledning .....	98
Grunnleggende betjening .....	105
Radio .....	110
USB-kontakt .....	114
Bluetooth musikk .....	116
Talegjenkjenning .....	118
Telefon .....	119
Stikkordregister .....	126

## Innledning

Generell informasjon .....	98
Tyverisikring .....	98
Oversikt over betjeningselementer .....	100
Bruk .....	103

### Generell informasjon

Infotainmentsystemet gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Du kan spille av en lang rekke med ulike radiostasjoner ved å bruke FM-, AM- og DAB-radiofunksjonene. Hvis du vil, kan du bruke radioens forvalgsknapper og tilordne knappene stasjoner.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet, enten via kabel eller Bluetooth®.

Infotainmentsystemet har i tillegg en telefonfunksjon som gjør det trygt og enkelt å bruke mobiltelefon under kjøring.

Infotainmentsystemet kan betjenes via betjeningspanelet eller betjeningselementene på rattet.

#### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på

grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

### Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

#### Advarsel

Kjør forsiktig til enhver tid når infotainmentsystemet brukes.

I tvilstilfeller må bilen stanses før infotainmentsystemet betjenes.

### Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirksomhet

### Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

---


Infotainment-systemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

## Oversikt over betjenings-elementer

### Betjeningspanel



1		Hvis av: kort trykk: slå på .... 103
		Hvis på: kort trykk: lyd av. Langt trykk: slå av strømmen ..... 103
		Drei: justere volumet ..... 103
2		Forvalgsknapper
		Kort trykk: velge favoritter ... 110
		Langt trykk: lagre radiostasjoner som favoritter ..... 110
3	<b>AUDIO</b>	
		Kort trykk: åpne menyen for innstilling av lydbilde og volum ..... 106
4		
		Kort trykk: gå gjennom de forskjellige visningsmodusene ..... 103
		Langt trykk: slå av skjermen (mens lyden forblir aktiv) ..... 103

5		
		Radio: kort trykk: manuelt stasjonssøk ..... 110
		Medier: kort trykk: velge neste eller forrige mappe, sjanger, artist eller spilleliste. Langt trykk: bla gjennom en liste ..... 114
		< / >
		Radio: kort trykk: automatisk søk etter forrige eller neste stasjon. Langt trykk: søke opp eller ned ..... 110
		Medier: kort trykk: velge forrige eller neste spor. Langt trykk: spole hurtig forover eller bakover ..... 114
6	<b>OK</b>	
		Kort trykk: bekrefte en innstilling eller åpne en undermeny ..... 105
7	<b>MENU</b>	
		Kort trykk: vise startsidene .... 105


8	<b>BAND</b>	
		Kort trykk: skifte bølgeband 110
9	Display	
10	<b>TA</b>	
		Kort trykk: aktivere eller deaktivere trafikkmeldinger . 111
		Langt trykk: åpne TA- innstillingene ..... 112
11	<b>LIST</b>	
		Radio: kort trykk: vise stasjonsliste. Langt trykk: oppdatere stasjonsliste ..... 110
		Medier: kort trykk: vise mappeliste. Langt trykk: vise sporlistealternativer ..... 114
12	<b>BACK</b>	
		Meny: ett nivå tilbake ..... 105
		Inntasting: slette det siste tegnet eller hele oppføringen ..... 122

13 SRC

Kort trykk: skifte mellom  
lydkilder ..... 110

Langt trykk: åpne  
telefonmenyen hvis  
telefon er tilkoblet ..... 122

Betjeningselementer på rattet

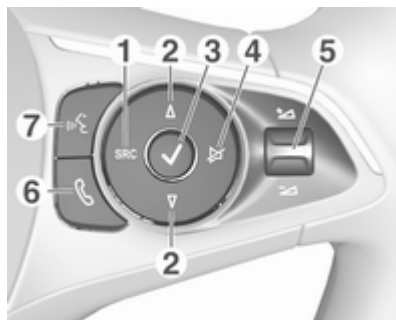

- 1 SRC**  
Velg lydkilde, bekreft  
valget med ✓ ..... 103
- 2 Δ / ▽**  
Velge neste/forrige  
forhåndsinnstilte  
radiostasjon når radioen er  
aktiv ..... 110  
  
eller velge neste/forrige  
spor når mediekilder er  
aktive ..... 114

eller velge neste/forrige  
oppføring i anrops-/  
kontaktlisten når  
telefonfunksjonen er aktiv  
og anrops-/kontaktlisten er  
åpen ..... 122

Bekreft valget med ✓

**3** ✓

Bekreft elementet som er valgt

Åpne lister

**4** ☰

Aktivere/deaktivere lydut-  
koblingsfunksjonen ..... 103

**5** 🔊 / 🔇

Drei oppover/nedover:  
øke/reducere volumet

**6** 📞

Svare på telefonanrop ..... 122

eller avvise telefonanrop ..... 122

eller åpne anrops-/  
kontaktlisten ..... 122

7 

Aktivere Voice pass-thru-programmet ..... 118

## Bruk


### Betjeningselementer

Infotainmentsystemet betjenes med funksjonsknapper, navigasjonsknapper og menyer som vises på skjermen.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- betjeningspanelet til infotainmentsystemet ⇨ 100
- rattbetjening ⇨ 100


### Slå infotainmentsystemet på/av

Trykk kort på . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.


#### Les dette

Noen av funksjonene til infotainmentsystemet er bare tilgjengelige når tenningen er slått på eller motoren er i gang.


Trykk på  igjen for å slå av systemet.



### Automatisk frakobling

Dersom infotainmentsystemet er slått på ved å trykke på  når tenningen er slått av, slår det seg av automatisk etter en bestemt tid.

### Stille inn volumet


Drei . Den aktuelle innstillingen vises i displayet.

Når infotainmentsystemet slås på, stilles det sist valgte volumet inn.

### Fartskompensert volum

Når den automatiske volumfunksjonen er aktivert ⇨ 106, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

### Lyddempingsfunksjon

Trykk på  på rattet for å slå av lyden fra lydkildene.


Trykk på  på nytt for å avslutte lydempingsfunksjonen.



### Endre visningsmodus

Det finnes tre forskjellige visningsmoduser:

- fullskjermvisning
- delt skjermvisning, med klokke-slett og dato på venstre side av skjermen
- svart skjerm




Trykk på  gjentatte ganger for å veksle mellom modus med fullskjermvisning og modus med delt skjermvisning.

Trykk og hold inne  for å slå av skjermen, mens lyden forblir aktiv. Trykk på  igjen for å vekke opp skjermen på nytt.


### Betjening


#### Radio

Trykk på **BAND** gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike bølgebandene og velge ønsket bølgeband.

Detaljert beskrivelse av radiofunksjonene  110.


#### USB-kontakt

Trykk på **SRC**  gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike lydkildene og velge USB-modus.


Se  114 for en detaljert beskrivelse av hvordan du kobler til og betjener eksterne enheter.

#### Bluetooth-musikk


Trykk på **SRC**  gjentatte ganger for å veksle mellom de ulike lydkildene og velge modus for Bluetooth-musikk.

Se  116 for en detaljert beskrivelse av hvordan du kobler til og betjener eksterne enheter.

### Telefon

Du må opprette en forbindelse med en Bluetooth-enhet før telefonfunksjonen kan tas i bruk. Detaljert beskrivelse  120.

Trykk på **MENU** for å vise startsidene. Velg **Telephone (Telefon)** ved å trykke på < og >, og trykk deretter på **OK** for å bekrefte valget. Telefonmenyen vises.

Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet  122.



## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	105
Innstillinger for lydbilde og volum .....	106
Systeminnstilling .....	107

## Grunnleggende betjening

### OK-knappen

Trykk på **OK**:

- for å bekrefte eller aktivere valget
- for å bekrefte en oppgitt verdi
- for å aktivere eller deaktivere en funksjon
- for å åpne en meny


### BACK-knappen

Trykk på **BACK**:

- for å gå ut av en meny
- for å gå opp til neste menynivå fra en undermeny

### Eksempler på menybetjening

#### Velge et alternativ



Trykk på **^**, **v**, **<** eller **>** for å flytte markøren (= farget bakgrunn) til ønsket valg.

Trykk på **OK** for å bekrefte det valgte alternativet.


#### Aktivere en innstilling



Trykk på **^**, **v**, **<** eller **>** for å velge ønsket innstilling.

Trykk på **OK** for å aktivere innstillingen.

#### Stille inn en verdi



Trykk på **<** eller **>** for å velge innstillingens aktuelle verdi.


Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Trykk på < eller > for å justere til ønsket verdi.

Trykk på **OK** for å bekrefte den innstilte verdien.

Markøren flyttes deretter til verdien i neste innstilling. Hvis du vil flytte til verdien i en annen innstilling, trykker du på ^, v, < eller >. Hvis du har angitt verdiene for alle innstillingene, velger du **OK** på skjermen og trykker på **OK**.

### Justere en innstilling



Velg ønsket innstilling, og trykk på **OK**.

Trykk på < eller > inntil du har justert innstillingen som ønsket.

Velg **OK** på skjermen, og trykk på **OK** for å bekrefte innstillingen.

### Angi en tegnrekke



Slik angir du tegnrekker, for eksempel telefonnummer:

Trykk på < eller > for å velge ønsket tegn.

Trykk på **OK** for å bekrefte det valgte tegnet.

Det siste tegnet i tegnrekken kan slettes ved at du velger **Correct (Korrigere)** på skjermen og trykker på **OK**.

Hvis du vil endre posisjonen til markøren i tegnrekken som du allerede har angitt, velger du tegnrekken og trykker på < eller > for å flytte markøren til ønsket posisjon.


Hvis du vil bekrefte tegnrekken, trykker du på v for å velge **OK** på skjermen, og deretter trykker du på **OK**.

## Innstillinger for lydbilde og volum

Du kan justere lydbildekarakteristikken og voluminnstillingene i innstillingsmenyen for lydbilde og volum.

Innstillingene på side 1 kan angis enkeltvis for hver lydkilde. Innstillingene på side 2 gjelder for alle lydkilder.

Trykk på **AUDIO** for å åpne innstillingsmenyen for lydbilde og volum.



Trykk på **AUDIO** på nytt for å vise den andre innstillingssiden for lydbilde og volum. Eller du kan velge **Other settings (Andre innstillinger)....**

### Lydjustering

Hvis du vil endre lyden til infotainmentsystemet, velger du en lydbilde-stil eller juster lydbildekarakteristikken manuelt.

### Lydbildestil

Velg **Ambience (Omgivelser)** for å aktivere en lydbildestil. Trykk på < eller > gjentatte ganger for å veksle mellom de forskjellige lydbildestilene.

Hvis den angitte lydbildestilen er **Personalised (Personlige innstillinger)**, kan **Bass** og **Treble (Diskant)** stilles inn manuelt.

### Bass og diskant

Velg **Bass** hvis du vil forsterke eller dempe de lave frekvensene.

Velg **Treble (Diskant)** hvis du vil forsterke eller dempe de høye frekvensene.

Trykk på < eller > gjentatte ganger for å justere innstillingene.

### Les dette

Hvis innstillingene for **Bass** eller **Treble (Diskant)** justeres, blir lydbildestilen satt til **Personalised (Personlige innstillinger)**.

### Lydstyrke

Infotainmentsystemet har en volumtjenningsfunksjon som gir bedre lyd kvalitet ved lavt volum. Den er satt til **Active (Aktiv)** som standard.

Velg **Loudness (Lydstyrke)** for å endre volumtjenningsinnstillingen. Trykk på < eller > for å veksle mellom innstillingene **Active (Aktiv)** og **Inactive (Deaktivert)**.

### Volumfordeling

Volumfordelingen inne i kupéen kan optimeres for føreren eller for alle passasjerene.

Velg **Distribution (Fordeling)**. Trykk på < eller > for å veksle mellom innstillingene **Driver (Fører)** og **All passengers (Alle passasjerer)**.

Hvis **Driver (Fører)** velges, optimeres volumbalansen for føreren automatisk.

Hvis **All passengers (Alle passasjerer)** velges, kan volumfordelingen mellom venstre og høyre del av kupéen stilles inn manuelt.

Velg **Balance (Balanse)**. Trykk på < gjentatte ganger for å flytte høyeste lyd punkt til venstre eller > for å flytte høyeste lyd punkt til høyre.

### Automatisk volumjustering

Infotainmentsystemets volum kan justeres automatisk etter bilens hastighet.

Velg **Auto. volume**. Trykk på < eller > for å veksle mellom innstillingene **Active (Aktiv)** og **Inactive (Deaktivert)**.

### Systeminnstilling

#### Systemkonfigurasjon

Åpne innstillingsmenyen for å utføre noen grunnleggende systemkonfigurasjoner, for eksempel:

- Justere visningen av enheter for temperatur eller drivstofforbruk
- Endre skjerm språk
- Justere klokkeslett og dato

#### Endre skjerm språk

Trykk på **MENU** og velg deretter **Personalisation-configuration (Personlige konfigureringer)**.

Velg **Display configuration (Vis konfigurasjon)**, og deretter **Choice of language (Valg av språk)**.

Velg ønsket språk og trykk på **OK** for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene.


### Justering av tid og dato

Trykk på **MENU** og velg deretter **Personalisation-configuration** (Personlige konfigureringer).

Velg **Display configuration** (Vis konfigurasjon), og deretter **Date and time adjustment** (Justering dato og tid).

### Endre tidsformat

Hvis du vil endre tidsformatet, velger du **12h (12-timers)** eller **24h (24-timers)** og trykker på **OK**.



### Stille inn klokkeslett og dato

Systemet justerer automatisk visningen av klokkeslett og dato som standard.

Slik justerer du visningen av klokkeslett og dato manuelt:

Velg hvilken innstilling du ønsker å endre, for eksempel **Day (Dag)**, og trykk på **OK**.

Trykk på **^** eller **v** for å stille inn ønsket verdi, og trykk på **OK** for å bekrefte.

Velg **OK** på skjermen for å bekrefte innstilt dato og klokkeslett.


### Justere skjermen

Trykk på **MENU** og velg deretter **Personalisation-configuration** (Personlige konfigureringer).

Velg **Display configuration** (Vis konfigurasjon), og deretter **Display personalisation** (Vis personlige innstillinger).

### Rulletekstfunksjon

Hvis du vil automatisk bla gjennom lange tekster på skjermen, må **Auto. scrolling long texts** (Automatisk rulling lange tekster) aktiveres.



Velg **OK** på skjermen.

Hvis **Auto. scrolling long texts** (Automatisk rulling lange tekster) deaktiveres, blir lange tekster avkortet.

### Justere lysstyrke

I **Brightness (Lysstyrke)**-delen velger du **+** eller **-** for øke eller redusere skjermens lysstyrke.

Trykk på **OK** for å bekrefte, og trykk deretter på **OK** gjentatte ganger for å justere lysstyrken til ønsket nivå.


Velg **OK** på skjermen for å bekrefte valgt lysstyrke.

### Justere enheter for temperatur og drivstofforbruk

Trykk på **MENU** og velg deretter **Personalisation-configuration** (Personlige konfigureringer).

Velg **Display configuration (Vis konfigurasjon)**, og deretter **Choice of units (Valg for enheter)**.

Velg ønsket enhet, og trykk på **OK**.




Velg **OK** på skjermen.

# Radio

Bruk .....	110
Stasjonssøk .....	110
Radiodatasystem (RDS) .....	111
Digital lydkringkasting .....	112

## Bruk

Trykk flere ganger på **BAND** for å veksle mellom forskjellige bølgelengder. Velg ønsket bølgebånd.

Som et alternativ kan du trykke på **SRC**  gjentatte ganger for å veksle mellom alle lydilder og velge ønsket bølgebånd.



Stasjonen som sist ble valgt i det aktuelle bølgebåndet, spilles av.

## Stasjonssøk

### Automatisk stasjonssøk

Trykk på < eller > for å lytte til den forrige eller neste stasjonen i stasjonsminnet.

## Manuelt stasjonssøk

Trykk på < eller > og hold knappen inne. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd.

Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.

## Stasjonssøk

Trykk på eller trykk og hold inne  $\wedge$  eller  $\vee$  for å stille inn ønsket frekvens manuelt.

## Stasjonslister

De stasjonene som du har best mottak på der du befinner deg, lagres i den bølgebåndspesifikke listen over stasjoner.

### Vise listen over stasjoner

Trykk på **LIST** for å vise listen over stasjoner på det aktive bølgebåndet.

Bla gjennom og velg ønsket stasjon i listen.

### Les dette

Stasjonen som spilles av, er merket med ►.

### Oppdatere listen over stasjoner

Trykk og hold inne **LIST** inntil oppdateringsprosessen vises i en melding.

Listen over stasjoner oppdateres.

### Forvalgsknapper

De seks favorittradiostasjonene fra hvert bølgeband kan lagres på forvalgsknapper. Når en av forvalgsknappene trykkes inn, blir favorittsiden vist.

#### Les dette

Stasjonen som spilles av, er merket med ►.

### Lagre forhåndsinnstilte stasjoner

Hvis du vil lagre en stasjon på en forvalgsknapp, aktiverer du ønsket bølgeband og stasjon. Når stasjonen spiller, trykker og holder du inne en av forvalgsknappene **1–6** der du vil at den ønskede stasjonen skal lagres.

Navnet eller frekvensen til stasjonen vises ved siden av den aktuelle favoritten på skjermen.

### Hente frem forhåndsinnstilte stasjoner

Hvis du vil hente frem en stasjon som er lagret som favoritt, trykker du på den aktuelle forvalgsknappen **1–6**.


### Radiodatasystem (RDS)

RDS er en fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

### Alternative frekvenser

Hvis mottakeren ikke klarer å plukke opp FM-signalet fra en stasjon fordi det er for svakt, kan infotainmentsystemet automatisk stilles inn på en alternativ FM-frekvens slik at programmet fortsetter.

Aktiver FM-bølgebandet, og trykk deretter på **OK** for å vise bølgebandmenyen. Aktiver **RDS**.



Hvis RDS alternativ frekvensøk er aktivert, vises **RDS** i den øverste linjen på skjermen. Hvis en stasjon ikke har RDS, vil **RDS** være krysset ut.

#### Les dette

Denne funksjonen kan også endres via multimediemenyene. Trykk på **MENU** og velg så **Multimedia**.

### Radiotekst

Radiotekst inneholder tilleggsinformasjon, for eksempel stasjonsnavn, tittel eller artistnavn for sangen som spilles, nyhetsinformasjon osv., som kringkastes av radiostasjonene.

Aktiver FM-bølgebandet, og trykk deretter på **OK** for å vise bølgebandmenyen. Aktiver **RadioText (RadioTekst)**.

Hvis radiotekstfunksjonen er aktivert, vises **TXT** i den øverste linjen på skjermen. Hvis radiotekstfunksjonen ikke støttes av en stasjon, vil **TXT** være krysset ut.

**Les dette**

Denne funksjonen kan også endres via multimediemenyene. Trykk på **MENU** og velg så **Multimedia**.

**Trafikkmeldinger (TA)**

Trafikkradiostasjoner er RDS-stasjoner som sender trafikkmeldinger. Når denne funksjonen er aktivert, blir bare stasjoner med trafikktjenester søkt etter og avspilt.

Avspilling av radio og medier avbrytes så lenge trafikkmeldingene pågår.

Hvis du vil aktivere eller deaktivere trafikkmeldingenes standbyfunksjon i infotainmentsystemet, trykker du på **TA**. Handlingen bekreftes med en tilhørende melding.

Hvis trafikkmeldinger er aktivert, vises **TA** i den øverste linjen på skjermen. Hvis en radiostasjon ikke har trafikktjeneste, vil **TA** være krysset ut.

**Digital lydkringkasting**

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

**Generell informasjon**

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres motta-

kerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.

- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis trafikkmeldinger ⇨ 111 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

**Alternative frekvenser**

Hvis mottakeren ikke klarer å plukke opp DAB-signalet fra en tjeneste fordi det er for svakt, kan infotainmentsystemet stilles inn automatisk på en alternativ FM-frekvens slik at programmet fortsetter.

Aktiver FM-bølgebåndet, og trykk deretter på **OK** for å vise bølgebåndmenyen. Aktiver **DAB FM tracking (Sporing)**.



**Les dette**

Denne funksjonen kan også endres via multimediemenyene. Trykk på **MENU** og velg så **Multimedia**.

Hvis DAB FM automatisk sporing er aktivert, vises **DAB FM** i den øverste linjen på skjermen. Hvis denne funksjonen ikke støttes av en stasjon, vil **DAB FM** være krysset ut.

**Informasjon om DAB-stasjon**

Aktiver FM-bølgebandet, og trykk deretter på **OK** for å vise bølgebandmenyen.

Velg **DAB details (Informasjoner)** for å vise detaljert informasjon om DAB-stasjonen som vises for øyeblikket.

## USB-kontakt

Generell informasjon .....	114
Spille lagrede lydfiler .....	114

### Generell informasjon

I midtkonsollen er det plassert en USB-kontakt for tilkobling av eksterne lyddatakilder.

#### Les dette

Kontakten må alltid holdes ren og tørr.

### Koble til en USB-enhet

USB-kontakten kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-enhet eller et SD-kort (via USB-kontakt/adapter). En USB-hub støttes ikke. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning.


#### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

Når utstyret er koblet til USB-kontakten, kan de forskjellige funksjonene betjenes via kontrollene og menyene i Infotainment.

Infotainmentsystemet oppretter spillelister automatisk ved tilkobling.

### Koble fra en USB-enhet

Trykk på **SRC**  for å velge en annen lydkilde, og fjern deretter USB-lagringsenheten.


Merk
Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### Filformater


Lydutstyret støtter forskjellige lydformater.

### Spille lagrede lydfiler

#### Aktivere USB-musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten  114.

Infotainmentsystemet skifter automatisk til modus for USB-musikk.

Hvis enheten allerede er tilkoblet, trykker du på **SRC**  gjentatte ganger for å skifte til modus for USB-musikk.

Avspilling av lydsporene starter automatisk.



## Funksjonsknapper

### Spille neste eller forrige spor

Trykk på > for å spille av neste spor.

Trykk på < for å spille av forrige spor.

### Spole raskt forover og bakover

Trykk på < eller > og hold knappen inne. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

### Spille av neste eller forrige mappe/artist/spilleliste

Trykk på ∨ for å spille av neste mappe, artist, album eller spilleliste, avhengig av sporlistealternativene.

Trykk på ∧ for å spille av forrige mappe, artist, album eller spilleliste, avhengig av sporlistealternativene.

## Rullemeny

Du kan søke etter en sang via kategorier ved hjelp av rullemenyen.

### Bla gjennom

Trykk på **LIST** for å vise rullelisten. Sporene er sortert i kategorier med mapper, sjangre, artister og spillelister.

Velg kategoriene du ønsker, og velg et spor. Velg sporet for å begynne avspilling.

### Velge sporliste

Trykk og hold inne **LIST** for å vise en utvalgsmeny. Bla gjennom listen, og velg ønsket sporliste. Rullemenyen endres deretter.

### Les dette

Ikke alle sporlistealternativer er nødvendigvis tilgjengelige. Dette er avhengig av metadataene som er lagret på enheten.

### Les dette

Denne funksjonen kan også endres via multimediemenyene. Trykk på **MENU** og velg så **Multimedia**.

## USB-musikkmeny

I USB-musikkmenyen kan du angi hvilken avspillingsmodus som skal gjelde for sporene på den tilkoblede enheten.

Aktiver modusen for USB-musikk, og trykk deretter på **OK** for å vise menyen for USB-musikk.

Aktiver ønsket avspillingsmodus.

**Normal:** Sangene i albumet, mappen eller spillelisten du har valgt, spilles av i vanlig rekkefølge.

**Random (Tilfeldig):** Sangene i albumet, mappen eller spillelisten du har valgt, spilles av i tilfeldig rekkefølge.

**Random all (Alle tilfeldig):** Alle sporene på enheten som er tilkoblet, spilles av i tilfeldig rekkefølge.

**Repeat (Gjenta):** Albumet, mappen eller spillelisten du har valgt, spilles av gjentatte ganger.

# Bluetooth musikk

Generell informasjon .....	116
Betjening .....	117

## Generell informasjon

### Koble til en Bluetooth-enhet

Bluetooth-aktiverte lydkilder (for eksempel musikkmobiltelefoner, MP3-spillere med Bluetooth osv.) kan kobles trådløst til infotainmentsystemet.

Den eksterne Bluetooth-enheten må være paret med infotainmentsystemet ⇨ 120.

Hvis enheten er paret, men ikke tilkoblet infotainmentsystemet, må du opprette tilkoblingen via **Connections management (Administrasjon tilkoblinger)**-menyen:

Trykk på **MENU** og velg deretter **Connections (Tilkoblinger)**. Velg **Connections management (Administrasjon tilkoblinger)**, og velg deretter ønsket Bluetooth-enhet for å vise en undermeny.

Enheten må være tilkoblet som mediaspiller for å kunne fungere som en lydkilde. Velg **Connect media player (Koble til mediaspiller)** eller

**Connect telephone + media player (Koble til telefon + mediaspiller)** etter behov. Enheten er koblet til.

### Koble fra en Bluetooth-enhet

Trykk på **MENU** og velg deretter **Connections (Tilkoblinger)**. Velg **Connections management (Administrasjon tilkoblinger)**, og velg deretter ønsket Bluetooth-enhet for å vise en undermeny.

Velg **Disconnect media player (Koble fra mediaspiller)** for å koble fra den delen av enheten som fungerer som Bluetooth-lydkilde. Tilkoblingen av enhetens telefonfunksjon er i dette tilfelle fortsatt aktiv.

Hvis du vil koble fra enheten fullstendig, velger du **Disconnect telephone + media player (Koble fra telefon + mediaspiller)**.


Velg **Yes (Ja)** i meldingen, og trykk på **OK**.

## Betjening

### Aktivere USB-musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ⇨ 120.

Infotainmentsystemet skifter automatisk til modus for Bluetooth-musikk.

Hvis enheten allerede er tilkoblet, trykker du på **SRC**  gjentatte ganger for å skifte til modus for Bluetooth-musikk.

Hvis musikkavspillingen ikke starter automatisk, må du kanskje starte lydfilene fra Bluetooth-enheten.

### Funksjonsknapper

#### Spille neste eller forrige spor

Trykk på > for å spille av neste spor.

Trykk på < for å spille av forrige spor.

## Talegjenkjenning

Generell informasjon .....	118
Bruk .....	118


### Generell informasjon

Voice pass-thru-programmet i info-tainmentsystemet gir tilgang til Siri. Se brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen, for å finne ut om denne funksjonen støttes på smarttelefonen din.




Smarttelefonen må være tilkoblet via Bluetooth for å kunne bruke voice pass-thru-programmet ⇨ 120.

### Bruk


#### Aktivere talegjenkjenningen

Trykk og hold inne  på rattet inntil en talegjenkjenningsøkt starter.

#### Justere volumet for talemeldinger

Drei  på betjeningspanelet eller trykk  eller  på rattet opp (øke volumet) eller nedover (redusere volumet).

#### Deaktivere talegjenkjenning

Trykk på  på rattet. Talegjenkjenningssesjonen avsluttes.

# Telefon

Generell informasjon .....	119
Bluetooth-tilkobling .....	120
Nødsamtaler .....	121
Betjening .....	122
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	124

## Generell informasjon

Telefonfunksjonen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonfunksjonen, må mobiltelefonen være koblet til infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle mobiltelefoner støtter alle telefonfunksjonene. Hvilke funksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonfunksjonen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. en telefon til andre enheter. Data som for eksempel en telefonbok, anropslister, navnet på nettverksoperatøren og feltstyrke kan overføres. Funksjonaliteten kan være begrenset avhengig av telefontypen.

### Pare en Bluetooth-enhet

Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for Bluetooth-enheten.

Trykk på **MENU**, velg **Connections (Tilkoblinger)** og trykk på **OK**.

Velg **Search for a device (Søke enhet)**, og trykk på **OK**. Så snart enheten oppdages, vises listen **Devices detected (Oppdagede enheter)**.

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet: Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.
- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet: På infotainmentsystemet: En melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten. På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

Enheten kobles til automatisk. Bluetooth-symbolet endres i den øverste linjen på skjermen: Symbolets **X** dempes, og \* vises.

#### Les dette

Din mobiltelefonbok vil bli lastet ned automatisk. Presentasjonen av og rekkefølgen på telefonbokoppføringene kan variere i forhold til infotainmentsystemets display og mobiltelefonens display.

Hvis Bluetooth-forbindelsen har blitt opprettet: Dersom en annen Bluetooth-enhet var koblet til infotainmentsystemet tidligere, blir denne nå koblet fra.

Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislyktes: Start fremgangsmåten ovenfor på nytt eller se brukerveiledningen for Bluetooth-enheten.


### Koble til en annen paret enhet

Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for Bluetooth-enheten.

Trykk på **MENU**, velg **Connections (Tilkoblinger)** og trykk på **OK**.

Velg **Connections management (Administrasjon tilkoblinger)**, og trykk på **OK**. Det vises en liste over alle Bluetooth-enheter som er paret med infotainmentsystemet.

#### Les dette

Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av .

Velg ønsket enhet og trykk på **OK** for å opprette en forbindelse.


### Koble fra en enhet

Trykk på **MENU**, velg **Connections (Tilkoblinger)** og trykk på **OK**.



Velg **Connections management (Administrasjon tilkoblinger)**, og trykk på **OK**. Det vises en liste over alle Bluetooth-enheter som er parett med infotainmentsystemet.

#### Les dette

Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av .

Velg enheten som er koblet til infotainmentsystemet.

Trykk på **OK** for å bekrefte valget.

Velg **Disconnect telephone (Koble fra telefon)**.


Velg **Yes (Ja)** og trykk på **OK** for å koble fra enheten.

#### Fjerne en parett enhet

Trykk på **MENU**, velg **Connections (Tilkoblinger)** og trykk på **OK**.

Velg **Connections management (Administrasjon tilkoblinger)**. Du ser en liste over alle Bluetooth-enheter som er parett med Infotainment.

#### Les dette

Bluetooth-enheten som er koblet til infotainmentsystemet for øyeblikket, angis av .

Velg ønsket enhet, og trykk på **OK** for å bekrefte.

Velg **Delete connection (Slette tilkobling)** og trykk på **OK** for å fjerne enheten som er parett.

### Nødsamtaler

#### Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor må det ikke stoles kun på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (for eksempel en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

#### Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Ikke alle mobiltelefonnettverk gjør det mulig å utføre nødsamtaler under visse forhold. Det kan oppstå problemer når enkelte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

#### Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

**⚠ Advarsel**

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonentralen ber deg om det.

**Betjening**

Når en Bluetooth-tilkobling mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet er opprettet, kan du også betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Du kan f.eks. opprette en tilkobling via infotainmentsystemet med telefonnumrene som er lagret på mobiltelefonen eller endre telefonnumrene.


Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta noen minutter, avhengig av telefonmodellen. Under denne tiden er det kun mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet i begrenset grad.

**Les dette**

Ikke alle mobiltelefoner støtter alle telefonfunksjonene. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

**Starte en telefonsamtale****Angi et nummer manuelt**

Trykk på **MENU**, velg **Telephone (Telefon)** og velg deretter **Call (Ringe)**.



Velg **Dial (Ringe)**.



Tast nummeret: Velg tall, og bekreft hvert tall med **OK**.

Velg **OK** på skjermen for å starte oppringingen.

**Bruke telefonlisten**

Telefonboken inneholder kontakt-navn og -numre.

Trykk på **MENU** og velg deretter **Telephone (Telefon)**.

Velg **Call (Ringe)**, og deretter **Directory (Liste)**.

Start oppringingen ved å bla gjennom listen og velge ønsket navn blant oppføringene.

**Bruke ringelisten**

Alle innkommende, utgående og tapte anrop blir registrert i ringelisten.

Trykk på **MENU** og velg deretter **Telephone (Telefon)**.

Velg **Call (Ringe)**, og deretter **Calls list (Anropsliste)**.

Bla gjennom listen og velg ønsket oppføring for å starte oppringingen.

## Sende kontakter fra en mobil enhet til infotainmentsystemet

Du kan sende kontakter til katalogen i infotainmentsystemet fra enkelte telefoner som er tilkoblet via Bluetooth. Kontakter som importeres på denne måten, lagres i en permanent katalog som er synlig for alle, uansett hvilken telefon som er tilkoblet.

Hvis du vil vise denne katalogen, trykker du på **MENU** og velger **Telephone (Telefon)**.

Velg **Directory management (Administrasjon telefonliste)**.

Hvis katalogen er uten innhold, får du ikke tilgang til menyen.

## Sette innkommende anrop automatisk på vent

Av sikkerhetsmessige årsaker kan infotainmentsystemet sette alle innkommende anrop på vent som standard.

Hvis du vil aktivere denne funksjonen, trykker du på **MENU** og velger **Telephone (Telefon)**.



Velg **Telephone management (Administrasjon telefon)**, og deretter **Telephone parameters (Telefonparametere)**.

Trykk på **OK** for å aktivere **Automatic on hold (Automatisk hold)**-funksjonen.

## Innkommende telefonsamtaler

Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller CD-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir denne dempet til samtalen er avsluttet.

Velg **Yes (Ja)** i meldingen på skjermen for å svare på anropet.

Hvis du vil avvise anropet, velger du **No (Nei)** i meldingen på skjermen eller trykker og holder inne **✓** på rattet.

Velg **On hold (På vent)** i melding på skjermen for å sette et innkommende anrop på vent.

## Andre innkommende telefonsamtale

Hvis du mottar et telefonanrop til under en samtale, vises en melding.


Hvis du vil svare på det andre anropet og avslutte samtalen som pågår, velger du **Yes (Ja)** i meldingen på skjermen.

Hvis du vil avvise det andre anropet og fortsette samtalen som pågår, velger du **No (Nei)** i meldingen på skjermen.

## Funksjoner under en telefonsamtale

Under en samtale kan du bruke funksjonene i hurtigmenyen.

Trykk på **OK** for å åpne hurtigmenyen.



For å avslutte på samtalen, trykk **Hang up (Avslutt samtale)**.

Aktiver **Micro OFF (Mikrofon AV)** for å slå av mikrofonen. Opphev markeringen av **Micro OFF (Mikrofon AV)** for å slå på mikrofonen.

Hvis du vil overføre samtalen til telefonen (for eksempel når du skal forlate bilen og samtidig fortsette samtalen), aktiverer du **Telephone mode (Telefonmodus)**. Opphev markeringen av **Telephone mode (Telefonmodus)** for å overføre samtalen til infotainmentsystemet.

Velg **On hold (På vent)** under en samtale for å sette den på vent. Hvis en samtale er satt på vent, blir menyelementet **On hold (På vent)** endret til **Resume (Gjenoppta)**. Velg **Resume (Gjenoppta)** for å gå tilbake til en samtale du har satt på vent.

Velg **Switch (Veksle)** for å veksle mellom to samtaler.

## Mobiltelefoner og CB radioutstyr

### Monteringsanvisninger og retningslinjer for bruk

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfritustyret overholdes. Hvis ikke, kan bilens typegodekjenning bli ugyldig (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for feilfri drift:

- Fagmessig montert utvendig antenne, dermed oppnås maksimal rekkevidde,
- Maksimal sendeeffekt på 10 watt,
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner skal ikke telefonen brukes under kjøring. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

#### Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

#### Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.



# Stikkordregister

<b>A</b>	
Aktivere Bluetooth-musikk.....	117
Aktivere Infotainment.....	103
Aktivere radioen.....	110
Aktivere USB-funksjonen.....	114
Automatisk regulering av lydstyrke.....	106
Automatisk volumjustering.....	106
<b>B</b>	
Balance.....	106
Bass.....	106
Betjening.....	117, 122
Bluetooth-musikk.....	117
Infotainmentsystem.....	103
Meny.....	105
Radio.....	110
Telefon.....	122
USB-kontakt.....	114
Betjeningslementer	
Infotainmentsystem.....	100
Ratt.....	100
Telefon.....	119
Blokkere trafikkmeldinger.....	111
Bluetooth	
Bluetooth-musikk.....	116
Bluetooth-tilkobling.....	120
Telefon.....	122
Bluetooth-musikk	
Aktivere.....	117
Betjening.....	117
Forholdsregler.....	117
Generell informasjon.....	116
Bluetooth-tilkobling.....	120
Bruk.....	103, 110, 118
Bluetooth-musikk.....	117
Infotainmentsystem.....	103
Meny.....	105
Radio.....	110
Telefon.....	122
USB-kontakt.....	114
<b>D</b>	
DAB.....	112
Dato	
justere.....	107
Digital lydkringkasting.....	112
Display	
aktivere automatisk rulling.....	107
endre språk.....	107
justere enheter for temperatur og drivstofforbruk.....	107
justere lysstyrken.....	107
Dynamisk lydtilpasning.....	112
<b>E</b>	
Endre skjermespråk.....	107

<b>F</b>		<b>P</b>		Stasjonsøk..... 110
Fordeling..... 106		Personlige innstillinger..... 107		Stille inn klokkeslett og dato..... 107
<b>G</b>		<b>R</b>		Systeminnstilling..... 107
Generell informasjon. 114, 116, 118, 119		Radio		<b>T</b>
Bluetooth-musikk..... 116		Aktivere..... 110		Talegjenkjenning..... 118
Infotainmentsystem..... 98		Bruk..... 110		Telefon
Telefon..... 119		Båndvalg..... 112		Aktivere..... 122
USB-kontakt..... 114		Digital lydkringkasting (DAB)... 112		Betjeningselementer..... 119
Grunnleggende betjening..... 105		Dynamisk lydtilpasning..... 112		Bluetooth..... 119
<b>I</b>		Konfigurere DAB..... 112		Bluetooth-tilkobling..... 120
Infotainmentsystemets		Radiodatasystem (RDS)..... 111		Funksjoner under en samtale. 122
betjeningspanel..... 100		Stasjonsøk..... 110		Generell informasjon..... 119
Innstillinger for lydbilde og volum 106		Trafikkmeldinger..... 111		Informasjon..... 119
<b>L</b>		Trafikkradio..... 111		Innkommende samtaler..... 122
Lyd..... 106		Valg av bølgeområde..... 110		Nødsamtaler..... 121
<b>M</b>		Radiodatasystem (RDS) ..... 111		Ringelister..... 122
Menybetjening..... 105		RDS..... 111		Slå et nummer..... 122
Mobiltelefoner og CB radioutstyr 124		Ringe		Telefonbok..... 122
Mute-funksjon..... 103		Funksjoner under en samtale. 122		Velge ringetone..... 122
<b>N</b>		Innkommende samtaler..... 122		Telefonbok..... 122
Nødsamtaler..... 121		Starte en telefonsamtale..... 122		Tid
<b>O</b>		Ringelister..... 122		justere..... 107
Oppdatere programvare..... 107		Ringetone		Trafikkmeldinger..... 111
Oversikt over		Velge ringetone..... 122		Trafikkradio..... 111
betjeningselementer..... 100		<b>S</b>		Treble..... 106
		Slå på infotainmentsystemet..... 103		Tyverisikring ..... 98
		Slå på radioen..... 110		
		Spille lagrede lydfiler..... 114		
		Standard fabrikkinnstillinger..... 107		

**U**

## USB-kontakt

Aktivering.....	114
Betjening.....	114
Generell informasjon.....	114
Informasjon.....	114
Koble til USB-enheten.....	114
Ta ut USB-enheten.....	114
USB-meny.....	114
USB-meny.....	114
Utjevner.....	106

**V**

Valg av bølgeområde.....	110
Volum	
Lyddempingsfunksjon.....	103
Stille inn volumet.....	103



[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informasjonen i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Adam Opel GmbH forbeholder seg retten til endringer ved bilens tekniske spesifikasjoner, egenskaper og utforming i forhold til informasjonen i denne publikasjonen samt endringer i selve publikasjonen.

Utgave: , ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klorfritt bleket papir.

**ID-OGDAILSE1706-no**

