

# INSIGNIA

Brukerhåndbok for infotainmentsystem





---

# Innhold

Navi 900 IntelliLink .....	5
R 4.0 IntelliLink .....	83



---

# Navi 900 IntelliLink

Innledning .....	6
Grunnleggende betjening .....	13
Radio .....	30
Eksterne enheter .....	35
Navigering .....	41
Talegjenkjenning .....	60
Telefon .....	65
Vanlige spørsmål .....	76
Stikkordregister .....	78

## Innledning

Generell informasjon .....	6
Tyverisikring .....	7
Oversikt over betjeningselementer .....	8
Bruk .....	11

### Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Du kan registrere et stort antall stasjoner på forskjellige favorittsider ved hjelp av FM-, AM- eller DAB-radio-funksjonene.

Du kan til og med registrere musikkspor, telefonnumre, destinasjonsadresser eller toneinnstillinger på favorittsidene.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

Navigasjonssystemet med dynamisk ruteplanlegging leder deg trygt til målet, og kan etter ønske styre utenom køer eller andre trafikkhindringer.

Infotainmentsystemet har i tillegg en telefonportal som gjør det trygt og enkelt å bruke mobiltelefon under kjøring.

Med telefonprojeksjon kan du bruke bestemte applikasjoner på smarttelefonen med Infotainment.

Via butikk-applikasjonen kan du laste ned andre apper til infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan også betjenes med kontrollene på rattet eller via talegjenkjenningssystemet.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

## Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Kjør sikkert til enhver tid. Bruk bare infotainmentsystemet hvis trafikforholdene tillater sikker bruk.

Av sikkerhetsmessige årsaker kan det være riktig å stoppe bilen før infotainmentsystemet betjenes (f.eks. for å legge inn adresser).

### ⚠ Advarsel

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Følg alltid gjeldende trafikkregler.

### ⚠ Advarsel

I enkelte områder er enveiskjørte gater og andre gater og steder (for eksempel gågater) som det ikke er tillatt å kjøre inn i, ikke

markert på kartet. På slike steder kan infotainmentsystemet utløse en advarsel som må kvitteres. Du må da være spesielt oppmerksom på enveiskjørte gater, veier og steder der du ikke har lov til å kjøre inn.

## Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirking

## Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

## Oversikt over betjeningselementer

### Midtskjerm med betjeningselementer







- 1 Skjerm / berøringsskjerm ..... 13
- 2 Informasjon om OnStar-modulen med Wi-Fi-tilkobling og tilkoblingspunktet for en annen enhet ... 11
- 3 **BACK**  
Trykk: gå tilbake til forrige skjerm/meny
- 4 **▶▶**  
Radio: kort trykk: hopp til neste stasjon; langt trykk: søk oppover ..... 30  
Eksterne enheter: kort trykk: hopp til neste spor; langt trykk: spol forover ..... 36
- 5 **⏻**  
Hvis av: kort trykk: slå på ..... 11  
Hvis på: kort trykk: koble ut lyden; langt trykk: slå av ..... 11  
Drei: justere volumet ..... 11

- 6 **◀◀**  
Radio: kort trykk: hopp til forrige stasjon; langt trykk: søk nedover ..... 30  
Eksterne enheter: kort trykk: hopp til forrige spor; langt trykk: spol bakover ..... 36
- 7 **🏠**  
Kort trykk: Vis startskjermen  
Langt trykk: Start telefonprosjeksjon

## Betjeningselementer på rattet

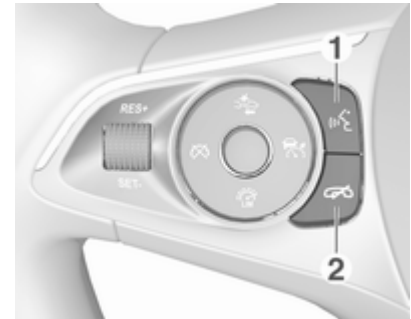







- 1 **☎**  
Kort trykk: besvare telefonanrop ..... 68  
eller aktivere talegjenkjenningen ..... 60  
eller avbryt en melding og snakk direkte ..... 60  
Langt trykk: aktivere voice pass-thru (hvis det støttes av telefonen) ..... 60

- 2  Trykk: avslutte/avvise anrop ..... 68
- eller deaktivere talegjenkjenningen ..... 60
- eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen ..... 11

I instruksjonsboken er det en beskrivelse av alle de andre betjeningselementene.




- 1  Trykk: Vis meny for program/applikasjonsvalg; gå tilbake til neste høyere menynivå i førerinformasjonen (se bilder nedenfor)

- 2  Kort trykk: velg menyelement i førerinformasjonen
- Langt trykk: Rask rulling gjennom en lang kontaktliste i førerinformasjonen
- 3  Trykk: bekreft valg i førerinformasjonen
- 4  Trykk: Vis applikasjons-spesifikk hovedmeny i førerinformasjonen
- 5  ..... 11
- Trykk oppover: øk volumet
- Trykk nedover: reduser volumet
- 6  Radio: Trykk for å velge neste / forrige favoritt i førerinformasjonen ..... 17
- Media: Trykk for å velge neste / forrige spor i førerinformasjonen ..... 36

Førerinformasjonscenter (mellomnivå):



Førerinformasjonscenter (høyere nivå):

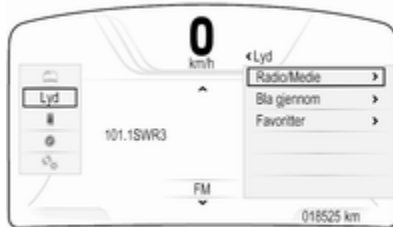

I førerinformasjonscenteret på høyere nivå kan du veksle mellom to forskjellige visningsmoduser (temaer): **Tur** og **Sport**.

Bildet over viser **Tur**-temaet (se instruksjonsboken for mer informasjon om hvordan du endrer visningstema).

## Bruk

### Slå på/av infotainmentsystemet

Trykk kort på  $\odot$ . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

### Automatisk frakobling

Dersom Infotainment er slått på ved å trykke  $\odot$  når tenningen er slått av, slår det seg av automatisk etter 10 minutter.

### Stille inn volumet

Drei  $\odot$ .

Den nåværende innstillingen vises på displayet.

Når infotainmentsystemet slås på, brukes det sist innstilte volumet forutsatt at det er under det maksimale startvolumet  $\heartsuit$  25.

### Automatisk regulering av lydstyrke

Når automatisk regulering av lydstyrke er aktivert  $\heartsuit$  25, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

### Mute-funksjon

Trykk kort på  $\odot$  for å koble ut lyden på lydkildene.

Slå på lyden igjen: Drei på  $\odot$ , eller trykk kort på knappen.

## Betjeningsmoduser

### Radio

Trykk på  $\heartsuit$  og velg **AUDIO** på startskjermen. Velg **RADIO** i alternativlinjen.


Detaljert beskrivelse av radiofunksjonene  $\heartsuit$  30.

### Eksterne enheter

Trykk på  $\heartsuit$  og velg **AUDIO** på startskjermen. Velg **MEDIA** flere ganger i alternativlinjen.

Se ⇨ 35 for en detaljert beskrivelse av hvordan du kobler til og betjener eksterne enheter.

### Navigasjon

Trykk på  og velg **NAV** på startskjermen.


Navigasjonskartet viser området rundt nåværende plassering.

For detaljert beskrivelse av navigeringsfunksjonene ⇨ 41.

### Telefon

Før telefonportalen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom Infotainment og mobiltelefonen.

Se ⇨ 65 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon.


Hvis mobiltelefonen er tilkoblet, trykkes  og deretter velges **TELEFON** i startskjermen.

Hovedmenyen for telefonportalen vises.

Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet ⇨ 68.

### Telefonprojeksjon

For å vise bestemte apper på smarttelefonen i Infotainment, koble til smarttelefonen.

Trykk på  og velg **PROJEKSJON** på startsidene.

Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen vises en hovedmeny med apper som kan velges.

Detaljert beskrivelse ⇨ 38.

### App-butikk

For å laste ned ekstra apper til infotainmentsystemet velges **SHOP**.

Detaljert beskrivelse ⇨ 38.

### OnStar

For å vise en meny med OnStar Wi-Fi-innstillingene, velg **OnStar**.

Du finner en detaljert beskrivelse i instruksjonsboken.

## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	13
Menybetjening .....	15
Tastaturer .....	16
Favoritter .....	17
Kontakter .....	21
Toneinnstillinger .....	24
Voluminnstillinger .....	25
Systeminnstilling .....	25

## Grunnleggende betjening

Midtskjermen har en berøringssensitiv overflate som muliggjør direkte samhandling.


### Skjermtasten ↵

Velg ↵ for å gå tilbake til et høyere meny nivå.

### Avslutt-skjermtasten

For å avslutte den nåværende aktive menyen velges **Exit**.

Velge eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ

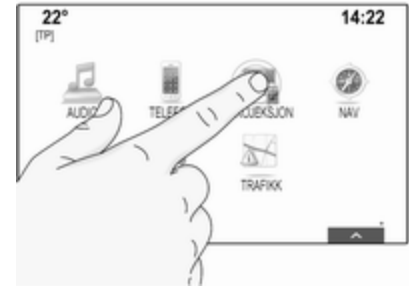

Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

### Les dette

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen som "...velg <knappnavn>/<elementnavn>".

## Flytte elementer




Berør og hold elementet du vil flytte inntil det kommer opp rammer rundt ikonene. Skyv fingeren i ønsket retning og slipp elementet.

### Les dette

Det må tilføres konstant trykk og fingeren må beveges med konstant hastighet.

Alle andre elementer forflyttes.

Trykk  på betjeningspanelet for å gå ut av redigeringsmodus.

### Les dette

I de følgende kapitlene blir trinnene for å flytte et skjermelement ved hjelp av berøringsskjermen beskrevet med "...dra...ikonet til..." eller "...dra...menyelementet til...".

## Bla gjennom lister





Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter:

- Beveg fingeren opp- eller nedover på skjermen.

### Les dette

Det må tilføres konstant trykk og fingeren må beveges med konstant hastighet.

- Berør  eller  øverst eller nederst i rullefeltet.
- Flytt glideren på rullelinjen oppover og nedover med fingeren.
- I alfabetisk sorterte lister berører du den aktuelle bokstaven i det loddrette tastaturet. Du kommer da til tilsvarende sted i listen.

Berør listetittelen for å gå tilbake til toppen av listen.

### Les dette

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom en liste ved hjelp av berøringsskjermen til et listeelement beskrevet med "...bla til <elementnavn>".


## Menybetjening

### Startskjerm



Startsiden vises på midtskjermen.

Alle programmer som er installert, kan åpnes fra startsiden.

For å tilpasse startsiden dras det symbolet du vil flytte, til det nye stedet. Slipp ikonet på ønsket plassering. Trykk  på betjeningspanelet for å gå ut av redigeringsmodus.

### Les dette

Hvis det finnes en ekstra startside, kan ikonene plasseres på begge sider. Trekk ikonet mot den riktige siden på displayet for å bla til den neste siden.

### Programfelt



Programfeltet er plassert i midten øverst på skjermen, og er tilgjengelig fra alle hovedmenyene.

Det kan lagres mellom tre og fem programikoner i programfeltet.

Enkelte programikoner tilpasses dynamisk ut fra den aktuelle situasjonen (f.eks. for å angi at du har et tapt anrop).


Programfeltet kan tilpasses ved å flytte elementer inn og ut av programfeltområdet.

### Alternativlinje

Alternativlinjen er plassert nederst på skjermen, og er tilgjengelig fra alle hovedmenyene.



Ved å bruke alternativlinjen kan du endre de forskjellige visningene i et program, eller utføre programspesifikke handlinger som f.eks. å starte en talegjenkjenningsøkt.

For å vise alternativlinjen når den ikke vises i displayet, velg  nederst på skjermen.

## Meldinger

Det kan bli gitt en melding hvis det oppstår en systemhendelse eller før en systemfunksjon utføres. I tillegg kan en melding utløses gjennom eksterne faktorer som f.eks. innkommende telefonanrop.

Velg ett av de tilgjengelige alternativene.

De fleste av meldingene forsvinner automatisk etter en viss tid selv om du ikke bekrefter dem. Varsler som ikke forsvinner automatisk, blir værende på skjermen inntil du enten bekrefter dem eller utløseren blir ugyldig.

## Tastaturer

### Tastatur

Bokstavtastatur:



Symboltastatur:



Visningen av tastaturmenyen avhenger av programmet eller funksjonen som brukes.

Velg **Sym** for å veksle til symboltastaturet.

Velg **ABC** for å veksle til bokstavtastaturet.

### Legge inn tegn

Berør den aktuelle skjermtasten for å legge inn et tegn. Tegnet legges til når du slipper opp.

Berør og hold en tegntast for å vise relaterte bokstaver i en hurtigmeny. Slipp og velg deretter den ønskede bokstaven.



Velg den aktuelle bekreftelsesknappen for å bekrefte inntastingen.



### Autofullfør-funksjonen

Tegnsekvensene du legger inn, lagres i systemet og kan hentes frem ved hjelp av autofullfør-funksjonen.

Autofullfør-funksjonen aktiveres med én gang du legger inn et tegn (bokstav eller tall). Hvert nytt tegn du legger inn, blir tatt hensyn til i samsvarsprosessen, og reduserer listen over autofullfør-samsvar.

Velg **✓** ved siden av de inntastede tegnene for å se en liste over alle autofullfør-samsvarene.

#### Les dette

Antall tilgjengelige alternativer er angitt over skjerm-tasten **✓**. Tallet oppdateres fortløpende.

Velg det respektive elementet på listen. Tastaturet vises på nytt med den respektive listeoppføringen vist i inndatafeltet.

### Redigere tekst

For å plassere markøren, berør det aktuelle stedet i teksten. Utfør endringene.

Avhengig av hvilket program du bruker, velger du **X** for å slette ett av de inntastede tegnene. Berør og hold **X** for å slette alle tegnene.

Velg den respektive bekreftelses-knappen på skjermen for å bekrefte inntastingen.

### Bruk av små og store bokstaver

I de fleste tilfeller er det kun mulig å bruke store bokstaver.

Hvis gjenkjennelse av blandede tegn er tilgjengelig, vises en ekstra skjerm-knapp med **Skift**.

Hvis du vil aktivere skift-funksjonen og bare skrive én stor bokstav, velger du **Skift**.

Funksjonen deaktiveres automatisk etter at du har skrevet inn én bokstav.

### Tastatur

Hvis det bare skal legges inn tall eller en PIN-kode, vises et talltastatur. Visningen av talltastaturmenyen avhenger av programmet eller funksjonen som brukes.



Fremgangsmåten for hvordan du legger inn tegn og endrer tekst du har lagt inn, beskrives utførlig ovenfor.

### Favoritter

Ulike typer informasjon kan lagres som favoritter, deriblant:

- radiostasjoner
- musikkspor
- albumer eller artister
- telefonnumre
- reisemål og ruter
- Steder av interesse
- kontaktoppføringer

## 18 Grunnleggende betjening

- toneinnstillinger
- startsideprogrammer



De 60 individuelle, tilgjengelige favorittplasseringene vises i rader à fem plasseringer.

Du kan vise én eller tre rader om gangen.


Hvis en favorittplassering er opptatt, blir etiketteksten for den respektive favoritten vist i skjermtasten. Hvis en favorittplassering er ledig, vises posisjonsnummeret (fra 1 til 60).

### Vise favoritter

Favorittlisten er tilgjengelig fra alle menyer.

Slik viser du én rad med favoritter når ingen alternativlinje blir vist nederst på skjermen:

Velg .

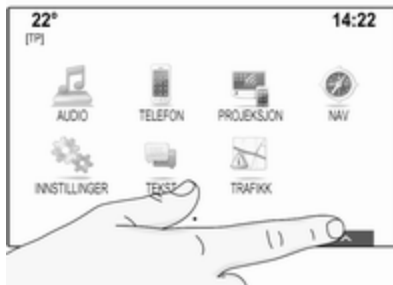


Slik viser du én rad med favoritter når en alternativlinje blir vist på skjermen:

Sett fingeren på alternativlinjen og flytt den oppover inntil du ser en rad med favoritter.

### Les dette

Trykk og beveg fingeren jevnt.

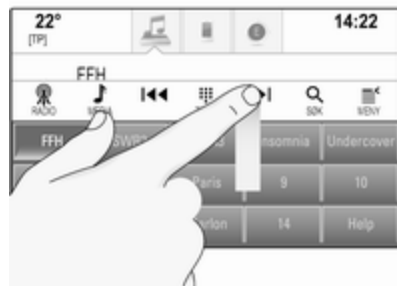

For å vise tre linjer med favoritter, dra favorittlisten lenger opp.

### Bla gjennom favorittsider

Favorittsidene kan vises som én eller tre rader. For å rulle gjennom favorittlistene, beveg fingeren mot venstre eller høyre på en favorittside.

Neste eller forrige side med favoritter vises.

### Les dette

Trykk og beveg fingeren jevnt.

Når du kommer til starten eller slutten på favorittsidene, minimeres listen.

### Les dette

Merkene nederst på skjermen angir hvor mange favorittsider som er tilgjengelige, og hvilken side som vises akkurat nå. Antall merker avhenger av hvilken visning som er valgt (sideantallet er høyere når det kun vises én rad om gangen, enn når det vises 3 rader om gangen).

### Lagre favoritter

Favoritter kan lagres fra startsidene, lyd-, navigasjons- eller telefonprogrammet.

Finn favorittlisten, og bla til den respektive favorittsiden.


Berør og hold skjermtasten for den aktuelle favoritten.

Hvis skjermen bare inneholder ett element som kan lagres, høres en pipelyd, og elementet lagres på den aktuelle skjermtasten.


Hvis skjermen inneholder flere elementer som kan lagres, minimeres favorittsiden, og den tidligere viste menyen kommer opp på nytt. Velg elementet du vil lagre som favoritt. Det kommer en pipelyd, og elementet lagres på den aktuelle skjermtasten.

Nedenfor finner du noen eksempler på hvordan du lagrer favoritter.

#### Eksempel: Radiostasjon

Trykk på  og velg **AUDIO** på startskjermen.

For å aktivere den ønskede bølglengden velges **RADIO** flere ganger på alternativlinjen.

Søk etter stasjonen du vil lagre som favoritt  30.

For å lagre denne stasjonen som favoritt, viser du favorittlisten og blar til den aktuelle favorittsiden.

Berør og hold den aktuelle favorittskjermtasten inntil det høres en lyd. Stasjonen lagres som favoritt.

#### Eksempel: Album

Trykk på  og velg **AUDIO** på startskjermen. Velg **MEDIA** flere ganger på alternativlinjen inntil den ønskede bølglengden er aktiv.


Velg **SØK** for å aktivere lesermenyen og velg deretter **ALBUM**  36.

Hvis du vil lagre ett av albumene som favoritt, viser du favorittlisten og blar til den aktuelle favorittsiden.

Berør og hold skjermtasten for den aktuelle favoritten. Favorittsiden minimeres, og listen over albumer vises på nytt.

Velg albumet du vil lagre som favoritt. Det valgte albumet lagres som favoritt.

#### Eksempel: Mål


Trykk på  og velg **NAV** på startskjermen.

Velg **DESTINAS.**, velg **SISTE** på alternativlinjen og berør så ønsket reisemål fra listen  48.

For å lagre denne adressen som favoritt, henter du favorittlisten og ruller til den aktuelle favorittsiden.

Berør og hold skjermtasten for den aktuelle favoritten. Den valgte adressen lagres som favoritt.

#### Eksempel: Telefonnummer

Trykk på  og velg **TELEFON** på startskjermen.

Velg **TASTATUR**, og legg inn nummeret du vil ringe til  68.

Hvis du vil lagre dette nummeret som favoritt, viser du favorittlisten og blar til den aktuelle favorittsiden.

Berør og hold skjermtasten for den aktuelle favoritten. Stasjonsnummeret lagres som favoritt.

### Hente favoritter

Vis en favorittside (se ovenfor), og bla eventuelt til den ønskede favorittsiden.

#### Les dette

Utilgjengelige favoritter blir vist i grått.

Velg aktuell favorittskjermtast. Avhengig av hvilken type favoritt du valgte, spilles det av en radiostasjon eller et lydspor, det blir gjort et telefonanrop, en rute beregnes eller et program starter.

#### Les dette

Den aktive favoritten utheves.

### Redigere favoritter

Velg **INNSTILLINGER** på startsidene, **Radio** og deretter **Håndtering favoritter**. Favorittlisten vises i rader på tre, og kan redigeres ved hjelp av alternativlinjen.



### Gi nytt navn til favoritter

Rulle til den aktuelle favorittsiden.

Velg favoritten du vil redigere.

Velg **SKIFT NAVN**.

I tastaturet som nå kommer opp, vises teksten for den aktuelle favorittetiketten både i inndatafeltet og området for etikettforhåndsvisningen.

Skriv den nye etikettteksten og velg **Lagre**. Du kommer nå tilbake til favorittsiden.

Velg **^** nederst på skjermen for å vise alternativlinjen, og velg deretter **FERDIG** for å komme tilbake til innstillingsmenyen.

### Slette favoritter

Rulle til den aktuelle favorittsiden.

Velg favoritten du vil slette.

Velg **SLETT**. Favoritten slettes sammen med eventuelle relaterte data.

Velg **FERDIG** for å gå tilbake til innstillingsmenyen.

### Flytte favoritter


Rulle til den aktuelle favorittsiden.

Dra favoritten til ønsket plassering.

Hvis du vil lagre favoritten på et annet sted enn den viste favorittsiden, drar du den til symbolet < eller > øverst på favorittsiden. Listen begynner å rulle. Du kan stanse rullingene ved å navigere tilbake til favorittsideområdet.

Velg **FERDIG** for å bekrefte handlingen og gå tilbake til innstillingsmenyen.

### Definere antall viste favoritter

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen. Velg **Radio** og deretter **Antall viste favoritter**.



Aktiver ønsket antall favoritter som skal vises.

#### Les dette

Hvis antall lagrede favoritter er større enn antall aktiverte favoritter i innstillingsmenyen, skjules de ekstra favorittene (de blir imidlertid

ikke slettet). De kan aktiveres på nytt ved å øke antall favoritter som kan vises.

## Kontakter

Du har tilgang til to typer kontaktlister i infotainmentsystemet:


- kontaktlister som er lastet ned fra Bluetooth-enheter eller andre eksterne kilder
- kontaktliste i bilen

#### Les dette


Kontaktlisten i bilen har plass til opptil 1000 kontakter. Nedlastede kontaktlister har ingen størrelsesbegrensninger.

Hvilken kontaktliste som vises først, avhenger av det aktive programmet og de tilkoblede enhetene.

### Endre kilde

For å vise kontaktlisten, trykk , aktiver telefon- eller navigeringsprogrammet og velg **KONTAKTER** på alternativlinjen.

Velg **Endre kontaktkilder** på høyre side på skjermen. En liste over alle tilgjengelige kontaktkilder vises. Den aktive kontaktlisten er merket med **✓**.

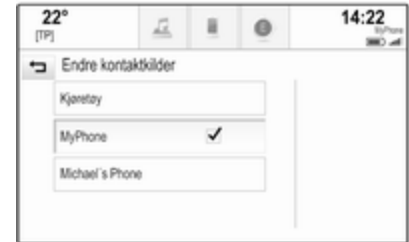

Velg ønsket kontaktliste. Den respektive listen vises.

#### Les dette

Systemet husker listene du velger i et program. Når du legger inn kontaktlisten fra dette programmet på nytt, vises den sist valgte listen.

## Bruke kontaktlisten

For å vise kontaktlisten, trykk , aktiver telefon- eller navigeringsprogrammet og velg **KONTAKTER** på alternativlinjen.

Navigasjonsprogram:



Telefonprogram:



Velg en av oppføringene på listen for å vise detaljert kontaktinformasjon.

Kontaktinformasjonen kan bestå av:

- for- og etternavn
- flere telefonnumre
- flere e-postadresser
- flere adresser (f.eks. hjemme- og kontoradresse)
- i kontaktlisten i bilen: kategorioppføring

- i kontaktlisten i bilen: merknadsfelt
- for interessepunktoppføringer: informasjon om åpningstider, menyer (f.eks. restauranter), priser osv.


### Les dette

Datarekkefølgen er avhengig av det aktive programmet. Eksempel: I telefonprogrammet blir telefonnumrene vist først.


Velg ønsket adresse.

### Legge til nye kontakter

Hvis du vil at informasjon fra en programmeny skal legges til i kontaktlisten i bilen, åpner du det respektive programmet.

Navigasjonsprogram: Velg eller angi en destinasjon  48. Detaljvisningen av destinasjon åpnes. Velg **Lagre**. En meny vises.

Telefonprogram: Velg **SISTE**. Velg + ved siden av telefonnummeret som skal legges til i kontaktlisten. En meny vises.

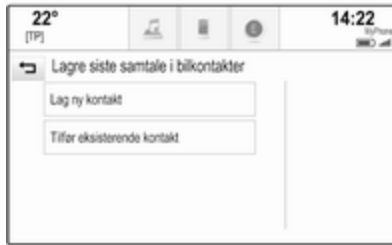

Velg ett av alternativene.

### Lag ny kontakt

Det kommer opp en meny for valg av datakategori.

Velg datakategori for informasjonen du vil lagre (f.eks. kontoradresse eller mobiltelefon). Detaljvisningen for kontakter åpnes.

### Les dette

Datakategoriene i den nye menyen er tilpasset informasjonen du ønsker å lagre. Eksempel: hvis du vil lagre en adresse, inneholder listen kun adressetyper.

Fullfør oppføringen, og velg **Lagre** for å lagre kontakten.

### Tilfør eksisterende kontakt

Kontaktlisten i bilen vises. Velg ønsket kontakt.

Informasjonen som skal legges til, blir vist separat på høyre side av skjermen i detaljvisningen for kontakter.

Velg datakategori for informasjonen du vil lagre (f.eks. kontoradresse eller mobiltelefon).

Hvis du velger en eksisterende datakategori, overskrives den eksisterende informasjonen.

Velg **Lagre** for å lagre den nye informasjonen.

### Redigere kontakter

For å redigere en kontakt, åpne bilens kontaktliste. Velg ønsket kontaktoppføring fra bilens kontaktliste.

Velg **Rediger kontakt** på høyre side på skjermen.



Redigeringsvisningen åpnes.

### Endre informasjon

Velg feltet du vil endre. Avhengig av det valgte feltet vises et bokstav- eller talltastatur.

Legg inn endringene ⇨ 16.

Lagre endringene ved å velge **Lagre** i detaljvisningen for kontakter.

### Legge til ny informasjon

Velg feltet du vil legge inn tilleggsinformasjon i.

Hvis du vil opprette et nytt felt for en eksisterende datakategori (f.eks. et andre mobiltelefonnummer), velger du + i det respektive datafeltet.

**Les dette**

Skjermtasten + vises kun hvis det er mulig å legge til mer informasjon for den aktuelle datakategorien.

Avhengig av det valgte feltet vises et bokstav- eller talltastatur ⇨ 16.

Legg inn de nye dataene og velg skjermtasten foran inndatafeltet.

Lagre endringene ved å velge **Lagre** i detaljvisningen for kontakter.

**Slette kontakter****Slette en enkelt kontakt**

For å slette en kontakt, åpne bilens kontaktliste. Velg ønsket kontaktoppføring fra bilens kontaktliste.

Velg **Rediger kontakt** på høyre side på skjermen.

Velg **Slett** for å slette kontaktoppføringen og all tilknyttet informasjon. Det blir vist en bekreftelsesmelding.

Bekreft meldingen. Oppføringen slettes.

**Slette hele bilens kontaktliste**

For å slette hele bilens kontaktliste, åpne bilens kontaktliste.

Velg **Endre kontaktkilder** på høyre side på skjermen. Det blir vist en liste over de tilgjengelige kontaktkildene. Den aktive kontaktlisten er merket med ✓.

Velg skjermtasten – ved siden av **Kjøretøy**. Det blir vist en bekreftelsesmelding.

Bekreft meldingen for å slette listen.

**Sortere kontaktlister**

Listen er som standard alfabetisk sortert etter fornavn. Hvis fornavn ikke er angitt, brukes etternavnet i stedet. Hvis verken for- eller etternavn er tilgjengelig, brukes ett av de første tegnene som sorteringskriterium.

Sorteringsrekkefølgen kan bli endret hvis for- og etternavn er lagret i to forskjellige felt.

For å endre sorteringsrekkefølgen velges **Sorter**.

Velg ønsket sorteringsrekkefølge. Listen sorteres deretter.


**Toneinnstillinger**

Toneegenskapene kan angis i Toneinnstillinger-menyen. Menyen er tilgjengelig fra hver lydhovudmeny.

**Les dette**

Egendefinerte toneinnstillinger kan lagres som favoritter. Detaljert beskrivelse ⇨ 17.

Velg **MENY** i den respektive lydhovudmenyen for å åpne Toneinnstillinger-menyen. Velg **Toneinnstillinger**.

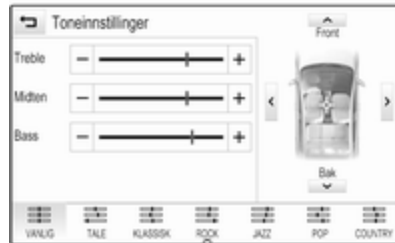**Diskant**

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.



Juster innstillingen ved å berøre – eller + flere ganger.

Eller flytt glideren på innstillingslinjen.

### Mellomtone

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonerfrekvensene til lydkilden.

Juster innstillingene ved å berøre – eller + flere ganger.

Eller flytt glideren på innstillingslinjen.

### Bass

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Juster innstillingene ved å berøre – eller + flere ganger.

Eller flytt glideren på innstillingslinjen.

### Balanse og fader

På tegningen til høyre i menyen angir du hvilken del av kupeen som skal ha best lyd.

For å justere innstillingene, berør **^**, **∨**, **<** og **>**.

Du kan veksle raskt mellom de fremre og bakre høyttalerne ved å velge **Front** eller **Bak** øverst og nederst i bildiagrammet.

### Equalizer-innstillinger (tonekontroll)

Velg en av skjermtastene i alternativlinjen for å optimalisere lydbildet for bestemte musikkretninger.

Velg **VANLIG** hvis du vil definere toneinnstillingene selv.

## Voluminnstillinger

### Maksimalt oppstartvolum

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Bla gjennom listen, og velg først **Radio** og deretter **Maksimum oppstartsvolum**.

Berør – eller + for å stille inn ønsket volum.

### Automatisk volumjustering

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Bla gjennom listen, og velg først **Radio** og deretter **Auto volum**.

Angi ett av de tilgjengelige alternativene for **Auto volum** for å justere graden av volumtilpasning.

**Av:** ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.


**Høyt:** maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

### Volum for trafikkmeldinger

For å justere volum for trafikkmeldinger, innstill ønsket volum mens en trafikkmelding sendes. Den aktuelle innstillingen lagres.

## Systeminnstilling

Det kan utføres forskjellige innstillinger og tilpasninger for infotainment-systemet via programmet **INNSTILLINGER**.

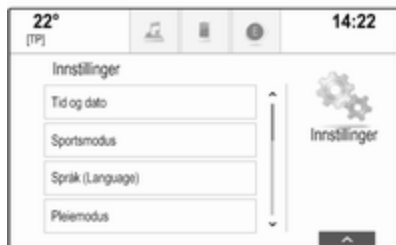

## Dato og klokkeslett

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.



Velg **Tid og dato**.

## Stille klokken

Velg **Still inn tid** for å gå til den tilhørende undermenyen.



Velg **Auto inn.** nederst på skjermen. Aktiver enten **På - RDS** eller **Av - manuelt**.

Hvis **Av - manuelt** er valgt, justeres timer og minutter ved å berøre  eller .

Berør **12-24 t** på høyre side av skjermen for å velge tidsmodus.

Hvis 12-timers modus er valgt, vises en tredje kolonne for AM- og PM-innstilling. Velg ønsket alternativ.

## Angi dato

Velg **Still inn dato** for å gå til den tilhørende undermenyen.

## Les dette

Dette menyelementet er ikke tilgjengelig hvis datoinformasjon legges inn automatisk.

Velg **Auto inn.** nederst på skjermen. Aktiver enten **På - RDS** eller **Av - manuelt**.

Hvis **Av - manuelt** er valgt, justeres dato ved å berøre  eller .

## Klokkevisning

Velg **Klokkedisplay** for å gå til den tilhørende undermenyen.

Velg **Av** for å slå av den digitale klokkevisningen i menyene.

## Språk

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Rull gjennom listen, og velg **Språk**.

## Les dette

Det aktive språket er merket med .

Bla gjennom og velg ønsket språk i listen.

## Tjenermodus

Hvis tjenermodus er aktivert, låses alle bilvisningene, og det er ikke mulig å utføre endringer i systemet.

### Les dette

Bilrelaterte meldinger og bakre visningskamera forblir aktivert.

## Låse systemet

Trykk på  og velg

**INNSTILLINGER** på startskjermen.

Rull gjennom listen, og velg

**Pleiemodus**. Et talltastatur vises.




Legg inn en firesifret kode og velg **Enter**. Talltastaturet vises på nytt.

Bekreft den første inntastingen ved å legge inn den firesifrede koden på nytt og velg **Lås**. Systemet låses.

## Låse opp systemet

Slå på infotainmentsystemet. Et talltastatur vises.

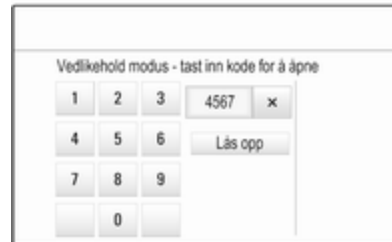

Legg inn den aktuelle firesifrede koden og velg **Lås opp**. Systemet låses opp.

## Glemt PIN-kode

Kontakt et verksted hvis du trenger å gjenopprette den opprinnelige PIN-koden.

## Display

Trykk på  og velg

**INNSTILLINGER** på startskjermen.

Rull gjennom listen, og velg **Display**.



## Modus

Velg **Modus** for å gå til den tilhørende undermenyen.

Velg **Dag** eller **Natt** avhengig av lysforholdene ute.

Hvis du velger **Auto**, justeres visningen automatisk.

## Kalibrer berøringsskjermen

Velg **Kalibrer touchscreen** for å gå til den tilhørende undermenyen.



Følg instruksjonene på skjermen, og berør punktene som angis. Berøringsskjermen kalibreres.

### Slå av skjermen

Velg **Slå av display** for å slå av displayet.

Berør berøringsskjermen eller trykk på en tast i betjeningspanelet for å slå på skjermen igjen.

### Gjenopprette fabrikkinnstillingene

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnst.**

### Gjenopprette bilinnstillingene

Velg **Gjenopprett bilinnstillinger** for å gjenopprette alle de personlige biltilpasningene av bilen. Det blir vist en varselmelding.

Velg **Gjenopprett**. Innstillingene tilbakestilles.

### Slette alle private data

Velg **Slett alle private data** for å slette følgende data:

- parede Bluetooth-enheter
- lagrede telefonbøker
- kontaktliste i bilen
- destinasjonslister
- favoritter

Det blir vist en varselmelding.

Velg **Slett**. Dataene slettes.

### Gjenopprette radioinnstillingene

Velg **Gjenopprett radioinnstillinger** for å tilbakestille følgende data:

- toneinnstillinger
- voluminnstillinger
- taleinnstillinger

- programfelt
- kontaktkilder

Det blir vist en varselmelding.

Velg **Gjenopprett**. Innstillingene tilbakestilles.

### Programvareinformasjon

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Rull gjennom listen, og velg **Programvareinformasjon**.



Det blir vist en liste over versjonsnumrene for alle elementene som er lastet inn i systemet.

**Systemoppdatering**

For å oppdatere systemprogramvaren, kontakt verkstedet ditt.

# Radio

Bruk .....	30
Stasjonssøk .....	30
Radiodatasystem (RDS) .....	31
Digital lydkringkasting .....	32

## Bruk

Radiofunksjonen er en del av **AUDIO**-programmet.



## Aktivere radiofunksjonen

Trykk på  og velg **AUDIO** på startskjermen. Velg **RADIO** i alternativlinjen.

## Velge bølgelengde



Velg **RADIO** flere ganger for å veksle mellom forskjellige bølgelengder.

## Stasjonssøk

### Automatisk stasjonssøk

Trykk  eller  for å spille forrige eller neste stasjon.

### Manuelt stasjonssøk

Trykk på  eller  og hold knappen inne. Slipp opp tasten når ønsket frekvens er nesten nådd.

### Stasjonssøk

Velg **TUNE** i alternativlinjen. Et talltastatur vises.



Berør **Frekvensinntasting**-feltet og angi så ønsket frekvens. Bekreft inntastingen.

## Stasjonslister

Stasjonslisten viser alle de tilgjengelige radiostasjonene i det aktuelle mottaksområdet.

For å vise stasjonslisten for den aktive bølgelengden velges **SØK** på alternativlinjen.

Stasjonslisten vises.



### Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

Bla gjennom og velg ønsket element i listen.

## Kategorilister

Mange RDS → 31 og DAB-stasjoner → 32 sender ut en PTY-kode som angir programtypen (for eksempel nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

### Les dette

Listeelementet **Kategorier** er kun tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebåndet.

Velg **MENY** på alternativlinjen for å vise det aktuelle bølgebåndet og velg **Kategorier**.

Det kommer opp en liste over tilgjengelige programtypekategorier.

Velg ønsket kategori. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

## Oppdatering av stasjonslisten

Hvis de lagrede stasjonene i en bølgebåndspesifikk stasjonsliste ikke lenger kan mottas, velger du **Oppdatering stasjonsliste**.

### Les dette

Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

**Oppdatering kanalliste** vises på skjermen inntil søket er fullført.

## Radiodatasystem (RDS)

RDS-tjenesten for FM-stasjoner gjør det enklere å søke etter og ta inn ønsket stasjon med feilfritt mottak.


## Fordeler med RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.

- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser infotainmentsystemet radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

## RDS-innstillinger

Aktiver radiofunksjonen og velg FM-båndet for å konfigurere RDS-innstillingene. Velg **MENY** på alternativlinjen for å vise FM-menyen.

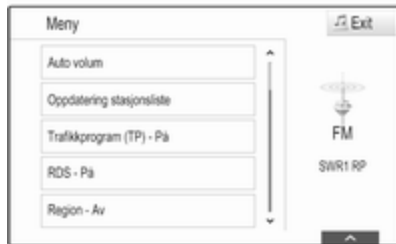

## RDS

Angi **RDS - På** eller **RDS - Av**.

### Trafikkmeldinger (TP)

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknnyheter. Hvis trafikktjenesten er slått på, avbrytes den aktive funksjonen så lenge trafikkmeldingen varer.

Hvis trafikktjenesten er aktivert, vises **[TP]** øverst i alle hovedmenyene. Hvis det ikke spilles av en trafikkradiostasjon, vises **[ ]**, og det søkes automatisk etter neste trafikkradiostasjon. Når en trafikkradiostasjon oppdages, utheves **[TP]**. Hvis ingen trafikkradiostasjoner er tilgjengelige, fortsetter skjermen å vise **[ ]**.

Hvis det kringkastes en trafikkmelding på den aktuelle trafikkradiostasjonen, vises en melding.

Avvis varselet hvis du vil avbryte meldingen og gå tilbake til den tidligere aktiverte funksjonen.

Angi **Trafikkprogram (TP) - På** eller **Trafikkprogram (TP) - Av**.

## Region

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Hvis regionalisering er slått på, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

Angi **Region - På** eller **Region - Av**.

## Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digi-talt.

### Fordeler med DAB

- DAB-stasjoner indikeres av programnavnet i stedet for av kringkastingsfrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale høykvalitetslydtjenester kan DAB også sende programtilknyttede data og en



mengde andre datatjenester inkludert reise- og trafikkinformasjon.

- Så lenge en bestemt DAB-mottaker kan fange opp signalet som sendes ut fra en kringkastingsstasjon (selv om signalet er svakt), er produksjonen av lyd sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.

Hvis DAB-signalet blir for svakt til å bli fanget opp av mottakeren, avbrytes mottaket fullstendig.

Dette kan unngås ved at du aktiverer **DAB til DAB lenking** og/eller **DAB til FM lenking** i DAB-menyen (se nedenfor).

- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottaks kvaliteten

for DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig redusert i slike tilfeller.

- Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainment-systemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis Trafikkmeldinger  $\rightarrow$  31 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver TP hvis du ikke vil at DAB-mottaket skal avbrytes av FM-trafikkmeldinger.

### DAB-innstillinger

Aktiver radiofunksjonen og velg DAB-båndet for å konfigurere DAB-innstillingene. Velg **MENY** på alternativlinjen for å vise DAB-menyen.



### DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer (noen av) disse kategoriene, blir den aktuelle DAB-tjenesten avbrutt når det mottas en melding innenfor de aktuelle kategoriene.

Velg **DAB annonseringer** for å vise listen over DAB-kategorier.

Velg de ønskede kategoriene. De valgte kategoriene merkes med **✓**.

### Les dette

DAB-informasjon kan bare mottas når DAB-bølgebåndet er aktivert.

**DAB-til-DAB-tilknytning**

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Angi **DAB til DAB lenking - På** eller **DAB til DAB lenking - Av**.

**DAB-til-FM-tilknytning**

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Angi **DAB til FM lenking - På** eller **DAB til FM lenking - Av**.

**L-bånd**

Hvis **L bånd** er aktivert, får infotainmentsystemet et ekstra frekvensområde. Frekvensene for L-båndet omfatter bakke- og satellittradio (1452–1492 MHz).

Angi **L bånd - På** eller **L bånd - Av**.

**Intellitext**

**Intellitext**-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon i form av bl.a. meldinger, finans- og sportsnyheter.

Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

## Eksterne enheter

Generell informasjon .....	35
Spille lyd .....	36
Spille filmer .....	37
Bruke smarttelefonapplikasjoner .....	38
Bruk av apper .....	38

### Generell informasjon

Du finner en USB-kontakt for tilkobling av eksterne enheter i midtkonsollen.

#### Les dette

USB-kontakten må alltid holdes ren og tørr.

### USB-kontakt

Det kan tilkobles en MP3-spiller, USB-enhet eller smarttelefon til USB-porten.

Infotainment kan spille musikkfiler og filmer fra disse enhetene.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan enhetene som er nevnt over, betjenes via betjeningselementene og menyene i Infotainment.

#### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

### Koble til / koble fra en enhet

Koble USB-enheten til USB-kontakten.

### Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.

#### Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet.

Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

### Koble til / koble fra en enhet

Detaljert beskrivelse av Bluetooth-tilkobling ↗ 66.

### Bluetooth enhetsadministrasjon

For å endre hvilken Bluetooth-enhet som er tilkoblet, velg **MENY** på alternativlinjen.

Velg **Håndtering Bluetooth apparater** for å se enhetslisten.

Detaljert beskrivelse ⇨ 66.

### Filformater

Systemet støtter bare enheter som er formatert i filsystemene FAT32, NTFS eller HFS+.

#### Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Infotainmentsystemet kan spille av følgende lyd- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter.

#### Lydfiler

Lydfilformatene som kan spilles, er MP3, WMA, AAC, M4A og AIF.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformasjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

#### Filmfiler


Det kan spilles av filmfiler i formatene AVI, MPG, MP4, XVID og WMV.

Vanlige lyd- og videokombinasjoner for mobilenheter blir generelt sett støttet.

## Spille lyd

### Starte avspilling

Koble til enheten hvis den ikke allerede er tilkoblet ⇨ 35.

Trykk på  og velg **AUDIO** på startskjermen.

Velg **MEDIA** flere ganger på alternativlinjen for å aktivere ønsket mediakilde.

Eksempel: USB-hovedmeny.



## Funksjonsknapper

### Stanse avspilling midlertidig

Velg **II** for å lage pause i avspilling.

Velg **▶** for å gjenoppta avspilling.

### Hoppe til forrige eller neste spor

Velg **◀◀** eller **▶▶** for å spille av forrige eller neste spor.


### Spole forover og bakover

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶** for å spole forover eller bakover.

Eller flytt glideren på tidslinjen (bare tilgjengelig for USB).

## Bla gjennom

Velg **SØK** i alternativlinjen for å vise bla-skjermen.

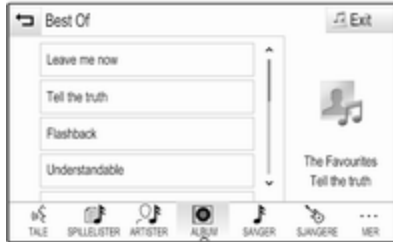

Velg **SPILLELISTER, ARTISTER, ALBUM, SANGER, SJANGERE** eller **MER**. **MER** omfatter tillegskategoriene: **Mappevisning, Podcasts, Lydbøker, Videoer** og **Komponister**.

Bla gjennom de ulike kategoriene inntil du finner ønsket spor. Velg sporet for å starte avspilling.

## Avspillingsrekkefølge

Hvis **Blanding** er aktivert, blir sporene på den aktive enheten spilt av i tilfeldig rekkefølge.

## Les dette

Ved avspilling av USB-enhet vil funksjonen for avspilling i tilfeldig rekkefølge avhenge av den valgte filtermodusen for avspilling, f.eks. album, artist, sjanger.

For å vise aktuell lydmeny, velg **MENY** på alternativlinjen.

Angi **Blande - På** eller **Blande - Av**.

## Spille filmer

### Starte videoavspilling

Koble til enheten ↗ 35.

Trykk på og velg **AUDIO** på startskjermen.

Velg **MEDIA** flere ganger på alternativlinjen for å aktivere ønsket media-kilde.

Velg **SØK**, og deretter **MER**. Velg **Videoer** og deretter den ønskede film-filen. Videoen spilles av.

## Les dette

Videoer kan bare avspilles når parkeringsbremsen er aktivert.



## Funksjonsknapper

### Stanse avspilling midlertidig

Velg **II** for å lage pause i avspilling.

Velg **▶** for å gjenoppta avspilling.

### Hoppe til forrige eller neste fil

Velg **◀◀** eller **▶▶** for å spille av forrige eller neste film-fil.

### Spole forover og bakover

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶** for å spole forover eller bakover.

Eller flytt glideren på tidslinjen.

## Videomeny

Velg **MENY** i alternativlinjen for å vise videomenyen.

## Bruke smarttelefonapplikasjoner

Telefonprosjeksjonsprogrammene Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser valgte apper fra smarttelefonen på infotainmentskjermen, og gjør det mulig å betjene dem direkte med betjeningselementene i infotainment-systemet.

Hør med produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen din, og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet ditt.

## Klargjøring av smarttelefon

Androidtelefon: Last ned Android Auto-appen til smarttelefonen fra Google Play™ Store.

iPhone®: Sørg for at Siri® er aktivert på smarttelefonen din.

## Aktivere telefonprosjeksjon i innstillingsmenyen


Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startsidene.

Rull gjennom listen og velg **Apple CarPlay** eller **Android Auto** for å vise en undermeny.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

For å vise en liste over alle enheter som er registrert for denne funksjonen, velg **Administrere enheter**.

## Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten  35.

## Starte telefonprosjeksjon

For å starte telefonprosjeksjonen, trykk  og velg **PROJEKSJON**.

### Les dette

Hvis applikasjonen gjenkjennes av Infotainment, kan app-ikonet skifte til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

For å starte funksjonen, kan du også trykke og holde  i noen sekunder.

Telefonprosjeksjonsskjermen som vises avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

## Gå tilbake til Infotainmentskjermen

Trykk .

## Bruk av apper

Ved hjelp av **SHOP**-applikasjonen kan eksterne apper lastes ned til infotainmentssystemet.

## Brukerregistrering

Når du begynner å bruke **SHOP**-programmet, er det nødvendig med en brukerregistrering.

Trykk  og velg så **SHOP**.

Følg anvisningene på skjermen:

1. Start registreringsprosessen.
2. Skriv fornavn og etternavn.
3. Velg landet ditt.
4. Godta betingelsene for bruk og personvernerklæringen.

### Les dette

For å lese betingelsene for bruk og/eller personvernerklæringen vises teksten på skjermen, eller du kan sende den til e-post-kontoen din.


Når registreringsprosessen er fullført, vises startsidene for app-butikken.

### Les dette

Appene i app-butikken kan bare lastes ned dersom infotainmentsystemet er koblet til Internett.

### Internett-forbindelse

En Internett-forbindelse er nødvendig enten via OnStar Wi-Fi-sonen i bilen eller en ekstern enhet, f.eks. smarttelefon.

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**. Velg **Wi-Fi** for å vise Wi-Fi-menyen.

Sørg for at **Wi-Fi** er aktivert.

Velg **Administrere Wi-Fi-nettverk** for å vise en undermeny for Internett-forbindelser. Velg **Legg til et annet nettverk** for å etablere en ny forbindelse. Følg anvisningene på skjermen.

### Laste ned en app


Før de eksterne appene kan brukes i infotainmentsystemet, må de lastes ned.

Trykk  og velg så **SHOP**. Velg lesefanen for å få tilgang til alle apper som er tilgjengelige for nedlasting. Velg den ønskede appen for å vise startsidene og start deretter nedlastingsprosessen.

### Les dette

Apper som er lastet ned til infotainmentsystemet, er også tilgjengelige via startskjermen.

### Starte en app

Trykk , bla gjennom startsidene hvis nødvendig, og velg deretter den nedlastede appen du ønsker å starte.



### Les dette

Avhengig av appen som er lastet ned, kan det kreves en registrering når appen startes første gang.


### Slette en app

Trykk  og velg så **SHOP**. For å få tilgang til alle nedlastede apper velges fanen for apper som allerede er lastet ned. Velg den ønskede appen for å vise startsidene og start deretter sletteprosessen.

Applikasjonen slettes fra infotainmentsystemet.


## Innstillinger

### Internett-forbindelse


Trykk  og velg så **SHOP**. Velg innstillinger-fanen for å vise innstillinger-menyen og velg deretter nettverks-menyalternativet.

Aktiver ønsket nettverk.

### Info

For å vise informasjon om app-butikken, trykk  og velg deretter **SHOP**. Velg innstillinger-fanen for å vise innstillinger-menyen og velg deretter informasjon-menyalternativet.


### Betingelser for bruk og personvernerklæring

For å vise betingelsene for bruk og personvernerklæring, trykk  og velg deretter **SHOP**. Velg innstillinger-fanen. Velg ønsket meny punkt.

Hvis du ønsker, kan du sende teksten til din e-post-konto.

Velg **E-post** nederst på skjermen. Skriv e-post-adressen din og bekreft registreringen. Den aktuelle teksten blir videresendt til e-post-kontoen din.

### Tilbakestill bruker

For å slette alle registreringsdata som er skrevet inn trykkes  og deretter velges **SHOP**. Velg innstillinger-fanen for å vise innstillinger-menyen og tilbakestill deretter alle brukerspesifiserte innstillinger.



# Navigering

Generell informasjon .....	41
Bruk .....	42
Angi destinasjon .....	48
Veivisning .....	55

## Generell informasjon

Navigasjonssystemet veileder deg effektivt frem til målet.

Trafikksituasjonen i øyeblikket tas hensyn til i ruteberegningen. For dette formålet mottar infotainment-systemet trafikkmeldinger i det nåværende mottaksområdet via RDS-TMC.

Navigasjonssystemet kan imidlertid ikke ta hensyn til trafikkulykker, trafikkreguleringer som er innført på kort varsel og farer eller problemer som oppstår plutselig (f.eks. veiarbeider).

### Merk

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges. Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

## Navigeringssystemets virkemåte

Bilens posisjon og bevegelse registreres av navigeringssystemet ved hjelp av følere. Kjørelengden bestemmes av bilens speedometersignal, og svingebevegelsene av en gyroføler. Posisjonen bestemmes av GPS-satellittene (Global Positioning System).

Ved å sammenligne følersignalene med digitale kart, er det mulig å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på ca. 10 meter.

Systemet fungerer selv ved dårlig GPS-mottak. Posisjonen blir imidlertid fastslått mindre nøyaktig.

Etter at du har lagt inn destinasjonsadresse eller spesialdestinasjon (f.eks. nærmeste bensinstasjon eller hotell), beregnes ruten med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen din.

Ruteveiledningen blir gitt med talte instruksjoner og piler på et flerfarget kart.

### Viktig informasjon

#### TMC trafikkinformasjonssystem og dynamisk ruteveiledning

TMC-trafikkinformasjonssystemet mottar all aktuell trafikkinformasjon fra TMC-radiostasjoner. Denne informasjonen blir tatt med i den samlede ruteberegningen. Under denne prosessen blir ruten planlagt slik at trafikkproblemer relatert de forhåndsvalgte kriteriene unngås.

Hvis det finnes trafikkproblemer under den aktive ruteveiledningen, vil det vises en melding dersom ruten bør endres, avhengig av forhåndsinnstillingene.

TMC-trafikkinformasjon blir vist som symboler på kartet, eller som detaljert tekst i TMC-meldingsmenyen.

For at TMC-trafikkinformasjon skal kunne brukes, må systemet ta inn TMC-stasjoner i det aktuelle området.

TMC-trafikkstasjoner kan velges i navigasjonsmenyen ↗ 42.

### Kartdata

Infotainmentsystemet inneholder all nødvendig kartinformasjon. For å oppdatere kartprogramvaren via USB-kontakten, kontakt verkstedet.

### Bruk

For å vise navigasjonskartet trykkes , velg **NAV** i startskjermen.

### Ruteveiledning ikke aktiv




Gjeldende sted vises med en sirkel med en pil som peker i kjøreretningen.

Programfeltet og alternativlinjen forsvinner etter ca. 15 sekunder, slik at kartet vises i fullskjerm.



Berør skjermen for å hente frem igjen programfeltet og alternativlinjen.

## Ruteveiledning aktiv

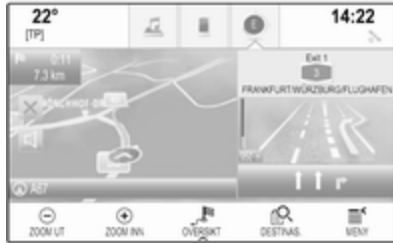

- Kartet vises.
- Den aktive ruten blir angitt med en farget linje.
- En sirkel rundt bilen viser at bilen er i bevegelse.
- Neste sving blir angitt med et pilsymbol på høyre side av skjermen.
- Kjørefeltvisningen blir gitt på høyre side av skjermen.
- Ankomsttiden blir vist over pilsymbolet.
- Kjøreavstanden til neste sving blir vist under pilsymbolet.

## Håndtering av kartet

### Bla gjennom


For å bevege kartet, sett fingeren hvor som helst på skjermen og beveg den oppover, nedover, mot venstre eller høyre på skjermen avhengig av retningen du ønsker å navigere i.

Du får da se en annen del av kartet.

Hvis du vil gå tilbake til den nåværende posisjonen, velger du **RESET** i alternativlinjen.

### Midstille

Berør ønsket sted på skjermen. Kartet sentreres rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet  vises på den respektive plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.



Hvis du vil gå tilbake til den nåværende posisjonen, velger du **RESET** i alternativlinjen.

### Zoome

Velg **ZOOM INN** for å zoome inn på en bestemt kartposisjon.

Velg **ZOOM UT** for å zoome ut og vise et større område rundt den valgte posisjonen.

### Oversiktsknapp

En **OVERSIKT**-skjermtast vises i alternativlinjen under aktiv ruteveiledning.

Velg **OVERSIKT** for å se en oversikt over den aktive ruten på kartet.

Skjermtasten endres til **RESET**.  
Velg **RESET** for å gå tilbake til normalvisning.


### Kartutsnitt

#### Visningsmodus

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Kartvisning** for å vise den aktuelle undermenyen.

Velg ønsket kartvisning (**3D visning, Viser pekende oppover, Pekende mot nord**).

#### Les dette

Eller du kan flere ganger velge  i programfeltet for å veksle raskt mellom de ulike kartbildene (**3D visning, Viser pekende oppover, Pekende mot nord**).

#### Audioinformasjon

Hvis **Lydinformasjon - På** er innstilt, vises informasjon om stasjonen, albumet eller sangen som spilles, på kartskjermen.

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Kartvisning** for å vise den aktuelle undermenyen.

Angi **Lydinformasjon - På** eller **Lydinformasjon - Av**.

#### Skjermmodus

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Kartvisning** for å vise den aktuelle undermenyen.

Velg **Dag / natt modus**.

Aktiver **Dag** eller **Natt** avhengig av lysforholdene ute.

Aktiver **Auto** hvis du vil at skjermen skal justeres automatisk.

#### Visning av bygninger

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Kartvisning** for å vise den aktuelle undermenyen.

Bygninger kan vises i 3D eller normalvisning.

Angi **3D bygg - På** eller **3D bygg - Av**.

#### Automatisk zoom

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Kartvisning** for å vise den aktuelle undermenyen.

Systemet kan zoome inn på kartet ved spesielle manøvrer.

Angi **Autozoom - På** eller **Autozoom - Av**.

#### Ikoner for spesialdestinasjoner

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Display "POIs" ikon** for å vise den aktuelle undermenyen.

Hvis **POI ikoner** er aktivert, blir spesialdestinasjoner i området rundt den aktuelle posisjonen eller langs ruten vist på kartet.

Angi **POI ikoner - På** eller **POI ikoner - Av**.

Hvis **POI ikoner** er satt til **På**, aktiverer du interessepunktkategoriene du vil vise.


Velg **Slett alt** for å fjerne avmerkingen for alle kategorier.

#### Informasjon om den aktuelle posisjonen

Velg **MENY** i alternativlinjen for å vise navigasjonsmenyen.



Velg **Aktuell plassering** for å vise den tilhørende undermenyen med informasjon om nærmeste adresse, koordinater og spesialdestinasjoner (⇨ 48) i nærheten av den aktuelle posisjonen.

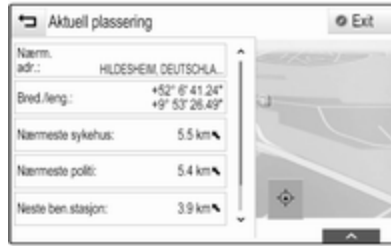

### Nærmeste adresse

Fra denne undermenyen kan du lagre nærmeste adresse i systemet.

Velg **Nærm. adr.:** for å vise oversikt over destinasjonsinformasjoner.

For en detaljert beskrivelse av hvordan du lagrer en adresse

- som eller til en kontakt ⇨ 21
- som favoritt ⇨ 17

### Spesialdestinasjoner

Fra denne undermenyen kan du starte ruteveiledning til en av de nærmeste spesialdestinasjonene.

Velg den ønskede spesialdestinasjonen. Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

Velg **Kjør.**

For en detaljert beskrivelse av hvordan du registrerer en destinasjon ⇨ 48.

### Navigasjonsdatastyring

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Personlig data.**

Det blir vist en liste over de forskjellige datalagringsstedene i navigasjonsprogrammet.

### Kontaktliste

Velg **Kontakter** for å se den tilhørende undermenyen.

Velg **Slett alle innføringer** for å slette alle oppføringene i kontaktlisten. For å slette hele kontaktlisten, bekreft meldingen som vises.

For å vise redigeringsmodus for kontakter, velg **Rediger kontaktliste.**

Se ⇨ 21 for en detaljert beskrivelse av hvordan du redigerer kontaktlisten.

**Liste over nylige destinasjoner**

Velg **Siste destinasjoner** for å se den tilhørende undermenyen.

Velg **Slett alle destinasjoner** for å slette alle oppføringene i listen med siste destinasjoner. For å slette alle de siste reisemålene, bekreft meldingen som vises.

For å slette enkelte reisemål, velg **Slett individuelle destinasjoner**.

Listen over nylige reisemål vises.

Velg – ved siden av det aktuelle reisemålet. For å slette reisemålet, bekreft meldingen som vises.

**Nedlastede spesialdestinasjoner**

Velg **Mine POIs** for å se den tilhørende undermenyen.

Spesialdestinasjoner som tidligere har blitt lastet ned til systemet, kan slettes. De øvrige spesialdestinasjonene forblir i systemet.

Velg **Slett alle Mine spesialmål** for å slette alle oppføringene i kontaktlisten. For å slette hele listen over interessepunkter, bekreft meldingen som vises.

For å bare slette enkelte kategorier, velg **Slett individuelle kategorier** for å vise en liste over interessepunkt-kategorier. Velg – ved siden av den aktuelle kategorien. For å slette kategorien, bekreft meldingen som vises.

**Laste opp destinasjonsdata til en USB-enhet**

Du kan lagre kontaktlisten og tidligere nedlastede interessepunkter (se "Opprette og laste ned brukerdefinerte interessepunkter") på en USB-enhet for senere bruk (f.eks. i en annen bil):

Velg **Last opp lagrede steder**.

Kontaktlisten og interessepunktdataene lagres i mappene "F:\myContacts" (mine kontakter) eller "F:\myPOIs" (mine interessepunkter) ("F:\:" er rotmappen) på den tilkoblede USB-enheten.

**Les dette**

Denne funksjonen kan kun utføres hvis det er koblet til en USB-enhet med tilstrekkelig lagringsplass.

**Autofullfør-funksjonen**

For å slette listen over innlagte reisemål som brukes av autofullfør-funksjonen, velg **Slett autofullføring**.

**Laste ned kontaktdata**

Kontaktlisten i bilen kan utveksles med infotainmentsystemene i andre biler:

Se «Laste opp reisemåldata til en USB-enhet» ovenfor for mer informasjon om hvordan du laster opp data til en USB-enhet.

Koble USB-enheten til Infotainment i en annen bil ⇨ 35.

Du blir bedt om å bekrefte nedlastingen.

Etter at du har bekreftet, blir kontaktdataene lastet ned til infotainment-systemet.

De nedlastede kontaktene kan deretter velges via **KONTAKTER**-menyen ⇨ 21.

## Opprette og laste ned brukerdefinerte spesialdestinasjoner (Mine POIs)

I tillegg til de forhåndsdefinerte spesialdestinasjonene som allerede er lagret i infotainmentsystemet, kan du opprette brukerdefinerte spesialdestinasjoner etter behov. Etter at slike interessepunkter er opprettet, kan de lastes ned til Infotainment.

Du må angi GPS-koordinatene (lengde- og breddegradsverdier) og velge et beskrivende navn for hver spesialdestinasjon.

Etter at du har lastet ned interessepunktdataene i infotainmentsystemet, vises de respektive interessepunktene som velgbare destinasjoner i menyen **Mine POIs**. Se «Inntasting av interessepunkter» i kapitlet «Angi destinasjon» ⇨ 48.

### Opprette en tekstfil med spesialdestinasjonsdata

Opprett en tekstfil (f.eks. ved hjelp av et enkelt tekstredigeringsprogram), gi den navn og bruk filutvidelsen **.poi**. F.eks. «Mikael.poi».

### Les dette

Dekoding av tegn **UTF-8** (Unicode) må velges når tekstfilen lagres. Ellers vil spesialdestinasjonsdata ikke kunne importeres korrekt til systemet.



Legg inn spesialdestinasjonsdataene i tekstfilen i følgende format:

**Lengdegrad, breddegrad, «Navn på spesialdestinasjon», «Tilleggsinformasjon», «Telefonnummer»**

### Eksempel:

**7.0350000, 50.6318040, \"Michaels Home\", \"Bonn, Hellweg 6\", \"02379234567\"**, se illustrasjonen ovenfor.

GPS-koordinatene må legges inn i desimalgrader, og kan hentes f.eks. fra et topografisk kart.

Du velger selv om du vil angi tilleggsinformasjon og telefonnummer. Hvis det f.eks. ikke er behov for tilleggsinformasjon, må "" registreres i den aktuelle posisjonen.

### Eksempel:

**7.0350000, 50.6318040, \"Michaels Home\", \"\", \"02379234567\"**.

Strengene for navn og tilleggsinformasjon om spesialdestinasjonen kan ikke være lenger enn 60 tegn hver. Strengen for telefonnummer kan bestå av maks. 30 tegn.

Interessepunktdata for hver reisemåladresse må legges inn på en egen enkelt linje, se illustrasjonen ovenfor.

### Lagre spesialdestinasjonsdataene på en USB-stasjon

I rotkatalogen på en USB-stasjon opprettes en mappe kalt «**myPOIs**», f.eks. «F:\myPOIs» der «F:\» er rotkatalogen.

Lagre tekstfilen med interessepunktene (f.eks. «F:\myPOIs\Mikael.poi») i mappen «myPOIs».

### Organisere POI-data i flere undermapper

Du kan alternativt organisere tekstfilene i flere tilfeldig navnedde undermapper (maksimal dybde for undermappestrukturen: 2).

Eksempler: F:\myPOIs\AnnsPOIs eller F:\myPOIs\MyJourney\London, der F:\ er USB-stasjonens rotkatalog.

#### Les dette

I en mappe kan det bare lagres undermapper eller bare interessepunktfiler. En blanding av disse to vil ikke bli importert korrekt til systemet.

Etter å ha lastet ned individuelle POI-data organisert på denne måten til infotainmentsystemet (se nedla-

stingsbeskrivelsen lenger nede), vil **Mine POIs**-menyen vise en liste med undermenyer du kan velge.

Når du har valgt en undermeny, viser displayet flere undermenyer eller den tilknyttede listen med importerte POI-kategorier.

### Importere spesialdestinasjonsdata til infotainmentsystemet

Koble USB-enheten med de brukerdefinerte spesialdestinasjonsdataene til USB-kontakten ↗ 35 i infotainmentsystemet.


Du blir bedt om å bekrefte nedlastingen.

Etter at du har bekreftet, blir spesialdestinasjonsdataene lastet ned til infotainmentsystemet.

De nedlastede interessepunktene kan deretter velges som destinasjoner via menyen **Mine POIs**. Se «Inntasting av interessepunkter» i kapitlet «Angi destinasjon» ↗ 48.

## Angi destinasjon

Navigasjonsprogrammet gir deg mulighet til å angi ønsket destinasjon for ruteveiledning på flere måter.

Trykk  og velg **NAV** på startskjermen for å vise navigasjonskartet.

Velg **DESTINAS.** på alternativlinjen og velg så et av alternativene for å taste inn adresser.



### Ett-trinns angivelse av reisemål

Berør inntastingsfeltet i øverste linjen på menyen. Et tastatur vises.

For en detaljert beskrivelse av tastaturene, se ↗ 16.



Tast inn en adresse eller et søkeord, og bekreft inntastingen.

Det opprettes to lister med mulige reisemål. For å veksle mellom listefanene, berør **Adresse** eller **POI** i øverste linje på skjermen.

Adresseliste:



Interessepunktliste:



Du finner en detaljert beskrivelse av interessepunkter i "Inntasting av interessepunkter" under.

Velg ett av reisemålene. Detaljvisningen av destinasjon åpnes.



For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

**Registreringsskjerm for adresse**

Velg **ADRESSE**. Skjermbildet **Adresseinnføring** vises.



Berør et av inntastingsfeltene ved siden av adressefeltet. Et tastatur vises.

For en detaljert beskrivelse av tastaturene, se [☞ 16](#).

Tast inn nødvendig informasjon om reisemålet.

**Les dette**

Skjermbildet behøver ikke å fylles ut fullstendig.

Bekreft inntastingen ved å velge ✓ øverst til høyre på skjermen.

Hvis flere destinasjoner samsvarer med den inntastede informasjonen, vises disse. Velg ønsket adresse.

Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

**Registreringsskjerm for kryssende vei**

Velg **KRYSS**. Skjermbildet **Kryss innføring** vises.

Berør et av inntastingsfeltene ved siden av adressefeltet. Et tastatur vises.

For en detaljert beskrivelse av tastaturene, se ↗ 16.

Tast inn nødvendig informasjon om reisemålet.

Bekreft inntastingen ved å velge ✓ øverst til høyre på skjermen.

Hvis flere destinasjoner samsvarer med den inntastede informasjonen, vises disse. Velg ønsket adresse.

Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

**Inntasting av interessepunkt**

En spesialdestinasjon (POI) er et spesifikt sted som kan være av generell interesse. F.eks. en bensinstasjon, parkeringsplass eller restaurant.


Dataene som er lagret i navigasjonssystemet, inneholder et stort antall forhåndsdefinerte spesialdestinasjoner som blir vist på kartet (hvis aktivert ↗ 42).

Du kan også lagre individuelle interessepunkter i systemet – se "Opprette og laste ned brukerdefinerte interessepunkter (Mine interessepunkter)" i kapitlet "Bruk" ↗ 42. Disse interessepunktene kan velges som reisemål via POI-hovedkategorien **Mine POIs**.

Hvis du ønsker ruteveiledning til en spesialdestinasjon, velger du **DESTINAS**. i alternativlinjen, og velg deretter **POIs**. Det vises en liste for valg av søkeområde.

**Angi søkested**

Velg ett av alternativene.

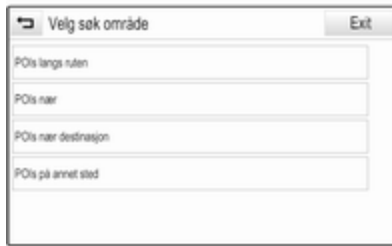

### Les dette

Alternativene **POIs langs ruten** og **POIs nær destinasjon** er bare tilgjengelige når veivisning er aktiv.

Hvis **POIs på annet sted** er valgt, blir tastaturet vist.

For en detaljert beskrivelse av tastaturene, se ↗ 16.

Skriv inn stedet og bekreft inntastingen.

Det blir vist en liste over kategoriene av interessepunkter.

### Søke etter spesialdestinasjoner ut fra kategorier

Velg en av hovedkategoriene i listen. Det blir vist en liste over underkategorier.

Velg **Vis alle** for å vise alle de tilgjengelige spesialdestinasjonene i den respektive hovedkategorien. Bla gjennom og velg ønsket spesialdestinasjon i listen.

Velg en underkategori for å vise alle spesialdestinasjonene den omfatter. Bla gjennom og velg ønsket spesialdestinasjon i listen.

Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

Vil du vite mer om de valgte interessepunktene, berør **Info** øverst til høyre på skjermen.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

### Søke interessepunkter ved navneinntasting

Hvis du vil søke etter en bestemt spesialdestinasjon, en kategori eller et spesifikt sted, velger du **Stav navn**

i hoved- eller underkategorilistene for spesialdestinasjoner. Et tastatur vises.

For en detaljert beskrivelse av tastaturene, se ↗ 16.

Skriv inn navn eller kategori.

Velg **✓** for å bekrefte registreringen. Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

Vil du vite mer om de valgte interessepunktene, berør **Info** øverst til høyre på skjermen.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

### Liste over nylige destinasjoner

Velg **NYLIG**.

Det kommer opp en liste over alle destinasjonene du har angitt nylig.



Velg en av oppføringene. Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.


### Kontaktliste

Velg **KONTAKTER**. Kontaktlisten vises.



### Hurtigikon

Hvis kontakten kun er lagret med én adresse, vises et hurtigikon ved siden av den respektive oppføringen i kontaktlisten.

Velg  for å vise oversikt over reise-målsinformasjoner direkte.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

### Detaljvisning for kontakter


Hvis kontakten er lagret med flere adresser, velger du ønsket kontaktoppføring. Detaljvisningen for kontakter åpnes.

Velg en av adressene som er lagret for kontakten. Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

### Velge en adresse på kartet

Berør ønsket sted på kartet. Kartet sentreres rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet  vises på den respektive plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.



Berør etiketten. Detaljvisningen av destinasjon åpnes.

For å begynne veivisning, velges **Kjør**.

## Turer med veipunkter

Et veipunkt er en mellomdestinasjon som tas med i beregningen av ruten frem til sluttdestinasjonen. For å opprette en veipunktreise kan du legge til ett eller flere veipunkt.

Angi eller velg sluttdestinasjon for veipunktreisen, og start ruteveiledning.




Velg **DESTINAS**. i alternativlinjen i kartvisningen mens ruteveiledning pågår.

Eller berør pilen på høyre side av skjermen som angir neste avkjøring, for å åpne veivisningsmenyen. Velg **DESTINAS**. i alternativlinjen i ruteveiledningsmenyen.

Angi eller velg en ny adresse.



Velg **Kjør**. Du får en beskjed.

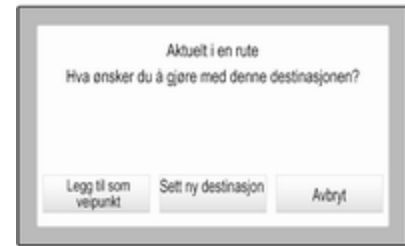

Velg **Legg til som veipunkt**. Ruten beregnes på nytt, og den nye destinasjonen legges til som veipunkt på den aktuelle ruten.

Hvis det ønskes, kan flere veipunkter registreres som beskrevet ovenfor.



For å lagre hele ruten med veipunkter velges **Lagre**.

Veipunktreisen lagres i kontaktlisten i **Lagrede reiser**-mappen og navngis i henhold til den endelige destinasjonen.

Den lagrede veipunktreisen kan hentes opp fra kontaktlisten.

Se ⇨ 55 for en detaljert beskrivelse av hvordan du redigerer en veipunktreise.

## Nytt reisemål

For å sette et nytt reisemål, kan du avbryte veivisningen til det gjeldende reisemålet og deretter taste inn et nytt reisemål. Eller du kan legge inn et nytt reisemål direkte.

Velg **DESTINAS.** i alternativlinjen i kartvisningen mens ruteveiledning pågår.

Eller berør pilen på høyre side av skjermen som angir neste avkjøring, for å åpne veivisningsmenyen. Velg **DESTINAS.** i alternativlinjen i ruteveiledningsmenyen.

Angi eller velg en ny adresse.

Velg **Kjør**. Du får en beskjed.

Velg **Sett ny destinasjon**. Ruten blir beregnet på nytt og det nye reisemålet er innstilt.

## Ring til en destinasjon

Etter at du har angitt en destinasjon, åpnes detaljvisningen for destinasjoner. Dette skjer før ruteveiledningen starter.

Velg **Samtale** for å ringe til stedet du har valgt.

## Les dette

Skjermtasten **Samtale** er kun tilgjengelig hvis det er lagret et telefonnummer for den respektive plasseringen.

## Lagre destinasjoner

### Kontaktoppføringer

Etter at du har angitt en destinasjon, åpnes detaljvisningen for destinasjoner. Dette skjer før ruteveiledningen starter.

Velg **Lagre** for å lagre den aktuelle destinasjonen i kontaktlisten. Se ⇨ 21 for en detaljert beskrivelse av hvordan du lagrer en adresse i kontaktlisten.

## Les dette

**Lagre**-skjermtasten er bare tilgjengelig hvis adressen ikke allerede er lagret i systemet.

## Favoritt

Favoritter kan lagres fra nesten alle skjermvisningene.


Se ⇨ 17 for en detaljert beskrivelse av hvordan du lagrer favorittdestinasjoner.

## Veivisning

Navigasjonssystemet gir ruteveiledning gjennom visuelle instruksjoner og muntlige meldinger (taleveiledning).

### Visuelle instruksjoner

Visuelle instruksjoner blir vist på skjermen.

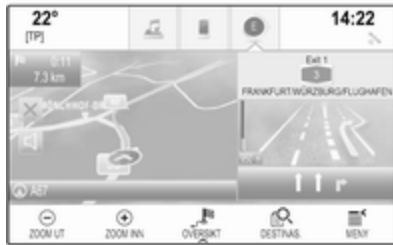

### Muntlige navigasjonsmeldinger

Talebeskjeder forteller hvilken retning du skal ta når du nærmer deg et kryss der du skal ta av.

Se «Innstillinger for talenavigering» under hvis du vil vite mer om hvordan du aktiverer taleveiledning og stiller inn lydstyrken.

## Starte og avbryte ruteveiledning

### Starte ruteveivisningen

Start ruteveiledning til en ny destinasjon ved å velge **Kjør** i detaljvisningen for destinasjon.

Hvis du vil starte ruteveiledning direkte til sist valgte destinasjon, velger du **MENY** i alternativlinjen, og velger deretter **Gå til**.

Ruteveiledningen til den sist valgte destinasjonen starter på nytt.

### Avbryte ruteveiledning

For å avbryte veivisning, kan du velge mellom å:

- Berøre **X** på navigeringskart-skjermen.
- Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Avbryte rute**.
- Berør pilen på høyre side av skjermen som angir neste avkjøring, for å åpne veivisningsmenyen.

Velg **AVSLUTT** i alternativlinjen.

## Innstillinger for talenavigering

### Mute-funksjon

For midlertidig å slå av de muntlige navigasjonsmeldingene, velg **⏸** på venstre side av kartskjermen. Ikonet skifter til **⏹**.

For å slå på lyden igjen, velg **⏹**.

### Talemeldinger

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Taleprioriteter navigasjon** for å vise den aktuelle undermenyen.

Hvis **Stemme prompts - På** er innstilt, blir det gitt muntlige navigasjonsmeldinger under aktiv veivisning.

Angi **Stemme prompts - På** eller **Stemme prompts - Av**.

Hvis innstilt på **Av**, gis det ingen talebeskjeder.

### Talebeskjeder under telefonsamtaler

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Taleprioriteter navigasjon** for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Fremkalles under anrop**.

Hvis **På** er valgt, blir det gitt muntlige navigasjonsmeldinger også mens en telefonsamtale pågår.

Hvis **Av** er valgt, gis det ingen talebeskjeder. Hvis **Pip** er valgt, kommer det en lyd istedenfor en talemelding.

### Volum

Juster lyden på talemeldingene ved hjelp av – eller +.

### Informasjon om trafikkhendelser

#### Trafikkliste

For å se en liste over trafikkhendelser i nærheten av bilen trykkes  og deretter velges **TRAFIKK**.

Eller velg **MENY** på alternativlinjen, og velg deretter **Trafikk** for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Vis trafikkhendelser i nærheten**.

Hvis veivisningen ikke er aktiv, vises listen slik:




Hvis veivisning er aktiv, vises to skjermknapper til: **Alle** for en liste som viser alle trafikkhendelser og **Langs rute** som bare viser trafikkhendelser som berører din aktuelle rute.

Som standard er listen sortert etter avstand fra bilen. For å sortere listen alfabetisk, velg **Sorter** i øverste linjen på skjermen.

Berør ett av listelementene for å vise detaljert informasjon om den aktuelle trafikkhendelsen.

### Les dette

Hvis du har gått inn på trafikklisten via skjermknappen **TRAFIKK** på startsidene, berøres  øverst til venstre på skjermen for å gå til menyen for trafikkinnstillinger.

#### Trafikkikoner på kartet

Hvis **Vis ikoner på kart - På** er innstilt, blir eventuelle trafikkhendelser i området der du er og langs ruten vist som symboler på kartet.

Angi **Vis ikoner på kart - På** eller **Vis ikoner på kart - Av**.

#### Trafikkveiledning

Denne menyen inneholder innstillinger for hvordan systemet håndterer trafikkulykker før og under ruteveiledningen.

Velg **Trafikkroute prioritet** for å se den tilhørende undermenyen.

Hvis du generelt ønsker å unngå sakte trafikk, setter du **Unngå langsom trafikk** til **På**.

Velg **Unngå trafikk automatisk** eller **Spør før det unngås**



### Type trafikkulykker

Velg **Trafikktyper** for å se den tilhørende undermenyen.

Velg hvilke typer trafikkulykker som skal unngås.

### TMC-stasjoner

TMC-radiostasjonene gir informasjon om den aktuelle trafikksituasjonen, og tas hensyn til i ruteberegningen.

#### Les dette

Avhengig av landet du er i, vil TMC-tjenesten kunne være forbedret med en PayTMC-funksjonalitet som er integrert i infotainmentsystemet.

Velg **TMC stasjon** for å se den tilhørende undermenyen.

Standardinnstillingen er **Auto** henting av informasjon fra forskjellige TMC-stasjoner.

Hvis du vil at det skal følges med på en bestemt TMC-stasjon, velger du denne stasjonen i listen.

Hvis denne stasjonen ikke lenger mottas, går systemet tilbake til **Auto**-funksjonen.

### Ruteinnstillinger

Velg **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Ruteprioriteter** for å vise den aktuelle undermenyen.

#### Rutepreferanser

Velg **Rutestil** for å definere kriteriene som ruten skal beregnes ut fra.

Velg **Hurtig**, **Øko-vennlig** eller **Kort** i listen.

Hvis **Øko-vennlig** er valgt, beregnes den økonomisk gunstigste ruten ut fra hvordan bilen er lastet.

Velg **Konfigurere øko profil** for å se den tilhørende undermenyen.

Trykk flere ganger på **Taklast** og **Trailer** for å veksle mellom de tilgjengelige lastalternativene. Still inn etter behov.

#### Veivalg

Velg i listen hvilke veityper som skal inkluderes i ruteberegningen.

### Ruteendring

Hvis du vil endre rute under aktiv veivisning, berører du pilen som angir neste avkjøring på høyre side av skjermen.

Ruteveiledningsmenyen blir nå vist.

#### Les dette

Ruteveiledningsmenyen kan kun vises under aktiv ruteveiledning.

Ruteveiledningsmenyen inneholder ekstra alternativer for endring av ruteinnstillingene under aktiv ruteveiledning.

#### Vise avkjøringslisten

Avkjøringslisten viser alle gatene i den beregnede ruten fra og med den aktuelle stedsposisjonen.

Velg **SNU LISTE** i alternativlinjen i ruteveiledningsmenyen. Avkjøringslisten vises, og systemet leser opp neste avkjøring.



Hver liste kan vise følgende informasjon:

- navn på gate, motorvei eller motorveikryss
- retningspil
- avstand til neste gate på ruten
- beregnet ankomsttid for neste gate

Hvis du vil vise all tilgjengelig informasjon om et bestemt listeelement, velger du først det respektive elementet. Velg deretter **Info** øverst på skjermen.

### Utelukke gater fra veivisning

Etter at ruteveiledningen har startet, kan du utelukke gater fra den tidligere beregnede ruten. Ruten beregnes deretter på nytt uten gatene du har utelukket.

Velg **UNNGÅ** i alternativlinjen i ruteveiledningsmenyen. Avkjøringslisten vises.

Velg gaten, motorveien eller motorveikrysset du ønsker å unngå. Du får en beskjed.

Velg ønsket avstandsalternativ.

Den respektive gaten eller motorveien blir vist under **Områder som unngås**, øverst på avkjøringslisten som er angitt med en rød **✓**.

### Les dette

Delen **Områder som unngås** omfatter også veier som unngås automatisk pga. trafikkulykker.

Hvis du vil at gaten eller motorveien du tok ut skal tas inn igjen i ruten, fjerner du den aktuelle avmerkingen.

### Vise veipunktlisten

Hvis du er på en veipunktreise, omfatter veivisningsmenyen ekstra menyfunksjoner for endringer på en veipunktreise.

Veipunktlisten viser alle veipunktene på den beregnede veipunktruten, og starter med det neste veipunktet.

Velg **VEIPUNKTER** i alternativlinjen i ruteveiledningsmenyen. Veipunktlisten vises.



Hver liste kan vise følgende informasjon:

- navn eller adresse for veipunktet
- avstand til neste veipunkt
- beregnet ankomsttid for neste veipunkt

### Redigere veipunktruten

For å legge opp en veipunktreise etter ønske, velg **BEARBEIDE** på alternativlinjen i veivisningsmenyen.

Veipunktlisten vises.

Velg ▲ og ▼ ved siden av de respektive listeelementene for å endre plasseringen av veipunktene på listen.

Velg X for å slette et veipunkt på listen.

Velg **Lagre** øverst på skjermen for å lagre endringene.

### Optimalisere veipunktruten

Hvis det har blitt lagt litt flere veipunkter og veipunktruten har blitt endret mange ganger, kan det være lurt å sortere veipunktene i en mest mulig effektiv rekkefølge.

Velg **OPTIMERE** i alternativlinjen i ruteveiledningsmenyen.

Vent til veipunktlisten har blitt oppdatert.

Velg **Lagre** øverst på skjermen for å lagre endringene.

# Talegjenkjenning

Generell informasjon ..... 60

Bruk ..... 62

## Generell informasjon

### Innebygd talegjenkjenning

Innebygd talegjenkjenning gjør at du kan styre forskjellige funksjoner i infotainmentsystemet ved hjelp talemeldinger. Den finner kommandoer og nummer-rekkefølger uavhengig av hvem som snakker. Kommandoene og de numeriske rekkene kan uttales uten å ta pause mellom ordene.

Ved feilbetjening eller feilkommandoer vil talegjenkjenningen gi deg tilbakemelding i form av visuelle og/eller hørbare meldinger og be deg om å oppgi ønsket kommando på nytt. Talegjenkjenningen bekrefter viktige kommandoer og stiller spørsmål ved behov.

Kommandoene for å utføre en handling kan generelt sett gis på flere forskjellige måter.

#### Les dette

Talegjenkjenningen starter ikke før den er aktivert, for å sikre at samtaler som foregår inne i bilen ikke fører til uønsket aktivering av systemfunksjonene.

## Viktig informasjon

### Språkstøtte

- Talegjenkjenningssystemet tilbyr ikke alle språkene som er tilgjengelig på Infotainmentdisplayet.
- Talegjenkjenning er kun tilgjengelig for støttede visningsspråk. I slike tilfeller må du velge et annet språk til displayet hvis du vil styre Infotainment med tale. For å endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ⇨ 25.

### Adresseangivelse for destinasjoner i andre land

Hvis du vil angi adressen til et reisemål i et annet land med talebeskjed, må du endre språket i Infotainmentdisplayet til språket i det fremmede landet.

Eksempel: Hvis valgt visningsspråk er engelsk og du vil legge inn navnet på en by i Frankrike, må du endre visningsspråket til fransk.

Unntak: Hvis du vil angi adresser i Belgia, kan du velge om du vil endre displayspråket til fransk eller

hollandsk. For adresser i Sveits kan du endre displayspråket til fransk, tysk eller italiensk.

Om å endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ↪ 25.

### Rekkefølge for angivelse av reisemål-adresser

Rekkefølgen for hvordan en adresse skal angis ved talegjenkjenning, avhenger av landet hvor reisemålet befinner seg.


- Østerrike, Tyskland:  
<by> <gate> <husnummer>
- Belgia, Frankrike, Storbritannia:  
<husnummer> <gate> <by>
- Danmark, Italia, Nederland, Polen, Portugal, Russland, Spania, Sveits, Tyrkia:  
<gate> <husnummer> <by>

### Konfigurere talegjenkjenning

Den innebygde talegjenkjenningen i infotainmentsystemet kan tilpasses gjennom flere ulike innstillinger.

Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Velg elementet **Stemme inn-/utgang** for å gå til den tilhørende undermenyen.

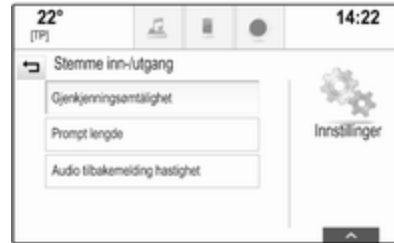

### Gjenkjenningsømtålighet

Hvor «sikkert» talegjenkjenningen tyder kommandoene dine, avhenger av alternativet du velger i undermenyen.

**Bekreft mer:** Når dette alternativet er valgt, blir du bedt relativt ofte om å bekrefte kommandoene du gir. Systemet vil dermed i de fleste tilfeller utføre riktig handling.

**Bekreft mindre:** Når dette alternativet er valgt, blir du sjeldnere bedt om å bekrefte talekommandoene du gir.

Systemet kan dermed av og til feiltolke kommandoene dine, og utføre feil handling.

### Les dette

De første gangene du bruker talegjenkjenning, kan det være lurt å velge innstillingen **Bekreft mer**. Etter hvert som du blir mer rutinert og vet nøyaktig hvordan du skal si kommandoene, kan du gå over til å bruke innstillingen **Bekreft mindre**.

### Prompt lengde

Juster i undermenyen hvor lange og detaljerte spørsmålene og meldingene fra talegjenkjenningen skal være.

### Audio tilbakemelding hastighet

Juster i undermenyen hvor raskt eller sakte talegjenkjenningen skal uttale spørsmål eller meldinger.

Hvis **Middels** er valgt, brukes normal, naturlig talehastighet.

### Les dette

De første gangene du bruker talegjenkjenning, kan det være lurt å velge innstillingen **Lang**. Etter hvert som du blir mer rutinert, kan du gå over til å bruke innstillingen **Kort**.

**Vis "Hva kan jeg si?"-tips**

Avhengig av om du ønsker at mulige talekommandoer skal vises på skjermen, setter du **Vis "Hva kan jeg si?"-tips** til **På** eller **Av**.

**Voice pass-thru-program**

Voice pass-thru-programmet i infotainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningsskommandoer på smarttelefon.

Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av smarttelefonen. Du finner mer informasjon om kompatibiliteten på vår nettside.

**Bruk****Innebygd talegjenkjenning****Aktiver talegjenkjenningen****Les dette**

Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig under en telefonsamtale.

**Aktiveres med tasten  på rattet**

Trykk  på rattet.

Lyden på lydanlegget kobles ut, du blir bedt om å si en kommando, og informasjonsdisplayet viser hjelpemenyer med de viktigste tilgjengelige kommandoene.

En pipelyd varsler at talegjenkjenningssfunksjonen er klar for stemmeinnsignal. Talegjenkjenningssymbollet øverst til venstre i hjelpemenyen endrer farge fra hvitt til rødt.

Du kan nå gi en talebeskjed for å åpne en funksjon (f. eks. spille en forhåndsinnstilt radiostasjon).



**Aktiveres via TALE på midtskjermen**  
Velg **TALE** i alternativlinjen i en av hovedmenyene på midtskjermen.

Lyden på lydanlegget kobles ut, du blir bedt om å si en kommando, og midtskjermen viser en hjelpemeny med de viktigste tilgjengelige kommandoene.


En pipelyd varsler at talegjenkjenningssfunksjonen er klar for stemmeinnsignal. Talegjenkjenningssymbollet øverst til høyre i hjelpemenyen endrer farge fra svart til rødt.

Du kan nå si en talekommando (se beskrivelsen ovenfor).

**Justere lydstyrken på talemeldinger**

Trykk  eller  på rattet oppover (øke lydstyrken) eller nedover (redusere lydstyrken).




**Avbryte en talemelding**

Erfarne brukere kan avbryte en talemelding ved å trykke kort på  på rattet.

Det kommer en pipelyd, talegjenkjenningssymbolet blir rødt, og du kan si en kommando umiddelbart.

**Avbryte en dialogsekvens**

Du kan avbryte en dialogsekvens og deaktivere talegjenkjenning på flere forskjellige måter:

- Si «**Avbryt**» eller «**Avslutt**».
- Trykk  på rattet.
- Hvis talegjenkjenningssøkten ble startet via **TALE** på midtskjermen, kan du alternativt gjøre følgende:
  - Trykk  på betjeningspanelet.
  - Velg  eller **Exit** i hjelpemenyen.

I følgende situasjoner blir en dialogsekvens automatisk avbrutt:


- Hvis du ikke sier noen kommando på en stund (som standard blir du bedt om å si en kommando tre ganger).
- Systemet gjenkjenner ikke kommandoen (du blir som standard bedt tre ganger om å si en gyldig kommando).

### Betjening via talekommandoer

Talegjenkjenningssfunksjonen gjenkjenner kommandoer i naturlig setningsform, og direkte kommandoer som angir program og handling.

Gjør følgende for å få best mulig resultat:

- Lytt etter talemeldingen og vent på pipelyden før du svarer eller sier en kommando.
- Si «**Hjelp**» eller les eksempelkommandoene på skjermen.

- Talemeldingen kan avbrytes ved å trykke på  igjen.
- Vent til du hører pipelyden, og si deretter kommandoen på en naturlig måte (ikke for hurtig eller for sakte). Bruk korte og direkte kommandoer.

Vanligvis kan beskjeder uttrykkes i en enkelt kommando. For eksempel "Ring David Smith på jobben", "Spill" fulgte av navnet på artisten eller sangen, "Søk opp" fulgt av bølgebånd og frekvens, eller "finn adressen" fulgt av adressen, f. eks. "Storgata 123, Lilleby".

Ved innviklede beskjeder eller når det mangler informasjon, begynner systemet en dialog.

Hvis du søker et interessepunkt, er det bare større kjeder som kan velges ut fra navn. Kjeder er firmaer med minst 20 filialer. For andre interessepunkter, si navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Kjøpesentre" eller "Sykehus".

Hvis du sier "Telefon" eller "Telefonkommandoer", forstår systemet at du ønsker å ringe til noen, og svarer med relevante spørsmål til det har nok

opplysninger. Hvis telefonnummeret er lagret på et navn og et sted, bør den direkte kommandoen inneholde begge, for eksempel «Ring David Smith på jobben».

### Velge element i en liste

Når det kommer opp en liste, blir du bedt om å bekrefte eller velge et element i listen. Du kan velge element manuelt, eller ved å si linjenummeret for elementet.

Listen på talegjenkjenningsskjermen fungerer på samme måte som listen på andre skjermer. Når du blar gjennom listen under en talegjenkjenningssøkt, suspenderes den aktuelle økten og du får f.eks. følgende melding: «Velg i listen ved hjelp av betjeningselementene. Trykk på tilbake-tasten i panelet eller på skjermen for å prøve på nytt.»

Hvis du ikke gjør et manuelt valg i løpet av 15 sekunder, avsluttes talegjenkjenningen, du hører en talemelding, og den forrige skjermen vises igjen.

**«Tilbake»-kommandoen**

Du kan gå tilbake til forrige meny ved å si "Tilbake", trykke på ◀ BACK i betjeningspanelet, eller trykke på ↶.

**«Hjelp»-kommandoen**

Etter at du har sagt «Hjelp», høres hjelpemeldingen for den aktuelle skjermen. Denne meldingen vises også på skjermen.

For å avbryte hjelp-veiledningen trykkes ⌘. Det høres en pipelyd. Du kan nå si en kommando.

**Voice pass-thru-program****Aktivere talegjenkjenningen**

Trykk og hold ⌘ på rattet inntil det vises et talegjenkjenningsikon.

**Justere lydstyrken på talemeldinger**

Drei ◂ på betjeningspanelet eller trykk ◂ eller ◃ på rattet opp (øke lydstyrken) eller nedover (redusere lydstyrken).

**Deaktivere talegjenkjenning**

Trykk ⌘ på rattet. Talegjenkjenningssesjonen avsluttes.



# Telefon

Generell informasjon .....	65
Bluetooth-tilkobling .....	66
Nødsamtaler .....	68
Betjening .....	68
Tekstmeldinger .....	72
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	74

## Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via Infotainment i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Se brukerveiledningen for mobiltelefonen eller kontakt nettverksleverandøren for mer informasjon.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafiksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på Internett på <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. mobiltelefoner og andre enheter.

For å kunne sette opp en Bluetooth-forbindelse til Infotainment, må Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten være aktivert. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for Bluetooth-enheten.

Bluetooth-enhetene pares (Bluetooth-enheten og infotainmentsystemet utveksler PIN-koder) og kobles til infotainmentsystemet via Bluetooth-innstillingsmenyen.

## Bluetooth-innstillingsmenyen

Trykk på  og velg

**INNSTILLINGER** på startskjermen.

Velg **Bluetooth** for å se den tilhørende undermenyen.

## Pare en enhet

### Viktig informasjon

- Opptil fem enheter kan bares til systemet.
- Kun én paret enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring må vanligvis bare utføres én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over paret utstyr. Hvis enheten har vært tilkoblet tidligere, vil infotainmentsystemet opprette tilkobling automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruger av enhetens batteri. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.

### Utføre paring via innstillingsprogrammet

1. Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Velg **Bluetooth** for å se den tilhørende undermenyen.

### 2. Velg **Forbind apparat**.

Velg alternativt **Apparathåndtering** for å vise enhetslisten, og velg deretter **Forbind apparat**.

### 3. Det kommer opp en melding med navnet og PIN-koden for infotainmentsystemet.

### 4. Start Bluetooth-søk på Bluetooth-enheten som skal pares.

### 5. Bekreft paringen:

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kontroller PIN-koden (hvis påkrevd), og bekreft meldingene i infotainmentsystemet og på Bluetooth-enheten.

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

Velg eventuelt **Velg PIN** for å endre PIN-koden for infotainmentsystemet. Et talltastatur vises. Legg inn og bekreft den nye PIN-koden.

Legg inn og bekreft PIN-koden for infotainmentsystemet på Bluetooth-enheten.

6. Infotainmentsystemet og enheten pares, og enhetslisten vises.

#### Les dette

Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislykkes, vises en feilmelding på skjermen til infotainmentsystemet.


7. Telefonbok- og anropslistene som er tilgjengelige på Bluetooth-enheten, lastes ned til infotainmentsystemet. Bekreft en eventuell melding om dette på smarttelefonen.

#### Les dette

Kontakter som skal leses av infotainmentsystemet, må være lagret i telefonminnet på mobiltelefonen.

Hvis Bluetooth-enheten ikke støtter denne funksjonen, vises en melding i infotainmentsystemet.

#### Utføre paring via telefonprogrammet

1. Trykk på  og velg **TELEFON** på startskjermen.
2. Velg **Forbind apparat**.

3. Fortsett fra trinn 3 i «Utføre paring via innstillingsprogrammet» (se ovenfor).

4. Hvis paringen var vellykket, vises telefonmenyen.

#### Les dette

Hvis Bluetooth-tilkoblingen mislykkes, vises en feilmelding på skjermen til infotainmentsystemet.

#### Koble til en parert enhet

1. Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Velg **Bluetooth** for å se den tilhørende undermenyen.

2. Velg **Apparathåndtering** for å se enhetslisten.
3. Velg Bluetooth-enheten du ønsker å koble til.
4. Enheten kobles til og vises i **Forbundet**-feltet i enhetslisten.

#### Koble fra en enhet

1. Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Velg **Bluetooth** for å se den tilhørende undermenyen.

2. Velg **Apparathåndtering** for å se enhetslisten.
3. Velg **X** ved siden av Bluetooth-enheten som er koblet til. Du får en beskjed.
4. Velg **Ja** for å frakoble enheten.

#### Slette en enhet

1. Trykk på  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.

Velg **Bluetooth** for å se den tilhørende undermenyen.

2. Velg **Apparathåndtering** for å se enhetslisten.
3. Velg **-** ved siden av Bluetooth-enheten som skal slettes. Du får en beskjed.
4. Velg **Ja** for å slette enheten.

## Nødsamtaler

### ⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

### ⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive.

Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

### Foreta en nødsamtale

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. 112).

Du får forbindelse med alarmsentralen.

Svar når du blir spurt om årsaken til alarmen.

### ⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonssentralen ber deg om det.

## Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment.

### Les dette

Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

### Telefonprogram

Trykk  og velg **TELEFON** på startskjermen for å vise den aktuelle menyen.

Telefonportalen omfatter forskjellige visninger som er tilgjengelige via faner. Velg ønsket fane.

### Les dette

Telefonhovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til Infotainment via Bluetooth. Detaljert beskrivelse ⇨ 66.

## Starte en telefonsamtale

### Tastatur

Trykk  og velg **TELEFON** på startskjermen for å vise den aktuelle menyen.

Velg om nødvendig **TASTATUR** i alternativlinjen. Talltastaturet vises.



Angi ønsket telefonnummer og velg **Samtale**. Nummeret ringes opp.

Hvis du vil bruke hurtigoppringing, angir du nummeret og berører og holder inne det siste tallet. Nummeret ringes opp.

## Kontakter

Trykk  og velg **TELEFON** på startskjermen for å vise den aktuelle menyen.

Velg om nødvendig **KONTAKTER** i alternativlinjen. Kontaktlisten vises.




Se [☞ 21](#) for en detaljert beskrivelse av kontaktlistene.

Bla til ønsket kontaktoppføring.

### Hurtigikon

Hvis kontakten kun er lagret med ett nummer, vises et hurtigoppringingsikon ved siden av den respektive oppføringen i kontaktlisten.

Velg  for å starte telefonsamtalen direkte.

### Detaljvisning for kontakter

Hvis kontakten er lagret med flere numre, velger du ønsket nummer.

Detaljvisningen for kontakter åpnes.

Velg ett av telefonnumrene som er lagret for kontakten. Nummeret ringes opp.

### Anropsliste

Trykk  og velg **TELEFON** på startskjermen for å vise den aktuelle menyen.

Velg om nødvendig **SISTE** i alternativlinjen. Listen over nylige anrop vises.



### Les dette

Tapte anrop utheves i rødt i listen over nylige anrop, og blir angitt med  $\Delta$  ved siden av telefonikonet i programruten.

Velg ett av telefonnumrene som er lagret i listen over nylige anrop. Nummeret ringes opp.

### Favoritter

Vis favorittsiden.

Bla eventuelt gjennom sidene.

Velg ønsket favorittskjermtast.

Detaljert beskrivelse  $\rightarrow$  17.

## Innkommende telefonsamtaler

### Besvare et telefonanrop

Hvis noen ringer til deg mens du hører på radio eller en annen mediekilde, blir lyden på lyd-kilden koblet ut så lenge anropet varer.

En melding med anroperens navn eller nummer vises nederst på skjermen.



For å besvare et anrop velges **Svar** i meldingen.

### Avvise en telefonsamtale

For å avvise et anrop velges **Ignorer** i meldingen.

## Bytte ringetone

Trykk på  $\wedge$  og velg **INNSTILLINGER** på startskjermen.


Velg **Bluetooth** for å vise den respektive undermenyen, og velg deretter **Ringetoner**. Det blir vist en liste over telefonene som er parett til infotainmentsystemet.

Velg ønsket telefon. Det blir vist en liste over de tilgjengelige ringetonene for den respektive telefonen.

Velg ønsket ringetone.

## Funksjoner under en telefonsamtale

Ved telefonanrop åpnes visningen for pågående anrop.

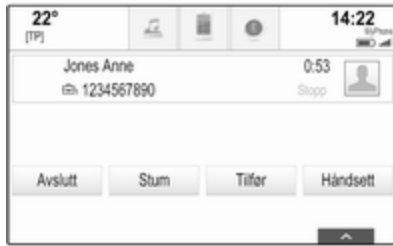

### Avslutte en telefonsamtale

Velg **Avslutt** for å avslutte samtalen.

### Deaktivere mikrofonen

Velg **Stum** for midlertidig deaktivering av mikrofonen.

Skjermtasten endres til **U-stum**.

For å aktivere mikrofonen igjen velges **U-stum**.

### Deaktivere håndfrifunksjonen

For å fortsette samtalen med mobiltelefonen velger du **Håndsett**.

Skjermtasten endres til **Handsfree**.

For å reaktivere håndfri-funksjonen, velg **Handsfree**.

## Ny telefonsamtale

### Starte en ny telefonsamtale

Velg **Tilfør** i visningen for pågående anrop for å starte et andre telefonanrop. Telefonmenyen vises.

Starte et andre telefonanrop. Se detaljert beskrivelse ovenfor.

Velg **Akt.samtale** for å avbryte det andre telefonanropet og gå tilbake til visningen for pågående anrop.

Begge samtalenes visninger vises i oversikten over inngående samtaler.



### Andre innkommende telefonsamtale

En melding med anroperens navn eller nummer vises nederst i visningen for pågående anrop.

Velg **Svar** eller **Ignorerer** i meldingen.

### Avslutte telefonanrop


Velg **Avslutt** nederst på skjermen for å avslutte begge anropene.

Hvis du kun vil avslutte ett av anropene, velger du **U** ved siden av det respektive anropet.

### Konferansesamtale

Velg **➔** for å koble sammen de to anropene. Begge anropene aktiveres.


Skjermtasten **➔** endres til **↶**.

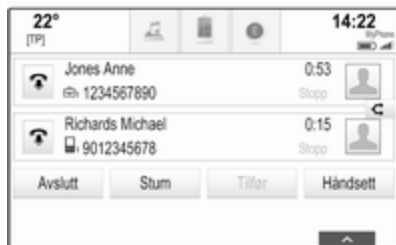

For å koble samtalene fra hverandre, velges ↶.

## Telefoner

Velg **TELEFON** på alternativlinjen for å vise enhetslisten.

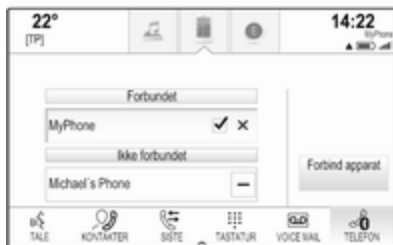

Detaljert beskrivelse ↗ 66.

## Tekstmeldinger

**TEKST**-applikasjonen gjør det mulig å motta og svare på tekstmeldinger via infotainmentsystemet.

### Les dette


Hvis bilen kjører fortere enn 8 km/t, kan det hende at enkelte funksjoner i tekstprogrammet ikke er tilgjengelige.

## Forholdsregler

De følgende forholdsreglene må være tilfredsstillt for å kunne bruke **TEKST**-applikasjonen:

- Bluetooth-funksjonen til den aktuelle telefonen må være aktivert (se brukerveiledningen for enheten).
- Avhengig av telefonen kan det være nødvendig å angi enheten som "synlig" (se brukerveiledningen for enheten).
- Avhengig av telefonen kan det være nødvendig å gi adgang til tekstmeldingsfunksjonen på telefonen manuelt (se brukerveiledningene for enheten).
- Den aktuelle telefonen må være parett med og koblet til Infotainmentsystemet. Detaljert beskrivelse ↗ 66.
- Den aktuelle telefonen må støtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

## Starte tekstapplikasjonen

Trykk på  og velg **TEKST** på startskjermen.





Hvis det mottas en ny tekstmelding, vil det bli gitt en melding. Velg en av skjermknappene for å gå til **TEKST**-applikasjonen.

### Les dette

Tekstmeldingsvarslinger vises bare hvis **Tekstalarmer** i tekstinnstillingsmenyen settes til **På**.

### Lytte til en melding

Velg **INNBOKS** i alternativlinjen. Tekstmeldingene som er lagret i den aktuelle telefonen, vises i en liste.

### Les dette

Avhengig av telefonen vil ikke alle tekstmeldinger som er lagret i telefonen bli vist i innboksen.

For å lytte til en melding, velg **⏮** ved siden av den aktuelle meldingen.

Alternativt velges den ønskede meldingen for å vise meldingsbildet. Velg **HØR** i alternativlinjen.

### Vise en melding

Velg **INNBOKS** i alternativlinjen. Tekstmeldingene som er lagret i den aktuelle telefonen, vises i en liste.

Velg ønsket melding for å vise den fullstendige meldingsteksten.



### Ringe til avsenderen

Velg **INNBOKS** i alternativlinjen. Tekstmeldingene som er lagret i den aktuelle telefonen, vises i en liste.

Velg den ønskede meldingen for å vise meldingsbildet.

Velg **Samtale** i alternativlinjen. Avsenderen av meldingen blir oppringt.

### Svare på en melding

#### Les dette

Avhengig av telefonen kan svarfunksjonen være ikke-støttet.

Velg **INNBOKS** i alternativlinjen. Tekstmeldingene som er lagret i den aktuelle telefonen, vises i en liste.

Velg den ønskede meldingen for å vise meldingsbildet.

Velg **SVAR** i alternativlinjen. En liste med forhåndsdefinerte meldinger vises.

Velg den ønskede forhåndsdefinerte meldingen.

Hvis ingen av de forhåndsdefinerte meldingene kan brukes for ditt formål, kan du skrive en ny melding, se "Administrere forhåndsdefinerte meldinger" nedenfor.

### Slette en melding

Velg **INNBOKS** i alternativlinjen. Tekstmeldingene som er lagret i den aktuelle telefonen, vises i en liste.

Velg den ønskede meldingen for å vise meldingsbildet.

For å slette en tekstmelding velges **Slett** i alternativlinjen.

### Enhetsliste

Velg **TELEFON** for å se enhetslisten. Detaljert beskrivelse ⇨ 66.

### Tekstinnstillinger


Velg **Innstillinger** for å gå til innstillingsmenyen.

### Tekstvarslinger

Hvis du ønsker at det skal vises en varsling når det kommer en ny tekstmelding, innstill **Tekstalarmer - På**.

### Administrere forhåndsdefinerte meldinger

Velg **Håndtering av forhåndsdefinerte meldinger** for å vise en liste med alle forhåndsdefinerte meldinger.

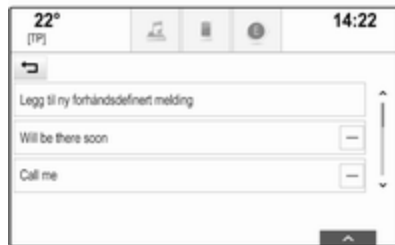

### Legge til en ny melding

#### Les dette

Forhåndsdefinerte meldinger kan bare registreres når bilen står stille.

Velg **Legg til ny forhåndsdefinert melding**. Et tastatur vises.

Skriv inn den ønskede meldingsteksten og bekreft innleggingen. Det nye meldingen blir lagt til i listen med forhåndsdefinerte meldinger.

### Slette en forhåndsdefinert melding

For å slette en forhåndsdefinert melding velges – ved siden av meldingen du ønsker å slette.

## Mobiltelefoner og CB radioutstyr

### Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk

Monteringsveiledningen og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfrisystemet må overholdes ved montering og bruk av mobiltelefonen. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Den utvendige antennen må monteres profesjonelt for å oppnå maksimal rekkevidde.
- Maksimal sendeeffekt: 10 watt.
- Mobiltelefonen må monteres på et egnet sted. Se aktuelle merknader i Instruksjonsboken, kapittel **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

#### Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

#### Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

## Vanlige spørsmål


Vanlige spørsmål ..... 76

## Vanlige spørsmål

### Telefon

- ② **Hvordan parer jeg telefonen med infotainmentsystemet?**
- ① For å pare en telefon trykkes , velg **TELEFON**-ikonet og velg deretter **Forbind apparat**. Følg instruksjonene på enheten, og pass på at Bluetooth er aktivert. Detaljert beskrivelse ⇨ 66.
- ② **Hvordan får jeg tilgang til nylige anrop og kontaktene i telefonboken?**
- ① Du kan åpne kontakt- eller anropslistene ved å trykke på , velge ikonet **TELEFON** og deretter velge **KONTAKTER** eller **SISTE**. Pass på at telefonen tillater tilgang til telefonboken og listen over nylige anrop. Avhengig av telefonmodellen kan det ta noen minutter å laste inn telefonboken og listen over nylige anrop. Detaljert beskrivelse ⇨ 68.

### Favoritter

- ② **Hva kan lagres som favoritt?**
- ① Det kan lagres opptil 60 favoritter av de aller fleste elementer, innbefattet destinasjoner, telefonkontakter, spillelister og radiostasjoner. Detaljert beskrivelse ⇨ 17.
- ② **Hvordan lagrer jeg en ny favoritt?**
- ① Aktiver det aktuelle programmet, og berør og hold favorittskjermtasten som den nye favoritten skal lagres på. En kort pipelyd bekrefter at lagringen er fullført. I enkelte tilfeller må du velge et bestemt element. Detaljert beskrivelse ⇨ 17.
- ② **Hvordan går jeg frem for å gi nytt navn til, slette eller flytte favoritter?**
- ① Trykk på  og velg **INNSTILLINGER**-ikonet på startskjermen. Velg deretter **Radio** i innstillingslisten og velg **Håndtering favoritter** for å gi nytt navn til, slette eller flytte favoritter. Detaljert beskrivelse ⇨ 17.

- ❓ **Hvor er favorittene lagret, og hvordan henter jeg dem frem?**
- ❗ Favorittene er lagret i favorittlisten. Du kan hente frem en favoritt ved å velge den aktuelle skjermtasten på den viste favoritttraden. På enkelte skjermer skjules favorittlisten for å gi bedre plass til hovedinnholdet. På disse skjermene kan du velge **^** nederst til høyre på skjermen, eller dra alternativlinjen oppover med fingeren.
- Detaljert beskrivelse ⇨ 17.

## Navigasjon

- ❓ **Det kommer opp en feilmelding når jeg legger inn en destinasjonsadresse. Hva er det jeg gjør feil?**
- ❗ De enkelte delene av adressen må legges inn i en bestemt rekkefølge i navigasjonssystemet. Rekkefølgen kan variere alt etter hvilket land den ønskede adressen befinner seg i. Hvis det ønskede reise-målet er i et annet land legger du inn navnet på landet til slutt.
- Detaljert beskrivelse ⇨ 48.

- ❓ **Hvordan avbryter jeg aktiv ruteveiledning?**
- ❗ For å avbryte ruteveiledning velges **MENY** i alternativlinjen, og velg deretter **Avbryte rute**.
- Detaljert beskrivelse ⇨ 55.

## Lyd

- ❓ **Hvordan endrer jeg lydkilden?**
- ❗ Velg **RADIO** flere ganger for å veksle mellom de tilgjengelige radiokildene (AM/FM/DAB). Ved å velge **MEDIA** flere ganger kan du veksle mellom de tilgjengelige mediekildene.
- Se ⇨ 30 for en detaljert beskrivelse for radio, ⇨ 35 for eksterne enheter.
- ❓ **Hvordan blir jeg gjennom radiostasjoner eller mediemusikk?**
- ❗ Velg **SØK** på lydskjermen for å bla gjennom radiostasjoner eller mediemusikk som f.eks. spillelister eller album.
- Se ⇨ 30 for en detaljert beskrivelse for radio, ⇨ 36 for eksterne enheter.

## Annet

- ❓ **Hvordan forbedrer jeg stemmegjenkjenningen?**
- ❗ Stemmegjenkjenningssystemet er i stand til å tyde naturlig uttalte kommandoer. Si en kommando etter pipetonen. Forsøk å snakke naturlig, og ikke for raskt eller for høyt.
- Detaljert beskrivelse ⇨ 60.
- ❓ **Hvordan kan jeg forbedre berøringsskjermfølelsen?**
- ❗ Berøringsskjermen er trykksensitiv. Pass derfor særlig på å trykke ekstra med fingeren når du utfører dra-bevegelser.
- Detaljert beskrivelse ⇨ 13.

# Stikkordregister

## A

Adressebok.....	48
Aktivere Bluetooth-musikk.....	36
Aktivere infotainmentsystemet.....	11
Aktivere navigasjonssystemet.....	42
Aktivere radioen.....	30
Aktivere telefonportalen.....	68
Aktivere telefonprosjeksjon.....	38
Aktivere USB.....	36, 37
Alternativlinje.....	15
Angi destinasjon .....	48
Automatisk innstilling.....	25
Automatisk regulering av lydstyrke	25
Automatisk volumjustering	
Automatisk regulering av	
lydstyrke.....	25
Avkjøringsliste.....	55

## B

Balanse.....	24
Bass.....	24
Berøringsskjerm.....	13
Berør skjermbetjeningen.....	13
Betjening.....	68
Berøringsskjerm.....	13
Bluetooth-musikk.....	36
Favoritter.....	17
Infotainmentsystem.....	11
Kontakter.....	21
Navigasjonssystem.....	42

Radio.....	30
Tastaturer.....	16
Telefon.....	68
USB.....	36, 37

## Betjeningselementer

Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8
Bluetooth-musikk.....	35
Bluetooth-tilkobling.....	66
Bruk.....	11, 30, 42, 62
Berøringsskjerm.....	13
Bluetooth-musikk.....	36
Infotainmentsystem.....	11
Navigasjonssystem.....	42
Telefon.....	68
USB.....	36, 37
Bruk av apper.....	38
Bruke smarttelefonapplikasjoner ..	38
Butikk.....	38
Bølgelengdevalg.....	30

## D

DAB.....	32
DAB-tilknytning.....	32
Dato.....	25
Diakritiske tegn.....	16
Digital lydkringkasting.....	32
Diskant.....	24



Veipunktliste.....	55
Veivisning.....	55
Nødsamtaler.....	68

**O**

Oversikt over betjeningselementer.	8
OVERSIKT-skjermtasten.....	42

**P**

Paring.....	66
Programfelt.....	15

**R**

## Radio

Bølgebånd.....	30
DAB.....	32
DAB-meldinger.....	32
DAB-meny.....	32
Digital lydkringkasting.....	32
Favoritter.....	17
FM-meny.....	31
Frekvensliste.....	30
Intellitext.....	32
Kategoriliste.....	30
L-bånd.....	32
Radiodatasystem.....	31
RDS.....	31
Region.....	31
Regionalisering.....	31
Stasjonsliste.....	30
Stasjonssøk.....	30

TP.....	31
Trafikkradio.....	31
Radiodatasystem (RDS) .....	31
Region.....	31
Regionalisering.....	31
RESET-skjermtasten.....	42
Ringetone.....	68
Rutepreferanser.....	55

**S**

Skjermmodus.....	25
Slå på infotainmentsystemet.....	11
Smarttelefon	
Telefonprosjeksjon.....	38
Spille filmer.....	37
Spille lyd.....	36
Språk.....	25
Startskjerm.....	15
Stasjonsliste.....	30
Stasjonssøk.....	30
Steder av interesse.....	48
Systeminnstilling.....	25
Systeminnstillinger	
Dato og klokkeslett.....	25
Display.....	25
Gjenopprette fabrikkinnstillingene.....	25
Språk.....	25
Tjenermodus.....	25

**T**

TA.....	31
Talegjenkjenning.....	60
Tastatur.....	16
Bokstavtastatur.....	16
Symboltastatur.....	16
Tastaturer.....	16
Tegn-gjenkjenningsrute.....	16
Tekstmeldinger.....	72
Telefon	
Bluetooth.....	65
Bluetooth-tilkobling.....	66
Favoritter.....	17
Håndfrimodus.....	68
Kontakter.....	21
Nylige anrop.....	68
Nødsamtaler.....	68
Ringetone.....	68
Tekstmeldinger.....	72
Telefonbok.....	21, 68
Telefonbok.....	21, 68
Telefonprosjeksjon.....	38
Telefonsamtale	
Avvise.....	68
Besvare (ta telefonen).....	68
Initiere.....	68
Tid.....	25
Tjenermodus	
Låse.....	25
Låse opp.....	25



TMC-stasjoner.....	41
Toneinnstillinger.....	24
TP.....	31
Trafikkradio.....	31
Trafikkulykker.....	55
Tur med veipunkter.....	48
Tyverisikring .....	7

## U

USB.....	35
----------	----

## V

Vanlige spørsmål.....	76
Veipunktliste.....	55
Veivisning .....	55
Vise favoritter.....	17
Volum	
Automatisk regulering av lydstyrke.....	25
Lyddempingsfunksjon.....	11
Maksimalt oppstartvolum.....	25
Stille inn volumet.....	11
Voluminnstillinger.....	25



---

## R 4.0 IntelliLink

Innledning .....	84
Grunnleggende betjening .....	93
Radio .....	99
Eksterne enheter .....	105
Talegjenkjenning .....	112
Telefon .....	113
Stikkordregister .....	122

## Innledning

Generell informasjon .....	84
Tyverisikring .....	85
Oversikt over betjeningselementer .....	86
Bruk .....	90

### Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Med radiosøkefunksjoner kan du registrere opp til 25 stasjoner på fem favorittsider.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

I tillegg har infotainmentsystemet en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring.

Du kan også bruke spesifikke smarttelefonapper via infotainmentsystemet.

Alternativt kan Infotainmentsystemet styres med berøringsskjerm og knapper på betjeningspanel eller - hvis smarttelefonen har det - via talegjenkjenning.

Betjeningselementenes nøyte gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

### Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

#### Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

## Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirkning

## Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

## Oversikt over betjeningslementer

### Betjeningspanel




1	Skjerm / berøringsskjerm .....	93
2	Startmeny .....	93
	Skjermknapper for tilgang til:	
	<b>Audio:</b> audiofunksjoner	
	<b>Galleri:</b> bilde- og filmfunksjoner	
	<b>Telefon:</b> mobiltelefonfunksjoner	
	<b>Spøiling:</b> telefonprosjeksjon	
	<b>Innstillinger:</b> systeminnstillinger	
	<b>OnStar:</b> OnStar Wi-Fi-innstillinger .....	90
3	Klokkeslett, dato og temperaturvisning .....	96
4	↵	
	Kort trykk: åpne telefonmenyen .....	116
	eller åpne telefonprosjeksjon (hvis aktivert) .....	110
	Langt trykk: aktivere talegjenkjenning .....	112

5	▶▶	
	Kort trykk: gå til neste stasjon når radioen er aktiv ...	99
	eller gå til neste spor når en ekstern enhet er aktiv ....	107
	Langt trykk: søk oppover når radioen er aktiv .....	99
	eller hurtigspoling fremover når en ekstern enhet er aktiv .....	107
6	⏻	
	Kort trykk: slå på infotainmentsystemet hvis det er slått av .....	90
	eller demp systemet hvis det er slått på .....	90
	Langt trykk: slå av infotainmentsystemet .....	90
	Drei: justere volumet .....	90
7	◀◀	
	Kort trykk: gå til forrige stasjon når radioen er aktiv ...	99

	eller gå til forrige spor når en ekstern enhet er aktiv ....	107
	Langt trykk: søk nedover når radioen er aktiv .....	99
	eller hurtigspoling bakover når en ekstern enhet er aktiv .....	107
8	🏠	
	Kort trykk: åpne startmenyen .....	90
	Langt trykk: åpne telefonprosjeksjon (hvis aktivert) .....	110

## Betjeningselementer på rattet (type 1)

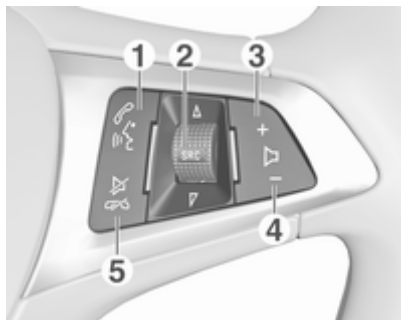

1 

Kort trykk: åpne OnStar-menyen hvis ingen telefoner er tilkoblet ..... 90

eller svar på et anrop hvis en telefon er tilkoblet ..... 113

eller slå siste nummer på anropslisten når telefonmenyen vises ..... 116

eller skift mellom samtaler hvis en samtale står på vent 116

Langt trykk: aktivere talegjenkjenning ..... 112

2 SRC (kilde) ..... 90

Trykk: velge lydkilde ..... 90

Drei oppover/nedover: Velg neste/forrige forhåndsinnstilte radiostasjon når radioen er aktiv ..... 99

eller velg neste/forrige spor/kapittel/bilde når en ekstern enhet er aktiv ..... 107

eller velg neste/forrige oppføring i anropslisten når telefonportalen er aktiv og anropslisten er åpen ..... 116

Drei oppover/nedover og hold: bla raskt gjennom oppføringene i anropslisten 116

3 +

Trykk: øke volumet

4 -

Trykk: reduser volumet

5 


Trykk: avslutte/avvise anrop ..... 116

eller deaktivere talegjenkjenningen ..... 112

eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen ..... 90



## Betjeningselementer på rattet (type 2)

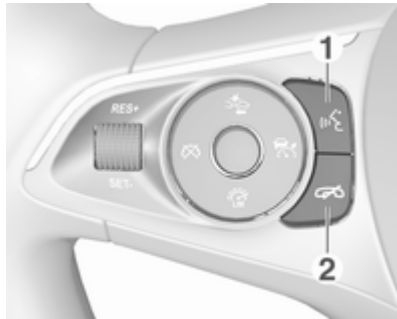


### 1 ☎

- Kort trykk: besvare telefonanrop ..... 116
- eller aktivere talegjekjenningen ..... 112
- eller avbryt en melding og snakk direkte ..... 112
- Langt trykk: aktivere voice pass-thru (hvis det støttes av telefonen) ..... 112

### 2 ☎

- Trykk: avslutte/avvise anrop ..... 116
- eller deaktivere talegjekjenningen ..... 112
- eller aktivere/deaktivere lydtkoblingsfunksjonen ..... 90

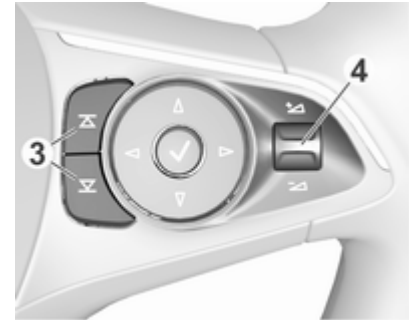

### 3 ⏪ / ⏩

- Radio: trykk for å velge neste/forrige favoritt ..... 101
- Media: trykk for å velge neste/forrige spor ..... 107

### 4 ⏴ / ⏵

- Trykk oppover: øk volumet
- Trykk nedover: reduser volumet

I instruksjonsboken er det en beskrivelse av alle de andre betjeningsselementene.

## Bruk


### Betjeningsselementer

Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berøringsskjerm og menyer som vises på displayet.


Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale styreenheten på betjeningspanel ⇨ 86
- berøringsskjermen ⇨ 93
- lydanleggskontroller på rattet ⇨ 86
- talejenkjenningen ⇨ 112


### Slå Infotainment på/av

Trykk . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

### Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke  mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste brukerinntasting.

### Stille inn volumet


Drei . Den nåværende innstillingen vises på displayet.


Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet. Detaljert beskrivelse ⇨ 96.

### Hastighetskompenserende volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert ⇨ 96, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

### Mute-funksjon

Trykk  for å slå av lyden på Infotainment.

For å slå av lyddempingen: trykk  igjen. Det sist valgte volumet er stilt inn igjen.

## Betjeningsmoduser

Trykk  for å vise startmenyen.

### Les dette

Detaljert beskrivelse av menybetjening via berøringsskjermen ⇨ 93.

### Audio

Velg **Audio** for å åpne hovedmenyen til den sist valgte lydanleggmodusen.

Velg **Kilde** på skjermen for å vise alternativlinjen.



For å endre til en annen lydmodus, berør ett av valgene på alternativlinjen.

Detaljert beskrivelse av:

- Radiofunksjoner ⇨ 99
- Eksterne enheter ⇨ 107

### Les dette

For enkelt å komme tilbake til den aktive lydskjermen, berør **@** på øverste linje på skjermen.

### Galleri

Velg **Galleri** for å åpne bilde- og filmmenyen for filer lagret på en ekstern enhet, som en USB-minnepinne eller en smarttelefon.

Velg **[Bilde]** eller **[Film]** for å vise bilde- eller filmmenyen. Velg ønsket bilde- eller filmfil for å vise de aktuelle valgene på displayet.



Detaljert beskrivelse av:

- Bildefunksjoner ⇨ 108
- Filmfunksjoner ⇨ 109

### Telefon

Før telefonportalen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom Infotainment og mobiltelefonen.

Se ⇨ 113 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon.

Hvis mobiltelefon er tilkoblet, velg **Telefon** for å vise hovedmenyen for telefonportalen.



Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet ⇨ 116.

### Spelling

For å vise bestemte apper i smarttelefondisplayet i Infotainment, koble til smarttelefonen.

Velg **Spelling** for å starte projeksjonsfunksjonen.

Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen vises en hovedmeny med apper som kan velges.

Detaljert beskrivelse ⇨ 110.

### Innstillinger

Velg **Innstillinger** for å åpne en meny for forskjellige systemrelaterte innstillinger, f. eks. å deaktivere **Berøringslyd**.



### OnStar

For å vise en meny med OnStar Wi-Fi-innstillingene, velg **OnStar**.

Du finner en detaljert beskrivelse i instruksjonsboken.

## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	93
Toneinnstillinger .....	95
Voluminnstillinger .....	96
Systeminnstilling .....	96

## Grunnleggende betjening

Infotainmentsystemets display har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

### Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepennner, blyanter eller lignende til å betjene berøringskjermen.

### Skjermtasten ↵



Når du betjener menyene, trykker du på ↵ i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over.

Når ingen ↵-skjermtast vises, er du på øverste nivå i den aktuelle menyen. Trykk på ⏏ for å vise start-siden.

### Velge eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ



Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

**Les dette**

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen som "...velg <knappnavn>/<elementnavn>".

**Flytte elementer i startmenyen**

Berør og hold elementet du vil flytte inntil det kommer opp røde rammer rundt ikonene. Skyv fingeren i ønsket retning og slipp elementet.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

Alle andre elementer forflyttes.

Trykk på en av knappene i betjeningspanelet for å avslutte redigeringsmodus.

**Les dette**

Redigeringsmodus avsluttes automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.

**Bla gjennom lister**

Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter:

- Beveg fingeren opp- eller nedover på skjermen.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør ▼ eller ▲ øverst eller nederst i rullefeltet.
- Flytt glideren på rullelinjen oppover og nedover med fingeren.

Berør listetittelen for å gå tilbake til toppen av listen.

**Les dette**

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom en liste ved hjelp av berøringsskjermen til et listeelement beskrevet med "...bla til <elementnavn>".

**Bla gjennom sider**

**Les dette**

Det er bare mulig å bla hvis der er flere tilgjengelige sider.

Slik blar du i sidene:

- Plasser fingeren hvor som helst på skjermen og beveg den mot venstre for å bla til neste side, eller mot høyre for å gå til forrige side.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør > eller < på skjermen.


**Les dette**

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom sider ved hjelp av berøringsskjermen beskrevet med "...bla til...side...".

**Toneinnstillinger**

Toneegenskapene kan angis i Toneinnstillinger-menyen. Menyen er tilgjengelig fra hver lyd hovedmeny.

For å åpne menyen for toneinnstillinger velger du **Meny** nederst i den gjeldende lyd hovedmenyen. Rull om nødvendig gjennom listene med menyalternativer, og velg **Toneinnstillinger**. Den respektive menyen vises.

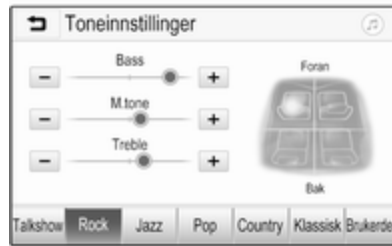**Equalisermodus (tonekontroll)**

Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for musikkstilen, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg ønsket toneinnstilling på alternativlinjen nederst på skjermen. Hvis du velger **Brukerdef.**, kan du justere følgende innstillinger manuelt.

**Bass**

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

**M.tone**

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lyd kilden.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

**Treble**

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

**Stille inn balanse og fader**

Bruk illustrasjonen til høyre for menyen som hjelp til å justere balanse og fader.

Berør det tilsvarende stedet på illustrasjonen for å angi stedet i kuppeen der lyden er høyest. Du kan alternativt flytte den røde markøren til ønsket punkt.

**Les dette**

Innstillingene for balanse og fader gjelder for alle lyd kilder. De kan ikke justeres separat for hver lyd kilde.

## Voluminnstillinger

### Justere det maksimale oppstartvolumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Maks. startvolum**.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

### Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Autovolum**.

For å velge graden av volumtilpassning, velg ett av alternativene på listen.

**Av:** ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

**Høy:** maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

### Aktivere og deaktivere den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring

Hvis den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement berøres.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio** og rull så gjennom listen til **Berøringslyd**.



Berør skjermknappen ved siden av **Berøringslyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

### Volum for trafikkmeldinger

For å justere volum for trafikkmeldinger, innstill ønsket volum mens en trafikkmelding sendes. Den aktuelle innstillingen lagres.

## Systeminnstilling

De følgende innstillingene gjelder hele systemet. Alle andre innstillinger er beskrevet etter tema i de forskjellige kapitlene i denne brukerhåndboken.

### Tids- og datoinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Tid og dato** for å se den tilhørende undermenyen.





### Angi tidsformat

For å velge ønsket tidsformat berører du skjermknappene **12 h** eller **24 h**.

### Angi datoformat

For å velge ønsket datoformat velges **Angi datoformat**, deretter velges mellom de tilgjengelige alternativene i undermenyen.

### Automatisk innstilling

For å velge om tid og dato skal innstilles automatisk eller manuelt, velges **Automatisk innstilling**.

Hvis tid og dato skal innstilles automatisk, velges **På - RDS**.

Hvis tid og dato skal innstilles manuelt, velges **Av - Manuell**. Hvis **Automatisk innstilling** er innstilt på **Av - Manuell**, blir undermeny-alternativene **Angi tid** og **Angi dato** tilgjengelige.

### Innstille tid og dato

For å justere innstillinger for tid og dato, velges **Angi tid** eller **Angi dato**.

Berør **+** og **-** for å justere innstillingene.

### Språkinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Språk(Language)** for å se den respektive menyen.


Berør ønsket språk for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene.

### Rulletekstfunksjon

Hvis lang tekst vises på skjermen, f. eks. sangtitler eller navn på stasjoner, kan den enten rulleres automatisk, eller den kan rulleres én gang og vises i forkortet form.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**.

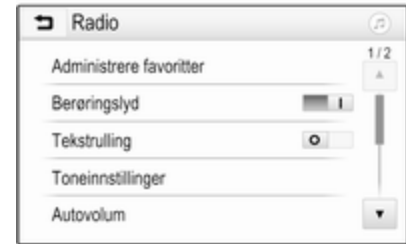

Hvis du vil at teksten skal rulle kontinuerlig, aktiver **Tekstrulling**.

Hvis du ønsker at teksten skal rulleres i blokker, deaktiver innstillingen.

### Svart display-funksjon

Hvis du ikke ønsker å se det opplyste displayet, for eksempel om natten, kan du slå av displayet.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Bla gjennom listen og velg **Slå av display**. Displayet slås av, mens lydfunksjonene forblir aktive.

For å slå på skjermen igjen berøres skjermen, eller trykk en knapp.

### Fabrikkstandarder

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger**.

For å gjenopprette alle bilens personlige innstillinger, velg **Gjenopprett bilens innstillinger**.

For å slette parede Bluetooth-innstillinger, kontaktlister og lagrede talemeldingsnumre, velg **Slett alle private data**.

For å tilbakestille voluminnstillinger, slette alle favoritter, og fjerne ringtonevalget, velg **Gjenopprett radioinnstillinger**.

I hvert tilfelles vises en varselmelding. Velg **Fortsett** for å tilbakestille innstillingene.

### Systemversjon

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Programvareinformasjon**.

Hvis en USB-enhet er koblet til, kan du lagre bilinformasjon på denne USB-enheten.

Velg **Systemoppdatering**, og deretter **Lagre bilinfo til USB**.

For oppdatering av system, kontakt verkstedet ditt.

### Innstillinger for bilen


**Bilinnstillinger** er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

# Radio

Bruk .....	99
Stasjonssøk .....	99
Favorittlister .....	101
Radiodatasystem (RDS) .....	102
Digital lydkringkasting .....	103

## Bruk

### Aktivere radioen

Trykk  og velg deretter **Audio**.  
Lydhovedmenyen som sist ble valgt, vises.

Velg **Kilde** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende alternativlinjen.




Velg ønsket bølgebånd.

Stasjonen som ble sist spilt i det valgte bølgebåndet, mottas.



## Stasjonssøk

### Automatisk stasjonssøk



Trykk kort eller berør  eller  på betjeningspanelet eller på skjermen for å lytte til forrige eller neste stasjon i stasjonsminnet.

### Manuelt stasjonssøk


Trykk og hold inne  eller  på betjeningspanelet. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd.

Det er gjort et søk etter den neste stasjonen som kan mottas, og den spilles automatisk av.




**Les dette**

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ⇨ 102, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ⇨ 102.

**Stasjonssøk**

Berør  på skjermen. **Still inn stasjon direkte**-displayet vises.




Tast ønsket frekvens. Bruk  til å slette siffer som er tastet. Om nødvendig, berør  eller  for å justere inntastingen etterpå.

Bekreft inntastingen for å lytte til stasjonen.

**Stasjonslister**


Velg **Meny** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

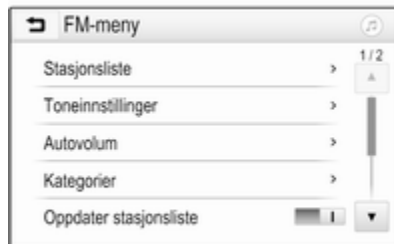

Velge den bølgelengdespesifikke **Stasjonsliste**. Alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebåndet og i det nåværende mottaksområdet, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

**Kategorilister**

Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentssystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

**Les dette**

Listeelementet **Kategorier** er kun tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebåndet.

For å søke etter en programtype definert av stasjoner, velg **Kategorier**.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

**Oppdatere stasjonslister**

Hvis stasjonene som er lagret i listen for det bestemte bølgebandet ikke lenger kommer inn, må AM- og DAB-stasjonslistene oppdateres.

**Les dette**

FM-stasjonslisten oppdateres automatisk.

Velg **Meny** på nederste linje i den aktive radiomenyen og velg så **Oppdater stasjonsliste**.

**Les dette**

Hvis en bølgebandspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Et stasjonssøk startes, og en tilsvarende melding vises. Når det første søket er avsluttet, vises den respektive stasjonslisten.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

**Favorittlister**

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.



Fem lister med favoritter er tilgjengelige, og i hver av disse kan det lagres fem stasjoner.

**Les dette**

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

**Lagring av en stasjon**

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle gjennom favorittsidene.


Lagre den aktive radiostasjonen på en stasjonsknapp: berør den ønskede skjermknappen i noen sekunder. Den tilsvarende frekvensen eller stasjonsnavnet vises på skjermknappen.

**Framhenting av stasjoner**

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle til ønsket favorittside.

Velg den stasjonsknappen på skjermen som den ønskede radiostasjonen er lagret på.

**Bestemme antall tilgjengelige favorittsider**

For å bestemme antall favorittsider å velge mellom, trykk  og velg **Innstillinger** på skjermen.

Velg **Radio** og deretter **Administrere favoritter** for å vise den aktuelle undermenyen.

Avhengig av hvilke favorittsider du vil ha vist, aktiver eller deaktivert sidene.

## Radiodatasystem (RDS)

RDS er en tjeneste på FM-stasjoner som forenkler søkingen etter ønskede stasjoner betydelig med feilfritt mottak.

### Fordeler med RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser infotainmentsystemet radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

### RDS-konfigurasjon

Berør **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull til **RDS**.

Aktivere eller deaktivere **RDS**.

### Trafikkradio

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter. Hvis trafikkjentesten er slått på, avbrytes lydkilden som spiller så lenge trafikkmeldingen varer.

#### Aktivere trafikkradiofunksjonen

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Berør skjermknappen ved siden av **Trafikkprogram** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

#### Les dette

I stasjonslisten vises TP ved siden av de stasjonene som leverer et trafikkprogram.

Hvis trafikkjentesten er aktivert, vises **[TP]** øverst i alle hovedmenyene. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, gråes TP-indikatoren ut, og et søk etter neste trafikk-

radiostasjon starter automatisk. **TP** markeres så snart en stasjon med trafikkmeldinger er funnet. TP fortsetter å være grået ut hvis ingen stasjon med trafikkmeldinger blir funnet.

Hvis en trafikkmelding sendes på den gjeldende stasjonen, vises en melding.

Hvis du vil avbryte meldingen og gå tilbake til den tidligere aktiverte funksjonen, berør skjermen eller trykk  $\phi$ .

### Regionalisering

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen, og rull til **Regionalt**.

Aktivere eller deaktivere **Regionalt**.

Hvis regionalisering er aktivert, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene hvis det er nødvendig. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative

frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

## Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner indikeres av programnavnet i stedet for av kringkastingsfrekvensen.

### Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale høykvalitetslydtjenester kan DAB også sende programtilknyttede data og en mengde andre datatjenester inkludert reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge en bestemt DAB-mottaker kan fange opp signalet som sendes ut fra en kringkastingsstasjon (selv om signalet er svakt), er produksjonen av lyd sikret.

- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.  
Hvis DAB-signalet blir for svakt til å bli fanget opp av mottakeren, avbrytes mottaket fullstendig. Dette kan unngås ved at du aktiverer **DAB-DAB-kobling** og/eller **DAB-FM-kobling** i DAB-menyen (se nedenfor).
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottaks kvaliteten for DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig redusert i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainment-systemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 102 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-

stasjonen som gir best mottak. Deaktiver Trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

### DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og velg **DAB-meldinger** for å vise en liste over tilgjengelige kategorier.

Aktiver alle eller bare de ønskede meldingskategoriene. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig.

## DAB-DAB-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-DAB-kobling**.

## DAB-FM-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-FM-kobling**.

## L-bånd

Med denne funksjonen kan du angi hvilke DAB-bølgelengder som skal mottas av infotainmentsystemet.

L-båndet (bakke- og satellittradio) er et annet radiobånd som kan tas inn i tillegg.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **L-bånd**.

## Intellitext

**Intellitext**-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon som bl.a. finans- og sportsnyheter.

### Les dette

Tilgjengelig innhold avhenger av stasjon og region.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen, og velg **Intellitext**.

Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

## EPG

Den elektroniske programoversikten gir informasjon om gjeldende og kommende program på den aktuelle DAB-stasjonen.

Velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for DAB-radio og velg så **Stasjonsliste**.

For å vise programmet på ønsket stasjon, berør ikonet ved siden av stasjonen.



## Eksterne enheter

Generell informasjon .....	105
Spille lyd .....	107
Vise bilder .....	108
Spille filmer .....	109
Bruke smarttelefonapplikasjoner .....	110

### Generell informasjon

Du finner en USB-kontakt for tilkobling av eksterne enheter i midtkonsollen.

#### Les dette

USB-kontakten må alltid holdes ren og tørr.

### USB-kontakt

USB-kontakten kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-stasjon, et SD-kort (via USB-kontakt/adapter), en iPod eller en smarttelefon.

Intil to USB-enheter kan kobles til Infotainment samtidig.

#### Les dette

Hvis du vil koble til to USB-enheter, må du ha en ekstern USB-hub.

Infotainment kan spille lydfiler, vise bildefiler eller spille filmer fra USB-lagringsenheter.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet.

### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

### Koble til / koble fra en enhet

Koble en av enhetene nevnt over til USB-kontakten. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning. Musikkfunksjonen starter automatisk.

#### Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.

### Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### USB autostart

Som standard vises lydmenyen fra USB-enheten automatisk så snart USB-enheten er tilkoblet.

Om ønskelig kan denne funksjonen deaktiveres.

Trykk  og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.


Velg **Radio**, rull til **Automatisk USB-oppstart** og berør skjermknappen ved siden av funksjonen.

Reaktivere funksjonen: berør skjerm-tasten igjen.

### Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

### Koble til en enhet

For en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse,  114.

### Filformater og mapper

Maksimumskapasiteten til en enhet som støttes av infotainmentsystemet, er 2500 musikkfiler, 2500 bildefiler, 250 filmfiler, 2500 mapper og mappestruktur med opptil 10 nivåer. Kun enheter formatert i FAT16/FAT32-filsystemet støttes.

Hvis det er med bilder i lyd-metadataene, vises disse til bildene på skjermen.

#### Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Infotainmentsystemet kan spille følgende lyd-, bilde- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter.

#### Lydfiler

Følgende filformater kan spilles av: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun

lyd), lyd bøker og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheter kan spille av ALAC, AIFF, lyd bøker og LPCM.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformasjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

#### Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer må ha 64 til 5000 piksler i bredden og 64 til 5000 piksler i høyden.

BMP-, PNG- og GIF-filer må ha 64 til 1024 piksler i bredden og 64 til 1024 piksler i høyden.

Bildenes filstørrelse må ikke overskride 1 MB.

#### Filmfiler

Avspillbare film-filformater er AVI og MP4.

Den maksimale oppløsningen er 1280 x 720 piksler. Rammehastigheten må være under 30 fps.

Codec som kan brukes, er H.264/MPEG-4 AVC.

Lydformatene som kan spilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Undertekstformatet som kan vises, er SMI.


## Spille lyd

### Aktivere musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 105.

Vanligvis blir den aktuelle hovedmenyen for lyd vist automatisk.

Hvis avspilling ikke starter automatisk, f. eks. hvis **Automatisk USB-oppstart** er deaktivert ↗ 105, gjøres følgende:

Trykk  og velg deretter **Audio** for å åpne den sist valgte hovedmenyen for lyd.

Velg **Kilde** på alternativlinjen og velg så ønsket lydkilde for å åpne den aktuelle hovedmenyen for lyd.

Avspilling av lydsporene starter automatisk.



### Funksjonsknapper

#### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør **II** for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til **▶**.

Berør **▶** for av gjenoppta avspillingen.

#### Spille neste eller forrige spor

Berør **▶▶** for å spille neste spor.

Berør **◀◀** i løpet av de første to sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet.

#### Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles

Berør **◀◀** etter at sporet er spilt i to sekunder.

#### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶**. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Du kan alternativt flytte glideren som viser den gjeldende sporposisjonen, mot venstre eller høyre.

#### Spille spor i tilfeldig rekkefølge

Berør **⌘** for å spille sporene i tilfeldig rekkefølge. Skjermknappen skifter til **⌘**.

Berør **⌘** igjen for å deaktivere blandedfunksjonen og gå tilbake til normal avspilling.

#### Bla gjennom musikk-funksjon

For å vise bla-skjermen, berør skjermen. Eller velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for lyd for å vise den aktuelle lydmenyen, og velg **Bla gjennom musikk**.

Forskjellige kategorier som sporene er sortert etter, vises. Eksempel: **Spillelister**, **Artister** eller **Album**.



Velg ønsket kategori og underkategori (hvis aktuelt), og velg et spor. Velg sporet for å starte avspilling.

## Vise bilder


Du kan vise bilder fra en USB-enhet.


### Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er enkelte funksjoner deaktivert mens bilen er i bevegelse.

## Aktivere bildefunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 105.

Trykk  og velg deretter **Galleri** for å åpne hovedmediamenyen.


Berør  for å åpne bildehovedmenyen og vise en liste over elementer lagret i USB-enheten. Velg bilde.




Berør skjermen for å skjule menylinjen. Berør skjermen igjen for å vise menylinjen igjen.


## Funksjonsknapper

### Fullskjermmodus

Velg  for å vise bildet i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

## Vise neste eller forrige bilde


Berør  for å sveipe til venstre for å se neste bilde.

Berør  for å sveipe til høyre for å se forrige bilde.


## Rotere et bilde

Velg  for å rotere bildet.

## Zoom i et bilde

Berør  en eller flere ganger for å zoome inn på et bilde eller gå tilbake til opprinnelig størrelse.


## Lysbildevisning

Velg  for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning.

Berør skjermen for å avslutte lysbildevisningen.

## Bildemeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Bildemeny**.

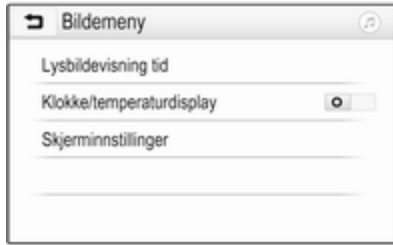

### Visningstid for lysbilde

Velg **Lysbildevisning tid** for å se en liste over mulige tidsintervaller. Aktiver ønsket tidsrom du ønsker å vise hvert bilde i en lysbildevisning.

### Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i fullskjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

### Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + eller - for å justere innstillingene.

## Spille filmer


Du kan se filmer fra en USB-enhet som er koblet til en USB-kontakt.


### Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er filmfunksjonen ikke tilgjengelig under kjøring.

### Aktivere filmfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 105.


Trykk  og velg deretter **Galleri** for å åpne hovedmediamenyen.

Berør  for å åpne hovedfilmmenyen, og velg så ønsket mappe og/eller film. Filmen vises.






### Funksjonsknapper

#### Fullskjermmodus

Velg  for å vise filmen i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

#### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør  for å avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til .

Berør  for å gjenoppta avspillingen.

#### Spille neste eller forrige spor

Berør  for å spille neste filmfil.

Berør ◀ i løpet av de første fem sekundene av filmen som spilles for å gå tilbake til den forrige filmen.

### Gå tilbake til begynnelsen av filmen som spilles

Berør ◀ etter at filmen har spilt i fem sekunder.

### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold ◀ eller ▶. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

### Filmmeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Filmmeny**.



### Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i full-skjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

### Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for å justere innstillingene.

### Bruke smarttelefonapplikasjoner

Telefonprosjeksjonsprogrammene Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser valgte apper fra smarttelefonen på infotainmentskjermen, og gjør det mulig å betjene dem direkte med betjeningselementene i infotainment-systemet.

Hør med produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen din, og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet ditt.

### Klargjøring av smarttelefon

Androidtelefon: Last ned Android Auto-appen til smarttelefonen fra Google Play™ Store.

iPhone: Sørg for at SIRI® er aktivert på smarttelefonen din.

### Aktivere telefonprosjeksjon i innstillingsmenyen

Trykk på ☰ for å vise startsiden, og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

### Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten ☞ 105.

### Starte telefonprosjeksjon

For å starte telefonprosjeksjonen, trykk ☰ og velg **Spelling**.

#### Les dette

Hvis applikasjonen gjenkjennes av Infotainment, kan app-ikonet skifte til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

For å starte funksjonen, kan du også trykke og holde  i noen sekunder.

Telefonprojeksjonsskjermen som vises avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

### **Gå tilbake til Infotainmentskjermen**

Trykk .

# Talegjenkjenning

Generell informasjon ..... 112

Bruk ..... 112



## Generell informasjon

Voice pass-thru-programmet i info-tainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på smarttelefon. Se brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen, for å finne ut om denne funksjonen støttes på smarttelefonen din.

For å kunne bruke Voice pass-thru-program (talegjennomgang) må smarttelefonen være koblet til Infotainment via USB-ledning ⇨ 105 eller via Bluetooth ⇨ 114.


## Bruk

### Aktivere talegjenkjenningen


Trykk og hold  på betjeningspanelet eller  på rattet for å starte en talegjenkjenningsøkt. En stemmekommandomelding vises på skjermen.

Du kan si en kommando direkte etter pipelyden. Se brukerveiledningen for smarttelefonen for informasjon om kommandoene som støttes.

### Justere lydstyrken på talemeldinger

Drei  på betjeningspanelet eller trykk **+/-** på høyre side av rattet for å øke eller redusere volumet for talebeskjedene.

### Deaktivere talegjenkjenning

Trykk  på rattet. Stemmekommandomeldingen forsvinner, og talegjenkjenningsfunksjonen avsluttes.



# Telefon

Generell informasjon .....	113
Bluetooth-tilkobling .....	114
Nødsamtaler .....	116
Betjening .....	116
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	120

## Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via Infotainment i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafiksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på Internett på <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth-tilkobling


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre enheter.

Paring (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainment-systemet) og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet utføres via **Bluetooth**-menyen.

## Menyen Bluetooth

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** for å se Bluetooth-menyen.

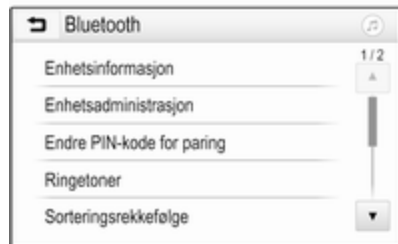


## Pare en enhet

### Viktig informasjon

- Opptil til enheter kan pares til systemet.
- Kun én parett enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring utføres bare én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over parett utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruger av enhetens batteri. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.


### Pare en ny enhet

1. Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for Bluetooth-enheten.
2. Trykk  og velg **Innstillinger** på info-displayet.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.



### Les dette

Hvis ingen telefon er koblet til, kan en også komme til **Enhetsadministrasjon**-menyen via telefonmenyen: Trykk  og velg deretter **Telefon**.

3. Berør **Søk enhet**. Alle Bluetooth-enhetene som kan oppdages i omgivelsene, vises i en ny søke-liste.
4. Berør Bluetooth-enheten du ønsker å pare.
5. Bekreft paringen:
  - Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.



- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

På infotainmentsystemet: En **Info**-melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

6. Infotainmentsystemet og enheten er paret.

#### Les dette

Hvis Bluetooth-enheten er paret, angir  ved Bluetooth-enheten at telefonfunksjonen er aktivert, og  angir at Bluetooth-musikkfunksjonen er aktivert.

7. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet. Avhengig av telefonen, må Infotainment gis adgang til telefonboken. Om nødvendig, bekreft

meldingene som vises på Bluetooth-enheten.


Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding.

#### Endre Bluetooth-PIN-koden

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Endre PIN-kode for paring** for å vise den aktuelle undermenyen. Et talltastatur vises.

Oppgi ønsket PIN-kode bestående av fire sifre.

For å slette et registrert nummer velges .

Bekreft registreringen ved å velge **Oppgi**.

#### Koble til en paret enhet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten du ønsker å koble til. Enheten er koblet til.

#### Les dette

Den tilkoblede enheten og de tilgjengelige alternativene er markert.

#### Koble fra en enhet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten som er koblet til. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å frakoble enheten.

#### Slette en enhet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg **DEL** ved siden av Bluetooth-enheten. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å slette enheten.

#### Enhetsinformasjon

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsinformasjon** for å vise den respektive menyen.

Informasjonen som viser, omfatter **Enhetsnavn, Adresse og PIN-kode.**

## Nødsamtaler

### ⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

### ⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte nettverkstjenester og/

eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

## Foreta en nødsamtale

Ring nødtelefonnummeret (f.eks. **112**).

Du får forbindelse med alarmsentralen.

Svar når du blir spurt om årsaken til alarmen.

### ⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonssentralen ber deg om det.

## Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment.

### Les dette


Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter å ha opprettet en tilkobling mellom mobiltelefonen og Infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til Infotainment. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

### Les dette


Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

## Telefonhovedmeny

Trykk  og velg så **Telefon** for å vise den aktuelle menyen.




### Les dette

**Telefon**-hovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Detaljert beskrivelse  114.


Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer), og via telefonbetjeningen på rattet.




## Starte en telefonsamtale

### Oppgi et telefonnummer

Trykk  og velg deretter **Telefon**.


Tast et telefonnummer på tastaturet i telefon-hovedmenyen.

For å slette et eller flere tegn som er tastet, berør eller berør og hold .

Berør  på skjermen eller trykk på   på rattet for å slå nummeret.

### Bruke telefonlisten

#### Les dette


Når en mobiltelefon pares med Infotainment via Bluetooth, blir mobiltelefonens telefonbok lastet ned automatisk  114.

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Velg **Kontakter** i telefonhovedmenyen.



### Hurtigsøk

1. Velg  for å se en liste over alle kontakter.
2. Bla gjennom listen med kontakter.
3. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
4. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet.

### Søkemeny

Hvis telefonboken inneholder mange oppføringer, kan du søke etter ønsket kontakt via søkemenyen.

Velg  i **Kontakter**-menyen for å se søkefanen.



Bokstavene er ordnet i alfabetiske grupper på skjermstastene: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, og **wxyz**.

Bruk ⇐ for å slette registrerte grupper av bokstaver.

1. Velg knappen med den første bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.

Eksempel: Hvis kontakten du ønsker å søke etter, begynner med "g", velger du skjermknappen **ghi**.

Alle kontakter som inneholder en av bokstavene på denne knappen, i dette eksemplet "g", "h" og "i", vises.

2. Velg knappen med den andre bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.
3. Fortsett med å skrive inn flere bokstaver helt til den ønskede kontakten vises.
4. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
5. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Dette vises på skjermen.



### Kontaktinnstillinger

Kontaktlisten kan sorteres på fornavn eller etternavn.

Trykk ⇅ og velg så **Innstillinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Bluetooth**, og deretter **Sorteringsrekkefølge**. Aktiver ønsket alternativ.




### Bruke anropshistorikken

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert.

Trykk ⇅ og velg deretter **Telefon**.

Velg **Anropshistorikk** i telefonhovedmenyen.





Velg  for utgående samtaler,  for innkommende samtaler og  for alle samtaler. Den respektive anropslisten vises.

Velg ønsket oppføring for å starte et anrop.

### Slå et nummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Velg  på skjermen eller trykk  på rattet.

### Bruke hurtigoppringingsnumre

Hurtignumre som er lagret på mobiltelefonen, kan også slås med tastaturet i telefonhovedmenyen.

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Berør og hold det aktuelle sifferet på tastaturet for å starte oppringingen.



## Innkommende telefonsamtaler

### Motta et anrop



Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydilden dempet til samtalen er avsluttet.

En melding med ringerens telefonnummer eller navn (om tilgjengelig) vises.



For å besvare et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

### Avvise et anrop

For å avvise et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

## Endre ringetone

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Ringetoner** for å vise den respektive menyen. En liste over alle parede enheter vises.

Velg ønsket utstyr. Det vises en liste over tilgjengelige ringetoner for den denne enheten.

Velg en av ringetonene.


## Funksjoner under en samtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny.





### Deaktivere håndfrimodus midlertidig

For å fortsette samtalen via mobiltelefonen, aktiver .

For å gå tilbake til håndfri modus, deaktiver .

### Deaktivere mikrofonen midlertidig

For å koble ut lyden i mikrofonen, aktiver .

For å aktivere mikrofonen igjen, deaktiver .

### Avslutte en telefonsamtale

Velg  for å avslutte samtalen.

### Talepostkasse

Du kan betjene talepostkassen via Infotainment.

### Talepostnummer

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.


Velg **Bluetooth**. Rull gjennom listen, og velg **Talepost-nummer**.


En liste over alle parede enheter vises.

Velg den aktuelle telefonen. Et talltastatur vises.

Tast inn talepostnummeret på den aktuelle telefonen.

### Ringe til talepostkasse

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Velg  på skjermen. Talepostkassen anropes.

Eller tast inn talepostnummeret på telefontastaturet.

## Mobiltelefoner og CB radioutstyr

### Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfritustyret overholdes. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Profesjonelt montert utvendig antenne for å oppnå størst mulig rekkevidde.
- Maksimal sendeeffekt på 10 watt.
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.



**⚠Advarsel**

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

**Merk**

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

# Stikkordregister

<b>A</b>		
Aktivere Bluetooth-musikk.....	107	Bluetooth..... 105
Aktivere radioen.....	99	Meny..... 93
Aktivere telefon.....	116	Radio..... 99
Aktivere USB-bilde.....	108	Telefon..... 116
Aktivere USB-film.....	109	USB..... 105
Aktivere USB-lyd.....	107	Bruke smarttelefonapplikasjoner 110
Anropshistorikk.....	116	Bølgelengdevalg..... 99
Automatisk regulering av lydstyrke	96	
<b>B</b>		<b>D</b>
Berøringslydvolum.....	96	DAB..... 103
Betjening.....	116	Digital lydkringkasting..... 103
Eksterne enheter.....	105	
Meny.....	93	<b>F</b>
Radio.....	99	Favorittlister..... 101
Telefon.....	116	Framhenting av stasjoner..... 101
Betjeningselementer		Lagring av stasjoner..... 101
Infotainmentsystem.....	86	Filformater
Ratt.....	86	Bildefiler..... 105
Bildefiler.....	105	Filmfiler..... 105
Bluetooth		Lydfiler..... 105
Bluetooth-musikkmeny.....	107	Filmfiler..... 105
Bluetooth-tilkobling.....	114	Framhenting av stasjoner..... 101
Generell informasjon.....	105	
Koble til en enhet.....	105	<b>G</b>
Paring.....	114	Generell informasjon . 105, 112, 113
Telefon.....	116	Bluetooth..... 105
Bluetooth-tilkobling.....	114	DAB..... 103
Bruk.....	90, 99, 112	Infotainmentsystem..... 84
		Smarttelefonapplikasjoner..... 105

Telefon.....	113
USB.....	105
Grunnleggende betjening.....	93

**H**

Hurtigoppringingsnumre.....	116
-----------------------------	-----

**I**

Infotainmentsystemets betjeningspanel.....	86
Intellitext.....	103

**K**

Kontroller på rattet.....	86
---------------------------	----

**L**

Lagring av stasjoner.....	101
Lydfiler.....	105

**M**

Maksimalt oppstartvolum.....	96
Menybetjening.....	93
Meny for personlige innstillinger i bilen.....	93
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	120
Mute-funksjon.....	90

**N**

Nødsamtaler.....	116
------------------	-----

**O**

Oversikt over betjeningselementer	86
-----------------------------------	----

**P**

Paring.....	114
-------------	-----

**R****Radio**

Aktivisere.....	99
Bruk.....	99
DAB-meldinger.....	103
Digital lydkringkasting (DAB)...	103
Favorittlister.....	101
Framhenting av stasjoner.....	101
Intellitext.....	103
Konfigurere DAB.....	103
Konfigurere RDS.....	102
Lagring av stasjoner.....	101
Radiodatasystem (RDS).....	102
Regional.....	102
Regionalisering.....	102
Stasjonssøk.....	99
Velge bølgelengde.....	99
Radiodatasystem (RDS) .....	102
RDS.....	102
Regional.....	102
Regionalisering.....	102
Ringe	
Funksjoner under en samtale.	116
Innkommende samtaler.....	116
Ringetone.....	116
Starte en telefonsamtale.....	116

**Ringetone**

Endre ringetone.....	116
Ringetonevolum.....	96

**S**

Skjerminnstillinger.....	108, 109
Slå på infotainmentsystemet.....	90
Smarttelefon.....	105
Telefonprojeksjon.....	110
Spille filmer.....	109
Spille lyd.....	107
Startmeny.....	93
Stasjonssøk.....	99
Systeminnstilling.....	96

**T**

Talegjenkjenning.....	112
Telefon	
Anropshistorikk.....	116
Bluetooth.....	113
Bluetooth-tilkobling.....	114
Funksjoner under en samtale.	116
Generell informasjon.....	113
Hurtigoppringing.....	116
Innkommende samtaler.....	116
Nødsamtaler.....	116
Oppgi et nummer.....	116
Telefonbok.....	116
Telefonhovedmeny.....	116
Velge ringetone.....	116
Telefonbok.....	116

Telefonprojeksjon.....	110
Toneinnstillinger.....	95
TP-volum.....	96
Tyverisikring .....	85

## U

### USB

Generell informasjon.....	105
Koble til en enhet.....	105
USB-bildemeny.....	108
USB-filmmeny.....	109
USB-lydmeny.....	107

## V

Vise bilder.....	108
------------------	-----

### Volum

#### Automatisk regulering av

lydstyrke.....	96
Berøringslydvolum.....	96
Hastighetskompenserende volum.....	96
Lyddempingsfunksjon.....	90
Maksimalt oppstartvolum.....	96
Ringetonevolum.....	96
Stille inn volumet.....	90
TP-volum.....	96

#### Volumbegrensing ved høye

temperaturer.....	90
-------------------	----

Voluminnstillinger.....	96
-------------------------	----

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informasjonen i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Adam Opel AG forbeholder seg retten til endringer ved bilens tekniske spesifikasjoner, egenskaper og utforming i forhold til informasjonen i denne publikasjonen samt endringer i selve publikasjonen.

Utgave: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfritt bleket papir.

**ID-OINBILSE1705-no**

