

INSIGNIA

Brukerhåndbok for infotainmentsystem



Innhold

Multimedia Navi Pro /	
Multimedia	5
Multimedia Navi	31



Multimedia Navi Pro / Multimedia

Innledning	6
Grunnleggende betjening	10
Profiler	13
Lyd	15
Navigering	17
Talegjenkjenning	21
Telefon	25
Stikkordregister	28

Innledning

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for bilen, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner for bestemte land, spesialutstyr eller tilbehør.

Besøk oss på nettet for å finne mer informasjon, inkludert videoer.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

⚠ Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirking

Multimedia



Multimedia Navi Pro



🏠 Trykk for å gå til startskjermen.

◀◀ Radio: Trykk for å hurtigsøke etter den sterkeste forrige stasjonen eller kanalen.

USB/musikk: Trykk for å gå til begynnelsen av sporet eller forrige spor. Trykk og hold for hurtig bakover.

⏻ Trykk for å slå på systemet når det er av. Trykk og hold for å slå av.

Når den er på, trykker du for å slå av lyd i systemet. Trykk igjen for å avslutte dempingen av systemet.


Drei for å redusere eller øke volumet.

▶▶ Radio: Trykk for å hurtigsøke etter den sterkeste neste stasjonen eller kanalen.

USB/musikk: Trykk for å bla til neste spor. Trykk og hold for hurtig fremover.

- ☎ (Multimedia) Trykk for å åpne telefonmenyen, besvare et innkommende anrop eller åpne startskjermen på enheten.
- ⏪ (Multimedia Navi Pro) Trykk for å gå til forrige skjermbilde.

Betjeningselementer på rattet

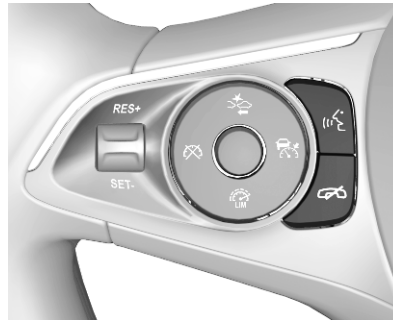

- ☎ Kort trykk: besvare anrop eller aktiver talegjenkjenning (Multimedia Navi Pro) eller aktiver tilgang til talegjenkjenningskommandoer på telefon (Multimedia) eller avbryt en melding og snakk direkte
- ☎ Lang trykk: Aktiver tilgang til talegjenkjenningskommandoer på telefon (Multimedia Navi Pro)

- ☎ Trykk: Avslutte / avvise anrop eller deaktivere talegjenkjenningen eller aktiver/deaktiver lyddempingsfunksjonen til lydapplikasjonen



▲ Radio: trykk for å velge neste/forrige favoritt eller stasjon
▼

Media: trykk for å velge neste/forrige spor

+ Oppover: øk volumet
- Nedover: reduser volumet

Startskjerm

Startskjermen inneholder en oversikt over alle tilgjengelige applikasjoner. Det kan være flere applikasjoner på den andre siden i startskjermen. Sveip til venstre for å gå dit.


Trykk  for å gå til startskjermen.



- **Lyd:** Vis lydapplikasjonen.
- **Telefon:** Vis telefonapplikasjonen.
- **Navigasjon:** Vis navigeringsapplikasjonen.
- **Klimaanlegg:** Vis klimainnstillingene.
- **Brukere:** Vis profilinnstillingene.
- **Innstillinger:** Vis systeminnstillingene.

- **Apple CarPlay:** Start Apple CarPlay når telefonen kobles til.
- **Android Auto:** Start Android Auto når telefonen er tilkoblet.
- **Kamera:** Vis applikasjonen panoramavisningssystem hvis den er tilgjengelig.
- **Wi-Fi-sone:** Vis innstillinger for Wi-Fi-sone hvis det er tilgjengelig.

Hovedskjerm

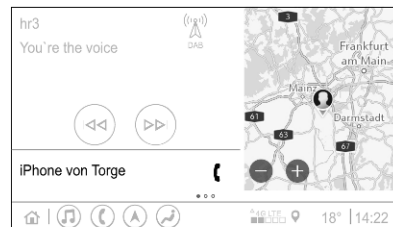

Hovedskjermbildet er et oversikts-skjermbilde som er inndelt flere deler. Det viser informasjon om det som spilles, telefonstatusen og i tillegg navigasjonskartet i lite format.

Berør en av delene på hovedskjerm-bildet for å åpne den aktuelle applika-sjonen. Noen funksjoner, som avspil-ling av neste lydspor og zooming i navigeringskartet, kan brukes i hovedskjermbildet.

Les dette

Det er bare mulig å starte ruteveiv-isning i navigeringsapplikasjonen, ikke i hovedskjermbildet.

Gå til startskjermen og sveip til høyre for å åpne hovedskjermbildet.

Bunnstolpe

Bunnstolpen på skjermen viser følgende informasjon:

- tid
- temperatur
- tilkoblingsstatus

I tillegg inneholder bunnstolpen ikoner for rask tilgang til startskjermen og de viktigste applikasjonene.

Utvidet statusvisning

Den utvidede statusvisningen er tilgjengelig ved å berøre midten av bunnstolpen, og viser følgende informasjon:

- viktige meldinger
- dato, klokkeslett, temperatur
- aktiv profil
- status for nettverk og Wi-Fi-tilkobling

Grunnleggende betjening

Skjermbetjening


Displayet til infotainmentsystemet har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepenn, blyanter eller lignende til å betjene berøringskjermen.


Bruk følgende fingerbevegelser til å styre infotainmentsystemet.

Berør

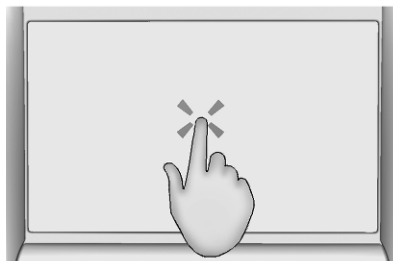


Berøring brukes for å velge et ikon eller et alternativ, aktivere et program eller endre plassering i et kart.

Berør og hold

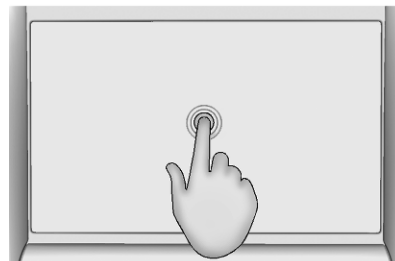

Berør og hold kan brukes til å flytte en applikasjon og lagre radiostasjoner på forvalgknappene.

Dra

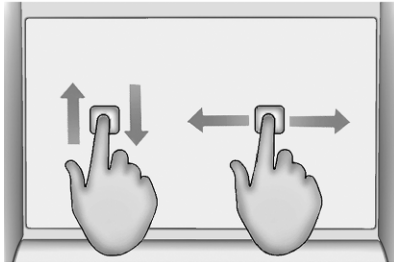

Dra-metoden brukes til å flytte applikasjoner på startskjerm-bildet, rulle i en liste eller panorere kartet. Dra et element ved å holde det og flytte det til en ny plassering på displayet.


Gå tilbake til forrige meny

Berør < oppe i venstre hjørne på skjermen for å gå tilbake til den forrige menyen.

Gå tilbake til hovedskjerm-bildet i den aktuelle applikasjonen

Berør X oppe i høyre hjørne på skjermen for å gå tilbake til hovedskjerm-bildet for den gjeldende applikasjonen.

Gå tilbake til startskjermen

Berør  for å gå tilbake til startskjerm-bildet.

Wi-Fi-tilkobling

Infotainmentsystemet kan kobles til et Wi-Fi-nettverk, f.eks. en sone fra en mobiltelefon eller en mobil Wi-Fi-minnepinne.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Gå til startskjerm-bildet og velg **Innstillinger** ▶ **System** ▶ **Wi-Fi-nettverk** for å koble til et Wi-Fi-nettverk.

En liste over alle tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises. Når et Wi-Fi-nettverk er valgt, kan det være nødvendig å logge inn ved å angi riktig passord i informasjonsdisplayet. I så fall vises et popup-vindu.

Innstillinger

Menyen for systeminnstillinger åpnes ved å gå til startskjerm-bildet og velge **Innstillinger**. Innstillingene er delt inn i fire faner: **System**, **Apper**, **Kjøretøy** og **Personlig**.

De følgende innstillingene kan endres i **System**-fanen:

- **Klokkeslett/dato**
- **Språk (Language)**
- **Telefoner:** Vis tilkoblede / ikke tilkoblede telefoner eller legg til en telefon.
- **Wi-Fi-nettverk:** Koble til et tilgjengelig Wi-Fi-nettverk.
- **Privat:** Aktiver / deaktiver stedstjenester og datatjenester.
- **Display:** Velg visningsmodus, kalibrer berøringsskjermen og slå av displayet.
- **Lyder:** Angi maksimalt oppstartsvolum, aktiver/deaktiver lydsgnaler og berøringslyder.

- **Stemme:** Angi kommando-lengde, hastighet for lydtilbakemeldinger og aktiver/deaktiver opplæringsmodus (Multimedia Navi Pro).
- **Favoritter:** Administrer favoritter og angi antall lydfavoritter.
- **Om:** Vis informasjon om programvare med åpen kildekode og enhetsregistrering.
- **Apper som kjører:** Stopp applikasjoner, f.eks. **Klimaanlegg** eller **Brukere**.
- **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger:** Tilbakestill bilens innstillinger, slett innstillinger og personopplysninger og fjern standardapplikasjoner.

De følgende innstillingene kan endres i **Apper**-fanen:

- **Android Auto:** Aktiver/deaktiver Android Auto-applikasjonen.
- **Apple CarPlay:** Aktiver/deaktiver Apple CarPlay-applikasjonen.

- **Lyd** (alternativene avhenger av gjeldende lydkilde): Endre toneinnstillinger, autovolum, aktiver/deaktiver trafikkradio, DAB-FM-tilknytning, DAB-meldinger osv.
- **Klimaanlegg:** Endre klimainnstillingene.
Klimainnstillinger er beskrevet i bilens instruksjonsbok.
- **Navigasjon:** Endre navigasjonsinnstillingene (Multimedia Navi Pro).
- **Telefon:** Sorter kontakter, synkroniser kontakter på nytt, slett alle kontakter fra bilen osv.

Bilinnstillingene kan endres i **Kjøretøy**-fanen. Bilinnstillinger er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

Profilinnstillingene kan endres i **Personlig**-fanen (Multimedia Navi Pro).

Profiler

Denne funksjonen gjelder kun Multimedia Navi Pro.

Berør **Brukere** i startskjermbildet for å vise en liste over alle tilgjengelige profiler.

Takket være muligheten til å opprette profiler kan infotainmentsystemet tilpasses flere førere. Ulike innstillinger samt favorittradiostasjoner og -destinasjoner blir knyttet til en spesifikk profil. Dermed er det ikke nødvendig å justere innstillinger og favoritter hver gang bilen kjøres av ulike personer.

En profil kan knyttes til en spesifikk bilnøkkel. Når bilen startes, blir den tilsvarende profilen aktivert.

Opprette en profil

1. Velg **Brukere** i startskjermbildet.
2. Velg **Legg til brukerprofil** hvis aktuelt.
3. Velg **Opprett profil**.
4. Angi et profilnavn og velg **Neste**.

5. Velg om ønskelig et profilbilde, og velg **Neste**. Ellers velger du **Hopp over**.

6. Velg eventuelt en bilnøkkel som skal knyttes til profilen, og velg **Neste**. Ellers velger du **Hopp over**.

7. Velg **Ferdig**.

En ny profil blir opprettet. Profilinnstillingene kan endres når som helst.

Les dette

Hvis en ny profil opprettes eller den aktive profilen byttes, blir lydapplikasjonen satt på pause og startet på nytt.

Opprette en PIN-kode for en profil

Alle opprettede profiler kan beskyttes med en PIN-kode. I så fall må PIN-koden tastes når bilen er slått på.

For å opprette en PIN-kode går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ➔ **Personlig** ➔ **Security**.

Gjest-profilen kan ikke sikres med en PIN-kode.

Bytte profil

Profilen kan byttes på to måter:

- Velg **Brukere** i startskjermbildet og velg ønsket profil.
- Hvis **Gjest**-profilen ikke er aktiv: Gå til startskjermbildet, og velg **Innstillinger** ➔ **Personlig** ➔ **Bytt bruker**. Velg ønsket profil.


Redigere en profil

Bare den aktive profilen kan redigeres. Profilen kan redigeres på to måter:

- Gå til startskjermbildet, og velg **Brukere** ➔ .
- Gå til startskjermbildet, og velg **Innstillinger** ➔ **Personlig**.

Alle profilinnstillinger, f.eks. navn, profilbilde, tilknyttet bilnøkkel, kan endres.


Slette en profil

Velg  ved siden av den aktuelle profilen hvis du vil slette en profil. **Gjest**-profilen kan ikke slettes.

Gjest-er en standardprofil. Den er aktiv hvis ingen andre profiler er opprettet eller aktive.

Lyd

Oversikt

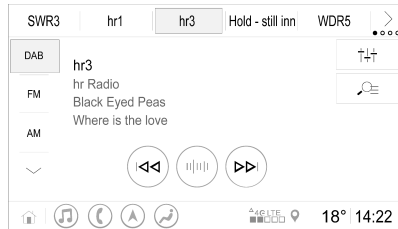

- Hold - still inn** : Forvalgsknapp. Hold inne for å lagre den aktive radiostasjonen som en favoritt.
- >** : Vise flere forvalgsknapper.
- ↑↑** : Justere lydinnstillingene.
- ☰** : Vise stasjonsliste/mapper.
- ▶▶** : Berør for å gå til neste stasjon/sang, eller berør og hold for å hurtigspole fremover.
- |||** : Angi en frekvens.
- ◀◀** : Berør for å gå til forrige stasjon/sang, eller berør og hold for å hurtigspole bakover.

- ✓** : (Multimedia Navi Pro) Velg lydkilde.
- Mer** : (Multimedia) Velg lydkilde.

Kilder

Berør **✓** og velg ønsket lydkilde.

De tre siste valgte kildene vises over **✓** på skjermen. Hvis én av de tre siste valgte lydildene er en ekstern enhet, vises den selv om enheten ikke er tilkoblet lenger.

Når en ekstern enhet skal kobles til, bytter ikke infotainmentsystemet automatisk til den eksterne enheten. Den eksterne enheten må velges som lydkilde. Når den eksterne enheten skal kobles fra, må en annen lydkilde velges.

Eksterne enheter

Én eller to USB-kontakter for tilkobling av eksterne enheter er plassert i midtkonsollen eller under et nedfellbart armlene.

Når en ekstern lydkilde er tilkoblet (via USB eller Bluetooth) og valgt som lydkilde, vises følgende tilleggssymboler i lydskjermbildet:

- ▶||** : Avbryte eller gjenoppta avspillingen.
- ↻** : Spille av sporene i tilfeldig rekkefølge.

Lydfiler

Følgende lydformater kan spilles av: MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC.

Lagre favoritter

En radiostasjon kan lagres som en favoritt på to måter:

- Berør og hold på én av forvalgsknappene til en tilsvarende melding vises. Den aktive radiostasjonen er nå lagret som favoritt, og kan velges ved å berøre den aktuelle forvalgsknappen.
- Berør **○☰** og deretter symbollet **★** ved siden av den aktuelle radiostasjonen. Radiostasjonen er lagret som favoritt når symbollet **★** blir grønt.

Trafikkradio

Trafikkradio er en tjeneste for FM-radiostasjoner. Når trafikkradio er aktivert, blir den aktive lydilden avbrutt når en FM-radiostasjon kringkaster trafikknyheter. Lydkilden går tilbake når trafikknyhetene er over. Volumet økes under kringkasting av trafikknyheter.

Trafikkradio kan aktiveres eller deaktiveres på to måter:

- Gå til startskjermbildet, og velg **Innstillinger** ➤ **Apper** ➤ **Lyd**.
- Når den aktive lydilden er FM, vises en **TP**-knapp i lydskjermbildet. Trafikkradio kan aktiveres eller deaktiveres ved å berøre **TP**. En gul strek indikerer at trafikkradio er aktivert.

DAB-meldinger

DAB-meldinger er en tjeneste for DAB-radiostasjoner. DAB-meldinger er inndelt i ulike kategorier, som trafikk, nyheter, vær osv.

For å aktivere eller deaktivere DAB-meldinger går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ➤ **Apper** ➤ **Lyd** ➤ **DAB-kunngjøringer**.

Menyen for **DAB-kunngjøringer** er bare tilgjengelig når DAB er den nåværende valgte lydilden.

Les dette

Volumet økes ikke under DAB-meldinger.

DAB-DAB-tilknytning

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

For å aktivere eller deaktivere DAB-tilknytning går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ➤ **Apper** ➤ **Lyd**.

DAB-FM-tilknytning

Denne funksjonen aktiverer vekslings fra en DAB-stasjon til en tilhørende FM-stasjon og omvendt.

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

For å aktivere eller deaktivere FM-tilknytning går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ➤ **Apper** ➤ **Lyd**.

Justere lydinnstillingene

For å justere lydinnstillingene berører du **↑↑** på skjermen for lyd. Følgende innstillinger kan justeres:

- Equalizer
- Fader / balanse

Navigering

Navigasjonssystem 17
 Tilkoblet navigering 18

Navigasjonssystem

Denne funksjonen gjelder kun Multimedia Navi Pro.

Brukervilkår og en personvernerklæring må godtas for hver profil første gang navigeringsapplikasjonen startes. Etter en kort introduksjon av den tilkoblede navigeringsfunksjonen må også en personvernerklæring godtas.



Oversikt

- 🔍 : Angi en adresse eller et nøkkelord.
- ★ : Lagre adressen som favoritt.
- 🕒 : Vise nylige adresser.
- ✕ : Lukke adresselinjen.

- +
-
- ⚙️ : Gå til **Alternativer**-menyen.
- 🚦 : Vise trafikkinformasjonsliste (nettverkstilkobling kreves).

N | Mainzer Straße: Berør for å vise tilleggsinformasjon om den aktuelle plasseringen.

Navigeringsalternativer

Følgende innstillinger kan justeres i **Alternativer** ⚙️-menyen:

- Kartvisning
- Aktiver/deaktiver trafikk på kartet og automatisk omkjøring
- Velg hvilke interessepunkter som skal vises på kartet
- Velg rutealternativer og kartfarger, se etter kartoppdateringer, endre volumet på talebeskjeder, endre hjemmeadresse og jobbadresse osv.
- Indikerer ruter som bør unngås
- Rediger destinasjoner

Starte ruteveivisning

1. Berør 🔍 for å vise tastaturet.

2. Angi en adresse, velg en favoritt eller velg et interessepunkt.

Interessepunkter sorteres etter ulike kategorier (drivstoff, parkering, mat osv.).

3. Berør **Start** for å starte ruteveivisningen.

Ulike ruter kan også vises før du berører **Start**.

Det er mulig å legge inn et ekstra reisemål som vil bli lagt inn før det første reisemålet. Rekkefølgen for reisemålene kan endres i **Alternativer** ⚙️-menyen.

Aktiv ruteveivisning



Følgende handlinger er mulige under aktiv ruteveivisning:

- Velg mellom ankomsttid, gjenværende kjørelengde og gjenværende kjøretid ved å berøre tids- og avstandsinformasjonen på skjermen.
- Demp talemeldingene ved å berøre 🗶.
- Viser detaljert informasjon om kommende navigeringsmanøvre ved å berøre den grønne navigeringsstolpen.

Talemeldinger kan spilles av igjen, og navigeringsmanøvre kan slettes enkeltvis ved å berøre ✎. Ruten beregnes på nytt.

Stoppe ruteveivisning

Berør ✕ ved siden av den grønne navigeringsstolpen for å stoppe en aktiv ruteveivisning.

Tilkoblet navigering

Den tilknyttede navigeringsfunksjonen inneholder oppdatert trafikkinformasjon, prediktiv navigering samt informasjon om parkering og drivstoffpriser.

Direktetraffikk




Den tilknyttede navigeringsfunksjonen viser trafikkinformasjon i sanntid, for eksempel køer og veiarbeid. Berør 🚗 i navigeringsskjermbildet for å vise listen over trafikkinformasjon. Trafikkinformasjon langs kjøreruten og i nærheten vises som en liste. Veiarbeid indikeres i navigeringsskjermbildet med trafikkskilt, og trafikkthet indikeres med oransje og røde veier. Trafikkthet indikeres også når listen over trafikkinformasjon er tom på grunn av at det ikke finnes hendelser som veiarbeid eller ulykker.


Les dette

Bruk av den tilkoblede navigeringsfunksjonen bruker mobildata. Tilleggskostnader kan påløpe.

Nettverkstilkobling

En nettverkstilkobling er nødvendig for å bruke den tilknyttede navigeringsfunksjonen. En mobilsoner, f.eks. en mobiltelefon eller mobil Wi-Fi-minnepinne kan brukes.

Ved tilkobling til en trådløs sone vises  i linjen nederst. Hvis en mobiltelefon kobles til via Bluetooth, vises  bare i noen sekunder, men  vises i den utvidede statusvisningen.

Tilkoblet navigering indikeres med ordet **LIVE** på trafikksymbolet  i navigeringsskjermbildet.

Les dette

Hvis ingen trafikkinformasjon er tilgjengelig selv om **LIVE** vises på trafikksymbolet , kan det være at nettverksforbindelsen er brutt. Vent noen minutter til nettverksforbindelsen er gjenopprettet.

I enkelte land, kan trafikkinformasjon også mottas via FM TMC og DAB+ TPEG når ingen nettverksforbindelse er tilgjengelig.

Prediktiv navigering

Prediktiv navigering er en personlig tilpasset og stadig nyttigere funksjon som registrerer vanlige destinasjoner, som hjem og arbeid. I tillegg forstår den prediktive navigeringsfunksjonen førerens kjøremønstre, og bruker tidligere kjøring og trafikkdata til å forutse vanlige trafikkforhold.

For å aktivere eller deaktivere funksjonen prediktiv navigasjon går du til startskjermbildet og velger

Navigasjon ▶ **Alternativer**  ▶ **Innstillinger**.

Informasjon om priser på parkering og drivstoff

Avhengig av landet viser den tilknyttede navigeringsfunksjonen informasjon om parkering og drivstoffpriser. Når bilen nærmer seg en destinasjon i et tettbygd strøk, og hvis systemet fastslår at parkeringsmulighetene kan være begrenset, prøver det å vise parkeringsdestinasjoner i nærheten med prisinformasjon hvis det er

tilgjengelig. Funksjonen viser også drivstoffpriser i sanntid for deltagende bensinstasjoner.


Trykk på interessepunktet på kartet eller se resultatene av søk etter interessepunkter for å vise parkeringsplasser og drivstoffpriser samt åpningstider og telefonnumre, hvis denne informasjonen er tilgjengelig.

På grunn av forskjellige oppdateringshastigheter for bensinstasjoner og navigasjonssystemet, kan drivstoffprisene variere midlertidig.

Online-kartoppdateringer

Navigeringskartet kan oppdateres opptil fire ganger i året. Oppdateringene baseres på kjøremønstre ved at oppdateringer vurderes for områder og overlappende land der bilen kjøres ofte.


En nettverkstilkobling er nødvendig for å oppdatere navigeringskartet. Gå til startskjermbildet og velg

Navigasjon ▶ **Alternativer**  ▶ **Innstillinger** for å undersøke om det finnes oppdateringer. Automatiske kartoppdateringer kan aktiveres om

ønskelig. I tillegg vises en melding hvis oppdateringen overstiger 250 MB.

Oppdatering av hele kontinentet er ikke mulig med kartoppdateringer på nettet. Et nytt SD-kort er nødvendig på grunn av datavolumet.

Rom for navigasjonskort

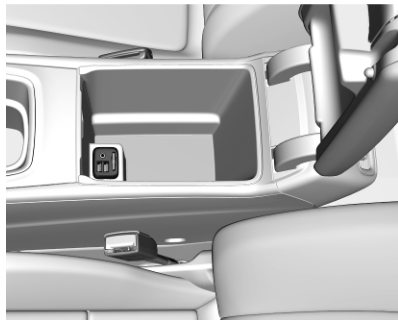

Kartdataene leveres på et SD-kort. SD-kortåpningen brukes bare til SD-kort med navigasjonskart. Sporet for SD-kortet befinner seg i midtkonsollen eller under et nedfellbart armlene.

Talegjenkjenning

Generell informasjon	21
Bruk	22

Generell informasjon

Innebygd talegjenkjenning

Denne funksjonen gjelder kun Multimedia Navi Pro.

Innebygd talegjenkjenning aktiverer forskjellige funksjoner i infotainment-systemet ved hjelp av talemeldinger. Systemet gjenkjenner kommandoer og tallsekvenser. Kommandoene og de numeriske rekkene kan uttales uten å ta pause mellom ordene.

Ved feilbetjening eller feilkommandoer vil talegjenkjenningen gi visuell og/eller akustisk tilbakemelding og be om at kommandoen gjentas. Talegjenkjenningen bekrefter viktige kommandoer og stiller spørsmål ved behov.

Kommandoene for å utføre en handling kan generelt sett gis på flere forskjellige måter.

Les dette

Talegjenkjenningen starter ikke før den er aktivert, for å sikre at samtaler som foregår inne i bilen ikke fører til uønsket aktivering av systemfunksjonene.

Systemet kan bare betjenes av føreren.

Viktig informasjon

Språkstøtte

- Ikke alle språk som er tilgjengelige for informasjonsdisplayet er tilgjengelige for talegjenkjenning.
- Talegjenkjenning er kun tilgjengelig for støttede visningspråk.

I slike tilfeller er det nødvendig å velge et annet språk for å styre infotainmentsystemet via talekommandoer.

Angi destinasjonsadresse

Det er bare mulig å angi adresse på språket i landet der destinasjonen ligger.

Språket på skjermen må for eksempel være fransk for at en adresse i Frankrike skal kunne angis.

Les dette

I land med flere språk kan flere språk brukes.

F.eks. kan fransk, tysk og italiensk brukes i Sveits.

Rekkefølge for angivelse av reisemål-adresser

Rekkefølgen for hvordan en adresse skal angis ved talegjenkjenning, avhenger av landet hvor reisemålet befinner seg.

Les dette

Systemet fungerer bare med fullstendige adresser. Sted og gate må angis.

Konfigurere talegjenkjenning

Flere innstillinger og tilpasninger kan velges for den innebygde talegjenkjenningen i infotainmentsystemet, for eksempel hyppighet for kommandobekreftelser fra brukeren eller nivået av detaljerte tilbakemeldinger fra systemet.

For å angi innstillinger for talegjenkjenning går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ➔ **System** ➔ **Stemme**.

Lengde på talemelding

Kommandolengden kan stilles til enten **Full informasjon**, **Kort** eller **Automatisk**. Når innstillingen **Automatisk** er valgt, gir systemet mer detaljerte tilbakemeldinger når det brukes første gang. Systemet justeres automatisk i forhold til måten man snakker på. Jo bedre du kjenner systemet, desto mindre detaljerte blir tilbakemeldingene fra systemet.

For å angi innstillinger for kommandolengden går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ➔ **System** ➔ **Stemme** ➔ **Lengde på talemelding**.

Voice pass-thru-program

Voice pass-thru-programmet i infotainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på en smarttelefon.

Talegjenkjenning på en smarttelefon aktiveres ved å holde inne «☰» på rattet når telefonprosjeksjon er aktivert.

Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av smarttelefonen. Du finner mer informasjon om kompatibiliteten på vår nettside.

Bruk**Aktivere talegjenkjenningen****Les dette**

Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig under en telefonsamtale.




1. Trykk «☰» på rattet.

Lyden på lydanlegget slås av, du blir bedt om å si en kommando, og informasjonsdisplayet viser hjelpemenyer med de viktigste tilgjengelige kommandoene. Det anbefales sterkt å følge ordforslagene fra systemet.


Unngå å snakke når talegjenkjenningssymbolet er rødt og du ikke har hørt noen pipetone.

2. En pipelyd varsler at talegjenkjenningsfunksjonen er klar for stemmeinnsignal. Talegjenkjenningssymbolet skifter farge til grønt.
3. Gi en talebeskjed for å åpne en funksjon (f. eks. lytte til en radiostasjon).

Justere lydstyrken på talemeldinger

Drei  på kontrollpanelet eller trykk  eller  på rattet oppover eller nedover under en talemelding.





Avbryte en talemelding

En talemelding kan avbrytes ved å trykke kort på  på rattet.

Det kommer en pipelyd, talegjenkjenningssymbolet blir grønt, og du kan si en kommando umiddelbart.

Avbryte en dialogsekvens

Du kan avbryte en dialogsekvens og deaktivere talegjenkjenning på flere forskjellige måter:

- Si "Avbryt".
- Trykk  på rattet.
- Trykk  på betjeningspanelet.
- Velg  eller  i hjelp-menyen.


I følgende situasjoner blir en dialogsekvens automatisk avbrutt:

- Hvis ingen kommando gis i et visst tidsrom.
- Hvis det gis kommandoer som ikke gjenkjennes av systemet.

Betjening via talekommandoer

Talegjenkjenningen kan forstå direkte kommandoer som angir bruksområde og handling.

Gjør følgende for å få best mulig resultat:

- Lytt til talemeldingen og vent til pipetonen høres eller det grønne talegjenkjenningssymbolet vises før du gir en kommando eller svarer.
- Si «**Hjelp**» eller les eksempelkommandoene på skjermen.
- Talemeldingen kan avbrytes ved å trykke på  igjen.
- Vent til du hører pipelyden og det grønne talegjenkjenningssymbolet vises, og si deretter kommandoen på en naturlig måte (ikke for hurtig eller for sakte). Bruk korte og direkte kommandoer.

Les dette


Hvis systemet gir flere forslag, blinker talegjenkjenningssymbolet rødt og grønt mens du blar i listen. Valg kan gjøres manuelt eller med talekommando ved å si det tilsvarende "nummer" eller "linje", f.eks. "nummer en".

Ved innviklede beskjeder eller når det mangler informasjon, begynner systemet en dialog.

Hvis du søker et interessepunkt, er det bare større kjeder som kan velges ut fra navn. Kjeder er firmaer med minst 20 filialer. For andre interessepunkter, si navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Kjøpesentre" eller "Sykehus".


Hjelp-kommando

Etter at du har sagt «**Hjelp**», høres hjelpemeldingen for den aktuelle skjermen. Denne meldingen vises også på skjermen.




For å avbryte hjelp-veiledningen trykkes . Det høres en pipelyd. En utydelig kommando kan gjentas.

Voice pass-thru-program


Aktivere talegjenkjenningen

Trykk og hold  på rattet inntil det vises et talegjenkjenningsikon.

Justere lydstyrken på talemeldinger

Drei  på kontrollpanelet eller trykk  eller  på rattet oppover eller nedover under en talemelding.

Deaktivere talegjenkjenning

Trykk  på rattet. Talegjenkjenningssesjonen avsluttes.


Telefon

Generell informasjon	25
Bluetooth-tilkobling	25
Bruke smarttelefonapplikasjoner	27

Generell informasjon

Ikke alle mobiltelefoner har full støtte for telefonfunksjonen. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

Telefonhovedmeny

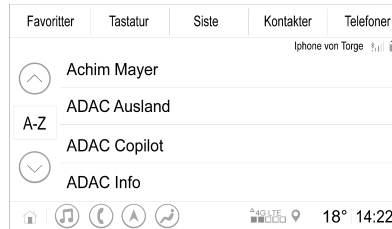

- **Favoritter:** Liste over favorittkontakter.
- **Tastatur:** Telefonnumre kan angis og ringes opp.
- **Siste:** Liste over nylige telefonanrop.
- **Kontakter:** Liste over kontakter.
- **Telefoner:** Oversikt over tilkoblede og frakoblede telefoner.

Les dette

På enkelte mobiltelefoner må tilgangstillatelser for kontakt- og anropslister kanskje innstilles ved tilkobling av mobiltelefonen til infotainmentsystemet.

Les dette

Når en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet, kan ringetonen justeres på mobiltelefonen.

Bluetooth-tilkobling

Pare en telefon

Gjør følgende for å parkoble en mobiltelefon:

1. Aktiver Bluetooth på mobiltelefonen og kontroller at den er synlig for andre enheter.
2. Velg fanen **Telefoner** i telefonmenyen på informasjonsdisplayet.
3. Berør **Koble til telefon** hvis ingen telefoner er parkoblet ennå.
4. Berør **Legg til telefon**.

5. Velg infotainmentsystemet i listen over Bluetooth-enheter på mobiltelefonen.
6. Sammenlign og bekreft koden som vises på mobiltelefonen og på informasjonsdisplayet. Berør **Pare** på informasjonsdisplayet. Noen mobiltelefoner krever tilgang til bestemte telefonfunksjoner. Følg instruksjonene.

Når mobiltelefonen er parkoblet, blir den automatisk koblet til og vises som tilkoblet.


Tilkobling

Hvis flere parkoblede mobiltelefoner er innenfor systemets rekkevidde samtidig:

- bare telefonen som registreres først av systemet blir koblet til automatisk, eller
- mobiltelefonen som er tildelt som **Tilkobles først** blir koblet til automatisk, eller
- **Sekundærtelefon** er aktivert og to telefoner kan kobles til samtidig

Tilkobles først

Angi en telefon som primærtelefon:

1. Velg **Telefoner** i telefonmenyen på informasjonsdisplayet.
2. Berør  ved siden av den parkoblede mobiltelefonen for å åpne innstillingsmenyen.
3. Aktiver **Tilkobles først**.

Les dette

Bare én telefon kan angis som primærtelefon om gangen.

Sekundærtelefon

Det er mulig å koble ytterligere en mobiltelefon til systemet i tillegg til primærtelefonen.

Tillat at to telefoner er tilkoblet via Bluetooth samtidig:

1. Velg **Telefoner** i telefonmenyen på informasjonsdisplayet.
2. Berør  ved siden av den parkoblede mobiltelefonen for å åpne innstillingsmenyen.
3. Aktiver **Sekundærtelefon**.

Telefonen som ble koblet til først blir automatisk tildelt som primærtelefon. Primærtelefonen kan håndtere utgå-

ende anrop og motta innkommende anrop. Den gir også tilgang til kontaktlisten.

Sekundærtelefonen kan bare motta innkommende anrop via infotainmentsystemet. Det er imidlertid mulig å foreta utgående anrop via selve sekundærtelefonen, men med mikrofonen i bilen.

Endre tildeling av mobiltelefon

Det er mulig å endre tildelingen av mobiltelefoner fra enten primær til sekundær eller omvendt.


Forutsetningen er at **Sekundærtelefon** er aktivert for begge mobiltelefonene.

Endre mobiltefontildeling:


1. Velg **Telefoner** i telefonmenyen på informasjonsdisplayet.
2. Berør den gjeldende sekundærtelefonen for å angi den som primærtelefon.
3. Mobiltelefonens tildeling endres enten fra primær til sekundær eller omvendt.

Når **Tilkobles først** er aktivert for én mobiltelefon, blir denne telefonen automatisk tilkoblet som primærtelefon.

Koble fra en tilkoblet mobiltelefon

1. Velg **Telefoner** i telefonmenyen på informasjonsdisplayet.
2. Berør  ved siden av den parkoblede mobiltelefonen for å åpne innstillingsmenyen.
3. Berør **Koble fra**.

Slette en paretd mobiltelefon

1. Velg **Telefoner** i telefonmenyen på informasjonsdisplayet.
2. Berør  ved siden av den parkoblede mobiltelefonen for å åpne innstillingsmenyen.
3. Berør **Glem telefon**.

Bruke smarttelefonapplikasjoner

Telefonprosjeksjonsapplikasjonene Apple CarPlay og Android Auto viser valgte applikasjoner fra en smarttele-

fon på informasjonsdisplayet og gjør det mulig å bruke dem direkte via infotainmentbetjeningen.

Spør produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet du befinner deg i.

Klargjøring av smarttelefon

Androidtelefon: Last ned Android Auto-applikasjonen til smarttelefonen fra Google Play Store.

iPhone®: Sørg for at Siri® er aktivert på smarttelefonen.

Aktivere telefonprosjeksjon

For å aktivere eller deaktivere telefonprosjeksjon går du til startskjermbildet og velger **Innstillinger** ► **Apper**.

Rull gjennom listen og velg **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-porten med en original kabel fra produsenten av smarttelefonen.

Gå tilbake til Infotainmentskjermen

Trykk .

Stikkordregister

A	
Aktivere telefonprojeksjon.....	27
Android Auto.....	27
Apple CarPlay.....	27
B	
Betjeningselementer.....	6
Betjeningselementer på rattet.....	6
Bluetooth-tilkobling.....	25
Bruk.....	22
Brukerprofiler.....	13
Bruke smarttelefonapplikasjoner .	27
Bunnstolpe.....	6
D	
DAB-DAB-tilknytning.....	15
DAB-FM-tilknytning.....	15
DAB-meldinger.....	15
Direktetraffikk.....	18
Displaybetjening.....	10
G	
Generell informasjon.....	21, 25
Grunnleggende betjening.....	10
H	
Hovedskjerm.....	6
I	
Informasjon om drivstoffpris.....	18
Innledning	6
J	
Justering av lydbildet.....	15
K	
Kartoppdateringer.....	18
Koble til en telefon.....	25
L	
Lyd.....	15
Lydfiler.....	15
N	
Navigasjonssystem	17
P	
Pare en telefon.....	25
Parkeringsinformasjon.....	18
Prediktiv navigering.....	18
Profiler.....	13
R	
Radio.....	15
S	
Smarttelefon	
Telefonprojeksjon.....	27
Spille av lyd.....	15
Startskjerm.....	6
Systeminnstillinger.....	10

T

Talegjenkjenning.....	21
Talekommandoer.....	22
Talemeldinger.....	22
Telefon	
Bluetooth-tilkobling.....	25
Telefon nummer to.....	25
Telefonprojeksjon.....	27
Tilkoblet navigering.....	18
Trafikkradio.....	15

U

USB-kontakt.....	15
Utvidet statusvisning.....	6

V

Veivisning.....	17
Voice pass-thru-program.....	21, 22

W

Wi-Fi-tilkobling.....	10
-----------------------	----

Multimedia Navi

Innledning	32
Grunnleggende betjening	40
Radio	46
Eksterne enheter	52
Navigering	59
Talegjenkjenning	73
Telefon	74
Stikkordregister	82

Innledning

Generell informasjon	32
Tyverisikring	33
Oversikt over betjeningselementer	34
Bruk	36

Generell informasjon

Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for bilen, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner for bestemte land, spesialutstyr eller tilbehør.

Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

⚠ Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

⚠ Advarsel

I enkelte områder er enveiskjørte gater og andre gater og steder (for eksempel gågater) som det ikke er tillatt å kjøre inn i, ikke markert på kartet. På slike steder kan infotainmentsystemet utløse en advarsel som må kvitteres. Det er da viktig å være spesielt oppmerksom på enveiskjørte gater, veier og steder der det ikke er tillatt å kjøre inn.

Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirksomhet


Tyverisikring


Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.




Infotainmentsystemet fungerer derfor bare i denne bilen og har ingen verdi for en tyv.

Oversikt over betjeningslementer

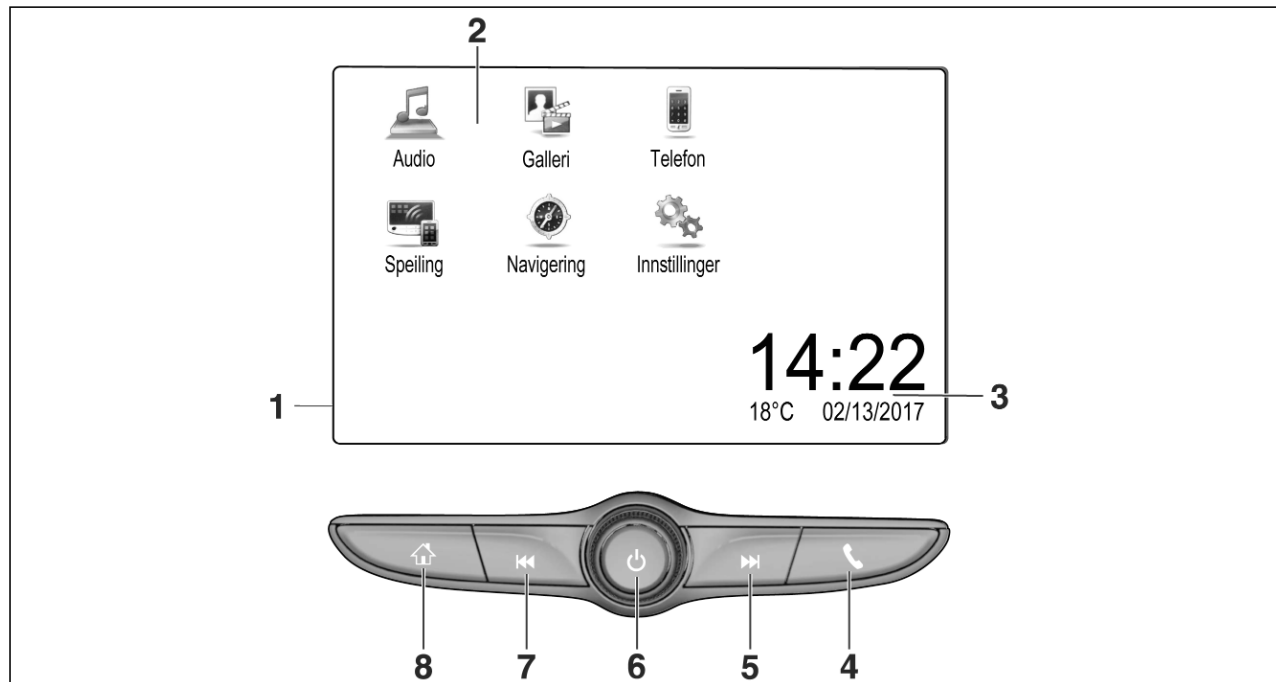Betjeningspanel






1	Informasjonsdisplay / startskjerm	40
2	Startmeny	40
	Skjermknapper for tilgang til:	
	Audio: audiofunksjoner	
	Galleri: bilde- og filmfunksjoner	
	Telefon: mobiltelefonfunksjoner	
	Speling: telefonprosjeksjon eller Nav: BringGo®-appen	
	Navigation: innebygget navigasjon	
	Innstillinger: systeminnstillinger	
3	Klokkeslett, dato og temperaturvisning	43
4		
	Kort trykk: åpne telefonmenyen	77
	eller åpne telefonprosjeksjon (hvis aktivert)	57
	Langt trykk: aktivere talegjenkjenning	73

5		
	Kort trykk: gå til neste stasjon når radioen er aktiv ...	46
	eller gå til neste spor når en ekstern enhet er aktiv	54
	Langt trykk: søk oppover når radioen er aktiv	46
	eller hurtigspoling fremover når en ekstern enhet er aktiv	54
6		
	Kort trykk: slå på infotainmentsystemet hvis det er slått av	36
	eller demp systemet hvis det er slått på	36
	Langt trykk: slå av infotainmentsystemet	36
	Drei: justere volumet	36
7		
	Kort trykk: gå til forrige stasjon når radioen er aktiv ...	46

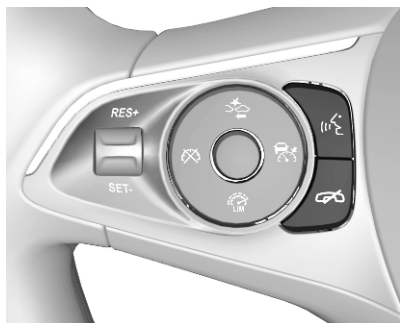



	eller gå til forrige spor når en ekstern enhet er aktiv	54
	Langt trykk: søk nedover når radioen er aktiv	46
	eller hurtigspoling bakover når en ekstern enhet er aktiv	54
8		
	Kort trykk: Vis startskjermen	36
	Langt trykk: åpne telefonprosjeksjon (hvis aktivert)	57

Betjeningselementer på rattet



-  Kort trykk: besvare telefonanrop eller aktivere talegjenkjenningen eller avbryt en melding og snakk direkte
-  Trykk: Avslutte / avvise anrop eller deaktivere talegjenkjenningen eller aktiver/deaktiver lyddempingsfunksjonen til lydapplikasjonen



-  Radio: trykk for å velge neste/forrige favoritt eller stasjon
-  Media: trykk for å velge neste/forrige spor
-  Oppover: øk volumet
-  Nedover: reduser volumet

Bruk


Betjeningselementer


Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berørings-skjerm og menyer som vises på displayet.

Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:


- betjeningspanelet til infotainmentsystemet ⇨ 34
- berørings-skjermen ⇨ 40
- betjeningselementene på rattet ⇨ 34
- talegjenkjenningen ⇨ 73

Slå Infotainment på/av


Trykk kort på  for å slå på systemet. Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

Trykk lenge på  for å slå av systemet.

Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke på  mens tenningen er slått av, vil det slås av igjen automatisk etter 10 minutter.

Stille inn volumet


Drei . Den nåværende innstillingen vises på displayet.


Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet. Detaljert beskrivelse ⇨ 43.

Hastighetskompenserende volum


Når hastighetskompensert volum er aktivert ⇨ 43, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

Mute-funksjon

Trykk  for å slå av lyden på Infotainment.

Trykk på  på nytt for å avslutte lydempingsfunksjonen. Det sist valgte volumet er stilt inn igjen.

Betjeningsmoduser

Trykk på  for å vise startsidene.

Les dette

Detaljert beskrivelse av menybetjening via berøringsskjermen ⇨ 40.

Audio

Velg **Audio** for å åpne hovedmenyen til den sist valgte lydanleggmodusen.

Velg **Kilde** på skjermen for å vise alternativlinjen.





For å endre til en annen lydmodus, berør ett av valgene på alternativlinjen.


Detaljert beskrivelse av:

- Radiofunksjoner ⇨ 46
- Eksterne enheter ⇨ 54

Galleri

Velg **Galleri** for å åpne bilde- og filmmenyen for filer lagret på en ekstern enhet, f.eks. en USB-enhet eller en smarttelefon.

Velg  eller  for å vise bilde- eller filmmenyen. Velg ønsket bilde- eller filmfil for å vise de aktuelle valgene på displayet.

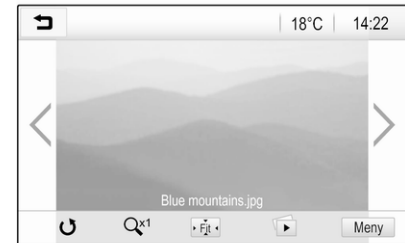

Detaljert beskrivelse av:

- Bildefunksjoner ⇨ 55
- Filmfunksjoner ⇨ 56

Telefon

Før telefonfunksjonen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom infotainmentsystemet og mobiltelefonen.

Se ⇨ 74 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom infotainmentsystemet og en mobiltelefon.

Hvis mobiltelefon er tilkoblet, velger du **Telefon** for å vise hovedmenyen.



Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via infotainmentsystemet ⇨ 77.

Spelling

Koble til smarttelefonen for å vise bestemte apper på smarttelefonen på skjermen til infotainmentsystemet.


Velg **Spelling** for å starte projeksjonsfunksjonen.

Avhengig av den tilkoblede smarttelefonen vises en hovedmeny med apper som kan velges.


Detaljert beskrivelse ⇨ 57.

Navigering

(integret navigasjonssystem)

Trykk på  for å vise startsidene.

Velg **Navigering** for å se området rundt den aktuelle posisjonen på navigasjonsskartet.

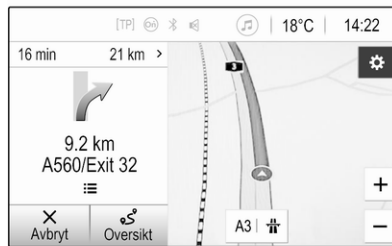

For detaljert beskrivelse av navigeringsfunksjonene ⇨ 59.

Nav


(hvis integrert navigasjonssystem og **Spelling** ikke er tilgjengelig)

Velg **Nav** for å starte navigasjonsappen BringGo.

Detaljert beskrivelse ⇨ 57.

Innstillinger

Velg **Innstillinger** for å åpne en meny for forskjellige systemrelaterte innstillinger, f. eks. å deaktivere **Berøringslyd**.

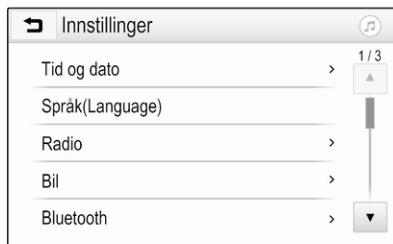

Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening	40
Toneinnstillinger	42
Voluminnstillinger	43
Systeminnstilling	43

Grunnleggende betjening

Displayet til infotainmentsystemet har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepennner, blyanter eller lignende til å betjene berørings skjermen.

Skjermtasten ↩

Når du betjener menyene, trykker du på ↩ i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over.

Trykk på 🏠 for å vise startside.

Velge eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ



Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

Flytte elementer på startskjermen



Berør og hold elementet inntil det kommer opp røde rammer rundt ikonene. Skyv det i ønsket retning og slipp elementet.

Les dette

Det må tilføres konstant trykk og fingeren må beveges med konstant hastighet.

Alle andre elementer forflyttes.

Trykk på en av knappene i betjeningspanelet for å avslutte redigeringsmodus.

Les dette

Redigeringsmodus avsluttes automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.

Bla gjennom lister




Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

For å bla gjennom en liste, sveipes siden eller pilene brukes.

Berør listetittelen for å gå tilbake til toppen av listen.

Bla gjennom sider

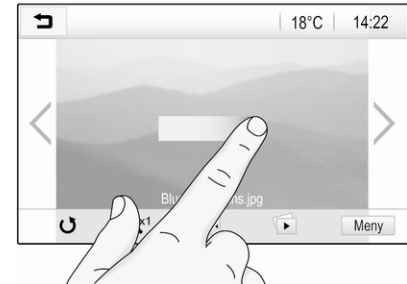


For å bla fra en side til en annen, sveipes siden eller pilene brukes.

Hurtigvalg av lyd- og navigasjonsapplikasjon


Bruk - eller -symbolene som vises i øverste linje i noen menyer, for å hoppe direkte til en annen applikasjon.



For å hoppe direkte til **Audio**-menyen velges .

For å hoppe direkte til **Navigering**-menyen velges .

Les dette


-symbolet er bare tilgjengelig hvis veivisningen er aktiv.

Toneinnstillinger

Toneegenskapene kan angis i Toneinnstillinger-menyen. Menyen er tilgjengelig fra hver lydhovedmeny.

Velg **Meny** i den aktuelle lydhovedmenyen for å åpne Toneinnstillinger-menyen. Rull om nødvendig gjennom

listene med menyalternativer, og velg **Toneinnstillinger**. Den respektive menyen vises.

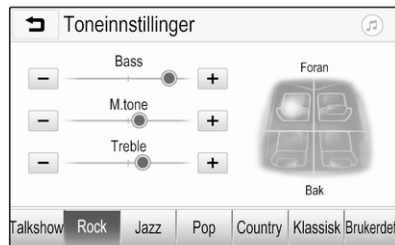

Equalisermodus (tonekontroll)

Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for musikkstilen, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg ønsket toneinnstilling på alternativlinjen nederst på skjermen. Følgende innstillinger kan justeres manuelt når **Brukerdef.** velges:

Bass

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

M.tone

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lydkilden.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

Treble

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

Stille inn balanse og fader

Bruk illustrasjonen til høyre for menyen som hjelp til å justere balanse og fader.

Berør det tilsvarende stedet på illustrasjonen for å angi stedet i kuppeen der lyden er høyest. Alternativt kan den røde markøren flyttes til ønsket sted.

Les dette

Innstillingene for balanse og fader gjelder for alle lydkilder. De kan ikke justeres separat for hver lydkilde.

Voluminnstillinger

Justere det maksimale oppstartsvolumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Maks. startvolum**.

Berør + eller - for å justere innstillingen eller skyve glideknappen på volumstreken.

Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Autovolum**.


For å velge graden av volumtilpassning, velg ett av alternativene på listen.

Av: ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.


Høy: maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

Aktivere og deaktivere den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring

Hvis den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement berøres.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio** og rull så gjennom listen til **Berøringslyd**.

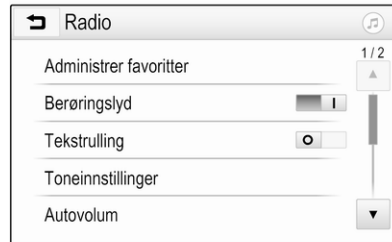

Berør skjermknappen ved siden av **Berøringslyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

Volum for trafikkmeldinger

For å justere volum for trafikkmeldinger, innstill ønsket volum mens en trafikkmelding sendes. Den aktuelle innstillingen lagres.


Systeminnstilling

De følgende innstillingene gjelder hele systemet. Alle andre innstillinger er beskrevet i de forskjellige kapitlene i denne brukerhåndboken.

Tids- og datoinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Tid og dato** for å se den tilhørende undermenyen.

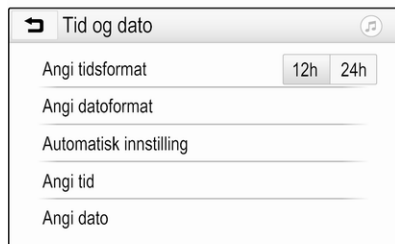

Angi tidsformat

For å velge ønsket tidsformat berører du skjermknappene **12 h** eller **24 h**.

Angi datoformat

For å velge ønsket datoformat velges **Angi datoformat**, deretter velges mellom de tilgjengelige alternativene i undermenyen.

Automatisk innstilling

For å velge om tid og dato skal innstilles automatisk eller manuelt, velges **Automatisk innstilling**.

Hvis tid og dato skal innstilles automatisk, velges **På - RDS**.

Hvis tid og dato skal innstilles manuelt, velges **Av - Manuell**. Hvis **Automatisk innstilling** er innstilt på **Av - Manuell**, blir undermeny-alternativene **Angi tid** og **Angi dato** tilgjengelige.

Innstille tid og dato

For å justere innstillinger for tid og dato, velges **Angi tid** eller **Angi dato**.

Berør **+** eller **-** for å justere innstillingene.

Språkinnstillinger

Trykk **⏠** og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Språk(Language)** for å se den respektive menyen.


Berør ønsket språk for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene.

Rulletekstfunksjon

Hvis lang tekst vises på skjermen, f. eks. sangtitler eller navn på stasjoner, kan den enten rulles automatisk, eller den kan rulles én gang og vises i forkortet form.

Trykk **⏠** og velg deretter **Innstillinger**.

Velg Radio.

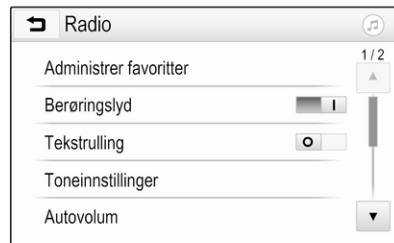

Teksten rulles kontinuerlig ved å aktivere **Tekstrulling**.

Svart display-funksjon

Displayet kan slås av.

Trykk **⏠** og velg deretter **Innstillinger**.

Bla gjennom listen og velg **Slå av display**. Skjermen slås av. Lydfunksjonene forblir aktive.

For å slå på skjermen igjen berøres skjermen, eller trykk en knapp.

Fabrikkstandarder

(uten integrert navigasjonssystem)

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger**.

For å gjenopprette alle bilens personlige innstillinger, velg **Gjenopprett bilens innstillinger**.

For å slette parede Bluetooth-innstillinger, kontaktlister og lagrede talemeldingsnumre, velg **Slett alle private data**.

For å tilbakestille voluminnstillinger, slette alle favoritter, og fjerne ringtonevalget, velg **Gjenopprett radioinnstillinger**.

I hvert tilfelles vises en varselmelding. Velg **Fortsett** for å tilbakestille innstillingene.

Fabrikkstandarder

(med integrert navigasjonssystem)

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger**.

Innstillinger for bilen

For å gjenopprette alle personlige innstillinger i bilen velges **Gjenopprett bilinnstillinger**.

Et meldingsvindu vises. Bekreft meldingen i vinduet.

Telefoninformasjon

For å slette parede Bluetooth-innstillinger, kontaktlister og lagrede talemeldingsnumre, velg **Fjern all telefoninformasjon**.

Et meldingsvindu vises. Bekreft meldingen i vinduet.

Radioinnstillinger

For å tilbakestille tone- og voluminnstillinger og slette alle favoritter, velges **Gjenopprett radioinnstillinger**.

Et meldingsvindu vises. Bekreft meldingen i vinduet.

Navigasjonsinnstillinger

For å tilbakestille alle navigasjonsparametere og innstillinger for navigasjonssystemet velges **Gjenopprett navigeringsinnstillinger**. En undermeny vises.

For å nullstille et spesifikt sett med parametere, velges **Fjern navigeringshistorikk** (siste reisemål), **Fjern navigeringsfavoritter** (favoritter) eller **Tilbakestill navigeringsvalg og -**

innstillinger (f.eks. innstillinger som gjelder kartvisning, talemeldinger eller rutealternativer).

Et meldingsvindu vises. Bekreft meldingen i vinduet.

Systemversjon

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Programvareinformasjon**.

Hvis en USB-enhet er tilkoblet, kan bilinformasjon lagres på denne USB-enheten.

Velg **Systemoppdatering**, og deretter **Lagre bilinfo til USB**.

For oppdatering av systemet kontaktes verkstedet ditt.

Innstillinger for bilen


Bilinnstillinger er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

Radio

Bruk	46
Stasjonssøk	46
Favorittlister	48
Radiodatasystem	48
Digital lydkringkasting	50

Bruk

Aktivere radioen

Trykk  og velg deretter **Audio**.
Lydhovedmenyen som sist ble valgt, vises.

Velg **Kilde** i radioens hovedmeny for å åpne alternativlinjen.





Velg ønsket bølgebånd.

Stasjonen som ble sist spilt i det valgte bølgebåndet, mottas.



Stasjonssøk

Automatisk stasjonssøk



Trykk kort på  eller  for å lytte til den forrige eller neste stasjonen i stasjonsminnet.

Manuelt stasjonssøk


Trykk og hold inne  eller  på betjeningspanelet. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd.

Det er gjort et søk etter den neste stasjonen som kan mottas, og den spilles automatisk av.




Les dette

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ⇨ 48, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ⇨ 48.

Stasjonssøk

Berør  på skjermen. **Still inn stasjon direkte**-skjermen vises.



Tast ønsket frekvens. Bruk  til å slette siffer som er tastet. Om nødvendig, berør  eller  for å justere inntastingen etterpå.

Bekreft inntastingen for å lytte til stasjonen.


Stasjonslister

Velg **Meny** i radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Velg **Stasjonsliste**. Alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebandet og i det nåværende mottaksområdet, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainmentsystemet lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

Les dette

Elementet **Kategorier** i listen er ikke tilgjengelig for AM-båndet.


For å søke etter en programtype definert av stasjoner, velg **Kategorier**.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender valgt programtype, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

Oppdatere stasjonslister

Hvis stasjonene som er lagret i listen for den bestemte bølgelengden ikke lenger kan mottas, må stasjonslistene oppdateres.

Les dette

FM-stasjonslisten oppdateres automatisk.

Velg **Meny** i radioens hovedmeny og velg deretter **Oppdater stasjonsliste**.

Les dette

Hvis en bølgebands spesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Et stasjonssøk startes, og en tilsvarende melding vises. Når det første søket er avsluttet, vises den respektive stasjonslisten.

Les dette

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

Favorittlister

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.



Fem favorittlister med fem favoritter hver, er tilgjengelig.

Les dette

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

Lagring av en stasjon

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle til ønsket favorittliste.

Lagre den aktive radiostasjonen som en favoritt, berør og hold den ønskede favorittknappen i noen sekunder. Favorittknappen merkes med den tilhørende frekvensen eller stasjonsnavnet.

Framhenting av en stasjon

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle til ønsket favorittliste.

Velg ønsket favoritt.

Definering av antall tilgjengelige favorittlister

For å bestemme antall favorittlister å velge mellom, trykk på og velg **Innstillinger** på skjermen.

Velg **Radio** og deretter **Administrer favoritter** for å vise den aktuelle undermenyen.

Aktiver eller deaktiver favorittlistene som skal vises.

Radiodatasystem

Radiodatasystemet (RDS) er en tjeneste fra FM-stasjonene som gjør det betydelig lettere å finne ønsket stasjon og feilfritt mottak.

Fordeler med RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser infotainmentsystemet radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

RDS-konfigurasjon

Berør **Meny** i FM-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull til **RDS**.

Aktivere eller deaktivere **RDS**.

Trafikkradio

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter. Hvis trafikk-tjenesten er slått på, avbrytes lyd-kilden som spiller så lenge trafikkmeldingen varer.

Aktivere trafikkradiofunksjonen

Velg **Meny** i FM-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Berør skjermknappen ved siden av **Trafikkprogram** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.


Les dette

I stasjonslisten vises TP ved siden av de stasjonene som leverer et trafikkprogram.

Hvis trafikk-tjenesten er aktivert, vises **[TP]** øverst i alle hovedmenyene. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, gråes TP-indikatoren ut, og et søk etter neste trafikk-radiostasjon starter automatisk. **TP** markeres så snart en stasjon med

trafikkmeldinger er funnet. TP fortsetter å være grået ut hvis ingen stasjon med trafikkmeldinger blir funnet.

Hvis det kringkastes en trafikkmelding på den respektive stasjonen, vises en melding.

Hvis du vil avbryte meldingen og gå tilbake til den tidligere aktiverte funksjonen, berør skjermen eller trykk på .

Regionalisering

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Velg **Meny** i FM-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen og rull til **Regionalt**

Aktivere eller deaktivere **Regionalt**.

Hvis regionalisering er aktivert, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene hvis det er nødvendig. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

Digital lydkringkasting

Digital lydkringkasting (DAB) kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlig mottak vil volumet reduseres automatisk for å unngå ubehagelig støy.

Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved at du aktiverer **DAB-**

DAB-kobling eller **DAB-FM-kobling** i DAB-menyen (se nedenfor).

- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, fortsetter FM-radioen i infotainment-systemet å være aktiv i bakgrunnen og søker kontinuerlig etter FM-stasjoner med best mulig mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 48 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver Trafikkmeldinger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis noen av eller alle kategoriene aktiveres, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrutt ved en melding i disse kategoriene.

Velg **Meny** i DAB-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og velg **DAB-meldinger** for å vise en liste over tilgjengelige kategorier.

Aktiver alle eller bare de ønskede meldingskategoriene. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig.

DAB-DAB-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Velg **Meny** i DAB-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-DAB-kobling**.

DAB-FM-kobling

Denne funksjonen aktiverer vekslings fra en DAB-stasjon til en tilhørende FM-stasjon og omvendt.

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-FM-kobling**.

L-bånd

Denne funksjonen bestemmer hvilke DAB-bølgelengder som skal mottas av infotainmentsystemet.

L-båndet (bakke- og satellittradio) er et annet radiobånd som kan tas inn i tillegg.

Velg **Meny** i DAB-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **L-bånd**.

Intellitext

Intellitext-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon som bl.a. finans- og sportsnyheter.

Les dette

Tilgjengelig innhold avhenger av stasjon og region.

Velg **Meny** i DAB-radioens hovedmeny for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen, og velg **Intellitext**.

Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

EPG

Den elektroniske programoversikten gir informasjon om gjeldende og kommende program på den aktuelle DAB-stasjonen.

Velg **Meny** i DAB-radioens hovedmeny og velg deretter **Stasjonsliste**.

For å vise programmet på ønsket stasjon, berør ikonet ved siden av stasjonen.

Eksterne enheter

Generell informasjon	52
Spille lyd	54
Vise bilder	55
Spille filmer	56
Bruke smarttelefonapplikasjoner	57

Generell informasjon

Du finner en USB-kontakt for tilkobling av eksterne enheter i midtkonsollen.

Les dette

USB-kontakten må alltid holdes ren og tørr.

USB-kontakt

USB-kontakten kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-enhet, et SD-kort (via USB-kontakt / adapter) eller en smarttelefon.

Inntil to USB-enheter kan kobles til Infotainment samtidig.

Les dette

Hvis du vil koble til to USB-enheter, må du ha en ekstern USB-hub.

Infotainment kan spille lydfiler, vise bildefiler eller spille filmer fra USB-enheter.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet.

Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

Koble til / koble fra en enhet

Koble en av enhetene nevnt over til USB-kontakten. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning. Musikkfunksjonen starter automatisk.

Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-enheten.


Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

USB autostart

Som standard vises lydmenyen fra USB-enheten automatisk så snart USB-enheten er tilkoblet.

Om ønskelig kan denne funksjonen deaktiveres.

Trykk  og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.


Velg **Radio**, rull til **Automatisk USB-oppstart** og berør skjermknappen ved siden av funksjonen.

Reaktivere funksjonen: berør skjerm-tasten igjen.

Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

Koble til en enhet

For en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse,  75.

Filformater og mapper

Maksimumkapasiteten til en enhet som støttes av infotainmentsystemet, er 5000 musikkfiler, 5000 bildefiler, 500 filmfiler, 5000 mapper og mappestruktur med opptil 15 nivåer. Kun enheter formatert i FAT16 / FAT32-filsystemet støttes.

Hvis det er med bilder i lyd-metadataene, vises disse til bildene på skjermen.

Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Infotainmentsystemet kan spille følgende lyd-, bilde- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter.

Lydfiler

Lydformatene som kan spilles, er MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun lyd),

lydbøker og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheter kan spille av ALAC, AIFF, lydbøker og LPCM.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformasjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer må ha 64 til 5000 piksler i bredden og 64 til 5000 piksler i høyden.

BMP-, PNG- og GIF-filer må ha 64 til 1024 piksler i bredden og 64 til 1024 piksler i høyden.

Bildenes filstørrelse må ikke overskride 1 MB.

Filmfiler

Avspillbare film-filformater er AVI og MP4.

Den maksimale oppløsningen er 1280 x 720 piksler. Rammehastigheten må være under 30 fps.

Codec som kan brukes, er H.264/ MPEG-4 AVC.

Lydformatene som kan spilles, er MP3, AC3 og AAC.

Undertekstformatet som kan vises, er SMI.


Spille lyd

Aktivere musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 52.

Vanligvis blir den aktuelle hovedmenyen for lyd vist automatisk.

Hvis avspilling ikke starter automatisk, f. eks. hvis **Automatisk USB-oppstart** er deaktivert ↗ 52, gjøres følgende:

Trykk  og velg deretter **Audio** for å åpne den sist valgte hovedmenyen for lyd (audio).



Velg **Kilde** på alternativlinjen og velg så ønsket lydkilde for å åpne den aktuelle hovedmenyen for lyd.


Avspilling av lydsporene starter automatisk.



Funksjonsknapper


Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør  for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til .


Berør  for av gjenoppta avspillingen.

Spille neste eller forrige spor

Berør  for å spille neste spor.

Berør  i løpet av de første 2 sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet.

Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles



Berør  etter at sporet er spilt i 2 sekunder.


Spole raskt forover og bakover

Berør og hold  eller . Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Alternativt kan glidebryteren som viser den gjeldende sporposisjonen, flyttes til venstre eller høyre.

Spille spor i tilfeldig rekkefølge

Berør  for å spille sporene i tilfeldig rekkefølge. Skjermknappen skifter til .

Berør  igjen for å deaktivere blandedfunksjonen og gå tilbake til normal avspilling.

Bla gjennom musikk-funksjon

For å vise bla-skjermen, berør skjermen. Eller velg **Meny** i hovedmenyen for lyd for å vise den aktuelle lydmenyen, og velg **Bla gjennom musikk**.

Forskjellige kategorier som sporene er sortert etter, vises. Eksempel:

Spillelister, **Artister** eller **Album**.



Velg ønsket kategori og underkategori (hvis aktuelt), og velg et spor. Velg sporet for å begynne avspilling.

Vise bilder


Bilder fra en USB-enhet kan vises.


Les dette

Enkelte funksjoner er deaktivert under kjøring, av hensyn til sikkerheten.

Aktivere bildefunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 52.

Trykk  og velg deretter **Galleri** for å åpne hovedmediamenyen.


Berør  for å åpne bildehovedmenyen og vise en liste over elementer lagret i USB-enheten. Velg bilde. Hvis dette er lagret i en mappe, velges den aktuelle mappen først.




Berør skjermen for å skjule menylinjen. Berør skjermen igjen for å vise menylinjen igjen.


Funksjonsknapper

Fullskjermmodus

Velg  for å vise bildet i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

Vise neste eller forrige bilde


Berør  for å sveipe til venstre for å se neste bilde

Berør  for å sveipe til høyre for å se forrige bilde.


Rotere et bilde

Velg  for å rotere bildet.

Zoom i et bilde

Berør  en eller flere ganger for å zoome inn på et bilde eller gå tilbake til opprinnelig størrelse.


Lysbildevisning

Velg  for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning.

Berør skjermen for å avslutte lysbildevisningen.

Bildemeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Bildemeny**.

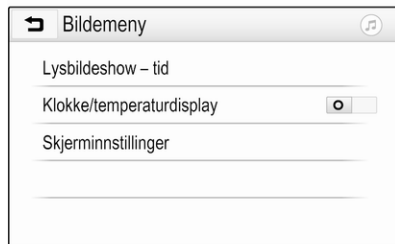

Visningstid for lysbilde

Velg **Lysbildeshow – tid** for å vise en liste med mulige tidssekvenser og velg den ønskede tidssekvensen.

Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i fullskjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + eller - for å justere innstillingene.

Spille filmer


Filmer fra en USB-enhet kan vises.


Les dette

Av hensyn til sikkerheten er filmfunksjonen ikke tilgjengelig under kjøring.

Aktivere filmfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 52.

Trykk  og velg deretter **Galleri** for å åpne hovedmediamenyen.


Berør  for å åpne filmhovedmenyen og vise en liste over elementer lagret i USB-enheten. Velg ønsket film. Hvis dette er lagret i en mappe, velges den aktuelle mappen først.

Filmen vises.






Funksjonsknapper

Fullskjermmodus

Velg  for å vise filmen i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør  for av avbryte avspillingen. Skjermknappen skifter til .

Berør  for av gjenoppta avspillingen.

Spille neste eller forrige spor

Berør  for å spille neste filmfil.

Berør **⏮** i løpet av de første 5 sekundene av filmen som spilles for å gå tilbake til den forrige filmen.

Gå tilbake til begynnelsen av filmen som spilles

Berør **⏮** etter at filmen har spilt i 5 sekunder.

Spole raskt forover og bakover

Berør og hold **⏮** eller **⏭**. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Filmmeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Filmmeny**.



Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i full-skjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør **+** eller **-** for å justere innstillingene.

Bruke smarttelefonapplikasjoner

Telefonprojeksjon

Telefonprojeksjonsapplikasjonene Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser valgte apper fra en smarttelefon på informasjonsdisplayet og gjør det mulig å bruke dem direkte via infotainmentbetjeningen.

Spør produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet du befinner deg i.

Klargjøring av smarttelefon

Androidtelefon: Last ned Android Auto-appen til smarttelefonen fra Google Play™ Store.

iPhone: Sørg for at Siri® er aktivert på smarttelefonen.

Aktivere telefonprojeksjon i innstillingsmenyen

Trykk på **⏮** for å vise startsidene, og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten **52**.

Starte telefonprojeksjon

For å starte telefonprojeksjonen, trykk **⏮** og velg **Spelling**.

Les dette

Hvis applikasjonen gjenkjennes av Infotainment, kan app-ikonet skifte til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Alternativt kan funksjonen startes ved å trykke  i noen sekunder.

Telefonprosjeksjonsskjermen som vises, avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

Gå tilbake til startskjermen

Trykk .

BringGo

BringGo er en navigasjonsapp som tilbyr stedssøk, kartvisning og ruteveiledning.

Les dette

Sjekk om BringGo er tilgjengelig i bilen før du laster ned appen.

Nedlasting av appen

Før du kan bruke BringGo med betjeningselementene og menyene i infotainmentsystemet, må du installere appen på smarttelefonen.

Last ned appen fra App Store® eller Google Play Store.


Aktivere BringGo i innstillingsmenyen

Trykk på  for å vise startsidene, og velg deretter **Innstillinger**.


Rull gjennom listen til **BringGo**.

Kontroller at appen er aktivert.

Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten  52.

Starte BringGo

Trykk på  og velg ikonet **Nav** for å starte appen.

Hovedmenyen til applikasjonen vises på informasjonsdisplayet.

Se instruksjonene på produsentnettstedet hvis du vil vite mer om hvordan du bruker appen.

Navigering

Generell informasjon 59
 Bruk 60
 Angi destinasjon 64
 Veivisning 69

Generell informasjon

Dette kapitlet omhandler det integrerte navigasjonssystemet.

Trafikksituasjonen i øyeblikket tas hensyn til i ruteberegningen. For dette formålet mottar Infotainment trafikkmeldinger i det nåværende mottaksområdet via RDS-TMC.

Navigasjonssystemet kan imidlertid ikke ta hensyn til trafikkulykker, trafikkreguleringer som er innført på kort varsel og farer eller problemer som oppstår plutselig (f.eks. veiarbeider).

Merk

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges. Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

Navigeringssystemets virkemåte

Bilens posisjon og bevegelse registreres av navigeringssystemet ved hjelp av følere. Kjørelengden bestemmes av bilens speedometersignal, og svingebevegelsene i kurver av en føler. Posisjonen bestemmes av GPS-satellitter (Global Positioning System).

Ved å sammenligne følersignalene med digitale kart, er det mulig å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på ca. 10 meter.

Systemet fungerer selv ved dårlig GPS-mottak. Posisjonen blir imidlertid fastslått mindre nøyaktig.

Etter at du har lagt inn reisemålsadresse eller interessepunkt (f.eks. nærmeste bensinstasjon eller hotell), beregnes ruten med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen din.

Veivisningen blir gitt med talte instruksjoner og piler på et flerfarget kart.

Informasjon

TMC-trafikkinformasjonssystem og dynamisk veivisning

TMC-trafikkinformasjonssystemet mottar all aktuell trafikkinformasjon fra TMC-radiostasjoner. Denne informasjonen blir tatt med i den samlede ruteberegningen. Ruten planlegges dermed slik at man unngår trafikkhindringer i henhold til forhåndsinnstilte kriterier.

Foreligger det en trafikkhindring mens veivisningen pågår, vises avhengig forhåndsinnstillingene en melding med spørsmål om ruten skal endres eller ikke.

TMC-trafikkinformasjon blir vist som symboler på kartet, eller som detaljert tekst i TMC-meldingsmenyen.

For at TMC-trafikkinformasjon skal kunne brukes, må systemet ta inn TMC-stasjoner i det aktuelle området.

TMC-trafikkstasjoner kan velges i navigasjonsmenyen ↗ 60.

Kartdata

Infotainment inneholder all nødvendig kartinformasjon.

For oppdatering av navigasjonskart-data kjøpes nye data hos Opel-forhandleren eller på vår hjemmeside <http://opel.navigation.com/>. Oppdateringen leveres på en USB-enhet.

Koble USB-enheten til USB-porten og følg instruksjonene på skjermen. Bilen må være slått på under oppdateringsprosessen.

Hvis bilen har flere enn én USB-inngang, må ikke de andre USB-inngangene brukes.

Les dette


Bilen fortsetter å virke under oppdateringsprosessen. Hvis bilen slås av, kan oppdateringen avsluttes midlertidig. Navigasjonsapplikasjonen, Bluetooth og andre eksterne enheter er ikke tilgjengelige før oppdateringsprosessen er avsluttet.

Bruk

Trykk på  og velg ikonet


Navigering for å vise navigasjonskartet.

Veivisning ikke aktiv

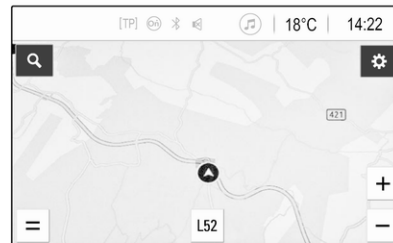

- Kartet vises.
- Gjeldende sted vises med en sirkel med en pil som peker i kjøreretningen.
- Den nåværende gatenavnet vises nederst på skjermen.

Veivisning aktiv

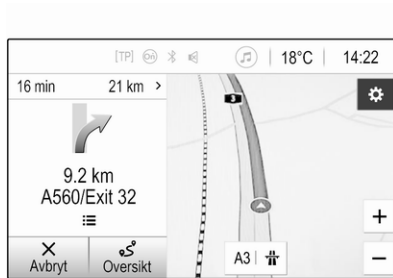

- Kartet vises.
- Den aktive ruten blir angitt med en farget linje.
- Den bevegelige bilen er merket med en sirkel med en pil som peker i kjøreretningen.
- Den neste svingmanøveren vises i et eget felt på venstre side av skjermen.
- Ankomsttiden eller kjøretiden blir vist over pilsymbolet.
- Den gjenværende kjørelengden til reisemålet vises over pilsymbolet.

Håndtering av kart

Bla gjennom


For å bevege kartet berøres skjermen hvor som helst og dra kartet i ønsket retning.

Du får da se en annen del av kartet.

For å komme tilbake til din nåværende plassering velges **Sentrer på nytt** nederst på skjermen.

Midstille

Berør og hold ønsket sted på skjermen. Kartet sentreres rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet  vises på den aktuelle plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.



For å komme tilbake til din nåværende plassering velges **Sentrer på nytt** nederst på skjermen.

Zoome

For å zoome inn på et valgt sted på kartet plasseres to fingre på skjermen og disse beveges vekk fra hverandre.

Alternativt brukes **+** på kartskjermen.

For å zoome ut og vise et større område rundt det valgte stedet plasseres to fingre på skjermen og disse beveges mot hverandre.

Alternativt brukes **—** på kartskjermen.

Avbryt skjerm-knappen

Under en aktiv veivisning vises en **Avbryt**-skjermknapp på venstre side av skjermen.

For å avbryte den aktive veivisningen velges **Avbryt**.

En **Gjen. tur**-skjermknapp vises i noen sekunder på kartskjermen. Velg **Gjen. tur** starte den avbrutte veivisningen på nytt.

Oversikt-skjermknappen

Under en aktiv veivisning vises en **Oversikt**-skjermknapp på venstre side av skjermen.


Velg **Oversikt** for å se en oversikt over den aktive ruten. Kartet endres til den ønskede ruteoversikten.

Velg **Oversikt** igjen for å gå tilbake til normalvisning.

Skjermtasten #

Hvis veivisningen er aktiv, vises en ekstra #-skjermknapp nederst på kartet hvis den gjeldende gaten er en motorvei.

Velg # for å vise en liste med de kommende bensinstasjonene.

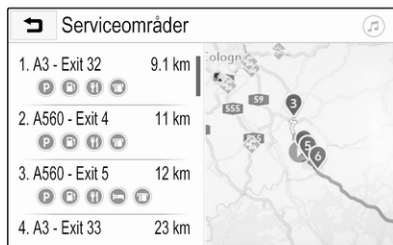


Ved valg av en ønsket avkjørsel, kan spesialdestinasjoner i det aktuelle området nås og en veivisning til noen av disse stedene kan startes ↷ 64.

Skjermtasten X

I en meny eller undermeny velges **X** for å gå rett tilbake til kartet.

Nåværende plassering

Velg gatenavn nederst på skjermen. Informasjon om den nåværende plasseringen vises.

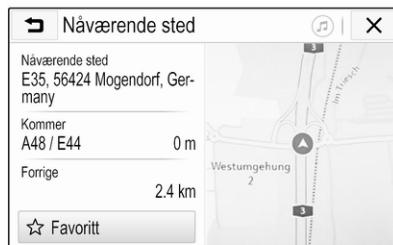

For å lagre den nåværende plasseringen som favoritt velges **Favoritt**. ★-symbolet er fylt og plasseringen lagres i favorittlisten.

Kartinnstillinger**Kartvisning**

Det kan velges mellom tre forskjellige kartoversikter.

Velg ⚙ på kartskjermen og trykk deretter flere ganger på skjermknappen for kartvisning for å veksle mellom alternativene.




Avhengig av den tidligere innstillingen vil knappen hete **3D opp**, **2D opp** eller **2D nord opp**. Kartvisningen endres i henhold til skjermknappen.

Velg ønsket alternativ.

Kartfarger

Avhengig av de eksterne lysforholdene kan fargesettingen på kartskjermen tilpasses (lyse farger om dagen og mørke farger om natten).

Velg  på kartskjermen for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Kartfarger**.

Standardinnstillingen er **Automatisk**. Når **Automatisk** aktiveres, vil skjermen justeres automatisk.

Alternativt kan **Dag (lyst)** eller **Natt (mørkt)** aktiveres for bare lys eller bare mørk skjerm.

Automatisk zoom

Dersom autozoom-funksjonen er aktivert, vil zoomnivået endres automatisk når du nærmer deg en svingmanøver under aktiv veivisning. På denne måten oppnås alltid en god oversikt over de aktuelle manøvrene.

Dersom autozoom-funksjonen er deaktivert, vil det valgte zoomnivået være det samme under hele veivisningen.

For å deaktivere funksjonen velges  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og berør deretter glideknappen ved siden av **Automatisk zoom**.

Berør skjermknappen en gang til for å aktivere funksjonen igjen.

POI-symboler (interessepunkter) på kartet

POI-er er steder av generell interesse, f.eks. bensinstasjoner eller restauranter.


Visning av POI-kategorier på kartet kan tilpasses individuelt.

Velg  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Vis på kart**.

Aktiver de ønskede POI-kategoriene.

Trafikkhendelser på kartet


Trafikkhendelser kan vises direkte på kartet.

For å aktivere funksjonen velges  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Trafikk på kart**. Skjermknappen endres til aktivmodus.

For å deaktivere funksjonen velges **Trafikk på kart** igjen.

Tidsvisning

Tidsvisningen under aktiv veivisning kan vises på to forskjellige måter: gjenværende tid (til reisemålet nås) eller ankomsttid (når reisemålet nås).

Velg  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Tid til destinasjon – format**.


Aktiver det ønskede alternativet i undermenyen.

Les dette

Under aktiv veivisning kan tidsvisningen endres bare ved å berøre tidsvisningsfeltet på skjermen.

Alarmpreferanser

Hvis det ønskes, kan en ekstra melding i bestemte trafikksoner mottas.

Velg  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Varselspreferanser**.

Hvis **Sikkerhetskamera** er aktivert, vises en varsling når du nærmer deg et stasjonært fartskamera.

Les dette

Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis et slikt alarmsystem samsvarer med forskriftene som gjelder i det landet du befinner deg i.

Aktiver ønsket alternativ.

Kjøreveivisning

Veivisningen kan støttes med talemeldinger som kommer fra systemet.

Les dette


Stemmemeldingsfunksjonen for navigering støttes ikke for alle språk. Hvis det ikke er noen tilgjengelige talebeskjeder, spiller systemet automatisk en tone for å indikere en manøver foran.

Koble inn

Stemme-veivisningsfunksjonen er aktivert som standard. For å deaktivere funksjonen velges  på kartet for å vise **Valg**-menyen og deretter berøres **Stemmeveivisning**. Skjermknappen endres.

Velg skjermknappen en gang til for å aktivere funksjonen igjen.

Innstillinger for stemme-veivisning

For å definere hvilke systemmeldinger som kan være nyttige under aktiv veivisning, velges  på kartet, **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Stemmeveivisning**.

Hvis **Vanlig stemmeveivisning** er aktivert, høres en talemelding ved neste svingmanøver.

Hvis **Kun lydsignal** er aktivert, høres det bare pipetoner som melding.


I undermenyen for **Talemeldinger under tlf.samtale** kan de mulige talemeldingene under en telefonsamtale innstilles.

Aktiver de ønskede alternativene.

Les dette

Stemmeveivisningsmeldinger gis bare hvis **Stemmeveivisning** er aktivert i **Valg**-menyen, se ovenfor.

Informasjon

Velg  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Om**.

Tekstene i produsentens begreper og betingelser eller personvernerklæringer kan hentes fram via de aktuelle menyalternativene.

Navigasjonskart-versjonen vises.

Angi destinasjon

Navigasjonsprogrammet gir deg mulighet til å angi ønsket reisemål for veivisning på flere måter.

Angi reisemål via kart


Det er mulig å angi reisemål direkte fra kartskjermen.

Personlige adresser på kartet


To adresse-snarveier (f.eks. Hjem og Arbeid) for å starte veivisning til disse to stedene på en enkel måte kan forhåndsdefineres. Adressene kan defineres i innstillingsmenyen og kan gis egne navn. Deretter kan de velges direkte fra kartet.

For å lagre adressene velges  på kartet, **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Angi mine steder**.

Velg et av menyalternativene (**Hjemme** og **Jobb** som standard). Bruk tastaturet for å angi ønskede data i adressefeltet. For detaljert beskrivelse av tastaturet, se nedenfor.

For å endre navnet på den personlige adressen velges  for å skjule tastaturet og deretter velges et av alternativene i listen. Alternativt angis et nytt navn i det første registreringsfeltet.

Ved behov berøres et av registreringsfeltene for å vise tastaturet igjen, og deretter velges **Ferdig**. Stedet er lagret som en snarvei.

For å starte veivisningen til et av disse stedene velges -skjermknappen på kartet. De to reisemålene vises.

Velg én av skjermknappene. **Ruter**-menyen vises.

Aktiver den ønskede ruten og velg deretter **Start** for å starte veivisningen.

Valg av reisemål via kart


Rull til den ønskede kartseksjonen. Berør og hold ønsket sted på skjermen. Kartet sentrerer rundt denne posisjonen.

Det røde symbolet  vises på den aktuelle plasseringen, og den tilhørende adressen angis på etiketten.



Berør etiketten. **Detaljer**-menyen vises. Velg **Start** for å begynne veivisning.

Registrering på tastatur

Velg  på kartet for å vise søkemenyen for reisemål.



Du kan angi et søkeord direkte, f.eks. adresse, interessepunkt-kategori eller navn, telefonkontakt, favoritt, siste reisemål eller koordinater i registreringsfeltet øverst i skjermbildet med søkemeny.

Les dette

Koordinater er registrert på følgende måte: breddegrad, lengdegrad f.eks. "43,3456, 9,432435".

Alternativt velges **Adresse**, **Interessepkt.** eller **Avkjøring** for å bruke et søkefilter. Ved behov berøres > for å rulle på siden.

For å få tilgang til tall- og symboltastaturet velges ?123. Velg ABC i samme posisjon på tastaturet for å gå tilbake til bokstavgastaturet.

Berør den aktuelle skjermtasten for å legge inn et tegn. Tegnet legges til når du slipper opp.

Berør og hold en tegntast for å vise relaterte bokstaver i en hurtigmeny. Slipp og velg deretter den ønskede bokstaven.

For å skrive store bokstaver velges ↑ og deretter det ønskede tegnet.

For å slette et tegn, velges <X>. For å slette hele registreringen velges en liten X inne i registreringsfeltet.

Så snart tegnet er skrevet, viser systemet forslag til søkeord. Alle nye tegn blir vurdert i søkeprosessen.



Hvis det ønskes, velges et av de foreslåtte søkeordene. Når registreringsfeltene er utfyllt, velges **Søk** på tastaturet. Menyene **Resultater** vises.



Velg ønsket destinasjon. **Detaljer**-menyen vises. Velg **Start** for å begynne veivisning.

Etter å ha tatt hensyn til de første registrerte bokstavene, lager systemet også en liste med mulige reisemål ut fra telefonkontakter, interessepunkter, adresser, siste reisemål og favoritter. Berør ↵ nederst på skjermen for å skjule tastaturet og få tilgang til listen.

For å vise tastaturet igjen berøres registreringsfeltet.

Hvis ønsket, velges et reisemål fra listen. **Detaljer**-menyen vises. Velg **Start** for å begynne veivisning.

Lister med valgbare reisemål

For å få tilgang til listen velges  på kartet og ved behov berøres  for å rulle på siden.



Velg ett av alternativene:



- **Siste**: liste med reisemål som er benyttet i det siste
- **Favoritter**: liste med reisemål som er lagret som favoritter
- **Kontakter**: liste med adresser som er lagret i telefonboken på den mobiltelefonen som nå er tilkoblet med Bluetooth

For å velge et reisemål fra en av listene blar du gjennom den aktuelle listen og velger det ønskede reisemålet. **Detaljer**-menyen vises. Velg **Start** for å begynne veivisning.


Nylige reisemål




Listen med siste reisemål fylles automatisk ut med reisemål som er brukt i veivisningen.



Adressene i listen med siste reisemål kan lagres som favoritter. Gå til listen med siste reisemål, velg  ved siden av ønsket adresse for å vise ekstra funksjonsknapper og velg deretter . Hvis symbolet er fylt, lagres adressen i favorittlisten.



Adresser kan slettes fra listen med siste reisemål. Gå til listen med siste reisemål, velg  ved siden av ønsket adresse og velg deretter  for å slette den aktuelle adressen.

Favoritter

Favoritter kan legges til når det vises et -symbol ved siden av adressen. Når stjernesymbolet er fylt, lagres den aktuelle adressen som en favoritt.

Posisjonen for en favoritt i listen kan endres. Gå til listen med favoritter, velg  ved siden av ønsket favoritt for å vise ekstra funksjonsknapper og velg deretter  eller .

Navnet på en favoritt kan endres. Gå til listen med favoritter, velg  ved siden av ønsket favoritt for å vise ekstra funksjonsknapper og velg deretter . Et tastatur vises. Angi ønsket navn og velg deretter **Ferdig**.

Favoritter kan slettes. Gå til listen med favoritter, velg  ved siden av ønsket favoritt for å vise ekstra funksjonsknapper og velg deretter . Favoritten er deaktivert (stjernen er ikke fylt). Hvis ikonet velges igjen, vil favoritten aktiveres igjen (stjernen fylles). Hvis du forlater favorittlisten mens favoritter er deaktivert, vil de bli slettet fra listen.


Kontakter

Tastaturet kan brukes til å søke etter adresser i listen. Skriv de første bokstavene i det ønskede ordet (navn eller adresse) og alle registreringer som inneholder et ord som begynner med disse bokstavene, vil bli vist.

For detaljert beskrivelse av tastaturet, se ovenfor.

Kategorisøk

Interessepunkter kan også søkes ut fra kategorier.

Velg  på kartet og velg deretter **Interessepkt..**



Les dette

En ønsket sted kan angis i det andre tekstfeltet (standardinnstilling: I nærheten) for å søke etter interessepunkter andre steder.

Ved behov blas til den ønskede siden og deretter velges en av hovedkategoriene i menyen.

Avhengig av valgt kategori kan forskjellige underkategorier være tilgjengelige.

Naviger gjennom underkategoriene til **Resultater**-listen nås.

Velg ønsket interessepunkt. **Detaljer**-menyen vises. Velg **Start** for å begynne veivisning.

Resultater-liste

I **Resultater**-listen vises forskjellige mulige reisemål.



Hvis veivisning er aktiv, vil det finnes to forskjellige tilgjengelige fliker.



Velg mellom flikene:

- **Langs ruten:** mulige reisemål langs ruten som nå er aktiv
- **Ved destinasjon:** mulige reisemål rundt reisemålet for ruten


Listen kan sorteres på to forskjellige måter. Velg \uparrow \downarrow øverst i høyre hjørne av skjermen og aktiver det ønskede alternativet.

Hvis sortering etter relevans er aktivert, vises best mulig treff i henhold til søkebegrep.

Hvis sortering etter avstand er aktivert, vises reisemål i henhold til avstanden fra den aktuelle posisjonen.

Menyen Detaljer

Etter at et reisemål er valgt, vises menyen **Detaljer**.

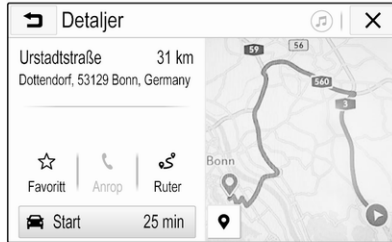

Lagre favoritter

For å lagre det aktuelle reisemålet som en favoritt aktiveres **Favoritt** (fylt stjerne: favoritt lagres, ikke fylt stjerne: favoritt lagres ikke).

Reisemålet er lagret som en favoritt og kan da hentes fram fra favorittlisten.

Starte en telefonsamtale

I noen tilfeller, f.eks. når det er valgt et interessepunkt, kan det finnes et tilgjengelig telefonnummer for det aktuelle reisemålet. For å ringe dette telefonnummeret velges ☎.

Velge ruten

Hvis systemet finner flere mulige ruter, kan ønsket rute velges.

Velg **Ruter** for å vise en liste med alle ruter som er oppdaget i systemet. Aktiver den ønskede ruten og velg deretter **Start** for å starte veivisningen.

Ruter med flere reisemål

Etter at veivisningen har startet er det mulig å legge til reisemål på den aktive ruten, f.eks. for å hente en venn på veien eller å stoppe på en bensinstasjon.

Les dette

Opp til fem reisemål kan kombineres i en rute.

Start veivisning til det ønskede reisemålet.

For å legge til et nytt reisemål, velges ⚙ på kartet og deretter velges **Legg til destinasjon**. Søkemenyen for reisemål vises.

Naviger til det ønskede reisemålet. **Detaljer**-menyen vises. Velg **Legg til**.

Les dette

Hvis **Start**, stopper veivisningen til det først valgte reisemålet og veivisningen til det nye reisemålet starter.

Reisemålene vises i den rekkefølgen de er registrert, men det siste reisemålet som ble lagt til, er det første du blir veiledet til. For å kontrollere eller bekrefte under kjøring, vises navnet til det neste reisemålet over ankomsttid og kjørelengde.


Rekkefølgen for reisemålene kan endres ⇄ 69.

Veivisning

Navigasjonssystemet gir veivisning gjennom visuelle instruksjoner og muntlige meldinger (taleveiledning).

Visuelle instruksjoner

Visuelle instruksjoner blir vist på skjermen.

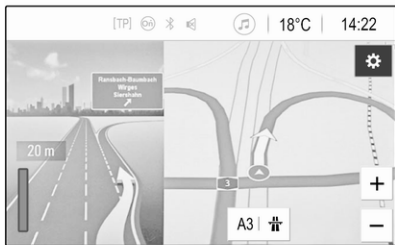

Les dette

Når veivisningen er aktiv og navigasjonsapplikasjonen ikke vises for øyeblikket, angis svingmanøvere med meldingsvinduer øverst på skjermen.

Kjøreveivisning

Talebeskjeder for navigasjon forteller hvilken retning du skal kjøre når du nærmer deg et kryss.

For å aktivere stemmemeldingsfunksjonen ↻ 60.

Berør den store svingepilen på venstre side av skjermen for å spille den siste stemmeveiledningen på nytt.

Starte og avbryte veivisning

For å starte veivisningen velges **Start** i **Detaljer**-menyen etter at et reisemål er valgt ↻ 64.


For å avbryte veivisning velges **Avbryt** på venstre side av skjermen ↻ 60.

Reisemålliste

Destinasjoner-listen inneholder alle reisemål som hører til den nåværende aktuelle ruten.

Berør > i tids- og kjørelengdefeltet.

Destinasjoner-listen vises.

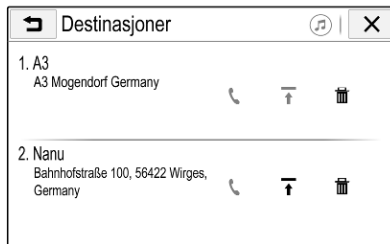

Dersom det finnes et tilgjengelig telefonnummer, velges ☎ for å starte et telefonanrop.

For å endre rekkefølgen på reisemålene velges ⬆ i feltet for det reisemålet som skal endre posisjon. Rekkefølgen endres og det valgte reisemålet plasseres i den første posisjonen.

For å slette et reisemål fra en rute velges 🗑 i feltet for det aktuelle reisemålet. Reisemålet slettes og ruten omgrupperes.

Liste over avkjøringer

Den neste svingmanøveren vises på venstre side av skjermen.

Velg ≡ under manøversymbolet for å vise avkjøringslisten. Avkjøringslisten inneholder alle kommende avkjøringer på den aktive ruten.



For å vise en svingemanøver på kartet blas gjennom listen og den ønskede avkjøringen berøres. Kartet hopper til det aktuelle stedet på kartet.

For å unngå en ruteseksjon velges : ved siden av den aktuelle avkjøringen. Et ♯-symbol vises.

For å reberegne ruten uten den aktuelle ruteseksjonen velges ♯. Kjøreruten blir nå endret.

Velg pilen over listen for å gå tilbake til det vanlige skjermbildet for navigasjonskart.

Trafikkinnstillinger

Det er flere forskjellige tilgjengelige alternativer når det gjelder trafikkhendelser.

Trafikkliste

Trafikklisten inneholder alle trafikkhendelser som registreres av systemet.

For å få tilgang til trafikklisten velges ⚙ på kartet og deretter **Trafikkliste**. - listen vises.



Hvis veivisningen er aktiv, velges mellom flikene:

- **Langs ruten:** trafikkhendelser langs den aktive ruten
- **I nærheten:** trafikkhendelser i nærheten av bilens nåværende plassering

Trafikkhendelser

Om nødvendig blas til den ønskede trafikkhendelsen.

For å vise tilleggsmelding velger du den aktuelle trafikkhendelsen.

Sortering av liste

Listen med steder i nærheten kan organiseres på to forskjellige måter.

For å endre sorteringsrekkefølgen velges ↑ ↓ øverst i høyre hjørne på skjermen. **Sorterer trafikkhendelser**-menyen vises.

Aktiver ønsket alternativ.

Trafikkstasjon

Trafikkmeldingskanalen leverer trafikkinformasjon som kan innstilles personlig hvis det ønskes.

Velg ⚙ på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger** og deretter **Trafikkressurs**.

En liste med trafikkstasjoner som er tilgjengelige for øyeblikket, blir vist.


Som standard blir **Automatisk** aktivert. Stasjonen tilpasses automatisk av systemet.

For å lytte til trafikkinformasjon fra en bestemt stasjon, aktiveres den aktuelle stasjonen.

Trafikkunngåelsesfunksjon

Det tas hensyn til trafikkhendelser når systemet bestemmer en kjørerute til et reisemål.

Under aktiv veivisning kan ruten endres i henhold til innkommende trafikkmeldinger.

For å sette parametrene for disse endringene velges  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger, Rutevalg** og deretter **Aut. omdirigering pga. trafikk**.

For å endre kjøreruten automatisk i henhold til nye trafikkmeldinger, aktiveres **Automatisk omdirigering**.

For å bli spurt når en rute skal endres, aktiveres **Spør alltid**.

Hvis endring av ruter ikke er ønskelig, aktiveres **Aldri**.

Ruteinnstillinger

Parametere for vei- og rutevalg kan innstilles.

Veityper


Hvis det ønskes, kan bestemte veityper unngås.

Velg  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Unngå på ruten** og aktiver deretter veitypene som skal unngås.

Les dette

Hvis veivisningen er aktiv ved endring av veiinnstillinger, reberegnes ruten i henhold til de nye innstillingene.

Rutetype

For å angi rutetype velges  på kartet for å vise **Valg**-menyen. Velg **Navigeringsinnstillinger, Rutevalg** og deretter **Rutetype**.

Aktiver ønsket alternativ:

- **Raskest** for den raskeste ruten
- **Miljøvennlig** for en rute som muliggjør miljøvennlig kjøring

Talegjenkjenning

Generell informasjon	73
Bruk	73



Generell informasjon

Voice pass-thru-programmet i info-entainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på en smarttelefon. Se brukerhåndboken for smarttelefonen for å finne ut om smarttelefonen støtter denne funksjonen.

For å kunne bruke Voice pass-thru-program (talegjennomgang) må smarttelefonen være koblet til Info-entainment via USB-ledning ⇨ 52 eller via Bluetooth ⇨ 75.




Bruk

Aktivere talegjenkjenningen


Trykk og hold inne  på betjeningspanelet eller  på rattet for å starte en talegjenkjenningsøkt. En stemmekommandomelding vises på skjermen.

Så snart det høres et pip, kan en kommando uttales. Se brukerveiledningen for smarttelefonen for informasjon om kommandoene som støttes.

Justere lydstyrken på talemeldinger

Drei  på betjeningspanelet eller trykk på  /  på høyre side av rattet for å øke eller redusere volumet for talemeldinger.

Deaktivere talegjenkjenning

Trykk  på rattet. Stemmekommandomeldingen forsvinner, og talegjenkjenningsfunksjonen avsluttes.

Telefon

Generell informasjon	74
Bluetooth-tilkobling	75
Betjening	77
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	81

Generell informasjon

Telefonfunksjonen gir mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonfunksjonen må mobiltelefonen være koblet til infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Se brukerhåndboken for mobiltelefonen eller kontakt nettleverandøren for mer informasjon.

Viktig informasjon vedrørende betjening og trafiksikkerhet

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner påvirker miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -forskrifter. Les anvisningene før telefonfunksjonen brukes.

⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Parker bilen før håndfriutstyret brukes. Følg gjeldende bestemmelser i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

Bluetooth

Telefonfunksjonen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer informasjon om spesifikasjonen finnes på <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-tilkobling


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre enheter.

Paring og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet utføres via **Bluetooth**-menyen. Paring betyr utveksling av PIN-kode mellom Bluetooth-enheten og infotainment-systemet.

Menyen Bluetooth

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** for å se Bluetooth-menyen.

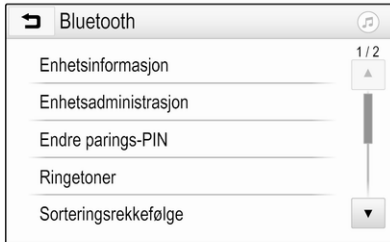


Pare en enhet

Viktig informasjon

- Opptil til enheter kan pares til systemet.
- Kun én parett enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring utføres bare én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over parett utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruker av enhetens batteri. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.


Pare en ny enhet

1. Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningene for Bluetooth-enheten.
2. Trykk på  og velg **Innstillinger** på displayet.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.



Les dette

Hvis ingen telefon er koblet til, kan en også komme til **Enhetsadministrasjon**-menyen via telefonmenyen: Trykk  og velg deretter **Telefon**.

3. Berør **Søk enhet**. Alle Bluetooth-enhetene som kan oppdages i omgivelsene, vises i en ny søkeliste.
4. Berør den aktuelle Bluetooth-enheten.
5. Bekreft paringen:
 - Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.



- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

På infotainmentsystemet: En **Info**-melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

6. Infotainmentsystemet og enheten er parett.

Les dette

Hvis Bluetooth-enheten er parett, angir  ved Bluetooth-enheten at telefonfunksjonen er aktivert, og  angir at Bluetooth-musikkfunksjonen er aktivert.

7. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet. Avhengig av telefonen, må Infotainment gis adgang til telefonboken. Om nødvendig, bekreft

meldingene som vises på Bluetooth-enheten.


Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding.

Endre Bluetooth-PIN-koden

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Endre parings-PIN** for å vise den aktuelle undermenyen. Et talltastatur vises.

Oppgi ønsket PIN-kode bestående av fire sifre.

For å slette et registrert nummer velges .

Bekreft registreringen ved å velge **Oppgi**.

Koble til en parett enhet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg den aktuelle Bluetooth-enheten. Enheten er koblet til.

Les dette

Den tilkoblede enheten og de tilgjengelige alternativene er markert.

Koble fra en enhet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.


Velg Bluetooth-enheten som er koblet til. En melding vises.

Velg **Ja** for å frakoble enheten.

Slette en enhet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg  ved siden av Bluetooth-enheten. En melding vises.

Velg **Ja** for å slette enheten.

Enhetsinformasjon

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsinformasjon** for å vise den respektive menyen.

Informasjonen som viser, omfatter **Enhetsnavn, Adresse og PIN-kode.**

Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Les dette


Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter å ha opprettet en tilkobling mellom mobiltelefonen og Infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til Infotainment. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Les dette

Ikke alle mobiltelefoner støtter alle telefonfunksjonene. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet nedenfor.

Telefonhovedmeny

Trykk  og velg så **Telefon** for å vise den aktuelle menyen.



Les dette

Telefon-hovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Detaljert beskrivelse [↪ 75.](#)


Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer), og via telefonbetjeningen på rattet.



Starte en telefonsamtale

Oppgi et telefonnummer

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Tast et telefonnummer på tastaturet i telefon-hovedmenyen.

For å slette et eller flere tegn som er tastet, berør eller berør og hold .

Berør  på skjermen eller trykk på  på rattet for å slå nummeret.


Bruke telefonlisten

Les dette

Når en mobiltelefon pares med Infotainment via Bluetooth, blir mobiltelefonens telefonbok lastet ned automatisk [↪ 75.](#)

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Velg **Kontakter** i telefonhovedmenyen.

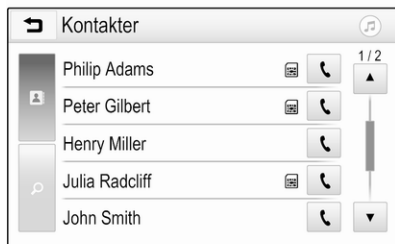

Les dette

☰-symbolet ved siden av et telefonnummer indikerer at kontakten er lagret på SIM-kortet.


Hurtigsøk

1. Velg ☰ for å se en liste over alle kontakter.
2. Bla gjennom listen med kontakter.
3. Berør ønsket kontakt. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
4. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet.


Søkemeny

Hvis telefonboken inneholder et stort antall adresser, kan søkemenyen brukes til å finne ønsket kontakt.

Velg  i **Kontakter**-menyen for å se søkefanen.

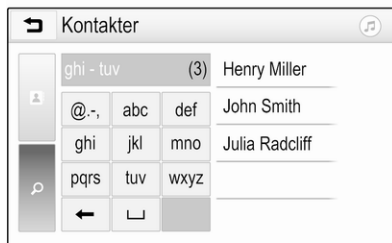

Bokstavene er ordnet i alfabetiske grupper på skjermtastene: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, og **wxyz**.

Bruk  for å slette registrerte grupper av bokstaver.

1. Velg knappen med den første bokstaven til den ønskede kontakten.

Eksempel: Hvis den ønskede kontakten starter med "g", velger du **ghi**-skjermknappen.

Alle kontakter som inneholder en av bokstavene på denne knappen, i dette eksemplet "g", "h" og "i", vises.

2. Velg knappen med den andre bokstaven til den ønskede kontakten.
3. Fortsett å skrive inn flere bokstaver for den ønskede kontakten helt til den ønskede kontakten vises.
4. Berør ønsket kontakt. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
5. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Følgende skjermbilde vises.



Kontaktinnstillinger

Kontaktlisten kan sorteres på fornavn eller etternavn.

Trykk og velg så **Innstillinger** for å vise den aktuelle menyen.


Velg **Bluetooth**, og deretter **Sorteringsrekkefølge**. Aktiver ønsket alternativ.

Bruke anropshistorikken

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert.

Trykk og velg deretter **Telefon**.

Velg **Anropshistorikk** i telefonhovedmenyen.

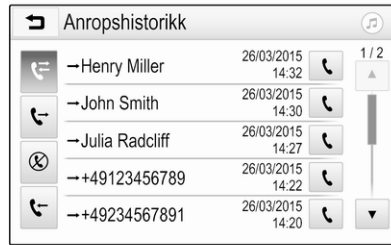

Velg for utgående samtaler, for ubesvarte anrop, for innkommende samtaler og for alle samtaler. Den respektive anropslisten vises.

Velg ønsket oppføring for å starte et anrop.

Slå et nummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk og velg deretter **Telefon**.

Velg på skjermen eller trykk på rattet.

Bruke hurtigoppringingsnumre

Hurtignumre som er lagret på mobiltelefonen, kan også slås med tastaturet i telefonhovedmenyen.

Trykk og velg deretter **Telefon**.

Berør og hold det aktuelle sifferet på tastaturet for å starte oppringingen.



Innkommende telefonsamtaler

Motta et anrop



Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydkilden dempet til samtalen er avsluttet.

En melding med ringerens telefonnummer eller navn (om tilgjengelig) vises.



For å besvare et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

Avvise et anrop

For å avvise et anrop velges  i meldingen og  trykkes på rattet.

Endre ringetone

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Ringetoner** for å vise den respektive menyen. En liste over alle parede enheter vises.

Velg ønsket utstyr. Det vises en liste over tilgjengelige ringetoner for den denne enheten.

Velg en av ringetonene.


Funksjoner under en samtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny.





Deaktivere håndfrimodus midlertidig

For å fortsette samtalen via mobiltelefonen, aktiver .

For å gå tilbake til håndfri modus, deaktiver .

Deaktivere mikrofonen midlertidig

For å koble ut lyden i mikrofonen, aktiver .

For å aktivere mikrofonen igjen, deaktiver .

Avslutte en telefonsamtale

For å avslutte på samtalen, trykk .

Talepostkasse

Talepostkassen kan betjenes via infotainmentsystemet.

Talepostnummer

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Bluetooth**. Rull gjennom listen, og velg **Talepost-nummer**.

En liste over alle parede enheter vises.

Velg den aktuelle telefonen. Et talltastatur vises.

Tast inn talepostnummeret på den aktuelle telefonen.

Ring til talepostkasse

Trykk  og velg deretter **Telefon**.

Velg  på skjermen. Talepostkassen anropes.

Eller tast inn talepostnummeret på telefontastaturet.

Mobiltelefoner og CB radioutstyr

Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk

Ved montering og bruk av mobiltelefon skal de bilspesifikke monteringsanvisningene og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfriutstyret overholdes. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Profesjonelt montert utvendig antenne for å oppnå størst mulig rekkevidde.
- Maksimal sendeeffekt 10 W.
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem.**

Innhent råd om plassering av utvendig antenne eller apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendereffekt på mer enn 10 W.

Bruk av et håndfritt tilbehør uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendereffekt er 2 W for GSM 900 eller 1 W for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Også ved bruk av håndfritt utstyr kan oppmerksomheten avledes fra trafikken.

Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

Stikkordregister

A		
Aktivere Bluetooth-musikk.....	54	
Aktivere navigasjonssystemet.....	60	
Aktivere radioen.....	46	
Aktivere telefon.....	77	
Aktivere USB-bilde.....	55	
Aktivere USB-film.....	56	
Aktivere USB-lyd.....	54	
Angi destinasjon	64	
Anropshistorikk.....	77	
Automatisk regulering av lydstyrke	43	
B		
Berøringslydvolum.....	43	
Betjening.....	77	
Eksterne enheter.....	52	
Meny.....	40	
Navigasjonssystem.....	60	
Radio.....	46	
Telefon.....	77	
Betjeningselementer		
Infotainmentsystem.....	34	
Ratt.....	34	
Bildefiler.....	52	
Bluetooth		
Bluetooth-musikkmeny.....	54	
Bluetooth-tilkobling.....	75	
Generell informasjon.....	52	
Koble til en enhet.....	52	
Paring.....	75	
Telefon.....	77	
Bluetooth-tilkobling.....	75	
BringGo.....	57	
Bruk.....	36, 46, 60, 73	
Bluetooth.....	52	
Meny.....	40	
Navigasjonssystem.....	60	
Radio.....	46	
Telefon.....	77	
USB.....	52	
Bruke smarttelefonapplikasjoner .	57	
Bølgelengdevalg.....	46	
D		
DAB.....	50	
Digital lydkringkasting.....	50	
F		
Favoritter.....	64	
Favorittlister.....	48	
Framhenting av stasjoner.....	48	
Lagring av stasjoner.....	48	
Filformater		
Bildefiler.....	52	
Filmfiler.....	52	
Lydfiler.....	52	
Filmfiler.....	52	
Framhenting av stasjoner.....	48	

G			
Generell informasjon . . .	52, 59, 73, 74		
Bluetooth.....	52		
DAB.....	50		
Infotainmentsystem.....	32		
Navigasjon.....	59		
Smarttelefonapplikasjoner.....	52		
Telefon.....	74		
USB.....	52		
Grunnleggende betjening.....	40		
H			
Hurtigoppringingsnumre.....	77		
I			
Infotainmentsystemets			
betjeningspanel.....	34		
Intellitext.....	50		
K			
Kart.....	60		
Kjørevevisning.....	60		
Kontakter.....	64		
Kontroller på rattet.....	34		
L			
Lagring av stasjoner.....	48		
Liste over avkjøringer.....	69		
Lydfiler.....	52		
M			
Maksimalt oppstartvolum.....	43		
Menybetjening.....	40		
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	81		
Mute-funksjon.....	36		
N			
Navigasjon			
Angi reisemål.....	64		
Favoritter.....	64		
Håndtering av kart.....	60		
Kartoppdatering.....	59		
Kartutsnitt.....	60		
Kontakter.....	64		
Liste over avkjøringer.....	69		
Nylige reisemål.....	64		
Nåværende plassering.....	60		
TMC-stasjoner.....	59, 69		
Trafikkhendelser.....	69		
Veivisning.....	69		
O			
Oversikt over betjeningselementer	34		
P			
Paring.....	75		
R			
Radio			
Aktivere.....	46		
Bruk.....	46		
DAB-meldinger.....	50		
Digital lydkringkasting (DAB).....	50		
Favorittlister.....	48		
Framhenting av stasjoner.....	48		
Intellitext.....	50		
Konfigurere DAB.....	50		
Konfigurere RDS.....	48		
Lagring av stasjoner.....	48		
Radiodatasystem (RDS).....	48		
Regional.....	48		
Regionalisering.....	48		
Stasjonssøk.....	46		
Velge bølgelengde.....	46		
Radiodatasystem	48		
RDS.....	48		
Regional.....	48		
Regionalisering.....	48		
Ringe			
Funksjoner under en samtale . . .	77		
Innkommende samtaler.....	77		
Ringetone.....	77		
Starte en telefonsamtale.....	77		
Ringetone			
Endre ringetone.....	77		
Ringetonevolum.....	43		
S			
Skjerminnstillinger.....	55, 56		
Slå på infotainmentsystemet.....	36		

Smarttelefon.....	52	Trafikkhendelser.....	69
Telefonprosjeksjon.....	57	Tyverisikring	33
Spille filmer.....	56	U	
Spille lyd.....	54	USB	
Startmeny.....	40	Generell informasjon.....	52
Startskjerm.....	40	Koble til en enhet.....	52
Stasjonssøk.....	46	USB-bildemeny.....	55
Steder av interesse.....	64	USB-filmmeny.....	56
Systeminnstilling.....	43	USB-lydmeny.....	54
T		V	
Talegjenkjenning.....	73	Veivisning	69
Telefon		Vise bilder.....	55
Anropshistorikk.....	77	Volum	
Bluetooth.....	74	Automatisk regulering av	
Bluetooth-tilkobling.....	75	lydstyrke.....	43
Funksjoner under en samtale... ..	77	Berøringslydvolum.....	43
Generell informasjon.....	74	Hastighetskompenserende	
Hurtigoppringing.....	77	volum.....	43
Innkommende samtaler.....	77	Lyddempingsfunksjon.....	36
Oppgi et nummer.....	77	Maksimalt oppstartvolum.....	43
Telefonbok.....	77	Ringetonevolum.....	43
Telefonhovedmeny.....	77	Stille inn volumet.....	36
Velge ringetone.....	77	TP-volum.....	43
Telefonbok.....	77	Volumbegrensing ved høye	
Telefonprosjeksjon.....	57	temperaturer.....	36
TMC-stasjoner.....	59	Voluminnstillinger.....	43
Toneinnstillinger.....	42		
TP-volum.....	43		

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informasjonen i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Opel Automobile GmbH forbeholder seg retten til endringer ved bilens tekniske spesifikasjoner, egenskaper og utforming i forhold til informasjonen i denne publikasjonen samt endringer i selve publikasjonen.

Utgave: , Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klorfritt bleket papir.

ID-OINBILSE2004-no

