

# ZAFIRA

Brakerhåndbok for infotainmentsystem





---

# Innhold

Navi 950 .....	5
R 4.0 IntelliLink .....	73



---

# Navi 950

Innledning .....	6
Grunnleggende betjening .....	13
Radio .....	21
Eksterne enheter .....	26
Navigering .....	31
Talegjenkjenning .....	48
Telefon .....	57
Vanlige spørsmål .....	66
Stikkordregister .....	70

# Innledning

Generell informasjon .....	6
Tyverisikring .....	7
Oversikt over betjeningselementer .....	8
Bruk .....	11

## Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Radioen kan enkelt brukes til å registrere et stort antall FM, AM og digitale DAB-radiostasjoner med lagringsknappene 1 - 6.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydkilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

Navigasjonssystemet leder deg trygt til målet, og kan etter ønske styre utenom køer eller andre trafikkhindringer.

I tillegg har Infotainment en telefonapp som muliggjør komfortabel og trygg bruk av mobiltelefon under kjøring.

Infotainmentsystemet kan brukes til å betjene brytere på instrumentpanelet, berøringsskjermen, bryterne på rattet, eller talegjenkjenningssystemene.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

På nettsiden vår kan du finne informasjon om betjeningsdetaljer og nyheter om programvareoppdateringer.

### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

### Viktig informasjon om betjening og trafikksikkerhet

#### Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

### ⚠Advarsel

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. De aktuelle trafikkreglene må alltid følges.

Det bare foretas registreringer (f.eks. adresser) når bilen står stille.

Hvis en navigasjonsinstruksjon er i motstrid med trafikkreglene, skal trafikkreglene alltid følges.

### ⚠Advarsel

Områder som for eksempel enveiskjorte gater og fotgjengersoner er ikke merket på kartet i navigasjonssystemet. På slike steder vil systemet muligens utløse en advarsel som må kvitteres. Legg derfor spesielt merke til enveiskjorte gater og andre gater og innkjørsler som det ikke kan kjøres inn i.

## Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirking

## Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

## Oversikt over betjeningselementer

### Navi 950





**1**  **VOL**

Trykk: slå infotainment-systemet på/av ..... 11

Drei: justere volumet ..... 11

**2** **MENU SELECT**

Drei: markere menyalternativer eller angi alfanumeriske verdier ..... 13

Trykk: velge/aktivere markert alternativ, bekrefte innstilt verdi, slå funksjon på/av; åpne lyd- eller navigeringsmeny ..... 13

**3** **BACK**

Meny: ett nivå tilbake ..... 13

Inntasting: slette det siste tegnet eller hele inntastingen ..... 13

**4** **HOME**

Gå inn på hjemmeside ..... 13

**5** **>>**

Radio: søke forover ..... 21

Eksterne enheter: hoppe over spor framover ..... 27

**6** **<<**

Radio: søke bakover ..... 21

Eksterne enheter: hoppe over spor bakover ..... 27

**7** **SRC** (kilde)

Trykk for å veksle mellom de ulike lydkildene

USB ..... 26

Bluetooth ..... 26

AM ..... 21

FM ..... 21

DAB ..... 21

AUPEO® ..... 29

**8** 

Besvare et telefonanrop (ta telefonen) eller aktivere/deaktivere demping ..... 60


**9** **DEST**



Åpne menyen for navigering til reisemål ..... 36

**10** **NAV**

Vis kart ..... 33
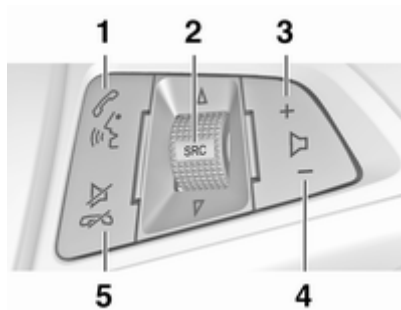
## Kontroller på rattet



- 1**  
- Kort trykk: besvare telefonanrop ..... 60  
 eller slå nummer i anropsliste ..... 60  
 eller aktivere talegjekjenningen ..... 48
- Langt trykk: vise anropsliste . 60  
 eller aktivere voice pass-thru (hvis det støttes av telefonen) ..... 48

## 2 SRC (kilde)

Trykk: velge lydkilde ..... 21

Hvis radioen er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige lagrede radiostasjon . . 21


Hvis en ekstern enhet er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige spor ..... 27

Hvis telefonen er aktiv: drei opp/ned for å velge neste/forrige oppføring i anropslisten ..... 60

Hvis telefonen er aktiv og anrop venter: drei opp/ned for å veksle mellom anrop .... 60

**3** +  
 Øke volumet ..... 11

**4** -  
 Redusere volumet ..... 11

**5** 

Kort trykk: avslutte/avvise anrop ..... 60  
 eller lukke anropsliste ..... 13

eller aktivere/deaktivere lydutkobling ..... 11

eller deaktivere talegjekjenningen ..... 48

## Bruk

### Betjeningselementer

Infotainmentsystemet kan betjenes på forskjellige måter.

Inntastinger gjøres ved hjelp av:

- Den sentrale betjeningselementen på instrumentpanelet ⇨ 8
- Berøringsskjermen ⇨ 13
- Betjeningselementer på rattet ⇨ 8
- Talegjenkjenningssystemet ⇨ 48

#### Les dette

Bare de mest direkte måtene å betjene menyene på er beskrevet i kapitlene som følger. I noen tilfeller kan det være andre muligheter.

### Slå Infotainment på/av

Trykk kort på **VOL**. Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

### Automatisk frakobling

Dersom infotainmentsystemet er slått på ved å trykke **VOL** når tenningen er slått av, slår det seg av automatisk etter 10 minutter.

### Stille inn volumet

Drei **VOL**. Gjeldende innstilling vises i en dialogrute nederst på skjermen.

Når infotainmentsystemet slås på, brukes det sist innstilte volumet forutsatt at det er under det maksimale startvolumet.


Følgende voluminnstillinger kan stilles inn separat:


- Høyeste startvolum ⇨ 17
- Volumet for trafikkmeldinger ⇨ 17
- Volumet for navigeringsmeldinger ⇨ 33

### Automatisk regulering av lydstyrke

Når automatisk lydvolume er aktivert ⇨ 17, tilpasses volumet automatisk for å kompensere for vei- og vindstøy når du kjører.

### Mute-funksjon

Trykk  for å koble ut lyden på lydkildene.

Slå på lyden igjen: Drei på **VOL** eller trykk  igjen.

### Betjening

#### Lydkilder

Trykk flere ganger på **SRC** for å veksle mellom hovedmenyene AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth eller DAB.

For detaljerte beskrivelser av:

- USB-kontakt ⇨ 26
- Bluetooth-audio ⇨ 26
- AM-radio ⇨ 21
- FM-radio ⇨ 21
- DAB-radio ⇨ 24
- AUPEO ⇨ 29


#### Navigasjon

Trykk på **NAV** for å vise navigeringskartet.

Trykk på **MENU SELECT** for å åpne en undermeny med alternativer for å angi reisemål og ruteopplegg.

For detaljert beskrivelse av navigeringsfunksjonene ↪ 31.

### **Telefon**

Trykk på  for å vise hovedtelefonmenyen med alternativer for inntasting eller valg av nummer.

For detaljert beskrivelse av mobiltelefonfunksjonene ↪ 57.

## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	13
Toneinnstillinger .....	16
Voluminnstillinger .....	17
Systeminnstilling .....	18

## Grunnleggende betjening

### MENU SELECT-knappen

Drei **MENU SELECT**-knappen:

- Markere et menyalternativ.
- Innstille en alfanumerisk verdi.

Trykk på knappen **MENU SELECT**:

- Velge eller aktivere det markerte alternativet.
- Bekrefte en innstilt verdi.
- For å åpne en applikasjon eller undermeny.

### Berøringsskjerm

Berør en skjermknapp:

- For å aktivere det aktuelle alternativet eller funksjonen.
- For å åpne en applikasjon eller undermeny.

Berør skjermen og beveg fingeren:

- For å bla i en liste.
- For å skyve kartet.

### HOME-knappen

Trykk **HOME** for å åpne **Hjemmeside**.



For å vise den neste startsidene velges **Mer** nederst på skjermen.



Du kan deretter gå til de forskjellige applikasjonene.

### BACK-knappen eller Tilbake-skjermknappen

Trykk på **BACK** eller berør **Tilbake** på skjermen:

- For å gå ut av en meny eller et skjermbilde.
- For å gå opp til neste menynivå fra en undermeny.
- For å slette det siste tegnet i en tegnsekvens.

Trykk og hold **BACK** eller berør og hold **Tilbake** i noen sekunder for å slette hele inntastingen.

### Eksempler på menybetjening

#### Velge et skjermelement

For å velge en skjermknapp eller et menyalternativ kan du alternativt:


- Berøre den aktuelle skjermknappen eller menyalternativet.
- Vri **MENU SELECT** for å flytte markøren til det ønskede alternativet og trykk deretter **MENU SELECT** for å velge det markerte elementet.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

#### Les dette

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyvalg som "...velg <knappens navn > eller <menyvalgets navn>".

### Rullelister

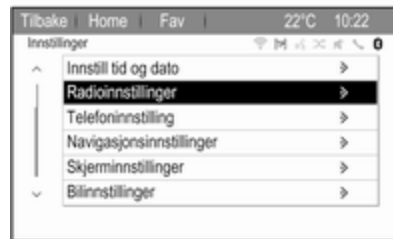


Hvis ikke alle de tilgjengelige menyalternativene på en liste kan vises på skjermen, vises et rullefelt.

For å bla gjennom en liste med menyelementer kan du alternativt:

- Bevege fingeren opp- eller nedover på skjermen.
- Berøre  $\nabla$  eller  $\blacktriangle$  øverst og nederst i rullefeltet på skjermen.
- Drei **MENU SELECT** med klokken for å bla nedover, og mot klokken for å bla oppover.

**Les dette**

I de neste kapitlene beskrives trinnene for rulling til et listevalg som "...rull til <listens navn>".

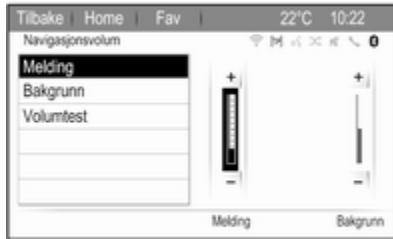**Justere en innstilling**

For å justere en innstilling kan du alternativt:

- Berøre skjermknappene + eller -.
- Vri **MENU SELECT** for å endre verdien for innstillingen og deretter trykke **MENU SELECT** for å bekrefte den innstilte verdien.

**Les dette**


I de neste kapitlene beskrives trinnene for å justere en innstilling som "...juster <innstillingens navn> til...".

**Aktivere et menyelement**

For å aktivere et menyelement kan du alternativt:

- Berøre det respektive elementet på listen.
- Vri **MENU SELECT** for å flytte markøren til det ønskede alternativet og deretter trykke **MENU SELECT** for å aktivere menyelementet.

En hake eller et punkt vises i ruten eller sirkelen ved siden av menyelementet.

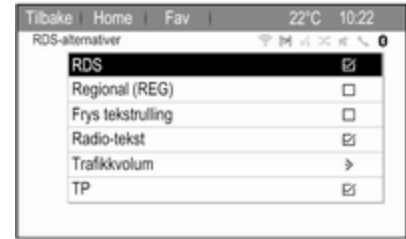**Les dette**

I de neste kapitlene beskrives trinnene for aktivering av et menyvalg som "...aktiver <menyvalgets navn>".

**Angi en tegnrekke**

For å skrive inn en tegnsekvens kan du alternativt:

- Berøre de respektive skjermknappene for tegnene.
- Vri **MENU SELECT** for å flytte markøren til det ønskede tegnet og deretter trykke **MENU SELECT** for å legge inn tegnet.

Det siste tegnet i tegnsekvensen kan slettes ved at du velger **Del** eller **Slett** på skjermen.




### Les dette

I de neste kapitlene beskrives trinnene for inntasting av tegn som "... tast inn tegnene...".

## Toneinnstillinger

Trykk **HOME** og velg deretter **Mer** nederst på skjermen. På den andre **Hjemmeside** velges **Tone**. Menyen toneinnstillinger vises.

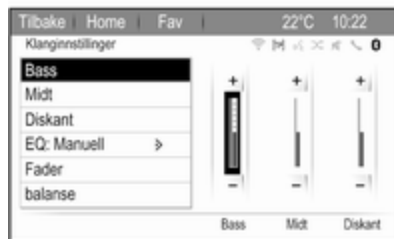

### Bass

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

### Mid

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lydkilden.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

### Treble

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

## EQ-modus

(EQ: equalizer)

Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for den bestemte musikkstilen, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg **EQ**. Du ser en undermeny med forhåndsdefinerte tonestiler.

Velg ønsket lydbilde.

Hvis en av de forhåndsdefinerte tonestilene velges, er **Bass**, **Midt** og **Diskant** forhåndsjustert.

Hvis du manuelt justerer en av innstillingene beskrevet over, blir **EQ** satt til **Manuell**.

## Overtoning og balanse

Når **Fader** og **balanse** er valgt, vises en illustrasjon på venstre side av skjermen.





For å justere lydstyrkefordelingen mellom høyttalerne foran og bak i bilen, velges **Fader**. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

For å justere lydstyrkefordelingen mellom høyttalerne til venstre og høyre i bilen, velges **balanse**. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

## Voluminnstillinger

### Justere det automatiske volumet

Trykk **HOME** og velg deretter **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Auto. volumkontroll**.

For å justere graden av volumtilpassning stiller du **Auto. volumkontroll** på **Av**, **Lav**, **Middels** eller **Høy**.

**Av**: ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

**Høy**: maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

### Justere åpningsvolumet

Trykk **HOME** og velg deretter **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Startvolum**.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

### Justere volumet på trafikkmeldinger

Volumet på trafikkmeldinger kan forhåndsinnstilles til et nivå uavhengig av det "normale" volumnivået.

Trykk **HOME** og velg deretter **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen.

Velg **Radioinnstillinger**, **RDS-alternativer** og deretter **Trafikkvolum**.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

#### Les dette

Mens det kringkastes en melding kan volumet justeres ved å dreie **VOL**.

### Justere lydsignalvolumet

Når du bruker betjeningselementer i bilen, blir det du gjør bekreftet av pipelyder. Volumet på pipelydene kan justeres.

Trykk **HOME** og velg deretter **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen.

Velg **Bilinnstillinger**, **Komfortinnstillinger** og deretter **Varsellydvolum**.

Velg **Lavt** eller **Høy**.

### Justere navigeringsvolumet

Trykk **HOME** og velg deretter **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen.

Velg **Navigasjonsinnstillinger**, **Taleveivisning** og deretter **Navigasjonsvolum**.

For å justere volumet på kunngjøringer, velg **Melding** og juster så innstillingen.

For å justere volumet på radiokilden som kanskje spiller i bakgrunnen, velg **Bakgrunn** og juster innstillingen.


Velg **Volumtest** for å få et hørbart eksempel på innstillingene.

### Les dette

Mens det kringkastes en melding kan volumet justeres ved å dreie VOL.

## Systeminnstilling

Forskjellige Infotainment-innstillinger kan justeres gjennom **Innstillinger**-applikasjonen.

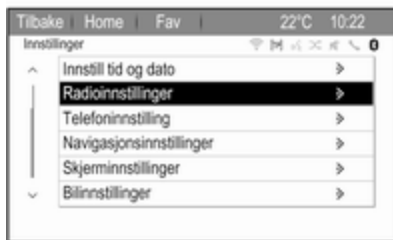

### Språkinnstillinger

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger**, og deretter **Språk (Languages)**.

En liste over alle tilgjengelige språk vises.

Velg ønsket språk.

### Tids- og datoinnstillinger

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger**, og deretter **Innstill tid og dato**.

### Automatisk tidsjustering


Systemet mottar hele tiden informasjon om dato og klokkeslett.

Hvis du vil at dato og klokkeslett skal oppdateres automatisk, aktiver **Synkronisering RDS-klokke**.

Hvis du vil innstille dato og klokkeslett manuelt, deaktivert **Synkronisering RDS-klokke**.

### Stille klokken

For å justere tidsinnstillingene velges **Angi tid**.

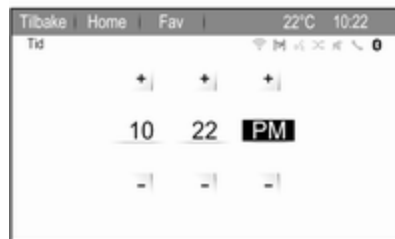

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

### Angi dato

For å justere datoinnstillingene velges **Angi dato**. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

### Tidsformat

For å velge det ønskede tidsformatet velges **Angi tidsformat**. En undermeny vises. Aktiver **12 timer** eller **24 timer**.

### Programvareinformasjon

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger**, og deretter **Radioinnstillinger**.

Rull gjennom listen og velg **Programvareversjonmeny** for å se den aktuelle undermenyen.

### Informasjon om programvareutgaven

For å vise en liste over alle programvareutgaver som er installert, velg **Informasjon om programvareversjon**.

Som standard er alle utgavene aktivert.

### Oppdatering av programvare

For å oppdatere systemprogramvaren, kontakt verkstedet ditt.

### Loggfil

For å opprette en loggfil for den programvareutgaven du har, velges **Opprett loggfil**.

### Lisensinformasjon

For å vise informasjon om produsenten av Infotainment-systemet, velg **Lisensinformasjon**.

### Fabrikkstandarder

For å tilbakestille alle Infotainment-innstillingene til fabrikkstandard, velger du **Tilbakestill radio**.

### Skjerminnstillinger

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger**, og deretter **Skjerminnstillinger**.

### Hjemmeside

Velg **Hjemmeside-meny** for å vise innstillingsmenyen for hjemmesiden.

For å komme til menyen fra **Hjemmeside**, velges **Meny** nederst på skjermen.

**Hjemmeside** kan justeres slik du vil ha det.

### Tilpasse

Applikasjonsikonene som vises på første hjemmeside kan velges etter ønske.

Velg **Tilpass hjemmeside** for å vise en liste over alle applikasjoner som er installert i systemet. Aktiver menyval-

gene for de applikasjonene (bruksområdene) du ønsker å vise på den første hjemmesiden.

De andre applikasjonene blir da plassert på de neste sidene.

### Sortere

Opp til åtte bruksområder (applikasjoner) kan plasseres på hver hjemmeside.

Plasseringen av ikonene kan endres som du vil.

Velg **Sorter ikoner** for å vise hjemmesidene i redigeringsmodus.

Berør og hold ikonet du ønsker å flytte.

For å skyve dette ikonet til et nytt sted velges ikonet i den ønskede posisjonen på startsidene.

For å bekrefte endringen velges **Ferdig**.

De to ikonene blir byttet.

### Standardinnstillinger på hjemmesiden

For å gjenopprette fabrikkinnstillingene for **Hjemmeside**, velg **Gjenopprett hjemmeside til standard**.

**Display Av**

For å slå av displayet, velg **Skjerm av**.

For å slå på displayet igjen, trykk en av knappene i infotainmentsystemet (unntatt knotten **VOL**).

# Radio

Bruk .....	21
Stasjonssøk .....	21
Favorittlister .....	22
Radiodatasystem (RDS) .....	23
Digital lydkringkasting .....	24

## Bruk

### Aktivere radioen

Trykk **HOME** og velg deretter **AM**, **FM** eller **DAB**.

Den stasjonen som sist ble valgt, høres.

#### Les dette

Du kan veksle mellom forskjellige lydtilkilder ved å trykke **SRC** eller velge **Kilde**.

## Stasjonssøk

### Automatisk stasjonssøk

Trykk kort på << eller >> for å lytte til den neste stasjonen i stasjonsminnet.

### Manuelt stasjonssøk

Trykk på << eller >> og hold knappen inne. Slipp knappen når den ønskede frekvensen nesten er nådd i frekvensvinduet.

### Manuelt stasjonssøk

For å justere frekvensen vris **MENU SELECT**.

Juster frekvensen slik du vil ha dem.

## Stasjonslister

Velg **Meny** på skjermen for å vise den respektive radiomenyen.

Velg menyalternativet **Stasjonsliste**.

En liste med alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebandet og i det nåværende mottaksområdet, vises.

#### Les dette

Hvis det ikke er blitt opprettet noen stasjonsliste på forhånd, vil infotainmentsystemet utføre et automatisk stasjonssøk.



Velg den ønskede stasjonen.

**Les dette**

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med 📶.

**Kategoriliste**

Mange stasjoner sender ut en PTY-kode som angir programtypen (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainment lagrer disse stasjonene i en kategoriliste sortert etter programtype.

**Les dette**

Undermenyelementet i kategorilisten er bare tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebandet.

Søke et program basert på stasjoner: Velg alternativet for bølgebands-spesifikk kategoriliste.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

**Les dette**

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert med 📶.

**Oppdatering av stasjonslistene**

Hvis stasjonene som er lagret i listen for det bestemte bølgebandet ikke lenger kommer inn, må AM- og DAB-stasjonslistene oppdateres.

**Les dette**

FM-stasjonslisten oppdateres automatisk.

Velg den tilsvarende listen i menyen for bølgebandet for å oppdatere stasjonslisten.

Det startes et stasjonssøk. Er søket avsluttet, spilles den stasjonen som var innstilt sist.

Avbryte stasjonssøket: Trykk på **MENU SELECT**.

**Les dette**

Hvis en bølgebands-spesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

**Favorittlister**

Stasjoner på alle bølgelengder kan lagres manuelt i favorittlistene.



Det kan lagres 6 stasjoner i hver favorittliste. Antallet favorittlister kan angis (se nedenfor).

**Les dette**

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

**Lagre en stasjon**

Still inn stasjonene som skal lagres.

Trykk kort på **Fav** øverst på skjermen for å åpne en favorittliste eller for å bytte til en annen favorittliste.

For å lagre stasjonen i en listeposisjon: Trykk og hold den aktuelle stasjonsknappen 1...6 på skjermen inntil det vises en bekreftelsesmelding.

### Hente frem en stasjon

Ved behov, trykk kortvarig på **Fav** for å åpne en favorittliste eller for å bytte til en annen favorittliste. Velg en av stasjonsknappene 1 - 6 på skjermen for å aktivere stasjonen som er lagret under den aktuelle knappen.

### Bestemme antall favorittsider

Trykk **HOME** og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Antall favorittsider**.

Velg hvor mange favorittsider du vil se.

### Radiodatasystem (RDS)

RDS er en tjeneste på FM-stasjoner som forenkler søkingen etter ønskede stasjoner betydelig med feilfritt mottak.


### Fordeler med RDS

- På displayet vises programnavnet for den innstilte stasjonen i stedet for frekvensen.
- Under stasjonsøk velger infotainmentsystemet bare RDS-stasjoner.
- Infotainmentsystemet velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som mottas, vil Infotainment vise radioteksten som for eksempel kan inneholde informasjon om det aktuelle programmet.

### RDS valgmeny

For å åpne menyen for RDS-konfigurerer trykkes **HOME** og deretter velges **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **RDS-alternativer**.

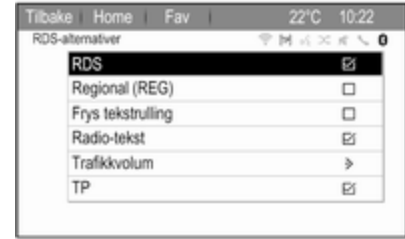

### Aktivere RDS-funksjonen

Aktiver **RDS**.

#### Les dette

Hvis **RDS** er deaktivert, vises ikke alle elementene i **RDS-alternativer**-menyen.

### Regional

RDS-stasjoner sender noen ganger regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Hvis **Regional (REG)** er slått på, blir bare alternative frekvenser (AF) med samme regionale programmer valgt.

Hvis **Regional (REG)** er slått av, blir alternative frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

### Fryse tekstrulling

Enkelte RDS-stasjoner viser ikke bare programtjenestenavnet på displayet, men også tilleggsinformasjon om det gjeldende programmet. Hvis tilleggsinformasjon vises, blir programnavnet skjult.

For å hindre visning av tilleggsinformasjon aktiveres **Frys tekstrulling**.

### Radiotekst

Dersom RDS og mottak av en RDS-stasjon er aktivert, vises informasjon om radioprogrammet som i øyeblikket er på, eller musikksporet som spilles, under programnavnet.

For å vise eller skjule informasjon, aktiveres eller deaktiveres **Radio-tekst**.

### Trafikkradiotjeneste

(TP = Trafikkprogram)

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknyheter.

Hvis trafikkradiotjenesten er slått på, avbrytes avspillingen av radio eller media så lenge trafikkmeldingen varer.

### Slå på og av trafikkradiotjenesten

Trykk **HOME** og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **RDS-alternativer**.

For å slå på og av hviletilstanden for trafikkmeldinger i infotainmentsystemet aktiveres **TP**.

- Hvis radiotrafikktjenesten er på, lyser vises [ ] på displayet.
- Hvis den aktuelle stasjonen ikke er en trafikkradiotjenestestasjon, startes et automatisk søk etter den neste trafikkradiotjenestestasjonen.
- Hvis det blir funnet en trafikkradiostasjon, vises [TP] på displayet.

### Volum på trafikkmeldinger

For å justere volumet i trafikkmeldingene velges **Trafikkvolum**. Den aktuelle undermenyen vises. Juster innstillingene slik du vil ha dem.

### Kun lytte til trafikkmeldinger

Slå på trafikkradiotjenesten og skru volumet i infotainmentsystemet helt ned.

### Blokkering av trafikkmeldinger

Velg **Avbryt** i TP-meldingen på skjermen.

Trafikkmeldingen avbrytes, men trafikk-tjenesten er fortsatt slått på.

### Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

### Generell informasjon

- DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.



- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.
- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.  
Hvis DAB-signalene er for svake til å fanges inn av radioen, skifter systemet til samme program på en annen DAB- eller FM-stasjon.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres motta-

kerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.

- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis **TP** ⇨ 23 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt fra den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver **TP** hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av FM-trafikkmeldinger.

### DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier.

Mens du er i en DAB-hovedmeny, velges **Meny** for å åpne **DAB-meny** og deretter velges **Meldinger**.

Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

Aktiver ønsket kategori.

## Eksterne enheter

Generell informasjon .....	26
Spille lyd .....	27
Vise bilder .....	28
Bruk av apper .....	29

### Generell informasjon

En kontakt for tilkobling av eksterne enheter er plassert i midtkonsollen.

#### Les dette

Kontaktene må alltid holdes rene og tørre.

### USB-kontakt

Det kan tilkobles en MP3-spiller, USB-enhet eller smarttelefon til USB-porten. Infotainment kan spille musikkfiler eller vise bilder i eksterne lagringsmedier.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan enhetene som er nevnt over, betjenes via betjeningselementene og menyene i Infotainment.

#### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter.

### Koble til / koble fra en enhet

Koble USB-enheten til USB-kontakten.

### Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringseenheten.

### Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainmentsystemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

### Koble til en enhet

Detaljert beskrivelse av Bluetooth-tilkobling ⇨ 58.

## Filformater

### Lydfiler

Bare enheter som er formatert i filsystemene FAT32, NTFS og HFS+ er støttet.

#### Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Lydfilformatene som kan spilles, er .mp3, .wma, .aac og .m4a.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformatjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

### Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er .jpg, .jpeg, .bmp, .png og .gif.

Filene må ha en maksimal størrelse på 2048 piksler i bredde og 2048 piksler i høyde (4MP).

## Gracenote

Databasen Gracenote inneholder informasjon om mediedata som for tiden er tilgjengelig på markedet.

Når du kobler til eksterne enheter, blir sporene eller filene gjenkjent av Gracenote-funksjonen.

Hvis Gracenotes normaliseringsfunksjon er aktivert, blir stavfeil i MP3-tagdata automatisk rettet. På den måten kan søkeresultatene i media forbedres.

Trykk **HOME** og velg så **Innstillinger**.

Velg **Radioinnstillinger** og deretter **Gracenote-alternativer**.

Aktiver Gracenotes normaliseringsfunksjon.

## Spille lyd

### Begynne avspilling

Koble til enheten hvis den ikke er tilkoblet ⇨ 26.

Trykk **HOME** og velg deretter **USB** eller **Bluetooth**.

Eksempel: USB-hovedmeny



## Funksjonsknapper

Mediefilene på USB- og Bluetooth-enhetene kan betjenes med knapper i infotainmentsystemet.

### Hoppe til forrige eller neste spor

Trykk på << eller >> en eller flere ganger for å hoppe til forrige eller neste spor.

### Spole raskt forover eller bakover

Trykk og hold << eller >> for å spole raskt fremover eller bakover i det næværende sporet.

## Lydmenyer (audiomenyer)

For å vise de aktuelle lydmenyene velges **Innstillinger**-

### Les dette

Ikke alle menyelementene er tilgjengelige i alle audiomenyene.



### Stokket avspilling

Velg **Meny** for å vise USB- eller Bluetooth-menyen.

For å spille sporene på den aktuelle enheten i tilfeldig rekkefølge, aktiveres **Tilfeldig avspilling**.

For å gå tilbake til den normale avspillingsrekkefølgen, deaktiveres **Tilfeldig avspilling**.

## Bla gjennom

(bare tilgjengelig i USB-menyer)

For å søke etter et spor i et menysystem, velg ett av menyalternativene, for eksempel **Mapper**, **Spillelister** eller **Albumer**.

Bla gjennom menysystemet til du finner sporet du leter etter.

Velg sporet for å begynne avspilling.

## Egne spillelister

Systemet gjør det mulig å opprette nye spillelister gjennom Gracenote. Spor som ligner hverandre settes sammen i en liste som automatisk genereres av systemet.

Velg spor som du vil opprette en ny spilleliste rundt.

Velg **Spill mer som denne ...** i den respektive lydmenyen. En ny spilleliste er opprettet og lagret i **Spillelister**.

For å slette en spilleliste opprettet av systemet, velges **Slette spilleliste**. En liste over alle opprettede spillelister vises. Velg spillelisten du ønsker å slette. Spillelisten er slettet.

## Vise bilder

Koble til et USB-lagringsmedium ⇨ 26.

Trykk **HOME** og velg deretter **Bilder** for å åpne menyen **Bildevisning USB**.

En liste over alle bilder og bildemapper i USB-lagringsmediet vises.

Bla gjennom bildene og mappene til du finner det bildet du er ute etter, og velg det. Bildet vises.



## Funksjonsknapper

### Info-knapp

Velg **Info** nederst på skjermen for å vise informasjon om bildet lagret på USB-mediet, f. eks. et navn eller et nummer. Den aktuelle informasjonen vises på bildeskjermen.

### Hoppe til forrige eller neste bilde

Velg < eller > nederst på skjermen for å vise forrige eller neste bilde.

### Lysbildefremvisning

For å starte en lysbildefremvisning av alle bildene som er lagret i den aktuelle bildemappen, velges ► nederst på skjermen. Lysbildefremvisningen er i gang.

Når lysbildefremvisningen er startet, endres ► til II.

Velg II for å lage pause i lysbildefremvisningen.

### Rotere bildet

Velg Ⓞ nederst på skjermen for å rotere bildet.

## Bildemeny

For å vise bildemenyen velges **Meny** nederst på skjermen.

### Hovedbildeviser

Velg **Bildevisning hovedmeny** for å vise en liste over alle bildemapper, se ovenfor.

### Tidsinnstilling av lysbildefremvisning

For å innstille hvor lenge hvert bilde skal vises i en lysbildefremvisning, velges **Tidsinnstilling lysbildefremvisning**. Den aktuelle undermenyen vises. Velg ønsket alternativ.

### Stokke bilder

For å vise bildene i en lysbildefremvisning i tilfeldig rekkefølge, aktiveres **Vis bilder tilf.**

## Bruk av apper

Ved hjelp av smarttelefonen vil Internett-radio-appen AUPEO være tilgjengelig.

### Les dette

Avhengig av valgt konto kan forskjellige alternativer og egenskaper være tilgjengelige.

- Normal konto, gratis
- Premium-konto med ekstra egenskaper, betalbar avgift til Aupeo

## Tilkobling av smarttelefon

Koble til smarttelefonen hvis den ikke er koblet til infotainmentsystemet:

- **iPod®/iPhone®**: koble enheten til USB-kontakten ⇨ 26.
- **Android™-telefon**: opprette en Bluetooth-tilkobling ⇨ 58.

## Nedlasting av appen

### Les dette

Før du kan bruke en applikasjon med betjeningselementene og menyene i infotainmentsystemet, må du installere appen på smarttelefonen.

Last ned AUPEO-appen til smarttelefonen fra den aktuelle app-butikken.

## Starte appen

Trykk på **HOME** og velg **AUPEO** på startskjermen.

Det etableres en forbindelse til applikasjonen som er installert på smarttelefonen og hovedmenyen i appen vises på displayet i infotainmentsystemet.



## Funksjonsknapper

For å opprette individuelle radioversjoner brukes funksjonsknappene.

For å hoppe til en annen sang velges **▶▶**.

For å vurdere sangene for personlig innstilling velges **♥** (liker) eller **○** (avslå).

For å legge til en sang i favorittlisten velges **★**.

## AUPEO-stasjonsliste

Trykk på **HOME** og velg **AUPEO**. Vri **MENU SELECT** for å vise **AUPEO Stasjonsliste**.

### Favoritter

For å gå til de selvvalgte stasjonene, blandingene og nettradioene som du tidligere har valgt som favoritter, velges **Favoritter**. Velg ønsket favoritt fra listen.

### Musikkvalg

I de andre undermenyene er forskjellige kategorier for musikkvalg tilgjengelig.

### Les dette

Innholdet i tilbudslisten kan endres.

For å velge musikken du ønsker å spille, velger du ønskede kategorier.

## Aupeo-meny

Velg **Meny** for å vise Aupeo-menyen.

Funksjonene som er tilgjengelig via funksjonsknappene, kan også utføres ved å velge de forskjellige menyalternativene.

For å vise **AUPEO Stasjonsliste** velges **Stasjonsliste**.

# Navigering

Generell informasjon ..... 31  
 Bruk ..... 33  
 Angi destinasjon ..... 36  
 Veivisning ..... 44

## Generell informasjon

Navigeringsapplikasjonen leder deg på en pålitelig måte frem til reisemålet, uten at du behøver å lese kart.

Trafikksituasjonen i øyeblikket tas hensyn til i ruteberegningen. Derfor mottar Infotainment trafikkmeldinger i det aktuelle mottaksområdet via RDS-TMC.

Navigeringsapplikasjonen kan imidlertid ikke ta hensyn til trafikkulykker, trafikkreguleringer som er innført på kort varsel og farer eller problemer som oppstår plutselig (f. eks. veiarbeider).

### Merk

Bruk av navigasjonssystemet fritar ikke føreren for ansvaret for riktig og oppmerksom atferd i trafikken. Gjeldende trafikkregler må alltid følges. Dersom en navigasjonshenvisning ikke samsvarer med trafikkreglene, er det alltid trafikkreglene som gjelder.

## Slik virker avigeringsapplikasjonen

Bilens posisjon og bevegelse registreres av navigeringsapplikasjonen ved hjelp av følere. Tilbakelagt strekning bestemmes av bilspeedometers signal og dreiebevegelser i svinger av en gyroføler. Posisjonen bestemmes av GPS-satellittene (Global Positioning System).

Ved å sammenligne følersignalene med digitale kart, er det mulig å bestemme posisjonen med en nøyaktighet på ca. 10 meter.

Systemet virker også med dårlig GPS-mottak, men stedet du er på blir mindre nøyaktig angitt.

Etter at reisemålet eller et sted av interesse (f. eks. nærmeste bensinstasjon, hotell etc.) er lagt inn, beregnes ruten fra der du er til det valgte målet.

Veivisningen skjer med talekommandoer og med en retningspil, og i tillegg med et kart i farger.

### Informasjon på kartvisningen

For å vise kartet rundt der du er, trykkes på **NAV**.

### Veivisning ikke aktiv



Hvis veivisningen ikke er aktiv, vises følgende informasjon:

- I øvre, venstre hjørne et kompass som viser nord.
- Kartvisning av området rundt stedet hvor du er.

- Stedet hvor du er: vist med en rød trekant i en grå sirkel.
- Interessepunkter, for eksempel bensinstasjoner, parkeringsområder eller restauranter, angitt ved tilhørende symboler (hvis aktivert).

### Veivisning aktiv



Hvis veivisningen er aktiv, vises følgende informasjon:

- I øverste linje: informasjon om lydtkilden som er aktiv, og klokkeslettet.
- I øvre, venstre hjørne et kompass-symbol som viser nord.

- Kartvisning av området rundt stedet hvor du er.
- Stedet hvor du er: vist med en rød trekant i en grå sirkel.
- Rute: vist med blå strek.
- Endelig reisemål vist med et svartrutete flagg.
- Veipunkt (reisemål underveis) vist med en rød "ruter" (rombe).
- Interessepunkter, for eksempel bensinstasjoner, parkeringsområder eller restauranter, angitt ved tilhørende symboler (hvis aktivert).
- Trafikkhendelser, for eksempel trafikkork: angitt med tilhørende symboler (hvis aktivert).
- På venstre side: retningspil og avstand til neste manøvre (avkjøring o.l.).
- På venstre side: Avstanden som gjenstår til endelig reisemål eller til neste veipunkt.
- På venstre side: anslått ankomsttid eller gjenværende reisetid.
- I nederste linje: gatenavnet der du er.



## Rutesimulering

Infotainment har en rutesimuleringsfunksjon til å prøve ut rutene med.

For å starte simuleringsmodus, trykkes **HOME**, velg **Innstillinger** og deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Rull gjennom listen og velg **Rutesimulering** for å se den aktuelle undermenyen.

### Startsted

Siden simuleringen ikke kan benytte GPS-signalene som angir hvor bilen er, må startstedet innstilles manuelt.

### Bruke siste kjente posisjon

For å bruke siste posisjon angitt med GPS-signal som startpunkt, velges **Bruk sist kjente posisjon**.

### Bruke tidligere reisemål

For å bruke et av de siste reisemålene som startpunkt, velges **Bruk forrige destinasjon**. Listen over tidligere reisemål vises.

Velg ønsket adresse.

### Bruke et bestemt sted

For å bruke et bestemt sted som startpunkt, velges **Bruk angitt sted**.

Skriv inn en adresse. Finn en detaljert beskrivelse ⇨ 36.

Simuleringsmodus er startet.

### Bruk av simuleringsmodus

Skriv en adresse og start veiledning. Finn en detaljert beskrivelse ⇨ 36.

### Avbryter simuleringsmodus

For å forlate simuleringsmodus, trykkes **HOME**, velg **Innstillinger** og deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Rull gjennom listen og velg **Rutesimulering** for å se den aktuelle undermenyen.

Velg **Avbryt rutesimulering**.

### Tilleggsmeny for rutesimulering

Når veivisning er aktiv i simuleringsmodus, vises en tilleggsmeny i **Navigasjonsmeny**.

Velg **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**. Rull gjennom listen og velg **Rutesimulering** for å se den aktuelle undermenyen.

For å vise neste simulerte svingmanøver på kartet, velg **Neste handling**.

For å stoppe den simulerte veivisningen, velg **Stopp simulering**. Veivisningen er stoppet, veivisningsmodus er fortsatt aktiv.

### Les dette

Bruk alternativt skjermknappene på kartet.

## Bruk

### Håndtering av kart

Det synlige kartutstnittet i kartvinduet kan flyttes fritt i alle retninger.

Skyv fingeren over skjermen for å skyve kartet.

For å vise kartet rundt der du er velges **Tilbake** på skjermen.


### Kartetets målestokk

Nå kartet vises, velges <sup>15km</sup> i nedre venstre hjørne på kartet. En skalalinje vises nederst på skjermen.

Juster innstillingene slik du vil ha dem.

## Kartmodus

Kartet kan vises på tre måter (uten aktiv veivisning) eller fem måter (med aktiv veivisning).

Trykk flere ganger på  eller trykk på **NAV** for å veksle mellom forskjellige kartmoduser.

### Les dette

Denne funksjonen kan også nås med **Navigasjonsmeny**.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **Fullt kart** ("Normal" visning beskrevet ovenfor): Fullskjermvisning av kartet, alle funksjoner og indikasjons-skjermknapper vises.
- **Bare kart**: Fullskjermvisning av kartet, de fleste funksjoner og indikasjons-skjermknapper er skjult.
- **Dele med avkjøringsliste**: Delt skjerm med kart til venstre og avkjøringsliste til høyre.

- **Dele med avkjøringspil**: Delt skjerm med kart til venstre og pil for neste svingmanøvre til høyre.
- **Dele med media**: Delt skjerm med kart til venstre og den i øyeblikket aktive lyd-kilden til høyre.

## Overskriftsindikator

Velg **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Kart retningsindikator** for å se den gjeldende undermenyen.

Velg ønsket alternativ.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- **2D nord opp**: 2D-visning, nord vender opp.
- **2D kjøretning opp**: 2D-visning, kjøretningen vender opp.
- **3D kjøretning opp**: 3D-visning, kjøretningen vender opp.

## Kartutsnitt

Velg **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Dag/Natt modus** og deretter **Dag/Natt modus** for å vise den aktuelle undermenyen.

Aktiver **Dag** eller **Natt** avhengig av lysforholdene ute.

For å tilpasse systemet automatisk, aktiver **Automatisk**.

## Interessepunkter på kartet

Velg **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**.

Velg **Vis POI-er** for å se den gjeldende undermenyen.


Hvis du vil at alle interessepunkter i systemet skal vises på kartet, aktiver **Vis alle POI-er**.

Hvis du ikke vil at interessepunkter skal vises på kartet, aktiver **Skjul alle POI-er**.

Hvis du bare vil vise bestemte interessepunkter, aktiveres **Brukerdefinert** og aktiverer de interessepunkt-kategoriene du vil vise.

## Skjerminformasjon

Ruteinformasjonen som vises på skjermen under aktiv veivisning kan tilpasses.

Velg  for å vise **Bytte rute, tid/destinasjon**-menyen.

**Les dette**

Denne menyen kan også nås via **Navigasjonsmeny**.

**Informasjon om tid**

Hvis du vil endre tidsinformasjonen som vises, velg **Veksle mellom ankomst-/reisetid** for å vise den aktuelle undermenyen.

Aktiver informasjonsoppsettet du vil vise.

**Reisemålsinformasjon**

Hvis du er på en tur med veipunkter, vil du kanskje ha ruteinformasjon til et veipunkt istedenfor til det endelige reisemålet.

For å endre innstillingen, velg **Endre veipunkt/destinasjon**. Du ser en liste over alle veipunktene som i øyeblikket er aktive.

Aktiver informasjonsoppsettet du vil vise.


**Trafikk**

TMC-trafikkinformasjonssystemet mottar all aktuell trafikkinformasjon fra TMC-radiostasjoner. Denne informasjonen er medregnet i beregningen av en rute.

**Les dette**

Avhengig av landet du er i, vil TMC-tjenesten kunne være forbedret med en PayTMC-funksjonalitet som er integrert i infotainmentsystemet.

**Trafikkhendelser**

Velg  på skjermen for å vise **Trafikk**-menyen.

**Les dette**

Denne menyen kan også nås via **Navigasjonsmeny**.

For å vise en liste over alle trafikkhendelser i området rundt der bilen befinner seg, velges **Alle trafikkhendelser**.

For å vise en liste over trafikkhendelser som berører kjøreruten, velges **Trafikkhendelser langs ruten**.

**Trafikkinnstillinger**

Velg **Trafikkinnstillinger** for å se den gjeldende undermenyen.

**Les dette**

Denne menyen kan også nås via **Navigasjonsinnstillinger**-menyen.

**Trafikkhendelser**

Som standardinnstilling er **Trafikkhendelser**-funksjonen aktivert.

For å deaktivere TMC-trafikkinformasjonssystemet, velges **Trafikkhendelser** bort.

**Ny beregning av en aktiv rute**

Hvis det oppstår et trafikkproblem under aktiv veivisning, kan ruten endres.

Velg **Varsle** hvis det finnes en bedre rute for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil at ruten hele tiden skal være tilpasset trafikksituasjonen, aktiver **Varsle** hvis det finnes en bedre rute.

Velg mellom **Automatisk ny beregning** og **Ny beregning etter bekreftelse** av en samsvarende melding.

**Sortering av trafikkhendelser**

Listen over trafikkhendelser kan sorteres på forskjellige måter.

Velg **Trafikkinnstillinger** i **Trafikk-**menyen og deretter **Sorteringsmet.** Den aktuelle undermenyen vises.

Aktiver ønsket alternativ.

**Trafikkhendelser på kartet**

Trafikkhendelser kan være angitt på kartet med tilsvarende symboler.

Velg **Vis trafikkhendelser på kart** for å se den gjeldende undermenyen.



Velg ønsket alternativ.

Hvis du bare ønsker at bestemte hendelser skal vises på kartet, aktiveres **Brukerdefinert**. Bla gjennom listen og aktiver de ønskede kategoriene for trafikkhendelsene.

**TMC-stasjoner**

TMC-stasjonene som sender trafikkinformasjon kan innstilles automatisk eller manuelt.

Velg **Trafikkstasjoner** for å vise en valgmaske.

Velg Modus for å vise den aktuelle undermenyen. Velg ønsket alternativ.

Hvis **Manuelt stasjonsvalg** velges, må en TMC-stasjon innstilles.

Velg feltet Stasjon for å vise **Trafikkstasjonliste**.

Velg den ønskede stasjonen.

**Informasjon om hvor du er****Nåværende posisjon**

Velg **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Informasjon om nåværende posisjon**.

På høyre side av skjermen ser du stedet du er på, vist på kartet. På venstre side vises GPS-koordinatene for stedet.

**Reisemålets posisjon**

Hvis veivisning er aktiv, kan du vise informasjon om reisemålet som er lagt inn.

Velg **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Informasjon om destinasjonsposisjon**.

På høyre side av skjermen ser du reisemålet på kartet. På venstre side vises adressen og GPS-koordinatene for reisemålet.

**Lagre en posisjon**

Posisjonen du er på eller for reisemålet kan lagres i adresseboken.

Velg **Lagre**. Finn en detaljert veiledning i å lagre adresser i adresseboken ↻ 36.

**Angi destinasjon**

Bruksområdet (applikasjonen) **Destinasjon** gir forskjellige muligheter til å angi et reisemål for veivisning.

Trykk på **DEST** (når veivisning ikke er aktiv) for å vise **Velg destinasjon**-menyen.



### Inntasting av manuell adresse

#### Meny for inntasting av adresse

Trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Velg adresse** for å vise et felt for inntasting av adresse.



Velg inntastingsfeltet Land. En liste vises. Velg ønsket land.

Velg feltet Sted/postnummer for å vise et tastatur. Skriv inn poststedet eller postnummeret (se under).

Velg feltet Gate for å vise tastaturet igjen. Skriv inn gatenavnet (se under).

Så kan du skrive inn et husnummer eller et veikryss.

Velg feltet Husnummer eller Veikryss. Tastaturet vises igjen. Skriv inn husnummeret eller gate- eller veinavnet (se under).

### Les dette

Hvis husnummeret ikke er lagret i systemdatabasen, benyttes det nærmeste husnummeret i forhold til målet ved ruteberegning.

Bekreft det du har skrevet inn, hvis du blir bedt om det.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

### Tastatur

Tastaturet kan se forskjellig ut, avhengig av hvilken funksjon du har valgt.



For å endre bokstavordningen på bokstavtastaturet, velges **ABC** på venstre side av tastaturet. Bokstavene er nå ordnet alfabetisk.

For endre bokstavrekkefølgen, velg bokstaver i den rekkefølgen du vil ha dem.

### Les dette

Når du skriver inn en adresse, bruker tastaturet en intelligent stavefunksjon som automatisk sperrer for tegn som ikke kan stå som det neste i tegnkombinasjonen.

Hvis du vil legge inn spesielle tegn som ikke finnes på bokstavtastaturet, velges **ÅÖ** på høyre side av bokstavtastaturet. Tastaturet for spesielle tegn vises. Velg ønsket tegn.

For å skrive inn tall eller symboler, velg **Symbol** på høyre side av tastaturet med spesielle tegn. Symboltastaturet vises. Velg ønsket tegn.

For å vise bokstavtastaturet igjen, velges **ABC** på høyre side av symboltastaturet. På denne måten kan du veksle mellom de tre tastaturene.

For å slette tegn som allerede er skrevet inn, velg **Slett** på høyre side av det aktuelle tastaturet.

Når du skriver inn en adresse, vises automatisk en liste over adresser som stemmer, så snart antall adresser i adresseminnet som stemmer, er seks eller færre.

For å vise de siste fem inntastingene, velges **Siste 5** nederst på tastaturet.

Legg inn det du ønsker fra listen.

Velg **Ferdig** som vises nederst på tastaturet.

### Spesialdestinasjoner

Et interessepunkt er et bestemt sted som kan være av alminnelig interesse, som f. eks. en bensinstasjon, en parkeringsplass eller en restaurant.

Dataene som er lagret i infotainment-systemet inneholder mange forhåndsdefinerte interessepunkter, som er angitt ved symboler på kartet.


Disse interessepunktene kan velges som reisemål for veivisning.

### Søkemeny

Et interessepunkt kan velges med forskjellige søkeruter.

Trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Interessepunkt** for å vise **Liste over interessepunkter**-menyen.

Velg **Kategori**, **Navn** eller **Telefonnummer**. Den aktuelle søkeruten vises.

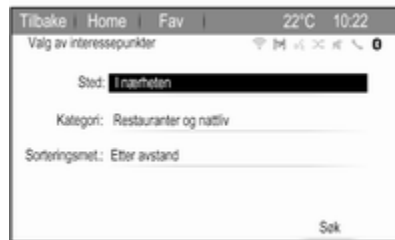

Fyll ut feltene i den aktuelle søkeruten.

### Kategorisøkerute

Velg feltet **Sted** for å vise en liste. Velg ønsket alternativ.

Velg feltet Kategori for å vise en liste over interessepunkt-kategorier. Velg ønsket kategori og deretter en underkategori fra listen.

Velg Sorteringsmåte for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Etter avstand** eller **Etter navn**.

Velg **Søk** nederst på skjermen. Du ser en liste over interessepunkter eller interessepunkt-kategorier som svarer til de kriteriene som er lagt inn. Velg ønsket meny punkt.

#### Navnesøkerute

Velg feltet Land for å se en liste over alle tilgjengelige land. Velg ønsket land.

For å angi stedet, velg feltet for poststed eller postnummer. Et tastatur vises. Skriv inn navn eller nummer.

Velg Sorteringsmåte for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Etter avstand** eller **Etter navn**.

Velg **Søk** nederst på skjermen. Tastaturet vises igjen.

Angi navnet på det ønskede interessepunktet.

#### Telefonnummer-søkerute

Velg feltet Land for å se en liste over alle tilgjengelige land. Velg ønsket land.

Velg Sorteringsmåte for å vise den aktuelle undermenyen. Velg **Etter avstand** eller **Etter navn**.

Velg feltet Nummer for å vise et tastatur. Tast nummeret.

Når den aktuelle søkeruten er fylt ut, vises en bekreftelsesmeny.

Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

#### Kategorilister

Trykk på **NAV** og deretter på multifunksjonsknappen for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **POI-er i nærheten** eller **POI-er langs ruten**. En liste over interessepunkt-kategorier vises.

Velg kategori, underkategorier og så interessepunkt.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

#### Tidligere destinasjoner

De siste reisemålene som er valgt eller lagt inn for veivisning, er lagret i systemet.

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Tidligere destinasjoner**.

En liste med de siste reisemålene vises sortert i omvendt kronologisk rekkefølge.

Velg ønsket adresse fra listen.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.


#### Adressebok

**Adressebok** gir lokal lagringsplass for adresser som er lagt inn i navigeringsapplikasjonen.

#### Lagre adresser i adresseboken

For å lagre en adresse i adresseboken, trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen.

Skriv inn eller velg en adresse. Du ser bekreftelsesmenyen.

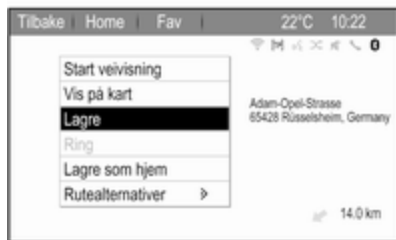

Velg **Lagre**. Feltet **Oppføring i adresseboken** vises.



Alt etter tilgjengelig informasjon vil de forskjellige feltene allerede være fylt ut.

For å legge inn eller endre navnet på det aktuelle stedet, velg feltet **Navn**. Et tastatur vises. Skriv inn navnet og bekreft innleggingen.

For å endre adressen, velg feltet **Adresse**. Innskrivingsfeltet **Adresse** vises. Utfør endringene og bekreft innleggingen.

For å skrive inn eller endre et telefonnummer, velg feltet **Nummer**. Et talltastatur vises. Tast nummeret.

Hvis det er aktivert 33, vil adressebok-stedene vises på kartet med interessepunkt-ikoner. For å endre et ikon som viser en adresse, velg feltet **Ikon**. Du ser en liste over alle interessepunkt-ikoner i systemet.

Rull gjennom listen, og velg ønsket ikon.

Velg **Ferdig** nederst i registreringsmasken. Adressen er lagret.

### Velge adresser fra adresseboken

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Adressebok**. Du ser en liste over alle adresser i adresseboken.



Velg ønsket adresse.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

### Redigere adresser i adresseboken

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Adressebok**. Du ser en liste over alle adresser i adresseboken.

Velg ønsket adresse.



Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Rediger** for å vise **Oppføring i adresseboken**-masken.

Utfør endringene og bekreft innleggingen. Endringene er lagret i adresseboken.

### Telefonbok

Adresser som er lagret i telefonboken for mobiltelefonen kan velges som reisemål.

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Telefonbok**. Menyen **Telefonbok søking** vises.

Skriv de første bokstavene for å se aktuelle oppføringer i telefonboken. Telefonboken hopper til den bokstavrekken som er valgt.



Velg ønsket oppføring i telefonboken for å vise adressen som er lagret under denne oppføringen. Velg adresse.

#### Les dette


Når Infotainment ikke finner en gyldig adresse, får du en melding om det.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

### Velge reisemål fra kartet

Reisemål (adresser eller interessepunkter) kan også angis via kartet.

Trykk **NAV** for å vise kartet.

Bruk berøringsskjermen for å sentrere kartet rundt reisemålet. Et rødt  vises på kartet, og adressen som tilsvarende vises på en "merkelapp".



Velg **Gå**.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.

#### Les dette

Hvis det er mer enn ett interessepunkt på det valgte stedet på kartet, blir dette vist på merkelappen. Aktiverer **Gå**, så åpnes en liste å velge fra.

## Hjemme

Du kan lagre hjemmeadressen permanent.

### Lagre hjemmeadressen

Trykk **DEST** for å se **Velg destinasjon**-menyen.

Skriv inn hjemmeadressen.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg

### Lagre som hjem.

Du får en beskjed. Bekreft meldingen for å lagre hjemmeadressen.

#### Les dette

Hjemmeadressen lagres også i adresseboken.

### Velge hjemmeadressen


Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Mitt hjem**.

Veivisning til hjemmeadressen startes øyeblikkelig.

### Veipunktruter

Når et reisemål er lagt inn og veivisning er aktiv, kan reisemål underveis (veipunkter) legges til.

For å sette opp en veipunktrute under aktiv veivisning, trykk på **DEST** for å åpne **Rutemeny**, og velg så **Destinasjonsliste**. En undermeny vises.

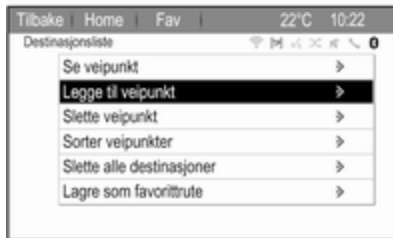

### Legge til veipunkter

For å legge til et reisemål underveis velges **Legge til veipunkt**. Veipunktlisten vises.



Velg **Legg til** på det stedet hvor du vil legge til et veipunkt. Menyen **Velg destinasjon** vises.

Skriv inn eller velg et reisemål. Du ser bekreftelsesmenyen.

Velg **Legg til**. Ruten blir beregnet på nytt, og listen over veipunkter vises igjen med reisemålet underveis på valgt sted.

#### Les dette

Opp til fire reisemål kan lagres i en veipunktliste.

### Slette veipunkter

For å slette et veipunkt, velges **Slette veipunkt**. Veipunktlisten vises.

Velg **Slett** ved siden av veipunktet du vil slette.

Veipunktet er slettet og kartet vises på nytt.

For å slette hele listen og avslutte veivisningen, velges **Slette alle destinasjoner**.

### Flytte veipunkter

For å endre rekkefølgen av veipunkter på ruten, velges **Sorter veipunkter**.

Velg **Flytt** ved siden av veipunktet du vil flytte. Menyen **Legge til veipunkt** vises.

Velg **Legg til** på det stedet hvor du vil slippe det aktuelle veipunkt.

Ruten beregnes på nytt og rekkefølgen mellom veipunktene på listen er endret.

### Favorittruter

#### Lagre veipunktruter

En veipunktrute som er opprettet (se over) kan lagres som favorittrute.

På en aktiv veipunktrute, trykk **DEST** for å åpne **Rutemeny**, og velg så **Destinasjonsliste**. En undermeny vises.

Velg **Lagre som favorittrute**. Et tastatur vises.

Skriv inn et navn på favorittruten og bekreft innleggingen.

Veipunktruten er lagret.

#### Opprette nye favorittruter


Trykk på **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Favorittruter** for å vise **Favorittrute**-menyen.

Velg **Ny favorittrute**. Et tastatur vises.



Skriv inn et navn på favorittruten og bekreft innleggingen. Menyen **Favorittrute** vises igjen.

Velg ønsket favorittrute. En meny vises.

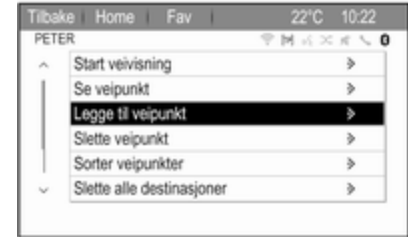

Opprett en veipunktrute (se over).

For å endre navn på den aktuelle favorittruten, velges **Endre navn**.

Tastaturet for innskriving av navn vises. Skriv inn navnet og bekreft innleggingen.

For å slette den aktuelle favorittruten velges **Slett favoritt**. Favorittruten er slettet og **Favorittrute**-menyen vises igjen.

### Velge en favorittrute

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Favorittruter**-ikonet for å se en liste over lagrede favorittruter.

Velg ønsket rute fra listen. Du ser bekreftelsesmenyen for rute.

For å begynne veivisning, velges **Start veivisning**.

### Bredde og lengde

GPS-koordinatene for et sted kan brukes til å angi et reisemål.

Trykk **DEST** for å vise **Velg destinasjon**-menyen og velg så **Breddegrad**.

Velg feltet breddegrad for å vise **Geoplassert oppføring**-menyen.



Juster verdiene slik du vil ha dem.

Velg **BACK** for å gå tilbake til neste, høyere meny nivå.

Juster lengdegradverdiene som beskrevet ovenfor og velg **BACK** igjen for å gå tilbake til det neste høyere meny nivået.

Velg **Søk**.

Du ser en bekreftelsesmeny.

For å begynne veivisning, velges **Start veivisning**.

### Slette lagrede reisemål

For å slette reisemål som er lagret i systemet, trykkes **HOME** og deretter **Innstillinger**. Velg **Navigasjonsinnstillinger** og deretter **Slett lagrede destinasjoner**.

Aktiver menyelementene for det lagringsstedet du ønsker å fjerne.

Velg **Slett**. De valgte lagringsstedene er fjernet.

### Veivisning

#### Starte og avbryte veivisning

##### Starte ruteveivisningen

Skriv inn eller velg en adresse.

Du ser en bekreftelsesmeny. Velg **Start veivisning** for å begynne veivisning.



### Avbryte veivisning

Når veivisning er aktiv, trykk på **DEST** for å vise **Rutemeny**.

Velg **Avbryt rute** for å avbryte den nåværende navigasjonssesjonen.

### Veiledning i veivisning

Veivisning gis med talebeskjeder og visuell veiledning på kartet (hvis det er aktivert).

### Talebeskjeder

Talebeskjeder forteller hvilken retning du skal ta når du nærmer deg et kryss der du skal ta av.

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger**, og deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Velg **Taleveivisning** for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil høre at systemet angir neste avkjøring, aktiver **Taleveivisninger**.

Hvis du vil at trafikkvarsler skal leses opp, aktiver **Trafikkvarslinger**.

For å justere volumet under talebeskjeder, velges **Navigasjonsvolum**. Den aktuelle undermenyen vises.

For å justere volumet på talebeskjeder, velg **Melding** og juster så innstillingen.

For å justere volumet på radiokilden som kanskje spiller i bakgrunnen, velg **Bakgrunn** og juster innstillingen.

Velg **Volumtest** for å få et hørbart eksempel på innstillingene.

Aktiver **Slå av lyden for talemeldinger under anrop** hvis du ønsker det.

### Veivisningsalarmer

Veivisningsvarsler viser, på et nærbilde av det aktuelle kartutsnittet, hvilken vei du skal kjøre når du nærmer deg et kryss hvor du må ta av.

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger**, og deretter **Navigasjonsinnstillinger**.

Velg **Veivisningsvarsling** for å se den gjeldende undermenyen.

Hvis du vil at kartet automatisk skal vises når du nærmer deg neste avkjøring, aktiver **Veivisninger i primær**.

Hvis du vil at avkjøringene skal vises i nærbilde, aktiver **Veivisninger i kart**.

### Rutesporing

Brøds mulefunksjonen gjør det mulig å spore veiene som allerede er med kjørt.

### Ruteplanlegging

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen. Velg **Navigasjonsinnstillinger** og deretter **Brøds muler**.

For å starte en sporingsøkten, aktiveres **Registrer**. Ruten du følger registreres og vises som en prikket linje på kartet.



For å slette brødsmlene som allerede er falt ned under en aktiv sporingsøkt, velges **Slett**. Du får en beskjed. Bekreft meldingen for å slette alle brødsmler.

For å avslutte sporingsøkten, deaktiveres **Registrer**. Et tastatur vises.

Skriv inn navnet på den aktuelle sporingsøkten og velg **Ferdig**. Sporingen er lagret i **Lagret**-listen.

### Menyen Brødsmler informasjon

Trykk **HOME**, velg **Innstillinger** for å vise innstillingsmenyen. Velg **Navigasjonsinnstillinger** og deretter **Brødsmler**.

For å vise en liste over alle sporingsøkter, velges **Lagret**. Velg den sporingsøkten du vil vise fra **Brødsmler informasjon**-menyen.

For å endre navn på den aktuelle sporingsøkten, velges **Endre navn**. Et tastatur vises. Skriv det ønskede navnet og velg **Ferdig**.

For å vise hele sporingsøkten direkte i det aktuelle kartutsnittet, velges **Vis på kart**.

Velg **Last inn** for å vise hovedmenyen for brødsmler. Hvis du ønsker at den aktuelle springen skal vises på kartet hele tiden, aktiveres **Vis**.

For å slette den aktuelle sporingsøkten, velges **Slett**.

### Endring av ruter

Når en rute er beregnet, kan du manuelt endre enkelte deler av den og beregne hele ruten på nytt.

### Liste over avkjøringer

**Liste over svinger** viser alle gater, veier og avkjøringer på den beregnede ruten, og starter der du er.

Trykk **DEST** og velg så **Liste over svinger**. Avkjøringslisten vises.



For å utelukke bestemte gater og veier fra ruten, velges **Unngå** ved den aktuelle veien.

Ruten blir beregnet på nytt, og den aktuelle gaten eller veien blir utelatt.

### Liste over gater å unngå

Når gater er utelukket fra den opprinnelige ruten, vises de i **Unngå-liste**.

Trykk **DEST** og velg så **Unngå-liste** for å vise den aktuelle undermenyen.

For å vise alle veier som unngås, velges **Visningsliste**.

For å slette alle "unngåelser" og gå tilbake til den opprinnelige ruten, velges **Slette alle elementer**.

### Omkjøring

Trykk **DEST** og velg så **Omkjøring**.

For å endre rute på en bestemt strekning, velg **Omkjøring etter avstand**. Du ser en meny som viser forskjellige strekninger.

Velg ønsket strekning. Ruten beregnes på nytt.

For å blokkere hele ruten, velges **Omkjøring hele ruten**. Den opprinnelige ruten sperres, og en ny rute til reisemålet beregnes.

### Avbryt alle blokkeringer

For å slette alle blokkeringer som er innstilt for en rute, velges **Avbryt alle blokkeringer**.

### Avkjøringsliste

For å vise en liste over de neste avkjøringene og rasteplassene langs en motorvei, trykkes på **NAV** og deretter velges **Meny** for å vise **Navigasjonsmeny**.

Rull gjennom listen, og velg **Exit List**

### Rutealternativer

Når veivisning er aktiv, trykk **DEST** og velg så **Rutealternativer**.

Du ser en liste over beregningsmåter og veityper.

For å definere hvilke kriterier en rute skal beregnes etter, aktiver et av alternativene: **Raskest** for raskeste rute (i tid), **Kortest** for korteste rute (i avstand) eller **ØKO** for den ruten hvor du bruker minst drivstoff.

For å definere hvilke veityper som skal med iberegningen av en rute, aktiver de ønskede alternativene: motorveier, bomveier (avgiftsveier), ferger etc.

# Talegjenkjenning

Generell informasjon .....	48
Bruk .....	49
Oversikt over talekommandoer ....	52

## Generell informasjon

### Innebygd talegjenkjenning

Talegjenkjenningen til Infotainment-systemet gjør at du kan betjene forskjellige funksjoner i infotainment via talemeldinger. Den finner kommandoer og nummer-rekkefølger uavhengig av hvem som snakker. Kommandoene og tallkombinasjonene kan uttales uten å ta pause mellom ordene.

Ved feilbetjening eller feilkommandoer vil talegjenkjenningen gi deg tilbakemelding i form av visuelle og/eller hørbare meldinger og be deg om å oppgi ønsket kommando på nytt. Talegjenkjenningen bekrefter viktige kommandoer og stiller spørsmål ved behov.

Som regel kan kommandoene uttrykkes på forskjellige måter for å løse oppgavene. De fleste, unntatt reisemål og taletastatur, kan uttrykkes i en enkelt kommando.

Hvis handlingen krever mer enn én kommando, går du fram slik:

I første kommando angir du hva slags handling som skal utføres, f. eks.

"Angi navigeringsreisemål".

Systemet svarer med spørsmål og beskjeder som leder deg gjennom en dialog for å angi nødvendig informasjon. Hvis det for eksempel trengs et reisemål for veivisning, si "Navigering" eller "Angi reisemål".

### Les dette

Talegjenkjenningen starter ikke før den er aktivert, for å sikre at samtaler som foregår inne i bilen ikke fører til uønsket aktivering av systemfunksjonene.

### Språkstøtte

- Talegjenkjenningssystemet tilbyr ikke alle språkene som er tilgjengelig på Infotainmentdisplayet.
- Hvis det valgte displayspråket ikke støttes av talegjenkjenning, kan talegjenkjenning ikke brukes.

I slike tilfeller må du velge et annet språk for displayet hvis du vil styre infotainmentsystemet med tale. Endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ⇨ 18.



### Adresseangivelse for destinasjoner i andre land

Hvis du vil angi adressen til et reisemål i et annet land med tale, må du endre språket på infotainmentdisplayet til språket i det gjeldende landet.

Hvis displayet f. eks. er innstilt på engelsk og du vil angi navnet til en by i Frankrike, må du endre displayspråket til fransk.

Unntak: Hvis du vil angi adresser i Belgia, kan du velge om du vil endre displayspråket til fransk eller nederlandsk. For adresser i Sveits kan du endre displayspråket til fransk, tysk eller italiensk.

Om å endre displayspråk, se "Språk" i kapitlet "Systeminnstillinger" ⇨ 18.

### Rekkefølge for angivelse av reisemåladresser

Rekkefølgen for hvordan en adresse skal angis ved talegjenkjenning avhenger av landet hvor reisemålet befinner seg.

Systemet gir et eksempel på den respektive registreringsrekkefølgen.

### Voice pass-thru-program

Voice pass-thru-programmet i infotainmentsystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på smarttelefon. Se bruksanvisningen for smarttelefonen for å finne ut om smarttelefonen støtter denne egenskapen.

### Bruk


#### Innebygd talegjenkjenning

#### Aktivere talegjenkjenningen

##### Les dette

Talegjenkjenning er ikke tilgjengelig under en telefonsamtale.

Trykk på  til høyre på rattet.

Lydanlegget dempes,  i displayet utheves, og en talemelding ber deg angi en kommando.

Når talegjenkjenningen er klar for å ta imot en beskjed, høres et pip.

Nå kan du si en talekommando for å starte en systemfunksjon (f.eks. slå på en radiostasjon) eller starte en dialog med flere dialogtrinn (f.eks.


oppgi en reisemåladresse). Se "Betjening med talekommandoer" nedenfor.

Når en dialogsekvens er fullført, blir talegjenkjenningen automatisk deaktivert. Du må aktivere talegjenkjenningen igjen for å starte en ny dialog.

#### Justere volumet for talemeldinger

Trykk på + eller – til høyre på rattet.


#### Avbryte en talemelding

Erfarne brukere kan avbryte en talemelding ved å trykke kort på  på rattet.

Straks høres et pip, og du kan angi en kommando uten å vente.

#### Avbryte en dialogsekvens

Det er flere muligheter til å avbryte en dialog og til å aktivere talegjenkjenning:

- Si "Avbryt" eller "Avslutt".
- Trykk på  til høyre på rattet.

I følgende situasjoner blir en dialogsekvens automatisk avbrutt:

- Hvis du ikke sier noen kommandoer på en stund (som standard blir du bedt om å si en kommando tre ganger).
- Hvis du sier kommandoer som ikke gjenkjennes av systemet (som standard blir du bedt om å si riktig kommando tre ganger).

### Drift via talekommandoer

Talegjenkjenningen kan forstå kommandoer som enten sies som en naturlig setning, eller direkte kommandoer som angir bruksområdet og oppgaven.

For best resultater:

- Lytt til talemeldingen og vent på pipet før du sier en kommando eller svarer.
- Si "**Hjelp**" hvis du vil høre en gang til for å komme videre til neste trinn i dialogen.

- Talemeldingen kan avbrytes ved å trykke på  $\text{⌂}$  igjen. Hvis du ønsker å si kommandoen direkte, trykker du  $\text{⌂}$  to ganger.
- Vent på lydsignalet og si deretter kommandoen på en naturlig måte. I de fleste tilfeller vil gjenkjenningen være bedre hvis det lages minst mulig pauser. Bruk korte og direkte kommandoer.

Vanligvis kan telefon- og lydkommandoer uttrykkes i en enkelt kommando. For eksempel "Ring David Smith", "Spill" fulgt av navnet på artisten eller sangen, "Søk inn" fulgt av radiofrekvensen eller bølgebåndet.

Å navigere til reisemål er imidlertid for innviklet for en enkelt kommando. Si først "Navigering" og så f.eks. "Adresse" eller "Interessepunkt". Systemet svarer ved å be om flere detaljer.

Etter at du har sagt "Interessepunkt", er det bare større kjeder som kan velges ved navn. Kjeder er firmaer med minst 20 filialer. For andre interessepunkter, si navnet på en kategori, f.eks. "Restauranter", "Kjøpesentre" eller "Sykehus".

Direkte kommandoer er lettere for systemet å forstå, f.eks. "Ring 01234567".

Hvis du sier "Telefon", forstå systemet at du ønsker å ringe til noen, og svarer med relevante spørsmål til det har nok opplysninger. Hvis telefonnummeret er lagret på et navn og et sted, bør den direkte kommandoen inneholde begge, for eksempel "Ring David Smith på jobben".

### Les dette

Si navnet på personen du ønsker å ringe til, i den sorteringsrekkefølgen som brukes i telefonboken: "David Smith" eller "Smith, David".

### Velge elementer fra liste

Når en liste vises, vil en stemme be deg bekrefte eller velge et element fra den listen. Et listepunkt kan velges manuelt, eller ved å si linjenummeret.

Listen på en talegjenkjenningsskjerm virker på samme måte som en liste på andre skjermer. Hvis du ruller manuelt i en liste mens talegjenkjenning pågår, blir talegjenkjenningen avbrutt og du hører en talemelding som "Foreta et valg fra listen med

manuelle betjeningselementer, eller trykk på Tilbake-knappen på skjermen for å prøve igjen."

Hvis du ikke gjør et manuelt valg i løpet av 15 sekunder, avsluttes talegjenkjenningen, du hører en talemelding, og den forrige skjermen vises igjen.

#### **"Tilbake"-kommandoen**

For å gå tilbake til forrige dialogtrinn, kan du enten si **"Tilbake"**, eller trykke **BACK** på infotainmentsystemet.

#### **"Hjelp"-kommandoen**

Etter at du har sagt **"Hjelp"**, vil talemeldingen for det aktuelle dialogtrinnet bli lest høyt.

For å avbryte hjelp-meldingen, trykkes **⌵** igjen. Det høres et pip. Du kan si en kommando.

#### **Voice pass-thru-program**

##### **Aktivere talegjenkjenning med voice pass-thru-program**

Trykk og hold **⌵** til høyre på rattet.

Du finner mer informasjon i bruksanvisningen for din smarttelefon.

#### **Justere volumet for talemeldinger**

Trykk på **+** eller **-** til høyre på rattet.

#### **Deaktivere talegjenkjenning med voice pass-thru-program**

Trykk på **⌵** til høyre på rattet. Talegjenkjenningssesjonen avsluttes.

### Oversikt over talekommandoer

Tabellen nedenfor inneholder en oversikt over de viktigste talekommandoene.

Meny	Handling	Talekommandoer
Alle menyer	Bekreftede et systemspørsmål	"(Yes   Right   OK   Yeah   Yep   Correct)"
	Svare benektende på et systemspørsmål	"(No   Incorrect   Wrong   Nope)"
	Avbryte en økt	"Avbryt"
	Gå tilbake til forrige trinn	"([Go] Back   Return   Previous)"
	Be om hjelp	"(Help   Assistance)   (Help   Assist) Me" "Flere kommandoer"
	Aktivere eller deaktivere "Verbose"	"[Set] ordstrøm på" "[Set] ordstrøm av"
	Anmode om gjeldende musikkilde	"("What's"   What is) playing [now]"

---

---

Meny	Handling	Talekommandoer
Radiomeny	Velge bølgebånd	"[Tune [to]   Select] F M [Radio]" "[Tune [to]   Select] A M [Radio]" "[Tune [to]   Select] D A B [Radio]"
	Velge en stasjon	"Tune F M ..." "Tune A M ..." "Tune D A B ..."
Mediemeny	Velge en mediekilde	"[Spill] C D" "[Spill] U S B" "[Spill] Bluetooth Audio"
	Velge en søkekategori	"Play Artist ..." "Play Album ..." "Play Genre ..." "Play Folder ..." "Play Playlist ..." "Play Composer ..." "Play Audiobook ..."
	Velge en sang	"Play Song ..."

---

Meny	Handling	Talekommandoer
Navigasjons- meny	Angi en destinasjon	"Dirigert [Destination] Adresse [entry]   (skriv   gå til   naviger til) [Destination] Adresse dirigert" "Navi   Navigasjon   Destinasjon", "[Destination] Adresse [entry]   (skriv   gå til   naviger til) [Destination] Adresse" "Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Veikryss   Knutepunkt"
	Angi en spesial- destinasjon	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "POI   (Sted   Interessepunkt)" "Navi   Navigasjon   Destinasjon", "(POI   (Sted   Interessepunkt)) (nær   nær meg)" "Navi   Navigasjon   Destinasjon", "(POI   (Sted   Interessepunkt)) rundt destinasjon" "Navi   Navigasjon   Destinasjon", "(POI   (Sted   Interessepunkt)) langs ruten"
	Angi hjemme- adressen	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "[Gå] [til] hjem"
	Spørre om gjeldende plassering	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Hvor er jeg   (Min   Aktuell) plassering"

Meny	Handling	Talekommandoer
Navigasjonsmeny	Legge til et veipunkt	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Legg til veipunkt Dirigert adresse"
		"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Legg til veipunkt ([Destination] Adresse [entry]   (skriv   gå til   naviger til) [Destination] Adresse)"
		"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Legg til veipunkt (POI   (Sted   Interessepunkt))"
		"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Legge til veipunkt (Veikryss   Knutepunkt)"
		"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Legg til veipunkt [(Gå   Naviger) til] kontakt"
	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Legg til veipunkt [(Gå   Naviger) [til]] hjem"	
	Slette et veipunkt	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "Slette veipunkt"
	Avbryte veivisning	"Navi   Navigasjon   Destinasjon", "(stop   cancel) (directions   route [guidance]   driving instructions)"
	Aktivere/ deaktivere stemmeveiledning	"[Set] Stemmeveivisning På"
"[Set] Stemmeveivisning Av"		

## 56 Talegjenkjenning

---

Meny	Handling	Talekommandoer
Telefonmeny	Pare enhet	"(Pair   Connect) [Device]"
	Slå et nummer	"Siffer ringing" "(Call   Dial   Ring) ..."
	Ringe opp igjen sist ringte nummer	"Redial [Last Number]"
	Slette tegn	"(Clear   Erase)" "(Clear   Erase) All"
	Lese en tekstmelding	"[Read] (Messages   Texts   S M S)"

---

... : dynamisk åpent felt for det spesifikke navnet som skal settes inn i den posisjonen

| : vertikal strek skiller mellom alternativer

() : runde parenteser viser alternativer

[] : firkantede parenteser angir valgfrie deler i en kommando

, : komma skiller mellom nødvendige trinn i en rekkefølge



# Telefon

Generell informasjon .....	57
Bluetooth-tilkobling .....	58
Nødsamtaler .....	59
Betjening .....	60
Tekstmeldinger .....	63
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	65

## Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. Mobiltelefonen må være koblet til telefonportalen via Bluetooth for at denne funksjonen skal kunne brukes.

Telefonportalen kan om ønskelig betjenes via talegjenkjenning.

Ikke alle funksjoner for telefonportalen støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som er tilgjengelige avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfriutstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfriutstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på internett på <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth-tilkobling

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av f.eks. mobiltelefoner og andre enheter.

For å kunne sette opp en Bluetooth-forbindelse til Infotainment, må Bluetooth-funksjonen i Bluetooth-enheten være aktivert. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Bluetooth-enheten.

Via **Bluetooth**-menyen (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainmentsystemet) utføres paring og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet.

## Informasjon

- Opptil fem enheter kan bares til systemet.
- Kun én paret enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring må vanligvis bare utføres én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over paret utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruger av enhetens batteri. Sett derfor enheten til lading fra strømnettet.

## Bluetooth-menyen

For å åpne **Bluetooth**-menyen trykkes **HOME** og deretter velges **Innstillinger**. Velg **Telefoninnstilling** og deretter **Bluetooth**.

Menyvalgene **Enhetsliste** og **Koble til enhet** vises.

## Pare enhet

For å initiere tilknytningsprosessen til Infotainment, velges **Koble til enhet**. Du ser en melding med en Infotainment-kode på fire tegn.

Start tilknytningsprosessen på Bluetooth-enheten. Om nødvendig, tast inn Infotainment-koden på Bluetooth-enheten.

En PIN-kode på seks tegn for tilknytningsprosessen vises på Infotainment.

For å bekrefte tilknytningsprosessen:

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:  
Sammenlign PIN-kodene som vises på Infotainment og på Bluetooth-enheten (om du blir bedt om det) og bekreft meldingen på Bluetooth-enheten.
- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:  
Tast inn PIN-koden på Bluetooth-enetene og bekreft innleggingen.

Enheten er knyttet sammen og hovedtelefonmenyen vises.

Telefonboken og oppringslistene (om tilgjengelig) er lastet ned fra Bluetooth-enheten.

Om nødvendig, bekreft den tilsvarende meldingen på Bluetooth-enheten.

### Enhetsliste

Enheten inneholder alle Bluetooth-enheter som er knyttet opp mot Infotainment.



Hvis en ny enhet knyttes til, vises den på enhetslisten.

### Koble til en enhet

Velg enheten du ønsker å koble til. En undermeny vises.

Velg **Velg**.

Enheten som var tilkoblet er frakoblet, og denne enheten er tilkoblet.

### Slette en enhet

Velg enheten du ønsker å slette. En undermeny vises.

Velg **Slett**.

Enheten er slettet.

### Nødsamtaler

#### ⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

#### ⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

### Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f. eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

### ⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.


## Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, kan du også betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via infotainmentsystemet.

Etter å ha opprettet en tilkobling mellom mobiltelefonen og Infotainment, sendes mobiltelefoninformasjonen til Infotainment. Dette kan ta litt tid, avhengig av telefonmodellen. Under denne tiden er det kun mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet i begrenset grad.

Det er ikke alle telefoner som støtter alle funksjonene til telefonapplikasjonen. Det vil derfor kunne være mulige avvik i antall funksjoner i forhold til det som er beskrevet.

## Telefonhovedmeny

For å vise telefonhovedmenyen, trykkes . Det følgende skjermbildet vises (hvis en mobiltelefon er tilkoblet).



## Starte en telefonsamtale



### Oppgi et nummer

Trykk  og velg deretter **Tast nummer**. Et talltastatur vises.



Tast nummeret.

Velg **Del** på skjermen for å slette det siste sifferet som er lagt inn.

Velg  eller  på skjermen for å flytte markøren innenfor nummeret som er skrevet inn.

For å starte anrop, velges **OK**.

### Les dette

Du kan gå inn i telefonboken fra tastaturet ved å trykke **Telefonbok**.

### Telefonbok

Trykk  og velg deretter **Telefonbok**. Menyen **Telefonbok søking** vises.



Skriv de første bokstavene for å se aktuelle oppføringer i telefonboken. Telefonboken hopper til den bokstavrekken som er valgt.




Velg ønsket oppføring i telefonboken for å vise numrene som er lagret under denne oppføringen.

Velg ønsket nummer for å ringe.

### Sortering i telefonboken

Telefonboken kan sorteres på fornavn eller etternavn.

For å endre sorteringsrekkefølge, velges  og deretter **Telefoninnstilling**.

Velg **Sorteringsrekkefølge** for å se den gjeldende undermenyen.

Aktiver ønsket alternativ.

### Les dette

Det må tas hensyn til sorteringsrekkefølgen når tategjenkjenningfunksjonen brukes, f.eks. "Ring David Smith" eller "Ring Smith, David".

### Ringelister

Trykk  og velg deretter

**Anropslister**. Menyen **Anropslister** vises.



Velg ønsket samtaleliste. Alt etter hvilken liste som velges, vises de siste inngående eller utgående samtalenes eller tapte anrop.

Velg ønsket oppføring i anropslisten for å slå nummeret.

### Innkommende anrop

Når et anrop kommer inn, vises en melding på skjermen.



For å gjøre et anrop, velges **Svar**.  
For å avslå et anrop, velges **Avslå**.

### Funksjoner under en telefonsamtale

Når en samtale er i gang, vises det på displayet.



### Avslutte en telefonsamtale

For å avslutte en samtale, velges **Legg på**.

### Dempe et anrop

For å koble ut lyden i mikrofonen midlertidig, aktiveres **Demp talelyd**.

Deaktiver **Demp talelyd** for å koble inn igjen lyden i mikrofonen.

### Overføring til telefonen

Velg **Overfør til håndsett** for å overføre samtalen til mobiltelefonen. Menyen **Privat anrop** vises.

For å overføre samtalen tilbake til Infotainment, velges **Overfør samtale** fra **Privat anrop**-menyen.

## Ny telefonsamtale

### Starte en ny telefonsamtale

Mens en samtale er i gang, velges **Tast nummer** i oversikten over inngående samtaler. Talltastaturet vises. Du kan skrive inn et nummer eller velge et nummer fra telefonboken, se over.

### Andre innkommende telefonsamtale

Når en ny samtale kommer inn, vises en melding nederst på skjermen.

Velg ønsket alternativ.

Hvis du tar den telefonen, blir den første samtalen satt på vent og den nye blir aktiv.

Begge samtalene vises i oversikten over inngående samtaler.



For å veksle mellom samtalene, velges **Bytte samtaler**.

#### Konferansesamtale

Velg **Koble samtaler** for å aktivere begge samtalene samtidig.

#### Koble samtaler veksler til **Forlat samtale**.

For å avslutte en konferansesamtale, velges **Forlat samtale**.

#### Avslutte telefonsamtaler

I en konferansesamtale velges **Legg på** for å avslutte begge samtalene.

## Tekstmeldinger

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene innboksen for meldinger på mobiltelefonen via Infotainment.

Ikke alle telefoner støtter tekstmeldingsfunksjonen i Infotainment.

### Aktivere meldingsapplikasjonen på mobiltelefonen

Overføring av tekstmeldinger til Infotainment må aktiveres på mobiltelefonen.

Etter at du har koblet deg til infotainmentsystemet kan det være at du får en melding på mobiltelefonen som ber om tilgang til mobiltelefonens tekstmeldinger via infotainmentsystemet. Bekreft meldingen.

Hvis ingen melding vises, går du inn i Bluetooth-menyen på mobiltelefonen, velger navnet på infotainmentsystemet og aktiverer den tilknyttede tilgangsfunksjonen.

### Les dette

Finn detaljert informasjon om hvordan du får tilgang til ulike mobiltelefoner på nettsiden vår.

**Meldinger**-ikonet i hjemmemenyen i Infotainment kan da velges.

### Innkommende tekstmelding

Når en ny tekstmelding er mottatt, får du en melding som viser senderens navn eller nummer.



Velg ett av alternativene i meldingen.

### Lytte

Hvis du vil ha meldingen lest høyt, velger du **Lytte**.

## Oversikt

Hvis du vil vise meldingen på skjermen, velger du den aktuelle skjermknappen.

### Les dette

Meldinger vises bare på skjermen når bilen er parkert.

## Avvise

For å avvise en melding, velg den aktuelle skjermknappen.

## Svare

For å svare på meldingen direkte, velg **Svar**. En liste med forhåndsdefinerte meldinger vises.

Velg ønsket melding og bekreft innleggingen.

Meldingen er sendt.

### Les dette

Nye forhåndsdefinerte meldinger kan opprettes i innstillingsmenyen.

## Ringe

Hvis du vil ringe den som har sendt en tekstmelding, velg **Ring opp**.

## Innboks

Trykk **HOME** og velg så **Meldinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Innboks** for å se en liste over alle meldinger i innboksen.



Velg melding. Meldingen vises på skjermen.

### Les dette

Meldinger vises bare på skjermen når bilen er parkert.

Du kan også velge et av alternativene nederst på skjermen (se over).

## Innstillinger for tekstmeldinger

### Administrer forhåndsdefinerte meldinger

Trykk **HOME** og velg så **Meldinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Innstillinger** for å se den gjeldende undermenyen.

For å legge til nye forhåndsbestemte meldinger, velg **Administrer forhåndsdefinerte meldinger** og deretter **Legg til ny forhåndsdefinert melding**. Et tastatur vises.

Skriv inn meldingen og bekreft innleggingen. Meldingen vises i **Forhåndsdefinerte meldinger**-listen.

### Sms-varsel

Trykk **HOME** og velg så **Meldinger** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Innstillinger** og deretter **Sms-varsel**.

For å definere hvordan en innkommende tekstmelding skal vises i systemet aktiveres det ønskede alternativet.



## Mobiltelefoner og CB radioutstyr

### Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk

Monteringsveiledningen og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfrisystemet må overholdes ved montering og bruk av mobiltelefonen. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Den utvendige antennen må monteres av profesjonelle for å oppnå så stor rekkevidde som mulig.
- Maksimal sendeeffekt: 10 watt.
- Mobiltelefonen må monteres på et passende sted. Se aktuelle merknader i Instruksjonsboken, kapittel **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av håndfri mobiltelefon uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Selv bruk av håndfri telefon kan distrahere deg i kjøringen.

#### Advarsel

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

#### Merk

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.

## Vanlige spørsmål

Vanlige spørsmål ..... 66

## Vanlige spørsmål

### Talegjenkjenning

- ❓ **Talegjenkjenningssystemet fungerer ikke bra. Hvordan kan jeg forbedre ytelsen?**
  - ❗ Vent på lydsignalet og prøv deretter å si kommandoen på en naturlig måte. Unngå lange pauser, bruk lite framheving og snakk med et moderat volum.  
Detaljert beskrivelse ⇨ 49.
  - ❓ **Talesvarene som kommer fra talegjenkjenningssystemet, er for lange. Hvordan kan jeg avbryte dem for å si en kommando direkte?**
    - ❗ Trykk på  $\text{⌘}$  på rattet for å avbryte stemmesvaret fra talegjenkjenningssystemet. Vent på lydsignalet og si deretter din kommando.  
Detaljert beskrivelse ⇨ 49.

- ❓ **Jeg kan ikke velge en telefonkontakt med talegjenkjenningen. Hva er det jeg gjør feil?**
- ❗ Infotainmentsystemet bruker telefonbokoppføringene slik de er lagret. Hvis lagringsrekkefølgen er innstilt på "etternavn, fornavn", vil den korrekte kommandoen for å ringe John Smith være "Smith, John".  
Detaljert beskrivelse ⇨ 48.
- ❓ **Jeg kan ikke gå til en adresse i et annet land med talegjenkjenningen. Hva er det jeg gjør feil?**
- ❗ Med talegjenkjenning kan du bare bruke adresser for destinasjoner som er plassert i landet med det språket som er valgt som systemspråk, f.eks. kan du ikke gå til en destinasjon i Frankrike hvis systemet er innstilt på Tyskland.  
Detaljert beskrivelse ⇨ 48.

## Telefon

- ② **Hvordan parer jeg telefonen med infotainmentsystemet?**
- ① For å pare en telefon trykkes , velg **Telefoninnstilling** og deretter **Bluetooth**. Velg **Koble til enhet**, og følg instruksjonene i infotainmentsystemet og på mobiltelefonen. Sørg for at Bluetooth er aktivert. Detaljert beskrivelse ⇨ 58.
- ② **Hvordan kan jeg få tilgang til telefonboken min eller nylige anropslistester via infotainmentsystemet?**
- ① Avhengig av telefonen kan det hende du må gi tilgang til de aktuelle dataene i innstillingene på mobiltelefonen. Generelt støttes ikke nedlasting av telefonboken og nylige anropslistester i alle mobiltelefoner. Detaljert beskrivelse ⇨ 58.

② **Selv om det er gitt tilgang til telefonboken, vil ikke alle kontakter være tilgjengelige i infotainmentsystemet. Hvorfor det?**

- ① Avhengig av telefonen kan ikke kontakter som er lagret i SIM-kortet, leses av infotainmentsystemet. Detaljert beskrivelse ⇨ 58.

## Navigasjon


- ② **Hvordan kan jeg veksle mellom total kjøretid eller gjenværende kjøretid og total kjørelengde eller deler av kjørelengde.**
- ① Når navigasjons-applikasjonen er aktiv, trykkes multifunksjonsknappen for å vise **Navigasjonsmeny**. Velg **Bytte rute, tid/destinasjon** og juster innstillingene som ønsket. Detaljert beskrivelse ⇨ 33.
- ② **Når DEST/NAV trykkes, vises av og til forskjellige menyer. Hvorfor det?**
- ① Hvis veivisningen er aktiv, vises destinasjons-applikasjonen slik at du kan velge en destinasjon.

Detaljert beskrivelse ⇨ 36.

Hvis veivisningen ikke er aktiv, vises **Rutemeny**.

Detaljert beskrivelse ⇨ 44.

## Audio

- ② **Ved avspilling av mediafiler fra en enhet som er tilkoblet med Bluetooth, vil sporets tittel og artist ikke vises i infotainmentsystemet og medialeserfunksjonen er ikke tilgjengelig. Hvorfor det?**
- ① Ved tilkobling av en enhet via Bluetooth, vil bare begrensede funksjoner være tilgjengelig på grunn av den støttede Bluetooth-protokollen. Detaljert beskrivelse ⇨ 27.
- ② **Infotainmentsystemet har ingen toneknapp på frontplaten. Hvordan kan jeg endre toneinnstillingene?**
- ① Menyen for toneinnstillinger er tilgjengelig via **Hjemmeside**. Trykk  og velg deretter **Mer** for å vise den andre **Hjemmeside**. For å gå til innstillingsmenyen for toner, velg **Tone**.

Detaljert beskrivelse ↪ 16.



# Stikkordregister

<b>A</b>	
Adressebok.....	36
Aktivere Bluetooth-musikk.....	27
Aktivere Infotainment.....	11
Aktivere navigasjonssystemet.....	33
Aktivere radioen.....	21
Aktivere telefonportalen.....	60
Aktivere USB-bilde.....	28
Aktivere USB-lyd.....	27
Angi destinasjon .....	36
Apper.....	29
AUPEO.....	29
Automatisk regulering av lydstyrke	17
<b>B</b>	
BACK-knappen.....	13
Balance.....	16
Bass.....	16
Betjening.....	60
Bluetooth-musikk.....	27
Infotainmentsystem.....	11
Meny.....	13
Navigasjonssystem.....	33
Radio.....	21
Telefon.....	60
USB.....	27, 28
Betjeningselementer	
Infotainmentsystem.....	8
Ratt.....	8
Bildefiler.....	26
Bilder.....	28
Bluetooth-musikk.....	26
Bluetooth-tilkobling.....	58
Bruk.....	11, 21, 33, 49
Bluetooth-musikk.....	27
Infotainmentsystem.....	11
Navigasjonssystem.....	33
Telefon.....	60
USB.....	27, 28
Bruk av apper.....	29
Brødsmuler.....	44
Bølgelengdevalg.....	21
<b>D</b>	
DAB.....	24
Dato.....	18
Digital lydkringkasting.....	24
Digital lydkringkasting (DAB).....	24
Display.....	18
<b>E</b>	
EQ.....	16
Equaliser (utjevner).....	16
<b>F</b>	
Fabrikkstandarder.....	18
Fader.....	16
Favorittlister.....	22
Hente frem stasjoner.....	22
Lagre stasjoner.....	22

Filformater	
Bildefiler.....	26
Lydfiler.....	26

**G**

Generell informasjon . . .	26, 31, 48, 57
Bluetooth-musikk.....	26
Infotainmentsystem.....	6
Navigasjon.....	31
Radio.....	21
Telefonportal.....	57
USB.....	26
Gracenote.....	26
Grunnleggende betjening.....	13

**H**

Hjemmeadresse.....	36
Hjemmeside.....	13, 18

**I**

Infotainmentsystemets betjeningspanel.....	8
---	---

**K**

Kart.....	33
Kategoriliste.....	21

**L**

Liste over avkjøringer.....	44
Lydfiler.....	26
Lydstyrke for lydmerker.....	17

**M**

Maksimalt oppstartvolum.....	17
Meldinger.....	13
Mellomtone.....	16
Menybetjening.....	13
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .	65
Multifunksjonsknapp.....	13
Mute-funksjon.....	11

**N**

Navigasjon	
Adressebok.....	36
Angi reisemål.....	36
Brødsmuler.....	44
Favorittruter.....	36
Generelle innstillinger.....	33
Hjemmeadresse.....	36
Håndtering av kart.....	33
Kartutsnitt.....	33
Koordinater.....	36
Liste over avkjøringer.....	44
Nylige reisemål.....	36
Nåværende plassering.....	33
Rutealternativer.....	44
Rutesimulering.....	33
Rutesporing.....	44
Steder av interesse.....	36
Talebeskjeder.....	44
Tastatur.....	36
TMC-stasjoner.....	44

Trafikkhendelser.....	44
Tur med veipunkter.....	36
Veivisning.....	44
Veivisningsalarmer.....	44
Navigasjonssystem.....	31
Navigasjonsvolum.....	17
Nødsamtaler.....	59

**O**

Oppdatering av programvare.....	18
Oversikt over betjeningselementer.	8
Oversikt over talekommandoer.....	52

**P**

Paring.....	58
-------------	----

**R**

Radio	
Bølgelengdevalg.....	21
DAB.....	24
DAB-meldinger.....	24
Digital lydkringkasting (DAB).....	24
Favorittlister.....	22
Hente frem stasjoner.....	22
Kategoriliste.....	21
Lagre stasjoner.....	22
Radiodatasystem.....	23
RDS.....	23
RDS valgmeny.....	23
Regional.....	23
Stasjonsliste.....	21

Stasjonssøk.....	21	Telefon		Visse bilder.....	28
TP.....	23	Bluetooth.....	57	Volum	
Trafikkradio.....	23	Bluetooth-tilkobling.....	58	Automatisk regulering av	
Radiodatasystem (RDS) .....	23	Funksjoner under en samtale. .	60	lydstyrke.....	17
Regionalisering.....	23	Konferansesamtale.....	60	Lyddempingsfunksjon.....	11
Rutesimulering.....	33	Nylige anrop.....	60	Lydstyrke for lydmerker.....	17
<b>S</b>		Nødsamtaler.....	59	Maksimalt oppstartvolum.....	17
Slå på infotainmentsystemet.....	11	Tekstmeldinger.....	63	Navigasjonsvolum.....	17
Smarttelefon.....	29	Telefonbok.....	60	Varsellydvolum.....	17
Spille lyd.....	27	Telefonbok.....	36, 60	Volum for trafikkmeldinger.....	17
Språk.....	18	Telefonsamtale		Voluminnstillinger.....	17
Stasjonsliste.....	21	Besvare (ta telefonen).....	60		
Stasjonssøk.....	21	Initiere.....	60		
Steder av interesse.....	36	Tid.....	18		
Systeminnstilling.....	18	Tidsformat.....	18		
Systeminnstillinger		TMC.....	44		
Dato og klokkeslett.....	18	Toneinnstillinger.....	16		
Display.....	18	TP.....	23		
Hjemmeside.....	18	Trafikkhendelser.....	44		
Programvare.....	18	Trafikkradio.....	23		
Språk.....	18	Treble.....	16		
<b>T</b>		Tur med veipunkter.....	36		
TA.....	23	Tyverisikring .....	7		
TA-volum.....	17	<b>U</b>			
Talegjenkjenning.....	48	USB.....	26		
Tastatur.....	36	<b>V</b>			
Tekstmeldinger.....	63	Vanlige spørsmål.....	66		
		Varsellydvolum.....	17		
		Veivisning .....	44		



---

## R 4.0 IntelliLink

Innledning .....	74
Grunnleggende betjening .....	82
Radio .....	88
Eksterne enheter .....	94
Talegjenkjenning .....	101
Telefon .....	102
Stikkordregister .....	112

## Innledning

Generell informasjon .....	74
Tyverisikring .....	75
Oversikt over betjeningselementer .....	76
Bruk .....	79

### Generell informasjon

Infotainment gir deg toppmoderne infotainment i bilen.

Med radiosøkefunksjoner kan du registrere opp til 25 stasjoner på fem favorittsider.

Eksterne datalagringsenheter kan kobles som ekstra lydilder til infotainmentsystemet enten via kabel eller Bluetooth®.

I tillegg har infotainmentsystemet en telefonportal som gir mulighet til komfortabel og sikker bruk av mobiltelefon under kjøring.

Du kan bruke spesifikke smarttelefoner via infotainmentsystemet.

Alternativt kan Infotainmentsystemet styres med berøringsskjerm og knapper på betjeningspanel eller - hvis smarttelefonen har det - via talegjenkjenning.

Betjeningselementenes nøye gjennomtenkte design, berøringsskjermen og de klare displayene gjør at systemet kan betjenes enkelt og intuitivt.

### Les dette

I denne håndboken beskrives alle alternativer og funksjoner som er tilgjengelige for de forskjellige infotainmentsystemene. Det kan hende at enkelte beskrivelser, inkludert beskrivelsene av display- og menyfunksjoner, ikke gjelder for din bil, på grunn av modellvarianter, spesifikasjoner som gjelder for ditt land, spesialutstyr eller tilbehør.

### Viktig informasjon om betjening og trafiksikkerhet

#### Advarsel

Infotainmentsystemet må betjenes på en slik måte at du kjører trygt under alle omstendigheter. Hvis du er i tvil, stopper du bilen og betjener infotainmentsystemet mens bilen står i ro.

## Radiomottak

Ved radiomottak kan piping, støy, forvrengning eller avbrudd i mottak oppstå ved:

- avstandsendringer i forhold til senderen
- mottak fra flere retninger på grunn av refleksjon
- skyggevirkning

## Tyverisikring

Infotainment-systemet har et elektronisk sikkerhetssystem for å avverge tyveri.

Infotainmentsystemet fungerer derfor kun i din bil, og har ingen verdi for en tyv.

## Oversikt over betjeningslementer

### Betjeningspanel




1	Skjerm/berøringsskjerm .....	82
2	Startmeny .....	82
	Skjermknapper for tilgang til:	
	<b>AUDIO:</b> audiofunksjoner	
	<b>GALLERI:</b> bilde- og filmfunksjoner	
	<b>TELEFON:</b> mobiltelefon- funksjoner	
	<b>PROJEKSJON:</b> telefonprojeksjon	
	<b>NAV:</b> BringGo®-appen	
	<b>INNSTILLINGER:</b> system- innstillinger	
	<b>OnStar:</b> OnStar Wi-Fi- innstillinger .....	79
3	Klokkeslett, dato og temperaturvisning .....	85
4	⌵	
	Kort trykk: Åpne telefonmenyen .....	105

	eller åpne telefonprojeksjon (hvis aktivert) .....	99
	Langt trykk: aktivere talegjenkjenning .....	101
5	▶▶	
	Kort trykk: Gå til neste stasjon når radioen er aktiv ...	88
	eller gå til neste spor når en ekstern enhet er aktiv .....	96
	Langt trykk: Søk oppover når radioen er aktiv .....	88
	eller hurtigspoling fremover når en ekstern enhet er aktiv .....	96
6	⏻	
	Kort trykk: Slå på infotain- mentsystemet hvis det er slått av .....	79
	eller demp systemet hvis det er slått på .....	79
	Langt trykk: slå av infotain- mentsystemet .....	79
	Drei: justere volumet .....	79

7	⏪	
	Kort trykk: Gå til forrige stasjon når radioen er aktiv ...	88
	eller gå til forrige spor når en ekstern enhet er aktiv .....	96
	Langt trykk: Søk nedover når radioen er aktiv .....	88
	eller hurtigspoling bakover når en ekstern enhet er aktiv .....	96
8	🏠	
	Kort trykk: åpne startmenyen .....	79
	Langt trykk: åpne telefonprojeksjon (hvis aktivert) .....	99

## Betjeningselementer på rattet

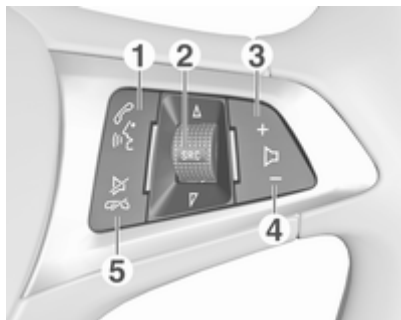

- 1   
 Kort trykk: åpne OnStar-menyen hvis ingen telefoner er tilkoblet ..... 79  
 eller svar på et anrop hvis en telefon er tilkoblet ..... 102  
 eller slå siste nummer på anropslisten når telefonmenyen vises ..... 105

- eller skift mellom samtaler hvis en samtale står på vent 105  
 Langt trykk: aktivere talegjenkjenning ..... 101  
 2 SRC (kilde) ..... 79  
 Trykk: velge lydkilde ..... 79  
 Drei oppover/nedover: Velg neste/forrige forhåndsinnstilte radiostasjon når radioen er aktiv ..... 88  
 eller velg neste/forrige spor/kapittel/bilde når en ekstern enhet er aktiv ..... 96  
 eller velg neste/forrige oppføring i anropslisten når telefonportalen er aktiv og anropslisten er åpen ..... 105  
 Drei oppover/nedover og hold: Bla raskt gjennom oppføringene i anropslisten 105  
 3 +  
 Trykk: øke volumet

- 4 -  
 Trykk: Reduser volumet  
 5   
 Trykk: avslutte/avvise anrop ..... 105  
 eller deaktivere talegjenkjenningen ..... 101  
 eller aktivere/deaktivere lydutkoblingsfunksjonen ..... 79

## Bruk


### Betjeningselementer

Infotainmentsystemet betjenes via funksjonsknapper, en berørings-skjerm og menyer som vises på displayet.


Inntastinger gjøres valgfritt ved hjelp av:

- den sentrale styreenheten på betjeningspanel ⇨ 76
- berørings-skjermen ⇨ 82
- betjeningselementer for lydanlegget på rattet ⇨ 76
- talegjenkjenningen ⇨ 101


### Slå Infotainment på/av

Trykk . Etter at systemet er slått på, blir den sist valgte infotainmentkilden aktiv.

### Automatisk frakobling

Hvis infotainmentsystemet slås på ved å trykke  mens tenningen er slått av, vil det automatisk slås av igjen 10 minutter etter siste bruker-inntasting.

### Stille inn volumet


Drei . Den aktuelle innstillingen vises i displayet.


Når infotainmentsystemet slås på, er det sist valgte volumet stilt inn hvis dette er under det maksimale startvolumet. Detaljert beskrivelse ⇨ 85.

### Fartskompensert volum

Når hastighetskompensert volum er aktivert ⇨ 85, tilpasses volumet automatisk, for å kompensere for vei- og vindstøy under kjøring.

### Mute-funksjon

Trykk  for å slå av lyden på Infotainment.

For å slå av lyddempingen: trykk  igjen. Det sist valgte volumet er stilt inn igjen.

### Betjening

Trykk  for å vise startmenyen.



### Les dette

Detaljert beskrivelse av menybetjening via berørings-skjermen ⇨ 82.

### AUDIO

Velg **AUDIO** for å åpne hovedmenyen til den sist valgte lydanleggmodusen.

Velg **Kilde** på skjermen for å vise alternativlinjen.



For å endre til en annen lydmodus, berør ett av valgene på alternativlinjen.

Detaljert beskrivelse av:

- Radiofunksjoner ↪ 88
- Eksterne enheter (**USB**, **Bluetooth**) ↪ 96

### Les dette

For enkelt å komme tilbake til den aktive lydskjermen, berør **⊕** på øverste linje på skjermen.

## GALLERI

Velg **GALLERI** for å åpne bilde- og filmmenyen for filer lagret på en ekstern enhet, som en USB-minnepinne eller en smarttelefon.

Velg **🖼️** eller **🎬** for å vise bilde- eller filmmenyen. Velg ønsket bilde- eller filmfil for å vise de aktuelle valgene på displayet.



Detaljert beskrivelse av:

- Bildefunksjoner ↪ 97
- Filmfunksjoner ↪ 98

## TELEFON

Før telefonportalen kan brukes, må det opprettes en forbindelse mellom Infotainment og mobiltelefonen.

Se ↪ 102 for en detaljert beskrivelse av hvordan du forbereder og oppretter en Bluetooth-tilkobling mellom Infotainment og en mobiltelefon.

Hvis mobiltelefon er tilkoblet, velg **TELEFON** for å vise hovedmenyen for telefonportalen.



Detaljert beskrivelse av bruk av mobiltelefon via Infotainment ↪ 105.



## PROJEKSJON

For å vise bestemte apper i smartte-  
lefondisplayet i Infotainment, koble til  
smarttelefonen.

Velg **PROJEKSJON** for å starte  
projeksjonsfunksjonen.

Avhengig av den tilkoblede smartte-  
lefonen vises en hovedmeny med  
apper som kan velges.

Detaljert beskrivelse ⇨ 99.

## NAV

Velg **NAV** for å starte navigasjonsap-  
pen BringGo.

Detaljert beskrivelse ⇨ 99.

## INNSTILLINGER

Velg **INNSTILLINGER** for å åpne en  
meny for forskjellige systemrelaterte  
innstillinger, f. eks. å deaktivere  
**Berøringslyd**.



## OnStar

For å vise en meny med OnStar  
Wi-Fi-innstillingene, velg **OnStar**.

Du finner en detaljert beskrivelse i  
instruksjonsboken.

## Grunnleggende betjening

Grunnleggende betjening .....	82
Toneinnstillinger .....	84
Voluminnstillinger .....	85
Systeminnstilling .....	85

## Grunnleggende betjening

Infotainmentsystemets display har en berøringsfølsom overflate som muliggjør direkte samhandling med viste menykontroller.

### Merk

Ikke bruk spisse eller harde gjenstander, som kulepennner, blyanter eller lignende til å betjene berøringskjermen.

### Skjermtasten ↵



Når du betjener menyene, trykker du på ↵ i den respektive undermenyen for å gå tilbake til menynivået over.

Når ingen ↵-skjermtast vises, er du på øverste nivå i den aktuelle menyen. Trykk på ⏏ for å vise startskjermen.

### Velge eller aktivere en skjermtast eller et menyalternativ



Berør en skjermtast eller et menyalternativ.

Tilhørende systemfunksjon aktiveres, eller det vises en melding eller en undermeny med ytterligere valg.

**Les dette**

I de følgende kapitlene beskrives trinnene for valg og aktivering av en skjermknapp eller et menyelement via berøringsskjermen som "...velg <knappnavn>/<elementnavn>".

**Flytte elementer i startmenyen**

Berør og hold elementet du vil flytte inntil det kommer opp røde rammer rundt ikonene. Skyv fingeren i ønsket retning og slipp elementet.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

Alle andre elementer forflyttes.

Trykk på en av knappene i betjeningspanelet for å avslutte redigeringsmodus.

**Les dette**

Redigeringsmodus avsluttes automatisk etter 30 sekunder uten aktivitet.

**Rullelister**

Hvis det er flere elementer tilgjengelig enn dem som vises på skjermen, må du rulle gjennom listen.

Du kan bla gjennom listen over menyelementer på følgende måter:

- Beveg fingeren opp- eller nedover på skjermen.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør ▼ eller ▲ øverst og nederst i rullefeltet.
- Flytt glideren på rullelinjen oppover og nedover med fingeren.

Berør listetittelen for å gå tilbake til toppen av listen.

**Les dette**

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom en liste ved hjelp av berøringsskjermen til et listeelement beskrevet med "...bla til <elementnavn>".

**Bla gjennom sider**

**Les dette**

Det er bare mulig å bla hvis der er flere tilgjengelige sider.

Slik blar du i sidene:

- Plasser fingeren hvor som helst på skjermen og beveg den mot venstre for å bla til neste side, eller mot høyre for å gå til forrige side.

**Les dette**

Trykk og beveg fingeren jevnt.

- Berør > eller < på skjermen.

**Les dette**

I de følgende kapitlene blir trinnene for å bla gjennom sider ved hjelp av berøringsskjermen beskrevet med "...bla til...side...".

**Toneinnstillinger**

Toneegenskapene kan angis i Toneinnstillinger-menyen. Menyen er tilgjengelig fra hver lyd hovedmeny.

For å åpne menyen for toneinnstillinger velger du **Meny** nederst i den gjeldende lyd hovedmenyen. Rull om nødvendig gjennom listene med menyalternativer, og velg **Toneinnstillinger**. Den respektive menyen vises.

**Equalisermodus (tonekontroll)**

Bruk denne innstillingen for å optimere tonen for musikkstilen, for eksempel **Rock** eller **Klassisk**.

Velg ønsket toneinnstilling på alternativlinjen nederst på skjermen. Hvis du velger **Brukerdef.**, kan du justere følgende innstillinger manuelt.

**Bass**

Bruk denne innstillingen til å forsterke de dype frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

**M.tone**

Bruk denne innstillingen til å forsterke mellomtonefrekvensene til lydkilden.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

**Treble**

Bruk denne innstillingen til å forsterke de høye frekvensene til audiokildene.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

**Stille inn balanse og fader**

Bruk illustrasjonen til høyre for menyen som hjelp til å justere balanse og fader.

Berør det tilsvarende stedet på illustrasjonen for å angi stedet i kuppeen der lyden er høyest. Du kan alternativt flytte den røde markøren til ønsket punkt.

**Les dette**

Innstillingene for balanse og fader gjelder for alle lydkilder. De kan ikke justeres separat for hver lydkilde.

## Voluminnstillinger

### Justere det maksimale oppstartsvolumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Maks. startvolum**.

Berør + eller - for å justere innstillingen.

### Justere det hastighetskompenserte volumet

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**, rull gjennom listen, og velg **Autovolum**.

For å velge graden av volumtilpassning, velg ett av alternativene på listen.

**Av:** ingen volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.


**Høy:** maksimal volumforsterkning med økt kjøretøyhastighet.

### Aktivere og deaktivere den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring

Hvis den hørbare tilbakemeldingsfunksjonen for berøring er aktivert, høres en lyd hver gang en skjermknapp eller et menyelement berøres.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio** og rull så gjennom listen til **Berøringslyd**.

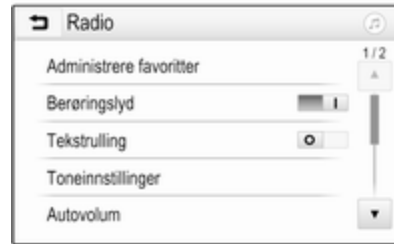

Berør skjermknappen ved siden av **Berøringslyd** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

### Volum for trafikkmeldinger

For å justere volum for trafikkmeldinger, innstill ønsket volum mens en trafikkmelding sendes. Den aktuelle innstillingen lagres.

## Systeminnstilling

De følgende innstillingene gjelder hele systemet. Alle andre innstillinger er beskrevet etter tema i de forskjellige kapitlene i denne brukerhåndboken.

### Tids- og datoinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Tid og dato** for å se den gjeldende undermenyen.



### Angi tidsformat

For å velge ønsket tidsformat berører du skjermknappene **12 h** eller **24 h**.

### Angi datoformat

For å velge ønsket datoformat velges **Angi datoformat**, deretter velges mellom de tilgjengelige alternativene i undermenyen.

### Automatisk innstilling

For å velge om tid og dato skal innstilles automatisk eller manuelt, velges **Automatisk innstilling**.

Hvis tid og dato skal innstilles automatisk, velges **På - RDS**.

Hvis tid og dato skal innstilles manuelt, velges **Av - Manuell**. Hvis **Automatisk innstilling** er innstilt på **Av - Manuell**, blir undermeny-alternativene **Angi tid** og **Angi dato** tilgjengelige.

### Innstill tid og dato

For å justere innstillinger for tid og dato, velges **Angi tid** eller **Angi dato**.

Berør **+** og **-** for å justere innstillingene.

### Språkinnstillinger

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Språk(Language)** for å se den respektive menyen.


Berør ønsket språk for å stille inn språket som skal brukes i menytekstene.

### Rulletekstfunksjon

Hvis lang tekst vises på skjermen, f. eks. sangtitler eller navn på stasjoner, kan den enten rulleres automatisk, eller den kan rulleres én gang og vises i forkortet form.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Velg **Radio**.

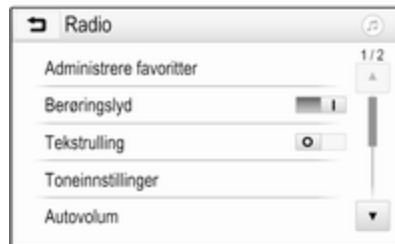

Hvis du vil at teksten skal rulle kontinuerlig, aktiver **Tekstrulling**.

Hvis du ønsker at teksten skal rulleres i blokker, deaktiver innstillingen.

### Svart display-funksjon

Hvis du ikke ønsker å se det opplyste displayet, for eksempel om natten, kan du slå av displayet.

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Bla gjennom listen og velg **Slå av display**. Displayet slås av, mens lydfunksjonene forblir aktive.

## Fabrikkstandarder

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Gå tilbake til fabrikkinnstillinger**.

For å gjenopprette alle bilens personlige innstillinger, velg **Gjenopprett bilens innstillinger**.

For å slette parede Bluetooth-innstillinger, kontaktlister og lagrede talemeldingsnumre, velg **Slett alle private data**.

For å tilbakestille voluminnstillinger, slette alle favoritter, og fjerne ringetonevalget, velg **Gjenopprett radioinnstillinger**.

I hvert tilfelle vises en varselmelding. Velg **Fortsett** for å tilbakestille innstillingene.

## Systemversjon

Trykk  og velg deretter **Innstillinger**.

Rull gjennom listen, og velg **Programvareinformasjon**.

Hvis en USB-enhet er koblet til, kan du lagre bilinformasjon på denne USB-enheten.

Velg **Systemoppdatering** og deretter **Lagre bilinfo til USB**.

For oppdatering av system, kontakt verkstedet ditt.

## Innstillinger for bilen


**Bilinnstillinger** er beskrevet i bilens instruksjonsbok.

# Radio

Bruk .....	88
Stasjonssøk .....	88
Favorittlister .....	90
Radiodatasystem (RDS) .....	91
Digital lydkringkasting .....	92

## Bruk

### Aktivere radioen

Trykk  og velg deretter **AUDIO**.  
Lydhovedmenyen som sist ble valgt, vises.

Velg **Kilde** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende alternativlinjen.





Velg ønsket bølgeband.

Stasjonen som ble sist spilt i det valgte bølgebandet, mottas.



## Stasjonssøk

### Automatisk stasjonssøk



Trykk kort eller berør  eller  på betjeningspanelet eller på skjermen for å lytte til forrige eller neste stasjon i stasjonsminnet.

### Manuelt stasjonssøk


Trykk og hold inne  eller  på betjeningspanelet. Slipp når den ønskede frekvensen nesten er nådd. Neste tilgjengelige stasjon velges og spilles automatisk.






**Les dette**

FM-bølgelengde: Når RDS-funksjonen er aktivert, søkes det kun etter RDS-stasjoner ↷ 91, og dersom mottak av trafikkmeldinger (TP) er aktivert, søkes det kun etter trafikkradiostasjoner ↷ 91.

**Stasjonssøk**

Berør  på skjermen. **Still inn stasjon direkte**-displayet vises.



Tast ønsket frekvens. Bruk  til å slette siffer som er tastet. Om nødvendig, berør  eller  for å justere inntastingen etterpå.

Bekreft inntastingen for å lytte til stasjonen.

**Stasjonslister**


Velg **Meny** nederst i den aktive hovedmenyen for radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.



Velge den bølgelengdespesifikke **Stasjonsliste**. Alle stasjoner som kan mottas i det aktuelle bølgebåndet og i det nåværende mottaksområdet, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av -symbolet ved stasjonsnavnet.

**Kategorilister**

Mange radiostasjoner kringkaster en PTY-kode som angir programtypen som sendes (f.eks. nyheter). Enkelte stasjoner endrer også PTY-koden avhengig av innholdet som til enhver tid sendes.

Infotainment lagrer disse stasjonene, sortert etter programtype, i den tilsvarende kategorilisten.

**Les dette**

Listeelementet **Kategorier** er kun tilgjengelig for FM- og DAB-bølgebåndet.

For å søke etter en programtype definert av stasjoner, velg **Kategorier**.

En liste med programtyper som er tilgjengelige for øyeblikket, vises.

Velg ønsket programtype. En liste med stasjoner som sender en programtype av den valgte typen, vises.

Velg den ønskede stasjonen.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

**Oppdatere stasjonslister**

Hvis stasjonene som er lagret i en liste over bølglengdespesifikke stasjoner ikke lenger kan tas inn, velg **Meny** på nederste linje i den aktive hovedmenyen for radio, og velg så det aktive menyelementet for å oppdatere stasjonslisten, f. eks. **Oppdater stasjonsliste**.

**Les dette**

Hvis en bølgebåndspesifikk stasjonsliste oppdateres, blir også den tilsvarende kategorilisten oppdatert.

Et stasjonssøk startes, og en tilsvarende melding vises. Når det første søket er avsluttet, vises den respektive stasjonslisten.

**Les dette**

Radiostasjonen som mottas for øyeblikket, angis av ►-symbolet ved stasjonsnavnet.

**Favorittlister**

Stasjoner på alle bølglengder kan lagres manuelt i favorittlistene.



Fem lister med favoritter er tilgjengelige, og i hver av disse kan det lagres fem stasjoner.

**Les dette**

Stasjonen som tas inn for øyeblikket, er markert.

**Lagre en stasjon**

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle gjennom favorittsidene.

Lagre den aktive radiostasjonen på en stasjonsknapp: berør den ønskede skjermknappen i noen sekunder. Den tilsvarende frekvensen eller stasjonsnavnet vises på skjermknappen.

**Hente frem stasjoner**

Om nødvendig, berør < eller > for å rulle til ønsket favorittside.

Velg den stasjonsknappen på skjermen som den ønskede radiostasjonen er lagret på.

**Bestemme antall tilgjengelige favorittsider**

For å bestemme antall favorittsider å velge mellom, trykk **HOME** og velg **INNSTILLINGER** på skjermen.

Velg **Radio** og deretter **Administrere favoritter** for å vise den aktuelle undermenyen.

Avhengig av hvilke favorittsider du vil ha vist, aktiver eller deaktivert sidene.

## Radiodatasystem (RDS)

RDS er en tjeneste på FM-stasjoner som forenkler søkingen etter ønskede stasjoner betydelig med feilfritt mottak.

### Fordeler med RDS

- Stasjonens programnavn vises istedenfor frekvensen på displayet.
- Under stasjonssøk velger infotainmentsystemet kun RDS-stasjoner.
- Infotainment velger alltid den best mottakbare kringkastingsfrekvensen for den innstilte stasjonen ved hjelp av AF (alternativ frekvens).
- Avhengig av stasjonen som tas inn, viser Infotainment radiotekst med f.eks. informasjon om det gjeldende programmet.

### RDS-konfigurasjon

Berør **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull til **RDS**.

Aktivere eller deaktivere **RDS**.

### Trafikkradio

Trafikkradiotjeneste-stasjoner er RDS-stasjoner som kringkaster trafikknheter. Hvis trafikkjentesten er slått på, avbrytes lydilden som spiller så lenge trafikkmeldingen varer.

#### Aktivere trafikkradiofunksjonen

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Berør skjermknappen ved siden av **Trafikkprogram** for å aktivere eller deaktivere funksjonen.

#### Les dette

I stasjonslisten vises TP ved siden av de stasjonene som leverer et trafikkprogram.

Hvis trafikkjentesten er aktivert, vises **[TP]** øverst i alle hovedmenyene. Hvis den gjeldende stasjonen ikke er en trafikkradiostasjon, gråes TP-indikatoren ut, og et søk etter neste trafikk-

radiostasjon starter automatisk. **TP** markeres så snart en stasjon med trafikkmeldinger er funnet. TP fortsetter å være grået ut hvis ingen stasjon med trafikkmeldinger blir funnet.

Hvis en trafikkmelding sendes på den gjeldende stasjonen, vises en melding.

Hvis du vil avbryte meldingen og gå tilbake til den tidligere aktiverte funksjonen, berør skjermen eller trykk  $\phi$ .

### Regionalisering

Noen ganger sender RDS-stasjoner regionale programmer på forskjellige frekvenser.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for FM-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen, og rull til **Regionalt**.

Aktivere eller deaktivere **Regionalt**.

Hvis regionalisering er aktivert, velges alternative frekvenser med de samme regionale programmene hvis det er nødvendig. Hvis regionalisering er slått av, blir alternative

frekvenser for stasjonene valgt uten hensyn til de regionale programmene.

## Digital lydkringkasting

DAB kringkaster radiostasjoner digitalt.

DAB-stasjoner angis med programnavn i stedet for sendefrekvens.

## Generell informasjon

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) bli sendt i én gruppe.
- I tillegg til digitale lydtenester av høy kvalitet kan DAB også sende programtilknyttet data og en mengde andre datatjenester inklusive reise- og trafikkinformasjon.
- Så lenge DAB-mottakeren kan ta inn signalet som sendes av en radiostasjon (selv om signalet er svært svakt), er lydgjengivelsen sikret.
- Ved dårlige mottaksforhold reduseres volumet automatisk for å unngå ubehagelig lyd.

Dersom DAB-signalet er for svakt til å bli registrert av mottakeren, avbrytes mottaket helt. Dette kan unngås ved at du aktiverer **DAB-DAB-kobling** og/eller **DAB-FM-kobling** i DAB-menyen (se nedenfor).

- Interferens som forårsakes av stasjoner på frekvenser i nærheten av hverandre (et fenomen som er typisk ved AM- eller FM-mottak), skjer ikke med DAB.
- Dersom DAB-signalet sendes tilbake av naturlige hindringer eller bygninger, forbedres mottakerkvaliteten til DAB, mens AM- eller FM-mottaket blir betydelig svekket i slike tilfeller.
- Når DAB-mottak er aktivert, er FM-søkeren for Infotainment aktiv i bakgrunnen og søker hele tiden etter de FM-stasjonene som gir best mottak. Hvis Trafikkmeldinger ⇨ 91 er aktivert, blir trafikkmeldingene sendt over den FM-stasjonen som gir best mottak. Deaktiver Trafikkmeldin-

ger hvis du ikke vil at DAB-sendingene skal avbrytes av trafikkmeldinger.

## DAB-meldinger

I tillegg til musikkprogrammene sender mange DAB-stasjoner også meldinger av forskjellige kategorier. Hvis du aktiverer noen av eller alle kategoriene, blir DAB-tjenesten som mottas, avbrudd ved en melding i disse kategoriene.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og velg **DAB-meldinger** for å vise en liste over tilgjengelige kategorier.

Aktiver alle eller bare de ønskede meldingskategoriene. Forskjellige meldingskategorier kan velges samtidig.

## DAB-DAB-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til samme tjeneste (program) på en annen DAB-gruppe (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-DAB-kobling**.

## DAB-FM-kobling

Hvis denne funksjonen er aktivert, skifter enheten til en tilsvarende FM-stasjon for den aktive DAB-tjenesten (hvis tilgjengelig) når DAB-signalet er for svakt til å registreres av mottakeren.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **DAB-FM-kobling**.

## L-bånd

Med denne funksjonen kan du angi hvilke DAB-bølgelengder som skal mottas av infotainmentsystemet.

L-båndet (bakke- og satellittradio) er et annet radiobånd som kan tas inn i tillegg.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen og aktiver eller deaktiver **L-bånd**.

## Intellitext

**Intellitext**-funksjonen gjør det mulig å motta tilleggsinformasjon som bl.a. finans- og sportsnyheter.

### Les dette

Tilgjengelig innhold avhenger av stasjon og region.

Velg **Meny** nederst i hovedmenyen for DAB-radio for å åpne den tilsvarende bølgelengdespesifikke undermenyen.

Rull gjennom listen, og velg **Intellitext**.

Velg en av kategoriene, og velg ett spesifikt element for å se detaljert informasjon.

## EPG

Den elektroniske programoversikten gir informasjon om gjeldende og kommende program på den aktuelle DAB-stasjonen.

Velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for DAB-radio og velg så **Stasjonsliste**.

For å vise programmet på ønsket stasjon, berør ikonet ved siden av stasjonen.

## Eksterne enheter

Generell informasjon .....	94
Spille lyd .....	96
Vise bilder .....	97
Spille filmer .....	98
Bruke smarttelefonapplikasjoner .....	99

### Generell informasjon

Du finner en USB-kontakt for tilkobling av eksterne enheter i midtkonsollen.

#### Les dette

Kontaktene må alltid holdes rene og tørre.

### USB-kontakt

USB-kontakten kan brukes for å koble til en MP3-spiller, en USB-stasjon, et SD-kort (via USB-kontakt/adapter), en iPod eller en smarttelefon.

Inntil to USB-enheter kan kobles til Infotainment samtidig.

#### Les dette

Hvis du vil koble til to USB-enheter, må du ha en ekstern USB-hub.

Infotainment kan spille lydfiler, vise bildefiler eller spille filmer fra USB-lagringsenheter.

Når enheten er koblet til USB-kontakten, kan mange av funksjonene til enhetene som er nevnt over, betjenes via kontrollene og menyene til infotainmentsystemet.

### Les dette

Infotainmentsystemet støtter ikke alle typer tilleggsenheter. Kontroller kompatibilitetslisten på nettstedet ditt.

### Koble til / koble fra en enhet

Koble en av enhetene nevnt over til USB-kontakten. Om nødvendig, bruk en relevant overgangsledning. Musikkfunksjonen starter automatisk.

#### Les dette

Hvis en ikke-lesbar USB-enhet er koblet til, vises en tilsvarende feilmelding, og infotainmentsystemet skifter automatisk til forrige funksjon.

For å koble fra USB-enheten velger du en annen funksjon og fjerner USB-lagringsenheten.

### Merk

Unngå å koble fra enheten under avspilling. Det kan skade enheten eller infotainmentsystemet.

### USB autostart

Som standard vises lydmenyen fra USB-enheten automatisk så snart USB-enheten er tilkoblet.

Om ønskelig kan denne funksjonen deaktiveres.

Trykk  og velg **Innstillinger** for å åpne innstillingsmenyen.


Velg **Radio**, rull til **Automatisk USB-oppstart** og berør skjermknappen ved siden av funksjonen.

Reaktivere funksjonen: berør skjerm-tasten igjen.

### Bluetooth

Enheter som støtter Bluetooth-musikkprofilene A2DP og AVRCP kan kobles trådløst til infotainment-systemet. Infotainment kan spille musikkfiler fra disse enhetene.

### Koble til en enhet

For en detaljert beskrivelse av hvordan du oppretter en Bluetooth-forbindelse,  103.

### Filformater og mapper

Maksimumkapasiteten til en enhet som støttes av infotainmentsystemet, er 2500 musikkfiler, 2500 bildefiler, 2500 filmfiler, 2500 mapper og mappestruktur med opptil 10 nivåer. Kun enheter formatert i FAT16/FAT32-filsystemet støttes.

Hvis det er med bilder i lyd-metadataene, vises disse til bildene på skjermen.

#### Les dette

Det kan hende at noen filer ikke spilles av riktig. Det kan skyldes forskjellige opptaksformat eller tilstanden til filen.

Filer fra nettbutikker med digital rettighetsadministrasjon kan ikke spilles.

Infotainmentsystemet kan spille følgende lyd-, bilde- og filmfiler som er lagret på eksterne enheter.

#### Lydfiler

Følgende filformater kan spilles av: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun

lyd), lydbøker og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheter kan spille av ALAC, AIFF, lydbøker og LPCM.

Ved avspilling av en fil med ID3-taginformatjon kan infotainmentsystemet vise informasjon, for eksempel navn på spor og artist.

#### Bildefiler

Bildefilformatene som kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer må ha en bredde på 64 til 5000 piksler og en høyde på 64 til 5000 piksler.

BMP-, PNG- og GIF-filer må ha en bredde på 64 til 1024 piksler og en høyde på 64 til 1024 piksler.

Bildenes filstørrelse må ikke overskride 1 MB.

#### Filfiler

Avspillbare film-filformater er AVI og MP4.

Den maksimale oppløsningen er 1280 x 720 piksler. Rammehastigheten må være under 30 fps.

Codec som kan brukes, er H.264/MPEG-4 AVC.

Lydformatene som kan spilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Undertekstformatet som kan vises, er SMI.


## Spille lyd

### Aktivere musikkfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 94.

Vanligvis blir den aktuelle hovedmenyen for lyd vist automatisk.

Hvis avspilling ikke starter automatisk, f. eks. hvis **Automatisk USB-oppstart** er deaktivert ↗ 94, gjør følgende:

Trykk  og velg deretter **AUDIO** for å åpne den sist valgte hovedmenyen for lyd (audio).

Velg **Kilde** på alternativlinjen og velg så ønsket lydkilde for å åpne den aktuelle hovedmenyen for lyd.

Avspilling av lydsporene starter automatisk.



### Funksjonsknapper

#### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør **II** for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til **▶**.

Berør **▶** for av gjenoppta avspillingen.

#### Spille neste eller forrige spor

Berør **▶▶** for å spille neste spor.

Berør **◀◀** i løpet av de første 2 sekundene av sporet som spilles for å gå tilbake til det forrige sporet.

#### Gå tilbake til begynnelsen av sporet som spilles

Berør **◀◀** etter at sporet er spilt i 2 sekunder.

#### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold **◀◀** eller **▶▶**. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

Du kan alternativt flytte glideren som viser den gjeldende sporposisjonen, mot venstre eller høyre.

#### Spille spor i tilfeldig rekkefølge

Berør **⌘** for å spille sporene i tilfeldig rekkefølge. Skjermknappen skifter til **⌘**.

Berør **⌘** igjen for å deaktivere blandedfunksjonen og gå tilbake til normal avspilling.

#### Bla gjennom musikk-funksjon

For å vise bla-skjermen, berør skjermen. Eller velg **Meny** på nederste linje i hovedmenyen for lyd for å vise den aktuelle lydmenyen, og velg **Bla gjennom musikk**.

Forskjellige kategorier som sporene er sortert etter, vises. Eksempel: **Spillelister**, **Artister** eller **Album**.





Velg ønsket kategori og underkategori (hvis aktuelt), og velg et spor.  
Velg sporet for å begynne avspilling.

## Vise bilder


Du kan vise bilder fra en USB-enhet.


### Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er enkelte funksjoner deaktivert mens bilen er i bevegelse.

## Aktivere bildefunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ↗ 94.

Trykk  og velg deretter **GALLERI** for å åpne hovedmediamenyen.


Berør  for å åpne bildehovedmenyen og vise en liste over elementer lagret i USB-enheten. Velg bilde.



Berør skjermen for å skjule menylinjen. Berør skjermen igjen for å vise menylinjen igjen.

## Funksjonsknapper

### Fullskjermmodus

Velg  for å vise bildet i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

## Vise neste eller forrige bilde


Berør > for å sveipe til venstre for å se neste bilde.

Berør < for å sveipe til høyre for å se forrige bilde.


## Rotere et bilde

Velg  for å rotere bildet.

## Zoom i et bilde

Berør  en eller flere ganger for å zoome inn på et bilde eller gå tilbake til opprinnelig størrelse.

## Lysbildevisning

Velg  for å vise bildene som er lagret på USB-enheten, som en lysbildevisning.

Berør skjermen for å avslutte lysbildevisningen.

## Bildemeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Bildemeny**.



### Visningstid for lysbilde

Velg **Lysbildevising tid** for å se en liste over mulige tidsintervaller. Aktiver ønsket tidsrom du ønsker å vise hvert bilde i en lysbildevising.

### Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i fullskjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

### Skjermstillinger

Velg **Skjermstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + eller - for å justere innstillingene.

## Spille filmer

Du kan se filmer fra en USB-enhet som er koblet til en USB-kontakt.

### Les dette

Av hensyn til din sikkerhet er filmfunksjonen ikke tilgjengelig under kjøring.

### Aktivere filmfunksjonen

Hvis enheten ikke er koblet til Infotainment ennå, kobler du til enheten ⇨ 94.

Trykk ⇨ og velg deretter **GALLERI** for å åpne hovedmediamenyen.

Berør ⇨ for å åpne hovedfilmmenyen, og velg så ønsket mappe og/eller film. Filmen vises.



### Funksjonsknapper

#### Fullskjermmodus

Velg ⇨ for å vise filmen i fullskjermmodus. Berør skjermen for å gå ut av fullskjermmodus.

#### Avbryte og gjenoppta avspilling

Berør || for av bryte avspillingen. Skjermknappen skifter til ▶.

Berør ▶ for av gjenoppta avspillingen.

#### Spille neste eller forrige spor

Berør ▶ for å spille neste filmfil.

Berør ◀ i løpet av de første 5 sekundene av filmen som spilles for å gå tilbake til den forrige filmen.

### Gå tilbake til begynnelsen av filmen som spilles


Berør ◀ etter at filmen har spilt i 5 sekunder.

### Spole raskt forover og bakover

Berør og hold ◀ eller ▶. Slipp for å gå tilbake til normal avspilling.

### Filmmeny

Velg **Meny** på nederste linje på skjermen for å vise **Filmmeny**.

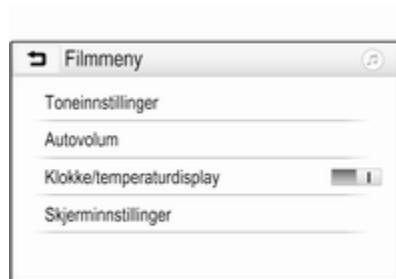

### Visning av klokke og temperatur

For å vise tid og temperatur i full-skjermmodus aktiveres **Klokke/temperaturdisplay**.

### Skjerminnstillinger

Velg **Skjerminnstillinger** for å åpne en undermeny for justering av lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for å justere innstillingene.

## Bruke smarttelefonapplikasjoner

### Telefonprojeksjon

Telefonprojeksjonsprogrammene Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser valgte apper fra smarttelefonen på infotainmentskjermen, og gjør det mulig å betjene dem direkte med betjeningselementene i infotainment-systemet.

Hør med produsenten av enheten om denne funksjonen er kompatibel med smarttelefonen din, og om denne applikasjonen er tilgjengelig i landet ditt.

### Klargjøring av smarttelefon

Androidtelefon: Last ned Android Auto-appen til smarttelefonen fra Google Play™ Store.

iPhone: Sørg for at SIRI er aktivert på smarttelefonen din.

### Aktivere telefonprojeksjon i innstillingsmenyen

Trykk på ☰ for å vise startskjermen, og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Rull gjennom listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontroller at den aktuelle applikasjonen er aktivert.

### Koble til mobiltelefonen

Koble smarttelefonen til USB-kontakten ☞ 94.

### Starte telefonprojeksjon

For å starte telefonprojeksjonen, trykk ☰ og velg **PROJEKSJON**.

### Les dette

Hvis applikasjonen gjenkjennes av Infotainment, kan app-ikonet skifte til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

For å starte funksjonen, kan du også trykke og holde  i noen sekunder.

Telefonprojeksjonsskjermen som vises avhenger av smarttelefonen og programvareversjonen.

### **Gå tilbake til Infotainmentskjermen**

Trykk .

### **BringGo**

BringGo er en navigasjonsapp som tilbyr stedssøk, kartvisning og ruteveiledning.

### **Nedlasting av appen**

Før du kan bruke BringGo med betjeningselementene og menyene i infotainmentsystemet, må du installere appen på smarttelefonen.

Last ned appen fra App Store® eller Google Play Store.

### **Aktivere telefonprojeksjon i innstillingsmenyen**

Trykk på  for å vise startskjermen, og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Rull gjennom listen til **BringGo**.

Kontroller at appen er aktivert.

### **Koble til mobiltelefonen**

Koble smarttelefonen til USB-kontakten  94.

### **Starte BringGo**

Trykk på  og velg navigasjonsikonet for å starte appen.

Hovedmenyen for applikasjonen vises på displayet til infotainmentsystemet.

Se instruksjonene på produsentnettstedet hvis du vil vite mer om hvordan du bruker appen.

# Talegjenkjenning

Generell informasjon .....	101
Bruk .....	101



## Generell informasjon

Voice pass-thru-programmet i info-entertainmentssystemet gir tilgang til talegjenkjenningskommandoer på smarttelefon. Se brukerveiledningen som fulgte med smarttelefonen, for å finne ut om denne funksjonen støttes på smarttelefonen din.

For å kunne bruke Voice pass-thru-program (talegjennomgang) må smarttelefonen være koblet til Info-entertainment via USB-ledning ⇨ 94 eller via Bluetooth ⇨ 103.


## Bruk

### Aktivere talegjenkjenningen


Trykk og hold  på betjeningspanelet eller  på rattet for å starte en talegjenkjenningsøkt. En stemmekommandomelding vises på skjermen.

Du kan si en kommando direkte etter pipelyden. Se brukerveiledningen for smarttelefonen for informasjon om kommandoene som støttes.

### Justere volumet for talemeldinger

Drei  på betjeningspanelet eller trykk **+ / -** på høyre side av rattet for å øke eller redusere volumet for talebeskjedene.

### Deaktivere talegjenkjenning

Trykk  på rattet. Stemmekommandomeldingen forsvinner, talegjenkjenningsfunksjonen er avsluttet.

# Telefon

Generell informasjon .....	102
Bluetooth-tilkobling .....	103
Nødsamtaler .....	105
Betjening .....	105
Mobiltelefoner og CB radioutstyr .....	109

## Generell informasjon

Telefonportalen gir deg mulighet til å føre samtaler over mobiltelefon via en bilmikrofon og bilens høyttalere i tillegg til å betjene de viktigste mobiltelefonfunksjonene via infotainment-systemet i bilen. For at du skal kunne bruke telefonportalen må mobiltelefonen være koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunksjoner støttes av alle mobiltelefoner. Hvilke telefonfunksjoner som kan brukes, avhenger av den aktuelle mobiltelefonen og nettverksleverandøren. Du finner mer informasjon om dette i bruksanvisningen for mobiltelefonen eller du kan forhøre deg med nettverksleverandøren din.

## Viktig informasjon vedrørende betjening og trafikksikkerhet

### ⚠ Advarsel

Mobiltelefoner virker inn på miljøet. Det er derfor utarbeidet sikkerhetsbestemmelser og -

forskrifter. Du bør kjenne de gjeldende forskriftene før du bruker telefonfunksjonen.

### ⚠ Advarsel

Bruk av håndfritstyret under kjøring kan være farlig fordi oppmerksomheten kan bli avledet fra trafikken. Du bør derfor parkere bilen før du bruker håndfritstyret. Følg bestemmelsene i landet du befinner deg i.

Ikke glem å følge de spesielle bestemmelsene som gjelder i bestemte områder, og slå alltid av mobiltelefonen hvis bruk av mobiltelefon er forbudt, hvis mobiltelefon forårsaker interferens eller hvis farlige situasjoner kan oppstå.

## Bluetooth

Telefonportalen er sertifisert av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Du finner mer informasjon om spesifikasjonene på Internett på <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth-tilkobling


Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilkobling av mobiltelefoner, smarttelefoner og andre enheter.

Paring (PIN-kodeutveksling mellom Bluetooth-enheten og infotainment-systemet) og tilkobling av Bluetooth-enhetene til infotainmentsystemet utføres via **Bluetooth**-menyen

### Menyen Bluetooth

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** for å se Bluetooth-menyen.

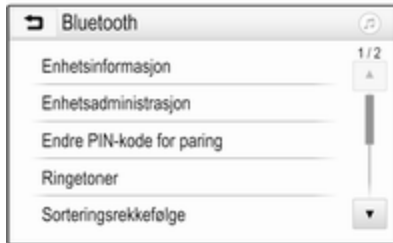


## Pare en enhet

### Informasjon

- Opptil til enheter kan pares til systemet.
- Kun én parett enhet kan kobles til Infotainment samtidig.
- Paring må vanligvis bare utføres én gang, med mindre utstyret slettes fra listen over parett utstyr. Hvis enheten har vært koblet til tidligere, oppretter infotainmentsystemet tilkoblingen automatisk.
- Bluetooth-bruken er en storbruker av enhetens batteri. Koble derfor enheten til USB-kontakten for lading.


### Pare en ny enhet

1. Aktivere Bluetooth-funksjonen for Bluetooth-enheten. Du finner mer informasjon i brukerveiledningen for Bluetooth-enheten.
2. Trykk  og velg **INNSTILLINGER** på info-displayet.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.



### Les dette

Hvis ingen telefon er koblet til, kan en også komme til **Enhetsadministrasjon**-menyen via telefonmenyen: Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

3. Berør **Søk enhet**. Alle Bluetooth-enhetene som kan oppdages i omgivelsene, vises i en ny søkeliste.
4. Berør Bluetooth-enheten du ønsker å pare.

## 5. Bekreft paringen:

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) er støttet:

Kvitter meldingene på infotainmentsystemet og Bluetooth-enheten.

- Hvis SSP (secure simple pairing, sikker enkel paring) ikke er støttet:

På infotainmentsystemet: En **Info**-melding vises med oppfordring om å taste inn en PIN-kode på Bluetooth-enheten.

På Bluetooth-enheten: Tast inn PIN-koden, og bekreft denne.

## 6. Infotainment og enheten er paret.

**Les dette**

Hvis Bluetooth-enheten er paret, angir  ved Bluetooth-enheten at telefonfunksjonen er aktivert, og  angir at Bluetooth-musikkfunksjonen er aktivert.

## 7. Telefonboken lastes automatisk ned på infotainmentsystemet.

Avhengig av telefonen, må Infotainment gis adgang til telefonboken. Om nødvendig, bekreft meldingene som vises på Bluetooth-enheten.


Hvis denne funksjonen ikke er støttet av Bluetooth-enheten, vises en melding.

**Endre Bluetooth-PIN-koden**

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Endre PIN-kode for paring** for å vise den aktuelle undermenyen. Et talltastatur vises.

Oppgi ønsket PIN-kode bestående av fire sifre.

For å slette et registrert nummer velges .

Bekreft registreringen ved å velge **Oppgi**.

**Koble til en paret enhet**

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten du ønsker å koble til. Enheten er koblet til.

**Les dette**

Den tilkoblede enheten og de tilgjengelige alternativene er markert.

**Koble fra en enhet**

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg Bluetooth-enheten som er koblet til. Du får en beskjed.

Velg **Ja** for å frakoble enheten.

**Slette en enhet**

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsadministrasjon** for å vise den respektive menyen.

Velg **DEL** ved siden av Bluetooth-enheten. Du får en beskjed.



Velg **Ja** for å slette enheten.

## Enhetsinformasjon

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Enhetsinformasjon** for å vise den respektive menyen.

Informasjonen som viser, omfatter **Enhetsnavn, Adresse** og **PIN-kode**.

## Nødsamtaler

### ⚠ Advarsel

Tilkobling kan ikke garanteres i alle situasjoner. Derfor bør du ikke bare stole på mobiltelefonen hvis det skulle oppstå en situasjon der kommunikasjon er avgjørende (f. eks. en nødsituasjon).

I noen nettverk kan det være nødvendig å sette et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.

### ⚠ Advarsel

Husk at du kan foreta og motta anrop med mobiltelefonen hvis du befinner deg i et område med tilstrekkelig sterkt signal. Under visse omstendigheter kan ikke nødsamtaler foretas i alle mobilnettverk. Det kan hende at du ikke kan ringe nødsamtaler når bestemte tjenester og/eller telefonfunksjoner er aktive. Du kan få informasjon om dette hos den lokale nettverksoperatøren.

Nødtelefonnummeret kan være forskjellig avhengig av region og land. Vi anbefaler at du på forhånd finner ut hvilket nødtelefonnummer som gjelder i regionen du skal kjøre i.

### Foreta en nødoppringing

Ring nødtelefonnummeret (f. eks. **112**).

Telefontilkoblingen til nødtelefonsentralen opprettes.

Svar på spørsmålene telefonvakten stiller deg om nødsituasjonen.

### ⚠ Advarsel

Ikke avslutt samtalen før nødtelefonsentralen ber deg om det.

## Betjening

Så snart det er blitt opprettet en tilkobling via Bluetooth mellom mobiltelefonen og Infotainment, kan du betjene mange funksjoner på mobiltelefonen via Infotainment.

### Les dette


Det er fortsatt mulig å bruke mobiltelefonen, for eksempel motta anrop eller justere volumet, i håndfrimodus.

Etter at det er opprettet forbindelse mellom mobiltelefonen og infotainmentsystemet, sendes mobiltelefoninformasjonen til infotainmentsystemet. Dette kan ta litt tid, avhengig av mobiltelefonen og mengden data som skal overføres. I dette tidsrommet er det kun i begrenset grad mulig å betjene mobiltelefonen via infotainmentsystemet.


**Les dette**

Det er ikke alle mobiltelefoner som støtter alle funksjonene til telefonportalen. Avvik fra funksjonsområdet som beskrives for disse spesifikke mobiltelefoner kan derfor forekomme.

**Telefonhovedmeny**

Trykk  og velg så **TELEFON** for å vise den aktuelle menyen.

**Les dette**


**TELEFON**-hovedmenyen er bare tilgjengelig hvis en mobiltelefon er koblet til infotainmentsystemet via Bluetooth. Detaljert beskrivelse  103.



Mange av funksjonene til mobiltelefonen kan nå styres via telefonens hovedmeny (og tilknyttede undermenyer), og via telefonbetjeningen på rattet.

**Starte en telefonsamtale****Oppgi et telefonnummer**

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Tast et telefonnummer på tastaturet i telefon-hovedmenyen.

For å slette et eller flere tegn som er tastet, berør eller berør og hold .

Berør  på skjermen eller trykk på  på rattet for å slå nummeret.


**Bruke telefonlisten****Les dette**

Når en mobiltelefon pares med Infotainment via Bluetooth, blir mobiltelefonens telefonbok lastet ned automatisk  103.

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Velg **Kontakter** i telefonhovedmenyen.

**Hurtigsøk**

1. Velg  for å se en liste over alle kontakter.
2. Bla gjennom listen med kontakter.
3. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
4. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet.

**Søkemeny**

Hvis telefonboken inneholder mange oppføringer, kan du søke etter ønsket kontakt via søkemenyen.

Velg  i **Kontakter**-menyen for å se søkefanen.



Bokstavene er ordnet i alfabetiske grupper på skjermtastene: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, og **wxyz**.

Bruk ⇐ for å slette registrerte grupper av bokstaver.

1. Velg knappen med den første bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.

Eksempel: Hvis kontakten du ønsker å søke etter, begynner med "g", velger du skjermknappen **ghi**.

Alle kontakter som inneholder en av bokstavene på denne knappen, i dette eksemplet "g", "h" og "i", vises.

2. Velg knappen med den andre bokstaven til kontakten du ønsker å søke etter.
3. Fortsett med å skrive inn flere bokstaver helt til den ønskede kontakten vises.
4. Berør kontakten du ønsker å ringe til. Du ser en meny med alle telefonnumrene som er lagret for valgt kontakt.
5. Velg ønsket telefonnummer for å starte anropet. Dette vises på skjermen:



### Kontaktinnstillinger

Kontaktlisten kan sorteres på fornavn eller etternavn.

Trykk ⇧ og velg så **INNSTILLINGER** for å vise den aktuelle menyen.

Velg **Bluetooth** og deretter **Sorteringsrekkefølge**. Aktiver ønsket alternativ.





### Bruke anropshistorikken

Alle innkommende, utgående eller tapte anrop blir registrert.

Trykk ⇧ og velg deretter **TELEFON**.

Velg **Anropshistorikk** i telefonhovedmenyen.





Velg  for utgående samtaler,  for ubesvarte anrop,  for innkommende samtaler og  for alle samtaler. Den respektive anropslisten vises.

Velg ønsket oppføring for å starte et anrop.

### Slå et nummer på nytt

Du kan ringe sist ringte nummer på nytt.

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Velg  på skjermen eller trykk  på rattet.

### Bruke hurtigoppringingsnumre

Hurtignumre som er lagret på mobiltelefonen, kan også slås med tastaturet i telefonhovedmenyen.

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Berør og hold det aktuelle sifferet på tastaturet for å starte oppringingen.



## Innkommende telefonsamtaler

### Motta et anrop



Hvis en audiomodus er aktiv, f.eks. radio- eller USB-modus, når det kommer en innkommende samtale, blir lydilden dempet til samtalen er avsluttet.

En melding med ringerens telefonnummer eller navn (om tilgjengelig) vises.



For å besvare et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

### Avvise et anrop

For å avvise et anrop, velg  i meldingen eller trykk  på rattet.

## Endre ringetone

Trykk  og velg deretter **INNSTILLINGER**.

Velg **Bluetooth** og deretter **Ringetoner** for å vise den respektive menyen. En liste over alle parede enheter vises.

Velg ønsket utstyr. Det vises en liste over tilgjengelige ringetoner for den denne enheten.

Velg en av ringetonene.


## Funksjoner under en samtale

Under en telefonsamtale vises telefonens hovedmeny.





**Deaktivere håndfrimodus midlertidig**

For å fortsette samtalen via mobiltelefonen, aktiver .

For å gå tilbake til håndfri modus, deaktivert .

**Deaktivere mikrofonen midlertidig**

For å koble ut lyden i mikrofonen, aktiver .

For å aktivere mikrofonen igjen, deaktivert .

**Avslutte en telefonsamtale**

Velg  for å avslutte samtalen.

**Talepostkasse**

Du kan betjene talepostkassen via Infotainment.

**Talepostnummer**

Trykk  og velg deretter

**INNSTILLINGER.**

Velg **Bluetooth**. Rull gjennom listen, og velg **Talepost-nummer**.

En liste over alle parede enheter vises.

Velg den aktuelle telefonen. Et talltastatur vises.

Tast inn talepostnummeret på den aktuelle telefonen.

**Ringe til talepostkasse**

Trykk  og velg deretter **TELEFON**.

Velg  på skjermen. Talepostkassen anropes.

Eller tast inn talepostnummeret på telefontastaturet.

**Mobiltelefoner og CB radioutstyr****Monteringsveiledning og retningslinjer for bruk**

Monteringsveiledningen og retningslinjene for bruk fra produsenten av mobiltelefonen og håndfrisystemet må overholdes ved montering og bruk av mobiltelefonen. I motsatt fall kan kjøretøytypegodkjenningen (EU direktiv 95/54/EC) bli ugyldig.

Anbefalinger for problemfri bruk:

- Profesjonelt montert utvendig antenne for å oppnå størst mulig rekkevidde,
- Maksimal sendeeffekt på 10 watt,
- Montering av telefonen på et egnet sted, se relevant merknad instruksjonsboken, avsnitt **Kollisjonsputesystem**.

Innhent råd om plassering av utvendig antenne og apparatholder og mulighet for bruk av apparater med sendeeffekt på mer enn 10 watt.

Bruk av et telefonapparat uten utvendig antenne med mobiltelefonstandardene GSM 900/1800/1900 og UMTS er bare tillatt når mobiltelefonens maksimale sendeeffekt er 2 watt for GSM 900 og ellers 1 watt for de øvrige typene.

Av sikkerhetsgrunner, bruk ikke telefonen mens du kjører. Selv bruk av håndfri telefon kan distrahere deg i kjøringen.

**⚠Advarsel**

Radioutstyr og mobiltelefoner som ikke oppfyller kravene i de ovennevnte mobiltelefonstandardene, er bare tillatt å bruke med antenne utvendig på bilen.

**Merk**

Dersom ovenstående forskrifter ikke følges, kan bruk av mobiltelefoner og radioutstyr uten utvendig antenne forårsake funksjonsforstyrrelser i bilens elektronikk.



# Stikkordregister

<b>A</b>		
Aktivere Bluetooth-musikk.....	96	
Aktivere radioen.....	88	
Aktivere telefon.....	105	
Aktivere USB-bilde.....	97	
Aktivere USB-film.....	98	
Aktivere USB-lyd.....	96	
Anropshistorikk.....	105	
Automatisk regulering av lydstyrke	85	
<b>B</b>		
Berøringslydvolum.....	85	
Betjening.....	105	
Eksterne enheter.....	94	
Meny.....	82	
Radio.....	88	
Telefon.....	105	
Betjeningselementer		
Infotainmentsystem.....	76	
Ratt.....	76	
Bildefiler.....	94	
Bluetooth		
Bluetooth-musikkmeny.....	96	
Bluetooth-tilkobling.....	103	
Generell informasjon.....	94	
Koble til en enhet.....	94	
Paring.....	103	
Telefon.....	105	
Bluetooth-tilkobling.....	103	
BringGo.....	99	
Bruk.....	79, 88, 101	
Bluetooth.....	94	
Meny.....	82	
Radio.....	88	
Telefon.....	105	
USB.....	94	
Bruke smarttelefonapplikasjoner .	99	
Bølgelengdevalg.....	88	
<b>D</b>		
DAB.....	92	
Digital lydkringkasting.....	92	
<b>F</b>		
Favorittlister.....	90	
Hente frem stasjoner.....	90	
Lagre stasjoner.....	90	
Filformater		
Bildefiler.....	94	
Filmfiler.....	94	
Lydfiler.....	94	
Filmfiler.....	94	
<b>G</b>		
Generell informasjon... 94, 101, 102		
Bluetooth.....	94	
DAB.....	92	
Infotainmentsystem.....	74	
Smarttelefonapplikasjoner.....	94	



Telefon.....	102
USB.....	94
Grunnleggende betjening.....	82

**H**

Hente frem stasjoner.....	90
Hurtigoppringingsnumre.....	105

**I**

Infotainmentsystemets betjeningspanel.....	76
Intellitext.....	92

**K**

Kontroller på rattet.....	76
---------------------------	----

**L**

Lagre stasjoner.....	90
Lydfiler.....	94

**M**

Maksimalt oppstartvolum.....	85
Menybetjening.....	82
Mobiltelefoner og CB radioutstyr	109
Mute-funksjon.....	79

**N**

Nødsamtaler.....	105
------------------	-----

**O**

Oversikt over betjeningselementer	76
-----------------------------------	----

**P**

Paring.....	103
-------------	-----

**R****Radio**

Aktivisere.....	88
Bruk.....	88
DAB-meldinger.....	92
Digital lydkringkasting (DAB).....	92
Favorittlister.....	90
Hente frem stasjoner.....	90
Intellitext.....	92
Konfigurere DAB.....	92
Konfigurere RDS.....	91
Lagre stasjoner.....	90
Radiodatasystem (RDS).....	91
Regional.....	91
Regionalisering.....	91
Stasjonssøk.....	88
Valg av bølgeområde.....	88
Radiodatasystem (RDS)	91
RDS.....	91
Regional.....	91
Regionalisering.....	91
<b>Ringe</b>	
Funksjoner under en samtale.	105
Innkommende samtaler.....	105
Ringetone.....	105
Starte en telefonsamtale.....	105

**Ringetone**

Endre ringetone.....	105
Ringetonevolum.....	85

**S**

Skjerminnstillinger.....	97, 98
Slå på infotainmentsystemet.....	79
Smarttelefon.....	94
Telefonprojeksjon.....	99
Spille filmer.....	98
Spille lyd.....	96
Startmeny.....	82
Stasjonssøk.....	88
Systeminnstilling.....	85

**T**

Talegjenkjenning.....	101
<b>Telefon</b>	
Anropshistorikk.....	105
Bluetooth.....	102
Bluetooth-tilkobling.....	103
Funksjoner under en samtale.	105
Generell informasjon.....	102
Hurtigoppringing.....	105
Innkommende samtaler.....	105
Nødsamtaler.....	105
Oppgi et nummer.....	105
Telefonbok.....	105
Telefonhovedmeny.....	105
Velge ringetone.....	105
Telefonbok.....	105

Telefonprojeksjon.....	99
Toneinnstillinger.....	84
TP-volum.....	85
Tyverisikring .....	75

## U

### USB

Generell informasjon.....	94
Koble til en enhet.....	94
USB-bildemeny.....	97
USB-filmmeny.....	98
USB-lydmeny.....	96

## V

Vise bilder.....	97
------------------	----

### Volum

#### Automatisk regulering av

lydstyrke.....	85
Berøringslydvolum.....	85
Fartskompensert volum.....	85
Lyddempingsfunksjon.....	79
Maksimalt oppstartvolum.....	85
Ringetonevolum.....	85
Stille inn volumet.....	79
TP-volum.....	85

#### Volumbegrensing ved høye

temperaturer.....	79
-------------------	----

Voluminnstillinger.....	85
-------------------------	----

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informasjonen i denne publikasjonen gjelder fra utgivelsesdatoen som er oppgitt nedenfor. Adam Opel AG forbeholder seg retten til endringer ved bilens tekniske spesifikasjoner, egenskaper og utforming i forhold til informasjonen i denne publikasjonen samt endringer i selve publikasjonen.

Utgave: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfritt bleket papir.

**ID-OZACILSE1608-no**

