

ADAM

Manual de Informação e Lazer



Índice

R 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	49
FlexDock	93



R 4.0 IntelliLink

Introdução	6
Rádio	20
Dispositivos externos	27
Reconhecimento de fala	35
Telemóvel	36
Índice remissivo	46

Introdução

Informações gerais	6
Função antirroubo	7
Aspetos gerais dos elementos de comando	8
Uso	11
Funcionamento básico	13
Definições do som	15
Definições de volume	16
Definições de sistema	17

Informações gerais

O sistema de informação e lazer oferece-lhe entretenimento e informação no seu veículo, na forma de Car Infotainment, recorrendo à mais moderna e alta tecnologia.

Através das funções do sintonizador de rádio, é possível memorizar até 25 estações em cinco páginas de favoritos.

Pode ligar dispositivos externos de armazenamento de dados ao Sistema de informação e lazer, como por exemplo fontes de áudio, por cabo ou Bluetooth®.

Além disso, o Sistema de informação e lazer está equipado com um portal de telemóvel que permite a utilização cómoda e segura do seu telemóvel no veículo.

Também pode utilizar aplicações específicas do smartphone através do Sistema de informação e lazer.

Opcionalmente, o Sistema de informação e lazer pode ser utilizado com o auxílio do ecrã táctil e dos botões no painel de comando, os

comandos no volante ou, se disponibilizado pelo seu telemóvel, através do reconhecimento de fala.

A concepção bem pensada dos elementos de comando, o ecrã táctil e os mostradores com visão clara permitem-lhe utilizar o sistema de forma fácil e intuitiva.

Advertência

Este manual descreve todas as opções e funções disponíveis para os vários sistemas de informação e lazer. Algumas descrições, incluindo as das mensagens no visor e das funções dos menus, podem não se aplicar ao seu veículo devido à variante do modelo, especificações do país, equipamento ou acessórios especiais.

Informações importantes sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

O Sistema de informação e lazer tem de ser utilizado de modo a que a condução do veículo seja sempre feita em segurança. Em caso de dúvida, parar o veículo e fazer funcionar o Sistema de informação e lazer como veículo parado.

Recepção de emisoras

A recepção de rádio pode sofrer interferências devido a ruído, estática, distorção ou perda da recepção na sequência de:

- mudanças de distância do transmissor
- recepção por vias múltiplas devido ao reflexo
- sombreado

Função antirroubo


O sistema de informação e lazer está equipado com um sistema electrónico de segurança para efeitos de prevenção anti-roubo.



Por isso, o sistema funciona exclusivamente no seu automóvel e não tem qualquer valor para um delinquente.



Aspetos gerais dos elementos de comando

Painel de comando





1	Visor/Ecrã Táctil	13
2	Menu inicial	13
	Botões no ecrã para aceder a:	
	ÁUDIO: funções de áudio	
	GALERIA: funções de imagem e vídeo	
	TELEMÓVEL: funções de telemóvel	
	PROJEÇÃO: projeção do telemóvel	
	NAV: aplicação BringGo®	
	DEFINIÇÕES: definições do sistema	
	OnStar: Definições OnStar Wi-Fi	11
3	Indicadores da hora, data e temperatura	17
4		
	Pressão curta: abrir o menu do telemóvel	40

	ou abrir a função de projeção do telemóvel (se ativada)	33
	Pressão longa: ativar o reconhecimento de fala	35
5		
	Pressão curta: saltar para a estação seguinte quando o rádio está ativo	20
	ou saltar para a faixa seguinte quando há dispositivos externos ativos	29
	Pressão longa: procurar estações no sentido ascendente quando o rádio está ativo	20
	ou avançar rapidamente quando há dispositivos externos ativos	29
6		
	Pressão curta: ligar o Sistema de informação e lazer se estiver desligado	11
	ou desativar o som do sistema se estiver ligado	11


	Pressão longa: desligar o Sistema de Informação e lazer	11
	Rodar: ajustar volume	11
7		
	Pressão curta: saltar para a estação anterior quando o rádio está ativo	20
	ou saltar para a faixa anterior quando há dispositivos externos ativos	29
	Pressão longa: procurar estações no sentido descendente quando o rádio está ativo	20
	ou recuar rapidamente quando há dispositivos externos ativos	29
8		
	Pressão curta: abrir o menu Início	11
	Pressão longa: abrir a função de projeção do telemóvel (se ativada)	33

Telecomandos no volante

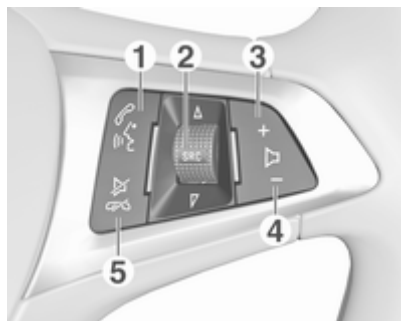

- 1**  Pressão curta: abrir o menu OnStar se não estiver ligado nenhum telemóvel 11
- ou atender uma chamada se o telemóvel estiver ligado 36
- ou marcar o último número da lista de chamadas quando é apresentado o menu do telemóvel 40

- ou alternar entre chamadas quando há chamadas em espera 40
- Pressão longa: ativar o reconhecimento de fala 35
- 2** SRC (Fonte) 11
- Pressão: seleccionar fonte áudio 11
- Rodar para cima/para baixo: seleccionar a estação de rádio predefinida seguinte/anterior quando o rádio está ativo 20
- ou seleccionar a faixa/capítulo/imagem seguinte/anterior quando há dispositivos externos ativos . . 29

- ou seleccionar a entrada seguinte/anterior da lista de chamadas quando o portal Telemóvel está ativo e a lista de chamadas aberta 40
- Rodar para cima/para baixo e manter: percorrer rapidamente as entradas da lista de chamadas 40
- 3** +
- Pressão: aumentar volume de som
- 4** -
- Pressão: baixar o volume
- 5** 
- Pressão: terminar/recusar chamada 40
- ou desactivar reconhecimento de voz 35
- ou activar/desactivar a função silêncio 11

Uso


Elementos de comando

O Sistema de informação e lazer é controlado através de botões de funções, um ecrã táctil e menus apresentados no visor.


As introduções podem ser realizadas, à escolha do utilizador, através:

- da unidade de comando central no painel de comando ⇨ 8
- do ecrã táctil ⇨ 13
- comandos áudio no volante ⇨ 8
- o reconhecimento de fala ⇨ 35

Ligar e desligar o sistema de informação e lazer


Premir . Depois de ligada, a última fonte do Sistema de informação e lazer fica activa.

Desligação automática

Se o Sistema de informação e lazer tiver sido ligado premindo  com a ignição desligada, irá desligar-se de

novo automaticamente decorridos 10 minutos após a última entrada do utilizador.

Definição do volume

Rodar . A definição actual é indicada no mostrador.


Quando o Sistema de informação e lazer é ligado, o último volume seleccionado é definido, desde que seja inferior ao volume de arranque máximo. Para obter uma descrição detalhada ⇨ 16.

Volume dependente da velocidade


Quando o volume compensado pela velocidade é activado ⇨ 16, o volume é adaptado automaticamente para compensar o ruído da estrada e do vento durante a condução.

Silenciamento

Prima  para desativar o som do Sistema de informação e lazer.

Para cancelar a função de desativação do som: prima  novamente. O volume seleccionado da última vez fica novamente definido.

Modos de funcionamento

Prima  para visualizar o menu inicial.



Advertência

Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do menu através do ecrã táctil ⇨ 13.

ÁUDIO

Selecione **ÁUDIO** para abrir o menu principal do último modo de áudio seleccionado.

Selecione **Fonte** no ecrã para visualizar a barra de selecção.




Para mudar para outro modo de áudio: toque num dos itens na barra de seleção.

Para obter uma descrição detalhada de:

- Funções do rádio ↪ 20
- Dispositivos externos (**USB, Bluetooth**) ↪ 29

Advertência

Para voltar facilmente ao ecrã de áudio atualmente ativo, toque em  na linha superior de qualquer ecrã.

GALERIA

Selecionar **GALERIA** para abrir o menu de imagens e vídeos a fim de aceder aos ficheiros armazenados num dispositivo externo, como uma pen USB ou um smartphone.

Selecione  ou  para visualizar o menu da imagem ou do filme.

Selecione o ficheiro de imagem ou filme pretendido para mostrar o respetivo item no visor.



Para obter uma descrição detalhada de:

- Funções de imagem ↪ 30
- Funções de filme ↪ 32

TELEMÓVEL

Antes de poder ser utilizado o portal Telemóvel, deve ser estabelecida uma ligação entre o Sistema de informação e lazer e o telemóvel.

Para uma descrição detalhada sobre a preparação e o estabelecimento de uma ligação Bluetooth entre o Sistema de informação e lazer e um telemóvel ↪ 36.

Se o telemóvel estiver ligado, selecione **TELEMÓVEL** para visualizar o menu principal do portal Telemóvel.



Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do telemóvel através do Sistema de informação e lazer ⇨ 40.

PROJECCÃO

Para mostrar aplicações específicas do visor do seu smartphone no Sistema de informação e lazer, ligue o seu smartphone.

Selecione **PROJECCÃO** para iniciar a função de projeção.

Dependendo do smartphone ligado, é apresentado um menu principal com diferentes aplicações selecionáveis.

Para obter uma descrição detalhada ⇨ 33.


NAV

Para iniciar a aplicação de navegação BringGo, selecione **NAV**.

Para obter uma descrição detalhada ⇨ 33.

DEFINIÇÕES

Selecionar **DEFINIÇÕES** para abrir um menu das várias definições relativas ao sistema, por exemplo a desativação de **Informação do toque audível**.

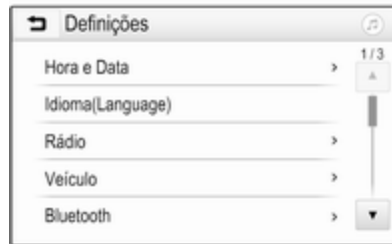

OnStar

Para visualizar um menu com as definições OnStar Wi-Fi, selecione **OnStar**.

Para uma descrição detalhada, consulte o Manual de Instruções.

Funcionamento básico

O visor do Sistema de informação e lazer tem um superfície táctil que permite a interação direta com os comandos do menu apresentados.

Atenção

Não utilizar objectos pontiagudos ou duros, como esferográficas, lápis ou outros, para operar o ecrã táctil.

Botão ⇨ no ecrã



Ao utilizar os menus, prima ↵ no respetivo submenu para voltar ao menu de nível hierárquico superior.

Se não for apresentado nenhum botão de ecrã ↵, isso significa que está no nível superior do respetivo menu. Premir ⏪ para visualizar o ecrã inicial.

Seleccionar ou activar um botão de ecrã ou item de menu



Toque num botão de ecrã ou item de menu.

A função do sistema correspondente é activada, é mostrada uma mensagem ou é apresentado um submenu com mais opções.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos de utilização para seleccionar e ativar um botão do ecrã ou item de menu através do ecrã táctil serão descritos como "... seleccionar o <nome do botão>/<nome do item>".

Mover itens no menu inicial



Toque longamente no elemento que pretende mover até surgirem caixas vermelhas à volta dos ícones. Mova o dedo até à posição pretendida e solte o elemento.

Advertência

Deve ser aplicada uma pressão constante e o dedo deve ser movido a uma velocidade constante.

Todos os outros itens são reordenados.

Prima um dos botões no painel de comando para sair do modo de edição.

Advertência

O modo de edição termina automaticamente ao fim de 30 minutos de inatividade.

Deslocar listas



Se estiverem disponíveis mais itens do que os visíveis no ecrã, a lista deve ser percorrida.

Para percorrer uma lista de itens de menu, tem as seguintes opções:

- Coloque o dedo em qualquer parte do ecrã e mova-o para cima ou para baixo.

Advertência

Deve ser aplicada uma pressão constante e o dedo deve ser movido a uma velocidade constante.


- Toque em ▼ ou ▲ no topo e no fundo da barra de deslocamento.
- Mova o cursor da barra de descolamento para cima e para baixo com o dedo.

Para voltar ao topo da lista, toque no título da lista.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos de utilização para navegar até um item da lista através do ecrã táctil serão descritos como "...navegar até <nome do item>".

Percorrer as páginas

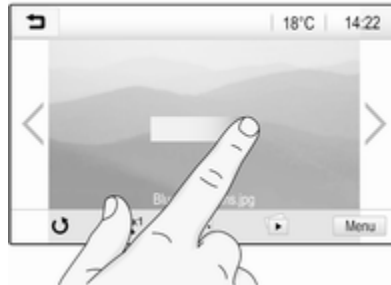

Advertência

As páginas só podem ser percorridas se estiver disponível mais de uma página.

Para ir de uma página para outra:

- Coloque o dedo em qualquer parte no ecrã e mova-o para a esquerda para ir para a página seguinte ou para a direita para ir para a página anterior.

Advertência

Deve ser aplicada uma pressão constante e o dedo deve ser movido a uma velocidade constante.

- Toque em > ou < no ecrã.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos para deslocar páginas através do ecrã táctil serão descritos como "...deslocar até...página...".

Definições do som

No menu de definições do som pode definir as características do som. O menu pode ser acedido a partir de cada menu principal de áudio.

Para abrir o menu de definições do som, selecione **Menu** na última linha do respetivo menu principal do áudio. Se necessário, desloque-se através da lista de opções do menu e selecione **Definições do som**. O menu respectivo é apresentado.



Modo de equalizador

Utilize esta definição para otimizar a tonalidade do som para o estilo de música, p. ex. **Rock** ou **Clássica**.

Selecione o estilo de som pretendido na barra de seleção no fundo do ecrã. Se escolher **Person.**, pode ajustar manualmente as definições seguintes.

Graves

Use esta definição para realçar ou atenuar as frequências ultra graves das fontes áudio.

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Médios

Use esta definição para realçar ou atenuar as frequências das gamas médias da fonte áudio.

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Agudos

Use esta definição para realçar ou atenuar as frequências altas das fontes áudio.

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Definição de balanço (lado esquerdo e lado direito) e de fader (balanço anterior-posterior)

Utilize a figura à direita do menu para ajustar o balanço e o fader.

Para definir o ponto no habitáculo onde o som se encontra no nível de volume mais elevado, toque no ponto


correspondente na figura. Alternativamente, pode deslocar o marcador vermelho até ao ponto pretendido.

Advertência

As definições de balance e do atenuador são válidas para todas as fontes áudio. Não podem ser reguladas individualmente para cada fonte áudio.

Definições de volume


Regular o volume máximo no arranque

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Selecione **Rádio**, navegue pela lista e, em seguida, selecione **Volume arranque máx.**

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Regular o volume compensado pela velocidade

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Selecione **Rádio**, navegue pela lista e, em seguida, selecione **Volume automático**.


Para ajustar o grau de adaptação do volume, selecione uma das opções da lista.

Desligar: sem realce de volume com aumento da velocidade do veículo.


Alta: realce máximo de volume com aumento da velocidade do veículo.

Ativar ou desativar a função de resposta audível ao toque

Se a função de resposta audível ao toque for ativada, cada toque num botão de ecrã ou item de menu é assinalado por um aviso (bipe) sonoro.

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Selecione **Rádio** e, em seguida, navegue pela lista até **Informação do toque audível**.

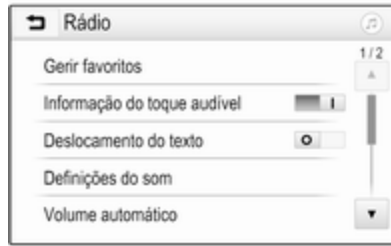

Toque no botão de ecrã ao lado de **Informação do toque audível** para ativar ou desativar a função.


Volume dos anúncios de trânsito

Para ajustar o volume dos anúncios de trânsito, defina o volume pretendido durante a transmissão de um anúncio de trânsito pelo sistema. A respetiva definição é então memorizada pelo sistema.


Definições de sistema

As definições seguintes afetam o sistema completo. Todas as outras definições são descritas pelo tema em questão no capítulo respectivo deste manual.

Definições de hora e data

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Selecione **Hora e Data** para apresentar o respectivo submenu.

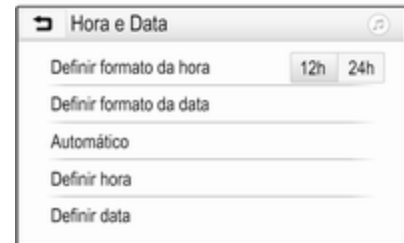

Definir formato da hora

Para seleccionar o formato da hora pretendido, toque nos botões de ecrã 12 h ou 24 h.

Definir formato da data

Para seleccionar o formato da data pretendido, selecione **Definir formato da data** e escolha entre as opções disponíveis no submenu.

Automático

Para definir se a hora e a data devem ser acertadas automática ou manualmente, selecione **Automático**.

Para que a hora e a data sejam acertadas automaticamente, selecione **Ligado - RDS**.

Para que a hora e a data sejam acertadas manualmente, selecione **Desligado - Manual**. Se **Automático** estiver definido para **Desligado - Manual**, os itens do submenu **Definir hora** e **Definir data** ficam disponíveis.

Definir hora e data

Para ajustar as definições de hora e data, selecione **Definir hora** ou **Definir data**.

Toque em + e - para ajustar as definições.

Definição de idiomas

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Selecione **Idioma(Language)** para apresentar o menu respectivo.


Para ajustar o idioma dos textos do menu: toque no idioma pretendido.

Função de deslocamento do texto

Se for apresentado um texto longo no ecrã, por exemplo, títulos de músicas ou nomes de estações, o texto pode ser percorrido continuamente ou pode ser percorrido uma vez e apresentado de forma truncada.

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Selecione **Rádio**.

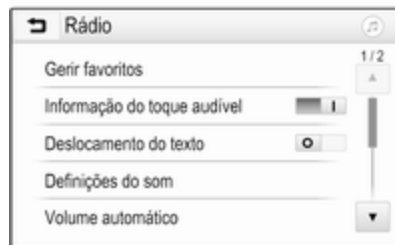


Se pretender deslocar o texto continuamente, ative **Deslocamento do texto**.

Para deslocar o texto em blocos, desative a definição.


Função de visor preto

Caso não se pretenda ver o visor iluminado, p. ex. durante a noite, o mesmo pode ser desligado.

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Percorrer a lista e seleccionar **Desligar o visor**. O visor é desligado; as funções de áudio permanecem ativas.

Predefinições de fábrica

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Navegue pela lista e seleccione **Repór as definições de fábrica**.


Para repor todas as definições de personalização do veículo, seleccione **Repór as definições do veículo**.

Para eliminar os dispositivos Bluetooth emparelhados, a lista de contactos e os números do correio de voz memorizados, seleccione **Apagar todos os dados pessoais**.

Para repor as definições de som e volume, eliminar todos os favoritos e apagar a seleção de toques de chamada, seleccione **Restaurar definições do rádio**.

Em cada caso, é apresentada uma mensagem de aviso. Seleccione **Continuar** para repor as definições.

Versão do sistema

Premir  e, depois, seleccionar **Definições**.

Navegue pela lista e seleccione **Informação do software**.

Se for ligado um dispositivo USB, poderá guardar a informação do veículo nesse dispositivo USB.

Selecione **Actualização do sistema** e depois **Guardar info do veículo no USB**.

Para uma actualização do sistema, contacte a sua oficina.

Definições do veículo


As **definições do veículo** são descritas no Manual de Instruções.

Rádio

Uso	20
Procura de estações	20
Listas de favoritos	22
Sistema de dados de rádio (RDS)	23
Emissão de áudio digital	24

Uso

Activar o rádio

Premir  e, depois, seleccionar **ÁUDIO**. É apresentado o último menu principal de áudio seleccionado.

Selecione **Fonte** na última linha do menu principal do rádio ativo para abrir a barra de seleção.





Selecione a banda de frequência pretendida.

Será sintonizada a última estação a ser ouvida na banda de frequência seleccionada.



Procura de estações

Procura automática de estações



Prima brevemente ou toque em  ou  no painel de comando ou no ecrã para reproduzir a estação anterior ou seguinte na memória de estações.

Procura manual de estações


Prima longamente  ou  no painel de comando. Soltar pouco antes de alcançar a frequência pretendida.

A próxima estação sintonizável é procurada e automaticamente sintonizada.

Advertência

Banda de frequência FM: quando a função RDS estiver activada, apenas as estações RDS ↻ 23 são procuradas e quando o serviço de informações de trânsito (TP) estiver activado, apenas as estações com o serviço de informações de trânsito ↻ 23 são procuradas.

Sintonização de estações

Toque em  no ecrã. É mostrado o ecrã **Sintonização directa**.



Introduza a frequência pretendida. Utilize ← para eliminar dígitos introduzidos. Se necessário, toque em ◀ ou ▶ para ajustar posteriormente a introdução.

Confirme a introdução para reproduzir a estação.

Lista de estações

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio ativo para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.



Selecione a **Lista de estações** específica da banda de frequência. São apresentadas todas as estações

que podem ser sintonizadas na banda de frequência relevante e na área de recepção atual.

Selecione a estação desejada.

Advertência

A estação de rádio presentemente em recepção é indicada pelo símbolo ▶ junto ao nome da estação.

Listas de categorias

Inúmeras estações de rádio emitem um código PTY, o qual especifica o tipo de programa transmitido (p. ex. notícias). Algumas estações também alteram o código PTY, em função do conteúdo do programa que estão actualmente a transmitir.

O Sistema de informação e lazer guarda estas estações, ordenadas por tipo de programa, na respectiva lista de categorias.

Advertência

O item da lista **Categorias** apenas está disponível para as bandas de frequência FM e DAB.

Para procurar um tipo de programa determinado pelas estações, selecione **Categorias**.

É apresentada uma lista de tipos de programas disponíveis actualmente.

Selecione o tipo de programa desejado. É apresentada uma lista de estações que transmitem um programa do tipo seleccionado.

Selecione a estação desejada.

Advertência

A estação de rádio presentemente em recepção é indicada pelo símbolo ► junto ao nome da estação.

Actualizar listas de estações

Se as estações memorizadas numa lista de estações específica da banda de frequência não puderem mais ser sintonizadas, selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio ativo e, em seguida, selecione o respetivo item de menu para actualizar a lista de estações, por exemplo, **Lista actualizada de estações**.

Advertência

Se uma lista específica de estações de banda de frequência for actualizada, a lista da categoria correspondente também é actualizada.

É iniciada uma procura de estações e é apresentada a mensagem correspondente. Uma vez a procura terminada, é apresentada a lista de estações respectiva.

Advertência

A estação de rádio presentemente em recepção é indicada pelo símbolo ► junto ao nome da estação.

Listas de favoritos

As estações de todas as bandas de frequência podem ser memorizadas manualmente nas listas de favoritos.



Estão disponíveis cinco listas de favoritos, sendo que em cada uma podem ser memorizadas 5 estações.

Advertência

A estação actualmente em recepção é destacada.

Memorização de uma estação

Se necessário, toque em < ou > para navegar pelas páginas de favoritos.

Para guardar a estação de rádio actualmente em emissão num botão de memorização no ecrã: toque longamente no botão de ecrã pretendido durante alguns segundos.

A frequência ou o nome da estação correspondente é apresentado no botão de ecrã.

Recuperar estações

Se necessário, toque em < ou > para navegar até à página de favoritos pretendida.

Selecione o botão de memorização no ecrã no qual a estação de rádio pretendida está guardada.

Definir o número de listas de favoritos disponíveis

Para definir o número de páginas de favoritos apresentadas para seleção, prima **HOME** e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES** no ecrã.

Seleccionar **Rádio** e em seguida **Gerir favoritos** para visualizar o submenu respectivo.

Dependendo das páginas de favoritos que pretende que sejam apresentadas, ative ou desative as páginas.

Sistema de dados de rádio (RDS)

O RDS é um serviço das estações FM que facilita consideravelmente o encontrar estações desejadas com recepção livre de falhas.

Vantagens do RDS

- No visor aparece o nome do programa da estação em vez da respectiva frequência.
- Ao procurar uma estação, o Sistema de informação e lazer apenas sintoniza estações RDS.
- O Sistema de informação e lazer sintoniza sempre a melhor frequência de recepção para a estação definida através da funcionalidade AF (frequência alternativa).
- Dependendo da estação sintonizada, o Sistema de informação e lazer apresenta radiotexto que pode conter, por exemplo, informações sobre o programa actual.

Configuração RDS

Toque em **Menu** na última linha do menu principal do rádio FM para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue até **RDS**.

Ative ou desative **RDS**.

Programa de trânsito

As estações com serviço de informações de trânsito são estações RDS que emitem notícias sobre o trânsito. Se o serviço de informações de trânsito for ligado, a função de áudio em reprodução é interrompida durante o tempo de duração da informação de trânsito.

Ativar a função de programa de trânsito

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio FM para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Toque no botão de ecrã ao lado de **Programa de trânsito** para ativar ou desativar a função.

Advertência

Na lista de estações, a indicação TP é apresentada ao lado das estações que emitem programas de trânsito.

Se o serviço de informações de trânsito for activado, [TP] é apresentado na linha de topo de todos os menus principais. Se a estação actual não for uma estação com serviço de informações de trânsito, a sigla TP fica a cinzento e é iniciada a procura automática da estação seguinte com serviço de informações de trânsito. Logo que é encontrada uma estação com serviço de informações de trânsito, TP é realçado. Se não for encontrada nenhuma estação com serviço de informações de trânsito, a sigla TP mantém-se a cinzento.

Se for emitido uma informação de trânsito na estação respectiva, é apresentada uma mensagem.

Para interromper a informação de trânsito e voltar à função anteriormente ativada, toque no ecrã ou prima ϕ .

Regionalização

Por vezes, as estações RDS emitem regionalmente programas diferentes em frequências diferentes.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio FM para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente e navegue até **Região**.

Ative ou desative **Região**.

Se a regionalização estiver ativada, frequências alternativas com os mesmos programas locais são seleccionadas onde for necessário. Se a regionalização estiver desligada, são seleccionadas frequências alternativas das estações sem ter em conta os programas regionais.

Emissão de áudio digital

O DAB transmite estações de rádio digitalmente.

As estações DAB são indicadas pelo nome do programa, em vez da frequência de difusão.

Informações gerais

- O DAB permite emitir vários programas (serviços) de rádio num único conjunto.
- Além de transmitir serviços áudio-digitais de alta qualidade, o DAB também pode transmitir dados associados ao programa e uma série de outros serviços de dados, incluindo informações de viagem e de trânsito.
- Desde que um dado receptor DAB possa captar o sinal transmitido pela estação difusora (mesmo que o sinal seja muito fraco), a reprodução do som está garantida.
- Na eventualidade de má receção, o volume é reduzido automaticamente para evitar a emissão de ruídos desagradáveis.

Se o sinal DAB for demasiado fraco para ser detectado pelo receptor, a recepção é interrompida por completo. Para evitar este problema, ative **Ligação DAB-DAB** e/ou **Ligação**

DAB-FM no menu DAB (ver abaixo).

- Interferências causadas por estações que estão em frequências próximas (um fenómeno típico da recepção de AM e FM) não ocorre com DAB.
- Se o sinal DAB for reflectido por obstáculos naturais ou edifícios, a qualidade de recepção do DAB é melhorada, enquanto que na recepção AM ou FM a qualidade se deteriora consideravelmente nas mesmas circunstâncias.
- Se a recepção DAB for activada, o sintonizador FM do Sistema de informação e lazer permanece activo em segundo plano e procura continuamente as estações FM com melhor recepção. Se TP ⇨ 23 estiver ativado, são emitidas as informações de trânsito da estação FM com a melhor recepção. Desactivar TP para não interromper a recepção de DA com informações de trânsito de FM.

Anúncios DAB

Além dos programas musicais, muitas estações DAB emitem comunicações de categorias variadas. Se activar algumas ou todas as categorias, o serviço DAB actualmente recebido é interrompido quando é feita uma comunicação referente a estas categorias.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e selecione **Avisos DAB** para apresentar uma lista das categorias disponíveis.

Active todas ou apenas as categorias referentes às comunicações pretendidas. Podem estar seleccionadas diferentes categorias de comunicação simultaneamente.

Ligação DAB-DAB

Se esta função for ativada, o aparelho muda para o mesmo serviço (programa) noutra conjunto DAB (se

disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo recetor.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e ative ou desative **Ligação DAB-DAB**.

Ligação DAB-FM

Se esta função for activada, o aparelho muda para uma estação FM correspondente o serviço DAB activo (se disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo receptor.

Navegue pela lista e ative ou desative **Ligação DAB-FM**.

Banda L

Com esta função é possível definir as bandas de frequência DAB que devem ser sintonizadas pelo Sistema de informação e lazer.

Banda L (rádio terrestre e via satélite) é outra banda de rádio que também pode ser sintonizada.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e ative ou desative **Banda L**.

Intellitex

A função **Intellitexo** permite a receção de informação adicional, tal como informações financeiras, desporto, notícias, etc.

Advertência

O conteúdo disponível depende da estação e da região.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e seleccione **Intellitexo**.

Selecione uma das categorias e escolha um item específico para apresentar a respectiva informação pormenorizada.

EPG

O Guia Eletrónico de Programas (EPG) fornece informações sobre o programa atual e seguinte da respetiva estação DAB.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB e, em seguida, seleccione **Lista de estações**.

Para apresentar o programa da estação pretendida, toque no ícone ao lado da estação.

Dispositivos externos

Informações gerais	27
Reproduzir áudio	29
Apresentação de imagens	30
Reproduzir filmes	32
Utilizar aplicações de smartphone	33

Informações gerais

Na consola central encontra-se uma tomada USB para ligar dispositivos externos.

Advertência

As tomadas têm de ser sempre mantidas limpas e secas.

Entrada USB

À entrada USB pode ser ligado um leitor de MP3, uma unidade USB, um cartão SD (através de um conector/ adaptador USB) ou um smartphone.

Até dois dispositivos USB podem ser ligados em simultâneo ao Sistema de informação e lazer.

Advertência

Para a ligação de dois dispositivos USB, é necessário um hub USB externo.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de áudio, mostrar ficheiros de imagem ou reproduzir ficheiros de filme contidos em dispositivos de armazenamento USB.

Quando ligado à porta USB, podem ser controladas várias funções dos dispositivos mencionados acima através dos comandos e menus do Sistema de informação e lazer.

Advertência

O Sistema de informação e lazer não suporta todos os dispositivos auxiliares. Verifique a lista de compatibilidade no nosso site.

Ligar/desligar um dispositivo

Ligue um dos dispositivos mencionados anteriormente à entrada USB. Se necessário, utilize o cabo de ligação apropriado. A função de música arranca automaticamente.

Advertência

Se um dispositivo USB não legível for ligado, surge a mensagem de erro correspondente e o Sistema de informação e lazer muda automaticamente para a função anterior.

Para desligar o dispositivo USB, seleccione outra função e, em seguida, remova o dispositivo de armazenamento USB.


Atenção

Evite desligar o dispositivo durante a reprodução. Isso pode danificar o dispositivo ou o Sistema de informação e lazer.

Início automático via USB

Por predefinição, o menu do áudio via USB é apresentado automaticamente logo após a ligação de um dispositivo USB.

Se desejar, esta função pode ser desativada.

Prima  e, em seguida, selecione **Definições** para abrir o menu de definições.

Selecione **Rádio**, navegue até **Abertura automática USB** e toque no botão de ecrã ao lado da função.

Para reativar a função, toque novamente no botão de ecrã.

Bluetooth

Os dispositivos que suportam os perfis de música por Bluetooth A2DP e AVRCP podem ser ligados sem fios ao Sistema de informação e lazer. O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de música existentes nesses dispositivos.

Ligar um dispositivo

Para uma descrição detalhada sobre como estabelecer uma ligação Bluetooth ⇨ 37.

Formatos e pastas de ficheiros

A capacidade máxima de um dispositivo suportado pelo Sistema de informação e lazer é de 2500 ficheiros de música, 2500 ficheiros de imagem, 250 ficheiros de vídeo, 2500 pastas e 10 níveis hierárquicos na estrutura de pastas. Apenas são suportados dispositivos formatados no sistema de ficheiros FAT16/FAT32.

Se estiverem incluídas imagens nos metadados do áudio, essas imagens são apresentadas no ecrã.

Advertência

Alguns ficheiros poderão não ser lidos correctamente. Isso pode dever-se a um formato de gravação diferente ou ao estado do ficheiro.

Os ficheiros de lojas online aos quais foi aplicada a gestão de direitos digitais (DRM) não podem ser reproduzidos.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir os ficheiros de áudio, imagem e filme indicados a seguir, guardados em dispositivos externos.

Ficheiros áudio

Os formatos de ficheiros de áudio aptos para reprodução são MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (apenas áudio), Audiolivros e LPCM. Os dispositivos iPod® e iPhone® reproduzem ALAC, AIFF, Audiolivros e LPCM.

Ao reproduzir um ficheiro com informação de etiqueta ID3, o Sistema de informação e lazer pode apresentar informação, p. ex. sobre o título e o artista associado à faixa.

Ficheiros de imagens

Os formatos de ficheiros de imagem aptos para reprodução são JPG, JPEG, BMP, PNG e GIF.

Os ficheiros JPG devem ter 64 a 5.000 pixéis de largura e 64 a 5.000 pixéis de altura.

Os ficheiros BMP, PNG e GIF devem ter 64 a 1.024 pixéis de largura e 64 a 1.024 pixéis de altura.

O tamanho das imagens não deve exceder 1 MB.

Ficheiros de filmes

Os formatos de ficheiros de vídeo aptos para reprodução são AVI e MP4.

A resolução máxima é de 1.280 x 720 pixéis. A velocidade de fotogramas deve ser inferior a 30 fps.

O codec utilizável é H.264/MPEG-4 AVC.

Os formatos de áudio aptos para reprodução são MP3, AC3, AAC e WMA.

O formato de legendas apto para apresentação é SMI.


Reproduzir áudio

Ativar a função de música

Se o dispositivo não estiver ainda ligado ao Sistema de informação e lazer, ligue o dispositivo ⇨ 27.

Normalmente, o respetivo menu principal do áudio é apresentado automaticamente.

Se a reprodução não for iniciada automaticamente, por exemplo, se **Abertura automática USB** for desativado ⇨ 27, execute as seguintes etapas:

Prima  e, em seguida, selecione **ÁUDIO** para abrir o menu principal do áudio selecionado por último.

Selecione **Fonte** na barra de seleção e, em seguida, selecione a fonte de áudio pretendida para abrir o respetivo menu principal do áudio.

A reprodução das faixas de áudio arranca automaticamente.



Botões de funções

Interromper e recomeçar a reprodução

Toque em **II** para interromper a reprodução. O botão no ecrã muda para **▶**.

Toque em **▶** para retomar a reprodução.

Reproduzir a faixa anterior ou seguinte

Toque em **▶▶** para reproduzir a faixa seguinte.

Toque em **◀◀** nos primeiros 2 segundos da reprodução da faixa para voltar à faixa anterior.

Voltar ao início da faixa actual

Toque em ◀◀ depois de decorridos 2 segundos de reprodução da faixa.

Avanço e retrocesso rápidos

Toque longamente em ◀◀ ou ▶▶. Solte para voltar ao modo de reprodução normal.

Em alternativa, pode mover o cursor que indica a posição na faixa atual tanto para a esquerda como para a direita.

Reproduzir faixas aleatoriamente

Toque em ⚡ para reproduzir as faixas por ordem aleatória. O botão no ecrã muda para ⚡.

Toque em ⚡ novamente para desativar a função de reprodução aleatória e voltar ao modo de reprodução normal.

Função Procurar música

Para visualizar o ecrã de navegação, toque no ecrã. Em alternativa, selecione **Menu** na última linha do menu principal do áudio para visualizar o respetivo menu do áudio e, em seguida, selecione **Procurar música**.

São apresentadas, categorias diferentes nas quais as faixas são ordenadas p. ex. **Listas ...**, **Intérpretes** ou **Álbuns**.



Seleccione a categoria pretendida, subcategoria (se disponível) e depois escolha a faixa.

Seleccionar a faixa para iniciar a reprodução.

Apresentação de imagens

Pode visualizar imagens a partir de um dispositivo USB.

Advertência

Para sua segurança, algumas funcionalidades estão desactivadas enquanto o veículo estiver em movimento.

Ativar a função de imagem

Se o dispositivo não estiver ainda ligado ao Sistema de informação e lazer, ligue o dispositivo ↻ 27.

Prima ☰ e, em seguida, selecione **GALERIA** para abrir o menu principal de multimédia.


Toque em 🖼️ para abrir o menu principal da imagem para visualizar uma lista de itens guardados no dispositivo USB. Selecione a imagem pretendida.




Tocar no ecrã para ocultar a barra de menus. Tocar novamente no ecrã para mostrar a barra de menus.


Botões de funções

Modo de ecrã inteiro

Selecione  para visualizar a imagem no modo de ecrã inteiro. Toque no ecrã para sair do modo de ecrã inteiro.

Visualizar a imagem seguinte ou a anterior


Toque em  ou deslize para a esquerda para ver a imagem seguinte

Toque em  ou deslize para a direita para ver a imagem anterior.


Rodar uma imagem

Selecione  para rodar a imagem.

Zoom de aproximação sobre uma imagem

Toque em  uma ou várias vezes para aproximar uma imagem ou para voltar ao seu tamanho original.


Visualizar uma apresentação de diapositivos

Selecione  para ver uma apresentação de diapositivos das imagens guardadas no dispositivo USB.

Toque no ecrã para terminar a apresentação de diapositivos.

Menu Imagem

Selecione **Menu** na última linha do ecrã para apresentar o **Menu Imagem**.

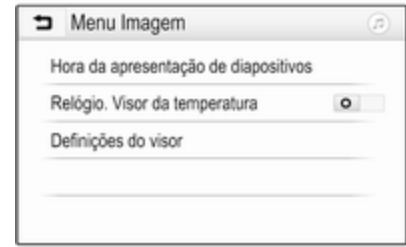

Temporização da apresentação de diapositivos

Selecione **Hora da apresentação de diapositivos** para visualizar uma lista de todas as sequências de tempo possíveis. Ativar a sequência de tempo pretendida segundo a qual é mostrada cada imagem durante uma apresentação de diapositivos.

Mostrador do relógio e da temperatura

Se pretender que a hora e a temperatura sejam apresentadas no modo de ecrã inteiro, ative **Relógio, Visor da temperatura**.

Definições do visor

Selecione **Definições do visor** para abrir um submenu para o ajuste do brilho e do contraste.

Toque em + ou - para ajustar as definições.

Reproduzir filmes


Podem ser visualizados filmes de um dispositivo USB ligado à entrada USB.


Advertência

Para sua segurança, a funcionalidade de filme não está disponível durante a condução.

Ativar a função de filme

Se o dispositivo não estiver ainda ligado ao Sistema de informação e lazer, ligue o dispositivo ↻ 27.

Prima  e, em seguida, selecione **GALERIA** para abrir o menu principal de multimédia.


Toque em  para abrir o menu principal do filme e, em seguida, selecione a pasta e/ou o filme pretendido.

É mostrado o filme.





Botões de funções

Ecrã inteiro


Selecione  para visualizar o filme no modo de ecrã inteiro. Toque no ecrã para sair do modo de ecrã inteiro.


Interromper e recomeçar a reprodução

Toque em  para interromper a reprodução. O botão no ecrã muda para .


Toque em  para retomar a reprodução.

Reproduzir a faixa anterior ou seguinte



Toque em  para reproduzir o ficheiro de filme seguinte.

Toque em  nos primeiros 5 segundos da reprodução do filme para voltar ao ficheiro de filme anterior.

Voltar ao início do filme actual


Toque em  depois de decorridos 5 segundos de reprodução do filme.

Avanço e retrocesso rápidos

Toque longamente em  ou . Solte para voltar ao modo de reprodução normal.

Menu do filme

Selecione **Menu** na última linha do ecrã para apresentar o **Menu Filme**.

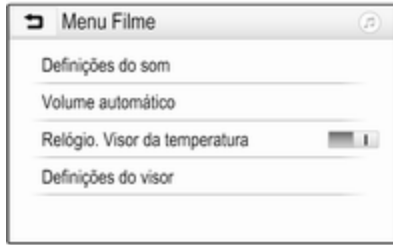

Mostrador do relógio e da temperatura

Se pretender que a hora e a temperatura sejam apresentadas no modo de ecrã inteiro, ative **Relógio. Visor da temperatura**.

Definições do visor

Selecione **Definições do visor** para abrir um submenu para o ajuste do brilho e do contraste.

Toque em + e - para ajustar as definições.

Utilizar aplicações de smartphone

Projeção do telemóvel

As aplicações de projeção do telemóvel Apple CarPlay® e Android Auto™ apresentam as aplicações selecionadas do seu telemóvel no ecrã do Sistema de informação e lazer e permitem a sua utilização diretamente com os comandos do Sistema de informação e lazer.

Verifique junto do fabricante do dispositivo se esta função é compatível com o seu smartphone e se esta aplicação está disponível no seu país de residência.

Preparar o smartphone

Telemóvel Android™: Transfira a aplicação Android Auto para o seu smartphone a partir da Google Play™ Store.

iPhone: Confirmar se o SIRI está ativado no smartphone.

Ativar a projeção do telemóvel no menu de definições

Prima para visualizar o ecrã inicial e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES**.

Navegue pela lista até **Apple CarPlay** ou **Android Auto**.

Certifique-se de que a respetiva aplicação está ativada.

Ligar o telemóvel

Ligue o smartphone à entrada USB 27.

Iniciar a projeção do telemóvel

Para iniciar a função de projeção do telemóvel, prima e, em seguida, selecione **PROJEÇÃO**.

Advertência

Se a aplicação for reconhecida pelo Sistema de informação e lazer, o ícone da aplicação poderá mudar para **Apple CarPlay** ou **Android Auto**.

Para iniciar a função, em alternativa pode premir durante alguns segundos.

O ecrã de projeção do telemóvel apresentado depende do seu smartphone e da versão do software.

Voltar ao ecrã do Sistema de informação e lazer

Prima .

BringGo


BringGo é uma aplicação de navegação que disponibiliza a procura de pontos de interesse, a visualização de mapas e a orientação do percurso.

Transferir a aplicação

Antes de o BringGo poder ser controlado utilizando os comandos e menus do Sistema de informação e lazer, é necessário instalar a aplicação em causa no smartphone.

Transfira a aplicação a partir da App Store® ou da Google Play Store.


Ativar a projeção do telemóvel no menu de definições

Prima  para visualizar o ecrã inicial e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES**.


Percorrer a lista até **BringGo**.

Certifique-se de que a aplicação está ativada.

Ligar o telemóvel

Ligue o smartphone à entrada USB  27.

Iniciar o BringGo

Para iniciar a aplicação, prima  e, depois, selecione o ícone de navegação.

O menu principal da aplicação é mostrado no visor do Sistema de informação e lazer.

Para mais informações sobre a utilização da aplicação, consulte as instruções no website do fabricante.

Reconhecimento de fala

Informações gerais	35
Utilização	35



Informações gerais

A aplicação de passagem directa de voz do Sistema de informação e lazer permite aceder aos comandos do reconhecimento de voz no seu smartphone. Consulte o guia do utilizador do fabricante do seu smartphone para ficar a saber se o seu smartphone suporta esta função.

Para utilizar a aplicação de passagem directa de voz, o smartphone deve ser ligado ao Sistema de informação e lazer através do cabo USB ↗ 27 ou via Bluetooth ↗ 37.


Utilização

Activação do reconhecimento de voz


Prima longamente  no painel de comando ou  no volante para iniciar uma sessão de reconhecimento de fala. Uma mensagem do comando de voz é apresentada no ecrã.

Após ouvir o sinal sonoro, pode dizer um comando. Para mais informações sobre os comandos suportados, consulte as instruções de funcionamento do seu smartphone.

Ajustar o volume das mensagens de voz

Rode  no painel de comando ou prima + / - do lado direito do volante para aumentar ou diminuir o volume dos comandos de voz.

Desactivar o reconhecimento de voz

Prima  no volante. A mensagem do comando de voz desaparece e a sessão de reconhecimento de voz é concluída.

Telemóvel

Informações gerais	36
Ligação Bluetooth	37
Chamada de emergência	39
Utilização	40
Equipamento de telemóveis e rádio CB	44

Informações gerais

O Portal Telemóvel oferece-lhe a possibilidade de manter conversas ao telemóvel utilizando um microfone instalado no veículo e os altifalantes do veículo, assim como controlar as funções mais importantes do telemóvel através do sistema de informação e lazer do veículo. Para poder utilizar o Portal Telemóvel, o telemóvel deve estar ligado ao Sistema de informação e lazer por Bluetooth.

Nem todas as funções do Telemóvel são suportadas por todos os telemóveis. As funções telefónicas utilizáveis dependem do telemóvel em causa e do operador da rede. Estão disponíveis mais informações sobre este assunto nas instruções de utilização do telemóvel, ou podem ser obtidas junto da operadora de rede.

Informação importante sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

Os telemóveis influenciam o ambiente. Por isso, foram preparadas instruções e regulamentações de segurança. Deverá familiarizar-se com as instruções em causa antes de utilizar a função telefone.

Aviso

A utilização do sistema mãos-livres durante a condução pode ser perigosa porque a concentração do condutor é menor ao telefonar. Estacione o veículo antes de utilizar o sistema mãos-livres. Cumprir o estipulado para o país em que se encontra. Não se esqueça de cumprir as normas especiais que se aplicam a áreas específicas e desligue o telemóvel se o uso dos mesmos

for proibido, se ocorrer interferência causada pelo telemóvel ou se situações perigosas podem ocorrer.

Bluetooth

O portal Telemóvel é certificado pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Estão disponíveis mais informações sobre a especificação na Internet em <http://www.bluetooth.com>

Ligação Bluetooth

O Bluetooth é uma norma de rádio para a ligação sem fios de, por exemplo, telemóveis, smartphones ou outros dispositivos.

Através do menu **Bluetooth** é efectuado o emparelhamento (troca de código PIN entre o dispositivo Bluetooth e o Sistema de informação e lazer) e é efectuada a ligação de dispositivos Bluetooth para o Sistema de informação e lazer.

Menu Bluetooth

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** para apresentar o menu Bluetooth.




Emparelhar um dispositivo

Informação

- Podem ser emparelhados com o sistema até dez dispositivos.
- Apenas um dispositivo emparelhado pode ser ligado ao Sistema de informação e lazer num dado momento.

- Normalmente o emparelhamento apenas necessita de ser efectuado uma vez, excepto se o dispositivo for apagado da lista de dispositivos emparelhados. Se o dispositivo foi anteriormente ligado, o Sistema de informação e lazer estabelece a ligação automaticamente.
- A utilização da função Bluetooth esgota a carga da bateria do dispositivo. Por isso, ligue o dispositivo à entrada USB tomada para carregá-lo.


Emparelhar um novo dispositivo

1. Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.
2. Prima  e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES** no ecrã de informação.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.



Advertência

Se não estiver ligado nenhum telemóvel, também é possível aceder ao menu **Gestão de dispositivos** através do menu do telemóvel: Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

3. Toque em **Procurar dispositivo**.
Todos os dispositivos Bluetooth detetáveis no espaço circundante são apresentados numa nova lista de procura.
4. Toque no dispositivo Bluetooth que pretende emparelhar.
5. Confirme o procedimento de emparelhamento:

- Se for suportado SSP (emparelhamento simples seguro):

Confirme as mensagens no Sistema de informação e lazer e no dispositivo Bluetooth.


- Se não for suportado SSP (emparelhamento simples seguro):


No Sistema de informação e lazer: á apresentada uma mensagem **Info** pedindo para introduzir um código PIN no seu dispositivo Bluetooth.

No dispositivo Bluetooth: introduza um código PIN e confirme a respectiva entrada.

6. O Sistema de informação e lazer e o dispositivo ficam emparelhados.

Advertência

Se o dispositivo Bluetooth for emparelhado com êxito,  ao lado do dispositivo Bluetooth indica que a

função do telemóvel está ativada, enquanto  indica que a função de música por Bluetooth está ativada.

7. O livro de endereços é transferido automaticamente para o Sistema de informação e lazer. Dependendo do telemóvel, o Sistema de informação e lazer tem de ter acesso autorizado à lista telefónica. Se necessário, confirmar as mensagens apresentadas no dispositivo Bluetooth.


Se esta função não for suportada pelo dispositivo Bluetooth, é apresentada uma mensagem correspondente.

Alteração do código PIN Bluetooth

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.


Seleccionar **Bluetooth** e em seguida **Mudar PIN de emparelhamento** para visualizar o submenu respectivo. É apresentado um teclado.

Introduza o código PIN de quatro dígitos.

Para eliminar um número introduzido, seleccionar .

Confirmar a introdução seleccionando **Introduzir**.

Ligar um dispositivo emparelhado

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.

Selecione um dispositivo Bluetooth que pretenda ligar. O dispositivo é ligado.

Advertência

O dispositivo ligado e as opções disponíveis são realçadas.

Desligar um dispositivo


Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.

Selecione um dispositivo Bluetooth actualmente ligado. É apresentada uma mensagem a solicitar a confirmação.

Selecione **Sim** para desligar o dispositivo.

Eliminação de um dispositivo

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.

Selecione **DEL** ao lado do dispositivo Bluetooth. É apresentada uma mensagem a solicitar a confirmação.

Selecione **Sim** para eliminar o dispositivo.

Informação do dispositivo

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Informação do dispositivo** para apresentar o submenu respectivo.

A informação apresentada inclui **Nome do dispositivo**, **Endereço** e **Código PIN**.

Chamada de emergência

Aviso

A definição de ligação não pode ser garantida em todas as situações. Por este motivo, não deve depender exclusivamente de um telemóvel para realizar uma chamada de importância vital (por ex. uma emergência médica).

Nalgumas redes, pode ser necessário ter um cartão SIM válido introduzido no telemóvel.

Aviso

Não esquecer que pode fazer e receber chamadas com o telemóvel, caso esteja numa área de serviço com sinal suficientemente forte. Em determinadas circunstâncias, as chamadas de emergência não podem ser efectuadas em todas as redes de telemóveis; é possível que não possam ser efectuadas quando determinados serviços de

rede e/ou funções de telefone estiverem activas. Poderá informar-se junto dos operadores de rede locais.

O número de chamada de emergência pode ser diferente conforme a região ou país. É favor informar-se antecipadamente acerca do número correcto para chamadas de emergência para cada região.

Realizar uma chamada de emergência

Marque o número de chamada de emergência (p. ex. **112**).

A ligação telefónica ao centro de chamadas de emergência é estabelecida.

Responda às perguntas do pessoal do serviço de emergência que atender a chamada.

Aviso

Não termine a chamada enquanto o centro de chamadas de emergência não lhe der essa indicação.

Utilização

Assim que uma ligação por Bluetooth tenha sido estabelecida entre o seu telemóvel e o sistema de informação e lazer, pode controlar muitas funções do seu telemóvel através do Sistema de informação e lazer.

Advertência

Em modo mãos-livres, o funcionamento do telemóvel continua a ser possível, p. ex. atender um telefonema ou regular o volume.

Após a configuração de uma ligação entre o telemóvel e o Sistema de informação e lazer, os dados do telemóvel são transmitidos para o Sistema de informação e lazer. Pode demorar algum tempo dependendo do telemóvel e da quantidade de dados a ser transferida. Durante este

período de funcionamento do telemóvel através do Sistema de informação e lazer apenas é possível de forma limitada.

Advertência

Nem todos os telemóveis suportam todas as funções do Portal Telemóvel. Portanto, são possíveis desvios da gama de funções descrita com estes telemóveis específicos.

Menu principal do telemóvel

Pressionar  e, em seguida, seleccionar **TELEMÓVEL** para apresentar o respectivo menu.




Advertência

O menu principal **TELEMÓVEL** apenas está disponível se um telemóvel estiver ligado ao Sistema de informação e lazer através do Bluetooth. Para obter uma descrição detalhada ⇨ 37.

Muitas funções do telemóvel podem agora ser controladas através do menu principal do telemóvel (e submenus associados) e através dos comandos específicos para o telemóvel no volante.



Iniciar uma chamada telefónica

Introduzir um número de telefone

Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

Introduza um número telefónico utilizando o teclado no menu principal do telemóvel.


Para eliminar um ou mais caracteres introduzidos, toque brevemente ou longamente em ⇐.

Toque em  no ecrã ou prima  no volante para iniciar a chamada.

Utilização a lista telefónica

Advertência


Ao emparelhar um telemóvel com o Sistema de informação e lazer através do Bluetooth, a lista telefónica do telemóvel é descarregada automaticamente ⇨ 37.

Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione **Contactos** no menu principal do telemóvel.




Procura rápida

1. Selecione  para visualizar uma lista de todos os contactos.
2. Navegue pela lista de registos de contactos.
3. Toque no contacto a quem pretende telefonar. É apresentado um menu com todos os números de telefone guardados para o contacto seleccionado.
4. Selecione o número do telefone pretendido para iniciar a chamada.

Menu de procura

Se a lista telefónica tiver um grande número de registos, pode procurar o contacto pretendido através do menu de procura.

Selecione  no menu **Contactos** para visualizar o separador de procura.



As letras estão organizadas por grupos alfabéticos nos botões de ecrã: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** e **wxyz**.

Utilizar ⇐ para eliminar um grupo de letras introduzidas.

1. Selecione o botão que contém a primeira letra do contacto que pretende procurar.

Por exemplo: Se o contacto que pretende procurar começa por 'g' seleccione o botão **ghi** no ecrã.

São apresentados todos os contactos que incluem uma das letras deste botão, no exemplo 'g', 'h' e 'i'.

2. Selecione o botão que contém a segunda letra do contacto que pretende procurar.
3. Continue a introduzir mais letras do contacto que pretende procurar até que o contacto pretendido seja apresentado.
4. Toque no contacto a quem pretende telefonar. É apresentado um menu com todos os números de telefone guardados para o contacto seleccionado.
5. Selecione o número do telefone pretendido para iniciar a chamada. O ecrã indicado a seguir é apresentado.



Definições dos contactos

A lista de contactos pode ser ordenada pelo apelido ou pelo nome próprio.

Pressionar ⇅ e, em seguida, seleccionar **DEFINIÇÕES** para apresentar o respectivo menu.

Selecione **Bluetooth** e depois **Ordenar**. Activar a opção pretendida.





Utilizar o histórico de chamadas

São registadas todas as chamadas recebidas, efectuadas e perdidas.

Premir ⇅ e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione **Histórico de chamadas** no menu principal do telemóvel.






Selecione  para as chamadas efetuadas,  para as chamadas perdidas,  para as chamadas recebidas e  para todas as chamadas. É apresentada a lista respectiva de chamadas.

Selecione a entrada pretendida para efectuar uma chamada.

Remarcar um número


O último número de telefone marcado pode ser remarcado.

Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione  no ecrã ou premir  no volante.

Utilizar números de marcação rápida

Os números de marcação rápida que são guardados no telemóvel podem ser marcados utilizando o teclado numérico existente no menu principal do telemóvel.

Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

Toque longamente no respetivo dígito no teclado numérico para iniciar a chamada.



Receber chamada

Atender uma chamada



Se um modo de áudio, p. ex. o modo de rádio ou modo USB, estiver activo quando é recebida uma chamada, a fonte de áudio é silenciada e assim permanece até a chamada terminar.

É apresentada uma mensagem com o nome e número de telefone (se disponível) da pessoa que faz a chamada.



Para atender a chamada, selecione  na mensagem ou prima  no volante.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar a chamada, selecione  na mensagem ou prima  no volante.

Alterar o tom de toque

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Toques** para apresentar o submenu respectivo. É apresentada uma lista de todos os dispositivos emparelhados.

Selecione o dispositivo pretendido. É apresentada uma lista de todos os toques disponíveis para este dispositivo.

Selecione um dos toques de chamada.


Funções durante a conversação

Durante uma chamada telefónica, é apresentado o menu principal do telemóvel.





Desactivar temporariamente o modo mãos-livres

Para continuar a conversa através do telemóvel, ative .

Para voltar ao modo de mãos-livres, desative .

Desactivação temporária do microfone

Para desativar o som do microfone, ative .

Para reativar o microfone, desative .

Terminar uma chamada telefónica

Selecione  para terminar a chamada.

Caixa do correio de voz

Pode utilizar a sua caixa de correio de voz através do Sistema de informação e lazer.

Número do correio de voz

Premir  e, depois, seleccionar **DEFINIÇÕES**.


Selecione **Bluetooth**. Navegue pela lista e seleccione **Números do correio de voz**.


É apresentada uma lista de todos os dispositivos emparelhados.

Selecione o respetivo telemóvel. É apresentado um teclado.

Introduza o número do correio de voz para o respetivo telemóvel.

Ligar para a caixa do correio de voz

Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione  no ecrã. É feita a chamada para a caixa de correio.

Em alternativa, introduza o número do correio de voz através do teclado numérico do telemóvel.

Equipamento de telemóveis e rádio CB

Instruções de montagem e de funcionamento

Ao instalar e operar um telemóvel, devem cumprir-se as instruções de montagem específicas do veículo e as instruções dos fabricantes do telemóvel e do equipamento mãos-livres. O não cumprimento dessa instrução pode invalidar a aprovação tipo do veículo (Directiva da UE 95/54/CE).

Recomendações para uma operação sem problemas:

- Uma antena exterior instalada de modo profissional para obter o máximo alcance possível,
- Potência máxima de transmissão 10 watt,
- Instalação do telemóvel num local adequado; considerar a respectiva Nota no Manual de instruções, capítulo **Sistema de airbags**.

Informe-se sobre pontos de instalação da antena exterior ou de suportes de equipamento pré-determinados e sobre formas de utilizar dispositivos com potência de transmissão superior a 10 watt.

A utilização de fixações mãos-livres sem antena exterior com normas de telemóveis GSM 900/1800/1900 e UMTS só é autorizada se a potência máxima de transmissão do telemóvel for de 2 watt para GSM 900 ou 1 watt para os outros tipos.

Por razões de segurança, não utilizar o telefone durante a condução. Até a utilização de um sistema mãos-livres pode constituir uma distração durante a condução.

Aviso

Operar equipamento rádio e telemóveis que não cumpram as normas de telemóveis acima referidas só é permitido com uma antena montada no exterior do veículo.

Atenção

Os telemóveis e o equipamento rádio podem causar mau funcionamento nos sistemas electrónicos do veículo quando operados no interior do veículo sem antena exterior, excepto se cumprirem as normas acima referidas.

Índice remissivo

A	
Activação de imagem via USB.....	30
Activar áudio via USB.....	29
Activar filme via USB.....	32
Activar música por Bluetooth.....	29
Activar o rádio.....	20
Activar o telemóvel.....	40
Apresentação de imagens.....	30
Aspetos gerais dos elementos de comando.....	8
B	
Bluetooth	
Dispositivo em ligação.....	27
Emparelhamento.....	37
Informação geral.....	27
Ligação Bluetooth.....	37
Menu de música por Bluetooth.	29
Telefone.....	40
BringGo.....	33
C	
Chamada de emergência.....	39
Controlos áudio do volante.....	8
D	
DAB.....	24
Definições de sistema.....	17
Definições de volume.....	16
Definições do som.....	15
Definições do visor.....	30, 32
E	
Elementos de comando	
Sistema de informação e lazer... 8	
Volante.....	8
Emissão de áudio digital.....	24
Emparelhamento.....	37
Equipamento de telemóveis e rádio CB	44
F	
Ficheiros áudio.....	27
Ficheiros de filmes.....	27
Ficheiros de imagens.....	27
Formatos de ficheiros	
Ficheiros áudio.....	27
Ficheiros de filmes.....	27
Ficheiros de imagens.....	27
Função antirroubo	7
Funcionamento básico.....	13
Funcionamento do menu.....	13
H	
Histórico de chamadas.....	40
I	
Informação geral	
Aplicações para smartphone... 27	
Bluetooth.....	27
Sistema de informação e lazer... 6	
USB.....	27
Informações gerais.....	6, 27, 35, 36

DAB.....	24
Telefone.....	36
Intellitex.....	24

L

Ligação Bluetooth.....	37
Ligar o Sistema de informação e lazer.....	11
Ligar para o número	
Chamada recebida.....	40
Funções durante a conversação	40
Iniciar uma chamada telefónica	40
Tom de toque.....	40
Listas de favoritos.....	22
Memorizar estações.....	22
Recuperar estações.....	22
Local.....	23

M

Memorizar estações.....	22
Menu inicial.....	13

N

Números de marcação rápida.....	40
---------------------------------	----

P

Painel de comando do Sistema de informação e lazer.....	8
Phone book.....	40
Procura de estações.....	20
Projeção do telemóvel.....	33

R**Rádio**

Activação.....	20
Anúncios DAB.....	24
Configuração de DAB.....	24
Configuração de RDS.....	23
Emissão de áudio digital (DAB)	24
Intellitex.....	24
Listas de favoritos.....	22
Local.....	23
Memorizar estações.....	22
Procura de estações.....	20
Recuperar estações.....	22
Regionalização.....	23
Seleção da banda de frequência.....	20
Sintonização de estações.....	20
Sistema de dados de rádio (RDS).....	23
Utilização.....	20

RDS.....	23
Reconhecimento de voz.....	35
Recuperar estações.....	22
Regionalização.....	23
Reproduzir áudio.....	29
Reproduzir filmes.....	32

S

Seleção da banda de frequência	20
Silenciamento.....	11

Sistema de dados de rádio (RDS)	23
Smartphone.....	27
Projeção do telemóvel.....	33

T**Telefone**

Bluetooth.....	36
Chamada recebida.....	40
Chamadas de emergência.....	39
Funções durante a conversação	40
Histórico de chamadas.....	40
Informações gerais.....	36
Introdução de um número.....	40
Ligação Bluetooth.....	37
Menu principal do telemóvel....	40
Número de marcação rápida... ..	40
Phone book.....	40
Seleccionar o tom de toque.....	40
Tom de toque	
Alterar o tom de toque.....	40
Volume do tom de toque.....	16

U**USB**

Dispositivo em ligação.....	27
Informação geral.....	27
Menu de áudio via USB.....	29
Menu de filmes via USB.....	32
Menu de imagens via USB.....	30
Uso.....	11, 20
Utilização.....	35, 40

Bluetooth.....	27
Dispositivos externos.....	27
Menu.....	13
Rádio.....	20
Telefone.....	40
USB.....	27
Utilizar aplicações de smartphone	33

V

Volume

Definição do volume.....	11
Função corte de som.....	11
Limitação do volume com temperaturas elevadas.....	11
Volume áudio.....	16
Volume dependente da velocidade.....	16
Volume do bipe de toque.....	16
Volume do tom de toque.....	16
Volume máximo de som no arranque.....	16
Volume TP.....	16
Volume áudio.....	16
Volume do bipe de toque.....	16
Volume máximo de som no arranque.....	16
Volume TP.....	16

CD 3.0 BT / R 3.0

Introdução	50
Rádio	63
Leitor de CD	72
Entrada AUX	75
Entrada USB	76
Música por Bluetooth	79
Telemóvel	81
Índice remissivo	90

Introdução

Informações gerais	50
Função anti-roubo	51
Aspectos gerais dos elementos de comando	52
Uso	57
Funcionamento básico	59
Definições do som	60
Definições de volume	61

Informações gerais

O sistema de informação e lazer oferece-lhe entretenimento e informação no seu veículo, na forma de Car Infotainment, recorrendo à mais moderna e alta tecnologia.

Através das funções do sintonizador de rádio, é possível memorizar até 36 estações em seis páginas de favoritos.

O leitor de áudio incorporado fará o seu entretenimento com CD's de áudio e CD's MP3/WMA.

Pode ligar dispositivos externos de armazenamento de dados ao Sistema de informação e lazer, como por exemplo fontes de áudio, por cabo ou Bluetooth®.

Além disso, o Sistema de informação e lazer está equipado com um portal Telemóvel que permite a utilização cómoda e segura do telemóvel no veículo.

Em opção, o sistema de informação e lazer pode ser accionado utilizando os comandos existentes no volante.

A concepção bem pensada dos elementos de comando e os mostradores com visão clara permitem-lhe utilizar o sistema de forma fácil e intuitiva.

Advertência

Este manual descreve todas as opções e funções disponíveis para os vários sistemas de informação e lazer. Algumas descrições, incluindo as das mensagens no visor e das funções dos menus, podem não se aplicar ao seu veículo devido à variante do modelo, especificações do país, equipamento ou acessórios especiais.

Informações importantes sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

O Sistema de informação e lazer tem de ser utilizado de modo a que a condução do veículo seja sempre feita em segurança. Em caso de dúvida, parar o veículo e

fazer funcionar o Sistema de informação e lazer como veículo parado.

Recepção de emissoras

A recepção de rádio pode sofrer interferências devido a ruído, estática, distorção ou perda da recepção na sequência de:

- mudanças de distância do transmissor
- recepção por vias múltiplas devido ao reflexo
- sombreado

Função anti-roubo










O sistema de informação e lazer está equipado com um sistema electrónico de segurança para efeitos de prevenção anti-roubo.

Por isso, o sistema funciona exclusivamente no seu automóvel e não tem qualquer valor para um delinquente.


Aspectos gerais dos elementos de comando








Painel de comando CD 3.0 BT

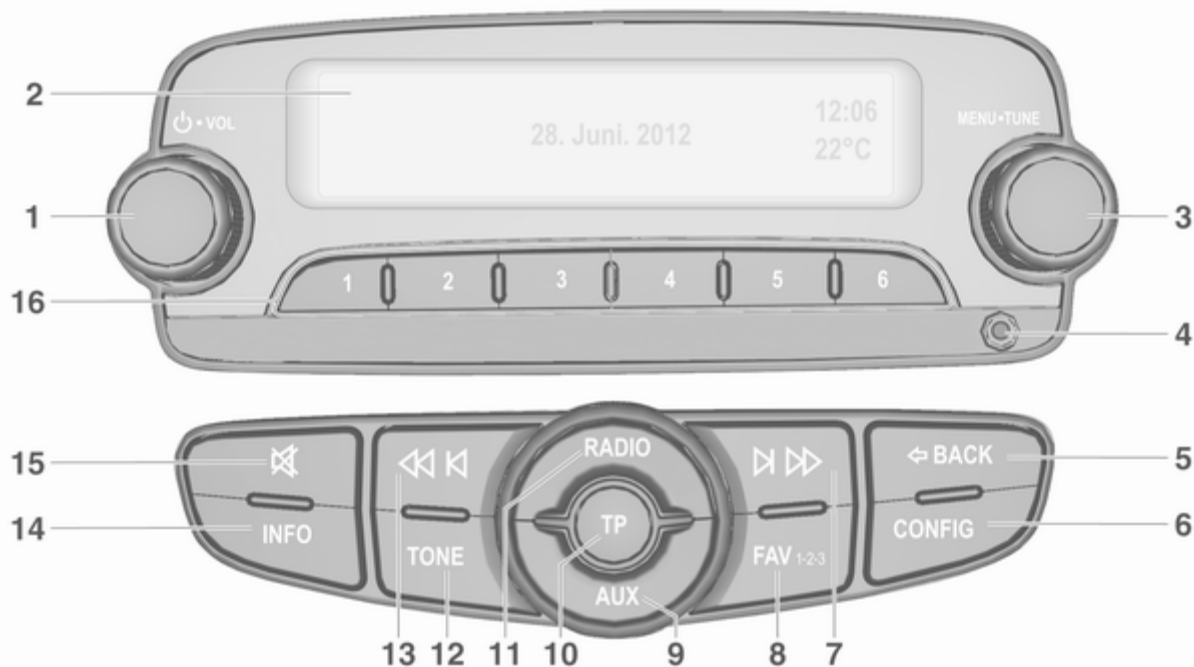


- | | | |
|---|---|--|
| <p>1  VOL</p> <p>Pressionar: ligar/desligar sistema de informação e lazer 57</p> <p>Rodar: ajustar volume 57</p> <p>2 Visor</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Comando central para menus de selecção e navegação 59</p> <p>4 Tomada AUX 75</p> <p>5  BACK</p> <p>Menu: recuar um nível 59</p> <p>Introduzir: apagar último caracter ou totalidade da introdução 59</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Definições do sistema 57</p> <p>7  </p> <p>Rádio: procurar para a frente 63</p> <p>CD/MP3/WMA: saltar pista para a frente 73</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Listas de memorização automática e favoritos da rádio 65</p> <p>9 MEDIA</p> <p>Activar media ou alterar a fonte áudio 57</p> <p>10 TP</p> <p>Activar ou desactivar o serviço rádio de trânsito 67</p> <p>11 RADIO</p> <p>Activar rádio ou alterar banda de rádio 63</p> <p>12 TONE</p> <p>Configurações de timbre 60</p> <p>13  </p> <p>Rádio: procurar para trás 63</p> <p>CD/MP3/WMA: saltar pista para trás 73</p> | <p>14 INFO</p> <p>Rádio: Informação acerca da estação actual</p> <p>CD/MP3/WMA: Informação acerca da faixa actual</p> <p>15  / </p> <p>Abrir menu principal do telefone 81</p> <p>ou activar/desactivar função de silenciamento de som 57</p> <p>16 Ranhura do disco</p> <p>17 </p> <p>Ejectar disco 73</p> <p>18 Botões das estações de rádio 1 - 6</p> <p>Pressão longa: guardar estação 65</p> <p>Pressão curta: seleccionar estação 65</p> |
|---|---|--|


Painel de comando R 3.0




- | | | |
|---|--|---|
| <p>1  VOL</p> <p>Pressionar: ligar/desligar sistema de informação e lazer 57</p> <p>Rodar: ajustar volume 57</p> <p>2 Visor</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Comando central para menus de selecção e navegação 59</p> <p>4 Tomada AUX 75</p> <p>5  BACK</p> <p>Menu: recuar um nível 59</p> <p>Introduzir: apagar último carácter ou totalidade da introdução 59</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Definições do sistema 57</p> <p>7  </p> <p>Procurar para a frente 63</p> | <p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Listas de memorização automática e favoritos da rádio 65</p> <p>9 AUX</p> <p>Activar dispositivo auxiliar 57</p> <p>10 TP</p> <p>Activar ou desactivar o serviço rádio de trânsito 67</p> <p>11 RADIO</p> <p>Activar rádio ou alterar banda de rádio 63</p> <p>12 TONE</p> <p>Configurações de timbre 60</p> <p>13  </p> <p>Procurar para trás 63</p> <p>14 INFO</p> <p>Informação acerca da estação rádio actual</p> <p>15 </p> <p>Activar/desactivar a função silêncio 57</p> | <p>16 Botões das estações de rádio 1 - 6</p> <p>Pressão longa: guardar estação 65</p> <p>Pressão curta: seleccionar estação 65</p> |
|---|--|---|

Controlos áudio do volante

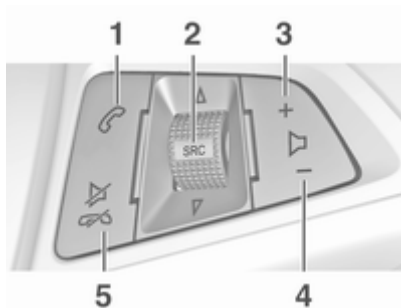

- 1  Pressão curta: aceitar chamada telefónica 81
ou activar a função de remarcação 85
ou marcar número na lista de chamadas 85
Pressão longa: abrir lista de chamadas 85
ou comutar o modo mãos-livres entre ligado e desligado 85

- 2 SRC (Fonte) 57
Premir: seleccionar fonte áudio 57
Com o rádio activo: rodar para cima/para baixo para seleccionar estação de rádio predefinida seguinte/anterior 63
Com o leitor de CD activo: rodar para cima/para baixo para seleccionar a faixa CD/MP3/WMA seguinte/anterior 73
Com o portal Telemóvel activo e a lista de chamadas aberta (consultar o item 1): rodar para cima/para baixo para seleccionar a entrada seguinte/anterior na lista de chamadas 85
Com o portal Telemóvel activo e chamadas em espera: rodar para cima/para baixo para alternar entre chamadas 85

- 3 +
Aumentar o volume
4 -
Reduzir o volume
5 
Pressionar: terminar/recusar chamada 85
ou fechar lista de chamadas 85
ou activar/desactivar função de silenciamento de som 57

Uso

Elementos de comando

O Sistema de informação e lazer é controlado através de botões de funções, um botão **MENU-TUNE** e menus apresentados no visor.

As introduções são efectuadas através do painel de controlo no Sistema de informação e lazer ⇨ 52

Opcionalmente, são efectuadas através do comandos de áudio no volante ⇨ 52.

Ligar e desligar o sistema de informação e lazer

Pressione brevemente o botão **VOL**. Depois de ligar, fica activa a última fonte do Sistema de informação e lazer.

Premir novamente **VOL** para desligar o sistema.

Desligação automática

Se o Sistema de informação e lazer for ligado premindo **VOL** com a ignição desligada, irá desligar-se de

novo automaticamente decorridos 10 minutos após a última entrada do utilizador.

Definição do volume

Rodar **VOL**. A definição actual é indicada no mostrador.

Quando o Sistema de informação e lazer é ligado, o último volume seleccionado é definido, desde que esta definição seja mais baixa do que o volume de arranque máximo (ver abaixo).

As entradas que se seguem podem ser efectuadas separadamente:

- volume máximo do som no arranque ⇨ 61
- o volume de avisos de trânsito ⇨ 61

Volume dependente da velocidade

Quando o volume compensado pela velocidade está accionado ⇨ 61, o volume é adaptado automaticamente para compensar os ruídos da estrada e do vento durante a viagem.

Função corte de som

Premir **↵** / **⏏** ou **⏏** (se o portal Telemóvel estiver disponível: premir durante alguns segundos) para cortar o som das fontes de áudio.

Para cancelar a função de corte de som: rodar **VOL** ou premir **↵** / **⏏** (se o portal Telemóvel estiver disponível: premir durante alguns segundos) ou premir **⏏** novamente.

Limitação do volume com temperaturas elevadas

Quando se registam temperaturas muito elevadas no interior do veículo, o sistema de informação e lazer limita o volume máximo que pode ser regulado. Se necessário, o volume de som é diminuído automaticamente.

Modos de funcionamento

Rádio

Premir **RADIO** para abrir o menu principal do rádio ou para mudar entre as diferentes bandas de frequências.

Premir **MENU-TUNE** para abrir os menus da banda de frequência com opções para a selecção de estações.

Para obter uma descrição detalhada das funções do rádio ⇨ 63.

Leitores de Áudio

R 3.0

Premir **AUX** para activar o modo AUX.

CD 3.0 BT

Premir **MEDIA** uma ou várias vezes para abrir o menu principal do CD, USB, iPod® ou AUX ou para alternar entre estes menus.

Premir **MENU-TUNE** para abrir os menus relevantes com opções para a selecção de faixas.

Para obter uma descrição detalhada das funções do leitor de CD ⇨ 72, funções AUX ⇨ 75, funções da entrada USB ⇨ 76 e funções de música por Bluetooth ⇨ 79.

Telefone

Premir **☎** / **☎** brevemente para abrir o menu do telemóvel.

Premir **MENU-TUNE** para abrir o menu do telemóvel com opções para a entrada e selecção de números.

Para obter uma descrição detalhada do portal Telemóvel ⇨ 81.


Configurações do sistema

Regular o idioma

Os textos do menu no visor do Sistema de informação e lazer podem ser apresentados em vários idiomas.

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Seleccione o item **Idiomas (Languages)** no menu **Definições** para apresentar o respectivo menu.



Escolha o idioma pretendido para os textos do menu.

Advertência

Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do menu ⇨ 59.

Definições de hora e data

Está disponível uma descrição detalhada no Manual de Utilização.

Definições do veículo

Está disponível uma descrição detalhada no Manual de Utilização.

Outras definições

Encontrar uma descrição pormenorizada para todas as outras definições nos capítulos relevantes.

Repor as definições de fábrica

Todas as definições, p. ex. as definições do volume e do som, as listas de favoritos ou a lista de dispositivos Bluetooth, podem ser respostas para as predefinições de fábrica.

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**. Seleccione **Definições do veículo** e depois **Repor definições de fábrica**.

O submenu faz-lhe uma pergunta. Para redefinir todos os valores para as definições de fábrica, seleccione **Sim**.

Funcionamento básico

MENU-TUNE Botão

O botão **MENU-TUNE** é o elemento de comando central dos menus.

Rodar **MENU-TUNE**:

- para marcar uma opção do menu
- para definir um valor numérico

Premir **MENU-TUNE**:

- para seleccionar ou activar a opção marcada
- para confirmar um valor definido
- para activar/desactivar uma função do sistema

Botão ↵ BACK


Prima brevemente o botão ↵ **BACK**:

- para sair de um menu
- para regressar de um submenu para o nível do menu imediatamente acima
- para eliminar o último carácter numa sequência de caracteres

Premir continuamente ↵ **BACK** durante alguns segundos para eliminar todo o texto introduzido.

Exemplos de selecção e utilização dos menus

Seleccção de uma opção




Rodar **MENU-TUNE** para deslocar o cursor (= fundo colorido) até à opção pretendida.

Premir **MENU-TUNE** para seleccionar assinalada.

Sub-menus

Uma seta na margem direita do menu indica que, após a selecção da opção, será aberto um submenu com mais opções.

Activação de uma definição



Rodar **MENU-TUNE** para marcar a definição pretendida.

Premir **MENU-TUNE** para activar a definição.

Definição de um valor



Rodar **MENU-TUNE** para alterar o valor actual da definição.

Premir **MENU-TUNE** para confirmar o valor definido.

O cursor então comuta para o valor seguinte. Se todos os valores forem definidos, regressa automaticamente ao menu hierarquicamente superior.

Ajustar uma definição



Rodar **MENU-TUNE** para ajustar a definição.

Premir **MENU-TUNE** para confirmar a definição.

Activação e desactivação de uma função



Rodar **MENU-TUNE** para marcar a função para activar ou desactivar.

Premir **MENU-TUNE** para alternar entre as definições **Activ.** e **Desac.**

Introdução de uma sequência de caracteres



Para introduzir sequências de caracteres, p. ex. códigos PIN ou números de telefone:

Rodar **MENU-TUNE** para marcar o carácter pretendido.

Premir **MENU-TUNE** para confirmar o carácter marcado.


É possível eliminar o último carácter da sequência seleccionando **X** no mostrador ou premindo **BACK**.

Premir continuamente **BACK** elimina toda a entrada.

Para alterar a posição do cursor na sequência de caracteres já introduzidos, seleccionar **◀** ou **▶** no visor.

Definições do som

No menu de definições do som, as características do som podem ser definidas de forma diferente para cada banda de frequência de rádio e cada fonte de leitor de áudio.



Premir **TONE** para abrir o menu das definições do som.


Definição dos graves, médios e agudos



Navegue pela lista e seleccione **Graves**, **Sons méd.** ou **Agudos**.

Defina o valor desejado para a opção seleccionada.


Distribuição do volume entre altifalantes dianteiros e traseiros



Navegue pela lista e selecione **Atenuador**.

Defina o valor desejado.

Distribuição do volume entre altifalantes direitos e esquerdos



Navegue pela lista e selecione **Balanço**.

Defina o valor desejado.

Seleccionar um estilo de som

Navegue pela lista e selecione **EQ**, (Equalizador). O menu **Predefinições EQ** é apresentado.



As opções apresentadas oferecem predefinições optimizadas de graves, médios e agudos para o estilo de música relevante.

Selecione a opção desejada.

Repor uma definição individual em "0"

Selecione a opção pretendida e premir **MENU-TUNE** durante alguns segundos.

O valor é reposto para "0".

Definir todas as definições para "0" ou "DESL"

Premir **TONE** durante alguns segundos.


Todos os valores são repostos para "0", o EQ predefinido é definido para "DESL".

Definições de volume

Regular o volume compensado pela velocidade

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições de rádio** e depois **Controlo automático do volume**.




A função **Controlo automático do volume** pode ser desactivado ou o grau de adaptação do volume pode ser seleccionado no menu apresentado.

Selecione a opção desejada.

Regular o volume máximo no arranque

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições de rádio** e depois **Nível máximo volume inicial**.




Defina o valor desejado.

Regular o volume das informações de trânsito

O volume dos avisos de trânsito pode ser predefinido para aumentar ou diminuir em proporção ao volume áudio normal.

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições de rádio**, **Opções RDS** e depois **Volume TA**.



Defina o valor desejado.

Ajustar o volume do som de chamada

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições do telefone**, **Som e sinais** e depois **Volume de toque**.

Defina o valor desejado.

Rádio

Uso	63
Procura de estações	63
Listas de memorização automática	64
Listas de favoritos	65
Menus de banda de frequências .	66
Sistema de dados de rádio (RDS)	67
Emissão de áudio digital	69

Uso

Activação do rádio

Premir **RADIO** para abrir o menu principal do rádio.



Será sintonizada a última estação a ser ouvida.

Seleção da banda de frequência

Premir **RADIO** uma ou várias vezes para seleccionar a banda de frequência pretendida.

Será sintonizada a última estação a ser ouvida nessa banda de frequência.

Procura de estações

Procura automática de estações

Premir brevemente ◀◀ ou ▶▶ para ouvir a estação seguinte na memória de estações.

Procura manual de estações

Pressionar e manter assim ◀◀ ou ▶▶. Soltar quando faltar pouco para visualizar a frequência pretendida no mostrador da frequência.

A próxima estação sintonizável é procurada e automaticamente sintonizada.

Advertência

Procura manual de estações: Se o rádio não encontrar uma estação, passa automaticamente para um nível de procura mais sensível. Se continuar a não encontrar uma estação, a frequência que esteve activa em último lugar, é definida novamente.

Advertência

Banda de frequência FM: quando a função RDS estiver activada, apenas as estações RDS ⇨ 67 são

procuradas e quando o serviço de informações de trânsito (TP) estiver activado, apenas as estações com o serviço de informações de trânsito ⇨ 67 são procuradas.

Sintonização manual de estações


No menu principal do rádio, premir **MENU-TUNE** para abrir o menu da banda de frequência respectiva e seleccionar a sintonização manual.

No mostrador da frequência pop-up, rodar **MENU-TUNE** e definir a frequência de recepção ideal.

Listas de memorização automática

As estações que melhor podem ser sintonizadas numa banda de frequência podem ser procuradas e memorizadas automaticamente através da função de memorização automática.

Cada banda de frequência tem 2 listas de memorização automática (**Estações AS 1**, **Estações AS 2**), sendo possível memorizar 6 estações em cada uma delas.



Advertência

A estação que está a ser recebida é assinalada com 📻).

Armazenamento automático de estações

Premir continuamente **FAV 1-2-3** até ser apresentada uma mensagem de memorização automática. As 12 estações com o sinal mais forte na actual banda de frequência serão memorizadas nas 2 listas de memorização automática.

Para cancelar o procedimento de memorização automática, premir **MENU-TUNE**.

Guardar estações manualmente

Nas listas de memorização automática também podem ser memorizadas estações manualmente.

Defina as estações que vão ser memorizadas.

Premir brevemente **FAV 1-2-3** uma ou várias vezes para mudar para a lista pretendida.

Para guardar a estação numa posição da lista: pressionar a tecla correspondente à estação **1...6** até uma mensagem de confirmação ser mostrada.

Advertência

As estações memorizadas manualmente são substituídas durante um processo de memorização automática das estações.

Advertência

Para utilizar esta função, a função **Estações auto-sintonizadas** deve estar activada (consultar abaixo).

Recuperação de uma estação

Premir brevemente **FAV 1-2-3** uma ou várias vezes para mudar para a lista pretendida.

Pressione brevemente uma das teclas de estação 1...6 para abrir a estação na correspondente posição na lista.

Advertência

Para utilizar esta função, a função **Estações auto-sintonizadas** deve estar activada (consultar abaixo).

Activar a função das estações de memorização automática


Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições de rádio** e em seguida **Estações auto-sintonizadas** para abrir o menu respectivo.

Definir as estações de memorização automática para a respectiva banda de frequências como **Activ..**


Listas de favoritos

As estações de todas as bandas de frequência podem ser memorizadas manualmente nas listas de favoritos.



É possível memorizar até 6 estações em cada lista de favoritos. O número de listas de favoritos disponível pode ser configurado (ver abaixo).

Advertência

A estação que está a ser recebida é assinalada com .

Memorização de uma estação

Defina as estações que vão ser memorizadas.

Premir brevemente **FAV 1-2-3** uma ou várias vezes para mudar para a lista pretendida.

Para guardar a estação numa posição da lista: pressionar a tecla correspondente à estação 1...6 até uma mensagem de confirmação ser mostrada.

Recuperação de uma estação


Premir brevemente **FAV 1-2-3** uma ou várias vezes para mudar para a lista pretendida.

Pressione brevemente uma das teclas de estação 1...6 para abrir a estação na correspondente posição na lista.

Definição do número de listas de favoritos disponíveis

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições de rádio** e em seguida **Favoritos de rádio** para abrir o menu **Nº máximo de páginas Favoritos**.



Selecione o número disponível desejado de listas de favoritos.

Menus de banda de frequências

Recursos alternativos para selecção de estação estão disponíveis através dos menus da banda de frequência.


Advertência

As visualizações que se seguem, são mostradas a título de exemplos.

Listas de estações

Num menu principal de rádio, rodar **MENU-TUNE** para abrir a lista de estações da banda de frequência respectiva.

São apresentadas as estações de rádio sintonizáveis na zona de recepção actual.




Advertência

Se não tiver sido criada de antemão uma lista de estações, o sistema de informação e lazer realiza uma procura automática das estações.

Seleccione a estação desejada.

Advertência

A estação que está a ser recebida é assinalada com .

Actualização das listas de estações

Num menu principal de rádio, premir **MENU-TUNE** para abrir o menu da banda de frequência relevante.

Se as estações guardadas na banda de frequência específica já não forem sintonizáveis:

Seleccione o item do menu respectivo para actualizar a lista de estações no menu da banda de frequência respectiva, p. ex.

Actualizar lista estações FM.

É iniciada uma procura de estações. Assim que a procura esteja concluída, a estação por último sintonizada será reproduzida.

Para cancelar a procura de estações: premir **MENU-TUNE**.

Advertência

Se uma lista específica de estações de banda de frequência for actualizada, a lista da categoria correspondente também é actualizada.

Lista de favoritos


Num menu principal de rádio, premir **MENU-TUNE** para abrir o menu da banda de frequência relevante.

Seleccionar **Lista de favoritos**. São mostradas todas as estações guardadas nas listas de favoritos.



Seleccione a estação desejada.

Advertência

A estação que está a ser recebida é assinalada com .

Listas de categorias

Inúmeras estações de rádio emitem um código PTY, o qual especifica o tipo de programa transmitido (p. ex. notícias).

Algumas estações também alteram o código PTY, em função do conteúdo do programa que está actualmente a ser transmitido.


O sistema de informação e lazer guarda estas estações, definidas por tipo de programa, na respectiva lista de categorias.

Para procurar um tipo de programa determinado por estação: seleccione a lista de opção de categorias específica da banda de frequências. É apresentada uma lista de tipos de programas disponíveis actualmente.



Selecione o tipo de programa desejado.


É apresentada uma lista de estações que transmitem programas do tipo seleccionado.




Selecione a estação desejada.

A lista de categorias também é actualizada quando a respectiva lista de estações específica da banda de frequência for actualizada.

Advertência


A estação que está a ser recebida é assinalada com .

Anúncios DAB

Além dos seus programas de música, muitas estações DAB  69 emitem diferentes categorias de anúncios.

O serviço DAB (programa) recebido actualmente é interrompido quando algum anúncio das categorias previamente activadas estiver pendente.

Activação das categorias de anúncio
No **Menu DAB**, seleccionar **Anúncios DAB** para visualizar o respectivo menu.



Active as categorias de anúncio desejadas.

Podem estar seleccionadas diferentes categorias de anúncio ao mesmo tempo.

Advertência

Os anúncios DAB (Radiodifusão Digital) só podem ser recebidos se a banda de frequência DAB estiver activada.

Sistema de dados de rádio (RDS)

O RDS é um serviço das estações FM que facilita consideravelmente o encontrar estações desejadas com recepção livre de falhas.

Vantagens do RDS

- No mostrador, aparece o nome do programa da estação configurada em vez da respectiva frequência.
- Ao procurar uma estação, o Sistema de informação e lazer apenas sintoniza estações RDS.
- O sistema de informação e lazer sintoniza sempre a melhor frequência de radiodifusão sintonizável da estação programada através de AF (Alternative Frequency, frequência alternativa).
- Consoante a estação sintonizada, o Sistema de informação e lazer mostra texto de rádio que pode conter, p. ex., informações sobre o programa actual.

Configuração de RDS

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições de rádio** e depois **Opções RDS**.



Defina a opção **RDS** para **Activ.** ou **Desac.**

Advertência

Se o RDS for desligado, será novamente ligado automaticamente quando uma estação de rádio for alterada (através da função de procura ou do botão predefinido).

Advertência

As opções que se seguem apenas estão disponíveis se **RDS** estiver definido para **Activ.**

Opções RDS

Ligar e desligar regionalização

Em certas ocasiões algumas estações RDS emitem regionalmente programas diferentes em frequências diferentes.

Defina a opção **Regional** para **Activ.** ou **Desac.**

Se a função regionalização estiver activa, apenas são seleccionadas frequências alternativas (AF) com os mesmos programas regionais.

Se a regionalização estiver desligada, são seleccionadas frequências alternativas das estações sem ter em conta os programas regionais.

Texto rolante de RDS

Algumas estações RDS escondem o nome do programa na linha de texto do mostrador para apresentarem informações adicionais.

Para evitar que informações adicionais sejam mostradas:

Defina **Deslocação texto congelada** para **Activ.**

Volume TA

O volume de anúncios de trânsito (TA) pode ser predefinido. Para obter uma descrição detalhada ↪ 61.

Serviço de informações de trânsito

(TP = Programa de trânsito)

As estações com serviço de informações de trânsito são estações RDS que emitem notícias sobre o trânsito.

Activação e desactivação do serviço de informações de trânsito

Para activar e desactivar a funcionalidade de stand-by dos avisos de trânsito do sistema de informação e lazer:

Pressione a tecla **TP**.

- Se o serviço de informações de trânsito estiver activado, no menu principal do rádio é apresentado [].
- Só são sintonizadas estações com serviço de informações de trânsito.
- Se a actual estação não possuir serviço de informações de trânsito, é iniciada a procura automática da estação com serviço de informações de trânsito seguinte.

- Assim que for encontrada uma estação com serviço de informações de trânsito, é apresentado [TP] no menu principal do rádio.
- Os avisos de trânsito são difundidos com o volume de TA predefinido ↻ 61.
- Se o serviço de informações de trânsito estiver activado, a reprodução do CD / MP3 é interrompida durante o aviso de trânsito.

Ouvir somente avisos de trânsito

Active o serviço de informações de trânsito e baixe totalmente o volume do sistema de informação e lazer.

Bloqueio dos avisos de trânsito

Para bloquear uma informação de trânsito, por exemplo durante a reprodução de um CD/MP3:

Pressionar o botão **TP** ou o botão **MENU-TUNE** para confirmar a mensagem de cancelamento no visor.

O aviso de trânsito é cancelado, mas o serviço de informações de trânsito permanece activo.

Emissão de áudio digital

Emissão de áudio digital (DAB) é um sistema inovador e universal de emissão.

As estações DAB são indicadas pelo nome do programa, em vez da frequência de difusão.



Informação geral

- Com o DAB podem ser emitidos vários programas (serviços) de rádio numa única frequência ("ensemble" ou conjunto).
- Além de transmitir serviços áudio-digitais de alta qualidade, o DAB também pode transmitir dados associados ao programa e

uma série de outros serviços de dados, incluindo informações de viagem e de trânsito.


- Desde que um dado receptor DAB possa captar o sinal transmitido pela estação difusora (mesmo que o sinal seja muito fraco), a reprodução do som está garantida.
- Deixa de haver a atenuação (enfraquecimento do som, típico da recepção AM ou FM). O sinal DAB é reproduzido num volume constante.
- Se o sinal DAB for demasiado fraco para ser detectado pelo receptor, a recepção é interrompida por completo. Para evitar este incidente, activar **Sinton. auto por associação** e/ou **Sintonização auto DAB-FM** no menu de definições DAB.
- Interferências causadas por estações que estão em frequências próximas (um fenómeno típico da recepção de AM e FM) não ocorre com DAB.

- Se o sinal DAB for reflectido por obstáculos naturais ou edifícios, a qualidade de recepção do DAB é melhorada, enquanto que na recepção AM ou FM a qualidade se deteriora consideravelmente nas mesmas circunstâncias.
- Se a recepção DAB for activada, o sintonizador FM do Sistema de informação e lazer permanece activo em segundo plano e procura continuamente as estações FM com melhor recepção. Se TP ⇨ 67 estiver activado, são transmitidas as informações de trânsito da estação FM com o sinal mais forte. Desactivar TP para não interromper a recepção de DA com informações de trânsito de FM.

Configuração de DAB

Pressione **CONFIG**.

Selecione **Definições de rádio** e depois **Definições DAB**.



As opções seguintes estão disponíveis no menu de configuração:

Ligação

Com esta função activada, o aparelho muda para o mesmo serviço (programa) noutro conjunto DAB (frequência, se disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo receptor.

Defina a função como **Activ.** ou **Desac.**

Ligação automática DAB-FM

Com esta função activada, o aparelho muda para uma estação de FM correspondente ao serviço DAB quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser detectado pelo receptor.

Defina a função como **Activ.** ou **Desac.**

Adaptação áudio dinâmica

Com esta função activada, a faixa dinâmica do sinal DAB é reduzida. Isto significa que o nível dos sons altos é reduzido e o nível dos sons baixos aumenta. Por conseguinte, o volume do sistema de informação e lazer pode ser aumentado até um ponto em que os sons baixos sejam audíveis, mas sem que os sons altos sejam demasiado altos.

Defina a função como **Activ.** ou **Desac.**

Seleccção de banda

Selecione o item do menu **Seleccção de bandas** para apresentar o respectivo menu.

Para definir quais as bandas de frequência DAB devem ser recebidas pelo Sistema de informação e lazer, active uma das opções:

L-Band: 1452 - 1492 MHz, rádio terrestre e por satélite

Band III: 174 -240 MHz, rádio terrestre

Ambas

Leitor de CD

Informações gerais 72

Uso 73

Informações gerais

O leitor de CDs do sistema de informação e lazer pode reproduzir CDs de áudio e CDs MP3/WMA.

Informação

Atenção

Nunca colocar discos CD individuais com 8 cm de diâmetro ou discos CD de forma personalizada no leitor de áudio.

Não deve colocar quaisquer autocolantes nos CDs. Estes discos podem ficar encravados no leitor do CD e danificá-lo permanentemente. Nesse caso será necessário fazer uma substituição do dispositivo.

- Podem ser utilizados os seguintes formatos de CD:
CD-ROM Modo 1 e Modo 2.
CD-ROM XA Modo 2, Forma 1 e Forma 2.
- Podem ser utilizados os seguintes formatos de ficheiro:

ISO 9660 Nível 1, Nível 2, Romeo, Joliet.

Os ficheiros MP3 e WMA gravados em qualquer outro formato diferente dos listados podem não ser correctamente reproduzidos e os seus nomes de ficheiro e nomes das pastas podem não ser correctamente exibidos.

- Os CDs de áudio com protecção contra cópia, que não estejam em conformidade com a norma aplicável aos CDs de áudio, poderão não ser reproduzidos correctamente ou de todo.
- CD-Rs e CD-RWs gravados pelo utilizador são mais vulneráveis a mau uso do que CDs pré-gravados. O manuseamento correcto, especialmente no caso de CD-Rs e CD-RWs gravados pelo utilizador, deve ser assegurado; (ver abaixo).
- Os CD-Rs e CD-RWs gravados pelo utilizador podem não ser reproduzidos correctamente ou de todo. Nesses casos, a culpa não é do equipamento.

- Nos CD de modo misto (faixas de áudio e ficheiros comprimidos, p. ex. MP3), as secções de faixas de áudio e de ficheiros comprimidos podem ser reproduzidas separadamente.
- Evite deixar impressões digitais quando mudar o CD.
- Coloque os CDs nas respectivas caixas imediatamente após os ter retirado do leitor de CD, de modo a protegê-los contra danos e pó.
- Sujidade e líquidos nos CDs podem contaminar a lente do leitor de CDs no interior do aparelho e causar anomalias.
- Guarde os CDs abrigados do calor e da luz solar directa.
- As restrições indicadas em seguida aplicam-se a CDs de MP3/WMA:
Ritmo binário: 8 kbits - 320 kbits
Frequência de amostragem: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para

MPEG-1) e 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (para MPEG-2)

- As seguintes restrições aplicam-se aos dados armazenados num CD de MP3/WMA:

Número de faixas: máx. 999

Número de faixas por nível de pasta: máx. 512

Profundidade da estrutura de pastas: máx. 10 níveis

Advertência

Este capítulo trata apenas da leitura de ficheiros MP3, uma vez que o funcionamento de ficheiros MP3 e WMA é idêntico. Quando um CD com ficheiros WMA é carregado, são apresentados os menus relativos ao MP3.

Uso

Iniciar a reprodução do CD

Premir **MEDIA** uma ou várias vezes para abrir o menu principal do CD ou MP3.



Se houver um CD no leitor de CD, é iniciada a reprodução do CD.

Conforme os dados gravados no CD de áudio ou CD de MP3, no mostrador serão apresentadas diferentes informações sobre o CD e a faixa de música actual.

Introdução de um CD

Inserir um CD na ranhura de CD com a face impressa voltada para cima até que seja puxado para dentro.

Advertência

Se estiver um CD inserido, ● é apresentado no visor.

Saltar para a faixa seguinte ou anterior

Premir brevemente ◀◀ ◀ ou ▶ ▶▶.

Busca rápida para a frente ou para trás

Premir continuamente ◀ ⏮ ou ⏭ ▶ para avançar ou recuar rapidamente na faixa actual.

Seleccionar faixas usando o menu de CD de áudio

Premir **MENU-TUNE** para abrir o menu do CD.



Repr. aleat. canções

Para reproduzir todas as faixas por ordem aleatória: definir esta função para **Activ.**

Advertência

Se esta funcionalidade estiver activada, ⇄ é apresentado no menu principal respectivo.

Repetir

Para ouvir repetidamente uma faixa: definir esta função para **Activ.**

Advertência

Se esta funcionalidade estiver activada, ⇄ é apresentado no menu principal respectivo.

Lista de faixas

Para seleccionar uma faixa no CD: seleccionar **Lista de faixas** e, em seguida, seleccionar a faixa pretendida.

Pastas

Para seleccionar uma faixa numa pasta: seleccionar **Pastas**. É apresentada uma lista das pastas guardadas no CD.

Seleccionar uma das pastas e em seguida seleccionar a faixa pretendida.

Advertência

O item deste menu apenas está disponível se um CD MP3 estiver inserido.

Procurar...

Abertura do menu para pesquisa e selecção de faixas: seleccionar **Procurar....**



Seleccionar uma das categorias e em seguida seleccionar a faixa pretendida.

Advertência

O item deste menu apenas está disponível se um CD MP3 estiver inserido.

Remoção do CD

Pressione △.

O CD é expulso da ranhura de CD.

Se o CD não for retirado após ejeção, voltará a ser recolhido automaticamente decorridos alguns segundos.

Entrada AUX

Informações gerais	75
Uso	75

Informações gerais

No painel de controlo do Sistema de informação e lazer ⇨ 52, encontra-se uma entrada AUX para a ligação de fontes de áudio externas.

É possível, por exemplo, ligar um leitor de CD portátil com uma ficha de 3,5 mm à entrada AUX.

Advertência

A tomada tem ser mantida permanentemente limpa e seca.

Uso

CD 3.0 BT

Premir **MEDIA** uma ou várias vezes para activar o modo AUX.

R 3.0

Premir **AUX** para activar o modo AUX.



Rodar **VOL** do Sistema de informação e lazer para ajustar o volume.

Todas as outras funções podem ser accionadas apenas através dos elementos de comando da fonte áudio.

Entrada USB

Informações gerais	76
Reproduzir ficheiros de áudio guardados	77

Informações gerais

Na consola central encontra-se uma tomada USB para a ligação de fontes de dados áudio externas.

Advertência

A tomada tem de ser mantida permanentemente limpa e seca.

A esta entrada USB, pode ligar um leitor MP3, uma unidade USB, um cartão SD (através de um conector/adaptador USB), ou um iPod.

Quando estiver ligado à entrada USB, podem ser accionadas várias funções dos dispositivos acima mencionados, através dos comandos e menus do Sistema de informação e lazer.

Advertência

O Sistema de informação e lazer não suporta todos os dispositivos auxiliares.

Informação

- Os dispositivos externos ligados à entrada USB têm de ser compatíveis com a especificação da Classe de Armazenagem de Massa USB (USB MSC).

- Os dispositivos ligados via USB são suportados de acordo com a Especificação USB V 2.0. Velocidade máxima suportada: 12 Mbit/s.
- Apenas são suportados dispositivos com um sistema de ficheiros FAT16/FAT32.
- Unidades de disco rígido (HDD) não são suportadas.
- Não são suportados concentradores USB.
- Podem ser utilizados os seguintes formatos de ficheiro: ISO9660 Nível 1, Nível 2, Romeo, Joliet
Os ficheiros MP3 e WMA gravados num formato diferente dos listados podem não ser correctamente reproduzidos e os seus nomes de ficheiro e nomes das pastas podem não ser correctamente exibidos.
- As seguintes restrições aplicam-se aos ficheiros armazenados no dispositivo externo:
Ritmo binário: 8 kbits - 320 kbits

Frequência de amostragem:
48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para
MPEG-1) e 24 kHz, 22,05 kHz,
16kHz (para MPEG-2)

- As restrições que se seguem aplicam-se aos dados guardados em dispositivos externos ligados à entrada USB:

Número de faixas: máx. 999

Número de faixas por nível de pasta: máx. 512

Profundidade da estrutura de pastas: máx. 10 níveis

Ficheiros WMA com gestão dos direitos digitais (DRM) de lojas de música on-line não podem ser reproduzidos.

Os ficheiros WMA podem apenas ser reproduzidos em segurança se foram criados com a versão 9 ou posterior do Windows Media Player.

Extensões da lista de músicas aplicáveis: .m3u, .pls, .wpl

As entradas nas listas de músicas têm de ser criadas como caminhos relativos.

O atributo do sistema para as pastas/ficheiros que contêm dados de áudio não deve ser definido.

Reproduzir ficheiros de áudio guardados


Premir **MEDIA** uma ou várias vezes para activar o modo MP3 ou iPod.

A reprodução dos dados de áudio armazenados no dispositivo é iniciada automaticamente.

MP3:




iPod:



Utilizar o menu específico do dispositivo


Premir **MENU-TUNE** para abrir o menu do dispositivo ligado actualmente.



Repr. aleat. canções

Para reproduzir todas as faixas por ordem aleatória: definir esta função para **Activ.**


Advertência

Se esta funcionalidade estiver activada,  é apresentado no menu principal respectivo.

Repetir

Para ouvir repetidamente uma faixa: definir esta função para **Activ.**

Advertência

Se esta funcionalidade estiver activada,  é apresentado no menu principal respectivo.

Pastas

Para seleccionar uma faixa numa pasta: seleccionar **Pastas**. É apresentada uma lista das pastas guardadas no dispositivo.

Seleccionar uma das pastas e em seguida seleccionar a faixa pretendida.

Advertência

O item deste menu não está disponível se um iPod estiver ligado.

Procurar...

Abertura do menu para pesquisa e selecção de faixas: seleccionar

Procurar....

Seleccionar uma das categorias e em seguida seleccionar a faixa pretendida.

Remover o dispositivo

Para remover o dispositivo em segurança, seleccionar **Retirar USB** ou **Ejectar iPod** e em seguida desligar o dispositivo.

Música por Bluetooth

Informações gerais	79
Funcionamento	79

Informações gerais

As fontes áudio Bluetooth activadas (p.ex. telemóveis de música, leitores de MP3 com Bluetooth, etc.) que suportam o protocolo de música por Bluetooth A2DP, podem ser ligadas sem fios ao Sistema de informação e lazer.

Informação

- O Sistema de informação e lazer estabelece ligação apenas aos dispositivos Bluetooth que suportam a versão 1.2 ou superior do A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
- O dispositivo de Bluetooth deve suportar a versão 1.0 ou superior do AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Se o dispositivo não suportar o AVRCP, apenas o volume pode ser comandado através do Sistema de informação e lazer.
- Antes de ligar o dispositivo Bluetooth ao Sistema de informação e lazer, deve familiarizar-se com as instruções

de utilização do dispositivo relativas às funções do Bluetooth.

Funcionamento

Pré-requisitos

Os pré-requisitos que se seguem têm de ser conseguidos para usar o modo de Música por Bluetooth do Sistema de informação e lazer:

- A função Bluetooth do Sistema de informação e lazer tem de estar activada ⇨ 82.
- A função Bluetooth da fonte de áudio Bluetooth externa deve estar activada (consultar as instruções de funcionamento do dispositivo).
- Consoante a fonte de áudio Bluetooth externa, poderá ser necessário definir o dispositivo

para "visível" (consultar as instruções de funcionamento do dispositivo).

- A fonte áudio do Bluetooth externo tem de estar emparelhada e ligada ao Sistema de informação e lazer
↳ 82.

Activar o modo de Música por Bluetooth

Premir **MEDIA** uma ou várias vezes para activar o modo de música por Bluetooth.



A reprodução de música por Bluetooth tem de ser iniciada e fazer pausa/parada através do dispositivo Bluetooth.

Utilização através do Sistema de informação e lazer

Regular o volume

O volume pode ser regulado através do Sistema de informação e lazer
↳ 57.

Saltar para a faixa seguinte ou anterior

Premir brevemente ◀◀ ⏪ ou ⏩ ▶▶ no painel de comando do Sistema de informação e lazer.

Telemóvel

Informações gerais	81
Ligação Bluetooth	82
Chamada de emergência	84
Utilização	85
Equipamento de telemóveis e rádio CB	88

Informações gerais

O Portal Telemóvel oferece-lhe a possibilidade de manter conversas ao telemóvel utilizando um microfone instalado no veículo e os altifalantes do veículo, assim como controlar as funções mais importantes do telemóvel através do sistema de informação e lazer do veículo. Para poder utilizar o Portal Telemóvel, o telemóvel deve estar ligado ao Sistema de informação e lazer por Bluetooth.

Nem todas as funções do Portal Telemóvel são suportadas por todos os telemóveis. As possíveis funções de telefone dependem do telemóvel em causa e do operador da rede. Encontrará informações adicionais sobre este assunto nas instruções de utilização do seu telemóvel ou pode informar-se junto do seu operador de rede.

Informação importante sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

Os telemóveis influenciam o ambiente. Por isso, foram preparadas instruções e regulamentações de segurança. Deverá familiarizar-se com as instruções em causa antes de utilizar a função telefone.

Aviso

A utilização do sistema mãos-livres durante a condução pode ser perigosa porque a concentração do condutor é menor ao telefonar. Estacione o veículo antes de utilizar o sistema mãos-livres. Cumprir o estipulado para o país em que se encontra.

Não se esqueça de cumprir as normas especiais que se aplicam a áreas específicas e desligue o telemóvel se o uso dos mesmos

for proibido, se ocorrer interferência causada pelo telemóvel ou se situações perigosas podem ocorrer.

Bluetooth

O portal Telemóvel é certificado pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Encontrará informações adicionais na Internet sobre a especificação em <http://www.bluetooth.com>

Ligação Bluetooth

O Bluetooth é uma norma de rádio para a ligação sem fios de, p. ex., um telefone a outros dispositivos. É possível transferir dados como a lista telefónica, as listas de chamadas, o nome do operador de rede e a intensidade de campo. A funcionalidade pode ser limitada, dependendo do tipo de telefone.

Para poder estabelecer uma ligação Bluetooth com o portal Telemóvel, a função Bluetooth do telemóvel deve estar activada e o telemóvel deve estar definido como "visível". Para

obter uma descrição mais detalhada, é favor consultar o manual de instruções do telemóvel.

Activação do Bluetooth

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.



Seleccione **Definições do telefone** e depois **Bluetooth**. O submenu faz-lhe uma pergunta.




Defina o **Bluetooth** para **Activ.** respondendo à pergunta com **Sim** ou **Não**, conforme pedido.

Emparelhar um dispositivo Bluetooth

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**. Seleccione **Definições do telefone** e depois **Ligar dispositivo**.

Opcionalmente, é possível premir  /  duas vezes.

É mostrado o seguinte visor:



Assim que o Portal telemóvel do Sistema de informação e lazer for detectado, é apresentado na lista do dispositivo Bluetooth. Seleccionar o Portal telemóvel.

Ao ser-lhe pedido, introduza o código PIN no dispositivo Bluetooth. Os dispositivos estão emparelhados e ligados.

Advertência

A sua lista telefónica do telemóvel será descarregada automaticamente. A apresentação e a ordem das entradas da lista telefónica podem ser diferentes do visor do Sistema de informação e lazer e do visor do telemóvel.

Se a ligação Bluetooth tiver sido bem sucedida: no caso de outro dispositivo Bluetooth ter sido ligado

ao Sistema de informação e lazer, este dispositivo está agora desligado do sistema.

Se a ligação Bluetooth falhou: recomeçar o procedimento descrito acima ou consultar as instruções de funcionamento do dispositivo Bluetooth.


Advertência

É possível emparelhar até 5 dispositivos com o Sistema de informação e lazer.

Alteração do código Bluetooth

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições do telefone** e depois **Alterar código Bluetooth**. É mostrado o seguinte visor:



Introduza o código PIN de quatro dígitos pretendido e confirme a sua entrada com **OK**.


Ligar outro dispositivo emparelhado

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições do telefone** e depois **Lista de dispositivos**. É apresentada uma lista de todos os dispositivos Bluetooth emparelhados com o Sistema de informação e lazer.

Advertência

O dispositivo Bluetooth presentemente ligado ao Sistema de informação e lazer é indicado por **✓**.



Selecione o dispositivo pretendido. É apresentado um submenu.

Selecione o item **Selecionar** do submenu para estabelecer a ligação.

Desligar um dispositivo

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições do telefone** e depois **Lista de dispositivos**. É apresentada uma lista de todos os dispositivos Bluetooth emparelhados com o Sistema de informação e lazer.

Advertência

O dispositivo Bluetooth presentemente ligado ao Sistema de informação e lazer é indicado por **✓**.

Selecione o dispositivo emparelhado. É apresentado um submenu.

Selecione o item **Desligar** do submenu para desligar o dispositivo.

Remover um dispositivo emparelhado

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições do telefone** e depois **Lista de dispositivos**. É apresentada uma lista de todos os dispositivos Bluetooth emparelhados com o Sistema de informação e lazer.

Advertência

O dispositivo Bluetooth presentemente ligado ao Sistema de informação e lazer é indicado por ✓.

Selecione o dispositivo pretendido. É apresentado um submenu.

Se o dispositivo estiver ligado, deve ser desligado primeiro (ver acima).

Selecione o item **Apagar** do submenu para retirar o dispositivo.

Repor as definições de fábrica

As definições do telemóvel, p. ex. a lista de dispositivos, o código Bluetooth e o toque, podem ser repostos para as predefinições de fábrica.

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**. Selecione **Definições do telefone** e depois **Repor definições de fábrica**.

O submenu faz-lhe uma pergunta. Para redefinir todos os valores para as definições de fábrica, selecione **Sim**.

Chamada de emergência

Aviso

A definição de ligação não pode ser garantida em todas as situações. Por este motivo, não dependa exclusivamente de um telemóvel para realizar uma chamada de importância vital (por ex. emergência médica).

Nalgumas redes, pode ser necessário ter um cartão SIM válido introduzido no telemóvel.

Aviso

Não esquecer que pode fazer e receber chamadas com o telemóvel, caso esteja numa área de serviço com sinal suficientemente forte. Em determinadas circunstâncias, as

chamadas de emergência não podem ser efectuadas em todas as redes de telemóveis; é possível que não possam ser efectuadas quando determinados serviços de rede e/ou funções de telefone estiverem activas. Poderá informar-se junto dos operadores de rede locais.

O número de chamada de emergência pode ser diferente conforme a região ou país. É favor informar-se antecipadamente acerca do número correcto para chamadas de emergência para cada região.

Realizar uma chamada de emergência

Marque o número de chamada de emergência (p. ex. **112**).

A ligação telefónica ao centro de chamadas de emergência é estabelecida.

Responda às perguntas do pessoal do serviço de emergência que atender a chamada.

⚠ Aviso

Não termine a chamada enquanto o centro de chamadas de emergência não lhe der essa indicação.

Utilização

Assim que uma ligação por Bluetooth tenha sido estabelecida entre o seu telemóvel e o sistema de informação e lazer, pode também controlar muitas funções do telemóvel através do sistema de informação e lazer.

Através do Sistema de informação e lazer, é possível, p. ex., configurar uma ligação aos números de telefone guardados no telemóvel ou alterar os números de telefone.

Advertência

Em modo mãos-livres, o funcionamento do telemóvel continua a ser possível, p. ex. atender um telefonema ou regular o volume.

Após a configuração de uma ligação entre o telemóvel e o Sistema de informação e lazer, os dados do

telemóvel são transmitidos para o Sistema de informação e lazer. Este processo pode demorar alguns minutos, conforme o modelo do telefone. Durante este período, o funcionamento do telemóvel através do Sistema de informação e lazer apenas é possível de forma limitada.

Advertência

Nem todos os telemóveis suportam todas as funções do Portal Telemóvel. Portanto, são possíveis desvios da gama de funções descrita com estes telemóveis específicos.



Pré-requisitos

Os pré-requisitos que se seguem têm de ser conseguidos para usar o modo mãos-livres do Sistema de informação e lazer:

- A função Bluetooth do Sistema de informação e lazer tem de estar activada ⇨ 82.
- A função Bluetooth do telemóvel tem de estar activada (consulte as instruções de utilização do dispositivo).

- O telemóvel tem de estar regulado para "visível" (consulte as instruções de utilização do dispositivo).
- O telemóvel tem de estar emparelhado com o Sistema de informação e lazer ⇨ 82.

Activar o modo mãos-livres

Premir  /  no painel de comando do Sistema de informação e lazer. O menu principal do telemóvel é apresentado.

Advertência

Se não estiver nenhum telemóvel ligado ao Sistema de informação e lazer, **Nenhum telefone disponível** é visualizado. Para obter uma descrição detalhada sobre como estabelecer uma ligação Bluetooth ⇨ 82.



Muitas funções do telemóvel podem agora ser controladas através do menu principal do telemóvel (e submenus associados) e através dos comandos específicos para o telemóvel no volante.

Iniciar uma chamada telefónica

Digitar número manualmente

No menu principal do telemóvel, premir **MENU-TUNE** para abrir o **Menu telefone**.

Selecione o item **Introduzir número** do submenu. É apresentado o seguinte menu.



Introduzir o número pretendido e seleccionar ☎ no visor para iniciar a marcação.

Advertência


Para abrir o ecrã **Procurar** da lista telefónica, seleccionar ☐.

Utilização a lista telefónica

A lista telefónica contém os nomes e números para contacto.

No menu principal do telemóvel, premir **MENU-TUNE** para abrir o **Menu telefone**.

Selecione o item **Agenda telefónica** do submenu. É apresentado o seguinte menu.



Porque num telefone ou telemóvel as letras estão organizadas por grupos alfabéticos no visor: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, e wxyz**.

Seleccionar o grupo de letras pretendido. A lista telefónica é apresentada mostrando as entradas que começam com uma das letras no grupo.

Navegue pela lista e selecione o nome pretendido.

Avance pelos números na lista telefónica e seleccione o número pretendido. É marcado o número de telefone correspondente.

Ajustar o ordenamento da lista telefónica

Depois de emparelhar e ligar um telemóvel ao Sistema de informação e lazer, a sua lista telefónica com nomes e números de telefone serão transferidos automaticamente para o Sistema de informação e lazer.

A lista telefónica no Sistema de informação e lazer poderá não estar ordenada por **Nome próprio** ou **Apelido**.

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.



Selecione **Definições do telefone** e depois **Telefone triagem livro**.

Selecione a opção desejada.


Usar as listas de chamadas

Todas as chamadas recebidas, feitas ou não atendidas são registadas nas respectivas listas de chamada.


No menu principal do telemóvel, premir **MENU-TUNE** para abrir o **Menu telefone**. Selecciono o item **Listas de chamadas** do submenu.

Opcionalmente pode pressionar o botão  ou .

É apresentado o seguinte menu.



Seleccionar a lista de chamadas pretendida, p. ex. **Chamadas não atendidas**. É apresentado um menu com a lista de chamadas correspondente.




Para iniciar uma chamada telefónica: seleccione na lista a entrada pretendida. É marcado o número de telefone correspondente.

Remarcar um número de telefone

O último número de telefone marcado pode ser remarcado.

Premir  no volante para abrir o menu **Marcar novamente**.

Premir novamente  para iniciar a marcação.

Premir  no volante para sair do menu **Marcar novamente**.

Opcionalmente pode usar o botão **MENU-TUNE** para seleccionar **Não** no visor.

Receber chamada

No caso de o modo áudio, p.ex. o modo rádio ou CD estar activo na altura da entrada de uma chamada, a fonte áudio relacionada será e ficará silenciada até a chamada terminar.

Para responder à chamada: seleccionar **Responder** no visor.

Para rejeitar a chamada: seleccionar **Recusar** no visor.

Receber uma segunda chamada

Se uma segunda chamada entrar enquanto outra está a decorrer, é apresentada uma mensagem.

Para responder à segunda chamada e terminar a que estava a decorrer: seleccionar **Responder** no visor.


Para rejeitar a segunda chamada e continuar a que estava a decorrer: seleccionar **Recusar** no visor.

Alterar o tom de toque

Premir **CONFIG** para abrir o menu **Definições**.

Selecione **Definições do telefone**, **Som e sinais** e depois **Sinal de toque**. Uma lista de todos os tons de toque disponíveis é apresentada.

Selecione o tom de toque pretendido.

Para obter uma descrição detalhada sobre o volume do tom de toque  61.

Funções durante uma chamada telefónica

Durante uma chamada, o menu principal do telemóvel será apresentado da seguinte maneira:



Selecione **Menu** no visor para abrir o menu **Activa**.

Selecione **Desligar** no visor para terminar a chamada.

Activar o modo privado

No menu **Activa**, seleccionar o item **Chamada privada** do submenu para passar a chamada para o telemóvel. O ecrã indicado a seguir é apresentado.



Para voltar a passar a chamada para o Sistema de informação e lazer, seleccionar **Menu** no visor e em seguida **Transferir chamada**.

Desactivar/activar o microfone

No menu **Activa**, definir o item **Silenciar microfone** do submenu para **Activ..** Quem fez a chamada já não o pode ouvir.

Para reactivar o microfone: definir novamente o item **Silenciar microfone** do submenu para **Desac..**

Equipamento de telemóveis e rádio CB

Instruções de montagem e de funcionamento

Ao instalar e operar um telemóvel, devem cumprir-se as instruções de montagem específicas do veículo e

as instruções dos fabricantes do telemóvel e do equipamento mãos-livres. O não cumprimento dessas instruções pode invalidar a aprovação tipo do veículo (Directiva da UE 95/54/CE).

Recomendações para uma operação sem problemas:

- Uma antena exterior instalada de modo profissional para obter o máximo alcance possível.
- Potência máxima de transmissão de 10 watts.
- Instalação do telemóvel num local adequado; considerar a respectiva Nota no Manual de instruções, capítulo **Sistema de airbags**.

Procurar aconselhamento sobre pontos de instalação de antena exterior ou de suportes de equipamento pré-determinados e sobre formas de utilizar dispositivos com potência de transmissão superior a 10 watts.

A utilização de uma fixação mãos-livres sem antena exterior com as normas de telemóveis GSM 900/1800/1900 e UMTS apenas é permitida se a potência máxima de transmissão do telemóvel for de 2 watts para GSM 900 ou 1 watt para os outros tipos.

Por razões de segurança, não utilizar o telefone durante a condução. Até a utilização de um sistema mãos-livres pode constituir uma distracção durante a condução.

⚠ Aviso

Operar equipamento rádio e telemóveis que não cumpram as normas de telemóveis acima referidas só é permitido com uma antena montada no exterior do veículo.

Atenção

Os telemóveis e o equipamento rádio podem causar mau funcionamento nos sistemas

electrónicos do veículo quando operados no interior do veículo sem antena exterior, excepto se cumprirem as normas acima referidas.

Índice remissivo

A			
Activação da função AUX.....	75	Controlo automático do volume....	61
Activação da função USB.....	77	Controlos áudio do volante.....	52
Activação do rádio.....	63	D	
Activar música por Bluetooth.....	79	DAB.....	69
Activar o leitor de CD.....	73	Definição de idiomas.....	57
Activar o modo telemóvel mãos- -livres.....	85	Definições de data.....	57
Actualização das listas de estações.....	66	Definições de hora.....	57
Adaptação áudio dinâmica.....	69	Definições de volume.....	61
Aspectos gerais dos elementos de comando.....	52	Definições do som.....	60
Avisos de trânsito.....	67	E	
B		Elementos de comando	
Bloqueio dos avisos de trânsito....	67	Sistema de informação e lazer.	52
Bluetooth		Telefone.....	81
Ligação Bluetooth.....	82	Volante.....	52
Música por Bluetooth.....	79	Emissão de áudio digital.....	69
Telefone.....	85	Entrada USB	
Botão MENU-TUNE (Menu- -Sintonização).....	59	Activação.....	77
C		Funcionamento.....	77
Chamada de emergência.....	84	Informação.....	76
Configurações do sistema		Informação geral.....	76
Definições do veículo.....	57	Ligar o dispositivo USB.....	76
Hora e data.....	57	Menu USB.....	77
Idioma.....	57	Remover o dispositivo USB.....	77
Repôr as definições de fábrica.	57	Equipamento de telemóveis e rádio CB	88
		F	
		Função anti-roubo	51
		Função de remarcação.....	85

Funcionamento.....	79
Entrada USB.....	77
Leitor de CD.....	73
Menu.....	59
Música por Bluetooth.....	79
Rádio.....	63
Telefone.....	85
Tomada AUX.....	75
Funcionamento básico.....	59
Funcionamento do menu.....	59

I

Informação geral	
Entrada USB.....	76
Leitor de CD.....	72
Música por Bluetooth.....	79
Sistema de informação e lazer.	50
Telefone.....	81
Tomada AUX.....	75
Informações gerais. .	50, 72, 75, 76, 79, 81
Iniciar a reprodução do CD.....	73

L

Leitor de CD	
Activação.....	73
Informação geral.....	72
Iniciar a reprodução do CD.....	73
Introdução de um CD.....	73
Menu CD.....	73

Remoção do CD.....	73
Utilização.....	73
Ligação Bluetooth.....	82
Ligar o rádio.....	63
Ligar o Sistema de informação e lazer.....	57
Lista de categorias.....	66
Lista de estações.....	66
Listas de chamadas.....	85
Listas de favoritos.....	65, 66
Memorizar estações.....	65
Recuperar estações.....	65
Listas de memorização	
automática.....	64
Memorizar estações.....	64
Recuperar estações.....	64

M

Memorizar estações.....	64, 65
Menu CD.....	73
Menus de banda de frequências. .	66
Menu USB.....	77
Música por Bluetooth	
Activação.....	79
Funcionamento.....	79
Informação geral.....	79
Pré-requisitos.....	79

P

Painel de comando do Sistema de informação e lazer.....	52
Phone book.....	85
Procura de estações.....	63

R

Rádio

Activação.....	63
Actualização das listas de estações.....	66
Adaptação áudio dinâmica.....	69
Anúncios DAB.....	66
Avisos de trânsito.....	67
Configuração de DAB.....	69
Configuração de RDS.....	67
Emissão de áudio digital (DAB)	69
Lista de categorias.....	66
Lista de estações.....	66
Listas de favoritos.....	65, 66
Listas de memorização	
automática.....	64
Memorizar estações.....	64, 65
Menus de bandas de frequência	66
Procura de estações.....	63
Recuperar estações.....	64, 65
Regionalização.....	67
Seleccção da banda de frequência.....	63
Seleccção de banda.....	69

Serviço de informações de trânsito.....	67
Sintonização de estações.....	63
Sistema de dados de rádio (RDS).....	67
Utilização.....	63
RDS.....	67
Recuperar estações.....	64, 65
Regionalização.....	67
Reproduzir ficheiros de áudio guardados.....	77

S

Seleção da banda de frequência	63
Serviço de informações de trânsito	67
Silenciamento.....	57
Sistema de dados de rádio (RDS)	67

T

Telefonar

Chamada recebida.....	85
Funções durante a conversaço	85
Iniciar uma chamada telefónica	85
Tom de toque.....	85

Telefone

Activação.....	85
Bluetooth.....	81
Chamada recebida.....	85
Chamadas de emergência.....	84
Elementos de comando.....	81
Funções durante a conversaço	85

Informação.....	81
Informação geral.....	81
Ligação Bluetooth.....	82
Listas de chamadas.....	85
Marcar um número.....	85
Phone book.....	85
Pré-requisitos.....	85
Remarcar um número de telefone.....	85
Seleccionar o tom de toque.....	85
Tomada AUX	
Activação.....	75
Funcionamento.....	75
Informação geral.....	75
Regular o volume.....	75
Tom de toque	
Seleccionar o tom de toque.....	85
Volume do tom de toque.....	61

U

Uso.....	57, 63, 73, 75
Utilização.....	85
Entrada USB.....	77
Leitor de CD.....	73
Menu.....	59
Música por Bluetooth.....	79
Rádio.....	63
Telefone.....	85
Tomada AUX.....	75

V

Volume

Controlo automático do volume	61
Definição do volume.....	57
Função corte de som.....	57
Limitação do volume com temperaturas elevadas.....	57
Volume dependente da velocidade.....	61
Volume do tom de toque.....	61
Volume máximo de som no arranque.....	61
Volume TA.....	61
Volume máximo de som no arranque.....	61
Volume TA.....	61

FlexDock

FlexDock	94
Índice remissivo	96

FlexDock

Informações gerais	94
Utilização	95

Informações gerais

O FlexDock consiste numa placa base incorporada e vários tipos de suportes que podem ser fixos à placa base. Ao inserir um iPhone® ou um smartphone diferente no suporte, é possível controlar o smartphone através do Sistema de informação e lazer, dos comandos no volante ou do ecrã táctil.

Informações pormenorizadas sobre a utilização do suporte podem ser encontradas no manual do suporte fornecido com cada um.

Aviso

Os dispositivos anexados ao FlexDock devem ser utilizados de forma a não distrair o condutor e permitir que o veículo possa ser conduzido sempre em segurança. Deve cumprir sempre a legislação e regulamentações respectivas do país em que se está a conduzir. Esta legislação poderá ser diferente das informações contidas neste manual. Em caso

de dúvida, parar o veículo e fazer funcionar dispositivos com o veículo parado.

Advertência

Não accionar outra fonte áudio através da entrada USB simultaneamente, devido a sobreposições de ambas as fontes de áudio.

Atenção

Para evitar o roubo, não deixar o telemóvel no FlexDock ao deixar o veículo.

Utilização

Fixar o suporte à placa base



1. Retirar a tampa da placa base.
2. Pressionar o suporte na placa base e rebata-o.

Ligar o smartphone ao Sistema de informação e lazer

Smartphone universal

Ligar o smartphone ao suporte utilizando o cabo de ligação.

iPhone

O iPhone é ligado automaticamente quando é inserido no suporte.

Dependendo do estado do software e do equipamento de hardware, a funcionalidade do iPhone pode ser restringida:

Funcionamento do smartphone

Quando o smartphone está ligado através da FlexDock, tem a mesma funcionalidade como se estivesse ligado através da entrada USB. Consultar as instruções correspondentes no manual para obter informações mais detalhadas.

Para utilizar a função de telemóvel ou a função de Música por Bluetooth, é necessário estabelecer uma ligação Bluetooth. Consultar as instruções correspondentes neste manual e as instruções de funcionamento do smartphone para obter informações mais detalhadas.

Retirar o suporte da placa base

1. Pressionar o botão de desengate e retirar o suporte.



2. Fixar a tampa à placa base.

Índice remissivo

C	
Cradle.....	95
F	
FlexDock.....	95
I	
Informações gerais.....	94
P	
Placa base.....	95
U	
Utilização.....	95

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Agosto 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Impresso em papel branqueado sem cloro.

ID-OADAILSE1608-pt

