

KARL

Manual de Informação e Lazer



Índice

R 4.0 IntelliLink	5
R300 BT	51



R 4.0 IntelliLink

Introdução	6
Funcionamento básico	14
Rádio	21
Dispositivos externos	28
Reconhecimento de fala	36
Telemóvel	37
Índice remissivo	48

Introdução

Informações gerais	6
Função antirroubo	7
Aspetos gerais dos elementos de comando	8
Uso	11

Informações gerais

O sistema de informação e lazer oferece-lhe entretenimento e informação no seu veículo, na forma de Car Infotainment, recorrendo à mais moderna e alta tecnologia.

Através das funções do sintonizador de rádio, é possível memorizar até 25 estações em cinco páginas de favoritos.

Pode ligar dispositivos externos de armazenamento de dados ao Sistema de informação e lazer, como por exemplo fontes de áudio, por cabo ou Bluetooth®.

Além disso, o Sistema de informação e lazer está equipado com um portal de telemóvel que permite a utilização cómoda e segura do seu telemóvel no veículo.

Também pode utilizar aplicações específicas do smartphone através do Sistema de informação e lazer.

Opcionalmente, o Sistema de informação e lazer pode ser utilizado com o auxílio do ecrã tátil e dos botões no painel de comando, os

comandos no volante ou, se disponibilizado pelo seu telemóvel, através do reconhecimento de fala.

A concepção bem pensada dos elementos de comando, o ecrã tátil e os mostradores com visão clara permitem-lhe utilizar o sistema de forma fácil e intuitiva.

Advertência

Este manual descreve todas as opções e funções disponíveis para os vários sistemas de informação e lazer. Algumas descrições, incluindo as das mensagens no visor e das funções dos menus, podem não se aplicar ao seu veículo devido à variante do modelo, especificações do país, equipamento ou acessórios especiais.

Informações importantes sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

O Sistema de informação e lazer tem de ser utilizado de modo a que a condução do veículo seja sempre feita em segurança. Em caso de dúvida, parar o veículo e fazer funcionar o Sistema de informação e lazer como veículo parado.

Recepção de rádio

A recepção de rádio pode sofrer interferências devido a ruído, estática, distorção ou perda da recepção na sequência de:

- mudanças de distância do transmissor
- recepção por vias múltiplas devido a reflexão
- sombreado

Função antirroubo


O sistema de informação e lazer está equipado com um sistema electrónico de segurança para efeitos de prevenção anti-roubo.



Por isso, o sistema funciona exclusivamente no seu automóvel e não tem qualquer valor para um delinquente.



Aspetos gerais dos elementos de comando

Painel de comando





1	Visor/Ecrã Táctil	14
2	Menu inicial	14
	Botões no ecrã para aceder a:	
	ÁUDIO: funções de áudio	
	GALERIA: funções de imagem e vídeo	
	TELEMÓVEL: funções de telemóvel	
	PROJECCÃO: projecção do telemóvel	
	NAV: aplicação BringGo®	
	DEFINIÇÕES: definições do sistema	
	OnStar: definições OnStar Wi-Fi	11
3	Indicadores da hora, data e temperatura	18
4		
	Pressão curta: abrir o menu do telemóvel	41

	ou abrir a função de projecção do telemóvel (se ativada)	34
	Pressão longa: ativar o reconhecimento de fala	36
5		
	Pressão curta: saltar para a estação seguinte quando o rádio está ativo	21
	ou saltar para a faixa seguinte quando há dispositivos externos ativos	30
	Pressão longa: procurar estações no sentido ascendente quando o rádio está ativo	21
	ou avançar rapidamente quando há dispositivos externos ativos	30
6		
	Pressão curta: ligar o Sistema de informação e lazer se estiver desligado	11
	ou desativar o som do sistema se estiver ligado	11


	Pressão longa: desligar o Sistema de Informação e lazer	11
	Rodar: ajustar volume	11
7		
	Pressão curta: saltar para a estação anterior quando o rádio está ativo	21
	ou saltar para a faixa anterior quando há dispositivos externos ativos	30
	Pressão longa: procurar estações no sentido descendente quando o rádio está ativo	21
	ou recuar rapidamente quando há dispositivos externos ativos	30
8		
	Pressão curta: abrir o menu Início	11
	Pressão longa: abrir a função de projecção do telemóvel (se ativada)	34

Telecomandos no volante

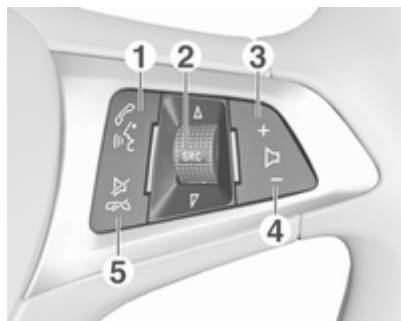

- 1**  Pressão curta: abrir o menu OnStar se não estiver ligado nenhum telemóvel 11
- ou atender uma chamada se o telemóvel estiver ligado 37
- ou marcar o último número da lista de chamadas quando é apresentado o menu do telemóvel 41

- ou alternar entre chamadas quando há chamadas em espera 41
- Pressão longa: ativar o reconhecimento de fala 36
- 2** SRC (Fonte)
- Pressão longa: seleccionar fonte áudio 11
- Rodar para cima/para baixo: seleccionar a estação de rádio predefinida seguinte/anterior quando o rádio está ativo 21
- ou seleccionar a faixa/capítulo/imagem seguinte/anterior quando há dispositivos externos ativos . . 30

- ou seleccionar a entrada seguinte/anterior da lista de chamadas quando o portal Telemóvel está ativo e a lista de chamadas aberta 41
- Rodar para cima/para baixo e manter: percorrer rapidamente as entradas da lista de chamadas 41
- 3** +
- Pressão longa: aumentar volume de som
- 4** -
- Pressão longa: baixar o volume
- 5** 
- Pressão longa: terminar/recusar chamada 41
- ou desactivar reconhecimento de voz 36
- ou activar/desactivar função de silenciamento de som 11

Uso


Elementos de comando

O Sistema de informação e lazer é controlado através de botões de funções, um ecrã táctil e menus apresentados no visor.


As introduções podem ser realizadas, à escolha do utilizador, através:

- da unidade de comando central no painel de comando ⇨ 8
- do ecrã táctil ⇨ 14
- comandos de áudio no volante ⇨ 8
- o reconhecimento de fala ⇨ 36

Ligar e desligar o sistema de informação e lazer


Premir . Depois de ligada, a última fonte do Sistema de informação e lazer fica activa.

Desligação automática

Se o Sistema de informação e lazer tiver sido ligado premindo  com a ignição desligada, irá desligar-se de

novo automaticamente decorridos 10 minutos após a última entrada do utilizador.

Definir o volume

Rodar . A definição actual é indicada no mostrador.


Quando o Sistema de informação e lazer é ligado, o último volume seleccionado é definido, desde que seja inferior ao volume de arranque máximo. Para obter uma descrição detalhada ⇨ 17.

Volume dependente da velocidade


Quando o volume compensado pela velocidade é activado ⇨ 17, o volume é adaptado automaticamente para compensar o ruído da estrada e do vento durante a condução.

Silenciamento

Prima  para desativar o som do Sistema de informação e lazer.

Para cancelar a função de desativação do som: prima  novamente. O volume seleccionado da última vez fica novamente definido.

Modos de funcionamento

Prima  para visualizar o menu inicial.



Advertência

Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do menu através do ecrã táctil ⇨ 14.

ÁUDIO

Selecione **ÁUDIO** para abrir o menu principal do último modo de áudio seleccionado.

Selecione **Fonte** no ecrã para visualizar a barra de selecção.




Para mudar para outro modo de áudio: toque num dos itens na barra de seleção.

Para obter uma descrição detalhada de:



- Funções do rádio ↻ 21
- Dispositivos externos (**USB**, **Bluetooth**) ↻ 30

Advertência

Para voltar facilmente ao ecrã de áudio atualmente ativo, toque em  na linha superior de qualquer ecrã.

GALERIA

Selecione **GALERIA** para abrir o menu de imagens e vídeos a fim de aceder aos ficheiros armazenados num dispositivo externo, p. ex. um dispositivo USB ou um smartphone.

Selecione  ou  para visualizar o menu da imagem ou do filme.

Selecione o ficheiro de imagem ou filme pretendido para mostrar o respetivo item no visor.



Para obter uma descrição detalhada de:

- Funções de imagem ↻ 31
- Funções de filme ↻ 33

TELEMÓVEL

Antes de poder ser utilizado o portal Telemóvel, deve ser estabelecida uma ligação entre o Sistema de informação e lazer e o telemóvel.

Para uma descrição detalhada sobre a preparação e o estabelecimento de uma ligação Bluetooth entre o Sistema de informação e lazer e um telemóvel ↻ 37.

Se o telemóvel estiver ligado, selecione **TELEMÓVEL** para visualizar o menu principal do portal Telemóvel.



Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do telemóvel através do Sistema de informação e lazer ⇨ 41.

PROJECCÃO

Para mostrar aplicações específicas do visor do seu smartphone no Sistema de informação e lazer, ligue o seu smartphone.

Selecione **PROJECCÃO** para iniciar a função de projeção.

Dependendo do smartphone ligado, é apresentado um menu principal com diferentes aplicações selecionáveis.

Para obter uma descrição detalhada ⇨ 34.


NAV

Para iniciar a aplicação de navegação BringGo, selecione **NAV**.

Para obter uma descrição detalhada ⇨ 34.

DEFINIÇÕES

Selecione **DEFINIÇÕES** para abrir um menu para diferentes definições relacionadas com o sistema, por exemplo, a desativação de **Informação do toque audível**.

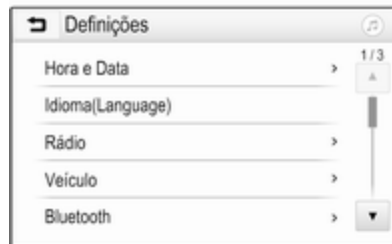

OnStar

Para visualizar um menu com as definições OnStar Wi-Fi, selecione **OnStar**.

Para uma descrição detalhada, consulte o Manual de Instruções.

Funcionamento básico

Funcionamento básico	14
Definições do som	16
Definições de volume	17
Definições de sistema	18

Funcionamento básico

O visor do Sistema de informação e lazer tem um superfície tátil que permite a interacção directa com os comandos do menu apresentados.

Atenção

Não utilizar objectos pontiagudos ou duros, como esferográficas, lápis ou outros, para operar o ecrã tátil.

Botão ↵ no ecrã



Ao utilizar os menus, prima ↵ no respetivo submenu para voltar ao menu de nível hierárquico superior.

Se não for apresentado nenhum botão de ecrã ↵, isso significa que está no nível superior do respetivo menu. Premir ↵ para visualizar o ecrã inicial.

Seleccionar ou activar um botão de ecrã ou item de menu



Toque num botão de ecrã ou item de menu.

A função do sistema correspondente é activada, é mostrada uma mensagem ou é apresentado um submenu com mais opções.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos de utilização para seleccionar e ativar um botão do ecrã ou item de menu através do ecrã táctil serão descritos como "... seleccionar o <nome do botão>/<nome do item>".

Mover itens no menu inicial



Toque longamente no elemento que pretende mover até surgirem caixas vermelhas à volta dos ícones. Mova o dedo até à posição pretendida e solte o elemento.

Advertência

Deve ser aplicada uma pressão constante e o dedo deve ser movido a uma velocidade constante.

Todos os outros itens são reordenados.

Prima um dos botões no painel de comando para sair do modo de edição.

Advertência

O modo de edição termina automaticamente ao fim de 30 minutos de inatividade.

Deslocar listas



Se estiverem disponíveis mais itens do que os visíveis no ecrã, a lista deve ser percorrida.

Para percorrer uma lista de itens de menu, tem as seguintes opções:

- Coloque o dedo em qualquer parte do ecrã e mova-o para cima ou para baixo.

Advertência

Deve ser aplicada uma pressão constante e o dedo deve ser movido a uma velocidade constante.

- Toque em ▼ ou ▲ no topo e no fundo da barra de deslocamento.
- Mova o cursor da barra de descolamento para cima e para baixo com o dedo.

Para voltar ao topo da lista, toque no título da lista.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos de utilização para navegar até um item da lista através do ecrã táctil serão descritos como "...navegar até <nome do item>".

Percorrer as páginas



Advertência

As páginas só podem ser percorridas se estiver disponível mais de uma página.

Para ir de uma página para outra:

- Coloque o dedo em qualquer parte no ecrã e mova-o para a esquerda para ir para a página seguinte ou para a direita para ir para a página anterior.

Advertência

Deve ser aplicada uma pressão constante e o dedo deve ser movido a uma velocidade constante.

- Toque em > ou < no ecrã.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos para deslocar páginas através do ecrã táctil serão descritos como "...deslocar até...página...".

Definições do som

No menu de definições do som pode definir as características do som. O menu pode ser acedido a partir de cada menu principal de áudio.

Para abrir o menu de definições do som, seleccione **Menu** na última linha do respetivo menu principal do áudio. Se necessário, desloque-se através da lista de opções do menu e seleccione **Definições do som**. O menu respectivo é apresentado.



Modo de equalizador

Utilize esta definição para otimizar a tonalidade do som para o estilo de música, p. ex. **Rock** ou **Clássica**.

Selecione o estilo de som pretendido na barra de seleção no fundo do ecrã. Se escolher **Person.**, pode ajustar manualmente as definições seguintes.

Graves

Use esta definição para realçar ou atenuar as frequências ultra graves das fontes áudio.

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Médios

Use esta definição para realçar ou atenuar as frequências das gamas médias da fonte áudio.

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Agudos

Use esta definição para realçar ou atenuar as frequências altas das fontes áudio.

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Definição de balanço (lado esquerdo e lado direito) e de fader (balanço anterior-posterior)

Utilize a figura à direita do menu para ajustar o balanço e o fader.

Para definir o ponto no habitáculo onde o som se encontra no nível de volume mais elevado, toque no ponto


correspondente na figura. Alternativamente, pode deslocar o marcador vermelho até ao ponto pretendido.

Advertência

As definições de balance e do atenuador são válidas para todas as fontes áudio. Não podem ser reguladas individualmente para cada fonte áudio.

Definições de volume


Regular o volume máximo no arranque

Premir  e em seguida selecionar **Definições**.

Selecione **Rádio**, navegue pela lista e, em seguida, selecione **Volume arranque máx.**

Toque em + ou - para ajustar a definição.

Regular o volume compensado pela velocidade

Premir  e em seguida selecionar **Definições**.

Selecione **Rádio**, navegue pela lista e, em seguida, selecione **Volume automático**.


Para ajustar o grau de adaptação do volume, selecione uma das opções da lista.

Desligar: sem realce de volume com aumento da velocidade do veículo.


Alta: realce máximo de volume com aumento da velocidade do veículo.

Ativar ou desativar a função de resposta audível ao toque

Se a função de resposta audível ao toque for ativada, cada toque num botão de ecrã ou item de menu é assinalado por um aviso (bipe) sonoro.

Premir  e em seguida selecionar **Definições**.

Selecione **Rádio** e, em seguida, navegue pela lista até **Informação do toque audível**.

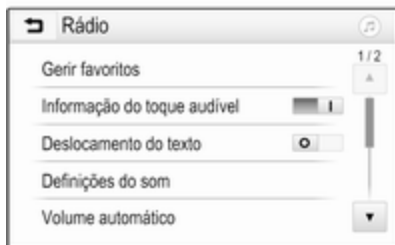

Toque no botão de ecrã ao lado de **Informação do toque audível** para ativar ou desativar a função.


Volume dos anúncios de trânsito

Para ajustar o volume dos anúncios de trânsito, defina o volume pretendido durante a transmissão de um anúncio de trânsito pelo sistema. A respetiva definição é então memorizada pelo sistema.


Definições de sistema

As definições seguintes afetam o sistema completo. Todas as outras definições são descritas pelo tema em questão no capítulo respectivo deste manual.

Definições de hora e data

Premir  e em seguida selecionar **Definições**.

Selecionar **Hora e Data** para apresentar o respectivo submenu.

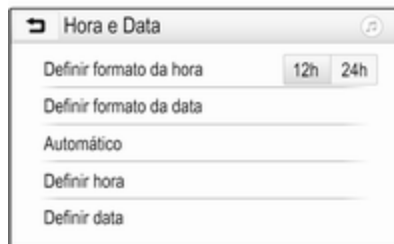

Definir formato da hora

Para selecionar o formato de hora pretendido, tocar nos botões do ecrã **12 h** ou **24 h**.

Definir formato da data

Para selecionar o formato de data pretendido, selecionar **Definir formato da data** e escolher entre as opções disponíveis no submenu.

Automático

Para escolher se a hora e a data devem ser definidas de forma automática ou manual, selecionar **Automático**.

Para definir a hora e a data automaticamente, selecionar **Ligado - RDS**.

Para definir a hora e a data manualmente, selecionar **Desligado - Manual**. Se **Automático** estiver configurado como **Desligado - Manual**, os itens do submenu **Definir hora** e **Definir data** ficam disponíveis.

Definir a hora e a data

Para ajustar as definições de hora e data, selecionar **Definir hora** ou **Definir data**.

Touchar em + e - para ajustar as definições.

Definição de idiomas

Touchar e em seguida seleccionar **Definições**.

Seleccione **Idioma(Language)** para apresentar o menu respectivo.


Para ajustar o idioma dos textos do menu: toque no idioma pretendido.

Função de deslocamento do texto

Se for apresentado um texto longo no ecrã, por exemplo, títulos de músicas ou nomes de estações, o texto pode ser percorrido continuamente ou pode ser percorrido uma vez e apresentado de forma truncada.

Touchar e em seguida seleccionar **Definições**.

Seleccione **Rádio**.

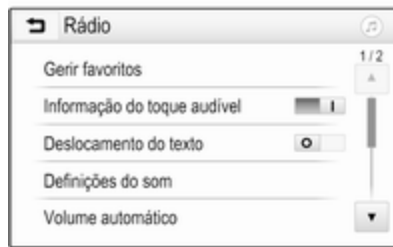

Se pretender deslocar o texto continuamente, ative **Deslocamento do texto**.

Para deslocar o texto em blocos, desative a definição.

Função de visor preto

Caso não se pretenda ver o visor iluminado, p. ex. durante a noite, o mesmo pode ser desligado.

Touchar e em seguida seleccionar **Definições**.

Percorrer a lista e seleccionar **Desligar o visor**. O visor é desligado; as funções de áudio permanecem ativas.

Predefinições de fábrica

Touchar e em seguida seleccionar **Definições**.

Navegue pela lista e seleccione **Repor as definições de fábrica**.

Para repor todas as definições de personalização do veículo, seleccione **Repor as definições do veículo**.

Para eliminar os dispositivos Bluetooth emparelhados, a lista de contactos e os números do correio de voz memorizados, seleccione **Apagar todos os dados pessoais**.

Para repor as definições de som e volume, eliminar todos os favoritos e apagar a seleção de toques de chamada, seleccione **Restaurar definições do rádio**.

Em cada caso, é apresentada uma mensagem de aviso. Seleccione **Continuar** para repor as definições.

Versão do sistema

Touchar e em seguida seleccionar **Definições**.

Navegue pela lista e seleccione **Informação do software**.

Se for ligado um dispositivo USB, poderá guardar a informação do veículo nesse dispositivo USB.

Selecione **Actualização do sistema** e depois **Guardar info do veículo no USB**.

Para uma atualização do sistema, contacte a sua oficina.

Definições do veículo


As **definições do veículo** são descritas no Manual de Instruções.

Rádio

Uso	21
Procura de estações	21
Listas de favoritos	23
Sistema de dados de rádio (RDS)	24
Emissão de áudio digital	25

Uso

Activar o rádio

Premir  e em seguida seleccionar **ÁUDIO**. É apresentado o último menu principal de áudio seleccionado.

Selecione **Fonte** na última linha do menu principal do rádio ativo para abrir a barra de seleção.





Selecione a banda de frequência pretendida.

Será sintonizada a última estação a ser ouvida na banda de frequência seleccionada.



Procura de estações

Procura automática de estações



Prima brevemente ou toque em  ou  no painel de comando ou no ecrã para reproduzir a estação anterior ou seguinte na memória de estações.

Procura manual de estações


Prima longamente  ou  no painel de comando. Soltar pouco antes de alcançar a frequência pretendida.

A próxima estação sintonizável é procurada e automaticamente sintonizada.

Advertência

Banda de frequência FM: quando a função RDS estiver activada, apenas as estações RDS ⇨ 24 são procuradas e quando o serviço de informações de trânsito (TP) estiver activado, apenas as estações com o serviço de informações de trânsito ⇨ 24 são procuradas.

Sintonização de estações

Toque em  no ecrã. É mostrado o ecrã **Sintonização directa**.



Introduza a frequência pretendida. Utilize ← para eliminar dígitos introduzidos. Se necessário, toque em ◀ ou ▶ para ajustar posteriormente a introdução.

Confirme a introdução para reproduzir a estação.

Lista de estações

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio ativo para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.



Selecione a **Lista de estações** específica da banda de frequência. São apresentadas todas as estações

que podem ser sintonizadas na banda de frequência relevante e na área de recepção atual.

Selecione a estação desejada.

Advertência

A estação de rádio presentemente em recepção é indicada pelo símbolo ▶ junto ao nome da estação.

Listas de categorias

Inúmeras estações de rádio emitem um código PTY, o qual especifica o tipo de programa transmitido (p. ex. notícias). Algumas estações também alteram o código PTY, em função do conteúdo do programa que estão actualmente a transmitir.

O Sistema de informação e lazer guarda estas estações, ordenadas por tipo de programa, na respectiva lista de categorias.

Advertência

O item da lista **Categorias** apenas está disponível para as bandas de frequência FM e DAB.

Para procurar um tipo de programa determinado pelas estações, selecione **Categorias**.

É apresentada uma lista de tipos de programas disponíveis actualmente.

Selecione o tipo de programa desejado. É apresentada uma lista de estações que transmitem um programa do tipo seleccionado.

Selecione a estação desejada.

Advertência

A estação de rádio presentemente em recepção é indicada pelo símbolo ► junto ao nome da estação.

Actualizar listas de estações

Se as estações memorizadas numa lista de estações específica da banda de frequência não puderem mais ser sintonizadas, selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio ativo e, em seguida, selecione o respetivo item de menu para atualizar a lista de estações, por exemplo, **Lista actualizada de estações**.

Advertência

Se uma lista específica de estações de banda de frequência for actualizada, a lista da categoria correspondente também é actualizada.

É iniciada uma procura de estações e é apresentada a mensagem correspondente. Uma vez a procura terminada, é apresentada a lista de estações respectiva.

Advertência

A estação de rádio presentemente em recepção é indicada pelo símbolo ► junto ao nome da estação.

Listas de favoritos

As estações de todas as bandas de frequência podem ser memorizadas manualmente nas listas de favoritos.



Estão disponíveis cinco listas de favoritos, sendo que em cada uma podem ser memorizadas 5 estações.

Advertência

A estação actualmente em recepção é destacada.

Memorização de uma estação

Se necessário, toque em < ou > para navegar pelas páginas de favoritos.

Para guardar a estação de rádio actualmente em emissão num botão de memorização no ecrã: toque longamente no botão de ecrã pretendido durante alguns segundos.

A frequência ou o nome da estação correspondente é apresentado no botão de ecrã.

Recuperar estações

Se necessário, toque em < ou > para navegar até à página de favoritos pretendida.

Selecione o botão de memorização no ecrã no qual a estação de rádio pretendida está guardada.

Definir o número de listas de favoritos disponíveis

Para definir o número de páginas de favoritos apresentadas para seleção, prima **HOME** e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES** no ecrã.

Selecionar **Rádio** e em seguida **Gerir favoritos** para visualizar o submenu respectivo.

Dependendo das páginas de favoritos que pretende que sejam apresentadas, ative ou desative as páginas.

Sistema de dados de rádio (RDS)

O RDS é um serviço das estações FM que facilita consideravelmente o encontrar estações desejadas com recepção livre de falhas.

Vantagens do RDS

- No visor aparece o nome do programa da estação em vez da respectiva frequência.
- Ao procurar uma estação, o Sistema de informação e lazer apenas sintoniza estações RDS.
- O Sistema de informação e lazer sintoniza sempre a melhor frequência de recepção para a estação definida através da funcionalidade AF (frequência alternativa).
- Dependendo da estação sintonizada, o Sistema de informação e lazer apresenta radiotexto que pode conter, por exemplo, informações sobre o programa actual.

Configuração RDS

Toque em **Menu** na última linha do menu principal do rádio FM para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue até **RDS**.

Ative ou desative **RDS**.

Programa de trânsito

As estações com serviço de informações de trânsito são estações RDS que emitem notícias sobre o trânsito. Se o serviço de informações de trânsito estiver ligado, a fonte de áudio actual é interrompida durante a transmissão das informações de trânsito.

Ativar a função de programa de trânsito

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio FM para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Toque no botão de ecrã ao lado de **Programa de trânsito** para ativar ou desativar a função.

Advertência

Na lista de estações, a indicação TP é apresentada ao lado das estações que emitem programas de trânsito.

Se o serviço de informações de trânsito for activado, [TP] é apresentado na linha de topo de todos os menus principais. Se a estação actual não for uma estação com serviço de informações de trânsito, a sigla TP fica a cinzento e é iniciada a procura automática da estação seguinte com serviço de informações de trânsito. Logo que é encontrada uma estação com serviço de informações de trânsito, TP é realçado. Se não for encontrada nenhuma estação com serviço de informações de trânsito, a sigla TP mantém-se a cinzento.

Se for emitido uma informação de trânsito na estação respectiva, é apresentada uma mensagem.

Para interromper a informação de trânsito e voltar à função anteriormente ativada, toque no ecrã ou prima ϕ .

Regionalização

Por vezes, as estações RDS emitem regionalmente programas diferentes em frequências diferentes.

Selecionar **Menu** na linha inferior do menu principal do rádio FM para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente e navegar até **Região**.

Ative ou desative **Região**.

Se a regionalização estiver ativada, frequências alternativas com os mesmos programas locais são seleccionadas onde for necessário. Se a regionalização estiver desligada, são seleccionadas frequências alternativas das estações sem ter em conta os programas regionais.

Emissão de áudio digital

O DAB emite as estações de rádio digitalmente.

As estações DAB são indicadas pelo nome do programa, em vez da frequência de difusão.

Informação geral

- O DAB permite emitir vários programas (serviços) de rádio num único conjunto.
- Além de transmitir serviços áudio-digitais de alta qualidade, o DAB também pode transmitir dados associados ao programa e uma série de outros serviços de dados, incluindo informações de viagem e de trânsito.
- Desde que um dado receptor DAB possa captar o sinal transmitido pela estação difusora (mesmo que o sinal seja muito fraco), a reprodução do som está garantida.
- Em caso de má receção, o volume é reduzido automaticamente para evitar a emissão de ruídos desagradáveis.
Se o sinal DAB for demasiado fraco para ser detectado pelo receptor, a recepção é interrompida por completo. Para evitar este problema, ative **Ligação DAB-DAB** e/ou **Ligação**

DAB-FM no menu DAB (ver abaixo).

- Interferências causadas por estações que estão em frequências próximas (um fenómeno típico da recepção de AM e FM) não ocorre com DAB.
- Se o sinal DAB for reflectido por obstáculos naturais ou edifícios, a qualidade de recepção do DAB é melhorada, enquanto que na recepção AM ou FM a qualidade se deteriora consideravelmente nas mesmas circunstâncias.
- Quando a recepção DAB está ativada, o sintonizador FM do Sistema de informação e lazer permanece ativo em segundo plano e procura continuamente as estações FM com a melhor recepção. Se TP ⇨ 24 estiver ativado, são emitidas as informações de trânsito da estação FM com a melhor recepção. Desactivar TP para não interromper a recepção de DA com informações de trânsito de FM.

Anúncios DAB

Além dos programas musicais, muitas estações DAB emitem comunicações de categorias variadas. Se activar algumas ou todas as categorias, o serviço DAB actualmente recebido é interrompido quando é feita uma comunicação referente a estas categorias.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e selecione **Avisos DAB** para apresentar uma lista das categorias disponíveis.

Active todas ou apenas as categorias referentes às comunicações pretendidas. Podem estar seleccionadas diferentes categorias de comunicação simultaneamente.

Ligação DAB-DAB

Se esta função for ativada, o aparelho muda para o mesmo serviço (programa) noutra conjunto DAB (se

disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo recetor.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e ative ou desative **Ligação DAB-DAB**.

Ligação DAB-FM

Se esta função for activada, o aparelho muda para uma estação FM correspondente o serviço DAB activo (se disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo receptor.

Navegue pela lista e ative ou desative **Ligação DAB-FM**.

Banda L

Com esta função é possível definir as bandas de frequência DAB que devem ser sintonizadas pelo Sistema de informação e lazer.

Banda L (rádio terrestre e via satélite) é outra banda de rádio que também pode ser sintonizada.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e ative ou desative **Banda L**.

Intellitex

A função **Intellitexo** permite a receção de informação adicional, tal como informações financeiras, desporto, notícias, etc.

Advertência

O conteúdo disponível depende da estação e da região.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB para abrir o submenu específico da banda de frequência correspondente.

Navegue pela lista e seleccione **Intellitexo**.

Selecione uma das categorias e escolha um item específico para apresentar a respectiva informação pormenorizada.

EPG

O Guia Eletrónico de Programas (EPG) fornece informações sobre o programa atual e seguinte da respetiva estação DAB.

Selecione **Menu** na última linha do menu principal do rádio DAB e, em seguida, seleccione **Lista de estações**.

Para apresentar o programa da estação pretendida, toque no ícone ao lado da estação.

Dispositivos externos

Informações gerais	28
Reproduzir áudio	30
Apresentação de imagens	31
Reproduzir filmes	33
Utilizar aplicações de smartphone	34

Informações gerais

Na consola central encontra-se uma tomada USB para ligar dispositivos externos.

Advertência

As tomadas têm de ser sempre mantidas limpas e secas.

Entrada USB

À entrada USB pode ser ligado um leitor de MP3, uma unidade USB, um cartão SD (através de um conector/ adaptador USB) ou um smartphone.

Até dois dispositivos USB podem ser ligados em simultâneo ao Sistema de informação e lazer.

Advertência

Para a ligação de dois dispositivos USB, é necessário um hub USB externo.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de áudio, mostrar ficheiros de imagem ou reproduzir ficheiros de filme contidos em dispositivos de armazenamento USB.

Quando ligado à porta USB, podem ser controladas várias funções dos dispositivos mencionados acima através dos comandos e menus do Sistema de informação e lazer.

Advertência

O Sistema de informação e lazer não suporta todos os dispositivos auxiliares. Verifique a lista de compatibilidade no nosso site.

Ligar/desligar um dispositivo

Ligue um dos dispositivos mencionados anteriormente à entrada USB. Se necessário, utilize o cabo de ligação apropriado. A função de música arranca automaticamente.

Advertência

Se um dispositivo USB não legível for ligado, surge a mensagem de erro correspondente e o Sistema de informação e lazer muda automaticamente para a função anterior.

Para desligar o dispositivo USB, seleccione outra função e, em seguida, remova o dispositivo de armazenamento USB.


Atenção

Evite desligar o dispositivo durante a reprodução. Isso pode danificar o dispositivo ou o Sistema de informação e lazer.

Início automático via USB

Por predefinição, o menu do áudio via USB é apresentado automaticamente logo após a ligação de um dispositivo USB.

Se desejar, esta função pode ser desativada.

Prima  e, em seguida, selecione **Definições** para abrir o menu de definições.

Selecione **Rádio**, navegue até **Abertura automática USB** e toque no botão de ecrã ao lado da função.

Para reativar a função, toque novamente no botão de ecrã.

Bluetooth

Os dispositivos que suportam os perfis de música por Bluetooth A2DP e AVRCP podem ser ligados sem fios ao Sistema de informação e lazer. O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de música existentes nesses dispositivos.

Ligar um dispositivo

Para uma descrição detalhada sobre como estabelecer uma ligação Bluetooth ⇨ 38.

Formatos e pastas de ficheiros

Este produto suporta dispositivos de armazenamento USB com uma capacidade de armazenamento de 5 000 ficheiros (música, fotografia e vídeo) e 15 níveis de estruturas de pastas. A utilização normal não pode ser garantida para dispositivos de armazenamento que excedam estes limites. O iPod®/iPhone® pode ler todos os ficheiros de música suportados. Porém, as listas de ficheiros de música, são apresentadas até 5000 ficheiros no ecrã por ordem alfabética.

Advertência

Alguns ficheiros poderão não ser lidos correctamente. Isso pode dever-se a um formato de gravação diferente ou ao estado do ficheiro.

Os ficheiros de lojas online aos quais foi aplicada a gestão de direitos digitais (DRM) não podem ser reproduzidos.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir os ficheiros de áudio, imagem e filme indicados a seguir, guardados em dispositivos externos.

Ficheiros áudio

MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3)

Velocidade de transmissão constante (CBR) entre 8 e 320 kbps

Velocidade de transmissão variável (VBR)

Frequências de amostragem de 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 e 48 kHz.

Windows Media Audio

Windows Media Audio 10

CBR entre 32 e 768 kbps

VBR (Normal), Profissional, Sem perdas ou superior de acordo com as especificações da Microsoft

Frequências de amostragem de 8, 12, 16, 22, 32, 44,1 e 48 kHz

AAC (MPEG-4 AAC, Perfil de Baixa Complexidade) e AAC+

CBR entre 8 e 320 kbps.

OGG Vorbis

Forma de onda (formato Windows WAV – PCM)

Formato AIFF (Audio Interchange File Format)

3GPP (geralmente utilizado para dispositivos móveis)

Audiolivros (MP3, WMA, AAC, AA)

Ficheiros de imagens

Apenas são suportadas as seguintes extensões de ficheiros: *.jpg, *.bmp, *.png, *.gif (Os GIF animados não são suportados.) Alguns ficheiros poderão não funcionar devido a um formato diferente ou ao estado do ficheiro.

Ficheiros de filmes

Os formatos de ficheiros de vídeo aptos para reprodução são AVI e MP4.

A resolução máxima é de 1 280 x 720 pixéis. A velocidade de fotogramas deve ser inferior a 30 fps.

O codec utilizável é H.264/MPEG-4 AVC.

Os formatos de áudio aptos para reprodução são MP3, AC3, AAC e WMA.

O formato de legendas apto para apresentação é SMI.

Reproduzir áudio

Ativar a função de música

Se o dispositivo não estiver ainda ligado ao Sistema de informação e lazer, ligue o dispositivo ↻ 28.

Normalmente, o respetivo menu principal do áudio é apresentado automaticamente.

Se a reprodução não for iniciada automaticamente, por exemplo, se **Abertura automática USB** for desativado ↻ 28, execute as seguintes etapas:

Prima ↻ e, em seguida, seleccione **ÁUDIO** para abrir o menu principal do áudio selecionado por último.

Selecione **Fonte** na barra de seleção e, em seguida, seleccione a fonte de áudio pretendida para abrir o respetivo menu principal do áudio.

A reprodução das faixas de áudio arranca automaticamente.



Botões de funções

Interromper e recomeçar a reprodução

Toque em **II** para interromper a reprodução. O botão no ecrã muda para **▶**.

Toque em **▶** para retomar a reprodução.

Reproduzir a faixa anterior ou seguinte

Toque em **▶▶** para reproduzir a faixa seguinte.

Toque em **◀◀** nos primeiros 2 segundos da reprodução da faixa para voltar à faixa anterior.

Voltar ao início da faixa actual

Toque em **◀◀** depois de decorridos 2 segundos de reprodução da faixa.

Avanço e retrocesso rápidos

Toque longamente em **◀◀** ou **▶▶**. Solte para voltar ao modo de reprodução normal.

Em alternativa, pode mover o cursor que indica a posição na faixa actual tanto para a esquerda como para a direita.

Reproduzir faixas aleatoriamente

Toque em **⌘** para reproduzir as faixas por ordem aleatória. O botão no ecrã muda para **⌘**.

Toque em **⌘** novamente para desativar a função de reprodução aleatória e voltar ao modo de reprodução normal.

Função Procurar música

Para visualizar o ecrã de navegação, toque no ecrã. Em alternativa, selecione **Menu** na última linha do menu principal do áudio para visualizar o respetivo menu do áudio e, em seguida, selecione **Procurar música**.

São apresentadas, categorias diferentes nas quais as faixas são ordenadas p. ex. **Listas ...**, **Intérpretes** ou **Álbuns**.



Selecione a categoria pretendida, subcategoria (se disponível) e depois escolha a faixa.

Selecione a faixa para iniciar a reprodução.

Apresentação de imagens


Podem ser visualizadas imagens a partir de um dispositivo USB ligado à entrada USB.


Advertência

Por motivos de segurança, algumas funcionalidades estão desativadas durante a condução.

Ativar a função de imagem

Se o dispositivo não estiver ainda ligado ao Sistema de informação e lazer, ligue o dispositivo ↵ 28.

Prima  e, em seguida, selecione **GALERIA** para abrir o menu principal de multimédia.


Toque em  para abrir o menu principal da imagem para visualizar uma lista de itens guardados no dispositivo USB. Selecione a imagem pretendida.



Tocar no ecrã para ocultar a barra de menus. Tocar novamente no ecrã para mostrar a barra de menus.

Botões de funções

Modo de ecrã inteiro

Selecione  para visualizar a imagem no modo de ecrã inteiro. Toque no ecrã para sair do modo de ecrã inteiro.

Visualizar a imagem seguinte ou a anterior


Tocar em > ou deslizar com o dedo para a esquerda para ver a imagem seguinte.

Toque em < ou deslize para a direita para ver a imagem anterior.


Rodar uma imagem

Selecione  para rodar a imagem.

Zoom de aproximação sobre uma imagem

Toque em  uma ou várias vezes para aproximar uma imagem ou para voltar ao seu tamanho original.


Visualizar uma apresentação de dispositivos

Selecione  para ver uma apresentação de diapositivos das imagens guardadas no dispositivo USB.

Toque no ecrã para terminar a apresentação de diapositivos.

Menu Imagem

Selecione **Menu** na última linha do ecrã para apresentar o **Menu Imagem**.

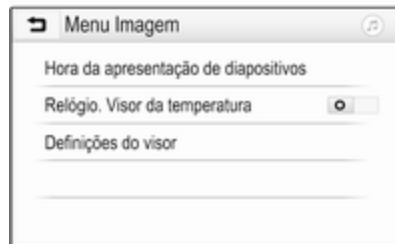

Temporização da apresentação de diapositivos

Selecione **Hora da apresentação de diapositivos** para visualizar uma lista de todas as sequências de tempo possíveis. Ativar a sequência de tempo pretendida segundo a qual se pretende que uma seja apresentada numa apresentação de diapositivos.

Mostrador do relógio e da temperatura

Para apresentar a hora e a temperatura no modo de ecrã inteiro, ative **Relógio. Visor da temperatura**.

Definições do visor

Selecione **Definições do visor** para abrir um submenu para o ajuste do brilho e do contraste.

Toque em + ou - para ajustar as definições.

Reproduzir filmes


Podem ser visualizados filmes de um dispositivo USB ligado à entrada USB.


Advertência

Para sua segurança, a funcionalidade de filme não está disponível durante a condução.

Ativar a função de filme

Se o dispositivo não estiver ainda ligado ao Sistema de informação e lazer, ligue o dispositivo ↻ 28.

Prima  e, em seguida, selecione **GALERIA** para abrir o menu principal de multimédia.


Toque em  para abrir o menu principal do filme e, em seguida, selecione a pasta e/ou o filme pretendido.

É mostrado o filme.





Botões de funções

Ecrã inteiro

Selecione  para visualizar o filme no modo de ecrã inteiro. Toque no ecrã para sair do modo de ecrã inteiro.

Interromper e recomeçar a reprodução

Toque em  para interromper a reprodução. O botão no ecrã muda para .

Toque em  para retomar a reprodução.

Reproduzir a faixa anterior ou seguinte

Toque em ► para reproduzir o ficheiro de filme seguinte.

Toque em ◀ nos primeiros 5 segundos da reprodução do filme para voltar ao ficheiro de filme anterior.

Voltar ao início do filme actual


Toque em ◀ depois de decorridos 5 segundos de reprodução do filme.

Avanço e retrocesso rápidos

Toque longamente em ◀ ou ►. Solte para voltar ao modo de reprodução normal.

Menu do filme

Selecione **Menu** na última linha do ecrã para apresentar o **Menu Filme**.

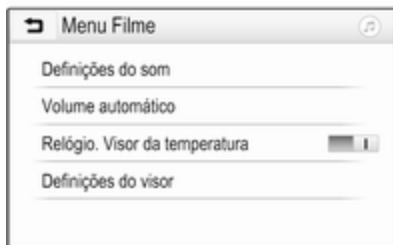

Mostrador do relógio e da temperatura

Para apresentar a hora e a temperatura no modo de ecrã inteiro, ative **Relógio. Visor da temperatura**.

Definições do visor

Selecione **Definições do visor** para abrir um submenu para o ajuste do brilho e do contraste.

Toque em + e - para ajustar as definições.

Utilizar aplicações de smartphone

Projeção do telemóvel

As aplicações de projeção do telemóvel Apple CarPlay® e Android Auto™ apresentam as aplicações seleccionadas do seu telemóvel no ecrã do Sistema de informação e lazer e permitem a sua utilização diretamente com os comandos do Sistema de informação e lazer.


Verifique junto do fabricante do dispositivo se esta função é compatível com o seu smartphone e se esta aplicação está disponível no seu país de residência.

Preparar o smartphone

Telemóvel Android™: Transfira a aplicação Android Auto para o seu smartphone a partir da Google Play™ Store.

iPhone: Confirmar se o SIRI está ativado no smartphone.


Ativar a projeção do telemóvel no menu de definições

Prima  para visualizar o ecrã inicial e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES**.

Navegue pela lista até **Apple CarPlay** ou **Android Auto**.

Certifique-se de que a respetiva aplicação está ativada.

Ligar o telemóvel


Ligue o smartphone à entrada USB  28.

Iniciar a projeção do telemóvel

Para iniciar a função de projeção do telemóvel, prima  e, em seguida, selecione **PROJEÇÃO**.

Advertência

Se a aplicação for reconhecida pelo Sistema de informação e lazer, o ícone da aplicação poderá mudar para **Apple CarPlay** ou **Android Auto**.

Para iniciar a função, em alternativa pode premir  durante alguns segundos.

O ecrã de projeção do telemóvel apresentado depende do seu smartphone e da versão do software.

Voltar ao ecrã do Sistema de informação e lazer

Prima .

BringGo


BringGo é uma aplicação de navegação que disponibiliza a procura de pontos de interesse, a visualização de mapas e a orientação do percurso.

Transferir a aplicação

Antes de o BringGo poder ser controlado utilizando os comandos e menus do Sistema de informação e lazer, é necessário instalar a aplicação em causa no smartphone.

Transfira a aplicação a partir da App Store® ou da Google Play Store.


Ativar a projeção do telemóvel no menu de definições

Prima  para visualizar o ecrã inicial e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES**.


Percorrer a lista até **BringGo**.

Certifique-se de que a aplicação está ativada.

Ligar o telemóvel

Ligue o smartphone à entrada USB  28.

Iniciar o BringGo

Para iniciar a aplicação, prima  e, depois, selecione o ícone de navegação.

O menu principal da aplicação é mostrado no visor do Sistema de informação e lazer.

Para mais informações sobre a utilização da aplicação, consulte as instruções no website do fabricante.

Reconhecimento de fala

Informações gerais	36
Utilização	36



Informações gerais

A aplicação de passagem directa de voz do Sistema de informação e lazer permite aceder aos comandos do reconhecimento de voz no seu smartphone. Consulte o guia do utilizador do fabricante do seu smartphone para ficar a saber se o seu smartphone suporta esta função.

Para utilizar a aplicação de passagem directa de voz, o smartphone deve ser ligado ao Sistema de informação e lazer através do cabo USB ↗ 28 ou via Bluetooth ↗ 38.


Utilização

Activação do reconhecimento de voz


Prima longamente  no painel de comando ou  no volante para iniciar uma sessão de reconhecimento de fala. Uma mensagem do comando de voz é apresentada no ecrã.

Após ouvir o sinal sonoro, pode dizer um comando. Para mais informações sobre os comandos suportados, consulte as instruções de funcionamento do seu smartphone.

Ajustar o volume das mensagens de voz

Rode  no painel de comando ou prima + / - do lado direito do volante para aumentar ou diminuir o volume dos comandos de voz.

Desactivar o reconhecimento de voz

Prima  no volante. A mensagem do comando de voz desaparece e a sessão de reconhecimento de fala é concluída.

Telemóvel

Informações gerais	37
Ligação Bluetooth	38
Chamada de emergência	40
Utilização	41
Equipamento de telemóveis e rádio CB	45

Informações gerais

O portal Telemóvel oferece a possibilidade de manter conversas ao telemóvel através de um microfone instalado no veículo e dos altifalantes do veículo, assim como controlar as funções mais importantes do telemóvel através do Sistema de informação e lazer do veículo. Para ser possível utilizar o portal Telemóvel, o telemóvel deve estar ligado ao Sistema de informação e lazer por Bluetooth.

Nem todas as funções do telemóvel são suportadas por cada telemóvel. As funções telefónicas utilizáveis dependem do telemóvel em causa e do operador da rede. Estão disponíveis mais informações sobre este assunto nas instruções de utilização do telemóvel, ou podem ser obtidas junto da operadora de rede.

Informação importante sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

Os telemóveis influenciam o ambiente. Por isso, foram preparadas instruções e regulamentações de segurança. Deverá familiarizar-se com as instruções em causa antes de utilizar a função telefone.

Aviso

A utilização do sistema mãos-livres durante a condução pode ser perigosa porque a concentração do condutor é menor ao telefonar. Estacione o veículo antes de utilizar o sistema mãos-livres. Cumprir o estipulado para o país em que se encontra.

Não se esqueça de cumprir as normas especiais que se aplicam a áreas específicas e desligue o telemóvel se o uso dos mesmos

for proibido, se ocorrer interferência causada pelo telemóvel ou se situações perigosas podem ocorrer.

Bluetooth

O portal Telemóvel é certificado pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG).


Estão disponíveis mais informações sobre a especificação na Internet em <http://www.bluetooth.com>

Ligação Bluetooth


O Bluetooth é uma norma de rádio para a ligação sem fios de, por exemplo, telemóveis, smartphones ou outros dispositivos.

O emparelhamento (troca de código PIN entre o dispositivo Bluetooth e o Sistema de informação e lazer) e a ligação de dispositivos Bluetooth ao Sistema de informação e lazer são realizados através do menu **Bluetooth**.

Menu Bluetooth

Premir  e em seguida seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** para apresentar o menu Bluetooth.

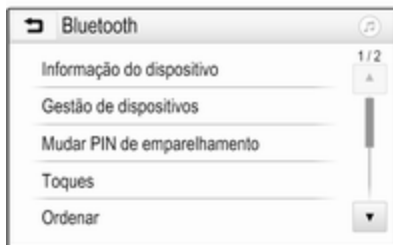


Emparelhar um dispositivo

Informação

- Podem ser emparelhados com o sistema até dez dispositivos.
- Apenas um dispositivo emparelhado pode ser ligado ao Sistema de informação e lazer num dado momento.

- Normalmente o emparelhamento apenas necessita de ser efectuado uma vez, excepto se o dispositivo for apagado da lista de dispositivos emparelhados. Se o dispositivo foi anteriormente ligado, o Sistema de informação e lazer estabelece a ligação automaticamente.
- A utilização da função Bluetooth esgota a carga da bateria do dispositivo. Por isso, ligue o dispositivo à entrada USB tomada para carregá-lo.


Emparelhar um novo dispositivo

1. Ative a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.
2. Prima  e, em seguida, selecione **DEFINIÇÕES** no ecrã de informação.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.



Advertência

Se não estiver ligado nenhum telemóvel, também é possível aceder ao menu **Gestão de dispositivos** através do menu do telemóvel: Premir  e, depois, seleccionar **TELEMÓVEL**.

3. Toque em **Procurar dispositivo**.
Todos os dispositivos Bluetooth detetáveis no espaço circundante são apresentados numa nova lista de procura.
4. Toque no dispositivo Bluetooth que pretende emparelhar.
5. Confirme o procedimento de emparelhamento:

- Se for suportado SSP (emparelhamento simples seguro):

Confirme as mensagens no Sistema de informação e lazer e no dispositivo Bluetooth.


- Se não for suportado SSP (emparelhamento simples seguro):


No Sistema de informação e lazer: á apresentada uma mensagem **Info** pedindo para introduzir um código PIN no seu dispositivo Bluetooth.

No dispositivo Bluetooth: introduza um código PIN e confirme a respectiva entrada.

6. O Sistema de informação e lazer e o dispositivo ficam emparelhados.

Advertência


Se o dispositivo Bluetooth for emparelhado com êxito,  ao lado do dispositivo Bluetooth indica que a

função do telemóvel está ativada, enquanto  indica que a função de música por Bluetooth está ativada.

7. O livro de endereços é transferido automaticamente para o Sistema de informação e lazer. Dependendo do telemóvel, o Sistema de informação e lazer tem de ter acesso autorizado à lista telefónica. Se necessário, confirmar as mensagens apresentadas no dispositivo Bluetooth.


Se esta função não for suportada pelo dispositivo Bluetooth, é apresentada uma mensagem correspondente.

Alteração do código PIN Bluetooth

Premir  e em seguida seleccionar **DEFINIÇÕES**.


Seleccionar **Bluetooth** e em seguida **Mudar PIN de emparelhamento** para visualizar o submenu respectivo. É apresentado um teclado.

Introduza o código PIN de quatro dígitos.

Para eliminar um número introduzido, seleccionar .

Confirmar a introdução seleccionando **Introduzir**.

Ligar um dispositivo emparelhado

Premir  e em seguida seleccionar **DEFINIÇÕES**.


Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.

Selecione um dispositivo Bluetooth que pretenda ligar. O dispositivo é ligado.

Advertência

O dispositivo ligado e as opções disponíveis são realçadas.

Desligar um dispositivo

Premir  e em seguida seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.

Selecione um dispositivo Bluetooth actualmente ligado. É apresentada uma mensagem a solicitar a confirmação.


Selecione **Sim** para desligar o dispositivo.

Eliminação de um dispositivo

Premir  e em seguida seleccionar


DEFINIÇÕES.

Selecione **Bluetooth** e depois **Gestão de dispositivos** para apresentar o submenu respectivo.

Selecione  ao lado do dispositivo Bluetooth. É apresentada uma mensagem a solicitar a confirmação.

Selecione **Sim** para eliminar o dispositivo.

Informação do dispositivo

Premir  e em seguida seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Informação do dispositivo** para apresentar o submenu respectivo.

A informação apresentada inclui **Nome do dispositivo**, **Endereço** e **Código PIN**.

Chamada de emergência

Aviso

A definição de ligação não pode ser garantida em todas as situações. Por este motivo, não deve depender exclusivamente de um telemóvel para realizar uma chamada de importância vital (por ex. uma emergência médica).

Nalgumas redes, pode ser necessário ter um cartão SIM válido introduzido no telemóvel.

Aviso

Não esquecer que pode fazer e receber chamadas com o telemóvel, caso esteja numa área de serviço com sinal suficientemente forte. Em determinadas circunstâncias, as chamadas de emergência não podem ser efectuadas em todas as redes de telemóveis; é possível que não possam ser efectuadas quando determinados serviços de

rede e/ou funções de telefone estiverem activas. Poderá informar-se junto dos operadores de rede locais.

O número de chamada de emergência pode ser diferente conforme a região ou país. É favor informar-se antecipadamente acerca do número correcto para chamadas de emergência para cada região.

Realizar uma chamada de emergência

Marque o número de chamada de emergência (p. ex. **112**).

A ligação telefónica ao centro de chamadas de emergência é estabelecida.

Responda às perguntas do pessoal do serviço de emergência que atender a chamada.

Aviso

Não termine a chamada enquanto o centro de chamadas de emergência não lhe der essa indicação.

Utilização

Assim que uma ligação por Bluetooth tenha sido estabelecida entre o seu telemóvel e o sistema de informação e lazer, pode controlar muitas funções do seu telemóvel através do Sistema de informação e lazer.

Advertência

No modo mãos-livres, o funcionamento do telemóvel continua a ser possível, por ex. atender uma chamada ou regular o volume.

Após a configuração de uma ligação entre o telemóvel e o Sistema de informação e lazer, os dados do telemóvel são transmitidos para o Sistema de informação e lazer. Pode demorar algum tempo dependendo do telemóvel e da quantidade de dados a ser transferida. Durante este

período o funcionamento do telemóvel através do Sistema de informação e lazer apenas é possível de forma limitada.

Advertência

Nem todos os telemóveis suportam todas as funções do portal Telemóvel. Por conseguinte, é possível que haja diferenças em relação à gama de funções descritas abaixo.

Menu principal do telemóvel

Pressionar  e, em seguida, seleccionar **TELEMÓVEL** para apresentar o respectivo menu.




Advertência

O menu principal **TELEMÓVEL** apenas está disponível se um telemóvel estiver ligado ao Sistema de informação e lazer através do Bluetooth. Para obter uma descrição detalhada ⇨ 38.


Muitas funções do telemóvel podem agora ser controladas através do menu principal do telemóvel (e submenus associados) e através dos comandos específicos para o telemóvel no volante.



Iniciar uma chamada telefónica

Introduzir um número de telefone

Premir  e em seguida seleccionar **TELEMÓVEL**.

Introduza um número telefónico utilizando o teclado no menu principal do telemóvel.


Para eliminar um ou mais caracteres introduzidos, toque brevemente ou longamente em .

Toque em  no ecrã ou prima  no volante para iniciar a chamada.

Utilização a lista telefónica

Advertência


Ao emparelhar um telemóvel com o Sistema de informação e lazer através do Bluetooth, a lista telefónica do telemóvel é descarregada automaticamente ⇨ 38.

Premir  e em seguida seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione **Contactos** no menu principal do telemóvel.




Procura rápida

1. Selecione  para visualizar uma lista de todos os contactos.
2. Navegue pela lista de registos de contactos.
3. Toque no contacto a quem pretende telefonar. É apresentado um menu com todos os números de telefone guardados para o contacto seleccionado.
4. Selecciono o número do telefone pretendido para iniciar a chamada.

Menu de procura

Se a lista telefónica contém um grande número de registos, é possível procurar o contacto pretendido através do menu de procura.

Selecione  no menu **Contactos** para visualizar o separador de procura.



As letras estão organizadas por grupos alfabéticos nos botões de ecrã: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** e **wxyz**.

Utilizar ⇐ para eliminar um grupo de letras introduzidas.

1. Selecione o botão que contém a primeira letra do contacto que pretende procurar.

Por exemplo: Se o contacto que pretende procurar começa por 'g' seleccione o botão **ghi** no ecrã.

São apresentados todos os contactos que incluem uma das letras deste botão, no exemplo 'g', 'h' e 'i'.

2. Selecione o botão que contém a segunda letra do contacto que pretende procurar.
3. Continue a introduzir mais letras do contacto que pretende procurar até que o contacto pretendido seja apresentado.
4. Toque no contacto a quem pretende telefonar. É apresentado um menu com todos os números de telefone guardados para o contacto seleccionado.
5. Selecione o número do telefone pretendido para iniciar a chamada. O ecrã indicado a seguir é apresentado.



Definições dos contactos

A lista de contactos pode ser ordenada pelo apelido ou pelo nome próprio.

Pressionar ⇧ e, em seguida, seleccionar **DEFINIÇÕES** para apresentar o respectivo menu.

Selecione **Bluetooth** e depois **Ordenar**. Activar a opção pretendida.

Utilizar o histórico de chamadas

São registadas todas as chamadas recebidas, efectuadas e perdidas.

Premir ⇧ e em seguida seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione **Histórico de chamadas** no menu principal do telemóvel.



Selecione para as chamadas efetuadas, para as chamadas perdidas, para as chamadas recebidas e para todas as chamadas. É apresentada a lista respectiva de chamadas.

Selecione a entrada pretendida para efectuar uma chamada.

Remarcar um número

O último número de telefone marcado pode ser remarcado.

Premir e em seguida seleccionar **TELEMÓVEL**.

Selecione no ecrã ou premir no volante.

Utilizar números de marcação rápida

Os números de marcação rápida que são guardados no telemóvel podem ser marcados utilizando o teclado numérico existente no menu principal do telemóvel.

Premir e em seguida seleccionar **TELEMÓVEL**.

Toque longamente no respetivo dígito no teclado numérico para iniciar a chamada.

Receber chamada

Atender uma chamada

Se um modo de áudio, p. ex. o modo de rádio ou modo USB, estiver activo quando é recebida uma chamada, a fonte de áudio é silenciada e assim permanece até a chamada terminar.

É apresentada uma mensagem com o nome e número de telefone (se disponível) da pessoa que faz a chamada.



Para atender a chamada, selecione na mensagem ou prima no volante.

Rejeitar uma chamada

Para rejeitar a chamada, selecione na mensagem ou prima no volante.

Alterar o tom de toque

Premir e em seguida seleccionar **DEFINIÇÕES**.

Selecione **Bluetooth** e depois **Toques** para apresentar o submenu respectivo. É apresentada uma lista de todos os dispositivos emparelhados.

Selecione o dispositivo pretendido. É apresentada uma lista de todos os toques disponíveis para este dispositivo.


Selecione um dos toques de chamada.


Funções durante a conversação

Durante uma chamada telefónica é apresentado o menu principal do telemóvel.





Desativar temporariamente o modo mãos-livres

Para continuar a conversa através do telemóvel, ative .

Para retomar o modo mãos-livres, desative .

Desativação temporária do microfone

Para desativar o som do microfone, ative .

Para reativar o microfone, desative .


Terminar uma chamada telefónica

Selecionar  para terminar a chamada.

Caixa do correio de voz

Pode utilizar a sua caixa de correio de voz através do Sistema de informação e lazer.

Número do correio de voz


Premir  e em seguida selecionar **DEFINIÇÕES**.


Selecione **Bluetooth**. Navegue pela lista e selecione **Números do correio de voz**.

É apresentada uma lista de todos os dispositivos emparelhados.

Selecione o respetivo telemóvel. É apresentado um teclado.

Introduza o número do correio de voz para o respetivo telemóvel.

Ligar para a caixa do correio de voz
Premir  e em seguida selecionar **TELEMÓVEL**.

Selecione  no ecrã. É feita a chamada para a caixa de correio.

Em alternativa, introduza o número do correio de voz através do teclado numérico do telemóvel.

Equipamento de telemóveis e rádio CB

Instruções de montagem e de funcionamento

Ao instalar e operar um telemóvel, devem ser respeitadas as instruções de montagem específicas do veículo e as instruções dos fabricantes do telemóvel e do equipamento mãos-livres. O não cumprimento dessa instrução pode invalidar a aprovação tipo do veículo (Directiva da UE 95/54/CE).

Recomendações para uma operação sem problemas:

- Uma antena exterior instalada de modo profissional para obter o máximo alcance possível
- Potência máxima de transmissão 10 watts
- Instalação do telemóvel num local adequado; considerar a respectiva Nota no Manual de instruções, capítulo **Sistema de airbags**.

Procurar aconselhamento sobre pontos de instalação de antena exterior ou de suportes de equipamento pré-determinados e sobre formas de utilizar dispositivos com potência de transmissão superior a 10 watts.

A utilização de fixações mãos-livres sem antena exterior com normas de telemóveis GSM 900/1800/1900 e UMTS apenas é permitida se a potência máxima de transmissão do telemóvel for de 2 watts para GSM 900 ou 1 watt para os outros tipos.

Por razões de segurança, não utilizar o telefone durante a condução. Até a utilização de um sistema mãos-livres pode constituir uma distração durante a condução.

Aviso

Operar equipamento rádio e telemóveis que não cumpram as normas de telemóveis acima referidas só é permitido com uma antena montada no exterior do veículo.

Atenção

Os telemóveis e o equipamento rádio podem causar mau funcionamento nos sistemas electrónicos do veículo quando operados no interior do veículo sem antena exterior, excepto se cumprirem as normas acima referidas.

Índice remissivo

A	
Activação de imagem via USB.....	31
Activar áudio via USB.....	30
Activar filme via USB.....	33
Activar música por Bluetooth.....	30
Activar o rádio.....	21
Activar o telemóvel.....	41
Apresentação de imagens.....	31
Aspetos gerais dos elementos de comando.....	8
B	
Bluetooth	
Dispositivo em ligação.....	28
Emparelhamento.....	38
Informação geral.....	28
Ligação Bluetooth.....	38
Menu de música por Bluetooth.	30
Telefone.....	41
BringGo.....	34
C	
Chamada de emergência.....	40
Controlos áudio do volante.....	8
D	
DAB.....	25
Definições de sistema.....	18
Definições de volume.....	17
Definições do som.....	16
Definições do visor.....	31, 33
E	
Elementos de comando	
Sistema de informação e lazer... 8	
Volante.....	8
Emissão de áudio digital.....	25
Emparelhamento.....	38
Equipamento de telemóveis e rádio CB	45
F	
Ficheiros áudio.....	28
Ficheiros de filmes.....	28
Ficheiros de imagens.....	28
Formatos de ficheiros	
Ficheiros áudio.....	28
Ficheiros de filmes.....	28
Ficheiros de imagens.....	28
Função antirroubo	7
Funcionamento	
Dispositivos externos.....	28
Menu.....	14
Rádio.....	21
Telefone.....	41
Funcionamento básico.....	14
Funcionamento do menu.....	14
H	
Histórico de chamadas.....	41

I		P		Regionalização..... 24
Informação geral		Painel de comando do Sistema		Reproduzir áudio..... 30
Aplicações para smartphone.... 28		de informação e lazer..... 8		Reproduzir filmes..... 33
Bluetooth..... 28		Phone book..... 41		
DAB..... 25		Procura de estações..... 21		S
Sistema de informação e lazer... 6		Projeção do telemóvel..... 34		Seleção da banda de frequência 21
Telefone..... 37				Silenciamento..... 11
USB..... 28		R		Sistema de dados de rádio (RDS) 24
Informações gerais..... 6, 28, 36, 37		Rádio		Smartphone..... 28
Intellitex..... 25		Activação..... 21		Projeção do telemóvel..... 34
iPod..... 28		Anúncios DAB..... 25		
Menu de áudio de iPod..... 30		Configuração de DAB..... 25		T
		Configuração de RDS..... 24		Telefonar
L		Emissão de áudio digital (DAB) 25		Chamada recebida..... 41
Ligação Bluetooth..... 38		Intellitex..... 25		Funções durante a conversaçã 41
Ligar o Sistema de informação e		Listas de favoritos..... 23		Iniciar uma chamada telefónica 41
lazer..... 11		Local..... 24		Tom de toque..... 41
Listas de favoritos..... 23		Memorizar estações..... 23		Telefone
Memorizar estações..... 23		Procura de estações..... 21		Bluetooth..... 37
Recuperar estações..... 23		Recuperar estações..... 23		Chamada recebida..... 41
Local..... 24		Regionalização..... 24		Chamadas de emergência..... 40
		Seleção da banda de		Funções durante a conversaçã 41
M		frequência..... 21		Histórico de chamadas..... 41
Memorizar estações..... 23		Sintonização de estações..... 21		Informação geral..... 37
Menu inicial..... 14		Sistema de dados de rádio		Introdução de um número..... 41
		(RDS)..... 24		Ligação Bluetooth..... 38
N		Utilização..... 21		Menu principal do telemóvel.... 41
Números de marcação rápida..... 41		RDS..... 24		Número de marcação rápida... 41
		Reconhecimento de voz..... 36		Phone book..... 41
		Recuperar estações..... 23		Seleccionar o tom de toque..... 41

Tom de toque	
Alterar o tom de toque.....	41
Volume do tom de toque.....	17

U

USB

Dispositivo em ligação.....	28
Informação geral.....	28
Menu de áudio via USB.....	30
Menu de filmes via USB.....	33
Menu de imagens via USB.....	31
Uso.....	11, 21
Utilização.....	36, 41
Bluetooth.....	28
Menu.....	14
Rádio.....	21
Telefone.....	41
USB.....	28
Utilizar aplicações de smartphone	34

V

Volume

Definir o volume.....	11
Função corte de som.....	11
Limitação do volume com temperaturas elevadas.....	11
Volume áudio.....	17
Volume dependente da velocidade.....	17
Volume do bipe de toque.....	17
Volume do tom de toque.....	17

Volume máximo de som no arranque.....	17
Volume TP.....	17
Volume áudio.....	17
Volume do bipe de toque.....	17
Volume máximo de som no arranque.....	17
Volume TP.....	17

R300 BT

Introdução	52
Funcionamento básico	61
Rádio	65
Dispositivos externos	70
Reconhecimento de fala	74
Telemóvel	75
Índice remissivo	82

Introdução

Informações gerais	52
Função antirroubo	53
Aspectos gerais dos elementos de comando	54
Uso	59

Informações gerais

O sistema de informação e lazer oferece-lhe entretenimento e informação no seu veículo, na forma de Car Infotainment, recorrendo à mais moderna e alta tecnologia.

Utilizando as funções de sintonizador de rádio, é possível registar um elevado número de estações em diferentes páginas de favoritos.

Pode ligar dispositivos externos de armazenamento de dados ao Sistema de informação e lazer, como por exemplo fontes de áudio, por cabo ou Bluetooth®.

O processador de som digital proporciona-lhe vários modos predefinidos do equalizador para otimizar o som.

Além disso, o Sistema de informação e lazer está equipado com um Portal Telemóvel que permite a utilização cómoda e segura do seu telemóvel no veículo.

Opcionalmente, o Sistema de informação e lazer pode ser controlado utilizando o painel de comando ou os comandos existentes no volante.

Se o telemóvel permitir, o sistema também pode ser operado através do reconhecimento de fala.

Advertência

Este manual descreve todas as opções e funções disponíveis para os vários sistemas de informação e lazer. Algumas descrições, incluindo as das mensagens no visor e das funções dos menus, podem não se aplicar ao seu veículo devido à variante do modelo, especificações do país, equipamento ou acessórios especiais.

Informações importantes sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

Conduza sempre com segurança quando utilizar o sistema de informação e lazer.

Em caso de dúvidas, pare o veículo antes de operar o sistema de informação e lazer.

Recepção de rádio

A recepção de rádio pode sofrer interferências devido a ruído, estática, distorção ou perda da recepção na sequência de:

- mudanças de distância do transmissor
- recepção por vias múltiplas devido ao reflexo
- sombreado

Função antirroubo





O sistema de informação e lazer está equipado com um sistema electrónico de segurança para efeitos de prevenção anti-roubo.

Por isso, o sistema funciona exclusivamente no seu automóvel e não tem qualquer valor para um delinquente.

Aspetos gerais dos elementos de comando

R300 BT







1		59
	Se desligado: pressão curta: ligar	
	Se ligado: pressão curta: desactivar o som do sistema; pressão longa: desligar	
	Rodar: ajustar volume	
2	RADIO	
	Activar rádio ou alterar banda de rádio 65	
3	MEDIA	
	Activar multimédia ou alterar a fonte de multimédia 72	
4	  	
	Rádio: pressão curta: ir para a estação anterior ou seguinte; pressão longa: procurar para baixo ou para cima 65	
	Dispositivos externos: pressão curta: ir para a faixa anterior ou seguinte; pressão longa: retroceder ou avançar rapidamente 72	

5	PHONE	
	Pressão curta: abrir o menu do telemóvel 75	
6	BACK	
	Menu: recuar um nível 61	
	Introduzir: apagar último carácter ou totalidade da introdução 61	
7	MENU	61
	Rodar: marcar botões do ecrã ou itens do menu; definir valores numéricos	
	Premir: seleccionar/ activar um botão de ecrã ou item de menu marcado; confirmar valor definido; mudar para opção de definição diferente; abrir menu específico da aplicação (se disponível)	

8	Teclas de função	
	Favoritos: premir: seleccionar favoritos; premir continuamente: guardar estações de rádio nos favoritos 66	
	Menu: premir: seleccionar o botão de ecrã correspondente 61	
9	FAV	
	Premir: visualizar a barra de favoritos 66	





1		59
	Se desligado: pressão curta: ligar	
	Se ligado: pressão curta: desactivar o som do sistema; pressão longa: desligar	
	Rodar: ajustar volume	
2	RADIO	
	Activar rádio ou alterar banda de rádio 65	
3	MEDIA	
	Activar multimédia ou alterar a fonte de multimédia 72	
4	  	
	Rádio: pressão curta: ir para a estação anterior ou seguinte; pressão longa: procurar para baixo ou para cima 65	
	Dispositivos externos: pressão curta: ir para a faixa anterior ou seguinte; pressão longa: retroceder ou avançar rapidamente 72	


5	TONE	
	Mostrar menu das definições do som	
6	BACK	
	Menu: recuar um nível 61	
	Introduzir: apagar último carácter ou totalidade da introdução 61	
7	MENU	61
	Rodar: marcar botões do ecrã ou itens do menu; definir valores numéricos	
	Premir: seleccionar/ activar um botão de ecrã ou item de menu marcado; confirmar valor definido; mudar para opção de definição diferente; abrir menu específico da aplicação (se disponível)	
8	Tomada AUX	

9	Teclas de função	
	Favoritos: premir: seleccionar favoritos; premir continuamente: guardar estações de rádio nos favoritos 66	
	Menu: premir: seleccionar o botão de ecrã correspondente 61	
10	FAV	
	Premir: visualizar a barra de favoritos 66	

Controlos áudio do volante

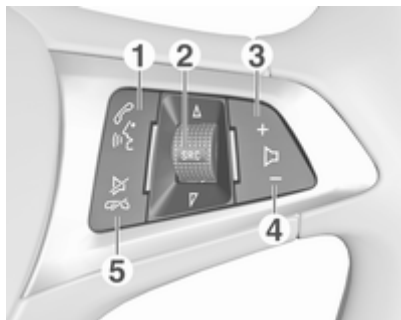

- 1** 
 Pressão curta: aceitar chamada telefónica 75
 ou marcar número na lista de chamadas 78
 ou alternar entre chamadas quando o portal Telemóvel está ativo e há chamadas em espera: 78
 Pressão longa: ativar o reconhecimento de fala 74

- 2** **SRC (Fonte)** 59
 Premir: seleccionar fonte áudio 59
 Com o rádio activo: rodar para cima/para baixo para seleccionar estação de rádio predefinida seguinte/anterior 65
 Com o portal Telemóvel ativo e a lista de chamadas aberta: rodar para cima/para baixo para seleccionar a entrada seguinte/anterior na lista de chamadas 78
3 **+**
 Aumentar o volume 59
4 **-**
 Reduzir o volume 59
5 
 Pressão curta: terminar/recusar chamada 78
 ou fechar lista de chamadas 78

- ou desactivar reconhecimento de voz 74
 ou activar/desactivar surdina 59

Uso

Elementos de comando

O sistema de informação e lazer é controlado através de teclas de funções, um botão **MENU** e menus apresentados no visor.

As introduções podem ser realizadas, à escolha do utilizador, através:

- o painel de comando no Sistema de informação e lazer ↗ 54
- comandos de áudio no volante ↗ 54
- o reconhecimento de fala ↗ 74

Ligar e desligar o sistema de informação e lazer

Pressionar brevemente \odot . Depois de ligar fica activa a última fonte que foi seleccionada do Sistema de informação e lazer.

Premir continuamente \odot para desligar o sistema.

Desligação automática

Se o Sistema de informação e lazer foi ligado premindo \odot quando a ignição estava desligada, irá desligar-se automaticamente ao fim de 10 minutos.

Definir o volume

Rode \odot ; a definição actual é indicada no visor.

Quando o sistema de informação e lazer é ligado, fica definido o volume por último seleccionado, desde que esse volume seja mais baixo do que o volume de arranque máximo ↗ 62.

Volume dependente da velocidade

Quando o volume automático está activado ↗ 62, o volume é adaptado automaticamente para compensar o ruído da estrada e do vento durante a condução.

Função corte de som

Premir \odot para desactivar o som das fontes de áudio.

Para cancelar a função de desactivação do som: rodar \odot .

Modos de funcionamento

Rádio

Premir **RADIO** para abrir o menu principal do rádio ou para alternar entre as diferentes bandas de frequências.

Para obter uma descrição detalhada das funções do rádio ↗ 65.

Dispositivos externos

Premir **MEDIA** repetidamente para ativar o modo de reprodução para um dispositivo externo ligado.

Para obter uma descrição detalhada sobre como ligar e operar dispositivos externos ↗ 70.

Telefone

Prima **PHONE** para estabelecer uma ligação Bluetooth entre o Sistema de informação e lazer e um telemóvel.

Se não puder ser estabelecida uma ligação, é apresentado o menu principal do modo de telefone.

Para obter uma descrição detalhada do funcionamento do telemóvel através do Sistema de informação e lazer ↗ 78.

Se não puder ser estabelecida uma ligação, é apresentado um menu correspondente. Para uma descrição detalhada sobre a preparação e o estabelecimento de uma ligação Bluetooth entre o Sistema de informação e lazer e um telemóvel ⇨ 76.

Funcionamento básico

Funcionamento básico	61
Definições do som	62
Definições de volume	62
Definições de sistema	62

Funcionamento básico

Painel de comando

Botão MENU

O botão **MENU** é um dos elementos de comando central para o funcionamento dos menus.

Rodar:

- para seleccionar um botão no ecrã ou item no menu
- para percorrer uma lista de opções de menus
- para alterar um valor das definições

Premir:

- para activar um botão no ecrã seleccionado ou item no menu
- para confirmar um valor de definição alterado
- para passar para uma opção de definição diferente
- para visualizar o submenu específico da aplicação

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos de utilização para seleccionar e ativar um botão do ecrã ou item de menu serão descritos como "... seleccionar <nome do botão>/<nome do item>".

Botão BACK

Ao utilizar os menus, premir **BACK** para voltar ao nível de menu superior seguinte.

Ao introduzir dígitos, prima **BACK** para eliminar o último carácter introduzido.

Teclas de função

Prima uma das teclas de função para activar o botão de ecrã do favorito ou da função apresentado imediatamente acima da respectiva tecla de função.

Advertência

Nos capítulos seguintes, os passos de utilização para seleccionar e ativar um botão do ecrã ou item de menu serão descritos como "... seleccionar <nome do botão>/<nome do item>".

Definições do som

No menu de definições do som, as características do som podem ser definidas de forma diferente para cada fonte de áudio.

Premir **MENU**, seleccionar **Definições (Settings)** e em seguida seleccionar **Definições do som** para abrir o menu das definições do som.

Definição dos graves, médios e agudos

Navegue pela lista e seleccione **Graves, Sons médios** ou **Agudos**.

Ajuste a definição e confirme.

Distribuição do volume entre altifalantes dianteiros e traseiros

Navegue pela lista e seleccione **Aten..**

Ajuste a definição e confirme.

Distribuição do volume entre altifalantes direitos e esquerdos

Navegue pela lista e seleccione **Balanço**.

Ajuste a definição e confirme.

Seleccionar um estilo de som

Navegue pela lista e seleccione **EQ**, (Equalizador).

As opções de equalizador oferecem predefinições otimizadas de graves, médios e agudos para o estilo de música relevante.

Rode **MENU** para percorrer as diferentes opções e, em seguida, prima **MENU** para confirmar a definição.

Definições de volume

Regular o volume compensado pela velocidade

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Navegue pela lista e seleccione **Definições (Settings)**.

Selecione **Controlo automático do volume**.

A função **Volume automático** pode ser desativada ou o grau de adaptação do volume pode ser seleccionado no menu apresentado.

Navegue pela lista e seleccione a opção pretendida.

Regular o volume máximo no arranque

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Navegue pela lista e seleccione **Definições (Settings)**.

Selecione **Nível máximo volume inicial**.

Defina o valor desejado.


Volume dos anúncios de trânsito

Para ajustar o volume dos anúncios de trânsito, defina o volume pretendido durante a transmissão de um anúncio de trânsito pelo sistema.

A respetiva definição é memorizada pelo sistema.

Definições de sistema

Podem ser efetuadas várias definições e adaptações para o Sistema de informação e lazer através do menu de definições.



Definições de hora e data

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Selecione **Data/hora**.

Definir a hora

Selecionar **Acertar hora** para aceder ao submenu respetivo.

Selecionar **Autodef.** no fundo do ecrã. Ativar **Ligado - RDS** ou **Desativado (Manual)**.

Se **Desativado (Manual)** for selecionado, ajustar as horas e os minutos.

Selecionar repetidamente **12 - 24 HR** no fundo do ecrã para escolher um modo de hora.

Se o modo de 12 horas for selecionado, é apresentada uma terceira coluna para a seleção de AM e PM. Selecione a opção desejada.

Definir a data

Selecionar **Acertar data** para aceder ao submenu respetivo.

Selecionar **Autodef.** no fundo do ecrã. Ativar **Ligado - RDS** ou **Desativado (Manual)**.

Se **Desativado (Manual)** for selecionado, ajustar as definições de data.

Idioma

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Selecione **Definições (Settings)**, navegue pela lista e selecione **Definições do veículo (Vehicle Settings)**.

Selecione **Idiomas (Languages)**.

Navegue pela lista e selecione o idioma pretendido.

Repor as definições de fábrica

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Selecione **Definições (Settings)**, navegue pela lista e selecione **Definições do veículo (Vehicle Settings)**.

Selecionar **Repor definições de fábrica** para aceder ao submenu respetivo.

Selecione a opção pretendida e confirme a mensagem.

Informação sobre o software

O menu **Informação de software** contém informação específica sobre o software.

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Selecione **Definições (Settings)**, navegue pela lista e selecione **Definições do veículo (Vehicle Settings)**.

Selecione **Informação de software**.

Modo de arrumador

Se for ativado o modo de bloqueio, todos os visores do veículo são bloqueados e não poderão ser realizadas alterações no sistema.

Advertência

As mensagens relacionadas com o veículo permanecem activas.

Bloquear o sistema

Premir **MENU** para abrir o menu de áudio respetivo.

Selecione **Definições (Settings)**, navegue pela lista e selecione **Definições do veículo (Vehicle Settings)**.

Selecione **Modo de manobra**. É apresentado um teclado.

Introduzir um código de quatro dígitos e seleccionar **Enter**. O teclado é apresentado novamente.

Para confirmar a primeira introdução, reintroduzir o código de quatro dígitos e seleccionar **Bloq.**. O sistema está bloqueado.

Desbloquear o sistema

Ligue o Sistema de informação e lazer. É apresentado um teclado.

Introduzir o respectivo código de quatro dígitos e seleccionar **Desbloq.**. O sistema está desbloqueado.

Código PIN esquecido

Para repor a predefinição do código PIN, contacte a sua oficina.

Rádio

Uso	65
Procura de estações	65
Listas de favoritos	66
Sistema de dados de rádio (RDS)	67
Emissão de áudio digital	68

Uso



Ativação da função de rádio

Pressione **RADIO**.

Seleção da banda de frequência

Prima repetidamente **RADIO** no painel de comando para alterar entre as diferentes bandas de frequências.

Procura de estações

Procura automática de estações

Premir ◀◀ ou ▶▶ para ouvir a estação anterior ou seguinte.

Procura manual de estações

Pressionar e manter assim ◀◀ ou ▶▶. Liberte o botão quando a banda de frequência pretendida tiver sido praticamente atingida.

Sintonização manual

Premir **MENU** para abrir o menu da banda de frequência e seleccionar **Sintonização manual**.

Dependendo da banda de frequência seleccionada, é apresentada uma lista de todas as frequências.

Selecione a frequência pretendida.

Lista de estações

Se a lista de estações estiver atualizada, rodar **MENU** para visualizar uma lista de todas as estações sintonizáveis atualmente.

Navegue pela lista e selecione a estação pretendida.

Listas de categorias

Inúmeras estações de rádio emitem um código PTY, o qual especifica o tipo de programa transmitido (p. ex. notícias). Algumas estações também alteram o código PTY, em função do conteúdo do programa que estão actualmente a transmitir.

O Sistema de informação e lazer guarda estas estações, ordenadas por tipo de programa, na respectiva lista de categorias.

Advertência

O item da lista **Categorias** apenas está disponível para as bandas de frequência FM e DAB.

Banda de frequência FM ⇨ 67.

DAB ⇨ 68.

Premir **MENU** para visualizar o menu da banda de frequência respectiva e seleccionar **Categorias**.

É apresentada uma lista de categorias de tipos de programas disponíveis no momento.

Selecione a categoria desejada. É apresentada uma lista de estações que transmitem um programa do tipo seleccionado.

Selecione a estação desejada.

Actualizar as listas de estações

Premir **MENU** para abrir o menu da banda de frequência e seleccionar **Actualizar lista de estações**.


A respetiva lista de estações é actualizada.

Advertência

Se uma lista específica de estações de banda de frequência for actualizada, a lista da categoria correspondente também é actualizada.

Listas de favoritos

As estações de todas as bandas de frequência podem ser memorizadas manualmente nas listas de favoritos.



Estão disponíveis 24 localizações de favoritos individuais, apresentadas em grupos de quatro favoritos por página de favoritos.

Para visualizar a lista de favoritos, selecione **FAV**.

Memorização de uma estação

Defina as estações que vão ser memorizadas.

Selecione longamente o respetivo botão de ecrã do favorito até ser emitido um sinal sonoro e o nome da estação ser apresentado no respetivo botão de ecrã do favorito.

A estação é guardada nos favoritos.

Recuperação de uma estação

Se necessário, prima repetidamente **FAV** para navegar até à respetiva página de favoritos.

Selecione o botão de ecrã do favorito pretendido. A respectiva estação de rádio é reproduzida.

Advertência

O favorito activo é realçado.

Definir o número de favoritos mostrados

Premir **MENU**, percorrer a lista e seleccionar **Definir número de páginas favoritas**.

Selecione a opção desejada.

Advertência

Se o número de favoritos guardados exceder o número de favoritos activados no menu de definições, os favoritos adicionalmente guardados não são eliminados, mas simplesmente ocultados da vista. Podem ser reactivados aumentando o número de favoritos visualizáveis.

Sistema de dados de rádio (RDS)

O RDS é um serviço das estações FM que melhora consideravelmente a sintonia da estação pretendida e uma recepção sem interferências.

Vantagens do RDS

- No visor aparece o nome do programa da estação em vez da respectiva frequência.
- Durante a procura da estação, o Sistema de informação e lazer apenas sintoniza estações RDS.
- O Sistema de informação e lazer sintoniza sempre a melhor frequência de recepção para a

estação definida através da funcionalidade AF (frequência alternativa).

- Dependendo da estação sintonizada, o Sistema de informação e lazer apresenta radiotexto que pode conter, por exemplo, informações sobre o programa actual.

Definições RDS

Para configurar as opções de definições RDS, active a função de rádio e, depois, seleccione a banda de frequência FM. Prima **MENU** para visualizar o menu da banda de frequência FM.

RDS

Defina **RDS** como **LIG** ou **DESL**.

Advertência

Se o **RDS** estiver definido para **DESL**, as funções RDS não estarão disponíveis.

Programa de trânsito

As estações com serviço de informações de trânsito são estações RDS que emitem notícias sobre o trânsito. Se o serviço de informações

de trânsito for ligado, a função activa vigente é interrompida durante o tempo de duração da informação de trânsito.

Ativar ou desativar Programa de trânsito (TP).

Se o serviço de informações de trânsito for activado, **[TP]** é apresentado na linha de topo de todos os menus principais. Se a estação actual ou o ficheiro multimédia reproduzido não possuir serviço de informações de trânsito, é apresentada a indicação **[]** e iniciada a procura automática da estação com serviço de informações de trânsito seguinte. Logo que é encontrada uma estação com serviço de informações de trânsito, **[TP]** é realçado. Se não for encontrada uma estação com serviço de informações de trânsito, **[]** permanece no ecrã.

Se for emitida uma informação de trânsito na respectiva estação com serviço de informações de trânsito, é apresentada uma mensagem.

Para interromper a informação de trânsito e voltar à função anteriormente activada, rejeite o alerta.

Região

Por vezes, as estações RDS emitem regionalmente programas diferentes em frequências diferentes.

Defina a opção **Região** para **LIG** ou **DESL**.

Se a regionalização estiver activada, frequências alternativas com os mesmos programas locais são seleccionadas onde for necessário.

Se a regionalização estiver desligada, são seleccionadas frequências alternativas das estações sem ter em conta os programas regionais.

Emissão de áudio digital

O DAB emite as estações de rádio digitalmente.

Vantagens da DAB

- As estações DAB são indicadas pelo nome do programa, em vez da frequência de difusão.
- Com o DAB podem ser emitidos vários programas (serviços) de rádio numa única frequência ("ensemble" ou conjunto).
- Além de transmitir serviços áudio-digitais de alta qualidade, o DAB também pode transmitir dados associados ao programa e uma série de outros serviços de dados, incluindo informações de viagem e de trânsito.
- Desde que um dado receptor DAB possa captar o sinal transmitido pela estação difusora (mesmo que o sinal seja muito fraco), a reprodução do som está garantida.
- Em caso de má recepção, o volume é reduzido automaticamente para evitar a emissão de ruídos desagradáveis.
Se o sinal DAB for demasiado fraco para ser detectado pelo

receptor, a recepção é interrompida por completo. Para evitar este problema, activar **Ligação DAB a DAB** e/ou **Ligação DAB a FM** no menu de opções DAB (ver abaixo).

- Interferências causadas por estações que estão em frequências próximas (um fenómeno típico da recepção de AM e FM) não ocorre com DAB.
- Se o sinal DAB for reflectido por obstáculos naturais ou edifícios, a qualidade de recepção do DAB é melhorada, enquanto que na recepção AM ou FM a qualidade se deteriora consideravelmente nas mesmas circunstâncias.
- Quando a recepção DAB está activada, o sintonizador FM do Sistema de informação e lazer permanece ativo em segundo plano e procura continuamente as estações FM com a melhor recepção. Se TP ⇨ 67 estiver ativado, são emitidas as informações de trânsito da estação FM com a melhor recepção. Desactivar TP para não

interromper a recepção de DA com informações de trânsito de FM.

Definições DAB

Para configurar as opções de definições DAB, active a função de rádio e, depois, seleccione a banda de frequência DAB. Prima **MENU** para visualizar o menu da banda de frequência DAB.

Anúncios DAB

Além dos programas musicais, muitas estações DAB emitem comunicações de categorias variadas. Se activar algumas ou todas as categorias, o serviço DAB actualmente recebido é interrompido quando é feita uma comunicação referente a estas categorias.

Selecione **Anúncios DAB** para mostrar a lista de categorias DAB.

Selecione as categorias pretendidas. As categorias seleccionadas são marcadas com **✓**.

Advertência

Os anúncios DAB (Radiodifusão Digital) só podem ser recebidos se a banda de frequência DAB estiver activada.

Ligação DAB a DAB

Se esta função for ativada, o aparelho muda para o mesmo serviço (programa) noutro conjunto DAB (se disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo receptor.

Defina a opção **Ligação DAB a DAB** para **LIG** ou **DESL**.

Ligação DAB a FM

Se esta função for activada, o aparelho muda para uma estação FM correspondente o serviço DAB activo (se disponível) quando o sinal DAB é demasiado fraco para ser interpretado pelo receptor.

Defina a opção **Ligação DAB a FM** para **LIG** ou **DESL**.

Banda L

Se **Banda L** estiver activada, o Sistema de informação e lazer recebe uma gama de frequências adicional (1452 - 1492 MHz).

Defina a opção **Banda L** para **LIG** ou **DESL**.

Intellitex

A função **Intellitex** permite a recepção de informação adicional tal como comunicações, informação financeira, desportos, notícias, etc.

Selecione uma das categorias e escolha um item específico da lista para apresentar a respectiva informação pormenorizada.

Dispositivos externos

Informações gerais	70
Reproduzir áudio	72

Informações gerais

Na consola central encontra-se uma tomada USB para ligar dispositivos externos.

Advertência

As tomadas têm de ser sempre mantidas limpas e secas.

Tomada AUX

É possível ligar dispositivos auxiliares à entrada AUX.

Quando ligado á entrada AUX, o sinal áudio do dispositivo auxiliar é transmitido através das colunas do Sistema de informação e lazer.

As definições de volume e de som podem ser ajustadas através do Sistema de informação e lazer.

Todas as outras funções de comando devem ser controladas através do dispositivo auxiliar.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de música existentes em dispositivos auxiliares.

Ligar/desligar um dispositivo

Para ligar o dispositivo auxiliar à tomada de entrada AUX do Sistema de informação e lazer, utilizar um dos seguintes cabos:

de 3 pinos para a fonte de áudio.

Para desligar o dispositivo AUX, seleccionar outra função e em seguida remover o dispositivo AUX.

Atenção

Evite desligar o dispositivo durante a reprodução. Isso pode danificar o dispositivo ou o Sistema de informação e lazer.

Entrada USB

A esta entrada USB pode ligar um leitor de MP3, uma unidade USB ou um smartphone.

Quando ligados à entrada USB, os dispositivos acima mencionados podem ser controlados através dos comandos e menus do Sistema de informação e lazer.

Advertência

O Sistema de informação e lazer não suporta todos os dispositivos auxiliares.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de música existentes em dispositivos de armazenamento USB.

Ligar/desligar um dispositivo

Ligue o dispositivo USB à entrada USB.

Advertência

Se um dispositivo USB não legível for ligado, surge a mensagem de erro correspondente e o Sistema de informação e lazer muda automaticamente para a função anterior.

Para desligar o dispositivo USB, selecione outra função e, em seguida, remova o dispositivo de armazenamento USB.

Atenção

Evite desligar o dispositivo durante a reprodução. Isso pode danificar o dispositivo ou o Sistema de informação e lazer.

Definições do dispositivo MTP

No caso de dispositivos ligados via MTP, podem ser ajustadas definições adicionais no menu de definições.

Numa fonte de áudio ativa, prima **MENU**, navegue pela lista e selecione **Definições (Settings)**. Seleccione **Ligação telefónica (Apenas MTP)**.

Se pretender que o dispositivo seja carregado apenas na entrada USB, ative **Apenas carregamento**. Se mudar para a fonte de áudio USB enquanto esta definição estiver ativada, surge uma mensagem de carregamento.

Se pretender reproduzir os ficheiros de música guardados no dispositivo, ative **Pesquisar apenas pastas de música** ou **Pesquisar todas as pastas**.

Bluetooth

As fontes de áudio com capacidade Bluetooth (p. ex. telemóveis de música, leitores de MP3 com Bluetooth, etc.), que suportam os perfis de música por Bluetooth PBAP, HFP, A2DP e AVRCP podem ser ligadas sem fios ao Sistema de informação e lazer.

O Sistema de informação e lazer pode reproduzir ficheiros de música existentes em dispositivos Bluetooth.

Ligar/desligar um dispositivo

Para obter uma descrição detalhada da ligação Bluetooth ⇨ 76.

Lista de dispositivos Bluetooth

Para aceder à lista de dispositivos Bluetooth, ative a fonte de áudio Bluetooth, prima **MENU** e, em seguida, selecione **Gerir dispositivos Bluetooth**.

Para obter uma descrição detalhada da lista de dispositivos Bluetooth ⇨ 76.

Formatos de ficheiros

Apenas são suportados os dispositivos formatados no sistema de ficheiros FAT16/32.

Advertência

Alguns ficheiros poderão não ser lidos correctamente. Isso pode dever-se a um formato de gravação diferente ou o estado do ficheiro.

Os ficheiros de lojas online aos quais foi aplicada a gestão de direitos digitais (DRM) não podem ser reproduzidos.

Os ficheiros MP3 e WMA aptos para reprodução são os seguintes:

- Débito de bit: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frequência de amostragem: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (para MPEG-1) e 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (para MPEG-2)

Os ficheiros MP3 que utilizam o VBR podem ser reproduzidos.

Ao reproduzir um ficheiro com informação de etiqueta ID3 (versão 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4), o Sistema de

informação e lazer pode apresentar informação, p. ex. sobre o título e o intérprete da faixa.

Reproduzir áudio

Iniciar a reprodução

Ligue o dispositivo ⇨ 70.

Premir repetidamente **MEDIA** para activar a fonte de multimédia pretendida.

Exemplo: fonte USB.



Advertência

As funções operativas seguintes não estão disponíveis para dispositivos AUX.

Botões de funções

Ir para o ficheiro anterior ou seguinte

Prima ◀◀ ou ▶▶ para reproduzir a faixa anterior ou seguinte.

Se premir ◀◀ durante a reprodução dos primeiros cinco segundos da música, o sistema salta para o início da faixa atual.

Avanço ou retrocesso rápido

Prima longamente ◀◀ ou ▶▶ para retroceder ou avançar rapidamente.

Sequência de reprodução

Prima **MENU** na respetiva fonte de áudio e navegue pela lista até **Repr. aleat.**

Para reproduzir as músicas do dispositivo aleatoriamente, defina **Repr. aleat.** para **LIG.**

Para reproduzir as músicas por ordem normal, defina **Repr. aleat.** para **DESL.**

Procurar uma música

Dependendo do dispositivo, pode procurar músicas por categorias e subcategorias ou numa estrutura de pastas.

Advertência

Para esta função estar disponível, o processo de indexação deve ser concluído.

Categorias

Para procurar uma música, prima **MENU** na respetiva fonte de áudio e, em seguida, seleccione **Procurar**.

Percorra a estrutura de navegação e seleccione a faixa pretendida.

Pastas

Para procurar uma música, prima **MENU** e, em seguida, seleccione **Vista de pastas**. É apresentada a estrutura de pastas no respectivo dispositivo.

Percorra a estrutura de pastas e seleccione a faixa pretendida.

Reconhecimento de fala

Informações gerais 74

Utilização 74


Informações gerais

A aplicação de passagem directa de voz do Sistema de informação e lazer permite aceder aos comandos do reconhecimento de voz no seu smartphone. Consulte o guia do utilizador do fabricante do seu smartphone para ficar a saber se o seu smartphone suporta esta função.

Para utilizar a aplicação de passagem directa de voz, o smartphone deve ser ligado ao Sistema de informação e lazer através do cabo USB ⇨ 70 ou via Bluetooth ⇨ 76.


Utilização

Activação do reconhecimento de voz


Premir continuamente  no volante para iniciar uma sessão de reconhecimento de fala. Uma mensagem do comando de voz é apresentada no ecrã.

Após ouvir o sinal sonoro, pode dizer um comando. Para mais informações sobre os comandos suportados, consulte as instruções de funcionamento do seu smartphone.

Ajustar o volume das mensagens de voz

Rode  no painel de comando ou prima + / - do lado direito do volante para aumentar ou diminuir o volume dos comandos de voz.

Desactivar o reconhecimento de voz

Prima  no volante. A mensagem do comando de voz desaparece e a sessão de reconhecimento de voz é concluída.

Telemóvel

Informações gerais	75
Ligação Bluetooth	76
Chamada de emergência	77
Utilização	78
Mensagens de texto	80
Equipamento de telemóveis e rádio CB	80

Informações gerais

O Portal Telemóvel oferece-lhe a possibilidade de manter conversas ao telemóvel utilizando um microfone instalado no veículo e os altifalantes do veículo, assim como controlar as funções mais importantes do telemóvel através do sistema de informação e lazer do veículo. Para poder utilizar o Portal Telemóvel, o telemóvel deve estar ligado ao Sistema de informação e lazer por Bluetooth.

Nem todas as funções do Telemóvel são suportadas por todos os telemóveis. As funções telefónicas utilizáveis dependem do telemóvel em causa e do operador da rede. Encontrará informações adicionais sobre este assunto nas instruções de utilização do seu telemóvel ou pode informar-se junto do seu operador de rede.

Informação importante sobre a utilização e a segurança rodoviária

Aviso

Os telemóveis influenciam o ambiente. Por este motivo, foram preparadas instruções e regulamentações de segurança. Deverá familiarizar-se com as instruções em causa antes de utilizar a função telefone.

Aviso

A utilização do sistema mãos-livres durante a condução pode ser perigosa porque a concentração do condutor é menor ao telefonar. Estacione o veículo antes de utilizar o sistema mãos-livres. Cumprir o estipulado para o país em que se encontra. Não se esqueça de cumprir as normas especiais que se aplicam a áreas específicas e desligue o telemóvel se o uso dos mesmos

for proibido, se ocorrer interferência causada pelo telemóvel ou se situações perigosas podem ocorrer.

Bluetooth

O portal Telemóvel é certificado pelo Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Encontrará informação adicional acerca da especificação na Internet em <http://www.bluetooth.com>.

Ligação Bluetooth

O Bluetooth é uma norma de rádio para a ligação sem fios de, por exemplo, telemóveis ou outros dispositivos.

Para configurar uma ligação Bluetooth no Sistema de informação e lazer, deve ser activada a função Bluetooth do dispositivo Bluetooth. Para mais informações é favor consultar o manual de utilização do dispositivo Bluetooth.

Através do menu portal Telemóvel é efetuado o emparelhamento (troca de código PIN entre o dispositivo Bluetooth e o Sistema de informação e lazer) e é efetuada a ligação de dispositivos Bluetooth ao Sistema de informação e lazer.

Emparelhar um dispositivo

Informação

- Pode emparelhar no sistema um máximo de cinco dispositivos.
- Apenas um dispositivo emparelhado pode ser ligado ao Sistema de informação e lazer num dado momento.
- Normalmente o emparelhamento apenas necessita de ser efetuado uma vez, excepto se o dispositivo for apagado da lista de dispositivos emparelhados. Se o dispositivo foi anteriormente

ligado, o Sistema de informação e lazer estabelece a ligação automaticamente.

- A utilização da função Bluetooth esgota a carga da bateria do dispositivo. Por isso, ligue o dispositivo à entrada USB tomada para carregá-lo.

Emparelhar o primeiro dispositivo

1. Pressionar **PHONE** e, depois, seleccionar **Empar..**

Uma mensagem é apresentada no Sistema de informação e lazer indicando o nome e o código PIN do Sistema de informação e lazer.

2. Inicie a procura Bluetooth no dispositivo Bluetooth a emparelhar.
3. Confirme o emparelhamento:

- Se for suportado SSP (emparelhamento simples seguro):

Compare o código PIN (se solicitado) e confirme as mensagens no Sistema de

informação e lazer e o dispositivo Bluetooth.

- Se não for suportado SSP (emparelhamento simples seguro):

Insira o código PIN do Sistema de informação e lazer no dispositivo Bluetooth e confirme a sua entrada.

4. O Sistema de informação e lazer e o dispositivo ficam emparelhados. O menu do telemóvel é apresentado.
5. Se disponível no dispositivo Bluetooth, a lista telefónica e as listas de chamadas são descarregadas para o Sistema de informação e lazer. Se necessário, confirme a respectiva mensagem no seu smartphone.

Advertência

No caso dos contactos a ler pelo Sistema de informação e lazer, devem ser guardados na memória do telemóvel.

Emparelhar outro dispositivo

Premir **PHONE**, percorrer a lista e seleccionar **Dispositivos Bluetooth**.

Prima **Adic** para iniciar o processo de emparelhamento de outro dispositivo.

Proceda desde o passo 2 de "Emparelhar o primeiro dispositivo" (ver acima).

Ligar um dispositivo emparelhado

Premir **PHONE**, percorrer a lista e seleccionar **Dispositivos Bluetooth**.

Marque o dispositivo pretendido e selecione **Ligar**.

Se necessário, o dispositivo atualmente ligado é desligado. O dispositivo selecionado é ligado.

Desligar um dispositivo

Premir **PHONE**, percorrer a lista e seleccionar **Dispositivos Bluetooth**.

Marque o dispositivo atualmente ligado e selecione **Desligar**.

O dispositivo é desligado.

Eliminação de um dispositivo

Premir **PHONE**, percorrer a lista e seleccionar **Dispositivos Bluetooth**.

Marque o dispositivo que pretende eliminar da lista de dispositivos e selecione **Apagar**.

O dispositivo é eliminado.

Chamada de emergência

⚠ Aviso

A definição de ligação não pode ser garantida em todas as situações. Por este motivo, não deve depender exclusivamente de um telemóvel para realizar uma chamada de importância vital (por ex. uma emergência médica).

Nalgumas redes, pode ser necessário ter um cartão SIM válido introduzido no telemóvel.

⚠ Aviso

Não esquecer que pode fazer e receber chamadas com o telemóvel, caso esteja numa área de serviço com sinal suficientemente forte. Em

determinadas circunstâncias, as chamadas de emergência não podem ser efectuadas em todas as redes de telemóveis; é possível que não possam ser efectuadas quando determinados serviços de rede e/ou funções de telefone estiverem activas. Poderá informar-se junto dos operadores de rede locais.

O número de chamada de emergência pode ser diferente conforme a região ou país. É favor informar-se antecipadamente acerca do número correcto para chamadas de emergência para cada região.

Realizar uma chamada de emergência

Marque o número de chamada de emergência (p. ex. 112).

A ligação telefónica ao centro de chamadas de emergência é estabelecida.

Responda às perguntas do pessoal do serviço de emergência que atender a chamada.

⚠ Aviso

Não termine a chamada enquanto o centro de chamadas de emergência não lhe der essa indicação.

Utilização

Assim que uma ligação por Bluetooth tenha sido estabelecida entre o seu telemóvel e o sistema de informação e lazer, pode controlar muitas funções do seu telemóvel através do Sistema de informação e lazer.

Advertência

Nem todos os telemóveis suportam todas as funções do Portal Telemóvel. Por conseguinte, é possível que haja diferenças em relação à gama de funções descritas abaixo.

Iniciar uma chamada telefónica

Teclado

Prima **PHONE** para visualizar o menu do telemóvel.



Navegue pela lista e seleccione **Teclado**. É apresentado o teclado.



Rodar **MENU** para realçar o dígito a introduzir e, em seguida, premir **MENU** para seleccionar o respectivo dígito. Introduzir o número pretendido.

Selecione ☒ ou prima **BACK** para eliminar dígitos.

Selecionar **Lig** para iniciar uma chamada telefónica.

Contactos

Prima **PHONE** para visualizar o menu do telemóvel.

Selecione **Contactos**. É apresentada a lista de contactos.

Navegue pela lista e selecione o registo do contacto pretendido. É apresentado contacto.

Selecione um dos números de telefone guardados com esse contacto. O número é marcado.

Listas de chamadas

Prima **PHONE** para visualizar o menu do telemóvel.

Selecione **Chamadas recentes**. É apresentada a lista das últimas chamadas.

Dependendo da chamada que procura, selecione **Não atendidas**, **Recebidas** ou **Realizadas**.


Selecione um dos últimos números guardados na lista das últimas chamadas. O número é marcado.

Receber chamada

Atender uma chamada telefónica

Se estiver activa uma fonte de rádio ou multimédia ao entrar uma chamada, a fonte de áudio é silenciada e permanece assim até a chamada terminar.

É apresentada uma mensagem com o nome ou o número do autor da chamada.



Para atender a chamada, selecione **Responder**.

Rejeitar uma chamada telefónica

Para rejeitar a chamada, seleccionar **Ignorar** na mensagem.

Funções durante uma chamada telefónica

Durante uma chamada é apresentada a vista de chamadas recebidas.



Terminar uma chamada telefónica

Selecionar **Terminar** para terminar a chamada.

Desactivar o microfone

Selecionar **S/som** para desactivar temporariamente o microfone.

O botão no ecrã muda para **C/som**.

Para reactivar o microfone, seleccionar **C/som**.

Desativar a função mãos-livres

Para continuar a conversa no telemóvel, seleccionar **Aparelho**.

O botão no ecrã muda para **Mãos-livres**.

Para reativar a função mãos-livres, seleccionar **Mãos-livres**.



Receber uma segunda chamada

Se entrar uma segunda chamada, é apresentada outra mensagem com o nome ou o número do autor da chamada.

Para atender a segunda chamada e colocar a primeira chamada em espera, seleccione **Mudar**.

Para rejeitar a chamada, seleccionar **Ignorar** na mensagem.

Alternar entre chamadas telefónicas

Prima **PHONE** ou   no comando do áudio no volante para alternar entre as duas chamadas.

São apresentadas no visor informações sobre a chamada atualmente ativa.

Terminar as chamadas telefónicas

As chamadas podem ser terminadas uma de cada vez.

Selecione **Terminar**. A chamada atualmente ativa é terminada.

Mensagens de texto

As mensagens de texto recebidas enquanto o telemóvel está ligado ao Sistema de informação e lazer podem ser visualizadas no visor de informação.

Pré-requisitos

Devem ser cumpridos os seguintes requisitos:

- A função Bluetooth do respectivo telemóvel deve estar activada (consultar o manual do utilizador do dispositivo).
- Consoante o telemóvel, pode ser necessário definir o dispositivo como "visível" (consultar o manual do utilizador do dispositivo).
- O respectivo telemóvel deve estar emparelhado e ligado ao Sistema de informação e lazer. Para obter uma descrição detalhada ⇨ 76.
- O respectivo telemóvel deve suportar o perfil de acesso a mensagens por Bluetooth (BT-MAP).

Ver uma mensagem

Advertência

Se o veículo se deslocar a mais de 8 km/h, a mensagem de texto não é apresentada no ecrã.

Quando é recebida uma mensagem de texto nova, é apresentada uma mensagem.



Selecione **Ver** para ler a mensagem.

Equipamento de telemóveis e rádio CB

Instruções de montagem e de funcionamento

Ao instalar e operar um telemóvel, devem ser respeitadas as instruções de montagem específicas do veículo e as instruções dos fabricantes do

telemóvel e do equipamento mãos-livres. O não cumprimento dessa instrução pode invalidar a aprovação tipo do veículo (Directiva da UE 95/54/CE).

Recomendações para uma operação sem problemas:

- A antena exterior tem de ser instalada por profissionais para obter a melhor recepção possível.
- Potência máxima de transmissão: 10 watts.
- O telemóvel tem de ser instalado num local adequado. Considerar a nota relevante no Manual de Instruções, capítulo **Sistema de airbags**.

Procurar aconselhamento sobre pontos de instalação de antena exterior ou de suportes de equipamento pré-determinados e sobre formas de utilizar dispositivos com potência de transmissão superior a 10 watts.

A utilização de fixações mãos-livres sem antena exterior com normas de telemóveis GSM 900/1800/1900 e

UMTS apenas é permitida se a potência máxima de transmissão do telemóvel for de 2 watts para GSM 900 ou 1 watt para os outros tipos.

Por razões de segurança, não utilizar o telefone durante a condução. Até a utilização de um sistema mãos-livres pode constituir uma distração durante a condução.

Aviso

Operar equipamento rádio e telemóveis que não cumpram as normas de telemóveis acima referidas só é permitido com uma antena montada no exterior do veículo.

Atenção

Os telemóveis e o equipamento rádio podem causar mau funcionamento nos sistemas electrónicos do veículo quando operados no interior do veículo

sem antena exterior, excepto se cumprirem as normas acima referidas.

Índice remissivo

A	
Activar AUX.....	72
Activar música por Bluetooth.....	72
Activar o dispositivo USB.....	72
Activar o rádio.....	65
Activar o Sistema de informação e lazer.....	59
Aspetos gerais dos elementos de comando.....	54
AUX.....	70
B	
Banda L.....	68
Botão MENU.....	61
C	
Chamada de emergência.....	77
Chamada telefónica	
Aceitar.....	78
Iniciar.....	78
Rejeitar.....	78
Controlo automático do volume....	62
D	
DAB.....	68
Definição automática.....	62
Definições de sistema.....	62
Definições de volume.....	62
Definições do sistema	
Definições da hora e data.....	62
Idioma.....	62
Modo de arrumador.....	62
Repor as definições de fábrica.	62
Definições do som.....	62
E	
Elementos de comando	
Sistema de informação e lazer.	54
Volante.....	54
Emissão de áudio digital.....	68
Emissão de áudio digital (DAB)....	68
Emparelhamento.....	76
Equipamento de telemóveis e rádio CB	80
F	
Ficheiros áudio.....	70
Formatos de ficheiros	
Ficheiros áudio.....	70
Função antirroubo	53
Funcionamento	
AUX.....	72
Menu.....	61
Música por Bluetooth.....	72
Rádio.....	65
Sistema de informação e lazer.	59
Telefone.....	78
USB.....	72
Funcionamento básico.....	61
Painel de comando.....	61
Funcionamento do menu.....	61

H			
Hora.....	62		
I			
Idioma.....	62		
Informação geral			
AUX.....	70		
Música por Bluetooth.....	70		
Rádio.....	65		
Sistema de informação e lazer.	52		
Telefone.....	75		
USB.....	70		
Informações gerais.....	52, 70, 74, 75		
Intellitex.....	68		
L			
Ligação Bluetooth.....	76		
Ligação DAB.....	68		
Ligar o Sistema de informação e lazer.....	59		
Lista de categorias.....	65		
Lista de estações.....	65		
Lista de frequências.....	65		
Listas de favoritos.....	66		
Memorizar estações.....	66		
Recuperar estações.....	66		
M			
Memorizar estações.....	66		
Mensagens de texto.....	80		
		Modo de arrumador	
		Destrancagem.....	62
		Trancagem.....	62
		Música por Bluetooth.....	70
		P	
		Painel de comando do Sistema de informação e lazer.....	54
		Phone book.....	78
		Procura de estações.....	65
		Programa de trânsito.....	67
		R	
		Rádio	
		Anúncios DAB.....	68
		Banda de frequência.....	65
		Banda L.....	68
		DAB.....	68
		Emissão de áudio digital (DAB)	68
		Intellitex.....	68
		Lista de categorias.....	65
		Lista de estações.....	65
		Lista de frequências.....	65
		Listas de favoritos.....	66
		Memorizar estações.....	66
		Menu DAB.....	68
		Menu FM.....	67
		Procura de estações.....	65
		Programa de trânsito.....	67
		RDS.....	67
		Recuperar estações.....	66
		Região.....	67
		Regionalização.....	67
		Sistema de dados de rádio.....	67
		TP.....	67
		Reconhecimento de voz.....	74
		Recuperar estações.....	66
		Região.....	67
		Regionalização.....	67
		Repór as definições de fábrica.....	62
		Reproduzir áudio.....	72
		S	
		Seleção da banda de frequência	65
		Seleccionar o portal Telemóvel....	78
		Silenciamento.....	59
		Sistema de dados de rádio (RDS)	67
		T	
		Tecla RETROCEDER.....	61
		Telefone	
		Bluetooth.....	75
		Chamadas de emergência.....	77
		Chamadas recentes.....	78
		Informação geral.....	75
		Ligação Bluetooth.....	76
		Mensagens de texto.....	80
		Modo mãos-livres.....	78
		Phone book.....	78
		Tom de toque.....	78
		Tom de toque.....	78
		TP.....	67

U

USB.....	70
Uso.....	59, 65
Utilização.....	74, 78
AUX.....	72
Menu.....	61
Música por Bluetooth.....	72
Sistema de informação e lazer.....	59
Telefone.....	78
USB.....	72

V

Volume

Controlo automático do volume.....	62
Definir o volume.....	59
Função corte de som.....	59
Limitação do volume com temperaturas elevadas.....	59
Volume dependente da velocidade.....	62
Volume máximo de som no arranque.....	62
Volume máximo de som no arranque.....	62

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

As informações incluídas nesta publicação são válidas a partir da data abaixo indicada. A Adam Opel AG reserva-se o direito de realizar alterações às especificações técnicas, às características e ao design dos veículos abrangidos pelas informações da presente publicação, tal como à própria publicação.

Edição: Junho 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Impresso em papel branqueado sem cloro.

ID-OKAAILSE1606-pt

