

ADAM

Návod na obsluhu informačného systému



Obsah

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	67
FlexDock	111

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Úvod	6
Základné operácie	15
Rádio	23
Externé zariadenia	30
Navigácia	38
Rozpoznávanie reči	53
Telefón	54
Register	64

Úvod

Všeobecné informácie	6
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7
Prehľad ovládacích prvkov	8
Použitie	11

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií ladenia rádia môžete zaregistrovať až 25 staníc na piatich stránkach obľúbených.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Navigačný systém s dynamickým plánovaním trás vás spoľahlivo nasmeruje až do vášho cieľa a ak bude potrebné, automaticky sa vyhne dopravným zápcham alebo iným problémom.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Okrem toho môžete pomocou informačného systému ovládať konkrétne aplikácie smartfónu.

Informačný systém je voliteľne možné obsluhovať pomocou dotykovej obrazovky a tlačidiel na ovládacom paneli, ovládacích prvkov na volante alebo – ak to umožňuje váš mobilný telefón – cez rozpoznávanie reči.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotkový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a informačný systém obsluhujte, keď je vozidlo zastavené.

Varovanie

V niektorých oblastiach jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam nesmiete vojsť, nie sú označené na mape. V takýchto oblastiach vás môže informačný systém upozorniť správou, ktorú musíte potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu pozornosť jednosmerným uliciam, cestám a vjazdom, do ktorých nemáte povolené vojsť.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielача
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Informačný systém preto funguje iba vo vašom vozidle a pre zlodeja je bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Ovládací panel



1	Displej / Dotyková obrazovka	15
2	Domovská ponuka	15
	Tlačidlá na obrazovke pre prístup k:	
	Zvuk: funkcie zvuku	
	Galéria: funkcie obrázkov a videa	
	Telefón: funkcie mobilného telefónu	
	Projekcia: projekcia telefónu	
	alebo Nav: aplikácia BringGo®	
	Navigation: integrovaná navigácia	
	Nastavenia: systémové nastavenia	
	OnStar: Nastavenia wi-fi služby OnStar	11
3	Indikátory času, dátumu a teploty	19
4		
	Krátke stlačenie: otvorenie ponuky telefónu	58

	alebo otvorenie funkcie projekcie telefónu (ak je aktivovaná)	36
	Dlhé stlačenie: aktivácia rozpoznávania reči	53
5		
	Krátke stlačenie: preskočenie na nasledujúcu stanicu, keď je aktívne rádio	23
	alebo preskočenie na nasledujúcu skladbu, keď sú aktívne externé zariadenia	32
	Dlhé stlačenie: vyhľadávanie staníc smerom dopredu, keď je aktívne rádio	23
	alebo rýchly presun dopredu, keď sú aktívne externé zariadenia	32
6		
	Krátke stlačenie: zapnutie informačného systému, ak je vypnutý	11


	alebo stlmenie zvuku systému, ak je zapnutý	11
	Dlhé stlačenie: vypnutie informačného systému	11
	Otočenie: nastavenie hlasitosti	11
7		
	Krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu stanicu, keď je aktívne rádio	23
	alebo preskočenie na predchádzajúcu skladbu, keď sú aktívne externé zariadenia	32
	Dlhé stlačenie: vyhľadávanie staníc smerom dozadu, keď je aktívne rádio	23
	alebo rýchly presun dozadu, keď sú aktívne externé zariadenia	32

8

Krátke stlačenie: otvorenie domovskej ponuky 11

Dlhé stlačenie: otvorenie funkcie projekcie telefónu (ak je aktivovaná) 36

Ovládacie prvky na volante

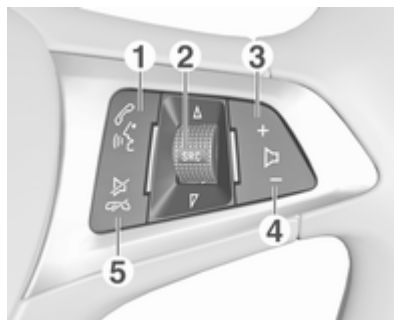

1

Krátke stlačenie: otvorenie ponuky OnStar, ak nie je pripojený žiaden telefón 11

alebo prijatie telefonického hovoru, keď je pripojený telefón 54

alebo otvorenie ponuky telefónu, ak je pripojený telefón 58

alebo vytočenie posledného čísla v zozname hovorov, keď je zobrazená ponuka telefónu . . 58

alebo prepínanie medzi hovormi v prípade čakajúcich hovorov 58

Dlhé stlačenie: aktivácia rozpoznávania reči 53

2 SRC (Zdroj) 11

Stlačenie: výber zdroja zvuku 11

Otočenie nahor/nadol: výber nasledujúcej/ predchádzajúcej predvolenej rozhlasovej stanice, keď je aktívne rádio 23

alebo výber nasledujúcej/ predchádzajúcej skladby/ kapitoly/obrázka, keď sú aktívne externé zariadenia 32

alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej položky v
zozname hovorov, keď je
aktívny portál telefónu a je
otvorený zoznam hovorov 58

Otočenie nahor/nadol a
podržanie: rýchly presun v
položkách v zozname
hovorov 58

3 +

Stlačenie: zvýšenie hlasitosti

4 -

Stlačenie: zníženie hlasitosti

5 

Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 58

alebo deaktivácia
rozpoznávania reči 53

alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 11

Použitie

Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, dotykovou
obrazovkou a ponukami, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke.

Vstupy môžete zadávať cez:

- centrálnu riadiacu jednotku na
ovládacom paneli ⇨ 8
- dotykovú obrazovku ⇨ 15
- ovládacie prvky zvuku na volante
⇨ 8
- rozpoznávanie reči ⇨ 53

Zapnutie alebo vypnutie informačného systému

Stlačte . Po zapnutí sa aktivuje
posledný vybraný informačný zdroj.

Automatické vypnutie

Ak bol informačný systém zapnutý
stlačením , keď bolo zapálenie
vypnuté, automaticky sa znova vypne
10 minút po poslednom vstupe od
používateľa.

Nastavenie hlasitosti

Otočte voličom . Na displeji sa
zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, je
nastavená naposledy vybraná
hlasitosť, ak je daná hlasitosť nižšia
ako maximálna hlasitosť po spustení.
Pre podrobný popis pozrite ⇨ 18.

Hlasitosť citlivá na rýchlosť

Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti
závislej od rýchlosti ⇨ 18, hlasitosť
sa automaticky upraví tak, aby sa
prispôsobila hluku vznikajúcemu pri
jazde a hluku vetra.

Stíšiť

Ak chcete Informačný systém stlmiť,
stlačte tlačidlo .

Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia:
opäť stlačte tlačidlo . Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.

Prevádzkové režimy

Stlačením tlačidla  zobrazte
domovskú ponuku.



Poznámky

Pre podrobný popis ovládania ponuky prostredníctvom dotykovej obrazovky pozrite ↗ 15.

Zvuk

Zvoľte možnosť **Zvuk** na otvorenie hlavnej ponuky naposledy zvoleného režimu zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** na obrazovke na zobrazenie interakčnej výberovej lišty.



Na prechod do iného režimu zvuku: dotknite sa jednej z položiek na interakčnej výberovej lište.

Pre podrobný popis:

- Funkcie rádia ↗ 23
- Externé zariadenia (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 32

Galéria

Výberom položky **Galéria** otvorte ponuku obrazu a videa pre súbory uložené v externom zariadení, ako je napríklad zariadenie USB alebo smartfón.

Zvoľte možnosť  alebo  na zobrazenie ponuky obrazu alebo videa. Zvoľte požadovaný obrazový alebo video súbor na zobrazenie príslušnej položky na displeji.



Pre podrobný popis:

- Funkcie obrázku ↗ 33
- Funkcie videa ↗ 35

Telefón

Pred možnosťou použitia portálu telefónu je nutné vytvoriť spojenie medzi Informačným systémom a príslušným mobilným telefónom.

Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom ⇨ 54.

Ak je mobilný telefón pripojený, zvolte možnosť **Telefón** na zobrazenie hlavnej ponuky portálu telefónu.



Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ⇨ 58.

Projekcia

Ak chcete zobraziť špecifické aplikácie z displeja smartfónu v Informačnom systéme, pripojte svoj smartfón.

Zvoľte možnosť **Projekcia** na spustenie funkcie projekcie.

V závislosti od pripojeného smartfónu sa zobrazí hlavná ponuka s rôznymi dostupnými aplikáciami.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 36.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, ak nie je k dispozícii **Projekcia**)

Ak chcete spustiť navigačnú aplikáciu BringGo, vyberte **Nav**.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 36.

Navigácia

(Navi 4.0 IntelliLink)

Stlačením tlačidla  zobrazte domovskú obrazovku.

Zvoľte možnosť **Navigácia** na zobrazenie mapy navigácie zobrazujúcej oblasť okolo aktuálneho miesta.



Podrobný popis funkcií navigácie ⇨ 38.

Nastavenia

Výberom položky **Nastavenia** otvorte ponuku pre rôzne systémové nastavenia, napr. deaktiváciu funkcie **Zvuková spätná väzba dotyku**.



OnStar

Ak chcete zobrazit' ponuku nastavení wi-fi služby OnStar, zvolíte možnosť **OnStar**.

Podrobný popis nájdete v Používateľskej príručke.

Základné operácie

Základné operácie	15
Nastavenia tónu	18
Nastavenia hlasitosti	18
Systémové nastavenia	19


Základné operácie

Displej informačného systému má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu so zobrazovanými ovládacími prvkami ponuky.

Výstraha

Na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, ako sú guľôčkové perá, ceruzky a pod.


Tlačidlo na obrazovke ↵

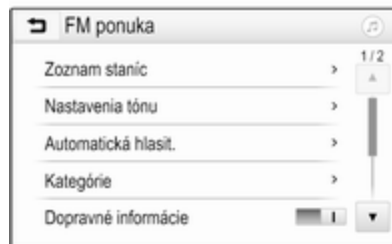

Pri ovládaní ponúk stlačte tlačidlo ↵ v príslušnej podriadenej ponuke, aby ste sa vrátili k nasledujúcej vyššej úrovni ponuky.

Keď nie je zobrazené tlačidlo ↵ na obrazovke, ste na najvyššej úrovni príslušnej ponuky. Stlačením tlačidla ☰ zobrazíte domovskú obrazovku.

Výber alebo aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu

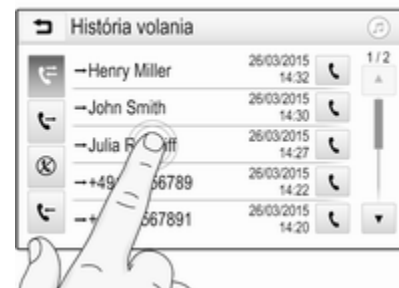

Dotknite sa tlačidla obrazovky alebo položky ponuky.

Príslušná systémová funkcia sa aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky pomocou dotykovej obrazovky opísané ako „...zvoľte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Pohyblivé položky v domovskej ponuke



Dotknite sa a podržte prvok, ktorý chcete posunúť, kým sa okolo ikon neobjavia červené rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľníte.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Usporiadanie všetkých ostatných položiek sa zmení.

Stlačte jedno z tlačidiel na ovládacom paneli, aby ste ukončili režim úprav.

Poznámky

Režim úprav sa po 30 sekundách nečinnosti automaticky ukončí.

Posúvanie sa v zoznamoch



Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku zmestí, cez zoznam sa musíte posúvať.

Na posúvanie v zozname položiek menu voliteľne môžete:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho smerom nahor alebo nadol.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.


- Dotknite sa tlačidla ▼ alebo ▲ v hornej alebo dolnej časti posuvnej lišty.
- Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.

Pre návrat späť na vrch zoznamu sa dotknite záhlavia zoznamu.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy pri posúvaní sa na položku v zozname prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...posuňte sa na <názov položky>“.

Posúvanie strán

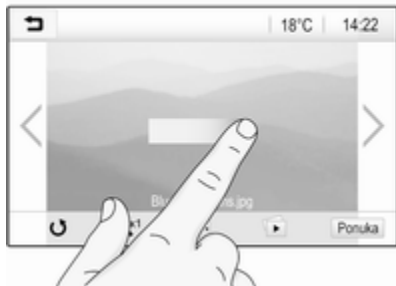

Poznámky

Stránky sa dajú posúvať len vtedy, keď je dostupná viac ako jedna stránka.

Posúvanie z jednej stránky na druhú:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho doľava, aby ste sa presunuli na nasledujúcu stránku, alebo doprava, aby ste sa presunuli na predchádzajúcu stránku.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

- Dotknite sa tlačidla > alebo < na obrazovke.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na posúvanie stránok prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...prejdite na...stránku...“.

Rýchly skok na aplikácie Audio a Navigácia

Prostredníctvom symbolov ⌚ alebo ⌚ zobrazených v hornom riadku niektorých ponúk môžete priamo preskočiť na inú aplikáciu.



Ak chcete priamo preskočiť na ponuku **Zvuk**, vyberte položku ⌚.

Ak chcete priamo preskočiť na ponuku **Navigácia**, vyberte položku ⌚.

Poznámky

Symbol ⌚ je k dispozícii, len keď je aktívne navádzanie po trase.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Do ponuky môžete vstúpiť z každej hlavnej ponuky zvuku.

Na otvorenie ponuky nastavení tónu zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku príslušnej hlavnej ponuky zvuku. Ak je to nevyhnutné, listujte v zozname položiek ponuky a zvolíte **Nastavenia tónu**. Zobrazí sa príslušná ponuka.



Ponuka ekvalizéra

Použite toto nastavenie na optimalizáciu tónu pre daný štýl hudby, napr. **Rock** alebo **Klasika**.

Na interakčnej výberovej lište v dolnej časti obrazovky vyberte požadovaný štýl zvuku. Ak zvolíte **Vlastný profil**, môžete manuálne upraviť nasledujúce nastavenia.

Basy

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Stredné

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť stredné frekvencie zvukového zdroja.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Výšky

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Nastavenie vyváženia a zoslabenia

Použite ilustráciu na pravej strane ponuky, aby ste nastavili vyváženie a zoslabenie.

Na definovanie bodu v priestore pre cestujúcich, v ktorom bude zvuk na najvyššej úrovni, sa dotknite príslušného bodu v ilustrácii.

Poznámky

Nastavenia vyváženia a zoslabovania sú platné pre všetky zvukové zdroje. Nedajú sa nastaviť individuálne pre každý zdroj zvuku.

Nastavenia hlasitosti

Nastavenie maximálnej hlasitosti pri spustení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posúvajte sa cez zoznam, a potom zvolíte možnosť **Max. hlas. pri spus..** Z bezpečnostných a praktických dôvodov je rozsah hlasitosti obmedzený.

Nastavenie upravíte dotykom na tlačidlo + alebo - alebo potiahnutím posúvača na pruhu hlasitosti.

Nastavenie hlasitosti závislej od rýchlosti

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posúvajte sa cez zoznam, a potom zvoľte možnosť **Automatická hlasit.**

Ak chcete upraviť úroveň prispôsobenia hlasitosti, vyberte jednu z možností v zozname.

Vyp.: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.


Vysoká: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zvukovej spätnej väzby po dotyku

Ak je aktivovaná funkcia zvukovej spätnej väzby po dotyku, každý dotyk na tlačidlo na obrazovke alebo na položku ponuky je indikovaný pípnutím.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, a potom sa posúvajte cez zoznam k možnosti **Zvuková spätná väzba dotyku**.

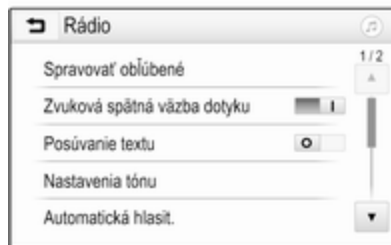

Dotykom na tlačidlo na obrazovke vedľa možnosti **Zvuková spätná väzba dotyku** aktivujete alebo deaktivujete túto funkciu.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť, keď systém vysiela dopravné správy. Systém potom príslušné nastavenie uloží.


Systémové nastavenia

Nasledujúce nastavenia sa týkajú celého systému. Všetky ostatné nastavenia sú opísané podľa témy v príslušných kapitolách tejto príručky.

Nastavenia času a dátumu

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Čas a dátum**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

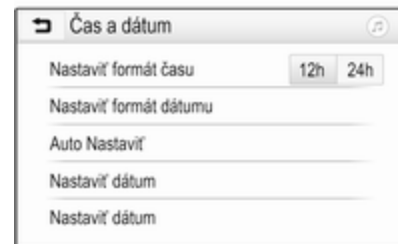

Nastaviť formát času

Na výber požadovaného formátu času sa dotknite tlačidiel **12 h** alebo **24 h** na obrazovke.

Nastaviť formát dátumu

Na výber požadovaného formátu času zvolte možnosť **Nastaviť formát dátumu** a vyberte spomedzi dostupných možností v príslušnej podriadenej ponuke.

Auto Nastaviť

Ak chcete vybrať, či sa má čas a dátum nastaviť automaticky alebo manuálne, zvolte možnosť **Auto Nastaviť**.

Pre automatické nastavenie času a dátumu zvolte možnosť **Nast.čas synch. RDS**.

Pre manuálne nastavenie času a dátumu zvolte možnosť **Čas nas. po.nesynch..** Ak je funkcia **Auto Nastaviť** nastavená na možnosť **Čas nas. po.nesynch..**, položky **Nastaviť dátum** a **Nastaviť dátum** v podriadenej ponuke sa stanú dostupné.

Nastavenie času a dátumu

Ak chcete upraviť nastavenia času a dátumu, zvolte možnosti **Nastaviť dátum** alebo **Nastaviť dátum**.

Príslušné nastavenia upravíte dotykom na tlačidlá **+** a **-**.

Nastavenia jazyka

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Jazyk(Language)**, aby ste zobrazili príslušnú ponuku.


Ak chcete nastaviť jazyk pre texty ponuky: dotknite sa požadovaného jazyka.

Funkcia posúvania textu

Ak je na obrazovke zobrazený dlhý text, napr. názvy skladieb alebo názvy staníc, príslušný text sa môže posúvať buď kontinuálne, alebo sa posunie raz a zobrazí sa v rozdelenej forme.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Rádio**.

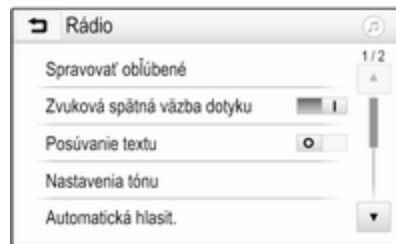

Ak si želáte, aby sa text posúval kontinuálne, aktivujte funkciu **Posúvanie textu**.

Ak si želáte, aby sa text posúval po blokoch, deaktivujte toto nastavenie.

Funkcia stmavenia displeja

Ak nechcete zobrazit' osvetlenie displeja, napríklad v noci, displej môžete vypnúť.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Prechádzajte zoznamom a vyberte položku **Vypnúť displej**. Displej sa vypne. Funkcie zvuku ostanú aktívne.

Ak chcete znova zapnúť displej, dotknite sa obrazovky alebo stlačte tlačidlo.

Predvolené výrobné nastavenia

(R 4.0 IntelliLink)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Návrat na nastavenia z výroby**.

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia prispôsobenia, zvolte možnosť **Restore Vehicle Settings**.

Ak chcete vymazať zariadenia spárované pomocou Bluetooth, zoznam kontaktov a uložené čísla hlasovej pošty, zvolte možnosť **Vymazať všetky súkromné údaje**.

Ak chcete obnoviť nastavenia tónov a hlasitosti, vymazať všetky obľúbené a zmazať výber tónu zvonenia, zvolte možnosť **Obnoviť nastavenia rádia**.

V každom prípade sa zobrazí varovné hlásenie. Na obnovenie príslušných nastavení zvolte možnosť **Pokračovať**.

Predvolené výrobné nastavenia

(Navi 4.0 IntelliLink)

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Vrátiť na továrenské nastavenia**.

Nastavenia vozidla

Ak chcete obnoviť všetky prispôbolené nastavenia vozidla, vyberte položku **Obnoviť nastavenia vozidla**.

Zobrazí sa kontextové okno. Potvrďte kontextovú správu.

Informácie o telefóne

Ak chcete vymazať zariadenia spárované pomocou Bluetooth, zoznam kontaktov a uložené čísla hlasovej pošty, zvolte možnosť **Vymažte z všetky informácie telefónu**.

Zobrazí sa kontextové okno. Potvrďte kontextovú správu.

Nastavenia rádia

Ak chcete obnoviť nastavenia tónu a hlasitosti a odstrániť všetky obľúbené položky, vyberte položku **Obnoviť nastavenia rádia**.

Zobrazí sa kontextové okno. Potvrďte kontextovú správu.

Nastavenia navigácie

Ak chcete obnoviť všetky parametre navigácie a nastavenia navigačného systému, vyberte položku **Obnoviť nastavenia navigácie**. Zobrazuje sa podradená ponuka.

V závislosti od toho, ktorú skupinu parametrov chcete obnoviť, vyberte položku **Vymazať históriu navigácie** (nedávne ciele), položku **Vymazať obľúbené položky navigácie** (obľúbené) alebo položku **Obnoviť možnosti a nastavenia navigácie** (napr. nastavenia týkajúce sa zobrazenia mapy, hlasového výstupu alebo možností mapy).

Zobrazí sa kontextové okno. Potvrďte kontextovú správu.

Verzia systému

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Informácie o softvéri**.

Ak je pripojené zariadenie USB, informácie o vozidle môžete uložiť na toto zariadenie USB.

Vyberte **Aktualizácia systému**, potom **Uložiť infor. o vozidle na USB**.

Pre aktualizáciu systému kontaktujte svoj autoservis.

Nastavenia vozidla

Nastavenia vozidla sú opísané v Používateľskej príručke.

Rádio

Použitie	23
Vyhľadávanie staníc	23
Zoznamy obľúbených	25
Rádiový dátový systém (RDS)	26
Vysielanie digitálneho zvuku	27

Použitie

Aktivovanie rádia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zvuk**. Zobrazí sa naposledy zvolená hlavná ponuka zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia na otvorenie interakčnej výberovej lišty.



Vyberte želané vlnové pásmo.

Začne sa príjem naposledy zvolenej stanice v danom vlnovom pásme.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc



Krátko stlačte alebo sa dotknite tlačidla  alebo  na ovládacom paneli alebo na obrazovke na prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stanice v pamäti staníc.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a podržte tlačidlo  alebo  na ovládacom paneli. Uvoľnite tlačidlo, keď sa takmer dosiahla požadovaná frekvencia.

Vyhľadá sa a automaticky sa naladí nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá.

Poznámky

Vlnové pásmo FM: ak je funkcia RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba stanice RDS ⇨ 26, ak je aktívna služba dopravných správ (TP), vyhľadávajú sa iba stanice poskytujúce službu dopravných správ ⇨ 26.

Ladenie staníc

Dotknite sa tlačidla  na obrazovke. Zobrazí sa obrazovka funkcie **Priame naladenie**.




Zadajte požadovanú frekvenciu. Na vymazanie zadaných číslíc použite tlačidlo . Ak chcete tento vstup následne upraviť, v prípade potreby sa dotknite tlačidiel  alebo .

Potvrďte vstup na prehrávanie stanice.

Zoznamy staníc

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

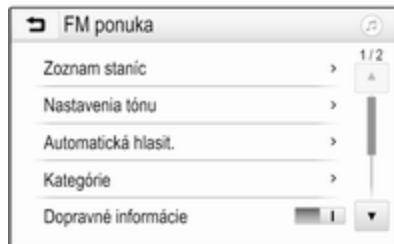

Vyberte možnosť **Zoznam staníc** špecifickú pre príslušné vlnové pásmo. Zobrazia sa všetky prijímateľné stanice príslušného vlnového pásma a stanice v aktuálnej oblasti prijímu.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom  vedľa názvu stanice.

Zoznamy kategórií

Mnoho rozhlasových staníc vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysieleného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Ak chcete vyhľadávať typ programu určený príslušnými stanicami, zvolíte možnosť **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam aktuálne dostupných typov programu.

Vyberte želaný typ programu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom ► vedľa názvu stanice.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ak nie je možné prijímať stanice uložené v zozname staníc podľa vlnového pásma, je potrebné aktualizovať zoznamy staníc AM a DAB.

Poznámky

Zoznam staníc FM sa aktualizuje automaticky.

Vyberte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia a potom vyberte možnosť **Aktualizovať zoznam staníc**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Spustí sa vyhľadávanie staníc a zobrazí sa príslušná správa. Keď sa hľadanie dokončí, zobrazí sa príslušný zoznam staníc.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom ► vedľa názvu stanice.

Zoznamy obľúbených

Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme môžete uložiť do zoznamu obľúbených.



K dispozícii je päť zoznamov obľúbených staníc, pričom v každom z nich môže byť uložených päť staníc.

Poznámky

Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.

Uloženie stanice

V prípade potreby sa dotykcom na tlačidlá < alebo > posúvajte stránkami obľúbených položiek.

Uloženie aktuálne aktívnej rádio stanice na tlačidlo predvoľby na obrazovke: dotknite sa a podržte požadované tlačidlo na obrazovke stlačené niekoľko sekúnd. Na tlačidlo na obrazovke je zobrazená príslušná frekvencia alebo názov stanice.

Obnovenie staníc

V prípade potreby sa dotykom na tlačidlá < alebo > posúvajte na stránku požadovanej obľúbenej položky.

Zvoľte tlačidlo predvoľby na obrazovke, na ktorej je uložená želaná rozhlasová stanica.

Definovanie počtu dostupných stránok obľúbených položiek

Na definovanie počtu stránok obľúbených zobrazených na výber stlačte tlačidlo , a potom na obrazovke zvolte možnosť **Nastavenia**.

Výberom položky **Rádio** a položky **Spravovať obľúbené** zobrazte príslušnú podponuku.

V závislosti od toho, ktoré stránky obľúbených chcete mať zobrazené, aktivujte alebo deaktivujte tieto stránky.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne uľahčí nájdenie želanej stanice a jej bezporuchový príjem.

Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.
- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

RDS konfigurácia

Dotykom na možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM otvoríte špecifickú podriadenú ponuku príslušného vlnového pásma.

Posuňte sa na možnosť **RDS**.

Aktivujte alebo deaktivujte funkciu **RDS**.

Dopravný program

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnú dopravné správy, aktuálne prehrávaný zvukový zdroj sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Aktivácia funkcie dopravného programu

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Dotykom na tlačidlo na obrazovke vedľa možnosti **Dopravné informácie** aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu.

Poznámky

V zozname staníc je vedľa staníc poskytujúcich dopravné správy zobrazené TP.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica nie je stanica so službou dopravných správ, TP sa zobrazí šedou farbou a spustí sa vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **TP** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna rozhlasová stanica s dopravnými správami, TP zostane zašednuté.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu sa dotknite obrazovky alebo stlačte tlačidlo .

Regionalizácia

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma a posuňte sa na možnosť **Región**.

Aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Región**.

Ak je regionalizácia aktivovaná, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom. Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielajú rozhlasové stanice digitálne.

Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.

Všeobecné informácie

- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádiových programov (služieb) v jednom multiplexe.

- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb včítane informácií o cestovaní a doprave.
- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého príjmu sa automaticky zníži hlasitosť, aby sa nereprodukovali nepríjemné šumy.

Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tejto udalosti môžete predísť aktiváciou funkcie **Prepojenie DAB-DAB** a/alebo **Prepojenie DAB-FM** v ponuke DAB (pozri nižšie).
- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.

- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 26, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Funkciu TP deaktivujete ak nemá byť príjem signálu DAB prerušovaný oznámeniami o doprave.

DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysiela množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Posúvajte sa cez zoznam a zvolíte možnosť **Oznámenia DAB** na zobrazenie zoznamu dostupných kategórií.

Aktivujte všetky alebo len želané kategórie oznámení. Je možné súčasne vybrať hlásenia v rôznych kategóriách.

Prepojenie DAB-DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma. Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Prepojenie DAB-DAB**.

Prepojenie DAB-FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Prepojenie DAB-FM**.

L pásmo

Touto funkciou môžete určiť, ktoré vlnové pásma DAB má informačný systém prijímať.

Funkcia L Band (pozemné a satelitné rádio) je ďalšie rádiové pásmo, ktoré je možné prijímať ako doplnok.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma. Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **L pásmo**.

EPG

Elektronický sprievodca programami poskytuje informácie o aktuálnom a nadchádzajúcom programe príslušnej stanice DAB.

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB, a potom zvoľte možnosť **Zoznam staníc**.

Ak chcete zobrazit' program požadovanej stanice, dotknite sa ikony vedľa tejto stanice.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	30
Prehrávanie zvuku	32
Zobrazovanie obrázkov	33
Prehrávanie videa	35
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón	36

Všeobecné informácie

Port USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza v stredovej konzole.

Poznámky

Port USB udržiajte čistý a suchý.

Port USB

Do portu USB možno pripojiť prehrávač MP3, zariadenie USB, kartu SD (cez konektor/adaptér USB) alebo smartfón.

K Informačnému systému je možné súčasne pripojiť max. dve zariadenia USB.

Poznámky

Na pripojenie dvoch zariadení USB je potrebný externý rozbočovač USB.

Informačný systém dokáže prehrávať zvukové súbory, zobrazit' obrazové súbory alebo prehrávať videá uložené na pamäťových zariadeniach USB.

Po pripojení k USB portu sa dajú rôzne funkcie vyššie uvedených zariadení ovládať prostredníctvom ovládačov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia. Pozrite si zoznam kompatibility na našej webovej stránke.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Pripojte jedno z vyššie uvedených zariadení k portu USB. V prípade potreby použite vhodný prípojný kábel. Funkcia hudby sa spustí automaticky.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Automatické spustenie USB

Predvolené nastavenie je, že pri pripojení zariadenia USB sa automaticky zobrazí ponuka zvuku USB.

V prípade potreby je možné túto funkciu deaktivovať.

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Nastavenia** otvorte ponuku nastavení.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posuňte sa na možnosť **Automatické spustenie USB** a dotknite sa tlačidla na obrazovke vedľa tejto funkcie.

Ak chcete opätovne aktivovať túto funkciu, opäť sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky.

Bluetooth

Zariadenia podporujúce hudobné profily Bluetooth A2DP a AVRCP možno k informačnému systému pripájať bezdrôtovo. Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Pripojenie zariadenia

Pre podrobný popis vytvorenia pripojenia Bluetooth ➔ 55.

Formáty súborov a priečinky

Maximálna kapacita zariadenia podporovaného informačným systémom je 2500 hudobných súborov, 2500 obrázkových súborov, 250 video súborov, 2500 priečinkov a 10 stupňov štruktúry priečinku. Podporované sú iba zariadenia formátované v systéme súborov FAT16/FAT32.

Ak sú v meta dátach zvuku zahrnuté obrázky, tieto obrázky sa zobrazia na obrazovke.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahrávky alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové, obrázkové a video súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach.

Zvukové súbory

Zvukové súbory, ktoré možno prehrávať, sú MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (len zvuk), zvukové knihy a LPCM. Zariadenia iPod® a iPhone® prehrávajú súbory ALAC, AIFF, zvukové knihy a LPCM.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobraziť tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Obrázkové súbory

Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG, BMP, PNG a GIF.

Súbory JPG musia mať šírku 64 až 5 000 pixelov a výšku 64 až 5 000 pixelov.

Súbory BMP, PNG a GIF musia mať šírku 64 až 1 024 pixelov a výšku 64 až 1 024 pixelov.

Veľkosť súborov obrázkov nesmie presiahnuť 1 MB.

Video súbory

Prehrávané formáty súborov videa sú AVI a MP4.

Maximálne rozlíšenie je 1 280 x 720 pixelov. Frekvencia snímkov musí byť nižšia ako 30 sn./s.

Kodek, ktorý je možné použiť, je H. 264/MPEG-4 AVC.

Zvukové súbory, ktoré je možné prehrať, sú MP3, AC3, AAC a WMA.

Formát tituliek, ktorý je možné zobraziť, je SMI.

Prehrávanie zvuku

Aktivácia funkcie hudby

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ↗ 30.

Príslušná hlavná ponuka zvuku sa zvyčajne zobrazí automaticky.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, napr. ak je funkcia

Automatické spustenie USB

deaktivovaná ↗ 30, postupujte nasledovne:

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Zvuk** otvorte naposledy zvolenú hlavnú ponuku zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** na interakčnej výberovej lište, a potom zvoľte požadovaný zvukový zdroj na otvorenie príslušnej hlavnej ponuky zvuku.

Prehrávanie zvukových stôp sa spustí automaticky.



Funkčné tlačidlá

Prerušenie a pokračovanie v prehrávaní

Dotykom na možnosť **II** prerušíte prehrávanie. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na ►.

Dotykom na možnosť ► obnovíte prehrávanie.

Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Dotknite sa tlačidla ►► na prehranie nasledujúcej skladby.

Dotykom na položku **⏮** počas prvých dvoch sekúnd prehrávania skladby sa vrátite späť na predchádzajúcu skladbu.

Návrat na začiatok aktuálnej stopy

Dotknite sa položky **⏮** po dvoch sekundách prehrávania skladby.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

Dotknite sa tlačidla **⏮** alebo **⏭** a podržte ho. Uvoľníte pre návrat do normálneho režimu prehrávania.

Alternatívne môžete posunúť posuvník, ktorý zobrazuje aktuálnu pozíciu skladby, doľava alebo doprava.

Náhodné prehrávanie stôp

Dotykom na tlačidlo **⏮** prehráte skladby v náhodnom poradí. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **⏮**.

Opätovným dotykom na tlačidlo **⏮** deaktivujete funkciu náhodného prehrávania a vrátite sa späť do režimu normálneho prehrávania.

Funkcia Prehľadávať hudbu

Obrazovku prehliadania zobrazíte dotykom na príslušnú obrazovku. Alternatívne zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej obrazovky zvuku na zobrazenie príslušnej ponuky zvuku, a potom zvolíte možnosť **Prehľadávať hudbu**.

Zobrazia sa rôzne kategórie, do ktorých sú stopy zatriedené, napr. **Zoz. sklad.**, **Interpreti** alebo **Albumy**.



Zvoľte želanú kategóriu, subkategóriu (ak je k dispozícii) a potom zvolíte stopu.

Výberom stopy spustíte jej prehrávanie.

Zobrazovanie obrázkov

Môžete zobrazovať obrázky z USB zariadenia.

Poznámky

V záujme zachovania vašej bezpečnosti sú niektoré funkcie počas jazdy deaktivované.

Aktivácia funkcie obrázkov

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ➔ 30.

Stlačením tlačidla **🖼** a výberom možnosti **Galéria** otvorte hlavnú ponuku médií.

Dotknite sa tlačidla **🖼** na otvorenie hlavnej ponuky obrázkov na zobrazenie zoznamu položiek uložených na zariadení USB. Vyberte požadovaný obrázok.



Dotykom na obrazovku skryjete lištu ponuky. Opätovným dotykom na obrazovku lištu ponuky znova zobrazíte.

Funkčné tlačidlá

Režim celej obrazovky

Ak chcete zobrazit' obrázok v režime celej obrazovky, zvolíte možnosť . Dotykom na obrazovku opustíte režim celej obrazovky.

Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej snímky

Dotknite sa tlačidla > alebo potiahnite prstom doľava na zobrazenie nasledujúceho obrázka

Dotknite sa tlačidla < alebo potiahnite prstom doprava na zobrazenie predchádzajúceho obrázka.

Otočenie obrázku

Na otočenie obrázka zvolíte možnosť .

Zväčšenie obrázku

Dotknite sa tlačidla raz alebo viackrát, aby ste zväčšili obrázok alebo obnovili jeho pôvodnú veľkosť.


Sledovanie prezentácie

Zvolíte možnosť , aby ste zobrazili obrázky uložené na USB zariadení vo forme prezentácie.

Prezentáciu ukončíte dotykom na obrazovku.

Ponuka obrázkov

Zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku obrazovky na zobrazenie možnosti **Ponuka obrázku**.

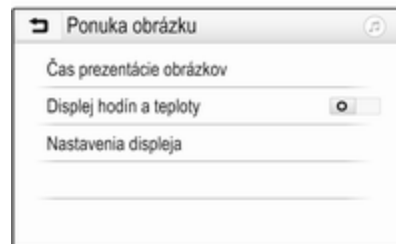

Čas prezentácie

Zvolíte možnosť **Čas prezentácie obrázkov** na zobrazenie zoznamu možných časových sekvencií. Aktivujte požadovanú časovú sekvenciu, v ktorej sa má každý z obrázkov zobrazit' v prezentácii.

Zobrazenie hodín a teploty

Ak chcete, aby boli čas a teplota zobrazené v režime celej obrazovky, aktivujte funkciu **Displej hodín a teploty**.

Nastavenia displeja

Zvoľte možnosť **Nastavenia displeja** na otvorenie podriadenej ponuky na úpravu jasu a kontrastu.

Príslušné nastavenia upravíte dotykom na tlačidlá + alebo -.

Prehrávanie videa

Zo zariadenia USB pripojeného k portu USB môžete pozerat' videá.

Poznámky

Pre vašu bezpečnosť nie je funkcia prehrávania videa dostupná počas jazdy.

Aktivácia funkcie videa

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ➔ 30.

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Galéria** otvorte hlavnú ponuku médií.

Dotykom na možnosť  otvorte hlavnú ponuku videa, a potom zvoľte požadovaný priečinok a/alebo video.

Príslušné video sa prehrá.



Funkčné tlačidlá

Celá obrazovka

Ak chcete prehrať video v režime celej obrazovky, zvoľte možnosť . Dotykom na obrazovku opustíte režim celej obrazovky.

Prerušenie a pokračovanie v prehrávaní

Dotykom na možnosť  prerušíte prehrávanie. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na .

Dotykom na možnosť  obnovíte prehrávanie.

Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Dotykom na možnosť  prehráte nasledujúci video súbor.

Dotykom na položku  počas prvých piatich sekúnd prehrávania videa sa vrátite späť na predchádzajúci video súbor.

Návrat na začiatok aktuálneho videa

Dotknite sa položky  po piatich sekundách prehrávania videa.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

Dotknite sa tlačidla  alebo  a podržte ho. Uvoľnite pre návrat do normálneho režimu prehrávania.

Ponuka videa

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku obrazovky na zobrazenie možnosti **Ponuka videa**.



Zobrazenie hodín a teploty

Ak chcete, aby boli čas a teplota zobrazené v režime celej obrazovky, aktivujte funkciu **Displej hodín a teploty**.

Nastavenia displeja

Zvoľte možnosť **Nastavenia displeja** na otvorenie podriadenej ponuky pre úpravu jasu a kontrastu.

Príslušné nastavenia upravíte dotykcom na tlačidlá + a -.

Použitie aplikácií pre inteligentný telefón

Projekcia telefónu

Aplikácie projekcie telefónu Apple CarPlay™ a Android™ Auto zobrazujú vybrané aplikácie z vášho smartfónu na obrazovke informačného systému a umožňujú ovládať ich priamo pomocou ovládacích prvkov informačného systému.

Overte si u výrobcu vášho zariadenia, či je táto funkcia kompatibilná s vašim smartfónom a či je táto aplikácia dostupná v krajine, v ktorej ste.

Príprava smartfónu

Telefón so systémom Android: Prevezmite aplikáciu Android Auto do svojho smartfónu zo služby Google Play™ Store.

iPhone: Aktivujte funkciu Siri® v smartfóne.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazíte domovskú obrazovku a potom vyberte možnosť **Nastavenia**.

Posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Uistite sa, že príslušná aplikácia je aktivovaná.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  30.

Spustenie projekcie telefónu

Ak chcete spustiť funkciu projekcie telefónu, stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **Projekcia**.

Poznámky

Ak je aplikácia rozpoznaná Informačným systémom, ikona aplikácie sa môže zmeniť na **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Na spustenie tejto funkcie môžete alternatívne na niekoľko sekúnd stlačiť a podržať tlačidlo .

Zobrazená obrazovka projekcie telefónu závisí od vášho smartfónu a verzie softvéru.

Návrat na obrazovku Informačného systému

Stlačte .

BringGo

BringGo je navigačná aplikácia poskytujúca vyhľadávanie polohy, zobrazovanie máp a navádzanie po trase.

Prevzatie aplikácie

Skôr ako budete môcť aplikáciu BringGo ovládať pomocou ovládacích prvkov a ponúk informačného systému, daná aplikácia musí byť nainštalovaná v smartfóne.

Prevezmite aplikáciu zo služby App Store® alebo Google Play Store.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku a potom vyberte možnosť **Nastavenia**.

Listujte v zozname po **BringGo**.

Uistite sa, že je aplikácia aktivovaná.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB ⇄ 30.

Spustenie aplikácie BringGo

Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačte  a potom vyberte ikonu

Nav.

Na displeji informačného systému sa zobrazí hlavná ponuka aplikácie.

Ďalšie informácie o ovládaní aplikácie nájdete v pokynoch na webovej lokalite výrobcu.

Navigácia

Všeobecné informácie	38
Použitie	39
Zadanie cieľa	44
Navádzanie	49

Všeobecné informácie

Navigačný systém vás bude spoľahlivo navádzať do vášho cieľa.

Pri výpočte trasy sa berie do úvahy aktuálna dopravná situácia.

Informačný systém prijíma na tento účel dopravné správy platné v danej oblasti pomocou služby RDS-TMC.

Navigačný systém však nemôže brať ohľad na dopravné nehody, obmedzenia dopravy alebo iné problémy, ktoré sa stali nedávno (napr. práca na cestách).

Výstraha

Používanie navigačného systému nezabavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržať. Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy.

Fungovanie navigačného systému

Navigačný systém zisťuje polohu a pohyb vozidla pomocou snímačov. Prejdená vzdialenosť sa určuje na základe signálu z rýchloмера vozidla, zatáčky pomocou snímača. Poloha sa určuje prostredníctvom satelitov GPS (Globálny polohový systém).

Porovnaním signálov zo snímačov s digitálnymi mapami je možné určiť polohu s presnosťou približne 10 metrov.

Systém bude fungovať aj pri slabom signále GPS. Avšak presnosť určenia pozície bude znížená.

Po zadaní adresy cieľového bodu alebo bodu záujmu (Point of Interest – POI) (najbližšia čerpacia stanica, hotel atď.) sa vypočíta trasa od aktuálnej pozície do zvoleného cieľa.

Navádzanie po trase sa uskutočňuje prostredníctvom hlasového výstupu a šípky, okrem toho pomocou zobrazením viacfarebnej mapy.

Dôležité informácie

Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase

Systém dopravných informácií TMC prijíma všetky aktuálne dopravné informácie z rozhlasových staníc TMC. Tieto informácie sú zahrnuté do výpočtu celkovej trasy. Počas tohto procesu sa trasa vypočítava tak, aby sa vyhlo dopravným problémom, ktoré zodpovedajú vopred definovaným kritériám.

Ak sa objaví dopravný problém počas aktívneho navádzania po trase, podľa vopred nastavených podmienok sa objaví správa, či sa má trasa zmeniť.

Dopravné informácie TMC sa zobrazia na displeji mapy formou symbolov alebo detailného textu v menu TMC správ.

Systém musí prijímať stanice TMC v danej oblasti, aby mohol používať dopravné informácie TMC.

Stanice s TMC dopravnými správami môžete zvoliť v menu navigácie ➔ 39.

Údaje mapy

Všetky potrebné mapové údaje sú uložené v informačnom systéme.

Ak chcete aktualizovať mapové údaje navigácie, zakúpte si nové údaje u predajcu Opel alebo na našej domovskej stránke <http://opel.navigation.com/>. Dostanete USB zariadenie obsahujúce aktualizáciu.

Pripojte USB zariadenie k USB portu a postupujte podľa zobrazených pokynov. Vozidlo musí byť počas procesu aktualizácie zapnuté.

Poznámky

Počas procesu aktualizácie ostane vozidlo ovládateľné. Po vypnutí vozidla sa môže aktualizácia pozastaviť. Aplikácia navigácie, Bluetooth a ostatné externé zariadenia nebudú k dispozícii, kým sa proces aktualizácie nedokončí.

Použitie

Ak chcete zobraziť navigačnú mapu, vyberte 🏠 a potom ikonu **Navigácia**.

Neaktívne navádzanie po trase



- Zobrazí sa mapa.
- Aktuálna poloha je indikovaná kruhom so šípkou ukazujúcou v smere jazdy.
- V spodnej časti obrazovky sa zobrazuje názov ulice, na ktorej sa momentálne nachádzate.

Aktívne navádzanie po trase



- Zobrazí sa mapa.
- Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
- Pohybujúce sa vozidlo indikuje kruh so šípkou ukazujúcou v smere jazdy.
- Nasledujúci odbočovací manéver je uvedený v samostatnom poli na ľavej strane obrazovky.

- Čas príchodu alebo čas cesty sa zobrazuje nad symbolom šípky.
- Ostávajúca vzdialenosť do cieľa sa zobrazuje nad symbolom šípky.

Manipulácia s mapou

Posúvanie

Ak sa chcete posúvať cez mapu, položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho nahor, nadol, doľava alebo doprava v závislosti od smeru, v ktorom sa chcete posúvať.

Mapa sa bude podľa toho pohybovať a zobrazí novú časť.

Ak sa chcete vrátiť na aktuálne miesto, vyberte položku **Vycentrovať** v spodnej časti obrazovky.

Vystredenie

Podržte požadované miesto na obrazovke. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Ak sa chcete vrátiť na aktuálne miesto, vyberte položku **Vycentrovať** v spodnej časti obrazovky.

Priblíženie

Ak chcete priblížiť vybrané miesto na mape, položte dva prsty na obrazovku a roztiahujte ich od seba.

Prípadne použite položku **+** na obrazovke mapy.

Ak chcete zobrazenie oddialiť a zobraziť väčšiu oblasť okolo vybraného miesta, položte dva prsty na obrazovku a stiahnite ich k sebe.

Prípadne použite položku **—** na obrazovke mapy.

Tlačidlo zrušenia na obrazovke

Počas aktívneho navádzania po trase sa na ľavej strane obrazovky zobrazuje tlačidlo obrazovky **Zrušiť**.

Ak chcete zrušiť aktívnu reláciu navádzania po trase, vyberte položku **Zrušiť**.

Na obrazovke s mapou sa na niekoľko sekúnd zobrazí tlačidlo obrazovky **Pokračuj**. Výberom položky **Pokračuj** znova spustíte zrušenú reláciu navádzania.

Tlačidlo prehľadu na obrazovke

Počas aktívneho navádzania po trase sa na ľavej strane obrazovky zobrazuje tlačidlo obrazovky **Prehľad**.

Ak chcete zobrazit' prehľad momentálne aktívnej trasy, vyberte položku **Prehľad**. Mapa sa zmení na prehľad požadovanej trasy.

Ak sa chcete vrátiť na normálne zobrazenie, znova vyberte položku **Prehľad**.

Tlačidlo na obrazovke

Keď je aktívne navádzanie po trase a vyjazdíte na diaľnici, v spodnej časti mapy sa zobrazí dodatočné tlačidlo obrazovky.

Výberom položky zobrazíte zoznam nasledujúcich servisných staníc.



Pri výbere požadovaného výjazdu môžete otvoriť body záujmu v príslušnej oblasti a spustiť navádzanie po trase do niektorého z týchto miest ➔ 44.

Tlačidlo na obrazovke X

V ponuke alebo podponuke sa vrátite priamo na mapu výberom položky X.

Aktuálna poloha

Vyberte názov ulice v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa informácie o aktuálnom mieste.



Ak chcete uložiť aktuálne miesto medzi obľúbené, vyberte položku **Oblúb.** Ikona ★ sa vyplní a miesto sa uloží do zoznamu obľúbených.

Nastavenia mapy

Zobrazenie mapy

Na výber sú tri rôzne zobrazenia mapy.

Vyberte položku  na obrazovke mapy a potom opakovaným stláčaním tlačidla zobrazenia mapy na obrazovke prepínajte medzi možnosťami.



V závislosti od predchádzajúceho nastavenia sa tlačidlo na obrazovke označí ako **3D, smer cesty hore**, **2D, smer cesty hore** alebo **2D, sever hore**. Zobrazenie mapy sa mení podľa tlačidla na obrazovke.

Vyberte želanú možnosť.

Farby máp

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok možno prispôbiť zafarbenie obrazovky mapy (svetlé farby pre deň a tmavé farby pre noc).

Výberom položky  na obrazovke mapy zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte **Nastavenia navigácie** a potom **Farby mapy**.

Predvolené nastavenie je **Automatické**. Keď je aktivovaná funkcia **Automatické**, zobrazenie sa upravuje automaticky.

Prípadne aktivujte funkciu **Denné (svetlé)** alebo **Nočné (tmavé)** pre výlučne svetlé alebo tmavé zobrazenie.

Funkcia automatického priblíženia

Ak je aktivovaná funkcia automatického priblíženia (predvolené nastavenie), úroveň priblíženia sa automaticky zmení pri priblížení sa k odbočeniu počas aktívneho navádzania po trase. Vďaka tomu budete mať vždy dobrý prehľad o príslušnom manévri.

Ak je funkcia automatického priblíženia deaktivovaná, vybraná úroveň priblíženia ostane nezmenená počas celého procesu navádzania po trase.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte položku **Nastavenia navigácie** a potom sa dotknite posúvača vedľa položky **Automatické priblíženie**.

Opätovným dotykem na tlačidlo na obrazovke funkciu znova aktivujete.

Ikony bodov záujmu na mape

Body záujmu sú body všeobecného záujmu, napr. čerpacie stanice alebo reštaurácie.

Zobrazenie kategórií bodov záujmu na mape možno prispôbiť.

Výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte **Nastavenia navigácie** a potom **Zobraziť na mape**.

Aktivujte požadovanú kategóriu bodov záujmu.

Dopravné udalosti na mape

Dopravné udalosti môžu byť priamo indikované na mape.

Ak chcete túto funkciu aktivovať, výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Zvoľte **Premávka na mape**. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na režim aktivácie.

Ak chcete túto funkciu deaktivovať, znova vyberte položku **Premávka na mape**.

Indikácia času

Indikácia času počas aktívneho navádzania po trase sa môže zobrazovať v dvoch rôznych režimoch: ostávajúci čas (do príchodu do cieľa) alebo čas príchodu (čas príchodu do cieľa).

Výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte **Nastavenia navigácie** a potom **Formát času do cieľa**.

Aktivujte požadovanú možnosť v podponuke.

Poznámky

Počas aktívneho navádzania po trase sa možno indikáciu času meniť jednoducho ťuknutím na pole indikácie času na obrazovke.

Preferencie upozorňovania

V prípade potreby môžete aktivovať dodatočné oznámenia v určitých dopravných zónach.

Výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte **Nastavenia navigácie** a potom **Predvoľby výstrah**.

Ak je aktivovaná funkcia **Bezpečnostná kamera**, budú sa zobrazovať upozornenia pri priblížení sa k stacionárnym rýchlostným kamerám.

Poznámky

Táto funkcia je k dispozícii, len ak takýto systém upozorňovania zodpovedá právnym predpisom platným v krajine, v ktorej sa nachádzate.

Aktivujte požadovanú možnosť.

Hlasové navádzanie

Proces navádzania po trase môžu podporovať hlasové pokyny poskytované systémom.

Poznámky

Funkcia navigačných hlasových pokynov nepodporuje všetky jazyky. Ak nie sú dostupné žiadne hlasové pokyny, systém automaticky prehrá tón, ktorým oznamuje manéver pred vami.

Aktivácia

Funkcia hlasového navádzania je predvolene aktivovaná. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti** a potom sa dotknite položky **Hlasové povely**. Tlačidlo na obrazovke sa zmení.

Opätovným výberom tlačidla na obrazovke funkciu znova aktivujete.

Nastavenia hlasového navádzania

Ak chcete určiť, ktorý systém bude poskytovať asistenciu počas aktívneho navádzania po trase,

vyberte položku  na mape, potom položku **Nastavenia navigácie** a potom položku **Hlasové povely**.

Keď je aktivovaná funkcia **Normálne hlasové povely**, hlas oznámi nasledujúci odbočovací manéver, ktorý je potrebné vykonať.

Keď je aktivovaná funkcia **Iba pípnutie**, oznámenia budú poskytované len pípaním.

V podponuke **Povely počas telefónneho hovoru** možno nastaviť hlasové výstupy počas telefonického hovoru.

Aktivujte požadované možnosti.

Poznámky

Pokyny hlasového navádzania sa poskytujú len v prípade, keď je aktivovaná funkcia **Hlasové povely** v ponuke **Možnosti**. Pozrite si predchádzajúce informácie.

Informácie

Výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte **Nastavenia navigácie** a potom **Informácie**.

Text zmluvných podmienok alebo vyhlásenia o ochrane osobných údajov výrobcu zobrazíte cez príslušné položky ponuky.

Zobrazí sa verzia navigačnej mapy.

Zadanie cieľa

Aplikácia navigácie poskytuje rôzne možnosti nastavenia cieľa pre navádzanie po trase.

Zadanie cieľa prostredníctvom mapy

Ciele je možné zadávať priamo na obrazovke mapy.

Osobné adresy na mape

Môžete predvoliť dve skratky adries (napr. domov a do práce) a jednoducho tak spúšťať navádzanie na tieto dve miesta. Adresy možno definovať v ponuke nastavení a jednotlivito označiť. Potom je ich možné priamo vybrať na mape.

Ak chcete uložiť adresy, vyberte položku  na mape, položku **Nastavenia navigácie** a potom položku **Nastavenie Mojich miest**.

Vyberte jednu z položiek ponuky (predvolene **Domov** a **Práca**). Pomocou klávesnice zadajte do poľa s adresou požadované údaje. Podrobný opis klávesnice nájdete nižšie.

Ak chcete zmeniť názov osobnej adresy, výberom položky  skryte klávesnicu a vyberte jednu z položiek v zozname. Prípadne zadajte nový názov do prvého vstupného poľa.

V prípade potreby znova zobrazte klávesnicu ťuknutím do jedného zo vstupných polí a vyberte položku **Hotovo**. Miesto sa uloží ako skratka.

Ak chcete spustiť navádzanie do jedného z týchto miest, vyberte softvérové tlačidlo = na mape. Zobrazia sa dva ciele.

Vyberte jedno z tlačidiel na obrazovke. Zobrazí sa ponuka **Trasy**.

Aktivujte požadovanú trasu a potom výberom položky **Prejsť** spustíte navádzanie po trase.

Výber cieľa prostredníctvom mapy

Presuňte sa na požadovanú časť mapy. Podržte požadované miesto na obrazovke. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Dotknite sa značky. Zobrazí sa ponuka **Podrobnosti**. Výberom položky **Prejsť** spustíte navigáciu po trase.

Zadávanie pomocou klávesnice

Výberom položky  na mape zobrazíte ponuku vyhľadávania cieľa.



Hľadané slovo, napr. adresu, kategóriu alebo názov bodu záujmu, telefonický kontakt, obľúbenú položku, nedávny cieľ alebo súradnice, môžete zadať priamo do vstupného poľa v hornej časti obrazovky ponuky vyhľadávania.

Poznámky

Súradnice musia byť zadané nasledovne: zemepisná šírka, zemepisná dĺžka, napr. „43.3456, 9.432435“.

Prípadne vyberte položku **Adresa**, **Bod záujmu** alebo **Výjazd**, ak chcete použiť masku vyhľadávania. V prípade potreby môžete posunúť stránku dotykom na tlačidlo .

Prístup ku klávesnici s číslicami a symbolmi získate výberom položky **?123**. Výberom položky **ABC** na rovnakej pozícii na klávesnici sa vrátite na klávesnicu s písmenami.

Na zadanie znaku sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky. Znak sa zadá po uvoľnení.

Dotknite sa a podržte tlačidlo písmena na obrazovke, aby ste zobrazili pridružené písmená v kontextovej ponuke písmen. Uvoľnite prst a vyberte požadované písmeno.

Ak chcete zadávať veľké písmená, vyberte položku  a potom požadovaný znak.

Ak chcete odstrániť znak, vyberte položku . Ak chcete odstrániť celý vstup, vyberte malú ikonu  vo vstupnom poli.

Ihneď po zadaní znakov systém poskytne návrhy vyhľadávaných slov. Každý ďalší znak sa vezme do úvahy pri procese hľadania zhody.



V prípade potreby vyberte jedno z navrhovaných vyhľadávaných slov. Po vyplnení vstupných polí vyberte položku **Hľadať** na klávesnici. Zobrazí sa ponuka **Výsledky**.

Vyberte želanú funkciu. Zobrazí sa ponuka **Podrobnosti**. Výberom položky **Prejsť** spustíte navigáciu po trase.

Na základe zadaných písmen systém vytvorí aj zoznam pravdepodobných cieľov vytvorený z telefónnych kontaktov, bodov záujmu, adries, nedávnych cieľov a obľúbených položiek. Dotykom na položku ↵ v spodnej časti obrazovky skryjete klávesnicu a zobrazíte zoznam.

Ak chcete klávesnicu znova zobrazit', ťuknite do vstupného poľa.

Cieľ môžete vybrať aj zo zoznamu. Zobrazí sa ponuka **Podrobnosti**. Výberom položky **Prejsť** spustíte navigáciu po trase.

Zoznamy s voliteľnými cieľmi

Ak chcete získať prístup k zoznamom, vyberte položku Q na mape a, v prípade potreby, dotykom na položku > posúvajte stránku.

Zvoľte jednu z možností:

- **Nedávne:** zoznam naposledy použitých cieľov
- **Obľúbené:** zoznam cieľov uložených ako obľúbené
- **Kontakty:** zoznam adries uložených v telefónnom zozname aktuálne pripojenom prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Ak chcete vybrať cieľ z jedného zo zoznamov, prechádzajte daným zoznamom a vyberte požadovaný cieľ. Zobrazí sa ponuka **Podrobnosti**. Výberom položky **Prejsť** spustíte navigáciu po trase.

Najnovšie ciele

Zoznam nedávnych cieľov sa automaticky vyplňa cieľmi použitými pri navádzaní.

Adresy v zozname nedávnych cieľov možno uložiť ako obľúbené. Otvorte zoznam nedávnych cieľov, výberom položky : vedľa požadovanej adresy zobrazte ďalšie tlačidlá funkcií a potom vyberte položku ★. Ak je ikona vyplnená, adresa je uložená v zozname obľúbených.

Adresy možno zo zoznamu nedávnych cieľov odstraňovať. Otvorte zoznam nedávnych cieľov, vyberte položku : vedľa požadovanej adresy a potom výberom položky ✖ danú adresu odstráňte.

Obľúbené

Adresu je možné pridať medzi obľúbené, keď sa vedľa adresy zobrazuje ikona ★. Keď je ikona hviezdy vyplnená, príslušná adresa je uložená ako obľúbená.

Pozíciu obľúbených adries v zozname možno meniť. Otvorte zoznam obľúbených adries, výberom položky : vedľa požadovanej

oblúbenej adresy zobrazte ďalšie tlačidlá funkcií a potom vyberte položku $\wedge$ alebo $\vee$.

Názov oblúbenej adresy možno zmeniť. Otvorte zoznam oblíbených adries, výberom položky : vedľa požadovanej oblúbenej adresy zobrazte ďalšie tlačidlá funkcií a potom vyberte položku $\nearrow$. Zobrazí sa klávesnica. Zadajte požadovaný názov a potom vyberte položku **Hotovo**.

Oblíbené adresy je možné odstraňovať. Otvorte zoznam oblíbených adries, výberom položky : vedľa požadovanej oblúbenej adresy zobrazte ďalšie tlačidlá funkcií a potom vyberte položku $\star$. Oblíbená adresa sa deaktivuje (nevyplnená hviezda). Ak ikonu vyberiete znova, oblíbená adresa sa znova aktivuje (vyplnená hviezda). Keď zoznam oblíbených adries zatvoríte, keď sú deaktivované oblíbené adresy, tieto adresy sa odstraňujú zo zoznamu.

Kontakty

Adresy v zozname môžete vyhľadávať pomocou klávesnice. Zadajte prvé písmená slova (miena alebo adresy), ktoré chcete vyhľadáť. Zobrazia sa všetky položky obsahujúce slovo začínajúce sa na tieto písmená.

Podrobný opis klávesnice nájdete vyššie.

Vyhľadávanie podľa kategórie

Body záujmu možno vyhľadávať aj podľa kategórií.

Vyberte položku $\mathcal{Q}$ na mape a potom vyberte položku **Bod záujmu**.



Poznámky

V prípade potreby nastavte pomocou klávesnice do druhého vstupného poľa miesto, okolo ktorého sa majú vyhľadávať body záujmu (predvolené nastavenie: Nearby) a potom použite ponuku vyhľadávania podľa kategórií.

V prípade potreby prejdite na požadovanú stránku a potom vyberte z ponuky jednu z hlavných kategórií.


V závislosti od vybranej kategórie môžu byť k dispozícii rôzne podkategórie.

Prechádzajte podkategóriami, kým sa nedostanete na zoznam **Výsledky**.

Vyberte požadovaný bod záujmu. Zobrazí sa ponuka **Podrobnosti**. Výberom položky **Prejsť** spustíte navigáciu po trase.

Zoznam Výsledky

V zozname **Výsledky** sú uvedené rôzne možné ciele.

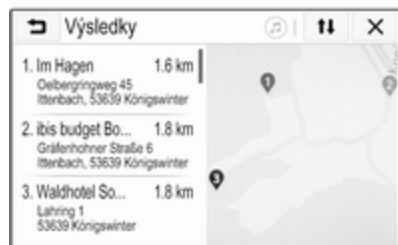

Ak je aktivované navádzanie po trase, k dispozícii sú dve rôzne karty.



Vyberte si jednu z kariet:

- **Pozdĺž trasy:** možné ciele na aktuálne aktívnej trase
- **V cieľi:** možné ciele v okolí cieľa trasy

Zoznam možno usporiadať dvomi spôsobmi. Vyberte položku **⇅** v pravom hornom rohu obrazovky a potom aktivujte požadovanú možnosť.


Ak aktivujete zoradenie podľa relevantnosti, systém sa pokúsi poskytnúť vám najlepšiu zhodu podľa hľadaného výrazu.

Ak aktivujete zoradenie podľa vzdialenosti, systém usporiada ciele podľa ich vzdialenosti k vašej aktuálnej polohy.

Ponuka Podrobnosti

Po výbere cieľa sa zobrazí ponuka **Podrobnosti**.

Ak chcete spustiť navádzanie, vyberte položku **Prejsť** v spodnom riadku ponuky.

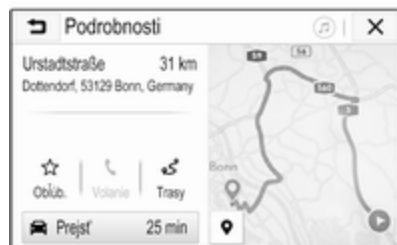

Ukladanie obľúbených

Ak chcete uložiť daný cieľ ako obľúbený, aktivujte položku **Obľúb.** (vyplnená hviezda: obľúbený cieľ je uložený, nevyplnená hviezda: obľúbený cieľ nie je uložený).

Cieľ sa uloží ako obľúbený a potom je k nemu možné získať prístup prostredníctvom zoznamu obľúbených cieľov.

Inicializácia telefónneho hovoru

V niektorých prípadoch, napr. pri výbere bodu záujmu, môže byť pre príslušný cieľ k dispozícii telefónne číslo. Ak chcete zavolať na toto telefónne číslo, vyberte položku **☎**.

Nastavenie trasy

Ak systém nájde viac ako jednu možnú trasu, môžete si vybrať jednu z navrhnutých trás.

Výberom položky **Trasy** zobrazíte zoznam všetkých trás rozpoznávaných systémom. Aktivujte požadovanú trasu a potom výberom položky **Prejsť** spustíte navádzanie po trase.

Trasy s viacerými cieľmi

Po spustení navádzania po trase je možné na aktívnu trasu pridať ciele, napr. na vyzdvihnutie priateľa po ceste alebo zastávku na čerpacej stanici.

Poznámky

Na jednej trase možno skombinovať až päť cieľov.

Spustíte navádzanie po trase do požadovaného cieľa.

Ak chcete pridať ďalší cieľ, vyberte položku  na mape a potom vyberte položku **Pridať cieľ**. Zobrazí sa ponuka vyhľadávania cieľa.

Navigujte do požadovaného cieľa. Zobrazí sa ponuka **Podrobnosti**. Zvoľte **Pridať**.

Poznámky

Ak vyberiete položku **Prejsť**, navádzanie po trase do prvého vybraného cieľa sa zastaví a spustí sa navádzanie po trase do nového cieľa.

Ciele sú usporiadané v poradí, v akom boli zadávané, pričom posledný pridaný cieľ je prvý, na ktorý budete navádzaní. Na účely kontroly alebo potvrdenia počas jazdy sa na časom a cieľom príchodu zobrazuje názov nasledujúceho cieľa.

Poradie cieľov je možné meniť
↔ 49.

Navádzanie

Navádzanie po trase poskytuje navigačný systém pomocou vizuálnych pokynov a hlasových príkazov (hlasové navádzanie).

Vizuálne pokyny

Vizuálne pokyny sa zobrazujú na displeji.



Poznámky

Keď je aktívne navádzanie po trase a nezobrazuje sa aplikácia navigácie, odbočovacie manévry indikujú kontextové hlásenia zobrazované v hornej časti obrazovky.

Hlasové navádzanie

Hlasové príkazy navigácie budú oznamovať, ktorým smerom sa má postupovať, keď sa približujete ku križovatke, na ktorej chcete odbočiť.

Aktivácia funkcie hlasových pokynov
↔ 39.

Dotykom na veľkú šípku odbočenia na ľavej strane znova prehráte posledný hlasový pokyn navádzania.

Spustenie a zrušenie navádzania po trase


Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte po výbere cieľa položku **Prejsť** v ponuke **Podrobnosti** ↗ 44.

Ak chcete navádzanie po trase zrušiť, vyberte položku **Zrušiť** na ľavej strane obrazovky ↗ 39.

Zoznam cieľov

Zoznam **Ciele** obsahuje všetky ciele patriace k aktuálne aktívnej trase.

Dotknite sa položky > v poli času a vzdialenosti. Zobrazí sa zoznam **Ciele**.

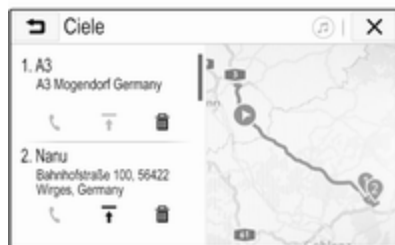

Ak je k dispozícii telefónne číslo, výberom položky ☎ začnete telefonický hovor.

Ak chcete zmeniť poradie cieľov, vyberte položku ⇅ v poli cieľa, ktorého pozícia sa má zmeniť. Poradie sa zmení a vybraný cieľ sa presunie na prvú pozíciu.

Ak chcete odstrániť cieľ z trasy, vyberte položku ✖ v poli príslušného cieľa. Cieľ sa odstráni a trasa sa upraví.

Zoznam odbočení

Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí nasledujúce odbočenie.

Výberom položky ☰ pod indikáciou manévra zobrazíte zoznam odbočení. Zoznam odbočení obsahuje všetky nasledujúce odbočenia na aktívnej trase.



Ak chcete odbočovací manéver zobrazit' na mape, prechádzajte zoznamom a dotknite sa požadovaného manévra. Zobrazenie preskočí na príslušné miesto na mape.

Ak sa chcete vyhnúť časti na trase, vyberte položku ⚠ vedľa príslušného odbočovacieho manévra. Zobrazí sa symbol ⚠.

Ak chcete prepočítať trasu bez príslušnej časti na trase, vyberte položku . Trasa sa zmení.

Výberom prvého odbočovacieho manévra v zozname sa vrátite na normálnu obrazovku mapy navigácie.


Nastavenie informácií o doprave

K dispozícii sú rôzne možnosti týkajúce sa dopravných udalostí.

Dopravný zoznam

Dopravný zoznam obsahuje všetky dopravné udalosti zistené systémom.

Dopravný zoznam otvoríte tak, že vyberiete položku  na mape a potom vyberiete položku **Zoznam dopr. udalostí**. Zobrazí sa zoznam .

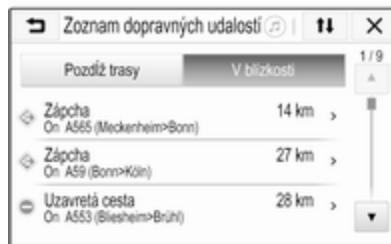

Keď je aktívne navádzanie po trase, na výber sú nasledujúce karty:

- **Pozdĺž trasy:** dopravné udalosti na aktívnej trase
- **V blízkosti:** dopravné udalosti v blízkosti aktuálnej polohy vozidla

Dopravné udalosti

V prípade potreby prejdite na požadovanú dopravnú udalosť.

Ak chcete zobraziť ďalšie informácie, vyberte príslušnú dopravnú udalosť.

Organizovanie zoznamu

Zoznam blízkych miest možno organizovať dvomi spôsobmi.

Ak chcete zmeniť poradie usporiadania, vyberte položku  v pravom hornom rohu obrazovky. Zobrazí sa ponuka **Zoradenie dopravných udalostí**.

Aktivujte požadovanú možnosť.

Dopravná stanica

Kanál dopravných správ poskytujúci informácie o doprave možno v prípade potreby prispôsobiť.

Výberom položky  na mape zobrazíte ponuku **Možnosti**. Vyberte **Nastavenia navigácie** a potom **Zdroj informácií o premávke**.

Zobrazí sa zoznam všetkých aktuálne dostupných dopravných staníc.

V predvolenom nastavení je aktivovaná možnosť **Automatické**. Stanicu automaticky prispôbi systém.

Ak chcete dopravné informácie preberať z konkrétnej stanice, aktivujte túto stanicu.

Funkcia vyhýbania sa doprave

Keď systém určuje trasu do cieľa, do úvahy sa berú dopravné udalosti.

Počas aktívneho navádzania po trase možno trasu upravovať podľa prichádzajúcich správ.

Ak chcete nastaviť parametre pre tieto úpravy, výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte položku **Nastavenia navigácie, Možnosti trasy** a potom **Aut. zmena trasy v zlej premávke**.

Ak chcete, aby systém automaticky upravil trasu podľa nových dopravných správ, aktivujte položku **Zmeniť trasu automaticky**.

Ak sa má zobrazit' potvrdenie úpravy trasy, aktivujte položku **Vždy sa opýtať**.

Ak nechcete, aby sa trasy upravovali, aktivujte položku **Nikdy**.

Nastavenia trasy

Nastaviť je možné parametre pre výber cesty a trasy.

Typy ciest

V prípade potreby je možné vyhnúť sa určitým typom ciest.

Výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte položku **Trasa nemá ísť cez** a potom aktivujte typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť.

Poznámky

Keď je aktívne navádzanie po trase počas zmeny nastavení cesty, trasa sa prepočíta podľa nových nastavení.

Typ trasy

Ak chcete nastaviť typ trasy, výberom položky  na mape zobrazte ponuku **Možnosti**. Vyberte položku **Nastavenia navigácie, Možnosti trasy** a potom **Typ trasy**.

Aktivujte požadovanú možnosť:

- **Najrýchlejšia** pre najrýchlejšiu trasu
- **Najúspornejšia** pre trasu, ktorá umožňuje ekologickú jazdu

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie	53
Používanie	53

Všeobecné informácie

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne. Pozrite si návod na používanie od výrobcu inteligentného telefónu a zistíte, či inteligentný telefón podporuje túto funkciu.

Ak chcete použiť aplikáciu prechodu hlasu, smartfón musí byť pripojený k Informačnému systému pomocou USB kábla ➤ 30 alebo cez Bluetooth ➤ 55.

Používanie

Aktivácia rozpoznávania reči

Ak chcete spustiť reláciu rozpoznávania reči, stlačte a podržte tlačidlo  na ovládacom paneli alebo tlačidlo  na volante. Na displeji sa zobrazí hlásenie s hlasovým príkazom.

Po zaznení pípnutia môžete vysloviť príkaz. Informácie o podporovaných príkazoch nájdete v prevádzkových pokynoch dodaných s vaším smartfónom.

Nastavenie hlasitosti hlasových výziev

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť hlasových príkazov, otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo stlačte tlačidlo **+** / **-** na pravej strane volantu.

Dektivácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Hlásenie hlasového príkazu zmizne a relácia rozpoznávania reči sa ukončí.

Telefón

Všeobecné informácie	54
Pripojenie Bluetooth	55
Núdzové volanie	57
Obsluha	58
Mobilné telefóny a vysielacky	
CB	62

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využiteľné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v návode na obsluhu mobilného telefónu alebo o nich požiadajte poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>.

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov, smartfónov alebo iných zariadení.

Pomocou ponuky **Bluetooth** sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Ponuka Bluetooth

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili ponuku Bluetooth.



Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až desať zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie sa vyžaduje len raz, ak sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie

pripojené už predtým, informačný systém vytvorí spojenie automaticky.

- Prevádzka rozhrania Bluetooth výrazne spotrebúva energiu batérie zariadenia. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie nového zariadenia

1. Aktivujte funkciu Bluetooth zariadenia s technológiou Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke Bluetooth zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo , a potom zvoľte možnosť **Nastavenia** na informačnom displeji.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.



Poznámky

Ak nie je pripojený žiadny telefón, ponuku **Správa zariadenia** je možné otvoriť aj cez ponuku telefónu: Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Telefón**.

3. Dotknite sa tlačidla **Vyhľadávať zariadenie**. Všetky objaviteľné Bluetooth zariadenia v okolí sa zobrazia v novom zozname vyhľadávania.
4. Dotknite sa Bluetooth zariadenia, ktoré chcete spárovať.

5. Potvrďte postup párovania:

- Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Potvrďte správy na informačnom systéme a Bluetooth zariadení.
- Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:

Na informačnom systéme: zobrazí sa správa **Info**, ktorá vás požiada, aby ste zadali PIN kód vášho Bluetooth zariadenia.

Na Bluetooth zariadení: zadajte PIN kód a potvrďte vaše zadanie.

6. Informačný systém a zariadenie sú spárované.

Poznámky

Ak je zariadenie Bluetooth úspešne spárované, vedľa zariadenia Bluetooth indikuje, že funkcia

telefónu je aktívna a indikuje, že je aktívna funkcia prehrávania hudby cez Bluetooth.

7. Telefónny zoznam sa prevezme automaticky do informačného systému. V závislosti od telefónu sa musí informačnému systému povoliť prístup k telefónnemu zoznamu. Ak je to tak, potvrďte príslušné hlásenia zobrazené na zariadení s Bluetooth.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa.

Zmena PIN kódu Bluetooth

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.

Výberom položky **Bluetooth** a položky **Zmeniť PIN párovania** zobrazíte príslušnú podponuku. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte želaný štvormiestny PIN kód. Pre vymazanie zadaného čísla zvolte .

Potvrďte vaše zadanie zvolením **Zadať**.

Pripojenie spárovaného zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Zariadenie je pripojené.

Poznámky

Pripojené zariadenie a dostupné možnosti sú zvýraznené.

Odpojenie zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré je aktuálne pripojené. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Áno** pre odpojenie zariadenia.

Vymazanie zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte  vedľa zariadenia Bluetooth. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Áno** pre vymazanie zariadenia.

Informácie o zariadení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Informácie o zariadení**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zobrazené informácie zahŕňajú **Názov zariadenia**, **Adresa** a **PIN kód**.

Núdzové volanie

Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne

na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

Varovanie

Nezabudnite že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Vytočte číslo núdzového volania (napr. 112).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu.

⚠ Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vaším mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

V režime hands-free ostáva manipulácia s mobilným telefónom, ako napríklad prijatie hovoru alebo nastavenie hlasitosti, naďalej možná.

Po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom sa údaje mobilného telefónu prenesú do informačného systému. Toto môže trvať určitý čas v závislosti od mobilného telefónu a množstva dát, ktoré sa budú prenášať. Počas tohto obdobia je obsluha mobilného telefónu cez informačný systém možná len v obmedzenom rozsahu.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Hlavná ponuka telefónu

Stlačte  a potom zvolíte **TELEFÓN** pre zobrazenie príslušnej ponuky.



Poznámky

Hlavná ponuka **Telefón** je k dispozícii len vtedy ak je mobilný telefón pripojený k informačnému systému cez Bluetooth. Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 55.

Teraz môžete prostredníctvom hlavnej ponuky (a súvisiacich podriadených ponúk) telefónu a prostredníctvom ovládacích prvkov telefónu na volante ovládať mnohé funkcie mobilného telefónu.

Inicializácia telefónneho hovoru

Zadanie telefónneho čísla

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Zadajte telefónne číslo pomocou klávesnice v hlavnej ponuke telefónu.

Ak chcete vymazať jeden alebo viacero znakov, dotknite sa alebo sa dotknite a podržte tlačidlo .

Dotknite sa tlačidla  na obrazovke alebo stlačte tlačidlo  na volante, aby ste spustili vytáčanie.

Používanie telefónneho adresára

Poznámky

Pri párovaní mobilného telefónu s Informačným systémom cez Bluetooth sa telefónny zoznam z mobilného telefónu prevezme automaticky  55.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Vyberte možnosť **Kontakty** v hlavnej ponuke telefónu.



Poznámky

Symbol  vedľa telefónneho čísla indikuje, že kontakt je uložený na karte SIM.

Rýchle vyhľadávanie

1. Výberom  zobrazíte zoznam všetkých kontaktov.
2. Posúvajte sa cez zoznam kontaktných záznamov.
3. Dotknite sa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt.
4. Zvoľte želané telefónne číslo, aby ste iniciovali hovor.

Ponuka vyhľadávania

Ak telefónny zoznam obsahuje veľký počet položiek, môžete požadovaný kontakt vyhľadať prostredníctvom ponuky vyhľadávania.

Zvoľte  v ponuke **Kontakty**, aby ste zobrazili kartu vyhľadávania.



Príslušné písmená sú zorganizované v abecedných skupinách na obrazovkových tlačidlách: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv a wxyz**.

Použite , aby ste vymazali zadanú skupinu písmen.

1. Zvoľte tlačidlo, ktoré obsahuje prvé písmeno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.

Napríklad: Ak kontakt, ktorý chcete vyhľadať, začína písmenom „g“, zvolíte tlačidlo na obrazovke **ghi**.

Všetky kontakty, ktoré obsahujú jedno z písmen tohto tlačidla, v tomto prípade „g“, „h“ a „i“, sa zobrazia.

2. Zvolíte tlačidlo, ktoré obsahuje druhé písmeno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.
3. Pokračujte v zadávaní viacerých písmen kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, pokiaľ sa nezobrazí želaný kontakt.
4. Dotknite sa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt.
5. Zvolíte želané telefónne číslo, aby ste iniciovali hovor. Zobrazí sa nasledujúci displej.



Nastavenia kontaktov

Zoznam kontaktov je možné triediť podľa priezviska alebo mena.

Stlačte a potom zvolíte

Nastavenia pre zobrazenie príslušnej ponuky.

Vyberte **Bluetooth**, potom **Radenie**. Aktivujte požadovanú možnosť.

Používanie histórie hovorov

Sú zaregistrované všetky prichádzajúce, odchádzajúce alebo zmeškané hovory.

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Telefón**.

Vyberte možnosť **História volania** v hlavnej ponuke telefónu.



Zvolíte pre odchádzajúce hovory, pre zmeškané hovory, pre prichádzajúce hovory a pre všetky hovory. Zobrazí sa príslušný zoznam hovorov.

Zvolíte želané zadanie, aby ste iniciovali hovor.

Opätovné vytáčenie telefónneho čísla

Posledné vytáčané telefónne číslo sa znovu vytáča.

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Telefón**.

Vyberte  na obrazovke alebo stlačte  na volante.

Použitie čísel rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby, ktoré sú uložené v mobilnom telefóne, sa taktiež dajú vytočiť pomocou klávesnice hlavnej ponuky telefónu.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Dotknite sa a podržte príslušnú číslicu na klávesnici pre spustenie volania.

Prichádzajúci telefónny hovor

Zdvihnutie hovoru

Ak je v čase prichádzajúceho hovoru aktívny režim zvuku, napr. rádio alebo režim USB, príslušný zdroj zvuku sa stíši a ostane stíšený, kým sa hovor neukončí.

Zobrazí sa hlásenie s číslom volajúceho alebo s menom (ak je dostupné).



Na prijatie hovoru zvolíte  v správe alebo stlačte  na volante.

Odmietnutie hovoru

Na odmietnutie hovoru zvolíte  v správe alebo stlačte  na volante.

Zmena tónu zvonenia


Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvolíte **Bluetooth** a potom **Tóny zvonenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení.

Vyberte požadované zariadenie. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia dostupných pre toto zariadenie. Zvolíte jeden z tónov zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru je zobrazená hlavná ponuka telefónu.

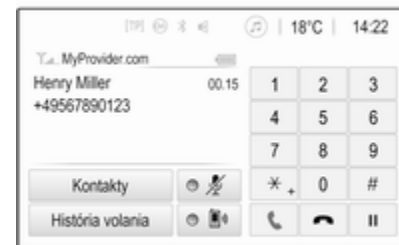

Dočasné deaktivovanie režimu hands-free

Na pokračovanie konverzácie cez mobilný telefón aktivujte funkciu .

Ak sa chcete vrátiť do režimu hands-free deaktivujte funkciu .

Dočasná deaktivácia mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón, aktivujte funkciu .

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, deaktivujte funkciu .

Ukončenie telefónneho hovoru

Hovor môžete ukončiť voľbou .

Hlasová odkazová schránka

Svoju hlasovú odkazovú schránku môžete ovládať cez Informačný systém.

Číslo hlasovej pošty

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku

Nastavenia.

Zvoľte **Bluetooth**. Rolujte v zozname a vyberte položku **Číslo hlasovej schránky**.

Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení.

Vyberte príslušný telefón. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte číslo hlasovej pošty pre príslušný telefón.

Volanie hlasovej odkazovej schránky

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Zvoľte možnosť  na obrazovke. Dôjde k volaniu na poštovú schránku.

Alternatívne zadajte číslo hlasovej pošty pomocou klávesnice telefónu.

Mobilné telefóny a vysielacky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu sa musia dodržiavať pokyny na inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy hands-free. Pri ich nedodržaní sa môže stať vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EG).

Odporúčania pre bezproblémovú prevádzku:

- Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie maximálneho možného dosahu
- Maximálny prenosový výkon: 10 W
- Inštalácia telefónu na vhodné miesto – berte ohľad na príslušnú poznámku v Príručke používateľa, časť **Systém airbagov**.

Informujte sa o umiestnení vonkajšej antény, držiaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielacím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca hands-free bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, že je maximálny vysielací výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie hands-free súpravy môže viesť k odvedeniu pozornosti pri riadení.

Varovanie

Použitie vysielačiek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielačky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Register

A

Aktivácia navigačného systému...	39
Aktivovanie Bluetooth hudby.....	32
Aktivovanie rádia.....	23
Aktivovanie telefónu.....	58
Aktivovanie USB obrázkov.....	33
Aktivovanie USB videa.....	35
Aktivovanie USB zvuku.....	32
Automatická hlasitosť.....	18

B

Bluetooth	
Bluetooth pripojenie.....	55
Párovanie.....	55
Ponuka Bluetooth hudby.....	32
Pripojenie zariadenia.....	30
Telefón.....	58
Všeobecné informácie.....	30
Body záujmu.....	44
BringGo.....	36

Č

Čísla rýchlej voľby.....	58
--------------------------	----

D

DAB.....	27
Domovská ponuka.....	15
Dopravné nehody.....	49

F

Formáty súborov	
Obrázkové súbory.....	30
Video súbory.....	30
Zvukové súbory.....	30
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7

H

História volaní.....	58
Hlasitosť	
Automatická hlasitosť.....	18
Funkcia stlmenia.....	11
Hlasitosť citlivá na rýchlosť.....	18
Hlasitosť pípnutia pri stlačení.....	18
Hlasitosť tónu zvonenia.....	18
Hlasitosť TP.....	18
Maximálna hlasitosť po spustení	18
Nastavenie hlasitosti.....	11
Obmedzenie hlasitosti pri	
vysokých teplotách.....	11
Hlasitosť pípnutia pri stlačení.....	18
Hlasitosť TP.....	18
Hlasové navádzanie.....	39

I

Inteligentný telefón.....	30
Projekcia telefónu.....	36
Inteligentný text.....	27

K

Kontakty.....	44
---------------	----

M			
Mapy.....	39	Ovládacie prvky	
Maximálna hlasitosť po spustení..	18	Informačný systém.....	8
Mobilné telefóny a vysielajúce CB	62	Volant.....	8
		Ovládacie prvky zvuku na volante..	8
		Ovládací panel informačného	
N		systému.....	8
Nastavenia displeja.....	33, 35	Ovládanie	
Nastavenia hlasitosti.....	18	Externé zariadenia.....	30
Nastavenia tónu.....	18	Navigačný systém.....	39
Navádzanie	49	Ponuka.....	15
Navádzanie po trase.....	49	Rádio.....	23
Navigácia		Telefón.....	58
Aktualizácia mapy.....	38		
Aktuálna poloha.....	39	P	
Dopravné nehody.....	49	Párovanie.....	55
Kontakty.....	44	Použitie.....	11, 23, 39
Manipulácia s mapou.....	39	Bluetooth.....	30
Najnovšie ciele.....	44	Navigačný systém.....	39
Navádzanie po trase.....	49	Ponuka.....	15
Obľúbené.....	44	Rádio.....	23
TMC stanice.....	38, 49	Telefón.....	58
Zadanie cieľa.....	44	USB.....	30
Zobrazenie mapy.....	39	Použitie aplikácií pre	
Zoznam odbočení.....	49	inteligentný telefón.....	36
Núdzové volanie.....	57	Používanie.....	53
		Používanie ponúk.....	15
O		Prehľad ovládacích prvkov.....	8
Obľúbené.....	44	Prehrávanie videa.....	35
Obnovenie staníc.....	25	Prehrávanie zvuku.....	32
Obrázkové súbory.....	30		
Obsluha.....	58	Pripojenie Bluetooth.....	55
		Projekcia telefónu.....	36
		R	
		Rádio	
		DAB hlásenia.....	27
		Inteligentný text.....	27
		Konfigurácia DAB.....	27
		Konfigurácia RDS.....	26
		Ladenie staníc.....	23
		Obnovenie staníc.....	25
		Použitie.....	23
		Rádiový dátový systém (RDS)..	26
		Regionalizácia.....	26
		Regionálne.....	26
		Ukladanie staníc.....	25
		Voľba vlnového pásma.....	23
		Vyhľadávanie staníc.....	23
		Vysielanie digitálneho zvuku	
		(DAB).....	27
		Zapnutý.....	23
		Zoznamy obľúbených.....	25
		Rádiový dátový systém (RDS)	26
		RDS.....	26
		Regionalizácia.....	26
		Regionálne.....	26
		Rozpoznávanie hlasu.....	53
		Rozpoznávanie reči.....	53

S

Střítiť.....	11
Systémové nastavenia.....	19

T

Telefón	
Bluetooth.....	54
Bluetooth pripojenie.....	55
Číslo rýchlej voľby.....	58
Funkcie počas telefonického hovoru.....	58
História volaní.....	58
Hlavná ponuka telefónu.....	58
Núdzové volania.....	57
Prichádzajúci hovor.....	58
Telefónny zoznam.....	58
Všeobecné informácie.....	54
Výber tónu zvonenia.....	58
Zadanie čísla.....	58
Telefónny zoznam.....	58
TMC stanice.....	38
Tón zvonenia	
Hlasitosť tónu zvonenia.....	18
Zmena tónu zvonenia.....	58

U

Ukladanie staníc.....	25
-----------------------	----

USB

Ponuka USB obrázkov.....	33
Ponuka USB videa.....	35
Ponuka USB zvuku.....	32

Pripojenie zariadenia.....	30
Všeobecné informácie.....	30

V

Video súbory.....	30
Všeobecné informácie 30, 38, 53, 54	
Aplikácie pre inteligentný telefón 30	
Bluetooth.....	30
DAB.....	27
Informačný systém.....	6
Navigácia.....	38
Telefón.....	54
USB.....	30
Vyhľadávanie staníc.....	23
Vysielanie digitálneho zvuku.....	27
Výber vlnového pásma.....	23

Z

Zadanie cieľa	44
Zapnutie informačného systému. .	11
Zavolať	
Funkcie počas telefonického hovoru.....	58
Inicializácia telefónneho hovoru 58	
Prichádzajúci hovor.....	58
Tón zvonenia.....	58
Základné operácie.....	15
Zobrazovanie obrázkov.....	33
Zoznam odbočení.....	49
Zoznamy obľúbených.....	25

Obnovenie staníc.....	25
Ukladanie staníc.....	25
Zvukové súbory.....	30

CD 3.0 BT / R 3.0

Úvod	68
Rádio	81
CD prehrávač	89
Vstup AUX	92
Port USB	93
Hudba Bluetooth	96
Telefón	98
Register	108

Úvod

Všeobecné informácie	68
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	69
Prehľad ovládacích prvkov	70
Použitie	75
Základné operácie	76
Nastavenia tónu	78
Nastavenia hlasitosti	79

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií ladenia rádia môžete zaregistrovať až 36 staníc na šiestich stranách s obľúbenými stanicami.

Vstavaný audioprehrávač slúži pre vašu zábavu prehrávaním zvukových diskov CD a diskov CD MP3/WMA.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Okrem toho je informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Informačný systém je možné ovládať aj pomocou ovládacích prvkov na volante.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov a jasné zobrazenia umožni jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a informačný systém obsluhujte, keď je vozidlo zastavené.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielачa
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Informačný systém preto funguje iba vo vašom vozidle a pre zlodeja je bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Ovládací panel CD 3.0 BT




1	 VOL	
	Stlačenie: zapne/vypne informačný systém	75
	Otočenie: nastavenie hlasitosti	75
2	Displej	
3	MENU-TUNE	
	Centrálny ovládací prvok pre výber a navigáciu v ponukách	76
4	Vstup AUX	92
5	 BACK	
	Ponuka: o jednu úroveň späť	76
	Vstup: vymaže posledný znak alebo celý údaj	76
6	CONFIG	
	Systémové nastavenia	75
7	 	
	Rádio: vyhľadávanie dopredu	81
	CD/MP3/WMA: skok na nasledujúcu stopu	90

8	FAV 1-2-3	
	Zoznamy obľúbených rádio-staníc a automaticky uložených staníc	83
9	MEDIA	
	Aktivácia média alebo zmena zvukového zdroja	75
10	TP	
	Aktivuje alebo deaktivuje rozhlasové dopravné správy	85
11	RADIO	
	Aktivuje rádio alebo zmení vlnové pásmo	81
12	TONE	
	Nastavenia tónu	78
13	 	
	Rádio: vyhľadávanie dozadu	81
	CD/MP3/WMA: skok na predchádzajúcu stopu	90

14	INFO	
	Rádio: Informácie o aktuálnej stanici	
	CD/MP3/WMA: Informácie o aktuálnej stope	
15	 / 	
	Otvorí hlavnú ponuku telefónu	98
	alebo aktivácia/ deaktivácia funkcie stíšenia ..	75
16	Otvor pre disk	
17		
	Vysunúť disk	90
18	Tlačidlá rozhlasových staníc 1 - 6	
	Dlhé stlačenie: uloženie stanice	83
	Krátke stlačenie: voľba stanice	83

Ovládací panel R 3.0

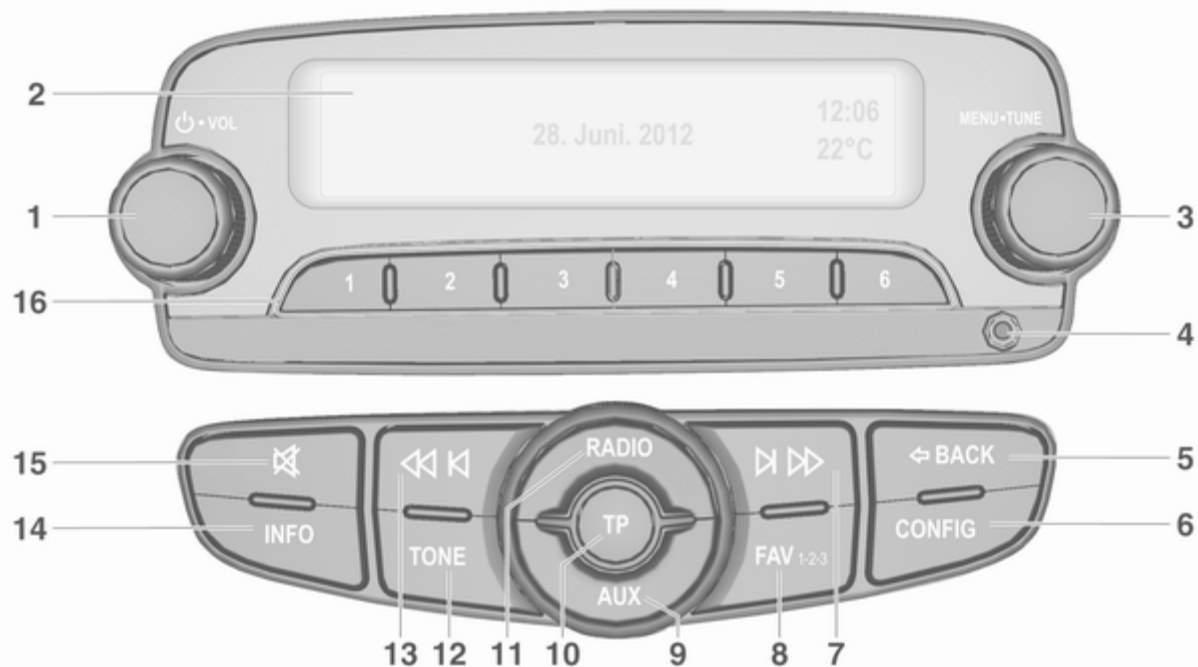


1	⏻ VOL	
	Stlačenie: zapne/vypne informačný systém	75
	Otočenie: nastavenie hlasitosti	75
2	Displej	
3	MENU-TUNE	
	Centrálny ovládací prvok pre výber a navigáciu v ponukách	76
4	Vstup AUX	92
5	⏮ BACK	
	Ponuka: o jednu úroveň späť	76
	Vstup: vymaže posledný znak alebo celý údaj	76
6	CONFIG	
	Systémové nastavenia	75
7	⏭ ⏮	
	Vyhľadávanie dopredu	81

8	FAV 1-2-3	
	Zoznamy obľúbených rádio-staníc a automaticky uložených staníc	83
9	AUX	
	Aktivácia prídavného zariadenia	75
10	TP	
	Aktivuje alebo deaktivuje rozhlasové dopravné správy	85
11	RADIO	
	Aktivuje rádio alebo zmení vlnové pásmo	81
12	TONE	
	Nastavenia tónu	78
13	⏮ ⏭	
	Vyhľadávanie dozadu	81
14	INFO	
	Informácie o aktuálnej rádiovkej stanici	

15	⏮	
	Aktivácia/deaktivácia funkcie stíšenia	75
16	Tlačidlá rozhlasových staníc 1 - 6	
	Dlhé stlačenie: uloženie stanice	83
	Krátke stlačenie: voľba stanice	83

Ovládacie prvky zvuku na volante

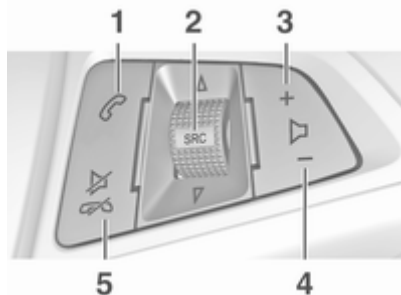

1

Krátke stlačenie: prijatie
volania 98

alebo aktivujte funkciu
opakovaného vytáčania 101

alebo vytočenie čísla v
zozname volaní 101

Dlhé stlačenie: otvorenie
zoznamu volaní 101

alebo zapnutie/vypnutie
režimu handsfree 101

2 SRC (Zdroj) 75

Stlačenie: výber zdroja
zvuku 75

Ak je aktívne rádio:
otočením nahor/nadol sa
naladí nasledujúca/
predchádzajúca
rozhlasová stanica 81

Ak je aktívny prehrávač
CD: otočením nahor/nadol
sa vyberie nasledujúca/
predchádzajúca skladba
CD/MP3/WMA 90

Ak je aktívny portál
telefónu a otvorený
zoznam volaní (pozrite
pol. 1): otočte nahor/nadol,
aby ste zvolili nasledujúci/
predchádzajúci záznam v
zozname volaní 101

Ak je aktívny portál
telefónu a existujú
čakajúce hovory: otočte
nahor/nadol, aby ste
prepínali medzi hovormi 101

3 +

Zvýšenie hlasitosti

4 -

Zníženie hlasitosti

5

Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 101

alebo zatvorenie zoznamu
volaní 101

alebo aktivácia/
deaktivácia funkcie stíšenia .. 75

Použitie

Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda funkčnými tlačidlami, ovládačom **MENU-TUNE** a ponukami, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

Príkazy sa zadávajú pomocou ovládacieho panela informačného systému ➔ 70

Prípadne ich je možné zadávať pomocou ovládacích prvkov zvuku na volante ➔ 70.

Zapnutie alebo vypnutie informačného systému

Stlačte gombík **VOL** krátko. Po zapnutí sa aktivuje posledný vybraný informačný zdroj.

Pre vypnutie systému stlačte znovu **VOL**.

Automatické vypnutie

Ak je informačný systém zapnutý stlačením **VOL**, keď je zapálenie vypnuté, automaticky sa znova vypne 10 minút po poslednom vstupe od používateľa.

Nastavenie hlasitosti

Otočte **VOL**. Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Keď sa informačný systém zapne, platí naposledy zvolená hlasitosť za podmienky, že toto nastavenie je nižšie ako maximálna hlasitosť po spustení (pozrite nižšie).

Nasledujúce vstupy môžete urobiť samostatne:

- maximálna hlasitosť pri spustení ➔ 79
- hlasitosť dopravných hlásení ➔ 79

Hlasitosť citlivá na rýchlosť

Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej od rýchlosti ➔ 79, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila hlukom vznikajúcim pri jazde a hlukom vetra.

Funkcia stlmenia

Stlačením tlačidla **☞** / **☞** alebo **☞** (ak je k dispozícii portál iPhone: stlačením na niekoľko sekúnd) stlmíte zvuk zvukových zdrojov.

Zrušenie funkcie stlmenia zvuku: otočte gombíkom **VOL** alebo stlačte tlačidlo **☞** / **☞** (ak je k dispozícii portál Phone: stlačením na niekoľko sekúnd) alebo znova stlačte tlačidlo **☞**.

Obmedzenie hlasitosti pri vysokých teplotách

V prípade veľmi vysokých teplôt vo vnútri vozidla informačný systém obmedzí maximálnu nastavitelnú hlasitosť. Ak je to potrebné, hlasitosť sa automaticky zníži.

Prevádzkové režimy

Rádio

Stlačte **RADIO** pre otvorenie hlavnej ponuky rádia alebo pre prepnutie medzi vlnovými pásmami.

Stlačte **MENU-TUNE** pre otvorenie ponuky vlnového pásma s možnosťami pre výber stanice.

Pre podrobný popis funkcií rádia pozrite ➔ 81.

Audioprehrávače R 3.0

Stlačte **AUX** pre aktivovanie režimu AUX.

CD 3.0 BT

Jedným alebo viacerými stlačeniami **MEDIA** otvoríte hlavnú ponuku CD, USB, iPod® alebo AUX alebo môžete medzi týmito ponukami prepínať.

Stlačte **MENU-TUNE** pre otvorenie príslušných ponúk s možnosťami pre výber stopy.

Podrobný opis funkcií prehrávača CD ⇨ 89, vstupu AUX ⇨ 92, portu USB ⇨ 93 a funkcií Bluetooth music ⇨ 96.

Telefón

Krátkym stlačením  /  otvorte ponuku telefónu.

Stlačte **MENU-TUNE**, aby ste otvorili ponuku telefónu s možnosťami pre zadávanie a výber čísel.

Pre podrobný popis portálu mobilného telefónu pozrite ⇨ 98.


Systémové nastavenia

Nastavenie jazyka

Text menu na displeji Informačného systému sa môže zobrazovať v rôznych jazykoch.

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku ponuky **Jazyky (Languages)** v ponuke **Systémová konfigurácia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.



Vyberte požadovaný jazyk pre texty menu.

Poznámky

Detailný popis ovládania menu ⇨ 76.

Nastavenia času a dátumu

Podrobný popis vyhľadajte v Používateľskej príručke.

Nastavenia vozidla

Podrobný popis vyhľadajte v Používateľskej príručke.

Ostatné nastavenia

Podrobný popis všetkých ostatných nastavení vyhľadajte v príslušných kapitolách.

Obnovenie výrobných nastavení

Všetky nastavenia, napr. hlasitosť a nastavenia tónu, zoznamov obľúbených alebo zoznamu Bluetooth zariadení, sa môžu vynulovať na výrobné hodnoty.

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**. Vyberte **Nastavenia vozidla** a potom **Návrat na pôvodné nastavenia**.

Podradená ponuka vás vyzve otázkou. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia všetkých hodnôt, vyberte položku **Áno**.

Základné operácie

Gombík MENU-TUNE

Gombík **MENU-TUNE** je centrálnym ovládacím prvkom pre ponuky.

Otočte **MENU-TUNE**:

- označenie položky ponuky
- nastavenie číselnej hodnoty

Stlačte **MENU-TUNE**:

- výber alebo aktivácia označenej položky
- potvrdenie nastavenej hodnoty
- zapnutie alebo vypnutie systémovej funkcie

Tlačidlo ⇐ **BACK**


Krátko stlačte tlačidlo ⇐ **BACK**:

- pre opustenie ponuky
- pre návrat z vedľajšej ponuky do ponuky vyššej úrovne
- pre vymazanie posledného znaku v reťazci znakov

Stlačte a podržte ⇐ **BACK** na niekoľko sekúnd, aby ste vymazali celý údaj.

Príklady použitia ponuky

Výber položky



Otočením **MENU-TUNE** posuňte kurzor (= farebné pozadie) na želanú položku.

Stlačte **MENU-TUNE** pre výber označenej možnosti.

Vedľajšie ponuky

Šípka na pravom konci položky ponuky znamená, že vybratím položky sa otvorí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Aktivácia nastavenia



Otočte **MENU-TUNE** pre označenie želaného nastavenia.

Stlačte **MENU-TUNE** pre aktivovanie nastavenia.

Nastavenie hodnoty




Otočte **MENU-TUNE** pre zmenu aktuálnej hodnoty nastavenia.

Stlačte **MENU-TUNE** pre potvrdenie nastavenej hodnoty.

Kurzor sa potom prepne na nasledujúcu hodnotu. Ak sú nastavené všetky hodnoty, automaticky sa vrátite späť na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky.

Úprava nastavenia



Otočte **MENU-TUNE** pre zmenu nastavenia.

Stlačením **MENU-TUNE** potvrdíte nastavenie.

Zapnutie a vypnutie funkcie



Otočením **MENU-TUNE** označte funkciu, ktorú chcete zapnúť alebo vypnúť.

Stlačením **MENU-TUNE** môžete prepnúť medzi nastaveniami **ZAP.** a **VYP.**

Zadanie reťazca znakov



Zadávanie sekvencie znakov, napr. kódov PIN alebo telefónnych čísel:

Otočte **MENU-TUNE** pre označenie želaného znaku.

Stlačením **MENU-TUNE** potvrdíte označený znak.

Posledný znak v sekvencii znakov môžete odstrániť výberom položky

☒ na displeji alebo stlačením

↵ **BACK**. Stlačením a podržaním

↵ **BACK** sa vymaže celý údaj.

Ak chcete zmeniť polohu kurzora v práve zadanej sekvencii znakov, vyberte na displeji položku ◀ alebo ▶.


Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu osobitne pre každé rozhlasové vlnové pásmo a každý zdroj zvuku prehrávača.



Stlačením **TONE** sa otvorí ponuka pre nastavenia.

Nastavenie basov, stredných tónov a výšok



Rolujte v zozname a vyberte položky **Basy**, **Stredný** alebo **Výšky**.

Nastavte želanú hodnotu pre vybranú položku.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduktormi



Rolujte v zozname a vyberte položku **Zvuk.zo.**.

Nastavte želanú hodnotu.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi pravými a ľavými reproduktormi




Rolujte v zozname a vyberte položku **Výváž.**.

Nastavte želanú hodnotu.

Výber štýlu tónu

Rolujte v zozname a vyberte položku **EQ** (Ekvalizér). Zobrazí sa ponuka **Predvoľby EQ**.



Zobrazené možnosti ponúkajú prednastavené basy, stredné tóny a výšky optimalizované pre príslušný hudobný štýl.

Vyberte želanú možnosť.

Nastavenie položky na „0“

Vyberte želanú možnosť a na niekoľko sekúnd stlačte **MENU-TUNE**.

Hodnota s vynuluje na „0“.

Nastavenie všetkých položiek na „0“ alebo „Vyp.“

Stlačte **TONE** na niekoľko sekúnd.


Všetky hodnoty sa vynulujú na „0“, Predvoľba ekvalizéra sa nastaví na hodnotu „Vyp.“.

Nastavenia hlasitosti

Nastavenie hlasitosti závislej od rýchlosti

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia rádia**, potom **Automatické nastavenie hlasitosti**.




Funkciu **Automatické nastavenie hlasitosti** môžete deaktivovať alebo môžete nastaviť stupeň prispôsobenia hlasitosti v zobrazenej ponuke.

Vyberte želanú možnosť.

Nastavenie maximálnej hlasitosti pri spustení

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia rádia**, potom **Maximálna hlasitosť pri našt.**.




Nastavte želanú hodnotu.

Prispôsobenie hlasitosti dopravných hlásení

Hlasitosť dopravných hlásení sa dá predvoliť na nižšiu alebo vyššiu hodnotu oproti bežnej hlasitosti zvuku.

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia rádia**, **Možnosti RDS** a potom **Hlasitosť dopravných správ**.



Nastavte želanú hodnotu.

Nastavenie hlasitosti tónu zvonenia

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu**, **Zvuk a tóny** a potom **Hlasitosť vyzváňania**.

Nastavte želanú hodnotu.

Rádio

Použitie	81
Vyhľadávanie staníc	81
Automaticky uložené zoznamy	82
Zoznamy obľúbených	83
Ponuky vlnových pásiem	83
Rádiový dátový systém (RDS)	85
Vysielanie digitálneho zvuku	87

Použitie

Aktivácia rádia

Stlačením **RADIO** sa otvorí hlavná ponuka rádia.



Začne sa príjem naposledy nalaďenej stanice.

Voľba vlnového pásma

Stlačením **RADIO** raz alebo viackrát sa vyberie želané vlnové pásmo.

Začne sa príjem naposledy nalaďenej stanice v danom vlnovom pásme.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc

Krátkym stlačením << K alebo K >> sa nalaďí nasledujúca stanica v pamäti staníc.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a držte tlačidlo << K alebo K >>. Uvoľnite tlačidlo, keď zobrazená frekvencia už takmer dosiahla požadovanú frekvenciu.

Vyhľadá sa a automaticky sa nalaďí nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá.

Poznámky

Manuálne vyhľadávanie staníc: Ak rádio nenájde stanicu, automaticky prepne na citlivejšiu úroveň vyhľadávania. Ak nenájde stanicu ani tak, nalaďí sa stanica, ktorá bola aktívna naposledy.

Poznámky

Vlnové pásmo FM: ak je funkcia RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba stanice RDS > 85, ak je aktívna služba dopravných správ (TP), vyhľadávajú sa iba stanice poskytujúce službu dopravných správ > 85.

Manuálne ladenie staníc


V hlavnej ponuke rádia otvorte stlačením **MENU-TUNE** ponuku príslušného vlnového pásma a vyberte možnosť manuálneho ladenia.

Na kontextovom displeji frekvencie otočte **MENU-TUNE** a nastavte optimálnu frekvenciu príjmu.

Automaticky uložené zoznamy

Stanice, ktoré majú najlepší príjem vo vlnovom pásme, sa môžu automaticky vyhľadať a uložiť pomocou funkcie automatického ukladania.

Každé vlnové pásmo má 2 automaticky ukladané zoznamy (**Stanice AS 1**, **Stanice AS 2**), pričom v každej z nich je možné uložiť 6 staníc.



Poznámky

Práve prijímaná stanica je označená symbolom .

Automatické ukladanie staníc

Stlačte a držte stlačené tlačidlo **FAV 1-2-3**, kým sa nezobrazí informácia o automatickom ukladaní. Do 2 automaticky uložených zoznamov sa uloží 12 najsilnejších staníc v danom vlnovom pásme.

Ak chcete zrušiť proces automatického ukladania, stlačte **MENU-TUNE**.

Manuálne ukladanie staníc

Do automaticky uloženého zoznamu môžete uložiť stanicu aj manuálne. Naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť.

Jeden alebo viackrát krátko stlačte **FAV 1-2-3**, aby ste prepli na požadovaný zoznam.

Ak chcete uložiť stanicu na konkrétnu pozíciu v zozname: stlačte príslušné tlačidlo stanice číslo **1...6**, kým sa nezobrazí potvrdzujúca správa.

Poznámky

Manuálne uložené stanice sa automatickým ukladáním staníc prepíšu.

Poznámky

Aby ste mohli ovládať túto funkciu, musí byť aktivovaná funkcia **Predv. auto. ulož.** (pozrite nižšie).

Obnovenie stanice

Jeden alebo viackrát krátko stlačte **FAV 1-2-3**, aby ste prepli na požadovaný zoznam.

Krátkym stlačením jedného z tlačidiel staníc **1...6** naladíte stanicu na príslušnej pozícii v zozname.

Poznámky

Aby ste mohli ovládať túto funkciu, musí byť aktivovaná funkcia **Predv. auto. ulož.** (pozrite nižšie).

Aktivácia funkcie automatického ukladania staníc


Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Výberom položky **Nastavenia rádia** a následne **Predv. auto. ulož.** otvoríte príslušnú ponuku.

Nastavte automatické ukladanie staníc pre príslušné vlnové pásmo na možnosť **ZAP..**

Zoznamy oblíbených

Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme môžete uložiť do zoznamu oblíbených.



V každom zozname oblíbených sa môže uložiť 6 staníc. Počet dostupných zoznamov oblíbených nie je nastaviteľný (viď nižšie).

Poznámky

Práve prijímaná stanica je označená symbolom .

Uloženie stanice

Naladíte stanicu, ktorú chcete uložiť.

Jeden alebo viackrát krátko stlačte **FAV 1-2-3**, aby ste prepli na požadovaný zoznam.

Ak chcete uložiť stanicu na konkrétnu pozíciu v zozname: stlačte príslušné tlačidlo stanice číslo 1...6, kým sa nezobrazí potvrdzujúca správa.

Obnovenie stanice


Jeden alebo viackrát krátko stlačte **FAV 1-2-3**, aby ste prepli na požadovaný zoznam.

Krátkym stlačením jedného z tlačidiel staníc 1...6 naladíte stanicu na príslušnej pozícii v zozname.

Definovanie počtu zoznamov oblíbených

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Výberom položky **Nastavenia rádia** a následne **Oblíbené rádiá** otvoríte ponuku **Max. počet stránok oblíbených staníc**.



Vyberte želaný počet dostupných zoznamov oblíbených.

Ponuky vlnových pásiem

Alternatívne možnosti pre výber staníc sú k dispozícii prostredníctvom ponúk týkajúcich sa vlnových pásiem.

Poznámky

Ako príklad uvedieme nasledujúce zobrazenia.

Zoznamy staníc

Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke rádia, otočením **MENU-TUNE** otvorte zoznam staníc príslušného vlnového pásma.

Zobrazia sa rozhlasové stanice, ktoré možno prijímať v danej lokalite.



Poznámky

Ak predtým nebol zostavený zoznam staníc, informačný systém vykoná automatické vyhľadávanie staníc.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Práve prijímaná stanica je označená symbolom .

Aktualizácia zoznamov staníc

Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke rádia, stlačením **MENU-TUNE** otvorte príslušnú ponuku vlnového pásma.

Ak stanice uložené v zozname daného vlnového pásma už nie sú dosahu:

V príslušnej ponuke vlnových pásiem vyberte príslušnú položku ponuky na aktualizáciu zoznamu staníc, napr. **Aktualizovať zoznam FM staníc**.

Začne sa vyhľadávanie staníc. Po dokončení vyhľadávania začne hrať naposledy prijímaná stanica.

Ak chcete prerušiť vyhľadávanie staníc: stlačte **MENU-TUNE**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Zoznam obľúbených

Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke rádia, stlačením **MENU-TUNE** otvorte príslušnú ponuku vlnového pásma.

Zvoľte **Zoznam obľúbených**. Zobrazia sa všetky stanice uložené v zozname obľúbených.



Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Práve prijímaná stanica je označená symbolom .

Zoznamy kategórií


Mnoho rozhlasových staníc vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy).

Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysiadaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Ak hľadáte typ programu určenú stanicou: vyberte možnosť zoznamu kategórií pre vlnové pásma.

Zobrazí sa zoznam aktuálne dostupných typov programu.



Vyberte želaný typ programu.

Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.



Vyberte želanú stanicu.

Zoznam kategórií sa aktualizuje tiež pri aktualizácii príslušného zoznamu staníc pre niektoré vlnové pásma.

Poznámky

Práve prijímaná stanica je označená symbolom .

DAB hlásenia

Mnoho staníc DAB ➔ 87 vysielajú okrem hudobných programov aj hlásenia rôznych kategórií.

Momentálne prijímaná služba (program) DAB sa preruší, ak sa vysielajú nejaké hlásenia v predtým aktivovanej kategórii.

Aktivácia kategórií hlásení

Keď sa nachádzate v **Ponuka DAB**, výberom položky **DAB oznámenia** zobrazíte príslušnú ponuku.



Aktivujte želanú kategóriu hlásení.

Je možné súčasne vybrať hlásenia vo viacerých kategóriách.

Poznámky

Oznámenia DAB sa môžu prijímať iba ak je vlnové pásmo DAB aktivované.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne uľahčí nájdenie želanej stanice a jej bezporuchový príjem.

Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov naladenej stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.
- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (Alternative Frequency).
- V závislosti od prijímanej stanice sa v informačnom systéme zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napr. informácie o aktuálnom programe.

Konfigurácia RDS

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvoríte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia rádia**, potom **Možnosti RDS**.



Nastavte možnosť **RDS** na hodnotu **ZAP.** alebo **VYP.**

Poznámky

Ak je funkcia RDS vypnutá, automaticky sa znova zapne, keď zmeníte stanicu rádia (funkciou vyhľadávania alebo prednastaveným tlačidlom).

Poznámky

Dostupné sú len nasledujúce možnosti ak je **RDS** nastavené na **On (Zap.)**.

Možnosti RDS

Zapnutie alebo vypnutie regionalizácie

V istých prípadoch niektoré stanice RDS vysielajú odlišné regionálne programy na rôznych frekvenciách.

Nastavte možnosť **Regionálne** na **ZAP.** alebo **VYP.**

Ak je zapnutá regionalizácia, zvolia sa len alternatívne frekvencie (AF) s rovnakým regionálnym programom.

Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

RDS – rolovanie textu

Niektoré stanice RDS neukazujú názov programu v riadku displeja, aby mohli zobrazovať dodatočné informácie.

Ak chcete zabrániť zobrazeniu ďalších informácií:

Nastavte **Zastavenie posúvania textu** na hodnotu **ZAP.**

Hlasitosť dopravných správ (TA)

Je možné nastaviť hlasitosť dopravných správ (TA). Pre podrobný popis pozrite ⇨ 79.

Rozhlasová služba dopravných správ

(TP = Traffic Programme - dopravný program)

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy.

Zapnutie a vypnutie služby rozhlasových dopravných správ

Zapnutie a vypnutie funkcie dopravných správ informačného systému:

Stlačte tlačidlo **TP**.

- Ak sa zapne služba rozhlasových dopravných správ, v hlavnej ponuke rádia sa zobrazí [].
- Prijímajú sa iba stanice so službou dopravných správ.
- Ak aktuálna stanica nie je stanica so službou dopravných správ, spustí sa vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ.
- Ak sa nájde stanica so službou dopravných správ, v hlavnej ponuke rádia sa zobrazí [TP].

- Dopravné správy sa prehrávajú hlasitosťou predvolenou pre službu TA ↻ 79.
- Ak sa zapnú rozhlasové dopravné správy, prehrávanie CD/MP3 sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Počúvanie iba dopravných správ

Zapnite službu dopravných správ a úplne stíšte hlasitosť informačného systému.

Zrušenie dopravných správ

Ak chcete zrušiť dopravné správy, napr. počas prehrávania disku CD/MP3:

Stlačte tlačidlo **TP** alebo gombík **MENU-TUNE**, aby ste potvrdili zrušujúcu správu na displeji.

Dopravné správy sa zrušia, ale služba rozhlasových dopravných správ zostane naďalej zapnutá.

Vysielanie digitálneho zvuku

Vysielanie digitálneho zvuku (Digital Audio Broadcasting – DAB) je pokrokový a univerzálny rozhlasový systém.

Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.



Všeobecné informácie

- Použitím systému DAB je možné vysielat' viac rozhlasových programov (služieb) na tej istej frekvencii (skupiny).
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o cestovaní a doprave.

- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- Zvuk neslabne (nestráca hlasitosť, čo je typické pre príjem signálu AM alebo FM). Hlasitosť reprodukcie signálu DAB je stála.
- Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tejto udalosti môžete predísť aktiváciou **Služba prepojenia DAB** a/alebo **Služba prepojenia FM** v ponuke nastavení DAB.
- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa

zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.

- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je TP ⇨ 85 aktivované, prijímajú sa dopravné správy FM stanice s najsilnejším signálom. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB prerušovaný oznámeniami o doprave.

Konfigurácia DAB

Stlačte **CONFIG**.

Vyberte položku **Nastavenia rádia**, potom **Nastavenia DAB**.



V ponuke konfigurácie sú k dispozícii nasledujúce položky:

Automatické prepojenie skupiny

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inej skupine DAB (frekvencií), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte funkciu na **ZAP.** alebo **VYP.**

Automatické prepojenie DAB-FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú stanicu FM aktívnej služby DAB, keď je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte funkciu na **ZAP.** alebo **VYP.**

Dynamické prispôsobenie zvuku

Ak je aktivovaná táto funkcia, dynamický rozsah signálu DAB je zúžený. Znamená to, že hlasitosť hlasných zvukov sa zníži a hlasitosť tichých zvukov sa zvýši. Hlasitosť informačného systému sa teda môže zvýšiť až na úroveň, kde sú už tiché zvuky počuteľné, bez toho, že by boli hlasné zvuky príliš hlučné.

Nastavte funkciu na **ZAP.** alebo **VYP.**

Výber pásma

Vyberte položku ponuky **Výber pásma**, aby sa zobrazovala v príslušnej ponuke.

Ak chcete definovať, ktoré vlnové pásma bude informačný systém prijímať, aktivujte jednu z možností:

Pásmo L: 1452 - 1492 MHz, uzemnené a satelitné rádio

Pásmo III: 174 - 240 MHz, uzemnené rádio

Oba

CD prehrávač

Všeobecné informácie 89

Použitie 90

Všeobecné informácie

Prehrávač CD informačného systému dokáže prehrávať zvukové CD a disky CD so súbormi MP3 a WMA.

Dôležité informácie

Výstraha

Za žiadnych okolností nevkladajte disky CD s priemerom 8 cm alebo CD neštandardného tvaru do prehrávača.

Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v prehrávači CD a zničiť ho. Znamenalo by to výmenu zariadenia.

- Použité môžu byť tieto formáty diskov CD:
CD-ROM Mode 1 a Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 a Form 2.
- Použité môžu byť tieto formáty súborov:
ISO 9660 Úroveň 1, Úroveň 2, Romeo, Joliet.

Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobraziť.

- Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú správne alebo vôbec.
- Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým s používateľom nahranými diskmi CD-R a CD-RW (pozrite nižšie).
- Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú správne alebo vôbec. V takomto prípade nejde o poruchu zariadenia.
- Na diskoch CD so zmiešaným režimom (obsahujú zvukové stopy aj komprimované súbory

ako napr. MP3) je možné zvukové stopy a komprimované súbory prehrávať samostatne.

- Nezanechávajújte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.
- Disky CD vráťte do svojich obalov hneď po vybratí z prehrávača CD, aby sa ochránili pred poškodením a prachom.
- Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky prehrávača CD v zariadení a spôsobiť poruchy.
- Chráňte disky CD pred priamym slnkom.
- Nasledujúce obmedzenia platia pre MP3/WMA CD disky:

Bitová rýchlosť: 8 KB/s - 320 KB/s

Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pre MPEG-1) a 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pre MPEG-2)

- Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3/WMA platia nasledujúce obmedzenia:

Počet stôp: max. 999

Počet stôp podľa úrovne priechinka: max. 512

Hĺbka štruktúry priečinkov: max. 10 úrovní

Poznámky

Táto kapitola sa zaoberá výlučne prehrávaním MP3 súborov, pretože obsluha MP3 a WMA súborov je identická. Keď vložíte disk CD so súbormi WMA, zobrazia sa ponuky týkajúce sa MP3.

Použitie

Spustenie prehrávania CD

Jeden alebo viackrát stlačte **MEDIA**, aby sa otvorila hlavná ponuka disku CD alebo MP3.



Ak je v prehrávači CD disk CD, začne sa prehrávanie disku.

Podľa údajov uložených na zvukovom disku CD alebo disku CD so súbormi MP3 sa na displeji zobrazia rôzne informácie o CD a aktuálnej hudobnej stope.

Vloženie CD

Vložte disk CD s potlačenou stranou nahor do otvoru pre CD, kým sa nevtiahne.

Poznámky

Ak je vložený disk CD, na displeji je zobrazené ●.

Skok na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stopu

Krátko stlačte ◀◀ ◀ alebo ▶ ▶▶.

Rýchly posun dopredu alebo dozadu

Stlačte a podržte ◀◀ ◀ alebo ▶ ▶▶, čím sa aktuálna skladba rýchlo posunie dopredu alebo dozadu.

Výber stôp z ponuky zvukového disku CD

Stlačením **MENU-TUNE** otvorte ponuku CD.



Premiešať skladby

Prehrávanie všetkých stôp v náhodnom poradí: nastavte túto funkciu na možnosť **ZAP..**

Poznámky

Ak je aktivovaná táto funkcia, v príslušnej hlavnej ponuke je zobrazené .

Zopakovať

Ak chcete počúvať skladbu opakovane: nastavte túto funkciu na možnosť **ZAP..**

Poznámky

Ak je aktivovaná táto funkcia, v príslušnej hlavnej ponuke je zobrazené .

Zoznam stôp

Výber stopy na disku CD: vyberte položku **Zoznam stôp** a potom vyberte želanú stopu.

Priečinkok

Výber stopy z priečinka: vyberte položku **Priečinkok**. Zobrazí sa zoznam priečinkov na disku CD.

Vyberte jeden z priečinkov a následne vyberte požadovanú stopu.


Poznámky

Táto položka ponuky je dostupná len vtedy, keď je vložený disk CD so súbormi MP3.

Vyhľadať...

Otvorenie ponuky pre vyhľadávanie a výber stôp: vyberte položku

Vyhľadať....



Vyberte jednu z kategórií a následne vyberte požadovanú stopu.

Poznámky

Táto položka ponuky je dostupná len vtedy, keď je vložený disk CD s MP3.

Vybratie disku CD

Stlačte .

Disk CD sa vysunie z jednotky.

Ak po vysunutí disku CD ho neodoberiete, po niekoľkých sekundách sa vtiahne naspäť.

Vstup AUX

Všeobecné informácie 92

Použitie 92

Všeobecné informácie

Na ovládacom paneli informačného systému ↻ 70 sa nachádza vstup AUX na pripojenie externých zdrojov zvuku.

Na vstup AUX môžete 3,5 mm konektorom pripojiť napríklad prenosný prehrávač CD.

Poznámky

Konektor udržiajte čistý a suchý.

Použitie

CD 3.0 BT

Stlačením **MEDIA** raz alebo viackrát sa aktivuje režim AUX.

R 3.0

Stlačte **AUX** pre aktivovanie režimu AUX.



Otočením ↻ **VOL** informačného systému nastavte hlasitosť.

Všetky ostatné funkcie môžete obsluhovať iba prostredníctvom ovládacích prvkov zvukového zdroja.

Port USB

Všeobecné informácie	93
Prehrávanie uložených zvukových súborov	94

Všeobecné informácie

V strednej konzole sa nachádza konektor USB na pripojenie externých zvukových zdrojov.

Poznámky

Konektor udržiajte čistý a suchý.

Do portu USB sa môže pripojiť MP3 prehrávač, USB kľúč, SD karta (pripojená cez USB konektor/adaptér) alebo iPod.

Pri pripojení k portu USB sa môžu rôzne funkcie predchádzajúcich zariadení ovládať pomocou ovládacích prvkov a menu Informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia.

Dôležité informácie

- Externé zariadenia pripojené k portu USB musia vyhovovať špecifikácii USB Mass Storage Class (USB MSC).

- Zariadenia pripojené cez USB sú podporované podľa USB špecifikácie V 2.0. Maximálna podporovaná rýchlosť: 12 Mbit/s.
- Podporované sú iba zariadenia so systémom súborov FAT16/FAT32.
- Jednotky pevných diskov (HDD) nie sú podporované.
- Rozbočovače USB nie sú podporované.
- Použité môžu byť tieto formáty súborov:
ISO 9660 Úroveň 1, Úroveň 2, Romeo, Joliet
Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobraziť.
- Na súbory uložené na externom zariadení sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:
Bitová rýchlosť: 8 KB/s - 320 KB/s

Vzorkovacia frekvencia: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (pre MPEG-1) a 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (pre MPEG-2)

- Pre dáta uložené na externých zariadeniach pripojených k portu USB sa vzťahujú nasledujúce obmedzenia:

Počet skladieb: max. 999

Počet stôp podľa úrovne priečinku: max. 512

Hĺbka štruktúry priečinkov: max. 10 úrovní

Súbory WMA chránené protokolom Digital Rights Management (DRM) z online hudobných obchodov nie je možné prehrávať.

Súbory WMA možno spoľahlivo prehrávať, ak boli vytvorené programom Windows Media Player verzie 9 alebo novšej.

Platné prípony zoznamov skladieb: .m3u, .pls, .wpl

Údaje v zoznamoch skladieb musia mať tvar relatívnych ciest.


Priečinky a súbory obsahujúce zvukové údaje nesmú mať nastavený atribút Systém.

Prehrávanie uložených zvukových súborov


Stlačením **MEDIA** raz alebo viackrát sa aktivuje režim MP3 alebo iPod.

Automaticky sa spustí prehrávanie zvukových údajov uložených v zariadení.

MP3:




iPod:



Používanie špecifickej ponuky zariadenia

Stlačením **MENU-TUNE** otvoríte ponuku momentálne pripojeného zariadenia.



Premiešať skladby

Prehrávanie všetkých stôp v náhodnom poradí: nastavte túto funkciu na možnosť **ZAP..**

Poznámky

Ak je aktivovaná táto funkcia, v príslušnej hlavnej ponuke je zobrazené .

Zopakovať

Ak chcete počúvať skladbu opakovane: nastavte túto funkciu na možnosť **ZAP..**

Poznámky

Ak je aktivovaná táto funkcia, v príslušnej hlavnej ponuke je zobrazené .

Priečínok

Výber stopy z priečinka: vyberte položku **Priečínok**. Zobrazí sa zoznam priečinkov uložených v zariadení.

Vyberte jeden z priečinkov a následne vyberte požadovanú stopu.

Poznámky

Táto položka ponuky nie je dostupná ak je pripojené zariadenie iPod.

Vyhľadať...

Otvorenie ponuky pre vyhľadávanie a výber stôp: vyberte položku

Vyhľadať....

Vyberte jednu z kategórií a následne vyberte požadovanú stopu.

Odstránenie zariadenia

Pre bezpečné odstránenie zariadenia vyberte položku **Bezpečne odobrať USB** alebo **Vysunúť iPod** a následne zariadenie odpojte.

Hudba Bluetooth

Všeobecné informácie 96

Obsluha 96

Všeobecné informácie

Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth (napr. hudobné mobilné telefóny, MP3 prehrávače s Bluetooth pripojením, atď.), ktoré podporujú hudobný protokol Bluetooth A2DP, je možné pripojiť bezdrôtovo k Informačnému systému.

Dôležité informácie

- Informačný systém sa pripája len k zariadeniam Bluetooth, ktoré podporujú A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) verziu 1.2 alebo novšiu.
- Zariadenie Bluetooth musí podporovať AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) verziu 1.0 alebo novšiu. Ak zariadenie nepodporuje AVRCP, tak je možné ovládať pomocou Informačného systému len hlasitosť.
- Pred pripojením zariadenia Bluetooth k Informačnému systému sa s funkciami Bluetooth oboznámte v návode na obsluhu zariadenia.

Obsluha

Podmienky

Nasledujúce podmienky sa musia splniť, aby sa mohol používať režim hudobného zariadenia Bluetooth Informačného systému.

- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth Informačného systému ↗ 99.
- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth externého Bluetooth zdroja zvuku (pozrite prevádzkové pokyny zariadenia).
- V závislosti od externého zvukového zdroja Bluetooth bude možno potrebné nastaviť zariadenie ako „viditeľné“ (pozrite prevádzkové pokyny zariadenia).
- Externý zdroj hudobného zariadenia Bluetooth musí byť spárovaný a pripojený k Informačnému systému ↗ 99.

Aktivácia režimu hudobného zariadenia Bluetooth

Stlačením **MEDIA** raz alebo viackrát sa aktivuje režim hudby Bluetooth.



Prehrávanie hudby Bluetooth musíte začať a pozastaviť/zastaviť prostredníctvom zariadenia Bluetooth.

Ovládanie pomocou Informačného systému

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa dá nastaviť prostredníctvom informačného systému ⇨ 75.

Skok na nasledujúcu alebo predchádzajúcu stopu

Krátko stlačte ◀◀ ◀ / ▶ ▶▶ na ovládacom paneli informačného systému.

Telefón

Všeobecné informácie	98
Pripojenie Bluetooth	99
Núdzové volanie	101
Obsluha	101
Mobilné telefóny a vysielacky	
CB	105

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Podporované funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth


Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenia napr. telefónu s inými zariadeniami. Môžu sa prenášať dáta ako telefónny zoznam, zoznamy hovorov, názov operátora siete a sila signálu. Funkcionalitu je možné obmedziť podľa typu telefónu.

Ak chcete vytvoriť prepojenie Bluetooth s portálom telefónu, musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth mobilného telefónu a mobilný telefón musí byť nastavený ako „viditeľný“. Podrobné informácie nájdete v príručke používateľa mobilného telefónu.

Aktivácia Bluetooth

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte **Nastavenia telefónu** a potom **Bluetooth**. Podradená ponuka vás vyzve otázkou.




Nastavte položku **Bluetooth** na možnosť **ZAP**, tak, že na otázku podľa potreby odpoviete pomocou **Áno** alebo **Nie**.

Párovanie Bluetooth zariadenia

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**. Vyberte **Nastavenia telefónu** a potom **Spárovať zariadenie**.

Voliteľne môžete stlačiť  /  dvakrát. Zobrazí sa nasledujúci displej:



Keď sa detekuje telefónny portál informačného systému, objaví sa v zozname zariadení vášho zariadenia Bluetooth. Vyberte telefónny portál.

Na požiadanie zadajte kód PIN vášho zariadenia Bluetooth. Zariadenia sú spárované a pripojené.

Poznámky

Telefónny zoznam vášho mobilného telefónu sa prevezme automaticky. Zobrazenie a poradie položiek telefónneho zoznamu sa môže líšiť na displeji Systému infozábavy a displeji mobilného telefónu.

Ak sa úspešne vykonalo pripojenie Bluetooth: v prípade, že bolo iné zariadenie Bluetooth pripojené k Informačnému systému, toto zariadenie bude teraz odpojené zo systému.

Ak zlyhalo Bluetooth pripojenie: spustíte znova postup opísaný vyššie alebo si pozrite prevádzkové pokyny k Bluetooth zariadeniu.

Poznámky

S informačným systémom môžete spárovať maximálne 5 zariadení.

Zmena kódu Bluetooth

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu**, potom **Zmeniť kód Bluetooth**. Zobrazí sa nasledujúci displej:



Zadajte požadovaný štvorciferný kód PIN a zadanie potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

Pripojenie iného párového zariadenia

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu**, potom **Zoznam zariadení**. Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení aktuálne spárovaných k Informačnému systému.

Poznámky

Bluetooth zariadenie aktuálne pripojené k informačnému systému je indikované prostredníctvom **✓**.



Vyberte požadované zariadenie. Zobrazuje sa podradená ponuka.

Aby ste nadviazali spojenie, vyberte položku **Zvoliť** podradenej ponuky.

Odpojenie zariadenia

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu**, potom **Zoznam zariadení**. Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení aktuálne spárovaných k Informačnému systému.

Poznámky

Bluetooth zariadenie aktuálne pripojené k informačnému systému je indikované prostredníctvom **✓**.

Vyberte spárované zariadenie. Zobrazuje sa podradená ponuka.

Aby ste zariadenie odpojili, vyberte položku **Odpojiť** podradenej ponuky.

Odobratie párového zariadenia

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu**, potom **Zoznam zariadení**. Zobrazí sa zoznam Bluetooth zariadení aktuálne spárovaných k Informačnému systému.

Poznámky

Bluetooth zariadenie aktuálne pripojené k informačnému systému je indikované prostredníctvom **✓**.

Vyberte požadované zariadenie. Zobrazuje sa podradená ponuka.

Ak je zariadenie pripojené, musíte ho najskôr odpojiť (postup si pozrite vyššie).

Aby ste zariadenie odstránili, vyberte položku **Vymazať** podradenej ponuky.

Obnovenie výrobných nastavení

Môžete obnoviť výrobné nastavenia nastavení telefónu, ako je napríklad zoznam zariadení, kód Bluetooth a tón zvonenia.

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**. Vyberte **Nastavenia telefónu** a potom **Návrat na pôvodné nastavenia**.

Podradená ponuka vás vyzve otázkou. Ak chcete obnoviť výrobné nastavenia všetkých hodnôt, vyberte položku **Áno**.

Núdzové volanie

⚠ Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

⚠ Varovanie

Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu.

⚠ Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vašim mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať aj cez informačný systém.

Prostredníctvom informačného systému môžete napríklad vytvoriť spojenie pomocou telefónnych čísel uložených v mobilnom telefóne alebo zmeniť telefónne čísla.

Poznámky

V režime handsfree manipulácia s mobilným telefónom, ako napríklad prijatie hovoru alebo nastavenie hlasitosti, zostáva naďalej možná.

Po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom sa údaje mobilného telefónu prenesú do informačného systému. Môže to pár minút trvať, v závislosti od modelu telefónu. Počas tejto chvíle je obsluha mobilného telefónu cez informačný systém možná len v obmedzenom rozsahu.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu byť odlišnosti rozsahu funkcií týchto špecifických mobilných telefónov.

Podmienky

Nasledujúce podmienky sa musia splniť, aby sa mohol používať handsfree režim Informačného systému.

- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth Informačného systému ⇨ 99.
- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth mobilného telefónu (pozrite používateľskú príručku zariadenia).
- Mobilný telefón sa musí nastaviť na „viditeľný“ (pozrite používateľskú príručku zariadenia).
- Mobilný telefón sa musí spárovať s Informačným systémom ⇨ 99.

Aktivácia handsfree režimu

Stlačte  /  na ovládacom paneli informačného systému. Zobrazí sa hlavná ponuka telefónu.

Poznámky

Ak k informačnému systému nie je pripojený žiadny mobilný telefón, je zobrazené **Nie je k dispozícii žiadny telefón**. Pre podrobný popis vytvorenia Bluetooth spojenia pozrite ⇨ 99.



Teraz môžete prostredníctvom hlavnej ponuky (a súvisiacich podradených ponúk) telefónu a prostredníctvom ovládacích prvkov telefónu na volante ovládať mnohé z funkcií telefónu.

Inicializácia telefónneho hovoru**Manuálne zadanie čísla**

Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke telefónu, stlačte **MENU-TUNE**, aby ste otvorili **Ponuka Telefón**.

Vyberte položku podradenej ponuky **Zadajte číslo**. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



Aby sa začalo vytáčanie, zadajte požadované číslo a na displeji vyberte položku .

Poznámky


Aby ste otvorili obrazovku **Vyhľadať** telefónneho zoznamu, zvolíte .

Používanie telefónneho adresára

Telefónny zoznam obsahuje mená a čísla kontaktov.

Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke telefónu, stlačte **MENU-TUNE**, aby ste otvorili **Ponuka Telefón**.

Vyberte položku podradenej ponuky **Telefónny zoznam**. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



Rovnako, ako na telefóne alebo mobilnom telefóne, sú písmená na displeji zoradené do skupín podľa abecedy: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv a wxyz**.

Vyberte požadovanú skupinu písmen. Zobrazuje sa telefónny zoznam, ktorý ukazuje záznamy začínajúce sa na jedno z písmen v skupine písmen.

Rolujte v zozname a vyberte požadované meno záznamu.

Rolujte zoznamom telefónnych čísel a vyberte požadované číslo. Príslušné telefónne číslo sa vytáča.

Nastavenie poradia usporiadania telefónneho zoznamu

Po spárovaní a pripojení mobilného telefónu k Informačnému systému bude automaticky do Informačného systému stiahnutý zoznam z vášho telefónu s telefónnymi číslami a menami.

Telefónny zoznam informačného systému môže byť usporiadaný podľa **Meno** alebo **Priezvisko**.

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu**, potom **Prezeranie telefónneho zoznamu**.


Vyberte želanú možnosť.

Používanie zoznamov hovorov


Všetky prichádzajúce, volané alebo zmeškané hovory sú zaznamenávané v príslušných zoznamoch hovorov.

Keď sa nachádzate v hlavnej ponuke telefónu, stlačte **MENU-TUNE**, aby ste otvorili **Ponuka Telefón**. Vyberte položku podradenej ponuky **Zoznamy hovorov**.

Voliteľne môžete stlačiť tlačidlo /✖. Zobrazí sa nasledujúca obrazovka.



Vyberte požadovaný zoznam hovorov, napríklad **Zmeškané hovory**. Zobrazí sa ponuka s príslušným zoznamom hovorov.



Inicializácia telefónneho hovoru: zvolte požadovanú položku zoznamu. Príslušné telefónne číslo sa vytáča.

Opätovné vytáčanie telefónneho čísla

Posledné vytáčané telefónne číslo sa znovu vytáča.

Stlačte  na volante, aby ste otvorili ponuku **Číslo pre opätovné vytočenie**.

Stlačte  znova, aby ste spustili vytáčanie.

Stlačte  na volante, aby ste opustili ponuku **Číslo pre opätovné vytočenie**.

Voliteľne môžete pomocou gombíka **MENU-TUNE** vybrať položku **Nie** na displeji.

Prichádzajúci telefónny hovor

Ak je v čase prichádzajúceho hovoru aktívny audio režim, napr. rádio alebo CD režim, príslušný audio zdroj sa stíši a zostáva stíšený, pokým sa hovor neukončí.

Prijatie hovoru: na displeji vyberte položku **Odpoveď**.

Odmietnutie hovoru: na displeji vyberte položku **Odmietnuť**.

Druhý prichádzajúci telefónny hovor

Ak máte v priebehu hovoru druhý telefonát, zobrazí sa správa.

Ak chcete prijať druhý hovor a ukončiť prebiehajúci hovor: na displeji vyberte položku **Odpoveď**.

Ak chcete druhý hovor odmietnuť a pokračovať v prebiehajúcom hovore: na displeji vyberte položku **Odmietnuť**.

Zmena tónu zvonenia

Stlačením tlačidla **CONFIG** otvorte ponuku **Systémová konfigurácia**.

Vyberte položku **Nastavenia telefónu, Zvuk a tóny** a potom **Tón zvonenia**.

Zobrazuje sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia.

Vyberte požadovaný tón zvonenia.

Pre podrobný popis hlasitosti tónu zvonenia pozrite  79.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas prebiehajúceho telefonického hovoru sa bude hlavná ponuka telefónu zobrazovať nasledovne.




Výberom položky **Ponuka** na displeji otvoríte ponuku **Pripojené**.

Výberom položky **Zložiť** na displeji ukončíte hovor.

Aktivácia súkromného režimu

V ponuke **Pripojené** vyberte položku podradenej ponuky **Súkromný hovor**, aby ste prepli hovor na mobilný telefón. Zobrazí sa nasledujúci displej.



Ak chcete hovor prepnúť späť do informačného systému, vyberte na displeji položku **Ponuka** a následne **Preniesť hovor**.

Deaktivácia/aktivácia mikrofónu

V ponuke **Pripojené** nastavte položku podradenej ponuky **Stliť mikrofón** na možnosť **ZAP..** Volajúci vás viac nebude počuť.

Ak chcete mikrofón znovu aktivovať: nastavte položku podradenej ponuky **Stliť mikrofón** znovu na možnosť **VYP..**

Mobilné telefóny a vysielачky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu je potrebné dodržiavať pokyny na inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy handsfree. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EK).

Nutné predpoklady pre bezproblémovú prevádzku:

- Odborne inštalovaná vonkajšia anténa, na zaistenie maximálneho možného dosahu.
- Maximálny prenosový výkon 10 W.
- Inštalácia telefónu na vhodné miesto – berte ohľad na príslušnú poznámku v Príručke používateľa, časť **Systém airbagov**.

Informujte sa o určenom umiestnení vonkajšej antény, držiacu zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielačím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca handsfree bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, ak je maximálny vysielač výkon mobilného telefónu 2 wattu pre GSM 900 alebo 1 wattu pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie handsfree súpravy môže viesť k odvedeniu pozornosti pri riadení.

Varovanie

Použitie vysielačiek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielačky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Register

A

Aktivácia funkcie USB.....	94
Aktivácia handsfree režimu telefónu.....	101
Aktivácia rádia.....	81
Aktivovanie Bluetooth hudby.....	96
Aktivovanie funkcie AUX.....	92
Aktivovanie prehrávača CD.....	90
Aktualizácia zoznamu staníc.....	83
Automatické ovládanie hlasitosti. .	79
Automaticky uložené zoznamy.....	82
Obnovenie staníc.....	82
Ukladanie staníc.....	82

B

Bluetooth	
Bluetooth pripojenie.....	99
Hudba Bluetooth.....	96
Telefón.....	101

C

CD menu.....	90
--------------	----

D

DAB.....	87
Dopravné správy.....	85
Dynamické prispôsobenie zvuku. .	87

F

Funkcia opakovaného vytáčania	101
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	69

G

Gombík MENU-TUNE.....	76
-----------------------	----

H

Hlasitosť

Automatické ovládanie hlasitosti	79
Funkcia stlmenia.....	75
Hlasitosť citlivá na rýchlosť.....	79
Hlasitosť dopravných správ (TA)	79
Hlasitosť tónu zvonenia.....	79
Maximálna hlasitosť po spustení	79
Nastavenie hlasitosti.....	75
Obmedzenie hlasitosti pri vysokých teplotách.....	75
Hlasitosť dopravných správ (TA)..	79
Hudba Bluetooth	
Obsluha.....	96
Podmienky.....	96
Všeobecné informácie.....	96
Zapnutý.....	96

I

Informačný ovládací panel.....	70
--------------------------------	----

M

Maximálna hlasitosť po spustení..	79
Mobilné telefóny a vysielacky CB	105

N

Nastavenia času.....	75
Nastavenia dátumu.....	75

Nastavenia hlasitosti.....	79
Nastavenia jazyka.....	75
Nastavenia tónu.....	78
Núdzové volanie.....	101

O

Obnovenie staníc.....	82, 83
Obsluha.....	96, 101
Hudba Bluetooth.....	96
Ponuka.....	76
Port USB.....	94
Prehrávač CD.....	90
Rádio.....	81
Telefón.....	101
Vstup AUX.....	92

Ovládacie prvky

Informačný systém.....	70
Telefón.....	98
Volant.....	70
Ovládacie prvky zvuku na volante	70

P

Ponuka USB.....	94
Ponuky vlnových pásiem.....	83
Port USB	
Aktivácia.....	94
Dôležité informácie.....	93
Obsluha.....	94
Odstránenie zariadenia USB....	94
Ponuka USB.....	94

Pripojenie zariadenia USB.....	93
Všeobecné informácie.....	93
Použitie.....	75, 81, 90, 92
Hudba Bluetooth.....	96
Ponuka.....	76
Port USB.....	94
Prehrávač CD.....	90
Rádio.....	81
Telefón.....	101
Vstup AUX.....	92
Používanie ponúk.....	76
Prehľad ovládacích prvkov.....	70
Prehrávač CD	
CD menu.....	90
Použitie.....	90
Spustenie prehrávania CD.....	90
Vloženie CD.....	90
Všeobecné informácie.....	89
Vybratie disku CD.....	90
Zapnutý.....	90
Prehrávanie uložených zvukových súborov.....	94
Pripojenie Bluetooth.....	99

R

Rádio	
Aktualizácia zoznamu staníc.....	83
Automaticky uložené zoznamy.	82
DAB hlásenia.....	83
Dopravné správy.....	85

Dynamické prispôsobenie zvuku.....	87
Konfigurácia DAB.....	87
Konfigurácia RDS.....	85
Ladenie staníc.....	81
Obnovenie staníc.....	82, 83
Ponuky vlnových pásiem.....	83
Použitie.....	81
Rádiový dátový systém (RDS) ..	85
Regionalizácia.....	85
Rozhlasová služba dopravných správ.....	85
Ukladanie staníc.....	82, 83
Voľba vlnového pásma.....	81
Vyhľadávanie staníc.....	81
Vysielanie digitálneho zvuku (DAB).....	87
Výber pásma.....	87
Zapnutý.....	81
Zoznam kategórií.....	83
Zoznamy obľúbených.....	83
Zoznamy staníc.....	83
Rádiový dátový systém (RDS)	85
RDS.....	85
Regionalizácia.....	85
Rozhlasová služba dopravných správ.....	85

S

Spustenie prehrávania CD..... 90

Stíšiť..... 75

Systémové nastavenia

Dátum a čas..... 75

Jazyk..... 75

Nastavenia vozidla..... 75

Obnovenie výrobných
nastavení..... 75**T****Telefón**

Bluetooth..... 98

Bluetooth pripojenie..... 99

Dôležité informácie..... 98

Funkcie počas telefonického
hovoru..... 101

Núdzové volania..... 101

Opätovné vytáčanie
telefónneho čísla..... 101

Ovládacie prvky..... 98

Podmienky..... 101

Prichádzajúci hovor..... 101

Telefónny zoznam..... 101

Všeobecné informácie..... 98

Vytočenie telefónneho čísla... 101

Výber tónu zvonenia..... 101

Zapnutý..... 101

Zoznamy volaní..... 101

Telefónny zoznam..... 101

Tón zvonenia

Hlasitosť tónu zvonenia..... 79

Výber tónu zvonenia..... 101

U

Ukladanie staníc..... 82, 83

V

Voľba vlnového pásma..... 81

Vstup AUX

Nastavenie hlasitosti..... 92

Obsluha..... 92

Všeobecné informácie..... 92

Zapnutý..... 92

Všeobecné informácie... 89, 92,
93, 96, 98

Hudba Bluetooth..... 96

Informačný systém..... 68

Port USB..... 93

Prehrávač CD..... 89

Telefón..... 98

Vstup AUX..... 92

Vyhľadávanie staníc..... 81

Vysielanie digitálneho zvuku..... 87

Z

Zapnutie informačného systému. . 75

Zapnutie rádia..... 81

ZavolaťFunkcie počas telefonického
hovoru..... 101Inicializácia telefónneho
hovoru..... 101

Prichádzajúci hovor..... 101

Tón zvonenia..... 101

Základné operácie..... 76

Zoznam kategórií..... 83

Zoznamy obľúbených..... 83

Obnovenie staníc..... 83

Ukladanie staníc..... 83

Zoznamy staníc..... 83

Zoznamy volaní..... 101

Zrušenie dopravných správ..... 85

FlexDock

FlexDock	112
Register	114

FlexDock

Všeobecné informácie	112
Použitie	113

Všeobecné informácie

FlexDock sa skladá zo vstavanej základovej dosky a rôznych typov adaptérov, ktoré sa dajú pripojiť k základovej doske. Po vložení telefónu iPhone® alebo iného smartfónu do adaptéra môžete smartfón ovládať prostredníctvom informačného systému, ovládacích prvkov na volante alebo dotykovej obrazovky. Podrobné informácie o používaní adaptéra môžete nájsť v návode k adaptéru, ktorý je súčasťou balenia každého adaptéru.

Varovanie

Zariadenia pripojené do FlexDock sa musia použiť takým spôsobom, aby nedochádzalo k narušeniu pozornosti vodiča a vozidlo bolo vždy bezpečne riadené. Vždy musíte dodržiavať príslušné zákony a nariadenia krajiny, v ktorej jazdíte. Tieto zákony sa môžu líšiť od informácií uvedených v tejto príručke. V

prípade pochybností zastavte vozidlo a zariadenia obsluhujte pri stojacom vozidle.

Poznámky

Neobsluhujte ďalší zdroj zvuku prostredníctvom USB konektora súčasne z dôvodu prekryvania oboch zvukových zdrojov.

Výstraha

Aby ste zabránili krádeži, nenechávajte mobilný telefón vo FlexDock, keď opúšťate vozidlo.

Použitie

Pripojenie adaptéra k základovej doske



1. Zo základovej dosky odstráňte kryt.
2. Adaptér zatlačte do základovej dosky a ohnite ho.

Prepojenie inteligentného telefónu s informačným systémom

Univerzálny inteligentný telefón

Pomocou prepájacieho kábla pripojte inteligentný telefón s adaptérom.

iPhone

Telefón iPhone sa po vložení do adaptéra pripojí automaticky.

V závislosti od stavu softvérového a hardvérového vybavenia môžu byť funkcie telefónu iPhone obmedzené.

Obsluha inteligentného telefónu

Keď pripojíte inteligentný telefón pomocou rozhrania FlexDock, bude mať rovnaké funkcie ako v prípade pripojenia prostredníctvom konektora USB. Podrobné informácie nájdete v príslušných pokynoch v tejto príručke.

Ak chcete používať funkciu telefónu alebo funkciu hudby Bluetooth, musíte nadviazať spojenie Bluetooth. Pozrite si príslušné pokyny v tejto príručke a v návode na obsluhu príslušného smartfónu, kde nájdete podrobné informácie.

Odpojenie adaptéra zo základovej dosky

1. Stlačte tlačidlo pre uvoľnenie a adaptér vyberte.



2. Pripojte kryt k základovej doske.

Register

A	
Adaptér.....	113
F	
FlexDock.....	113
P	
Použitie.....	113
V	
Všeobecné informácie.....	112
Z	
Základová doska.....	113

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel AG si vyhradzuje právo na vykonanie zmien technických špecifikácií, funkcií a konštrukcie vozidla s ohľadom na informácie uvedené v tejto príručke, ako aj na vykonanie zmien v samotnej príručke.

Vydanie: január 2017, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Vytlačené na papieri bielenom bez použitia chlóru.

ID-OADAILSE1701-sk

