

ASTRA

Návod na obsluhu informačného systému



Obsah

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	91
R300 BT	137
Držiak telefónu	169

Navi 900 IntelliLink

Úvod	6
Základné operácie	15
Rádio	33
CD prehrávač	38
Externé zariadenia	41
Navigácia	47
Rozpoznávanie reči	66
Telefón	72
Často kladené otázky	83
Register	86

Úvod

Všeobecné informácie	6
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7
Prehľad ovládacích prvkov	8
Použitie	13

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií rádia FM, AM alebo DAB môžete zaregistrovať väčší počet staníc na rôzne stránky obľúbených položiek.

Môžete dokonca zaregistrovať hudobné skladby, telefónne čísla, cieľové adresy alebo nastavenia tónu na stránky obľúbených položiek.

Prehrávač CD vás bude zabávať prehrávaním zvukových diskov CD a diskov CD so súbormi MP3/WMA.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Navigačný systém s dynamickým plánovaním trás vás spoľahlivo nasmeruje až do vášho cieľa a ak bude potrebné, automaticky sa vyhne dopravným zápcham alebo iným problémom.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Pomocou funkcie projekcie telefónu môžete ovládať špecifické aplikácie vo vašom smartfóne cez Informačný systém.

Prostredníctvom aplikácie Shop môžete do informačného systému prebrať ďalšie aplikácie.

Voliteľne je možný informačný systém obsluhovať pomocou ovládacích prvkov na volante alebo prostredníctvom systému rozpoznávania reči.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotykový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk

sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Pri používaní Informačného systému jazdíte vždy opatrne. V prípade pochybností vozidlo pred obsluhou Informačného systému zastavte.

Varovanie

Používanie navigačného systému nezabavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržať. Údaje (napríklad adresy) zadávajúte len keď vozidlo stojí.

Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy.

Varovanie

V niektorých oblastiach jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam nesmiete vojsť, nie sú označené na mape. V takýchto oblastiach vás môže informačný systém upozorniť správou, ktorú musíte potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu pozornosť jednosmerným uliciam, cestám a vjazdom, do ktorých nemáte povolené vojsť.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielača
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Informačný systém preto funguje iba vo vašom vozidle a pre zlodeja je bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Stredový displej s ovládačmi



1 13

Ak je vypnuté napájanie:
krátke stlačenie: zapnutie
napájania

Ak je zapnuté napájanie:
krátke stlačenie: stíšenie
systému; dlhé stlačenie:
vypnutie napájania

Otočenie: nastavenie hlasitosti

2 Displej/dotyková obrazovka**3** Informácie o module
OnStar s pripojením Wi-Fi
a pripojením prístupového
bodu k inému zariadeniu**4** **MEDIA** 13

Stlačenie: aktivovanie CD
prehrávača alebo
externého zariadenia

5

Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
nasledujúcu stanicu; dlhé
stlačenie: vyhľadávanie
smerom nahor 33

CD prehrávač/externé
zariadenia: krátke
stlačenie: preskočenie na
nasledujúcu skladbu; dlhé
stlačenie: rýchle
pretáčanie dopredu 39

6 **HOME**

Stlačenie: zobrazenie
domovskej obrazovky

7 **MENU**

Otočenie: označenie
tlačidiel obrazovky alebo
položiek ponuky;
posúvanie sa cez zoznam
položiek ponuky; zmena
hodnôt nastavení

Stlačenie: výber/aktivácia
označeného tlačidla
obrazovky alebo položky
menu; potvrdenie
nastavenej hodnoty;
prepnutie na inú možnosť
nastavenia; otvorenie
podriadenej ponuky
špecifickej pre aplikáciu
(ak je k dispozícii)

8 **BACK**

Stlačenie: návrat na
predchádzajúcu
obrazovku/menu

9 <<


Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
predchádzajúcu stanicu;
dlhé stlačenie:
vyhľadávanie smerom
nadol 33

CD prehrávač/externé
zariadenia: krátke
stlačenie: preskočenie na
predchádzajúcu skladbu;
dlhé stlačenie: rýchle
pretáčanie dozadu 39

10 RADIO 33

Stlačenie: aktivovanie
rádia alebo zmena
vlnového pásma

Ovládacie prvky na volante (typ 1)

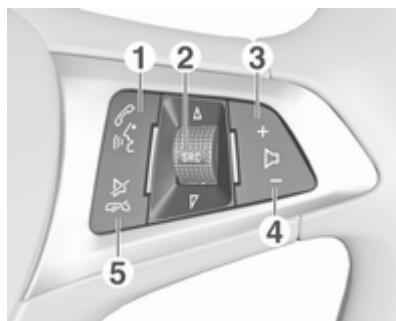

1

Krátke stlačenie: otvorenie
ponuky OnStar, ak nie je
pripojený žiaden telefón 13

alebo odpovedanie na
telefonický hovor 72

alebo vytočenie
posledného čísla v
zozname hovorov, keď je
zobrazená ponuka telefónu . . 75

alebo prepínanie medzi
hovormi v prípade
čakajúcich hovorov 75

Dlhé stlačenie: aktivácia
rozpoznávania reči 66

2 SRC (Zdroj) 13

Stlačenie: výber zdroja
zvuku 13

Otočenie nahor/nadol:
výber nasledujúcej/
predchádzajúcej
predvolenej rozhlasovej
stanice, keď je aktívne
rádio 33

alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby/
kapitoly/obrázka, keď sú
aktívne externé zariadenia 42

alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej položky v
zozname hovorov, keď je
aktívny portál telefónu a je
otvorený zoznam hovorov 75

Otočenie nahor/nadol a
podržanie: rýchly presun v
položkách v zozname
hovorov 75

3 +

Stlačenie: zvýšenie hlasitosti

4 -

Stlačenie: zníženie hlasitosti

5 

Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 75

alebo deaktivácia
rozpoznávania reči 66


alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 13

Ovládacie prvky na volante (typ 2)



V informačnom centre vodiča sa
zobrazujú informácie a ponuky
informačného systému.

Ponuky v informačnom centre vodiča
sa ovládajú prostredníctvom tlačidiel
na pravej strane volantu (pozrite
nižšie).

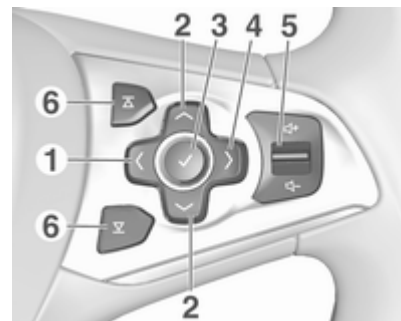

1 <

Stlačenie: zobrazenie
ponuky na výber aplikácie;
návrat na vyššiu úroveň
ponuky v informačnom
centre vodiča

2 ∨ / ∧

Krátke stlačenie: výber
položky ponuky v
informačnom centre vodiča

Dlhé stlačenie: rýchle
posúvanie sa cez dlhý
zoznam kontaktov v
informačnom centre vodiča

3 ✓

Stlačenie: potvrdenie výberu v informačnom centre vodiča

4 >

Stlačenie: zobrazenie hlavnej ponuky špecifickej pre aplikáciu v informačnom centre vodiča

5 🔊 / 🔊 13


Stlačenie nahor: zvýšenie hlasitosti

Stlačenie nadol: zníženie hlasitosti

6 🔊 / 🔊

Rádio: stlačenie na výber nasledujúcej/predchádzajúcej obľúbenej položky v informačnom centre vodiča ... 20

Médiá: stlačenie na výber nasledujúcej/predchádzajúcej skladby v informačnom centre vodiča ... 42

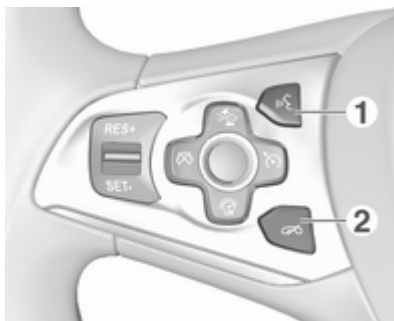

1 📞

Krátke stlačenie: prijatie volania 75

alebo aktivácia rozpoznávania reči 66

alebo prerušenie výzvy a priame hovorenie 66

alebo otvorenie ponuky OnStar, ak nie je pripojený žiaden telefón 13

Dlhé stlačenie: aktivovať prechod reči (ak túto funkciu telefón podporuje) 66

2 📞

Stlačenie: ukončenie/odmietnutie hovoru 75

alebo deaktivácia rozpoznávania reči 66

alebo aktivuje/deaktivuje funkciu stíšenia 13

Popis všetkých ostatných ovládačov nájdete v Používateľskej príručke.

Použitie

Zapnutie/vypnutie informačného systému

Stlačte tlačidlo  krátko. Po zapnutí sa aktivuje posledný vybraný informačný zdroj.

Automatické vypnutie

Ak je Informačný systém zapnutý, stlačením tlačidla , keď je vypnuté zapaľovanie, sa automaticky znova vypne po 10 minútach.

Nastavenie hlasitosti

Otočte voličom .

Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť, ak je príslušná hlasitosť nižšia ako maximálna hlasitosť po spustení  28.

Automatická hlasitosť

Ak sa aktivuje funkcia automatického nastavenia hlasitosti  28, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôbila hluku vznikajúcej počas jazdy a hluku vetra.

Stílenie

Krátkym stlačením  stíšite zvukové zdroje.

Ak chcete zrušiť stíšenie: otočte  alebo ho krátko stlačte.

Prevádzkové režimy

Rádio

Opakovaným stlačením **RADIO** môžete aktivovať režim rádia alebo prepínať medzi vlnovými pásmami.

Pre podrobný popis funkcií rádia pozrite  33.

Prehrávač CD

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete prehrávač CD.

Podrobný popis funkcií prehrávača CD  38.

Externé zariadenia

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujte režim prehrávania pripojeného externého zariadenia.

Podrobný popis pripojenia a prevádzky externých zariadení  41.

Navigácia

Stlačením **HOME** zobrazte domovskú obrazovku.

Zvoľte možnosť **NAVI** na zobrazenie mapy navigácie zobrazujúcej oblasť okolo aktuálneho miesta.

Podrobný popis funkcií navigácie:  47.

Telefón

Pred možnosťou použitia portálu telefónu je nutné vytvoriť spojenie medzi Informačným systémom a príslušným mobilným telefónom.

Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom  72.

Ak je mobilný telefón pripojený, stlačte tlačidlo **HOME**, a potom zvolíte možnosť **TELEFÓN** na zobrazenie hlavnej ponuky portálu telefónu.

Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ⇨ 75.

Projekcia telefónu

Ak chcete zobraziť špecifické aplikácie z displeja smartfónu v Informačnom systéme, pripojte svoj smartfón.

Stlačte tlačidlo **HOME**, a potom zvolíte možnosť **PREMIETANIE** na spustenie funkcie projekcie.

V závislosti od pripojeného smartfónu sa zobrazí hlavná ponuka s rôznymi dostupnými aplikáciami.

Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 44.

Obchod s aplikáciami

Ak chcete do informačného systému prevziať ďalšie aplikácie, vyberte **SHOP**.

Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 45.

OnStar

Ak chcete zobraziť ponuku nastavení wi-fi služby OnStar, zvolíte možnosť **OnStar**.

Podrobný popis nájdete v Používateľskej príručke.

Základné operácie

Základné operácie	15
Obsluha menu	17
Klávesnice	18
Obľúbené	20
Kontakty	24
Nastavenia tónu	27
Nastavenia hlasitosti	28
Systémové nastavenia	29

Základné operácie

Stredový displej má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu s obrazovkou.


Tlačidlo na obrazovke ↵

Ak sa chcete vrátiť na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky, vyberte ↵.

Tlačidlo opustenia obrazovky

Ak chcete opustiť zobrazenú ponuku, vyberte **Exit**.

Výber alebo aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu

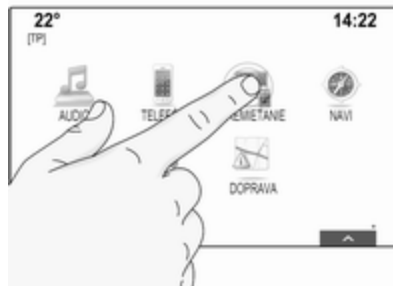

Dotknite sa tlačidla obrazovky alebo položky ponuky.

Príslušná systémová funkcia sa aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky pomocou dotykovej obrazovky opísané ako „...zvoľte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Posúvanie položiek



Dotknite sa a podržte prvok, ktorý chcete posunúť, pokým sa okolo ikon neobjavia rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľnite.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Usporiadanie všetkých ostatných položiek sa zmení.

Ak chcete opustiť režim úprav, stlačte tlačidlo **HOME** na ovládacom paneli.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy pre presun prvku obrazovky prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...potiahnite...ikonu na...“ alebo „...potiahnite...položku ponuky na...“.

Posúvanie sa v zoznamoch



Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku zmestí, cez zoznam sa musíte posúvať.

Ak chcete prechádzať zoznamom položiek ponuky:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho smerom nahor alebo nadol.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

- Dotknite sa tlačidla ∇ alebo $\blacktriangle$ v hornej a dolnej časti posuvnej lišty.
- Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.
- V abecedne zoradených zoznamoch sa dotknite príslušného písmena na vertikálnej klávesnici. Zoznam skočí na príslušné miesto v zozname.

Pre návrat späť na vrch zoznamu sa dotknite záhlavia zoznamu.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy pri posúvaní sa na položku v zozname prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...posuňte sa na <názov položky>“.

Obsluha menu

Domovská obrazovka



Domovská obrazovka je zobrazená na stredovom displeji.

Ku všetkým nainštalovaným aplikáciám sa dostanete z domovskej obrazovky.

Ak chcete prispôbiť domovskú obrazovku, potiahnite ikonu, ktorú chcete presunúť, na jej nové miesto. Ikonu uvoľnite, aby ste ju umiestnili v príslušnej pozícii. Ak chcete opustiť režim úprav, stlačte tlačidlo **HOME** na ovládacom paneli.

Poznámky

Ak je k dispozícii druhá domovská stránka, ikony možno umiestňovať na obe stránky. Potiahnutím ikony k pravému okraju displeja prejdete na nasledujúcu stránku.

Priečink aplikácií



Priečink aplikácií je umiestnený v strede hornej časti obrazovky a je prístupný zo všetkých hlavných menu.

V priečinku aplikácií môže byť uložených tri až päť ikon aplikácií.

Niektoré ikony aplikácií sa dynamicky prispôbujú aktuálnej situácii, napr. indikujú, že ste zmeškali telefonický hovor.

Priečink aplikácií je možné prispôbiť presúvaním položiek do a z oblasti priečinka aplikácií.

Interakčná výberová lišta

Interakčná výberová lišta sa nachádza v spodnej časti obrazovky a je prístupná zo všetkých hlavných menu.



Pomocou interakčnej výberovej lišty môžete zmeniť rôzne pohľady v rámci jednej aplikácie alebo vykonať činnosti špecifické pre aplikácie, napríklad spustiť sekvenciu rozpoznávania reči.

Ak chcete zobrazit' interakčnú výberovú lištu, keď nie je zobrazená na displeji, zvolte možnosť **^** v dolnej časti obrazovky.

Správy

V prípade systémovej udalosti, pred vykonaním systémovej funkcie, alebo z dôvodu externej aktivácie, napr. prichádzajúceho telefonického hovoru, môžete byť upozornení správou.

Zvoľte jednu z dostupných možností.

V prípade ignorovania bude väčšina správ zrušená automaticky po uplynutí určitého času. Upozornenia, ktoré sa nezrušia automaticky, zostanú na obrazovke, pokiaľ nebudú potvrdené alebo ich aktivovanie nestradí platnosť.

Klávesnice

Klávesnica

Písmenová klávesnica:



Symbolová klávesnica:



V závislosti od aktuálne aktívnej aplikácie alebo funkcie je menu klávesnice zobrazené odlišne.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu so symbolmi, vyberte **Sym**.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu s písmenami, vyberte **ABC**.

Zadávanie znakov

Na zadanie znaku sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky. Znak sa zadá po uvoľnení.

Dotknite sa a podržte tlačidlo písmena na obrazovke, aby ste zobrazili pridružené písmená v kontextovej ponuke písmen. Uvoľnite prst a vyberte požadované písmeno.



Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte príslušné tlačidlo potvrdenia na obrazovke.

Funkcia automatického dokončovania

Ak ste sekvenciu znakov už raz zadali, je uložená do systému a môže byť vyvolaná funkciou automatického dokončovania.

Hneď po zadaní jedného znaku (písmeno alebo číslo), sa funkcia automatického dokončovania aktivuje. Každý ďalší zadáný znak sa vezme do úvahy pri procese hľadania zhody, čím sa zníži počet zhôd automatického dokončovania.

Výberom **✓** vedľa zadáných znakov zobrazíte zoznam všetkých zhôd funkcie automatického dokončovania.

Poznámky

Nad tlačidlom obrazovky **✓** je zobrazený počet dostupných možností. Mení sa podľa počtu nájdených zhôd.

Vyberte príslušnú položku zoznamu. Klávesnica sa zobrazí nanovo s príslušným záznamom zoznamu zobrazeným v zadávacom poli.

Úprava textu

Kurzor umiestnite dotykom na príslušnú pozíciu v texte. Zadajte vaše zmeny.

V závislosti od aplikácie odstránite výberom **X** jeden zadáný znak. Dotykom a podržaním tlačidla **X** vymažete všetky znaky.

Zvoľte príslušné potvrdzovacie tlačidlo obrazovky pre potvrdenie zadania.

Znaky zmiešaných malých a veľkých písmen

Vo väčšine prípadov sa dajú zadať len veľké písmená.

Ak je k dispozícii zmiešané rozpoznávanie znakov, zobrazí sa dodatočné tlačidlo **Shift** na obrazovke.

Ak chcete aktivovať funkciu Shift a napísať jedno veľké písmeno, vyberte **Shift**.

Funkcia je automaticky deaktivovaná po zadaní jedného písmena.

Klávesnica

Ak sa musí zadať len číslo alebo PIN kód, zobrazí sa číslková klávesnica. V závislosti od aktuálne aktívnej aplikácie alebo funkcie je menu číslkovej klávesnice zobrazené odlišne.



Detailný popis spôsobu zadávania znakov a zmeny zadaného textu si pozrite vyššie.

Obľúbené

Rozsah rôznych informácií môže byť uložený ako obľúbené položky, napr.:

- rádiové stanice
- hudobné skladby
- albumy alebo interpreti
- telefónne čísla
- ciele a trasy
- body záujmu
- položky kontaktov

- nastavenia tónu
- aplikácie domovskej obrazovky



K dispozícii je 60 individuálnych miest pre obľúbené položky, ktoré sú zobrazené ako päť obľúbených položiek v jednom riadku.

Môžu byť zobrazené v jednom riadku alebo v troch riadkoch.

Ak je obľúbené miesto obsadené, tlačidlo obrazovky obľúbených položiek zobrazuje text označenia príslušnej obľúbenej položky. Ak je miesto obľúbenej položky prázdne, je indikované číslo pozície miesta obľúbenej položky (1 až 60).

Zobrazovanie obľúbených

Zoznam obľúbených položiek je prístupný zo všetkých menu.

Ak chcete zobraziť jeden riadok obľúbených položiek, keď v spodnej časti obrazovky nie je zobrazená interakčná výberová lišta:

Zvoľte .




Pre zobrazenie jedného riadku obľúbených položiek, keď je na obrazovke zobrazená interakčná výberová lišta:

Položte prst na interakčnú výberovú lištu a posuňte ho smerom nahor, pokiaľ nebude viditeľný jeden riadok obľúbených položiek.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

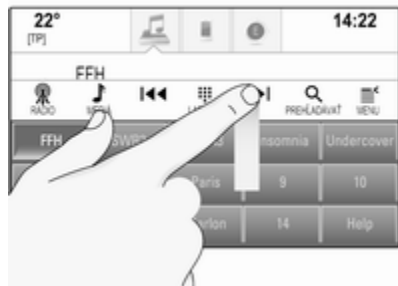

Ak chcete zobrazit' tri riadky obľúbených položiek, potiahnite zoznam obľúbených ešte vyššie.

Posúvanie po stránkach s obľúbenými položkami

Stránka s obľúbenými položkami je viditeľná v jednom riadku alebo v troch riadkoch. Ak sa chcete posúvať cez stránky obľúbených položiek, položte prst kdekoľvek na stránku obľúbených a posuňte ho doľava alebo doprava.

Zobrazí sa nasledujúca alebo predchádzajúca stránka s obľúbenými položkami.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Po dosiahnutí začiatku alebo konca stránok s obľúbenými položkami sa celý zoznam zvinie.

Poznámky

V dolnom rohu obrazovky sú značky, ktoré označujú, ku koľkým stránkam obľúbených položiek máte prístup, a ktorá stránka je aktuálne zobrazená. Počet značiek sa prispôsobí zvolenému zobrazeniu

(viac stránok v zobrazení jedného riadku, menej stránok v zobrazení troch riadkov).

Ukladanie obľúbených

Obľúbené položky môžete ukladať z domovskej obrazovky, z audio aplikácie, z navigačnej aplikácie alebo z aplikácie telefónu.

Odkryte zoznam obľúbených položiek a prejdite na príslušnú stránku obľúbených položiek.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke.

Ak sa na obrazovke nachádza len jedna položka, ktorá sa dá uložiť, zaznie pípnutie a táto položka sa uloží na príslušné tlačidlo obrazovky.

Ak sa na obrazovke nachádza viac ako jedna položka, ktorá sa dá uložiť, stránka obľúbených položiek sa minimalizuje a opäť sa zobrazí ponuka, ktorá bola zobrazená predtým. Zvoľte položku, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku. Zaznie pípnutie a položka sa uloží na príslušné tlačidlo obrazovky.

Pár príkladov ukladania obľúbených položiek je uvedených nižšie.

Príklad: Rádiové stanice

Opakovaným stláčaním **RADIO** aktivujete funkciu rádia a požadované vlnové pásmo.

Vyhľadajte stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku ⇨ 33.

Pre uloženie tejto stanice ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke, kým nezaznie pípnutie. Stanica sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Album

Opakovaným stláčaním **MEDIA** vyberte požadovaný zdroj zvuku.

Výberom **PREHĽADÁVAŤ** aktivujete ponuku prehľadávania a potom vyberte **ALBUMY** ⇨ 42.

Pre uloženie jedného z albumov ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Stránka obľúbených položiek je minimalizovaná a opäť sa zobrazí zoznam albumov.

Zvoľte album, ktorý chcete uložiť ako obľúbenú položku. Zvolený album sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Cieľ

Stlačením **HOME** zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **NAVI**.

Zvoľte možnosť **CIEĽ**, na interakčnej výberovej lište zvolte možnosť **POSLEDNÝ**, a potom sa dotknite požadovaného cieľa v zozname ⇨ 54.

Na uloženie tejto adresy ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených a posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Zvolená adresa sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Telefónne číslo

Stlačením **HOME** zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **TELEFÓN**.

Vyberte **KLÁVESNICA** a zadajte číslo, ktoré chcete vytočiť ⇨ 75.

Pre uloženie tohto čísla ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Číslo sa uloží ako obľúbená položka.

Získavanie obľúbených

Zobrazte stránku obľúbených položiek (pozri vyššie) a posuňte sa na požadovanú stránku obľúbených položiek (ak je to potrebné).

Poznámky

Nedostupné obľúbené položky sú vyšednuté.

Zvoľte tlačidlo obrazovky príslušnej obľúbenej položky. V závislosti od typu zvolenej obľúbenej položky sa prehrá stanica rádia alebo skladba, začne sa telefonický hovor, vypočíta sa trasa alebo sa spustí aplikácia.

Poznámky

Aktívna obľúbená položka je zvýraznená.

Použitie ovládačov na pravej strane volantu

Opakovaným stláčaním **Δ** alebo **▽** vyberte požadovanú obľúbenú zvukovú položku.

Alternatívne stlačte tlačidlo **<** na zobrazenie združenej ponuky na výber aplikácie. Vyberte **Audio**, potom **Obľúbené**. Vyberte požadovanú obľúbenú položku.

Úprava obľúbených položiek

Zvoľte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke, potom **Rádio**, a potom **Správa obľúbených**. Zobrazí sa trojriadkové zobrazenie zoznamu

obľúbených položiek s možnosťami úpravy zobrazenými v interakčnej výberovej lište.

**Premenovanie obľúbených položiek**

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete upraviť.

Vyberte **PREMENOVAŤ**.

Otvorí sa klávesnica s textom označenia aktuálnej obľúbenej položky zobrazenom v zadávacom poli, ako aj v oblasti prehľadu obľúbenej položky.

Zadajte text označenia a vyberte **Uložiť**. Vráťte sa na stránku obľúbených položiek.

Výberom **^** v spodnej časti obrazovky zobrazíte interakčnú výberovú lištu a následným výberom **KONIEC** sa vrátite do ponuky nastavení.

Vymazanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete vymazať.

Vyberte **VYMAZAŤ**. Obľúbená položka a všetky súvisiace údaje sa vymažú.

Výberom **KONIEC** sa vrátite do ponuky nastavení.

Presúvanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.


Posuňte obľúbenú položku, ktorú chcete presunúť, na novú pozíciu.

Pre uloženie obľúbenej položky na miesto za aktuálne viditeľnú stránku obľúbených položiek presuňte obľúbenú položku na symboly < alebo > v hornej časti stránky obľúbených položiek. Zoznam sa začne posúvať. Pre zastavenie posúvania navigujte späť do oblasti stránky obľúbených položiek.

Výberom **KONIEC** potvrdíte činnosť a vráťte sa späť do ponuky nastavení.

Definovanie počtu zobrazených obľúbených položiek

Stlačte **HOME** a potom zvolte **NASTAVENIA**. Vyberte **Rádio** a potom **Počet Obľúbených**.

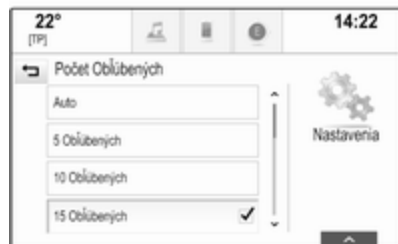

Aktivujte želaný počet obľúbených položiek, ktorý sa má zobraziť.

Poznámky

Ak počet uložených obľúbených položiek prekračuje počet obľúbených položiek aktivovaných v menu nastavení, ďalej uložené obľúbené položky nie sú vymazané, ale len ukryté zo zobrazenia. Môžete ich reaktivovať zvýšením počtu zobraziteľných obľúbených položiek.

Kontakty

Z informačného systému môžete vstúpiť k dvom odlišným typom zoznamov kontaktov:

- zoznamy kontaktov prevzaté zo zariadení Bluetooth alebo iných externých zdrojov
- zoznam kontaktov vo vozidle

Poznámky


V zozname kontaktov vozidla môže byť uložených maximálne 1000 kontaktov. Neexistuje žiadne obmedzenie prevzatých zoznamov kontaktov.

Zoznam kontaktov zobrazený pri prvom prístupe sa líši v závislosti od aktívnej aplikácie a od pripojených zariadení.

Zmena zdroja

Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo **HOME**, aktivujte telefón alebo aplikáciu navigácie, a potom zvolte možnosť **KONTAKTY** na interakčnej výberovej lište.

Zvoľte **Zmeniť zoznam kontaktov** na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných zdrojov kontaktov. Aktuálne aktívny zoznam kontaktov je označený s ✓.

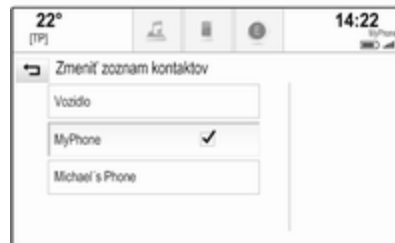

Zvoľte želaný zoznam kontaktov.
Zobrazí sa príslušný zoznam.

Poznámky

Systém si pamätá zoznam zvolený v rámci aplikácie. Pri opätovnom vstupe do zoznamu kontaktov z tejto aplikácie sa opäť zobrazí zoznam zvolený predtým.

Použitie zoznamu kontaktov

Ak chcete zobrazit' zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo **HOME**, aktivujte telefón alebo aplikáciu navigácie, a potom zvolte možnosť **KONTAKTY** na interakčnej výberovej lište.

Aplikácia navigácie:



Aplikácia telefónu:



Na zobrazenie detailov kontaktu zvolte jednu z položiek zoznamu.

Zobrazenie detailov kontaktu môže obsahovať:

- meno a priezvisko
- niekoľko telefónnych čísel
- niekoľko e-mailových adries
- niekoľko adries (napr. domov a do práce)
- v zozname kontaktov vozidla: položka kategórie

- v zozname kontaktov vozidla: pole s poznámkami
- pre položky POI: informácie o otváracích hodinách, menu (napr. reštaurácia), cenách atď.

Poznámky

Údaje sú zoradené v závislosti od aktívnej aplikácie, napr. v aplikácii telefónu sú najprv zobrazené telefónne čísla.

Vyberte požadovanú položku.

Pridanie nových kontaktov

Pre pridanie informácií z menu aplikácií do zoznamu kontaktov vozidla otvorte príslušnú aplikáciu.

Aplikácia navigácie: Zvoľte alebo zadajte cieľ ↗ 54. Zobrazia sa detaily cieľa. Vyberte **Uložiť**. Zobrazí sa ponuka.

Aplikácia telefónu: Vyberte **POSLEDNÝ**. Vyberte + vedľa telefónneho čísla, ktoré chcete pridať do zoznamu kontaktov. Zobrazí sa ponuka.



Zvoľte jednu z možností.

Vytvoriť nový kontakt

Zobrazí sa menu výberu kategórie údajov.

Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre informácie, ktoré chcete uložiť, napr. adresa do práce alebo mobilný telefón. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Poznámky

Kategórie údajov prezentované v novom menu korešpondujú s informáciami, ktoré chcete uložiť, napr. ak je informácia, ktorá sa má uložiť, adresa, v zozname sú uvedené len typy adries.

Dokončíte zadanie a výberom **Uložiť** kontakt uložte.

Pridať k existujúcim kontaktom

Zobrazí sa zoznam kontaktov vozidla. Vyberte požadovaný kontakt.

Zobrazenie detailov kontaktu je zobrazené s informáciami, ktoré sa majú pridať, zobrazenými samostatne na pravej strane obrazovky.

Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre informácie, ktoré chcete uložiť, napr. adresa do práce alebo mobilný telefón.

Ak vyberiete existujúcu kategóriu údajov, existujúce informácie sa prepíšu.

Výberom **Uložiť** uložte nové informácie.

Úprava kontaktov

Ak chcete upraviť kontakt, otvorte zoznam kontaktov vozidla. Zvoľte požadovanú položku kontaktu v zozname kontaktov vozidla.

Zvoľte **Upraviť kontakt** na pravej strane obrazovky.



Zobrazí sa zobrazenie úprav.

Modifikácia informácií

Zvoľte pole, ktoré chcete modifikovať. V závislosti od zvoleného poľa sa zobrazí klávesnica alebo číselná klávesnica.

Zadajte vaše zmeny ⇨ 18.

Výberom **Uložiť** v zobrazení detailov kontaktu uložte zmeny.

Pridanie nových informácií

Zvoľte pole, do ktorého chcete zadať ďalšie informácie.

Ak chcete vytvoriť nové pole pre už existujúcu kategóriu údajov, napr. druhé mobilné telefónne číslo, vyberte + v príslušnom údajovom poli.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky + je zobrazené len vtedy, ak je možné pridať viac informácií pre túto kategóriu údajov.

V závislosti od zvoleného poľa sa zobrazí klávesnica alebo číselná klávesnica ⇨ 18.

Zadajte nové údaje a zvolte tlačidlo obrazovky pred zadávacím poľom.

Výberom **Uložiť** v zobrazení detailov kontaktu uložte zmeny.

Vymazanie kontaktov

Vymazanie jedného kontaktu

Ak chcete vymazať jeden kontakt, otvorte zoznam kontaktov vozidla. Zvoľte požadovanú položku kontaktu v zoznamu kontaktov vozidla.

Zvoľte **Upraviť kontakt** na pravej strane obrazovky.

Ak chcete odstrániť záznam kontaktu a všetky súvisiace informácie, vyberte **Vymazať**. Zobrazí sa potvrdzovacia správa.

Potvrďte správu. Zadané je vymazané.

Vymazanie celého zoznamu kontaktov vozidla

Ak chcete vymazať celý zoznam kontaktov vozidla, otvorte zoznam kontaktov vozidla.

Zvoľte **Zmeniť zoznam kontaktov** na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa zoznam dostupných zdrojov kontaktov. Aktuálne aktívny zoznam kontaktov je označený s ✓.

Zvoľte tlačidlo obrazovky – vedľa **Vozidlo**. Zobrazí sa potvrdzovacia správa.

Potvrďte správu pre vymazanie zoznamu.

Triedenie zoznamov kontaktov

Pri predvolenom nastavení sú zoznamy zoradené abecedne podľa mena. Ak nie je k dispozícii meno, namiesto neho sa vezme do úvahy priezvisko. Ak nie je k dispozícii meno

ani priezvisko, ako kritérium triedenia sa použije jeden z prvých zadaných znakov.

Poradie triedenia sa môže zmeniť, ak sú meno a priezvisko uložené v dvoch rôznych poliach.

Ak chcete zmeniť poradie usporiadania, vyberte **Zoradiť**.

Vyberte želané poradie triedenia. Zoznam sa príslušne pretriedi.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Do ponuky môžete vstúpiť z každej hlavnej ponuky zvuku.

Poznámky

Individuálne upravené nastavenia tónu sa môžu uložiť ako obľúbená položka. Pre podrobný popis pozrite ⇨ 20.

Ak chcete otvoriť ponuku nastavení tónu, vyberte **MENU** v príslušnej hlavnej ponuke ovládania zvuku. Vyberte položku **Nastavenia zvuku**.



Výšky

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov.

Upravte nastavenie opakovaným dotykom na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Stredný rozsah

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť stredné frekvencie zvukového zdroja.

Upravte nastavenia opakovaným dotykom na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Basy

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov.

Upravte nastavenia opakovaným dotykom na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Nastavenie vyváženia a zoslabenia

Na ilustrácii na pravej strane menu definujte bod v rámci priestoru pre pasažierov, v ktorom je zvuk najlepši.

Ak chcete upraviť nastavenia, dotknite sa tlačidiel $\wedge$, $\vee$, $<$ a $>$.

Ak chcete rýchlo prepínať medzi prednými a zadnými reproduktormi, vyberte **Vpredu** alebo **Vzadu** vo vrchnej a spodnej časti diagramu vozidla.

Režimy ekvalizéra

Zvoľte jedno z tlačidiel obrazovky v interakčnej výberovej lište, aby ste optimalizovali tón pre špecifické hudobné štýly.

Vyberte **VL. PROF.**, ak chcete definovať nastavenia tónu samostatne.

Nastavenia hlasitosti

Maximálna hlasitosť po spustení

Stlačte tlačidlo **HOME**, a potom zvoľte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Listujte v zozname a vyberte položky **Rádio** a potom **Maximálna hlasitosť pri zapnutí**.

Dotykom na tlačidlo – alebo + nastavte požadovanú hlasitosť.

Automatické nastavenie hlasitosti

Stlačte **HOME** a potom zvoľte **NASTAVENIA**.

Listujte v zozname a vyberte položky **Rádio** a potom **Automatická regulácia hlasitosti**.

Pre nastavenie stupňa prispôsobenia hlasitosti nastavte položku

Automatická regulácia hlasitosti na jednu z dostupných možností.

Vyp: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Vysoká: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť, keď systém vysielá dopravné správy. Systém potom príslušné nastavenie uloží.

Systémové nastavenia

Rozličné nastavenia a prispôsobenia pre Informačný systém sa môžu vykonať prostredníctvom aplikácie **NASTAVENIA**.




Čas a dátum

Stlačte **HOME** a potom zvolíte **NASTAVENIA**.

Vyberte **Čas a dátum**.

Nastavenie času

Výberom **Nastaviť čas** zobrazte príslušnú podponuku.

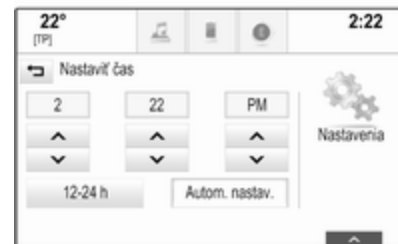

Vyberte položku **Autom. nastav.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zap - RDS** alebo **Vyp - manuálne**.

Keď je zvolená možnosť **Vyp - manuálne**, nastavte hodiny a minúty dotykcom na tlačidlo **^** alebo **∇**.

Dotykcom na tlačidlo **12-24 h** na pravej strane obrazovky vyberte režim času.

Ak je zvolený 12-hodinový režim, zobrazí sa tretí stĺpec pre nastavenie AM (predpoludním) a PM (popoludní). Vyberte želanú možnosť.

Nastaviť dátum

Výberom **Nastaviť dátum** zobrazte príslušnú podponuku.

Poznámky

Ak sú informácie o dátume poskytované automaticky, táto položka menu nie je k dispozícii.

Vyberte položku **Autom. nastav.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zap - RDS** alebo **Vyp - manuálne**.

Keď je zvolená možnosť **Vyp - manuálne**, nastavte dátum dotykou na tlačidlo **^** alebo **∇**.

Zobrazenie hodín

Výberom **Hodiny displeja** zobrazte príslušnú ponuku.

Ak chcete vypnúť zobrazenie digitálnych hodín v ponukách, vyberte **Vyp**.

Jazyk

Stlačte **HOME** a potom zvolte **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Jazyk**.

Poznámky

Aktuálne aktívny jazyk je označený s **✓**.

Listujte v zozname a vyberte požadovaný jazyk.

Režim Valet

Ak je aktivovaný režim Valet, všetky displeje vozidla sú uzamknuté a v systéme sa nedajú vykonávať žiadne zmeny.


Poznámky

Správy týkajúce sa vozidla a zadná cúvací kamera zostanú aktívne.

Uzamknutie systému

Stlačte **HOME** a potom zvolte **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Blokovací režim**. Zobrazí sa klávesnica.

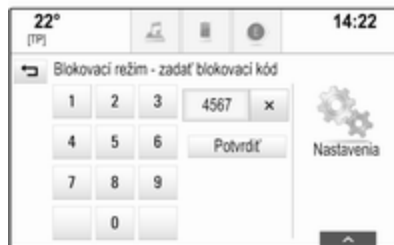


Zadajte štvorciferný kód a potom vyberte **Potvrdiť**. Opätovne sa zobrazí číslková klávesnica.

Prvý vstup potvrdíte opätovným zadáním štvorciferného kódu a výberom možnosti **Blokovat**. Systém je uzamknutý.

Odomknutie systému

Zapnite informačný systém. Zobrazí sa klávesnica.

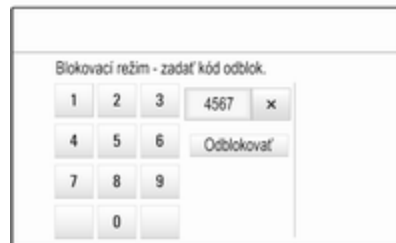

Zadajte príslušný štvorciferný kód a potom vyberte **Odblokovat**. Systém je odomknutý.

Zabudnutý PIN kód

Ak chcete vykonať reset PIN kódu na predvolené nastavenie, kontaktujte svoj autoservis.

Displej

Stlačte **HOME** a potom zvolte **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Displej**.



Režim

Výberom **Deň/Noc** zobrazíte príslušnú podponuku.

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok, zvolte **Deň** alebo **Noc**.

Ak zvolíte **Auto**, systém automaticky nastaví displej.

Kalibrácia dotykovej obrazovky
Výberom **Kalibrácia dotykového displeja** zobrazíte príslušnú podponuku.



Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dotknite sa príslušných označených bodov. Dotyková obrazovka je nakalibrovaná.

Vypnutie displeja

Výberom **Vypnúť displej** vypnete displej.

Ak chcete displej znova zapnúť, dotknite sa dotykovej obrazovky alebo stlačte tlačidlo na ovládacom paneli.

Obnovenie nastavení z výroby

Stlačte **HOME** a potom zvolte **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Obnoviť nastavenie zo závodu**.

Obnovenie nastavení vozidla

Zvoľte **Obnoviť nastavenie vozidla** na obnovenie všetkých nastavení prispôbenia vozidla. Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Obnoviť**. Nastavenia sú vynulované.

Vymazanie všetkých súkromných údajov

Zvoľte **Vymazať všetky súkromné údaje**, aby ste vymazali nasledujúce údaje:

- spárované zariadenia Bluetooth
- uložené telefónne zoznamy
- zoznam kontaktov vo vozidle

- zoznamy cieľov
- obľúbené

Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Vymazať**. Údaje sú vymazané.

Obnovenie nastavení rádia

Zvoľte **Obnoviť nastavenia rádia**, aby ste vynulovali nasledujúce údaje:

- nastavenia tónu
- nastavenia hlasitosti
- nastavenia reči
- priečinkov aplikácií
- zdroje kontaktov

Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Obnoviť**. Nastavenia sú vynulované.

Softvérové informácie

Stlačte **HOME** a zvoľte **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Informácia o softvéri**.



Zobrazí sa zoznam všetkých čísiel verzií všetkých položiek nahratých v systéme.

Aktualizácia systému

Ak chcete aktualizovať softvér, kontaktujte svoj autoservis.

Rádio

Použitie	33
Vyhľadávanie staníc	33
Rádiový dátový systém (RDS)	35
Vysielanie digitálneho zvuku	36

Použitie

Funkcia rádia je súčasťou aplikácie **AUDIO**.



Aktivácia funkcie rádia

Zvoľte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke, a potom zvoľte možnosť **RÁDIO** na interakčnej výberovej lište.

Alternatívne stlačte tlačidlo **RADIO** na ovládacom paneli.

Voľba vlnového pásma

Opakovaným výberom alebo stláčaním tlačidla **RADIO** môžete prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc

Výberom « alebo » naladíte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stanicu.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a držte tlačidlo « alebo ». Uvoľníte príslušné tlačidlo, keď sa požadovaná frekvencia už takmer dosiahla.

Ladenie staníc

Vyberte **LADENIE** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa klávesnica.



Dotknite sa poľa **Priame ladenie**, a potom zadajte požadovanú frekvenciu. Potvrdíte svoj vstup.

Zoznamy staníc

V zoznamoch staníc sú k dispozícii na výber všetky dostupné rádiové stanice v aktuálnom pásme prijmu.

Pre zobrazenie zoznamu staníc aktuálne aktívneho vlnového pásma voliteľne môžete:

- Dotknite sa obrazovky.
- Vyberte **PREHĽADÁVAČ** v interakčnej výberovej lište.
- Otočte **MENU**.

Zobrazí sa zoznam staníc.



Poznámky

Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Zoznamy kategórií

Mnoho staníc RDS ⇨ 35 a DAB ⇨ 36 vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysiellaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište na zobrazenie ponuky príslušného vlnového pásma a zvoľte možnosť **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam kategórií typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte požadovanú kategóriu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ak stanice uložené v zozname daného vlnového pásma už nie sú v dosahu, zvoľte **Aktualizovaný zoznam staníc**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Aktualiz. zoznam staníc je zobrazené na obrazovke, pokým sa vyhľadávanie nedokončí.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne zlepši nájsenie želanej stanice a jej nerušený príjem.


Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.

- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

Nastavenia RDS

Na konfiguráciu možností nastavenia RDS aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo FM. Výberom možnosti **MENU** na interakčnej výberovej lište zobrazíte ponuku FM.

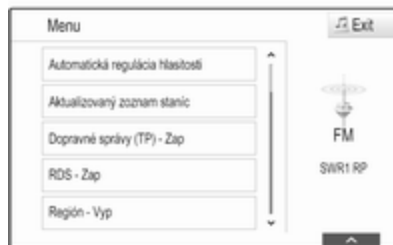

RDS

Nastavte **RDS - Zap** alebo **RDS - Vyp**.

Dopravný program (TP)

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnuté dopravné správy, aktuálne aktívna funkcia sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica alebo prehrávané médium nie je stanicou so službou dopravných správ, zobrazí sa **[]** a spustí sa automaticky vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **[TP]** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna stanica rádia s dopravnými správami, **[]** zostane na obrazovke.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici s dopravnými správami, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu zrušte upozornenie.

Nastavte **Dopravné správy (TP) - Zap** alebo **Dopravné správy (TP) - Vyp**.

Región

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Ak je regionalizácia zapnutá, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom. Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Nastavte **Región - Zap** alebo **Región - Vyp**.

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielá rádiostanice digitálne.

Výhody DAB

- Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.
- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádio programov (služieb) v jednom multiplexe.
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o cestovaní a doprave.
- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého signálu sa hlasitosť zníži automaticky, aby sa zabránilo výstupu nadmerného šumu.


Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tomuto môžete predísť aktiváciou funkcie **Prepnutie**

DAB na DAB a/alebo Prepnutie DAB na FM v ponuke DAB (pozri nižšie).

- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 35, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Deaktivujte TP ak si neželáte aby bol príjem DAB prerušovaný FM dopravnými správami.

Nastavenia DAB

Na konfiguráciu možností nastavenia DAB aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo DAB. Výberom možnosti **MENU** v interakčnej výberovej lište zobrazíte ponuku DAB.

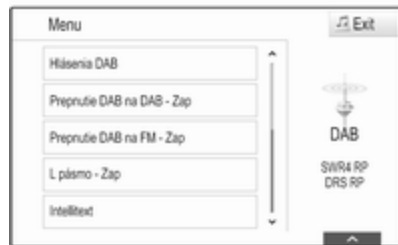

DAB hlásenia

Mnoho staníc DAB vysiela okrem hudobných programov aj oznámenia z rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Zvoľte **Hlásenia DAB**, aby ste zobrazili zoznam kategórií DAB.

Vyberte požadované kategórie. Zvolené kategórie sú označené symbolom ✓.

Poznámky

Oznámenia DAB sa môžu prijímať iba ak je vlnové pásmo DAB aktivované.

Prepájanie DAB s DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepnutie DAB na DAB - Zap** alebo **Prepnutie DAB na DAB - Vyp**.

Prepájanie DAB s FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepnutie DAB na FM - Zap** alebo **Prepnutie DAB na FM - Vyp**.

L pásmo

Ak je aktivované **L pásmo**, informačný systém prijíma ďalší frekvenčný rozsah. Frekvencie pásma L zahŕňajú pozemné a satelitné rádio (1452 - 1492 MHz).

Nastavte **L pásmo - Zap** alebo **L pásmo - Vyp**.

Inteligentný text

Funkcia **IntelliText** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú oznámenia, finančné informácie, športy, správy atď.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku pre zobrazenie detailných informácií.

CD prehrávač

Všeobecné informácie 38

Použitie 39

Všeobecné informácie

Prehrávač CD na prehrávanie zvukových diskov CD a diskov CD so súbormi MP3/WMA sa nachádza v odkladacej schránke v palubnej doske.

Výstraha

Za žiadnych okolností nekladajte do prehrávača disky DVD, disky CD s priemerom 8 cm ani disky CD neštandardného tvaru.

Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v prehrávači CD a zničiť ho. Znamenalo by to výmenu zariadenia.

Dôležité informácie o zvukových diskoch CD a diskoch CD so súbormi MP3/WMA

- Použité môžu byť tieto formáty diskov CD:
CD, CD-R a CD-RW
- Použité môžu byť tieto formáty súborov:

ISO 9660 Úroveň 1, Úroveň 2, Romeo, Joliet

Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobraziť.

- Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú správne alebo vôbec.
- Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým používateľom nahraných diskov CD-R a CD-RW.
- Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú správne alebo vôbec.
- Na diskoch CD so zmiešaným obsahom (kombinácia zvukových stôp a iných údajov, napr. MP3) sa rozpoznávajú a prehrávajú iba zvukové stopy.

- Nezanechávajújte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.
- Disky CD vráťte do svojho obalu hneď po vybratí z meniča prehrávača, aby sa ochránili pred poškodením a nečistotami.
- Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky audioprehrávača v zariadení a spôsobiť poruchy.
- Chráňte disky CD pred priamym slnkom.

- Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3/WMA platia nasledujúce obmedzenia:

Maximálny počet súborov/
skladieb: 800

Maximálny počet priečinkov v
hlbkovej hierarchii: 8

Súbory WMA chránené
protokolom Digital Rights
Management (DRM) z online
hudobných obchodov nie je
možné prehrávať.

Súbory WMA sa môžu spoľahlivo
prehrať ak boli vytvorené
programom Windows Media
Player verzie 9 alebo novšej.

Platné prípony zoznamov
skladieb: .m3u, .pls

Údaje v zoznamoch skladieb
musia mať tvar relatívnych ciest.

Poznámky

Táto kapitola sa zaoberá len
prehrávaním súborov MP3, keďže
práca so súbormi MP3 a WMA je
rovnaká. Keď vložíte disk CD so
súbormi WMA, zobrazia sa ponuky
týkajúce sa MP3.

Použitie

Spustenie prehrávania CD

Zatlačte zvukový alebo MP3 disk CD
označenou stranou nahor do otvoru
CD, kým sa nevtiahne dnu.

Ak chcete aktivovať funkciu CD,
opakovane vyberajte možnosť
MÉDIÁ na interakčnej výberovej lište
alebo stláčajte tlačidlo **MEDIA** na
ovládacom paneli.



Vybratie disku CD

Stlačte **▲**. Disk CD sa vysunie z
jednotky.

Ak po vysunutí disk CD nevyberiete,
po niekoľkých sekundách sa vtiahne
naspäť.

Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania CD

Výberom **||** pozastavíte prehrávanie.
Tlačidlo na obrazovke sa zmení na
▶.

Výberom **▶** prehrávanie obnovíte.

Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu

Výberom ◀◀ alebo ▶▶ prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Alternatívne môžete otočením

MENU preskočiť na predchádzajúce alebo nasledujúce stopy.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom.

Zoznam skladieb

Pre zobrazenie zoznamu skladieb môžete voľiteľne:

- Dotknite sa obrazovky.
- Vyberte **PREHĽADÁVAŤ** v interakčnej výberovej lište.
- Otočte **MENU**.

Zobrazí sa zoznam skladieb.

Poznámky

Aktuálne prehrávaná skladba sa zvýrazní.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Poznámky

Podrobný popis prehliadania diskov CD MP3 ⇨ 42.

Poradie prehrávania

Výberom možnosti **MENU** na interakčnej výberovej lište zobrazte ponuku CD.

Ak je **Náhodné prehrávanie** nastavené na **Zap**, všetky stopy na aktívnom disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.

Nastavte **Náhodné prehrávanie - Zap** alebo **Náhodné prehrávanie - Vyp**.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	41
Prehrávanie zvuku	42
Prehrávanie videa	43
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón	44
Používanie aplikácií	45

Všeobecné informácie

Zásuvka USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza na stredovej konzole za parkovacou brzdou alebo pod laktovou opierkou.

V zadnej časti stredovej konzoly sa nachádzajú dva porty USB určené len pre nabíjacie zariadenia.

Poznámky

Konektory udržiajte vždy čisté a suché.

Port USB

Prehrávač MP3, zariadenie USB alebo smartfón môžete zapojiť do portu USB.

Hudobné súbory a videá z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Po pripojení k portu USB je možné vyššie uvedené zariadenia ovládať prostredníctvom ovládacích prvkov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia. Pozrite si zoznam compatibility na našej webovej stránke.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Zapojte zariadenie USB do portu USB.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Bluetooth

Zariadenia podporujúce hudobné profily Bluetooth A2DP a AVRCP možno k informačnému systému pripájať bezdrôtovo. Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Vyhľadajte si detailnejší popis o Bluetooth pripojení ⇨ 73.

Správa zariadení Bluetooth

Ak chcete zmeniť pripojené zariadenie Bluetooth, zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište.

Zvoľte **Správa zariadení Bluetooth**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 73.

Formáty súborov

Podporované sú len zariadenia naformátované v systéme súborov FAT32, NTFS a HFS+.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahratia súboru alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové a video súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach.

Zvukové súbory

Prehrávateľné formáty zvukových súborov sú MP3, WMA, AAC, M4A a AIF.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobraziť tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Video súbory

Prehrávateľné formáty súborov videa sú AVI, MPG, MP4, XVID a WMV.

Bežné kombinácie zvuku a videa mobilných zariadení sú vo všeobecnosti podporované.

Prehrávanie zvuku

Spustenie prehrávania

Ak nie je pripojené zariadenie, pripojte ho ⇨ 41.

Ak chcete aktivovať požadovaný zdroj médií, opakovane vyberajte možnosť **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište alebo stláčajte tlačidlo **MEDIA** na ovládacom paneli.

Príklad: Hlavné menu USB.



Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.

Výberom **►** prehrávanie obnovíte.

Skok na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Alternatívne môžete otočením **MENU** preskočiť na predchádzajúce alebo nasledujúce stopy.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykcom na a podržaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom (dostupné len pre USB).

Funkcia prehliadania

Pre zobrazenie obrazovky prehliadania môžete voliteľne:

- Dotknite sa obrazovky.
- Vyberte **PREHĽADÁVAŤ** v interakčnej výberovej lište.
- Otočte **MENU**.



Vyberte **PLAYLIST**, **INTERPRETI**, **ALBUMY**, **TITUL**, **ŽÁNRE** alebo **VIAC**. **VIAC** zahŕňa ďalšie kategórie: **Náhľad zložky**, **Podcasts**, **Zvukové knihy**, **Videá** a **Skladatelia**.

Prehliadajte kategórie, pokiaľ nenájdete želanú skladbu. Výberom stopy spustíte jej prehrávanie.

Poradie prehrávania

Ak je **Náhodné prehrávanie** aktivované, všetky stopy na aktívnom zariadení sa prehrajú v náhodnom poradí.

Poznámky

Pri prehrávaní zo zariadenia USB je funkcia prehrávania v náhodnom poradí závislá od vybraného režimu filtra na prehrávanie skladieb, napr. album, interpret, žáner.

Ak chcete zobraziť príslušnú ponuku zvuku, zvolte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište.

Nastavte **Náhodné prehrávanie - Zap** alebo **Náhodné prehrávanie - Vyp**.

Prehrávanie videa

Spustenie prehrávania videa

Pripojte zariadenie **41**.

Ak chcete aktivovať požadovaný zdroj médií, opakovane vyberajte možnosť **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište alebo stlačte tlačidlo **MEDIA**.

Vyberte **PREHĽADÁVAŤ**, potom **VIAC**. Vyberte **Videá** a potom vyberte požadovaný súbor videa. Prehrávanie videa je spustené.

Poznámky

Video je možné prehrávať jedine pri zatiahnutej parkovacej brzde.



Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.

Výberom **►** prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** prehráte predchádzajúce respektíve nasledujúce video.

Alternatívne môžete otočením

MENU preskočiť na predchádzajúce alebo nasledujúce video súbory.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom.

Menu videa

Ak chcete zobrazit' ponuku videa, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište.

Použitie aplikácií pre inteligentný telefón

Aplikácie projekcie telefónu Apple CarPlay™ a Android™ Auto zobrazujú vybrané aplikácie z vášho smartfónu na obrazovke informačného systému a umožňujú ovládať ich priamo pomocou ovládacích prvkov informačného systému.

Overte si u výrobcu vášho zariadenia, či je táto funkcia kompatibilná s vaším smartfónom a či je táto aplikácia dostupná v krajine, v ktorej žijete.

Príprava smartfónu

Telefón so systémom Android: Prevezmite aplikáciu Android Auto do svojho smartfónu zo služby Google Play™ Store.

iPhone®: Aktivujte funkciu Siri® v smartfóne.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **NASTAVENIA**.

Posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Apple CarPlay** alebo **Android Auto** na zobrazenie podriadenej ponuky.

Uistite sa že príslušná aplikácia je aktivovaná.

Ak chcete zobrazit' zoznam všetkých zariadení registrovaných pre túto funkciu, zvolte možnosť **Manage Devices**.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  41.

Spustenie projekcie telefónu

Ak chcete spustiť funkciu projekcie telefónu, stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **ZRKADLENIE**.

Poznámky

Ak je aplikácia rozpoznaná Informačným systémom, ikona aplikácie sa môže zmeniť na **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Na spustenie tejto funkcie môžete alternatívne na niekoľko sekúnd stlačiť a podržať tlačidlo .

Zobrazená obrazovka projekcie telefónu závisí od vášho smartfónu a verzie softvéru.

Návrat na obrazovku Informačného systému

Stlačte .

Používanie aplikácií

Prostredníctvom aplikácie **SHOP** možno do informačného systému preberať externé aplikácie.

Registrácia používateľa

Pri prvom spustení aplikácie **SHOP** sa vyžaduje registrácia používateľa. Stlačte **HOME** a potom zvolíte **SHOP**. Postupujte podľa pokynov na obrazovke:

1. Začnite proces registrácie.
2. Zadajte svoje meno a priezvisko.
3. Vyberte krajinu.
4. Vyjadrite súhlas s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov.

Poznámky

Ak si chcete prečítať podmienky používania a/alebo oznámenie o ochrane osobných údajov, zobrazte text na obrazovke alebo ho odošlite do svojho e-mailového konta.

Po dokončení postupu registrácie sa zobrazí hlavná stránka obchodu s aplikáciami.

Poznámky

Aplikácie v obchode s aplikáciami možno preberať len v prípade, ak je informačný systém pripojený k internetu.

Internetové pripojenie

Vyžaduje sa internetové pripojenie prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi hotspot systému OnStar vo vozidle alebo externého zariadenia, napríklad smartfónu.

Stlačte **HOME** a potom zvolíte **NASTAVENIA**. Výberom **Wi-Fi** zobrazte ponuku Wi-Fi.

Uistite sa, že je aktivovaná funkcia **Wi-Fi**, a potom vyberte možnosť **Spravovať sieť Wi-Fi**.

Výberom možnosti **Pridať inú sieť** vytvorte nové pripojenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke:

Prevzatie aplikácie

Skôr než bude možné používať externé aplikácie v informačnom systéme, je potrebné prevziať ich.

Stlačte **HOME** a potom zvolíte **SHOP**. Výberom karty prehliadania získate prístup ku všetkým aplikáciám dostupným na prevzatie. Vyberte požadovanú aplikáciu, aby sa zobrazila jej hlavná stránka, a potom spustíte proces preberania.

Poznámky

K aplikáciám prevzatým do informačného systému možno získať prístup aj prostredníctvom domovskej obrazovky.

Spustenie aplikácie

Stlačením **HOME** si môžete v prípade potreby prezrieť domovské stránky a potom vyberte prevzatú aplikáciu, ktorú chcete spustiť.



Poznámky

V závislosti od prevzatej aplikácie sa pri prvom spustení aplikácie môže vyžadovať registrácia.

Odstránenie aplikácie

Stlačte **HOME** a potom zvolte **SHOP**.

Ak chcete získať prístup ku všetkým prevzatým aplikáciám, vyberte kartu prevzatých aplikácií. Vyberte požadovanú aplikáciu, aby sa zobrazila jej hlavná stránka, a potom spustíte proces odstránenia.

Aplikácia sa odstráni z informačného systému.

Nastavenia

Internetové pripojenie

Stlačte **HOME** a potom zvolte **SHOP**. Výberom karty nastavení zobrazíte ponuku nastavení a potom vyberte položku ponuky sietí.

Aktivujte požadovanú sieť.

Info

Ak chcete zobraziť informácie o obchode s aplikáciami, stlačte **HOME** a potom vyberte **SHOP**.

Výberom karty nastavení zobrazíte ponuku nastavení a potom vyberte položku ponuky informácií.

Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov.

Ak chcete zobraziť podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, stlačte **HOME** a potom vyberte **SHOP**. Vyberte kartu nastavení. Vyberte požadovanú položku ponuky.

V prípade potreby môžete odoslať texty do svojho e-mailového konta.

Vyberte možnosť **E-Mail** v spodnej časti obrazovky. Zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdte zadanie. Príslušný text sa odošle do vášho e-mailového konta.

Vynulovanie používateľa

Ak chcete odstrániť všetky zadané registračné údaje, stlačte **HOME** a potom vyberte **SHOP**. Výberom karty nastavení zobrazíte ponuku nastavení a potom vynulujete všetky nastavenia súvisiace s používateľom.

Navigácia

Všeobecné informácie	47
Použitie	48
Zadanie cieľa	54
Navádzanie	60

Všeobecné informácie

Navigačný systém vás bude spoľahlivo navádzať do vášho cieľa.

Pri výpočte trasy sa berie do úvahy aktuálna dopravná situácia.

Informačný systém prijíma na tento účel dopravné správy platné v danej oblasti pomocou služby RDS-TMC.

Navigačný systém však nemôže brať ohľad na dopravné nehody, obmedzenia dopravy alebo iné problémy, ktoré sa stali nedávno (napr. práca na cestách).

Výstraha

Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržiavať. Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy.

Fungovanie navigačného systému

Navigačný systém zisťuje polohu a pohyb vozidla pomocou snímačov. Prejdená vzdialenosť sa určuje na základe signálu z rýchlomera vozidla, zatáčky pomocou gyro-snímača. Poloha sa určuje prostredníctvom satelitov GPS (Globálny polohový systém) satelitov.

Porovnaním signálov zo snímačov s digitálnymi mapami je možné určiť polohu s presnosťou približne 10 metrov.

Systém bude fungovať aj pri slabom signále GPS. Avšak presnosť určenia pozície bude znížená.

Po zadaní adresy cieľového bodu alebo bodu záujmu (Point of Interest – POI) (najbližšia čerpacia stanica, hotel atď.) sa vypočíta trasa od aktuálnej pozície do zvoleného cieľa.

Navádzanie po trase sa uskutočňuje prostredníctvom hlasového výstupu a šípky, okrem toho pomocou zobrazením viacfarebnej mapy.

Dôležité informácie

Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase

Systém dopravných informácií TMC prijíma všetky aktuálne dopravné informácie z rozhlasových staníc TMC. Tieto informácie sú zahrnuté do výpočtu celkovej trasy. Počas tohto procesu sa trasa vypočítava tak, aby sa vyhlo dopravným problémom, ktoré zodpovedajú vopred definovaným kritériám.

Ak sa objaví dopravný problém počas aktívneho navádzania po trase, podľa vopred nastavených podmienok sa objaví správa, či sa má trasa zmeniť.

Dopravné informácie TMC sa zobrazia na displeji mapy formou symbolov alebo detailného textu v menu TMC správ.

Systém musí prijímať stanice TMC v danej oblasti, aby mohol používať dopravné informácie TMC.

Stanice s TMC dopravnými správami môžete zvoliť v menu navigácie ➔ 48.

Údaje mapy

Všetky potrebné mapové údaje sú uložené v informačnom systéme. Ak chcete aktualizovať softvér mapy cez port USB, kontaktujte svoj autoservis.

Použitie

Ak chcete zobraziť navigačnú mapu, vyberte **HOME** a potom ikonu **NAVI**.

Neaktívne navádzanie po trase



Aktuálna poloha je indikovaná kruhom so šípkou ukazujúcou v smere jazdy.

Po uplynutí približne 15 sekúnd priečnikov aplikácií a interakčná výberová lišta zmiznú, aby sa mapa zobrazila na celej obrazovke.



Na opätovné zobrazenie priečinku aplikácií a interakčnej výberovej lišty sa dotknite kdekoľvek na obrazovke.

Aktívne navádzanie po trase



- Zobrazí sa mapa.
- Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
- Pohybujúce sa vozidlo je označené krúžkom.
- Nasledujúce odbočenie je indikované symbolom šípky na pravej strane obrazovky.
- Navádzanie v jazdných pruhoch je k dispozícii na pravej strane obrazovky.

- Čas príchodu je zobrazený nad symbolom šípky.
- Vzdialenosť k nasledujúcej odbočke je zobrazená pod symbolom šípky.

Manipulácia s mapou

Posúvanie

Ak sa chcete posúvať cez mapu, položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho nahor, nadol, doľava alebo doprava v závislosti od smeru, v ktorom sa chcete posúvať.

Mapa sa bude podľa toho pohybovať a zobrazí novú časť.

Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu polohu, vyberte **RESET** v interakčnej výberovej lište.

Vystredenie

Dotknite sa požadovaného miesta na obrazovke. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu polohu, vyberte **RESET** v interakčnej výberovej lište.

Priblíženie

Ak chcete priblížiť vybrané miesto, vyberte **ZOOM ZAP**.

Ak chcete zobrazenie oddialiť a zobraziť väčšiu oblasť okolo vybraného miesta, vyberte **ZOOM VYP**.

Tlačidlo prehľadu

Počas aktívneho navádzania po trase je tlačidlo obrazovky **PREHĽAD** zobrazené v interakčnej výberovej lište.

Ak chcete zobraziť prehľad momentálne aktívnej trasy na mape, vyberte **PREHĽAD**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **RESET**.

Ak sa chcete vrátiť na normálne zobrazenie, vyberte **RESET**.

Zobrazenie mapy

Režim zobrazenia

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Zvoľte želané zobrazenie mapy (**3D-zobrazenie**, **Náhľad v smere jazdy**, **Severný smer**).

Poznámky

Alternatívne môžete opakovane voliť možnosť  v priečinku aplikácií na rýchle prepínanie medzi jednotlivými zobrazeniami mapy (**3D-zobrazenie**, **Náhľad v smere jazdy**, **Severný smer**).

Informácie o zvuku

Ak je nastavená možnosť **Audio informácie - Zap**, na obrazovke mapy sa zobrazia informácie o aktuálne prehrávanej stanici, albume alebo skladbe.

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Nastavte **Audio informácie - Zap** alebo **Audio informácie - Vyp**.

Režim displeja

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Vyberte **Režim Deň / Noc**.

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok, aktivuje **Deň** alebo **Noc**.

Ak chcete, aby sa obrazovka nastavila automaticky, aktivujte **Auto**.

Zobrazenie budov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Budovy je možné zobraziť v 3D alebo normálnom zobrazení.

Nastavte **3D-budovy - Zap** alebo **3D-budovy - Vyp**.

Funkcia automatického priblíženia

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Systém sa môže v mape priblížiť v prípade špeciálnych manévrov.

Nastavte **Autozoom - Zap** alebo **Autozoom - Vyp**.

POI ikony

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Ikony bodov záujmu (POI)** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak je aktivované **Ikony POI**, body záujmu v okolí aktuálneho miesta alebo pozdĺž trasy sú zobrazené na mape.

Nastavte **Ikony POI - Zap** alebo **Ikony POI - Vyp**.

Ak je možnosť **Ikony POI** nastavená na **Zap**, aktivujte kategórie POI, ktoré chcete zobraziť.

Zvoľte **Všetko vymazať**, aby ste zrušili výber všetkých kategórií.

Informácie o aktuálnom mieste

Výberom **MENU** v interakčnej výberovej lište zobrazte ponuku navigácie.



Výberom **Aktuálna poloha** zobrazte príslušnú podponuku s podrobnosťami o najbližšej adrese, súradnicami a bodmi záujmu (↗ 54) v okolí aktuálneho miesta.



Najbližšia adresa

Z tohto submenu môžete ukladať najbližšiu adresu do systému.

Výberom **Najbl. adresa**: zobrazíte obrazovku s podrobnosťami o celi.

Podrobný popis o spôsobe uloženia adresy

- ako alebo do kontaktu ↗ 24
- ako obľúbenej položky ↗ 20

Body záujmu

Z tohto submenu môžete spustiť navádzanie po trase do jedného z najbližších bodov záujmu.

Vyberte želaný bod záujmu. Zobrazia sa detaily cieľa.

Vyberte **Štart**.

Podrobný popis o spôsobe zadania cieľa ↗ 54.

Správa navigačných údajov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte položku **Osobné údaje**.

Zobrazí sa zoznam rôznych miest ukladania údajov navigačnej aplikácie.

Zoznam kontaktov

Zvoľte **Kontakty**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

Ak chcete vymazať všetky položky v zozname kontaktov, vyberte **Vymazať všetky záznamy**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu kontaktov.

Ak chcete zobraziť režim úpravy kontaktov, zvoľte možnosť **Upraviť zoznam kontaktov**.

Podrobný popis úpravy zoznamu kontaktov ↗ 24.

Zoznam nedávnych cieľov

Zvoľte **Posledné ciele**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

Ak chcete odstrániť všetky položky zo zoznamu kontaktov nedávnych cieľov, vyberte **Vymazať všetky ciele**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu naposledy zvolených cieľov.

Ak chcete vymazať jednotlivé ciele, zvoľte možnosť **Vymazať jednotlivé ciele**. Zobrazí sa zoznam naposledy zvolených cieľov. Zvoľte možnosť – vedľa príslušného cieľa. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie príslušného cieľa.

Prevzaté POI

Zvoľte **Moje POIs**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

POI, ktoré boli predtým prevzaté do systému, sa môžu vymazať. Ostatné POI zostanú v systéme.

Ak chcete vymazať všetky položky v zozname kontaktov, vyberte **Vymazať všetky Moje POIs**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu POI.

Ak chcete vymazať len jednotlivé kategórie, zvoľte možnosť **Vymazať osobné kategórie** na zobrazenie zoznamu kategórií POI. Zvoľte možnosť – vedľa príslušnej kategórie. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie príslušnej kategórie.

Nahratie údajov cieľa na USB zariadenie

Pre neskoršie použitie, napr. v iných vozidlách, môžete na USB zariadenie uložiť zoznam kontaktov vozidla a predtým prevzaté POI (pozri „Vytvorenie a prevzatie používateľom definovaných POI“ nižšie):

Vyberte **Načítať uložené miesta**.

Zoznam kontaktov a údaje POI sú uložené na pripojenom USB zariadení v priečinkoch "F:\myContacts", resp. "F:\myPOIs", kde "F:\" je kmeňový priečinok USB zariadenia.

Poznámky

Táto funkcia sa dá vykonať len vtedy, keď je pripojené USB zariadenie s dostatočným voľným miestom.

Funkcia automatického dokončovania

Ak chcete vymazať zoznam položiek cieľov používaný funkciou automatického dokončovania, zvoľte možnosť **Vymazať automatické dopĺňovanie**.

Prevzatie kontaktných údajov

Údaje zoznamu kontaktov vášho vozidla môžete vymieňať s Informačnými systémami v iných vozidlách:

Ak chcete nahradiť údaje do USB zariadenia, pozri "Nahratie navigačných údajov na USB zariadenie" vyššie.

Pripojte USB zariadenie k Informačnému systému iného vozidla ➤ 41.

Zobrazí sa správa, ktorá váš vyzve na potvrdenie prevzatia.

Po potvrdení sa údaje kontaktov prevezmú do informačného systému.

Prevzaté kontakty sa potom dajú zvoliť prostredníctvom menu **KONTAKTY** ➤ 24.

Vytvorenie a preberanie bodov záujmu definovaných používateľom (Moje POIs)

Okrem preddefinovaných POI už uložených v informačnom systéme môžete vytvoriť používateľom definované POI, ktoré spĺňajú vaše osobné požiadavky. Po ich vytvorení je možné takéto používateľom definované body záujmu načítať do Informačného systému.

Pre každý POI potrebujete definovať GPS súradnice (hodnoty zemepisnej dĺžky a šírky) príslušnej polohy a popisný názov.

Po prevzatí POI údajov do informačného systému nájdete príslušné POI ako zvoliteľné ciele v menu **Moje POIs**, pozri "Výber bodu záujmu" v kapitole "Zadanie cieľa" ⇨ 54.

Vytvorenie textového súboru s údajmi POI

Vytvorte textový súbor (napr. s použitím jednoduchého textového editora) s ľubovoľným názvom a príponou súboru **.poi**, napr. "TomsPOIs.poi".

Poznámky

Pri ukladaní textového súboru je potrebné vybrať kódovanie znakov **UTF-8** (Unicode). V opačnom prípade sa nemusia údaje bodov záujmu importovať do systému správne.



Zadajte údaje POI do textového súboru v nasledujúcom formáte:

Súradnice zemepisnej dĺžky, súradnice zemepisnej šírky, "Názov bodu záujmu", "Ďalšie informácie", "Telefónne číslo"

Príklad:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", pozri obrázok vyššie.

Súradnice GPS musia byť vyjadrené v decimálnych stupňoch a môžete ich prevziať, napr. z topografickej mapy.

Ďalšie informácie a reťazce telefónneho čísla sú voliteľné. Ak napr. nie sú potrebné žiadne ďalšie informácie, na príslušnú pozíciu je potrebné zadať "".

Príklad:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Názov POI a reťazec ďalších informácií nemôže presahovať 60 znakov. Reťazec telefónneho čísla nemôže presahovať 30 znakov.

Údaje o bodoch záujmu každej adresy cieľa sa musia zadať v jednom samostatnom riadku, pozrite obrázok nižšie.

Uloženie údajov POI na USB kľúč

V koreňovom adresári USB disku vytvorte priečinok nazvaný "myPOIs", napr. "F:\myPOIs", kde "F:\\" je koreňový adresár USB disku.

V priečinku "myPOIs" uložte textový súbor s vašimi POI, napr. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organizovanie údajov o bodoch záujmu vo viacerých podpriečinkoch

Textové súbory môžete organizovať aj v niekoľkých podpriečinkoch s náhodne pridelenými názvami (max. hĺbka štruktúry podpriečinkov: 2).

Príklady: F:\myPOIs\AnnsPOIs alebo F:\myPOIs\MyJourney\London, kde F:\ je koreňový adresár jednotky USB.

Poznámky

Do priečinka možno uložiť len podpriečinky alebo len súbory bodov záujmu. Kombinácia oboch sa nenaimportuje do systému správne.

Po prevzatí jednotlivých údajov o bodoch záujmu organizovaných týmto spôsobom v informačnom systéme (pozrite si popis prevzatia

uvedený nižšie) sa v ponuke **Moje POIs** zobrazí zoznam voliteľných podponúk.

Po výbere podponuky sa zobrazia ďalšie podponuky alebo príslušný zoznam importovaných kategórií bodov záujmu.

Preberanie údajov POI do informačného systému

Pripojte USB zariadenie s vašimi používateľom definovanými údajmi POI k portu USB ↗ 41 informačného systému.

Zobrazí sa správa, ktorá váš vyzve na potvrdenie prevzatia.

Po potvrdení sa údaje POI prevezmú do informačného systému.

Prevzaté POI sa potom dajú zvoliť ako ciele prostredníctvom menu **Moje POIs**, pozri "Výber bodu záujmu" v kapitole "Zadanie cieľa" ↗ 54.

Zadanie cieľa

Aplikácia navigácie poskytuje rôzne možnosti nastavenia cieľa pre navádzanie po trase.

Stlačte tlačidlo **HOME**, a potom zvolíte možnosť **NAVI** na zobrazenie mapy navigácie.

Na interakčnej výberovej lište zvolíte možnosť **CIEL**, a potom zvolíte jednu z rôznych možností zadania adresy.



Zadanie cieľa jedným krokom

Dotknite sa zadávacieho poľa v hornom riadku ponuky. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ↗ 18.

Zadajte adresu alebo vyhľadajte slovo a potvrdte svoj vstup.

Vytvoria sa dva zoznamy s možnými cieľmi. Ak chcete prepínať medzi kartami zoznamov, dotknite sa možnosti **Adresa** alebo **POI** v hornom riadku obrazovky.

Zoznam adries:



Zoznam POI:



Pre podrobný popis bodov záujmu si pozrite časť „Zadávanie bodov záujmu (POI)“ nižšie.

Zvoľte jeden z cieľov. Zobrazia sa detaily cieľa.



Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Obrazovka zadávania adresy

Vyberte **ADRESA**. Zobrazí sa obrazovka **Zadať adresu**.



Dotknite sa jedného zo zadávacích polí vedľa položiek časti s adresou. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ↗ 18.

Zadajte požadované informácie o cieľi.

Poznámky

Príslušnú obrazovku nie je nutné vyplniť úplne.

Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte možnosť ✓ v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak existuje viac možných cieľov na základe zadaných informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájdených súhlasných cieľov. Vyberte požadovanú adresu.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Obrazovka zadávania križovatky

Vyberte **KRIŽOVATKA**. Zobrazí sa obrazovka **Zadať križovatku**.

Dotknite sa jedného zo zadávacích polí vedľa položiek časti s adresou. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 18.

Zadajte požadované informácie o cieľi.

Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte možnosť ✓ v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak existuje viac možných cieľov na základe zadaných informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájdených súhlasných cieľov. Vyberte požadovanú adresu.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zadávanie bodov záujmu (POI)

Bod záujmu (POI) je špecifické miesto, ktoré môže byť všeobecne zaujímavé, napr. čerpacia stanica, parkovisko alebo reštaurácia.

Údaje uložené v navigačnom systéme obsahuje veľké množstvo preddefinovaných POI, ktoré sú indikované na mape (ak je aktivované, ⇨ 48).

Môžete taktiež uložiť individuálne body záujmu v rámci systému, pozrite si časť "Vytvorenie a preberanie bodov záujmu definovaných používateľom" v kapitole "Použitie" ⇨ 48. Tieto body záujmu je možné vybrať ako ciele v hlavnej kategórii bodov záujmu **Moje POIs**.

Ak chcete vybrať bod záujmu ako cieľ pre navádzanie po trase, vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **POIs**. Zobrazí sa zoznam výberu oblasti vyhľadávania.

Nastavenie miesta vyhľadávania

Zvoľte jednu z možností.

Poznámky

Možnosti **POIs pozdĺž trasy** a **POIs blízko cieľa** sú dostupné len vtedy, keď je aktívne navádzanie po trase.

Ak je zvolená možnosť **POIs na inom mieste**, zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 18.

Zadajte požadované miesto a potvrdte svoje zadanie.

Zobrazí sa zoznam kategórií POI.

Vyhľadávanie POI prostredníctvom kategórií

Zvoľte jednu z hlavných kategórií v zozname. Zobrazí sa zoznam podkategórií.

Ak chcete zobraziť všetky dostupné body záujmu v príslušnej hlavnej kategórii, vyberte **Zobraziť všetko**. Listujte v zozname a vyberte požadovaný POI.

Pre zobrazenie všetkých POI v rámci jednej podkategórie, zvoľte príslušnú podkategóriu. Listujte v zozname a vyberte požadovaný POI.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Pre viac informácií o zvolenom POI sa dotknite tlačidla **Info** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Vyhľadávanie POI cez zadanie názvu

Ak chcete vyhľadať konkrétny bod záujmu, kategóriu alebo špecifické miesto, vyberte **Hláskovať meno** v zozname hlavných kategórií bodov záujmu alebo v jednom zo zoznamov podkategórií. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 18.

Zadajte požadovaný názov alebo kategóriu.

Výberom ✓ potvrdte zadanie. Zobrazia sa detaily cieľa.

Pre viac informácií o zvolenom POI sa dotknite tlačidla **Info** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zoznam nedávnych cieľov

Vyberte **PREDCHÁD..**

Zobrazí sa zoznam všetkých nedávno zadávaných cieľov.



Zvoľte jedno zo zadaní. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zoznam kontaktov

Vyberte **KONTAKTY**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.



Ikona rýchlej funkcie

Ak existuje len jedna adresa uložená pre kontakt, ikona rýchlej trasy je zobrazovaná vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.

Výberom  priamo zobrazíte obrazovku s podrobnosťami o ciele.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zobrazenie detailov kontaktu

Ak je pre kontakt uložená viac ako jedna adresa, zvolíte želané zadanie kontaktu. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jednu z adries uloženú pre kontakt. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Výber adresy z mapy

Ťuknite na želané miesto na mape. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Ťuknite na označenie. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Trasa po prejazdových bodoch

Prejazdový bod je prechodný cieľ, ktorý sa zohľadňuje vo výpočte trasy do konečného cieľa. Pre vytvorenie trasy po prejazdových bodoch môžete pridať jeden alebo viacero prejazdových bodov.

Zadajte alebo zvolíte konečný cieľ vašej trasy po prejazdových bodoch a spustíte navádzanie po trase.



Pri aktívnom navádzaní po trase vyberte **CIEL** v interakčnej výberovej lište zobrazenia mapy.


Alternatívne sa dotknite symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane

obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase. Vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Zadajte alebo zvolíte novú adresu.



Vyberte **Štart**. Zobrazí sa výzva s hlásením.

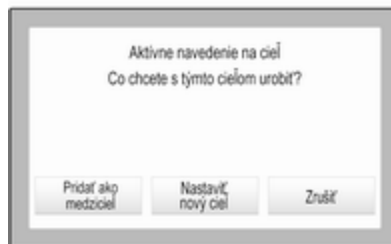

Vyberte **Pridať ako medzicieľ**. Trasa sa prepočíta a nový cieľ sa pridá ako prejazdový bod na aktuálnej trase.

V prípade potreby zadajte ďalšie prejazdové body podľa postupu uvedeného vyššie.



Ak chcete uložiť celú trasu s prejazdovými bodmi, vyberte **Uložiť**.

Trasa po prejazdových bodoch sa uloží do zoznamu kontaktov v priečinku **Uložené trasy** a označí sa podľa konečného cieľa.

Uloženú trasu po prejazdových bodoch je možné vyvolať zo zoznamu kontaktov.

Podrobný popis spôsobu úpravy trasy po prejazdových bodoch ↗ 60.

Nový cieľ

Ak chcete nastaviť nový cieľ, môžete zrušiť navádzanie po trase k aktuálnemu cieľu a potom zadať nový cieľ. Alebo môžete priamo zadať nový cieľ.

Pri aktívnom navádzaní po trase vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište zobrazenia mapy.

Alternatívne sa dotknite symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase. Vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Zadajte alebo zvolte novú adresu.

Vyberte **Štart**. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Vyberte **Nastaviť nový cieľ**. Trasa sa prepočíta a nový cieľ sa nastaví.

Zavolanie do cieľa

Po zadaní cieľa a pred spustením navádzania po trase sa zobrazia detaily cieľa.

Ak chcete iniciovať telefónny hovor do zvoleného miesta, vyberte **Zavolať**.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky **Zavolať** je k dispozícii len vtedy, ak je pre príslušné miesto uložené telefónne číslo.

Ukladanie cieľov

Zadanie kontaktov

Po zadaní cieľa a pred spustením navádzania po trase sa zobrazia detaily cieľa.

Ak chcete uložiť príslušný cieľ do zoznamu kontaktov, vyberte **Uložiť**. Podrobný popis spôsobu uloženia adresy do zoznamu kontaktov ↗ 24.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky **Uložiť** je dostupné len vtedy, keď adresa ešte nie je uložená v systéme.

Obľúbené

Obľúbené položky môžu byť uložené takmer zo všetkých zobrazení obrazovky.

Podrobný popis spôsobu ukladania obľúbených cieľov ↗ 20.

Navádzanie

Navádzanie po trase poskytuje navigačný systém pomocou vizuálnych pokynov a hlasových príkazov (hlasové navádzanie).

Vizuálne pokyny

Vizuálne pokyny sú uvedené na displejoch.



Hlasové príkazy navigácie

Hlasové príkazy navigácie budú oznamovať, ktorým smerom máte pokračovať, keď sa približujete ku križovatke, na ktorej sa má odbočiť.

Pre aktivovanie funkcie hlasových príkazov a nastavenie ich hlasitosti si pozrite "Nastavenia hlasu navigácie" nižšie.

Spustenie a zrušenie navádzania po trase

Spustenie navádzania po trase

Ak chcete spustiť navádzanie po trase do nového vybraného cieľa, vyberte **Štart** na obrazovke s podrobnosťami o cieľi.

Ak chcete priamo spustiť navádzanie po trase do naposledy vybraného cieľa, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **Pokračovať do**.

Navádzanie po trase do naposledy zvoleného cieľa sa reštartuje.

Zrušenie navádzania po trase

Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, máte nasledujúce možnosti:

- Dotknite sa tlačidla **X** na obrazovke mapy navigácie.
- Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte položku **Zrušiť trasu**.
- Dotknite sa symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase (pozri „Ponuka navádzania po trase“ nižšie).

Vyberte **KONIEC** v interakčnej výberovej lište.

Nastavenia hlasu navigácie

Stlmenie

Ak chcete dočasne stlmiť výstup hlasových príkazov navigácie, zvolte možnosť  na ľavej strane obrazovky mapy. Príslušná ikona sa zmení na .

Ak chcete zrušiť stlmenie systému, opäť zvolte možnosť .

Hlasové príkazy

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Nastavenie hlasu navigácie** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak je nastavená funkcia **Hlasový výstup - Zap**, systém vydáva hlasové príkazy navigácie počas aktívneho navádzania po trase.

Nastavte **Hlasový výstup - Zap** alebo **Hlasový výstup - Vyp**.

Ak je táto funkcia nastavená na **Vyp**, systém neposkytuje žiadne hlasové príkazy navigácie.

Hlasové príkazy počas telefonických hovorov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Nastavenie hlasu navigácie** zobrazte príslušnú podponuku. Zvoľte možnosť **Pokyny počas telef.**

Ak je zvolená možnosť **Zap**, hlasové príkazy navigácie sa vydávajú aj počas telefonických hovorov.

Ak je zvolená možnosť **Vyp**, nevydávajú sa žiadne hlasové príkazy. Ak je zvolená možnosť **Pípnutie**, miesto hlásenia sa ozve pípnutie.

Hlasitosť

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasových príkazov, vyberte – alebo +.

Informácie o dopravných nehodách

Dopravný zoznam

Ak chcete zobrazíť zoznam dopravných nehôd v blízkosti aktuálnej polohy vozidla, stlačte tlačidlo **HOME**, a potom zvolíte možnosť **DOPRAVA**.

Alternatívne zvolíte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište, a potom zvolíte možnosť **Premávka** na zobrazenie príslušnej podriadenej ponuky. Zvolíte možnosť **Dopravné události v okolí**.

Ak nie je aktívne navádzanie po trase, príslušný zoznam sa zobrazí nasledovne:



Ak je aktívne navádzanie po trase, zobrazia sa dve dodatočné tlačidlá na obrazovke: **Všetko** pre zoznam zobrazujúci všetky dopravné nehody a **Na trase** pre zoznam zobrazujúci len dopravné nehody týkajúce sa vašej aktuálnej trasy.

Predvolené nastavenie zoradenia zoznamu je vzdialenosť od polohy vozidla. Ak chcete zoznam zoradiť abecedne, zvolíte možnosť **Zoradiť** v hornom riadku obrazovky.

Dotykom na jednu z položiek zoznamu zobrazíte podrobné informácie o príslušnej dopravnej nehode.

Poznámky

Ak bol dopravný zoznam otvorený cez tlačidlo obrazovky **DOPRAVA** na domovskej obrazovke, dotknite sa tlačidla  v ľavom hornom rohu obrazovky pre vstup do ponuky dopravných nastavení.

Dopravné ikony na mape

Ak je nastavená funkcia **Zobraziť ikony na mape - Zap**, na mape sú zobrazené ikony dopravných nehôd v okolí aktuálnej polohy a pozdĺž trasy.

Nastavte **Zobraziť ikony na mape - Zap** alebo **Zobraziť ikony na mape - Vyp**.

Navádzanie podľa premávky

Toto podmenu obsahuje nastavenia spôsobu, akým sa môže systém vysporiadať s dopravnými nehodami pred a počas navádzania po trase.

Zvolíte **Obísť dopravnú zápchu - nastavenia**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenu ponuku.

Ak si želáte, aby sa systém vyhýbal spomalenej premávke, nastavte **Vyhnúť sa pomalej doprave na Zap**.

Vyberte **Situáciu automaticky obísť** alebo **Dopyt pred obchodením**.

Typy dopravných nehôd

Zvoľte **Dopravné problémy**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

Zvoľte typy dopravných nehôd, ktorým sa chcete vyhnúť.

Stanice TMC

TMC stanice rádia poskytujú informácie o aktuálnej dopravnej situácii, ktoré sa zohľadnia pri výpočte trasy.

Poznámky

V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, službu TMC vylepšuje funkcia PayTMC integrovaná do informačného systému.

Zvoľte **Stanica TMC**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

Predvolené nastavenie je **Auto**, ktoré zohľadňuje rozličné TMC stanice.

Ak chcete sledovať a zohľadňovať konkrétnu TMC stanicu, vyberte príslušnú stanicu zo zoznamu.

Ak signál tejto stanice už nie je k dispozícii, systém prepne späť na funkciu **Auto**.

Nastavenia trasy

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Opcie trás** zobrazte príslušnú podponuku.

Štýl trasy

Ak chcete určiť kritériá, na základe ktorých sa má vypočítať trasa, vyberte **Typ trasy**.

Zvoľte **Rýchla**, **Ekologická** alebo **Krátka** zo zoznamu.

Ak bolo zvolené **Ekologická**, ekologický štýl trasy sa môže adaptovať k zaťaženiu vozidla.

Zvoľte **Upraviť profil ekologickej jazdy**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

Opakovane zvoľte **Zaťaženie strechy** a **Príves**, aby ste prepli medzi dostupnými možnosťami zaťaženia. Nastavte možnosti podľa potreby.

Výber cesty

Zo zoznamu vyberte, aké typy ciest sa majú zahrnúť do výpočtu trasy.

Zmena trasy

Ak chcete zmeniť trasu počas aktívneho navádzania po trase, dotknite sa symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky.

Zobrazí sa menu navádzania po trase.

Poznámky

Menu navádzania po trase môže byť zobrazené len vtedy, ak je navádzanie po trase aktívne.

Menu navádzania po trase poskytuje ďalšie možnosti zmeny nastavenia trasy počas aktívneho navádzania po trase.

Zobrazenie zoznamu odbočení

Zoznam odbočení zobrazuje všetky ulice na vypočítanej trase, začínajúc aktuálnou polohou.

Vyberte **ODBOČKY** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zoznam odbočení je zobrazený a systém prečíta nasledujúce odbočenie.



Každá položka zoznamu môže zobrazit' nasledujúce informácie:

- názov ulice, diaľnice alebo diaľničnej križovatky
- smerová šípka
- vzdialenosť k nasledujúcej ulici na trase
- odhadovaný čas príchodu pri dosiahnutí nasledujúcej ulice

Ak chcete zobrazit' všetky dostupné informácie o konkrétnej položke zoznamu, vyberte príslušnú položku zoznamu a potom vyberte **Info** v hornom riadku obrazovky.

Vylúčenie ulíc z navádzania po trase

Po spustení navádzania po trase môžete vylúčiť ulice z už vypočítanej trasy. Trasa sa potom prepočíta, pričom sa vylúčené ulice obídu.

Vyberte **OBÍŠŤ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam odbočiek.

Zvoľte ulicu, diaľnicu alebo diaľničnú križovatku, ktorej sa chcete vyhnúť. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Vyberte želanú možnosť cieľa.

Príslušná ulica alebo diaľnica je zobrazená v časti **Prejdené oblasti** na vrchu zoznamu odbočení indikovaná červeným symbolom ✓.

Poznámky

Časť **Prejdené oblasti** taktiež zahŕňa cesty, ktorým sa systém automaticky vyhol z dôvodu dopravných nehôd.

Na spätné zahrnutie vylúčenej ulice alebo diaľnice do trasy zrušte výber príslušnej položky zoznamu.

Zobrazenie zoznamu prejazdových bodov

Ak ste na trase po prejazdových bodoch, ponuka navádzania po trase zahŕňa dodatočné funkcie ponuky pre zmenu trasy po prejazdových bodoch.

Zoznam prejazdových bodov zobrazuje všetky prejazdové body vypočítanej trasy po prejazdových bodoch, pričom začne nasledujúcim prejazdovým bodom.

Vyberte **MEDZICIELE** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam prejazdových bodov.



Každá položka zoznamu môže zobrazit' nasledujúce informácie:

- názov alebo adresa prejazdového bodu
- vzdialenosť k nasledujúcemu prejazdovému bodu
- odhadovaný čas príchodu pri dosiahnutí nasledujúceho prejazdového bodu

Úprava trasy po prejazdových bodoch

Ak chcete požadovaným spôsobom upraviť trasu po prejazdových bodoch, zvolíte možnosť **UPRAVIŤ** na

interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam prejazdových bodov.

Ak chcete zmeniť pozíciu prejazdových bodov v zozname, vyberte ▲ a ▼ vedľa príslušných položiek zoznamu.

Ak chcete vymazať prejazdový bod zo zoznamu, vyberte X.

Výberom **Uložiť** na vrchu obrazovky uložte zmeny.

Optimalizácia trasy po prejazdových bodoch

Ak bolo pridaných viacero prejazdových bodov a trasa po prejazdových bodoch bola viackrát upravená, môže byť vhodné zmeniť usporiadanie prejazdových bodov do najefektívnejšieho poradia.

Vyberte **OPTIMAL** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Počkajte, pokým sa zoznam prejazdových bodov neaktualizuje.

Výberom **Uložiť** na vrchu obrazovky uložte zmeny.

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie 66

Používanie 68

Všeobecné informácie

Zabudované rozpoznávanie reči

Zabudované rozpoznávanie reči informačným systémom vám umožní obsluhovať rôzne funkcie informačného systému prostredníctvom hlasového vstupu. Rozpoznáva pokyny a postupnosti čísiel bez ohľadu na osobu, ktorá hovorí. Pokyny a postupnosti čísiel môžete vysloviť bez pauzy medzi jednotlivými slovami.

V prípade nesprávnej operácie alebo príkazov vám funkcia rozpoznávania reči dá vizuálnu a/alebo zvukovú spätnú väzbu a požiada vás, aby ste zopakovali svoj príkaz. Okrem tejto odozvy rozpoznávanie reči potvrdí dôležité príkazy a v prípade potreby sa opýta.

Vo všeobecnosti existujú rôzne spôsoby na vyslovenie príkazov pre vykonanie želaných činností.

Poznámky

Rozpoznávanie reči sa nespustí, kým nie je aktivované, aby v dôsledku rozhovoru vnútri vozidla nechtiac nedošlo k aktivácii funkcií systému.

Dôležité informácie

Jazyková podpora

- Nie všetky jazyky, ktoré sú dostupné pre displej informačného systému, sú dostupné aj pre rozpoznávanie reči.
- Ak aktuálne zvolený jazyk displeja nie je podporovaný rozpoznávaním reči, rozpoznávanie reči nie je dostupné.

V takomto prípade musíte zvoliť iný jazyk pre displej, ak chcete ovládať informačný systém prostredníctvom hlasových príkazov. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pozrite si časť „Jazyk“ v kapitole „Nastavenie systému“ ➔ 29.

Zadanie adresy pre cieľ v zahraničí

Ak chcete zadať adresu cieľa v zahraničí pomocou hlasového vstupu, je potrebné zmeniť jazyk zobrazenia Informačného systému na jazyk danej krajiny.

Ak je displej aktuálne nastavený na angličtinu a vy chcete zadať názov mesta nachádzajúceho sa vo Francúzsku, musíte zmeniť jazyk displeja na francúzštinu.

Výnimky: Ak chcete zadať adresu v Belgicku, môžete jazyk zobrazenia zmeniť na francúzsky alebo holandský. Pre adresy vo Švajčiarsku môžete zmeniť jazyk zobrazenia na francúzsky, nemecký alebo taliansky.

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pozrite si časť „Jazyk“ v kapitole „Nastavenie systému“ ⇨ 29.

Poradie zadávania adries cieľov

Poradie, v akom je potrebné zadávať časti adresy použitím systému rozpoznávania reči závisí od krajiny, v ktorej sa cieľ nachádza.


- Rakúsko, Nemecko:
<mesto> <ulica> <číslo domu>
- Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia:
<číslo domu> <ulica> <mesto>
- Dánsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko:
<ulica> <číslo domu> <mesto>

Nastavenie rozpoznávania reči

Môžete uskutočniť viacero nastavení a prispôbení zabudovaného rozpoznávania reči informačným systémom.

Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.

Výberom položky **Hlasové zadávanie/výstup** zobrazíte príslušnú podponuku.

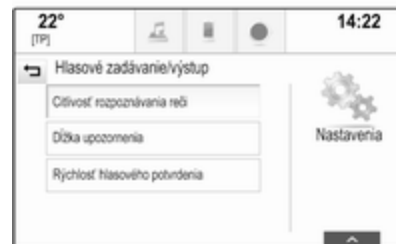

Citlivosť rozpoznávania reči

V závislosti od možnosti zvolenej v príslušnom podmenu je systém rozpoznávania reči viac či menej spoľahlivý v správnom pochopení vašich príkazov.

Častý dopyt: Ak je zvolené, systém vás relatívne často žiada, aby ste potvrdili vaše príkazy. V dôsledku toho systém vykoná správnu činnosť vo väčšine prípadov.

Menej častý dopyt: Ak je zvolené, systém vás menej často žiada, aby ste potvrdili vaše hlasové príkazy. V dôsledku toho systém môže niekedy nesprávne interpretovať vaše príkazy a nevykoná správnu činnosť.

Poznámky

Ked' začnete používať rozpoznávanie reči, môže byť výhodné použiť nastavenie **Častý dopyt**. Keď získate so systémom viac skúseností, napr. sa naučíte vyslovovať vaše príkazy takým spôsobom, aby vás systém správne porozumel, môže byť výhodné použiť nastavenie **Menej častý dopyt**.

Dĺžka upozornenia

Dĺžku a úroveň podrobnosti otázok a stanovísk, ktoré vydá systém rozpoznávania reči, môžete nastaviť v príslušnej podponuke.

Rýchlosť hlasového potvrdenia

Rýchlosť, akou sa systém rozpoznávania reči pýta otázky alebo vydáva stanoviská, môžete nastaviť v príslušnom podmenu.

Ak je zvolené **Stredná**, rýchlosť reči systému korešponduje s prirodzenou rečou.

Poznámky

Ked' začnete používať rozpoznávanie reči, môže byť výhodné použiť nastavenie

Podrobne. Keď získate viac skúseností, môže byť výhodou použitie nastavenia **Krátka**.

Zobrazenie tipov „Čo môžem povedať?“

V závislosti od toho, či chcete, aby sa možné hlasové príkazy zobrazovali na obrazovky nastavte **Zobrazovať tipy „Čo môžem povedať?“** na **Zap** alebo **Vyp**.

Aplikácia prechodu hlasu

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho smartfónu. Viac informácií o kompatibilitě nájdete na našej webovej stránke.

Používanie**Zabudované rozpoznávanie reči****Aktivácia rozpoznávania reči****Poznámky**

Rozpoznávanie reči nie je počas aktívneho telefonického hovoru dostupné.

Aktivácia tlačidlom na volante

Stlačte tlačidlo  na volante.

Zvukový systém sa stlmí, hlasové výstupné hlásenie vás vyzve na vyslovenie príkazu a na displeji informačného systému alebo v informačnom centre vodiča sa zobrazia ponuky pomocníka s najdôležitejšími aktuálne dostupnými príkazmi.

Keď je rozpoznávanie reči pripravené na hlasový vstup, zaznie pípnutie. Symbol rozpoznávania reči v ľavom hornom rohu menu pomocníka sa zmení z bielej farby na červenú.

Teraz môžete vysloviť hlasový príkaz na spustenie funkcie systému (napr. prehrávanie predvolenej rádiovkej stanice).

Aktivovanie prostredníctvom tlačidla obrazovky HLAS na stredovom displeji

Vyberte **HLAS** v interakčnej výberovej lište hlavnej ponuky stredového displeja.

Audiosystém sa stíši, hlasové výstupné hlásenie vás vyzve, aby ste vyslovili príkaz, a ponuka pomoci s najdôležitejšími aktuálne dostupnými príkazmi sa zobrazí na stredovom displeji.

Keď je rozpoznávanie reči pripravené na hlasový vstup, zaznie pípnutie. Symbol rozpoznávania reči na pravej strane menu pomocníka sa zmení z čiernej farby na červenú.

Teraz môžete vysloviť hlasový príkaz, pozri popis vyššie.

Úprava hlasitosti hlasových príkazov

Potlačte ovládač  alebo  na volante smerom nahor (zvýšenie hlasitosti) alebo nadol (zníženie hlasitosti).

Prerušenie hlasového príkazu

Ako skúsený používateľ môžete prerušiť aktuálnu hlasový príkaz krátkym stlačením  na volante.

Pípnutie budete počuť okamžite, symbol rozpoznávania reči sa zmení na červenú farbu a príkaz môžete vysloviť bez čakania.

Zrušenie postupnosti dialógu

Existujú rôzne možnosti zrušenia dialógovej sekvencie a deaktivovania rozpoznávania reči:

- Vyslovte príkaz **"Cancel"** (Zrušiť) alebo **"Exit"** (Ukončiť).
- Stlačte tlačidlo  na volante.
- Ak bola sekvencia rozpoznávania reči spustená prostredníctvom tlačidla obrazovky **HLAS** na stredovom displeji, alternatívne môžete:
 - Stlačte tlačidlo **HOME** na ovládacom paneli.
 - Vyberte  alebo **Exit** v ponuke pomoci.

V nasledujúcich situáciách sa postupnosť dialógu zruší automaticky:

- Ak určitý čas nevyslovíte žiadny príkaz (štandardne ste vyzvaný trikrát, aby ste vyslovili príkaz).
- Ak vyslovíte príkazy, ktoré systém nerozpozna (štandardne budete na vyslovenie správneho príkazu vyzvaný trikrát).

Ovládanie prostredníctvom rečových príkazov

Rozpoznávanie reči rozumie príkazom, ktoré sú vyslovené buď prirodzene vo forme vety, alebo priamym príkazom označujúcim aplikáciu a činnosť.

Na dosiahnutie najlepších výsledkov:

- Vypočujte si hlasový príkaz a pred vyslovením príkazu alebo odpoveďou počkajte na pípnutie.
- Vyslovte **"Help"** alebo si prečítajte príklady príkazov na obrazovke.

- Hlasový príkaz možno prerušiť opätovným stlačením $\mathbb{E}$.
- Počkajte na pípnutie a potom prirodzene, nie príliš rýchlo ani pomaly, vyslovte príkaz. Používajte krátke a priame príkazy.

Príkazy je zvyčajne možné vysloviť jedným príkazom. Napríklad, „Zavolaj Dávidovi Kováčovi v práci“, „Prehraj“ nasledované menom interpreta alebo názvom skladby, „Nalad“ nasledované vlnovým pásmom rádia a frekvenciou/názvom stanice, alebo „Nájd adresu“ nasledované adresou, napr. „Hlavná 123, Bratislava“.

V prípade komplexných príkazov alebo chýbajúcich informácií systém spustí dialógovú sekvenciu.

Pri vyhľadávaní „Place of Interest“ (Miesto záujmu) si môžete podľa názvu vybrať len najznámejšie reťazce. Reťazce sú spoločnosti s viac ako 20 prevádzkami. Pre iný typ bodu záujmu vyslovte názov kategórie, napr. „Restaurants“ (Reštaurácie), „Shopping centres“ (Nákupné centrá) alebo „Hospitals“ (Nemocnice).

Ak vyslovíte príkaz „Telefón“ alebo „Príkazy telefónu“, systém rozpozná, že sa vyžaduje telefonický hovor a odpovie príslušnými otázkami, kým nezíska dostatok informácií. Ak je telefónne číslo uložené spolu s menom a miestom, priamy príkaz by mal obsahovať obe informácie, napríklad „Call David Smith at work“ (Zavolať Jánovi Kováčovi do práce).

Výber položiek zoznamu

Keď sa zobrazí zoznam, hlasový príkaz vás vyzve na potvrdenie alebo výber položky z daného zoznamu. Položku zoznamu možno vybrať manuálne alebo vyslovením čísla riadka danej položky.

Zoznam na obrazovke rozpoznávania reči funguje rovnako ako zoznam na iných obrazovkách. Manuálne listovanie v zozname na obrazovke počas sekvencie rozpoznávania reči nahrádza aktuálnu udalosť rozpoznávania reči a prehrá výzvu, napr. "Vykonajte výber zo zoznamu pomocou manuálnych ovládačov, stlačte tlačidlo späť na čelnom paneli alebo stlačte tlačidlo späť na obrazovke, aby ste pokus zopakovali".

Ak sa do 15 sekúnd nevykoná manuálny výber, relácia rozpoznávania reči sa preruší, zobrazí sa hlásenie a predchádzajúca obrazovka sa zobrazí znova.

Príkaz "Back" (Späť)

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu ponuku, voliteľne: vyslovte „Späť“, stlačte $\blacktriangleleft$ BACK na ovládacom paneli alebo stlačte $\leftarrow$.

Príkaz "Help" (Pomocník)

Po vyslovení „Pomoc“ sa hlasno prečíta výzvy pre pomoc s aktuálnou obrazovkou. Okrem toho sa výzva zobrazí na obrazovke.

V závislosti od toho, ako bolo rozpoznávania reči iniciované, výzva na pomoc je buď zobrazená na informačnom centre vodiča alebo na stredovom displeji.

Ak chcete prerušiť výzva na pomoci, stlačte $\mathbb{E}$. Zaznie pípnutie. Môžete vysloviť príkaz.

Aplikácia prechodu hlasu

Aktivácia rozpoznávania reči

Stlačte a podržte tlačidlo  na volante, kým sa v informačnom centre vodiča nezobrazí ikona rozpoznávania reči.

Okrem toho vás hlásenie v informačnom centre vodiča informuje, keď je aplikácia prechodu hlasu pripravená na použitie.

Úprava hlasitosti hlasových príkazov

Otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo potlačte ovládač  alebo  na volante smerom nahor (zvýšenie hlasitosti) alebo nadol (zníženie hlasitosti).

Dekativácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Činnosť rozpoznávania reči sa ukončila.

Telefón

Všeobecné informácie	72
Pripojenie Bluetooth	73
Núdzové volanie	75
Obsluha	75
Textové správy	79
Mobilné telefóny a vysielачky CB	82

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využitelné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov alebo iných zariadení.

Na to, aby ste mohli nastaviť pripojenie Bluetooth k informačnému systému, musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu.

Pomocou menu nastavení Bluetooth sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Menu nastavení Bluetooth

Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až päť zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie je obvyčajne požadované len raz, pokiaľ sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie pripojené už predtým, informačný systém automaticky vytvorí spojenie.
- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení

1. Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.
2. Vyberte **Spárovať zariadenie**.
Prípadne výberom **Správa zariadenia** zobrazíte zoznam zariadení a potom vyberte **Spárovať zariadenie**.
3. Na informačnom systéme sa zobrazí správa s uvedením názvu a PIN kódu informačného systému.
4. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth na zariadení Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
5. Potvrďte postup párovania:
 - Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Porovnajte PIN kód (ak bude vyžadovaný) a potvrďte správy

na informačnom systéme a na zariadení Bluetooth.

- Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:

Ak si to želáte, zvolte **Nastavenie PIN**, aby ste zmenili PIN kód informačného systému. Zobrazí sa klávesnica. Zadaťte nový PIN kód a potvrdte vaše zadanie.

Zadaťte PIN kód informačného systému na zariadení Bluetooth a potvrdte vaše zadanie.

6. Informačný systém je spárovaný so zariadením a zobrazí sa zoznam zariadení.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

7. Ak sa na zariadení Bluetooth nachádzajú, prevezmú sa telefónny zoznam a zoznam hovorov do informačného systému. Ak je to potrebné,

potvrdte príslušnú správu na vašom inteligentnom telefóne.

Poznámky

Ak má informačný systém prečítať kontakty, tieto musia byť uložené v pamäti príslušného mobilného telefónu.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa na informačnom systéme.

Párovanie prostredníctvom aplikácie telefónu

1. Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **TELEFÓN**.
2. Vyberte **Spárovať zariadenie**.
3. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení" (pozri vyššie).
4. Ak bolo zariadenie úspešne spárované, zobrazí sa menu telefónu.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

Pripojenie spárovaného zariadenia

1. Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvolte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.
2. Zvolte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Zvolte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Zariadenie je pripojené a zobrazené v rámci poľa **Pripojené** zoznamu zariadení.

Odpojenie zariadenia

1. Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvolte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.
2. Zvolte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte **X** vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré je aktuálne pripojené. Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Zvolte **Áno** pre odpojenie zariadenia.

Vymazanie zariadenia

1. Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte – vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré sa má odstrániť. Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Zvoľte **Áno** pre vymazanie zariadenia.

Núdzové volanie

⚠ Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

⚠ Varovanie

Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Uskutočnenie núdzového volania

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu.

⚠ Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vašim mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Aplikácia telefónu

Stlačte **HOME** a potom výberom ikony **TELEFÓN** (so symbolom telefónu) zobrazte príslušnú ponuku.

Portál telefónu obsahuje rôzne pohľady prístupné prostredníctvom kariet. Zvoľte požadovanú kartu.

Poznámky

Hlavná ponuka telefónu je k dispozícii len vtedy, keď je mobilný telefón pripojený k Informačnému systému cez Bluetooth. Vyhľadajte podrobný popis ↗ 73.

Inicializácia telefónneho hovoru

Klávesnica

Stlačte **HOME** a potom výberom ikony **TELEFÓN** zobrazte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **KLÁVESNICA** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa klávesnica.



Zadajte požadované číslo a vyberte **Zavolať**. Číslo sa vytočí.

Na vytočenie čísla rýchlej voľby zadajte číslo a dotknite sa a podržte poslednú číslicu. Číslo sa vytočí.

Kontakty

Stlačte **HOME** a potom výberom ikony **TELEFÓN** zobrazte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **KONTAKTY** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam kontaktov.



Podrobný popis zoznamov kontaktov ↗ 24.

Nalistujte želané zadanie kontaktov.

Ikona rýchlej funkcie

Ak existuje len jedno číslo uložené pre kontakt, ikona rýchlej voľby je zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.

Výberom ☎ iniciujete hovor priamo.

Zobrazenie detailov kontaktu

Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, zvoľte príslušný kontakt.

Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených pre kontakt. Číslo sa vytočí.

Zoznamy hovorov

Stlačte **HOME** a potom výberom ikony **TELEFÓN** zobrazte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **POSLEDNÝ** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam nedávnych hovorov.



Poznámky

Zmeškané hovory sú zvýraznené červenou farbou a indikované  vedľa ikony telefónu v priečinku aplikácií.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených v zozname nedávnych hovorov. Číslo sa vytočí.

Oblíbené

Odkryte stránku s obľúbenými položkami.

Ak je to nevyhnutné, listuje jednotlivými stranami.

Zvoľte tlačidlo obrazovky požadovanej obľúbenej položky. Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 20.

Prichádzajúci telefónny hovor

Prijatie telefonického hovoru

Ak je rádio alebo zdroj médií aktívny počas prichádzajúceho hovoru, zdroj zvuku sa stíši a zostane stíšený, pokiaľ sa hovor neukončí.

Správa s menom volajúceho alebo číslom sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.



Ak chcete prijať hovor, vyberte **Prijat'** v hlásení.

Odmietnutie telefónneho hovoru

Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte **Ignorovať'** v hlásení.

Zmena tónu zvonenia

Stlačte **HOME** a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.


Výberom **Bluetooth** zobrazte príslušnú ponuku a potom vyberte **Vyzváňacie tóny**. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov spárovaných s informačným systémom.

Vyberte požadovaný telefón. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia pre príslušný telefón.

Vyberte želaný tón zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas telefonického hovoru je zobrazené zobrazenie počas hovoru.

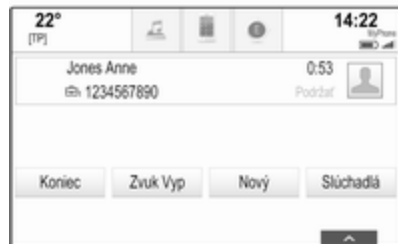

Ukončenie telefonického hovoru

Hovor môžete ukončiť voľbou **Koniec**.

Deaktivácia mikrofónu

Výberom **Zvuk Vyp** dočasne deaktivujete mikrofón.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Zvuk Zap**.

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, vyberte **Zvuk Zap**.

Deaktivovanie funkcie handsfree

Ak chcete pokračovať v rozhovore cez mobilný telefón, vyberte **Slúchadlá**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Handsfree**.

Ak chcete funkciu handsfree znova aktivovať, vyberte **Handsfree**.

Druhý telefonický hovor


Inicializácia druhého telefonického hovoru

Ak chcete prijať druhý telefonický hovor, v zobrazení počas hovoru vyberte **Nový**. Zobrazí sa ponuka telefónu.

Iniciujte druhý telefonický hovor. Detailný popis si pozrite vyššie.

Ak chcete zrušiť iniciáciu druhého hovoru a vrátiť zobrazenie počas hovoru, vyberte **Aktuál. hovor**.

Oba hovory sa zobrazia v zobrazení prichádzajúceho hovoru.

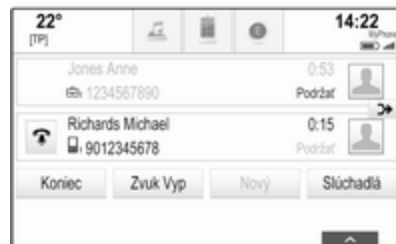

Druhý prichádzajúci telefonický hovor

Správa s menom volajúceho alebo číslom sa zobrazí v spodnej časti zobrazenia počas hovoru.

Vyberte **Prijať** alebo **Ignorovať** v hlásení.

Ukončenie telefonických hovorov


Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Koniec** v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete ukončiť len jeden z hovorov, vyberte **🔍** vedľa príslušného hovoru.

Konferenčný hovor

Výberom ➤ oba hovory spojíte. Oba hovory budú aktívne.

Tlačidlo na obrazovke ➤ sa zmení na ⌂.

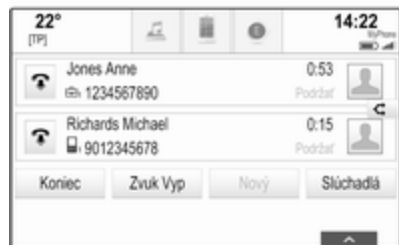

Ak chcete zrušiť spojenie hovorov, vyberte ⌂.

Telefóny

Výberom možnosti **TELEFÓNY** v interakčnej výberovej lište zobrazte zoznam zariadení.



Vyhľadajte podrobný popis ➤ 73.

Textové správy

Aplikácia **SMS** umožňuje prijímať textové správy a odpovedať na ne prostredníctvom informačného systému.

Poznámky

Ak vozidlo ide rýchlejšie ako 8 km/h, niektoré funkcie textovej aplikácie nemusia byť dostupné.

Podmienky

Na to, aby bolo možné aplikáciu **SMS** používať, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth v príslušnom telefóne (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné nastaviť zariadenie ako „viditeľné“ (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné manuálne povoliť prístup k funkcii textových správ na telefóne (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- Príslušný telefón sa musí spárovať a spojiť s informačným systémom. Vyhľadajte podrobný popis ➤ 73.
- Príslušný telefón musí podporovať profil Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Spustenie textovej aplikácie

Stlačte tlačidlo **HOME** a vyberte ikonu aplikácie **SMS**.



O prijatí novej textovej správy vás informuje zobrazené hlásenie.

Výberom jedného z tlačidiel na obrazovke otvorte aplikáciu **SMS**.

Poznámky

Upozornenia na textové správy sa budú zobrazovať len v prípade, ak je **Textové upozornenia** v ponuke nastavení textových správ nastavené na **Zap**.

Vypočutie si správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Poznámky

V závislosti od telefónu sa nemusia v priečinku doručených správ zobrazovať všetky textové správy uložené v telefóne.

Ak si chcete správu vypočuť, zvolíte možnosť **POČÚVAŤ** vedľa príslušnej správy.

Prípadne vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobrazovať v zobrazení správy. Vyberte **POČÚVAŤ** v interakčnej výberovej lište.

Zobrazenie správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Výberom požadovanej správy zobrazíte celý text správy.



Volanie odosielateľovi

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobrazovať v zobrazení správy.

Vyberte **Zavolať** v interakčnej výberovej lište. Uskutoční sa hovor odosielateľovi.

Odpovedanie na správu

Poznámky

V závislosti od telefónu nemusí byť funkcia odpovedania podporovaná.

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Vyberte **ODPOVEDAŤ** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam predvolených správ.

Vyberte požadovanú preddefinovanú textovú správu.

Ak sa vám nehodí žiadna z preddefinovaných správ, môžete napísať novú správu. Pozrite si časť „Spravovanie preddefinovaných správ“ nižšie.

Odstránenie správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Ak chcete odstrániť textovú správu, vyberte **Vymazať** v interakčnej výberovej lište.

Zoznam zariadení

Zvoľte **TELEFÓNY**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 73.

Nastavenia textu

Výberom **Nastavenia** zobrazte ponuku nastavení.


Upozornenia na správy

Ak chcete, aby sa po prijatí textovej správy zobrazilo kontextové okno s upozornením, nastavte možnosť

Textové upozornenia - Zap.

Spravovanie preddefinovaných správ

Výberom **Spravovať šablóny správ** zobrazte zoznam všetkých preddefinovaných správ.

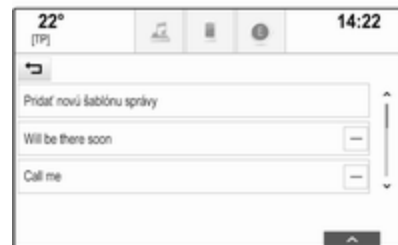

Pridanie novej správy

Poznámky

Preddefinované správy možno zadávať, len keď vozidlo stojí.

Vyberte **Pridať novú šablónu správy**. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte požadovaný text správy a potvrdte vstup. Nová správa sa pridá do zoznamu preddefinovaných správ.

Odstránenie preddefinovanej správy

Ak chcete odstrániť preddefinovanú správu, vyberte – vedľa správy, ktorú chcete odstrániť.

Mobilné telefóny a vysielacky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu musíte dodržiavať pokyny pre inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy handsfree. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (smernica EÚ 95/54/ES).

Odporúčania pre bezproblémovú prevádzku:

- Vonkajšiu anténu musí nainštalovať odborník, aby sa dosiahol maximálny možný dosah.
- Maximálny prenosový výkon: 10 W.
- Mobilný telefón musí byť umiestnený na vhodnom mieste. Prečítajte si príslušnú poznámku v používateľskej príručke, kapitola **Systém airbagov**.

Informujte sa o umiestnení vonkajšej antény, držiaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielacím výkonom nad 10 W.

Používanie nadstavca handsfree bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, ak je maximálny vysielací výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie handsfree súpravy môže viesť k odvedeniu pozornosti pri riadení.

Varovanie

Použitie vysielaciek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielacky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Často kladené otázky

Často kladené otázky 83

Často kladené otázky

Telefón

❓ **Ako môžem spárovať môj telefón s informačným systémom?**

❗ Ak chcete spárovať telefón, stlačte **HOME**, vyberte ikonu **TELEFÓN** a potom vyberte **Spárovať zariadenie**. Dodržiavajte pokyny na vašom zariadení a uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná.
Detailný popis ⇨ 73.

❓ **Ako môžem vstúpiť ku kontaktom svojho telefónneho zoznamu a k posledným hovorom?**

❗ Ak chcete prejsť do zoznamu kontaktov alebo hovorov, stlačte **HOME**, vyberte ikonu **TELEFÓN** a potom vyberte **KONTAKTY** alebo **POSLEDNÝ**. Uistite sa, že je prístup k telefónnemu zoznamu a k zoznamu nedávnych hovorov na telefóne povolený. V závislosti od telefónu môže nahranie telefónneho zoznamu a zoznamu posledných hovorov trvať niekoľko minút.

Detailný popis ⇨ 75.

Oblíbené

❓ **Čo môžete uložiť ako oblíbenú položku?**

① Môžete uložiť až do 60 oblíbených položiek z takmer všetkých prvkov, napr. ciele, telefónne kontakty, zoznamy prehrávaných skladieb, stanice rádia atď.

Detailný popis ⇨ 20.

❓ **Ako môžem uložiť novú oblíbenú položku?**

① Aktivujte príslušnú aplikáciu a dotknite sa a podržte tlačidlo oblúbenej položky na obrazovke, aby ste na toto miesto uložili novú oblíbenú položku. Krátke pípnutie potvrdí uloženie. V niektorých prípadoch je potrebné zvoliť špecifickú položku.

Detailný popis ⇨ 20.

② **Ako môžem premenovať, vymazať alebo presunúť moje obľúbené položky?**

① Stlačte **HOME**, vyberte ikonu **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke, **Rádio** v zozname nastavení a potom **Správa obľúbených**, ak chcete premenovať, odstrániť alebo presunúť obľúbené položky.

Detailný popis ⇨ 20.

② **Kde sú obľúbené položky uložené a ako ich môžem vyvolať?**

① Obľúbené položky sú uložené v zozname obľúbených položiek. Pre vyvolanie obľúbenej položky zvolíte príslušné tlačidlo obrazovky v zobrazenom riadku obľúbených položiek. Na niektorých obrazovkách je zoznam obľúbených položiek skrytý, aby sa rozšírilo zobrazenie hlavného obsahu. Na týchto obrazovkách vyberte **^** v pravom dolnom rohu obrazovky alebo prstom posuňte interakčnú výberovú lištu smerom nahor.

Detailný popis ⇨ 20.

Navigácia

② **Po zadaní cieľovej adresy sa zobrazí správa o chybe. Čo robím nesprávne?**

① Pre zadanie úplnej adresy navigačný systém očakáva konkrétne poradie zadávania. V závislosti od krajiny, v ktorej sa zadaná adresa nachádza, môže byť potrebné iné poradie zadávania. Pridajte názov krajiny na konci zadávania, ak bol zadaný cieľ v inej krajine.

Detailný popis ⇨ 54.

② **Ako môžem zrušiť aktívne navádzanie po trase?**

① Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **Zrušiť trasu**.

Detailný popis ⇨ 60.

Audio

② **Ako môžem zmeniť zdroj zvuku?**

① Opakovaným stláčaním **RADIO** môžete prepínať medzi všetkými dostupnými zdrojmi rádia (AM/FM/

DAB). Opakovaným stláčaním **MEDIA** môžete prepínať medzi všetkými dostupnými zdrojmi médií.

Detailný popis rádia ⇨ 33, CD ⇨ 38, externé zdroje ⇨ 41.

② **Ako môžem prehliadať stanice rádia alebo hudbu médií?**

① Ak chcete prehliadať stanice rádia alebo hudby médií, napríklad zoznamy skladieb alebo albumov, vyberte **PREHLADÁVAŤ** na obrazovke zvuku.

Detailný popis rádia ⇨ 33, CD ⇨ 39, externé zdroje ⇨ 42.

Iné

② **Ako môžem zlepšiť výkon rozpoznávania hlasu?**

① Rozpoznávanie hlasu je navrhnuté tak, aby porozumelo prirodzene vysloveným hlasovým príkazom. Počkajte na pípnutie a potom hovorte. Pokúste sa hovoriť prirodzene, nie príliš rýchlo, ani príliš pomaly.

Detailný popis ⇨ 66.

- ② **Ako môžem zlepšiť výkon dotykovej obrazovky?**
- ① Dotyková obrazovka je citlivá na tlak. Obzvlášť pri vykonávaní pohybov posúvania prst o niečo silnejšie pritlačte.
Detailný popis ➔ 15.

Register

A

Adresár.....	54
Aktivácia hudby Bluetooth.....	42
Aktivácia informačného systému..	13
Aktivácia navigačného systému..	48
Aktivácia projekcie telefónu.....	44
Aktivácia telefónneho portálu.....	75
Aktivovanie prehrávača CD.....	39
Aktivovanie rádia.....	33
Aktivovanie USB.....	42, 43
Automatická hlasitosť.....	28
Automatické nastavenie.....	29
Automatické nastavenie hlasitosti	
Automatická hlasitosť.....	28

B

Basy.....	27
Body záujmu.....	54

Č

Čas.....	29
Často kladené otázky.....	83

D

DAB.....	36
DAB spájanie.....	36
Dátum.....	29
Domovská obrazovka.....	17
Dopravné nehody.....	60
Dopravný program.....	35
Dotyková obrazovka.....	15

E

Ekvalizér.....	27
----------------	----

F

Formáty súborov	
Video súbory.....	41
Zvukové súbory.....	41
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7

H

Hlasitosť	
Automatická hlasitosť.....	28
Funkcia stlmenia.....	13
Maximálna hlasitosť po spustení	28
Nastavenie hlasitosti.....	13
Hudba Bluetooth.....	41

I

Individuálne body záujmu.....	48
Inteligentný telefón	
Projekcia telefónu.....	44
Inteligentný text.....	36
Interakčná výberová lišta.....	17

J

Jazyk.....	29
------------	----

K

Kalibrácia dotykovej obrazovky....	29
Klávesnica.....	18
Písmenová klávesnica.....	18
Symbolová klávesnica.....	18

Klávesnice.....	18
Kontakty.....	24, 54
Modifikácia.....	24
Ukladanie.....	24
Získavanie.....	24

L

L pásmo.....	36
--------------	----

M

Mapy.....	48
Maximálna hlasitosť po spustení..	28
Mobilné telefóny a vysielачky CB	82
Modifikátory znaku.....	18

N

Nastavenia hlasitosti.....	28
Nastavenia tónu.....	27
Navádzanie	60
Navádzanie po trase.....	60
Navigácia.....	60
Aktualizácia mapy.....	47
Aktuálna poloha.....	48
Dopravné nehody.....	60
Hlasové príkazy.....	60
Individuálne body záujmu.....	48
Kontakty.....	24, 54
Manipulácia s mapou.....	48
Menu navádzania po trase.....	60
Najnovšie ciele.....	54
Navádzanie po trase.....	60

Obľúbené.....	20
Stanice TMC.....	47, 60
Tlačidlo obrazovky PREHĽAD..	48
Trasa s medzicielmi.....	54
Zadanie cieľa.....	54
Zobrazenie mapy.....	48
Zoznam odbočení.....	60
Zoznam prejazdových bodov.....	60
Nesprávny smer posúvania.....	29
Núdzové volanie.....	75

O

Obľúbené.....	20
Mazanie.....	20
Prenamovanie.....	20
Ukladanie.....	20
Združený displej.....	20
Získavanie.....	20
Zobrazovanie.....	20
Obnovenie nastavení z výroby.....	29
Obsluha.....	75
Klávesnice.....	18
Obsluha dotykovkej obrazovky.....	15
Obsluha menu.....	17
Ovládacie prvky	
Informačný systém.....	8
Volant.....	8
Ovládací panel informačného	
systému.....	8

Ovládanie

CD.....	39
Dotyková obrazovka.....	15
Hudba Bluetooth.....	42
Informačný systém.....	13
Kontakty.....	24
Navigačný systém.....	48
Obľúbené.....	20
Rádio.....	33
Telefón.....	75
USB.....	42, 43

P

Párovanie.....	73
Políčko rozpoznania znaku.....	18
Použitie.....	13, 33, 39, 48
CD.....	39
Dotyková obrazovka.....	15
Hudba Bluetooth.....	42
Informačný systém.....	13
Navigačný systém.....	48
Telefón.....	75
USB.....	42, 43
Použitie aplikácií pre	
inteligentný telefón.....	44
Používanie.....	68
Používanie aplikácií.....	45
Prehľad ovládacích prvkov.....	8
Prehrávač CD.....	38
Prehrávanie videa.....	43

Prehrávanie zvuku.....	42
Priečinok aplikácií.....	17
Pripojenie Bluetooth.....	73
Projekcia telefónu.....	44

R

Rádio	
DAB.....	36
DAB hlásenia.....	36
Dopravný program.....	35
FM menu.....	35
Inteligentný text.....	36
L pásmo.....	36
Oblíbené.....	20
Ponuka DAB.....	36
Rádiový dátový systém.....	35
RDS.....	35
Regionalizácia.....	35
Región.....	35
TP.....	35
Vlnové pásmo.....	33
Vyhľadávanie staníc.....	33
Vysielanie digitálneho zvuku.....	36
Zoznam frekvencií.....	33
Zoznam kategórií.....	33
Zoznam staníc.....	33
Rádiový dátový systém (RDS)	35
Regionalizácia.....	35
Región.....	35
Režim displeja.....	29

Režim Valet	
Odomknutie.....	29
Zamknutie.....	29
Rozpoznávanie hlasu.....	66
Rozpoznávanie reči.....	66

S

Shop.....	45
Správy.....	17
Stanice TMC.....	47
Stlmenie.....	13
Stredný rozsah.....	27
Systémové nastavenia.....	29
Čas a dátum.....	29
Displej.....	29
Jazyk.....	29
Obnovenie nastavení z výroby..	29
Režim Valet.....	29

Š

Štýl trasy.....	60
-----------------	----

T

TA.....	35
Telefonický hovor	
Inicializácia.....	75
Odmietnutie.....	75
Prijatie.....	75
Telefón	
Bluetooth.....	72
Bluetooth pripojenie.....	73

Kontakty.....	24
Najnovšie hovory.....	75
Núdzové volania.....	75
Oblíbené.....	20
Režim Handsfree.....	75
Telefónny zoznam.....	24, 75
Textové správy.....	79
Tón zvonenia.....	75
Telefónny zoznam.....	24, 75
Textové správy.....	79
Tlačidlo návratu na domovskú obrazovku.....	17
Tlačidlo obrazovky PREHLAD.....	48
Tlačidlo obrazovky RESET.....	48
Tón zvonenia.....	75
TP.....	35
Trasa s medzicielmi.....	54

U

Ukladanie obľúbených.....	20
USB.....	41

V

Videa.....	43
Video súbory.....	41
Všeobecné informácie... 38, 41,	
47, 66, 72	
CD.....	38
Hudba Bluetooth.....	41
Informačný systém.....	6
Navigácia.....	47

Rádio.....	33
Telefónny portál.....	72
USB.....	41
Vyhľadávanie staníc.....	33
Vysielanie digitálneho zvuku.....	36
Vyváženie.....	27
Výber vlnového pásma.....	33
Výšky.....	27

Z

Zabudnuté PIN.....	29
Zadanie cieľa	54
Zapnutie informačného systému. .	13
Základná obsluha	
Domovská obrazovka.....	17
Interakčná výberová lišta.....	17
Klávesnica.....	18
Kontakty.....	24
Oblíbené.....	20
Políčko rozpoznania znaku.....	18
Priečink aplikácií.....	17
Základné operácie.....	15
Získavanie obľúbených.....	20
Zobrazenie hodín.....	29
Zobrazovanie obľúbených.....	20
Zoslabené.....	27
Zoznam frekvencií.....	33
Zoznam kategórií.....	33
Zoznam odbočení.....	60
Zoznam prejazdových bodov.....	60

Zoznam staníc.....	33
Zvukové súbory.....	41

R 4.0 IntelliLink

Úvod	92
Základné operácie	100
Rádio	107
Externé zariadenia	114
Rozpoznávanie reči	122
Telefón	123
Register	134

Úvod

Všeobecné informácie	92
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	93
Prehľad ovládacích prvkov	94
Použitie	97

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií ladenia rádia môžete zaregistrovať až 25 staníc na piatich stránkach obľúbených.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Okrem toho môžete pomocou informačného systému ovládať konkrétne aplikácie smartfónu.

Informačný systém je voliteľne možné obsluhovať pomocou dotykovej obrazovky a tlačidiel na ovládacom paneli, ovládacích prvkov na volante alebo – ak to umožňuje váš mobilný telefón – cez rozpoznávanie reči.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotykový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a informačný systém obsluhujte, keď je vozidlo zastavené.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielача
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Informačný systém preto funguje iba vo vašom vozidle a pre zlodeja je bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Ovládací panel



1	Displej / Dotyková obrazovka	100
2	Domovská ponuka	100
	Tlačidlá na obrazovke pre prístup k:	
	AUDIO: funkcie zvuku	
	GALÉRIA: funkcie obrázkov a videa	
	TELEFÓN: funkcie mobilného telefónu	
	ZRKADLENIE: projekcia telefónu	
	NAV: aplikácia BringGo®	
	NASTAVENIA: systémové nastavenia	
	OnStar: Nastavenia wi-fi služby OnStar	97
3	Indikátory času, dátumu a teploty	104
4	☎	
	Krátke stlačenie: otvorenie ponuky telefónu	127

	alebo otvorenie funkcie projekcie telefónu (ak je aktivovaná)	120
	Dlhé stlačenie: aktivácia rozpoznávania reči	122
5	▶▶	
	Krátke stlačenie: preskočenie na nasledujúcu stanicu, keď je aktívne rádio	107
	alebo preskočenie na nasledujúcu skladbu, keď sú aktívne externé zariadenia	116
	Dlhé stlačenie: vyhľadávanie staníc smerom dopredu, keď je aktívne rádio	107
	alebo rýchly presun dopredu, keď sú aktívne externé zariadenia	116
6	⏻	
	Krátke stlačenie: zapnutie informačného systému, ak je vypnutý	97


	alebo stlmenie zvuku systému, ak je zapnutý	97
	Dlhé stlačenie: vypnutie informačného systému	97
	Otočenie: nastavenie hlasitosti	97
7	◀◀	
	Krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu stanicu, keď je aktívne rádio	107
	alebo preskočenie na predchádzajúcu skladbu, keď sú aktívne externé zariadenia	116
	Dlhé stlačenie: vyhľadávanie staníc smerom dozadu, keď je aktívne rádio	107
	alebo rýchly presun dozadu, keď sú aktívne externé zariadenia	116

8

Krátke stlačenie: otvorenie
Domovskej ponuky 97

Dlhé stlačenie: otvorenie
funkcie projekcie telefónu
(ak je aktivovaná) 120

Ovládacie prvky na volante

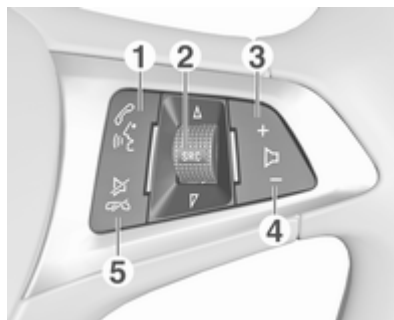1

Krátke stlačenie: otvorenie
ponuky OnStar, ak nie je
pripojený žiaden telefón 97

alebo prijatie
telefonického hovoru, keď
je pripojený telefón 123

alebo vytočenie
posledného čísla v
zozname hovorov, keď je
zobrazená ponuka telefónu 127

alebo prepínanie medzi
hovormi v prípade
čakajúcich hovorov 127

Dlhé stlačenie: aktivácia
rozpoznávania reči 122

2 SRC (Zdroj) 97

Stlačenie: výber zdroja
zvuku 97

Otočenie nahor/nadol:
výber nasledujúcej/
predchádzajúcej
predvolenej rozhlasovej
stanice, keď je aktívne
rádio 107

alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej skladby/
kapitoly/obrázka, keď sú
aktívne externé zariadenia .. 116

alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej položky v
zozname hovorov, keď je
aktívny portál telefónu a je
otvorený zoznam hovorov ... 127

Otočenie nahor/nadol a
podržanie: rýchly presun v
položkách v zozname
hovorov 127

3 +

Stlačenie: zvýšenie hlasitosti

4 –

Stlačenie: zníženie hlasitosti

5 

Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 127

alebo deaktivácia
rozpoznávania reči 122

alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 97

Použitie

Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda
funkčnými tlačidlami, dotykovou
obrazovkou a ponukami, ktoré sa
zobrazujú na obrazovke.

Vstupy môžete zadávať cez:

- centrálnu riadiacu jednotku na
ovládacom paneli ⇨ 94
- dotykovú obrazovku ⇨ 100
- ovládacie prvky zvuku na volante
⇨ 94
- rozpoznávanie reči ⇨ 122

Zapnutie alebo vypnutie informačného systému

Stlačte . Po zapnutí sa aktivuje
posledný vybraný informačný zdroj.

Automatické vypnutie

Ak bol informačný systém zapnutý
stlačením , keď bolo zapálenie
vypnuté, automaticky sa znova vypne
10 minút po poslednom vstupe od
používateľa.

Nastavenie hlasitosti

Otočte voličom . Na displeji sa
zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, je
nastavená naposledy vybraná
hlasitosť, ak je daná hlasitosť nižšia
ako maximálna hlasitosť po spustení.
Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 103.

Hlasitosť citlivá na rýchlosť

Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti
závislej od rýchlosti ⇨ 103, hlasitosť
sa automaticky upraví tak, aby sa
prispôsobila hluku vznikajúcemu pri
jazde a hluku vetra.

Stlmenie

Ak chcete Informačný systém stlmiť,
stlačte tlačidlo .

Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia:
opäť stlačte tlačidlo . Opäť sa
nastaví naposledy nastavená
hlasitosť.

Prevádzkové režimy

Stlačte tlačidlo  na zobrazenie
domovskej ponuky.



Poznámky

Podrobný popis ovládania ponuky prostredníctvom dotykovej obrazovky nájdete v časti ↗ 100.

AUDIO

Zvoľte možnosť **AUDIO** na otvorenie hlavnej ponuky naposledy zvoleného režimu zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** na obrazovke na zobrazenie interakčnej výberovej lišty.



Na prechod do iného režimu zvuku: dotknite sa jednej z položiek na interakčnej výberovej lište.

Pre podrobný popis:

- Funkcie rádia ↗ 107
- Externé zariadenia (**USB**, **Bluetooth**) ↗ 116

Poznámky

Ak sa chcete jednoducho vrátiť na aktuálne aktívnu obrazovku zvuku, dotknite sa tlačidla ⊕ v hornom riadku ľubovoľnej obrazovky.

GALÉRIA

Výberom možnosti **GALÉRIA** otvorte ponuku obrazu a videa pre súbory uložené na externom zariadení, napr. USB kľúč alebo smartfón.

Zvoľte možnosť  alebo  na zobrazenie ponuky obrazu alebo videa. Zvoľte požadovaný obrazový alebo video súbor na zobrazenie príslušnej položky na displeji.



Pre podrobný popis:

- Funkcie obrázku ↗ 117
- Funkcie videa ↗ 119

TELEFÓN

Pred možnosťou použitia portálu telefónu je nutné vytvoriť spojenie medzi Informačným systémom a príslušným mobilným telefónom.

Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom ⇨ 123.

Ak je mobilný telefón pripojený, zvolte možnosť **TELEFÓN** na zobrazenie hlavnej ponuky portálu telefónu.



Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ⇨ 127.

ZRKADLENIE

Ak chcete zobraziť špecifické aplikácie z displeja smartfónu v Informačnom systéme, pripojte svoj smartfón.

Zvoľte možnosť **ZRKADLENIE** na spustenie funkcie projekcie.

V závislosti od pripojeného smartfónu sa zobrazí hlavná ponuka s rôznymi dostupnými aplikáciami.

Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 120.

NAV

Ak chcete spustiť navigačnú aplikáciu BringGo, vyberte **NAV**.

Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 120.

NASTAVENIA

Zvoľte možnosť **NASTAVENIA** na otvorenie ponuky pre rôzne systémové nastavenia, napr. deaktiváciu funkcie **Zvuková spätná väzba dotyku**.



OnStar

Ak chcete zobraziť ponuku nastavení wi-fi služby OnStar, zvolte možnosť **OnStar**.

Podrobný popis nájdete v Používateľskej príručke.

Základné operácie

Základné operácie	100
Nastavenia tónu	102
Nastavenia hlasitosti	103
Systémové nastavenia	104

Základné operácie

Obrazovka Informačného systému má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu so zobrazovanými ovládacími prvkami menu.

Výstraha

Na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety, ako sú guľôčkové perá, ceruzky a pod.

Tlačidlo na obrazovke ↵



Pri ovládaní ponúk stlačte tlačidlo ↵ v príslušnej podriadenej ponuke, aby ste sa vrátili k nasledujúcej vyššej úrovni ponuky.

Keď nie je zobrazené tlačidlo ↵ na obrazovke, ste na najvyššej úrovni príslušnej ponuky. Stlačením ☰ zobrazte domovskú obrazovku.

Výber alebo aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu



Dotknite sa tlačidla obrazovky alebo položky ponuky.

Príslušná systémová funkcia sa aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky pomocou dotykovej obrazovky opísané ako „...zvolte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Pohyblivé položky v domovskej ponuke



Dotknite sa a podržte prvok, ktorý chcete posunúť, kým sa okolo ikon neobjavia červené rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľníte.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Usporiadanie všetkých ostatných položiek sa zmení.

Stlačte jedno z tlačidiel na ovládacom paneli, aby ste ukončili režim úpravy.

Poznámky

Režim úprav sa po 30 sekundách nečinnosti automaticky ukončí.

Posúvanie sa v zoznamoch



Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku zmestí, cez zoznam sa musíte posúvať.

Na posúvanie v zozname položiek menu voliteľne môžete:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho smerom nahor alebo nadol.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.


- Dotknite sa tlačidla ▼ alebo ▲ v hornej a dolnej časti posuvnej lišty.
- Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.

Pre návrat späť na vrch zoznamu sa dotknite záhlavia zoznamu.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy pri posúvaní sa na položku v zozname prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...posuňte sa na <názov položky>“.

Posúvanie strán

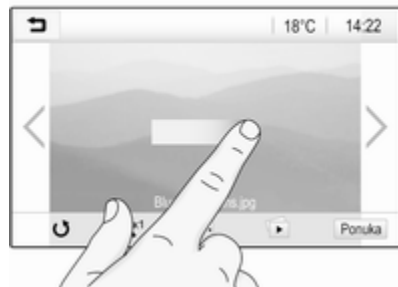

Poznámky

Stránky sa dajú posúvať len vtedy, keď je dostupná viac ako jedna stránka.

Posúvanie z jednej stránky na druhú:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho doľava, aby ste sa presunuli na nasledujúcu stránku, alebo doprava, aby ste sa presunuli na predchádzajúcu stránku.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

- Dotknite sa tlačidla > alebo < na obrazovke.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na posúvanie stránok prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...prejdite na...stránku...“.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Do tejto ponuky môžete vstúpiť z každej hlavnej ponuky zvuku.

Na otvorenie ponuky nastavení tónu zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku príslušnej hlavnej ponuky zvuku. Ak je to nevyhnutné, listujte v zozname položiek ponuky a zvolíte **Nastavenia tónu**. Zobrazí sa príslušná ponuka.



Ponuka ekvalizéra

Použite toto nastavenie na optimalizáciu tónu pre daný štýl hudby, napr. **Rock** alebo **Klasika**.

Na interakčnej výberovej lište v dolnej časti obrazovky vyberte požadovaný štýl zvuku. Ak zvolíte **Vlastný profil**, môžete manuálne upraviť nasledujúce nastavenia.

Basy

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Stredné

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť stredné frekvencie zvukového zdroja.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Výšky

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Nastavenie vyváženia a zoslabenia

Použite ilustráciu na pravej strane ponuky, aby ste nastavili vyváženie a zoslabenie.

Na definovanie bodu v priestore pre cestujúcich, v ktorom bude zvuk na najvyššej úrovni, sa dotknite príslušného bodu v ilustrácii. Alternatívne môžete posunúť červenú značku do požadovaného bodu.

Poznámky

Nastavenia vyváženia a zoslabovania sú platné pre všetky zvukové zdroje. Nedajú sa nastaviť individuálne pre každý zdroj zvuku.

Nastavenia hlasitosti

Nastavenie maximálnej hlasitosti pri spustení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posúvajte sa cez zoznam, a potom zvoľte možnosť **Max. hlas. pri spus..**

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Nastavenie hlasitosti závislej od rýchlosti

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posúvajte sa cez zoznam, a potom zvoľte možnosť **Automatická hlasit..**

Ak chcete upraviť úroveň prispôsobenia hlasitosti, vyberte jednu z možností v zozname.

Vyp.: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.


Vysoká: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zvukovej spätnej väzby po dotyku

Ak je aktivovaná funkcia zvukovej spätnej väzby po dotyku, každý dotyk na tlačidlo na obrazovke alebo na položku ponuky je indikovaný pípnutím.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, a potom sa posúvajte cez zoznam k možnosti **Zvuková spätná väzba dotyku**.

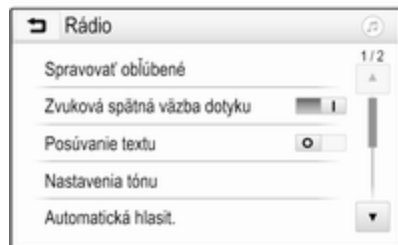

Dotykom na tlačidlo na obrazovke vedľa možnosti **Zvuková spätná väzba dotyku** aktivujete alebo deaktivujete túto funkciu.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť počas vysielania dopravných správ systémom. Príslušné nastavenie systém potom uloží.


Systémové nastavenia

Nasledujúce nastavenia sa týkajú celého systému. Všetky ostatné nastavenia sú opísané podľa témy v príslušných kapitolách tejto príručky.

Nastavenia dátumu a času

Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.

Zvoľte **Čas a dátum**, aby ste zobrazili príslušnú podriadenú ponuku.

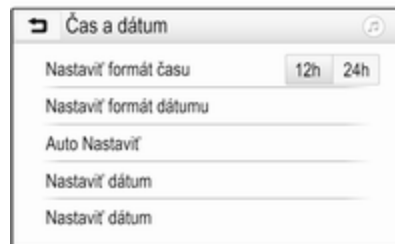

Nastaviť formát času

Ak chcete vybrať požadovaný formát času, dotknite sa tlačidla **12 h** alebo **24 h** na obrazovke.

Nastaviť formát dátumu

Ak chcete vybrať požadovaný formát dátumu, vyberte **Nastaviť formát dátumu** a potom vyberte z dostupných možností v podponuke.

Auto Nastaviť

Vyberte, či sa má čas a dátum nastavovať automaticky alebo manuálne, vyberte **Auto Nastaviť**.

Ak sa má čas a dátum nastavovať automaticky, vyberte **Nast.čas synch. RDS**.

Ak sa má čas a dátum nastavovať manuálne, vyberte **Čas nas. po.nesynch..** Ak je položka **Auto Nastaviť** nastavená na možnosť **Čas nas. po.nesynch..**, položky **Nastaviť dátum** a **Nastaviť dátum** v podponuke budú k dispozícii.

Nastavenie času a dátumu

Ak chcete upraviť nastavenia času a dátumu, vyberte **Nastaviť dátum** alebo **Nastaviť dátum**.

Dotýkaním sa **+** a **-** upravíte nastavenia.

Nastavenia jazyka

Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.

Zvoľte **Jazyk(Language)**, aby ste zobrazili príslušnú ponuku.


Ak chcete nastaviť jazyk pre texty ponuky: dotknite sa požadovaného jazyka.

Funkcia posúvania textu

Ak je na obrazovke zobrazený dlhý text, napr. názvy skladieb alebo názvy staníc, príslušný text sa môže posúvať buď kontinuálne, alebo sa posunie raz a zobrazí sa v rozdelenej forme.

Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.

Vyberte **Rádio**.

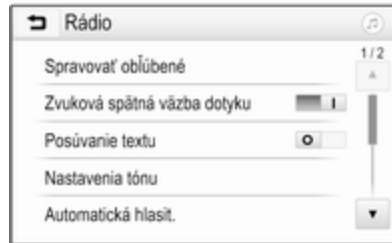

Ak si želáte, aby sa text posúval kontinuálne, aktivujte funkciu **Posúvanie textu**.

Ak si želáte, aby sa text posúval po blokoch, deaktivujte toto nastavenie.

Funkcia stmavenia displeja

Ak nechcete zobraziť osvetlenie displeja, napríklad v noci, displej môžete vypnúť.

Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.

Prechádzajte zoznamom a vyberte položku **Vypnúť displej**. Displej sa vypne. Funkcie zvuku ostanú aktívne.

Predvolené výrobné nastavenia

Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Návrat na nastavenia z výroby**.

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia prispôsobenia, zvoľte možnosť **Restore Vehicle Settings**.

Ak chcete vymazať zariadenia spárované pomocou Bluetooth, zoznam kontaktov a uložené čísla hlasovej pošty, zvoľte možnosť **Vymazať všetky súkromné údaje**.

Ak chcete obnoviť nastavenia tónov a hlasitosti, vymazať všetky obľúbené a zmazať výber tónu zvonenia, zvoľte možnosť **Obnoviť nastavenia rádia**.

V každom prípade sa zobrazí varovné hlásenie. Na obnovenie príslušných nastavení zvolte možnosť **Pokračovať**.

Verzia systému

Stlačte  a potom vyberte **Nastavenia**.

Rollujte v zozname a vyberte položku **Informácie o softvéri**.

Ak je pripojené zariadenie USB, informácie o vozidle môžete uložiť na toto zariadenie USB.

Vyberte položku **Aktualizácia systému**, potom **Uložiť infor. o vozidle na USB**.

Pre aktualizáciu systému kontaktujte svoj autoservis.

Nastavenia vozidla

Nastavenia vozidla sú opísané v Používateľskej príručke.

Rádio

Použitie	107
Vyhľadávanie staníc	107
Zoznamy obľúbených	109
Rádiový dátový systém (RDS) ...	110
Vysielanie digitálneho zvuku	111

Použitie

Aktivovanie rádia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **AUDIO**. Zobrazí sa naposledy zvolená hlavná ponuka zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia na otvorenie interakčnej výberovej lišty.



Vyberte želané vlnové pásmo.

Začne sa príjem naposledy zvolenej stanice v danom vlnovom pásme.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc



Krátko stlačte alebo sa dotknite tlačidla  alebo  na ovládacom paneli alebo na obrazovke na prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stanice v pamäti staníc.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a podržte tlačidlo  alebo  na ovládacom paneli. Uvoľnite tlačidlo, keď sa takmer dosiahla požadovaná frekvencia.

Vyhľadá sa a automaticky sa naladí nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá.

Poznámky

Vlnové pásmo FM: ak je funkcia RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba stanice RDS ⇨ 110, ak je aktívna služba dopravných správ (TP), vyhľadávajú sa iba stanice poskytujúce službu dopravných správ ⇨ 110.

Ladenie staníc

Dotknite sa tlačidla  na obrazovke. Zobrazí sa obrazovka funkcie **Priame naladenie**.



Zadajte požadovanú frekvenciu. Na vymazanie zadaných číslíc použite tlačidlo . Ak chcete tento vstup následne upraviť, v prípade potreby sa dotknite tlačidiel  alebo .

Potvrďte vstup na prehrávanie stanice.

Zoznamy staníc

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.



Vyberte možnosť **Zoznam staníc** špecifickú pre príslušné vlnové pásmo. Zobrazia sa všetky prijímateľné stanice príslušného vlnového pásma a stanice v aktuálnej oblasti prijímu.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom  vedľa názvu stanice.

Zoznamy kategórií

Mnoho rozhlasových staníc vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysieleného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Ak chcete vyhľadávať typ programu určený príslušnými stanicami, zvolte možnosť **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte želaný typ programu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom ► vedľa názvu stanice.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ak stanice uložené v zozname staníc špecifickom pre vlnové pásmo nie je viac možné prijímať, zvolte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia, a potom zvolte príslušnú položku ponuky na aktualizáciu zoznamu staníc, napr. **Aktualizovať zoznam staníc**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásmo, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Spustí sa vyhľadávanie staníc a zobrazí sa príslušná správa. Keď sa hľadanie dokončí, zobrazí sa príslušný zoznam staníc.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom ► vedľa názvu stanice.

Zoznamy obľúbených

Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme môžete uložiť do zoznamu obľúbených.



K dispozícii je päť zoznamov obľúbených, pričom v každom z nich môže byť uložených 5 staníc.

Poznámky

Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.

Uloženie stanice

V prípade potreby sa dotykom na tlačidlá < alebo > posúvajte stránkami obľúbených položiek.

Uloženie aktuálne aktívnej rádio stanice na tlačidlo predvoľby na obrazovke: dotknite sa a podržte požadované tlačidlo na obrazovke stlačené niekoľko sekúnd. Na tlačidlo na obrazovke je zobrazená príslušná frekvencia alebo názov stanice.

Obnovenie staníc

V prípade potreby sa dotykom na tlačidlá < alebo > posúvajte na stránku požadovanej obľúbenej položky.

Zvoľte tlačidlo predvoľby na obrazovke, na ktorej je uložená želaná rozhlasová stanica.

Definovanie počtu dostupných stránok obľúbených položiek

Na definovanie počtu stránok obľúbených zobrazených na výber stlačte tlačidlo **HOME**, a potom na obrazovke zvolíte možnosť **NASTAVENIA**.

Výberom položky **Rádio** a položky **Spravovať obľúbené** zobrazte príslušnú podponuku.

V závislosti od toho, ktoré stránky obľúbených chcete mať zobrazené, aktivujte alebo deaktivujte tieto stránky.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne uľahčí nájdenie želanej stanice a jej bezporuchový príjem.

Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.
- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

RDS konfigurácia

Dotykom na možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM otvoríte špecifickú podriadenu ponuku príslušného vlnového pásma.

Posuňte sa na možnosť **RDS**.

Aktivujte alebo deaktivujte funkciu **RDS**.

Dopravný program

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnú dopravné správy, aktuálny zvukový zdroj sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Aktivácia funkcie dopravného programu

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Dotykom na tlačidlo na obrazovke vedľa možnosti **Dopravné informácie** aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu.

Poznámky

V zozname staníc je vedľa staníc poskytujúcich dopravné správy zobrazené TP.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica nie je stanica so službou dopravných správ, TP sa zobrazí šedou farbou a

spustí sa vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **TP** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna rozhlasová stanica s dopravnými správami, TP zostane zašednuté.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu sa dotknite obrazovky alebo stlačte tlačidlo .

Regionalizácia

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Výberom možnosti **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM otvorte príslušnú podponuku daného vlnového pásma a posuňte sa na možnosť **Región**.

Aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Región**.

Ak je regionalizácia aktivovaná, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom. Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielá rádiodstanice digitálne.

Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.

Všeobecné informácie

- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádio programov (služieb) v jednom multiplexe.
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb včítane informácií o cestovaní a doprave.

- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého signálu sa hlasitosť zníži automaticky, aby sa zabránilo výstupu nadmerného šumu.
Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tejto udalosti môžete predísť aktiváciou funkcie **Prepojenie DAB-DAB** a/alebo **Prepojenie DAB-FM** v ponuke DAB (pozri nižšie).
- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa

zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.

- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 110, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB prerušovaný oznámeniami o doprave.

DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysiela množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Posúvajte sa cez zoznam a zvolte možnosť **Oznámenia DAB** na zobrazenie zoznamu dostupných kategórií.

Aktivujte všetky alebo len želané kategórie oznámení. Je možné súčasne vybrať hlásenia v rôznych kategóriách.

Prepojenie DAB-DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma. Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Prepojenie DAB-DAB**.

Prepojenie DAB-FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je

dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Prepojenie DAB-FM**.

L pásmo

Touto funkciou môžete určiť, ktoré vlnové pásma DAB má informačný systém prijímať.

Funkcia L Band (pozemné a satelitné rádio) je ďalšie rádiové pásmo, ktoré je možné prijímať ako doplnok.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **L pásmo**.

Inteligentný text

Funkcia **Inteligentný text** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú finančné informácie, športové správy, spravodajstvo atď.

Poznámky

Dostupný obsah závisí od stanice a regiónu.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Inteligentný text**.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku pre zobrazenie detailných informácií.

EPG

Elektronický sprievodca programami poskytuje informácie o aktuálnom a nadchádzajúcom programe príslušnej stanice DAB.

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB, a potom zvoľte možnosť **Zoznam staníc**.

Ak chcete zobrazit' program požadovanej stanice, dotknite sa ikony vedľa tejto stanice.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	114
Prehrávanie zvuku	116
Zobrazovanie obrázkov	117
Prehrávanie videa	119
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón	120

Všeobecné informácie

Zásuvka USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza na stredovej konzole za parkovacou brzdou alebo pod laktovou opierkou.

V zadnej časti stredovej konzoly sa nachádzajú dva porty USB určené len pre nabíjacie zariadenia.

Poznámky

Konektory udržiajte vždy čisté a suché.

Port USB

Do portu USB možno pripojiť prehrávač MP3, jednotku USB, kartu SD (cez konektor/adaptér USB) alebo smartfón.

K Informačnému systému je možné súčasne pripojiť max. dve zariadenia USB.

Poznámky

Na pripojenie dvoch zariadení USB je potrebný externý rozbočovač USB.

Informačný systém dokáže prehrávať zvukové súbory, zobrazit' obrazové súbory alebo prehrávať videá uložené na pamäťových zariadeniach USB.

Po pripojení k USB portu sa dajú rôzne funkcie vyššie uvedených zariadení ovládať prostredníctvom ovládačov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia. Pozrite si zoznam kompatibility na našej webovej stránke.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Pripojte jedno z vyššie uvedených zariadení k portu USB. V prípade potreby použite vhodný prípojný kábel. Funkcia hudby sa spustí automaticky.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Automatické spustenie USB

Predvolené nastavenie je, že pri pripojení zariadenia USB sa automaticky zobrazí ponuka zvuku USB.

V prípade potreby je možné túto funkciu deaktivovať.

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Nastavenia** otvorte ponuku nastavení.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posuňte sa na možnosť **Automatické spustenie USB** a dotknite sa tlačidla na obrazovke vedľa tejto funkcie.

Ak chcete opätovne aktivovať túto funkciu, opäť sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky.

Bluetooth

Zariadenia podporujúce hudobné profily Bluetooth A2DP a AVRCP možno k informačnému systému pripájať bezdrôtovo. Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Pripojenie zariadenia

Pre podrobný popis vytvorenia pripojenia Bluetooth ⇨ 124.

Formáty súborov a priečinky

Maximálna kapacita zariadenia podporovaného informačným systémom je 2500 hudobných súborov, 2500 obrázkových súborov, 250 video súborov, 2500 priečinkov a 10 stupňov štruktúry priečinku. Podporované sú iba zariadenia formátované v systéme súborov FAT16/FAT32.

Ak sú v meta dátach zvuku zahrnuté obrázky, tieto obrázky sa zobrazia na obrazovke.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahrávky alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové, obrázkové a video súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach.

Zvukové súbory

Zvukové súbory, ktoré možno prehrávať, sú MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC +, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (len zvuk), zvukové knihy a LPCM. Zariadenia iPod® a iPhone® prehrávajú súbory ALAC, AIFF, zvukové knihy a LPCM.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobrazovať tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Obrázkové súbory

Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG, BMP, PNG a GIF.

Súbory JPG musia mať šírku 64 až 5 000 pixelov a výšku 64 až 5 000 pixelov.

Súbory BMP, PNG a GIF musia mať šírku 64 až 1 024 pixelov a výšku 64 až 1 024 pixelov.

Veľkosť súborov obrázkov nesmie presiahnuť 1 MB.

Video súbory

Prehrávané formáty súborov videa sú AVI a MP4.

Maximálne rozlíšenie je 1 280 x 720 pixelov. Frekvencia snímkov musí byť nižšia ako 30 sn./s.

Kodek, ktorý je možné použiť, je H. 264/MPEG-4 AVC.

Zvukové súbory, ktoré je možné prehrať, sú MP3, AC3, AAC a WMA.

Formát tituliek, ktorý je možné zobraziť, je SMI.

Prehrávanie zvuku

Aktivácia funkcie hudby

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ⇨ 114.

Príslušná hlavná ponuka zvuku sa zvyčajne zobrazí automaticky.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, napr. ak je funkcia **Automatické spustenie USB** deaktivovaná ⇨ 114, postupujte nasledovne:

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **AUDIO** otvorte naposledy zvolenú hlavnú ponuku zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** na interakčnej výberovej lište, a potom zvoľte požadovaný zvukový zdroj na otvorenie príslušnej hlavnej ponuky zvuku.

Prehrávanie zvukových stôp sa spustí automaticky.



Funkčné tlačidlá

Prerušenie a pokračovanie v prehrávaní

Dotykom na možnosť **II** prerušíte prehrávanie. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na ►.

Dotykom na možnosť ► obnovíte prehrávanie.

Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Dotknite sa tlačidla ►► na prehranie nasledujúcej skladby.

Dotykom na možnosť **⏮** počas prvých 2 sekúnd prehrávania skladby sa vrátite späť na predchádzajúcu skladbu.

Návrat na začiatok aktuálnej stopy

Dotknite sa možnosti **⏮** po 2 sekundách prehrávania skladby.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

Dotknite sa tlačidla **⏮** alebo **⏭** a podržte ho. Uvoľníte pre návrat do normálneho režimu prehrávania.

Alternatívne môžete posunúť posuvník, ktorý zobrazuje aktuálnu pozíciu skladby, doľava alebo doprava.

Náhodné prehrávanie stôp

Dotykom na tlačidlo **⏮** prehráte skladby v náhodnom poradí. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **⏮**.

Opätovným dotykom na tlačidlo **⏮** deaktivujete funkciu náhodného prehrávania a vrátite sa späť do režimu normálneho prehrávania.

Funkcia Prehľadávať hudbu

Obrazovku prehliadania zobrazíte dotykom na príslušnú obrazovku. Alternatívne zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej obrazovky zvuku na zobrazenie príslušnej ponuky zvuku, a potom zvolíte možnosť **Prehľadávať hudbu**.

Zobrazia sa rôzne kategórie, do ktorých sú stopy zatriedené, napr. **Zoz. sklad.**, **Interpreti** alebo **Albumy**.



Zvoľte želanú kategóriu, subkategóriu (ak je k dispozícii) a potom zvolíte stopu.

Výberom stopy spustíte jej prehrávanie.

Zobrazovanie obrázkov

Zo zariadenia USB pripojeného k portu USB môžete zobrazovať obrázky.

Poznámky

V záujme zachovania vašej bezpečnosti sú niektoré funkcie počas jazdy deaktivované.

Aktivácia funkcie obrázkov

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie **114**.

Stlačením tlačidla **🖼** a výberom možnosti **GALÉRIA** otvorte hlavnú ponuku médií.

Dotknite sa tlačidla **🖼** na otvorenie hlavnej ponuky obrázkov na zobrazenie zoznamu položiek uložených na zariadení USB. Vyberte požadovaný obrázok.



Dotykom na obrazovku skryjete lištu ponuky. Opätovným dotykom na obrazovku lištu ponuky znova zobrazíte.

Funkčné tlačidlá

Režim celej obrazovky

Ak chcete zobrazit' obrázok v režime celej obrazovky, zvolíte možnosť . Dotykom na obrazovku opustíte režim celej obrazovky.

Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej snímky

Nasledujúci obrázok zobrazíte tak, že sa dotknete tlačidla > alebo potiahnete prstom doľava.

Dotknite sa tlačidla < alebo potiahnite prstom doprava na zobrazenie predchádzajúceho obrázka.

Otočenie obrázku

Na otočenie obrázka zvolíte možnosť .

Zväčšenie obrázku

Dotknite sa tlačidla  raz alebo viackrát, aby ste zväčšili obrázok alebo obnovili jeho pôvodnú veľkosť.


Sledovanie prezentácie

Zvolíte možnosť , aby ste zobrazili obrázky uložené na USB zariadení vo forme prezentácie.

Prezentáciu ukončíte dotykom na obrazovku.

Ponuka obrázkov

Zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku obrazovky na zobrazenie možnosti **Ponuka obrázku**.

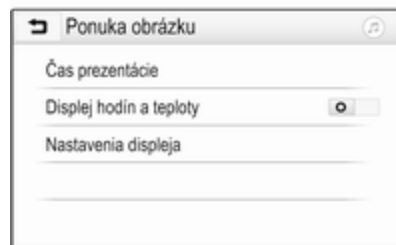

Čas prezentácie

Zvolíte možnosť **Čas prezentácie** na zobrazenie zoznamu možných časových sekvencií. Aktivujte požadovanú časovú sekvenciu, v ktorej sa má jeden obrázok zobrazit' v prezentácii.

Zobrazenie hodín a teploty

Ak chcete zobrazit' čas a teplotu na celú obrazovku, aktivujte **Displej hodín a teploty**.

Nastavenia displeja

Zvolíte možnosť **Nastavenia displeja** na otvorenie podriadenej ponuky na úpravu jasu a kontrastu.

Príslušné nastavenia upravíte dotykom na tlačidlá + alebo -.

Prehrávanie videa

Zo zariadenia USB pripojeného k portu USB môžete pozerat' videá.

Poznámky

Pre vašu bezpečnosť nie je funkcia prehrávania videa dostupná počas jazdy.

Aktivácia funkcie videa

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ↗ 114.

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **GALÉRIA** otvorte hlavnú ponuku médií.

Dotykom na možnosť  otvorte hlavnú ponuku videa, a potom zvolte požadovaný priečinok a/alebo video. Príslušné video sa prehrá.



Funkčné tlačidlá

Celá obrazovka

Ak chcete prehrať video v režime celej obrazovky, zvolte možnosť . Dotykom na obrazovku opustíte režim celej obrazovky.

Prerušenie a pokračovanie v prehrávaní

Dotykom na možnosť  prerušíte prehrávanie. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na .

Dotykom na možnosť  obnovíte prehrávanie.

Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Dotykom na možnosť  prehráte nasledujúci video súbor.

Dotykom na možnosť  počas prvých 5 sekúnd prehrávania videa sa vrátite späť na predchádzajúci video súbor.

Návrat na začiatok aktuálneho videa

Dotknite sa možnosti  po 5 sekundách prehrávania videa.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

Dotknite sa tlačidla  alebo  a podržte ho. Uvoľnite pre návrat do normálneho režimu prehrávania.

Ponuka videa

Zvolte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku obrazovky na zobrazenie možnosti **Ponuka videa**.



Zobrazenie hodín a teploty

Ak chcete zobrazit' čas a teplotu na celú obrazovku, aktivujte **Displej hodín a teploty**.

Nastavenia displeja

Zvoľte možnosť **Nastavenia displeja** na otvorenie podriadenej ponuky pre úpravu jasu a kontrastu.

Príslušné nastavenia upravíte dotykcom na tlačidlá + a -.

Použitie aplikácií pre inteligentný telefón

Projekcia telefónu

Aplikácie projekcie telefónu Apple CarPlay™ a Android™ Auto zobrazujú vybrané aplikácie z vášho smartfónu na obrazovke informačného systému a umožňujú ovládať ich priamo pomocou ovládacích prvkov informačného systému.

Overte si u výrobcu vášho zariadenia, či je táto funkcia kompatibilná s vašim smartfónom a či je táto aplikácia dostupná v krajine, v ktorej žijete.

Príprava smartfónu

Telefón so systémom Android: Prevezmite aplikáciu Android Auto do svojho smartfónu zo služby Google Play™ Store.

iPhone: Aktivujte funkciu Siri® v smartfóne.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazíte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **NASTAVENIA**.

Posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Uistite sa že príslušná aplikácia je aktivovaná.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  114.

Spustenie projekcie telefónu

Ak chcete spustiť funkciu projekcie telefónu, stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **ZRKADLENIE**.

Poznámky

Ak je aplikácia rozpoznaná Informačným systémom, ikona aplikácie sa môže zmeniť na **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Na spustenie tejto funkcie môžete alternatívne na niekoľko sekúnd stlačiť a podržať tlačidlo .

Zobrazená obrazovka projekcie telefónu závisí od vášho smartfónu a verzie softvéru.

Návrat na obrazovku Informačného systému

Stlačte .

BringGo

BringGo je navigačná aplikácia poskytujúca vyhľadávanie polohy, zobrazovanie máp a navádzanie po trase.

Prevzatie aplikácie

Skôr ako budete môcť aplikáciu BringGo ovládať pomocou ovládacích prvkov a ponúk informačného systému, daná aplikácia musí byť nainštalovaná v smartfóne.

Prevezmite aplikáciu zo služby App Store® alebo Google Play Store.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **NASTAVENIA**.

Listujte v zozname po **BringGo**.

Uistite sa, že je aplikácia aktivovaná.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  114.

Spustenie aplikácie BringGo

Ak chcete spustiť aplikáciu, stlačte  a potom vyberte ikonu navigácie.

Na displeji informačného systému sa zobrazí hlavná ponuka aplikácie.

Ďalšie informácie o ovládaní aplikácie nájdete v pokynoch na webovej lokalite výrobcu.

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie	122
Používanie	122

Všeobecné informácie

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne. Pozrite si návod na použitie od výrobcu vášho inteligentného telefónu, aby ste zistili, či váš inteligentný telefón podporuje túto funkciu.

Ak chcete použiť aplikáciu prechodu hlasu, smartfón musí byť pripojený k Informačnému systému pomocou USB kábla ➤ 114 alebo cez Bluetooth ➤ 124.

Používanie

Aktivácia rozpoznávania reči

Ak chcete spustiť reláciu rozpoznávania reči, stlačte a podržte tlačidlo  na ovládacom paneli alebo tlačidlo  na volante. Na displeji sa zobrazí hlásenie s hlasovým príkazom.

Po zaznení pípnutia môžete vysloviť príkaz. Informácie o podporovaných príkazoch nájdete v prevádzkových pokynoch dodaných s vaším smartfónom.

Nastavenie hlasitosti hlasových výziev

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť hlasových príkazov, otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo stlačte tlačidlo **+** / **-** na pravej strane volante.

Dektivácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Hlásenie hlasového príkazu zmizne a relácia rozpoznávania reči sa ukončí.

Telefón

Všeobecné informácie	123
Pripojenie Bluetooth	124
Núdzové volanie	126
Obsluha	127
Mobilné telefóny a vysielacky	
CB	131

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktorov vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využitelné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v návode na obsluhu mobilného telefónu alebo o nich požiadajte poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je

používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov, smartfónov alebo iných zariadení.

Pomocou ponuky **Bluetooth** sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Ponuka Bluetooth

Stlačte  a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili ponuku Bluetooth.



Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až desať zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.

- Párovanie je obvyčajne požadované len raz, pokiaľ sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie pripojené už predtým, informačný systém vytvorí spojenie automaticky.
- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie nového zariadenia

1. Aktivujte funkciu Bluetooth zariadenia s technológiou Bluetooth. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu.
2. Stlačte tlačidlo , a potom zvoľte možnosť **NASTAVENIA** na informačnom displeji.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.



Poznámky

Ak nie je pripojený žiadny telefón, ponuku **Správa zariadenia** je možné otvoriť aj cez ponuku telefónu: Stlačte tlačidlo a vyberte položku **TELEFÓN**.

3. Dotknite sa tlačidla **Vyhľadávať zariadenie**. Všetky objaviteľné Bluetooth zariadenia v okolí sa zobrazia v novom zozname vyhľadávania.
4. Dotknite sa Bluetooth zariadenia, ktoré chcete spárovať.

5. Potvrďte postup párovania:

- Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):

Potvrďte správy na informačnom systéme a Bluetooth zariadení.

- Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:

Na informačnom systéme: zobrazí sa správa **Info**, ktorá vás požiada, aby ste zadali PIN kód vášho Bluetooth zariadenia.

Na Bluetooth zariadení: zadajte PIN kód a potvrďte vaše zadanie.

6. Informačný systém a zariadenie sú spárované.

Poznámky

Ak je zariadenie Bluetooth úspešne spárované, vedľa zariadenia Bluetooth indikuje, že funkcia

telefónu je aktívna a indikuje, že je aktívna funkcia prehrávania hudby cez Bluetooth.

7. Telefónny zoznam sa prevezme automaticky do informačného systému. V závislosti od telefónu môže Informačný systém požadovať prístup do telefónneho zoznamu. Ak je to tak, potvrďte príslušné hlásenia zobrazené na zariadení s Bluetooth.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa.

Zmena PIN kódu Bluetooth

Stlačte a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Výberom položky **Bluetooth** a položky **Zmeniť PIN párovania** zobrazíte príslušnú podponuku. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte želaný štvormiestny PIN kód. Pre vymazanie zadaného čísla zvolte .

Potvrďte vaše zadanie zvolením **Zadať**.

Pripojenie spárovaného zariadenia

Stlačte  a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Zariadenie je pripojené.

Poznámky

Pripojené zariadenie a dostupné možnosti sú zvýraznené.

Odpojenie zariadenia

Stlačte  a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré je aktuálne pripojené. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Áno** pre odpojenie zariadenia.

Vymazanie zariadenia

Stlačte  a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte **DEL** vedľa zariadenia Bluetooth. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Áno** pre vymazanie zariadenia.

Informácie o zariadení

Stlačte  a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Informácie o zariadení**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zobrazené informácie zahŕňajú **Názov zariadenia**, **Adresa** a **PIN kód**.

Núdzové volanie

Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

Varovanie

Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby

znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Uskutočnenie núdzového volania

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu.

Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vašim mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

V režime hands-free ostane ovládanie mobilným telefónom, ako napríklad prijatie hovoru alebo nastavenie hlasitosti, naďalej možné.

Po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom sa údaje mobilného telefónu prenesú do informačného systému. Toto môže trvať určitý čas v závislosti od mobilného telefónu a množstva dát, ktoré sa budú prenášať. Počas tohto obdobia je obsluha mobilného telefónu cez informačný systém možná len v obmedzenom rozsahu.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Hlavná ponuka telefónu

Stlačte  a potom zvolíte **TELEFÓN** pre zobrazenie príslušnej ponuky.



Poznámky

Hlavná ponuka **TELEFÓN** je k dispozícii len vtedy ak je mobilný telefón pripojený k informačnému systému cez Bluetooth. Vyhľadajte podrobný popis ➔ 124.

Teraz môžete prostredníctvom hlavnej ponuky (a súvisiacich podriadených ponúk) telefónu a prostredníctvom ovládacích prvkov telefónu na volante ovládať mnohé funkcie mobilného telefónu.

Inicializácia telefónneho hovoru

Zadanie telefónneho čísla

Stlačte  a potom vyberte **TELEFÓN**.

Zadajte telefónne číslo pomocou klávesnice v hlavnej ponuke telefónu.

Ak chcete vymazať jeden alebo viacero znakov, dotknite sa alebo sa dotknite a podržte tlačidlo .

Dotknite sa tlačidla  na obrazovke alebo stlačte tlačidlo  na volante, aby ste spustili vytáčanie.

Používanie telefónneho adresára

Poznámky

Pri párovaní mobilného telefónu s Informačným systémom cez Bluetooth sa telefónny zoznam z mobilného telefónu prevezme automaticky  124.

Stlačte  a potom vyberte **TELEFÓN**.

Vyberte možnosť **Kontakty** v hlavnej ponuke telefónu.



Rýchle vyhľadávanie

1. Výberom  zobrazíte zoznam všetkých kontaktov.
2. Posúvajte sa cez zoznam kontaktných záznamov.
3. Dotknite sa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt.
4. Zvoľte želané telefónne číslo, aby ste iniciovali hovor.

Ponuka vyhľadávania

Ak telefónny zoznam obsahuje veľký počet položiek, môžete požadovaný kontakt vyhľadať prostredníctvom ponuky vyhľadávania.

Zvoľte  v ponuke **Kontakty**, aby ste zobrazili kartu vyhľadávania.



Príslušné písmená sú zorganizované v abecedných skupinách na obrazovkových tlačidlách: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv a wxyz**.

Použite , aby ste vymazali zadanú skupinu písmen.

1. Zvoľte tlačidlo, ktoré obsahuje prvé písmeno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.

Napríklad: Ak kontakt, ktorý chcete vyhľadať, začína písmenom „g“, zvolíte tlačidlo na obrazovke **ghi**.

Všetky kontakty, ktoré obsahujú jedno z písmen tohto tlačidla, v tomto prípade „g“, „h“ a „i“, sa zobrazia.

2. Zvolíte tlačidlo, ktoré obsahuje druhé písmeno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.
3. Pokračujte v zadávaní viacerých písmen kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, pokiaľ sa nezobrazí želaný kontakt.
4. Dotknite sa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt.
5. Zvolíte želané telefónne číslo, aby ste iniciovali hovor. Zobrazí sa nasledujúci displej.



Nastavenia kontaktov

Zoznam kontaktov je možné triediť podľa priezviska alebo mena.

Stlačte a potom zvolíte **NASTAVENIA** pre zobrazenie príslušnej ponuky.


Vyberte položku **Bluetooth**, potom **Radenie**. Aktivujte požadovanú možnosť.

Používanie histórie hovorov

Sú zaregistrované všetky prichádzajúce, odchádzajúce alebo zmeškané hovory.

Stlačte a potom vyberte **TELEFÓN**.

Vyberte možnosť **História volania** v hlavnej ponuke telefónu.

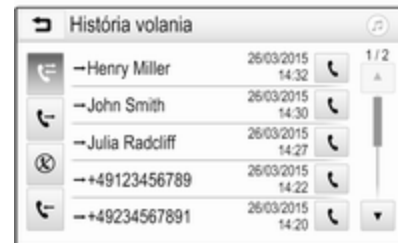

Zvolíte pre odchádzajúce hovory, pre zmeškané hovory, pre prichádzajúce hovory a pre všetky hovory. Zobrazí sa príslušný zoznam hovorov.

Zvolíte želané zadanie, aby ste iniciovali hovor.

Opätovné vytáčenie telefónneho čísla

Posledné vytáčané telefónne číslo sa znovu vytáča.

Stlačte a potom vyberte **TELEFÓN**.

Vyberte  na obrazovke alebo stlačte  na volante.

Použitie čísel rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby, ktoré sú uložené v mobilnom telefóne, sa taktiež dajú vytočiť pomocou klávesnice hlavnej ponuky telefónu.

Stlačte  a potom vyberte **TELEFÓN**.

Dotknite sa a podržte príslušnú číslicu na klávesnici pre spustenie volania.

Prichádzajúci telefónny hovor

Zdvihnutie hovoru

Ak je v čase prichádzajúceho hovoru aktívny režim zvuku, napr. rádio alebo režim USB, príslušný zdroj zvuku sa stíši a ostane stíšený, kým sa hovor neukončí.

Zobrazí sa hlásenie s číslom volajúceho alebo s menom (ak je dostupné).



Na prijatie hovoru zvolíte  v správe alebo stlačte  na volante.

Odmietnutie hovoru

Na odmietnutie hovoru zvolíte  v správe alebo stlačte  na volante.

Zmena tónu zvonenia

Stlačte  a potom vyberte **NASTAVENIA**.

Zvolíte **Bluetooth** a potom **Tóny zvonenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení.

Vyberte požadované zariadenie. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia dostupných pre toto zariadenie. Zvolíte jeden z tónov zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru je zobrazená hlavná ponuka telefónu.



Dočasné deaktivovanie režimu hands-free

Na pokračovanie konverzácie cez mobilný telefón aktivujte funkciu .

Ak sa chcete vrátiť do režimu hands-free deaktivujte funkciu .

Dočasná deaktivácia mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón, aktivujte funkciu .

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, deaktivujte funkciu .

Ukončenie telefónneho hovoru

Hovor môžete ukončiť voľbou .

Hlasová odkazová schránka

Svoju hlasovú odkazovú schránku môžete ovládať cez Informačný systém.

Číslo hlasovej pošty

Stlačte  a potom vyberte

NASTAVENIA.

Vyberte **Bluetooth**. Rolujte v zozname a vyberte položku **Číslo hlasovej schránky**.

Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení.

Vyberte príslušný telefón. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte číslo hlasovej pošty pre príslušný telefón.

Volanie hlasovej odkazovej schránky

Stlačte  a potom vyberte **TELEFÓN**.

Zvoľte možnosť  na obrazovke. Dôjde k volaniu na poštovú schránku.

Alternatívne zadajte číslo hlasovej pošty pomocou klávesnice telefónu.

Mobilné telefóny a vysielачky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu sa musia dodržiavať pokyny na inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy hands-free. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EG).

Nutné predpoklady bezproblémovej prevádzky:

- Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie maximálneho možného dosahu
- Maximálny prenosový výkon: 10 W
- Inštalácia telefónu na vhodné miesto – berte ohľad na príslušnú poznámku v Príručke používateľa, časť **Systém airbagov**.

Informujte sa o určenom umiestnení vonkajšej antény, držiacu zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielačím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca hands-free bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, že je maximálny vysielač výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie hands-free súpravy môže viesť k odvedeniu pozornosti pri riadení.

⚠ Varovanie

Použitie vysielaciek a mobilných telefónov, ktoré nesplňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielacky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Register

A

Aktivácia hudby Bluetooth.....	116
Aktivovanie rádia.....	107
Aktivovanie telefónu.....	127
Aktivovanie USB obrázkov.....	117
Aktivovanie USB videa.....	119
Aktivovanie USB zvuku.....	116
Automatická hlasitosť.....	103

B

Bluetooth	
Bluetooth pripojenie.....	124
Párovanie.....	124
Ponuka Bluetooth hudby.....	116
Pripojenie zariadenia.....	114
Telefón.....	127
Všeobecné informácie.....	114
BringGo.....	120

Č

Čísla rýchlej voľby.....	127
--------------------------	-----

D

DAB.....	111
Domovská ponuka.....	100

F

Formáty súborov	
Obrázkové súbory.....	114
Video súbory.....	114
Zvukové súbory.....	114
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	93

H

História volaní.....	127
Hlasitosť	
Automatická hlasitosť.....	103
Funkcia stlmenia.....	97
Hlasitosť citlivá na rýchlosť.....	103
Hlasitosť pípnutia pri stlačení..	103
Hlasitosť tónu zvonenia.....	103
Hlasitosť TP.....	103
Maximálna hlasitosť po	
spustení.....	103
Nastavenie hlasitosti.....	97
Obmedzenie hlasitosti pri	
vysokých teplotách.....	97
Hlasitosť pípnutia pri stlačení.....	103
Hlasitosť TP.....	103

I

Inteligentný telefón.....	114
Projekcia telefónu.....	120
Inteligentný text.....	111

M			
Maximálna hlasitosť po spustení	103		
Mobilné telefóny a vysielачky CB	131		
N			
Nastavenia displeja	117, 119		
Nastavenia hlasitosti	103		
Nastavenia tónu	102		
Núdzové volanie	126		
O			
Obnovenie staníc	109		
Obrázkové súbory	114		
Obsluha	127		
Telefón	127		
Ovládacie prvky			
Informačný systém	94		
Volant	94		
Ovládacie prvky zvuku na volante	94		
Ovládací panel informačného systému	94		
Ovládanie			
Externé zariadenia	114		
Ponuka	100		
Rádio	107		
P			
Párovanie	124		
Použitie	97, 107		
Bluetooth	114		
Ponuka	100		
		Rádio.....	107
		Telefón.....	127
		USB.....	114
		Použitie aplikácií pre	
		inteligentný telefón.....	120
		Používanie.....	122
		Používanie ponúk.....	100
		Prehľad ovládacích prvkov.....	94
		Prehrávanie videa.....	119
		Prehrávanie zvuku.....	116
		Pripojenie Bluetooth.....	124
		Projekcia telefónu.....	120
		R	
		Rádio	
		DAB hlásenia.....	111
		Inteligentný text.....	111
		Konfigurácia DAB.....	111
		Konfigurácia RDS.....	110
		Ladenie staníc.....	107
		Obnovenie staníc.....	109
		Použitie.....	107
		Rádiový dátový systém (RDS).....	110
		Regionalizácia.....	110
		Regionálne.....	110
		Ukladanie staníc.....	109
		Voľba vlnového pásma.....	107
		Vyhľadávanie staníc.....	107
		Vysielanie digitálneho zvuku	
		(DAB).....	111
		Zapnutý.....	107
		Zoznamy obľúbených.....	109
		Rádiový dátový systém (RDS) ...	110
		RDS.....	110
		Regionalizácia.....	110
		Regionálne.....	110
		Rozpoznávanie hlasu.....	122
		Rozpoznávanie reči.....	122
		S	
		Stlmenie.....	97
		Systémové nastavenia.....	104
		T	
		Telefón	
		Bluetooth.....	123
		Bluetooth pripojenie.....	124
		Číslo rýchlej voľby.....	127
		Funkcie počas telefonického	
		hovoru.....	127
		História volaní.....	127
		Hlavná ponuka telefónu.....	127
		Núdzové volania.....	126
		Prichádzajúci hovor.....	127
		Telefónny zoznam.....	127
		Všeobecné informácie.....	123
		Výber tónu zvonenia.....	127
		Zadanie čísla.....	127
		Telefónny zoznam.....	127

Tón zvonenia	
Hlasitosť tónu zvonenia.....	103
Zmena tónu zvonenia.....	127

U

Ukladanie staníc.....	109
USB	
Ponuka USB obrázkov.....	117
Ponuka USB videa.....	119
Ponuka USB zvuku.....	116
Pripojenie zariadenia.....	114
Všeobecné informácie.....	114

V

Video súbory.....	114
Všeobecné informácie 114, 122, 123	
Aplikácie pre inteligentný telefón.....	114
Bluetooth.....	114
DAB.....	111
Informačný systém.....	92
Telefón.....	123
USB.....	114
Vyhľadávanie staníc.....	107
Vysielanie digitálneho zvuku.....	111
Výber vlnového pásma.....	107

Z

Zapnutie informačného systému. .	97
Zavolať	
Funkcie počas telefonického hovoru.....	127
Inicializácia telefónneho hovoru.....	127
Prichádzajúci hovor.....	127
Tón zvonenia.....	127
Základné operácie.....	100
Zobrazovanie obrázkov.....	117
Zoznamy obľúbených.....	109
Obnovenie staníc.....	109
Ukladanie staníc.....	109
Zvukové súbory.....	114

R300 BT

Úvod	138
Základné operácie	145
Rádio	149
Externé zariadenia	154
Rozpoznávanie reči	157
Telefón	158
Register	166

Úvod

Všeobecné informácie	138
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	139
Prehľad ovládacích prvkov	140
Použitie	143

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií rádia FM, AM alebo DAB môžete zaregistrovať veľký počet staníc na rôzne stránky obľúbených položiek.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Digitálny procesor zvuku poskytuje viacero prednastavených režimov ekvalizéra pre optimálny zvuk.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Voliteľne je možné Informačný systém obsluhovať pomocou ovládacieho panela alebo ovládacích prvkov na volante, alebo – ak to umožňuje váš mobilný telefón – prostredníctvom rozpoznávania reči.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Pri používaní Informačného systému jazdite vždy opatrne.

V prípade pochybností vozidlo pred obsluhou Informačného systému zastavte.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielача
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Informačný systém preto funguje iba vo vašom vozidle a pre zlodeja je bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Ovládací panel



1 143

Ak je vypnuté napájanie:
krátke stlačenie: zapnutie
napájania

Ak je zapnuté napájanie:
krátke stlačenie: stíšenie
systému; dlhé stlačenie:
vypnutie napájania

Otočenie: nastavenie hlasitosti

2 **RADIO**

Aktivuje rádio alebo zmení
vlnové pásmo 149

3 **MEDIA**

Aktivácia média alebo
zmena zdroja médií 155

4

Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu stanicu;
stlačenie a podržanie:
vyhľadávanie smerom
nadol alebo nahor 149

Externé zariadenia: krátke
stlačenie: preskočenie na
predchádzajúcu alebo
nasledujúcu skladbu;
stlačenie a podržanie:
rýchle pretáčanie dozadu
alebo dopredu 155

5 **PHONE**

Krátke stlačenie: otvorenie
ponuky telefónu 158

Dlhé stlačenie: aktivácia
rozpoznávania reči 157

6 **BACK**

Ponuka: o jednu úroveň
späť 145

Vstup: vymaže posledný
znak alebo celý údaj 145

7 **MENU** 145

Otočenie: označenie
tlačidiel alebo položiek
ponuky na displeji;
nastavenie numerickej hodnoty

Stlačenie: zvolenie/
aktivovanie označeného
tlačidla obrazovky alebo
položky menu; potvrdenie
nastavenej hodnoty;
prepnutie na inú možnosť
nastavenia; otvorenie
menu špecifického pre
aplikáciu (ak je k dispozícii)

8 **Pomocné tlačidlá**


Obľúbené položky:
stlačenie: výber
obľúbených položiek;
stlačenie a podržanie:
uloženie staníc rádia ako
obľúbených položiek 150

Ponuka: stlačenie: výber
príslušného tlačidla
obrazovky 145

9 FAV

Stlačenie: zobrazenie lišty
obľúbených 150

Ovládacie prvky zvuku na volante

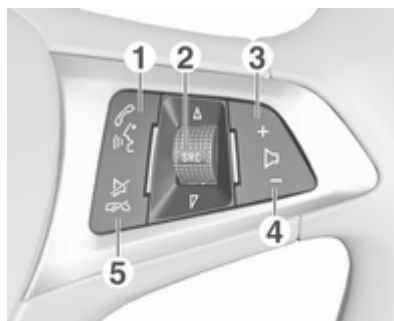

1

Krátke stlačenie: prijatie
volania 158

alebo vytočenie čísla v
zozname volaní 161

S aktívnym portálom
telefónu a čakajúcimi
hovormi: krátke stlačenie:
prepínanie medzi hovormi . . 161

Dlhé stlačenie: aktivácia
rozpoznávania reči 157

2 SRC (Zdroj) 143

Stlačenie: výber zdroja
zvuku 143

Ak je aktívne rádio:
otočením nahor/nadol sa
naladí nasledujúca/
predchádzajúca
predvolená rozhlasová
stanica 149

S aktívnym portálom
telefónu a otvoreným
zoznamom hovorov:
otočením nahor/nadol
vyberte nasledujúci/
predchádzajúci záznam v
zozname hovorov 161

3 +

Zvýšenie hlasitosti 143

4 -

Zníženie hlasitosti 143

5

Krátke stlačenie:
ukončenie/odmietnutie
hovoru 161

alebo zatvorenie zoznamu volaní	161
alebo deaktivácia rozpoznávania reči	157
aktivácia/deaktivácia stíšenia	143

Použitie

Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda funkčnými tlačidlami, gombíkom **MENU** a ponukami, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Vstupy môžete zadávať cez:

- ovládací panel na informačnom systéme ↗ 140
- ovládacie prvky zvuku na volante ↗ 140
- rozpoznávanie reči ↗ 157

Zapnutie alebo vypnutie informačného systému

Stlačte tlačidlo  krátko. Po zapnutí je aktívny posledný vybraný informačný zdroj.

Ak chcete vypnúť systém, znova stlačte a podržte .

Automatické vypnutie

Ak je Informačný systém zapnutý, stlačením tlačidla , keď je vypnuté zapáľovanie, sa automaticky znova vypne po 10 minútach.

Nastavenie hlasitosti

Otočte ovládačom ; na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť, ak je príslušná hlasitosť nižšia ako maximálna hlasitosť po spustení ↗ 146.

Hlasitosť citlivá na rýchlosť

Ak sa aktivuje funkcia automatického nastavenia hlasitosti ↗ 146, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôbila hluku vznikajúcej počas jazdy a hluku vetra.

Funkcia stlmenia

Stlačením  stíšite zvukové zdroje.

Ak chcete funkciu stíšenia zrušiť: otočte .

Prevádzkové režimy

Rádio

Stlačením **RADIO** môžete otvoriť hlavnú ponuku rádia alebo pre prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Pre podrobný popis funkcií rádia pozrite ⇨ 149.

Externé zariadenia

Opakovaným stláčaním tlačidla **MEDIA** aktivujete režim prehrávania pripojeného externého zariadenia (napr. zariadenie USB, zariadenie Bluetooth).

Podrobný popis pripojenia a prevádzky externých zariadení ⇨ 154.

Telefón

Stlačte tlačidlo **PHONE** na vytvorenie spojenia Bluetooth medzi Informačným systémom a mobilným telefónom.

Ak sa spojenie dá vytvoriť, zobrazí sa hlavná ponuka režimu telefónu.

Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ⇨ 161.

Ak sa nedá vytvoriť žiadne spojenie, zobrazí sa príslušná ponuka. Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth

spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom ⇨ 159.

Základné operácie

Základné operácie	145
Nastavenia tónu	146
Nastavenia hlasitosti	146
Systémové nastavenia	147

Základné operácie

Ovládací panel

Regulátor MENU

Ovládač **MENU** je jedným z centrálnych ovládacích prvkov ovládania menu.

Otočenie:

- výber tlačidla obrazovky alebo položky menu
- posúvanie v zozname položiek menu
- zmena hodnoty nastavení

Stlačenie:

- aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu
- potvrdenie zmenenej hodnoty nastavenia
- prepnutie rozličných možností nastavenia
- zobrazenie podponuky špecifickej aplikácie

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky opísané ako „...zvoľte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Tlačidlo BACK

Pri ovládaní ponúk sa stlačením **BACK** vrátite na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky.

Keď zadávate číslce, stlačením tlačidla **BACK** vymažete posledný zadaný znak.

Pomocné tlačidlá

Stlačte jedno z pomocných tlačidiel, aby ste aktivovali obľúbenú položku alebo funkčné tlačidlo obrazovky zobrazené hneď nad príslušným pomocným tlačidlom.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky opísané ako „...zvoľte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu osobitne pre každý zvukový zdroj.

Stlačením tlačidla **MENU** a výberom položky **Nastavenie (Settings)** a následne položky **Nastavenia zvuku** otvoríte ponuku nastavení tónov.

Nastavenie basov, stredných tónov a výšok

Rolujte v zozname a vyberte položky **Basy**, **Stredný** alebo **Výšky**.

Upravte príslušné nastavenie a potvrdte.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduktormi

Rolujte v zozname a vyberte položku **Zv.zo..**

Upravte príslušné nastavenie a potvrdte.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi pravými a ľavými reproduktormi

Rolujte v zozname a vyberte položku **Vyváž..**

Upravte príslušné nastavenie a potvrdte.

Výber štýlu tónu

Rolujte v zozname a vyberte položku **EQ** (Ekvalizér).

Možnosti ekvalizéra ponúkajú optimalizované predvoľby basov, stredných tónov a výšok pre príslušný hudobný štýl.

Ak chcete prepínať jednotlivé možnosti, otáčajte ovládačom **MENU**, a potom stlačte tlačidlo **MENU** na potvrdenie príslušného nastavenia.

Nastavenia hlasitosti

Nastavenie hlasitosti závislej od rýchlosti

Stlačte tlačidlo **MENU** na otvorenie príslušnej ponuky zvuku.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Nastavenie (Settings)**.

Vyberte **Automatické nastavenie hlasitosti**.

Funkciu **Automatické nastavenie hlasitosti** môžete deaktivovať alebo môžete zvoliť stupeň prispôsobenia hlasitosti v zobrazenej ponuke.

Posúvajte sa cez zoznam a vyberte požadovanú možnosť.

Nastavenie maximálnej hlasitosti pri spustení

Stlačte tlačidlo **MENU** na otvorenie príslušnej ponuky zvuku.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Nastavenie (Settings)**.

Vyberte **Maximálna hlasitosť pri našt..**

Nastavte želanú hodnotu.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť, keď systém vysiela dopravné správy.

Systém príslušné nastavenie uloží.

Systémové nastavenia

Rozličné nastavenia a prispôsobenia pre Informačný systém sa môžu vykonať cez ponuku nastavení.



Nastavenia dátumu a času

Stlačením **MENU** otvorte príslušnú ponuku audia.

Vyberte **Čas a dátum**.

Nastavenie času

Výberom **Nastaviť čas** zobrazte príslušnú podponuku.

Vyberte **Aut.nas.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte **Zap. - RDS** alebo **Vyp. (manuálne)**.

Keď je vybraná možnosť **Vyp. (manuálne)**, nastavte hodiny a minúty.

Opakovane vyberte **12-24 hod.** v spodnej časti obrazovky a vyberte režim času.

Ak je zvolený 12-hodinový režim, zobrazí sa tretí stĺpec pre výber AM (predpoludním) a PM (popoludní). Vyberte želanú možnosť.

Nastavenie dátumu

Výberom **Nastaviť dátum** zobrazte príslušnú podponuku.

Vyberte **Aut.nas.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte **Zap. - RDS** alebo **Vyp. (manuálne)**.

Keď je vybraná možnosť **Vyp. (manuálne)**, upravte nastavenia dátumu.

Teplota

Stlačením **MENU** otvorte príslušnú ponuku audia.

Zvoľte možnosť **Nastavenie (Settings)**, posúvajte sa cez zoznam a zvoľte možnosť **Nastavení vozidla (Vehicle Settings)**.

Vyberte **Jazyky (Languages)**.

Listujte v zozname a vyberte požadovaný jazyk.

Obnovenie výrobných nastavení

Stlačením **MENU** otvorte príslušnú ponuku audia.

Zvoľte možnosť **Nastavenie (Settings)**, posúvajte sa cez zoznam a zvoľte možnosť **Nastavení vozidla (Vehicle Settings)**.

Výberom **Návrat na pôvodné nastavenia** zobrazte príslušnú podponuku.

Zvoľte požadovanú možnosť a potvrdte hlásenie.

Softvérové informácie

Ponuka **Informácie o softvéri** obsahuje špecifické informácie o softvéri.

Stlačením **MENU** otvorte príslušnú ponuku audia.

Zvoľte možnosť **Nastavenie (Settings)**, posúvajte sa cez zoznam a zvoľte možnosť **Nastavení vozidla (Vehicle Settings)**.

Vyberte **Informácie o softvéri**.

Režim Valet

Ak je aktivovaný režim Valet, všetky displeje vozidla sú uzamknuté a v systéme sa nedajú vykonávať žiadne zmeny.

Poznámky

Správy týkajúce sa vozidla zostanú aktivované.

Uzamknutie systému

Stlačením **MENU** otvorte príslušnú ponuku audia.

Zvoľte možnosť **Nastavenie (Settings)**, posúvajte sa cez zoznam a zvoľte možnosť **Nastavení vozidla (Vehicle Settings)**.

Vyberte **Servisný režim**. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte štvorciferný kód a potom vyberte **Zadať**. Opätovne sa zobrazí číslíková klávesnica.

Prvé zadanie potvrdíte opätovným zadáním štvorciferného kódu a výberom **Zabl.**. Systém je uzamknutý.

Odomknutie systému

Zapnite informačný systém. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte príslušný štvorciferný kód a potom vyberte **Odblok.**. Systém je odomknutý.

Zabudnutý PIN kód

Ak chcete vykonať reset PIN kódu na predvolené nastavenie, kontaktujte svoj autoservis.

Rádio

Použitie	149
Vyhľadávanie staníc	149
Zoznamy obľúbených	150
Rádiový dátový systém (RDS) ...	151
Vysielanie digitálneho zvuku	152

Použitie



Aktivácia funkcie rádia

Stlačte **RADIO**.

Voľba vlnového pásma

Opakovaným stláčaním tlačidla **RADIO** na ovládacom paneli môžete prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc

Výberom ◀◀ alebo ▶▶ naladíte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stanicu.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a držte tlačidlo ◀◀ alebo ▶▶. Uvoľníte tlačidlo, keď sa takmer dosiahla požadovaná frekvencia.

Manuálne ladenie

Stlačením **MENU** otvoríte ponuku vlnového pásma a potom vyberte **Manuálne ladenie**.

V závislosti od zvoleného vlnového pásma sa zobrazí zoznam všetkých frekvencií.

Vyberte požadovanú frekvenciu.

Zoznamy staníc

Otočením **MENU** zobrazíte zoznam všetkých staníc, ktoré je momentálne možné naladiť.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú stanicu.

Zoznamy kategórii

Mnoho staníc RDS ⇨ 151 a DAB ⇨ 152 vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré

stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysielaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Stlačením **MENU** zobrazte ponuku príslušného vlnového pásma a vyberte **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam kategórií typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte požadovanú kategóriu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Aktualizácia zoznamov staníc

Stlačením **MENU** otvorte ponuku vlnového pásma a vyberte **Aktualizovať zoznam staníc**.


Príslušný zoznam staníc sa aktualizuje.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Zoznamy obľúbených

Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme môžete uložiť do zoznamu obľúbených.



K dispozícii je 24 individuálnych miest pre obľúbené položky, ktoré sú zobrazené ako štyri obľúbené položky na jednej stránke obľúbených položiek.

Ak chcete zobraziť zoznam obľúbených položiek, zvolte možnosť **FAV**.

Uloženie stanice

Naladte stanicu, ktorú chcete uložiť.

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke, pokiaľ nebudete počuť pípnutie a na príslušnom tlačidle obľúbenej položky na obrazovke sa neobjaví názov stanice.

Stanica sa uloží ako obľúbená položka.

Obnovenie stanice

V prípade potreby opakovane stláčajte tlačidlo **FAV** pre posúvanie sa na príslušnú stránku obľúbených položiek.

Zvoľte tlačidlo obrazovky požadovanej obľúbenej položky. Prehráva sa príslušná stanica rádia.

Poznámky

Aktívna obľúbená položka je zvýraznená.

Definovanie počtu zobrazených obľúbených položiek

Stlačte **MENU**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Nastaviť počet obľúbených stránok**.

Vyberte želanú možnosť.

Poznámky

Ak počet uložených obľúbených položiek prekračuje počet obľúbených položiek aktivovaných v menu nastavení, ďalej uložené obľúbené položky nie sú vymazané, ale len ukryté zo zobrazenia. Môžete ich reaktivovať zvýšením počtu zobraziteľných obľúbených položiek.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne zlepši nájdanie želanej stanice a jej nerušený príjem.

Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.

- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

Nastavenia RDS

Na konfiguráciu možností nastavenia RDS aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo FM. Stlačením **MENU** zobrazíte ponuku vlnového pásma FM.

RDS

Nastavte **RDS** na **Zap.** alebo **Vyp..**

Poznámky

Ak je možnosť **RDS** nastavená na **Vyp..**, funkcie RDS nie sú dostupné.

Dopravný program

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnú dopravné správy, aktuálne aktívna funkcia sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie TP (Dopravný program).

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica alebo prehrávané médium nie je stanicou so službou dopravných správ, zobrazí sa **[]** a spustí sa automaticky vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **[TP]** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna stanica rádia s dopravnými správami, **[]** zostane na obrazovke.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici s dopravnými správami, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu zrušte upozornenie.

Región

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Nastavte **Regionálne informácie** na hodnotu **Zap.** alebo **Vyp.**

Ak je regionalizácia zapnutá, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom.

Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielá rádiodstanice digitálne.

Výhody DAB

- Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.
- Použitím systému DAB je možné vysielat' viac rozhlasových programov (služieb) na tej istej frekvencii (skupiny).
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a

množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o cestovaní a doprave.

- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého signálu sa hlasitosť zníži automaticky, aby sa zabránilo výstupu nadmerného šumu.

Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tomuto môžete predísť aktiváciou **Pripojenie DAB – DAB a/alebo Prepójenie DAB s FM** v menu nastavení DAB (pozri nižšie).

- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa

zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.

- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 151, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB prerušovaný oznámeniami o doprave.

Nastavenia DAB

Na konfiguráciu možností nastavenia DAB aktivujte funkciu rádia a potom zvolte vlnové pásmo DAB. Stlačením **MENU** zobrazíte ponuku vlnového pásma DAB.

DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysielá množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky

kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Zvoľte **DAB oznámenia**, aby ste zobrazili zoznam kategórií DAB.

Vyberte požadované kategórie. Zvolené kategórie sú označené **✓**.

Poznámky

Oznámenia DAB sa môžu prijímať iba ak je vlnové pásmo DAB aktivované.

Prepájanie DAB s DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Pripojenie DAB – DAB** na hodnotu **Zap.** alebo **Vyp.**

Prepájanie DAB s FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Pripojenie DAB – FM** na hodnotu **Zap.** alebo **Vyp.**

L pásmo

Ak je aktivované **pásmo L**, informačný systém prijíma ďalší frekvenčný rozsah (1452 - 1492 Mhz).

Nastavte **Pásmo L** na hodnotu **Zap.** alebo **Vyp.**

Inteligentný text

Funkcia **Intellitext** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú oznámenia, finančné informácie, športy, správy atď.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku zo zoznamu pre zobrazenie detailných informácií.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	154
Prehrávanie zvuku	155

Všeobecné informácie

Zásuvka USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza na stredovej konzole za parkovacou brzdou alebo pod laktovou opierkou.

V zadnej časti stredovej konzoly sa nachádzajú dva porty USB určené len pre nabíjacie zariadenia.

Poznámky

Konektory udržiajte vždy čisté a suché.

Port USB

Prehrávač MP3, zariadenie USB alebo smartfón môžete zapojiť do portu USB.

Po pripojení k portu USB je možné vyššie uvedené zariadenia ovládať prostredníctvom ovládacích prvkov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia.

Hudobné súbory z pamäťových zariadení USB možno prehrávať v informačnom systéme.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Zapojte zariadenie USB do portu USB.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Nastavenia zariadenia MTP

V prípade zariadení pripojených cez MTP je možné dodatočné nastavenia upraviť v ponuke nastavení.

V aktívnom zvukovom zdroji stlačte tlačidlo **MENU**, posúvajte sa cez zoznam a zvolte možnosť **Nastavenie (Settings)**. Vyberte položku **Pripojenie telefonu (iba MTP)**.

Ak chcete, aby sa zariadenie v porte USB len nabíjalo, aktivujte možnosť **Iba dobíjanie**. Ak prepnete na zvukový zdroj USB, keď je toto nastavenie aktívované, zobrazí sa hlásenie o nabíjaní.

Ak chcete prehrávať hudobné súbory uložené na príslušnom zariadení, aktivujte možnosť **Skenovať iba priečinok s hudbou** alebo **Vyhľadávať vo všetkých priečinkoch**.

Bluetooth

Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth (napr. hudobné mobilné telefóny, MP3 prehrávače s Bluetooth pripojením, atď.), ktoré podporujú Bluetooth hudobné profily A2DP a AVRCP, je možné pripojiť bezdrôtovo k informačnému systému.

Hudobné súbory zo zariadení Bluetooth možno prehrávať v informačnom systéme.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Pre podrobný popis Bluetooth pripojenia pozrite ↗ 159.

Zoznam zariadení Bluetooth

Ak chcete otvoriť zoznam zariadení Bluetooth, aktivujte zvukový zdroj Bluetooth, stlačte tlačidlo **MENU**, a potom zvolte možnosť **Spravovať zariadenia Bluetooth**.

Pre podrobný popis zoznamu zariadení Bluetooth ↗ 159.

Formáty súborov

Podporované sú len zariadenia naformátované v systéme súborov FAT32, NTFS a HFS+.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahratia súboru alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Prehrávateľné formáty zvukových súborov sú MP3, WMA, AAC a AIF.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobrazovať tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Prehrávanie zvuku

Spustenie prehrávania

Pripojte zariadenie ↗ 154.

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete požadovaný zdroj médií.

Príklad: zdroj USB.



Funkčné tlačidlá

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor

Stlačením tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ prehráte predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

Ak k stlačeniu tlačidla ◀◀ dôjde v rámci prvých piatich sekúnd prehrávanej skladby, systém preskočí na začiatok aktuálnej skladby.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Stlačením a podržaním tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Poradie prehrávania

Stlačte tlačidlo **MENU** v príslušnom zvukovom zdroji a posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Premiešať skladby**.

Ak chcete skladby v zariadení prehrať v náhodnom poradí, nastavte funkciu **Premiešať skladby** na **Zap.**.

Ak chcete prehrať skladby v normálnom poradí, nastavte funkciu **Premiešať skladby** na **Vyp.**.

Prehľadávanie za účelom nájdania skladby

V závislosti od zariadenia je možné prehľadávať systém za účelom nájdania skladby v kategóriách a podkategóriách alebo v štruktúre priečinkov.

Poznámky

Ak má byť táto funkcia dostupná, musí byť dokončený proces indexovania.

Kategórie

Ak chcete prehľadávať systém za účelom nájdania skladby, stlačte tlačidlo **MENU** v príslušnom zvukovom zdroji, a potom zvolte možnosť **Prehľadávať**.

Prechádzajte štruktúrou prehľadávania a zvolte požadovanú skladbu.

Priečinky

Ak chcete prehľadávať systém za účelom nájdania skladby, stlačte tlačidlo **MENU**, a potom zvolte možnosť **Zobrazenie priečinkov**. Je zobrazená štruktúra priečinku na príslušnom zariadení.

Prechádzajte štruktúrou priečinkov a zvolte požadovanú skladbu.

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie	157
Používanie	157

Všeobecné informácie

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne. Pozrite si návod na použitie od výrobcu vášho inteligentného telefónu, aby ste zistili, či váš inteligentný telefón podporuje túto funkciu.

Ak chcete použiť aplikáciu prechodu hlasu, smartfón musí byť pripojený k Informačnému systému pomocou USB kábla ➤ 154 alebo cez Bluetooth ➤ 159.

Používanie

Aktivácia rozpoznávania reči

Ak chcete spustiť reláciu rozpoznávania reči, stlačte a podržte tlačidlo **PHONE** na ovládacom paneli alebo tlačidlo  na volante. Na displeji sa zobrazí hlásenie s hlasovým príkazom.

Po zaznení pípnutia môžete vysloviť príkaz. Informácie o podporovaných príkazoch nájdete v prevádzkových pokynoch dodaných s vaším smartfónom.

Úprava hlasitosti hlasových príkazov

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť hlasových príkazov, otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo stlačte tlačidlo **+ / -** na pravej strane volantu.

Dektivácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Hlásenie hlasového príkazu zmizne a relácia rozpoznávania reči sa ukončí.

Telefón

Všeobecné informácie	158
Pripojenie Bluetooth	159
Núdzové volanie	160
Obsluha	161
Textové správy	163
Mobilné telefóny a vysielачky CB	163

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využiteľné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov alebo iných zariadení.

Na to, aby ste mohli nastaviť pripojenie Bluetooth k informačnému systému, musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu.

Pomocou portálu telefónu sa vykonáva párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a Informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k Informačnému systému.

Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až päť zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie je obvyčajne požadované len raz, pokiaľ sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie pripojené už predtým, informačný systém vytvorí spojenie automaticky.
- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie prvého zariadenia

1. Stlačte **PHONE** a potom zvolíte **Spár..**

Na informačnom systéme sa zobrazí správa s uvedením názvu a PIN kódu informačného systému.

2. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth na zariadení Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
3. Potvrdenie párovania:
 - Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Porovnajte PIN kód (ak bude vyžadovaný) a potvrďte správy na informačnom systéme a na zariadení Bluetooth.
 - Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:
Zadajte PIN kód informačného systému na zariadení Bluetooth a potvrďte vaše zadanie.
4. Informačný systém a zariadenie sú spárované. Zobrazí sa ponuka telefónu.
5. Ak sa na zariadení Bluetooth nachádzajú, prevezmú sa telefónny zoznam a zoznam hovorov do informačného systému. Ak je to potrebné, potvrďte príslušnú správu na vašom inteligentnom telefóne.

Poznámky

Ak má Informačný systém prečítať kontakty, tieto musia byť uložené v pamäti príslušného mobilného telefónu.

Párovanie ďalšieho zariadenia

Stlačte **PHONE**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Zariadenia Bluetooth**.

Stlačte tlačidlo **Prid.** na spustenie procesu párovania ďalšieho zariadenia.

Pokračujte od kroku 2, „Párovanie prvého zariadenia“ (pozrite vyššie).

Pripojenie spárovaného zariadenia

Stlačte **PHONE**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Zariadenia Bluetooth**.

Označte požadované zariadenie a zvolte možnosť **Pripoj.**

V prípade potreby sa odpojí aktuálne pripojené zariadenie. Zvolené zariadenie je pripojené.

Odpojenie zariadenia

Stlačte **PHONE**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Zariadenia Bluetooth**.

Označte aktuálne pripojené zariadenie a zvolte možnosť **Odpojiť**.

Toto zariadenie sa odpojí.

Vymazanie zariadenia

Stlačte **PHONE**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Zariadenia Bluetooth**.

Označte zariadenie, ktoré chcete vymazať zo zoznamu zariadení, a zvolte možnosť **Odstrániť**.

Zariadenie sa odpojí.

Núdzové volanie**⚠ Varovanie**

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o

životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

⚠ Varovanie

Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Uskutočnenie núdzového volania

Vytočte číslo núdzového volania (napr. 112).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu.

⚠ Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vaším mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.


Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Inicializácia telefónneho hovoru

Klávesnica

Stlačte tlačidlo **PHONE** na zobrazenie ponuky telefónu.



Rolujte v zozname a vyberte položku **Kláv..**. Zobrazí sa klávesnica.



Otočením **MENU** zvýrazníte číslicu, ktorú chcete zadať, a následným stlačením **MENU** vyberte príslušnú číslicu. Zadať požadované číslo.

Ak chcete vymazať číslice, zvolte možnosť **☒** alebo stlačte tlačidlo **BACK**.

Výberom **Hov.** začnete telefonický hovor.

Kontakty

Stlačte tlačidlo **PHONE** na zobrazenie ponuky telefónu.

Vyberte **Kontakty**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.

Posúvajte sa cez zoznam a vyberte požadovanú položku kontaktov. Príslušný kontakt sa zobrazí.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených pod týmto kontaktom. Číslo sa vytočí.

Zoznamy hovorov

Stlačte tlačidlo **PHONE** na zobrazenie ponuky telefónu.

Vyberte **Nedávne hovory**. Zobrazí sa zoznam nedávnych hovorov.

V závislosti od vyhľadávaného hovoru zvolte možnosť **Zmeškané**, **Prijaté** alebo **Odoslané**.


Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených v zozname nedávnych hovorov. Číslo sa vytočí.

Prichádzajúci telefónny hovor

Prijatie telefonického hovoru

Ak je rádio alebo zdroj médií aktívny počas prichádzajúceho hovoru, zdroj zvuku sa stíši a zostane stíšený, pokým sa hovor neukončí.

Zobrazí sa správa s menom alebo číslom volajúceho.




Ak chcete prijať hovor, vyberte možnosť **Odpoved**.

Odmietnutie telefónneho hovoru

Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte **Ignorovať** v hlásení.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas telefónneho hovoru je zobrazené zobrazenie počas hovoru.



Ukončenie telefónneho hovoru

Hovor môžete ukončiť voľbou **Kon.**

Deaktivácia mikrofónu

Výberom **Stlmiť** dočasne deaktivujete mikrofón.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Vyp.stl.**

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, vyberte **Vyp.stl.**

Deaktivácia funkcie hands-free

Ak chcete pokračovať v rozhovore cez mobilný telefón, vyberte **Slúchadlo**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Hands-free**.

Ak chcete funkciu hands-free znova aktivovať, vyberte **Hands-free**.

Druhý prichádzajúci telefónny hovor

V prípade ďalšieho telefonického hovoru sa zobrazí ďalšie hlásenie s menom volajúceho alebo číslom.

Ak chcete prijať tento druhý hovor a podržať prvý, zvolte možnosť **Prepnúť**.

Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte **Ignorovať** v hlásení.

Prepínanie medzi telefonickými hovormi

Ak chcete prepínať medzi týmito dvomi hovormi, stláčajte tlačidlá **PHONE** alebo  na ovládacích prvkoch zvuku na volante.

Informácie o aktuálne aktívnom hovore sa zobrazujú na obrazovke.

Ukončenie telefonických hovorov

Hovory môžete ukončiť len po jednom.

Vyberte **Kon.** Aktuálne aktívny hovor sa ukončí.

Textové správy

Textové správy prijaté počas pripojenia telefónu k Informačnému systému je možné zobrazit' na displeji Informačného systému.

Podmienky

Musia byť splnené nasledujúce predpoklady:

- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth v príslušnom telefóne (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné nastaviť zariadenie ako „viditeľné“ (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- Príslušný telefón sa musí spárovať a spojiť s informačným systémom. Vyhľadajte podrobný popis ➔ 159.
- Príslušný telefón musí podporovať profil Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Zobrazenie správy

Poznámky

Ak je rýchlosť vozidla vyššia ako 8 km/h, textová správa sa na obrazovke nezobrazí.

Po prijatí novej textovej správy sa správa zobrazí.



Ak si chcete túto správu prečítať, zvolíte možnosť **Zobr.**

Mobilné telefóny a vysielacky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu sa musia dodržiavať pokyny na inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy hands-

free. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EG).

Nutné predpoklady bezproblémovej prevádzky:

- Vonkajšiu anténu musí nainštalovať odborník, aby sa dosiahol maximálny možný dosah.
- Maximálny prenosový výkon: 10 W.
- Mobilný telefón musí byť umiestnený na vhodnom mieste. Prečítajte si príslušnú poznámku v používateľskej príručke, kapitola **Systém airbagov**.

Informujte sa o určenom umiestnení vonkajšej antény, držíaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielacím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca handsfree bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, že je

maximálny vysielač výkon
mobilného telefónu 2 W pre
GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov
nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj
použitie handsfree súpravy môže
 viesť k odvedeniu pozornosti pri
riadení.

⚠ Varovanie

Použitie vysielačiek a mobilných
telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie
uvedené štandardy pre mobilné
telefóny, je dovolené len pomocou
antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie
uvedené predpisy a vnútri vozidla
sú používané mobilné telefóny a
vysielačky bez vonkajšej antény,
môže to viesť k poruchám v
elektronike vozidla.

Register

A		
Aktivácia hudby Bluetooth.....	155	
Aktivácia informačného systému	143	
Aktivácia telefónneho portálu.....	161	
Aktivovanie rádia.....	149	
Aktivovanie USB.....	155	
Automatické nastavenie.....	147	
Automatické ovládanie hlasitosti	146	
Č		
Čas.....	147	
D		
DAB.....	152	
DAB spájanie.....	152	
Dopravný program.....	151	
F		
Formáty súborov		
Zvukové súbory.....	154	
Funkcia pre odraďovanie		
zlodejov	139	
H		
Hlasitosť		
Automatické ovládanie		
hlasitosti.....	146	
Funkcia stlmenia.....	143	
Hlasitosť citlivá na rýchlosť.....	146	
Maximálna hlasitosť po		
spustení.....	146	
Nastavenie hlasitosti.....	143	
Obmedzenie hlasitosti pri		
vysokých teplotách.....	143	
Hudba Bluetooth.....	154	
I		
Inteligentný text.....	152	
L		
L pásmo.....	152	
M		
Maximálna hlasitosť po spustení	146	
Mobilné telefóny a vysielacky CB	163	
N		
Nastavenia hlasitosti.....	146	
Nastavenia tónu.....	146	
Núdzové volanie.....	160	
O		
Obnovenie staníc.....	150	
Obnovenie výrobných nastavení	147	
Obsluha.....	161	
Informačný systém.....	143	
Telefón.....	161	
Ovládacie prvky		
Informačný systém.....	140	
Volant.....	140	
Ovládací panel informačného		
systému.....	140	

Ovládanie	
Hudba Bluetooth.....	155
Ponuka.....	145
Rádio.....	149
USB.....	155

P

Párovanie.....	159
Použitie.....	143, 149
Hudba Bluetooth.....	155
Informačný systém.....	143
Ponuka.....	145
Telefón.....	161
USB.....	155
Používanie.....	157
Používanie ponúk.....	145
Prehľad ovládacích prvkov.....	140
Prehrávanie zvuku.....	155
Pripojenie Bluetooth.....	159

R

Rádio	
DAB.....	152
DAB hlásenia.....	152
Dopravný program.....	151
FM menu.....	151
Inteligentný text.....	152
L pásmo.....	152
Obnovenie staníc.....	150
Ponuka DAB.....	152
Rádiový dátový systém.....	151

RDS.....	151
Regionalizácia.....	151
Región.....	151
TP.....	151
Ukladanie staníc.....	150
Vlnové pásmo.....	149
Vyhľadávanie staníc.....	149
Vysielanie digitálneho zvuku.....	152
Zoznam frekvencií.....	149
Zoznam kategórií.....	149
Zoznam staníc.....	149
Zoznamy obľúbených.....	150
Rádiový dátový systém (RDS) ...	151
Regionalizácia.....	151
Región.....	151
Regulátor MENU.....	145
Režim Valet	
Odomknutie.....	147
Zamknutie.....	147
Rozpoznávanie hlasu.....	157
Rozpoznávanie reči.....	157

S

Stíšiť.....	143
Systémové nastavenia.....	147
Čas a dátum.....	147
Obnovenie výrobných nastavení.....	147
Režim Valet.....	147
Teplota.....	147

T

Telefonický hovor	
Inicializácia.....	161
Odmietnutie.....	161
Prijatie.....	161
Telefón	
Bluetooth.....	158
Bluetooth pripojenie.....	159
Najnovšie hovory.....	161
Núdzové volania.....	160
Režim Handsfree.....	161
Telefónny zoznam.....	161
Textové správy.....	163
Tón zvonenia.....	161
Všeobecné informácie.....	158
Telefónny zoznam.....	161
Teplota.....	147
Textové správy.....	163
Tlačidlo BACK.....	145
Tón zvonenia.....	161
TP.....	151

U

Ukladanie staníc.....	150
USB.....	154

V

Všeobecné informácie	154, 157, 158
Hudba Bluetooth.....	154
Informačný systém.....	138
Rádio.....	149

Telefón.....	158
USB.....	154
Vyhľadávanie staníc.....	149
Vysielanie digitálneho zvuku.....	152
Výber vlnového pásma.....	149

Z

Zapnutie informačného systému	143
Základná obsluha	
Ovládací panel.....	145
Základné operácie.....	145
Zoznam frekvencií.....	149
Zoznam kategórií.....	149
Zoznam staníc.....	149
Zoznamy obľúbených.....	150
Obnovenie staníc.....	150
Ukladanie staníc.....	150
Zvukové súbory.....	154

Držiak telefónu

Držiak telefónu	170
Register	174

Držiak telefónu

Držiak telefónu 170

Držiak telefónu

Všeobecné informácie



Držiak telefónu je pripevnený k napájaciemu konektoru (panel PowerFlex).

Ďalšie informácie týkajúce sa napájacieho konektora sú dostupné v Používateľskej príručke.

K držiaku telefónu je možné pripevniť smartfóny s nasledujúcimi rozmermi:

- výška: max. 150 mm
- šírka: 57 až 73,5 mm
- hĺbka: 6 až 11 mm

Varovanie


Zariadenia pripevnené k držiaku telefónu sa musia používať takým spôsobom, aby nedochádzalo k odpútaniu pozornosti vodiča a vozidlo bolo vždy bezpečne riadené. Vždy musíte dodržiavať príslušné zákony a nariadenia krajiny, v ktorej jazdíte. Tieto zákony sa môžu líšiť od informácií uvedených v tejto príručke. V prípade pochybností zastavte vozidlo a zariadenia obsluhujte pri stojacom vozidle.

Výstraha


Aby ste zabránili krádeži, nenechávajte mobilný telefón v držiaku telefónu, keď opúšťate vozidlo.

Použitie


Prispôsobenie držiaka telefónu veľkosti smartfónu

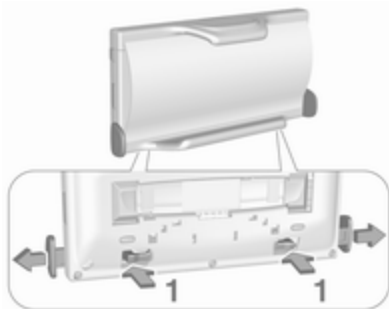

1. Stlačte obe konzoly (1) na zadnej strane na odpojenie posúvačov pre nastavenie šírky a vytiahnite ich von.

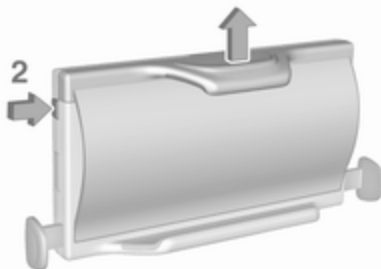


2. Stlačte tlačidlo (2) vľavo hore na odpojenie posúvača pre nastavenie výšky.
3. Vložte smartfón.

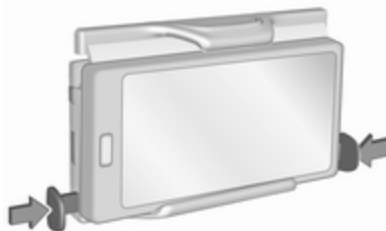

4. Stlačením príslušných posúvačov k sebe nastavte šírku držiaka telefónu podľa šírky telefónu.

Pripevnenie držiaka telefónu k napájacímu konektoru

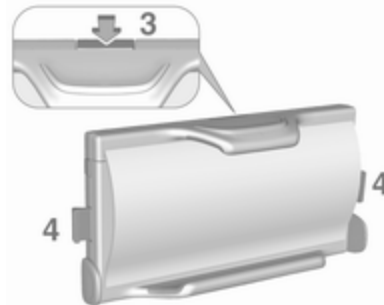


1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) na odpojenie blokovacích posúvačov (4).




2. Pripevnite držiak telefónu k napájacímu konektoru a stlačte oba blokované posúvače (4) na zablokovanie.

Vloženie telefónu do držiaka telefónu

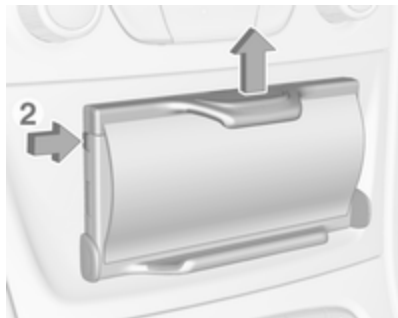


1. Stlačte tlačidlo (2) na odpojenie posúvača.
2. Vložte smartfón tak, aby bol dostupný napájací zdroj smartfónu a nedošlo k stlačeniu žiadnych tlačidiel.

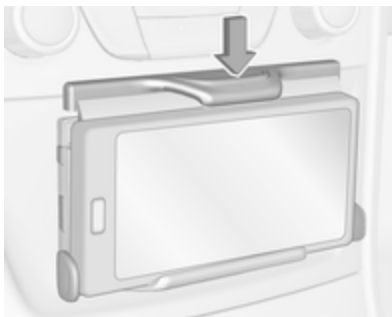

3. Zatlácte posúvač nadol.

Pripojenie smartfónu s napájacím zdrojom

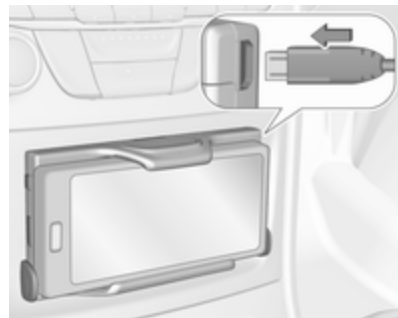

Pomocou kompatibilného prípojného kábla pripojte smartfón k držiaku telefónu. Rôzne verzie prípojného kábla sú k dispozícii ako príslušenstvo.


Obsluha inteligentného telefónu

Keď je smartfón pripojený s napájacím zdrojom, bude sa pri zapnutí zapalovania nabíjať.

Na pripojenie smartfónu k informačnému systému musí byť vytvorené pripojenie Bluetooth®.

Odstránenie telefónu z držiaka telefónu


1. Odpojte napájací zdroj od telefónu.

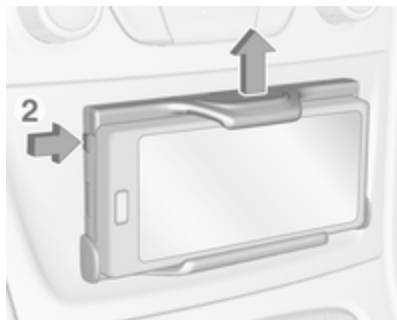

2. Stlačte tlačidlo (2) vľavo hore na odpojenie posúvača pre nastavenie výšky.
3. Odstráňte smartfón z držiaka telefónu.

Odstránenie držiaka telefónu z napájacieho konektora

1. Zatlačte nadol posúvač pre nastavenie výšky.

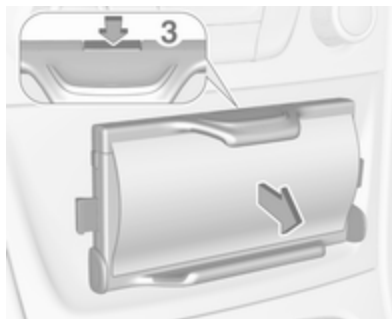

2. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo (3) a odstráňte držiak telefónu.

Register

D	
Držiak telefónu.....	170

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel AG si vyhradzuje právo na vykonanie zmien technických špecifikácií, funkcií a konštrukcie vozidla s ohľadom na informácie uvedené v tejto príručke, ako aj na vykonanie zmien v samotnej príručke.

Vydanie: august 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Vytlačené na papieri bielenom bez použitia chlóru.

ID-OASKILSE1608-sk

