

INSIGNIA

Návod na obsluhu informačného systému



Obsah

Touch R700 IntelliLink/Navi 900 IntelliLink	5
R300 Color / R400 Color	89

Touch R700 IntelliLink/Navi 900 IntelliLink

Úvod	6
Základné operácie	14
Rádio	32
CD prehrávač	37
Externé zariadenia	40
Navigácia	45
Rozpoznávanie reči	64
Telefón	70
Často kladené otázky	81
Register	84

Úvod

Všeobecné informácie	6
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7
Prehľad ovládacích prvkov	8
Použitie	12

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií rádia FM, AM alebo DAB môžete zaregistrovať väčší počet staníc na rôzne stránky obľúbených položiek.

Môžete dokonca zaregistrovať hudobné skladby, telefónne čísla, cieľové adresy alebo nastavenia tónu na stránky obľúbených položiek.

Integrovaný prehrávač CD vás bude zabávať prehrávaním zvukových diskov CD a diskov CD so súbormi MP3/WMA.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Navigačný systém s dynamickým plánovaním trás vás spoľahlivo nasmeruje až do vášho cieľa a ak bude potrebné, automaticky sa vyhne dopravným zápcham alebo iným problémom.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Pomocou funkcie projekcie telefónu môžete ovládať špecifické aplikácie vo vašom smartfóne cez Informačný systém.

Voliteľne je možné informačný systém obsluhovať pomocou ovládacích prvkov na volante alebo prostredníctvom systému rozpoznávania reči.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotykový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre

jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Pri používaní Informačného systému jazdite vždy opatrne. V prípade pochybností vozidlo pred obsluhou Informačného systému zastavte.

⚠ Varovanie

Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržať. Údaje (napríklad adresy) zadávajúte len keď vozidlo stojí.

Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy.

⚠ Varovanie

V niektorých oblastiach jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam nesmiete vojsť, nie sú označené na mape. V takýchto oblastiach vás môže informačný systém upozorniť správou, ktorú musíte potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu pozornosť jednosmerným uliciam, cestám a vjazdom, do ktorých nemáte povolené vojsť.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielача
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia


Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Systém infozábavy funguje iba vo vašom vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Stredový displej s ovládačmi

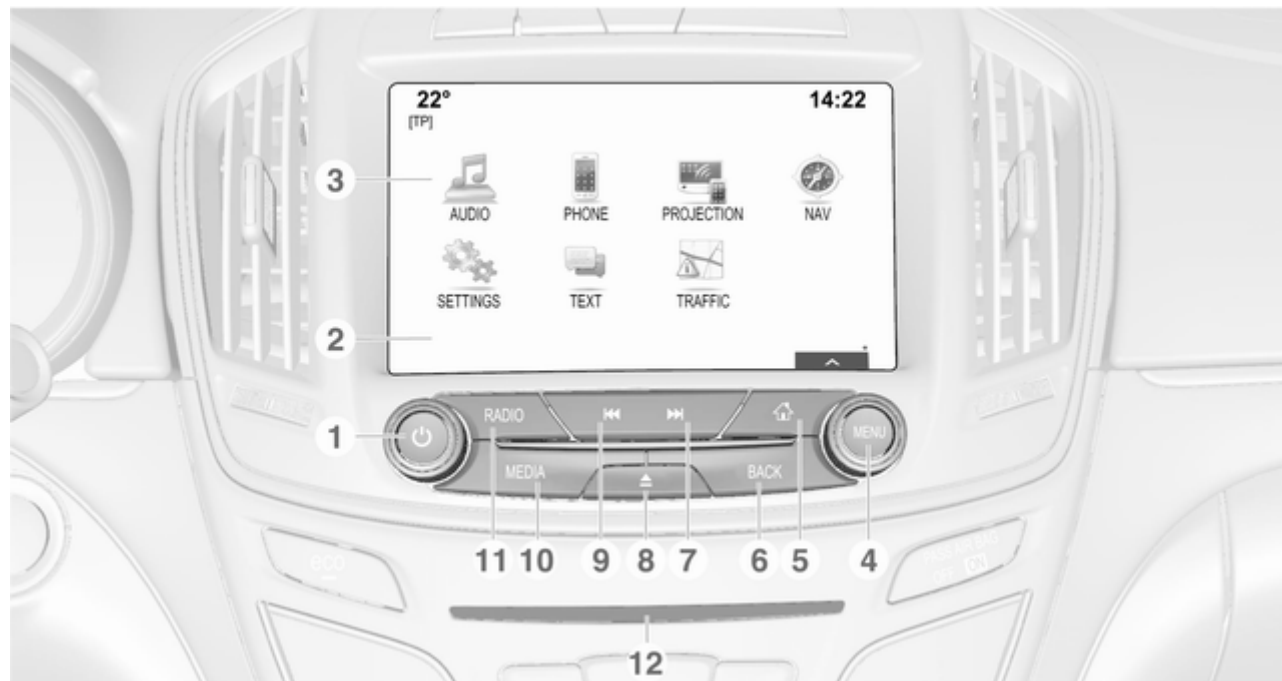

1 12

Ak je vypnuté napájanie:
krátke stlačenie: zapnutie
napájania

Ak je zapnuté napájanie:
krátke stlačenie: stíšenie
systému; dlhé stlačenie:
vypnutie napájania

Otočenie: nastavenie hlasitosti

2 Displej/dotyková obrazovka

3 Domovská obrazovka (konfigurovateľná) 16

4 MENU

Otočenie: označenie
tlačidiel obrazovky alebo
položiek ponuky;
posúvanie sa cez zoznam
položiek ponuky; zmena
hodnôt nastavení

Stlačenie: výber/aktivácia
označeného tlačidla
obrazovky alebo položky
menu; potvrdenie
nastavenej hodnoty;
prepnutie na inú možnosť
nastavenia; otvorenie
podriadenej ponuky
špecifickej pre aplikáciu
(ak je k dispozícii)

5

Stlačenie: zobrazenie
domovskej obrazovky

6 BACK

Stlačenie: návrat na
predchádzajúcu
obrazovku/menu

7

Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
nasledujúcu stanicu; dlhé
stlačenie: vyhľadávanie
smerom nahor 32


CD prehrávač/externé
zariadenia: krátke
stlačenie: preskočenie na
nasledujúcu skladbu; dlhé
stlačenie: rýchle
pretáčanie dopredu 38

8

Stlačenie: vysunutie disku 38

9	⏮	Rádio: krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu stanicu; dlhé stlačenie: vyhľadávanie smerom nadol 32
		CD prehrávač/externé zariadenia: krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu skladbu; dlhé stlačenie: rýchle pretáčanie dozadu 38
10	MEDIA	 12
		Stlačenie: aktivovanie CD prehrávača alebo externého zariadenia
11	RADIO	 32
		Stlačenie: aktivovanie rádia alebo zmena vlnového pásma
12		Otvor pre CD 38


Ovládacie prvky na volante

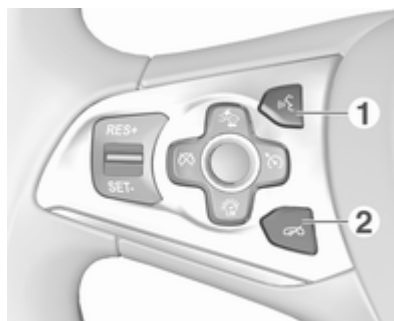

1	📞	Krátke stlačenie: prijatie volania 73
		alebo aktivácia rozpoznávania reči 64
		alebo prerušenie výzvy a priame hovorenie 64
		Dlhé stlačenie: aktivovať prechod reči (ak túto funkciu telefón podporuje) 64

2	🔇	Stlačenie: ukončenie/ odmietnutie hovoru 73
		alebo deaktivácia rozpoznávania reči 64
		alebo aktivuje/deaktivuje funkciu stíšenia 12

Popis všetkých ostatných ovládačov nájdete v Používateľskej príručke.

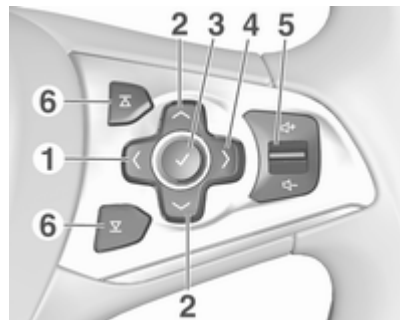

1 <

Stlačenie: zobrazenie ponuky na výber aplikácie; návrat na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky v informačnom centre vodiča (pozrite si obrázky nižšie)

2 ∨ / ∧

Krátke stlačenie: výber položky ponuky v informačnom centre vodiča

Dlhé stlačenie: rýchle posúvanie sa cez dlhý zoznam kontaktov v informačnom centre vodiča

3 ✓

Stlačenie: potvrdenie výberu v informačnom centre vodiča

4 >

Stlačenie: zobrazenie hlavnej ponuky špecifickej pre aplikáciu v informačnom centre vodiča

5 🔊 / 🔇 12

Stlačenie nahor: zvýšenie hlasitosti

Stlačenie nadol: zníženie hlasitosti

6 📻 / 📺


Rádio: stlačenie na výber nasledujúcej/predchádzajúcej obľúbenej položky v informačnom centre vodiča ... 19

Média: stlačenie na výber nasledujúcej/predchádzajúcej skladby v informačnom centre vodiča ... 41

Informačné centrum vodiča (stredná úroveň):



Informačné centrum vodiča (vyššia úroveň):

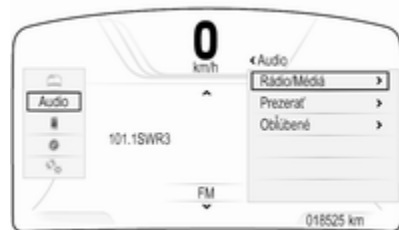

Informačné centrum vodiča vyššej úrovne umožňuje prepínanie medzi dvomi rôznymi režimami displeja (témami), **Cesta** a **Šport**.

Obrázok vyššie zobrazuje tému **Cesta** (pre zmenu témy displeja pozri používateľskú príručku).

Použitie

Zapnutie/vypnutie informačného systému

Stlačte tlačidlo  krátko. Po zapnutí sa aktivuje posledný vybraný informačný zdroj.

Automatické vypnutie

Ak je Informačný systém zapnutý, stlačením tlačidla , keď je vypnuté zapalovanie, sa automaticky znova vypne po 10 minútach.

Nastavenie hlasitosti

Otočte .

Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť, ak je príslušná hlasitosť nižšia ako maximálna hlasitosť po spustení  27.

Automatická hlasitosť

Ak sa aktivuje funkcia automatického nastavenia hlasitosti  27, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôbila hluku vznikajúcej počas jazdy a hluku vetra.

Stíšiť

Krátkym stlačením  stíšite zvukové zdroje.

Ak chcete zrušiť stíšenie: otočte  alebo ho krátko stlačte.

Prevádzkové režimy

Rádio

Opakovaným stlačením **RADIO** môžete aktivovať režim rádia alebo prepínať medzi vlnovými pásmami.

Pre podrobný popis funkcií rádia pozrite  32.

Prehrávač CD

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete prehrávač CD.

Podrobný popis funkcií prehrávača CD ⇨ 37.

Externé zariadenia

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete režim prehrávania pripojeného externého zariadenia (napr. zariadenie USB alebo smartfón).

Podrobný popis pripojenia a prevádzky externých zariadení ⇨ 40.

Navigácia

Stlačením  zobrazíte domovskú obrazovku.

Zvoľte možnosť **NAVI** na zobrazenie mapy navigácie zobrazujúcej oblasť okolo aktuálneho miesta.

Podrobný popis funkcií navigácie ⇨ 45.

Telefón

Skôr než bude možné používať portálu telefónu je potrebné vytvoriť spojenie medzi informačným systémom a príslušným mobilným telefónom.

Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom ⇨ 70.

Ak je mobilný telefón pripojený, stlačte tlačidlo , a potom zvolte možnosť **TELEFÓN** na zobrazenie hlavnej ponuky portálu telefónu.

Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ⇨ 73.

Projekcia telefónu

Ak chcete zobraziť špecifické aplikácie z displeja smartfónu v Informačnom systéme, pripojte svoj smartfón.

Stlačte tlačidlo , a potom zvolte možnosť **PREMIETANIE** na spustenie funkcie projekcie.

V závislosti od pripojeného smartfónu sa zobrazí hlavná ponuka s rôznymi dostupnými aplikáciami.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 43.

Základné operácie

Základné operácie	14
Obsluha menu	16
Klávesnice	17
Obľúbené	19
Kontakty	23
Nastavenia tónu	26
Nastavenia hlasitosti	27
Systémové nastavenia	28

Základné operácie

Stredový displej má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu s obrazovkou.


Tlačidlo na obrazovke ↵

Ak sa chcete vrátiť na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky, vyberte ↵.

Tlačidlo opustenia obrazovky

Ak chcete opustiť zobrazenú ponuku, vyberte **Exit**.

Výber alebo aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu

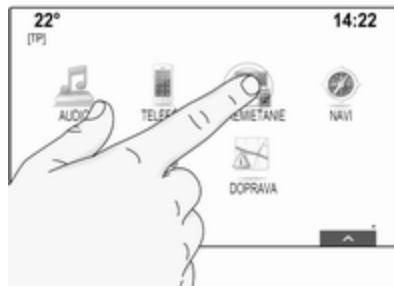

Dotknite sa tlačidla obrazovky alebo položky ponuky.

Príslušná systémová funkcia sa aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky pomocou dotykovej obrazovky opísané ako „...zvoľte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Posúvanie položiek



Dotknite sa a podržte prvok, ktorý chcete posunúť, pokým sa okolo ikon neobjavia rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľnite.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Usporiadanie všetkých ostatných položiek sa zmení.

Ak chcete opustiť režim úprav, stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy pre presun prvku obrazovky prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...potiahnite...ikonu na...“ alebo „...potiahnite...položku ponuky na...“.

Posúvanie v zoznamoch



Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku zmestí, cez zoznam sa musíte posúvať.

Na posúvanie v zozname položiek menu voliteľne môžete:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho smerom nahor alebo nadol.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

- Dotknite sa tlačidla  alebo  v hornej a dolnej časti posuvnej lišty.
- Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.
- V abecedne zoradených zoznamoch sa dotknite príslušného písmena na vertikálnej klávesnici. Zoznam skočí na príslušné miesto v zozname.

Pre návrat späť na vrch zoznamu sa dotknite záhlavia zoznamu.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy pri posúvaní sa na položku v zozname prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...posuňte sa na <názov položky>“.

Obsluha menu

Domovská obrazovka



Domovská obrazovka je zobrazená na stredovom displeji.

Ku všetkým nainštalovaným aplikáciám sa dostanete z domovskej obrazovky.

Ak chcete prispôbiť domovskú obrazovku, potiahnite ikonu, ktorú chcete presunúť, na jej nové miesto. Ikonu uvoľnite, aby ste ju umiestnili v príslušnej pozícii. Ak chcete opustiť režim úprav, stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.

Priečinkok aplikácií



Priečinkok aplikácií je umiestnený v strede hornej časti obrazovky a je prístupný zo všetkých hlavných menu.

V priečinku aplikácií môže byť uložených tri až päť ikon aplikácií.

Niektoré ikony aplikácií sa dynamicky prispôbujú aktuálnej situácii, napr. indikujú, že ste zmeškali telefonický hovor.

Priečinkok aplikácií je možné prispôbiť presúvaním položiek do a z oblasti priečinka aplikácií.

Interakčná výberová lišta

Interakčná výberová lišta sa nachádza v spodnej časti obrazovky a je prístupná zo všetkých hlavných menu.



Prostredníctvom interakčnej výberovej lišty môžete zmeniť rôzne pohľady v rámci jednej aplikácie alebo vykonať činnosti špecifické pre aplikácie, napr. spustiť sekvenciu rozpoznávania reči.

Ak chcete zobraziť interakčnú výberovú lištu, keď nie je zobrazená na displeji, zvolte možnosť  v dolnej časti obrazovky.

Správy

V prípade systémovej udalosti, pred vykonaním systémovej funkcie, alebo z dôvodu externej aktivácie, napr. prichádzajúceho telefonického hovoru, môžete byť upozornení správou.

Zvoľte jednu z dostupných možností.

V prípade ignorovania bude väčšina správ zrušená automaticky po uplynutí určitého času. Upozornenia, ktoré sa nezrušia automaticky, zostanú na obrazovke, pokým nebudú potvrdené alebo ich aktivovanie nestradí platnosť.

Klávesnice

Klávesnica

Písmenová klávesnica:



Symbolová klávesnica:



V závislosti od aktuálne aktívnej aplikácie alebo funkcie je menu klávesnice zobrazené odlišne.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu so symbolmi, vyberte **Sym**.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu s písmenami, vyberte **ABC**.

Zadávanie znakov

Na zadanie znaku sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky. Znak sa zadá po uvoľnení.

Dotknite sa a podržte tlačidlo písmena na obrazovke, aby ste zobrazili pridružené písmená v kontextovej ponuke písmen. Uvoľnite prst a vyberte požadované písmeno.



Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte príslušné tlačidlo potvrdenia na obrazovke.

Funkcia automatického dokončovania

Ak ste sekvenciu znakov už raz zadali, je uložená do systému a môže byť vyvolaná funkciou automatického dokončovania.

Hneď po zadaní jedného znaku (písmeno alebo číslo), sa funkcia automatického dokončovania aktivuje. Každý ďalší zadaný znak sa vezme do úvahy pri procese hľadania zhody, čím sa zníži počet zhôd automatického dokončovania.

Výberom ▼ vedľa zadaných znakov zobrazíte zoznam všetkých zhôd funkcie automatického dokončovania.

Poznámky

Nad tlačidlom obrazovky ▼ je zobrazený počet dostupných možností. Mení sa podľa počtu nájdených zhôd.

Vyberte príslušnú položku zoznamu. Klávesnica sa zobrazí nanovo s príslušným záznamom zoznamu zobrazeným v zadávacom poli.

Úprava textu

Kurzor umiestnite dotykom na príslušnú pozíciu v texte. Zadajte vaše zmeny.

V závislosti od aplikácie odstránite výberom X jeden zadaný znak. Dotykom a podržaním tlačidla X vymažete všetky znaky.

Zvoľte príslušné potvrdzovacie tlačidlo obrazovky pre potvrdenie zadania.

Znaky zmiešaných malých a veľkých písmen

Vo väčšine prípadov sa dajú zadať len veľké písmená.

Ak je k dispozícii zmiešané rozpoznávanie znakov, zobrazí sa dodatočné tlačidlo **Shift** na obrazovke.

Ak chcete aktivovať funkciu Shift a napísať jedno veľké písmeno, vyberte **Shift**.

Funkcia je automaticky deaktivovaná po zadaní jedného písmena.

Klávesnica

Ak sa musí zadať len číslo alebo PIN kód, zobrazí sa číslicová klávesnica. V závislosti od aktuálne aktívnej aplikácie alebo funkcie je menu číslicovej klávesnice zobrazené odlišne.



Detailný popis spôsobu zadávania znakov a zmeny zadaného textu si pozrite vyššie.

Oblíbené

Rozsah rôznych informácií môže byť uložený ako oblíbené položky, napr.:

- rádiové stanice
- hudobné skladby
- albumy alebo interpreti
- telefónne čísla
- ciele a trasy
- body záujmu
- položky kontaktov
- nastavenia tónu
- aplikácie domovskej obrazovky



K dispozícii je 60 individuálnych miest pre oblíbené položky, ktoré sú zobrazené ako päť oblíbených položiek v jednom riadku.

Môžu byť zobrazené v jednom riadku alebo v troch riadkoch.

Ak je oblíbené miesto obsadené, tlačidlo obrazovky oblíbených položiek zobrazuje text označenia príslušnej oblúbenej položky. Ak je miesto oblúbenej položky prázdne, je indikované číslo pozície miesta oblúbenej položky (1 až 60).

Zobrazovanie oblíbených

Zoznam oblíbených položiek je prístupný zo všetkých menu.

Ak chcete zobraziť jeden riadok oblíbených položiek, keď v spodnej časti obrazovky nie je zobrazená interakčná výberová lišta:

Zvoľte .




Pre zobrazenie jedného riadku oblíbených položiek, keď je na obrazovke zobrazená interakčná výberová lišta:

Položte prst na interakčnú výberovú lištu a posuňte ho smerom nahor, pokiaľ nebude viditeľný jeden riadok oblíbených položiek.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

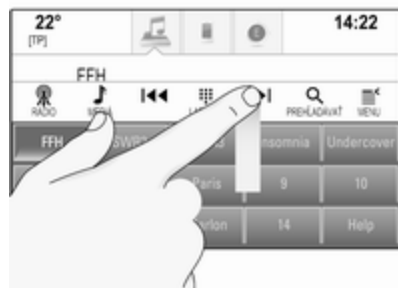

Ak chcete zobrazit' tri riadky obľúbených položiek, potiahnite zoznam obľúbených ešte vyššie.

Posúvanie po stránkach s obľúbenými položkami

Stránka s obľúbenými položkami je viditeľná v jednom riadku alebo v troch riadkoch. Ak sa chcete posúvať cez stránky obľúbených položiek, položte prst kdekoľvek na stránku obľúbených a posuňte ho doľava alebo doprava.

Zobrazí sa nasledujúca alebo predchádzajúca stránka s obľúbenými položkami.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Po dosiahnutí začiatku alebo konca stránok s obľúbenými položkami sa celý zoznam zvinie.

Poznámky

V dolnom rohu obrazovky sú značky, ktoré označujú, ku koľkým stránkam obľúbených položiek máte prístup, a ktorá stránka je aktuálne zobrazená. Počet značiek sa prispôsobí zvolenému zobrazeniu (viac stránok v zobrazení jedného riadku, menej stránok v zobrazení troch riadkov).

Ukladanie obľúbených

Obľúbené položky môžete ukladať z domovskej obrazovky, z audio aplikácie, z navigačnej aplikácie alebo z aplikácie telefónu.

Odkryte zoznam obľúbených položiek a prejdite na príslušnú stránku obľúbených položiek.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke.

Ak sa na obrazovke nachádza len jedna položka, ktorá sa dá uložiť, zaznie pípnutie a táto položka sa uloží na príslušné tlačidlo obrazovky.

Ak sa na obrazovke nachádza viac ako jedna položka, ktorá sa dá uložiť, stránka obľúbených položiek sa minimalizuje a opäť sa zobrazí ponuka, ktorá bola zobrazená predtým. Zvoľte položku, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku. Zaznie pípnutie a položka sa uloží na príslušné tlačidlo obrazovky.

Pár príkladov ukladania obľúbených položiek je uvedených nižšie.

Príklad: Rádiové stanice

Opakovaným stláčaním **RADIO** aktivujete funkciu rádia a požadované vlnové pásmo.

Vyhľadajte stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku ⇨ 32.

Pre uloženie tejto stanice ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke, kým nezaznie pípnutie. Stanica sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Album

Opakovaným stláčaním **MEDIA** vyberte požadovaný zdroj zvuku.

Výberom **PREHĽADÁVAŤ** aktivujete ponuku prehľadávania a potom vyberte **ALBUMY** ⇨ 41.

Pre uloženie jedného z albumov ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Stránka obľúbených položiek je minimalizovaná a opäť sa zobrazí zoznam albumov.

Zvoľte album, ktorý chcete uložiť ako obľúbenú položku. Zvolený album sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Cieľ

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **NAVI**.

Zvoľte možnosť **CIEĽ**, na interakčnej výberovej lište zvolte možnosť **POSLEDNÝ**, a potom sa dotknite požadovaného cieľa v zozname ⇨ 52.

Na uloženie tejto adresy ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených a posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Zvolená adresa sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Telefónne číslo

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **TELEFÓN**.

Vyberte **KLÁVESNICA** a zadajte číslo, ktoré chcete vytočiť ⇨ 73.

Pre uloženie tohto čísla ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Číslo sa uloží ako obľúbená položka.

Získavanie obľúbených

Zobrazte stránku obľúbených položiek (pozri vyššie) a posuňte sa na požadovanú stránku obľúbených položiek (ak je to potrebné).

Poznámky

Nedostupné obľúbené položky sú vyšednuté.

Zvoľte tlačidlo obrazovky príslušnej obľúbenej položky. V závislosti od typu zvolenej obľúbenej položky sa prehrá stanica rádia alebo skladba, začne sa telefonický hovor, vypočíta sa trasa alebo sa spustí aplikácia.

Poznámky

Aktívna obľúbená položka je zvýraznená.

Použitie ovládačov na pravej strane volantu

Opakovaným stláčaním **↖** alebo **↗** vyberte požadovanú obľúbenú zvukovú položku.

Alternatívne stlačte tlačidlo **<** na zobrazenie združenej ponuky na výber aplikácie. Vyberte **Audio**, potom **Obľúbené**. Vyberte požadovanú obľúbenú položku.

Úprava obľúbených položiek

Zvoľte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke, potom **Rádio**, a potom **Správa obľúbených**. Zobrazí sa trojriadkové zobrazenie zoznamu obľúbených položiek s možnosťami úpravy zobrazenými v interakčnej výberovej lište.



Premenovanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete upraviť.

Vyberte **PREMENOVAŤ**.

Otvorí sa klávesnica s textom označenia aktuálnej obľúbenej položky zobrazenom v zadávacom políčku, ako aj v oblasti prehľadu obľúbenej položky.

Zadajte text označenia a vyberte **Uložiť**. Vráťte sa na stránku obľúbených položiek.

Výberom **^** v spodnej časti obrazovky zobrazíte interakčnú výberovú lištu a následným výberom **KONIEC** sa vrátite do ponuky nastavení.

Vymazanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete vymazať.

Vyberte **VYMAZAŤ**. Obľúbená položka a všetky súvisiace údaje sa vymažú.

Výberom **KONIEC** sa vrátite do ponuky nastavení.

Presúvanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Posuňte obľúbenú položku, ktorú chcete presunúť, na novú pozíciu.


Pre uloženie obľúbenej položky na miesto za aktuálne viditeľnú stránku obľúbených položiek presuňte obľúbenú položku na symboly **<** alebo **>** v hornej časti stránky obľúbených položiek. Zoznam sa začne posúvať.

Pre zastavenie posúvania navigujte späť do oblasti stránky obľúbených položiek.

Výberom **KONIEC** potvrdíte činnosť a vráťte sa späť do ponuky nastavení.

Definovanie počtu zobrazených obľúbených položiek

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NASTAVENIA**. Vyberte **Rádio** a potom **Počet Obľúbených**.

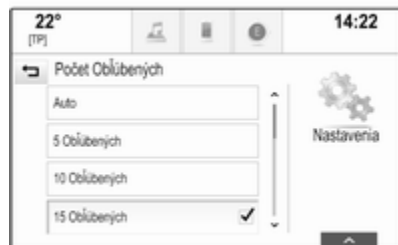

Aktivujte želaný počet obľúbených položiek, ktorý sa má zobraziť.

Poznámky

Ak počet uložených obľúbených položiek prekračuje počet obľúbených položiek aktivovaných v menu nastavení, ďalej uložené obľúbené položky nie sú vymazané, ale len ukryté zo zobrazenia. Môžete ich reaktivovať zvýšením počtu zobraziteľných obľúbených položiek.

Kontakty

Z informačného systému môžete vstúpiť k dvom odlišným typom zoznamov kontaktov:

- zoznamy kontaktov prevzaté zo zariadení Bluetooth alebo iných externých zdrojov
- zoznam kontaktov vo vozidle

Poznámky


V zozname kontaktov vozidla môže byť uložených maximálne 1000 kontaktov. Neexistuje žiadne obmedzenie prevzatých zoznamov kontaktov.

Zoznam kontaktov zobrazený pri prvom prístupe sa líši v závislosti od aktívnej aplikácie a od pripojených zariadení.

Zmena zdroja

Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo , aktivujte telefón alebo aplikáciu navigácie, a potom zvolíte možnosť **KONTAKTY** na interakčnej výberovej lište.

Zvoľte **Zmeniť zoznam kontaktov** na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných zdrojov kontaktov. Aktuálne aktívny zoznam kontaktov je označený s **✓**.

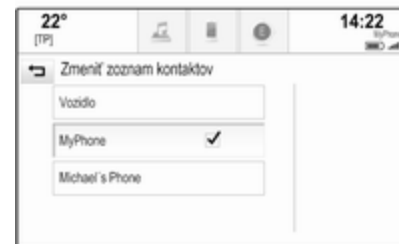

Zvoľte želaný zoznam kontaktov. Zobrazí sa príslušný zoznam.

Poznámky

Systém si pamätá zoznam zvolený v rámci aplikácie. Pri opätovnom vstupe do zoznamu kontaktov z tejto aplikácie sa opäť zobrazí zoznam zvolený predtým.

Použitie zoznamu kontaktov

Ak chcete zobrazit' zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo , aktivujete telefón alebo aplikáciu navigácie, a potom zvolte možnosť **KONTAKTY** na interakčnej výberovej lište.

Aplikácia navigácie:



Aplikácia telefónu:



Na zobrazenie detailov kontaktu zvolte jednu z položiek zoznamu.

Zobrazenie detailov kontaktu môže obsahovať:

- meno a priezvisko
- niekoľko telefónnych čísel
- niekoľko e-mailových adries
- niekoľko adries (napr. domov a do práce)
- v zozname kontaktov vozidla: položka kategórie

- v zozname kontaktov vozidla: pole s poznámkami
- pre položky POI: informácie o otváracích hodinách, menu (napr. reštaurácia), cenách atď.

Poznámky

Údaje sú zoradené v závislosti od aktívnej aplikácie, napr. v aplikácii telefónu sú najprv zobrazené telefónne čísla.


Vyberte požadovanú položku.

Pridanie nových kontaktov

Pre pridanie informácií z menu aplikácií do zoznamu kontaktov vozidla otvorte príslušnú aplikáciu.

Aplikácia navigácie: Zvoľte alebo zadajte cieľ  52. Zobrazia sa detaily cieľa. Vyberte **Uložiť**. Zobrazí sa ponuka.

Aplikácia telefónu: Vyberte **POSLEDNÝ**. Vyberte + vedľa telefónneho čísla, ktoré chcete pridať do zoznamu kontaktov. Zobrazí sa ponuka.

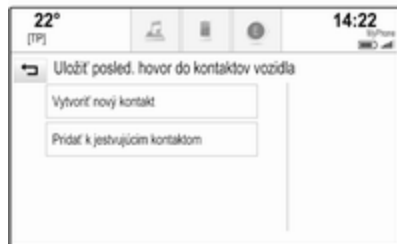

Zvoľte jednu z možností.

Vytvoriť nový kontakt

Zobrazí sa menu výberu kategórie údajov.

Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre informácie, ktoré chcete uložiť, napr. adresa do práce alebo mobilný telefón. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Poznámky

Kategórie údajov prezentované v novom menu korešpondujú s informáciami, ktoré chcete uložiť, napr. ak je informácia, ktorá sa má uložiť, adresa, v zozname sú uvedené len typy adries.

Dokončíte zadanie a výberom **Uložiť** kontakt uložte.

Pridať k jestvujúcim kontaktom

Zobrazí sa zoznam kontaktov vozidla. Vyberte požadovaný kontakt.

Zobrazenie detailov kontaktu je zobrazené s informáciami, ktoré sa majú pridať, zobrazenými samostatne na pravej strane obrazovky.

Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre informácie, ktoré chcete uložiť, napr. adresa do práce alebo mobilný telefón.

Ak vyberiete existujúcu kategóriu údajov, existujúce informácie sa prepíšu.

Výberom **Uložiť** uložte nové informácie.

Úprava kontaktov

Ak chcete upraviť kontakt, otvorte zoznam kontaktov vozidla. Zvoľte požadovanú položku kontaktu v zoznamu kontaktov vozidla.

Zvoľte **Upraviť kontakt** na pravej strane obrazovky.



Zobrazí sa zobrazenie úprav.

Modifikácia informácií

Zvoľte pole, ktoré chcete modifikovať. V závislosti od zvoleného poľa sa zobrazí klávesnica alebo číselná klávesnica.

Zadaťte vaše zmeny ⇨ 17.

Výberom **Uložiť** v zobrazení detailov kontaktu uložte zmeny.

Pridanie nových informácií

Zvoľte pole, do ktorého chcete zadať ďalšie informácie.

Ak chcete vytvoriť nové pole pre už existujúcu kategóriu údajov, napr. druhé mobilné telefónne číslo, vyberte + v príslušnom údajovom poli.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky + je zobrazené len vtedy, ak je možné pridať viac informácií pre túto kategóriu údajov.

V závislosti od zvoleného poľa sa zobrazí klávesnica alebo číselná klávesnica ⇨ 17.

Zadajte nové údaje a zvolte tlačidlo obrazovky pred zadávacím poľom.

Výberom **Uložiť** v zobrazení detailov kontaktu uložte zmeny.

Vymazanie kontaktov

Vymazanie jedného kontaktu

Ak chcete vymazať jeden kontakt, otvorte zoznam kontaktov vozidla. Zvoľte požadovanú položku kontaktu v zoznamu kontaktov vozidla.

Zvoľte **Upraviť kontakt** na pravej strane obrazovky.

Ak chcete odstrániť záznam kontaktu a všetky súvisiace informácie, vyberte **Vymazať**. Zobrazí sa potvrdzovacia správa.

Potvrďte správu. Zadané je vymazané.

Vymazanie celého zoznamu kontaktov vozidla

Ak chcete vymazať celý zoznam kontaktov vozidla, otvorte zoznam kontaktov vozidla.

Zvoľte **Zmeniť zoznam kontaktov** na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa zoznam dostupných zdrojov kontaktov. Aktuálne aktívny zoznam kontaktov je označený s ✓.

Zvoľte tlačidlo obrazovky – vedľa **Vozidlo**. Zobrazí sa potvrdzovacia správa.

Potvrďte správu pre vymazanie zoznamu.

Triedenie zoznamov kontaktov

Pri predvolenom nastavení sú zoznamy zoradené abecedne podľa mena. Ak nie je k dispozícii meno, namiesto neho sa vezme do úvahy priezvisko. Ak nie je k dispozícii meno

ani priezvisko, ako kritérium triedenia sa použije jeden z prvých zadaných znakov.

Poradie triedenia sa môže zmeniť, ak sú meno a priezvisko uložené v dvoch rôznych poliach.

Ak chcete zmeniť poradie usporiadania, vyberte **Zoradiť**.

Vyberte želané poradie triedenia. Zoznam sa príslušne pretriedi.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Do ponuky môžete vstúpiť z každej hlavnej ponuky zvuku.

Poznámky

Individuálne upravené nastavenia tónu sa môžu uložiť ako obľúbená položka. Pre podrobný popis pozrite ⇨ 19.

Ak chcete otvoriť ponuku nastavení tónu, vyberte **MENU** v príslušnej hlavnej ponuke ovládania zvuku. Zvoľte **Nastavenia zvuku**.



Výšky

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov.

Upravte nastavenie opakovaným dotykem na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Stredný rozsah

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť stredné frekvencie zvukového zdroja.

Upravte nastavenia opakovaným dotykem na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Basy

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov.

Upravte nastavenia opakovaným dotykem na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Nastavenie vyváženia a zoslabenia

Na ilustrácii na pravej strane menu definujte bod v rámci priestoru pre pasažierov, v ktorom je zvuk najlepši.

Ak chcete upraviť nastavenia, dotknite sa tlačidiel $\wedge$, $\vee$, $<$ a $>$.

Ak chcete rýchlo prepínať medzi prednými a zadnými reproduktormi, vyberte **Vpredu** alebo **Vzadu** vo vrchnej a spodnej časti diagramu vozidla.

Režimy ekvalizéra

(ak vozidlo nie je vybavené systémom priestorového zvuku)

Zvoľte jedno z tlačidiel obrazovky v interakčnej výberovej lište, aby ste optimalizovali tón pre špecifické hudobné štýly.

Vyberte **VL. PROF.**, ak chcete definovať nastavenia tónu samostatne.

Nastavenia hlasitosti

Maximálna hlasitosť po spustení

Stlačte tlačidlo ☰ , a potom zvoľte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Listujte v zozname a vyberte položky **Rádio** a potom **Maximálna hlasitosť pri zapnutí**.

Dotykem na tlačidlo – alebo + nastavte požadovanú hlasitosť.

Automatické nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo ☰ a vyberte položku **NASTAVENIA**.

Listujte v zozname a vyberte položky **Rádio** a potom **Automatická regulácia hlasitosti**.

Pre nastavenie stupňa prispôsobenia hlasitosti nastavte položku

Automatická regulácia hlasitosti na jednu z dostupných možností.

Vyp: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.


Vysoká: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť, keď systém vysiela dopravné správy. Systém potom príslušné nastavenie uloží.

Systémové nastavenia

Rozličné nastavenia a prispôsobenia pre Informačný systém sa môžu vykonať prostredníctvom aplikácie **NASTAVENIA**.

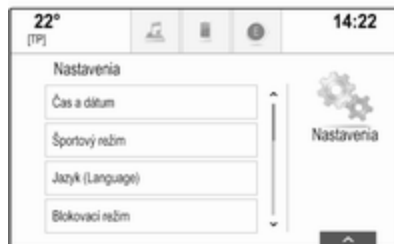

Čas a dátum

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **NASTAVENIA**.

Vyberte **Čas a dátum**.

Nastavenie času

Výberom **Nastaviť čas** zobrazte príslušnú podponuku.



Vyberte **Autom. nastav.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zap - RDS** alebo **Vyp - manuálne**.

Keď je zvolená možnosť **Vyp - manuálne**, nastavte hodiny a minúty dotykcom na tlačidlo alebo .

Dotykcom na tlačidlo **12-24 h** na pravej strane obrazovky vyberte režim času.

Ak je zvolený 12-hodinový režim, zobrazí sa tretí stĺpec pre nastavenie AM (predpoludním) a PM (popoludní). Vyberte želanú možnosť.

Nastaviť dátum

Výberom **Nastaviť dátum** zobrazte príslušnú podponuku.

Poznámky

Ak sú informácie o dátume poskytované automaticky, táto položka menu nie je k dispozícii.

Vyberte **Autom. nastav.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zap - RDS** alebo **Vyp - manuálne**.

Keď je zvolená možnosť **Vyp - manuálne**, nastavte dátum dotykcom na tlačidlo **^** alebo **∇**.

Zobrazenie hodín

Výberom **Hodiny displeja** zobrazte príslušnú ponuku.

Ak chcete vypnúť zobrazenie digitálnych hodín v ponukách, vyberte **Vyp**.

Jazyk

Stlačte tlačidlo **☰** a vyberte položku **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Jazyk**.

Poznámky

Aktuálne aktívny jazyk je označený s **✓**.

Listujte v zozname a vyberte požadovaný jazyk.

Režim Valet

Ak je aktivovaný režim Valet, všetky displeje vozidla sú uzamknuté a v systéme sa nedajú vykonávať žiadne zmeny.

Poznámky

Správy týkajúce sa vozidla a zadná cúvací kamera zostanú aktívne.

Uzamknutie systému

Stlačte tlačidlo **☰** a vyberte položku **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Blokovací režim**. Zobrazí sa klávesnica.




Zadajte štvorciferný kód a potom vyberte **Potvrdiť**. Opätovne sa zobrazí číslková klávesnica.

Prvý vstup potvrdíte opätovným zadáním štvorciferného kódu a výberom možnosti **Blokovať**. Systém je uzamknutý.

Odomknutie systému

Zapnite informačný systém. Zobrazí sa klávesnica.

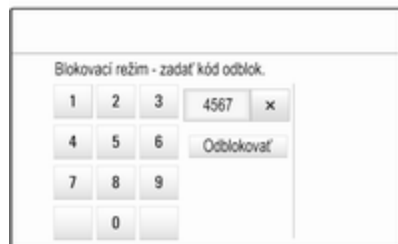

Zadajte príslušný štvorciferný kód a potom vyberte **Odblokovat**. Systém je odomknutý.


Zabudnutý PIN kód

Ak chcete vykonať reset PIN kódu na predvolené nastavenie, kontaktujte svoj autoservis.

Displej

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Displej**.

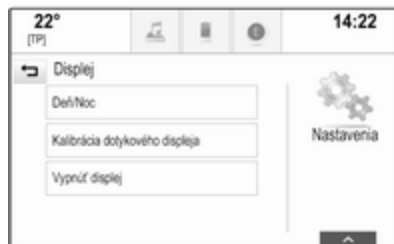

Režim

Výberom **Deň/Noc** zobrazíte príslušnú podponuku.

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok, zvolíte **Deň** alebo **Noc**.

Ak zvolíte **Auto**, systém automaticky nastaví displej.

Kalibrácia dotykovej obrazovky

Výberom **Kalibrácia dotykového displeja** zobrazíte príslušnú podponuku.



Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dotknite sa príslušných označených bodov. Dotyková obrazovka je nakalibrovaná.

Vypnutie displeja

Výberom **Vypnúť displej** vypnete displej.

Ak chcete displej znova zapnúť, dotknite sa dotykovej obrazovky alebo stlačte tlačidlo na ovládacom paneli.

Obnovenie nastavení z výroby

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Obnoviť nastavenie zo závodu**.

Obnovenie nastavení vozidla

Zvoľte **Obnoviť nastavenie vozidla** na obnovenie všetkých nastavení prispôsobenia vozidla. Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Obnoviť**. Nastavenia sú vynulované.

Vymazanie všetkých súkromných údajov

Zvoľte **Vymazať všetky súkromné údaje**, aby ste vymazali nasledujúce údaje:

- spárované zariadenia Bluetooth
- uložené telefónne zoznamy
- zoznam kontaktov vo vozidle
- zoznamy cieľov
- obľúbené

Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Vymazať**. Údaje sú vymazané.

Obnovenie nastavení rádia

Zvoľte **Obnoviť nastavenia rádia**, aby ste vynulovali nasledujúce údaje:

- nastavenia tónu
- nastavenia hlasitosti
- nastavenia reči
- príčinok aplikácií
- zdroje kontaktov

Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Obnoviť**. Nastavenia sú vynulované.

Softvérové informácie

Stlačte  a zvoľte **NASTAVENIA**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Informácia o softvéri**.



Zobrazí sa zoznam všetkých čísiel verzií všetkých položiek nahratých v systéme.

Aktualizácia systému

Ak chcete aktualizovať softvér systému, kontaktujte servis.

Rádio

Použitie	32
Vyhľadávanie staníc	32
Rádiový dátový systém (RDS)	34
Vysielanie digitálneho zvuku	35

Použitie

Funkcia rádia je súčasťou aplikácie **AUDIO**.



Aktivácia funkcie rádia

Zvoľte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke, a potom zvoľte možnosť **RÁDIO** na interakčnej výberovej lište.

Alternatívne stlačte tlačidlo **RADIO** na ovládacom paneli.

Voľba vlnového pásma

Opakovaným výberom alebo stláčaním tlačidla **RADIO** môžete prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** naladíte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stanicu.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a držte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶**. Uvoľníte príslušné tlačidlo, keď sa požadovaná frekvencia už takmer dosiahla.

Ladenie staníc

Vyberte **LADENIE** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa klávesnica.



Dotknite sa poľa **Priame ladenie**, a potom zadajte požadovanú frekvenciu. Potvrdte vaše zadanie.

Zoznamy staníc

V zoznamoch staníc sú k dispozícii na výber všetky dostupné rádiové stanice v aktuálnom pásme prijmu.

Pre zobrazenie zoznamu staníc aktuálne aktívneho vlnového pásma voliteľne môžete:

- Dotknite sa obrazovky.
- Vyberte **PREHĽADÁVAČ** v interakčnej výberovej lište.
- Otočte **MENU**.

Zobrazí sa zoznam staníc.



Poznámky

Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Zoznamy kategórií

Mnoho staníc RDS ⇨ 34 a DAB ⇨ 35 vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysielaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište na zobrazenie ponuky príslušného vlnového pásma a zvoľte možnosť **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam kategórií typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte požadovanú kategóriu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ak stanice uložené v zozname daného vlnového pásma už nie sú v dosahu, zvoľte **Aktualizovaný zoznam staníc**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Aktualiz. zoznam staníc je zobrazené na obrazovke, pokým sa vyhľadávanie nedokončí.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne zlepši nájdenie želanej stanice a jej nerušený príjem.


Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.

- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

Nastavenia RDS

Na konfiguráciu možností nastavenia RDS aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo FM. Výberom možnosti **MENU** na interakčnej výberovej lište zobrazíte ponuku FM.

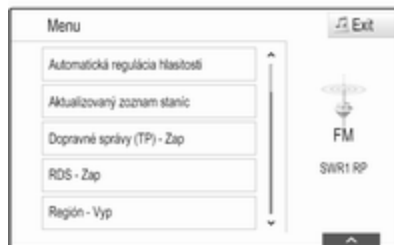

RDS

Nastavte **RDS - Zap** alebo **RDS - Vyp**.

Dopravný program (TP)

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnuté dopravné správy, aktuálne aktívna funkcia sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica alebo prehrávané médium nie je stanicou so službou dopravných správ, zobrazí sa **[]** a spustí sa automaticky vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **[TP]** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna stanica rádia s dopravnými správami, **[]** zostane na obrazovke.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici s dopravnými správami, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu zrušte upozornenie.

Nastavte **Dopravné správy (TP) - Zap** alebo **Dopravné správy (TP) - Vyp.**

Región

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Ak je regionalizácia zapnutá, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom. Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Nastavte **Región - Zap** alebo **Región - Vyp.**

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielá rozhlasové stanice digitálne.

Výhody DAB

- Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.
- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádio programov (služieb) v jednom multiplexe.
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o cestovaní a doprave.
- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého príjmu sa automaticky zníži hlasitosť, aby sa nereprodukovali nepríjemné šumy.


Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tomuto môžete predísť aktiváciou funkcie **Prepnutie**

DAB na DAB a/alebo Prepnutie DAB na FM v ponuke DAB (pozri nižšie).

- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 34, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Deaktivujte TP ak si neželáte aby bol príjem DAB prerušovaný FM dopravnými správami.

Nastavenia DAB

Na konfiguráciu možností nastavenia DAB aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo DAB. Výberom možnosti **MENU** v interakčnej výberovej lište zobrazíte ponuku DAB.

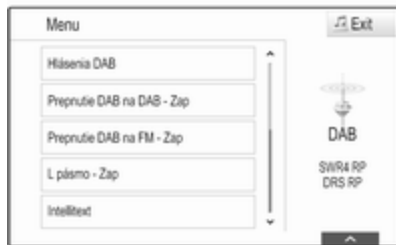

DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysiela množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Zvoľte **Hlásenia DAB**, aby ste zobrazili zoznam kategórií DAB.

Vyberte požadované kategórie. Zvolené kategórie sú označené symbolom ✓.

Poznámky

Oznámenia DAB sa môžu prijímať iba ak je vlnové pásmo DAB aktivované.

Prepájanie DAB s DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepnutie DAB na DAB - Zap** alebo **Prepnutie DAB na DAB - Vyp**.

Prepájanie DAB s FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepnutie DAB na FM - Zap** alebo **Prepnutie DAB na FM - Vyp**.

L pásmo

Ak je aktivované **L pásmo**, informačný systém prijíma ďalší frekvenčný rozsah. Frekvencie pásma L zahŕňajú pozemné a satelitné rádio (1452 - 1492 MHz).

Nastavte **L pásmo - Zap** alebo **L pásmo - Vyp**.

Inteligentný text

Funkcia **Intellitext** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú oznámenia, finančné informácie, športy, správy atď.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku pre zobrazenie detailných informácií.

CD prehrávač

Všeobecné informácie 37

Použitie 38

Všeobecné informácie

Prehrávač CD informačného systému dokáže prehrávať zvukové disky CD a disky CD so súbormi MP3 a WMA.

Výstraha

Za žiadnych okolností nevkladajte do prehrávača disky DVD, disky CD s priemerom 8 cm ani disky CD neštandardného tvaru.

Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v prehrávači CD a zničiť ho. Znamenalo by to výmenu zariadenia.

Dôležité informácie o zvukových diskoch CD a diskoch CD so súbormi MP3/WMA

- Použitie môžu byť tieto formáty diskov CD:
CD, CD-R a CD-RW
- Použitie môžu byť tieto formáty súborov:
ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2,
(Romeo, Joliet)

Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobraziť.

- Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú správne alebo vôbec.
- Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým s používateľom nahranými diskmi CD-R a CD-RW.
- Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú správne alebo vôbec.
- Na diskoch CD so zmiešaným obsahom (kombinácia zvukových stôp a iných údajov, napr. MP3) sa rozpoznávajú a prehrávajú iba zvukové stopy.
- Nezanedbávajte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.

- Disky CD vráťte do svojho obalu hneď po vybratí z meniča prehrávača, aby sa ochránili pred poškodením a nečistotami.
- Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky audioprehrávača v zariadení a spôsobiť poruchy.
- Chráňte disky CD pred priamym slnkom.
- Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3/WMA CD platia nasledujúce obmedzenia:

Maximálny počet súborov/
skladieb: 800

Maximálny počet priečinkov v
hlbkovej hierarchii: 8

Súbory WMA chránené
protokolom Digital Rights
Management (DRM) z online
hudobných obchodov nie je
možné prehrávať.

Súbory WMA sa môžu spoľahlivo
prehrať ak boli vytvorené
programom Windows Media
Player verzie 9 alebo novšej.

Platné prípony zoznamov
skladieb: .m3u, .pls

Údaje v zoznamoch skladieb
musia mať tvar relatívnych ciest.

Poznámky

Táto kapitola sa zaoberá len
prehrávaním súborov MP3, keďže
práca so súbormi MP3 a WMA je
rovnaká. Keď vložíte disk CD so
súbormi WMA, zobrazia sa ponuky
týkajúce sa MP3.

Použitie

Spustenie prehrávania CD

Zatlačte zvukový alebo MP3 disk CD
označenou stranou nahor do otvoru
CD, kým sa nevtiahne dnu.

Ak chcete aktivovať funkciu CD,
opakovane vyberajte možnosť
MÉDIÁ na interakčnej výberovej lište
alebo stláčajte tlačidlo **MEDIA** na
ovládacom paneli.



Vybratie disku CD

Stlačte ▲. Disk CD sa vysunie z
jednotky.

Ak po vysunutí disk CD nevyberiete,
po niekoľkých sekundách sa vtiahne
naspäť.

Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania CD

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.
Tlačidlo na obrazovke sa zmení na
▶.

Výberom **▶** prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Alternatívne môžete otočením

MENU preskočiť na predchádzajúce alebo nasledujúce stopy.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom.

Zoznam skladieb

Pre zobrazenie zoznamu skladieb môžete voliteľne:

- Dotknite sa obrazovky.
- Vyberte **PREHĽADÁVAŤ** v interakčnej výberovej lište.
- Otočte **MENU**.

Zobrazí sa zoznam skladieb.

Poznámky

Aktuálne prehrávaná skladba sa zvýrazní.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Poznámky

Podrobný popis prehliadania diskov CD MP3 ⇨ 41.

Poradie prehrávania

Výberom možnosti **MENU** na interakčnej výberovej lište zobrazte ponuku CD.

Ak je **Náhodné prehrávanie** nastavené na **Zap**, všetky stopy na aktívnom disku CD sa prehrajú v náhodnom poradí.

Nastavte **Náhodné prehrávanie - Zap** alebo **Náhodné prehrávanie - Vyp**.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	40
Prehrávanie zvuku	41
Prehrávanie videa	43
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón	43

Všeobecné informácie

Vstup AUX a zásuvka USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza pod laktovou opierkou v stredovej konzole. Vyhládajte podrobný popis o spôsobe zdvíhania laktovej opierky v používateľskej príručke.

Poznámky

Konektor udržiajte čistý a suchý.

Vstup AUX

Do vstupu AUX je možné pripojiť prídavné zariadenia.

Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Po pripojení ku konektoru AUX sa audio signál prídavného zariadenia prenáša cez reproduktory informačného systému.

Nastavenia hlasitosti a tónu sa dajú nastaviť prostredníctvom informačného systému. Všetky ostatné funkcie ovládania sa musia ovládať prostredníctvom prídavného zariadenia.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Na pripojenie prídavného zariadenia ku konektoru AUX informačného systému použite nasledujúci kábel:

3-pólový pre zvukový zdroj.

Ak chcete odpojiť zariadenie AUX, vyberte inú funkciu a potom odpojte zariadenie AUX.

Port USB

Prehrávač MP3, zariadenie USB alebo smartfón môžete zapojiť do portu USB.

Hudobné súbory a videá z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Po pripojení k portu USB je možné vyššie uvedené zariadenia ovládať prostredníctvom ovládacích prvkov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia. Pozrite si zoznam kompatibility na našej webovej stránke.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Zapojte zariadenie USB do portu USB.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Bluetooth

Zariadenia podporujúce hudobné profily Bluetooth A2DP a AVRCP možno k informačnému systému pripájať bezdrôtovo. Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Vyhľadajte si detailnejší popis o Bluetooth pripojení ⇨ 71.

Správa zariadení Bluetooth

Ak chcete zmeniť pripojené zariadenie Bluetooth, zvolte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište.

Zvoľte **Správa zariadení Bluetooth**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 71.

Formáty súborov

Podporované sú len zariadenia naformátované v systéme súborov FAT32, NTFS a HFS+.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahratia súboru alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové a video súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach.

Zvukové súbory

Prehrávateľné formáty zvukových súborov sú .mp3, .wma, .aac, .m4a a .aif.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobrazíť tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Video súbory

Prehrávateľné formáty súborov videa sú .avi, .mpg, .mp4, .xvid a .wmv.

Bežné kombinácie zvuku a videa mobilných zariadení sú vo všeobecnosti podporované.

Prehrávanie zvuku**Spustenie prehrávania**

Ak zariadenie nie je pripojené, pripojte ho ⇨ 40.

Ak chcete aktivovať požadovaný zdroj médií, opakovane vyberajte možnosť **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište alebo stláčajte tlačidlo **MEDIA** na ovládacom paneli.

Príklad: Hlavné menu USB.



Funkčné tlačidlá

Poznámky

Počas prehrávania AUX nie sú funkčné tlačidlá dostupné.

Pozastavenie prehrávania

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.

Výberom **►** prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Alternatívne môžete otočením **MENU** preskočiť na predchádzajúce alebo nasledujúce stopy.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom (dostupné len pre USB).

Funkcia prehliadania

Poznámky

Funkcia prehľadávania nie je k dispozícii pre zdroje médií AUX.

Pre zobrazenie obrazovky prehliadania môžete voľiteľne:

- Dotknite sa obrazovky.
- Vyberte **PREHLADAVAT** v interakčnej výberovej lište.
- Otočte **MENU**.



Vyberte **PLAYLIST**, **INTERPRETI**, **ALBUMY**, **TITUL**, **ŽÁNRE** alebo **VIAC**. **VIAC** zahŕňa ďalšie kategórie: **Náhľad zložky**, **Podcasts**, **Zvukové knihy**, **Videá** a **Skladatelia**.

Prehliadajte kategórie, pokiaľ nenájdete želanú skladbu. Zvoľte skladbu, aby ste spustili prehrávanie.

Poradie prehrávania

Ak je **Náhodné prehrávanie** aktivované, všetky stopy na aktívnom zariadení sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Poznámky

Pri prehrávaní zo zariadenia USB je funkcia prehrávania v náhodnom poradí závislá od vybraného režimu filtra na prehrávanie skladieb, napr. album, interpret, žáner.

Ak chcete zobrazit' príslušnú ponuku zvuku, zvolte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište.

Nastavte **Náhodné prehrávanie - Zap** alebo **Náhodné prehrávanie - Vyp**.

Prehrávanie videa

Spustenie prehrávania videa

Pripojte zariadenie ⇨ 40.

Ak chcete aktivovať požadovaný zdroj médií, opakovane vyberajte možnosť **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište alebo stláčajte tlačidlo **MEDIA**.

Vyberte **PREHĽADÁVAŤ**, potom **VIAC**. Vyberte **Videa** a potom vyberte požadovaný súbor videa. Prehrávanie videa je spustené.

Poznámky

Video je možné prehrávať jedine pri zatiahnutej parkovacej brzde.



Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.

Výberom **►** prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** prehráte predchádzajúce respektíve nasledujúce video.

Alternatívne môžete otočením **MENU** preskočiť na predchádzajúce alebo nasledujúce video súbory.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom.

Menu videa

Ak chcete zobrazit' ponuku videa, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište.

Použitie aplikácií pre inteligentný telefón

Aplikácie projekcie telefónu Apple CarPlay™ a Android™ Auto zobrazujú vybrané aplikácie z vášho smartfónu na obrazovke informačného systému a umožňujú ovládať ich priamo pomocou ovládacích prvkov informačného systému.

Overte si u výrobcu vášho zariadenia, či je táto funkcia kompatibilná s vaším smartfónom a či je táto aplikácia dostupná v krajine, v ktorej ste.

Príprava smartfónu

Telefón so systémom Android: Prevezmite aplikáciu Android Auto do svojho smartfónu zo služby Google Play™ Store.

iPhone®: Aktivujte funkciu SIRI v smartfóne.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku, a potom vyberte možnosť **NASTAVENIA**.

Posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Apple CarPlay** alebo **Android Auto** na zobrazenie podriadenej ponuky.

Uistite sa že príslušná aplikácia je aktivovaná.

Ak chcete zobrazit' zoznam všetkých zariadení registrovaných pre túto funkciu, zvolte možnosť **Manage Devices**.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  40.

Spustenie projekcie telefónu

Ak chcete spustiť funkciu projekcie telefónu, stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **PREMIETANIE**.

Poznámky

Ak je aplikácia rozpoznaná Informačným systémom, ikona aplikácie sa môže zmeniť na **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Na spustenie tejto funkcie môžete alternatívne na niekoľko sekúnd stlačiť a podržať tlačidlo .

Zobrazená obrazovka projekcie telefónu závisí od vášho smartfónu a verzie softvéru.

Návrat na obrazovku Informačného systému

Stlačte .

Navigácia

Všeobecné informácie	45
Použitie	46
Zadanie cieľa	52
Navádzanie	59

Všeobecné informácie

Navigačný systém vás bude spoľahlivo navádzať do vášho cieľa.

Pri výpočte trasy sa berie do úvahy aktuálna dopravná situácia.

Informačný systém prijíma na tento účel dopravné správy platné v danej oblasti pomocou služby RDS-TMC.

Navigačný systém však nemôže brať ohľad na dopravné nehody, obmedzenia dopravy alebo iné problémy, ktoré sa stali nedávno (napr. práca na cestách).

Výstraha

Používanie navigačného systému nezbavuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Príslušné dopravné predpisy musíte vždy dodržiavať. Ak sú pokyny navigačného systému v rozpore s dopravnými predpismi, platné sú vždy dopravné predpisy.

Fungovanie navigačného systému

Navigačný systém zisťuje polohu a pohyb vozidla pomocou snímačov. Prejdená vzdialenosť sa určuje na základe signálu z rýchlomera vozidla, zatáčky pomocou gyro-snímača. Poloha sa určuje prostredníctvom satelitov GPS (Globálny polohový systém).

Porovnaním signálov zo snímačov s digitálnymi mapami je možné určiť polohu s presnosťou približne 10 metrov.

Systém bude fungovať aj pri slabom signále GPS. Avšak presnosť určenia pozície bude znížená.

Po zadaní adresy cieľového bodu alebo bodu záujmu (Point of Interest – POI) (najbližšia čerpacia stanica, hotel atď.) sa vypočíta trasa od aktuálnej pozície do zvoleného cieľa.

Navádzanie po trase sa uskutočňuje prostredníctvom hlasového výstupu a šípky, okrem toho pomocou zobrazením viacfarebnej mapy.

Dôležité informácie

Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase

Systém dopravných informácií TMC prijíma všetky aktuálne dopravné informácie z rozhlasových staníc TMC. Tieto informácie sú zahrnuté do výpočtu celkovej trasy. Počas tohto procesu sa trasa vypočítava tak, aby sa vyhlo dopravným problémom, ktoré zodpovedajú vopred definovaným kritériám.

Ak sa objaví dopravný problém počas aktívneho navádzania po trase, podľa vopred nastavených podmienok sa objaví správa s otázkou, či sa má trasa zmeniť.

Dopravné informácie TMC sa zobrazia na displeji mapy formou symbolov alebo detailného textu v menu TMC správ.

Systém musí prijímať stanice TMC v danej oblasti, aby mohol používať dopravné informácie TMC.

Stanice s TMC dopravnými správami môžete zvoliť v menu navigácie ➔ 46.

Údaje mapy

Všetky potrebné mapové údaje sú uložené v informačnom systéme. Ak chcete aktualizovať softvér mapy cez port USB, kontaktujte svoj autoservis.

Použitie

Ak chcete zobraziť navigačnú mapu, vyberte  a potom ikonu **NAVI**.

Neaktívne navádzanie po trase



Aktuálna poloha je indikovaná kruhom so šípkou ukazujúcou v smere jazdy.

Po uplynutí približne 15 sekúnd priečnikov aplikácií a interakčná výberová lišta zmiznú, aby sa mapa zobrazila na celej obrazovke.



Na opätovné zobrazenie priečinku aplikácií a interakčnej výberovej lišty sa dotknite kdekoľvek na obrazovke.

Aktívne navádzanie po trase



- Zobrazí sa mapa.
- Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
- Pohybujúce sa vozidlo je označené krúžkom.
- Nasledujúce odbočenie je indikované symbolom šípky na pravej strane obrazovky.
- Navádzanie v jazdných pruhoch je k dispozícii na pravej strane obrazovky.

- Čas príchodu je zobrazený nad symbolom šípky.
- Vzdialenosť k nasledujúcej odbočke je zobrazená pod symbolom šípky.

Informačné centrum vodiča, téma Šport:



- Je zobrazený názov cesty, na ktorej sa aktuálne nachádzate.
- Nasledujúce odbočenie je indikované symbolom šípky.
- Je zobrazená vzdialenosť k nasledujúcej odbočke.

Manipulácia s mapou

Posúvanie

Ak sa chcete posúvať cez mapu, položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho nahor, nadol, doľava alebo doprava v závislosti od smeru, v ktorom sa chcete posúvať.

Mapa sa bude podľa toho pohybovať a zobrazí novú časť.

Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu polohu, vyberte **RESET** v interakčnej výberovej lište.

Vystredenie

Dotknite sa požadovaného miesta na obrazovke. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu polohu, vyberte **RESET** v interakčnej výberovej lište.

Priblíženie

Ak chcete priblížiť vybrané miesto, vyberte **ZOOM ZAP**.

Ak chcete zobrazenie oddialiť a zobrazit' väčšiu oblasť okolo vybraného miesta, vyberte **ZOOM VYP**.

Tlačidlo prehľadu

Počas aktívneho navádzania po trase je tlačidlo obrazovky **PREHĽAD** zobrazené v interakčnej výberovej lište.

Ak chcete zobrazit' prehľad momentálne aktívnej trasy na mape, vyberte **PREHĽAD**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **RESET**.

Ak sa chcete vrátiť na normálne zobrazenie, vyberte **RESET**.

Zobrazenie mapy

Režim zobrazenia

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Zvoľte želané zobrazenie mapy (**3D-zobrazenie**, **Náhľad v smere jazdy**, **Severný smer**).

Poznámky

Alternatívne môžete opakovane volit' možnosť  v priečinku aplikácií na rýchle prepínanie medzi jednotlivými zobrazeniami mapy (**3D-zobrazenie**, **Náhľad v smere jazdy**, **Severný smer**).

Informácie o zvuku

Ak je nastavená možnosť **Audio informácie - Zap**, na obrazovke mapy sa zobrazia informácie o aktuálne prehrávanej stanici, albume alebo skladbe.

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Nastavte **Audio informácie - Zap** alebo **Audio informácie - Vyp**.

Režim displeja

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Vyberte **Režim Deň / Noc**.

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok, aktivuje **Deň** alebo **Noc**.

Ak chcete, aby sa obrazovka nastavila automaticky, aktivujte **Auto**.

Zobrazenie budov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Budovy je možné zobrazit' v 3D alebo normálnom zobrazení.

Nastavte **3D-budovy - Zap** alebo **3D-budovy - Vyp.**

Funkcia automatického priblíženia

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Systém sa môže v mape priblížiť v prípade špeciálnych manévrov.

Nastavte **Autozoom - Zap** alebo **Autozoom - Vyp.**

POI ikony

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Ikony bodov záujmu (POI)** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak je aktivované **Ikony POI**, body záujmu v okolí aktuálneho miesta alebo pozdĺž trasy sú zobrazené na mape.

Nastavte **Ikony POI - Zap** alebo **Ikony POI - Vyp.**

Ak je možnosť **Ikony POI** nastavená na **Zap**, aktivujte kategórie POI, ktoré chcete zobrazit'.

Zvoľte **Všetko vymazať**, aby ste zrušili výber všetkých kategórií.

Informácie o aktuálnom mieste

Výberom **MENU** v interakčnej výberovej lište zobrazte ponuku navigácie.



Výberom **Aktuálna poloha** zobrazte príslušnú podponuku s podrobnosťami o najbližšej adrese, súradnicami a bodmi záujmu (↗ 52) v okolí aktuálneho miesta.



Najbližšia adresa

Z tohto submenu môžete ukladať najbližšiu adresu do systému.

Výberom **Najbl. adresa:** zobrazíte obrazovku s podrobnosťami o celi.

Podrobný popis o spôsobe uloženia adresy

- ako alebo do kontaktu ↗ 23
- ako obľúbenej položky ↗ 19

Body záujmu

Z tohto submenu môžete spustiť navádzanie po trase do jedného z najbližších bodov záujmu.

Vyberte želaný bod záujmu. Zobrazia sa detaily cieľa.

Vyberte **Štart**.

Podrobný popis o spôsobe zadania cieľa ⇨ 52.

Správa navigačných údajov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte položku **Osobné údaje**.

Zobrazí sa zoznam rôznych miest ukladania údajov navigačnej aplikácie.

Zoznam kontaktov

Zvoľte **Kontakty**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Ak chcete vymazať všetky položky v zozname kontaktov, vyberte **Vymazať všetky záznamy**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu kontaktov.

Ak chcete zobraziť režim úpravy kontaktov, zvoľte možnosť **Upraviť zoznam kontaktov**.

Podrobný popis úpravy zoznamu kontaktov ⇨ 23.

Zoznam nedávnych cieľov

Zvoľte **Posledné ciele**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Ak chcete odstrániť všetky položky zo zoznamu kontaktov nedávnych cieľov, vyberte **Vymazať všetky ciele**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu naposledy zvolených cieľov.

Ak chcete vymazať jednotlivé ciele, zvoľte možnosť **Vymazať jednotlivé ciele**. Zobrazí sa zoznam naposledy zvolených cieľov. Zvoľte možnosť – vedľa príslušného cieľa. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie príslušného cieľa.

Prevzaté POI

Zvoľte **Moje POIs**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

POI, ktoré boli predtým prevzaté do systému, sa môžu vymazať. Ostatné POI zostanú v systéme.

Ak chcete vymazať všetky položky v zozname kontaktov, vyberte **Vymazať všetky Moje POIs**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu POI.

Ak chcete vymazať len jednotlivé kategórie, zvoľte možnosť **Vymazať osobné kategórie** na zobrazenie zoznamu kategórií POI. Zvoľte možnosť – vedľa príslušnej kategórie. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie príslušnej kategórie.

Nahratie údajov cieľa na USB zariadenie

Pre neskoršie použitie, napr. v iných vozidlách, môžete na USB zariadenie uložiť zoznam kontaktov vozidla a predtým prevzaté POI (pozri „Vytvorenie a prevzatie používateľom definovaných POI“ nižšie):

Vyberte **Načítať uložené miesta**.

Zoznam kontaktov a údaje POI sú uložené na pripojenom USB zariadení v priečinkoch "F:\myContacts", resp. "F:\myPOIs", kde "F:\" je kmeňový priečinok USB zariadenia.

Poznámky

Táto funkcia sa dá vykonať len vtedy, keď je pripojené USB zariadenie s dostatočným voľným miestom.

Funkcia automatického dokončovania

Ak chcete vymazať zoznam položiek cieľov používaný funkciou automatického dokončovania, zvolíte možnosť **Vymazať automatické dopĺňovanie**.

Prevzatie kontaktných údajov

Údaje zoznamu kontaktov vášho vozidla môžete vymieňať s Informačnými systémami v iných vozidlách:

Ak chcete nahráť údaje do USB zariadenia, pozri "Nahratie navigačných údajov na USB zariadenie" vyššie.

Pripojte USB zariadenie k Informačnému systému iného vozidla
⇨ 40.

Zobrazí sa správa, ktorá váš vyzve na potvrdenie prevzatia.

Po potvrdení sa údaje kontaktov prevezmú do informačného systému.

Prevzaté kontakty sa potom dajú zvoliť prostredníctvom menu **KONTAKTY** ⇨ 23.

Vytvorenie a preberanie bodov záujmu definovaných používateľom (Moje POIs)

Okrem preddefinovaných POI už uložených v informačnom systéme môžete vytvoriť používateľom definované POI, ktoré spĺňajú vaše osobné požiadavky. Po ich vytvorení je možné takéto používateľom definované body záujmu načítať do Informačného systému.

Pre každý bod záujmu je potrebné definovať súradnice GPS (hodnoty zemepisnej dĺžky a šírky) príslušnej polohy a popisný názov.

Po prevzatí POI údajov do informačného systému nájdete príslušné POI ako zvoliteľné ciele v menu **Moje POIs**, pozri "Výber bodu záujmu" v kapitole "Zadanie cieľa"
⇨ 52.

Vytvorenie textového súboru s údajmi POI

Vytvorte textový súbor (napr. s použitím jednoduchého textového editora) s ľubovoľným názvom a príponou súboru **.poi**, napr. "TomsPOIs.poi".

Poznámky

Pri ukladaní textového súboru je potrebné vybrať kódovanie znakov **UTF-8** (Unicode). V opačnom prípade sa nemusia údaje bodov záujmu importovať do systému správne.



Zadajte údaje POI do textového súboru v nasledujúcom formáte:

Súradnice zemepisnej dĺžky, súradnice zemepisnej šírky, "Názov bodu záujmu", "Ďalšie informácie", "Telefónne číslo"

Príklad:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", pozri obrázok vyššie.

Súradnice GPS musia byť vyjadrené v decimálnych stupňoch a môžete ich prevziať, napr. z topografickej mapy.

Ďalšie informácie a reťazce telefónneho čísla sú voliteľné. Ak napríklad nie sú potrebné žiadne ďalšie informácie, na príslušnú pozíciu je potrebné zadať "".

Príklad:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Názov POI a reťazec ďalších informácií nemôže presahovať 60 znakov. Reťazec telefónneho čísla nemôže presahovať 30 znakov.

Údaje o bodoch záujmu každej adresy cieľa sa musia zadať v jednom samostatnom riadku, pozrite obrázok nižšie.

Uloženie údajov POI na USB kľúč

V koreňovom adresári USB disku vytvorte priečinok nazvaný **"myPOIs"**, napr. "F:\myPOIs", kde "F:\" je koreňový adresár USB disku.

V priečinku "myPOIs" uložte textový súbor s vašimi POI, napr. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organizovanie údajov o bodoch záujmu vo viacerých podpriečinkoch

Textové súbory môžete organizovať aj v niekoľkých podpriečinkoch s náhodne pridelenými názvami (max. hĺbka štruktúry podpriečinkov: 2).

Príklady: F:\myPOIs\AnnsPOIs alebo F:\myPOIs\MyJourney\London, kde F:\ je koreňový adresár jednotky USB.

Poznámky

Do priečinka možno uložiť len podpriečinky alebo len súbory bodov záujmu. Kombinácia oboch sa nenainštaluje do systému správne.

Po prevzatí jednotlivých údajov o bodoch záujmu organizovaných týmto spôsobom v informačnom systéme (pozrite si popis prevzatia

uvedený nižšie) sa v ponuke **Moje POIs** zobrazí zoznam voliteľných podponúk.

Po výbere podponuky sa zobrazia ďalšie podponuky alebo príslušný zoznam importovaných kategórií bodov záujmu.

Preberanie údajov POI do informačného systému

Pripojte USB zariadenie s vašimi používateľom definovanými údajmi POI k portu USB ⇨ 40 informačného systému.

Zobrazí sa správa, ktorá váš vyzve na potvrdenie prevzatia.

Po potvrdení sa údaje POI prevezmú do informačného systému.

Prevzaté POI sa potom dajú zvoliť ako ciele prostredníctvom menu **Moje POIs**, pozri "Výber bodu záujmu" v kapitole "Zadanie cieľa" ⇨ 52.

Zadanie cieľa

Aplikácia navigácie poskytuje rôzne možnosti nastavenia cieľa pre navádzanie po trase.

Stlačte tlačidlo , a potom zvolíte možnosť **NAVI** na zobrazenie mapy navigácie.

Na interakčnej výberovej lište zvolíte možnosť **CIEL**, a potom zvolíte jednu z rôznych možností zadania adresy.



Zadanie cieľa jedným krokom

Dotknite sa zadávacieho poľa v hornom riadku ponuky. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc  17.

Zadajte adresu alebo vyhľadajte slovo a potvrďte svoj vstup.

Vytvoria sa dva zoznamy s možnými cieľmi. Ak chcete prepínať medzi kartami zoznamov, dotknite sa možností **Adresa** alebo **POI** v hornom riadku obrazovky.

Zoznam adries:



Zoznam POI:



Pre podrobný popis bodov záujmu si pozrite časť „Zadávanie bodov záujmu (POI)“ nižšie.

Zvoľte jeden z cieľov. Zobrazia sa detaily cieľa.



Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Obrazovka zadania adresy

Zvoľte **ADRESA**. Zobrazí sa obrazovka **Zadať adresu**.

Dotknite sa jedného zo zadávacích polí častí adresy. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ↗ 17.

Zadajte požadované informácie o celi.

Poznámky

Príslušnú obrazovku nie je nutné vyplniť úplne.

Na potvrdenie vášho vstupu zvoľte možnosť **✓** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak existuje viac možných cieľov na základe zadanych informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájdených súhlasných cieľov. Vyberte požadovanú adresu.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Obrazovka zadania križovatky

Zvoľte **KRIŽOVATKA**. Zobrazí sa obrazovka **Zadať križovatku**.

Dotknite sa jedného zo zadávacích polí častí adresy. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ↗ 17.

Zadajte požadované informácie o celi.

Na potvrdenie vášho vstupu zvoľte možnosť **✓** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak existuje viac možných cieľov na základe zadanych informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájdených súhlasných cieľov. Vyberte požadovanú adresu.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zadávanie bodov záujmu (POI)

Bod záujmu (POI) je špecifické miesto, ktoré môže byť všeobecne zaujímavé, napr. čerpacia stanica, parkovisko alebo reštaurácia.

Údaje uložené v navigačnom systéme obsahujú veľké množstvo preddefinovaných bodov záujmu, ktoré sa zobrazujú na mape (ak sú aktivované, ↗ 46).

Môžete taktiež uložiť individuálne body záujmu v rámci systému, pozrite si časť "Vytvorenie a preberanie bodov záujmu definovaných používateľom" v kapitole "Použitie" ⇨ 46. Tieto body záujmu je možné vybrať ako ciele v hlavnej kategórii bodov záujmu **Moje POIs**.

Ak chcete vybrať bod záujmu ako cieľ pre navádzanie po trase, vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **POIs**. Zobrazí sa zoznam výberu oblasti vyhľadávania.

Nastavenie miesta vyhľadávania

Zvoľte jednu z možností.



Poznámky

Možnosti **POIs pozdĺž trasy** a **POIs blízko cieľa** sú dostupné len vtedy, keď je aktívne navádzanie po trase.

Ak je zvolená možnosť **POIs na inom mieste**, zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 17.

Zadajte požadované miesto a potvrďte svoje zadanie.

Zobrazí sa zoznam kategórií POI.

Vyhľadávanie POI prostredníctvom kategórií

Zvoľte jednu z hlavných kategórií v zozname. Zobrazí sa zoznam podkategórií.

Ak chcete zobrazit' všetky dostupné body záujmu v príslušnej hlavnej kategórii, vyberte **Zobraziť všetko**.

Listujte v zozname a vyberte požadovaný POI.

Pre zobrazenie všetkých POI v rámci jednej podkategórie, zvoľte príslušnú podkategóriu. Listujte v zozname a vyberte požadovaný POI.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Pre viac informácií o zvolenom POI sa dotknite tlačidla **Info** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Vyhľadávanie POI cez zadanie názvu

Ak chcete vyhľadať konkrétny bod záujmu, kategóriu alebo špecifické miesto, vyberte **Hláskovať meno** v zozname hlavných kategórií bodov záujmu alebo v jednom zo zoznamov podkategórií. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 17.

Zadajte požadovaný názov alebo kategóriu.

Výberom **✓** potvrďte zadanie. Zobrazia sa detaily cieľa.

Pre viac informácií o zvolenom POI sa dotknite tlačidla **Info** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zoznam nedávnych cieľov

Zvoľte **PREDCHÁD..**

Zobrazí sa zoznam všetkých nedávno zadaných cieľov.



Zvoľte jedno zo zadaní. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zoznam kontaktov

Zvoľte **KONTAKTY**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.



Ikona rýchlej funkcie

Ak existuje len jedna adresa uložená pre kontakt, ikona rýchlej trasy je zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.

Výberom **P** priamo zobrazíte obrazovku s podrobnosťami o cieľi.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zobrazenie detailov kontaktu

Ak je pre kontakt uložená viac ako jedna adresa, zvoľte želané zadanie kontaktu. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jednu z adries uloženú pre kontakt. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Výber adresy z mapy

Ťuknite na želané miesto na mape. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.




Ťuknite na označenie. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Trasa po prejazdových bodoch

Prejazdový bod je prechodný cieľ, ktorý sa zohľadňuje vo výpočte trasy do konečného cieľa. Pre vytvorenie trasy po prejazdových bodoch môžete pridať jeden alebo viacero prejazdových bodov.

Zadajte alebo zvolte konečný cieľ vašej trasy po prejazdových bodoch a spustíte navádzanie po trase.

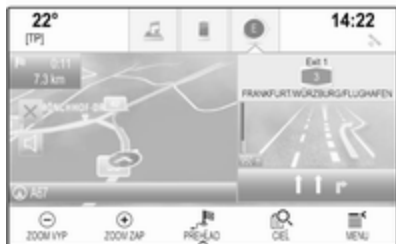

Pri aktívnom navádzaní po trase vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište zobrazenia mapy.


Alternatívne sa dotknite symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane

obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase. Vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Zadajte alebo zvolte novú adresu.



Zvoľte **Štart**. Zobrazí sa výzva s hlásením.

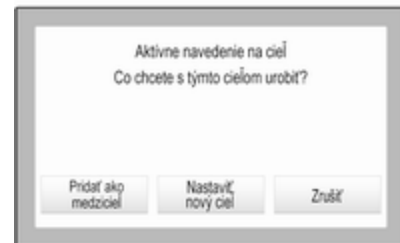

Zvoľte **Pridať ako medzicieľ**. Trasa sa prepočíta a nový cieľ sa pridá ako prejazdový bod k aktuálnej trase.

V prípade potreby zadajte ďalšie prejazdové body podľa postupu uvedeného vyššie.



Ak chcete uložiť celú trasu s prejazdovými bodmi, vyberte **Uložiť**.

Trasa po prejazdových bodoch sa uloží do zoznamu kontaktov v priečinku **Uložené trasy** a označí sa podľa konečného cieľa.

Uloženú trasu po prejazdových bodoch je možné vyvolať zo zoznamu kontaktov.

Podrobný popis spôsobu úpravy trasy po prejazdových bodoch ⇨ 59.

Nový cieľ

Ak chcete nastaviť nový cieľ, môžete zrušiť navádzanie po trase k aktuálnemu cieľu a potom zadať nový cieľ. Prípadne môžete priamo zadať nový cieľ.

Pri aktívnom navádzaní po trase vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište zobrazenia mapy.

Alternatívne sa dotknite symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase. Vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Zadajte alebo zvoľte novú adresu.

Zvoľte **Štart**. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Nastaviť nový cieľ**. Trasa sa prepočíta a nový cieľ sa nastaví.

Zavolanie do cieľa

Po zadaní cieľa a pred spustením navádzania po trase sa zobrazia detaily cieľa.

Ak chcete iniciovať telefónny hovor do zvoleného miesta, vyberte **Zavolať**.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky **Zavolať** je k dispozícii len vtedy, ak je pre príslušné miesto uložené telefónne číslo.

Ukladanie cieľov

Zadanie kontaktov

Po zadaní cieľa a pred spustením navádzania po trase sa zobrazia detaily cieľa.

Ak chcete uložiť príslušný cieľ do zoznamu kontaktov, vyberte **Uložiť**. Podrobný popis spôsobu uloženia adresy do zoznamu kontaktov ⇨ 23.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky **Uložiť** je dostupné len vtedy, keď adresa ešte nie je uložená v systéme.

Obľúbené

Obľúbené položky môžu byť uložené takmer zo všetkých zobrazení obrazovky.

Podrobný popis spôsobu ukladania obľúbených cieľov ⇨ 19.

Navádzanie

Navádzanie po trase poskytuje navigačný systém pomocou vizuálnych pokynov a hlasových príkazov (hlasové navádzanie).

Vizuálne pokyny

Vizuálne pokyny sú uvedené na displejoch.



Hlasové príkazy navigácie

Hlasové príkazy navigácie budú oznamovať, ktorým smerom máte pokračovať, keď sa približujete ku križovatke, na ktorej sa má odbočiť.

Pre aktivovanie funkcie hlasových príkazov a nastavenie ich hlasitosti si pozrite "Nastavenia hlasu navigácie" nižšie.

Spustenie a zrušenie navádzania po trase

Spustenie navádzania po trase

Ak chcete spustiť navádzanie po trase do nového vybraného cieľa, vyberte **Štart** na obrazovke s podrobnosťami o cieľi.

Ak chcete priamo spustiť navádzanie po trase do naposledy vybraného cieľa, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **Pokračovať do**.

Navádzanie po trase do naposledy zvoleného cieľa sa reštartuje.

Zrušenie navádzania po trase

Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, máte nasledujúce možnosti:

- Dotknite sa tlačidla **X** na obrazovke mapy navigácie.
- Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte položku **Zrušiť trasu**.
- Dotknite sa symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase (pozri „Ponuka navádzania po trase“ nižšie).

Vyberte **KONIEC** v interakčnej výberovej lište.

Nastavenia hlasu navigácie

Stíšiť

Ak chcete dočasne stlmiť výstup hlasových príkazov navigácie, zvolte možnosť  na ľavej strane obrazovky mapy. Príslušná ikona sa zmení na .

Ak chcete zrušiť stlmenie systému, opäť zvolte možnosť .

Hlasové príkazy

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Nastavenie hlasu navigácie** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak je nastavená funkcia **Hlasový výstup - Zap**, systém vydáva hlasové príkazy navigácie počas aktívneho navádzania po trase.

Nastavte **Hlasový výstup - Zap** alebo **Hlasový výstup - Vyp**.

Ak je táto funkcia nastavená na **Vyp**, systém neposkytuje žiadne hlasové príkazy navigácie.

Hlasové príkazy počas telefonických hovorov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Nastavenie hlasu navigácie** zobrazte príslušnú podponuku. Zvoľte možnosť **Pokyny počas telef.**

Ak je zvolená možnosť **Zap**, hlasové príkazy navigácie sa vydávajú aj počas telefonických hovorov.

Ak je zvolená možnosť **Vyp**, nevysávajú sa žiadne hlasové príkazy. Ak je zvolená možnosť **Pípnutie**, miesto hlásenia sa ozve pípnutie.

Hlasitosť

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasových príkazov, vyberte – alebo +.

Informácie o dopravných nehodách

Dopravný zoznam

Ak chcete zobraziť zoznam dopravných nehôd v blízkosti aktuálnej polohy vozidla, stlačte tlačidlo , a potom zvoľte možnosť **DOPRAVA**.

Alternatívne zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište, a potom zvoľte možnosť **Premávka** na zobrazenie príslušnej podriadenej ponuky. Zvoľte možnosť **Dopravné události v okolí**.

Ak nie je aktívne navádzanie po trase, príslušný zoznam sa zobrazí nasledovne:



Ak je aktívne navádzanie po trase, zobrazia sa dve dodatočné tlačidlá na obrazovke: **Všetko** pre zoznam zobrazujúci všetky dopravné nehody a **Na trase** pre zoznam zobrazujúci len dopravné nehody týkajúce sa vašej aktuálnej trasy.

Predvolené nastavenie zoradenia zoznamu je vzdialenosť od polohy vozidla. Ak chcete zoznam zoradiť abecedne, zvoľte možnosť **Zoradiť** v hornom riadku obrazovky.

Dotykom na jednu z položiek zoznamu zobrazíte podrobné informácie o príslušnej dopravnej nehode.

Poznámky

Ak bol dopravný zoznam otvorený cez tlačidlo obrazovky **DOPRAVA** na domovskej obrazovke, dotknite sa tlačidla  v ľavom hornom rohu obrazovky pre vstup do ponuky dopravných nastavení.

Dopravné ikony na mape

Ak je nastavená funkcia **Zobraziť ikony na mape - Zap**, na mape sú zobrazené ikony dopravných nehôd v okolí aktuálnej polohy a pozdĺž trasy.

Nastavte **Zobraziť ikony na mape - Zap** alebo **Zobraziť ikony na mape - Vyp**.

Navádzanie podľa premávky

Toto podmenu obsahuje nastavenia spôsobu, akým sa môže systém vysporiadať s dopravnými nehodami pred a počas navádzania po trase.

Zvoľte **Obísť dopravnú zápchu - nastavenia**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Ak si želáte, aby sa systém vyhýbal spomalenej premávke, nastavte **Vyhnúť sa pomalejši doprave na Zap**.

Vyberte **Situáciu automaticky obísť** alebo **Dopyt pred obchodením**.

Typy dopravných nehôd

Zvoľte **Dopravné problémy**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Zvoľte typy dopravných nehôd, ktorým sa chcete vyhnúť.

TMC stanice

TMC stanice rádia poskytujú informácie o aktuálnej dopravnej situácii, ktoré sa zohľadnia pri výpočte trasy.

Poznámky

V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, službu TMC vylepšuje funkcia PayTMC integrovaná do informačného systému.

Zvoľte **Stanica TMC**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Predvolené nastavenie je **Auto**, ktoré zohľadňuje rozličné TMC stanice.

Ak chcete sledovať a zohľadňovať konkrétnu TMC stanicu, vyberte príslušnú stanicu zo zoznamu.

Ak signál tejto stanice už nie je k dispozícii, systém prepne späť na funkciu **Auto**.

Nastavenia trasy

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Opcie trás** zobrazte príslušnú podponuku.

Štýl trasy

Ak chcete určiť kritériá, na základe ktorých sa má vypočítať trasa, vyberte **Typ trasy**.

Zvoľte **Rýchla**, **Ekologická** alebo **Krátka** zo zoznamu.

Ak bolo zvolené **Ekologická**, ekologický štýl trasy sa môže adaptovať k zaťaženiu vozidla.

Zvoľte **Upraviť profil ekologickej jazdy**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Opakovane zvoľte **Zaťaženie strechy** a **Príves**, aby ste prepli medzi dostupnými možnosťami zaťaženia. Nastavte možnosti podľa potreby.

Výber cesty

Zo zoznamu vyberte, aké typy ciest sa majú zahrnúť do výpočtu trasy.

Zmena trasy

Ak chcete zmeniť trasu počas aktívneho navádzania po trase, dotknite sa symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky.

Zobrazí sa menu navádzania po trase.

Poznámky

Menu navádzania po trase môže byť zobrazené len vtedy, ak je navádzanie po trase aktívne.

Menu navádzania po trase poskytuje ďalšie možnosti zmeny nastavenia trasy počas aktívneho navádzania po trase.

Zobrazenie zoznamu odbočení

Zoznam odbočení zobrazuje všetky ulice na vypočítanej trase, začínajúcu aktuálnou polohou.

Vyberte **ODBOČKY** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zoznam odbočení je zobrazený a systém prečíta nasledujúce odbočenie.



Každá položka zoznamu môže zobrazovať nasledujúce informácie:

- názov ulice, diaľnice alebo diaľničnej križovatky
- smerová šípka
- vzdialenosť k nasledujúcej ulici na trase
- odhadovaný čas príchodu pri dosiahnutí nasledujúcej ulice

Ak chcete zobraziť všetky dostupné informácie o konkrétnej položke zoznamu, vyberte príslušnú položku zoznamu a potom vyberte **Info** v hornom riadku obrazovky.

Vylúčenie ulíc z navádzania po trase

Po spustení navádzania po trase môžete vylúčiť ulice z už vypočítanej trasy. Trasa sa potom prepočíta, pričom sa vylúčené ulice obídu.

Vyberte **OBÍŠŤ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam odbočiek.

Zvoľte ulicu, diaľnicu alebo diaľničnú križovatku, ktorej sa chcete vyhnúť. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Vyberte želanú možnosť cieľa.

Príslušná ulica alebo diaľnica je zobrazená v časti **Prejdené oblasti** na vrchu zoznamu odbočení indikovaná červeným symbolom ✓.

Poznámky

Časť **Prejdené oblasti** taktiež zahŕňa cesty, ktorým sa systém automaticky vyhol z dôvodu dopravných nehôd.

Na spätné zahrnutie vylúčenej ulice alebo diaľnice do trasy zrušte výber príslušnej položky zoznamu.

Zobrazenie zoznamu prejazdových bodov

Ak ste na trase po prejazdových bodoch, ponuka navádzania po trase zahŕňa dodatočné funkcie ponuky pre zmenu trasy po prejazdových bodoch.

Zoznam prejazdových bodov zobrazuje všetky prejazdové body vypočítanej trasy po prejazdových bodoch, pričom začne nasledujúcim prejazdovým bodom.

Vyberte **MEDZICIELE** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam prejazdových bodov.



Každá položka zoznamu môže zobrazovať nasledujúce informácie:

- názov alebo adresa prejazdového bodu
- vzdialenosť k nasledujúcemu prejazdovému bodu
- odhadovaný čas príchodu pri dosiahnutí nasledujúceho prejazdového bodu

Úprava trasy po prejazdových bodoch

Ak chcete požadovaným spôsobom upraviť trasu po prejazdových bodoch, zvolte možnosť **UPRAVIŤ** na

interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam prejazdových bodov.

Ak chcete zmeniť pozíciu prejazdových bodov v zozname, vyberte ▲ a ▼ vedľa príslušných položiek zoznamu.

Ak chcete vymazať prejazdový bod zo zoznamu, vyberte X.

Výberom **Uložiť** na vrchu obrazovky uložte zmeny.

Optimalizácia trasy po prejazdových bodoch

Ak bolo pridaných viacero prejazdových bodov a trasa po prejazdových bodoch bola viackrát upravená, môže byť vhodné zmeniť usporiadanie prejazdových bodov do najefektívnejšieho poradia.

Vyberte **OPTIMAL** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Počakajte, pokiaľ sa zoznam prejazdových bodov neaktualizuje.

Výberom **Uložiť** na vrchu obrazovky uložte zmeny.

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie	64
Používanie	66

Všeobecné informácie

Zabudované rozpoznávanie reči

Zabudované rozpoznávanie reči informačným systémom vám umožní obsluhovať rôzne funkcie informačného systému prostredníctvom hlasového vstupu. Rozpoznáva pokyny a postupnosti čísiel bez ohľadu na osobu, ktorá hovorí. Pokyny a postupnosti čísiel môžete vysloviť bez pauzy medzi jednotlivými slovami.

V prípade nesprávnej operácie alebo príkazov vám funkcia rozpoznávania reči dá vizuálnu a/alebo zvukovú spätnú väzbu a požiada vás, aby ste zopakovali svoj príkaz. Okrem tejto odozvy rozpoznávanie reči potvrdí dôležité príkazy a v prípade potreby sa opýta.

Vo všeobecnosti existujú rôzne spôsoby na vyslovenie príkazov pre vykonanie želaných činností.

Poznámky

Rozpoznávanie reči sa nespustí, kým nie je aktivované, aby v dôsledku rozhovoru vnútri vozidla nechtiac nedošlo k aktivácii funkcií systému.

Dôležité informácie

Jazyková podpora

- Nie všetky jazyky, ktoré sú dostupné pre displej informačného systému, sú dostupné aj pre rozpoznávanie reči.
- Ak aktuálne zvolený jazyk displeja nie je podporovaný rozpoznávaním reči, rozpoznávanie reči nie je dostupné.

V takomto prípade musíte vybrať iný jazyk pre zobrazenie, ak chcete ovládať informačný systém prostredníctvom hlasových vstupov. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pozrite si časť „Jazyk“ v kapitole „Nastavenie systému“ ↗ 28.

Zadanie adresy pre cieľ v zahraničí

Ak chcete zadať adresu cieľa v zahraničí pomocou hlasového vstupu, musíte zmeniť jazyk zobrazenia informačného displeja na jazyk danej krajiny.

Napríklad, ak je zobrazenie nastavené na angličtinu a chcete zadať názov mesta, ktoré sa nachádza vo Francúzsku, musíte zmeniť jazyk zobrazenia na francúzštinu.

Výnimky: Ak chcete zadať adresu v Belgicku, môžete jazyk zobrazenia zmeniť na francúzsky alebo holandský. Pre adresy vo Švajčiarsku môžete zmeniť jazyk zobrazenia na francúzsky, nemecký alebo taliansky.

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pozrite si časť „Jazyk“ v kapitole „Nastavenie systému“ ⇨ 28.

Poradie zadávania adries cieľov

Poradie, v akom musíte zadávať časti adresy použitím systému rozpoznávania reči závisí od krajiny, v ktorej sa cieľ nachádza.

- Rakúsko, Nemecko:
<mesto> <ulica> <číslo domu>
- Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia:
<číslo domu> <ulica> <mesto>
- Dánsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko:
<ulica> <číslo domu> <mesto>


Nastavenie rozpoznávania reči

Môžete uskutočniť viacero nastavení a prispôbení zabudovaného rozpoznávania reči informačným systémom.

Stlačte  a potom vyberte ikonu

NASTAVENIA.

Výberom položky **Hlasové zadávanie/výstup** zobrazíte príslušnú podponuku.

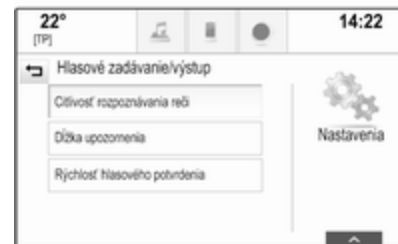**Citlivosť rozpoznávania reči**

V závislosti od možnosti zvolenej v príslušnom podmenu je systém rozpoznávania reči viac či menej spoľahlivý v správnom pochopení vašich príkazov.

Častý dopyt: Ak je zvolené, systém vás relatívne často žiada, aby ste potvrdili vaše príkazy. V dôsledku toho systém vykoná správnu činnosť vo väčšine prípadov.

Menej častý dopyt: Ak je zvolené, systém vás menej často žiada, aby ste potvrdili vaše hlasové príkazy. V dôsledku toho systém môže niekedy nesprávne interpretovať vaše príkazy a nevykoná správnu činnosť.

Poznámky

Ked' začnete používať rozpoznávanie reči, môže byť výhodné použiť nastavenie **Častý dopyt**. Keď získate so systémom viac skúseností, napr. sa naučíte vyslovovať vaše príkazy takým spôsobom, aby vás systém správne porozumel, môže byť výhodné použiť nastavenie **Menej častý dopyt**.

Dĺžka upozornenia

Dĺžku a úroveň podrobnosti otázok a stanovísk, ktoré vydá systém rozpoznávania reči, môžete nastaviť v príslušnej podponuke.

Rýchlosť hlasového potvrdenia

Rýchlosť, akou sa systém rozpoznávania reči pýta otázky alebo vydáva stanoviská, môžete nastaviť v príslušnom podmenu.

Ak je zvolené **Stredná**, rýchlosť reči systému korešponduje s prirodzenou rečou.

Poznámky

Ked' začnete používať rozpoznávanie reči, môže byť výhodné použiť nastavenie

Podrobne. Keď získate viac skúseností, môže byť výhodou použitie nastavenia **Krátka**.

Aplikácia prechodu hlasu

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho smartfónu. Viac informácií o kompatibilitě nájdete na našej webovej stránke.

Používanie**Zabudované rozpoznávanie reči****Aktivácia rozpoznávania reči****Poznámky**

Rozpoznávanie reči nie je počas aktívneho telefonického hovoru dostupné.

Aktivácia tlačidlom na volante

Stlačte tlačidlo  na volante.

Zvukový systém sa stlmí, hlasové výstupné hlásenie vás vyzve vysloviť príkaz a ponuky pomoci s

najdôležitejšími aktuálne dostupnými príkazmi sa zobrazia na displeji Informačného systému a v informačnom centre vodiča.

Hneď, ako je rozpoznávanie reči pripravené na hlasové zadanie, budete počuť pípnutie. Symbol rozpoznávania reči v ľavom hornom rohu menu pomocníka sa zmení z bielej farby na červenú.

Teraz môžete vysloviť hlasový príkaz na spustenie funkcie systému (napr. prehrávanie predvolenej rádiovkej stanice).

Aktivovanie prostredníctvom tlačidla obrazovky HLAS na stredovom displeji

Vyberte **HLAS** v interakčnej výberovej lište hlavnej ponuky stredového displeja.

Audiosystém sa stíši, hlasové výstupné hlásenie vás vyzve, aby ste vyslovili príkaz, a ponuka pomoci s najdôležitejšími aktuálne dostupnými príkazmi sa zobrazí na stredovom displeji.

Hneď, ako je rozpoznávanie reči pripravené na hlasové zadanie, budete počuť pípnutie. Symbol rozpoznávania reči na pravej strane menu pomocníka sa zmení z čiernej farby na červenú.

Teraz môžete vysloviť hlasový príkaz, pozri popis vyššie.

Nastavenie hlasitosti hlasových príkazov

Potlačte ovládač  alebo  na volante smerom nahor (zvýšenie hlasitosti) alebo nadol (zníženie hlasitosti).

Prerušenie hlasovej výzvy

Ako skúsený používateľ môžete prerušiť hlasovú výzvu krátkym stlačením  na volante.

Pípnutie budete počuť okamžite, symbol rozpoznávania reči sa zmení na červenú farbu a príkaz môžete vysloviť bez čakania.

Zrušenie postupnosti dialógu

Existujú rôzne možnosti zrušenia dialógovej sekvencie a deaktivovania rozpoznávania reči:

- Vyslovte príkaz **"Zrušiť"** alebo **"Ukončiť"**.
- Stlačte tlačidlo  na volante.
- Ak bola sekvencia rozpoznávania reči spustená prostredníctvom tlačidla obrazovky **HLAS** na stredovom displeji, alternatívne môžete:
 - Stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.
 - Vyberte  alebo **Exit** v ponuke pomoci.

V nasledujúcich situáciách sa postupnosť dialógu zruší automaticky:

- Ak určitý čas nevyslovíte žiadny príkaz (štandardne ste vyzvaný trikrát, aby ste vyslovili príkaz).
- Ak vyslovíte príkazy, ktoré systém nerozpozna (štandardne ste vyzvaní trikrát, aby ste vyslovili správny príkaz).

Ovládanie prostredníctvom rečových príkazov

Rozpoznávanie reči rozumie príkazom, ktoré sú vyslovené buď prirodzene vo forme vety, alebo priamym príkazom označujúcim aplikáciu a činnosť.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov:

- Vypočujte si hlasovú výzvu a pred vyslovením príkazu alebo odpoveďou počkajte na pípnutie.
- Vyslovte **"Pomoc"** alebo si prečítajte príklady príkazov na obrazovke.
- Hlasový príkaz možno prerušiť opätovným stlačením .
- Počkajte na pípnutie a potom vyslovte príkaz prirodzene, nie príliš rýchlo, nie príliš pomaly. Používajte krátke a priame príkazy.

Príkazy je zvyčajne možné vysloviť jedným príkazom. Napríklad, „Zavolaj Dávidovi Kováčovi v práci“, „Prehraj“ nasledované menom interpreta alebo názvom skladby, „Nalad“

nasledované vlnovým pásmom rádia a frekvenciou/názvom stanice, alebo „Nájdí adresu“ nasledované adresou, napr. „Hlavná 123, Bratislava“.

V prípade komplexných príkazov alebo chýbajúcich informácií systém spustí dialógovú sekvenciu.

Pri vyhľadávaní „Miesto záujmu“ si môžete podľa názvu vybrať len najznámejšie reťazce. Reťazce sú spoločnosti s viac ako 20 prevádzkami. Pre iný typ bodu záujmu vyslovte názov kategórie, napr. „Reštaurácie“, „Nákupné centrá“ alebo „Nemocnice“.

Ak vyslovíte „Telefón“ alebo „Príkazy telefónu“, systém rozpozná, že požadujete telefonický hovor a zareaguje príslušnými otázkami, pokiaľ nezíska dostatok detailov. Ak je telefónne číslo uložené spolu s menom a miestom, priamy príkaz by mal obsahovať obe informácie, napríklad „Zavolať Dávidovi Kováčovi do práce“.

Výber položiek zoznamu

Keď je zobrazený zoznam, hlasová výzva vás požiada o potvrdenie alebo výber položky z tohto zoznamu.

Položku zo zoznamu môžete vybrať manuálne, alebo vyslovením čísla riadku položky.

Zoznam na obrazovke rozpoznávania reči funguje rovnako ako zoznam na iných obrazovkách. Manuálne listovanie v zozname na obrazovke počas sekvencie rozpoznávania reči nahrádza aktuálnu udalosť rozpoznávania reči a prehrá výzvu, napr. "Vykonaňte výber zo zoznamu pomocou manuálnych ovládačov, stlačte tlačidlo späť na čelnom paneli alebo stlačte tlačidlo späť na obrazovke, aby ste pokus zopakovali".

Ak sa do 15 sekúnd nevykoná manuálny výber, relácia rozpoznávania reči sa preruší, zobrazí sa hlásenie a predchádzajúca obrazovka sa zobrazí znova.

Príkaz "Späť"

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu ponuku, voliteľne: vyslovte „Späť“, stlačte ◀ BACK na ovládacom paneli alebo stlačte ↶.

Príkaz "Pomoc"

Po vyslovení "Pomoc" sa hlasno prečíta výzvy pre pomoc s aktuálnou obrazovkou. Okrem toho sa výzva zobrazí na obrazovke.

V závislosti od toho, ako bolo rozpoznávania reči iniciované, výzva na pomoc je buď zobrazená na informačnom centre vodiča alebo na stredovom displeji.

Ak chcete prerušiť výzvu na pomoci, stlačte ⌂. Zaznie pípnutie. Môžete vysloviť príkaz.

Aplikácia prechodu hlasu

Aktivácia rozpoznávania reči

Stlačte a podržte tlačidlo ⌂ na volante, kým sa v informačnom centre vodiča nezobrazí ikona rozpoznávania reči.

Okrem toho vás hlásenie v informačnom centre vodiča informuje, keď je aplikácia prechodu hlasu pripravená na použitie.

Nastavenie hlasitosti hlasových príkazov

Otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo potlačte ovládač  alebo  na volante smerom nahor (zvýšenie hlasitosti) alebo nadol (zníženie hlasitosti).

Dekтивácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Činnosť rozpoznávania reči sa ukončila.

Telefón

Všeobecné informácie	70
Pripojenie Bluetooth	71
Núdzové volanie	73
Obsluha	73
Textové správy	77
Mobilné telefóny a vysielачky CB	80

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využitelné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov alebo iných zariadení.

Na to, aby ste mohli nastaviť pripojenie Bluetooth k informačnému systému, musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu.

Pomocou menu nastavení Bluetooth sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Menu nastavení Bluetooth

Stlačte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až päť zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie je obvyčajne požadované len raz, pokiaľ sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie pripojené už predtým, informačný systém automaticky vytvorí spojenie.
- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení

1. Stlačte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

2. Zvoľte **Spárovať zariadenie**.

Prípadne výberom **Správa zariadenia** zobrazte zoznam zariadení a potom vyberte **Spárovať zariadenie**.

3. Na informačnom systéme sa zobrazí správa s uvedením názvu a PIN kódu informačného systému.
4. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth na zariadení Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
5. Potvrďte postup párovania:
 - Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Porovnajte PIN kód (ak bude vyžadovaný) a potvrďte správy

na informačnom systéme a na zariadení Bluetooth.

- Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:

Ak si to želáte, zvoľte **Nastavenie PIN**, aby ste zmenili PIN kód informačného systému. Zobrazí sa klávesnica. Zadaťte nový PIN kód a potvrdte vaše zadanie.

Zadaťte PIN kód informačného systému na zariadení Bluetooth a potvrdte vaše zadanie.

6. Informačný systém je spárovaný so zariadením a zobrazí sa zoznam zariadení.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

7. Ak sa na zariadení Bluetooth nachádzajú, prevezmú sa telefónny zoznam a zoznam hovorov do informačného systému. Ak je to potrebné,

potvrdte príslušnú správu na vašom inteligentnom telefóne.

Poznámky

Ak má Informačný systém prečítať kontakty, tieto musia byť uložené v pamäti príslušného mobilného telefónu.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa na informačnom systéme.

Párovanie prostredníctvom aplikácie telefónu

1. Stlačte  a potom vyberte ikonu **TELEFÓN**.
2. Zvoľte **Spárovať zariadenie**.
3. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení" (pozri vyššie).
4. Ak bolo zariadenie úspešne spárované, zobrazí sa menu telefónu.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

Pripojenie spárovaného zariadenia

1. Stlačte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Zariadenie je pripojené a zobrazené v rámci poľa **Pripojené** zoznamu zariadení.

Odpojenie zariadenia

1. Stlačte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

3. Vyberte **×** vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré je aktuálne pripojené. Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Zvoľte **Áno** pre odpojenie zariadenia.

Vymazanie zariadenia

1. Stlačte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte – vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré sa má odstrániť. Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Zvoľte **Áno** pre vymazanie zariadenia.

Núdzové volanie

Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne

na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

Varovanie

Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Uskutočnenie núdzového volania

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Na otázky personálu servisného centra popíšte svoju núdzovú situáciu.

Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vašim mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Aplikácia telefónu

Stlačte  a potom výberom ikony **TELEFÓN** (so symbolom telefónu) zobrazte príslušnú ponuku.

Portál telefónu obsahuje rôzne pohľady prístupné prostredníctvom kariet. Zvoľte požadovanú kartu.

Poznámky

Hlavná ponuka telefónu je k dispozícii len vtedy, keď je mobilný telefón pripojený k Informačnému systému cez Bluetooth. Vyhľadajte podrobný popis  71.

Inicializácia telefónneho hovoru

Klávesnica

Stlačte  a potom výberom ikony **TELEFÓN** zobrazte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **KLÁVESNICA** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa klávesnica.



Zadajte požadované číslo a vyberte **Zavolať**. Číslo sa vytočí.

Na vytočenie čísla rýchlej voľby zadajte číslo a dotknite sa a podržte poslednú číslicu. Číslo sa vytočí.

Kontakty

Stlačte  a potom výberom ikony **TELEFÓN** zobrazte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **KONTAKTY** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam kontaktov.



Podrobný popis zoznamov kontaktov  23.

Nalistujte želané zadanie kontaktov.

Ikona rýchlej funkcie

Ak existuje len jedno číslo uložené pre kontakt, ikona rýchlej voľby je zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.

Výberom  iniciujete hovor priamo.

Zobrazenie detailov kontaktu

Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, zvoľte príslušný kontakt. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených pre kontakt. Číslo sa vytočí.

Zoznamy hovorov

Stlačte  a potom výberom ikony **TELEFÓN** zobrazte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **POSLEDNÝ** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam nedávnych hovorov.



Poznámky

Zmeškané hovory sú zvýraznené červenou farbou a indikované  vedľa ikony telefónu v priečinku aplikácií.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených v zozname nedávnych hovorov. Číslo sa vytočí.

Oblíbené

Odkryte stránku s obľúbenými položkami.

Ak je to nevyhnutné, listuje jednotlivými stranami.

Zvoľte tlačidlo obrazovky požadovanej obľúbenej položky.

Pre podrobný popis pozrite  19.

Prichádzajúci telefónny hovor

Prijatie telefonického hovoru

Ak je rádio alebo zdroj médií aktívny počas prichádzajúceho hovoru, zdroj zvuku sa stíši a zostane stíšený, pokiaľ sa hovor neukončí.

Správa s menom volajúceho alebo číslom sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.



Ak chcete prijať hovor, vyberte **Prijat'** v hlásení.

Odmietnutie telefónneho hovoru

Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte **Ignorovať** v hlásení.

Zmena tónu zvonenia


Stlačte  a potom vyberte ikonu **NASTAVENIA**.

Výberom **Bluetooth** zobrazte príslušnú podponuku a potom vyberte **Vyzvánacie tóny**. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov spárovaných s informačným systémom.

Vyberte požadovaný telefón. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia pre príslušný telefón. Vyberte želaný tón zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas telefonického hovoru je zobrazené zobrazenie počas hovoru.

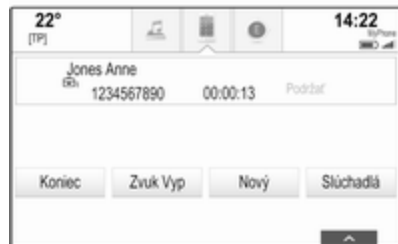

Ukončenie telefonického hovoru

Hovor môžete ukončiť voľbou **Koniec**.

Deaktivácia mikrofónu

Výberom **Zvuk Vyp** dočasne deaktivujete mikrofón.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Zvuk Zap**.

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, vyberte **Zvuk Zap**.

Deaktivovanie funkcie handsfree

Ak chcete pokračovať v rozhovore cez mobilný telefón, vyberte **Slúchadlá**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Handsfree**.

Ak chcete funkciu handsfree znova aktivovať, vyberte **Handsfree**.

Druhý telefonický hovor


Inicializácia druhého telefonického hovoru

Ak chcete prijať druhý telefonický hovor, v zobrazení počas hovoru vyberte **Nový**. Zobrazí sa ponuka telefónu.

Iniciujte druhý telefonický hovor. Detailný popis si pozrite vyššie.

Ak chcete zrušiť iniciáciu druhého hovoru a vrátiť zobrazenie počas hovoru, vyberte **Aktuál. hovor**.

Oba hovory sa zobrazia v zobrazení prichádzajúceho hovoru.

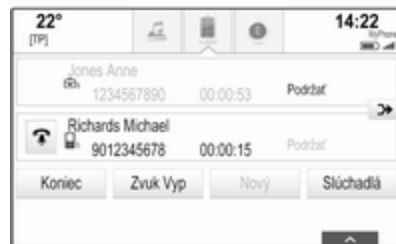

Druhý prichádzajúci telefonický hovor

Správa s menom volajúceho alebo číslom sa zobrazí v spodnej časti zobrazenia počas hovoru.

Vyberte **Prijať** alebo **Ignorovať** v hlásení.

Ukončenie telefonických hovorov


Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Koniec** v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete ukončiť len jeden z hovorov, vyberte **📞** vedľa príslušného hovoru.

Konferenčný hovor

Výberom ➤ oba hovory spojíte. Oba hovory budú aktívne.

Tlačidlo na obrazovke ➤ sa zmení na ⌂.

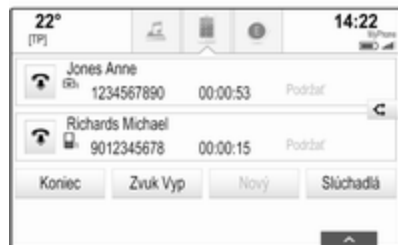

Ak chcete zrušiť spojenie hovorov, vyberte ⌂.

Telefóny

Výberom možnosti **TELEFÓNY** v interakčnej výberovej lište zobrazte zoznam zariadení.



Pre podrobný popis pozrite ➤ 71.

Textové správy

Aplikácia **SMS** umožňuje prijímať textové správy a odpovedať na ne prostredníctvom informačného systému.

Poznámky

Ak vozidlo ide rýchlejšie ako 8 km/h, niektoré funkcie textovej aplikácie nemusia byť dostupné.

Podmienky

Na to, aby bolo možné aplikáciu **SMS** používať, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth v príslušnom telefóne (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné nastaviť zariadenie ako „viditeľné“ (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné manuálne povoliť prístup k funkcii textových správ na telefóne (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- Príslušný telefón sa musí spárovať a spojiť s informačným systémom. Pre podrobný popis pozrite ➤ 71.
- Príslušný telefón musí podporovať profil Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Spustenie textovej aplikácie

Stlačte tlačidlo  a vyberte ikonu aplikácie **SMS**.



O prijatí novej textovej správy vás informuje zobrazené hlásenie. Výberom jedného z tlačidiel na obrazovke otvorte aplikáciu **SMS**.

Poznámky

Upozornenia na textové správy sa budú zobrazovať len v prípade, ak je **Textové upozornenia** v ponuke nastavení textových správ nastavené na **Zap**.

Vypočutie si správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Poznámky

V závislosti od telefónu sa nemusia v priečinku doručených správ zobrazovať všetky textové správy uložené v telefóne.

Ak si chcete správu vypočuť, zvolte možnosť  vedľa príslušnej správy.

Prípadne vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobrazovať v zobrazení správy. Vyberte **POČÚVAŤ** v interakčnej výberovej lište.

Zobrazenie správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Výberom požadovanej správy zobrazíte celý text správy.



Volanie odosielateľovi

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobrazovať v zobrazení správy.

Vyberte **Zavolať** v interakčnej výberovej lište. Uskutoční sa hovor odosielateľovi.

Odpovedanie na správu

Poznámky

V závislosti od telefónu nemusí byť funkcia odpovedania podporovaná.

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Vyberte **ODPOVEDAŤ** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam predvolených správ.

Vyberte požadovanú preddefinovanú textovú správu.

Ak sa vám nehodí žiadna z preddefinovaných správ, môžete napísať novú správu. Pozrite si časť „Spravovanie preddefinovaných správ“ nižšie.

Odstránenie správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Ak chcete odstrániť textovú správu, vyberte **Vymazať** v interakčnej výberovej lište.

Zoznam zariadení

Zvoľte **TELEFÓNY**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 71.

Nastavenia textu

Výberom **Nastavenia** zobrazte ponuku nastavení.


Upozornenia na správy

Ak chcete, aby sa po prijatí textovej správy zobrazilo kontextové okno s upozornením, nastavte možnosť

Textové upozornenia - Zap.

Spravovanie preddefinovaných správ

Výberom **Spravovať šablóny správ** zobrazte zoznam všetkých preddefinovaných správ.

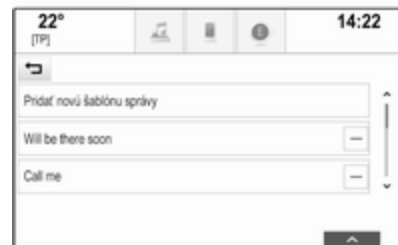

Pridanie novej správy

Poznámky

Preddefinované správy možno zadávať, len keď vozidlo stojí.

Vyberte **Pridať novú šablónu správy**. Zobrazí klávesnica.

Zadajte požadovaný text správy a potvrdte vstup. Nová správa sa pridá do zoznamu preddefinovaných správ.

Odstránenie preddefinovanej správy

Ak chcete odstrániť preddefinovanú správu, vyberte – vedľa správy, ktorú chcete odstrániť.

Mobilné telefóny a vysielacky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu musíte dodržiavať pokyny pre inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy handsfree. Pri ich nedodržaní sa môže stať vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EG).

Odporúčania pre bezproblémovú prevádzku:

- Vonkajšia anténa musí byť profesionálne nainštalovaná, aby sa dosiahol najlepšiu možný príjem.
- Maximálny prenosový výkon: 10 W.
- Mobilný telefón musí byť nainštalovaný na vhodnom mieste. Prečítajte si príslušnú

poznámku v používateľskej príručke, kapitola **Systém airbagov**.

Informujte sa o umiestnení vonkajšej antény, držiaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielacím výkonom nad 10 W.

Používanie nadstavca handsfree bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, ak je maximálny vysielací výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie handsfree súpravy môže odvieť pozornosť pri riadení.

Varovanie

Použitie vysielaciek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielacky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Často kladené otázky

Často kladené otázky 81

Často kladené otázky

Telefón

❓ **Ako môžem spárovať môj telefón s informačným systémom?**

- ① Ak chcete spárovať telefón, stlačte , vyberte ikonu **TELEFÓN** a potom vyberte **Spárovať zariadenie**. Dodržiavajte pokyny na vašom zariadení a uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná.

Detailný popis ⇨ 71.

❓ **Ako môžem vstúpiť ku kontaktom svojho telefónneho zoznamu a k posledným hovorom?**

- ① Ak chcete prejsť do zoznamu kontaktov alebo hovorov, stlačte , vyberte ikonu **TELEFÓN** a potom vyberte **KONTAKTY** alebo **POSLEDNÝ**. Uistite sa, že je prístup k telefónnemu zoznamu a k zoznamu nedávnych hovorov na telefóne povolený. V závislosti od telefónu môže nahratie

telefónneho zoznamu a zoznamu posledných hovorov trvať niekoľko minút.

Detailný popis ⇨ 73.

Oblíbené

❓ **Čo môžete uložiť ako oblíbenú položku?**

- ① Môžete uložiť až do 60 oblíbených položiek z takmer všetkých prvkov, napr. ciele, telefónne kontakty, zoznamy prehrávaných skladieb, stanice rádia atď.

Detailný popis ⇨ 19.

❓ **Ako môžem uložiť novú oblíbenú položku?**

- ① Aktivujte príslušnú aplikáciu a dotknite sa a podržte tlačidlo oblúbenej položky na obrazovke, aby ste na toto miesto uložili novú oblíbenú položku. Krátke pípnutie potvrdí uloženie. V niektorých prípadoch je potrebné zvoliť špecifickú položku.

Detailný popis ⇨ 19.

❓ **Ako môžem premenovať, vymazať alebo presunúť moje obľúbené položky?**

❗ Stlačte , vyberte ikonu **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke, **Rádio** v zozname nastavení a potom **Správa obľúbených**, ak chcete premenovať, odstrániť alebo presunúť obľúbené položky. Detailný popis ⇨ 19.

❓ **Kde sú obľúbené položky uložené a ako ich môžem vyvolať?**

❗ Obľúbené položky sú uložené v zozname obľúbených položiek. Pre vyvolanie obľúbenej položky zvolte príslušné tlačidlo obrazovky v zobrazenom riadku obľúbených položiek. Na niektorých obrazovkách je zoznam obľúbených položiek skrytý, aby sa rozšírilo zobrazenie hlavného obsahu. Na týchto obrazovkách vyberte  v pravom dolnom rohu obrazovky alebo prstom posuňte interakčnú výberovú lištu smerom nahor.

Detailný popis ⇨ 19.

Navigácia

❓ **Po zadaní cieľovej adresy sa zobrazí správa o chybe. Čo robím nesprávne?**

❗ Pre zadanie úplnej adresy navigačný systém očakáva konkrétne poradie zadávania. V závislosti od krajiny, v ktorej sa zadaná adresa nachádza, môže byť potrebné iné poradie zadávania. Pridajte názov krajiny na konci zadávania, ak bol zadaný cieľ v inej krajine.

Detailný popis ⇨ 52.

❓ **Ako môžem zrušiť aktívne navádzanie po trase?**

❗ Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **Zrušiť trasu**.

Detailný popis ⇨ 59.

Audio

❓ **Ako môžem zmeniť zdroj zvuku?**

❗ Opakovaným stláčaním **RADIO** môžete prepínať medzi všetkými dostupnými zdrojmi rádia (AM/FM/

DAB). Opakovaným stláčaním **MEDIA** môžete prepínať medzi všetkými dostupnými zdrojmi médií (USB, Bluetooth audio, CD, AUX).

Detailný popis rádia ⇨ 32, CD ⇨ 37, externé zdroje ⇨ 40.

❓ **Ako môžem prehliadať stanice rádia alebo hudbu médií?**

❗ Ak chcete prehliadať stanice rádia alebo hudby médií, napríklad zoznamy skladieb alebo albumov, vyberte **PREHLADÁVAŤ** na obrazovke zvuku.

Detailný popis rádia ⇨ 32, CD ⇨ 38, externé zdroje ⇨ 41.

Iné

❓ **Ako môžem zlepšiť výkon rozpoznávania hlasu?**

❗ Rozpoznávanie hlasu je navrhnuté tak, aby porozumelo prirodzene vysloveným hlasovým príkazom. Počkajte na pípnutie a potom hovorte. Pokúste sa hovoriť prirodzene, nie príliš rýchlo, ani príliš pomaly.

Detailný popis ⇨ 64.

- ② **Ako môžem zlepšiť výkon dotykovej obrazovky?**
- ① Dotyková obrazovka je citlivá na tlak. Obzvlášť pri vykonávaní pohybov posúvania prst o niečo silnejšie pritlačte.
Detailný popis ➔ 14.

Register

A

Adresár.....	52
Aktivácia hudby Bluetooth.....	41
Aktivácia navigačného systému... ..	46
Aktivácia projekcie telefónu.....	43
Aktivácia telefónneho portálu.....	73
Aktivovanie AUX.....	41
Aktivovanie informačného systému.....	12
Aktivovanie prehrávača CD.....	38
Aktivovanie rádia.....	32
Aktivovanie USB.....	41, 43
Automatická hlasitosť.....	27
Automatické nastavenie.....	28
Automatické nastavenie hlasitosti Automatická hlasitosť.....	27
AUX.....	40

B

Basy.....	26
Body záujmu.....	52

Č

Čas.....	28
Často kladené otázky.....	81

D

DAB.....	35
DAB spájanie.....	35
Dátum.....	28
Domovská obrazovka.....	16

Dopravné nehody.....	59
Dopravný program.....	34
Dotyková obrazovka.....	14

E

Ekvalizér.....	26
----------------	----

F

Formáty súborov	
Video súbory.....	40
Zvukové súbory.....	40
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7

H

Hlasitosť	
Automatická hlasitosť.....	27
Funkcia stlmenia.....	12
Maximálna hlasitosť po spustení	27
Nastavenie hlasitosti.....	12
Hudba Bluetooth.....	40

I

Individuálne body záujmu.....	46
Inteligentný telefón	
Projekcia telefónu.....	43
Inteligentný text.....	35
Interakčná výberová lišta.....	16

J

Jazyk.....	28
------------	----

K		Kontakty..... 23, 52	Informačný systém..... 12
Kalibrácia dotykovej obrazovky.... 28		Manipulácia s mapou..... 46	Klávesnice..... 17
Klávesnica..... 17		Menu navádzania po trase..... 59	Kontakty..... 23
Písmenová klávesnica..... 17		Najnovšie ciele..... 52	Navigačný systém..... 46
Symbolová klávesnica..... 17		Navádzanie po trase..... 59	Oblúbené..... 19
Klávesnice..... 17		Oblúbené..... 19	Rádio..... 32
Kontakty..... 23, 52		Tlačidlo obrazovky PREHLAD... 46	Telefón..... 73
Modifikácia..... 23		TMC stanice..... 45, 59	USB..... 41, 43
Ukladanie..... 23		Trasa s medzicielmi..... 52	Obsluha dotykovej obrazovky..... 14
Získavanie..... 23		Zadanie cieľa..... 52	Obsluha menu..... 16
L		Zobrazenie mapy..... 46	Ovládacie prvky
L pásmo..... 35		Zoznam odbočení..... 59	Informačný systém..... 8
M		Zoznam prejazdových bodov... 59	Volant..... 8
Mapy..... 46		Nesprávny smer posúvania..... 28	Ovládací panel informačného
Maximálna hlasitosť po spustení.. 27		Núdzové volanie..... 73	systému..... 8
Mobilné telefóny a vysielачky CB 80		O	P
Modifikátory znaku..... 17		Oblúbené..... 19	Párovanie..... 71
N		Mazanie..... 19	Políčko rozpoznania znaku..... 17
Nastavenia hlasitosti..... 27		Prenamovanie..... 19	Použitie..... 12, 32, 38, 46
Nastavenia tónu..... 26		Ukladanie..... 19	AUX..... 41
Navádzanie 59		Združený displej..... 19	CD..... 38
Navádzanie po trase..... 59		Získavanie..... 19	Dotyková obrazovka..... 14
Navigácia..... 59		Zobrazovanie..... 19	Hudba Bluetooth..... 41
Aktualizácia mapy..... 45		Obnovenie nastavení z výroby.... 28	Informačný systém..... 12
Aktuálna poloha..... 46		Obsluha..... 73	Navigačný systém..... 46
Dopravné nehody..... 59		AUX..... 41	Telefón..... 73
Hlasové príkazy..... 59		CD..... 38	USB..... 41, 43
Individuálne body záujmu..... 46		Dotyková obrazovka..... 14	Použitie aplikácií pre
		Hudba Bluetooth..... 41	inteligentný telefón..... 43

Používanie.....	66
Predozadné vyváženie.....	26
Prehľad ovládacích prvkov.....	8
Prehrávač CD.....	37
Prehrávanie videa.....	43
Prehrávanie zvuku.....	41
Priečinok aplikácií.....	16
Pripojenie Bluetooth.....	71
Projekcia telefónu.....	43

R

Rádio	
DAB.....	35
DAB hlásenia.....	35
Dopravný program.....	34
FM menu.....	34
Inteligentný text.....	35
L pásmo.....	35
Oblíbené.....	19
Ponuka DAB.....	35
Rádiový dátový systém.....	34
RDS.....	34
Regionalizácia.....	34
Región.....	34
TP.....	34
Vlnové pásmo.....	32
Vyhľadávanie staníc.....	32
Vysielanie digitálneho zvuku.....	35
Zoznam frekvencií.....	32

Zoznam kategórií.....	32
Zoznam staníc.....	32
Rádiový dátový systém (RDS)	34
Regionalizácia.....	34
Región.....	34
Režim displeja.....	28
Režim Valet	
Odomknutie.....	28
Zamknutie.....	28
Rozpoznávanie hlasu.....	64
Rozpoznávanie reči.....	64

S

Správy.....	16
Stíšiť.....	12
Stredný rozsah.....	26
Systémové nastavenia.....	28
Čas a dátum.....	28
Displej.....	28
Jazyk.....	28
Obnovenie nastavení z výroby..	28
Režim Valet.....	28

Š

Štýl trasy.....	59
-----------------	----

T

TA.....	34
Telefonický hovor	
Inicializácia.....	73
Odmietnutie.....	73
Prijatie.....	73
Telefón	
Bluetooth.....	70
Kontakty.....	23
Najnovšie hovory.....	73
Núdzové volania.....	73
Oblíbené.....	19
Režim Handsfree.....	73
Spojenie Bluetooth.....	71
Telefónny zoznam.....	23, 73
Textové správy.....	77
Tón zvonenia.....	73
Telefónny zoznam.....	23, 73
Textové správy.....	77
Tlačidlo návratu na domovskú obrazovku.....	16
Tlačidlo obrazovky PREHLAD.....	46
Tlačidlo obrazovky RESET.....	46
TMC stanice.....	45
Tón zvonenia.....	73
TP.....	34
Trasa s medzicielmi.....	52

U

Ukladanie obľúbených.....	19
USB.....	40

V

Videa.....	43
Video súbory.....	40
Všeobecné informácie... 37, 40,	
45, 64, 70	
AUX.....	40
CD.....	37
Hudba Bluetooth.....	40
Informačný systém.....	6
Navigácia.....	45
Rádio.....	32
Telefónny portál.....	70
USB.....	40
Vyhľadavanie staníc.....	32
Vysielanie digitálneho zvuku.....	35
Vyváženie.....	26
Výber vlnového pásma.....	32
Výšky.....	26

Z

Zabudnuté PIN.....	28
Zadanie cieľa	52
Zapnutie informačného systému. .	12
Základná obsluha	
Domovská obrazovka.....	16
Interakčná výberová lišta.....	16
Klávesnica.....	17

Kontakty.....	23
Obľúbené.....	19
Políčko rozpoznania znaku.....	17
Priečinok aplikácií.....	16
Základné operácie.....	14
Získavanie obľúbených.....	19
Zobrazenie hodín.....	28
Zobrazovanie obľúbených.....	19
Zoznam frekvencií.....	32
Zoznam kategórií.....	32
Zoznam odbočení.....	59
Zoznam prejazdových bodov.....	59
Zoznam staníc.....	32
Zvukové súbory.....	40

R300 Color / R400 Color

Úvod	90
Základné operácie	97
Rádio	102
CD prehrávač	108
Externé zariadenia	111
Telefón	114
Register	124

Úvod

Všeobecné informácie	90
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	91
Prehľad ovládacích prvkov	92
Použitie	95

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií rádia FM, AM alebo DAB môžete zaregistrovať väčší počet staníc na rôzne stránky obľúbených položiek.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Digitálny procesor zvuku poskytuje viacero prednastavených režimov ekvalizéra pre optimálny zvuk.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Voliteľne je možné informačný systém ovládať pomocou ovládacieho panelu alebo ovládacích prvkov na volante.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Pri používaní Informačného systému jazdite vždy opatrne.

V prípade pochybností vozidlo pred obsluhou Informačného systému zastavte.

Varovanie

V niektorých oblastiach jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam

nesmiete vojsť, nie sú označené na mape. V takýchto oblastiach vás môže informačný systém upozorniť správou, ktorú musíte potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu pozornosť jednosmerným uliciam, cestám a vjazdom, do ktorých nemáte povolené vojsť.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielača
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia


Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Informačný systém preto funguje iba vo vašom vozidle a pre zlodeja je bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Ovládací panel

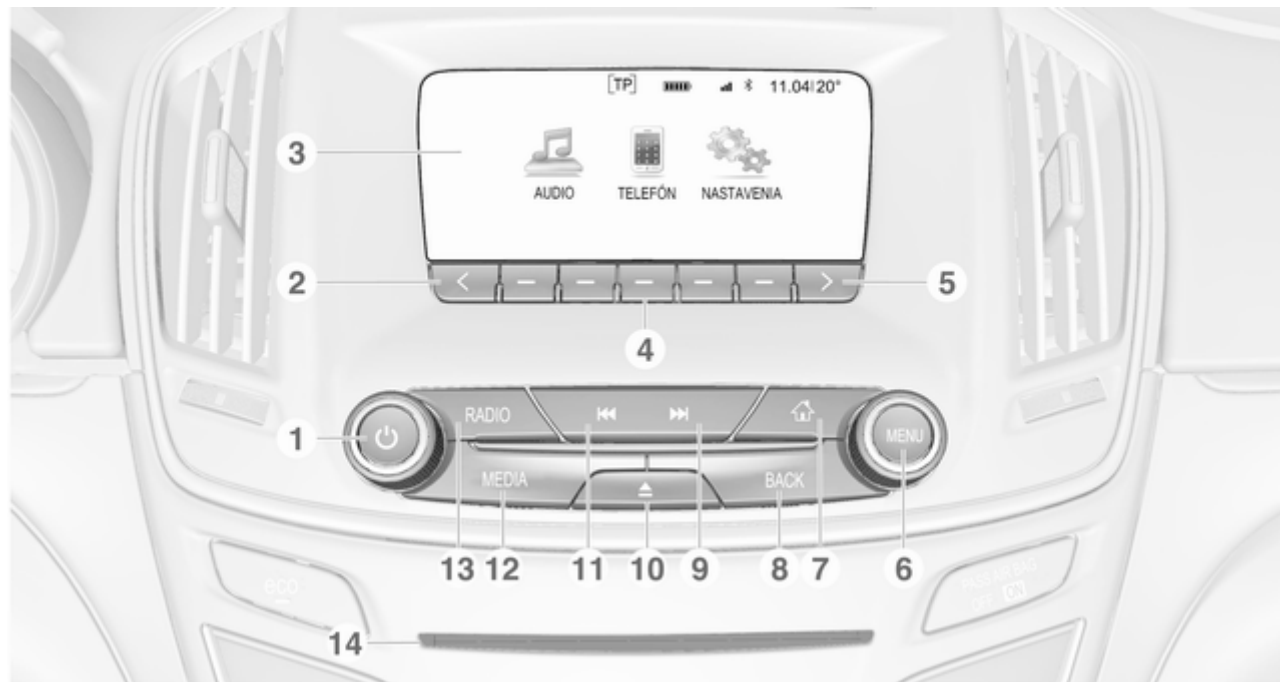

1 95

Ak je vypnuté napájanie:
krátke stlačenie: zapnutie
napájania

Ak je zapnuté napájanie:
krátke stlačenie: stíšenie
systému; dlhé stlačenie:
vypnutie napájania

Otočenie: nastavenie hlasitosti

2 <

Stlačenie: prechod na
predchádzajúcu stránku
oblíbených položiek

3 Displej

4 Pomocné tlačidlá

Oblíbené položky:
stlačenie: výber
oblíbených položiek;
stlačenie a podržanie:
uloženie staníc rádia ako
oblíbených položiek 103

Interakčná výberová lišta:
stlačenie: výber
príslušného tlačidla
obrazovky 97

5 >

Stlačenie: prechod na
nasledujúcu stránku
oblíbených položiek

6 MENU

Centrálny ovládací prvok
pre výber a navigáciu v
ponukách 97

7

Stlačenie: zobrazenie
domovskej obrazovky 97

8 BACK

Ponuka: o jednu úroveň
späť 97

Vstup: vymaže posledný
znak alebo celý údaj 97

9

Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
nasledujúcu stanicu;
stlačenie a podržanie:
vyhľadávanie smerom
nahor 102

Externé zariadenia: krátke
stlačenie: preskočenie na
nasledujúcu skladbu;
stlačenie a podržanie:
rýchle pretáčanie dopredu . . 112

10 (ak je prehrávač CD
súčasťou výbavy)

Stlačenie: vysunutie disku

tone (ak prehrávač CD
nie je súčasťou výbavy)

Stlačenie: zobrazenie
menu nastavení tónu 108

11

Rádio: krátke stlačenie:
preskočenie na
predchádzajúcu stanicu;
stlačenie a podržanie:
vyhľadávanie smerom
nadol 102

Externé zariadenia: krátke
stlačenie: preskočenie na
predchádzajúcu skladbu;
stlačenie a podržanie:
rýchle pretáčanie dozadu 112

12 MEDIA


Aktivácia média alebo
zmena zdroja médií 112

13 RADIO

Aktivuje rádio alebo zmení
vlnové pásmo 102


14 Otvor pre CD (ak je
prehrávač CD súčasťou výbavy)

Ovládacie prvky na volante

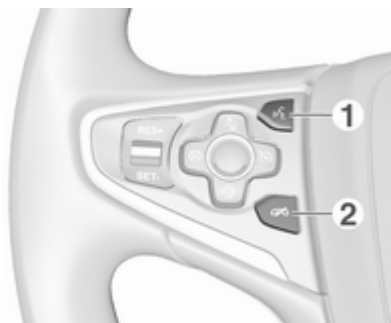

- 1  Stlačenie: prijatie
telefonického hovoru 118
- 2  Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 118
alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 118

Popis všetkých ostatných ovládačov
nájdete v návode na obsluhu.

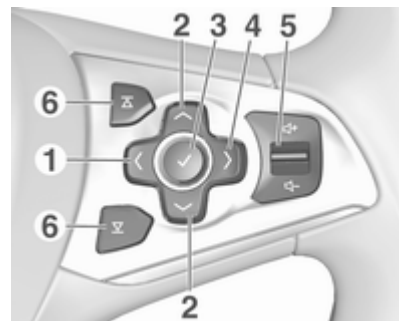

- 1  Stlačenie: zobrazenie
ponuky na výber aplikácie;
návrat na nasledujúcu
vyššiu úroveň ponuky v
informačnom centre
vodiča (pozrite si obrázok nižšie)

2 ∨ / ∧

Krátke stlačenie: výber položky ponuky v informačnom centre vodiča

Dlhé stlačenie: rýchle posúvanie sa cez dlhý zoznam kontaktov v informačnom centre vodiča

3 ✓

Stlačenie: potvrdenie výberu v informačnom centre vodiča

4 >

Stlačenie: zobrazenie hlavnej ponuky špecifickej pre aplikáciu v informačnom centre vodiča

5 🔊 / 🔊 95

Stlačenie nahor: zvýšenie hlasitosti

Stlačenie nadol: zníženie hlasitosti

6 ⏮ / ⏭

Rádio: stlačenie na výber nasledujúcej/ predchádzajúcej obľúbenej položky v informačnom centre vodiča . 103

Médiá: stlačenie na výber nasledujúcej/ predchádzajúcej skladby v informačnom centre vodiča . 109

Informačné centrum vodiča:



Použitie

Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda funkčnými tlačidlami, gombíkom **MENU** a ponukami, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Vstupy môžete zadávať cez:

- ovládací panel na informačnom systéme ⇨ 92
- ovládacie prvky zvuku na volante ⇨ 92

Zapnutie alebo vypnutie informačného systému

Stlačte tlačidlo  krátko. Po zapnutí sa aktivuje posledný vybraný informačný zdroj.

Ak chcete vypnúť systém, znova stlačte a podržte .

Automatické vypnutie

Ak je Informačný systém zapnutý, stlačením tlačidla , keď je vypnuté zapáľovanie, sa automaticky znova vypne po 10 minútach.

Nastavenie hlasitosti

Otočte . Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť, ak je príslušná hlasitosť nižšia ako maximálna hlasitosť po spustení  99.

Hlasitosť citlivá na rýchlosť

Ak sa aktivuje funkcia automatického nastavenia hlasitosti  99, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila hluku vznikajúcej počas jazdy a hluku vetra.

Funkcia stlmenia

Stlačením  stíšite zvukové zdroje.

Ak chcete funkciu stíšenia zrušiť: otočte .

Prevádzkové režimy

Rádio

Stlačením **RADIO** môžete otvoriť hlavnú ponuku rádia alebo pre prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Pre podrobný popis funkcií rádia pozrite  102.

Prehrávač CD

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete prehrávač CD.

Podrobný popis funkcií prehrávača CD  108.

Externé zariadenia

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete režim prehrávania pripojeného externého zariadenia.

Podrobný popis pripojenia a prevádzky externých zariadení  111.

Telefón

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku.

Výberom **TELEFÓN** vytvorte spojenie Bluetooth medzi informačným systémom a mobilným telefónom.

Ak sa spojenie dá vytvoriť, zobrazí sa hlavná ponuka režimu telefónu.

Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite  118.

Ak sa nedá vytvoriť žiadne spojenie, zobrazí sa príslušná správa. Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom  115.

Základné operácie

Základné operácie	97
Nastavenia tónu	98
Nastavenia hlasitosti	99
Systémové nastavenia	99

Základné operácie


Prístrojová doska

Regulátor MENU

Ovládač **MENU** je jedným z centrálnych ovládacích prvkov ovládania menu.

Otočenie:

- výber tlačidla obrazovky alebo položky menu

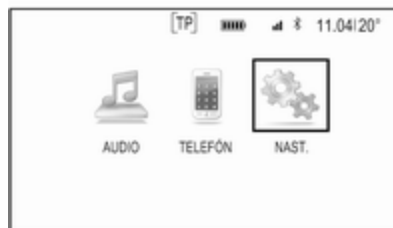

- posúvanie v zozname položiek menu
- zmena hodnoty nastavení

Poznámky

Zvolená položka je zvýraznená.

Stlačte:

- aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu
- potvrdenie zmenenej hodnoty nastavenia
- prepnutie rozličných možností nastavenia
- zobrazenie podponuky špecifickej aplikácie

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla na obrazovke alebo položky ponuky popísané ako "...vyberte...<názov tlačidla>/<názov položky>".

Tlačidlo návratu na domovskú obrazovku

Stlačením  na prístrojovej doske otvorte domovskú obrazovku.

Tlačidlo BACK

Pri ovládaní ponúk sa stlačením **BACK** vrátite na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky.

Pomocné tlačidlá

Stlačte jedno z pomocných tlačidiel, aby ste aktivovali obľúbenú položku alebo funkčné tlačidlo obrazovky zobrazené hneď nad príslušným pomocným tlačidlom.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla na obrazovke alebo položky ponuky popísané ako "...vyberte...<názov tlačidla>/<názov položky>".

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Ak sú nastavenia nastavené v jednom menu, sú globálne nastavené vo všetkých režimoch zdroja. Do ponuky môžete vstúpiť z každej individuálnej hlavnej ponuky zvuku.

Stlačte **MENU**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Nastavenie tónov**.



Nastavenie basov, stredných tónov a výšok

Prechádzajte zoznamom a stlačením **MENU** aktivujte **Basy**, **Stred.** alebo **Výšky**.

Otočením **MENU** zmeňte nastavenie podľa želania.

Stlačením **MENU** potvrdíte nastavenie.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi prednými a zadnými reproduktormi

Prechádzajte zoznamom a stlačením **MENU** aktivujte **Stiš.**

Otočením **MENU** zmeňte nastavenie podľa želania.

Stlačením **MENU** potvrdíte nastavenie.

Nastavenie rozdelenia hlasitosti medzi pravými a ľavými reproduktormi

Prechádzajte zoznamom a stlačením **MENU** aktivujte **Vyváž.**

Otočením **MENU** zmeňte nastavenie podľa želania.

Stlačením **MENU** potvrdíte nastavenie.

Výber štýlu tónu

Prechádzajte zoznamom a stlačením **MENU** aktivujte **Ekval.** (Ekvalizér).

Možnosti ponúkajú prednastavené basy, stredné tóny a výšky optimalizované pre príslušný hudobný štýl.

Ak chcete prechádzať jednotlivými možnosťami, otáčajte **MENU**.

Stlačením **MENU** potvrdíte vybranú možnosť.

Poznámky

Ak je **Ekval.** nastavené na **Vlastný**, **Basy**, **Stred**. a **Výšky** sa dá nastaviť manuálne.

Nastavenia hlasitosti

Maximálna hlasitosť po spustení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Listujte v zozname a vyberte položku **Rádio** a potom **Max. hlasitosť pri spustení**.

Otočením **MENU** zmeňte hlasitosť podľa želania.

Automatické nastavenie hlasitosti

Hlasitosť sa dá nastaviť automaticky vo vzťahu k rýchlosti vozidla.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..** Listujte v zozname a zvolte **Rádio** a potom **Automatická hlasitosť**.

Ak chcete získať prístup k nastaveniu z hlavnej ponuky zvuku, stlačte **MENU**, prechádzajte zoznamom a vyberte **Automatická hlasitosť**.


Pre nastavenie stupňa prispôsobenia hlasitosti nastavte položku **Automatická hlasitosť** na jednu z dostupných možností.

Vyp.: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Vys.: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Systémové nastavenia

Rozličné nastavenia a prispôsobenia pre Informačný systém sa môžu vykonať prostredníctvom aplikácie **NAST..**

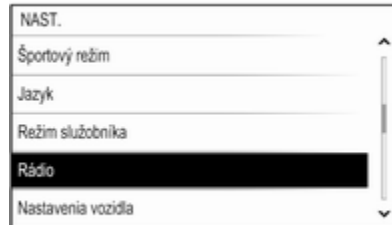

Čas

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Vyberte **Čas**.

Nastavenie času

Výberom **Nastaviť čas** zobrazte príslušnú podponuku.

Vyberte **AUT. NAS.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zapnuté – RDS** alebo **Vypnuté – Manuálne**.

Ak je zvolené **Vypnuté – Manuálne**, nastavte hodiny a minúty.

Opakovaným výberom **12 – 24 HR** v spodnej časti obrazovky vyberte režim času.

Ak je zvolený 12-hodinový režim, zobrazí sa tretí stĺpec pre nastavenie AM (predpoludním) a PM (popoludní). Vyberte želanú možnosť.

Zobrazenie hodín

Výberom **Zobrazenie hodín** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak chcete vypnúť zobrazenie digitálnych hodín v ponukách, vyberte **Vyp..**

Jazyk

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Vyberte **Jazyk**.

Listujte v zozname a vyberte požadovaný jazyk.

Režim Valet

Ak je aktivovaný režim Valet, všetky displeje vozidla sú uzamknuté a v systéme sa nedajú vykonávať žiadne zmeny.

Poznámky

Správy týkajúce sa vozidla zostanú aktívované.

Uzamknutie systému

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Rolujte v zozname a vyberte položku **Režim služobníka**. Zobrazí sa klávesnica.



Zadajte štvorciferný kód a potom vyberte **VSTUP**. Opätovne sa zobrazí číslková klávesnica.

Prvé zadanie potvrdíte opätovným zadáním štvorciferného kódu a výberom **UZAM**. Systém je uzamknutý.

Odomknutie systému

Zapnite informačný systém. Zobrazí sa klávesnica.



Zadajte príslušný štvorciferný kód a potom vyberte **ODOMK.**. Systém je odomknutý.

Zabudnutý PIN kód

Ak chcete vykonať reset PIN kódu na predvolené nastavenie, kontaktujte svoj autoservis.

Displej

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Rolujte v zozname a vyberte položku **Displej**.

Výberom **Vypnúť displej** vypnete displej.

Aby ste displej opäť zapli, stlačte tlačidlo na prístrojovom paneli.

Obnovenie nastavení z výroby

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Rolujte v zozname a vyberte položku **Návrat na východiskové nast..**

Obnovenie nastavení vozidla

Zvoľte **Obnoviť nastavenia vozidla** na obnovenie všetkých nastavení prispôsobenia vozidla. Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Obn..** Nastavenia sú vynulované.

Vymazanie všetkých súkromných údajov

Zvoľte **Vymazať všetky osobné údaje**, aby ste vymazali, napr. spárované zariadenia Bluetooth, uložené telefónne zoznamy alebo obľúbené položky.

Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **VYM..** Údaje sú vymazané.

Obnovenie nastavení rádia

Zvoľte **Obnoviť nastavenia rádia**, aby ste vynulovali nastavenia informačného systému, napr. nastavenia tónu.

Zobrazí sa výstražná správa.

Vyberte **Obn..** Nastavenia sú vynulované.

Softvérové informácie

Stlačte  a zvoľte **NAST..**

Rolujte v zozname a vyberte položku **Informácie o softvéri.**

Toto menu obsahuje špecifické informácie o softvéri.

Rádio

Použitie	102
Vyhľadávanie staníc	102
Zoznamy obľúbených	103
Rádiový dátový systém (RDS) ...	105
Vysielanie digitálneho zvuku	106

Použitie

Funkcia rádia je súčasťou aplikácie **AUDIO**.



Aktivácia funkcie rádia

Stlačte **RADIO**.

Voľba vlnového pásma

Opakovaným stláčaním **RADIO** na prístrojovom paneli môžete prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** naladíte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stanicu.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a držte tlačidlo **◀◀** alebo **▶▶**. Uvoľnite príslušné tlačidlo, keď sa požadovaná frekvencia už takmer dosiahla.

Manuálne ladenie

Vlnové pásmo FM a DAB

Stlačením **MENU** otvorte ponuku vlnového pásma a potom vyberte **Manuálne naladenie**.

V závislosti od zvoleného vlnového pásma sa zobrazí zoznam všetkých frekvencií FM alebo DAB.

Vyberte požadovanú frekvenciu.

Vlnové pásmo AM

Otočte **MENU** a nastavte frekvenciu s optimálnym príjmom.

Zoznamy staníc

Vlnové pásmo FM alebo DAB

Otočením **MENU** zobrazíte zoznam všetkých staníc, ktoré je momentálne možné naladiť.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú stanicu.

Vlnové pásmo AM

Stlačením **MENU** otvorte ponuku vlnového pásma a potom vyberte **Kategória Stanica**.

Zvoľte **Všetky silné stanice**, aby ste zobrazili zoznam všetkých aktuálne prijateľných staníc.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú stanicu.

Zoznamy kategórií

Mnoho staníc RDS ⇨ 105 a DAB ⇨ 106 vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysielaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Stlačením **MENU** zobrazíte ponuku príslušného vlnového pásma a vyberte **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam kategórií typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte požadovanú kategóriu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Aktualizácia zoznamov staníc

Vlnové pásmo FM a DAB

Stlačením **MENU** otvorte ponuku vlnového pásma a vyberte **Aktualizovať zoznam staníc**.

Príslušný zoznam staníc sa aktualizuje

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásmo, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Vlnové pásmo AM

Stlačením **MENU** otvorte ponuku vlnového pásma a vyberte **Kategória Stanica**.

Vyberte **Aktualizovať zoznam staníc**.

Zoznam staníc sa aktualizuje

Zoznamy obľúbených

Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme môžete uložiť do zoznamu obľúbených.



K dispozícii je 25 individuálnych miest pre obľúbené položky, ktoré sú zobrazené ako päť obľúbených položiek na jednej stránke obľúbených položiek.

V hlavnom menu vlnového pásma je pri predvolenom nastavení zobrazená stránka obľúbených položiek v spodnej časti obrazovky.

Pre zobrazenie zoznamu obľúbených položiek vo všetkých ostatných menu, zvolte jedno z pomocných tlačidiel.

Ak je obľúbené miesto obsadené, tlačidlo obrazovky obľúbených položiek zobrazuje text označenia príslušnej obľúbenej položky. Ak je miesto obľúbenej položky prázdne, je indikované číslo pozície miesta obľúbenej položky (1 až 25).

Uloženie stanice

Naladte stanicu, ktorú chcete uložiť.

Stlačte a podržte príslušné tlačidlo obrazovky obľúbenej položky, pokiaľ nebudete počuť pípnutie a na príslušnom tlačidle obrazovky sa neobjaví názov stanice.

Stanica sa uloží ako obľúbená položka.

Obnovenie stanice

V prípade potreby prejdite stlačením < alebo > na príslušnú stránku obľúbených položiek.

Zvoľte tlačidlo obrazovky požadovanej obľúbenej položky. Prehráva sa príslušná stanica rádia.

Poznámky

Aktívna obľúbená položka je zvýraznená.

Použitie ovládača na pravej strane volantu

Opakovaným stláčaním **Δ** alebo **▽** vyberte požadovanú stanicu.

Alternatívne, pomocou päťsmerného ovládača: Stlačením < zobrazte združenú ponuku na výber aplikácie. Vyberte **AUDIO**, potom **obl..** Vyberte požadovanú obľúbenú položku.

Úprava obľúbených položiek

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..** Vyberte **Rádio** a potom **Správa oblúb. položiek**.

Všetky obľúbené položky sú zobrazené na obrazovke.

Správa oblúb. položiek				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
VYM. POSUN				

Vymazanie obľúbených položiek

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete vymazať.

Vyberte **VYM..** Obľúbená položka a všetky súvisiace údaje sa vymažú.

Presúvanie obľúbených položiek

Vyberte obľúbenú položku, ktorú chcete presunúť, a potom vyberte **POSUN.**

Vyberte miesto obľúbenej položky, na ktoré možno presunúť príslušnú obľúbenú položku, a vyberte **VYNECH..**

Oblíbená položka sa presunie na nové miesto.

Definovanie počtu zobrazených oblíbených položiek

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..** Vyberte **Rádio** a potom **Počet zobr. oblúb. pol..**

Vyberte želanú možnosť.

Poznámky

Ak počet uložených oblíbených položiek prekračuje počet oblíbených položiek aktivovaných v menu nastavení, ďalej uložené oblíbené položky nie sú vymazané, ale len ukryté zo zobrazenia. Môžete ich reaktivovať zvýšením počtu zobraziteľných oblíbených položiek.

Rádiový dátový systém (RDS)


RDS je služba staníc FM, ktorá značne zlepši nájdanie želaných staníc a jej nerušený príjem.

Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Počas vyhľadávania staníc informačný systém naladí iba stanice RDS.
- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

FM menu

Na konfiguráciu možností nastavenia RDS aktivujte funkciu rádia a potom zvolte vlnové pásmo FM. Stlačením **MENU** zobrazíte ponuku FM.

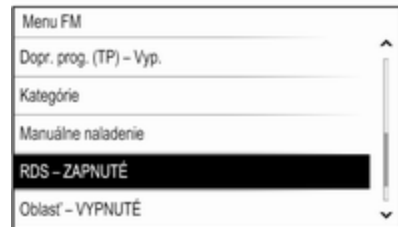

RDS

Nastavte RDS na **Zap.** alebo **Vyp..**

Dopravný program (TP)

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnú dopravné správy, aktuálne aktívna funkcia sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica alebo prehrávané médium nie je stanicou so službou dopravných správ, zobrazí sa **[]** a spustí sa

automaticky vyhľadávajú najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, [TP] sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna stanica rádia s dopravnými správami, [] zostane na obrazovke.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici s dopravnými správami, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu zrušte upozornenie.

Región

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Nastavte **Oblasť** na hodnotu **Zap.** alebo **Vyp.**

Ak je regionalizácia zapnutá, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom.

Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielá rozhlasové stanice digitálne.

Výhody DAB

- Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.
- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádio programov (služieb) v jednom multiplexe.
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb včítane informácií o cestovaní a doprave.
- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého príjmu sa automaticky zníži hlasitosť, aby

sa nereprodukovali nepríjemné šumy.

Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tomuto môžete predísť aktiváciou **Spáj. DAB na DAB a/** alebo **Prepojenie DAB s FM** v menu nastavení DAB (pozri nižšie).

- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je vydaná funkcia TP ⇨ 105, vydajú sa dopravné správy tej

stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Funkciu TP deaktivujte ak nemá byť príjem signálu DAB prerušovaný oznámeniami o doprave.

Ponuka DAB

Na konfiguráciu možností nastavenia DAB aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo DAB. Stlačením **MENU** zobrazíte ponuku DAB.



DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysiela množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky

kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Zvoľte **Oznámenia DAB**, aby ste zobrazili zoznam kategórií DAB.

Vyberte požadované kategórie. Zvolené kategórie sú označené ✓.

Poznámky

Oznámenia DAB sa môžu prijímať iba ak je vlnové pásmo DAB aktivované.

Prepájanie DAB s DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Spáj. DAB na DAB** na hodnotu **Zap.** alebo **Vyp.**

Prepájanie DAB s FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepojenie DAB s FM** na **Zap.** alebo **Vyp.**

L pásmo

Ak je aktivované **pásmo L**, informačný systém prijíma ďalší frekvenčný rozsah (1452 - 1492 Mhz).

Nastavte **pásmo L** na **Zap.** alebo **Vyp.**

Inteligentný text

Funkcia **Intellitext** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú oznámenia, finančné informácie, športy, správy atď.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku zo zoznamu pre zobrazenie detailných informácií.

CD prehrávač

Všeobecné informácie 108

Použitie 109

Všeobecné informácie

Prehrávač CD informačného systému dokáže prehrávať zvukové disky CD a disky CD so súbormi MP3 a WMA.

Výstraha

Za žiadnych okolností nevkladajte do prehrávača disky DVD, disky CD s priemerom 8 cm ani disky CD neštandardného tvaru.

Na disky CD nelepte žiadne nálepky. Takéto disky sa môžu zaseknúť v prehrávači CD a zničiť ho. Znamenalo by to výmenu zariadenia.

Dôležité informácie o zvukových diskoch CD a diskoch CD so súbormi MP3/WMA

- Použitie môžu byť tieto formáty diskov CD:
CD, CD-R a CD-RW
- Použitie môžu byť tieto formáty súborov:
ISO9660 Úroveň 1, Úroveň 2, Romeo, Joliet

Súbory MP3 a WMA zapísané v iných ako vyššie uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať a ich názvy a názvy ich priečinkov sa nemusia správne zobrazovať.

- Je možné, že zvukové disky CD s ochranou proti kopírovaniu, ktoré nevyhovujú štandardu pre zvukové CD, sa neprehrajú vôbec.
- Disky CD-R a CD-RW, ktoré nahráte sami, sú citlivejšie na nesprávnu manipuláciu, ako prednahraté disky. Zabezpečte správnu manipuláciu predovšetkým používateľom nahraných diskov CD-R a CD-RW.
- Je možné, že používateľom nahrané disky CD-R a CD-RW sa neprehrajú vôbec.
- Na diskoch CD so zmiešaným obsahom (kombinácia zvukových stôp a iných údajov, napr. MP3) sa rozpoznávajú a prehrávajú iba zvukové stopy.
- Nezanechávajújte odtlačky prstov pri výmene diskov CD.

- Disky CD vráťte do svojho obalu hneď po vybratí z meniča prehrávača, aby sa ochránili pred poškodením a nečistotami.
- Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu znečistiť šošovky audioprehrávača v zariadení a spôsobiť poruchy.
- Chráňte disky CD pred priamym slnkom.
- Pre údaje uložené na diskoch CD so súbormi MP3/WMA platia nasledujúce obmedzenia:

Maximálny počet súborov/
skladieb: 800

Priečinky v hĺbkovej hierarchii: 8

Súbory WMA chránené
protokolom Digital Rights
Management (DRM) z online
hudobných obchodov nie je
možné prehrávať.

Súbory WMA sa môžu spoľahlivo
prehrať ak boli vytvorené
programom Windows Media
Player verzie 9 alebo novšej.

Platné prípony zoznamov
skladieb: .m3u, .pls

Údaje v zoznamoch skladieb
musia mať tvar relatívnych ciest.

- Táto kapitola sa zaoberá iba s prehrávaním súborov MP3, keďže práca so súbormi MP3 a WMA je rovnaká. Ak sa načíta disk CD so súbormi WMA, zobrazia sa ponuky pre súbory MP3.

Použitie

Spustenie prehrávania CD

Zatlačte zvukový alebo MP3 disk CD označenou stranou nahor do otvoru CD, kým sa nevtiahne dnu.

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete funkciu CD.



Vybratie disku CD

Stlačte ▲. Disk CD sa vysunie z jednotky.

Ak po vysunutí disk CD nevyberiete, po niekoľkých sekundách sa vtiahne naspäť.

Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania CD

Ak chcete pozastaviť prehrávanie, zvolte tlačidlo obrazovky II.

Výberom ► prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu

Výberom ◀ alebo ▶ prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Alternatívne môžete otočením **MENU** preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla ◀ alebo ▶ pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Poradie prehrávania

Ak chcete skladby na disku CD prehrať v náhodnom poradí, vyberte ⌘.

Poznámky

Ak je funkcia prehrávania v náhodnom poradí aktivovaná, ⌘ je zvýraznené červenou.

Ak chcete funkciu náhodného poradia deaktivovať, znova vyberte ⌘.

Zoznam skladieb

Stlačením **MENU** zobrazte ponuku CD a potom vyberte položku **Prechádzať médiá CD**.

Zobrazí sa zoznam skladieb.

Poznámky

Aktuálne prehrávaná skladba sa zvýrazní.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Poznámky

Podrobný popis prehliadania diskov CD MP3 ⇨ 112.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	111
Prehrávanie zvuku	112

Všeobecné informácie

Vstup AUX a zásuvka na kartu USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza pod laktovou opierkou v stredovej konzole. Vyhľadajte podrobný popis o spôsobe zdvíhania laktovej opierky v používateľskej príručke.

Poznámky

Konektor udržiajte čistý a suchý.

Vstup AUX

Do vstupu AUX je možné pripojiť prídavné zariadenia.

Po pripojení ku konektoru AUX sa audio signál prídavného zariadenia prenáša cez reproduktory informačného systému.

Nastavenia hlasitosti a tónu sa dajú nastaviť prostredníctvom informačného systému. Všetky ostatné funkcie ovládania sa musia ovládať prostredníctvom prídavného zariadenia. Hudobné súbory z prídavných zariadení možno prehrávať na informačnom systéme.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Na pripojenie prídavného zariadenia ku konektoru AUX informačného systému použite nasledujúci kábel: 3-pólový pre zvukový zdroj.

Ak chcete odpojiť zariadenie AUX, vyberte inú funkciu a potom odpojte zariadenie AUX.

Port USB

Prehrávač MP3, zariadenie USB alebo smartfón môžete zapojiť do portu USB.

Po pripojení k portu USB je možné vyššie uvedené zariadenia ovládať prostredníctvom ovládacích prvkov a ponúk informačného systému. Hudobné súbory z pamäťových zariadení USB možno prehrávať v informačnom systéme.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Zapojte zariadenie USB do portu USB.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Bluetooth

Audio zdroje s aktivovaným Bluetooth (napr. hudobné mobilné telefóny, MP3 prehrávače s Bluetooth pripojením, atď.), ktoré podporujú Bluetooth hudobné profily A2DP a AVRCP, je možné pripojiť bezdrôtovo k informačnému systému.

Hudobné súbory zo zariadení Bluetooth možno prehrávať v informačnom systéme.

Pripojenie zariadenia

Vyhľadajte si detailnejší popis o Bluetooth pripojení ⇨ 115.

Formáty súborov

Podporované sú len zariadenia naformátované v systéme súborov FAT32, NTFS a HFS+.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahratia súboru alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach:

MP3, WMA, AAC a AIF.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobraziť tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Prehrávanie zvuku**Spustenie prehrávania**

Pripojte zariadenie ⇨ 111.

Opakovaným stláčaním **MEDIA** aktivujete požadovaný zdroj médií.

Príklad: Hlavné menu USB.

**Funkčné tlačidlá****Poznámky**

Počas prehrávania AUX nie sú funkčné tlačidlá dostupné.

Pozastavenie prehrávania

Výberom II pozastavíte prehrávanie.

Výberom ► prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor

Výberom ◀ alebo ▶ prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Alternatívne môžete otočením

MENU preskočiť na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla ◀ alebo ▶ pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Poradie prehrávania

Ak chcete skladby prehrávať v náhodnom poradí, vyberte ⌘.

Poznámky

Pri prehrávaní zo zariadenia USB je funkcia prehrávania v náhodnom poradí závislá od vybraného režimu filtra na prehrávanie skladieb, napr. album, interpret, žáner.

Ak chcete funkciu náhodného poradia deaktivovať, znova vyberte ⌘.

Poznámky

Ak je funkcia prehrávania v náhodnom poradí aktivovaná, ⌘ je zvýraznené červenou.

Funkcia prehliadania**Poznámky**

Funkcia prehliadania nie je k dispozícii pre zdroje médií AUX a Bluetooth.

Priečinky

(dostupné len v prípade, ak štruktúra priečinkov uložená na zariadení)

Stlačte **MENU** a vyberte **Zobrazenie priečinkov**. Je zobrazená štruktúra priečinku na príslušnom zariadení.

Ak je to nevyhnutné, prechádzajte štruktúrou priečinku a zvolíte želanú stopu.

Kategórie médií

Stlačte **MENU** a vyberte **Preskúmať**. Je zobrazený zoznam obsahujúci rôzne kategórie prehliadania, napr. **Playlisty**, **Interpreti** alebo **Albумы**.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Ak je to nevyhnutné, prechádzajte podkategóriami a zvolíte želanú stopu.

Telefón

Všeobecné informácie	114
Pripojenie Bluetooth	115
Núdzové volanie	117
Obsluha	118
Mobilné telefóny a vysielacky	
CB	121

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využiteľné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov alebo iných zariadení.

Na to, aby ste mohli nastaviť pripojenie Bluetooth k informačnému systému, musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si príručku k Bluetooth zariadeniu.

Pomocou menu nastavení Bluetooth sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Menu nastavení Bluetooth

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až päť zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie je obvyčajne požadované len raz, pokiaľ sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie pripojené už predtým, informačný systém vytvorí spojenie automaticky.
- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k elektrickej zásuvke, aby sa nabíjalo.

Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Výberom **Párovať zariadenie** alebo **Správa zariadenia** zobrazíte zoznam zariadení a potom vyberte **PÁROV..**
3. Na informačnom systéme sa zobrazí správa s uvedením názvu a PIN kódu informačného systému.
4. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth na zariadení Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
5. Potvrdenie párovania:
 - Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Porovnajte PIN kód (ak bude vyžadovaný) a potvrďte správy na informačnom systéme a na zariadení Bluetooth.
 - Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:

Zadajte PIN kód informačného systému na zariadení Bluetooth a potvrdte vaše zadanie.

6. Informačný systém a zariadenie sú spárované.
7. Ak sa na zariadení Bluetooth nachádzajú, prevezmú sa telefónny zoznam a zoznam hovorov do informačného systému. Ak je to potrebné, potvrdte príslušnú správu na vašom inteligentnom telefóne.

Poznámky

Ak má Informačný systém prečítať kontakty, tieto musia byť uložené v pamäti príslušného mobilného telefónu.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa na informačnom systéme.

8. Ak bolo zariadenie úspešne spárované, znovu sa zobrazí zoznam zariadení.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

Párovanie prostredníctvom aplikácie telefónu

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **TELEFÓN**. Zobrazí sa hlavná ponuka telefónu.
2. Zvoľte **Zariadenia Bluetooth**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Zvoľte **PÁROV..**
4. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení" (pozri vyššie).
5. Ak bolo zariadenie úspešne spárované, zobrazí sa menu telefónu.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

Párovanie prostredníctvom aplikácie zvuku

Poznámky

Hlavné menu zvuku Bluetooth je dostupné len vtedy, ak je hudobné zariadenie Bluetooth už spárované s informačným systémom.

1. Opakovaným stláčaním **MEDIA** zobrazte hlavnú ponuku hudby Bluetooth a následne stlačte **MENU**.
2. Zvoľte **Zariadenia Bluetooth**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Ak chcete spárovať nové zariadenie, vyberte **PÁROV..**
4. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení" (pozri vyššie).
5. Ak bolo zariadenie úspešne spárované, znovu sa zobrazí zoznam zariadení.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

Pripojenie spárovaného zariadenia

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete pripojiť, a potom vyberte **PRIPOJ..** Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Potvrďte správu. Zariadenie je pripojené a zobrazené v rámci poľa **Pripojené** zoznamu zariadení.

Odpojenie zariadenia

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

3. Vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odpojiť, a potom vyberte **VYNECH..** Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Potvrďte správu. Zariadenie je odpojené a zobrazené v rámci poľa **Nepripojené** zoznamu zariadení.

Vymazanie zariadenia

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte zariadenie Bluetooth, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte **VYM..** Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Potvrďte správu. Zariadenie sa vymaže zo zoznamu.

Núdzové volanie

Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

Varovanie

Nezabudnite, že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy, keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby

znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Volanie na núdzové číslo

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Odpovedzte na otázky personálu servisného centra týkajúce sa vašej núdzovej situácie.

Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vašim mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Aplikácia telefónu

Stlačením  a následným výberom **TELEFÓN** zobrazíte hlavnú ponuku telefónu.



Poznámky

Ak je hovor aktívny pri vstupe do hlavného menu telefónu, zobrazí sa ďalšia položka menu. Zvoľte **Aktívny hovor**, aby ste zobrazili zobrazenie počas hovoru.

Inicializácia telefónneho hovoru

Klávesnica

Stlačením  a následným výberom **TELEFÓN** zobrazíte hlavnú ponuku telefónu.

Vyberte **Číselná klávesnica**. Zobrazí sa klávesnica.



Otočením **MENU** zvýrazníte číslicu, ktorú chcete zadať, a následným stlačením **MENU** vyberte príslušnú číslicu. Zadajte požadované číslo.

Funkcia automatického dokončovania porovnáva zadané číslice s číslami uloženými v systéme.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých nájdených záznamov, vyberte **ZHODY**. Vyberte požadované číslo.

Výberom **VOLAT** začnete telefonický hovor.

Kontakty

Stlačením  a následným výberom **TELEFÓN** zobrazíte hlavnú ponuku telefónu.

Vyberte **Kontakty**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.

Listujte v zozname a vyberte požadované zadanie kontaktu. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jedno z telefonných čísel uložených pod týmto kontaktom. Číslo sa vytočí.

Zoznamy hovorov

Stlačením  a následným výberom **TELEFÓN** zobrazíte hlavnú ponuku telefónu.

Vyberte **Nedávne volania**. Zobrazí sa zoznam nedávnych hovorov.

Poznámky

Zobrazí sa zoznam nedávnych hovorov pre aktuálne pripojený mobilný telefón.

Zvoľte jedno z telefonných čísel uložených v zozname nedávnych hovorov. Číslo sa vytočí.

Prichádzajúci telefonný hovor

Prijatie telefonického hovoru

Ak je rádio alebo zdroj médií aktívny počas prichádzajúceho hovoru, zdroj zvuku sa stíši a zostane stíšený, pokým sa hovor neukončí.

Zobrazí sa správa s menom alebo číslom volajúceho.



Ak chcete prijať hovor, vyberte **ZDVIH.** v hlásení.

Odmietnutie telefonného hovoru

Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte **IGNOR.** v hlásení.

Zmena tónu zvonenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NAST..**

Výberom **Bluetooth** zobrazte príslušnú podponuku a potom vyberte **Vyzváňací tón**. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov spárovaných s informačným systémom a zobrazí sa tón zvonenia aktuálne zvolený pre príslušné telefóny.

Vyberte požadovaný telefón. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia pre príslušný telefón.

Vyberte želaný tón zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas telefonického hovoru je zobrazené zobrazenie počas hovoru.

**Ukončenie telefonického hovoru**

Hovor môžete ukončiť voľbou **KONIEC**.

Deaktivácia mikrofónu

Výberom **STLM** dočasne deaktivujete mikrofón.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **OBNOV..**

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, vyberte **OBNOV..**

Deaktivovanie funkcie handsfree

Ak chcete pokračovať v rozhovore cez mobilný telefón, vyberte **SLÚCH..**

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Voľné Ruky**.

Ak chcete funkciu handsfree znova aktivovať, vyberte **Voľné Ruky**.

Druhý telefonický hovor**Inicializácia druhého telefonického hovoru**

Ak chcete prijať druhý telefonický hovor, v zobrazení počas hovoru vyberte **PODRŽ..** Aktívny telefonický hovor je podržaný.

Iniciujete druhý telefonický hovor. Ak chcete použiť číselnú klávesnicu, v zobrazení počas hovoru vyberte **KLÁVES..** Detailný popis si pozrite vyššie.

Oba hovory sa zobrazia v zobrazení prichádzajúceho hovoru.



Druhý prichádzajúci telefonný hovor

Zobrazí sa správa s menom alebo číslom volajúceho.

Výberom **PREPN.** odpoviete na druhý telefonický hovor a prvý telefonický hovor sa podrží.

Výberom **IGNOR.** odmietnete druhý prichádzajúci telefonický hovor.

Ukončenie telefonických hovorov

Hovory môžete ukončiť len po jednom.

Vyberte **KONIEC.** Hovor, ktorý je aktuálne aktívny, sa ukončí.

Prepínanie medzi telefonickými hovorami

Otočením **MENU** zvýrazníte hovor, ktorý chcete aktivovať.

Vyberte **PREPN.** Hovor, ktorý je aktuálne aktívovaný, sa podrží a zvolený hovor sa aktivuje.

Mobilné telefóny a vysielacky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu musíte dodržiavať pokyny pre inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy handsfree. Pri ich nedodržaní sa môže stať vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EG).

Odporúčania pre bezproblémovú prevádzku:

- Vonkajšia anténa musí byť profesionálne nainštalovaná, aby sa dosiahol najlepší možný príjem.
- Maximálny prenosový výkon: 10 W.
- Mobilný telefón musí byť nainštalovaný na vhodnom mieste. Prečítajte si príslušnú poznámku v používateľskej príručke, kapitola **Systém airbagov.**

Informujte sa o umiestnení vonkajšej antény, držiaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielačím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca handsfree bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, že je maximálny vysielač výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie handsfree súpravy môže odvieť pozornosť pri riadení.

⚠ Varovanie

Použitie vysielaciek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielacky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Register

A

Aktivácia hudby Bluetooth.....	112
Aktivácia telefónneho portálu.....	118
Aktivovanie AUX.....	112
Aktivovanie informačného systému.....	95
Aktivovanie prehrávača CD.....	109
Aktivovanie rádia.....	102
Aktivovanie USB.....	112
Automatické nastavenie.....	99
Automatické ovládanie hlasitosti. .	99
AUX.....	111

B

Basy.....	98
-----------	----

Č

Čas.....	99
----------	----

D

DAB.....	106
DAB spájanie.....	106
Dopravný program.....	105

E

Ekvalizér.....	98
----------------	----

F

Formáty súborov	
Zvukové súbory.....	111
Funkcia pre odraďovanie zlodějov	91

H

Hlasitosť

Automatické ovládanie hlasitosti	99
Funkcia stlmenia.....	95
Hlasitosť citlivá na rýchlosť.....	99
Maximálna hlasitosť po spustení	99
Nastavenie hlasitosti.....	95
Obmedzenie hlasitosti pri vysokých teplotách.....	95
Hudba Bluetooth.....	111

I

Inteligentný text.....	106
------------------------	-----

J

Jazyk.....	99
------------	----

L

L pásmo.....	106
--------------	-----

M

Maximálna hlasitosť po spustení..	99
Mobilné telefóny a vysielачky CB	121

N

Nastavenia hlasitosti.....	99
Nastavenia tónu.....	98
Núdzové volanie.....	117

O

Obnovenie nastavení z výroby.....	99
Obnovenie staníc.....	103

Obsluha.....	118
AUX.....	112
CD.....	109
Hudba Bluetooth.....	112
Informačný systém.....	95
Ponuka.....	97
Rádio.....	102
Telefón.....	118
USB.....	112

Ovládacie prvky	
Informačný systém.....	92
Volant.....	92
Ovládací panel informačného systému.....	92

P

Párovanie.....	115
Päťsmerný ovládač.....	97
Použitie.....	95, 102, 109
AUX.....	112
CD.....	109
Hudba Bluetooth.....	112
Informačný systém.....	95
Ponuka.....	97
Telefón.....	118
USB.....	112
Používanie ponúk.....	97
Predozadné vyváženie.....	98
Prehľad ovládacích prvkov.....	92
Prehrávač CD.....	108

Prehrávanie zvuku.....	112
Pripojenie Bluetooth.....	115

R

Rádio	
DAB.....	106
DAB hlásenia.....	106
Dopravný program.....	105
FM menu.....	105
Inteligentný text.....	106
L pásmo.....	106
Obnovenie staníc.....	103
Ponuka DAB.....	106
Rádiový dátový systém.....	105
RDS.....	105
Regionalizácia.....	105
Región.....	105
TP.....	105
Ukladanie staníc.....	103
Vlnové pásmo.....	102
Vyhľadávanie staníc.....	102
Vysielanie digitálneho zvuku.....	106
Zoznam frekvencií.....	102
Zoznam kategórií.....	102
Zoznam staníc.....	102
Zoznamy obľúbených.....	103
Rádiový dátový systém (RDS) ...	105
Regionalizácia.....	105
Región.....	105
Regulátor MENU.....	97

Režim Valet	
Odomknutie.....	99
Zamknutie.....	99

S

Stíšiť.....	95
Stredný rozsah.....	98
Systémové nastavenia.....	99
Čas a dátum.....	99
Displej.....	99
Jazyk.....	99
Obnovenie nastavení z výroby..	99
Režim Valet.....	99

T

Telefonický hovor	
Inicializácia.....	118
Odmietnutie.....	118
Priatie.....	118
Telefón	
Bluetooth.....	114
Najnovšie hovory.....	118
Núdzové volania.....	117
Režim Handsfree.....	118
Spojenie Bluetooth.....	115
Telefónny zoznam.....	118
Tón zvonenia.....	118
Všeobecné informácie.....	114
Telefónny zoznam.....	118
Tlačidlo BACK.....	97

Tlačidlo návratu na domovskú obrazovku.....	97
Tón zvonenia.....	118
TP.....	105

U

Ukladanie staníc.....	103
USB.....	111

V

Všeobecné informácie	108, 111, 114
AUX.....	111
CD.....	108
Hudba Bluetooth.....	111
Informačný systém.....	90
Rádio.....	102
Telefón.....	114
USB.....	111
Vyhľadávanie staníc.....	102
Vysielanie digitálneho zvuku.....	106
Vyváženie.....	98
Výber vlnového pásma.....	102
Výšky.....	98

Z

Zabudnuté PIN.....	99
Zapnutie informačného systému. .	95
Základná obsluha	
Päťsmerný ovládač.....	97
Prístrojová doska.....	97
Základné operácie.....	97

Zobrazenie hodín.....	99
Zoznam frekvencií.....	102
Zoznam kategórií.....	102
Zoznam staníc.....	102
Zoznamy oblúbených.....	103
Obnovenie staníc.....	103
Ukladanie staníc.....	103
Zvukové súbory.....	111

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel AG si vyhradzuje právo na vykonanie zmien technických špecifikácií, funkcií a konštrukcie vozidla s ohľadom na informácie uvedené v tejto príručke, ako aj na vykonanie zmien v samotnej príručke.

Vydanie: august 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Vytlačené na papieri bielenom bez použitia chlóru.

ID-OINAILSE1608-sk

