

INSIGNIA

Návod na obsluhu informačného systému



Obsah

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	89

Navi 900 IntelliLink

Úvod	6
Základné operácie	14
Rádio	32
Externé zariadenia	37
Navigácia	43
Rozpoznávanie reči	62
Telefón	68
Často kladené otázky	80
Register	84

Úvod

Všeobecné informácie	6
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	7
Prehľad ovládacích prvkov	8
Použitie	11

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií rádia FM, AM alebo DAB môžete zaregistrovať väčší počet staníc na rôzne stránky obľúbených položiek.

Môžete dokonca zaregistrovať hudobné skladby, telefónne čísla, cieľové adresy alebo nastavenia tónu na stránky obľúbených položiek.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Navigačný systém s dynamickým plánovaním trás vás spoľahlivo nasmeruje až do vášho cieľa a ak bude potrebné, automaticky sa vyhne dopravným zápcham alebo iným problémom.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Pomocou funkcie projekcie telefónu môžete ovládať špecifické aplikácie vo vašom smartfóne cez Informačný systém.

Prostredníctvom aplikácie Shop môžete do informačného systému prebrať ďalšie aplikácie.

Voliteľne je možné informačný systém obsluhovať pomocou ovládacích prvkov na volante alebo prostredníctvom systému rozpoznávania reči.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotykový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Vždy jazdite bezpečne. Informačný systém obsluhujte, len ak dopravné podmienky umožňujú jeho bezpečné používanie.

V záujme bezpečnosti môže byť vhodné zastaviť vozidlo pred obsluhou informačného systému (napr. pri zadávaní adresy).

Varovanie

Používanie navigačného systému nezbučuje vodiča zodpovednosti za korektné a ostražité správanie v dopravných situáciách. Vždy dodržiavajte platné pravidlá cestnej premávky.

Varovanie

V niektorých oblastiach jednosmerné ulice, iné cesty alebo vjazdy (napr. pešie zóny), kam nesmiete vojsť, nie sú označené na mape. V takýchto oblastiach vás môže informačný systém upozorniť správou, ktorú musíte potvrdiť. Musíte venovať zvláštnu pozornosť jednosmerným uliciam, cestám a vjazdom, do ktorých nemáte povolené vojsť.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielача
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Systém infozábavy funguje iba vo vašom vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Stredový displej s ovládačmi



- 1 Displej/dotyková obrazovka 14
- 2 Informácie o module OnStar s pripojením Wi-Fi a pripojením prístupového bodu k inému zariadeniu 11
- 3 **BACK**
Stlačenie: návrat na predchádzajúcu obrazovku/menu
- 4 **▶▶**
Rádio: krátke stlačenie: preskočenie na nasledujúcu stanicu; dlhé stlačenie: vyhľadávanie smerom nahor 32

Externé zariadenia: krátke stlačenie: preskočenie na nasledujúcu skladbu; dlhé stlačenie: rýchle pretáčanie dopredu 38
- 5 **⏻**
Ak je vypnuté napájanie: krátke stlačenie: zapnutie napájania 11

Ak je zapnuté napájanie: krátke stlačenie: stíšenie systému; dlhé stlačenie: vypnutie napájania 11

Otočenie: nastavenie hlasitosti 11

6 **◀◀**

Rádio: krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu stanicu; dlhé stlačenie: vyhľadávanie smerom nadol 32


Externé zariadenia: krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu skladbu; dlhé stlačenie: rýchle pretáčanie dozadu 38

7 **🏠**

Krátke stlačenie: zobrazenie domovskej obrazovky

Dlhé stlačenie: spustenie projekcie telefónu

Ovládacie prvky na volante

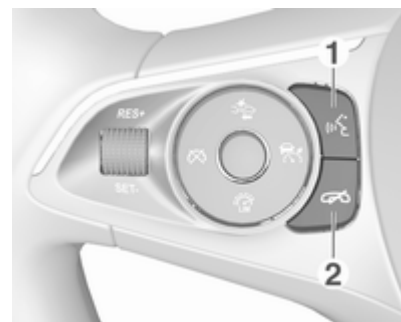

1 **🗨️**

Krátke stlačenie: prijatie volania 72

alebo aktivácia rozpoznávania reči 62

alebo prerušenie výzvy a priame hovorenie 62

Dlhé stlačenie: aktivovať prechod reči (ak túto funkciu telefón podporuje) 62

2

- Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 72
- alebo deaktivácia
rozpoznávania reči 62
- alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 11

Popis všetkých ostatných ovládačov nájdete v Používateľskej príručke.



1

Stlačenie: zobrazenie ponuky na výber aplikácie; návrat na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky v informačnom centre vodiča (pozrite si obrázky nižšie)

2

△ / ▽
Krátke stlačenie: výber položky ponuky v informačnom centre vodiča

Dlhé stlačenie: rýchle posúvanie sa cez dlhý zoznam kontaktov v informačnom centre vodiča

3

✓
Stlačenie: potvrdenie výberu v informačnom centre vodiča

4

▷
Stlačenie: zobrazenie hlavnej ponuky špecifickej pre aplikáciu v informačnom centre vodiča

5

↗ / ↘ 11
Stlačenie nahor: zvýšenie hlasitosti

Stlačenie nadol: zníženie hlasitosti

6 ▴ / ▾


Rádio: stlačenie na výber nasledujúcej/predchádzajúcej obľúbenej položky v informačnom centre vodiča ... 19

Médiá: stlačenie na výber nasledujúcej/predchádzajúcej skladby v informačnom centre vodiča ... 38

Informačné centrum vodiča (stredná úroveň):



Informačné centrum vodiča (vyššia úroveň):

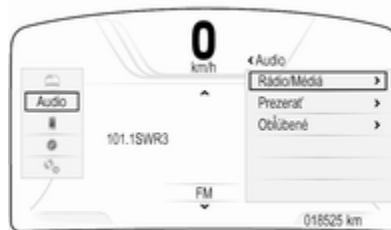

Informačné centrum vodiča vyššej úrovne umožňuje prepínanie medzi dvomi rôznymi režimami displeja (témami), **Cesta** a **Šport**.

Obrázok vyššie zobrazuje motív **Cesta** (informácie o zmene motívu displeja nájdete v používateľskej príručke).

Použitie

Zapnutie/vypnutie informačného systému

Stlačte tlačidlo  krátko. Po zapnutí sa aktivuje posledný vybraný informačný zdroj.

Automatické vypnutie

Ak je Informačný systém zapnutý, stlačením tlačidla , keď je vypnuté zapáľovanie, sa automaticky znova vypne po 10 minútach.

Nastavenie hlasitosti

Otočte .

Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, platí naposledy nastavená hlasitosť, ak je príslušná hlasitosť nižšia ako maximálna hlasitosť po spustení ↗ 27.

Automatická hlasitosť

Ak sa aktivuje funkcia automatického nastavenia hlasitosti ↗ 27, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôsobila hluku vznikajúcej počas jazdy a hluku vetra.

Stíšiť

Krátkym stlačením ⏏ stíšite zvukové zdroje.

Ak chcete zrušiť stíšenie: otočte ⏏ alebo ho krátko stlačte.

Prevádzkové režimy

Rádio

Stlačte tlačidlo 📶 a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke. Vyberte **RÁDIO** v interakčnej výberovej lište.

Pre podrobný popis funkcií rádia pozrite ↗ 32.

Externé zariadenia

Stlačte tlačidlo 📶 a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke. Opakovane vyberajte **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište.

Podrobný popis pripojenia a prevádzky externých zariadení ↗ 37.

Navigácia

Stlačte tlačidlo 📶 a vyberte možnosť **NAVI** na domovskej obrazovke.

Zobrazí sa mapa navigácie zobrazujúca okolie aktuálnej polohy.

Podrobný popis funkcií navigácie ↗ 43.

Telefón

Pred možnosťou použitia portálu telefónu je nutné vytvoriť spojenie medzi Informačným systémom a príslušným mobilným telefónom.

Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom ↗ 68.

Ak je pripojený mobilný telefón, stlačte 📶 a potom vyberte **TELEFÓN** na domovskej obrazovke.

Zobrazí sa hlavná ponuka portálu telefónu.

Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ↗ 72.

Projekcia telefónu

Ak chcete zobrazit' špecifické aplikácie inteligentného telefónu v informačnom systéme, pripojte inteligentný telefón.

Stlačte tlačidlo 📶 a potom vyberte možnosť **PREMIETANIE** na domovskej obrazovke.

V závislosti od pripojeného smartfónu sa zobrazí hlavná ponuka s rôznymi dostupnými aplikáciami.

Pre podrobný popis pozrite ↗ 40.

Obchod s aplikáciami

Ak chcete do informačného systému prevziať ďalšie aplikácie, vyberte **SHOP**.

Pre podrobný popis pozrite ↗ 41.

OnStar

Ak chcete zobrazit' ponuku nastavení wi-fi služby OnStar, zvolte možnost

OnStar.

Podrobný popis nájdete v Používateľskej príručke.

Základné operácie

Základné operácie	14
Obsluha menu	16
Klávesnice	17
Obľúbené	19
Kontakty	23
Nastavenia tónu	26
Nastavenia hlasitosti	27
Systémové nastavenia	28

Základné operácie

Stredový displej má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu s obrazovkou.


Tlačidlo na obrazovke ↵

Ak sa chcete vrátiť na nasledujúcu vyššiu úroveň ponuky, vyberte ↵.

Tlačidlo opustenia obrazovky

Ak chcete opustiť zobrazenú ponuku, vyberte **Exit**.

Výber alebo aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu

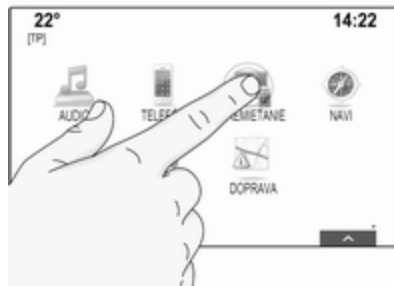

Dotknite sa tlačidla obrazovky alebo položky ponuky.

Príslušná systémová funkcia sa aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky pomocou dotykovej obrazovky opísané ako „...zvoľte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Posúvanie položiek



Dotknite sa a podržte prvok, ktorý chcete posunúť, pokým sa okolo ikon neobjavia rámečky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľnite.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Usporiadanie všetkých ostatných položiek sa zmení.

Ak chcete opustiť režim úprav, stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách budú kroky obsluhy pre presun prvku obrazovky prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...potiahnite...ikonu na...“ alebo „...potiahnite...položku ponuky na...“.

Posúvanie v zoznamoch



Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku zmestí, cez zoznam sa musíte posúvať.

Na posúvanie v zozname položiek menu voliteľne môžete:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho smerom nahor alebo nadol.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

- Dotknite sa tlačidla  alebo  v hornej alebo dolnej časti posuvnej lišty.
- Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.
- V abecedne zoradených zoznamoch sa dotknite príslušného písmena na vertikálnej klávesnici. Zoznam skočí na príslušné miesto v zozname.

Pre návrat späť na vrch zoznamu sa dotknite záhlavia zoznamu.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy pri posúvaní sa na položku v zozname prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...posuňte sa na <názov položky>“.

Obsluha menu

Domovská obrazovka



Domovská obrazovka sa zobrazuje na stredovom displeji.

Prístup k všetkým nainštalovaným aplikáciám získate z domovskej obrazovky.

Ak chcete prispôbiť domovskú obrazovku, potiahnite ikonu, ktorú chcete presunúť, na nové miesto. Ikonu uvoľnite, aby ste ju umiestnili v príslušnej pozícii. Ak chcete opustiť režim úprav, stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.

Poznámky

Ak je k dispozícii druhá domovská stránka, ikony možno umiestňovať na obe stránky. Potiahnutím ikony k pravému okraju displeja prejdete na nasledujúcu stránku.

Priečink aplikácií



Priečink aplikácií je umiestnený v strede hornej časti obrazovky a je prístupný zo všetkých hlavných ponúk.

V priečinku aplikácií môže byť uložených tri až päť ikon aplikácií.

Niektoré ikony aplikácií sa dynamicky prispôbujú aktuálnej situácii, napr. indikujú, že ste zmeškali telefonický hovor.

Priečink aplikácií je možné prispôbiť presúvaním položiek do a z oblasti priečinka aplikácií.

Interakčná výberová lišta

Interakčná výberová lišta sa nachádza v spodnej časti obrazovky a je prístupná zo všetkých hlavných ponúk.



Pomocou interakčnej výberovej lišty môžete zmeniť rôzne pohľady v rámci jednej aplikácie alebo vykonať činnosti špecifické pre aplikácie, napríklad spustiť sekvenciu rozpoznávania reči.

Ak chcete zobrazit' interakčnú výberovú lištu, keď nie je zobrazená na displeji, zvolte možnosť **^** v dolnej časti obrazovky.

Správy

V prípade systémovej udalosti, pred vykonaním systémovej funkcie, alebo z dôvodu externej aktivácie, napr. prichádzajúceho telefonického hovoru, môžete byť upozornení správou.

Zvoľte jednu z dostupných možností.

V prípade ignorovania bude väčšina správ zrušená automaticky po uplynutí určitého času. Upozornenia, ktoré sa nezrušia automaticky, zostanú na obrazovke, pokiaľ nebudú potvrdené alebo ich aktivovanie nestradí platnosť.

Klávesnice

Klávesnica

Písmenová klávesnica:



Symbolová klávesnica:



V závislosti od aktuálne aktívnej aplikácie alebo funkcie je menu klávesnice zobrazené odlišne.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu so symbolmi, vyberte **Sym**.

Ak chcete prepnúť na klávesnicu s písmenami, vyberte **ABC**.

Zadávanie znakov

Na zadanie znaku sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky. Znak sa zadá po uvoľnení.

Dotknite sa a podržte tlačidlo písmena na obrazovke, aby ste zobrazili pridružené písmená v kontextovej ponuke písmen. Uvoľnite prst a vyberte požadované písmeno.



Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte príslušné tlačidlo potvrdenia na obrazovke.

Funkcia automatického dokončovania

Ak ste sekvenciu znakov už raz zadali, je uložená do systému a môže byť vyvolaná funkciou automatického dokončovania.

Hneď po zadaní jedného znaku (písmeno alebo číslo), sa funkcia automatického dokončovania aktivuje. Každý ďalší zadaný znak sa vezme do úvahy pri procese hľadania zhody, čím sa zníži počet zhôd automatického dokončovania.

Výberom **✓** vedľa zadaných znakov zobrazíte zoznam všetkých zhôd funkcie automatického dokončovania.

Poznámky

Nad tlačidlom obrazovky **✓** je zobrazený počet dostupných možností. Mení sa podľa počtu nájdených zhôd.

Vyberte príslušnú položku zoznamu. Klávesnica sa zobrazí nanovo s príslušným záznamom zoznamu zobrazeným v zadávacom poli.

Úprava textu

Kurzor umiestnite dotykom na príslušnú pozíciu v texte. Zadajte vaše zmeny.

V závislosti od aplikácie odstránite výberom **X** jeden zadaný znak. Dotykom a podržaním tlačidla **X** vymažete všetky znaky.

Zvoľte príslušné potvrdzovacie tlačidlo obrazovky pre potvrdenie zadania.

Znaky zmiešaných malých a veľkých písmen

Vo väčšine prípadov sa dajú zadať len veľké písmená.

Ak je k dispozícii zmiešané rozpoznávanie znakov, zobrazí sa dodatočné tlačidlo **Shift** na obrazovke.

Ak chcete aktivovať funkciu Shift a napísať jedno veľké písmeno, vyberte **Shift**.

Funkcia je automaticky deaktivovaná po zadaní jedného písmena.

Klávesnica

Ak sa musí zadať len číslo alebo PIN kód, zobrazí sa číslková klávesnica. V závislosti od aktuálne aktívnej aplikácie alebo funkcie je menu číslkovej klávesnice zobrazené odlišne.



Detailný popis spôsobu zadávania znakov a zmeny zadaného textu si pozrite vyššie.

Obľúbené

Rozsah rôznych informácií môže byť uložený ako obľúbené položky, napr.:

- rádiové stanice
- hudobné skladby
- albumy alebo interpreti
- telefónne čísla
- ciele a trasy
- Body záujmu
- položky kontaktov

- nastavenia tónu
- aplikácie domovskej obrazovky



K dispozícii je 60 individuálnych miest pre obľúbené položky, ktoré sú zobrazené ako päť obľúbených položiek v jednom riadku.

Môžu byť zobrazené v jednom riadku alebo v troch riadkoch.

Ak je obľúbené miesto obsadené, tlačidlo obrazovky obľúbených položiek zobrazuje text označenia príslušnej obľúbenej položky. Ak je miesto obľúbenej položky prázdne, je indikované číslo pozície miesta obľúbenej položky (1 až 60).

Zobrazovanie obľúbených

Zoznam obľúbených položiek je prístupný zo všetkých menu.

Ak chcete zobraziť jeden riadok obľúbených položiek, keď v spodnej časti obrazovky nie je zobrazená interakčná výberová lišta:

Zvoľte .




Pre zobrazenie jedného riadku obľúbených položiek, keď je na obrazovke zobrazená interakčná výberová lišta:

Položte prst na interakčnú výberovú lištu a posuňte ho smerom nahor, pokým nebude viditeľný jeden riadok obľúbených položiek.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

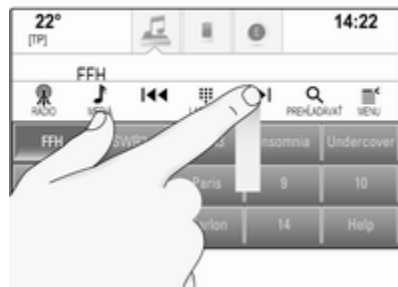

Ak chcete zobrazit' tri riadky obľúbených položiek, potiahnite zoznam obľúbených ešte vyššie.

Posúvanie po stránkach s obľúbenými položkami

Stránka s obľúbenými položkami je viditeľná v jednom riadku alebo v troch riadkoch. Ak sa chcete posúvať cez stránky obľúbených položiek, položte prst kdekoľvek na stránku obľúbených a posuňte ho doľava alebo doprava.

Zobrazí sa nasledujúca alebo predchádzajúca stránka s obľúbenými položkami.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Po dosiahnutí začiatku alebo konca stránok s obľúbenými položkami sa celý zoznam zvinie.

Poznámky

V dolnom rohu obrazovky sú značky, ktoré označujú, ku koľkým stránkam obľúbených položiek máte prístup, a ktorá stránka je aktuálne zobrazená. Počet značiek sa prispôsobí zvolenému zobrazeniu

(viac stránok v zobrazení jedného riadku, menej stránok v zobrazení troch riadkov).

Ukladanie obľúbených

Obľúbené položky môžete ukladať z domovskej obrazovky, z audio aplikácie, z navigačnej aplikácie alebo z aplikácie telefónu.

Odkryte zoznam obľúbených položiek a prejdite na príslušnú stránku obľúbených položiek.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke.

Ak sa na obrazovke nachádza len jedna položka, ktorá sa dá uložiť, zaznie pípnutie a táto položka sa uloží na príslušné tlačidlo obrazovky.

Ak sa na obrazovke nachádza viac ako jedna položka, ktorá sa dá uložiť, stránka obľúbených položiek sa minimalizuje a opäť sa zobrazí ponuka, ktorá bola zobrazená predtým. Zvoľte položku, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku. Zaznie pípnutie a položka sa uloží na príslušné tlačidlo obrazovky.

Pár príkladov ukladania obľúbených položiek je uvedených nižšie.

Príklad: Rádiové stanice

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke.

Ak chcete aktivovať požadovanú vlnovú dĺžku, opakovane vyberte **RÁDIO** na interakčnej výberovej lište.

Vyhľadajte stanicu, ktorú chcete uložiť ako obľúbenú položku ⇨ 32.

Pre uloženie tejto stanice ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke, kým nezaznie pípnutie. Stanica sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Album

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke. Opakovane vyberajte **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište, kým sa neaktivuje požadovaný zdroj zvuku.

Výberom **PREHĽADÁVAŤ** aktivujete ponuku prehľadávania a potom vyberte **ALBUMY** ⇨ 38.

Pre uloženie jedného z albumov ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Stránka obľúbených položiek je minimalizovaná a opäť sa zobrazí zoznam albumov.

Zvoľte album, ktorý chcete uložiť ako obľúbenú položku. Zvolený album sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Cieľ

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NAVI** na domovskej obrazovke.

Zvoľte možnosť **CIEĽ**, na interakčnej výberovej lište zvolte možnosť **POSLEDNÝ**, a potom sa dotknite požadovaného cieľa v zozname ⇨ 50.

Na uloženie tejto adresy ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených a posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Zvolená adresa sa uloží ako obľúbená položka.

Príklad: Telefónne číslo

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **TELEFÓN** na domovskej obrazovke.

Vyberte **KLÁVESNICA** a zadajte číslo, ktoré chcete vytočiť ⇨ 72.

Pre uloženie tohto čísla ako obľúbenej položky odkryte zoznam obľúbených položiek a vyhľadajte príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Dotknite sa a podržte príslušné tlačidlo obľúbenej položky na obrazovke. Číslo sa uloží ako obľúbená položka.

Získavanie obľúbených

Zobrazte stránku obľúbených položiek (pozri vyššie) a posuňte sa na požadovanú stránku obľúbených položiek (ak je to potrebné).

Poznámky

Nedostupné obľúbené položky sú vyšednuté.

Zvoľte tlačidlo obrazovky príslušnej obľúbenej položky. V závislosti od typu zvolenej obľúbenej položky sa prehrá stanica rádia alebo skladba, začne sa telefonický hovor, vypočíta sa trasa alebo sa spustí aplikácia.

Poznámky

Aktívna obľúbená položka je zvýraznená.

Úprava obľúbených položiek

Vyberte položku **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke, potom položku **Rádio** a položku **Správa obľúbených**. Zobrazí sa trojriadkové zobrazenie zoznamu obľúbených položiek s možnosťami úpravy zobrazenými v interakčnej výberovej lište.



Premenovanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete upraviť.

Zvoľte **PREMENOVAŤ**.

Otvorí sa klávesnica s textom označenia aktuálnej obľúbenej položky zobrazenom v zadávacom poli, ako aj v oblasti prehľadu obľúbenej položky.

Zadajte text označenia a vyberte **Uložiť**. Vráťte sa na stránku obľúbených položiek.

Výberom **^** v spodnej časti obrazovky zobrazíte interakčnú výberovú lištu a následným výberom **KONIEC** sa vrátite do ponuky nastavení.

Vymazanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Zvoľte obľúbenú položku, ktorú chcete vymazať.

Zvoľte **VYMAZAŤ**. Obľúbená položka a všetky súvisiace údaje sa vymažú.

Výberom **KONIEC** sa vrátite do ponuky nastavení.

Presúvanie obľúbených položiek

Posuňte sa na príslušnú stránku s obľúbenými položkami.

Posuňte obľúbenú položku, ktorú chcete presunúť, na novú pozíciu.


Pre uloženie obľúbenej položky na miesto za aktuálne viditeľnú stránku obľúbených položiek presuňte obľúbenú položku na symboly **<** alebo **>** v hornej časti stránky obľúbených položiek. Zoznam sa začne posúvať.

Pre zastavenie posúvania navigujte späť do oblasti stránky obľúbených položiek.

Výberom **KONIEC** potvrdíte činnosť a vráťte sa späť do ponuky nastavení.

Definovanie počtu zobrazených obľúbených položiek

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke. Vyberte **Rádio** a potom **Počet Obľúbených**.

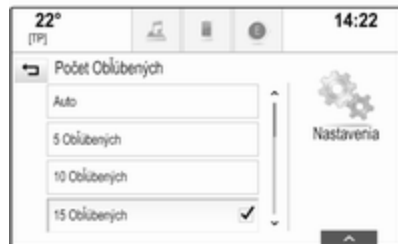

Aktivujte želaný počet obľúbených položiek, ktorý sa má zobraziť.

Poznámky

Ak počet uložených obľúbených položiek prekračuje počet obľúbených položiek aktivovaných v menu nastavení, ďalej uložené obľúbené položky nie sú vymazané, ale len ukryté zo zobrazenia. Môžete ich reaktivovať zvýšením počtu zobraziteľných obľúbených položiek.

Kontakty

Z informačného systému môžete vstúpiť k dvom odlišným typom zoznamov kontaktov:

- zoznamy kontaktov prevzaté zo zariadení Bluetooth alebo iných externých zdrojov
- zoznam kontaktov vo vozidle

Poznámky


V zozname kontaktov vozidla môže byť uložených maximálne 1000 kontaktov. Neexistuje žiadne obmedzenie prevzatých zoznamov kontaktov.

Zoznam kontaktov zobrazený pri prvom prístupe sa líši v závislosti od aktívnej aplikácie a od pripojených zariadení.

Zmena zdroja

Ak chcete zobraziť zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo , aktivujte telefón alebo aplikáciu navigácie, a potom zvolíte možnosť **KONTAKTY** na interakčnej výberovej lište.

Zvoľte **Zmeniť zoznam kontaktov** na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných zdrojov kontaktov. Aktuálne aktívny zoznam kontaktov je označený s **✓**.

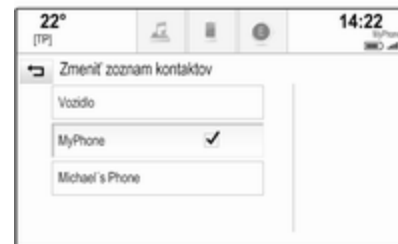

Zvoľte želaný zoznam kontaktov. Zobrazí sa príslušný zoznam.

Poznámky

Systém si pamätá zoznam zvolený v rámci aplikácie. Pri opätovnom vstupe do zoznamu kontaktov z tejto aplikácie sa opäť zobrazí zoznam zvolený predtým.

Použitie zoznamu kontaktov

Ak chcete zobrazit' zoznam kontaktov, stlačte tlačidlo , aktivujete telefón alebo aplikáciu navigácie, a potom zvolíte možnosť **KONTAKTY** na interakčnej výberovej lište.

Aplikácia navigácie:



Aplikácia telefónu:



Na zobrazenie detailov kontaktu zvolíte jednu z položiek zoznamu.

Zobrazenie detailov kontaktu môže obsahovať:

- meno a priezvisko
- niekoľko telefónnych čísel
- niekoľko e-mailových adries
- niekoľko adries (napr. domov a do práce)
- v zozname kontaktov vozidla: položka kategórie

- v zozname kontaktov vozidla: pole s poznámkami
- pre položky POI: informácie o otváracích hodinách, menu (napr. reštaurácia), cenách atď.

Poznámky

Údaje sú zoradené v závislosti od aktívnej aplikácie, napr. v aplikácii telefónu sú najprv zobrazené telefónne čísla.


Vyberte požadovanú položku.

Pridanie nových kontaktov

Pre pridanie informácií z menu aplikácií do zoznamu kontaktov vozidla otvorte príslušnú aplikáciu.

Aplikácia navigácie: Zvoľte alebo zadajte cieľ  50. Zobrazia sa detaily cieľa. Zvoľte **Uložiť**. Zobrazí sa ponuka.

Aplikácia telefónu: Zvoľte **POSLEDNÝ**. Vyberte + vedľa telefónneho čísla, ktoré chcete pridať do zoznamu kontaktov. Zobrazí sa ponuka.

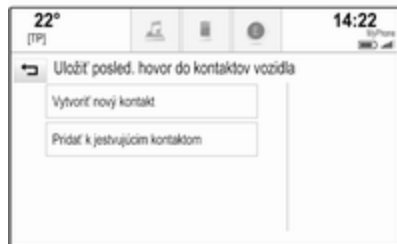

Zvoľte jednu z možností.

Vytvoriť nový kontakt

Zobrazí sa menu výberu kategórie údajov.

Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre informácie, ktoré chcete uložiť, napr. adresa do práce alebo mobilný telefón. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Poznámky

Kategórie údajov prezentované v novom menu korešpondujú s informáciami, ktoré chcete uložiť, napr. ak je informácia, ktorá sa má uložiť, adresa, v zozname sú uvedené len typy adries.

Dokončíte zadanie a výberom **Uložiť** kontakt uložte.

Pridať k jestvujúcim kontaktom

Zobrazí sa zoznam kontaktov vozidla. Vyberte požadovaný kontakt.

Zobrazenie detailov kontaktu je zobrazené s informáciami, ktoré sa majú pridať, zobrazenými samostatne na pravej strane obrazovky.

Zvoľte príslušnú kategóriu údajov pre informácie, ktoré chcete uložiť, napr. adresa do práce alebo mobilný telefón.

Ak vyberiete existujúcu kategóriu údajov, existujúce informácie sa prepíšu.

Výberom **Uložiť** uložte nové informácie.

Úprava kontaktov

Ak chcete upraviť kontakt, otvorte zoznam kontaktov vozidla. Zvoľte požadovanú položku kontaktu v zoznamu kontaktov vozidla.

Zvoľte **Upraviť kontakt** na pravej strane obrazovky.



Zobrazí sa zobrazenie úprav.

Modifikácia informácií

Zvoľte pole, ktoré chcete modifikovať. V závislosti od zvoleného poľa sa zobrazí klávesnica alebo číselná klávesnica.

Zadaťte vaše zmeny ⇨ 17.

Výberom **Uložiť** v zobrazení detailov kontaktu uložte zmeny.

Pridanie nových informácií

Zvoľte pole, do ktorého chcete zadať ďalšie informácie.

Ak chcete vytvoriť nové pole pre už existujúcu kategóriu údajov, napr. druhé mobilné telefónne číslo, vyberte + v príslušnom údajovom poli.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky + je zobrazené len vtedy, ak je možné pridať viac informácií pre túto kategóriu údajov.

V závislosti od zvoleného poľa sa zobrazí klávesnica alebo číselná klávesnica ⇨ 17.

Zadajte nové údaje a zvolte tlačidlo obrazovky pred zadávacím poľom.

Výberom **Uložiť** v zobrazení detailov kontaktu uložte zmeny.

Vymazanie kontaktov

Vymazanie jedného kontaktu

Ak chcete odstrániť jeden kontakt, otvorte zoznam kontaktov vozidla. Zvoľte požadovanú položku kontaktu v zoznamu kontaktov vozidla.

Zvoľte **Upraviť kontakt** na pravej strane obrazovky.

Ak chcete odstrániť záznam kontaktu a všetky súvisiace informácie, vyberte **Vymazať**. Zobrazí sa potvrdzovacia správa.

Potvrďte správu. Zadané je vymazané.

Vymazanie celého zoznamu kontaktov vozidla

Ak chcete vymazať celý zoznam kontaktov vozidla, otvorte zoznam kontaktov vozidla.

Zvoľte **Zmeniť zoznam kontaktov** na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa zoznam dostupných zdrojov kontaktov. Aktuálne aktívny zoznam kontaktov je označený s ✓.

Zvoľte tlačidlo obrazovky – vedľa **Vozidlo**. Zobrazí sa potvrdzovacia správa.

Potvrďte správu pre vymazanie zoznamu.

Triedenie zoznamov kontaktov

Pri predvolenom nastavení sú zoznamy zoradené abecedne podľa mena. Ak nie je k dispozícii meno, namiesto neho sa vezme do úvahy priezvisko. Ak nie je k dispozícii meno

ani priezvisko, ako kritérium triedenia sa použije jeden z prvých zadaných znakov.

Poradie triedenia sa môže zmeniť ak sú meno a priezvisko uložené v dvoch rôznych poliach.

Ak chcete zmeniť poradie usporiadania, vyberte **Zoradiť**.

Vyberte želané poradie triedenia. Zoznam sa príslušne pretriedi.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Do ponuky môžete vstúpiť z každej hlavnej ponuky zvuku.

Poznámky

Individuálne upravené nastavenia tónu sa môžu uložiť ako obľúbená položka. Pre podrobný popis pozrite ⇨ 19.

Ak chcete otvoriť ponuku nastavení tónu, vyberte **MENU** v príslušnej hlavnej ponuke ovládania zvuku. Zvoľte **Nastavenia zvuku**.



Výšky

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov.

Upravte nastavenie opakovaným dotykem na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Stredný rozsah

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť stredné frekvencie zvukového zdroja.

Upravte nastavenia opakovaným dotykem na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Basy

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov.

Upravte nastavenia opakovaným dotykem na tlačidlo – alebo +.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s nastaveniami.

Nastavenie vyváženia a zoslabenia

Na ilustrácii na pravej strane menu definujte bod v rámci priestoru pre pasažierov, v ktorom je zvuk najlepši.

Ak chcete upraviť nastavenia, dotknite sa tlačidiel $\wedge$, $\vee$, $<$ a $>$.

Ak chcete rýchlo prepínať medzi prednými a zadnými reproduktormi, vyberte **Vpredu** alebo **Vzadu** vo vrchnej a spodnej časti diagramu vozidla.

Režimy ekvalizéra

Zvoľte jedno z tlačidiel obrazovky v interakčnej výberovej lište, aby ste optimalizovali tón pre špecifické hudobné štýly.

Vyberte **VL. PROF.** ak chcete definovať nastavenia tónu samostatne.

Nastavenia hlasitosti

Maximálna hlasitosť po spustení

Stlačte tlačidlo $\square$ a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Listujte v zozname a vyberte položky **Rádio** a potom **Maximálna hlasitosť pri zapnutí**.

Dotykem na tlačidlo – alebo + nastavte požadovanú hlasitosť.

Automatické nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo $\square$ a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Listujte v zozname a vyberte položku **Rádio** a potom **Automatická regulácia hlasitosti**.

Pre nastavenie stupňa prispôsobenia hlasitosti nastavte položku

Automatická regulácia hlasitosti na jednu z dostupných možností.

Vyp: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.


Vysoká: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť, keď systém vysielá dopravné správy. Systém potom príslušné nastavenie uloží.

Systémové nastavenia

Rozličné nastavenia a prispôsobenia pre Informačný systém sa môžu vykonať prostredníctvom aplikácie **NASTAVENIA**.

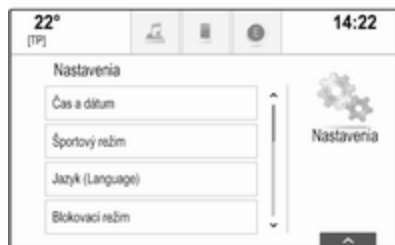


Čas a dátum

Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Zvoľte **Čas a dátum**.

Nastavenie času

Výberom **Nastaviť čas** zobrazte príslušnú podponuku.

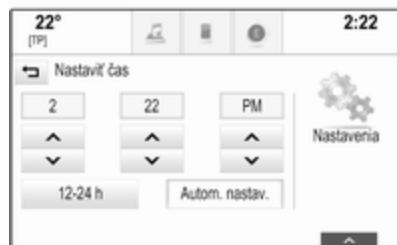

Vyberte **Autom. nastav.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zap - RDS** alebo **Vyp - manuálne**.

Keď je zvolená možnosť **Vyp - manuálne**, nastavte hodiny a minúty dotykcom na tlačidlo alebo .

Dotykcom na tlačidlo **12-24 h** na pravej strane obrazovky vyberte režim času.

Ak je zvolený 12-hodinový režim, zobrazí sa tretí stĺpec pre nastavenie AM (predpoludním) a PM (popoludní). Vyberte želanú možnosť.

Nastaviť dátum

Výberom **Nastaviť dátum** zobrazte príslušnú podponuku.

Poznámky

Ak sú informácie o dátume poskytované automaticky, táto položka menu nie je k dispozícii.

Vyberte **Autom. nastav.** v spodnej časti obrazovky. Aktivujte buď **Zap - RDS** alebo **Vyp - manuálne**.

Keď je zvolená možnosť **Vyp - manuálne**, nastavte dátum dotykom na tlačidlo  alebo .

Zobrazenie hodín

Výberom **Hodiny displeja** zobrazte príslušnú ponuku.

Ak chcete vypnúť zobrazenie digitálnych hodín v ponukách, vyberte **Vyp**.

Jazyk

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Jazyk**.

Poznámky

Aktuálne aktívny jazyk je označený s .

Listujte v zozname a vyberte požadovaný jazyk.

Režim Valet

Ak je aktivovaný režim Valet, všetky displeje vozidla sú uzamknuté a v systéme sa nedajú vykonávať žiadne zmeny.

Poznámky

Správy týkajúce sa vozidla a spätná kamera ostanú aktívne.

Uzamknutie systému

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Blokovací režim**. Zobrazí sa klávesnica.




Zadajte štvorciferný kód a potom vyberte **Potvrdit**. Opätovne sa zobrazí číslková klávesnica.

Prvý vstup potvrdíte opätovným zadáním štvorciferného kódu a výberom možnosti **Blokovať**. Systém je uzamknutý.

Odomknutie systému

Zapnite informačný systém. Zobrazí sa klávesnica.

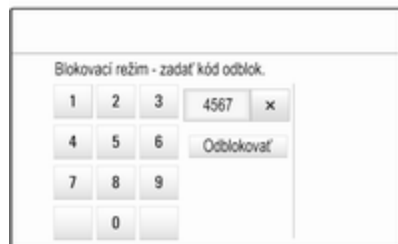

Zadajte príslušný štvorciferný kód a potom vyberte **Odblokovat**. Systém je odomknutý.


Zabudnutý PIN kód

Ak chcete vykonať reset PIN kódu na predvolené nastavenie, kontaktujte svoj autoservis.

Displej

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Displej**.

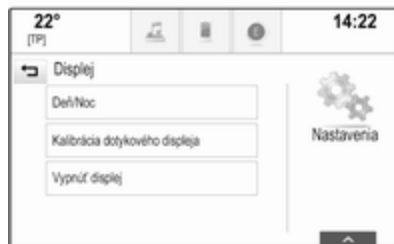

Režim

Výberom **Deň/Noc** zobrazíte príslušnú podponuku.

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok, zvolíte **Deň** alebo **Noc**.

Ak zvolíte **Auto**, systém automaticky nastaví displej.

Kalibrácia dotykovej obrazovky

Výberom **Kalibrácia dotykového displeja** zobrazíte príslušnú podponuku.



Postupujte podľa pokynov na obrazovke a dotknite sa príslušných označených bodov. Dotyková obrazovka je nakalibrovaná.

Vypnutie displeja

Výberom **Vypnúť displej** vypnete displej.

Ak chcete displej znova zapnúť, dotknite sa dotykovej obrazovky alebo stlačte tlačidlo na ovládacom paneli.

Obnovenie nastavení z výroby

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Obnoviť nastavenie zo závodu**.

Obnovenie nastavení vozidla

Zvoľte **Obnoviť nastavenie vozidla** na obnovenie všetkých nastavení prispôsobenia vozidla. Zobrazí sa výstražná správa.

Zvoľte **Obnoviť**. Nastavenia sú vynulované.

Vymazanie všetkých súkromných údajov

Zvoľte **Vymazať všetky súkromné údaje**, aby ste vymazali nasledujúce údaje:

- spárované zariadenia Bluetooth
- uložené telefónne zoznamy
- zoznam kontaktov vo vozidle
- zoznamy cieľov
- obľúbené

Zobrazí sa výstražná správa.

Zvoľte **Vymazať**. Údaje sú vymazané.

Obnovenie nastavení rádia

Zvoľte **Obnoviť nastavenia rádia**, aby ste vynulovali nasledujúce údaje:

- nastavenia tónu
- nastavenia hlasitosti
- nastavenia reči
- príčinok aplikácií
- zdroje kontaktov

Zobrazí sa výstražná správa.

Zvoľte **Obnoviť**. Nastavenia sú vynulované.

Softvérové informácie

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Informácia o softvéri**.



Zobrazí sa zoznam všetkých čísiel verzií všetkých položiek nahratých v systéme.

Aktualizácia systému

Ak chcete aktualizovať softvér systému, kontaktujte servis.

Rádio

Použitie	32
Vyhľadávanie staníc	32
Rádiový dátový systém (RDS)	34
Vysielanie digitálneho zvuku	35

Použitie

Funkcia rádia je súčasťou aplikácie **AUDIO**.



Aktivácia funkcie rádia

Stlačte tlačidlo a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke. Vyberte **RÁDIO** v interakčnej výberovej lište.

Voľba vlnového pásma

Opakovaným výberom **RÁDIO** môžete prepínať medzi jednotlivými vlnovými pásmami.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc

Výberom alebo naladíte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stanicu.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a držte tlačidlo alebo . Uvoľnite príslušné tlačidlo, keď sa požadovaná frekvencia už takmer dosiahla.

Ladenie staníc

Vyberte **LADENIE** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa klávesnica.



Dotknite sa poľa **Priame ladenie**, a potom zadajte požadovanú frekvenciu. Potvrdte vaše zadanie.

Zoznamy staníc

V zoznamoch staníc sú k dispozícii na výber všetky dostupné rádiové stanice v aktuálnom pásme prijmu.

Ak chcete zobrazit' zoznam staníc aktuálne dostupného vlnového pásma, vyberte **PREHĽADÁVAŤ** na interakčnej výberovej lište.

Zobrazí sa zoznam staníc.



Poznámky

Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.

Listujte v zozname a vyberte požadovanú položku zoznamu.

Zoznamy kategórií

Mnoho staníc RDS ⇨ 34 a DAB ⇨ 35 vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysiellaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište na zobrazenie ponuky príslušného vlnového pásma a zvoľte možnosť **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam kategórií typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte požadovanú kategóriu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielaajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ak stanice uložené v zozname daného vlnového pásma už nie sú v dosahu, zvoľte **Aktualizovaný zoznam staníc**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Aktualiz. zoznam staníc je zobrazené na obrazovke, pokým sa vyhľadávanie nedokončí.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne zlepši nájdenie želanej stanice a jej nerušený príjem.


Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.

- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

Nastavenia RDS

Na konfiguráciu možností nastavenia RDS aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo FM. Výberom možnosti **MENU** na interakčnej výberovej lište zobrazíte ponuku FM.

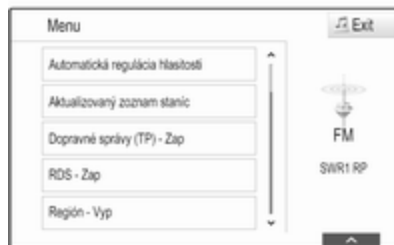

RDS

Nastavte **RDS - Zap** alebo **RDS - Vyp**.

Dopravný program (TP)

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnuté dopravné správy, aktuálne aktívna funkcia sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica alebo prehrávané médium nie je stanicou so službou dopravných správ, zobrazí sa **[]** a spustí sa automaticky vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **[TP]** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna stanica rádia s dopravnými správami, **[]** zostane na obrazovke.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici s dopravnými správami, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu zrušte upozornenie.

Nastavte **Dopravné správy (TP) - Zap** alebo **Dopravné správy (TP) - Vyp.**

Región

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Ak je regionalizácia zapnutá, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom. Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Nastavte **Región - Zap** alebo **Región - Vyp.**

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielá rozhlasové stanice digitálne.

Výhody DAB

- Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.
- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádio programov (služieb) v jednom multiplexe.
- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o cestovaní a doprave.
- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého príjmu sa automaticky zníži hlasitosť, aby sa nereprodukovali nepríjemné šumy.


Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tomuto môžete predísť aktiváciou funkcie **Prepnutie**

DAB na DAB a/alebo Prepnutie DAB na FM v ponuke DAB (pozri nižšie).

- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.
- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 34, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Deaktivujte TP ak si neželáte aby bol príjem DAB prerušovaný FM dopravnými správami.

Nastavenia DAB

Na konfiguráciu možností nastavenia DAB aktivujte funkciu rádia a potom zvolíte vlnové pásmo DAB. Výberom možnosti **MENU** v interakčnej výberovej lište zobrazíte ponuku DAB.

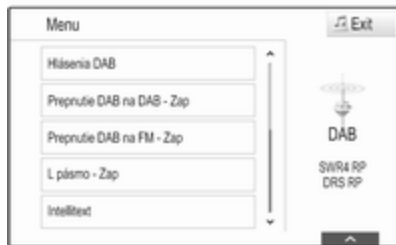

DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysiela množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Zvoľte **Hlásenia DAB**, aby ste zobrazili zoznam kategórií DAB.

Vyberte požadované kategórie. Zvolené kategórie sú označené symbolom ✓.

Poznámky

Oznámenia DAB sa môžu prijímať iba ak je vlnové pásmo DAB aktivované.

Prepájanie DAB s DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepnutie DAB na DAB - Zap** alebo **Prepnutie DAB na DAB - Vyp**.

Prepájanie DAB s FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Nastavte **Prepnutie DAB na FM - Zap** alebo **Prepnutie DAB na FM - Vyp**.

L pásmo

Ak je aktivované **L pásmo**, informačný systém prijíma ďalší frekvenčný rozsah. Frekvencie pásma L zahŕňajú pozemné a satelitné rádio (1452 - 1492 MHz).

Nastavte **L pásmo - Zap** alebo **L pásmo - Vyp**.

Inteligentný text

Funkcia **Intellitext** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú oznámenia, finančné informácie, športy, správy atď.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku pre zobrazenie detailných informácií.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	37
Prehrávanie zvuku	38
Prehrávanie videa	39
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón	40
Používanie aplikácií	41

Všeobecné informácie

Port USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza v stredovej konzole.

Poznámky

Port USB udržiajte čistý a suchý.

Port USB

Prehrávač MP3, zariadenie USB alebo smartfón môžete zapojiť do portu USB.

Hudobné súbory a videá z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Po pripojení k portu USB je možné vyššie uvedené zariadenia ovládať prostredníctvom ovládacích prvkov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia. Pozrite si zoznam kompatibility na našej webovej stránke.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Zapojte zariadenie USB do portu USB.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Bluetooth

Zariadenia podporujúce hudobné profily Bluetooth A2DP a AVRCP možno k informačnému systému pripájať bezdrôtovo.

Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Vyhľadajte si detailnejší popis o Bluetooth pripojení ➔ 69.

Správa zariadení Bluetooth

Ak chcete zmeniť pripojené zariadenie Bluetooth, zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište.

Zvoľte **Správa zariadení Bluetooth**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 69.

Formáty súborov

Podporované sú len zariadenia naformátované v systéme súborov FAT32, NTFS a HFS+.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahratia súboru alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové a video súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach.

Zvukové súbory

Prehrávateľné formáty zvukových súborov sú MP3, WMA, AAC, M4A a AIF.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobrazovať tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Video súbory

Prehrávateľné formáty súborov videa sú AVI, MPG, MP4, XVID a WMV.

Bežné kombinácie zvuku a videa mobilných zariadení sú vo všeobecnosti podporované.

Prehrávanie zvuku

Spustenie prehrávania

Ak zariadenie nie je pripojené, pripojte ho ⇨ 37.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke.

Ak chcete aktivovať požadovaný zdroj médií, opakovanne vyberajte **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište.

Príklad: Hlavné menu USB.



Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.

Výberom **►** prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu

Výberom **◀◀** alebo **▶▶** prehráte predchádzajúcu respektíve nasledujúcu stopu.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom (dostupné len pre USB).

Funkcia prehliadania

Ak chcete zobrazit' obrazovku prehľadávania, vyberte **PREHĽADÁVAŤ** na interakčnej výberovej lište.



Vyberte **PLAYLIST**, **INTERPRETI**, **ALBUMY**, **TITUL**, **ŽANRE** alebo **VIAC**. **VIAC** zahŕňa ďalšie kategórie: **Náhľad zložky**, **Podcasts**, **Zvukové knihy**, **Videá** a **Skladatelia**.

Prehliadajte kategórie, pokým nenájdete želanú skladbu. Zvoľte skladbu, aby ste spustili prehrávanie.

Poradie prehrávania

Ak je **Náhodné prehrávanie** aktivované, všetky stopy na aktívnom zariadení sa prehrávajú v náhodnom poradí.

Poznámky

Pri prehrávaní zo zariadenia USB je funkcia prehrávania v náhodnom poradí závislá od vybraného režimu filtra na prehrávanie skladieb, napr. album, interpret, žáner.

Ak chcete zobrazit' príslušnú ponuku zvuku, zvoľte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište.

Nastavte **Náhodné prehrávanie - Zap** alebo **Náhodné prehrávanie - Vyp**.

Prehrávanie videa

Spustenie prehrávania videa

Pripojte zariadenie ⇨ 37.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **AUDIO** na domovskej obrazovke.

Ak chcete aktivovať požadovaný zdroj médií, opakovane vyberajte **MÉDIÁ** na interakčnej výberovej lište.

Vyberte položku **PREHĽADÁVAŤ**, potom **VIAC**. Vyberte **Videá** a potom vyberte požadovaný súbor videa. Prehrávanie videa je spustené.

Poznámky

Video je možné prehrávať jedine pri zatiahnutej parkovacej brzde.



Funkčné tlačidlá

Pozastavenie prehrávania

Výberom **II** pozastavíte prehrávanie.

Výberom **►** prehrávanie obnovíte.

Preskočenie na predchádzajúci alebo nasledujúci súbor

Výberom ◀◀ alebo ▶▶ prehráte predchádzajúce respektíve nasledujúce video.

Rýchle pretáčanie dopredu alebo dozadu

Dotykom na a podržaním tlačidla ◀◀ alebo ▶▶ pretočíte stopu rýchlo dozadu alebo dopredu.

Alternatívne presuňte posuvník na lište s časom.

Menu videa

Ak chcete zobraziť ponuku videa, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište.

Použitie aplikácií pre inteligentný telefón

Aplikácie projekcie telefónu Apple CarPlay™ a Android™ Auto zobrazujú vybrané aplikácie z vášho smartfónu na obrazovke informačného systému a umožňujú

ovládať ich priamo pomocou ovládacích prvkov informačného systému.

Overte si u výrobcu vášho zariadenia, či je táto funkcia kompatibilná s vaším smartfónom a či je táto aplikácia dostupná v krajine, v ktorej ste.

Príprava smartfónu

Telefón so systémom Android: Prevezmite aplikáciu Android Auto do svojho smartfónu zo služby Google Play™ Store.

iPhone®: Aktivujte funkciu Siri® v smartfóne.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačte tlačidlo  a potom vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Apple CarPlay** alebo **Android Auto** na zobrazenie podriadenej ponuky.

Uistite sa že príslušná aplikácia je aktivovaná.

Ak chcete zobraziť zoznam všetkých zariadení registrovaných pre túto funkciu, zvolte možnosť **Správa zariadení**.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  37.

Spustenie projekcie telefónu

Ak chcete spustiť funkciu projekcie telefónu, stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **PREMIETANIE**.

Poznámky

Ak je aplikácia rozpoznaná Informačným systémom, ikona aplikácie sa môže zmeniť na **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Na spustenie tejto funkcie môžete alternatívne na niekoľko sekúnd stlačiť a podržať tlačidlo .

Zobrazená obrazovka projekcie telefónu závisí od vášho smartfónu a verzie softvéru.

Návrat na obrazovku Informačného systému

Stlačte .

Používanie aplikácií

Prostredníctvom aplikácie **SHOP** možno do informačného systému preberať externé aplikácie.

Registrácia používateľa

Pri prvom spustení aplikácie **SHOP** sa vyžaduje registrácia používateľa.

Stlačte  a potom zvolte **SHOP**.

Postupujte podľa pokynov na obrazovke:

1. Začnite proces registrácie.
2. Zadať svoje meno a priezvisko.
3. Vyberte krajinu.
4. Vyjadrite súhlas s podmienkami používania a zásadami ochrany osobných údajov.

Poznámky

Ak si chcete prečítať podmienky používania a/alebo oznámenie o ochrane osobných údajov, zobrazte text na obrazovke alebo ho odošlite do svojho e-mailového konta.

Po dokončení postupu registrácie sa zobrazí hlavná stránka obchodu s aplikáciami.

Poznámky

Aplikácie v obchode s aplikáciami možno preberať len v prípade ak je informačný systém pripojený k internetu.

Internetové pripojenie

Vyžaduje sa internetové pripojenie prostredníctvom prístupového bodu Wi-Fi hotspot systému OnStar vo vozidle alebo externého zariadenia, napríklad smartfónu.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **NASTAVENIA**. Výberom **Wi-Fi** zobrazíte ponuku Wi-Fi.

Uistite sa, že je aktivovaná funkcia **Wi-Fi**.

Výberom **Spravovať siete Wi-Fi** zobrazíte podponuku internetových pripojení. Výberom možnosti **Pridať inú sieť** vytvorte nové pripojenie. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prevzatie aplikácie

Skôr než bude možné používať externé aplikácie v informačnom systéme, je potrebné prevziať ich.

Stlačte  a potom zvolte **SHOP**. Výberom karty prehliadania získate prístup ku všetkým aplikáciám dostupným na prevzatie. Vyberte požadovanú aplikáciu, aby sa zobrazila jej hlavná stránka, a potom spustíte proces preberania.

Poznámky

K aplikáciám prevzatým do informačného systému možno získať prístup aj prostredníctvom domovskej obrazovky.

Spustenie aplikácie

Stlačením  si môžete v prípade potreby prezrieť domovské stránky a potom vybrať prevzatú aplikáciu, ktorú chcete spustiť.



Poznámky

V závislosti od prevzatej aplikácie sa pri prvom spustení aplikácie môže vyžadovať registrácia.

Odstránenie aplikácie

Stlačte  a potom zvolíte **SHOP**. Ak chcete získať prístup ku všetkým prevzatým aplikáciám, vyberte kartu prevzatých aplikácií. Vyberte požadovanú aplikáciu, aby sa zobrazila jej hlavná stránka, a potom spustíte proces odstránenia.

Aplikácia sa odstráni z informačného systému.

Nastavenia

Internetové pripojenie

Stlačte  a potom zvolíte **SHOP**. Výberom karty nastavení zobrazíte ponuku nastavení a potom vyberte položku ponuky sietí.

Aktivujte požadovanú sieť.

Info

Ak chcete zobraziť informácie o obchode s aplikáciami, stlačte  a potom vyberte **SHOP**. Výberom karty nastavení zobrazíte ponuku nastavení a potom vyberte položku ponuky informácií.

Podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov

Ak chcete zobraziť podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov, stlačte  a potom vyberte **SHOP**. Vyberte kartu nastavení. Vyberte požadovanú položku ponuky.

V prípade potreby môžete odoslať texty do svojho e-mailového konta.

Vyberte možnosť **E-Mail** v spodnej časti obrazovky. Zadaťte svoju e-mailovú adresu a potvrdte zadanie. Príslušný text sa odošle do vášho e-mailového konta.

Vynulovanie používateľa

Ak chcete odstrániť všetky zadané registračné údaje, stlačte  a potom vyberte **SHOP**. Výberom karty nastavení zobrazíte ponuku nastavení a potom vynulujete všetky nastavenia súvisiace s používateľom.

Navigácia

Všeobecné informácie	43
Použitie	44
Zadanie cieľa	50
Navádzanie	56

Všeobecné informácie

Navigation system will help you reliably reach your destination.

When calculating the route, the system takes into account the current traffic situation. The information system receives data for the purpose of traffic management in the area served by the RDS-TMC service.

The navigation system cannot take into account traffic accidents, traffic restrictions or other problems that have recently occurred (e.g. road works).

Výstraha

Use of the navigation system does not relieve the driver of responsibility for correct and safe driving in traffic situations. Applicable traffic rules must always be followed. If there is a conflict between the navigation system instructions and traffic rules, the traffic rules apply.

Fungovanie navigačného systému

The navigation system determines the position and movement of the vehicle using sensors. The measured distance is determined on the basis of the signal from the vehicle speed sensor, the gyroscope sensor and the GPS (Global Positioning System).

Comparison of signals from sensors with digital maps makes it possible to determine the position with an accuracy of approximately 10 meters.

The system will also work with a weak GPS signal. However, the accuracy of the position will be reduced.

When entering the destination address or point of interest (POI) (nearest gas station, hotel, etc.), the system calculates the route from the current position to the selected destination.

Navigation along the route is carried out using voice output and arrows, in addition to the map display.

Dôležité informácie

Systém dopravných informácií TMC a dynamické navádzanie po trase

Systém dopravných informácií TMC prijíma všetky aktuálne dopravné informácie z rozhlasových staníc TMC. Tieto informácie sú zahrnuté do výpočtu celkovej trasy. Počas tohto procesu sa trasa vypočítava tak, aby sa vyhlo dopravným problémom, ktoré zodpovedajú vopred definovaným kritériám.

Ak sa objaví dopravný problém počas aktívneho navádzania po trase, podľa vopred nastavených podmienok sa objaví správa s otázkou, či sa má trasa zmeniť.

Dopravné informácie TMC sa zobrazia na displeji mapy formou symbolov alebo detailného textu v menu TMC správ.

Systém musí prijímať stanice TMC v danej oblasti, aby mohol používať dopravné informácie TMC.

Stanice s TMC dopravnými správami môžete zvoliť v menu navigácie ➔ 44.

Údaje mapy

Všetky potrebné mapové údaje sú uložené v informačnom systéme. Ak chcete aktualizovať softvér mapy cez port USB, kontaktujte svoj autoservis.

Použitie

Ak chcete zobraziť mapu navigácie, stlačte  a vyberte **NAVI** na domovskej obrazovke.

Neaktívne navádzanie po trase



Aktuálna poloha je indikovaná kruhom so šípkou ukazujúcou v smere jazdy.

Po uplynutí približne 15 sekúnd priečnikov aplikácií a interakčná výberová lišta zmiznú, aby sa mapa zobrazila na celej obrazovke.



Na opätovné zobrazenie priečinku aplikácií a interakčnej výberovej lišty sa dotknite kdekoľvek na obrazovke.

Aktívne navádzanie po trase



- Zobrazí sa mapa.
- Aktívna trasa je indikovaná farebnou líniou.
- Pohybujúce sa vozidlo je označené krúžkom.
- Nasledujúce odbočenie je indikované symbolom šípky na pravej strane obrazovky.
- Navádzanie v jazdných pruhoch je k dispozícii na pravej strane obrazovky.

- Čas príchodu je zobrazený nad symbolom šípky.
- Vzdialenosť k nasledujúcej odbočke je zobrazená pod symbolom šípky.

Manipulácia s mapou

Posúvanie

Ak sa chcete posúvať cez mapu, položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho nahor, nadol, doľava alebo doprava v závislosti od smeru, v ktorom sa chcete posúvať.

Mapa sa bude podľa toho pohybovať a zobrazí novú časť.

Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu polohu, vyberte **RESET** v interakčnej výberovej lište.

Vystredenie

Dotknite sa požadovaného miesta na obrazovke. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Ak sa chcete vrátiť na aktuálnu polohu, vyberte **RESET** v interakčnej výberovej lište.

Priblíženie

Ak chcete priblížiť vybrané miesto, vyberte **ZOOM ZAP**.

Ak chcete zobrazenie oddialiť a zobraziť väčšiu oblasť okolo vybraného miesta, vyberte **ZOOM VYP**.

Tlačidlo prehľadu

Počas aktívneho navádzania po trase je tlačidlo obrazovky **PREHĽAD** zobrazené v interakčnej výberovej lište.

Ak chcete zobraziť prehľad momentálne aktívnej trasy na mape, vyberte **PREHĽAD**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **RESET**.

Ak sa chcete vrátiť na normálne zobrazenie, vyberte **RESET**.

Zobrazenie mapy

Režim zobrazenia

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Zvoľte želané zobrazenie mapy (**3D-zobrazenie**, **Náhľad v smere jazdy**, **Severný smer**).

Poznámky

Alternatívne môžete opakovane voliť možnosť  v priečinku aplikácií na rýchle prepínanie medzi jednotlivými zobrazeniami mapy (**3D-zobrazenie**, **Náhľad v smere jazdy**, **Severný smer**).

Informácie o zvuku

Ak je nastavená možnosť **Audio informácie - Zap**, na obrazovke mapy sa zobrazia informácie o aktuálne prehrávanej stanici, albume alebo skladbe.

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Nastavte **Audio informácie - Zap** alebo **Audio informácie - Vyp**.

Režim displeja

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Zvoľte **Režim Deň / Noc**.

V závislosti od vonkajších svetelných podmienok, aktivuje **Deň** alebo **Noc**.

Ak chcete, aby sa obrazovka nastavila automaticky, aktivujte **Auto**.

Zobrazenie budov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Budovy je možné zobraziť v 3D alebo normálnom zobrazení.

Nastavte **3D-budovy - Zap** alebo **3D-budovy - Vyp**.

Funkcia automatického priblíženia

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Zobrazenie mapy** zobrazte príslušnú podponuku.

Systém sa môže v mape priblížiť v prípade špeciálnych manévrov.

Nastavte **Autozoom - Zap** alebo **Autozoom - Vyp**.

POI ikony

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Ikony bodov záujmu (POI)** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak je aktivované **Ikony POI**, body záujmu v okolí aktuálneho miesta alebo pozdĺž trasy sú zobrazené na mape.

Nastavte **Ikony POI - Zap** alebo **Ikony POI - Vyp**.

Ak je možnosť **Ikony POI** nastavená na **Zap**, aktivujte kategórie POI, ktoré chcete zobraziť.

Výberom položky **Všetko vymazať** zrušíte výber všetkých kategórií.

Informácie o aktuálnom mieste

Výberom **MENU** v interakčnej výberovej lište zobrazte ponuku navigácie.



Výberom **Aktuálna poloha** zobrazte príslušnú podponuku s podrobnosťami o najbližšej adrese, súradnicami a bodmi záujmu (↗ 50) v okolí aktuálneho miesta.



Najbližšia adresa

Z tohto submenu môžete ukladať najbližšiu adresu do systému.

Výberom **Najbl. adresa**: zobrazíte obrazovku s podrobnosťami o ciele.

Podrobný popis o spôsobe uloženia adresy

- ako alebo do kontaktu ↗ 23
- ako obľúbenej položky ↗ 19

Body záujmu

Z tohto submenu môžete spustiť navádzanie po trase do jedného z najbližších bodov záujmu.

Vyberte želaný bod záujmu. Zobrazia sa detaily cieľa.

Zvoľte **Štart**.

Podrobný popis o spôsobe zadania cieľa ↗ 50.

Správa navigačných údajov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte položku **Osobné údaje**.

Zobrazí sa zoznam rôznych miest ukladania údajov navigačnej aplikácie.

Zoznam kontaktov

Zvoľte **Kontakty**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Ak chcete vymazať všetky položky v zozname kontaktov, vyberte **Vymazať všetky záznamy**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu kontaktov.

Ak chcete zobraziť režim úpravy kontaktov, zvoľte možnosť **Upraviť zoznam kontaktov**.

Podrobný popis úpravy zoznamu kontaktov ↗ 23.

Zoznam nedávnych cieľov

Zvoľte **Posledné ciele**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Ak chcete odstrániť všetky položky zo zoznamu kontaktov nedávnych cieľov, vyberte **Vymazať všetky ciele**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu naposledy zvolených cieľov.

Ak chcete vymazať jednotlivé ciele, zvoľte možnosť **Vymazať jednotlivé ciele**. Zobrazí sa zoznam naposledy zvolených cieľov. Zvoľte možnosť – vedľa príslušného cieľa. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie príslušného cieľa.

Prevzaté POI

Zvoľte **Moje POIs**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

POI, ktoré boli predtým prevzaté do systému, sa môžu vymazať. Ostatné POI zostanú v systéme.

Ak chcete vymazať všetky položky v zozname kontaktov, vyberte **Vymazať všetky Moje POIs**. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie celého zoznamu POI.

Ak chcete vymazať len jednotlivé kategórie, zvoľte možnosť **Vymazať osobné kategórie** na zobrazenie zoznamu kategórií POI. Zvoľte možnosť – vedľa príslušnej kategórie. Potvrďte zobrazené hlásenie na vymazanie príslušnej kategórie.

Nahratie údajov cieľa na USB zariadenie

Pre neskoršie použitie, napr. v iných vozidlách, môžete na USB zariadenie uložiť zoznam kontaktov vozidla a predtým prevzaté POI (pozri „Vytvorenie a prevzatie používateľom definovaných POI“ nižšie):

Zvoľte **Načítať uložené miesta**.

Zoznam kontaktov a údaje POI sú uložené v pripojenom USB zariadení v priečinkoch „F:\myContacts“, resp. „F:\myPOIs“, kde „F:\“ je kmeňový priečinok USB zariadenia.

Poznámky

Táto funkcia sa dá vykonať len vtedy, keď je pripojené USB zariadenie s dostatočným voľným miestom.

Funkcia automatického dokončovania

Ak chcete vymazať zoznam položiek cieľov používaný funkciou automatického dokončovania, zvoľte možnosť **Vymazať automatické dopĺňovanie**.

Prevzatie kontaktných údajov

Údaje zoznamu kontaktov vášho vozidla môžete vymieňať s Informačnými systémami v iných vozidlách:

Ak chcete nahradiť údaje do USB zariadenia, pozrite si časť „Nahratie údajov cieľa do USB zariadenia“ vyššie.

Pripojte USB zariadenie k Informačnému systému iného vozidla .

Zobrazí sa správa, ktorá váš vyzve na potvrdenie prevzatia.

Po potvrdení sa údaje kontaktov prevezmú do informačného systému.

Prevzaté kontakty sa potom dajú zvoliť prostredníctvom menu **KONTAKTY**  23.

Vytvorenie a preberanie bodov záujmu definovaných používateľom (Moje POIs)

Okrem preddefinovaných POI už uložených v informačnom systéme môžete vytvoriť používateľom definované POI, ktoré spĺňajú vaše osobné požiadavky. Po ich vytvorení je možné takéto používateľom definované body záujmu načítať do Informačného systému.

Pre každý POI potrebujete definovať GPS súradnice (hodnoty zemepisnej dĺžky a šírky) príslušnej polohy a popisný názov.

Po prevzatí údajov bodu záujmu do informačného systému nájdete príslušné body záujmu ako zvoliteľné ciele v ponuke **Moje POIs**. Pozrite si časť „Zadávanie bodov záujmu (POI)“ v kapitole „Zadanie cieľa“
⇒ 50.

Vytvorenie textového súboru s údajmi POI

Vytvorte textový súbor (napr. s použitím jednoduchého textového editora) s ľubovoľným názvom a príponou súboru **.poi**, napr. "TomsPOIs.poi".

Poznámky

Pri ukladaní textového súboru je potrebné vybrať kódovanie znakov **UTF-8** (Unicode). V opačnom prípade sa nemusia údaje bodov záujmu importovať do systému správne.



Zadajte údaje POI do textového súboru v nasledujúcom formáte:

Súradnice zemepisnej dĺžky, súradnice zemepisnej šírky, "Názov bodu záujmu", "Ďalšie informácie", "Telefónne číslo"

Príklad:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", pozrite si obrázok vyššie.

Súradnice GPS musia byť vyjadrené v decimálnych stupňoch a môžete ich prevziať, napr. z topografickej mapy.

Ďalšie informácie a reťazce telefónneho čísla sú voliteľné. Ak napríklad nie sú potrebné žiadne ďalšie informácie, na príslušnú pozíciu je potrebné zadať "".

Príklad:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Názov POI a reťazec ďalších informácií nesmie presahovať 60 znakov. Reťazec telefónneho čísla nesmie presahovať 30 znakov.

Údaje o bodoch záujmu každej adresy cieľa sa musia zadať v jednom samostatnom riadku, pozrite si obrázok vyššie.

Uloženie údajov POI na USB kľúč

V koreňovom adresári USB disku vytvorte priečinok nazvaný "**myPOIs**", napr. "F:\myPOIs", kde "F:\\" je koreňový adresár USB disku.

V priečinku "myPOIs" uložte textový súbor s vašimi POI, napr. "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

Organizovanie údajov o bodoch záujmu vo viacerých podpriečinkoch

Textové súbory môžete organizovať aj v niekoľkých podpriečinkoch s náhodne pridelenými názvami (max. hĺbka štruktúry podpriečinkov: 2).

Príklady: F:\myPOIs\AnnsPOIs alebo F:\myPOIs\MyJourney\London, kde F:\ je koreňový adresár jednotky USB.

Poznámky

Do priečinka možno uložiť len podpriečinky alebo len súbory bodov záujmu. Kombinácia oboch sa nenainštaluje do systému správne.

Po prevzatí jednotlivých údajov o bodoch záujmu organizovaných týmto spôsobom v informačnom systéme (pozrite si popis prevzatia

uvedený nižšie) sa v ponuke **Moje POIs** zobrazí zoznam voliteľných podponúk.

Po výbere podponuky sa zobrazia ďalšie podponuky alebo príslušný zoznam importovaných kategórií bodov záujmu.

Preberanie údajov POI do informačného systému

Pripojte USB zariadenie s vašimi používateľom definovanými údajmi POI k portu USB ⇨ 37 informačného systému.

Zobrazí sa správa, ktorá váš vyzve na potvrdenie prevzatia.

Po potvrdení sa údaje POI prevezmú do informačného systému.

Prevzaté body záujmu sa potom dajú vybrať ako ciele prostredníctvom ponuky **Moje POIs**. Pozrite si časť „Zadávanie bodov záujmu (POI)“ v kapitole „Zadanie cieľa“ ⇨ 50.

Zadanie cieľa

Aplikácia navigácie poskytuje rôzne možnosti nastavenia cieľa pre navádzanie po trase.

Stlačením  a výberom **NAVI** na domovskej obrazovke zobrazíte mapu navigácie.

Na interakčnej výberovej lište zvolíte možnosť **CIEL**, a potom zvolíte jednu z rôznych možností zadania adresy.



Zadanie cieľa jedným krokom

Dotknite sa zadávacieho poľa v hornom riadku ponuky. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 17.

Zadajte adresu alebo vyhľadajte slovo a potvrdte svoj vstup.

Vytvoria sa dva zoznamy s možnými cieľmi. Ak chcete prepínať medzi kartami zoznamov, dotknite sa možnosti **Adresa** alebo **POI** v hornom riadku obrazovky.

Zoznam adries:



Zoznam POI:



Pre podrobný popis bodov záujmu si pozrite časť „Zadávanie bodov záujmu (POI)“ nižšie.

Zvoľte jeden z cieľov. Zobrazia sa detaily cieľa.



Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Obrazovka zadania adresy

Zvoľte **ADRESA**. Zobrazí sa obrazovka **Zadať adresu**.



Dotknite sa jedného zo zadávacích polí častí adresy. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ➔ 17.

Zadajte požadované informácie o cieľi.

Poznámky

Príslušnú obrazovku nie je nutné vyplniť úplne.

Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte možnosť ✓ v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak existuje viac možných cieľov na základe zadaných informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájdených súhlasných cieľov. Vyberte požadovanú adresu.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Obrazovka zadania križovatky

Zvoľte **KRIŽOVATKA**. Zobrazí sa obrazovka **Zadať križovatku**.

Dotknite sa jedného zo zadávacích polí častí adresy. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 17.

Zadajte požadované informácie o cieľi.

Na potvrdenie vášho vstupu zvolíte možnosť ✓ v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak existuje viac možných cieľov na základe zadaných informácií, zobrazí sa zoznam všetkých nájdených súhlasných cieľov. Vyberte požadovanú adresu.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zadávanie bodov záujmu (POI)

Bod záujmu (POI) je špecifické miesto, ktoré môže byť všeobecne zaujímavé, napr. čerpacia stanica, parkovisko alebo reštaurácia.

Údaje uložené v navigačnom systéme obsahuje veľké množstvo preddefinovaných POI, ktoré sú indikované na mape (ak je aktivované, ⇨ 44).

Môžete taktiež uložiť individuálne body záujmu v rámci systému, pozrite si časť „Vytváranie a preberanie bodov záujmu definovaných používateľom“ v kapitole „Použitie“ ⇨ 44. Tieto body záujmu je možné vybrať ako ciele v hlavnej kategórii bodov záujmu **Moje POIs**.

Ak chcete vybrať bod záujmu ako cieľ pre navádzanie po trase, vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **POIs**. Zobrazí sa zoznam výberu oblasti vyhľadávania.

Nastavenie miesta vyhľadávania

Zvoľte jednu z možností.

Poznámky

Možnosti **POIs pozdĺž trasy** a **POIs blízko cieľa** sú dostupné len vtedy, keď je aktívne navádzanie po trase.

Ak je zvolená možnosť **POIs na inom mieste**, zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 17.

Zadajte požadované miesto a potvrďte svoje zadanie.

Zobrazí sa zoznam kategórií POI.

Vyhľadávanie POI prostredníctvom kategórií

Zvoľte jednu z hlavných kategórií v zozname. Zobrazí sa zoznam podkategórií.

Ak chcete zobrazit' všetky dostupné body záujmu v príslušnej hlavnej kategórii, vyberte **Zobraziť všetko**. Listujte v zozname a vyberte požadovaný POI.

Pre zobrazenie všetkých POI v rámci jednej podkategórie, zvoľte príslušnú podkategóriu. Listujte v zozname a vyberte požadovaný POI.

Zobrazia sa detaily cieľa.

Pre viac informácií o zvolenom POI sa dotknite tlačidla **Info** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Vyhľadávanie POI cez zadanie názvu

Ak chcete vyhľadať konkrétny bod záujmu, kategóriu alebo špecifické miesto, vyberte **Hľáskovať meno** v zozname hlavných kategórií bodov záujmu alebo v jednom zo zoznamov podkategórií. Zobrazí sa klávesnica.

Podrobný popis klávesníc ⇨ 17.

Zadajte požadovaný názov alebo kategóriu.

Výberom ✓ potvrďte zadanie. Zobrazia sa detaily cieľa.

Pre viac informácií o zvolenom POI sa dotknite tlačidla **Info** v pravom hornom rohu obrazovky.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zoznam nedávnych cieľov

Zvoľte **PREDCHÁD..**

Zobrazí sa zoznam všetkých nedávno zadávaných cieľov.



Zvoľte jedno zo zadaní. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zoznam kontaktov

Zvoľte **KONTAKTY**. Zobrazí sa zoznam kontaktov.



Ikona rýchlej funkcie

Ak existuje len jedna adresa uložená pre kontakt, ikona rýchlej trasy je zobrazovaná vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.

Výberom  priamo zobrazíte obrazovku s podrobnosťami o ciele.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Zobrazenie detailov kontaktu

Ak je pre kontakt uložená viac ako jedna adresa, zvolíte želané zadanie kontaktu. Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jednu z adries uloženú pre kontakt. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Výber adresy z mapy

Ťuknite na želané miesto na mape. Mapa sa vycentruje okolo tohto miesta.

Červený symbol  je zobrazený v príslušnom mieste a príslušná adresa je zobrazená na označení.



Ťuknite na označenie. Zobrazia sa detaily cieľa.

Ak chcete spustiť navádzanie po trase, vyberte položku **Štart**.

Trasa po prejazdových bodoch

Prejazdový bod je prechodný cieľ, ktorý sa zohľadňuje vo výpočte trasy do konečného cieľa. Pre vytvorenie trasy po prejazdových bodoch môžete pridať jeden alebo viacero prejazdových bodov.

Zadajte alebo zvolíte konečný cieľ vašej trasy po prejazdových bodoch a spustíte navádzanie po trase.



Pri aktívnom navádzaní po trase vyberte **CIEL** v interakčnej výberovej lište zobrazenia mapy.


Alternatívne sa dotknite symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane

obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase. Vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Zadajte alebo zvolíte novú adresu.



Zvoľte **Štart**. Zobrazí sa výzva s hlásením.

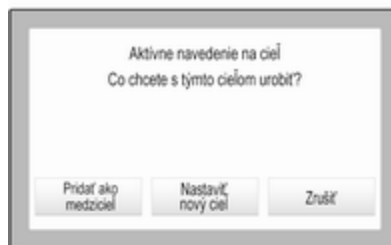

Zvoľte **Pridať ako medzicieľ**. Trasa sa prepočíta a nový cieľ sa pridá ako prejazdový bod k aktuálnej trase.

V prípade potreby zadajte ďalšie prejazdové body podľa postupu uvedeného vyššie.



Ak chcete uložiť celú trasu s prejazdovými bodmi, vyberte **Uložiť**.

Trasa po prejazdových bodoch sa uloží do zoznamu kontaktov v priečinku **Uložené trasy** a označí sa podľa konečného cieľa.

Uloženú trasu po prejazdových bodoch je možné vyvolať zo zoznamu kontaktov.

Podrobný popis spôsobu úpravy trasy po prejazdových bodoch ↗ 56.

Nový cieľ

Ak chcete nastaviť nový cieľ, môžete zrušiť navádzanie po trase k aktuálnemu cieľu a potom zadať nový cieľ. Alebo môžete priamo zadať nový cieľ.

Pri aktívnom navádzaní po trase vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište zobrazenia mapy.

Alternatívne sa dotknite symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky, aby ste zobrazili ponuku navádzania po trase. Vyberte **CIEĽ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Zadajte alebo zvoľte novú adresu.

Zvoľte **Štart**. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Nastaviť nový cieľ**. Trasa sa prepočíta a nový cieľ sa nastaví.

Zavolanie do cieľa

Po zadaní cieľa a pred spustením navádzania po trase sa zobrazia detaily cieľa.

Ak chcete iniciovať telefónny hovor do zvoleného miesta, vyberte **Zavolať**.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky **Zavolať** je k dispozícii len vtedy, ak je pre príslušné miesto uložené telefónne číslo.

Ukladanie cieľov

Zadanie kontaktov

Po zadaní cieľa a pred spustením navádzania po trase sa zobrazia detaily cieľa.

Ak chcete uložiť príslušný cieľ do zoznamu kontaktov, vyberte **Uložiť**. Podrobný popis spôsobu uloženia adresy do zoznamu kontaktov ⇨ 23.

Poznámky

Tlačidlo obrazovky **Uložiť** je dostupné len vtedy, keď adresa ešte nie je uložená v systéme.

Obľúbené

Obľúbené položky môžu byť uložené takmer zo všetkých zobrazení obrazovky.

Podrobný popis spôsobu ukladania obľúbených cieľov ⇨ 19.

Navádzanie

Navádzanie po trase poskytuje navigačný systém pomocou vizuálnych pokynov a hlasových príkazov (hlasové navádzanie).

Vizuálne pokyny

Vizuálne pokyny sú uvedené na displejoch.



Hlasové príkazy navigácie

Hlasové príkazy navigácie budú oznamovať, ktorým smerom sa má postupovať, keď sa približujete ku križovatke, na ktorej chcete odbočiť.

Pre aktivovanie funkcie hlasových príkazov a nastavenie ich hlasitosti si pozrite "Nastavenia hlasu navigácie" nižšie.

Spustenie a zrušenie navádzania po trase

Spustenie navádzania po trase

Ak chcete spustiť navádzanie po trase do nového vybraného cieľa, vyberte **Štart** na obrazovke s podrobnosťami o cieľi.

Ak chcete priamo spustiť navádzanie po trase do naposledy vybraného cieľa, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **Pokračovať do**.

Navádzanie po trase do naposledy zvoleného cieľa sa reštartuje.

Zrušenie navádzania po trase

Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, máte nasledujúce možnosti:

- Dotknite sa tlačidla **X** na obrazovke mapy navigácie.
- Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte položku **Zrušiť trasu**.
- Dotykom na symbol šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky, zobrazte ponuku navádzania po trase. Vyberte **KONIEC** v interakčnej výberovej lište.

Nastavenia hlasu navigácie

Stíšiť

Ak chcete dočasne stlmiť výstup hlasových príkazov navigácie, zvolte možnosť  na ľavej strane obrazovky mapy. Príslušná ikona sa zmení na .

Ak chcete zrušiť stlmenie systému, opäť zvolte možnosť .

Hlasové príkazy

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Nastavenie hlasu navigácie** zobrazte príslušnú podponuku.

Ak je nastavená funkcia **Hlasový výstup - Zap**, systém vydáva hlasové príkazy navigácie počas aktívneho navádzania po trase.

Nastavte **Hlasový výstup - Zap** alebo **Hlasový výstup - Vyp**.

Ak je táto funkcia nastavená na **Vyp**, systém neposkytuje žiadne hlasové príkazy navigácie.

Hlasové príkazy počas telefonických hovorov

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Nastavenie hlasu navigácie** zobrazte príslušnú podponuku. Zvoľte možnosť **Pokyny počas telef.**

Ak je zvolená možnosť **Zap**, hlasové príkazy navigácie sa vydávajú aj počas telefonických hovorov.

Ak je zvolená možnosť **Vyp**, nevydávajú sa žiadne hlasové príkazy. Ak je zvolená možnosť **Pípnutie**, miesto hlásenia sa ozve pípnutie.

Hlasitosť

Ak chcete nastaviť hlasitosť hlasových príkazov, vyberte – alebo +.

Informácie o dopravných nehodách

Dopravný zoznam

Ak chcete zobrazíť zoznam dopravných nehôd v blízkosti aktuálnej polohy vozidla, stlačte  a vyberte **DOPRAVA**.

Alternatívne zvolíte možnosť **MENU** na interakčnej výberovej lište, a potom zvolíte možnosť **Premávka** na zobrazenie príslušnej podriadenej ponuky. Zvoľte možnosť **Dopravné události v okolí**.

Ak nie je aktívne navádzanie po trase, príslušný zoznam sa zobrazí nasledovne:



Ak je aktívne navádzanie po trase, zobrazia sa dve dodatočné tlačidlá na obrazovke: **Všetko** pre zoznam zobrazujúci všetky dopravné nehody a **Na trase** pre zoznam zobrazujúci len dopravné nehody týkajúce sa vašej aktuálnej trasy.

Predvolené nastavenie zoradenia zoznamu je vzdialenosť od polohy vozidla. Ak chcete zoznam zoradiť abecedne, zvolíte možnosť **Zoradiť** v hornom riadku obrazovky.

Dotykom na jednu z položiek zoznamu zobrazíte podrobné informácie o príslušnej dopravnej nehode.

Poznámky

Ak bol dopravný zoznam otvorený cez tlačidlo obrazovky **DOPRAVA** na domovskej obrazovke, dotykom na tlačidlo  v ľavom hornom rohu obrazovky otvoríte ponuku dopravných nastavení.

Dopravné ikony na mape

Ak je nastavená funkcia **Zobraziť ikony na mape - Zap**, na mape sú zobrazené ikony dopravných nehôd v okolí aktuálnej polohy a pozdĺž trasy.

Nastavte **Zobraziť ikony na mape - Zap** alebo **Zobraziť ikony na mape - Vyp**.

Navádzanie podľa premávky

Toto podmenu obsahuje nastavenia spôsobu, akým sa môže systém vysporiadať s dopravnými nehodami pred a počas navádzania po trase.

Zvoľte **Obísť dopravnú zápchu - nastavenia**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Ak si želáte, aby sa systém vyhýbal spomalenej premávke, nastavte **Vyhnúť sa pomalej doprave na Zap**.

Vyberte **Situáciu automaticky obísť** alebo **Dopyt pred obchodením**.

Typy dopravných nehôd

Zvoľte **Dopravné problémy**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Zvoľte typy dopravných nehôd, ktorým sa chcete vyhnúť.

TMC stanice

TMC stanice rádia poskytujú informácie o aktuálnej dopravnej situácii, ktoré sa zohľadnia pri výpočte trasy.

Poznámky

V závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, službu TMC vylepšuje funkcia PayTMC integrovaná do informačného systému.

Zvoľte **Stanica TMC**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Predvolené nastavenie je **Auto**, ktoré zohľadňuje rozličné TMC stanice.

Ak chcete sledovať a zohľadňovať konkrétnu TMC stanicu, vyberte príslušnú stanicu zo zoznamu.

Ak signál tejto stanice už nie je k dispozícii, systém prepne späť na funkciu **Auto**.

Nastavenia trasy

Vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a následným výberom **Opcie trás** zobrazte príslušnú podponuku.

Štýl trasy

Ak chcete určiť kritériá, na základe ktorých sa má vypočítať trasa, vyberte **Typ trasy**.

Zvoľte **Rýchla**, **Ekologická** alebo **Krátka** zo zoznamu.

Ak bolo zvolené **Ekologická**, ekologický štýl trasy sa môže adaptovať k zaťaženiu vozidla.

Zvoľte **Upraviť profil ekologickej jazdy**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Opakovane zvoľte **Zaťaženie strechy** a **Príves**, aby ste prepli medzi dostupnými možnosťami zaťaženia. Nastavte možnosti podľa potreby.

Výber cesty

Zo zoznamu vyberte, aké typy ciest sa majú zahrnúť do výpočtu trasy.

Zmena trasy

Ak chcete zmeniť trasu počas aktívneho navádzania po trase, dotknite sa symbolu šípky, ktorý indikuje váš nasledujúci odbočovací manéver na pravej strane obrazovky.

Zobrazí sa menu navádzania po trase.

Poznámky

Menu navádzania po trase môže byť zobrazené len vtedy, ak je navádzanie po trase aktívne.

Menu navádzania po trase poskytuje ďalšie možnosti zmeny nastavenia trasy počas aktívneho navádzania po trase.

Zobrazenie zoznamu odbočení

Zoznam odbočení zobrazuje všetky ulice na vypočítanej trase, začínajúc aktuálnou polohou.

Vyberte **ODBOČKY** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zoznam odbočení je zobrazený a systém prečíta nasledujúce odbočenie.



Každá položka zoznamu môže zobrazit' nasledujúce informácie:

- názov ulice, diaľnice alebo diaľničnej križovatky
- smerová šípka
- vzdialenosť k nasledujúcej ulici na trase
- odhadovaný čas príchodu pri dosiahnutí nasledujúcej ulice

Ak chcete zobrazit' všetky dostupné informácie o konkrétnej položke zoznamu, vyberte príslušnú položku zoznamu a potom vyberte **Info** v hornom riadku obrazovky.

Vylúčenie ulíc z navádzania po trase

Po spustení navádzania po trase môžete vylúčiť ulice z už vypočítanej trasy. Trasa sa potom prepočíta, pričom sa vylúčené ulice obídu.

Vyberte **OBÍŠŤ** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam odbočiek.

Zvoľte ulicu, diaľnicu alebo diaľničnú križovatku, ktorej sa chcete vyhnúť. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Vyberte želanú možnosť cieľa.

Príslušná ulica alebo diaľnica je zobrazená v časti **Prejdené oblasti** na vrchu zoznamu odbočení indikovaná červeným symbolom ✓.

Poznámky

Časť **Prejdené oblasti** taktiež zahŕňa cesty, ktorým sa systém automaticky vyhol z dôvodu dopravných nehôd.

Na spätné zahrnutie vylúčenej ulice alebo diaľnice do trasy zrušte výber príslušnej položky zoznamu.

Zobrazenie zoznamu prejazdových bodov

Ak ste na trase po prejazdových bodoch, ponuka navádzania po trase zahŕňa dodatočné funkcie ponuky pre zmenu trasy po prejazdových bodoch.

Zoznam prejazdových bodov zobrazuje všetky prejazdové body vypočítanej trasy po prejazdových bodoch, pričom začne nasledujúcim prejazdovým bodom.

Vyberte **MEDZICIELE** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam prejazdových bodov.



Každá položka zoznamu môže zobrazit' nasledujúce informácie:

- názov alebo adresa prejazdového bodu
- vzdialenosť k nasledujúcemu prejazdovému bodu
- odhadovaný čas príchodu pri dosiahnutí nasledujúceho prejazdového bodu

Úprava trasy po prejazdových bodoch

Ak chcete požadovaným spôsobom upraviť trasu po prejazdových bodoch, zvolíte možnosť **UPRAVIŤ** na

interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase. Zobrazí sa zoznam prejazdových bodov.

Ak chcete zmeniť pozíciu prejazdových bodov v zozname, vyberte ▲ a ▼ vedľa príslušných položiek zoznamu.

Ak chcete vymazať prejazdový bod zo zoznamu, vyberte X.

Výberom **Uložiť** na vrchu obrazovky uložte zmeny.

Optimalizácia trasy po prejazdových bodoch

Ak bolo pridaných viacero prejazdových bodov a trasa po prejazdových bodoch bola viackrát upravená, môže byť vhodné zmeniť usporiadanie prejazdových bodov do najefektívnejšieho poradia.

Vyberte **OPTIMAL** v interakčnej výberovej lište ponuky navádzania po trase.

Počkajte, pokým sa zoznam prejazdových bodov neaktualizuje.

Výberom **Uložiť** na vrchu obrazovky uložte zmeny.

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie 62

Používanie 64

Všeobecné informácie

Zabudované rozpoznávanie reči

Zabudované rozpoznávanie reči informačným systémom vám umožní obsluhovať rôzne funkcie informačného systému prostredníctvom hlasového vstupu. Rozpoznáva pokyny a postupnosti čísiel bez ohľadu na osobu, ktorá hovorí. Pokyny a postupnosti čísiel môžete vysloviť bez pauzy medzi jednotlivými slovami.

V prípade nesprávnej operácie alebo príkazov vám funkcia rozpoznávania reči dá vizuálnu a/alebo zvukovú spätnú väzbu a požiada vás, aby ste zopakovali svoj príkaz. Okrem tejto odozvy rozpoznávanie reči potvrdí dôležité príkazy a v prípade potreby sa opýta.

Vo všeobecnosti existujú rôzne spôsoby na vyslovenie príkazov pre vykonanie želaných činností.

Poznámky

Rozpoznávanie reči sa nespustí, kým nie je aktivované, aby v dôsledku rozhovoru vnútri vozidla nechtiac nedošlo k aktivácii funkcií systému.

Dôležité informácie

Jazyková podpora

- Nie všetky jazyky, ktoré sú dostupné pre displej informačného systému, sú dostupné aj pre rozpoznávanie reči.
- Ak aktuálne zvolený jazyk displeja nie je podporovaný rozpoznávaním reči, rozpoznávanie reči nie je dostupné.

V takom prípade je potrebné vybrať iný jazyk pre zobrazenie, ak chcete ovládať informačný systém prostredníctvom hlasových vstupov. Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pozrite si časť „Jazyk“ v kapitole „Nastavenie systému“ ↗ 28.

Zadanie adresy pre cieľ v zahraničí

Ak chcete zadať adresu cieľa v zahraničí pomocou hlasového vstupu, je potrebné zmeniť jazyk zobrazenia Informačného systému na jazyk danej krajiny.

Ak je displej aktuálne nastavený na angličtinu a vy chcete zadať názov mesta nachádzajúceho sa vo Francúzsku, musíte zmeniť jazyk displeja na francúzštinu.

Výnimky: Ak chcete zadať adresu v Belgicku, môžete jazyk zobrazenia zmeniť na francúzsky alebo holandský. Pre adresy vo Švajčiarsku môžete zmeniť jazyk zobrazenia na francúzsky, nemecký alebo taliansky.

Ak chcete zmeniť jazyk zobrazenia, pozrite si časť „Jazyk“ v kapitole „Nastavenie systému“ ⇨ 28.

Poradie zadávania adries cieľov

Poradie, v akom je potrebné zadávať časti adresy použitím systému rozpoznávania reči závisí od krajiny, v ktorej sa cieľ nachádza.


- Rakúsko, Nemecko:
<mesto> <ulica> <číslo domu>
- Belgicko, Francúzsko, Veľká Británia:
<číslo domu> <ulica> <mesto>
- Dánsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rusko, Španielsko, Švajčiarsko, Turecko:
<ulica> <číslo domu> <mesto>

Nastavenie rozpoznávania reči

Môžete uskutočniť viacero nastavení a prispôbení zabudovaného rozpoznávania reči informačným systémom.

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Výberom položky **Hlasové zadávanie/výstup** zobrazíte príslušnú ponuku.

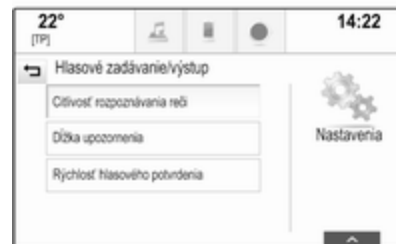**Citlivosť rozpoznávania reči**

V závislosti od možnosti zvolenej v príslušnom podmenu je systém rozpoznávania reči viac či menej spoľahlivý v správnom pochopení vašich príkazov.

Častý dopyt: Ak je zvolené, systém vás relatívne často žiada, aby ste potvrdili vaše príkazy. V dôsledku toho systém vykoná správnu činnosť vo väčšine prípadov.

Menej častý dopyt: Ak je zvolené, systém vás menej často žiada, aby ste potvrdili vaše hlasové príkazy. V dôsledku toho systém môže niekedy nesprávne interpretovať vaše príkazy a nevykoná správnu činnosť.

Poznámky

Ked' začnete používať rozpoznávanie reči, môže byť výhodné použiť nastavenie **Častý dopyt**. Keď získate so systémom viac skúseností, napr. sa naučíte vyslovovať vaše príkazy takým spôsobom, aby vás systém správne porozumel, môže byť výhodné použiť nastavenie **Menej častý dopyt**.

Dĺžka upozornenia

Dĺžku a úroveň podrobnosti otázok a stanovísk, ktoré vydá systém rozpoznávania reči, môžete nastaviť v príslušnej podponuke.

Rýchlosť hlasového potvrdenia

Rýchlosť, akou sa systém rozpoznávania reči pýta otázky alebo vydáva stanoviská, môžete nastaviť v príslušnom podmenu.

Ak je zvolené **Stredná**, rýchlosť reči systému korešponduje s prirodzenou rečou.

Poznámky

Ked' začnete používať rozpoznávanie reči, môže byť výhodné použiť nastavenie

Podrobne. Keď získate viac skúseností, môže byť výhodou použitie nastavenia **Krátka**.

Zobrazenie tipov „Čo môžem povedať?“

V závislosti od toho, či chcete, aby sa možné hlasové príkazy zobrazovali na obrazovky nastavte **Zobrazovať tipy „Čo môžem povedať?“** na **Zap** alebo **Vyp**.

Aplikácia prechodu hlasu

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od vášho smartfónu. Viac informácií o kompatibilitě nájdete na našej webovej stránke.

Používanie**Zabudované rozpoznávanie reči****Aktivácia rozpoznávania reči****Poznámky**

Rozpoznávanie reči nie je počas aktívneho telefonického hovoru dostupné.

Aktivácia tlačidlom na volante

Stlačte tlačidlo  na volante.

Audiosystém sa stíši, hlasové výstupné hlásenie vás vyzve, aby ste vyslovili príkaz, a na informačnom displeji sa zobrazia ponuky pomoci s najdôležitejšími aktuálne dostupnými príkazmi.

Hneď, ako je rozpoznávanie reči pripravené na hlasové zadanie, budete počuť pípnutie. Symbol rozpoznávania reči v ľavom hornom rohu menu pomocníka sa zmení z bielej farby na červenú.

Teraz môžete vysloviť hlasový príkaz na spustenie funkcie systému (napr. prehrávanie predvolenej rádiovkej stanice).

Aktivovanie prostredníctvom tlačidla obrazovky HLAS na stredovom displeji

Vyberte **HLAS** v interakčnej výberovej lište hlavnej ponuky stredového displeja.

Audiosystém sa stíši, hlasové výstupné hlásenie vás vyzve, aby ste vyslovili príkaz, a ponuka pomoci s najdôležitejšími aktuálne dostupnými príkazmi sa zobrazí na stredovom displeji.

Hneď, ako je rozpoznávanie reči pripravené na hlasové zadanie, budete počuť pípnutie. Symbol rozpoznávania reči na pravej strane menu pomocníka sa zmení z čiernej farby na červenú.

Teraz môžete vysloviť hlasový príkaz, pozri popis vyššie.

Nastavenie hlasitosti hlasových príkazov

Potlačte ovládač  alebo  na volante smerom nahor (zvýšenie hlasitosti) alebo nadol (zníženie hlasitosti).

Prerušenie hlasovej výzvy

Ako skúsený používateľ môžete prerušiť hlasovú výzvu krátkym stlačením  na volante.

Pípnutie budete počuť okamžite, symbol rozpoznávania reči sa zmení na červenú farbu a príkaz môžete vysloviť bez čakania.

Zrušenie postupnosti dialógu

Existujú rôzne spôsoby zrušenia dialógovej sekvencie a deaktivovania rozpoznávania reči:

- Vyslovte príkaz "**Zrušiť**" alebo "**Ukončiť**".
- Stlačte tlačidlo  na volante.
- Ak bola sekvencia rozpoznávania reči spustená prostredníctvom tlačidla obrazovky **HLAS** na stredovom displeji, alternatívne môžete:
 - Stlačte tlačidlo  na ovládacom paneli.
 - Vyberte  alebo **Exit** v ponuke pomoci.

V nasledujúcich situáciách sa postupnosť dialógu zruší automaticky:

- Ak určitý čas nevyslovíte žiadny príkaz (štandardne ste vyzvaný trikrát, aby ste vyslovili príkaz).
- Ak vyslovíte príkazy, ktoré systém nerozpozna (štandardne ste vyzvaný trikrát, aby ste vyslovili správny príkaz).

Ovládanie prostredníctvom rečových príkazov

Rozpoznávanie reči rozumie príkazom, ktoré sú vyslovené buď prirodzene vo forme vety, alebo priamym príkazom označujúcim aplikáciu a činnosť.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov:

- Vypočujte si hlasovú výzvu a pred vyslovením príkazu alebo odpoveďou počkajte na pípnutie.
- Vyslovte "**Pomoc**" alebo si prečítajte príklady príkazov na obrazovke.

- Hlasový príkaz možno prerušiť opätovným stlačením ⌘.
- Počkajte na pípnutie a potom vyslovte príkaz prirodzene, nie príliš rýchlo, nie príliš pomaly. Používajte krátke a priame príkazy.

Príkazy je zvyčajne možné vysloviť jedným príkazom. Napríklad, „Zavolať Dávidovi Kováčovi v práci“, „Prehraj“ nasledované menom interpreta alebo názvom skladby, „Nalad“ nasledované vlnovým pásmom rádia a frekvenciou/názvom stanice, alebo „Nájd adresu“ nasledované adresou, napr. „Hlavná 123, Bratislava“.

V prípade komplexných príkazov alebo chýbajúcich informácií systém spustí dialógovú sekvenciu.

Pri vyhľadávaní hesla „Bod záujmu“ možno podľa názvu vybrať len najznámejšie reťazce. Reťazce sú spoločnosti s viac ako 20 prevádzkami. V prípade ostatných bodov záujmu vyslovte názov kategórie, napr. "Reštaurácie", "Nákupné centrá" alebo "Nemocnice".

Ak vyslovíte príkaz „Telefón“ alebo „Príkazy telefónu“, systém rozpozná, že sa vyžaduje telefonický hovor a odpovie príslušnými otázkami, kým nezíska dostatok informácií. Ak je telefónne číslo uložené spolu s menom a miestom, priamy príkaz by mal obsahovať obe informácie, napríklad "Zavolať Dávidovi Kováčovi do práce".

Výber položiek zoznamu

Keď je zobrazený zoznam, hlasová výzva vás požiada o potvrdenie alebo výber položky z tohto zoznamu. Položku zo zoznamu môžete vybrať manuálne, alebo vyslovením čísla riadku položky.

Zoznam na obrazovke rozpoznávania reči funguje rovnako ako zoznam na iných obrazovkách. Manuálne listovanie v zozname na obrazovke počas sekvencie rozpoznávania reči nahrádza aktuálnu udalosť rozpoznávania reči a prehrá výzvu, napr. "Vykonajte výber zo zoznamu pomocou manuálnych ovládačov, stlačte tlačidlo späť na čelnom paneli alebo stlačte tlačidlo späť na obrazovke, aby ste pokus zopakovali".

Ak sa do 15 sekúnd nevykoná manuálny výber, relácia rozpoznávania reči sa preruší, zobrazí sa hlásenie a predchádzajúca obrazovka sa zobrazí znova.

Príkaz "Späť"

Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu ponuku, voliteľne: vyslovte „Späť“, stlačte ◀ BACK na ovládacom paneli alebo stlačte ↶.

Príkaz "Pomoc"

Po vyslovení „Pomoc“ sa hlasno prečíta výzvy pre pomoc s aktuálnou obrazovkou. Okrem toho sa výzva zobrazí na obrazovke.

Ak chcete prerušiť výzvu na pomoci, stlačte ⌘. Zaznie pípnutie. Môžete vysloviť príkaz.

Aplikácia prechodu hlasu

Aktivácia rozpoznávania reči

Stlačte a podržte ⌘ na volante, kým sa nezobrazí ikona rozpoznávania reči.

Nastavenie hlasitosti hlasových príkazov

Otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo potlačte ovládač  alebo  na volante smerom nahor (zvýšenie hlasitosti) alebo nadol (zníženie hlasitosti).

Dekтивácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Činnosť rozpoznávania reči sa ukončila.

Telefón

Všeobecné informácie	68
Pripojenie Bluetooth	69
Núdzové volanie	71
Obsluha	72
Textové správy	75
Mobilné telefóny a vysielачky CB	78

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využitelné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v príručke pre obsluhu mobilného telefónu alebo sa obráťte na svojho poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov alebo iných zariadení.

Na to, aby ste mohli nastaviť pripojenie Bluetooth k informačnému systému, musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth zariadenia Bluetooth. Ak potrebujete ďalšie informácie, pozrite si návod na použitie k Bluetooth zariadeniu.

Pomocou menu nastavení Bluetooth sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Menu nastavení Bluetooth

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až päť zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie je obvyčajne požadované len raz, pokiaľ sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie pripojené už predtým, informačný systém automaticky vytvorí spojenie.
- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Spárovať zariadenie**.
Prípadne výberom **Správa zariadenia** zobrazíte zoznam zariadení a potom vyberte **Spárovať zariadenie**.
3. Na informačnom systéme sa zobrazí správa s uvedením názvu a PIN kódu informačného systému.
4. Spustíte vyhľadávanie Bluetooth na zariadení Bluetooth, ktoré chcete spárovať.
5. Potvrďte postup párovania:
 - Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Porovnajte PIN kód (ak bude vyžadovaný) a potvrďte správy

na informačnom systéme a na zariadení Bluetooth.

- Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je je podporované:

Ak si to želáte, zvolte **Nastavenie PIN**, aby ste zmenili PIN kód informačného systému. Zobrazi sa klávesnica.

Zadajte nový PIN kód a potvrdte vaše zadanie.

Zadajte PIN kód informačného systému na zariadení Bluetooth a potvrdte vaše zadanie.

6. Informačný systém je spárovaný so zariadením a zobrazí sa zoznam zariadení.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

7. Ak sa na zariadení Bluetooth nachádzajú, prevezmú sa telefónny zoznam a zoznam hovorov do informačného systému. Ak je to potrebné,

potvrdte príslušnú správu na vašom inteligentnom telefóne.

Poznámky

Ak má informačný systém prečítať kontakty, tieto musia byť uložené v pamäti príslušného mobilného telefónu.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa na informačnom systéme.

Párovanie prostredníctvom aplikácie telefónu

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **TELEFÓN** na domovskej obrazovke.
2. Zvoľte **Spárovať zariadenie**.
3. Pokračujte od kroku 3 časti "Párovanie prostredníctvom aplikácie nastavení" (pozri vyššie).
4. Ak bolo zariadenie úspešne spárované, zobrazí sa menu telefónu.

Poznámky

Ak Bluetooth pripojenie zlyhá, na obrazovke informačného systému sa objaví správa o zlyhaní.

Pripojenie spárovaného zariadenia

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke. Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť.
4. Zariadenie je pripojené a zobrazené v rámci poľa **Pripojené** zoznamu zariadení.

Odpojenie zariadenia

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke. Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte **X** vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré je aktuálne pripojené. Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Zvoľte **Áno** pre odpojenie zariadenia.

Vymazanie zariadenia

1. Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.
Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.
2. Zvoľte **Správa zariadenia**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.
3. Vyberte – vedľa zariadenia Bluetooth, ktoré sa má odstrániť. Zobrazí sa výzva s hlásením.
4. Zvoľte **Áno** pre vymazanie zariadenia.

Núdzové volanie

⚠ Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

⚠ Varovanie

Nezabudnite že volať a prijímať hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby

znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Volanie na núdzové číslo

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Odpovedzte na otázky personálu servisného centra týkajúce sa vašej núdzovej situácie.

⚠ Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vaším mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Aplikácia telefónu

Stlačením  a výberom **TELEFÓN** na domovskej obrazovke zobrazíte príslušnú ponuku.

Portál telefónu obsahuje rôzne pohľady prístupné prostredníctvom kariet. Zvoľte požadovanú kartu.

Poznámky


Hlavná ponuka telefónu je k dispozícii len vtedy keď je mobilný telefón pripojený k Informačnému systému cez Bluetooth. Vyhľadajte podrobný popis ⇨ 69.

Inicializácia telefónneho hovoru

Klávesnica

Stlačením  a výberom **TELEFÓN** na domovskej obrazovke zobrazíte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **KLÁVESNICA** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa klávesnica.

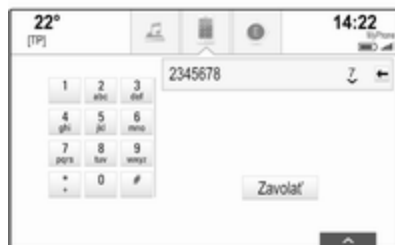

Zadajte požadované číslo a vyberte **Zavolať**. Číslo sa vytočí.

Na vytočenie čísla rýchlej voľby zadajte číslo a dotknite sa a podržte poslednú číslicu. Číslo sa vytočí.

Kontakty

Stlačením  a výberom **TELEFÓN** na domovskej obrazovke zobrazíte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte **KONTAKTY** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam kontaktov.



Podrobný popis zoznamov kontaktov ⇨ 23.

Nalistujte želané zadanie kontaktov.

Ikona rýchlej funkcie

Ak existuje len jedno číslo uložené pre kontakt, ikona rýchlej voľby je zobrazená vedľa príslušného zadania v zozname kontaktov.

Výberom ☺ iniciujete hovor priamo.

Zobrazenie detailov kontaktu

Ak je pre kontakt uložené viac ako jedno číslo, zvolíte príslušný kontakt.

Zobrazia sa detaily kontaktu.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených pre kontakt. Číslo sa vytočí.

Zoznamy hovorov

Stlačením ☺ a výberom **TELEFÓN** na domovskej obrazovke zobrazíte príslušnú ponuku.

V prípade potreby vyberte

POSLEDNÝ v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam nedávnych hovorov.



Poznámky

Zmeškané hovory sú zvýraznené červenou farbou a indikované ▲ vedľa ikony telefónu v priečinku aplikácií.

Zvoľte jedno z telefónnych čísel uložených v zozname nedávnych hovorov. Číslo sa vytočí.

Obľúbené

Odkryte stránku s obľúbenými položkami.

Ak je to nevyhnutné, listuje jednotlivými stranami.

Zvoľte tlačidlo obrazovky požadovanej obľúbenej položky.

Pre podrobný popis pozrite ☞ 19.

Prichádzajúci telefónny hovor

Prijatie telefonického hovoru

Ak je rádio alebo zdroj médií aktívny počas prichádzajúceho hovoru, zdroj zvuku sa stíši a zostane stíšený, pokiaľ sa hovor neukončí.

Správa s menom volajúceho alebo číslom sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.



Ak chcete prijať hovor, vyberte **Prijat'** v hlásení.

Odmietnutie telefónneho hovoru

Ak chcete hovor odmietnuť, vyberte **Ignorovať** v hlásení.

Zmena tónu zvonenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke.


Výberom **Bluetooth** zobrazte príslušnú podponuku a potom vyberte **Vyzváňacie tóny**. Zobrazí sa zoznam všetkých telefónov spárovaných s informačným systémom.

Vyberte požadovaný telefón. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia pre príslušný telefón.

Vyberte želaný tón zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas telefónneho hovoru je zobrazené zobrazenie počas hovoru.

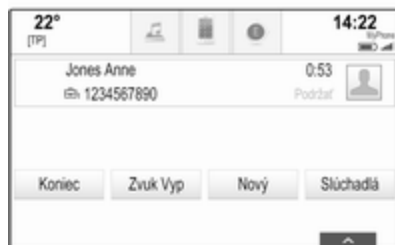**Ukončenie telefónneho hovoru**

Hovor môžete ukončiť voľbou **Koniec**.

Deaktivácia mikrofónu

Výberom **Zvuk Vyp** dočasne deaktivujete mikrofón.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Zvuk Zap**.

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, vyberte **Zvuk Zap**.

Deaktivácia funkcie hands-free

Ak chcete pokračovať v rozhovore cez mobilný telefón, vyberte **Slúchadlá**.

Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **Handsfree**.

Ak chcete funkciu hands-free znova aktivovať, vyberte **Handsfree**.


Druhý telefonický hovor**Inicializácia druhého telefonického hovoru**

Ak chcete prijať druhý telefonický hovor, v zobrazení počas hovoru vyberte **Nový**. Zobrazí sa ponuka telefónu.

Iniciujete druhý telefonický hovor. Detailný popis si pozrite vyššie.

Ak chcete zrušiť iniciáciu druhého hovoru a vrátiť zobrazenie počas hovoru, vyberte **Aktuál. hovor**.

Oba hovory sa zobrazia v zobrazení prichádzajúceho hovoru.

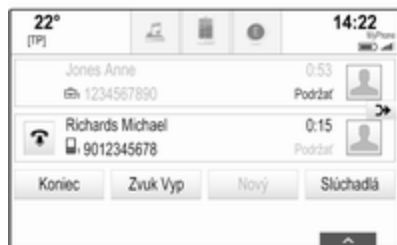

Druhý prichádzajúci telefónny hovor

Správa s menom volajúceho alebo číslom sa zobrazí v spodnej časti zobrazenia počas hovoru.

Vyberte **Prijať** alebo **Ignorovať** v hlásení.

Ukončenie telefonických hovorov


Ak chcete ukončiť oba hovory, vyberte **Koniec** v spodnej časti obrazovky.

Ak chcete ukončiť len jeden z hovorov, vyberte  vedľa príslušného hovoru.

Konferenčný hovor

Výberom  oba hovory spojíte. Oba hovory budú aktívne.

Tlačidlo na obrazovke  sa zmení na .

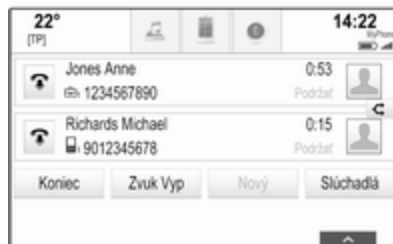

Ak chcete zrušiť spojenie hovorov, vyberte .

Telefóny

Výberom možnosti **TELEFÓNY** v interakčnej výberovej lište zobrazíte zoznam zariadení.



Pre podrobný popis pozrite  69.

Textové správy

Aplikácia **SMS** umožňuje prijímať textové správy a odpovedať na ne prostredníctvom informačného systému.

Poznámky

Ak vozidlo ide rýchlejšie ako 8 km/h, niektoré funkcie textovej aplikácie nemusia byť dostupné.


Podmienky

Na to, aby bolo možné aplikáciu **SMS** používať, musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

- Musí byť aktivovaná funkcia Bluetooth príslušného telefónu (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné nastaviť zariadenie ako „viditeľné“ (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- V závislosti od telefónu môže byť potrebné manuálne povoliť prístup k funkcii textových správ v telefóne (pozrite si používateľskú príručku zariadenia).
- Príslušný telefón sa musí spárovať a spojiť s informačným systémom. Pre podrobný popis pozrite ↗ 69.
- Príslušný telefón musí podporovať profil Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Spustenie textovej aplikácie

Stlačte tlačidlo  a vyberte možnosť **SMS** na domovskej obrazovke.

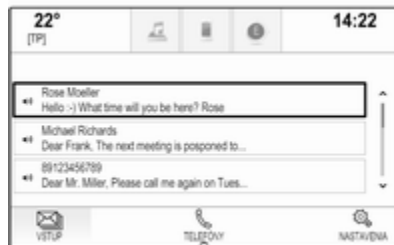

O prijatí novej textovej správy vás informuje zobrazené hlásenie. Výberom jedného z tlačidiel na obrazovke otvorte aplikáciu **SMS**.

Poznámky

Upozornenia na textové správy sa budú zobrazovať len v prípade ak je **Textové upozornenia** v ponuke nastavení textových správ nastavené na **Zap**.

Vypočítanie si správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Poznámky

V závislosti od telefónu sa nemusia v priečinku doručených správ zobrazovať všetky textové správy uložené v telefóne.

Ak si chcete správu vypočítať, zvolíte možnosť  vedľa príslušnej správy.

Prípadne vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobrazovať v zobrazení správy. Vyberte **POČÚVAŤ** v interakčnej výberovej lište.

Zobrazenie správy

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Výberom požadovanej správy zobrazíte celý text správy.



Volanie odosielateľovi

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Vyberte **Zavolať** v interakčnej výberovej lište. Uskutoční sa hovor odosielateľovi správy.

Odpovedanie na správu

Poznámky

V závislosti od telefónu nemusí byť funkcia odpovedania podporovaná.

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Vyberte **ODPOVEDAŤ** v interakčnej výberovej lište. Zobrazí sa zoznam predvolených správ.

Vyberte požadovanú preddefinovanú textovú správu.

Ak sa vám nehodí žiadna z preddefinovaných správ, môžete napísať novú správu. Pozrite si časť „Spravovanie preddefinovaných správ“ nižšie.

Odstránenie správ

Vyberte **VSTUP** v interakčnej výberovej lište. Textové správy uložené v príslušnom telefóne sa zobrazia v zozname.

Vyberte požadovanú správu, ktorá sa má zobraziť v zobrazení správy.

Ak chcete odstrániť textovú správu, vyberte **Vymazať** v interakčnej výberovej lište.

Zoznam zariadení

Zvoľte **TELEFÓNY**, aby ste zobrazili zoznam zariadení.

Pre podrobný popis pozrite ↗ 69.

Nastavenia textu


Výberom **Nastavenia** zobrazte ponuku nastavení.

Upozornenia na správy

Ak chcete, aby sa po prijatí textovej správy zobrazilo kontextové okno s upozornením, nastavte možnosť **Textové upozornenia - Zap.**

Spravovanie preddefinovaných správ

Výberom **Spravovať šablóny správ** zobrazte zoznam všetkých preddefinovaných správ.

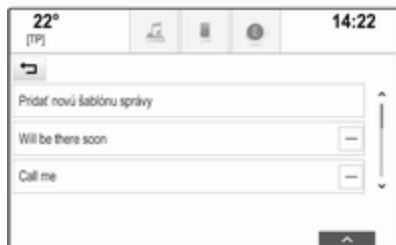

Pridanie novej správy

Poznámky

Preddefinované správy možno zadávať, len keď vozidlo stojí.

Zvoľte **Pridať novú šablónu správy**. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte požadovaný text správy a potvrdte vstup. Nová správa sa pridá do zoznamu preddefinovaných správ.

Odstránenie preddefinovanej správy

Ak chcete odstrániť preddefinovanú správu, vyberte – vedľa správy, ktorú chcete odstrániť.

Mobilné telefóny a vysielačky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu musíte dodržiavať pokyny pre inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy handsfree. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EC).

Odporúčania pre bezproblémovú prevádzku:

- Vonkajšia anténa musí byť profesionálne nainštalovaná, aby sa dosiahol najlepší možný príjem.
- Maximálny prenosový výkon: 10 W.
- Mobilný telefón musí byť nainštalovaný na vhodnom mieste. Prečítajte si príslušnú

poznámku v používateľskej príručke, kapitola **Systém airbagov**.

Informujte sa o umiestnení vonkajšej antény, držiaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielačím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca hands-free bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, že je maximálny vysielač výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie hands-free súpravy môže viesť k odvedeniu pozornosti pri riadení.

Varovanie

Použitie vysielačiek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielačky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Často kladené otázky

Často kladené otázky 80

Často kladené otázky

Telefón

② Ako môžem spárovať môj telefón s informačným systémom?

- ① Ak chcete spárovať telefón, stlačte , vyberte ikonu **TELEFÓN** a potom vyberte **Spárovať zariadenie**. Dodržiavajte pokyny na vašom zariadení a uistite sa, že je funkcia Bluetooth aktivovaná.

Detailný popis ⇨ 69.

② Ako môžem vstúpiť ku kontaktom svojho telefónneho zoznamu a k posledným hovorom?

- ① Ak chcete prejsť do zoznamu kontaktov alebo hovorov, stlačte , vyberte ikonu **TELEFÓN** a potom vyberte **KONTAKTY** alebo **POSLEDNÝ**. Uistite sa, že je prístup k telefónnemu zoznamu a k zoznamu nedávnych hovorov na telefóne povolený. V závislosti od telefónu môže nahratie

telefónneho zoznamu a zoznamu posledných hovorov trvať niekoľko minút.

Detailný popis ⇨ 72.

Oblíbené

② Čo môžete uložiť ako oblíbenú položku?

- ① Môžete uložiť až do 60 oblíbených položiek z takmer všetkých prvkov, napr. ciele, telefónne kontakty, zoznamy prehrávaných skladieb, stanice rádia atď.

Detailný popis ⇨ 19.

② Ako môžem uložiť novú oblíbenú položku?

- ① Aktivujte príslušnú aplikáciu a dotknite sa a podržte tlačidlo oblúbenej položky na obrazovke, aby ste na toto miesto uložili novú oblíbenú položku. Krátke pípnutie potvrdí uloženie. V niektorých prípadoch je potrebné zvoliť špecifickú položku.

Detailný popis ⇨ 19.

② Ako môžem premenovať, vymazať alebo presunúť moje obľúbené položky?

① Stlačte , vyberte ikonu **NASTAVENIA** na domovskej obrazovke, **Rádio** v zozname nastavení a potom **Správa obľúbených**, ak chcete premenovať, odstrániť alebo presunúť obľúbené položky. Detailný popis ⇨ 19.

② Kde sú obľúbené položky uložené a ako ich môžem vyvolať?

① Obľúbené položky sú uložené v zozname obľúbených položiek. Pre vyvolanie obľúbenej položky zvolte príslušné tlačidlo obrazovky v zobrazenom riadku obľúbených položiek. Na niektorých obrazovkách je zoznam obľúbených položiek skrytý, aby sa rozšírilo zobrazenie hlavného obsahu. Na týchto obrazovkách vyberte položku  v pravom dolnom rohu obrazovky alebo prstom posuňte interakčnú výberovú lištu smerom nahor. Detailný popis ⇨ 19.

Navigácia

② Po zadaní cieľovej adresy sa zobrazí správa o chybe. Čo robím nesprávne?

① Pre zadanie úplnej adresy navigačný systém očakáva konkrétne poradie zadávania. V závislosti od krajiny, v ktorej sa zadaná adresa nachádza, môže byť potrebné iné poradie zadávania. Pridajte názov krajiny na konci zadávania ak bol zadaný cieľ v inej krajine.

Detailný popis ⇨ 50.

② Ako môžem zrušiť aktívne navádzanie po trase?

① Ak chcete zrušiť navádzanie po trase, vyberte **MENU** v interakčnej výberovej lište a potom vyberte **Zrušiť trasu**.

Detailný popis ⇨ 56.

Audio

② Ako môžem zmeniť zdroj zvuku?

① Opakovaným výberom **RÁDIO** môžete prepínať medzi všetkými dostupnými zdrojmi rádia (AM/FM/

DAB). Opakovaným výberom **MÉDIÁ** môžete prepínať medzi všetkými dostupnými zdrojmi médií.

Podrobný opis rádia ⇨ 32, externé zariadenia ⇨ 37.

② Ako môžem prehliadať stanice rádia alebo hudbu médií?

① Ak chcete prehliadať stanice rádia alebo hudby médií, napríklad zoznamy skladieb alebo albumov, vyberte **PREHLADÁVAŤ** na obrazovke zvuku.

Podrobný opis rádia ⇨ 32, externé zariadenia ⇨ 38.

Iné

② Ako môžem zlepšiť výkon rozpoznávania hlasu?

① Rozpoznávanie hlasu je navrhnuté tak, aby porozumelo prirodzene vysloveným hlasovým príkazom. Počkajte na pípnutie a potom hovorte. Pokúste sa hovoriť prirodzene, nie príliš rýchlo, ani príliš pomaly.

Detailný popis ⇨ 62.

② **Ako môžem zlepšiť výkon dotykovej obrazovky?**

① Dotyková obrazovka je citlivá na tlak. Obzvlášť pri vykonávaní pohybov posúvania prst o niečo silnejšie pritlačte.

Detailný popis ➞ 14.

Register

A

Adresár.....	50
Aktivácia hudby Bluetooth.....	38
Aktivácia navigačného systému... ..	44
Aktivácia projekcie telefónu.....	40
Aktivácia telefónneho portálu.....	72
Aktivovanie informačného systému.....	11
Aktivovanie rádia.....	32
Aktivovanie USB.....	38, 39
Automatická hlasitosť.....	27
Automatické nastavenie.....	28
Automatické nastavenie hlasitosti Automatická hlasitosť.....	27

B

Basy.....	26
Body záujmu.....	50

Č

Čas.....	28
Často kladené otázky.....	80

D

DAB.....	35
DAB spájanie.....	35
Dátum.....	28
Domovská obrazovka.....	16
Dopravné nehody.....	56
Dopravný program.....	34
Dotyková obrazovka.....	14

E

Ekvalizér.....	26
----------------	----

F

Formáty súborov	
Video súbory.....	37
Zvukové súbory.....	37
Funkcia pre odraďovanie zlodějov	7

H

Hlasitosť	
Automatická hlasitosť.....	27
Funkcia stlmenia.....	11
Maximálna hlasitosť po spustení	27
Nastavenie hlasitosti.....	11
Hudba Bluetooth.....	37

I

Individuálne body záujmu.....	44
Inteligentný telefón	
Projekcia telefónu.....	40
Inteligentný text.....	35
Interakčná výberová lišta.....	16

J

Jazyk.....	28
------------	----

K

Kalibrácia dotykovej obrazovky....	28
Klávesnica.....	17
Písmenová klávesnica.....	17
Symbolová klávesnica.....	17

Klávesnice.....	17
Kontakty.....	23, 50
Modifikácia.....	23
Ukladanie.....	23
Získavanie.....	23

L

L pásmo.....	35
--------------	----

M

Mapy.....	44
Maximálna hlasitosť po spustení..	27
Mobilné telefóny a vysielачky CB	78
Modifikátory znaku.....	17

N

Nastavenia hlasitosti.....	27
Nastavenia tónu.....	26
Navádzanie	56
Navádzanie po trase.....	56
Navigácia.....	56
Aktualizácia mapy.....	43
Aktuálna poloha.....	44
Dopravné nehody.....	56
Hlasové príkazy.....	56
Individuálne body záujmu.....	44
Kontakty.....	23, 50
Manipulácia s mapou.....	44
Menu navádzania po trase.....	56
Najnovšie ciele.....	50
Navádzanie po trase.....	56

Obľúbené.....	19
Tlačidlo obrazovky PREHĽAD..	44
TMC stanice.....	43, 56
Trasa s medzicielemi.....	50
Zadanie cieľa.....	50
Zobrazenie mapy.....	44
Zoznam odbočení.....	56
Zoznam prejazdových bodov.....	56
Nesprávny smer posúvania.....	28
Núdzové volanie.....	71

O

Obľúbené.....	19
Mazanie.....	19
Premenovanie.....	19
Ukladanie.....	19
Získavanie.....	19
Zobrazovanie.....	19
Obnovenie nastavení z výroby.....	28
Obsluha.....	72
Dotyková obrazovka.....	14
Hudba Bluetooth.....	38
Informačný systém.....	11
Klávesnice.....	17
Kontakty.....	23
Navigačný systém.....	44
Obľúbené.....	19
Rádio.....	32
Telefón.....	72
USB.....	38, 39

Obsluha dotykovej obrazovky.....	14
Obsluha menu.....	16
Ovládacie prvky	
Informačný systém.....	8
Volant.....	8
Ovládací panel informačného systému.....	8

P

Párovanie.....	69
Políčko rozpoznania znaku.....	17
Použitie.....	11, 32, 44
Dotyková obrazovka.....	14
Hudba Bluetooth.....	38
Informačný systém.....	11
Navigačný systém.....	44
Telefón.....	72
USB.....	38, 39
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón.....	40
Používanie.....	64
Používanie aplikácií.....	41
Predozadné vyváženie.....	26
Prehľad ovládacích prvkov.....	8
Prehrávanie videa.....	39
Prehrávanie zvuku.....	38
Priečinok aplikácií.....	16
Pripojenie Bluetooth.....	69
Projekcia telefónu.....	40

R

Rádio	
DAB.....	35
DAB hlásenia.....	35
Dopravný program.....	34
FM menu.....	34
Inteligentný text.....	35
L pásmo.....	35
Oblíbené.....	19
Ponuka DAB.....	35
Rádiový dátový systém.....	34
RDS.....	34
Regionalizácia.....	34
Región.....	34
TP.....	34
Vlnové pásmo.....	32
Vyhľadávanie staníc.....	32
Vysielanie digitálneho zvuku.....	35
Zoznam frekvencií.....	32
Zoznam kategórií.....	32
Zoznam staníc.....	32
Rádiový dátový systém (RDS)	34
Regionalizácia.....	34
Región.....	34
Režim displeja.....	28
Režim Valet	
Odomknutie.....	28
Zamknutie.....	28
Rozpoznávanie hlasu.....	62
Rozpoznávanie reči.....	62

S

Shop.....	41
Správa.....	16
Stíšiť.....	11
Stredný rozsah.....	26
Systémové nastavenia.....	28
Čas a dátum.....	28
Displej.....	28
Jazyk.....	28
Obnovenie nastavení z výroby.....	28
Režim Valet.....	28

Š

Štýl trasy.....	56
-----------------	----

T

TA.....	34
Telefonický hovor	
Inicializácia.....	72
Odmietnutie.....	72
Priятие.....	72
Telefón	
Bluetooth.....	68
Kontakty.....	23
Najnovšie hovory.....	72
Núdzové volania.....	71
Oblíbené.....	19
Režim hands-free.....	72
Spojenie Bluetooth.....	69
Telefónny zoznam.....	23, 72

Textové správy.....	75
Tón zvonenia.....	72
Telefónny zoznam.....	23, 72
Textové správy.....	75
Tlačidlo návratu na domovskú obrazovku.....	16
Tlačidlo obrazovky PREHLAD.....	44
Tlačidlo obrazovky RESET.....	44
TMC stanice.....	43
Tón zvonenia.....	72
TP.....	34
Trasa s medzicielmi.....	50

U

Ukladanie oblíbených.....	19
USB.....	37

V

Videa.....	39
Video súbory.....	37
Všeobecné informácie 37, 43, 62, 68	
Hudba Bluetooth.....	37
Informačný systém.....	6
Navigácia.....	43
Rádio.....	32
Telefónny portál.....	68
USB.....	37
Vyhľadávanie staníc.....	32
Vysielanie digitálneho zvuku.....	35
Vyváženie.....	26

Výber vlnového pásma.....	32
Výšky.....	26

Z

Zabudnuté PIN.....	28
Zadanie cieľa	50
Zapnutie informačného systému. .	11
Základná obsluha	
Domovská obrazovka.....	16
Interakčná výberová lišta.....	16
Klávesnica.....	17
Kontakty.....	23
Oblíbené.....	19
Políčko rozpoznania znaku.....	17
Priečinok aplikácií.....	16
Základné operácie.....	14
Získavanie obľúbených.....	19
Zobrazenie hodín.....	28
Zobrazovanie obľúbených.....	19
Zoznam frekvencií.....	32
Zoznam kategórií.....	32
Zoznam odbočení.....	56
Zoznam prejazdových bodov.....	56
Zoznam staníc.....	32
Zvukové súbory.....	37

R 4.0 IntelliLink

Úvod	90
Základné operácie	99
Rádio	106
Externé zariadenia	113
Rozpoznávanie reči	121
Telefón	122
Register	132

Úvod

Všeobecné informácie	90
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	91
Prehľad ovládacích prvkov	92
Použitie	96

Všeobecné informácie

Informačný systém predstavuje moderný systém pre zábavu a informovanosť vo vozidle.

Pomocou funkcií ladenia rádia môžete zaregistrovať až 25 staníc na piatich stránkach obľúbených.

K informačnému systému môžete pripájať externé dátové pamäťové zariadenia ako ďalšie zvukové zdroje, či už prostredníctvom kábla alebo rozhrania Bluetooth®.

Okrem toho je Informačný systém vybavený portálom mobilného telefónu, ktorý umožňuje pohodlné a bezpečné používanie vášho telefónu vo vozidle.

Okrem toho môžete pomocou informačného systému ovládať konkrétne aplikácie smartfónu.

Informačný systém je voliteľne možné obsluhovať pomocou dotykovej obrazovky a tlačidiel na ovládacom paneli, ovládacích prvkov na volante alebo – ak to umožňuje váš mobilný telefón – cez rozpoznávanie reči.

Premyslené rozmiestnenie ovládacích prvkov, dotykový displej a jasné zobrazenia umožňujú jednoduché a intuitívne ovládanie systému.

Poznámky

V tomto návode sú opísané všetky možnosti a funkcie dostupné pre jednotlivé modely informačného systému. Určité opisy vrátane opisov funkcií zobrazenia a ponúk sa nemusia kvôli rozdielnym modelom, špecifikáciám pre jednotlivé krajiny, špeciálnemu vybaveniu alebo príslušenstvu vzťahovať na vaše vozidlo.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

Varovanie

Informačný systém používajte tak, aby ste mali vozidlo vždy bezpečne pod kontrolou. V prípade pochybností zastavte vozidlo a informačný systém obsluhujte, keď je vozidlo zastavené.

Príjem rádia

Príjem rádia môže byť prerušovaný atmosférickými poruchami, šumom, skreslením alebo stratou príjmu z dôvodu:

- zmien vo vzdialenosti od vysielача
- príjem z niekoľkých smerov v dôsledku odrazu a
- tienenia

Funkcia pre odraďovanie zlodejov

Informačný systém je vybavený elektronickým bezpečnostným systémom na odraďovanie zlodejov.

Systém infozábavy funguje iba vo vašom vozidle, preto je pre zlodeja bezcenný.

Prehľad ovládacích prvkov

Ovládací panel



1	Displej/dotyková obrazovka	99
2	Domovská ponuka	99
	Tlačidlá na obrazovke pre prístup k:	
	Zvuk: funkcie zvuku	
	Galéria: funkcie obrázkov a videa	
	Telefón: funkcie mobilného telefónu	
	Projekcia: projekcia telefónu	
	Nastavenia: systémové nastavenia	
	OnStar: nastavenia Wi-Fi služby OnStar	96
3	Indikátory času, dátumu a teploty	103
4	☞	
	Krátke stlačenie: otvorenie ponuky telefónu	126

	alebo otvorenie funkcie projekcie telefónu (ak je aktivovaná)	119
	Dlhé stlačenie: aktivácia rozpoznávania reči	121
5	▶▶	
	Krátke stlačenie: preskočenie na nasledujúcu stanicu, keď je aktívne rádio	106
	alebo preskočenie na nasledujúcu skladbu, keď sú aktívne externé zariadenia	115
	Dlhé stlačenie: vyhľadávanie staníc smerom dopredu, keď je aktívne rádio	106
	alebo rýchly presun dopredu, keď sú aktívne externé zariadenia	115
6	☺	
	Krátke stlačenie: zapnutie informačného systému, ak je vypnutý	96


	alebo stlmenie zvuku systému, ak je zapnutý	96
	Dlhé stlačenie: vypnutie informačného systému	96
	Otočenie: nastavenie hlasitosti	96
7	◀◀	
	Krátke stlačenie: preskočenie na predchádzajúcu stanicu, keď je aktívne rádio	106
	alebo preskočenie na predchádzajúcu skladbu, keď sú aktívne externé zariadenia	115
	Dlhé stlačenie: vyhľadávanie staníc smerom dozadu, keď je aktívne rádio	106
	alebo rýchly presun dozadu, keď sú aktívne externé zariadenia	115

8

Krátke stlačenie: otvorenie domovskej ponuky 96

Dlhé stlačenie: otvorenie funkcie projekcie telefónu (ak je aktivovaná) 119

Ovládacie prvky na volante (typ 1)

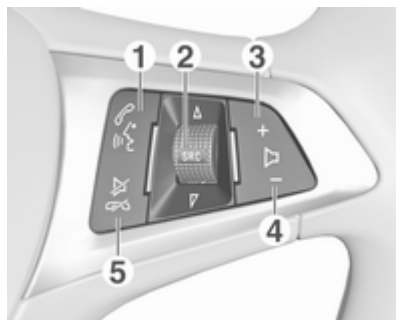1

Krátke stlačenie: otvorenie ponuky OnStar, ak nie je pripojený žiaden telefón 96

alebo prijatie telefonického hovoru, keď je pripojený telefón 122

alebo vytočenie posledného čísla v zozname hovorov, keď je zobrazená ponuka telefónu 126

alebo prepínanie medzi hovormi v prípade čakajúcich hovorov 126

Dlhé stlačenie: aktivácia rozpoznávania reči 121

2 SRC (Zdroj) 96

Stlačenie: výber zdroja zvuku 96

Otočenie nahor/nadol: výber nasledujúcej/predchádzajúcej predvolenej rozhlasovej stanice, keď je aktívne rádio 106

alebo výber nasledujúcej/predchádzajúcej skladby/kapitoly/obrázka, keď sú aktívne externé zariadenia .. 115

alebo výber nasledujúcej/
predchádzajúcej položky v
zozname hovorov, keď je
aktívny portál telefónu a je
otvorený zoznam hovorov ... 126

Otočenie nahor/nadol a
podržanie: rýchly presun v
položkách v zozname
hovorov 126

3 +

Stlačenie: zvýšenie hlasitosti

4 -

Stlačenie: zníženie hlasitosti


5 

Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 126

alebo deaktivácia
rozpoznávania reči 121

alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 96

Ovládacie prvky na volante (typ 2)

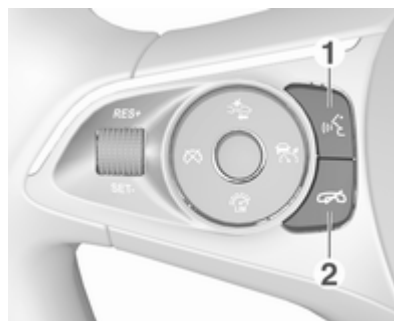

1 

Krátke stlačenie: prijatie
volania 126

alebo aktivácia
rozpoznávania reči 121

alebo prerušenie výzvy a
priame hovorenie 121


Dlhé stlačenie: aktivovať
prechod reči (ak túto
funkciu telefón podporuje) . . 121

2 

Stlačenie: ukončenie/
odmietnutie hovoru 126

alebo deaktivácia
rozpoznávania reči 121

alebo aktivuje/deaktivuje
funkciu stíšenia 96

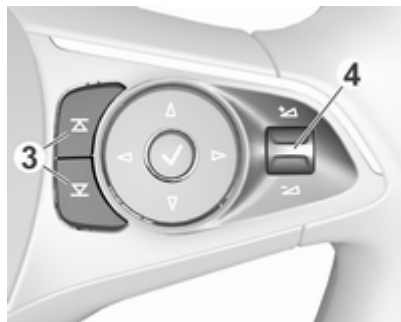

3 /

Rádio: stlačte pre výber nasledujúcej / predchádzajúcej obľúbenej položky 108

Média: stlačte pre výber nasledujúcej / predchádzajúcej skladby 115

4 / 96

Stlačenie nahor: zvýšenie hlasitosti

Stlačenie nadol: zníženie hlasitosti

Popis všetkých ostatných ovládačov nájdete v Používateľskej príručke.

Použitie

Ovládacie prvky

Informačný systém sa ovláda funkčnými tlačidlami, dotykovou obrazovkou a ponukami, ktoré sa zobrazujú na obrazovke.

Vstupy môžete zadávať cez:

- centrálnu riadiacu jednotku na ovládacom paneli ↗ 92
- dotykovú obrazovku ↗ 99
- ovládacie prvky zvuku na volante ↗ 92
- rozpoznávanie reči ↗ 121

Zapnutie alebo vypnutie informačného systému

Stlačte . Po zapnutí sa aktivuje posledný vybraný informačný zdroj.

Automatické vypnutie

Ak bol informačný systém zapnutý stlačením , keď bolo zapalovanie vypnuté, automaticky sa znova vypne 10 minút po poslednom vstupe od používateľa.

Nastavenie hlasitosti

Otočte . Na displeji sa zobrazí aktuálne nastavenie.

Ak sa informačný systém zapne, je nastavená naposledy vybraná hlasitosť, ak je daná hlasitosť nižšia ako maximálna hlasitosť po spustení. Pre podrobný popis pozrite ↗ 102.

Hlasitosť citlivá na rýchlosť

Ak sa aktivuje funkcia hlasitosti závislej od rýchlosti ↗ 102, hlasitosť sa automaticky upraví tak, aby sa prispôbila hluku vznikajúcemu pri jazde a hluku vetra.

Stíšiť

Ak chcete Informačný systém stlmiť, stlačte tlačidlo .

Ak chcete zrušiť funkciu stlmenia: opäť stlačte tlačidlo . Opäť sa nastaví naposledy nastavená hlasitosť.

Prevádzkové režimy

Stlačením tlačidla  zobrazte domovskú ponuku.

Poznámky

Pre podrobný popis ovládania ponuky prostredníctvom dotykovej obrazovky pozrite ⇨ 99.

Zvuk

Zvoľte možnosť **Zvuk** na otvorenie hlavnej ponuky naposledy zvoleného režimu zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** na obrazovke na zobrazenie interakčnej výberovej lišty.



Na prechod do iného režimu zvuku: dotknite sa jednej z položiek na interakčnej výberovej lište.

Pre podrobný popis:

- Funkcie rádia ⇨ 106
- Externé zariadenia ⇨ 115

Poznámky

Ak sa chcete jednoducho vrátiť na aktuálne aktívnu obrazovku zvuku, dotknite sa tlačidla  v hornom riadku ľubovoľnej obrazovky.

Galéria

Výberom položky **Galéria** otvorte ponuku obrazu a videa pre súbory uložené na externom zariadení, ako je napr. USB kľúč alebo smartfón.

Zvoľte možnosť  alebo  na zobrazenie ponuky obrazu alebo videa. Zvoľte požadovaný obrazový alebo video súbor na zobrazenie príslušnej položky na displeji.



Pre podrobný popis:

- Funkcie obrázku ⇨ 116
- Funkcie videa ⇨ 118

Telefón

Pred možnosťou použitia portálu telefónu je nutné vytvoriť spojenie medzi Informačným systémom a príslušným mobilným telefónom.

Detailný popis prípravy a vytvorenia Bluetooth spojenia medzi informačným systémom a mobilným telefónom ⇨ 122.

Ak je mobilný telefón pripojený, zvolte možnosť **Telefón** na zobrazenie hlavnej ponuky portálu telefónu.



Pre podrobný popis prevádzky mobilného telefónu prostredníctvom informačného systému pozrite ⇨ 126.

Projekcia

Ak chcete zobraziť špecifické aplikácie z displeja smartfónu v Informačnom systéme, pripojte svoj smartfón.

Zvoľte možnosť **Projekcia** na spustenie funkcie projekcie.

V závislosti od pripojeného smartfónu sa zobrazí hlavná ponuka s rôznymi dostupnými aplikáciami.

Pre podrobný popis pozrite ⇨ 119.

Nastavenia

Výberom položky **Nastavenia** otvorte ponuku pre rôzne systémové nastavenia, napr. deaktiváciu funkcie **Zvuková spätná väzba dotyku**.



OnStar

Ak chcete zobraziť ponuku nastavení Wi-Fi služby OnStar, zvolte možnosť **OnStar**.

Podrobný popis nájdete v Používateľskej príručke.

Základné operácie

Základné operácie	99
Nastavenia tónu	101
Nastavenia hlasitosti	102
Systémové nastavenia	103

Základné operácie

Displej informačného systému má povrch citlivý na dotyk, ktorý umožňuje priamu interakciu so zobrazovanými ovládacími prvkami ponuky.

Výstraha

Na obsluhu dotykovej obrazovky nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, ako sú guľôčkové perá, ceruzky a pod.


Tlačidlo na obrazovke



Pri ovládaní ponúk stlačte tlačidlo  v príslušnej podriadenej ponuke, aby ste sa vrátili k nasledujúcej vyššej úrovni ponuky.

Keď nie je zobrazené tlačidlo  na obrazovke, ste na najvyššej úrovni príslušnej ponuky. Stlačením tlačidla  zobrazíte domovskú obrazovku.

Výber alebo aktivácia tlačidla obrazovky alebo položky menu

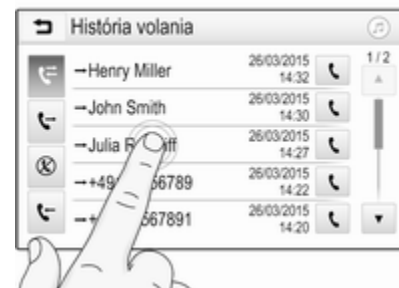

Dotknite sa tlačidla obrazovky alebo položky ponuky.

Príslušná systémová funkcia sa aktivuje, zobrazí sa hlásenie alebo sa zobrazí vedľajšia ponuka s ďalšími možnosťami.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na výber a aktiváciu tlačidla obrazovky alebo položky ponuky pomocou dotykovej obrazovky opísané ako „...zvolte možnosť <názov tlačidla>/<názov položky>“.

Pohyblivé položky v domovskej ponuke



Dotknite sa a podržte prvok, ktorý chcete posunúť, kým sa okolo ikon neobjavia červené rámčeky. Potiahnite prst na požadované miesto a položku uvoľníte.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

Usporiadanie všetkých ostatných položiek sa zmení.

Stlačte jedno z tlačidiel na ovládacom paneli, aby ste ukončili režim úpravy.

Poznámky

Režim úprav sa po 30 sekundách nečinnosti automaticky ukončí.

Posúvanie v zoznamoch



Ak je k dispozícii viac položiek, ako sa na obrazovku zmestí, cez zoznam sa musíte posúvať.

Na posúvanie v zozname položiek menu voliteľne môžete:

- Položte prst kdekoľvek na obrazovku a posuňte ho smerom nahor alebo nadol.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.


- Dotknite sa tlačidla ▼ alebo ▲ v hornej alebo dolnej časti posuvnej lišty.
- Posúvajte prstom posuvník posuvnej lišty nahor a nadol.

Pre návrat späť na vrch zoznamu sa dotknite záhlavia zoznamu.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy pri posúvaní sa na položku v zozname prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...posuňte sa na <názov položky>“.

Posúvanie strán

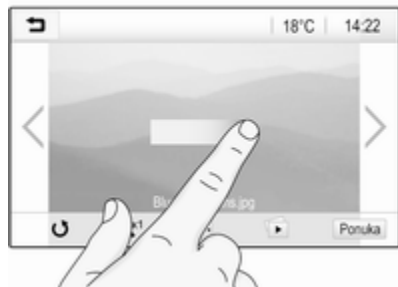

Poznámky

Stránky sa dajú posúvať len vtedy, keď je dostupná viac ako jedna stránka.

Posúvanie z jednej stránky na druhú:

- Položte prst kdekkoľvek na obrazovku a posuňte ho doľava, aby ste sa presunuli na nasledujúcu stránku, alebo doprava, aby ste sa presunuli na predchádzajúcu stránku.

Poznámky

Musíte vyvíjať konštantný tlak a prst musíte posúvať konštantnou rýchlosťou.

- Dotknite sa tlačidla > alebo < na obrazovke.

Poznámky

V nasledujúcich kapitolách sú kroky obsluhy na posúvanie stránok prostredníctvom dotykovej obrazovky opísané ako „...prejdite na...stránku...“.

Nastavenia tónu

V ponuke nastavení tónu môžete nastaviť charakteristiku tónu. Do ponuky môžete vstúpiť z každej hlavnej ponuky zvuku.

Na otvorenie ponuky nastavení tónu zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku príslušnej hlavnej ponuky zvuku. Ak je to nevyhnutné, listujte v zozname položiek ponuky a zvolíte **Nastavenia tónu**. Zobrazí sa príslušná ponuka.



Ponuka ekvalizéra

Použite toto nastavenie na optimalizáciu tónu pre daný štýl hudby, napr. **Rock** alebo **Klasika**.

Na interakčnej výberovej lište v dolnej časti obrazovky vyberte požadovaný štýl zvuku. Ak zvolíte **Vlastný profil**, môžete manuálne upraviť nasledujúce nastavenia.

Basy

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť hlboké frekvencie zvukových zdrojov.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Stredné

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť stredné frekvencie zvukového zdroja.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Výšky

Použite toto nastavenie, ak chcete zosilniť alebo zoslabiť vysoké frekvencie zvukových zdrojov.

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Nastavenie vyváženia a zoslabenia

Použite ilustráciu na pravej strane ponuky, aby ste nastavili vyváženie a zoslabenie.

Na definovanie bodu v priestore pre cestujúcich, v ktorom bude zvuk na najvyššej úrovni, sa dotknite príslušného bodu v ilustrácii. Alternatívne môžete posunúť červenú značku do požadovaného bodu.

Poznámky

Nastavenia vyváženia a zoslabovania sú platné pre všetky zvukové zdroje. Nedajú sa nastaviť individuálne pre každý zdroj zvuku.

Nastavenia hlasitosti

Nastavenie maximálnej hlasitosti pri spustení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posúvajte sa cez zoznam, a potom zvoľte možnosť **Max. hlas. pri spus..**

Príslušné nastavenie upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Nastavenie hlasitosti závislej od rýchlosti

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posúvajte sa cez zoznam, a potom zvoľte možnosť **Automatická hlasit..**

Ak chcete upraviť úroveň prispôsobenia hlasitosti, vyberte jednu z možností v zozname.

Vyp.: žiadna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.


Vysoká: maximálna úprava hlasitosti so zvyšujúcou sa rýchlosťou vozidla.

Aktivácia alebo deaktivácia funkcie zvukovej spätnej väzby po dotyku

Ak je aktivovaná funkcia zvukovej spätnej väzby po dotyku, každý dotyk na tlačidlo na obrazovke alebo na položku ponuky je indikovaný pípnutím.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte možnosť **Rádio**, a potom sa posúvajte cez zoznam k možnosti **Zvuková spätná väzba dotyku**.

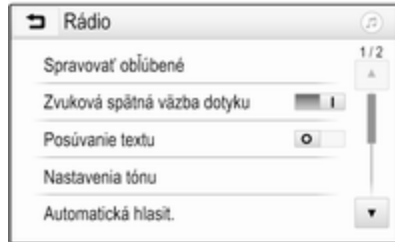

Dotykom na tlačidlo na obrazovke vedľa možnosti **Zvuková spätná väzba dotyku** aktivujete alebo deaktivujete túto funkciu.

Hlasitosť dopravných správ

Ak chcete upraviť hlasitosť dopravných správ, nastavte požadovanú hlasitosť, keď systém vysielá dopravné správy. Systém potom príslušné nastavenie uloží.


Systémové nastavenia

Nasledujúce nastavenia sa týkajú celého systému. Všetky ostatné nastavenia sú opísané podľa témy v príslušných kapitolách tejto príručky.

Nastavenia času a dátumu

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Čas a dátum**, aby ste zobrazili príslušné podmenu.

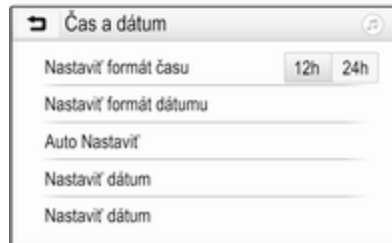

Nastaviť formát času

Ak chcete vybrať požadovaný formát času, dotknite sa tlačidla **12 h** alebo **24 h** na obrazovke.

Nastaviť formát dátumu

Ak chcete vybrať požadovaný formát dátumu, vyberte **Nastaviť formát dátumu** a potom vyberte z dostupných možností v podponuke.

Auto Nastaviť

Vyberte, či sa má čas a dátum nastavovať automaticky alebo manuálne, vyberte **Auto Nastaviť**.

Ak sa má čas a dátum nastavovať automaticky, vyberte **Nast.čas synch. RDS**.

Ak sa má čas a dátum nastavovať manuálne, vyberte **Čas nas. po.nesynch..** Ak je položka **Auto Nastaviť** nastavená na možnosť **Čas nas. po.nesynch..**, položky **Nastaviť dátum** a **Nastaviť dátum** v podponuke budú k dispozícii.

Nastavenie času a dátumu

Ak chcete upraviť nastavenia času a dátumu, vyberte **Nastaviť dátum** alebo **Nastaviť dátum**.

Dotýkaním sa **+** a **-** upravíte nastavenia.

Nastavenia jazyka

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Jazyk(Language)**, aby ste zobrazili príslušnú ponuku.


Ak chcete nastaviť jazyk pre texty ponuky: dotknite sa požadovaného jazyka.

Funkcia posúvania textu

Ak je na obrazovke zobrazený dlhý text, napr. názvy skladieb alebo názvy staníc, príslušný text sa môže posúvať buď kontinuálne, alebo sa posunie raz a zobrazí sa v rozdelenej forme.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Rádio**.

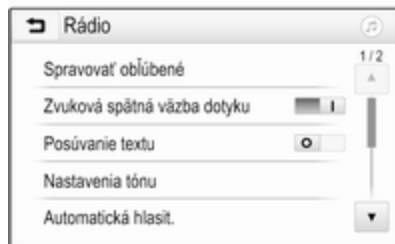

Ak si želáte, aby sa text posúval kontinuálne, aktivujte funkciu **Posúvanie textu**.

Ak si želáte, aby sa text posúval po blokoch, deaktivujte toto nastavenie.

Funkcia stmavenia displeja

Ak nechcete zobrazit' osvetlenie displeja, napríklad v noci, displej môžete vypnúť.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Prechádzajte zoznamom a vyberte položku **Vypnúť displej**. Displej sa vypne. Funkcie zvuku ostanú aktívne.

Ak chcete znova zapnúť displej, dotknite sa obrazovky alebo stlačte tlačidlo.

Predvolené výrobné nastavenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Návrat na nastavenia z výroby**.

Ak chcete obnoviť všetky nastavenia prispôsobenia, zvoľte možnosť **Obnovenie nastavení vozidla**.

Ak chcete vymazať zariadenia spárované pomocou Bluetooth, zoznam kontaktov a uložené čísla hlasovej pošty, zvoľte možnosť **Vymazať všetky súkromné údaje**.

Ak chcete obnoviť nastavenia tónov a hlasitosti, vymazať všetky obľúbené a zmazať výber tónu zvonenia, zvoľte možnosť **Obnoviť nastavenia rádia**.

V každom prípade sa zobrazí varovné hlásenie. Na obnovenie príslušných nastavení zvoľte možnosť **Pokračovať**.

Verzia systému

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Informácie o softvéri**.

Ak je pripojené zariadenie USB, informácie o vozidle môžete uložiť na toto zariadenie USB.

Vyberte položku **Aktualizácia systému**, potom **Uložiť infor. o vozidle na USB**.

Pre aktualizáciu systému kontaktujte svoj autoservis.

Nastavenia vozidla

Nastavenia vozidla sú opísané v Používateľskej príručke.

Rádio

Použitie	106
Vyhľadávanie staníc	106
Zoznamy obľúbených	108
Rádiový dátový systém (RDS) ...	109
Vysielanie digitálneho zvuku	110

Použitie

Aktivovanie rádia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Zvuk**. Zobrazí sa naposledy zvolená hlavná ponuka zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia na otvorenie interakčnej výberovej lišty.



Vyberte želané vlnové pásmo.

Začne sa príjem naposledy zvolenej stanice v danom vlnovom pásme.

Vyhľadávanie staníc

Automatické vyhľadávanie staníc



Krátko stlačte alebo sa dotknite tlačidla  alebo  na ovládacom paneli alebo na obrazovke na prehrávanie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stanice v pamäti staníc.

Manuálne vyhľadávanie staníc

Stlačte a podržte tlačidlo  alebo  na ovládacom paneli. Uvoľnite tlačidlo, keď sa takmer dosiahla požadovaná frekvencia.

Vyhľadá sa a automaticky sa naladí nasledujúca stanica, ktorá môže byť prijatá.

Poznámky

Vlnové pásmo FM: ak je funkcia RDS aktívna, vyhľadávajú sa iba stanice RDS ⇨ 109, ak je aktívna služba dopravných správ (TP), vyhľadávajú sa iba stanice poskytujúce službu dopravných správ ⇨ 109.

Ladenie staníc

Dotknite sa tlačidla  na obrazovke. Zobrazí sa obrazovka funkcie **Priame naladenie**.




Zadajte požadovanú frekvenciu. Na vymazanie zadaných číslic použite tlačidlo . Ak chcete tento vstup následne upraviť, v prípade potreby sa dotknite tlačidiel  alebo .

Potvrďte vstup na prehrávanie stanice.

Zoznamy staníc

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

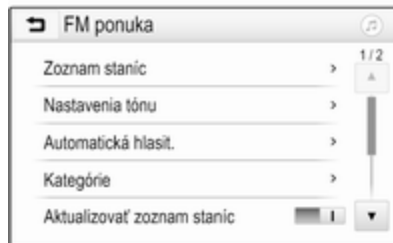

Vyberte možnosť **Zoznam staníc** špecifickú pre príslušné vlnové pásmo. Zobrazia sa všetky prijímateľné stanice príslušného vlnového pásma a stanice v aktuálnej oblasti prijímu.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom  vedľa názvu stanice.

Zoznamy kategórií

Mnoho rozhlasových staníc vysiela kód PTY, ktorý obsahuje informáciu o vysielanom programe (napr. správy). Niektoré stanice priebežne menia kód PTY podľa momentálne vysielaného obsahu.

Informačný systém ukladá tieto stanice triedené podľa typu programu v zoznamoch príslušných kategórií.

Poznámky

Položka zoznamu **Kategórie** je k dispozícii len pre vlnové pásma FM a DAB.

Ak chcete vyhľadávať typ programu určený príslušnými stanicami, zvolíte možnosť **Kategórie**.

Zobrazí sa zoznam typov programov, ktoré sú momentálne k dispozícii.

Vyberte želaný typ programu. Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré vysielajú program zvoleného typu.

Vyberte želanú stanicu.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom ► vedľa názvu stanice.

Aktualizácia zoznamu staníc

Ak nie je možné prijímať stanice uložené v zozname staníc podľa vlnového pásma, je potrebné aktualizovať zoznamy staníc AM a DAB.

Poznámky

Zoznam staníc FM sa aktualizuje automaticky.

Vyberte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky aktívneho rádia a potom vyberte možnosť **Aktualizovať zoznam staníc**.

Poznámky

Ak sa aktualizuje zoznam staníc pre niektoré vlnové pásma, aktualizuje sa aj príslušný zoznam kategórií.

Spustí sa vyhľadávanie staníc a zobrazí sa príslušná správa. Keď sa hľadanie dokončí, zobrazí sa príslušný zoznam staníc.

Poznámky

Aktuálne prijímaná rozhlasová stanica je indikovaná symbolom ► vedľa názvu stanice.

Zoznamy obľúbených

Stanice v ktoromkoľvek vlnovom pásme môžete uložiť do zoznamu obľúbených.



K dispozícii je päť zoznamov obľúbených staníc, pričom v každom z nich môže byť uložených päť staníc.

Poznámky

Zvýrazní sa práve prijímaná stanica.

Uloženie stanice

V prípade potreby sa dotykcom na tlačidlá < alebo > posúvajte stránkami obľúbených položiek.

Uloženie aktuálne aktívnej rádio stanice na tlačidlo predvoľby na obrazovke: dotknite sa a podržte požadované tlačidlo na obrazovke stlačené niekoľko sekúnd. Na tlačidlo na obrazovke je zobrazená príslušná frekvencia alebo názov stanice.

Obnovenie staníc

V prípade potreby sa dotykom na tlačidlá < alebo > posúvajte na stránku požadovanej obľúbenej položky.

Zvoľte tlačidlo predvoľby na obrazovke, na ktorej je uložená želaná rozhlasová stanica.

Definovanie počtu dostupných stránok obľúbených položiek

Na definovanie počtu stránok obľúbených zobrazených na výber stlačte tlačidlo , a potom na obrazovke zvoľte možnosť **Nastavenia**.

Výberom položky **Rádio** a položky **Spravovať obľúbené** zobrazte príslušnú podponuku.

V závislosti od toho, ktoré stránky obľúbených chcete mať zobrazené, aktivujte alebo deaktivujte tieto stránky.

Rádiový dátový systém (RDS)

RDS je služba staníc FM, ktorá značne uľahčí nájdenie želaných staníc a jej nerušený príjem.

Výhody služby RDS

- Na displeji sa namiesto frekvencie zobrazí názov stanice.
- Informačný systém počas vyhľadávania staníc naladí iba stanice RDS.
- Informačný systém vždy naladí najlepšiu frekvenciu nastavenej stanice v rámci AF (alternatívna frekvencia).
- Podľa prijímanej stanice, informačný systém zobrazí text z rádia, ktorý môže obsahovať, napríklad informácie o aktuálnom programe.

RDS konfigurácia

Dotykom na možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM otvoríte špecifickú podriadenu ponuku príslušného vlnového pásma.

Posuňte sa na možnosť **RDS**.

Aktivujte alebo deaktivujte funkciu **RDS**.

Dopravný program

Rozhlasové stanice so službou dopravných správ sú stanice RDS, ktoré vysielajú dopravné správy. Ak sa zapnú dopravné správy, aktuálne prehrávaný zvukový zdroj sa preruší na dobu vysielania dopravných správ.

Aktivácia funkcie dopravného programu

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Dotykom na tlačidlo na obrazovke vedľa možnosti **Dopravné informácie** aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu.

Poznámky

V zozname staníc je vedľa staníc poskytujúcich dopravné správy zobrazené TP.

Ak je aktivovaná služba rozhlasových dopravných správ, v hornom riadku všetkých hlavných ponúk je zobrazené **[TP]**. Ak aktuálna stanica nie je stanica so službou dopravných správ, TP sa zobrazí šedou farbou a spustí sa vyhľadávanie najbližšej stanice so službou dopravných správ. Ihneď potom, ako sa nájde rozhlasová stanica s dopravnými správami, **TP** sa zvýrazní. Ak sa nenájde žiadna rozhlasová stanica s dopravnými správami, TP zostane zašednuté.

Ak sa vysielajú dopravné informácie na príslušnej stanici, zobrazí sa správa.

Na prerušenie dopravného hlásenia a návrat na predtým aktivovanú funkciu sa dotknite obrazovky alebo stlačte tlačidlo .

Regionalizácia

Niekedy RDS stanice vysielajú regionálne rôzne programy na rôznych frekvenciách.

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia FM na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma a posuňte sa na možnosť **Región**

Aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Región**.

Ak je regionalizácia aktivovaná, v prípade potreby sa zvolia alternatívne frekvencie s rovnakým regionálnym programom. Ak je vypnutá regionalizácia, alternatívne frekvencie staníc sa vyberajú bez ohľadu na regionálne programy.

Vysielanie digitálneho zvuku

DAB vysielajú rozhlasové stanice digitálne.

Stanice DAB sú zobrazované názvom programu, nie vysielacou frekvenciou.

Všeobecné informácie

- Pomocou systému DAB je možné vysielat' viac rádiových programov (služieb) v jednom multiplexe.

- Okrem vysokej kvality digitálnych zvukových služieb je systém DAB schopný vysielat' aj údaje súvisiace s programom a množstvo ďalších dátových služieb vrátane informácií o cestovaní a doprave.
- Ak je prijímač DAB schopný prijať signál vysielaný rozhlasovou stanicou (dokonca aj keď je signál veľmi slabý), reprodukcia zvuku je zabezpečená.
- V prípade slabého príjmu sa automaticky zníži hlasitosť, aby sa nereprodukovali nepríjemné šumy.
Ak je signál DAB príliš slabý na príjem, príjem sa preruší úplne. Tejto udalosti môžete predísť aktiváciou funkcie **Prepojenie DAB-DAB** a/alebo **Prepojenie DAB-FM** v ponuke DAB (pozri nižšie).
- Interferencia spôsobená stanicami, ktoré majú blízke frekvencie (tento jav je typický pre príjem signálu AM a FM) sa v prípade signálu DAB nevyskytuje.

- Ak sa signál DAB odráža od prírodných prekážok alebo budov, kvalita príjmu DAB sa zlepší, kým príjem AM alebo FM sa v takýchto prípadoch znateľne zhorší.
- Keď je príjem signálu DAB aktívny, tuner FM alebo informačný systém ostane aktívny na pozadí a bude nepretržite vyhľadávať stanice FM s najlepším príjmom. Ak je aktivovaná funkcia TP ⇨ 109, vydajú sa dopravné správy tej stanice FM, ktorá má najlepší príjem. Funkciu TP deaktivujete ak nemá byť príjem signálu DAB prerušovaný oznámeniami o doprave.

DAB hlásenia

Okrem ich hudobného programu vysiela množstvo DAB staníc oznámenia rôznych kategórií. Ak aktivujete niektoré alebo všetky kategórie, aktuálne prijímaná DAB služba sa preruší, keď sa vysiela oznámenie z týchto kategórií.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma. Posúvajte sa cez zoznam a zvolíte možnosť **Oznámenia DAB** na zobrazenie zoznamu dostupných kategórií.

Aktivujte všetky alebo len želané kategórie oznámení. Je možné súčasne vybrať hlásenia v rôznych kategóriách.

Prepojenie DAB-DAB

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na tú istú službu (program) v inom multiplexe DAB (ak je dostupný), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma. Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Prepojenie DAB-DAB**.

Prepojenie DAB-FM

Ak je táto funkcia aktivovaná, zariadenie prepne na príslušnú FM stanicu aktívnej DAB služby (ak je dostupná), ak je signál DAB príliš slabý na to, aby ho mohol prijímač prijímať.

Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **Prepojenie DAB-FM**.

L pásmo

Touto funkciou môžete určiť, ktoré vlnové pásma DAB má informačný systém prijímať.

Funkcia L Band (pozemné a satelitné rádio) je ďalšie rádiové pásmo, ktoré je možné prijímať ako doplnok.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Posúvajte sa cez zoznam a aktivujte alebo deaktivujte funkciu **L pásmo**.

Inteligentný text

Funkcia **Inteligentný text** umožňuje príjem ďalších informácií, ako sú finančné informácie, športové správy, spravodajstvo atď.

Poznámky

Dostupný obsah závisí od stanice a regiónu.

Stlačte tlačidlo **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB na otvorenie špecifickej podriadenej ponuky príslušného vlnového pásma.

Rolujte v zozname a vyberte položku **Inteligentný text**.

Zvoľte jednu z kategórií a vyberte si špecifickú položku pre zobrazenie detailných informácií.

EPG

Elektronický sprievodca programami poskytuje informácie o aktuálnom a nadchádzajúcom programe príslušnej stanice DAB.

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej ponuky rádia DAB, a potom zvoľte možnosť **Zoznam staníc**.

Ak chcete zobrazit' program požadovanej stanice, dotknite sa ikony vedľa tejto stanice.

Externé zariadenia

Všeobecné informácie	113
Prehrávanie zvuku	115
Zobrazovanie obrázkov	116
Prehrávanie videa	118
Použitie aplikácií pre inteligentný telefón	119

Všeobecné informácie

Port USB na pripojenie externých zariadení sa nachádza v stredovej konzole.

Poznámky

Port USB udržiajte čistý a suchý.

Port USB

Do portu USB možno pripojiť prehrávač MP3, jednotku USB, kartu SD (cez konektor/adaptér USB) alebo smartfón.

K Informačnému systému je možné súčasne pripojiť max. dve zariadenia USB.

Poznámky

Na pripojenie dvoch zariadení USB je potrebný externý rozbočovač USB.

Informačný systém dokáže prehrávať zvukové súbory, zobrazit' obrazové súbory alebo prehrávať videá uložené na pamäťových zariadeniach USB.

Po pripojení k USB portu sa dajú rôzne funkcie vyššie uvedených zariadení ovládať prostredníctvom ovládačov a ponúk informačného systému.

Poznámky

Informačný systém nepodporuje všetky prídavné zariadenia. Pozrite si zoznam kompatibility na našej webovej stránke.

Pripojenie/odpojenie zariadenia

Pripojte jedno z vyššie uvedených zariadení k portu USB. V prípade potreby použite vhodný prípojný kábel. Funkcia hudby sa spustí automaticky.

Poznámky

Ak je pripojené nečitateľné zariadenie USB, zobrazí sa príslušné chybové hlásenie a informačný systém sa automaticky prepne na predchádzajúcu funkciu.

Ak chcete zariadenie USB odpojiť, vyberte inú funkciu a potom odpojte pamäťové zariadenie USB.

Výstraha

Neodpájajte zariadenie počas prehrávania. Môže to poškodiť zariadenie alebo informačný systém.

Automatické spustenie USB

Predvolené nastavenie je, že pri pripojení zariadenia USB sa automaticky zobrazí ponuka zvuku USB.

V prípade potreby je možné túto funkciu deaktivovať.

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Nastavenia** otvorte ponuku nastavení.

Zvoľte možnosť **Rádio**, posuňte sa na možnosť **Automatické spustenie USB** a dotknite sa tlačidla na obrazovke vedľa tejto funkcie.

Ak chcete opätovne aktivovať túto funkciu, opäť sa dotknite príslušného tlačidla obrazovky.

Bluetooth

Zariadenia podporujúce hudobné profily Bluetooth A2DP a AVRCP možno k informačnému systému pripájať bezdrôtovo. Hudobné súbory z týchto zariadení je možné prehrávať na Informačnom systéme.

Pripojenie zariadenia

Pre podrobný popis vytvorenia pripojenia Bluetooth ➔ 123.

Formáty súborov a priečinky

Maximálna kapacita zariadenia podporovaného informačným systémom je 2500 hudobných súborov, 2500 obrázkových súborov, 250 video súborov, 2500 priečinkov a 10 stupňov štruktúry priečinku. Podporované sú iba zariadenia formátované v systéme súborov FAT16/FAT32.

Ak sú v meta dátach zvuku zahrnuté obrázky, tieto obrázky sa zobrazia na obrazovke.

Poznámky

Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne. Môže to byť spôsobené iným formátom nahrávky alebo stavom súboru.

Súbory z obchodov online, na ktoré sa vzťahuje správa digitálnych práv (DRM), sa nedajú prehrávať.

Informačný systém dokáže prehrávať nasledujúce zvukové, obrázkové a video súbory, ktoré sú uložené na externých zariadeniach.

Zvukové súbory

Zvukové súbory, ktoré možno prehrávať, sú MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (len zvuk), zvukové knihy a LPCM. Zariadenia iPod® a iPhone® prehrávajú súbory ALAC, AIFF, zvukové knihy a LPCM.

Pri prehrávaní súboru s informáciami ID3 tag môže informačný systém zobrazíť tieto informácie, napr. titul skladby a interpreta.

Obrázkové súbory

Formáty súborov obrázkov, ktoré možno zobraziť, sú JPG, JPEG, BMP, PNG a GIF.

Súbory JPG musia mať šírku 64 až 5 000 pixelov a výšku 64 až 5 000 pixelov.

Súbory BMP, PNG a GIF musia mať šírku 64 až 1 024 pixelov a výšku 64 až 1 024 pixelov.

Veľkosť súborov obrázkov nesmie presiahnuť 1 MB.

Video súbory

Prehrávané formáty súborov videa sú AVI a MP4.

Maximálne rozlíšenie je 1 280 x 720 pixelov. Frekvencia snímkov musí byť nižšia ako 30 sn./s.

Kodek, ktorý je možné použiť, je H. 264/MPEG-4 AVC.

Zvukové súbory, ktoré je možné prehrať, sú MP3, AC3, AAC a WMA.

Formát tituliek, ktorý je možné zobraziť, je SMI.

Prehrávanie zvuku

Aktivácia funkcie hudby

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ↗ 113.

Príslušná hlavná ponuka zvuku sa zvyčajne zobrazí automaticky.

Ak sa prehrávanie nespustí automaticky, napr. ak je funkcia **Automatické spustenie USB** deaktivovaná ↗ 113, postupujte nasledovne:

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Zvuk** otvorte naposledy zvolenú hlavnú ponuku zvuku.

Zvoľte možnosť **Zdroj** na interakčnej výberovej lište, a potom zvoľte požadovaný zvukový zdroj na otvorenie príslušnej hlavnej ponuky zvuku.

Prehrávanie zvukových stôp sa spustí automaticky.



Funkčné tlačidlá

Prerušenie a pokračovanie v prehrávaní

Dotykom na možnosť **II** prerušíte prehrávanie. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na ►.

Dotykom na možnosť ► obnovíte prehrávanie.

Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Dotknite sa tlačidla ►► na prehranie nasledujúcej skladby.

Dotykom na položku **◀◀** počas prvých dvoch sekúnd prehrávania skladby sa vrátite späť na predchádzajúcu skladbu.

Návrat na začiatok aktuálnej stopy

Dotknite sa položky **◀◀** po dvoch sekundách prehrávania skladby.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

Dotknite sa tlačidla **◀◀** alebo **▶▶** a podržte ho. Uvoľníte pre návrat do normálneho režimu prehrávania.

Alternatívne môžete posunúť posuvník, ktorý zobrazuje aktuálnu pozíciu skladby, doľava alebo doprava.

Náhodné prehrávanie stôp

Dotykom na tlačidlo **⌘** prehráte skladby v náhodnom poradí. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na **⌘**.

Opätovným dotykom na tlačidlo **⌘** deaktivujete funkciu náhodného prehrávania a vrátite sa späť do režimu normálneho prehrávania.

Funkcia Prehľadávať hudbu

Obrazovku prehliadania zobrazíte dotykom na príslušnú obrazovku. Alternatívne zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku hlavnej obrazovky zvuku na zobrazenie príslušnej ponuky zvuku, a potom zvolíte možnosť **Prehľadávať hudbu**.

Zobrazia sa rôzne kategórie, do ktorých sú stopy zatriedené, napr. **Zoz. sklad.**, **Interpreti** alebo **Albumy**.



Zvoľte želanú kategóriu, subkategóriu (ak je k dispozícii) a potom zvolíte stopu.

Zvoľte skladbu, aby ste spustili prehrávanie.

Zobrazovanie obrázkov

Môžete zobrazovať obrázky z USB zariadenia.

Poznámky

Pre vašu bezpečnosť sú niektoré funkcie počas jazdy nedostupné.

Aktivácia funkcie obrázkov

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie **113**.

Stlačením tlačidla **🖼️** a výberom možnosti **Galéria** otvorte hlavnú ponuku médií.

Dotknite sa tlačidla **🖼️** na otvorenie hlavnej ponuky obrázkov na zobrazenie zoznamu položiek uložených na zariadení USB. Vyberte požadovaný obrázok.



Dotykom na obrazovku skryjete lištu ponuky. Opätovným dotykom na obrazovku lištu ponuky znova zobrazíte.

Funkčné tlačidlá

Režim celej obrazovky

Ak chcete zobrazit' obrázok v režime celej obrazovky, zvolíte možnosť . Dotykom na obrazovku opustíte režim celej obrazovky.

Zobrazenie nasledujúcej alebo predchádzajúcej snímky

Nasledujúci obrázok zobrazíte tak, že sa dotknete tlačidla > alebo potiahnete prstom doľava.

Dotknite sa tlačidla < alebo potiahnite prstom doprava na zobrazenie predchádzajúceho obrázka.

Otočenie obrázku

Na otočenie obrázka zvolíte možnosť .

Zväčšenie obrázku

Dotknite sa tlačidla raz alebo viackrát, aby ste zväčšili obrázok alebo obnovili jeho pôvodnú veľkosť.

Sledovanie prezentácie

Zvolíte možnosť , aby ste zobrazili obrázky uložené na USB zariadení vo forme prezentácie.

Prezentáciu ukončíte dotykom na obrazovku.

Ponuka obrázkov

Zvolíte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku obrazovky na zobrazenie možnosti **Ponuka obrázkov**.



Čas prezentácie

Zvolíte možnosť **Čas prezentácie** na zobrazenie zoznamu možných časových sekvencií. Aktivujte požadovanú časovú sekvenciu, v ktorej sa má každý z obrázkov zobrazit' v prezentácii.

Zobrazenie hodín a teploty

Ak chcete zobrazit' čas a teplotu na celú obrazovku, aktivujte **Displej hodín a teploty**.

Nastavenia displeja

Zvolíte možnosť **Nastavenia displeja** na otvorenie podriadenej ponuky na úpravu jasu a kontrastu.

Príslušné nastavenia upravíte dotykom na tlačidlá + alebo -.

Prehrávanie videa

Zo zariadenia USB pripojeného k portu USB môžete pozerat' videá.

Poznámky

Pre vašu bezpečnosť nie je funkcia prehrávania videa dostupná počas jazdy.

Aktivácia funkcie videa

Ak príslušné zariadenie ešte nie je pripojené k Informačnému systému, pripojte toto zariadenie ↗ 113.

Stlačením tlačidla  a výberom možnosti **Galéria** otvorte hlavnú ponuku médií.

Dotykom na možnosť  otvorte hlavnú ponuku videa, a potom zvoľte požadovaný priečinok a/alebo video.

Príslušné video sa prehrá.



Funkčné tlačidlá

Celá obrazovka

Ak chcete prehrať video v režime celej obrazovky, zvoľte možnosť . Dotykom na obrazovku opustíte režim celej obrazovky.

Prerušenie a pokračovanie v prehrávaní

Dotykom na možnosť  prerušíte prehrávanie. Tlačidlo na obrazovke sa zmení na .

Dotykom na možnosť  obnovíte prehrávanie.

Prehrávanie nasledujúcej alebo predchádzajúcej stopy

Dotykom na možnosť  prehráte nasledujúci video súbor.

Dotykom na položku  počas prvých piatich sekúnd prehrávania videa sa vrátite späť na predchádzajúci video súbor.

Návrat na začiatok aktuálneho videa

Dotknite sa položky  po piatich sekundách prehrávania videa.

Rýchle pretáčanie dopredu a dozadu

Dotknite sa tlačidla  alebo  a podržte ho. Uvoľnite pre návrat do normálneho režimu prehrávania.

Ponuka videa

Zvoľte možnosť **Ponuka** v spodnom riadku obrazovky na zobrazenie možnosti **Ponuka videa**.



Zobrazenie hodín a teploty

Ak chcete zobrazit' čas a teplotu na celú obrazovku, aktivujte **Displej hodín a teploty**.

Nastavenia displeja

Zvoľte možnosť **Nastavenia displeja** na otvorenie podriadenej ponuky pre úpravu jasu a kontrastu.

Príslušné nastavenia upravíte dotykom na tlačidlá + a -.

Použitie aplikácií pre inteligentný telefón

Aplikácie projekcie telefónu Apple CarPlay™ a Android™ Auto zobrazujú vybrané aplikácie z vášho smartfónu na obrazovke informačného systému a umožňujú ovládať ich priamo pomocou ovládacích prvkov informačného systému.

Overte si u výrobcu vášho zariadenia, či je táto funkcia kompatibilná s vašim smartfónom a či je táto aplikácia dostupná v krajine, v ktorej ste.

Príprava smartfónu

Telefón so systémom Android: Prevezmite aplikáciu Android Auto do svojho smartfónu zo služby Google Play™ Store.

iPhone: Aktivujte funkciu Siri® v smartfóne.

Aktivácia projekcie telefónu v ponuke nastavení

Stlačením  zobrazte domovskú obrazovku a potom vyberte možnosť **Nastavenia**.

Posúvajte sa cez zoznam na možnosť **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Uistite sa, že príslušná aplikácia je aktivovaná.

Pripojenie mobilného telefónu

Pripojte smartfón k portu USB  113.

Spustenie projekcie telefónu

Ak chcete spustiť funkciu projekcie telefónu, stlačte tlačidlo , a potom vyberte možnosť **Projekcia**.

Poznámky

Ak je aplikácia rozpoznaná Informačným systémom, ikona aplikácie sa môže zmeniť na **Apple CarPlay** alebo **Android Auto**.

Na spustenie tejto funkcie môžete alternatívne na niekoľko sekúnd stlačiť a podržať tlačidlo .

Zobrazená obrazovka projekcie telefónu závisí od vášho smartfónu a verzie softvéru.

Návrat na obrazovku
Informačného systému

Stlačte .

Rozpoznávanie reči

Všeobecné informácie	121
Používanie	121

Všeobecné informácie

Aplikácia prechodu hlasu informačného systému umožňuje prístup k príkazom rozpoznávania reči na vašom inteligentnom telefóne. Pozrite si návod na používanie od výrobcu inteligentného telefónu a zistíte, či inteligentný telefón podporuje túto funkciu.

Ak chcete použiť aplikáciu prechodu hlasu, smartfón musí byť pripojený k Informačnému systému pomocou USB kábla ⇨ 113 alebo cez Bluetooth ⇨ 123.

Používanie

Aktivácia rozpoznávania reči

Ak chcete spustiť reláciu rozpoznávania reči, stlačte a podržte tlačidlo  na ovládacom paneli alebo tlačidlo  na volante. Na displeji sa zobrazí hlásenie s hlasovým príkazom.

Po zaznení pípnutia môžete vysloviť príkaz. Informácie o podporovaných príkazoch nájdete v prevádzkových pokynoch dodaných s vaším smartfónom.

Nastavenie hlasitosti hlasových príkazov

Ak chcete zvýšiť alebo znížiť hlasitosť hlasových príkazov, otočte ovládačom  na ovládacom paneli alebo stlačte tlačidlo **+** / **-** na pravej strane volantu.

Dektivácia rozpoznávania reči

Stlačte tlačidlo  na volante. Hlásenie hlasového príkazu zmizne a relácia rozpoznávania reči sa ukončí.

Telefón

Všeobecné informácie	122
Pripojenie Bluetooth	123
Núdzové volanie	125
Obsluha	126
Mobilné telefóny a vysielacky	
CB	130

Všeobecné informácie

Portál telefónu poskytuje možnosť viesť telefonický rozhovor využitím mikrofónu a reproduktora vozidla a obsluhovať najdôležitejšie funkcie mobilného telefónu cez informačný systém vozidla. Ak chcete používať portál telefónu, mobilný telefón musí byť pripojený k informačnému systému prostredníctvom Bluetooth.

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie telefónu. Využiteľné funkcie telefónu závisia od príslušného mobilného telefónu a poskytovateľa siete. Ďalšie informácie o tejto téme nájdete v návode na obsluhu mobilného telefónu alebo o nich požiadajte poskytovateľa siete.

Dôležité informácie týkajúce sa obsluhy a bezpečnosti premávky

⚠ Varovanie

Mobilné telefóny majú vplyv na vaše životné prostredie. Z tohto dôvodu sa pripravili bezpečnostné

predpisy a smernice. Pred použitím funkcií telefónu sa preto oboznámte s príslušnými predpismi.

⚠ Varovanie

Použitie funkcie hands-free počas jazdy môže byť nebezpečné, lebo vaša pozornosť je rozptýlená počas telefonovania. Pred použitím funkcie hands-free zaparkujte svoje vozidlo. Dodržujte predpisy platné v krajine, v ktorej sa práve nachádzate.

Nezabúdajte, že musíte dodržať predpisy platné v konkrétnej oblasti a vždy vypnite mobilný telefón na miestach, kde je používanie mobilných telefónov zakázané, ak mobilný telefón spôsobuje interferencie alebo môžu nastať nebezpečné situácie.

Bluetooth

Telefónny portál je certifikovaný špeciálnou záujmovou skupinou Bluetooth (SIG).

Ďalšie informácie o špecifikácii nájdete na internetovej adrese <http://www.bluetooth.com>

Pripojenie Bluetooth

Bluetooth je rádiový štandard pre bezdrôtové pripojenie, napríklad mobilných telefónov, smartfónov alebo iných zariadení.

Pomocou ponuky **Bluetooth** sa vykoná párovanie (výmena PIN kódu medzi Bluetooth zariadením a informačným systémom) a pripojenie Bluetooth zariadení k informačnému systému.

Ponuka Bluetooth

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth**, aby ste zobrazili ponuku Bluetooth.



Párovanie zariadenia

Dôležité informácie

- So systémom môžete spárovať až desať zariadení.
- V jednom okamihu môže byť k Informačnému systému pripojené len jedno spárované zariadenie.
- Párovanie sa vyžaduje len raz, ak sa zariadenie nevymazalo zo zoznamu spárovaných zariadení. Ak bolo zariadenie

pripojené už predtým, informačný systém vytvorí spojenie automaticky.

- Prevádzka funkcie Bluetooth značne vybíja batériu. Preto pripojte zariadenie k USB portu, aby sa nabíjalo.

Párovanie nového zariadenia

1. Aktivujte funkciu Bluetooth zariadenia s technológiou Bluetooth. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke Bluetooth zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo , a potom zvolte možnosť **Nastavenia** na informačnom displeji.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.



Poznámky

Ak nie je pripojený žiadny telefón, ponuku **Správa zariadenia** je možné otvoriť aj cez ponuku telefónu: Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Telefón**.

3. Dotknite sa tlačidla **Vyhľadávať zariadenie**. Všetky objaviteľné Bluetooth zariadenia v okolí sa zobrazia v novom zozname vyhľadávania.
4. Dotknite sa Bluetooth zariadenia, ktoré chcete spárovať.

5. Potvrďte postup párovania:

- Ak je podporované SSP (zabezpečené jednoduché párovanie):
Potvrďte správy na informačnom systéme a Bluetooth zariadení.
- Ak SSP (zabezpečené jednoduché párovanie) nie je podporované:

Na informačnom systéme: zobrazí sa správa **Info**, ktorá vás požiada, aby ste zadali PIN kód vášho Bluetooth zariadenia.

Na Bluetooth zariadení: zadajte PIN kód a potvrďte vaše zadanie.

6. Informačný systém a zariadenie sú spárované.

Poznámky

Ak je zariadenie Bluetooth úspešne spárované, vedľa zariadenia Bluetooth indikuje, že funkcia

telefónu je aktívna a indikuje, že je aktívna funkcia prehrávania hudby cez Bluetooth.

7. Telefónny zoznam sa prevezme automaticky do informačného systému. V závislosti od telefónu sa musí informačnému systému povoliť prístup k telefónnemu zoznamu. Ak je to tak, potvrďte príslušné hlásenia zobrazené na zariadení s Bluetooth.

Ak táto funkcia nie je podporovaná Bluetooth zariadením, zobrazí sa príslušná správa.

Zmena PIN kódu Bluetooth

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Nastavenia**.

Výberom položky **Bluetooth** a položky **Zmeniť PIN párovania** zobrazíte príslušnú podponuku. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte želaný štvormiestny PIN kód. Pre vymazanie zadaného čísla zvolte .

Potvrďte vaše zadanie zvolením **Zadať**.

Pripojenie spárovaného zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré chcete pripojiť. Zariadenie je pripojené.

Poznámky

Pripojené zariadenie a dostupné možnosti sú zvýraznené.

Odpojenie zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte Bluetooth zariadenie, ktoré je aktuálne pripojené. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Áno** pre odpojenie zariadenia.

Vymazanie zariadenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Správa zariadenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zvoľte **DEL** vedľa zariadenia Bluetooth. Zobrazí sa výzva s hlásením.

Zvoľte **Áno** pre vymazanie zariadenia.

Informácie o zariadení

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvoľte **Bluetooth** a potom **Informácie o zariadení**, aby sa zobrazila príslušná ponuka.

Zobrazené informácie zahŕňajú **Názov zariadenia**, **Adresa** a **PIN kód**.

Núdzové volanie

Varovanie

Nastavené pripojenie nie je možné zaručiť v každom prípade. Z toho dôvodu sa nespoliehajte výhradne na mobilný telefón, ak ide o životne dôležitú komunikáciu (napr. núdzové volanie pre záchrannú službu).

V niektorých sieťach môže byť nutné mať platnú kartu SIM správne vloženú do mobilného telefónu.

Varovanie

Nezabudnite že volat' a prijímat' hovory s mobilným telefónom môžete iba vtedy keď je v oblasti s dostatočne silným signálom. Za istých okolností núdzové volania nemôžete uskutočniť v ktorejkoľvek mobilnej sieti; je možné, že určité aktívne sieťové a/alebo telefónne služby

znemožnia takéto procesy. Informujte sa u svojho miestneho operátora siete.

Číslo núdzového volania môže závisieť od regiónu alebo krajiny. Informujte sa o správnom čísle núdzového volania pre príslušnú oblasť.

Volanie na núdzové číslo

Vytočte číslo núdzového volania (napr. **112**).

Vytvorí sa telefonické spojenie s centrom pre núdzové volania.

Odpovedzte na otázky personálu servisného centra týkajúce sa vašej núdzovej situácie.

⚠ Varovanie

Neukončíte hovor, kým vás na to nevyzve centrum pre núdzové volania.

Obsluha

Po vytvorení spojenia Bluetooth medzi vašim mobilným telefónom a informačným systémom mnoho funkcií svojho mobilného telefónu môžete obsluhovať cez informačný systém.

Poznámky

V režime hands-free ostáva manipulácia s mobilným telefónom, ako napríklad prijatie hovoru alebo nastavenie hlasitosti, naďalej možná.

Po vytvorení spojenia medzi mobilným telefónom a informačným systémom sa údaje mobilného telefónu prenású do informačného systému. Toto môže trvať určitý čas v závislosti od mobilného telefónu a množstva dát, ktoré sa budú prenášať. Počas tohto obdobia je obsluha mobilného telefónu cez informačný systém možná len v obmedzenom rozsahu.

Poznámky

Nie každý mobilný telefón podporuje všetky funkcie portálu telefónu. Preto môžu existovať odchýlky od rozsahu funkcií opísaných nižšie.

Hlavná ponuka telefónu

Stlačte  a potom zvolíte **Telefón** pre zobrazenie príslušnej ponuky.



Poznámky

Hlavná ponuka **Telefón** je k dispozícii len vtedy ak je mobilný telefón pripojený k informačnému systému cez Bluetooth. Vyhľadajte podrobný popis ➔ 123.

Teraz môžete prostredníctvom hlavnej ponuky (a súvisiacich podriadených ponúk) telefónu a prostredníctvom ovládacích prvkov telefónu na volante ovládať mnohé funkcie mobilného telefónu.

Inicializácia telefónneho hovoru

Zadanie telefónneho čísla

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Zadajte telefónne číslo pomocou klávesnice v hlavnej ponuke telefónu.

Ak chcete vymazať jeden alebo viacero znakov, dotknite sa alebo sa dotknite a podržte tlačidlo .

Dotknite sa tlačidla  na obrazovke alebo stlačte tlačidlo  na volante, aby ste spustili vytáčanie.

Používanie telefónneho adresára

Poznámky

Pri párovaní mobilného telefónu s Informačným systémom cez Bluetooth sa telefónny zoznam z mobilného telefónu prevezme automaticky .

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Vyberte možnosť **Kontakty** v hlavnej ponuke telefónu.



Rýchle vyhľadávanie

1. Výberom  zobrazíte zoznam všetkých kontaktov.
2. Posúvajte sa cez zoznam kontaktných záznamov.
3. Dotknite sa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt.
4. Zvoľte želané telefónne číslo, aby ste iniciovali hovor.

Ponuka vyhľadávania

Ak telefónny zoznam obsahuje veľký počet položiek, môžete požadovaný kontakt vyhľadať prostredníctvom ponuky vyhľadávania.

Zvoľte  v ponuke **Kontakty**, aby ste zobrazili kartu vyhľadávania.



Príslušné písmená sú zorganizované v abecedných skupinách na obrazovkových tlačidlách: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv a wxyz**.

Použite , aby ste vymazali zadanú skupinu písmen.

1. Zvoľte tlačidlo, ktoré obsahuje prvé písmeno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.

Napríklad: Ak kontakt, ktorý chcete vyhľadať, začína písmenom „g“, zvolíte tlačidlo na obrazovke **ghi**.

Všetky kontakty, ktoré obsahujú jedno z písmen tohto tlačidla, v tomto prípade „g“, „h“ a „i“, sa zobrazia.

2. Zvolíte tlačidlo, ktoré obsahuje druhé písmeno kontaktu, ktorý chcete vyhľadať.
3. Pokračujte v zadávaní viacerých písmen kontaktu, ktorý chcete vyhľadať, pokiaľ sa nezobrazí želaný kontakt.
4. Dotknite sa kontaktu, ktorému chcete zavolať. Zobrazí sa menu so všetkými číslami, ktoré sú uložené pre vybraný kontakt.
5. Zvolíte želané telefónne číslo, aby ste iniciovali hovor. Zobrazí sa nasledujúci displej.



Nastavenia kontaktov

Zoznam kontaktov je možné triediť podľa priezviska alebo mena.

Stlačte a potom zvolíte

Nastavenia pre zobrazenie príslušnej ponuky.

Vyberte položku **Bluetooth**, potom

Radenie. Aktivujte požadovanú možnosť.

Používanie histórie hovorov

Sú zaregistrované všetky prichádzajúce, odchádzajúce alebo zmeškané hovory.

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Telefón**.

Vyberte možnosť **História volania** v hlavnej ponuke telefónu.



Zvolíte pre odchádzajúce hovory, pre zmeškané hovory, pre prichádzajúce hovory a pre všetky hovory. Zobrazí sa príslušný zoznam hovorov.

Zvolíte želané zadanie, aby ste iniciovali hovor.

Opätovné vytáčanie telefónneho čísla

Posledné vytáčané telefónne číslo sa znovu vytáča.

Stlačte tlačidlo a vyberte položku **Telefón**.

Vyberte  na obrazovke alebo stlačte  na volante.

Použitie čísel rýchlej voľby

Čísla rýchlej voľby, ktoré sú uložené v mobilnom telefóne, sa taktiež dajú vytočiť pomocou klávesnice hlavnej ponuky telefónu.

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Dotknite sa a podržte príslušnú číslicu na klávesnici pre spustenie volania.

Prichádzajúci telefónny hovor

Zdvihnutie hovoru

Ak je v čase prichádzajúceho hovoru aktívny režim zvuku, napr. rádio alebo režim USB, príslušný zdroj zvuku sa stíši a ostane stíšený, kým sa hovor neukončí.

Zobrazí sa hlásenie s číslom volajúceho alebo s menom (ak je dostupné).



Na prijatie hovoru zvolíte  v správe alebo stlačte  na volante.

Odmietnutie hovoru

Na odmietnutie hovoru zvolíte  v správe alebo stlačte  na volante.

Zmena tónu zvonenia

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Zvolíte **Bluetooth** a potom **Tóny zvonenia**, aby sa zobrazila príslušná ponuka. Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení.

Vyberte požadované zariadenie. Zobrazí sa zoznam všetkých dostupných tónov zvonenia dostupných pre toto zariadenie. Zvolíte jeden z tónov zvonenia.

Funkcie počas telefonického hovoru

Počas prebiehajúceho hovoru je zobrazená hlavná ponuka telefónu.



Dočasné deaktivovanie režimu hands-free

Na pokračovanie konverzácie cez mobilný telefón aktivujte funkciu .

Ak sa chcete vrátiť do režimu hands-free deaktivujte funkciu .

Dočasná deaktivácia mikrofónu

Ak chcete stlmiť mikrofón, aktivujte funkciu .

Ak chcete mikrofón znova aktivovať, deaktivujte funkciu .

Ukončenie telefónneho hovoru

Hovor môžete ukončiť voľbou .

Hlasová odkazová schránka

Svoju hlasovú odkazovú schránku môžete ovládať cez Informačný systém.

Číslo hlasovej pošty

Stlačte tlačidlo  a vyberte položku

Nastavenia.

Zvoľte **Bluetooth**. Rolujte v zozname a vyberte položku **Číslo hlasovej schránky**.

Zobrazí sa zoznam všetkých spárovaných zariadení.

Vyberte príslušný telefón. Zobrazí sa klávesnica.

Zadajte číslo hlasovej pošty pre príslušný telefón.

Volanie hlasovej odkazovej schránky
Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Telefón**.

Zvoľte možnosť  na obrazovke. Dôjde k volaniu na poštovú schránku.

Alternatívne zadajte číslo hlasovej pošty pomocou klávesnice telefónu.

Mobilné telefóny a vysielacky CB

Pokyny na inštaláciu a návod na obsluhu

Pri inštalácii a obsluhu mobilného telefónu sa musia dodržiavať pokyny na inštaláciu a pokyny uvedené v návode na obsluhu od výrobcu mobilného telefónu a súpravy hands-free. Pri ich nedodržaní môže byť vozidlo nespôsobilé na prevádzku na verejných komunikáciách (EU Smernica 95/54/EC).

Odporúčania pre bezproblémovú prevádzku:

- Odborne inštalovaná vonkajšia anténa na zaistenie maximálneho možného dosahu.
- Maximálny prenosový výkon je 10 W.
- Inštalácia telefónu na vhodné miesto – berte ohľad na príslušnú poznámku v Príručke používateľa, časť **Systém airbagov**.

Informujte sa o umiestnení vonkajšej antény, držiaku zariadenia a spôsobe použitia zariadenia s vysielacím výkonom nad 10 W.

Používanie nástavca hands-free bez vonkajšej antény so štandardami mobilného telefónu GSM 900/1800/1900 a UMTS je povolené iba v prípade, že je maximálny vysielací výkon mobilného telefónu 2 W pre GSM 900 alebo 1 W pre ostatné typy.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte telefón počas jazdy. Aj použitie hands-free súpravy môže viesť k odvedeniu pozornosti pri riadení.

Varovanie

Použitie vysielačiek a mobilných telefónov, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené štandardy pre mobilné telefóny, je dovolené len pomocou antény umiestnenej mimo vozidla.

Výstraha

Ak nie sú dodržané vyššie uvedené predpisy a vnútri vozidla sú používané mobilné telefóny a vysielačky bez vonkajšej antény, môže to viesť k poruchám v elektronike vozidla.

Register

A

Aktivácia hudby Bluetooth.....	115
Aktivovanie rádia.....	106
Aktivovanie telefónu.....	126
Aktivovanie USB obrázkov.....	116
Aktivovanie USB videa.....	118
Aktivovanie USB zvuku.....	115
Automatická hlasitosť.....	102

B

Bluetooth	
Párovanie.....	123
Ponuka Bluetooth hudby.....	115
Pripojenie zariadenia.....	113
Spojenie Bluetooth.....	123
Telefón.....	126
Všeobecné informácie.....	113

Č

Čísla rýchlej voľby.....	126
--------------------------	-----

D

DAB.....	110
Domovská ponuka.....	99

F

Formáty súborov	
Obrázkové súbory.....	113
Video súbory.....	113
Zvukové súbory.....	113
Funkcia pre odraďovanie zlodejov	91

H

História volaní.....	126
Hlasitosť	
Automatická hlasitosť.....	102
Funkcia stlmenia.....	96
Hlasitosť citlivá na rýchlosť.....	102
Hlasitosť pípnutia pri stlačení..	102
Hlasitosť tónu zvonenia.....	102
Hlasitosť TP.....	102
Maximálna hlasitosť po	
spustení.....	102
Nastavenie hlasitosti.....	96
Obmedzenie hlasitosti pri	
vysokých teplotách.....	96
Hlasitosť pípnutia pri stlačení.....	102
Hlasitosť TP.....	102

I

Inteligentný telefón.....	113
Projekcia telefónu.....	119
Inteligentný text.....	110

M

Maximálna hlasitosť po spustení	102
Mobilné telefóny a vysielačky CB	130

N

Nastavenia displeja.....	116, 118
Nastavenia hlasitosti.....	102
Nastavenia tónu.....	101
Núdzové volanie.....	125

O		Pripojenie Bluetooth.....	123	S	
Obnovenie staníc.....	108	Prispôsobenie domovskej ponuky	99	Stíšiť.....	96
Obrázkové súbory.....	113	Projekcia telefónu.....	119	Systémové nastavenia.....	103
Obsluha.....	126	R		T	
Externé zariadenia.....	113	Rádio		Telefón	
Ponuka.....	99	DAB hlásenia.....	110	Bluetooth.....	122
Rádio.....	106	Inteligentný text.....	110	Číslo rýchlej voľby.....	126
Telefón.....	126	Konfigurácia DAB.....	110	Funkcie počas telefonického	
Ovládacie prvky		Konfigurácia RDS.....	109	hovoru.....	126
Informačný systém.....	92	Ladenie staníc.....	106	História volaní.....	126
Volant.....	92	Obnovenie staníc.....	108	Hlavná ponuka telefónu.....	126
Ovládacie prvky zvuku na volante	92	Použitie.....	106	Núdzové volania.....	125
Ovládací panel informačného		Rádiový dátový systém (RDS)	109	Prichádzajúci hovor.....	126
systému.....	92	Regionalizácia.....	109	Spojenie Bluetooth.....	123
P		Regionálne.....	109	Telefónny zoznam.....	126
Párovanie.....	123	Ukladanie staníc.....	108	Všeobecné informácie.....	122
Použitie.....	96, 106	Voľba vlnového pásma.....	106	Výber tónu zvonenia.....	126
Bluetooth.....	113	Vyhľadávanie staníc.....	106	Zadanie čísla.....	126
Ponuka.....	99	Vysielanie digitálneho zvuku		Telefónny zoznam.....	126
Rádio.....	106	(DAB).....	110	Tón zvonenia	
Telefón.....	126	Zapnutý.....	106	Hlasitosť tónu zvonenia.....	102
USB.....	113	Zoznamy obľúbených.....	108	Zmena tónu zvonenia.....	126
Použitie aplikácií pre		Rádiový dátový systém (RDS) ...	109	U	
inteligentný telefón.....	119	RDS.....	109	Ukladanie staníc.....	108
Používanie ponúk.....	99	Regionalizácia.....	109	USB	
Prehľad ovládacích prvkov.....	92	Regionálne.....	109	Ponuka USB obrázkov.....	116
Prehrávanie videa.....	118	Rozpoznávanie hlasu.....	121	Ponuka USB videa.....	118
Prehrávanie zvuku.....	115	Rozpoznávanie reči.....	121	Ponuka USB zvuku.....	115

Pripojenie zariadenia.....	113
Všeobecné informácie.....	113

V

Video súbory.....	113
Všeobecné informácie 113, 121, 122	
Aplikácie pre inteligentný telefón.....	113
Bluetooth.....	113
DAB.....	110
Informačný systém.....	90
Telefón.....	122
USB.....	113
Vyhľadávanie staníc.....	106
Vysielanie digitálneho zvuku.....	110
Výber vlnového pásma.....	106

Z

Zapnutie informačného systému. .	96
Zavolať	
Funkcie počas telefonického hovoru.....	126
Inicializácia telefónneho hovoru.....	126
Prichádzajúci hovor.....	126
Tón zvonenia.....	126
Základné operácie.....	99
Zobrazovanie obrázkov.....	116
Zoznamy obľúbených.....	108

Obnovenie staníc.....	108
Ukladanie staníc.....	108
Zvukové súbory.....	113

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Informácie uvedené v tejto príručke nadobúdajú platnosť nižšie uvedeným dátumom. Spoločnosť Adam Opel GmbH si vyhradzuje právo na vykonanie zmien technických špecifikácií, funkcií a konštrukcie vozidla s ohľadom na informácie uvedené v tejto príručke, ako aj na vykonanie zmien v samotnej príručke.

Vydanie: september 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Vytlačené na papieri bielenom bez použitia chlóru.

ID-OINBILSE1709-sk

