

OPEL ADAM

Infotainment System



Wir leben Autos.



Vsebina

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	63
FlexDock	105

IntelliLink

Uvod	6
Radio	21
Zunanje naprave	32
Prepoznavanje govora	45
Telefon	47
Kazalo	58

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	10
Osnovno rokovanje	13
Nastavitve tonov	16
Nastavitve glasnosti	17
Nastavitve sistema	19

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite do 35 postaj na sedmih straneh priljubljenih postaj.

Za AM, FM in DAB valovna območja so radijski aparati opremljeni z petnajstimi samodejno nastavljenimi programi. Nadalje lahko 35 programov nastavite ročno (neodvisno od valovne dolžine).

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema lahko upravljate priznane aplikacije za pametne telefone, npr. aplikacijo za navigacijo.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanu ali prek aplikacije prepoznavanja govora ('Siri Eyes Free').

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov

ustavite vozilo in rokuje z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom,
- večkratni sprejem zaradi odboja,
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika.

Zaščita pred krajo

Infotainment aparat je opremljen z elektronsko zaščito proti kraji.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča



- 1 Zaslón / zaslon na dotik 13
 2 Začetni meni 13

Zaslonski gumbi za dostop do funkcij:

🎵 **Avdio** - zvočne funkcije

🖼️ **Galerija** - funkcije predvajanja slik in filma

☎️ **Telefon** - funkcije mobilnega telefona

📱 **Aplikacije** - aplikacije za pametni telefon

⚙️ **Nastavitve** - nastavitve sistema

3 Indikatorji funkcij

Če je označen simbol:

TP - vključena je storitev radijskih prometnih obvestil . . 27

🔌 - zunanja naprava je priključena na USB vhod 32

🔌 - zunanja naprava je priključena na AUX vhod 32

📶 - povezana je Bluetooth naprava 32

📱 - vključena je aplikacija za pametni telefon 32

🔊 - zvok je utišán 10

4 Čas in datum, zunanja temperatura

Nastavitev časa in datuma, glejte priročnik vozila.

5 🏠 gumb 13

Pritisk: odpre se Začetni meni (glejte poz. 2)

6 ⏻ gumb 10


Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema

7 Gumbi ▽ VOL ▲ 10

▽: zmanjšanje glasnosti

▲ - povečanje glasnosti

Upravna stikala na volanu

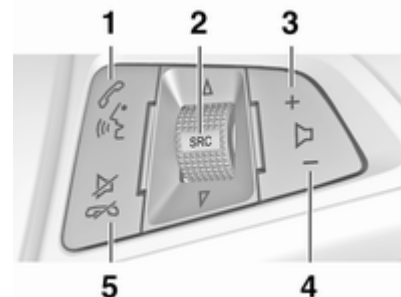

1 🗨️ gumb

Kratek pritisk: prevzem klica 47

ali vnos številke s seznama . . 51

ali vključitev prepoznavanja govora 45

Daljši pritisk: odpre seznam klicev 51

ali vključi/izključi prostoročni način 51

2	SRC (Vir)	10
	Pritisnite: izbira avdio vira	10
	Pri vključenem radiu: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/ predhodne prednastavljene radijske postaje	21
	Če je vključena zunanja naprava: obrnite navzgor/ navzdol za naslednjo/ prejšnjo skladbo/poglavje/ sliko	35
	Pri vključenem portalu telefona in odprtem seznamu klicev (glejte poz. 1): obrnite navzgor/ navzdol za naslednji/ prejšnji vnos v seznamu klicev	51
3	Pojačanje glasnosti	

4	Zmanjšanje glasnosti	
5	 gumb	
	Pritisk: končanje/zavrnitev klica	51
	ali zapiranje seznama klicev	51
	ali izključitev prepoznavanja govora	45
	ali funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja	10

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v sredinski konzoli
- upravni elementi na volanu

Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite gumb . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen z gumbom  pri izključenem kontaktu, se samodejno izklopi ponovno 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti

Pritisnite enega od gumbov v **VOL** . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Prek zaslona na dotik lahko s prstom premikate drsnik za glasnost na levo ali desno.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Za podroben opis glejte ↗ 17.

Glasnost prilagojena na hitrost

Pri aktivirani funkciji glasnosti v odvisnosti od hitrosti ↗ 17 se glasnost prilagodi samodejno za preglasitev zunanega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Glasnost prometnih obvestil (TA)

Glasnost cestnoprometnih obvestil lahko nastavljate ločeno ↗ 17.

Mute (utišanje)

Pritisnite enega od gumbov **VOL** ▲ in se nato dotaknite zaslonskega gumba **⏸** v prikazanem meniju za glasnost.

Za ponovni preklic funkcije utišanja pritisnite enega od gumbov **VOL** ▲. Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

Pri visokih temperaturah v vozilu Infotainment sistem omeji maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

Načini rokovanja

Pritisnite tipko **⏸** za prikaz Začetnega menija.



Opomba

Poiščite podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ↗ 13.

Avdio

Z zaslonskim gumbom **Avdio** odprite nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam v zgornji vrstici menija.



Za prekop na drug avdio način se dotaknite enega od elementov v seznamu.

Glejte podrobne opise za:

- Funkcije radija (**AM, FM, DAB**) ↗ 21
- Zunanje naprave (**USB, AUX, Bluetooth**) ↗ 35

Galerija

Z zaslonskim gumbom **Galerija** odprite nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Z zaslonskim gumbom **Vir** v zgornji vrstici menija odprite spustni seznam.



Za preklon na drug način predvajanja slik ali filma se dotaknite enega od elementov v seznamu.

Glejte podrobne opise za:

- Funkcije predvajanja slik ↗ 38
- Funkcije predvajanja filma ↗ 40

Telefon

Z zaslonskim gumbom **Telefon** vzpostavite Bluetooth povezavo med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.



Glejte podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ↗ 51.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezno sporočilo. Glejte podroben opis priprave in vzpostavljanja

Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ↗ 47.

Aplikacije


Z zaslonskim gumbom **Aplikacije** odprite meni za izbiro in zagon preverjenih aplikacij za pametne telefone, ki jih podpira Infotainment sistem.



Glejte podroben opis ↗ 32 in ↗ 43.

Nastavitve

Z zaslonskim gumbom **Nastavitve** odprite meni za različne nastavitve v povezavi s sistemom.

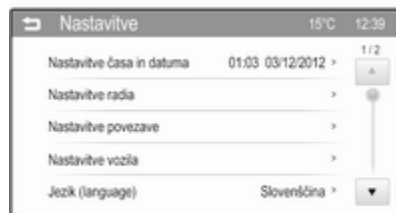

Za opis **Nastavitve časa in datuma** in **Nastavitve vozila** glejte priročnik vozila.

Vse druge nastavitve so tematsko opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

Osnovno rokovanje

Upravni elementi za upravljanje menijev

Zaslon na dotik

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Na primer: s prstom lahko izbirate zaslonske gumbе ali spreminjate položaj drsnika na zaslonu.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, npr. kemičnih svinčnikov, drugih pisal ipd.

gumb

Pritisnite tipko  za dostop do Začetnega menija.



Zaslon na dotik omogoča tudi dostop do drugih menijev in funkcij.

Zaslonski gumb



Z dotikom zaslonskega gumba  se lahko pri upravljanju z meniji vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Upravljanje z meniji (primeri)

Izbira in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija



Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.


Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "...izberite...zaslonski gumb..." ali "...izberite...element menija...".

Sporočila

Preden sistem izvrši določeno funkcijo, se lahko prikaže sporočilo za potrditev. Sporočilo potrdite ali izberite eno od možnosti.

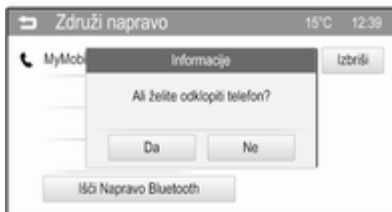

Izbira in vključitev zaslonskega gumba v sporočilu poteka na enak način, kot je opisano za zaslonske gumbje v meniju.

Pomikanje skozi dolg seznam elementov menija



Če je na voljo več elementov menija, kot jih lahko prikaže zaslon, se prikaže drsni trak.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija:

- Dotaknite se zaslonskih gumbov ▲ ali ▼ drsnega traku,
- ali
- premaknite drsni drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol

Prilagoditev nastavitve

Spodaj so prikazane in opisane različne vrste nastavitev v različnih menijih.

Primer: Nastavitve zaslona



Za prilagoditev te nastavitve se dotaknite zaslonskih gumbov - ali + ali premaknite drsnik zraven možnosti nastavitve. Svojo izbiro potrdite z zaslonskim gumbom **OK**.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za prilagoditev nastavitev prek zaslona na dotik opisani kot "...prilagodite...nastavitve...".

Primer: Nastavitve radia



Dotaknite se zaslonskih gumbov < ali > zraven nastavitve in tako izberite eno od razpoložljivih možnosti za nastavitve vrednosti.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za prehod na drugo možnost prek zaslona na dotik opisani kot "...nastavite...na...'ime možnosti'/'vrednost'...".

Primer: RDS možnosti



Za vključitev ali izključitev te možnosti se dotaknite zaslonskega gumba **Vključeno** ali zaslonskega gumba **Izključeno** zraven nastavitve.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za nastavitve stanj **Vključeno** ali **Izključeno** prek zaslona na dotik opisani kot "...nastavite...na...**Vključeno**..." ali "...nastavite...na...**Izključeno**...".

Primer: Seznam DAB kategorij



Za izbiro ali preklic možnosti se dotaknete elementa menija. Ko je element menija izbran, je v sosednjem okvirčku prikazana kljukica.

Opomba

V naslednjih poglavjih so delovni koraki za izbiranje možnosti prek zaslona na dotik opisani kot "...izberite...'ime možnosti'..."

Nastavitve tonov

V meniju za nastavitve tonov lahko nastavite ločeno zvok za vsako valovno območje in za vsak zunanji avdio vir. Ta meni lahko odprete iz vsakega glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni zvočnih nastavitev izberite zaslonski gumb **MENI** v spodnji vrstici ustreznega glavnega menija. Če je potrebno, se pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve zvoka**. Prikaže se ustrezen meni.

**Nast. EQ**

(EQ: izenačevalnik zvoka)

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasična**.

Izberite želeno prednastavitev barve zvoka. Če izberete **Ročno**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.

Niz. toni

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Niz. toni nastavite na vrednost med **-12** in **12**.

Sr. toni

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Sr. toni nastavite na vrednost med **-12** in **12**.

Vis. toni

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Vis. toni nastavite na vrednost med **-12** in **12**.

Nastavitve glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavitve glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.

Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Namesto tega lahko s prstom premaknete rdeči drsnik na želeno točko.

Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljati različno za vsak posamezen vir zvoka.

Povrnitev tovarniških nastavitev
izberite zaslonski gumb **Ponastavi**.

Shranjevanje trenutnih nastavitev
izberite zaslonski gumb **OK**.

Nastavitve glasnosti

Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam do elementa menija **Največ. začetna glasnost**.



Največ. začetna glasnost nastavite na vrednost med 13 in 37.

Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Nastavitve radia**.



Za izbiro ravni prilagoditve glasnosti nastavite **Samodejna glasnost** na **Izključeno**, **Nizka**, **Srednja** ali **Visoka**.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

Glasnost predvajanja cestnoprometnih obvestil lahko nastavite ločeno na raven, ki je neodvisna od "normalne" glasnosti.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **RDS-možnost** za prikaz ustreznega menija.




TP-glasnost nastavite na vrednost med **0** in **63**.

Nastavitev glasnosti tona zvonjenja

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Nastavitve povezave**.

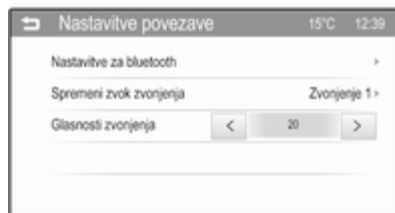

Glasnosti zvonjenja nastavite na vrednost med **0** in **63**.

Vključitev ali izključitev funkcije glasnosti piska pri dotiku zaslona

Če je funkcija glasnosti piska pri dotiku zaslona vključena, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam do elementa menija **Glasnost piska ob dotiku**.




Nastavite funkcijo na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Nastavitve sistema

Nastavitev jezika

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite element menija **Jezik (language)** za prikaz ustreznega menija.

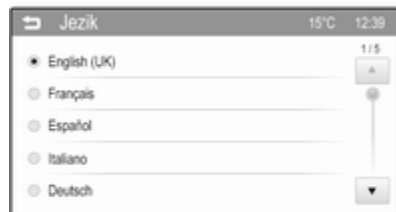

Za nastavitev jezika besedil menijev se dotaknite želenega jezika.

Vključitev ali izključitev funkcije pomikanja skozi besedilo

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam do elementa menija **Pomik po besedilu**.



Če želite, da se besedilo pomika tekoče, nastavite funkcijo na **Vključeno**.

Če želite, da se besedilo pomakne le enkrat, nastavite funkcijo na **Izključeno**.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Vse nastavitve, npr. glasnost in barva zvoka, seznime priljubljenih ali seznam Bluetooth naprav, je mogoče ponastaviti na tovarniške vrednosti.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Nastavitve radia**.



Ponastavitev vseh nastavitev:
dotaknite se elementa menija
Tovarniške nastavitve radia in
potrdite sporočila, ki sledijo.

Prikaz različice sistema

Pritisnite gumb , nato pa izberite
zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in
izberite element menija **Verzija
sistema**.

Radio

Uporaba	21
Iskanje postaj	21
Seznami samodejnega shranjevanja	22
Priljubljeni seznami	23
Meniji valovnih območij	24
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	27
Digitalni avdio sprejem	29

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Avdio**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Odprite spustni seznam z zaslonskim gumbom **Vir**.



Izberite **AM**, **FM** ali radio **DAB**.

Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.

Opomba

Za prikaz informacij o trenutno izbrani radijski postaji se dotaknite zaslona.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj



Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje iz pomnilnika postaj se dotaknite enega od zaslonskih gumbov **◀ IŠČI ▶**.

Ročno iskanje postaj

Dotaknite se in pridržite enega od zaslonskih gumbov **◀ IŠČI ▶**. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite tipko.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Opomba

Ročno iskanje postaj: Če radijski sprejemnik ne najde postaje, se samodejno preklopi na občutljivejšo raven iskanja. Če tudi tedaj ne najde postaje, ponovno naravna nazadnje sprejeto frekvenco.

Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje **↻ 27** in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili **↻ 27**.

Naravnavanje postaj

Frekvenco zelene radijske postaje nastavite tako, da se dotaknete in pridržite ali da se večkrat dotaknete enega od zaslonskih gumbov **◀ NARAVNAJ ▶**.

Če je **Vrstica za nastavitve radia** v meniju **Nastavitve radia** (glejte opombo spodaj) nastavljen na **Vključeno**, se po dotiku enega od zaslonskih gumbov **◀ NARAVNAJ ▶** prikaže skala radijskega sprejema.



Zdaj lahko radijske postaje naravnavate ali iščete ročno.

Opomba

Za izbiro menija **Nastavitve radia**: pritisnite tipko **☰**, dotaknite se zaslonske tipke **Nastavitve** in izberite element menija **Nastavitve radia**.

Seznami samodejnega shranjevanja

Prek funkcije samodejnega shranjevanja se lahko shranijo postaje z najboljšim sprejemom na valovnem območju.



Vsako valovno območje ima 3 sezname za samodejno shranjevanje (**AS 1/3**, **AS 2/3** in **AS 3/3**) in v vsakem od teh je možno shraniti 5 postaj.

Opomba

Če je v ospredju trenutno prikazan zavihek **FAV**: dotaknite se zavihka **AS**, da se prikaže seznam samodejnega shranjevanja.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Če je potrebno, se dotaknite zavihka **AS** za prikaz seznamov samodejnega shranjevanja.

Dotaknite se zavihka **AS** za nekaj sekund. Prikaže se sporočilo in v seznamih samodejnega shranjevanja se shranijo postaje izbranega valovnega območja z najboljšim sprejemom.

Opomba

Če v seznamu postaj **AS** ni shranjena nobena postaja, se seznam posodobijo samodejno, ko prvič izberete zavihek **AS**.

Priklic postaj

Če je potrebno, se dotaknite zavihka **AS** za prikaz seznamov samodejnega shranjevanja.

Če je potrebno, se za izbiro drugega seznama samodejnega shranjevanja dotaknite zaslonskega gumba < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena zelena radijska postaja.

Priljubljeni seznam

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je sedem seznamov priljubljenih postaj, v katere lahko shranite po 5 postaj.

Opomba

Če je v ospredju trenutno prikazan zavihek **AS**: dotaknite se zavihka **FAV**, da se prikaže seznam priljubljenih postaj.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Po želji se za prikaz seznamov priljubljenih postaj dotaknite zavihka **FAV**.

Za izbiro naslednjega seznama priljubljenih postaj se dotaknite zaslonskega gumba < ali >.

Trenutno izbrano postajo shranite pod pomnilniški zaslonski gumb tako, da se dotaknete zaslonskega gumba za nekaj sekund. Nato se na zaslonskem gumbu prikaže frekvenca ali ime postaje.

Priklic postaj

Po želji se za prikaz seznamov priljubljenih postaj dotaknite zavihka **FAV**.

Za izbiro naslednjega seznama priljubljenih postaj se dotaknite zaslonskega gumba < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena želena radijska postaja.

Meniji valovnih območij

Drugi pripomočki za izbiranje postaj so na voljo prek specifičnih menijev valovnih območij.

Dotaknite se zaslonskega gumba **MENI** v spodnji vrstici aktivnega glavnega menija radia, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Opomba

Naslednji specifični FM zasloni so prikazani kot primer.



Seznam priljubljenih

Za prikaz vseh trenutno shranjenih priljubljenih postaj izberite **Seznam priljubljenih**.



Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Seznami postaj

Ovisno od menija valovnega območja izberite **Seznam FM-postaj**, **Seznam AM-postaj** ali **Seznam DAB-postaj**. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.



Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj ⇨ 27 in DAB ⇨ 29 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element podmenija Seznam kategorij je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za iskanje tipa programa, ki ga določijo postaje, izberite opcijo s seznama specifičnih kategorij valovnega območja.



Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Opomba

Za valovno območje DAB se v seznamu kategorij prikažejo samo izbrane kategorije ⇨ 29.

Izberite želeni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Aktiviranje kategorij obvestil

Izberite **DAB-obvestila** v meniju valovnega območja DAB. Prikaže se seznam kategorij.



Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Posodobitev seznamov postaj

Če postaj, ki so shranjene v seznamu znotraj posameznega valovnega območja, ni več mogoče sprejemati, izberite **Posodobi seznam FM-postaj**, **Posodobi seznam AM-postaj** ali **Posodobi DAB postaje** (odvisno od valovnega območja).

Opomba

Seznam kategorij (če je na voljo) je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

EPG trenutnega programa

Elektronski programski vodnik (EPG) vas oskrbuje z aktualnimi informacijami o trenutnih in prihajajočih programih.

Opomba

Element podmenija je na voljo samo v meniju valovnega območja DAB.

Za prikaz informacij o trenutnem programu izberite **Trenutni program EPG** v meniju valovnega območja DAB.

EPG seznam postaj

Seznam postaj EPG vsebuje postaje, ki so podprte z elektronskim programskim vodnikom.



Opomba

Element podmenija je na voljo samo v meniju valovnega območja DAB.

Za prikaz trenutnih in prihajajočih programov na zeleni postaji, izberite zaslonski gumb **Informacije** ob imenu postaje.

Intellitext

Funkcija **Funkcija intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Opomba

Element podmenija je na voljo samo v meniju valovnega območja DAB.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato želen element.

Info

Za prikaz podrobnih informacij o trenutno izbrani DAB postaji izberite element menija **Informacije**.

Opomba

Element podmenija je na voljo samo v meniju valovnega območja DAB.

Nastavitve tonov

Za podroben opis menija **Nastavitve zvoka** glejte ➔ 16.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje npr. informacije o trenutnem programu.

RDS-možnost meni

Za odpiranje menija za RDS konfiguracijo:

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **RDS-možnost** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Če je RDS nastavljen na **Izključeno**, ne bodo prikazani vsi zgoraj ponazorjeni meniji.

Cestnoprometna obvestila (Prometna obvestila)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Vključitev in izključitev cestnoprometnih obvestil

Nastavite element menija **Prometna obvestila** na **Vključeno** ali **Izključeno**

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustrezna postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo izberite zaslonski gumb **Prekliči** v sporočilu.

TP-glasnost

Glasnost predvajanja cestnoprometnih obvestil je mogoče nastaviti na vrednost med **0** in **63**.

Konfiguracija RDS

Nastavite **RDS** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Radiotekst

Če je vključena RDS funkcija in sistem trenutno sprejema postajo RDS, so pod imenom programa prikazane informacije o trenutnem programu in trenutno predvajani skladbi.

Informacije lahko prikažete ali skrijete tako, da nastavite **Radiotekst** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regionalen** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Zaustavitev tekočega besedila PSN

Pri nekaterih RDS postajah na zaslonu ni prikazano le ime programske storitve (PSN), temveč tudi informacija o trenutnem programu. Če je prikazana dodatna informacija, je ime programa skrito.

Če ne želite prikazovanja dodatnih informacij, nastavite **Zmrz. PSN-pomika** na **Vključeno**.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB se lahko oddaja več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop na DAB in/ali Preklop na FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 27 se predvajajo prometna obvestila postaje FM, ki ima trenutno najboljši sprejem. Izklopite TP, če ne želite, da se sprejem DAB prekinja z obvestili o prometu FM.

DAB-možnost meni

Za odpiranje menija za DAB konfiguracijo:

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **DAB-možnost** za prikaz ustreznega menija.



Nastavitve kategorij DAB

Če želite določiti, katere kategorije naj bodo prikazane pod **Seznam DAB-kategorij** v **DAB-meni** ⇨ 24, izberite **Nastavitve kategorij DAB**. Prikaže se ustrezen meni.



Izberite **Vsi** ali označite in prekličite samo nekatere izmed razpoložljivih kategorij.

Izbiri potrdite z zaslonskim gumbom **OK**.

Konfiguracija DAB

V meniju **DAB-možnost** je mogoče konfigurirati funkcije, ki se nanašajo na sprejem radia DAB.

Preklop DAB storitev

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop na DAB** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Preklop FM storitev

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop na FM** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Stiskanje dinamičnega območja

Pri aktivirani funkciji je dinamično območje DAB signala zmanjšano. To pomeni, da se raven poudarjenih zvokov zmanjša, raven tihih zvokov pa poveča. Tako lahko povečate glasnost do točke, kjer so tihi zvoki bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč glasni.

Nastavite **Nast. dinam. območja** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Izbiranje frekvenčnega območja

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Izberite **Samo frekv. Pas L**

(1452 - 1492 MHz, zemeljski in satelitski radio) **Samo frekv. pas III** (174 - 240 MHz, zemeljski radio) ali **Oboje**.

Radio tekst

Če je ta funkcija vključena, so prikazane dodatne informacije o trenutnem programu ali trenutno predvajani skladbi, npr. naslov, izvajalec, glasbena zvrst, novice ali prometne informacije.

Informacije lahko prikažete ali skrijete tako, da nastavite **Radiotekst** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Diaprojekcija

Če je ta funkcija vključena, so prikazane dodatne informacije o trenutnem programu ali trenutni glasbeni datoteki v obliki slik, grafik ali kratkih video izrezkov.

Te slike, grafike ali video izrezke lahko prikažete ali skrijete tako, da nastavite **Diaprojekcija** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	32
Predvajanje zvoka	35
Prikazovanje slik	38
Predvajanje filmov	40
Uporaba aplikacij za pametni telefon	43

Splošne informacije



V sredinski konzoli pod upravnimi elementi klimatske naprave, sta nameščeni vtičnici AUX in USB za priključevanje zunanjih zvočnih virov.

Svarilo

Ne polnite USB naprav prek USB vtičnice. Nastajanje toplote lahko privede do težav z zmogljivostjo ali poškodbe Infotainment sistema.

Če jih lahko spremenite, spremenite nastavitve opreme, na primer pametnih telefonov, tako,

da se povezava USB uporablja samo za prenos podatkov in ne za polnjenje.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Vhod AUX

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod ali drugo zunanjo napravo.


Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite enega od naslednjih kablov:

3-polni za zvočni vir, 4-polni za filmski vir.

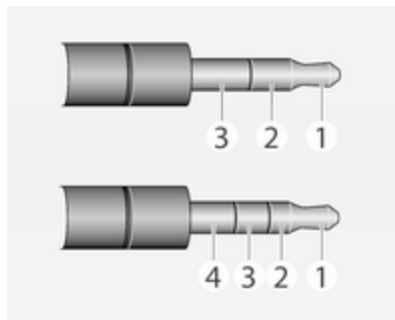

- 1 = Levi zvočni signal
- 2 = Desni zvočni signal
- 3 = Ozemljitev
- 4 = Video signal

Predvajanje zvoka preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke prek zunanjih naprav, kot so pametni telefoni ali naprave iPod/iPhone.

Predvajanje filma preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja filmske datoteke prek zunanjih naprav, kot so pametni telefoni ali naprave iPod/iPhone.

Opomba

Če želite predvajati filme z naprave iPod/iPhone, priključite vašo napravo samo na vhod AUX. Stalna povezava prek USB vhoda ni možna.

USB priključek

Na USB vtičnico je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB ključ, SD kartico (prek USB konektorja/adapterja), iPod ali pametni telefon.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3 predvajalnikov, USB ključev, SD kartic, iPod predvajalnikov ali pametnih telefonov.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se prikaže ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz USB ali iPod/iPhone naprav.

Predvajanje slik preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja slike iz USB pomnilnikov.

Predvajanje filma preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja filme iz USB pomnilnikov.

Opomba

Če želite predvajati filme z naprave iPod/iPhone, priključite vašo napravo samo na vhod AUX. Stalna povezava prek USB vhoda ni možna.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Povezava naprave

Za podroben opis Bluetooth povezave glejte ↗ 48.

Predvajanje zvoka preko Bluetooth povezave

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz Bluetooth naprav, kot so pametni telefoni ali naprave iPod/iPhone.

Podpora aplikacijam za pametne telefone

Funkcija **Aplikacije** Infotainment sistema omogoča dostop do preverjenih aplikacij za pametne telefone. Infotainment sistem avtorizira posodobitve aplikacij, ko so le-te na voljo.

Za uporabo preverjene aplikacije prek upravnih elementov in menijev Infotainment sistema, mora biti v pametnem telefonu najprej nameščena ustrezna aplikacija.

Pri nameščanju preverjene aplikacije za pametni telefon sledite navodilom na pametnem telefonu.

Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 2500 glasbenih datotek, 2500 slikovnih datotek, 250 filmskih datotek, 2500 map in 10 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16/FAT32.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki se navezujejo na avtorske pravice DRM (Digital Right Management), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .wma, .ogg in .wav.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .jpg, .bmp, .png in .gif.

Datoteke .jpg morajo imeti velikost 64 do 5000 slikovnih točk po širini 64 do 5000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .bmp, .png in .gif morajo imeti velikost 64 do 1024 slikovnih točk po širini 64 do 1024 slikovnih točk po višini.

Filmske datoteke

Sistem podpira filmske datoteke v formatih .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid in .wmv.

Ločljivost datotek ne sme presegati 720 slikovnih točk po širini in 576 slikovnih točk po višini. Hitrost predvajanja sličic mora biti manj kot 30 fps.

Sprejemljivi kodeki so divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) in wmv9 (wmv3).

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .ac3, .aac in .wma.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .smi.

Predvajanje zvoka

Zunanja naprava

Vključitev funkcije AUX

Če zunanja naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ➔ 32. Prikaže se meni AUX zvok in predvajanje avdio datotek se začne samodejno.

V primeru, da je zunanja naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Audio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Po potrebi z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **AUX**, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Spreminjanje nastavitve zvoka

Izberite zaslonski gumb  **Nastavitve zvoka** za prikaz ustreznega menija. Za podroben opis glejte ➔ 16.

Opomba

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije upravljate na zunanji napravi.

USB naprava in iPod

Vključitev funkcije USB naprava ali iPod

Če USB naprava ali iPod še nista priključena na Infotainment sistem, priključite napravo ➔ 32. Prikaže se ustrezen glavni avdio meni in predvajanje avdio datotek se začne samodejno.

V primeru, da sta USB naprava ali iPod že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Audio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Po potrebi z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **USB**, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Opomba

Prikažejo se naslovnice albumov, če so vključene v zvočni datoteki, na primer datoteki MP3.

Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite zaslonskega gumba **II**. Zaslonski gumb se spremeni v **▶**.

Za obnovitev predvajanja se dotaknite zaslonskega gumba **▶**.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite zaslonskega gumba **▶▶**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite zaslonskega gumba **◀◀** v prvih 2 sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Dotaknite se zaslonskega gumba **◀◀** po 2 sekundah predvajanja skladbe.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Pritisnite in držite zaslonski gumb **◀◀** ali **▶▶**. Za vrnitev na normalno predvajanje spustite ustrezen zaslonski gumb.

Namesto tega lahko s prstom premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Ponavljajoče se predvajanje skladb

Z dotikanjem zaslonskega gumba  izberite eno od naslednjih možnosti.

- **1**: ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.
- **ALL** (Vse): ponavlja se predvajanje vse skladb povezane naprave.
- **OFF** (Izključeno): običajni način predvajanja.

Naključno ponavljanje skladb

Za vključitev ali izključitev funkcije se večkrat dotaknite zaslonskega gumba .

- **ON** (Vključeno): vse skladbe na napravi se predvajajo v naključnem zaporedju.
- **OFF** (Izključeno): običajni način predvajanja.

Ogled informacij

Za prikaz informacij o trenutno predvajani skladbi se dotaknite zaslona. Prikaže se sporočilo z informacijami, ki so shranjene skupaj s skladbo: npr. naslov, izvajalec, album.

Uporaba glasbenega menija

Dotaknite se zaslonskega gumba **MENI**, da se odpre ustrezen glasbeni meni.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Mape**, **Izvajalci** ali **Albumi**.



Izberite želeno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Spreminjanje nastavitev zvoka

Odprite ustrezen meni z izbiro **Nastavitve zvoka**. Za podroben opis glejte  16.

Bluetooth glasba

Vključitev funkcije Bluetooth glasba

Če Bluetooth naprava še ni priključena na Infotainment sistem, vzpostavite Bluetooth povezavo  48 in nadaljujte po spodnjem opisu.

V primeru, da je Bluetooth naprava že povezana:

Po potrebi pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Audio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Po potrebi z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **Bluetooth**, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite zaslonskega gumba **II**. Zaslonski gumb se spremeni v **►**.

Za obnovitev predvajanja se dotaknite zaslonskega gumba **►**.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite zaslonskega gumba **►►**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite zaslonskega gumba **◀◀** v prvih 2 sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Dotaknite se zaslonskega gumba **◀◀** po 2 sekundah predvajanja skladbe.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Pritisnite in držite zaslonski gumb **◀◀** ali **►►**. Za vrnitev na normalno predvajanje spustite ustrezen zaslonski gumb.

Ponovno predvajanje skladbe ali datoteke

Z dotikanjem zaslonskega gumba **↺** izberite eno od naslednjih možnosti.

- **1**: ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.
- **ALL** (Vse): ponavlja se predvajanje vse skladb povezane naprave.
- **OFF** (Izključeno): običajni način predvajanja.

Naključno predvajanje datotek

Za vključitev ali izključitev funkcije se večkrat dotaknite zaslonskega gumba **⚙**.

- **ON** (Vključeno): vse skladbe na napravi se predvajajo v naključnem zaporedju.
- **OFF** (Izključeno): običajni način predvajanja.

Opomba

Ovisno od mobilnega telefona nekatere izmed navedenih funkcij morda niso na voljo.

Spreminjanje nastavitev zvoka

Izberite zaslonski gumb **⚙**, da se odpre meni **Nastavitve zvoka**. Za podroben opis glejte **16**.

Prikazovanje slik

Slike lahko predvajate prek USB naprave.

Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije med vožnjo onemogočene.

Ogled slik

Če USB naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite **32** in nadaljujte po spodnjem opisu.

V primeru, da je USB naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Galerija**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Po potrebi z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **USB (Slika)**, da se odpre ustrezen glavni meni.

Slika se prikaže samodejno.



Za celozaslonski pogled slike se dotaknite zaslona. Za izhod iz celozaslonskega pogleda se ponovno dotaknite zaslona.

Ogled naslednje ali prejšnje slike

Za ogled naslednje slike se dotaknite zaslonskega gumba .

Za ogled prejšnje slike se dotaknite zaslonskega gumba .

Zasuk slike

Za zasuk slike na desno ali levo se dotaknite zaslonskega gumba  ali .

Ogled diaproyekcije

Za ogled slik z USB naprave v načinu diaproyekcija se dotaknite zaslonskega gumba .

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Povečevanje slike

Dotaknite se zaslonskega gumba  enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno originalno velikost.

Uporaba slikovnega menija

Dotaknite se zaslonskega gumba **MENI**, da se odpre **USB Meni slik**.



Seznam slikovnih datotek

Prikažejo se vsi sezname slikovnih datotek. Poiščite želeno sliko in jo izberite za prikaz.



Če se enkrat dotaknete imena slikovne datoteke, se ob seznamu datotek prikaže majhna predogledna slička. Če se je dotaknete še enkrat ali če izberete zaslonski gumb  pod predogledno sličico, se slika prikaže v glavnem meniju.

Razvrsti po naslovu

Prikaže se seznam vseh slikovnih datotek v abecednem redu.

Razvrsti po datumu

Prikaže se seznam vseh slikovnih datotek, razvrščenih po datumih od najnovejšega naprej.

Čas diaprojekcije

Nastavite čas za prikaz posamezne slike med diaprojekcijo.

Prikaz ure/temp.

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, nastavite **Prikaz ure/temp.** na **Vključeno**.

Nastavitve zaslona

Nastavite svetlost in kontrast slike na zaslonu.



Svetlost nastavite na vrednost med **-9** in **9**.

Kontrast nastavite na vrednost med **-15** in **15**.

Predvajanje filmov

Filme lahko gledate prek zunanje naprave, ki jo priključite na AUX vhod ali prek USB naprave, priključene na USB vhod.

Opomba

Če želite predvajati filme z naprave iPod/iPhone, priključite vašo napravo samo na vhod AUX. Stalna povezava prek USB vhoda ni možna.

Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

Zunanja naprava

Vključitev funkcije AUX

Če zunanja naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  32. Prikaže se meni AUX film in predvajanje filmskih datotek se začne samodejno.

V primeru, da je zunanja naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Galerija**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Po potrebi z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **AUX (Film)**, da se odpre ustrezen glavni meni.

Predvajanje filmskih datotek se začne samodejno.



Opomba

Vse nastavitve razen glasnosti, barve zvoka in prikaza je treba upravljati prek zunanje naprave.

Uporaba menija AUX film

Dotaknite se zaslonskega gumba **MENI**, da se odpre **AUX Filmski meni**.

Za podrobne informacije o razpoložljivih nastavitvah glejte ustrezne opise za USB naprave spodaj.

USB naprava

Vključitev funkcije USB naprave

Če USB naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ➔ 32 in nadaljujte po spodnjem opisu.

V primeru, da je USB naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Galerija**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Po potrebi z zaslonskim gumbom **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **USB (Film)**, da se odpre ustrezen glavni meni.

Predvajanje filmskih datotek se začne samodejno.



Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite zaslonskega gumba **||**. Zaslonski gumb se spremeni v **▶**.

Za obnovitev predvajanja se dotaknite zaslonskega gumba **▶**.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje datoteke se dotaknite zaslonskega gumba **▶|**.

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite zaslonskega gumba **◀|** v prvih 5 sekundah predvajanja filma.

Vrnitev na začetek trenutnega filma

Dotaknite se zaslonskega gumba ◀ po 5 sekundah predvajanja filma.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Pritisnite in držite zaslonski gumb ▶ ali ◀. Za vrnitev na normalno predvajanje spustite ustrezen zaslonski gumb.

Celoten zaslon

Za celozaslonski pogled se dotaknite zaslonskega gumba ⌘. Za izhod iz celozaslonskega pogleda se ponovno dotaknite zaslona.

Uporaba menija USB film

Dotaknite se zaslonskega gumba **MENI**, da se odpre meni USB film.

**Seznam filmskih datotek**

Prikažejo se vsi sezname filmskih datotek. Poiščite želeni film in ga izberite. Izbrani film se začne predvajati.

Prikaz ure/temp.

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, nastavite **Prikaz ure/temp.** na **Vključeno**.

Nastavitve zaslona

Nastavite svetlost in kontrast slike filma.



Svetlost nastavite na vrednost med -9 in 9.

Kontrast nastavite na vrednost med -15 in 15.

Nastavitve zvoka

Za podroben opis glejte ⇨ 16.

Vključitev ali izključitev jezika podnapisov in zvoka

Če film omogoča jezik podnapisov in zvoka, lahko ti možnosti vključite ali izključite.

Izberite zaslonski gumb ◀ na desni strani zaslona.

Za vključitev ali izključitev jezika podnapisov nastavite funkcijo [A] na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Za vključitev ali izključitev jezika zvoka nastavite funkcijo [A] na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Za uporabo preverjene aplikacije prek upravnih elementov in menijev Infotainment sistema, mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Podprte aplikacije

Pritisnite gumb [A], nato izberite zaslonski gumb **Aplikacije** za prikaz ustreznega menija.

Meni kaže, katere aplikacije pametnega telefona trenutno podpira Infotainment sistem glejte "Prikaz ali skrivanje ikon aplikacije" spodaj.



Podroben opis ustrezne aplikacije poiščite na spletni strani proizvajalca programske opreme.

Zagon aplikacije

Če pametni telefon še ni povezan z Infotainment sistemom, vzpostavite povezavo:

- **iPod/iPhone:** povežite napravo na USB vhod ➔ 32.
- **Androidni telefon:** vzpostavite Bluetooth povezavo ➔ 48.

Če ni nameščena, prenesite ustrezno aplikacijo v svoj pametni telefon.

Pritisnite gumb [A], nato izberite zaslonski gumb **Aplikacije** za prikaz ustreznega menija.

Dotaknite se zaslonskega gumba za zeleno aplikacijo. Povezava z ustrežno aplikacijo, ki je nameščena na povezanem pametnem telefonu, je vzpostavljena.

Na zaslonu Infotainment sistema se prikaže glavni meni aplikacije.

Opomba

Pri uporabi aplikacije za navigacijo poskrbite za dober sprejem GPS na pametnem telefonu.

Prikaz ali umik ikon aplikacije

Določiti je mogoče, katere od preverjenih aplikacij, ki jih podpira Infotainment sistem, naj bodo vidne in na voljo v meniju **Aplikacije**.

Izberite zaslonski gumb [A] **Nastavitve** v spodnji vrstici glavnega menija **Aplikacije**, da se odpre **Nastavitve za aplikacijo**.



Izberite ali prekličite želene aplikacije
in nato izberite zaslonski gumb **OK**.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	45
Uporaba	45

Splošne informacije

Funkcija Siri Eyes Free Infotainment sistema omogoča dostop do Siri, vmesnika za interpretacijo in prepoznavanje govora na napravi iPhone ali iPod. Preverite navodila za uporabo naprave iPhone ali iPod, da vidite, ali podpira Siri.

Siri Eyes Free deluje z večino vgrajenih aplikacij na napravi iPhone ali iPod. Siri lahko na primer prosite, da pokliče ljudi, predvaja glasbo, posluša in sestavi besedilna sporočila, bere e-pošto, predvaja nova obvestila, daje navodila za pot ali dodaja opomnike. Za podrobne informacije glejte navodila za uporabo za svojo napravo iPhone ali iPod.

Pomembne opombe

- Če želite uporabljati funkcijo Siri Eyes Free, morate napravo iPhone ali iPod povezati z Infotainment sistemom preko kabla USB ⇨ 32 ali vmesnika Bluetooth ⇨ 48.

- Siri Eyes Free zahteva internetni dostop 3G ali WiFi na napravi iPhone ali iPod.
- Funkcija Siri Eyes Free ni združljiva z odobrenimi aplikacijami za pametni telefon ⇨ 43, ki jih podpira Infotainment sistem. To pomeni, da s funkcijo Siri Eyes Free ne morete upravljati teh aplikacij.

Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb  na desni strani volana, da začnete prepoznavanje govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Takoj, ko zaslišite pisk, izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo za svojo napravo iPhone ali iPod.

Nastavljanje glasnosti glasovnih obvestil

Pritisnite gumba **+** / **-** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Prekinjanje zvočnega obvestila

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovno obvestilo z izbiro gumba za preklic zaslona med obvestilom glasovnega ukaza.

Pisk zaslišite takoj. Zdaj lahko ukaz izgovorite takoj, brez čakanja.

Izklop prepoznavanja govora

Izberite gumb  na desni strani volana. Obvestilo glasovnega ukaza izgine, prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	47
Bluetooth povezava	48
Klic v sili	51
Delovanje	51
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	56

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Bluetooth profili HFP, PBAP, GAP, SDP in SPP so implementirani v skladu z Bluetooth standardom 2.1+EDR. Portal telefona je certificiran pri združenju Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o specifikacijah najdete na spletni strani <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Če želite vzpostaviti Bluetooth povezavo z Infotainment sistemom, morate vklopiti funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju **Nastavitve za bluetooth** se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in

Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Nastavitve za bluetooth meni

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave** in nato **Nastavitve za bluetooth** za prikaz ustreznega menija.



Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje vmesnika Bluetooth močno porablja baterijo naprave. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

Združevanje nove naprave prek menija Bluetooth nastavitvev


1. Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave** in nato **Nastavitve za bluetooth** za prikaz ustreznega menija.

2. Na Infotainment sistemu: nastavite funkcijo **Viden** na **Vključeno**, da bo Infotainment sistem "viden" na Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vključite funkcijo Bluetooth in iskalni način.

3. Na Infotainment sistemu: izberite **Združi napravo** za prikaz ustreznega podmenija.

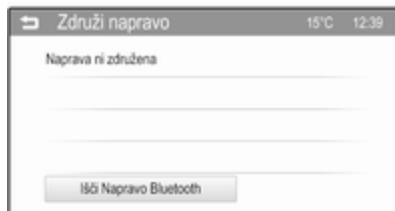

4. Na Infotainment sistemu: dotaknite se zaslonskega gumba **Išči Napravo Bluetooth**. Prikaže se seznam vseh vidnih Bluetooth naprav v okolici.

5. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.
6. Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):


potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Informacije** s pozivom za vnos PIN koda na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

7. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

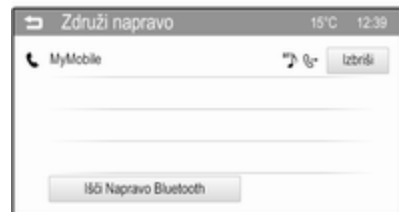

Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena, simbol  ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona, simbol  ob Bluetooth napravi pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

8. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.


Združevanje nove naprave prek menija telefona

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon**.

Potrdite sporočilo **Informacije**, ki vas sprašuje, ali želite s sistemom združiti Bluetooth napravo. Prikaže se meni **Združi napravo**.

Opravite 4. korak, kot je opisano zgoraj.

Če je naprava uspešno združena, se prikaže glavni meni **Telefon**.

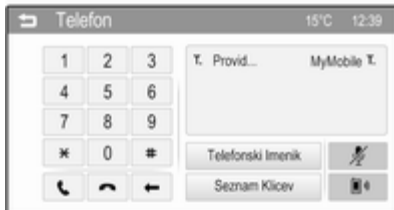

Sprememba Bluetooth PIN kode

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Spremeni PIN-kodo** za prikaz ustreznega menija.

Vnesite zeleno štirimestno PIN kodo.

Za brisanje vnesene številke izberite zaslonski gumb .

Vnos potrdite z zaslonskim gumbom **OK**.

Povezava združene naprave

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.

Odstranitev naprave

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se sporočilo z vprašanjem.

Za odklop naprave izberite zaslonski gumb **Da**.

Brisanje naprave

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Izberite zaslonski gumb **Izbriši** ob Bluetooth napravi. Prikaže se sporočilo z vprašanjem.

Za brisanje naprave izberite zaslonski gumb **Da**.

Informacije o napravi

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **PIN-koda**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona ostane dejaven; npr. sprejemanje klica ali nastavev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je

upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Zato lahko pride do odstopanj od opisanega delovanja teh specifičnih mobilnih telefonov.

Glavni meni telefona

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Glavni meni **Telefon** je na voljo le, če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Za podroben opis glejte  48.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate iz glavnega menija **Telefon** (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Vnos telefonske številke

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju **Telefon**.

Za brisanje enega ali več znakov se na kratko ali dolgo dotaknite zaslonskega gumba .

Za začetek klicanja se dotaknite zaslonskega gumba  ali pritisnite tipko  na volanu.

Uporaba telefonskega imenika

Opomba

Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona.

Če prenos telefonskega imenika ni uspešen, poiščite pomoč v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

izberite zaslonski gumb **Telefonski imenik**.



Hitro iskanje

1. Pomikajte se skozi seznam vnosov telefonskega imenika.
2. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.



3. Izberite želeno telefonsko številko in začnite klic.

Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike udobno iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavihka iskanja izberite zaslonski gumb  v meniju

Telefonski imenik.



Črke gumbov na zaslonu so organizirane v skupine po abecednem redu, kot pri telefonskih aparatih. **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** in **wxyz**.


Za brisanje vnesene skupine črk uporabite zaslonski gumb .

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.

Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

- Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
- Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
- Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
- Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikaže se naslednja slika.

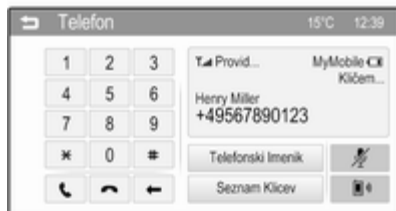

Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Izberite zaslonski gumb **Seznam Klicev** za prikaz ustreznega menija.



Izberite zaslonski gumb  za odhodne klice, zaslonski gumb  za neodgovorjene klice ali zaslonski gumb  za dohodne klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.



Izberite zelen vnos za začetek klica.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Dotaknite se zaslonskega gumba  za nekaj sekund. S tem se ponovi klic zadnje klicane številke.

Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju **Telefon**.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Vnesite želeno številko za hitro izbiranje:

Če številka za hitro izbiranje vsebuje le eno cifro, začnite klic z daljšim dotikom te cifre.

Če številka za hitro izbiranje vsebuje dve cifri, začnite klic z dotikom prve cifre in daljšim dotikom druge cifre.

Dohodni telefonski klic

Klicanje

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali USB-ja, se ustrezen vir zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).



Za sprejem klica izberite zaslonski gumb **Sprejmi** v sporočilu ali pritisnite tipko  na volanu.

Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite zaslonski gumb **Zavrnj** v sporočilu ali pritisnite tipko  na volanu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave** in nato **Spremeni zvok zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam tonov zvonjenja.



Izberite ton zvonjenja.

Za podroben opis **Glasnosti zvonjenja** glejte ⇨ 17.

Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni **Telefon**.



Začasna izključitev prostoročnega načina

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona izberite zaslonski gumb .

Za vrnitev v prostoročni način ponovno izberite zaslonski gumb .

Opomba

Vključeno stanje označuje ustrezen simbol.

Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona izberite zaslonski gumb .

Za ponovno vključitev mikrofona ponovno izberite zaslonski gumb .

Opomba

Vključeno stanje označuje ustrezen simbol.

Dokončanje telefonskega klica

Za dokončanje klica izberite zaslonski gumb .

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- strokovno nameščena zunanja antena, ki omogoča maksimalen sprejem,
- največja moč oddajanja 10 W,
- vgradnja telefona na primerno mesto (upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**).

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 in 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/ elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		Telefon.....	51
Aplikacije.....	32, 43	Zunanje naprave.....	32
AUX		Digitalni avdio sprejem.....	29
Avdio meni AUX.....	35	E	
Meni AUX film.....	40	EPG.....	24
Povezava naprave.....	32	F	
Splošne informacije.....	32	Filmske datoteke.....	32
B		Formati datotek	
Bluetooth		Filmske datoteke.....	32
Bluetooth povezava.....	48	Slikovne datoteke.....	32
Meni Bluetooth glasba.....	35	Zvočne datoteke.....	32
Povezava naprave.....	32	Frekvenčno območje.....	29
Splošne informacije.....	32	G	
Telefon.....	51	Glasnost	
Združevanje.....	48	Funkcija utišanja.....	10
Bluetooth povezava.....	48	Glasnost piska pri dotiku	
C		zaslona.....	17
Cestnoprometna obvestila		Glasnost prilagojena na hitrost.....	17
Aktiviranje.....	27	Glasnost tona zvonjenja.....	17
Glasnost TP.....	27	Glasnost TP.....	17
D		Maksimalna glasnost ob vklopu.....	17
DAB.....	29	Nastavitev glasnosti.....	10
Delovanje.....	51	Omejitev glasnosti pri visoki	
Meni.....	13	temperaturi.....	10
Radio.....	21	Samodejno glasnost.....	17
		Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	17

Glasnost TP.....	17
Glasovno vodenje.....	45

I

Imenik.....	51
Intellitext.....	24
iPod	
Avdio meni iPod.....	35
Povezava naprave.....	32
Splošne informacije.....	32
Iskanje postaj.....	21
Izbira valovnega območja.....	21

J

Jezik.....	10
------------	----

K

Klic v sili.....	51
Klič	
Funkcije med klicem.....	51
Vhodni klic.....	51
Začetek telefonskega klica.....	51
Zvonjenje.....	51

M

Maksimalna glasnost ob vklopu... 17	
Meniji valovnih območij.....	24
Mobilni telefoni in radijska	
oprema (CB)	56
Mute (utišanje).....	10

N

Nastavitev časa.....	10
Nastavitev datuma.....	10
Nastavitve glasnosti.....	17
Nastavitve sistema.....	19
Čas in datum.....	10
Jezik.....	10
Nastavitve vozila.....	10
Pomikanje skozi besedilo.....	10
Tovarniške nastavitve radia.....	10
Nastavitve tonov.....	16
Nastavitve vozila.....	10
Nastavitve zaslona.....	38, 40

O

Osnovno rokovanje.....	13
------------------------	----

P

Pametni telefon.....	32, 43
Pomikanje skozi besedilo.....	10
Posodabljanje seznamov postaj... 24	
Predvajanje filmov.....	40
Predvajanje zvoka.....	35
Pregled upravnih elementov za	
rokovanje.....	8
Prepoznavanje govora.....	45
Prikazovanje slik.....	38
Priklic postaj.....	22, 23
Priljubljeni seznamami.....	23, 24

Priklic postaj.....	23
Shranjevanje postaj.....	23

R

Radio

Aktiviranje.....	21
Cestnoprometna obvestila.....	27
DAB obvestila.....	24
Digitalni avdio sprejem (DAB)... 29	
EPG seznam postaj.....	24
EPG trenutnega programa.....	24
Frekvenčno območje.....	29
Glasnost TP.....	27
Intellitext.....	24
Iskanje postaj.....	21
Izbira valovnega območja.....	21
Konfiguriranje DAB.....	29
Konfiguriranje RDS.....	27
Meniji valovnih območij.....	24
Naravnavanje postaj.....	21
Posodabljanje seznamov postaj 24	
Priklic postaj.....	22, 23
Priljubljeni seznamami.....	23, 24
Regionalizacija.....	27
Regionalno.....	27
Seznam kategorij.....	24
Seznami postaj.....	24
Seznami samodejnega	
shranjevanja.....	22
Shranjevanje postaj.....	22, 23

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS).....	27
Stiskanje dinamičnega območja Uporaba.....	21
RDS.....	27
Regionalizacija.....	27
Regionalno.....	27
Rokovanje z meniji.....	13

S

Samodejno glasnost.....	17
Seznami postaj.....	24
Seznami samodejnega shranjevanja.....	22
Priklic postaj.....	22
Shranjevanje postaj.....	22
Seznam kategorij.....	24
Shranjevanje postaj.....	22, 23
Siri Eyes Free.....	45
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	27
Slikovne datoteke.....	32
Splošne informacije.....	32, 45, 47
Aplikacije.....	32
Aplikacije za pametni telefon....	32
AUX.....	32
Bluetooth.....	32

DAB.....	29
Infotainment sistem.....	6
Telefon.....	47
USB.....	32
Stiskanje dinamičnega območja...	29

Š

Številke za hitro izbiranje.....	51
----------------------------------	----

T

Telefon	
Bluetooth.....	47
Bluetooth povezava.....	48
Funkcije med klicem.....	51
Glavni meni telefona.....	51
Imenik.....	51
Izbira tona zvonjenja.....	51
Klici v sili.....	51
Splošne informacije.....	47
Številka za hitro izbiranje.....	51
Vhodni klic.....	51
Vnos številke.....	51
Zgodovina klicev.....	51
Tovarniške nastavitve radia.....	10

U

Uporaba.....	10, 21, 45
AUX.....	32
Bluetooth.....	32
iPod.....	32

Meni.....	13
Radio.....	21
Telefon.....	51
USB.....	32

Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	43
Upravna stikala na volanu.....	8
Upravni elementi Infotainment sistema.....	8
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	8
Volan.....	8

USB

Audio meni USB.....	35
Filmski meni USB.....	40
Meni USB slike.....	38
Povezava naprave.....	32
Splošne informacije.....	32

V

Vključitev AUX filma.....	40
Vključitev AUX zvoka.....	35
Vključitev Bluetooth glasbe.....	35
Vključitev iPod zvoka.....	35
Vključitev radia.....	21
Vključitev telefona.....	51
Vključitev USB filma.....	40
Vključitev USB predvajanja slik....	38
Vključitev USB zvoka.....	35

Vklop Infotainment sistema.....	10
Vodenje.....	43

Z

Začetni meni.....	13
Zaščita pred krajo	7
Združevanje.....	48
Zgodovina klicev.....	51
Zvočne datoteke.....	32
Zvonjenje	
Glasnost tona zvonjenja.....	17
Sprememba tona zvonjenja.....	51

CD 3.0 BT / R 3.0

Uvod	64
Radio	77
CD predvajalnik	85
AUX vhod	88
USB vhod	89
Bluetooth glasba	92
Telefon	94
Kazalo	102

Uvod

Splošne informacije	64
Zaščita pred krajo	65
Pregled upravnih elementov za rokovanje	66
Uporaba	71
Osnovno rokovanje	72
Nastavitve tonov	74
Nastavitve glasnosti	75

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite do 36 postaj na šestih straneh priljubljenih postaj.

Integriran CD predvajalnik Vas zabava tako z avdijskimi kot z MP3/WMA zgoščenkami.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. iPod, MP3 predvajalnik, USB ključ ali prenosni CD predvajalnik, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Opcijsko lahko Infotainment sistem upravljate tudi s stikali na volanu.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij, menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom,
- večkratni sprejem zaradi odboja,
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika.

Zaščita pred krajo

Infotainment aparat je opremljen z elektronsko zaščito proti kraji.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.


Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča CD 3.0 BT




1	 VOL gumb	8	FAV 1-2-3 gumb	14	INFO gumb
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema 71		Priljubljene radijske postaje in sezname samodejnega shranjevanja ... 79		Radio: Informacije o trenutni postaji
	Obrnite: nastavitev glasnosti 71	9	MEDIA gumb		CD/MP3/WMA: informacije o trenutni skladbi
2	Zaslon		Vklop medija ali sprememba vira zvoka 71	15	Tipka  / 
3	MENU-TUNE gumb	10	TP gumb		Odpiranje glavnega menija telefona 94
	Centralni gumb za izbirne in navigacijske menije 72		Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil 81		ali funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja 71
4	Vhod AUX 88	11	RADIO gumb	16	Reža za zgoščenko
5	 BACK gumb		Vklop radia ali zamenjava valovnega območja 77	17	 gumb
	Meni: premik za stopnjo nazaj 72	12	TONE gumb		Izmet zgoščene 86
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 72		Nastavitve tonov 74	18	Postajne tipke 1 - 6
6	CONFIG gumb	13	  gumb		Daljši pritisk: shranitev postaje 79
	Nastavitve sistema 71		Radio: iskanje nazaj 77		Kratek pritisk: izbira postaje .. 79
7	  gumb		CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj 86		
	Radio: iskanje naprej 77				
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej 86				

Upravljalna plošča R 3.0

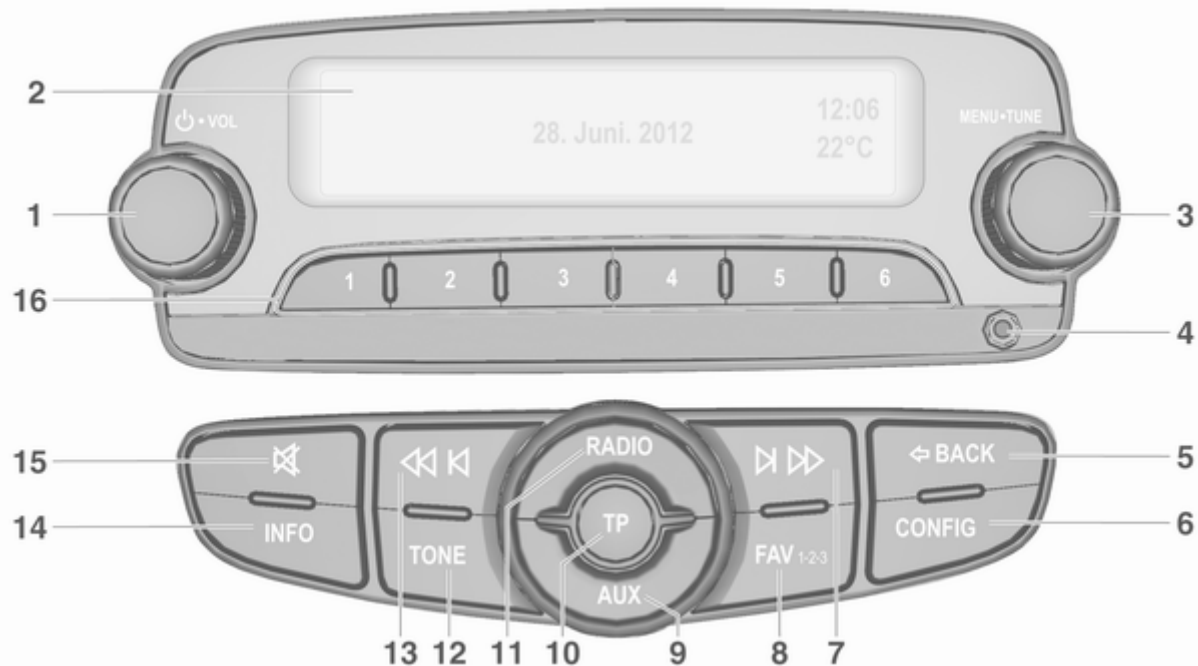

1	 VOL gumb	8	FAV 1-2-3 gumb	16	Postajne tipke 1 - 6
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema 71		Priljubljene radijske postaje in sezname samodejnega shranjevanja ... 79		Daljši pritisk: shranitev postaje 79
	Obrnite: nastavitev glasnosti 71	9	AUX gumb		Kratek pritisk: izbira postaje .. 79
2	Zaslon		Vklop zunanje naprave 71		
3	MENU-TUNE gumb	10	TP gumb		
	Centralni gumb za izbirne in navigacijske menije 72		Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil 81		
4	Vhod AUX 88	11	RADIO gumb		
5	 BACK gumb		Vklop radia ali zamenjava valovnega območja 77		
	Meni: premik za stopnjo nazaj 72	12	TONE gumb		
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 72		Nastavitve tonov 74		
6	CONFIG gumb	13	  gumb		
	Nastavitve sistema 71		Iskanje nazaj 77		
7	  gumb	14	INFO gumb		
	Iskanje naprej 77		Informacije o trenutni radijski postaji		
		15	 gumb		
			Funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja 71		

Upravna stikala na volanu

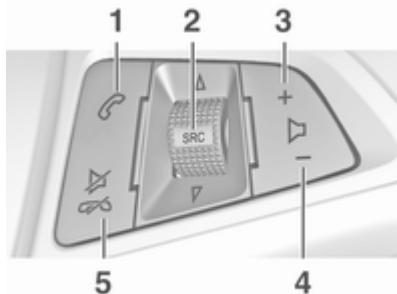

1 gumb

- Kratek pritisk: prevzem klica 94
- ali funkcija ponovnega klicanja 97
- ali vnos številke s seznama . . 97
- Daljši pritisk: prikaz seznama klicev 97
- ali vkop/izklop prostoročnega načina 97

2 SRC (Vir): 71

Pritisnite: izbira avdio vira 71

Pri vključenem radiu:
obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/
predhodne
prednastavljene radijske
postaje 77

Pri vključenem CD
predvajalniku: obrnite
navzgor/navzdol za izbiro
naslednje/predhodne CD/
MP3/WMA skladbe 86

Pri vključenem portalu
telefona in odprtem
seznamu klicev (glejte
poz. 1): obrnite navzgor/
navzdol za naslednji/
prejšnji vnos v seznamu
klicev 97

Pri aktivnem portalu
telefona in čakajočih klicih:
vrtite navzgor/navzdol za
preklapljanje med klici 97

3 Pojačanje glasnosti

4 Zmanjšanje glasnosti

5 gumb

Pritisk: končanje/zavrnitev
klica 97

ali zapiranje seznama
klicev 97

ali funkcija aktiviranja/
deaktiviranja utišanja 71

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, gumba **MENU-TUNE** in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 66
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 66.

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite tipko **VOL**. Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Za izključitev sistema vnovič pritisnite gumb **VOL**.

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen prek gumba **VOL** pri izključenem kontaktu, se samodejno izklopi ponovno 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti

Obrnite gumb **VOL**. Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Ko vključite Infotainment sistem, je leta nastavljen na zadnjo izbrano glasnost, če je ta nižja od maksimalne glasnosti ob vklopu (glejte spodaj).

Naslednje vnose lahko opravite ločeno:

- maksimalna glasnost ob vklopu ⇨ 75
- glasnost prometnih obvestil ⇨ 75.

Glasnost prilagojena na hitrost

Pri aktivirani funkciji glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 75 se glasnost prilagodi samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Funkcija utišanja

Pritisnite tipko **/** ali **⌵** (če je portal za mobilni telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund) za utišanje avdio vira.

Za preklic funkcije utišanja: obrnite gumb **VOL** ali ponovno pritisnite tipko **/** ali **⌵** (če je na voljo portal telefona: pritisnite za nekaj sekund) ali tipko **⌵**.

Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

Pri visokih temperaturah v vozilu Infotainment sistem omeji maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

Načini rokovanja

Radio

Pritisnite gumb **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za menjavanje med različnimi valovnimi območji.

Za odpiranje menijev valovnega območja z možnostmi izbiranja postaj, pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Preberite podroben opis radijskih funkcij ⇨ 77.

Audio predvajalniki

CD 3.0 BT: Za prikaz glavnega menija CD, USB, iPod ali AUX ali za prekllop med temi meniji (če so na voljo) enkrat ali večkrat pritisnite tipko **MEDIA**.

R 3.0: Pritisnite tipko **AUX** za odpiranje glavnega menija AUX.

Za prikaz ustreznih menijev z možnostmi izbiranja skladb, pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Preberite podroben opis:

- funkcije CD predvajalnika ⇨ 85
- AUX funkcije ⇨ 88
- funkcije USB vhoda ⇨ 89
- funkcije Bluetooth glasbe ⇨ 92.

Telefon

Kratko pritisnite tipko **📞** / **📞** za odpiranje menija telefona.

Za prikaz menija telefona z možnostmi za vnos in izbiro števil, pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Preberite podroben opis portala telefona ⇨ 94.


Nastavitve sistema

Nastavitev jezika

Besedila menijev na zaslonu Infotainment sistema so lahko prikazana v različnih jezikih.

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Za prikaz ustreznega menija izberite element menija **Jeziki (Languages)** v meniju **Konfiguracija sistema**.



Izberite želen jezik za besedila menijev.

Opomba

Za podroben opis upravljanja menija glejte ⇨ 72.

Nastavitve časa in datuma

Podroben opis poiščite v priročniku vozila.

Nastavitve vozila

Podroben opis poiščite v priročniku vozila.

Druge nastavitve

Za podroben opis vseh drugih nastavitvev glejte ustrezna poglavja.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Vse nastavitve, npr. glasnost in barva zvoka, seznime priljubljenih ali seznam Bluetooth naprav, je mogoče ponastaviti na tovarniške vrednosti.

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**. Izberite **Nastavitve vozila** in nato **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Prikaže se podmeni z vprašanjem. Za ponastavitev vseh vrednosti izberite **Da**.

Osnovno rokovanje

MENU-TUNE gumb

Gumb **MENU-TUNE** je osrednji upravni element za izbiranje menijev.

Obrnite gumb **MENU-TUNE**:

- za označitev postavke menija
- za nastavitev numerične vrednosti.

Pritisnite tipko **MENU-TUNE**:

- izbira/aktiviranje označene postavke/opcije
- potrditev nastavljene vrednosti
- vklop/izklop sistemske funkcije.

⇐ **BACK** gumb


Na kratko pritisnite gumb ⇐ **BACK** za:

- izhod iz menija
- vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo menija
- brisanje zadnjega karakterja v nizu karakterjev.

Za brisanje celotnega vnosa pridržite gumb ⇐ **BACK** pritisnjen nekaj sekund.

Primeri rokovanja z meniji

Izbira opcije




Za pomik kazalca obrnite gumb **MENU-TUNE** (= obarvano ozadje) do želene opcije.

Za izbiro označene možnosti pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Podmeniji

Puščica na desnem robu menija označuje, da se po izbiri opcije odpre podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Aktiviranje nastavitve



Za označitev opcije obrnite gumb **MENU-TUNE**.

Za aktiviranje nastavitve pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Nastavitev vrednosti



Za spremembo trenutne vrednosti obrnite gumb **MENU-TUNE**.

Za potrditev nastavljene vrednosti pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Kurzor nato skoči na naslednjo vrednost. Ko so nastavljene vse vrednosti, se samodejno vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Prilagoditev nastavitve



Za nastavitve obrnite gumb **MENU-TUNE**.

Za potrditev nastavitve pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Vklop/izklop funkcije



Za označitev funkcije, ki jo nameravate vklopiti ali izklopiti, obrnite gumb **MENU-TUNE**.

Za preklop med nastavitvama **MENU-TUNE** in **VKLJUČENO** pritisnite gumb **IZKLJUČENO**.

Vnos niza karakterjev



Za vnos zaporedja znakov, npr. kode PIN ali telefonske številke:

Za označitev želenega znaka obrnite gumb **MENU-TUNE**.


Za potrditev označenega znaka pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Zadnji znak v nizu znakov lahko izbrisete z izbiro **X** na zaslonu ali s pritiskom na tipko **BACK**. Daljši pritisk tipke **BACK** izbriše celoten vnos.

Za spremembo položaja kurzorja v nizu vnesenih znakov izberite **◀** ali **▶** na zaslonu.


Nastavitve tonov

V meniju Tone settings (nastavitve tonov) lahko nastavite ločeno zvok za vsako valovno območje in za vsak avdio vir.



Pritisnite tipko **TONE**, da se odpre meni za nastavitve tonov.


Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nizki toni**, **Srednji** ali **Visoki**.

Nastavite želeno vrednost za izbrano opcijo.


Nastavitev razdelitve glasnosti spredaj in zadaj



Pomaknite se skozi seznam in
izberite **Spred./zad..**

Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev razdelitve glasnosti desno in levo




Pomaknite se skozi seznam in
izberite **Izravnava.**

Nastavite želeno vrednost.

Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in
izberite **Zvrsti** (izenačevalnik zvoka).
Prikaže se meni **Prednastavitve
zvoka.**



Opcija naravna optimalne nizke,
srednje in visoke tone za ustrezno
zvrst glasbe.

Izberite želeno opcijo.

Nastavitev posameznih nastavitev na "0".

Izberite želeno možnost in pritisnite
MENU-TUNE za nekaj sekund.

Vrednost je ponastavljena na "0".

Nastavitev vseh nastavitev na "0" ali "Izključeno".

Pritisnite gumb **TONE** za nekaj
sekund.

Vse vrednosti so ponastavljene na
"0", izenačevalnik zvoka (EQ) je
nastavljen na "**Izključeno**".

Nastavitve glasnosti

Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje
menija **Konfiguracija sistema.**

Izberite **Nastavitve radia** in nato
Samodejna glasnost.




Funkcijo **Samodejna glasnost** lahko
izključite ali izberete stopnjo
prilagoditve glasnosti na prikazanem
meniju.

Izberite želeno opcijo.

Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Največja glasnost pri vklopu**.




Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

Glasnost cestnoprometnih obvestil lahko vnaprej nastavite na vrednost, ki je večja ali manjša od običajne glasnosti sistema.

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia**, **RDS možnosti** in nato **Glasnost prometnih obvestil (TA)**.



Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev glasnosti tona zvonjenja

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona**, **Zvok & Signali** in nato **Glasnost zvonjenja**.

Nastavite želeno vrednost.

Radio

Uporaba	77
Iskanje postaj	77
Seznami samodejnega shranjevanja	78
Priljubljeni seznami	79
Meniji valovnih območij	79
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	81
Digitalni avdio sprejem	83

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite tipko **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia.



Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Izbira valovnega območja

Pritisnite tipko **RADIO** enkrat ali večkrat za izbiro zelenega valovnega območja.

Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Pritisnite gumb **<< K** ali **K >>** za predvajanje naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj

Pritisnite in držite tipko **<< K** ali **K >>**. Sprostite ustrezen gumb, ko se približate željeni frekvenci na zaslonu.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Opomba

Ročno iskanje postaj: Če radijski sprejemnik ne najde postaje, se samodejno preklopi na občutljivejšo raven iskanja. Če tudi tedaj ne najde postaje, ponovno naravna nazadnje sprejeto frekvenco.

Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje **↔ 81** in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili **↔ 81**.

Ročno naravnavanje postaje

V glavnem meniju radia pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre ustrezen meni valovnega območja, in

izberite **FM ročno naravnavanje**, **AM ročno naravnavanje** ali **DAB ročno iskanje**.

Na pojavnem zaslonu s frekvenco obrnite gumb **MENU-TUNE** in nastavite optimalno frekvenco sprejema.

Seznami samodejnega shranjevanja

Prek funkcije samodejnega shranjevanja se shranijo postaje z najboljšim sprejemom na valovnem območju.

Vsako valovno območje ima dva seznama za samodejno shranjevanje (**AS-postaje 1**, **AS-postaje 2**) in v vsakem od teh je možno shraniti 6 postaj.



Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Samodejno shranjevanje postaj

Pridržite pritisnjeno tipko **FAV 1-2-3**, dokler se ne pojavi sporočilo o samodejnem shranjevanju. 12 postaj z najmočnejšim sprejemom na trenutnem valovnem območju se shrani v dveh seznamih samodejno shranjenih postaj.

Za preklic postopka samodejnega shranjevanja pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Ročno shranjevanje postaj

V seznamih samodejnega shranjevanja lahko postaje shranite tudi ročno.

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Za preklon na želeni seznam enkrat ali večkrat kratko pritisnite tipko **FAV 1-2-3**.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisnite ustrezno numerično tipko **1...6**, dokler se ne izpiše pritrdilni tekst.

Opomba

Postopek samodejnega shranjevanja prepiše ročno shranjene postaje.

Opomba

Za upravljanje te funkcije mora biti vključena funkcija **Samod. shran. postaj** (glejte spodaj).

Priklic postaje

Za preklon na želeni seznam enkrat ali večkrat kratko pritisnite tipko **FAV 1-2-3**.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk **1...6**, za priklic postaje na ustreznem mestu seznama.

Opomba

Za upravljanje te funkcije mora biti vključena funkcija **Samod. shran. postaj** (glejte spodaj).

Vključitev funkcije samodejno shranjenih postaj


Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Samod. shran. postaj**, da se odpre ustrezen meni.

Nastavite samodejno shranjevanje postaj valovnega območja FM, AM ali DAB na **VKLJUČENO**.

Priljubljeni seznam

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



V vsak priljubljen seznam lahko shranite 6 radijskih postaj. Število razpoložljivih priljubljenih seznamov lahko nastavite (glejte v nadaljevanju).

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Za preklop na želeni seznam enkrat ali večkrat kratko pritisnite tipko **FAV 1-2-3**.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisnite ustrezno numerično tipko **1...6**, dokler se ne izpiše pritrdilni tekst.

Priklic postaje


Za preklop na želeni seznam enkrat ali večkrat kratko pritisnite tipko **FAV 1-2-3**.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk **1...6**, za priklic postaje na ustreznem mestu seznama.

Določanje števila priljubljenih seznamov

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Priljubljene radijske postaje**, da se odpre meni **Maksimalno število prikazanih izbranih strani**.



Izberite poljubno število razpoložljivih priljubljenih seznamov.

Meniji valovnih območij

Drugi pripomočki za izbiranje postaj so na voljo prek specifičnih menijev valovnih območij.

Opomba

Naslednje zaslonske slike so prikazane kot primer.

Seznami postaj

V glavnem meniju radia obrnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre seznam postaj izbranega valovnega območja.

Prikazane so vse sprejemljive AM/FM ali DAB postaje, shranjene v trenutnem sprejemnem območju.



Opomba

Če predhodno ni bil sestavljen seznam postaj, izvede Infotainment sistem samodejno iskanje postaj.

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Posodabljanje seznamov postaj

V glavnem meniju radia pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre meni ustreznega valovnega območja.

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen:

Izberite menijsko možnost **Posodobi seznam FM postaj**, **Posodobi seznam AM postaj** ali **Posodobi seznam DAB postaj** v ustreznem meniju valovnega območja.

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje dokončano, se predvaja zadnja sprejeta postaja.

Za preklic iskanja postaj pritisnite gumb **MENU-TUNE**.

Opomba

Pri Infotainment sistemu z dvojnimi radijskim sprejemnikom se seznam postaj nenehno posodablja v ozadju. Ročno posodabljanje ni potrebno.

Opomba

Seznam kategorij (če je na voljo) je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Seznam priljubljenih

V glavnem meniju radia pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre meni ustreznega valovnega območja.

Izberite **Seznam priljubljenih**.

Prikazane so vse postaje, shranjene v Priljubljenih seznamih.



Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .


Seznami kategorij

Veliko RDS  81 in DAB postaj  83 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). Nekatere postaje spremenijo PTY kodo v odvisnosti od vsebine predvajanja.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Za iskanje tipa programa, ki ga določi postaja: izberite opcijo s seznama specifičnih kategorij valovnega območja.

Pojavi se seznam trenutno razpoložljivih tipov programa.



Izberite želeni tip programa.

Pojavi se seznam postaj, ki posredujejo izbrani tip programa.



Izberite želeno postajo.

S posodobitvijo seznama postaj valovnega območja je posodobljen tudi seznam kategorij.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .


DAB obvestila

Poleg glasbenega programa posreduje veliko DAB postaj → 83 različne kategorije obvestil.

V primeru posredovanja kateregakoli obvestila predhodno aktivirane kategorije se trenutni DAB program prekine.

Aktiviranje kategorij obvestil

V **DAB meni** za prikaz ustreznega menija izberite **DAB obvestila**.



Izberite želeno kategorijo obvestil.

Lahko izberete nekaj kategorij obvestil hkrati.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravnano samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravnano najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje na primer informacije o trenutnem programu.

Konfiguriranje RDS

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **RDS možnosti**.



Nastavite možnost **RDS** na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Opomba

Če je RDS izključen, se bo samodejno ponovno vključil, ko spremenite radijsko postajo (s funkcijo iskanja ali s pomnilniško tipko).

Opomba

Naslednje možnosti so na voljo le, če je **RDS** nastavljen na **VKLJUČENO**.

RDS možnosti

Vključitev in izključitev regionalizacije

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah.

Nastavite opcijo **Regionalno** na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Če je regionalizacija vključena, so lahko izbrane samo alternativne frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Izpisovanje RDS teksta

Nekatere RDS postaje prekrijejo naziv programa na zaslonu za izpis dodatnih informacij.

Za preprečitev izpisa dodatnih informacij:

Nastavite **Ustavi spreminjanje besedila na zaslonu** na **VKLJUČENO**.

TA glasnost

Glasnost prometnih obvestil (TA) lahko vnaprej nastavite. Preberite podroben opis ⇨ 75.

Radijske prometne storitve

(TP = Traffic Programme - Program s cestnoprometnimi obvestili)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

Vključitev in izključitev storitve cestnoprometnih obvestil

Vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprometnih obvestil Infotainment sistema:

Pritisnite gumb **TP**.

- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se na glavnem meniju radia pojavi [].
- Sprejete so samo postaje, ki oddajajo cestnoprometna obvestila.

- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik poiskal naslednjo postajo s cestnoprometnimi obvestili.
- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnoprometnimi obvestili, se na glavnem meniju radia pojavi [TP].
- Cestnoprometna obvestila so predvajana s prednastavljeno TA glasnostjo ↻ 75.
- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje CD/MP3.

Poslušanje izključno cestnoprometnih obvestil

Vključite funkcijo predvajanja cestnoprometnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

Blokiranje cestnoprometnih obvestil

Za blokiranje predvajanja cestnoprometnih obvestil npr. med predvajanjem CD/MP3:

Za potrditev preklica sporočila na zaslonu pritisnite gumb **TP** ali gumb **MENU-TUNE**.

Trenutno posredovano cestnoprometno obvestilo je preklicano, vendar ostane TP funkcija vključena.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen oddajno-sprejemni sistem.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.



Splošne informacije

- S sistemom DAB se lahko oddaja več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).

- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.
- Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Storitev preklopa iste DAB postaje in/ali Storitev preklopa FM postaje** v meniju z nastavitvami DAB.
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 81 se predvajajo prometna obvestila postaje FM, ki ima trenutno najboljši sprejem. Izklopite TP, če ne želite, da se sprejem DAB prekinja z obvestili o prometu FM.

Konfiguriranje DAB

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **DAB nastavitve**.



V konfiguracijskem izbirniku so nanizane naslednje možnosti:

Samodejni prekllop skupine postaj

Če je vključena ta funkcija, aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite funkcijo na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Samodejno povezovanje DAB-FM

Če je ta funkcija vključena, aparat preklopi na ustrezno FM postajo dejavnega DAB programa, kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite funkcijo na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Dinamična prilagoditev zvoka

Pri aktivirani funkciji je dinamično območje DAB signala zmanjšano. Pomeni, da je nivo glasnih zvokov znižan, medtem ko se nivo tihih zvokov poveča. Tako lahko povečate glasnost do točke, kjer so tihi zvoki bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč glasni.

Nastavite funkcijo na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Izbira valovnega območja

Za prikaz ustreznega menija izberite element menija **Izbira frekvenčnega območja**.

Katera valovna območja DAB radia naj sprejema Infotainment sistem, določite z eno od naslednjih možnosti:

Frekvenčni pas L: 1452 - 1492 MHz, zemeljski in satelitski radio

Frekvenčno območje III: 174 - 240 MHz, zemeljski radio

Oboje

CD predvajalnik

Splošne informacije	85
Uporaba	86

Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenke in MP3/WMA zgoščenke.

Pomembna informacija

Svarilo
V avdio predvajalnik nikoli ne vstavljajte CD-jev s premerom 8 cm ali CD-jev neobičajne oblike. Na zgoščenke nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se lahko v predvajalniku zagostijo in poškodujejo predvajalnik. V takih primerih je treba napravo zamenjati.

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:
CD-ROM Mode 1 in Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 in Form 2.
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:

ISO 9660 Raven 1, Raven 2 (Romeo, Joliet).

Datoteke MP3 in WMA ki so zapisane v drugačnih formatih kot je navedeno zgoraj morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-R in CD-RW, je kritičnega pomena (glejte spodaj).
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane. V teh primerih ni Infotainment sistem vzrok težave.

- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdio skladb in komprimiranih datotek npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz CD predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenki utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenki ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Za zgoščenke MP3/WMA veljajo naslednje omejitve:
Bitna hitrost: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) in 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (za MPEG-2).
- Naslednje omejitve se nanašajo na informacije, shranjene na MP3/WMA CD:

Število skladb: maks. 999.

Število skladb na posamezen nivo map: do 512.

Globina strukture map: do 10 ravni.


Opomba

To poglavje opisuje samo predvajanje datotek MP3, saj je upravljanje v primeru datotek MP3 in WMA enako. Ko vstavite CD z datotekami WMA, se prikazujejo enaki meniji kot v primeru datotek MP3.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

Pritisnite tipko **MEDIA** enkrat ali večkrat, da se odpre glavni meni za zgoščenke CD ali MP3.



če se v Infotainment aparatu nahaja zgoščenka, jo začne predvajati.

Ovisno od podatkov na avdio zgoščenki ali MP3 zgoščenki, se na zaslonu izpišejo podatki o zgoščenki in trenutno predvajana skladba.

Vstavljanje zgoščenke

Zgoščenko vstavite v CD odprtino z natisnjeno stranjo navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Opomba

Ko je vstavljen CD, je na zaslonu prikazano ●.

Preskok na naslednjo ali prejšnjo skladbo

Na kratko pritisnite tipko ◀◀ K ali K ▶▶.

Hitro previjanje naprej/nazaj

Za previjanje trenutne skladbe naprej ali nazaj, pritisnite tipko ◀◀ K ali K ▶▶ in jo držite.

Izbiranje skladb prek menija avdio CD-ju

Za odpiranje CD menija pritisnite gumb **MENU-TUNE**.



Naloži pesmi

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je ta funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Ponovi

Za ponavljanje iste skladbe nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Seznam skladb

Za izbiranje skladbe na zgoščenki: Izberite **Seznam skladb** nato izberite zeleno skladbo.

Mapa

Za izbiro skladbe iz mape: izberite **Mapa**. Prikaže se seznam shranjenih map na CD-ju.


Izberite eno od map in nato zeleno skladbo.

Opomba

Ta element menija je na voljo le, če je vstavljen CD z datotekami MP3.

Išči...

Za prikaz menija za iskanje in izbiranje skladb: izberite **Išči....**



Izberite eno od kategorij in nato zeleno skladbo.

Opomba

Ta element menija je na voljo le, če je vstavljen CD z datotekami MP3.

Odstranitev zgoščenke

Pritisnite gumb .

Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenko ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

AUX vhod

Splošne informacije	88
Uporaba	88

Splošne informacije

Na nadzorni plošči Infotainment sistema $\rightarrow$ 66 je AUX vhod za priključitev zunanjih zvočnih virov.

V AUX vtičnico lahko priklopite prenosni CD predvajalnik s 3,5 milimeterskim vtikačem.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Uporaba

CD 3.0 BT: Pritisnite gumb **MEDIA** enkrat ali večkrat za vklop AUX načina.

R 3.0: Pritisnite gumb **AUX** za vklop AUX načina.



Glasnost nastavite z obračanjem vrtljivega gumba $\odot$ **VOL** Infotainment sistema.

Vse druge funkcije je mogoče upravljati samo z upravnimi elementi avdio vira.

USB vhod

Splošne informacije	89
Predvajanje shranjenih avdio datotek	90

Splošne informacije

V sredinski konzoli, pod upravnimi elementi klimatske naprave, je vtičnica USB za priklop zunanjih zvočnih podatkovnih naprav.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na USB vtičnico je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB ključ, SD kartico (prek USB konektorja/adapterja) ali iPod.

Če so na USB vtičnico priključene zgoraj navedene naprave, je mogoče različne funkcije le-teh upravljati z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3 predvajalnikov, USB ključev, SD kartic ali iPod predvajalnikov.

Pomembna informacija

- Zunanje naprave, ki jih priključite na USB vtičnico, morajo biti v skladu z USB specifikacijo za množično shranjevanje podatkov (USB MSC).
- Naprave, ki so priključene na USB vtičnico, so podprte v skladu z USB specifikacijo V 2.0. Največja podprta hitrost prenosa podatkov: 12 Mbit/s.
- Podprte so samo naprave s podatkovnim sistemom FAT16/ FAT32.
- Gonilniki trdega diska (HDD) niso podprti.
- USB zvezdišča niso podprta.
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:
 - ISO9660 Raven 1, Raven 2 (Romeo, Joliet).Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Za datoteke, ki so shranjene na zunanji napravi, veljajo naslednje omejitve:
Bitna hitrost: 8 kbit/s - 320 kbit/s.
Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) in 24 kHz, 22.05 kHz, 16kHz (za MPEG-2).
- Za podatke naprav, ki so priključene na USB vtičnico, veljajo naslednje omejitve:
Število skladb: maks. 999.
Število skladb na posamezen nivo map: do 512.
Globina strukture map: do 10 ravni.
WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.
Predvajalnik lahko varno predvaja le tiste WMA datoteke, ki so kreirane s programom Windows Media Player 9 ali kasnejša verzija.
Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls, .wpl.

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.


Ne sme biti nastavljen atribut sistema direktorijev/datotek, ki vsebujejo avdio podatke.

Predvajanje shranjenih avdio datotek


Za vključitev načina MP3 ali iPod pritisnite gumb **MEDIA** enkrat ali večkrat.

Začne se samodejno predvajanje avdio podatkov na napravi.

MP3:



iPod:



Uporaba specifičnega menija naprave

Pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre meni trenutno priključene naprave.



Naloži pesmi

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je ta funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Ponovi

Za ponavljanje iste skladbe nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Mapa

Za izbiro skladbe iz mape: izberite **Mapa**. Prikaže se seznam shranjenih map na napravi.

Izberite eno od map in nato želeno skladbo.

Opomba

Ta meni ni na voljo, medtem ko je povezan iPod.

Išči...

Za prikaz menija za iskanje in izbiranje skladb: izberite **Išči...**

Izberite eno od kategorij in nato želeno skladbo.

Odstranitev naprave

Za varno odstranitev naprave izberite **Odstranite USB** ali **Izvrzi iPod**, nato pa napravo odstranite.

Bluetooth glasba

Splošne informacije	92
Delovanje	92

Splošne informacije

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo protokol Bluetooth glasbe A2DP.

Pomembna informacija

- Infotainment sistem se lahko poveže samo z Bluetooth napravami, ki podpirajo protokol A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), različica 1.2 ali višja.
- Bluetooth naprava mora podpirati protokol AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), različica 1.0 ali višja. Če naprava ne podpira protokola AVRCP, je prek Infotainment sistema mogoče upravljati samo glasnost.
- Pred povezavo Bluetooth naprave z Infotainment sistemom preberite navodila za uporabo vaše naprave in se seznanite s funkcijami Bluetooth.

Delovanje

Predpogoji

Za predvajanje Bluetooth glasbe z Infotainment sistemom morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena ⇨ 95.
- Funkcija Bluetooth zunanjega avdio vira mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Odvisno od zunanjega avdio vira s funkcijo Bluetooth bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Zunanji avdio vir s funkcijo Bluetooth mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom ⇨ 95.

Vključitev načina Bluetooth glasba

Pritisnite gumb **MEDIA** enkrat ali večkrat za vklop načina Bluetooth glasba.



Predvajanje Bluetooth glasbe je treba vključiti in ustaviti preko Bluetooth naprave.

Upravljanje prek Infotainment sistema

Nastavitev glasnosti

Glasnost lahko nastavite preko Infotainment sistema ➔ 71.

Preskok na naslednjo ali prejšnjo skladbo

Na kratko pritisnite tipko ⏮ ⏭ ali ⏭ ⏮ na upravljalni plošči Infotainment sistema.

Telefon

Splošne informacije	94
Bluetooth povezava	95
Klic v sili	97
Delovanje	97
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	101

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij portala telefona. Možne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokoivanju in prometni varnosti

Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Bluetooth profili HFP, PBAP, GAP, SDP in SPP so implementirani v skladu z Bluetooth standardom 2.1+EDR. Portal telefona je certificiran pri združenju Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o specifikacijah najdete na spletni strani <http://www.bluetooth.com>.

Upravni elementi za rokovanje

Najpomembnejši specifični elementi za upravljanje telefona so:

Gumb  / : odpiranje glavnega menija telefona.

Upravna stikala na volanu:

: prevzem klica.

: dokončanje/zavrnitev klica.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžične povezave, npr. med telefonom in drugo opremo. Z njegovo pomočjo se lahko prenašajo podatki, npr. telefonski imenik,


seznami klicev in imena operaterjev omrežij ter jakosti polj. Funkcija je lahko omejena, kar je odvisno od tipa telefona.

Za vzpostavitev Bluetooth povezave z vhodom telefona je potrebno aktivirati funkcijo Bluetooth na telefonu in telefon je potrebno nastaviti na "vidno". Za več informacij preberite podroben opis v navodilih za uporabo mobilnega telefona.

Aktiviranje Bluetooth

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**. Prikaže se podmeni z vprašanjem.




Nastavite **Bluetooth** na **VKLJUČENO** z odgovorom **Da** ali **Ne**, ko se prikaže ustrezno sporočilo.

Združitev Bluetooth naprav

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**. Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Združi napravo**.

Če želite, lahko dvakrat pritisnete tipko  / .

Prikaže se naslednja zaslonska slika.



Po prepoznavi portala telefona Infotainment sistema, se na vaši Bluetooth napravi prikaže seznam naprav. Izberite portal telefona.

Na zahtevo vnesite PIN kodo na vaši Bluetooth napravi. Napravi se povežeta med seboj.

Opomba

Imenik vašega mobilnega telefona se naloži samodejno. Način predstavitve in vrstni red v telefonskem imeniku na zaslonu

informacijsko-razvedrilnega sistema bo morda drugačen kot na zaslonu vašega mobilnega telefona.

Če je Bluetooth povezava uspešno vzpostavljena: v primeru, da je z Infotainment sistemom že povezana druga Bluetooth naprava, se njena povezava s sistemom prekine.

Če je Bluetooth povezava spodletela: ponovite zgoraj opisani postopek ali glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Opomba

Z Infotainment sistemom je mogoče združiti največ 5 naprav.

Sprememba kode Bluetooth

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Spremeni Bluetooth kodo**. Prikaže se naslednja zaslonska slika.



Vnesite želeno štirimestno PIN kodo in jo potrdite z **OK**.

Povezava z drugo združeno napravo

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Seznam naprav**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ✓.



Izberite želeno napravo. Prikaže se podmeni.

Za vzpostavitev povezave izberite element podmenija **Izberi**.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Seznam naprav**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ✓.

Izberite združeno napravo. Prikaže se podmeni.

Za prekinitev povezave z napravo izberite element podmenija **Odklopi**.

Odstranitev združene naprave

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Seznam naprav**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom .

Izberite želeno napravo. Prikaže se podmeni.

Če je naprava povezana, najprej prekinite povezavo (glejte zgoraj).

Za odstranitev naprave izberite element podmenija **Izbriši**.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Nastavitve telefona, npr. seznam naprav, Bluetooth koda in ton zvonjenja, lahko ponastavite na tovarniške vrednosti.

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**. Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Prikaže se podmeni z vprašanjem. Za ponastavitev vseh vrednosti izberite **Da**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zjamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj ko je vzpostavljena Bluetooth povezava med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Prek Infotainment sistema lahko npr. vzpostavite povezavo s telefonskimi številkami, shranjenimi v vašem mobilnem telefonu ali spremenite telefonske številke.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od modela telefona traja več minut. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Zato lahko pride do odstopanj od opisanega delovanja teh specifičnih mobilnih telefonov.

Predpogoji

Za prostoročni način uporabe Infotainment sistema morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena ⇨ 95.
- Bluetooth funkcija mobilnega telefona mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Mobilni telefon mora biti nastavljen na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Mobilni telefon mora biti združen z Infotainment sistemom ⇨ 95.

Vklop prostoročnega načina

Pritisnite tipko  /  na upravljalni plošči Infotainment sistema. Prikazan je glavni meni telefona.

Opomba

Če mobilni telefon ni povezan z Infotainment sistemom, je prikazano **Telefon ni na voljo**. Za podroben opis postopka vzpostavljanja Bluetooth povezave glejte ⇨ 95.



Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Ročni vnos telefonske številke

V glavnem meniju telefona pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre **Meni telefona**.

Izberite element podmenija **Vnesi številko**. Prikaže se naslednja zaslonska slika:



Za začetek klica vnesite želeno številko in izberite .

Opomba


Če želite odpreti zaslon **Išči** s telefonskim imenikom, izberite .

Uporaba telefonskega imenika

Telefonski imenik vsebuje imena stikov in številke.

V glavnem meniju telefona pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre **Meni telefona**.

Izberite element podmenija **Telefonski imenik**. Prikaže se naslednja zaslonska slika:



Črke tipk na zaslonu so organizirane v skupine po abecednem redu, kot pri telefonskih aparatih: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** in **wxyz**.

Izberite želeno skupino črk. Prikaže se telefonski imenik s stiki, ki se začnejo na eno od črk v skupini črk. Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni stik.

Pomikajte se skozi seznam telefonskih števil in izberite želeno številko. Telefon kliče ustrezno telefonsko številko.

Nastavitev načina razvrščanja v telefonskem imeniku

Po združitvi in povezavi mobilnega telefona z Infotainment sistemom se bo telefonski imenik mobilnega telefona s telefonskimi številkami in imeni samodejno naložil v Infotainment sistem.

Telefonski imenik Infotainment sistema je lahko razvrščen po **Ime** ali **Primek**.

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Sortiranje imenika**.

Izberite želeno opcijo.

Z uporabo seznamov klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo v ustreznih seznamih klicev.

V glavnem meniju telefona pritisnite gumb **MENU-TUNE**, da se odpre **Meni telefona**. Izberite element podmenija **Seznami klicev**.

Če želite, lahko pritisnete tipko  / .

Prikaže se naslednja zaslonska slika:



Izberite želen seznam klicev, npr. **Neodgovorjeni klici**. Prikaže se meni z ustreznim seznamom klicev.



Za začetek telefonskega klica: izberite zelen vnos seznama. Telefon kliče ustrezno telefonsko številko.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite tipko  na volanu, da se odpre meni **Ponovi zadnji klic**.

Za začetek klicanja vnovič pritisnite tipko .

Za izhod iz menija **Ponovi zadnji klic** pritisnite tipko  na volanu. Če želite, lahko z gumbom **MENU-TUNE** izberete **Ne** na zaslonu.

Dohodni telefonski klic

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali CD-ja, se ustrezen vir zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Za sprejem klica: izberite **Odgovori** na zaslonu.

Za zavrnitev klica: izberite **Zavrni** na zaslonu.

Drugi dohodni telefonski klic

Če med klicem nastopi drugi telefonski klic, se prikaže sporočilo.

Za sprejem drugega in dokončanje prvega telefonskega klica: izberite **Odgovori** na zaslonu.

Za zavrnitev drugega in nadaljevanje trenutnega klica: izberite **Zavrni** na zaslonu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona, Zvok & Signali** in nato **Zvok zvonjenja**.

Prikaže se seznam razpoložljivih tonov zvonjenja.

Izberite zelen ton zvonjenja.

Za več informacij o glasnosti tona zvonjenja glejte  75.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan naslednji glavni meni.



Izberite **Meni** na zaslonu, da se odpre meni **Vzpostavljena povez..**

Za dokončanje klica izberite **Odloži** na zaslonu.

Vklop zasebnega načina

Za preklop klica na mobilni telefon v meniju **Vzpostavljena povez.** izberite element podmenija **Zasebni klic**. Prikaže se naslednja zaslonska slika.



Če želite klic spet preklopiti na Infotainment sistem, izberite na zaslonu **Meni** in nato **Prenesi klic**.

Izključitev/vključitev mikrofona

V meniju **Vzpostavljena povez.** nastavite element podmenija **Izklopi zvok – mikrofona** na **VKLJUČENO**. Klicatelj vas ne more več slišati.

Za ponovno vključitev mikrofona: nastavite element podmenija **Izklopi zvok – mikrofona** na **IZKLJUČENO**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)**Navodila za vgradnjo in uporabo**

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- strokovno nameščena zunanja antena, ki omogoča maksimalen sprejem,
- največja moč oddajanja 10 W,
- vgradnja telefona na primerno mesto (upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**).

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 in 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

⚠ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		D	
Aktiviranje CD predvajalnika.....	86	DAB.....	83
B		Delovanje.....	92, 97
Blokiranje cestnoprometnih		Bluetooth glasba.....	92
obvestil.....	81	CD predvajalnik.....	86
Bluetooth		Meni.....	72
Bluetooth glasba.....	92	Radio.....	77
Bluetooth povezava.....	95	Telefon.....	97
Telefon.....	97	USB priključek.....	90
Bluetooth glasba		Vhod AUX.....	88
Aktiviranje.....	92	Digitalni avdio sprejem.....	83
Delovanje.....	92	Dinamična prilagoditev zvoka.....	83
Predpogoji.....	92	G	
Splošne informacije.....	92	Glasnost	
Bluetooth povezava.....	95	Funkcija utišanja.....	71
C		Glasnost prilagojena na hitrost.....	75
CD meni.....	86	Glasnost tona zvonjenja.....	75
CD predvajalnik		Maksimalna glasnost ob vklopu.....	75
Aktiviranje.....	86	Nastavitev glasnosti.....	71
CD meni.....	86	Omejitev glasnosti pri visoki	
Odstranitev zgoščenke.....	86	temperaturi.....	71
Splošne informacije.....	85	Samodejna nastavitev glasnosti.....	75
Uporaba.....	86	TA glasnost.....	75
Vstavljanje zgoščenke.....	86	Gumb MENU-TUNE.....	72
Začetek predvajanja zgoščenke.....	86	I	
Cestnoprometna obvestila.....	81	Imenik.....	97
		Iskanje postaj.....	77
		Izbira valovnega območja.....	77

K

Klic v sili.....	97
Kliči	
Funkcije med klicem.....	97
Vhodni klic.....	97
Začetek telefonskega klica.....	97
Zvonjenje.....	97

M

Maksimalna glasnost ob vklopu... 75
Meniji valovnih območij..... 79
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) 101
Mute (utišanje)..... 71

N

Nastavitve časa..... 71
Nastavitve datuma..... 71
Nastavitve glasnosti..... 75
Nastavitve jezika..... 71
Nastavitve sistema
Čas in datum..... 71
Jezik..... 71
Nastavitve vozila..... 71
Povrnitev tovarniških nastavitvev 71
Nastavitve tonov..... 74

O

Osnovno rokovanje..... 72

P

Ponovitev klica..... 97
Posodabljanje seznamov postaj... 79
Predvajanje shranjenih avdio datotek..... 90
Pregled upravnih elementov za rokovanje..... 66
Priklic postaj..... 78, 79
Priljubljeni sezname..... 79
Priklic postaj..... 79
Shranjevanje postaj..... 79

R

Radijske prometne storitve..... 81
Radio
Aktiviranje..... 77
Cestnoprometna obvestila..... 81
DAB obvestila..... 79
Digitalni avdio sprejem (DAB)... 83
Dinamična prilagoditev zvoka... 83
Iskanje postaj..... 77
Izbira valovnega območja... 77, 83
Konfiguriranje DAB..... 83
Konfiguriranje RDS..... 81
Meniji valovnih območij..... 79
Naravnavanje postaj..... 77
Posodabljanje seznamov postaj 79
Priklic postaj..... 78, 79
Priljubljeni sezname..... 79

Radijske prometne storitve..... 81
Regionalizacija..... 81
Seznam kategorij..... 79
Seznami postaj..... 79
Seznami samodejnega shranjevanja..... 78
Shranjevanje postaj..... 78, 79
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)..... 81
Uporaba..... 77
RDS..... 81
Regionalizacija..... 81
Rokovanje z meniji..... 72

S

Samodejna nastavitve glasnosti... 75
Seznami klicev..... 97
Seznami postaj..... 79
Seznami samodejnega shranjevanja..... 78
Priklic postaj..... 78
Shranjevanje postaj..... 78
Seznam kategorij..... 79
Shranjevanje postaj..... 78, 79
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) 81
Splošne informacije 85, 88, 89, 92, 94

Bluetooth glasba.....	92	Meni.....	72	Vključitev USB funkcije.....	90
CD predvajalnik.....	85	Radio.....	77	Vklop Infotainment sistema.....	71
Infotainment sistem.....	64	Telefon.....	97	Vklop načina za prostoročno	
Telefon.....	94	USB priključek.....	90	telefoniranje.....	97
USB priključek.....	89	Vhod AUX.....	88	Vklop radia.....	77
Vhod AUX.....	88	Upravljalna plošča Infotainment		Z	
T		sistema.....	66	Začetek predvajanja zgoščenke... 86	
TA glasnost.....	75	Upravna stikala na volanu.....	66	Zaščita pred krajo	65
Telefon		Upravni elementi za rokoanje		Z vklopom radia.....	77
Aktiviranje.....	97	Infotainment sistem.....	66	Zvonjenje	
Bluetooth.....	94	Telefon.....	94	Glasnost tona zvonjenja.....	75
Bluetooth povezava.....	95	Volan.....	66	Izbira tona zvonjenja.....	97
Funkcije med klicem.....	97	USB meni.....	90		
Imenik.....	97	USB priključek			
Izbira tona zvonjenja.....	97	Delovanje.....	90		
Izbiranje številke.....	97	Odstranitev USB naprave.....	90		
Klici v sili.....	97	Pomembna informacija.....	89		
Pomembna informacija.....	94	Priključitev USB naprave.....	89		
Ponovitev klica.....	97	Splošne informacije.....	89		
Predpogoji.....	97	USB meni.....	90		
Seznami klicev.....	97	Vklop.....	90		
Splošne informacije.....	94	V			
Upravni elementi za rokoanje..	94	Vhod AUX			
Vhodni klic.....	97	Aktiviranje.....	88		
U		Delovanje.....	88		
Uporaba.....	71, 77, 86, 88	Nastavitev glasnosti.....	88		
Bluetooth glasba.....	92	Splošne informacije.....	88		
CD predvajalnik.....	86	Vključitev Bluetooth glasbe.....	92		
		Vključitev funkcije AUX.....	88		

FlexDock

FlexDock	106
Kazalo	108

FlexDock

Splošne informacije	106
Uporaba	106

Splošne informacije

FlexDock vsebuje vgrajeno podnožje in različne vrste držal, ki jih je mogoče namestiti na podnožje. Če vstavite iPhone ali drug pametni telefon v držalo, lahko pametni telefon upravljate preko Infotainment sistema, upravnih elementov na volanu ali zaslona na dotik.

Podrobna navodila za uporabo držala so priložena vsakemu držalu.

⚠ Opozorilo

Naprave, ki jih namestite na priključno postajo FlexDock, uporabljajte tako, da le-te ne motijo voznika ali ogrožajo varnost vožnje. Vedno morate upoštevati zakonske predpise, ki veljajo v državi, v kateri vozite. Veljavni zakonski predpisi lahko odstopajo od informacij v teh navodilih za uporabo. V primeru pomislekov ustavite vozilo in upravljajte z napravami, ko je vozilo parkirano.

Opomba

Ne uporabljajte dodatnega vira zvoka prek USB vhoda istočasno, saj lahko pride do motenja obeh virov zvoka.

Svarilo

V izogib kraji ne puščajte mobilnega telefona na priključni postaji FlexDock, potem ko zapustite vozilo.

Uporaba

Pritrditev držala na podnožje



1. Odstranite pokrov s podnožja.
2. Potisnite držalo v podnožje in ga preklopite navzdol.

Povezava pametnega telefona z Infotainment sistemom

Univerzalni pametni telefon

Priključite pametni telefon z držalom preko priključnega kabla.

iPhone

iPhone se poveže samodejno, takoj ko ga vstavite v držalo.

Odvisno od stanja programske in strojne opreme lahko iPhone deluje z omejenimi funkcijami.

Upravljanje pametnega telefona

Ko povežete pametni telefon prek držala FlexDock, je njegova funkcionalnost enaka kot če bi ga priključili na USB vtičnico. Za več informacij glejte ustrezna navodila v priročniku Infotainment sistema.

Za uporabo funkcije Telefon ali Bluetooth glasba mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava.

Za več informacij glejte ustrezna navodila v priročniku Infotainment sistema in navodila za uporabo pametnega telefona.

Odstranitev držala iz podnožja

1. Pritisnite sprostilno tipko in odstranite držalo.



2. Pritrdite pokrov na podnožje.

Kazalo

D	
Držalo.....	106
F	
FlexDock.....	106
P	
Podnožje.....	106
S	
Splošne informacije.....	106
U	
Uporaba.....	106

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

KTA-2745/1-sl

08/2013

