

OPEL ADAM

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	59
FlexDock	101

IntelliLink

Uvod	6
Radio	20
Zunanje naprave	30
Prepoznavanje govora	42
Telefon	43
Kazalo	54

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	10
Osnovno rokovanje	13
Nastavitve tonov	16
Nastavitve glasnosti	17
Nastavitve sistema	18

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 35 postaj na sedmih straneh priljubljenih postaj.

Za različna valovna območja so radijski aparati opremljeni s petnajstimi samodejno nastavljenimi programi. Nadalje lahko 35 programov nastavite ročno (neodvisno od valovne dolžine).

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema lahko upravljate priznane aplikacije za pametne telefone, npr. aplikacijo za navigacijo.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanu ali prek aplikacije prepoznavanja govora ('Siri Eyes Free').

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov

ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje


Upravna plošča IntelliLink



1	Zaslon / zaslon na dotik	13
2	Začetni meni	13
	Zaslonski gumbi za dostop do funkcij	
	🎵 Audio: zvočne funkcije	
	🖼️ Galerija: funkcije predvajanja slik in filmov	
	☎️ Telefon: funkcije mobilnega telefona	
	📱 Aplikacije: aplikacije za pametni telefon	
	⚙️ Nastavitve: nastavitve sistema	
3	Indikatorji funkcij	
	Če je označen simbol:	
	TP - vključena je storitev radijskih prometnih obvestil . .	24
	📶: zunanja naprava je priključena na USB vhod	30
	🔌: dodatna naprava je priključena na AUX vhod	30
	📶: povezana je naprava Bluetooth	30

	📶: vključena je aplikacija za pametni telefon	30
	🔊: zvok je utišan	10
4	Čas in datum, zunanja temperatura	
	Nastavitev časa in datuma, glejte Uporabniška navodila.	
5	🏠	13
	Pritisk: odpre se Začetni meni (glejte poz. 2)	
6	🔌	10
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema	
7	🔊 VOL 🔊	10
	🔊: zmanjšanje glasnosti	
	🔊: povečanje glasnosti	

Upravna stikala na volanu

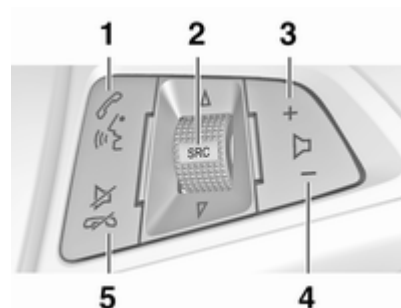

1	📞 🔊	
	Kratek pritisk: prevzem klica	43
	ali vnos številke s seznama . .	47
	ali vključitev prepoznavanja govora	42
	Daljši pritisk: odpre seznam klicev	47
	ali vključi/izključi prostoročni način	47

2	SRC (Vir)	10
	Pritisnite: izbira avdio vira	10
	Pri vključenem radiu: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/ prejšnje prednastavljene radijske postaje	20
	Pri vključenem zunanji napravi: obrnite navzgor/ navzdol za naslednjo/ prejšnjo skladbo/poglavje/ sliko	33
	Pri aktivnem portalu za telefoniranje in odprtem seznamu klicev (glejte poz. 1): obrnite navzgor/ navzdol za naslednji/ prejšnji vnos v seznamu klicev	47
	Pri vključenem portalu za telefon in čakajočih klicih: vrtite navzgor/navzdol za preklapljanje med klici	47
3	+	
	Pojačanje glasnosti	

4	–	
	Zmanjšanje glasnosti	
5		
	Pritisk: končanje/zavrnitev klica	47
	ali zapiranje seznama klicev	47
	ali izključitev prepoznavanja govora	42
	ali funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja	10

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v sredinski konzoli ⇨ 8
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 8
- sistema za prepoznavanje govora ⇨ 42

Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite . Po vklopu je aktiven nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti

Pritisnite na ∇ ali $\wedge$. Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Prek zaslona na dotik lahko s prstom premikate drsnik za glasnost na levo ali desno.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ⇨ 17.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 17, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Glasnost prometnih obvestil (TA)

Glasnost cestnoprometnih obvestil lahko nastavljate ločeno ⇨ 17.

Mute (utišanje)

Pritisnite na ∇ ali $\wedge$ in se dotaknite zaslonskega gumba M v prikazanem meniju za glasnost.

Preklic funkcije utišanja: pritisnite na ∇ ali $\wedge$. Ponovno je izbrana zadnja nastavitev glasnosti.

Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

Pri visokih temperaturah v vozilu Infotainment sistem omeji maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

Načini rokovanja

Pritisnite tipko M za prikaz Začetnega menija.



Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ⇨ 13.

Audio

Z zaslonskim gumbom **Audio** odprite nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Da odprete spustni seznam, izberite **Vir** v zgornji vrstici menija.



Za preklop na drug audio način se dotaknite enega od elementov v seznamu.

Za podroben opis:

- funkcije radijskega sprejemnika ↗ 20
- zunanje naprave (**USB, AUX, Bluetooth**) ↗ 33

Galerija

Z zaslonskim gumbom **Galerija** odprite nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Da odprete spustni seznam, izberite **Vir** v zgornji vrstici menija.



Za preklop na drug slikovni ali filmski način se dotaknite enega od elementov v seznamu.

Za podroben opis:

- funkcije predvajanja slik ↗ 36
- funkcije predvajanja filmov ↗ 37

Telefon

Z zaslonskim gumbom **Telefon** vzpostavite Bluetooth povezavo med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ↗ 47.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezno sporočilo. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ↗ 43.

Aplikacije

Z zaslonskim gumbom **Aplikacije** odprite meni za izbiro in zagon preverjenih aplikacij za pametne telefone, ki jih podpira Infotainment sistem.



Podroben opis ↗ 30 in ↗ 40.

Nastavitve

Z zaslonskim gumbom **Nastavitve** odprite meni za različne nastavitve v povezavi s sistemom.



Za opis **Nastavitve časa in datuma** in **Nastavitve vozila** glejte Uporabniška navodila.

Vse druge nastavitve so tematsko opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

Osnovno rokovanje

Upravni elementi za upravljanje menijev

Zaslon na dotik

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Na primer: s prstom lahko izbirate zaslonske gumbe ali spreminjate položaj drsnika na zaslonu.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.



gumb

Pritisnite tipko  za dostop do Začetnega menija.



Zaslon na dotik omogoča tudi dostop do drugih menijev in funkcij.

Zaslonski gumb ↩



Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na ↵ lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Upravljanje z meniji (primeri)

Izbira in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija



Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali odpre se podmeni z nadaljnjimi možnostmi.


Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek

zaslona na dotik opisani kot "...izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Sporočila

Preden sistem izvrši določeno funkcijo, se lahko prikaže sporočilo za potrditev. Sporočilo potrdite ali izberite eno od možnosti.

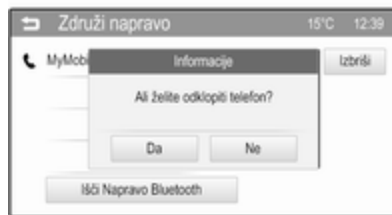

Izbira in vključitev zaslonskega gumba v sporočilu poteka na enak način, kot je opisano za zaslonske gume v meniju.

Pomikanje skozi dolg seznam elementov menija



Če je na voljo več elementov menija, kot jih lahko prikaže zaslon, se prikaže drsni trak.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Dotaknite se ▲ ali ▼ nad drsnim trakom in pod njim.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Prilagoditev nastavitve

Spodaj so prikazane in opisane različne vrste nastavitve v različnih menijih.

Primer: Nastavitve zaslona



Za prilagoditev te nastavitve se dotaknete - ali + ali premaknete drsnik ob možnosti nastavitve. Izbiro potrdite z **OK**.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za prilagoditev nastavitve prek zaslona na dotik opisani kot "... <ime nastavitve> nastavite na ...".

Primer: Nastavitve radia



Dotaknite se < ali > ob nastavitvi, da izberete eno od možnosti ali nastavite določeno vrednost.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za prehod na drugo možnost prek zaslona na dotik opisani kot "...nastavite...na...'ime možnosti'/'vrednost'..."

Primer: RDS možnosti



Dotaknite se **Vključeno** ali **Izključeno** on nastavitvi, da vklopite ali izklopite to možnost.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za preklap nastavitve **Vključeno/Izključeno** prek zaslona na dotik opisani kot "...nastavite <ime nastavitve> na **Vključeno/Izključeno**".

Primer: Seznam DAB kategorij



Za izbiro ali preklic možnosti se dotaknete elementa menija. Ko je element menija izbran, je v sosednjem okvirčku prikazana kljukica.

Opomba

V naslednjih poglavjih so delovni koraki za izbiranje možnosti prek zaslona na dotik opisani kot "...izberite..."ime možnosti"...".

Nastavitve tonov

V meniju za nastavitve tonov lahko nastavite ločeno zvok za vsako valovno območje in za vsak zunanji avdio vir. Ta meni lahko odprete iz vsakega glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni nastavitvev tonov izberite **MENI** v spodnji vrstici ustreznega glavnega menija. Če je potrebno, se pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve zvoka**. Prikaže se ustrezen meni.

**Nast. EQ**

(EQ: izenačevalnik zvoka)

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasična**.

Izberite želeno prednastavitev barve zvoka. Če izberete **Ročno**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.

Niz. toni

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Niz. toni nastavite na vrednost med **-12** in **12**.

Sr. toni

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Sr. toni nastavite na vrednost med **-12** in **12**.

Vis. toni

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Vis. toni nastavite na vrednost med **-12** in **12**.

Nastavitev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavitev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.

Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Namesto tega lahko s prstom premaknete rdeči drsnik na želeno točko.

Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljati različno za vsak posamezen vir zvoka.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Izberite **Ponastavi**.

Shranjevanje trenutnih nastavitev

Izberite **OK**.

Nastavitve glasnosti

Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu do **Največ. začetna glasnost**.



Največ. začetna glasnost nastavite na vrednost med **13** in **37**.

Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Nastavitve radia**.



Za izbiro ravni prilagoditve glasnosti nastavite **Samodejna glasnost** na **Izključeno**, **Nizka**, **Srednja** ali **Visoka**.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

Glasnost predvajanja cestnoprometnih obvestil lahko nastavite ločeno na raven, ki je neodvisna od "normalne" glasnosti.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **RDS-možnost** za prikaz ustreznega menija.




TP-glasnost nastavite na vrednost med **0** in **63**.

Nastavitev glasnosti tona zvonjenja

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Nastavitve povezave**.

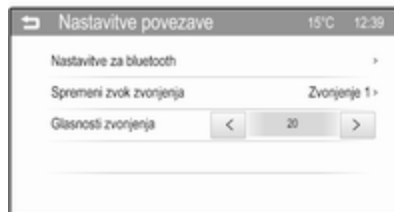

Glasnosti zvonjenja nastavite na vrednost med **0** in **63**.

Vključitev ali izključitev funkcije glasnosti piska pri dotiku zaslona

Če je funkcija glasnosti piska pri dotiku zaslona vključena, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu do **Glasnost piska ob dotiku**.



Nastavite funkcijo na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Nastavitve sistema

Nastavitev jezika

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik (language)**.



Nastavitev jezika besedil menijev: dotaknite se zelenega jezika.

Vključitev ali izključitev funkcije pomikanja skozi besedilo

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu do **Pomik po besedilu**.



Če želite, da se besedilo pomika tekoče, nastavite funkcijo na **Vključeno**.

Če želite, da se besedilo pomika v blokih, nastavite funkcijo na **Izključeno**.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Vse nastavitve, npr. glasnost in barva zvoka, sezname priključenih ali seznam naprav Bluetooth, je mogoče ponastaviti na tovarniške vrednosti.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Nastavitve radia**.



Za ponastavitev vseh nastavitev se dotaknite **Tovarniške nastavitve radia** in potrdite za tem prikazana sporočila.

Prikaz različice sistema

Pritisnite gumb , in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Verzija sistema**.

Radio

Uporaba	20
Iskanje postaj	20
Seznami samodejnega shranjevanja	21
Priljubljeni seznami	22
Meniji valovnih območij	22
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	24
Digitalni avdio sprejem	26

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Avdio**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir**, da odprete spustni seznam.



Izberite valovno območje radia, npr. **AM** ali **FM**.

Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.

Opomba

Za prikaz informacij o trenutno izbrani radijski postaji se dotaknite zaslona.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj



Na kratko se dotaknite zaslonskega gumba  ali  za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj

Dotaknite se in držite  ali . Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Opomba

Ročno iskanje postaj: Če radijski sprejemnik ne najde postaje, se samodejno preklopi na občutljivejšo raven iskanja. Če tudi tedaj ne najde postaje, ponovno naravna nazadnje sprejeto frekvenco.

Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ⇨ 24 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ⇨ 24.

Naravnavanje postaj

Frekvenco zelene radijske postaje nastavite tako, da se dotaknete in pridržite ali da se večkrat dotaknete ◀ ali ▶.

Če je **Vrstica za nastavitve radia** v meniju **Nastavitve radia** (glejte opombo spodaj) nastavljen na **Vključeno**, se po dotiku zaslonskega gumba ◀ ali ▶ prikaže skala radijskega sprejema.



Zdaj lahko radijske postaje naravnate ali iščete ročno.

Opomba

Za izbiro menija **Nastavitve radia**: pritisnite tipko , dotaknite se zaslonske tipke **Nastavitve** in izberite element menija **Nastavitve radia**.

Seznami samodejnega shranjevanja

Prek funkcije samodejnega shranjevanja se lahko shranijo postaje z najboljšim sprejemom na valovnem območju.



Vsako valovno območje ima 3 sezname za samodejno shranjevanje (**AS 1/3**, **AS 2/3** in **AS 3/3**) in v vsakem od teh je možno shraniti 5 postaj.

Opomba

Če je v ospredju trenutno prikazan zavihek **FAV**, se dotaknite zavihka **AS**, da se prikaže seznam samodejnega shranjevanja.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Če je potrebno, se dotaknite zavihka **AS** za prikaz seznamov samodejnega shranjevanja.

Dotaknite se zavihka **AS** za nekaj sekund. Prikaže se sporočilo in v seznamih samodejnega shranjevanja se shranijo postaje izbranega valovnega območja z najboljšim sprejemom.

Opomba

Če v seznamu postaj **AS** ni shranjena nobena postaja, se seznam posodobijo samodejno, ko prvič izberete zavihek **AS**.

Priklic postaj

Če je potrebno, se dotaknite **AS** za prikaz seznamov samodejnega shranjevanja.

Če je potrebno, se za izbiro drugega seznama samodejnega shranjevanja dotaknite < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena zelena radijska postaja.

Priljubljeni seznam

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je sedem seznamov priljubljenih postaj, v katere lahko shranite po 5 postaj.

Opomba

Če je v ospredju trenutno prikazan zavihek **AS**, se dotaknite zavihka **FAV**, da se prikaže seznam priljubljenih.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Če je potrebno, se dotaknite zavihka **FAV** za prikaz seznamov priljubljenih. Če je potrebno, se za izbiro drugega seznama priljubljenih dotaknite < ali >.

Trenutno izbrano postajo shranite pod pomnilniški zaslonski gumb tako, da se dotaknete zaslonskega gumba za nekaj sekund. Na zaslonskem gumbu se prikaže frekvenca ali ime postaje.

Priklic postaj

Če je potrebno, se dotaknite **FAV** za prikaz seznamov priljubljenih.

Če je potrebno, se za izbiro drugega seznama priljubljenih dotaknite < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena zelena radijska postaja.

Meniji valovnih območij

Drugi pripomočki za izbiranje postaj so na voljo prek specifičnih menijev valovnih območij.

Dotaknite se **MENI** v spodnji vrstici aktivnega glavnega menija radia, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Opomba

Naslednji specifični FM zasloni so prikazani kot primer.



Seznam priljubljenih

Za prikaz vseh trenutno shranjenih priljubljenih postaj izberite **Seznam priljubljenih**.



Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Seznami postaj

V meniju valovnega območja izberite seznam postaj, npr. **Seznam FM-postaj**. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.



Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element menija za seznam kategorij pri valovnem območju AM ni na voljo.

Za iskanje tipa programa, ki ga določijo postaje, izberite opcijo s seznama specifičnih kategorij valovnega območja.



Prikaže se seznam programskih vrst, ki so trenutno na voljo.

Opomba

Za valovno območje DAB se v seznamu kategorij prikažejo samo izbrane kategorije ⇨ 26.

Izberite želeni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Posodobitev seznamov postaj

Če postaj, ki so shranjene v seznamu izbranega valovnega območja, ni več mogoče sprejemati, izberite ustrezen element menija za posodobitev seznama postaj v meniju valovnega območja, npr. **Posodobi seznam FM-postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Nastavitve tonov

Za podroben opis menija **Nastavitve zvoka** glejte ⇨ 16.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravnava samo RDS postaje.

- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje npr. informacije o trenutnem programu.

RDS-možnost meni

Za odpiranje menija za RDS konfiguracijo:

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **RDS-možnost** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Če je **RDS** nastavljen na **Izključeno**, ne bodo prikazani vsi zgoraj ponazorjeni meniji.

Cestnoprometna obvestila (Prometna obvestila)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Vključitev in izključitev cestnoprometnih obvestil

Nastavite **Prometna obvestila** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznna postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo izberite **Prekliči** v sporočilu.

TP-glasnost

Glasnost predvajanja cestnoprometnih obvestil je mogoče nastaviti na vrednost med **0** in **63**.

Konfiguracija RDS

Nastavite **RDS** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Radiotekst

Če je vključena RDS funkcija in sistem trenutno sprejema postajo RDS, so pod imenom programa prikazane informacije o trenutnem programu in trenutno predvajani skladbi.

Informacije lahko prikažete ali skrijete tako, da nastavite **Radiotekst** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regionalen** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Zaustavitev tekočega besedila PSN

Pri nekaterih RDS postajah na zaslonu ni prikazano le ime programske storitve (PSN), temveč tudi informacija o trenutnem programu. Če je prikazana dodatna informacija, je ime programa skrito.

Če ne želite prikazovanja dodatnih informacij, nastavite **Zmrz. PSN-pomika** na **Vključeno**.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB se lahko oddaja več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom

in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.

- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.
Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop na DAB** in/ali **Preklop na FM** v meniju DAB (glejte spodaj).
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 24 se predvajajo prometna obvestila postaje FM, ki ima trenutno najboljši sprejem. Izklopite TP, če ne želite, da se sprejem DAB prekinja z obvestili o prometu FM.

DAB-možnost meni

Za odpiranje menija za DAB konfiguracijo:

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **DAB-možnost** za prikaz ustreznega menija.



Nastavitve kategorij DAB

Če želite določiti, katere kategorije naj bodo prikazane pod **Seznam DAB-kategorij** v **DAB-meni** ⇨ 22, izberite **Nastavitve kategorij DAB**. Prikaže se ustrezen meni.



Izberite **Vsi** ali označite in prekličite samo nekatere izmed razpoložljivih kategorij.

Za potrditev izbire izberite **OK**.

Konfiguracija DAB

V meniju **DAB-možnost** je mogoče konfigurirati funkcije, ki se nanašajo na sprejem radia DAB.

Preklop DAB storitev

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop na DAB** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Preklop FM storitev

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop na FM** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Stiskanje dinamičnega območja

Pri aktivirani funkciji je dinamično območje DAB signala zmanjšano. To pomeni, da se raven poudarjenih zvokov zmanjša, raven tihih zvokov pa poveča. Tako lahko povečate glasnost do točke, kjer so tihi zvoki bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč glasni.

Nastavite **Nast. dinam. območja** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Izbiranje frekvenčnega območja

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Izberite **Samo frekv. Pas I** (1452 - 1492 MHz, zemeljski in satelitski radio) **Samo frekv. pas III** (174 - 240 MHz, zemeljski radio) ali **Oboje**.

Radio tekst

Če je ta funkcija vključena, so prikazane dodatne informacije o trenutnem programu ali trenutno predvajani skladbi, npr. naslov, izvajalec, glasbena zvrst, novice ali prometne informacije.

Informacije lahko prikažete ali skrijete tako, da nastavite **Radiotekst** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Diaprojekcija

Če je ta funkcija vključena, so prikazane dodatne informacije o trenutnem programu ali trenutni glasbeni datoteki v obliki slik, grafik ali kratkih video izrezkov.

Te slike, grafike ali video izrezke lahko prikažete ali skrijete tako, da nastavite **Diaprojekcija** na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Meni valovnih območij

Dotaknite se zaslonskega gumba **MENI** v spodnji vrstici glavnega menija DAB radia, da se odpre podmeni valovnega območja.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **DAB-obvestila** v meniju valovnega območja DAB. Prikaže se seznam kategorij.



Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

EPG trenutnega programa

Pri številnih DAB postajah je na voljo tudi elektronski programski vodnik. Elektronski programski vodnik (EPG) vas oskrbuje z aktualnimi informacijami o trenutnih in prihajajočih programih.

Za prikaz informacij o trenutnem programu izberite **Trenutni program EPG**.

EPG seznam postaj

Seznam postaj EPG vsebuje postaje, ki so podprte z elektronskim programskim vodnikom.



Za prikaz trenutnih in prihajajočih programov na želeni postaji, izberite **Informacije** ob imenu postaje.

Intellitext

Funkcija **Funkcija intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

Info

Za prikaz podrobnih informacij o trenutno izbrani DAB postaji izberite **Informacije**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	30
Predvajanje zvoka	33
Prikazovanje slik	36
Predvajanje filmov	37
Uporaba aplikacij za pametni telefon	40

Splošne informacije

V sredinski konzoli, pod upravnimi elementi klimatske naprave, sta vtičnici AUX in USB za priklop zunanjih zvočnih podatkovnih naprav.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Vhod AUX

Na AUX vhod lahko s 3,5 mm priključkom priključite npr. iPod ali drugo zunanjo napravo.


Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite enega od naslednjih kablov:

3-polni za zvok, 4-polni za video.

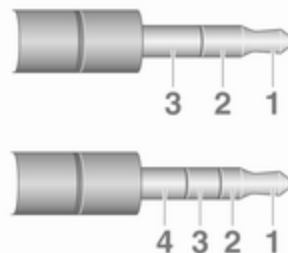

- 1 : levi zvočni signal
- 2 : desni zvočni signal
- 3 : ozemljitev
- 4 : video signal

Predvajanje zvoka preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z zunanjih naprav, kot npr. pametni telefon ali iPod/iPhone.

Predvajanje filma preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja filme prek zunanjih naprav, kot npr. pametni telefon ali iPod/iPhone.

Opomba

Če želite predvajati filme z naprave iPod/iPhone, priključite vašo napravo samo na vhod AUX. Stalna povezava prek USB vhoda ni možna.

USB priključek

Na USB vtičnico je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB ključ, SD kartico (prek USB priključka/adapterja), iPod ali pametni telefon.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3 predvajalnikov, USB ključev, SD kartic, iPod predvajalnikov ali pametnih telefonov.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz USB ali iPod/iPhone naprav.

Predvajanje slik preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja slike iz USB pomnilnikov.

Predvajanje filma preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja filme iz USB pomnilnikov.

Opomba

Če želite predvajati filme z naprave iPod/iPhone, priključite vašo napravo samo na vhod AUX. Stalna povezava prek USB vhoda ni možna.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Povezava naprave

Podroben opis Bluetooth povezave ➤ 44.

Predvajanje zvoka preko Bluetooth povezave

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z Bluetooth naprav, kot npr. pametni telefon ali iPod/iPhone.

Podpora aplikacijam za pametne telefone

Funkcija **Aplikacije** Infotainment sistema omogoča dostop do preverjenih aplikacij za pametne telefone. Infotainment sistem avtorizira posodobitve aplikacij, ko so le-te na voljo.

Za uporabo odobrene aplikacije prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrežna aplikacija.

Pri nameščanju preverjene aplikacije za pametni telefon sledite navodilom na pametnem telefonu.

Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 2500 glasbenih datotek, 2500 slikovnih datotek, 250 filmskih datotek, 2500 map in 10 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16/FAT32.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki se navezujejo na avtorske pravice DRM (Digital Right Management), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .wma, .ogg in .wav.

Če predvajana datoteka vsebuje oznako ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .jpg, .bmp, .png in .gif.

Datoteke .jpg morajo imeti velikost 64 do 5000 slikovnih točk po širini in 64 do 5000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .bmp, .png in .gif morajo imeti velikost od 64 do 1024 slikovnih točk po širini in od 64 do 1024 slikovnih točk po višini.

Filmske datoteke

Sistem podpira filmske datoteke v formatih .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid in .wmv.

Ločljivost datotek ne sme preseči 720 slikovnih točk po širini in 576 slikovnih točk po višini. Hitrost sličit mora biti manj kot 30 fps.

Sprejemljivi kodeki so divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) in wmv9 (wmv3).

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .ac3, .aac in .wma.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .smi.

Predvajanje zvoka

Zunanja naprava

Vključitev funkcije AUX

Če zunanja naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 30. Prikaže se meni AUX zvok in predvajanje avdio datotek se začne samodejno.

V primeru, da je zunanja naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Avdio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Po potrebi z **Vir** odprite spustni seznam in izberite **AUX**, da se odpre ustrezen glavni meni zvoka.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Spreminjanje nastavitve zvoka

Izberite zaslonski gumb  **Nastavitve zvoka** za prikaz ustreznega menija. Podroben opis ⇨ 16.

Opomba

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Za upravljanje vseh drugih funkcij morate uporabiti zunanjo napravo.

USB naprava in iPod

Vključitev funkcije USB naprava ali iPod

Če USB naprava ali iPod še nista priključena na Infotainment sistem, priključite napravo ⇨ 30. Prikaže se

ustrezen glavni avdio meni in predvajanje avdio datotek se začne samodejno.

V primeru, da sta USB naprava ali iPod že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Avdio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Po potrebi z **Vir** odprite spustni seznam in izberite **USB**, da se odpre ustrezen glavni meni zvoka.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Opomba

Prikažejo se naslovnice albumov, če so vključene v zvočni datoteki, na primer datoteki MP3.

Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v ►.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite ►.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite ►►.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite ◀◀ v prvih 2 sekundah predvajanja skladbe.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po 2 sekundah predvajanja skladbe se dotaknite ◀◀.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Pridržite pritisnjeno ◀◀ ali ►►.

Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko s prstom premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Ponavljajoče se predvajanje skladb

Z večkratnim dotikanjem  izberite eno od naslednjih možnosti.

1 : Ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.

VSI : Ponavlja se predvajanje vseh skladb povezane naprave.

IZKLOP : Običajen način predvajanja.

Naključno ponavljanje skladb

Za vklop ali izklop funkcije se večkrat dotaknite .

VKLOP : Vse skladbe na napravi se predvajajo v naključnem zaporedju.

IZKLOP : Običajen način predvajanja.

Ogled informacij

Za prikaz informacij o trenutno predvajani skladbi se dotaknite zaslona. Prikaže se sporočilo s shranjenimi informacijami skladbe: npr. naslov, izvajalec ali album.

Uporaba glasbenega menija

Dotaknite se **MENI**, da odprete ustrezni meni glasbe.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr.

Mape, Izvajalci ali Albumi.



Izberite želeno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Spreminjanje nastavitev zvoka

Odprite ustrezen meni z izbiro

Nastavitve zvoka. Podroben opis

➔ 16.

Bluetooth glasba

Vključitev funkcije Bluetooth glasba

Če Bluetooth naprava še ni priključena na Infotainment sistem, vzpostavite Bluetooth povezavo ➔ 44 in nadaljujte po spodnjem opisu.

V primeru, da je Bluetooth naprava že povezana:

Po potrebi pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Audio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Po potrebi z **Vir** odprite spustni seznam in izberite **Bluetooth**, da se odpre ustrezen glavni meni zvoka.

Predvajanje audio datotek se začne samodejno.



Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v **▶**.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite **▶**.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite **▶▶**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite **◀◀** v prvih 2 sekundah predvajanja skladbe.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po 2 sekundah predvajanja skladbe se dotaknite **◀◀**.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite **◀◀** ali **▶▶**.

Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Ponovno predvajanje skladbe ali datoteke

Z večkratnim dotikanjem  izberite eno od naslednjih možnosti.

1 : Ponavlja se predvajanje trenutne skladbe.

VSI : Ponavlja se predvajanje vseh skladb povezane naprave.

IZKLOP : Običajen način predvajanja.

Naključno predvajanje datotek

Za vklop ali izklop funkcije se večkrat dotaknite .

VKLOP : Vse skladbe na napravi se predvajajo v naključnem zaporedju.

IZKLOP : Običajen način predvajanja.

Opomba

Ovisno od mobilnega telefona nekatere izmed navedenih funkcij morda niso na voljo.

Spreminjanje nastavitev zvoka

Izberite , da odprete meni

Nastavitve zvoka. Podroben opis  16.

Prikazovanje slik

Slike lahko predvajate prek USB naprave.

Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije med vožnjo onemogočene.

Ogled slik

Če USB naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  30 in nadaljujte po spodnjem opisu.

V primeru, da je USB naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Galerija**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Po potrebi z **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **USB (Slika)**, da se odpre ustrezen glavni meni. Slika se prikaže samodejno.



Za celozaslonski pogled slike se dotaknite zaslona. Za izhod iz celozaslonskega pogleda se ponovno dotaknite zaslona.

Ogled naslednje ali prejšnje slike

Za ogled naslednje slike se dotaknite .

Za ogled prejšnje slike se dotaknite .

Zasuk slike

Za zasuk slike na desno ali levo se dotaknite  ali .

Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije se dotaknite .

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Povečevanje slike

Dotaknite se  enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.

Uporaba slikovnega menija

Dotaknite se **MENI**, da odprete **USB Meni slik**.



Seznam slikovnih datotek

Prikažejo se vsi sezname slikovnih datotek. Poiščite zeleno sliko in jo izberite za prikaz.



Če se enkrat dotaknete imena slikovne datoteke, se ob seznamu datotek prikaže majhna predogledna slička. Če se je dotaknete še enkrat ali če izberete  pod predogledno sličico, se slika prikaže v glavnem meniju.

Razvrsti po naslovu

Prikaže se seznam vseh slikovnih datotek v abecednem redu.

Razvrsti po datumu

Prikaže se seznam vseh slikovnih datotek, razvrščenih po datumih od najnovejšega naprej.

Čas diaproyekcije

Nastavite čas za prikaz posamezne slike med diaproyekcijo.

Prikaz ure/temp.

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, nastavite **Prikaz ure/temp.** na **Vključeno**.

Nastavitve zaslona

Nastavite svetlost in kontrast slike na zaslonu.



Svetlost nastavite na vrednost med -9 in 9.

Kontrast nastavite na vrednost med -15 in 15.

Predvajanje filmov

Filme lahko gledate prek zunanje naprave, ki jo priključite na AUX vhod ali prek USB naprave, priključene na USB vhod.

Opomba

Če želite predvajati filme z naprave iPod/iPhone, priključite vašo napravo samo na vhod AUX. Stalna povezava prek USB vhoda ni možna.

Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

Zunanja naprava**Vključitev funkcije AUX**

Če zunanja naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 30. Prikaže se meni AUX film in predvajanje filmskih datotek se začne samodejno.

V primeru, da je zunanja naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Galerija**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Po potrebi z **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **AUX (Film)**, da se odpre ustrezen glavni meni.

Predvajanje filmskih datotek se začne samodejno.

**Opomba**

Vse nastavitve razen glasnosti, barve zvoka in prikaza je treba upravljati prek zunanje naprave.

Uporaba menija AUX film

Dotaknite se **MENI**, da odprete **AUX Filmski meni**.

Za podrobne informacije o razpoložljivih nastavitvah glejte ustrezne opise za USB naprave spodaj.

USB naprava**Vključitev funkcije USB naprave**

Če USB naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 30 in nadaljujte po spodnjem opisu.

V primeru, da je USB naprava že priključena:

Po potrebi pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Galerija**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje slik ali filma.

Po potrebi z **Vir** odprite spustni seznam in nato izberite **USB (Film)**, da se odpre ustrezen glavni meni.

Predvajanje filmskih datotek se začne samodejno.



Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknete **II**. Zaslonski gumb se spremeni v ►.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknete ►.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknete ►.

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknete ◀ v prvih 5 sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutnega filma

Po 5 sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite ◀.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Pridržite pritisnjeno ◀ ali ►. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Celoten zaslon

Za preklop na celozaslonski način se dotaknite **⌘**. Za izhod iz celozaslonskega pogleda se ponovno dotaknite zaslona.

Uporaba menija USB film

Dotaknite se **MENI**, da odprete filmski meni USB.



Seznam filmskih datotek

Prikažejo se vsi sezname filmskih datotek. Poiščite želeni film in ga izberite. Izbrani film se začne predvajati.

Prikaz ure/temp.

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, nastavite **Prikaz ure/temp.** na **Vključeno**.

Nastavitve zaslona

Nastavite svetlost in kontrast slike filma.



Svetlost nastavite na vrednost med -9 in 9.

Kontrast nastavite na vrednost med -15 in 15.

Nastavitve zvoka

Podroben opis ↗ 16.

Vključitev ali izključitev jezika podnapisov in zvoka

Če film omogoča jezik podnapisov in zvoka, lahko ti možnosti vključite ali izključite.

Izberite ◀ na desni strani zaslona.

Za vključitev ali izključitev jezika podnapisov nastavite funkcijo [A] na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Za vključitev ali izključitev jezika zvoka nastavite funkcijo [🔊] na **Vključeno** ali **Izključeno**.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Za uporabo odobrene aplikacije prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Podprte aplikacije

Pritisnite gumb [🏠], nato izberite zaslonski gumb **Aplikacije** za prikaz ustreznega menija.

Meni kaže, katere aplikacije pametnega telefona trenutno podpira Infotainment sistem glejte "Prikaz ali skrivanje ikon aplikacije" spodaj.



Podroben opis ustrezne aplikacije poiščite na spletni strani proizvajalca programske opreme.

Zagon aplikacije

Če pametni telefon še ni povezan z Infotainment sistemom, vzpostavite povezavo:

- **iPod/iPhone:** povežite napravo na USB vhod ↗ 30
- **Androidni telefon:** vzpostavite Bluetooth povezavo ↗ 44

Če ni nameščena, prenesite ustrezno aplikacijo v svoj pametni telefon.

Pritisnite gumb [🏠], nato izberite zaslonski gumb **Aplikacije** za prikaz ustreznega menija.

Dotaknite se zaslonskega gumba za želeno aplikacijo. Povezava z ustrezno aplikacijo, ki je nameščena na povezanem pametnem telefonu, je vzpostavljena.

Na zaslonu Infotainment sistema se prikaže glavni meni aplikacije.

Opomba

Pri uporabi aplikacije za navigacijo poskrbite za dober sprejem GPS na pametnem telefonu.

Prikaz ali umik ikon aplikacije

Določiti je mogoče, katere od preverjenih aplikacij, ki jih podpira Infotainment sistem, naj bodo vidne in na voljo v meniju **Aplikacije**.

Izberite **# Nastavitve** v spodnji vrstici glavnega menija **Aplikacije**, da se odpre meni **Nastavitve za aplikacijo**.



Izberite ali prekličite želene aplikacije in nato izberite zaslonski gumb **OK**.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	42
Uporaba	42

Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 30 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 44.

Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite in držite  na volanu, da zaženete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Takoj, ko zaslišite pisk, izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

Nastavljanje glasnosti glasovnih obvestil

Pritisnite  /  na upravljalni plošči ali pritisnite **+** / **-** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izklop prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine, prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	43
Bluetooth povezava	44
Klic v sili	46
Delovanje	47
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	51

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Če želite vzpostaviti Bluetooth povezavo z Infotainment sistemom, morate vklopiti funkcijo Bluetooth naprave Bluetooth. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju **Nastavitve za bluetooth** se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Nastavitve za bluetooth meni

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave** in nato **Nastavitve za bluetooth** za prikaz ustreznega menija.



Združevanje naprav


Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.

- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje vmesnika Bluetooth močno porablja baterijo naprave. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

Združevanje nove naprave prek menija Bluetooth nastavitve

1. Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.
Izberite **Nastavitve povezave** in nato **Nastavitve za bluetooth** za prikaz ustreznega menija.
2. Na Infotainment sistemu: nastavite funkcijo **Viden** na **Vključeno**, da bo Infotainment sistem "viden" na Bluetooth napravi.
Na Bluetooth napravi: vključite funkcijo Bluetooth in iskalni način.
3. Na Infotainment sistemu: izberite **Združi napravo** za prikaz ustreznega podmenija.

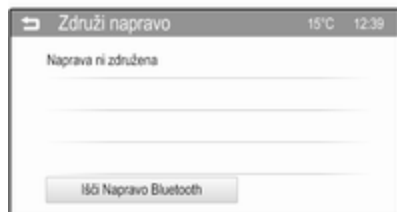

4. Na Infotainment sistemu se dotaknite zaslonskega gumba **Išči Napravo Bluetooth**. Prikaže se seznam vseh vidnih Bluetooth naprav v okolici.

5. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.

6. Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.


Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Informacije s**

pozivom za vnos PIN kode na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

7. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

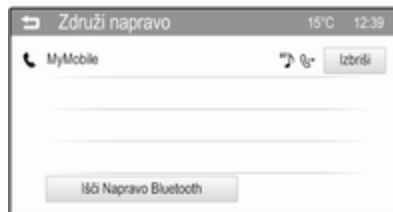

Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena, simbol  ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona, simbol  ob Bluetooth napravi pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

8. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.


Združevanje nove naprave prek menija telefona

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon**.

Potrdite sporočilo **Informacije**, ki vas sprašuje, ali želite s sistemom združiti Bluetooth napravo. Prikaže se meni **Združi napravo**.

Nadaljujte s 4. korakom v skladu z zgornjim opisom.

Če je naprava uspešno združena, se prikaže glavni meni **Telefon**.

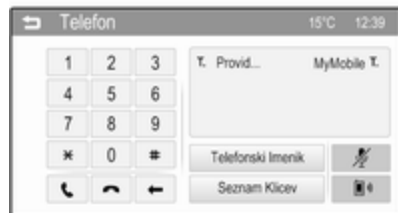

Sprememba Bluetooth PIN kode

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Vnesite želeno štirimestno PIN kodo. Za izbris vnesene številke izberite . Vnos potrdite z **OK**.

Povezava združene naprave

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.

Odstranitev naprave

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se sporočilo z vprašanjem.

Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Izbriši** ob napravi Bluetooth. Prikaže se sporočilo z vprašanjem.

Za izbris naprave izberite **Da**.

Informacije o napravi

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave**, **Nastavitve za bluetooth** in nato **Združi napravo** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **PIN-koda**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**). Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona ostane dejaven; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Zato lahko pride do odstopanj od opisanega delovanja teh specifičnih mobilnih telefonov.

Glavni meni telefona

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Glavni meni **Telefon** je na voljo le, če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 44.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate iz glavnega menija **Telefon** (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Vnos telefonske številke

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju **Telefon**.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem zaslonskega gumba .

Za začetek klicanja se dotaknite zaslonskega gumba , ali pritisnite tipko  na volanu.

Uporaba telefonskega imenika

Opomba

Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona.

Če prenos telefonskega imenika ni uspešen, poiščite pomoč v navodilih za uporabo mobilnega telefona.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Telefonski Imenik**.



Hitro iskanje

1. Pomikajte se skozi seznam vnosov telefonskega imenika.
2. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi števkami za izbrani stik.



3. Izberite želeno telefonsko številko in začnite klic.

Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike udobno iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavihka iskanja izberite  v meniju **Telefonski imenik**.



Črke gumbov na zaslonu so organizirane v skupine po abecednem redu, kot pri telefonskih aparatih. **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** in **wxyz**.

Za brisanje vnesene skupine črk uporabite ↵.

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.

Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

2. Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
3. Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
4. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
5. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikaže se naslednja slika.



Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Seznam Klicev**.



Za odhodne klice izberite , za zgrešene klice  in za dohodne klice . Prikaže se ustrezen seznam klicev.



Izberite želen vnos za začetek klica.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Za nekaj sekund se dotaknite . S tem se ponovi klic zadnje klicane številke.

Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju **Telefon**.

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

Vnesite želeno številko za hitro izbiranje:

Če številka za hitro izbiranje vsebuje le eno cifro, začnite klic z daljšim dotikom te cifre.

Če številka za hitro izbiranje vsebuje dve cifri, začnite klic z dotikom prve cifre in daljšim dotikom druge cifre.

Dohodni telefonski klic

Klicanje

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven način zvoka, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).



Za sprejem klica izberite zaslonski gumb **Sprejmi** v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite zaslonski gumb **Zavrni** v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Nastavitve**.

Izberite **Nastavitve povezave** in nato **Spremeni zvok zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam tonov zvonjenja.



Izberite ton zvonjenja.

Podroben opis **Glasnosti zvonjenja**

⇨ 17.

Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni **Telefon**.



Začasna izključitev prostoročnega načina

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona izberite .

Za vrnitev na prostoročni način ponovno izberite .

Opomba

Vključeno stanje označuje ustrezen simbol.

Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona izberite .

Za ponoven vklop mikrofona še enkrat izberite .

Opomba

Vključeno stanje označuje ustrezen simbol.

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite .

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Strokovno nameščena zunanja antena, ki omogoča maksimalen sprejem,
- Največja moč oddajanja 10 W,
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		E	
Aplikacije.....	30, 40	EPG.....	26
AUX		F	
Avdio meni AUX.....	33	Filmske datoteke.....	30
Meni AUX film.....	37	Formati datotek	
Povezava naprave.....	30	Filmske datoteke.....	30
Splošne informacije.....	30	Slikovne datoteke.....	30
B		Zvočne datoteke.....	30
Bluetooth		Frekvenčno območje.....	26
Bluetooth povezava.....	44	G	
Meni Bluetooth glasba.....	33	Glasnost	
Povezava naprave.....	30	Funkcija utišanja.....	10
Splošne informacije.....	30	Glasnost piska pri dotiku	
Telefon.....	47	zaslona.....	17
Združevanje.....	44	Glasnost prilagojena na hitrost.....	17
Bluetooth povezava.....	44	Glasnost tona zvonjenja.....	17
C		Glasnost TP.....	17
Cestnoprometna obvestila		Maksimalna glasnost ob vklopu.....	17
Aktiviranje.....	24	Nastavitev glasnosti.....	10
Glasnost TP.....	24	Omejitev glasnosti pri visoki	
D		temperaturi.....	10
DAB.....	26	Samodejno glasnost.....	17
Delovanje.....	47	Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	17
Meni.....	13	Glasnost TP.....	17
Radio.....	20	Glasovno vodenje.....	42
Telefon.....	47	I	
Zunanje naprave.....	30	Imenik.....	47
Digitalni avdio sprejem.....	26	Intellitext.....	26

iPod	
Avdio meni iPod.....	33
Povezava naprave.....	30
Splošne informacije.....	30
Iskanje postaj.....	20
Izbira valovnega območja.....	20

J

Jezik.....	10
------------	----

K

Klic v sili.....	46
Kliči	
Funkcije med klicem.....	47
Vhodni klic.....	47
Začetek telefonskega klica.....	47
Zvonjenje.....	47

M

Maksimalna glasnost ob vklopu... 17	
Meniji valovnih območij.....	22
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	51
Mute (utišanje).....	10

N

Nastavitev časa.....	10
Nastavitev datuma.....	10
Nastavitve glasnosti.....	17
Nastavitve sistema.....	18
Čas in datum.....	10

Jezik.....	10
Nastavitve vozila.....	10
Pomikanje skozi besedilo.....	10
Tovarniške nastavitve radia.....	10
Nastavitve tonov.....	16
Nastavitve vozila.....	10
Nastavitve zaslona.....	36, 37

O

Osnovno rokovanje.....	13
------------------------	----

P

Pametni telefon.....	30, 40
Pomikanje skozi besedilo.....	10
Posodabljanje seznamov postaj... 22	
Predvajanje filmov.....	37
Predvajanje zvoka.....	33
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	8
Prepoznavanje govora.....	42
Prikazovanje slik.....	36
Priklic postaj.....	21, 22
Priljubljeni seznamami.....	22
Priklic postaj.....	22
Shranjevanje postaj.....	22

R

Radio

Aktiviranje.....	20
Cestnoprometna obvestila.....	24
DAB obvestila.....	26

Digitalni avdio sprejem (DAB)... 26	
EPG seznam postaj.....	26
EPG trenutnega programa.....	26
Frekvenčno območje.....	26
Glasnost TP.....	24
Intellitext.....	26
Iskanje postaj.....	20
Izbira valovnega območja.....	20
Konfiguriranje DAB.....	26
Konfiguriranje RDS.....	24
Meniji valovnih območij.....	22
Naravnnavanje postaj.....	20
Posodabljanje seznamov postaj 22	
Priklic postaj.....	21, 22
Priljubljeni seznamami.....	22
Regionalizacija.....	24
Regionalno.....	24
Seznam kategorij.....	22
Seznami postaj.....	22
Seznami samodejnega shranjevanja.....	21
Shranjevanje postaj.....	21, 22
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS).....	24
Stiskanje dinamičnega območja 26	
Uporaba.....	20
RDS.....	24
Regionalizacija.....	24

Regionalno.....	24
Rokovanje z meniji.....	13

S

Samodejno glasnost.....	17
Seznami postaj.....	22
Seznami samodejnega	
shranjevanja.....	21
Priklic postaj.....	21
Shranjevanje postaj.....	21
Seznam kategorij.....	22
Shranjevanje postaj.....	21, 22
Sistem posredovanja podatkov	
prek radijskega sprejemnika	
(Radio Data System - RDS)	24
Slikovne datoteke.....	30
Splošne informacije.....	30, 42, 43
Aplikacije.....	30
Aplikacije za pametni telefon....	30
AUX.....	30
Bluetooth.....	30
DAB.....	26
Infotainment sistem.....	6
Telefon.....	43
USB.....	30
Stiskanje dinamičnega območja...	26

Š

Številke za hitro izbiranje.....	47
----------------------------------	----

T

Telefon	
Bluetooth.....	43
Bluetooth povezava.....	44
Funkcije med klicem.....	47
Glavni meni telefona.....	47
Imenik.....	47
Izbira tona zvonjenja.....	47
Klici v sili.....	46
Splošne informacije.....	43
Številka za hitro izbiranje.....	47
Vhodni klic.....	47
Vnos številke.....	47
Zgodovina klicev.....	47
Tovarniške nastavitve radia.....	10

U

Uporaba.....	10, 20, 42
AUX.....	30
Bluetooth.....	30
iPod.....	30
Meni.....	13
Radio.....	20
Telefon.....	47
USB.....	30
Uporaba aplikacij za pametni	
telefon.....	40
Upravna stikala na volanu.....	8
Upravni elementi Infotainment	
sistema.....	8

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem.....	8
Volan.....	8
USB	
Avdio meni USB.....	33
Filmski meni USB.....	37
Meni USB slike.....	36
Povezava naprave.....	30
Splošne informacije.....	30

V

Vključitev AUX filma.....	37
Vključitev AUX zvoka.....	33
Vključitev Bluetooth glasbe.....	33
Vključitev iPod zvoka.....	33
Vključitev radia.....	20
Vključitev telefona.....	47
Vključitev USB filma.....	37
Vključitev USB predvajanja slik....	36
Vključitev USB zvoka.....	33
Vklop Infotainment sistema.....	10
Vodenje.....	40

Z

Začetni meni.....	13
Zaščita pred krajom	7
Združevanje.....	44
Zgodovina klicev.....	47
Zvočne datoteke.....	30

Zvonjenje

Glasnost tona zvonjenja..... 17

Sprememba tona zvonjenja..... 47

CD 3.0 BT / R 3.0

Uvod	60
Radio	73
CD predvajalnik	81
AUX vhod	84
USB vhod	85
Bluetooth glasba	88
Telefon	90
Kazalo	98

Uvod

Splošne informacije	60
Zaščita pred krajo	61
Pregled upravnih elementov za roko- vanje	62
Uporaba	67
Osnovno roko- vanje	68
Nastavitve tonov	70
Nastavitve glasnosti	71

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 36 postaj na šestih straneh priljubljenih postaj.

Integriran CD predvajalnik Vas zabava tako z avdijskimi kot z MP3/WMA zgoščenkami.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. iPod, MP3 predvajalnik, USB ključ ali prenosni CD predvajalnik, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Opcijsko lahko Infotainment sistem upravljate tudi s stikali na volanu.

Domiseln dizajn elementov za roko-
vanje in jasni prikazi omogočajo preprosto roko-
vanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o roko- vanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in roku-
jte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča CD 3.0 BT




1	 VOL	
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema 67	
	Obrnite: nastavitve glasnosti 67	
2	Zaslon	
3	MENU-TUNE	
	Centralni gumb za izbirne in navigacijske menije 68	
4	AUX vhod 84	
5	 BACK	
	Meni: premik za stopnjo nazaj 68	
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 68	
6	CONFIG	
	Nastavitve sistema 67	
7	 	
	Radio: iskanje naprej 73	
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej 82	

8	FAV 1-2-3	
	Priljubljene radijske postaje in sezname samodejnega shranjevanja ... 75	
9	MEDIA	
	Vklop medija ali sprememba vira zvoka 67	
10	TP	
	Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil 77	
11	RADIO	
	Vklop radia ali zamenjava valovnega območja 73	
12	TONE	
	Tone settings (nastavitve tonov) 70	
13	 	
	Radio: iskanje nazaj 73	
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj 82	

14	INFO	
	Radio: Informacije o trenutni postaji	
	CD/MP3/WMA: informacije o trenutni skladbi	
15	 / 	
	Odpiranje glavnega menija telefona 90	
	ali funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja 67	
16	Reža za zgoščenko	
17		
	Izmet zgoščenke 82	
18	Postajne tipke 1 - 6	
	Daljši pritisk: shranitev postaje 75	
	Kratek pritisk: izbira postaje .. 75	

Upravljalna plošča R 3.0

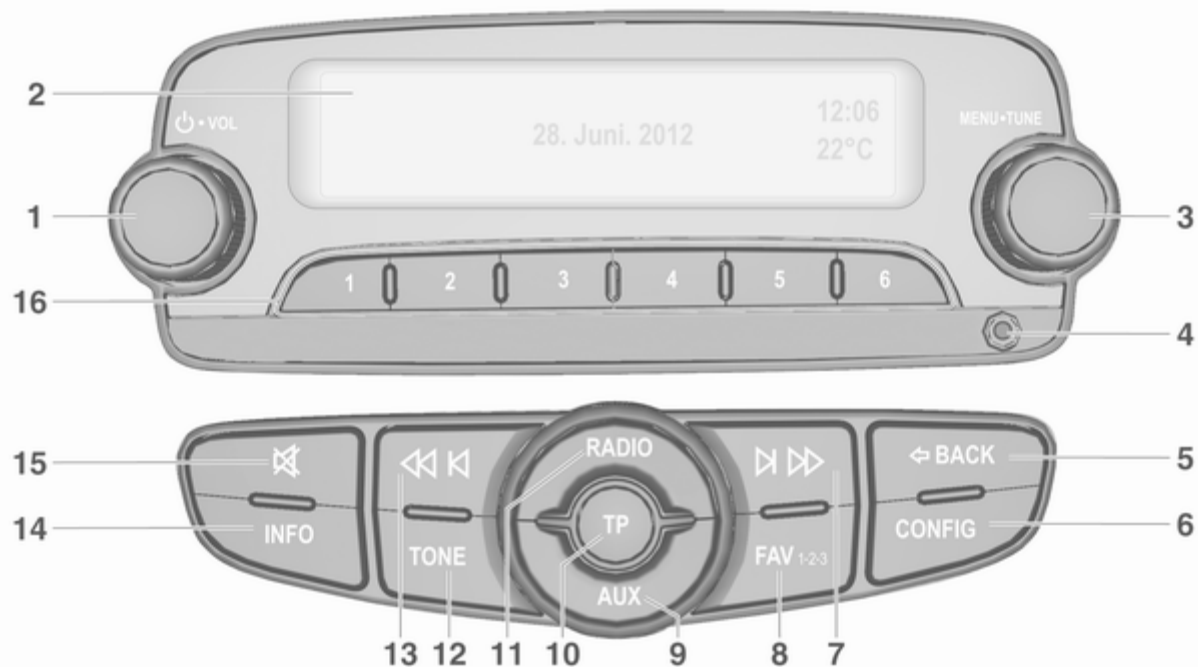


1	 VOL	
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema	67
	Obrnite: nastavitve glasnosti	67
2	Zaslona	
3	MENU-TUNE	
	Centralni gumb za izbirne in navigacijske menije	68
4	AUX vhod	84
5	 BACK	
	Meni: premik za stopnjo nazaj	68
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa	68
6	CONFIG	
	Nastavitve sistema	67
7	 	
	Iskanje naprej	73

8	FAV 1-2-3	
	Priljubljene radijske postaje in sezname samodejnega shranjevanja ...	75
9	AUX	
	Vklop zunanje naprave	67
10	TP	
	Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil	77
11	RADIO	
	Vklop radia ali zamenjava valovnega območja	73
12	TONE	
	Tone settings (nastavitve tonov)	70
13	 	
	Iskanje nazaj	73
14	INFO	
	Informacije o trenutni radijski postaji	
15		
	Funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja	67

16	Postajne tipke 1 - 6	
	Daljši pritisk: shranitev postaje	75
	Kratek pritisk: izbira postaje ..	75

Upravna stikala na volanu

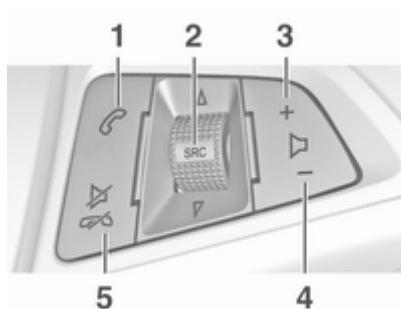

1

Kratek pritisk: prevzem
klica 90

ali funkcija ponovnega
klicanja 93

ali vnos številke s seznama .. 93

Daljši pritisk: odpre
seznam klicev 93

ali vključi/izključi
prostoročni način 93

2 SRC (Vir) 67

Pritisnite: izbira avdio vira 67

Pri vključenem radiu:
obrnite navzgor/navzdol
za izbiro naslednje/
prejšnje prednastavljene
radijske postaje 73

Pri vključenem CD
predvajalniku: obrnite
navzgor/navzdol za izbiro
naslednje/predhodne CD/
MP3/WMA skladbe 82

Pri aktivnem portalu za
telefoniranje in odprtem
seznamu klicev (glejte
poz. 1): obrnite navzgor/
navzdol za naslednji/
prejšnji vnos v seznamu
klicev 93

Pri vključenem portalu za
telefon in čakajočih klicih:
vrtite navzgor/navzdol za
preklapljanje med klici 93

3 +

Pojačanje glasnosti

4 -

Zmanjšanje glasnosti

5

Pritisk: končanje/zavrnitev
klica 93

ali zapiranje seznama
klicev 93

ali funkcija aktiviranje/
deaktiviranje utišanja 67

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, gumba **MENU-TUNE** in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

Vnos opravite prek upravne plošče Infotainment sistema ⇨ 62

Po izbiri lahko uporabite tudi upravne elemente za zvok na volanu ⇨ 62.

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite tipko **VOL**. Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Za izklop sistema vnovič pritisnite na **VOL**.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na **VOL** pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti

Obrnite **VOL**. Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je njena nastavitev manjša od največje vklopne glasnosti (glejte spodaj).

Naslednje vnose lahko opravite ločeno:

- maksimalna glasnost ob vklopu ⇨ 71
- glasnost prometnih obvestil ⇨ 71

Glasnost prilagojena na hitrost

Pri aktivirani funkciji glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 71 se glasnost prilagodi samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Funkcija utišanja

Pritisnite **/** ali **⌵** (če je vhod za telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund) za utišanje vira zvoka.

Za preklic funkcije utišanja: zavrtite **VOL** ali pritisnite **/** ali **⌵** (če je vhod za telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund) ali ponovno pritisnite **⌵**.

Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

Pri visokih temperaturah v vozilu Infotainment sistem omeji maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

Načini rokovanja

Radio

Pritisnite na **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Za odpiranje menijev valovnega območja z možnostmi izbiranja postaj pritisnite na **MENU-TUNE**.

Podroben opis funkcij radia ⇨ 73.

Avdio predvajalniki R 3.0

Za vklop načina AUX pritisnite na **AUX**.

CD 3.0 BT

Za prikaz glavnega menija CD, USB, iPod ali AUX ali za preklon med temi meniji enkrat ali večkrat pritisnite na **MEDIA**.

Za odpiranje želenih menijev z možnostmi izbiranja skladb pritisnite na **MENU-TUNE**.

Glejte podrobne opise funkcij CD predvajalnika ⇨ 81, funkcij AUX ⇨ 84, funkcij USB vhoda ⇨ 85 in funkcij Bluetooth glasbe ⇨ 88.

Telefon

Kratko pritisnite na  / , da odprete meni telefona.

Za prikaz menija telefona z možnostmi za vnos in izbiro števil pritisnite na **MENU-TUNE**.

Za podroben opis menija glejte Portal za telefon ⇨ 90.


Nastavitve sistema

Nastavitev jezika

Besedila menijev na zaslonu Infotainment sistema so lahko prikazana v različnih jezikih.

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Za prikaz ustreznega menija izberite element menija **Jeziki (Languages)** v meniju **Konfiguracija sistema**.



Izberite zelen jezik za besedila menijev.

Opomba

Podroben opis upravljanja menijev, ⇨ 68.

Nastavitve časa in datuma

Podroben opis poiščite v uporabniških navodilih.

Nastavitve vozila

Podroben opis poiščite v uporabniških navodilih.

Druge nastavitve

Za podroben opis vseh drugih nastavitev glejte ustrezna poglavja.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Vse nastavitve, npr. glasnost in barva zvoka, sezname priljubljenih ali seznam Bluetooth naprav, je mogoče ponastaviti na tovarniške vrednosti.

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**. Izberite **Nastavitve vozila** in nato **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Prikaže se podmeni z vprašanjem. Za ponastavitev vseh vrednosti izberite **Da**.

Osnovno rokovanje

MENU-TUNE gumb

Gumb **MENU-TUNE** je osrednji upravni element za izbiranje menijev.

Obrnite **MENU-TUNE**:

- za označitev postavke menija
- za nastavitev numerične vrednosti

Pritisnite na **MENU-TUNE**:

- izbira/aktiviranje označene postavke/opcije
- potrditev nastavljenе vrednosti
- vklop/izklop sistemske funkcije

⇐ **BACK** gumb

Kratko pritisnite gumb ⇐ **BACK**:

- za izhod iz menija
- za vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo menija
- za brisanje zadnjega znaka v zaporedju znakov

Za brisanje celotnega vnosa pritisnite

⇐ **BACK** in ga pridržite nekaj sekund.

Primeri rokovanja z meniji

Izbira opcije




Za pomik kazalca (= obarvano ozadje) do želene možnosti obrnite **MENU-TUNE**.

Pritisnite **MENU-TUNE**, da izberete označeno možnost.

Podmeniji

Puščica na desnem robu menija označuje, da se po izbiri opcije odpre podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Aktiviranje nastavitve



Obrnite **MENU-TUNE**, da označite želeno možnost.

Pritisnite **MENU-TUNE** za vklop nastavitve.

Nastavitev vrednosti




Za spremembo trenutne vrednosti obrnite **MENU-TUNE**.

Za potrditev nastavljenе vrednosti pritisnite na **MENU-TUNE**.

Kurzor nato skoči na naslednjo vrednost. Ko so nastavljene vse vrednosti, se samodejno vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Prilagoditev nastavitve



Za prilagoditev nastavitve obrnite **MENU-TUNE**.

Pritisnite **MENU-TUNE** za potrditev nastavitve.

Vklop/izklop funkcije



Za označitev funkcije, ki jo nameravate vklopiti ali izklopiti, obrnite **MENU-TUNE**.

Za prekllop med nastavitvama **VKLJUČENO** in **IZKLJUČENO** pritisnite na **MENU-TUNE**.

Vnos niza karakterjev



Za vnos zaporedja znakov, npr. kode PIN ali telefonske številke:

Obrnite **MENU-TUNE**, da označite zeleni znak.


Za potrditev označenega znaka pritisnite na **MENU-TUNE**.

Zadnji znak v nizu znakov lahko izbrišete z izbiro  na zaslonu ali s pritiskom na  **BACK**. Z daljšim pritiskom na  **BACK** se izbriše celoten vnos.

Za spremembo položaja kurzorja v nizu vnesenih znakov izberite  ali  na zaslonu.


Nastavitve tonov

V meniju Tone settings (nastavitve tonov) lahko nastavite ločeno zvok za vsako valovno območje in za vsak audio vir.



Pritisnite na **TONE** za odpiranje menija nastavitve tonov.


Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nizki toni**, **Srednji** ali **Visoki**.

Nastavite želeno vrednost za izbrano opcijo.


Nastavitev razdelitve glasnosti spredaj in zadaj



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Spred./zad.**.

Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev razdelitve glasnosti desno in levo



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Izravnava**.

Nastavite želeno vrednost.

Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Zvrsti** (izenačevalnik zvoka). Prikaže se meni **Prednastavitve zvoka**.



Opcija naravna optimalne nizke, srednje in visoke tone za ustrezno vrst glasbe.

Izberite želeno opcijo.

Nastavitev posameznih nastavitev na "0"

Izberite želeno možnost in pritisnite **MENU-TUNE** za nekaj sekund.

Vrednost je ponastavljena na "0".

Nastavitev vseh nastavitev na "0" ali "Izključeno"

Za nekaj sekund pritisnite na **TONE**.

Vse vrednosti so ponastavljene na "0", izenačevalnik zvoka (EQ) je nastavljen na "Izključeno".

Nastavitve glasnosti

Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Samodejna glasnost**.




Funkcijo **Samodejna glasnost** lahko izključite ali izberete stopnjo prilagoditve glasnosti na prikazanem meniju.

Izberite želeno opcijo.

Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Največja glasnost pri vklopu**.




Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

Glasnost cestnoprometnih obvestil lahko vnaprej nastavite na vrednost, ki je večja ali manjša od običajne glasnosti sistema.

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia**, **RDS možnosti** in nato **Glasnost prometnih obvestil (TA)**.



Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev glasnosti tona zvonjenja

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona**, **Zvok & Signali** in nato **Glasnost zvonjenja**.

Nastavite želeno vrednost.

Radio

Uporaba	73
Iskanje postaj	73
Seznami samodejnega shranjevanja	74
Priljubljeni seznami	75
Meniji valovnih območij	75
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	77
Digitalni avdio sprejem	79

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia.



Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Izbira valovnega območja

Pritisnite **RADIO** enkrat ali večkrat za izbiro želenega valovnega območja.

Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Na kratko pritisnite **<< K** ali **K >>** za predvajanje naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno **<< K** ali **K >>**. Sprostite, ko se približate želeni frekvenci na zaslonu.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Opomba

Ročno iskanje postaj: Če radijski sprejemnik ne najde postaje, se samodejno preklopi na občutljivejšo raven iskanja. Če tudi tedaj ne najde postaje, ponovno naravna nazadnje sprejeto frekvenco.

Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje **↔ 77** in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili **↔ 77**.

Ročno naravnavanje postaje


V glavnem meniju radia pritisnite na **MENU-TUNE**, da se odpre ustrezen meni valovnega območja, in izberite ročni sprejem.

Na pojavnem zaslonu s frekvenco obrnite **MENU-TUNE** in nastavite optimalno frekvenco sprejema.

Seznami samodejnega shranjevanja

Prek funkcije samodejnega shranjevanja se lahko shranijo postaje z najboljšim sprejemom na valovnem območju.

Vsako valovno območje ima 2 seznama za samodejno shranjevanje (**AS-postaje 1**, **AS-postaje 2**) in v vsakem od teh je možno shraniti 6 postaj.



Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Samodejno shranjevanje postaj

Pritisnite in držite **FAV 1-2-3**, dokler se ne prikaže sporočilo o samodejnem shranjevanju. 12 postaj z najmočnejšim sprejemom na trenutnem valovnem območju se shrani v 2 seznama samodejnega shranjevanja.

Za preklic postopka samodejnega shranjevanja pritisnite na **MENU-TUNE**.

Ročno shranjevanje postaj

V seznamih samodejnega shranjevanja lahko postaje shranite tudi ročno.

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Za preklon na želeni seznam enkrat ali večkrat na kratko pritisnite **FAV 1-2-3**.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisnite ustrezno numerično tipko **1...6**, dokler se ne izpiše pritrdilni tekst.

Opomba

Postopek samodejnega shranjevanja prepiše ročno shranjene postaje.

Opomba

Za upravljanje te funkcije mora biti vključena funkcija **Samod. shran. postaj** (glejte spodaj).

Priklic postaje

Za preklon na želeni seznam enkrat ali večkrat na kratko pritisnite **FAV 1-2-3**.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk **1...6**, za priklic postaje na ustreznem mestu seznama.

Opomba

Za upravljanje te funkcije mora biti vključena funkcija **Samod. shran. postaj** (glejte spodaj).

Vključitev funkcije samodejnega shranjenih postaj


Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Samod. shran. postaj**, da se odpre ustrezen meni.

Nastavite samodejno shranjevanje postaj za ustrezno valovno območje na **VKLJUČENO**.

Priljubljeni seznam

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



V vsak priljubljen seznam lahko shranite 6 postaj. Število razpoložljivih priljubljenih seznamov lahko nastavite (glejte v nadaljevanju).

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Za prekllop na želeni seznam enkrat ali večkrat na kratko pritisnite **FAV 1-2-3**.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisčajte ustrezno numerično tipko **1...6**, dokler se ne izpiše pritrdilni tekst.

Priklic postaje


Za prekllop na želeni seznam enkrat ali večkrat na kratko pritisnite **FAV 1-2-3**.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk **1...6**, za priklic postaje na ustreznem mestu seznama.

Določanje števila priljubljenih seznamov

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Priljubljene radijske postaje**, da se odpre meni **Maksimalno število prikazanih izbranih strani**.



Izberite poljubno število razpoložljivih priljubljenih seznamov.

Meniji valovnih območij

Drugi pripomočki za izbiranje postaj so na voljo prek specifičnih menijev valovnih območij.

Opomba

Naslednje zaslonske slike so prikazane kot primer.

Seznami postaj

Ko je odprt glavni meni radia, obrnite **MENU-TUNE**, da se odpre seznam postaj izbranega valovnega območja. Prikazane so vse razpoložljive DAB postaje v trenutnem območju sprejema.

Seznam DAB postaj	
▲ 90elf Livespiel4	DR 4P1
▼ 90elf Livespiel5	DR

Opomba

Če predhodno ni bil sestavljen seznam postaj, izvede Infotainment sistem samodejno iskanje postaj.

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z 4P1.

Posodabljanje seznamov postaj

Ko je odprt glavni meni radia, pritisnite na **MENU-TUNE**, da se odpre meni ustreznega valovnega območja.

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen:

Izberite ustrezen element menija za posodobitev seznama postaj v meniju ustreznega valovnega območja, npr. **Posodobi seznam FM-postaj**.

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje dokončano, se predvaja zadnja sprejeta postaja.

Za preklic iskanja postaj: pritisnite **MENU-TUNE**.

Opomba

Pri Infotainment sistemu z dvojnimi radijskim sprejemnikom se sezname postaj nenehno posodablja v ozadju. Ročno posodabljanje ni potrebno.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Seznam priljubljenih

V glavnem meniju radia pritisnite na **MENU-TUNE**, da se odpre meni ustreznega valovnega območja.

Izberite **Seznam priljubljenih**.

Prikazane so vse postaje, shranjene v Priljubljenih seznamih.

Seznam priljubljenih	
▲ DAB Deutschlandfunk	Priljub.4-P1
▼ DAB SWR1 RP	4P1 Priljub.4-P2

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z 4P1.

Seznami kategorij


Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajnega programa (npr. novice).

Nekatere postaje spremenijo PTY kodo v odvisnosti od vsebine predvajanja.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Za iskanje tipa programa, ki ga določi postaja: izberite opcijo s seznamom specifičnih kategorij valovnega območja.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.



Izberite želeni tip programa.

Pojavi se seznam postaj, ki posredujejo izbrani tip programa.



Izberite željeno postajo.

S posodobitvijo seznama postaj valovnega območja je posodobljen tudi seznam kategorij.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .


DAB obvestila

Poleg glasbenega programa posreduje veliko DAB postaj ➔ 79 različne kategorije obvestil.

V primeru posredovanja kateregakoli obvestila predhodno aktivirane kategorije se trenutni DAB program prekine.

Aktiviranje kategorij obvestil

V **DAB meni** za prikaz ustreznega menija izberite **DAB obvestila**.



Izberite željeno kategorijo obvestil.

Lahko izberete nekaj kategorij obvestil hkrati.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje npr. informacije o trenutnem programu.

Konfiguriranje RDS

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **RDS možnosti**.



Nastavite možnost **RDS** na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Opomba

Če je RDS izključen, se bo samodejno ponovno vključil, ko spremenite radijsko postajo (s funkcijo iskanja ali s pomnilniško tipko).

Opomba

Naslednje možnosti so na voljo le, če je **RDS** nastavljen na **VKLJUČENO**.

RDS možnosti

Vključitev in izključitev regionalizacije

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah.

Nastavite opcijo **Regionalno** na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Če je regionalizacija vključena, so lahko izbrane samo alternativne frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Izpisovanje RDS teksta

Nekatere RDS postaje prekrijejo naziv programa na zaslonu za izpis dodatnih informacij.

Za preprečitev izpisa dodatnih informacij:

Nastavite **Ustavi spreminjanje besedila na zaslonu** na **VKLJUČENO**.

TA glasnost

Glasnost prometnih obvestil (TA) lahko vnaprej nastavite. Podroben opis ⇨ 71.

Radijske prometne storitve

(TP = Traffic Programme - Program s cestnoprometnimi obvestili)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

Vključitev in izključitev storitve cestnoprometnih obvestil

Vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprometnih obvestil Infotainment sistema:

Pritisnite gumb **TP**.

- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se na glavnem meniju radia pojavi [].
- Sprejete so samo postaje, ki oddajajo cestnoprometna obvestila.

- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik poiskal naslednjo postajo s cestnoprometnimi obvestili.
- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnoprometnimi obvestili, se na glavnem meniju radia pojavi [TP].
- Cestnoprometna obvestila so predvajana s prednastavljeno TA glasnostjo ↗ 71.
- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje CD/MP3.

Poslušanje izključno cestnoprometnih obvestil

Vključite funkcijo predvajanja cestnoprometnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

Blokiranje cestnoprometnih obvestil

Za blokiranje predvajanja cestnoprometnih obvestil npr. med predvajanjem CD/MP3:

Za potrditev preklica sporočila na zaslonu pritisnite gumb **TP** ali gumb **MENU-TUNE**.

Trenutno posredovano cestnoprometno obvestilo je preklicano, vendar ostane TP funkcija vključena.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen oddajno-sprejemni sistem.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.



Splošne informacije

- S sistemom DAB se lahko oddaja več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).

- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.
- Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Storitev preklopa iste DAB postaje** in/ali **Storitev preklopa FM postaje** v meniju z nastavitvami DAB.

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 77, sistem sprejema cestnoprometna obvestila FM postaje z najboljšim sprejemom. Izklopite TP, če ne želite, da se sprejem DAB prekinja z obvestili o prometu FM.

Konfiguriranje DAB

Pritisnite **CONFIG**.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **DAB nastavitve**.



V konfiguracijskem izbirniku so nanizane naslednje možnosti:

Samodejni preklap skupine postaj

Če je vključena ta funkcija, aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite funkcijo na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Samodejno povezovanje DAB-FM

Če je ta funkcija vključena, aparat preklopi na ustrezno FM postajo dejavnega DAB programa, kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite funkcijo na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Dinamična prilagoditev zvoka

Pri aktivirani funkciji je dinamično območje DAB signala zmanjšano. Pomeni, da je nivo glasnih zvokov znižan, medtem ko se nivo tihih zvokov poveča. Tako lahko povečate glasnost do točke, kjer so tihi zvoki bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč glasni.

Nastavite funkcijo na **VKLJUČENO** ali **IZKLJUČENO**.

Izbira valovnega območja

Za prikaz ustreznega menija izberite element menija **Izbira frekvenčnega območja**.

Katera valovna območja DAB radia naj sprejema Infotainment sistem, določite z eno od naslednjih možnosti:

Frekvenčni pas L: 1452 - 1492 MHz, zemeljski in satelitski radio

Frekvenčno območje III:
174 - 240 MHz, zemeljski radio

Oboje

CD predvajalnik

Splošne informacije	81
Uporaba	82

Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenke in MP3/WMA zgoščenke.

Pomembna informacija

Svarilo

V avdio predvajalnik nikoli ne vstavljajte CD-jev s premerom 8 cm ali CD-jev neobičajne oblike.

Na zgoščenke nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:
CD-ROM Mode 1 in Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 in Form 2.
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:
ISO 9660 Raven 1, Raven 2 (Romeo, Joliet).

Datoteke MP3 in WMA ki so zapisane v drugačnih formatih kot je navedeno zgoraj morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-R in CD-RW, je kritičnega pomena (glejte spodaj).
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane. V teh primerih ni Infotainment sistem vzrok težave.
- V primeru zgoščenk z različnimi avdio zapisi (kombinacija avdio skladb in komprimiranih datotek

npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.

- Med menjavanjem zgoščenek ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz CD predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenki utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenek ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Za zgoščenke MP3/WMA veljajo naslednje omejitve:

Bitna hitrost: 8 kbit/s - 320 kbit/s
 Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) in 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (za MPEG-2)

- Naslednje omejitve se nanašajo na informacije, shranjene na MP3/WMA CD:

Število skladb: do 999

Število skladb na posamezen nivo map: do 512

Globina strukture map: do 10 ravni

Opomba

To poglavje opisuje samo predvajanje datotek MP3, saj je upravljanje v primeru datotek MP3 in WMA enako. Ko vstavite CD z datotekami WMA, se prikazujejo enaki meniji kot v primeru datotek MP3.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

Pritisnite **MEDIA** enkrat ali večkrat, da se odpre glavni meni za CD ali MP3.



Če je v CD predvajalniku zgoščenka, se predvaja zgoščenka.

Odvisno od podatkov na avdio zgoščenki ali MP3 zgoščenki, se na zaslonu izpišejo podatki o zgoščenki in trenutno predvajana skladba.

Vstavljanje zgoščenke

Zgoščenko vstavite v CD odprtino z natisnjeno stranjo navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Opomba

Ko je vstavljen CD, je na zaslonu prikazano ●.

Preskok na naslednjo ali prejšnjo skladbo

Na kratko pritisnite ◀◀ ◀ ali ▶ ▶▶.

Hitro previjanje naprej/nazaj

Za hitro predvajanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite ◀◀ ◀ ali ▶ ▶▶.

Izbiranje skladb prek menija avdio CD-ju

Pritisnite **MENU-TUNE** za odpiranje menija CD.



Naloži pesmi

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je ta funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Ponovi

Za ponovno predvajanje iste skladbe nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Seznam skladb

Za izbiranje skladbe na zgoščenki: Izberite **Seznam skladb** nato izberite želeno skladbo.

Mapa

Za izbiro skladbe iz mape: izberite **Mapa**. Prikaže se seznam shranjenih map na CD-ju.


Izberite eno od map in nato želeno skladbo.

Opomba

Ta element menija je na voljo le, če je vstavljen CD z datotekami MP3.

Išči...

Za prikaz menija za iskanje in izbiranje skladb: izberite **Išči....**



Izberite eno od kategorij in nato želeno skladbo.

Opomba

Ta element menija je na voljo le, če je vstavljen CD z datotekami MP3.

Odstranitev zgoščenke

Pritisnite .

Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

AUX vhod

Splošne informacije 84

Uporaba 84

Splošne informacije

Na nadzorni plošči Infotainment sistema ➔ 62 je AUX vhod za priključitev zunanjih zvočnih virov.

Na AUX vhod lahko npr. priključite prenosni CD predvajalnik z vtičem premera 3,5 mm.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Uporaba

CD 3.0 BT

Za vklop načina AUX pritisnite na **MEDIA** enkrat ali večkrat.

R 3.0

Za vklop načina AUX pritisnite na **AUX**.



Glasnost nastavite z obračanjem ⚙
VOL Infotainment sistema.

Vse druge funkcije je mogoče upravljati samo z upravnimi elementi avdio vira.

USB vhod

Splošne informacije	85
Predvajanje shranjenih avdio datotek	86

Splošne informacije

V sredinski konzoli pod upravnimi elementi klimatske naprave je vtičnica USB za priklop zunanjih zvočnih podatkovnih naprav.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na USB vtičnico je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB ključ, SD kartico (prek USB konektorja/adapterja) ali iPod.

Če so na USB vtičnico priključene zgoraj navedene naprave, je mogoče različne funkcije le-teh upravljati z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3 predvajalnikov, USB ključev, SD kartic ali iPod predvajalnikov.

Pomembna informacija

- Zunanje naprave, ki jih priključite na USB vtičnico, morajo biti v skladu z USB specifikacijo za množično shranjevanje podatkov (USB MSC).
- Naprave, ki so priključene na USB vhod, so podprte v skladu s specifikacijo USB V 2.0. Največja podprta hitrost prenosa podatkov: 12 Mbit/s.
- Podprte so samo naprave s podatkovnim sistemom FAT16/FAT32.
- Gonilniki trdega diska (HDD) niso podprti.
- USB zvezdišča niso podprta.
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:
ISO9660 Raven 1, Raven 2 (Romeo, Joliet)
Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Za datoteke, ki so shranjene na zunanji napravi, veljajo naslednje omejitve:

Bitna hitrost: 8 kbit/s - 320 kbit/s

Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) in 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (za MPEG-2)

- Za podatke naprav, ki so priključene na USB vtičnico, veljajo naslednje omejitve:

Število skladb: do 999

Število skladb na posamezen nivo map: do 512

Globina strukture map: do 10 ravni

WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le WMA datoteke, ki so ustvarjene s programom Windows Media Player, različica 9 ali novejša.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls, .wpl

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.


Ne sme biti nastavljen atribut sistema direktorijev/datotek, ki vsebujejo avdio podatke.

Predvajanje shranjenih avdio datotek


Za vklop načina MP3 ali iPod pritisnite na **MEDIA** enkrat ali večkrat.

Začne se samodejno predvajanje avdio podatkov na napravi.

MP3:




iPod:



Uporaba specifičnega menija naprave

Pritisnite na **MENU-TUNE**, da se odpre meni trenutno priključene naprave.



Naloži pesmi

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je ta funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Ponovi

Za ponovno predvajanje iste skladbe nastavite to funkcijo na **VKLJUČENO**.

Opomba

Če je funkcija vključena, je v ustreznem glavnem meniju prikazano .

Mapa

Za izbiro skladbe iz mape: izberite

Mapa. Prikaže se seznam shranjenih map na napravi.

Izberite eno od map in nato želeno skladbo.

Opomba

Ta meni ni na voljo medtem ko je povezan iPod.

Išči...

Za prikaz menija za iskanje in izbiranje skladb: izberite **Išči....**

Izberite eno od kategorij in nato želeno skladbo.

Odstranitev naprave

Za varno odstranitev naprave izberite

Odstranite USB ali **Izvrzi iPod**, nato pa napravo odstranite.

Bluetooth glasba

Splošne informacije 88

Delovanje 88

Splošne informacije

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo protokol Bluetooth glasbe A2DP.

Pomembna informacija

- Infotainment sistem se lahko poveže samo z Bluetooth napravami, ki podpirajo protokol A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), različica 1.2 ali višja.
- Bluetooth naprava mora podpirati protokol AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), različica 1.0 ali višja. Če naprava ne podpira protokola AVRCP, je prek Infotainment sistema mogoče upravljati samo glasnost.
- Pred povezavo Bluetooth naprave z Infotainment sistemom preberite navodila za uporabo naprave in se seznanite s funkcijami Bluetooth povezave.

Delovanje

Predpogoji

Za predvajanje Bluetooth glasbe z Infotainment sistemom morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena ⇨ 91.
- Na zunanji Bluetooth napravi mora biti vključena Bluetooth povezava (glejte navodila za uporabo naprave).
- Odvisno od zunanjega avdio vira s funkcijo Bluetooth, bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Zunanji avdio vir s funkcijo Bluetooth mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom ⇨ 91.

Vključitev načina Bluetooth glasba

Za vklop načina Bluetooth pritisnite na **MEDIA** enkrat ali večkrat.



Predvajanje Bluetooth glasbe je treba vključiti in ustaviti preko Bluetooth naprave.

Upravljanje prek Infotainment sistema

Nastavitev glasnosti

Glasnost lahko nastavite preko Infotainment sistema ➔ 67.

Preskok na naslednjo ali prejšnjo skladbo

Kratko pritisnite na ◀◀ ▶▶ ali ▶▶ ▶▶ na nadzorni plošči Infotainment sistema.

Telefon

Splošne informacije	90
Bluetooth povezava	91
Klic v sili	93
Delovanje	93
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	96

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij portala telefona. Možne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava


Bluetooth je radijski standard za brezžično povezavo, npr. telefonov in drugih naprav. Z njegovo pomočjo se lahko prenašajo podatki, npr. telefonski imenik, seznam klicev in imena operaterjev omrežij ter jakosti polj. Funkcija je lahko omejena, kar je odvisno od tipa telefona.

Za vzpostavitev Bluetooth povezave s portalom za telefoniranje, je treba na mobilnem telefonu vključiti Bluetooth funkcijo in nastaviti stanje "vidno". Za podrobnosti glejte navodila za uporabo mobilnega telefona.

Aktiviranje Bluetooth

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**. Prikaže se podmeni z vprašanjem.




Nastavite **Bluetooth** na **VKLJUČENO** z odgovorom **Da** ali **Ne**, ko se prikaže ustrezno sporočilo.

Združitev Bluetooth naprav

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**. Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Združi napravo**.

Po želji lahko tudi dvakrat pritisnete **☎ / ✕**.

Prikaže se naslednja slika:



Po prepoznavi portala telefona Infotainment sistema, se na vaši Bluetooth napravi prikaže seznam naprav. Izberite portal telefona.

Na zahtevo vnesite PIN kodo na vaši Bluetooth napravi. Napravi se povežeta med seboj.

Opomba

Imenik vašega mobilnega telefona se naloži samodejno. Način predstavitve in vrstni red v telefonskem imeniku na zaslonu informacijsko-razvedrilnega sistema bo morda drugačen kot na zaslonu vašega mobilnega telefona.

Če je Bluetooth povezava uspešno vzpostavljena: v primeru, da je z Infotainment sistemom že povezana druga Bluetooth naprava, se njena povezava s sistemom prekine.

Če je Bluetooth povezava spodletela: ponovite zgoraj opisani postopek ali glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Opomba

Z Infotainment sistemom je mogoče združiti največ 5 naprav.

Sprememba kode Bluetooth

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Spremeni Bluetooth kodo**. Prikaže se naslednja slika:



Vnesite želeno štirimestno PIN kodo in jo potrdite z **OK**.

Povezava z drugo združeno napravo

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Seznam naprav**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ✓.



Izberite želeno napravo. Prikaže se podmeni.

Za vzpostavitev povezave izberite element podmenija **Izberi**.

Odstranitev naprave

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Seznam naprav**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ✓.

Izberite združeno napravo. Prikaže se podmeni.

Za prekinitve povezave z napravo izberite element podmenija **Odklopi**.

Odstranitev združene naprave

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Seznam naprav**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ✓.

Izberite želeno napravo. Prikaže se podmeni.

Če je naprava povezana, najprej prekinite povezavo (glejte zgoraj).

Za odstranitev naprave izberite element podmenija **Izbrisi**.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Nastavitve telefona, npr. seznam naprav, Bluetooth koda in ton zvonjenja, lahko ponastavite na tovarniške vrednosti.

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**. Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Prikaže se podmeni z vprašanjem. Za ponastavitev vseh vrednosti izberite **Da**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zagotovljena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. zdravstveni primer).

V nekaterih omrežjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih

operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj ko je vzpostavljena Bluetooth povezava med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Prek Infotainment sistema lahko npr. vzpostavite povezavo s telefonskimi številkami, shranjenimi v vašem mobilnem telefonu, ali spremenite telefonske številke.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od modela telefona traja več minut. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Zato lahko pride do odstopanj od opisanega delovanja teh specifičnih mobilnih telefonov.

Predpogoji

Za prostoročni način uporabe Infotainment sistema morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena ➔ 91.
- Bluetooth funkcija mobilnega telefona mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Mobilni telefon mora biti nastavljen na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Mobilni telefon mora biti združen z Infotainment sistemom ➔ 91.

Vklop prostoročnega načina

Pritisnite  /  na nadzorni plošči Infotainment sistema. Prikazan je glavni meni telefona.

Opomba

Če mobilni telefon ni povezan z Infotainment sistemom, je prikazano **Telefon ni na voljo**. Podroben opis postopka vzpostavljanja Bluetooth povezave ➔ 91.



Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Ročni vnos telefonske številke

V glavnem meniju telefona pritisnite **MENU-TUNE**, da se odpre **Meni telefona**.

Izberite element podmenija **Vnesi številko**. Prikaže se naslednja zaslonska slika.



Za začetek klica vnesite želeno številko in izberite .

Opomba


Če želite odpreti zaslon **Išči** s telefonskim imenikom, izberite .

Uporaba telefonskega imenika

Telefonski imenik vsebuje imena stikov in številke.

V glavnem meniju telefona pritisnite **MENU-TUNE**, da se odpre **Meni telefona**.

Izberite element podmenija **Telefonski imenik**. Prikaže se naslednja zaslonska slika.



Črke tipk na zaslonu so organizirane v skupine po abecednem redu, kot pri telefonskih aparatih: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** in **wxyz**.

Izberite želeno skupino črk. Prikaže se telefonski imenik s stiki, ki se začnejo na eno od črk v skupini črk.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni stik.

Pomikajte se skozi seznam telefonskih števil in izberite želeno številko. Telefon kliče ustrezno telefonsko številko.

Nastavitev načina razvrščanja v telefonskem imeniku

Po združitvi in povezavi mobilnega telefona z Infotainment sistemom se bo telefonski imenik mobilnega telefona s telefonskimi številkami in imeni samodejno naložil v Infotainment sistem.

Telefonski imenik Infotainment sistema je lahko razvrščen po **Ime** ali **Priimek**.

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Sortiranje imenika**.

Izberite želeno opcijo.

Z uporabo seznamov klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo v ustreznih seznamih klicev.

V glavnem meniju telefona pritisnite **MENU-TUNE**, da se odpre **Meni telefona**. Izberite element podmenija **Seznami klicev**.

Če želite, lahko pritisnete tipko  / . Prikaže se naslednja zaslonska slika.



Izberite zelen seznam klicev, npr. **Neodgovorjeni klici**. Prikaže se meni z ustreznim seznamom klicev.



Za začetek telefonskega klica: izberite želen vnos seznama. Telefon kliče ustrezno telefonsko številko.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite  na volanu, da se odpre meni **Ponovi zadnji klic**.

Za začetek klicanja ponovno pritisnite na .

Pritisnite   na volanu za izhod iz menija **Ponovi zadnji klic**.

Če želite, lahko z gumbom **MENU-TUNE** izberete **Ne** na zaslonu.

Dohodni telefonski klic

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali CD-ja, se ustrezen vir zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Za sprejem klica: izberite **Odgovori** na zaslonu.

Za zavrnitev klica: izberite **Zavrni** na zaslonu.

Drugi dohodni telefonski klic

Če med klicem nastopi drugi telefonski klic, se prikaže sporočilo.

Za sprejem drugega in dokončanje prvega telefonskega klica: izberite **Odgovori** na zaslonu.

Za zavrnitev drugega in nadaljevanje trenutnega klica: izberite **Zavrni** na zaslonu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite **CONFIG** za odpiranje menija **Konfiguracija sistema**.

Izberite **Nastavitve telefona, Zvok & Signali** in nato **Zvok zvonjenja**.

Prikaže se seznam razpoložljivih tonov zvonjenja.

Izberite zelen ton zvonjenja.

Več informacij o glasnosti tona zvonjenja ⇨ 71.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan naslednji glavni meni.



Izberite **Meni** na zaslonu, da se odpre meni **Vzpostavljena povez..**

Za dokončanje klica izberite **Odloži** na zaslonu.

Vklop zasebnega načina

Za preklp klica na mobilni telefon v meniju **Vzpostavljena povez.** izberite element podmenija **Zasebni klic**.

Prikaže se naslednja slika.



Če želite klic spet preklpiti na Infotainment sistem, izberite na zaslonu **Meni** in nato **Prenesi klic**.

Izključitev/vključitev mikrofona

V meniju **Vzpostavljena povez.** nastavite element podmenija **Izklopi zvok – mikrofona** na **VKLJUČENO**. Klicatelj vas ne more več slišati.

Za ponovno vključitev mikrofona: nastavite element podmenija **Izklopi zvok – mikrofona** na **IZKLJUČENO**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Strokovno nameščena zunanja antena, ki omogoča maksimalen sprejem.
- Največja moč oddajanja 10 W.
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Uporaba opreme za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene z mobilnimi telefoni po standardih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov pri GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		Vstavljanje zgoščenke.....	82
Aktiviranje CD predvajalnika.....	82	Začetek predvajanja zgoščenke	82
AUX vhod		Cestnoprometna obvestila.....	77
Aktiviranje.....	84	D	
Delovanje.....	84	DAB.....	79
Nastavitev glasnosti.....	84	Delovanje.....	88, 93
Splošne informacije.....	84	AUX vhod.....	84
B		Bluetooth glasba.....	88
Blokiranje cestnoprometnih		CD predvajalnik.....	82
obvestil.....	77	Meni.....	68
Bluetooth		Radio.....	73
Bluetooth glasba.....	88	Telefon.....	93
Bluetooth povezava.....	91	USB vhod.....	86
Telefon.....	93	Digitalni avdio sprejem.....	79
Bluetooth glasba		Dinamična prilagoditev zvoka.....	79
Aktiviranje.....	88	G	
Delovanje.....	88	Glasnost	
Predpogoji.....	88	Funkcija utišanja.....	67
Splošne informacije.....	88	Glasnost prilagojena na hitrost.	71
Bluetooth povezava.....	91	Glasnost tona zvonjenja.....	71
C		Maksimalna glasnost ob vklopu	71
CD meni.....	82	Nastavitev glasnosti.....	67
CD predvajalnik		Omejitev glasnosti pri visoki	
Aktiviranje.....	82	temperaturi.....	67
CD meni.....	82	Samodejna nastavitev glasnosti	71
Odstranitev zgoščenke.....	82	TA glasnost.....	71
Splošne informacije.....	81	Gumb MENU-TUNE.....	68
Uporaba.....	82		

Splošne informacije	81, 84, 85, 88, 90
AUX vhod	84
Bluetooth glasba	88
CD predvajalnik	81
Infotainment sistem	60
Telefon	90
USB vhod	85

T

TA glasnost	71
Telefon	
Aktiviranje	93
Bluetooth	90
Bluetooth povezava	91
Funkcije med klicem	93
Imenik	93
Izbira tona zvonjenja	93
Izbiranje številke	93
Klici v sili	93
Pomembna informacija	90
Ponovitev klica	93
Predpogoji	93
Seznami klicev	93
Splošne informacije	90
Upravi elementi za roko	90
Vhodni klic	93

U

Uporaba	67, 73, 82, 84
AUX vhod	84
Bluetooth glasba	88

CD predvajalnik	82
Meni	68
Radio	73
Telefon	93
USB vhod	86
Upravna stikala na volanu	62
Upravi elementi Infotainment sistema	62
Upravi elementi za roko	
Infotainment sistem	62
Telefon	90
Volan	62
USB meni	86
USB vhod	
Delovanje	86
Odstranitev USB naprave	86
Pomembna informacija	85
Priklučitev USB naprave	85
Splošne informacije	85
USB meni	86
Vklop	86

V

Vključitev Bluetooth glasbe	88
Vključitev funkcije AUX	84
Vključitev USB funkcije	86
Vklop Infotainment sistema	67
Vklop načina za prostoročno telefoniranje	93
Vklop radia	73

Z

Začetek predvajanja zgoščenke	82
Zaščita pred krajo	61
Z vklopom radia	73
Zvonjenje	
Glasnost tona zvonjenja	71
Izbira tona zvonjenja	93

FlexDock

FlexDock	102
Kazalo	104

FlexDock

Splošne informacije	102
Uporaba	102

Splošne informacije

FlexDock vsebuje vgrajeno podnožje in različne vrste držal, ki jih je mogoče namestiti na podnožje. Če vstavite iPhone ali drug pametni telefon v držalo, lahko pametni telefon upravljate preko Infotainment sistema, upravnih elementov na volanu ali zaslona na dotik.

Podrobna navodila za uporabo držala so priložena vsakemu držalu.

⚠ Opozorilo

Naprave, ki jih namestite na priključno postajo FlexDock, uporabljajte tako, da le-te ne motijo voznika ali ogrožajo varnosti vožnje. Vedno morate upoštevati zakonske predpise, ki veljajo v državi, v kateri vozite. Veljavni zakonski predpisi lahko odstopajo od informacij v teh navodilih. V primeru pomislekov ustavite vozilo in upravljajte z napravami, ko je vozilo parkirano.

Opomba

Ne uporabljajte dodatnega vira zvoka prek USB vhoda istočasno, saj lahko pride do motenja obeh virov zvoka.

Svarilo

V izogib kraji ne puščajte mobilnega telefona na priključni postaji FlexDock, potem ko zapustite vozilo.

Uporaba

Pritrditev držala na podnožje



1. Odstranite pokrov s podnožja.
2. Potisnite držalo v podnožje in ga preklopite navzdol.

Povezava pametnega telefona z Infotainment sistemom

Univerzalni pametni telefon

Namestite pametni telefon na držalo prek priključnega kabla.

iPhone

iPhone se poveže samodejno, takoj ko ga vstavite v držalo.

Odvisno od stanja programske in strojne opreme lahko iPhone deluje z omejenimi funkcijami.

Upravljanje pametnega telefona

Ko povežete pametni telefon prek držala FlexDock, je njegova funkcionalnost enaka kot če bi ga priključili na USB vtičnico. Za več informacij glejte ustrezna navodila v tem priročniku.

Za uporabo funkcije Telefon ali Bluetooth glasba, mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava.

Za več informacij glejte ustrezna navodila v tem priročniku in navodila za uporabo pametnega telefona.

Odstranitev držala iz podnožja

1. Pritisnite sprostilno tipko in odstranite držalo.



2. Pritrdite pokrov na podnožje.

Kazalo

D	
Držalo.....	102
F	
FlexDock.....	102
P	
Podnožje.....	102
S	
Splošne informacije.....	102
U	
Uporaba.....	102

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: avgust 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

KTA-2745/5-sl

08/2015

