

OPEL ASTRA

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	87
R300 BT	129
Držalo za telefon	159

Navi 900 IntelliLink

Uvod	6
Osnovno delovanje	14
Radio	32
CD predvajalnik	37
Zunanje naprave	40
Vodenje	45
Prepoznavanje govora	63
Telefon	68
Pogosta vprašanja	79
Kazalo	82

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	12

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Med priljubljene lahko shranite tudi glasbene datoteke, telefonske številke, naslove ciljev ali nastavitve zvoka.

Vgrajeni CD predvajalnik vas bo zabaval z avdio in zgoščenkami MP3/WMA.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Navigacijski sistem z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

S projekcijo telefona lahko nekatere aplikacije svojega pametnega telefona upravljate prek Infotainment sistema.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanu ali s sistemom prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij, menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

⚠ Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati.

Vnose (npr. naslove) v sistem izvajajte le pri mirujočem vozilu.

Če informacije navigacijskega vožnja nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

⚠ Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitev sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Osrednji zaslon z upravnimi elementi




1		12
	Če je izključen: kratek pritisk: vključitev	
	Če je vključen: kratek pritisk: utišanje sistema; daljši pritisk: izključitev	
	Obrnite: nastavitve glasnosti	
2	Zaslon / zaslon na dotik	
3	Začetni zaslon (nastavljivo po meri)	16
4	MEDIA	12
	Pritisk: vključitev CD predvajalnika ali zunanje naprave	
5	»	
	Radio: kratek pritisk: preskok na naslednjo postajo; daljši pritisk: iskanje navzgor 32	
	CD predvajalnik / zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na naslednjo skladbo; daljši pritisk: hitro predvajanje naprej 38	

6	HOME
	Pritisk: prikaz začetnega zaslona
7	MENU
	Vrtenje: označitev zaslonskih gumbov ali elementov menija; pomikanje skozi seznam elementov menija; sprememba vrednosti nastavitve
	Pritisk: izbira/vključitev označenega zaslonskega gumba ali elementa menija; potrditev nastavitve; prehod na drugo možnost nastavitve; odpiranje podmenija aplikacije (če je na voljo)
8	BACK
	Pritisk: vrnitev na prejšnji zaslon/meni


9	«
	Radio: kratek pritisk: preskok na prejšnjo postajo; daljši pritisk: iskanje navzdol 32
	CD predvajalnik / zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na prejšnjo skladbo; daljši pritisk: hitro predvajanje nazaj 38
10	RADIO 32
	Pritisk: vklop radia ali zamenjava valovnega območja

Upravna stikala na volanu

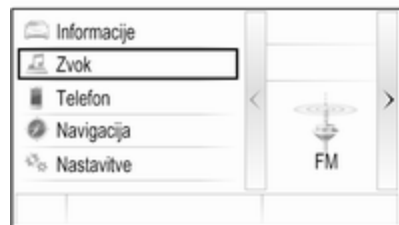

Voznikov informacijski zaslon prikazuje informacije v povezavi z Infotainment sistemom.

Za upravljanje menijev na voznikovem informacijskem zaslonu so namenjeni gumbi na desni strani volana (glejte spodaj).

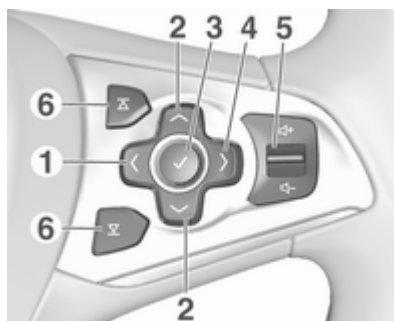

1 <

Pritisk: prikaz menija za izbiro aplikacije; prehod na naslednjo višjo raven menija na voznikovem informacijskem zaslonu

2 ∨ / ∧

Kratek pritisk: izbira elementa menija na voznikovem informacijskem zaslonu

Daljši pritisk: hitro pomikanje skozi dolg seznam stikov na voznikovem informacijskem zaslonu

3 ✓

Pritisk: potrditev izbire na voznikovem informacijskem zaslonu

4 >

Pritisk: prikaz glavnega menija posamezne aplikacije na voznikovem informacijskem zaslonu

5 🔊 / 🔇 12


Pritisk navzgor: povečanje glasnosti

Pritisk navzdol: zmanjšanje glasnosti

6 ▴ / ▾

Radio: pritisnite za izbiro naslednje / prejšnje priljubljene na voznikovem informacijskem zaslonu 18

Mediji: pritisnite za izbiro naslednje / prejšnje priljubljene skladbe na voznikovem informacijskem zaslonu 41

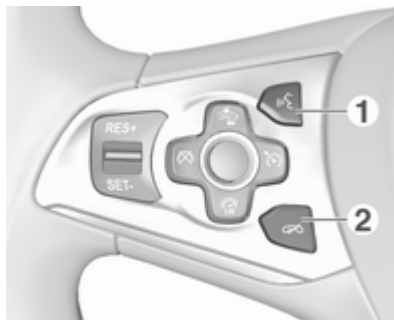1

Kratek pritisk: prevzem klica 71

ali vključitev prepoznavanja govora 63

ali prekinitev obvestila in neposreden govor 63

Dolg pritisk: vključitev funkcije prenosa glasu (če jo podpira telefon) 63

2

Pritisk: končanje/zavrnitev klica 71

ali izključitev prepoznavanja govora 63

ali funkcija aktiviranje/deaktiviranje utišanja 12

Za opis vseh drugih upravnih elementov glejte Uporabniški priročnik.

Uporaba

Vklop/izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom  pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 10 minutah.

Nastavitev glasnosti

Zavrtite .

Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti ⇨ 27.

Samodejno glasnost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ⇨ 27 se glasnost samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje

Za utišanje predvajanega avdio vira kratko pritisnite .

Za prekinitev utišanja zasukajte  ali na kratko pritisnite nanj.

Načini rokovanja

Radio

Pritiskajte **RADIO** za poslušanje radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia ⇨ 32.

CD predvajalnik

Za vključitev CD predvajalnika pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis funkcij CD predvajalnika glejte ⇨ 37.

Zunanje naprave

Za predvajanje medijev prek povezane zunanje naprave (npr. USB naprava, iPod ali pametni telefon) pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte ⇨ 40.

Navigacija

Pritisnite **HOME** za prikaz začetnega zaslona.

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na navigacijskem zemljevidu izberite **NAVIGACIJA**.

Za podroben opis funkcij za navigacijo ⇨ 45.

Telefon

Pred uporabo telefonskega portala mora biti vzpostavljena povezava med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 68.

Če je mobilni telefon povezan, pritisnite **HOME** in izberite **TELEFON**, da se prikaže glavni meni telefonskega portala.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 71.

Projekcija telefona

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na Infotainment sistemu povežite svoj pametni telefon.

Za zagon projekcije telefona pritisnite **HOME**, nato izberite **PROJEKCIJA**.

Ovisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ⇨ 43.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	14
Upravljanje menijev	16
Tipkovnice	17
Priljubljeni	18
Stiki	22
Nastavitve tonov	26
Nastavitve glasnosti	27
Nastavitve sistema	27

Osnovno rokovanje

Osrednji zaslon ima površino, občutljivo na dotik, ki omogoča neposredno interakcijo z zaslonom.


Zaslonski gumb ↵

Za vrnitev na prvo nadrejeno raven menija izberite ↵.

Zaslonski gumb za izhod

Za izhod iz trenutno aktivnega menija izberite **Izhod**.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

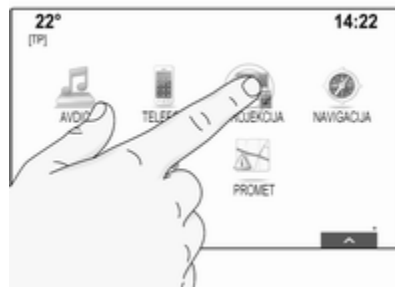

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "... izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Premikanje elementov



Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo okvirčki. Premaknite prst na želeno mesto in spustite element.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz urejanja pritisnite **HOME** na upravljalni plošči.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za premikanje zaslonskega elementa prek zaslona na dotik opisani kot "...povlecite ikono...za...". ali "...povlecite element menija...za...".

Premikanje po seznamih

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ∇ ali $\wedge$ v zgornjem in spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.
- V abecednih seznamih se dotaknite ustrezne črke v navpični tipkovnici. Seznam skoči na ustrezno mesto v seznamu.

Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek zaslona na dotik opisani kot "...pomaknite se na <ime elementa>".

Upravljanje menijev

Začetni zaslon



Na osrednjem zaslonu se prikaže začetni zaslon.

Začetni zaslon omogoča dostop do vseh nameščenih aplikacij.

Če želite začetni zaslon prilagoditi po meri, povlecite željeno ikono v njen nov položaj. Spustite ikono na mestu, kamor jo želite odložiti. Za izhod iz urejanja pritisnite **HOME** na upravljalni plošči.

Vrstica aplikacije



Vrstica za aplikacije je v sredini zgornjega dela zaslona in je dostopna iz vseh glavnih menijev.

V vrstico za aplikacije je mogoče shraniti ikone treh do petih aplikacij. Nekatere ikone aplikacij se dinamično prilagodijo trenutnemu stanju, npr. ob obvestilu o neodgovorjenem telefonskem klicu.

Vrstico za aplikacije lahko prilagodite po meri tako, da premikate elemente v in izven območja vrstice za aplikacije.

Interaktivna izbirna vrstica

Interaktivna izbirna vrstica je v spodnjem delu zaslona in je dostopna iz vseh glavnih menijev.



Prek interaktivne izbirne vrstice lahko izbirate različne poglede znotraj aplikacije ali izvajate specifična dejanja aplikacije, kot je npr. začetek seje prepoznavanja govora.

Za ponovni prikaz skrite interaktivne izbirne vrstice na zaslonu, izberite **^** v spodnjem delu zaslona.

Sporočila

V primeru sistemskega dogodka, pred izvedbo sistemske funkcije ali zaradi zunanje sprožitve, npr. dohodnega telefonskega klica, se lahko prikaže ustrezno sporočilo.

Izberite eno od možnosti.

Sporočila, ki jih prezrete, po določenem času samodejno izginejo z zaslona. Opozorila, ki jih sistem ne opusti samodejno, ostanejo prikazana, dokler jih ne potrdite ali dokler prožilec ne postane neveljaven.

Tipkovnice

Tipkovnica

Črkovna tipkovnica:



Tipkovnica s simboli:



Odvisno od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije, se meni tipkovnice prikazuje različno.

Za preklap na tipkovnico s simboli izberite **Sym**.

Za preklap na črkovno tipkovnico izberite **ABC**.

Vnašanje znakov

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite željeno črko.



Za potrditev svojega vnosa izberite ustrezen zaslonski gumb za potrditev.

Funkcija samodejnih predlogov

Če vnesete določeno zaporedje znakov, se le-to shrani v sistemu in ga je mogoče ponovno uporabiti s funkcijo samodejnih predlogov.

Ta funkcija postane aktivna, takoj ko vnesete en znak (črka ali številka). Naslednje znake vnesite glede na ujemanje zadetkov v seznamu samodejnih predlogov, ki se postopno skrajšuje.

Za prikaz seznama samodejnih predlogov ujemanja izberite **✓** ob vnesenih znakih.

Opomba

Nad zaslonskim gumbom **✓** je prikazano število razpoložljivih možnosti. Spreminja se odvisno od števila najdenih zadetkov.

Izberite ustrezen element seznama. Znova se prikaže tipkovnica z ustreznim seznamom v vnosnem polju.

Urejanje besedila

Dotaknite se ustreznega mesta besedila, kamor naj se postavi kazalka. Vnesite zelene spremembe.

Za brisanje posameznega vnesenega znaka, odvisno od aplikacije, izberite **X**. Dotaknite se in držite **X** za brisanje vseh znakov.

Za potrditev vnosa izberite ustrezen potrditveni zaslonski gumb.

Velike in male črke

V večini primerov je mogoče vnesti le velike črke.

Kadar je na voljo vnos kombinacije velikih in malih črk, se prikaže dodatni zaslonski gumb **Dvigalka**.

Za vključitev funkcije dvigalke in zapis ene velike črke izberite **Dvigalka**.

Funkcija se samodejno izključi, ko vnesete eno črko.

Tipkovnica

Če je potrebno vnesti le številko ali PIN kodo, se prikaže tipkovnica. Meni tipkovnice se prikazuje različno, kar je odvisno od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije.



Za podrobnosti o vnosu znakov in urejanju vnesenega besedila glejte opis zgoraj.

Priljubljeni

Med priljubljene je mogoče shraniti različne informacije, npr.:

- radijske postaje
- skladbe
- albume ali izvajalce
- telefonske številke
- cilje in poti
- zanimive točke
- stike

- nastavitve tonov
- aplikacije na začetnem zaslonu



Za priljubljene je na voljo 60 posamičnih lokacij, ki se prikazujejo v skupinah po pet na vrstico.

Prikazane so lahko v enovrstičnem ali trivrstičnem pogledu.


Če je mesto za priljubljeno izbiro zasedeno, zaslonski gumb za priljubljene prikazuje tekstovno označbo priljubljene izbire. Če je mesto za priljubljeno izbiro prosto, je prikazana zaporedna številka priljubljene lokacije (od 1 do 60).

Prikaz priljubljenih

Seznam priljubljenih je dostopen iz vseh menijev.

Za prikaz ene vrstice priljubljenih, ko na dnu zaslona ni prikazana interaktivna izbirna vrstica:

Izberite .

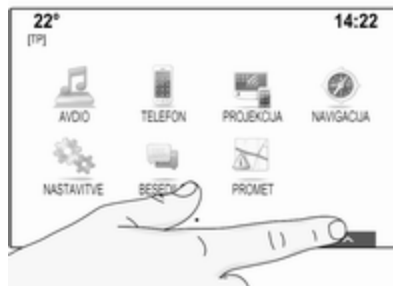

Za prikaz ene vrstice priljubljenih, medtem ko je na zaslonu prikazana interaktivna izbirna vrstica:

Položite prst na interaktivno izbirno vrstico in podrsajte navzgor, da se prikaže ena vrstica priljubljenih.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.



Če želite, da so prikazane tri vrstice priljubljenih, povlecite seznam priljubljenih še nekoliko navzgor.

Pomikanje med stranmi priljubljenih

Stran priljubljenih je vidna v enovrstičnem ali trivrstičnem pogledu. Za pomikanje skozi strani priljubljenih položite prst na poljubno mesto na strani priljubljenih in podrsajte na levo ali desno.

Prikaže se naslednja ali prejšnja stran priljubljenih.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Ko dosežete začetek ali konec strani priljubljenih, je seznam zaobjet v celoti.

Opomba

V spodnjem delu zaslona je označeno, koliko strani priljubljenih elementov je na voljo in katera stran je trenutno prikazana. Število oznak je odvisno od izbranega pogleda (več strani v enovrstičnem pogledu, manj strani v trivrstičnem pogledu).

Shranjevanje priljubljenih

Priljubljene lahko shranite preko začetnega zaslona, aplikacije za zvok, aplikacije za navigacijo ali aplikacije za telefon.

Razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro.

Če je na zaslonu samo en element za shranjevanje, se oglasi pisk in element se shrani pod ustrezen zaslonski gumb.

Če je na zaslonu več kot en element za shranjevanje, se stran priljubljenih skrči in se spet prikaže prejšnji meni. Izberite element, ki ga želite shraniti med priljubljene. Oglasi se pisk in element se shrani pod ustrezen zaslonski gumb.

Spodaj je prikazanih nekaj primerov shranjevanja priljubljenih.

Primer: Radijska postaja

Pritiskajte **RADIO** za vklop radia in zelenega valovnega območja.

Poiščite postajo, ki jo želite shraniti med priljubljene ⇨ 32.

Za shranitev te postaje med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro in ga držite, dokler se ne oglasi pisk. Postaja je shranjena kot priljubljena.

Primer: Album

S pritiskanjem **MEDIA** izberite želen vir zvoka.

Izberite **IŠČI** za vklop menija brskanja, nato izberite **ALBUMI** ⇨ 41.

Za shranitev enega od albumov med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Stran priljubljenih se skrči in spet se prikaže seznam albumov.

Izberite album, ki ga želite shraniti med priljubljene. Izbrani album je shranjen kot priljubljen.

Primer: Cilj

Pritisnite **HOME** za prikaz začetnega zaslona in izberite **NAVIGACIJA**.

Izberite **CILJ**, izberite **ZADNJI** v interaktivni izbirni vrstici, nato se dotaknite želenega cilja v seznamu ⇨ 52.

Za shranitev tega naslova med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Izbrani naslov je shranjen kot priljubljen.

Primer: Telefonska številka

Pritisnite **HOME** za prikaz začetnega zaslona in izberite **TELEFON**.

Izberite **TIPKOVNICA** in vnesite številko, ki jo želite poklicati ☎ 71.

Za shranitev te številke med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Številka je shranjena kot priljubljena.

Obnovitev priljubljenih

Odprite stran priljubljenih (glejte zgoraj) in se pomaknite do zelene strani priljubljenih (če je potrebno).

Opomba

Nerazpoložljivi priljubljeni elementi so sive barve.

Izberite ustrezen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev. Odvisno od vrste priljubljene izbire se nato začne predvajati radijska postaja ali skladba; začne se telefonski klic; izračuna se pot; zažene se aplikacija.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

Uporaba daljinskega upravljalnika na desni strani volana

S pritiskanjem **↵** ali **↶** izberite zelen priljubljeni avdio vir.

Namesto tega lahko pritisnete **<**, da se prikaže meni za izbiro aplikacije. Izberite **Zvok** in nato **Priljubljene**. Izberite želeno priljubljeno nastavitvev.

Urejanje priljubljenih

Izberite **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu, **Radio** in nato **Uredi priljubljene**. Prikaže se trivrstični pogled seznama priljubljenih z možnostmi urejanja v interaktivni izbirni vrstici.



Preimenovanje priljubljenih

Pomaknite se na ustrezno stran priljubljenih.

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite urediti.

Izberite **NOVO IME**.

Odpre se tipkovnica s trenutno tekstovno označbo priljubljene izbire, prikazano v polju za vnos in predogledu oznake.

Vnesite novo tekstovno označbo in izberite **Shrani**. Znova se prikaže stran priljubljenih.

Izberite **^** v spodnjem delu zaslona, da se razpre interaktivna izbirna vrstica, nato pa izberite **KONČANO** za vrnitev v meni nastavitev.

Brisanje priljubljenih

Pomaknite se na ustrezno stran priljubljenih.

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite izbrisati.

Izberite **ZBRIŠI**. Priljubljena izbira in z njo povezani podatki so izbrisani.

Pritisnite **KONČANO** za vrnitev v meni nastavitev.

Premikanje priljubljenih

Pomaknite se na ustrezno stran priljubljenih.


Povlecite priljubljeno izbiro, ki jo želite premakniti, v nov položaj.

Če želite priljubljeno izbiro shraniti izven trenutno vidne strani priljubljenih, jo povlecite k simbolu < ali > v zgornjem delu strani priljubljenih. Seznam se začne pomikati. Za ustavitev pomikanja se vrnite v polje strani priljubljenih.

Za potrditev dejanja in vrnitev v meni nastavitev izberite **KONČANO**.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Število priljubljenih**.

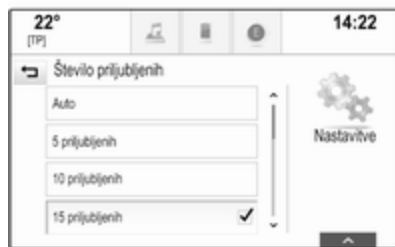

Aktivirajte želeno število prikazanih priljubljenih elementov.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le

skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Stiki

V Infotainment sistemu sta na voljo dve različni vrsti seznamov stikov:

- stiki, naloženi iz naprav Bluetooth ali drugih zunanjih virov
- sezname stikov v vozilu

Opomba

V seznam stikov vozila je mogoče shraniti do 1000 stikov. Število naloženih seznamov stikov ni omejeno.

Prikazani seznam stikov po prvem dostopu se lahko razlikuje od aplikacije in priključenih naprav.

Sprememba vira

Za prikaz seznama stikov pritisnite **HOME**, aktivirajte telefonsko ali navigacijsko aplikacijo in nato izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici.

Izberite **Spremeni imenik** na desni strani zaslona. Prikaže se seznam vseh razpoložljivih virov stikov. Trenutno aktiven seznam stikov je označen z ✓.



Izberite želen seznam stikov. Prikaže se ustrezen seznam.

Opomba

Sistem si zapomni seznam, ki je bil izbran v aplikaciji. Ko seznam stikov ponovno odprete iz te aplikacije, se spet prikaže nazadnje izbrani seznam.

Uporaba seznamov stikov

Za prikaz seznama stikov pritisnite **HOME**, aktivirajte telefonsko ali navigacijsko aplikacijo in nato izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici.

Aplikacija za navigacijo:



Aplikacija za telefon:



Za prikaz pogleda s podrobnostmi stika, izberite enega od vnosov v seznamu.

Pogled s podrobnostmi stika lahko vsebuje:

- ime in priimek
- več telefonskih števil
- več elektronskih naslovov
- več naslovov (domači, službeni idr.)
- v seznamu stikov vozila: vnos kategorije

- v seznamu stikov vozila: polje za beležke
- pri vnosih zanimivih točk: informacije o delovnih časih, menijih (npr. restavracija), cenah itd.

Opomba

Podatki so razvrščeni odvisno od aktivne aplikacije, npr. v aplikaciji za telefon so najprej prikazane telefonske številke.

Izberite želeni vnos.

Dodajanje novih stikov

Če želite dodati informacije iz menijev aplikacij v seznam stikov vozila, odprite ustrezno aplikacijo.

Aplikacija za navigacijo: Izberite ali vnesite cilj ➔ 52. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja. Izberite **Shrani**. Prikaže se meni.

Aplikacija za telefon: Izberite **ZADNJI**. Izberite + ob telefonski številki, ki jo želite dodati v seznam stikov. Prikaže se meni.



Izberite eno od možnosti.

Ustvari nov stik

Prikaže se meni za izbiro kategorije podatkov.

Izberite ustrezno kategorijo podatkov za informacije, ki jih želite shraniti, npr. službeni naslov ali mobilni telefon. Prikažejo se podrobnosti stika.

Opomba

Kategorije podatkov, ki so prikazane v novem meniju, ustrezajo informacijam, ki jih želite shraniti. Če je ta informacija npr. naslov, bodo v seznamu prikazani samo naslovi.

Za shranjevanje stika dokončajte vnos in izberite **Shrani**.

Dodaj k obstoječemu stiku

Prikaže se seznam stikov vozila. Izberite želen stik.

Prikaže se pogled s podrobnostmi stika, pri čemer so informacije za dodajanje prikazane ločeno na desni strani zaslona.

Izberite ustrezno kategorijo podatkov za informacije, ki jih želite shraniti, npr. službeni naslov ali mobilni telefon.

Če izberete obstoječo kategorijo podatkov, novi podatki nadomestijo obstoječe.

Izberite **Shrani** za shranjevanje novih informacij.

Urejanje stikov

Za urejanje stika odprite seznam stikov vozila. Izberite želen stik v seznamu stikov vozila.

Izberite **Uredi stik** na desni strani zaslona.



Prikaže se zaslon za urejanje.

Urejanje informacij

Izberite polje, ki ga želite urediti. Odvisno od izbranega polja se prikaže glavna ali pomožna tipkovnica.

Vnesite zelene spremembe ⇨ 17.

Spremembe shranite z **Shrani** v pogledu s podrobnostmi stika.

Dodajanje novih informacij

Izberite polje, v katerega želite vnesti nove informacije.

Če želite ustvariti novo polje za že obstoječo kategorijo podatkov, npr. druga mobilna telefonska številka, izberite + v ustreznem podatkovnem polju.

Opomba

Zaslonski gumb + se prikaže le, če je mogoče dodajati več informacij za to kategorijo podatkov.

Odvisno od izbranega polja se prikaže glavna ali pomožna tipkovnica ⇨ 17.

Vnesite nove podatke in izberite zaslonski gumb pred vnosnim poljem.

Spremembe shranite z **Shrani** v pogledu s podrobnostmi stika.

Brisanje stikov

Brisanje posameznega stika

Če želite izbrisati posamezen stik, odprite seznam stikov vozila. Izberite zelen stik v seznamu stikov vozila.

Izberite **Uredi stik** na desni strani zaslona.

Če želite izbrisati stik in vse z njim povezane podatke, izberite **Zbriši**. Prikaže se potrditveno sporočilo.

Potrdite sporočilo. Vnos je izbrisan.

Brisanje celotnega seznama stikov vozila

Če želite izbrisati celoten seznam stikov vozila, odprite seznam stikov vozila.

Izberite **Spremeni imenik** na desni strani zaslona. Prikaže se seznam virov stikov, ki so na voljo. Trenutno aktiven seznam stikov je označen z ✓.

Izberite zaslonski gumb – zraven **Vozilo**. Prikaže se potrditveno sporočilo.

Če želite izbrisati seznam, potrdite sporočilo.

Razvrščanje seznamov stikov

Pri privzeti nastavitvi so sezname razvrščeni v abecednem redu po imenu. Če ime ni na voljo, se pri tej razvrstitvi upošteva priimek. Če ni imena ali priimka, se kot merilo razvrščanja upošteva eden od prvih vnesenih znakov.

Vrstni red razvrščanja se lahko spremeni, če sta ime in priimek shranjena v dveh različnih poljih.

Če želite spremeniti vrstni red sortiranja, izberite **Izberi**.

Izberite želen vrstni red razvrščanja. Seznam se razvrsti glede na izbiro.


Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Opomba

Nastavitve tonov po meri lahko shranite med priljubljene. Podroben opis ⇨ 18.

Za vstop v meni zvočnih nastavitev izberite **MENI** v ustreznem glavnem avdio meniju. Izberite **Nastavitve zvoka**.

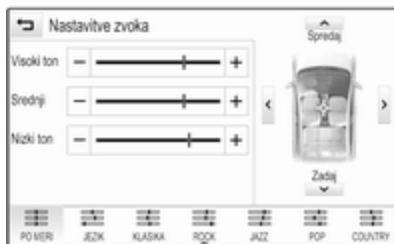

Treble

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na vrstici za nastavitve.

Srednjetonsko območje

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na vrstici za nastavitve.

Bass

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na vrstici za nastavitve.

Glasnost levo-desno in spredaj-zadaj

V sliki na desni strani menija določite točko v potniški kabini, kjer naj bo zvok najboljši.

Nastavitve lahko spremenite z dotikanjem ^, v, < in >.

Za hiter preklop med sprednjimi in zadnjimi zvočniki izberite **Spredaj** ali **Zadaj** na zgornji ali spodnji strani diagrama vozila.

Surround (prostorski zvok)

(pri opremi s sistemom za prostorski zvok)

S to nastavitvijo lahko poudarite ali zmanjšate učinek prostorskega zvoka.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Načini izenačevalnika zvoka

(pri opremi brez sistema za prostorski zvok)

Za prilagoditev zvoka določenim glasbenim slogom izberite enega od zaslonskih gumbov v interaktivni izbirni vrstici.

Če želite nastaviti zvok po meri, izberite **PO MERI**.

Načini prostorskega zvoka

(pri opremi s sistemom za prostorski zvok)

Če želite prilagoditi zvok za različne položaje sedenja, izberite enega od zaslonskih gumbov v interaktivni izbirni vrstici.

Če želite nastaviti najboljši zvok za vse položaje sedenja, izberite **NORMALNO**.

Nastavitve glasnosti

Maksimalna glasnost ob vklopu

Pritisnite **HOME** in izberite **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Maksimalna glasnost pri vklopu radia**.

Dotaknite se – ali + za nastavev zelene glasnosti.

Samodejna nastavev glasnosti

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Samodejna nastavev glasnosti**.

Za izbiro ravni prilagajanja glasnosti nastavite **Samodejna nastavev glasnosti** na eno od možnosti.

Izklop: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoko: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Glasnost prometnih obvestil

Za nastavev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavev shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče izvajati prek aplikacije **NASTAVITVE**.



Čas in datum

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Čas in datum**.

Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.



Izberite **Auto nast.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop - RDS** ali **Izklop - samodejno**.

Če je izbrana možnost **Izklop - samodejno**, nastavite ure in minute z dotikom **^** ali **∨**.

Za izbiro prikaza časa se dotaknite **12-24 ur** na desni strani zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za nastavitve AM ali PM. Izberite želeno opcijo.

Nastavi čas

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi datum**.

Opomba

Če je informacija o datumu samodejna, ta element menija ni na voljo.

Izberite **Auto nast.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop - RDS** ali **Izklop - samodejno**.

Če je izbrana možnost **Izklop - samodejno**, nastavite datum z dotikom **^** ali **∨**.

Zaslon ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Prikaži uro**.

Za izključitev digitalnega prikaza ure v menijih izberite **Izklop**.

Jezik

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Jezik**.

Opomba

Trenutno aktiven jezik je označen z **✓**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen jezik.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila, povezana z vozilom in vzvratno kamero, ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Način blokiranja**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite štirimestno kodo in izberite **Vnesi**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa znova vnesite štirimestno kodo in izberite **Zakleni**. Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **Odkleni**. Sistem se odklene.

Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na servisno delavnico.

Zaslon

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Prikaži**.



Način

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavitve**.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev izberite **Dnevna nastavitve** ali **Nočna nastavitve**.

Če izberete **Auto**, sistem nastavi zaslon samodejno.

Kalibracija zaslona na dotik

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Kalibracija zaslona na dotik**.



Sledite napotkom na zaslonu z dotiki ustreznih označenih točk. Zaslona na dotik je kalibriran.

Izklop zaslona

Izberite **Izklopi zaslon** za izklop zaslona.

Za ponovni vklop zaslona se dotaknite zaslona na dotik ali pritisnite gumb na upravljalni plošči.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Pritisnite **HOME**, nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nazaj na tovarniške nastavitve**.

Obnovitev nastavitev vozila

Za obnovitev vseh osebnih nastavitev vozila izberite **Obnovitev nastavitev vozila**. Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovitev**. Nastavitve so ponastavljene.

Brisanje vseh zasebnih podatkov

Izberite **Zbriši vse osebne podatke**, če želite izbrisati naslednje podatke:

- združene naprave Bluetooth
- shranjeni telefonski imeniki
- sezname stikov v vozilu
- sezname ciljev
- priljubljene

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Zbriši**. Podatki so izbrisani.

Obnovitev nastavitev radia

Izberite **Obnovitev nastavitev radia**, če želite ponastaviti naslednje podatke:

- nastavitve tonov
- nastavitve glasnosti
- nastavitve govora

- vrstica aplikacije
- viri stikov

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovitev**. Nastavitve so ponastavljene.

Informacije o programski opreми

Pritisnite **HOME** in izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Info o programski opreми**.



Prikaže se seznam s številkami različic vseh aplikacij, ki naložene v sistem.

Posodabljanje programske opreme

Za posodobitev sistemske programske opreme stopite v stik s servisno delavnico.

Radio

Uporaba	32
Iskanje postaj	32
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	33
Digitalni avdio sprejem	35

Uporaba

Radio deluje v okviru aplikacije **AVDIO**.



Vključitev funkcij radia

Izberite **AVDIO** na Začetnem zaslonu, nato izberite **RADIO** v interaktivni izbirni vrstici.

Namesto tega lahko pritisnete **RADIO** na upravljalni plošči.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji izbirajte ali pritisnite **RADIO**.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite « ali ».

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno « ali » . Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite ustrezno tipko.

Naravnavanje postaj

Izberite **NASTAVI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se tipkovnica.



Dotaknite se polja **Vhodna frekvenca** in vnesite želeno frekvenco. Potrdite svoj vnos.

Seznami postaj

Seznam postaj vsebuje izbirni seznam vseh radijskih postaj v trenutnem območju sprejema.

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju lahko naredite naslednje:

- Dotaknite se zaslona.
- Izberite **IŠČI** v interaktivni izbirni vrstici.
- Zasukajte **MENU**.

Prikaže se seznam postaj.



Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni element seznama.

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj ⇨ 33 in DAB ⇨ 35 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za prikaz menija ustreznega valovnega območja izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Posodabljanje seznama postaj

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen, izberite **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Dokler iskanje ni končano, je na zaslonu prikazano **Posodabljanje postaj**.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)


RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Nastavitve RDS

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Za prikaz menija FM izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

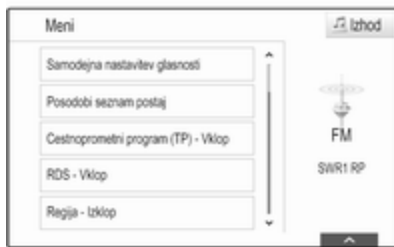

RDS

Nastavite **RDS - Vklp** ali **RDS - Izklop**.

Program z informacijami o prometu (TP)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena storitev cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Pri vključenosti storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij

ni TP postaja, se prikaže **[]** in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **[TP]** osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane **[]**.

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo preključite obvestilo.

Nastavite **Cestnoprometni program (TP) - Vklp** ali **Cestnoprometni program (TP) - Izklop**.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Nastavite **Regija - Vkllop** ali **Regija - Izkllop**.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.

- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB na DAB** in/ali **Preklop DAB na FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 33, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo postajo

FM. Če želite da cestnoprometna obvestila FM radia ne prekinjajo sprejema radia DAB izključite funkcijo TP.

Nastavitve DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Za prikaz menija DAB izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.



DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se

trenutna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **DAB sporočila**.

Izberite želene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop DAB na DAB - Vklop** ali **Preklop DAB na DAB - Izklop**.

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop DAB na FM - Vklop** ali **Preklop DAB na FM - Izklop**.

Valovno območje L

Če je vključena možnost **L frekvenca**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje. Frekvenčno območje valovnega območja L zajema zemeljski in satelitski radio (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **L frekvenca - Vklop** ali **L frekvenca - Izklop**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

CD predvajalnik

Splošne informacije	37
Uporaba	38

Splošne informacije

CD predvajalnik za predvajanje zgoščenk CD in MP3/WMA je nameščen v sovoznikovem predalu.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenske nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA zgoščenkah

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:
CD, CD-R in CD-RW
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:
ISO9660 Raven 1, Raven 2, (Romeo, Joliet)

Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih, kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenske so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs, je kritičnega pomena.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdijske in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenske.

- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenci utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenki ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na zgoščenci MP3/WMA:

Največje število datotek/skladb: 800

Največje število map v globinski hierarhiji: 8

WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le WMA datoteke ki so ustvarjene s programom Windows Media Player različica 9 ali novejša.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

Opomba

To poglavje obravnava le predvajanje datotek MP3, saj je upravljanje z datotekami MP3 in WMA identično. Ko vstavite CD z datotekami WMA, se prikazujejo enaki meniji kot v primeru datotek MP3.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

Vstavite avdio ali MP3 CD v odprtino z natisnjeno stranjo zgoraj, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Za vključitev funkcije CD zaporedoma izbirajte **MEDIJI** v interaktivni izbirni vrstici ali pritisnite **MEDIA** na upravljalni plošči.



Odstranitev zgoščenke

Pritisnite **▲**. Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenko ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund potegne nazaj v odprtino.

Funkcijske tipke

Premor med predvajanjem CD-ja

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje. Zaslonski gumb se spremeni v **►**.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀◀ ali ▶▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na časovni vrstici.

Seznam skladb

Za prikaz seznama skladb so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zaslona.
- Izberite **IŠČI** v interaktivni izbirni vrstici.
- Zasukajte **MENU**.

Prikaže se seznam skladb.

Opomba

Označena je skladba, ki se trenutno predvaja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleni element seznama.

Opomba

Za podroben opis brskanja po zgoščenkah MP3 ⇨ 41.

Vrstni red predvajanja

Za prikaz menija CD izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Če nastavite **Mešanje** na **Vklop**, se bodo vse skladbe vstavljenega CD-ja predvajale v naključnem vrstnem redu.

Nastavite **Razvrščanje - Vklop** ali **Razvrščanje - Izklop**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	40
Predvajanje zvoka	41
Predvajanje filmov	43
Uporaba aplikacij za pametni telefon	43

Splošne informacije

Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX in USB je v sredinski konzoli.

Dva USB vhoda, ki sta namenjena samo za polnjenje naprav, sta v zadnjem delu sredinske konzole.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod ali drugo zunanjo napravo.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

USB vhod

Na USB vhod lahko priklopite MP3 predvajalnik, USB napravo, iPod ali pametni telefon.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene in filmske datoteke iz teh naprav.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo
Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Povezava/odstranitev naprave

Podroben opis Bluetooth povezave ➔ 69.

Upravljanje Bluetooth naprav

Če želite zamenjati povezavo Bluetooth napravo, izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Izberite **Uredi Bluetooth naprave**, da se prikaže seznam naprav.

Podroben opis ➔ 69.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane v datotečnih sistemih FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne in filmske datoteke prek zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem lahko predvaja zvočne zapise .mp3, .wma, .aac, .m4a in .aif.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Filmske datoteke

Sistem podpira filmske datoteke v formatih .avi, .mpg, .mp4, .xvid in .wmv.

Na splošno so podprte vse običajne avdio in video kombinacije za mobilne naprave.

Predvajanje zvoka

Začetek predvajanja

Če ni povezana, povežite napravo ➔ 40.

Za vključitev zelenega medijskega vira zaporedoma izbirajte **MEDIJI** v interaktivni izbirni vrstici ali pritisnite **MEDIA** na upravljalni plošči.

Primer: glavni meni USB.



Funkcijske tipke

Opomba

Med predvajanjem zunanjega vira AUX funkcijski gumbi niso na voljo.

Pavza predvajanja

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite **◀◀** ali **▶▶**.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb **◀◀** ali **▶▶**.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na časovni vrstici (na voljo samo za USB).

Brskanje funkcij

Opomba

Funkcija brskanja ni na voljo za medijske vire AUX.

Za prikaz zaslona za brskanje so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zaslona.
- Izberite **IŠČI** v interaktivni izbirni vrstici.
- Zasukajte **MENU**.



Izberite **SEZ.PREDV.**, **UMETNIKI**, **ALBUMI**, **PESMI**, **ŽANRI** ali **VEČ**. **VEČ** vsebuje dodatne kategorije: **Vpogled v mapo**, **Podcasti**, **Audio knjige**, **Video** in **Skladatelji**.

Brskajte po kategorijah, dokler ne najdete želene skladbe. Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Vrstni red predvajanja

Če vključite **Mešanje**, se bodo skladbe aktivne naprave predvajale v naključnem vrstnem redu.

Opomba

Pri predvajanju medijev USB ali iPod, je funkcija nalaganja odvisna od izbranega filtra za predvajanje skladbe, npr. album, izvajalec, zvrst.

Za prikaz zelenega avdio menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Nastavite **Razvrščanje - Vklop** ali **Razvrščanje - Izklop**.

Predvajanje filmov

Začetek predvajanja videa

Priključite napravo ➔ 40.

Za vključitev zelenega medijskega vira zaporedoma izbirajte **MEDIJI** v interaktivni izbirni vrstici ali pritisnite **MEDIA**.

Izberite **IŠČI** in nato **VEČ**. Izberite **Video** in nato želeno filmsko datoteko. Začne se predvajanje videa.

Opomba

Video se lahko predvaja samo pri vklopljeni ročni zavori.



Funkcijske tipke

Pavza predvajanja

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje filmske datoteke izberite **◀◀** ali **▶▶**.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo filmsko datoteko lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb **◀◀** ali **▶▶**.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na časovni vrstici.

Video meni

Za prikaz video menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto¹⁾ prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na zaslonu Infotainment sistema in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v vaši državi.

¹⁾ Funkcija v času tiska ni bila na voljo.

Prenos aplikacije

Odvisno od pametnega telefona je treba najprej prenesti aplikacijo v pametni telefon.

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone: Delovanje Apple CarPlay ni pogojeno z dodatnimi aplikacijami. Na spletnem mestu proizvajalca preverite, ali je Apple CarPlay na voljo za vaš pametni telefon.

Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **NASTAVITVE**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Apple CarPlay** ali **Android Auto**, da se prikaže podmeni.

Preverite, ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Opomba

Če je projekcija telefona izključena, lahko USB vhod uporabite samo za polnjenje svoje mobilne naprave.

Za prikaz seznama vseh naprav, ki so registrirane za to funkcijo, izberite **Upravljalj naprave**.

Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  40.

Opomba

Aplikacija se po vzpostavitvi povezave lahko zažene samodejno.

Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **PROJEKCIJA**.

Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

Vodenje

Splošne informacije	45
Uporaba	46
Vnos cilja	52
Vodenje	58

Splošne informacije

Navigacijski sistem vas zanesljivo vodi na vaš cilj.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in vrtiljivega senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS, vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na prikazu zemljevida v obliki simbolov ali podrobnega besedila v meniju TMC sporočil.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Postaje s cestnoprometnimi obvestili TMC lahko izberete v navigacijskem meniju ➔ 46.

Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu. Za posodobitev programske opreme zemljevidov prek USB vhoda stopite v stik s servisno delavnico.

Uporaba

Za prikaz navigacijskega zemljevida pritisnite **HOME** in izberite ikono **NAVIGACIJA**.

Navigacijsko vodenje ni aktivno



Trenutna lokacija je označena s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.

Po približno 15-sekundnem premoru vrstica za aplikacije in interaktivna izbirna vrstica izgineta z zaslona in zemljevid se prikaže celozaslonskem načinu.



Za ponovni prikaz vrstice za aplikacije in interaktivne izbirne vrstice, se dotaknite poljubnega mesta zaslona.

Navigacijsko vodenje je aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s krogcem.
- Naslednji razcep je označen s simbolom puščice na desni strani zaslona.
- Desna stran prikazuje vodenje po voznih pasovih.

- Čas prihoda je prikazan nad simbolom puščice.
- Razdalja do naslednjega razcepa je prikazana pod simbolom puščice.

Upravljanje zemljevidov

Pomikanje

Za pomikanje po zemljevidu položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsate z njim navzgor, navzdol, na levo ali na desno, odvisno od zelene smeri premika slike.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek.

Za vrnitev na trenutno lokacijo izberite **PONOVI** v interaktivni izbirni vrstici.

Sredinski pogled

Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči ○ in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.



Za vrnitev na trenutno lokacijo izberite **PONOVI** v interaktivni izbirni vrstici.

Povečevanje in pomanjševanje

Za povečanje izbrane lokacije na zemljevidu izberite **POVEČAJ**.

Za pomanjšanje in prikaz večjega območja okrog izbrane lokacije izberite **POMANJŠ**.

Gumb Pregled

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je prikazan zaslonski gumb **PREGLED** v interaktivni izbirni vrstici.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne poti na zemljevidu izberite **PREGLED**.

Zaslonski gumb se spremeni v **PONOVI**.

Za vrnitev na običajni pogled izberite **PONOVI**.

Prikaz zemljevida

Način prikaza

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Izberite želen pogled zemljevida (**3D pogled**, **V smeri vožnje**, **Sever navzgor**).

Opomba

Namesto tega lahko zaporedoma izbirate  v vrstici za aplikacije in tako hitro menjate različne poglede zemljevida (**3D pogled**, **V smeri vožnje**, **Sever navzgor**).

Audio informacije

Če je nastavljena možnost **Audio informacije - Vklop**, so na zaslonu zemljevida prikazane informacije o postaji, albumu ali skladbi, ki se trenutno predvaja.

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Nastavite **Audio informacije - Vklop** ali **Audio informacije - Izklop**.

Način zaslona

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Izberite **Prikaz dan / noč**.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev vključite **Dnevna nastavitve** ali **Nočna nastavitve**.

Za samodejno nastavitve zaslona vključite **Auto**.

Prikaz zgradb

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Zgradbe so lahko prikazane v pogledu 3D ali običajnem pogledu.

Nastavite **3D stavbe - Vklop** ali **3D stavbe - Izklop**.

Funkcija samodejnega zuma

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Sistem lahko v določenih situacijah samodejno zumira pogled zemljevida.

Nastavite **Avtomatsko povečanje - Vklop** ali **Avtomatsko povečanje - Izklop**.

Ikone zanimivih točk (POI)

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaži ikone "zanimive točke"** za prikaz ustreznega podmenija.

Če vključite možnost **Ikone "zanimive točke"**, se na zemljevidu prikažejo zanimive točke v bližini trenutne lokacije ali ob načrtovani poti.

Nastavite **Zanimive točke - Vkllop** ali **Zanimive točke - Izklop**.

Če je možnost **Ikone "zanimive točke"** nastavljena na **Vkllop**, aktivirajte kategorije zanimivih točk, ki naj bodo prikazane.

Če želite opustiti vse kategorije, izberite **Počisti vse**.

Informacije o trenutni lokaciji

Za prikaz navigacijskega menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.



Izberite **Trenutna lokacija** za prikaz podmenija s podrobnostmi o najbližjem naslovu, koordinatah in zanimivih točkah (↗ 52) v okolici trenutne lokacije.



Najbližji naslov

V tem podmeniju lahko v sistem shranite najbližji naslov.

Izberite **Najbližji naslov**: za prikaz pogleda s podrobnostmi cilja.

Za podroben opis postopka za shranjevanje naslova

- kot stik ali ob stiku ↗ 22
- kot priljubljeno izbiro ↗ 18

Zanimive točke

V tem podmeniju lahko zažene vodenje k eni od bližnjih zanimivih točk.

Izberite zeleno zanimivo točko. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Izberite **Pojdi**.

Za podroben opis postopka za vnos cilja glejte ↗ 52.

Upravljanje z navigacijskimi podatki

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Osební podatki**.

Prikaže se seznam različnih lokacij za shranjevanje navigacijskih podatkov.

Seznam stikov

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Stiki**.

Za brisanje vseh vnosov iz seznama stikov izberite **Zbriši vse vnose**. Če želite izbrisati celoten seznam stikov, potrdite prikazano sporočilo.

Za prikaz načina za urejanje stikov izberite **Uredi seznam stikov**.

Za podroben opis postopka za urejanje seznama stikov glejte ⇨ 22.

Seznam zadnjih ciljev

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Zadnji cilji**.

Za brisanje vseh vnosov iz seznama zadnjih ciljev izberite **Zbriši vse cilje**. Če želite izbrisati celoten seznam zadnjih ciljev, potrdite prikazano sporočilo.

Če želite izbrisati posamezne cilje, izberite **Zbriši posamezne cilje**. Prikaže se seznam zadnjih ciljev. Izberite – zraven ustreznega cilja. Za izbris cilja potrdite prikazano sporočilo.

Naložene zanimive točke

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Moje zanimive točke**.

Naložene zanimive točke je mogoče izbrisati iz sistema. Vse druge zanimive točke ostanejo v sistemu.

Za brisanje vseh vnosov iz seznama stikov izberite **Zbriši vse "Moje zanimive točke"**. Če želite izbrisati celoten seznam zanimivosti, potrdite prikazano sporočilo.

Če želite izbrisati samo posamezne kategorije, izberite **Zbriši posamezne kategorije**, da se prikaže seznam kategorij zanimivosti. Izberite – zraven ustrezne kategorije. Za izbris kategorije potrdite prikazano sporočilo.

Nalaganje podatkov ciljev v USB napravo

Za poznejšo rabo, npr. v drugih vozilih, lahko shranite seznam stikov vozila in naložene zanimive točke (glejte "Ustvarjanje in nalaganje lastnih zanimivih točk") v USB napravo:

Izberite **Naloži shranjene podatke o lokaciji**.

Seznam stikov in podatki zanimivih točk se shranijo v povezano USB napravo v mapo "F:\mojiStiki" oziroma "F:\mojeZanimiveTocke", kjer "F:\\" predstavlja korensko mapo USB naprave.

Opomba

Ta funkcija je izvedljiva le, če je na sistem priključena USB naprava z zadostno kapaciteto shranjevanja.

Funkcija samodejnih predlogov

Če želite izbrisati seznam ciljev, ki jih je sistem predlagal samodejno, izberite **Izbrisi samodopolnitev**.

Nalaganje podatkov stikov

Podatke seznama stikov v sistemu vozila lahko prenašate v Infotainment sisteme drugih vozil:

za nalaganje podatkov v USB napravo glejte zgornji opis "Nalaganje navigacijskih podatkov v USB napravo".

Priključite USB napravo na Infotainment sistem drugega vozila ⇨ 40.

Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva potrditev nalaganja.

Po potrditvi se podatki stikov naložijo v Infotainment sistem.

Naložene podatke lahko izbirate prek menija **STIKI** ➔ 22.

Ustvarjanje in prenos uporabniško določenih zanimivih točk (Moje zanimive točke)

Poleg zanimivih točk, ki so že shranjene v Infotainment sistemu, lahko ustvarite lastne zanimive točke. Potem ko jih ustvarite, lahko lastne zanimive točke naložite v Infotainment sistem.

Za vsako zanimivo točko je treba določiti GPS koordinate (zemljepisna dolžina in širina) ustrezne lokacije in opisno ime.

Po tem, ko so podatki zanimivih točk naloženi v Infotainment sistem, lahko iščete zanimive točke kot cilje v meniju **Moje zanimive točke**, glejte "Izbiranje zanimive točke" v poglavju "Vnos cilja" ➔ 52.

Ustvarjanje besedilne datoteke s podatki zanimivih točk

Ustvarite besedilno datoteko (npr. z enostavnim programom za urejanje besedil) z ustreznim imenom in končnico datoteke **.poi**, npr. "TomazeveZanimiveTocke.poi".

Opomba

Pri shranjevanju datoteke z besedilom morate izbrati šifriranje znakov **UTF-8** (Unicode). Če tega ne storite, uvoz datotek z zanimivostmi (POI) v sistem morda ne uspešen.



Podatke zanimivih točk vnesite v besedilno datoteko v naslednjem formatu:

Koordinata zemljepisne dolžine, koordinata zemljepisne širine, "Ime zanimive točke", "Dodatne informacije", "Telefonska številka"

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", glejte zgornjo sliko.

Koordinate GPS morajo biti izražene v decimalnih stopinjah in jih lahko odčitate, npr., na topografskem zemljevidu.

Niza za dodatne informacije in telefonsko številko sta izbirna. Če npr. dodatne informacije niso potrebne, na ustreznem mestu vnesite "".

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Niz za ime zanimive točke oz. niz za dodatne informacije lahko vsebuje največ 60 znakov. Niz za telefonsko številko lahko vsebuje največ 30 znakov.

Podatke POI posameznega ciljnega naslova morate vnesti v eno samo ločeno vrstico. Glejte zgornjo sliko.

Shranjevanje podatkov zanimivih točk na USB napravo

V korenskem direktoriju USB ključa ustvarite mapo z imenom "**myPOIs**", npr. "F:\myPOIs", kjer je "F:\\" korenski direktorij USB ključa.

V mapi "myPOIs" shranite besedilno datoteko z lastnimi zanimivimi točkami, npr. "F:\myPOIs\TomazeveZanimiveTocke.poi".

Organiziranje podatkov POI v več podmapah

Po želji lahko besedilne datoteke razvrstite v več naključno poimenovanih podmap (največja globina strukture podmap: 2).

Primeri: F:\myPOIs\AnnsPOIs ali F:\myPOIs\MyJourney\London, pri čemer je F:\ korenski imenik USB-pogona.

Opomba

V mapi so lahko shranjene samo podmape ali samo datoteke z zanimivostmi (POI). Če je sestava shranjenih datotek mešana, le-teh ni mogoče pravilno uvoziti v sistem.

Po prenosu tako organiziranih podatkov o posameznih točkah POI v Infotainment sistem (glejte opis postopka prenosa v nadaljevanju) bo v meniju **Moje zanimive točke** prikazan seznam izbirnih podmenijev.

Po izbiri se prikaže podmeni, seznam nadaljnjih podmenijev ali povezan seznam uvoženih kategorij POI.

Prenos podatkov zanimivih točk v Infotainment sistem

Priključite USB napravo s podatki lastnih zanimivih točk na USB vtičnico ⇨ 40 Infotainment sistema.

Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva potrditev nalaganja.

Po potrditvi se podatki zanimivih točk prenesejo v Infotainment sistem.


Za tem lahko naložene zanimive točke iščete kot cilje v meniju **Moje zanimive točke**, glejte "Izbiranje zanimive točke" v poglavju "Vnos cilja" ⇨ 52.

Vnos cilja

Aplikacija za navigacijo vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po načrtani poti.

Pritisnite **HOME** in izberite **NAVIGACIJA** za prikaz navigacijskega zemljevida.

Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite eno od različnih možnosti za vnos naslova.

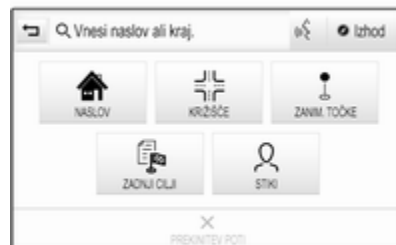

Vnos cilja v eni potezi

Dotaknite se vnosnega polja v zgornji vrstici menija. Prikaže se tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ⇨ 17.

Vnesite naslov ali poiščite izraz in potrdite svoj vnos.

Ustvarita se dva seznama možnih ciljev. Za preklap med zavihki seznama se dotaknite **Naslov** ali **Zan. toč.** v zgornji vrstici zaslona.

Seznam naslovov:



Seznam zanimivosti:



Za podroben opis zanimivosti glejte "Vnos zanimivosti" v nadaljevanju.

Izberite enega od ciljev. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.



Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Maska za vnos naslova

Izberite **NASLOV**. Prikaže se maska **Vnos naslova**.



Izberite eno od vnosnih polj ob specifikacijah naslova. Prikaže se tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte 17.

Vnesite zahtevane informacije o cilju.

Opomba

Te vnosne maske ni treba izpolniti v celoti.

Za potrditev vnosa izberite **✓** v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Če vnesenim podatkom ustreza več kot en cilj, se prikaže seznam vseh ciljev, ki se ujemajo s temi podatki. Izberite želeni naslov.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Maska za vnos križišča

Izberite **KRIŽIŠČE**. Prikaže se maska **Vnos križišča**.

Izberite eno od vnosnih polj ob specifikacijah naslova. Prikaže se tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte **⇨ 17**.

Vnesite zahtevane informacije o cilju.

Za potrditev vnosa izberite **✓** v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Če vnesenim podatkom ustreza več kot en cilj, se prikaže seznam vseh ciljev, ki se ujemajo s temi podatki. Izberite želeni naslov.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Vnos zanimivosti

Zanimive točke (POI) so določene splošno zanimive lokacije, npr. bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v navigacijskem sistemu, vsebujejo veliko število že shranjenih zanimivih točk, ki so označene na zemljevidu (če je vključena možnost, **⇨ 46**).

V sistem lahko shranite lastne zanimive točke, glejte "Ustvarjanje in nalaganje lastnih zanimivih točk" v poglavju "Uporaba" **⇨ 46**. Te zanimivosti lahko izbirate kot cilje prek glavne kategorije POI **Moje zanimive točke**.

Če želite izbrati zanimivo točko kot cilj pri vodenju po načrtani poti, izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **ZANIM. TOČKE**. Prikaže se seznam za izbiro območja iskanja.

Določitev iskane lokacije

Izberite eno od možnosti.

Opomba

Možnosti **Zanimive točke na poti** in **Zanimive točke v bližini cilja** sta na voljo samo med aktivnim navigacijskim vodenjem.

Če izberete **Zanimive točke na drugi lokaciji**, se prikaže tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ⇨ 17.

Vnesite želeno lokacijo in potrdite svoj vnos.

Prikaže se seznam kategorij zanimivih točk.

Iskanje zanimivih točk prek kategorij

Izberite eno od glavnih kategorij v seznamu. Prikaže se seznam podkategorij.

Za prikaz vseh razpoložljivih zanimivih točk v ustrezni glavni kategoriji izberite **Razvrsti vse**. Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno zanimivo točko.

Za prikaz vseh zanimivih točk v podkategoriji, izberite ustrezno podkategorijo. Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno zanimivo točko.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za več informacij o izbrani zanimivosti se dotaknite **Info** v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Iskanje zanimivosti prek vnosa imena

Če želite poiskati zanimivo točko, kategorijo ali posebno lokacijo, izberite **Črkujte ime** v glavnem seznamu kategorij zanimivih točk ali v enem od seznamov podkategorij. Prikaže se tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ⇨ 17.

Vnesite želeno ime ali kategorijo.

Za potrditev vnosa izberite **✓**.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za več informacij o izbrani zanimivosti se dotaknite **Info** v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Seznam zadnjih ciljev

Izberite **ZADNJI CILJI**.

Prikaže se seznam vseh zadnjih vnesenih ciljev.



Izberite enega od vnosov. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Seznam stikov

Izberite **STIKI**. Prikaže se seznam stikov.



Ikona za hiter dostop

Če je pod stikom shranjen le en naslov, se ob ustreznem vnosu v seznamu stikov prikaže ikona za hiter dostop.

Izberite  za neposredni prikaz pogleda s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Pogled s podrobnostmi stika

Če je pod stikom shranjen več kot en naslov, izberite zelen vnos stika. Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite enega od naslovov, ki so shranjeni pod stikom. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Poti z vmesno točko

Vmesna točka je vmesni cilj, ki se upošteva v izračunu poti do končnega cilja. Če želite ustvariti pot k vmesnim točkam, lahko dodate eno ali več vmesnih točk.

Vnesite ali izberite končni cilj svoje poti k vmesnim točkam in zaženite vodenje.




Med aktivnim vodenjem izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici pogleda zemljevida.

Namesto tega se lahko dotaknete simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti. Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Vnesite ali izberite nov naslov.



Izberite **Pojdi**. Prikaže se obvestilo.

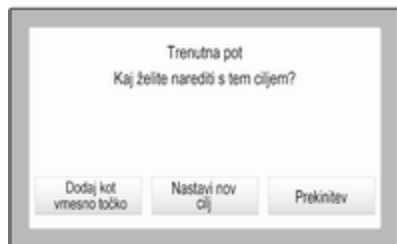

Izberite **Dodaj kot vmesno točko**. Sistem ponovno izračuna pot in doda nov cilj kot vmesno točko na trenutni poti.

Po želji vnesite dodatne vmesne točke, kot je opisano zgoraj.



Če želite shraniti celotno pot z vmesnimi točkami, izberite **Shrani**.

Pot k vmesnim točkam je shranjena v seznamu stikov v mapi **Shranjene poti** in označena v skladu s končnim ciljem.

Shranjeno pot k vmesnim točkam lahko izberete prek seznama stikov.

Za podroben opis postopka za urejanje poti k vmesnim točkam glejte ↗ 58.

Nov cilj

Če želite določiti nov cilj, lahko prekličete trenutno vodenje po začrtani poti in vnesete nov cilj. Druga možnost je neposreden vnos novega cilja.

Med aktivnim vodenjem izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici pogleda zemljevida.

Namesto tega se lahko dotaknete simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti. Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Vnesite ali izberite nov naslov.

Izberite **Pojdi**. Prikaže se obvestilo.

Izberite **Nastavi nov cilj**. Sistem ponovno izračuna pot in nov cilj je dejaven.

Klicanje cilja

Po vnosu cilja in pred začetkom vodenja po začrtani poti, se prikaže pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek telefonskega klica izbrane lokacije izberite **Klicanje**.

Opomba

Zaslonski gumb **Klicanje** je na voljo le, če je pod ustrezno lokacijo shranjena telefonska številka.

Shranjevanje ciljev

Vnos stikov

Po vnosu cilja in pred začetkom vodenja po začrtani poti, se prikaže pogled s podrobnostmi cilja.

Za shranjevanje ustreznega cilja v seznam stikov izberite **Shrani**. Za podroben opis postopka za shranjevanje naslova v seznam stikov glejte ↗ 22.

Opomba

Zaslonski gumb **Shrani** je na voljo, če naslov še ni shranjen v sistemu.

Priljubljeni

Priljubljene lahko shranjujete iz skoraj vseh zaslonских slik.

Za podroben opis postopka za shranjevanje priljubljenih ciljev glejte ↗ 18.

Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonih se prikazujejo vizualni napotki.



Glasovna sporočila navigacije

Glasovna sporočila navigacije vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Za vključitev funkcije glasovnih sporočil in nastavitev glasnosti glejte "Nastavitev glasu navigacije" spodaj.

Zagon in preklic vodenja po poti

Zagon vodenja po poti

Za začetek vodenja po začrtani poti na nov cilj izberite **Pojdi** v oknu podrobnosti cilja.

Za neposreden začetek vodenja po začrtani poti na zadnji izbrani cilj izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Povzemi vodenje**.

S tem se vodenje na zadnji izbrani cilj začne znova.

Preklic vodenja po poti

Vodenje lahko po izbiri preključite tako, da:

- se dotaknete **X** na zaslonu navigacijskega zemljevida.
- V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prekinitev poti**.
- Dotaknite se simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti (glejte "Meni vodenja po začrtani poti" spodaj).

Izberite **KONČATI** v interaktivni izbirni vrstici.

Nastavitve glasu navigacije

Utišanje

Za začasno utišanje glasovnih sporočil navigacije izberite  na levi strani zaslona zemljevida. Ikona se spremeni v .

Za vrnitev glasnosti znova izberite .

Glasovna navodila

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izberi jezik glasovnega vodenja** za prikaz ustreznega podmenija.

Če je nastavljena možnost **Glasovno sporočilo - Vklop**, navigacijski sistem med aktivnim vodenjem predvaja glasovna sporočila.

Nastavite **Glasovno sporočilo - Vklop** ali **Glasovno sporočilo - Izklop**.

Pri nastavljeni možnosti **Izklop** sistem ne oddaja glasovnih sporočil navigacije.

Glasovna sporočila med telefonskimi klici

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izberi jezik glasovnega vodenja** za prikaz ustreznega podmenija. Izberite **Glasovno sporočilo med tel..**

Če je izbrana možnost **Vklop**, navigacijski sistem predvaja glasovna sporočila tudi med telefonskimi klici.

Pri izbrani možnosti **Izklop** sistem ne oddaja glasovnih sporočil. Pri izbrani možnosti **Hupanje** se namesto obvestila oglasi pisk.

Glasnost

Za nastavitev glasnosti glasovnih sporočil izberite – ali +.

Informacije o prometnih nesrečah

Prometni seznam

Za prikaz seznama prometnih nesreč v bližini trenutne lokacije vozila pritisnite **HOME**, nato izberite **PROMET**.

Namesto tega lahko v interaktivni izbirni vrstici izberete **MENI**, nato pa izberete **Promet** za prikaz ustreznega podmenija. Izberite **Prometne informacije v bližini**.

Če navigacijsko vodenje ni aktivno, se prikaže seznam, kot sledi:



Če je aktivno vodenje, se prikažeta dva dodatna zaslonska gumba: **Vsi dogodki** za seznam s prikazom vseh prometnih nesreč in **Po poti** za seznam s prikazom prometnih nesreč na vaši trenutni poti.

Pri privzeti nastavitvi je seznam razvrščen po razdalji od lokacije vozila. Če želite seznam razvrstiti po abecednem vrstnem redu, izberite **Izberi** v zgornji vrstici zaslona.

Za prikaz podrobnih informacij o prometni nesreči se dotaknite zelenega elementa v seznamu.

Opomba

Če ste prometni seznam odprli z zaslonim gumbom **PROMET** na Začetnem zaslonu, se dotaknite ☰ v zgornjem levem vogalu zaslona, da se odpre meni za prometne nastavitve.

Prometne ikone na zemljevidu

Če je nastavljena možnost **Pokaži ikone na zemljevidu - Vklop**, se na zemljevidu prikažejo ikone prometnih nesreč v bližini trenutne lokacije in ob načrtovani poti.

Nastavite **Pokaži ikone na zemljevidu - Vklop** ali **Pokaži ikone na zemljevidu - Izklop**.

Vodenje z upoštevanjem prometa

V tem podmeniju lahko nastavite, kako naj sistem upošteva prometne nesreče pred in med vodenjem po začrtani poti.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Nastavitev izogibanja zastojev**.

Če se želite na splošno izogniti počasnemu prometu, nastavite **Izogni počasnemu prometu** na **Vklop**.

Izberite **Samodejna izognitev zastojev** ali **Vprašaj pred izogibanjem**.

Vrste prometnih nesreč

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Tipi dogodkov v prometu**.

Izberite vrste prometnih nesreč, ki se jim želite izogniti.

Postaje TMC

Radijske postaje TMC oddajajo informacije o trenutni cestnoprometnih razmerah, ki so upoštevane v izračunu poti.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **TMC postaja**.

Pri privzeti nastavitvi **Auto** so upoštevane informacije različnih postaj TMC.

Če želite, da sistem upošteva točno določeno postajo TMC, izberite ustrezno postajo v seznamu.

Če je izbrana postaja izven območja sprejema, sistem spet preklopi na funkcijo **Auto**.

Nastavitve poti

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izbira poti** za prikaz ustreznega podmenija.

Vrsta poti

Za določitev meril, ki naj bodo upoštevana v izračunu poti, izberite **Tip poti**.

Izberite **Najhitrejša**, **Varčna** ali **Najkrajša** iz seznama.

Če izberete **Varčna**, je mogoče izbiro ekonomične poti prilagoditi obremenitvi vozila.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Uredi profil za varčnost**.

Za menjavanje med razpoložljivimi možnostmi obremenitve pritisnite **Strešni prtljažnik** in **Priklopnik**. Nastavite zelene možnosti.

Izbira cest

V seznamu izberite, katere kategorije cest naj bodo vključene v izračunu poti.

Sprememba poti

Če želite spremeniti pot med aktivnim vodenjem, se dotaknite simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona.

Prikaže se meni vodenja po začrtani poti.

Opomba

Meni vodenja po začrtani poti je lahko prikazan le med aktivnim vodenjem.

Meni vodenja po začrtani poti nudi dodatne možnosti za spreminjanje nastavitve poti med aktivnim vodenjem.

Prikaz seznama razcepov

Seznam razcepov prikazuje vse ceste na izračunani poti od trenutne lokacije.

Izberite **MANEVRI** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti. Prikaže se seznam razcepov in sistem sporoči naslednji odcep.



Pri vsakem vnosu seznama so lahko prikazane naslednje informacije:

- ime ceste, avtoceste ali avtocestnega križa
- puščica smeri zavijanja

- razdalja do naslednje ceste na poti
- ocenjen čas prihoda na cilj od naslednje ceste

Za prikaz vseh razpoložljivih informacij o posameznih elementih seznama izberite ustrezen element seznama in nato **Info** v zgornji vrstici zaslona.

Izločitev cest iz vodenja po začrtani poti

Po začetku vodenja po začrtani poti, lahko iz prvotno izračunane poti izločite posamezne ceste. Sistem ponovno izračuna pot z obvozom izločenih cest.

Izberite **IZOGNITI SE** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti. Prikaže se seznam razcepov.

Izberite ulico, cesto ali cestno križišče, ki se ji oz. mu želite izogniti. Prikaže se obvestilo.

Izberite želeno možnost razdalje.

Ustrezna ulica ali cesta je prikazana v **Izognjena območja** na vrhu seznama razcepov in je označena z rdečo ✓.

Opomba

Odsek **Izognjena območja** vsebuje tudi ceste, ki se jim sistem samodejno izogne zaradi prometnih nesreč.

Če želite izločeno ulico ali cesto ponovno vključiti v pot, prekličite izbiro ustreznega elementa seznama.

Prikaz seznama točk poti

Če vozite proti vmesnim točkam, so v meniju vodenja po začrtani poti vsebovane dodatne funkcije za spremembo poti k vmesnim točkam.

Seznam vmesnih točk prikaže vse vmesne točke na izračunani poti, od prve naslednje predvidene vmesne točke.

Izberite **VM. TOČKE** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti. Prikaže se seznam točk poti.



Pri vsakem vnosu seznama so lahko prikazane naslednje informacije:

- ime in naslov vmesne točke
- razdalja do naslednje točke poti
- ocenjen čas prihoda na cilj od prve naslednje vmesne točke

Urejanje poti do vmesnih točk

Če želite urediti želeno pot k vmesnim točkam, izberite **SPREMENITI** v interaktivni izbirni vrstici menija vodenja po začrtani poti. Prikaže se seznam točk poti.

Če želite spremeniti položaje vmesnih točk na seznamu, izberite ▲ in ▼ ob ustreznih elementih seznama.

Za brisanje vmesne točke iz seznama izberite X.

Za shranjevanje sprememb izberite **Shrani** na vrhu zaslona.

Optimiziranje poti do vmesnih točk

Če ste dodali več vmesnih točk in večkrat urejali pot do vmesne točke, lahko vmesne točke preuredite v optimalnem vrstnem redu.

Izberite **OPTIMIRAJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Počakajte, da se seznam vmesnih točk posodobi.

Za shranjevanje sprememb izberite **Shrani** na vrhu zaslona.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	63
Uporaba	65

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in/ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete zelen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrdi pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje zelenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov.

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Pomembna informacija

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnim vnosom izbrati drug jezik zaslona. Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 27.

Vnos naslova ciljev v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini preko glasovnih ukazov, morate spremeniti jezik informacijskega zaslona na jezik tuje države.

Na primer, če je nastavljeni jezik zaslona angleščina in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik zaslona v francoščino.

Izjeme: Če želite vnesti naslov v Belgiji, lahko po želji spremenite jezik prikaza v francoščino ali nizozemščino. Za naslove v Švici lahko po želji spremenite jezik prikaza na francoščino, nemščino ali italijanščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 27.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

- Avstrija, Nemčija:
<mesto> <ulica> <hišna številka>
- Belgija, Francija, Velika Britanija:

<hišna številka> <ulica>
<mesto>

- Danska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švica, Turčija:
<ulica> <hišna številka>
<mesto>

Nastavitev sistema za prepoznavanje govora

Za prepoznavanje govora lahko v Infotainment sistemu izvajate različne nastavitve in prilagoditve.

Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za vstop v ustrezni podmeni izberite element **Glas**.



Občutljivost prepoznave jezika

Odvisno od možnosti, ki ste jo izbrali v ustreznem podmeniju, funkcija prepoznavanja govora bolj ali manj "zanesljivo" razume vaše ukaze.

Potrdi pogosteje: Če izberete to možnost, sistem od vas zahteva razmeroma pogosto potrjevanje ukazov. Pri tej nastavitvi sistem v večini primerov izvrši ustrezno dejanje.

Potrdi manj pogosto: Če je izbrana ta možnost, sistem od vas redkeje zahteva potrjevanje glasovnih ukazov. Posledično sistem pri tej nastavitvi včasih ne razume vašega ukaza in ne izvrši zelenega dejanja.

Opomba

Ko začnete uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, po možnosti uporabljajte nastavev **Potrdi pogosteje**. Sčasoma, ko pridobite nekaj izkušenj oz. veste, kako morate naglasiti ukaze, da jih sistem za prepoznavanje govora razume pravilno, po možnosti uporabljajte nastavev **Potrdi manj pogosto**.

Dolžina sporočila

Dolžino in stopnjo podrobnosti vprašanj in stanj, ki jih oddaja sistem za prepoznavanje govora, lahko nastavite v ustreznem podmeniju.

Hitrost avdio povratne informacije

Hitrost, s katero sistem za prepoznavanje govora postavlja vprašanja ali prikazuje stanja, lahko nastavite v ustreznem podmeniju.

Če izberete **Srednje**, hitrost govora sistema ustreza naravnemu govoru.

Opomba

Ko začnete uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, po možnosti uporabljajte nastavev **Dolgo**.

Sčasoma, ko pridobite nekaj izkušenj, po možnosti uporabljajte nastavev **Najkrajša**.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu.

Razpoložljivost te funkcije je odvisna od vašega pametnega telefona. Za več informacij o združljivosti obiščite naše spletno mesto.

Uporaba**Integrirana funkcija prepoznavanja govora****Vključitev glasovnega vodenja****Opomba**

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Aktiviranje z gumbom na volanu
Pritisnite na volanu.

Avdio sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, na informacijskem ter

voznikovem informacijskem zaslonu se prikažejo meniji pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi.

Kakor hitro je prepoznavanje govora pripravljeno za glasovni vnos, zaslišite pisk. Barva simbola za prepoznavanje govora v zgornjem levem vogalu menija pomoči se spremeni iz bele v rdečo.

Nekatere funkcije sistema (npr. predvajanje shranjene radijske postaje) lahko sprožite z glasovnim ukazom.

Vključitev z zaslonkim gumbom GLAS na osrednjem zaslonu

Izberite **GLAS** v interaktivni izbirni vrstici glavnega menija osrednjega zaslona.

Avdio sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na osrednjem zaslonu se prikaže meni pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi.

Kakor hitro je prepoznavanje govora pripravljeno za glasovni vnos, zaslišite pisk. Barva simbola za

prepoznavanje govora v zgornjem desnem vogalu menija pomoči se spremeni iz črne v rdečo.

Zdaj lahko izgovorite glasovni ukaz, glejte zgornji opis.

Nastavljanje glasnosti pozivov

Pritisnite  ali  na volanu navzgor (povečanje glasnosti) ali navzdol (zmanjšanje glasnosti).

Prekinitev glasovnega poziva

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovni poziv s kratkim pritiskom  na volanu.

Takoj se oglasi pisk, barva simbola za prepoznavanje govora se spremeni v rdečo in lahko izgovorite ukaz brez čakanja.

Preklic poteka dialoga

Za preklic dialoga in izključitev funkcije prepoznavanja govora je na voljo več možnosti:

- Recite "**Prekliči**" ali "**Izhod**".
- Pritisnite  na volanu.
- Če ste sejo prepoznavanja govora začeli prek zaslonskega gumba **GLAS** na osrednjem zaslonu, lahko naredite tudi naslednje:
 - Pritisnite **HOME** na upravljalni plošči.
 - Izberite  ali **Izhod** v meniju pomoči.

V naslednjih primerih bo dialog samodejno preklican:

- Če nekaj časa ne izrečete ukaza (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ukaz).
- Če izrečete ukaz, ki ga sistem ne pozna (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ustrezen ukaz).

Upravljanje z glasovnimi ukazi

Prepoznavanje govora lahko razume ukaze, ki jih izrečete v stavku ali kot neposredne ukaze z navedbo aplikacije in dejanja.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovarjate.
- Izgovorite "**Pomoč**" ali preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom .
- Počakajte na pisk in potem izgovorite ukaz na naraven način, ne prehitro, ne prepočasi. Uporabite kratke in neposredne ukaze.

Navadno lahko ukaze izgovorite kot en sam ukaz. Na primer, izgovorite ukaz "Kliči Davida Kovača v službo"; "Predvajaj" in nato ime izvajalca ali skladbe; "Išči postajo" in nato radijsko frekvenco ter valovno območje; "Poišči naslov" in nato naslov, npr. "123 Main Road, London".

V primeru zapletenih ukazov ali manjkajočih informacij sistem začne s koraki dialoga.

Ko iščete "Zanimiva točka", je mogoče poimensko izbirati le znane verige. Verige so podjetja z vsaj 20 izpostavami. Za druge zanimive točke izgovorite ime kategorije, npr. "Restavracije", "Nakupovalni centri" ali "Bolnišnice".

Če izgovorite "Telefon" ali "Telefonski ukazi", sistem razume zahtevo po telefonskem klicu in odgovarja s podvprašanji, dokler ne pridobi dovolj podrobnosti. Če je telefonska številka shranjena z imenom in krajem, mora neposredni ukaz vključevati oboje, na primer "Pokliči David Smith v službo".

Izbiranje elementov seznama

Ko se prikaže seznam, glasovni poziv prosi za potrditev ali izbiro elementa s tega seznama. Element seznama lahko izberete ročno ali z govorjenjem številke vrstice elementa.

Seznam na zaslonu za prepoznavanje govora deluje enako kot seznam na drugih zaslonih. Če začnete ročno pomikati seznam na zaslonu med sejo prepoznavanja

govora, se le-ta prekine in sistem predvaja sporočilo, npr. "Za nov poskus izberite element seznama z ročnimi upravnimi elementi ali pritisnite gumb Nazaj na čelni plošči ali na zaslonu".

Če ne opravite ročne izbire v 15 sekundah, se seja prepoznavanja govora zaključi, prikaže se poziv in prikaže se prejšnji zaslon.

Ukaz "Nazaj"

Za vrnitev v prejšnji meni lahko: izgovorite "**Nazaj**", pritisnete ◀ **BACK** na upravljalni plošči ali pritisnete ↩.

Ukaz "Pomoč"

Ko izgovorite "**Pomoč**", se slišno predvaja obvestilo pomoči za trenutni zaslon. Obvestilo je prikazano tudi na zaslonu.

Ovisno od tega, kako se je prepoznavanje govora začelo, se sporočilo pomoči prikaže bodisi na vozniškem informacijskem zaslonu ali na osrednjem zaslonu.

Za prekinitvev poziva za pomoč pritisnite Ⓜ. Slišati bo pisk. Izgovorite lahko ukaz.

Aplikacija za prenos glasu

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite in držite Ⓜ na volanu, dokler se ne prikaže ikona za prepoznavanje govora na vozniškem informacijskem zaslonu.

Dodatno se na vozniškem informacijskem zaslonu prikaže obvestilo, da je aplikacija za prenos glasu pripravljena za uporabo.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite ☰ na upravljalni plošči ali pritisnite ⏮ ali ⏭ na volanu navzgor (za povečanje glasnosti) ali navzdol (za zmanjšanje glasnosti).

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite Ⓜ na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

Splošne informacije	68
Bluetooth povezava	69
Klic v sili	71
Delovanje	71
Besedilna sporočila	75
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	77

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju Bluetooth nastavitve se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom).

Meni Bluetooth nastavitve

Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem z njo poveže samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje prek aplikacije Nastavitve

1. Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Združi napravo**.

Za prikaz seznama naprav lahko izberete tudi **Vodenje naprave**, nato pa izberite **Združi napravo**.

3. Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
4. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.
5. Potrdite postopek združevanja:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Če želite, lahko izberete **Določi PIN** in spremenite PIN kodo Infotainment sistema. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite novo PIN kodo in potrdite vnos.

Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

6. S tem sta Infotainment sistem in zunanja naprava združena, prikaže se seznam naprav.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

7. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klicev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo na Infotainment sistemu.

Združevanje prek aplikacije Telefon

1. Pritisnite **HOME** in izberite ikono **TELEFON**.
2. Izberite **Združi napravo**.
3. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije Nastavitve" (glejte zgoraj).
4. Če je naprava uspešno združena, se prikaže meni telefona.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Povezava združene naprave

1. Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati.
4. Naprava je povezana in prikazana v polju **Povezano** seznama naprav.

Prekinitev povezave z napravo

1. Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite **X** poleg trenutno povezane naprave Bluetooth. Prikaže se obvestilo.
4. Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

1. Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite — poleg naprave Bluetooth, ki jo želite izbrisati. Prikaže se obvestilo.
4. Za izbris naprave izberite **Da**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zjamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Aplikacija za telefon

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite ikono **TELEFON** (s simbolom telefona) za prikaz ustreznega menija.

Portal za telefon nudi različne poglede, ki so dostopni prek zavihkov. Izberite zelen zavihek.

Opomba


Glavni meni telefona je na voljo le, če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 69.

Začetek telefonskega klica

Tipkovnica

Pritisnite **HOME** in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **TIPKOVNICA** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se tipkovnica.

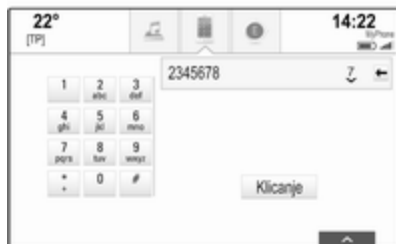

Vnesite želeno številko in izberite **Klicanje**. Začne se klicanje številke.

Za klicanje hitre številke vnesite številko, nato se dotaknite in držite zadnje mesto številke. Začne se klicanje številke.

Stiki

Pritisnite **HOME** in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam stikov.



Za podroben opis postopka seznama stikov glejte ⇨ 22.

Pomaknite se k želenemu vnosu v stikih.

Ikona za hiter dostop

Če je pod stikom shranjena le ena številka, se ob ustreznem vnosu v seznamu stikov prikaže ikona za hitro izbiranje.

Izberite ☎ za neposredni pričetek telefonskega klica.

Pogled s podrobnostmi stika

Če je pod stikom shranjena več kot ena številka, izberite ustrezen stik.

Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite **HOME** in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **ZADNJI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam zadnjih klicev.



Opomba

Neodgovorjeni klici so v seznamu zadnjih klicev označeni z rdečo barvo, v vrstici za aplikacije pa z △ ob ikoni telefona.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Priljubljene

Razgrnite stran priljubljenih.

Če je potrebno, preglejte vsebino s pomikanjem strani.

Izberite želen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev.

Podroben opis ➔ 18.

Dohodni telefonski klic

Prevzem telefonskega klica

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

V spodnjem delu zaslona se prikaže sporočilo z imenom ali številko klicatelja.



Za sprejem klica izberite **Sprejmi klic** v sporočilu.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite **HOME** in izberite ikono **NASTAVITVE**.


Izberite **Bluetooth** za prikaz ustreznega podmenija, nato izberite **Zvoki zvonjenja**. Prikaže se seznam vseh telefonov, ki so združeni z Infotainment sistemom.

Izberite želen telefon. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za ustrezen telefon.

Izberite želen ton zvonjenja.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.

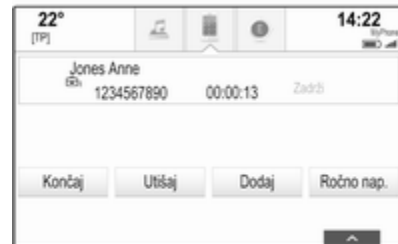

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **Končaj**.

Izključitev mikrofona

Izberite **Utišaj** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **Glasno**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **Glasno**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **Ročno nap.**

Zaslonski gumb se spremeni v **Prostoročno**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Prostoročno**.

Drugi telefonski klic


Začetek drugega telefonskega klica

Za začetek drugega telefonskega klica izberite **Dodaj** v pogledu telefonskega klica. Prikazan je meni telefona.

Začnite drugi telefonski klic. Podroben opis, glejte zgoraj.

Če želite preklicati začetek drugega klica in se vrniti v pogled telefonskega klica, izberite **Trenutni klic**.

Oba klica se prikazeta v pogledu med klicem.

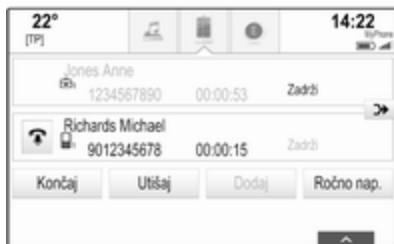

Drugi dohodni telefonski klic

V spodnjem delu pogleda telefonskega klica je prikazano sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Izberite **Sprejmi klic** ali **Prezri** v sporočilu.

Dokončanje telefonskih klicev


Za dokončanje obeh klicev izberite **Končaj** v spodnjem delu zaslona.

Če želite dokončati le enega od klicev, izberite **☎** ob ustreznem klicu.

Konferenčni klic

Izberite **➔**, če želite združiti oba klica. Aktivna postaneta oba klica.


Zaslonski gumb **➔** se spremeni v **↵**.

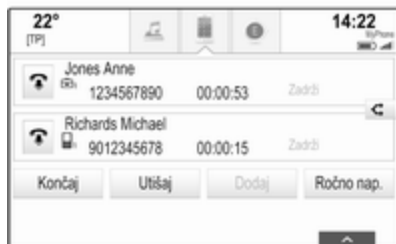

Za razdružitev obeh klicev izberite **↵**.

Telefoni

Za prikaz seznama naprav izberite **TELEFONI** v interaktivni izbirni vrstici.

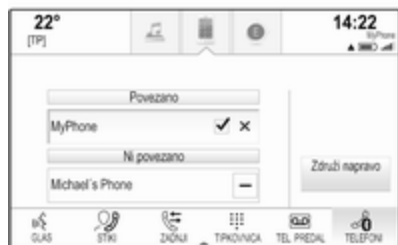

Podroben opis ⇨ 69.

Besedilna sporočila

Aplikacija **BESEDILO** omogoča prejemanje besedilnih sporočil in odgovarjanje nanj prek Infotainment sistema.

Opomba

Nekatere funkcije aplikacije za besedila po možnosti niso na voljo, kadar je hitrost vožnje višja od 8 km/h.


Predpogoji

Za uporabo aplikacije **BESEDILO** je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

- Bluetooth funkcija ustreznega telefona mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Odvisno od telefona bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Pri nekaterih telefonih je treba ročno dovoliti dostop do funkcije besedilnih sporočil na telefonu (glejte navodila za uporabo naprave).
- Ustrezni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom. Podroben opis ⇨ 69.
- Ustrezni telefon mora podpirati funkcijo "Bluetooth Message Access Profile" (BT MAP).

Zagon aplikacije za besedila

Pritisnite gumb **HOME** in izberite ikono aplikacije **BESEDILO**.

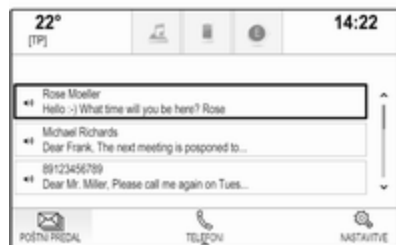

Če je prejeto novo besedilno sporočilo, se na zaslonu prikaže sporočilo. Za vstop v aplikacijo **BESEDILO** izberite enega od zaslonskih gumbov.

Opomba

Opozorila za besedilna sporočila so prikazana samo v primeru, da je v meniju nastavitve besedil **Opozorila na besedilna sporočila** nastavljen na **Vklop**.

Poslušanje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Opomba

V mapi prejeta niso prikazana vsa besedilna sporočila, ki so shranjena na telefonu, saj je to odvisno od vrste telefona.

Za poslušanje sporočila izberite **POSLUŠAJ** poleg ustreznega sporočila.

Za prikaz pogleda sporočila lahko izberete tudi želeno sporočilo. Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici.

Branje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz celotnega besedilnega sporočila izberite želeno sporočilo.



Klicanje pisca besedila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Izberite **Klicanje** v interaktivni izbirni vrstici. Poklicali ste pisca besedila.

Odgovarjanje na sporočilo

Opomba

Funkcija za odgovarjanje morda ni podprta na vseh vrstah telefona.

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Izberite **ODGOVORI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam predhodno določenih sporočil.

Izberite želeno predhodno določeno besedilno sporočilo.

Če nobeno predhodno določeno sporočilo ne služi vašemu namenu, lahko napišete novo sporočilo. Glejte poglavje "Upravljanje predhodno določenih sporočil" spodaj.

Brisanje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Za brisanje besedilnega sporočila izberite **Zbriši** v interaktivni izbirni vrstici.

Seznam naprav

Izberite **TELEFONI**, da se prikaže seznam naprav.

Podroben opis ➔ 69.

Nastavitve besedila


Izberite **Nastavitve** za vstop v meni nastavitvev.

Opozorila za besedilo

Če želite, da se ob prejemu novega besedilnega sporočila prikaže opozorilo, nastavite **Opozorila na besedilna sporočila - Vklp**.

Upravljanje predhodno določenih sporočil

Izberite **Uredi vnapij določena sporočila** za prikaz seznama vseh predhodno določenih sporočil.

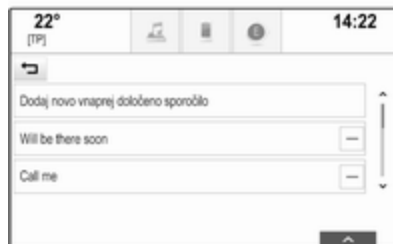

Dodajanje novega sporočila

Opomba

Predhodno določena sporočila je mogoče vnesti samo pri mirujočem vozilu.

Izberite **Dodaj novo vnapij določeno sporočilo**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite želeno besedilno sporočilo in potrdite vnos. Novo sporočilo je dodano seznamu predhodno določenih sporočil.

Brisanje predhodno določenega sporočila

Za brisanje predhodno določenega sporočila izberite – poleg sporočila, ki ga želite izbrisati.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitvev in uporabo

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitvev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Zunanjo anteno je treba za največji možni doseg strokovno namestiti.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon je treba namestiti na ustrezno mesto. Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, in sicer v poglavju **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja 79

Pogosta vprašanja

Telefon

❓ Kako lahko združim svoj telefon z Infotainment sistem?

- ❗ Za združitev telefona pritisnite **HOME**, izberite ikono **TELEFON**, nato izberite **Združi napravo**. Sledite napotkom na svoji povezani napravi in omogočite povezavo Bluetooth. Podroben opis ⇨ 69.

❓ Kako dostopam do stikov v svojem telefonskem imeniku in zadnjih klicev?

- ❗ Za dostop do seznama stikov ali klicev pritisnite **HOME**, izberite ikono **TELEFON**, nato izberite **STIKI** ali **ZADNJI**. Na telefonu preverite, ali ste dovolili dostop do telefonskega imenika in seznama klicev. Nalaganje telefonskega imenika in seznama klicev lahko, odvisno od telefona, traja nekaj minut. Podroben opis ⇨ 71.

Priljubljene

❓ Kaj vse lahko shranim med priljubljene?

- ❗ Shraniti je mogoče do 60 priljubljenih elementov iz skoraj vseh kategorij, kot so cilji, telefonski stiki, sezname predvajanja, radijske postaje itd. Podroben opis ⇨ 18.

❓ Kako shranim nov priljubljen element?

- ❗ Zaženite ustrezno aplikacijo ter se dotaknite in držite zaslonski gumb, če želite shraniti nov priljubljen element na tem mestu. Po shranjevanju se oglasi kratek potrditveni pisk. V nekaterih primerih morate izbrati specifičen element. Podroben opis ⇨ 18.

❓ Kako lahko preimenujem, izbrišem ali premaknem priljubljene?

- ❗ Če želite preimenovati, izbrisati ali premakniti priljubljene, pritisnite **HOME**, izberite ikono **NASTAVITVE** na začetnem

zaslonu, **Radio** v seznamu nastavitev in nazadnje **Uredi priljubljene**.

Podroben opis ⇨ 18.

❓ Kje so shranjeni priljubljeni elementi in kako jih lahko izberem?

- ❗ Priljubljeni elementi so shranjeni v seznamu priljubljenih. Za dostop do priljubljenih izberite ustrezen zaslonski gumb v prikazani vrstici priljubljenih. Pri drugih zaslonskih slikah je seznam priljubljenih skrit z namenom, da je na voljo več prostora za prikaz glavne vsebine. Na teh zaslonskih slikah izberite **^** v spodnjem desnem delu zaslona ali premaknite s prstom interaktivno izbirno vrstico navzgor.

Podroben opis ⇨ 18.

Navigacija

❓ Po vnosu naslova cilja se prikaže sporočilo o napaki. Kaj delam narobe?

- ❗ Pri vnašanju celotnega naslova morate upoštevati določen vrstni red, ki ga zahteva navigacijski

sistem. Odvisno od države, v kateri se nahaja vneseni naslov, lahko sistem zahteva različen vrstni red vnašanja. Če je cilj vnesen v drugi državi, dodajte ime države na koncu vnosa.

Podroben opis ⇨ 52.

❓ Kako prekličem aktivno vodenje pri navigaciji?

- ❗ Za preklic vodenja po načrtani poti izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Prekinitvev poti**.

Podroben opis ⇨ 58.

Avdio

❓ Kako zamenjam vir zvoka?

- ❗ S pritiskanjem **RADIO** lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi avdio viri radia (AM/FM/DAB). S pritiskanjem **MEDIA** lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi mediji (USB, iPod, Bluetooth avdio, CD, AUX).

Glejte podrobne opise za radio ⇨ 32, CD ⇨ 37, zunanje naprave ⇨ 40.

❓ Kako poiščem radijske postaje ali glasbo drugih medijev?

- ❗ Za iskanje radijskih postaj ali glasbe drugih medijev, npr. seznamov predvajanja ali albumov, izberite **IŠČI** na zaslonu avdio sistema.

Glejte podrobne opise za radio ⇨ 32, CD ⇨ 38, zunanje naprave ⇨ 41.

Drugo

❓ Kako lahko izboljšam delovanje prepoznavanja glasu?

- ❗ Sistem za prepoznavanje glasu je zasnovan tako, da razume normalno izgovorjene glasovne ukaze. Ukaz izgovorite po oddanem pisku. Ukaz izgovorite normalno, ne prehitro ali preglasno.

Podroben opis ⇨ 63.

❓ Kako lahko izboljšam učinkovitost zaslona na dotik?

- ❗ Zaslon na dotik je občutljiv na pritisk. Zlasti pri drsnih gibih s prsti poskusite pritisniti nekoliko močneje.

Podroben opis ↗ 14.

Kazalo

A

Adresar.....	52
Aktiviranje CD predvajalnika.....	38
Aktiviranje Infotainment sistema... ..	12
Aktiviranje navigacijskega sistema.....	46
AUX.....	40

B

Balance.....	26
Bass.....	26
Besedilna sporočila.....	75
Bluetooth glasba.....	40
Bluetooth povezava.....	69

C

CD predvajalnik.....	37
----------------------	----

D

DAB.....	35
Datum.....	27
Delovanje.....	71
AUX.....	41
Bluetooth glasba.....	41
CD.....	38
Infotainment sistem.....	12
Navigacijski sistem.....	46
Priljubljene.....	18
Radio.....	32
Stiki.....	22
Telefon.....	71
Tipkovnice.....	17

USB.....	41, 43
Zaslon na dotik.....	14
Digitalni avdio sprejem.....	35

E

EQ.....	26
---------	----

F

Fader.....	26
Filmi.....	43
Filmske datoteke.....	40
Formati datotek	
Filmske datoteke.....	40
Zvočne datoteke.....	40

G

Glasnost	
Funkcija utišanja.....	12
Maksimalna glasnost ob vklopu	27
Nastavitev glasnosti.....	12
Samodejna glasnost.....	27
Glasovno vodenje.....	63

I

Imenik.....	22, 71
Intellitext.....	35
Interaktivna izbirna vrstica.....	16
Iskanje postaj.....	32
Izbira valovnega območja.....	32
Izenačevalnik.....	26

J			
Jezik.....	27		
K			
Kalibracija zaslona na dotik.....	27		
Klic v sili.....	71		
M			
Maksimalna glasnost ob vklopu... 27			
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	77		
N			
Način zaslona.....	27		
Napačna smer pomikanja.....	27		
Nastavitve glasnosti.....	27		
Nastavitve sistema.....	27		
Čas in datum.....	27		
Jezik.....	27		
Povrnitev tovarniških nastavitev	27		
Zaslon.....	27		
Zaščiteni način.....	27		
Nastavitve tonov.....	26		
Navigacija.....	58		
Glasovna navodila.....	58		
Meni vodenja po začrtani poti... 58			
Posamezne točke POI.....	46		
Posodobitev zemljevida.....	45		
Postaje TMC.....	45, 58		
Pot z vmesno točko.....	52		
Prikaz zemljevida.....	46		
		Prijjubljene.....	18
		Prometne nesreče.....	58
		Seznam razcepov.....	58
		Seznam vmesnih točk.....	58
		Stiki.....	22, 52
		Trenutna lokacija.....	46
		Upravljanje zemljevidov.....	46
		Vnos cilja.....	52
		Vodenje po začrtani poti.....	58
		Zadnji cilji.....	52
		Zaslonski gumb OVERVIEW	
		(Pregled).....	46
		O	
		Oblikovanje znakov.....	17
		Obnovitev prijubljenih.....	18
		Osnovno rokoanje.....	14
		Osnovno upravljanje	
		Interaktivna izbirna vrstica.....	16
		Polje za prepoznavanje znakov	17
		Prijubljene.....	18
		Stiki.....	22
		Tipkovnica.....	17
		Vrstica aplikacije.....	16
		Začetni zaslon.....	16
		P	
		Pametni telefon	
		Projekcija telefona.....	43
		Pogosta vprašanja.....	79
		Polje za prepoznavanje znakov....	17
		Posamezne točke POI.....	46
		Postaje TMC.....	45
		Pot z vmesno točko.....	52
		Povrnitev tovarniških nastavitev... 27	
		Pozabljeni PIN koda.....	27
		Predvajanje filmov.....	43
		Predvajanje zvoka.....	41
		Pregled upravnih elementov za rokoanje.....	8
		Preklop storitev DAB.....	35
		Prepoznavanje govora.....	63
		Prikaz prijubljenih.....	18
		Prijubljene	
		Brisanje.....	18
		Obnovitev.....	18
		Preimenovanje.....	18
		Prikazi.....	18
		Shranjevanje.....	18
		Zaslon v instrumentni plošči.....	18
		Prijubljene.....	18
		Projekcija telefona.....	43
		Prometne nesreče.....	58
		Prometni program.....	33
		R	
		Radio	
		DAB.....	35
		DAB obvestila.....	35
		Digitalni avdio sprejem.....	35
		Intellitext.....	35

Iskanje postaj.....	32
Meni DAB.....	35
Meni FM.....	33
Priljubljene.....	18
Prometni program.....	33
Radijski podatkovni sistem.....	33
RDS.....	33
Regija.....	33
Regionalizacija.....	33
Seznam frekvenc.....	32
Seznam kategorij.....	32
Seznam postaj.....	32
TP.....	33
Valovno območje.....	32
Valovno območje L.....	35
Regija.....	33
Regionalizacija.....	33

S

Samodejna nastavitve.....	27
Samodejna nastavitve glasnosti	
Samodejno glasnost.....	27
Samodejno glasnost.....	27
Seznam frekvenc.....	32
Seznam kategorij.....	32
Seznam postaj.....	32
Seznam razcepov.....	58
Seznam vmesnih točk.....	58
Shranjevanje priljubljenih.....	18

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	33
Sistem za prostorski zvok.....	26
Splošne informacije 37, 40, 45, 63, 68	
AUX.....	40
Bluetooth glasba.....	40
CD.....	37
Infotainment sistem.....	6
Navigacija.....	45
Radio.....	32
Telefonski portal.....	68
USB.....	40
Sporočila.....	16
Srednjetonsko območje.....	26
Stiki.....	22, 52
Obnovitev.....	22
Preurejanje.....	22
Shranjevanje.....	22
Surround (prostorski zvok).....	26

T

TA.....	33
Telefon	
Besedilna sporočila.....	75
Bluetooth.....	68
Bluetooth povezava.....	69
Imenik.....	22, 71
Klici v sili.....	71
Priljubljene.....	18

Prostoročni način.....	71
Stiki.....	22
Zadnji klici.....	71
Zvonjenje.....	71
Telefonski klic	
Sprejem.....	71
Začetek.....	71
Zavrnitev.....	71
Tipka Domov.....	16
Tipkovnica.....	17
Črkovna tipkovnica.....	17
Tipkovnica s simboli.....	17
Tipkovnice.....	17
TP.....	33
Treble.....	26

U

Uporaba.....	12, 32, 38, 46, 65
AUX.....	41
Bluetooth glasba.....	41
CD.....	38
Infotainment sistem.....	12
Navigacijski sistem.....	46
Telefon.....	71
USB.....	41, 43
Zaslon na dotik.....	14
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	43
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	8

Upravljanje menijev.....	16
Upravljanje z zaslonom na dotik...	14
Upravni elementi za rokovanje	
Infotainment sistem.....	8
Volan.....	8
Ura.....	27
USB.....	40
Utišanje.....	12

V

Valovno območje L.....	35
Vključitev Bluetooth glasbe.....	41
Vključitev projekcije telefona.....	43
Vključitev radia.....	32
Vključitev USB naprave.....	41, 43
Vklop Infotainment sistema.....	12
Vklop portala telefona.....	71
Vklop vhoda AUX.....	41
Vnos cilja	52
Vodenje	58
Vodenje po začrtani poti.....	58
Vrsta poti.....	58
Vrstica aplikacije.....	16

Z

Začetni zaslon.....	16
Zanimive točke.....	52
Zaslon na dotik.....	14
Zaslonski gumb OVERVIEW	
(Pregled).....	46

Zaslonski gumb RESET	
(Ponastavitev).....	46
Zaslon ure.....	27
Zaščita pred krajo	7
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	27
Zaklepanje.....	27
Združevanje.....	69
Zemljevidi.....	46
Zvočne datoteke.....	40
Zvonjenje.....	71

R 4.0 IntelliLink

Uvod	88
Radio	102
Zunanje naprave	108
Prepoznavanje govora	116
Telefon	117
Kazalo	126

Uvod

Splošne informacije	88
Zaščita pred krajo	89
Pregled upravnih elementov za rokovanje	90
Uporaba	93
Osnovno rokovanje	95
Nastavitve tonov	97
Nastavitve glasnosti	98
Nastavitve sistema	99

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 25 postaj na petih straneh priljubljenih postaj.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

S projekcijo telefona lahko nekatere aplikacije svojega pametnega telefona upravljate prek Infotainment sistema.

Infotainment sistem lahko po izbiri upravljate z zaslonom na dotik na upravljalni plošči, z upravnimi elementi na volanu ali - če to omogoča vaš mobilni telefon - s funkcijo prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokuje z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča




1	Zaslon / zaslon na dotik	95
2	Začetni meni	95
	Zaslonski gumbi za dostop do funkcij:	
	AVDIO: zvočne funkcije	
	GALERIJA: funkcije predvajanja slik in filmov	
	TELEFON: funkcije mobilnega telefona	
	PROJEKCIJA: projekcija telefona	
	NASTAVITVE: nastavitve sistema	
	OnStar: OnStar nastavitve Wi-Fi	93
3	Prikazi časa, datuma in temperature	99
4		
	Kratek pritisk: odpre meni telefona	120

	ali odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana)	114
	Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora	116
5		
	Radio: kratek pritisk: preskok na naslednjo postajo; daljši pritisk: iskanje navzgor	102
	Zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na naslednjo skladbo; daljši pritisk: hitro predvajanje naprej	110
6		
	V izključenem stanju: kratek pritisk: vklopi Infotainment sistem	93
	V vključenem stanju: kratek pritisk: utišanje sistema; daljši pritisk: izklopi Infotainment sistem	93
	Obrnite: nastavev glasnosti	93

7		
	Radio: kratek pritisk: preskok na prejšnjo postajo; daljši pritisk: iskanje navzdol	102
	Zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na prejšnjo skladbo; daljši pritisk: hitro predvajanje	110
8		
	Kratek pritisk: odpre Začetni meni	93
	Daljši pritisk: odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana)	114

Upravna stikala na volanu

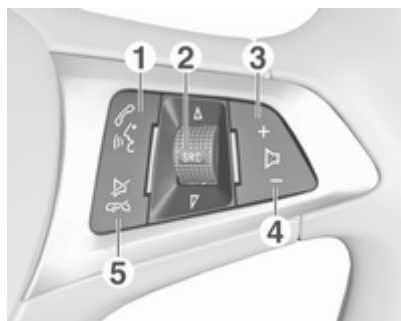

1

Kratek pritisk: prevzem
klica 117

ali kliče zadnjo številko iz
seznama klicev, če je
prikazan meni telefona 120

Daljši pritisk: vključi
prepoznavanje govora 116

2 SRC (Vir) 93

Pritisnite: izbira avdio vira 93

Pri vključenem radiu:
obrnite navzgor/navzdol
za izbiro naslednje/
prejšnje prednastavljene
radijske postaje 102

Pri vključeni zunanji
napravi: obrnite navzgor/
navzdol za naslednjo/
prejšnjo skladbo/poglavje/
sliko 110

Pri vključenem portalu
telefona in odprtem
seznamu klicev: obrnite
navzgor/navzdol za
naslednji/prejšnji vnos v
seznamu klicev 120

Pri aktivnem portalu
telefona in čakajočih klicih:
vrtite navzgor/navzdol za
preklapljanje med klici 120

3 +

Pojačanje glasnosti

4 -

Zmanjšanje glasnosti

5

Pritisk: končanje/zavrnitev
klica 120

ali izključitev
prepoznavanja govora 116

ali funkcija aktiviranje/
deaktiviranje utišanja 93

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v upravljalni plošči ⇨ 90
- zaslona na dotik ⇨ 95
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 90
- prepoznavanja govora ⇨ 116

Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite . Po vklopu je aktiven nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti

Zavrtite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ⇨ 98.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 98, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite .

Za vrnitev glasnosti znova pritisnite . Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

Pri visokih temperaturah v vozilu Infotainment sistem omeji maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

Načini rokovanja

Pritisnite  za prikaz Začetnega menija.



Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ⇨ 95.

AVDIO

Izberite **AVDIO**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Izberite **Vir** na zaslonu, da se prikaže interaktivna izbirna vrstica.



Za preklop na drug avdio način se dotaknite enega od elementov v interaktivni izbirni vrstici.

Za podroben opis:

- Funkcije radia ⇨ 102
- Zunanje naprave (**USB**, **AUX**, **Bluetooth**) ⇨ 110

Opomba

Za hitro vrnitev na trenutno aktiven avdio zaslon se dotaknite  v zgornji vrstici katere koli zaslonske slike.

GALERIJA

Izberite **GALERIJA**, da se odpre meni za predvajanje slik in filmov, shranjenih v zunanji napravi, npr. USB napravi ali pametnem telefonu.

Izberite  ali  za prikaz menija za predvajanje slik ali filma. Izberite želeno slikovno ali filmsko datoteko, da se prikaže ustrezen element na zaslonu.



Za podroben opis:

- Funkcije predvajanja slik ⇨ 111
- Funkcije predvajanja filma ⇨ 113

TELEFON

Pred uporabo portala za telefoniranje mora biti vzpostavljena povezava med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 117.

Če je mobilni telefon povezan, izberite **TELEFON** za prikaz glavnega menija portal za telefoniranje.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ➔ 120.

PROJEKCIJA

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na Infotainment sistemu povežite svoj pametni telefon.


Za zagon projekcije izberite **PROJEKCIJA**.

Ovisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ➔ 114.

NASTAVITVE

Izberite **NASTAVITVE**, da se odpre meni za različne systemske nastavitve, npr. izključitev **Slišna potrditev ob dotiku**.

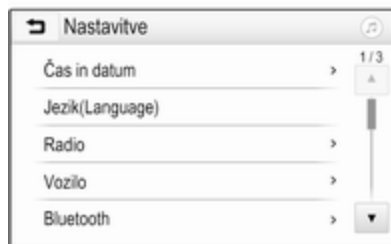

OnStar

Za prikaz menija z nastavitvami povezave OnStar Wi-Fi, izberite **OnStar**.

Za podroben opis glejte Uporabniški priročnik.

Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.


Zaslonski gumb ↶



Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na  lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb , se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija. Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

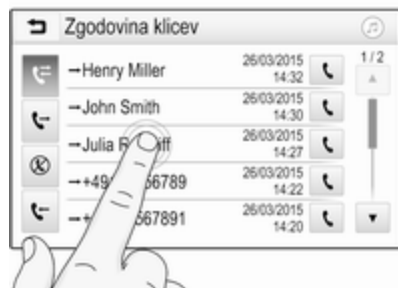

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "...izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "...izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Premikanje elementov v začetnem meniju



Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo rdeči okvirčki. Premaknite prst na zeleno mesto in spustite element.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na upravljalni plošči.

Premikanje po seznamih



Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, pomikajte seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.


- Dotaknite se ▼ ali ▲ v zgornjem in spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek zaslona na dotik opisani kot "...pomaknite se na <ime elementa>".

Pomikanje med stranmi

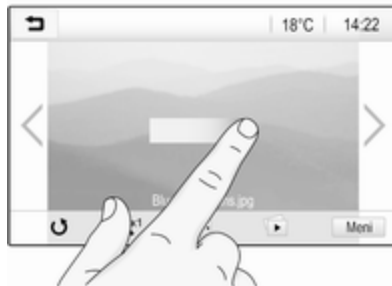

Opomba

Pomikanje skozi strani je na voljo le, kadar je na voljo več kot ena stran.

Za pomikanje od ene do druge strani:

- Položite prst na poljubno mesto zaslona in podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali podrsajte na desno za pomik na prejšnjo stran.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se > ali < na zaslonu.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje skozi strani prek zaslona na dotik opisani kot "...pomaknite se na...stran...".

Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz vsakega glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni nastavitev tonov izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega avdio menija. Če je potrebno, se pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve tonov**. Prikaže se ustrezen meni.



Izenačevalnik zvoka

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite zelen zvočni slog v interaktivni izbirni vrstici v spodnjem delu zaslona. Če izberete **Po meri**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.

Nizki ton

To nastavev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Srednji

To nastavev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Visoki ton

To nastavev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Nastavev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.

Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Namesto tega lahko premaknete rdeči drsnik na zeleno točko.

Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljati različno za vsak posamezen vir zvoka.

Nastavitve glasnosti

Nastavev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Maks. vklopna glasn.**

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Nastavev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Samodejna glasnost**.

Za nastavitve ravni prilagajanja glasnosti izberite eno možnost iz seznama.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Vključitev ali izključitev zvočne potrditve ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio** in se pomaknite skozi seznam na **Slišna potrditev ob dotiku**.



Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Slišna potrditev ob dotiku**.

Glasnost prometnih obvestil

Za nastavitve glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavitve shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Naslednje nastavitve vplivajo na celoten sistem. Vse druge nastavitve so tematsko opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

Nastavitve časa in datuma

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Čas in datum**.



Nastavi prikaz časa

Želen zapis časa izberite z dotikom zaslonskega gumba **12 h** ali **24 h**.

Nastavi prikaz datuma

Za nastavitve zelenega zapisa datuma se dotaknite **Nastavi prikaz datuma** in izberite možnost v podmeniju.

Samodejno

Za nastavitve, ali naj se čas in datum nastavita samodejno ali ročno, izberite **Samodejno**.

Če želite samodejno nastavitve časa in datuma, izberite **Vključeno - RDS**.

Če želite ročno nastavitve časa in datuma, izberite **Izključeno - Ročno**.

Če je **Samodejno** nastavljeno na **Izključeno - Ročno**, sta na voljo elementa podmenija **Nastavi čas** in **Nastavi datum**.

Nastavi čas in datum

Za spremembo nastavitve časa in datuma izberite **Nastavi čas** ali **Nastavi datum**.

Za nastavitve se dotaknite **+** in **-**.

Nastavitve jezika

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik(Language)**.

Nastavitve jezika besedil menijev: dotaknite se zelenega jezika.

Pomikanje besedila

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, npr. naslovi skladb ali imena postaj, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**.



Če želite, da se besedilo pomika neprekinjeno, vključite **Pomikanje besedila**.

Če želite, da se besedilo pomika v odsekih, izključite nastavitve.

Tovarniške nastavitve

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbriši vse zasebne informacije**.

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti, izbrisati vse priključene ter izbrisati izbiro melodije zvonjenja, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

V vsakem primeru se prikaže opozorilo. Za ponastavitve vseh nastavitvev izberite **Nadaljuj**.

Različica sistema

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Informacije o programski opremi**.

Če je priključena USB naprava, lahko podatke vozila shranite na to USB napravo.

Izberite **Posodobitev sistema** in nato **Shrani info. vozila na USB**.

Za posodobitev sistema stopite v stik s svojim serviserjem.

Nastavitve vozila

Nastavitve vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Radio

Uporaba	102
Iskanje postaj	102
Priljubljeni seznam	104
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	105
Digitalni avdio sprejem	106

Uporaba

Vključitev radia

Pritisnite  in nato izberite **AVDIO**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir** v spodnji vrstici dejavnega glavnega menija radia, da se odpre interaktivna izbirna vrstica.



Izbira zelenega valovnega območja. Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj



Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje iz pomnilnika postaj, kratko pritisnite ali se dotaknite  ali  na upravljalni plošči ali na zaslonu.

Ročno iskanje postaj

Pritisnite in držite  ali  na upravljalni plošči. Tik preden najdete zeleno frekvenco, spustite.


Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ⇨ 105 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ⇨ 105.

Naravnavanje postaj

Dotaknite se  na zaslonu. Prikazan je zaslon **Nastavi neposredno**.

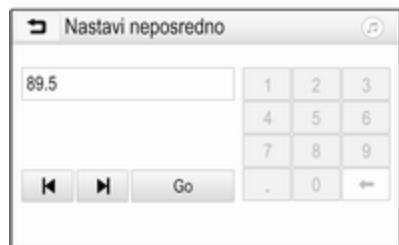

Vnesite želeno frekvenco. Če želite izbrisati vnesene številke, uporabite . Če je potrebno, se dotaknite  ali  za prilagoditev vnosa.

Za predvajanje postaje potrdite vnos.

Seznami postaj

Izberite **Meni** v spodnji vrstici dejavnega glavnega menija radia, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.



Izberite **Seznam postaj**, specifičen za valovno območje. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajnega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za iskanje vrste programa po postajah izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite željeni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

Posodobitev seznamov postaj

Če shranjene postaje v seznamu za posamezno valovno območje niso dosegljive, izberite **Meni** v spodnji vrstici aktivnega glavnega menija radia, nato pa izberite ustrezen element menija za posodobitev seznama postaj, npr. **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Priljubljene sezname

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je pet seznamov priljubljenih postaj, v katere lahko shranite po 5 postaj.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Za pomikanje med priljubljenimi stranmi se dotaknite < ali >.

Trenutno izbrano postajo shranite pod pomnilniški zaslonski gumb tako, da se dotaknete zaslonskega gumba za nekaj sekund. Na zaslonskem gumbu se prikaže frekvenca ali ime postaje.

Priklic postaj

Za pomik na želeno priljubljeno stran se dotaknite < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena želena radijska postaja.

Določanje števila razpoložljivih priljubljenih strani

Za določitev števila prikazanih priljubljenih strani v izboru, pritisnite **HOME** in izberite **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Radio** in nato **Upravljanje priljubljenih** za prikaz ustreznega podmenija.

Odvisno od tega, katere priljubljene strani naj bodo prikazane, vključite ali izključite ustrezne strani.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Konfiguracija RDS

Dotaknite se **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se na **RDS**.

Vklop ali izklop **RDS**.

Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenuten vir predvajanja zvoka v času oddajanja obvestil prekine.

Vključitev funkcije Prometni program

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Prometne informacije**.

Opomba

V seznamu postaj je TP prikazan ob postajah, ki oddajajo cestnoprometni program.

Priljučeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznost postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo se dotaknite zaslona ali pritisnite ϕ .

Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja, nato se pomaknite na **Regija**.

Vklop ali izklop **Regija**.

Če je aktivirana regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.

- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.

- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.

- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB-DAB in/ ali Preklop DAB-FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 105, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo postajo FM. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Obvestila DAB**, da se prikaže seznam kategorij, ki so na voljo.

Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Preklop DAB-DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-DAB**.

Preklop DAB-FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-FM**.

Območje L

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Valovno območje L (zemeljski in satelitski radio) je dodatno radijsko valovno območje, ki ga je mogoče sprejemati.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Območje L**.

Intellitext

Funkcija **Funkcija Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so finančne informacije, šport, novice itd.

Opomba

Razpoložljiva vsebina je odvisna od postaje in regije.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Funkcija Intellitext**.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

EPG

Elektronski programski vodič podaja informacije o aktualnem in prihajajočem programu na ustrezni DAB postaji.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija DAB radia, nato izberite **Seznam postaj**.

Za prikaz programa zelene postaje se dotaknite ikone zraven postaje.

Zunanje naprave

Splošne informacije	108
Predvajanje zvoka	110
Prikazovanje slik	111
Predvajanje filmov	113
Uporaba aplikacij za pametni telefon	114

Splošne informacije

Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX in USB je v sredinski konzoli.

Dva USB vhoda, ki sta namenjena samo za polnjenje naprav, sta v zadnjem delu sredinske konzole.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko s 3,5 mm priključkom priključite npr. iPod ali drugo zunanjo napravo.

Zvočni in/ali video signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vtičnico Infotainment sistema uporabite 3-polni priključek za zvočne vire in 4-polni priključek za video vire.

Napravo AUX priključite na AUX vhod.

USB vhod

Na USB vtičnico je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB ključ, SD kartico (prek USB priključka/adapterja), iPod ali pametni telefon.

Z Infotainment sistemom sta lahko istočasno povezani do dve USB napravi.

Infotainment sistem lahko prek pomnilniških naprav USB predvaja zvočne datoteke, prikazuje slikovne datoteke ali predvaja filmske datoteke.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Samodejno predvajanje USB

Pri privzeti nastavitvi se avdio meni USB naprave prikaže samodejno, takoj ko priključite USB napravo.

To funkcijo je mogoče izključiti.

Pritisnite  in nato izberite

Nastavitve, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Radio**, pomaknite se na **Samodejni zagon USB** in se dotaknite zaslonskega gumba zraven funkcije.

Za ponovno vključitev funkcije se znova dotaknite zaslonskega gumba.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z Bluetooth naprav, kot npr. pametni telefon ali iPod/iPhone.

Povezava naprave

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ➔ 118.

Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 2500 glasbenih datotek, 2500 slikovnih datotek, 250 filmskih datotek, 2500 map in 10 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16/FAT32.

Če so v metapodatkih zvočne datoteke vsebovane slike, se le-te prikažejo na zaslonu.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .wma, .ogg in .wav.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .jpg, .bmp, .png in .gif.

Datoteke .jpg morajo imeti velikost 64 do 5000 slikovnih točk po širini in 64 do 5000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .bmp, .png in .gif morajo imeti velikost od 64 do 1024 slikovnih točk po širini in od 64 do 1024 slikovnih točk po višini.

Filmske datoteke

Sistem podpira filmske datoteke v formatih .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid in .wmv.

Ločljivost datotek mora biti v območju 720 slikovnih točk po širini in 576 slikovnih točk po višini. Hitrost sličit mora biti manj kot 30 fps.

Sprejemljivi kodeki so divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) in wmv9 (wmv3).

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .ac3, .aac in .wma.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .smi.

Predvajanje zvoka**Vključitev funkcije predvajanja glasbe**

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ➔ 108.

Običajno se ustrezen glavni avdio meni prikaže samodejno.

Če se predvajanje ne začne samodejno, npr. ker je možnost **Samodejni zagon USB** izključena ➔ 108, naredite naslednje:

Pritisnite  in nato izberite **AVDIO**, da se odpre nazadnje izbran glavni avdio meni.

Izberite **Vir** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite želen avdio vir, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcijske tipke

Opomba

Med predvajanjem zunanjega vira AUX funkcijski gumbi niso na voljo.

Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v ►.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite ►.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite ►►.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite ◀◀ v prvih 2 sekundah predvajanja skladbe.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po 2 sekundah predvajanja skladbe se dotaknite ◀◀.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite ◀◀ ali ►►. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb

Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju se dotaknite ⌘. Zaslonski gumb se spremeni v ⌘.

Če želite izključiti funkcijo nalaganja in predvajati glasbo v običajnem načinu, se znova dotaknite ⌘.

Funkcija Išči glasbo

Opomba

Funkcija brskanja ni na voljo pri virih AUX in je, odvisno od naprave, pri virih Bluetooth na voljo le v omejenem obsegu.

Dotaknite se zaslona, da se prikaže zaslon za brskanje. Namesto tega lahko izberete **Meni** v spodnji vrstici glavnega avdio zaslona, da se prikaže ustrezen avdio meni, nato pa izberete **Išči glasbo**.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Seznami**, **Izvajalci** ali **Albumi**.



Izberite zeleno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Prikazovanje slik

Slike lahko predvajate prek USB naprave.

Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije med vožnjo onemogočene.

Vključitev funkcije predvajanja slik

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ▢ 108.

Pritisnite  in nato izberite **GALERIJA**, da se odpre glavni meni predstavnosti.

Odprite glavni meni za predvajanje slik z dotikom , da se prikažejo elementi, shranjeni v USB napravi. Izberite želeno sliko.



Funkcijske tipke

Celozaslonski pogled

Za prikazovanje slik v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

Ogled naslednje ali prejšnje slike

Za ogled naslednje slike se dotaknite > ali podrsajte na levo

Za ogled prejšnje slike se dotaknite < ali podrsajte na desno.

Zasuk slike

Za zasuk slike izberite .

Povečevanje slike

Dotaknite se  enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.

Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške proyekcije izberite .

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Slikovni meni

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni slik**.



Čas prikazovanja slik

Izberite **Čas diaproyekcije** za prikaz seznama možnosti časovnega zaporedja. Aktivirajte želeno časovno zaporedje za prikazovanje posameznih slik med diaproyekcijo.

Prikaz ure in temperature

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, vključite **Ura. Temperatura. Zaslona**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Predvajanje filmov

Lahko si ogledujete filme z USB naprave, priključene na USB vhod.

Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

Vključitev funkcije predvajanja filma

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  108.

Pritisnite  in nato izberite **GALERIJA**, da se odpre glavni meni predstavnosti.

Dotaknite se , da se odpre glavni meni za predvajanje filma, nato pa izberite želeno mapo in/ali film.

Film se predvaja.



Funkcijske tipke

Celoten zaslon

Za predvajanje filma v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknite .

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite  v prvih 5 sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutnega filma

Po 5 sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite .

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite  ali . Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Meni za predvajanje filma

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni filmov**.



Prikaz ure in temperature

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, vključite **Ura. Temperatura. Zaslona**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na zaslonu Infotainment sistema in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v vaši državi.

Prenos aplikacije

Odvisno od pametnega telefona je treba najprej prenesti aplikacijo v pametni telefon.

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svojo pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone: Delovanje Apple CarPlay ni pogojeno z dodatnimi aplikacijami. Na spletnem mestu proizvajalca preverite, ali je Apple CarPlay na voljo za vaš pametni telefon.

Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se po seznamu do **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite, ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Opomba

Če je projekcija telefona izključena, lahko USB vhod uporabite samo za polnjenje svoje mobilne naprave.

Povezava mobilnega telefona

Pametni telefon priključite na USB vhod  108.

Opomba

Aplikacija se lahko zažene samodejno po vzpostavitvi povezave, če je v meniju nastavitve vključena možnost **Samodejni zagon USB**  108.

Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **PROJEKCIJA**.

Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	116
Uporaba	116

Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 108 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 118.

Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite in držite  na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo svojega pametnega telefona.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite **+** / **-** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine, prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	117
Bluetooth povezava	118
Klic v sili	120
Delovanje	120
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	124

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na spletu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava


Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

V meniju **Bluetooth** se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Bluetooth meni

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Za prikaz menija Bluetooth izberite **Bluetooth**.

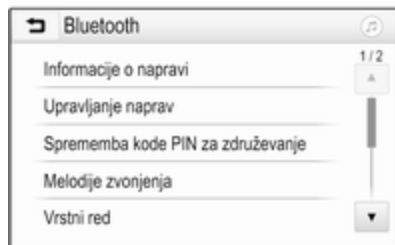

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če

je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.

- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Pritisnite , nato izberite **NASTAVITVE** na informacijskem zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Če telefon ni priključen, je meni **Upravljanje naprav** dostopen tudi prek menija telefona: Pritisnite in nato izberite **TELEFON**.

3. Dotaknite se **Poišči napravo**. V seznamu novega iskanja se prikažejo vse vidne Bluetooth naprave v okolici.
4. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.
5. Potrdite postopek združevanja:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Info** s pozivom za vnos PIN koda na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena, ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona, pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

7. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Sprememba Bluetooth PIN koda

Pritisnite in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Sprememba koda PIN za združevanje** za prikaz ustreznega podmenija. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite želeno štirimestno PIN kodo.

Za izbris vnesene številke izberite .

Vnos potrdite z **Vnesite**.

Povezava združene naprave

Pritisnite in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.

Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se obvestilo.

Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **DEL** ob napravi Bluetooth. Prikaže se obvestilo.

Za izbris naprave izberite **Da**.

Informacije o napravi

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Informacije o napravi** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **Koda PIN**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona ostane dejaven; npr. sprejemanje klica ali nastavitve glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Zato lahko pride do odstopanj od opisanega delovanja teh specifičnih mobilnih telefonov.

Glavni meni telefona

Pritisnite , nato izberite **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

**Opomba**

Glavni meni **TELEFON** je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 118.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica**Vnos telefonske številke**

Pritisnite , nato izberite **TELEFON**.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem ⇐.

Za začetek klicanja se dotaknite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

Uporaba telefonskega imenika**Opomba**

Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona ⇨ 118.

Pritisnite  in nato izberite **TELEFON**.

Izberite **Stiki** v glavnem meniju telefona.



Hitro iskanje

1. Izberite **🔍**, da se prikaže seznam vseh stikov.
2. Pomikajte se skozi seznam stikov.
3. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
4. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic.

Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavihka iskanja izberite **🔍** v meniju **Stiki**.



Črke so organizirane v abecednih skupinah na zaslonskih gumbih: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** in **wxyz**.

Za brisanje vnesene skupine črk uporabite **↶**.

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.

Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

2. Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
3. Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
4. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
5. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikaže se naslednja slika.



Nastavitve stikov

Seznam stikov je lahko razvrščen po priimkih ali po imenih.

Pritisnite , nato izberite **NASTAVITVE** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Bluetooth** in nato **Vrstni red**. Vključite zeleno možnost.

Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite  in nato izberite **TELEFON**.

Izberite **Zgodovina klicev** v glavnem meniju telefona.



Izberite  za odhodne klice,  za dohodne klice in  za vse klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.

Izberite zelen vnos za začetek klica.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite  na volanu, da se odpre meni telefona. Za ponovitev zadnjega klica znova pritisnite .

Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Pritisnite  in nato izberite **TELEFON**.

Za začetek klica se dotaknite zelene številke in jo držite.

Dohodni telefonski klic

Klicanje

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven način zvoka, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).



Za sprejem klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite  in nato izberite

NASTAVITVE.

Izberite **Bluetooth** in nato **Melodije zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam združenih naprav.

Izberite želeno napravo. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za to napravo.

Izberite melodijo zvonjenja.

Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni telefona.

**Začasna izključitev prostoročnega načina**

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona vključite .

Za vrnitev na prostoročni način izključite .

Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona vključite .

Za ponoven vklop mikrofona izključite .

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite .

Predal glasovnih sporočil

Svoj predal glasovnih sporočil lahko upravljate prek Infotainment sistema.

Številka glasovne pošte

Pritisnite  in nato izberite

NASTAVITVE.

Izberite **Bluetooth**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Številke glasovne pošte**.

Prikaže se seznam združenih naprav.

Izberite ustrezen telefon. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite številko glasovne pošte za ustrezen telefon.

Klicanje predala glasovnih sporočil

Pritisnite  in nato izberite

TELEFON.

Izberite  na zaslonu. Izvrši se klic predala glasovnih sporočil.

Namesto tega lahko vnesete številko glasovne pošte prek tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)**Navodila za namestitev in uporabo**

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema,
- Največja moč oddajanja 10 vatov,
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A

AUX

Avdio meni AUX.....	110
Povezava naprave.....	108
Splošne informacije.....	108

B

Bluetooth

Bluetooth povezava.....	118
Meni Bluetooth glasba.....	110
Povezava naprave.....	108
Splošne informacije.....	108
Telefon.....	120
Združevanje.....	118
Bluetooth povezava.....	118

D

DAB.....	106
Delovanje.....	120
Meni.....	95
Radio.....	102
Telefon.....	120
Zunanje naprave.....	108
Digitalni avdio sprejem.....	106

F

Filmske datoteke.....	108
Formati datotek	
Filmske datoteke.....	108
Slikovne datoteke.....	108
Zvočne datoteke.....	108

G

Glasnost

Funkcija utišanja.....	93
Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	98
Glasnost prilagojena na hitrost.....	98
Glasnost tona zvonjenja.....	98
Glasnost TP.....	98
Maksimalna glasnost ob vklopu.....	98
Nastavitev glasnosti.....	93
Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	93
Samodejno glasnost.....	98
Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	98
Glasnost TP.....	98
Glasovno vodenje.....	116

I

Imenik.....	120
Intellitext.....	106
iPod.....	108
Avdio meni iPod.....	110
Povezava naprave.....	108
Iskanje postaj.....	102
Izbira valovnega območja.....	102

K

Klic v sili.....	120
Klič	
Funkcije med klicem.....	120
Vhodni klic.....	120

Začetek telefonskega klica.....	120
Zvonjenje.....	120

M

Maksimalna glasnost ob vklopu...	98
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	124

N

Nastavitve glasnosti.....	98
Nastavitve sistema.....	99
Nastavitve tonov.....	97
Nastavitve zaslona.....	111, 113

O

Osnovno rokovanje.....	95
------------------------	----

P

Pametni telefon.....	108
Projekcija telefona.....	114
Predvajanje filmov.....	113
Predvajanje zvoka.....	110
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	90
Prepoznavanje govora.....	116
Prikazovanje slik.....	111
Priklic postaj.....	104
Priljubljeni sezname.....	104
Priklic postaj.....	104
Shranjevanje postaj.....	104
Projekcija telefona.....	114

R

Radio	
Aktiviranje.....	102
DAB obvestila.....	106
Digitalni avdio sprejem (DAB).....	106
Intellitext.....	106
Iskanje postaj.....	102
Izbira valovnega območja.....	102
Konfiguriranje DAB.....	106
Konfiguriranje RDS.....	105
Naravnavanje postaj.....	102
Priklic postaj.....	104
Priljubljeni sezname.....	104
Regionalizacija.....	105
Regionalno.....	105
Shranjevanje postaj.....	104
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS).....	105
Uporaba.....	102
RDS.....	105
Regionalizacija.....	105
Regionalno.....	105
Rokovanje z meniji.....	95

S

Samodejno glasnost.....	98
Shranjevanje postaj.....	104

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ...	105
Slikovne datoteke.....	108
Splošne informacije....	108, 116, 117
Aplikacije za pametni telefon. .	108
AUX.....	108
Bluetooth.....	108
DAB.....	106
Infotainment sistem.....	88
Telefon.....	117
USB.....	108

Š

Številke za hitro izbiranje.....	120
----------------------------------	-----

T

Telefon	
Bluetooth.....	117
Bluetooth povezava.....	118
Funkcije med klicem.....	120
Glavni meni telefona.....	120
Imenik.....	120
Izbira tona zvonjenja.....	120
Klici v sili.....	120
Splošne informacije.....	117
Številka za hitro izbiranje.....	120
Vhodni klic.....	120
Vnos številke.....	120
Zgodovina klicev.....	120

U

Uporaba.....	93, 102, 116
AUX.....	108
Bluetooth.....	108
iPod.....	108
Meni.....	95
Radio.....	102
Telefon.....	120
USB.....	108
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	114
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	90
Upravna stikala na volanu.....	90
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	90
Volan.....	90
USB	
Avdio meni USB.....	110
Filmski meni USB.....	113
Meni USB slike.....	111
Povezava naprave.....	108
Splošne informacije.....	108
Utišanje.....	93

V

Vključitev AUX zvoka.....	110
Vključitev Bluetooth glasbe.....	110
Vključitev iPod zvoka.....	110
Vključitev projekcije telefona.....	114

Vključitev radia.....	102
Vključitev telefona.....	120
Vključitev USB filma.....	113
Vključitev USB predvajanja slik.....	111
Vključitev USB zvoka.....	110
Vklop Infotainment sistema.....	93

Z

Začetni meni.....	95
Zaščita pred krajo	89
Združevanje.....	118
Zgodovina klicev.....	120
Zvočne datoteke.....	108
Zvonjenje	
Glasnost tona zvonjenja.....	98
Sprememba tona zvonjenja....	120

R300 BT

Uvod	130
Osnovno delovanje	136
Radio	140
Zunanje naprave	145
Prepoznavanje govora	148
Telefon	149
Kazalo	156

Uvod

Splošne informacije	130
Zaščita pred krajo	131
Pregled upravnih elementov za rokovanje	132
Uporaba	134

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia je mogoče shraniti veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Digitalni zvočni procesor nudi za optimiziranje zvoka pet prednastavitvenih načinov zvočnega izenačevalnika.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po izbiri lahko Infotainment sistem upravljate prek upravljalne plošče, z upravnimi elementi na volanu ali - če to omogoča vaš mobilni telefon - s funkcijo prepoznavanja govora.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi,

vklučno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča



1 ☎ 134

Če je izključen: kratek
pritisk: vključitev

Če je vključen: kratek
pritisk: utišanje sistema;
daljši pritisk: izključitev

Obrnite: nastavev glasnosti

2 **RADIO**

Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja 140

3 **MEDIA**

Vklop medija ali
sprememba vira medija 147

4 ◀▶

Radio: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo ali
naslednjo postajo; pritisk
in držanje: iskanje navzdol
ali navzgor 140

Zunanje naprave: kratek
pritisk: preskok na prejšnjo
ali naslednjo skladbo;
pritisk in držanje: hitro
predvajanje nazaj ali naprej 147

5 **PHONE**

Kratek pritisk: odpre meni
telefona 149

Daljši pritisk: vključi
prepoznavanje govora 148

6 **BACK**

Meni: premik za stopnjo
nazaj 136

Vnos: brisanje zadnjega
karakterja ali celotnega
vnosa 136

7 **MENU** 136

Obračanje: označi
zaslonske gumbe ali
menijske postavke;
nastavi številske vrednosti

Pritisk: izbira/vključitev
označenega zaslonskega
gumba ali elementa
menija; potrditev
nastavitve; prehod na
drugo možnost nastavitve;
odpiranje določenega
menija aplikacije (če je na voljo)

8 **Mehke tipke**


Priljubljeni: pritisk: izbira
priljubljenih; pritisk in
držanje: shranjevanje
radijskih postaj med
priljubljene 141

Meni: pritisk: izbira
ustreznega zaslonskega
gumba 136

9 **FAV**

Pritisk: prikaže vrstico
priljubljenih 141

Upravna stikala na volanu

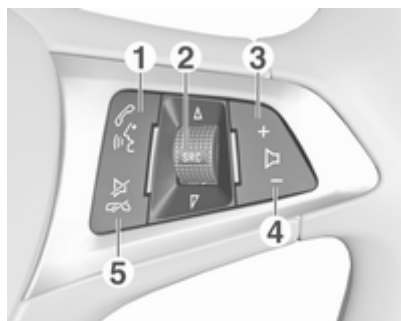

- 1
 Kratek pritisk: sprejem klica 149
 ali vnos številke s seznama 152
- Pri aktivnem telefonskem portalu in čakajočih klicih:
 Kratek pritisk: preklopi med klici 152
- Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora 148
- 2 **SRC** (Vir) 134
 Pritisnite: izbira avdio vira ... 134

Pri vključenem radiu:
 obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/
 prejšnje prednastavljene radijske postaje 140

Pri vključenem portalu telefona in odprtem seznamu klicev obrnite navzgor/navzdol za naslednji/prejšnji vnos v seznamu klicev 152

- 3 +
 Pojačanje glasnosti 134
- 4 -
 Zmanjšanje glasnosti 134
- 5
 Kratek pritisk: končanje/zavrnitev klica 152
 ali zapiranje seznama klicev 152
 ali izključitev prepoznavanja govora 148
 ali aktiviranje/deaktiviranje utišanja 134

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, gumba **MENU** in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 132
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 132
- prepoznavanje govora ⇨ 148

Vkllop in izkllop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Za izključitev sistema znova pritisnite in držite .

Avtomatski izkllop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 10 minutah.

Nastavitev glasnosti

Obrnite ; na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti  137.

Glasnost prilagojena na hitrost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti  137 se glasnost med vožnjo samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča.

Funkcija utišanja

Za utišanje predvajanega avdio vira pritisnite .

Za povrnitev glasnosti zasukajte .

Načini rokovanja

Radio

Pritisnite na **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia  140.

Zunanje naprave

Za predvajanje medijev prek povezane zunanje naprave (npr. USB naprava, Bluetooth naprava) pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte  145.

Telefon

Pritisnite **PHONE** za vzpostavitev Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema  152.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezen meni. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom  150.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	136
Nastavitve tonov	137
Nastavitve glasnosti	137
Nastavitve sistema	137

Osnovno rokovanje

Upravljalna plošča

Gumb MENU

Gumb **MENU** je eden od osrednjih upravnih elementov za upravljanje menija.

Obračanje:

- za izbiro zaslonskega gumba ali elementa menija
- za pomikanje skozi seznam elementov menija
- za spremembo vrednosti nastavitve

Pritiskanje:

- za vključitev izbranega zaslonskega gumba ali elementa menija
- za potrditev spremenjene vrednosti nastavitve
- za izbiro druge možnosti nastavitve
- za prikaz podmenija specifične aplikacije

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Gumb BACK

Pri upravljanju z meniji se vrnete na prvo nadrejeno raven menija, tako da pritisnete **BACK**.

Pri vnašanju števil pritisnite **BACK**, če želite izbrisati zadnji vneseni znak.

Mehke tipke

Pritisnite eno od mehkih tipk, da vključite priljubljen element ali funkcijo zaslonskega gumba, ki se takoj prikaže nad ustrezno mehko tipko.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Nastavitve tonov

V meniju Nastavitve tonov lahko nastavite zvok ločeno za vsak avdio vir.

Pritisnite **MENU** in izberite **Nastavitve tonov** za odpiranje menija nastavitve tonov.

Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nizki**, **Srednji** ali **Visoki**.
Opravite nastavev in jo potrdite.

Nastavev razdelitve glasnosti spredaj in zadaj

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Pojem..**.
Opravite nastavev in jo potrdite.

Nastavev razdelitve glasnosti desno in levo

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Izravnavo**.
Opravite nastavev in jo potrdite.

Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in izberite **EQ** (izenačevalnik zvoka).
Možnosti EQ omogočajo optimalne prednastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov za različne glasbene sloge.

Vrtite **MENU** za preklapljanje med različnimi možnostmi, nato potrdite nastavev s pritiskom na **MENU**.

Nastavitve glasnosti

Nastavev glasnosti, prilagojene na hitrost

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve (Settings)**.

Izberite **Samodejna glasnost**.

Funkcijo **Samodejna glasnost** lahko izključite ali izberete stopnjo prilagoditve glasnosti na prikazanem meniju.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno možnost.

Nastavev maksimalne glasnosti ob vklopu

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve (Settings)**.

Izberite **Največja glasnost pri vklopu**.
Nastavite želeno vrednost.


Glasnost prometnih obvestil

Za nastavev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo.

S tem bo ustreza nastavev shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče izvajati prek menija za nastavitve.



Nastavitve časa in datuma

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Čas in datum**.

Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.

Izberite **Avt.nast** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop – RDS** ali **Izklopljeno (ročno)**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno (ročno)**, nastavite ure in minute.

Za izbiro formata časa pritisnite **12-24 ur** v spodnjem delu zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za izbiro AM ali PM. Izberite želeno opcijo.

Nastavi datum

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi datum**.

Izberite **Avt.nast** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop – RDS** ali **Izklopljeno (ročno)**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno (ročno)**, nastavite datum.

Jezik

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Jeziki (Languages)**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želen jezik.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Izberite želeno možnost in potrdite sporočilo.

Informacije o programski opremi

Meni **Informacije o programski opremi** vsebuje specifične informacije o programski opremi.

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Informacije o programski opremi**.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila v zvezi z delovanjem vozila ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Način valetnega parkiranja**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite štirimestno kodo in izberite **Vnos**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa ponovno vnesite štirimestno kodo in izberite **Zaklep**. Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **Odkleni**. Sistem se odklene.

Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na servisno delavnico.

Radio

Uporaba	140
Iskanje postaj	140
Priljubljeni seznam	141
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	142
Digitalni avdio sprejem	143

Uporaba



Vključitev funkcij radia

Pritisnite **RADIO**.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **RADIO** na upravljalni plošči.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite **◀◀** ali **▶▶**.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno **◀◀** ali **▶▶**. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite tipko.

Ročno naravnnavanje postaje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in nato izberite **Ročno naravnnavanje**.

Odvisno od izbranega valovnega območja se prikaže seznam vseh frekvenc.

Izberite želeno frekvenco.

Seznami postaj

Za prikaz seznama vseh postaj v trenutnem območju sprejema zasukajte **MENU**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj ⇨ 142 in DAB ⇨ 143 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajnega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Pritisnite **MENU** za prikaz ustreznega menija valovnih območij in izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Posodabljanje seznamov postaj

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Posodobi seznam postaj**.


Ustrezen seznam postaj se posodobi.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Priljubljene sezname

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Za priljubljene je na voljo 24 posamičnih lokacij, prikazanih v skupinah po štiri na posamezno stran.

Za prikaz seznama priljubljenih izberite **FAV**.

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Izberite in držite ustrezen zaslonski gumb priljubljenih, dokler se ne oglasi pisk in prikaže ime postaje na zaslonskem gumbu za ustrezne priljubljene.

Postaja je shranjena kot priljubljena.

Priklic postaje

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih s pritiskanjem **FAV**.

Izberite želen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev. Predvaja se ustrezna radijska postaja.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavi število priljubljenih strani**.

Izberite želeno opcijo.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitvev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Nastavitve RDS

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Pritisnite **MENU** za prikaz menija valovnega območja FM.

RDS

Nastavite **RDS** na **Vkl** ali **Izkl**.

Opomba

Če je možnost **RDS** nastavljena na **Izkl**, funkcije RDS niso na voljo.

Program z informacijami o prometu (TP)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij ni TP postaja, se prikaže **[]** in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili.

Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **[TP]** osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane **[]**.

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo prekličite obvestilo.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regija** na **Vkl** ali **Izkl**.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je

predvajan s konstantno glasnostjo.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vključitvijo **Povezovanje DAB do DAB** in/ali **DAB to FM Linking** (Preklop DAB na FM) v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ➔ 142, se predvajajo prometna obvestila postaje FM s trenutno najmočnejšim sprejemom.

Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Nastavitve DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Pritisnite **MENU** za prikaz menija valovnega območja DAB.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **DAB obvestila**.

Izberite zelene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Povezovanje DAB do DAB** na **Vkl** ali **Izkl**.

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Povezovanje DAB do FM** na **Vkl** ali **Izkl**.

Valovno območje L

Če je vključena možnost **Valovno območje L**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **Frekvenčni pas L** na **Vkl** ali **Izkl**.

Intellitext

Funkcija **Besedilo Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element iz seznama.

Zunanje naprave

Splošne informacije	145
Predvajanje zvoka	147

Splošne informacije

Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX in USB je v sredinski konzoli.

Dva USB vhoda, ki sta namenjena samo za polnjenje naprav, sta v zadnjem delu sredinske konzole.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod, pametni telefon ali drugo zunanjo napravo.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z zunanjih naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

USB vhod

Na USB vhod lahko priklopite MP3 predvajalnik, USB napravo, iPod ali pametni telefon.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz USB ali iPod/iPhone naprav.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Nastavitve naprave MTP

Za naprave, ki so priključene prek MPT, je mogoče opraviti dodatne nastavitve v meniju nastavitvev.

Pritisnite **MENU** pri aktivnem viru zvoka in se pomaknite skozi seznam na **Nastavitve (Settings)**. Izberite **Telefonska povezava (samo MTP)**.

Če želite napravo prek USB vhoda samo napolniti, vključite **Samo polnjenje**. Če preklopite na vir zvoka USB, medtem ko je aktivna ta nastavitvev, se prikaže obvestilo o polnjenju.

Če želite predvajati glasbene datoteke, ki so shranjene na tej napravi, vključite **Preišči samo mapo Glasba** ali **Preišči vse mape**.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke Bluetooth naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

Povezava/odstranitev naprave

Podroben opis Bluetooth povezave ⇨ 150.

Seznam naprav Bluetooth

Za dostop do seznama Bluetooth naprav vključite vir zvoka Bluetooth, pritisnite **MENU** in izberite **Upravljalj z napravami Bluetooth**.

Podroben opis seznama Bluetooth naprav ⇨ 150.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane v datotečnih sistemih FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datoteke se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datoteke iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Sistem podpira formate avdio datotek .mp3, .wma, .aac in .aif.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Predvajanje zvoka

Začetek predvajanja

Priključite napravo ➤ 145.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite zelen medij za predvajanje.

Primer: vir USB.



Opomba

Naslednje funkcije upravljanja niso na voljo za naprave AUX.

Funkcijske tipke

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Če v prvih petih sekundah predvajanja skladbe pritisnete ◀◀, sistem preskoči na začetek trenutne skladbe.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, pritisnite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

Vrstni red predvajanja

Pritisnite **MENU** pri ustreznem viru zvoka in se pomaknite skozi seznam na **Naloži pesmi**.

Za predvajanje skladb v napravi v naključnem zaporedju nastavite **Naloži pesmi** na **Vkl**.

Za predvajanje skladb v običajnem zaporedju nastavite **Naloži pesmi** na **Izkl**.

Iskanje skladbe

Ovisno od naprave lahko iščete skladbe v kategorijah in podkategorijah ali po strukturi map.

Opomba

Ta funkcija je na voljo šele po dokončanju postopka indeksiranja.

Kategorije

Za iskanje skladbe pritisnite **MENU** pri ustreznem viru zvoka in izberite **Brskanje**.

Če je potrebno, iščite po strukturi brskanja in izberite zeleno skladbo.

Mape

Za iskanje skladbe pritisnite **MENU** in izberite **Pogled mape**. Prikaže se struktura mape na ustrezni napravi.

Če je potrebno, iščite po strukturi mape in izberite zeleno skladbo.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	148
Uporaba	148

Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 145 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 150.

Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite in držite **PHONE** na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite ☺ na upravljalni plošči ali pritisnite **+** / **-** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine, prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	149
Bluetooth povezava	150
Klic v sili	151
Delovanje	152
Besedilna sporočila	153
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	154

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o specifikacijah najdete na spletni strani <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Prek portala telefona se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje prve naprave

1. Pritisnite **PHONE**, nato izberite **Seznani**.
Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
2. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.

3. Potrdite združitev:

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):
Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
 - Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:
Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.
4. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena. Prikazan je meni telefona.
 5. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klicev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

Združevanje druge naprave

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Pritisnite **Dod.** za začetek združevanja naslednje naprave.

Nadaljujte od 2. koraka "Združevanje prve naprave" (glejte zgoraj).

Povezava združene naprave

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite želeno napravo in izberite **Poveži**.

Po potrebi se bo trenutno povezana naprava odklopila. Izbrana naprava je povezana.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite trenutno povezano napravo in izberite **Odklopi**.

Naprava je odklopljena.

Brisanje naprave

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite napravo, ki jo želite izbrisati iz seznama naprav, in izberite **Izbriši**.

Naprava je izbrisana.

Klic v sili**⚠ Opozorilo**

Vzpostavitev povezave ni zagamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje


Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Začetek telefonskega klica**Tipkovnica**

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Tipkovn..** Prikaže se tipkovnica.



Zasukajte **MENU**, da označite številko, ki jo želite vnesti, nato pa pritisnite **MENU**, da izberete ustrezno številko. Vnesite želeno številko.

Če želite izbrisati številke, izberite **<*** ali pritisnite **BACK**.

Izberite **Klic** za pričetek telefonskega klica.

Stiki

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.

Izberite **Stiki**. Prikaže se seznam stikov.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen stik. Prikaže se stik.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod tem stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.

Izberite **Nedavni klici**. Prikaže se seznam zadnjih klicev.

Odvisno od vrste iskanega klica izberite **Zgrešeno**, **Prejeto** ali **Poslano**.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Dohodni telefonski klic**Prevzem telefonskega klica**

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.




Za prevzem klica izberite **Odgovori**.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.



Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **Konč**.

Izključitev mikrofona

Izberite **Nemo** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **Vkl. zvok**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **Vkl. zvok**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **Slušalka**.

Zaslonski gumb se spremeni v **Hands-free**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Hands-free**.

Drugi dohodni telefonski klic

Če prejmete drugi klic, se prikaže drugo sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Če želite prevzeti drugi klic in dati prvega na čakanje, izberite **Preklopi**.

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Preklapljanje med telefonskimi klici

Če želite preklopiti med dvema klicema, pritisnite **PHONE** ali  na upravnih elementih za zvok na volanu.

Na zaslonu je prikazana informacija o trenutno aktivnem klicu.

Dokončanje telefonskih klicev

Klice lahko dokončate istočasno.

Izberite **Konč**. Trenutno aktiven klic se konča.

Besedilna sporočila

Besedilna sporočila, ki jih telefon prejme medtem, ko je povezan z Infotainment sistemom, si je mogoče ogledati na informacijskem zaslonu.

Predpogoji

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- Bluetooth funkcija ustreznega telefona mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Odvisno od telefona bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).

- Ustrezni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom. Podroben opis ⇨ 150.
- Ustrezni telefon mora podpirati funkcijo "Bluetooth Message Access Profile" (BT MAP).

Branje sporočila

Opomba

Če vozilo potuje hitreje od 8 km/h, besedilno sporočilo ni prikazano na zaslonu.

Ob prejemu novega besedilnega sporočila se prikaže obvestilo.



Za branje sporočila izberite **Pogled**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Zunanjo anteno je treba za največji možni doseg strokovno namestiti.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon je treba namestiti na ustrezno mesto. Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, in sicer v poglavju **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		
Aktiviranje Infotainment sistema.....	134	
AUX.....	145	
B		
Besedilna sporočila.....	153	
Bluetooth glasba.....	145	
Bluetooth povezava.....	150	
C		
Cestnoprometni program.....	142	
D		
DAB.....	143	
Delovanje.....	152	
AUX.....	147	
Bluetooth glasba.....	147	
Infotainment sistem.....	134	
Meni.....	136	
Radio.....	140	
Telefon.....	152	
USB.....	147	
Digitalni avdio sprejem.....	143	
F		
Formati datotek		
Zvočne datoteke.....	145	
G		
Glasnost		
Funkcija utišanja.....	134	
Glasnost prilagojena na hitrost	137	
		Maksimalna glasnost ob vklopu..... 137
		Nastavitev glasnosti..... 134
		Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi..... 134
		Samodejna nastavitev glasnosti..... 137
		Glasovno vodenje..... 148
		Gumb BACK..... 136
		Gumb MENU..... 136
		I
		Imenik..... 152
		Intellitext..... 143
		Iskanje postaj..... 140
		Izbira valovnega območja..... 140
		J
		Jezik..... 137
		K
		Klic v sili..... 151
		M
		Maksimalna glasnost ob vklopu. 137
		Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) 154
		N
		Nastavitve glasnosti..... 137
		Nastavitve sistema..... 137
		Čas in datum..... 137

Jezik.....	137
Povrnitev tovarniških nastavitev.....	137
Zaščiteni način.....	137
Nastavitve tonov.....	137

O

Osnovno rokovanje.....	136
Osnovno upravljanje Upravljalna plošča.....	136

P

Povrnitev tovarniških nastavitev.....	137
Predvajanje zvoka.....	147
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	132
Preklop storitev DAB.....	143
Prepoznavanje govora.....	148
Priklic postaj.....	141
Priljubljeni sezname.....	141
Priklic postaj.....	141
Shranjevanje postaj.....	141

R

Radio	
Cestnoprometni program.....	142
DAB.....	143
DAB obvestila.....	143
Digitalni avdio sprejem.....	143
Intellitext.....	143
Iskanje postaj.....	140

Meni DAB.....	143
Meni FM.....	142
Priklic postaj.....	141
Priljubljeni sezname.....	141
Radijski podatkovni sistem.....	142
RDS.....	142
Regija.....	142
Regionalizacija.....	142
Seznam frekvenc.....	140
Seznam kategorij.....	140
Seznam postaj.....	140
Shranjevanje postaj.....	141
TP.....	142
Valovno območje.....	140
Valovno območje L.....	143
Regija.....	142
Regionalizacija.....	142
Rokovanje z meniji.....	136

S

Samodejna nastavitve.....	137
Samodejna nastavitve glasnosti.....	137
Seznam frekvenc.....	140
Seznam kategorij.....	140
Seznam postaj.....	140
Shranjevanje postaj.....	141
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ...	142
Splošne informacije....	145, 148, 149

AUX.....	145
Bluetooth glasba.....	145
Infotainment sistem.....	130
Radio.....	140
Telefon.....	149
USB.....	145

T

Telefon	
Besedilna sporočila.....	153
Bluetooth.....	149
Bluetooth povezava.....	150
Imenik.....	152
Klici v sili.....	151
Prostoročni način.....	152
Splošne informacije.....	149
Zadnji klici.....	152
Zvonjenje.....	152
Telefonski klic	
Sprejem.....	152
Začetek.....	152
Zavrnitev.....	152
TP.....	142

U

Uporaba.....	134, 140, 148
AUX.....	147
Bluetooth glasba.....	147
Infotainment sistem.....	134
Meni.....	136

Telefon.....	152
USB.....	147
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	132
Upravni elementi za roko vanje	
Infotainment sistem.....	132
Volan.....	132
Ura.....	137
USB.....	145
Utišanje.....	134

V

Valovno območje L.....	143
Vključitev Bluetooth glasbe.....	147
Vključitev radia.....	140
Vključitev USB naprave.....	147
Vklop Infotainment sistema.....	134
Vklop portala telefona.....	152
Vklop vhoda AUX.....	147

Z

Zaščita pred krajo	131
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	137
Zaklepanje.....	137
Združevanje.....	150
Zvočne datoteke.....	145
Zvonjenje.....	152

Držalo za telefon

Držalo za telefon	160
Kazalo	164

Držalo za telefon

Držalo za telefon 160

Držalo za telefon

Splošne informacije



Držalo za telefon je pritrjeno na napajalni priključek (priključek PowerFlex).

Za več informacij o napajalnem priključku glejte Uporabniški priročnik.

Na držalo za telefon je mogoče namestiti pametne telefone z naslednjimi merami:

- višina: do 150 mm
- širina: 57 do 73,5 mm
- globina: 6 do 11 mm

⚠ Opozorilo


Naprave, ki jih namestite na držalo za telefon, uporabljajte tako, da le-te ne motijo voznika ali ogrožajo varnosti vožnje. Vedno morate upoštevati zakonske predpise, ki veljajo v državi, v kateri vozite. Veljavni zakonski predpisi lahko odstopajo od informacij v teh navodilih. V primeru pomislekov ustavite vozilo in upravljajte z napravami, ko je vozilo parkirano.

Svarilo


V izogib kraji ne puščajte mobilnega telefona na držalu za telefon, potem ko zapustite vozilo.

Uporaba


Prilagoditev držala na velikost pametnega telefona

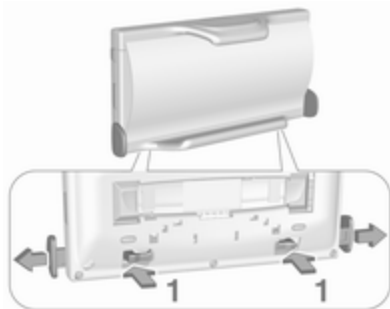

1. Pritisnite oba zatiča (1) na zadnji strani, da se sprostita distančnika za nastavitev širine. Izvlecite distančnika.

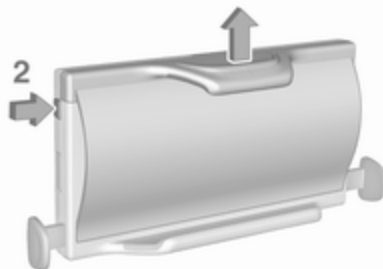


2. Pritisnite tipko (2) na zgornji levi strani, da se sprostí distančnik za nastavitev višine.
3. Vstavite pametni telefon.

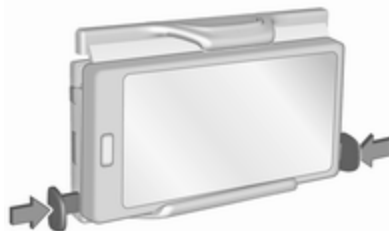

4. Prilagodite držala za telefon na širino telefona, tako da stisnete skupaj distančnika.

Namestitev držala za telefon na napajalni priključek

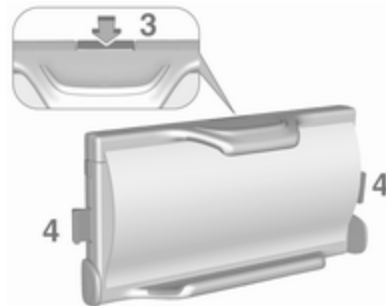


1. Pritisnite sprostilni gumb (3), da se sprostita zatiča (4).




2. Namestite držalo za telefon na napajalni priključek in ga zavarujte, tako da stisnete skupaj zatiča (4).

Vstavljanje telefona v držalo za telefon

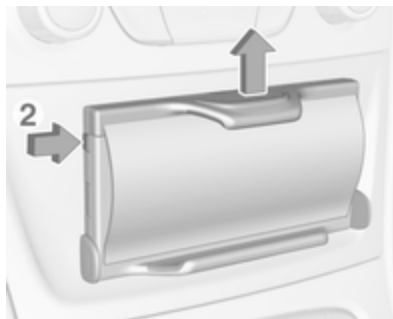


1. Pritisnite gumb (2), da se sprostí zatič.
2. Vstavite pametni telefon tako, da ostane napajalni priključek pametnega telefona dostopen in da ni pritisnjen noben gumb.

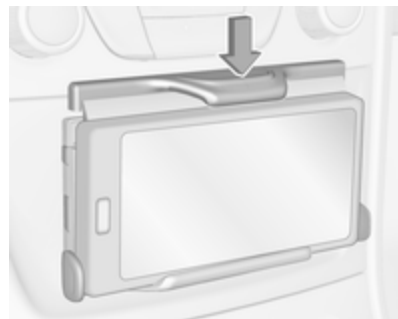

3. Pritisnite zatič navzdol.

Priključitev pametnega telefona na napajanje

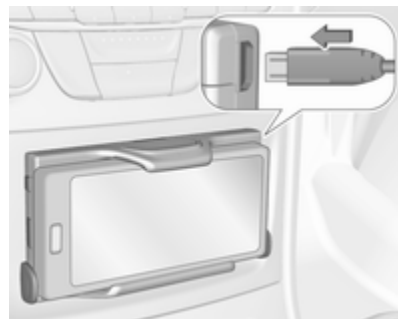

Priključite pametni telefon na držalo za telefon prek združljivega priključnega kabla. Kot dodatna oprema so na voljo priključni kabli v različnih izvedbah.


Upravljanje pametnega telefona

Če je pametni telefon priključen na napajanje, se bo pri vključenem kontaktu vžiga polnil.

Za povezavo pametnega telefona z Infotainment sistem mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava.

Odstranitev telefona iz držala za telefon


1. Ločite napajalni priključek od telefona.

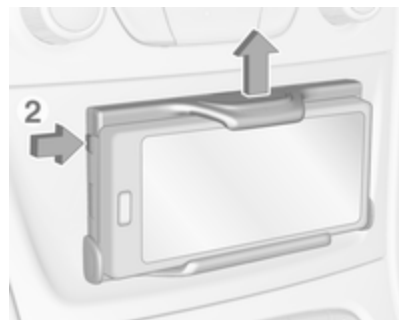

2. Pritisnite tipko (2) na zgornji levi strani, da se sprostí distančnik za nastavitve višine.
3. Odstranite pametni telefon iz držala za telefon.

Odstranitev držala za telefon z napajalnega priključka

1. Pritisnite navzdol distančnik za nastavitve višine.

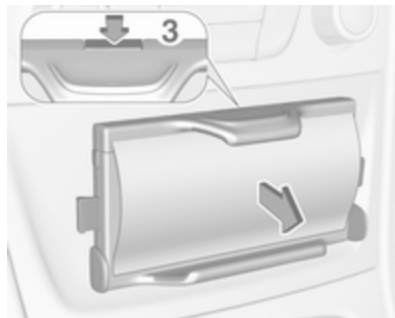

2. Pritisnite sprostilni gumb (3) in odstranite držalo za telefon.

Kazalo

D

Držalo za telefon..... 160

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: avgust 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

KTA-2776-sl

08/2015

