

ASTRA

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

Multimedia Navi Pro/Multimedia	5
Multimedia Navi	33



Multimedia Navi Pro/Multimedia

Uvod	6
Osnovno delovanje	10
Profili	13
Zvok	15
Vodenje	18
Prepoznavanje govora	22
Telefon	26
Kazalo	30

Uvod

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na to vozilo.

Za več informacij ter za ogled video posnetkov nas obiščite na spletu.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Večpredstavnost



Multimedia Navi Pro



🏠 Pritisnite, da se pomaknete na domači zaslon.

◀ Radio: Pritisnite hitro iskanje predhodne postaje ali kanala z najmočnejšim signalom.

USB/glasba: Pritisnite za pomik na začetek trenutne/prejšnje skladbe. Pritisnite in držite za hitro predvajanje nazaj.

🔌 Če je sistem izklopljen, ga pritisnite za vklop sistema. Za izklop ga pritisnite in držite.

Ko je vklopljen, pritisnite, da utišate sistem. Ponovno ga pritisnite, da prekličite utišanje sistema.

Zasukajte ga za zmanjšanje ali povečanje glasnosti.


▶▶ Radio: Pritisnite hitro iskanje naslednje postaje ali kanala z najmočnejšim signalom.

USB/glasba: Pritisnite, da se pomaknete na naslednjo skladbo. Pritisnite in držite za hitro predvajanje naprej.

☎ (Multimedia) Pritisnite za dostop do menija telefona, za sprejem dohodnega klica ali dostop do domačega zaslona naprave.

⟨ (Multimedia Navi Pro) Pritisnite, da se pomaknete na prejšnji zaslon.

Upravna stikala na volanu

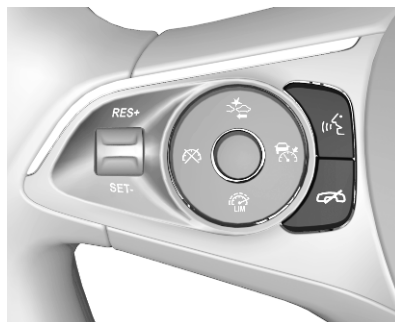

☎ Kratek pritisk: prevzem klica ali vklop prepoznavanja govora (Multimedia Navi Pro)

ali vklop prenosa glasu (Multimedia)

ali prekinitev obvestila in neposreden govor

Dolg pritisk: vklop prenosa glasu (Multimedia Navi Pro)

☎ Pritisk: končanje / zavrnitev klica ali izključitev prepoznavanja govora ali vklop/izklop funkcije utišanja zvočne aplikacije



▲ Radio: pritisk - izbira naslednje / prejšnje priljubljene ali postaje

Mediji: pritisk - izbira naslednje / prejšnje skladbe

+ Navzgor: povečanje glasnosti
- Navzdol: zmanjšanje glasnosti

Domači zaslon

Domači zaslon vsebuje pregled vseh razpoložljivih aplikacij. Dodatne aplikacije so lahko na drugi strani domačega zaslona. Če se želite tam pomakniti, pritisnite v levo.


Če se želite pomakniti na domači zaslon, pritisnite .



- **Zvok:** Prikažite aplikacijo zvoka.
- **Telefon:** Prikažite aplikacijo telefona.
- **Navigacija:** Prikažite aplikacijo navigacije.
- **Klimatizacija:** Prikažite nastavitve klimatizacije.
- **Uporabniki:** Prikažite nastavitve profila.

- **Nastavitve:** Prikažite nastavitve sistema.
- **Apple CarPlay:** Ob povezavi telefona zaženite Apple CarPlay.
- **Android Auto:** Ko je telefon povezan, zaženite Android Auto.
- **Kamera:** Prikažite aplikacijo sistema panoramskega pogleda, če je na voljo.
- **Točka Wi-Fi:** Prikažite nastavitve dostopne točke Wi-Fi, če so na voljo.

Glavni zaslon

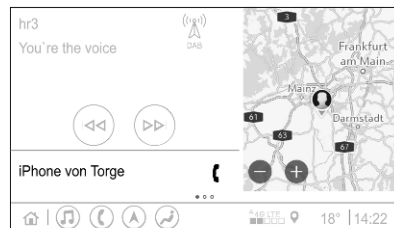

Glavni zaslon je zaslon s pregledom, ki je razdeljen na več delov. Prikazuje informacije o trenutno predvajanem zvoku, stanju telefona in pomanjšan prikaz zemljevida navigacije.

Če se dotaknete enega od delov glavnega zaslona, se odpre ustrezna aplikacija. Nekatere funkcije, kot sta predvajanje naslednje skladbe in povečanje navigacijskega zemljevida, je mogoče upravljati na glavnem zaslonu.

Opomba

Zagon vodenja po načrtani poti je mogoč samo v aplikaciji navigacije, ne na glavnem zaslonu.

Če želite dostopiti do glavnega zaslona, pojdite na domači zaslon in podrsajte v desno.

Spodnja vrstica

Spodnja vrstica na zaslonu navaja naslednje informacije:

- uro
- nastavitve temperature
- stanje povezave

Poleg tega spodnja vrstica vključuje ikone za hitri dostop do domačega zaslona in najpomembnejših aplikacij.

Razširjeni pogled stanja

Razširjeni pogled stanja je dostopen tako, da se dotaknete sredine spodnje vrstice, navaja pa naslednje informacije:

- pomembna obvestila
- datum, ura, temperatura
- trenutno aktivni profil
- stanje omrežja in povezave Wi-Fi

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje

Operacije zaslona


Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.


Uporabite naslednje gibe s prstom za upravljanje Infotainment sistema.

Dotaknite se

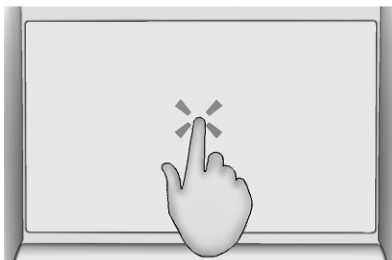


Z dotikom izberete ikono ali možnost, aktivirate aplikacijo ali zamenjate lokacijo znotraj zemljevida.

Dotakni se in drži

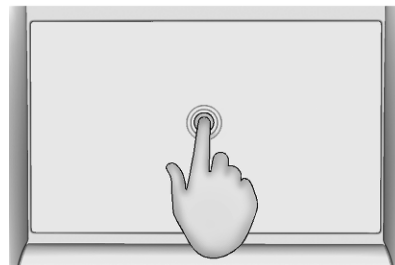

Funkcijo "Dotakni se in drži" je mogoče uporabiti za pomikanje aplikacije in za shranjevanje radijskih postaj na prednastavljene gumbe.

Povleci

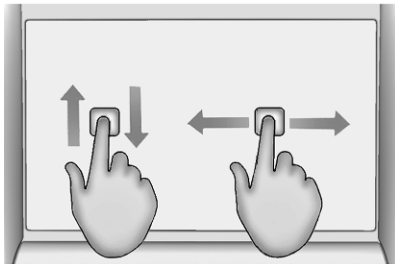

Funkcija "Povleci" se porablja za premikanje aplikacij na domačem zaslonu, pomikanje po seznamu ter premikanje zemljevida. Če želite povleči element, ga morate držati in ga pomakniti po zaslonu na novo mesto.


Vrnitev na prejšnji meni

Če se želite vrniti v prejšnji meni, se dotaknite ikone < v zgornjem levem kotu zaslona.

Vrnitev na glavni zaslon trenutne aplikacije

Če se želite vrniti na glavni zaslon trenutne aplikacije, se dotaknite ikone X v zgornjem desnem kotu zaslona.

Vrnitev na domači zaslon

Če se želite vrniti na domači zaslon, se dotaknite .

Povezava Wi-Fi

Infotainment sistem je mogoče povezati na omrežje Wi-Fi, npr. prek dostopne točke mobilnega telefona ali mobilnega brezžičnega vmesnika.

Povezovanje na omrežje Wi-Fi

Če se želite povezati z omrežjem Wi-Fi, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve** ▶ **Sistem** ▶ **Omrežja Wi-Fi**.

Prikaže se seznam vseh razpoložljivih omrežij Wi-Fi. Potem ko ste izbrali omrežje Wi-Fi, se je morda treba prijaviti z vnosom ustreznega gesla na informacijskem prikazovalniku. V tem primeru se pojavi ustrezno okno.

Nastavitve

Če želite dostopiti do menija nastavitve sistema, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**. Nastavitve so razdeljene na štiri zavihke: **Sistem**, **Aplikacije**, **Vozilo** in **Osebo**.

Na zavihku **Sistem** lahko spremenite naslednje nastavitve:

- **Čas/datum**
- **Jezik (Language)**
- **Telefoni:** Prikaži povezane oz. nepovezane telefone ali dodaj telefon.
- **Omrežja Wi-Fi:** Povežite se na razpoložljivo omrežje Wi-Fi.
- **Zasebnost:** Aktivirajte/deaktivirajte storitve lokacije in podatkovne storitve.
- **Prikaz:** Izberite način prikaza, umerite zaslon na dotik in izklopite zaslon.
- **Zvoki:** Nastavite najvišjo glasnost ob zagonu, aktivirajte/deaktivirajte zvočne znake in zvočne povratne informacije na dotik.

- **Govor:** Nastavite dolžino poziva, hitrost zvočnih povratnih informacij in aktivirajte/deaktivirajte način za navodila (Multimedia Navi Pro).
- **Priljubljeno:** Upravljajte priljubljene in nastavite število priljubljenih zvočnih posnetkov.
- **O sistemu:** Prikažite informacije o odprtokodni programski opremi in registraciji naprave.
- **Aplikacije, ki se izvajajo:** Ustavite aplikacije npr. **Klimatizacija** ali **Uporabniki**.
- **Povrnitev tovarniških nastavitvev:** Ponastavite nastavitve vozila, izbrišite nastavitve in osebne podatke ter počistite privzete aplikacije

Na zavihku **Aplikacije** lahko spremenite naslednje nastavitve:

- **Android Auto:** Aktivirajte/deaktivirajte aplikacijo Android Auto.
- **Apple CarPlay:** Aktivirajte/deaktivirajte aplikacijo Apple CarPlay.

- **Zvok** (možnosti so odvisne od trenutnega zvočnega vira): spremenite nastavitve tonov, samodejno glasnost, aktivirajte/deaktivirajte prometni program, povezovanje DAB-FM, obvestila DAB itd.
- **Klimatizacija:** Spremenite nastavitve klimatizacije. Nastavitve klimatizacije so opisane v Uporabniškem priročniku.
- **Navigacija:** Spremenite nastavitve navigacije (Multimedia Navi Pro).
- **Telefon:** Razvrstite stike, ponovno sinhronizirajte stike, izbrišite vse stike vozila itd.

Na zavihku **Vozilo** lahko spremenite nastavitve vozila. Nastavitve vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Nastavitve profila lahko spremenite na zavihku **Osebnost** (Multimedia Navi Pro).

Profili

Ta aplikacija velja samo za Multimedia Navi Pro.

Dotaknite se **Uporabniki** na domačem zaslonu, da prikazete seznam vseh razpoložljivih profilov.

Zaradi možnosti ustvarjanja profilov, je Infotainment sistema mogoče namestiti na več različnih pogonov. Različne nastavitve ter priljubljene radijske postaje in cilji bodo povezani na specifični profil. Zato nastavitve in priljubljenih ni treba prilagoditi vsakokrat, ko druga oseba vozi vozilo.

Profil je mogoče povezati s specifičnim ključem vozila. Med zagonom vozila se bo vklopil ustrezní profil.

Ustvarjanje profila

1. Izberite **Uporabniki** na domačem zaslonu.
2. Če je mogoče, izberite **Dodaj uporabniški profil**.
3. Izberite **Ustvari profil**.

4. Vnesite ime profila in izberite **Naprej**.
5. Izberete lahko tudi sliko profila in nato **Naprej**. V nasprotnem primeru izberite **Preskoči**.
6. Če želite, izberite ključ vozila, ki ga nameravate povezati s profilom, in izberite **Naprej**. V nasprotnem primeru izberite **Preskoči**.
7. Izberite **Dokončano**.

Ustvarjen je nov profil. Nastavitve profila lahko kadar koli spremenite.

Opomba

Kadar koli ustvarite nov profil ali pa aktivni profil menjate, se zvočna aplikacija ustavi in nato ponovno zažene.

Ustvarjanje PIN koda za profil

Vsak ustvarjen profil je mogoče zaščititi s kodo PIN. Po vklopu vozila je treba vnesti kodo PIN.

Če želite ustvariti kodo PIN, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve** ➤ **Osebnó** ➤ **Security**.

Profila **Gost** ni mogoče zaščititi s kodo PIN.


Menjava profila

Na voljo sta dva načina za menjavo profila:

- Izberite **Uporabniki** na domačem zaslonu in izberite želeni profil.
- Če profil **Gost** ni aktiven: Pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve** ➤ **Osebnó** ➤ **Zamenjaj uporabnika**. Izberite želeni profil.


Urejanje profila

Urejati je mogoče samo trenutni aktivni profil. Na voljo sta dva načina za urejanje profila:

- Pojdite na domači zaslon in izberite **Uporabniki** ➤ .
- Pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve** ➤ **Osebnó**.

Vse nastavitve profila, npr. ime, slika profila, povezani ključ vozila, je mogoče spremeniti.

Brisanje profila


Če želite izbrisati profil, izberite  poleg ustreznega profila. Profila **Gost** ni mogoče izbrisati.

14 Profili

Profil **Gost** je privzeti profil. Aktiven je, ko noben drug profil ni ustvarjen ali aktiven.

Zvok

Pregled

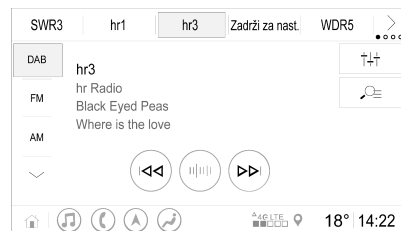

Zadrži za nast. : Gumb za prednastavitev. Držite ga, da aktivno radijsko postajo shranite kot priljubljeno.

> : Prikaži druge gumbe za prednastavitev.

≡ : Prilagodi nastavitve zvoka.
🔍 : Prikaži seznam postaj/mape.

▶▶ : Dotaknite se, da preidete na naslednjo postajo/skladbo, ali se dotaknite in držite za hitro predvajanje naprej.

|||| : Vnesite frekvenco.

◀◀ : Dotaknite se, da preidete na prejšnjo postajo/skladbo, ali se dotaknite in držite za hitro predvajanje nazaj.

∨ : (Multimedia Navi Pro) Izberite zvočni vir.

Več : (Multimedia) Izberite zvočni vir.

Viri

Dotaknite se **∨** in izberite zelen zvočni vir.

Zadnji trije izbrani viri so navedeni nad **∨** na zaslonu. Če je eden od zadnjih treh izbranih zvočnih virov zunanja naprava, bo še vedno navedena, kljub temu, da naprava ni več povezana.

Če povežete zunanjo napravo, se Infotainment sistem ne bo samodejno preklopil na zunanjo napravo. Zunanjo napravo je treba izbrati kot zvočni vir. Če prekinete povezavo z zunanjo napravo, je treba izbrati drug zvočni vir.

Zunanje naprave

En ali dva USB vhoda za priklop zunanjih naprav sta v sredinski konzoli ali pod zložljivim naslonom za roko.

Če zunanji zvočni vir povežete (prek USB-vhoda ali povezave Bluetooth) in izberete kot zvočni vir, se bodo na zaslonu za zvok prikazali naslednji dodatni simboli:

▶|| : Prekini ali nadaljuj s predvajanjem.

↔ : Predvajaj skladbe v naključnem zaporedju.

Zvočne datoteke




Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC.

Shranjevanje priljubljenih

Radijsko postajo je mogoče shraniti kot priljubljeno na dva načina:

- Dotaknite se in držite enega od gumbov za prednastavitev, dokler se ne prikaže ustrezno sporočilo. Trenutno aktivna



radijska postaja je sedaj shranjena kot priljubljena in jo je mogoče nastaviti z dotikom ustreznega gumba za prednastavitvev.

- Dotaknite se  in nato simbola  poleg ustrezne radijske postaje. Če je simbol  zelen, se radijska postaja shrani kot priljubljena.

Cestnoprometni program

Cestnoprometni program je storitev radijskih postaj FM. Če se cestnoprometni program vklopi, bo trenutno predvajani zvočni vir prekinjen, ko radijska postaja FM predvaja prometne informacije. Zvočni vir bo nadaljeval s predvajanjem, ko se prometne informacije zaključijo. Med predvajanjem prometnih informacij se bo glasnost povečala.

Na voljo sta dva načina za vklop in izklop cestnoprometnega programa:

- Pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**  **Aplikacije**  **Zvok**.
- Če je FM aktivni zvočni vir, je na zaslonu za zvok prikazan gumb **TP**. Če se dotaknete gumba **TP**, se bo cestnoprometni program vklopil ali izklopil. Rumena črta označuje, da je cestnoprometni program aktiviran.

DAB obvestila

Obvestila DAB so storitev radijskih postaj DAB. Obvestila DAB so razdeljena v različne kategorije, kot so promet, novice, vreme.

Če želite vklopiti ali izklopiti obvestila DAB, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**  **Aplikacije**  **Zvok**  **Obvestila prek DAB**.



Meni **Obvestila prek DAB** je na voljo samo, ko je DAB trenutno izbrani vir zvoka.

Opomba

Glasnost se ne bo povečala med predvajanjem DAB obvestil.

Povezovanje DAB z DAB



Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Če želite vklopiti ali izklopiti povezovanje DAB z DAB, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**  **Aplikacije**  **Zvok**.


Povezovanje DAB z FM

Ta funkcija omogoči menjavo postaje DAB na ustrezno postajo FM in obratno.

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Če želite vklopiti ali izklopiti povezovanje DAB s FM, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**  **Aplikacije**  **Zvok**.

Prilagajanje nastavitve zvoka

Če želite nastaviti zvok, se na zaslonu za zvok dotaknite . Prilagodite lahko naslednje nastavitve:

- Izenačevalnik zvoka
- Pojemanje/ravnovesje

Vodenje

Navigacijski sistem	18
Povezana navigacija	19



Navigacijski sistem







Ta aplikacija velja samo za Multimedia Navi Pro.

Za vsak profil je treba ob prvem zagonu navigacijske aplikacije sprejeti pogoje uporabe in pravilnik o zasebnosti navigacijske funkcije. Po kratkem uvodu v funkcijo povezane navigacije je treba sprejeti tudi pravilnik o zasebnosti funkcije prediktivne navigacije.




Pregled

-  : Vnesite naslov ali ključno besedo.
-  : Naslov shranite kot priljubljeni.

-  : Prikažite nedavne naslove.
-  : Zaprite vrstico z naslovi.
-  : Približajte.
-  : Zmanjšajte.
-  : Pojdite na meni **Možnosti**.
-  : Prikažite seznam prometnih informacij (potrebna je omrežna povezava).

N | Mainzer Straße: Dotaknite se za prikaz dodatnih informacij o trenutni lokaciji.


Navigacijske možnosti

Naslednje nastavitve je mogoče prilagoditi v meniju **Možnosti** :

- Pogled zemljevida
- Vkllopite/izklopite promet na zemljevidu in samodejno preusmerjanje
- Izberite, katere zanimive točke naj bodo prikazane na zemljevidu
- Izberite možnosti poti in barve zemljevida, poiščite posodobitve zemljevida, spremenite glasnost glasovnih navodil, spremenite domači in službeni naslov ipd.

- Navedite poti, ki bi se jim bilo treba izogniti
- Uredite cilje


Zagon vodenja po začrtani poti

1. Dotaknite se  za prikaz tipkovnice.
2. Vnesite naslov, izberite prijavljeno ali izberite interesno točko.

Interesne točke so razvrščene po različnih kategorijah (gorivo, parkiranje, hrana itd.).

3. Dotaknite se **Pojdi** in vodenje po začrtani poti se bo začelo.


Različne poti so lahko prikazane tudi preden se dotaknete **Pojdi**.

Vnesete lahko drugi cilj, ki bo dodan pred prvi cilj. Vrstni red ciljev lahko spreminjate v meniju **Možnosti** .


Aktivno vodenje po začrtani poti



Naslednja dejanja so mogoča med aktivnim vodenjem po začrtani poti:

- Preklapljanje med časom prihoda, preostalo razdaljo in preostali čas vožnje z dotikom informacij o času in razdalji na zaslonu.
- Utišanje glasovnih pozivov z dotikom .
- Prikaz podrobnih informacij o prihodnjih navigacijskih manevrih z dotikom zelene navigacijske vrstice.

Glasovne pozive je mogoče ponovno predvajati in

posamezne navigacijske manevre je mogoče izbrisati z dotikom . Pot bo preračunana.


Zaustavitev vodenja po začrtani poti

Če želite zaustaviti aktivno vodenje po začrtani poti, se dotaknite **X** poleg zelene navigacijske vrstice.

Povezana navigacija

Funkcija Connected Navigation vključuje prometne informacije v živo, napovedno vodenje ter informacije o parkiranju in ceni goriva.

Promet v živo

Funkcija Connected Navigation prikazuje prometne informacije v realnem času, kot so prometni zastoji in delo na cesti. Če si želite ogledati seznam informacij o prometu, se dotaknite  na navigacijskem zaslonu. Informacije o prometu na poti in v njeni okolici bodo prikazane v obliki seznama. Na navigacijskem zaslonu bodo dela na cesti označena s prometnimi znaki in gostota




prometa bo označena z oranžnimi in rdečimi cestami. Gostota prometa bo prav tako navedena, če je seznam z informacijami o prometu prazen zaradi odsotnosti dogodkov, kot so dela na cesti in prometne nesreče.


Opomba

Uporaba funkcije Connected Navigation porablja mobilne podatke. Nastanejo lahko dodatni stroški.


Omrežna povezava

Če želite uporabiti funkcijo povezane navigacije, je treba vzpostaviti omrežno povezavo. Uporabite lahko mobilno dostopno točko, npr. mobilni telefon ali mobilni brezžični vmesnik.

Če ste povezani z dostopno točko, je v spodnji vrstici prikazana ikona . Če je mobilni telefon povezan prek povezave Bluetooth, se  prikaže le za nekaj sekund, v razširjenem pogledu stanja pa bo prikazana ikona .

Povezana navigacija bo označena z besedo **LIVE** na prometnem simbolu  na navigacijskem zaslonu.



Opomba

Če ni na voljo nobenih prometnih informacij, kljub temu, da je **LIVE** navedeno na prometnem simbolu , bo morda omrežna povezava prekinjena. Počakajte nekaj minut, dokler se omrežna povezava ponovno ne vzpostavi.

V nekaterih državah lahko prejimate prometne informacije prek FM TMC in DAB + TPEG, kadar omrežna povezava ni na voljo.

Prediktivna navigacija

Prediktivna navigacija je personalizirana in vedno bolj uporabna funkcija, ki zazna splošne cilje, kot sta dom in služba. Poleg tega funkcija prediktivne navigacije razume vozne vzorce in uporabi zgodovinske podatke o vožnji in prometu, da predvidi običajne razmere na cesti.

Če želite vklopiti ali izklopiti prediktivno navigacijo, pojdite na domači zaslon in izberite **Navigacija**  **Možnosti**  **Nastavitve**.

Informacije o parkiriščih in ceni goriva

Odvisno od države, funkcija Connected Navigation prikazuje informacije o parkiranju in ceni goriva. Če se vozilo pripelje v gosto naseljeni cilj in če sistem določi, da je parkiranje morda omejeno, bo sistem poskusil prikazati parkirne cilje v bližini z informacijami o cenah, če so na voljo. Funkcija prav tako prikazuje cene goriva sodelujočih bencinskih črpalk v realnem času.

Če želite prikazati cene parkiranja in goriva ter delovni čas in telefonske številke, če so na voljo, se dotaknite interesne točke na zemljevidu ali si oglejte rezultate iskanja interesnih točk.

Zaradi različnih posodobitev cen bencinskih črpalk in navigacijskega sistema se lahko cene goriva začasno razlikujejo.

Spletne posodobitve zemljevidov


Navigacijski zemljevid je mogoče posodobiti do štirikrat na leto. Posodobitve temeljijo na voznem

vzorcu, tako da se upoštevajo posodobitve območij in držav, kjer voznik običajno vozi.

Za posodobitev navigacijskega zemljevida je treba vzpostaviti omrežno povezavo. Če želite preveriti posodobitve, pojdite na domači zaslon in izberite **Navigacija** ♦ **Možnosti** ⚙ ♦ **Nastavitve**. Če to želite, je mogoče vklopiti samodejne posodobitve zemljevida. Poleg tega se prikaže sporočilo, če posodobitev presega 250 MB.

Posodobitev celotne celine ni mogoče s spletno posodobitvijo zemljevidov. Zaradi količine podatkov je potrebna nova kartica SD.

Reža za kartico z zemljevidom za navigacijo

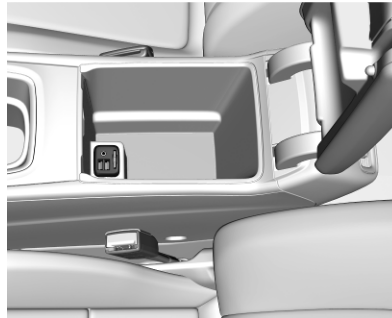

Podatki zemljevidov bodo dobavljeni na kartici SD. Reža za kartico SD se uporablja izključno za kartice SD z zemljevidi za navigacijo. Reža za SD-kartico je v sredinski konzoli ali pod zložljivim naslonom za roko.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije 22

Uporaba 23

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Ta aplikacija velja samo za Multimedia Navi Pro.

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Prepozna ukaze in številčne nize. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in/ali zvočno povratno informacijo in zahteva, da ponovno vnesete zelen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrди pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje zelenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov.

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Sistem lahko upravlja samo voznik.

Pomembna informacija

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi jeziki, ki so na voljo za informacijski prikazovalnik.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru je treba izbrati drug jezik, s katerim boste lahko glasovno upravljali Infotainment sistem.

Vnos naslova cilja

Vnos naslova je mogoč samo v jeziku države cilja.

Na primer: če želite vnesti naslov v Franciji, mora biti zaslon nastavljen na francoščino.

Opomba

V večjezični državi je mogoče uporabiti več jezikov.

Npr. v Švici je mogoče uporabiti francoščino, nemščino ali italijanščino.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

Opomba

Sistem deluje samo s popolnimi naslovi. Vnesti je treba mesto in ulico.

Nastavitev sistema za prepoznavanje govora

Izvesti je mogoče več nastavitev in prilagoditev vgrajenega prepoznavanja govora Infotainment sistema, kot je pogostost potrditev ukazov s strani uporabnika ali stopnja podrobnih povratnih informacij, ki jih poda sistem.

Če želite nastaviti prepoznavanje govora, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve ▶ Sistem ▶ Govor**.

Dolžina pozivov

Dolžino poziva je mogoče nastaviti na **Informativno, Kratko** ali **Samodejno**.

Če je nastavljen na **Samodejno**, sistem zagotovi bolj podrobne povratne informacije na začetku njegove prve uporabe. Sistem se samodejno prilagodi vaši izgovorjavi. Bolj kot se navadite na sistem, vam slednji posreduje manj podrobnih povratnih informacij.

Če želite nastaviti dolžino poziva, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve ▶ Sistem ▶ Govor ▶ Dolžina pozivov**.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na pametnem telefonu.

Če želite vklopiti prepoznavanje govora na pametnem telefonu, pritisnite in držite **☰** na volanu, ko je projekcija telefona aktivna.

Razpoložljivost te funkcije je odvisna od pametnega telefona. Za več informacij o združljivosti obiščite naše spletno mesto.

Uporaba**Vključitev glasovnega vodenja****Opomba**

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.




1. Pritisnite **☰** na volanu.

Zvočni sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na informacijskem prikazovalniku se prikažejo meniji pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi. Priporočljivo je, da sledite besednim predlogom sistema.


Ne izgovorite ukaza, če je simbol prepoznavanja govora rdeč in se ni oglasil pisk.

2. Ko je funkcija prepoznavanja govora pripravljena na glasovni ukaz, se oglasi pisk. Simbol prepoznavanja govora se spremeni v zeleno.
3. Nekatere funkcije sistema (npr. predvajanje radijske postaje) lahko sedaj sprožite z glasovnim ukazom.

Nastavitev glasnosti glasovnih obvestil

Med glasovnim pozivom zasukajte  na nadzorni plošči ali pritisnite  ali  na volanu navzgor ali navzdol.





Prekinitev glasovnega obvestila

Glasovni poziv je mogoče prekiniti s kratkim pritiskom  na volanu.

Takoj se oglasi pisk, barva simbola za prepoznavanje govora se spremeni v zeleno in lahko izgovorite ukaz brez čakanja.

Preklic poteka dialoga

Za preklic dialoga in izključitev funkcije prepoznavanja govora je na voljo več možnosti:

- Recite "**Prekliči**".
- Pritisnite  na volanu.
- Pritisnite  na upravljalni plošči.
- Izberite  ali  v meniju pomoči.


V naslednjih primerih bo dialog samodejno preklican:

- Če nekaj časa ne izrečete nobenega ukaza.
- Če sistem ne prepozna izrečenega ukaza.

Upravljanje z govornimi ukazi

Prepoznavanje govora lahko razume neposredne ukaze, ki navajajo aplikacijo in dejanje.

Za najboljše rezultate:

- Preden izgovorite ukaz ali odgovorite, poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk ali na zeleni simbol prepoznavanja govora.
- Izgovorite "**Pomoč**" ali preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom .
- Počakajte na pisk in na zeleni simbol prepoznavanja govora, nato normalno izgovorite ukaz; ne prehitro ne prepočasi. Uporabite kratke in neposredne ukaze.

Opomba


Če sistem poda različne predloge, utripa simbol prepoznavanje govora rdeče in zeleno pri pomikanju po seznamu. Številko lahko izberete ročno ali z glasovnim ukazom, tako da izgovorite ustrezno "številko" ali "linijo", npr. "številka ena".

V primeru zapletenih ukazov ali manjkajočih informacij sistem začne s koraki dialoga.

Ko iščete "Zanimiva točka", je mogoče poimensko izbirati le znane verige. Verige so podjetja z vsaj 20 izpostavami. Za druge zanimive točke izgovorite ime kategorije, npr. "Restavracije", "Nakupovalni centri" ali "Bolnišnice".


Ukaz Pomoč

Ko izgovorite "**Pomoč**", se slišno predvaja obvestilo pomoči za trenutni zaslon. Obvestilo je prikazano tudi na zaslonu.




Za prekinitev poziva za pomoč pritisnite . Slišati bo pisk. Znova lahko izgovorite ukaz.

Aplikacija za prenos glasu


Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb  na volanu in ga držite, dokler se ne prikaže ikona za prepoznavanje govora.

Nastavitev glasnosti glasovnih obvestil

Med glasovnim pozivom zasukajte  na nadzorni plošči ali pritisnite  ali  na volanu navzgor ali navzdol.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.


Telefon

Splošne informacije	26
Bluetooth povezava	26
Uporaba aplikacij za pametni telefon	28

Splošne informacije

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

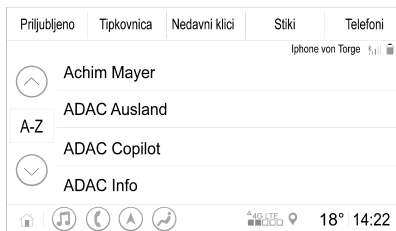

- **Prijubljeno:** seznam prijubljenih stikov.
- **Tipkovnica:** telefonske številke je mogoče vnesti in poklicati.
- **Nedavni klici:** seznam nedavnih telefonskih klicev.
- **Stiki:** seznam stikov.
- **Telefoni:** pregled povezanih in nepovezanih telefonov.

Opomba

Pri nekaterih mobilnih telefonih je treba nastaviti dovoljenja za dostop do seznama stikov in klicev pri vzpostavljanju povezave mobilnega telefona z Infotainment sistemom.

Opomba

Kadar je mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom, lahko glasnost melodije zvonjenja nastavite na mobilnem telefonu.

Bluetooth povezava

Združevanje telefona

Če želite združiti mobilni telefon, sledite naslednjemu postopku:

1. Na mobilnem telefonu omogočite funkcijo Bluetooth in zagotovite, da bo viden za druge naprave.
2. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite zavihek **Telefoni**.
3. Če še noben telefon ni združen, se dotaknite **Priključite telefon**.
4. Dotaknite se **Dodaj telefon**.

- Izberite Infotainment sistem s seznama naprav Bluetooth na mobilnem telefonu.
- Primerjajte in potrdite kodo, prikazano na mobilnem telefonu in na informacijskem prikazovalniku. Dotaknite se **Seznani** na informacijskem prikazovalniku.
Nekateri mobilni telefoni zahtevajo dostop do določenih funkcij telefona; sledite navodilom.

Ko ste mobilni telefon uspešno združili, se bo samodejno povezal in prikazan bo kot povezan.


Povezovanje

Če več združenih mobilnih telefonov hkrati pride v doseg sistema:

- samo telefon, ki ga je sistem zaznal kot prvega, se bo samodejno povezal, ali
- se bo mobilni telefon, dodeljen kot **Prvi, ki se poveže**, samodejno povezal, ali
- Možnost **Sekundarni telefon** omogočena in je mogoče dva telefona hkrati povezati

Prvi, ki se poveže

Dodelitev telefona kot glavnega:

- V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
- Dotaknite se  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitvev.
- Omogočite **Prvi, ki se poveže**.


Opomba

V vsakem trenutku je kot glavni telefon dodeljen samo en telefon.

Sekundarni telefon

S sistemom je mogoče povezati še en mobilni telefon poleg primarnega telefona.

Omogočite povezavo dveh telefonov hkrati prek funkcije Bluetooth:

- V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
- Dotaknite se  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitvev.
- Omogočite **Sekundarni telefon**.

Telefon, ki je bil povezan kot prvi, bo samodejno dodeljen kot primarni telefon. Primarni telefon lahko izvaja odhodne klice in prejema dohodne klice. Poleg tega zagotavlja dostop do seznama stikov.

Sekundarni telefon lahko samo prejema dohodne klice prek Infotainment sistema. Kljub temu je mogoče izvesti odhodne klic prek samega sekundarnega mobilnega telefona, ampak z uporabo mikrofona vozila.

Spreminjanje dodelitve mobilnega telefona

Dodelitev mobilnih telefonov je mogoče spremeniti s primarne na sekundarno in obratno.


Predpogoj je, da je možnost **Sekundarni telefon** omogočena za oba mobilna telefona.

Za spremembo dodelitve mobilnega telefona:


1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se trenutno pomožnega telefona, da ga opredelite kot glavnega.
3. Dodelitev mobilnega telefona se spremeni iz primarnega v sekundarni telefon ali obratno.

Če je možnost **Prvi, ki se poveže** omogočena za en mobilni telefon, se bo ta telefon samodejno povezal kot primarni telefon.

Prekinitev povezave povezanega mobilnega telefona

1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitev.
3. Dotaknite se **Prekini povezavo**.

Brisanje združenega mobilnega telefona

1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitev.
3. Dotaknite se **Izbriši telefon**.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto prikazujejo izbrane aplikacije s pametnega telefona na informacijskem

prikazovalniku in omogočajo njihovo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva s pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone®: prepričajte se, da je v pametnem telefonu aktivirana Siri®.

Vključitev projekcije telefona

Če želite vklopiti ali izklopiti projekcijo telefona, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve** ➔ **Aplikacije**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Povezava mobilnega telefona

Pametni telefon priključite na USB vhod z originalnim kablom, ki ga je priložil proizvajalec pametnega telefona.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

Kazalo

A		O	
Android Auto.....	28	Osnovno rokovanje.....	10
Aplikacija za prenos glasu.....	22, 23	P	
Apple CarPlay.....	28	Pametni telefon	
B		Projekcija telefona.....	28
Bluetooth povezava.....	26	Posodobitve zemljevidov.....	19
C		Povezana navigacija.....	19
Cestnoprometni program.....	15	Povezava Wi-Fi.....	10
D		Povezovanje DAB z DAB.....	15
DAB obvestila.....	15	Povezovanje DAB z FM.....	15
Delovanje zaslona.....	10	Povezovanje telefona.....	26
Domači zaslon.....	6	Prediktivna navigacija.....	19
Drugi telefon.....	26	Predvajanje zvoka.....	15
G		Prepoznavanje govora.....	22
Glasovna sporočila.....	23	Profili.....	13
Glasovni ukazi.....	23	Projekcija telefona.....	28
Glasovno vodenje.....	22	Promet v živo.....	19
Glavni zaslon.....	6	R	
I		Radio.....	15
Informacije o ceni goriva.....	19	Razširjeni pogled stanja.....	6
Informacije o parkiranju.....	19	S	
N		Splošne informacije.....	22, 26
Nastavitve sistema.....	10	Spodnja vrstica.....	6
Nastavljanje zvoka.....	15		
Navigacijski sistem.....	18		

T

Telefon

Bluetooth povezava..... 26

U

Uporaba..... 23

Uporaba aplikacij za pametni
telefon..... 28

Uporabniški profili..... 13

Upravna stikala na volanu..... 6

Upravni elementi za rokovanje..... 6

USB vhod..... 15

Uvod 6

V

Vključitev projekcije telefona..... 28

Vodenje po začrtani poti..... 18

Z

Združevanje telefona..... 26

Zvočne datoteke..... 15

Zvok..... 15

Multimedia Navi

Uvod	34
Osnovno delovanje	42
Radio	49
Zunanje naprave	55
Vodenje	63
Prepoznavanje govora	77
Telefon	78
Kazalo	86

Uvod

Splošne informacije	34
Zaščita pred krajo	35
Pregled upravnih elementov za rokovanje	36
Uporaba	38

Splošne informacije

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na to vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokJute z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

⚠ Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vstopa (npr. v območje za pešce) niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate biti posebej pozorni na enosmerne ulice, ceste in dovoze, na katere ne smete zapeljati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika


Zaščita pred krajo


Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvratanje tatov.



Infotainment sistem deluje le v tem vozilu in je za tatove neuporaben.

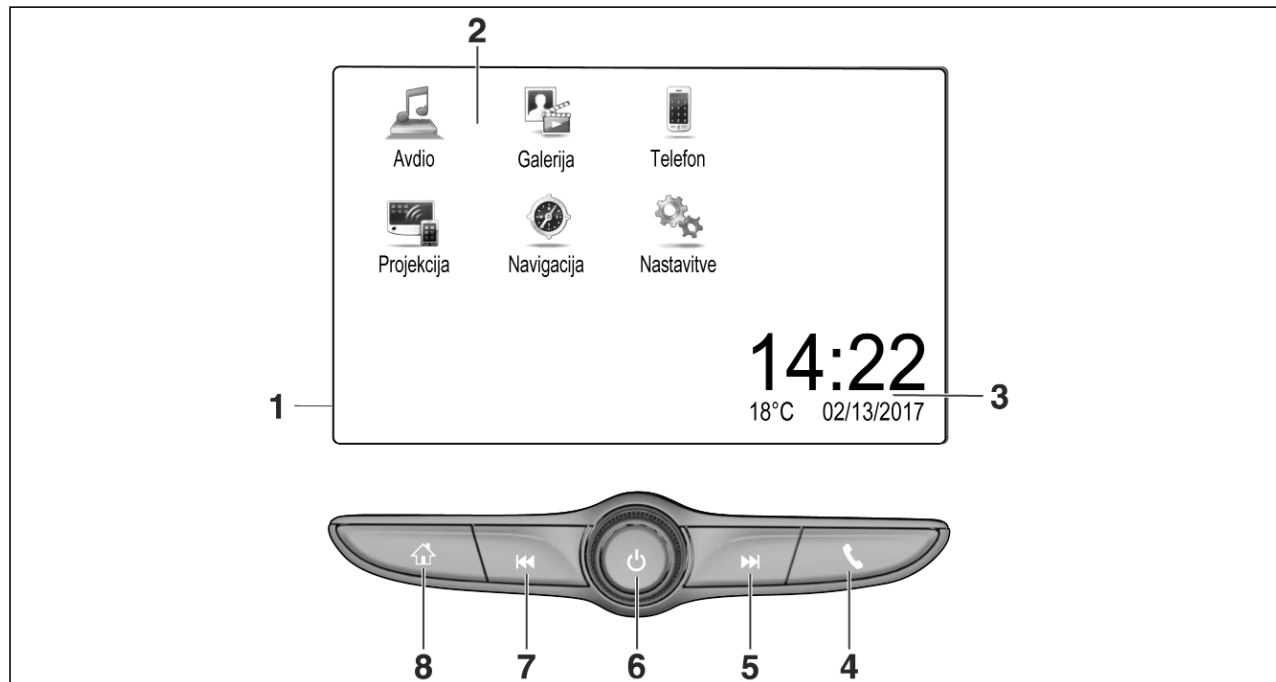

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča




1	Informacijski prikazovalnik/začetni zaslon	42
2	Začetni meni	42
	Zaslonski gumbi za dostop do funkcij:	
	Avdio: zvočne funkcije	
	Galerija: funkcije predvajanja slik in filmov	
	Telefon: funkcije mobilnega telefona	
	Projekcija: projekcija telefona ali Nav: aplikacija BringGo®	
	Navigation: vgrajena navigacija	
	Nastavitve: nastavitve sistema	
3	Prikazi časa, datuma in temperature	45
4	 Kratek pritisk: odpre meni telefona	81

	ali odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana)	61
	Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora	77
5	 Kratek pritisk: pomik na naslednjo postajo, če je vklopljen radio	49
	ali premik na naslednji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava	57
	Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzgor, če je vklopljen radio	49
	previjanje naprej, če je vklopljena zunanja naprava . .	57
6	 Kratek pritisk: vklop Infotainment sistema, če je izklopljen	38
	ali utišanje sistema, če je vklopljen	38

	Daljši pritisk: izklop Infotainment sistema	38
	Obrnite: nastavitev glasnosti	38
7	 Kratek pritisk: pomik na prejšnjo postajo, če je radio vklopljen	49
	ali premik na prejšnji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava	57
	Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzdol, če je vklopljen radio	49
	previjanje nazaj, če je vklopljena zunanja naprava . .	57
8	 Kratek pritisk: prikaz začetnega zaslona	38
	Daljši pritisk: odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana)	61

Upravna stikala na volanu

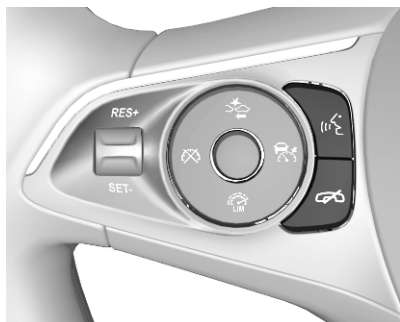

- ☎️ **Kratek pritisk:** prevzem klica
ali vključitev
prepoznavanja govora
- ali prekinitev obvestila in
neposreden govor
- 🚫 **Pritisk:** končanje / zavrnitev klica
ali izključitev
prepoznavanja govora
- ali vklop/izklop funkcije
utišanja zvočne aplikacije



- ▲ **Radio:** pritisk - izbira
naslednje / prejšnje
priljubljene ali postaje
- ▼ **Mediji:** pritisk - izbira
naslednje / prejšnje skladbe
- + **Navzgor:** povečanje glasnosti
- **Navzdol:** zmanjšanje glasnosti

Uporaba


Upravni elementi za rokovanje


Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujejte lahko prek:


- upravljalne plošče Infotainment sistema ↻ 36
- zaslona na dotik ↻ 42
- upravnih stikal na volanu ↻ 36
- prepoznavanje govora ↻ 77

Vklop in izklop Infotainment sistema


Za vklop sistema pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Če ga želite izklopiti, pritisnite  in ga držite.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo čez 10 minut samodejno znova izklopil.

Nastavitve glasnosti


Zavrtite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitvev.


Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ⇨ 45.

Glasnost prilagojena na hitrost


Če je vključena funkcija prilagajanja glasnosti glede na hitrost vozila ⇨ 45, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanje hrupa cestišča in vetra med vožnjo.

Utišanje

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite .

Za preklic utišanja znova pritisnite . Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Načini rokovanja

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ⇨ 42.

Avdio

Izberite **Avdio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Izberite **Vir** na zaslonu, da se prikaže interaktivna izbirna vrstica.





Za preklon na drug avdio način se dotaknete enega od elementov v interaktivni izbirni vrstici.


Za podroben opis:

- funkcije radia ⇨ 49
- zunanje naprave ⇨ 57

Galerija

Izberite **Galerija**, da se odpre meni za predvajanje slik in filmov, shranjenih v zunanji napravi, npr. pomnilniku USB ali pametnem telefonu.

Izberite  ali  za prikaz menija za predvajanje slik ali filma. Izberite želeno slikovno ali filmsko datoteko, da se prikaže ustrezen element na zaslonu.

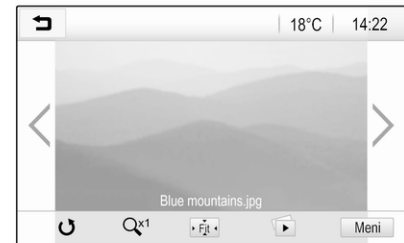

Za podroben opis:


- funkcije predvajanja slik ⇨ 58
- funkcije predvajanja filmov ⇨ 59

Telefon

Pred uporabo funkcije telefoniranja mora biti vzpostavljena povezava med sistemom Infotainment in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 78.

Če je mobilni telefon povezan, izberite **Telefon** za prikaz glavnega menija.

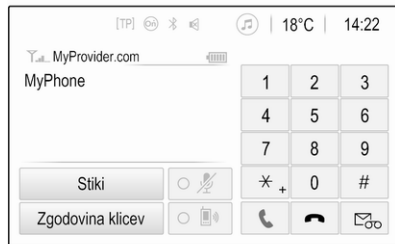

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 81.

Projekcija

Za prikaz posameznih aplikacij pametnega telefona na Infotainment sistemu povežite svoj pametni telefon.


Za zagon projekcije izberite **Projekcija**.

Odvisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.


Podroben opis ⇨ 61.

Navigacija

(vgrajeni navigacijski sistem)

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na navigacijskem zemljevidu izberite **Navigacija**.

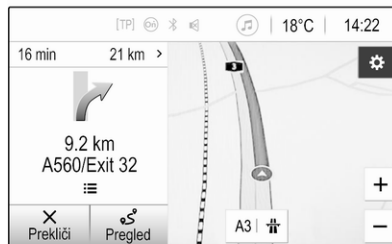

Za podroben opis funkcij za navigacijo ⇨ 63.

Nav


(če vgrajeni navigacijski sistem in **Projekcija** nista na voljo)

Če želite zagnati aplikacijo za vodenje BringGo, izberite **Nav**.

Podroben opis ⇨ 61.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, da se odpre meni za različne sistemske nastavitve, npr. izključitev **Zvočna potrditev**.

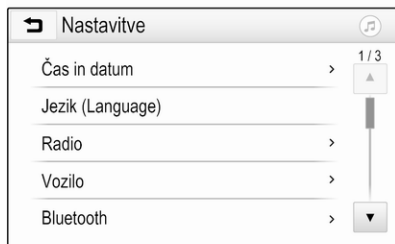

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	42
Nastavitve tonov	44
Nastavitve glasnosti	45
Nastavitve sistema	45

Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

Zaslonski gumb ↶

Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na ↶ lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Pritisnite 🏠 za prikaz začetnega zaslona.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija



Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Premikanje elementov na začetnem zaslону



Dotaknite se elementa in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo rdeči okvirčki. Premaknite ga na zeleno mesto in ga spustite.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na upravljalni plošči.

Opomba

Način za urejanje se samodejno izklopi po 30 sekundah nedejavnosti.

Seznami pomikanja




Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslону, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje po seznamu podrsajte stran ali uporabite puščici.



Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

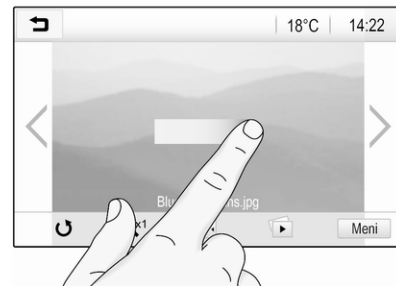
Pomikanje med stranmi





Za pomikanje od ene do druge strani podrsajte stran ali uporabite puščici.

Hiter dostop do aplikacije za zvok in navigacijo

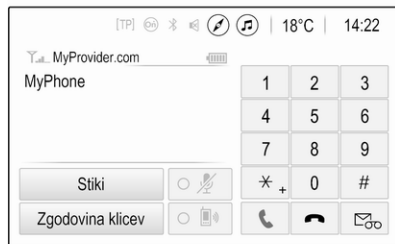
S simboloma  ali , ki sta prikazana v zgornji vrstici nekaterih menijev, lahko neposredno dostopate do različnih aplikacij.



Za neposredni dostop do menija **Avdio**, izberite .

Za neposredni dostop do menija **Navigacija**, izberite .

Opomba

Simbol  je na voljo samo pri aktivnem vodenju po začrtani poti.

Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitvev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni zvočnih nastavitvev izberite **Meni** v ustreznem glavnem avdio meniju. Če je potrebno, se

pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve tonov**. Prikaže se ustrezen meni.



Izenačevalnik zvoka

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite zelen zvočni slog v interaktivni izbirni vrstici v spodnjem delu zaslona. Če izberete **Po meri**, lahko ročno določite spodnje nastavitve.

Nizki ton

To nastavitvev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Srednji

To nastavitvev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Visoki ton

To nastavitvev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Nastavitvev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavitvev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.

Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Določite jo lahko tudi tako, da rdečo oznako premaknete na to mesto.

Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljati različno za vsak posamezen vir zvoka.

Nastavitve glasnosti

Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Maksimalna vklopna glasnost**.

Pritisnite + ali -, da prilagodite nastavitev ali pomaknete drsnik glasnosti.

Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Samodejno prilagajanje glasnosti**.

Za nastavitev ravni prilagajanja glasnosti izberite eno možnost iz seznama.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.


Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Vključitev ali izključitev zvočne potrditve ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio** in se pomaknite skozi seznam na **Zvočna potrditev**.

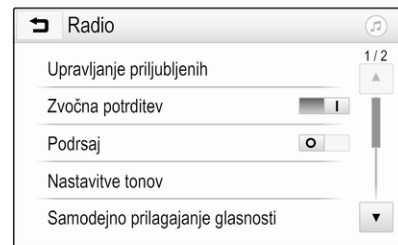

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Zvočna potrditev**.

Glasnost prometnih obvestil

Za nastavitev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavitev shranjena v sistemu.


Nastavitve sistema

Naslednje nastavitve vplivajo na celoten sistem. Vse druge nastavitve so opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

Nastavitve časa in datuma

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Čas in datum**.

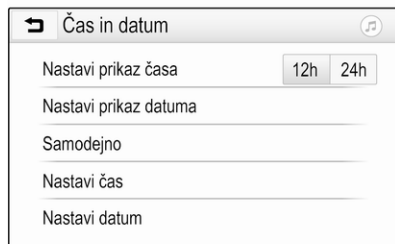

Nastavi prikaz časa

Izberite zeleno obliko prikaza ure z dotikom tipk na zaslону **12 h** ali **24 h**.

Nastavi prikaz datuma

Če želite izbrati obliko datuma, izberite **Nastavi prikaz datuma** in nastavitve izberite med možnostmi podmenija.

Samodejno

V možnosti **Samodejno** lahko izberete samodejno oziroma ročno nastavitve datuma.

Če želite izbrati samodejno nastavitve ure in datuma, izberite **Vključeno - RDS**.

Če želite izbrati ročno nastavitve ure in datuma, izberite **Izključeno - Ročno**. Če je možnost **Samodejno** nastavljena na **Izključeno - Ročno**, sta v podmeniju na voljo možnosti **Nastavi čas** in **Nastavi datum**.

Nastavitve ure in datuma

Če želite nastaviti uro in datum, izberite **Nastavi čas** oziroma **Nastavi datum**.

Za spremembo nastavitve se dotaknite **+** ali **-**.

Nastavitve jezika

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik (Language)**.


Nastavitve jezika besedil menijev. Dotaknite se zelenega jezika.

Pomikanje besedila

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, npr. naslovi skladb ali imena postaj, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.


Izberite **Radio**.

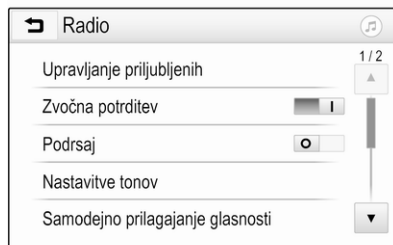

Z vklopom **Podrsaj** se bo besedilo nenehno pomikalo.

Funkcija zatemnjenega zaslona

Zaslon je mogoče izklopiti.


Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu in izberite **Izklopi zaslon**. Zaslon je ugasnjen. Funkcije predvajanja zvoka ostanejo aktivne.

Če želite znova vklopiti zaslon, se ga dotaknite ali pritisnite gumb.

Tovarniške nastavitve

(brez vgrajenega navigacijskega sistema)

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**.


Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbriši vse zasebne informacije**.

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti, izbrisati vse priljubljene ter izbrisati izbiro melodije zvonjenja, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

V vsakem primeru se prikaže opozorilo. Za ponastavitev vseh nastavitvev izberite **Nadaljuj**.

Tovarniške nastavitve

(z vgrajenim navigacijskim sistemom)

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Nastavitve vozila

Če želite obnoviti vse osebne nastavitve vozila, izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Informacije o telefonu

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbriši vse podatke telefona**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Nastavitve radia

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti ter izbrisati vse priljubljene, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Nastavitve navigacije

Če želite ponastaviti vse navigacijske parametre in nastavitve navigacijskega sistema, izberite **Obnovite nastavitve navigacije**. Prikaže se podmeni.

Za ponastavitev določenega nabora parametrov izberite **Izbriši zgodovino navigacije** (nedavni cilji), **Izbriši priljubljene iz navigacije** (priljubljene) ali **Ponastavi možnosti in nastavitve navigacije** (npr. nastavitve v zvezi s prikazom zemljevida, glasovne možnosti ali možnosti poti).

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Različica sistema

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Informacije o programski opremi**.

Če je priključena naprava USB, lahko nanjo shranite informacije o vozilu.

Izberite **Posodobitev sistema** in nato **Shrani informacije vozila na USB**.

Za posodobitev sistema se obrnite na servisno delavnico.

Nastavitve vozila


Nastavitve vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Radio

Uporaba	49
Iskanje postaj	49
Prijavljeni sezname	51
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)	51
Digitalni avdio sprejem	53

Uporaba

Vključitev radia

Pritisnite  in nato izberite **Avdio**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir** v glavnem meniju radia, da odprete izbirno vrstico za interakcijo.





Izbira zelenega valovnega območja. Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.



Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj



Na kratko pritisnite  ali  za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj


Pritisnite in držite  ali  na upravljalni plošči. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.




Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ⇨ 51 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ⇨ 51.

Naravnavanje postaj

Dotaknite se  na zaslonu. Prikazan je zaslon **Naravnaj neposredno**.



Vnesite želeno frekvenco. Če želite izbrisati vnesene številke, uporabite . Če je potrebno, se dotaknite  ali  za prilagoditev vnosa.

Za predvajanje postaje potrdite vnos.


Seznami postaj

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, da odprete podmeni ustrezne valovne dolžine.

Izberite **Seznam postaj**. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** pri valovnem območju AM ni na voljo.


Za iskanje vrste programa po postajah izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeni tip programa. Prikaže se seznam postaj za izbrano vrsto programa.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj.

Opomba

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, nato pa pritisnite **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Priljubljeni sezname

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je pet seznamov priljubljenih, vsak pa vsebuje pet priljubljenih.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Za pomik na želen priljubljeni seznam se dotaknite < ali >.


Trenutno izbrano postajo shranite priljubljeno tako, da se dotaknete gumba za priljubljene za nekaj sekund. Gumb za priljubljene bo imenovan po ustrezni frekvenci ali imenu postaje.

Priklic postaje

Za pomik na želen priljubljeni seznam se dotaknite < ali >.

Izberite želeno priljubljeno nastavitve.

Določanje števila priljubljenih seznamov

Za določitev števila prikazanih seznamov priljubljenih v izboru, pritisnite  in izberite **Nastavitve** na zaslonu.

Izberite **Radio** in nato **Upravljanje priljubljenih** za prikaz ustreznega podmenija.

Aktivirajte ali deaktivirajte sezname priljubljenih, ki jih želite prikazati.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Konfiguracija RDS

Dotaknite se **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se na **RDS**.

Vklop ali izklop **RDS**.

Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutni vir predvajanja zvoka v času oddajanja obvestil prekine.

Vključitev funkcije Prometni program

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Prometne informacije**.

Opomba

V seznamu postaj je TP prikazan ob postajah, ki oddajajo cestnoprometni program.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s

cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznna radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo se dotaknite zaslona ali pritisnite ϕ .

Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje in se pomaknite na **Regija**

Vklop ali izklop **Regija**.

Če je aktivirana regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB-DAB** ali **Preklop DAB-FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija TP ⇨ 51, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se trenutni program postaje DAB med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Obvestila DAB**, da se prikaže seznam kategorij, ki so na voljo.

Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Preklop DAB-DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-DAB**.

Preklop DAB-FM

Ta funkcija omogoči menjavo postaje DAB na ustrezno postajo FM in obratno.

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-FM**.

Območje L

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Valovno območje L (zemeljski in satelitski radio) je dodatno radijsko valovno območje, ki ga je mogoče sprejemati.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Območje L**.

Intellitext

Funkcija **Funkcija Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so finančne informacije, šport, novice itd.

Opomba

Razpoložljiva vsebina je odvisna od postaje in regije.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Funkcija Intellitext**.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

EPG

Elektronski programski vodič podaja informacije o aktualnem in prihajajočem programu na ustrezni DAB postaji.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, nato pa pritisnite **Seznam postaj**.

Za prikaz programa zelene postaje se dotaknite ikone zraven postaje.

Zunanje naprave

Splošne informacije	55
Predvajanje zvoka	57
Prikazovanje slik	58
Predvajanje filmov	59
Uporaba aplikacij za pametni telefon	61

Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

USB priključek

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB napravo, SD kartico (prek USB konektorja / adapterja), iPod ali pametni telefon.

Z Infotainment sistemom sta lahko istočasno povezani do dve USB napravi.

Opomba

Če želite priključiti dve napravi USB, potrebujete zunanje vozlišče USB.

Infotainment sistem lahko predvaja zvočne datoteke, prikazuje slikovne datoteke ali predvaja filmske datoteke iz pomnilniških naprav USB.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Povezava / odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti pomnilniško napravo USB, najprej izberite drugo funkcijo, nato pa odstranite pomnilniško napravo USB.


Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Samodejno predvajanje USB

Pri privzeti nastavitvi se avdio meni USB naprave prikaže samodejno, takoj ko priključite USB napravo.

To funkcijo je mogoče izključiti.

Pritisnite  in nato izberite

Nastavitve, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Radio**, pomaknite se na **Samodejni zagon USB** in se dotaknite zaslonskega gumba zraven funkcije.

Za ponovno vključitev funkcije se znova dotaknite zaslonskega gumba.

Bluetooth

Naprave, ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP, lahko brezžično povežete z Infotainment sistemom. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Povezava naprave

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ⇨ 79.

Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 5000 glasbenih datotek, 5000 slikovnih datotek, 500 filmskih datotek, 5000 map in 15 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16 / FAT32.

Če so v metapodatkih zvočne datoteke vsebovane slike, se le-te prikažejo na zaslonu.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo zvok), zvočne knjige in LPCM. Naprave iPod® in iPhone® predvajajo oblike ALAC, AIFF, LPCM in zvočne knjige.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG in .GIF.

Datoteke .JPG morajo imeti velikost 64 do 5.000 slikovnih točk po širini in 64 do 5.000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .BMP, .PNG in .GIF morajo imeti velikost 64 do 1.024 slikovnih točk po širini in 64 do 1.024 slikovnih točk po višini.

Slike ne smejo preseči velikost 1 MB.

Filmske datoteke

Formata filmske datoteke, ki ju je mogoče predvajati, sta AVI in MP4.

Največja ločljivost je 1280 x 720 slikovnih točk. Hitrost sličic mora biti manj kot 30 fps.

Uporabni kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Sistem podpira formate zvočnih datotek .MP3, .AC3, .AAC in .WMA.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .SML.


Predvajanje zvoka

Vključitev funkcije predvajanja glasbe

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ↵ 55.

Običajno se ustrezen glavni avdio meni prikaže samodejno.

Če se predvajanje ne začne samodejno, npr. ker je možnost **Samodejni zagon USB** izključena ↵ 55, naredite naslednje:

Pritisnite  in nato izberite **Audio**, da se odpre nazadnje izbran glavni avdio meni.

Izberite **Vir** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite zelen avdio vir, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcijske tipke

Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonki gumb se spremeni v ►.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite ►.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite **▷▷**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite **◁◁** v prvih 2 sekundah predvajanja skladbe.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po 2 sekundah predvajanja skladbe se dotaknite **◁◁**.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite **◁◁** ali **▷▷**. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, v levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb


Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju se dotaknite **⌘**. Zaslonki gumb se spremeni v **⌘**.

Če želite izključiti funkcijo nalaganja in predvajati glasbo v običajnem načinu, se znova dotaknite **⌘**.

Funkcija Išči glasbo

Dotaknite se zaslona, da se prikaže zaslon za brskanje. Namesto tega lahko izberete **Meni** v glavnem avdio zaslonu, da se prikaže ustrezen avdio meni, nato pa izberete **Išči glasbo**.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Seznami**, **Izvajalci** ali **Albumi**.

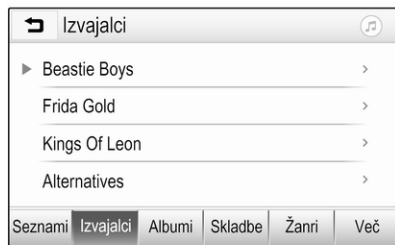

Izberite želeno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Prikazovanje slik


Mogoče je prikazati fotografije iz naprave USB.


Opomba

Zaradi varnosti so nekatere funkcije onemogočene med vožnjo.

Vključitev funkcije predvajanja slik

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 55.

Pritisnite  in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Odprite glavni meni za predvajanje slik z dotikom , da se prikažejo elementi, shranjeni v USB napravi. Izberite želeno sliko. Če je shranjena v mapi, najprej izberite mapo.




Če želite skriti menijsko vrstico, se dotaknite zaslona. Če želite znova prikazati menijsko vrstico, se znova dotaknite zaslona.


Funkcijski gumbi

Celozaslonski pogled

Za prikazovanje slik v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

Ogled naslednje ali prejšnje slike


Za ogled naslednje slike se dotaknite  ali podrsajte na levo

Za ogled prejšnje slike se dotaknite  ali podrsajte na desno.


Zasuk slike

Za zasuk slike izberite .

Povečevanje slike

Dotaknite se  enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.


Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite .

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Slikovni meni

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni slik**.

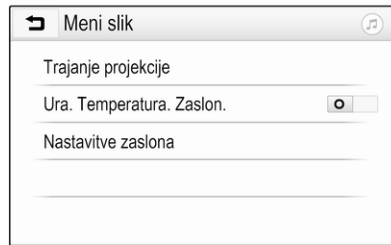

Čas prikazovanja slik

Izberite **Trajanje projekcije**, da prikažete seznam možnih časovnih zaporedij in izberite zeleno.

Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslون..**

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.


Predvajanje filmov


Prikazati je mogoče filme iz naprave USB.


Opomba

Zaradi varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.


Vključitev funkcije predvajanja filma

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  55.

Pritisnite  in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Pritisnite , da odprete glavni meni za predvajanje filma in prikažete seznam posnetkov, ki so shranjeni v pomnilniški napravi USB. Izberite zeleni film. Če je shranjena v mapi, najprej izberite mapo.

Film se predvaja.

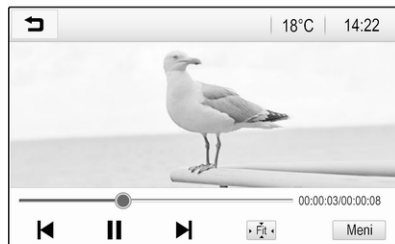




Funkcijski gumbi

Celoten zaslon


Za predvajanje filma v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.


Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .


Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke



Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknite .

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite  v prvih 5 sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutnega filma


Po 5 sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite .

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite  ali . Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Meni za predvajanje filma

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni filmov**.

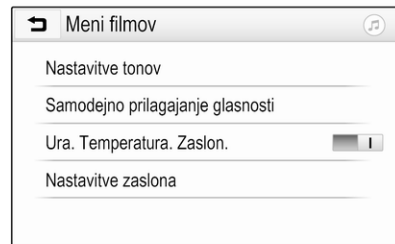

Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslón..**

Nastavitve zaslóna

Izberite **Nastavitve zaslóna**, da se odpre podmeni za nastavitvev svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitvev se dotaknite + ali -.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay™ in Android Auto™ prikazujejo izbrane aplikacije s pametnega telefona na informacijskem prikazovalniku in omogočajo njihovo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva s pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Prepričajte se, da je v pametnem telefonu aktivirana Siri®.

Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.


Pomaknite se po seznamu do **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Povezava mobilnega telefona


Priključite pametni telefon na USB vhod ↻ 55.

Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **Projekcija**.

Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Alternativno lahko funkcijo zaženete z nekaj sekundnim pritiskom na .

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na domači zaslon

Pritisnite .

BringGo

BringGo je aplikacija za vodenje, ki omogoča iskanje lokacij, prikaz zemljevida in usmerjanje po poti.

Opomba


Praden prenesete aplikacijo, preverite, ali je aplikacija BringGo na voljo v tem vozilu.

Prenos aplikacije

Za uporabo aplikacije BringGo prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Aplikacijo prenesite iz trgovine App Store® ali Google Play.

Aktiviranje aplikacije BringGo v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.


Pomaknite se po seznamu do **BringGo**.

Preverite, ali je aplikacija aktivirana.

Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod ↻ 55.

Zagon aplikacije BringGo

Če želite zagnati aplikacijo, pritisnite , nato pa izberite ikono

Nav.

Glavni meni aplikacije se prikaže na informacijskem prikazovalniku.

Podrobnejše informacije o upravljanju aplikacije najdete na spletnem mestu proizvajalca.

Vodenje

Splošne informacije	63
Uporaba	64
Vnos cilja	69
Vodenje	73

Splošne informacije

To poglavje obravnava vgrajeni navigacijski sistem.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS, vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitvev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na prikazu zemljevida v obliki simbolov ali podrobnega besedila v meniju TMC sporočil.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Postaje s cestnoprometnimi obvestili TMC lahko izberete v navigacijskem meniju ↪ 64.

Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu.

Za posodobitev podatkov navigacijskega zemljevida je treba nove podatke kupiti pri prodajalcu vozil Opel ali na spletni strani <http://opel.navigation.com/>. Prejeli boste USB napravo, ki vsebuje posodobitev.


USB napravo priključite na USB vhod in sledite navodilom na zaslonu. Med postopkom posodobitve mora biti vozilo vključeno.

Če je vozilo opremljeno z več kot enim priključkom USB, drugi priključki USB ne smejo biti v uporabi.

Opomba


Vozilo je med postopkom posodobitve vključeno. Če je vozilo izključeno, je posodobitev mogoče začasno ustaviti. Navigacijska aplikacija, Bluetooth in druge zunanje naprave niso na voljo, dokler se postopek posodobitve ne zaključi.

Uporaba

Za prikaz navigacijskega zemljevida pritisnite  in izberite ikono


Navigacija.

Navigacijsko vodenje ni aktivno

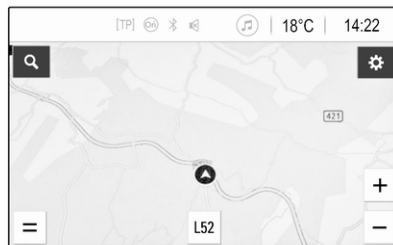

- Prikaže se pogled zemljevida.
- Trenutna lokacija je označena s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Trenutno ime ulice je prikazano na dnu zaslona.

Navigacijsko vodenje je aktivno

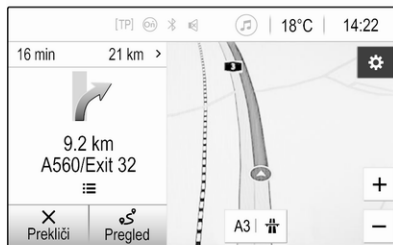

- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Naslednji manever za razcep je prikazan v ločenem polju na levi strani zaslona.
- Čas prihoda ali čas potovanja je prikazan nad simbolom puščice.
- Preostala razdalja do cilja je prikazana nad simbolom puščice.

Upravljanje zemljevidov

Pomikanje

Za pomikanje po zemljevidu se dotaknite poljubnega mesta na zaslonu in povlecite zemljevid v želeno smer.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek.

Če se želite vrniti na trenutno lokacijo, izberite **Na sredino** na dnu zaslona.

Sredinski pogled

Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu in jo držite. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči lokacijski simbol in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.



Če se želite vrniti na trenutno lokacijo, izberite **Na sredino** na dnu zaslona.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati izbrano lokacijo na zemljevidu, na zaslon položite dva prsta in ju ločite drug od drugega.

Namesto tega lahko uporabite **+** na zaslonu zemljevida.

Za pomanjševanje in prikaz večjega območja okoli izbrane lokacije na zaslon položite dva prsta in ju pomaknite drug proti drugemu.

Namesto tega lahko uporabite **-** na zaslonu zemljevida.

Zaslonski gumb za preklic

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je na levi strani zaslona prikazan zaslonski gumb **Prekliči**.

Če želite preklicati sejo aktivnega vodenja po začrtani poti, izberite **Prekliči**.

Za nekaj sekund se na zaslonu zemljevida prikaže zaslonski gumb **Nad. pot**. Izberite **Nad. pot** za ponovni zagon seje preklicanega vodenja.

Zaslonski gumb Pregled

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je na levi strani zaslona prikazan zaslonski gumb **Pregled**.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne poti izberite **Pregled**. Zemljevid se spremeni na zeleni pregled poti.

Za vrnitev na običajni pogled znova izberite **Pregled**.

Zaslonski gumb

Če je vodenje po začrtani poti aktivno, se prikaže dodaten zaslonski gumb na dnu zemljevida, če ste trenutno na avtocesti.

Izberite , da prikazete seznam naslednjih bencinskih črpalk.



Med izbiranjem zelenega izhoda lahko dostopate do zanimivih točk v zadevnem območju in zažene vodenje po začrtani poti do nekaterih od teh lokacij ↗ 69.

Zaslonski gumb X

V meniju ali podmeniju izberite X, da se takoj vrnete na zemljevid.

Trenutna lokacija

Izberite ime ulice na dnu zaslona. Prikazane so informacije o trenutni lokaciji.



Če želite trenutno lokacijo shraniti kot priljubljeno, izberite **Prijublj.**. Ikona ★ je napolnjena, lokacija pa je shranjena v seznam priljubljenih.

Nastavitve zemljevida

Pogled zemljevida

Izbrati je mogoče tri različne poglede zemljevida.


Izberite ⚙ na zaslonu zemljevida, nato pa večkrat pritisnite zaslonski gumb pogleda zemljevida, da preklopite med možnostmi.



Glede na to nastavev je zaslonski gumb označen **3D pogled naprej**, **2D pogled naprej** ali **2D pogled proti severu**. Pogled zemljevida se spremeni glede na zaslonski gumb. Izberite želeno opcijo.

Barve zemljevida

Glede na pogoje zunanje osvetlitve je mogoče prilagoditi barvo zaslona zemljevida (svetle barve za podnevi in temne barve za ponoči).

Izberite  na zaslonu zemljevida, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Barve zemljevida**.


Privzeta nastavev je **Samodejno**. Če je aktivirana možnost **Samodejno**, se zaslon samodejno prilagodi.

Namesto tega aktivirajte **Podnevi (svetle barve)** ali **Ponoči (temne barve)** za samo svetel ali samo temen zaslon.

Funkcija samodejnega zuma

Če je aktivirana funkcija samodejnega povečevanja, se stopnja povečevanja samodejno spremeni pri približevanju samodejno spremini pri približevanju razcepu, ko je vklopljeno vodenje po začrtani poti. Na ta način imate vedno dober pregled nad zadevnim manevrom.


Če je funkcija samodejnega povečevanja deaktivirana, ostane izbrana stopnja povečevanja enaka med celotnim postopkom vodenja po začrtani poti.

Če želite deaktivirati funkcijo, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in se nato dotaknite drsne vrstice ob **Samodejna povečava**.

Znova pritisnite zaslonski gumb, da ponovno aktivirate funkcijo.

Ikone zanimivih točk na zemljevidu
Zanimive točke so točke splošnega interesa, npr. bencinske črpalke in restavracije.


Prikaz kategorij zanimivih točk na zemljevidu je mogoče osebno prilagoditi.

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Prikaži na zemljevidu**.

Izberite želeno kategorijo zanimivih točk.

Prometni dogodki na zemljevidu


Prometni dogodki so lahko neposredno prikazani na zemljevidu.

Če želite vklopiti funkcijo, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Promet na zemljevidu**. Zaslonski gumb se spremeni v način vklopa.

Za izklop funkcije, ponovno izberite **Promet na zemljevidu**.

Prikaz časa

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je čas lahko prikazan na dva različna načina: preostali čas (dokler ne dosežete cilja) ali čas prihoda (ko ste cilj dosegli).

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Prikaz časa do cilja**.


Vklopite želeno možnost v podmeniju.

Opomba

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je prikaz časa mogoče spremeniti, tako da preprosto tapnete na polje prikaza časa na zaslonu.

Nastavitve za opozarjanje

Po želji lahko prejimate dodatna obvestila v posameznih prometnih območjih.

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Nastavitve opozoril**.

Če je vključena **Varnostna kamera**, se prikaže opozorilo, ko se približujete stacionarni kameri za merjenje hitrosti.

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo, če tak sistem opozarjanja ustreza zakonskim predpisom, ki so veljavni v vaši državi.

Vklopite želeno možnost.


Glasovno vodenje

Postopek vodenja po načrtani poti je lahko podprt z glasovnimi navodili, ki jih predvaja sistem.

Opomba


Funkcija navodil glasovnega vodenja ne podpira vseh jezikov. Če na voljo ni glasovnih navodil, sistem samodejno predvaja pisk, ki označuje razcep na poti.

Aktiviranje

Funkcija glasovnega vodenja se privzeto vklopi. Če želite deaktivirati funkcijo, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**, nato pa se dotaknite **Glasovno vodenje**. Zaslonski gumb se spremeni.

Znova pritisnite zaslonski gumb, da ponovno aktivirate funkcijo.

Nastavitve glasovnega vodenja

Če želite določiti, katera navodila sistema vam lahko pomagajo med aktivnim vodenjem po načrtani poti, izberite  na zemljevidu, **Nastavitve navigacije** in nato **Glasovno vodenje**.

Če je aktivirana možnost **Običajno glasovno vodenje**, vas glas obvesti o naslednjem manevru za razcep.

Če je aktivirana možnost **Samo piski**, vas opozorijo le piski.


V podmeniju možnosti **Obvestila med klicem** je mogoče nastaviti možna glasovna navodila med telefonskim klicem.

Vklopite zelene možnosti.

Opomba

Navodila glasovnega vodenja so podana samo, če je možnost **Glasovno vodenje** aktivirana v meniju **Možnosti**, glejte zgoraj.

Informacije

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **O aplikaciji**.

Do besedila splošnih pogojev proizvajalca ali izjave o varstvu podatkov je mogoče dostopiti prek ustreznih elementov menija.

Prikazana je različica navigacijskega zemljevida.

Vnos cilja

Aplikacija za navigacijo vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po načrtani poti.


Vnos cilja z zemljevida

Cilje je mogoče vnesti neposredno z zaslona zemljevida.


Osebni naslovi na zemljevidu

Predhodno je mogoče določiti dve bližnjici naslova (npr. dom in delo) za enostaven začetek vodenja po načrtani poti do teh dveh ciljev. Naslove je mogoče določiti v meniju


nastavitve in označiti vsakega posebej. Nato jih je mogoče neposredno izbrati na zemljevidu.

Če želite naslove shraniti, izberite  na zemljevidu, **Nastavitve navigacije** in nato **Nastavite Moje lokacije**.

Izberite enega od elementov menija (**Doma** in **Služba** sta privzeta). S tipkovnico vnesite zahtevane podatke v polje za naslov. Za podroben opis tipkovnice glejte spodaj.

Če želite spremeniti ime osebnega naslova, izberite , da skrijete tipkovnico in izberete enega od elementov na seznamu. Namesto tega lahko novo ime vnesete v prvo polje za vnos.

Po potrebi tapnite v eno od polj za vnos za ponovni prikaz tipkovnice in izberite **Končano**. Lokacija se shrani kot bližnjica.


Za začetek vodenja po načrtani poti do ene od teh lokacij izberite zaslonski gumb  na zemljevidu. Prikazeta se oba cilja.

Izberite enega od zaslonskih gumbov. Prikaže se meni **Poti**.

Aktivirajte želeno pot in nato izberite **Pojdi**, da zaženete vodenje po načrtani poti.

Izbira cilja z zemljevida


Pomaknite se k zeleni izbiri zemljevida. Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu in jo držite. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustreznna lokacija z naslovom.



Dotaknite se označbe. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

Vnos tipkovnice


Izberite  na zemljevidu, da prikazete iskalni meni cilja.



Iskano besedo, npr. naslov, kategorijo ali ime zanimive točke, telefonski stik, priljubljeno, nedavni cilj ali koordinate, lahko neposredno vnesete v vnosno polje na vrhu zaslona iskalnega menija.

Opomba


Koordinate je treba vstaviti na naslednji način: zemljepisna širin in dolžina, npr.: 43.3456, 9.432435.


Namesto tega lahko izberete **Naslov**, **Zanim. točka** ali **Izvoz** za uporabo maske za iskanje. Po potrebi se dotaknite , da se pomaknete po strani.

Za dostop do številke in tipkovnice s simboli izberite **?123**. Izberite **ABC** na istem položaju na tipkovnici, da se vrnete na črkovno tipkovnico.

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite želeno črko.

Če želite vnesti velike začetnice, izberite  in nato želeni znak.


Za brisanje znaka izberite . Za brisanje celotnega vnosa izberite majhen **X** v polju za vnos.

Takoj ko vnesete znake, sistem začne iskati besedne predloge. Naslednji znaki se upoštevajo v postopku ujemanja zadetkov.



Izberite lahko eno od predlaganih iskanih besed. Ko so polja za vnos izpolnjena, izberite **Iskanje** na tipkovnici. Prikaže se meni **Zadetki**.



Izberite želeno ciljno točko. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

Sistem upošteva vnesene črke in ustvari seznam možnih ciljev na podlagi telefonskih stikov, zanimivih točk, naslovov, nedavnih ciljev in priljubljenih. Dotaknite se  na dnu zaslona, da skrijete tipkovnico in dostopite do seznama.

Za ponovni prikaz tipkovnice tapnite v polje za vnos.

S seznama lahko izberete cilj. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

Seznami z izbirnimi cilji

Za dostop do seznamov izberite  na zemljevidu in se po potrebi dotaknite  za pomikanje po strani.

Izberite eno od možnosti:


- **Nedavne:** nedavno uporabljen seznam ciljev
- **Priljubljene:** seznam ciljev, shranjen kot priljubljene
- **Stiki:** seznam naslovov, shranjen v imenik mobilnega telefona, ki je trenutno povezan prek povezave Bluetooth

Če želite izbrati cilj z enega od teh seznamov, se pomaknite po ustreznem seznamu in izberite zeleni cilj. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

Zadnji cilji



Seznam nedavnih ciljev se bo samodejno napolnil s cilji, ki so bili uporabljeni v vodenju po načrtani poti.

Naslove na seznamu nedavnih ciljev je mogoče shraniti kot priljubljene. Vnesite seznam nedavnih ciljev, izberite : poleg zelenega naslova za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite ★. Če je ikona napolnjena, je naslov shranjen v seznam priljubljenih.


Naslove je mogoče tudi izbrisati s seznama nedavnih ciljev. Vnesite seznam nedavnih ciljev, izberite : poleg zelenega naslova in nato izberite  za brisanje ustreznega naslova.

Priljubljene

Priljubljene je mogoče dodati, če se poleg naslov prikaže ikona ★. Če je ikona z zvezdico napolnjena, se ustrezni naslov shrani kot priljubljeni.

Položaj priljubljene na seznamu je mogoče spremeniti. Vnesite seznam priljubljenih, izberite : poleg zelenega priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite  ali .

Ime priljubljene je mogoče spremeniti. Vnesite seznam priljubljenih, izberite : poleg zelene

priljubljene za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite . Prikaže se tipkovnica. Vnesite zeleno ime in izberite **Končano**.

Priljubljene je mogoče izbrisati. Vnesite seznam priljubljenih, izberite : poleg zelene priljubljene za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite ★. Priljubljena je deaktivirana (nezapolnjena zvezdica). Če ponovno izberete ikono, se priljubljena ponovno aktivira (polna zvezdica). Ob izhodu iz seznama priljubljenih, ko so priljubljene deaktivirane, se te izbrišejo s seznama.


Stiki

Tipkovnico je mogoče uporabljati za iskanje naslovov na seznamu. Vnesite prve črke zelene besede (ime ali naslov) in prikazali se bodo vsi vnosi, ki vsebujejo besedo, ki se začne s temi črkami.

Za podroben opis tipkovnice glejte zgoraj.

Iskanje kategorije

Zanimive točke je mogoče poiskati tudi po kategorijah.

Na zemljevidu izberite  in nato **Zanim. točka**.



Opomba

Želena lokacijo lahko vnesete v drugo vnosno polje (privzeta nastavitev: v bližini), če želite zanimive točke iskati drugje.

Po potrebi se pomaknite do zelene strani in z menija izberite eno od glavnih kategorij.


Glede na izbrano kategorijo so lahko na voljo različne podkategorije.

Pomikajte se po podkategorijah, dokler ne pridete do seznama **Zadetki**.

Izberite zeleno zanimivo točko. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

Seznam Zadetki

Na seznamu **Zadetki** so navedeni različni možni cilji.

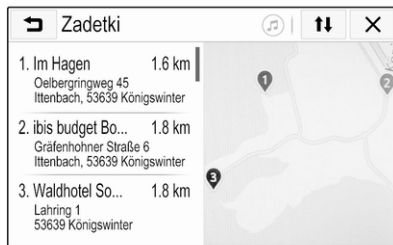


Če je vodenje po začrtani poti aktivno, sta na voljo dva različna zavihka.



Izberite enega od zavihkov:

- **Ob poti**: možni cilji na trenutno aktivni poti
- **Na cilju**: možni cilji okoli cilja poti


Seznam je mogoče razvrstiti na dva različna načina. Izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona in aktivirajte zeleno možnost.

Če je vključena možnost razvrščanja po pomembnosti, se prikaže najboljši zadetek glede na iskani izraz.

Če je vključena možnost razvrščanja po razdalji, se cilji prikažejo glede na razdaljo do trenutne lokacije.

Podrobnosti meni

Potem ko izberete cilj, se prikaže meni **Podrobnosti**.

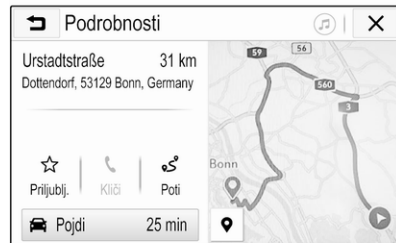

Shranjevanje priljubljenih

Če želite shraniti ustrezne cilje kot priljubljene, aktivirajte **Priljublj.** (napolnjena zvezdica: priljubljena je shranjena, nezapolnjena zvezdica: priljubljena ni shranjena).

Cilj je shranjen kot priljubljen, do njega pa je mogoče nato dostopiti s seznama priljubljenih.

Začetek telefonskega klica

V nekaterih primerih, npr. pri izbiri zanimive točke, je za ustrezeni cilj morda na voljo telefonska številka. Če želite to številko poklicati, izberite **Klic**.

Nastavitev poti

Če sistem najde več kot eno možno pot, lahko izberete zeleno pot. Izberite **Poti**, da prikažete seznam vseh poti, ki jih zazna sistem. Aktivirajte zeleno pot in nato izberite **Pojdi**, da zaženete vodenje po začrtani poti.

Poti z več cilji

Po zagonu vodenja po začrtani poti je mogoče aktivni poti dodati cilje, npr. pobrati prijatelja na poti ali se ustaviti na bencinski črpalki.

Opomba

V eno pot je mogoče združiti do pet ciljev.

Začetek vodenja po začrtani poti proti zelenemu cilju.

Če želite dodati drug cilj, izberite **Dodaj cilj**. Prikaže se iskalni meni ciljev.

Pomaknite se do zelenega cilja. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Dodaj**.

Opomba

Če izberete **Pojdi**, se vodenje po začrtani poti do cilja, ki ste ga najprej izbrali, prekine, zažene pa se vodenje po začrtani poti do novega cilja.

Cilji so razvrščeni v vrstnem redu, v katerem so bili vneseni, nazadnje dodani cilj pa je prvi, do katerega boste vodeni. Zaradi preverjanja ali potrjevanja med vožnjo je ime naslednjega cilja prikazano nad časom prihoda in razdaljo.

Vrstni red ciljev je mogoče spremeniti **73**.

Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonu se prikazujejo vizualni napotki.



Opomba

Če je vodenje po začrtani poti aktivno, navigacijska aplikacija pa trenutno ni prikazana, so manevri za razcepe prikazani s sporočili v pojavnih oknih, ki se pojavljajo na vrhu zaslona.

Glasovno vodenje

Glasovna navodila vodenja vas obvestijo, kateri smeri naj sledite, ko se približujete križišču.

Vključitev funkcije glasovnih navodil ↪ 64.

Dotaknite se velike puščice na levi strani zaslona za ponovno predvajanje zadnjega navodila glasovnega vodenja.

Zagon in preklic vodenja po poti


Za začetek vodenj po začrtani poti izberite **Pojdi** v meniju **Podrobnosti**, potem ko ste izbrali cilj ↪ 69.

Če želite preklicati vodenje po začrtani poti, izberite **Prekliči** na levi strani zaslona ↪ 64.

Seznam ciljev

Seznam **Cilji** vsebuje vse cilje, ki pripadajo trenutno aktivni poti.

Dotaknite se > v polju za čas in razdaljo. Prikaže se seznam **Cilji**.

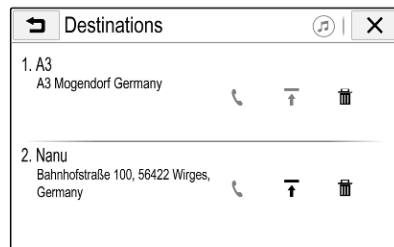


Če je na voljo telefonska številka, izberite ☎, da jo pokličete.


Če želite spremeniti vrstni red ciljev, izberite ⬆ v polju cilja, položaj katerega želite spremeniti. Vrstni red je spremenjen in izbrani cilj je nastavljen na prvi položaj.

Če želite izbrisati cilj s poti, izberite 🗑 v polju ustreznega cilja. Cilj je izbrisan in pot je spremenjena.



Seznam razcepov


Naslednji manever za razcep je prikazan na levi strani zaslona.

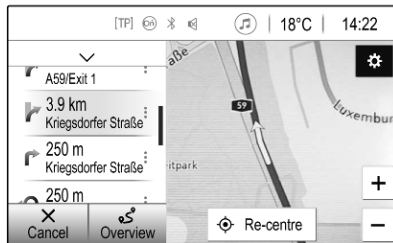Izberite  pod prikazom manevra, da prikažete seznam razcepov. Seznam razcepov vsebuje vse naslednje razcepe na aktivni poti.



Če želite prikazati manever za razcep na zemljevidu, se pomaknite po seznamu in se dotaknite zelenega manevra. Zemljevid preskoči na ustrezno lokacijo na zemljevidu.

Če se želite izogniti odseku poti, izberite  ob ustreznem manevru za razcep. Prikaže se simbol .

Če želite pot preračunati brez ustreznega odseka, izberite . Pot je spremenjena.


Izberite puščico nad seznamom, da se vrnete na običajni zaslon navigacijskega zemljevida.

Prometne nastavitve

Za prometne dogodke so na voljo različne možnosti.

Prometni seznam

Prometni seznam vsebuje vse prometne dogodke, ki jih zazna sistem.

Za dostop do prometnega seznama izberite  na zemljevidu, nato pa **Seznam prom. zastojev**. Prikaže se seznam.



Če je vodenje po začrtani poti aktivno, izberite enega od zavihkov:

- **Ob poti:** prometni dogodki na aktivni poti
- **V bližini:** prometni dogodki blizu trenutne lokacije vozila


Prometni dogodki

Po potrebi se pomaknite na želeni prometni dogodek.

Če želite prikazati dodatne informacije, izberite ustrezní prometni dogodek.

Razvrščanje seznama


Seznam bližnjih dogodkov je mogoče razvrstiti na dva različna načina.

Če želite spremeniti vrstni red razvrščanja, izberite  v zgornjem desnem kotu zaslona. Prikaže se meni **Razvrščanje prometnih dogodkov**.

Vključite zeleno možnost.

Prometna postaja

Postajo s prometnimi obvestili, ki predvaja informacije o prometu je mogoče osebno nastaviti.

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Vir prometnih informacij**.

Prikazan je seznam vseh prometnih postaj, ki so trenutno na voljo.

Privzeto se aktivira **Samodejno**. Postajo samodejno prilagodi sistem.

Za prejetje prometnih informacij od določene postaje vklopite ustrezno postajo.

Funkcija za izogibanje prometu

Prometni dogodki so upoštevani, ko sistem določi pot do cilja.

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je pot mogoče spremeniti glede na prejeta prometna obvestila.

Če želite nastaviti parametre za te spremembe, izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije**, **Možnosti iskanja poti** in nato **Samodejno izogibanje zastojem**.

Za samodejno spremembo poti glede na nova prometna obvestila vklopite **Samodejno preusmeri**.

Da vas sistem vpraša o spremembi poti, vklopite **Vedno vprašaj**.

Če spremembe poti ne želite, vklopite **Nikoli**.

Nastavitve poti

Nastaviti je mogoče parametre za izbiro ceste in poti.

Tipi cest

Mogoče se je izogniti določenim tipom cest.

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Izogni se** in nato vklopite vrste cest, ki se jim želite izogniti.

Opomba

Če je vodenje po načrtani poti aktivno med spreminjanjem nastavitve ceste, se pot preračuna glede na nove nastavitve.

Vrsta poti

Če želite nastaviti vrsto poti, izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije**, **Možnosti iskanja poti** in nato **Vrsta poti**.

Vklopite zeleno možnost:

- **Najhitrejša** za najhitrejšo pot
- **Najbolj varčna** za pot, ki omogoča okolju prijazno vožnjo

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	77
Uporaba	77



Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na pametnem telefonu. V navodilih za uporabo pametnega telefona preverite, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 55 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 79.


Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Takoj, ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo pametnega telefona.

Nastavitev glasnosti glasovnih obvestil

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite + / - na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine in prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	78
Bluetooth povezava	79
Delovanje	81
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	85

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo mobilnega telefona ali pri mobilnem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni škodljivo vplivajo na okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in

napotke. Pred uporabo funkcije telefona se morate seznaniti z veljavnimi predpisi.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Vozilo parkirajte, preden uporabite funkcijo prostoročnega telefoniranja. Upoštevajte predpise države, v kateri ste.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Podrobnejše tehnične informacije o tem najdete na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

Združevanje in povezovanje naprav Bluetooth z Infotainment sistemom se izvaja prek menija **Bluetooth**.

Združevanje je izmenjava kode PIN med napravo Bluetooth in Infotainment sistemom.

Bluetooth meni

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz menija Bluetooth izberite **Bluetooth**.



Združevanje naprav


Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do deset združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če

je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.

- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.


Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** na informacijskem zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Če telefon ni priključen, je meni **Upravljanje naprav** dostopen tudi prek menija telefona: Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.

3. Dotaknite se **Poišči napravo**. V seznamu novega iskanja se prikažejo vse vidne Bluetooth naprave v okolici.
4. Dotaknite se ustrezne naprave Bluetooth.
5. Potrdite postopek združevanja:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.



- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

V Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Informacije** s pozivom za vnos kode PIN na vaši napravi Bluetooth.

V napravi Bluetooth: vnesite kodo PIN in vnos potrdite.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena,  ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona,  pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

7. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.


Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Sprememba Bluetooth PIN kode

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Spremenite PIN za seznanjanje** za prikaz ustreznega podmenija. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite želeno štirimestno PIN kodo.

Za izbris vnesene številke izberite .

Vnos potrdite z izbiro **Vnesite**.

Povezava združene naprave

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite ustrezno napravo Bluetooth. Naprava je povezana.

Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.


Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikazalo se bo sporočilo.

Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite  ob napravi Bluetooth. Prikazalo se bo sporočilo.

Za izbris naprave izberite **Da**.

Informacije o napravi

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Informacije o napravi** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **Koda PIN**.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim mobilnim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba


Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitve glasnosti.


Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Pritisnite , nato izberite **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

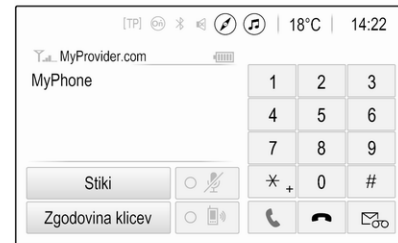**Opomba**

Glavni meni **Telefon** je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 79.


Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.



Začetek telefonskega klica

Vnos telefonske številke

Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.


Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem .

Za začetek klicanja se dotaknite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

Uporaba telefonskega imenika

Opomba


Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona  79.

Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.


Izberite **Stiki** v glavnem meniju telefona.



Opomba


Simbol  ob telefonski številki označuje, da je stik shranjen na SIM-kartico.


Hitro iskanje

1. Izberite , da se prikaže seznam vseh stikov.
2. Pomikajte se skozi seznam stikov.
3. Dotaknite se zelenega stika. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
4. Izberite zeleno telefonsko številko in začnete klic.


Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko uporabite iskalni meni, da najdete želeni stik.

Za prikaz zavihka iskanja izberite  v meniju **Stiki**.

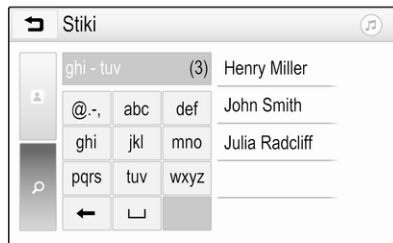

Črke so organizirane v abecednih skupinah na zaslonskih gumbih: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** in **wxyz**.


Za brisanje vnesene skupine črk uporabite .

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko želenega stika.

Npr.: Če se želeni stik začne z 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.

Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

- Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko zelenega stika.
- Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk zelenega stika, dokler se ne prikaže zeleni stik.
- Dotaknite se zelenega stika. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
- Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikazan je naslednji zaslon.

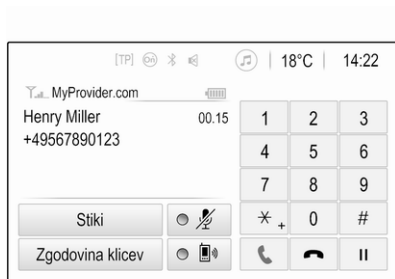

Nastavitve stikov

Seznam stikov je lahko razvrščen po priimkih ali po imenih.

Pritisnite , nato izberite

Nastavitve za prikaz ustreznega menija.


Izberite **Bluetooth** in nato **Vrstni red**. Vključite zeleno možnost.

Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite in nato izberite **Telefon**.

Izberite **Zgodovina klicev** v glavnem meniju telefona.

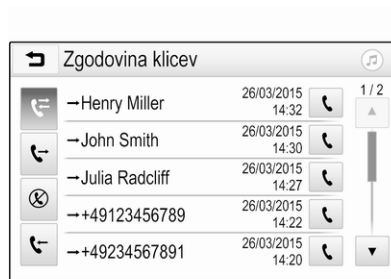

Izberite za odhodne klice, za neodgovorjene klice, za dohodne klice in za vse klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.

Izberite zelen vnos za začetek klica.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite in nato izberite **Telefon**.

Izberite na zaslonu ali pritisnite na volanu.

Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Pritisnite in nato izberite **Telefon**.

Za začetek klica se dotaknite zelene številke in jo držite.



Dohodni telefonski klic

Klicanje



Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.


Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).



Za sprejem klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Sprememba tona zvonjenja
Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.


Izberite **Bluetooth** in nato **Melodije zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Izberite želeno napravo. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za to napravo.

Izberite melodijo zvonjenja.


Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni telefona.

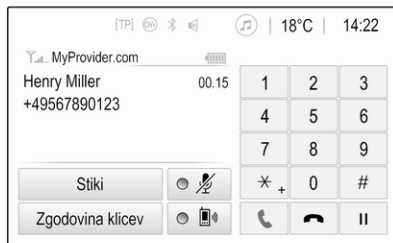


Začasna izključitev prostoročnega načina

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona vključite .

Za vrnitev na prostoročni način izključite .

Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona vključite .

Za ponoven vklop mikrofona izključite .

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite .

Predal glasovnih sporočil

Predal glasovnih sporočil lahko upravljate tudi prek Infotainment sistema.

Številka glasovne pošte

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.


Izberite **Bluetooth**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Številke glasovne pošte**.


Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Izberite ustrezen telefon. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite številko glasovne pošte za ustrezen telefon.

Klicanje predala glasovnih sporočil

Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.

Izberite  na zaslonu. Izvrši se klic predala glasovnih sporočil.

Namesto tega lahko vnesete številko glasovne pošte prek tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema.
- Največja moč oddajanja 10 W.
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrtača pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		G	
Aktiviranje navigacijskega sistema	64	Glasnost	
B		Funkcija utišanja.....	38
Bluetooth		Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	45
Bluetooth povezava.....	79	Glasnost prilagojena na hitrost.....	45
Meni Bluetooth glasba.....	57	Glasnost tona zvonjenja.....	45
Povezava naprave.....	55	Glasnost TP.....	45
Splošne informacije.....	55	Maksimalna glasnost ob vklopu.....	45
Telefon.....	81	Nastavitev glasnosti.....	38
Združevanje.....	79	Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	38
Bluetooth povezava.....	79	Samodejno glasnost.....	45
BringGo.....	61	Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	45
D		Glasnost TP.....	45
DAB.....	53	Glasovno vodenje.....	64, 77
Delovanje.....	81	I	
Meni.....	42	Imenik.....	81
Navigacijski sistem.....	64	Intellitext.....	53
Radio.....	49	Iskanje postaj.....	49
Telefon.....	81	Izbira valovnega območja.....	49
Zunanje naprave.....	55	K	
Digitalni avdio sprejem.....	53	Kliči	
F		Funkcije med klicem.....	81
Filmske datoteke.....	55	Vhodni klic.....	81
Formati datotek		Začetek telefonskega klica.....	81
Filmske datoteke.....	55	Zvonjenje.....	81
Slikovne datoteke.....	55		
Zvočne datoteke.....	55		

M			
Maksimalna glasnost ob vklopu... 45			
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) 85			
N			
Nastavitve glasnosti..... 45			
Nastavitve sistema..... 45			
Nastavitve tonov..... 44			
Nastavitve zaslona..... 58, 59			
Navigacija			
Posodobitev zemljevida..... 63			
Postaje TMC..... 63, 73			
Prikaz zemljevida..... 64			
Priljubljene..... 69			
Prometne nesreče..... 73			
Seznam razcepov..... 73			
Stiki..... 69			
Trenutna lokacija..... 64			
Upravljanje zemljevidov..... 64			
Vnos cilja..... 69			
Vodenje po začrtani poti..... 73			
Zadnji cilji..... 69			
O			
Osnovno rokovanje..... 42			
P			
Pametni telefon..... 55			
Projekcija telefona..... 61			
Postaje TMC..... 63			
	Predvajanje filmov..... 59		
	Predvajanje zvoka..... 57		
	Pregled upravnih elementov za rokovanje..... 36		
	Prepoznavanje govora..... 77		
	Prikazovanje slik..... 58		
	Priklic postaj..... 51		
	Priljubljene..... 69		
	Priljubljeni sezname..... 51		
	Priklic postaj..... 51		
	Shranjevanje postaj..... 51		
	Projekcija telefona..... 61		
	Prometne nesreče..... 73		
R			
Radio			
Aktiviranje..... 49			
DAB obvestila..... 53			
Digitalni avdio sprejem (DAB)... 53			
Intellitext..... 53			
Iskanje postaj..... 49			
Izbira valovnega območja..... 49			
Konfiguriranje DAB..... 53			
Konfiguriranje RDS..... 51			
Naravnavanje postaj..... 49			
Priklic postaj..... 51			
Priljubljene sezname..... 51			
Regionalizacija..... 51			
Regionalno..... 51			
Shranjevanje postaj..... 51			
	Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)..... 51		
	Uporaba..... 49		
	RDS..... 51		
	Regionalizacija..... 51		
	Regionalno..... 51		
	Rokovanje z meniji..... 42		
S			
Samodejno glasnost..... 45			
Seznam razcepov..... 73			
Shranjevanje postaj..... 51			
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) 51			
Slikovne datoteke..... 55			
Splošne informacije... 55, 63, 77, 78			
Aplikacije za pametni telefon... 55			
Bluetooth..... 55			
DAB..... 53			
Infotainment sistem..... 34			
Navigacija..... 63			
Telefon..... 78			
USB..... 55			
Stiki..... 69			
Š			
Številke za hitro izbiranje..... 81			

T

Telefon	
Bluetooth.....	78
Bluetooth povezava.....	79
Funkcije med klicem.....	81
Glavni meni telefona.....	81
Imenik.....	81
Izbira tona zvonjenja.....	81
Splošne informacije.....	78
Številka za hitro izbiranje.....	81
Vhodni klic.....	81
Vnos številke.....	81
Zgodovina klicev.....	81

U

Uporaba.....	38, 49, 64, 77
Bluetooth.....	55
Meni.....	42
Navigacijski sistem.....	64
Radio.....	49
Telefon.....	81
USB.....	55
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	61
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	36
Upravna stikala na volanu.....	36
Upravni elementi za rokovanje	
Infotainment sistem.....	36
Volan.....	36

USB

Avdio meni USB.....	57
Filmski meni USB.....	59
Meni USB slike.....	58
Povezava naprave.....	55
Splošne informacije.....	55
Utišanje.....	38

V

Vključitev Bluetooth glasbe.....	57
Vključitev radia.....	49
Vključitev telefona.....	81
Vključitev USB filma.....	59
Vključitev USB predvajanja slik....	58
Vključitev USB zvoka.....	57
Vklop Infotainment sistema.....	38
Vnos cilja	69
Vodenje	73
Vodenje po načrtani poti.....	73

Z

Začetni zaslon.....	42
Zanimive točke.....	69
Zaščita pred krajo	35
Združevanje.....	79
Zemljevidi.....	64
Zgodovina klicev.....	81
Zvočne datoteke.....	55
Zvonjenje	
Glasnost tona zvonjenja.....	45
Sprememba tona zvonjenja.....	81

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Opel Automobile GmbH si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: oktober 2019, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

ID-OASKILSE1910-sl

