

GRANDLAND X

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

| | |
|----------------------------|----|
| Navi 5.0 IntelliLink | 5 |
| R 4.0 IntelliLink | 57 |
| R 4.0 | 99 |



Navi 5.0 IntelliLink

| | |
|----------------------------|----|
| Uvod | 6 |
| Osnovno delovanje | 14 |
| Radio | 21 |
| CD predvajalnik | 26 |
| Zunanje naprave | 27 |
| Vodenje | 31 |
| Prepoznavanje govora | 43 |
| Telefon | 46 |
| Kazalo | 54 |

Uvod

| | |
|---|----|
| Splošne informacije | 6 |
| Pregled upravnih elementov za rokovanje | 8 |
| Uporaba | 10 |

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite do 15 postaj.

CD predvajalnik vas bo zabaval z avdio in zgoščenkami MP3 / WMA.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Navigacijski sistem z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Poleg tega Infotainment sistem omogoča udobno in varno uporabo mobilnega telefona v vozilu.

S projekcijo telefona lahko nekatere aplikacije svojega pametnega telefona upravljate prek Infotainment sistema.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanu ali s sistemom prepoznavanja govora.

Domiselni dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Opomba

Sistem Navi 5.0 IntelliLink vsebuje programsko opremo tretjih oseb. S tem povezana obvestila, licence in druge informacije o programski opremi najdete na spletnem naslovu.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Vedno vozite varno. Infotainment sistem uporabljajte samo, če prometne razmere dovoljujejo varno uporabo.

Zaradi varnosti bo morda primerno zaustaviti vozilo, preden uporabite Infotainment sistem (npr. za vnos naslova).

⚠ Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Vedno upoštevajte veljavne prometne predpise.

⚠ Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Pregled upravnih elementov za rokovanje


Upravljalna plošča





- 1 Prikaz menija informacijskega prikazovalnika/domačega zaslona (meni domačega zaslona se prikaže, če se zaslona dotaknete s tremi prsti) 14
- 2 **AUDIO**
- Odpiranje menija zvoka:
- Radio 21
- CD predvajalnik 26
- Zunanje naprave (USB, Bluetooth) 27
- 3 **NAV**
- Prikaz navigacijskega zemljevida 32
- 4 📞
- Odpiranje menija telefona 49
- 5 🔌 10
- Če je izklopljen: vklop / izklop napajanja
- Če je vklopljen: utišanje sistema
- Obrnite: nastavev glasnosti



- 6 **SET**
- Odpiranje menija nastavitvev 14
- 7 🗣️
- Odpiranje menija aplikacij 30
- 8 🚗
- Odpiranje menija z nastavitvami vozila, glejte uporabniški priročnik

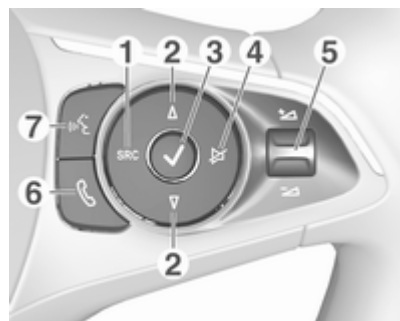Upravna stikala na volanu



- 1 **SRC** (Vir)
- Izbiranje zvočnega vira, potrditev izbora z gumbom ✓ 10
- Dolg pritisk: utišanje sistema
- 2 ▲ / ▼
- Izbiranje naslednje/ prejšnje shranjene radijske postaje, če je vklopljen radio 21

- ali izbiranje naslednjega/
prejšnjega posnetka ali
slike, če je vklopljeno
predvajanje iz zunanje
naprave 27
- ali izbiranje naslednjega/
prejšnjega vnosa na
seznamu postaj, medijev
oziroma klicev/stikov, če je
bil postopek sprožen z
upravnim stikalom na volanu
- Izbor potrdite z ✓
- 3 ✓
Potrditev izbranega elementa
- ali odpiranje seznama
postaj, medijev
- 4 ✕
Funkcija aktiviranje /
deaktiviranje utišanja 10
- 5  / 
Preklop navzgor/navzdol:
povečanje/zmanjšanje glasnosti

- 6 
Kratek pritisk: sprejem
dohodnega klica
- Dolg pritisk: zavrnitev
dohodnega klica,
prekinitev klica 49
- ali odpiranje seznama
klicev/stikov 49
- Med telefonskim klicem:
odpiranje menija klica v teku
- 7 
Kratek pritisk: vključi
vgrajeno prepoznavanje govora
- Dolg pritisk: vključi
prepoznavanje govora v
Apple CarPlay™ ali
Android™ Auto, če telefon
priklučen prek USB-vhoda. . . 44

Uporaba


Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v upravljalni plošči ⇨ 8
- zaslona na dotik ⇨ 14
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 8
- prepoznavanje govora ⇨ 43

Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite . Po vklopu je aktiven nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

Opomba

Nekatere funkcije sistema Infotainment so na voljo samo pri vklopljenem kontaktu ali delujočem motorju.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na **⏻** pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil, ko vklopite način ECO.

Nastavitev glasnosti

Obrnite **⏻**. Na zaslону se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti **↻ 18**, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanje hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite **⏻**.

Za preklic utišanja znova pritisnite **⏻**. Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Načini rokovanja

Zvočni mediji

Pritisnite **AUDIO**, da prikažete glavni meni nazadnje uporabljenega vira predvajanja zvoka.




Sprememba medijskega vira

Pritisnite **SOURCES (VIRI)**, da prikažete meni za izbiranje medijskega vira.

Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik **↻ 14**.

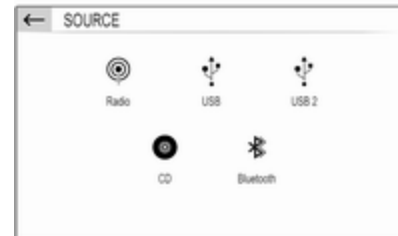

Izberite želeni medijski vir.

Za podroben opis:

- Funkcije radia **↻ 21**
- CD predvajalnik **↻ 26**
- Zunanje naprave **↻ 28**

Navigacija

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na zemljevidu navigacije pritisnite **NAV**.



Podroben opis delovanja osnovnih funkcij navigacijskega sistema ⇨ 32.

Navigacijski meni

Za prikaz navigacijskega menija izberite **MENU (MENI)**.




Navigacijski meni je osnovna izhodiščna točka za:

- Iskanje in vnos naslovov ⇨ 36
- Določanje poti z več vmesnimi točkami ⇨ 36
- Določanje meri poti za vodenje ⇨ 40
- Preklc in nadaljevanje vodenja ⇨ 40

Telefon

Pred uporabo funkcije telefoniranja mora biti vzpostavljena povezava med sistemom Infotainment in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 46.

Če je mobilni telefon povezan, pritisnite  za prikaz glavnega menija telefonske funkcije.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 49.

Aplikacije

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na zaslonu sistema Infotainment povežite svoj pametni telefon.


Pritisnite **☰**, da prikažete glavni meni nazadnje uporabljenih aplikacij.

Pritisnite **CarPlay** ali **Android Auto**. Prikaže se meni z drugim izborom aplikacij.

Podroben opis ↪ 30.

Nastavitve

Pritisnite **SET**, nato izberite **Audio settings (Nastavitve zvoka)** za prikaz ustreznega menija.

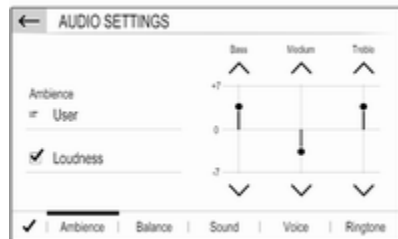

Podroben opis ↪ 14.

Pritisnite **SET** in **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, da prikažete meni različnih sistemskih nastavitvev.



Podroben opis ↪ 14.

Nastavitve vozila

Izberite **☰**, da odprete meni različnih nastavitvev vozila.

Nastavitve vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Osnovno delovanje

| | |
|----------------------------|----|
| Osnovno rokovanje | 14 |
| Nastavitve tonov | 17 |
| Nastavitve glasnosti | 18 |
| Nastavitve sistema | 18 |

Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

Rokovanje z meniji

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija



Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Opomba

Večina ikon, ki so prikazane v menijih, npr. 🏠 ali 📍 v primeru na sliki, deluje kot zaslonski gumbi, ki ob dotiku sprožijo določena dejanja.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Zaslonska gumba ← in ✓



Pri upravljanju z meniji se s pritiskom gumba ← lahko vrnete na prvo višjo raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb ←, se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija.


Po izbiranju menijskih možnosti ali določanju nastavitv v meniju, pritisnite ✓, da potrdite nastavitve. V nasprotnem primeru bo izbira oziroma nastavitve izbrisana.

Bližnjice do pomembnih menijev



Ukazi in ikone, ki so prikazani v zgornji vrstici, npr. glavnega menija navigacije, služijo kot bližnjice do nekaterih pomembnih menijev. Primer: z dotikom imena radijske postaje odprete seznam radijskih postaj.

Pomikanje po seznamu

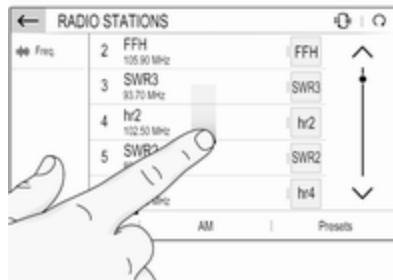

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ^ ali v v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku.
- Dotaknite se katerega koli dela drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Posodabljanje seznama

Če želite ročno posodobiti npr. seznam postaj, stikov ali ciljev, pritisnite ⌵.

Vnosna polja in tipkovnice



Vnosna polja so označena z ✎.

Če se dotaknete polja, se prikaže tipkovnica za vnos besedilne ali številke vrednosti.

Tipkovnica, ki se prikaže, je odvisna od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije.

Tipkovnica za vnos besedila




Tipkovnica za vnos besedila lahko velja za več vnosnih polj. Če želite v polje vnesti besedilo, se ga dotaknite.


Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.


Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite zeleno črko.

Za preklon na tipkovnico s simboli pritisnite **0..#**.


Če želite prekloniti nazaj na tipkovnico s črkami ali prekloniti med velikimi in malimi črkami, pritisnite **Aa**.

Če želite tipkovnico s črkami prekloniti med običajno razporeditvijo in abecednim redom, pritisnite .

Če želite izbrisati zadnji vneseni znak ali simbol, pritisnite .


Če želite kadar koli izbrisati znak ali simbol, ase dotaknite mesta, kamor želite premakniti kazalec, nato pa pritisnite .

Tipkovnica za vnos številke

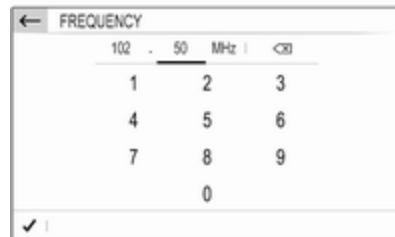

Tipkovnica za vnos številke lahko velja za več vnosnih polj. Na primeru, ki je na sliki, se morate dotakniti polja za decimalno vejico, da lahko vnesete decimalno vrednost.

Prilagoditev nastavitve

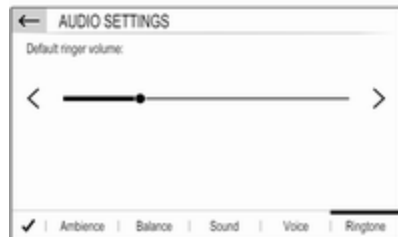


Za spreminjanje nastavitve, kakršna je na sliki, lahko uporabite tudi te postopke:

- Pritisnite < ali >.
- Dotaknite se katerega koli dela traku.
- Drsnik premaknite s prstom.

Nastavitve tonov

Pritisnite **SET**, izberite možnost **Audio settings (Nastavitve zvoka)**, nato pa izberite zavihek **Ambience (Zvok okolice)**.

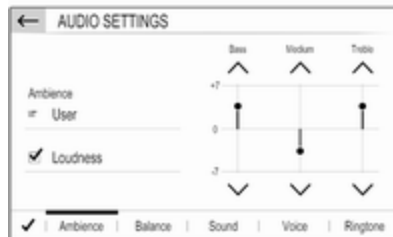

Za prilagajanje zvoka posameznim zvrstem glasbe je na voljo več prednastavljenih možnosti (npr. **Pop-Rock** ali **Classical (Klasična glasba)**).

Če želite samo nastaviti zvok, izberite možnost **User (Uporabnik)**. Nastavitve spremenite po želji, nato pa jih potrdite.


Opomba

Če spremenite nastavitve prednastavljenega žanra, npr. **Pop-Rock**, bo ta nastavev uveljavljena kot **User (Uporabnik)**.

Če vklopite funkcijo **Loudness (Glasnost)**, bo morda zvok bolj kakovosten pri nižji glasnosti.

Glasnost levo-desno in spredaj-zadaj

Izberite zavihek **Balance (Glasnost levo-desno)**.

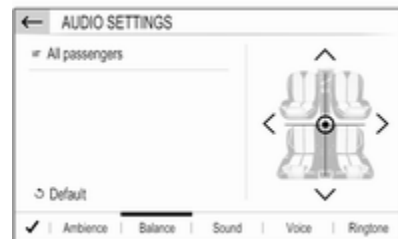

Za prostorsko razporeditev zvoka potniški kabini je na voljo več prednastavljenih možnosti (npr. **All passengers (Vsi potniki)** ali **Front only (Samo spredaj)**).

Če želite spremeniti trenutno nastavev, npr. **All passengers (Vsi potniki)**, jo pritisnite, nato pa na seznamu izberite ustrezno novo nastavev.

Vse prednastavljene nastavitve lahko prilagodite.

Če želite določiti točko v potniški kabini, na kateri bo glasnost največja, kazalec na desni sliki premaknite na zeleno točko.

Če želite nastavitve ponastaviti na privzete tovarniške, pritisnite **Default (Privzeto)**.

Nastavitve glasnosti

Pritisnite **SET**, izberite možnost **Audio settings (Nastavitve zvoka)**, nato pa izberite zavihek **Sound (Zvok)**.

Potrditveni pisk ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Če želite nastaviti glasnost potrditvenega piska ob dotiku, odprite **Touch tones (Toni dotikov)** in prilagodite nastavitvev.

Glasnost prilagojena na hitrost

Vklop ali izklop **Volume linked to speed (Glasnost povezana s hitrostjo)**.

Če je ta možnost vklopljena, se glasnost sistema Infotainment samodejno prilagaja hrupu vožnje in vetra.

Predvajanje govora

Izberite zavihek **Voice (Govor)**.

Prilagodite lahko glasnost vseh vrst govora, ki jih predvaja sistem, npr. prometnih obvestil, sporočil funkcije navigacije ipd.

Zvonjenje

Izberite zavihek **Ringtone (Ton zvonjenja)**.

Nastavite glasnost zvonjenja dohodnih klicev.

Nastavitve sistema

Pritisnite **SET**, nato izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**.



Konfiguracija sistema

Možnost **System settings (Nastavitve sistema)** izberite, če želite določiti nekatere systemske nastavitve, npr.:

- Prilagoditev merskih enot za temperaturo in porabo goriva.
- Ponastavitev sistemskih nastavitvev na privzete tovarniške.
- Posodobitev nameščene programske opreme.

Sprememba zaslonskega jezika

Če želite spremeniti jezik zaslonskega prikaza, pritisnite **Languages (Jeziki)** in izberite zeleni jezik.

Opomba

Če integrirana funkcija prepoznavanja govora podpira trenutno izbrani jezik zaslonskega prikaza, se jezik prepoznavanja govora temu primerno spremeni; če ga ne, integrirana funkcija prepoznavanja govora ne bo na voljo.

Nastavitev časa in datuma

Izberite **Setting the time-date (Nastavitev časa/datuma)**.



Sprememba oblike datuma in ure

Če želite spremeniti obliko datuma in ure, izberite ustrezni zavihek in nastavite zeleno obliko.

Nastavitev ure in datuma

Po privzetih nastavitvah sistem sam izbere obliko prikaza datuma in ure.

Če želite ročno spremeniti obliko prikaza datuma in ure:

Izberite zavihek **Time (Čas)**.

Možnost **Synchronization with GPS (UTC): (Sinhronizacija z GPS (UTC):)** nastavite na **OFF**, nato pa izberite polje **Time (Čas)**, da nastavite uro.

Izberite zavihek **Date (Datum)**, nato pa izberite polje **Date: (Datum:)**, da nastavite datum.

Nastavitev zaslona

Izberite **Screen configuration (Konfiguracija zaslona)**.

Pomikanje besedila

Izberite zavihek **Animation (Animacija)**.

Če želite omogočiti samodejno pomikanje daljših zaslonskih sporočil, vklopite možnost **Automatic scrolling (Samodejno drsenje)**.

Če je možnost **Automatic scrolling (Samodejno drsenje)** izklopljena, bodo daljša sporočila obrezana.

Nastavitev svetlosti

Pritisnite **Brightness (Svetlost)** in nastavite svetlost zaslona.

Shranjevanje osebnih nastavitev

Izberite **Setting of the profiles (Nastavitev profilov)**.



V osebni profil lahko shranite različne nastavitve. Npr., trenutne nastavitve zvoka, prednastavitve radijskega sprejemnika, imenik, nastavitve zemljevida in priljubljene naslove.

Če si vozilo delite z drugimi, vam to omogoča, da kadar koli obnovite nastavitve vašega profila.

Shranite lahko največ tri osebne profile.

Poleg tega je na voljo tudi **Common profile (Splošni profil)**. Vse nastavitve, ki jih prilagajate, se shranjujejo v ta profil. Če osebni profil ni aktiviran, je aktiviran **Common profile (Splošni profil)**.


Shranjevanje osebnega profila

Ko določite vse osebne nastavitve:

Izberite enega od zavihkov za osebne profile.

Pritisnite polje  in vnesite ime za svoje osebni profil.

Če želite profilu dodati fotografijo:

USB-napravo s fotografijo stika priključite v USB-vhod  27, pritisnite polje za fotografijo in izberite želeno fotografijo.

Potrdite izbiro, da sliko prenesete iz naprave v sistem.

Na koncu potrdite svoj vnos, da ga shranite v osebni profil.

Aktivacija osebnega profila

Pritisnite **SET**, nato pa izberite zavihek z imenom svojega osebnega profila.

Kako aktivirate

Common profile (Splošni profil)

Če je osebni profil trenutno aktiviran:

Pritisnite **SET**, nato izberite **Deactivate profile (Onemogoči profil)**.

Ponastavitev osebnega profila

Osebni profil lahko kadar koli nastavite na privzete tovarniške nastavitve, ki bodo uveljavljene samo za ta profil.

Izberite zeleni profil in pritisnite **Reset profile (Ponastavi profil)**.

Kako ponastavite

Common profile (Splošni profil)

Common profile (Splošni profil) lahko kadar koli nastavite na privzete tovarniške nastavitve, ki bodo uveljavljene samo za ta profil.

Izberite **Common profile (Splošni profil)**, nato pa izberite **Reset common profile (Ponastavi splošni profil)**.

Radio

| | |
|--|----|
| Uporaba | 21 |
| Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) | 23 |
| Digitalni avdio sprejem | 23 |

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite **AUDIO**. Prikaže se glavni meni vira zvoka, ki je bil nazadnje uporabljen.

Če ni izbran meni radijskega sprejemnika, izberite **SOURCES (VIRI)**, nato pa **Radio**.



Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Izbira valovnega področja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **Band (Pas)**.

Iskanje radijskih postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje radijske postaje, na kratko pritisnite < oziroma >.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno < ali >. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Naravnavanje postaj

Če poznate točno frekvenco radijske postaje, jo lahko vnesete ročno.

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in **Radio stations (Radijske postaje)**, nato pa želeno valovno območje.

Izberite **Freq. (Frekv.)**, vnesite frekvenco in potrdite vnos.

Če je na tej frekvenci mogoče sprejemati radijski program, bo ta predvajan.

Seznami postaj

Seznam postaj vsebuje izbirni seznam vseh radijskih postaj v trenutnem območju sprejema.

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju izberite **List (Seznam)**.

Izberite želeno postajo.

Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj AM in DAB. Seznam postaj FM se samodejno posodobi.

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in **Radio stations (Radijske postaje)**, nato pa želeno valovno območje.

Če želite posodobiti trenutno valovno območje, pritisnite Ω .

Shranjevanje priljubljenih postaj

Na seznamu **Presets (Prednastavitve)** lahko shranite do 15 radio postaj iz vseh valovnih območjih.

Izberite **Presets (Prednastavitve)** za prikaz prednastavljenih gumbov.




Shranjevanje trenutno aktivne postaje

Pritisnite želeni gumb in ga držite nekaj sekund. Na gumbu se prikaže ustrezna frekvenca ali ime postaje.

Če ima gumb že shranjeno postajo, bo nova prepisala staro.

Shranjevanje postaje na seznamu postaj

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in **Radio stations (Radijske postaje)**, nato pa želeno valovno območje.

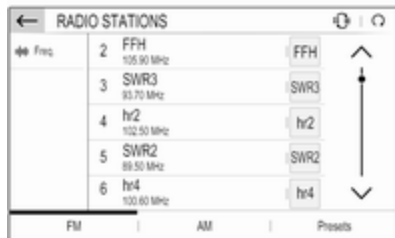

Na kratko pritisnite gumb ob želeni postaji. Če želite prikazati razpostavljene prikaz, pritisnite \oplus . Nato na kratko pritisnite ikono Ω na ploščici zelene postaje.

Izberite **Add to favourites (Dodaj med priljubljene)**, nato pa pritisnite in nekaj sekund držite vrstico na seznamu, kamor želite shraniti postajo.

Če vrstica že vsebuje shranjeno postajo, bo nova prepisala staro.

Priklic postaj

V glavnem meniju radia izberite možnost **Presets (Prednastavitve)**, nato pa na kratko pritisnite prednastavljeni gumb zelene postaje.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Konfiguracija RDS

V glavnem meniju radia izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa **Radio settings (Nastavitve radia)**, da odprete meni za nastavitve funkcije RDS.

Vklop funkcije RDS

Izberite **General (Splošno)**, nato pa vklopite možnost **Station follow (Naslednja postaja)**.

Če je vklopljena možnost **Alternativna frekvenca**, se v spodnji vrstici glavnega menija radia prikaže ikona **RDS**.

Radio tekst

Če je funkcija RDS vklopljena, je pod imenom postaje prikaz informacij o trenutno nastavljeni radijski postaji ali trenutno predvajanem glasbenem posnetku.

Če želite prikazati ali skriti informacije, vključite ali izključite **Display radio text (Prikaži besedilo radia)**.

Cestnoprometna obvestila

Številne postaje, ki uporabljajo RDS, oddajajo tudi prometna obvestila. Če je funkcija prometnih obvestil vklopljena, se v času oddajanja prometnega obvestila predvajanje radijskega programa oziroma drugega medija začasno prekine.

Izberite **Announcements (Oznanila)**, nato pa vklopite ali izklopite možnost **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**.

Če je vklopljena možnost **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**, se v spodnji vrstici glavnega menija radia prikaže ikona **TA**.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zmanjša, da prepreči neprijeten hrup. Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. To lahko preprečite tako, da vklopite funkcijo samodejnega spremljanja DAB-FM, ki je opisana v nadaljevanju.

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija **Traffic announcement (Prometno oznanilo)** ⇨ 23, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite

nekatero ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

V glavnem meniju radijskega sprejemnika izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa **Radio settings (Nastavitve radia)** in **Announcements (Oznanila)**.

Aktivirajte zelene kategorije obvestil, npr. **News (Novice)** ali **Weather (Vreme)**. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Povezovanje FM-DAB

Ta funkcija omogoči menjavo postaje FM na ustrezno postajo DAB in obratno.

Do menjave postaje FM na postajo DAB pride takoj ko je ustreznost postaja DAB na voljo. Zato priporočamo, da priljubljene postaje shranite kot DAB postaje in se tako izognete pogostim menjavanjem postaj.

Do menjave postaje DAB na postajo FM pride, če je signal prešibek, da bi ga sprejemnik zaznal.

Vklop

Predpogoj je, da je **Alternativna frekvenca** vklopljena preden je mogoče vklopiti povezovanje FM-DAB.

Če želite vklopiti povezovanje FM-DAB, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** v glavnem meniju radia in nato izberite **FM-DAB** v **Radio settings (Nastavitve radia)**.

Naslednji simbol bo prikazan, ko je povezovanje FM-DAB vklopljeno.



Deaktiviranje

Če želite izklopiti povezovanje FM-DAB, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** v glavnem meniju radia in nato prekličete izbor **FM-DAB** v **Radio settings (Nastavitve radia)**.

Povezovanje FM-DAB se bo samodejno izklopilo, če je izklopljena **Alternativna frekvenca**.

CD predvajalnik

Splošne informacije 26

Uporaba 26

Splošne informacije

CD predvajalnik za predvajanje zgoščenk CD in MP3 je nameščen v sovoznikovem predalu.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenske nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenske

Vstavite avdio ali MP3 CD v odprtino z natisnjeno stranjo zgoraj, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Predvajanje CD-ja se samodejno začne in na zaslonu se pojavi glavni meni za predvajanje CD-jev.

Če je CD že vstavljen, glavni meni CD-ja pa ni aktiven:

Pritisnite **AUDIO**, izberite **SOURCES (VIRI)**, nato pa izberite **CD**.

Začne se predvajanje CD-ja.

Delovanje

Podrobnosti o funkcijah predvajanja glasbenih datotek ⇨ 28.

Odstranitev zgoščenske

Pritisnite ▲. Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenske ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund potegne nazaj v odprtino.

Zunanje naprave

| | |
|--|----|
| Splošne informacije | 27 |
| Predvajanje zvoka | 28 |
| Prikazovanje slik | 29 |
| Uporaba aplikacij za pametni telefon | 30 |

Splošne informacije

USB-vhodi se nahajajo na sprednji sredinski konzoli. Še en polnilni USB-vhod je lahko v zadnji konzoli.

| |
|--|
| Svarilo |
| Ne uporabljajte USB-zvezdišč, da ne bi prišlo do okvare sistema. |

Opomba

USB-vhod mora biti vedno čist in suh.

USB-vhoda

V USB-vhod je mogoče priključiti MP3-predvajalnik, USB-napravo, SD-kartico (prek USB-adapterja), iPod ali pametni telefon.


Sistem Infotainment lahko prek naprav USB predvaja zvočne datoteke in prikazuje slikovne datoteke.

S priklopom na USB-vhod je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav.

Opomba

Če sta dva USB-vhoda na voljo v sprednji sredinski konzoli: Če želite uporabiti funkcijo projekcije telefona ⇨ 30 sistema Infotainment, morate pametni telefon priključiti v USB-vhod z oznako .

Povezava / odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB-vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti pomnilniško napravo USB, najprej izberite drugo funkcijo, nato pa odstranite pomnilniško napravo USB.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth

Funkcija pretakanja omogoča poslušanje glasbe iz pametnega telefona.

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ⇨ 47.

Če se predvajanje glasbe ne začne samodejno, ga boste morda predvajanje morali začeti na pametnem telefonu.

Najprej nastavite glasnost na pametnem telefonu (na visoko raven). Nato nastavite glasnost sistema Infotainment.

Formati datotek

Zvočni sistem podpira različne oblike datotek.

Predvajanje zvoka

Vključitev funkcije predvajanja glasbe

Priključitev naprave USB ali Bluetooth ⇨ 27.

Če je naprava že povezana, predvajanje shranjenih glasbenih datotek pa ni aktivno:

Pritisnite **AUDIO**, izberite možnost **SOURCES (VIRI)**, nato pa izberite ustrezní vir.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcije predvajanja

Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v **▶**.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite **▶**.

Predvajanje prejšnjega ali naslednjega posnetka

Pritisnite **<** ali **>**.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite **<** ali **>**.

Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb

S pritiskanjem gumba lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi načini naključnega predvajanja.

⏮: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v naključnem vrstnem redu.

⏮: predvajanje vseh posnetkov, shranjenih v povezani napravi, v naključnem zaporedju.

⏮: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v trenutnem vrstnem redu.

Ponavljanje predvajanja

S pritiskanjem tega gumba vklopite in izklopite ponavljanje predvajanja.

⏮: ponovitev predvajanja posnetkov na trenutnem seznamu (albuma, izvajalca ipd.).

⏮: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v trenutnem vrstnem redu.

Funkcije iskanja glasbe

(na voljo samo pri napravah, povezanih prek povezave USB)

Svoje glasbene datoteke lahko razvrstite po različnih merilih. Za brskanje po datotekah, ki so shranjene v povezani USB-napravi, sta na voljo dve možnosti.

Brskanje prek glavnega menija

Če želite spremeniti trenutno aktivno USB-napravo, pritisnite **SOURCES (VIRI)** in izberite zeleni vir. Prikaže se ustrezen glavni meni.

Pritisnite gumb, ki označuje trenutni kriterij razvrščanja npr. **Sort: Album (Razvrsti: album)** ali **Sort: Artist (Razvrsti: izvajalec)**, nato pa izberite novi kriterij razvrščanja. Razvrščanje se izvede.

Izberite **List (Seznam)**, nato pa izberite ustrezni posnetek.

Predvajanje izbranega posnetka se začne.

Brskanje prek menija naprave

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **Music files (Glasbene datoteke)**.

Če želite spremeniti trenutno USB-napravo, izberite možnost **Other (Drugo)**.

Izberite zeleni kriterij razvrščanja, npr. **Albums (Albumi)** ali **Artists (Izvajalci)**, nato pa izberite zeleni posnetek.

Predvajanje izbranega posnetka se začne.

Prikazovanje slik

Na zaslonu lahko predvajate slike, shranjene v USB-napravi.

Vklop predvajalnika slik

Priključitev USB-naprave ⇨ 27.

Če je naprava povezana, predvajalnik slike pa ni aktiven:

Pritisnite **AUDIO**, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **Managing photos (Upravljanje fotografij)**.

Izberite zeleno sliko.

Sistem začne samodejno predvajati diaproyekcijo vseh slik, ki so shranjene v napravi.



Če želite prikazati menijsko vrstico, se dotaknite zaslona.

Funkcijske tipke

Ogled prejšnje ali naslednje slike

Pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Začetek ali zaustavitev diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite ▶.

Za dokončanje diaproyekcije pritisnite II.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na informacijskem prikazovalniku in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

iPhone®:prepričajte se, da je v vašem telefonu aktivirana Siri®.

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto iz trgovine Google Play™ v svoj telefon.

Povezava s pametnim telefonom

iPhone

Telefon priključite v USB-vhod ↻ 27.

Če je telefon že povezan prek povezave Bluetooth, se pri priključitvi v USB-vhod in zagonu aplikacije **Apple Car Play**, povezava Bluetooth prekine.

Androidni telefon

Telefon povežite prek povezave Bluetooth ↻ 47, nato pa ga priključite v USB-vhod ↻ 27.

Zagon projekcije telefona

Pritisnite ☰, nato pa pritisnite **CarPlay** oziroma **AndroidAuto**.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite gumb **AUDIO** na upravljalni plošči.

Vodenje

| | |
|---------------------------|----|
| Splošne informacije | 31 |
| Uporaba | 32 |
| Vnos cilja | 36 |
| Vodenje | 40 |

Splošne informacije

Navigacijski sistem vas zanesljivo vodi na vaš cilj.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Položaj in premikanje vozila zazna in zabeleži navigacijski sistem prek senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS. Vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu.

Če želite posodobiti podatke navigacijskega zemljevida, priporočamo, da se obrnete na servisnega partnerja družbe Opel.

Uporaba

Informacije na ekranu z zemljevidom

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na zemljevidu navigacije pritisnite **NAV**.

Navigacijsko vodenje ni aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Trenutna lokacija je označena s puščico.
- Ime ulice, po kateri trenutno vozite, je prikazano v spodnjem levem kotu prikaza zemljevida.

Navigacijsko vodenje je aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Naslednji odcep je prikazan v ločenem polju v zgornjem levem kotu prikaza zemljevida.
Odvisno od okoliščin bodo morda prikazane tudi informacije o

voznih pasovih ali še en nadaljnji odcep.

- V zgornjem desnem kotu sta prikazana čas prihoda na cilj in preostala razdalja.

Prilagoditev prikaza zemljevida

Prikaz zemljevida

Izbrati je mogoče tri različne poglede zemljevida: **North orientation (Usmerjenost na sever)**, **Vehicle orientation (Usmerjenost vozila)** in **Perspective view (Pogled od zgoraj)**.

Med prikazi lahko preklapljate z zaporednim pritiskanjem gumba **A**.

Barve zemljevida

Glede na pogoje zunanje osvetlitve je mogoče prilagoditi barvo zaslona zemljevida (svetle barve za podnevi in temne barve za ponoči).

Pritisnite **☰**, da odprete meni na desni strani zaslona.



Med svetlimi in temnimi odtenki barv preklapljate s pritiskanjem gumba **Map colour (Barva zemljevida)**.

Ikone zanimivih točk na zemljevidu

Zanimive točke so točke splošnega interesa, npr. bencinske črpalke in parkirišča.

Prikaz kategorij zanimivih točk na zemljevidu je mogoče osebno prilagoditi.

Izberite zeleno kategorijo zanimivih točk. Prikaz zemljevida se ustrezno spremeni.

Lahko pritisnete tudi **POI on map (Zanimiva točka na zemljevidu)**, da prikažete meni za izbiranje kategorij

in podkategorij zanimivih točk. Izberite zeleno kategorijo zanimivih točk.

Prometni dogodki

Prometni dogodki so lahko prikazani na zemljevidu. Poleg tega lahko informacije o teh dogodkih prikažete na seznamu.

Pritisnite **Consult map (Glejte zemljevid)** za preklop na drugačen prikaz zemljevida z novimi možnostmi menija.



Način prikaza zemljevida se spremeni v **North orientation (Usmerjenost na sever)**. Morda bo prikazan daljši del poti.

Če želite prikazati prometne razmere na poti, se dotaknite ikone prometnega zamaška. Če želite prikazati seznam informacij o prometnih razmerah, pritisnite ☰.

Če želite prikazati drug del zemljevida:

Če želite prikazati območje okrog trenutne lokacije, pritisnite 📍.

Če želite prikazati celotno pot, pritisnite 🗺️.

Če želite prikazati območje okrog ciljne lokacije, pritisnite 📍.

Če želite prikazati privzeti prikaz navigacije, pritisnite ⬅️.

Funkcija samodejnega zuma



Če je funkcija samodejnega povečevanja aktivirana (pod prikazom zemljevida je ikona **AUTO**), se stopnja povečevanja samodejno spremeni pri približevanju razcepu med aktivnim vodenjem po začrtani poti. Na ta način imate vedno zagotovljen odličen pregled ustreznega manevra.

Če je funkcija samodejnega povečevanja deaktivirana, ostane izbrana stopnja povečevanja enaka med celotnim postopkom vodenja po začrtani poti.

Vklop in izklop funkcije:

Izberite **MENU (MENI)** in **Settings (Nastavitve)**, nato pa izberite zavihek **Aspect (Pogled)**.


Vklop ali izklop **Automatic zoom setting (Samodejna nastavitve povečave in pomanjšave)**.


Upravljanje zemljevidov


Premikanje vidnega dela zemljevida

S prtom se dotaknite katerega koli dela zemljevida na zaslonu in ga premaknite v zeleno smer.


Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek. Prikaže se nova vrstica z gumbi.

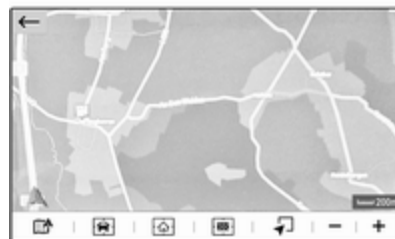

: ponovni prikaz območja okrog trenutne lokacije.


: prikaz območja okrog domačega naslova.

: prikaz območja okrog ciljne lokacije.

Če želite prikazati privzeti prikaz navigacije, pritisnite možnost .


Središčna poravnava vidnega dela zemljevida

Na zaslonu izberite lokacijo, ki jo želite postaviti v središče prikaza zemljevida.


Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Ročna povečava



Če želite povečati izbrano lokacijo na zemljevidu, na zaslon položite dva prsta in ju ločite drug od drugega.

Lahko pritisnete tudi  pod prikazom zemljevida.


Za pomanjševanje in prikaz večjega območja okoli izbrane lokacije na zaslon položite dva prsta in ju pomaknite drug proti drugemu.


Lahko pritisnete tudi  pod prikazom zemljevida.

Prikaz pregleda poti

Pritisnite , izberite **Consult map (Glejte zemljevid)** in nato pritisnite .

Prikaz zemljevida se spremeni v **North orientation (Usmerjenost na sever)**, ki prikazuje pregled trenutne poti.

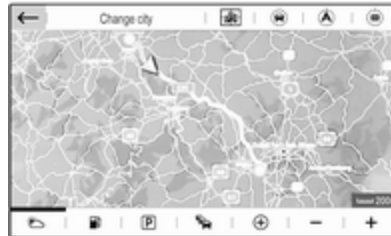

Če želite prikazati privzeti prikaz navigacije, pritisnite .

Glasovno vodenje

Postopek vodenja po začrtani poti je lahko podprt z glasovnimi navodili, ki jih predvaja sistem.


Vklop in izklop funkcije:

V glavnem meniju navigacije izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa izberite **Settings (Nastavitve)** in zavihek **Vocal (Glasovno)**.

Vklop ali izklop **Activate navigation messages (Aktiviraj navigacijska sporočila)**.

Nastavitve navigacije

Izberite možnost **MENU (MENI)** v glavnem meniju navigacije, nato pa izberite **Settings (Nastavitve)**, da prikažete meni z ustreznimi nastavitvami vodenja.

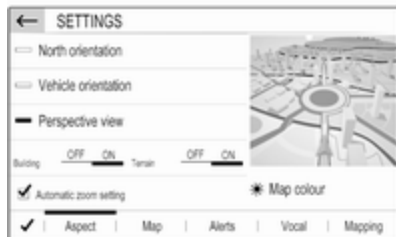

Oglejte si različne nastavitve. Nekatero so že bile opisane, druge pa so opisane v nadaljevanju.

Vnos cilja


Navigacijski sistem vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po začrtani poti.

Za prikaz glavnega menija navigacije pritisnite **NAV**.




Izbiranje naslova na zemljevidu

Dotaknite se zelene lokacije na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **A**.


Za podrobni opis poti vodenja pritisnite  40.



Hitro iskanje naslova ali zanimive točke

Izberite **Search...** (Iskanje ...).

Prikažeta se meni za iskanje nedavno uporabljenih ciljev in tipkovnica.



Če želite natančneje določiti območje iskanja naslova ali zanimive točke, pritisnite , nato pa izberite zeleno možnost.

Če želite skriti tipkovnico in prikazati celoten seznam, izberite . Če želite znova prikazati tipkovnico, izberite .

Če želite iskati samo zanimive točke, izberite zavihek **POI (Zanimiva točka)**.

Vnesite naslov ali iskalni izraz. Takoj ko vnesete izraz, se izvede iskanje naslova, seznam najdenih naslovov pa se ves čas posodablja.

Izberite zelen element seznama.

Navigacijski sistem se odziva glede na trenutne razmere in vaše nastavitve:

- Če je izbrani element seznama veljaven naslov cilja in vodenje trenutno ni dejavno:

Znova se prikaže glavni meni navigacije in vodenje se začne.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ↵ 40.

- Če je izbrani element seznama veljaven naslov cilja, vodenje pa je že dejavno:

Prikaže se sporočilo, v katerem morate opredeliti, ali naj sistem nadomesti stari cilj ali želite izbrani naslov dodati kot vmesno točko na poti. Podroben opis poti z vmesnimi točkami najdete spodaj.

Izberite zeleno opcijo.

- Če navigacijski sistem potrebuje podrobnejše informacije za izračun poti:

Vnesite še en iskalni izraz za natančnejše iskanje.

Vnos podrobnega naslova

Izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa **Enter address (Vnesite naslov)**, da prikažete tipkovnico za vnos naslova.



Iskanje naslova se začne, takoj ko začnete vnašati črke. Z vsakim novim znakom se postopek iskanja ujemani ponovi in prikaže se seznam najdenih naslovov.


Izberite zeleni naslov ali spremenite svoj vnos, da začnete novo iskanje.


Z vnosom naslova nadaljujte, dokler ne najdete celega naslova, ki ga iščete.

Če želite začeti vodenje do najdenega naslova, potrdite vnos.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ↵ 40.

Shranjevanje priljubljenih naslovov

Če želite vneseni naslov shraniti, pritisnite .

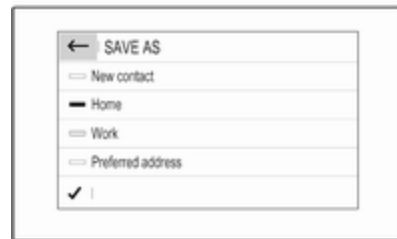

Shranite lahko različne priljubljene naslove, npr. **Home (Doma)** ali **Work (Služba)**.

Izberite želeno možnost, potrdite svojo izbiro, nato pa vnesite ime za naslov.

Shranjene naslove lahko preprosto izbirate kot naslove ciljev prej seznamov ciljev **Preferred (Prednostno)** in **Contacts (Stiki)**. Podrobnosti najdete spodaj.

Seznami ciljev

Izberite **MENU (MENI)**, nato pa izberite **My destinations (Moji cilji)**.



Izberite **Recent (Nedavno)** za prikaz seznama vseh nedavno vnesenih ciljev.

Izberite **Preferred (Prednostno)** za prikaz vseh ciljev, ki so bili prej shranjeni kot domači naslov, naslov službe ali priljubljeni naslov.

Izberite **Contacts (Stiki)** za prikaz seznama z imeni stikov in vsemi povezanimi naslovi, ki so bili predhodno shranjeni za osebne v imeniku.

Če želite začeti vodenje do določenega naslova, ga izberite na seznamu.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ↵ 40.

Zanimive točke

Zanimive točke (POI) so določene splošno zanimive lokacije, npr. bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v navigacijskem sistemu, vsebujejo veliko število že shranjenih zanimivih točk, ki so označene na zemljevidu (če je vključena možnost, ↵ 32).

Izbiranje zanimive točke na zemljevidu

Dotaknite se ikone zanimive točke na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Znova se dotaknite ikone.

Pojavi se rdeči 📍 in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite ▲.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ↵ 40.

Prikaz seznama zanimivih točk v bližini lokacije

Dotaknite se zelene lokacije na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči 📍 in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Pritisnite ikono 📍 in jo držite.

Prikaže se seznam zanimivih točk v bližini lokacije.

Izberite želeno zanimivo točko, da začnete vodenje po poti.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ↵ 40.

Iskanje zanimivih točk na podlagi kategorij

Izberite **MENU (MENI)**, nato pa izberite **Points of interest (Zanimive točke)**.



Izberite glavno kategorijo zanimive točke, npr. **Travel (Potovanje)**, nato pa podkategorijo, npr. **Airport (Letališče)**. Prikaže se nov meni.

Izberite območje iskanja, npr., **Around the vehicle (Okrog vozila)**, da zožite iskanje.

Ko končate iskanje zanimive točke, izberite želeno.

Če želite poiskati zanimive točke na drugi lokaciji, izberite **Address (Naslov)**.

Če želite s tipkovnico vnesti izraz za iskanje zanimive točke (glejte spodaj), pritisnite **Search (Iskanje)**.

Iskanje z vnosom s tipkovnico

Izberite **MENU (MENI)**, nato pa **Search (Iskanje)**, vnesite ključno besedo, npr. "postaja", nato vnesite ali izberite mesto in potrdite vnos.

Ko končate iskanje zanimive točke, izberite želeno.

Poti z vmesno točko

Vmesna točka je vmesni cilj, ki se upošteva v izračunu poti do končnega cilja. Če želite ustvariti pot k vmesnim točkam, lahko dodate eno ali več vmesnih točk.

Vnesite ali izberite končni cilj svoje poti k vmesnim točkam in zaženite vodenje.

Med izvajanjem vodenja izberite **MENU (MENI)**, nato pa še **Route / Waypoints (Pot/točke poti)**.



Izberite **Add waypoint (Dodaj točko poti)** nato pa izberite možnost za vnos naslova, npr. **Find POI (Poišči zanimivo točko)**.

Vnesite ali izberite nov naslov. Naslov se shrani na seznam vmesnih točk.

Po želji vnesite dodatne vmesne točke, kot je opisano zgoraj.

Če želite spremeniti zaporedje vmesnih točk:

Pritisnite ↑ nato pa se s prikazanima puščicama pomaknite po seznamu navzgor ali navzdol.

Če želite znova izračunati pot na podlagi spremenjenega vrstnega reda, pritisnite **Calculate (Izračunaj)**.

Če se želite vrniti nazaj v glavni meni navigacije, pritisnite **Finish (Dokončaj)**.

Če želite prikazati seznam vmesnih točk na poti, izberite zavihek **Route (Pot)**.



Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonu se prikazujejo vizualni napotki.



Opomba

Če je vodenje po poti vklopljeno, aplikacija za navigacijo pa ni odprta, bodo manevri zavijanja na odcepih prikazani na zaslonu armaturne plošče.

Glasovno vodenje

Glasovni ukazi vodenja vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

To vklop ali izklop glasovnih pozivov v meniju navigacije izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa izberete

Settings (Nastavitve) in zavihek **Vocal (Glasovno)**, kjer lahko vklopite ali izklopite funkcijo **Activate navigation messages (Aktiviraj navigacijska sporočila)**.

Če so glasovni pozivi vklopljeni, lahko določite, ali naj bodo imena ulic izgovorjena ali ne.

Če želite ponoviti zadnji predvajani napotek glasovnega vodenja, pritisnite puščico na levi strani zaslona.

Nastavitve vodenja po poti

V meniju navigacije izberite **MENU (MENI)**, nato pa izberite možnost **Guidance criteria (Merila za vodenje)**, da prikazete ustrezni meni.



Ko odprete meni, navigacijski sistem izračuna vel možnih poti, npr. najhitrejšo ali najvarčnejšo.

Če želite na zemljevidu prikazati katero od drugih možnih poti, pritisnite **See on map (Ogled na zemljevidu)**.

Če se želite na poti, na primer, izogniti avtocestam, ustrezno možnost nastavite na **OFF**.

Take account of traffic (Upoštevaj promet)

Prometni dogodki so upoštevani, ko sistem določi pot do cilja.

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je pot mogoče spremeniti glede na prejeta prometna obvestila.

Za funkcijo **Take account of traffic (Upoštevaj promet)** so na voljo tri možnosti:

Če želite, da sistem samodejno spremeni pot glede na nova prometna obvestila, izberite možnost **Automatic (Samodejno)**.

Če želite, da vas sistem vpraša o spremembi poti, izberite možnost **Manual (Ročno)**.

Če ne želite, da bi bile poti spremenjene, izberite možnost **None (Brez)**.

Začetek, preklic in nadaljevanje vodenja po poti

Če želite začeti vodenje po poti, vnesite ali izberite ciljni naslov ↗ 36. V določenih okoliščinah se vodenje po poti samodejno zažene ali pa boste morali upoštevati navodila na zaslonu.

Za preklic vodenja po načrtani poti izberite **MENU (MENI)** v glavne meniju navigacije, nato pa izberite **STOP NAVIGATION (USTAVI NAVIGACIJO)**.

Za nadaljevanje vodenja po načrtani poti izberite **MENU (MENI)** v glavne meniju navigacije, nato pa izberite **RESUME GUIDANCE (NADALJUVODENJE)**.

Seznam razcepov

Naslednji manever za razcep je prikazan na levi strani zaslona.

Če želite prikazati seznam odcepov na poti, v glavnem meniju navigacije izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa **Route / Waypoints (Pot/točke poti)** in zavihek **Route (Pot)**.



Če želite na zemljevidu prikazati manever zavijanja na odcepu, pritisnite ikono zavijanja ob vnosu na seznamu. Zemljevid preskoči na ustrezno lokacijo na zemljevidu.



Za prikaze prejšnjega ali naslednjega manevra na zemljevidu pritisnite < oziroma >.

Če se želite izogniti delu poti, ki je trenutno prikazan na zemljevidu, pritisnite ⌘.

Po potrebi lahko izberete tudi druge dele poti, ki se jim želite izogniti.

Potrdite izbiro.

Prepoznavanje govora

| | |
|---------------------------|----|
| Splošne informacije | 43 |
| Uporaba | 44 |

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in / ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete zelen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrди pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje zelenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov.

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Pomembna informacija

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnimi ukazi izbrati drug jezik zaslona. Sprememba zaslonskega jezika ⇨ 18.

Vnos naslova ciljev v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini preko glasovnih ukazov, morate spremeniti jezik informacijskega zaslona na jezik tuje države.

Na primer, če je nastavljeni jezik zaslona angleščina in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik zaslona v francoščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 18.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

Če sistem za prepoznavanje govora zavrne vaš vnos naslova, ukaz ponovite tako, da spremenite vrstni red delov naslova.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu.

Funkcija prenosa glasu je na voljo v aplikacijah za pretakanje vsebin iz telefona Apple CarPlay in Android Auto ⇨ 30.

Uporaba

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Vključitev glasovnega vodenja

Opomba

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Aktiviranje z gumbom na volanu



Pritisnite  na volanu.

Zvočni sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na prikazovalniku se prikažejo meniji pomoči z najpomembnejšimi trenutno razpoložljivimi ukazi.


Prepoznavanje govora je pripravljeno na glasovni vnos, in sicer po pisku.

Nekatere funkcije sistema (npr. predvajanje shranjene radijske postaje) lahko sprožite z glasovnim ukazom.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite zgornji del gumba za glasnost na volanu (povečanje glasnosti)  ali spodnji del (zmanjšanje glasnosti) .


Prekinitev glasovnega poziva

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovni poziv s kratkim pritiskom  na volanu.

Izrečete lahko tudi ukaz "Določi napredne nastavitve dialoga".

Takoj zaslišite pisk in lahko izgovorite ukaz brez potrebe po čakanju.

Preklic poteka dialoga


Če želite preklicati zaporedje dialoga in izklopiti prepoznavanje govora, pritisnite gumb  na volanu.

Če nekaj časa ne izgovorite nobenega ukaza ali če sistem ne prepozna izgovorjenega ukaza, se zaporedje dialoga samodejno prekliče.

Upravljanje z glasovnimi ukazi

Sledite glasovnim navodilom in na vodilom na zaslonu.

Za najboljše rezultate:


- Poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovarjate.
- Preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom .
- Počakajte na pisk in normalno izgovorite ukaz; ne prehitro ne prepočasi.

Navadno lahko ukaze izgovorite kot en sam ukaz. Primeri:




- Najdi pot domov
- Pošlji hitro sporočilo "Janezu Novaku", ker bom pozen
- Način pogovora nastavi na "začetnik" - "strokovnjak"
- Povej mi preostalo razdaljo
- Povišaj temperaturo

Aplikacija za prenos glasu


Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb  na volanu in ga držite, dokler se ne zažene seja za prepoznavanje govora.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Zavrtite  na upravljalni plošči ali pritisnite gumb za upravljanje glasnosti na volanu zgoraj  (za povečanje glasnosti) ali spodaj  (za zmanjšanje glasnosti).

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

| | |
|--|----|
| Splošne informacije | 46 |
| Bluetooth povezava | 47 |
| Klic v sili | 48 |
| Delovanje | 49 |
| Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) | 51 |

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

Združevanje naprav

Med postopkom združevanja si naprava Bluetooth in sistem Infotainment izmenjata PIN-kodo, na podlagi katere nato vzpostavita povezavo.

Pomembna informacija

- S sistemom Infotainment sta lahko hkrati povezani dve združeni napravi Bluetooth. Ena naprava je lahko v prostoročnem načinu, druga pa v načinu za

pretakanje zvoka. Podrobnosti najdete v opisu nastavitve profila povezave Bluetooth v nadaljevanju.

V prostoročnem načinu ni mogoče uporabljati dveh naprav hkrati.

- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Če je druga naprava Bluetooth že povezana:

Pritisnite **↵**, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato **Bluetooth connection (Povezava Bluetooth)** in pritisnite **🔍 Search (Iskanje)**.

Če trenutno ni vzpostavljena povezava z nobeno napravo Bluetooth:

Pritisnite **↵**, nato pa pritisnite **Bluetooth search (Iskanje naprav Bluetooth)**.

Sistem poišče vse naprave Bluetooth v bližini.

3. Na prikazanem seznamu izberite napravo Bluetooth, ki jo želite združiti s sistemom.
4. Potrdite postopek združevanja:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na sistemu Infotainment se prikaže sporočilo s pozivom za vnos PIN-kode na vaši napravi Bluetooth.


Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

5. Aktivirajte funkcije, ki jih želite omogočiti za združeni pametni telefon, in potrdite nastavitve. Nastavitve profila povezave Bluetooth lahko kadar koli spremenite, glejte navodila v nadaljevanju.

S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.


6. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika. Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth. Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Postopki na združenih napravah

Pritisnite , izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **Bluetooth connection (Povezava Bluetooth)**.


Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Sprememba nastavitve profila povezave Bluetooth

Dotaknite se ikone  želeni združeni napravi.


Vklop in izklop zelenih nastavitvev profila in potrditev nastavitvev.

Povezava združene naprave

Naprave, ki so združene s sistemom, ne pa tudi povezane, so označene z ikono .



Izberite napravo, ki jo želite povezati s sistemom.


Prekinitev povezave z napravo

Trenutno izbrana naprava je označena z ikono .

Izberite napravo, katere povezavo s sistemom želite prekiniti.

Brisanje združene naprave

Pritisnite ikono  v zgornjem levem kotu zaslona, da prikažete ikone  ob vseh združenih napravah.

Pritisnite ikono  ob napravi Bluetooth, ki jo želite izbrisati, in potrdite prikazano sporočilo.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah klicev v sili ne bomo mogoče izvesti v vsakem telefonskem omrežju; do težav lahko pride, če

so vklopljene nekatere omrežne storitve ali funkcije telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba


Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba


Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Za prikaz glavnega menija telefona pritisnite .



Opomba

Glavni meni telefona je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis  47.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Vnos telefonske številke

S tipkovnico v glavnem meniju telefona vnesite telefonsko številko.




Takoj ko vnesete številko, se prikažejo ustrezni zadetki iz imenika v abecednem redu.

Telefonski klic začnete teko, da pritisnete vnos na seznamu.


Uporaba seznamov stikov



Na seznamu so vsi stiki iz imenika naprave, povezane prek povezave Bluetooth, in vsi stiki iz navigacijskega sistema.

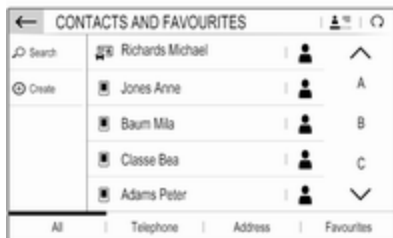Izberite **Contacts (Stiki)** nato pa izberite ustrezno vrsto seznama.




Iskanje stika

Za preklon med <razvrščanjem po imenu> in <razvrščanjem po priimku> pritisnite .


Za pomikanje po seznamu se dotaknite črke na traku za pomikanje,  ali .

Če želite ime vnesti s tipkovnico, pritisnite **Search (Iskanje)**.

Brisanje ali urejanje stika

Pritisnite  ob stiku, nato pa izberite zeleno možnost.

Če želite dodati fotografijo stika:

USB-napravo s fotografijo stika priključite v USB-vhod  27, pritisnite polje za fotografijo in izberite zeleno fotografijo.

Potrdite izbiro, da sliko prenesete iz naprave v sistem.

Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Izberite **Calls (Klici)**, nato pa izberite ustrezn seznam.

Klic začnete teko, da pritisnete vnos na seznamu.

Dohodni telefonski klic



Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali z imenom klicatelja.



Za sprejetje klica pritisnite .



Za zavrnitev klica pritisnite .

Če želite klic preusmeriti na čakanje, pritisnite . Če želite nadaljevati klic, pritisnite .

Med klicem je prikazan spodnji meni.



Če želite izklopiti mikrofona sistema Infotainment, pritisnite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**.

Če želite pogovor nadaljevati prek mobilnega telefona (zasebni načni), pritisnite  **Private (Zasebno)**. Če želite pogovor znova prenesti na sistem Infotainment, pritisnite  **Private (Zasebno)**.

Opomba

Če zapustite vozilo in ga zaklenete, medtem ko še vedno govorite po telefonu, bo morda sistem Infotainment ostal vklopljen, dokler ne zapustite območja dometa povezave Bluetooth sistema Infotainment.

Privzeta preusmeritev dohodnih klicev na čakanje

Zaradi varnosti telefonska funkcija omogoča samodejno preusmeritev dohodnih klicev na čakanje kot privzeto nastavitev.

Če želite omogočiti to funkcijo, pritisnite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa **Security (Varnost)** in izberite možnost **Put incoming calls on hold (Zadrži dohodne klice)**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (direktiva EU 95/54/ES).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema,
- Največja moč oddajanja 10 vatov,
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

⚠ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

| | | |
|------------------------------------|--------|--|
| A | | |
| Adresar..... | 36 | |
| Aktiviranje CD predvajalnika..... | 26 | |
| Aktiviranje navigacijskega sistema | 32 | |
| B | | |
| Balance..... | 17 | |
| Bluetooth | | |
| Bluetooth povezava..... | 47 | |
| Meni Bluetooth glasba..... | 28 | |
| Povezava naprave..... | 27 | |
| Splošne informacije..... | 27 | |
| Telefon..... | 49 | |
| Združevanje..... | 47 | |
| Bluetooth povezava..... | 47 | |
| C | | |
| CD predvajalnik..... | 26 | |
| D | | |
| DAB | | |
| Povezovanje FM-DAB..... | 23 | |
| Datum | | |
| nastavitev..... | 18 | |
| Delovanje..... | 49 | |
| CD..... | 26 | |
| Meni..... | 14 | |
| Navigacijski sistem..... | 32 | |
| Radio..... | 21 | |
| Telefon..... | 49 | |
| Zunanje naprave..... | 27 | |
| Digitalni avdio sprejem..... | 23 | |
| F | | |
| Fader..... | 17 | |
| Formati datotek..... | 27 | |
| Slikovne datoteke..... | 27 | |
| Zvočne datoteke..... | 27 | |
| G | | |
| Glasnost | | |
| Funkcija utišanja..... | 10 | |
| Glasnost piska pri dotiku | | |
| zaslona..... | 18 | |
| Glasnost prilagojena na hitrost. | 18 | |
| Glasnost tona zvonjenja..... | 18 | |
| Nastavitev glasnosti..... | 10 | |
| Predvajanje govora..... | 18 | |
| Samodejno glasnost..... | 18 | |
| Glasnost piska pri dotiku zaslona. | 18 | |
| Glasnost predvajanja govora..... | 18 | |
| Glasovno vodenje..... | 32, 43 | |
| I | | |
| Imenik..... | 49 | |
| Izbira valovnega območja..... | 21 | |
| Izenačevalnik..... | 17 | |

| | | | |
|---------------------------------|--------|--|----|
| K | | | |
| Klic v sili..... | 48 | Vodenje po začrtani poti..... | 40 |
| Kličiči | | Zadnji cilji..... | 36 |
| Funkcije med klicem..... | 49 | O | |
| Vhodni klic..... | 49 | Osebnostne nastavitve..... | 18 |
| Začetek telefonskega klica..... | 49 | Osnovno rokovanje..... | 14 |
| Zvonjenje..... | 49 | P | |
| M | | Pametni telefon..... | 27 |
| Mobilni telefoni in radijska | | Projekcija telefona..... | 30 |
| oprema (CB) | 51 | Posodobitev programske opreme | 18 |
| N | | Postaje TMC..... | 31 |
| Nastavitve ure in datuma..... | 18 | Pot z vmesno točko..... | 36 |
| Nastavitve glasnosti..... | 18 | Prednastavitve | |
| Nastavitve profila..... | 18 | Priklic postaj..... | 21 |
| Nastavitve sistema..... | 18 | Shranjevanje postaj..... | 21 |
| Nastavitve tonov..... | 17 | Predvajanje zvoka..... | 28 |
| Nastavitve zaslona..... | 29 | Pregled upravnih elementov za | |
| Navigacija | | rokovanje..... | 8 |
| Posodobitev zemljevida..... | 31 | Prepoznavanje govora..... | 43 |
| Postaje TMC..... | 31, 40 | Prikazovanje slik..... | 29 |
| Pot z vmesno točko..... | 36 | Priklic postaj..... | 21 |
| Prikaz zemljevida..... | 32 | Privzete tovarniške nastavitve..... | 18 |
| Prometne nesreče..... | 40 | Projekcija telefona..... | 30 |
| Seznam razcepov..... | 40 | Prometne nesreče..... | 40 |
| Stiki..... | 36 | R | |
| Trenutna lokacija..... | 32 | Radio | |
| Upravljanje zemljevidov..... | 32 | Aktiviranje..... | 21 |
| Vnos cilja..... | 36 | DAB obvestila..... | 23 |
| | | Digitalni avdio sprejem (DAB)... | 23 |
| | | Iskanje postaj..... | 21 |
| | | Izbira valovnega območja..... | 21 |
| | | Konfiguriranje DAB..... | 23 |
| | | Konfiguriranje RDS..... | 23 |
| | | Naravnavanje postaj..... | 21 |
| | | Prednastavitve..... | 21 |
| | | Priklic postaj..... | 21 |
| | | Regionalizacija..... | 23 |
| | | Regionalno..... | 23 |
| | | Shranjevanje postaj..... | 21 |
| | | Sistem posredovanja | |
| | | podatkov prek radijskega | |
| | | sprejemnika (Radio Data | |
| | | System - RDS)..... | 23 |
| | | Uporaba..... | 21 |
| | | RDS..... | 23 |
| | | Regionalizacija..... | 23 |
| | | Regionalno..... | 23 |
| | | Rokovanje z meniji..... | 14 |
| | | S | |
| | | Samodejno glasnost..... | 18 |
| | | Seznam razcepov..... | 40 |
| | | Shranjevanje postaj..... | 21 |
| | | Sistem posredovanja podatkov | |
| | | prek radijskega sprejemnika | |
| | | (Radio Data System) | 23 |
| | | Slikovne datoteke..... | 27 |
| | | Splošne informacije 26, 27, 31, 43, 46 | |
| | | Aplikacije za pametni telefon.... | 27 |

| | |
|------------------------------------|--------|
| Bluetooth..... | 27 |
| DAB..... | 23 |
| Infotainment sistem..... | 6 |
| Navigacija..... | 31 |
| Telefon..... | 46 |
| USB..... | 27 |
| Sprememba zaslonskega jezika... 18 | |
| Stiki..... | 36, 49 |

T

| | |
|---------------------------|----|
| Telefon | |
| Bluetooth..... | 46 |
| Bluetooth povezava..... | 47 |
| Funkcije med klicem..... | 49 |
| Glavni meni telefona..... | 49 |
| Imenik..... | 49 |
| Klici v sili..... | 48 |
| Splošne informacije..... | 46 |
| Stiki..... | 49 |
| Vhodni klic..... | 49 |
| Vnos številke..... | 49 |
| Zgodovina klicev..... | 49 |

U

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Uporaba..... | 10, 21, 26, 32, 44 |
| Bluetooth..... | 27 |
| CD..... | 26 |
| Meni..... | 14 |
| Navigacijski sistem..... | 32 |
| Radio..... | 21 |

| | |
|--|----|
| Telefon..... | 49 |
| USB..... | 27 |
| Uporaba aplikacij za pametni telefon..... | 30 |
| Upravljalna plošča Infotainment sistema..... | 8 |
| Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem..... | 8 |
| Volan..... | 8 |
| Ura | |
| nastavitev..... | 18 |
| USB | |
| Avdio meni USB..... | 28 |
| Meni USB slike..... | 29 |
| Povezava naprave..... | 27 |
| Splošne informacije..... | 27 |
| Utišanje..... | 10 |

V

| | |
|---------------------------------------|----|
| Vključitev Bluetooth glasbe..... | 28 |
| Vključitev radia..... | 21 |
| Vključitev telefona..... | 49 |
| Vključitev USB predvajanja slik... 29 | |
| Vključitev USB zvoka..... | 28 |
| Vklop Infotainment sistema..... | 10 |
| Vnos cilja | 36 |
| Vodenje | 40 |
| Vodenje po začrtani poti..... | 40 |

Z

| | |
|------------------------------|----|
| Zanimive točke..... | 36 |
| Zaslou | |
| nastavitev svetlosti..... | 18 |
| sprememba jezika..... | 18 |
| Združevanje..... | 47 |
| Zemljevidi..... | 32 |
| Zgodovina klicev..... | 49 |
| Zvočne datoteke..... | 27 |
| Zvonjenje..... | 49 |
| Glasnost tona zvonjenja..... | 18 |

R 4.0 IntelliLink

| | |
|----------------------------|----|
| Uvod | 58 |
| Osnovno delovanje | 66 |
| Radio | 72 |
| Zunanje naprave | 78 |
| Prepoznavanje govora | 85 |
| Telefon | 86 |
| Kazalo | 96 |

Uvod

| | |
|---|----|
| Splošne informacije | 58 |
| Zaščita pred krajo | 59 |
| Pregled upravnih elementov za rokovanje | 60 |
| Uporaba | 63 |

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 25 postaj na petih seznamih priljubljenih postaj.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na sistem Infotainment kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Poleg tega Infotainment sistem omogoča udobno in varno uporabo mobilnega telefona v vozilu.

Nekatere aplikacije pametnih telefonov lahko upravljate tudi prek Infotainment sistema.

Infotainment sistem lahko po izbiri upravljate z zaslonom na dotik na upravljalni plošči, z upravnimi elementi na volanu ali - če to omogoča vaš mobilni telefon - s funkcijo prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasen prikaz omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča




| | | |
|---|---|----|
| 1 | Informacijski prikazovalnik/zaslon na dotik | 66 |
| 2 | Začetni meni | 66 |
| | Zaslonski gumbi za dostop do funkcij: | |
| | Avdio: zvočne funkcije | |
| | Galerija: funkcije predvajanja slik in filmov | |
| | Telefon: funkcije mobilnega telefona | |
| | Projekcija: projekcija telefona | |
| | Nastavitve: nastavitve sistema | |
| 3 | Prikazi časa, datuma in temperature | 69 |
| 4 | ⌵ | |
| | Kratek pritisk: odpre meni telefona | 89 |
| | ali odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) | 84 |
| | Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora | 85 |

| | | |
|---|---|----|
| 5 | ▶▶ | |
| | Kratek pritisk: pomik na naslednjo postajo, če je vklopljen radio | 72 |
| | ali premik na naslednji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava | 80 |
| | Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzgor, če je vklopljen radio | 72 |
| | previjanje naprej, če je vklopljena zunanja naprava . . | 80 |
| 6 | ⏻ | |
| | Kratek pritisk: vklop Infotainment sistema, če je izklopljen | 63 |
| | ali utišanje sistema, če je vklopljen | 63 |
| | Daljši pritisk: izklop Infotainment sistema | 63 |
| | Obrnite: nastavitve glasnosti | 63 |

| | | |
|---|---|----|
| 7 | ◀◀ | |
| | Kratek pritisk: pomik na prejšnjo postajo, če je radio vklopljen | 72 |
| | ali premik na prejšnji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava | 80 |
| | Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzdol, če je vklopljen radio | 72 |
| | previjanje nazaj, če je vklopljena zunanja naprava . . | 80 |
| 8 | 🏠 | |
| | Kratek pritisk: odpre začetni meni | 63 |
| | Daljši pritisk: odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) | 84 |

Upravna stikala na volanu

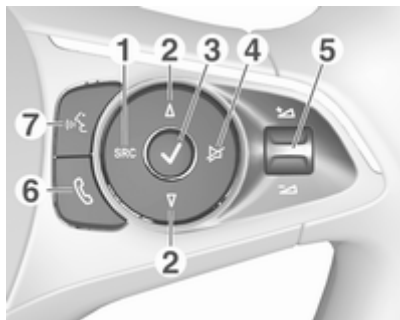**1 SRC (Vir)**

Izbiranje zvočnega vira 63

2 Δ / ▽Izbiranje naslednje/
prejšnje shranjene
radijske postaje, če je
vključen radio 72ali izbiranje naslednjega/
prejšnjega posnetka ali
slike, če je vključeno
predvajanje iz zunanje
naprave 78ali izbiranje naslednjega/
prejšnjega vnosa na
seznamu klicev/stikov, če
je funkcija telefoniranja
vključena in seznam
klicev odprt 89**3 ✓**Kratek pritisk: prikaz
menija domačega zaslonaDolg pritisk: če je
aktivirana aplikacija Apple
CarPlay™ ali Android™
Auto, se prikaže ustrezni
meni 84**4 ✕**Funkcija aktiviranje /
deaktiviranje utišanja 63**5 ↗ / ↘**Preklop navzgor/navzdol:
povečanje/zmanjšanje glasnosti**6 ☎**

Sprejem klica 89

ali odpiranje seznama
klicev/stikov 89ali preklapljanje med klici,
če je klic na čakanju 89**7 🔍**Aktivacija prepoznavanja
govora 85

Uporaba


Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:


- centralne enote v upravljalni plošči ↗ 60
- zaslona na dotik ↗ 66
- upravnih elementov za zvok na volanu ↗ 60
- prepoznavanje govora ↗ 85

Vklop in izklop Infotainment sistema


Za vklop sistema pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Opomba


Nekatere funkcije sistema Infotainment so na voljo samo pri vklopljenem kontaktu ali delujočem motorju.

Če ga želite izklopiti, pritisnite  in ga držite.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti


Obrnite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.


Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ↗ 69.

Glasnost prilagojena na hitrost


Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ↗ 69, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite .

Za preklic utišanja znova pritisnite . Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Načini rokovanja

Pritisnite  za prikaz začetnega menija.

Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ↗ 66.

Avdio

Izberite **Avdio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Izberite **Vir** na zaslonu, da se prikaže interaktivna izbirna vrstica.





Za preklop na drug avdio način se dotaknite enega od elementov v interaktivni izbirni vrstici.

Za podroben opis:

- Funkcije radia ↪ 72
- Zunanje naprave ↪ 80

Galerija

Izberite **Galerija**, da se odpre meni za predvajanje slik in filmov, shranjenih v zunanji napravi, npr. pomnilniku USB ali pametnem telefonu.

Izberite  ali  za prikaz menija za predvajanje slik ali filma. Izberite zeleno slikovno ali filmsko datoteko, da se prikaže ustrezen element na zaslonu.



Za podroben opis:

- Funkcije predvajanja slik ↪ 81
- Funkcije predvajanja filma ↪ 82

Telefon

Pred uporabo funkcije telefoniranja mora biti vzpostavljena povezava med sistemom Infotainment in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ↪ 86.

Če je mobilni telefon povezan, izberite **Telefon** za prikaz glavnega menija.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ↪ 89.

Projekcija

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na sistemu Infotainment povežite svoj pametni telefon.


Za zagon projekcije izberite **Projekcija**.

Odvisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ↪ 84.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, da se odpre meni za različne sistemske nastavitve, npr. izključitev **Slišna potrditev ob dotiku**.

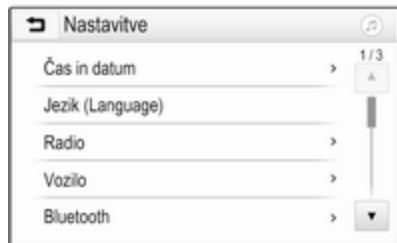

Osnovno delovanje

| | |
|----------------------------|----|
| Osnovno rokovanje | 66 |
| Nastavitve tonov | 68 |
| Nastavitve glasnosti | 69 |
| Nastavitve sistema | 69 |

Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo


Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

Zaslonski gumb ↩

Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na ↩ lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb ↩, se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija. Pritisnite ⏏ za prikaz začetnega zaslona.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

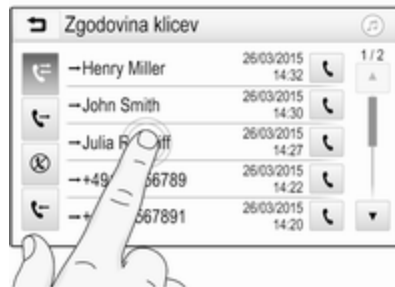

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Premikanje elementov v začetnem meniju



Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo rdeči okvirčki. Premaknite prst na zeleno mesto in spustite element.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na upravljalni plošči.

Opomba

Način za urejanje se samodejno izklopi po 30 sekundah nedejavnosti.

Premikanje po seznamih



Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ▼ ali ▲ v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

Pomikanje med stranmi



Opomba

Pomikanje skozi strani je na voljo le, kadar je na voljo več kot ena stran.

Za pomikanje od ene do druge strani:

- Položite prst na poljubno mesto zaslona in podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali podrsajte na desno za pomik na prejšnjo stran.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se > ali < na zaslonu.

Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni zvočnih nastavitev izberite **Meni** v ustreznem glavnem avdio meniju. Če je potrebno, se pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve tonov**. Prikaže se ustrezen meni.



Izenačevalnik zvoka

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite zelen zvočni slog v interaktivni izbirni vrstici v spodnjem delu zaslona. Če izberete **Po meri**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.

Nizki ton

To nastavev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Srednji

To nastavev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Visoki ton

To nastavev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Nastavev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.

Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Namesto tega lahko premaknete rdeči drsnik na zeleno točko.

Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljati različno za vsak posamezen vir zvoka.

Nastavitve glasnosti**Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu**

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Maks. vklopna glasn..**

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Nastavitev glasnosti, prilagajene na hitrost

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Samodejna glasnost**.

Za nastavitev ravni prilagajanja glasnosti izberite eno možnost iz seznama.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Vključitev ali izključitev zvočne potrditve ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio** in se pomaknite skozi seznam na **Slišna potrditev ob dotiku**.



Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Slišna potrditev ob dotiku**.

Glasnost prometnih obvestil

Za nastavitev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavitev shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Naslednje nastavitve vplivajo na celoten sistem. Vse druge nastavitve so opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

Nastavitve časa in datuma

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Čas in datum**.



Nastavi prikaz časa

Izberite želeno obliko prikaza ure z dotikom tipk na zaslону **12 h** ali **24 h**.

Nastavi prikaz datuma

Če želite izbrati obliko datuma, izberite **Nastavi prikaz datuma** in nastavev izberite med možnostmi podmenija.

Samodejno

V možnosti **Samodejno** lahko izberete samodejno oziroma ročno nastavev datuma.

Če želite izbrati samodejno nastavev ure in datuma, izberite **Vključeno - RDS**.

Če želite izbrati ročno nastavev ure in datuma, izberite **Izključeno - Ročno**. Če je možnost **Samodejno** nastavljena na **Izključeno - Ročno**, sta v podmeniju na voljo možnosti **Nastavi čas** in **Nastavi datum**.

Nastavev ure in datuma

Če želite nastaviti uro in datum, izberite **Nastavi čas** oziroma **Nastavi datum**.

Za spremembo nastavev se dotaknite **+** ali **-**.

Nastavitve jezika

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik(Language)**.

Nastavev jezika besedil menijev. Dotaknite se želenega jezika.

Pomikanje besedila

Če je na zaslону prikazano dolgo besedilo, npr. naslovi skladb ali imena postaj, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**.



Če želite, da se besedilo pomika neprekinjeno, vključite **Pomikanje besedila**.

Če želite, da se besedilo pomika v odsekih, izključite nastavev.

Funkcija zatemnjenega zaslona

Če ne želite, da bi bil zaslon osvetljen, npr. ponoči, ga lahko izklopite.

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu in izberite **Izklopi zaslon**. Zaslon je ugasnjen. Funkcije predvajanja zvoka ostanejo aktivne.

Če želite znova vklopiti zaslon, se ga dotaknite ali pritisnite gumb.

Tovarniške nastavitve

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbriši vse zasebne informacije**.

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti, izbrisati vse priljubljene ter izbrisati izbiro melodije zvonjenja, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

V vsakem primeru se prikaže opozorilo. Za ponastavitev vseh nastavitvev izberite **Nadaljuj**.

Različica sistema

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Informacije o programski opremi**.

Če je priključena USB naprava, lahko podatke vozila shranite na to USB napravo.

Izberite **Posodobitev sistema** in nato **Shrani info. vozila na USB**.

Za posodobitev sistema stopite v stik s svojim serviserjem.

Nastavitve vozila


Nastavitve vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Radio

| | |
|--|----|
| Uporaba | 72 |
| Iskanje postaj | 72 |
| Priljubljeni sezname | 74 |
| Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) | 74 |
| Digitalni avdio sprejem | 76 |

Uporaba

Vključitev radia

Pritisnite , nato izberite **Avdio**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir** v glavnem meniju radia, da odprete izbirno vrstico za interakcijo.





Izbira zelenega valovnega območja. Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.



Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj



Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje iz pomnilnika postaj, kratko pritisnite ali se dotaknite  ali  na upravljalni plošči ali na zaslону.

Ročno iskanje postaj

Pritisnite in držite  ali  na upravljalni plošči. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.


Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ⇄ 74 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ⇄ 74.

Naravnavanje postaj

Dotaknite se \mathbb{T} na zaslonu. Prikazan je zaslon **Nastavi neposredno**.

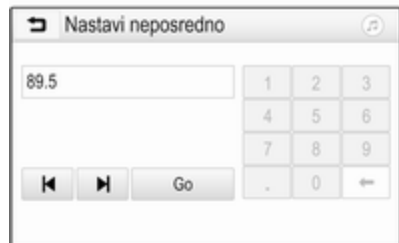

Vnesite želeno frekvenco. Če želite izbrisati vnesene številke, uporabite \leftarrow . Če je potrebno, se dotaknite \blacktriangleleft ali \blacktriangleright za prilagoditev vnosa.

Za predvajanje postaje potrdite vnos.

Seznami postaj

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, da odprete podmeni ustrezne valovne dolžine.

Izberite **Seznam postaj**. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom \blacktriangleright zraven imena postaje.

Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za iskanje vrste programa po postajah izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleni tip programa. Prikaže se seznam postaj za izbrano vrsto programa.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom \blacktriangleright zraven imena postaje.

Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj AM in DAB.

Opomba

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, nato pa pritisnite **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Priljubljeni seznamami

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je pet seznamov priljubljenih, vsak pa vsebuje pet priljubljenih

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Za pomik na želen priljubljeni seznam se dotaknite < ali >.


Trenutno izbrano postajo shranite priljubljeno tako, da se dotaknete gumba za priljubljene za nekaj sekund. Gumb za priljubljene bo imenovan po ustrezni frekvenci ali imenu postaje.

Priklic postaje

Za pomik na želen priljubljeni seznam se dotaknite < ali >.

Izberite želeno priljubljeno nastavitvev.

Določanje števila priljubljenih seznamov

Za določitev števila prikazanih seznamov priljubljenih v izboru, pritisnite  in izberite **Nastavitve** na zaslonu.

Izberite **Radio** in nato **Upravljanje priljubljenih** za prikaz ustreznega podmenija.

Aktivirajte ali deaktivirajte sezname priljubljenih, ki jih želite prikazati.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Konfiguracija RDS

Dotaknite se **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se na **RDS**.

Vklop ali izklop **RDS**.

Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutni vir predvajanja zvoka v času oddajanja obvestil prekine.

Vključitev funkcije Prometni program

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Prometne informacije**.

Opomba

V seznamu postaj je TP prikazan ob postajah, ki oddajajo cestnoprometni program.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s

cestnoprometnimi obvestili, je TP osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznna radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo se dotaknite zaslona ali pritisnite ϕ .

Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje in se pomaknite na **Regija**.

Vklop ali izklop **Regija**.

Če je aktivirana regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zmanjša, da prepreči neprijeten hrup.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB-DAB** ali **Preklop DAB-FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija TP ↻ 74, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Obvestila DAB**, da se prikaže seznam kategorij, ki so na voljo.

Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Preklop DAB-DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-DAB**.

Preklop DAB-FM

Ta funkcija omogoči menjavo postaje DAB na ustrezno postajo FM in obratno.

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-FM**.

Območje L

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Valovno območje L (zemeljski in satelitski radio) je dodatno radijsko valovno območje, ki ga je mogoče sprejemati.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Območje L**.

Intellitext

Funkcija **Funkcija Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so finančne informacije, šport, novice itd.

Opomba

Razpoložljiva vsebina je odvisna od postaje in regije.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Funkcija Intellitext**.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

EPG

Elektronski programski vodič podaja informacije o aktualnem in prihajajočem programu na ustrezni DAB postaji.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, nato pa pritisnite **Seznam postaj**.

Za prikaz programa zelene postaje se dotaknite ikone zraven postaje.

Zunanje naprave

| | |
|--|----|
| Splošne informacije | 78 |
| Predvajanje zvoka | 80 |
| Prikazovanje slik | 81 |
| Predvajanje filmov | 82 |
| Uporaba aplikacij za pametni telefon | 84 |

Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

USB vhod

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB napravo, SD kartico (prek USB konektorja / adapterja), iPod ali pametni telefon.

Z Infotainment sistemom sta lahko istočasno povezani do dve USB napravi.

Opomba

Če želite priključiti dve napravi USB, potrebujete zunanje vozlišče USB.

Infotainment sistem lahko predvaja zvočne datoteke, prikazuje slikovne datoteke ali predvaja filmske datoteke iz pomnilniških naprav USB.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Povezava / odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti pomnilniško napravo USB, najprej izberite drugo funkcijo, nato pa odstranite pomnilniško napravo USB.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Samodejno predvajanje USB

Pri privzeti nastavitvi se avdio meni USB naprave prikaže samodejno, takoj ko priključite USB napravo.

To funkcijo je mogoče izključiti.

Pritisnite  in nato izberite

Nastavitve, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Radio**, pomaknite se na **Samodejni zagon USB** in se dotaknite zaslonskega gumba zraven funkcije.

Za ponovno vključitev funkcije se znova dotaknite zaslonskega gumba.

Bluetooth

Naprave, ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP, lahko brezžično povežete z Infotainment sistemom. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Povezava naprave

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ⇨ 87.

Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 2500 glasbenih datotek, 2500 slikovnih datotek, 250 filmskih datotek, 2500 map in 10 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16 / FAT32.

Če so v metapodatkih zvočne datoteke vsebovane slike, se le-te prikažejo na zaslonu.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo zvok), zvočne knjige in LPCM. Naprave iPod® in iPhone® predvajajo oblike ALAC, AIFF, LPCM in zvočne knjige.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke JPG, JPEG, BMP, PNG in GIF.

Datoteke JPG morajo imeti velikost 64 do 5.000 slikovnih točk po širini in 64 do 5.000 slikovnih točk po višini.

Datoteke BMP, PNG in GIF morajo imeti velikost 64 do 1.024 slikovnih točk po širini in 64 do 1.024 slikovnih točk po višini.

Slike ne smejo preseči velikost 1 MB.

Filmske datoteke

Formata filmske datoteke, ki ju je mogoče predvajati, sta AVI in MP4.

Največja ločljivost je 1280 x 720 slikovnih točk. Hitrost sličic mora biti manj kot 30 fps.

Uporabni kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Sistem podpira formate zvočnih datotek MP3, AC3, AAC in WMA.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .SML.


Predvajanje zvoka

Vključitev funkcije predvajanja glasbe

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 78.

Običajno se ustrezen glavni avdio meni prikaže samodejno.

Če se predvajanje ne začne samodejno, npr. ker je možnost **Samodejni zagon USB** izključena ⇨ 78, naredite naslednje:

Pritisnite  in nato izberite **Avdio**, da se odpre nazadnje izbran glavni avdio meni.

Izberite **Vir** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite zelen avdio vir, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcijske tipke

Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v **▶**.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite **▶**.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite **▶▶**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite **◀◀** v prvih dveh sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po dveh sekundah predvajanja skladbe se dotaknite **◀◀**.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite **◀◀** ali **▶▶**. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb

Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju se dotaknite **⌘**. Zaslonski gumb se spremeni v **⌘**.

Če želite izključiti funkcijo nalaganja in predvajati glasbo v običajnem načinu, se znova dotaknite **⌘**.

Funkcija Išči glasbo

Dotaknite se zaslona, da se prikaže zaslon za brskanje. Namesto tega lahko izberete **Meni** v glavnem avdio zaslonu, da se prikaže ustrezen avdio meni, nato pa izberete **Išči glasbo**.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Seznami**, **Izvajalci** ali **Albumi**.



Izberite zeleno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.


Prikazovanje slik


Slike lahko predvajate prek USB naprave.


Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije onemogočene med vožnjo.

Vključitev funkcije predvajanja slik

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  78.

Pritisnite  in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Odprite glavni meni za predvajanje slik z dotikom , da se prikažejo elementi, shranjeni v USB napravi. Izberite zeleno sliko. Če je shranjena v mapi, najprej izberite mapo.




Če želite skriti menijsko vrstico, se dotaknite zaslona. Če želite znova prikazati menijsko vrstico, se znova dotaknite zaslona.

Funkcijske tipke

Celozaslonski pogled

Za prikazovanje slik v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

Ogled naslednje ali prejšnje slike

Za ogled naslednje slike se dotaknite  ali podrsajte na levo.

Za ogled prejšnje slike se dotaknite < ali podrsajte na desno.

Zasuk slike

Za zasuk slike izberite U.

Povečevanje slike

Dotaknite se Q¹ enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.

Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite □.

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Slikovni meni

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni slik**.



Čas prikazovanja slik

Izberite **Trajanje projekcije**, da prikažete seznam možnih časovnih zaporedij in izberite zeleno.

Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslón**.

Nastavitve zaslóna

Izberite **Nastavitve zaslóna**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitvev se dotaknite + ali -.

Predvajanje filmov

Glasbo lahko predvajate prek USB naprave.

Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

Vključitev funkcije predvajanja filma

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 78.

Pritisnite ☰ in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.

Pritisnite 📁, da odprete glavni meni za predvajanje filma in prikažete seznam posnetkov, ki so shranjeni v pomnilniški napravi USB. Izberite zeleni film. Če je shranjena v mapi, najprej izberite mapo.

Film se predvaja.



Funkcijske tipke

Celoten zaslon

Za predvajanje filma v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite . Zasloni gumb se spremeni v .

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknite .

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite v prvih petih sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutnega filma

Po petih sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite .

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite ali . Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Meni za predvajanje filma

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni filmov**.



Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslon**.

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay™ in Android™ Auto prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na informacijskem prikazovalniku in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Prepričajte se, da je na vašem pametnem telefonu vključena Siri®.


Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu do **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  78.

Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **Projekcija**.

Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na domači zaslon

Pritisnite .

Prepoznavanje govora

| | |
|---------------------------|----|
| Splošne informacije | 85 |
| Uporaba | 85 |



Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 78 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 87.


Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite **+ / -** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine in prepoznavanje govora se konča.

Telefon

| | |
|--|----|
| Splošne informacije | 86 |
| Bluetooth povezava | 87 |
| Klic v sili | 89 |
| Delovanje | 89 |
| Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) | 93 |

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na spletu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.


Združevanje in povezovanje naprav Bluetooth z Infotainment sistemom se izvaja prek menija **Bluetooth**.

Združevanje je izmenjava kode PIN med napravo Bluetooth in Infotainment sistemom.

Bluetooth meni

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz menija Bluetooth izberite **Bluetooth**.

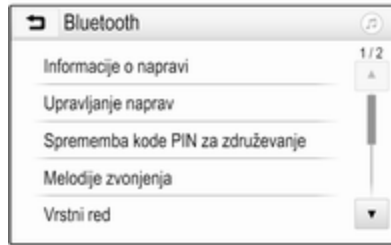

Združevanje naprav


Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do deset združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če

je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.

- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.


Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** na informacijskem zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Če telefon ni priključen, je meni **Upravljanje naprav** dostopen tudi prek menija telefona: Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.

3. Dotaknite se **Poišči napravo**. V seznamu novega iskanja se prikažejo vse vidne Bluetooth naprave v okolici.
4. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.
5. Potrdite postopek združevanja:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.



- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Info** s pozivom za vnos PIN koda na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena,  ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona,  pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

7. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Sprememba Bluetooth PIN koda

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Sprememba koda PIN za združevanje** za prikaz ustreznega podmenija. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite zeleno štirimestno PIN kodo.

Za izbris vnesene številke izberite .

Vnos potrdite z **Vnesite**.

Povezava združene naprave

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.


Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.



Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.


Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**. Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija. Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se obvestilo. Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**. Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija. Izberite  ob napravi Bluetooth. Prikaže se obvestilo. Za izbris naprave izberite **Da**.

Informacije o napravi

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**. Izberite **Bluetooth** in nato **Informacije o napravi** za prikaz ustreznega menija. Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **Koda PIN**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah klicev v sili ne bomo mogoče izvesti v vsakem telefonskem omrežju; do težav lahko pride, če so vklopljene nekatere omrežne storitve ali funkcije telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**). Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena. Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba


Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitve glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Pritisnite , nato izberite **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

**Opomba**


Glavni meni **Telefon** je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 87.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica**Vnos telefonske številke**

Pritisnite , nato izberite **Telefon**.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem .

Za začetek klica pritisnite .

Uporaba telefonskega imenika**Opomba**


Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona ⇨ 87.

Pritisnite , nato izberite **Telefon**.


Izberite **Stiki** v glavnem meniju telefona.



Opomba


Simbol  ob telefonski številki označuje, da je stik shranjen na SIM-kartico.

Hitro iskanje

1. Izberite , da se prikaže seznam vseh stikov.
2. Pomikajte se skozi seznam stikov.
3. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
4. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic.


Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavihka iskanja izberite  v meniju **Stiki**.



Črke so organizirane v abecednih skupinah na zaslonih gumbih: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** in **wxyz**.

Za brisanje vnesene skupine črk uporabite .

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.


Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

2. Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
3. Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
4. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
5. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikazan je naslednji zaslon.



Nastavitve stikov

Seznam stikov je lahko razvrščen po priimkih ali po imenih.

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Bluetooth** in nato **Vrstni red**. Vključite zeleno možnost.





Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite , nato izberite **Telefon**.

Izberite **Zgodovina klicev** v glavnem meniju telefona.



Izberite  za odhodne klice,  za neodgovorjene klice,  za dohodne klice in  za vse klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.

Izberite zelen vnos za začetek klica.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite , izberite **Telefon**, nato pa izberite .

Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Pritisnite , nato izberite **Telefon**.

Za začetek klica se dotaknite zelene številke in jo držite.

Dohodni telefonski klic

Klicanje

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).



Za prevzem klica izberite .

Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite .

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Melodije zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Izberite zeleno napravo. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za to napravo.

Izberite melodijo zvonjenja.


Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni telefona.




Začasna izključitev prostoročnega načina

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona vključite .

Za vrnitev na prostoročni način izključite .

Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona vključite .

Za ponoven vklop mikrofona izključite .


Dokončanje telefonskega klica

Za dokončanje klica izberite .

Predal glasovnih sporočil

Svoj predal glasovnih sporočil lahko upravljate prek Infotainment sistema.

Številka glasovne pošte

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Številke glasovne pošte**.


Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Izberite ustrezen telefon. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite številko glasovne pošte za ustrezen telefon.

Klicanje predala glasovnih sporočil

Pritisnite , nato izberite **Telefon**.

Izberite  na zaslonu. Izvrši se klic predala glasovnih sporočil.

Namesto tega lahko vnesete številko glasovne pošte prek tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (direktiva EU 95/54/ES).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema,
- Največja moč oddajanja 10 vatov,
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

| | | |
|--|----|--|
| B | | |
| Bluetooth | | |
| Bluetooth povezava..... | 87 | |
| Meni Bluetooth glasba..... | 80 | |
| Povezava naprave..... | 78 | |
| Splošne informacije..... | 78 | |
| Telefon..... | 89 | |
| Združevanje..... | 87 | |
| Bluetooth povezava..... | 87 | |
| D | | |
| DAB..... | 76 | |
| Delovanje..... | 89 | |
| Meni..... | 66 | |
| Radio..... | 72 | |
| Telefon..... | 89 | |
| Zunanje naprave..... | 78 | |
| Digitalni avdio sprejem..... | 76 | |
| F | | |
| Filmske datoteke..... | 78 | |
| Formati datotek | | |
| Filmske datoteke..... | 78 | |
| Slikovne datoteke..... | 78 | |
| Zvočne datoteke..... | 78 | |
| G | | |
| Glasnost | | |
| Funkcija utišanja..... | 63 | |
| Glasnost piska pri dotiku zaslona..... | 69 | |
| Glasnost prilagojena na hitrost..... | 69 | |
| Glasnost tona zvonjenja..... | 69 | |
| Glasnost TP..... | 69 | |
| Maksimalna glasnost ob vklopu..... | 69 | |
| Nastavitev glasnosti..... | 63 | |
| Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi..... | 63 | |
| Samodejno glasnost..... | 69 | |
| Glasnost piska pri dotiku zaslona..... | 69 | |
| Glasnost TP..... | 69 | |
| Glasovno vodenje..... | 85 | |
| I | | |
| Imenik..... | 89 | |
| Intellitext..... | 76 | |
| Iskanje postaj..... | 72 | |
| Izbira valovnega območja..... | 72 | |
| K | | |
| Klic v sili..... | 89 | |
| Kličiči | | |
| Funkcije med klicem..... | 89 | |
| Vhodni klic..... | 89 | |
| Začetek telefonskega klica..... | 89 | |
| Zvonjenje..... | 89 | |
| M | | |
| Maksimalna glasnost ob vklopu... .. | 69 | |
| Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) | 93 | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| N | | Izbira valovnega območja..... 72 | Infotainment sistem..... 58 |
| Nastavitve glasnosti..... 69 | | Konfiguriranje DAB..... 76 | Telefon..... 86 |
| Nastavitve sistema..... 69 | | Konfiguriranje RDS..... 74 | USB..... 78 |
| Nastavitve tonov..... 68 | | Naravnavanje postaj..... 72 | |
| Nastavitve zaslona..... 81, 82 | | Priklic postaj..... 74 | Š |
| O | | Priljubljeni sezname..... 74 | Številke za hitro izbiranje..... 89 |
| Osnovno rokovanje..... 66 | | Regionalizacija..... 74 | |
| P | | Regionalno..... 74 | T |
| Pametni telefon..... 78 | | Shranjevanje postaj..... 74 | Telefon |
| Projekcija telefona..... 84 | | Sistem posredovanja | Bluetooth..... 86 |
| Predvajanje filmov..... 82 | | podatkov prek radijskega | Bluetooth povezava..... 87 |
| Predvajanje zvoka..... 80 | | sprejemnika (Radio Data | Funkcije med klicem..... 89 |
| Pregled upravnih elementov za | | System - RDS)..... 74 | Glavni meni telefona..... 89 |
| rokovanje..... 60 | | Uporaba..... 72 | Imenik..... 89 |
| Prepoznavanje govora..... 85 | | RDS..... 74 | Izbira tona zvonjenja..... 89 |
| Prikazovanje slik..... 81 | | Regionalizacija..... 74 | Klici v sili..... 89 |
| Priklic postaj..... 74 | | Regionalno..... 74 | Splošne informacije..... 86 |
| Priljubljeni sezname..... 74 | | Rokovanje z meniji..... 66 | Številka za hitro izbiranje..... 89 |
| Priklic postaj..... 74 | | S | Vhodni klic..... 89 |
| Shranjevanje postaj..... 74 | | Samodejno glasnost..... 69 | Vnos številke..... 89 |
| Projekcija telefona..... 84 | | Shranjevanje postaj..... 74 | Zgodovina klicev..... 89 |
| R | | Sistem posredovanja podatkov | U |
| Radio | | prek radijskega sprejemnika | Uporaba..... 63, 72, 85 |
| Aktiviranje..... 72 | | (Radio Data System) 74 | Bluetooth..... 78 |
| DAB obvestila..... 76 | | Slikovne datoteke..... 78 | Meni..... 66 |
| Digitalni avdio sprejem (DAB)... 76 | | Splošne informacije..... 78, 85, 86 | Radio..... 72 |
| Intellitext..... 76 | | Aplikacije za pametni telefon... 78 | Telefon..... 89 |
| Iskanje postaj..... 72 | | Bluetooth..... 78 | USB..... 78 |
| | | DAB..... 76 | Uporaba aplikacij za pametni |
| | | | telefon..... 84 |

| | |
|--|----|
| Upravljalna plošča Infotainment sistema..... | 60 |
| Upravna stikala na volanu..... | 60 |
| Upravni elementi za rokovanje | |
| Infotainment sistem..... | 60 |
| Volan..... | 60 |
| USB | |
| Avdio meni USB..... | 80 |
| Filmski meni USB..... | 82 |
| Meni USB slike..... | 81 |
| Povezava naprave..... | 78 |
| Splošne informacije..... | 78 |
| Utišanje..... | 63 |

V

| | |
|-------------------------------------|----|
| Vključitev Bluetooth glasbe..... | 80 |
| Vključitev radia..... | 72 |
| Vključitev telefona..... | 89 |
| Vključitev USB filma..... | 82 |
| Vključitev USB predvajanja slik.... | 81 |
| Vključitev USB zvoka..... | 80 |
| Vklop Infotainment sistema..... | 63 |

Z

| | |
|--------------------------|----|
| Začetni meni..... | 66 |
| Zaščita pred krajo | 59 |
| Združevanje..... | 87 |
| Zgodovina klicev..... | 89 |
| Zvočne datoteke..... | 78 |

Zvonjenje

| | |
|-------------------------------|----|
| Glasnost tona zvonjenja..... | 69 |
| Sprememba tona zvonjenja..... | 89 |

R 4.0

| | |
|----------------------------|-----|
| Uvod | 100 |
| Osnovno delovanje | 107 |
| Radio | 112 |
| USB vhod | 116 |
| Bluetooth glasba | 119 |
| Prepoznavanje govora | 121 |
| Telefon | 122 |
| Kazalo | 130 |

Uvod

| | |
|---|-----|
| Splošne informacije | 100 |
| Zaščita pred krajo | 101 |
| Pregled upravnih elementov za rokovanje | 102 |
| Uporaba | 105 |

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

Z izbiro možnosti radia FM, AM in DAB lahko predvajate najrazličnejše radijske postaje. Če želite, lahko radijske postaje shranite pod gumb za prednastavitve.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na sistem Infotainment kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Razen tega je sistem Infotainment opremljen s funkcijo telefoniranja, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Sistem Infotainment lahko upravljate tudi prek upravljalne plošče ali z upravnimi elementi na volanu.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij

države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvratanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča



- 1  Če je izključen: kratek pritisk: vključitev 105
Če je vključen: kratek pritisk: utišanje sistema; daljši pritisk: izključitev 105
Obrnite: nastavitev glasnosti 105
- 2 Pomnilniške tipke
Kratek pritisk: izbira priljubljenih 112
Dolg pritisk: shranjevanje radijske postaje kot priljubljene 112
- 3 **AUDIO**
Kratek pritisk: odpiranje menija za nastavitve zvoka in glasnosti 108
- 4  Kratek pritisk: preklapljanje med različnimi načini prikaza 105
Dolg pritisk: izklop zaslona (zvok ostane vklopljen) 105
- 5  Radio, kratek pritisk: ročno iskanje radijskih postaj 112
Zunanji nosilci, kratek pritisk: iskanje naslednje ali prejšnje mape, žanra, izvajalca ali predvajalnega seznama; dolg pritisk: pomikanje po seznamu 116
< / >
Radio, kratek pritisk: samodejno iskanje prejšnje ali naslednje radijske postaje; dolg pritisk: iskanje po frekvencah navzgor ali navzdol 112
Zunanji nosilci, kratek pritisk: izbiranje prejšnjega ali naslednjega posnetka; dolg pritisk: previjanje naprej ali nazaj 116
- 6 **OK**
Kratek pritisk: potrditev nastavitve ali odpiranje podmenija 107
- 7 **MENU**
Kratek pritisk: prikaz začetne strani 107
- 8 **BAND**
Kratek pritisk: preklapljanje med valovnimi območji 112
- 9 Zaslona
- 10 **TA**
Kratek pritisk: vklop ali izklop prometnih obvestil 113
Dolg pritisk: odpiranje nastavitve funkcije TA 114
- 11 **LIST**
Radio, kratek pritisk: prikaz seznama postaj; dolg pritisk: posodobitev seznama postaj 112
Zunanji nosilci, kratek pritisk: prikaz seznama map; dolg pritisk: prikaz možnosti seznama posnetkov 116

12 BACK

Meni: premik za stopnjo nazaj 107


Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 125

13 SRC

Kratek pritisk: preklapljanje med zvočnimi viri 112

Dolg pritisk: odpiranje menija telefona, kadar telefon ni povezan 125

Upravna stikala na volanu

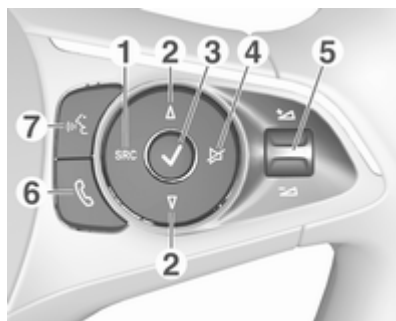

1 SRC

Izbiranje zvočnega vira, potrditev izbora z gumbom ✓ 105

2 Δ / ▽

Izbiranje naslednje/prejšnje shranjene radijske postaje, če je vklopljen radio 112

ali izbiranje naslednjega/prejšnjega posnetka, če se predvajanja iz zunanje naprave 116

ali izbiranje naslednjega/prejšnjega vnosa na seznamu klicev/stikov, če je funkcija telefoniranja vklopljena in seznam klicev odprt 125

Izbor potrdite z ✓

3 ✓

Potrditev izbranega elementa

Odpri seznam

4 📵

Funkcija aktiviranje/deaktiviranje utišanja 105

5 🔊 / 🔇

Preklop navzgor/navzdol: povečanje/zmanjšanje glasnosti

6 📞

Sprejem klica 125
ali zavrnitev klica 125

ali odpiranje seznama klicev/stikov 125

7 

Aktivacija aplikacije za
prenos glasu 121

Uporaba


Upravni elementi za rokovanje

Sistem Infotainment lahko upravljate prek funkcijskih tipk, navigacijskih gumba in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:


- upravljalne plošče Infotainment sistema ↪ 102
- stikala za upravljanje na volanu ↪ 102

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.


Opomba

Nekatere funkcije sistema Infotainment so na voljo samo pri vklopljenem kontaktu ali delujočem motorju.

Za izklop sistema vnovič pritisnite na .



Avtomatski izklop

Če sistem Infotainment pri izključenem kontaktu vklopite s pritiskom , se samodejno znova izklopi po določenem času.

Nastavitev glasnosti


Zavrtnite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je funkcija samodejne nastavitve glasnosti vklopljena ↪ 108, se glasnost samodejno prilagodi, tako da hrup vetra in cestišča med vožnjo.

Funkcija utišanja

Če želite utišati vse zvočne vire, pritisnite  na volanu.


Za preklic utišanja znova pritisnite .



Spreminjanje načina prikaza

Na voljo so trije različni načini prikaza:

- celozaslonski prikaz
- deljeni prikaz, pri katerem do na levi strani prikazane informacije o datumu in uri
- črn zaslon



Z gumbom  lahko preklapljate me celozaslonskim prikazom in deljenim zaslonom.

Če želite izklopiti zaslon, zvok pa pustiti vklopljen, pritisnite gumb  in ga držite. Če želite znova vklopiti zaslon, znova pritisnite .


Načini rokovanja

Radio

S pritiskanjem gumba **BAND** lahko preklapljate med različnimi valovnimi območji in izberete želeno.


Podroben opis funkcij radia ⇨ 112.

USB vhod

S pritiskanjem gumba **SRC**  lahko preklapljate med različnimi zvočnimi viri in izberete USB-način.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte ⇨ 116.

Bluetooth glasba

S pritiskanjem gumba **SRC**  lahko preklapljate med različnimi zvočnimi viri in izberete predvajanje glasbe prek povezave Bluetooth.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte ⇨ 119.

Telefon

Predel lahko začnete uporabljati funkcijo telefoniranja, morate vzpostaviti povezavo Bluetooth z napravo. Podroben opis ⇨ 123.

Pritisnite **MENU** za prikaz domače strani. Z gumboma < in > izberite **Telephone (Telefon)**, nato pa pritisnite **OK** za potrditev. Prikazan je meni telefona.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 125.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje 107
 Nastavitve zvoka in glasnosti 108
 Nastavitve sistema 109

Osnovno rokovanje

OK gumb

Pritisnite na **OK**:

- potrditev ali vklop izbrane možnosti
- potrditev nastavljenе vrednosti
- vklop ali izklop funkcije
- odpiranje menija


Gumb BACK

Pritisnite na **BACK**:

- za izhod iz menija
- za vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo menija

Primeri rokovanja z meniji

Izbira opcije



Za pomik kazalca (= obarvano ozadje) do zelene možnosti pritisnite **^**, **v**, **<** ali **>**.

Za potrditev izbrane možnosti pritisnite **OK**.


Aktiviranje nastavitve



Z gumbi **^**, **v**, **<** in **>** izberite zeleno možnost.

Pritisnite **OK** za vklop nastavitve.

Nastavitve vrednosti



Za izbiranje trenutne vrednosti nastavitve izberite **<** ali **>**.


Pritisnite **OK** za potrditev izbire.

Z gumboma < in > nastavite želeno vrednost.

Za potrditev nastavljenе vrednosti pritisnite na **OK**.

Kazalec se premakne na vrednost naslednje nastavitve. Če želite kazalec pomakniti na drugo nastavitve, pritisnite ^, v, < ali >. Ko so vse nastavitve določene, na zaslonu izberite možnost **OK (V redu)** in pritisnite **OK**.

Prilagoditev nastavitve




Izberite želeno nastavitve in pritisnite **OK**.

Nastavitve prilagodite z gumboma < in >.

Na zaslonu izberite **OK (V redu)** in pritisnite **OK**, da potrdite nastavitve.

Vnos niza karakterjev



Vnos zaporedja znakov, npr. telefonskih števil:

Z gumboma < in > izberite želeni znak.

Za potrditev izbranega znaka pritisnite **OK**.

Zadnji znak v nizu znakov lahko izbrisete z izbiro možnosti **Correct (Pravilno)** na zaslonu in s pritiskom gumba **OK**.

Če želite kazalec pomakniti nazaj po zaporedju vnesenih znakov, izberite zaporedje znakov in z gumboma < in > kazalec premaknite na želeno mesto.


Če želite potrditi zaporedje znakov, pritisnite v, da na zaslonu izberete **OK (V redu)**, nato pa pritisnite **OK**.

Nastavitve zvoka in glasnosti

V meniju nastavitve zvoka in glasnosti lahko prilagodite barvo zvoka in njegovo glasnost.

Nastavitve na 1. strani lahko določite za vsak zvočni vir posebej. Nastavitve na 2. strani veljajo za vse zvočne vire.

Pritisnite **AUDIO** za odpiranje menija nastavitve zvoka in glasnosti.



Znova pritisnite **AUDIO**, da odprete drugo stran nastavitve zvoka in glasnosti. Lahko pa izberete tudi možnost **Other settings... (Druge nastavitve ...)**.

Prilagoditev zvoka

Če želite spremeniti zvok sistema Infotainment, izberite barvo zvoka ali pa ročno nastavite različne frekvence.

Barva zvoka

Za vklop barve zvoka izberite možnost **Ambience (Zvok okolice)**. Za preklapljanje med različnimi nastavitvami barve zvoka uporabite < in >.

Če je barva zvoka nastavljena na **Personalised (Prilagojeno)**, lahko nastavitvi **Bass (Nizki toni)** in **Treble (Visoki toni)** določite ročno.

Nizki in visoki toni

Če želite obogatiti ali poudariti nizke frekvence, izberite **Bass (Nizki toni)**.

Če želite obogatiti ali poudariti visoke frekvence, izberite **Treble (Visoki toni)**.

Nastavite prilagodite z gumboma < in >.

Opomba

Če spremenite nastavev **Bass (Nizki toni)** ali **Treble (Visoki toni)**, se nastavev zvoka spremeni v **Personalised (Prilagojeno)**.

Ojačitev nizkih in visokih tonov

Sistem Infotainment ima funkcijo kompenzacije glasnosti, ki omogoča boljšo kakovost zvoka pri nižji glasnosti. Ta funkcije privzeto nastavljena na **Active (Aktivno)**.

Če želite spremeniti nastavev glasnosti, izberite **Loudness (Glasnost)**. Z gumboma < in > lahko preklapljate med nastavitvama **Active (Aktivno)** in **Inactive (Neaktivno)**.

Porazdelitev glasnosti

Razporeditev zvoka v potniški kabini lahko prilagodite tako, da bo optimizirana za voznika ali za vse sopotnike.

Izberite **Distribution (Porazdelitev)**. Z gumboma < in > lahko preklapljate med nastavitvama **Driver (Voznik)** in **All passengers (Vsi potniki)**.

Če izberete možnost **Driver (Voznik)**, se razporeditev glasnosti samodejno prilagodi vozniku.

Če izberete možnost **All passengers (Vsi potniki)**, lahko razporeditev zvoka med levim in desnim delom potniške kabine ročno nastavite.

Izberite **Balance (Glasnost levo-desno)**. S pritiskanjem gumba < točko najvišje glasnosti premikate v levo, z gumbom > pa v desno.

Samodejna nastavev glasnosti

Glasnost sistema Infotainment se lahko samodejno prilagaja hitrosti vožnje.

Izberite **Auto. volume (Samod. glasnost)**. Z gumboma < in > lahko preklapljate med nastavitvama **Active (Aktivno)** in **Inactive (Neaktivno)**.

Nastavitve sistema

Konfiguracija sistema

Odpri meni nastavev, da določite nekatere osnovne nastavitve sistema, npr.:

- Prilagodite merske enote za temperaturo in porabo goriva
- Spremenite zaslonski jezik
- Nastavite datum in uro

Sprememba zaslonskega jezika

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Personalisation-configuration** (Prilagoditev/konfiguracija).

Izberite **Display configuration** (Konfiguracija prikaza), nato pa izberite **Choice of language** (Izbira jezika).

Nastavitev jezika besedil menijev: izberite zeleni jezik in pritisnite **OK**.


Nastavitev časa in datuma

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Personalisation-configuration** (Prilagoditev/konfiguracija).

Izberite **Display configuration** (Konfiguracija prikaza), nato pa izberite **Date and time adjustment** (Nastavitev datuma in časa).

Sprememba oblike ure

Če želite spremeniti obliko ure, izberite **12h** ali **24h** in pritisnite **OK**.



Nastavitev ure in datuma

Po privzetih nastavitvah sistem sam izbere obliko prikaza datuma in ure.

Če želite ročno spremeniti obliko prikaza datuma in ure:

Izberite vrednost zelene nastavitve, npr. **Day** (**Dan**) in pritisnite **OK**.

Z gumboma \wedge in \vee nastavite želeno vrednost in pritisnite **OK**, da jo potrdite.

Za potrditev datuma in ure izberite možnost **OK** (**V redu**) na zaslonu.

Nastavitev zaslona

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Personalisation-configuration** (Prilagoditev/konfiguracija).

Izberite **Display configuration** (Konfiguracija prikaza), nato pa izberite **Display personalisation** (Prilagoditev prikaza).

Pomikanje besedila

Če želite omogočiti samodejno pomikanje daljših zaslonskih sporočil, vklopite možnost **Auto. scrolling long texts** (Samod. drsenje po dolgih besedilih).



Izberite možnost **OK** (**V redu**) na zaslonu.

Če je možnost **Auto. scrolling long texts** (Samod. drsenje po dolgih besedilih) izklopljena, bodo daljša sporočila obrezana.

Nastavitev svetlosti

V razdelku **Brightness** (Svetlost) z gumboma **+** in **-** povečajte ali zmanjšajte svetlost zaslona.

Pritisnite **OK**, da potrdite nastavev, nato pa z gumbom **OK** prilagodite želeno nastavev svetlosti.


Za potrditev nastavitve svetlosti pritisnite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Nastavitev merskih enot za temperaturo in porabo goriva

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Personalisation-configuration (Prilagoditev/konfiguracija)**.

Izberite **Display configuration (Konfiguracija prikaza)**, nato pa izberite **Choice of units (Izbira enot)**.

Izberite želeno enoto in pritisnite **OK**.



Izberite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Radio

| | |
|--|-----|
| Uporaba | 112 |
| Iskanje postaj | 112 |
| Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) | 113 |
| Digitalni avdio sprejem | 114 |

Uporaba

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **BAND**. Izbira želenega valovnega območja.

Lahko pa z zaporednim pritiskanjem **SRC** preklapljate med vsemi zvočnimi viri in izberete želeno valovno območje.



Predvajana bo postaja, ki je bila nazadnje predvajanja v izbranem valovnem območju.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Pritisnite < ali > za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno < ali >. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Naravnavanje postaj

Če želite ročno nastaviti želeno frekvenco, pritisnite gumb ^ ali v oziroma ga pritisnite in ga nekaj časa držite.

Seznami postaj

Postaje z najboljšim sprejemom na trenutni lokaciji so shranjene na seznamu razvrstitve po valovnih območjih.

Prikaz seznama postaj

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju pritisnite **LIST**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

Opomba

Postaja, ki se trenutno predvaja, je označena z ►.

Posodobitev seznama postaj

Pritisnite gumb **LIST** in ga držite, dokler se ne prikaže sporočilo, ki prikazuje postopek posodabljanja.

Seznam postaj se posodobi.

Pomnilniške tipke

Šest najljubših postaj v vsakem valovnem območju lahko shranite pod prednastavitvene gumb. Če pritisnete katerega od teh gumbov, se prikaže stran s priljubljenimi postajami.

Opomba

Postaja, ki se trenutno predvaja, je označena z ►.

Shranjevanje radijskih postaj

Če želite radijsko postajo shraniti pod prednastavitveni gumb, nastavite zeleno valovno območje in postajo. Med predvajanjem programa postaje pritisnite enega od prednastavitvenih gumbov od **1** do **6**, kamor želite shraniti postajo.

Ob številki gumba priljubljene postaje sta prikazana ime in frekvenca postaje.

Priklic prednastavljene postaje

Če želite priklicati radijsko postajo, ki je shranjena med priljubljene, pritisnite ustrezní gumb od **1** do **6**.


Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Alternativne frekvence

Če je signal FM radijske postaje postane prešibak, da bi ga sprejemnik lahko lovil, se lahko sistem Infotainment samodejno preklopi na drugo frekvenco FM iste postaje in nadaljuje predvajanje.

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja. Vključite **RDS**.



Če je iskanje druge frekvence RDS vklopljeno, je v vrhni vrstici zaslona prikazana ikona **RDS**. Če postaja ne podpira funkcije RDS, je ikona **RDS** prečrtana.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost. Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Radio tekst

Besedilna sporočila vsebujejo dodatne informacije, ki jih oddaja radijska postaja, npr. ime postaje, naslov ali izvajalca trenutno predvajane skladbe, novice ipd.

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja. Vključite **RadioText (Besedilo radia)**.

Če je funkcija sprejema besedilnih sporočil vklopljena, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **TXT**. Če radijska postaja ne podpira funkcije prikaza besedila, je ikona **TXT** prečrtana.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost. Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Prometna obvestila (TA)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je ta funkcija vklopljena, radijski sprejemnik išče in predvaja samo postaje s prometnimi obvestili.

Prometna obvestila prekinejo radijski program in predvajanje glasbe iz drugih virov.

Če želite v sistemu Infotainment onemogočiti stanje pripravljenosti za sprejem prometnih obvestil, pritisnite **TA**. Prikaže se sporočilo za potrditev te nastavitve.

Če so prometna obvestila vklopljena, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **TA**. Če radijska postaja ne podpira te funkcije, je ikona **TA** prečrtana.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.

- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zmanjša, da prepreči neprijeten hrup.
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TA ⇨ 113, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TA, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Alternativne frekvence

Če je signal DAB radijske postaje postane prešibak, da bi ga sprejemnik lahko lovil, se lahko sistem Infotainment samodejno preklopi na drugo frekvenco FM iste postaje in nadaljuje predvajanje.

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja. Vključite **DAB FM tracking (Sledenje DAB FM)**.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost. Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Če je samodejno spremljanje DAB FM vključeno, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **DAB FM**. Če radijska postaja ne podpira te funkcije, je ikona **DAB FM** prečrtana.

Podrobnosti o postaji s storitvijo DAB

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja.

Izberite **DAB details (Podrobnosti o DAB)** za prikaz podrobnih informacij o trenutno nastavljeni radijski postaji s storitvijo DAB.

USB vhod

| | |
|--|-----|
| Splošne informacije | 116 |
| Predvajanje shranjenih avdio datotek | 116 |

Splošne informacije

V sredinski konzoli je USB vtičnica za priklop zunanjih avdio podatkovnih naprav.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Povezava USB-naprave

V USB-vhod je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB-napravo ali SD-kartico (prek USB-adapterja). USB-zvezdišča niso podprta. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel.


Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Če so na USB vtičnico priključene zgoraj navedene naprave, je mogoče različne funkcije le-teh upravljati z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema.

Sistem Infotainment ob vzpostavitvi povezave samodejno ustvari predvajalne sezname.

Prekinitev povezave z USB-napravo

Če želite izbrati drug vir zvoka in odstraniti USB-napravo, pritisnite **SRC** .

Svarilo


Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Formati datotek

Zvočni sistem podpira različne oblike zvočnih datotek.

Predvajanje shranjenih avdio datotek

Vklop predvajanja prek USB-vhoda

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  116.

Sistem Infotainment se samodejno preklopi v način predvajanja prek povezave USB.

Če je naprava že povezana, z zaporednim pritiskanjem gumba **SRC** izberite predvajanje glasbe prek povezave USB.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcijske tipke

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Pritisnite **>** za predvajanje naslednje skladbe.

Pritisnite **<** za predvajanje prejšnje skladbe.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Pridržite pritisnjeno **<** ali **>**. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Predvajanje naslednje ali prejšnje mape/izvajalca/predvajalnega seznama

Pritisnite **∨** za predvajanje naslednje mape, izvajalca, albuma ali predvajalnega seznama, kar je odvisno od tega, kaj se trenutno predvaja.

Pritisnite **∧** za predvajanje prejšnje mape, izvajalca, albuma ali predvajalnega seznama odvisno, kar je od tega, kaj se trenutno predvaja.

Meni za brskanje

Z uporabo menija za brskanje lahko posnetke iščete po kategorijah.

Funkcije brskanja

Če želite prikazati seznam brskanja, pritisnite **LIST**. Posnetki se razvrstijo po kategorijah map, žanrov, izvajalcev ali predvajalnih seznamov.

Izberite želeno kategorijo in posnetek. Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Izbiranje posnetka s seznama

Pritisnite gumb **LIST** in ga držite, da prikažete meni za izbiranje. Pomaknite se po seznamu in izberite želeni posnetek. Meni za brskanje se ustrezno spremeni.

Opomba

Možnosti prikaza seznama posnetkov so odvisne od metapodatkov glasbenih datotek v napravi.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost. Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Glasbeni meni USB

V glasbenem meniju naprave USB, lahko nastavite način predvajanja posnetkov iz priključene naprave.

Vklopite predvajanje iz naprave USB, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete glasbeni meni naprave USB.

Aktivirajte želeni način predvajanja.

Normal (Običajno): skladbe na albumu, predvajalnem seznamu ali v mapi bodo predvajane v trenutnem vrstnem redu.

Random (Naključno): skladbe na albumu, predvajalnem seznamu ali v mapi bodo predvajane v naključnem vrstnem redu.

Random all (Naključno vse): vse skladbe iz priključene naprave bodo predvajane v naključnem zaporedju.

Repeat (Ponovi): ponavljanje predvajanja albuma, predvajalnega seznama ali v mape.

Bluetooth glasba

| | |
|---------------------------|-----|
| Splošne informacije | 119 |
| Delovanje | 120 |

Splošne informacije

Povezava Bluetooth naprav

S sistemom Infotainment lahko brezžično povežete zvočne vire, ki podpirajo povezavo Bluetooth (npr. mobilne telefone, MP3-predvajalnike s funkcijo Bluetooth ipd.).

Zunanja naprava s funkcijo mora biti združena s sistemom Infotainment ⇨ 123.

Če je naprava združena s sistemom Infotainment, ni pa še povezana z njim lahko povezavo vzpostavite v meniju **Connections management (Upravljanje povezav)**:

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Connections (Povezave)**. Izberite možnost **Connections management (Upravljanje povezav)**, nato pa zeleno napravo Bluetooth, da odprete njen podmeni.

Za predvajanje zvoka mora biti zunanja naprava povezana kot predvajalnik. Izberite **Connect media player (Poveži predvajalnik predstavnosti)** ali **Connect telephone**

+ media player (Poveži telefon + predvajalnik predstavnosti), kar je bolj primerno. Naprava je povezana.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Connections (Povezave)**. Izberite možnost **Connections management (Upravljanje povezav)**, nato pa zeleno napravo Bluetooth, da odprete njen podmeni.

Če želite prekiniti samo povezavo Bluetooth za predvajanje zvoka, izberite možnost **Disconnect media player (Prekini povezavo s predvajalnikom predstavnosti)**. V tem primeru bo funkcija telefonske povezave ostala aktivna.

Če želite popolnoma prekiniti povezavo z napravo, izberite možnost **Disconnect telephone + media player (Prekini povezavo s telefonom + predvajalnikom predstavnosti)**.


V sporočilu izberite **Yes (Da)**, nato pa pritisnite **OK**.

Delovanje

Vklop predvajanja prek USB- vhoda

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite
⇨ 123.

Sistem Infotainment se samodejno
preklopi v način predvajanja prek
povezave Bluetooth.

Če je naprava že povezana, z
zaporednim pritiskanjem gumba
SRC  izberite predvajanje glasbe
prek povezave Bluetooth.

Če se predvajanje glasbe ne začne
samodejno, boste morda predvajanje
moralι začeti na napravi Bluetooth.

Funkcijske tipke

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Pritisnite > za predvajanje naslednje
skladbe.

Pritisnite < za predvajanje prejšnje
skladbe.

Prepoznavanje govora

| | |
|---------------------------|-----|
| Splošne informacije | 121 |
| Uporaba | 121 |


Splošne informacije

Z aplikacijo za prenos glasu sistema Infotainment lahko uporabljate funkcijo Siri. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.




Če želite uporabljati funkcijo prenosa glasu, mora biti pametni telefon s sistemom povezan prek povezave Bluetooth ➔ 123.

Uporaba


Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb  na volanu in ga držite, dokler se ne zažene seja za prepoznavanje govora.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Zavrtite  na upravljalni plošči ali pritisnite gumb za upravljanje glasnosti na volanu zgoraj  (za povečanje glasnosti) ali spodaj  (za zmanjšanje glasnosti).

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

| | |
|--|-----|
| Splošne informacije | 122 |
| Bluetooth povezava | 123 |
| Klic v sili | 124 |
| Delovanje | 125 |
| Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) | 127 |

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan s sistemom Infotainment prek povezave Bluetooth.

Nekateri telefoni ne podpirajo vseh možnosti telefoniranja sistema. Funkcije telefoniranja, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžične povezave npr. med telefonom in drugo opremo. Z njegovo pomočjo se lahko prenašajo podatki, npr. telefonski imenik, sezname ključev in imena operaterjev omrežij ter jakosti polj. Funkcija je lahko omejena, kar je odvisno od tipa telefona.

Združitev Bluetooth naprav

Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Pritisnite **MENU**, nato pa izberite **Connections (Povezave)** in pritisnite **OK**.

Izberite **Search for a device (Iskanje naprav)** in pritisnite **OK**. Ko sistem zazna napravo, se takoj prikaže seznam **Devices detected (Naprave zaznane)**.

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje): Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta: Na sistemu Infotainment se prikaže sporočilo s pozivom za vnos PIN-kode na vaši napravi Bluetooth. Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

Naprava se samodejno poveže. Simbol funkcije Bluetooth v vrhnji vrstici se spremeni: **X** izgine in prikaže se **⌘**.

Opomba

Imenik vašega mobilnega telefona se naloži samodejno. Način predstavitve in vrstni red v telefonskem imeniku na zaslonu informacijsko-razvedrilnega sistema bo morda drugačen kot na zaslonu vašega mobilnega telefona.

Če je Bluetooth povezava uspešno vzpostavljena: v primeru, da je z Infotainment sistemom že povezana druga Bluetooth naprava, se njena povezava s sistemom prekine.

Če je Bluetooth povezava spodletela: ponovite zgoraj opisani postopek ali glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.


Povezava z drugo združeno napravo

Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Pritisnite **MENU**, nato pa izberite **Connections (Povezave)** in pritisnite **OK**.

Izberite **Connections management (Upravljanje povezav)** in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam vseh naprav Bluetooth, ki so trenutno združene s sistemom Infotainment.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom .


Če želite vzpostaviti povezavo, izberite želeno napravo in pritisnite **OK**.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite **MENU**, nato pa izberite **Connections (Povezave)** in pritisnite **OK**.

Izberite **Connections management (Upravljanje povezav)** in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam vseh naprav Bluetooth, ki so trenutno združene s sistemom Infotainment.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom .

Izberite napravo, ki je trenutno je povezana s sistemom Infotainment. Pritisnite **OK** za potrditev vaše izbire.

Izberite **Disconnect telephone (Prekini povezavo s telefonom)**.


Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite **Yes (Da)** in pritisnite **OK**.

Odstranitev združene naprave

Pritisnite **MENU**, nato pa izberite **Connections (Povezave)** in pritisnite **OK**.

Izberite **Connections management (Upravljanje povezav)**. Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom .

Izberite želeno napravo in pritisnite **OK**, da potrdite nastavitvev.

Če želite odstraniti združeno napravo, izberite **Delete connection (Izbriši povezavo)** in pritisnite **OK**.

Klic v sili** Opozorilo**

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. zdravstveni primer).

V nekaterih omrežjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

 Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah klicev v sili ne bomo mogoče izvesti v vsakem telefonskem omrežju; do težav lahko pride, če so vklopljene nekatere omrežne

storitve ali funkcije telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj ko je vzpostavljena Bluetooth povezava med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Prek Infotainment sistema lahko npr. vzpostavite povezavo s telefonskimi številkami, shranjenimi v vašem mobilnem telefonu, ali spremenite telefonske številke.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od modela telefona traja več minut. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.


Opomba

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.


Začetek telefonskega klica

Ročni vnos telefonske številke

Pritisnite **MENU**, izberite **Telephone (Telefon)**, nato pa izberite **Call (Poklič)**.



Izberite **Dial (Vnos klicne številke)**.



Vnesite zeleno številko: Izberite zelene številke in vsako potrdite z gumbom **OK**.

Če želite začeti klic, izberite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Uporaba telefonskega imenika

Telefonski imenik vsebuje imena stikov in številke.

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Telephone (Telefon)**.

Izberite **Call (Poklič)**, nato pa izberite **Directory (Imenik)**.

Če želite nekoga poklicati, njegovo ime izberite s pomikanjem po seznamu.

Z uporabo seznama klincev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo na seznamu klincev.

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Telephone (Telefon)**.

Izberite **Call (Pokliči)**, nato pa izberite **Calls list (Seznam klincev)**.

Če želite nekoga poklicati, ga izberite s pomikanjem po seznamu.

Posredovanje stikov iz telefona sistemu Infotainment

Pri nekaterih telefonih lahko prek povezave Bluetooth v sistem Infotainment pošljete svoj imenik. Stiki, ki jih uvozite na ta način, se trajno shranijo v imenik, ki je dostopen vsem telefonom, ki se povežejo s sistemom.

Če želite odpreti imenik, pritisnite **MENU** in izberite možnost **Telephone (Telefon)**.


Izberite **Directory management (Upravljanje imenika)**.

Če je ta imenik prazen, meni zanj ni na voljo.

Samodejna preusmeritev dohodnih klincev na čakanje

Zaradi varnosti sistem Infotainment omogoča samodejno preusmeritev dohodnih klincev na čakanje kot privzeto nastavitvev.

Če želite omogočiti to funkcijo, pritisnite **MENU** in izberite možnost **Telephone (Telefon)**.



Izberite **Telephone management (Upravljanje telefona)**, nato pa izberite **Telephone parameters (Parametri telefona)**.

Če želite aktivirati funkcijo **Automatic on hold (Samodejno zadrži)**, pritisnite **OK**.

Dohodni telefonski klic

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali CD-ja, se ustrezen vir zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Če želite sprejeti klic, pritisnite **Yes (Da)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Če ne želite sprejeti klica, pritisnite **No (Ne)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu ali pa pridržite gumb **✓** na volanu.

Če želite dohodni klic preusmeriti na čakanje, pritisnite **On hold (Zadržano)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Drugi dohodni telefonski klic

Če med klicem nastopi drugi telefonski klic, se prikaže sporočilo.


Če želite sprejeti drug klic in končati trenutnega, pritisnite **Yes (Da)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Če želite zavrniti drug klic in nadaljevati trenutnega, pritisnite **No (Ne)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem lahko uporabljate funkcije, ki so na voljo v priročnem meniju.

Pritisnite **OK** za odpiranje priročnega menija.



Za dokončanje klica izberite **Hang up (Prekini klic)**.

Če želite izklopiti mikrofona, vklopite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**. Če želite vklopiti mikrofona, izklopite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**.

Če želite klic preusmeriti na telefon (npr. nadaljevati pogovor, ko zapustite vozilo), vklopite **Telephone mode (Telefonski način)**. Če želite klic preusmeriti na sistem Infotainment, izklopite **Telephone mode (Telefonski način)**.

Če želite klic preusmeriti na čakanje, med klicem pritisnite **On hold (Zadržano)**. Če je klic trenutno na čakanju, se element menija **On hold (Zadržano)** spremeni v **Resume (Nadaljuj)**. Če želite nadaljevati klic, ki je na čakanju, pritisnite **Resume (Nadaljuj)**.

Za preklon med dvema klicema izberite **Switch (Preklopi)**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (direktiva EU 95/54/ES).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Strokovno nameščena zunanja antena, ki omogoča maksimalen sprejem,
- Največja moč oddajanja 10 vatov,
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

⚠ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

| | | | |
|---|----------|---|-----|
| A | | Telefon..... | 125 |
| Aktiviranje Infotainment sistema. | 105 | USB vhod..... | 116 |
| B | | Digitalni avdio sprejem..... | 114 |
| Balance..... | 108 | Dinamična prilagoditev zvoka..... | 114 |
| Bass..... | 108 | G | |
| Blokiranje cestnoprometnih obvestil..... | 113 | Glasnost | |
| Bluetooth | | Funkcija utišanja..... | 105 |
| Bluetooth glasba..... | 119 | Nastavitev glasnosti..... | 105 |
| Bluetooth povezava..... | 123 | Glasovno vodenje..... | 121 |
| Telefon..... | 125 | I | |
| Bluetooth glasba | | Imenik..... | 125 |
| Aktiviranje..... | 120 | Iskanje postaj..... | 112 |
| Delovanje..... | 120 | Izbira valovnega območja..... | 112 |
| Predpogoji..... | 120 | Izenačevalnik..... | 108 |
| Splošne informacije..... | 119 | K | |
| Bluetooth povezava..... | 123 | Klic v sili..... | 124 |
| C | | Kličiči | |
| Cestnoprometna obvestila..... | 113 | Funkcije med klicem..... | 125 |
| D | | Vhodni klic..... | 125 |
| DAB..... | 114 | Začetek telefonskega klica..... | 125 |
| Datum | | M | |
| nastavitev..... | 109 | Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) | 127 |
| Delovanje..... | 120, 125 | N | |
| Bluetooth glasba..... | 120 | Nastavitev ure in datuma..... | 109 |
| Infotainment sistem..... | 105 | Nastavitve sistema..... | 109 |
| Meni..... | 107 | Nastavitve zvoka in glasnosti..... | 108 |
| Radio..... | 112 | | |

| | | | |
|------------------------------------|-----|----------------------------------|---------------|
| O | | | |
| Osebnе nastavitve..... | 109 | Razporeditev..... | 108 |
| Osnovno rokovanje..... | 107 | RDS..... | 113 |
| | | Rokovanje z meniji..... | 107 |
| P | | S | |
| Posodobitev programske | | Samodejna nastavitve glasnosti. | 108 |
| opreme..... | 109 | Samodejno glasnost..... | 108 |
| Predvajanje shranjenih avdio | | Seznami klicev..... | 125 |
| datotek..... | 116 | Sistem posredovanja podatkov | |
| Pregled upravnih elementov za | | prek radijskega sprejemnika | |
| rokovanje..... | 102 | (Radio Data System) | 113 |
| Prepoznavanje govora..... | 121 | Splošne informacije... 116, 119, | |
| Privzete tovarniške nastavitve.... | 109 | 121, 122 | |
| | | Bluetooth glasba..... | 119 |
| R | | Infotainment sistem..... | 100 |
| Radijske prometne storitve..... | 113 | Telefon..... | 122 |
| Radio | | USB vhod..... | 116 |
| Aktiviranje..... | 112 | Sprememba zaslonskega jezika. | 109 |
| Cestnoprometna obvestila..... | 113 | | |
| Digitalni avdio sprejem (DAB). | 114 | T | |
| Dinamična prilagoditev zvoka. | 114 | Telefon | |
| Iskanje postaj..... | 112 | Aktiviranje..... | 125 |
| Izbira valovnega območja 112, 114 | | Bluetooth..... | 122 |
| Konfiguriranje DAB..... | 114 | Bluetooth povezava..... | 123 |
| Naravnavanje postaj..... | 112 | Funkcije med klicem..... | 125 |
| Radijske prometne storitve..... | 113 | Imenik..... | 125 |
| Sistem posredovanja | | Izbira tona zvonjenja..... | 125 |
| podatkov prek radijskega | | Izbiranje številke..... | 125 |
| sprejemnika (Radio Data | | Klici v sili..... | 124 |
| System - RDS)..... | 113 | Pomembna informacija..... | 122 |
| Uporaba..... | 112 | Seznami klicev..... | 125 |
| | | | |
| | | Splošne informacije..... | 122 |
| | | Upravni elementi za rokovanje | |
| | | Vhodni klic..... | 125 |
| | | Treble..... | 108 |
| | | U | |
| | | Uporaba..... | 105, 112, 121 |
| | | Bluetooth glasba..... | 120 |
| | | Infotainment sistem..... | 105 |
| | | Meni..... | 107 |
| | | Radio..... | 112 |
| | | Telefon..... | 125 |
| | | USB vhod..... | 116 |
| | | Upravljalna plošča Infotainment | |
| | | sistema..... | 102 |
| | | Upravni elementi za rokovanje | |
| | | Infotainment sistem..... | 102 |
| | | Telefon..... | 122 |
| | | Volan..... | 102 |
| | | Ura | |
| | | nastavitve..... | 109 |
| | | USB meni..... | 116 |
| | | USB vhod | |
| | | Delovanje..... | 116 |
| | | Odstranitev USB naprave..... | 116 |
| | | Pomembna informacija..... | 116 |
| | | Priključitev USB naprave..... | 116 |
| | | Splošne informacije..... | 116 |

| | |
|---------------|-----|
| USB meni..... | 116 |
| Vklop..... | 116 |
| Utišanje..... | 105 |

V

| | |
|----------------------------------|-----|
| Vključitev Bluetooth glasbe..... | 120 |
| Vključitev USB funkcije..... | 116 |
| Vklop Infotainment sistema..... | 105 |
| Vklop radia..... | 112 |

Z

Zaslon

| | |
|--|-----|
| nastavitev merskih enot za temperaturo in porabo goriva.. | 109 |
| nastavitev svetlosti..... | 109 |
| sprememba jezika..... | 109 |
| vklop samodejnega pomikanja | 109 |
| Zaščita pred krajo | 101 |
| Z vklopom radia..... | 112 |
| Zvok..... | 108 |
| Zvonjenje | |
| Izbira tona zvonjenja..... | 125 |

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Opel Automobile GmbH si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: januar 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

ID-OGDAILSE1801-sI

