

---

# Vsebina

Uvod .....	2
Radio .....	29
CD/DVD predvajalnik .....	45
AUX vhod .....	53
USB vhod .....	55
Navigacija .....	59
Glasovno vodenje .....	87
Telefon .....	93
Kazalo .....	114

# Uvod

Splošne informacije .....	2
Zaščita pred krajo .....	3
Pregled upravnih elementov za rokovanje .....	5
Uporaba .....	15
Osnovno rokovanje .....	16
Nastavite zvoka .....	22
Nastavite glasnosti .....	25
Osebne nastavite .....	27

## Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

Za AM, FM in DAB (ne CD 300) valovna območja so radijski aparati opremljeni z dvanajstimi samodejno nastavljenimi programi. Nadalje lahko 36 programov nastavite ročno (neodvisno od valovne dolžine).

Integriran avdio predvajalnik vas zabava in razvedri z avdio in MP3/WMA zgoščenkami ter MP3/WMA DVD-ji (samo DVD 800).

Vgrajen CD izmenjevalec (samo CDC 400) lahko sprejme do 6 zgoščenk.

Dodatno lahko na Infotainment sistem priklopite naprave s pomnilnikom npr. iPod, MP3 predvajalnik ali USB ključ (ne CD 300) ali prenosne CD predvajalnike in druge avdio vire.

Digitalni zvočni procesor nudi za optimaliziranje zvoka pet prednastavitev načinov equalizerja.

Navigacijski sistem (samo CD 500 / DVD 800) z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo privede do vašega cilja in - po želji - samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Opcijsko lahko Infotainment sistem upravlja tudi s stikali na volanu in večfunkcijsko enoto (samo CD 500 / DVD 800) med sprednjima sedežema.

Infotainment sistem je lahko opremljen z vhodom za mobilni telefon (Mobile Phone Portal).

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, jasno strukturirani meniji na zaslonu in velik večfunkcijski gumb omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

## Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

### ⚠️ Opozorilo

Infotainment sistem uporabljaljajte tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

### ⚠️ Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema (samo CD 500 / DVD 800) ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerenega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati.

Vnose (npr. naslove) v sistem izvajajte le pri mirujočem vozilu.

Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

### ⚠️ Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih Infotainment sistem izstavi opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

### Radijski sprejem


Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitev sprejema utegnejo povzročiti

- spreminjača se razdalja med vozilom in oddajnikom,
- večkratni sprejem zaradi odboja,
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika.

### Zaščita pred kraji

Infotainment aparat je opremljen z elektronsko zaščito proti kraji.

Infotainment sistem deluje izrecno le v Vašem vozilu in je zato za tatu neuporaben.

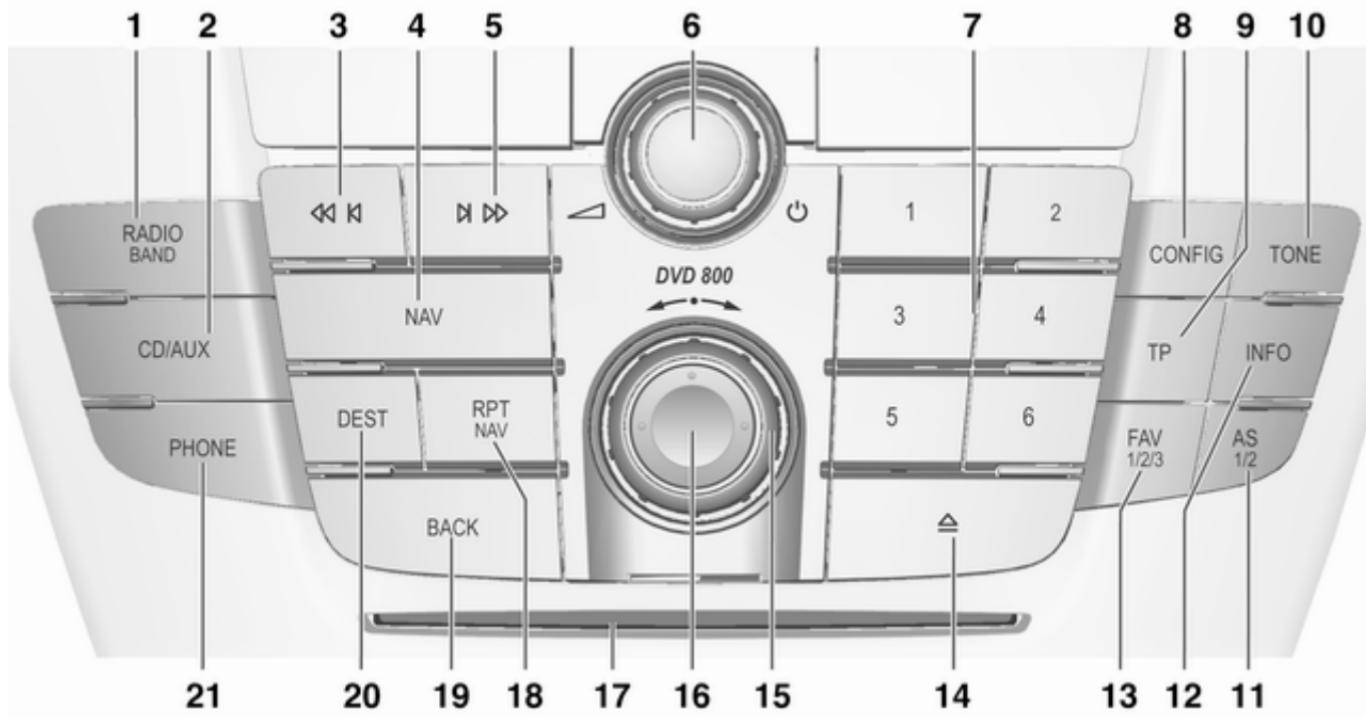


## Pregled upravnih elementov za rokovanje

### Upravna plošča CD 500 / DVD 800

1	RADIO (BAND) .....	29
	Vklop radia ali zamenjava valovnega območja .....	29
2	CD/AUX .....	53
	Zagon predvajanja CD/ MP3/WMA ali zamenjava avdio vira .....	53
3	Iskanje nazaj .....	29
	Radio: iskanje nazaj .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj .....	47
4	NAV .....	61
	Pritisnite enkrat: Prikaz zemljevida .....	61
	Pritisnite dvakrat: Navigacijski meni .....	61
5	Iskanje naprej .....	29
	Radio: iskanje naprej .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej .....	47

6	Ø gumb .....	15
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema .....	15
	Obrnite: nastavitev glasnosti .....	15
7	Postajne tipke 1...6 .....	30
	Daljši pritisk: shranitev postaje .....	30
	Kratek pritisk: izbira postaje .....	30
8	CONFIG .....	25
	Nastavitev sistema .....	25
9	TP .....	38
	Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil .....	38
10	TONE .....	22
	Tone settings (nastavitev tonov) .....	22
11	AS (1/2) .....	30
	Stopnje samodejnega pomnilnika .....	30
	Kratek pritisk: izbira seznama samodejnega shranjevanja .....	30
	Daljši pritisk: samodejna shranitev postaj .....	30
12	INFO .....	29
	Od stanja odvisne dodatne informacije .....	29
13	FAV (1/2/3) .....	31
	Priljubljeni seznamni .....	31
14	Izmet CD/DVD .....	47
15	Večfunkcijski gumb .....	16
	Centralni gumb za izbirne in navigacijske menije .....	16
16	Osem-smerno stikalo .....	61
	Navigacija: preklop na prikaz zemljevida .....	61
17	CD/DVD reža .....	47
18	RPT (NAV) .....	81
	Ponovitev zadnjega navigacijskega sporočila .....	81
19	BACK .....	16
	Meni: premik za stopnjo nazaj .....	16
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa .....	16
20	DEST .....	61
	Vnos navigacijskega cilja .....	61


21	PHONE .....	87
	Odpiranje glavnega	
	menija telefona .....	87
	Vklop/izklop utišanja .....	15

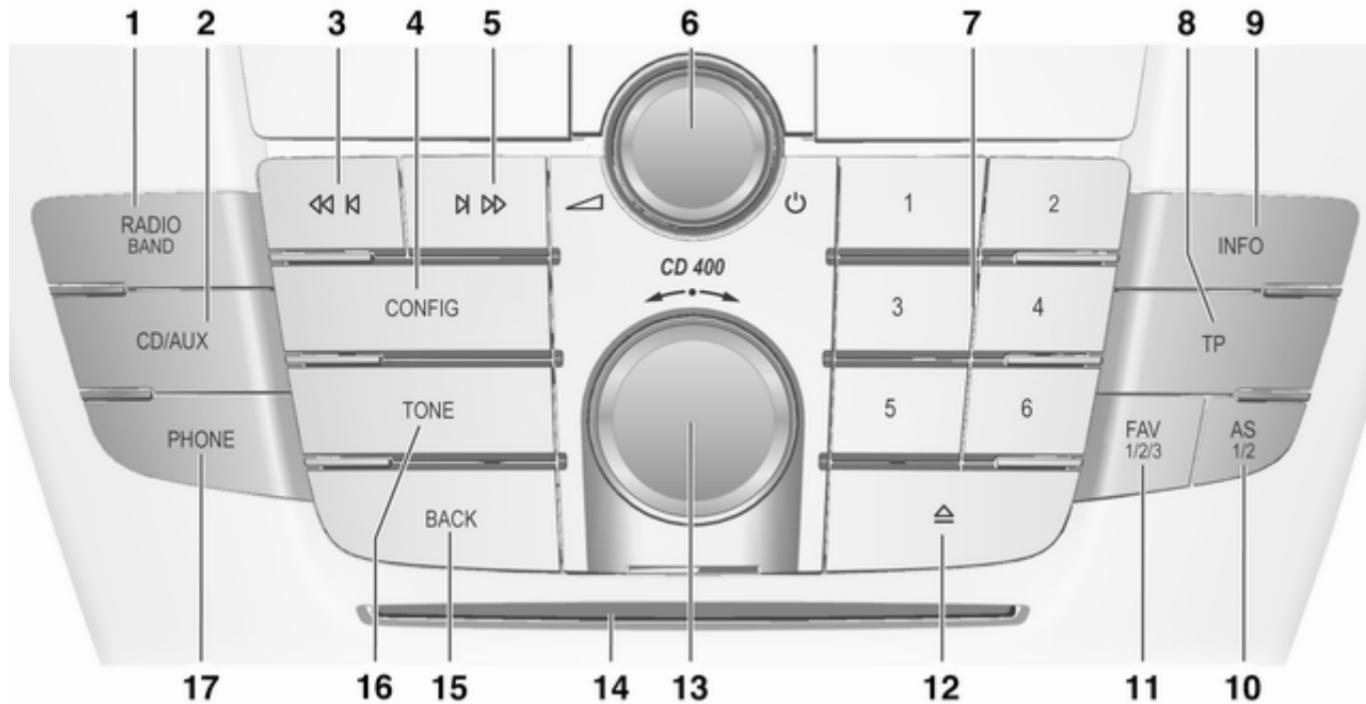

**Upavna plošča CD 400**

1	RADIO (BAND) .....	29
	Vkllop radia ali zamenjava valovnega območja .....	29
2	CD/AUX .....	53
	Zagon predvajanja CD/ MP3/WMA ali zamenjava avdio vira .....	53
3	Iskanje nazaj .....	29
	Radio: iskanje nazaj .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj .....	47
4	CONFIG .....	25
	Odpiranje menija nastavitev .....	25
5	Iskanje naprej .....	29
	Radio: iskanje naprej .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej .....	47
6	∅ gumb .....	15
	Pritisnite: vkllop/izklop .....	15
	Infotainment sistem .....	15
	Obrnite: nastavitev glasnosti .....	15

7	Numerične tipke 1...6 .....	30
	Postajne tipke .....	30
	Daljši pritisk: shranitev postaje .....	30
	Kratek pritisk: izbira postaje .....	30
8	TP .....	38
	Vključitev ali izključitev cestnoprmetnih obvestil .....	38
	Pri izklopljenem Infotainment sistemu: prikaz ure in datuma .....	38
9	INFO .....	29
	Radio: Informacije o trenutni postaji .....	29
	CD/MP3: Informacije o trenutni skladbi .....	47
10	AS (1/2) .....	30
	Stopnje samodejnega pomnilnika .....	30
	Kratek pritisk: izbira seznama samodejnega shranjevanja .....	30
	Daljši pritisk: samodejna shranitev postaj .....	30
11	FAV (1/2/3) .....	31
	Seznam priljubljenih .....	31
12	Izmet zgoščenke .....	47
13	Večfunkcijski gumb .....	16
	Obrnite: označitev opcij menija ali nastavitev numeričnih vrednosti .....	16
	Pritisnite: izbira/aktiviranje označene opcije; potrditev nastavljenih vrednosti; vkllop/izklop funkcije .....	16
14	CD reža .....	47
15	BACK .....	16
	Meni: premik za stopnjo nazaj .....	16
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa .....	16
16	TONE .....	22
	Tone settings (nastavitev tonov) .....	22
17	PHONE .....	87
	Odpiranje glavnega menija telefona .....	87
	Aktiviranje utišanja .....	15

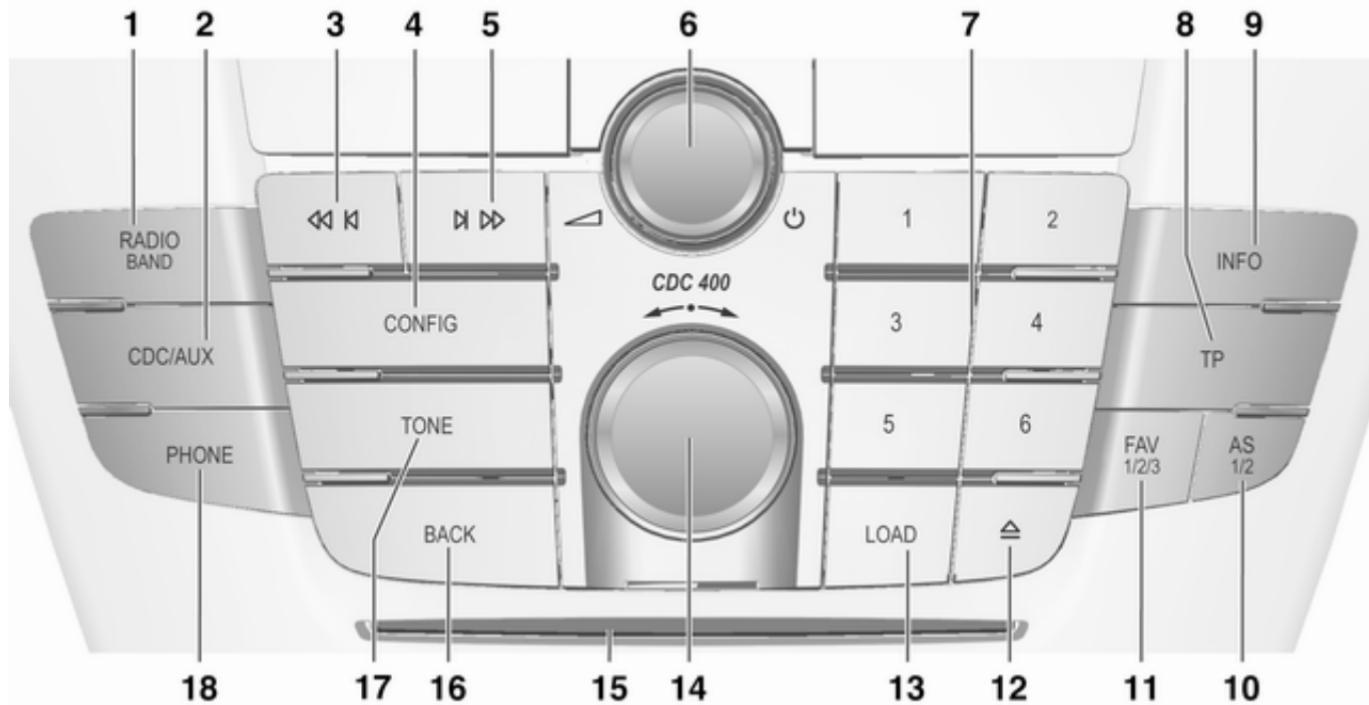


**Upavna plošča CDC 400**

1	RADIO (BAND) .....	29
	Vkllop radia ali zamenjava valovnega območja .....	29
2	CDC/AUX .....	53
	Zagon predvajanja CD/ MP3/WMA ali zamenjava avdio vira .....	53
3	Iskanje nazaj .....	29
	Radio: iskanje nazaj .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj .....	47
4	CONFIG .....	25
	Odpiranje menija nastavitev .....	25
5	Iskanje naprej .....	29
	Radio: iskanje naprej .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej .....	47
6	∅ gumb .....	15
	Pritisnite: vkllop/izklop Infotainment sistema .....	15
	Obrnite: nastavitev glasnosti .....	15

7	Numerične tipke 1...6 .....	30
	Postajne tipke .....	30
	Daljši pritisk: shranitev postaje .....	30
	Kratek pritisk: izbira postaje .....	30
	CD izmenjevalec: izbira CD .....	47
8	TP .....	38
	Vključitev ali izključitev cestnoprmetnih obvestil .....	38
	Pri izklopljenem Infotainment sistemu: prikaz ure in datuma .....	38
9	INFO .....	29
	Radio: Informacije o trenutni postaji .....	29
	CD/MP3: Informacije o trenutni skladbi .....	47
10	AS (1/2) .....	30
	Stopnje samodejnega pomnilnika .....	30
	Kratek pritisk: izbira seznama samodejnega shranjevanja .....	30
	Daljši pritisk: samodejna shranitev postaj .....	30
11	FAV (1/2/3) .....	31
	Seznam priljubljenih .....	31
12	Izmet zgoščenke .....	47
13	LOAD .....	47
	CD izmenjevalec: nalaganje CD .....	47
14	Večfunkcijski gumb .....	16
	Obrnite: označitev opcij menija ali nastavitev numeričnih vrednosti .....	16
	Pritisnite: izbira/aktiviranje označene opcije; potrditev nastavljene vrednosti; vkllop/izklop funkcije .....	16
15	CD reža .....	47
16	BACK .....	16
	Meni: premik za stopnjo nazaj .....	16
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa .....	16
17	TONE .....	22
	Tone settings (nastavitev tonov) .....	22

<b>18 PHONE .....</b>	87
Odpiranje glavnega	
menija telefona .....	87
Aktiviranje utišanja .....	15

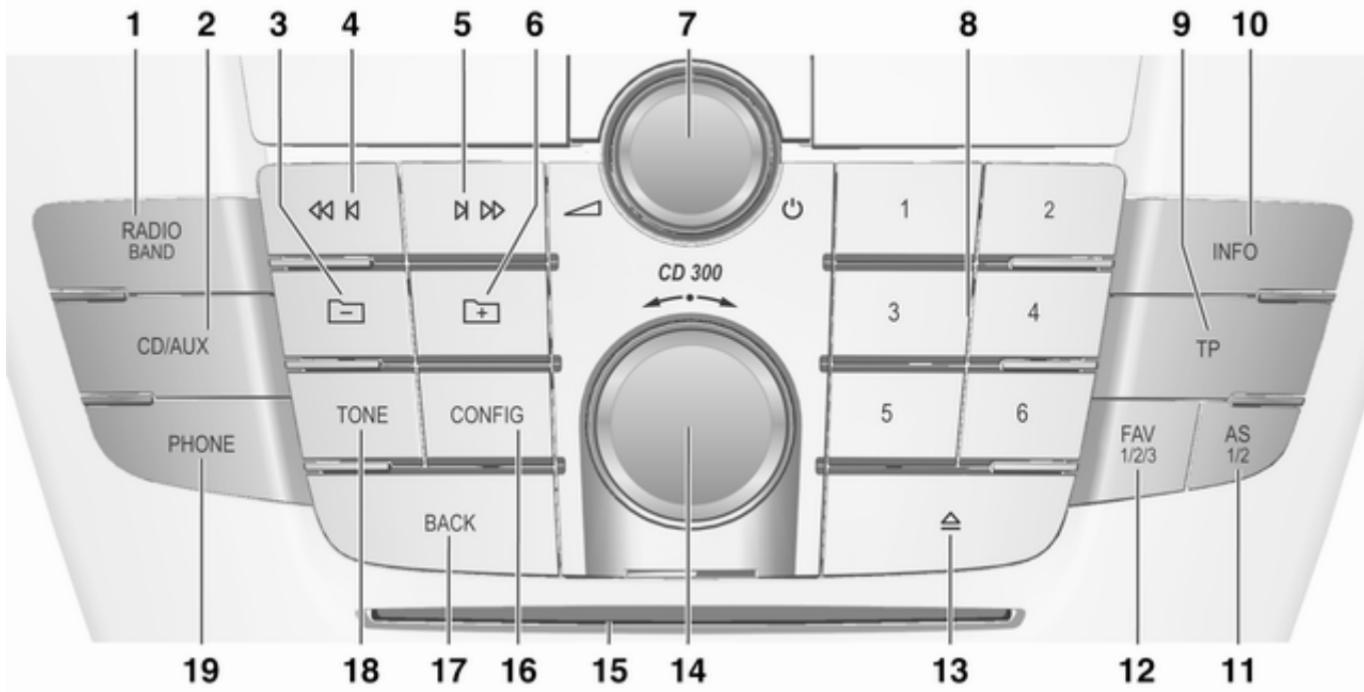


**Upravna plošča CD 300**

1	RADIO (BAND) .....	29
	Vkllop radia ali zamenjava valovnega območja .....	29
2	CD/AUX .....	53
	Zagon predvajanja CD/ MP3/WMA ali zamenjava avdio vira (AUX = zunanjji avdio vir) .....	53
3	MP3: višja stopnja mape .....	47
4	Iskanje nazaj .....	29
	Radio: iskanje nazaj .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj .....	47
5	Iskanje naprej .....	29
	Radio: iskanje naprej .....	29
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej .....	47
6	MP3: nižja stopnja mape .....	47
7	Ø gumb .....	15
	Pritisnite: vkllop/izklop Infotainment sistema .....	15
	Obrnite: nastavitev glasnosti .....	15

8	Numerične tipke 1...6 .....	30
	Postajne tipke .....	30
	Daljši pritisk: shranitev postaje .....	30
	Kratek pritisk: izbira postaje .....	30
9	TP .....	38
	Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil .....	38
	Pri izklopljenem Infotainment sistemu: prikaz ure in datuma .....	38
10	INFO .....	29
	Radio: Informacije o trenutni postaji .....	29
	CD/MP3: Informacije o trenutni skladbi .....	47
11	AS (1/2) .....	30
	Stopnje samodejnega pomnilnika .....	30
	Kratek pritisk: izbira seznama samodejnega shranjevanja .....	30
	Daljši pritisk: samodejna shranitev postaj .....	30
12	FAV (1/2/3) .....	31
	Seznam priljubljenih .....	31
13	Izmet zgoščenke .....	47
14	Večfunkcijski gumb .....	16
	Obrnite: označitev opcij menija ali nastavitev numeričnih vrednosti .....	16
	Pritisnite: izbira/aktiviranje označene opcije; potrditev nastavljenе vrednosti; vkllop/izklop funkcije .....	16
15	CD reža .....	47
16	CONFIG .....	25
	Odpiranje menija nastavitev .....	25
17	BACK .....	16
	Meni: premik za stopnjo nazaj .....	16
	Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa .....	16
18	TONE .....	22
	Tone settings (nastavitev tonov) .....	22
19	PHONE .....	87
	Odpiranje glavnega menija telefona .....	87
	Aktiviranje utišanja .....	15


## Upavna stikala na volanu

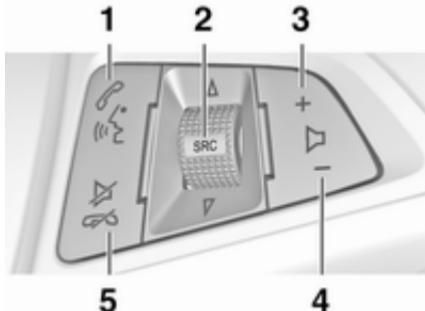

- 1 Kratek pritisk: prevzem klica ..... 93  
 ali vnos številke s seznama ..... 107  
 ali aktiviranje glasovnega vodenja ..... 107  
 Daljši pritisk: prikaz seznama klicev ..... 107

- 2 SRC (Vir) ..... 4  
 Pritisnite: izbira avdio vira ..... 4  
 Pri vključenem radiu: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/predhodne prednastavljene radijske postaje ..... 29  
 Pri vključenem CD predvajalniku: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/predhodne CD/MP3/WMA skladbe ..... 47  
 Pri vključenem portalu mobilnika: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednjega/predhodnega vnosa na seznamu klicev .... 107
- 3 Pojačanje glasnosti ..... 4  
 4 Zmanjšanje glasnosti ..... 4  
 5 Kratek pritisk: končanje/zavrnitev klica ..... 107  
 ali zapiranje seznama klicev ..... 107  
 ali deaktiviranje glasovnega vodenja ..... 107  
 ali aktiviranje/deaktiviranje utišanja ..... 15

## Večfunkcijska enota (samo CD 500 / DVD 800)

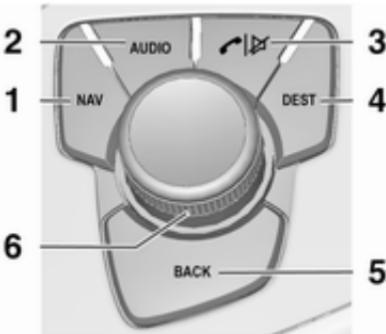

- 1 NAV ..... 61  
 Pritisnite enkrat: Prikaz zemljevida ..... 61  
 Pritisnite dvakrat: Navigacijski meni ..... 61
- 2 AUDIO ..... 4  
 Menjava avdio vira ..... 53
- 3 Odgovor/zaključek klica ..... 107  
 Vklop/izklop utišanja ..... 15
- 4 DEST Vnos navigacijskega cilja ..... 64

<b>5</b>	<b>BACK .....</b>	<b>16</b>
	Meni: premik za stopnjo	
	nazaj .....	16
	Vnos: brisanje zadnjega	
	karakterja ali celotnega	
	vnosa .....	16
<b>6</b>	<b>Večfunkcijski gumb .....</b>	<b>16</b>
	Centralni gumb za izbirne	
	in navigacijske menije .....	16

## Uporaba

### Upravljeni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, večfunkcijskega gumba in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v sredinski konzoli ⇨ 4
- upravnih stikal na volanu ⇨ 4
- večnamenske upravne konzole (samo CD 500 / DVD 800) med sprednjima sedežema ⇨ 4

### Vklip in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite tipko ⓧ. Po vklipu Infotainment sistema se vklipi nazadnje izbran avdio vir.

### Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklapljen prek gumba ⓧ pri izključenem kontaktu, se samodejno izklopi ponovno 30 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

### Nastavitev glasnosti

Obrnite gumb ⓧ. Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti.

Naslednje lahko nastavljate ločeno:

- Maksimalna glasnost pri vklipu (only CD 300 / CD 400 / CDC 400) ⇨ 25
- glasnost prometnih obvestil ⇨ 25
- glasnost navigacijskih obvestil (samo CD 500 / DVD 800) ⇨ 61

### Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)

Pri aktivirani funkciji glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 25 se glasnost prilagodi samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestiča med vožnjo.

### Mute (utišanje)

Pritisnite tipko PHONE (če je vhod za telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund) za utišanje avdio vira.

Za prekinitev utišanja: obrnite gumb ☶ ali ponovno pritisnite tipko **PHONE** (če je vhod za telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund).

#### Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

(samo CD 300 / CD 400 / CDC 400)

Pri visokih temperaturah v vozilu

Infotainment sistem omeji

maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

#### Načini rokovovanja

##### Radio

Pritisnite gumb **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za menjavanje med različnimi valovnimi območji.

Pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje podmenija z opcijami izbiranja postaj.

Podrobni opis radijskih funkcij ☶ 29.

#### Avdio predvajalniki

Pritisnite tipko **CD/AUX / CDC/AUX** za odpiranje menija CD, USB, iPod ali AUX (če je na voljo) ali za preklapljanje med temi meniji.

Pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje podmenija z opcijami izbiranja skladb.

#### CD 500 / DVD 800

Natančen opis:

- funkcije CD/DVD predvajalnika ☶ 47
- funkcije AUX vhoda ☶ 53
- funkcije USB vhoda ☶ 55

#### CD 300 / CD 400 / CDC 400

Natančen opis:

- funkcije CD predvajalnika ☶ 47
- funkcije AUX vhoda ☶ 53
- funkcije USB vhoda (ne pri CD 300) ☶ 55

#### Navigacija

(samo CD 500 / DVD 800)

Pritisnite tipko **NAV** dvakrat za odpiranje navigacijskega menija.

Podroben opis funkcij navigacijskega sistema ☶ 61.

#### Telefon

(če je na voljo vhod telefona)

Pritisnite tipko **PHONE** za odpiranje menija nastavitev telefona.

Pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje podmenija z opcijami za vnos ali izbiranje številke.

Podroben opis funkcij Mobile Phone Portal-a ☶ 93.

#### Osnovno rokovanje

##### Večfunkcijski gumb

Večfunkcijski gumb je centralni upravni element za izbiranje menijev.

Obrnite večfunkcijski gumb.

- za označitev postavke menija
- CD 300: za prikaz postavke menija
- za nastavitev numerične vrednosti

Pritisnite večfunkcijski gumb (CD 500 / DVD 800: pritisnite zunanji obroč):

- izbira/aktiviranje označene postavke/opcije
- CD 300: izbira/aktiviranje prikazane postavke/opcije
- potrditev nastavljenih vrednosti
- vklop/izklop sistemskih funkcij

### **BACK gumb**

Na kratko pritisnite gumb **BACK** za:


- izhod iz menija
- vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo menija
- brisanje zadnjega karakterja v nizu karakterjev

Za brisanje celotnega vnosa pridržite gumb **BACK** pritisnjene nekaj sekund.

### **Primeri rokovanja z meniji**

#### **CD 500 / DVD 800**

##### **Izbira opcije**

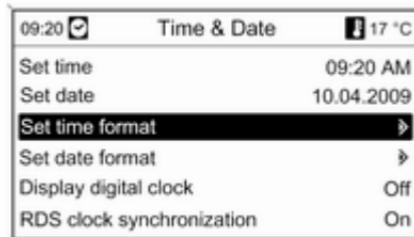


Za pomik kazalca obrnite večfunkcijski gumb (=obarvano ozadje) do želene opcije.

Za izbiro označene opcije pritisnite večfunkcijski gumb.

### **Podmeniji**

Puščica na desnem robu menija označuje, da se po izbiri opcije odpre podmeni z nadaljnimi možnostmi.

### **Aktiviranje nastavitev**

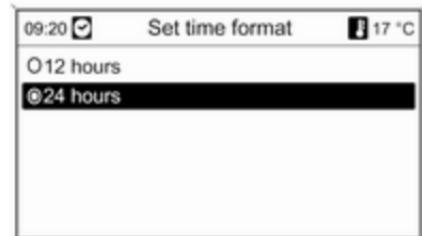


Za označitev opcije obrnite večfunkcijski gumb.

Za aktiviranje nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

**Nastavitev vrednosti**


Za spremembo trenutne vrednosti obrnite večfunkcijski gumb.

Za potrditev nastavljene vrednosti pritisnite večfunkcijski gumb.

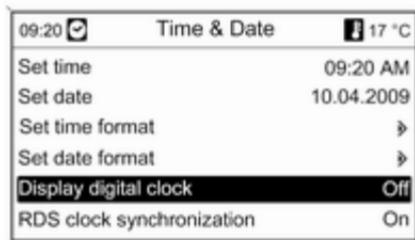**Vklop/izklop funkcije**

Obrnite večfunkcijski gumb za označitev funkcije, ki jo nameravate vklopiti ali izklopiti.

Pritisnite večfunkcijski gumb za preklop med nastavitvama **On** (vklop) in **Off** (izklop).

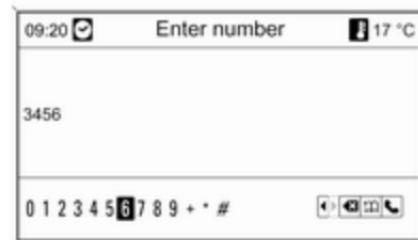**Vnos niza karakterjev**


Za vnos zaporedja karakterjev npr. telefonske številke ali imena cest/ulic:

Za izbiro želenega karakterja obrnite večfunkcijski gumb.

S tipko **BACK** lahko izbrisete zadnji karakter v nizu karakterjev. Daljši pritisk tipke **BACK** izbriše celoten vnos.

Za potrditev izbranega karakterja pritisnite večfunkcijski gumb.

## CD 400 / CDC 400 Izbira opcije

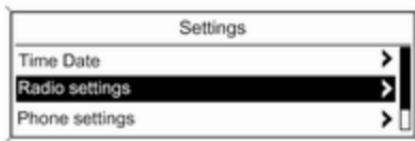


Za pomik kazalca obrnite večfunkcijski gumb (= obarvano ozadje) do želene opcije.  
Za izbiro označene opcije pritisnite večfunkcijski gumb.

### Podmeniji

Puščica na desnem robu menija označuje, da se po izbiri opcije odpre podmeni z nadaljnji možnostmi.

## Aktiviranje nastavitev

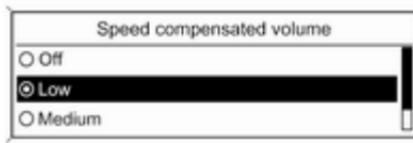


Za označitev opcije obrnite večfunkcijski gumb.  
Za aktiviranje nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

## Nastavitev vrednosti




Za spremembo trenutne vrednosti obrnite večfunkcijski gumb.  
Za potrditev nastavljenih vrednosti pritisnite večfunkcijski gumb.

## Vkllop/izklop funkcije

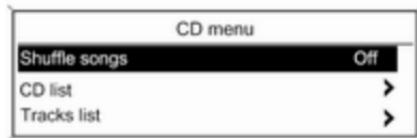


Obrnite večfunkcijski gumb za označitev funkcije, ki jo nameravate vkllopiti ali izklopiti. Pritisnite večfunkcijski gumb za preklop med nastavtvama **On** (vkllop) in **Off** (izklop).

## Vnos niza karakterjev

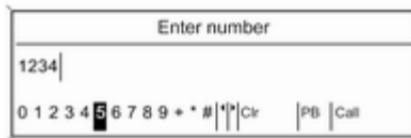

Za vnos niza karakterjev npr. telefonskih številk:  
Za izbiro želenega karakterja obrnite večfunkcijski gumb.  
Za potrditev izbranega karakterja pritisnite večfunkcijski gumb.  
S tipko **BACK** lahko zbrisete zadnji karakter v nizu karakterjev.

## CD 300 Elementi in simboli menijev

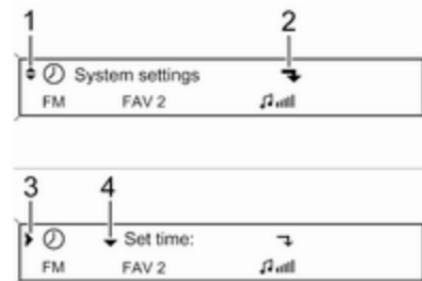

Puščica navzdol **1** prikazuje: aktivna je zgornja stopnja menija. Nadaljnje opcije so na voljo v aktivnem meniju.

Za prikaz drugih opcij v aktivnem meniju obrnite večfunkcijski gumb.


Puščica pod kotom **2** prikazuje: na voljo je podmeni z nadaljnjjimi možnostmi.

Pritisnite večfunkcijski gumb za izbiro prikazane opcije in za odpiranje ustreznega podmenija.

Puščica v desno **3** prikazuje: prva stopnja podmenija je aktivna (dve puščici = druga stopnja podmenija je aktivna).

Puščica navzdol **4** prikazuje: nadaljnje opcije so na voljo v aktivnem podmeniju.

#### Aktiviranje nastavitev



Za odpiranje ustreznega menija nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

Za prikaz opcije obrnite večfunkcijski gumb.

Za aktiviranje nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

#### Nastavitev vrednosti



Za odpiranje ustreznega menija nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

Za spremembo trenutne vrednosti obrnite večfunkcijski gumb.

Za potrditev nastavljene vrednosti pritisnite večfunkcijski gumb.

#### Vklop/izklop funkcije




Za odpiranje ustreznega menija nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

Za označitev opcije **On** (vklop) ali **Off** (izklop) obrnite večfunkcijski gumb.

Za potrditev označene nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

## Vnos niza karakterjev



Za odpiranje ustreznega menija nastavitev pritisnite večfunkcijski gumb.

Za spremembo karakterja na trenutnem položaju kazalca obrnite večfunkcijski gumb.


Za potrditev prikazanega karakterja pritisnite večfunkcijski gumb.

S tipko **BACK** lahko zbrisete zadnji karakter v nizu karakterjev.

## Nastavitev zvoka


### CD 500 / DVD 800

V meniju Tone settings (nastavitev tonov) lahko nastavite ločeno zvok za vsako valovno območje in za vsak avdio vir.

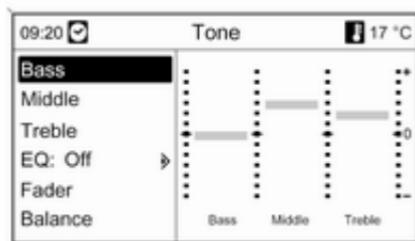

Pritisnite tipko **TONE** za odpiranje menija nastavitev tonov.


## Nastavite nizkih, srednjih in visokih tonov

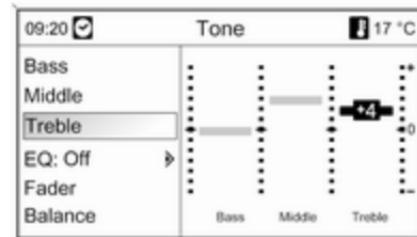

Izberite **Bass** (nizki toni), **Middle** (srednji toni) ali **Treble** (visoki toni).

Nastavite želeno vrednost za izbrano opcijo.


Nastavitev razdelitve glasnosti spredaj-zadaj

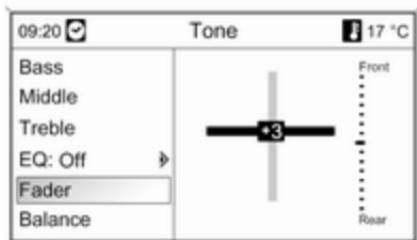

Izberite **Fader** (glasnost spredaj-zadaj).

Nastavite želeno vrednost.

Nastavitev razdelitve glasnosti levo-desno

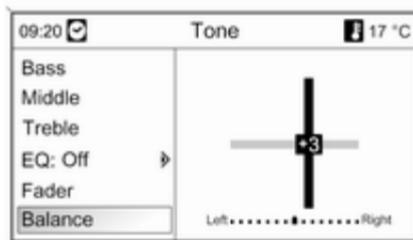

Izberite **Balance** (glasnost levo-desno).

Nastavite želeno vrednost.


Nastavitev posameznih nastavitev na "0" ali "Off" (izklop)

Izberite želeno opcijo in pridržite večfunkcijski gumb pritisnjen nekaj sekund.

Nastavitev vseh nastavitev na "0" ali "Off (izklop)"

Pridržite pritisnjen gumb **TONE** nekaj sekund.

Nastavitev optimalnih tonov za zvrst glasbe

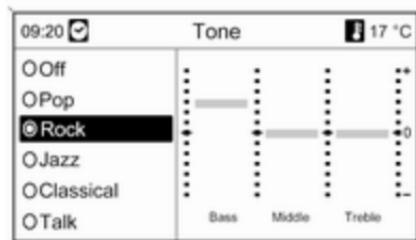

Izberite **EQ (ekvalizer) (Equalizer)**.

Opcija naravna optimalne nizke, srednje in visoke tone za ustrezno zvrst glasbe.

Izberite želeno opcijo.


**CD 300 / CD 400 / CDC 400**

V meniju Tone settings (nastavitev tonov) lahko nastavite ločeno zvok za vsako valovno območje in za vsak avdio vir.




Pritisnite tipko **TONE** za odpiranje menija nastavitev tonov.

### Nastavitev nizkih, srednjih in visokih tonov

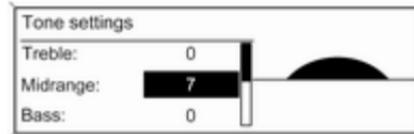


Izberite **Bass** (Nizki toni), **Midrange** (srednji toni) ali **Treble** (visoki toni). Nastavite želeno vrednost za izbrano opcijo.

### Nastavitev razdelitve glasnosti spredaj-zadaj

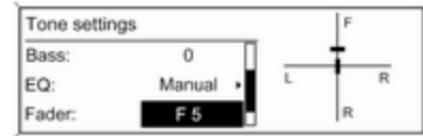

Izberite **Fader** (glasnost spredaj - zadaj):. Nastavite želeno vrednost.

### Nastavitev razdelitve glasnosti levo-desno

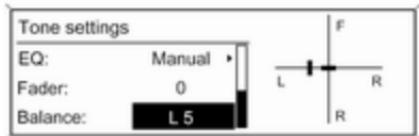

Izberite **Balance** (glasnost levo-desno):

Nastavite želeno vrednost.


### Nastavitev posameznih nastavitev na "0"

Izberite želeno opcijo in pridržite večfunkcijski gumb pritisnjen nekaj sekund.

### Nastavitev vseh nastavitev na "0" ali "Off"

Pridržite pritisnjen gumb **TONE** nekaj sekund.

### Nastavitev optimalnih tonov za zvrst glasbe

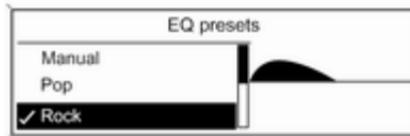

Izberite **EQ (ekvalizer)**: (Equalizer).


Opcija naravna optimalne nizke, srednje in visoke tone za ustrezno zvrst glasbe.

Izberite želeno opcijo.

### Nastavite glasnosti

#### CD 500 / DVD 800

#### Speed dependent volume (zvočna regulacija v odvisnosti od hitrosti)

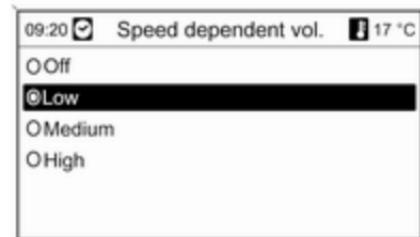

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija sistemskih nastavitev.


Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **Speed dependent volume (zvočna regulacija v odvisnosti od hitrosti)**.

Glasnost v odvisnosti od hitrosti lahko deaktivirate ali izberete stopnjo prilagoditve glasnosti na prikazanem meniju.

Izberite želeno opcijo.

#### Glasnost prometnih obvestil (TA)

Glasnost prometnih obvestil lahko povečate ali zmanjšate glede na običajno glasnost avdio sistema.

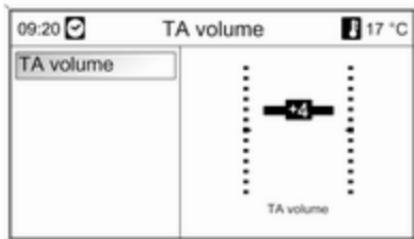


Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija sistemskih nastavitev.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)**, **RDS options (RDS opcije)** in **TA volume (TA glasnost)**.

Nastavite želeno vrednost.

#### CD 300 / CD 400 / CDC 400

##### Maximum startup volume (maksimalna glasnost ob vklopu)

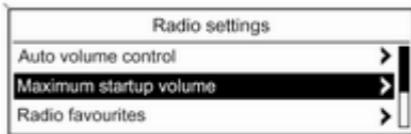


Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija sistemskih nastavitev.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **Maximum startup volume (maksimalna glasnost ob vklopu)**.

CD 300: izberite **Audio settings (avdio nastavitev)** in nato **Start-up Volume (glasnost pri vklopu)**.

Nastavite želeno vrednost.

#### Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)

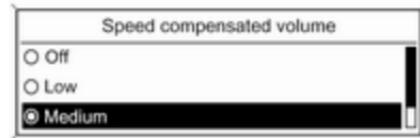

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija sistemskih nastavitev.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)**.


CD 300: izberite **Audio settings (avdio nastavitev)** in nato **Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)**.

Glasnost v odvisnosti od hitrosti lahko deaktivirate ali izberete stopnjo prilagoditve glasnosti na prikazanem meniju.

Izberite želeno opcijo.

#### **Glasnost prometnih obvestil (TA)**

Glasnost prometnih obvestil lahko povečate ali zmanjšate glede na običajno glasnost avdio sistema.

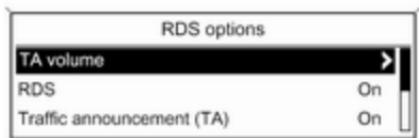

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija sistemskih nastavitev.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)**, **RDS options (RDS opcije)** in **TA volume (TA glasnost)**.

CD 300: izberite **Audio settings (avdio nastavitev)**, **RDS options (RDS opcije)** in **TA volume (TA glasnost)**. Nastavite želeno vrednost za povečanje ali zmanjšanje glasnosti.

#### **Osebne nastavitev**

(samo CD 400 / CDC 400)

Nekatere nastavitev Infotainment sistema za različne vozниke se shranijo posebej za vsak ključ vozila.

#### **Pomnilnik nastavitev**

Ob izvleku ključa iz kontaktne ključavnice se za trenutno uporabljen ključ samodejno shranijo naslednje nastavitev:

- zadnje nastavitev glasnosti; stopnja glasnosti za vse ne-telefonske avdio vire (radio, CD predvajalnik, AUX, USB) in stopnja glasnosti za telefon (če je portal na voljo)
- vse prednastavitev radijskih postaj

■ vse nastavitev zvoka; vsaka od teh nastavitev se shrani posebej za naslednje avdio vire (če so/je na voljo): AM, FM, DAB, CD predvajalnik, AUX, USB

- zadnji dejavni avdio vir
- zadnja dejavna radijska postaja (ločeno za vsako valovno območje)
- zadnji dejavni način prikaza
- zadnji položaj v Audio/MP3 CD predvajalniku ali izmenjevalcu (če je na voljo) vključno s številko zgoščenke, skladbe, mape
- stanje nastavitev naključnega predvajanja skladb (CD predvajalnik)
- stanje nastavitev TP (Program s prometnimi obvestili)
- položaj kazalca v vsakem meniju na prikazovalniku

#### **Aktiviranje/deaktiviranje osebnih nastavitev**

Pritisnite tipko **CONFIG** za odpiranje menija sistemskih nastavitev.

Izberite **Vehicle settings** (nastavitev vozila) in nato **Comfort settings** (udobne nastavitev).

Nastavite **Personalization by driver** (osebna nastavitev po želji voznika) na **On** (vklop) ali **Off** (izklop).

# Radio

Uporaba .....	29
Iskanje postaj .....	29
Seznam samodejnega shranjevanja .....	30
Priljubljeni sezname .....	31
Meniji valovnih območij .....	33
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) .....	38
Digitalni avdio sprejem .....	42

## Uporaba

### Upravna stikala

Najbolj pomembna upravna stikala za radio so:

- **RADIO:** Vklop radijskega sprejemnika
- **◀ ▶:** Iskanje postaj
- **AS:** Seznam samodejnega shranjevanja
- **FAV:** Priljubljeni sezname
- **1...6:** Pomnilniške tipke
- **TP :** Radijske prometne storitve  
⇒ 38

### Vklop radia

Pritisnite tipko **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia.

Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

### Izbira valovnega območja

Pritisnite tipko **RADIO** enkrat ali večkrat za izbiro želenega valovnega območja.

Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

## Iskanje postaj

### Samodejno iskanje postaj

Pritisnite gumb **◀ ▶** ali **▶▶** za predvajanje naslednje postaje v pomnilniku postaj.

### Ročno iskanje postaj

#### CD 500 / DVD 800

Pridržite pritisnjeni gumb **◀ ▶** ali **▶▶**. Sprostite gumb, ko se približate želeni frekvenci na zaslonu.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.

#### CD 300 / CD 400 / CDC 400

Pritisnite tipko **◀ ▶** ali **▶▶** za nekaj sekund za zagon iskanja naslednje sprejemljive postaje na trenutnem valovnem območju.

Ko najdete želeno frekvenco, se predvajanje postaje prične samodejno.

**Opomba**

Ročno iskanje postaj: Če radijski sprejemnik ne najde postaje, se samodejno preklopi na občutljivejšo raven iskanja. Če tudi tedaj ne najde postaje, ponovno naravna nazadnje sprejetu frekvenco.

**Opomba**

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ⇨ 38 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ⇨ 38.

**Ročno naravnovanje postaje****Valovno območje AM / FM**

Obrnite večfunkcijski gumb in nastavite optimalno sprejemno frekvenco na pojavnem oknu.

**DAB valovno območje**


(ni na voljo v primeru CD 300)

Za odpiranje DAB menija ⇨ 42 pritisnite večfunkcijski gumb.

Obrnite večfunkcijski gumb in nastavite želeno sprejemno frekvenco na pojavnem oknu.

**Seznam samodejnega shranjevanja**

Prek funkcije samodejnega shranjevanja se shranijo postaje z najboljšim sprejemom na valovnem območju.

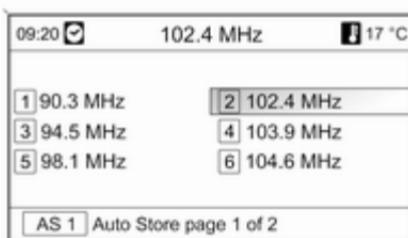**CD 500 / DVD 800:****Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena z **█**.

**CD 400 / CDC 400:**

AS-Stations		FM AS1
1 FM 89.0	2 FM 92.1	
3 FM 93.8	4 FM 95.6	
5 FM 95.9	6 FM 97.2	

**Opomba**

Vsak valovno območje ima dva seznama za samodejno shranjevanje (AS 1, AS 2) in v vsakem od teh je možno shraniti 6 postaj.

**Samodejno shranjevanje postaj**  
Pridržite pritisnjeno tipko **AS**, dokler se ne pojavi sporočilo o samodejnem shranjevanju. 12 postaj z najmočnejšim sprejemom na

trenutnem valovnem območju se shrani v dveh seznamih samodejno shranjenih postaj.

Za preklic postopka samodejnega shranjevanja pritisnite večfunkcijski gumb.

### **Ročno shranjevanje postaj**

V seznamih samodejnega shranjevanja lahko postaje shranite tudi ročno.

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Pritisnite tipko **AS** za odpiranje seznama samodejno shranjenih postaj ali za preklop na drugi seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritiskajte ustrezeno numerično tipko 1 - 6, dokler se ne izpiše pritrtilni tekst.

### **Opomba**

Postopek samodejnega shranjevanja prepiše ročno shranjene postaje.


### **Priklic postaje**

Pritisnite tipko **AS** za odpiranje seznama samodejno shranjenih postaj ali za preklop na drugi seznam. Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk 1...6 za priklic postaje na ustreznem mestu seznama.

### **Priljubljeni seznam**

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.

### **CD 500 / DVD 800**

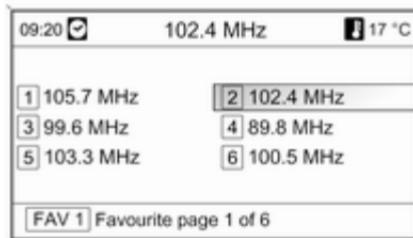

V vsak priljubljen seznam lahko shranite 6 radijskih postaj. Število razpoložljivih priljubljenih seznamov lahko nastavite (glejte v nadaljevanju).

### **Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena.

### **Shranjevanje postaj**

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.


Pritisnite tipko **FAV** za odpiranje priljubljenega seznama postaj ali za preklop na drug priljubljen seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritiskajte ustrezeno numerično tipko 1 - 6, dokler se ne izpiše pritrtilni tekst.

### **Priklic postaje**

Pritisnite tipko **FAV** za odpiranje priljubljenega seznama postaj ali za preklop na drug priljubljen seznam. Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk 1...6 za priklic postaje na ustreznem mestu seznama.

## Določanje števila priljubljenih seznamov

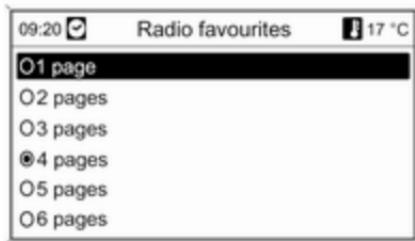

Pritisnite tipko **CONFIG**.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **Radio favourites (radijske priljubljene)**.

Izberite poljubno število razpoložljivih priljubljenih seznamov.

## CD 300 / CD 400 / CDC 400

FAV page 1 of 6					
			FAV 1		
1	FM 102.3	2	FM 96.8		
3	FM 89.0	4	FM 93.1		
5	FM 105.8	6	FM 103.9		

V vsak priljubljen seznam lahko shranite 6 radijskih postaj. Število razpoložljivih priljubljenih seznamov lahko nastavite (glejte v nadaljevanju).

CD 300: Število razpoložljivih priljubljenih seznamov ni programljivo.

### Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z

### Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Pritisnite tipko **FAV** za odpiranje priljubljenega seznama postaj ali za preklop na drug priljubljen seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritiskajte ustrezno numerično tipko 1 - 6, dokler se ne izpiše pritrtilni tekst.


### Priklic postaje

Pritisnite tipko **FAV** za odpiranje priljubljenega seznama postaj ali za preklop na drug priljubljen seznam.

Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk 1...6 za priklic postaje na ustremnem mestu seznama.

### Določanje števila priljubljenih seznamov

(ne CD 300)

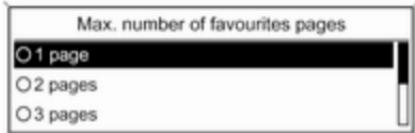

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **Radio favourites (radijske priljubljene)**.

Izberite poljubno število razpoložljivih priljubljenih seznamov.

## Meniji valovnih območij


Drugi pripomočki za izbiranje postaj so na voljo prek specifičnih menijev valovnih območij.

Če je dejaven glavni meni radia, pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje ustreznega menija valovnega območja.

## Opomba

Naslednji specifični FM zasloni so prikazani kot primer.

### CD 500 / DVD 800

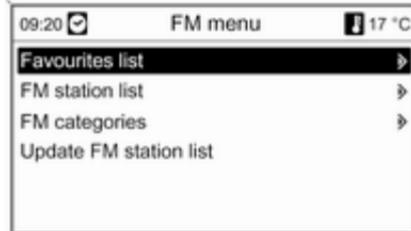

### Favourites list (seznam priljubljenih)

Izberite **Favourites list (seznam priljubljenih)**. Prikazane so vse postaje, shranjene na seznamu priljubljenih.



Izberite želeno postajo.

## Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z

## Seznami postaj

### Valovno območje AM / FM

Izberite **AM station list (seznam AM postaj)** ali **FM station list (seznam FM postaj)**.

Prikazane so vse sprejemljive AM/FM postaje, shranjene v trenutnem sprejemnem območju.

### DAB valovno območje

Obrnite večfunkcijski gumb.

Prikazane so vse sprejemljive DAB postaje  $\diamond$  42, shranjene v trenutnem sprejemnem območju.

#### Opomba

Če predhodno ni bil sestavljen seznam postaj, izvede Infotainment sistem samodejno iskanje postaj.



Izberite želeno postajo.

#### Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z  $\diamond$ .

#### Posodabljanje seznamov postaj

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen:

Izberite ustrezeno komando za posodobitev seznama postaj.

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje zaključeno, je predvajana nazadnje izbrana postaja.

Za preklic iskanja postaj: pritisnite večfunkcijski gumb.

#### Opomba

Seznam kategorij (če je na voljo) je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

#### Pomembne informacije glede posodabljanja seznamov postaj

Dvojni sprejemnik Infotainment sistema v ozadju stalno posodablja sezname postaj. To omogoča, da seznam postaj vedno vsebujejo postaje, ki so sprejemljive na lokalnih območjih med daljšim potovanjem po avtocesti. Ker samodejno posodabljanje traja dalj časa, se zgodi, da vse sprejemljive postaje niso na voljo v istem trenutku na seznamu postaj ob nagli spremembi v sprejemnem območju. V takšnih okoliščinah lahko pospešite posodabljanje postaj prek temu


namenjene komande za posodabljanje postaj (Update station list).

#### Seznamni kategorij

Veliko RDS postaj  $\diamond$  38 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). Nekatere postaje spremenijo PTY kodo v odvisnosti od vsebine predvajanja.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezni kategorijski seznam.


Za iskanje tipa programa, ki ga določi postaja: izberite opcijo s seznama specifičnih kategorij valovnega območja.

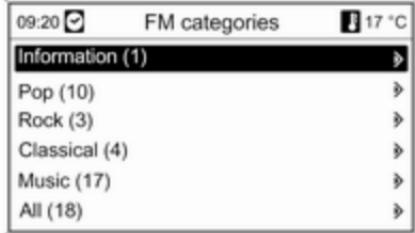

Pojavi se seznam trenutno razpoložljivih tipov programa.

Izberite želeni tip programa.

Pojavi se seznam postaj, ki posredujejo izbrani tip programa.

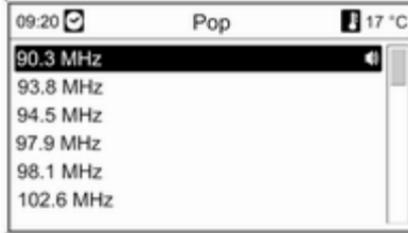

Izberite želeno postajo.

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

#### Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z


#### DAB announcements (DAB obvestila)

Poleg glasbenega programa posreduje veliko DAB postaj 42 različne kategorije obvestil.

V primeru posredovanja kateregakoli obvestila predhodno aktivirane kategorije je trenutno sprejet DAB program prekinjen.

#### Aktiviranje kategorij obvestil

V DAB izbirniku (meniju) izberite **DAB announcements (DAB obvestila)**.

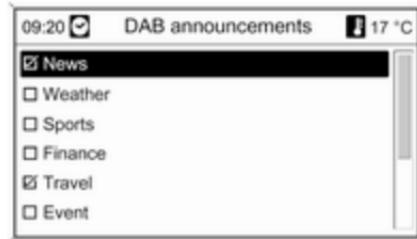


Izberite želeno kategorijo obvestil.

Lahko izberete nekaj kategorij obvestil hkrati.


#### Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

## CD 300 / CD 400 / CDC 400

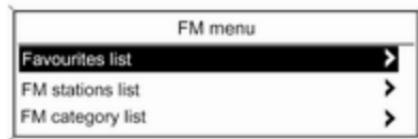

**Favourites list (seznam priljubljenih)**  
Izberite **Favourites list (seznam priljubljenih)**. Prikazane so vse postaje, shranjene na seznamu priljubljenih.

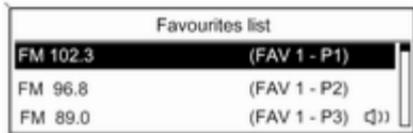

Izberite želeno postajo.

### Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z ▶.

### Seznami postaj

#### Valovno območje AM / FM

Izberite **AM stations list (seznam AM postaj)** ali **FM station list (seznam FM postaj)**.

Prikazane so vse sprejemljive AM/FM postaje, shranjene v trenutnem sprejemnem območju.


### DAB valovno območje

Obrnite večfunkcijski gumb.

Prikazane so vse sprejemljive DAB postaje ▶ 42, shranjene v trenutnem sprejemnem območju.

### Opomba

Če predhodno ni bil sestavljen seznam postaj, izvede Infotainment sistem samodejno iskanje postaj.

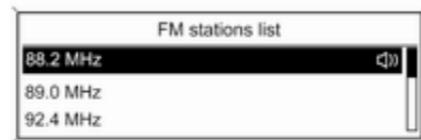

Izberite želeno postajo.

### Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z ▶.

### Posodabljanje seznamov postaj

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen:

Izberite ustrezeno komando za posodobitev seznama postaj.

CD 400 / CDC 400: Dvojni sprejemnik Infotainment sistema v ozadju stalno posodablja seznam FM postaj. Ni potrebe po ročnem posodabljanju.

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje dovršeno, je predvajana nazadnje sprejeta postaja.

Za preklic iskanja postaj pritisnite večfunkcijski gumb.

### **Opomba**

Seznam kategorij (če je na voljo) je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

### **Seznam kategorij**

Veliko RDS postaj  $\Rightarrow$  38 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). Nekatere postaje spremenijo PTY kodo v odvisnosti od vsebine predvajanja.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezni kategoriski seznam.


Za iskanje tipa programa, ki ga določi postaja: izberite opcijo s seznama specifičnih kategorij valovnega območja.



Pojavi se seznam trenutno razpoložljivih tipov programa.

Izberite želeni tip programa.

Pojavi se seznam postaj, ki posredujejo izbrani tip programa.

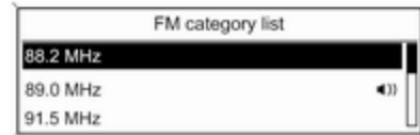

Izberite želeno postajo.

CD 300: Naslednja sprejemljiva postaja izbranega tipa je poiskana in predvajana.

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

### **Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena z  $\blacktriangleleft$ .


### **DAB announcements (DAB obvestila)**

Poleg glasbenega programa posreduje veliko DAB postaj  $\Rightarrow$  42 različne kategorije obvestil.

V primeru posredovanja kateregakoli obvestila predhodno aktivirane kategorije je trenutno sprejet DAB program prekinjen.

#### Aktiviranje kategorij obvestil

V DAB izbirniku (meniju) izberite **DAB announcements (DAB obvestila)**.

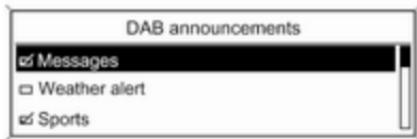

Izberite želeno kategorijo obvestil.

Lahko izberete nekaj kategorij obvestil hkrati.

#### Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

### Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

#### Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime njenega programa.
- Pri iskanju postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje npr. informacije o trenutnem programu.

### CD 500 / DVD 800




#### Konfiguriranje RDS

Za odpiranje menija za RDS konfiguracijo:

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **RDS options (RDS opcije)**.

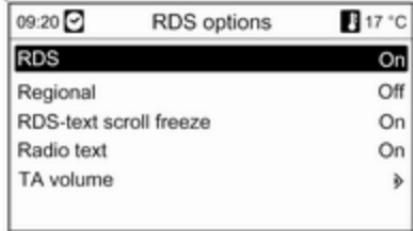

## Vključitev in izključitev RDS funkcije

Nastavite RDS na On (vklop) ali Off (izklop).

### Vklop/izklop funkcije Regionalization (regionalizacija)

(Za regionalizacijo mora biti RDS aktiviran)

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah.

### Nastavite Regional (Regional) na On (vklop) ali Off (izklop).

Izbrane so samo spremenljive frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

### Izpisovanje RDS teksta

Nekatere RDS postaje uporabljajo tekočo linijo za prikaz imena programa in za prikaz dodatnih informacij. Med slednjim je ime programa prekrito.

Za preprečitev izpisa dodatnih informacij:

Nastavite **RDS-text scroll freeze (zaustavitev toka RDS teksta)** na On (vklop).

### Radio tekst

Če sta aktivirana RDS in sprejem RDS postaj, se pod nazivom programa izpišejo informacije o programu, ki je trenutno sprejemljiv ter o trenutno predvajanih skladbah.

Za prikaz ali prekrivanje informacije:

Nastavite **Radio text (besedilo radia)** na On (vklop) ali Off (izklop).

### TA volume (TA glasnost)

Glasnost prometnih obvestil (TA) lahko vnaprej nastavite ⇨ 25.

## Radijske prometne storitve

(TP = Traffic Programme - Program s cestnoprometnimi obvestili)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

### Vključitev in izključitev storitve cestnoprometnih obvestil

Vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprometnih obvestil Infotainment sistema:

Pritisnite gumb TP.

- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se na glavnem meniju radia pojavi [] v črni barvi (v sivi, če so cestnoprometne storitve izključene).

- Sprejete so samo postaje, ki oddajajo cestnoprometna obvestila.

- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik poiskal naslednjo postajo s cestnoprometnimi obvestili.

- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnometnimi obvestili, se na zaslonu izpiše [TP] v črni barvi. Če sprejemnik ne najde nobene postaje s cestnometnimi storitvami, je TP izpisani v sivi barvi.
- Cestnometna obvestila so predvajana s prednastavljenim TA glasnostjo  $\diamond 25$ .
- Pri vključeni funkciji cestnometnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje CD/MP3.

#### Poslušanje izključno cestnometnih obvestil

Vključite funkcijo predvajanja cestnometnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

#### Blokiranje cestnometnih obvestil

Za blokiranje predvajanja cestnometnih obvestil npr. med predvajanjem CD/MP3:

Pritisnite tipko **TP** ali večfunkcijski gumb.

Trenutno posredovanje cestnometno obvestilo se blokira, vendar ostane TP funkcija vključena.

#### EON (Ojačana ostala omrežja)

Z EON lahko poslušate cestnometna obvestila, tudi če naravnana postaja ne oddaja svojih lastnih cestnometnih obvestil. Če je naravnana takšna postaja, se le-ta izpiše v črnem kot postaja s cestnometnimi storitvami **TP**.

### CD 300 / CD 400 / CDC 400




#### Konfiguriranje RDS

Za odpiranje menija za RDS konfiguracijo:

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Radio settings (nastavitev radija)** in nato **RDS options (RDS opcije)**.

**CD 300:** Izberite **Audio settings (avdio nastavitev)** in nato **RDS options (RDS opcije)**.

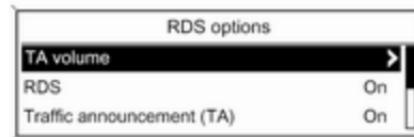

#### TA volume (TA glasnost)

Glasnost prometnih obvestil (TA) lahko vnaprej nastavite  $\diamond 25$ .

#### Vključitev in izključitev RDS funkcije

Nastavite opcijo **RDS** na **On (vklop)** ali **Off (izklop)**.

## Traffic announcement (TA) (prometna obvestila)

Za vklop/izklop TA funkcije:

Nastavite opcijo **Traffic announcement (TA) (prometna obvestila)** na **On (vklop)** ali **Off (izklop)**.

## Vklop/izklop funkcije Regionalization (regionalizacija)

(Za regionalizacijo mora biti RDS aktiviran)

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah.

Nastavite opcijo **Regional (REG)** na **On (vklop)** ali **Off (izklop)**.

Izbrane so samo spremenljive frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

## Izpisovanje RDS teksta

Nekatere RDS postaje prekrijejo naziv programa na zaslonu za izpis dodatnih informacij.

Za preprečitev izpisa dodatnih informacij:

Nastavite RDS-**Text scroll freeze (zaustavitev toka teksta)** na **On (vklop)**.

### Radio text (besedilo radia):

Če sta aktivirana RDS in sprejem RDS postaj, se pod nazivom programa izpišejo informacije o programu, ki je trenutno sprejemljiv ter o trenutno predvajanih skladbah.

Za prikaz ali prekrivanje informacije:

Nastavite opcijo **Radio text (besedilo radia)**: na **On (vklop)** ali **Off (izklop)**.

### Radijske prometne storitve

(TP = Traffic Programme - Program s cestnoprmetnimi obvestili)

Radijske postaje s cestnoprmetnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

### Vključitev in izključitev storitve cestnoprmetnih obvestil

Vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprmetnih obvestil Infotainment sistema:

Pritisnite gumb **TP**.

- Pri vključeni funkciji cestnoprmetnih obvestil se na glavnem meniju radia pojavi [TP].
- Sprejete so samo postaje, ki oddajajo cestnoprmetna obvestila.
- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik poiskal naslednjo postajo s cestnoprmetnimi obvestili.
- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnoprmetnimi obvestili, se na glavnem meniju radia pojavi [TP].
- Cestnoprmetna obvestila so predvajana s prednastavljenim TA glasnostjo ▷ 25.
- Pri vključeni funkciji cestnoprmetnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje CD/MP3.

### Poslušanje izključno cestnoprmetnih obvestil

Vključite funkcijo predvajanja cestnoprmetnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

## Blokiranje cestnopalmetnih obvestil

Za blokiranje predvajanja cestnopalmetnih obvestil npr. med predvajanjem CD/MP3:

Pritisnite tipko **TP** ali večfunkcijski gumb.

Trenutno posredovano cestnopalmetno obvestilo se blokira, vendar ostane TP funkcija vključena.

## EON (Ojačana ostala omrežja)

Z EON lahko poslušate cestnopalmetna obvestila, tudi če naravnana postaja ne oddaja svojih lastnih cestnopalmetnih obvestil. Če je naravnana takšna postaja, se le-ta izpiše v črnem kot postaja s cestnopalmetnimi storitvami **TP**.

## Digitalni avdio sprejem

(ni na voljo v primeru CD 300)


Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen oddajno-sprejemni sistem.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

## CD 500 / DVD 800:



## CD 400 / CDC 400:

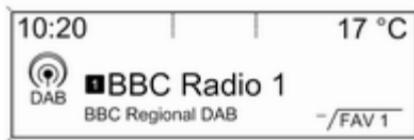

## Spošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistoti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.
- Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Tej težavi se lahko izognete s/z:

**CD 500 / DVD 800:** V DAB izbirniku (meniju) izberite **Auto ensemble**


**linking (samodejno povezovanje ansambla).**

CD 400 / CDC 400: V DAB izbirniku (meniju) izberite **Auto ensemble linking (samodejno povezovanje ansambla)** in/ali **Auto linking DAB-FM (samodejno povezovanje DAB-FM)**.

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Sprejem DAB+ postaj trenutno ni podprt z DAB sprejemnikom.

## Konfiguriranje DAB

### CD 500 / DVD 800

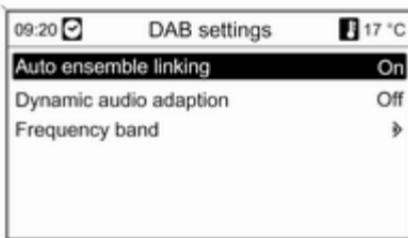

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **DAB settings (DAB nastavitev)**.


V konfiguracijskem izbirniku so nanizane naslednje možnosti:

- **Auto ensemble linking (samodejno povezovanje ansambla):** pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč

moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

- **Dynamic audio adaption (dinamična prilagoditev avdia):** pri aktivirani funkciji je dinamično območje DAB signala zmanjšano. Pomeni, da je nivo glasnih zvokov znižan, medtem ko nivo tihih zvokov ostane isti. Tako lahko povečate glasnost do točke, kjer so tiki zvoki bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč glasni.
- **Frequency band (frekvenčno območje):** po izbiri te opcije lahko določite, katera DAB valovna območja naj sprejme Infotainment sistem.

## CD 400 / CDC 400

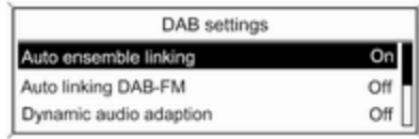

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Radio settings (nastavitev radia)** in nato **DAB settings (DAB nastavitev)**.

V konfiguracijskem izbirniku so naničane naslednje možnosti:

- **Auto ensemble linking (samodejno povezovanje ansambla):** pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

- **Auto linking DAB-FM (samodejno povezovanje DAB-FM):** pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezeno FM postajo dejavnega DAB programa (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi sprejemnik lahko predvajal.

- **Dynamic audio adaption (dinamična prilagoditev avdia):** pri aktivirani funkciji je dinamično območje DAB signala zmanjšano. Pomeni, da je nivo glasnih zvokov znižan, medtem ko nivo tihih zvokov ostane isti. Tako lahko povečate glasnost do točke, kjer so tiki zvoki bolj slišni, a glasni zvoki niso preveč glasni.

- **Frequency band (frekvenčno območje):** po izbiri te opcije je možno določiti, katera DAB valovna območja naj sprejme Infotainment sistem.

# CD/DVD predvajalnik

Splošne informacije .....	45
Uporaba .....	47

## Splošne informacije

### CD 500 / DVD 800

CD/DVD predvajalnik Infotainment sistema predvaja avdio in MP3/WMA CD ter MP3/WMA DVD (samo DVD 800).

### Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA CD/DVD-jih

#### Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavlajte DVD, enoskladbnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepite ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. To utegne pripeljati do visokih stroškov zamenjave.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenkami so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-R in CD-RW, je kritičnega pomena; glejte spodaj.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdijske in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke (CD/DVD).
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk (CD/DVD), le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz predvajalnika.

- Uzmanjaja in vlagi na zgoščenki (CD/DVD) utegne zamazati tudi leče predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenk (CD/DVD) ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na MP3/WMA CD/DVD:

Maksimalna globina strukture map:  
11 stopenj.

Maksimalno število MP3/WMA datotek, ki jih je možno shraniti:  
1000.

WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le tiste WMA datoteke, ki so kreirane s programom Windows Media Player 8. ali kasnejša verzija.

Uporabne razsežnosti  
datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti  
v formi vhodov.

- To poglavje obravnava le predvajanje MP3 datotek, ker je rokovanje z MP3 in WMA datotekami identično. Kadar je naložena zgoščenka (CD/DVD) z WMA datotekami, se izpišejo MP3 meniji.

#### CD 300 / CD 400 / CDC 400

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenke in MP3/WMA zgoščenke.

CDC 400: CD izmenjevalec lahko sprejme do 6 zgoščenk.

#### Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA zgoščenkah

##### Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladbnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepite ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. To utegne pripeljati do visokih stroškov zamenjave.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.

- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenkami so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs, je kritičnega pomena. Upoštevajte nadaljevanje.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane. V teh primerih ni Infotainment sistem vzrok težave.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdio skladb in komprimiranih datotek npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz CD predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenki utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenk ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na MP3/WMA CD:
  - Število skladb: maks. 999.
  - Število map: maks. 255.
  - Globina strukture map: maks. 64 nivojev (priporočeno: maks. 8 nivojev).
  - Število predvajalnih seznamov: maks. 15.
  - Število skladb na predvajalni seznam: maks. 255.
  - Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
- To poglavje obravnava le predvajanje MP3 datotek, ker je rokovanje z MP3 in WMA datotekami identično. Kadar je naložena zgoščenka z WMA, so izpisani MP3 meniji.

## Uporaba

### CD 500 / DVD 800



### Začetek predvajanja CD/DVD

Zgoščenko (CD/DVD) vstavite v (CD/DVD) odprtino z natisnjeno stranko navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

CD/DVD predvajanje se samodejno začne in na zaslonu se pojavi meni **Audio CD (avdio zgoščenka)** ali **Audio MP3**.

Če se v predvajalniku nahaja zgoščenka (CD/DVD), vendar meni **Audio CD (avdio zgoščenka)** ali **Audio MP3** ni dejaven:

Pritisnite tipko **CD/AUX**.

Odpri se meni **Audio CD (avdio zgoščenka)** ali **Audio MP3** in začne se predvajanje zgoščenke (CD/DVD).

Odvisno od podatkov na avdio zgoščenki (CD) ali MP3 zgoščenki (CD/DVD) se na zaslonu izpišejo podatki o zgoščenki (CD/DVD) in trenutno predvajana skladba.

Če se meni **Audio CD (avdio zgoščenka)** ali **Audio MP3** ne pojavi po pritisku tipke **CD/AUX**, se v CD/DVD odprtini še vedno nahaja navigacijski DVD. Za odstranitev DVD pritisnite **△**.

#### Izbiranje skladbe

Obrnite večfunkcijski gumb za prikaz seznama vseh skladb na zgoščenki (CD/DVD). Trenutno predvajana skladba je vnaprej izbrana.

Izberite želeno skladbo.

#### Preskok na naslednjo ali predhodno skladbo

Na kratko pritisnite gumb **◀◀** ali **▶▶** enkrat ali večkrat.

#### Iskanje skladbe naprej/nazaj

Na kratko pritisnite tipko **◀◀** ali **▶▶**, ponovno pritisnite isto tipko **◀◀** ali **▶▶** in jo pridržite pritisnjeno, dokler se ne izpiše na zaslonu želena skladba.

#### Hitro previjanje naprej/nazaj

Pritisnite tipko **◀◀** ali **▶▶** in jo pridržite za previjanje trenutne skladbe naprej ali nazaj.

#### Izbiranje skladb prek menija avdio CD ali MP3

Med predvajanjem avdio zgoščenke




Za odpiranje ustreznega avdio CD menija pritisnite večfunkcijski gumb.

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite **Shuffle songs (RDM) (naključno predvajanje)** na **On (vklop)**.

Za izbiranje skladbe na avdio zgoščenki: Izberite **Track list (seznam skladb)** in nato izberite želeno skladbo.

## Med predvajanjem MP3

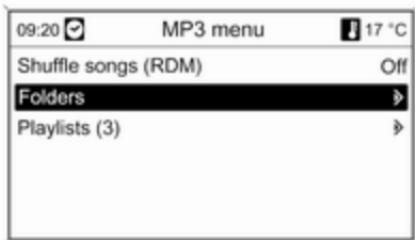

Za odpiranje ustreznega MP3 menija pritisnite večfunkcijski gumb.

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite **Shuffle songs (RDM)** (naključno predvajanje) na On (vklop).

Za izbiro skladbe iz mape ali predvajjalnega seznama (če je na voljo): izberite **Folders** (mape) ali **Playlists** (seznam predvajanja).

Izberite mapo ali predvajalni seznam in nato izberite želeno skladbo.

## Odstranitev zgoščenek (CD/DVD)

Pritisnite tipko **▲**.

Aparat izstavi zgoščenko iz CD/DVD odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

## CD 300 / CD 400 / CDC 400



## Začetek predvajanja zgoščenke

Za odpiranje CD ali MP3 menija pritisnite tipko **CD/AUX / CDC/AUX**.

če se v Infotainment aparatu nahaja zgoščenka, jo začne predvajati.


Odvisno od podatkov na avdio zgoščenki ali MP3 zgoščenki, se na zaslonu izpišejo podatki o zgoščenki in trenutno predvajana skladba.

## Vstavljanje zgoščenke

### CD 300 / CD 400

Zgoščenko vstavite v CD odprtino z natisnjeno stranko navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

### CDC 400

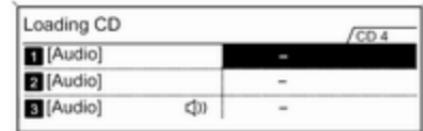

Pritisnite gumb **LOAD**. Trenutno število zgoščenk v CD izmenjevalcu je prikazano na zaslonu.

**Opomba**

Trenutno predvajana zgoščenka je označena z .

Zgoščenko vstavite v CD odprtino z natisnjeno stranjo navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Zgoščenka je naložena na prvo prazno mesto v CD izmenjevalcu.

Takoj ko se na zaslonu pojavi **Insert CD (vstavite zgoščenko)** (Vstavite CD), pritisnite tipko **LOAD** ponovno, če želite vstaviti drugo zgoščenko.

**Spreminjanje standardnega izgleda strani**

(samo CD 300)

Med predvajanjem avdio ali MP3 zgoščenke: Pritisnite večfunkcijski gumb in nato izberite **Default CD page view (pregled začetne CD strani)** ali **Default MP3 page view (pregled začetne MP3 strani)**.

Izberite želeno opcijo.

**Izbira zgoščenke**

(samo CDC 400)

Za izbiranje specifične zgoščenke za predvajanje so na voljo naslednje opcije.

**Z uporabo numeričnih tipk 1...6**

Na kratko pritisnite eno od numeričnih tipk 1...6 za izbiro zgoščenke na ustrezнем mestu CD predvajalnika.

**Z uporabo CD seznama**

Pritisnite večfunkcijski gumb in nato izberite **CD list (CD seznam)**.

Izberite želeno zgoščenko.

**Opomba**

Trenutno predvajana zgoščenka je označena z .

**Sprememba nivoja mape**

(samo CD 300, MP3 predvajanje)

Pritisnite tipko  ali  za zamenjavo na višji ali nižji nivo mape.

**Preskok na naslednjo ali predhodno skladbo**


Na kratko pritisnite tipko   ali .

**Hitro previjanje naprej/nazaj**

Pritisnite tipko   ali  in jo pridržite za previjanje trenutne skladbe naprej ali nazaj.

Izbiranje skladb prek menija avdio CD ali MP3

Med predvajanjem avdio zgoščenke

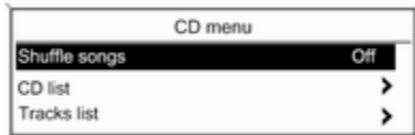


Za odpiranje ustreznega avdio CD menija pritisnite večfunkcijski gumb.

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite **Shuffle songs (naključno predvajanje)** na **On (vklop)**.

Za izbiranje skladbe na avdio zgoščenki: Izberite **Track list (seznam skladb)** in nato izberite želeno skladbo.

Med predvajanjem MP3

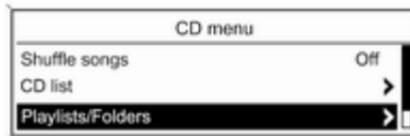

Za odpiranje ustreznega MP3 menija pritisnite večfunkcijski gumb.

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite **Shuffle songs (naključno predvajanje)** na **On (vklop)**.

Za izbiro skladbe iz mape ali predvajjalnega seznama (če je na voljo): izberite **Playlists/Folders (seznam predvajanja/mape)**.

Izberite mapo ali predvajalni seznam in nato izberite želeno skladbo.

**Opomba**

Če vsebuje zgoščenka avdio- in MP3-podatke, lahko avdio podatke izberete iz **Playlists/Folders (seznam predvajanja/mape)**.

**Dodatne možnosti za iskanje in izbiro skladbe**

Različne možnosti, ki so odvisne od shranjenih podatkov, so na voljo za izbiro in predvajanje MP3 CD skladb.



Pritisnite večfunkcijski gumb in nato izberite **Search (iskanje)** (iskanje) za izpis razpoložljivih opcij.

Postopek iskanja na MP3 zgoščenki utegne trajati nekaj minut. Med tem radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

**Odstranitev zgoščenke**

Pritisnite gumb .

Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

CDC 400: Aparat izstavi zgoščenko iz prvega zasedenega mesta.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

## AUX vhod

Splošne informacije .....	53
Uporaba .....	53

### Splošne informacije



Pod pokrovom na sredinski konzoli je AUX vtičnica za priklop zunanjih avdio naprav.

#### Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

V AUX vtičnico lahko priklopite prenosni CD predvajalnik s 3,5 milimeterskim vtikačem.

### Uporaba

#### CD 500 / DVD 800



Pritisnite gumb **CD/AUX** enkrat ali večkrat za vklop AUX načina.

Z avdio napravo, ki je priklopljena na AUX vhod, lahko rokujete le prek upravnih stikal dodatne naprave.

## CD 300 / CD 400 / CDC 400



Pritisnite gumb CD/AUX / CDC/AUX enkrat ali večkrat za vklop AUX načina.

Z avdio napravo, ki je priklopljena na AUX vhod, lahko rokujete le prek upravnih stikal dodatne naprave.

# USB vhod

Splošne informacije .....	55
Predvajanje shranjenih avdio datotek .....	57

## Splošne informacije

### CD 500 / DVD 800



Pod pokrovom na sredinski konzoli je USB vtičnica za priklop zunanjih avdio naprav.

#### Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na USB vhod lahko priklopite MP3 predvajalnik, USB gonilnik ali iPod.

S temi napravami rokujete prek stikal in menijev Infotainment sistema.

## Pomembna informacija

### MP3 predvajalnik in USB gonilniki

- MP3 predvajalniki in USB hranilniki morajo ustrezati hranilnim specifikacijam USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Podprtji so samo MP3 predvajalniki in USB gonilniki z mero sektorja 512 bajtov in z velikostjo sklopa enako ali manj od 32 kilobajtov v sistemu datotek FAT32.
- Gonilniki trdega diska (HDD) niso podprtji.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na MP3 predvajalnik ali USB napravo:  
Maksimalna globina strukture map: 11 stopenj.  
Maksimalno število MP3/WMA datotek, ki jih je možno shraniti: 1000.  
WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih

glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le tiste WMA datoteke, ki so kreirane s programom Windows Media Player 8. ali kasnejša verzija.

Uporabne razsežnosti  
datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

Ne sme biti nastavljen atribut sistema direktorijev/datotek, ki vsebujejo avdio podatke.

- Ne vstavljajte USB naprave, ki je daljša od 70 mm. Daljša USB naprava se lahko poškoduje pri preklapljanju naslona za roko.

#### **Opomba**

Ne vstavljajte USB naprave, ki je daljša od 70 mm. Daljša USB naprava se lahko poškoduje pri preklapljanju naslona za roko.

#### **Podpirani iPod modeli**

- iPod nano (1./2./3. generacija)
- iPod z videom (5./5.5 generacija)

- iPod classic (6. generacija)

- iPod touch (1./2. generacija)

V naslednjih primerih utegne priti do težav v delovanju:

- Pri priklopu iPod-a, na katerem je naložena sodobnejša verzija gonilnega programa od verzije na Infotainment sistemu.
- Pri priklopu iPod-a, na katerem je naložen gonilni program (firmware) drugih dobaviteljev (npr. Rockbox).

#### **CD 400 / CDC 400**



Pod pokrovom na sredinski konzoli je USB vtičnica za priklop zunanjih avdio naprav.

Z napravami, priklopljenimi na USB vhod, rokujete prek stikal in menijev Infotainment sistema.

#### **Opomba**

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

#### **Pomembna informacija**

Na USB vhod lahko priklopite naslednje naprave:

- iPod
- Zune
- PlaysForSure device (PFD)
- USB drive

#### **Opomba**

Infotainment sistem ne podpira vseh iPod, Zune, PFD ali USB drive modelov.

#### **Opomba**

Ne vstavljajte USB naprave, ki je daljša od 70 mm. Daljša USB naprava se lahko poškoduje pri preklapljanju naslona za roko.

## Predvajanje shranjenih avdio datotek

**CD 500 / DVD 800**

**MP3 predvajalnik / USB gonilniki**



Pritisnite gumb **CD/AUX** enkrat ali večkrat za vklop avdio USB načina. Začne se predvajanje avdio podatkov na USB napravi.

Rokovanje s podatkovnimi viri, priklopljenimi prek USB vhoda, se ujema z rokovanjem avdio MP3/WMA CD/DVD ⇨ 47.

## iPod




Pritisnite gumb **CD/AUX** enkrat ali večkrat za vklop avdio iPod načina. Začne se predvajanje avdio podatkov na iPod-u.

Rokovanje z iPod-om, priklopljenim prek USB vhoda, se ujema z rokovanjem avdio MP3/WMA CD/DVD ⇨ 47.

V nadaljevanju so opisani le koraki rokovanja, ki so različni/dodatni.

## iPod funkcije

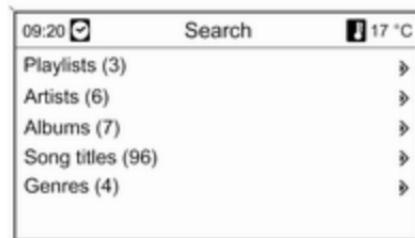


Ovisno od shranjenih podatkov obstaja veliko možnosti za izbiranje in predvajanje skladb.

Pritisnite večfunkcijski gumb in nato izberite **Search (iskanje)** (iskanje) za izpis razpoložljivih opcij.

Postopek iskanja na napravi utegne trajati nekaj minut. Med tem radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

## CD 300 / CD 400 / CDC 400

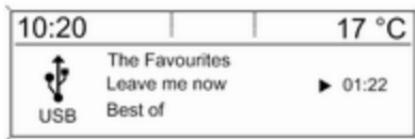

Pritisnite gumb **CD/AUX / CDC/AUX** enkrat ali večkrat za vklop USB načina.


Začne se predvajanje avdio podatkov na USB napravi.

Rokovanje s podatkovnimi viri, priklopljenimi prek USB vhoda, se ujema z rokovanjem avdio MP3 CD ⇨ 47.

V nadaljevanju so opisani le koraki rokovanja, ki so različni/dodatni.

Rokovanje in izpisi na zaslonu so opisani samo za USB gonilnike. Rokovanje z drugimi napravami iPod ali Zune je v glavnem enako.

## Izbira skladb s pomočjo USB menija

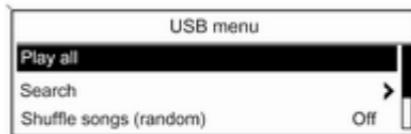

Za odpiranje ustreznega USB menija pritisnite večfunkcijski gumb.

Zaporedno predvajanje vseh skladb: izberite **Play all (predvajaj vse)**.

Za prikaz menija z raznimi dodatnimi možnostmi za iskanje in izbiranje skladb: izberite **Search (iskanje)**.

Postopek iskanja na USB napravi utegne trajati nekaj minut. Med tem radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Za predvajanje vseh skladb v naključnem zaporedju: nastavite **Shuffle songs (Random) (naključno predvajanje)** na **On (vklop)**.

Za ponavljanje trenutne skladbe: nastavite **Repeat (ponovi)** na **On (vklop)**.

# Navigacija

Splošne informacije .....	59
Uporaba .....	61
Vnos cilja .....	64
Uporaba imenika .....	71
Vodenje .....	72
Dynamic guidance (dinamično vodenje) .....	81
Pregled simbolov .....	83

## Splošne informacije

Navigacijski sistem vas zanesljivo pripelje do cilja brez potrebe po branju zemljevidov, tudi če pozname lokalno območje.

Pri uporabi dinamičnega vodenja je v načrt poti vračunano trenutno stanje cestnega prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenačne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

## Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerjnega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

## Delovanje navigacijskega sistema

Položaj in premikanje vozila zazna in zabeleži navigacijski sistem prek senzorjev. Prevožena pot vozila je določena na podlagi signala hitrosti vozila; rotacijsko premikanje vozila v zavojih je zaznano prek giro (krožnega) senzorja (inercijski kompas). Položaj je določen prek GPS satelitov (Global Positioning System - satelitski sistem za določanje položaja).

S primerjanjem signalov z digitalnimi zemljevidi na navigacijskem CD/DVD je možno določiti položaj z natančnostjo v obsegu do 10-metrov.

Sistem deluje tudi s slabim GPS sprejemom, vendar je v tem primeru natančnost določanja položaja vprašljiva zaradi nepravilnih položajnih signalov.

Po vnosu ciljnega naslova ali posebnega cilja (naslednja bencinska črpalka, hotel itn.) sistem izračuna pot od trenutnega položaja do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida ali v kombinaciji dveh zemljevidov.

### **TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja**

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Če je dinamično vodenje vključeno, je ta informacija vključena v izračun celotne poti. Med

tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na zaslonu vodenja poti v obliki simbolov ali natančnega besedila v meniju **TMC messages (TMC obvestila)** (TMC sporočila).

Za možnost uporabljanja TCM cestnoprometnih informacij mora sistem sprejeti TCM postaje v zadovni regiji.

Dinamično vodenje deluje le, če so cestnoprometne informacije sprejete prek TMC sistema cestnoprometnih informacij.

Funkcijo dinamičnega vodenja lahko izključite ⇨ 72.

### **Zemljevidi**

Celoten material zemljevidov je preobsežen za nalaganje na pomnilnik sistema.

Za mednarodno navigacijo vstavite navigacijski CD/DVD ali naložite ustrezne podatke regij v pomnilnik sistema. Omrežje glavnih cest v Evropi se samodejno naloži. Morda bo potrebno zbrisati drug material zemljevidov s pomnilnika sistema.

Ko naložite želen material zemljevidov, lahko odstranite CD/DVD, da ostane v predvajalniku prostor za glasbeno zgoščenko.

Map data add / remove (dodajanje/odstranjevanje podatkov zemljevida) ⇨ 81.

## Pomembne informacije o zgoščenkah (CD/DVD)

### Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladbnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepite ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. To utegne pripeljati do visokih stroškov zamenjave.

- Uporabljajte le zemljevide (CD/DVD), odobrene od proizvajalca Vašega vozila. Infotainment sistem ne bere zemljevidov (CD/DVD) drugih proizvajalcev.
- Priporočljivo je vedno uporabiti najnovejšo navigacijsko zgoščenko (CD/DVD) za Infotainment sistem, ki jo odobrava proizvajalec.

- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke (CD/DVD).
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk (CD/DVD), le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz Infotainment sistema.
- Umazanija in vlaga na zgoščenki (CD/DVD) utegne zamazati tudi leče CD/DVD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenk (CD/DVD) ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.

### Uporaba

#### Upravljeni elementi za rokovanje

Najbolj pomembni specifični upravljeni elementi za navigiranje so naslednji:

**NAV** gumb: začetek navigiranja, odpiranje navigacijskega glavnega menija.

**DEST** gumb: odpiranje menija opcij za vnos cilja.

**Osem-smerno stikalo:** pomik prikazanega okna na navigacijskem zemljevidu; za izbiro cilja pritisnite ustrezeno smer za postavitev označke na cilj na zemljevidu.

**RPT** gumb: ponovitev zadnjega obvestila vodiča.

#### Aktiviranje navigacijskega sistema

Pritisnite gumb NAV.

Na zaslonu se pojavi zemljevid trenutnega položaja.

#### Nalaganje zemljevida (CD/DVD)

Za nalaganje dodatnega materiala zemljevida za državo vstavite zgoščenko (CD/DVD) v CD/DVD odprtino z natisnjeno stranjo navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

#### Odstranitev zemljevida (CD/DVD)

Pritisnite gumb ▲. Aparat izstavi zgoščenko iz CD/DVD odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

### Nastavitev glasnosti navigacije

Opis ⇨ Nastavitev navigacijskega sistema

#### Informacije na zaslonu

Če je vodenje dejavno, se izpišejo naslednje informacije (odvisno od trenutnih **Navigation options** (navigacijske možnosti) nastavitev ⇨ 72).

#### Informacije v zgornji vrstici



- Ura

- Razdalja do končnega cilja ali naslednje ciljne točke (če je na voljo)

- Čas vožnje / čas prihoda

- Zunanja temperatura

#### Informacije na zaslonu s puščico

- Smer

- Razdalja do naslednje stične točke

- Cesta/ulica, ki vodi od trenutne ceste/ulice za zadano smer

- Pod simbolom puščice: ime ceste/ulice za zadano smer

- Nad simbolom puščice: ime ceste/ulice za zadano smer po naslednjem stičišču (odseku)

#### Informacije na ekranu z zemljevidom

- Zadana pot je prikazana kot modra linija.

- Trenutni položaj je prikazan kot rdeč trikotnik.

- Končni cilj je prikazan kot ciljna zastava.

- Simboli po poti označujejo prometne informacije in splošne informacije ali zanimive točke.

Pregled simbolov ⇨ 83.

#### Razmerje zemljevida

Razmerje zemljevida na navigacijskem zaslonu lahko spremijgate z obračanjem večfunkcijskega gumba.

Zemljevid se samodejno spremeni v format sever-navzgor in razmerje je nastavljeno na večje ali enako 20 km.

#### Nastavitev navigacijskega sistema

Za odpiranje menija nastavitev s specifičnimi navigacijskimi nastavitevami: pritisnite gumb **CONFIG** in nato izberite **Navigation settings** (navigacijske nastavitev).

Na voljo so naslednje opcije:


- **Navigation volume** (glasnost navigacijskega sistema)

- **TMC settings** (TMC nastavitev)

- Delete lists (brisanje seznamov)
- Map data add / remove (dodajanje/ odstranitev podatkov zemljevida)
- Erase map data memory (brisanje pomnilnika zemljevidov)

#### Navigation volume (glasnost navigacijskega sistema)

Lahko nastavite glasnost navigacijskih obvestil (**Announcement (obvestila)**) in avdio vira (**Background (podlaga)**) med predvajanjem navigacijskih obvestil.

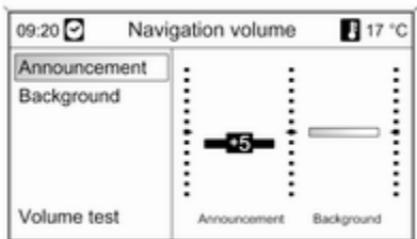

Nastavite želeno vrednost za **Announcement (obvestila)** in **Background (podlaga)**.

Za preskus trenutnih nastavitev: izberite **Volume test (test glasnosti)**.

#### TMC settings (TMC nastavitev)

Izberite **Infotypes (tipi informacij)** za odpiranje podmenija z različnimi opcijami za določanje, ali naj bodo in kateri tipi prometnih obvestil naj bodo prikazani na zemljevidu vodiča.

Pri izbiri **User defined (uporabnik določen)** lahko določite, kateri tipi informacij naj bodo prikazani.


#### Filtering (filtriranje)

Izberite, ali naj bodo označena kot simboli na zemljevidu **All traffic messages** (vsa prometna obvestila) ali samo **Traffic messages along route** (prometna obvestila po začrtani poti). Izbrana sporočila lahko podrobno preberete v meniju TMC messages (TMC obvestila).

#### Sort criteria (sortirni kriterij)

Izberite, ali naj bodo prometna obvestila prikazana v zaporedju glede na razdaljo ali glede na ime ulice.

#### Delete lists (brisanje seznamov)

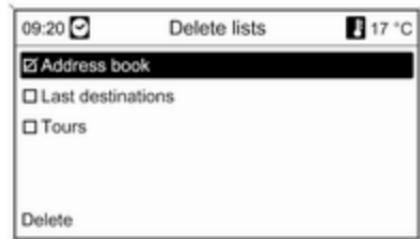

Izberite, ali naj bodo izbrisani vsi vnesi v **Address book (imenik)**, v **Last destinations (nazadnje vnešeni cilji)** in/ali na seznamu **Tours (križarjenja)**.

#### Map data add / remove (dodajanje/ odstranitev podatkov zemljevida)

Podatke zemljevida države lahko naložite z zgoščenke (CD/DVD) na pomnilnik Infotainment sistema, od koder jih lahko tudi odstranite.



### Vstavite zgoščenko z zemljevidom (CD/DVD)

V zgornji vrstici je prikazan prost spomin v notranjem pomnilniku.

Izberite zemljevide, ki jih želite naložiti v notranji pomnilnik.

Izberite zemljevide, ki jih želite izbrisati iz notranjega pomnilnika.

Izberite **Confirm (potrditev)** za nalaganje/odstranjevanje izbranih zemljevidov.

Postopek nalaganja/brisanja utegne trajati nekaj časa, odvisno od količine podatkov, ki jih nalagate/brišete.

Med postopkom nalaganja ali odstranjevanja zemljevidov ni izvedljivo navigacijsko vodenje.

Trajanje postopka nalaganja/brisanja je grobo ocenjeno in ne vključuje drugih dejavnih funkcij (npr. predvajanje MP3 datotek).

Če je postopek nalaganja/brisanja prekinjen z izklopom Infotainment sistema, je potrebno postopek ponovno zagnati ročno po ponovnem vklopu Infotainment sistema.


Že naloženi podatki zemljevidov se po ročni ustavitvi nalaganja/brisanja izbrišejo iz pomnilnika sistema. Ta postopek utegne trajati nekaj časa.

### Erase map data memory (brisanje pomnilnika zemljevidov)

Če navigiranje ni izvedljivo s podatki iz notranjega pomnilnika sistema ali pa se pojavi obvestilo o napaki na naloženem/brisanem materialu, lahko uporabite to komando za hitro in popolno brisanje iz notranjega pomnilnika.

### Vnos cilja

Za odpiranje menija z različnimi možnostmi za vnos cilja pritisnite gumb **DEST**:

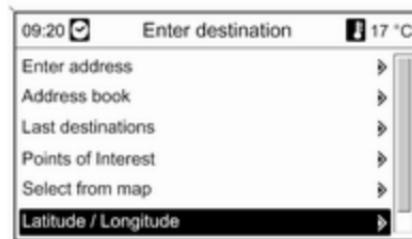

- **Enter address (vnos naslova):** neposreden vnos ciljnega naslova z državo, mestom, ulico in hišno številko.
- **Address book (imenik):** odpiranje že vnešenih naslovov v imeniku.
- **Last destinations (nazadnje vnešeni cilji):** izbiranje s seznama nazadnje izbranih ciljev.


- **Points of Interest (zanimive točke):** izbiranje s seznama zanimivih točk (restavracije, hoteli, bencinske črpalke ipd.) poleg trenutnega položaja, cilja, druge lokacije ali izbire z zemljevida in iskanje po imenu.
- **Select from map (izbiranje z zemljevida):** izbira cilja z uporabo križne oznake neposredno na zemljevidu.
- **Longitude / Latitude (zemljepisna dolžina/širina):** izbira cilja z uporabo zemljepisnih koordinat.
- **Travel guide (vodič)** (samo DVD 800): prikaz zanimivih točk na podlagi kriterija vodiča (npr. nastanitve, zanimivosti, kulturni in rekreacijski centri, znamenitosti ipd.) na izbranem področju.

### Neposreden vnos cilja

Pritisnite gumb **DEST** in nato izberite **Enter address (vnos naslova)**.



Za spremembo/izbiro države: Izberite **Country (država):**

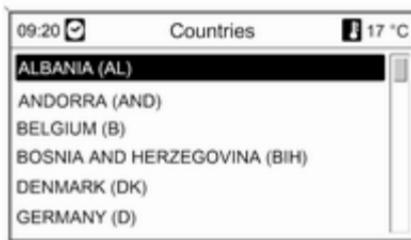

Izberite želeno državo.

### Vnos naslova s črkami

Izberite kategorijo **City (mesto):**. Z večfunkcijskim gumbom označite in potrdite črke v želenem zaporedju za izbrano mesto. V tem postopku sistem samodejno blokira črke, ki ne morejo slediti zadnjem vnešenim v imenu mesta.



Naslednji simboli so na voljo v spodnji vrstici:

↑: Prikaz seznamov s posebnimi karakterji v spodnji vrstici

◀▶: Označitev predhodne/naslednje črke

✖: Brisanje zadnjega karakterja

**Aa** : Velika začetnica in male tiskane črke

**☰**: **Funkcija seznama** - ko vnesete dve črki (v nekaterih primerih le eno črko), se pojavijo na zaslonu vsa imena, ki se začnejo na ti dve črki. Več ko črk vnesete, tem krajši je seznam.

**OK**: Zaključek vnosa ali sprejem tiskane besede

Vse vnešene črke in karakterji se zbrisajo iz svoje linije z daljšim pritiskom tipke **BACK**.

Ponovite postopek za kategorije **Street name (ulica)** in **No.: (Št.)** ali **Junction (stičišče)**:



Po končanem vnosu naslova izberite **Start navigation (začetek navigiranja)** ▷ 72 ali **Store (shranjevanje)** (v telefonskem imeniku).

### Izbiranje naslova iz imenika

Opis ▷ 71

### Izbiranje predhodnega cilja




Pritisnite gumb **DEST** in nato izberite **Last destinations (nazadnje vnešeni cilji)**.

Na zaslonu se pojavi seznam nazadnjeg vnešenih/izbranih ciljnih točk.

Izberite želeno ciljno točko.

Izberite **Start navigation (začetek navigiranja)** ali **Store (shranjevanje)** (v telefonskem imeniku).

## Izbiranje zanimive točke

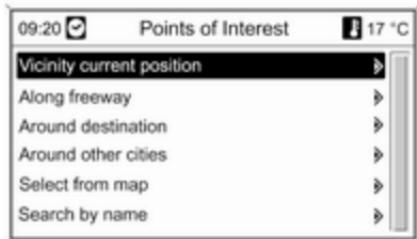

Pritisnite gumb **DEST** in nato izberite **Points of Interest (zanimive točke)**.

Izpišejo se različne opcije za izbiro zanimivih točk (e. g. restavracije, bencinske črpalke, bolnice ipd.).


### Vicinity current position (bližnja okolica trenutnega položaja)

Izbira zanimivih točk v bližini trenutnega položaja vozila.

Npr. iščete bencinsko črpalko:

izberite **Automotive & Petrol Stations (avtomobilizem in bencinske črpalke)** in nato **Petrol stations (bencinske črpalke)**.

Pojavi se izbirnik, ki omogoča nadaljnje iskanje bencinskih postaj.

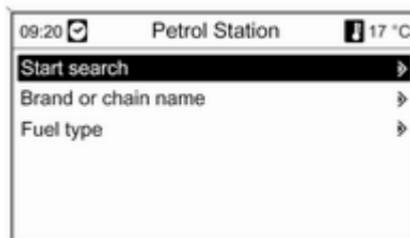


Po izbiri **Brand or chain name (ime znamke ali verige)** (ime znamke ali verige) se pojavi seznam vseh znamk bencinskih črpalk v bližini.

Število bencinskih črpalk lahko zmanjšate z označitvijo vsaj ene znamke bencinske črpalke. Po izbiri se vrnite na izbirnik iskanja bencinskih črpalk s tipko **BACK**.


Po izbiri **Fuel type (tip goriva)** se pojavi seznam vseh tipov goriva, ki so na voljo (poleg bencina) na bencinskih črpalkah v bližini.

Število bencinskih črpalk lahko zmanjšate z označitvijo vsaj enega tipa goriva. Po izbiri se vrnite na izbirnik iskanja bencinskih črpalk s tipko **BACK**.

Izberite **Start search (začetek iskanja)**. Pojavlja se seznam vseh bencinskih črpalk, ki izpolnjujejo izbran kriterij, s podatki o oddaljenosti in smeri.

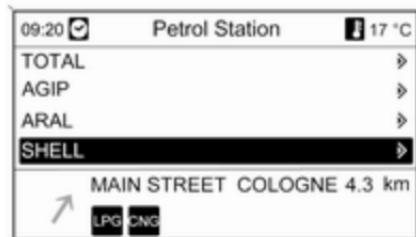


Izberite želeno bencinsko črpalko.

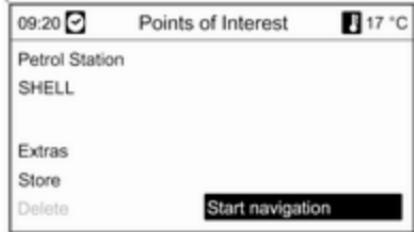

Pojavi se izbirnik z naslednjimi opcijami:

- **Extras (dodatki):** če je na voljo, se pojavlja telefonska številka in naslov izbrane zanimive točke. Če je na voljo vhod za telefon, lahko izberete telefonsko številko. Za vzpostavitev telefonskega klica pritisnite tipko **PHONE**.

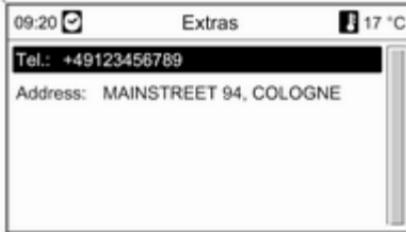

■ **Store (shranjevanje):** naslov izbrane zanimive točke je shranjen v telefonski imenik.

■ **Start navigation (začetek navigiranja):** vodenje do zanimive točke se začne.

#### **Along freeway (vzdolž avtoceste)**

Prikaz zanimivih točk na avtocesti (npr. bencinske črpalke ali servisne delavnice) vzdolž začrtane poti. Na voljo le, če se trenutno vozite na avtocesti.

Izberite želeno kategorijo in nato imena zanimivih točk, ki jih iščete: npr. "Vicinity current position" (v bližnji okolici trenutnega položaja).

Po izbiri zanimive točke: izberite **Start navigation (začetek navigiranja)**  
⇒ 72 ali **Store (shranjevanje)** (v telefonskem imeniku).

#### **Around destination (v okolici cilja)**

Izbira zanimivih točk v okolici vnešene ciljne točke.

Izberanje zanimive točke: npr. "Vicinity current position" (v bližnji okolici trenutnega položaja).

Po izbiri zanimive točke: izberite **Start navigation (začetek navigiranja)**  
⇒ 72 ali **Store (shranjevanje)** (v telefonskem imeniku).

#### **Around other cities (v okolici drugih mest)**

Izbira zanimivih točk v okolici kateregakoli mesta.

Izberite želeno državo.



Želeno mesto vnesite s črkami  $\diamond$  64.  
Ko je vnos dovolj specifičen, se pojavi  
seznam možnih mest.

Izberite želeno mesto. Pojavlja se  
imeni, na katerem so naničane  
zanimive točke po kategoriji v okolini  
izbranega mesta.

Izbiranje zanimive točke: npr.  
"Vicinity current position" (v bližnji  
okolini trenutnega položaja).

Po izbiri zanimive točke: izberite **Start  
navigation (začetek navigiranja)**  
 $\diamond$  72 ali **Store (shranjevanje)** (v  
telefonskem imeniku).

### Select from map (izbiranje z zemljevida)

Izbira zanimivih točk z navigacijskega  
zemljevida.

Opis  $\diamond$  64

### Search by name (iskanje po imenu)

Izbira zanimivih točk z vnosom imena.  
Izberite želeno državo.



Želeno mesto/zanimivo točko vnesite  
s črkami  $\diamond$  64.

Ko je vnos dovolj specifičen, se pojavi  
seznam možnih mest/zanimivih točk.

Po izbiri mesta/zanimive točke:  
izberite **Start navigation (začetek  
navigiranja)**  $\diamond$  72 ali **Store  
(shranjevanje)** (v telefonskem  
imeniku).

### Selecting destination from map (izbiranje cilja z zemljevida)

Pritisnite gumb DEST in nato izberite  
**Select from map (izbiranje  
z zemljevida)**.



### Opomba

Razmerje zemljevida lahko  
spreminjate z obračanjem  
večfunkcijskega gumba.


Z uporabo osem-smernega stikala na večfunkcijskem gumbu,  
z nameščanjem križne oznake na  
ciljno točko na zemljevidu.

Za potrditev izbiре pritisnite  
večfunkcijski gumb.

Po končanem vnosu naslova izberite  
**Start navigation (začetek  
navigiranja)** ▷ 72 ali **Store  
(shranjevanje)** (v telefonskem  
imeniku).

### Izbira cilja z uporabo zemljepisnih koordinat.

Pritisnite gumb **DEST** in nato izberite  
**Longitude / Latitude (zemljepisna  
dolžina/širina)**.

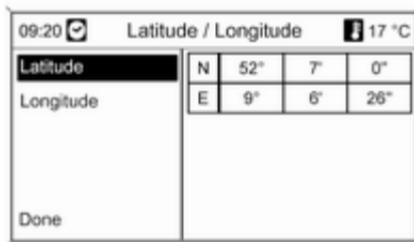

#### Izberite **Latitude (zemljepisna širina)**:

Obrnite večfunkcijski gumb za izbiро  
**N (sever)** ali **S (jug)** (severno ali južno  
od ekvatorja).

Za potrditev izbiре pritisnite  
večfunkcijski gumb.

Za vnos stopinj zemljepisne širine  
obrnite večfunkcijski gumb.

Za potrditev vnosa pritisnite  
večfunkcijski gumb.

Vnesite želene vrednosti za minute in  
sekunde zemljepisne širine.

#### Izberite **Longitude (zemljepisna dolžina)**:

Obrnite večfunkcijski gumb za izbiро  
**W (zahod)** ali **E (vzhod)** (zahodno ali  
vzhodno od primarnega poldnevnika  
v Greenwichu).

Za potrditev vnosa pritisnite  
večfunkcijski gumb.

Vnesite in potrdite želene vrednosti  
za stopinje, minute in sekunde  
zemljepisne dolžine.

Izberite **Done (Storjeno)**.


Izberite **Start navigation (začetek  
navigiranja)** ▷ 72 ali **Store  
(shranjevanje)** (v telefonskem  
imeniku).

### Travel guide (vodič) (samo DVD 800)

#### Opomba

Če so podatki iz internega  
pomnilnika uporabljeni za  
navigacijo, je vodič razpoložljiv le za  
shranjene regije.

Pritisnite gumb **DEST** in nato izberite  
**Travel guide (vodič)**.

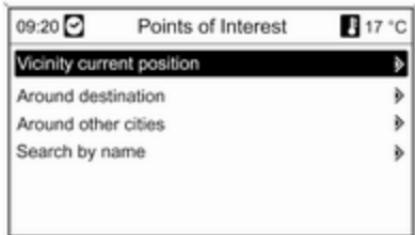


Izpišejo se različne opcije za izbiro zanimivih točk na osnovi kriterija vodiča (e. g. nastanitve, rekreacijski centri, znamenitosti ipd.).


Izbiranje zanimivih točk na osnovi kriterija vodiča: glejte ustrezen opis v "Izbiranje zanimivih točk".

### Fuel level low (nizek nivo goriva) opozorilo

Če je količina goriva premajhna, se na zaslonu pojavi opozorilo.

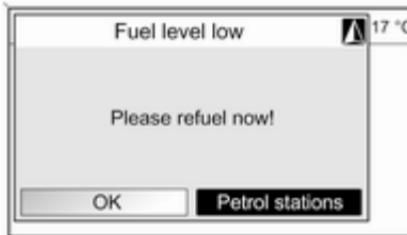

Za začetek iskanja bencinskih črpalk v okolini trenutnega položaja vozila: izberite **Petrol stations (bencinske črpalke)**.

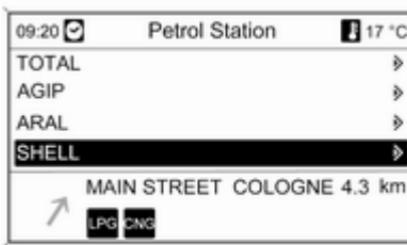

Na zaslonu se pojavi seznam vseh najdenih bencinskih črpalk.

Pod tem seznamom je prikazana informacija o trenutno izbrani bencinski črpalki: smer, oddaljenost od bencinske črpalke, razpoložljivi tipi goriva (poleg bencina).

Okrajšave in simboli tipov goriva:

- **CNG:** Compressed natural gas (komprimiran zemeljski plin)
- **LPG:** Liquefied petroleum gas (utekočinjen petrolejski plin)
- **Bencinska črpalka (simbol):** Dizelsko gorivo

Izberite želeno bencinsko črpalko in nato **Start navigation (začetek navigiranja)** ▷ 72.

### Uporaba imenika

#### Dodajanje in shranjevanje naslosov v imeniku

Pritisnite gumb **DEST** in nato izberite **Enter address (vnos naslova)**.

09:20 Street name 17 °C

Country: GERMANY (D)  
City: COLOGNE

Street:  No.:

Junction:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ÄÜÖ . ? 0123456789 ◀ ▶ A OK

Izbran naslov vnesite s črkami ⇨ 64.

09:20 Enter address 17 °C

Country: GERMANY (D)  
City: COLOGNE

Street: MAIN STREET No.:

Junction:

**Store**  Start navigation

Za shranitev naslova v imenik izberite postavko **Store (shranjevanje)**.

Meni **Enter name (vnesite ime)** je izpisani z vnešenim naslovom kot privzeto ime.

09:20 Enter name 17 °C

Name:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
ÄÜÖ . ? 0123456789 ◀ ▶ A OK

Privzeto ime lahko spremenite s funkcijo vnosa črk ⇨ 64.  
V imeniku lahko shranite največ 100 ciljnih točk.

## Izbiranje naslova iz imenika

09:20 Address book 17 °C

**AT HOME**

LONDON  
COLOGNE  
MY DEST  
NAPLES


Pritisnite gumb **DEST**, izberite **Address book (imenik)** in nato izberite želen naslov.

Izberite **Start navigation (začetek navigiranja)** ⇨ 72 ali **Edit name (preureditev imena)** (v imeniku) ali **Delete (brisanje)** (imena iz imenika).

## Vodenje

Pritisnite tipko **NAV** za odpiranje menija navigacije. Odvisno od tega, ali je vodenje po začrtani poti trenutno dejavno ali ne, so na voljo različne opcije menijev.

## Funkcije pri nedeljavnem vodenju po poti

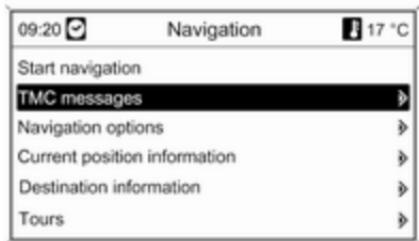

**Start navigation (začetek navigiranja)**  
Za odpiranje menija **Enter address (vnos naslova)** izberite **Start navigation (začetek navigiranja)**. Izbran je nazadnje vnešen cilj.




Vnos/izbira novega cilja  $\Rightarrow$  64.

**Aktiviranje vodenja po poti**  
Izberite **Start navigation (začetek navigiranja)**.

**TMC messages (TMC obvestila)**

Informacije o TMC  $\Rightarrow$  59.

Izberite **TMC messages (TMC obvestila)** za prikaz seznama vseh TMC prometnih obvestil, ki so trenutno sprejeta.

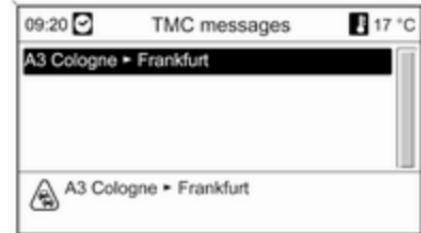


Odvisno od izbranega kriterija filtriranja ( $\Rightarrow$  **Navigation options (navigacijske možnosti)**, **Route criteria (kriterij poti)**) so prikazana vsa TMC prometna obvestila ali pa samo tista na začrtani poti.

Izberite TMC prometno obvestilo za prikaz podrobnih informacij o zadevni prometni zadevi.

**Navigation options (navigacijske možnosti)**

Ustrezen meni podaja opcije in ostale povezane podmenije za konfiguriranje vodenja po poti.

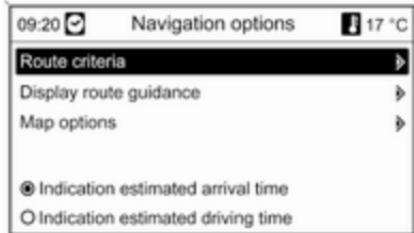

### Route criteria (kriterij poti)

Načrtovanje poti je določeno po večih kriterijih:

Izberite enega od naslednjih kriterijev:


- **Fastest (najhitrejša)**
- **Shortest (najkrajša)**
- **Economic (varčna)**

Izberite **Dynamic guidance (dinamično vodenje)** za odpiranje menija za konfiguriranje dinamičnega vodenja po poti; glejte v nadaljevanju.

Po želji izberite enega ali več od naslednjih kriterijev:

- **Avoid freeways (izogibanje avtocestam)**
- **Avoid toll roads (izogibanje plačninskim cestam)**
- **Avoid tunnels (izogibanje tunelom)**
- **Avoid ferries (izogibanje trajektom)**

**Konfiguracija dinamičnega vodenja**  
Informacije o dinamičnem vodenju po poti ⇨ 81.

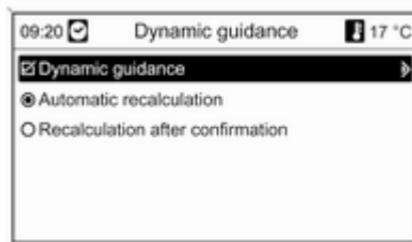

Izberite **Dynamic guidance (dinamično vodenje)** za vključitev/izključitev dinamičnega vodenja po poti.

Če je dinamično vodenje po poti dejavno:


Izberite **Automatic recalculation (samodejno ponovno izračunavanje)**, če je potrebno ponovno načrtovanje (izračunavanje) poti samodejno v primeru prometnih težav.

Izberite **Recalculation after confirmation (ponoven izračun po potrditvi)**, če je potrebno ponovno načrtovanje (izračunavanje) poti po potrditvi ustreznega vprašanja sistema.

## Display route guidance (prikaz vodenja)

Za prikaz vodenja so na voljo naslednje možnosti:


- **Map (zemljevid):** vodenje je začrtano na zemljevidu.
- **Arrow / Map (puščica / zemljevid):** vodenje je začrtano na zemljevidu, pojavi se tudi navigacijska puščica.
- **Arrow (puščica):** vodenje je prikazano samo z navigacijskimi puščicami.

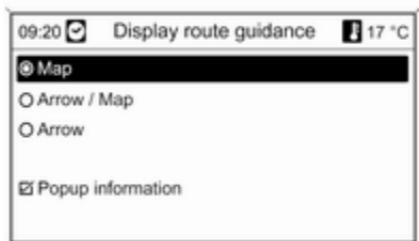

Z uporabo opcije **Popup information** (pojavne informacije) (pojavne informacije) lahko izberete, ali naj bo

obvestilo navigacije pri vodenju izpisano v pojavnem oknu med predvajanjem drugega avdio vira (npr. radio). Pojavno obvestilo izgine po nastavljenem času ali s pritiskom tipke **BACK**.

**Map options (opcije zemljevida)**  
Izberite **Map options (opcije zemljevida)** in nato **Map mode (režim zemljevida)** za prikaz naslednjega podmenija:

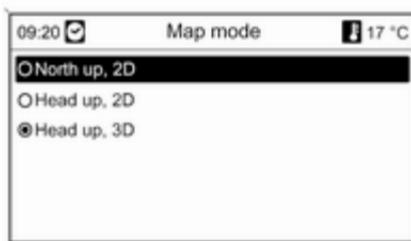

Izbira med orientacijsko smerjo/ smerjo vožnje (sever navzgor/smer navzgor) in dimenzijo (2D/3D) na zemljevidu (3D na voljo le z DVD 800).

Izberite **Map options (opcije zemljevida)** in nato **Show POIs on map (prikaz zanimivih točk na zemljevidu)** za odpiranje podmenija z različnimi opcijami za določanje, ali naj bodo in katere zanimive točke naj bodo prikazane na zemljevidu.

Pri izbiri **User defined (uporabnik določen)** lahko določite, katere zanimive točke naj bodo prikazane (npr. restavracija, hotel, javni prostori, itn.)


**Prikaz časa prihoda ali časa vožnje**  
Po izbiri opcije

- **Indication estimated driving time (prikaz ocenjenega časa vožnje)** ali
  - **Indication estimated arrival time (prikaz ocenjenega časa prihoda)**
- v meniju **Navigation options (navigacijske možnosti)** je ocenjen čas prikazan v zgornji vrstici ekra na vodenja po začrtani poti.

## Current position information (trenutni položaj)

Na prikazovalniku se izpišejo naslednje informacije o trenutnem položaju:

- City (mesto)
- Street name (ulica)
- Latitude (zemljepisna širina):
- Longitude (zemljepisna dolžina):
- Prikaz zemljevida

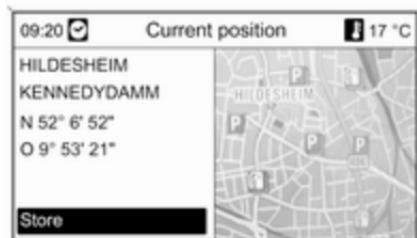

Trenutni položaj lahko kopirate v imenik s komando **Store** (shranjevanje) (Shrani). Za to dodelite ime z vnašanjem črk ⇨ 64.

## Destination information (informacije o cilju)

Prikazane informacije: enake kot na ekranu za **Current position (trenutni položaj)**.


### Tours (križarjenja) (samo DVD 800)

"Tour" omogoča, da vnesete niz ciljnih točk za vožnjo od ene do druge ciljne točke. Ta funkcija je uporabna za redne, ponavljajoče poti, da ni potrebno vsakič na novo vnašati posameznih ciljev. Križarjenja se shranijo z uporabo imena. Shraniti je možno največ deset križarjenj z devetimi ciljnimi točkami. Obstojče križarjenje lahko predrugačite s spremembou vrstnega reda ciljev ali z dodajanjem/brisanjem ciljev.

## Dodajanje križarjenja



Po izbiri menija **New tour (novo potovanje)**, vnesite ime križarjenja s črkami ⇨ 64.

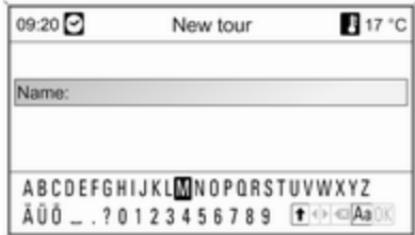

Potrdite poudarjeno ime s postavko **OK (v redu)**. Ime se pojavi na meniju **Tours (križarjenja)**.

### Dodajanje vmesnega cilja v križarjenju




Izberite novo križarjenje in nato **Add waypoint (dodajanje ciljne točke na poti)**.

V podmeniju **Add waypoint (dodajanje točke na poti)** se izpišejo naslednje opcije za vmesne ciljne točke:

- **Enter waypoint (vnos smerne točke na poti)** (vnos naslova)
- **Address book (imenik)**
- **Last destinations (nazadnje vnešeni cilji)**

- **Select from map (izbiranje z zemljevida)**
- **Points of Interest (zanimive točke)**  
Izberite opcijo za vnos cilja in nato izberite/vnesite želeno vmesno ciljno točko ⇨ 64.

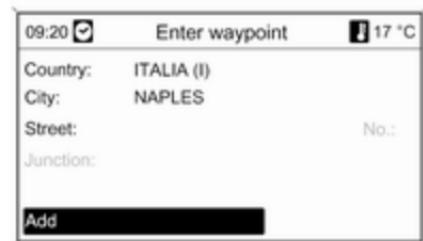

Po izbiri/vnosu nove vmesne ciljne točke izberite **Add (dodajanje)** za dodajanje ustreznega naslova v križarjenje.

Ponovite opisan postopek za dodajanje nadalnjih vmesnih ciljnih točk.

V osnovi so nove ciljne točke dodane na konec seznama že obstoječih ciljnih točk. Če želite drug položaj, obrnite večfunkcijski gumb za izbiro drugega mesta na seznamu.

### Starting tour (začetek križarjenja)



Izberite križarjenje iz menija Tours (križarjenja).



Za začetek vodenja po poti za izbrano križarjenje: izberite **Starting tour (začetek potovanja)**.

Za začetek vodenja po poti iz določene vmesne ciljne točke izbranega križarjenja: izberite **Starting tour from (začetek potovanja od)**.



Izberite začetno točko vodenja po poti.


Sistem izračuna oz. začrta pot križarjenja in vodenje po poti se začne.

### Displaying a tour (prikaz križarjenja)

Izberite križarjenje iz menija Tours (križarjenja).

Izberite **Show tour (prikaz poti)** za prikaz seznama z vmesnimi ciljnimi točkami na izbranem križarjenju.

**Editing a tour (urejevanje križarjenja)**  
 Izberite križarjenje v meniju **Tours (križarjenja)** in nato izberite **Edit tour (urejevanje poti)** za prikaz podmenija z naslednjimi opcijami:

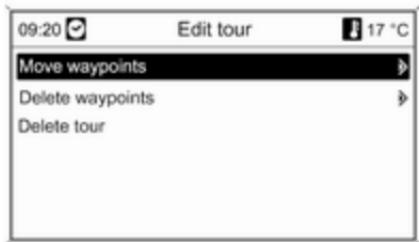

#### **Move waypoints (pomik ciljnih točk na poti)**

Označite vmesno ciljno točko, ki jo nameravate premakniti.

Za izrez označene ciljne točke pritisnite večfunkcijski gumb.

Za vstavitev izrezane ciljne točke na konec seznama: ponovno pritisnite večfunkcijski gumb.

Za vstavitev izrezane ciljne točke pred drugo ciljno točko: označite to ciljno točko in nato pritisnite večfunkcijski gumb.

#### **Delete waypoints (brisanje ciljnih točk na poti)**

Označite želeno vmesno ciljno točko in nato pritisnite večfunkcijski gumb.


#### **Delete tour (brisanje križarjenja)**

Po izbiri te opcije se trenutno izbrano križarjenje popolnoma izbriše.

#### **Dodajanje novega vmesnega cilja v križarjenje.**

Opis ⇨ Dodajanje križarjenja.

### Funkcije aktivnega vodenja po poti

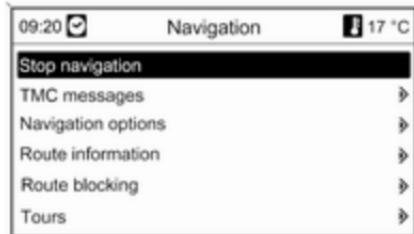

#### **Stop navigation (ustavitev navigacije)**

Po izbiri **Stop navigation (ustavitev navigacije)** je vodenje po poti izključeno in menijske opcije nedejavnega vodenja po poti so izpisane ⇨ 72.

#### **TMC messages (TMC obvestila)**

Opis ⇨ Funkcije pri nedejavnem vodenju po poti.

## Navigation options (navigacijske možnosti)

Opis ⇨ Funkcije pri nedejavnem vodenju po poti.

### Route information (informacije poti)

V meniju Route information (informacije poti) so dostopne naslednje informacije:

- **Route list (seznam poti)**
- **Current position information (trenutni položaj)**
- **Destination information (informacije o cilju)**
- **Overview current route (pregled trenutno začrtane poti)**

#### Route list (seznam poti)



Vse ceste in ulice, vključene v začrtano pot, so podane z relacijo.

### Current position information (trenutni položaj)


Opis ⇨ Funkcije pri nedejavnem vodenju po poti.

### Destination information (informacije o cilju)

Opis ⇨ Funkcije pri nedejavnem vodenju po poti.

### Overview current route (pregled trenutno začrtane poti)

Na prikazovalniku se izpišejo naslednje informacije o začrtani poti:

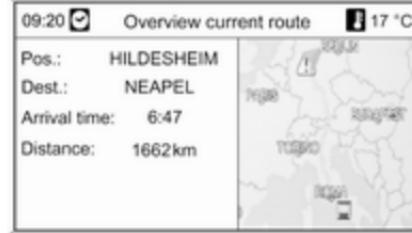

- Position (položaj)
- Destination (cilj)
- Arrival time (čas prihoda)
- Distance (prevožena pot)
- Prikaz zemljevida

### Route blocking (prepreke na poti)

Za ročno izključitev določenih odsekov poti na začrtani poti vodenja so na voljo naslednje opcije:



### Route list (seznam poti)

Na seznamu imen ulic na začrtani poti lahko izključite izbrane odseke in ulice iz celotnega vodenja po poti.




Izklučitev ulice iz vodenja po poti:  
Označite zadano ime ulice in nato pritisnite večfunkcijski gumb. Ta imena ulic so prikazana prečrtana.  
Po potrebi izključite nadaljnje ulice iz vodenja po poti.

Za potrditev obvestila pritisnite tipko **BACK**.

Po potrditvi je pot ponovno izračunana na podlagi izključenih ulic.

### By distance (po razdalji):

Z navedbo razdalje lahko izključite odsek poti od trenutnega položaja do zadane razdalje.

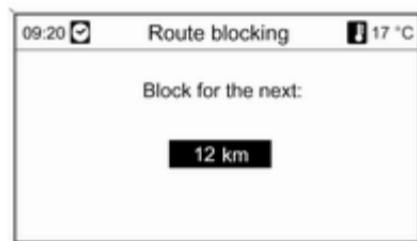

Nastavite želeno razdaljo, pritisnite večfunkcijski gumb in potrdite prikazano obvestilo.

Po potrditvi je pot ponovno izračunana na podlagi izključenega odseka poti.

### Opomba

Vnešena prepreka na poti ostane aktivna do naslednjega (novega) izračuna poti.

### Tours (križarjenja)

(samo DVD 800)

Opis ⇨ **Funkcije pri nedejavnem vodenju po poti**.

### Ponovitev zadnjega navigacijskega sporočila

Za ponovitev zadnjega obvestila vodiča pritisnite tipko **RPT**.

### Dynamic guidance (dinamično vodenje)

Pri vključenem dinamičnem vodenju je celotno stanje v prometu, ki ga sprejme Infotainment sistem prek TMC, upoštevano pri načrtovanju poti. Sistem pri načrtovanju poti

vključi ovire in zastoje na osnovi prednastavitevvenega kriterija (npr.


"shortest route" (najkrajša pot), "avoid freeways" (izogibanje avtocestam) etc.).

V primeru prometnih ovir (npr. zastoj, delo, zaprti cesta) na poti se pojavi na zaslonu obvestilo in sistem glasovno obvesti voznika o tipu ovire. Voznik se lahko odloči, ali bo obšel oviro po poti in upošteval predlog o spremembi poti ali pa bo počakal na ovira mine.

Poleg tega je voznik obveščen o prometnih težavah, tudi če vodenje ni dejavno.

Če je vodenje dejavno, sistem neprestano preverja (na podlagi prometnih obvestil), ali se izplača ponovno preračunati pot ali izbrati alternativo glede na prometne razmere.

Vključitev in izključitev dinamičnega vodenja, kriterij načrtovanja poti ter ostale nastavitev v sistemu navigacije izvedete v **Navigation options** (navigacijske možnosti) meniju ⇨ 72.

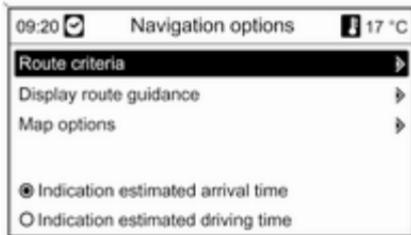

Dinamično vodenje deluje le, če so cestnoprometne informacije sprejete prek RDS-TMC sistema cestnoprometnih informacij.

Možnost zamude zaradi zastoja, ki jo izračuna Infotainment sistem, je podatek, ki ga sistem sprejme prek trenutno izbrane RDS TMC postaje. Dejanska zamuda se utegne rahlo razlikovati od izračunane.

## Pregled simbolov

	1		9		17		25		33
	2		10		18		26		34
	3		11		19		27		35
	4		12		20		28		36
	5		13		21		29		37
	6		14		22		30		38
	7		15		23		31		39
	8		16		24		32		40

**Št. Obrazložitev**

---

- 1 Svarilo / opozorilo
- 2 Neprehodna cesta
- 3 Gost promet
- 4 Zastoj
- 5 Ozke ulice
- 6 Megla
- 7 Delo na cesti
- 8 Spolzka cesta
- 9 Smog
- 10 Sneg
- 11 Nevihta
- 12 Odpri seznam
- 13 Zapri seznam
- 14 Buick zastopnik
- 15 Cadillac zastopnik
- 16 Chevrolet zastopnik
- 17 Daewoo zastopnik
- 18 GMC zastopnik

**Št. Obrazložitev**

---

- 19 Holden zastopnik
- 20 Opel zastopnik
- 21 Pontiac zastopnik
- 22 Saab zastopnik
- 23 Saturn zastopnik
- 24 Vauxhall zastopnik
- 25 Letališče
- 26 Zabaviščni park
- 27 City (mesto)
- 28 Banka
- 29 Bančni avtomat
- 30 Avtobusna postaja
- 31 Kamp
- 32 Pokopališče
- 33 Lekarna
- 34 Kino
- 35 Trenutni položaj

**Št. Obrazložitev**

---

- 36 Vmesna ciljna točka (samo DVD 800)
- 37 Naslednja vmesna ciljna točka
- 38 Destination (cilj)
- 39 Prometna obvestila
- 40 Trajekt

---

	41		49		57		65		73
	42		50		58		66		
	43		51		59		67		
	44		52		60		68		
	45		53		61		69		
	46		54		62		70		
	47		55		63		71		
	48		56		64		72		

**Št. Obrazložitev**

- 41 Meja
- 42 Predor
- 43 Kiosk
- 44 Živež
- 45 Hotel / motel
- 46 Izvod na avtocesti
- 47 Parkirišče
- 48 Park in jahališče
- 49 Večnadstropno parkirišče
- 50 Bencinska črpalka
- 51 Servisno področje
- 52 Restavracija
- 53 WC
- 54 Zgodovinski spomenik
- 55 Bolnica
- 56 Urgenca
- 57 Policija
- 58 Pristanišče

**Št. Obrazložitev**

- 59 Gorski prelaz
- 60 Muzej
- 61 Najem avtomobilov
- 62 Informacije na poti
- 63 Sprostitev in razvedrilo
- 64 Storitve
- 65 Javni prostor
- 66 Povezano z vozilom
- 67 Nakupovalni center
- 68 Plačninska cesta
- 69 Turistične informacije
- 70 Znamenitost
- 71 Šport in rekreacija
- 72 Izhodi
- 73 Garaža

# Glasovno vodenje

Splošne informacije .....	87
Upravljanje s telefonom .....	87

## Splošne informacije

Glasovno vodenje vhoda mobilnega telefona omogoča glasovno vodenje nekaterih funkcij mobilnega telefona. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

Dodatno lahko shranite telefonske številke pod imenom, ki ga izberete sami (glasovna pripomba). Telefonska povezava je lahko vzpostavljena s tem imenom.

V primeru nepravilnega rokovanja ali nepravilnih kod daje glasovno vodenje povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete zadan ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrdi pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

Da ne bi prišlo do nezaželenega klicanja v vozilu, se glasovno vodenje ne začne, dokler ni aktivirano.

## Upravljanje s telefonom

### Vključitev glasovnega vodenja

Za aktiviranje glasovnega vodenja vhoda mobilnega telefona pritisnite tipko ☎ na volanu. Med telefonskim pogovorom so vsi dejavn avdio viri utišani in vsi prihodi cestnoprometnih obvestil so blokirani.

### Nastavitev glasnosti sogovornika

Obrnite gumb za glasnost Infotainment sistema ali pritisnite tipki + ali – na volanu.

### Prekinitev pogovora

Obstaja več možnosti za deaktiviranje glasovnega vodenja in za preklic pogovora:

- Pritisnite tipko ✘ na volanu.
- Recite "**Cancel (preklic)**".
- Nekaj časa ne vnašajte nikakršnega ukaza.
- Po tretjem nerazumljivem ukazu.

## Delovanje

S pomočjo glasovnega vodenja je mobilni telefon prijetno upravljati prek glasovnega vnosa. Potrebno je aktivirati glasovno vodenje in izreči zadan ukaz. Po vnosu ukaza vas Infotainment sistem vodi skozi dialoge z vprašanji in povratnimi informacijami za doseg želenega cilja.

## Glavni ukazi

Po aktiviranju glasovnega vodenja naznanja kratek zvočni signal, da glasovno vodenje pričakuje vnos.

Razpoložljivi glavni ukazi:

- "Dial (vnos številke)"
- "Call (klic)"
- "Redialing (ponovi klic)"
- "Save (shrani)"
- "Delete (brisanje)"
- "Directory (mapa)"
- "Pair (združitev)"
- "Select device (izbiranje naprave)"
- "Voice feedback (glasovna obvestila)"

## Ukazi, ki so pogosto na voljo

- "Help (pomoč)": pogovor se prekine in vsi razpoložljivi ukazi v dejanski funkciji so prikazani.
- "Cancel (preklic)": glasovno vodenje je izključeno.
- "Yes (Da)": sproži se primeren ukrep, odvisno od konteksta.
- "No (Ne)": sproži se primeren ukrep, odvisno od konteksta.

## Vnos telefonske številke

Po ukazu "Dial (vnos številke)" zahteva glasovno vodenje vnos številke.

Telefonsko številko je potrebno izgovoriti na normalen način brez premora med številkami.

Prepoznavanje je najboljše, če naredite vsaj pol sekunden premor vsake tri do pet karakterjev. Infotainment sistem nato ponovi zaznane številke.

Nato lahko vnesete nadaljnje številke ali naslednje ukaze:

- "Dial (vnos številke)": vnosi so sprejeti.
- "Delete (brisanje)": nazadnje vnešena številka ali nazadnje vnešen niz številk je zbrisana.
- "Plus (Plus)": "+" na začetku je vnešen za klic v tujino.
- "Verify (potrditev)": glas ponovi vnos.
- "Asterisk (zvezdica)": vnešena je zvezdica "\*".
- "Hash (lestvica)": vnešen je simbol lestvice "#".
- "Help (pomoč)"
- "Cancel (preklic)"

Najdaljša vnešena telefonska številka se sestoji iz 25 mest.

Za klic v tujino lahko izgovorite besedo "Plus" (+) na začetku telefonske številke. Plus omogoča, da kličete iz katerekoli države brez tega, da poznate predpono za izhodne klice v zadevni državi. Nato izgovorite zadevno vstopno kodo v državo.

**Primer dialoga**

Uporabnik: "Dial (vnos številke)"

Glasovno vodenje: "Please, say the number to dial (Prosim, izgovorite številko za klic)"

Uporabnik: "Plus (Plus) Four (štiri) Nine (devet)"

Glasovno vodenje: "Plus (Plus) Four (štiri) Nine (devet)"

Uporabnik: "Seven (sedem) Three (tri) One (ena)"

Glasovno vodenje: "Seven (sedem) Three (tri) One (ena)"

Uporabnik: "One (ena) One (ena) Nine (devet) Nine (devet)"

Glasovno vodenje: "One (ena) One (ena) Nine (devet) Nine (devet)"

Uporabnik: "Dial (vnos številke)"

Glasovno vodenje: "The number is being dialled (Številka je vnešena)"

**Vnos imena**

Z ukazom "Call (klic)" je vnešena telefonska številka, ki je bila shranjena v telefonski knjigi pod imenom (glasovna priponka).

**Razpoložljivi ukazi:**

- "Yes (Da)"
- "No (Ne)"
- "Help (pomoč)"
- "Cancel (preklic)"

**Primer dialoga**

Uporabnik: "Call (klic)"

Glasovno vodenje: "Please, say the nametag to call (Prosim, izgovorite imensko priponko za klic)"

Uporabnik: <Ime>

Glasovno vodenje: "Do you want to call <Michael>? (Želite klicati <Michael>?)"

Uporabnik: "Yes (Da)"

Glasovno vodenje: "The number is being dialled (Številka je vnešena)"

**Začetek drugega klica**

Drugi klic lahko začnete med dejavnim telefonskim pogовором. Za to pritisnite gumb <#>.

**Razpoložljivi ukazi:**

- "Send (pošlji)": ročno aktiviranje DTMF (touch-tone dialling) (dotični-glasovni vnos), npr. glasovna pošta ali telefonska banka:
- "Send nametag (pošlji imensko priponko)": aktiviranje DTMF (touch-tone dialling) (dotični-glasovni vnos) z vnosom imena (glasovna priponka).
- "Dial (vnos številke)"
- "Call (klic)"
- "Redialing (ponovi klic)"
- "Help (pomoč)"
- "Cancel (preklic)"

**Primer dialoga**

Uporabnik: <če je telefonski klic dejaven: pritisnite tipko <#>

Uporabnik: "Send (pošlji)"

Glasovno vodenje: "Please, say the number to send (Prosim, izgovorite številko za sporočilo.)"

(za vnos številke glejte primer dialoga za **Vnos telefonske številke**)

Uporabnik: "Send (pošlji)"

### **Redialing (ponovi klic)**

Z ukazom "**Redialing (ponovi klic)**" (ponovni klic) je nazadnje vnešena telefonska številka ponovno klicana.

### **Shranjevanje**

Z ukazom "**Save (shrani)**" je vnešena telefonska številka shranjena v telefonskem imeniku pod imenom (glasovna priponka).

Vnešeno ime je potrebno enkrat ponoviti. Izgovorjava mora biti čim bolj enaka za oba imenska vnosa, sicer glasovno vodenje zavriče vnos.

V telefonskem imeniku lahko shranite največ 50 glasovnih priponk.

Glasovne priponke so odvisne od izgovornika; npr. samo oseba, ki je shranila (posnela) glasovno priponko, jo lahko odpre.

Da ne pride do odsekanega posnetka shranjenega imena pri glasovnem vnosu, naredite kratek premor po zahtevi vnosa.

Za uporabo glasovne priponke neodvisno od lokacije (npr. v drugih državah), je potrebno vse telefonske številke vnesti s "plus" predpono in kodo države.

Razpoložljivi ukazi:

- "**Save (shrani)**": vnosi so sprejeti.
- "**Verify (potrditev)**": zadnji vnos se ponovi.
- "**Help (pomoč)**"
- "**Cancel (preklic)**"

### **Primer dialoga**

Uporabnik: "**Save (shrani)**"

Glasovno vodenje: "**Please, say the number to save (Prosim, izgovorite številko za shranitev)**"

(za vnos številke glejte primer dialoga za **Vnos telefonske številke**)

Uporabnik: "**Save (shrani)**"

Glasovno vodenje: "**Please, say the nametag to save (Prosim, izgovorite imensko priponko za shranitev)**"

Uporabnik:< Ime>

Glasovno vodenje: "**Please, repeat the nametag to confirm (Prosim, ponovite imensko priponko za potrditev)**"

Uporabnik:< Ime>

Glasovno vodenje: "**Saving the nametag (shranjevanje imenske priponke)**"

### **Brisanje**

Predhodno shranjena glasovna priponka se izbriše z ukazom "**Delete (brisanje)**".

Razpoložljivi ukazi:

- "**Yes (Da)**"
- "**No (Ne)**"
- "**Help (pomoč)**"
- "**Cancel (preklic)**"

### **Poslušanje shranjenih imen**

Glasovni izhod vseh shranjenih imen (glasovnih priponk) se začne z ukazom "**Directory (mapa)**".

Ukazi, ki so na voljo med glasovnim izhodom glasovnih priponk:

- "Call (klic)": izbrana je telefonska številka zadnje slišno prebrane glasovne priponke.
- "Delete (brisanje)": izbrisani je vnos zadnje slišno prebrane glasovne priponke.

#### **Shranjevanje mobilnega telefona na seznam naprav ali brisanje s seznama naprav**

Z ukazom "Pair (združitev)" lahko mobilni telefon shranite na seznamu naprav ali pa ga izbrisete s seznama naprav Mobile Phone Portala ⇨ 97.

Razpoložljivi ukazi:

- "Add (dodajanje)"
- "Delete (brisanje)"
- "Help (pomoč)"
- "Cancel (preklic)"

#### **Primer dialoga**

Uporabnik: "Pair (združitev)"

Glasovno vodenje: "Do you want to add or delete a device? (Želite dodati ali odstraniti napravo?)"

Uporabnik: "Add (dodajanje)"

Glasovno vodenje: "Using the pair function in the external device, enter <1234> to pair. (Z uporabo zružitvene funkcije na zunanjji napravi vnesite <1234> za združitev.)"

Glasovno vodenje: "Do you want to pair the device? (Želite združiti napravo?)"

Uporabnik: "Yes (Da)"

Glasovno vodenje: "The device is connected as the number <device\_number>" (Naprava je povezana kot številka -številka naprave-)

#### **Izbiranje želenega mobilnega telefona s seznama naprav**

Mobilni telefon je lahko izbran s seznama naprav za vzpostavitev Bluetooth povezave z ukazom "Select device (izbiranje naprave)".

#### **Primer dialoga**

Uporabnik: "Select device (izbiranje naprave)"

Glasovno vodenje: "Please, say a device number to select (Prosim, izgovorite številko naprave za izbiro.)"

Uporabnik: < device\_number (številka naprave)>

Glasovno vodenje: "Do you want to select the device number <device\_number>? (Želite izbrati številko naprave <device\_number>?)"

Uporabnik: "Yes (Da)"

Glasovno vodenje: "Do you want to pair the device? (Želite združiti napravo?)"

Uporabnik: "Yes (Da)"

Glasovno vodenje: "One moment. (Trenutek) The system searches for the selected device (Sistem išče izbrano napravo)"

Glasovno vodenje: "Device number <dev\_num> is selected (Številka naprave <dev\_num> je izbrana)"

**Voice feedback (glasovna obvestila)**

Infotainment sistem odgovori ali komentira vsak glasovni vnos z glasovnim izhodom, ki je prilagojen situaciji.

Za vklop ali izklop glasovnega izhoda vnesite "**Voice feedback (glasovna obvestila)**" ali pritisnite tipko .

# Telefon

Splošne informacije .....	93
Priključek .....	95
Bluetooth povezava .....	97
Klic v sili .....	106
Delovanje .....	107
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	112

## Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan s sistemom prek Bluetooth.

Portal za telefon t.j. telefon je možno upravljati tudi glasovno.

Mobilni telefon je voden prek zunanje antene vozila z vstavitvijo v vmesnik, ki je specifičen za dani telefon.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij portala telefona. Možne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

## Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

### ⚠️ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

### ⚠️ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo.

Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privesti do nevarne situacije.

### Bluetooth

Portal za telefon podpira prostoročni Bluetooth profil V. 1.5 in je naveden v skladu z Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o specifikacijah najdete na spletni strani <http://qualweb.bluetooth.org>. Dodatno podpira portal telefona tudi SIM Access Profile (SAP).

### EU R & TTE sporazum



S tem izjavljamo, da je **Bluetooth System Transceiver** skladen z osnovnimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami smernice 1999/5/EC.

### Upravljanje glasovnega vodenja

Glasovnega vodenja ne uporabljajte v zasilnih primerih, ker se v stresnih situacijah glas lahko spremeni do te mere, da ga naprava ne more prepoznati za zadosti hitro vzpostavitev želene povezave.

### Osnovna plošča za specifičen telefonski vmesnik

Kontakti osnovne plošče naj bodo vedno čisti in suhi.

### Polnjenje akumulatorja telefona

Akumulator telefona se polni takoj, ko vklopite portal telefona in vstavite telefon v specifični vmesnik.

### Upravljanje glasovnega vodenja

Najbolj pomembni upravljanje glasovnega vodenja:

**PHONE** gumb: odpiranje glavnega menija telefona.

Upravna stikala na volanu:

⌚, ⏳: sprejem klica, aktiviranje glasovnega vodenja

📴, ✘: konec/zavrnitev klica, deaktiviranje glasovnega vodenja

Portal za telefon t.j. telefon je možno upravljati tudi glasovno ⇨ 87.

## Prikluček

Vhod mobilnega telefona se vklopi in izklopi skupaj z v- in iz-ključitvijo kontakta. Pri izključenem kontaktu lahko vklopite in izklopite telefonski vhod prek Infotainment sistema.

Povezava med telefonom in telefonskim vhodom je lahko vzpostavljena prek Bluetooth. Za to mora vaš mobilni telefon podpirati Bluetooth™.

Za vzpostavitev Bluetooth povezave mora biti vhod telefona vklopljen in Bluetooth aktiviran.

Glede informacij o funkciji Bluetooth vašega mobilnega telefona preberite navodila za uporabo vašega mobilnega telefona.

## Specifični vmesniki telefona


Pri uporabi specifičnega telefonskega vmesnika je mobilni telefon upravljan prek zunanje antene. Vmesnik deluje tudi kot polnilnik.

Uporabljajte le vmesnike, ki so odobreni za vaše vozilo in vaš mobilni telefon.


## Mobilni telefoni s priklopnim vmesnikom na spodnjem robu

### Vgradnja vmesnika

Pritrdite vmesnik na osnovno ploščo. Prepričajte se, da so kontakti pravilno spojeni.

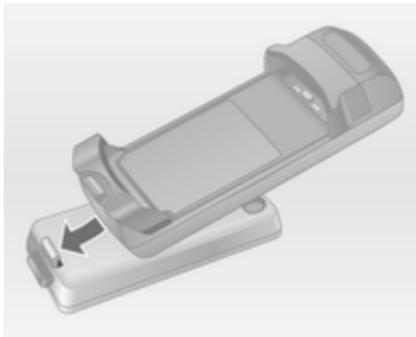

Najprej spustite prednjo stran vmesnika, kot prikazuje zgornja slika.

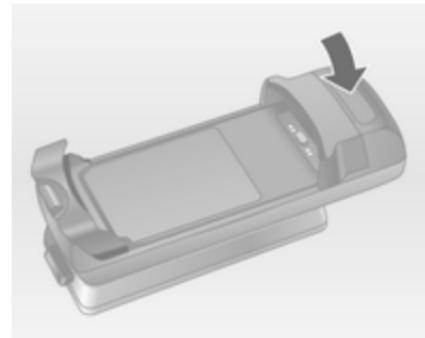

Nato spustite zadnjo stran.

Pri pritrditvi vmesnika se mora slišati zaskok.


Za odstranitev pritisnite tipko za odklepanje na osnovni plošči in dvignite zadnji del vmesnika.

## Vstavitev mobilnega telefona

Vstavite mobilni telefon v vmesnik. Prepričajte se, da so kontakti pravilno spojeni.



Najprej spustite prednjo stran vmesnika, kot prikazuje zgornja slika.

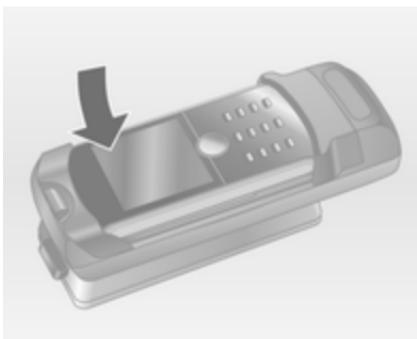


Nato spustite zgornji rob. Pri pritrditvi telefona se mora slišati zaskok.

Za odstranitev pritisnite tipko za odklepanje na vmesniku in dvignite najprej zgornji rob telefona.


#### Mobilni telefoni s priklopnim vmesnikom na stranskem robu

##### Vgradnja vmesnika

Pritrdite vmesnik na osnovno ploščo. Prepričajte se, da so kontakti pravilno spojeni.

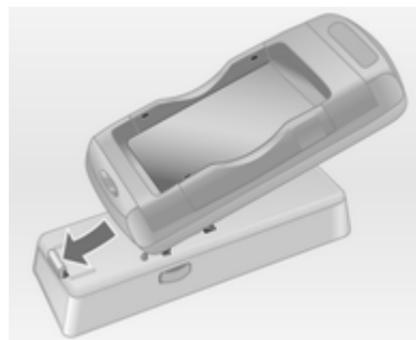


Najprej spustite prednjo stran vmesnika, kot prikazuje zgornja slika.

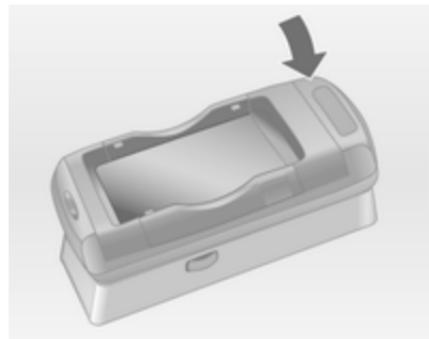

Nato spustite zadnjo stran. Pri pritrditvi vmesnika se mora slišati zaskok.

Za odstranitev pritisnite oba gumba za odklepanje na obeh straneh osnovne plošče hkrati.

## Vstavitev mobilnega telefona

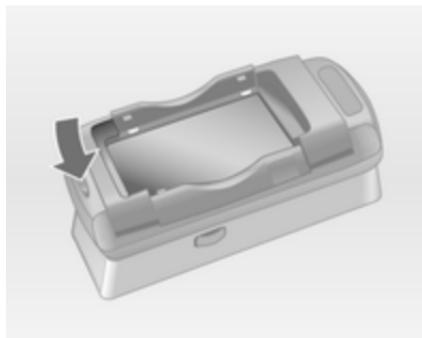

Če sta stranska nosilca na vmesniku v zaprtem položaju, pritisnite gumb poleg sprednjega roba vmesnika za odpiranje nosilcev.



Z odprtimi strankimi nosilci vmesnika spustite telefon v vmesnik navpično, kot prikazuje zgornja slika, da se stranska nosilca zatakneta.

Pri pritrditvi telefona se mora slišati zaskok.

Za odstranitev telefona pritisnite tipko za odklepanje na vmesniku in dvignite telefon.

## Bluetooth povezava

Bluetooth povezava je radijski standard za brezžične povezave med telefonom in drugo opremo. Z njegovo pomočjo se lahko

prenašajo informacije, kot so podatki v telefonskem imeniku, klicni seznamki in imena mrežnih operaterjev ter jakosti polj. Funkcija je lahko omejena, kar je odvisno od tipa telefona.

Za vzpostavitev Bluetooth povezave z vhodom telefona je potrebno aktivirati funkcijo Bluetooth na telefonu in telefon je potrebno nastaviti na "visible" (viden). Več o tem si preberite v navodilih za uporabo mobilnega telefona.

## CD 500 / DVD 800

### Bluetooth meni

09:20	Bluetooth	17 °C
Activation	On	
Device list		»
Add device (Handsfree)		»
Add SIM access device (SAP)		»
Change Bluetooth code		»

Pritisnite tipko **CONFIG**.

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Bluetooth**.


#### Aktiviranje Bluetooth

Če je Bluetooth funkcija vhoda mobilnega telefona deaktivirana:

Nastavite **Activation (vklop)** na **On (vklop)** in potrdite temu sledeča sporočila.

#### Device list (seznam naprav)

Če je mobilni telefon priklopljen na vhod prek Bluetooth prvič, se ta isti mobilni telefon shrani na seznamu naprav.

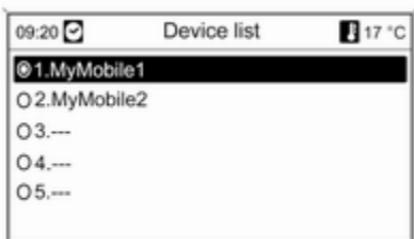

Na seznamu naprav lahko shranite največ 5 mobilnikov.

#### Združitev mobilnega telefona prvič

Za priklop telefona na portal telefona sta na voljo dve možnosti:  
z dodajanjem telefona kot prostoročne naprave ali z uporabo SIM Access Profile (SAP).

#### Prostoročni način

Ko dodate telefon kot prostoročno napravo, lahko kličete in sprejemate klice ter uporabljate druge funkcije prek portala telefona. Spekter razpoložljivih funkcij je odvisen od mobilnega telefona. Ko je telefon priklopljen na portal za telefon, ga lahko uporabljate kot ponavadi.

Zaradi Bluetooth povezave se akumulator telefona prazni veliko hitreje kot pa pri običajni uporabi telefona.

#### SAP način

Pri uporabi SAP načina je na voljo več funkcij prek portala telefona, kot so npr. varnostne opcije in opcije sporočil. Spekter razpoložljivih funkcij je odvisen od omrežnega operaterja. Dodatno je v SAP načinu telefon

v načinu pripravljenosti. Dejavn sta le Bluetooth povezava in SIM kartica, kar privede do manjše porabe električne energije priklopljenega telefona.


#### Priklop telefona kot prostoročna naprava



Izberite **Add device (Handsfree) (dodajanje naprave (prostoročno telefoniranje))**. Pojavlji se Bluetooth koda, ki jo je potrebno vnesti v mobilni telefon.

Vhod (portal) mobilnega telefona zaznajo tedaj druge Bluetooth naprave.

Takoj ko mobilni telefon zazna vhod mobilnega telefona, lahko na telefonu vnesete Bluetooth kodo.

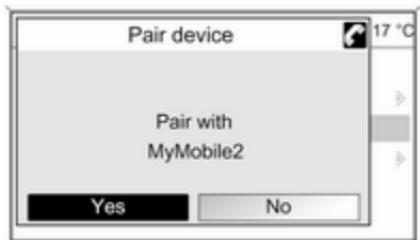


Takoj ko mobilni telefon zazna vhod mobilnega telefona, lahko potrdite povezavo.

Mobilni telefon je prevzet na seznamu naprav in ga lahko upravljate prek vhoda mobilnega telefona.

**Changing the Bluetooth code (sprememba kode Bluetooth)**  
(velja le za prostoročni način)

Ko je Bluetooth povezava med telefonom in vhodom (portalom) vzpostavljena prvič, se izpiše

tovarniško nastavljena koda. Tovarniško nastavljeno kodo lahko spremenite kadarkoli. Iz varnostnih razlogov je za združitev naprav potrebno uporabiti štiri karakterje in naključno izbrano kodo.

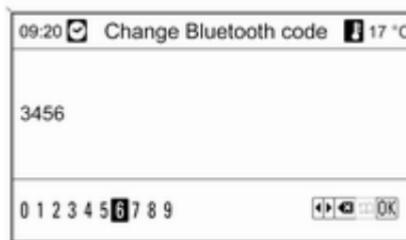


Izberite **Change Bluetooth code (sprememba kode Bluetooth)**. Na prikazanem meniju uredite trenutno Bluetooth kodo in sprejmite preurejeno kodo z izbiro **OK (v redu)**.

**Priklop mobilnika prek SIM Access Profile (SAP)**

Izberite **Add SIM access device (SAP)**. Portal telefona išče razpoložljive naprave in prikaže seznam najdenih postaj.

#### Opomba


Telefon mora imeti vključeno funkcijo Bluetooth in mora biti nastavljen na "visible" (viden).

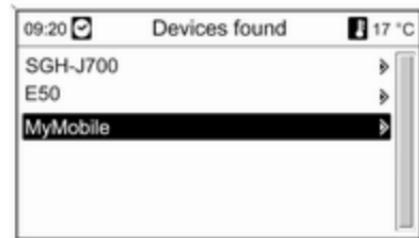

S seznama izberite želeni telefon. Na informacijskem prikazovalniku se pojavi SAP prepustna koda, ki se sestoji iz 16-ih mest.




Vnesite izpisano SAP prepustno kodo v telefon (brez presledkov). Na informacijskem prikazovalniku se nato pojavi PIN koda telefona.  
Če je funkcija **PIN request (zahteva za PIN)** dejavna, mora uporabnik vnesti PIN kodo SIM kartice v telefon.

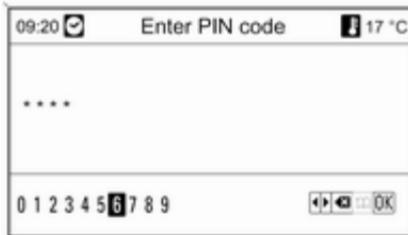

Vnesite PIN kodo SIM kartice mobilnega telefona. Mobilni telefon je združen s portalom telefona. Prek portala telefona lahko uporabljate storitve omrežnega operaterja.

### Povezava mobilnika, shranjenega na seznamu naprav

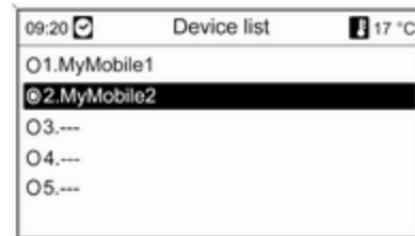

Izberite želen mobilni telefon in izberite opcijo **Select (izberi)**.

Takoj ko mobilni telefon zazna vhod (portal) mobilnega telefona, lahko potrdite povezavo.

Mobilni telefon lahko upravljate prek vhoda za mobilni telefon.

**Odstranjevanje želenega mobilnega telefona s seznama naprav**  
S seznama naprav izberite želeni telefon. V izbranem meniju izberite **Delete (brisanje)** in potrdite temu slediča sporočila.

**Nastavitev tonov zvonjenja**  
Pritisnite tipko **CONFIG**.

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Ringtone (ton zvonjenja)**.

Izberite želeno opcijo.

**Nastavitev priklopljenega telefona**  
Če je telefon priklopljen prek SAP, lahko v meniju **Phone settings (nastavitev telefona)** konfigurirate razne nastavitev telefona.

**Spreminjanje varnostnih nastavitev**  
Pritisnite tipko **CONFIG**.

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Security (zaščita)**.

Pojavi se varnostni dialog.

**Aktiviranje/deaktiviranje PIN zahteve**  
Izberite **PIN request (zahteva za PIN) On (vklop)** ali **Off (izklop)**.

Vnesite PIN kodo SIM kartice mobilnega telefona in potrdite.

**Opomba**

Ta opcija je odvisna od posameznega omrežnega operaterja.

**Sprememba PIN kode**  
Izberite **Change PIN (sprememba PIN)**.

Vnesite trenutno PIN kodo. Vnesite novo PIN kodo. Ponovno vnesite novo PIN kodo in potrdite. PIN koda je spremenjena.

**Konfiguriranje omrežnih storitev**  
Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Network services (omrežni operaterji)**. Pojavi se dialog omrežnih storitev.

Na voljo je nekaj možnosti; odvisno od omrežja in mobilnega telefona.

- **Network selection (izbira omrežja)**: izbira med samodejno in ročno nastavljivo omrežja.
- **Call waiting (klic v čakanju)**: aktiviranje in deaktiviranje čakanja na klic.
- **Call diverting (preusmerjanje klica)**: izbira možnosti usmeritve, odvisne od situacije.
- **Call barring (prepuščanje klica)**: konfiguriranje prepuščanja klicev, odvisno od situacije.

Glede podrobnosti konfiguracije omrežnih storitev preberite priročnik za uporabo telefona ali pa se pozanimajte pri omrežnem operaterju.

**Konfiguriranje številke SMS centra**

Številka SMS centra je telefonska številka, ki deluje kot prehod za prenos SMS sporočil med mobilnimi telefoni. To številko navadno nastavi omrežni operater.


Za konfiguriranje številke SMS centra izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **SMS center number (številka SMS centra)**. Po potrebi spremenite številko SMS centra.

**Ponastavitev mobilnika na tovarniške nastavitev**

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Factory settings (tovarniške nastavitev)**.

## CD 300 / CD 400 / CDC 400

### Bluetooth meni

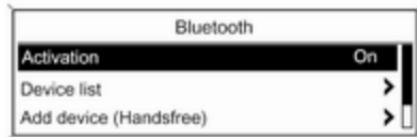

Pritisnite gumb **CONFIG**.


Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Bluetooth**.

#### Aktiviranje Bluetooth

Če je Bluetooth funkcija vhoda mobilnega telefona deaktivirana: nastavite **Bluetooth** na **On (vklop)** in potrdite temu sledeča sporočila.

### Device list (seznam naprav)

Če je mobilni telefon priklopljen na vhod prek Bluetooth prvič, se ta isti mobilni telefon shrani na seznamu naprav.

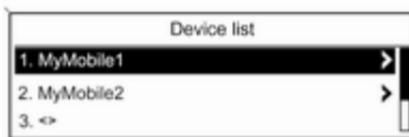

Na seznamu naprav lahko shranite največ 5 mobilnikov.

### Združitev mobilnega telefona prvič

Za priklop telefona na portal telefona sta na voljo dve možnosti: z dodajanjem telefona kot prostoročne naprave ali z uporabo SIM Access Profile (SAP).


### Prostoročni način

Ko dodate telefon kot prostoročno napravo, lahko kličete in sprejemate klice ter uporabljate druge funkcije prek portala telefona. Spekter razpoložljivih funkcij je odvisen od mobilnega telefona. Ko je telefon priklopljen na portal za telefon, ga lahko uporabljate kot ponavadi. Zaradi Bluetooth povezave se akumulator telefona prazni veliko hitreje kot pa pri običajni uporabi telefona.

### SAP način

Pri uporabi SAP načina je na voljo več funkcij prek portala telefona, kot so npr. varnostne opcije in opcije sporočil. Spekter razpoložljivih funkcij je odvisen od omrežnega operaterja. Dodatno je v SAP načinu telefon v načinu pripravljenosti. Dejavní sta le Bluetooth povezava in SIM kartica, kar privede do manjše porabe električne energije priklopljenega telefona.

## Priklop telefona kot prostoročna naprava

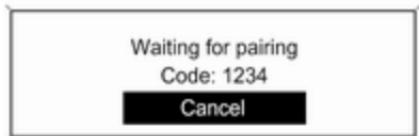

Izberite **Add device (Handsfree)** (**dodajanje naprave (prostoročno telefoniranje)**). Pojavi se Bluetooth koda, ki jo je potrebno vnesti v mobilni telefon.

Vhod (portal) mobilnega telefona zaznajo tedaj druge Bluetooth naprave.

Takoj ko mobilni telefon zazna vhod mobilnega telefona, lahko na telefonu vnesete Bluetooth kodo.



Takoj ko mobilni telefon zazna vhod mobilnega telefona, lahko potrdite povezavo.


Mobilni telefon je prevzet na seznamu naprav in ga lahko upravljate prek vhoda mobilnega telefona.

### **Changing the Bluetooth code (sprememba kode Bluetooth)** (velja le za prostoročni način)

Ko je Bluetooth povezava med telefonom in vhodom (portalom) vzpostavljena prvič, se izpiše tovarniško nastavljena koda.

Tovarniško nastavljeno kodo lahko spremenite kadarkoli. Iz varnostnih

razlogov je za združitev naprav potrebno uporabiti štiri karakterje in naključno izbrano kodo.

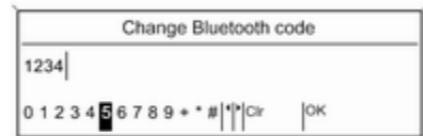

Izberite **Change Bluetooth code (sprememba kode Bluetooth)**. Na prikazanem meniju uredite trenutno Bluetooth kodo in sprejmite preurejeno kodo z izbiro **OK (v redu)**.


### **Priklop mobilnika prek SIM Access Profile (SAP)** (samo CD 400 / CDC 400)

Izberite **Add SIM access device (Dodaj napravo s SIM dostopom)**.

Portal telefona išče razpoložljive naprave in prikaže seznam najdenih postaj.

#### Opomba


Telefon mora imeti vključeno funkcijo Bluetooth in mora biti nastavljen na "visible" (viden).

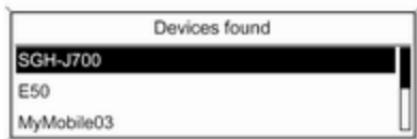

S seznama izberite želeni telefon. Na informacijskem prikazovalniku se pojavi SAP prepustna koda, ki se sestoji iz 16-ih mest.




Vnesite izpisano SAP prepustno kodo v telefon (brez presledkov). Na informacijskem prikazovalniku se nato pojavi PIN koda telefona.  
Če je funkcija **PIN request (zahteva za PIN)** dejavna, mora uporabnik vnesti PIN kodo SIM kartice v telefon.

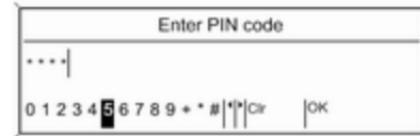

Vnesite PIN kodo SIM kartice mobilnega telefona. Mobilni telefon je združen s portalom telefona. Prek portala telefona lahko uporabljate storitve omrežnega operaterja.

## Povezava mobilnika, shranjenega na seznamu naprav

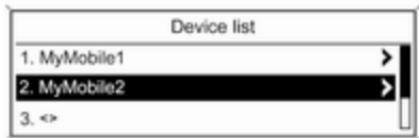

Izberite želen mobilni telefon in izberite opcijo **Select (izbira)**.

Takoj ko mobilni telefon zazna vhod (portal) mobilnega telefona, lahko potrdite povezavo.

Mobilni telefon lahko upravljate prek vhoda za mobilni telefon.

### Odstranitev mobilnika s seznama naprav

S seznama naprav izberite želeni telefon. V izbranem meniju izberite **Delete (brisanje)** in potrdite temu sledenja sporočila.

## Nastavitev tonov zvonjenja

Pritisnite gumb **CONFIG**.

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Ring tone (ton zvonjenja)**.

Izberite želeno opcijo.

## Nastavitev priklopljenega telefona

Če je telefon priklopljen prek SAP, lahko v meniju **Phone settings (nastavitev telefona)** konfigurirate razne nastavitev telefona.

## Spreminjanje varnostnih nastavitev

Pritisnite tipko **CONFIG**.

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Security (zaščita)**.

Pojavi se varnostni dialog.

## Aktiviranje/deaktiviranje PIN zahteve

Izberite **PIN request (zahteva za PIN) On (vklop)** ali **Off (izklop)**.

Vnesite PIN kodo SIM kartice mobilnega telefona in potrdite.

### Opomba

Ta opcija je odvisna od posameznega omrežnega operatorja.

## Sprememba PIN kode

Izberite **Change PIN (sprememba PIN)**.

Vnesite trenutno PIN kodo. Vnesite novo PIN kodo. Ponovno vnesite novo PIN kodo in potrdite. PIN koda je spremenjena.

## Konfiguriranje omrežnih storitev

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Network services (omrežni operaterji)**. Pojavi se dialog omrežnih storitev.

Na voljo je nekaj možnosti; odvisno od omrežja in mobilnega telefona.

- **Network selection (izbira omrežja)**: izbira med samodejno in ročno nastavitevijo omrežja.
- **Call waiting (klic v čakanju)**: aktiviranje in deaktiviranje čakanja na klic.
- **Call diverting (preusmerjanje klica)**: izbira možnosti usmeritve, odvisne od situacije.
- **Call barring (prepuščanje klica)**: konfiguriranje prepuščanja klicev, odvisno od situacije.

Glede podrobnosti konfiguracije omrežnih storitev preberite priročnik za uporabo telefona ali pa se pozanimajte pri omrežnem operaterju.

**Konfiguriranje številke SMS centra**  
Številka SMS centra je telefonska številka, ki deluje kot prehod za prenos SMS sporočil med mobilnimi telefonimi. To številko navadno nastavi omrežni operater.

Za konfiguriranje številke SMS centra izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **SMS center number (številka SMS centra)**. Po potrebi spremenite številko SMS centra.

**Ponastavitev mobilnika na tovarniške nastavitev**

Izberite **Phone settings (nastavitev telefona)** in nato **Restore factory settings (povrnitev tovarniških nastavitev)**.

## Klic v sili

### ⚠️ Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

### ⚠️ Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadostni močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

## Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

## ⚠️ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

## Delovanje

### Uvod

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Prek Infotainment sistema lahko npr. vzpostavite povezavo s telefonskimi številkami, shranjenimi v vašem mobilnem telefonu ali spremenite telefonske številke.

### Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona ostane dejaven; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem.

V odvisnosti od modela telefona utegne to trajati nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.


Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Zato lahko pride do odstopanj od opisanega delovanja teh specifičnih telefonov. Za nadaljnje informacije glejte navodila specifičnega vmesnika telefona.

## CD 500 / DVD 800

### Nastavitev glasnosti naprave za prostoročno telefoniranje

Obrnite gumb ⓧ na Infotainment upravnih plošči ali pritisnite tipke + / - na volanu.

## Vnos telefonske številke

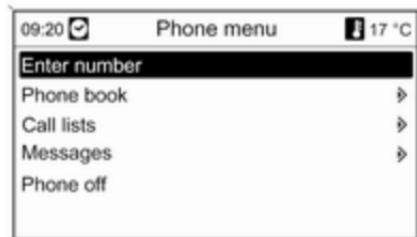


Če je dejaven glavni meni telefona, pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje **Phone menu (telefonski meni)**.

Na voljo je nekaj možnosti za vnos telefonske številke, uporabo telefonskega imenika in seznama klicev, za pregled in urejanje sporočil.

S komando **Phone off (telefon izklopljen)** lahko priklopljen telefon odklopite z vhoda za telefon.

### Ročni vnos telefonske številke

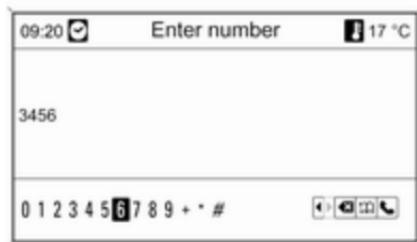

Izberite **Enter number** (vnos številke) in nato vnesite želeno telefonsko številko.

Za zagon postopka vnosa izberite ☎.


Za odpiranje telefonskega imenika izberite ☰.

### Telefonski imenik

Po vzpostaviti povezave je telefonski imenik primerjan s telefonskim imenikom v začasnom spominu, ki služi za registriranje iste SIM kartice ali istega telefona. V tem obdobju se novo dodani vnesi ne izpišejo.


Če sta SIM kartica in telefon različna, se telefonski imenik ponovno napolni. V odvisnosti od modela telefona utegne ta postopek trajati nekaj minut.

### Izbiranje telefonske številke iz telefonskega imenika

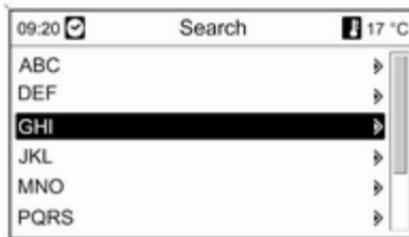

Izberite **Phone book** (imenik).


Na prikazanem meniju **Search (iskanje)** izberite želeno začetno črko za zagon predizbire vnosov telefonskega imenika, ki jih želite izpisati.

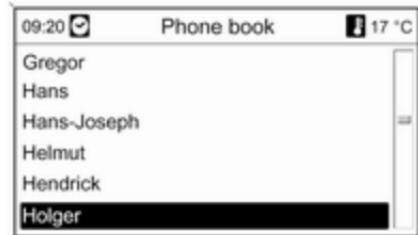

Po izvedbi predizbire: izberite želeni vnos v telefonskem imeniku za izpis številk pod tem vnosom.

Izberite želeno številko za zagon postopka vnosa.


## Call lists (seznam klicev)

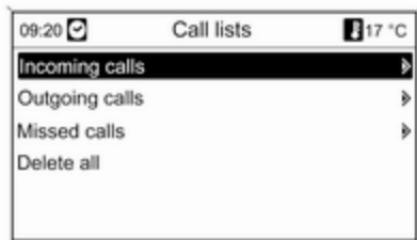

Prek menija **Call lists (seznam klicev)** lahko pregledate vhodne, izhodne in zgrešene klice ter vnesete ustrezne številke. V tem meniju lahko sezname tudi brišete.

Za zagon postopka vnosa: izberite želen seznam klicev, nato vnos v seznamu klicev in na koncu želeno telefonsko številko.

## Funkcije sporočil

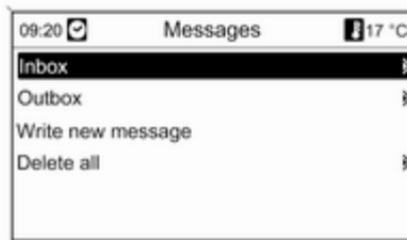

Ko je mobilnik združen prek SAP režima, lahko pregledate, urejate in pošljate sporočila prek Phone portala. V tem meniju lahko sporočila tudi brišete.

Za pregled prejetih sporočil: izberite **Inbox (vhodni)**.

Za pregled oddanih sporočil: izberite **Outbox (izhodni)**.

Za urejanje sporočila: izberite **Write new message (pisanje novega sporočila)**.

### Opomba

Sporočila so omejena na 70 mest.

## Incoming call (vhodni klic)

V primeru vhodnega klica se pojavi meni, na katerem izberete sprejem ali zavrnitev klica.

Izberite želeno opcijo.

## Funkcije med telefonskim klicem

Če imate trenutno telefonski pogovor, pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje podmenija.

V odvisnosti od stanja in funkcionalnosti mobilnega telefona je na voljo več možnosti:

- **Hang up (odlaganje):** odklop telefonske povezave
- **Call number (klicana številka):** vnos telefonske številke za drugi telefonski klic ali izvedba DTMF (touch-tone dialling) (dotični-glasovni vnos), npr. glasovna pošta ali telefonska banka
- **Detach call (prekinitev klica):** prekinitev povezave udeležencu telefonske konference
- **Merge calls (spajanje klicev):** spoj dveh klicev v primeru večih aktivnih klicev

- **Switch calls (preklop med klici):** preklapljanje med klici v primeru večih aktivnih klicev
  - **Mute call (utišanje telefona):** utišanje telefonskega klica

Opomba

Če med telefonskim pogовором izključite kontakt, ostane povezava aktivna, dokler ne prekinete povezave ročno.

CD 300 / CDC 400

**Nastavitev glasnosti naprave za prostoročno telefoniranje**

Obrnite gumb ☰ na Infotainment upravni plošči ali pritisnite tipke + / - na volanu.



Če je dejaven glavni meni telefona, pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje menija Phone operation (izbirnik za rokovanie s telefonom).

Na voljo je nekaj možnosti za vnos telefonske številke, uporabo telefonskega imenika in seznama klicev, za pregled in urejanje sporočil.

S komando **Phone off (telefon izklopljen)** lahko priklopljen telefon odklopite z vhoda za telefon.

## Ročni vnos telefonske številke

Enter number	
061	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + * # [ ] C/c [ ] FB Call

Izberite Enter number (vnos številke) in nato vnesite želeno telefonsko številko.

Izberite **Call (klic)** za zagon postopka klicanja.

Preklopite lahko na telefonski imenik z izbiro **PB**.


## Telefonski imenik

Po vzpostavitvi povezave je telefonski imenik primerjan s telefonskim imenikom v začasnem spominu, ki služi za registriranje iste


SIM kartice ali istega telefona. V tem obdobju se novo dodani vnos ne izpišejo.

Če sta SIM kartica in telefon različna, se telefonski imenik ponovno napolni. V odvisnosti od modela telefona utegne ta postopek trajati nekaj minut.

#### Izbiranje telefonske številke iz telefonskega imenika

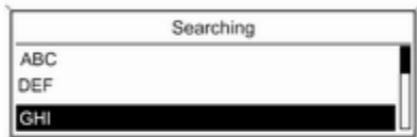

Izberite **Phone book** (imenik). Na prikazanem meniju izberite želeno začetno črko za zagon predizbire vnosov telefonskega imenika, ki jih želite izpisati.

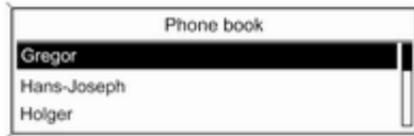

Po izvedbi predizbire: izberite želeni vnos v telefonskem imeniku za izpis številk pod tem vnosom.


Izberite želeno številko za zagon postopka vnosa.

#### Call lists (seznam klicev)



Prek menija **Call lists (seznam klicev)** lahko pregledate vhodne, izhodne in zgrešene klice ter vnesete ustrezne številke. Za zagon postopka vnosa: izberite želen seznam klicev, nato vnos v seznamu klicev in na koncu želeno telefonsko številko.

#### Funkcije sporočil (samo CD 400 / CDC 400)

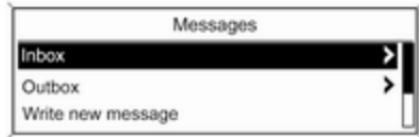

Ko je mobilnik združen prek SAP režima, lahko pregledate, urejate in pošljate sporočila prek Phone portala. V tem meniju lahko sporočila tudi brišete.

Za pregled prejetih sporočil: izberite **Inbox (vhodni)**.

Za pregled oddanih sporočil: izberite **Outbox (izhodni)**.

Za urejanje sporočila: izberite **Write new message (pisanje novega sporočila)**.

#### Opomba

Sporočila so omejena na 70 mest.

#### **Incoming call (vhodni klic)**

V primeru vhodnega klica se pojavi meni, na katerem izberete sprejem ali zavrnitev klica.

Izberite želeno opcijo.

#### **Funkcije med telefonskim klicem**

Če imate trenutno telefonski pogovor, pritisnite večfunkcijski gumb za odpiranje podmenija.

V odvisnosti od stanja in funkcionalnosti mobilnega telefona je na voljo več možnosti:

- **Hang up (odlaganje):** odklop telefonske povezave
- **Call number (klicana številka):** vnos telefonske številke za drugi telefonski klic ali izvedba DTMF (touch-tone dialling) (dotični-glasovni vnos), npr. glasovna pošta ali telefonska banka
- **Detach call (prekinitev klica):** prekinitev povezave udeležencu telefonske konference
- **Merge calls (spajanje klicev):** spoj dveh klicev v primeru večih aktivnih klicev

■ **Switch calls (preklop med klici):** preklapljanje med klici v primeru večih aktivnih klicev

■ **Mute call (utišanje telefona):** utišanje telefonskega klica

#### **Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)**

#### **Navodila za vgradnjo in uporabo**

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

### Predpogoji za nemoteno delovanje:

- strokovno nameščena zunana antena, ki omogoča maksimalen sprejem,
- največja moč oddajanja 10 W,
- vgradnja telefona na primerno mesto (upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**).

Poišcite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 in 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

#### Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

#### Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

# Kazalo

<b>A</b>	
Aktiviranje CD/DVD predvajalnika .....	47
Aktiviranje navigacijskega sistema.....	61
<b>B</b>	
Bluetooth.....	93
Bluetooth povezava.....	97
<b>C</b>	
Cestnoprmetna obvestila.....	25
<b>D</b>	
DAB.....	42
Delovanje.....	107
Digitalni avdio sprejem.....	42
Dynamic guidance (dinamično vodenje).....	81
<b>E</b>	
Enhanced Other Networks (Ojačana ostala omrežja).....	38
EON.....	38
<b>G</b>	
Glasnost glasovnega vnosa.....	87
Gumb BACK.....	16
<b>I</b>	
Iskanje postaj.....	29
Izbira valovnega območja.....	29
<b>K</b>	
Klic v sili.....	106
Konfiguriranje DAB.....	42
Konfiguriranje RDS.....	38
<b>M</b>	
Meniji valovnih območij.....	33
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	112
Mute (utišanje).....	15
<b>N</b>	
Nastavitev glasnosti.....	15
Nastavitev glasnosti navigacije....	61
Nastavitev glasnosti.....	25
Nastavitev zvoka.....	22
<b>O</b>	
Osebne nastavitev.....	27
Osnovno rokovanie.....	16
<b>P</b>	
Polnjenje akumulatorja telefona... Posodabljanje seznamov postaj...	93
Predvajanje shranjenih avdio datotek.....	57
Pregled simbolov .....	83
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	5
Prepoznavanje govora.....	87

Priklic postaj.....	30, 31	Uporaba CD/DVD predvajalnika... 47	
Priključek.....	95	Uporaba imenika..... 71	
Priljubljeni seznami.....	31	Uporaba Infotainment sistema.... 15	
Prostoročni način.....	97, 107	Uporaba navigacijskega sistema.. 61	
<b>R</b>		Uporaba USB vhoda..... 55	
RDS.....	38	Upravljanje s telefonom..... 87	
Regionalization (Regionalizacija). ..	38		
Rokovanje z meniji.....	16		
Route guidance (Vodenje po začrtani poti).....	72, 81		
<b>S</b>			
SAP način.....	97, 107	Večfunkcijski gumb..... 16	
Seznam samodejnega shranjevanja.....	30	Vključitev glasovnega vodenja.... 87	
Shranjevanje postaj.....	30, 31	Vklop in izklop Infotainment sistema..... 15	
SIM Access Profile (SAP)....	97, 107	Vklop radia..... 29	
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) .....	38	Vmesnik za mobilnik..... 95	
Specifični vmesnik telefona.....	95	Vmesnik za telefon..... 95	
Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost) 15		Vnos cilja .....	64
Splošne informacije.....		Vodenje .....	72
	2, 45, 53, 55, 59, 87, 93		
<b>U</b>			
Uporaba.....	15, 29, 47, 53, 61	Začetek predvajanja CD/DVD..... 47	
Uporaba AUX vhoda.....	53	Zaščita pred krajo .....	3
		Z uporabo radia..... 29	
		Z vklopom radia..... 29	

