

OPEL INSIGNIA

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

Touch R700 / Navi 900	5
R300 Color / R400 Color	103



Touch R700 / Navi 900

Uvod	6
Osnovno upravljanje	14
Radio	45
CD predvajalnik	50
Zunanje naprave	53
Vodenje	59
Prepoznavanje govora	78
Telefon	84
Pogosta vprašanja	95
Kazalo	98

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	12

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Med priljubljene lahko shranite tudi glasbene datoteke, telefonske številke, naslove ciljev ali nastavitve zvoka.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Navigacijski sistem z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanu ali s sledilno ploščico med sprednjima sedežema ali prek sistema za prepoznavanje govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priložniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

⚠ Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati.

Vnose (npr. naslove) v sistem izvajajte le pri mirujočem vozilu.

Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

⚠ Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo






Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Osrednji zaslon z upravnimi elementi



<p>1  12</p> <p>Če je izključen: kratek pritisk: vključitev</p> <p>Če je vključen: kratek pritisk: utišanje sistema; daljši pritisk: izključitev</p> <p>Obrnite: nastavitve glasnosti</p>	<p>5  15</p> <p>Pritisk: prikaz začetnega zaslona</p> <p>6 BACK 15</p> <p>Pritisk: vrnitev na prejšnji zaslon/meni</p> <p>7 </p> <p>Radio: kratek pritisk: preskok na naslednjo postajo; daljši pritisk: iskanje navzgor 45</p> <p>CD predvajalnik / zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na naslednjo skladbo; daljši pritisk: hitro predvajanje naprej 51</p> <p>8  (pri opremi s CD predvajalnikom)</p> <p>Pritisk: izmet zgoščenke 51</p> <p>TONE (pri opremi brez CD predvajalnika)</p> <p>Pritisk: prikaz menija za nastavitve tonov 39</p>	<p>9 </p> <p>Radio: kratek pritisk: preskok na prejšnjo postajo; daljši pritisk: iskanje navzdol 45</p> <p>CD predvajalnik / zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na prejšnjo skladbo; daljši pritisk: hitro predvajanje nazaj 51</p> <p>10 MEDIA 12</p> <p>Pritisk: vključitev CD predvajalnika ali zunanje naprave</p> <p>11 RADIO 45</p> <p>Pritisk: vklop radia ali zamenjava valovnega območja</p> <p>12 CD reža 51</p>
---	--	---

Sledilna ploščica



1 Površina, občutljiva na dotik

Upravljanje menijev na osrednjem zaslonu z enojnimi in kombinacijskimi dotikalnimi gibi 15

2 


Pritisk: vključitev/izključitev prepoznavanja znakov 23

3 BACK 20

Pritisk: vrnitev na prejšnji zaslon/meni

Daljši pritisk: vrnitev na začetni zaslon

Upravni elementi na levi strani volana

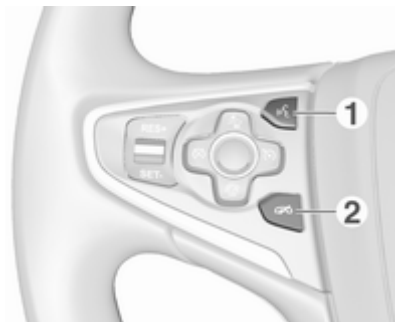
1 

Kratek pritisk: prevzem klica 87

ali vključitev prepoznavanja govora 78


ali prekinitvev obvestila in neposreden govor 78

Dolg pritisk: vključitev funkcije prenosa glasu (če jo podpira telefon) 78

2		
	Pritisk: končanje/zavrnitev klica	87
	ali izključitev prepoznavanja govora	78
	ali funkcija aktiviranje/deaktiviranje utišanja	12

Za opis vseh drugih upravnih elementov glejte Uporabniški priročnik.

Upravni elementi na desni strani volana

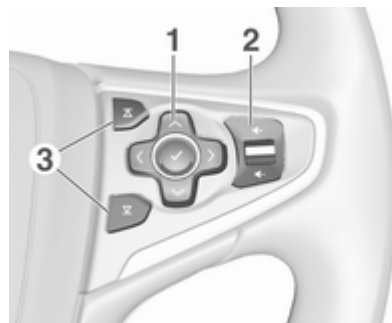

1	Petsmerni gumb	15
	Pritiskanje na gube: upravljanje menijev na voznikovem informacijskem zaslonu (glejte spodnje slike)	

< - prikaz menija za izbiro aplikacije; prehod na naslednjo nadrejeno raven menija

> - prikaz specifičnega glavnega menija aplikacije

∨ / ∧ - izberite element menija

✓ - potrdite izbor

2	 / 	12
---	---	----

Pritisk navzgor: povečanje glasnosti


Pritisk navzdol: zmanjšanje glasnosti

3	 / 
---	---

Radio: pritisk - izbira naslednje / prejšnje priljubljene postaje

Mediji: pritisk - izbira naslednje / prejšnje skladbe .

Voznikov informacijski zaslon (višja stopnja)

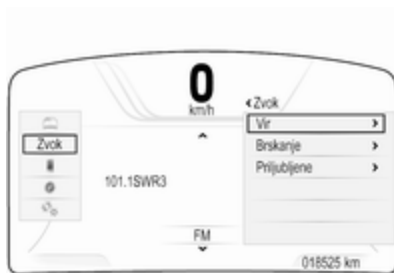

Na voznikovem informacijskem zaslonu višje stopnje je mogoče izbirati med dvema temama, **Pot** in **Šport**.


Zgornja slika prikazuje temo **Pot** (za spremembo teme zaslona glejte Uporabniški priročnik).

Za upravljanje menijev na voznikovem informacijskem zaslonu je namenjen petsmerni gumb na desni strani volana.

Voznikov informacijski zaslon je razdeljen na tri ločena območja:

- Levo območje prikazuje meni za izbiro aplikacije.
- Osrednje območje prikazuje informacije Infotainment sistema in specifične informacije o vozilu (glejte Uporabniški priročnik).
- Desno območje prikazuje specifične menije aplikacije.

Voznikov informacijski zaslon (srednja stopnja)

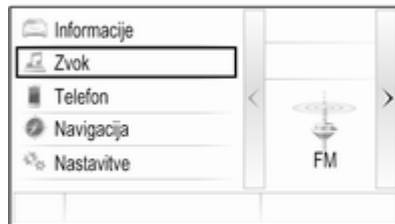

Voznikov informacijski zaslon prikazuje informacije v povezavi z Infotainment sistemom.

Za upravljanje menijev na voznikovem informacijskem zaslonu je namenjen petsmerni gumb na desni strani volana.

Uporaba

Vklop/izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 30 minutah.

Nastavitev glasnosti

Zasukajte .


Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.


Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti ⇨ 40.

Samodejno glasnost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ⇨ 40 se glasnost samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča med vožnjo.

Mute (utišanje)

Za utišanje predvajanega avdio vira kratko pritisnite .

Za prekinitvev utišanja zasukajte  ali na kratko pritisnite nanj.

Načini rokovanja

Radio

Pritiskajte **RADIO** za poslušanje radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia ⇨ 45.

CD predvajalnik

Za vključitev CD predvajalnika pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis funkcij CD predvajalnika glejte ⇨ 50.

Zunanje naprave

Za predvajanje medijev prek povezane zunanje naprave (npr. USB naprava, iPod ali pametni telefon) pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte ⇨ 53.

Navigacija

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na navigacijskem zemljevidu tapnite ikono **NAVIGACIJA**.

Za podroben opis funkcij za navigacijo ⇨ 59.

Telefon

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Izberite ikono **TELEFON**.

Če je povezava z združenim mobilnim telefonom mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 87.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezno sporočilo. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 85.

Osnovno upravljanje

Zasloni	14
Upravni elementi	15
Upravljanje menijev	20
Tipkovnice	23
Priljubljeni	27
Stiki	31
Pregled funkcij na dotik	35
Nastavitve tonov	39
Nastavitve glasnosti	40
Nastavitve sistema	40

Zasloni

Informacije Infotainment sistema in vozila se prikazujejo na dveh ločenih zaslonih.

Osrednji zaslon




Osrednji zaslon je nameščen v sredini armaturne plošče. Ta zaslon je glavna informacijska in upravljalna enota Infotainment sistema.

Vnos je mogoče opraviti z gumbi na armaturni plošči ali prek zaslona na dotik ali sledilne ploščice.


Za podrobne opise glejte poglavji "Pregled upravnih elementov" ↗ 8 in "Upravni elementi" ↗ 15.

Informacijski center voznika


Višja stopnja, tema **Pot**:

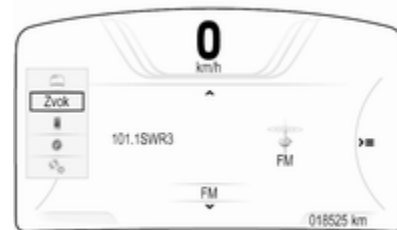

Višja stopnja, tema **Šport**:

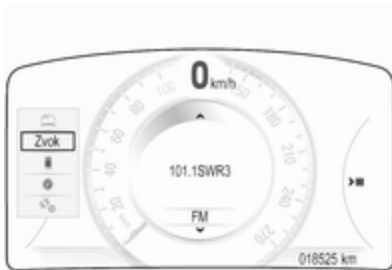

Srednja stopnja:

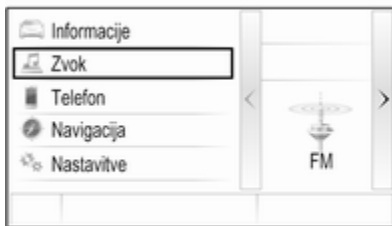

Voznikov informacijski zaslon je del instrumentne plošče in prikazuje informacije Infotainment sistema ter specifične informacije vozila (glejte Uporabniški priročnik).

Voznikov informacijski zaslon služi kot dodatna informacijska in upravljalna enota za izbiro pomembnih funkcij Infotainment sistema.

Vnose opravite s petsternim gumbom na desni strani volana.

Za podrobne opise glejte poglavji "Pregled upravnih elementov" ⇨ 8 in "Upravni elementi" ⇨ 15.

Upravni elementi

Plošča z instrumenti


Za pregled vseh upravnih elementov na instrumentni plošči glejte "Pregled upravnih elementov" ⇨ 8.

Gumb MENU

Gumb **MENU** je eden od osrednjih upravnih elementov za izbiranje menijev.

Obrnite:

- za izbiro zaslonskega gumba ali elementa menija

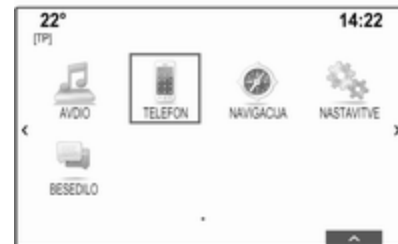

- za pomikanje skozi seznam elementov menija



- za spremembo vrednosti nastavitve

Opomba

Izbrani element je označen z rdečim okvirčkom.


Pritisk:

- za vključitev izbranega zaslonskega gumba ali elementa menija
- za potrditev spremenjene vrednosti nastavitve
- za izbiro druge možnosti nastavitve
- za prikaz podmenija specifične aplikacije

Opomba

Ko je odprta katera koli aplikacija razen **AVDIO** in je prikazan zaslon, na katerem obračanje gumba **MENU** ne more izvršiti funkcije, povezane z aplikacijo, lahko z gumbom **MENU** nastavite frekvenco (valovno območje AM ali FM) ali preskočite na prejšnjo ali naslednjo postajo (valovno območje DAB).

Tipka Domov

Za dostop do začetnega zaslona pritisnite  na instrumentni plošči.


Gumb BACK

Pri upravljanju z meniji se vrnete na prvo nadrejeno raven menija, tako da pritisnete **BACK**.

Zaslon na dotik

Osrednji zaslon ima površino, občutljivo na dotik, ki omogoča neposredno interakcijo z zaslonom.


Zaslonski gumb

Za vrnitev na prvo nadrejeno raven menija izberite .

Zaslonski gumb za izhod

Za izhod iz trenutno aktivnega menija izberite **Izhod**.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

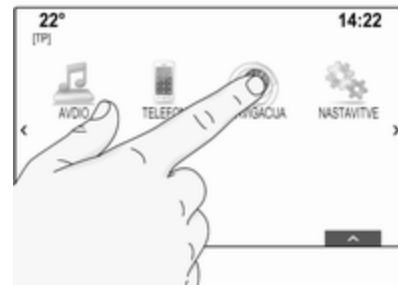

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek

zaslona na dotik opisani kot "...izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Premikanje elementov



Tapnite element, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo okvirne oznake. Premaknite prst na zeleno mesto in spustite element.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na instrumentni plošči.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za premikanje zaslonskega elementa prek zaslona na dotik opisani kot "...povlecite ikono...za..." ali "...povlecite element menija...za...".

Seznami pomikanja



Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se morate pomikati skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Tapnite ∇ ali \blacktriangle v zgornjem in spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor in navzdol.
- V abecednih seznamih tapnite ustrezno črko v navpični tipkovnici. Seznam skoči na ustrezno mesto v seznamu.

Za vrnitev na vrh seznama, tapnite naslov seznama.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek zaslona na dotik opisani kot "...pomaknite se na <ime elementa>".

Sledilna ploščica



Sledilna ploščica ima površino, občutljivo na dotik, z dodatnimi funkcijami za upravljanje menijev na osrednjem zaslonu. Nameščena je za ročico menjalnika.

Opomba



Sledilna ploščica se med upravljanjem odziva s haptično (občutno) povratno informacijo.

Gumb BACK

Pritisnite **BACK**, da se vrnete na prejšnji zaslon.

Za vrnitev na začetni zaslon pritisnite in držite **BACK**.

Gumb

Pritisnite  za izbiro ali preklic funkcije prepoznavanja znakov .

Izbira zaslonskega gumba ali elementa menija



Položite prst na ploščico. Na zaslonu se pojavi kazalka. Odvisno od položaja vašega prsta lahko sistem označi element na zaslonu.

Opomba

Kurzor po določenem času premora izgine z zaslona.



Premaknite prst v smeri elementa, ki ga želite izbrati. Kazalka se premakne od enega do drugega izbirnega elementa.

Ko je označen zelen element, ustavite gib.

Izberite ustrezen element s pritiskom na ploščico.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek sledilne ploščice opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Seznami pomikanja



Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslону, se morate pomikati skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija:

Položite dva prsta na ploščico in z njima istočasno podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek sledilne ploščice opisani kot "...pomaknite se na <ime elementa>".

Pomikanje med stranmi

Če so razpoložljivi elementi razvrščeni na več kot eni strani, npr. na začetnem zaslону, se morate pomikati skozi strani.

Opomba

Pomikanje skozi strani je na voljo le, kadar obstaja več kot ena stran.

Pomikanje skozi strani začetnega zaslona



Za pomikanje od ene do druge strani:

Položite dva prsta na ploščico in z njima istočasno podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali na desno za pomik na prejšnjo stran.

Pomikanje skozi strani priljubljenih



Za pomikanje od ene do druge strani priljubljenih:

Položite tri prste na ploščico in z njimi istočasno podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali na desno za pomik na prejšnjo stran.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje skozi strani prek sledilne ploščice opisani kot "...pomaknite se na...stran...".

Upravna stikala na volanu

Za pregled vseh upravnih elementov na volanu glejte "Pregled upravnih elementov" ↗ 8.

Petsmerni gumb

Petsmerni gumb je namenjen za upravljanje menijev na vozniškem informacijskem zaslonu.



Petsmerni gumb ima štiri smerne gumbce in gumb za potrditev (✓).

Gumb < (nazaj)

Pri upravljanju podmenijev v vozniškem informacijskem zaslonu služi gumb < za vračanje nazaj.

Pritisnite < za vrnitev v prvi nadrejeni meni.

Izbira aplikacije

Za prikaz menija, v katerem izberete aplikacijo, pritisnite <.

Izberite element menija, tako da pritisnete ∨ ali ∧.

Pritisnite ✓ za potrditev vaše izbire. Odpre se ustrezna aplikacija.

Izbira specifične funkcije aplikacije

Za prikaz glavnega menija trenutno aktivne aplikacije pritisnite >.

Izberite element menija, tako da pritisnete ∨ ali ∧.

Pritisnite ✓ za potrditev vaše izbire. Odpre se podmeni z nadaljnimi možnostmi ali vključi se izbrana funkcija.

Opomba

Če sistem zahteva, da potrdite funkcijo ali sporočilo na vozniškem informacijskem zaslonu s pritiskom na SEL (Izberi), pritisnite ✓.

Sistema prepoznavanja govora

Za podroben opis sistema prepoznavanja govora glejte "Prepoznavanje govora" ↗ 78.

Upravljanje menijev

Začetni zaslon





Na osrednjem zaslonu se prikaže začetni zaslon.

Začetni zaslon omogoča dostop do vseh nameščenih aplikacij.

Začetni zaslon vsebuje do pet strani in vsaka izmed njih lahko vsebuje do osem aplikacij.

Tipka Domov

Za dostop do začetnega zaslona pritisnite  na instrumentni plošči.

Če pri odprtem začetnem zaslonu pritisnete , se s tem vrnete na prvo stran.

Zagon aplikacije

Za zagon aplikacije in vstop v njen glavni meni izberite ikono ustrezne aplikacije.

Funkcije radia in medijev lahko izbirate z ustreznimi gumbi.

Opomba

Ikone nerazpoložljivih aplikacij so obarvane sivo.

Nastavitve začetnega zaslona po meri

Vstop v način za urejanje




Tapnite ikono aplikacije in jo držite nekaj sekund. Ko vstopite v način za urejanje, se zaslon spremeni:

- Okrog ikon vseh aplikacij se prikažejo okvirne oznake, ki s tem označujejo, da jih je mogoče premakniti na drug položaj.

- Prikaže se vrstica aplikacije (glejte spodaj).
- Med pomikanjem se v skrajnem desnem položaju strani prikaže prazna stran začetnega zaslona, namenjena urejanju nove strani.

Izhod iz načina za urejanje

Sistem po nekaj sekundah neaktivnosti način za urejanje samodejno zapre.

Za takojšen izhod iz načina za urejanje pritisnite  na instrumentni plošči.

Premikanje ikon

Za vstop v način za urejanje, glejte "Vstop v način za urejanje" zgoraj.

Povlecite ikono, ki jo želite premakniti, v nov položaj. Spustite ikono na mestu, kamor jo želite odložiti.

Vrstica aplikacije



Vrstica za aplikacije je v sredini zgornjega dela zaslona in je dostopna iz vseh glavnih menijev.

V vrstico za aplikacije je mogoče shraniti ikone treh do petih aplikacij.

Nekatere ikone aplikacij se dinamično prilagodijo trenutnemu stanju, npr. ob obvestilu o neodgovorjenem telefonskem klicu.

Zagon aplikacije


Za zagon aplikacije in vstop v njen glavni meni izberite ikono ustrezne aplikacije.

Opomba

Ikone nerazpoložljivih aplikacij so obarvane sivo.

Nastavitev vrstice za aplikacije po meri

Dodajanje ikon v vrstico za aplikacije
Za vstop v način za urejanje, glejte "Vstop v način za urejanje" zgoraj.

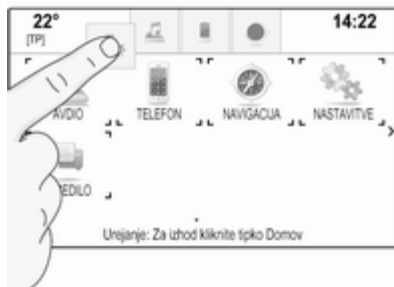

Povlecite ikono želene aplikacije v vrstico za aplikacije. Ikona začetnega zaslona se spremeni v majhno ikono vrstice za aplikacije.

Spustite ikono na mestu, kamor jo želite odložiti.

Če vrstica za aplikacije že vsebuje pet aplikacij, se ena od obstoječih ikon zamenja.

Povlecite novo ikono na mesto obstoječe ikone, ki jo želite zamenjati. Obstoječa ikona postane siva, kar pomeni, da je odstranjena.

Spustite novo ikono, da jo shranite na ustreznem mestu.

Odstranitev ikon iz vrstice za aplikacije

Za vstop v način za urejanje, glejte "Vstop v način za urejanje" zgoraj.

Povlecite ikono ustrezne aplikacije iz vrstice za aplikacije in jo spustite kjer koli na zaslonu. S tem je aplikacija odstranjena iz vrstice za aplikacije.

Interaktivna izbirna vrstica

Interaktivna izbirna vrstica je v spodnjem delu zaslona in je dostopna iz vseh glavnih menijev.



Prek interaktivne izbirne vrstice lahko izbirate različne poglede znotraj aplikacije ali izvajate specifična dejanja aplikacije, kot je npr. začetek seje prepoznavanja govora.

Vključitev drugega zavihka


Za spremembo pogleda ali izvršitev dejanja izberite ustrezen zaslonski gumb v interaktivni izbirni vrstici.

Opomba

Če funkcija v meniju trenutno ni na voljo, je ustrezna ikona v interaktivni izbirni vrstici označena s sivo barvo.

Prikaz interaktivne izbirne vrstice

Pri interakciji z zaslonskimi gumbi, prikazanimi v glavnem meniju, se interaktivna izbirna vrstica lahko skrči.

Za prikaz interaktivne izbirne vrstice izberite  v spodnjem delu zaslona.

Sporočila

V primeru systemskega dogodka, pred izvedbo systemske funkcije ali zaradi zunanje sprožitve, npr. dohodnega telefonskega klica, se lahko prikaže ustrezno sporočilo.

Izberite eno od možnosti.

Sporočila, ki jih prezrete, po določenem času samodejno izginejo z zaslona. Opozorila, ki jih sistem ne opusti samodejno, ostanejo prikazana, dokler jih ne potrdite ali dokler prožilec ne postane neveljaven.

Tipkovnice

Tipkovnica

Črkovna tipkovnica:



Tipkovnica s simboli:



Odvisno od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije, se meni tipkovnice prikazuje različno.

Za preklop na tipkovnico s simboli izberite **Sym**.

Za preklop na črkovno tipkovnico izberite **ABC**.

Vnašanje znakov

Za vnos znaka tapnite ustrezen zaslonski gumb. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Če pomotoma tapnete napačen zaslonski gumb, podrsajte po zaslonu na zeleni znak in ga spustite.

Tapnite in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju.

Sprostite in nato izberite zeleno črko.



Za potrditev vnosa izberite ustrezen potrditveni gumb.

Funkcija samodejnih predlogov

Če vnesete določeno zaporedje znakov, se le-to shrani v sistemu in ga je mogoče ponovno uporabiti s funkcijo samodejnih predlogov.

Ta funkcija postane aktivna, takoj ko vnesete en znak (črka ali številka). Naslednje znake vnesite glede na ujemanje zadetkov v seznamu samodejnih predlogov, ki se postopno skrajšuje.

Za prikaz seznama samodejnih predlogov ujemanja izberite **∨** ob vnesenih znakih.

Opomba

Nad zaslonskim gumbom **∨** je prikazano število razpoložljivih možnosti. Spreminja se odvisno od števila najdenih zadetkov.

Izberite ustrezen element seznama. Znova se prikaže tipkovnica z ustreznim seznamom v vnosnem polju.

Urejanje besedila

Tapnite na ustrezno mesto besedila, kamor naj se postavi kurzor. Vnesite zelene spremembe.

Za brisanje posameznega vnesenega znaka, odvisno od aplikacije, izberite **X**. Tapnite in držite **X** za brisanje vseh znakov.

Za potrditev vnosa izberite ustrezen potrditveni zaslonski gumb.

Velike in male črke

V večini primerov je mogoče vnesti le velike črke.

Kadar je na voljo vnos kombinacije velikih in malih črk, sta prikazana dodatna zaslonska gumba **Velike črke** in **Dvigalka**.

Za pisanje z velikimi črkami izberite **Velike črke**.


Za izključitev funkcije velikih črk znova izberite **Velike črke**.

Za vključitev funkcije dvigalka in zapis posamezne velike črke izberite **Dvigalka**.

Funkcija se samodejno izključi, ko vnesete eno črko.

Tipkovnica

Če je potrebno vnesti le številko ali PIN kodo, se prikaže tipkovnica. Meni tipkovnice se prikazuje različno, kar je odvisno od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije.

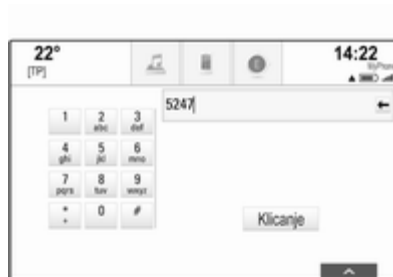


Za podrobnosti o vnosu znakov in urejanju vnesenega besedila glejte opis zgoraj.

Prepoznavanje znakov

Vključitev prepoznavanja znakov

Pritisnite  na sledilni ploščici.


Če ste že odprli meni tipkovnice, izberite .

Vnašanje znakov

Narišite zeleni znak (številka ali velika črka) na sledilni ploščici. Prikaže se v polju za prepoznavanje znakov.



Sistem skuša uganiti, kateri znak želite vnesti in prikaže namige v seznamu, v katerem je najboljši namig prikazan prvi. Najboljši namig se predvaja zvočno.

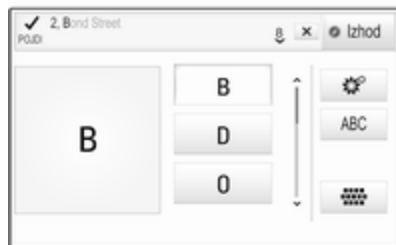

Izberite želeni znak.

Za pomikanje skozi seznam (če je potrebno) lahko po možnosti naredite naslednje:

- Na sledilni ploščici: Položite dva prsta na sledilno ploščico in z njima istočasno podrsajte navzgor ali navzdol.
- Na zaslonu na dotik: Tapnite ∇ ali \wedge v zgornjem in spodnjem delu drsnega traku, premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol ali položite prst na zaslon in podrsajte navzgor ali navzdol.

Izbrani znak se prikaže v polju za urejanje.


Če je najboljši namig sistema pravilen, risanje naslednjega znaka hkrati pomeni tudi potrditev.

Ko želite meni za prepoznavanje znakov zapreti, pritisnite dva prsta na ploščico.


Oblikovanje znakov

Za oblikovanje znakov uporabite naslednje gibe. Pika predstavlja začetno točko giba.

Presledek – Podrsajte od leve proti desni:

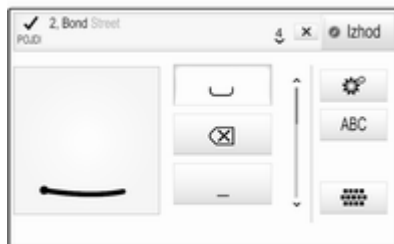

Brisanje – Podrsajte od desne proti levi:

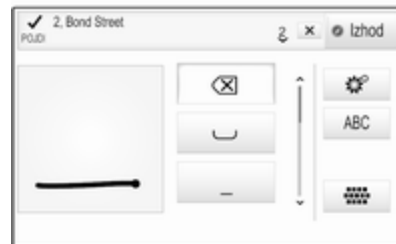

Meni nastavitvev

Tapnite \ast , da se prikaže meni za nastavitvev prepoznavanja znakov.

V tem meniju lahko določite hitrost za prepoznavanje znakov (**Hitrost pisanja** in **Hitrost za izbiro znakov**). Nastavite ustrezno hitrost na **Standardna**, **Višja** ali **Nižja**.

Nastavite **Avdio povratna informacija** na **Vklop** ali **Izklop**.

Priljubljene

Med priljubljene je mogoče shraniti različne informacije, npr.:

- Radijske postaje
- Skladbe
- Alburne ali izvajalce
- Telefonske številke
- Cilje in poti
- Zanimive točke
- Stike
- Nastavitve tonov
- Aplikacije na začetnem zaslonu




Za priljubljene je na voljo 60 posamičnih lokacij, ki se prikazujejo v skupinah po pet na vrstico.

Prikazane so lahko v enovrstičnem ali trivrstičnem pogledu.

Če je mesto za priljubljeno izbiro zasedeno, zaslonski gumb za priljubljene prikazuje tekstovno označbo priljubljene izbire. Če je mesto za priljubljeno izbiro prosto, je prikazana zaporedna številka priljubljene lokacije (od 1 do 60).

Prikaz priljubljenih

Seznam priljubljenih je dostopen iz vseh menijev.

Za prikaz ene vrstice priljubljenih, ko je na dnu zaslona prikazan zaslonski gumb :

Izberite .




Za prikaz treh vrstic priljubljenih, glejte spodaj.

Za prikaz ene vrstice priljubljenih, medtem ko je na zaslonu prikazana interaktivna izbirna vrstica:

- Na zaslonu na dotik: Položite prst na interaktivno izbirno vrstico in podsajte navzgor, da se prikaže ena vrstica priljubljenih.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

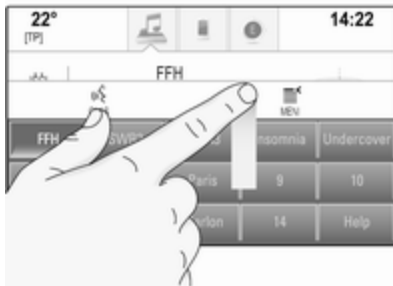

- Na sledilni ploščici: Položite tri prste na ploščico in podrsajte z njimi navzgor, da se prikaže ena vrstica priljubljenih.

Za prikaz treh vrstic priljubljenih, uporabite enega oziroma tri prste in povlecite seznam priljubljenih nekoliko višje.

Pomikanje med stranmi priljubljenih

Stran priljubljenih je vidna v enovrstičnem ali trivrstičnem pogledu. Za pomikanje med stranmi priljubljenih, lahko po želji naredite naslednje:

- Na zaslonu na dotik: Položite prst na poljubno mesto na strani priljubljenih in podrsajte na levo ali desno. Prikaže se naslednja ali prejšnja stran priljubljenih.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Na sledilni ploščici: Položite tri prste na sledilno ploščico in podrsajte z njimi na levo ali na desno. Prikaže se naslednja ali prejšnja stran priljubljenih.

Ko dosežete začetek ali konec strani priljubljenih, je seznam zaobjet v celoti.

Opomba

V spodnjem delu zaslona je označeno, koliko strani priljubljenih elementov je na voljo in katera stran je trenutno prikazana. Število oznak je odvisno od izbranega pogleda (več strani v enovrstičnem pogledu, manj strani v trivrstičnem pogledu).

Shranjevanje priljubljenih

Priljubljene lahko shranite preko začetnega zaslona, aplikacije za zvok, aplikacije za navigacijo ali aplikacije za telefon.

Možni sta dve različni osnovni stanji:

- samo en element za shranjevanje na zaslonu
- več kot en element za shranjevanje na zaslonu

Razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Tapnite in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro.

Če je na zaslonu samo en element za shranjevanje, se oglasi pisk in postaja se shrani pod ustrezen zaslonski gumb.

Če je na zaslonu več kot en element za shranjevanje, se stran priljubljenih skrči in se spet prikaže prejšnji meni. Izberite element, ki ga želite shraniti med priljubljene. Oglasi se pisk in postaja se shrani pod ustrezen zaslonski gumb.

Spodaj je prikazanih nekaj primerov shranjevanja priljubljenih.

Primer: Radijska postaja

Pritiskajte **RADIO** za vklop radia in zelenega valovnega območja.

Poiščite postajo, ki jo želite shraniti med priljubljene ⇨ 45.

Za shranitev te postaje med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Tapnite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro in ga držite, dokler se ne oglasi pisk. Postaja je shranjena kot priljubljena.

Primer: Album

S pritiskanjem **MEDIA** izberite želen vir zvoka.

Izberite **IŠČI** za vklop menija brskanja, nato izberite **ALBUMI** ⇨ 56.

Za shranitev enega od albumov med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Tapnite in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Stran priljubljenih se skrči in spet se prikaže seznam albumov.

Izberite album, ki ga želite shraniti med priljubljene. Izbrani album je shranjen kot priljubljen.

Primer: Cilj

Pritisnite gumb ⇨ za prikaz začetnega zaslona in izberite ikono **NAVIGACIJA**.

V interaktivni izbirni vrstici izberite **CILJ**, nato izberite **ZADNJI** ⇨ 68.

Za shranitev enega od naslovov v seznamu zadnjih ciljev med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Tapnite in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Stran priljubljenih se skrči in spet se prikaže meni zadnjih ciljev.

Izberite naslov, ki ga želite shraniti med priljubljene. Izbrani naslov je shranjen kot priljubljen.

Primer: Telefonska številka

Pritisnite ⇨ za prikaz začetnega zaslona in izberite ikono **TELEFON**.

Izberite **TIPKOVNICA** in vnesite številko, ki jo želite poklicati ⇨ 87.

Za shranitev te številke med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Tapnite in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Številka je shranjena kot priljubljena.

Obnovev priljubljenih

Odprite stran priljubljenih (glejte zgoraj) in se pomaknite do ustrezne strani priljubljenih (če je potrebno).

Opomba

Nerazpoložljivi priljubljeni elementi so sive barve.

Izberite želen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitev. Odvisno od vrste priljubljene izbire se nato začne predvajati radijska postaja ali skladba; začne se telefonski klic; izračuna se pot; zažene se aplikacija.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.


Uporaba daljinskega upravljalnika na desni strani volana

S pritiskanjem ∇ ali ∇ izberite želen priljubljeni avdio vir.

Namesto tega lahko s petsmernim gumbom: Pritisnite \leftarrow , da se prikaže meni za izbiro aplikacije. Zberite **Avdio** in nato **Priljubljene**. Izberite želeno priljubljeno nastavitev.

Urejanje priljubljenih

Izberite ikono **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu, **Radio** in nato **Uredi priljubljene**. Prikaže se trivrstični pogled seznama priljubljenih z možnostmi urejanja v interaktivni izbirni vrstici.

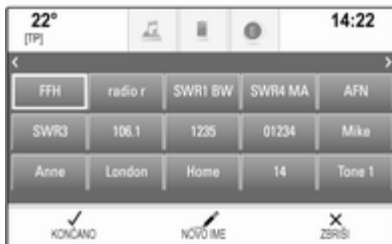

Preimenovanje priljubljenih

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih.

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite urediti.

Izberite **NOVO IME**.

Odpre se tipkovnica s trenutno tekstovno označbo priljubljene izbire, prikazano v polju za vnos in predogledu oznake.

Vnesite novo tekstovno označbo in izberite **Shrani**. Znova se prikaže stran priljubljenih.

Izberite \wedge v spodnjem delu zaslona, da se razpre interaktivna izbirna vrstica, nato pa izberite **KONČANO** za vrnitev v meni nastavitev.

Brisanje priljubljenih

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih.

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite izbrisati.

Izberite **ZBRIŠI**. Priljubljena izbira in z njo povezani podatki so izbrisani.

Pritisnite **KONČANO** za vrnitev v meni nastavitev.

Premikanje priljubljenih


Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih.


Povlecite priljubljeno izbiro, ki jo želite premakniti, v nov položaj.

Če želite priljubljeno izbiro shraniti izven trenutno vidne strani priljubljenih, jo povlecite k simbolu $<$ ali $>$ v zgornjem delu strani priljubljenih. Seznam se začne pomikati. Za ustavitev pomikanja se vrnite v polje strani priljubljenih.

Za potrditev dejanja in vrnitev v meni nastavitev izberite **KONČANO**.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Število priljubljenih**.

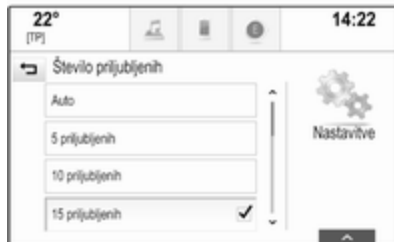

Aktivirajte zeleno število prikazanih priljubljenih elementov.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitvev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni

elementi ne izbrišejo, temveč le skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Stiki

V Infotainment sistemu sta na voljo dve različni vrsti seznamov stikov:

- stiki, naloženi iz naprav Bluetooth ali drugih zunanjih virov
- seznam stikov v vozilu


Opomba


V seznam stikov vozila je mogoče shraniti do 1000 stikov. Število naloženih seznamov stikov ni omejeno.

Izbira vira stikov

Prvi prikazani seznam stikov se lahko razlikuje odvisno od trenutne aplikacije in priključenih naprav.

Sprememba vira

Izberite **Spremeni imenik** na desni strani zaslona. Prikaže se seznam virov stikov, ki so na voljo. Trenutno aktiven seznam stikov je označen z .

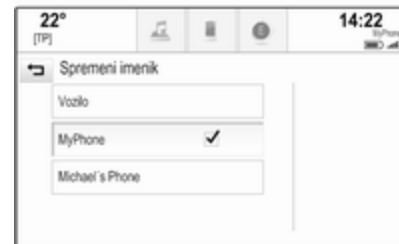


Izberite zelen seznam stikov. Prikaže se ustrezen seznam.

Opomba

Sistem si zapomni seznam, ki je bil izbran v aplikaciji. Ko seznam stikov ponovno odprete iz te aplikacije, se spet prikaže nazadnje izbrani seznam.

Brisanje stikov iz sistema vozila

Izberite **Spremeni imenik** na desni strani zaslona. Prikaže se seznam virov stikov, ki so na voljo. Trenutno aktiven seznam stikov je označen z .

Izberite zaslonski gumb – zraven **Vozilo**. Prikaže se potrditveno sporočilo.

Če želite izbrisati seznam, potrdite sporočilo.

Razvrščanje seznamov stikov

Pri privzeti nastavitvi so sezname razvrščeni v abecednem redu po imenu. Če ime ni na voljo, se pri tej razvrstitvi upošteva priimek. Če ni imena ali priimka, se kot merilo razvrščanja upošteva eden od prvih vnesenih znakov.

Vrstni red razvrščanja se lahko spremeni, če sta ime in priimek shranjena v dveh različnih poljih.

Če želite spremeniti vrstni red sortiranja, izberite **Izberi**.

Izberite zelen vrstni red razvrščanja. Seznam se razvrsti glede na izbiro.

Uporaba seznamov stikov

Za prikaz seznama stikov izberite **STIKI** v ustrezni aplikaciji.

Aplikacija za navigacijo:



Aplikacija za telefon:



Za prikaz pogleda s podrobnostmi stika, izberite enega od vnosov v aktivnem seznamu stikov.

Pogled s podrobnostmi stika lahko vsebuje:

- ime in priimek
- več telefonskih števil
- več elektronskih naslovov
- več naslovov (domači, službeni idr.)
- v seznamu stikov vozila: vnos kategorije
- v seznamu stikov vozila: polje za beležke
- pri vnosih zanimivih točk: informacije o delovnih časih, menjijh (npr. restavracija), cenah itd.

Opomba

Podatki so razvrščeni odvisno od aktivne aplikacije, npr. v aplikaciji za telefon so najprej prikazane telefonske številke.

Začetek navigacije

Za začetek vodenja na cilj, izberite enega od naslovov, ki so shranjeni pod izbranim stikom, ali ikono za hiter dostop ob ustreznem stiku v seznamu stikov. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja ⇨ 59.

Začetek telefonskega klica

Za začetek telefonskega klica izberite eno od shranjenih telefonskih številk med stiki ali ikono za hiter dostop ob ustreznem stiku v seznamu stikov. Prikaže se meni odhodnih klicev ⇨ 84.

Dodajanje novih stikov

Če želite dodati informacije iz menijev aplikacij v seznam stikov vozila, odprite ustrezno aplikacijo.


Aplikacija za navigacijo

Izberite ali vnesite cilj ⇨ 68. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Izberite **Shrani**. Prikaže se meni.

Aplikacija za telefon

Izberite **ZADNJI**. Izberite + ob telefonski številki, ki jo želite dodati v seznam stikov. Prikaže se meni.

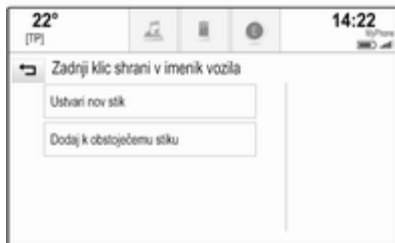

Izberite eno od možnosti.

Ustvari nov stik

Prikaže se meni za izbiro kategorije podatkov.

Izberite ustrezno kategorijo podatkov za informacije, ki jih želite shraniti, npr. službeni naslov ali mobilni telefon. Prikažejo se podrobnosti stika.

Opomba

Kategorije podatkov, ki so prikazane v novem meniju, ustrezajo informacijam, ki jih želite shraniti. Če je ta informacija npr. naslov, bodo v seznamu prikazani samo naslovi.

Za shranjevanje stika dokončajte vnos in izberite **Shrani**.

Dodaj k obstoječemu stiku

Prikaže se seznam stikov vozila. Izberite zelen stik.

Prikaže se pogled s podrobnostmi stika, pri čemer so informacije za dodajanje prikazane ločeno na desni strani zaslona.

Izberite ustrezno kategorijo podatkov za informacije, ki jih želite shraniti, npr. službeni naslov ali mobilni telefon.

Če izberete obstoječo kategorijo podatkov, novi podatki nadomestijo obstoječe.

Izberite **Shrani** za shranjevanje novih informacij.

Urejanje stikov

Za urejanje stikov izberite zelen stik v seznamu stikov vozila.

Tapnite **Uredi stik** na desni strani zaslona.



Prikaže se zaslon za urejanje.

Urejanje informacij

Izberite polje, ki ga želite urediti. Odvisno od izbranega polja se prikaže glavna ali pomožna tipkovnica.

Vnesite zelene spremembe ⇨ 23.

Spremembe shranite z **Shrani** v pogledu s podrobnostmi stika.

Dodajanje novih informacij

Izberite polje, v katerega želite vnesti nove informacije.

Če želite ustvariti novo polje za že obstoječo kategorijo podatkov, npr. druga mobilna telefonska številka, izberite + v ustreznem podatkovnem polju.

Opomba

Zaslonski gumb + se prikaže le, če je mogoče dodajati več informacij za to kategorijo podatkov.

Odvisno od izbranega polja se prikaže glavna ali pomožna tipkovnica ⇨ 23.

Vnesite nove podatke in izberite zaslonski gumb pred vnosnim poljem.

Spremembe shranite z **Shrani** v pogledu s podrobnostmi stika.



Brisanje stika

Če želite izbrisati stik in vse z njim povezane podatke, izberite **Zbriši**. Prikaže se potrditveno sporočilo.

Potrdite sporočilo. Vnos je izbrisan.

Pregled funkcij na dotik

Spodnja tabela vsebuje povzetek vseh gibov (gest) na zaslonu na dotik in sledilni ploščici, ki jih morate narediti z enim, dvema ali s tremi prsti, da bi sprožili ustrezna dejanja v menijih.

Meni	Dejanje	Zaslon na dotik	Sledilna ploščica
Vsi meniji	Navigacija k elementu zaslona		1 prst, premik po sledilni ploščici
	Izberi/vključi element	1 prst, tapnite element enkrat	1 prst, pritisnite na sledilno ploščico
	Seznami pomikanja	1 prst, premaknite gor ali dol	2 prsta, premaknite gor ali dol
		1 prst, premaknite drsnik na drsnem traku	
		1 prst, večkrat tapnite ali tapnite in držite gumb  ali  v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku	
Pomikanje besedila	1 prst, premaknite gor ali dol	2 prsta, premaknite gor ali dol	

Meni	Dejanje	Zaslon na dotik	Sledilna ploščica
Priljubljene	Dviganje/spuščanje vrstic s priljubljenimi	1 prst, tapnite izbirno vrstico in jo povlecite gor ali dol	3 prsti, premaknite gor ali dol
	Premik na prejšnjo/naslednjo stran priljubljenih	1 prst, premik na levo ali desno	3 prsti, premik na levo ali desno
	Shranjevanje priljubljenih	1 prst, tapnite in držite gumb priljubljenih	1 prst, pritisnite in držite gumb priljubljenih
Meni radia	Pošiljanje trenutnih avdio informacij na voznikov informacijski zaslon	1 prst, premik v smeri voznikovega informacijskega zaslona	
	Iskanje radijskih postaj		2 prsta, premik na levo ali desno za iskanje gor ali dol
	Menjava valovnega območja		2 prsta, premaknite gor ali dol za preskok na prejšnje ali naslednje valovno območje radia
	Brskanje		2 prsta, pritisnite in držite sledilno ploščico

Meni	Dejanje	Zaslon na dotik	Sledilna ploščica
Meni za medije	Pošiljanje trenutnih avdio informacij na voznikov informacijski zaslon	1 prst, premik v smeri voznikovega informacijskega zaslona	
	Menjavanje skladb		2 prsta, premik na levo ali desno za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo
	Menjava medijskega vira		2 prsta, premaknite gor ali dol za preskok na prejšnji ali naslednji medijski vir
	Brskanje		2 prsta, pritisnite in držite sledilno ploščico
	Vključitev hitrega predvajanja		1 prst, tapnite in držite ustrezen element menija

Meni	Dejanje	Zaslona na dotik	Sledilna ploščica
Navigacijski meni	Pošiljanje trenutnih avdio informacij na voznikov informacijski zaslon	1 prst, premik v smeri voznikovega informacijskega zaslona	
	Sledenje zemljevida	1 prst, podrsajte s prstom prek zaslona	2 prsta, premik gor, dol, levo ali desno
	Sredinski pogled zemljevida	1 prst, tapnite lokacijo, ki naj bo prikazana na sredini zemljevida	
	Povečanje pogleda zemljevida	Zaslonski gumb +	2 prsta, postavite skupaj in podrsajte narazen
	Pomanjšanje pogleda zemljevida	Zaslonski gumb –	2 prsta, postavite narazen in podrsajte drugega proti drugemu
Meni za telefon	Pošiljanje trenutnih avdio informacij na voznikov informacijski zaslon	1 prst, premik v smeri voznikovega informacijskega zaslona	
Funkcija prepoznavanja znakov	Risanje znaka	1 prst, podrsajte s prstom prek zaslona	1 prst, premaknite po ploščici
	Začetek iskanja cilja		2 prsta, pritisnite in držite ploščico
	Funkcija zapiranja		2 prsta, pritisnite na sledilno ploščico


Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitvev lahko nastavite lastnosti zvoka. Če to naredite v enem od glavnih menijev, veljajo iste nastavitve za vse vire. Ta meni lahko odprete iz vsakega glavnega zvočnega menija.

Opomba

Nastavitve tonov po meri lahko shranite med priljubljene. Podroben opis ↗ 27.

Za vstop v meni zvočnih nastavitvev izberite **MENI** v ustreznem glavnem avdio meniju. Izberite **Nastavitve zvoka**.

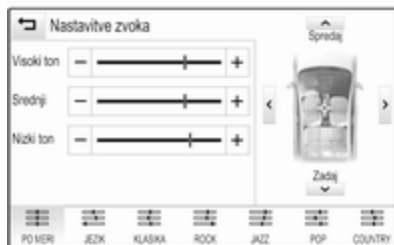

Treble (visoki toni)

To nastavitvev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Tapnite – ali + za prilagoditev nastavitve.

Srednjetonsko območje

To nastavitvev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Tapnite – ali + za prilagoditev nastavitvev.

Bass (nizki toni)

To nastavitvev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Tapnite – ali + za prilagoditev nastavitvev.

Glasnost levo-desno in spredaj-zadaj

V sliki na desni strani menija določite točko v potniški kabini, kjer naj bo zvok najboljši.

Tapnite ^, v, < in > za prilagoditev nastavitvev.

Za hiter preklop med sprednjimi in zadnjimi zvočniki izberite **Spredaj** ali **Zadaj** na zgornji ali spodnji strani diagrama vozila.

Surround (prostorski zvok)

(pri opremi s sistemom za prostorski zvok)

S to nastavitvijo lahko poudarite ali zmanjšate učinek prostorskega zvoka.

Tapnite – ali + za prilagoditev nastavitvev.

Načini izenačevalnika zvoka

(pri opremi brez sistema za prostorski zvok)

Za prilagoditev zvoka določenim glasbenim slogom izberite enega od zaslonkih gumbov v interaktivni izbirni vrstici.

Če želite nastaviti zvok po meri, izberite **PO MERI**.

Načini prostorskega zvoka


(pri opremi s sistemom za prostorski zvok)

Če želite prilagoditi zvok za različne položaje sedenja, izberite enega od zaslonskih gumbov v interaktivni izbirni vrstici.

Če želite nastaviti najboljši zvok za vse položaje sedenja, izberite **NORMALNO**.

Nastavitve glasnosti

Maksimalna glasnost ob vklopu

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu.


Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Maksimalna glasnost pri vklopu radia**.

Tapnite **-** ali **+** za nastavitve zelene glasnosti.

Samodejna nastavitve glasnosti

Glasnost se lahko uravnava samodejno glede na hitrost vožnje. Odvisno od opreme vozila je na voljo ena od naslednjih možnosti.

Samodejna glasnost

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Samodejna nastavitve glasnosti**.


Za izbiro ravni prilagajanja glasnosti nastavite **Samodejna nastavitve glasnosti** na eno od možnosti.

Izklop: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoko: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče izvajati prek aplikacije **NASTAVITVE**.

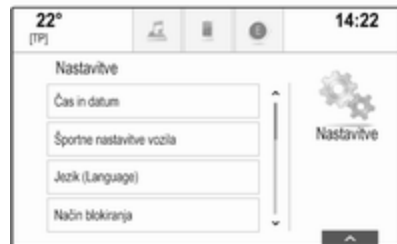

Čas in datum

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Izberite **Čas in datum**.

Nastavitve ure

Za vstop v ustreznih podmeni izberite **Nastavi čas**.



Izberite **Auto nast.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop - RDS** ali **Izklop - samodejno**.

Če je izbrana možnost **Izklop - samodejno**, nastavite ure in minute, tako da tapnete **^** ali **∨**.

Za izbiro prikaza časa tapnite **12-24 ur** na desni strani zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za nastavitve AM ali PM. Izberite želeno opcijo.

Nastavi čas

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi datum**.

Opomba

Če je informacija o datumu samodejna, ta element menija ni na voljo.

Izberite **Auto nast.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop - RDS** ali **Izklop - samodejno**.


Če je izbrana možnost **Izklop - samodejno**, nastavite datum, tako da tapnete **^** ali **∨**.

Zaslon ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Prikaži uro**.

Za izključitev digitalnega prikaza ure v menijih izberite **Izklop**.

Jezik

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Jezik**.

Opomba

Trenutno aktiven jezik je označen z **∨**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želen jezik.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila, povezana z vozilom in vzvratno kamero, ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Način blokiranja**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite štirimestno kodo in izberite **Vnesi**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa ponovno vnesite štirimestno kodo in izberite **Zakleni**. Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.




Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **Odkleni**. Sistem se odklene.


Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na Opel Partnerja.

Zaslon

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Prikaži**.

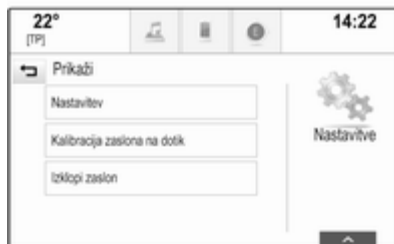

Način

Za vstop v ustrezní podmeni izberite **Nastavitve**.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev izberite **Dnevna nastavitve** ali **Nočna nastavitve**.

Če izberete **Auto**, sistem nastavi zaslon samodejno.

Kalibracija zaslona na dotik

Za vstop v ustrezní podmeni izberite **Kalibracija zaslona na dotik**.




Sledite napotkom na zaslonu z izbiranjem ustreznih označenih točk. Zaslon na dotik je kalibriran.

Izklop zaslona

Izberite **Izklopi zaslon** za izklop zaslona.

Za ponovni vklop zaslona se dotaknite zaslona na dotik ali pritisnite gumb na armaturni plošči.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nazaj na tovarniške nastavitve**.

Obnovitev nastavitvev vozila

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovitev nastavitvev vozila**. Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovitev**. Nastavitve so ponastavljene.

Brisanje vseh zasebnih podatkov

Izberite **Zbriši vse osebne podatke**, če želite izbrisati naslednje podatke:

- združene naprave Bluetooth
- shranjeni telefonski imeniki
- sezname stikov v vozilu
- sezname ciljev
- priljubljene

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Zbriši**. Podatki so izbrisani.

Obnovitev nastavitvev radia

Izberite **Obnovitev nastavitvev radia**, če želite ponastaviti naslednje podatke:

- tone settings (nastavitve tonov)
- nastavitve glasnosti
- nastavitve govora
- vrstica aplikacije
- viri stikov

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovitev**. Nastavitve so ponastavljene.

Informacije o programski opreми

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Info o programski opreми**.




Prikaže se seznam s številkami različic vseh aplikacij, ki naložene v sistem.

Posodabljanje programske opreme

Če želite posodobiti programsko opremo sistema, se obrnite na svojega servisnega partnerja Opel.

Sledilna ploščica

V tem meniju lahko določite smer pomikanja pri upravljanju s sledilno ploščico. Če to funkcijo nastavite na **preobrnjeno**, se smer pomikanja obrne, npr. če se pomikate s prsti navzgor, se na zaslону pomikate navzdol.

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **TouchPad**. Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Zgoraj / Spodaj - preobrnjeno** ali **Levo / Desno - preobrnjeno**.

Izberite **Standardna** ali **preobrnjeno**.

Radio

Uporaba	45
Iskanje postaj	45
Meniji valovnih območij	46
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	47
Digitalni avdio sprejem	48

Uporaba

Radio deluje v okviru aplikacije **AVDIO**.



Vključitev funkcij radia

Pritisnite **RADIO** na armaturni plošči.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **RADIO**.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite **◀◀** ali **▶▶**.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno **◀◀** ali **▶▶**. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite ustrezno tipko.

Seznami postaj

Seznam postaj vsebuje izbirni seznam vseh radijskih postaj v trenutnem območju sprejema.

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju lahko naredite naslednje:

- Tapnite na poljubnem mestu zaslona.
- Izberite **IŠČI** na levi strani zaslona.
- Zasukajte **MENU**.

Prikaže se seznam postaj.



Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleni element seznama.

Kategorije


Za prikaz seznama kategorij v trenutno aktivnem valovnem območju izberite **Kat.** v zgornjem levem kotu zaslona.

Izberite kategorijo. Pomikajte seznam (če je potrebno) in izberite zeleno postajo.

Vse frekvence

Sezname **Vse AM frekvence**, **Vse FM frekvence** in **Vse DAB frekvence** omogočajo ročno naravnavanje postaj v ustreznem valovnem območju.

Za prikaz vseh frekvenc, ki so na voljo za trenutno aktivno valovno območje, izberite **Pogled** v zgornjem desnem kotu zaslona.

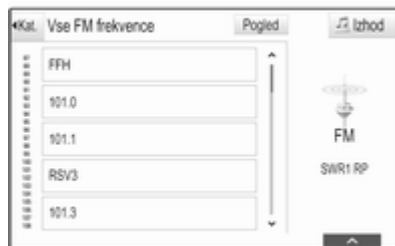

Naravnajte zeleno frekvenco s pomikanjem skozi seznam in izberite zelen element seznama.

Priljubljene

Podroben opis ↗ 27.


Meniji valovnih območij

Meni valovnih območij omogoča dostop do različnih možnosti nastavitvev. Za vsa valovna območja so na voljo naslednje možnosti.

Opomba

Za podrobne opise specifičnih nastavitvev za valovni območji FM in DAB glejte naslednja poglavja.

Če želite odpreti meni posameznega valovnega območja, vključite radio in izberite zeleno valovno območje. Izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

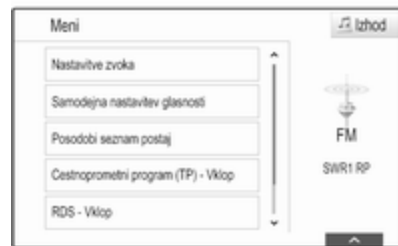

Nastavitve tonov

Podroben opis ⇨ 39.

Samodejno glasnost

Podroben opis ⇨ 40.

Posodabljanje seznama postaj

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen, izberite **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Dokler iskanje ni končano, je na zaslonu prikazano **Posodabljanje postaj**.

Program z informacijami o prometu (TP)

(ni na voljo za valovno območje AM)

Za stalen sprejem prometnih novic, nastavite **Cestnoprometni program (TP) - Vklop**.

Podroben opis ⇨ 47.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)


RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Meni FM

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Za prikaz menija FM izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

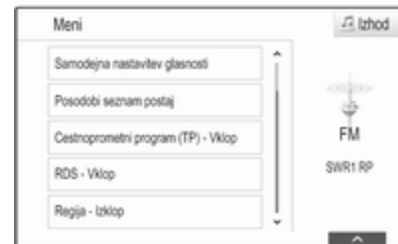

RDS

Nastavite **RDS - Vklop** ali **RDS - Izklop**.

Program z informacijami o prometu (TP)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena storitev

cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano [TP]. Če trenutna postaja ali predvajani medij ni TP postaja, se prikaže [] in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je [TP] osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane [].

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitve obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo prekličite obvestilo.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regija - Vklp** ali **Regija - Izklop**.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.

- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo. Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB na DAB in/ali Preklop DAB na FM** v meniju DAB (glejte spodaj).
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP

⇨ 47, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo postajo FM. Če želite, da cestnoprometna obvestila FM radia ne prekinjajo sprejema radia DAB, izključite funkcijo TP.

Meni DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Za prikaz menija DAB izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.



DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se trenutna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **DAB sporočila**.

Izberite zelene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop DAB na DAB** na **Vkllop** ali **Izklop**.

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop DAB na FM** na **Vkllop** ali **Izklop**.

Valovno območje L

Če je vključena možnost **L frekvenca**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje. Frekvenčno območje valovnega območja L zajema zemeljski in satelitski radio (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **L frekvenca** na **Vkllop** ali **Izklop**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

CD predvajalnik

Splošne informacije 50

Uporaba 51

Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenske in MP3/WMA zgoščenske.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenske nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA zgoščenkah

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:

CD, CD-R in CD-RW

- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:

ISO9660 Raven 1, Raven 2,
(Romeo, Joliet)

Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih, kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenske so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs, je kritičnega pomena.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdijske in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.

- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenske.
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenci utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenk ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na zgoščenci MP3/WMA:

Največje število datotek/skladb: 800

Največje število map v globinski hierarhiji: 8

WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le WMA datoteke ki so ustvarjene s programom Windows Media Player različica 9 ali novejša.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

Opomba

To poglavje obravnava le predvajanje datotek MP3, saj je upravljanje z datotekami MP3 in WMA identično. Ko vstavite CD z datotekami WMA, se prikazujejo enaki meniji kot v primeru datotek MP3.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenske

Vstavite avdio ali MP3 CD v odprtino z natisnjeno stranjo zgoraj, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Za vključitev funkcije CD pritisčajte **MEDIA**.



Odstranitev zgoščenske

Pritisnite ▲. Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenske ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund potegne nazaj v odprtino.

Funkcijski gumbi

Premor med predvajanjem CD-ja

Izberite II, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite ►, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀◀ ali ▶▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej tapnite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

Seznam skladb

Za prikaz seznama skladb so na voljo naslednje možnosti:

- Tapnite na poljubnem mestu zaslona.
- Izberite **IŠČI** na levi strani zaslona.
- Zasukajte **MENU**.

Prikaže se seznam skladb.

Opomba

Označena je skladba, ki se trenutno predvaja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleni element seznama.

Opomba

Za podroben opis brskanja po zgoščenkah MP3 ⇨ 56.

CD meni

Za prikaz CD menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Nastavitve tonov

Podroben opis ⇨ 39.

Naključno

Če nastavite **Mešanje** na **Vklop**, se bodo vse skladbe vstavljenega CD-ja predvajale v naključnem vrstnem redu.

Nastavite **Mešanje** na **Vklop** ali **Izklop**.

Samodejna glasnost

Podroben opis ⇨ 40.

Zunanje naprave

Splošne informacije	53
Predvajanje zvoka	56
Predvajanje filmov	57

Splošne informacije



Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX, USB in SD kartice je pod naslonom za roko v sredinski konzoli. Podroben opis dviganja naslona za roko poiščite v Uporabniškem priročniku.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod ali drugo zunanjo napravo.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema. Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

Predvajanje zvoka preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z zunanjih naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

USB vhod

Na USB vhod lahko priklopite MP3 predvajalnik, USB napravo, iPod ali pametni telefon.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz USB ali iPod/iPhone naprav.

Predvajanje filma preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja filme iz USB pomnilnikov.

SD-kartica

SD kartico lahko vstavite v režo za SD kartice.

Vsebinsko vstavljene SD kartice lahko upravljate z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh vrst SD kartic.

Vstavljanje / odstranjevanje SD kartice

Svarilo

Nikoli ne poskušajte uporabiti SD kartice, ki je počena, deformirana ali prelepljena z lepilnim trakom. To bi lahko povzročilo poškodbe na opremi.

Vstavite SD kartico v režo za SD kartice, kot je prikazano spodaj. Predvajanje glasbe se začne samodejno.



Opomba

Če datoteke na SD kartici niso berljive, se prikaže ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Pred odstranjevanjem SD kartice vključite drugo funkcijo. Nato rahlo potisnite SD kartico globlje v režo. SD kartica izskoči iz reže in jo lahko odstranite.

Svarilo
Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka prek SD kartice

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke, ki so shranjene na SD kartici.

Predvajanje filma prek SD kartice

Infotainment sistem lahko predvaja filmske datoteke, ki so shranjene na SD kartici.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Povezava naprave

Za podroben opis Bluetooth povezave glejte ↪ 85.

Predvajanje zvoka preko Bluetooth povezave

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke Bluetooth naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane v datotečnih sistemih FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne in filmske datoteke prek zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .wma, .aac, .m4a in .aif.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Filmske datoteke

Sistem podpira filmske datoteke v formatih .avi, .mpg, .mp4, .xvid in .wmv.

Na splošno so podprte vse običajne avdio in video kombinacije za mobilne naprave.

Predvajanje zvoka

Začetek predvajanja

Če naprava ni povezana, jo povežite
↗ 53.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite želen medij za predvajanje.

Primer: glavni meni USB.



Funkcijski gumbi

Opomba

Med predvajanjem zunanjega vira AUX funkcijski gumbi niso na voljo.

Premor med predvajanjem

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite **▶**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite **◀◀** ali **▶▶**.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej tapnite in držite gumb **◀◀** ali **▶▶**.

Brskanje funkcij

Opomba

Funkcija brskanja ni na voljo za medijska vira AUX in Bluetooth.

Za prikaz zaslona za brskanje so na voljo naslednje možnosti:

- Tapnite na poljubnem mestu zaslona.
- Izberite **IŠČI** na levi strani zaslona.
- Zasukajte **MENU**.



Izberite **SEZ.PREDOV.**, **UMETNIKI**, **ALBUMI**, **PESMI**, **ŽANRI** ali **VEČ**. **VEČ** vsebuje dodatne kategorije: **Vpogled v mapo**, **Podcasti**, **Avdio knjige**, **Video** in **Skladatelji**.

Brskajte po kategorijah, dokler ne najdete želene skladbe. Izberite skladbo za predvajanje.

Avdio meniji

Za prikaz ustreznega avdio menija izberite zaslonski gumb **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Opomba

Vseh menijskih možnosti ni na voljo v vseh zvočnih menijih.



Nastavitve tonov

Podroben opis ⇨ 39.

Naključno

Če vključite **Mešanje**, se bodo skladbe aktivne naprave predvajale v naključnem vrstnem redu.

Opomba

Pri predvajanju medijev USB, SD ali iPod, je funkcija nalaganja odvisna od izbranega filtra za predvajanje skladbe, npr. album, izvajalec, zvrst.

Nastavite **Mešanje** na **Vklop** ali **Izklop**.

Samodejna glasnost

Podroben opis ⇨ 40.

Upravljanje z Bluetooth napravami (na voljo samo v meniju Bluetooth glasba)

Izberite **Uredi Bluetooth naprave**, da se prikaže seznam naprav.

Podroben opis ⇨ 85.

Program z informacijami o prometu (TP)

Za stalen sprejem prometnih novic, nastavite **Cestnoprometni program (TP) - Vklop**.

Podroben opis ⇨ 47.

Predvajanje filmov

Začetek predvajanja videa

Priključite napravo ⇨ 53.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite zelen medij za predvajanje.

Izberite **IŠČI** in nato **VEČ**. Izberite **Video** in nato zeleno filmsko datoteko. Začne se predvajanje videa.

Opomba

Video se lahko predvaja samo pri vklopljeni ročni zavori.



Funkcijski gumbi

Premor med predvajanjem

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje filmske datoteke izberite **◀◀** ali **▶▶**.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo filmsko datoteko lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej tapnite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

Video meni

Za prikaz video menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Za podroben opis menija glejte ↪ 56.

Vodenje

Splošne informacije	59
Uporaba	61
Vnos cilja	68
Vodenje	72

Splošne informacije

Navigacijski sistem vas zanesljivo vodi na vaš cilj. Branje zemljevida ni potrebno, četudi ne poznate krajev, po katerih potujete.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča

nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in vrtljivega senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov na SD kartici z zemljevidi je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS, vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Zaporedje, v katerem morate vnesti elemente naslova, je odvisno od države izbranega cilja.

■ Albanija, Andora:

<ulica> <hišna številka> <mesto>
<država>

■ Avstrija, Belorusija, Belgija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Grčija, Madžarska, Italija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Makedonija, Moldavija, Monako, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, San Marino, Srbija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Vatikan:

<ulica> <hišna številka> <poštna številka> <mesto> <država>

■ Francija:

<hišna številka> <ulica> <poštna številka> <mesto> <država>

■ Nemčija:

<ulica> <hišna številka> <poštna številka> <mesto> <država>

ali

<mesto> <ulica> <hišna številka>
<država>

■ Gibraltar, Irska:

<hišna številka> <ulica> <mesto>
<država>

■ Velika Britanija:

<hišna številka> <ulica> <mesto>
<država>

ali

<poštna številka> <država>

■ Latvija, Ukrajina:

<ulica> <hišna številka> <mesto>
<poštna številka> <država>

■ Črna gora:

<ulica> <hišna številka> <poštna številka> <kraj> <država>

TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitvev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na prikazu zemljevida v obliki simbolov ali podrobnega besedila v meniju TMC sporočil.

Za možnost uporabljanja TCM cestnoprometnih informacij mora sistem sprejeti TCM postaje v zadevni regiji.


Postaje s cestnoprometnimi obvestili TMC lahko izberete v navigacijskem meniju ↻ 61.

Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu. V zvezi s posodabljanjem programske opreme zemljevida preko SD kartice se obrnite na Opel Partnerja.

Uporaba

Informacije na ekranu z zemljevidom

Za prikaz navigacijskega zemljevida pritisnite  in izberite ikono **NAVIGACIJA**.

Route guidance active (vodenje po poti ni dejavno)



Trenutno lokacijo označuje ikona vozila.


Po približno 15-sekundnem premoru vrstica za aplikacije in interaktivna izbirna vrstica izgineta z zaslona in zemljevid se prikaže celozaslonskem načinu.



Za ponovni prikaz vrstice za aplikacije in interaktivne izbirne vrstice, tapnite na poljubnem mestu zaslona.

Route guidance active (vodenje po poti je dejavno)

Osrednji zaslon:

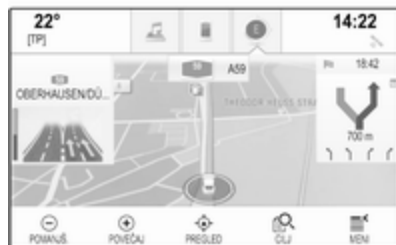

- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s krogcem.
- Naslednji razcep je označen s simbolom puščice na desni strani zaslona.
- Leva stran prikazuje vodenje po voznih pasovih.
- Čas prihoda je prikazan nad simbolom puščice.
- Razdalja do naslednjega razcepa je prikazana pod simbolom puščice.

Voznikov informacijski zaslon, tema Šport:



- Prikazano je ime vaše trenutne poti.
- Naslednji razcep je označen s simbolom puščice.
- Prikazana je razdalja do naslednjega razcepa.

Premikanje zemljevida

Pomikanje

Za pomikanje po zemljevidu lahko po izbiri:


- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsate z njim navzgor, navzdol, na levo ali na desno, odvisno od zelene smeri premika slike.
- Položite dva prsta na poljubno mesto na sledilni ploščici in podrsate z njima navzgor, navzdol, na levo ali na desno, odvisno od zelene smeri premika slike.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek.

Za vrnitev na trenutno lokacijo izberite **PONOVI** v interaktivni izbirni vrstici.

Sredinski pogled

Tapnite želeno lokacijo na zaslonu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.



Za vrnitev na trenutno lokacijo izberite **PONOV** v interaktivni izbirni vrstici.

Povečevanje in pomanjševanje

Za povečanje izbrane lokacije na zemljevidu izberite **POVEČAJ**.

Za pomanjšanje in prikaz večjega območja okrog izbrane lokacije izberite **POMANJŠ**.

Gumb Pregled


Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je prikazan zasloni gumb **PREGLED** v interaktivni izbirni vrstici.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne poti na zemljevidu izberite **PREGLED**.

Zaslonski gumb se spremeni v **PONOV**.

Za vrnitev na običajni pogled izberite **PONOV**.

Spreminjanje pogleda zemljevida

Različne poglede zemljevida (**3D pogled**, **V smeri vožnje**, **Sever navzgor**) lahko izberate z  v vrstici za aplikacije.


Opomba

Pogled zemljevida je mogoče prilagoditi tudi prek navigacijskega menija (glejte spodaj).

Informacije o trenutni lokaciji

Za prikaz navigacijskega menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.



Izberite **Trenutna lokacija** za prikaz podmenija s podrobnostmi o najbližjem naslovu, koordinatah in zanimivih točkah ( 68) v okolici trenutne lokacije.



Najbližji naslov

V tem podmeniju lahko v sistem shranite najbližji naslov.

Izberite **Najbližji naslov** za prikaz pogleda s podrobnostmi cilja.

Za podroben opis postopka za shranjevanje naslova

- kot stik ali ob stiku ↻ 31
- kot priljubljeno izbiro ↻ 27

Zanimive točke

V tem podmeniju lahko zažene te vodenje k eni od bližnjih zanimivih točk.

Izberite želeno zanimivo točko. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Izberite **Pojdi**.

Za podroben opis postopka za vnos cilja glejte ↻ 68.

Pogled zemljevida

Pogled

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Izberite zelen pogled zemljevida (**3D pogled**, **V smeri vožnje**, **Sever navzgor**).

Avdio informacije

Če je vključena možnost **Avdio informacije**, se v interaktivni izbirni vrstici pogleda zemljevida prikažejo zaslonski gumbi za avdio nastavitve.

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Nastavite **Avdio informacije** na **Vklop** ali **Izklop**.

Način zaslona

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Prikaz dan / noč**.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev vključite **Dnevna nastavitve** ali **Nočna nastavitve**.

Za samodejno nastavitve zaslona vključite **Auto**.

Ikone zanimivih točk (POI)

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaži ikone "zanimive točke"** za prikaz ustreznega podmenija.

Če vključite možnost **Ikone "zanimive točke"**, se na zemljevidu prikažejo zanimive točke v bližini trenutne lokacije ali ob načrtovani poti.

Nastavite **Ikone "zanimive točke"** na **Vklop** ali **Izklop**.

Če je možnost **Ikone "zanimive točke"** nastavljena na **Vklop**, izberite kategorije zanimivih točk, ki naj bodo prikazane.

Če želite opustiti vse kategorije, izberite **Počisti vse**.

Upravljanje z navigacijskimi podatki

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Osební podatki**.

Prikaže se seznam različnih lokacij za shranjevanje navigacijskih podatkov.

Seznam stikov

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Stiki**.

Brisanje vseh vnosov

Za brisanje vseh vnosov iz seznama stikov izberite **Zbriši vse vnose**. Prikaže se sporočilo.

Če želite izbrisati celoten seznam stikov, potrdite sporočilo.

Urejanje seznama stikov

Izberite **Uredi seznam stikov**, da se prikaže seznam stikov.

Za podroben opis postopka za urejanje seznama stikov glejte ⇨ 31.

Seznam zadnjih ciljev

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Zadnji cilji**.

Brisanje vseh ciljev

Za brisanje vseh vnosov iz seznama zadnjih ciljev izberite **Zbriši vse cilje**. Prikaže se sporočilo.

Če želite izbrisati celoten seznam zadnjih ciljev, potrdite sporočilo.

Brisanje posameznih ciljev

Izberite **Zbriši posamezne cilje** za prikaz seznama zadnjih ciljev.

Če želite izbrisati cilj, izberite – ob ustreznem cilju. Prikaže se sporočilo.

Za izbris cilja potrdite sporočilo.

Naložene zanimive točke

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Moje zanimive točke**.

Naložene zanimive točke je mogoče izbrisati iz sistema. Vse druge zanimive točke ostanejo v sistemu.

Brisanje vse naloženih zanimivih točk

Za brisanje vseh vnosov iz seznama stikov izberite **Zbriši vse "Moje zanimive točke"**. Prikaže se sporočilo.

Če želite izbrisati celoten seznam zanimivih točk, potrdite sporočilo.

Brisanje kategorij

Izberite **Zbriši posamezne kategorije** za prikaz seznama kategorij zanimivih točk.

Če želite izbrisati kategorijo, izberite – ob ustrezní kategoriji. Prikaže se sporočilo.

Za izbris kategorije potrdite sporočilo.

Nalaganje podatkov ciljev v USB napravo

Za poznejšo rabo, npr. v drugem vozilu, lahko shranite seznam stikov vozila in naložene zanimive točke (glejte "Ustvarjanje in nalaganje lastnih zanimivih točk") v USB napravo:

Izberite **Naloži shranjene podatke o lokaciji**.

Seznam stikov in podatki zanimivih točk se shranijo v povezano USB napravo v mapo "F:\mojiStiki" oziroma "F:\mojeZanimiveTocke", kjer "F:" predstavlja korensko mapo USB naprave.

Opomba

Ta funkcija je izvedljiva le, če je na sistem priključena USB naprava z zadostno kapaciteto shranjevanja.

Nalaganje podatkov stikov

Podatke seznama stikov v sistemu vozila lahko prenašate v Infotainment sisteme drugih vozil:

za nalaganje podatkov v USB napravo glejte zgornji opis "Nalaganje navigacijskih podatkov v USB napravo".

Priključite USB napravo na Infotainment sistem drugega vozila ↪ 53.

Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva potrditev nalaganja.

Po potrditvi se podatki stikov naložijo v Infotainment sistem.

Naložene podatke lahko izbirate prek menija **STIKI** ↪ 31.

Ustvarjanje in prenos uporabniško določenih zanimivih točk (Moje zanimive točke)

Poleg zanimivih točk, ki so že shranjene v Infotainment sistemu, lahko ustvarite lastne zanimive točke. Potem ko jih ustvarite, lahko lastne zanimive točke naložite v Infotainment sistem.

Za vsako zanimivo točko je treba določiti GPS koordinate (zemljepisna dolžina in širina) ustrezne lokacije in opisno ime.

Po tem, ko so podatki zanimivih točk naloženi v Infotainment sistem, lahko iščete zanimive točke kot cilje v meniju **Moje zanimive točke**, glejte "Izbiranje zanimive točke" v poglavju "Vnos cilja" ↪ 68.

Ustvarjanje besedilne datoteke s podatki zanimivih točk

Ustvarite besedilno datoteko (npr. z enostavnim programom za urejanje besedil) z ustreznim imenom in končnico datoteke **.poi**, npr. "TomazeveZanimiveTocke.poi".

Opomba

Pri shranjevanju datoteke z besedilom morate izbrati šifriranje znakov **UTF-8** (Unicode). Če tega ne storite, uvoz datotek z zanimivostmi (POI) v sistem morda ne uspešen.



Podatke zanimivih točk vnesite v besedilno datoteko v naslednjem formatu:

Koordinata zemljepisne dolžine, koordinata zemljepisne širine, "Ime zanimive točke", "Dodatne informacije", "Telefonska številka"

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", glejte zgornjo sliko.

Koordinate GPS morajo biti izražene v decimalnih stopinjah in jih lahko odčitate, npr., na topografskem zemljevidu.

Niza za dodatne informacije in telefonsko številko sta izbirna. Če npr. dodatne informacije niso potrebne, na ustreznem mestu vnesite "".

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Niz za ime zanimive točke oz. niz za dodatne informacije lahko vsebuje največ 60 znakov. Niz za telefonsko številko lahko vsebuje največ 30 znakov.

Podatke POI posameznega ciljnega naslova morate vnesti v eno samo ločeno vrstico. Glejte zgornjo sliko.

Shranjevanje podatkov zanimivih točk na USB napravo

V korenem direktoriju USB ključa ustvarite mapo z imenom "**myPOIs**", npr. "F:\myPOIs", kjer je "F:\" korenski direktorij USB ključa.

V mapi "myPOIs" shranite besedilno datoteko z lastnimi zanimivimi točkami, npr. "F:\myPOIs\TomazeveZanimiveTocke.poi".

Organiziranje podatkov POI v več podmapah

Po želji lahko besedilne datoteke razvrstite v več naključno poimenovanih podmap (največja globina strukture podmap: 2).

Primeri: F:\myPOIs\AnnsPOIs ali F:\myPOIs\MyJourney\London, pri čemer je F:\ korenski imenik USB-pogona.

Opomba

V mapi so lahko shranjene samo podmape ali samo datoteke z zanimivostmi (POI). Če je sestava shranjenih datotek mešana, le-teh ni mogoče pravilno uvoziti v sistem.

Po prenosu tako organiziranih podatkov o posameznih točkah POI v Infotainment sistem (glejte opis postopka prenosa v nadaljevanju) bo v meniju **Moje zanimive točke** prikazan seznam izbirnih podmenijev.

Po izbiri se prikaže podmeni, seznam nadaljnjih podmenijev ali povezan seznam uvoženih kategorij POI.

Prenos podatkov zanimivih točk v Infotainment sistem

Priključite USB napravo s podatki lastnih zanimivih točk na USB vtičnico ⇨ 53 Infotainment sistema.


Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva potrditev nalaganja.

Po potrditvi se podatki zanimivih točk prenesejo v Infotainment sistem.

Za tem lahko naložene zanimive točke iščete kot cilje v meniju **Moje zanimive točke**, glejte "Izbiranje zanimive točke" v poglavju "Vnos cilja" ⇨ 68.

Vnos cilja

Aplikacija za navigacijo vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po začrtani poti.


Pritisnite  in izberite ikono **NAVIGACIJA** za prikaz navigacijskega zemljevida.


Vnos naslova prek tipkovnice

V interaktivni izbirni vrstici izberite **CILJ**, nato izberite **NASLOV**.



Vnesete lahko naslov, križišče ali ime ceste.

Za podroben opis tipkovnice glejte  23.

Za pomembne informacije o pravilnem vrstnem redu vnosa naslova cilja za različne države glejte  59.

Opomba

Če uporabite drugačen vrstni red vnašanja, kot je določeno za ustrezno državo, sistem po možnosti ne najde zelenega cilja.

Vnesite naslov cilja v pravilnem zaporedju za navajanje naslova v vaši državi. Primer: **Thomas Lewis Way Southampton**.

Navigacijski sistem lahko sprejme podatke, ki so v določeni meri nepopolni. Primer: **Lewis Way Southampton**.

Pri vnašanju ciljev v tujini dodajte nazadnje ime države ali trimesno črkovno oznako države. Primer: **Megisserie Paris FRA**.

Vnos potrdite z zaslonskim gumbom **Pojdi** v zgornjem levem vogalu zaslona.

Če vnesenim podatkom ustreza več kot en cilj, se prikaže seznam vseh ciljev, ki se ujemajo s temi podatki. Izberite zeleni naslov.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.



Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Izbira naslova iz seznama zadnjih ciljev

V interaktivni izbirni vrstici izberite **CILJ**, nato izberite **ZADNJI**.

Prikaže se seznam vseh zadnjih vnesenih ciljev.



Izberite enega od vnosov. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Izbira naslova iz seznama stikov

V interaktivni izbirni vrstici izberite **CILJ**, nato izberite **STIKI**. Prikaže se seznam stikov.



Ikona za hiter dostop

Če je pod stikom shranjen le en naslov, se ob ustreznem vnosu v seznamu stikov prikaže ikona za hiter dostop.

Izberite **NASLOV** za neposredni prikaz pogleda s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Pogled s podrobnostmi stika

Če je pod stikom shranjen več kot en naslov, izberite zelen vnos stika. Prikaže se podrobnosti stika.

Izberite enega od naslovov, ki so shranjeni pod stikom. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Izbiranje zanimive točke

Zanimive točke (POI) so določene splošno zanimive lokacije, npr. bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v navigacijskem sistemu, vsebujejo veliko število že shranjenih zanimivih točk, ki so označene na zemljevidu (če je vključena možnost, ↗ 61).

V sistem lahko shranite lastne zanimive točke, glejte "Ustvarjanje in nalaganje lastnih zanimivih točk" v poglavju "Uporaba" ↗ 61. Te zanimivosti lahko izbirate kot cilje prek glavne kategorije POI **Moje zanimive točke**.

Če želite izbrati zanimivo točko kot cilj pri vodenju po začrtani poti, izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici, nato

izberite **ZANIM. TOČKE**. Prikaže se seznam glavnih kategorij zanimivih točk.

Določitev iskane lokacije

Opomba

Lokacija za iskanje je omejena na izbrani odsek zemljevida. Če se pomikate po zemljevidu, povečujete ali pomanjšujete pogled, ali začnete vodenje, se zanimive točke v seznamu temu ustrezno prilagodijo.

Če želite določiti splošno iskano lokacijo, izberite **Možnosti iskanja** na zemljevidu.

Prikaže se seznam možnih iskanih lokacij. Med aktivnim vodenjem je na voljo več možnosti.

Izberite zeleno opcijo.

Iskanje zanimivih točk prek kategorij

Izberite eno od glavnih kategorij v seznamu. Prikaže se seznam podkategorij.

Za prikaz vseh razpoložljivih zanimivih točk v ustrezni glavni kategoriji izberite **Razvrsti vse**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleno zanimivo točko.

Za prikaz vseh zanimivih točk v podkategoriji, izberite ustrezno podkategorijo. Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleno zanimivo točko.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Iskanje zanimivih točk prek tipkovnice

Če želite poiskati zanimivo točko, kategorijo ali posebno lokacijo, izberite **Črkujte ime** v glavnem seznamu kategorij zanimivih točk ali v enem od seznamov podkategorij. Prikaže se pomožna tipkovnica.



Vnesite zeleno ime, kategorijo ali lokacijo. Za podroben opis tipkovnice glejte ↻ 23.

Za potrditev vnosa izberite **Pojdi**. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Izbiranje naslova na zemljevidu

Tapnite zeleno lokacijo na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči ○ in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.




Dotaknite se označbe. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Pojdi**.

Ustvarjanje in shranjevanje poti k vmesnim točkam

Vmesna točka je vmesni cilj, ki se upošteva v izračunu poti do končnega cilja. Če želite ustvariti pot k vmesnim točkam, lahko dodate eno ali več vmesnih točk.

Vnesite ali izberite končni cilj svoje poti k vmesnim točkam in zaženite vodenje.

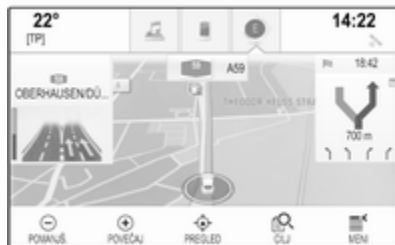

Med aktivnim vodenjem izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici pogleda zemljevida.

Namesto tega lahko tapnete simbol puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti. Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Vnesite ali izberite nov naslov.



Izberite **Pojdi**. Prikaže se sporočilo.



Izberite **Dodaj kot vmesno točko**.

Sistem ponovno izračuna pot in doda nov cilj kot vmesno točko na trenutni poti.

Po želji vnesite dodatne vmesne točke, kot je opisano zgoraj.



Če želite shraniti celotno pot z vmesnimi točkami, izberite **Shrani**.

Pot k vmesnim točkam je shranjena v seznamu stikov v mapi **Shranjene poti** in označena v skladu s končnim ciljem.

Shranjeno pot k vmesnim točkam lahko kadar koli izberete prek seznama stikov.

Za podroben opis postopka za urejanje poti k vmesnim točkam glejte ↪ 72.

Klicanje cilja

Po vnosu cilja in pred začetkom vodenja po začrtani poti, se prikaže pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek telefonskega klica izbrane lokacije izberite **Klicanje**.

Opomba

Zaslonski gumb **Klicanje** je na voljo le, če je pod ustrezno lokacijo shranjena telefonska številka.

Shranjevanje ciljev

Vnos stikov

Po vnosu cilja in pred začetkom vodenja po začrtani poti, se prikaže pogled s podrobnostmi cilja.

Za shranjevanje ustreznega cilja v seznam stikov izberite **Shrani**. Za podroben opis postopka za shranjevanje naslova v seznam stikov glejte ↪ 31.

Opomba

Zaslonski gumb **Shrani** je na voljo, če naslov ni že shranjen v sistemu.

Priljubljeni

Priljubljene lahko shranjujete iz skoraj vseh zaslonskih slik. Za podroben opis postopka za shranjevanje priljubljenih ciljev glejte ↪ 27.

Vodenje

Splošne informacije

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonih se prikazujejo vizualni napotki.



Glasovna sporočila navigacije

Glasovna sporočila navigacije vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Za vključitev funkcije glasovnih sporočil in nastavitve glasnosti glejte "Nastavitve glasnosti" spodaj.

Začetek in preklic vodenja po začrtani poti

Zagon vodenja po poti

Za začetek vodenja po začrtani poti na nov cilj izberite **Pojdi** v oknu podrobnosti cilja.

Za neposreden začetek vodenja po začrtani poti na zadnji izbrani cilj izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Povzemi vodenje**.

S tem se vodenje na zadnji izbrani cilj začne znova.

Preklic vodenja po začrtani poti

Za preklic vodenja po začrtani poti izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Prekinitev poti**.

Namesto tega lahko tapnete simbol puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti (glejte "Meni vodenja po začrtani poti" spodaj).

Izberite **KONČATI** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Nastavitve za izračun poti in vodenje

Nastavitve glasnosti navigacije

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izberi jezik glasovnega vodenja** za prikaz ustreznega podmenija.

Če je vključena možnost **Glasovno sporočilo**, navigacijski sistem med aktivnim vodenjem predvaja glasovna sporočila.

Nastavite **Glasovno sporočilo** na **Vklop** ali **Izklop**. Pri nastavitvi na **Izklop** se samo oglasi pisk.

Če je vključena možnost **Glasovno sporočilo med tel.**, navigacijski sistem predvaja glasovna sporočila tudi med telefonskimi klici.

Nastavite **Glasovno sporočilo med tel.** na **Vklop** ali **Izklop**.

Za nastavitve glasnosti glasovnih sporočil izberite **-** ali **+**.

Nastavitve poti

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izbira poti** za prikaz ustreznega podmenija.

Vrsta poti

Za določitev meril, ki naj bodo upoštevana v izračunu poti, izberite **Tip poti**.

Izberite **Najhitrejša**, **Varčna** ali **Najkrajša** iz seznama.

Če izberete **Varčna**, je mogoče izbrati ekonomične poti prilagoditi obremenitvi vozila.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Uredi profil za varčnost**.

Za menjavanje med razpoložljivimi možnostmi obremenitve pritiskajte **Strešni prtljažnik** in **Priklopnik**. Nastavite zelene možnosti.

Izbira cest

V seznamu izberite, katere kategorije cest naj bodo vključene v izračunu poti.

Prometne nesreče

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Promet** za prikaz ustreznega podmenija.

Prometne nesreče v bližini

Za prikaz seznama prometnih nesreč v bližini trenutne lokacije izberite **Prometne informacije v bližini**.

Z **Po poti** ali **Vsi dogodki** v spodnjem delu zaslona izberite, katere nesreče naj bodo prikazane.

Za prikaz podrobnosti o prometni nesreči izberite prometno nesrečo iz seznama.

Prometne ikone na zemljevidu

Če vključite možnost **Pokaži ikone na zemljevidu**, se na zemljevidu prikažejo ikone prometnih nesreč v bližini trenutne lokacije in ob načrtovani poti.

Nastavite **Pokaži ikone na zemljevidu** na **Vklop** ali **Izklop**.

Vodenje z upoštevanjem prometa

V tem podmeniju lahko nastavite, kako naj sistem upošteva prometne nesreče pred in med vodenjem po začrtani poti.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Nastavitve izogibanja zastojem**.

Če se želite na splošno izogniti počasnemu prometu, nastavite **Izogni počasnemu prometu** na **Vklop**.

Izberite **Samodejna izognitev zastojem** ali **Vprašaj pred izogibanjem**.

Vrste prometnih nesreč

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Tipi dogodkov v prometu**.

Izberite vrste prometnih nesreč, ki se jim želite izogniti.

Postaje TMC

Radijske postaje TMC oddajajo informacije o trenutni cestnoprometnih razmerah, ki so upoštevane v izračunu poti.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **TMC postaja**.

Pri privzeti nastavitvi **Auto** so upoštevane informacije različnih postaj TMC.

Če želite, da sistem upošteva točno določeno postajo TMC, izberite ustrezno postajo v seznamu.

Če je izbrana postaja izven območja sprejema, sistem spet preklopi na funkcijo **Auto**.

Meni vodenja po začrtani poti

Opomba

Meni vodenja po začrtani poti je lahko prikazan le med aktivnim vodenjem.

Meni vodenja po začitani poti nudi dodatne možnosti za spreminjanje nastavitve poti med aktivnim vodenjem.

Za prikaz menija vodenja po začitani poti, tapnite simbol puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona. Prikaže se meni vodenja po začitani poti.

Meni vodenja po začitani poti se, odvisno od vrste poti, na kateri se nahajate, lahko prikazuje različno.

Normalna pot (en cilj)



Pot z vmesnimi točkami (več ciljev)



Sprememba poti

Po začetku vodenja tapnite puščico za prikaz menija vodenja po začitani poti.

Dodajanje vmesne točke

Za vnos ali izbiro novega naslova izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici.

Prikaže se sporočilo.

Izberite **Dodaj kot vmesno točko**.

Sistem ponovno izračuna pot in doda nov cilj kot vmesno točko na trenutni poti.

Sprememba cilja

Za vnos ali izbiro novega naslova izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici.

Prikaže se sporočilo.

Izberite **Nastavi nov cilj**. Sistem ponovno izračuna pot do novega cilja.

Zaključek vodenja po začitani poti

Po začetku vodenja tapnite puščico za prikaz menija vodenja po začitani poti.

Za preklic vodenja po začitani poti izberite **KONČATI**.

Izločitev cest iz vodenja po začitani poti

Po začetku vodenja po začitani poti, lahko iz prvotno izračunane poti izločite posamezne ceste.

Sistem nato ponovno izračuna pot z obvozom izločenih cest.

Tapnite puščico za prikaz menija vodenja po začitani poti in izberite **IZOGNITI SE**. Prikaže se seznam razcepov (glejte "Prikaz seznama razcepov" spodaj).

Izberite ulico, cesto ali cestno križišče, ki se ji oz. mu želite izogniti. Prikaže se sporočilo.

Izberite zeleno možnost razdalje.

Ustrezna ulica ali cesta je prikazana v **Izognjena območja** na vrhu seznama razcepov in je označena z rdečo **✓**.

Opomba

Odsek **Izognjena območja** vsebuje tudi ceste, ki se jim sistem samodejno izogne zaradi prometnih nesreč.

Če želite izločeno ulico ali cesto ponovno vključiti v pot, preključite izbiro ustreznega elementa seznama.

Prikaz seznama razcepov

Seznam razcepov prikazuje vse ceste na izračunani poti od trenutne lokacije.

Tapnite puščico za prikaz menija vodenja po začrtani poti in izberite **MANEVRI**. Prikaže se seznam razcepov in sistem sporoči naslednji odcep.



Pri vsakem vnosu seznama so lahko prikazane naslednje informacije:

- ime ceste, avtoceste ali avtocestnega križa
- puščica smeri zavijanja
- razdalja do naslednje ceste na poti
- ocenjen čas prihoda na cilj od naslednje ceste

Za prikaz vseh razpoložljivih informacij o posameznih elementih seznama izberite ustrezen element seznama in nato **Info** v zgornji vrstici zaslona.

Prikaz seznama točk poti

Seznam vmesnih točk prikaže vse vmesne točke na izračunani poti, od prve naslednje predvidene vmesne točke.

Tapnite puščico za prikaz menija vodenja po začrtani poti in izberite **VM. TOČKE**. Prikaže se seznam točk poti.



Pri vsakem vnosu seznama so lahko prikazane naslednje informacije:

- ime in naslov vmesne točke
- razdalja do naslednje točke poti
- ocenjen čas prihoda na cilj od prve naslednje vmesne točke

Optimiziranje poti do vmesnih točk

Če ste dodali več vmesnih točk in večkrat urejali pot do vmesne točke, lahko vmesne točke preuredite v optimalnem vrstnem redu.

Izberite **OPTIMIRAJ**.

Počakajte, da se seznam vmesnih točk posodobi.

Za shranjevanje sprememb izberite **Shrani** na vrhu zaslona.

Urejanje poti do vmesnih točk

Če želite urediti pot do vmesne točke, tapnite puščico za prikaz menija vodenja po začrtani poti in izberite **SPREMENITI**. Prikaže se seznam točk poti.

Če želite spremeniti položaje vmesnih točk na seznamu, izberite ▲ in ▼ ob ustreznih elementih seznama.

Za brisanje vmesne točke iz seznama izberite X.

Za podroben opis dodajanja novih vmesnih točk glejte "Dodajanje vmesnih točk" zgoraj.

Za shranjevanje sprememb izberite **Shrani** na vrhu zaslona.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	78
Uporaba	80

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in/ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete zelen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrди pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje zelenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov. Večino od njih, razen vnos cilja in glasovno tipkovnico, je mogoče dokončati v enem ukazu.

Če dejanje zahteva več kot en ukaz, ravnajte takole:

S prvim ukazom nakažite vrsto zelenega dejanja, na primer "Navigation destination entry" (Vnos navigacijskega cilja). Sistem odgovarja s sporočili in vas vodi skozi dialog, dokler niso vneseni vsi potrebni podatki. Na primer, če je potreben cilj za vodenje po poti, recite "Navigacija" ali "Cilj vnos".

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Pomembna informacija Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnim vnosom izbrati drug jezik zaslona. Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ↪ 40.

Vnos naslova ciljev v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini preko glasovnih ukazov, morate spremeniti jezik Infotainment sistema na jezik tuje države.

Na primer, če je nastavljeni jezik zaslona angleščina in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik zaslona v francoščino.

Izjeme: Če želite vnesti naslov v Belgiji, lahko po želji spremenite jezik prikaza v francoščino ali nizozemščino. Za naslove v Švici lahko po želji spremenite jezik prikaza na francoščino, nemščino ali italijanščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ↪ 40.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

- Avstrija, Nemčija:
 - <mesto> <ulica> <hišna številka>
- Belgija, Francija, Velika Britanija:
 - <hišna številka> <ulica> <mesto>
- Italija, Nizozemska, Portugalska, Rusija, Španija, Švica:
 - <ulica> <hišna številka> <mesto>

Nastavitev sistema za prepoznavanje govora

Za prepoznavanje govora lahko v Infotainment sistemu izvajate različne nastavitve in prilagoditve.

Pritisnite  in izberite ikono

NASTAVITVE.

Za vstop v ustrezni podmeni izberite element **Glas**.



Občutljivost prepoznave jezika

Odvisno od možnosti, ki ste jo izbrali v ustreznem podmeniju, funkcija prepoznavanja govora bolj ali manj "zanesljivo" razume vaše ukaze.

Potrdi pogosteje: Če izberete to možnost, sistem od vas zahteva razmeroma pogosto potrjevanje ukazov. Pri tej nastavitvi sistem v večini primerov izvrši ustrezno dejanje.

Potrdi manj pogosto: Če je izbrana ta možnost, sistem od vas redkeje zahteva potrjevanje glasovnih

ukazov. Posledično sistem pri tej nastavitvi včasih ne razume vašega ukaza in ne izvrši zelenega dejanja.

Opomba

Ko začnete uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, po možnosti uporabljajte nastavitvev **Potrdi pogosteje**. Sčasoma, ko pridobite nekaj izkušenj oz. veste, kako morate naglasiti ukaze, da jih sistem za prepoznavanje govora razume pravilno, po možnosti uporabljajte nastavitvev **Potrdi manj pogosto**.

Dolžina sporočila

Dolžino in stopnjo podrobnosti vprašanj in stanj, ki jih oddaja sistem za prepoznavanje govora, lahko nastavite v ustreznem podmeniju.

Hitrost avdio povratne informacije

Hitrost, s katero sistem za prepoznavanje govora postavlja vprašanja ali prikazuje stanja, lahko nastavite v ustreznem podmeniju.

Če izberete **Srednje**, hitrost govora sistema ustreza naravnemu govoru.

Opomba

Ko začnete uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, po možnosti uporabljajte nastavitvev **Dolgo**. Sčasoma, ko pridobite nekaj izkušenj, po možnosti uporabljajte nastavitvev **Najkrajša**.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Uporaba

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Vključitev glasovnega vodenja

Opomba

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Aktiviranje z gumbom **☎** na volanu

Pritisnite **☎** na levi strani volana.

Avdio sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na vozniškem informacijskem zaslonu se prikaže meni pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi.



Ko je funkcija prepoznavanja govora pripravljena na glasovni ukaz, se oglasi pisk. Barva simbola za prepoznavanje govora v zgornjem levem vogalu menija pomoči se spremeni iz bele v rdečo.

Zdaj lahko izrečete glasovni ukaz za takojšen začetek delovanja sistema (npr. predvajanje prednastavljene radijske postaje) ali začnete dialog v

več korakov (npr. vnos ciljnega naslova), glejte "Upravljanje z govornimi ukazi" v nadaljevanju.

Ko so koraki dialoga dokončani, se prepoznavanje govora samodejno izključi. Za začetek novega dialoga morate ponovno vključiti funkcijo prepoznavanja govora.

Vključitev z zaslonskim gumbom GLAS na osrednjem zaslonu

Izberite **GLAS** v interaktivni izbirni vrstici glavnega menija osrednjega zaslona.



Audio sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na osrednjem zaslonu se prikaže meni pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi.



Ko je funkcija prepoznavanja govora pripravljena na glasovni ukaz, se oglasi pisk. Barva simbola za prepoznavanje govora v zgornjem desnem vogalu menija pomoči se spremeni iz črne v rdečo.

Zdaj lahko izgovorite glasovni ukaz, glejte zgornji opis.

Nastavitev glasnosti glasovnih obvestil

Pritisnite  ali  na desni strani volana navzgor (povečanje glasnosti) ali navzdol (zmanjšanje glasnosti).




Prekinitev glasovnega obvestila

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovno sporočilo s kratkim pritiskom  na volanu.

Takoj se oglasi pisk, barva simbola za prepoznavanje govora se spremeni v rdečo in lahko izgovorite ukaz brez čakanja.

Preklic poteka dialoga

Za preklic dialoga in izključitev funkcije prepoznavanja govora je na voljo več možnosti:

- Izgovorite "**Prekliči**" ali "**Izhod**".
- Pritisnite  na levi strani volana.
- Če ste sejo prepoznavanja govora začeli prek zaslonskega gumba **GLAS** na osrednjem zaslonu, lahko naredite tudi naslednje:
 - ♦ Pritisnite  na armaturni plošči.
 - ♦ Izberite  ali **Izhod** v meniju pomoči.

V naslednjih primerih bo dialog samodejno preklican:

- Če nekaj časa ne izrečete ukaza (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ukaz).
- Če izrečete ukaz, ki ga sistem ne prepozna (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ustrezen ukaz).

Upravljanje z govornimi ukazi

Prepoznavanje govora lahko razume ukaze, ki jih izrečete v stavku ali kot neposredne ukaze z navedbo aplikacije in dejanja.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovno sporočilo in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovorite.
- Izgovorite **"Pomoč"** ali preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom **⌘**.
- Počakajte na pisk in normalno izgovorite ukaz; ne prehitro ne prepočasi. Uporabite kratke in neposredne ukaze.

Običajno je telefonske in avdio ukaze mogoče izgovoriti kot en sam ukaz. Na primer, izgovorite ukaz "Call David Smith at work", (Klič David Smitha v službo), "Play" (Predvajaj) in ime izvajalca ali skladbe, ali "Tune to" (Naravnaj na) in radijsko frekvenco ter valovno območje.

Za razliko od teh ukazov pa so navigacijski cilji prezapleteni, da bi jih izbirali z enim samim ukazom. Najprej izgovorite ukaz za opredelitev vrste cilja, npr. "Directions to an Address" (Smeri proti naslovu), "Navigate to an intersection" (Vodi proti križišču) "Find a Place of Interest" (Poišči zanimivo točko), ali "Directions to a contact" (Smeri proti stiku). Sistem odgovori z zahtevo po nadaljnjih podrobnostih.

Ko iščete "Place of Interest" (Zanimiva točka), je mogoče poimensko izbirati le znane verige. Verige so podjetja z vsaj 20 izpostavami. Za druge zanimive točke izgovorite ime kategorije, npr. "Restaurants" (Restavracije), "Shopping centres" (Nakupovalni centri) ali "Hospitals" (Bolnišnice).

Sistem bolje razume enostavne ukaze, kot npr. "Call 01234567" (Klič 01234567). Primeri teh ukazov se prikažejo na večini zaslonov, medtem ko je aktivna seja prepoznavanja govora.

Če izgovorite "Phone" (Telefon) ali "Phone commands" (Telefonski ukazi), sistem razume zahtevo po telefonskem klicu in odgovarja s podvprašanji, dokler ne pridobi dovolj podrobnosti. Če je telefonska številka shranjena z imenom in krajem, mora neposredni ukaz vključevati oboje, na primer "Poklič David Smitha v službo".

Izbiranje elementov seznama

Ko se prikaže seznam, glasovno sporočilo zahteva potrditev ali izbiro elementa iz seznama. Element iz seznama lahko izberete ročno ali z izgovorjavo številke vrstice elementa.

Seznam na zaslonu sistema za prepoznavanje govora deluje na enak način, kot sezname na drugih zaslonih. Če začnete ročno pomikati seznam na zaslonu med sejo prepoznavanja govora, se le-ta

prekine in sistem predvaja sporočilo, npr. "Make your selection from the list using the manual controls, press the back button on the faceplate, or press the back screen button to try again" (Za nov poskus izberite element seznama z ročnimi upravnimi elementi ali pritisnite gumb Nazaj na čelni plošči ali na zaslonu).

Če ne opravite ročne izbire v 15 sekundah, se seja prepoznavanja govora zaključi, prikaže se poziv in prikaže se prejšnji zaslon.

Ukaz "Nazaj"

Za vrnitev v prejšnji meni lahko: izgovorite "**Nazaj**", pritisnete ◀ **BACK** na armaturni plošči ali pritisnete ↶.

Ukaz "Pomoč"

Ko izgovorite "**Pomoč**", se slišno predvaja obvestilo pomoči za trenutni zaslon. Obvestilo je prikazano tudi na zaslonu.

Ovisno od tega, kako se je prepoznavanje govora začelo, se sporočilo pomoči prikaže bodisi na voznikovem informacijskem zaslonu ali na osrednjem zaslonu.

Za prekinitvev poziva za pomoč pritisnite Ⓢ. Slišati bo pisk. Lahko izgovorite ukaz.

Aplikacija za prenos glasu

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite in držite Ⓢ na volanu. Prikaže se meni aplikacije za prenos glasu.



Izberite **Start** za vklop seje prepoznavanja govora.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za seznam podprtih ukazov glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

Med sejo prepoznavanja govora se zaslon Infotainment sistema ne spreminja.

Izjema: Če začnete telefonski klic z glasovnim ukazom, Infotainment sistem prikaže meni telefona, ki je na voljo za ročno interakcijo, dokler je telefonski klic aktiven.

Prekinitvev glasovnega obvestila

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovno sporočilo s pritiskom **Konec**.

Izključitev prepoznavanja govora

Izberite **Izhod**. Znova se prikaže začetni zaslon Infotainment sistema.

Telefon

Splošne informacije	84
Bluetooth povezava	85
Klic v sili	87
Delovanje	87
Besedilna sporočila	91
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	94

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju Bluetooth nastavitve se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Meni Bluetooth nastavitve

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.


Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem z njo poveže samodejno.
- Nekaterne funkcije Bluetooth so na voljo samo po drugem vžigalnem ciklu.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

Združevanje prek aplikacije Nastavitve

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Združi napravo**. Za prikaz seznama naprav lahko izberete tudi **Vodenje naprave**, nato pa izberite **Združi napravo**.
3. Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
4. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.
5. Potrdite postopek združevanja:
 - ◆ Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):
Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
 - ◆ Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Če želite, lahko izberete **Določī PIN** in spremenite PIN kodo Infotainment sistema. Prikaže se tipkovnica. Vnesite novo PIN kodo in potrdite vnos.

Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

6. S tem sta Infotainment sistem in zunanja naprava združena, prikaže se seznam naprav.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.


7. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klicev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo na Infotainment sistemu.


Združevanje prek aplikacije Telefon

1. Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON**.
2. Izberite **Združi napravo**.
3. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije Nastavitve" (glejte zgoraj).
4. Če je naprava uspešno združena, se prikaže meni telefona.

Opomba


Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Povezava združene naprave


1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.

3. Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati.
4. Naprava je povezana in prikazana v polju **Povezano** seznama naprav.

Prekinitev povezave z napravo

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite **X** poleg trenutno povezane naprave Bluetooth. Prikaže se sporočilo.
4. Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.

- Izberite – poleg naprave Bluetooth, ki jo želite izbrisati. Prikaže se sporočilo.
- Za izbris naprave izberite **Da**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na

vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.


Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Applikacija za telefon

Pritisnite , nato pa izberite ikono **TELEFON** (s simbolom telefona) za prikaz ustreznega menija.


Portal za telefon nudi različne poglede, ki so dostopni prek zavihkov. Izberite zelen zavih.

Opomba


Glavni meni **TELEFON** je na voljo le, če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis  85.

Začetek telefonskega klica

Tipkovnica

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.


Če je potrebno, izberite **TIPKOVNICA** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se tipkovnica.

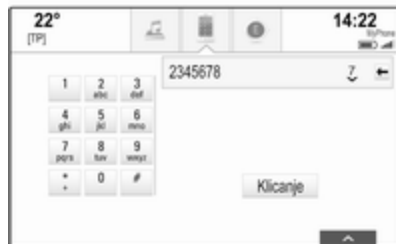

Vnesite želeno številko in izberite **Klicanje**. Začne se klicanje številke.


Za klicanje hitre številke vnesite številko, nato tapnite in držite zadnje mesto številke. Začne se klicanje številke.

Stiki

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam stikov.



Za podroben opis postopka seznama stikov glejte  31.

Pomaknite se k želenemu vnosu v stikih.

Ikona za hiter dostop

Če je pod stikom shranjena le ena številka, se ob ustreznem vnosu v seznamu stikov prikaže ikona za hitro izbiranje.

Izberite  za neposredni pričetek telefonskega klica.


Pogled s podrobnosti stika

Če je pod stikom shranjena več kot ena številka, izberite ustrezen stik.

Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **ZADNJI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam zadnjih klicev.



Opomba

Neodgovorjeni klici so v seznamu zadnjih klicev označeni z rdečo barvo, v vrstici za aplikacije pa z ob ikoni telefona.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Priljubljene

Razgrneta stran priljubljenih.

Če je potrebno, preglejte vsebino s pomikanjem strani.

Izberite zelen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev.

Podroben opis 27.

Dohodni telefonski klic

Prevzem telefonskega klica

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

V spodnjem delu zaslona se prikaže sporočilo z imenom ali številko klicatelja.



Za sprejem klica izberite **Sprejmi klic** v sporočilu.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite in izberite ikono **NASTAVITVE**.


Izberite **Bluetooth** za prikaz ustreznega podmenija, nato izberite **Zvoki zvonjenja**. Prikaže se seznam vseh telefonov, ki so združeni z Infotainment sistemom.

Izberite zelen telefon. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za ustrezen telefon.

Izberite zelen ton zvonjenja.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.

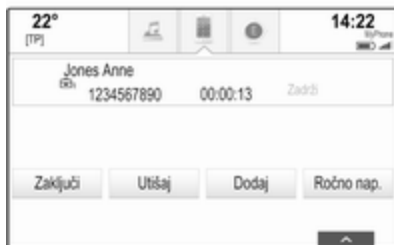

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **Zaključ**.

Izključitev mikrofona

Izberite **Utišaj** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **Glasno**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **Glasno**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **Ročno nap.**

Zaslonski gumb se spremeni v **Prostoročno**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Prostoročno**.

Drugi telefonski klic


Začetek drugega telefonskega klica

Za začetek drugega telefonskega klica izberite **Dodaj** v pogledu telefonskega klica. Prikazan je meni telefona.

Začnite drugi telefonski klic. Podroben opis, glejte zgoraj.

Če želite preklicati začetek drugega klica in se vrniti v pogled telefonskega klica, izberite **Trenutni klic**.

Oba klica se prikažeta v pogledu med klicem.

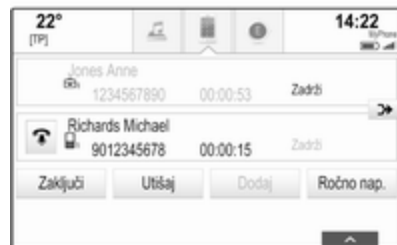


Drugi dohodni telefonski klic

V spodnjem delu pogleda telefonskega klica je prikazano sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Izberite **Sprejmi klic** ali **Prezri** v sporočilu.

Dokončanje telefonskih klicev


Za dokončanje obeh klicev izberite **Zaključ** v spodnjem delu zaslona.

Če želite dokončati le enega od klicev, izberite  ob ustreznem klicu.

Konferenčni klic

Izberite ➤, če želite združiti oba klica. Aktivna postaneta oba klica.

Zaslonski gumb ➤ se spremeni v ↵.

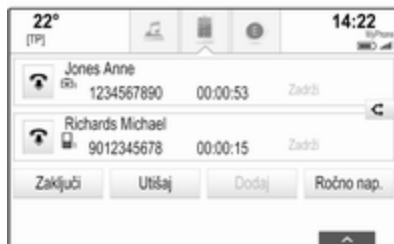

Za razdružitvev obeh klicev izberite ↵.

Telefoni

Izberite **TELEFONI**, da se prikaže seznam naprav.



Podroben opis ➤ 85.

Besedilna sporočila

Aplikacija **BESEDILO** omogoča prejetje besedilnih sporočil in odgovarjanje nanj prek Infotainment sistema.


Predpogoji

Za uporabo aplikacije **BESEDILO** je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

- Bluetooth funkcija ustreznega telefona mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Odvisno od telefona bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Ustrezní telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom. Podroben opis ➤ 85.
- Ustrezní telefon mora podpirati funkcijo "Bluetooth Message Access Profile" (BT MAP).

Zagon aplikacije za besedila

Pritisnite gumb  in izberite ikono aplikacije **BESEDILO**.

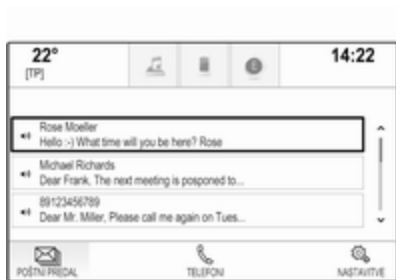

Če je prejeto novo besedilno sporočilo, se na zaslону prikaže sporočilo. Za vstop v aplikacijo **BESEDILO** izberite enega od zaslonskih gumbov.

Opomba


Opozorila za besedilna sporočila so prikazana samo v primeru, da je v meniju nastavitev besedil **Opozorila na besedilna sporočila** nastavljen na **Vklop**.

Poslušanje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Opomba

V mapi prejeto niso prikazana vsa besedilna sporočila, ki so shranjena na telefonu, saj je to odvisno od vrste telefona.

Za poslušanje sporočila izberite  poleg ustreznega sporočila.

Za prikaz pogleda sporočila lahko izberete tudi želeno sporočilo. Izberite **POSLUŠAJ** v interaktivni izbirni vrstici.

Branje sporočila

Opomba

Če vozilo potuje hitreje od 8 km/h, besedilno sporočilo ni prikazano na zaslону.

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz celotnega besedilnega sporočila izberite želeno sporočilo.



Klicanje pisca besedila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Izberite **Klicanje** v interaktivni izbirni vrstici. Poklicali ste pisca besedila.

Odgovarjanje na sporočilo

Opomba

Funkcija za odgovarjanje morda ni podprta na vseh vrstah telefona.

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Izberite **ODGOVORI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam predhodno določenih sporočil.

Izberite želeno predhodno določeno besedilno sporočilo.

Če nobeno predhodno določeno sporočilo ne služi vašemu namenu, lahko napišete novo sporočilo. Glejte poglavje "Upravljanje predhodno določenih sporočil" spodaj.

Brisanje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Za brisanje besedilnega sporočila izberite **Zbriši** v interaktivni izbirni vrstici.

Seznam naprav

Izberite **TELEFONI**, da se prikaže seznam naprav.

Podroben opis ⇨ 85.

Nastavitve besedila


Izberite **Nastavitve** za vstop v meni nastavitvev.

Opozorila za besedilo

Če želite, da se ob prejemu novega besedilnega sporočila prikaže opozorilo, **Opozorila na besedilna sporočila** nastavite na **Vklop**.

Upravljanje predhodno določenih sporočil

Izberite **Uredi vnaprej določena sporočila** za prikaz seznama vseh predhodno določenih sporočil.

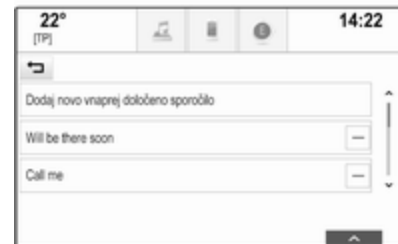

Dodajanje novega sporočila

Opomba

Predhodno določena sporočila je mogoče vnesti samo pri mirujočem vozilu.

Izberite **Dodaj novo vnaprej določeno sporočilo**. Prikaže se pomožna tipkovnica.

Vnesite želeno besedilno sporočilo in potrdite vnos. Novo sporočilo je dodano seznamu predhodno določenih sporočil.

Brisanje predhodno določenega sporočila

Za brisanje predhodno določenega sporočila izberite – poleg sporočila, ki ga želite izbrisati.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Zunanjo anteno je treba strokovno namestiti, da se zagotovi največji možni doseg.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon je treba namestiti na ustrezno mesto. Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, in sicer v poglavju **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrča pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja 95

Pogosta vprašanja

Telefon

- ❓ **Kako lahko združim svoj telefon z Infotainment sistem?**
- ⚠️ Za združitev telefona pritisnite ☰, izberite ikono **TELEFON**, nato izberite **Združi napravo**. Sledite napotkom na svoji povezani napravi in omogočite povezavo Bluetooth.
Podroben opis ⇨ 85.
- ❓ **Kako dostopam do stikov v svojem telefonskem imeniku in zadnjih klicev?**
- ⚠️ Za dostop do seznama stikov ali klicev pritisnite ☰, izberite ikono **TELEFON**, nato izberite **STIKI** ali **ZADNJI**. Na telefonu preverite, ali ste dovolili dostop do telefonskega imenika in seznama klicev. Nalaganje telefonskega imenika in seznama klicev lahko, odvisno od telefona, traja nekaj minut.
Podroben opis ⇨ 87.

Sledilna ploščica

- ❓ **Kako izberem gumb s sledilno ploščico? Ko se dotaknem sledilne ploščice, se ne zgodi nič.**
- ⚠️ Pritisnite sledilno ploščico navzdol. Dotik ne sproži dejanja.
Podroben opis ⇨ 15.
- ❓ **Katere gibe prstov podpira sledilna ploščica?**
- ⚠️ Sledilna ploščica podpira različne gibe prstov, npr. drsanje s tremi prsti navzgor/navzdol za dviganje/apuščanje vrstice s priljubljenimi.
Podroben opis ⇨ 35.
- ❓ **Kako lahko izboljšam prepoznavanje gibov s prsti?**
- ⚠️ Poskusite položiti prste na sledilno ploščico istočasno in nato opravite gib. Ne pritiskajte na sledilno ploščico, medtem ko izvajate gib.
Podroben opis ⇨ 15.


- ❓ **Kako lahko izboljšam učinek prepoznavanja znakov na sledilni ploščici?**
- ❗ Preizkusite različne nastavitve hitrosti risanja (**Standardna**, **Višja** ali **Nižja**). Dostop do te nastavitve je mogoč prek zaslona za prepoznavanje znakov. Pri vnašanju navigacijskega cilja rišite samo velike črke.
- Podroben opis ⇨ 23.


Priljubljene

- ❓ **Kaj vse lahko shranim med priljubljene?**
- ❗ Shraniti je mogoče do 60 priljubljenih elementov iz skoraj vseh kategorij, kot so cilji, telefonski stiki, sezname predvajanja, radijske postaje itd.
- Podroben opis ⇨ 27.
- ❓ **Kako shranim nov priljubljen element?**
- ❗ Zaženite ustrezno aplikacijo ter tapnite in držite zaslonski gumb, če želite shraniti nov priljubljen element na tem mestu. Po

shranjevanju se oglasi kratek potrditveni pisk. V nekaterih primerih morate izbrati specifičen element.

Podroben opis ⇨ 27.

- ❓ **Kako lahko preimenujem, izbršem ali premaknem priljubljene?**
- ❗ Če želite preimenovati, izbrisati ali premakniti priljubljene, pritisnite , izberite ikono **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu, **Radio** v seznamu nastavitev in nazadnje **Uredi priljubljene**.
- Podroben opis ⇨ 27.

- ❓ **Kje so shranjeni priljubljeni elementi in kako jih lahko izberem?**
- ❗ Priljubljeni elementi so shranjeni v seznamu priljubljenih. Za dostop do priljubljenih izberite ustrezen zaslonski gumb v prikazani vrstici priljubljenih. Pri drugih zaslonskih slikah je seznam priljubljenih skrit z namenom, da je na voljo več prostora za prikaz glavne vsebine. Na teh zaslonskih slikah izberite  v spodnjem desnem delu

zaslona ali premaknite s prstom interaktivno izbirno vrstico navzgor.

Podroben opis ⇨ 27.

Navigacija

- ❓ **Po vnosu naslova cilja se prikaže sporočilo o napaki. Kaj delam narobe?**
- ❗ Pri vnašanju celotnega naslova morate upoštevati določen vrstni red, ki ga zahteva navigacijski sistem. Odvisno od države, v kateri se nahaja vneseni naslov, lahko sistem zahteva različen vrstni red vnašanja. Če je cilj vnesen v drugi državi, dodajte ime države na koncu vnosa.
- Podroben opis ⇨ 68.
- ❓ **Kako prekličem aktivno vodenje pri navigaciji?**
- ❗ Za preklic vodenja po začrtani poti izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Prekinitev poti**.
- Podroben opis ⇨ 72.

Avdio

❓ Kako zamenjam vir zvoka?

- ① S pritiskanjem **RADIO** lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi avdio viri radia (AM/FM/DAB). S pritiskanjem **MEDIA** lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi mediji (USB, SD kartica, iPod, Bluetooth avdio, CD, AUX).

Glejte podrobne opise za radio
↪ 45, CD ↪ 50, zunanje naprave
↪ 53.

❓ Kako poiščem radijske postaje ali glasbo drugih medijev?

- ① Za iskanje radijskih postaj ali glasbe drugih medijev, npr. seznamov predvajanja ali albumov, izberite **IŠČI** na zaslону avdio sistema.

Glejte podrobne opise za radio
↪ 45, CD ↪ 51, zunanje naprave
↪ 56.

Drugo

❓ Kako lahko izboljšam delovanje prepoznavanja glasu?

- ① Sistem za prepoznavanje glasu je zasnovan tako, da razume normalno izgovorjene glasovne ukaze. Ukaz izgovorite po oddanem pisku. Ukaz izgovorite normalno, ne prehitro ali preglasno.

Podroben opis ↪ 78.

❓ Kako lahko izboljšam učinkovitost zaslona na dotik?

- ① Zaslon na dotik je občutljiv na pritisk. Zlasti pri drsnih gibih s prsti poskusite pritisniti nekoliko močneje.

Podroben opis ↪ 15.

Kazalo

A			
Adresar.....	68	Stiki.....	31
Aktiviranje CD predvajalnika.....	51	Telefon.....	87
Aktiviranje Infotainment sistema... ..	12	Tipkovnice.....	23
Aktiviranje navigacijskega sistema	61	USB.....	56, 57
Aktiviranje zaslonskega gumba... ..	15	Zasloni.....	14
AUX.....	53	Digitalni avdio sprejem.....	48
B		E	
Balance (glasnost levo-desno).....	39	EQ.....	39
Bass (nizki toni).....	39	F	
Besedilna sporočila.....	91	Fader (glasnost spredaj-zadaj).....	39
Bluetooth glasba.....	53	Filmi.....	57
Bluetooth povezava.....	85	Filmske datoteke.....	53
C		Formati datotek	
CD predvajalnik.....	50	Filmske datoteke.....	53
D		Zvočne datoteke.....	53
DAB.....	48	G	
Datum.....	40	Glasnost	
Delovanje.....	87	Funkcija utišanja.....	12
AUX.....	56	Glasnost zvočnih iztočnic.....	40
Bluetooth glasba.....	56	Maksimalna glasnost ob vklopu	40
CD.....	51	Nastavitev glasnosti.....	12
Infotainment sistem.....	12	Potrditveni pisk ob dotiku.....	40
Navigacijski sistem.....	61	Samodejna glasnost.....	40
Priljubljene.....	27	Glasnost zvočnih iztočnic.....	40
Radio.....	45	Glasovno vodenje.....	78
SD-kartica.....	56	Gumb BACK.....	15
		Gumb MENU.....	15

I			
Imenik.....	31, 87	Sledilna ploščica.....	40
Intellitext.....	48	Zaslona.....	40
Interaktivna izbirna vrstica.....	20	Zaščiteni način.....	40
Iskanje postaj.....	45	Nastavitve tonov.....	39
Izbira valovnega območja.....	45	Navigacija.....	72
Izenačevalnik zvoka.....	39	Glasovna sporočila.....	72
		Meniji vodenja po začrtani poti.....	72
J		Pogled s podrobnostmi cilja.....	68
Jezik.....	40	Posamezne točke POI.....	61
		Posodobitev zemljevida.....	59
K		Postaje TMC.....	59, 72
Kalibracija zaslona na dotik.....	40	Pot k vmesnim točkam.....	68
Klic v sili.....	87	Premikanje zemljevida.....	61
		Prikaz zemljevida.....	61
M		Priljubljene.....	27
Maksimalna glasnost ob vklopu... ..	40	Prometne nesreče.....	72
Meniji valovnih območij.....	46	Route guidance (Vodenje po	
Mobilni telefoni in radijska		začrtani poti).....	72
oprema (CB)	94	Seznam razcepov.....	72
Mute (utišanje).....	12	Seznam vmesnih točk.....	72
		Stiki.....	31, 68
N		Trenutna lokacija.....	61
Način zaslona.....	40	Vnos cilja.....	68
Napačna smer pomikanja.....	40	Zadnji cilji.....	68
Nastavitve glasnosti.....	40	Zaslonski gumb OVERVIEW	
Nastavitve sistema.....	40	(Pregled).....	61
Čas in datum.....	40		
Jezik.....	40	O	
Povrnitev tovarniških nastavitv	40	Oblikovanje znakov.....	23
		Obnovitev priljubljenih.....	27
		Osnovno upravljanje	
		Interaktivna izbirna vrstica.....	20
		Meniji.....	35
		Petsmerni gumb.....	15
		Plošča z instrumenti.....	15
		Polje za prepoznavanje znakov	23
		Priljubljene.....	27, 35
		Sledilna ploščica.....	15
		Stiki.....	31
		Tipkovnica.....	23
		Upravna stikala na volanu.....	15
		Upravni elementi.....	15
		Vrstica aplikacije.....	20
		Začetni zaslon.....	20
		Zaslona na dotik.....	15
		Zasloni.....	14
		P	
		Petsmerni gumb.....	15
		Pogosta vprašanja.....	95
		Polje za prepoznavanje znakov....	23
		Pomikanje med stranmi.....	15, 20
		Posamezne točke POI.....	61
		Postaje TMC.....	59
		Pot k vmesnim točkam.....	68
		Potrditveni pisk ob dotiku.....	40
		Povrnitev tovarniških nastavitv... ..	40
		Pozabljena PIN koda.....	40
		Predvajanje filmov.....	57
		Predvajanje zvoka.....	56

Pregled funkcij na dotik.....	35	RDS.....	47	Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	47
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	8	Regija.....	47	Sistem za prostorski zvok.....	39
Preklop storitev DAB.....	48	Regionalizacija.....	47	Sledilna ploščica.....	15, 40
Prepoznavanje govora.....	78	Seznam frekvenc.....	45	Pomikanje.....	40
Prikaz priljubljenih.....	27	Seznam kategorij.....	45	Splošne informacije	50, 53, 59, 78, 84
Priljubljene		Seznam postaj.....	45	AUX.....	53
Brisanje.....	27	TP.....	47	Bluetooth glasba.....	53
Obnovitev.....	27	Valovno območje.....	45	CD.....	50
Preimenovanje.....	27	Valovno območje L.....	48	Infotainment sistem.....	6
Prikazi.....	27	Regija.....	47	Navigacija.....	59
Shranjevanje.....	27	Regionalizacija.....	47	Radio.....	45
Zaslon v instrumentni plošči.....	27	Rokovanje z meniji.....	35	SD.....	53
Priljubljeni.....	27	Route guidance (Vodenje po začrtani poti).....	72	Telefonski portal.....	84
Prometne nesreče.....	72	S		USB.....	53
Prometni program.....	47	Samodejna nastavitve.....	40	Sporočila.....	20
R		Samodejna nastavitve glasnosti Samodejno glasnost.....	40	Srednjetoško območje.....	39
Radio		Samodejno glasnost.....	40	Stiki.....	31, 68
DAB.....	48	SD-kartica.....	53	Obnovitev.....	31
DAB obvestila.....	48	Seznam frekvenc.....	45	Preurejanje.....	31
Digitalni avdio sprejem.....	48	Seznami pomikanja.....	15	Shranjevanje.....	31
Intellitext.....	48	Seznam kategorij.....	45	Surround (prostorski zvok).....	39
Iskanje postaj.....	45	Seznam postaj.....	45	T	
Meni DAB.....	48	Seznam razcepov.....	72	TA.....	47
Meni FM.....	47	Seznam vmesnih točk.....	72	Telefon	
Meni valovnih območij.....	46	Shranjevanje priljubljenih.....	27	Besedilna sporočila.....	91
Priljubljene.....	27			Bluetooth.....	84
Prometni program.....	47			Bluetooth povezava.....	85
Radijski podatkovni sistem.....	47				

Imenik.....	31, 87	USB.....	56, 57	Z	
Klici v sili.....	87	Zaslani.....	14	Začetni zaslon.....	20
Prijjubljene.....	27	Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	8	Zagon aplikacije.....	20
Prostorčni način.....	87	Upravljanje menijev.....	20	Zanimive točke.....	68
Stiki.....	31	Upravna stikala na volanu.....	15	Zaslani.....	14
Zadnji klici.....	87	Upravni elementi.....	15	Informacijski center voznika.....	14
Zvonjenje.....	87	Upravni elementi Infotainment sistema.....	15	Osrednji zaslon.....	14
Telefonski klic		Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	8	Zaslon na dotik.....	15
Sprejem.....	87	Volan.....	8	Zaslonski gumb OVERVIEW (Pregled).....	61
Začetek.....	87	Ura.....	40	Zaslonski gumb RESET (Ponastavitev).....	61
Zavrnitev.....	87	USB.....	53	Zaslon ure.....	40
Tipka Domov.....	15, 20	V		Zaščita pred krajo	7
Tipkovnica.....	23	Valovno območje L.....	48	Zaščiteni način	
Črkovna tipkovnica.....	23	Vključitev Bluetooth glasbe.....	56	Odklepanje.....	40
Tipkovnica s simboli.....	23	Vključitev radia.....	45	Zaklepanje.....	40
Tipkovnice.....	23	Vključitev SD kartice.....	56	Združevanje.....	85
TP.....	47	Vključitev USB naprave.....	56, 57	Zemljevidi.....	61
Treble (visoki toni).....	39	Vključitev zunanjega vira AUX.....	56	Zvočne datoteke.....	53
U		Vklop Infotainment sistema.....	12	Zvonjenje.....	87
Uporaba.....	12, 45, 51, 61, 80	Vklop portala telefona.....	87		
AUX.....	56	Vnos cilja.....	68		
Bluetooth glasba.....	56	Vodenje.....	72		
CD.....	51	Vrsta poti.....	72		
Infotainment sistem.....	12	Vrstica aplikacije.....	20		
Navigacijski sistem.....	61				
SD-kartica.....	56				
Telefon.....	87				
Upravni elementi Infotainment sistema.....	15				

R300 Color / R400 Color

Uvod	104
Osnovno upravljanje	111
Radio	117
CD predvajalnik	123
Zunanje naprave	126
Telefon	130
Kazalo	138

Uvod

Splošne informacije	104
Zaščita pred krajo	105
Pregled upravnih elementov za rokovanje	106
Uporaba	109

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Digitalni zvočni procesor nudi za optimiziranje zvoka pet prednastavitvenih načinov zvočnega izenačevalnika.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po izbiri lahko Infotainment sistem upravljate tudi prek upravljalne plošče ali z upravnimi elementi na volanu.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij

menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej

paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika


Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča

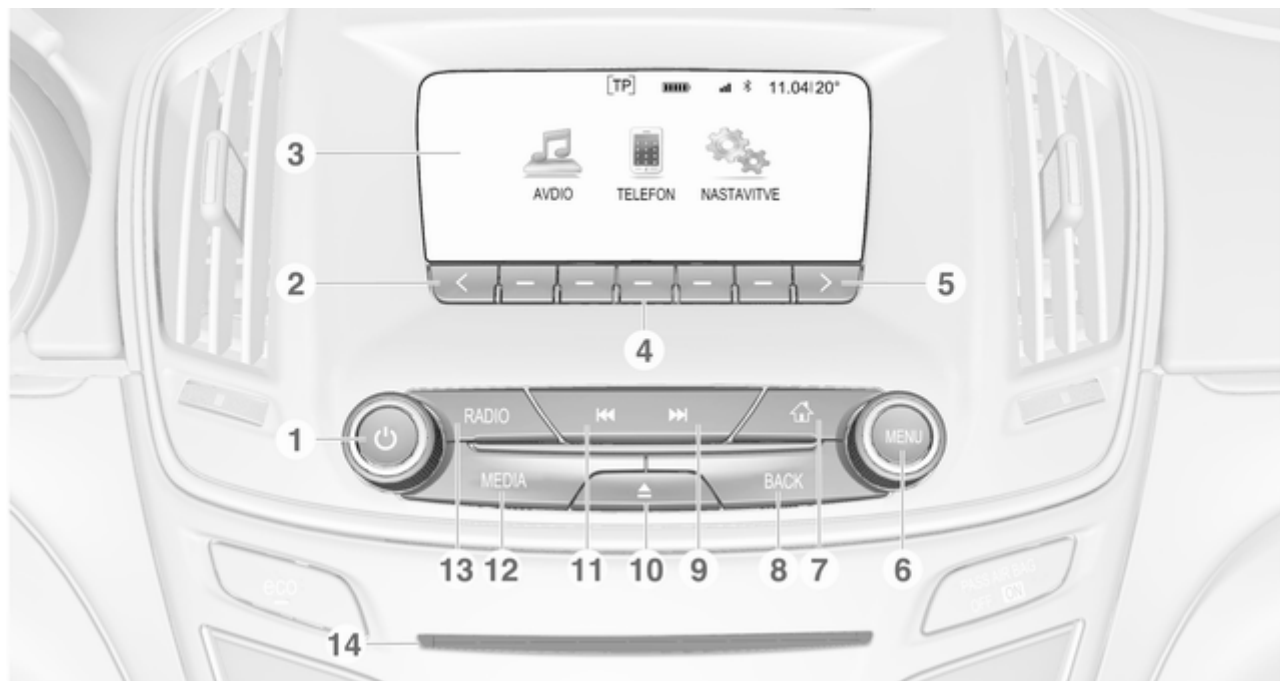

- 1**  109
 Če je izključen: kratek pritisk: vključitev
 Če je vključen: kratek pritisk: utišanje sistema; daljši pritisk: izključitev
- Obrnite: nastavitev glasnosti
- 2** 
 Pritisk: pomik k prejšnji strani priljubljenih
- 3** Zaslona
- 4** Mehke tipke
 Priljubljeni: pritisk: izbira priljubljenih; pritisk in držanje: shranjevanje radijskih postaj med priljubljene 118
 Interaktivna izbirna vrstica: pritisk: izbira ustreznega zaslonskega gumba 111
- 5** 
 Pritisk: pomik k naslednji strani priljubljenih
- 6** **MENU**
 Centralni gumb za izbirne in navigacijske menije 111
- 7** 
 Pritisk: prikaz začetnega zaslona 111
- 8** **BACK**
 Meni: premik za stopnjo nazaj 111
 Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 111
- 9** 
 Radio: kratek pritisk: preskok na naslednjo postajo; pritisk in držanje: iskanje navzgor 117
 Zunanje naprave: kratek pritisk: preskok na naslednjo skladbo; pritisk in držanje: hitro predvajanje naprej 128
- 10**  (pri opremi s CD predvajalnikom)
 Pritisk: izmet zgoščenke
TONE (pri opremi brez CD predvajalnika)
 Pritisk: prikaz menija za nastavitve tonov 123

11 ⏪

Radio: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo
postajo; daljši pritisk:
iskanje navzdol 117


Zunanje naprave: kratek
pritisk: preskok na prejšnjo
skladbo; pritisk in držanje:
hitro predvajanje nazaj 128



12 MEDIA

Vklop medija ali
sprememba vira medija 128


13 RADIO

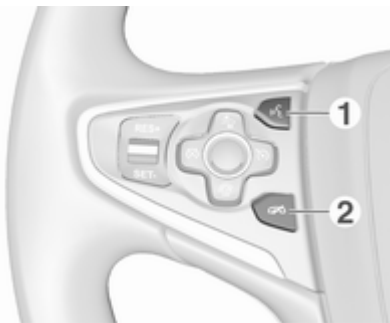Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja 117

14 CD reža (pri opremi s CD
predvajalnikom)Upravni elementi na levi strani
volana

- 1  Pritisk: prevzem klica 134
- 2  Pritisk: končanje/zavrnitev
klica 134
ali funkcija aktiviranje/
deaktiviranje utišanja 134

Za opis vseh drugih upravnih
elementov glejte Uporabniški
priročnik.

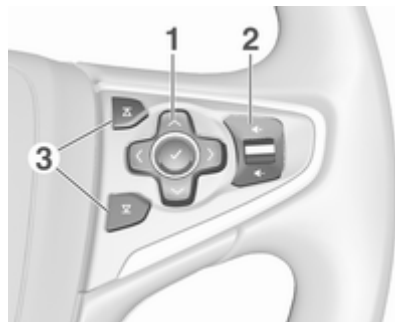Upravni elementi na desni strani
volana

- 1 Petsmerni gumb 111
Pritiskanje na gume:
upravljanje menijev na
voznikovem
informacijskem zaslonu
(glejte spodnje slike)

< - prikaz menija za izbiro aplikacije; prehod na naslednjo višjo raven menija

> - prikaz specifičnega glavnega menija aplikacije

∨ / ∧ - izberite element menija

✓ - potrdite izbor

2 ↔ / ⇄

Pritisk navzgor: povečanje glasnosti


Pritisk navzdol: zmanjšanje glasnosti

3 ⏏ / ⏏

Če je vključen radio: pritisek - izbira naslednje / prejšnje priljubljene postaje 118

Če je aktiven medijski vir: pritisek - izbira naslednje / prejšnje skladbe 126

Informacijski center voznika

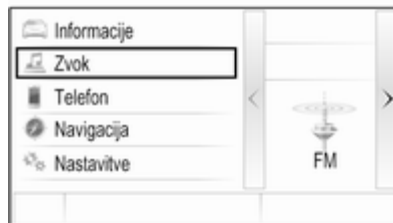

Voznikov informacijski zaslon prikazuje informacije v povezavi z Infotainment sistemom.

Za upravljanje menijev na voznikovem informacijskem zaslonu je namenjen petsmerni gumb na desni strani volana.

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, gumba **MENU** in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇄ 106
- upravni elementi na volanu ⇄ 106

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite ⏏. Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Za izključitev sistema vnovič pritisnite in držite ⏏.

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom ⏏ pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 30 minutah.

Nastavitev glasnosti


Zasukajte ⏏. Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti ⇄ 113.

Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ⇨ 113 se glasnost med vožnjo samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča.

Funkcija utišanja

Za utišanje predvajanega avdio vira pritisnite .

Za povrnitev glasnosti zasukajte .

Načini rokovanja

Radio

Pritisnite na **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia ⇨ 117.

CD predvajalnik

Za vklop CD predvajalnika pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis funkcij CD predvajalnika glejte ⇨ 123.

Zunanje naprave

Za predvajanje medijev prek povezane zunanje naprave (npr. USB naprava, iPod ali pametni telefon) pritisnite **MEDIA**.

Za podrobne opise priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte ⇨ 126.

Telefon

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Izberite **TELEFON** za vzpostavitev Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 134.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezno sporočilo. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 131.

Osnovno upravljanje

Osnovno rokovanje	111
Nastavitve tonov	112
Nastavitve glasnosti	113
Nastavitve sistema	114

Osnovno rokovanje

Plošča z instrumenti

Gumb MENU

Gumb **MENU** je eden od osrednjih upravnih elementov za upravljanje menija.

Obrnite:

- za izbiro zaslonskega gumba ali elementa menija



- za pomikanje skozi seznam elementov menija
- za spremembo vrednosti nastavitvev

Opomba

Izbrani element je prikazan poudarjeno.


Pritisk:

- za vključitev izbranega zaslonskega gumba ali elementa menija
- za potrditev spremenjene vrednosti nastavitve
- za izbiro druge možnosti nastavitve
- za prikaz podmenija specifične aplikacije

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "...izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Tipka Domov

Za dostop do začetnega zaslona pritisnite  na instrumentni plošči.

Gumb BACK

Pri upravljanju z meniji se vrnete na prvo nadrejeno raven menija, tako da pritisnete **BACK**.

Mehke tipke

Pritisnite eno od mehkih tipk, da vključite priljubljen element ali funkcijo zaslonskega gumba, ki se takoj prikaže nad ustrezno mehko tipko.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "...izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Upravna stikala na volanu

Za pregled ustreznih upravnih elementov na volanu, glejte "Pregled upravnih elementov" ⇨ 106.

Petsmerni gumb

Petsmerni gumb je namenjen za upravljanje menijev na vozniškem informacijskem zaslonu.



Petsmerni gumb ima štiri smerne gumbce in gumb za potrditev (✓).

Gumb < (nazaj)

Na vozniškem informacijskem zaslonu služi < za vračanje nazaj.

Pritisnite < za vrnitev v prvi nadrejeni meni.

Izbira aplikacije

Za prikaz menija, v katerem izberete aplikacijo, pritisnite <.

Pomaknite se na element menija, tako da pritisnete ∨ ali ∧.

Pritisnite ✓ za potrditev vaše izbire.

Odpre se ustrezna aplikacija.

Izbira specifične funkcije aplikacije

Za prikaz glavnega menija trenutno aktivne aplikacije pritisnite >.

Izberite element menija, tako da pritisnete ∨ ali ∧.

Pritisnite ✓ za potrditev vaše izbire.

Odpre se podmeni z nadaljnjimi možnostmi ali vključi se izbrana funkcija.

Opomba

Če sistem zahteva, da potrdite funkcijo ali sporočilo na vozniškem informacijskem zaslonu s pritiskom na SEL (Izberi), pritisnite ✓.

Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitvev lahko nastavite lastnosti zvoka. Če to naredite v enem od menijev, veljajo iste nastavitve za vse vire. Ta meni lahko odprete iz vsakega glavnega zvočnega menija.

Pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve zvoka**.



Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **Basi**, **Sr. to.** ali **Vis. toni**.

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno nastavitvev.

Pritisnite **MENU** za potrditev nastavitvev.

Nastavitev razdelitve glasnosti spredaj in zadaj

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **s/z zv..**

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno nastavitvev.

Pritisnite **MENU** za potrditev nastavitvev.

Nastavitev razdelitve glasnosti desno in levo

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **Ravnov..**

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno nastavitvev.

Pritisnite **MENU** za potrditev nastavitvev.

Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **EQ** (izenačevalnik zvoka).

Možnosti nudijo optimalne nastavitve za nizke, srednje in visoke tone za ustrezno zvrst glasbe.

Za pomikanje skozi različne možnosti zasukajte **MENU**.

Za potrditev izbrane možnosti pritisnite **MENU**.

Opomba

Če **EQ** nastavite na **Po meri**, lahko **Basi**, **Sr. to.** in **Vis. toni** nastavljate ročno.

Nastavitve glasnosti

Maksimalna glasnost ob vklopu


Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Največja začetna glasnost**.

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno glasnost.

Samodejna nastavitvev glasnosti

Glasnost se lahko uravnava samodejno glede na hitrost vožnje.

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Samodejna glasnost**.

Za dostop do nastavitvev iz glavnega avdio menija, pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Samodejna glasnost**.

Za izbiro ravni prilagajanja glasnosti nastavite **Samodejna glasnost** na eno od možnosti.

Izkl.: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.


Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče opraviti prek aplikacije **NASTAVITVE**.



Ura

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Izberite **Čas**.

Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.

Izberite **SAM. NAST.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vkl. - RDS** ali **Izklopljeno – Ročno**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno – Ročno**, nastavite ure in minute.

Za izbiro formata časa pritisnite **12/24 HR** v spodnjem delu zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za izbiro AM ali PM. Izberite zeleno opcijo.

Prikaz ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Prikaz ure**.

Za izključitev digitalnega prikaza ure v menijih izberite **Izkl.**

Jezik

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Izberite **Jezik**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen jezik.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila v zvezi z delovanjem vozila ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Način pomočnika**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite štirimestno kodo in izberite **ENTER**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa ponovno vnesite štirimestno kodo in izberite **ZAKL..** Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **ODKLENI**. Sistem se odklene.

Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na Opel Partnerja.

Zaslon

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Zaslon**.

Izberite **Izključi zaslon** za izklop zaslona.

Za ponovni vklop zaslona pritisnite gumb na instrumentni plošči.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Vrnitev na tov. nast..**

Obnovitev nastavitvev vozila

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**. Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovi**. Nastavitve so ponastavljene.

Brisanje vseh zasebnih podatkov

Izberite **Počisti vse zasebne podatke**, če želite izbrisati npr. združene Bluetooth naprave, shranjene telefonske imenike ali priljubljene.

Prikaže se opozorilo.

Izberite **IZBRIŠI**. Podatki so izbrisani.

Obnovitev nastavitve radia

Če želite ponastaviti nastavitve Infotainment sistema, npr. nastavitve tonov, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovi**. Nastavitve so ponastavljene.

Informacije o programski opremi

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Info o prog. opr.**

Ta meni vsebuje specifične informacije o programski opremi.

Radio

Uporaba	117
Iskanje postaj	117
Priljubljeni sezname	118
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	120
Digitalni avdio sprejem	121

Uporaba

Radio deluje v okviru aplikacije
ZVOK.



Vključitev funkcij radia

Pritisnite **RADIO**.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi
valovnimi območji pritisnite **RADIO**
na armaturni plošči.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje
postaje pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno ◀◀ ali ▶▶.
Spustite ustrezno tipko, tik preden
najdete želeno frekvenco.

Ročno naravnavanje postaje

Valovno območje FM in DAB

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija
valovnih območij in nato izberite
Ročno nastavljanje.

Ovisno od izbranega valovnega
območja se prikaže seznam vseh
frekvenc radia FM ali DAB.

Izberite želeno frekvenco.

AM valovno območje

Zasukajte **MENU** in nastavite
najboljšo frekvenco sprejema.

Seznami postaj

Valovno območje FM ali DAB

Za prikaz seznama vseh postaj v trenutnem območju sprejema zasukajte **MENU**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

AM valovno območje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in nato izberite **Kategorija postaje**.

Za prikaz seznama vseh postaj v trenutnem območju sprejema izberite **Vse postaje z močni sprejemom**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj ↻ 120 in DAB ↻ 121 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Pritisnite **MENU** za prikaz ustreznega menija valovnih območij in izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Posodabljanje seznamov postaj

Valovno območje FM in DAB

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Posodobi seznam postaj**.

Ustrezen seznam postaj se posodobi

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

AM valovno območje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Kategorija postaje**.

Izberite **Posodobi seznam postaj**.

Seznam postaj se posodobi

Prijubljeni seznam

V prijubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Za priljubljene je na voljo 25 posamičnih lokacij, prikazanih v skupinah po pet na posamezno stran. V glavnih menijih valovnih območij je stran priljubljenih pri privzeti nastavitvi prikazana v spodnjem delu zaslona.

Za prikaz seznama priljubljenih v vseh drugih menijih, izberite eno od mehkih tipk.

Če je mesto za priljubljeno izbiro zasedeno, zaslonski gumb za priljubljene prikazuje tekstovno označbo priljubljene izbire. Če je mesto za priljubljeno izbiro prosto, je prikazana zaporedna številka priljubljene lokacije (od 1 do 25).

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Pritisnite in držite ustrezen zaslonski gumb priljubljenih, dokler se ne oglasi pisk in prikaže ime postaje na ustreznem zaslonskem gumbu.

Postaja je shranjena kot priljubljena.

Priklic postaje

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih s pritiskanjem < ali >.

Izberite zelen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitev. Predvaja se ustrezna radijska postaja.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

Uporaba upravljalnika na desni strani volana

S pritiskanjem Δ ali ∇ izberite zeleno postajo.

Namesto tega lahko s petsmernim gumbom: Pritisnite <, da se prikaže meni za izbiro aplikacije. Izberite **ZVOK** in nato **pril.** Izberite zeleno priljubljeno nastavitev.

Urejanje priljubljenih

Pritisnite ☰ in izberite ikono **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Upravljaj priljubljene**.

Vse priljubljene so prikazane na zaslonu.

Upravljaj priljubljene				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	influ-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
IZBRIŠI MOVE				

Brisanje priljubljenih

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite izbrisati.

Izberite **IZBRIŠI**. Priljubljena izbira in z njo povezani podatki so izbrisani.


Premikanje priljubljenih

Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite premakniti, nato pa izberite **MOVE**.

Izberite lokacijo za priljubljene, na katero želite premakniti zelen priljubljeni element, nato pa izberite **SPUSTI**.

Priljubljen element je premaknjen na novo lokacijo.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Število prikazanih priljubljenih**.

Izberite zeleno opcijo.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitvev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslону se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslону tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Meni FM

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Pritisnite **MENU** za prikaz menija FM.



RDS

Nastavite RDS na **On** ali **Izkl.**

Program z informacijami o prometu (TP)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij

ni TP postaja, se prikaže [] in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je [TP] osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane [].

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo prekličite obvestilo.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regija** na **On** ali **Izkl.**

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

Prednosti radia DAB


- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vključitvijo **DAB za DAB Povezovanje** in/ali **DAB to FM Linking** (Preklop DAB na FM) v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 120, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo postajo FM. Izklopite TP, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Meni DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Pritisnite **MENU** za prikaz menija DAB.

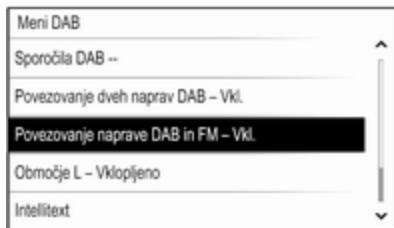

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **Sporočila DAB --**.

Izberite zelene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **DAB za DAB Povezovanje** na **On** ali **Izkl.**

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **DAB to FM Linking** (Preklop DAB v FM) na **On** ali **Izkl.**

Valovno območje L

Če je vključena možnost **Valovno območje L**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **Valovno območje L** na **On** ali **Izkl.**

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element iz seznama.

CD predvajalnik

Splošne informacije 123

Uporaba 124

Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenke in zgoščenke MP3/WMA.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

Pomembna informacija o avdio in zgoščenkah MP3/WMA

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:

CD, CD-R in CD-RW

- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:

ISO9660 Raven 1, Raven 2,
(Romeo, Joliet)

Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih, kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs, je kritičnega pomena.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdijske in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.

- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenci utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenki ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na zgoščenci MP3/WMA:

Največje število datotek/skladb:
800

Mape v globinski hierarhiji: 8

WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le WMA datoteke ki so ustvarjene s programom Windows Media Player različica 9 ali novejša.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

- To poglavje obravnava le predvajanje MP3 datotek, ker je rokovanje z MP3 in WMA datotekami identično. Kadar je naložena zgoščenska z WMA, so izpisani MP3 meniji.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

Vstavite avdio ali MP3 CD v odprtino z natisnjeno stranjo zgoraj, dokler je predvajalnik samodejno ne uvleče.

Za vključitev funkcije CD pritisnite **MEDIA**.



Odstranitev zgoščenke

Pritisnite **▲**. Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund potegne nazaj v odprtino.

Funkcijski gumbi

Premor med predvajanjem CD-ja

Za premor predvajanja pritisnite zaslonski gumb **II**.

Izberite **▶**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀ ali ▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, tapnite in držite ◀ ali ▶.

Vrstni red predvajanja

Za predvajanje skladb na zgoščenci v naključnem vrstnem redu, izberite ⌘.

Opomba

Če je funkcija nalaganja aktivna, je ⌘ poudarjen z rdečo barvo.

Ponovno izberite ⌘ za izklop funkcije mešanja skladb.

Seznam skladb

Pritisnite **MENU** za prikaz menija CD-ja in nato izberite **Preišči CD-medij**.

Prikaže se seznam skladb.

Opomba

Označena je skladba, ki se trenutno predvaja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni element seznama.

Opomba

Za podroben opis brskanja po zgoščenkah MP3 ⇨ 128.

Zunanje naprave

Splošne informacije	126
Predvajanje zvoka	128

Splošne informacije



Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX, USB in SD kartice je pod naslonom za roko v sredinski konzoli. Podroben opis dviganja naslona za roko poiščite v Uporabniškem priročniku.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod, pametni telefon ali drugo zunanjo napravo.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema. Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

Predvajanje zvoka preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z zunanjih naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

USB vhod

Na USB vhod lahko priključite MP3 predvajalnik, USB napravo, iPod ali pametni telefon.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz USB ali iPod/iPhone naprav.

SD-kartica

SD kartico lahko vstavite v režo za SD kartice.

Vsebino vstavljenе SD kartice lahko upravljate z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh vrst SD kartic.

Vstavljanje / odstranjevanje SD kartice

Svarilo

Nikoli ne poskušajte uporabiti SD kartice, ki je počena, deformirana ali prelepljena z lepilnim trakom. To bi lahko povzročilo poškodbe na opremi.

Vstavite SD kartico v režo za SD kartice, kot je prikazano spodaj. Predvajanje glasbe se začne samodejno.



Opomba

Če datoteke na SD kartici niso berljive, se prikaže ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Pred odstranjevanjem SD kartice vključite drugo funkcijo. Nato rahlo potisnite SD kartico globlje v režo. SD kartica izskoči iz reže in jo lahko odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka prek SD kartice

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke, ki so shranjene na SD kartici.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Povezava naprave

Za podroben opis Bluetooth povezave glejte ↪ 131.

Predvajanje zvoka preko Bluetooth povezave

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke Bluetooth naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane v datotečnih sistemih FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne datoteke prek zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate avdio datotek .mp3, .wma, .aac in .aif.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Predvajanje zvoka**Začetek predvajanja**

Priključite napravo ↪ 126.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite zelen medij za predvajanje.

Primer: glavni meni USB.



Funkcijski gumbi

Opomba

Med predvajanjem zunanjega vira AUX funkcijski gumbi niso na voljo.

Premor med predvajanjem

Izberite II, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite ►, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀ ali ▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, tapnite in držite ◀ ali ▶.

Vrstni red predvajanja

Izberite ⌘, če želite skladbe predvajati v naključnem vrstnem redu.

Opomba

Pri predvajanju medijev USB, SD ali iPod, je funkcija nalaganja odvisna od izbranega filtra za predvajanje skladbe, npr. album, izvajalec, zvrst.

Ponovno izberite ⌘ za izklop funkcije mešanja skladb.

Opomba

Če je funkcija nalaganja aktivna, je ⌘ poudarjen z rdečo barvo.

Brskanje funkcij

Opomba

Funkcija brskanja ni na voljo za medijska vira AUX in Bluetooth.

Mape

(na voljo le, če je struktura mape shranjena na eni napravi)

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Pogled datoteke**. Prikaže se struktura mape na ustrezni napravi.

Če je potrebno, navigirajte skozi strukturo mape in izberite želeno skladbo.

Kategorije medijev

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Prebrskaj**. Prikaže se seznam, ki vsebuje različne kategorije brskanja, npr. **Seznami predvajanja**, **Izvajalci** ali **Albumi**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni element seznama.

Če je potrebno, navigirajte skozi podkategorije in izberite želeno skladbo.

Telefon

Splošne informacije	130
Bluetooth povezava	131
Klic v sili	133
Delovanje	134
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	137

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o specifikacijah najdete na spletni strani <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju Bluetooth nastavitve se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Meni Bluetooth nastavitve

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.


Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

Združevanje prek aplikacije za nastavitve

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Pair Device** ali **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav, nato pa izberite **ZDRUŽI**.
3. Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
4. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.
5. Potrdite združitev:
 - ◆ Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):
Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
 - ◆ Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.
7. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klicev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.


Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo na Infotainment sistemu.

8. Če je naprava uspešno združena, se spet prikaže seznam naprav.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Združevanje prek aplikacije Telefon

1. Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON**. Prikazan je glavni meni telefona.
2. Izberite **Naprave Bluetooth**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite **ZDRUŽI**.
4. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije za nastavitve" (glejte zgoraj).
5. Če je naprava uspešno združena, se prikaže meni telefona.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Združevanje prek aplikacije Avdio

Opomba


Glavni meni Bluetooth glasbe je na voljo le, če je Bluetooth naprava za predvajanje glasbe že združena z Infotainment sistemom.

1. Pritiskajte **MEDIA** za prikaz glavnega menija Bluetooth glasbe, nato pritisnite **MENU**.
2. Izberite **Naprave Bluetooth**, da se prikaže seznam naprav.
3. Če želite združiti novo napravo, izberite **ZDRUŽI**.
4. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije za nastavitve" (glejte zgoraj).
5. Če je naprava uspešno združena, se spet prikaže seznam naprav.

Opomba


Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Povezava združene naprave

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav.

- Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite povezati, nato pa izberite **POVEŽI**. Prikaže se sporočilo.
- Potrdite sporočilo. Naprava je povezana in prikazana v polju **Povezano** seznama naprav.

Prekinitev povezave z napravo

- Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
- Izberite **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav.
- Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite odklopiti, nato pa izberite **SPUSTI**. Prikaže se sporočilo.
- Potrdite sporočilo. Naprava je odklopljena in prikazana v polju **Ni povezano** seznama naprav.

Brisanje naprave

- Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

- Izberite **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav.
- Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite izbrisati, nato pa izberite **IZBRIŠI**. Prikaže se sporočilo.
- Potrdite sporočilo. Naprava se izbriše s seznama zaslona.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zagamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Tako, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Applikacija za telefon


Pritisnite  in izberite ikono

TELEFON za prikaz glavnega menija telefona.

**Opomba**

Če je pri vstopu v glavni meni aktiven klic, se prikaže dodaten element menija. Za pogled telefonskega klica izberite **Aktivni klici**.

Začetek telefonskega klica**Tipkovnica**

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

Izberite **Tipkovnica**. Prikaže se tipkovnica.




Zasukajte **MENU**, da označite številko, ki jo želite vnesti, nato pa pritisnite **MENU**, da izberete ustrezno številko. Vnesite zeleno številko.

Funkcija samodejnih predlogov primerja vnesene številke s tistimi, ki so shranjene v sistemu.

Za prikaz seznama vseh najdenih vnosov izberite **ZADETKI**. Izberite zeleno številko.

Izberite **KLIČI** za pričetek telefonskega klica.

Stiki


Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

Izberite **Stiki**. Prikaže se seznam stikov.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želen stik. Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod tem stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

Izberite **Nedavni klici**. Prikaže se seznam zadnjih klicev.

Opomba

Prikaže se seznam zadnjih klicev trenutno povezanega mobilnega telefona.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Dohodni telefonski klic

Prevzem telefonskega klica

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.



Za sprejem klica izberite **ODGOV.** v sporočilu.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **PREZRI** v sporočilu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** za prikaz ustreznega podmenija, nato izberite **Toni zvonjenja**. Prikaže se seznam vseh z Infotainment sistemom združenih telefonov in melodij zvonjenja, ki so izbrane za ustrezne telefone.

Izberite želen telefon. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za ustrezen telefon.

Izberite želen ton zvonjenja.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.



Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **KON. KL.**

Izključitev mikrofona

Izberite **MUTE MIC** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **VKLOPI**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **VKLOPI**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **SLUŠALKA**.

Zaslonski gumb se spremeni v **Prostoročno**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Prostoročno**.

Drugi telefonski klic

Začetek drugega telefonskega klica

Za začetek drugega telefonskega klica izberite **ZADRŽI** v pogledu telefonskega klica. Aktiven telefonski klic je na čakanju.

Začnite drugi telefonski klic. Če želite uporabiti pomožno tipkovnico, izberite **TIPKOV.** v pogledu telefonskega klica. Podroben opis, glejte zgoraj.

Oba klica se prikazeta v pogledu med klicem.



Drugi dohodni telefonski klic

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Če želite prevzeti drugi klic in dati prvi klic na čakanje, izberite **PREKL.**

Izberite **PREZRI** za zavrnitev drugega dohodnega telefonskega klica.

Dokončanje telefonskih klicev

Klice lahko dokončate istočasno.

Izberite **KON. KL.** Trenutno aktiviran klic se konča.

Preklapljanje med telefonskimi klici

Zasukajte **MENU**, da označite klic, ki ga želite aktivirati.

Izberite **PREKL.** Trenutni klic se preklopi na čakanje in izbrani klic postane aktiven.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)**Navodila za vgradnjo in uporabo**

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Zunanjo anteno je treba strokovno namestiti, da se zagotovi največji možni doseg.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon je treba namestiti na ustrezno mesto. Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, in sicer v poglavju **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrča pozornost od dogajanja v prometu.

⚠ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		F	
Aktiviranje CD predvajalnika.....	124	Fader (glasnost spredaj-zadaj)...	112
Aktiviranje Infotainment sistema.	109	Formati datotek	
AUX.....	126	Zvočne datoteke.....	126
B		G	
Balance (glasnost levo-desno)...	112	Glasnost	
Bass (nizki toni).....	112	Funkcija utišanja.....	109
Bluetooth glasba.....	126	Maksimalna glasnost ob	
Bluetooth povezava.....	131	vklopu.....	113
C		Nastavitev glasnosti.....	109
CD predvajalnik.....	123	Omejitev glasnosti pri visoki	
D		temperaturi.....	109
DAB.....	121	Samodejna nastavitev	
Delovanje.....	134	glasnosti.....	113
AUX.....	128	Speed compensated volume	
Bluetooth glasba.....	128	(glasnost prilagojena na	
CD.....	124	hitrost).....	113
Infotainment sistem.....	109	Gumb BACK.....	111
Meni.....	111	Gumb MENU.....	111
Radio.....	117	I	
SD-kartica.....	128	Imenik.....	134
Telefon.....	134	Intellitext.....	121
USB.....	128	Iskanje postaj.....	117
Digitalni avdio sprejem.....	121	Izbira valovnega območja.....	117
E		Izenačevalnik zvoka.....	112
EQ.....	112	J	
		Jezik.....	114

K			
Klic v sili.....	133		
M			
Maksimalna glasnost ob vklopu.....	113		
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	137		
Mute (utišanje).....	109		
N			
Nastavitve glasnosti.....	113		
Nastavitve sistema.....	114		
Čas in datum.....	114		
Jezik.....	114		
Povrnitev tovarniških nastavitvev.....	114		
Zaslon.....	114		
Zaščiteni način.....	114		
Nastavitve tonov.....	112		
O			
Osnovno rokovanje.....	111		
Osnovno upravljanje			
Petsmerni gumb.....	111		
Plošča z instrumenti.....	111		
P			
Petsmerni gumb.....	111		
Povrnitev tovarniških nastavitvev.....	114		
Pozabljena PIN koda.....	114		
		Predvajanje zvoka.....	128
		Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	106
		Preklop storitev DAB.....	121
		Priklic postaj.....	118
		Prijubljeni sezname.....	118
		Priklic postaj.....	118
		Shranjevanje postaj.....	118
		Prometni program.....	120
		R	
		Radio	
		DAB.....	121
		DAB obvestila.....	121
		Digitalni avdio sprejem.....	121
		Intellitext.....	121
		Iskanje postaj.....	117
		Meni DAB.....	121
		Meni FM.....	120
		Priklic postaj.....	118
		Prijubljeni sezname.....	118
		Prometni program.....	120
		Radijski podatkovni sistem.....	120
		RDS.....	120
		Regija.....	120
		Regionalizacija.....	120
		Seznam frekvenc.....	117
		Seznam kategorij.....	117
		Seznam postaj.....	117
		Shranjevanje postaj.....	118
		TP.....	120
		Valovno območje.....	117
		Valovno območje L.....	121
		Regija.....	120
		Regionalizacija.....	120
		Rokovanje z meniji.....	111
		S	
		Samodejna nastavitvev.....	114
		Samodejna nastavitvev glasnosti.....	113
		SD-kartica.....	126
		Seznam frekvenc.....	117
		Seznam kategorij.....	117
		Seznam postaj.....	117
		Shranjevanje postaj.....	118
		Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ...	120
		Spošne informacije... 123, 126, 130	
		AUX.....	126
		Bluetooth glasba.....	126
		CD.....	123
		Infotainment sistem.....	104
		Radio.....	117
		SD.....	126
		Telefon.....	130
		USB.....	126
		Srednjetoonsko območje.....	112

T

Telefon	
Bluetooth.....	130
Bluetooth povezava.....	131
Imenik.....	134
Klici v sili.....	133
Prostoročni način.....	134
Splošne informacije.....	130
Zadnji klici.....	134
Zvonjenje.....	134
Telefonski klic	
Sprejem.....	134
Začetek.....	134
Zavrnitev.....	134
Tipka Domov.....	111
TP.....	120
Treble (visoki toni).....	112

U

Uporaba.....	109, 117, 124
AUX.....	128
Bluetooth glasba.....	128
CD.....	124
Infotainment sistem.....	109
Meni.....	111
SD-kartica.....	128
Telefon.....	134
USB.....	128

Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	106
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	106
Volan.....	106
Ura.....	114
USB.....	126

V

Valovno območje L.....	121
Vključitev Bluetooth glasbe.....	128
Vključitev radia.....	117
Vključitev SD kartice.....	128
Vključitev USB naprave.....	128
Vključitev zunanjega vira AUX... ..	128
Vklop Infotainment sistema.....	109
Vklop portala telefona.....	134

Z

Zaslon ure.....	114
Zaščita pred krajo	105
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	114
Zaklepanje.....	114
Združevanje.....	131
Zvočne datoteke.....	126
Zvonjenje.....	134

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: januar 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

KTA-2677/13-sl

01/2015

