

OPEL INSIGNIA

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

Touch R700 IntelliLink / Navi	
900 IntelliLink	5
R300 Color / R400 Color	89

Touch R700 IntelliLink / Navi 900 IntelliLink

Uvod	6
Osnovno upravljanje	14
Radio	32
CD predvajalnik	37
Zunanje naprave	40
Vodenje	45
Prepoznavanje govora	64
Telefon	69
Pogosta vprašanja	80
Kazalo	84

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	12

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Med priljubljene lahko shranite tudi glasbene datoteke, telefonske številke, naslove ciljev ali nastavitve zvoka.

Vgrajeni CD predvajalnik vas bo zabaval z avdio in zgoščenkami MP3/WMA.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Navigacijski sistem z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

S projekcijo telefona lahko nekatere aplikacije svojega pametnega telefona upravljate prek Infotainment sistema.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanu ali s sistemom prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij, menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

⚠ Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati.

Vnose (npr. naslove) v sistem izvajajte le pri mirujočem vozilu.

Če informacije navigacijskega vožnja nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

⚠ Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitev sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika


Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Osrednji zaslon z upravnimi elementi

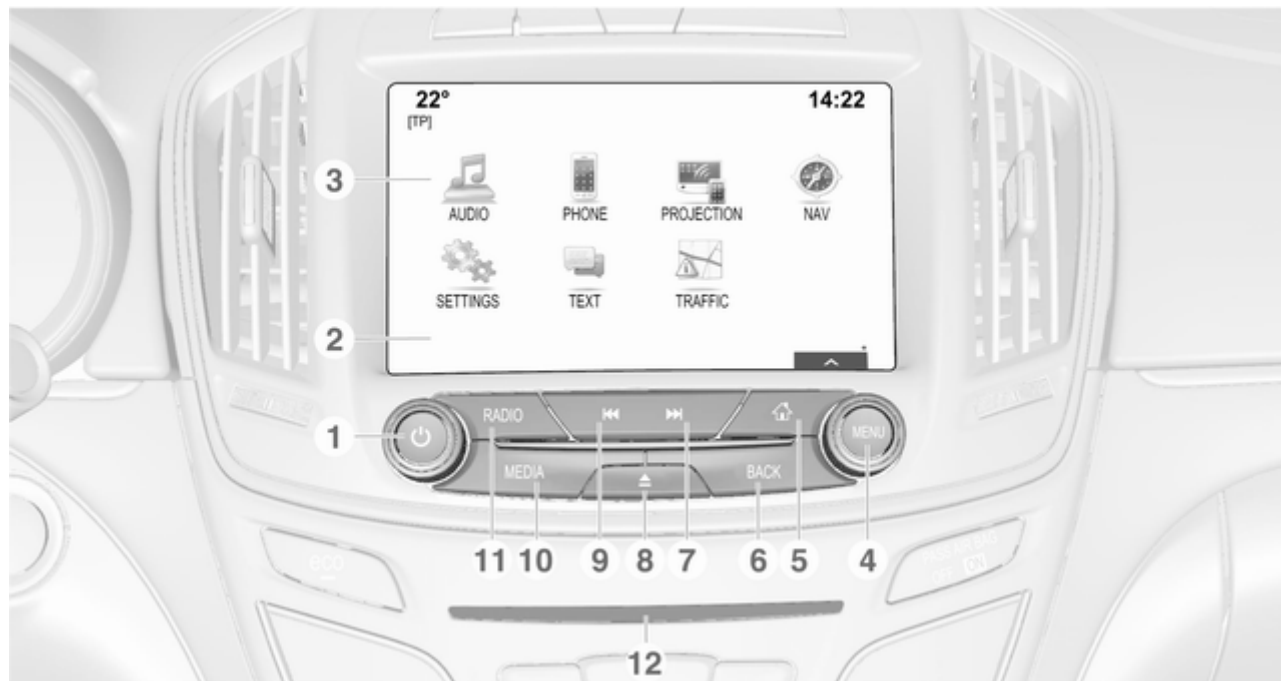

1 12

Če je izključen: kratek
pritisk: vključitev

Če je vključen: kratek
pritisk: utišanje sistema;
daljši pritisk: izključitev

Obrnite: nastavev glasnosti

2 Zaslona / zaslona na dotik

3 Začetni zaslon (nastavljivo
po meri) 164 **MENU**

Vrtenje: označitev
zaslonskih gumbov ali
elementov menija;
pomikanje skozi seznam
elementov menija;
sprememba vrednosti nastavitve

Pritisk: izbira/vključitev
označenega zaslonskega
gumba ali elementa
menija; potrditev
nastavitve; prehod na
drugo možnost nastavitve;
odpiranje podmenija
aplikacije (če je na voljo)

5

Pritisk: prikaz začetnega zaslona

6 **BACK**

Pritisk: vrnitev na prejšnji
zaslon/meni

7

Radio: kratek pritisk:
preskok na naslednjo
postajo; daljši pritisk:
iskanje navzgor 32

CD predvajalnik / zunanje
naprave: kratek pritisk:
preskok na naslednjo
skladbo; daljši pritisk: hitro
predvajanje naprej 38

8

Pritisk: izmet zgoščenke 38

9

Radio: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo
postajo; daljši pritisk:
iskanje navzdol 32

CD predvajalnik / zunanje
naprave: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo
skladbo; daljši pritisk: hitro
predvajanje nazaj 38

10 **MEDIA** 12


Pritisk: vključitev CD
predvajalnika ali zunanje
naprave

11 **RADIO** 32

Pritisk: vklop radia ali
zamenjava valovnega območja

12 CD reža 38

Upravna stikala na volanu

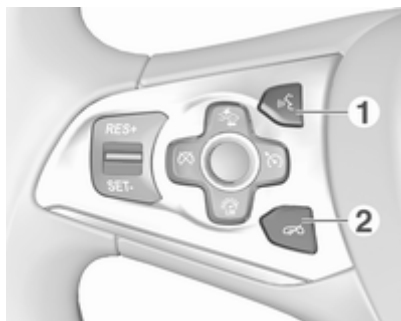

1

Kratek pritisk: prevzem
klica 72

ali vključitev
prepoznavanja govora 64

ali prekinitev obvestila in
neposreden govor 64

Dolg pritisk: vključitev
funkcije prenosa glasu (če
jo podpira telefon) 64


2

Pritisk: končanje/zavrnitev
klica 72

ali izključitev
prepoznavanja govora 64

ali funkcija aktiviranje/
deaktiviranje utišanja 12

Za opis vseh drugih upravnih
elementov glejte Uporabniški
priročnik.

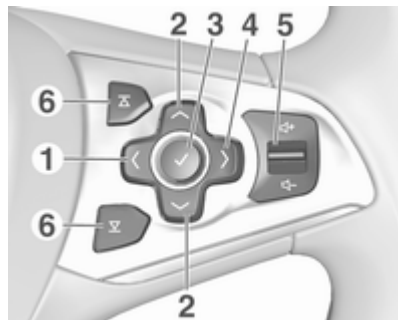

1 <

Pritisk: prikaz menija za
izbiro aplikacije; prehod na
naslednjo višjo raven
menija na voznikovem
informacijskem zaslonu
(glejte spodnje slike)

2 ∨ / ∧

Kratek pritisk: izbira elementa menija na voznikovem informacijskem zaslonu

Daljši pritisk: hitro pomikanje skozi dolg seznam stikov na voznikovem informacijskem zaslonu

3 ✓

Pritisk: potrditev izbire na voznikovem informacijskem zaslonu

4 >

Pritisk: prikaz glavnega menija posamezne aplikacije na voznikovem informacijskem zaslonu

5 🔊 / 🔊 12

Pritisk navzgor: povečanje glasnosti

Pritisk navzdol: zmanjšanje glasnosti

6 ⏮ / ⏭


Radio: pritisnite za izbiro naslednje / prejšnje priljubljene na voznikovem informacijskem zaslonu 18

Mediji: pritisnite za izbiro naslednje / prejšnje priljubljene skladbe na voznikovem informacijskem zaslonu 41

Voznikov informacijski zaslon (srednja stopnja):



Voznikov informacijski zaslon (višja stopnja):

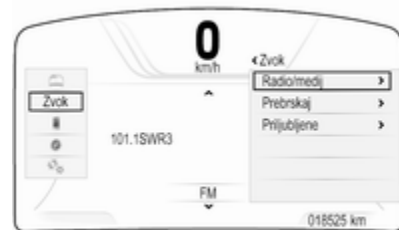

Na vozniškem informacijskem zaslonu višje stopnje je mogoče izbirati med dvema temama, **Pot** in **Šport**.

Zgornja slika prikazuje temo **Pot** (za spremembo teme zaslona glejte Uporabniški priročnik).

Uporaba

Vklop/izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom  pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 10 minutah.

Nastavitev glasnosti

Zasukajte .

Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti  27.

Samodejno glasnost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti  27 se glasnost samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča med vožnjo.

Mute (utišanje)

Za utišanje predvajanega avdio vira kratko pritisnite .

Za prekinitev utišanja zasukajte  ali na kratko pritisnite nanj.

Načini rokovanja

Radio

Pritiskajte **RADIO** za poslušanje radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia  32.

CD predvajalnik

Za vključitev CD predvajalnika pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis funkcij CD predvajalnika glejte  37.

Zunanje naprave

Za predvajanje medijev prek povezane zunanje naprave (npr. USB naprava, iPod ali pametni telefon) pritisnite **MEDIA**.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte  40.

Navigacija

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na navigacijskem zemljevidu izberite **NAVIGACIJA**.

Za podroben opis funkcij za navigacijo  45.

Telefon

Pred uporabo telefonskega portala mora biti vzpostavljena povezava med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom  69.

Če je mobilni telefon povezan, pritisnite  in izberite **TELEFON**, da se prikaže glavni meni telefonskega portala.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ➔ 72.

Projekcija telefona

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na Infotainment sistemu povežite svoj pametni telefon.

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite

PROJEKCIJA.

Odvisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ➔ 43.

Osnovno upravljanje

Osnovno rokovanje	14
Upravljanje menijev	16
Tipkovnice	17
Priljubljeni	18
Stiki	22
Nastavitve tonov	26
Nastavitve glasnosti	27
Nastavitve sistema	27

Osnovno rokovanje

Osrednji zaslon ima površino, občutljivo na dotik, ki omogoča neposredno interakcijo z zaslonom.


Zasloni gumb ↩

Za vrnitev na prvo nadrejeno raven menija izberite ↩.

Zasloni gumb za izhod

Za izhod iz trenutno aktivnega menija izberite **Izhod**.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

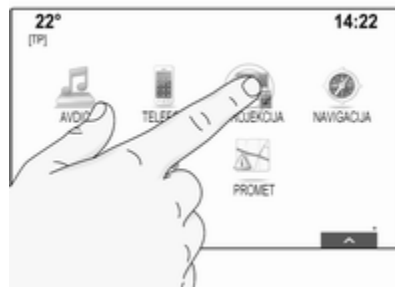

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "... izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Premikanje elementov



Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo okvirčki. Premaknite prst na želeno mesto in spustite element.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz urejanja pritisnite  na upravljalni plošči.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za premikanje zaslonskega elementa prek zaslona na dotik opisani kot "...povlecite ikono...za...". ali "...povlecite element menija...za...".

Seznami pomikanja

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ∇ ali $\wedge$ v zgornjem in spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.
- V abecednih seznamih se dotaknite ustrezne črke v navpični tipkovnici. Seznam skoči na ustrezno mesto v seznamu.


Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek zaslona na dotik opisani kot "...pomaknite se na <ime elementa>".

Upravljanje menijev

Začetni zaslon

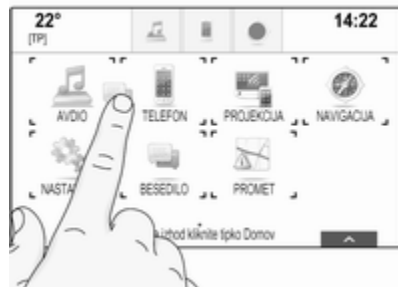

Na osrednjem zaslonu se prikaže začetni zaslon.

Začetni zaslon omogoča dostop do vseh nameščenih aplikacij.

Če želite začetni zaslon prilagoditi po meri, povlecite želeno ikono v njen nov položaj. Spustite ikono na mestu, kamor jo želite odložiti. Za izhod iz urejanja pritisnite  na upravljalni plošči.

Vrstica aplikacije



Vrstica za aplikacije je v sredini zgornjega dela zaslona in je dostopna iz vseh glavnih menijev.

V vrstico za aplikacije je mogoče shraniti ikone treh do petih aplikacij. Nekatere ikone aplikacij se dinamično prilagodijo trenutnemu stanju, npr. ob obvestilu o neodgovorjenem telefonskem klicu.

Vrstico za aplikacije lahko prilagodite po meri tako, da premikate elemente v in izven območja vrstice za aplikacije.

Interaktivna izbirna vrstica

Interaktivna izbirna vrstica je v spodnjem delu zaslona in je dostopna iz vseh glavnih menijev.



Prek interaktivne izbirne vrstice lahko izbirate različne poglede znotraj aplikacije ali izvajate specifična dejanja aplikacije, kot je npr. začetek seje prepoznavanja govora.

Za ponovni prikaz skrite interaktivne izbirne vrstice na zaslonu, izberite  v spodnjem delu zaslona.

Sporočila

V primeru sistemskega dogodka, pred izvedbo sistemske funkcije ali zaradi zunanje sprožitve, npr. dohodnega telefonskega klica, se lahko prikaže ustrezno sporočilo.

Izberite eno od možnosti.

Sporočila, ki jih prezrete, po določenem času samodejno izginejo z zaslona. Opozorila, ki jih sistem ne opusti samodejno, ostanejo prikazana, dokler jih ne potrdite ali dokler prožilec ne postane neveljaven.

Tipkovnice

Tipkovnica

Črkovna tipkovnica:



Tipkovnica s simboli:



Odvisno od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije, se meni tipkovnice prikazuje različno.

Za preklap na tipkovnico s simboli izberite **Sym**.

Za preklap na črkovno tipkovnico izberite **ABC**.

Vnašanje znakov

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite željeno črko.



Za potrditev svojega vnosa izberite ustrezen zaslonski gumb za potrditev.

Funkcija samodejnih predlogov

Če vnesete določeno zaporedje znakov, se le-to shrani v sistemu in ga je mogoče ponovno uporabiti s funkcijo samodejnih predlogov.

Ta funkcija postane aktivna, takoj ko vnesete en znak (črka ali številka). Naslednje znake vnesite glede na ujemanje zadetkov v seznamu samodejnih predlogov, ki se postopno skrajšuje.

Za prikaz seznama samodejnih predlogov ujemanja izberite **✓** ob vnesenih znakih.

Opomba

Nad zaslonskim gumbom **✓** je prikazano število razpoložljivih možnosti. Spreminja se odvisno od števila najdenih zadetkov.

Izberite ustrezen element seznama. Znova se prikaže tipkovnica z ustreznim seznamom v vnosnem polju.

Urejanje besedila

Dotaknite se ustreznega mesta besedila, kamor naj se postavi kazalka. Vnesite zelene spremembe.

Za brisanje posameznega vnesenega znaka, odvisno od aplikacije, izberite **X**. Dotaknite se in držite **X** za brisanje vseh znakov.

Za potrditev vnosa izberite ustrezen potrditveni zaslonski gumb.

Velike in male črke

V večini primerov je mogoče vnesti le velike črke.

Kadar je na voljo vnos kombinacije velikih in malih črk, se prikaže dodatni zaslonski gumb **Dvigalka**.

Za vključitev funkcije dvigalke in zapis ene velike črke izberite **Dvigalka**.

Funkcija se samodejno izključi, ko vnesete eno črko.

Tipkovnica

Če je potrebno vnesti le številko ali PIN kodo, se prikaže tipkovnica. Meni tipkovnice se prikazuje različno, kar je odvisno od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije.



Za podrobnosti o vnosu znakov in urejanju vnesenega besedila glejte opis zgoraj.

Priljubljeni

Med priljubljene je mogoče shraniti različne informacije, npr.:

- radijske postaje
- skladbe
- albume ali izvajalce
- telefonske številke
- cilje in poti
- zanimive točke
- stike

- tone settings (nastavitve tonov)
- aplikacije na začetnem zaslonu



Za priljubljene je na voljo 60 posamičnih lokacij, ki se prikazujejo v skupinah po pet na vrstico.

Prikazane so lahko v enovrstičnem ali trivrstičnem pogledu.


Če je mesto za priljubljeno izbiro zasedeno, zaslonski gumb za priljubljene prikazuje tekstovno označbo priljubljene izbire. Če je mesto za priljubljeno izbiro prosto, je prikazana zaporedna številka priljubljene lokacije (od 1 do 60).

Prikaz priljubljenih

Seznam priljubljenih je dostopen iz vseh menijev.

Za prikaz ene vrstice priljubljenih, ko na dnu zaslona ni prikazana interaktivna izbirna vrstica:

Izberite .

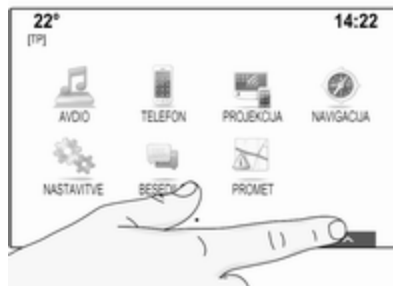

Za prikaz ene vrstice priljubljenih, medtem ko je na zaslonu prikazana interaktivna izbirna vrstica:

Položite prst na interaktivno izbirno vrstico in podrsajte navzgor, da se prikaže ena vrstica priljubljenih.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.



Če želite, da so prikazane tri vrstice priljubljenih, povlecite seznam priljubljenih še nekoliko navzgor.

Pomikanje med stranmi priljubljenih

Stran priljubljenih je vidna v enovrstičnem ali trivrstičnem pogledu. Za pomikanje skozi strani priljubljenih položite prst na poljubno mesto na strani priljubljenih in podrsajte na levo ali desno.

Prikaže se naslednja ali prejšnja stran priljubljenih.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Ko dosežete začetek ali konec strani priljubljenih, je seznam zaobjet v celoti.

Opomba

V spodnjem delu zaslona je označeno, koliko strani priljubljenih elementov je na voljo in katera stran je trenutno prikazana. Število oznak je odvisno od izbranega pogleda (več strani v enovrstičnem pogledu, manj strani v trivrstičnem pogledu).

Shranjevanje priljubljenih

Priljubljene lahko shranite preko začetnega zaslona, aplikacije za zvok, aplikacije za navigacijo ali aplikacije za telefon.

Razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro.

Če je na zaslonu samo en element za shranjevanje, se oglasi pisk in element se shrani pod ustrezen zaslonski gumb.

Če je na zaslonu več kot en element za shranjevanje, se stran priljubljenih skrči in se spet prikaže prejšnji meni. Izberite element, ki ga želite shraniti med priljubljene. Oglasi se pisk in element se shrani pod ustrezen zaslonski gumb.

Spodaj je prikazanih nekaj primerov shranjevanja priljubljenih.

Primer: Radijska postaja

Pritiskajte **RADIO** za vklop radia in zelenega valovnega območja.

Poiščite postajo, ki jo želite shraniti med priljubljene ⇨ 32.

Za shranitev te postaje med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro in ga držite, dokler se ne oglasi pisk. Postaja je shranjena kot priljubljena.

Primer: Album

S pritiskanjem **MEDIA** izberite želen vir zvoka.

Izberite **IŠČI** za vklop menija brskanja, nato izberite **ALBUMI** ⇨ 41.

Za shranitev enega od albumov med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Stran priljubljenih se skrči in spet se prikaže seznam albumov.

Izberite album, ki ga želite shraniti med priljubljene. Izbrani album je shranjen kot priljubljen.

Primer: Cilj

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **NAVIGACIJA**.

Izberite **CILJ**, izberite **ZADNJI** v interaktivni izbirni vrstici, nato se dotaknite želenega cilja v seznamu ⇨ 53.

Za shranitev tega naslova med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Izbrani naslov je shranjen kot priljubljen.

Primer: Telefonska številka

Pritisnite ☎ za prikaz začetnega zaslona in izberite **TELEFON**.

Izberite **TIPKOVNICA** in vnesite številko, ki jo želite poklicati ☎ 72.

Za shranitev te številke med priljubljene, razgrnite seznam priljubljenih in se pomaknite na ustrezno stran priljubljenih.

Dotaknite se in držite zaslonski gumb za ustrezno priljubljeno izbiro. Številka je shranjena kot priljubljena.

Obnovitev priljubljenih

Odprite stran priljubljenih (glejte zgoraj) in se pomaknite do zelene strani priljubljenih (če je potrebno).

Opomba

Nerazpoložljivi priljubljeni elementi so sive barve.

Izberite ustrezen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev. Odvisno od vrste priljubljene izbire se nato začne predvajati radijska postaja ali skladba; začne se telefonski klic; izračuna se pot; zažene se aplikacija.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

Uporaba daljinskega upravljalnika na desni strani volana

S pritiskanjem **↶** ali **↷** izberite zelen priljubljeni avdio vir.

Namesto tega lahko pritisnete **<**, da se prikaže meni za izbiro aplikacije. Izberite **Zvok** in nato **Priljubljene**. Izberite želeno priljubljeno nastavitvev.

Urejanje priljubljenih

Izberite **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu, **Radio** in nato **Uredi priljubljene**. Prikaže se trivrstični pogled seznama priljubljenih z možnostmi urejanja v interaktivni izbirni vrstici.



Preimenovanje priljubljenih

Pomaknite se na ustrezno stran priljubljenih.

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite urediti.

Izberite **NOVO IME**.

Odpre se tipkovnica s trenutno tekstovno označbo priljubljene izbire, prikazano v polju za vnos in predogledu oznake.

Vnesite novo tekstovno označbo in izberite **Shrani**. Znova se prikaže stran priljubljenih.

Izberite **^** v spodnjem delu zaslona, da se razpre interaktivna izbirna vrstica, nato pa izberite **KONČANO** za vrnitev v meni nastavitev.

Brisanje priljubljenih

Pomaknite se na ustrezno stran priljubljenih.

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite izbrisati.

Izberite **ZBRIŠI**. Priljubljena izbira in z njo povezani podatki so izbrisani.

Pritisnite **KONČANO** za vrnitev v meni nastavitev.

Premikanje priljubljenih

Pomaknite se na ustrezno stran priljubljenih.


Povlecite priljubljeno izbiro, ki jo želite premakniti, v nov položaj.

Če želite priljubljeno izbiro shraniti izven trenutno vidne strani priljubljenih, jo povlecite k simbolu < ali > v zgornjem delu strani priljubljenih. Seznam se začne pomikati. Za ustavitev pomikanja se vrnite v polje strani priljubljenih.

Za potrditev dejanja in vrnitev v meni nastavitev izberite **KONČANO**.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite **⚙** in nato izberite **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Število priljubljenih**.

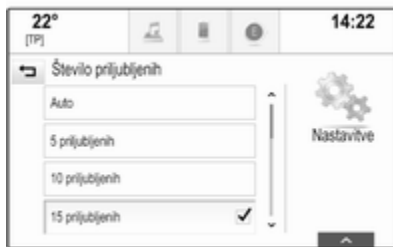

Aktivirajte želeno število prikazanih priljubljenih elementov.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le

skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Stiki

V Infotainment sistemu sta na voljo dve različni vrsti seznamov stikov:

- stiki, naloženi iz naprav Bluetooth ali drugih zunanjih virov
- sezname stikov v vozilu

Opomba

V seznam stikov vozila je mogoče shraniti do 1000 stikov. Število naloženih seznamov stikov ni omejeno.

Prikazani seznam stikov po prvem dostopu se lahko razlikuje od aplikacije in priključenih naprav.

Sprememba vira

Za prikaz seznama stikov pritisnite **⚙**, aktivirajte telefonsko ali navigacijsko aplikacijo in nato izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici.

Izberite **Spremeni imenik** na desni strani zaslona. Prikaže se seznam vseh razpoložljivih virov stikov. Trenutno aktiven seznam stikov je označen z ✓.



Izberite želen seznam stikov. Prikaže se ustrezen seznam.

Opomba

Sistem si zapomni seznam, ki je bil izbran v aplikaciji. Ko seznam stikov ponovno odprete iz te aplikacije, se spet prikaže nazadnje izbrani seznam.

Uporaba seznamov stikov

Za prikaz seznama stikov pritisnite , aktivirajte telefonsko ali navigacijsko aplikacijo in nato izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici.

Aplikacija za navigacijo:



Aplikacija za telefon:



Za prikaz pogleda s podrobnostmi stika, izberite enega od vnosov v seznamu.

Pogled s podrobnostmi stika lahko vsebuje:

- ime in priimek
- več telefonskih števil
- več elektronskih naslovov
- več naslovov (domači, službeni idr.)
- v seznamu stikov vozila: vnos kategorije

- v seznamu stikov vozila: polje za beležke
- pri vnosih zanimivih točk: informacije o delovnih časih, menijih (npr. restavracija), cenah itd.

Opomba

Podatki so razvrščeni odvisno od aktivne aplikacije, npr. v aplikaciji za telefon so najprej prikazane telefonske številke.

Izberite želeni vnos.

Dodajanje novih stikov

Če želite dodati informacije iz menijev aplikacij v seznam stikov vozila, odprite ustrezno aplikacijo.

Aplikacija za navigacijo: Izberite ali vnesite cilj ➔ 53. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja. Izberite **Shrani**. Prikaže se meni.

Aplikacija za telefon: Izberite **ZADNJI**. Izberite + ob telefonski številki, ki jo želite dodati v seznam stikov. Prikaže se meni.



Izberite eno od možnosti.

Ustvari nov stik

Prikaže se meni za izbiro kategorije podatkov.

Izberite ustrezno kategorijo podatkov za informacije, ki jih želite shraniti, npr. službeni naslov ali mobilni telefon. Prikažejo se podrobnosti stika.

Opomba

Kategorije podatkov, ki so prikazane v novem meniju, ustrezajo informacijam, ki jih želite shraniti. Če je ta informacija npr. naslov, bodo v seznamu prikazani samo naslovi.

Za shranjevanje stika dokončajte vnos in izberite **Shrani**.

Dodaj k obstoječemu stiku

Prikaže se seznam stikov vozila. Izberite želen stik.

Prikaže se pogled s podrobnostmi stika, pri čemer so informacije za dodajanje prikazane ločeno na desni strani zaslona.

Izberite ustrezno kategorijo podatkov za informacije, ki jih želite shraniti, npr. službeni naslov ali mobilni telefon.

Če izberete obstoječo kategorijo podatkov, novi podatki nadomestijo obstoječe.

Izberite **Shrani** za shranjevanje novih informacij.

Urejanje stikov

Za urejanje stika odprite seznam stikov vozila. Izberite želen stik v seznamu stikov vozila.

Izberite **Uredi stik** na desni strani zaslona.



Prikaže se zaslon za urejanje.

Urejanje informacij

Izberite polje, ki ga želite urediti. Odvisno od izbranega polja se prikaže glavna ali pomožna tipkovnica.

Vnesite zelene spremembe ⇨ 17.

Spremembe shranite z **Shrani** v pogledu s podrobnostmi stika.

Dodajanje novih informacij

Izberite polje, v katerega želite vnesti nove informacije.

Če želite ustvariti novo polje za že obstoječo kategorijo podatkov, npr. druga mobilna telefonska številka, izberite + v ustreznem podatkovnem polju.

Opomba

Zaslonski gumb + se prikaže le, če je mogoče dodajati več informacij za to kategorijo podatkov.

Odvisno od izbranega polja se prikaže glavna ali pomožna tipkovnica ⇨ 17.

Vnesite nove podatke in izberite zaslonski gumb pred vnosnim poljem.

Spremembe shranite z **Shrani** v pogledu s podrobnostmi stika.

Brisanje stikov

Brisanje posameznega stika

Če želite izbrisati posamezen stik, odprite seznam stikov vozila. Izberite zelen stik v seznamu stikov vozila.

Izberite **Uredi stik** na desni strani zaslona.

Če želite izbrisati stik in vse z njim povezane podatke, izberite **Zbriši**. Prikaže se potrditveno sporočilo.

Potrdite sporočilo. Vnos je izbrisan.

Brisanje celotnega seznama stikov vozila

Če želite izbrisati celoten seznam stikov vozila, odprite seznam stikov vozila.

Izberite **Spremeni imenik** na desni strani zaslona. Prikaže se seznam virov stikov, ki so na voljo. Trenutno aktiven seznam stikov je označen z ✓.

Izberite zaslonski gumb – zraven **Vozilo**. Prikaže se potrditveno sporočilo.

Če želite izbrisati seznam, potrdite sporočilo.

Razvrščanje seznamov stikov

Pri privzeti nastavitvi so sezname razvrščeni v abecednem redu po imenu. Če ime ni na voljo, se pri tej razvrstitvi upošteva priimek. Če ni imena ali priimka, se kot merilo razvrščanja upošteva eden od prvih vnesenih znakov.

Vrstni red razvrščanja se lahko spremeni, če sta ime in priimek shranjena v dveh različnih poljih.

Če želite spremeniti vrstni red sortiranja, izberite **Izberi**.

Izberite želen vrstni red razvrščanja. Seznam se razvrsti glede na izbiro.


Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Opomba

Nastavitve tonov po meri lahko shranite med priljubljene. Podroben opis ⇨ 18.

Za vstop v meni zvočnih nastavitev izberite **MENI** v ustreznem glavnem audio meniju. Izberite **Nastavitve zvoka**.

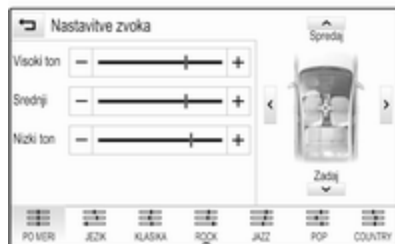

Treble (visoki toni)

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc audio virov.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na vrstici za nastavitve.

Srednjjetonsko območje

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc audio vira.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na vrstici za nastavitve.

Bass (nizki toni)

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc audio virov.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na vrstici za nastavitve.

Glasnost levo-desno in spredaj-zadaj

V sliki na desni strani menija določite točko v potniški kabini, kjer naj bo zvok najboljši.

Nastavitve lahko spremenite z dotikanjem ^, v, < in >.

Za hiter preklop med sprednjimi in zadnjimi zvočniki izberite **Spredaj** ali **Zadaj** na zgornji ali spodnji strani diagrama vozila.

Surround (prostorski zvok)

(če je sistem za prostorski zvok v opremi)

S to nastavitvijo lahko poudarite ali zmanjšate učinek prostorskega zvoka.

Nastavitve prilagodite z zaporednim dotikanjem – ali +.

Načini izenačevalnika zvoka

(če sistema za prostorski zvok ni v opremi)

Za prilagoditev zvoka določenim glasbenim slogom izberite enega od zaslonskih gumbov v interaktivni izbirni vrstici.

Če želite nastaviti zvok po meri, izberite **PO MERI**.

Načini prostorskega zvoka

(če je sistem za prostorski zvok v opremi)

Če želite prilagoditi zvok za različne položaje sedenja, izberite enega od zaslonskih gumbov v interaktivni izbirni vrstici.

Če želite nastaviti najboljši zvok za vse položaje sedenja, izberite **NORMALNO**.

Nastavitve glasnosti

Maksimalna glasnost ob vklopu

Pritisnite  in izberite **NASTAVITVE** na začetnem zaslonu.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Maksimalna glasnost pri vklopu radia**.

Dotaknite se – ali + za nastavev želeni glasnosti.

Samodejna nastavev glasnosti

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Samodejna nastavev glasnosti**.

Za izbiro ravni prilagajanja glasnosti nastavite **Samodejna nastavev glasnosti** na eno od možnosti.

Izklop: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoko: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Glasnost prometnih obvestil

Za nastavev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavev shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče izvajati prek aplikacije **NASTAVITVE**.



Čas in datum

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Čas in datum**.

Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.



Izberite **Auto nast.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop - RDS** ali **Izklop - samodejno**.

Če je izbrana možnost **Izklop - samodejno**, nastavite ure in minute z dotikom **^** ali **∨**.

Za izbiro prikaza časa se dotaknite **12-24 ur** na desni strani zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za nastavitve AM ali PM. Izberite želeno opcijo.

Nastavi čas

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi datum**.

Opomba

Če je informacija o datumu samodejna, ta element menija ni na voljo.

Izberite **Auto nast.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop - RDS** ali **Izklop - samodejno**.

Če je izbrana možnost **Izklop - samodejno**, nastavite datum z dotikom **^** ali **∨**.

Zaslon ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Prikaži uro**.

Za izključitev digitalnega prikaza ure v menijih izberite **Izklop**.

Jezik

Pritisnite **☰** in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Jezik**.

Opomba

Trenutno aktiven jezik je označen z **✓**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želen jezik.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila, povezana z vozilom in vzvratno kamero, ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Pritisnite **☰** in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Način blokiranja**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite štirimestno kodo in izberite **Vnesi**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa znova vnesite štirimestno kodo in izberite **Zakleni**. Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **Odkleni**. Sistem se odklene.

Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na servisno delavnico.

Zaslon

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Prikaži**.



Način

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavitev**.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev izberite **Dnevna nastavitve** ali **Nočna nastavitve**.

Če izberete **Auto**, sistem nastavi zaslon samodejno.

Kalibracija zaslona na dotik

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Kalibracija zaslona na dotik**.



Sledite napotkom na zaslonu z dotiki ustreznih označenih točk. Zaslona na dotik je kalibriran.

Izklop zaslona

Izberite **Izklopi zaslon** za izklop zaslona.

Za ponovni vklop zaslona se dotaknite zaslona na dotik ali pritisnite gumb na upravljalni plošči.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nazaj na tovarniške nastavitve**.

Obnovitev nastavitev vozila

Za obnovitev vseh osebnih nastavitev vozila izberite **Obnovitev nastavitev vozila**. Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovitev**. Nastavitve so ponastavljene.

Brisanje vseh zasebnih podatkov

Izberite **Zbriši vse osebne podatke**, če želite izbrisati naslednje podatke:

- združene naprave Bluetooth
- shranjeni telefonski imeniki
- sezname stikov v vozilu
- sezname ciljev
- priljubljene

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Zbriši**. Podatki so izbrisani.

Obnovitev nastavitev radia

Izberite **Obnovitev nastavitev radia**, če želite ponastaviti naslednje podatke:

- tone settings (nastavitve tonov)
- nastavitve glasnosti
- nastavitve govora

- vrstica aplikacije
- viri stikov

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovitev**. Nastavitve so ponastavljene.

Informacije o programski opreми

Pritisnite  in izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Info o programski opreми**.



Prikaže se seznam s številkami različic vseh aplikacij, ki naložene v sistem.

Posodabljanje programske opreme

Za posodobitev sistemske programske opreme se obrnite na svojo delavnico.

Radio

Uporaba	32
Iskanje postaj	32
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	33
Digitalni avdio sprejem	35

Uporaba

Radio deluje v okviru aplikacije **AVDIO**.



Vključitev funkcij radia

Izberite **AVDIO** na Začetnem zaslonu, nato izberite **RADIO** v interaktivni izbirni vrstici.

Namesto tega lahko pritisnete **RADIO** na upravljalni plošči.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji izbirajte ali pritisnite **RADIO**.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno ◀◀ ali ▶▶. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite ustrezno tipko.

Naravnavanje postaj

Izberite **NASTAVI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se tipkovnica.



Dotaknite se polja **Vhodna frekvenca** in vnesite želeno frekvenco. Potrdite vnos.

Seznami postaj

Seznam postaj vsebuje izbirni seznam vseh radijskih postaj v trenutnem območju sprejema.

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju lahko naredite naslednje:

- Dotaknite se zaslona.
- Izberite **IŠČI** v interaktivni izbirni vrstici.
- Zasukajte **MENU**.

Prikaže se seznam postaj.



Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni element seznama.

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj ⇨ 33 in DAB ⇨ 35 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za prikaz menija ustreznega valovnega območja izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Posodabljanje seznama postaj

Če sprejem postaj na seznamu postaj na določenem valovnem območju ni več možen, izberite **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Dokler iskanje ni končano, je na zaslonu prikazano **Posodabljanje postaj**.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)


RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Nastavitve RDS

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Za prikaz menija FM izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

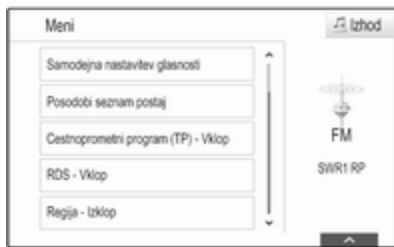

RDS

Nastavite **RDS - Vklp** ali **RDS - Izklop**.

Program z informacijami o prometu (TP)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena storitev cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Pri vključenosti storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij

ni TP postaja, se prikaže **[]** in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **[TP]** osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane **[]**.

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo preključite obvestilo.

Nastavite **Cestnoprometni program (TP) - Vklp** ali **Cestnoprometni program (TP) - Izklop**.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Nastavite **Regija - Vkllop** ali **Regija - Izkllop**.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.

- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB na DAB** in/ali **Preklop DAB na FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 33, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo postajo

FM. Če želite da cestnoprometna obvestila FM radia ne prekinjajo sprejema radia DAB izključite funkcijo TP.

Nastavitve DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Za prikaz menija DAB izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.



DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se

trenutna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **DAB sporočila**.

Izberite želene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop DAB na DAB - Vklop** ali **Preklop DAB na DAB - Izklop**.

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Preklop DAB na FM - Vklop** ali **Preklop DAB na FM - Izklop**.

Valovno območje L

Če je vključena možnost **L frekvenca**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje. Frekvenčno območje valovnega območja L zajema zemeljski in satelitski radio (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **L frekvenca - Vklop** ali **L frekvenca - Izklop**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

CD predvajalnik

Splošne informacije	37
Uporaba	38

Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenke in MP3/WMA zgoščenke.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA zgoščenkah

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:
CD, CD-R in CD-RW
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:
ISO9660 Raven 1, Raven 2, (Romeo, Joliet)

Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih, kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs, je kritičnega pomena.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdijske in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.

- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenci utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenki ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na zgoščenci MP3/WMA:

Največje število datotek/skladb: 800

Največje število map v globinski hierarhiji: 8

WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le WMA datoteke ki so ustvarjene s programom Windows Media Player različica 9 ali novejša.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

Opomba

To poglavje obravnava le predvajanje datotek MP3, saj je upravljanje z datotekami MP3 in WMA identično. Ko vstavite CD z datotekami WMA, se prikazujejo enaki meniji kot v primeru datotek MP3.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

Vstavite audio ali MP3 CD v odprtino z natisnjeno stranjo zgoraj, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Za vključitev funkcije CD zaporedoma izbirajte **MEDIJI** v interaktivni izbirni vrstici ali pritisnite **MEDIA** na upravljalni plošči.



Odstranitev zgoščenke

Pritisnite **▲**. Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenko ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund potegne nazaj v odprtino.

Funkcijski gumbi

Premor med predvajanjem CD-ja

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje. Zaslonski gumb se spremeni v **►**.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀◀ ali ▶▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na časovni vrstici.

Seznam skladb

Za prikaz seznama skladb so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zaslona.
- Izberite **IŠČI** v interaktivni izbirni vrstici.
- Zasukajte **MENU**.

Prikaže se seznam skladb.

Opomba

Označena je skladba, ki se trenutno predvaja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleni element seznama.

Opomba

Za podroben opis brskanja po zgoščenkah MP3 ⇨ 41.

Vrstni red predvajanja

Za prikaz menija CD izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Če nastavite **Mešanje** na **Vklop**, se bodo vse skladbe vstavljenega CD-ja predvajale v naključnem vrstnem redu.

Nastavite **Razvrščanje - Vklop** ali **Razvrščanje - Izklop**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	40
Predvajanje zvoka	41
Predvajanje filmov	43
Uporaba aplikacij za pametni telefon	43

Splošne informacije

Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX in USB kartice je pod naslonom za roko v sredinski konzoli. Podroben opis dviganja naslona za roko poiščite v uporabniškem priročniku.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod ali drugo zunanjo napravo.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

USB vhod

Na USB vhod lahko priključite MP3 predvajalnik, USB napravo, iPod ali pametni telefon.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene in filmske datoteke iz teh naprav.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Povezava/odstranitev naprave

Podroben opis Bluetooth povezave ⇨ 70.

Upravljanje Bluetooth naprav

Če želite zamenjati povezavo Bluetooth napravo, izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Izberite **Uredi Bluetooth naprave**, da se prikaže seznam naprav.

Podroben opis ⇨ 70.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane v datotečnih sistemih FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne in filmske datoteke prek zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate zvočnih datotek .mp3, .wma, .aac, .m4a in .aif.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Filmske datoteke

Sistem podpira filmske datoteke v formatih .avi, .mpg, .mp4, .xvid in .wmv.

Na splošno so podprte vse običajne avdio in video kombinacije za mobilne naprave.

Predvajanje zvoka**Začetek predvajanja**

Če naprava ni povezana, jo povežite ⇨ 40.

Za vključitev zelenega medijskega vira zaporedoma izbirajte **MEDIJI** v interaktivni izbirni vrstici ali pritisnite **MEDIA** na upravljalni plošči.

Primer: glavni meni USB.



Funkcijski gumbi

Opomba

Med predvajanjem zunanjega vira AUX funkcijski gumbi niso na voljo.

Premor med predvajanjem

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite **◀◀** ali **▶▶**.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb **◀◀** ali **▶▶**.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na časovni vrstici (na voljo samo za USB).

Brskanje funkcij

Opomba

Funkcija brskanja ni na voljo za medijske vire AUX.

Za prikaz zaslona za brskanje so na voljo naslednje možnosti:

- Dotaknite se zaslona.
- Izberite **IŠČI** v interaktivni izbirni vrstici.
- Zasukajte **MENU**.



Izberite **SEZ.PREDV.**, **UMETNIKI**, **ALBUMI**, **PESMI**, **ŽANRI** ali **VEČ**. **VEČ** vsebuje dodatne kategorije: **Vpogled v mapo**, **Podcasti**, **Audio knjige**, **Video** in **Skladatelji**.

Brskajte po kategorijah, dokler ne najdete želene skladbe. Izberite skladbo za predvajanje.

Vrstni red predvajanja

Če vključite **Mešanje**, se bodo skladbe aktivne naprave predvajale v naključnem vrstnem redu.

Opomba

Pri predvajanju medijev USB ali iPod, je funkcija nalaganja odvisna od izbranega filtra za predvajanje skladbe, npr. album, izvajalec, zvrst.

Za prikaz zelenega avdio menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Nastavite **Razvrščanje - Vkllop** ali **Razvrščanje - Izkllop**.

Predvajanje filmov

Začetek predvajanja videa

Priključite napravo ➔ 40.

Za vključitev zelenega medijskega vira zaporedoma izbirajte **MEDIJI** v interaktivni izbirni vrstici ali pritisnite **MEDIA**.

Izberite **IŠČI** in nato **VEČ**. Izberite **Video** in nato želeno filmsko datoteko. Začne se predvajanje videa.

Opomba

Video se lahko predvaja samo pri vklopljeni ročni zavori.



Funkcijski gumbi

Premor med predvajanjem

Izberite **II**, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje filmske datoteke izberite **◀◀** ali **▶▶**.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo filmsko datoteko lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb **◀◀** ali **▶▶**.

Namesto tega lahko premaknete drsnik na časovni vrstici.

Video meni

Za prikaz video menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto¹⁾ prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na zaslonu Infotainment sistema in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v vaši državi.

¹⁾ Funkcija v času tiska ni bila na voljo.

Prenos aplikacije

Odvisno od pametnega telefona je treba najprej prenesti aplikacijo v pametni telefon.

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone: Delovanje Apple CarPlay ni pogojeno z dodatnimi aplikacijami. Na spletnem mestu proizvajalca preverite, ali je Apple CarPlay na voljo za vaš pametni telefon.

Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **NASTAVITVE**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Apple CarPlay** ali **Android Auto**, da se prikaže podmeni.

Preverite, ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Opomba

Če je projekcija telefona izključena, lahko USB vhod uporabite samo za polnjenje svoje mobilne naprave.

Za prikaz seznama vseh naprav, ki so registrirane za to funkcijo, izberite **Upravljalj naprave**.

Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  40.

Opomba

Aplikacija se po vzpostavitvi povezave lahko zažene samodejno.

Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **PROJEKCIJA**.

Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

Vodenje

Splošne informacije	45
Uporaba	46
Vnos cilja	53
Vodenje	58

Splošne informacije

Navigacijski sistem vas zanesljivo vodi na vaš cilj.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in vrtiljivega senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS, vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na prikazu zemljevida v obliki simbolov ali podrobnega besedila v meniju TMC sporočil.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Postaje s cestnoprometnimi obvestili TMC lahko izberete v navigacijskem meniju ➔ 46.

Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu. Za posodobitev programske opreme zemljevidov prek USB vhoda stopite v stik s servisno delavnico.

Uporaba

Za prikaz navigacijskega zemljevida pritisnite  in izberite ikono **NAVIGACIJA**.

Route guidance active (vodenje po poti ni dejavno)



Trenutna lokacija je označena s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.

Po približno 15-sekundnem premoru vrstica za aplikacije in interaktivna izbirna vrstica izgineta z zaslona in zemljevid se prikaže celozaslonskem načinu.



Za ponovni prikaz vrstice za aplikacije in interaktivne izbirne vrstice, se dotaknite poljubnega mesta zaslona.

Route guidance active (vodenje po poti je dejavno)



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s krogcem.
- Naslednji razcep je označen s simbolom puščice na desni strani zaslona.
- Desna stran prikazuje vodenje po voznih pasovih.

- Čas prihoda je prikazan nad simbolom puščice.
- Razdalja do naslednjega razcepa je prikazana pod simbolom puščice.

Voznikov informacijski zaslon, tema Šport:



- Prikazano je ime vaše trenutne poti.
- Naslednji razcep je označen s simbolom puščice.
- Prikazana je razdalja do naslednjega razcepa.

Premikanje zemljevida

Pomikanje

Za pomikanje po zemljevidu položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsate z njim navzgor, navzdol, na levo ali na desno, odvisno od želene smeri premika slike.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek.

Za vrnitev na trenutno lokacijo izberite **PONOVI** v interaktivni izbirni vrstici.

Sredinski pogled

Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.



Za vrnitev na trenutno lokacijo izberite **PONOVI** v interaktivni izbirni vrstici.

Povečevanje in pomanjševanje

Za povečanje izbrane lokacije na zemljevidu izberite **POVEČAJ**.

Za pomanjšanje in prikaz večjega območja okrog izbrane lokacije izberite **POMANJŠ..**

Gumb Pregled

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je prikazan zaslonski gumb **PREGLED** v interaktivni izbirni vrstici.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne poti na zemljevidu izberite **PREGLED**.

Zaslonski gumb se spremeni v **PONOVI**.

Za vrnitev na običajni pogled izberite **PONOVI**.

Prikaz zemljevida

Način prikaza

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Izberite želen pogled zemljevida (**3D pogled**, **V smeri vožnje**, **Sever navzgor**).

Opomba

Namesto tega lahko zaporedoma izbirate  v vrstici za aplikacije in tako hitro menjate različne poglede zemljevida (**3D pogled**, **V smeri vožnje**, **Sever navzgor**).

Avdio informacije

Če je nastavljena možnost **Avdio informacije - Vklop**, so na zaslonu zemljevida prikazane informacije o postaji, albumu ali skladbi, ki se trenutno predvaja.

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Nastavite **Avdio informacije - Vklop** ali **Avdio informacije - Izklop**.

Način zaslona

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Izberite **Prikaz dan / noč**.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev vključite **Dnevna nastavitve** ali **Nočna nastavitve**.

Za samodejno nastavitve zaslona vključite **Auto**.

Prikaz zgradb

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Zgradbe so lahko prikazane v pogledu 3D ali običajnem pogledu. Nastavite **3D stavbe - Vkllop** ali **3D stavbe - Izklop**.

Funkcija samodejnega zuma

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Sistem lahko v določenih situacijah samodejno zumira pogled zemljevida.

Nastavite **Avtomatsko povečanje - Vkllop** ali **Avtomatsko povečanje - Izklop**.

Ikone zanimivih točk (POI)

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prikaži ikone "zanimive točke"** za prikaz ustreznega podmenija.

Če vključite možnost **Ikone "zanimive točke"**, se na zemljevidu prikažejo zanimive točke v bližini trenutne lokacije ali ob načrtovani poti.

Nastavite **Zanimive točke - Vkllop** ali **Zanimive točke - Izklop**.

Če je možnost **Ikone "zanimive točke"** nastavljena na **Vkllop**, aktivirajte kategorije zanimivih točk, ki naj bodo prikazane.

Če želite opustiti vse kategorije, izberite **Počisti vse**.

Informacije o trenutni lokaciji

Za prikaz navigacijskega menija izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici.



Izberite **Trenutna lokacija** za prikaz podmenija s podrobnostmi o najbližjem naslovu, koordinatah in zanimivih točkah (↗ 53) v okolici trenutne lokacije.



Najbližji naslov

V tem podmeniju lahko v sistem shranite najbližji naslov.

Izberite **Najbližji naslov**: za prikaz pogleda s podrobnostmi cilja.

Za podroben opis postopka za shranjevanje naslova

- kot stik ali ob stiku ⇨ 22
- kot priljubljeno izbiro ⇨ 18

Zanimive točke

V tem podmeniju lahko zažene vodenje k eni od bližnjih zanimivih točk.

Izberite želeno zanimivo točko.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Izberite **Pojdi**.

Za podroben opis postopka za vnos cilja glejte ⇨ 53.

Upravljanje z navigacijskimi podatki

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Osební podatki**.

Prikaže se seznam različnih lokacij za shranjevanje navigacijskih podatkov.

Seznam stikov

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Stiki**.

Za brisanje vseh vnosov iz seznama stikov izberite **Zbriši vse vnose**. Če želite izbrisati celoten seznam stikov, potrdite prikazano sporočilo.

Za prikaz načina za urejanje stikov izberite **Uredi seznam stikov**.

Za podroben opis postopka za urejanje seznama stikov glejte ⇨ 22.

Seznam zadnjih ciljev

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Zadnji cilji**.

Za brisanje vseh vnosov iz seznama zadnjih ciljev izberite **Zbriši vse cilje**. Če želite izbrisati celoten seznam zadnjih ciljev, potrdite prikazano sporočilo.

Če želite izbrisati posamezne cilje, izberite **Zbriši posamezne cilje**. Prikaže se seznam zadnjih ciljev. Izberite – zraven ustreznega cilja. Za izbris cilja potrdite prikazano sporočilo.

Naložene zanimive točke

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Moje zanimive točke**.

Naložene zanimive točke je mogoče izbrisati iz sistema. Vse druge zanimive točke ostanejo v sistemu.

Za brisanje vseh vnosov iz seznama stikov izberite **Zbriši vse "Moje zanimive točke"**. Če želite izbrisati celoten seznam zanimivosti, potrdite prikazano sporočilo.

Če želite izbrisati samo posamezne kategorije, izberite **Zbriši posamezne kategorije**, da se prikaže seznam kategorij zanimivosti. Izberite – zraven ustrezne kategorije. Za izbris kategorije potrdite prikazano sporočilo.

Nalaganje podatkov ciljev v USB napravo

Za poznejšo rabo, npr. v drugih vozilih, lahko shranite seznam stikov vozila in naložene zanimive točke (glejte "Ustvarjanje in nalaganje lastnih zanimivih točk") v USB napravo:

Izberite **Naloži shranjene podatke o lokaciji**.

Seznam stikov in podatki zanimivih točk se shranijo v povezano USB napravo v mapo "F:\mojiStiki" oziroma "F:\mojeZanimiveTocke", kjer "F:\\" predstavlja korensko mapo USB naprave.

Opomba

Ta funkcija je izvedljiva le, če je na sistem priključena USB naprava z zadostno kapaciteto shranjevanja.

Funkcija samodejnih predlogov

Če želite izbrisati seznam ciljev, ki jih je sistem predlagal samodejno, izberite **Izbriši samodopolnitev**.

Nalaganje podatkov stikov

Podatke seznama stikov v sistemu vozila lahko prenašate v Infotainment sisteme drugih vozil:

za nalaganje podatkov v USB napravo glejte zgornji opis "Nalaganje navigacijskih podatkov v USB napravo".

Priključite USB napravo na Infotainment sistem drugega vozila ⇨ 40.

Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva potrditev nalaganja.

Po potrditvi se podatki stikov naložijo v Infotainment sistem.

Naložene podatke lahko izbirate prek menija **STIKI** ⇨ 22.

Ustvarjanje in prenos uporabniško določenih zanimivih točk (Moje zanimive točke)

Poleg zanimivih točk, ki so že shranjene v Infotainment sistemu, lahko ustvarite lastne zanimive točke. Potem ko jih ustvarite, lahko lastne zanimive točke naložite v Infotainment sistem.

Za vsako zanimivo točko je treba določiti GPS koordinate (zemljepisna dolžina in širina) ustrezne lokacije in opisno ime.

Po tem, ko so podatki zanimivih točk naloženi v Infotainment sistem, lahko iščete zanimive točke kot cilje v meniju **Moje zanimive točke**, glejte "Izbiranje zanimive točke" v poglavju "Vnos cilja" ⇨ 53.

Ustvarjanje besedilne datoteke s podatki zanimivih točk

Ustvarite besedilno datoteko (npr. z enostavnim programom za urejanje besedil) z ustreznim imenom in končnico datoteke **.poi**, npr. "TomazeveZanimiveTocke.poi".

Opomba

Pri shranjevanju datoteke z besedilom morate izbrati šifriranje znakov **UTF-8** (Unicode). Če tega ne storite, uvoz datotek z zanimivostmi (POI) v sistem morda ne uspešen.



Podatke zanimivih točk vnesite v besedilno datoteko v naslednjem formatu:

Koordinata zemljepisne dolžine, koordinata zemljepisne širine, "Ime zanimive točke", "Dodatne informacije", "Telefonska številka"

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", glejte zgornjo sliko.

Koordinate GPS morajo biti izražene v decimalnih stopinjah in jih lahko odčitate, npr., na topografskem zemljevidu.

Niza za dodatne informacije in telefonsko številko sta izbirna. Če npr. dodatne informacije niso potrebne, na ustreznem mestu vnesite "".

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Niz za ime zanimive točke oz. niz za dodatne informacije lahko vsebuje največ 60 znakov. Niz za telefonsko številko lahko vsebuje največ 30 znakov.

Podatke POI posameznega ciljnega naslova morate vnesti v eno samo ločeno vrstico. Glejte zgornjo sliko.

Shranjevanje podatkov zanimivih točk na USB napravo

V korenskem direktoriju USB ključa ustvarite mapo z imenom **"myPOIs"**, npr. "F:\myPOIs", kjer je "F:\" korenski direktorij USB ključa.

V mapi "myPOIs" shranite besedilno datoteko z lastnimi zanimivimi točkami, npr. "F:\myPOIs\TomazeveZanimiveTocke.poi".

Organiziranje podatkov POI v več podmapah

Po želji lahko besedilne datoteke razvrstite v več naključno poimenovanih podmap (največja globina strukture podmap: 2).

Primeri: F:\myPOIs\AnnsPOIs ali F:\myPOIs\MyJourney\London, pri čemer je F:\ korenski imenik USB-pogona.

Opomba

V mapi so lahko shranjene samo podmape ali samo datoteke z zanimivostmi (POI). Če je sestava shranjenih datotek mešana, le-teh ni mogoče pravilno uvoziti v sistem.

Po prenosu tako organiziranih podatkov o posameznih točkah POI v Infotainment sistem (glejte opis postopka prenosa v nadaljevanju) bo v meniju **Moje zanimive točke** prikazan seznam izbirnih podmenijev.

Po izbiri se prikaže podmeni, seznam nadaljnjih podmenijev ali povezan seznam uvoženih kategorij POI.

Prenos podatkov zanimivih točk v Infotainment sistem

Priključite USB napravo s podatki lastnih zanimivih točk na USB vtičnico ↗ 40 Infotainment sistema.

Prikaže se sporočilo, ki od vas zahteva potrditev nalaganja.

Po potrditvi se podatki zanimivih točk prenesejo v Infotainment sistem.

Za tem lahko naložene zanimive točke iščete kot cilje v meniju **Moje zanimive točke**, glejte "Izbiranje zanimive točke" v poglavju "Vnos cilja" ↗ 53.

Vnos cilja

Aplikacija za navigacijo vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po načrtani poti.

Pritisnite  in izberite **NAVIGACIJA** za prikaz navigacijskega zemljevida.

Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite eno od različnih možnosti za vnos naslova.



Vnos cilja v eni potezi

Dotaknite se vnosnega polja v zgornji vrstici menija. Prikaže se pomožna tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte  17.

Vnesite naslov ali poiščite izraz in potrdite svoj vnos.

Ustvarita se dva seznama možnih ciljev. Za preklap med zavihki seznamoma se dotaknite **Naslov** ali **Zan. toč.** v zgornji vrstici zaslona.

Seznam naslovov:



Seznam zanimivosti:



Za podroben opis zanimivosti glejte "Vnos zanimivosti" v nadaljevanju.

Izberite enega od ciljev. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.



Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Maska za vnos naslova

Izberite **NASLOV**. Prikaže se maska **Vnos naslova**.

Izberite eno od vnosnih polj ob specifikacijah naslova. Prikaže se pomožna tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ↗ 17.

Vnesite zahtevane informacije o cilju.

Opomba

Te vnosne maske ni treba izpolniti v celoti.

Za potrditev vnosa izberite ✓ v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Če vnesenim podatkom ustreza več kot en cilj, se prikaže seznam vseh ciljev, ki se ujemajo s temi podatki. Izberite želeni naslov.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Maska za vnos križišča

Izberite **KRIŽIŠČE**. Prikaže se maska **Vnos križišča**.

Izberite eno od vnosnih polj ob specifikacijah naslova. Prikaže se pomožna tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ↗ 17.

Vnesite zahtevane informacije o cilju.

Za potrditev vnosa izberite ✓ v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Če vnesenim podatkom ustreza več kot en cilj, se prikaže seznam vseh ciljev, ki se ujemajo s temi podatki. Izberite želeni naslov.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Vnos zanimivosti

Zanimive točke (POI) so določene splošno zanimive lokacije, npr. bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v navigacijskem sistemu, vsebujejo veliko število že shranjenih zanimivih točk, ki so označene na zemljevidu (če je vključena možnost ↗ 46).

V sistem lahko shranite lastne zanimive točke, glejte "Ustvarjanje in nalaganje lastnih zanimivih točk" v poglavju "Uporaba" ⇨ 46. Te zanimivosti lahko izbirate kot cilje prek glavne kategorije POI **Moje zanimive točke**.

Če želite izbrati zanimivo točko kot cilj pri vodenju po načrtani poti, izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **ZANIM. TOČKE**. Prikaže se seznam za izbiro območja iskanja.

Določitev iskane lokacije

Izberite eno od možnosti.



Opomba

Možnosti **Zanimive točke na poti** in **Zanimive točke v bližini cilja** sta na voljo samo med aktivnim navigacijskim vodenjem.

Če izberete **Zanimive točke na drugi lokaciji**, se prikaže tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ⇨ 17.

Vnesite zeleno lokacijo in potrdite svoj vnos.

Prikaže se seznam kategorij zanimivih točk.

Iskanje zanimivih točk prek kategorij

Izberite eno od glavnih kategorij v seznamu. Prikaže se seznam podkategorij.

Za prikaz vseh razpoložljivih zanimivih točk v ustrezni glavni kategoriji izberite **Razvrsti vse**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleno zanimivo točko.

Za prikaz vseh zanimivih točk v podkategoriji, izberite ustrezno podkategorijo. Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleno zanimivo točko.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za več informacij o izbrani zanimivosti se dotaknite **Info** v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Iskanje zanimivosti prek vnosa imena

Če želite poiskati zanimivo točko, kategorijo ali posebno lokacijo, izberite **Črkujte ime** v glavnem seznamu kategorij zanimivih točk ali v enem od seznamov podkategorij. Prikaže se pomožna tipkovnica.

Za podroben opis tipkovnice glejte ⇨ 17.

Vnesite zeleno ime ali kategorijo.

Za potrditev vnosa izberite **✓**.

Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za več informacij o izbrani zanimivosti se dotaknite **Info** v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Seznam zadnjih ciljev

Izberite **ZADNJI CILJI**.

Prikaže se seznam vseh zadnjih vnesenih ciljev.



Izberite enega od vnosov. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Seznam stikov

Izberite **STIKI**. Prikaže se seznam stikov.



Ikona za hiter dostop

Če je pod stikom shranjen le en naslov, se ob ustreznem vnosu v seznamu stikov prikaže ikona za hiter dostop.

Izberite  za neposredni prikaz pogleda s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Pogled s podrobnostmi stika

Če je pod stikom shranjen več kot en naslov, izberite zelen vnos stika. Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite enega od naslovov, ki so shranjeni pod stikom. Prikaže se pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek vodenja po načrtani poti izberite **Pojdi**.

Poti z vmesno točko

Vmesna točka je vmesni cilj, ki se upošteva v izračunu poti do končnega cilja. Če želite ustvariti pot k vmesnim točkam, lahko dodate eno ali več vmesnih točk.

Vnesite ali izberite končni cilj svoje poti k vmesnim točkam in zaženite vodenje.



Med aktivnim vodenjem izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici pogleda zemljevida.

Namesto tega se lahko dotaknete simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti. Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Vnesite ali izberite nov naslov.




Izberite **Pojdi**. Prikaže se sporočilo.



Izberite **Dodaj kot vmesno točko**.

Sistem ponovno izračuna pot in doda nov cilj kot vmesno točko na trenutni poti.

Po želji vnesite dodatne vmesne točke, kot je opisano zgoraj.

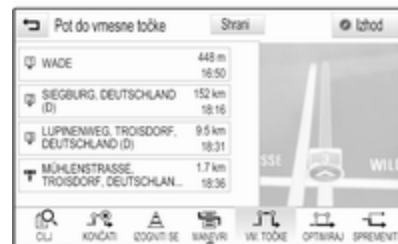

Če želite shraniti celotno pot z vmesnimi točkami, izberite **Shrani**.

Pot k vmesnim točkam je shranjena v seznamu stikov v mapi **Shranjene poti** in označena v skladu s končnim ciljem.

Shranjeno pot k vmesnim točkam lahko izberete prek seznama stikov.

Za podroben opis postopka za urejanje poti k vmesnim točkam glejte ↗ 58.

Nov cilj

Če želite določiti nov cilj, lahko prekličete trenutno vodenje po začrtani poti in vnesete nov cilj. Druga možnost je neposreden vnos novega cilja.

Med aktivnim vodenjem izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici pogleda zemljevida.

Namesto tega se lahko dotaknete simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti. Izberite **CILJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti.

Vnesite ali izberite nov naslov.

Izberite **Pojdi**. Prikaže se sporočilo.

Izberite **Nastavi nov cilj**. Sistem ponovno izračuna pot in nov cilj je dejaven.

Klicanje cilja

Po vnosu cilja in pred začetkom vodenja po začrtani poti, se prikaže pogled s podrobnostmi cilja.

Za začetek telefonskega klica izbrane lokacije izberite **Klicanje**.

Opomba

Zaslonski gumb **Klicanje** je na voljo le, če je pod ustrezno lokacijo shranjena telefonska številka.

Shranjevanje ciljev

Vnos stikov

Po vnosu cilja in pred začetkom vodenja po začrtani poti, se prikaže pogled s podrobnostmi cilja.

Za shranjevanje ustreznega cilja v seznam stikov izberite **Shrani**. Za podroben opis postopka za shranjevanje naslova v seznam stikov glejte ↗ 22.

Opomba

Zaslonski gumb **Shrani** je na voljo, če naslov še ni shranjen v sistemu.

Priljubljeni

Priljubljene lahko shranjujete iz skoraj vseh zaslonkih slik.

Za podroben opis postopka za shranjevanje priljubljenih ciljev glejte ↗ 18.

Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonih se prikazujejo vizualni napotki.



Glasovna sporočila navigacije

Glasovna sporočila navigacije vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Za vključitev funkcije glasovnih sporočil in nastavitve glasnosti glejte "Nastavitev glasu navigacije" spodaj.

Začetek in preklic vodenja po začrtani poti

Zagon vodenja po poti

Za začetek vodenja po začrtani poti na nov cilj izberite **Pojdi** v oknu podrobnosti cilja.

Za neposreden začetek vodenja po začrtani poti na zadnji izbrani cilj izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Povzemi vodenje**.

S tem se vodenje na zadnji izbrani cilj začne znova.

Preklic vodenja po začrtani poti

Vodenje lahko po izbiri prekličete tako, da:

- se dotaknete **X** na zaslonu navigacijskega zemljevida.
- V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Prekinitvev poti**.
- Dotaknete se simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona, in prikazal se bo meni vodenja po začrtani poti (glejte "Meni vodenja po začrtani poti" spodaj).

Izberite **KONČATI** v interaktivni izbirni vrstici.

Nastavitve glaslu navigacije

Mute (utišanje)

Za začasno utišanje glasovnih sporočil navigacije izberite  na levi strani zaslona zemljevida. Ikona se spremeni v .

Za vrnitev glasnosti znova izberite .

Glasovna sporočila

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izberi jezik glasovnega vodenja** za prikaz ustreznega podmenija.

Če je nastavljena možnost **Glasovno sporočilo - Vkllop**, navigacijski sistem med aktivnim vodenjem predvaja glasovna sporočila.

Nastavite **Glasovno sporočilo - Vkllop** ali **Glasovno sporočilo - Izkllop**.

Pri nastavljeni možnosti **Izkllop** sistem ne oddaja glasovnih sporočil navigacije.

Glasovna sporočila med telefonskimi klici

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izberi jezik glasovnega vodenja** za prikaz ustreznega podmenija. Izberite **Glasovno sporočilo med tel..**

Če je izbrana možnost **Vkllop**, navigacijski sistem predvaja glasovna sporočila tudi med telefonskimi klici.

Pri izbrani možnosti **Izkllop** sistem ne oddaja glasovnih sporočil. Pri izbrani možnosti **Hupanje** se namesto obvestila oglasi pisk.

Glasnost

Za nastavitev glasnosti glasovnih sporočil izberite **- ali +**.

Informacije o prometnih nesrečah

Prometni seznam

Za prikaz seznama prometnih nesreč v bližini trenutne lokacije vozila pritisnite , nato izberite **PROMET**.

Namesto tega lahko v interaktivni izbirni vrstici izberete **MENI**, nato pa izberete **Promet** za prikaz ustreznega podmenija. Izberite **Prometne informacije v bližini**.

Če navigacijsko vodenje ni aktivno, se prikaže seznam, kot sledi:



Če je aktivno vodenje, se prikažeta dva dodatna zaslonska gumba: **Vsi dogodki** za seznam s prikazom vseh prometnih nesreč in **Po poti** za seznam s prikazom prometnih nesreč na vaši trenutni poti.

Pri privzeti nastavitvi je seznam razvrščen po razdalji od lokacije vozila. Če želite seznam razvrstiti po abecednem vrstnem redu, izberite **Izberi** v zgornji vrstici zaslona.

Za prikaz podrobnih informacij o prometni nesreči se dotaknite zelenega elementa v seznamu.

Opomba

Če ste prometni seznam odprli z zaslonskim gumbom **PROMET** na Začetnem zaslonu, se dotaknite ☰ v zgornjem levem vogalu zaslona, da se odpre meni za prometne nastavitve.

Prometne ikone na zemljevidu

Če je nastavljena možnost **Pokaži ikone na zemljevidu - Vklop**, se na zemljevidu prikažejo ikone prometnih nesreč v bližini trenutne lokacije in ob načrtovani poti.

Nastavite **Pokaži ikone na zemljevidu - Vklop** ali **Pokaži ikone na zemljevidu - Izklop**.

Vodenje z upoštevanjem prometa

V tem podmeniju lahko nastavite, kako naj sistem upošteva prometne nesreče pred in med vodenjem po začrtani poti.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Nastavitev izogibanja zastojem**.

Če se želite na splošno izogniti počasnemu prometu, nastavite **Izogni počasnemu prometu** na **Vklop**.

Izberite **Samodejna izognitev zastojem** ali **Vprašaj pred izogibanjem**.

Vrste prometnih nesreč

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Tipi dogodkov v prometu**.

Izberite vrste prometnih nesreč, ki se jim želite izogniti.

Postaje TMC

Radijske postaje TMC oddajajo informacije o trenutni cestnoprometnih razmerah, ki so upoštevane v izračunu poti.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **TMC postaja**.

Pri privzeti nastavitvi **Auto** so upoštevane informacije različnih postaj TMC.

Če želite, da sistem upošteva točno določeno postajo TMC, izberite ustrezno postajo v seznamu.

Če je izbrana postaja izven območja sprejema, sistem spet preklopi na funkcijo **Auto**.

Nastavitve poti

V interaktivni izbirni vrstici izberite **MENI**, nato izberite **Izbira poti** za prikaz ustreznega podmenija.

Vrsta poti

Za določitev meril, ki naj bodo upoštevana v izračunu poti, izberite

Tip poti.

Izberite **Najhitrejša**, **Varčna** ali **Najkrajša** iz seznama.

Če izberete **Varčna**, je mogoče izbrati ekonomične poti prilagoditi obremenitvi vozila.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Uredi profil za varčnost**.

Za menjavanje med razpoložljivimi možnostmi obremenitve pritisčajte **Strešni prtljažnik** in **Priklopnik**. Nastavite zelene možnosti.

Izbira cest

V seznamu izberite, katere kategorije cest naj bodo vključene v izračunu poti.

Sprememba poti

Če želite spremeniti pot med aktivnim vodenjem, se dotaknite simbola puščice, ki označuje naslednji razcep na desni strani zaslona.

Prikaže se meni vodenja po začrtani poti.

Opomba

Meni vodenja po začrtani poti je lahko prikazan le med aktivnim vodenjem.

Meni vodenja po začrtani poti nudi dodatne možnosti za spreminjanje nastavitve poti med aktivnim vodenjem.

Prikaz seznama razcepov

Seznam razcepov prikazuje vse ceste na izračunani poti od trenutne lokacije.

Izberite **MANEVRI** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti. Prikaže se seznam razcepov in sistem sporoči naslednji odcep.



Pri vsakem vnosu seznama so lahko prikazane naslednje informacije:

- ime ceste, avtoceste ali avtocestnega križa
- puščica smeri zavijanja

- razdalja do naslednje ceste na poti
- ocenjen čas prihoda na cilj od naslednje ceste

Za prikaz vseh razpoložljivih informacij o posameznih elementih seznama izberite ustrezen element seznama in nato **Info** v zgornji vrstici zaslona.

Izločitev cest iz vodenja po začrtani poti

Po začetku vodenja po začrtani poti, lahko iz prvotno izračunane poti izločite posamezne ceste. Sistem ponovno izračuna pot z obvozom izločenih cest.

Izberite **IZOGNITI SE** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti. Prikaže se seznam razcepov.

Izberite ulico, cesto ali cestno križišče, ki se ji oz. mu želite izogniti. Prikaže se sporočilo.

Izberite želeno možnost razdalje.

Ustrezna ulica ali cesta je prikazana v **Izognjena območja** na vrhu seznama razcepov in je označena z rdečo **▼**.

Opomba

Odsek **Izognjena območja** vsebuje tudi ceste, ki se jim sistem samodejno izogne zaradi prometnih nesreč.

Če želite izločeno ulico ali cesto ponovno vključiti v pot, prekličite izbiro ustreznega elementa seznama.

Prikaz seznama točk poti

Če vozite proti vmesnim točkam, so v meniju vodenja po začrtani poti vsebovane dodatne funkcije za spremembo poti k vmesnim točkam.

Seznam vmesnih točk prikaže vse vmesne točke na izračunani poti, od prve naslednje predvidene vmesne točke.

Izberite **VM. TOČKE** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po začrtani poti. Prikaže se seznam točk poti.



Pri vsakem vnosu seznama so lahko prikazane naslednje informacije:

- ime in naslov vmesne točke
- razdalja do naslednje točke poti
- ocenjen čas prihoda na cilj od prve naslednje vmesne točke

Urejanje poti do vmesnih točk

Če želite urediti želeno pot k vmesnim točkam, izberite **SPREMENITI** v interaktivni izbirni vrstici menija vodenja po začrtani poti. Prikaže se seznam točk poti.

Če želite spremeniti položaje vmesnih točk na seznamu, izberite **▲** in **▼** ob ustreznih elementih seznama.

Za brisanje vmesne točke iz seznama izberite X.

Za shranjevanje sprememb izberite **Shrani** na vrhu zaslona.

Optimiziranje poti do vmesnih točk

Če ste dodali več vmesnih točk in večkrat urejali pot do vmesne točke, lahko vmesne točke preuredite v optimalnem vrstnem redu.

Izberite **OPTIMIRAJ** v interaktivni izbirni vrstici menija za vodenje po načrtani poti.

Počakajte, da se seznam vmesnih točk posodobi.

Za shranjevanje sprememb izberite **Shrani** na vrhu zaslona.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	64
Uporaba	66

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in/ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete zelen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrdi pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje zelenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov.

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Pomembna informacija

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnimi ukazi izbrati drug jezik zaslona. Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 27.

Vnos naslova ciljev v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini z glasovnimi ukazi, morate spremeniti jezik informacijskega zaslona na jezik tuje države.

Na primer, če je prikazovalnik trenutno nastavljen na angleščino in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik prikaza na francoščino.

Izjeme: Če želite vnesti naslov v Belgiji, lahko po želji spremenite jezik prikaza v francoščino ali nizozemščino. Za naslove v Švici lahko po želji spremenite jezik prikaza na francoščino, nemščino ali italijanščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 27.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

- Avstrija, Nemčija:
<mesto> <ulica> <hišna številka>
- Belgija, Francija, Velika Britanija:

<hišna številka> <ulica>
<mesto>

- Danska, Italija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Španija, Švica, Turčija:
<ulica> <hišna številka>
<mesto>

Nastavitev sistema za prepoznavanje govora

Za prepoznavanje govora lahko v Infotainment sistemu izvajate različne nastavitve in prilagoditve.

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za vstop v ustrezni podmeni izberite element **Glas**.



Občutljivost prepoznave jezika

Odvisno od možnosti, ki ste jo izbrali v ustreznem podmeniju, funkcija prepoznavanja govora bolj ali manj "zanesljivo" razume vaše ukaze.

Potrdi pogosteje: Če izberete to možnost, sistem od vas zahteva razmeroma pogosto potrjevanje ukazov. Pri tej nastavitvi sistem v večini primerov izvrši ustrezno dejanje.

Potrdi manj pogosto: Če je izbrana ta možnost, sistem od vas redkeje zahteva potrjevanje glasovnih ukazov. Posledično sistem pri tej nastavitvi včasih ne razume vašega ukaza in ne izvrši zelenega dejanja.

Opomba

Ko začnete uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, po možnosti uporabljajte nastavev **Potrdi pogosteje**. Sčasoma, ko pridobite nekaj izkušenj oz. veste, kako morate naglasiti ukaze, da jih sistem za prepoznavanje govora razume pravilno, po možnosti uporabljajte nastavev **Potrdi manj pogosto**.

Dolžina sporočila

Dolžino in stopnjo podrobnosti vprašanj in stanj, ki jih oddaja sistem za prepoznavanje govora, lahko nastavite v ustreznem podmeniju.

Hitrost avdio povratne informacije

Hitrost, s katero sistem za prepoznavanje govora postavlja vprašanja ali prikazuje stanja, lahko nastavite v ustreznem podmeniju.

Če izberete **Srednje**, hitrost govora sistema ustreza naravnemu govoru.

Opomba

Ko začnete uporabljati funkcijo prepoznavanja govora, po možnosti uporabljajte nastavev **Dolgo**.

Sčasoma, ko pridobite nekaj izkušenj, po možnosti uporabljajte nastavev **Najkrajša**.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu.

Razpoložljivost te funkcije je odvisna od vašega pametnega telefona. Za več informacij o združljivosti obiščite naše spletno mesto.

Uporaba**Integrirana funkcija prepoznavanja govora****Vključitev glasovnega vodenja****Opomba**

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Aktiviranje z gumbom na volanu
Pritisnite na volanu.

Avdio sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, na informacijskem ter

voznikovem informacijskem zaslonu se prikažejo meniji pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi.

Ko je funkcija prepoznavanja govora pripravljena na glasovni ukaz, se oglasi pisk. Barva simbola za prepoznavanje govora v zgornjem levem vogalu menija pomoči se spremeni iz bele v rdečo.

Nekatere funkcije sistema (npr. predvajanje shranjene radijske postaje) lahko sprožite z glasovnim ukazom.

Vključitev z zaslonkim gumbom GLAS na osrednjem zaslonu

Izberite **GLAS** v interaktivni izbirni vrstici glavnega menija osrednjega zaslona.

Avdio sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na osrednjem zaslonu se prikaže meni pomoči z glavnimi trenutno razpoložljivimi ukazi.

Ko je funkcija prepoznavanja govora pripravljena na glasovni ukaz, se oglasi pisk. Barva simbola za

prepoznavanje govora v zgornjem desnem vogalu menija pomoči se spremeni iz črne v rdečo.

Zdaj lahko izgovorite glasovni ukaz, glejte zgornji opis.

Nastavitev glasnosti glasovnih obvestil

Pritisnite  ali  na volanu navzgor (povečanje glasnosti) ali navzdol (zmanjšanje glasnosti).

Prekinitev glasovnega obvestila

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovno sporočilo s kratkim pritiskom  na volanu.

Takoj se oglasi pisk, barva simbola za prepoznavanje govora se spremeni v rdečo in lahko izgovorite ukaz brez čakanja.

Preklic poteka dialoga

Za preklic dialoga in izključitev funkcije prepoznavanja govora je na voljo več možnosti:

- Izgovorite "**Prekliči**" ali "**Izhod**".
- Pritisnite  na volanu.
- Če ste sejo prepoznavanja govora začeli prek zaslonskega gumba **GLAS** na osrednjem zaslonu, lahko naredite tudi naslednje:
 - Pritisnite  na upravljalni plošči.
 - Izberite  ali **Izhod** v meniju pomoči.

V naslednjih primerih bo dialog samodejno preklican:

- Če nekaj časa ne izrečete ukaza (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ukaz).
- Če izrečete ukaz, ki ga sistem ne prepozna (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ustrezen ukaz).

Upravljanje z govornimi ukazi

Prepoznavanje govora lahko razume ukaze, ki jih izrečete v stavku ali kot neposredne ukaze z navedbo aplikacije in dejanja.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovno sporočilo in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovorite.
- Izgovorite "**Pomoč**" ali preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom .
- Počakajte na pisk in normalno izgovorite ukaz; ne prehitro ne prepočasi. Uporabite kratke in neposredne ukaze.

Navadno lahko ukaze izgovorite kot en sam ukaz. Na primer, izgovorite ukaz "Kliči Davida Kovača v službo"; "Predvajaj" in nato ime izvajalca ali skladbe; "Išči postajo" in nato radijsko frekvenco ter valovno območje; "Poišči naslov" in nato naslov, npr. "123 Main Road, London".

V primeru zapletenih ukazov ali manjkajočih informacij sistem začne s koraki dialoga.

Ko iščete "Zanimiva točka", je mogoče poimensko izbirati le znane verige. Verige so podjetja z vsaj 20 izpostavami. Za druge zanimive točke izgovorite ime kategorije, npr. "Restavracije", "Nakupovalni centri" ali "Bolnišnice".

Če izgovorite "Telefon" ali "Telefonski ukazi", sistem razume zahtevo po telefonskem klicu in odgovarja s podvprašanji, dokler ne pridobi dovolj podrobnosti. Če je telefonska številka shranjena z imenom in krajem, mora neposredni ukaz vključevati oboje, na primer "Pokliči Davida Smitha v službo".

Izbiranje elementov seznama

Ko se prikaže seznam, glasovno sporočilo zahteva potrditev ali izbiro elementa iz seznama. Element iz seznama lahko izberete ročno ali z izgovorjavo številke vrstice elementa. Seznam na zaslonu sistema za prepoznavanje govora deluje na enak način, kot seznam na drugih zaslonih. Če začnete ročno pomikati seznam na zaslonu med sejo prepoznavanja govora, se le-ta prekine in sistem predvaja sporočilo,

npr. "Za nov poskus izberite element seznama z ročnimi upravnimi elementi ali pritisnite gumb Nazaj na čelni plošči ali na zaslonu".

Če ne opravite ročne izbire v 15 sekundah, se seja prepoznavanja govora zaključi, prikaže se poziv in prikaže se prejšnji zaslon.

Ukaz "Nazaj"

Za vrnitev v prejšnji meni lahko: izgovorite "**Nazaj**", pritisnete ◀ **BACK** na upravljalni plošči ali pritisnete ↩.

Ukaz "Pomoč"

Ko izgovorite "**Pomoč**", se slišo predvaja obvestilo pomoči za trenutni zaslon. Obvestilo je prikazano tudi na zaslonu.

Odvisno od tega, kako se je prepoznavanje govora začelo, se sporočilo pomoči prikaže bodisi na vozniškem informacijskem zaslonu ali na osrednjem zaslonu.

Za prekinitev poziva za pomoč pritisnite Ⓢ. Slišati bo pisk. Lahko izgovorite ukaz.

Aplikacija za prenos glasu

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite in držite Ⓢ na volanu, dokler se ne prikaže ikona za prepoznavanje govora na vozniškem informacijskem zaslonu.

Dodatno se na vozniškem informacijskem zaslonu prikaže obvestilo, da je aplikacija za prenos glasu pripravljena za uporabo.

Nastavitev glasnosti glasovnih obvestil

Obrnite ☰ na upravljalni plošči ali pritisnite ◀ ali ▶ na volanu navzgor (za povečanje glasnosti) ali navzdol (za zmanjšanje glasnosti).

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite Ⓢ na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

Splošne informacije	69
Bluetooth povezava	70
Klic v sili	72
Delovanje	72
Besedilna sporočila	76
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	78

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju Bluetooth nastavitve se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Meni Bluetooth nastavitve

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem z njo poveže samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje prek aplikacije Nastavitve

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Združi napravo**.

Za prikaz seznama naprav lahko izberete tudi **Vodenje naprave**, nato pa izberite **Združi napravo**.

3. Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
4. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.
5. Potrdite postopek združevanja:

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Če želite, lahko izberete **Določi PIN** in spremenite PIN kodo Infotainment sistema. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite novo PIN kodo in potrdite vnos.

Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

6. S tem sta Infotainment sistem in zunanja naprava združena, prikaže se seznam naprav.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

7. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klicev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo na Infotainment sistemu.

Združevanje prek aplikacije Telefon

1. Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON**.
2. Izberite **Združi napravo**.
3. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije Nastavitve" (glejte zgoraj).
4. Če je naprava uspešno združena, se prikaže meni telefona.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Povezava združene naprave

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati.
4. Naprava je povezana in prikazana v polju **Povezano** seznama naprav.

Prekinitev povezave z napravo

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite **X** poleg trenutno povezane naprave Bluetooth. Prikaže se sporočilo.
4. Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

1. Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Vodenje naprave**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite – poleg naprave Bluetooth, ki jo želite izbrisati. Prikaže se sporočilo.
4. Za izbris naprave izberite **Da**.

Klic v sili

⚠ Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zjamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Aplikacija za telefon

Pritisnite , nato pa izberite ikono **TELEFON** (s simbolom telefona) za prikaz ustreznega menija.

Portal za telefon nudi različne poglede, ki so dostopni prek zavihkov. Izberite zelen zavihek.

Opomba

Glavni meni telefona je na voljo le, če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 70.

Začetek telefonskega klica

Tipkovnica

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **TIPKOVNICA** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite želeno številko in izberite **Klicanje**. Začne se klicanje številke.

Za klicanje hitre številke vnesite številko, nato se dotaknite in držite zadnje mesto številke. Začne se klicanje številke.

Stiki

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **STIKI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam stikov.



Za podroben opis postopka seznama stikov glejte ⇨ 22.

Pomaknite se k želenemu vnosu v stikih.

Ikona za hiter dostop

Če je pod stikom shranjena le ena številka, se ob ustreznem vnosu v seznamu stikov prikaže ikona za hitro izbiranje.

Izberite  za neposredni pričetek telefonskega klica.

Pogled s podrobnostmi stika

Če je pod stikom shranjena več kot ena številka, izberite ustrezen stik.

Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite  in izberite ikono **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

Če je potrebno, izberite **ZADNJI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam zadnjih klicev.



Opomba

Neodgovorjeni klici so v seznamu zadnjih klicev označeni z rdečo barvo, v vrstici za aplikacije pa z  ob ikoni telefona.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Priljubljene

Razgrnite stran priljubljenih.

Če je potrebno, preglejte vsebino s pomikanjem strani.

Izberite želen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev.

Podroben opis ➔ 18.

Dohodni telefonski klic

Prevzem telefonskega klica

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

V spodnjem delu zaslona se prikaže sporočilo z imenom ali številko klicatelja.



Za sprejem klica izberite **Sprejmi klic** v sporočilu.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite  in izberite ikono **NASTAVITVE**.


Izberite **Bluetooth** za prikaz ustreznega podmenija, nato izberite **Zvoki zvonjenja**. Prikaže se seznam vseh telefonov, ki so združeni z Infotainment sistemom.

Izberite želen telefon. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za ustrezen telefon.

Izberite želen ton zvonjenja.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.

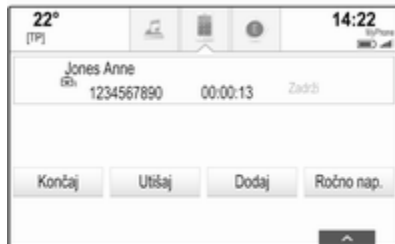

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **Končaj**.

Izključitev mikrofona

Izberite **Utišaj** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **Glasno**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **Glasno**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **Ročno nap.**

Zaslonski gumb se spremeni v **Prostoročno**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Prostoročno**.

Drugi telefonski klic


Začetek drugega telefonskega klica

Za začetek drugega telefonskega klica izberite **Dodaj** v pogledu telefonskega klica. Prikazan je meni telefona.

Začnite drugi telefonski klic. Podroben opis, glejte zgoraj.

Če želite preklicati začetek drugega klica in se vrniti v pogled telefonskega klica, izberite **Trenutni klic**.

Oba klica se prikažeta v pogledu med klicem.

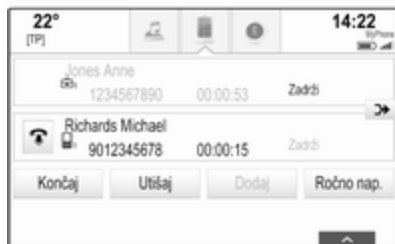

Drugi dohodni telefonski klic

V spodnjem delu pogleda telefonskega klica je prikazano sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Izberite **Sprejmi klic** ali **Prezri** v sporočilu.

Dokončanje telefonskih klicev


Za dokončanje obeh klicev izberite **Končaj** v spodnjem delu zaslona.

Če želite dokončati le enega od klicev, izberite  ob ustreznem klicu.

Konferenčni klic

Izberite , če želite združiti oba klica. Aktivna postaneta oba klica.

Zaslonski gumb  se spremeni v .

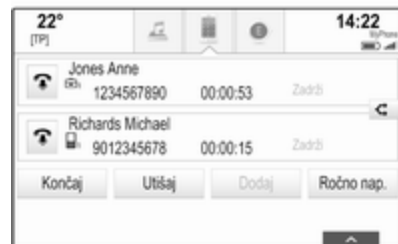

Za razdružitev obeh klicev izberite .

Telefoni

Za prikaz seznama naprav izberite **TELEFONI** v interaktivni izbirni vrstici.



Podroben opis ⇨ 70.

Besedilna sporočila

Aplikacija **BESEDILO** omogoča prejemanje besedilnih sporočil in odgovarjanje nanj prek Infotainment sistema.

Opomba

Nekatere funkcije aplikacije za besedila po možnosti niso na voljo, kadar je hitrost vožnje višja od 8 km/h.


Predpogoji

Za uporabo aplikacije **BESEDILO** je treba izpolnjevati naslednje pogoje:

- Bluetooth funkcija ustreznega telefona mora biti vključena (glejte navodila za uporabo naprave).
- Odvisno od telefona bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Pri nekaterih telefonih je treba ročno dovoliti dostop do funkcije besedilnih sporočil na telefonu (glejte navodila za uporabo naprave).
- Ustrezni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom. Podroben opis ⇨ 70.
- Ustrezni telefon mora podpirati funkcijo "Bluetooth Message Access Profile" (BT MAP).

Zagon aplikacije za besedila

Pritisnite gumb  in izberite ikono aplikacije **BESEDILO**.

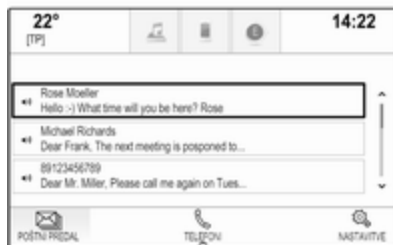

Če je prejeto novo besedilno sporočilo, se na zaslonu prikaže sporočilo. Za vstop v aplikacijo **BESEDILO** izberite enega od zaslonskih gumbov.

Opomba

Opozorila za besedilna sporočila so prikazana samo v primeru, da je v meniju nastavitve besedil **Opozorila na besedilna sporočila** nastavljen na **Vklop**.

Poslušanje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Opomba

V mapi prejeta niso prikazana vsa besedilna sporočila, ki so shranjena na telefonu, saj je to odvisno od vrste telefona.

Za poslušanje sporočila izberite **POSLUŠAJ** poleg ustreznega sporočila.

Za prikaz pogleda sporočila lahko izberete tudi želeno sporočilo. Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici.

Branje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz celotnega besedilnega sporočila izberite želeno sporočilo.



Klicanje pisca besedila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Izberite **Klicanje** v interaktivni izbirni vrstici. Poklicali ste pisca besedila.

Odgovarjanje na sporočilo

Opomba

Funkcija za odgovarjanje morda ni podprta na vseh vrstah telefona.

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Izberite **ODGOVORI** v interaktivni izbirni vrstici. Prikaže se seznam predhodno določenih sporočil.

Izberite želeno predhodno določeno besedilno sporočilo.

Če nobeno predhodno določeno sporočilo ne služi vašemu namenu, lahko napišete novo sporočilo. Glejte poglavje "Upravljanje predhodno določenih sporočil" spodaj.

Brisanje sporočila

Izberite **POŠTNI PREDAL** v interaktivni izbirni vrstici. Besedilna sporočila, shranjena na ustreznem telefonu, so prikazana na seznamu.

Za prikaz pogleda sporočila izberite želeno sporočilo.

Za brisanje besedilnega sporočila izberite **Zbriši** v interaktivni izbirni vrstici.

Seznam naprav

Izberite **TELEFONI**, da se prikaže seznam naprav.

Podroben opis ⇨ 70.

Nastavitve besedila


Izberite **Nastavitve** za vstop v meni nastavitvev.

Opozorila za besedilo

Če želite, da se ob prejemu novega besedilnega sporočila prikaže opozorilo, nastavite **Opozorila na besedilna sporočila - Vklop**.

Upravljanje predhodno določenih sporočil

Izberite **Uredi vnaprej določena sporočila** za prikaz seznama vseh predhodno določenih sporočil.

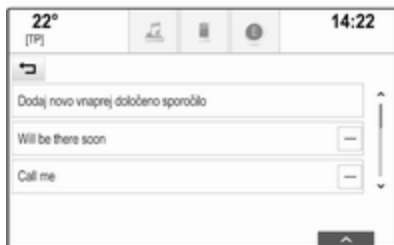

Dodajanje novega sporočila

Opomba

Predhodno določena sporočila je mogoče vnesti samo pri mirujočem vozilu.

Izberite **Dodaj novo vnaprej določeno sporočilo**. Prikaže se pomožna tipkovnica.

Vnesite zeleno besedilno sporočilo in potrdite vnos. Novo sporočilo je dodano seznamu predhodno določenih sporočil.

Brisanje predhodno določenega sporočila

Za brisanje predhodno določenega sporočila izberite – poleg sporočila, ki ga želite izbrisati.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Največji možen doseg je mogoče zagotoviti le s strokovno montirano zunanjo anteno.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon naj bo nameščen na ustreznem mestu.
Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, in sicer v poglavju **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrča pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja 80

Pogosta vprašanja

Telefon

❓ Kako lahko združim svoj telefon z Infotainment sistem?

- ❗ Za združitev telefona pritisnite , izberite ikono **TELEFON**, nato izberite **Združi napravo**. Sledite napotkom na svoji povezani napravi in omogočite povezavo Bluetooth.

Podroben opis ⇨ 70.

❓ Kako dostopam do stikov v svojem telefonskem imeniku in zadnjih klicev?

- ❗ Za dostop do seznama stikov ali klicev pritisnite , izberite ikono **TELEFON**, nato izberite **STIKI** ali **ZADNJI**. Na telefonu preverite, ali ste dovolili dostop do telefonskega imenika in seznama klicev. Nalaganje telefonskega imenika in seznama klicev lahko, odvisno od telefona, traja nekaj minut.

Podroben opis ⇨ 72.

Priljubljene

❓ Kaj vse lahko shranim med priljubljene?

- ❗ Shraniti je mogoče do 60 priljubljenih elementov iz skoraj vseh kategorij, kot so cilji, telefonski stiki, sezname predvajanja, radijske postaje itd. Podroben opis ⇨ 18.

❓ Kako shranim nov priljubljen element?

- ❗ Zaženite ustrezno aplikacijo ter se dotaknite in držite zaslonski gumb, če želite shraniti nov priljubljen element na tem mestu. Po shranjevanju se oglasi kratek potrditveni pisk. V nekaterih primerih morate izbrati specifičen element.

Podroben opis ⇨ 18.

❓ Kako lahko preimenujem, izbrišem ali premaknem priljubljene?

- ❗ Če želite preimenovati, izbrisati ali premakniti priljubljene, pritisnite , izberite ikono **NASTAVITVE** na začetnem

zaslonu, **Radio** v seznamu nastavitev in nazadnje **Uredi priljubljene**.

Podroben opis ⇨ 18.

❓ Kje so shranjeni priljubljeni elementi in kako jih lahko izberem?

- ❗ Priljubljeni elementi so shranjeni v seznamu priljubljenih. Za dostop do priljubljenih izberite ustrezen zaslonski gumb v prikazani vrstici priljubljenih. Pri drugih zaslonskih slikah je seznam priljubljenih skrit z namenom, da je na voljo več prostora za prikaz glavne vsebine. Na teh zaslonskih slikah izberite **^** v spodnjem desnem delu zaslona ali premaknite s prstom interaktivno izbirno vrstico navzgor.

Podroben opis ⇨ 18.

Navigacija

- ❓ Po vnosu naslova cilja se prikaže sporočilo o napaki. Kaj delam narobe?
- ❗ Pri vnašanju celotnega naslova morate upoštevati določen vrstni red, ki ga zahteva navigacijski

sistem. Odvisno od države, v kateri se nahaja vneseni naslov, lahko sistem zahteva različen vrstni red vnašanja. Če je cilj vnesen v drugi državi, dodajte ime države na koncu vnosa.

Podroben opis ⇨ 53.

❓ Kako prekličem aktivno vodenje pri navigaciji?

- ❗ Za preklic vodenja po načrtani poti izberite **MENI** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite **Prekinitvev poti**.

Podroben opis ⇨ 58.

Avdio

❓ Kako zamenjam vir zvoka?

- ❗ S pritiskanjem **RADIO** lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi avdio viri radia (AM/FM/DAB). S pritiskanjem **MEDIA** lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi mediji (USB, iPod, Bluetooth avdio, CD, AUX).

Glejte podrobne opise za radio ⇨ 32, CD ⇨ 37, zunanje naprave ⇨ 40.

❓ Kako poiščem radijske postaje ali glasbo drugih medijev?

- ❗ Za iskanje radijskih postaj ali glasbe drugih medijev, npr. seznamov predvajanja ali albumov, izberite **ISCI** na zaslonu avdio sistema.

Glejte podrobne opise za radio ⇨ 32, CD ⇨ 38, zunanje naprave ⇨ 41.

Drugo

❓ Kako lahko izboljšam delovanje prepoznavanja glasu?

- ❗ Sistem za prepoznavanje glasu je zasnovan tako, da razume normalno izgovorjene glasovne ukaze. Ukaz izgovorite po oddanem pisku. Ukaz izgovorite normalno, ne prehitro ali preglasno.

Podroben opis ⇨ 64.

❓ Kako lahko izboljšam učinkovitost zaslona na dotik?

- ❗ Zaslon na dotik je občutljiv na pritisk. Zlasti pri drsnih gibih s prsti poskusite pritisniti nekoliko močneje.

Podroben opis ↗ 14.

Kazalo

A

Adresar.....	53
Aktiviranje CD predvajalnika.....	38
Aktiviranje Infotainment sistema...	12
Aktiviranje navigacijskega sistema	46
AUX.....	40

B

Balance (glasnost levo-desno).....	26
Bass (nizki toni).....	26
Besedilna sporočila.....	76
Bluetooth glasba.....	40
Bluetooth povezava.....	70

C

CD predvajalnik.....	37
----------------------	----

D

DAB.....	35
Datum.....	27
Delovanje.....	72
AUX.....	41
Bluetooth glasba.....	41
CD.....	38
Infotainment sistem.....	12
Navigacijski sistem.....	46
Priljubljene.....	18
Radio.....	32
Stiki.....	22
Telefon.....	72
Tipkovnice.....	17

USB.....	41, 43
Zaslon na dotik.....	14
Digitalni avdio sprejem.....	35

E

EQ.....	26
---------	----

F

Fader (glasnost spredaj-zadaj).....	26
Filmi.....	43
Filmske datoteke.....	40
Formati datotek	
Filmske datoteke.....	40
Zvočne datoteke.....	40

G

Glasnost	
Funkcija utišanja.....	12
Maksimalna glasnost ob vklopu	27
Nastavitev glasnosti.....	12
Samodejna glasnost.....	27
Glasovno vodenje.....	64

I

Imenik.....	22, 72
Intellitext.....	35
Interaktivna izbirna vrstica.....	16
Iskanje postaj.....	32
Izbira valovnega območja.....	32
Izenačevalnik zvoka.....	26

J						P	
Jezik.....	27	Premikanje zemljevida.....	46	Prikaz zemljevida.....	46	Pametni telefon	
K		Priljubljene.....	18	Prometne nesreče.....	58	Projekcija telefona.....	43
Kalibracija zaslona na dotik.....	27	Route guidance (Vodenje po		Route guidance (Vodenje po		Pogosta vprašanja.....	80
Klic v sili.....	72	začrtani poti).....	58	Seznam razcepov.....	58	Polje za prepoznavanje znakov....	17
M		Seznam vmesnih točk.....	58	Seznam vmesnih točk.....	58	Posamezne točke POI.....	46
Maksimalna glasnost ob vklopu... 27		Stiki.....	22, 53	Trenutna lokacija.....	46	Postaje TMC.....	45
Mobilni telefoni in radijska		Vnos cilja.....	53	Vnos cilja.....	53	Pot k vmesnim točkam.....	53
oprema (CB)	78	Zadnji cilji.....	53	Zaslonski gumb OVERVIEW		Povrnitev tovarniških nastavitev... 27	
Mute (utišanje).....	12	Zaslonski gumb OVERVIEW		(Pregled).....	46	Pozabljeni PIN koda.....	27
N						Predvajanje filmov.....	43
Način zaslona.....	27	O				Predvajanje zvoka.....	41
Napačna smer pomikanja.....	27	Oblikovanje znakov.....	17			Pregled upravnih elementov za	
Nastavitve glasnosti.....	27	Obnovitev priljubljenih.....	18			rokovanje.....	8
Nastavitve sistema.....	27	Osnovno rokovanje.....	14			Preklop storitev DAB.....	35
Čas in datum.....	27	Osnovno upravljanje				Prepoznavanje govora.....	64
Povrnitev tovarniških nastavitev	27	Interaktivna izbirna vrstica.....	16			Prikaz priljubljenih.....	18
Zaslon.....	27	Polje za prepoznavanje znakov	17			Priljubljene	
Zaščiteni način.....	27	Priljubljene.....	18			Brisanje.....	18
Nastavitve tonov.....	26	Stiki.....	22			Obnovitev.....	18
Navigacija.....	58	Tipkovnica.....	17			Preimenovanje.....	18
Glasovna sporočila.....	58	Vrstica aplikacije.....	16			Prikazi.....	18
Meni vodenja po začrtani poti... 58		Začetni zaslon.....	16			Shranjevanje.....	18
Posamezne točke POI.....	46					Zaslon v instrumentni plošči.....	18
Posodobitev zemljevida.....	45					Priljubljeni.....	18
Postaje TMC.....	45, 58					Projekcija telefona.....	43
Pot k vmesnim točkam.....	53					Prometne nesreče.....	58
						Prometni program.....	33

R

Radio	
DAB.....	35
DAB obvestila.....	35
Digitalni avdio sprejem.....	35
Intellitext.....	35
Iskanje postaj.....	32
Meni DAB.....	35
Meni FM.....	33
Priljubljene.....	18
Prometni program.....	33
Radijski podatkovni sistem.....	33
RDS.....	33
Regija.....	33
Regionalizacija.....	33
Seznam frekvenc.....	32
Seznam kategorij.....	32
Seznam postaj.....	32
TP.....	33
Valovno območje.....	32
Valovno območje L.....	35
Regija.....	33
Regionalizacija.....	33
Route guidance (Vodenje po začrtani poti).....	58

S

Samodejna nastavitve.....	27
Samodejna nastavitve glasnosti	
Samodejno glasnost.....	27
Samodejno glasnost.....	27
Seznam frekvenc.....	32
Seznam kategorij.....	32
Seznam postaj.....	32
Seznam razcepov.....	58
Seznam vmesnih točk.....	58
Shranjevanje priljubljenih.....	18
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	33
Sistem za prostorski zvok.....	26
Splošne informacije 37, 40, 45, 64, 69	
AUX.....	40
Bluetooth glasba.....	40
CD.....	37
Infotainment sistem.....	6
Navigacija.....	45
Radio.....	32
Telefonski portal.....	69
USB.....	40
Sporočila.....	16
Srednjetojsko območje.....	26
Stiki.....	22, 53
Obnovitev.....	22

Preurejanje.....	22
Shranjevanje.....	22
Surround (prostorski zvok).....	26

T

TA.....	33
Telefon	
Besedilna sporočila.....	76
Bluetooth.....	69
Bluetooth povezava.....	70
Imenik.....	22, 72
Klici v sili.....	72
Priljubljene.....	18
Prostoročni način.....	72
Stiki.....	22
Zadnji klici.....	72
Zvonjenje.....	72
Telefonski klic	
Sprejem.....	72
Začetek.....	72
Zavrnitev.....	72
Tipka Domov.....	16
Tipkovnica.....	17
Črkovna tipkovnica.....	17
Tipkovnica s simboli.....	17
Tipkovnice.....	17
TP.....	33
Treble (visoki toni).....	26

U

Uporaba.....	12, 32, 38, 46, 66
AUX.....	41
Bluetooth glasba.....	41
CD.....	38
Infotainment sistem.....	12
Navigacijski sistem.....	46
Telefon.....	72
USB.....	41, 43
Zaslon na dotik.....	14
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	43
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	8
Upravljanje menijev.....	16
Upravljanje z zaslonom na dotik... ..	14
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	8
Volan.....	8
Ura.....	27
USB.....	40

V

Valovno območje L.....	35
Vključitev Bluetooth glasbe.....	41
Vključitev projekcije telefona.....	43
Vključitev radia.....	32
Vključitev USB naprave.....	41, 43
Vključitev zunanega vira AUX.....	41
Vklop Infotainment sistema.....	12

Vklop portala telefona.....	72
Vnos cilja	53
Vodenje	58
Vrsta poti.....	58
Vrstica aplikacije.....	16

Z

Začetni zaslon.....	16
Zanimive točke.....	53
Zaslon na dotik.....	14
Zaslonski gumb OVERVIEW (Pregled).....	46
Zaslonski gumb RESET (Ponastavitev).....	46
Zaslon ure.....	27
Zaščita pred krajo	7
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	27
Zaklepanje.....	27
Združevanje.....	70
Zemljevidi.....	46
Zvočne datoteke.....	40
Zvonjenje.....	72

R300 Color / R400 Color

Uvod	90
Osnovno upravljanje	97
Radio	102
CD predvajalnik	108
Zunanje naprave	111
Telefon	114
Kazalo	122

Uvod

Splošne informacije	90
Zaščita pred krajo	91
Pregled upravnih elementov za rokovanje	92
Uporaba	95

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami FM, AM ali DAB radia lahko shranite veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Digitalni zvočni procesor nudi za optimiziranje zvoka pet prednastavitvenih načinov zvočnega izenačevalnika.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po izbiri lahko Infotainment sistem upravljate tudi prek upravljalne plošče ali z upravnimi elementi na volanu.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne

izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika


Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča

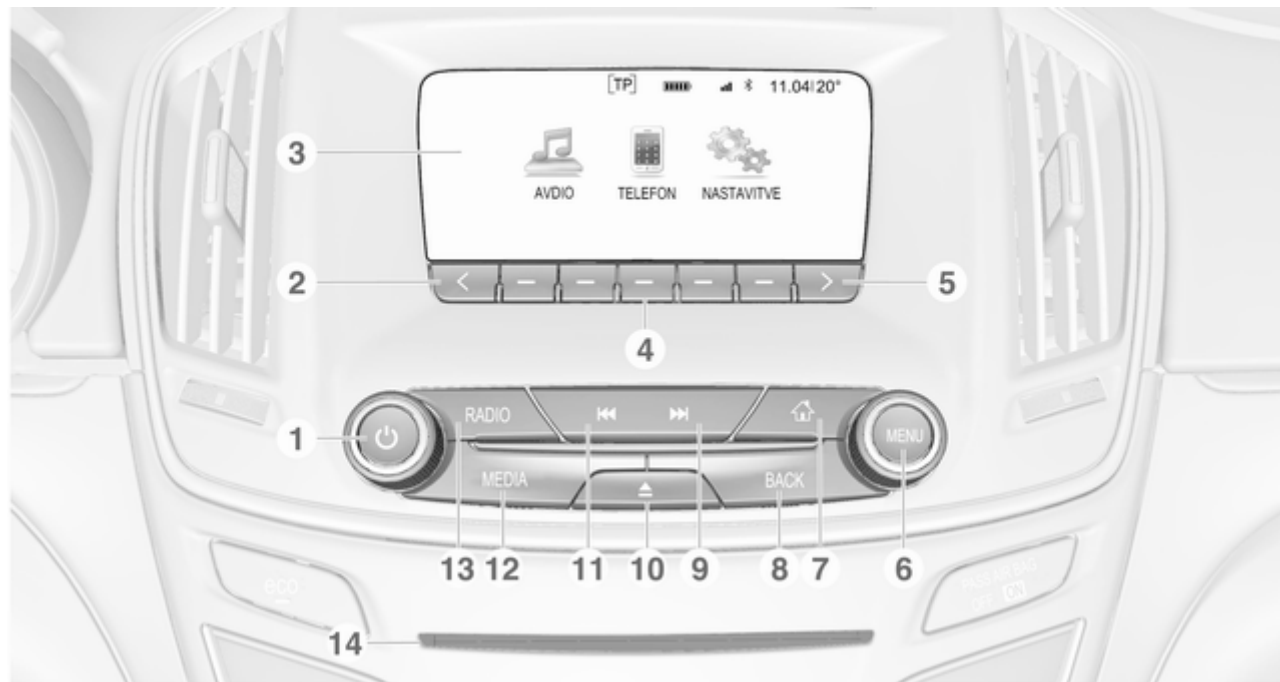

1 95

Če je izključen: kratek
pritisk: vključitev

Če je vključen: kratek
pritisk: utišanje sistema;
daljši pritisk: izključitev

Obrnite: nastavitev glasnosti

2 <

Pritisk: pomik k prejšnji
strani priljubljenih

3 Zaslon

4 Mehke tipke

Priljubljeni: pritisk: izbira
priljubljenih; pritisk in
držanje: shranjevanje
radijskih postaj med
priljubljene 103

Interaktivna izbirna
vrstica: pritisk: izbira
ustreznega zaslonskega
gumba 97

5 >

Pritisk: pomik k naslednji
strani priljubljenih

6 MENU

Centralni gumb za izbirne
in navigacijske menije 97

7

Pritisk: prikaz začetnega
zaslona 97

8 BACK

Meni: premik za stopnjo
nazaj 97

Vnos: brisanje zadnjega
karakterja ali celotnega
vnosa 97

9

Radio: kratek pritisk:
preskok na naslednjo
postajo; pritisk in držanje:
iskanje navzgor 102

Zunanje naprave: kratek
pritisk: preskok na
naslednjo skladbo; pritisk
in držanje: hitro
predvajanje naprej 112

10 (pri opremi s CD predvajalnikom)

Pritisk: izmet zgoščenke

tone (pri opremi brez CD
predvajalnika)

Pritisk: prikaz menija za
nastavitve tonov 108

11

Radio: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo
postajo; daljši pritisk:
iskanje navzdol 102

Zunanje naprave: kratek
pritisk: preskok na prejšnjo
skladbo; pritisk in držanje:
hitro predvajanje nazaj 112

12 MEDIA


Vklop medija ali
sprememba vira medija 112

13 RADIO

Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja 102


14 CD reža (pri opremi s CD predvajalnikom)

Upravna stikala na volanu

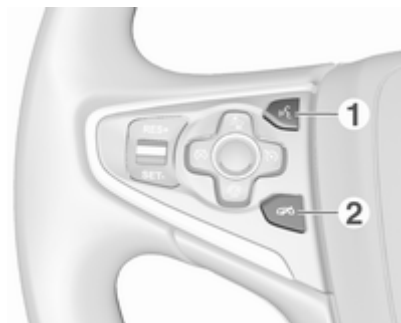

- 1 Pritisk: prevzem klica 118
- 2 Pritisk: končanje/zavrnitev klica 118
- ali funkcija aktiviranje/deaktiviranje utišanja 118

Za opis vseh drugih upravnih elementov glejte Uporabniški priročnik.

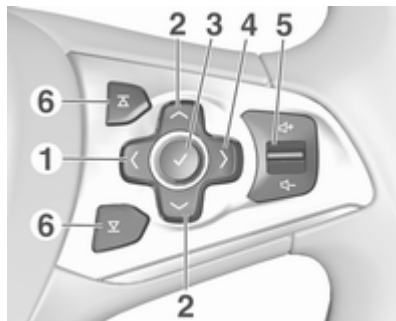

- 1 Pritisk: prikaz menija za izbiro aplikacije; prehod na naslednjo višjo raven menija na voznikovem informacijskem zaslonu (glejte spodnjo sliko)

2 /

Kratek pritisk: izbira elementa menija na voznikovem informacijskem zaslonu

Daljši pritisk: hitro pomikanje skozi dolg seznam stikov na voznikovem informacijskem zaslonu

3

Pritisk: potrditev izbire na voznikovem informacijskem zaslonu

4

Pritisk: prikaz glavnega menija posamezne aplikacije na voznikovem informacijskem zaslonu

5 / 95

Pritisk navzgor: povečanje glasnosti


Pritisk navzdol: zmanjšanje glasnosti

6 ▴ / ▾

Radio: pritisnite za izbiro naslednje / prejšnje priljubljene na voznikovem informacijskem zaslonu 103

Mediji: pritisnite za izbiro naslednje / prejšnje priljubljene skladbe na voznikovem informacijskem zaslonu 109

Informacijski center voznika:

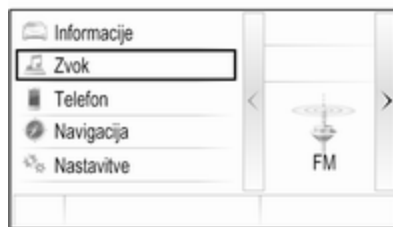

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, gumba **MENU** in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 92
- upravni elementi na volanu ⇨ 92

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Za izklučitev sistema vnovič pritisnite in držite .

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 10 minutah.

Nastavitev glasnosti

Zasukajte . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti ⇨ 99.

Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ⇨ 99 se glasnost med vožnjo samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča.

Funkcija utišanja

Za utišanje predvajanega avdio vira pritisnite .

Za povrnitev glasnosti zasukajte .

Načini rokovanja**Radio**

Pritisnite na **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia  102.

CD predvajalnik

Za vklop CD predvajalnika pritiskajte **MEDIA**.

Za podroben opis funkcij CD predvajalnika glejte  108.

Zunanje naprave

Za predvajanje medijev prek povezane zunanje naprave (npr. USB naprava, iPod ali pametni telefon) pritiskajte **MEDIA**.

Za podrobne opise priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte  111.

Telefon

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Izberite **TELEFON** za vzpostavitev Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema  118.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezno sporočilo. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom  115.

Osnovno upravljanje

Osnovno rokovanje	97
Nastavitve tonov	98
Nastavitve glasnosti	99
Nastavitve sistema	99

Osnovno rokovanje

Plošča z instrumenti

Gumb MENU

Gumb **MENU** je eden od osrednjih upravnih elementov za upravljanje menija.

Obrnite:

- za izbiro zaslonskega gumba ali elementa menija



- za pomikanje skozi seznam elementov menija
- za spremembo vrednosti nastavitev

Opomba

Izbrani element je prikazan poudarjeno.

Pritisk:

- za vključitev izbranega zaslonskega gumba ali elementa menija
- za potrditev spremenjene vrednosti nastavitve
- za izbiro druge možnosti nastavitve
- za prikaz podmenija specifične aplikacije

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "...izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Tipka Domov

Za dostop do začetnega zaslona pritisnite  na instrumentni plošči.

Gumb BACK

Pri upravljanju z meniji se vrnete na prvo nadrejeno raven menija, tako da pritisnete **BACK**.

Mehke tipke

Pritisnite eno od mehkih tipk, da vključite priljubljen element ali funkcijo zaslonskega gumba, ki se takoj prikaže nad ustrezno mehko tipko.


Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "...izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitvev lahko nastavite lastnosti zvoka. Če to naredite v enem od menijev, veljajo iste nastavitve za vse vire. Ta meni lahko odprete iz vsakega glavnega zvočnega menija.

Pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve zvoka**.

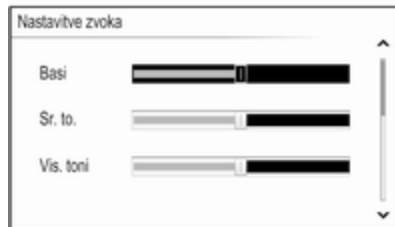

Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **Basi**, **Sr. to.** ali **Vis. toni**.

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno nastavitvev.

Pritisnite **MENU** za potrditev nastavitvev.

Nastavitev razdelitve glasnosti spreadaj in zadaj

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **s/z zv..**

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno nastavitvev.

Pritisnite **MENU** za potrditev nastavitvev.

Nastavitev razdelitve glasnosti desno in levo

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **Ravnov..**

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno nastavitvev.

Pritisnite **MENU** za potrditev nastavitvev.

Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in pritisnite **MENU**, da vključite **EQ** (izenačevalnik zvoka).

Možnosti nudijo optimalne nastavitve za nizke, srednje in visoke tone za ustrezno zvrst glasbe.

Za pomikanje skozi različne možnosti zasukajte **MENU**.

Za potrditev izbrane možnosti pritisnite **MENU**.

Opomba

Če **EQ** nastavite na **Po meri**, lahko **Basi, Sr. to.** in **Vis. toni** nastavljate ročno.

Nastavitve glasnosti**Maksimalna glasnost ob vklopu**

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Največja začetna glasnost**.

Zasukajte **MENU** in nastavite želeno glasnost.

Samodejna nastavitve glasnosti

Glasnost se lahko uravnava samodejno glede na hitrost vožnje.

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Radio** in nato **Samodejna glasnost**.

Za dostop do nastavitve iz glavnega avdio menija, pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Samodejna glasnost**.

Za izbiro ravni prilagajanja glasnosti nastavite **Samodejna glasnost** na eno od možnosti.

Izkl.: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče opraviti prek aplikacije **NASTAVITVE**.

**Ura**

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Čas**.

Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.

Izberite **SAM. NAST.** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vkl. - RDS** ali **Izklopljeno - Ročno**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno - Ročno**, nastavite ure in minute.

Za izbiro formata časa pritisnite **12/24 HR** v spodnjem delu zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za izbiro AM ali PM. Izberite želeno opcijo.

Prikaz ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Prikaz ure**.

Za izključitev digitalnega prikaza ure v menijih izberite **Izkl.**

Jezik

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Jezik**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želen jezik.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila v zvezi z delovanjem vozila ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Način pomočnika**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite štirimestno kodo in izberite **ENTER**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa ponovno vnesite štirimestno kodo in izberite **ZAKL..** Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **ODKLENI**. Sistem se odklene.

Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na servisno delavnico.

Zaslon

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Zaslon**.

Izberite **Izključi zaslon** za izklop zaslona.

Za ponovni vklop zaslona pritisnite gumb na instrumentni plošči.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Vrnitev na tov. nast.**

Obnovitev nastavitev vozila

Za obnovitev vseh osebnih nastavitev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**. Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovi**. Nastavitve so ponastavljene.

Brisanje vseh zasebnih podatkov

Izberite **Počisti vse zasebne podatke**, če želite izbrisati npr. združene Bluetooth naprave, shranjene telefonske imenike ali priljubljene.

Prikaže se opozorilo.

Izberite **IZBRIŠI**. Podatki so izbrisani.

Obnovitev nastavitev radia

Če želite ponastaviti nastavitve Infotainment sistema, npr. nastavitve tonov, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

Prikaže se opozorilo.

Izberite **Obnovi**. Nastavitve so ponastavljene.

Informacije o programski opremi

Pritisnite  in izberite **NASTAVITVE**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Info o prog. opr.**

Ta meni vsebuje specifične informacije o programski opremi.

Radio

Uporaba	102
Iskanje postaj	102
Priljubljeni sezname	103
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	105
Digitalni avdio sprejem	106

Uporaba

Radio deluje v okviru aplikacije ZVOK.



Vključitev funkcij radia

Pritisnite **RADIO**.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **RADIO** na armaturni plošči.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno ◀◀ ali ▶▶. Spustite ustrezno tipko, tik preden najdete želeno frekvenco.

Ročno naravnavanje postaje

Valovno območje FM in DAB

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in nato izberite

Ročno nastavljanje.

Odvisno od izbranega valovnega območja se prikaže seznam vseh frekvenc radia FM ali DAB.

Izberite želeno frekvenco.

AM valovno območje

Zasukajte **MENU** in nastavite najboljšo frekvenco sprejema.

Seznami postaj

Valovno območje FM ali DAB

Za prikaz seznama vseh postaj v trenutnem območju sprejema zasukajte **MENU**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleno postajo.

AM valovno območje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in nato izberite **Kategorija postaje**.

Za prikaz seznama vseh postaj v trenutnem območju sprejema izberite **Vse postaje z močni sprejemom**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zeleno postajo.

Seznami kategorij

Veliko RDS postaj ➔ 105 in DAB ➔ 106 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajanega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Pritisnite **MENU** za prikaz ustreznega menija valovnih območij in izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

Posodabljanje seznamov postaj

Valovno območje FM in DAB

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Posodobi seznam postaj**.

Ustrezen seznam postaj se posodobi

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

AM valovno območje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Kategorija postaje**.

Izberite **Posodobi seznam postaj**.

Seznam postaj se posodobi

Priljubljeni seznam

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Za priljubljene je na voljo 25 posamičnih lokacij, prikazanih v skupinah po pet na posamezno stran.

V glavnih menijih valovnih območij je stran priljubljenih pri privzeti nastavitvi prikazana v spodnjem delu zaslona.

Za prikaz seznama priljubljenih v vseh drugih menijih, izberite eno od mehkih tipk.

Če je mesto za priljubljeno izbiro zasedeno, zaslonski gumb za priljubljene prikazuje tekstovno označbo priljubljene izbire. Če je mesto za priljubljeno izbiro prosto, je prikazana zaporedna številka priljubljene lokacije (od 1 do 25).

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Pritisnite in držite ustrezen zaslonski gumb priljubljenih, dokler se ne oglasi pisk in prikaže ime postaje na ustreznem zaslonskem gumbu.

Postaja je shranjena kot priljubljena.

Priklic postaje

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih s pritiskanjem < ali >.

Izberite zelen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev. Predvaja se ustrezna radijska postaja.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

Uporaba upravljalnika na desni strani volana

S pritiskanjem **↶** ali **↷** izberite želeno postajo.

Namesto tega lahko s petsmernim gumbom: Pritisnite <, da se prikaže meni za izbiro aplikacije. Izberite **ZVOK** in nato **pril.** Izberite želeno priljubljeno nastavitvev.

Urejanje priljubljenih

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Upravljalj priljubljene**.

Vse priljubljene so prikazane na zaslonu.

Upravljalj priljubljene				
1	SWR3	3	hr2	WDR2
SWR2	hr4	SWR1 RP	576	radio r
FFH	SWR4 RP	13	infl-	RPR1.MZ
big FM	17	18	19	20
21	22	23	24	25
IZBRIŠI MOVE				

Brisanje priljubljenih

Izberite priljubljeno izbiro, ki jo želite izbrisati.

Izberite **IZBRIŠI**. Priljubljena izbira in z njo povezani podatki so izbrisani.

Premikanje priljubljenih

Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite premakniti, nato pa izberite **MOVE**.

Izberite lokacijo za priljubljene, na katero želite premakniti zelen priljubljeni element, nato pa izberite **SPUSTI**.

Priljubljen element je premaknjen na novo lokacijo.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**. Izberite **Radio** in nato **Število prikazanih priljubljenih**.

Izberite želeno opcijo.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitvev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Meni FM

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Pritisnite **MENU** za prikaz menija FM.



RDS

Nastavite RDS na **On** ali **Izkl.**

Program z informacijami o prometu (TP)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij ni TP postaja, se prikaže **[]** in začne

se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je [TP] osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane [].

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo prekličite obvestilo.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regija** na **On** ali **Izkl.**

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen sistem oddajanja.

Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je

predvajan s konstantno glasnostjo.


Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vključitvijo **DAB za DAB Povezovanje** in/ali **DAB to FM Linking** (Preklop DAB na FM) v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 105, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo postajo

FM. Izklopite TP, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Meni DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Pritisnite **MENU** za prikaz menija DAB.

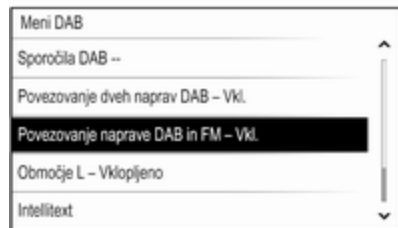

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se

aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **Sporočila DAB --**.

Izberite želene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem DAB ansamblu (frekvenci, če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **DAB za DAB Povezovanje** na **On** ali **Izkl.**.

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **DAB to FM Linking** (Preklop DAB v FM) na **On** ali **Izkl.**.

Valovno območje L

Če je vključena možnost **Valovno območje L**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **Valovno območje L** na **On** ali **Izkl.**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element iz seznama.

CD predvajalnik

Splošne informacije 108

Uporaba 109

Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščenke in MP3/WMA zgoščenke.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. V tem primeru je potrebno napravo zamenjati.

Pomembna informacija o avdio in zgoščenkah MP3/WMA

- Uporabljati je mogoče naslednje formate zgoščenk:
CD, CD-R in CD-RW
- Uporabljati je mogoče naslednje formate datotek:
ISO9660 Raven 1, Raven 2, (Romeo, Joliet)

Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih, kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-Rs in CD-RWs, je kritičnega pomena.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW plošče morda ne bodo dobro ali pa sploh ne bodo predvajane.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija avdijske in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.

- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenki utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.

- Zgoščenk ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na zgoščenki MP3/WMA:

Največje število datotek/skladb: 800

Mape v globinski hierarhiji: 8
WMA datoteke z Digital Rights Management (DRM) iz omrežnih glasbenih trgovin predvajalnik ne predvaja.

Predvajalnik lahko varno predvaja le WMA datoteke ki so ustvarjene s programom Windows Media Player različica 9 ali novejša.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

- To poglavje obravnava le predvajanje MP3 datotek, ker je rokovanje z MP3 in WMA datotekami identično. Kadar je naložena zgoščenka z WMA, so izpisani MP3 meniji.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

Vstavite avdio ali MP3 CD v odprtino z natisnjeno stranjo zgoraj, dokler je predvajalnik samodejno ne uvleče.

Za vključitev funkcije CD pritisnite **MEDIA**.



Odstranitev zgoščenke

Pritisnite **▲**. Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund potegne nazaj v odprtino.

Funkcijski gumbi

Premor med predvajanjem CD-ja

Za premor predvajanja pritisnite zaslonski gumb **II**.

Izberite **►**, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀ ali ▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb ◀ ali ▶.

Vrstni red predvajanja

Za predvajanje skladb na zgoščenki v naključnem vrstnem redu, izberite ⌘.

Opomba

Če je funkcija nalaganja aktivna, je ⌘ poudarjen z rdečo barvo.

Ponovno izberite ⌘ za izklop funkcije mešanja skladb.

Seznam skladb

Pritisnite **MENU** za prikaz menija CD-ja in nato izberite **Preišči CD-medij**.

Prikaže se seznam skladb.

Opomba

Označena je skladba, ki se trenutno predvaja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni element seznama.

Opomba

Za podroben opis brskanja po zgoščenkah MP3 ⇨ 112.

Zunanje naprave

Splošne informacije	111
Predvajanje zvoka	112

Splošne informacije

Vtičnica za priključevanje zunanjih naprav AUX in USB kartice je pod naslonom za roko v sredinski konzoli. Podroben opis dviganja naslona za roko poiščite v uporabniškem priročniku.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod, pametni telefon ali drugo zunanjo napravo.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

Predvajanje zvoka preko AUX vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke z zunanjih naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

USB vhod

Na USB vhod lahko priklopite MP3 predvajalnik, USB napravo, iPod ali pametni telefon.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo ali iPod na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo
Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Predvajanje zvoka preko USB vhoda

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz USB ali iPod/iPhone naprav.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Povezava naprave

Za podroben opis Bluetooth povezave glejte ⇨ 115.

Predvajanje zvoka preko Bluetooth povezave

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke Bluetooth naprav, kot je npr. iPod ali pametni telefon.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane v datotečnih sistemih FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne datoteke prek zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Sistem podpira formate avdio datotek .mp3, .wma, .aac in .aif.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Predvajanje zvoka**Začetek predvajanja**

Priključite napravo ⇨ 111.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite želen medij za predvajanje.

Primer: glavni meni USB.



Funkcijski gumbi

Opomba

Med predvajanjem zunanjega vira AUX funkcijski gumbi niso na voljo.

Premor med predvajanjem

Izberite II, če želite ustaviti predvajanje.

Izberite ►, če želite nadaljevati s predvajanjem.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe izberite ◀ ali ▶.

Za preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo lahko tudi zasukate **MENU**.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, se dotaknite in držite gumb ◀ ali ▶.

Vrstni red predvajanja

Izberite ⌘, če želite skladbe predvajati v naključnem vrstnem redu.

Opomba

Pri predvajanju medijev USB ali iPod, je funkcija nalaganja odvisna od izbranega filtra za predvajanje skladbe, npr. album, izvajalec, zvrst.

Ponovno izberite ⌘ za izklop funkcije mešanja skladb.

Opomba

Če je funkcija nalaganja aktivna, je ⌘ poudarjen z rdečo barvo.

Brskanje funkcij

Opomba

Funkcija brskanja ni na voljo za medijska vira AUX in Bluetooth.

Mape

(na voljo le, če je struktura mape shranjena na eni napravi)

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Pogled datoteke**. Prikaže se struktura mape na ustrezni napravi.

Če je potrebno, navigirajte skozi strukturo mape in izberite želeno skladbo.

Kategorije medijev

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Prebrskaj**. Prikaže se seznam, ki vsebuje različne kategorije brskanja, npr. **Seznami predvajanja**, **Izvajalci** ali **Albumi**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeni element seznama.

Če je potrebno, navigirajte skozi podkategorije in izberite želeno skladbo.

Telefon

Splošne informacije	114
Bluetooth povezava	115
Klic v sili	117
Delovanje	118
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	120

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o specifikacijah najdete na spletni strani <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju Bluetooth nastavitve se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Meni Bluetooth nastavitve

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisate s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

Združevanje prek aplikacije za nastavitve

1. Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Pair Device** ali **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav, nato pa izberite **ZDRUŽI**.
3. Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
4. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.
5. Potrdite združitev:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):
Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
 - Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:
Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.
7. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klicev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo na Infotainment sistemu.

8. Če je naprava uspešno združena, se spet prikaže seznam naprav.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Združevanje prek aplikacije Telefon

1. Pritisnite  in nato izberite **TELEFON**. Prikazan je glavni meni telefona.
2. Izberite **Naprave Bluetooth**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite **ZDRUŽI**.
4. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije za nastavitve" (glejte zgoraj).
5. Če je naprava uspešno združena, se prikaže meni telefona.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Združevanje prek aplikacije Avdio

Opomba

Glavni meni Bluetooth glasbe je na voljo le, če je Bluetooth naprava za predvajanje glasbe že združena z Infotainment sistemom.

1. Pritisčajte **MEDIA** za prikaz glavnega menija Bluetooth glasbe, nato pritisnite **MENU**.
2. Izberite **Naprave Bluetooth**, da se prikaže seznam naprav.
3. Če želite združiti novo napravo, izberite **ZDRUŽI**.
4. Nadaljujte postopek od 3. koraka "Združevanje prek aplikacije za nastavitve" (glejte zgoraj).
5. Če je naprava uspešno združena, se spet prikaže seznam naprav.

Opomba

Če Bluetooth povezava spodleti, se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo o napaki.

Povezava združene naprave

1. Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.
Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.
2. Izberite **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav.

3. Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite povezati, nato pa izberite **POVEŽI**. Prikaže se sporočilo.
4. Potrdite sporočilo. Naprava je povezana in prikazana v polju **Povezano** seznama naprav.

Prekinitev povezave z napravo

1. Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite odklopiti, nato pa izberite **SPUSTI**. Prikaže se sporočilo.
4. Potrdite sporočilo. Naprava je odklopljena in prikazana v polju **Ni povezano** seznama naprav.

Brisanje naprave

1. Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Bluetooth**.

2. Izberite **Upravljanje naprav**, da se prikaže seznam naprav.
3. Izberite napravo Bluetooth, ki jo želite izbrisati, nato pa izberite **IZBRIŠI**. Prikaže se sporočilo.
4. Potrdite sporočilo. Naprava se izbriše s seznama zaslona.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Aplikacija za telefon

Pritisnite  in izberite **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

**Opomba**

Če je pri vstopu v glavni meni aktiven klic, se prikaže dodaten element menija. Za pogled telefonskega klica izberite **Aktivni klici**.

Začetek telefonskega klica**Tipkovnica**

Pritisnite  in izberite **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

Izberite **Tipkovnica**. Prikaže se tipkovnica.



Zasukajte **MENU**, da označite številko, ki jo želite vnesti, nato pa pritisnite **MENU**, da izberete ustrezno številko. Vnesite želeno številko.

Funkcija samodejnih predlogov primerja vnesene številke s tistimi, ki so shranjene v sistemu.

Za prikaz seznama vseh najdenih vnosov izberite **ZADETKI**. Izberite želeno številko.

Izberite **KLIČI** za pričetek telefonskega klica.

Stiki

Pritisnite  in izberite **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

Izberite **Stiki**. Prikaže se seznam stikov.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen stik. Prikažejo se podrobnosti stika.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod tem stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite  in izberite **TELEFON** za prikaz glavnega menija telefona.

Izberite **Nedavni klici**. Prikaže se seznam zadnjih klicev.

Opomba

Prikaže se seznam zadnjih klicev trenutno povezanega mobilnega telefona.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Dohodni telefonski klic

Prevzem telefonskega klica

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.



Za sprejem klica izberite **ODGOV.** v sporočilu.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **PREZRI** v sporočilu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** za prikaz ustreznega podmenija, nato izberite **Toni zvonjenja**. Prikaže se seznam vseh z Infotainment sistemom

združenih telefonov in melodij zvonjenja, ki so izbrane za ustreznih telefone.

Izberite zelen telefon. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za ustrezen telefon.

Izberite zelen ton zvonjenja.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.



Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **KON. KL.**

Izključitev mikrofona

Izberite **MUTE MIC** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **VKLOPI**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **VKLOPI**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **SLUŠALKA**.

Zaslonski gumb se spremeni v **Prostoročno**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Prostoročno**.

Drugi telefonski klic**Začetek drugega telefonskega klica**

Za začetek drugega telefonskega klica izberite **ZADRŽI** v pogledu telefonskega klica. Aktiven telefonski klic je na čakanju.

Začnite drugi telefonski klic. Če želite uporabiti pomožno tipkovnico, izberite **TIPKOV.** v pogledu telefonskega klica. Podroben opis, glejte zgoraj.

Oba klica se prikažeta v pogledu med klicem.

**Drugi dohodni telefonski klic**

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Če želite prevzeti drugi klic in dati prvi klic na čakanje, izberite **PREKL..**

Izberite **PREZRI** za zavrnitev drugega dohodnega telefonskega klica.

Dokončanje telefonskih klicev

Klice lahko dokončate istočasno.

Izberite **KON. KL..** Trenutno aktiviran klic se konča.

Preklapljanje med telefonskimi klici

Zasukajte **MENU**, da označite klic, ki ga želite aktivirati.

Izberite **PREKL..** Trenutni klic se preklopi na čakanje in izbrani klic postane aktiven.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)**Navodila za vgradnjo in uporabo**

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (smernica EU 95/54/EC).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Največji možen doseg je mogoče zagotoviti le s strokovno montirano zunanjo anteno.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon naj bo nameščen na ustreznem mestu.
Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, in sicer v poglavju **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A

Aktiviranje CD predvajalnika.....	109
Aktiviranje Infotainment sistema...	95
AUX.....	111

B

Balance (glasnost levo-desno)....	98
Bass (nizki toni).....	98
Bluetooth glasba.....	111
Bluetooth povezava.....	115

C

CD predvajalnik.....	108
----------------------	-----

D

DAB.....	106
Delovanje.....	118
AUX.....	112
Bluetooth glasba.....	112
CD.....	109
Infotainment sistem.....	95
Meni.....	97
Radio.....	102
Telefon.....	118
USB.....	112
Digitalni avdio sprejem.....	106

E

EQ.....	98
---------	----

F

Fader (glasnost spredaj-zadaj).....	98
Formati datotek	
Zvočne datoteke.....	111

G

Glasnost	
Funkcija utišanja.....	95
Maksimalna glasnost ob vklopu	99
Nastavitev glasnosti.....	95
Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	95
Samodejna nastavitev glasnosti	99
Speed compensated volume (glasnost prilagojena na hitrost)	99
Gumb BACK.....	97
Gumb MENU.....	97

I

Imenik.....	118
Intellitext.....	106
Iskanje postaj.....	102
Izbira valovnega območja.....	102
Izenačevalnik zvoka.....	98

J

Jezik.....	99
------------	----

K

Klic v sili.....	117
------------------	-----

M			
Maksimalna glasnost ob vklopu... 99			
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) 120			
Mute (utišanje)..... 95			
N			
Nastavitve glasnosti..... 99			
Nastavitve sistema..... 99			
Čas in datum..... 99			
Jezik..... 99			
Povrnitev tovarniških nastavitev 99			
Zaslon..... 99			
Zaščiteni način..... 99			
Nastavitve tonov..... 98			
O			
Osnovno rokovanje..... 97			
Osnovno upravljanje			
Petsmerni gumb..... 97			
Plošča z instrumenti..... 97			
P			
Petsmerni gumb..... 97			
Povrnitev tovarniških nastavitev... 99			
Pozabljena PIN koda..... 99			
Predvajanje zvoka..... 112			
Pregled upravnih elementov za rokovanje..... 92			
Preklop storitev DAB..... 106			
Priklic postaj..... 103			
Priljubljeni sezname..... 103			
Priklic postaj..... 103			
Shranjevanje postaj..... 103			
Prometni program..... 105			
R			
Radio			
DAB..... 106			
DAB obvestila..... 106			
Digitalni avdio sprejem..... 106			
Intellitext..... 106			
Iskanje postaj..... 102			
Meni DAB..... 106			
Meni FM..... 105			
Priklic postaj..... 103			
Priljubljeni sezname..... 103			
Prometni program..... 105			
Radijski podatkovni sistem..... 105			
RDS..... 105			
Regija..... 105			
Regionalizacija..... 105			
Seznam frekvenc..... 102			
Seznam kategorij..... 102			
Seznam postaj..... 102			
Shranjevanje postaj..... 103			
TP..... 105			
Valovno območje..... 102			
Valovno območje L..... 106			
Regija..... 105			
Regionalizacija..... 105			
Rokovanje z meniji..... 97			
S			
Samodejna nastavitve..... 99			
Samodejna nastavitve glasnosti... 99			
Seznam frekvenc..... 102			
Seznam kategorij..... 102			
Seznam postaj..... 102			
Shranjevanje postaj..... 103			
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ... 105			
Splošne informacije... 108, 111, 114			
AUX..... 111			
Bluetooth glasba..... 111			
CD..... 108			
Infotainment sistem..... 90			
Radio..... 102			
Telefon..... 114			
USB..... 111			
Srednjetonsko območje..... 98			
T			
Telefon			
Bluetooth..... 114			
Bluetooth povezava..... 115			
Imenik..... 118			
Klici v sili..... 117			
Prostoročni način..... 118			
Splošne informacije..... 114			

Zadnji klici.....	118
Zvonjenje.....	118
Telefonski klic	
Sprejem.....	118
Začetek.....	118
Zavrnitev.....	118
Tipka Domov.....	97
TP.....	105
Treble (visoki toni).....	98

U

Uporaba.....	95, 102, 109
AUX.....	112
Bluetooth glasba.....	112
CD.....	109
Infotainment sistem.....	95
Meni.....	97
Telefon.....	118
USB.....	112
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	92
Upravni elementi za rokovanje	
Infotainment sistem.....	92
Volan.....	92
Ura.....	99
USB.....	111

V

Valovno območje L.....	106
Vključitev Bluetooth glasbe.....	112
Vključitev radia.....	102

Vključitev USB naprave.....	112
Vključitev zunanega vira AUX... ..	112
Vklop Infotainment sistema.....	95
Vklop portala telefona.....	118

Z

Zaslon ure.....	99
Zaščita pred krajo	91
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	99
Zaklepanje.....	99
Združevanje.....	115
Zvočne datoteke.....	111
Zvonjenje.....	118

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: avgust 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

KTA-2677/14-sl

08/2015

