

KARL

Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
R300 BT	63



R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Uvod	6
Osnovno delovanje	14
Radio	21
Zunanje naprave	27
Vodenje	35
Prepoznavanje govora	49
Telefon	50
Kazalo	60

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	11

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 25 postaj na petih straneh priljubljenih postaj.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Navigacijski sistem z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Nekatere aplikacije pametnih telefonov lahko upravljate tudi prek Infotainment sistema.

Infotainment sistem lahko po izbiri upravljate z zaslonom na dotik na upravljalni plošči, z upravnimi elementi na volanu ali - če to omogoča vaš mobilni telefon - s funkcijo prepoznavanja govora.

Domiselni dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Opomba

V tem priročniku so opisane različne izvedbe Infotainment sistema. Zato se lahko besedilo nekaterih menijev, ki so opisani v priročniku, razlikuje od besedila na zaslonu.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov

ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika






Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvratanje tatov. Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča



<p>1 Zaslon / zaslon na dotik 14</p> <p>2 Začetni meni 14</p> <p>Zaslonski gumbi za dostop do funkcij:</p> <p>Avdio: zvočne funkcije</p> <p>Galerija: funkcije predvajanja slik in filmov</p> <p>Telefon: funkcije mobilnega telefona</p> <p>Projekcija: projekcija telefona</p> <p>ali Nav: aplikacija BringGo®</p> <p>Navigation: vgrajena navigacija</p> <p>Nastavitve: nastavitve sistema</p> <p>OnStar: OnStar nastavitve Wi-Fi 11</p> <p>3 Prikazi časa, datuma in temperature 18</p> <p>4 </p> <p>Kratek pritisk: odpre meni telefona 53</p>	<p>ali odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) 33</p> <p>Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora 49</p> <p>5 </p> <p>Kratek pritisk: pomik na naslednjo postajo, če je vklopljen radio 21</p> <p>ali premik na naslednji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava 29</p> <p>Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzgor, če je vklopljen radio 21</p> <p>previjanje naprej, če je vklopljena zunanja naprava . . 29</p> <p>6 </p> <p>Kratek pritisk: vklop Infotainment sistema, če je izklopljen 11</p> <p>ali utišanje sistema, če je vklopljen 11</p>	<p>Daljši pritisk: izklop Infotainment sistema 11</p> <p>Obrnite: nastavitev glasnosti 11</p> <p>7 </p> <p>Kratek pritisk: pomik na prejšnjo postajo, če je radio vklopljen 21</p> <p>ali premik na prejšnji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava 29</p> <p>Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzdol, če je vklopljen radio 21</p> <p>previjanje nazaj, če je vklopljena zunanja naprava . . 29</p> <p>8 </p> <p>Kratek pritisk: odpre začetni meni 11</p> <p>Daljši pritisk: odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) 33</p>
--	--	--

Upravna stikala na volanu



1

Kratek pritisk: odpiranje menija funkcije OnStar, kadar telefon ni povezan 11

ali sprejem telefonskega klica, kadar je telefon povezan 50

ali odpiranje menija telefona, kadar telefon ni povezan 53

ali kliče zadnjo številko iz seznama klicev, če je prikazan meni telefona 53

ali preklapljanje med klici, če je klic na čakanju 53

Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora 49

2 SRC (Vir) 11

Pritisnite: izbira avdio vira 11

Zasuk navzgor/navzdol: izbiranje naslednje/ prejšnje shranjene radijske postaje, če je vklopljen radio 21

ali izbiranje naslednjega/ prejšnjega posnetka, poglavja ali slike, če je vklopljena zunanja naprava . . 29

ali izbiranje naslednjega/ prejšnjega vnosa na seznamu klicev, če je telefonski portal vklopljen in sezname klicev odprt 53

Zasuk navzgor/navzdol in pridržanje: hitro pomikanje po seznamu klicev 53

3 +

Pritisnite: povečanje glasnosti

4 -

Pritisnite: zmanjšanje glasnosti

5

Pritisk: končanje/zavrnitev klica 53

ali izključitev prepoznavanja govora 49

ali funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja 11

Uporaba


Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.


S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v upravljalni plošči ↗ 8
- zaslona na dotik ↗ 14
- upravnih elementov za zvok na volanu ↗ 8
- prepoznavanje govora ↗ 49


Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite . Po vklopu je aktiven nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

Nastavitev glasnosti

Zavrtite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.


Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ↗ 17.

Glasnost prilagojena na hitrost


Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ↗ 17, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanje hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite .

Za vrnitev glasnosti znova pritisnite . Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Načini rokovanja

Pritisnite  za prikaz začetnega menija.



Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ↗ 14.

Audio

Izberite **Audio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Izberite **Vir** na zaslonu, da se prikaže interaktivna izbirna vrstica.





Za prekop na drug avdio način se dotaknete enega od elementov v interaktivni izbirni vrstici.

Za podroben opis:

- Funkcije radia ↪ 21
- Zunanje naprave (**USB**, **Bluetooth**) ↪ 29

Galerija

Izberite **Galerija**, da se odpre meni za predvajanje slik in filmov, shranjenih v zunanji napravi, npr. USB-napravi ali pametnem telefonu.

Izberite  ali  za prikaz menija za predvajanje slik ali filma. Izberite želeno slikovno ali filmsko datoteko, da se prikaže ustrezen element na zaslonu.



Za podroben opis:

- Funkcije predvajanja slik ↪ 30
- Funkcije predvajanja filma ↪ 31

Telefon

Pred uporabo telefonskega portala mora biti vzpostavljena povezava med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ↪ 50.

Če je mobilni telefon povezan, izberite **Telefon** za prikaz glavnega menija portal za telefoniranje.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ↪ 53.

Projekcija

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na Infotainment sistemu povežite svoj pametni telefon.

Za zagon projekcije izberite **Projekcija**.

Odvisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ↪ 33.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, če **Projekcija** ni na voljo)

Če želite zagnati aplikacijo za vodenje BringGo, izberite **Nav**.

Podroben opis ↪ 33.

Navigacija

(Navi 4.0 IntelliLink)

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na navigacijskem zemljevidu izberite **Navigacija**.



Za podroben opis funkcij za navigacijo ↪ 35.

Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, da se odpre meni za različne sistemske nastavitve, npr. izključitev **Zvočna potrditev**.



OnStar

Za prikaz menija z nastavitvami povežave OnStar Wi-Fi, izberite **OnStar**.

Za podroben opis glejte Uporabniški priročnik.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	14
Nastavitve tonov	16
Nastavitve glasnosti	17
Nastavitve sistema	18


Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.


Zaslonski gumb ↵

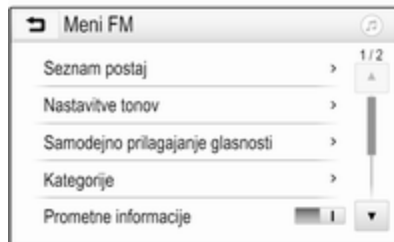

Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na ↵ lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb ↵, se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija. Pritisnite ⏏ za prikaz začetnega zaslona.

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

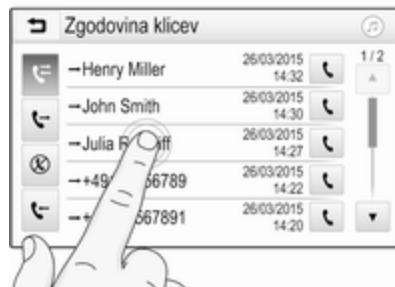

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "... izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

Premikanje elementov v začetnem meniju

Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo rdeči okvirčki. Premaknite prst na zeleno mesto in spustite element.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na upravljalni plošči.

Opomba

Način za urejanje se samodejno izklopi po 30 sekundah nedejavnosti.

Premikanje po seznamih

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ▼ ali ▲ v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek zaslona na dotik opisani kot "... pomaknite se na <ime elementa>".

Pomikanje med stranmi



Opomba

Pomikanje skozi strani je na voljo le, kadar je na voljo več kot ena stran.

Za pomikanje od ene do druge strani:

- Položite prst na poljubno mesto zaslona in podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali podrsajte na desno za pomik na prejšnjo stran.

Opomba



Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se > ali < na zaslону.


Opomba


V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje skozi strani prek zaslona na dotik opisani kot "... pomaknite se na ... stran ...".

Hiter dostop do aplikacije za zvok in navigacijo


S simbolom  ali , ki je prikazan v zgornji vrstici nekaterih menijev, lahko neposredno dostopite do različnih aplikacij.



Za neposredni dostop do menija **Avdio**, izberite .

Za neposredni dostop do menija **Navigacija**, izberite .

Opomba

Simbol  je na voljo samo pri aktivnem vodenju po začrtani poti.

Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni nastavitev tonov izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega avdio menija. Če je potrebno, se pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve tonov**. Prikaže se ustrezen meni.



Izenačevalnik zvoka

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite želen zvočni slog v interaktivni izbirni vrstici v spodnjem delu zaslona. Če izberete **Po meri**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.

Nizki ton

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Srednji

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Visoki ton

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

Nastavitev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavitev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.


Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja.

Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljanje različno za vsak posamezen vir zvoka.

Nastavitve glasnosti


Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Maksimalna vklopna glasnost**. Zaradi varnosti in priročnosti je glasnost omejena.

Pritisnite + ali -, da prilagodite nastavitev ali pomaknete drsnik glasnosti.

Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Samodejno prilagajanje glasnosti**.


Za nastavitev ravni prilagajanja glasnosti izberite eno možnost iz seznama.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.


Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Vključitev ali izključitev zvočne potrditve ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio** in se pomaknite skozi seznam na **Zvočna potrditev**.

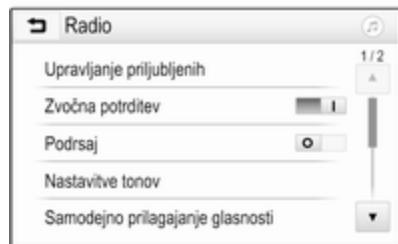

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Zvočna potrditev**.


Glasnost prometnih obvestil

Za nastavev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavev shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Naslednje nastavitve vplivajo na celoten sistem. Vse druge nastavitve so tematsko opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

Nastavitve časa in datuma

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Čas in datum**.



Nastavi prikaz časa

Izberite želeno obliko prikaza ure z dotikom tipk na zaslonu **12 h** ali **24 h**.

Nastavi prikaz datuma

Če želite izbrati obliko datuma, izberite **Nastavi prikaz datuma** in nastavev izberite med možnostmi podmenija.

Samodejno

V možnosti **Samodejno** lahko izberete samodejno oziroma ročno nastavev datuma.

Če želite izbrati samodejno nastavev ure in datuma, izberite **Vključeno - RDS**.

Če želite izbrati ročno nastavev ure in datuma, izberite **Izključeno - Ročno**. Če je možnost **Samodejno** nastavljena na **Izključeno - Ročno**, sta v podmeniju na voljo možnosti **Nastavi čas** in **Nastavi datum**.

Nastavev ure in datuma

Če želite nastaviti uro in datum, izberite **Nastavi čas** oziroma **Nastavi datum**.

Nastavev prilagodite z zaslonskima tipkama **+** in **-**.

Nastavitve jezika

Pritisnite , nato pa izberite


Nastavitve.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik (Language)**.

Nastavitev jezika besedil menijev: dotaknite se zelenega jezika.

Pomikanje besedila

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, npr. naslovi skladb ali imena postaj, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Izberite **Radio**.




Če želite, da se besedilo pomika neprekinjeno, vključite **Podrsaj**.

Če želite, da se besedilo pomika v odsekih, izključite nastavev.

Funkcija zatemnjenega zaslona

Če ne želite, da bi bil zaslon osvetljen, npr. ponoči, ga lahko izklopite.

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu in izberite **izklopi zaslon**. Zaslon se izklopi, zvočne funkcije pa ostanejo vklopljene.

Če želite znova vklopiti zaslon, se ga dotaknite ali pritisnite gumb.

Tovarniške nastavitve

(R 4.0 IntelliLink)

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbrši vse zasebne informacije**.

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti, izbrisati vse priljubljene ter izbrisati izbiro melodije zvonjenja, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

V vsakem primeru se prikaže opozorilo. Za ponastavitev vseh nastavitvev izberite **Nadaljuj**.

Tovarniške nastavitve

(Navi 4.0 IntelliLink)

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Nastavitve vozila

Če želite obnoviti vse osebne nastavitve vozila, izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Informacije o telefonu

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbriši vse podatke telefona**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Nastavitve radia

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti ter izbrisati vse priljubljene, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.


Nastavitve navigacije

Če želite ponastaviti vse navigacijske parametre in nastavitve navigacijskega sistema, izberite **Obnovite nastavitve navigacije**. Prikaže se podmeni.

Glede na niz parametrov, ki ga želite ponastaviti, izberite **Izbriši zgodovino navigacije** (nedavni cilji), **Izbriši priljubljene iz navigacije** (priljubljene) ali **Ponastavi možnosti in nastavitve navigacije** (npr. nastavitve, ki se nanašajo na prikaz zemljevida, glasovna navodila ali možnosti poti).

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

Različica sistema

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Informacije o programski opremi**.

Če je priključena USB naprava, lahko podatke vozila shranite na to USB napravo.

Izberite **Posodobitev sistema** in nato **Shrani informacije vozila na USB**.

Za posodobitev sistema stopite v stik s svojim serviserjem.

Nastavitve vozila


Nastavitve vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Radio

Uporaba	21
Iskanje postaj	21
Prijavljeni sezname	23
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	24
Digitalni avdio sprejem	25

Uporaba

Vključitev radia

Pritisnite , nato pa izberite **Avdio**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir** v glavnem meniju radia, da odprete interaktivno izbirno vrstico.





Izbira zelenega valovnega območja. Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.



Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj



Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje iz pomnilnika postaj, kratko pritisnite ali se dotaknite  ali  na upravljalni plošči ali na zaslonu.

Ročno iskanje postaj


Pritisnite in držite  ali  na upravljalni plošči. Tik preden najdete zeleno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.




Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ↻ 24 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ↻ 24.

Naravnavanje postaj

Dotaknite se  na zaslону. Prikazan je zaslon **Naravnaj neposredno**.



Vnesite želeno frekvenco. Če želite izbrisati vnesene številke, uporabite . Če je potrebno, se dotaknite  ali  za prilagoditev vnosa.

Za predvajanje postaje potrdite vnos.

Seznami postaj


Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.



Izberite **Seznam postaj**, specifičen za valovno območje. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.


Za iskanje vrste programa po postajah izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj AM in DAB.

Opomba

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia in nato **Posodobi seznam postaj**.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

Priljubljene sezname

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je pet seznamov priljubljenih postaj, v katere lahko shranite po pet postaj.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Za pomikanje med priljubljenimi stranmi se dotaknite < ali >.

Trenutno izbrano postajo shranite pod pomnilniški zaslonski gumb tako, da se dotaknete zaslonskega gumba za nekaj sekund. Na zaslonskem gumbu se prikaže frekvenca ali ime postaje.

Priklic postaj

Za pomik na želeno priljubljeno stran se dotaknite < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena želena radijska postaja.

Določanje števila razpoložljivih priljubljenih strani

Za določitev števila prikazanih priljubljenih strani v izboru, pritisnite ☰ in izberite **Nastavitve** na zaslonu.

Izberite **Radio** in nato **Upravljanje priljubljenih** za prikaz ustreznega podmenija.

Ovisno od tega, katere priljubljene strani naj bodo prikazane, vključite ali izključite ustrezne strani.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Konfiguracija RDS

Dotaknite se **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se na **RDS**.

Vklop ali izklop **RDS**.

Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenuten vir predvajanja zvoka v času oddajanja obvestil prekine.

Vključitev funkcije Prometni program

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Prometne informacije**.

Opomba

V seznamu postaj je TP prikazan ob postajah, ki oddajajo cestnoprometni program.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menjijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznost postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo se dotaknite zaslona ali pritisnite \ominus .

Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja, nato se pomaknite na **Regija**

Vklop ali izklop **Regija**.

Če je aktivirana regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

DAB digitalno oddaja radijske postaje.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.

- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.
Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB-DAB in/ ali Preklop DAB-FM** v meniju DAB (glejte spodaj).
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 24, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Obvestila DAB**, da se prikaže seznam kategorij, ki so na voljo.

Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Preklop DAB-DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-DAB**.

Preklop DAB-FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-FM**.

Območje L

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Valovno območje L (zemeljski in satelitski radio) je dodatno radijsko valovno območje, ki ga je mogoče sprejemati.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Območje L**.

EPG

Elektronski programski vodič podaja informacije o aktualnem in prihajajočem programu na ustrezni DAB postaji.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija DAB radia, nato izberite **Seznam postaj**.

Za prikaz programa želene postaje se dotaknite ikone zraven postaje.

Zunanje naprave

Splošne informacije	27
Predvajanje zvoka	29
Prikazovanje slik	30
Predvajanje filmov	31
Uporaba aplikacij za pametni telefon	33

Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

USB priključek

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB napravo, SD kartico (prek USB konektorja/adapterja), iPod ali pametni telefon.

Z Infotainment sistemom sta lahko istočasno povezani do dve USB napravi.

Opomba

Če želite priključiti dve napravi USB, potrebujete zunanje vozlišče USB.

Infotainment sistem lahko prek pomnilniških naprav USB predvaja zvočne datoteke, prikazuje slikovne datoteke ali predvaja filmske datoteke.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Samodejno predvajanje USB

Pri privzeti nastavitvi se avdio meni USB naprave prikaže samodejno, takoj ko priključite USB napravo.

To funkcijo je mogoče izključiti.

Pritisnite  in nato izberite

Nastavitve, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Radio**, pomaknite se na **Samodejni zagon USB** in se dotaknite zaslonskega gumba zraven funkcije.

Za ponovno vključitev funkcije se znova dotaknite zaslonskega gumba.

Bluetooth

Naprave, ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP, lahko brezžično povežete z Infotainment sistemom. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

Povezava naprave

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ⇨ 51.

Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 2.500 glasbenih datotek, 2.500 slikovnih datotek, 250 filmskih datotek, 2.500 map in 10 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16/FAT32.

Če so v metapodatkih zvočne datoteke vsebovane slike, se le-te prikažejo na zaslonu.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

Zvočne datoteke

Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo zvok), zvočne knjige in LPCM. Naprave iPod® in iPhone® predvajajo oblike ALAC, AIFF, LPCM in zvočne knjige.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG in .GIF.

Datoteke .JPG morajo imeti velikost 64 do 5.000 slikovnih točk po širini in 64 do 5.000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .BMP, .PNG in .GIF morajo imeti velikost 64 do 1.024 slikovnih točk po širini in 64 do 1.024 slikovnih točk po višini.

Slike ne smejo preseči velikost 1 MB.

Filmske datoteke

Formata filmske datoteke, ki ju je mogoče predvajati, sta AVI in MP4.

Največja ločljivost je 1.280 x 720 slikovnih točk. Hitrost sličic mora biti manj kot 30 fps.

Uporabni kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Sistem podpira formate zvočnih datotek .MP3, .AC3, .AAC in .WMA.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .SML.


Predvajanje zvoka

Vključitev funkcije predvajanja glasbe

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ↗ 27.

Običajno se ustrezen glavni avdio meni prikaže samodejno.

Če se predvajanje ne začne samodejno, npr. ker je možnost **Samodejni zagon USB** izključena ↗ 27, naredite naslednje:

Pritisnite  in nato izberite **Audio**, da se odpre nazadnje izbran glavni avdio meni.

Izberite **Vir** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite zelen avdio vir, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcijske tipke

Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v **▶**.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite **▶**.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite **▶▶**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite **◀◀** v prvih dveh sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po dveh sekundah predvajanja skladbe se dotaknite **◀◀**.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite **◀◀** ali **▶▶**. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb

Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju se dotaknite **⌘**. Zaslonski gumb se spremeni v **⌘**.

Če želite izključiti funkcijo nalaganja in predvajati glasbo v običajnem načinu, se znova dotaknite **⌘**.

Funkcija Išči glasbo

Dotaknite se zaslona, da se prikaže zaslon za brskanje. Namesto tega lahko izberete **Meni** v spodnji vrstici glavnega avdio zaslona, da se prikaže ustrezen avdio meni, nato pa izberete **Išči glasbo**.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Seznami**, **Izvajalci** ali **Albumi**.



Izberite želeno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Prikazovanje slik

Slike lahko predvajate prek USB naprave.

Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije onemogočene med vožnjo.

Vključitev funkcije predvajanja slik

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite \rightarrow 27.

Pritisnite \square in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.

Odprite glavni meni za predvajanje slik z dotikom \square , da se prikažejo elementi, shranjeni v USB napravi. Izberite želeno sliko. Če je slika shranjena v mapi, najprej izberite ustrezno mapo.



Če želite skriti menijsko vrstico, se dotaknite zaslona. Če želite znova prikazati menijsko vrstico, se znova dotaknite zaslona.

Funkcijske tipke

Celozaslonski pogled

Za prikazovanje slik v celozaslonskem pogledu izberite $\cdot\cdot\cdot$. Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

Ogled naslednje ali prejšnje slike


Za ogled naslednje slike se dotaknite \rangle ali podrsajte na levo

Za ogled prejšnje slike se dotaknite < ali podrsajte na desno.

Zasuk slike

Za zasuk slike izberite .

Povečevanje slike

Dotaknite se  enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.

Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite .

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

Slikovni meni

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni slik**.



Čas prikazovanja slik

Izberite **Trajanje projekcije** za prikaz seznama možnosti časovnega zaporedja. Aktivirajte zeleno časovno zaporedje za prikazovanje posameznih slik med diaproyekcijo.

Prikaz ure in temperature

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, vključite **Ura. Temperatura. Zaslona..**

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.


Predvajanje filmov


Lahko si ogledujete filme z USB naprave, priključene na USB vhod.


Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

Vključitev funkcije predvajanja filma

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  27.

Pritisnite  in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Za prikaz seznama elementov, ki so shranjeni v USB napravi, odprite glavni meni za predvajanje filmov z dotikom . Izberite zeleni film. Če je slika shranjena v mapi, najprej izberite ustrezno mapo.

Film se predvaja.






Funkcijske tipke

Celoten zaslon


Za predvajanje filma v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.


Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .


Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke



Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknite .

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite  v prvih petih sekundah predvajanja.

Vrnitev na začetek trenutnega filma

Po petih sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite .

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite  ali . Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Meni za predvajanje filma

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni filmov**.



Prikaz ure in temperature

Če želite, da se čas in temperatura prikažeta v celozaslonskem pogledu, vključite **Ura. Temperatura. Zaslon..**

Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitvev svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitvev se dotaknite + ali -.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay™ in Android Auto™ prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na zaslonu Infotainment sistema in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.


Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Prepričajte se, da je na vašem pametnem telefonu vključena Siri®.


Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.


Pomaknite se po seznamu do **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  27.

Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **Projekcija**.

Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

BringGo


BringGo je aplikacija za vodenje, ki omogoča iskanje lokacij, prikaz zemljevida in usmerjanje po poti.

Prenos aplikacije

Za uporabo aplikacije BringGo prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Aplikacijo prenesite iz trgovine App Store® ali Google Play.

Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.


Pomaknite se po seznamu do **BringGo**.

Preverite, ali je aplikacija aktivirana.

Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  27.

Zagon aplikacije BringGo

Če želite zagnati aplikacijo, pritisnite , nato pa izberite ikono

Nav.

Na zaslonu Infotainment sistema se prikaže glavni meni aplikacije.

Podrobnejše informacije o upravljanju aplikacije najdete na spletnem mestu proizvajalca.

Vodenje

Splošne informacije	35
Uporaba	36
Vnos cilja	41
Vodenje	45

Splošne informacije

Navigacijski sistem vas zanesljivo vodi na vaš cilj.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS. Vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitvev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na prikazu zemljevida v obliki simbolov ali podrobnega besedila v meniju TMC sporočil.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Postaje s cestnoprometnimi obvestili TMC lahko izberete v navigacijskem meniju ↷ 36.

Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu.


Za posodobitev podatkov navigacijskega zemljevida je treba nove podatke kupiti pri prodajalcu Opel ali na spletni strani <http://opel.navigation.com>. Prejeli boste USB napravo, ki vsebuje posodobitev.

USB napravo priključite na USB vhod in sledite navodilom na zaslonu. Med postopkom posodobitve mora biti vozilo vključeno.

Opomba

Vozilo je med postopkom posodobitve vključeno. Če je vozilo izključeno, je posodobitev mogoče začasno ustaviti. Navigacijska aplikacija, Bluetooth in druge zunanje naprave niso na voljo, dokler se postopek posodobitve ne zaključi.

Uporaba

Za prikaz navigacijskega zemljevida pritisnite  in izberite ikono

Navigacija.

Navigacijsko vodenje ni aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Trenutna lokacija je označena s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Ime ulice, po kateri trenutno vozite, je prikazana na dnu zaslona.

Navigacijsko vodenje je aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Naslednji manever za razcep je prikazan v ločenem polju na levi strani zaslona.
- Čas prihoda ali čas potovanja je prikazan nad simbolom puščice.
- Preostala razdalja do cilja je prikazana nad simbolom puščice.

Upravljanje zemljevidov

Pomikanje


Za pomikanje po zemljevidu položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsate z njim navzgor, navzdol, na levo ali na desno, odvisno od zelene smeri premika slike.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek.

Če se želite vrniti na trenutno lokacijo, izberite **Na sredino** na dnu zaslona.

Sredinski pogled

Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu in jo držite. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.



Če se želite vrniti na trenutno lokacijo, izberite **Na sredino** na dnu zaslona.

Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati izbrano lokacijo na zemljevidu, na zaslon položite dva prsta in ju ločite drug od drugega.

Namesto tega lahko uporabite **+** na zaslonu zemljevida.

Za pomanjševanje in prikaz večjega območja okoli izbrane lokacije na zaslon položite dva prsta in ju pomaknite drug proti drugemu.

Namesto tega lahko uporabite **-** na zaslonu zemljevida.

Zaslonski gumb za preklíc

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je na levi strani zaslona prikazan zaslonski gumb **Prekliči**.

Če želite preklicati sejo aktivnega vodenja po začrtani poti, izberite **Prekliči**.

Za nekaj sekund se na zaslonu zemljevida prikaže zaslonski gumb **Nad. pot**. Izberite **Nad. pot** za ponovni zagon seje preklicanega vodenja.

Zaslonski gumb Pregled

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je na levi strani zaslona prikazan zaslonski gumb **Pregled**.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne poti izberite **Pregled**. Zemljevid se spremeni na zeleni pregled poti.

Za vrnitev na običajni pogled znova izberite **Pregled**.

Zaslonski gumb

Če je vodenje po začrtani poti aktivno in se vozite po avtocesti, se na dnu zemljevida prikaže dodaten zaslonski gumb.

Izberite, da prikazete seznam naslednjih bencinskih črpalk.



Ko izberete zeleni izhod, lahko dostopite do zanimivih točk v ustreznem območju in zaženetje vodenje po začrtani poti do teh lokacij 41.

Zaslonski gumb X

V meniju ali podmeniju izberite X, da se takoj vrnete na zemljevid.

Trenutna lokacija

Izberite ime ulice na dnu zaslona. Prikazane so informacije o trenutni lokaciji.



Če želite trenutno lokacijo shraniti kot priljubljeno, izberite **Prijublj.**. Ikona ★ je napolnjena, lokacija pa je shranjena v seznam priljubljenih.

Nastavitve zemljevida

Pogled zemljevida

Izbrati je mogoče tri različne poglede zemljevida.

Izberite na zaslonu zemljevida, nato pa večkrat pritisnite zaslonski gumb pogleda zemljevida, da preklopite med možnostmi.



Glede na to nastavev je zaslonski gumb označen **3D pogled naprej**, **2D pogled naprej** ali **2D pogled proti severu**. Pogled zemljevida se spremeni glede na zaslonski gumb. Izberite želeno opcijo.

Barve zemljevida

Glede na pogoje zunanje osvetlitve je mogoče prilagoditi barvo zaslona zemljevida (svetle barve za podnevi in temne barve za ponoči).

Izberite ☀ na zaslonu zemljevida, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Barve zemljevida**.

Privzeta nastavev je **Samodejno**. Če je aktivirana možnost **Samodejno**, se zaslon samodejno prilagodi.

Namesto tega aktivirajte **Podnevi (svetle barve)** ali **Ponoči (temne barve)** za samo svetel ali samo temen zaslon.

Funkcija samodejnega zuma

Če je aktivirana funkcija samodejnega povečevanja (privzeta nastavev), se stopnja povečevanja samodejno spremeni pri približevanju razcepu med aktivnim vodenjem po začrtani poti. Na ta način imate vedno zagotovljen odličen pregled ustreznega manevra.

Če je funkcija samodejnega povečevanja deaktivirana, ostane izbrana stopnja povečevanja enaka med celotnim postopkom vodenja po začrtani poti.

Če želite deaktivirati funkcijo, izberite ☀ na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in se nato dotaknite drsne vrstice ob **Samodejna povečava**.

Znova pritisnite zaslonski gumb, da ponovno aktivirate funkcijo.

Ikone zanimivih točk na zemljevidu
Zanimive točke so točke splošnega interesa, npr. bencinske črpalke in restavracije.

Prikaz kategorij zanimivih točk na zemljevidu je mogoče osebno prilagoditi.

Izberite ☀ na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Prikaži na zemljevidu**.

Izberite želeno kategorijo zanimivih točk.

Prometni dogodki na zemljevidu


Prometni dogodki so lahko neposredno prikazani na zemljevidu.

Če želite vklopiti funkcijo, izberite ☀ na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Promet na zemljevidu**. Zaslonski gumb se spremeni v način vklopa.

Za izklop funkcije, ponovno izberite **Promet na zemljevidu**.

Prikaz časa

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je čas lahko prikazan na dva različna načina: preostali čas (dokler ne dosežete cilja) ali čas prihoda (ko ste cilj dosegli).

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Prikaz časa do cilja**.


Vklopite želeno možnost v podmeniju.

Opomba

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je prikaz časa mogoče spremeniti, tako da preprosto tapnete na polje prikaza časa na zaslonu.

Nastavitve za opozarjanje

Prejmete lahko dodatna obvestila za specifična prometna območja.

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Nastavitve opozoril**.

Če je možnost **Varnostna kamera** aktivirana, vas sistem opozori, da se približujete stacionarni kameri za merjenje hitrosti.

Opomba

Ta funkcija je na voljo samo, če tak sistem opozarjanja ustreza zakonskim predpisom, ki so veljavni v vaši državi.

Vklopite želeno možnost.

Glasovno vodenje

Postopek vodenja po začrtani poti je lahko podprt z glasovnimi navodili, ki jih predvaja sistem.

Opomba


Funkcija navodil glasovnega vodenja ne podpira vseh jezikov. Če na voljo ni glasovnih navodil, sistem samodejno predvaja pisk, ki označuje razcep na poti.

Vklop

Funkcija glasovnega vodenja se privzeto vklopi. Če želite deaktivirati funkcijo, izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**, nato pa se dotaknite **Glasovno vodenje**. Zaslonski gumb se spremeni.

Znova pritisnite zaslonski gumb, da ponovno aktivirate funkcijo.

Nastavitve glasovnega vodenja

Če želite določiti, katera navodila sistema vam lahko pomagajo med aktivnim vodenjem po začrtani poti, izberite  na zemljevidu, **Nastavitve navigacije** in nato **Glasovno vodenje**.

Če je aktivirana možnost **Običajno glasovno vodenje**, vas glas obvesti o naslednjem manevru za razcep.

Če je aktivirana možnost **Samo piski**, vas opozorijo le piski.


V podmeniju možnosti **Obvestila med klicem** je mogoče nastaviti možna glasovna navodila med telefonskim klicem.

Vklopite zelene možnosti.

Opomba

Navodila glasovnega vodenja so podana samo, če je možnost **Glasovno vodenje** aktivirana v meniju **Možnosti**, glejte zgoraj.

Informacije

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **O aplikaciji**.

Do besedila splošnih pogojev proizvajalca ali izjave o varstvu podatkov je mogoče dostopiti prek ustreznih elementov menija.

Prikazana je različica navigacijskega zemljevida.

Vnos cilja

Aplikacija za navigacijo vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po začrtani poti.

Vnos cilja z zemljevida


Cilje je mogoče vnesti neposredno z zaslona zemljevida.

Osebni naslovi na zemljevidu

Predhodno lahko določite dve bližnjici naslova (npr. dom in delo) za enostaven začetek vodenja po začrtani poti to teh dveh ciljev. Naslove je mogoče določiti v meniju nastavitve in označiti vsakega posebej. Nato jih je mogoče neposredno izbrati na zemljevidu.

Če želite naslove shraniti, izberite  na zemljevidu, **Nastavitve navigacije** in nato **Nastavite Moje lokacije**.

Izberite enega od elementov menija (**Doma** in **Služba** sta privzeta). S tipkovnico vnesite zahtevane podatke v polje za naslov. Za podroben opis tipkovnice glejte spodaj.

Če želite spremeniti ime osebnega naslova, izberite , da skrijete tipkovnico in izberete enega od elementov na seznamu. Namesto tega lahko novo ime vnesete v prvo polje za vnos.

Po potrebi tapnite v eno od polj za vnos za ponovni prikaz tipkovnice in izberite **Končano**. Lokacija se shrani kot bližnjica.


Za začetek vodenja po začrtani poti do ene od teh lokacij izberite zaslonski gumb = na zemljevidu. Prikazeta se oba cilja.

Izberite enega od zaslonskih gumbov. Prikaže se meni **Poti**.

Aktivirajte želeno pot in nato izberite **Pojdi**, da zaženete vodenje po začrtani poti.

Izbira cilja z zemljevida


Pomaknite se k željeni izbiri zemljevida. Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu in jo držite. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrežna lokacija z naslovom.



Dotaknite se označbe. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

Vnos tipkovnice

Izberite  na zemljevidu, da prikažete iskalni meni cilja.



Iskano besedo, npr. naslov, kategorijo ali ime zanimive točke, telefonski stik, priljubljeno, nedavni cilj ali koordinate, lahko neposredno vnesete v polje za vnos na vrhu zaslona iskalnega menija.

Opomba

Koordinate je treba vstaviti na naslednji način: zemljepisna širin in dolžina, npr.: 43.3456, 9.432435.

Namesto tega lahko izberete **Naslov**, **Zanim. točka** ali **Izvoz** za uporabo maske za iskanje. Po potrebi se dotaknite >, da se pomaknete po strani.

Za dostop do številke in tipkovnice s simboli izberite ?123. Izberite ABC na istem položaju na tipkovnici, da se vrnete na črkovno tipkovnico.

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite želeno črko.

Če želite vnesti velike začetnice, izberite ⇧ in nato zeleni znak.

Za brisanje znaka izberite ✕. Za brisanje celotnega vnosa izberite majhen X v polju za vnos.

Takoj ko vnesete znake, sistem začne iskati besedne predloge. Naslednji znaki se upoštevajo v postopku ujemanja zadetkov.



Izberite lahko eno od predlaganih iskanih besed. Ko so polja za vnos izpolnjena, izberite **Iskanje** na tipkovnici. Prikaže se meni **Zadetki**.

Izberite zeleno ciljno točko. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

Sistem upošteva vnesene črke in ustvari seznam možnih ciljev na podlagi telefonskih stikov, zanimivih točk, naslovov, nedavnih ciljev in priljubljenih. Dotaknite se ⇩ na dnu zaslona, da skrijete tipkovnico in dostopite do seznama.

Za ponovni prikaz tipkovnice tapnite v polje za vnos.

S seznama lahko izberete cilj. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

Seznami z izbirnimi cilji

Za dostop do seznamov izberite **Q** na zemljevidu in se po potrebi dotaknite **>** za pomikanje po strani.

Izberite eno od možnosti:

- **Nedavne:** nedavno uporabljen seznam ciljev
- **Priljubljene:** seznam ciljev, shranjen kot priljubljene
- **Stiki:** seznam naslovov, shranjen v imenik mobilnega telefona, ki je trenutno povezan prek povezave Bluetooth

Če želite izbrati cilj z enega od teh seznamov, se pomaknite po ustreznem seznamu in izberite zeleni cilj. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

Zadnji cilji

Seznam nedavnih ciljev se bo samodejno napolnil s cilji, ki so bili uporabljeni v vodenju po načrtani poti.

Naslove na seznamu nedavnih ciljev je mogoče shraniti kot priljubljene. Vnesite seznam nedavnih ciljev, izberite **:** poleg zelenega naslova za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **★**. Če je ikona napolnjena, je naslov shranjen v seznam priljubljenih.

Naslove je mogoče tudi izbrisati s seznama nedavnih ciljev. Vnesite seznam nedavnih ciljev, izberite **:** poleg zelenega naslova in nato izberite **✖** za brisanje ustreznega naslova.

Priljubljene

Priljubljene je mogoče dodati, če se poleg naslov prikaže ikona **★**. Če je ikona z zvezdico napolnjena, se ustrezní naslov shrani kot priljubljeni.

Položaj priljubljenega na seznamu je mogoče spremeniti. Vnesite seznam priljubljenih, izberite **:** poleg zelenega priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **^** ali **∨**.

Ime priljubljenega je mogoče spremeniti. Vnesite seznam priljubljenih, izberite **:** poleg zelene

priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **✎**. Prikaže se tipkovnica. Vnesite zeleno ime in izberite **Končano**.

Priljubljene je mogoče izbrisati. Vnesite seznam priljubljenih, izberite **:** poleg zelene priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **★**. Priljubljena je deaktivirana (nezapolnjena zvezdica). Če ikono znova izberete, se priljubljena ponovno aktivira (napolnjena zvezdica). Ob izhodu iz seznama priljubljenih, ko so priljubljene deaktivirane, se te izbrišejo s seznama.

Stiki

Naslove lahko poiščete na seznamu s pomočjo tipkovnice. Vnesite prve črke besede (ime ali naslov), ki jo želite poiskati. Prikažejo se vsi vnosi, ki vsebujejo besedo, ki se začne s temi črkami.

Za podroben opis tipkovnice glejte zgoraj.

Iskanje kategorije

Zanimive točke je mogoče poiskati tudi po kategorijah.

Na zemljevidu izberite **Q** in nato **Zanim. točka**.



Opomba

Lokacijo, okoli katere želite poiskati zanimive točke, lahko vnesete s tipkovnico v drugem polju za vnos (privzeta nastavev: v bližini) in nato uporabite iskalni meni za kategorije.

Po potrebi se pomaknite do zelene strani in z menija izberite eno od glavnih kategorij.


Glede na izbrano kategorijo so lahko na voljo različne podkategorije.

Pomikajte se po podkategorijah, dokler ne pridete do seznama **Zadetki**.

Izberite zeleno zanimivo točko. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

Seznam Zadetki

Na seznamu **Zadetki** so navedeni različni možni cilji.

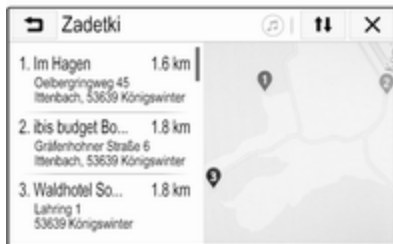

Če je vodenje po začrtani poti aktivno, sta na voljo dva različna zavihka.



Izberite enega od zavihkov:

- **Ob poti:** možni cilji na trenutno aktivni poti
- **Na cilju:** možni cilji okoli cilja poti


Seznam je mogoče razvrstiti na dva različna načina. Izberite **⇅** v zgornjem desnem kotu zaslona in aktivirajte zeleno možnost.

Če aktivirate razvrščanje po pomembnosti, bo sistem skušal poiskati najboljši zadek glede na iskani izraz.

Če aktivirate razvrščanje po razdalji, bo sistem razvrstil cilje glede na razdaljo do vaše trenutne lokacije.

Podrobnosti meni

Potem ko izberete cilj, se prikaže meni **Podrobnosti**.

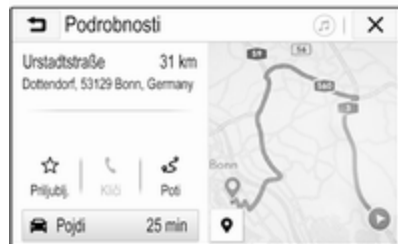

Shranjevanje priljubljenih

Če želite shraniti ustrezne cilje kot priljubljene, aktivirajte **Priljubljeni**. (napolnjena zvezdica: priljubljena je shranjena, nezapolnjena zvezdica: priljubljena ni shranjena).

Cilj je shranjen kot priljubljen, do njega pa je mogoče nato dostopiti s seznama priljubljenih.

Začetek telefonskega klica

V nekaterih primerih, npr. pri izbiri zanimive točke, je za ustrezeni cilj morda na voljo telefonska številka. Če želite to številko poklicati, izberite ☎.

Nastavitev poti

Če sistem najde več kot eno možno pot, lahko izbirate med predlaganimi potmi.

Izberite **Poti**, da prikažete seznam vseh poti, ki jih zazna sistem. Aktivirajte zeleno pot in nato izberite **Pojdi**, da zaženete vodenje po začrtani poti.

Poti z več cilji

Po zagonu vodenja po začrtani poti je mogoče aktivni poti dodati cilje, npr. pobrati prijatelja na poti ali se ustaviti na bencinski črpalki.

Opomba

V eno pot je mogoče združiti do pet ciljev.

Začetek vodenja po začrtani poti proti zelenemu cilju.

Če želite dodati drug cilj, izberite 📍 na zemljevidu in nato izberite **Dodaj cilj**. Prikaže se iskalni meni ciljev.

Pomaknite se do zelenega cilja. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Dodaj**.

Opomba

Če ste izbrali **Pojdi**, se vodenje po začrtani poti do cilja, ki ste ga najprej izbrali, prekine, zažene pa se vodenje po začrtani poti do novega cilja.

Cilji so razvrščeni v vrstnem redu, v katerem so bili vneseni, nazadnje dodani cilj pa je prvi, do katerega boste vodeni. Zaradi preverjanja ali potrjevanja med vožnjo je ime naslednjega cilja prikazano nad časom prihoda in razdaljo.

Vrstni red ciljev je mogoče spremeniti ↻ 45.

Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonu se prikazujejo vizualni napotki.

**Opomba**

Če je vodenje po začrtani poti aktivno, vi na niste v navigacijski aplikaciji, so manevri za razcepe označeni s sporočili v pojavnih oknih, ki so prikazana na vrhu zaslona.

 Glasovno vodenje

Glasovni ukazi vodenja vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Vključitev funkcije glasovnih navodil ↪ 36.

Dotaknite se velike puščice na levi strani zaslona za ponovno predvajanje zadnjega navodila glasovnega vodenja.

Zagon in preklic vodenja po poti

Za začetek vodenj po začrtani poti izberite **Pojdi** v meniju **Podrobnosti**, potem ko ste izbrali cilj ↪ 41.

Če želite preklicati vodenje po začrtani poti, izberite **Prekliči** na levi strani zaslona ↪ 36.

Seznam ciljev

Seznam **Cilji** vsebuje vse cilje, ki pripadajo trenutno aktivni poti.

Dotaknite se > v polju za čas in razdaljo. Prikaže se seznam **Cilji**.



Če je na voljo telefonska številka, izberite ☎, da jo pokličete.

Če želite spremeniti vrstni red ciljev, izberite ▾ v polju cilja, položaj katerega želite spremeniti. Vrstni red je spremenjen in izbrani cilj je nastavljen na prvi položaj.

Če želite izbrisati cilj s poti, izberite ✖ v polju ustreznega cilja. Cilj je izbrisan in pot je spremenjena.

Seznam razcepov

Naslednji manever za razcep je prikazan na levi strani zaslona.

Izberite ☰ pod prikazom manevra, da prikazete seznam razcepov. Seznam razcepov vsebuje vse naslednje razcepe na aktivni poti.



Če želite prikazati manevra za razcep na zemljevidu, se pomaknite po seznamu in se dotaknite zelenega manevra. Zemljevid preskoči na ustrezno lokacijo na zemljevidu.

Če se želite izogniti odseku poti, izberite ☰ ob ustreznem manevru za razcep. Prikaže se simbol ⚡.

Če želite pot preračunati brez ustreznega odseka, izberite ⚡. Pot je spremenjena.

Izberite prvi manevra za razcep na seznamu, da se vrnete na običajni zaslon navigacijskega zemljevida.

Prometne nastavitve

Za prometne dogodke so na voljo različne možnosti.

Prometni seznam

Prometni seznam vsebuje vse prometne dogodke, ki jih zazna sistem.

Za dostop do prometnega seznama izberite ⚙ na zemljevidu, nato pa **Seznam prom. zastojev**. Prikaže se seznam.



Če je vodenje po začrtani poti aktivno, izberite enega od zavihkovov:

- **Ob poti:** prometni dogodki na aktivni poti
- **V bližini:** prometni dogodki blizu trenutne lokacije vozila

Prometni dogodki

Po potrebi se pomaknite na želeni prometni dogodek.

Če želite prikazati dodatne informacije, izberite ustrezni prometni dogodek.

Razvrščanje seznama


Seznam bližnjih dogodkov je mogoče razvrstiti na dva različna načina.

Če želite spremeniti vrstni red razvrščanja, izberite ⚡ v zgornjem desnem kotu zaslona. Prikaže se meni **Razvrščanje prometnih dogodkov**.

Vklopite želeno možnost.

Prometna postaja

Postajo s prometnimi obvestili, ki predvaja informacije o prometu je mogoče osebno nastaviti.

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Vir prometnih informacij**.

Prikazan je seznam vseh prometnih postaj, ki so trenutno na voljo.


Privzeto se aktivira **Samodejno**. Postajo samodejno prilagodi sistem.

Če želite informacije o prometu prejemati od specifične postaje, vklopite ustrezno postajo.

Funkcija za izogibanje prometu

Prometni dogodki so upoštevani, ko sistem določi pot do cilja.

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je pot mogoče spremeniti glede na prejeta prometna obvestila.

Če želite nastaviti parametre za te spremembe, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije**, **Možnosti iskanja poti** in nato **Samodejno izogibanje zastojem**.

Če želite, da sistem samodejno spremeni pot glede na nova prometna obvestila, aktivirajte **Samodejno preusmeri**.

Če želite, da vas sistem vpraša o spremembi poti, aktivirajte **Vedno vprašaj**.


Če ne želite, da bi bile poti spremenjene, aktivirajte **Nikoli**.

Nastavitve poti

Nastaviti je mogoče parametre za izbiro ceste in poti.

Tipi cest

Mogoče se je izogniti določenim tipom cest.

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Izogni se** in nato aktivirajte tipe cest, ki se jim želite izogniti.

Opomba

Če je vodenje po načrtani poti aktivno med spreminjanjem nastavitve ceste, se pot preračuna glede na nove nastavitve.

Vrsta poti

Če želite nastaviti vrsto poti, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije**, **Možnosti iskanja poti** in nato **Vrsta poti**.

Vklopite zeleno možnost:

- **Najhitrejša** za najhitrejšo pot
- **Najbolj varčna** za pot, ki omogoča okolju prijazno vožnjo

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	49
Uporaba	49



Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ↻ 27 ali s povezavo Bluetooth ↻ 51.


Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite **+** / **-** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine in prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	50
Bluetooth povezava	51
Klic v sili	53
Delovanje	53
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	57

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).


Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

V meniju **Bluetooth** se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Bluetooth meni

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Za prikaz menija Bluetooth izberite **Bluetooth**.



Združevanje naprav


Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do deset združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če

je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.

- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.


Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** na informacijskem zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.



Opomba

Če telefon ni priključen, je meni **Upravljanje naprav** dostopen tudi prek menija telefona: Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.

3. Dotaknite se **Poišči napravo**. V seznamu novega iskanja se prikažejo vse vidne Bluetooth naprave v okolici.
4. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.
5. Potrdite postopek združevanja:
 - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.



- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Informacije** s pozivom za vnos PIN koda na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena,  ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona,  pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

7. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Sprememba Bluetooth PIN koda

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Izberite **Bluetooth** in nato **Spremenite PIN za seznanjanje** za prikaz ustreznega podmenija. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite želeno štirimestno PIN kodo.

Za izbris vnesene številke izberite .

Vnos potrdite z **Vnesite**.

Povezava združene naprave

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.

Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se obvestilo.

Za odklop naprave izberite **Da**.

Brisanje naprave

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite  ob napravi Bluetooth. Prikaže se obvestilo.

Za izbris naprave izberite **Da**.

Informacije o napravi

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.

Izberite **Bluetooth** in nato **Informacije o napravi** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **Koda PIN**.

Klic v sili

Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba


Prostorčni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitve glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Nekaterih funkcij portala telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Pritisnite , nato izberite **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

**Opomba**


Glavni meni **Telefon** je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 51.



Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica**Vnos telefonske številke**

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem .

Za začetek klicanja se dotaknite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

Uporaba telefonskega imenika**Opomba**


Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona ⇨ 51.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.


Izberite **Stiki** v glavnem meniju telefona.



Opomba


Simbol  ob telefonski številki označuje, da je stik shranjen na SIM-kartico.


Hitro iskanje

1. Izberite , da se prikaže seznam vseh stikov.
2. Pomikajte se skozi seznam stikov.
3. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
4. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic.


Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavihka iskanja izberite  v meniju **Stiki**.

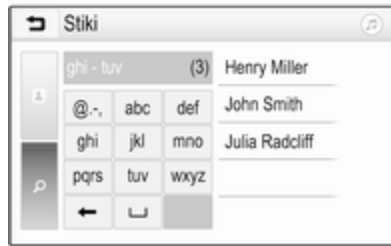

Črke so organizirane v abecednih skupinah na zaslonskih gumbih: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** in **wxyz**.

Za brisanje vnesene skupine črk uporabite .

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.


Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

2. Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
3. Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
4. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
5. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikaže se naslednja slika.



Nastavitve stikov


Seznam stikov je lahko razvrščen po priimkih ali po imenih.

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Bluetooth** in nato **Vrstni red**. Vključite zeleno možnost.





Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Izberite **Zgodovina klicev** v glavnem meniju telefona.






Izberite  za odhodne klice,  za neodgovorjene klice,  za dohodne klice in  za vse klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.

Izberite zelen vnos za začetek klica.

Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Izberite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Za začetek klica se dotaknite zelene številke in jo držite.



Dohodni telefonski klic

Klicanje



Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).




Za sprejem klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Melodije zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam združenih naprav.

Izberite zeleno napravo. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za to napravo.

Izberite melodijo zvonjenja.


Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni telefona.




Začasna izključitev prostoročnega načina

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona vključite .

Za vrnitev na prostoročni način izključite .

Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona vključite .

Za ponoven vklop mikrofona izključite .

Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite .

Predal glasovnih sporočil

Svoj predal glasovnih sporočil lahko upravljate prek Infotainment sistema.

Številka glasovne pošte

Pritisnite , nato pa izberite

Nastavitve.


Izberite **Bluetooth**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Številke glasovne pošte**.


Prikaže se seznam združenih naprav.

Izberite ustrezen telefon. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite številko glasovne pošte za ustrezen telefon.

Klicanje predala glasovnih sporočil

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Izberite  na zaslonu. Izvrši se klic predala glasovnih sporočil.

Namesto tega lahko vnesete številko glasovne pošte prek tipkovnice telefona.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema
- Največja moč oddajanja: 10 vatov
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		G	
Aktiviranje navigacijskega sistema	36	Glasnost	
B		Funkcija utišanja.....	11
Bluetooth		Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	17
Bluetooth povezava.....	51	Glasnost prilagojena na hitrost.....	17
Meni Bluetooth glasba.....	29	Glasnost tona zvonjenja.....	17
Povezava naprave.....	27	Glasnost TP.....	17
Splošne informacije.....	27	Maksimalna glasnost ob vklopu.....	17
Telefon.....	53	Nastavitev glasnosti.....	11
Združevanje.....	51	Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	11
Bluetooth povezava.....	51	Samodejno glasnost.....	17
BringGo.....	33	Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	17
D		Glasnost TP.....	17
DAB.....	25	Glasovno vodenje.....	36, 49
Delovanje.....	53	I	
Meni.....	14	Imenik.....	53
Navigacijski sistem.....	36	Intellitext.....	25
Radio.....	21	Iskanje postaj.....	21
Telefon.....	53	Izbira valovnega območja.....	21
Zunanje naprave.....	27	K	
Digitalni avdio sprejem.....	25	Klic v sili.....	53
F		Kliči	
Filmske datoteke.....	27	Funkcije med klicem.....	53
Formati datotek		Vhodni klic.....	53
Filmske datoteke.....	27	Začetek telefonskega klica.....	53
Slikovne datoteke.....	27	Zvonjenje.....	53
Zvočne datoteke.....	27		

M			
Maksimalna glasnost ob vklopu... 17			
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) 57			
N			
Nastavitve glasnosti..... 17			
Nastavitve sistema..... 18			
Nastavitve tonov..... 16			
Nastavitve zaslona..... 30, 31			
Navigacija			
Posodobitev zemljevida..... 35			
Postaje TMC..... 35, 45			
Prikaz zemljevida..... 36			
Priljubljene..... 41			
Prometne nesreče..... 45			
Seznam razcepov..... 45			
Stiki..... 41			
Trenutna lokacija..... 36			
Upravljanje zemljevidov..... 36			
Vnos cilja..... 41			
Vodenje po načrtani poti..... 45			
Zadnji cilji..... 41			
O			
Osnovno rokovanje..... 14			
P			
Pametni telefon..... 27			
Projekcija telefona..... 33			
Postaje TMC..... 35			
	Predvajanje filmov..... 31		
	Predvajanje zvoka..... 29		
	Pregled upravnih elementov za rokovanje..... 8		
	Prepoznavanje govora..... 49		
	Prikazovanje slik..... 30		
	Priklic postaj..... 23		
	Priljubljene..... 41		
	Priljubljeni sezname..... 23		
	Priklic postaj..... 23		
	Shranjevanje postaj..... 23		
	Projekcija telefona..... 33		
	Prometne nesreče..... 45		
R			
Radio			
Aktiviranje..... 21			
DAB obvestila..... 25			
Digitalni avdio sprejem (DAB)... 25			
Intellitext..... 25			
Iskanje postaj..... 21			
Izbira valovnega območja..... 21			
Konfiguriranje DAB..... 25			
Konfiguriranje RDS..... 24			
Naravnovanje postaj..... 21			
Priklic postaj..... 23			
Priljubljene sezname..... 23			
Regionalizacija..... 24			
Regionalno..... 24			
Shranjevanje postaj..... 23			
	Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)..... 24		
	Uporaba..... 21		
	RDS..... 24		
	Regionalizacija..... 24		
	Regionalno..... 24		
	Rokovanje z meniji..... 14		
S			
Samodejno glasnost..... 17			
Seznam razcepov..... 45			
Shranjevanje postaj..... 23			
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) 24			
Slikovne datoteke..... 27			
Splošne informacije.... 27, 35, 49, 50			
Aplikacije za pametni telefon... 27			
Bluetooth..... 27			
DAB..... 25			
Infotainment sistem..... 6			
Navigacija..... 35			
Telefon..... 50			
USB..... 27			
Stiki..... 41			
Š			
Številke za hitro izbiranje..... 53			

T

Telefon	
Bluetooth.....	50
Bluetooth povezava.....	51
Funkcije med klicem.....	53
Glavni meni telefona.....	53
Imenik.....	53
Izbira tona zvonjenja.....	53
Klici v sili.....	53
Splošne informacije.....	50
Številka za hitro izbiranje.....	53
Vhodni klic.....	53
Vnos številke.....	53
Zgodovina klicev.....	53

U

Uporaba.....	11, 21, 36, 49
Bluetooth.....	27
Meni.....	14
Navigacijski sistem.....	36
Radio.....	21
Telefon.....	53
USB.....	27
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	33
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	8
Upravna stikala na volanu.....	8

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem.....	8
Volan.....	8
USB	
Avdio meni USB.....	29
Filmski meni USB.....	31
Meni USB slike.....	30
Povezava naprave.....	27
Splošne informacije.....	27
Utišanje.....	11

V

Vključitev Bluetooth glasbe.....	29
Vključitev radia.....	21
Vključitev telefona.....	53
Vključitev USB filma.....	31
Vključitev USB predvajanja slik... ..	30
Vključitev USB zvoka.....	29
Vklop Infotainment sistema.....	11
Vnos cilja	41
Vodenje	45
Vodenje po začrtani poti.....	45

Z

Začetni meni.....	14
Zanimive točke.....	41
Zaščita pred krajom	7
Združevanje.....	51
Zemljevidi.....	36
Zgodovina klicev.....	53
Zvočne datoteke.....	27

Zvonjenje

Glasnost tona zvonjenja.....	17
Sprememba tona zvonjenja.....	53

R300 BT

Uvod	64
Osnovno delovanje	72
Radio	76
Zunanje naprave	81
Prepoznavanje govora	84
Telefon	85
Kazalo	92

Uvod

Splošne informacije	64
Zaščita pred krajo	65
Pregled upravnih elementov za rokovanje	66
Uporaba	70

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika je mogoče shraniti veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Digitalni zvočni procesor nudi za optimiziranje zvoka pet prednastavitvenih načinov zvočnega izenačevalnika.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po izbiri lahko Infotainment sistem upravljate tudi prek upravljalne plošče ali z upravnimi elementi na volanu.

Če vaš mobilni telefon to omogoča, sistem lahko upravljate tudi s funkcijo prepoznavanja govora.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo




Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje




R300 BT




- | | | |
|--|---|--|
| <p>1  70</p> <p>Če je izključen: kratek
pritisk: vključitev</p> <p>Če je vključen: kratek
pritisk: utišanje sistema;
daljši pritisk: izključitev</p> <p>Obrnite: nastavitve glasnosti</p> <p>2 RADIO</p> <p>Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja 76</p> <p>3 MEDIA</p> <p>Vklop medija ali
sprememba vira medija 83</p> <p>4  </p> <p>Radio: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo ali
naslednjo postajo; pritisk
in držanje: iskanje navzdol
ali navzgor 76</p> <p>Zunanje naprave: kratek
pritisk: preskok na prejšnjo
ali naslednjo skladbo;
pritisk in držanje: hitro
predvajanje nazaj ali naprej .. 83</p> | <p>5 PHONE</p> <p>Kratek pritisk: odpre meni
telefona 85</p> <p>6 BACK</p> <p>Meni: premik za stopnjo
nazaj 72</p> <p>Vnos: brisanje zadnjega
karakterja ali celotnega
vnosa 72</p> <p>7 MENU 72</p> <p>Obračanje: označi
zaslonske gumbе ali
menijske postavke;
nastavi številске vrednosti</p> <p>Pritisk: izbira/vključitev
označenega zaslonskega
gumba ali elementa
menija; potrditev
nastavitve; prehod na
drugo možnost nastavitve;
odpiranje določenega
menija aplikacije (če je na voljo)</p> | <p>8 Mehke tipke</p> <p>Priljubljeni: pritisk: izbira
priljubljenih; pritisk in
držanje: shranjevanje
radijskih postaj med
priljubljene 77</p> <p>Meni: pritisk: izbira
ustreznega zaslonskega
gumba 72</p> <p>9 FAV</p> <p>Pritisk: prikaže vrstico
priljubljenih 77</p> |
|--|---|--|

R300



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1  70</p> <p>Če je izključen: kratek
pritisk: vključitev</p> <p>Če je vključen: kratek
pritisk: utišanje sistema;
daljši pritisk: izključitev</p> <p>Obrnite: nastavitve glasnosti</p> | <p>5 TONE</p> <p>Prikaz: meni za nastavitve zvoka</p> <p>6 BACK</p> <p>Meni: premik za stopnjo
nazaj 72</p> <p>Vnos: brisanje zadnjega
karakterja ali celotnega
vnosa 72</p> <p>7 MENU 72</p> <p>Obračanje: označi
zaslonske gumbke ali
menijske postavke;
nastavi številске vrednosti</p> <p>Pritisk: izbira/vključitev
označenega zaslonskega
gumba ali elementa
menija; potrditev
nastavitve; prehod na
drugo možnost nastavitve;
odpiranje določenega
menija aplikacije (če je na voljo)</p> <p>8 Vhod AUX</p> | <p>9 Mehke tipke</p> <p>Priključeni: pritisk: izbira
priključenih; pritisk in
držanje: shranjevanje
radijskih postaj med
priključene 77</p> <p>Meni: pritisk: izbira
ustreznega zaslonskega
gumba 72</p> <p>10 FAV</p> <p>Pritisk: prikaže vrstico
priključenih 77</p> |
| <p>2 RADIO</p> <p>Vklop radia ali zamenjava
valovnega območja 76</p> | | |
| <p>3 MEDIA</p> <p>Vklop medija ali
sprememba vira medija 83</p> | | |
| <p>4  </p> <p>Radio: kratek pritisk:
preskok na prejšnjo ali
naslednjo postajo; pritisk
in držanje: iskanje navzdol
ali navzgor 76</p> <p>Zunanje naprave: kratek
pritisk: preskok na prejšnjo
ali naslednjo skladbo;
pritisk in držanje: hitro
predvajanje nazaj ali naprej .. 83</p> | | |

Upravna stikala na volanu

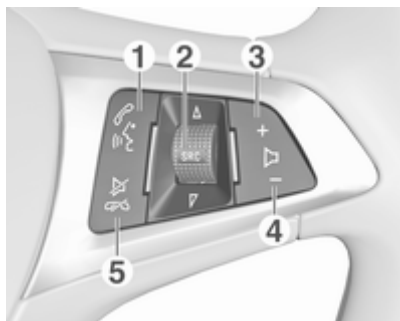

- 1
 Kratek pritisk: sprejem klica .. 85
 ali vnos številke s seznama .. 88
 ali preklapljanje med klici,
 kadar je portal telefona
 aktiven in so klici na
 čakanju: 88
 Daljši pritisk: vključi
 prepoznavanje govora 84
- 2 **SRC (Vir)** 70
 Pritisnite: izbira avdio vira 70

Pri vključenem radiu:
 obrnite navzgor/navzdol
 za izbiro naslednje/
 prejšnje prednastavljene
 radijske postaje 76

Pri vključenem portalu
 telefona in odprtem
 seznamu klicev obrnite
 navzgor/navzdol za
 naslednji/prejšnji vnos v
 seznamu klicev 88

- 3 +
 Pojačanje glasnosti 70
- 4 -
 Zmanjšanje glasnosti 70
- 5
 Kratek pritisk: končanje/
 zavrnitev klica 88
 ali zapiranje seznama
 klicev 88
 ali izključitev
 prepoznavanja govora 84
 ali aktiviranje/deaktiviranje
 utišanja 70

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate
 prek funkcijskih tipk, gumba **MENU** in
 menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 66
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 66
- prepoznavanje govora ⇨ 84

Vklop in izklop Infotainment sistema


Na kratko pritisnite . Po vklopu
 Infotainment sistema je aktiven
 nazadnje izbran avdio vir.

Za izključitev sistema znova pritisnite
 in držite .

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s
 pritiskom pri izključenem kontaktu,
 se samodejno znova izklopi po
 10 minutah.

Nastavitev glasnosti


Obrnite ; na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti ⇨ 73.

Glasnost prilagojena na hitrost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ⇨ 73 se glasnost med vožnjo samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča.

Funkcija utišanja

Za utišanje predvajanega avdio vira pritisnite .

Za povrnitev glasnosti zasukajte .

Načini rokovanja

Radio

Pritisnite na **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia ⇨ 76.

Zunanje naprave

Način predvajanja za priključeno zunanjo napravo vklopite z večkratnimi zaporednimi pritiski gumba **MEDIA**.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte ⇨ 81.

Telefon

Pritisnite **PHONE** za vzpostavitev Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 88.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezen meni. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 86.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	72
Nastavitve tonov	73
Nastavitve glasnosti	73
Nastavitve sistema	73

Osnovno rokovanje

Upravljalna plošča

Gumb MENU

Gumb **MENU** je eden od osrednjih upravnih elementov za upravljanje menija.

Obračanje:

- za izbiro zaslonskega gumba ali elementa menija
- za pomikanje skozi seznam elementov menija
- za spremembo vrednosti nastavitve

Pritiskanje:

- za vključitev izbranega zaslonskega gumba ali elementa menija
- za potrditev spremenjene vrednosti nastavitve
- za izbiro druge možnosti nastavitve
- za prikaz podmenija specifične aplikacije

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Gumb BACK

Pri upravljanju z meniji se vrnete na prvo nadrejeno raven menija, tako da pritisnete **BACK**.

Pri vnašanju števil pritisnite **BACK**, če želite izbrisati zadnji vneseni znak.

Mehke tipke

Pritisnite eno od mehkih tipk, da vključite priljubljen element ali funkcijo zaslonskega gumba, ki se takoj prikaže nad ustrezno mehko tipko.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

Nastavitve tonov

V meniju Nastavitve tonov lahko nastavite zvok ločeno za vsak avdio vir.

Pritisnite **MENU**, nato izberite **Nastavitve (Settings)** in še **Nastavitve tonov**, da odprete meni za nastavitve tonov.

Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nizki**, **Srednji** ali **Visoki**.

Opravite nastavev in jo potrdite.

Nastavev razdelitve glasnosti spredaj in zadaj

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Pojem**.

Opravite nastavev in jo potrdite.

Nastavev razdelitve glasnosti desno in levo

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Izravnav**.

Opravite nastavev in jo potrdite.

Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in izberite **EQ** (izenačevalnik zvoka).

Možnosti EQ omogočajo optimalne prednastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov za različne glasbene sloge.

Vrtite **MENU** za preklapljanje med različnimi možnostmi, nato potrdite nastavev s pritiskom na **MENU**.

Nastavitve glasnosti

Nastavev glasnosti, prilagojene na hitrost

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve (Settings)**.

Izberite **Samodejna glasnost**.

Funkcijo **Samodejna glasnost** lahko izključite ali izberete stopnjo prilagoditve glasnosti na prikazanem meniju.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno možnost.

Nastavev maksimalne glasnosti ob vklopu

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve (Settings)**.

Izberite **Največja glasnost pri vklopu**.

Nastavite želeno vrednost.


Glasnost prometnih obvestil

Za nastavev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo.

S tem bo ustreza nastavev shranjena v sistemu.

Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče izvajati prek menija za nastavitve.



Nastavitve časa in datuma

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Čas in datum**.

Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.

Izberite **Avt.nast** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop – RDS** ali **Izklopljeno (ročno)**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno (ročno)**, nastavite ure in minute.

Za izbiro formata časa pritisnite **12-24 ur** v spodnjem delu zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za izbiro AM ali PM. Izberite zeleno opcijo.

Nastavi datum

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi datum**.

Izberite **Avt.nast** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop – RDS** ali **Izklopljeno (ročno)**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno (ročno)**, nastavite datum.

Jezik

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Jeziki (Languages)**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen jezik.

Povrnitev tovarniških nastavitvev

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Izberite zeleno možnost in potrdite sporočilo.

Informacije o programski opremi

Meni **Informacije o programski opremi** vsebuje specifične informacije o programski opremi.

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Informacije o programski opremi**.

Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

Opomba

Sporočila v zvezi z delovanjem vozila ostanejo omogočena.

Zaklepanje sistema

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Način valetnega parkiranja**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite štirimestno kodo in izberite **Vnos**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa ponovno vnesite štirimestno kodo in izberite **Zaklep**. Sistem se zaklene.

Odklepanje sistema

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **Odkleni**. Sistem se odklene.

Pozabljena PIN koda

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na servisno delavnico.

Radio

Uporaba	76
Iskanje postaj	76
Priljubljeni sezname	77
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	78
Digitalni avdio sprejem	79

Uporaba



Vključitev funkcij radia

Pritisnite **RADIO**.

Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **RADIO** na upravljalni plošči.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite **◀◀** ali **▶▶**.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno **◀◀** ali **▶▶**. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite tipko.

Ročno naravnavanje postaje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in nato izberite **Ročno naravnavanje**.

Odvisno od izbranega valovnega območja se prikaže seznam vseh frekvenc.

Izberite želeno frekvenco.

Seznami postaj

Če se seznam postaj posodobi, z vrtenjem gumba **MENU** prikažete seznam vseh trenutno razpoložljivih postaj.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja **PTY** kodo, ki označuje tip oddajnega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo **PTY** kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Valovno območje FM ⇨ 78.

DAB ⇨ 79.

Pritisnite **MENU** za prikaz ustreznega menija valovnih območij in izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

Posodabljanje seznamov postaj

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Posodobi seznam postaj**.


Ustrezen seznam postaj se posodobi.

Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Priljubljeni seznamami

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Za priljubljene je na voljo 24 posamičnih lokacij, prikazanih v skupinah po štiri na posamezno stran.

Za prikaz seznama priljubljenih izberite **FAV**.

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Izberite in držite ustrezen zaslonski gumb priljubljenih, dokler se ne oglasi pisk in prikaže ime postaje na zaslonskem gumbu za ustrezne priljubljene.

Postaja je shranjena kot priljubljena.

Priklic postaje

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih s pritiskanjem **FAV**.

Izberite zelen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitvev. Predvaja se ustrezna radijska postaja.

Opomba

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

Določitev števila prikazanih priljubljenih

Pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavi število priljubljenih strani**.

Izberite zeleno opcijo.

Opomba

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitvev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravno najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Nastavitve RDS

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Pritisnite **MENU** za prikaz menija valovnega območja FM.

RDS

Nastavite **RDS** na **Vkl** ali **Izkl**.

Opomba

Če je možnost **RDS** nastavljena na **Izkl**, funkcije RDS niso na voljo.

Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

Vklop/izklop **Prometnega programa (TP)**.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menjih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij ni TP postaja, se prikaže **[]** in začne se samodejno iskanje naslednje

postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **[TP]** osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane **[]**.

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo prekličite obvestilo.

Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regija** na **Vkl** ali **Izkl**.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Digitalni avdio sprejem

DAB digitalno oddaja radijske postaje.

Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslону prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vključitvijo **Povezovanje DAB do DAB** in/ali **DAB to FM Linking** (Preklop DAB na FM) v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija TP ↻ 78, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Nastavitve DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Pritisnite **MENU** za prikaz menija valovnega območja DAB.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **DAB obvestila**.

Izberite zelene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Povezovanje DAB do DAB** na **Vkl** ali **Izkl**.

Preklop DAB v FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Povezovanje DAB do FM** na **Vkl** ali **Izkl**.

Valovno območje L

Če je vključena možnost **Valovno območje L**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **Frekvenčni pas L** na **Vkl** ali **Izkl**.

Intellitext

Funkcija **Besedilo Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element iz seznama.

Zunanje naprave

Splošne informacije	81
Predvajanje zvoka	83

Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

Vhod AUX

Zunanje naprave lahko priključite v vhod AUX.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz pomožnih naprav.

Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

USB priključek

V USB vhod lahko priključite MP3 predvajalnik, USB napravo ali pametni telefon.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz naprav USB.

Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo v USB vhod.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Nastavitve naprave MTP

Za naprave, ki so priključene prek MPT, je mogoče opraviti dodatne nastavitve v meniju nastavitvev.

Pritisnite **MENU** pri aktivnem viru zvoka in se pomaknite skozi seznam na **Nastavitve (Settings)**. Izberite **Telefonska povezava (samo MTP)**.

Če želite napravo prek USB vhoda samo napolniti, vključite **Samo polnjenje**. Če preklopite na vir zvoka

USB, medtem ko je aktivna ta nastavitvev, se prikaže obvestilo o polnjenju.

Če želite predvajati glasbene datoteke, ki so shranjene na tej napravi, vključite **Preišči samo mapo Glasba** ali **Preišči vse mape**.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. mobilni telefoni z glasbo, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profile Bluetooth PBAP, HFP, A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz naprav Bluetooth.

Povezava/odstranitev naprave

Podroben opis Bluetooth povezave ⇨ 86.

Seznam naprav Bluetooth

Za dostop do seznama Bluetooth naprav vključite vir zvoka Bluetooth, pritisnite **MENU** in izberite **Upravljalj z napravami Bluetooth**.

Podroben opis seznama Bluetooth naprav ⇨ 86.

Formati datotek

Podprte so samo naprave, ki so formatirane z datotečnim sistemom FAT16/32.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Datoteke MP3 in WMA, ki jih je mogoče predvajati:

- Bitna hitrost: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) in 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (za MPEG-2)

Predvajati je mogoče tudi datoteke MP3 s spremenljivo gostoto zapisa VBR.

Če predvajana datoteka vsebuje oznako ID3 (različice 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ali 2.4), lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Predvajanje zvoka

Začetek predvajanja

Priključite napravo ⇨ 81.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite zelen medij za predvajanje.

Primer: vir USB.



Opomba

Naslednje funkcije upravljanja niso na voljo za naprave AUX.

Funkcijske tipke

Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Če v prvih petih sekundah predvajanja skladbe pritisnete ◀◀, sistem preskoči na začetek trenutne skladbe.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, pritisnite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

Vrstni red predvajanja

Pritisnite **MENU** pri ustreznem viru zvoka in se pomaknite skozi seznam na **Naloži pesmi**.

Za predvajanje skladb v napravi v naključnem zaporedju nastavite **Naloži pesmi** na **Vkl**.

Za predvajanje skladb v običajnem zaporedju nastavite **Naloži pesmi** na **Izkl**.

Iskanje skladbe

Odvisno od naprave lahko iščete skladbe v kategorijah in podkategorijah ali po strukturi map.

Opomba

Ta funkcija je na voljo šele po dokončanju postopka indeksiranja.

Kategorije

Za iskanje skladbe pritisnite **MENU** pri ustreznem viru zvoka in izberite **Brskanje**.

Če je potrebno, iščite po strukturi brskanja in izberite zeleno skladbo.

Mape

Za iskanje skladbe pritisnite **MENU** in izberite **Pogled mape**. Prikaže se struktura mape na ustrezni napravi.

Če je potrebno, iščite po strukturi mape in izberite zeleno skladbo.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	84
Uporaba	84


Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 81 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 86.


Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na volanu, da zaženete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite + / - na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine, prepoznavanje govora se konča.

Telefon

Splošne informacije	85
Bluetooth povezava	86
Klic v sili	87
Delovanje	88
Besedilna sporočila	89
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	90

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Več informacij poiščite v navodilih za uporabo Bluetooth naprave.

Prek portala telefona se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Združevanje naprav

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje prve naprave

1. Pritisnite **PHONE**, nato izberite **Seznani**.
Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
2. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.

3. Potrdite združitev:

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):
Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:
Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

4. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena. Prikazan je meni telefona.
5. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname ključev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

Opomba

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

Združevanje druge naprave

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Pritisnite **Dod.** za začetek združevanja naslednje naprave.

Nadaljujte od 2. koraka "Združevanje prve naprave" (glejte zgoraj).

Povezava združene naprave

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite želeno napravo in izberite **Poveži**.

Po potrebi se bo trenutno povezana naprava odklopila. Izbrana naprava je povezana.

Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite trenutno povezano napravo in izberite **Odklopi**.

Naprava je odklopljena.

Brisanje naprave

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite napravo, ki jo želite izbrisati iz seznama naprav, in izberite **Izbriši**.

Naprava je izbrisana.

Klic v sili**⚠ Opozorilo**

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.


Začetek telefonskega klica

Tipkovnica

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Tipkovn..** Prikaže se tipkovnica.



Zasukajte **MENU**, da označite številko, ki jo želite vnesti, nato pa pritisnite **MENU**, da izberete ustrezno številko. Vnesite zeleno številko.

Če želite izbrisati številke, izberite ☒ ali pritisnite **BACK**.

Izberite **Klic** za pričetek telefonskega klica.

Stiki

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.

Izberite **Stiki**. Prikaže se seznam stikov.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen stik. Prikaže se stik.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod tem stikom. Začne se klicanje številke.

Seznami klicev

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.

Izberite **Nedavni klici**. Prikaže se seznam zadnjih klicev.

Odvisno od vrste iskanega klica izberite **Zgrešeno**, **Prejeto** ali **Poslano**.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

Dohodni telefonski klic

Prevzem telefonskega klica

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.




Za prevzem klica izberite **Odgovori**.

Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.



Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **Konč**.

Izključitev mikrofona

Izberite **Nemo** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **Vkl. zvok**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **Vkl. zvok**.

Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **Slušalka**.

Zaslonski gumb se spremeni v **Hands-free**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Hands-free**.


Drugi dohodni telefonski klic

Če prejmete drugi klic, se prikaže drugo sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Če želite prevzeti drugi klic in dati prvega na čakanje, izberite **Preklopi**.

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

Preklapljanje med telefonskimi klici

Če želite preklopiti med dvema klicema, pritisnite **PHONE** ali  na upravnih elementih za zvok na volanu.

Na zaslonu so prikazane informacije o trenutno aktivnem klicu.

Dokončanje telefonskih klicev

Klice lahko dokončate istočasno.

Izberite **Konč**. Trenutno aktiven klic se konča.

Besedilna sporočila

Besedilna sporočila, ki jih telefon prejme medtem, ko je povezan z Infotainment sistemom, si je mogoče ogledati na informacijskem zaslonu.

Predpogoji

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- Na ustreznem telefonu mora biti vključena Bluetooth povezava (glejte navodila za uporabo svoje naprave).
- Odvisno od telefona bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo svoje naprave).

- Ustrezni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom. Podroben opis ⇨ 86.
- Ustrezni telefon mora podpirati funkcijo "Bluetooth Message Access Profile" (BT MAP).

Branje sporočila

Opomba

Če vozilo potuje hitreje od 8 km/h, besedilno sporočilo ni prikazano na zaslonu.

Ob prejemu novega besedilnega sporočila se prikaže obvestilo.



Za branje sporočila izberite **Pogled**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Največji možen doseg je mogoče zagotoviti le s strokovno montirano zunanjo anteno.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon naj bo nameščen na ustreznem mestu. Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže dveh vatov z GSM 900 oz. enega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A		Maksimalna glasnost ob vklopu	73
Aktiviranje Infotainment sistema...	70	Nastavitev glasnosti.....	70
AUX.....	81	Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	70
B		Samodejna nastavitev glasnosti	73
Besedilna sporočila.....	89	Glasovno vodenje.....	84
Bluetooth glasba.....	81	Gumb BACK.....	72
Bluetooth povezava.....	86	Gumb MENU.....	72
C		I	
Cestnoprometni program.....	78	Imenik.....	88
D		Intellitext.....	79
DAB.....	79	Iskanje postaj.....	76
Delovanje.....	88	Izbira valovnega območja.....	76
AUX.....	83	J	
Bluetooth glasba.....	83	Jezik.....	73
Infotainment sistem.....	70	K	
Meni.....	72	Klic v sili.....	87
Radio.....	76	M	
Telefon.....	88	Maksimalna glasnost ob vklopu... ..	73
USB.....	83	Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	90
Digitalni avdio sprejem.....	79	N	
F		Nastavitve glasnosti.....	73
Formati datotek		Nastavitve sistema.....	73
Zvočne datoteke.....	81	Čas in datum.....	73
G		Jezik.....	73
Glasnost			
Funkcija utišanja.....	70		
Glasnost prilagojena na hitrost.	73		

Povrnitev tovarniških nastavitev	73
Zaščiteni način.....	73
Nastavitve tonov.....	73

O

Osnovno rokovanje.....	72
Osnovno upravljanje	
Upravljalna plošča.....	72

P

Povrnitev tovarniških nastavitev...	73
Predvajanje zvoka.....	83
Pregled upravnih elementov za	
rokovanje.....	66
Preklop storitev DAB.....	79
Prepoznavanje govora.....	84
Priklic postaj.....	77
Priljubljeni sezname.....	77
Priklic postaj.....	77
Shranjevanje postaj.....	77

R

Radio	
Cestnoprometni program.....	78
DAB.....	79
DAB obvestila.....	79
Digitalni avdio sprejem.....	79
Intellitext.....	79
Iskanje postaj.....	76
Meni DAB.....	79
Meni FM.....	78

Priklic postaj.....	77
Priljubljeni sezname.....	77
Radijski podatkovni sistem.....	78
RDS.....	78
Regija.....	78
Regionalizacija.....	78
Seznam frekvenc.....	76
Seznam kategorij.....	76
Seznam postaj.....	76
Shranjevanje postaj.....	77
TP.....	78
Valovno območje.....	76
Valovno območje L.....	79
Regija.....	78
Regionalizacija.....	78
Rokovanje z meniji.....	72

S

Samodejna nastavitve.....	73
Samodejna nastavitve glasnosti...	73
Seznam frekvenc.....	76
Seznam kategorij.....	76
Seznam postaj.....	76
Shranjevanje postaj.....	77
Sistem posredovanja podatkov	
prek radijskega sprejemnika	
(Radio Data System - RDS)	78
Splošne informacije.....	81, 84, 85
AUX.....	81
Bluetooth glasba.....	81

Infotainment sistem.....	64
Radio.....	76
Telefon.....	85
USB.....	81

T

Telefon

Besedilna sporočila.....	89
Bluetooth.....	85
Bluetooth povezava.....	86
Imenik.....	88
Klici v sili.....	87
Prostorčni način.....	88
Splošne informacije.....	85
Zadnji klici.....	88
Zvonjenje.....	88

Telefonski klic

Sprejem.....	88
Začetek.....	88
Zavrnitev.....	88

TP.....	78
---------	----

U

Uporaba.....	70, 76, 84
AUX.....	83
Bluetooth glasba.....	83
Infotainment sistem.....	70
Meni.....	72
Telefon.....	88
USB.....	83

Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	66
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	66
Volan.....	66
Ura.....	73
USB.....	81
Utišanje.....	70

V

Valovno območje L.....	79
Vključitev Bluetooth glasbe.....	83
Vključitev radia.....	76
Vključitev USB naprave.....	83
Vklop Infotainment sistema.....	70
Vklop portala telefona.....	88
Vklop vhoda AUX.....	83

Z

Zaščita pred krajo	65
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	73
Zaklepanje.....	73
Združevanje.....	86
Zvočne datoteke.....	81
Zvonjenje.....	88

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel GmbH si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: junij 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

ID-OKAAILSE1706-sl

