

# KARL

Navodila za uporabo Infotainment sistema





---

# Vsebina

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink .....	5
Večpredstavnost .....	63
R300 BT .....	77



---

# R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Uvod .....	6
Osnovno delovanje .....	14
Radio .....	21
Zunanje naprave .....	27
Vodenje .....	35
Prepoznavanje govora .....	49
Telefon .....	50
Kazalo .....	60

# Uvod

Splošne informacije .....	6
Zaščita pred krajo .....	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje .....	8
Uporaba .....	11

## Splošne informacije

Infotainment sistem vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 25 postaj na petih seznamih priljubljenih postaj.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Navigacijski sistem z dinamičnim načrtovanjem poti vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Poleg tega Infotainment sistem omogoča udobno in varno uporabo mobilnega telefona v vozilu.

Nekatere aplikacije pametnih telefonov lahko upravljate tudi prek Infotainment sistema.

Infotainment sistem lahko po izbiri upravljate z zaslonom na dotik na upravljalni plošči, z upravnimi elementi na volanu ali - če to omogoča vaš mobilni telefon - s funkcijo prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasen prikaz omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

### Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

### Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

#### Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokuje z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

### Opozorilo

Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

### Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:


- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

### Zaščita pred krajo






Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov. Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.
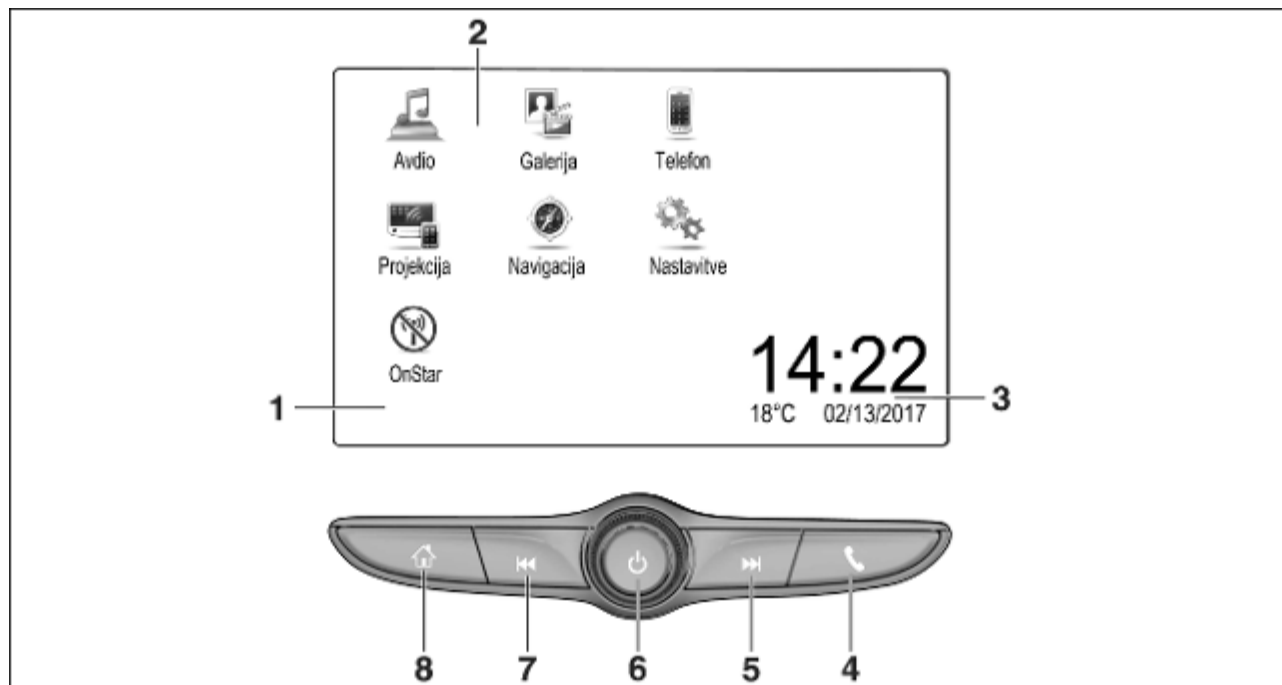
## Pregled upravnih elementov za rokovanje

## Upravljalna plošča





<p>1 Informacijski prikazovalnik/zaslon na dotik ..... 14</p> <p>2 Začetni meni ..... 14</p> <p>Zaslonski gumbi za dostop do funkcij:</p> <p><b>Avdio:</b> zvočne funkcije</p> <p><b>Galerija:</b> funkcije predvajanja slik in filmov</p> <p><b>Telefon:</b> funkcije mobilnega telefona</p> <p><b>Projekcija:</b> projekcija telefona ali <b>Nav:</b> aplikacija BringGo®</p> <p><b>Navigation:</b> vgrajena navigacija</p> <p><b>Nastavitve:</b> nastavitve sistema</p> <p><b>OnStar:</b> OnStar nastavitve Wi-Fi ..... 11</p> <p>3 Prikazi časa, datuma in temperature ..... 18</p> <p>4 </p> <p>Kratek pritisk: odpre meni telefona ..... 53</p>	<p>ali odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) ..... 33</p> <p>Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora ..... 49</p> <p>5 </p> <p>Kratek pritisk: pomik na naslednjo postajo, če je vklopljen radio ..... 21</p> <p>ali premik na naslednji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava ..... 29</p> <p>Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzgor, če je vklopljen radio ..... 21</p> <p>previjanje naprej, če je vklopljena zunanja naprava . . 29</p> <p>6 </p> <p>Kratek pritisk: vklop Infotainment sistema, če je izklopljen ..... 11</p> <p>ali utišanje sistema, če je vklopljen ..... 11</p>	<p>Daljši pritisk: izklop Infotainment sistema ..... 11</p> <p>Obrnite: nastavitev glasnosti ..... 11</p> <p>7 </p> <p>Kratek pritisk: pomik na prejšnjo postajo, če je radio vklopljen ..... 21</p> <p>ali premik na prejšnji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava ..... 29</p> <p>Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzdol, če je vklopljen radio ..... 21</p> <p>previjanje nazaj, če je vklopljena zunanja naprava . . 29</p> <p>8 </p> <p>Kratek pritisk: odpre začetni meni ..... 11</p> <p>Daljši pritisk: odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) ..... 33</p>
--	--	--

## Upravna stikala na volanu



1

Kratek pritisk: odpiranje menija funkcije OnStar, kadar telefon ni povezan ..... 11

ali sprejem telefonskega klica, kadar je telefon povezan ..... 50

ali odpiranje menija telefona, kadar telefon ni povezan ..... 53

ali kliče zadnjo številko iz seznama klicev, če je prikazan meni telefona ..... 53

ali preklapljanje med klici, če je klic na čakanju ..... 53

Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora ..... 49

2 SRC (Vir) ..... 11

Pritisnite: izbira avdio vira ..... 11

Zasuk navzgor/navzdol: izbiranje naslednje/prejšnje shranjene radijske postaje, če je vklopljen radio ..... 21

ali izbiranje naslednjega/prejšnjega posnetka, poglavja ali slike, če je vklopljena zunanja naprava . . 29

ali izbiranje naslednjega/prejšnjega vnosa na seznamu klicev, če je funkcija telefona vklopljena in sezname klicev odprt ..... 53

Zasuk navzgor / navzdol in pridržanje: hitro pomikanje po seznamu klicev ..... 53

3 +

Pritisnite: povečanje glasnosti

4 -

Pritisnite: zmanjšanje glasnosti

5

Pritisk: končanje / zavrnitev klica ..... 53

ali izključitev prepoznavanja govora ..... 49

ali funkcija aktiviranja / deaktiviranja utišanja ..... 11

## Uporaba

### Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ↻ 8
- zaslona na dotik ↻ 14
- upravni elementi na volanu ↻ 8
- prepoznavanje govora ↻ 49

### Vklop in izklop Infotainment sistema

Za vklop sistema pritisnite ⏻. Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Če ga želite izklopiti, pritisnite ⏻ in ga držite.

### Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na ⏻ pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

### Nastavitev glasnosti

Zavrtite ⏻. Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ↻ 17.

### Glasnost prilagojena na hitrost

Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ↻ 17, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanje hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

### Mute (utišanje)

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite ⏻.

Za preklic utišanja znova pritisnite ⏻. Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

### Načini rokovanja

Pritisnite ⏻ za prikaz začetnega menija.

#### Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ↻ 14.

#### Avdio

Izberite **Avdio**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Izberite **Vir** na zaslonu, da se prikaže interaktivna izbirna vrstica.





Za preklon na drug avdio način se dotaknite enega od elementov v interaktivni izbirni vrstici.

Za podroben opis:

- Funkcije radia ↗ 21
- Zunanje naprave ↗ 29

### Galerija

Izberite **Galerija**, da se odpre meni za predvajanje slik in filmov, shranjenih v zunanji napravi, npr. pomnilniku USB ali pametnem telefonu.

Izberite  ali  za prikaz menija za predvajanje slik ali filma. Izberite zeleno slikovno ali filmsko datoteko, da se prikaže ustrezen element na zaslonu.



Za podroben opis:

- Funkcije predvajanja slik ↗ 30
- Funkcije predvajanja filma ↗ 31

### Telefon

Pred uporabo funkcije telefoniranja mora biti vzpostavljena povezava med sistemom Infotainment in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ↗ 50.

Če je mobilni telefon povezan, izberite **Telefon** za prikaz glavnega menija.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ↗ 53.

### Projekcija

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na sistemu Infotainment povežite svoj pametni telefon.

Za zagon projekcije izberite **Projekcija**.

Odvisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ↗ 33.

## Navigacija

(vgrajeni navigacijski sistem)

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona.

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na navigacijskem zemljevidu izberite **Navigacija**.



Za podroben opis funkcij za navigacijo ⇨ 35.

## Nav


(če vgrajeni navigacijski sistem in **Projekcija** nista na voljo)

Če želite zagnati aplikacijo za vodenje BringGo, izberite **Nav**.

Podroben opis ⇨ 33.

## Nastavitve

Izberite **Nastavitve**, da se odpre meni za različne systemske nastavitve, npr. izključitev **Zvočna potrditev**.

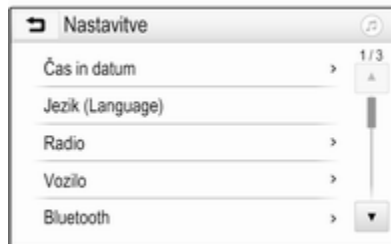

## OnStar

Za prikaz menija z nastavitvami povezave OnStar Wi-Fi, izberite **OnStar**.

Za podroben opis glejte Uporabniški priročnik.

## Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje .....	14
Nastavitve tonov .....	16
Nastavitve glasnosti .....	17
Nastavitve sistema .....	18

## Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

### Svarilo


Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

## Zaslonski gumb ↵

Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na ↵ lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb ↵, se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija. Pritisnite ⏏ za prikaz začetnega zaslona.

## Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

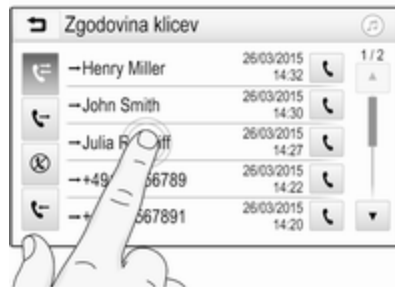

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

## Premikanje elementov v začetnem meniju



Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo rdeči okvirčki. Premaknite prst na zeleno mesto in spustite element.

### Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na upravljalni plošči.

## Opomba

Način za urejanje se samodejno izklopi po 30 sekundah nedejavnosti.

## Premikanje po seznamih



Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

## Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ▼ ali ▲ v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

## Pomikanje med stranmi



## Opomba

Pomikanje skozi strani je na voljo le, kadar je na voljo več kot ena stran.

Za pomikanje od ene do druge strani:

- Položite prst na poljubno mesto zaslona in podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali podrsajte na desno za pomik na prejšnjo stran.

### Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se > ali < na zaslonu.

### Hiter dostop do aplikacije za zvok in navigacijo

S simbolom ⊕ ali ⊗, ki je prikazan v zgornji vrstici nekaterih menijev, lahko neposredno dostopite do različnih aplikacij.



Za neposredni dostop do menija **Avdio**, izberite ⊕.

Za neposredni dostop do menija **Navigacija**, izberite ⊗.

### Opomba

Simbol ⊗ je na voljo samo pri aktivnem vodenju po začrtani poti.

### Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni zvočnih nastavitev izberite **Meni** v ustreznem glavnem avdio meniju. Če je potrebno, se

pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve tonov**. Prikaže se ustrezen meni.



### Izenačevalnik zvoka

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite želen zvočni slog v interaktivni izbirni vrstici v spodnjem delu zaslona. Če izberete **Po meri**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.



### Nizki ton

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Srednji

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Visoki ton

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Nastavitev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavitve glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.


Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Namesto tega lahko premaknete rdeči drsnik na zeleno točko.

### Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljanje različno za vsak posamezen vir zvoka.

## Nastavitve glasnosti


### Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Maksimalna vklopna glasnost**.

Pritisnite + ali -, da prilagodite nastavitve ali pomaknete drsnik glasnosti.

### Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Samodejno prilagajanje glasnosti**.


Za nastavitve ravni prilagajanja glasnosti izberite eno možnost iz seznama.

**Izključeno:** glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.


**Visoka:** maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

### Vključitev ali izključitev zvočne potrditve ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio** in se pomaknite skozi seznam na **Zvočna potrditev**.

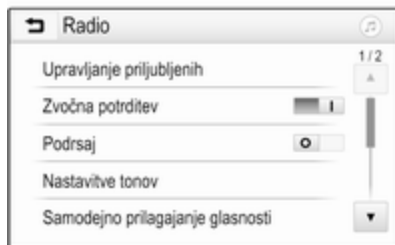

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknete zaslonskega gumba zraven **Zvočna potrditev**.


## Glasnost prometnih obvestil

Za nastavitve glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavitve shranjena v sistemu.

## Nastavitve sistema

Naslednje nastavitve vplivajo na celoten sistem. Vse druge nastavitve so opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

## Nastavitve časa in datuma

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Čas in datum**.



### Nastavi prikaz časa

Izberite želeno obliko prikaza ure z dotikom tipk na zaslону **12 h** ali **24 h**.

### Nastavi prikaz datuma

Če želite izbrati obliko datuma, izberite **Nastavi prikaz datuma** in nastavitve izberite med možnostmi podmenija.

## Samodejno

V možnosti **Samodejno** lahko izberete samodejno oziroma ročno nastavitve datuma.

Če želite izbrati samodejno nastavitve ure in datuma, izberite **Vključeno - RDS**.


Če želite izbrati ročno nastavitve ure in datuma, izberite **Izključeno - Ročno**. Če je možnost **Samodejno** nastavljena na **Izključeno - Ročno**, sta v podmeniju na voljo možnosti **Nastavi čas** in **Nastavi datum**.

### Nastavitve ure in datuma

Če želite nastaviti uro in datum, izberite **Nastavi čas** oziroma **Nastavi datum**.

Za spremembo nastavitve se dotaknite **+** ali **-**.

## Nastavitve jezika


Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik (Language)**.

Nastavitve jezika besedil menijev. Dotaknite se zelenega jezika.

## Pomikanje besedila

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, npr. naslovi skladb ali imena postaj, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**.




Če želite, da se besedilo pomika neprekinjeno, vključite **Podrsaj**.

Če želite, da se besedilo pomika v odsekih, izključite nastavitvev.

## Funkcija zatemnjenega zaslona

Če ne želite, da bi bil zaslon osvetljen, npr. ponoči, ga lahko izklopite.


Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu in izberite **Izklopi zaslon**. Zaslon je ugasnjen. Funkcije predvajanja zvoka ostanejo aktivne.

Če želite znova vklopiti zaslon, se ga dotaknite ali pritisnite gumb.

## Tovarniške nastavitve

(brez vgrajenega navigacijskega sistema)

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**.


Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbrši vse zasebne informacije**.

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti, izbrisati vse priljubljene ter izbrisati izbiro melodije zvonjenja, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

V vsakem primeru se prikaže opozorilo. Za ponastavitev vseh nastavitvev izberite **Nadaljuj**.

## Tovarniške nastavitve

(z vgrajenim navigacijskim sistemom)

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.

## Nastavitve vozila

Če želite obnoviti vse osebne nastavitve vozila, izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

## Informacije o telefonu

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbrši vse podatke telefona**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

### **Nastavitve radia**

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti ter izbrisati vse priljubljene, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

### **Nastavitve navigacije**

Če želite ponastaviti vse navigacijske parametre in nastavitve navigacijskega sistema, izberite **Obnovite nastavitve navigacije**. Prikaže se podmeni.

Glede na niz parametrov, ki ga želite ponastaviti, izberite **Izbriši zgodovino navigacije** (nedavni cilji), **Izbriši priljubljene iz navigacije** (priljubljene) ali **Ponastavi možnosti in nastavitve navigacije** (npr. nastavitve, ki se nanašajo na prikaz zemljevida, glasovna navodila ali možnosti poti).

Prikaže se pojavno okno. Potrdite sporočilo pojavnega okna.

### **Različica sistema**

Pritisnite , nato pa izberite

#### **Nastavitve.**

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Informacije o programski opremi**.

Če je priključena USB naprava, lahko podatke vozila shranite na to USB napravo.

Izberite **Posodobitev sistema** in nato **Shrani informacije vozila na USB**.

Za posodobitev sistema stopite v stik s svojim serviserjem.

### **Nastavitve vozila**


**Nastavitve vozila** so opisane v Uporabniškem priročniku.

# Radio

Uporaba .....	21
Iskanje postaj .....	21
Prijavljeni sezname .....	23
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) .....	23
Digitalni avdio sprejem .....	25

## Uporaba

### Vključitev radia

Pritisnite  in nato izberite **Avdio**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir** v glavnem meniju radia, da odprete izbirno vrstico za interakcijo.





Izbira zelenega valovnega območja. Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.



## Iskanje postaj

### Samodejno iskanje postaj



Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje iz pomnilnika postaj, kratko pritisnite ali se dotaknite  ali  na upravljalni plošči ali na zaslonu.

### Ročno iskanje postaj


Pritisnite in držite  ali  na upravljalni plošči. Tik preden najdete zeleno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.




### Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ↻ 23 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ↻ 23.

### Naravnavanje postaj

Dotaknite se  na zaslonu. Prikazan je zaslon **Naravnaj neposredno**.



Vnesite želeno frekvenco. Če želite izbrisati vnesene številke, uporabite . Če je potrebno, se dotaknite  ali  za prilagoditev vnosa.

Za predvajanje postaje potrdite vnos.


### Seznami postaj

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, da odprete podmeni ustrezne valovne dolžine.

Izberite **Seznam postaj**. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Izberite zeleno postajo.

#### Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

### Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

#### Opomba

Element seznama **Kategorije** pri valovnem območju AM ni na voljo.


Za iskanje vrste programa po postajah izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeni tip programa. Prikaže se seznam postaj za izbrano vrsto programa.

Izberite zeleno postajo.

#### Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

### Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj.

#### Opomba

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia, nato pa pritisnite **Posodobi seznam postaj**.

**Opomba**

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

**Opomba**

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

**Priljubljeni sezname**

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je pet seznamov priljubljenih, vsak pa vsebuje pet priljubljenih

**Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena.

**Shranjevanje postaj**

Za pomik na želen priljubljeni seznam se dotaknite < ali >.


Trenutno izbrano postajo shranite priljubljeno tako, da se dotaknete gumba za priljubljene za nekaj sekund. Gumb za priljubljene bo imenovan po ustrezni frekvenci ali imenu postaje.

**Priklic postaje**

Za pomik na želen priljubljeni seznam se dotaknite < ali >.

Izberite želeno priljubljeno nastavitvev.

**Določanje števila priljubljenih seznamov**

Za določitev števila prikazanih seznamov priljubljenih v izboru, pritisnite  in izberite **Nastavitve** na zaslону.

Izberite **Radio** in nato **Upravljanje priljubljenih** za prikaz ustreznega podmenija.

Aktivirajte ali deaktivirajte sezname priljubljenih, ki jih želite prikazati.

**Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)**

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

## Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

## Konfiguracija RDS

Dotaknite se **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se na **RDS**.

Vklop ali izklop **RDS**.

## Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutni vir predvajanja zvoka v času oddajanja obvestil prekine.

### Vključitev funkcije Prometni program

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Prometne informacije**.

### Opomba

V seznamu postaj je TP prikazan ob postajah, ki oddajajo cestnoprometni program.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s

cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznna radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo se dotaknite zaslona ali pritisnite  $\phi$ .

## Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia FM, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje in se pomaknite na **Regija**

Vklop ali izklop **Regija**.

Če je aktivirana regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.



## Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

### Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB-DAB** ali **Preklop DAB-FM** v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija TP ↻ 23, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

### DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Obvestila DAB**, da se prikaže seznam kategorij, ki so na voljo.

Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

### Preklop DAB-DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-DAB**.

### Preklop DAB-FM

Ta funkcija omogoči menjavo postaje DAB na ustrezno postajo FM in obratno.

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-FM**.

### Območje L

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Valovno območje L (zemeljski in satelitski radio) je dodatno radijsko valovno območje, ki ga je mogoče sprejemati.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Območje L**.

### Intellitext

Funkcija **Funkcija Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so finančne informacije, šport, novice itd.

#### Opomba

Razpoložljiva vsebina je odvisna od postaje in regije.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, da odprete ustrezen podmeni, specifičen za valovno območje.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Funkcija Intellitext**.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

### EPG

Elektronski programski vodič podaja informacije o aktualnem in prihajajočem programu na ustrezni DAB postaji.

Izberite **Meni** v glavnem meniju radia DAB, nato pa pritisnite **Seznam postaj**.

Za prikaz programa zelene postaje se dotaknite ikone zraven postaje.

## Zunanje naprave

Splošne informacije .....	27
Predvajanje zvoka .....	29
Prikazovanje slik .....	30
Predvajanje filmov .....	31
Uporaba aplikacij za pametni telefon .....	33

### Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

#### Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

### USB vhod

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB napravo, SD kartico (prek USB konektorja / adapterja), iPod ali pametni telefon.

Z Infotainment sistemom sta lahko istočasno povezani do dve USB napravi.

#### Opomba

Če želite priključiti dve napravi USB, potrebujete zunanje vozlišče USB.

Infotainment sistem lahko predvaja zvočne datoteke, prikazuje slikovne datoteke ali predvaja filmske datoteke iz pomnilniških naprav USB.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

### Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

### Povezava / odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

#### Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti pomnilniško napravo USB, najprej izberite drugo funkcijo, nato pa odstranite pomnilniško napravo USB.

### Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

### Samodejno predvajanje USB

Pri privzeti nastavitvi se avdio meni USB naprave prikaže samodejno, takoj ko priključite USB napravo.

To funkcijo je mogoče izključiti.

Pritisnite  in nato izberite

**Nastavitve**, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Radio**, pomaknite se na **Samodejni zagon USB** in se dotaknite zaslonskega gumba zraven funkcije.

Za ponovno vključitev funkcije se znova dotaknite zaslonskega gumba.

### Bluetooth

Naprave, ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP, lahko brezžično povežete z Infotainment sistemom. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

### Povezava naprave

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ➔ 51.

### Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 5000 glasbenih datotek, 5000 slikovnih datotek, 500 filmskih datotek, 5000 map in 15 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16 / FAT32.

Če so v metapodatkih zvočne datoteke vsebovane slike, se le-te prikažejo na zaslonu.

### Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

### Zvočne datoteke

Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo zvok), zvočne knjige in LPCM. Naprave iPod® in iPhone® predvajajo oblike ALAC, AIFF, LPCM in zvočne knjige.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

### Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG in .GIF.

Datoteke .JPG morajo imeti velikost 64 do 5.000 slikovnih točk po širini in 64 do 5000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .BMP, .PNG in .GIF morajo imeti velikost 64 do 1.024 slikovnih točk po širini in 64 do 1024 slikovnih točk po višini.

Slike ne smejo preseči velikost 1 MB.

## Filmske datoteke

Formata filmske datoteke, ki ju je mogoče predvajati, sta AVI in MP4.

Največja ločljivost je 1280 x 720 slikovnih točk. Hitrost sličic mora biti manj kot 30 fps.

Uporabni kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Sistem podpira formate zvočnih datotek .MP3, .AC3, .AAC in .WMA.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .SML.


## Predvajanje zvoka

### Vključitev funkcije predvajanja glasbe

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ↗ 27.

Običajno se ustrezen glavni avdio meni prikaže samodejno.

Če se predvajanje ne začne samodejno, npr. ker je možnost **Samodejni zagon USB** izključena ↗ 27, naredite naslednje:

Pritisnite  in nato izberite **Audio**, da se odpre nazadnje izbran glavni avdio meni.

Izberite **Vir** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite zelen avdio vir, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



### Funkcijske tipke

#### Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonski gumb se spremeni v ►.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite ►.

### Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite ►►.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite ◀◀ v prvih dveh sekundah predvajanja.

### Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po dveh sekundah predvajanja skladbe se dotaknite ◀◀.



### Hitro predvajanje naprej/nazaj


Dotaknite se in držite ◀◀ ali ►►.

Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

### Naključno ponavljanje skladb

Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .

Če želite izključiti funkcijo nalaganja in predvajati glasbo v običajnem načinu, se znova dotaknite .

### Funkcija Išči glasbo

Dotaknite se zaslona, da se prikaže zaslon za brskanje. Namesto tega lahko izberete **Meni** v glavnem avdio zaslonu, da se prikaže ustrezen avdio meni, nato pa izberete **Išči glasbo**.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Seznami**, **Izvajalci** ali **Albumi**.



Izberite zeleno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.


### Prikazovanje slik


Slike lahko predvajate prek USB naprave.


#### Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije onemogočene med vožnjo.

### Vključitev funkcije predvajanja slik

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite  27.

Pritisnite  in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Odprite glavni meni za predvajanje slik z dotikom , da se prikažejo elementi, shranjeni v USB napravi. Izberite zeleno sliko. Če je shranjena v mapi, najprej izberite mapo.




Če želite skriti menijsko vrstico, se dotaknite zaslona. Če želite znova prikazati menijsko vrstico, se znova dotaknite zaslona.

### Funkcijske tipke

#### Celozaslonski pogled

Za prikazovanje slik v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

#### Ogled naslednje ali prejšnje slike

Za ogled naslednje slike se dotaknite  ali podrsajte na levo

Za ogled prejšnje slike se dotaknite < ali podrsajte na desno.

### Zasuk slike

Za zasuk slike izberite **U**.

### Povečevanje slike

Dotaknite se **Q** enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.

### Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite **V**.

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

### Slikovni meni

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni slik**.



### Čas prikazovanja slik

Izberite **Trajanje projekcije**, da prikažete seznam možnih časovnih zaporedij in izberite zeleno.

### Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslون..**

### Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

## Predvajanje filmov

Glasbo lahko predvajate prek USB naprave.

### Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

### Vključitev funkcije predvajanja filma

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite **27**.

Pritisnite **☰** in nato izberite **Galerija**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Pritisnite **☑**, da odprete glavni meni za predvajanje filma in prikažete seznam posnetkov, ki so shranjeni v pomnilniški napravi USB. Izberite zeleni film. Če je shranjena v mapi, najprej izberite mapo.

Film se predvaja.






## Funkcijske tipke

### Celoten zaslon


Za predvajanje filma v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.


### Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .


Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

### Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke



Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknite .

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite  v prvih petih sekundah predvajanja.

### Vrnitev na začetek trenutnega filma

Po petih sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite .

### Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite  ali . Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

### Meni za predvajanje filma

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni filmov**.



### Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslon..**

### Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.



## Uporaba aplikacij za pametni telefon

### Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay™ in Android™ Auto prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na informacijskem prikazovalniku in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.


Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v vaši državi.

### Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Prepričajte se, da je na vašem pametnem telefonu vključena Siri®.


### Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.


Pomaknite se po seznamu do **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

### Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  27.

### Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **Projekcija**.

### Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslone projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

### Vrnitev na domači zaslon

Pritisnite .

### BringGo

BringGo je aplikacija za vodenje, ki omogoča iskanje lokacij, prikaz zemljevida in usmerjanje po poti.

### Opomba


Preden prenesete aplikacijo, preverite, ali je aplikacija BringGo na voljo v vašem vozilu.

### Prenos aplikacije

Za uporabo aplikacije BringGo prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Aplikacijo prenesite iz trgovine App Store® ali Google Play.

### Aktiviranje aplikacije BringGo v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **Nastavitve**.


Pomaknite se po seznamu do **BringGo**.

Preverite, ali je aplikacija aktivirana.

**Povezava mobilnega telefona**

Priključite pametni telefon na USB vhod ↗ 27.

**Zagon aplikacije BringGo**

Če želite zagnati aplikacijo, pritisnite , nato pa izberite ikono **Nav.**

Glavni meni aplikacije se prikaže na informacijskem prikazovalniku.

Podrobnejše informacije o upravljanju aplikacije najdete na spletnem mestu proizvajalca.

# Vodenje

Splošne informacije .....	35
Uporaba .....	36
Vnos cilja .....	41
Vodenje .....	45

## Splošne informacije

To poglavje obravnava vgrajeni navigacijski sistem.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenadno in nenapovedano (npr. delo na cesti).

### Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

## Delovanje navigacijskega sistema

Položaj in premikanje vozila zazna in zabeleži navigacijski sistem prek senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS. Vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

## Pomembna informacija

### TMC sistem cestnoprometnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Če pride do težav v prometu med aktivnim vodenjem, se v odvisnosti od predhodnih nastavitvev pojavi sporočilo o tem, ali je pot potrebno spremeniti.

TMC prometne informacije se izpišejo na prikazu zemljevida v obliki simbolov ali podrobnega besedila v meniju TMC sporočil.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Postaje s cestnoprometnimi obvestili TMC lahko izberete v navigacijskem meniju ↷ 36.

## Podatki zemljevida

Vsi potrebni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu.


Za posodobitev podatkov navigacijskega zemljevida je treba nove podatke kupiti pri prodajalcu Opel ali na spletni strani <http://opel.navigation.com>. Prejeli boste USB napravo, ki vsebuje posodobitev.

USB napravo priključite na USB vhod in sledite navodilom na zaslonu. Med postopkom posodobitve mora biti vozilo vključeno.

### Opomba

Vozilo je med postopkom posodobitve vključeno. Če je vozilo izključeno, je posodobitev mogoče začasno ustaviti. Navigacijska aplikacija, Bluetooth in druge zunanje naprave niso na voljo, dokler se postopek posodobitve ne zaključi.

## Uporaba

Za prikaz navigacijskega zemljevida pritisnite  in izberite ikono

**Navigacija.**

## Navigacijsko vodenje ni aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Trenutna lokacija je označena s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Ime ulice, po kateri trenutno vozite, je prikazana na dnu zaslona.

## Navigacijsko vodenje je aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s krogom in puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Naslednji manever za razcep je prikazan v ločenem polju na levi strani zaslona.
- Čas prihoda ali čas potovanja je prikazan nad simbolom puščice.
- Preostala razdalja do cilja je prikazana nad simbolom puščice.

## Upravljanje zemljevidov

### Pomikanje


Za pomikanje po zemljevidu položite prst na poljubno mesto na zaslону in podrsate z njim navzgor, navzdol, na levo ali na desno, odvisno od zelene smeri premika slike.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek.

Če se želite vrniti na trenutno lokacijo, izberite **Na sredino** na dnu zaslona.

### Sredinski pogled

Dotaknite se zelene lokacije na zaslону in jo držite. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.



Če se želite vrniti na trenutno lokacijo, izberite **Na sredino** na dnu zaslona.

### Povečevanje in pomanjševanje

Če želite povečati izbrano lokacijo na zemljevidu, na zaslón položite dva prsta in ju ločite drug od drugega.

Namesto tega lahko uporabite **+** na zaslónu zemljevida.

Za pomanjševanje in prikaz večjega območja okoli izbrane lokacije na zaslón položite dva prsta in ju pomaknite drug proti drugemu.

Namesto tega lahko uporabite **-** na zaslónu zemljevida.

### Zaslonski gumb za preklíc

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je na levi strani zaslona prikazan zaslonski gumb **Prekliči**.

Če želite preklícati sejo aktivnega vodenja po začrtani poti, izberite **Prekliči**.

Za nekaj sekund se na zaslonu zemljevida prikaže zaslonski gumb **Nad. pot**. Izberite **Nad. pot** za ponovni zagon seje preklicanega vodenja.

### Zaslonski gumb Pregled

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je na levi strani zaslona prikazan zaslonski gumb **Pregled**.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne poti izberite **Pregled**. Zemljevid se spremeni na zeleni pregled poti.

Za vrnitev na običajni pogled znova izberite **Pregled**.

### Zaslonski gumb

Če je vodenje po začrtani poti aktivno in se vozite po avtocesti, se na dnu zemljevida prikaže dodaten zaslonski gumb.

Izberite, da prikazete seznam naslednjih bencinskih črpalk.



Ko izberete zeleni izhod, lahko dostopite do zanimivih točk v ustreznem območju in zaženetje vodenje po začrtani poti do teh lokacij 41.

### Zaslonski gumb X

V meniju ali podmeniju izberite X, da se takoj vrnete na zemljevid.

### Trenutna lokacija

Izberite ime ulice na dnu zaslona. Prikazane so informacije o trenutni lokaciji.



Če želite trenutno lokacijo shraniti kot priljubljeno, izberite **Prijublj.**. Ikona ★ je napolnjena, lokacija pa je shranjena v seznam priljubljenih.

### Nastavitve zemljevida

#### Pogled zemljevida

Izbrati je mogoče tri različne poglede zemljevida.

Izberite na zaslonu zemljevida, nato pa večkrat pritisnite zaslonski gumb pogleda zemljevida, da preklopite med možnostmi.



Glede na to nastavev je zaslonski gumb označen **3D pogled naprej**, **2D pogled naprej** ali **2D pogled proti severu**. Pogled zemljevida se spremeni glede na zaslonski gumb. Izberite želeno opcijo.

### Barve zemljevida

Glede na pogoje zunanje osvetlitve je mogoče prilagoditi barvo zaslona zemljevida (svetle barve za podnevi in temne barve za ponoči).

Izberite ☀ na zaslonu zemljevida, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Barve zemljevida**.

Privzeta nastavev je **Samodejno**. Če je aktivirana možnost **Samodejno**, se zaslon samodejno prilagodi.

Namesto tega aktivirajte **Podnevi (svetle barve)** ali **Ponoči (temne barve)** za samo svetel ali samo temen zaslon.

### Funkcija samodejnega zuma

Če je aktivirana funkcija samodejnega povečevanja (privzeta nastavev), se stopnja povečevanja samodejno spremeni pri približevanju razcepu med aktivnim vodenjem po začrtani poti. Na ta način imate vedno zagotovljen odličen pregled ustreznega manevra.

Če je funkcija samodejnega povečevanja deaktivirana, ostane izbrana stopnja povečevanja enaka med celotnim postopkom vodenja po začrtani poti.

Če želite deaktivirati funkcijo, izberite ☀ na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in se nato dotaknite drsne vrstice ob **Samodejna povečava**.

Znova pritisnite zaslonski gumb, da ponovno aktivirate funkcijo.

**Ikone zanimivih točk na zemljevidu**  
Zanimive točke so točke splošnega interesa, npr. bencinske črpalke in restavracije.

Prikaz kategorij zanimivih točk na zemljevidu je mogoče osebno prilagoditi.

Izberite ☀ na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Prikaži na zemljevidu**.

Izberite želeno kategorijo zanimivih točk.

### Prometni dogodki na zemljevidu


Prometni dogodki so lahko neposredno prikazani na zemljevidu.

Če želite vklopiti funkcijo, izberite ☀ na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Promet na zemljevidu**. Zaslonski gumb se spremeni v način vklopa.

Za izklop funkcije, ponovno izberite **Promet na zemljevidu**.

**Prikaz časa**

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je čas lahko prikazan na dva različna načina: preostali čas (dokler ne dosežete cilja) ali čas prihoda (ko ste cilj dosegli).

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Prikaz časa do cilja**.


Vklopite želeno možnost v podmeniju.

**Opomba**

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je prikaz časa mogoče spremeniti, tako da preprosto tapnete na polje prikaza časa na zaslonu.

**Nastavitve za opozarjanje**

Prejmete lahko dodatna obvestila za specifična prometna območja.

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Nastavitve opozoril**.

Če je možnost **Varnostna kamera** aktivirana, vas sistem opozori, da se približujete stacionarni kameri za merjenje hitrosti.

**Opomba**

Ta funkcija je na voljo samo, če tak sistem opozarjanja ustreza zakonskim predpisom, ki so veljavni v vaši državi.

Vklopite želeno možnost.


**Glasovno vodenje**

Postopek vodenja po začrtani poti je lahko podprt z glasovnimi navodili, ki jih predvaja sistem.

**Opomba**


Funkcija navodil glasovnega vodenja ne podpira vseh jezikov. Če na voljo ni glasovnih navodil, sistem samodejno predvaja pisk, ki označuje razcep na poti.

**Vklop**

Funkcija glasovnega vodenja se privzeto vklopi. Če želite deaktivirati funkcijo, izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**, nato pa se dotaknite **Glasovno vodenje**. Zaslonski gumb se spremeni.

Znova pritisnite zaslonski gumb, da ponovno aktivirate funkcijo.

**Nastavitve glasovnega vodenja**

Če želite določiti, katera navodila sistema vam lahko pomagajo med aktivnim vodenjem po začrtani poti, izberite  na zemljevidu, **Nastavitve navigacije** in nato **Glasovno vodenje**.

Če je aktivirana možnost **Običajno glasovno vodenje**, vas glas obvesti o naslednjem manevru za razcep.

Če je aktivirana možnost **Samo piski**, vas opozorijo le piski.


V podmeniju možnosti **Obvestila med klicem** je mogoče nastaviti možna glasovna navodila med telefonskim klicem.

Vklopite zelene možnosti.

**Opomba**

Navodila glasovnega vodenja so podana samo, če je možnost **Glasovno vodenje** aktivirana v meniju **Možnosti**, glejte zgoraj.

**Informacije**

Izberite  na zemljevidu, da prikažete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **O aplikaciji**.



Do besedila splošnih pogojev proizvajalca ali izjave o varstvu podatkov je mogoče dostopiti prek ustreznih elementov menija.

Prikazana je različica navigacijskega zemljevida.

## Vnos cilja


Aplikacija za navigacijo vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po začrtani poti.

## Vnos cilja z zemljevida


Cilje je mogoče vnesti neposredno z zaslona zemljevida.

### Osebni naslovi na zemljevidu

Predhodno lahko določite dve bližnjici naslova (npr. dom in delo) za enostaven začetek vodenja po začrtani poti to teh dveh ciljev. Naslove je mogoče določiti v meniju nastavitve in označiti vsakega posebej. Nato jih je mogoče neposredno izbrati na zemljevidu.

Če želite naslove shraniti, izberite  na zemljevidu, **Nastavitve navigacije** in nato **Nastavite Moje lokacije**.

Izberite enega od elementov menija (**Doma** in **Služba** sta privzeta). S tipkovnico vnesite zahtevane podatke v polje za naslov. Za podroben opis tipkovnice glejte spodaj.

Če želite spremeniti ime osebnega naslova, izberite , da skrijete tipkovnico in izberete enega od elementov na seznamu. Namesto tega lahko novo ime vnesete v prvo polje za vnos.

Po potrebi tapnite v eno od polj za vnos za ponovni prikaz tipkovnice in izberite **Končano**. Lokacija se shrani kot bližnjica.


Za začetek vodenja po začrtani poti do ene od teh lokacij izberite zaslonski gumb = na zemljevidu. Prikazeta se oba cilja.

Izberite enega od zaslonskih gumbov. Prikaže se meni **Poti**.

Aktivirajte želeno pot in nato izberite **Pojdi**, da zaženete vodenje po začrtani poti.

## Izbira cilja z zemljevida


Pomaknite se k željeni izbiri zemljevida. Dotaknite se zelene lokacije na zaslonu in jo držite. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrežna lokacija z naslovom.



Dotaknite se označbe. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

## Vnos tipkovnice

Izberite  na zemljevidu, da prikažete iskalni meni cilja.



Iskano besedo, npr. naslov, kategorijo ali ime zanimive točke, telefonski stik, priljubljeno, nedavni cilj ali koordinate, lahko neposredno vnesete v polje za vnos na vrhu zaslona iskalnega menija.

#### Opomba

Koordinate je treba vstaviti na naslednji način: zemljepisna širin in dolžina, npr.: 43.3456, 9.432435.

Namesto tega lahko izberete **Naslov**, **Zanim. točka** ali **Izvoz** za uporabo maske za iskanje. Po potrebi se dotaknite >, da se pomaknete po strani.

Za dostop do številke in tipkovnice s simboli izberite ?123. Izberite ABC na istem položaju na tipkovnici, da se vrnete na črkovno tipkovnico.

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite želeno črko.

Če želite vnesti velike začetnice, izberite ⇧ in nato zeleni znak.

Za brisanje znaka izberite ✕. Za brisanje celotnega vnosa izberite majhen X v polju za vnos.

Takoj ko vnesete znake, sistem začne iskati besedne predloge. Naslednji znaki se upoštevajo v postopku ujemanja zadetkov.



Izberite lahko eno od predlaganih iskanih besed. Ko so polja za vnos izpolnjena, izberite **Iskanje** na tipkovnici. Prikaže se meni **Zadetki**.

Izberite zeleno ciljno točko. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

Sistem upošteva vnesene črke in ustvari seznam možnih ciljev na podlagi telefonskih stikov, zanimivih točk, naslovov, nedavnih ciljev in priljubljenih. Dotaknite se ⇩ na dnu zaslona, da skrijete tipkovnico in dostopite do seznama.

Za ponovni prikaz tipkovnice tapnite v polje za vnos.

S seznama lahko izberete cilj. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

## Seznami z izbirnimi cilji

Za dostop do seznamov izberite **Q** na zemljevidu in se po potrebi dotaknite **>** za pomikanje po strani.

Izberite eno od možnosti:

- **Nedavne:** nedavno uporabljen seznam ciljev
- **Priljubljene:** seznam ciljev, shranjen kot priljubljene
- **Stiki:** seznam naslovov, shranjen v imenik mobilnega telefona, ki je trenutno povezan prek povezave Bluetooth

Če želite izbrati cilj z enega od teh seznamov, se pomaknite po ustreznem seznamu in izberite zeleni cilj. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po načrtani poti.

## Zadnji cilji

Seznam nedavnih ciljev se bo samodejno napolnil s cilji, ki so bili uporabljeni v vodenju po načrtani poti.

Naslove na seznamu nedavnih ciljev je mogoče shraniti kot priljubljene. Vnesite seznam nedavnih ciljev, izberite **:** poleg zelenega naslova za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **★**. Če je ikona napolnjena, je naslov shranjen v seznam priljubljenih.

Naslove je mogoče tudi izbrisati s seznama nedavnih ciljev. Vnesite seznam nedavnih ciljev, izberite **:** poleg zelenega naslova in nato izberite **✖** za brisanje ustreznega naslova.

## Priljubljene

Priljubljene je mogoče dodati, če se poleg naslov prikaže ikona **★**. Če je ikona z zvezdico napolnjena, se ustrezni naslov shrani kot priljubljeni.

Položaj priljubljenega na seznamu je mogoče spremeniti. Vnesite seznam priljubljenih, izberite **:** poleg zelenega priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **^** ali **v**.

Ime priljubljenega je mogoče spremeniti. Vnesite seznam priljubljenih, izberite **:** poleg zelene

priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **✎**. Prikaže se tipkovnica. Vnesite zeleno ime in izberite **Končano**.

Priljubljene je mogoče izbrisati. Vnesite seznam priljubljenih, izberite **:** poleg zelene priljubljenega za prikaz dodatnih funkcijskih gumbov, nato pa izberite **★**. Priljubljena je deaktivirana (nezapolnjena zvezdica). Če ikono znova izberete, se priljubljena ponovno aktivira (napolnjena zvezdica). Ob izhodu iz seznama priljubljenih, ko so priljubljene deaktivirane, se te izbrišejo s seznama.

## Stiki

Naslove lahko poiščete na seznamu s pomočjo tipkovnice. Vnesite prve črke besede (ime ali naslov), ki jo želite poiskati. Prikažejo se vsi vnosi, ki vsebujejo besedo, ki se začne s temi črkami.

Za podroben opis tipkovnice glejte zgoraj.

## Iskanje kategorije

Zanimive točke je mogoče poiskati tudi po kategorijah.

Na zemljevidu izberite **Q** in nato **Zanim. točka**.



### Opomba

Lokacijo, okoli katere želite poiskati zanimive točke, lahko vnesete s tipkovnico v drugem polju za vnos (privzeta nastavev: v bližini) in nato uporabite iskalni meni za kategorije.

Po potrebi se pomaknite do zelene strani in z menija izberite eno od glavnih kategorij.

Glede na izbrano kategorijo so lahko na voljo različne podkategorije.

Pomikajte se po podkategorijah, dokler ne pridete do seznama **Zadetki**.

Izberite zeleno zanimivo točko. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Pojdi** za začetek vodenja po začrtani poti.

## Seznam Zadetki

Na seznamu **Zadetki** so navedeni različni možni cilji.



Če je vodenje po začrtani poti aktivno, sta na voljo dva različna zavihka.



Izberite enega od zavihkov:

- **Ob poti:** možni cilji na trenutno aktivni poti
- **Na cilju:** možni cilji okoli cilja poti


Seznam je mogoče razvrstiti na dva različna načina. Izberite **⇅** v zgornjem desnem kotu zaslona in aktivirajte zeleno možnost.

Če aktivirate razvrščanje po pomembnosti, bo sistem skušal poiskati najboljši zadek glede na iskani izraz.

Če aktivirate razvrščanje po razdalji, bo sistem razvrstil cilje glede na razdaljo do vaše trenutne lokacije.

## Podrobnosti meni

Potem ko izberete cilj, se prikaže meni **Podrobnosti**.

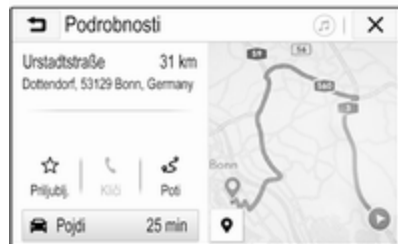

## Shranjevanje priljubljenih

Če želite shraniti ustrezne cilje kot priljubljene, aktivirajte **Priljublji**. (napolnjena zvezdica: priljubljena je shranjena, nezapolnjena zvezdica: priljubljena ni shranjena).

Cilj je shranjen kot priljubljen, do njega pa je mogoče nato dostopiti s seznama priljubljenih.

## Začetek telefonskega klica

V nekaterih primerih, npr. pri izbiri zanimive točke, je za ustrezeni cilj morda na voljo telefonska številka. Če želite to številko poklicati, izberite ☎.

## Nastavitev poti

Če sistem najde več kot eno možno pot, lahko izbirate med predlaganimi potmi.

Izberite **Poti**, da prikažete seznam vseh poti, ki jih zazna sistem. Aktivirajte zeleno pot in nato izberite **Pojdi**, da zaženete vodenje po začrtani poti.

## Poti z več cilji

Po zagonu vodenja po začrtani poti je mogoče aktivni poti dodati cilje, npr. pobrati prijatelja na poti ali se ustaviti na bencinski črpalki.

## Opomba

V eno pot je mogoče združiti do pet ciljev.

Začetek vodenja po začrtani poti proti zelenemu cilju.

Če želite dodati drug cilj, izberite 📍 na zemljevidu in nato izberite **Dodaj cilj**. Prikaže se iskalni meni ciljev.

Pomaknite se do zelenega cilja. Prikaže se meni **Podrobnosti**. Izberite **Dodaj**.

## Opomba

Če ste izbrali **Pojdi**, se vodenje po začrtani poti do cilja, ki ste ga najprej izbrali, prekine, zažene pa se vodenje po začrtani poti do novega cilja.

Cilji so razvrščeni v vrstnem redu, v katerem so bili vneseni, nazadnje dodani cilj pa je prvi, do katerega boste vodeni. Zaradi preverjanja ali potrjevanja med vožnjo je ime naslednjega cilja prikazano nad časom prihoda in razdaljo.

Vrstni red ciljev je mogoče spremeniti ↻ 45.

## Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

**Vizualni napotki**

Na zaslonu se prikazujejo vizualni napotki.

**Opomba**

Če je vodenje po začrtani poti aktivno, vi na niste v navigacijski aplikaciji, so manevri za razcepe označeni s sporočili v pojavnih oknih, ki so prikazana na vrhu zaslona.

**Glasovno vodenje**

Glasovni ukazi vodenja vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Vključitev funkcije glasovnih navodil ↪ 36.

Dotaknite se velike puščice na levi strani zaslona za ponovno predvajanje zadnjega navodila glasovnega vodenja.

**Zagon in preklic vodenja po poti**

Za začetek vodenj po začrtani poti izberite **Pojdi** v meniju **Podrobnosti**, potem ko ste izbrali cilj ↪ 41.

Če želite preklicati vodenje po začrtani poti, izberite **Prekliči** na levi strani zaslona ↪ 36.

**Seznam ciljev**

Seznam **Cilji** vsebuje vse cilje, ki pripadajo trenutno aktivni poti.

Dotaknite se > v polju za čas in razdaljo. Prikaže se seznam **Cilji**.



Če je na voljo telefonska številka, izberite ☎, da jo pokličete.

Če želite spremeniti vrstni red ciljev, izberite ▾ v polju cilja, položaj katerega želite spremeniti. Vrstni red je spremenjen in izbrani cilj je nastavljen na prvi položaj.

Če želite izbrisati cilj s poti, izberite 🗑️ v polju ustreznega cilja. Cilj je izbrisan in pot je spremenjena.

**Seznam razcepov**

Naslednji manever za razcep je prikazan na levi strani zaslona.

Izberite ☰ pod prikazom manevra, da prikazete seznam razcepov. Seznam razcepov vsebuje vse naslednje razcepe na aktivni poti.



Če želite prikazati manever za razcep na zemljevidu, se pomaknite po seznamu in se dotaknite zelenega manevra. Zemljevid preskoči na ustrezno lokacijo na zemljevidu.

Če se želite izogniti odseku poti, izberite ⚠ ob ustreznem manevru za razcep. Prikaže se simbol ⚠.

Če želite pot preračunati brez ustreznega odseka, izberite ⚠. Pot je spremenjena.

Izberite puščico nad seznamom, da se vrnete na običajni zaslon navigacijskega zemljevida.


### Prometne nastavitve

Za prometne dogodke so na voljo različne možnosti.

### Prometni seznam

Prometni seznam vsebuje vse prometne dogodke, ki jih zazna sistem.

Za dostop do prometnega seznama izberite 📍 na zemljevidu, nato pa **Seznam prom. zastojev**. Prikaže se seznam.

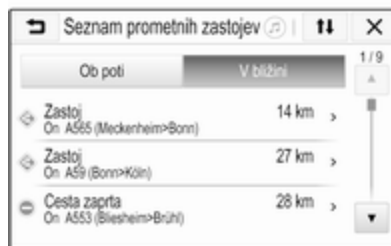

Če je vodenje po začrtani poti aktivno, izberite enega od zavihkovov:

- **Ob poti:** prometni dogodki na aktivni poti
- **V bližini:** prometni dogodki blizu trenutne lokacije vozila

### Prometni dogodki

Po potrebi se pomaknite na zeleni prometni dogodek.

Če želite prikazati dodatne informacije, izberite ustrezní prometni dogodek.

### Razvrščanje seznama


Seznam bližnjih dogodkov je mogoče razvrstiti na dva različna načina.

Če želite spremeniti vrstni red razvrščanja, izberite ⚡ v zgornjem desnem kotu zaslona. Prikaže se meni **Razvrščanje prometnih dogodkov**.

Vklopite zeleno možnost.

### Prometna postaja

Postajo s prometnimi obvestili, ki predvaja informacije o prometu je mogoče osebno nastaviti.

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Vir prometnih informacij**.

Prikazan je seznam vseh prometnih postaj, ki so trenutno na voljo.


Privzeto se aktivira **Samodejno**. Postajo samodejno prilagodi sistem.

Če želite informacije o prometu prejemati od specifične postaje, vklopite ustrezno postajo.

### Funkcija za izogibanje prometu

Prometni dogodki so upoštevani, ko sistem določi pot do cilja.

Med aktivnim vodenjem po načrtani poti je pot mogoče spremeniti glede na prejeta prometna obvestila.

Če želite nastaviti parametre za te spremembe, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije**, **Možnosti iskanja poti** in nato **Samodejno izogibanje zastojem**.

Če želite, da sistem samodejno spremeni pot glede na nova prometna obvestila, aktivirajte **Samodejno preusmeri**.

Če želite, da vas sistem vpraša o spremembi poti, aktivirajte **Vedno vprašaj**.


Če ne želite, da bi bile poti spremenjene, aktivirajte **Nikoli**.

### Nastavitve poti

Nastaviti je mogoče parametre za izbiro ceste in poti.

### Tipi cest

Mogoče se je izogniti določenim tipom cest.

Izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Izogni se** in nato aktivirajte tipe cest, ki se jim želite izogniti.

### Opomba

Če je vodenje po načrtani poti aktivno med spreminjanjem nastavitve ceste, se pot preračuna glede na nove nastavitve.

### Vrsta poti

Če želite nastaviti vrsto poti, izberite  na zemljevidu, da prikazete meni **Možnosti**. Izberite **Nastavitve navigacije**, **Možnosti iskanja poti** in nato **Vrsta poti**.

Vklopite zeleno možnost:

- **Najhitrejša** za najhitrejšo pot
- **Najbolj varčna** za pot, ki omogoča okolju prijazno vožnjo



# Prepoznavanje govora

Splošne informacije .....	49
Uporaba .....	49



## Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 27 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 51.


## Uporaba

### Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Takoj, ko zaslišite pisk, izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

### Nastavljanje glasnosti glasovnih obvestil

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite **+** / **-** na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

### Izklop prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine in prepoznavanje govora se konča.

# Telefon

Splošne informacije .....	50
Bluetooth povezava .....	51
Klic v sili .....	53
Delovanje .....	53
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	57

## Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### ⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

### ⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

## Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).


Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

## Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

Združevanje in povezovanje naprav Bluetooth z Infotainment sistemom se izvaja prek menija **Bluetooth**. Združevanje je izmenjava kode PIN med napravo Bluetooth in Infotainment sistemom.

## Bluetooth meni

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Za prikaz menija Bluetooth izberite **Bluetooth**.



## Združevanje naprav


### Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do deset združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če

je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.

- Delovanje vmesnika Bluetooth močno porablja baterijo naprave. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.


## Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** na informacijskem zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.



### Opomba

Če telefon ni priključen, je meni **Upravljanje naprav** dostopen tudi prek menija telefona: Pritisnite  in nato izberite **Telefon**.

3. Dotaknite se **Poišči napravo**. V seznamu novega iskanja se prikažejo vse vidne Bluetooth naprave v okolici.
4. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.
5. Potrdite postopek združevanja:
  - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.



- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Informacije** s pozivom za vnos PIN koda na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

### Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena,  ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona,  pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

7. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

### Sprememba Bluetooth PIN koda

Pritisnite , nato pa izberite

### Nastavitve.

Izberite **Bluetooth** in nato **Spremenite PIN za seznanjanje** za prikaz ustreznega podmenija. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite želeno štirimestno PIN kodo.

Za izbris vnesene številke izberite .

Vnos potrdite z **Vnesite**.

### Povezava združene naprave

Pritisnite , nato pa izberite

### Nastavitve.


Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.

### Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

## Odstranitev naprave


Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se obvestilo.

Za odklop naprave izberite **Da**.

## Brisanje naprave


Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite  ob napravi Bluetooth. Prikaže se obvestilo.

Za izbris naprave izberite **Da**.

## Informacije o napravi

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Informacije o napravi** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **Koda PIN**.

## Klic v sili

### Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

### Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah klicev v sili ne bomo mogoče izvesti v vsakem telefonskem omrežju; do težav lahko pride, če so vklopljene nekatere omrežne storitve ali funkcije telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

## Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

### Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

## Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

**Opomba**


Prostorčni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitvev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.


**Opomba**

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

**Glavni meni telefona**

Pritisnite , nato izberite **Telefon** za prikaz ustreznega menija.

**Opomba**


Glavni meni **Telefon** je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis  51.



Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

**Začetek telefonskega klica****Vnos telefonske številke**


Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem .

Za začetek klicanja se dotaknite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

**Uporaba telefonskega imenika****Opomba**


Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona  51.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.


Izberite **Stiki** v glavnem meniju telefona.



### Opomba


Simbol  ob telefonski številki označuje, da je stik shranjen na SIM-kartico.


### Hitro iskanje

1. Izberite , da se prikaže seznam vseh stikov.
2. Pomikajte se skozi seznam stikov.
3. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
4. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic.


### Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavihka iskanja izberite  v meniju **Stiki**.

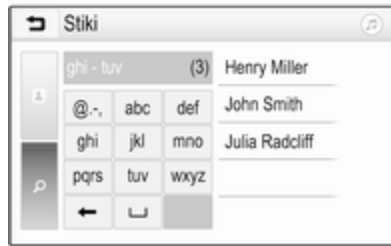

Črke so organizirane v abecednih skupinah na zaslonskih gumbih: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** in **wxyz**.

Za brisanje vnesene skupine črk uporabite .

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.


Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

2. Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
3. Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
4. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
5. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikazan je naslednji zaslon.



### Nastavitve stikov


Seznam stikov je lahko razvrščen po priimkih ali po imenih.

Pritisnite , nato izberite **Nastavitve** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Bluetooth** in nato **Vrstni red**. Vključite zeleno možnost.





### Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Izberite **Zgodovina klicev** v glavnem meniju telefona.






Izberite  za odhodne klice,  za neodgovorjene klice,  za dohodne klice in  za vse klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.

Izberite zelen vnos za začetek klica.

### Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Izberite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

### Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Za začetek klica se dotaknite zelene številke in jo držite.



### Dohodni telefonski klic

#### Klicanje



Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).




Za sprejem klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

### Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

### Sprememba tona zvonjenja

Pritisnite , nato pa izberite **Nastavitve**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Melodije zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Izberite zeleno napravo. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za to napravo.



Izberite melodijo zvonjenja.


## Funkcije med klicem

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni telefona.




### Začasna izključitev prostoročnega načina

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona vključite .

Za vrnitev na prostoročni način izključite .

### Začasna izključitev mikrofona

Za utišanje mikrofona vključite .

Za ponoven vklop mikrofona izključite .


### Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite .

### Predal glasovnih sporočil

Svoj predal glasovnih sporočil lahko upravljate prek Infotainment sistema.

### Številka glasovne pošte

Pritisnite , nato pa izberite

#### Nastavitve.


Izberite **Bluetooth**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Številke glasovne pošte**.


Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Izberite ustrezen telefon. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite številko glasovne pošte za ustrezen telefon.

### Klicanje predala glasovnih sporočil

Pritisnite , nato pa izberite **Telefon**.

Izberite  na zaslonu. Izvrši se klic predala glasovnih sporočil.

Namesto tega lahko vnesete številko glasovne pošte prek tipkovnice telefona.

## Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

### Navodila za vgradnjo in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. V nasprotnem primeru utegne vozilo izgubiti dovoljenje za udeležbo v prometu (direktiva EU 95/54/ES).

Predpogoji za nemoteno delovanje:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema.
- Največja moč oddajanja 10 vatov.
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov odsvetujemo telefoniranje med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrta pozornost od dogajanja v prometu.

### Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

### Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.



# Kazalo

<b>A</b>		<b>G</b>	
Aktiviranje navigacijskega sistema	36	Glasnost	
<b>B</b>		Funkcija utišanja.....	11
Bluetooth		Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	17
Bluetooth povezava.....	51	Glasnost prilagojena na hitrost.....	17
Meni Bluetooth glasba.....	29	Glasnost tona zvonjenja.....	17
Povezava naprave.....	27	Glasnost TP.....	17
Splošne informacije.....	27	Maksimalna glasnost ob vklopu.....	17
Telefon.....	53	Nastavitev glasnosti.....	11
Združevanje.....	51	Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	11
Bluetooth povezava.....	51	Samodejno glasnost.....	17
BringGo.....	33	Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	17
<b>D</b>		Glasnost TP.....	17
DAB.....	25	Glasovno vodenje.....	36, 49
Delovanje.....	53	<b>I</b>	
Meni.....	14	Imenik.....	53
Navigacijski sistem.....	36	Intellitext.....	25
Radio.....	21	Iskanje postaj.....	21
Telefon.....	53	Izbira valovnega območja.....	21
Zunanje naprave.....	27	<b>K</b>	
Digitalni avdio sprejem.....	25	Klic v sili.....	53
<b>F</b>		Kliči	
Filmske datoteke.....	27	Funkcije med klicem.....	53
Formati datotek		Vhodni klic.....	53
Filmske datoteke.....	27	Začetek telefonskega klica.....	53
Slikovne datoteke.....	27	Zvonjenje.....	53
Zvočne datoteke.....	27		

<b>M</b>			
Maksimalna glasnost ob vklopu... 17			
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) ..... 57			
Mute (utišanje)..... 11			
<b>N</b>			
Nastavitve glasnosti..... 17			
Nastavitve sistema..... 18			
Nastavitve tonov..... 16			
Nastavitve zaslona..... 30, 31			
Navigacija			
Posodobitev zemljevida..... 35			
Postaje TMC..... 35, 45			
Prikaz zemljevida..... 36			
Prometne nesreče..... 45			
Seznam razcepov..... 45			
Trenutna lokacija..... 36			
Upravljanje zemljevidov..... 36			
Vodenje po načrtani poti..... 45			
<b>O</b>			
Osnovno rokovanje..... 14			
<b>P</b>			
Pametni telefon..... 27			
Projekcija telefona..... 33			
Postaje TMC..... 35			
Predvajanje filmov..... 31			
Predvajanje zvoka..... 29			
	Pregled upravnih elementov za rokovanje..... 8		
	Prepoznavanje govora..... 49		
	Prikazovanje slik..... 30		
	Priklic postaj..... 23		
	Priljubljene..... 41		
	Priljubljeni sezname..... 23		
	Priklic postaj..... 23		
	Shranjevanje postaj..... 23		
	Projekcija telefona..... 33		
	Prometne nesreče..... 45		
<b>R</b>			
Radio			
Aktiviranje..... 21			
DAB obvestila..... 25			
Digitalni avdio sprejem (DAB)... 25			
Intellitext..... 25			
Iskanje postaj..... 21			
Izbira valovnega območja..... 21			
Konfiguriranje DAB..... 25			
Konfiguriranje RDS..... 23			
Naravnavanje postaj..... 21			
Priklic postaj..... 23			
Priljubljeni sezname..... 23			
Regionalizacija..... 23			
Regionalno..... 23			
Shranjevanje postaj..... 23			
		Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)..... 23	
		Uporaba..... 21	
		RDS..... 23	
		Regionalizacija..... 23	
		Regionalno..... 23	
		Rokovanje z meniji..... 14	
		<b>S</b>	
		Samodejno glasnost..... 17	
		Seznam razcepov..... 45	
		Shranjevanje postaj..... 23	
		Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) ..... 23	
		Slikovne datoteke..... 27	
		Splošne informacije... 27, 35, 49, 50	
		Aplikacije za pametni telefon... 27	
		Bluetooth..... 27	
		DAB..... 25	
		Infotainment sistem..... 6	
		Navigacija..... 35	
		Telefon..... 50	
		USB..... 27	
		Stiki..... 41	
		<b>Š</b>	
		Številke za hitro izbiranje..... 53	

<b>T</b>		<b>Upravni elementi za rokovanje</b>		<b>Zemljevidi..... 36</b>	
Telefon		Infotainment sistem..... 8		Zgodovina klicev..... 53	
Bluetooth..... 50		Volan..... 8		Zvočne datoteke..... 27	
Bluetooth povezava..... 51		<b>USB</b>		<b>Zvonjenje</b>	
Funkcije med klicem..... 53		Avdio meni USB..... 29		Glasnost tona zvonjenja..... 17	
Glavni meni telefona..... 53		Filmski meni USB..... 31		Sprememba tona zvonjenja..... 53	
Imenik..... 53		Meni USB slike..... 30			
Izbira tona zvonjenja..... 53		Povezava naprave..... 27			
Klici v sili..... 53		Splošne informacije..... 27			
Splošne informacije..... 50					
Številka za hitro izbiranje..... 53		<b>V</b>			
Vhodni klic..... 53		Vključitev Bluetooth glasbe..... 29			
Vnos številke..... 53		Vključitev radia..... 21			
Zgodovina klicev..... 53		Vključitev telefona..... 53			
		Vključitev USB filma..... 31			
<b>U</b>		Vključitev USB predvajanja slik... 30			
Uporaba..... 11, 21, 36, 49		Vključitev USB zvoka..... 29			
Bluetooth..... 27		Vklop Infotainment sistema..... 11			
Meni..... 14		Vnos cilja ..... 41			
Navigacijski sistem..... 36		Vodenje ..... 45			
Radio..... 21		Priljubljene..... 41			
Telefon..... 53		Stiki..... 41			
USB..... 27		Vnos cilja..... 41			
Uporaba aplikacij za pametni		Zadnji cilji..... 41			
telefon..... 33		Vodenje po začrtani poti..... 45			
Upravna stikala na volanu..... 8					
Upravni elementi Infotainment		<b>Z</b>			
sistema..... 8		Začetni meni..... 14			
		Zanimive točke..... 41			
		Zaščita pred krajo ..... 7			
		Združevanje..... 51			

---

# Večpredstavnost

Uvod .....	64
Osnovno delovanje .....	67
Zvok .....	71
Telefon .....	73
Kazalo .....	76

## Uvod

Infotainment sistem vam nudi avdio v vozilu po naj sodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika je mogoče veliko radijskih postaj shraniti kot priljubljene.

Zunanje naprave za shranjevanje podatkov je mogoče povezati z Infotainment sistemom kot dodatne zvočne vire, in sicer prek USB vhoda ali povezave Bluetooth®.

Poleg tega Infotainment sistem omogoča udobno in varno uporabo mobilnega telefona v vozilu.

Specifične aplikacije pametnega telefona je mogoče upravljati tudi prek Infotainment sistema.

Po izbiri lahko Infotainment sistem upravljate tudi prek zaslona na dotik in gumbov na upravljalni plošči ali z upravnimi elementi na volanu.

### Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne

izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Za več informacij ter za ogled video posnetkov nas obiščite na spletu.

### Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

#### ⚠ Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z vozilo parkirano.

### Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

### Upravljalna plošča



- ☞ Pritisnite, da se pomaknete na domači zaslon.
- ⏪ Radio: Pritisnite in spustite za hitro iskanje predhodne postaje ali kanala z najmočnejšim signalom.

USB/glasba: Pritisnite, da se pomaknete na prejšnjo vsebino. Pritisnite in držite za hitro predvajanje nazaj.



- Ⓞ Če je sistem izklopljen, ga pritisnite za vklop sistema. Za izklop ga pritisnite in držite.

Če je sistem vklopljen, ga pritisnite za utišanje sistema in prikaz okna s stanjem. Ponovno ga pritisnite, da prekličite utišanje sistema.


Zasukajte ga za zmanjšanje ali povečanje glasnosti.

- ▶▶ Radio: Pritisnite in spustite za hitro iskanje naslednje postaje ali kanala z najmočnejšim signalom.

USB/glasba: Pritisnite, da se pomaknete na naslednjo vsebino. Pritisnite in držite za hitro predvajanje naprej.

- ☎ Pritisnite in spustite, da dostopite do zaslona telefona, da odgovorite na dohodni klic ali dostopite do domačega zaslona naprave.

## Upravna stikala na volanu

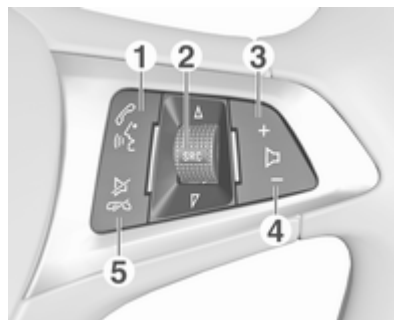

### 1 ☎

Kratek pritisk: odpiranje menija funkcije OnStar, kadar telefon ni povezan

ali sprejem telefonskega klica, kadar je telefon povezan

ali odpiranje menija telefona, kadar telefon ni povezan

ali kliče zadnjo številko iz seznama klicev, če je prikazan meni telefona

ali preklapljanje med klici, če je klic na čakanju

### 2 SRC (Vir)


Pritisnite: izbira avdio vira

Navzgor/navzdol: izbiranje naslednje/prejšnje shranjene radijske postaje, če je vklopljen radio

ali izbiranje naslednjega/prejšnjega posnetka, če je vklopljeno predvajanje iz zunanje naprave

ali izbiranje naslednjega/prejšnjega vnosa na seznamu klicev, če je telefon povezan in je seznam klicev odprt

Navzgor / navzdol in pridržanje: hitro pomikanje po seznamu klicev

- 3 +  
Pritisnite: povečanje glasnosti
- 4 -  
Pritisnite: zmanjšanje glasnosti
- 5   
Pritisk: končanje / zavrnitev klica  
ali funkcija aktiviranje /  
deaktiviranje utišanja

## Domači zaslon

Domači zaslon vsebuje pregled vseh razpoložljivih aplikacij. Dodatne aplikacije so lahko na drugi strani domačega zaslona. Če se želite tam pomakniti, podrsajte v levo.

Če se želite pomakniti na domači zaslon, pritisnite .

- **Zvok:** prikažite aplikacijo zvoka.
- **Telefon:** prikažite aplikacijo telefona.
- **Klimatizacija:** prikažite nastavitve klimatizacije.
- **Nastavitve:** prikažite nastavitve sistema.
- **Apple CarPlay:** ob povezavi telefona zaženite Apple CarPlay.
- **Android Auto:** ob povezavi telefona zaženite Apple CarPlay.
- **Kamera:** prikažite aplikacijo sistema panoramskega pogleda, če je na voljo.

- **Storitve OnStar:** prikažite zaslon storitev OnStar, če so na voljo.
- **Točka Wi-Fi:** prikažite nastavitve dostopne točke Wi-Fi, če so na voljo.

## Spodnja vrstica

Spodnja vrstica na zaslonu navaja naslednje informacije:

- uro
- nastavitev temperature
- stanje povezave

Poleg tega spodnja vrstica vključuje ikone za hitri dostop do domačega zaslona in najpomembnejših aplikacij.

## Razširjeni pogled stanja

Razširjeni pogled stanja je dostopen tako, da se dotaknete sredine spodnje vrstice, navaja pa naslednje informacije:

- pomembna obvestila
- datum, ura, temperatura
- stanje omrežja in povezave Wi-Fi

## Osnovno delovanje

### Osnovno rokovanje

#### Operacije zaslona

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo
Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

Uporabite naslednje gibe s prstom za upravljanje Infotainment sistema.

#### Dotaknite se




Z dotikom izberete ikono ali možnost, aktivirate aplikacijo ali zamenjate lokacijo znotraj zemljevida.

## Dotakni se in drži



Funkcijo "Dotakni se in drži" je mogoče uporabiti za pomikanje aplikacije in za shranjevanje radijskih postaj na prednastavljene gumbе.

## Povleci

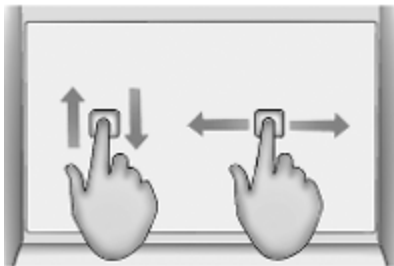

Funkcija Povleci se uporablja za pomikanje aplikacij na domači strani ali za pomikanje po zemljevidu. Če želite povleči element, ga morate držati in ga pomakniti po zaslonu na novo mesto. To lahko storite s pomikanjem navzgor, navzdol, v desno ali v levo.

## Dregni



Funkcija Dregni se uporablja za pomikanje elementov za kratko razdaljo na seznamu ali zemljevidu. Če želite želeni element dregniti, ga pridržite in pomaknite navzgor in navzdol na novo mesto.

## Zalučaj ali podrsaj



Funkcija Zalučaj ali podrsaj se uporablja za pomikanje po seznamu, zemljevidu ali za spreminjanje pogledov strani. To storite tako, da postavite prst na zaslon in ga hitro pomaknete navzgor in navzdol ali v desno in levo.


### Vrnitev na prejšnji meni

Če se želite vrniti na prejšnji meni, se dotaknite <.

### Vrnitev na glavni zaslon trenutne aplikacije

Če se želite vrniti na glavni zaslon trenutne aplikacije, se dotaknite X.

### Vrnitev na domači zaslon

Če se želite vrniti na domači zaslon, se dotaknite .

### Povezava Wi-Fi

Infotainment sistem je mogoče povezati na omrežje Wi-Fi, npr. dostopno točko mobilnega telefona, ali pa aktivirati lastno dostopno točko Wi-Fi, če je na voljo storitev On-Star.

### Povezovanje na omrežje Wi-Fi

Če se želite povezati na omrežje Wi-Fi, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**. Nato pojdite na zavihek **Sistem** in izberite **Omrežja Wi-Fi**.

Prikaže se seznam vseh razpoložljivih omrežij Wi-Fi. Potem ko ste izbrali omrežje Wi-Fi, se je morda treba prijaviti z vnosom ustreznega gesla na informacijskem prikazovalniku. V tem primeru se pojavi ustrezno okno.

### Aktiviranje dostopne točke Wi-Fi

Če je na voljo storitev OnStar, je mogoče aktivirati dostopno točko Wi-Fi. Do menija dostopne točke Wi-Fi je mogoče priti na dva načina:

- Pojdite na domači zaslon in izberite ikono **Točka Wi-Fi**.
- Pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**. Nato pojdite na zavihek **Sistem** in izberite **Točka Wi-Fi**.

V meniju **Točka Wi-Fi** je mogoče aktivirati ali deaktivirati dostopno točko Wi-Fi ter spremeniti ime in geslo dostopne točke Wi-Fi. Prav tako so povezane naprave prikazane.

### Nastavitve sistema

Če želite dostopiti do menija nastavitve sistema, pojdite na domači zaslon in izberite **Nastavitve**. Nastavitve so razdeljene na **Sistem** in **Aplikacije**.

Spremenite lahko naslednje nastavitve pod **Sistem**:

- **Čas/datum**
- **Jezik (Language)**
- **Telefoni**: prikaži povezane oz. nepovezane telefone ali dodaj telefon.
- **Omrežja Wi-Fi**: povežite se na razpoložljivo omrežje Wi-Fi.

- **Točka Wi-Fi:** aktivirajte/deaktivirajte storitve Wi-Fi in prikažite ime, geslo in povezane naprave.
- **Prikaz:** izberite način prikaza, umerite zaslon na dotik in izklopite zaslon.
- **Zasebnost:** aktivirajte/deaktivirajte storitve lokacije in podatkovne storitve.
- **Zvoki:** nastavite najvišjo glasnost ob zagonu, aktivirajte/deaktivirajte zvočne znake in zvočne povratne informacije na dotik.
- **Priljubljeno:** upravljajte priljubljene in nastavite število priljubljenih zvočnih posnetkov.
- **O sistemu:** prikažite informacije o odprtokodni programski opremi in registraciji naprave.
- **Aplikacije, ki se izvajajo:** ustavite aplikacije npr. **Klimatizacija**.
- **Povrnitev tovarniških nastavitvev:** ponastavite nastavitve vozila, izbrišite nastavitve in osebne podatke ter počistite privzete aplikacije

Spremenite lahko naslednje nastavitve pod **Aplikacije**:

- **Android Auto:** aktivirajte/deaktivirajte aplikacijo Android Auto.
- **Apple CarPlay:** aktivirajte/deaktivirajte aplikacijo Apple CarPlay.
- **Zvok** (možnosti so odvisne od trenutnega zvočnega vira): spremenite nastavitve tonov, samodejno glasnost, aktivirajte/deaktivirajte prometni program, povezovanje DAB-FM, obvestila DAB itd.
- **Telefon:** razvrstite stike, ponovno sinhronizirajte stike, izbrišite vse stike vozila itd.

## Zvok

### Pregled

- Zadrži za nast.** : Gumb za prednastavitev. Držite ga, da aktivno radijsko postajo shranite kot priljubljeno.
- › : Prikaži druge gumbe za prednastavitev.
- ⏏ : Prilagodi nastavitve zvoka.
- 📁 : Prikaži seznam postaj/ mape.
- ▶▶ : Dotaknite se, da preidete na naslednjo postajo/ skladbo, ali se dotaknite in držite za hitro predvajanje naprej.
- ⏏ : Vnesite frekvenco.
- ◀◀ : Dotaknite se, da preidete na prejšnjo postajo/ skladbo, ali se dotaknite in držite za hitro predvajanje nazaj.
- Več** : Izberite zvočni vir.

### Viri

Dotaknite se **Več** in izberite zelen zvočni vir.

Zadnji trije izbrani viri so navedeni nad **Več** na zaslonu. Če je eden od zadnjih treh izbranih zvočnih virov zunanja naprava, bo še vedno navedena, kljub temu, da naprava ni več povezana.

Če povežete zunanjo napravo, se Infotainment sistem ne bo samodejno preklupil na zunanjo napravo. Zunanjo napravo je treba izbrati kot zvočni vir. Če prekinete povezavo z zunanjo napravo, je treba izbrati drug zvočni vir.

### Zunanje naprave

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

Če zunanji zvočni vir povežete (prek USB-vhoda ali povezave Bluetooth) in izberete kot zvočni vir, se bodo na zaslonu za zvok prikazali naslednji dodatni simboli:

- ⏏ ali ▶ : Prekini ali nadaljuj s predvajanjem.
- ⌘ : Predvajaj skladbe v naključnem zaporedju.

### Zvočne datoteke

Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC.

### Shranjevanje priljubljenih

Radijsko postajo je mogoče shraniti kot priljubljeno na dva načina:

- Dotaknite se in držite enega od gumbov za prednastavitev, dokler se ne prikaže ustrezno sporočilo. Trenutno aktivna radijska postaja je sedaj shranjena kot priljubljena in jo je mogoče nastaviti z dotikom ustreznega gumba za prednastavitev.
- Dotaknite se 📁 in nato simbola ★ poleg ustrezne radijske postaje. Če je simbol ★ zelen, se radijska postaja shrani kot priljubljena.

### Cestnoprometni program

Cestnoprometni program je storitev radijskih postaj FM. Če se cestnoprometni program vklopi, bo trenutno predvajani zvočni vir

prekinjen, ko radijska postaja FM predvaja prometne informacije. Zvočni vir bo nadaljeval s predvajanjem, ko se prometne informacije zaključijo. Med predvajanjem prometnih informacij se bo glasnost povečala.

Na voljo sta dva načina za vklop in izklop cestnoprometnega programa:

- Pojdite na domači zaslon, izberite **Nastavitve** in pojdite na **Aplikacije**. Cestnoprometni program je mogoče vklopiti ali izklopiti v meniju **Zvok**.
- Če je FM aktivni zvočni vir, je na zaslonu za zvok prikazan gumb **TP**. Če se dotaknete gumba **TP**, se bo cestnoprometni program vklopil ali izklopil. Rumena črta označuje, da je cestnoprometni program aktiviran.

## DAB obvestila

DAB obvestila so storitev radijskih postaj DAB. DAB obvestila so razdeljena v različne kategorije, kot so promet, novice, vreme itd.

Če želite vklopiti ali izklopiti DAB obvestila, pojdite na domači zaslon, izberite **Nastavitve**, pojdite na **Aplikacije** in izberite meni **Zvok**. Različne kategorije DAB obvestil je mogoče vklopiti ali izklopiti pod **Obvestila prek DAB**.

### Opomba

Glasnost se ne bo povečala med predvajanjem DAB obvestil.

## Povezovanje DAB z DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Če želite vklopiti ali izklopiti povezovanje DAB z DAB, pojdite na domači zaslon, izberite **Nastavitve**, pojdite na zavihek **Aplikacije** in vklopite ali izklopite funkcijo v meniju **Zvok**.

## Povezovanje DAB z FM

Ta funkcija omogoči menjavo postaje DAB na ustrezno postajo FM in obratno.

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Če želite vklopiti ali izklopiti povezovanje DAB z FM, pojdite na domači zaslon, izberite **Nastavitve**, pojdite na zavihek **Aplikacije** in vklopite ali izklopite funkcijo v meniju **Zvok**.

## Prilagajanje nastavitve zvoka

Za prilagoditev nastavitve zvoka se dotaknite tšt. Prilagodite lahko naslednje nastavitve:

- Izenačevalnik zvoka
- Pojemanje/ravnovesje



# Telefon

Splošne informacije .....	73
Bluetooth povezava .....	73
Uporaba aplikacij za pametni telefon .....	75

## Splošne informacije

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

### Glavni meni telefona

- **Priljubljeno:** seznam priljubljenih stikov.
- **Tipkovnica:** telefonske številke je mogoče vnesti in poklicati.
- **Nedavni klici:** seznam nedavnih telefonskih klicev.
- **Stiki:** seznam stikov.
- **Telefoni:** pregled povezanih in nepovezanih telefonov.

## Bluetooth povezava

### Združevanje telefona

Če želite združiti mobilni telefon, sledite naslednjemu postopku:

1. Na mobilnem telefonu omogočite funkcijo Bluetooth in zagotovite, da bo viden za druge naprave.
2. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite zavihek **Telefoni**.
3. Če še noben telefon ni združen, se dotaknite **Priključite telefon**.
4. Dotaknite se **Dodaj telefon**.
5. Izberite Infotainment sistem s seznama naprav Bluetooth na mobilnem telefonu.
6. Primerjajte in potrdite kodo, prikazano na mobilnem telefonu in na informacijskem prikazovalniku. Dotaknite se **Seznani** na informacijskem prikazovalniku.

Nekateri mobilni telefoni zahtevajo dostop do določenih funkcij telefona; sledite navodilom.

Ko ste mobilni telefon uspešno združili, se bo samodejno povezal in prikazan bo kot **Povezava vzpostavljena**.

## Povezovanje

Če več združenih mobilnih telefonov hkrati pride v doseg sistema:

- samo telefon, ki ga je sistem zaznal kot prvega, se bo samodejno povezal, ali
- se bo mobilni telefon, dodeljen kot **Prvi, ki se poveže**, samodejno povezal, ali
- Možnost **Sekundarni telefon** omogočena in je mogoče dva telefona hkrati povezati

## Prvi, ki se poveže

Dodeli telefon kot **Prvi, ki se poveže**:

1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se  $\swarrow$  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitvev.
3. Omogočite **Prvi, ki se poveže**.

## Sekundarni telefon

S sistemom je mogoče povezati še en mobilni telefon poleg primarnega telefona.

Omogočite povezavo dveh telefonov hkrati prek funkcije Bluetooth:

1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se  $\swarrow$  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitvev.
3. Omogočite **Sekundarni telefon**.

Telefon, ki je bil povezan kot prvi, bo samodejno dodeljen kot primarni telefon. Primarni telefon lahko izvaja odhodne klice in prejema dohodne klice. Poleg tega zagotavlja dostop do seznama stikov.

Sekundarni telefon lahko samo prejema dohodne klice prek Infotainment sistema. Kljub temu je mogoče izvesti odhodne klic prek samega sekundarnega mobilnega telefona, ampak z uporabo mikrofona vozila.

## Spreminjanje dodelitve mobilnega telefona

Dodelitev mobilnih telefonov je mogoče spremeniti s primarne na sekundarno in obratno.


Predpogoj je, da je možnost **Sekundarni telefon** omogočena za oba mobilna telefona.

Za spremembo dodelitve mobilnega telefona:


1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se ustreznega mobilnega telefona.
3. Dodelitev mobilnega telefona se spremeni iz primarnega v sekundarni telefon ali obratno.

Če je možnost **Prvi, ki se poveže** omogočena za en mobilni telefon, se bo ta telefon samodejno povezal kot primarni telefon.

## Prekinitev povezave povezanega mobilnega telefona

1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitvev.
3. Dotaknite se **Prekini povezavo**.

## Brisanje združenega mobilnega telefona

1. V meniju telefona na informacijskem prikazovalniku izberite **Telefoni**.
2. Dotaknite se  poleg združenega mobilnega telefona, da odprete meni nastavitvev.
3. Dotaknite se **Izbriši telefon**.

## Uporaba aplikacij za pametni telefon

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto prikazujejo izbrane aplikacije s pametnega telefona na zaslonu Infotainment

sistema in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.


Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

### Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v pametni telefon iz trgovine Google Play.

iPhone®: prepričajte se, da je v pametnem telefonu aktivirana Siri®.

### Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite , izberite **Nastavitve** na domačem zaslonu in pojdite na **Aplikacije**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

## Povezava mobilnega telefona

Pametni telefon priključite na USB vhod z originalnim kablom, ki ga je priložil proizvajalec pametnega telefona.

## Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

# Kazalo

<b>A</b>		Povezovanje DAB z FM.....	71
Android Auto.....	75	Povezovanje telefona.....	73
Apple CarPlay.....	75	Predvajanje zvoka.....	71
<b>B</b>		Projekcija telefona.....	75
Bluetooth povezava.....	73	<b>R</b>	
<b>C</b>		Radio.....	71
Cestnoprometni program.....	71	Razširjeni pogled stanja.....	64
<b>D</b>		<b>S</b>	
DAB obvestila.....	71	Splošne informacije.....	73
Delovanje zaslona.....	67	Spodnja vrstica.....	64
Domači zaslon.....	64	<b>T</b>	
Dostopna točka Wi-Fi.....	67	Telefon	
Drugi telefon.....	73	Bluetooth povezava.....	73
<b>G</b>		<b>U</b>	
Glavni zaslon.....	64	Uporaba aplikacij za pametni	
<b>N</b>		telefon.....	75
Nastavitve sistema.....	67	Upravna stikala na volanu.....	64
Nastavljanje zvoka.....	71	Upravni elementi za rokovanje.....	64
<b>O</b>		USB vhod.....	71
Osnovno rokovanje.....	67	Uvod .....	64
<b>P</b>		<b>V</b>	
Pametni telefon		Vključitev projekcije telefona.....	75
Projekcija telefona.....	75	<b>Z</b>	
Povezava Wi-Fi.....	67	Združevanje telefona.....	73
Povezovanje DAB z DAB.....	71	Zvočne datoteke.....	71
		Zvok.....	71

---

# R300 BT

Uvod .....	78
Osnovno delovanje .....	86
Radio .....	90
Zunanje naprave .....	95
Prepoznavanje govora .....	98
Telefon .....	99
Kazalo .....	106

# Uvod

Splošne informacije .....	78
Zaščita pred krajo .....	79
Pregled upravnih elementov za rokovanje .....	80
Uporaba .....	84

## Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika je mogoče shraniti veliko število postaj na različnih straneh priljubljenih.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Digitalni zvočni procesor nudi za optimiziranje zvoka pet prednastavitvenih načinov zvočnega izenačevalnika.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po izbiri lahko Infotainment sistem upravljate tudi prek upravljalne plošče ali z upravnimi elementi na volanu.

Če vaš mobilni telefon to omogoča, sistem lahko upravljate tudi s funkcijo prepoznavanja govora.

## Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

## **Radijski sprejem**

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

## **Zaščita pred krajo**

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

## Pregled upravnih elementov za rokovanje




R300 BT






- |   |   |   |
|---|---|---|
| <p><b>1</b> ☉ ..... 84</p> <p>Če je izključen: kratek<br/>pritisk: vključitev</p> <p>Če je vključen: kratek<br/>pritisk: utišanje sistema;<br/>daljši pritisk: izključitev</p> <p>Obrnite: nastavitve glasnosti</p> <p><b>2 RADIO</b></p> <p>Vklop radia ali zamenjava<br/>valovnega območja ..... 90</p> <p><b>3 MEDIA</b></p> <p>Vklop medija ali<br/>sprememba vira medija ..... 97</p> <p><b>4</b> ◀▶</p> <p>Radio: kratek pritisk:<br/>preskok na prejšnjo ali<br/>naslednjo postajo; pritisk<br/>in držanje: iskanje navzdol<br/>ali navzgor ..... 90</p> <p>Zunanje naprave: kratek<br/>pritisk: preskok na prejšnjo<br/>ali naslednjo skladbo;<br/>pritisk in držanje: hitro<br/>predvajanje nazaj ali naprej .. 97</p> | <p><b>5 PHONE</b></p> <p>Kratek pritisk: odpre meni<br/>telefona ..... 99</p> <p><b>6 BACK</b></p> <p>Meni: premik za stopnjo<br/>nazaj ..... 86</p> <p>Vnos: brisanje zadnjega<br/>karakterja ali celotnega<br/>vnosa ..... 86</p> <p><b>7 MENU</b> ..... 86</p> <p>Obračanje: označi<br/>zaslonske gumba ali<br/>menijske postavke;<br/>nastavi številске vrednosti</p> <p>Pritisk: izbira/vključitev<br/>označenega zaslonskega<br/>gumba ali elementa<br/>menija; potrditev<br/>nastavitve; prehod na<br/>drugo možnost nastavitve;<br/>odpiranje določenega<br/>menija aplikacije (če je na voljo)</p> | <p><b>8 Mehke tipke</b></p> <p>Priljubljeni: pritisk: izbira<br/>priljubljenih; pritisk in<br/>držanje: shranjevanje<br/>radijskih postaj med<br/>priljubljene ..... 91</p> <p>Meni: pritisk: izbira<br/>ustreznega zaslonskega<br/>gumba ..... 86</p> <p><b>9 FAV</b></p> <p>Pritisk: prikaže vrstico<br/>priljubljenih ..... 91</p> |
|---|---|---|



- 1  ..... 84  
Če je izključen: kratek  
pritisk: vključitev  
Če je vključen: kratek  
pritisk: utišanje sistema;  
daljši pritisk: izključitev  
Obrnite: nastavitve glasnosti
- 2 **RADIO**  
Vkllop radia ali zamenjava  
valovnega območja ..... 90
- 3 **MEDIA**  
Vkllop medija ali  
sprememba vira medija ..... 97
- 4    
Radio: kratek pritisk:  
preskok na prejšnjo ali  
naslednjo postajo; pritisk  
in držanje: iskanje navzdol  
ali navzgor ..... 90  
Zunanje naprave: kratek  
pritisk: preskok na prejšnjo  
ali naslednjo skladbo;  
pritisk in držanje: hitro  
predvajanje nazaj ali naprej .. 97
- 5 **TONE**  
Prikaz: meni za nastavitve zvoka
- 6 **BACK**  
Meni: premik za stopnjo  
nazaj ..... 86  
Vnos: brisanje zadnjega  
karakterja ali celotnega  
vnosa ..... 86
- 7 **MENU** ..... 86  
Obračanje: označi  
zaslonske gumbе ali  
menijske postavke;  
nastavi številске vrednosti  
Pritisk: izbira/vključitev  
označenega zaslonskega  
gumba ali elementa  
menija; potrditev  
nastavitve; prehod na  
drugo možnost nastavitve;  
odpiranje določenega  
menija aplikacije (če je na voljo)
- 8 **Vhod AUX**
- 9 **Mehke tipke**  
Priljubljeni: pritisk: izbira  
priljubljenih; pritisk in  
držanje: shranjevanje  
radijskih postaj med  
priljubljene ..... 91  
Meni: pritisk: izbira  
ustreznega zaslonskega  
gumba ..... 86
- 10 **FAV**  
Pritisk: prikaže vrstico  
priljubljenih ..... 91

## Upravna stikala na volanu

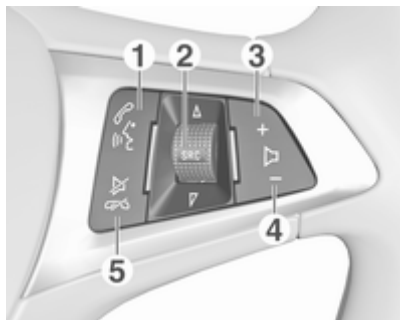

- 1   
 Kratek pritisk: sprejem klica .. 99  
 ali vnos številke s seznama 102  
 ali preklapljanje med klici,  
 kadar je portal telefona  
 aktiven in so klici na  
 čakanju: ..... 102  
 Daljši pritisk: vključi  
 prepoznavanje govora ..... 98
- 2 **SRC (Vir)** ..... 84  
 Pritisnite: izbira avdio vira ..... 84

Pri vključenem radiu:  
 obrnite navzgor/navzdol  
 za izbiro naslednje/  
 prejšnje prednastavljene  
 radijske postaje ..... 90

Pri vključenem portalu  
 telefona in odprtem  
 seznamu klicev obrnite  
 navzgor/navzdol za  
 naslednji/prejšnji vnos v  
 seznamu klicev ..... 102

- 3 +  
 Pojačanje glasnosti ..... 84
- 4 -  
 Zmanjšanje glasnosti ..... 84
- 5   
 Kratek pritisk: končanje/  
 zavrnitev klica ..... 102  
 ali zapiranje seznama  
 klicev ..... 102  
 ali izključitev  
 prepoznavanja govora ..... 98  
 ali aktiviranje/deaktiviranje  
 utišanja ..... 84

## Uporaba

### Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate  
 prek funkcijskih tipk, gumba **MENU** in  
 menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 80
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 80
- prepoznavanje govora ⇨ 98

### Vklop in izklop Infotainment sistema


Na kratko pritisnite . Po vklopu  
 Infotainment sistema je aktiven  
 nazadnje izbran avdio vir.


Za izključitev sistema znova pritisnite  
 in držite .

### Avtomatski izklop


Če je Infotainment sistem vklopljen s  
 pritiskom pri izključenem kontaktu,  
 se samodejno znova izklopi po  
 10 minutah.

## Nastavitev glasnosti


Obrnite ; na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti  87.

## Glasnost prilagojena na hitrost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti  87 se glasnost med vožnjo samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča.

## Funkcija utišanja

Za utišanje predvajanega avdio vira pritisnite .

Za povrnitev glasnosti zasukajte .

## Načini rokovanja


### Radio

Pritisnite na **RADIO** za odpiranje glavnega menija radia ali za preklapljanje med različnimi valovnimi območji.

Podroben opis funkcij radia  90.

## Zunanje naprave


Način predvajanja za priključeno zunanjo napravo vklopite z večkratnimi zaporednimi pritiski gumba **MEDIA**.


Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte  95.

## Telefon

Pritisnite **PHONE** za vzpostavitev Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Če je povezava mogoča, se prikaže glavni meni za telefoniranje.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema  102.

Če povezava ni mogoča, se prikaže ustrezen meni. Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom  100.

## Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje .....	86
Nastavitve tonov .....	87
Nastavitve glasnosti .....	87
Nastavitve sistema .....	87

## Osnovno rokovanje

### Upravljalna plošča

#### Gumb MENU

Gumb **MENU** je eden od osrednjih upravnih elementov za upravljanje menija.

#### Obračanje:

- za izbiro zaslonskega gumba ali elementa menija
- za pomikanje skozi seznam elementov menija
- za spremembo vrednosti nastavitvev

#### Pritiskanje:

- za vključitev izbranega zaslonskega gumba ali elementa menija
- za potrditev spremenjene vrednosti nastavitve
- za izbiro druge možnosti nastavitve
- za prikaz podmenija specifične aplikacije

#### Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

#### Gumb BACK

Pri upravljanju z meniji se vrnete na prvo nadrejeno raven menija, tako da pritisnete **BACK**.

Pri vnašanju števil pritisnite **BACK**, če želite izbrisati zadnji vneseni znak.

#### Mehke tipke

Pritisnite eno od mehkih tipk, da vključite priljubljen element ali funkcijo zaslonskega gumba, ki se takoj prikaže nad ustrezno mehko tipko.

#### Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

## Nastavitve tonov

V meniju Nastavitve tonov lahko nastavite zvok ločeno za vsak avdio vir.

Pritisnite **MENU**, nato izberite **Nastavitve (Settings)** in še **Nastavitve tonov**, da odprete meni za nastavitve tonov.

### Nastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nizki**, **Srednji** ali **Visoki**.

Opravite nastavev in jo potrdite.

### Nastavev razdelitve glasnosti spredaj in zadaj

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Pojem**.

Opravite nastavev in jo potrdite.

### Nastavev razdelitve glasnosti desno in levo

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Izravnav**.

Opravite nastavev in jo potrdite.

## Izbira zvočnega sloga

Pomaknite se skozi seznam in izberite **EQ** (izenačevalnik zvoka).

Možnosti EQ omogočajo optimalne prednastavitve nizkih, srednjih in visokih tonov za različne glasbene sloge.

Vrtite **MENU** za preklapljanje med različnimi možnostmi, nato potrdite nastavev s pritiskom na **MENU**.

## Nastavitve glasnosti

### Nastavev glasnosti, prilagojene na hitrost

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve (Settings)**.

Izberite **Samodejna glasnost**.

Funkcijo **Samodejna glasnost** lahko izključite ali izberete stopnjo prilagoditve glasnosti na prikazanem meniju.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno možnost.

## Nastavev maksimalne glasnosti ob vklopu

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve (Settings)**.

Izberite **Največja glasnost pri vklopu**.

Nastavite želeno vrednost.


## Glasnost prometnih obvestil

Za nastavev glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo.

S tem bo ustreza nastavev shranjena v sistemu.

## Nastavitve sistema

Različne nastavitve in prilagoditve Infotainment sistema je mogoče izvajati prek menija za nastavitve.



## Nastavitve časa in datuma

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Čas in datum**.

### Nastavitev ure

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi čas**.

Izberite **Avt.nast** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop – RDS** ali **Izklopljeno (ročno)**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno (ročno)**, nastavite ure in minute.

Za izbiro formata časa pritisnite **12-24 ur** v spodnjem delu zaslona.

Če izberete 12-urni prikaz, se prikaže tretji stolpec za izbiro AM ali PM. Izberite želeno opcijo.

### Nastavi datum

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Nastavi datum**.

Izberite **Avt.nast** na dnu zaslona. Aktivirajte **Vklop – RDS** ali **Izklopljeno (ročno)**.

Če je izbrana možnost **Izklopljeno (ročno)**, nastavite datum.

### Jezik

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Jeziki (Languages)**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želen jezik.

### Povrnitev tovarniških nastavitvev

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Za vstop v ustrezni podmeni izberite **Obnovi tovarniške nastavitve**.

Izberite želeno možnost in potrdite sporočilo.

## Informacije o programski opremi

Meni **Informacije o programski opremi** vsebuje specifične informacije o programski opremi.

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.

Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Informacije o programski opremi**.

## Zaščiteni način

Če vključite zaščiteni način, se vsi zasloni zaklenejo in v sistemu ni mogoče opraviti nobenih sprememb.

### Opomba

Sporočila v zvezi z delovanjem vozila ostanejo omogočena.

## Zaklepanje sistema

Odprite ustrezen avdio meni s pritiskom na **MENU**.



Izberite **Nastavitve (Settings)**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavitve vozila (Vehicle Settings)**.

Izberite **Način valetnega parkiranja**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite štirimestno kodo in izberite **Vnos**. Ponovno se prikaže tipkovnica.

Za potrditev prvega vnosa ponovno vnesite štirimestno kodo in izberite **Zaklep**. Sistem se zaklene.

#### **Odklepanje sistema**

Vklopite Infotainment sistem. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ustrezno štirimestno kodo in izberite **Odkleni**. Sistem se odklene.

#### **Pozabljena PIN koda**

V zvezi s povrnitvijo privzete PIN kode se obrnite na servisno delavnico.

# Radio

Uporaba .....	90
Iskanje postaj .....	90
Priljubljeni sezname .....	91
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System) .....	92
Digitalni avdio sprejem .....	93

## Uporaba



### Vključitev funkcij radia

Pritisnite **RADIO**.

### Izbira valovnega območja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **RADIO** na upravljalni plošči.

## Iskanje postaj

### Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje pritisnite **◀◀** ali **▶▶**.

### Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno **◀◀** ali **▶▶**. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite tipko.

## Ročno naravnavanje postaje

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in nato izberite **Ročno naravnavanje**.

Odvisno od izbranega valovnega območja se prikaže seznam vseh frekvenc.

Izberite želeno frekvenco.

### Seznamni postaj

Če se seznam postaj posodobi, z vrtenjem gumba **MENU** prikažete seznam vseh trenutno razpoložljivih postaj.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

### Seznamni kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja **PTY** kodo, ki označuje tip oddajnega programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo **PTY** kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

**Opomba**

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Valovno območje FM ⇨ 92.

DAB ⇨ 93.

Pritisnite **MENU** za prikaz ustreznega menija valovnih območij in izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih kategorij, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleno kategorijo. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

**Posodabljanje seznamov postaj**

Pritisnite **MENU** za odpiranje menija valovnih območij in izberite **Posodobi seznam postaj**.


Ustrezen seznam postaj se posodobi.

**Opomba**

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

**Priljubljeni seznam**

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Za priljubljene je na voljo 24 posamičnih lokacij, prikazanih v skupinah po štiri na posamezno stran.

Za prikaz seznama priljubljenih izberite **FAV**.

**Shranjevanje postaj**

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Izberite in držite ustrezen zaslonski gumb priljubljenih, dokler se ne oglasi pisk in prikaže ime postaje na zaslonskem gumbu za ustrezne priljubljene.

Postaja je shranjena kot priljubljena.

**Priklic postaje**

Če je potrebno, se pomaknite v ustrezno stran priljubljenih s pritiskanjem **FAV**.

Izberite zelen zaslonski gumb za priljubljeno nastavitev. Predvaja se ustrezna radijska postaja.

**Opomba**

Aktiven priljubljen element je poudarjen.

**Določitev števila prikazanih priljubljenih**

Pritisnite **MENU**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Nastavi število priljubljenih strani**.

Izberite zeleno opcijo.

**Opomba**

Če število shranjenih priljubljenih elementov presega vključeno število priljubljenih v meniju nastavitvev, se nadaljnji shranjeni priljubljeni elementi ne izbrišejo, temveč le skrijejo. Za prikaz le-teh morate povečati število priljubljenih elementov v nastavitvah.

## Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

### Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravno najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

### Nastavitve RDS

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti RDS, vključite radio in izberite valovno območje FM. Pritisnite **MENU** za prikaz menija valovnega območja FM.

#### RDS

Nastavite **RDS** na **Vkl** ali **Izkl**.

#### Opomba

Če je možnost **RDS** nastavljena na **Izkl**, funkcije RDS niso na voljo.

#### Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenutno aktivna funkcija v času oddajanja obvestil prekine.

#### Vklop/izklop **Prometnega programa (TP)**.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menjih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ali predvajani medij ni TP postaja, se prikaže **[ ]** in začne se samodejno iskanje naslednje

postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **[TP]** osvetljen. Če radio ne najde postaj s cestnoprometnimi informacijami, na zaslonu ostane **[ ]**.

Ko radijska postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo prekličite obvestilo.

#### Regija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Nastavite **Regija** na **Vkl** ali **Izkl**.

Če je vključena regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi.

Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

## Digitalni avdio sprejem

DAB digitalno oddaja radijske postaje.

### Prednosti radia DAB

- DAB postaje so na zaslону prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vključitvijo **Povezovanje DAB do DAB** in/ali **DAB to FM Linking** (Preklop DAB na FM) v meniju DAB (glejte spodaj).

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija TP ↻ 92, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

### Nastavitve DAB

Za konfiguracijo nastavitvenih možnosti DAB vključite radio in izberite valovno območje DAB. Pritisnite **MENU** za prikaz menija valovnega območja DAB.

### DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Za prikaz seznama kategorij DAB, izberite **DAB obvestila**.

Izberite zelene kategorije. Izbrane kategorije so označene z **✓**.

### Opomba

DAB obvestila so sprejeta le, če je aktivirano DAB valovno območje.

### Preklop DAB v DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Povezovanje DAB do DAB** na **Vkl** ali **Izkl**.

### **Preklop DAB v FM**

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Nastavite **Povezovanje DAB do FM** na **Vkl** ali **Izkl**.

### **Valovno območje L**

Če je vključena možnost **Valovno območje L**, Infotainment sistem sprejema dodatno frekvenčno območje (1452 - 1492 MHz).

Nastavite **Frekvenčni pas L** na **Vkl** ali **Izkl**.

### **Intellitext**

Funkcija **Besedilo Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so obvestila, finančne informacije, šport, novice itd.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element iz seznama.

## Zunanje naprave

Splošne informacije .....	95
Predvajanje zvoka .....	97

### Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

#### Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

### Vhod AUX

Zunanje naprave lahko priključite v vhod AUX.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost in zvok je mogoče nastaviti prek Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz pomožnih naprav.

#### Povezava/odstranitev naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočne vire.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

#### Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

### USB priključek

V USB vhod lahko priključite MP3 predvajalnik, USB napravo ali pametni telefon.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

#### Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz naprav USB.

#### Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo v USB vhod.

**Opomba**

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

**Svarilo**

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

**Nastavitve naprave MTP**

Za naprave, ki so priključene prek MPT, je mogoče opraviti dodatne nastavitve v meniju nastavitvev.

Pritisnite **MENU** pri aktivnem viru zvoka in se pomaknite skozi seznam na **Nastavitve (Settings)**. Izberite **Telefonska povezava (samo MTP)**.

Če želite napravo prek USB vhoda samo napolniti, vključite **Samo polnjenje**. Če preklopite na vir zvoka

USB, medtem ko je aktivna ta nastavitvev, se prikaže obvestilo o polnjenju.

Če želite predvajati glasbene datoteke, ki so shranjene na tej napravi, vključite **Preišči samo mapo Glasba** ali **Preišči vse mape**.

**Bluetooth**

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. mobilni telefoni z glasbo, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profile Bluetooth PBAP, HFP, A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz naprav Bluetooth.

**Povezava/odstranitev naprave**

Podroben opis Bluetooth povezave ⇨ 100.

**Seznam naprav Bluetooth**

Za dostop do seznama Bluetooth naprav vključite vir zvoka Bluetooth, pritisnite **MENU** in izberite **Upravljaj z napravami Bluetooth**.

Podroben opis seznama Bluetooth naprav ⇨ 100.

**Formati datotek**

Podprte so samo naprave, ki so formatirane z datotečnim sistemom FAT16/32.

**Opomba**

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Datoteke MP3 in WMA, ki jih je mogoče predvajati:

- Bitna hitrost: 8 kbps ~ 320 kbps
- Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1) in 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (za MPEG-2)

Predvajati je mogoče tudi datoteke MP3 s spremenljivo gostoto zapisa VBR.



Če predvajana datoteka vsebuje oznako ID3 (različice 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ali 2.4), lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

## Predvajanje zvoka

### Začetek predvajanja

Priključite napravo ⇨ 95.

S pritiskanjem **MEDIA** izberite zelen medij za predvajanje.

Primer: vir USB.



### Opomba

Naslednje funkcije upravljanja niso na voljo za naprave AUX.

## Funkcijske tipke

### Preskok na prejšnjo ali naslednjo datoteko

Za predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Če v prvih petih sekundah predvajanja skladbe pritisnete ◀◀, sistem preskoči na začetek trenutne skladbe.

### Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje nazaj ali naprej, pritisnite in držite gumb ◀◀ ali ▶▶.

## Vrstni red predvajanja

Pritisnite **MENU** pri ustreznem viru zvoka in se pomaknite skozi seznam na **Naloži pesmi**.

Za predvajanje skladb v napravi v naključnem zaporedju nastavite **Naloži pesmi** na **Vkl**.

Za predvajanje skladb v običajnem zaporedju nastavite **Naloži pesmi** na **Izkl**.

## Iskanje skladbe

Odvisno od naprave lahko iščete skladbe v kategorijah in podkategorijah ali po strukturi map.

### Opomba

Ta funkcija je na voljo šele po dokončanju postopka indeksiranja.

### Kategorije

Za iskanje skladbe pritisnite **MENU** pri ustreznem viru zvoka in izberite **Brskanje**.

Če je potrebno, iščite po strukturi brskanja in izberite zeleno skladbo.

### Mape

Za iskanje skladbe pritisnite **MENU** in izberite **Pogled mape**. Prikaže se struktura mape na ustrezni napravi.

Če je potrebno, iščite po strukturi mape in izberite zeleno skladbo.

# Prepoznavanje govora

Splošne informacije .....	98
Uporaba .....	98


## Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 95 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 100.

## Uporaba

### Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na volanu, da zaženete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

### Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite ☺ na upravljalni plošči ali pritisnite + / - na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

### Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine, prepoznavanje govora se konča.

# Telefon

Splošne informacije .....	99
Bluetooth povezava .....	100
Klic v sili .....	101
Delovanje .....	102
Besedilna sporočila .....	103
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	104

## Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### ⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

### ⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

## Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

## Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Več informacij poiščite v navodilih za uporabo Bluetooth naprave.

Prek portala telefona se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

## Združevanje naprav

### Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

### Združevanje prve naprave

1. Pritisnite **PHONE**, nato izberite **Seznani**.  
Infotainment sistem prikaže sporočilo, ki označuje ime in PIN kodo Infotainment sistema.
2. Začnite Bluetooth iskanje na Bluetooth napravi, ki jo želite združiti s sistemom.

### 3. Potrdite združitev:

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):  
Primerjajte PIN kodo (če je potrebno) in potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:  
Vnesite PIN kodo Infotainment sistema na Bluetooth napravi in potrdite vnos.

4. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena. Prikazan je meni telefona.
5. V Infotainment sistem se prenesejo telefonski imenik in sezname klincev, če Bluetooth naprava to omogoča. Če se prikaže zahteva, potrdite ustrezno sporočilo na vašem pametnem telefonu.

**Opomba**

Infotainment sistem lahko prebere le stike, ki so shranjeni v notranjem pomnilniku mobilnega telefona.

**Združevanje druge naprave**

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Pritisnite **Dod.** za začetek združevanja naslednje naprave.

Nadaljujte od 2. koraka "Združevanje prve naprave" (glejte zgoraj).

**Povezava združene naprave**

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite želeno napravo in izberite **Poveži**.

Po potrebi se bo trenutno povezana naprava odklopila. Izbrana naprava je povezana.

**Prekinitev povezave z napravo**

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite trenutno povezano napravo in izberite **Odklopi**.

Naprava je odklopljena.

**Brisanje naprave**

Pritisnite **PHONE**, pomaknite se skozi seznam in izberite **Naprave Bluetooth**.

Označite napravo, ki jo želite izbrisati iz seznama naprav, in izberite **Izbriši**.

Naprava je izbrisana.

**Klic v sili****⚠ Opozorilo**

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

**⚠ Opozorilo**

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

**Klicanje v sili**

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

**⚠ Opozorilo**

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

**Delovanje**

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

**Opomba**

Vseh funkcij vhoda mobilnega telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

**Začetek telefonskega klica****Tipkovnica**

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.



Pomaknite se skozi seznam in izberite **Tipkovn..** Prikaže se tipkovnica.



Zasukajte **MENU**, da označite številko, ki jo želite vnesti, nato pa pritisnite **MENU**, da izberete ustrezno številko. Vnesite zeleno številko.

Če želite izbrisati številke, izberite ☒ ali pritisnite **BACK**.

Izberite **Klic** za pričetek telefonskega klica.

**Stiki**

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.

Izberite **Stiki**. Prikaže se seznam stikov.

Pomikajte se skozi seznam in izberite zelen stik. Prikaže se stik.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene pod tem stikom. Začne se klicanje številke.

**Seznami klicev**

Pritisnite **PHONE** za prikaz menija telefona.

Izberite **Nedavni klici**. Prikaže se seznam zadnjih klicev.

Odvisno od vrste iskanega klica izberite **Zgrešeno**, **Prejeto** ali **Poslano**.

Izberite eno od telefonskih števil, ki so shranjene v seznamu zadnjih klicev. Začne se klicanje številke.

**Dohodni telefonski klic****Prevzem telefonskega klica**

Če je v času dohodnega klica vključen radio ali drug medij, se zvočni vir utiša in ostane utišan, dokler se klic ni konča.

Prikaže se sporočilo z imenom ali številko klicatelja.




Za prevzem klica izberite **Odgovori**.

### Zavrnitev telefonskega klica

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

### Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem je prikazan pogled telefonskega klica.



### Dokončanje telefonskega klica

Za končanje klica izberite **Konč**.

### Izključitev mikrofona

Izberite **Nemo** za začasen izklop mikrofona.

Zaslonski gumb se spremeni v **Vkl. zvok**.

Za ponoven vklop mikrofona izberite **Vkl. zvok**.

### Izključitev prostoročne funkcije

Za nadaljevanje pogovora prek vašega mobilnega telefona izberite **Slušalka**.

Zaslonski gumb se spremeni v **Hands-free**.

Za ponoven vklop prostoročne funkcije izberite **Hands-free**.


### Drugi dohodni telefonski klic

Če prejmete drugi klic, se prikaže drugo sporočilo z imenom ali številko klicatelja.

Če želite prevzeti drugi klic in dati prvega na čakanje, izberite **Preklopi**.

Za zavrnitev klica izberite **Prezri** v sporočilu.

### Preklapljanje med telefonskimi klici

Če želite preklopiti med dvema klicema, pritisnite **PHONE** ali  na upravnih elementih za zvok na volanu.

Na zaslonu so prikazane informacije o trenutno aktivnem klicu.

### Dokončanje telefonskih klicev

Klice lahko dokončate istočasno.

Izberite **Konč**. Trenutno aktiven klic se konča.

### Besedilna sporočila

Besedilna sporočila, ki jih telefon prejme medtem, ko je povezan z Infotainment sistemom, si je mogoče ogledati na informacijskem zaslonu.

### Predpogoji

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- Na ustreznem telefonu mora biti vključena Bluetooth povezava (glejte navodila za uporabo svoje naprave).
- Odvisno od telefona bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo svoje naprave).

- Ustrezni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom. Podroben opis ⇨ 100.
- Ustrezni telefon mora podpirati funkcijo "Bluetooth Message Access Profile" (BT MAP).

## Branje sporočila

### Opomba

Če vozilo potuje hitreje od 8 km/h, besedilno sporočilo ni prikazano na zaslonu.

Ob prejemu novega besedilnega sporočila se prikaže obvestilo.



Za branje sporočila izberite **Pogled**.

## Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

### Navodila za namestitev in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Največji možen doseg je mogoče zagotoviti le s strokovno montirano zunanjo anteno.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon naj bo nameščen na ustreznem mestu. Upoštevajte ustrezno opombo v uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže dveh vatov z GSM 900 oz. enega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

### Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.



**Svarilo**

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

## Kazalo

<b>A</b>		Maksimalna glasnost ob vklopu	87
Aktiviranje Infotainment sistema...	84	Nastavitev glasnosti.....	84
AUX.....	95	Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	84
<b>B</b>		Samodejna nastavitev glasnosti	87
Besedilna sporočila.....	103	Glasovno vodenje.....	98
Bluetooth glasba.....	95	Gumb BACK.....	86
Bluetooth povezava.....	100	Gumb MENU.....	86
<b>C</b>		<b>I</b>	
Cestnoprometni program.....	92	Imenik.....	102
<b>D</b>		Intellitext.....	93
DAB.....	93	Iskanje postaj.....	90
Delovanje.....	102	Izbira valovnega območja.....	90
AUX.....	97	<b>J</b>	
Bluetooth glasba.....	97	Jezik.....	87
Infotainment sistem.....	84	<b>K</b>	
Meni.....	86	Klic v sili.....	101
Radio.....	90	<b>M</b>	
Telefon.....	102	Maksimalna glasnost ob vklopu... ..	87
USB.....	97	Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	104
Digitalni avdio sprejem.....	93	<b>N</b>	
<b>F</b>		Nastavitve glasnosti.....	87
Formati datotek		Nastavitve sistema.....	87
Zvočne datoteke.....	95	Čas in datum.....	87
<b>G</b>		Jezik.....	87
Glasnost			
Funkcija utišanja.....	84		
Glasnost prilagojena na hitrost.	87		

Povrnitev tovarniških nastavitev	87
Zaščiteni način.....	87
Nastavitve tonov.....	87

**O**

Osnovno rokovanje.....	86
Osnovno upravljanje	
Upravljalna plošča.....	86

**P**

Povrnitev tovarniških nastavitev...	87
Predvajanje zvoka.....	97
Pregled upravnih elementov za	
rokovanje.....	80
Preklop storitev DAB.....	93
Prepoznavanje govora.....	98
Priklic postaj.....	91
Priljubljeni sezname.....	91
Priklic postaj.....	91
Shranjevanje postaj.....	91

**R**

Radio	
Cestnoprometni program.....	92
DAB.....	93
DAB obvestila.....	93
Digitalni avdio sprejem.....	93
Intellitext.....	93
Iskanje postaj.....	90
Meni DAB.....	93
Meni FM.....	92

Priklic postaj.....	91
Priljubljeni sezname.....	91
Radijski podatkovni sistem.....	92
RDS.....	92
Regija.....	92
Regionalizacija.....	92
Seznam frekvenc.....	90
Seznam kategorij.....	90
Seznam postaj.....	90
Shranjevanje postaj.....	91
TP.....	92
Valovno območje.....	90
Valovno območje L.....	93
Regija.....	92
Regionalizacija.....	92
Rokovanje z meniji.....	86

**S**

Samodejna nastavitve.....	87
Samodejna nastavitve glasnosti...	87
Seznam frekvenc.....	90
Seznam kategorij.....	90
Seznam postaj.....	90
Shranjevanje postaj.....	91
Sistem posredovanja podatkov	
prek radijskega sprejemnika	
(Radio Data System) .....	92
Splošne informacije.....	95, 98, 99
AUX.....	95
Bluetooth glasba.....	95

Infotainment sistem.....	78
Radio.....	90
Telefon.....	99
USB.....	95

**T**

## Telefon

Besedilna sporočila.....	103
Bluetooth.....	99
Bluetooth povezava.....	100
Imenik.....	102
Klici v sili.....	101
Prostorčni način.....	102
Splošne informacije.....	99
Zadnji klici.....	102
Zvonjenje.....	102

## Telefonski klic

Sprejem.....	102
Začetek.....	102
Zavrnitev.....	102

TP.....	92
---------	----

**U**

Uporaba.....	84, 90, 98
AUX.....	97
Bluetooth glasba.....	97
Infotainment sistem.....	84
Meni.....	86
Telefon.....	102
USB.....	97

Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	80
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	80
Volan.....	80
Ura.....	87
USB.....	95
Utišanje.....	84

## V

Valovno območje L.....	93
Vključitev Bluetooth glasbe.....	97
Vključitev radia.....	90
Vključitev USB naprave.....	97
Vklop Infotainment sistema.....	84
Vklop portala telefona.....	102
Vklop vhoda AUX.....	97

## Z

Zaščita pred krajo .....	79
Zaščiteni način	
Odklepanje.....	87
Zaklepanje.....	87
Združevanje.....	100
Zvočne datoteke.....	95
Zvonjenje.....	102

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Opel Automobile GmbH si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: junij 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

**ID-OKAAILSE1806-sI**

