

OPEL MOKKA

Infotainment System



Wir leben Autos.



Vsebina

Navi 950 / CD 600	5
CD 400	81

Navi 950 / CD 600

Uvod	6
Osnovno delovanje	16
Radio	24
CD predvajalnik	31
Zunanje naprave	34
Vodenje	41
Prepoznavanje govora	59
Telefon	63
Pogosta vprašanja	72
Kazalo	76

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	14

Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

Radio lahko preprosto uporabljate z registracijo velikega števila radijskih postaj FM, AM in DAB (Digital Audio Broadcasting) z gumbi za prednastavitev 1...6.

Kot zunanje avdio vire lahko na Infotainment sistem priključite dodatne naprave, npr. USB ali druge zunanje naprave, bodisi s kablom ali s povezavo Bluetooth.

Z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema lahko upravljate priznane aplikacije za pametne telefone.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen z aplikacijo za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate tudi z elementi za upravljanje na armaturni plošči, elementi za upravljanje na volanu ali funkcijo prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati.

Vnose (npr. naslove) v sistem izvajajte le pri mirujočem vozilu.

Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Opozorilo

Območja, kot so enosmerne ulice in cone za pešce, niso označena na zemljevidu navigacijskega sistema. V takšnih primerih lahko sistem izstavi opozorila, ki jih morate upoštevati. Iz tega razloga bodite posebej pozorni na enosmerne ulice in druge ceste ter dovoze, v katere ni dovoljeno zapeljati.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom,
- večkratni sprejem zaradi odboja,
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika.


Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvracanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Navi 950

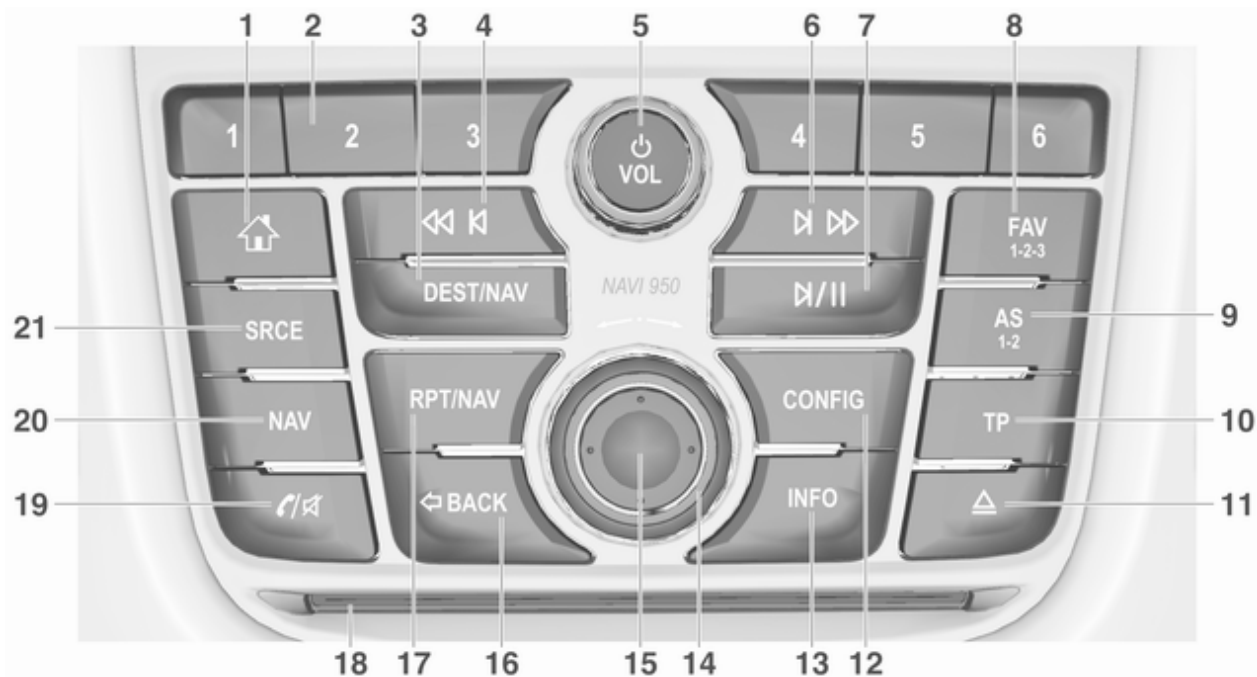

1	 gumb		6	  gumb		10	TP gumb	
	Dostop do domače strani 16			Radio: iskanje naprej 24			Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil 27	
2	Postajne tipke 1...6			CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej 32		11	 gumb	
	Kratek pritisk: izbira postaje .. 26			Zunanje naprave: preskok za eno skladbo naprej 36			Izmet CD 32	
	Daljši pritisk: shranitev postaje 26		7	 /II gumb		12	CONFIG gumb	
3	DEST / NAV gumb			CD/MP3/WMA: zagon/ prekinitev predvajanja 32			Odpiranje menija nastavitvev 21	
	Odprite meni cilja navigacije 46			Zunanje naprave: start/ pavza predvajanja 36		13	INFO gumb	
4	  gumb		8	FAV 1-2-3 gumb			Radio: informacije o trenutni postaji	
	Radio: iskanje nazaj 24			Odprite seznam priljubljenih 26			CD/MP3/WMA, zunanje naprave: informacije o trenutni skladbi	
	CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj 32		9	AS 1-2 gumb			Vodenje: informacije, npr. o trenutnem položaju	
	Zunanje naprave: preskok za eno skladbo nazaj 36			Kratek pritisk: odpre seznam samodejnega shranjevanja 25				
5	 VOL gumb			Daljši pritisk: samodejno shrani postaje 25				
	Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema 14							
	Obrnite: nastavitvev glasnosti 14							

14 Večfunkcijski gumb

Obrnite: označitev opcij
menija ali nastavitvev
alfanumeričnih vrednosti 16

Pritisnite (zunanji obroč):
izbira/aktiviranje
označene možnosti;
potrditev nastavljene
vrednosti; vklop/izklop
funkcije; odprtje menija za
zvok ali navigacijo 16

15 Osem-smerno stikalo

Navigacija: preklon na
prikaz zemljevida 42

16 **BACK** gumb

Meni: premik za stopnjo
nazaj 16

Vnos: brisanje zadnjega
karakterja ali celotnega
vnosa 16

17 **RPT / NAV** gumb

Ponovitev zadnjega
navigacijskega sporočila 54

18 CD reža 32**19** gumb

Sprejmite klic ali vklopite/
izklopite utišanje mikrofona ... 66

20 **NAV** gumb

Prikaz zemljevida 42

21 Gumb **SRCE** (Vir)

Pritisnite, da preklopite
med različnimi viri zvoka

Predvajalnik CD/MP3 31

USB 34

AUX 34

Bluetooth 34

AM 24

FM 24

DAB 24


CD 600



- | | | |
|---|--|---|
| <p>1  gumb</p> <p>Dostop do domače strani 16</p> <p>2 Postajne tipke 1...6</p> <p>Daljši pritisk: shranitev postaje 26</p> <p>Kratek pritisk: izbira postaje .. 26</p> <p>3   gumb</p> <p>Radio: iskanje nazaj 24</p> <p>CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo nazaj 32</p> <p>Zunanje naprave: preskok za eno skladbo nazaj 36</p> <p>4  VOL gumb</p> <p>Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema 14</p> <p>Obrnite: nastavitve glasnosti 14</p> <p>5   gumb</p> <p>Radio: iskanje naprej 24</p> | <p>CD/MP3/WMA: preskok za eno skladbo naprej 32</p> <p>Zunanje naprave: preskok za eno skladbo naprej 36</p> <p>6 FAV 1-2-3 gumb</p> <p>Odprite seznam priljubljenih 26</p> <p>7 AS 1-2 gumb</p> <p>Kratek pritisk: odpre seznam samodejnega shranjevanja 25</p> <p>Daljši pritisk: samodejno shrani postaje 25</p> <p>8 TP gumb</p> <p>Vključitev ali izključitev cestnoprometnih obvestil 27</p> <p>9  gumb</p> <p>Izmet CD 32</p> <p>10 CONFIG gumb</p> <p>Odpiranje menija nastavitve 21</p> | <p>11 INFO gumb</p> <p>Radio: informacije o trenutni postaji</p> <p>CD/MP3/WMA, zunanje naprave: informacije o trenutni skladbi</p> <p>12 Večfunkcijski gumb</p> <p>Obrnite: označitev opcij menija ali nastavitev alfanumeričnih vrednosti 16</p> <p>Pritisnite: izbira/aktiviranje označene možnosti; potrditev nastavljenih vrednosti; vklop/izklop funkcije; odprtje menija za zvok 16</p> <p>13 BACK gumb</p> <p>Meni: premik za stopnjo nazaj 16</p> <p>Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 16</p> <p>14 Tone gumb</p> <p>Odprite nastavitve tonov 19</p> |
|---|--|---|

15	CD reža	32
16	 gumb	
	Sprejmite klic ali vklopite/ izklopite utišanje mikrofona ...	66
17	II/III gumb	
	CD/MP3/WMA: zagon/ prekinitiv predvajanja	32
	Zunanje naprave: start/ pavza predvajanja	36
18	Gumb SRCE (Vir)	
	Pritisnite, da preklopite med različnimi viri zvoka	
	Predvajalnik CD/MP3	31
	USB	34
	AUX	34
	Bluetooth	34
	AM	24
	FM	24
	DAB	24

Upravna stikala na volanu

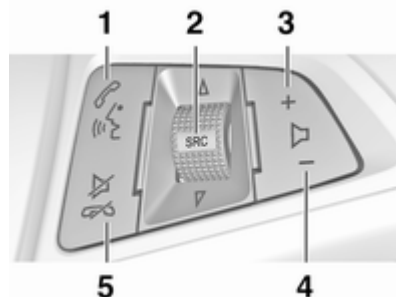

1	 gumb	
	Kratek pritisk: prevzem klica	66
	ali vnos številke s seznama . .	66
	ali vključitev prepoznavanja govora	59
	Daljši pritisk: prikaz seznama klicev	66
	ali vključitev funkcije prenosa glasu (če jo podpira telefon)	59

2 Gumb **SRC** (Vir)

Pritisnite: izbira avdio vira 24

Pri vključenem radiu:
obrnite navzgor/navzdol
za izbiro naslednje/
prejšnje prednastavljene
radijske postaje 24

Pri vključenem CD
predvajalniku: obrnite
navzgor/navzdol za izbiro
naslednje/predhodne CD/
MP3/WMA skladbe 32

Če zunanja naprava
deluje: obrnite navzgor/
navzdol, da izberete
naslednjo/prejšnjo skladbo ... 36

Pri vključenem telefonu:
obrnite navzgor/navzdol
za izbiro naslednjega/
predhodnega vnosa na
seznamu klicev 66

Pri aktivnem telefonu in
čakajočih klicih: vrtite
navzgor/navzdol za
preklapljanje med klici 66

3	+ gumb	
	Pojačanje glasnosti	14
4	– gumb	
	Zmanjšanje glasnosti	14
5	⌂ gumb	
	Kratek pritisk: končanje/ zavrnitev klica	66
	ali zapiranje seznama klicev	66
	ali aktiviranje/deaktiviranje utišanja	14
	ali izključitev prepoznavanja govora	59

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, večfunkcijskega gumba in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v sredinski konzoli
↗ 8
- stikala za upravljanje na volanu
↗ 8
- sistema za prepoznavanje govora
↗ 59.

Opomba

V naslednjih poglavjih so opisani samo najbolj neposredni načini upravljanja menija. V nekaterih primerih lahko obstajajo tudi druge možnosti.

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnete tipko . Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen prek gumba  pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 10 minutah.

Nastavitev glasnosti

Obrnite gumb . Trenutna nastavitev je prikazana v pojavnem oknu na dnu zaslona.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti.

Naslednje nastavitve glasnosti lahko nastavljate ločeno:

- maksimalna glasnost ob vklopu
↗ 20
- glasnost prometnih obvestil ↗ 20
- glasnost navigacijskih obvestil
↗ 42.

Samodejno glasnost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ↗ 20 se glasnost samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča med vožnjo.

Mute (utišanje)

Pritisnite tipko  (če je vhod za telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund) za utišanje avdio vira.

Za prekinitev utišanja: obrnite gumb  ali ponovno pritisnite tipko  (če je vhod za telefon na voljo: pridržite pritisnjeno nekaj sekund).

Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi

Pri visokih temperaturah v vozilu Infotainment sistem omeji maksimalno nastavljivo glasnost. Po potrebi se glasnost samodejno zmanjša.

Načini rokovanja

Audio predvajalniki

Večkrat pritisnite gumb **SRCE** za preklap med glavnimi meniji AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth ali DAB.

Za podrobne opise:

- Predvajalnik CD/MP3 ⇨ 31
- USB vhod ⇨ 34
- AUX vhod ⇨ 34
- Zvok Bluetooth ⇨ 34

- Radio AM ⇨ 24
- Radio FM ⇨ 24
- Radio DAB ⇨ 29.

Navigacija

Pritisnite gumb **NAV** za prikaz zemljevida aplikacije za navigacijo.

Pritisnite večfunkcijski gumb, da se odpre podmeni z možnostmi za vnos ciljev in strukturiranje poti.

Za podroben opis funkcij za navigacijo ⇨ 41.

Telefon

Za prikaz glavnega menija telefona z možnostmi za vnos ali izbiro števil pritisnite gumb .

Za podroben opis funkcij mobilnega telefona ⇨ 63.

Opomba

Kratke informacije o zvočnih virih in trenutni navigacijski seji se lahko prikažejo z aplikacijo **Hitre info..**

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	16
Nastavitve tonov	19
Nastavitve glasnosti	20
Nastavitve sistema	21

Osnovno rokovanje

Večfunkcijski gumb

Večfunkcijski gumb je centralni upravni element za izbiranje menijev.

Obrnite večfunkcijski gumb:

- Označitev menijske možnosti.
- Če želite nastaviti alfanumerično vrednost.

Pritisnite večfunkcijski gumb (Navi 950: pritisnite zunanji obroč):

- Izbira/aktiviranje označene možnosti.
- Potrditev nastavljenе vrednosti.
- Vklp/izklp sistemske funkcije.
- Odpiranje menija za zvok ali navigacijo v ustrezni aplikaciji.

gumb

Pritisnite gumb  za dostop do **Domača stran**.



Z večfunkcijskim gumbom lahko dostopate do različnih aplikacij.

Zavrtite večfunkcijski gumb, da izberete zaslonski gumb **Več** na dnu zaslona.



Pritisnite večfunkcijski gumb (Navi 950: pritisnite zunanji obroč), da se prikaže druga možnost **Domača stran** z dodatnimi aplikacijami.

Z večfunkcijskim gumbom lahko dostopate do različnih aplikacij.

Opomba

Večino aplikacij ali aplikacijskih menijev lahko neposredno uporabljate preko gumbov na armaturni plošči.

BACK gumb

Pritisnite gumb **BACK**, da:

- Zapre meni ali zaslon.
- Vrnitev iz podmenija v višjo stopnjo menija.
- Brisanje zadnjega znaka v zaporedju znakov.

Za brisanje celotnega vnosa pridržite gumb **BACK** pritisnjen nekaj sekund.

Primeri rokovanja z meniji

Izbira elementa zaslona

Za pomik kazalca obrnite večfunkcijski gumb (= obarvano ozadje) do zelene opcije.

Pritisnite večfunkcijski gumb za izbiro označene ikone, zaslonskega gumba ali menijske možnosti.

Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite ... zaslonski gumb ..." ali "... izberite ... element menija ...".

Premikanje po seznamih




Če je na seznamu na voljo več elementov menija, kot jih lahko prikaže zaslon, se prikaže drsni trak. Večfunkcijski gumb obrnite v desno, da se premaknete navzdol, in levo, da se premaknete navzgor.

Opomba

V naslednjih poglavjih bodo koraki upravljanja za premikanje po meniju opisani kot "... premaknite se do ... menijske možnosti ...".

Prilagoditev nastavitve

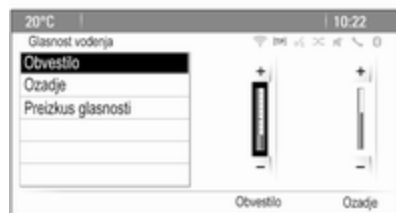

Za spremembo trenutne vrednosti obrnite večfunkcijski gumb.

Za potrditev nastavljenih vrednosti pritisnite večfunkcijski gumb.


Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za prilagoditev nastavitve opisani kot "... prilagodite ... nastavitev ...".

Vklop menijske možnosti

Za pomik kazalca obrnite večfunkcijski gumb (= obarvano ozadje) do zelene opcije.

Pritisnite večfunkcijski gumb, da vklopite menijsko možnost. Kljukica ali točka se pojavi v polju ali obroču zraven ustrezne menijske možnosti.

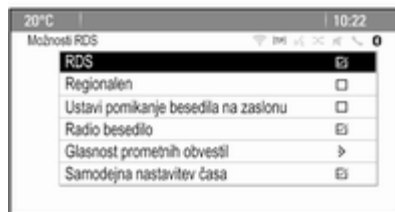

Opomba

V naslednjih poglavjih bodo koraki upravljanja za vklop menijske možnosti opisani kot "... vklopite ... menijsko možnost ...".

Vnos niza karakterjev

Za izbiro zelenega karakterja obrnite večfunkcijski gumb.

Pritisnite večfunkcijski gumb, da vnesete ustrezen znak v vnosno polje na vrhu zaslona.

Z zaslonskim gumbom **Izbriši** ali gumbom **BACK** lahko izbrišete zadnji znak v nizu znakov. Daljši pritisk tipke **BACK** izbriše celoten vnos.


Za potrditev izbranega karakterja pritisnite večfunkcijski gumb.

Opomba

V naslednjih poglavjih bodo koraki upravljanja za vnos znakov opisani kot "... vnesite zelene znake ...".

Sporočila


Preden sistem izvrši določeno funkcijo, se lahko prikaže sporočilo za potrditev. Na zahtevo izberite eno od možnosti.

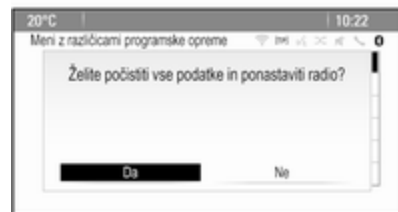

Izbira in vključitev zaslonskega gumba v sporočilu poteka na enak način, kot je opisano za izbiro možnosti v meniju.

Nastavitve tonov

Pritisnite gumb  in nato izberite zaslonski gumb **Več** na dnu zaslona. V drugem meniju **Domača stran** izberite ikono **Ton**. Prikaže se meni nastavitve tona.

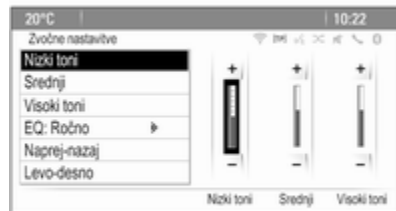

Bass

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Srednje

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Treble

To nastavitev uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Način EQ

(EQ: izenačevalnik zvoka)

S to nastavitvijo lahko prilagodite ton glede na določeno glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite element menija **EQ**. Prikaže se podmeni z vnaprej določenimi zvočnimi slogi.


Izberite zeleno prednastavitev barve zvoka.

Če izberete enega od vnaprej določenih zvočnih slogov, se možnosti **Nizki toni**, **Srednji** in **Visoki toni** vnaprej določijo s strani sistema.

Če ročno nastavite eno od zgoraj opisanih nastavitvev, se **EQ** nastavi na **Ročno**.

Ravnotežje naprej/nazaj in levo/desno

Ko izberete **Naprej-nazaj** ali **Levo-desno**, se na desni strani zaslona prikaže ilustracija.

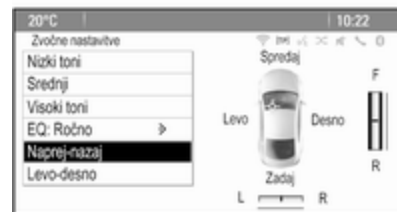

Če želite prilagoditi porazdelitev glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki v vozilu, izberite menijsko možnost **Naprej-nazaj**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Če želite prilagoditi porazdelitev glasnosti med levimi in desnimi zvočniki v vozilu, izberite menijsko možnost **Levo-desno**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Nastavitve glasnosti

Nastavitev glasnosti zvočnih iztočnic

Ko je sistem vklopljen ali izklopljen, se predvajajo glasbeni zvoki.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**.

Izberite element menija **Možnosti zvočnih navodil**.

Izberite ali opustite **Zvočna nav.** za vključitev ali izključitev zvokov ob zagonu in zaustavitvi.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Glasnost zvočnih navodil**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Nastavitev samodejne glasnosti

Pritisnite gumb **CONFIG** in izberite možnost **Nastavitve radia**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Samodejna glasnost**.

Za izbiro ravni prilagoditve glasnosti nastavite **Samodejna glasnost** na **Izključeno**, **Nizka**, **Srednja** ali **Visoka**.

Izključeno: glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

Visoka: maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

Nastavitev zagonske glasnosti

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Največja glasnost ob zagonu**.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

Glasnost predvajanja cestnoprometnih obvestil lahko nastavite na raven, ki je neodvisna od "normalne" glasnosti.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**.

Izberite **Možnosti RDS** in nato **Glasnost prometnih obvestil** za prikaz ustreznega menija.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Opomba

Ko se predvaja najava, lahko glasnost preprosto nastavite z gumbom .

Nastavitev glasnosti opomnika

Pri uporabi elementov za upravljanje v vozilu vaša dejanja potrjuje piskanje. Glasnost piskanja lahko nastavite.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve vozila**.

Izberite **Udobje in prikladnost** in nato **Glas. zvočnega opozorila** za prikaz ustreznega podmenija. Izberite **Običajno** ali **Visoka**.

Nastavitve glasnosti vodenja

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve navigacije**.

Izberite element menija **Glasnost vodenja**. Prikaže se ustrezen podmeni.

Če želite prilagoditi glasnost najav, izberite **Obvestilo** in nato prilagodite nastavitve.

Če želite prilagoditi glasnost zvočnega vira, ki lahko igra v ozadju, izberite **Ozadje** in nato prilagodite nastavitve.


Izberite **Preizkus glasnosti**, da dobite zvočni primer nastavitvev.

Opomba

Ko se predvaja najava, lahko glasnost preprosto nastavite z gumbom ϕ .

Nastavitve sistema

Različne nastavitve Infotainment sistema lahko prilagodite z aplikacijo **Konfig..**

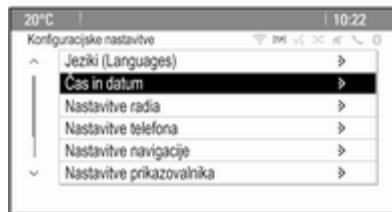


Nastavitve jezika

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Jeziki (Languages)**. Prikaže se seznam vseh razpoložljivih jezikov predvajanja.

Na seznamu izberite enega od jezikov.

Nastavitve časa in datuma

Pritisnite gumb **CONFIG**, nato pa izberite meni **Čas in datum**, da prikazete ustrezni podmeni.

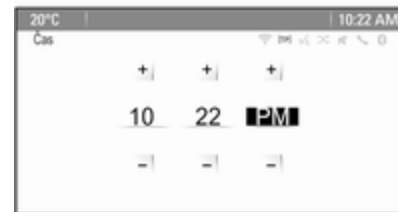

Opomba

Če je vključena možnost **Samodejna nastavitve časa** $\rightarrow$ 27, sistem samodejno nastavi čas in datum.

Nastavitve ure

Če želite prilagoditi časovne nastavitve, izberite menijsko možnost **Nastavi čas**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Nastavi čas

Če želite prilagoditi nastavitve datuma, izberite menijsko možnost **Nastavi datum**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Zapis časa

Če želite izbrati zeleno obliko zapisa časa, izberite menijsko možnost **12/24 urni zapis časa**. Prikaže se podmeni. Vkllopite **12 ure** ali **24 ur**.

Informacije o programski opremi

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Meni z različicami programske opreme**, da se prikaže ustrezen podmeni.

Informacije o različici programske opreme

Če želite prikazati seznam vseh nameščenih različic programske opreme, izberite **Informacije o različici programske opreme**.

Privzeto so vključene vse različice.

Posodobitev programske opreme

Če želite posodobiti programsko opremo sistema, se obrnite na svojega servisnega partnerja Opel.

Dnevniška datoteka

Če želite ustvariti dnevniško datoteko svoje trenutne različice programske opreme, izberite menijsko možnost **Ustvari dnevniško datoteko**.

Informacije o licenciranju

Če želite prikazati informacije o proizvajalcu Infotainment sistema, izberite **Informacije o licencah**.

Tovarniške nastavitve

Za ponastavitev vseh nastavitvev sistema za informacije in zabavo na tovarniške nastavitve, izberite **Počistite in ponastavite radio**.

Nastavitve zaslona

Pritisnite gumb **CONFIG**, nato pa izberite meni **Nastavitve prikazovalnika**, da prikazete ustreznih podmeni.

Domača stran

Izberite **Meni domače strani**, da se prikaže meni z nastavitvami za domačo stran.

Za dostop do menija iz **Domača stran** izberite zaslonski gumb **Meni** na dnu zaslona.

Domača stran lahko prilagodite glede na svoje želje.

Prilagodite

Ikone aplikacije, ki so prikazane na prvi domači strani, lahko izberete skladno s svojimi željami.

Izberite menijsko možnost **Prilagodi**, da prikazete seznam vseh aplikacij, nameščenih v sistemu. Vključite menijske možnosti aplikacij, ki jih želite imeti prikazane na prvi domači strani.

Druge aplikacije so nato razporejene na naslednjih straneh.

Razvrščanje

Na vsaki domači strani je lahko razporejenih do osem ikon aplikacij.

Položaje ikon lahko spremenite po želji.

Izberite menijsko možnost **Razvrsti** za prikaz domače strani v načinu urejanja.

Izberite ikono, ki jo želite premakniti.

Premaknite se na položaj na domači strani, kjer želite imeti ikono. Za potrditev pritisnite večfunkcijski gumb.

Ikona se premakne na novo mesto.

Ikona, ki je bila prej na tem mestu, se zdaj prikaže na mestu premaknjene ikone.

Privzete nastavitve domače strani

Za ponastavitev **Domača stran** na tovarniške privzete nastavitve izberite **Obnovi privzete nastavitve domače strani**.

Izklopljen zaslon

Za izklop prikazovalnika izberite **Izklop prikazovalnika**.

Za vnovični vklop prikazovalnika pritisnite kateri koli gumb na armaturni plošči (razen **⏻ VOL**).

Radio

Uporaba	24
Iskanje postaj	24
Seznami samodejnega shranjevanja	25
Priljubljeni seznami	26
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	27
Digitalni avdio sprejem	29

Uporaba

Vključitev radia

Pritisnite gumb  nato pa izberite ikono **AM**, **FM** ali **DAB**.

Predvaja se nazadnje izbrana postaja.

Opomba

Ko je vir zvoka že dejaven, lahko preklapljate med različnimi zvočnimi viri z večkratnim pritiskom na gumb **SRCE**.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Na kratko pritisnite gumba **◀◀** ali **▶▶** za predvajanje naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj

Pridržite gumba **◀◀** ali **▶▶**. Sprostite gumb, ko se približate želeni frekvenci na zaslonu.

Ročno naravnavanje postaje

V frekvenčnem območju FM in DAB pritisnite večfunkcijski gumb, da odprete ustrezeni meni, in nato izberite **Ročno iskanje postaj**. Trenutno dejavna frekvenca se prikaže na dnu zaslona.

Za doseg želenih frekvenc obrnite večfunkcijski gumb.

V frekvenčnem območju AM zavrtite večfunkcijski gumb, da nastavite frekvenco.

Seznami postaj

V frekvenčnem območju FM in DAB obrnite večfunkcijski gumb za prikaz seznama postaj.


V valovnem območju AM pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz ustreznega menija valovnega območja.

Izberite **Seznam AM-postaj**.

Prikaže se seznam razpoložljivih postaj izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Opomba

Če predhodno ni bil sestavljen seznam postaj, izvede Infotainment sistem samodejno iskanje postaj.

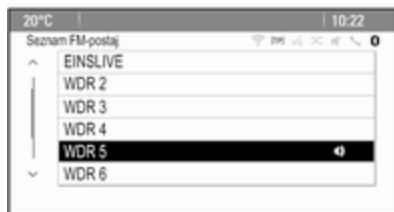

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Seznam kategorij

Veliko RDS postaj  27 in DAB  29 pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje v ustreznem seznamu kategorij razvrščene po vrsti programa.

Opomba

Element podmenija Seznam kategorij je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za iskanje tipa programa, ki ga določijo postaje, izberite opcijo s seznamu specifičnih kategorij valovnega območja.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite želeni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite želeno postajo.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

Posodabljanje seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznam postaj AM in DAB.

Opomba

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite ustrezen element seznama v meniju za valovno območje za posodobitev seznama postaj.

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje zaključeno, je predvajana nazadnje izbrana postaja.

Za preklic iskanja postaj, pritisnite večfunkcijski gumb.

Opomba

Seznam kategorij (če je na voljo) je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Seznami samodejnega shranjevanja

Najmočnejše postaje v valovnem območju lahko shranite in izberete na seznamih samodejnega shranjevanja.



Vsako valovno območje ima dva seznama za samodejno shranjevanje (**AS 1**, **AS 2**) in v vsakem od teh je možno shraniti 6 postaj.

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Samodejno shranjevanje postaj

Pridržite pritisnjeno tipko **AS**, dokler se ne pojavi sporočilo o samodejnem shranjevanju. 12 postaj z najmočnejšim sprejemom na trenutnem valovnem območju se shrani na dveh seznamih samodejno shranjenih postaj.

Za preklic postopka samodejnega shranjevanja izberite zasloni gumb **Prekliči**.

Ročno shranjevanje postaj

V seznamih samodejnega shranjevanja lahko postaje shranite tudi ročno.

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Pritisnite tipko **AS** za odpiranje seznama samodejnega shranjevanja ali za prekop na drugi seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisnite ustrezno numerično tipko 1 - 6, dokler se ne izpiše pritrdilni tekst.

Opomba

Postopek samodejnega shranjevanja prepiše ročno shranjene postaje.

Preklic postaje

Po potrebi pritisnite tipko **AS** za odpiranje priljubljenega seznama samodejnega shranjevanja ali za prekop na drug seznam samodejnega shranjevanja.

Pritisnite eno od tipk postaj 1...6 za vklop postaje na ustreznem mestu seznama.

Priljubljeni sezname

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



V vsak priljubljen seznam lahko shranite 6 postaj. Število razpoložljivih priljubljenih seznamov lahko nastavite (glejte v nadaljevanju).

Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

Shranjevanje postaj

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Pritisnite tipko **FAV** za odpiranje priljubljenega seznama postaj ali za preklon na drug priljubljen seznam.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisnite ustrezno numerično tipko 1 - 6, dokler se ne izpiše pritrdilni tekst.

Priklic postaje

Po potrebi pritisnite tipko **FAV** za odpiranje priljubljenega seznama postaj ali za preklon na drug priljubljen seznam. Pritisnite enega od gumbov za postaje 1...6, da vklopite postajo, shranjeno na ustreznem mestu.

Določanje števila razpoložljivih priljubljenih seznamov

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**. Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Število priljubljenih strani**.

Izberite število najljubših strani, ki jih želite prikazati.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS


- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo postaje RDS.

- Infotainment sistem vedno naravna najmočnejšo frekvenco nastavljene postaje s funkcijo AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu besedilo radia, ki lahko vsebuje npr. informacije o trenutnem programu.

Meni možnosti RDS

Za odpiranje menija za konfiguracijo RDS pritisnite gumb **CONFIG**, nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Možnosti RDS**.

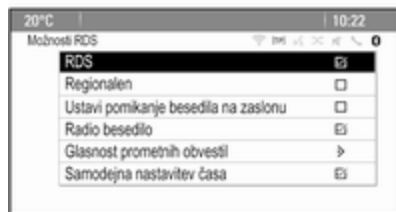

Vključitev funkcije RDS

Vklopite menijsko možnost RDS.

Opomba

Če je možnost **RDS** izključena, vse točke menija **Možnosti RDS** niso prikazane.

Regionalno

Nekatere postaje RDS predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Če je funkcija **Regionalen** vključena, so lahko izbrane samo alternativne frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.

Če je funkcija **Regionalen** izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

Zaustavitev tekočega besedila

Pri nekaterih postajah RDS na zaslonu ni prikazano le ime programske storitve, temveč tudi informacija o trenutnem programu. Če je prikazana dodatna informacija, je ime programa skrito.

Da preprečite prikaz dodatnih informacij, vklopite menijsko možnost **Ustavi pomikanje besedila na zaslonu**.

Radijsko besedilo

Če sta aktivirana RDS in sprejem postaj RDS, se pod imenom programa izpišejo informacije o trenutno sprejetem programu ter o trenutno predvajani skladbi.

Če želite prikazati ali skriti informacije, vključite ali izključite menijsko možnost **Radio besedilo**.

Radijske prometne storitve

(TP = Traffic Programme - Program s cestnoprometnimi obvestili)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje radija ali medijev.

Vključitev in izključitev storitve cestnoprometnih obvestil

Za vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprometnih obvestil Infotainment sistema pritisnite gumb **TP**.

- Če so radijska cestnoprometna obvestila vklopljena, se na prikazovalniku prikaže [].
- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik poiskal naslednjo postajo s cestnoprometnimi obvestili.
- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnoprometnimi obvestili, se na zaslonu izpiše [TP].

Glasnost prometnih obvestil

Če želite prilagoditi glasnost prometnih obvestil, izberite **Glasnost prometnih obvestil** menija. Prikaže se ustrezen podmeni. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Poslušanje izključno cestnoprometnih obvestil

Vključite funkcijo predvajanja cestnoprometnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

Blokiranje cestnoprometnih obvestil

Za blokiranje predvajanja prometnih obvestil npr. med predvajanjem CD/MP3:

Pritisnite gumb **TP** ali izberite zaslonski gumb **Prekl.** v sporočilu TP.

Trenutno posredovano cestnoprometno obvestilo je preključeno, vendar ostane TP funkcija vključena.

Samodejna nastavitve časa

Sistem nenehno prejema informacije o trenutnem času in datumu.

Če želite samodejno posodabljeni nastavitve časa in datuma, vključite menijsko možnost **Samodejna nastavitve časa**.

Če želite ročno nastaviti čas in datum ročno, izključite menijsko možnost **Samodejna nastavitve časa**.

Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen oddajno-sprejemni sistem.

Splošne informacije

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.

- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo. Če je signal DAB prešibek, da bi ga sprejemnik lahko uporabil, sistem preklopi na isti program na drugi postaji DAB ali FM.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ↻ 27, se predvajajo prometna obvestila za trenutno najmočnejšo

postajo FM. Izklopite TP, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij.

V glavnem meniju DAB pritisnite večfunkcijski gumb, da odprete **DAB-meni**, in izberite **Obvestila**.

Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Vklopite zelene kategorije.

CD predvajalnik

Splošne informacije	31
Uporaba	32

Splošne informacije

Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA zgoščenkah

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja avdio zgoščene in MP3/WMA zgoščene.

Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščene nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. To utegne pripeljati do visokih stroškov zamenjave.

Formati datotek

Avdio zgoščene

Uporabite lahko naslednje zapise CD-jev: CD-ROM Mode 1 in Mode 2; CD-ROM XA Mode 2, Form 1 in Form 2.

MP3 zgoščene

Uporabite lahko naslednje zapise datotek: ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

Datoteke MP3 in WMA, ki so zapisane v drugačnih formatih, kot je navedeno zgoraj, morda ne bodo predvajane pravilno. Nepravilen je lahko tudi prikaz imen datotek in map.

Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na MP3/WMA CD:

Število skladb: največ 999.

Število map: največ 255.

Globina zgradbe map: največ 64 ravni (priporočeno: največ 8 ravni).

Število seznamov predvajanja: največ 15.

Število skladb na seznam predvajanja: največ 255.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Uporaba

Začetek predvajanja zgoščenke

CD vstavite v odprtino za CD z natisnjeno stranjo navzgor, dokler je predvajalnik samodejno ne potegne noter.

Predvajanje CD-ja se samodejno začne in na zaslonu se pojavi glavni meni **CD** ali **MP3 CD**.

Če je že CD vstavljen, vendar glavni meni **CD** ali **MP3 CD** ni dejaven, pritisnite gumb  in izberite ikono **CD** ikona.

Prikaže se glavni meni **CD** ali **MP3 CD** in začne se predvajanje CD.



Odvisno od podatkov na **CD**-ju ali **CD**-ju **MP3 CD**, se na zaslonu izpišejo podatki o **CD**-ju in trenutno predvajana skladba.

Opomba

Ko je vir zvoka že dejaven, lahko preklapljate med različnimi zvočnimi viri z večkratnim pritiskom na gumb **SRCE**.

Odstranitev zgoščenke

Pritisnite gumb .

Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenko ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

Seznam skladb

Zavrtite večfunkcijski gumb, da prikažete seznam vseh skladb na **CD**-ju.

Opomba

Trenutno predvajana skladba je označena z .

Izberite želeno skladbo.

Funkcijske tipke

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Gumba  ali  pritisnite enkrat ali večkrat za skok na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite tipko  ali .

Pavza predvajanja

Pritisnite gumb  za pavzo predvajanja.

Zvočni meni

Pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz menija za CD ali MP3.

Opomba

Opis funkcij najdete v meniju MP3
⇒ 36.

Funkcija naključnega predvajanja

Za predvajanje skladb na CD-ju v naključnem vrstnem redu izberite menijsko možnost **Naključno**.

Za vrnitev na običajno zaporedje predvajanja izklopite menijsko možnost **Naključno**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	34
Predvajanje zvoka	36
Prikazovanje slik	37
Uporaba aplikacij	38

Splošne informacije

Vtičnice za priključitev zunanjih naprav so nameščene v sredinski konzoli za pokrovom.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

AUX vhod

Na AUX vhod lahko priključite npr. iPod, pametni telefon ali drugo zunanjo napravo. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz pomožnih naprav.

Zvočni signal zunanje naprave, priključene na AUX vhod, se predvaja prek zvočnikov Infotainment sistema.

Glasnost lahko nastavite preko Infotainment sistema. Vse druge funkcije je treba upravljati na zunanji napravi.

Povezava naprave

Za priključitev zunanje naprave na AUX vhod Infotainment sistema uporabite naslednji kabel:

3-polni za zvočni vir.

Če želite odklopiti napravo AUX, izberite drugo funkcijo in nato odstranite napravo AUX.

USB vhod

Na USB vhod lahko priključite predvajalnik MP3, napravo USB, iPod ali pametni telefon. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke ali prikaže slike iz pomožnih naprav.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh modelov MP3-predvajalnikov, USB-pogonov, predvajalnikov iPod ali pametnih telefonov.

Povezava/odstranitev naprave

Napravo priključite na USB vhod. Za iPod morate uporabiti ustrezen priključni kabel.

Opomba

Če datoteke na priključenem USB pomnilniku ali napravi iPod niso berljive, se prikaže ustrezno

sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo ali iPod, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Bluetooth

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP.

Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke, ki jih vsebujejo naprave Bluetooth, npr. iPod ali pametni telefon.

Povezava naprave

Podroben opis Bluetooth povezave ➔ 64.

Formati datotek

Zvočne datoteke

Podprte so samo naprave, ki so formatirane z datotečnimi sistemi FAT32, NTFS in HFS+.

Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Sistem lahko predvaja zvočne zapise .mp3, .wma, .aac in .m4a.

Če predvajana datoteka vsebuje oznako ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .jpg, .jpeg, .bmp, .png in .gif.

Datoteke lahko imajo velikost največ 2048 slikovnih pik po širini in 2048 slikovnih pik po višini (4 milijoni slikovnih pik).

Gracenote

Podatkovna zbirka Gracenote vsebuje trenutno na trgu razpoložljive podatke o mediju.

Pri priključitvi zunanjih naprav se skladbe in datoteke prepoznajo s funkcijo Gracenote.

Če je vključena funkcija normalizacije Gracenote, se samodejno popravijo napake črkovanja v podatkih oznake MP3. Zaradi tega se lahko izboljšajo rezultati iskanja medijev.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve radia**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Možnosti Gracenote**.

Vklopite funkcijo normalizacije Gracenote.


Predvajanje zvoka

Začetek predvajanja

Če ni povezana, povežite napravo ➔ 34.

Pritisnite gumb  nato pa izberite ikono **USB**, **AUX** ali **Bluetooth**.

Primer: Glavni meni USB

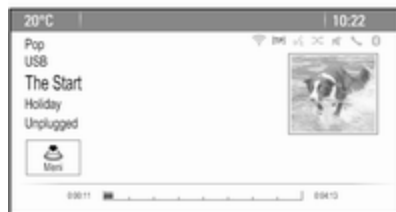

Funkcijske tipke

Medijske datoteke na napravah USB in Bluetooth je mogoče upravljati z gumbi na armaturni plošči.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Gumba  ali  pritisnite enkrat ali večkrat za skok na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite tipko  ali .

Pavza predvajanja

Pritisnite gumb  za pavzo predvajanja.

Zvočni meniji

Če želite prikazati ustrezni zvočni meni, pritisnite večfunkcijski gumb.

Opomba

Vseh menijskih možnosti ni na voljo v vseh zvočnih menijih.



Funkcija naključnega predvajanja

Pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz menija za USB ali Bluetooth.

Za predvajanje skladb na ustrezni napravi v naključnem vrstnem redu izberite menijsko možnost **Naključno**.

Za vrnitev na običajno zaporedje predvajanja izklopite menijsko možnost **Naključno**.

Brskanje

(na voljo samo v menijih USB)

Za iskanje poti v strukturi izberite enega od elementov menija, npr. **Mape**, **Seznami predvajanja** ali **Albumi**.

Brskajte po strukturi, dokler ne najdete želene skladbe.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Posamezni seznami predvajanja

Sistem omogoča ustvarjanje novih seznamov predvajanja s funkcijo Gracenote. Podobne skladbe se združijo na seznamu, ki ga samodejno ustvari sistem.

Izberite skladbo, okoli katere želite ustvariti nov seznam predvajanja.

Izberite menijsko možnost **Predvajaj take kot ta...** v ustreznem zvočnem meniju. Ustvari se nov seznam predvajanja in se shrani v meni **Seznami predvajanja**.

Če želite izbrisati seznam predvajanja, ustvarjen s sistemom, izberite menijsko možnost **Izbriši samod. sez. predv.** Prikaže se seznam vseh ustvarjenih seznamov

predvajanja. Izberite seznam predvajanja, ki jo želite izbrisati. Seznam predvajanja je izbrisan.

Prikazovanje slik

Ogled slik

Priključite napravo USB ↗ 34.

Pritisnite gumb , nato pa izberite ikono **Ogled**, da se odpre meni **USB-pregledoval.slik**.

Prikaže se seznam vseh slik in slikovnih map v napravi USB.

Brskajte po slikah in mapah, dokler ne najdete želene slike, ki jo nato izberite. Prikaže se slika.



Funkcijske tipke

Gumb za informacije

Izberite zaslonski gumb **Info** na dnu zaslona za prikaz informacij na sliki, shranjeni v napravi USB, npr. ime ali številko. Ustrezna informacija se prikaže nad sliko.

Preskok na prejšnjo ali naslednjo sliko

Izberite zaslonski gumb < ali > na dnu zaslona, da prikažete prejšnjo ali naslednjo sliko.

Diaprojekcija

Če želite začeti diaprojekcijo vseh slik, shranjenih v ustrezni mapi za slike, izberite zaslonski gumb ► na dnu zaslona. Začne se diaprojekcija.

Ko se začne diaprojekcija, se zaslonski gumb ► spremeni v II.

Izberite zaslonski gumb II, da prekinete diaprojekcijo.

Vrtenje slike

Izberite zaslonski gumb ⌚ na dnu zaslona, da zavrtite sliko.

Slikovni meni

Za prikaz menija slike izberite zaslonski gumb **Meni** na dnu zaslona.

Glavni meni pregledovalnika slik

Izberite menijsko možnost **Glavni pregledovalnik slik**, da se prikaže seznam vseh slikovnih map, glejte zgoraj.

Časovnik diaprojekcije

Za prilagoditev časovnega zaporedja, v katerem je prikazana ena slika med diaprojekcijo, izberite menijsko

možnost **Časovnik slik**. Prikaže se ustrezen podmeni. Izberite želeno opcijo.

Naključno predvajanje slik

Za prikaz slike v diaprojekciji po naključnem vrstnem redu izberite zaslonski gumb **Naključne slike**.

Uporaba aplikacij

Infotainment sistem podpira upravljanje aplikacij preko elementov za upravljanje na Infotainment sistemu.

Za uporabo aplikacije prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Vklop funkcije interneta na pametnem telefonu

Na pametnem telefonu vklopite funkciji za internet in Bluetooth (glejte priročnik za pametni telefon).

Opomba

Internetna povezava mora biti pravilno nastavljena, odvisno od ponudnika omrežja.

Priključite pametni telefon na Infotainment sistem preko vmesnika Bluetooth ➔ 64.

Ustvarjanje novega računa

Pritisnite gumb  in nato izberite ikono **Aplikacije**, da prikažete pozdravni zaslon.

Za nastavitev novega računa izberite ustrezen zaslonski gumb na dnu zaslona. Vodi vas skozi različne zaslone z nastavitvami.

Najprej se prikaže seznam vseh seznanjenih telefonov v sistemu. Izberite telefon, s katerim želite vzpostaviti internetno povezavo s trgovino z aplikacijami.

Potem se prikaže tipkovnica za vnos e-poštnega naslova. Vnesite svoj e-poštni naslov.

V nato prikazanem meniju je treba določiti kodo PIN. Izberite polje za vnos Nova koda PIN. Prikaže se tipkovnica. Izberite želeno mesta. Za

potrditev koda PIN izberite vnosno polje **Potrdi** novo kodo PIN. Znova se prikaže tipkovnica. Znova vnesite kodo PIN. Potrdite svoj vnos.

Prikaže se meni za izbiro države. Pomaknite se skozi seznam in izberite željeno državo.

Na koncu se prikaže politika zasebnosti za trgovino z aplikacijami. Izberite zaslonski gumb **Strinjam se**, da ustvarite račun.

Prikaže se glavni meni za aplikacije.

Nameščanje novih aplikacij

Pritisnite gumb , nato pa izberite ikono **Aplikacije**, da se prikaže ustrezni glavni meni za aplikacije.

Izberite zaslonski gumb **Aplikacije** na dnu zaslona, da prikazete meni za aplikacije.

Vsi

Če želite prikazati seznam vseh aplikacij, ki so na voljo, izberite zaslonski gumb **Vse** na dnu zaslona.

Pomaknite se skozi seznam in izberite željeno aplikacijo. Prikaže se podmeni s podrobnimi informacijami o ustrezni aplikaciji.

Če želite namestiti aplikacijo v Infotainment sistem, izberite zaslonski gumb **Namesti** na dnu zaslona. Aplikacija je nameščena.

Ko je postopek namestitve končan, se zaslonski gumb **Namesti** spremeni v **Zaženi**.

Opomba

Aplikacije, nameščene v Infotainment sistemu, so prikazane kot ikone na domačih straneh.



Če želite poiskati določeno aplikacijo, izberite zaslonski gumb . Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ime za iskanje. Prikaže se seznam vseh aplikacij za ustrezno iskanje imena.

Izberite željeno aplikacijo. Prikaže se podmeni s podrobnimi informacijami o ustrezni aplikaciji.

Če želite namestiti aplikacijo v Infotainment sistem, izberite zaslonski gumb **Namesti** na dnu zaslona. Aplikacija je nameščena.

Ko je postopek namestitve končan, se zaslonski gumb **Namesti** spremeni v **Zaženi**.

Opomba

Aplikacije, nameščene v Infotainment sistemu, so prikazane kot ikone na domačih straneh.

Moje aplikacije

Pritisnite gumb , nato pa izberite ikono **Aplikacije**, da se prikaže ustrezni glavni meni za aplikacije.

Izberite zaslonski gumb **Aplikacije** na dnu zaslona, da prikazete meni za aplikacije.

Če želite prikazati seznam vseh aplikacij, nameščenih v Infotainment sistemu, izberite zaslonski gumb **Moje aplikacije** na dnu zaslona.

Izberite želene možnosti za npr. zagon ali brisanje aplikacije.

Nastavitve

Meni z nastavitvami zagotavlja možnosti za upravljanje računov.

Pritisnite gumb , nato pa izberite ikono **Aplikacije**, da se prikaže ustrezni glavni meni za aplikacije.

Izberite zaslonski gumb **Nastavitve** na dnu zaslona, da prikažete ustrezni podmeni.

Izberite želeno opcijo.

Vodenje

Splošne informacije	41
Uporaba	42
Vnos cilja	46
Vodenje	54

Splošne informacije

Navigacijska aplikacija vas bo varno vodila do cilja brez potrebe po branju zemljevidov.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete, prek funkcije RDS TMC.

Navigacijska aplikacija pa vendarle ne more upoštevati naglih prometnih sprememb, kot so prometne nesreče, na hitro spremenjena ureditev ceste in druge nevarnosti ter težave (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča

nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijske aplikacije

Navigacijska aplikacija zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot vozila se ugotavlja prek signala hitrosti vozila vrtenje vozila okrog osi v zavojih pa z girokopskim senzorjem. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi pri šibkem sprejemu GPS signala, vendar se natančnost določanja položaja ustrezno zmanjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hote itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti poteka z glasovnimi napotki in puščicami za smer ter s prikazom večbarvnega zemljevida.

Uporaba

Informacije na ekranu z zemljevidom

Za prikaz zemljevida okoli trenutnega mesta lahko po želji:

- Pritisnite gumb **NAV**.
- Pritisnite gumb  nato pa izberite ikono **Navigacija**.

Navigacijsko vodenje ni aktivno



Če navigacijsko vodenje ni aktivno, se prikaže naslednja informacija:

- V zgornji vrstici: informacije o trenutno dejavnem zvočnem viru in času.
- Pod zgornjo vrstico: simbol **GPS**.
- V zgornjem levem vogalu: kompas, ki kaže sever.
- Prikaz zemljevida področja v okolici trenutnega položaja.
- Trenutni položaj: označen je z rdečim trikotnikom v sivem krogu.
- Zanimive točke, npr. bencinske črpalke, parkirišča ali restavracije: označene z ustreznimi simboli (če so vključeni).
- V spodnji vrstici: ime ulice pri trenutnem položaju.

Navigacijsko vodenje je aktivno



Če je navigacijsko vodenje aktivno, se prikaže naslednja informacija:

- V zgornji vrstici: informacije o trenutno dejavnem zvočnem viru in času.
- Pod zgornjo vrstico: simbol **GPS**.
- Pod zgornjo vrstico: ime ulice za pot po naslednjem križišču.
- V zgornjem levem vogalu: simbol kompasa, ki kaže sever.
- Prikaz zemljevida področja v okolici trenutnega položaja.

- Trenutni položaj: označen je z rdečim trikotnikom v sivem krogu.
- Pot: označena z modro črto.
- Končni cilj: označen s zastavico s črno šahovnico.
- Točka poti (vmesni cilj), označena z rdečo rombasto zastavico.
- Zanimive točke, npr. bencinske črpalke, parkirišča ali restavracije: označene z ustreznimi simboli (če so vključeni).
- Prometne nezgode, npr. gneča na cesti: označene z ustreznimi simboli (če je vključeno).
- Na levi strani: puščica za smer in razdaljo do naslednjega manevra.
- Na levi strani: preostala razdalja do končnega cilja ali do naslednje točke poti.
- Na levi strani: predvideni čas prihoda ali preostali čas potovanja.
- V spodnji vrstici: ime ulice pri trenutnem položaju.

Upravljanje zemljevidov

Premikanje vidnega dela zemljevida

Vidni del zemljevida na zaslonu je mogoče z osemsmernim stikalom prosto premikati v vseh smereh.

Osemsmerno stikalo na sredini večfunkcijskega gumba lahko nagnete v vse smeri.

Stikalo nagnite v eno strani. Vidni del zemljevida se premakne v ustrezno smer.

Za vnovični prikaz zemljevida okoli trenutnega položaja pritisnite gumb **BACK**.

Spreminjanje merila zemljevida

Ko se prikaže zemljevid, obrnite večfunkcijski gumb za prikaz merila na dnu zaslona.

Znova zavrtite večfunkcijski gumb za nastavev merila po želji.

Spreminjanje načina zemljevida

Zemljevid lahko prikažete v treh (vodenje po poti ni dejavno) oziroma petih (vodenje po poti je dejavno) različnih načinih, glejte "Priprava zemljevida" spodaj.

Večkrat pritisnite gumb **NAV** za preklap med različnimi načini zemljevidov.

Nastavev zemljevida

Kazalnik smeri

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikažete **Meni vodenja**. Za prikaz ustreznega podmenija izberite element menija **Znak smeri**.

Na voljo so naslednje opcije:

- **2D, sever zgoraj**: 2D-pogled, sever navzgor.
 - **2D, smer zgoraj**: 2D-pogled, smer vožnje navzgor.
 - **3D, smer zgoraj**: 3D-pogled, smer vožnje navzgor.
- Izberite želeno opcijo.

Načini zemljevida

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**. Za prikaz ustreznega podmenija izberite element menija **Načini zemljevida**.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Cel zemljevid** ("običajni" pogled, opisan zgoraj): celozaslonski prikaz zemljevida, prikazane so vse funkcije in gumbi zaslona za prikaz.
- **Samo zemljevid**: Celozaslonski prikaz zemljevida, večina funkcij in zaslonskih gumbov je skritih.
- **Deljeno s seznamom križišč**: Deljeni zaslon z zemljevidom na levi in seznamom razcepov na desni strani.
- **Deljeno s puščico križišč**: Deljeni zaslon z zemljevidom na levi strani in puščico za zavijanje za naslednji manever zavijanja na desni strani.
- **Deljeno z medijem**: Deljeni zaslon z zemljevidom na levi strani in trenutno dejavnim zvočnim virom na desni strani.

Izberite želeno opcijo.

Map display (Prikaz zemljevida)

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**. Izberite menijsko možnost **Nastavitve zemljevida** in nato **Prikaz zemljevida**, da prikazete ustrezni podmeni.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev vključite menijsko možnost **Dan ali Noč**.

Za samodejno prilagoditev s strani sistema vklopite **Samodejno**.

Prikaz POI

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**.

Za prikaz ustreznega pod menija izberite element menija **Prikaži POI**.

Če želite, da se na zemljevidu prikažejo vse POI, ki so na voljo v sistemu, vklopite **Prikaži vse POI**.

Če ne želite, da bi se POI prikazale na zemljevidu, vklopite **Skrij vse POI**.

Če želite prikazati samo določene POI, vključite menijsko možnost **Uporabniško določeno** in nato vklopite kategorije POI, ki jih želite prikazati.

Sprememba informacij na zaslonu

Informacije o poti, ki so prikazane na zaslonu med dejavnim vodenjem, je mogoče prilagoditi.

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**. Pomaknite se skozi seznam in izberite element menija **Preklopi čas/cilj poti**.

Informacije o času

Če želite spremeniti prikazane časovne informacije, izberite **Preklopi čas prihoda/vožnje**, da prikazete ustrezni podmeni.

Vklopite informacijsko nastavitvev, ki jo želite prikazati.

Informacija o cilju

Če ste na poti s vmesno točko, boste morda želeli prikazati informacije o vmesni točki poti namesto za končni cilj.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Preklopi točko poti/cilj**. Prikaže se seznam vseh ciljev na trenutno dejavni poti z vmesno točko.

Vklopite informacijsko nastavitvev, ki jo želite prikazati.

Informacije o položaju

Trenutni položaj

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**. Izberite element menija **Informacije o trenutnem položaju**.

Na desni strani zaslona se prikaže trenutni položaj na zemljevidu. Na levi strani se prikažejo koordinate GPS trenutnega položaja.

Položaj cilja

Če je dejavno vodenje po poti, lahko vnesete informacije o vnesenem cilju.

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**. Izberite element menija **Informacije o položaju cilja**.

Na desni strani zaslona se prikaže cilj na zemljevidu. Na levi strani so prikazani naslov in GPS-koordinate cilja.

Shranjevanje položaja

V imenik lahko shranite trenutni položaj ali položaj cilja.

Izberite zaslonski gumb **Shrani**. Poiščite podroben opis shranjevanja naslovov v imenik ↗ 46.

Simulacija poti

Infotainment sistem ima način simulacije poti za preizkušanje.

Za zagon načina simulacije pritisnite gumb **CONFIG** in izberite menijsko možnost **Nastavitve navigacije**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Simulacija poti**, da se prikaže ustrezen podmeni.

Začetni položaj

Ker način simulacije ne uporablja GPS-signala za trenutni položaj vozila, morate začetni položaj nastaviti ročno.

Uporabi zadnji znani položaj

Če želite kot izhodišče nastaviti zadnji položaj GPS-signala, izberite menijsko možnost **Uporabi zadnji znani položaj**.

Uporabite prejšnji cilj

Če želite uporabiti enega od zadnjih ciljev kot izhodišče, izberite menijsko možnost **Uporabi prejšnji cilj**. Prikaže se seznam prejšnjih ciljev.

Izberite želeni naslov.

Uporabi določen položaj

Če želite kot izhodišče uporabiti poseben položaj, izberite menijsko točko **Uporabi navedeni položaj**.

Vnesite naslov. Preberite podroben opis ↗ 46.

Zažene se način simulacije.

Preklic načina simulacije

Za zapustitev načina simulacije pritisnite gumb **CONFIG** in izberite menijsko možnost **Nastavitve navigacije**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Simulacija poti**, da se prikaže ustrezen podmeni.

Izberite element menija **Prekliči simulacijo poti**.

Meni dodatne simulacije poti

Ko je način vodenja po poti dejaven v načinu simulacije, se prikaže dodatni meni v **Meni vodenja**.

Pritisnite večfunkcijski gumb, da prikazete **Meni vodenja**. Pomikajte se skozi seznam in izberite element menija **Simulacija poti**, prikaže se ustrezen podmeni.

Če želite ustaviti simulacijo vodenja po poti, izberite menijsko možnost **Ust. sim..** Postopek vodenja se ustavi, način vodenja ostane dejaven.

Če želite prikazati naslednji simulirani manever na zemljevidu, izberite menijsko točko **Nas ma..**

Vnos cilja

Aplikacija **Cilj** nudi različne možnosti za nastavljanje ciljev za vodenje po poti.

Pritisnite gumb **DEST / NAV** (ko načrtovanje poti ni dejavno) za prikaz menija **Vnos cilja**.



Ročni vnos naslova

Meni za vnos naslova

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Vnos naslova** za prikaz maske za vnos naslova.



Izberite polje za vnos države. Prikaže se seznam. Izberite zeleno državo.

Izberite vnosno polje Mesto/Pošta za prikaz tipkovnice. Vnesite zeleno ime mesta ali pošto številko (glejte spodaj).

Izberite polje za vnos Ulica, da znova prikazete tipkovnico. Vnesite zeleno ime ulice (glejte spodaj).

Nato lahko vnesete hišno številko ali križišče.

Izberite hišno številko ali polje za vnos križišča. Znova se prikaže tipkovnica. Vnesite zeleno številko ali ime ulice (glejte spodaj).

Opomba

Če hišna številka ni shranjena v podatkovni bazi sistema, bo v izračunu poti uporabljena hišna številka, ki je najbližje vnesenemu cilju.

Če je treba, potrdite vnos.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.

Tipkovnica

Glede na izbrane funkcije se lahko tipkovnice prikažejo drugače.



Če želite spremeniti razporeditev črk na tipkovnici, izberite zaslonski gumb **ABC** na levi strani tipkovnice. Črke so zdaj urejene po abecednem vrstnem redu.

Da vnesete zaporedje znakov, zaporedoma izberite zelene znake.

Opomba

Pri vnosu naslova, tipkovnica uporablja inteligentno funkcijo črkovanja, ki samodejno blokira določene znake, ki ne morejo pojavljati naslednji v ustreznem zaporedju znakov.

Če želite vnesti posebne znake, ki niso na voljo na črkovni tipkovnici, izberite zaslonski gumb **ÄÖ** na desni strani črkovne tipkovnice. Prikaže se tipkovnica za posebne znake. Izberite želeni znak.

Za vnos številke ali simbolov izberite zaslonski gumb **Simboli** na desni strani tipkovnice za posebne znake. Prikaže se tipkovnica za simbole. Izberite želeni znak.

Za ponoven prikaz črkovne tipkovnice izberite zaslonski gumb **ABC** na desni strani tipkovnice za simbole. Tako lahko preklapljate med tremi tipkovnicami.

Če želite izbrisati že vnesene znake, izberite zaslonski gumb **Izbriši** na desni strani ustrezne tipkovnice ali pritisnite gumb **BACK**.

Pri vnosu naslova se samodejno prikaže seznam ustreznih vnosov takoj, ko je število ustreznih vnosov v pomnilniku naslovov enako ali manjše od šest.

Za ročni prikaz seznama ustreznih vnosov za trenutni vnos izberite ustrezeni zaslonski gumb **Seznam** na dnu tipkovnice.

Za prikaz zadnjih pet vnosov izberite zaslonski gumb **Zadnjih 5** na dnu tipkovnice.

S seznamom izberite želeni vnos.

Če je treba, izberite potrditveni gumb na dnu tipkovnice.

Zanimive točke

Zanimivosti so posebna mesta, na primer bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v Infotainment sistemu, vsebujejo številne privzete zanimive točke, ki so na zemljevidu označene s simboli.


Te POI lahko izberete kot cilje za vodenje po poti.

Iskalni meni

POI lahko izberete z uporabo različnih iskalnih mask.

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Zanimive točke** za prikaz menija **Seznam POI**.

Izberite **Kategorija:**, **Ime:** ali **Telefonska številka**. Prikaže se ustrezna maska za iskanje.

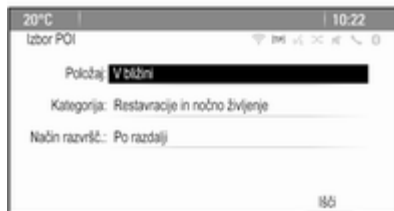

Izpolnite polja za vnos v ustrezni iskalni maski.

Maska za iskanje kategorije

Izberite polje za vnos Mesto za prikaz seznama. Izberite želeno opcijo.

Izberite polje za vnos kategorije za prikaz seznama kategorij POI. Izberite želeno kategorijo in nato podkategorijo na seznamu.

Izberite način razvrščanja, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite **Po razdalji** ali **Po imenu**.

Izberite zaslonski gumb **Išči** na dnu zaslona. Prikaže se seznam POI ali kategorij POI, ki ustreza vnesenim merilom. Izberite želeni element menija.

Maska za iskanje imena

Izberite polje za vnos Država, da se prikaže seznam vseh razpoložljivih držav. Izberite želeno državo.

Da določite položaj, izberite vnosno polje za mesto ali pošto številko. Prikaže se tipkovnica. Vnesite želeno ime ali številko.

Izberite način razvrščanja, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite **Po razdalji** ali **Po imenu**.

Izberite zaslonski gumb **Išči** na dnu zaslona. Znova se prikaže tipkovnica. Vnesite ime želene POI.

Iskalna maska za telefonsko številko

Izberite polje za vnos Država, da se prikaže seznam vseh razpoložljivih držav. Izberite želeno državo.

Izberite način razvrščanja, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite **Po razdalji** ali **Po imenu**.

Izberite polje za vnos Številka za prikaz tipkovnice. Vnesite želeno številko.

Ko je ustrezna maska za iskanje izpolnjena, se prikaže meni za potrditev.

Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.

Seznami kategorij

Pritisnite gumb **NAV** in nato večfunkcijski gumb za prikaz **Meni vodenja**. Izberite **Bližnje POI** ali **POI ob poti**. Prikaže se seznam kategorij POI.

Izberite želeno kategorijo, podkategorije in nato POI.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.

Prejšnji cilji

Zadnji izbrani ali vneseni cilji za vodenje po poti so shranjeni v sistemu.

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Prejšnji cilji**.

Prikaže se seznam zadnjih ciljev, ki je razvrščen v obratnem časovnem zaporedju.

S seznama izberite želeni naslov.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.


Imenik

Adresar zagotavlja krajevni prostor za shranjevanje naslovov, vnesenih v aplikacijo za vodenje.

Shranjevanje naslovov v imenik

Če želite shraniti naslov v imenik, pritisnite gumb **DEST / NAV**, da se prikaže meni **Vnos cilja**.

Vnesite ali izberite želeni naslov. Prikaže se meni za potrditev.

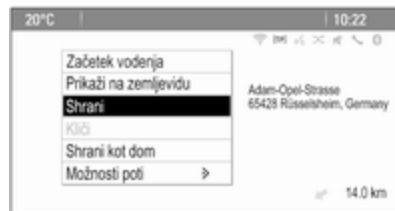

Izberite zaslonski gumb **Shrani**. Prikaže se maska **Vnos v adresar**.



Glede na razpoložljive informacije so različna vnosna polja že izpolnjena.

Če želite vnesti ali spremeniti ime ustreznega mesta, izberite polje za vnos Ime. Prikaže se tipkovnica. Vnesite želeno ime in potrdite svoj vnos.

Če želite spremeniti naslov, izberite polje za vnos Naslov. Prikaže se maska za vnos naslova. Opravite svoje spremembe in potrdite svoj vnos.

Za vnos ali spremembo telefonske številke izberite vnosno polje Številka. Prikaže se tipkovnica. Vnesite želeno številko.

Če so vključeni ↗ 42, so vnosi imenika na zemljevidu prikazani z ikonami POI. Če želite spremeniti ikono, ki kaže vnos naslova, izberite vnosno polje Ikona. Prikaže se seznam vseh ikon POI, ki so na voljo v sistemu.

Pomaknite se skozi seznam in izberite želeno ikono.

Izberite zaslonski gumb **Seznam** na dnu maske za vnos. Naslov je shranjen.

Izbiranje naslovov iz imenika

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Adresar**. Prikaže se seznam vseh vnosov v imenik.



Izberite želeni vnos.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.

Urejanje naslovov v imeniku

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Adresar**. Prikaže se seznam vseh vnosov v imenik.

Izberite željeni vnos.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko možnost **Uredi** za prikaz maske **Vnos v adresar**.

Opravite svoje spremembe in potrdite svoj vnos. Spremembe se shranijo v imenik.

Imenik

Naslove, ki so shranjeni v imeniku mobilnega telefona, lahko izberete kot cilje.

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Telefonski imenik**. Prikaže se meni **Iskanje po imeniku**.

Izberite želeno prvo črko za prikaz predizbire vnosov iz imenika, ki jih želite prikazati. Telefonski imenik skoči na položaj izbrane črke.



Izberite želeni vnos v telefonskem imeniku za izpis naslova pod tem vnosom. Izberite naslov.

Opomba

Ko Infotainment sistem ne more najti veljavnega naslova, se prikaže obvestilo.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.

Izbira cilja na zemljevidu

Cilje (naslove ali POI) lahko prav tako nastavite preko zemljevida.

Pritisnite gumb **NAV** za prikaz zemljevida.

Uporabite osemsmerno stikalo, da zemljevid postavite na sredino na želenem cilju. Rdeči simbol  je označen na zemljevidu in ustrezni naslov se prikaže na etiketi.



Pritisnite večfunkcijski gumb, da vklopite zaslonski gumb **Pojdi**.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.

Opomba

Če obstaja več kot ena POI na izbranem položaju zemljevida, je to navedeno na oznaki. Če vklopite zaslonski gumb **Pojdi**, se odpre seznam za izbiranje.

Moj dom

V sistem lahko trajno shranite svoj domači naslov.

Shranjevanje domačega naslova

Pritisnite tipko **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja**.

Vnesite svoj domači naslov.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite element menija **Shrani kot dom**.

Prikaže se obvestilo. Potrdite obvestilo, da shranite svoj domači naslov.

Opomba

Domači naslov se shrani tudi v imeniku.

Izbiranje domačega naslova


Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Moj dom**.

Takoj se začne vodenje po poti do domačega naslova.

Poti z vmesno točko

Ko je cilj vnesen in je vodenje po poti dejavno, lahko na pot dodate vmesne cilje (vmesne točke).

Če želite določiti pot z vmesno točko med dejavnim vodenjem po poti, pritisnite gumb **DEST / NAV**, da odprete **Meni načrtovane poti** in nato izberite menijsko možnost **Seznam ciljev**. Prikaže se podmeni.

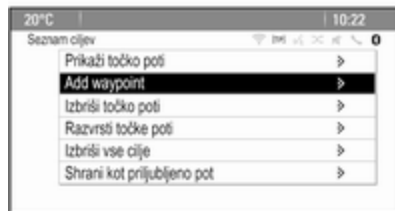

Dodajanje točk poti

Če želite dodati vmesni cilj, izberite menijsko možnost **Add waypoint**. Prikaže se seznam vmesnih točk.



Izberite zasloni gumb **Dodaj** na mestu, kjer želite dodati vmesno točko. Prikaže se meni **Vnos cilja**.

Vnesite ali izberite želeni cilj. Prikaže se meni za potrditev.

Izberite element menija **Dodaj**. Pot se znova izračuna in seznam vmesnih točk se znova prikaže z vmesnim ciljem na izbranem položaju.

Opomba

Na seznam vmesnih točk lahko shranite do štiri cilje.

Brisanje točk poti

Če želite izbrisati vmesno točko, izberite menijsko možnost **Izbriši točko poti**. Prikaže se seznam vmesnih točk.

Izberite zasloni gumb **Izbriši** zraven vmesne točke, ki jo želite izbrisati.

Vmesna točka se izbriše in seznam vmesnih točk se prikaže znova.

Če želite izbrisati celoten seznam in končati vodenje po poti, izberite zasloni gumb **Izbriši vse cilje**.

Premikanje točk poti

Če želite spremeniti vrstni red vmesnih točk na poti, izberite zasloni gumb **Razvrsti točke poti**.

Izberite zasloni gumb **Premakni** zraven vmesne točke, ki jo želite premakniti. Prikaže se meni **Add waypoint**.

Izberite zasloni gumb **Dodaj** na mestu, kjer želite odložiti ustrezno vmesno točko.

Pot se znova izračuna in vrstni red vmesnih točk na seznamu vmesnih točk se spremeni.

Priljubljene poti

Shranjevanje poti z vmesnimi točkami

Ustvarjeno pot z vmesno točko (glejte zgoraj) lahko shranite kot priljubljeno pot.

Med dejavno potjo z vmesno točko pritisnite gumb **DEST / NAV** za odpiranje **Meni načrtovane poti** in nato izberite menijsko možnost **Seznam ciljev**. Prikaže se podmeni.

Izberite **Shrani kot priljubljeno pot**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ime za priljubljeno pot in potrdite svoj vnos.

Pot z vmesno točko se shrani.

Ustvarjanje novih priljubljenih poti


Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Priljubljene poti** za prikaz menija **Priljubljena pot**.

Izberite element menija **Nova priljubljena pot**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite ime za priljubljeno pot in potrdite svoj vnos. Znova se prikaže meni **Priljubljena pot**.

Izberite zeleno priljubljeno pot. Prikaže se meni.

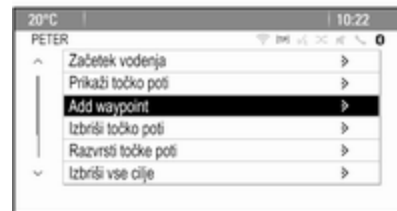

Ustvarite pot z vmesno točko (glejte zgoraj).

Če želite spremeniti ime ustrezne priljubljene poti, izberite menijsko možnost **Uredi ime**. Prikaže se tipkovnica za vnos imena. Vnesite zeleno ime in potrdite svoj vnos.

Če želite izbrisati ustrezno priljubljeno pot, izberite menijsko točko **Izbrisi priljublj..** Najljubša pot se izbrisi in v meni **Priljubljena pot** se znova prikaže.

Izbiranje najljubše poti

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite ikono **Priljubljene poti** za prikaz seznama shranjenih priljubljenih poti.

S seznama izberite želeno pot. Prikaže se meni za potrditev poti.


Če želite začeti vodenje po poti, izberite menijsko možnost **Začetek vodenja**.

Zemljepisna širina/dolžina

GPS-koordinate zelenega mesta lahko uporabite za določitev cilja.

Pritisnite gumb **DEST / NAV** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite menijsko možnost **Geograf. širina**.

Izberite polje za vnos Zemljepisna dolžina, da se prikaže meni **Vnos geolokacije**.

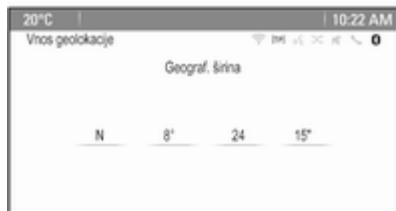

Večkrat pritisnite večfunkcijski gumb, da prvo nastavitve prilagodite po svojih željah.

Obrnite večfunkcijski gumb, da se premaknete na naslednjo vrednost za nastavljanje.

Nadaljujte, da nastavite vse vrednosti.

Izberite gumb **BACK** za vrnitev na višjo raven menija.

Prilagodite vrednosti zemljepisne dolžine, kot je opisano zgoraj.

Ko so vnesene vse koordinate GPS, izberite zaslonski gumb **Išči** na dnu zaslona.

Prikaže se meni za potrditev.

Če želite začeti vodenje po poti, izberite menijsko možnost **Začetek vodenja**.

Brisanje shranjenih ciljev

Če želite izbrisati cilje, shranjene v sistemu, pritisnite gumb **CONFIG**, da izberete menijsko možnost **Nastavitve navigacije**, in nato **Izbrisi shranjene cilje**. Prikaže se podmeni.

Vklopite menijske možnosti za mesto pomnilnika, ki ga želite počistiti.

Izberite zaslonski gumb **Izbrisi**. Izbrana mesta pomnilnika se počistijo.

Vodenje

Zagon in preključ vodenja po poti

Zagon vodenja po poti

Vnesite ali izberite želeni naslov.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite menijsko točko **Začetek vodenja**, da začnete vodenje po poti.



Preklic vodenja po poti

Ko je vodenje po poti dejavno, pritisnite gumb **DEST / NAV**, da prikazete **Meni načrtovane poti**.

Izberite menijsko točko **Prekliči pot**, da prekličete trenutno sejo navigacije.

Navodila za vodenje

Vodenje po poti je poteka z govornimi navodili in prikazom navodil na zemljevidu (če je vključeno).

Glasovna navodila

Glasovni ukazi vodenja vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve navigacije**.

Za prikaz ustreznega pod menija izberite element menija **Glasovni poziv**.

Če želite, da sistem slišno nakaže naslednji manever zavijanja, vključite **Glasovni pozivi vodenja**.

Če želite, da se preberejo prometna opozorila, vključite **Pozivi prometnih opozoril**.

Če želite prilagoditi glasnost med glasovnimi obvestili, izberite menijsko točko **Glasnost vodenja**. Prikaže se ustrezen podmeni.

Če želite prilagoditi glasnost glasovnih navodil, izberite **Obvestilo** in nato prilagodite nastavitve.

Če želite prilagoditi glasnost zvočnega vira, ki lahko igra v ozadju, izberite **Ozadje** in nato prilagodite nastavitve.

Izberite **Preizkus glasnosti**, da dobite zvočni primer nastavitev.

Opozorila za vodenje

Opozorila vodenja se prikažejo s povečanim pogledom ustreznega dela zemljevida, kjer je prikazana smer, ki jo morate prevoziti med približevanjem križišču, kjer morate zaviti.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve navigacije**.

Za prikaz ustreznega pod menija izberite element menija **Opoz. vodenja**.

Če želite, da prikazovalnik samodejno prikaže zemljevid, ko se približate naslednjemu manevru zavijanja, vklopite **Opozorilo vodenja na glavnem**.

Če želite manevre zavijanja prikazati približane, vklopite **Opozorilo vodenja na zemljevidu**.

Prometne nesreče

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračun poti.

Prometne nastavitve

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve navigacije**.

Za prikaz ustreznega pod menija izberite element menija **Prometne nastavitve**.

Če želite uporabiti sistem prometnih informacij TMC, vklopite menijsko točko **Dogodki v prometu**.

Ponovni izračun aktivne poti

Če pride do težave v prometu med dejavnim vodenjem po poti, se lahko pot spremeni.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Pot, ki temelji na prometnih razmerah**.

Če želite, da se pot nenehno prilagaja trenutni prometni situaciji, vključite **Pot, ki temelji na prometnih razmerah**.

Izbirate lahko med **Samodejni vnovični izračun** in **Vnovični izračun po potrditvi** v ustreznem sporočilu.

Prometne nesreče na zemljevidu

Prometne nesreče so lahko na zemljevidu označene z ustreznimi simboli.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Prikaži dogodke v prometu na zemljevidu**.



Izberite zeleno opcijo.

Če je vključena možnost **Uporabniško določeno**, se premaknite po seznamu in vklopite kategorije prometnih incidentov, ki jih želite prikazati.

Postaje TMC

Postaje TMC, ki oddajajo informacije o prometu, lahko nastavite samodejno ali ročno.

Izberite menijsko točko **Prometne postaje** za prikaz izbirne maske.

Izberite polje za vnos načina, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite zeleno opcijo.

Če izberete **Ročna izbira postaje**, je treba nastaviti postajo TMC.

Izberite polje za vnos Postaja, da se prikaže **Seznam prometnih postaj**.

Izberite zeleno postajo.

Seznam prometnih nesreč

Ko je dejavno vodenje do cilja, pritisnite gumb **NAV** in nato pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz **Meni vodenja**. Pomaknite se skozi seznam in izberite element menija **Promet**.

Če želite prikazati seznam vseh prometnih dogodkov, znanih za območje okoli trenutnega mesta vozila, izberite menijsko točko **Vsi prometni dogodki**.

Če želite prikazati seznam prometnih dogodkov v zvezi s trenutno potjo, izberite menijsko točko **Prometni dogodki na poti**.

Seznami prometnih incidentov so lahko razvrščeni na različne načine.

Izberite možnost **Prometne nastavitve** v meniju **Promet** in nato **Način razvršč.:** Prikaže se ustrezen podmeni.

Vklopite želeno možnost.

Sledenje poti

Funkcija drobtinic kruha omogoča sledenje cestam, ki ste jih že prevozili na poti.

Pritisnite gumb **CONFIG** nato pa izberite element menija **Nastavitve navigacije**. Za prikaz ustreznega menija izberite element menija **Drobtinice**.

Če želite začeti sejo sledenja, vključite menijsko možnost **Snemaj**. Prevožena pot se posname in prikaže na zemljevidu kot pikčasta črta.



Če želite izbrisati krušne drobtinice, ki ste jih že posneli v trenutni seji sledenja, izberite zaslonski gumb **Izbriši**. Prikaže se obvestilo. Potrdite obvestilo, da izbrišete vse krušne drobtine.

Če želite končati sejo sledenja, izključite menijsko točko **Snemaj**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ime za zadevno sejo sledenja in izberite zaslonski gumb **Seznam**. Seja se shrani na seznam **Shranjeno**.

Če želite prikazati seznam vseh sej sledenja, izberite zaslonski gumb **Shranjeno**. Izberite želeno sejo sledenja, da prikazete meni **Podrobnosti drobtinic**.

Če želite spremeniti ime zadevne seje sledenja, izberite menijsko točko **Uredi ime**. Prikaže se tipkovnica. Vnesite želeno ime in izberite zaslonski gumb **Seznam**.

Izberite menijsko točko **Naloži** za prikaz glavnega menija krušnih drobtinic. Če želite, da je ustrezna seja sledenja nenehno prikazana na zemljevidu, vključite menijsko možnost **Prikaz**.

Če želite neposredno prikazati celotno sejo sledenja v ustreznem razdelku zemljevida, izberite menijsko točko **Prikaži na zemljevidu**.

Če želite izbrisati ustrezno sejo sledenja, izberite menijsko točko **Izbriši**.


Usmerjanje

Ko je bila izračunana pot, lahko ročno spremenite določene dele ali na novo izračunate celotno pot.

Seznam razcepov

Seznam križišč prikaže vse ulice in manevre zavijanja na izračunani poti od trenutnega mesta.

Pritisnite gumb **DEST / NAV** nato pa izberite element menija **Seznam križišč**. Prikaže se seznam razcepov.

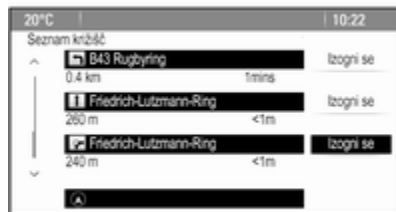

Če želite določene ulice izločiti iz poti, izberite zaslonski gumb **Izogni se** poleg ustrezne ulice.

Pot se ponovno izračuna in ustrezna ulica se izključi.

Seznam za izogibanje

Ko so ulice izključene iz prvotne poti, se prikažejo v **Seznam za izogibanje**.

Pritisnite gumb **DEST / NAV**, nato pa izberite meni **Seznam za izogibanje**, da prikažete ustrezni podmeni.

Če želite prikazati vse ulice, ki ste se jim izognili, izberite menijsko možnost **Prikaži seznam**.

Če želite izbrisati vsa izogibanja in se vrniti na prvotno pot, izberite menijsko možnost **Izbriši vse postavke**.

Obvoz

Pritisnite gumb **DEST / NAV** nato pa izberite element menija **Obvoz**.

Če želite spremeniti pot za določeno razdaljo, izberite menijsko možnost **Obvoz po razdalji**. Prikaže se meni, ki navaja različne razdalje.

Izberite zeleno razdaljo. Pot se ustrezno preračuna.

Če želite blokirati celotno pot, izberite menijsko možnost **Obvoz za celotno pot**. Originalna pot se blokira in izračuna se nova pot do zelenega cilja.

Seznam odceпов

Če želite med vožnjo po avtocesti prikazati seznam naslednjih odceпов in avtocestnih postajališč, pritisnite gumb **NAV** in nato pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz **Meni vodenja**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite element menija **Seznam odceпов**.

Route options

Ko je dejavno vodenje po poti, pritisnite gumb **DEST / NAV** in izberite menijsko možnost **Možnosti poti**.

Prikaže se seznam možnosti za izračun poti in vrste cest.

Za opredelitev, po kakšnih merilih se lahko izračuna pot, izberite eno od možnosti: **Najhitrejša** za najhitrejšo pot (po času), **Najkrajša** za najkrajšo pot (po razdalji) in **Eco** za pot z najnižjo porabo goriva.

Če želite določiti, katere vrste cest se lahko vključijo v izračun poti, vklopite zelene možnosti: avtoceste, ceste s cestnino, trajekte itd.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	59
Uporaba	60

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Glasovno vodenje Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govora zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in/ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete želen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrdi pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

Na splošno velja, da obstajajo različni načini izgovora ukazov za dokončanje nalog. Večino od njih, razen vnos cilja in glasovno tipkovnico, je mogoče dokončati v enem ukazu.

Če dejanje zahteva več kot en ukaz, ravnajte takole:

V prvem ukazu označite vrsto dejanja, ki ga želite izvesti, npr. "Navigacija cilj vnos". Sistem odgovori s pozivi, ki vas vodijo skozi pogovor za vnos potrebnih informacij. Na primer, če je potreben cilj za vodenje po poti, recite "Navigacija" ali "Cilj vnos".

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
 - Če trenutno izbrani jezik prikaza ne podpira prepoznavanja govora, prepoznavanja govora ni na voljo.
- V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnimi ukazi izbrati drug jezik zaslona: Spreminjanje jezika

prikaza, glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 21.

Vnos naslova za cilj v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini preko glasovnih ukazov, morate spremeniti jezik Infotainment sistema na jezik tuje države.

Npr., če je prikazovalnik trenutno nastavljen na angleščino in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik prikaza na francoščino.

Izjeme: Če želite vnesti naslov v Belgiji, lahko po želji spremenite jezik prikaza v francoščino ali nizozemščino. Za naslove v Švici lahko po želji spremenite jezik prikaza na francoščino, nemščino ali italijanščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 21.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

Sistem predvaja primer ustreznega zaporedja pri vnosu.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Informacijo o tem, ali vaš pametni telefon podpira to funkcijo, poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona.

Uporaba

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Vključitev glasovnega vodenja

Opomba

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Pritisnite gumb  na desni strani volana.

Zvočni sistem se utiša, simbol  na prikazovalniku se označi, glasovno sporočilo pa vas pozove, da izgovorite ukaz.

Kakor hitro je prepoznavanje govora pripravljeno za glasovni vnos, zaslišite pisk.

Zdaj lahko izrečete glasovni ukaz za takojšen začetek delovanja sistema (npr. predvajanje radijske postaje) ali začnete dialog v več korakih (npr. vnos ciljnega naslova), glejte "Upravljanje z glasovnimi ukazi" v nadaljevanju.

Ko so koraki dialoga dokončani, se prepoznavanje govora samodejno izključi. Za začetek novega dialoga morate ponovno vključiti funkcijo prepoznavanja govora.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite gumb + ali – na desni strani volana.

Prekinitev glasovnega poziva

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovni poziv s kratkim pritiskom na gumb  na volanu.

Takoj zaslišite pisk in lahko izgovorite ukaz brez potrebe po čakanju.

Preklic poteka dialoga

Za preklic zaporedja pogovora in izklop prepoznavanja govora obstaja več možnosti:

- Recite "**Prekliči**" ali "**Izhod**".
- Pritisnite gumb  na desni strani volana.

V naslednjih primerih bo dialog samodejno preklican:

- Če nekaj časa ne izrečete nobenega ukaza (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ukaz).
- Če izrečete ukaz, ki ga sistem ne pozna (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ustrezen ukaz).

Upravljanje z glasovnimi ukazi

Prepoznavanje govora lahko razume ukaze, ki so naravno navedeni v obliki povedi, ali neposredne ukaze, v katerih je navedena aplikacija in naloga.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovarjate.
- Recite "**Pomoč**", če želite znova poslušati poziv s pomočjo za trenutni korak pogovora.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom na gumb . Če želite ukaz izgovoriti neposredno, dvakrat pritisnite gumb .
- Počakajte na pisk in izgovorite ukaz z običajnim glasom. V večini primerov se stopnja prepoznavanja izboljša, če izgovarjate s čim krajšimi premori. Uporabite kratke in neposredne ukaze.

Navadno lahko ukaze telefona in zvoka izgovorite kot en sam ukaz. Na primer, "Pokliči David Novak v službi", "Predvajaj" in ime izvajalca ali skladbe ali "Nastavi" ter radijska frekvenca in valovno območje.

Cilji vodenja pa so preveč zapleteni za en sam ukaz. Najprej recite "Navigacija" in nato npr. "Naslov" ali "Zanimivost". Sistem se odzove tako, da zahteva več podrobnosti.

Ko rečete "Zanimivost", lahko po imenu izberete samo velike verige. Verige so podjetja z vsaj 20 izpostavami. Za druge zanimive točke izgovorite ime kategorije, npr. "Restavracije", "Nakupovalni centri" ali "Bolnišnice".

Sistem lažje razume neposredne ukaze, npr. "Pokliči 01234567".

Če rečete "Telefon", sistem razume, da se zahteva telefonski klic, in se odziva z ustreznimi vprašanji, dokler ni zbranih dovolj podrobnosti. Če je telefonska številka shranjena z imenom in krajem, mora neposredni ukaz vključevati oboje, na primer "Pokliči David Smith v službo".

Izbiranje elementov seznama

Ko se prikaže seznam, glasovni poziv prosi za potrditev ali izbiro elementa s tega seznama. Element seznama lahko izberete ročno ali z govorjenjem številke vrstice elementa.

Seznam na zaslonu za prepoznavanje govora deluje enako kot seznam na drugih zaslonih. Ročno premikanje po seznamu na zaslonu med prepoznavanjem govora prekine trenutni dogodek prepoznavanja govora in predvaja poziv, kot je "Ročno izberite po seznamu z ročnimi elementi za upravljanje ali pritisnite gumb za vrnitev na čelni plošči, da poskusite znova".

Če ne opravite ročne izbire v 15 sekundah, se seja prepoznavanja govora zaključi, prikaže se poziv in prikaže se prejšnji zaslon.

Ukaz "Nazaj"

Če se želite vrniti na prejšnji korak pogovora, lahko rečete tudi: "**Nazaj**" ali pritisnite gumb **BACK** na armaturni plošči.

Ukaz "Pomoč"

Ko rečete "**Pomoč**", se na glas prebere pomoč za trenutni korak pogovora.

Če želite pomoč prekiniti, znova pritisnite gumb . Zasliši se pisk. Izgovorite lahko ukaz.

Aplikacija za prenos glasu

Vključitev prepoznavanja govora s prenosom glasu

Pritisnite gumb  na desni strani volana in ga držite, dokler se ne začne seja prepoznavanja govora.

Za več informacij o upravljanju glejte navodila za uporabo svojega pametnega telefona.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite gumb + ali – na desni strani volana.

Izključitev prepoznavanja govora s prenosom glasu

Pritisnite gumb  na desni strani volana. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

Splošne informacije	63
Bluetooth povezava	64
Klic v sili	65
Delovanje	66
Besedilna sporočila	69
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	71

Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan s sistemom prek povezave Bluetooth.

Portal za telefon, t.j. telefon, je možno upravljati prek sistema prepoznavanja govora.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij portala telefona. Možne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite

mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, naprav iPod/iPhone in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju **Bluetooth** se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

Bluetooth meni

Če želite odpreti meni **Bluetooth**, lahko po želji:

- Pritisnite gumb . Izberite meni **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**.
- Pritisnite gumb **CONFIG**. Izberite meni **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**.
- Pritisnite tipko  in izberite ikono **Konfig..** Izberite meni **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**.

Prikažeta se menijski postavki **Seznam naprav** in **Združi napravo**.

Združi napravo

Če želite sprožiti postopek za seznanitev na Infotainment sistemu, izberite menijsko točko **Združi napravo**. Prikaže se obvestilo s s štirimestno kodo Infotainment sistema.

Začnite postopek seznanitve na napravi Bluetooth. Če je treba, vnesite kodo Infotainment sistema v napravo Bluetooth.

Šestmestna koda PIN za postopek seznanjanja se prikaže na Infotainment sistemu.

Potrditev postopka seznanjanja:

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Primerjajte kodo PIN, prikazane na Infotainment sistemu in napravi Bluetooth (če je zahtevano) in potrdite obvestilo na napravi Bluetooth.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Vnesite kodo PIN za napravo Bluetooth in potrdite vnos.


Naprave se seznanijo in prikaže se glavni meni telefona.

Telefonski imenik in seznam klicev (če je na voljo), se prenese iz naprave Bluetooth.

Po potrebi potrdite ustrezno obvestilo na napravi Bluetooth.

Device list (seznam naprav)

Seznam naprav vsebuje vse naprave Bluetooth, seznanjene z Infotainment sistemom.

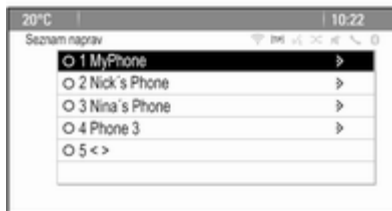

Če je nova naprava seznanjena, je prikazana na seznamu naprav.

Povezava naprave

Izberite napravo, ki jo želite povezati. Prikaže se podmeni.

Izberite zaslonski gumb **Izberi**.

Prej povezana naprava se odklopi in poveže se ta naprava.

Brisanje naprave

Izberite napravo, ki jo želite izbrisati. Prikaže se podmeni.

Izberite zaslonski gumb **Izbriši**.

Naprava je izbrisana.

Klic v sili

⚠ Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zjamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

⚠ Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih

operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. 112).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom se podatki telefona prenesejo v Infotainment sistem. V odvisnosti od modela telefona utegne to trajati nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Vseh funkcij aplikacije telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Za prikaz glavnega menija telefona pritisnite gumb . Prikaže se naslednji zaslon (če je mobilni telefon povezan).



Začetek telefonskega klica

Vnos številke

Pritisnite gumb  nato pa izberite element menija **Vnesite številko**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite želeno številko.

Izberite zaslonski gumb **Izbriši** ali pritisnite gumb **BACK**, da izbrišete zadnjo vneseno številko.

Izberite zaslonski gumb ► ali ◀, da premaknete kazalec z že vneseno številko.

Če želite začeti klicanje, izberite zaslonski gumb **V redu**.

Opomba

Do imenika lahko dostopate s tipkovnico tako, da pritisnete gumb **PB**.

Imenik

Pritisnite gumb  nato pa izberite element menija **Telefonski imenik**. Prikaže se meni **Iskanje po imeniku**.



Izberite želeno prvo črko za prikaz predizbire vnosov iz imenika, ki jih želite prikazati. Telefonski imenik skoči na položaj izbrane črke.



Izberite željeni vnos v telefonskem imeniku za izpis števil pod tem vnosom.

Izberite želeno številko za zagon izbiranja.

Razvrščanje telefonskega imenika

Telefonski imenik lahko razvrstite po priimku ali po imenu.


Če želite spremeniti vrstni red razvrščanja, izberite gumb  gumb in nato menijsko možnost **Nastavitve telefona**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Način razvrščanja**.

Vklopite želeno možnost.

Call lists (seznamy klicev)

Pritisnite gumb  nato pa izberite element menija **Seznamy klicev**. Prikaže se meni **Seznamy klicev**.

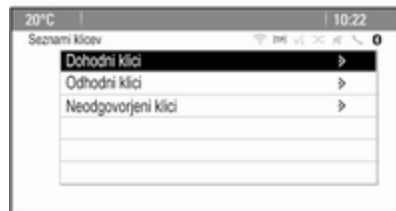


Izberite želeni seznam klicev. Glede na izbrani seznam so prikazani zadnji dohodni, odhodni ali neodgovorjeni klici.

Izberite želeni vnos na seznamu klicev za začetek izbiranja.

Vhodni klici

Ko prejmete klic, se izpiše na zaslonu obvestilo.

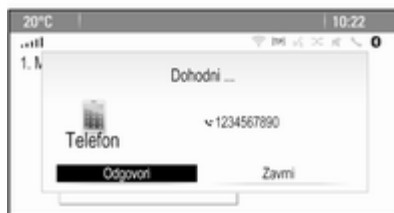

Za sprejem klica izberite zaslonski gumb **Odgovori**.

Za zavrnitev klica izberite zaslonski gumb **Zavrni**.

Funkcije med telefonskim klicem

Ko je klic dejaven, se prikaže pogled klica.



Dokončanje telefonskega klica

Za konec klica izberite zaslonski gumb **Odloži**.

Utišanje klica

Za začasno utišanje mikrofona vklopite zaslonski gumb **Utišaj klic**.

Za vklop mikrofona izključite zaslonski gumb **Utišaj klic**.

Prenos na slušalko

Izberite menijski element **Prenos na telefon**, da prenesete klic v mobilni telefon. Prikaže se meni **Zasebni klic**.

Za prenos klica nazaj v Infotainment sistem izberite menijsko možnost **Prenesi klic** v meniju **Zasebni klic**.

Drugi telefonski klic

Začetek drugega telefonskega klica

Ko je klic dejaven, izberite menijsko možnost **Vnesite številko** v pogledu med klicem. Prikaže se tipkovnica. Vnesete lahko številko ali izberete številko iz imenika, glejte zgoraj.

Drugi dohodni telefonski klic

Ko prispe drugi klic, se prikaže obvestilo na dnu zaslona.

Izberite želeno opcijo.

Če klic sprejmete, se prvi klic preklopi na čakanje in drugi klic postane dejaven.

Oba klica se prikažeta v pogledu med klicem.



Če želite preklopiti med klicema, izberite menijsko možnost **Preklopi klice**.

Konferenčni klic

Izberite zaslonski gumb **Združi klice**, da vklopite oba klica hkrati.

Zaslonski gumb **Združi klice** se spremeni v **Izloči klic**.

Za konec konferenčnega klica izberite zaslonski gumb **Izloči klic**.

Končanje telefonskih klicev

V konferenčnem klicu izberite zaslonski gumb **Odloži**, da končate oba telefonska klica.

Besedilna sporočila

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate prejeta sporočila vašega mobilnega telefona prek Infotainment sistema.

Vsak telefon ne podpira funkcije sporočil SMS za Infotainment sistem.

Vklop aplikacije za sporočila na mobilnem telefonu

Prenos podatkov besedilnih sporočil v Infotainment sistem morate vključiti na mobilnem telefonu.

V meniju Bluetooth v mobilnem telefonu izberite ime seznanjenega Infotainment sistema, da se prikaže ustrezen podmeni.

Če želite prikazati besedilna sporočila v aplikaciji za sporočila v Infotainment sistemu, vklopite ustrezno funkcijo v podmeniju na mobilnem telefonu.

Ikona **Messages** v meniju Doma na Infotainment sistemu je nato na voljo.

Dohodno besedilno sporočilo

Ko prejmete novo besedilno sporočilo, se prikaže obvestilo, ki navaja ime ali številko pošiljatelja. Izberite eno od možnosti v sporočilu.

Poslušanje

Če želite, da sistem prebere sporočilo, izberite zaslonski gumb **Poslušanje**.

Pogled

Če želite prikazati sporočilo na zaslonu, izberite ustrezen zaslonski gumb.

Opomba

Sporočila se na zaslonu prikažejo samo, ko je vozilo parkirano.

Zavrzi

Če želite zavreči sporočilo, izberite ustrezen zaslonski gumb.

Odgovor

Če želite neposredno odgovoriti na sporočilo, izberite zaslonski gumb **Odgovori**. Prikaže se seznam predhodno določenih sporočil.

Izberite želeno sporočilo in potrdite svoj vnos.

Sporočilo se pošlje.

Opomba

V meniju z nastavitvami lahko ustvarite nova vnaprej določena sporočila.


Klič

Če želite poklicati pošiljatelja besedilnega sporočila, izberite zaslonski gumb **Klič**.

Nabiralnik

Pritisnite gumb , nato pa izberite ikono **Messages**, da se prikaže ustrezeni meni.

Izberite menijsko možnost **Nabiralnik**, da prikažete seznam vseh prejetih sporočil.

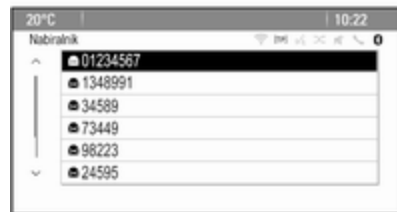

Izberite želeno sporočilo. Sporočilo se prikaže na zaslonu.

Opomba

Sporočila se na zaslonu prikažejo samo, ko je vozilo parkirano.

Po želji izberite eno od možnosti na dnu zaslona (glejte zgoraj).

Nastavitve

Pritisnite gumb , nato pa izberite ikono **Messages**, da se prikaže ustrezeni meni.

Za prikaz ustreznega pod menija izberite element menija **Nastavitve**.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema,
- največja moč oddajanja 10 vatov,
- vgradnja telefona na primerno mesto (upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**).

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Uporaba opreme za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene z mobilnimi telefoni po standardih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov pri GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja 72

Pogosta vprašanja

Prepoznavanje govora

❓ **Funkcija prepoznavanja govora ne deluje pravilno. Kako lahko izboljšam njeno delovanje?**

❗ Počakajte na pisk in poskusite izgovoriti ukaz z običajnim glasom. Izogibajte se daljšim premorom, izgovarjajte brez prevelikega poudarjanja in z zmerno glasnostjo.

Podroben opis ⇨ 60.

❓ **Glasovna sporočila, ki jih predvaja sistem prepoznavanja govora, so predolga. Kako jih prekinem in neposredno izgovorim ukaz?**

❗ Za prekinitev glasovnega obvestila, ki ga predvaja sistem glasovnega vodenja, pritisnite tipko «**£**» na volanu. Počakajte na pisk in izgovorite ukaz.

Podroben opis ⇨ 60.

❓ **S funkcijo prepoznavanja govora ne morem izbrati telefonskega stika. Kaj delam narobe?**

❗ Infotainment sistem dostopa do vnosov v telefonskem imeniku tako, kot so le-ti shranjeni. Pri načinu shranjevanja "priimek, ime" se pravilen ukaz za klicanje Johna Smitha glasi "Smith, John".

Podroben opis ⇨ 59.

❓ **S funkcijo prepoznavanja govora ne morem vnesti naslova, ki se nahaja v drugi državi. Kaj delam narobe?**

❗ S funkcijo prepoznavanja govora lahko vnesete samo naslove ciljev v državi, katere jezik je nastavljen kot sistemski jezik; če je npr. sistemski jezik nemščina, ni mogoče vnesti cilja, ki se nahaja v Franciji.

Podroben opis ⇨ 59.

Telefon

❓ **Kako lahko združim svoj telefon z Infotainment sistemom?**

❗ Če želite združiti telefon, pritisnite tipko , izberite element menija **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**. Izberite **Združi napravo** in sledite napotkom Infotainment sistema in vašega mobilnega telefona. Preverite, ali je Bluetooth omogočen.

Podroben opis ⇨ 64.

❓ **Kako dostopam do svojega telefonskega imenika ali seznama zadnjih klicev prek Infotainment sistema?**

❗ Odvisno od telefona morate omogočiti dostop do ustreznih podatkov v nastavitvah svojega mobilnega telefona. Prenosa telefonskega imenika in seznama zadnjih klicev praviloma ne podpirajo vsi mobilni telefoni.

Podroben opis ⇨ 64.

❓ **Čeprav je dostop do mojega telefonskega imenika omogočen, v Infotainment sistemu niso na voljo vsi stiki. Zakaj?**

❗ Odvisno od telefona Infotainment sistem ne more prebrati stikov, ki so shranjeni na kartici SIM.

Podroben opis ⇨ 64.

Navigacija

❓ **Kako lahko preklopim med skupnim ali preostalim časom vožnje in skupno ali delno razdaljo?**

❗ Pri vključenih navigacijski aplikaciji pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz **Meni vodenja**. Izberite **Preklopi čas/cilj poti** in nastavite zelene nastavitve.

Podroben opis ⇨ 42.

❓ **Včasih se po pritisku na gumb DEST/NAV lahko prikažejo različnih meniji. Zakaj?**

❗ Če je navigacijsko vodenje aktivno, se po izbiri cilja prikaže aplikacija cilja.

Podroben opis ⇨ 46.

Če navigacijsko vodenje ni aktivno, se prikaže **Meni načrtovane poti**.

Podroben opis ⇨ 54.

Avdio

❓ **Med predvajanjem medijskih datotek z naprave, povezane prek Bluetooth povezave, Infotainment sistem ne prikazuje naslova in izvajalca, funkcija brskanja po mediju ni na voljo. Zakaj?**

❗ Ko je naprava povezana s sistemom prek Bluetooth povezave, so razpoložljive funkcije zaradi podprtega Bluetooth protokola omejene.

Podroben opis ⇨ 36.

❓ **Infotainment sistem nima gumba za nastavitve tonov na čelni plošči. Kako lahko spremenim nastavitve tonov?**

❗ Meni za nastavitve tonov je dostopen prek **Domača stran**. Pritisnite gumb , nato pa izberite zaslonski gumb **Več** za prikaz

drugega **Domača stran**. Za dostop do menija za nastavitve tonov izberite ikono **Ton**.

Podroben opis ➞ 19.

Kazalo

A			
Adresar.....	46	Telefon.....	66
Aktiviranje CD predvajalnika.....	32	USB.....	36, 37
Aktiviranje Infotainment sistema... 14		Digitalni avdio sprejem.....	29
Aktiviranje navigacijskega sistema 42		Domača stran.....	16, 21
AUX.....	34	Domači naslov.....	46
B		E	
Balance.....	19	EQ.....	19
Bass.....	19	F	
Besedilna sporočila.....	69	Fader.....	19
Bluetooth glasba.....	34	Formati datotek.....	31
Bluetooth povezava.....	64	Slikovne datoteke.....	34
C		Zvočne datoteke.....	34
CD predvajalnik.....	31	G	
Cestnoprometni program.....	27	Glasnost	
D		Funkcija utišanja.....	14
DAB.....	29	Glasnost opozorilnega	
Datum.....	21	zvočnega signala.....	20
Delovanje.....	66	Glasnost prometnih obvestil.....	20
AUX.....	36	Glasnost zvočnih iztočnic.....	20
CD.....	32	Maksimalna glasnost ob vklopu	20
Glasba Bluetooth.....	36	Navigation volume (glasnost	
Infotainment sistem.....	14	navigacijskega sistema).....	20
Meni.....	16	Samodejno glasnost.....	20
Navigacijski sistem.....	42	Glasnost opozorilnega	
Radio.....	24	zvočnega signala.....	20
		Glasnost zvočnih iztočnic.....	20

Glasovno vodenje.....	59
Gumb BACK.....	16

I	
Imenik.....	46, 66
Iskanje postaj.....	24
Izbira valovnega območja.....	24
Izenačevalnik.....	19

J	
Jezik.....	21

K	
Klic v sili.....	65
Krušne drobtine.....	54

M	
Maksimalna glasnost ob vklopu... ..	20
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	71
Mute (utišanje).....	14

N	
Nastavitve glasnosti.....	20
Nastavitve sistema.....	21
Čas in datum.....	21
Domača stran.....	21
Jezik.....	21
Programska oprema.....	21
Zaslon.....	21
Nastavitve tonov.....	19

Navigacija	
Adresar.....	46
Domači naslov.....	46
Glasovna navodila.....	54
Koordinate.....	46
Krušne drobtine.....	54
Map display (Prikaz zemljevida).....	42
Opozorila za vodenje.....	54
Postaje TMC.....	54
Pot z vmesno točko.....	46
Priljubljene poti.....	46
Prometne nesreče.....	54
Route guidance (Vodenje po začrtani poti).....	54
Route options.....	54
Seznam razcepov.....	54
Simulacija poti.....	42
Sledenje poti.....	54
Splošne nastavitve.....	42
Tipkovnica.....	46
Trenutna lokacija.....	42
Upravljanje zemljevidov.....	42
Vnos cilja.....	46
Zadnji cilji.....	46
Zanimive točke.....	46
Navigacijski sistem.....	41
Navigation volume (glasnost navigacijskega sistema).....	20

O	
Osnovno rokovanje.....	16

P	
Pogosta vprašanja.....	72
Posodobitev programske opreme.....	21
Pot z vmesno točko.....	46
Predvajanje zvoka.....	36
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	8
Prepoznavanje govora.....	59
Prikazovanje slik.....	37
Priljubljeni sezname.....	26
Priklic postaj.....	26
Shranjevanje postaj.....	26
Prometne nesreče.....	54

R	
Radio	
DAB.....	29
DAB obvestila.....	29
Digitalni avdio sprejem.....	29
Iskanje postaj.....	24
Izbira valovnega območja.....	24
Meni možnosti RDS.....	27
Priklic postaj.....	25, 26
Priljubljeni sezname.....	26
Prometni program.....	27
Radijski podatkovni sistem.....	27
RDS.....	27

Regionalno.....	27
Seznam kategorij.....	24
Seznam postaj.....	24
Seznami samodejnega shranjevanja.....	25
Shranjevanje postaj.....	25, 26
TP.....	27
Regionalizacija.....	27
Rokovanje z meniji.....	16
Route guidance (Vodenje po začrtani poti).....	54
S	
Samodejno glasnost.....	20
Seznami samodejnega shranjevanja.....	25
Priklic postaj.....	25
Shranjevanje postaj.....	25
Seznam kategorij.....	24
Seznam postaj.....	24
Seznam razcepov.....	54
Simulacija poti.....	42
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	27
Slike.....	37
Slikovne datoteke.....	34
Splošne informacije 31, 34, 41, 59, 63 AUX.....	34
Bluetooth glasba.....	34

CD.....	31
Infotainment sistem.....	6
Navigacija.....	41
Radio.....	24
Telefonski portal.....	63
USB.....	34
Sporočila.....	16
Srednjetojsko območje.....	19

T

TA.....	27
TA glasnost.....	20
Telefon	
Besedilna sporočila.....	69
Bluetooth.....	63
Bluetooth povezava.....	64
Funkcije med klicem.....	66
Imenik.....	66
Klici v sili.....	65
Konferenčni klic.....	66
Zadnji klici.....	66
Telefonski klic	
Sprejem.....	66
Začetek.....	66
Tipkovnica.....	46
TMC.....	54
Tovarniške nastavitve.....	21
TP.....	27
Treble.....	19

U

Uporaba.....	14, 24, 32, 42, 60
AUX.....	36
Bluetooth glasba.....	36
CD.....	32
Infotainment sistem.....	14
Navigacijski sistem.....	42
Telefon.....	66
USB.....	36, 37
Uporaba aplikacij.....	38
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	8
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	8
Volan.....	8
Ura.....	21
USB.....	34

V

Večfunkcijski gumb.....	16
Vključitev Bluetooth glasbe.....	36
Vključitev radia.....	24
Vključitev USB predvajanja slik....	37
Vključitev USB zvoka.....	36
Vklop Infotainment sistema.....	14
Vklop portala telefona.....	66
Vklop vhoda AUX.....	36
Vnos cilja	46
Vodenje	54

Z

Zanimive točke.....	46
Zapis časa.....	21
Zaslon.....	21
Zaščita pred krajo	7
Združevanje.....	64
Zemljevidi.....	42
Zvočne datoteke.....	34

CD 400

Uvod	82
Radio	95
Avdio predvajalniki	109
Telefon	124
Kazalo	140

Uvod

Splošne informacije	82
Zaščita pred krajo	83
Pregled upravnih elementov za rokovanje	84
Delovanje	87
Osebnostne nastavitve	91

Splošne informacije

Infotainment je informacijsko-razvedrilni sistem vozila z najsodobnejšo tehnologijo.

Radio omogoča enostavno uporabo s shranjevanjem do 36 radijskih postaj FM, AM in DAB (Digital Audio Broadcasting), ki jih lahko izbirate na šestih straneh s pomnilniškimi tipkami 1 ~ 6.

Vgrajeni CD predvajalnik lahko predvaja audio CD in MP3 (WMA) zgoščenke, USB predvajalnik pa datoteke, shranjene na USB ali iPod napravi.

Bluetooth povezava s telefonom omogoča prostoročno brezžično telefoniranje in predvajanje glasbe iz mobilnega telefona.

Priključite prenosni predvajalnik glasbe na zunanji vhod in uživajte v kakovostnem zvoku Infotainment sistema.

Digitalni zvočni procesor nudi več prednastavitev izenačevalnika zvoka.


Sistem je mogoče enostavno prilagoditi z intuitivnim vmesnikom, pametnim zaslonom in večfunkcijskim gumbom za upravljanje z meniji.

- V poglavju "Pregled" si lahko ogledate enostaven povzetek funkcij Infotainment sistema in vseh upravljalnih elementov.
- Opis osnovnih korakov upravljanja z Infotainment sistemom najdete v poglavju "Upravljanje".

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Prikaz na zaslonu

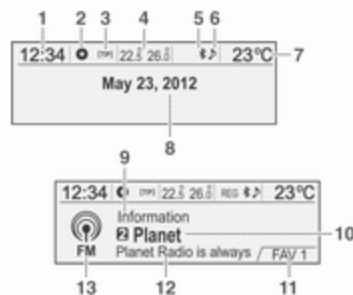

Začetni zaslon:

- (1) Ura
- (2) Zgoščenka je naložena
- (3) Storitve RDS
- (4) Temperatura zraka v kabini (voznik/sovoznik)
- (5) Bluetooth je povezan
- (6) Bluetooth glasba
- (7) Temperatura zunanjega zraka
- (8) Datum

Zaslon radia:

- (9) Kategorija

- (10) Ime postaje
- (11) Stran priljubljenih postaj
- (12) Seznam postaj
- (13) Valovno območje



Zaslon CD/MP3:

- (1) Čas predvajanja
- (2) Mapa/skladba
- (3) Naslov skladbe
- (4) Izvajalec
- (5) Vrsta zgoščenke

Zaslon Nastavitve:

- (6) Naslov nastavitve
- (7) Izbirna vrstica

- (8) Vrstica seznamov

- (9) Meni

Prikaz na zaslonu je odvisen od nastavitve radijskega aparata in opreme vozila. Zato se le-ti lahko razlikujejo.


Zaščita pred krajo

Infotainment sistem ima nameščeno elektronsko zaščito proti kraji.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Pregled

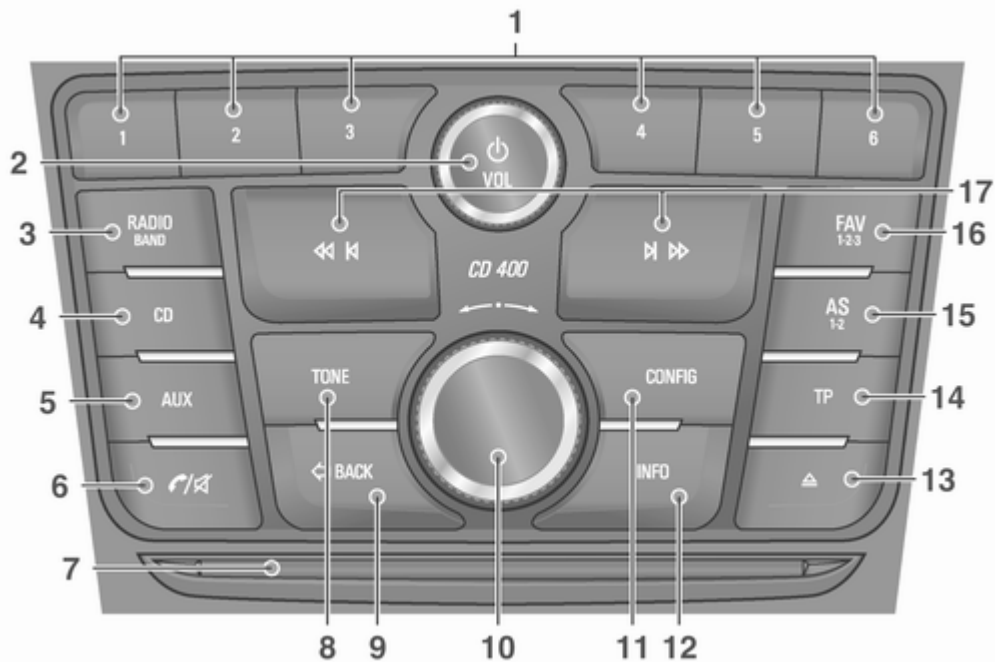

1. 1 ~ 6: pomnilniške tipke

- ♦ Pridržite katerega koli izmed teh gumbov in dodajte trenutno radijsko postajo na trenutno stran Priljubljenih.
- ♦ Pritisnite katerega koli izmed teh gumbov in izberite kanal za povezavo s tem gumbom.

2. Tipka z vrtljivim gumbom VOL

- ♦ Pritisnite za vklop in izklop napajanja.
- ♦ Nastavite skupno glasnost z vrtljivim gumbom.

3. RADIO/BAND gumb

Izberite FM, AM radio ali funkcijo DAB.

4. CD gumb

Pritisnite za izbiro funkcije predvajanja CD/MP3 zgoščenke.

5. AUX gumb

Pritisnite za izbiro avdio funkcije AUX/USB/iPod/Bluetooth.

6. gumb

- ♦ Pritisnite za vklop načina Bluetooth.
- ♦ Pritisnite in držite za vklop ali izklop funkcije utišaj/premor predvajanja v načinih CD in USB/iPod.

7. Reža za zgoščenko

Reža, v katero se vstavi zgoščenko oz. se jo iz nje odstrani.

8. TONE gumb

Pritisnite za nastavitve/izbiro načina nastavitve zvoka.

9. BACK gumb

Preklic vsebine vnosa ali vrnitev na prejšnji meni.

10. Večfunkcijski gumb

- ♦ Pritisnite za prikaz menija trenutnega načina delovanja ali za izbiro vrednosti nastavitev.
- ♦ Obrnite vrtljivi gumb za vstop v meni in nastavitev vrednosti.
- ♦ V Bluetooth prostoročnem načinu opravite klic s pritiskom na to tipko. Ko želite sprejeti ali zavrniti klic, obrnite vrtljivi gumb in pritisnite tipko za potrditev.

11. CONFIG gumb

Pritisnite za vstop v meni za konfiguracijo sistema.

12. INFO gumb

- ♦ Pritisnite za ogled podatkov datotek pri predvajanju v načinih CD/MP3 in USB/iPod.
- ♦ Ogled informacij o radijski postaji in trenutno predvajani pasmi med poslušanjem radia.

13. gumb

Pritisnite gumb in odstranite zgoščenko.

14. **TP** gumb

Med delovanjem funkcije FM RDS lahko vključite ali izključite funkcijo **TP** (program s cestnoprometnimi obvestili).

15. **AS 1-2** gumb

- ♦ Pritisnite in držite za samodejno shranjevanje radijskih postaj pod 1. ali 2. stran AS postaj.
- ♦ Pritisnite za izbiro strani AS postaj 1 ali 2.

16. **FAV 1-2-3** gumb


Pritisnite za izbiro strani shranjenih priljubljenih datotek.

17. Tipki ◀◀ / ▶▶

- ♦ S pritiskanjem teh tipk lahko med poslušanjem radia ali DAB samodejno poiščete postaje z nemotenim sprejemom. Če gumbe pridržite, lahko oddajno frekvenco nastavite ročno.

- ♦ S pritiskanjem teh gumbov med predvajanjem v načinih CD/MP3 in USB/iPod lahko hitro izberete prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- ♦ Če tipki pridržite, se trenutna skladba hitro predvaja naprej ali nazaj.

Upravna stikala na volanu

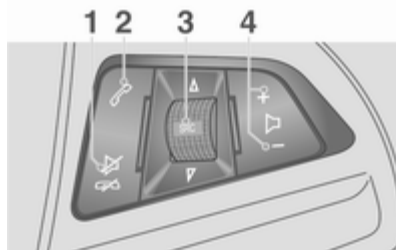

1. gumb

Pritisnite za vklop ali izklop funkcije utišanja v poljubnem načinu predvajanja glasbe. V zasedenem načinu lahko

pritisnete ta gumb za zavrnitev klicev ali dokončanje pogovora.

2. gumb

- ♦ Pritisnite, če želite sprejeti klic ali izbrati možnost za ponovitev klica.
- ♦ Pritisnite in držite za dostop do zgodovine klicev ali za premik nazaj/naprej iz prostoročnega načina in zasebnega načina trenutnega pogovora.

3. Tipka SRC

- ♦ Pritisnite za izbiro načina predvajanja zvoka.
- ♦ Z obračanjem vrtljivega gumba lahko zamenjate trenutno radijsko postajo ali glasbo, ki se predvaja.

4. + - gumbi

- ♦ Za povečanje glasnosti pritisnite tipko +.
- ♦ Za zmanjšanje glasnosti pritisnite tipko -.

Delovanje

Tipke in upravni elementi

Infotainment sistem lahko upravljate s funkcijskimi gumbi, večfunkcijskim gumbom in menijem, ki je označen na zaslonu.

Tipke in upravni elementi, ki se uporabljajo v sistemu, so naslednji:

- Gumbi in vrtljivi gumb Infotainment sistema
- Gumbi daljinskega upravljalnika na volanu

Vklop in izklop sistema



Za vključitev sistema pritisnite gumb .


Ko je napajanje vključeno, se takoj ko so na voljo, čas, datum, temperatura in delovanje, začne izvajati zadnja uporabljena funkcija.

Za izkjučitev sistema pritisnite gumb .

Samodejna izkjučitev

Če vključite Infotainment sistem s tipko  pri izključenem kontaktu vozila (ključ vozila), se bo Infotainment sistem samodejno izkjučil po preteku 10 minut od zadnje uporabnikove aktivnosti.

Nastavitev glasnosti



Nastavite glasnost z vrtljivim gumbom **VOL**.

- Na daljinskem upravljalniku na volanu nastavite glasnost s pritiskanjem tipk + in -.
- Označena je trenutna glasnost zvoka.

- Po vključitvi Infotainment sistema je raven glasnosti enaka kot po zadnji izbiri (če je nižja od največje glasnosti ob vklopu).
- Pri vklopu sistema lahko ločeno nastavite največjo vklopno glasnost (če je bila zadnja uporabljena glasnost nižja od največje vklopne glasnosti).

Samodejna nastavitve glasnosti

Ko začne delovati uravnavanje glasnosti glede na hitrost, se glasnost samodejno uravnava glede na hitrost vozila, s čimer se izravnava hrup zaradi motorja in pnevmatik. (Glejte **Settings (Konfiguracija sistema)** → **Radio settings (Nastavitve radia)** → **Auto volume control (Samodejna glasnost)**).


Omejitev glasnosti pri visokih temperaturah

Če je notranja temperatura radia zelo visoka, Infotainment sistem omeji nastavitve največje glasnosti.

Glasnost se po potrebi samodejno zmanjša.


Nastavitve tonov

V **Tone settings (Zvočne telefona)** lahko izbirate različne zvočne funkcije glede na zvočne funkcije FM, AM ali DAB radia in priključenih naprav za predvajanje zvoka.

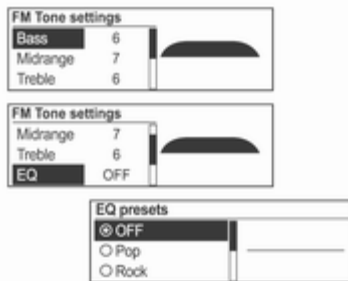

Pritisnite gumb **TONE** za ustrezen način delovanja.

Z obratom večfunkcijskega gumba izberite želen način nastavitve zvoka, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

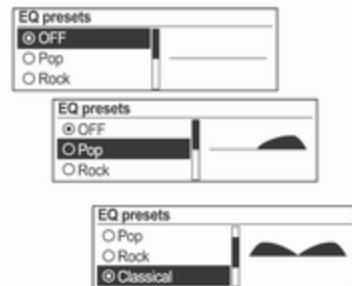

Z obratom večfunkcijskega gumba izberite želeno vrednost nastavitve zvoka, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Meni Nastavitve tonov

- **Bass (Nizki toni):** Nastavite raven nizkih tonov med -12 in +12.
- **Midrange (Srednji):** Nastavite raven srednjih tonov med -12 in +12.
- **Treble (Visoki):** Nastavite raven visokih tonov med -12 in +12.

- **EQ (Zvrsti)** (izenačevalnik zvoka): Izberite ali izključite zvočni slog (OFF (Izključeno) ↔ Pop ↔ Rock ↔ Classical (Klasična) ↔ Talk (Govor) ↔ Country).
- **Fader (Spred./zad.)**: Pri modelih vozil s sistemom šestih zvočnikov nastavite izravnavo glasnosti zvočnikov spredaj/zadaj med 15 spredaj in 15 zadaj.
- **Balance (Izravnavo)**: Nastavite izravnavo glasnosti zvočnikov levo/desno med 15 levo in 15 desno.

Izbira funkcije

FM, AM ali DAB radio



S pritiskom na gumb **RADIO/BAND** izberete FM, AM ali DAB radio.

S pritiskom na večfunkcijski gumb odprite **FM menu (FM meni)**, **AM menu (AM meni)** ali **DAB menu (DAB meni)**, ki vključuje možnosti izbiranja radijskih postaj.

CD/MP3 predvajalnik



- (1) Zvočni CD
- (2) Audio CD z besedilom:
- (3) MP3/WMA CD

Vstavite CD ali MP3 (WMA) zgoščenko z navzgor obrnjeno potiskano stranjo v režo za vstavljanje zgoščenk. Če je zgoščenka že vstavljena, s tipko **CD** izberite predvajanje CD/MP3.

Z daljinskim upravljalnikom na volanu izberite CD/MP3 predvajalnik s pritiskom na **SRC**.



(1) Zvočni CD

(2) MP3/WMA CD

Pritisnite večfunkcijski gumb, da se odpre meni z možnostmi ustrezne funkcije ali meni zadevne naprave.


Predvajanje zvoka iz USB/iPod naprave ali preko AUX vhoda



Priključite USB/iPod napravo z glasbenimi datotekami na USB vhod ali USB priključek za zunanjo napravo, s katere želite predvajati zvok.


Če je USB, iPod ali AUX naprava že priključena, pritisnite tipko **AUX**, dokler se ne prikaže želena funkcija (**AUX** → **USB** → Bluetooth glasba → **AUX** → ...)

Na daljinskem upravljalniku na volanu izberite želen način delovanja s pritiskom na **Δ SRC**.

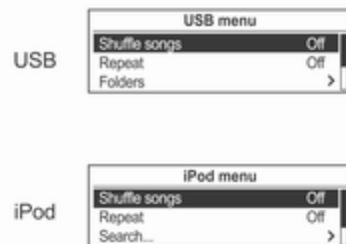

Pritisnite večfunkcijski gumb, da se odpre meni z možnostmi ustrezne funkcije ali meni zadevne naprave.

Bluetooth prostoročni telefon



Za prostoročno telefoniranje prek povezave Bluetooth pritisnite tipko .

Pritisnite večfunkcijski gumb, da se odpre meni **Bluetooth** z možnostmi ustrezne funkcije.

Osebnostne nastavitve

Glavne tipke in upravni elementi

Tipke in upravni elementi, ki se uporabljajo v **Settings (Konfiguracija sistema)**, so naslednji.

(11) **CONFIG** gumb

Pritisnite to tipko za prikaz menija **Settings (Konfiguracija sistema)**.

(10) Večfunkcijski gumb

- Za izbiro zelenega menija ali elementa nastavitve obrnite vrtljivi gumb.
- S pritiskom na gumb izberite/odprite prikaz podrobnosti trenutnega menija ali elementa nastavitve.

(9)  **BACK** gumb

Preklic elementa vnosa ali vrnitev na prejšnji zaslon ali meni.

Kako uporabljati meni za osebnostne nastavitve

- Vsebinska menijev za nastavitve in funkcije je odvisna od modela vozila.
- Referenca: Tabela informacij za spodaj prikazan meni **Settings (Konfiguracija sistema)**.

Primer: Nastavitve → Čas/datum → Nastavi datum: 23 Jan 2012




Pritisnite tipko **CONFIG** za meni **Settings (Konfiguracija sistema)**.

Po ogledu tabele podatkov za meni **Settings (Konfiguracija sistema)** spodaj, obrnite večfunkcijski gumb za premik v želen meni nastavitve in pritisnite večfunkcijski gumb.




- Označuje podroben seznam za ustrezen meni nastavitve ali za stanje delovanja.
- Če so na voljo še drugi ustrezni seznamami podrobnosti, lahko to dejanje ponovite.

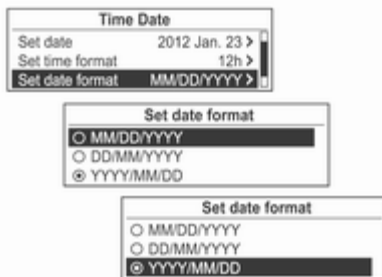

Z večfunkcijskim gumbom izberite želeno vrednost nastavitve ali stanje delovanja in pritisnite večfunkcijski gumb.

- Če je ustrezen seznam podrobnosti sestavljen iz več elementov, ponovite to dejanje.
- Nastavite/vnesite ustrezno vrednost nastavitve, drugače se bo stanje delovanja spremenilo.

Tabela informacij za Nastavitve Languages (Jeziki)

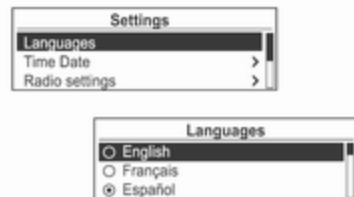

Izberite želen jezik zaslona.

Time Date (Nastavitve časa in datuma)



- **Set time (Nastavi čas):** Ročno nastavite točen čas v urah in minutah.
- **Set date (Nastavi datum):** Ročno nastavite leto/mesec/dan.
- **Set time format (Nastavi prikaz časa):** Izberite 12-urni ali 24-urni prikaz časa.
- **Set date format (Nastavi prikaz datuma):** Nastavite format prikaza datuma:


DD/MM/LLLL: 23 Jan. 2012

DD/MM/LLLL: 23 Jan. 2012

MM/DD/LLLL: Jan. 23, 2012

- **RDS clock synchronization (Samodejna nastavitve časa):** Izberite **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)**.

Radio settings (Nastavitve radia)

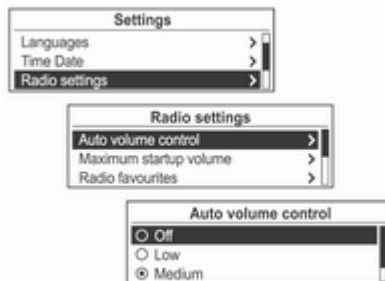


- **Auto volume control (Samodejna glasnost):** Nastavite **Off (IZKLJUČENO)**/Low (Nizko)/Medium (Srednja)/High (Visoko).
- **Maximum startup volume (Največja glasnost pri vklopu):** Ročno nastavite največjo glasnost ob vklopu.

- **Radio favourites (Priljubljene radijske postaje):** Ročno nastavite Maks število priljubljenih strani.
- **RDS options (RDS možnosti):** Nastavite RDS možnosti.
 - **RDS:** Izberite **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)**.
 - **Regional (Regionalno):** Izberite **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)**.
 - **Text scroll freeze (Ustavi spreminjanje besedila na zaslonu):** Izberite **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)**.
 - **Radio text (Radiotekst):** Izberite **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)**.
 - **TA volume (Glasnost prometnih obvestil (TA)):** Nastavite TA volume (Glasnost prometnih obvestil (TA)).
- **DAB settings (DAB nastavitve):** Nastavite DAB settings (DAB nastavitve).
 - **Auto ensemble linking (Storitev preklopa iste DAB postaje):** Izberite **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)**.

- Auto linking DAB-FM (Storitev preklopa FM postaje): Izberite On (VKLJUČENO) ali Off (IZKLJUČENO).
- Dynamic audio adaption (Nastavitev dinamičnega območja): Izberite On (VKLJUČENO) ali Off (IZKLJUČENO).
- Band selection (Izbira frekvenčnega območja): Nastavite Both (Oboje), L-Band (Frekvenčni pas L) ali Band III (Frekvenčno območje III).

Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve)

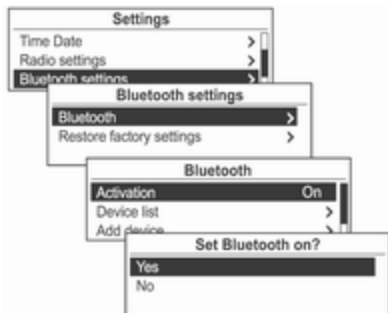

- **Activation (Aktiviranje):** Izberite On (VKLJUČENO) ali Off (IZKLJUČENO).
- **Device list (Seznam naprav):** Nastavite želeno napravo in **Select** (Izberi), **Disconnect** (Odklopi) ali **Delete** (Izbriši).
- **Pair device (Združi napravo):** Poskusite združiti novo Bluetooth napravo.
- **Change Bluetooth code (Spremeni Bluetooth kodo):** Ročno spremenite/nastavite Bluetooth kodo.
- **Restore factory settings (Obnovi tovarniške nastavitve):** Povrnite začetne vrednosti nastavitve na tovarniške nastavitve.

Radio

Uporaba	95
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)	103
Fiksna palična antena	107

Uporaba

Pred uporabo FM, AM ali DAB radia

Glavne tipke in upravni elementi

(3) RADIO/BAND gumb

Preklop med valovnim območjem radia FM, AM ali DAB.

(10) Večfunkcijski gumb

- S tem vrtljivim gumbom lahko ročno iščete radijsko frekvenco.
- S tem gumbom lahko odprete zaslon menija iz trenutnega načina.

(9) **BACK** gumb

Prekličite element vnosa ali pojdite na prejšnji zaslon/meni.

(17) tipki

- Te gumbe pritiskajte za samodejno iskanje radijskih postaj, ki so na voljo.
- Če želite spremeniti radijsko frekvenco, pridržite to tipko in jo pri želeni radijski frekvenci spustite.

(16) **FAV 1-2-3** gumb

S pritiskom na ta gumb se lahko pomikate skozi sezname shranjenih priljubljenih radijskih postaj.

(1) **1 ~ 6**: pomnilniške tipke

- Če želite shraniti trenutno radijsko postajo, pridržite enega od pomnilniških gumbov.
- S pritiskom na ta gumb izberete postajo, ki je shranjena pod pomnilniškim gumbom.

(15) **AS 1-2** gumb

- Pridržite to tipko za samodejno shranjevanje radijskih postaj pod stran AS postaj 1 ali 2.
- Pritisnite to tipko za izbiro strani AS postaj 1 ali 2.

(14) **TP** gumb

Med delovanjem funkcije FM RDS lahko funkcijo **TP** (program s cestnoprometnimi obvestili) **On** (**VKLJUČENO**) ali **Off** (**IZKLJUČENO**).

(12) **INFO** gumb

Oglejte si informacije o razpoložljivih radijskih postajah.

(6) gumb

S pritiskom na to tipko vključite ali izključite funkcijo utišanja.

Poslušanje radijske ali DAB postaje


Izbira načina FM, AM ali DAB



Z večkratnim pritiskanjem na tipko **RADIO/BAND** izberite FM/AM ali DAB območje.


Radio sprejema zadnjo izbrano radijsko postajo.

Samodejno iskanje radijske postaje

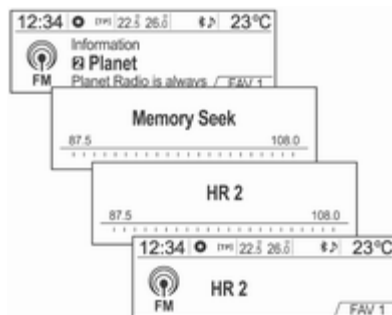


Za samodejno iskanje razpoložljivih radijskih postaj z dobrim sprejemom pritisnite gumba «◀◀ / ▶▶».

Samodejno iskanje vsebine DAB storitev

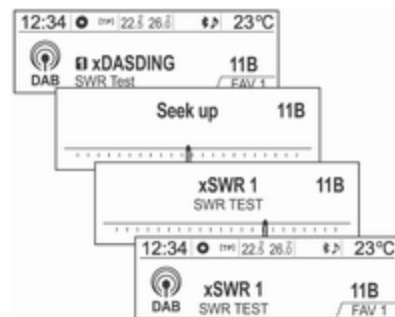


Pritisnite tipke «◀◀ / ▶▶» za samodejno iskanje razpoložljive vsebine v trenutni DAB skupini.

Iskanje radijske postaje

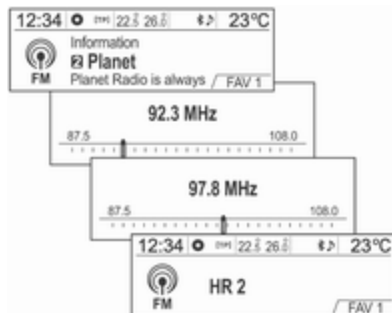


Za hitro menjavo frekvence pridržite gumb ◀◀ / ▶▶ in ga pri željeni frekvenci spustite.

Iskanje skupine DAB postaj

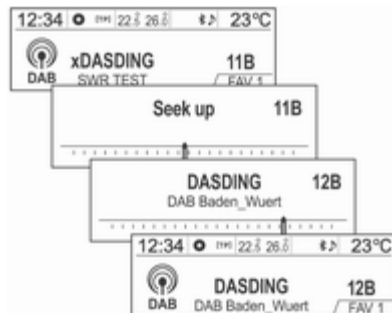


Pritisnite in držite tipke ◀◀ / ▶▶ za samodejno iskanje razpoložljive vsebine v trenutni DAB skupini z dobrim sprejemom.

Preklop DAB storitev

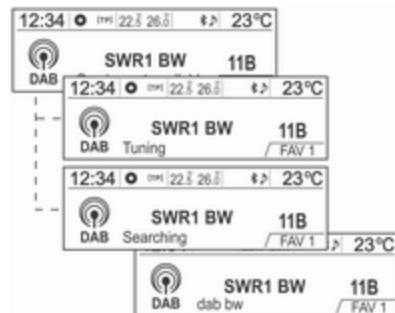

(DAB-DAB vključen/DAB-FM izključen)

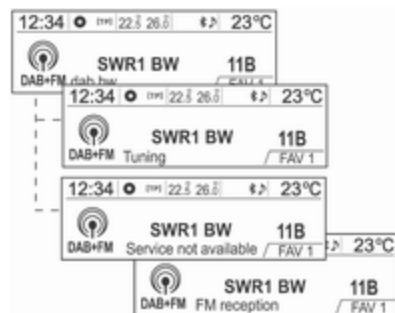


(DAB-DAB izključen/DAB-FM vključen)



(DAB-DAB vključen/DAB-FM vključen)


Če za **Auto linking DAB-FM (Storitev preklopa FM postaje)** nastavite aktivno stanje, ko je signal DAB storitve šibek, Infotainment sistem samodejno sprejema komponento povezane storitve (glejte **Settings (Konfiguracija sistema)** → **Radio settings (Nastavitve radia)** → **DAB settings (DAB nastavitve)** → **Auto linking DAB-FM (Storitev preklopa FM postaje)**).

Ročno iskanje radijskih postaj

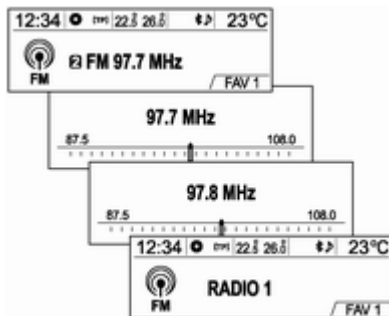

Za ročno iskanje želene radijske frekvence obračajte večfunkcijski gumb.

Ročno iskanje DAB postaj

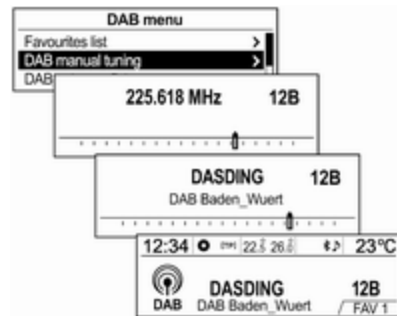


V načinu DAB pritisnite večfunkcijski gumb, da se prikaže **DAB menu (DAB meni)**.

Z vrtljivim gumbom izberite **DAB manual tuning (DAB ročno iskanje)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z obratom večfunkcijskega gumba poiščite želeno oddajno frekvenco, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Uporaba seznama DAB postaj

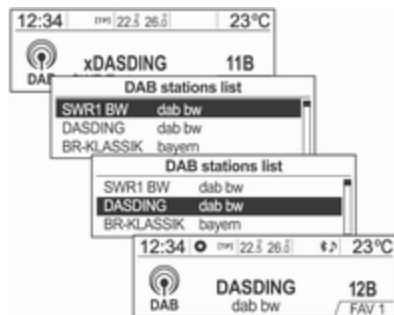


Za prikaz **DAB stations list (Seznam DAB postaj)** obrnite večfunkcijski gumb.

- Prikaže se informacija **DAB stations list (Seznam DAB postaj)**.
- Če je **DAB stations list (Seznam DAB postaj)** prazen, se posodobitev **DAB stations list (Seznam DAB postaj)** začne samodejno.

Z večfunkcijskim gumbom izberite želeni seznam in pritisnite večfunkcijski gumb za sprejem ustrezne radijske postaje.

Prikaz DAB informacij

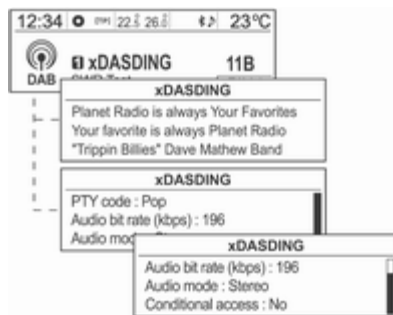

Pritisnite tipko **INFO**, da izberete želen način prikaza informacij DAB postaje.

Prikaže se informacija 1. radijske postaje na izbrani prednastavljeni priljubljene strani (**FAV1 (Priljub.1)**, **FAV2 (Priljub.2)** itd.).

Uporaba pomnilniških tipk

Shranjevanje s pomnilniškim gumbom




S pritiskom na gumb **FAV 1-2-3** izberite želeno stran priljubljenih.

- Med Priljubljene lahko shranite do 3 strani radijskih postaj oz. po šest radijski ali DAB postaj na posamezno stran.
- Nastaviti je mogoče število strani s priljubljenimi postajami pod **Settings (Konfiguracija sistema)** → **Radio settings (Nastavitve radia)** → **Radio favourites (Priljubljene)**

radijske postaje) → Max. number of favourites pages (Maksimalno število prikazanih izbranih strani).

- Če je eden od pomnilniških gumbov 1 ~ 6, pod katerega želite shraniti radijsko ali DAB postajo, že zaseden, bo prejšnja postaja izbrisana in nadomeščena z novo.

Izbiranje postaj s pomnilniškimi gumbi






Z večkratnim pritiskanjem na tipko **FAV 1-2-3** izberite želeno stran priljubljenih postaj.

Prikaže se informacija 1. radijske postaje na izbrani strani priljubljenih postaj.

Za hitro izbiro shranjenih radijskih ali DAB postaj pod to tipko pritisnite eno od tipk 1 ~ 6.

Izbiranje samodejno shranjenih postaj



Samodejno registriranje postaj



Pridržite tipko **AS 1-2** za shranjevanje vseh postaj z dobrim sprejemom pod to tipko strani za samodejno shranjevanje.

- Na zaslonu se prikaže obvestilo o posodobitvi.
- Med Priljubljene lahko shranite do dve strani radijskih postaj oz. po šest radijskih postaj na posamezno stran.

Predvajanje samodejno shranjenih postaj



Z večkratnim pritiskanjem na tipko **AS 1-2** izberite želeno stran samodejno shranjenih postaj.

Prikaže se informacija o 1. radijski postaji na izbrani strani priljubljenih postaj.

Za hitro izbiro shranjenih radijskih postaj, ki so shranjene pod to tipko, pritisnite eno od tipk 1 ~ 6.

Uporaba menija FM, AM ali DAB



Pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz menija radia ali **DAB menu (DAB meni)**.

Z večfunkcijskim gumbom se premaknete na zelen element menija in pritisnite večfunkcijski gumb za izbiro ustreznega elementa ali za prikaz pripadajočega menija s podrobnostmi.

Meni FM, AM ali DAB → Seznam priljubljenih




Iz FM menu (FM meni), AM menu (AM meni) ali DAB menu (DAB meni) z obratom večfunkcijskega gumba izberite **Favourites list (Seznam priljubljenih)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Prikaže se informacija **Favourites list (Seznam priljubljenih)**.

Z večfunkcijskim gumbom izberite zelen **Favourites list (Seznam priljubljenih)** in pritisnite večfunkcijski gumb za sprejem ustrezne radijske postaje.

Meni DAB → ročni sprejem DAB

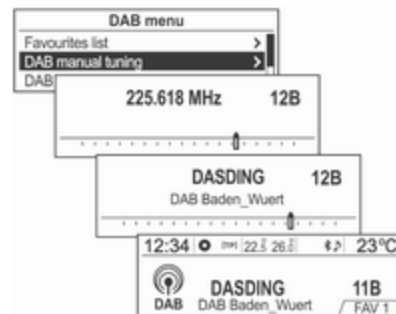

Iz **DAB menu (DAB meni)** obrnite vrtljivi gumb in izberite **DAB manual tuning (DAB ročno iskanje)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb. Za ročno iskanje želene radijske frekvence obračajte večfunkcijski gumb.

Meni FM ali AM → Seznam FM ali AM postaj



Iz **FM menu (FM meni)** ali **AM menu (AM meni)**, z obratom večfunkcijskega gumba izberite **FM stations list (Seznam FM postaj)** ali **AM stations list (Seznam AM postaj)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Prikaže se informacija **FM stations list (Seznam FM postaj)** ali **AM stations list (Seznam AM postaj)**.

Z večfunkcijskim gumbom izberite želeni seznam in pritisnite večfunkcijski gumb za sprejem ustrezne radijske postaje.

Meni FM ali DAB → Seznam kategorij FM ali DAB postaj



Iz **FM menu (FM meni)** ali **DAB menu (DAB meni)** se z obratom večfunkcijskega gumba premaknete v **FM category list (Seznam kategorij FM)** ali **DAB category list (DAB seznam kategorij)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Prikaže se **FM category list (Seznam kategorij FM)** ali **DAB category list (DAB seznam kategorij)**.

Z večfunkcijskim gumbom izberite želeni seznam in pritisnite večfunkcijski gumb za sprejem ustrezne radijske frekvence.

Meni DAB → Obvestila DAB



Iz **DAB menu (DAB meni)** se z obratom vrtljivega gumba premaknete v **DAB announcements (DAB obvestila)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Prikažejo se Obvestila DAB.

Z večfunkcijskim gumbom izberite želeni seznam in pritisnite večfunkcijski gumb za sprejem ustrezne radijske frekvence.

Meni FM, AM ali DAB → Posodobi seznam postaj FM, AM ali DAB



Iz FM menu (FM meni), AM menu (AM meni) ali DAB menu (DAB meni) se z obratom večfunkcijskega gumba premaknete v **Update FM stations list** (Posodobi seznam FM postaj), **Update AM stations list** (Posodobi seznam AM postaj) ali **Update DAB stations list** (Posodobi seznam DAB postaj), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

- Izvršena bo posodobitev **FM stations list** (Seznam FM postaj), **AM stations list** (Seznam AM postaj) ali **DAB stations list** (Seznam DAB postaj).
- Če ne želite, da se shranijo spremembe, med posodabljanjem **FM stations list** (Seznam FM postaj), **AM stations list** (Seznam AM postaj) ali **DAB stations list** (Seznam DAB postaj) pritisnite večfunkcijski gumb ali tipko ↵ **BACK**.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

- Radio Data System (RDS) je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.




- RDS postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa z oddajno frekvenco.

Prikaz RDS informacij

Za prikaz RDS informacij med poslušanjem RDS postaje pritisnite gumb **INFO**.

Konfiguriranje RDS

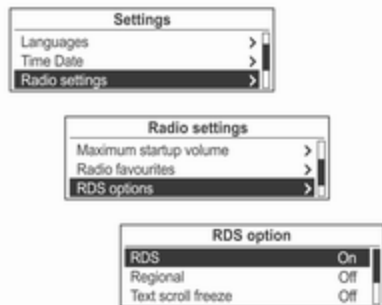

Pritisnite tipko **CONFIG** za prikaz menija **Settings** (Konfiguracija sistema).

Z vrtljivim gumbom se premaknite na **Radio settings** (Nastavitve radia), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.


Z vrtljivim gumbom izberite **RDS options** (RDS možnosti), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Vključitev in izključitev RDS funkcije

Izberite RDS možnost **On** (VKLJUČENO) ali **Off** (IZKLJUČENO).

Funkcija RDS prinaša naslednje prednosti:

- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime njenega programa.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).

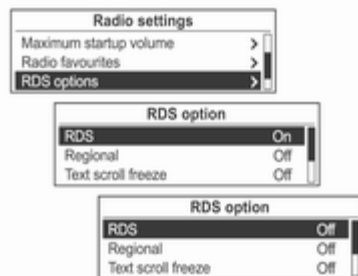

V **RDS options** (RDS možnosti) obrnite večfunkcijski na **RDS Off** (IZKLJUČENO), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb za vklop RDS funkcije.

Vključitev in izključitev regionalizacije


Za regionalizacijo mora biti RDS aktiviran.

Nekatere RDS postaje oddajajo ob določenem času regionalno različne programe na različnih frekvencah.

Nastavite opcijo **Regional** (Regionalno) na **On** (VKLJUČENO) ali **Off** (IZKLJUČENO).

Izbrane so samo spremenljive frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.


Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

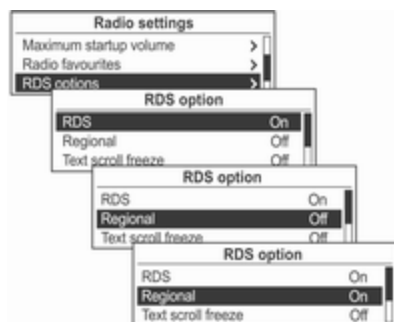

Iz **Settings** (Konfiguracija sistema) → **Radio settings** (Nastavitve radia) → **RDS options** (RDS možnosti), obrnite večfunkcijski gumb na **Regional** (Regionalno) **Off** (IZKLJUČENO), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb za vklop funkcije **Regional** (Regionalno).

Vključitev in izključitev zaustavitve tekočega besedila


Za vključitev ali izključitev funkcije **Text scroll freeze** (Ustavi spreminjanje besedila na zaslonu) (za prikaz informacij programskih storitev):

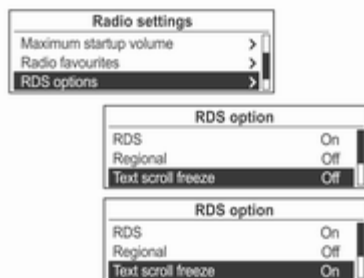

Iz **Settings** (Konfiguracija sistema) → **Radio settings** (Nastavitve radia) → **RDS options** (RDS možnosti), obrnite večfunkcijski gumb na **Text scroll freeze** (Ustavi spreminjanje besedila na zaslonu) **Off** (IZKLJUČENO), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb za vklop funkcije **Text scroll freeze** (Ustavi spreminjanje besedila na zaslonu).

Vključitev in izključitev funkcije radijskega besedila

Vključitev ali izključitev funkcije **Radio text** (Radiotekst) za prikaz informacij programskih storitev.

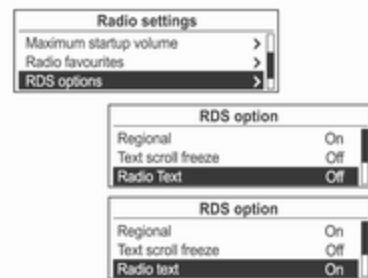


Iz **Settings** (Konfiguracija sistema) → **Radio settings** (Nastavitve radia) → **RDS options** (RDS možnosti), z večfunkcijskim gumbom izberite **Radio text** (Radiotekst) **Off** (IZKLJUČENO), nato pa pritisnite večfunkcijski gumb za vklop funkcije **Radio text** (Radiotekst).

Glasnost prometnih obvestil (TA)

Najnižjo glasnost prometnih obvestil (TA) lahko nastavite vnaprej.

Najnižjo glasnost prometnih obvestil lahko povečate ali zmanjšate glede na običajno glasnost avdio sistema.

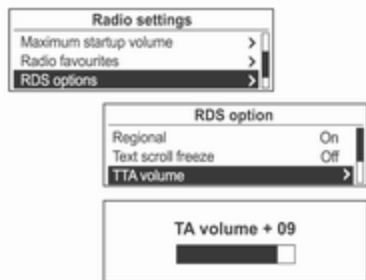

Iz **RDS options (RDS možnosti)**, se z obratom vrtljivega gumba premaknete v **TA volume (Glasnost prometnih obvestil (TA))**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.


Z vrtljivim gumbom nastavite raven **TA volume (Glasnost prometnih obvestil (TA))**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Radijske prometne storitve

TP = cestnoprometni program


Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

Vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprometnih obvestil
Infotainment sistema:

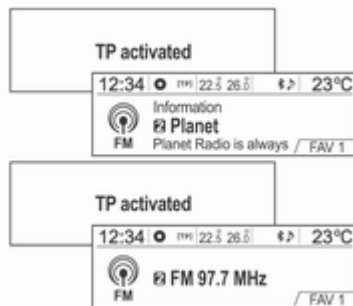

Pritisnite tipko **TP** za vključitev ali izključitev funkcije Prometne informacije.


- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se na glavnem meniju radia pojavi [].

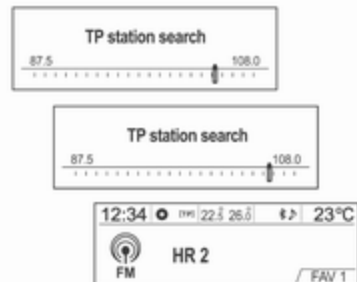

- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik samodejno poiskal naslednjo postajo s cestnoprometnimi obvestili.
- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnoprometnimi obvestili, se na glavnem meniju radia pojavi **[TP]**.
- Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje glasbe CD, MP3, USB, iPod, Bluetooth.

Blokiranje cestnoprometnih obvestil

Blokiranje predvajanja cestnoprometnih obvestil npr. med predvajanjem CD ali MP3 ali med radijskim sprejemom:



Pritisnite gumb **TP**.

Vključite funkcijo predvajanja cestnoprometnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

Trenutno posredovano cestnoprometno obvestilo se blokira, vendar ostane TP funkcija vključena.

Blokiranje trenutnih cestnoprometnih obvestil


Blokiranje trenutnega prometnega obvestila, npr. med TA radijskim sprejemom:



(1) Blokiranje indikatorja stanja: [TP]
→ TP

Pritisnite gumb **TP**.

Fiksna palična antena

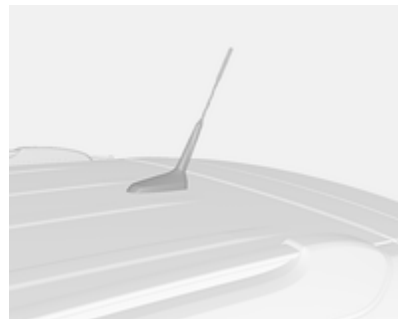

Za odstranitev strešne antene, jo odvijte v obratno smer urinega kazalca. Za montiranje strešne antene, jo privijte v smer urinega kazalca.

Svarilo

Pred vstopom v prostor z nizkim stropom anteno odvijte, da se ne poškoduje.

Pranje v avtomatski avtopralnici z montirano strešno anteno utegne poškodovati anteno in streho

vozila. Pred pranjem vozila v avtomatski avtopralnici vedno odstranite strešno anteno.

Antena naj bo dobro privita in nastavljena čimbolj pokonci, da je zagotovljen dober sprejem.

Avdio predvajalniki

CD predvajalnik	109
Dodatne naprave	117

CD predvajalnik

CD/MP3 predvajalnik tega sistema lahko predvaja avdio CD in MP3 (WMA) zgoščenke.

Pred uporabo CD predvajalnika

Pomembna informacija o avdio CD in MP3 (WMA) zgoščenkah

Svarilo

V ta CD/MP3 (WMA) predvajalnik nikoli ne vstavljajte DVD-jev, mini-zgoščenk s premerom 8 cm ali zgoščenk z neobičajnimi površinami.

Ne lepите nalepk na površino zgoščenk. Takšne zgoščenke lahko obtičijo v CD predvajalniku in poškodujejo njegov pogon. Posledica tega je lahko zelo draga zamenjava naprave.

- CD avdio zgoščanka z zaščito proti piratstvu, ki ni združljiva s CD avdio standardom, bo morda delovala nepravilno ali pa sploh ne bodo delovale.

- Doma posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so bolj izpostavljene nepredvidnemu ravnanju kot originalne CD zgoščenke. Z doma posnetimi CD-R in CD-RW zgoščenkami je treba ravnati še posebno previdno. Prosimo, upoštevajte naslednje.
- Doma posnete CD-R in CD-RW zgoščenke bodo morda delovale nepravilno ali pa sploh ne bodo delovale. V takšnih primerih težava ni v predvajalniku.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.
- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v ovitek po odstranitvi iz CD/MP3 predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenci utegne med drugim zamazati tudi lečo CD/MP3 predvajalnika in s tem povzročiti težave.
- Zgoščenk ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.

Uporabljive vrste zgoščenke

- Sistem lahko predvaja audio CD/MP3 (WMA) zgoščenke.
 - ◆ CD-DA: CD-R/CD-RW
 - ◆ MP3(WMA): CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Spodaj navedenih MP3 (WMA) datotek ni mogoče predvajati.
 - ◆ Datoteke, kodirane v standardih MP3i (MP3 interactive) ali MP3 PRO
 - ◆ MP3 (WMA) datoteke, kodirane v neobstoječih standardih
 - ◆ MP3 datoteke, ki ne ustrezajo formatu MPEG1 Layer3

Svarila v zvezi z uporabo zgoščenk

- Ne uporabljajte zgoščenk, ki so opisane spodaj. Pogosta raba teh zgoščenk v predvajalniku lahko povzroči težave.
 - ◆ Zgoščenke z nalepko ali zaščitno folijo
 - ◆ Zgoščenke z nalepkami, natisnjenimi z brizgalnim tiskalnikom

- ◆ Zgoščenke, izdelane z naknadnim zapisovanjem in vsebujejo podatke, ki presegajo standardno kapaciteto
- ◆ Razpokane, opraskane ali skrivljene zgoščenke
- ◆ Zgoščenke premera 8 cm, neokrogle zgoščenke (četrkotne, peterkotne, ovalne)
- V režo za zgoščenke ne vstavljajte nobenih drugih predmetov, sicer lahko pride do težav ali okvare sistema.
- Pri uporabi ogrevanja v hladnem vremenu predvajalnik zgoščenk zaradi vlage v njegovi notranjosti morda ne bo deloval pravilno. V tem primeru predvajalnika ne uporabljajte približno eno uro.
- Tresljaji med vožnjo po slabih cestah lahko povzročijo prekinitev predvajanja.
- Zgoščenke ne vstavljajte/odstranjujte z uporabo sile. Prav tako je med izmetom ne blokirajte z roko.

- Zgoščenko vstavite z navzgor obrnjeno potiskano stranjo. Če je zgoščenka vstavljena v napačnem položaju, predvajanje ni možno.
- Ne dotikajte se z roko strani zgoščenke z digitalnim zapisom (stran brez potiska ali poslikave).
- Zgoščenko po uporabi vstavite v ovitek in jo shranite na mesto, ki ni izpostavljeno sončnim žarkom ali visoki temperaturi.
- Zgoščenk ne čistite s kemičnimi snovmi. Zgoščenko obrišite z vlažno, mehko krpo, v smeri od središča proti robu.

Svarila v zvezi z uporabo CD-R/RW zgoščenk

- Uporabljati je mogoče samo ploške CD-R/CD-RW, ki so "zaključeni".
- Zgoščenke, ki so zapečene na osebem računalniku, morda ne bodo delovale skladno z nastavitvijo in okoljem aplikacije.
- Ploščki CD-R/CD-RW, zlasti če jih hranite v "torticah", morda ne bodo delovali, če so izpostavljeni

sončnim žarkom oziroma visoki temperaturi ali če jih za dlje časa pustite v vozilu.

- Naslovi in drugi podatki v obliki besedil, ki so zapisani na CD-R/CD-RW zgoščenkah, na tem predvajalniku morda ne bodo prikazani.
- Nalaganje CD-RW zgoščenk lahko traja dlje kot nalaganje CD ali CD-R zgoščenk.
- Če so glasbene datoteke poškodovane, se njihovo predvajanje lahko prekinja ali pa sploh ni možno.
- Mape in glasbene datoteke se prikažejo v zaporedju simbol → številka → abeceda.
- Nekaterih zgoščenk z zaščito proti piratstvu ni mogoče predvajati.
- MP3 (WMA) zgoščenska lahko vsebuje največ 512 datotek v 10 nivojih map. Predvajati je mogoče največ 999 datotek.

- Mape in imena datotek niso urejeni, in so označene v zaporedju, v katerem so napisane na zgoščenko.
- Sistem lahko prepozna le MP3 (WMA) zgoščenske, izdelane po standardu ISO-9660, raven 1/2, ali z datotečnim sistemom Joliet (Datotečni sistem UDF ni podprt.).
- MP3 (WMA) datoteke niso združljive s prenosom paketnega zapisa podatkov.
- Zgoščenk vrste CD Extra ali Mixed-Mode, na kateri so zapisane MP3 (WMA) datoteke in zvočni zapisi (CDDA), morda ne bo mogoče predvajati.
- Imena datotek/map, ki se lahko uporabljajo skladno s tipom zgoščenske, vključno s štirimestnimi končnicami imen datoteke (.mp3), so naslednja:
 - ◆ ISO 9660 Raven 1: največ 12 znakov
 - ◆ ISO 9660 Raven 2: največ 31 znakov

- ◆ Joliet: največ 64 znakov (1 bajt)
- ◆ Windows, dolgo ime datoteke: največ 28 znakov (1 bajt)

Svarila v zvezi z uporabo MP3 (WMA) glasbenih datotek

- Ta sistem lahko predvaja datoteke MP3 (WMA) s končnico .mp3, .wma (male črke) ali .MP3 in .WMA (velike črke).
- Predvajati je mogoče datoteke MP3 z naslednjimi lastnostmi:
 - ◆ Bitna hitrost: 8kbps ~ 320kbps
 - ◆ Frekvenca vzorčenja: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1), 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za MPEG-2)
- Predvajalnik lahko predvaja datoteke z bitno hitrostjo 8kbps ~ 320kbps, pri čemer datoteke z bitno hitrostjo nad 128kbps zagotavljajo visoko kakovost zvoka.
- Ta sistem lahko pri MP3 datotekah prikaže informacijo ID3 značke (različica 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 ali 2.4) o albumu, izvajalcu itd.

- Za prikaz albuma (naslov zgoščenke), skladbe (naslov skladbe) in izvajalca (izvajalec skladbe) mora biti datoteka združljiva s formatoma ID3 značke V1 in V2.
- Ta sistem lahko predvaja MP3 datoteke, ki uporabljajo VBR. Ko se predvaja MP3 datoteka vrste VBR, lahko prikazan preostali čas odstopa od dejanskega preostalega časa.

Predvajanje CD/MP3

Glavne tipke in upravni elementi

(4) CD gumb

Izberite CD/MP3 predvajalnik.

(10) Večfunkcijski gumb

- Z vrtljivim stikalom se pomaknite na seznam skladb, meni ali element z informacijo skladbe MP3 (WMA).
- Po pritisku na ta gumb se na zaslону prikaže meni za trenutni element ali izbrani način delovanja.

(17) tipki ◀◀ / ▶▶

- S pritiskanjem teh gumbov izberete predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe.
- Pridržite gumb za hitro predvajanje naprej ali nazaj in ga spustite, ko želite, da se skladba začne predvajati z običajno hitrostjo.

(13) ▲ gumb

Izmet zgoščenke.


(12) INFO gumb

Prikaže informacije o predvajani skladbi.

(6) ↻ gumb

Za vključitev ali izključitev funkcije Utišaj pridržite tipko.

Vstavljanje in predvajanje zgoščenke

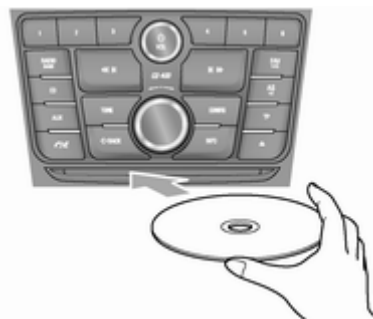

Zgoščenko, ki jo želite poslušati, vstavite z navzgor obrnjeno potiskano stranjo v režo za vstavljanje zgoščenk.

- Ko je branje podatkov zgoščenke dokončano, začne Infotainment sistem samodejno predvajati 1. skladbo.
- Če je vstavljena zgoščenka neberljiva, jo predvajalnik samodejno izvrže in prikaže se sporočilo o napaki. Sistem nato preklopi na zadnjo uporabljeno funkcijo FM radia.



(1) Zvočni CD

(2) Avdio CD z besedilom:

(3) MP3/WMA CD

Če je zgoščenka, ki jo želite poslušati, že vstavljena, s pritiskanjem gumba **CD** in izberite predvajanje CD/MP3.

- Če zgoščenka ni prisotna, se na zaslону prikaže **No CD inserted** (CD ni vstavljen) in funkcije ne bo mogoče izbrati.
- Samodejno se predvaja zadnja predvajana skladba.

Izmet zgoščenke



Za izmet zgoščenke pritisnite gumb **▲** in vzemite zgoščenko iz predvajalnika.

- Ko je zgoščenka zunaj, sistem samodejno preklopi na zadnjo aktivno funkcijo ali FM radio.
- Če zgoščenke ne vzamete ven, jo predvajalnik čez nekaj trenutkov spet potegne noter.

Menjava skladbe



S pritiskanjem gumbov **◀◀ / ▶▶** v načinu predvajanje lahko izberete prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Z daljinskim upravljalnikom na volanu lahko enostavno menjate skladbe z obračanjem upravljalnega gumba **Δ SRC ▽**.



Pri MP3 (WMA) skladbah se z večfunkcijskim gumbom premaknete v seznam skladb in nato za hitro spremembo le-tega pritisnite večfunkcijski gumb.

Menjava točke predvajanja



Med predvajanjem pridržite gumb ◀◀ / ▶▶ za hitro predvajanje skladbe nazaj ali naprej. Za običajno predvajanje skladbe spustite gumb. Med hitrim predvajanjem nazaj ali naprej se glasnost nekoliko zmanjša, zaslon pa prikazuje čas predvajanja.

Prikaz informacij o predvajani skladbi



Za prikaz informacij o predvajani skladbi pritisnite gumb **INFO** med predvajanjem.

Če informacije o predvajani skladbi na avdio zgoščenki niso na voljo, se na zaslonu prikaže sporočilo **No information (Ni informacij)**.

Pri MP3 (WMA) zgoščenkah lahko pri prikazu informacij, za ogled več informacij obrnete večfunkcijski gumb.

- Prikazane informacije vsebujejo ime datoteke, ime mape in

informacijo ID3 značke, ki je shranjena skupaj s skladbo.


Če je bila MP3 (WMA) datotekam pred izdelavo zgoščenke dodana nepravilna informacija ID3 značke (npr. izvajalec, naslov skladbe), bo ta informacija v Infotainment sistemu prikazana takšna, kot je.

Nepravilne informacije ID3 značke ni mogoče spremeniti ali popraviti v Infotainment sistemu (ID3 značko je mogoče popraviti samo v osebem računalniku).

- Informacije o skladbah, ki so izražene s posebnimi znaki ali v nepodprtih jezikih, se lahko prikažejo kot — ali pa se sploh ne prikažejo.

Uporaba CD menija

Sprememba načina predvajanja

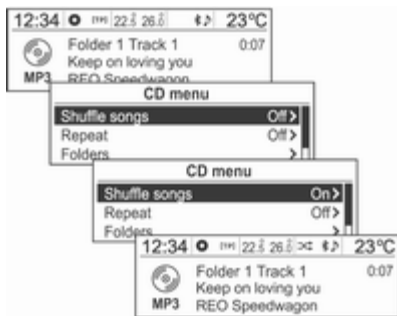

V načinu predvajanje pritisnite večfunkcijski gumb, da se prikaže **CD menu (Meni CD-ja)**.

Z obračanjem večfunkcijskega gumba izberite funkcijo nalaganja ali ponavljanja skladb in pritisnite večfunkcijski gumb za **On (VKLJUČENO)** ali **Off (IZKLJUČENO)** ustreznih funkcij.


CD meni → Seznam skladb



Pri avdio CD-jih obrnite večfunkcijski gumb iz **CD menu (Meni CD-ja)** v **Track list (Seznam skladb)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom poiščite zelen seznam skladb in pritisnite večfunkcijski gumb za predvajanje izbrane skladbe.

CD meni → Mape

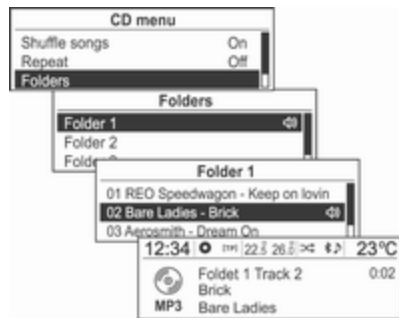

Pri MP3 (WMA) zgoščenkah obrnite večfunkcijski gumb iz **CD menu (Meni CD-ja)** v **Folders (Mape)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z vrtljivim gumbom izberite želeno mapo, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom poiščite želen seznam skladb in pritisnite večfunkcijski gumb za predvajanje izbrane skladbe iz izbrane mape.

CD meni → Išči...




Pri MP3 (WMA) zgoščenkah obrnite večfunkcijski gumb iz **CD menu (Meni CD-ja)** v **Search... (Išči...)** in pritisnite večfunkcijski gumb.

- Potem, ko sistem prebere informacije zgoščenke, se prikaže prva skladba **Playlist (Seznam predv.)**.
- Če v **Playlist (Seznam predv.)** ni glasbenih datotek, bo prikazana prva skladba iz **Artists (Izvajalci)**.



Ponovno pritisnite večfunkcijski gumb in iz prikazanega elementa iskanja z večfunkcijskim gumbom izberite želen način predvajanja.

Število ustreznih skladb se prikaže z **Playlist (Seznam predv.)**, **Artists (Izvajalci)**, **Albums (Albumi)**, **Songs (Naslovi pesmi)** in **Genres (Žanri)**.

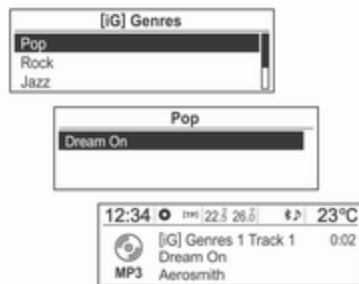

Z večfunkcijskim gumbom izberite element podrobne razvrstitve, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom poiščite zelen naslov skladbe in pritisnite večfunkcijski gumb za predvajanje izbrane skladbe.

Dodatne naprave

USB predvajalnik

Svarila v zvezi z uporabo USB naprav

- Delovanje ni zagotovljeno, če je USB pomnilniška enota, ki je vgrajena v diskovno enoto ali CF ali

SD pomnilniška kartica povezana prek USB adapterja. Uporabite USB flash-pomnilniško enoto.

- Izogibajte se povzročanja razelektritev statičnega naboja pri povezovanju ali ločevanju USB pomnilnika. Če v kratkem času večkrat ponovite povezovanje ali ločevanje, lahko pride do težav v delovanju naprave.
- Delovanje ni zagotovljeno, če USB naprava nima kovinskega priključka.
- Povezava USB naprav za shranjevanje podatkov vrste i-Stick je lahko pomanjkljiva zaradi tresljajev v vozilu, zato funkcionalnost le-teh ni zagotovljena.
- Pazite, da priključek USB-ja ne pride v stik s predmeti ali deli vašega telesa.
- USB pomnilniška enota je lahko prepoznana le, če je formatirana v podatkovnem formatu FAT16/32. Uporabljati je mogoče samo naprave z dodeljeno velikostjo

bloka 512 bajt/sektor ali 2,048 bajt/sektor. NTFS in drugi podatkovni sistemi ne bodo prepoznani.

- Čas za prepoznavanje datotek je lahko različen odvisno od vrste in zmogljivosti USB pomnilniške enote ter vrste shranjenih datotek. To ne povzroča težav v delovanju sistema, vendar je branje datotek počasnejše.
- Na nekaterih USB pomnilniških napravah so datoteke neprepoznavne zaradi težav z združljivostjo. Povezovanje s čitalniki ali USB zvezdišči ni podprto. Prosimo, da pred uporabo preizkusite delovanje naprave v vozilu.
- Naprave kot npr. MP3 predvajalniki, mobilni telefoni ali digitalne kamere, priključene prek prenosnega diska, morda ne bodo pravilno delovale.
- Ne odstranjujte USB pomnilniške enote med predvajanjem njene vsebine. To lahko povzroči okvaro sistema ali poslabša zmogljivost USB naprave.

- Priključeno pomnilniško enoto USB odstranite pri izključenem kontaktu vžiga. Če je pri povezovanju USB pomnilniške enote vključen kontakt vžiga, se lahko USB pomnilniška enota poškoduje in več ne deluje pravilno.
- USB pomnilnike lahko na ta sistem priključite le za predvajanje glasbenih datotek.
USB vtičnica ni namenjena za polnjenje USB naprav, saj lahko sproščanje toplote pri uporabi USB vtičnice povzroči težave z delovanjem in okvaro sistema.
- Če je logični pogon ločen od USB pomnilniške enote, je kot USB glasbene datoteke mogoče predvajati samo datoteke vrhnjega logičnega pogona. Zaradi tega morajo biti glasbene datoteke za predvajanje shranjene v vrhnjem pogonu sistema. Glasbene datoteke na nekaterih USB pomnilniških napravah morda prav tako ne bodo predvajane pravilno, če je aplikacija naložena z razdelitvijo znotraj USB naprave.

- Glasbenih datotek, ki se navezujejo na DRM (Digital Right Management), ni mogoče predvajati.
- Ta sistem lahko podpira USB pomnilniške enote s kapaciteto do 16 GB, na katerih je shranjenih največ 999 datotek ter 512 map, ki so razvrščene v največ 10 stopenj. Delovanje pomnilniških naprav, ki presegajo navedeno mejo, ni zagotovljeno.

Svarila v zvezi z uporabo USB glasbenih datotek

- Če so glasbene datoteke poškodovane, se predvajanje letih lahko prekinja ali pa sploh ni možno.
- Mape in glasbene datoteke se prikažejo v zaporedju Simbol → Številka → Jezik.
- Pri imenih map ali datotek, ki so zapisane v podatkovnem sistemu Joliet, je mogoče prepoznati največ 64 znakov.

O glasbenih datotekah MP3 (WMA)

- Predvajati je mogoče datoteke MP3 z naslednjimi lastnostmi:
 - ♦ Bitna hitrost: 8kbps ~ 320kbps
 - ♦ Frekvenca vzorčenja:
48kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (za MPEG-1)
24kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (za MPEG-2)
- Ta sistem predvaja datoteke MP3 (WMA) s končnico .mp3, .wma (male črke) ali .MP3 ali .WMA (velike črke).
- Ta sistem lahko pri datotekah MP3 prikaže informacijo ID3 značke (različica 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) o albumu, izvajalcu itd.
- Imena datotek/map, ki se lahko uporabljajo skladno s tipom pomnilniške enote, vključno s štirimi znaki končnice imena datoteke (.mp3), so naslednja:
 - ♦ ISO 9660 Raven 1: največ 12 znakov
 - ♦ ISO 9660 Raven 2: največ 31 znakov

- ♦ Joliet: največ 64 znakov (1 bajt)
- ♦ Windows, dolgo ime datoteke: največ 28 znakov (1 bajt)
- Ta sistem lahko predvaja MP3 datoteke, ki uporabljajo VBR. Ko se predvaja MP3 datoteka vrste VBR, lahko prikazan preostali čas odstopa od dejanskega preostalega časa.

Glavne tipke in upravniki elementi

Za predvajanje USB glasbenih datotek se uporabljajo naslednji glavni upravljalni elementi:

(5) **AUX** gumb

Za izbiro USB načina predvajanja pri priključenem USB napravi večkrat pritisnite gumb.

(10) Večfunkcijski gumb

- Z vrtljivim stikalom se pomaknete na seznam skladb, meni ali informacijo skladbe MP3 (WMA).
- Po pritisku na ta gumb se na zaslonu prikaže meni, ki je na voljo za trenutni element ali izbrani način delovanja.

(17) tipki ◀◀ / ▶▶

- S pritiskanjem teh gumbov izberete predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe.
- Pridržite gumb za Nazaj ali Hitro naprej in ga spustite, ko želite, da se skladba začne normalno predvajati.

(12) **INFO** gumb

Prikaže informacije o predvajani skladbi.


(6) gumb

Za vključitev ali izključitev funkcije Premor pridržite tipko.


(9) **BACK** gumb

Preklic elementa vnosa ali vrnitev na prejšnji meni.

Priključitev USB pomnilnika



Priključite USB pomnilnik s shranjenimi glasbenimi datotekami na USB vhod.

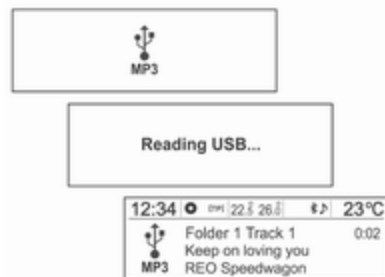

- Predvajanje se začne samodejno pri skladbi 1, takoj ko sistem prebere podatke na USB pomnilniški enoti.
- Če datoteke na priključeni USB pomnilniški niso berljive, se prikaže sporočilo o napaki in sistem samodejno preklopi na zadnjo uporabljeno funkcijo FM radia.

Če je USB pomnilniška enota za predvajanje glasbe že priključena, večkrat pritisnite gumb **AUX** in izberite USB predvajalnik.

Predvajanje se samodejno začne z mesta, kjer je bilo nazadnje ustavljeno.

Za tem poteka upravljanje funkcij USB predvajalnika podobno kot pri zgoščenkah CD/MP3.

Dokončanje predvajanja USB glasbenih datotek

Pritisnite gumb **RADIO/BAND** ali **CD** za izbiro drugih funkcij.

Za dokončanje predvajanja in varno odstranitev USB pomnilnika uporabite **Menu USB (USB meni)** → **Remove USB (Odstranite USB)**.

Uporaba USB menija

Navodila za **Shuffle songs (Naloži pesmi)/Repeat (Ponovi)/Folders (Mapa)/Search... (Išči...)** iz **Menu USB (USB meni)** so podobna kot za CD/MP3 predvajalnik **CD menu (Meni CD-ja)**; dodan je le element **Remove USB (Odstranite USB)**. Glejte funkcije CD/MP3 predvajalnika pri **CD menu (Meni CD-ja)**.

Meni USB → Odstrani USB



V načinu Predvajanje pritisnite večfunkcijski gumb, da se prikaže **Menu USB (USB meni)**. Z vrtljivim gumbom izberite **Remove USB (Odstranite USB)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz obvestila o varni odstranitvi USB naprave.

Odstranite USB napravo iz USB vtičnice.

Vrnite se na zadnjo uporabljeno funkcijo.

iPod predvajalnik

Glavne tipke in upravni elementi

Za predvajanje iPod glasbenih datotek se uporabljajo naslednji glavni upravljalni elementi:

(5) **AUX** gumb

Za izbiro iPod načina predvajanja pri priključenem iPod napravi večkrat pritisnite gumb.

(10) Večfunkcijski gumb

- Z vrtljivim gumbom se pomaknite na predvajani seznam skladb.
- Po pritisku na ta gumb se na zaslonu prikaže meni, ki je na voljo za trenutni element ali izbrani način delovanja.

(17) tipki ◀◀ / ▶▶▶

- S pritiskanjem teh gumbov izberete predvajanje prejšnje ali naslednje skladbe.
- Pridržite gumb za Nazaj ali Hitro naprej in ga spustite, ko želite, da se skladba začne normalno predvajati.

(12) **INFO** gumb

Prikaže informacije o predvajani skladbi.

(6)  gumb

Za vključitev ali izkjučitev funkcije Premor pridržite tipko.

(9)  **BACK** gumb

Preklic prejšnjega elementa ali vrnitev v prejšnji meni.

Priključitev iPod predvajalnika



Priključite iPod napravo s shranjenimi glasbenimi datotekami na USB vhod.

- Sistem podpira in omogoča priključitev naslednjih modelov iPod naprav:

- ◆ iPod 2G Nano/iPod 3G Nano/iPod 4G & 5G Nano
- ◆ iPod 120GB & 160GB Classic
- ◆ iPod 1G, 2G, & 3G Touch
- ◆ iPhone 3G & 3GS



- iPod napravo lahko priključite na sistem samo s priključnim kablom, ki podpira iPod naprave. Drugih priključnih kablov ni mogoče uporabiti.
- V nekaterih primerih lahko pride do poškodbe iPod naprave, če izkjučite kontakt medtem, ko je le-ta priključena na sistem.

Kadar iPod naprave ne uporabljate, jo odstranite iz sistema pri izključenem kontaktu vozila.

- Predvajanje se začne samodejno od skladbe 1 ali nazadnje predvajane skladbe, takoj ko sistem prebere podatke z iPod naprave.
- Če so datoteke priključene iPod naprave neberljive, se prikaže sporočilo o napaki in sistem samodejno preklopi na zadnjo uporabljeno funkcijo FM radia.



Če je iPod naprava za predvajanje glasbe že priključena, večkrat pritisnite gumb **AUX** in izberite iPod predvajalnik.

- Sistem samodejno predvaja od zadnje predvajane skladbe naprej.
- Funkcije predvajanja in prikazi iPod predvajalnika, ki se pojavljajo na zaslonu sistema, lahko odstopajo od tistih na iPod napravi (vrstni red in način predvajanja ter prikazani podatki).

Za tem poteka upravljanje funkcij iPod predvajalnika podobno kot pri zgoščenkah CD/MP3.

Dokončanje predvajanja iPod predvajalnika

Pritisnite gumb za konec predvajanja **RADIO/BAND** ali **CD** za izbiro drugih funkcij.

Uporaba iPod menija

Pri iPod Menu (iPod meni) so navodila za **Shuffle songs** (Naloži pesmi)/**Repeat** (Ponovi)/**Search...** (Išči...) (vključno **Audiobooks** (Zvočne knjige) **Composers** (Skladatelji)), podobna kot za CD/MP3 predvajalnik

CD menu (Meni CD-ja); dodan je le element **Eject iPod (Izvrzi iPod)**. Za podrobnosti glejte funkcije za predvajanje CD/MP3.

iPod meni → Odstrani iPod



V načinu iPod pritisnite večfunkcijski gumb, da se prikaže **iPod Menu (iPod meni)**.

Z vrtljivim gumbom izberite **Eject iPod (Izvrzi iPod)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz obvestila o varni odstranitvi naprave.

Odstranite iPod napravo iz USB vtičnice.

Vrnite se na zadnjo uporabljeno funkcijo.

Zunanji audio vhod (AUX)

Glavne tipke in upravni elementi

Naslednji glavni upravljalni elementi vam omogočajo uživanje v kakovostnem zvoku Infotainment sistema prek predvajalnika zvoka, ki ga priključite na zunanji vhod.

(5) **AUX** gumb

Pri priključenem zunanjem viru zvoka večkrat pritisnite gumb in izberite zunanji vir zvoka.


(2) tipka ϕ z vrtljivim gumbom **VOL**

Nastavite glasnost z vrtljivim gumbom.


(6) m/s gumb

Pritrdite tipko za **Vklop** ali **Izklop** funkcije Utišaj.

Priključitev zunanjega vira zvoka

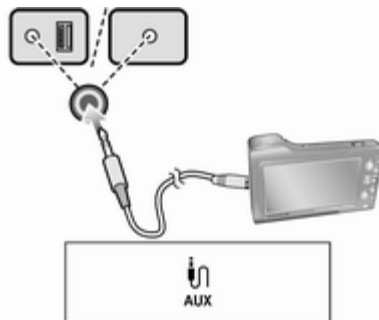

Priključite audio izhod zunanje audio naprave na AUX vhod.



Ko priključite zunanji vir zvoka, Infotainment sistem samodejno izbere predvajanje zunanjega vira zvoka (AUX).

Če je zunanji vir zvoka že priključen, pritisnite gumb **AUX** za preklon na predvajanje zunanjega vira zvoka.

Nastavite glasnost z vrtljivim gumbom **VOL**.

Telefon

Bluetooth®	124
Prostoročni telefon	129

Bluetooth®

Glavne tipke in upravni elementi

Predvajanje glasbenih datotek in funkcije klicanja prek Bluetooth naprave lahko upravljate z naslednjimi glavnimi upravljalnimi elementi.

(6)  gumb

Pritisnite to tipko za vklop načina Bluetooth.

(5) **AUX** gumb

Medtem, ko je priključena Bluetooth naprava za predvajanje glasbe, s pritiskanjem gumba izberite način Bluetooth avdio predvajanje.

(10) Večfunkcijski gumb

- Pritisnite gumb v načinu Bluetooth telefon, da se prikaže zaslon menija.
- Obrnite vrtljivi gumb za vstop v meni ali za nastavitve vrednosti.

(17) tipki ◀◀ / ▶▶


- S pritiskanjem teh gumbov v načinu Bluetooth avdio predvajanje lahko izberete prejšnjo ali naslednjo skladbo.
- Pridržite gumb Nazaj ali Hitro naprej in ga spustite, ko želite, da se skladba začne predvajati.

Priključitev Bluetooth naprave

Registracija Bluetooth naprave

Registrirajte Bluetooth napravo, ki jo želite povezati z Infotainment sistemom pri izključenem kontaktu.

Bluetooth napravo, ki jo želite povezati z Infotainment sistemom, najprej konfigurirajte iz **Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve)**. S tem bodo Bluetooth napravo lahko poiskale druge naprave.

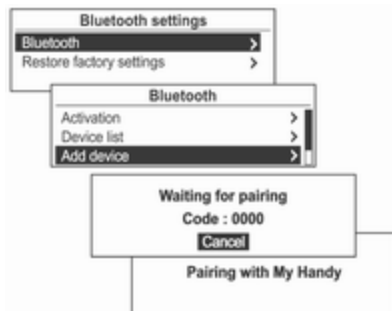

Pritisnite tipko **CONFIG** in obrnite večfunkcijski gumb na **Settings (Konfiguracija sistema) → Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve) → Bluetooth → Add device (Handsfree) (Združi napravo (Telefon))**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.


- Bluetooth naprave je mogoče registrirati ne le s tipko **CONFIG**, temveč tudi prek **Phone Menu (Meni telefona) → Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve) → Bluetooth → Add device (Handsfree) (Združi napravo (Telefon))**.

- Če je Bluetooth naprava že povezana z Infotainment sistemom, se prikaže sporočilo **Bluetooth is busy (Bluetooth je zaseden)**.
- Prikaže se pripravljenost povezave s sporočilom in varnostno kodo. (Začetna vrednost je 0000 in jo je mogoče spremeniti v **Settings (Konfiguracija sistema) → Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve) → Bluetooth → Change Bluetooth code (Spremeni Bluetooth kodo:)**.)

Infotainment sistem je mogoče najti z iskanjem Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.

Vnesite varnostno kodo Infotainment sistema prek Bluetooth naprave.


Po uspešni registraciji naprave, ki jo želite povezati z Infotainment sistemom, se na zaslonu prikaže informacija Bluetooth naprave.




Infotainment sistem lahko registrira do pet Bluetooth naprav.

Povezava/Brisanje/Ločevanje Bluetooth naprav


Bluetooth napravo, ki jo želite povezati z Infotainment sistemom, najprej konfigurirajte iz **Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve)**. S tem bodo Bluetooth napravo lahko poiskale druge naprave.

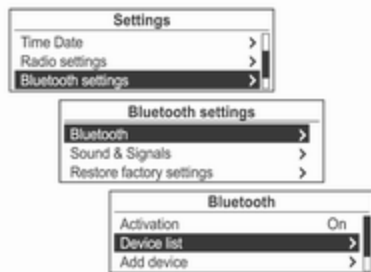

Pritisnite tipko **CONFIG** in obrnite večfunkcijski gumb na **Settings (Konfiguracija sistema)** → **Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve)** → **Bluetooth** → **Device list (Seznam naprav)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

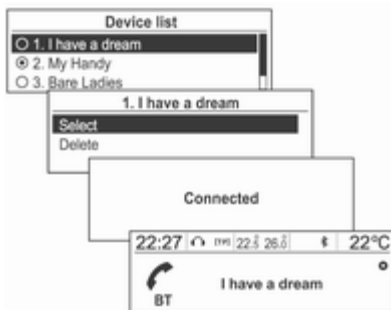

Z večfunkcijskim gumbom se premaknete z registrirane Bluetooth naprave na napravo, ki jo želite povezati, in pritisnite večfunkcijski gumb.

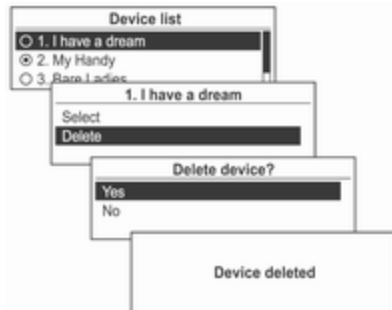

Z večfunkcijskim gumbom se premaknete z registrirane Bluetooth naprave na napravo, ki jo želite izbrisati, in pritisnite večfunkcijski gumb.



Za prekinitev povezave s trenutno Bluetooth napravo v seznamu naprav, izberite povezano napravo, kjer se bo prikazala možnost **Prekini povezavo** in pritisnite večfunkcijski gumb.

Svarila v zvezi z registracijo/povezovanjem Bluetooth naprav

- Če Bluetooth naprave ni mogoče povezati, izbrišite celoten seznam Bluetooth naprav in poskusite znova. Če brisanje celotnega seznama naprav ni uspešno, odstranite in ponovno namestite baterijo.

- Če se po povezavi Bluetooth naprave pojavi težava, z večfunkcijskim gumbom opravite **Settings (Konfiguracija sistema) → Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve) → Restore factory settings (Obnovi tovarniške nastavitve)**.

Opravite inicializacijo naprave s težavo, ki jo je povzročila napaka pri povezovanju Bluetooth naprave in Infotainment sistema.

- Včasih je Bluetooth napravo, kljub temu, da so priključene stereo slušalke, mogoče povezati samo prek prostoročnih ali Bluetooth avdio funkcij predvajanja. V tem primeru poskusite ponovno povezati Infotainment sistem z Bluetooth napravo.
- Pri Bluetooth napravah, ki ne podpirajo stereo slušalk, funkcije Bluetooth avdio predvajanja ni mogoče uporabiti.

Bluetooth avdio

Kako predvajati Bluetooth avdio

- Infotainment sistem se lahko poveže samo z mobilnimi telefoni ali Bluetooth napravami, ki podpirajo protokol A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), različica 1.2 ali višja.
- Z mobilnega telefona ali Bluetooth naprave poiščite tip Bluetooth naprave za nastavitev/povezavo možnosti kot stereo slušalk.
Če so stereo slušalke uspešno povezane, se v spodnjem desnem delu zaslona prikaže ikona glasbene note ♪.
- Ne priključujte mobilnega telefona na Bluetooth vtičnico. Če je le-ta povezan med predvajanjem CD/MP3 in Bluetooth avdio, lahko pride do napake.

Predvajanje Bluetooth avdio



S pritiskanjem gumba **AUX** izberite avdio predvajanje povezane Bluetooth naprave.

Če Bluetooth naprava ni povezana, te funkcije ni mogoče izbrati.

Glasbene datoteke se predvajajo z vključitvijo mobilnega telefona ali Bluetooth naprave.

- Zvok Bluetooth naprave se predvaja prek Infotainment sistema.
- Po priključitvi stereo slušalk je Bluetooth avdio predvajanje možno le, če se glasba najmanj enkrat

predvaja v načinu glasbenega predvajalnika mobilnega telefona ali Bluetooth naprave. Potem ko je bil predvajan najmanj enkrat, predvajalnik glasbe začne samodejno predvajati po aktiviranem načinu predvajanja, in predvajanje samodejno prekine, ko se ta način delovanja dokonča. Če mobilni telefon ali Bluetooth naprava ni v čakalnem načinu, nekatere naprave morda ne bodo začele samodejno predvajati v Bluetooth avdio načinu.

Za izbiro prejšnje ali naslednje skladbe pritisnite gumb ◀◀ / ▶▶ ali ga pridržite za hitro predvajanje naprej ali nazaj.

- Ta funkcija deluje samo z Bluetooth napravami, ki podpirajo protokol AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), različica 1.0 ali višja. (odvisno od možnosti

Bluetooth naprave lahko nekatere naprave prikažejo AVRCP protokol za začetno povezavo.)

- Zaslon Infotainment sistema ne prikaže informacije o predvajanju in mestu skladbe.

Svarila v zvezi s predvajanjem Bluetooth avdio

- Med predvajanjem Bluetooth avdio ne menjajte skladb prehitro.

Prenos podatkov iz mobilnega telefona v Infotainment sistem traja nekaj časa.

- Infotainment sistem posreduje ukaz za predvajanje iz mobilna telefona v način predvajanja Bluetooth avdio. Če se to zgodi v drugem načinu, naprava posreduje ukaz za ustavitev.

Odvisno od možnosti mobilnega telefona lahko traja nekaj časa, preden se ukaz za predvajanje/ustavitev izvrši.

- Če mobilni telefon ali Bluetooth naprava ni nastavljena v čakalni način, nekatere naprave v

Bluetooth avdio načinu morda ne bodo začele predvajati samodejno.

Če Bluetooth avdio predvajanje ne deluje, preverite, ali je mobilni telefon v čakalnem načinu.

- Med Bluetooth avdio predvajanjem lahko občasno pride do prekinjanja zvoka. Infotainment sistem predvaja zvok, ki se prenaša iz mobilnega telefona ali Bluetooth naprave.

Sporočila o Bluetooth napakah in pomoč

- **Bluetooth deactivated (Bluetooth je deaktiviran)**

Preverite, ali je Bluetooth aktiviran. Bluetooth deluje po vključitvi Bluetooth aktivacije.

- **Bluetooth is busy (Bluetooth je zaseden)**

Preverite, ali so vzpostavljene povezave z Bluetooth napravami. Pred povezavo druge naprave najprej prekinite obstoječe povezave in povezavo ponovno vzpostavite.

- **Device list is full (Seznam naprav je poln)**

Preverite, ali je registriranih manj kot 5 naprav. Registriranih je lahko največ 5 naprav.

- **No phone book available (Telefonski imenik ni na voljo)**

To sporočilo se prikaže, če mobilni telefon ne podpira prenosa stikov. Če se to sporočilo pojavi po več poskusih, naprava ne podpira prenosa stikov.

Svarilo

Sporočilo se prikaže, če je prenos stikov podprt medtem ko se oddaja tudi informacija o napaki naprave. Če pride do tega, ponovno posodobite napravo.

- **The phone book is empty (Telefonski imenik je prazen)**


To sporočilo se prikaže, če v mobilnem telefonu ni shranjenih telefonskih števil. Isto sporočilo se prikaže, če je prenos zgodovine telefona sicer možen, vendar ne na

način, ki ga podpira Infotainment sistem.

Prostoročni telefon

Sprejem klicev

Če povezani Bluetooth mobilni telefon zazna telefonski klic, se trenutno predvajana skladba prekine in telefon zveni skupaj s prikazom ustrezne informacije.

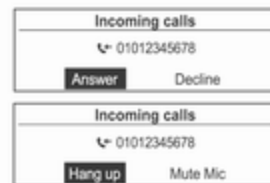


Za telefonski pogovor pritisnite tipko  na volanskem daljinskem upravljalniku ali preklpite

večfunkcijski gumb na funkcijo za prevzem klica in pritisnite večfunkcijski gumb.




- Za zavrnitev klica pritisnite tipko daljinskega upravljalnika na volanu ali izberite **Decline (Zavrni)** z večfunkcijskim gumbom.



- Med pogovorom je mogoče utišati zvok z izbiro možnosti **Mute Mic (Izklopi zvok – mikrofona)** (Utišaj mikrofona) z večfunkcijskim gumbom.




- Med pogovorom lahko pritisnete in držite gumb daljinskega upravljalnika na volanu in tako preklopite na zasebni klic (nekateri telefoni odvisno od razpoložljivih možnosti morda ne podpirajo funkcije zasebnega klica).
- Če je klic sprejet z Infotainment sistemom pri vzpostavljeni Bluetooth povezavi, nekateri mobilni telefoni ne preklopijo samodejno na zasebni klic. To je odvisno od tehničnih značilnosti mobilnega telefona.

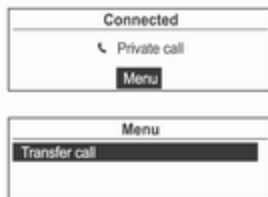

- Če je mogoče uporabljati storitve, ki se navezujejo na pogovor s tretjo stranjo in jih prek aplikacije podpira mobilni operater, je telefonske pogovore mogoče opravljati prek Infotainment sistema.
- Kadar v pogovoru sodeluje več oseb, se lahko vsebina na zaslonu razlikuje od običajnih informacij.

Ponovitev klica

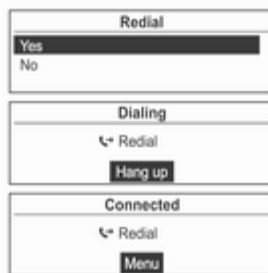


Na daljinskem upravljalniku na volanu pritisnite gumb  za prikaz zaslona za vodenje pri ponovitvi klica ali pritisnite in držite gumb za prikaz zgodovine klicev.

Za klicanje izberite **Yes (Da)** z obratom večfunkcijskega gumba, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

- Če mobilni telefon ni v čakalnem načinu, vaš model telefona morda ne bo podpiral funkcije ponovitve klica. To je odvisno od možnosti mobilnega telefona.

- Med ponavljanjem klica se aktivna telefonska številka ne prikaže.
- Odvisno od mobilnega telefona se lahko zgodi, da se klic namesto z načinom ponovitve klica izvrši prek zgodovine prejetih ali neodgovorjenih klicev. To je odvisno od možnosti mobilnega telefona.

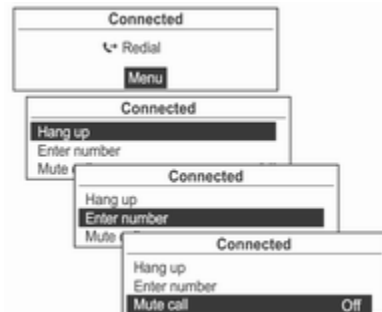

Medtem, ko je telefon povezan, pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz ustreznih funkcij, kot je prikazano spodaj.


Za dostop do funkcij v prikazanem meniju uporabite večfunkcijski gumb.

Klicanje z uporabo seznama odhodnih klicev



Za klicanje z uporabo seznama odhodnih klicev, pridržite tipko  daljinskega upravljalnika na volanu in z obratom večfunkcijskega gumba izberite želen seznam klicev, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Klicanje z vnosom telefonske številke

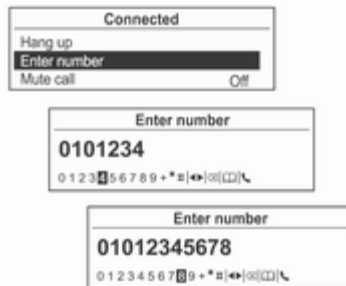

Za klicanje z vnosom telefonske številke, pritisnite večfunkcijski gumb, nato pa večfunkcijski gumb obrnite in izberite **Enter number (Vnesi številko)** ter pritisnite.

Z večfunkcijskim gumbom izberite zelene črke in pritisnite večfunkcijski gumb za vnos številke.



(1) Premakni: premakni položaj za vnos

(2) Izbrisi: Brisanje vnesenega znaka

(3) Imenik: išči stike (uporabno po posodobitvi telefonskih številke)


(4) Kliči: Začetek klica

- S ponavljanjem tega postopka vnesite vse telefonske številke.
- Za brisanje posamičnih črk pritisnite gumb  **BACK**; za brisanje celotne vnesene vsebine pritisnite in držite gumb.
- Glejte opis urejanja vnosov v nadaljevanju.

Po vnosu popolne telefonske številke se z obratom večfunkcijskega gumba premaknete na , nato pa za začetek klica pritisnite večfunkcijski gumb.

Za preklic klicanja pritisnite večfunkcijski gumb.

Izberite telefonsko številko iz telefonskega imenika.

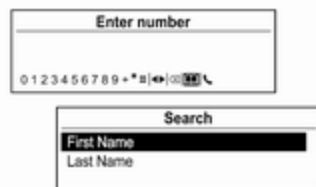


Obrnite večfunkcijski gumb in izberite **Phone book (Telefonski imenik)**, nato pa s pritiskom na večfunkcijski gumb izberite funkcijo **Search (Išči)** (glejte spodaj).



Za dokončanje klica obrnite večfunkcijski gumb na **Hang up (Odloži)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Uporaba Menija telefona

Meni telefona → Telefonski imenik → Išči

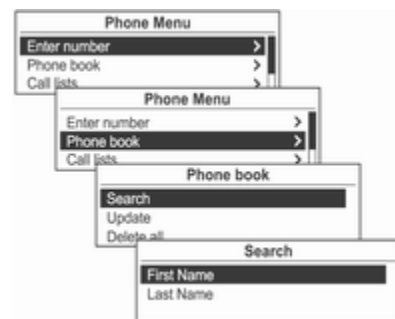

Pritisnite večfunkcijski gumb, obrnite vrtljivi gumb in izberite **Phone book (Telefonski imenik)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Na zaslonu se najprej prikaže obvestilo, brez razpoložljivih stikov, nato se ponovno prikaže prejšnji meni.

Z vrtljivim gumbom izberite **Search (Išči)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Obrnite večfunkcijski gumb in izberite **First Name (Ime)** ali **Last Name (Priimek)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.



Obrnite večfunkcijski gumb in izberite iskalne pojme/območje, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom izberite med rezultati iskanja zelen vnos in pritisnite večfunkcijski gumb za ogled podrobnosti tega vnosa.

Možnosti prikaza števil

[iH]: Doma

[iM]: Mobilni telefon

[iW]: Služba


[iO]: Drugo

Za klicanje zelene telefonske številke pritisnite večfunkcijski gumb.

Za več informacij glejte opise klicanja.

Meni telefona → Telefonski imenik → Posodobi

Posodobi stike sistema z vsemi stiki povezanega mobilnega telefona.

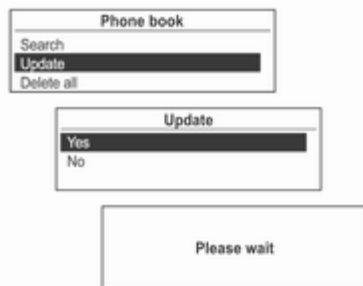

Z večfunkcijskim gumbom izberite **Phone Menu (Meni telefona) → Phone book (Telefonski imenik) → Update (Posodobi)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom izberite **Yes (Da)** ali **No (Ne)**, nato pa s pritiskom na večfunkcijski gumb potrdite ali prekličite posodobitev.



Napotek za posodobitev stikov

- To funkcijo je mogoče uporabljati z mobilnimi telefoni, ki podpirajo posodobitev stikov in prenos zgodovine klicev. (V povezavi z mobilnim telefonom, ki ne podpira teh funkcij, je zgodovina klicev dostopna v Infotainment sistemu.)
- Funkcija posodobitve podpira največ 1.000 telefonskih števil.

- Upoštevajte, da se prostoročni način in Bluetooth avdio predvajanje med posodabljanjem stikov prekine (Uporabljate lahko vse funkcije razen prostoročnega načina in Bluetooth avdio predvajanja.).
- Pri posodobitvi vaših stikov se lahko zahteva potrdilo za prenos stikov. Če se čakalni zaslon ne spremeni dalj časa, lahko preverite, ali je v teku zahteva mobilnega telefona za potrdilo. Med zahtevo mobilnega telefona za potrdilo se, če le-ta ni sprejeta, prekinejo vse Bluetooth povezave in povezava z napravo se bo vzpostavila znova.
- Med sprejemanjem zgodovine klicev se lahko zahteva potrdilo za prenos zgodovine klicev z mobilnega telefona. Če se čakalni zaslon ne spremeni dalj časa, preverite, ali je v teku zahteva mobilnega telefona za potrdilo. Pri zahtevanju potrdila mobilnega telefona se, če zahteva ni sprejeta, prekinejo vse Bluetooth povezave

in povezava z napravo se bo vzpostavila znova.

- Posodobitev stikov v primeru težav s shranjenimi podatki mobilnega telefona morda ne bo uspešna.
- Infotainment sistem lahko prepozna samo informacije, ki so kodirane v formatu UTF-8.
- Če med posodabljanjem stikov ali prenosom zgodovine klicev uporabljate druge funkcije (igranje, iskanje po zemljevidu, navigacija itd.), postopek posodobitve ali prenosa morda ne bo uspešen. Druge operacije, ki potekajo na mobilnem telefonu, namreč vplivajo na prenos podatkov.
- Po izvršeni posodobitvi stikov ali prenosu zgodovine klicev se vsi prostoročni Bluetooth avdio načini predvajanja samodejno prekinejo in nato ponovno povežejo.
- Če med telefonskim pogovorom izključite Infotainment sistem, se klic preusmeri na mobilni telefon.

Pri nekaterih telefonih (odvisno od vrste telefona) je treba najprej nastaviti funkcijo za prenos klica.


- Če uporabnik neposredno prekine povezavo (z Infotainment sistemom ali mobilnim telefonom), se funkcija samodejne povezave ne izvrši.

Samodejna povezava: Ta funkcija samodejno najde in poveže napravo, ki je bila nazadnje povezana.

- Ko izberete stike, se morda ne bodo prikazali vsi sezname iz telefona. Infotainment sistem prikaže le vsebino, ki je bila prenesena iz mobilnega telefona.
- S posodobitvijo stikov je mogoče uvoziti le mapo s štirimi številkami na stik (mobilni telefon, služba, doma, drugo).
- Če med posodobitvijo stikov spremenite jezik, se zbrisejo vse prejšnje posodobitve.
- Če mobilni telefon ni nastavljen na čakalni zaslon, klici z Infotainment sistemom morda ne bodo mogoči.

- Posodobitev operacijskega sistema (OS) mobilnega telefona lahko spremeni delovanje Bluetooth funkcije telefona.
- Posebni znaki in nepodprti jeziki bodo prikazani kot ____.
- Klici, ki so zabeleženi v stikih brez imena, bodo označeni kot **No number in contact (Stik ne vsebuje številke)**.
- Infotainment sistem bo prikazal stike, zgodovino klicev in informacije za ponovitev klica, kot je bilo preneseno iz mobilnega telefona.


Meni telefona → Telefonski imenik → Izbriši vse

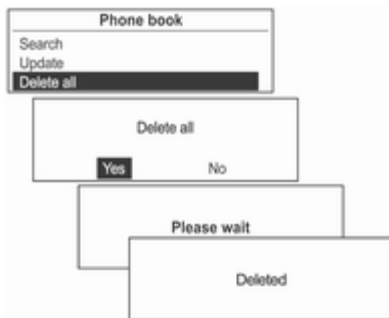

Z večfunkcijskim gumbom izberite **Phone Menu (Meni telefona) → Phone book (Telefonski imenik) → Delete all (Izbriši vse)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom izberite **Yes (Da)** ali **No (Ne)**, nato pa s pritiskom na večfunkcijski gumb potrdite ali prekličite brisanje vseh stikov.

Meni telefona → Seznami klicev
Preverite, izberite ali izbrišite stike.

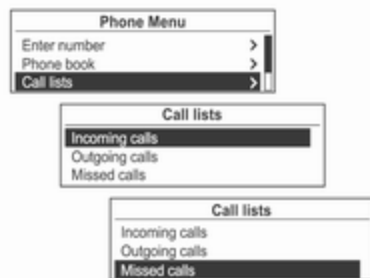

Z večfunkcijskim gumbom izberite **Phone Menu (Meni telefona) → Call lists (Seznami klicev)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

Z večfunkcijskim gumbom izberite podrobno zgodovino klicev, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.



Z obračanjem večfunkcijskega gumba lahko preverite zgodovino klicev in opravite klic.

Za klicanje izbrane številke v zgodovini klicev pritisnite večfunkcijski gumb.

- Če je po izbiri zgodovine klicev dalj časa prikazano **Please wait (Čakajte)**, preverite, ali je mobilni telefon zahteval potrdilo za prenos klicnih števil. Po izvršitvi


overitvenih postopkov mobilnega telefona se stiki in zgodovina klicev prenesejo v Infotainment sistem.

- Zgodovina klicev iz mobilnega telefona se lahko razlikuje od tiste v Infotainment sistemu. Ta Infotainment sistem prikaže podatke iz mobilnega telefona takšne, kot so.


Meni telefona → Bluetooth nastavitve
Konfiguracija Bluetooth funkcije.




Z večfunkcijskim gumbom izberite **Phone Menu (Meni telefona) → Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve)**, nato pa pritisnite večfunkcijski gumb.

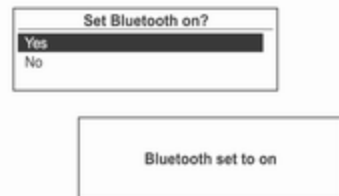

Za aktiviranje Bluetooth funkcije, registracijo, povezavo ali izbris Bluetooth naprave ali za spremembo Bluetooth kode, izberite **Bluetooth** z večfunkcijskim gumbom, nato pa z večfunkcijskim gumbom nastavite zelen element.

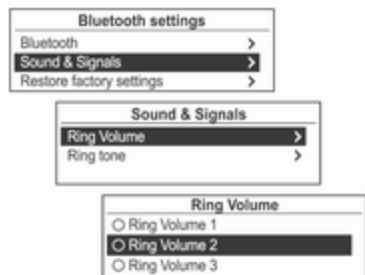

Za nastavitve melodije in glasnosti zvonjenja v povezavi z Bluetooth funkcijo, z večfunkcijskim gumbom izberite **Sound & Signals (Zvok & Signali)** in nastavite zelene elemente.

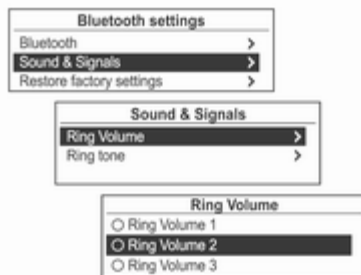

Za ponovno inicializacijo **Bluetooth settings (Bluetooth nastavitve)** s privzetimi vrednostmi, z večfunkcijskim gumbom izberite najprej element prvotne konfiguracije in nato **Yes (Da)**.



Kazalo

B	
Bluetooth®	124
C	
CD predvajalnik	109
D	
Delovanje	87
Dodatne naprave	117
F	
Fiksna palična antena.....	107
O	
Osebne nastavitve.....	91
P	
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	84
Prostoročni telefon	129
S	
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ...	103
Splošne informacije.....	82
U	
Uporaba.....	95
Z	
Zaščita pred krajo	83

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: , ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

KTA-2755/2-sl

01/2014

