

MOVANO

Uporabniški priročnik



Vsebina

Uvod	2
Kratko in jedrnato	6
Ključni, vrata, okna	20
Sedeži in varnostni sistemi	45
Prostori za spravljanje	73
Instrumenti in upravni elementi	83
Osvetlitev	110
Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje	118
Vožnja in rokovanje	135
Nega vozila	180
Vzdrževanje in servisiranje	227
Tehnični podatki	231
Informacija za stranko	255
Kazalo	264

Uvod

Gorivo	Označba			
Motorno olje	Kakovost			
	Viskoznost			
Tlak v pnevmatikah	Dimenzija pnevmatike		Spredaj	Zadaj
	Letne pnevmatike			
	Zimske pnevmatike			
Mase				
	Razmerje skupne mase vozila			
	- Lastna masa vozila - osnovni model			
	= Obremenitev			

Specifični podatki vozila

Prosimo, vnesite podatke Vašega vozila v označena polja, da bodo potrebne informacije v trenutku na razpolago. Te informacije so na voljo v poglavju "Servisni pregledi in vzdrževanje", "Tehnični podatki" in na tipski ploščici vozila.

Uvod

Vaše vozilo je idealna kombinacija v prihodnost usmerjene tehnike, prepričljive varnosti, prijaznosti do okolja in ekonomičnosti.

V tem priročniku boste našli vse potrebne informacije za vašo varno, udobno in učinkovito vožnjo.

Informirajte vaše sopotnike v vozilu o mogoči nezgodi in nevarnosti poškodb pri neprimernem ravnanju z vozilom.

Vedno upoštevajte zakonske predpise v državah, kjer potujete. Predpisi v posameznih državah se utegnejo razlikovati s podatki v teh Navodilih za uporabo.

Neupoštevanje navodil v tem priročniku lahko vpliva na veljavnost vaše garancije.

Kadar ta navodila navajajo obisk servisne delavnice, priporočajo Opel Partnerja.

Vsi Opel Partnerji zagotavljajo prvovrstne storitve po zmernih cenah. Izkušeni strokovnjaki so bili izšolani v Opolvih tehničnih centrih in delajo po posebnih Opolvih predpisih.

Literatura za lastnika naj bo vedno pri roki v sovoznikovem predalu (predal za rokavice).

Uporaba teh navodil

- Ta priročnik opisuje vse lastnosti in možno opremo, ki je na voljo za ta model. **Določeni opisi, vključno z opisom prikazovalnika in funkcij menjav se morda ne nanašajo na Vaše vozilo zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme.**
- Za uvodne informacije v poglavju "Kratko in jedrnat".

- Potrebne informacije najdete v vsebinskem kazalu z označenimi posameznimi odseki na začetku teh Navodil za uporabo.
- Stvarno kazalo olajša iskanje specifičnih informacij.
- Ta Navodila za uporabo se navezujejo na vozila z volanom na levi strani. Delovanje vozil z volanom na desni strani je podobno.
- Navodila za uporabo vsebujejo interne številke motorjev. Ustrezne prodajne oznake najdete v odseku "Tehnični podatki".
- Priporočene smeri v opisih, kot so levo ali desno, naprej ali nazaj vedno označujejo smer glede na smer vožnje.
- Besedilo na zaslonu prikazovalnika morda ne more biti izpisano v Vašem jeziku.
- Obvestila in opozorila na zaslonu ali na etiketah so napisana z **odebeljenimi črkami**.

Nevarnosti, opozorila in svarila

Nevarnost

Besedilo, označeno z

 **Nevarnost** navaja informacijo o tveganosti oz. nevarnosti nesreče ali poškodbe. Neupoštevanje teh navodil utegne ogroziti življenje.

Opozorilo

Besedilo, označeno z

 **Opozorilo** navaja informacijo o tveganosti oz. nevarnosti nesreče ali poškodbe. Neupoštevanje teh informacij lahko privede do poškodb.

Svarilo

Besedilo označeno s **Svarilo** navaja informacije o možnosti poškodb vozila. Neupoštevanje teh informacij lahko privede do poškodb vozila.

Simboli

Napotek na stran je označen s ➡.

➡ pomeni "glejte stran".

Navedbe strani in gesel v kazalu se nanašajo na naslove v kazalu vsebine.

Želimo Vam obilico prijetne in varne vožnje.


Vaša ekipa Opel

Kratko in jedrnat

Uvodne informacije glede uporabe

Odklepanje vozila

Odklepanje s ključem

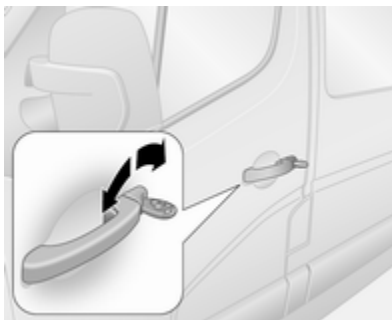

Obrnite ključ v ključavnici voznikovih vrat. Odprite vrata s potegom kljuke na vratih.

Odklepanje z daljinskim upravljalnikom



Odvisno od konfiguracije vozila:

Za odklepanje sprednjih vrat pritisnite . Če želite odkleniti vsa vrata, znova pritisnite gumb.

Odprite vrata s potegom kljuke na vratih.


Na daljinskem upravljalniku s 3-gumbi pritisnite . Odpre se samo prtljažnik.

Radijski daljinski upravljalnik ⇨ 21.

Centralno zaklepanje ⇨ 24.

Alarmna naprava ⇨ 37.

Odklepanje z elektronskim ključem

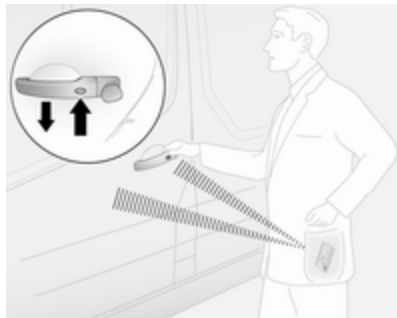

Pritisnite gumb na zunanji kljuki poljubnih vrat, medtem ko je elektronski oddajnik (ključ) v območju zaznavanja (približno 1 m od prednjih vrat ali prtljažnika), povlecite kljuko in odprite vrata.

Sistem elektronskega oddajnika
⇨ 22.

Nastavitev sedeža

Nastavitev po dolžini




Potegnite ročico, pomaknite sedež, sprostite ročico.

Sedež poskušajte pomakniti naprej in nazaj, da preverite, ali je pritrjen v ustreznem položaju.

Položaj sedeža ⇨ 47.

Nastavitev sedeža ⇨ 48.

Nagib naslonjal

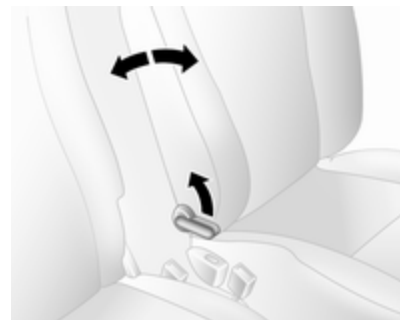

Potegnite vzvod, nastavite naklon in sprostite vzvod. Sedež naj se primerno zaskoči.

Položaj sedeža ⇨ 47.

Nastavitev sedeža ⇨ 48.

Višina sedeža




Potiskanje vzvoda

navzgor : sedež se dviga
navzdol : sedež se spušča

Položaj sedeža ⇨ 47.

Nastavitev sedeža ⇨ 48.

Nastavitev vzglavnika

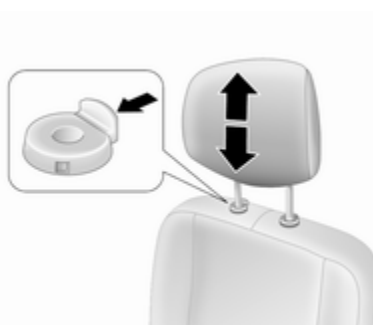

S pritiskom gumba sprostite vzglavnik, nastavite višino in pustite, da se zaskoči v zavarovani položaj.

Vzglavniki ⇨ 45.

Varnostni pas



Izvlecite varnostni pas in ga zatakните v zaklep. Bočni del pasu ne sme biti zviti na nobenem delu in se mora tesno prilegati k telesu. Naslonjalo naj ne bo nagnjeno preveč nazaj (priporočen kot nagiba: največ 25°).

Pas odprite s pritiskom na rdečo tipko na zaklepu.

Položaj sedeža ⇨ 47.

Varnostni pasovi ⇨ 55.

Sistem varnostnih blazin ⇨ 59.

Nastavitev ogledal


Notranje ogledalo



Ogledalo prilagodite tako, da ohišje premaknete v nasprotno smer. Notranje ogledalo, širokokotno ogledalo ⇨ 40.

Zunanja ogledala

Ročna nastavitev

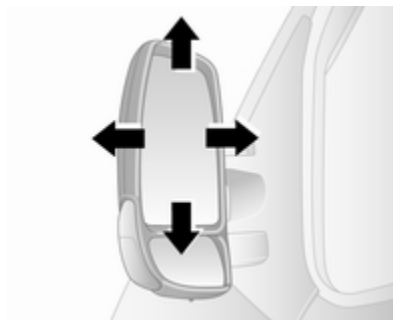

Pomaknite ogledalo v želeno smer. Zunanja ogledala ⇨ 39.

Električna nastavitev



Izberite ustrezno zunanje ogledalo in ga nastavite, tako da zasukajte upravni element.


Zunanja konveksna ogledala ⇨ 39.

Električna nastavitev ⇨ 39.

Preklop zunanjih ogledal ⇨ 39.

Ogrevana zunanja ogledala ⇨ 40.

Nastavitev volana

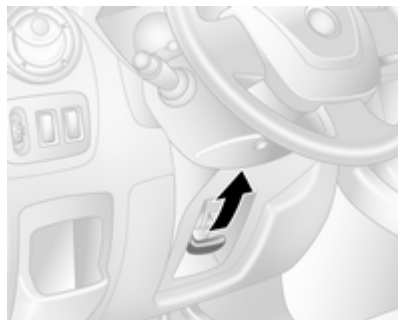


Sprostite ročico, nastavite volan, zatakните ročico v zavarovan položaj.

Volana ne nastavljajte pri premikajočem vozilu in/ali blokiranem volanu.

Sistem varnostnih blazin ⇨ 59.

Položaji kontaktnega stikala ⇨ 137.


Pregled armaturne plošče

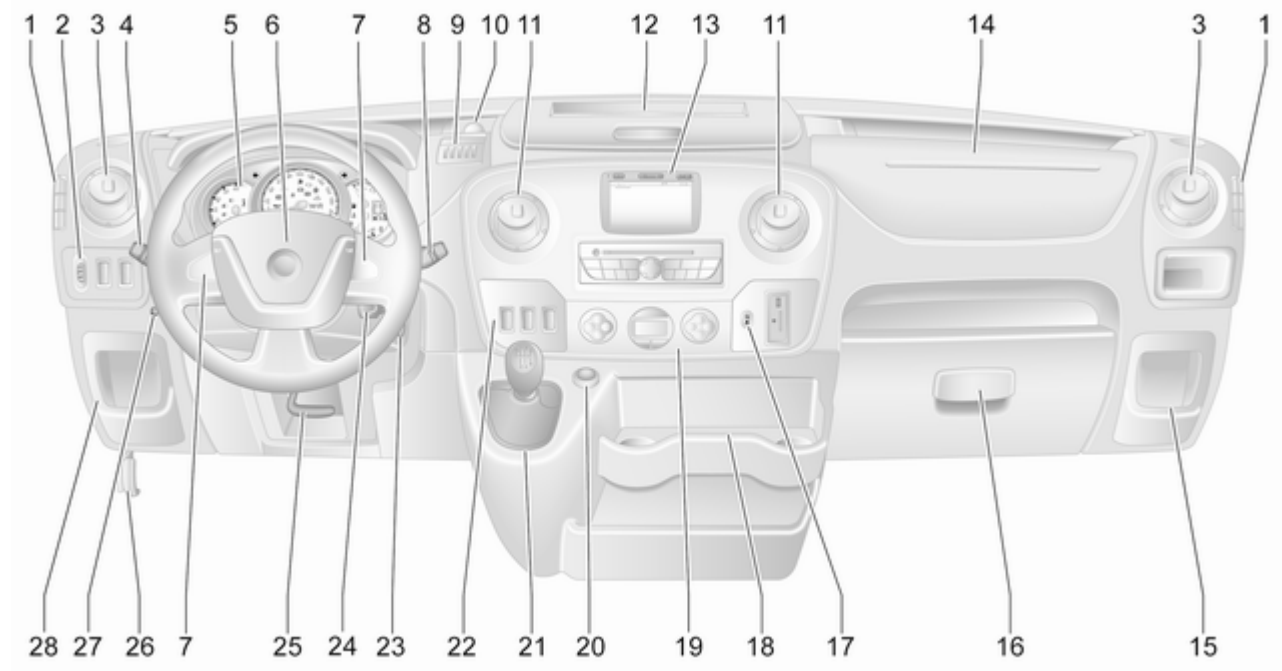

1	Nenastavljive prezračevalne šobe	133	5	Instrumenti	90	17	Opozorilna lučka za pripenjanje varnostnega pasu	97
2	Višinska nastavitve svetlobnega snopa žarometov	113		Prikazovalnik menjalnika	93		Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin	64
	Ultrazvočni parkirni pomočnik	169		Informacijski center voznika	103	18	Držala za pijačo	74
	Sistem proti zdrsom koles	160	6	Potovalni računalnik	106	19	Elektronska klimatska naprava	118, 120
	Elektronski stabilnostni program	161		Hupa	85		Elektronska klimatska naprava	120
3	Stranske prezračevalne šobe	132		Voznikova varnostna blazina	63	20	Vžigalnik	89
4	Stikalo luči	110	7	Upravna stikala na volanu	84		Električna vtičnica	88
	Smerniki	114		Regulator hitrosti	163	21	Prestavna ročica, ročni menjalnik	153
	Kratke/dolge luči, svetlobni blisk	111	8	Brisalci/naprava za pranje vetrobranskega stekla	85		Robotiziran ročni menjalnik	154
	Stranske luči	110		Potovalni računalnik	106	22	Regulator hitrosti	163
	Samodejni vklop luči	111	9	Odlagalnik za kovance	73		Omejevalnik hitrosti	165
	Osvetlitev ob izhodu	117	10	Električna vtičnica, priključek USB	88		Robotiziran ročni menjalnik, Zimski in tovorni režim	156
	Prednje meglenke	114	11	Sredinske prezračevalne šobe	132		Nadzor prostega teka	139
	Zadnja meglenka	114	12	Prostor za spravljanje	73			
	Samodejni vklop dolgih luči	111	13	Informacijski prikazovalnik	104			
			14	Sprednji varnostni blazini	63			
			15	Prostor za spravljanje	73			
			16	Sovoznikov predal	74			

Sistem Stop-start	139
Način ECO	136
23 Kontaktna ključavnica z zaklepom volana	137
24 Upravna stikala na volanu ...	85
25 Nastavitev volana	84
26 Sprostitveni vzvod za odpiranje pokrova motornega prostora	182
27 Dodatni grelec	126
28 Prostor za spravljanje	73
Škatla varovalk	201

Zunanja osvetlitev

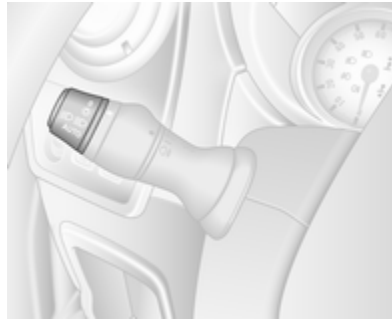

Vrtenje zunanjega stikala luči:

- O** : izklop
-  : stranske luči
-  **D** : kratke (zasenčene) luči
- AUTO** : samodejni vklop luči:
žarometi se vključijo in
izkločijo samodejno.


Osvetlitev ⇨ 110.

Samodejni vklop luči ⇨ 111.

Opozorilo o vklopljenih žarometih
⇨ 105.

Osvetlitev zavojev ⇨ 113.

Prednje in zadnje meglenke

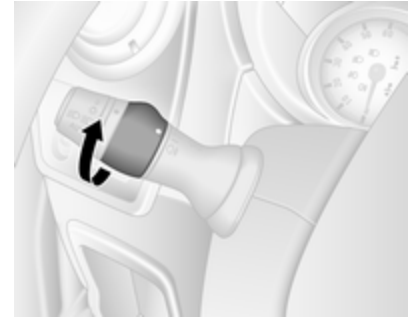


Vrtenje notranjega stikala luči:

-  : prednje meglenke
-  : zadnja meglenka

Prednje meglenke ⇨ 114.

Zadnja meglenka ⇨ 114.

Svetlobni blisk, kratke in dolge luči

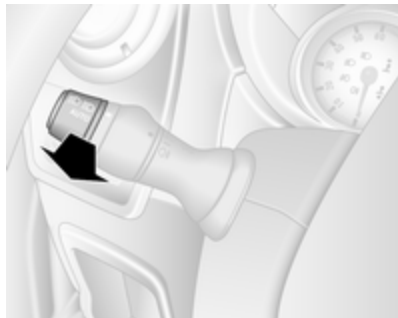


Potegni ročico.

Dolge luči ⇨ 111.

Svetlobni blisk ⇨ 112.

Smerniki

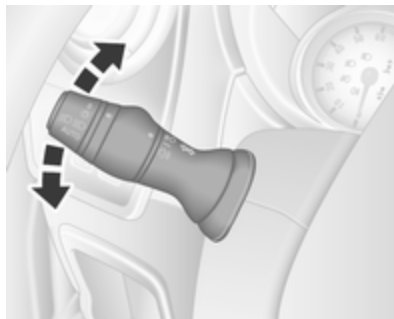

ročico potisnite : desni smernik
navzgor

ročico potisnite : levi smernik
navzdol

Smerniki ⇨ 114.

Opozorilno utripanje smernikov



Pritisnite .

Opozorilno utripanje smernikov
⇨ 113.

Hupa



Pritisnite .

Hupa ⇨ 85.

Sistemi brisanja in pranja

Brisalci vetrobranskega stekla



0 : izklop

 / **AUTO** : intervalno ali samodejno
brisanje s senzorjem za
dež

1 : počasno zvezno
brisanje


2 : hitro zvezno brisanje

Brisalci vetrobranskega stekla

⇨ 85.

Zamenjava metlic brisalcev ⇨ 190.

Naprava za pranje vetrobranskega stekla

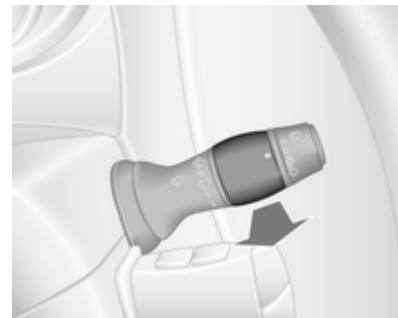

Potegnite stikalo.

na kratko : brisalec enkrat obriše
vetrobransko steklo in
naprava za pranje brizgne
tekočino za pranje na
steklo

dalj časa : šobe poškropijo
vetrobransko steklo,
ob enem brisalci nekajkrat
obrišejo steklo

Naprava za pranje vetrobranskega
stekla ⇨ 85.

Tekočina za pranje ⇨ 186.

Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje

Ogrevano zadnje okno



Ogrevanje vklopite s pritiskom na .

Ogrevanje zadnjega stekla ⇨ 43.

Ogrevana zunanja ogledala

Pritisk na  vključi tudi ogrevana zunanja ogledala.

Ogrevana zunanja ogledala ⇨ 40.

Sušenje in odmrzovanje stekel

Elektronska klimatska naprava



- Temperaturno stikalo nastavite v najtoplejše območje.
- Stikalo ventilatorja obrnite na najvišjo stopnjo.
- Stikalo usmeritve zraka postavite v položaj .
- Vključite ogrevanje zadnjega stekla .
- Vključite hlajenje **A/C**.
- Po potrebi odprite stranske prezračevalne šobe in jih usmerite na stekla v vratih.

Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje
⇨ 118.

Elektronska klimatska naprava



Pritisnite .

Sistem samodejno poskrbi za ustrezno nastavitve temperature in porazdelitve zraka, ventilator dela z visoko hitrostjo.

Elektronska klimatska naprava
 ⇨ 120.

Menjalnik

Ročni menjalnik




Vzratna prestava: ko vozilo miruje, pritisnite pedal sklopke, potegnite obroč navzgor in prestavite.

Če ni možno prestaviti v vzratno prestavo, ponovno pomaknite ročico v prosti tek, sprostite in še enkrat pritisnite pedal sklopke ter nato ponovno prestavite v vzratno prestavo.

Ročni menjalnik ⇨ 153.

Robotiziran ročni menjalnik

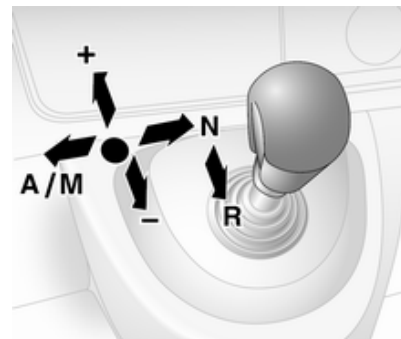

- N** : nevtrarno – prosti tek
- : vozni položaj
- +** : višja prestava
- : nižja prestava
- A/M** : preklapljanje med avtomatskim in ročnim načinom prestavljanja
- R** : vzratna prestava. Vklapite jo le pri mirujočem vozilu.


Robotiziran ročni menjalnik ⇨ 154.

Speljevanje

Pred pričetkom vožnje preverite

- Tlak v pnevmatikah ⇨ 206 in stanje pnevmatik ⇨ 253.
- Nivo motornega olja in ostalih tekočin ⇨ 183.
- Ali so vsa stekla, ogledala, luči in registrski tablici čisti in na njih ni snega ali ledu ter ali pravilno delujejo.
- Pravilno nastavitve ogledal ⇨ 39, sedežev ⇨ 47 in varnostnih pasov ⇨ 56.
- Delovanje zavor pri nizki hitrosti, posebej če so zavore mokre.

Zagon motorja

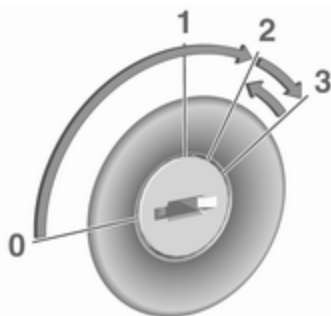

- Ključ obrnite v položaj 1.
- Malce zavrtite volan, da se sprostí zaklep volana.
- Pritisnite zavorni pedal in pedal sklopke.
- Ne dodajajte plina.
- Obrnite ključ do položaja 2 za predgretje, dokler kontrolna lučka  na voznikovem informacijskem zaslonu ne ugasne.
- Ključ obrnite v položaj 3 in ga spustite.

Zagon motorja ⇨ 138.

Sistem Stop-start



Funkcijo samodejne zaustavitve označuje zelena kontrolna lučka  na instrumentni plošči.

Ročni menjalnik

Če se vozilo premika počasi ali stoji in so izpolnjeni določeni pogoji, lahko na ta način vklopíte samodejno zaustavitev:

- pritisnite stopalko sklopke
- premaknite izbirno ročico v nevtralni položaj
- spustite stopalko sklopke

Za ponovni zagon motorja, izbirno ročico prestavite v prosti tek in pritisnite stopalko sklopke.

Robotiziran ročni menjalnik

Če vozilo miruje in so izpolnjeni določeni pogoji, lahko na ta način vklopite samodejno zaustavitev:

- izbirna ročica v položaju **N** (ali **A/M**)
- močno pritisnite zavorno stopalko;
- ne dodajajte plina;

Če želite ponovno zaznati motor, izbirno ročico prestavite v položaj **N** (ali **A/M**) in sprostite ročno zavoro, nato pa spustite zavorno stopalko.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Parkiranje

⚠ Opozorilo

- Ne parkirajte vozila na vnetljivih tleh. Visoka temperatura izpušnega sistema lahko vname tla.
- Vedno zategnite ročno zavoro brez pritiskanja sprostitvenega gumba. Na klancu jo zategnite trdno, kolikor je mogoče. Istočasno pritisnite zavorni pedal, da bi zmanjšali delovno silo ročne zavore.
- Izklopite motor.
- Če je vozilo na ravni površini ali obrnjeno v klanec, vklopite prvo prestavo. Na klancu navzgor obrnite kolesa proti cestišču. Če je vozilo na klancu navzdol, vklopite vzvratno prestavo. Na klancu navzdol obrnite kolesa stran od cestišča.

- Zaprite okna.
- Kontaktni ključ odstranite iz kontaktnega stikala. Obrnite volan do zaskoka.

- Za zaklepanje vozila pritisnite  na daljinskem upravljalniku ⇨ 24.
- Vključite alarmno napravo ⇨ 37.
- Hladilni ventilator lahko deluje tudi po izklopu motorja ⇨ 182.

Svarilo

Po vožnji z visokim številom vrtljajev ali z visoko obremenitvijo motorja, pustite pred izklopom motor obratovati še 30 sekund na prostem teku, da bi zaščitili turbo polnilec.

Ključ, ključavnice ⇨ 20.

Priprava vozila na daljše mirovanje ⇨ 181.

Ključni, vrata, okna

Ključni, ključavnice	20
Ključni	20
Car Pass	21
Radijski daljinski upravljalnik	21
Sistem elektronskega oddajnika	22
Zaklepi vrat	23
Ročni zaklepi vrat	24
Centralno zaklepanje	24
Električno zaklepanje vrat	28
Samodejno zaklepanje	29
Otroški varovalni zaklepi	30
Vrata	30
Drsna vrata	30
Zadnja vrata	34
Varnost vozila	36
Varovalni zaklep proti kraji (zapah)	36
Alarmna naprava	37
Imobilizator	38
Zunanja ogledala	39
Konveksna oblika	39
Ročna nastavitev	39
Električna nastavitev	39

Zložljiva ogledala	39
Ogrevana ogledala	40
Notranje ogledalo	40
Ročna zatemnitev	40
Stekla	41
Vetrobransko steklo	41
Ročni pomik okenskih stekel	41
Električno pomična stekla	41
Zadnja okna	42
Ogrevano zadnje okno	43
Senčniki	44
Streha	44
Panoramska streha	44

Ključni, ključavnice

Ključni

Svarilo

Na kontaktni ključ ne pritrdite težkih ali velikih predmetov.

Nadomestni ključni

Kodne številke najdete na identifikacijski kartici vozila ali na privesku.

Pri naročanju nadomestnega ključa je potrebno navesti številko ključa, ker je ključ del zapore zagona motorja.

Če je treba zamenjati elektronski oddajnik, morate vozilo peljati v servisno delavnico.

Ključavnice ⇨ 224.

Radijski daljinski upravljalnik ⇨ 21.

Sistem elektronskega oddajnika ⇨ 22.

Centralno zaklepanje ⇨ 24.

Zagon motorja ⇨ 138.

Car Pass

Na identifikacijski kartici vozila (Car Pass) so izpisani vsi podatki vozila, zato to kartico hranite na varnem mestu.

Ko pripeljete vozilo v servisno delavnico, so podatki vozila na Car Pass kartici potrebni za izvajanje določenih del.

Radijski daljinski upravljalnik



Z njim lahko upravljate naslednje:

- centralno zaklepanje
- varovalni zaklep proti kraji (zapah)
- alarmna naprava

Odvisno od modela je vozilo lahko opremljeno z 2-gumbnim ali s 3-gumbnim daljinskim upravljalnikom.

Daljinski upravljalnik ima domet približno 5 m. Domet je lahko manjši zaradi zunanjih dejavnikov.

Opozorilno utripanje potrdi reakcijo.

Z daljinskim upravljalnikom ravnajte previdno in ga varujte pred vlago ter visokimi temperaturami, izogibajte se tudi nepotrebni uporabi.

Napaka

Če daljinsko upravljanje centralnega zaklepanja ni možno, utegnejo za to biti naslednji vzroki:

- Doseg je prekoračen.
- Napetost akumulatorja je prenizka.

- Pogosto, zaporedno pritiskanje tipk upravljalnika izven sprejemnega dometa, kar zahteva ponovno sinhroniziranje v servisni delavnici.
- Preobremenitev sistema centralnega zaklepanja s pogosto uporabo v kratkih presledkih; oskrba z električnim tokom se prekine za kratek čas.
- Prenasičenost z radijskimi valovi, ki jih oddajajo močni zunanji radijski oddajniki.

Odklepanje ⇨ 24.

Zamenjava baterije daljinskega upravljalnika

Baterijo zamenjajte takoj, ko se domet daljinskega upravljalnika skrajša.



Baterije in akumulatorji ne spadajo med hišne odpadke. Odlagajte jih na primerni reciklažni zbiralni točki.




Odvijte vijak in odprite prostor za baterijo: v odprtino vstavite izvijač in ga zasukajte.

Zamenjajte baterijo (tip baterije CR 2016). Pazite na pravilno vstavitve nove baterije.

Namestite in pravilno spnite obe polovici pokrova.

Namestite in privijte vijak.

Sistem elektronskega oddajnika

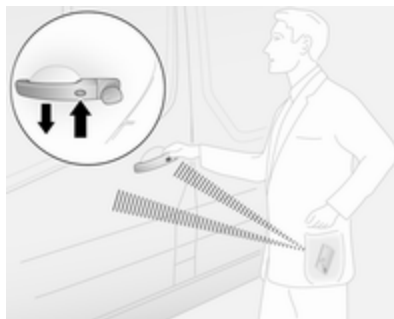

Omogoči prostoročno upravljanje centralnega zaklepanja $\rightarrow$ 24.

Potrebno je le, da ima voznik elektronski oddajnik ves čas pri sebi.



Opomba

Ne pozabite vzeti s seboj elektronskega oddajnika (ključa), ko zapuščate vozilo.

Za prostoročno upravljanje mora biti elektronski oddajnik (ključ) izven vozila, približno 1 m od prednjih vrat ali prtljažnika.

Ko pritisnete stikalo za centralno zaklepanje $\rightarrow$ 24, se prostoročno upravljanje samodejno onemogoči. Če želite prostoročno upravljanje znova omogočiti, morate ponovno zagnati motor.

Zamenjava baterije elektronskega oddajnika

Baterijo zamenjajte takoj, ko sistem ne deluje več primerno ali, ko se elektronskemu oddajniku skrajša domet.



Baterije in akumulatorji ne spadajo med hišne odpadke. Odlagajte jih na primerni reciklažni zbiralni točki.



Odprite prostor za baterijo: v odprtino vstavite izvijač in ga zasukajte.

Zamenjajte baterijo (tip baterije CR 2016). Pazite na pravilno vstavitve nove baterije.

Opomba

Pri zamenjavi baterije se ne dotikajte elektronskega vezja v pokrovu.

Namestite in pravilno spnite obe polovici pokrova.

Napaka


Če sistem za daljinsko upravljanje centralnega zaklepanja ne deluje ali če motorja ni možno zagnati, utegnejo biti za to naslednji vzroki:

- napaka v elektronskem ključu
- elektronski oddajnik izven dometa sprejemne antene
- nizka napetost baterije

- preobremenitev sistema centralnega zaklepanja s pogosto uporabo v kratkih presledkih; oskrba z električnim tokom se prekine za kratek čas
- prenasičenost z radijskimi valovi, ki jih oddajajo močni zunanji radijski oddajniki

Zaklepi vrat

Varnostna ključavnica proti kraji

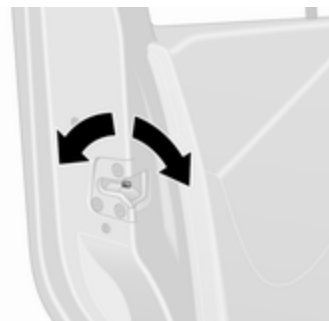


Da preprečite odpiranje prednjih vrat z zunanje strani, odprite vrata in aktivirajte varnostno ključavnico proti kraji.

S ali primernim orodjem obrnite stikalo zapaha na vratih v vodoravni zaklenjeni položaj. Vrat ne bo mogoče odpreti z zunanje strani drugače kot s ključem. Z notranje strani pa jih bo mogoče odpreti.

Za sprostitvev zapaha obrnite stikalo v odklenjen položaj.

Ročni zaklepi vrat

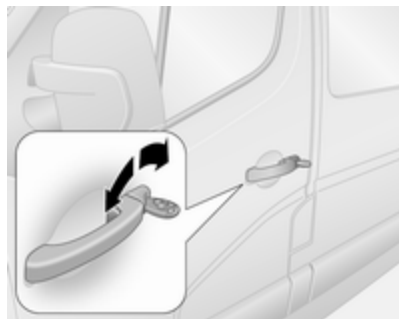

Za ročno odklepanje sprednjih vrat obrnite ključ v ključavnici voznikovih vrat. Odprite sprednja vrata s potegom kljuka na vratih.

Drsna stranska vrata ⇨ 30.



Za ročno odklepanje zadnjih vrat obrnite ključ v ključavnici zadnjih desnih vrat. Odprite vrata s potegom kljuka na vratih.



Leva zadnja vrata se nato s pomočjo ročice v robu vrat sprostijo.

Vedno najprej zaprite levo krilo zadnjih vrat, nato pa še desno.

Zadnja vrata ⇨ 34.

Centralno zaklepanje

Odklepanje in zaklepanje sprednjih vrat, stranskih drsnih vrat in prtljažnika.

Z daljinskim upravljalnikom s 3-gumbi lahko ločeno odklepate in zaklepate sprednja vrata in prtljažnik (ter stranska drsna vrata, če ima vozilo ustrezno konfiguracijo).

Opomba

Nekaj časa po odklepanju vozila z daljinskim upravljalnikom se vrata, če jih nihče ne odpre, samodejno zaklenejo.

Odklepanje vozila

Centralno zaklepanje z radijskim daljinskim upravljalnikom potrdi opozorilno utripanje smernikov. Enkratno opozorilno utripanje smernikov označuje, da je vozilo odklenjeno, dvojno utripanje pa označuje, da je zaklenjeno.

Odklepanje z daljinskim upravljalnikom 2



Za odklepanje sprednjih vrat pritisnite . Če želite odkleniti vsa vrata, znova pritisnite gumb.

Odklepanje z daljinskim upravljalnikom 3



Odvisno od konfiguracije vozila:

- Pritisnite na : Odklenejo se prednja vrata in drsna vrata. Znova pritisnite gumb : Odklene se tudi prtljažnik.
- Pritisnite na : Odklenejo se prednja vrata. Znova pritisnite gumb : Odklenejo se tudi stranska drsna vrata in prtljažnik.
- Pritisnite na : Odklenejo se vsa vrata in prtljažnik.

Zaklepanje vozila

Zaprte vsa vrata in prtljažnik. Če vrata niso dobro zaprta, sistem centralnega zaklepanja vrat ne bo zaklenil.

Zaklepanje z daljinskim upravljalnikom 2



Pritisnite na : Zaklenejo se vsa vrata in prtljažnik.

Zaklepanje z daljinskim upravljalnikom 3



Pritisnite na : Zaklenejo se vsa vrata in prtljažnik.

Opomba

Če je vgrajen sistem za alarmni nadzor potniške kabine  37 ga lahko izključite tako, da pritisnete in pridržite  (v potrditev se oglasi zvočni signal).

Če to storite nenamerno, ponovno odklenite vrata in s kratkim pritiskom na  zaklenite vozilo.

Prtljažnik

Zaklepanje in odklepanje prtljažnika z 2-gumbnim daljinskim upravljalnikom



Ko odklenete sprednja vrata z , znova pritisnite : Prtljažnik je odklenjen.

Enkrat pritisnite : Prtljažnik je zaklenjen.


Zaklepanje in odklepanje prtljažnika s 3-gumbnim daljinskim upravljalnikom



Odvisno od konfiguracije vozila:

- Pritisnite na : Prtljažnik se zaklene ali odklene.
- Pritisnite na : Prtljažnik in stranska drsna vrata se zaklenejo ali odklenejo.

Delovanje sistema elektronskega oddajnika

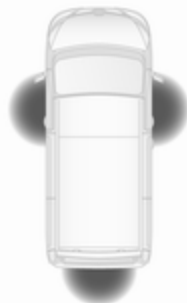

Za prostoročno upravljanje mora biti elektronski oddajnik (ključ) izven vozila, približno 1 m od prednjih vrat ali prtljažnika.

Opomba


Zunanja kljuka stranskih drsnih vrat nima gumba za prostoročno upravljanje.

Če elektronski oddajnik (ključ) ostane v vozilu in v območju zaznavanja ni nobenega dodatnega elektronskega oddajnika (ključa), prostoročno upravljanje centralnega zaklepanja ne deluje.

Centralno zaklepanje z elektronskim ključem potrdi opozorilno utripanje smernikov. Enkratni opozorilni utrip smernikov označuje, da je vozilo odklenjeno, enkratno 4-sekundno utripanje pa označuje, da je zaklenjeno.

Če so vrata odprta ali so bila nepravilno zaprta, bo pri zaklepanju centralno zaklepanje v hitrem zaporedju vrata zaklenil in odklenil, ne da bi se pri tem vklopilo opozorilno utripanje smernikov.

Odklepanje z elektronskim ključem - prostoročno upravljanje

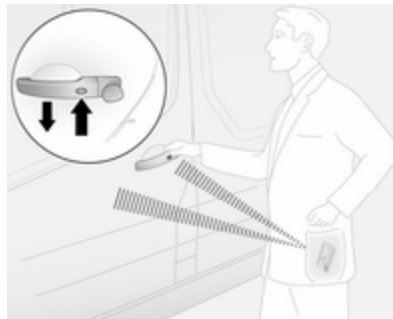

Sprednja vrata odprete tako, da pritisnete gumb na zunanji kljuki in povlečete kljuko.

Zadnja vrata odprete tako, da pritisnete gumb na zunanji kljuki in povlečete kljuko.

Če vozilo zaklenete prostoročno, ga lahko ponovno odklenete po preteku najmanj 3 sekund.

Zaklepanje z elektronskim ključem - prostoročno upravljanje

Pritisnite gumb na kateri koli zunanji ročici vrat. Zaklenejo se vsa vrata in prtljažnik.

Če vozilo odklenete prostoročno, ga lahko ponovno zaklenete po preteku najmanj 3 sekund.

Zaklepanje in odklepanje prtljažnika z elektronskim ključem - prostoročno upravljanje

Za zaklepanje ali odklepanje zadnjih vrat (in stranskih drsnih vrat) pritisnite gumb na zunanji kljuki vrat, medtem ko je elektronski oddajnik (ključ) v območju zaznavanja (približno 1 m).

Zadnja vrata (in stranska drsna vrata) je mogoče odkleniti/zakleniti šele po preteku najmanj 3 sekund od pritiska na gumb.

Stikalo za centralno zaklepanje

Zaklepanje ali odklepanje vrat in prtljažnika iz potniške kabine.



Pritisnite  za odklepanje oziroma zaklepanje.

Svetleča dioda v stikalu zasveti, ko zaklenete vozilo.

Če vozite z odprtim prtljažnikom, je pri nekaterih različicah prednja vrata (in stranska drsna vrata) še vedno mogoče zakleniti. Pri vključenem

kontaktu pritisnite stikalo  in ga držite pritisnjenega več kot 5 sekund. Če zaprete zadnja vrata, se le-ta samodejno zaklenejo.

Samodejno zaklepanje po izhodu iz vozila

S stikalom  je pri nekaterih različicah prav tako mogoče samodejno zakleniti vsa vrata in vrata prtljažnika, ko zaprete prednja vrata in zapuščate vozilo:

Ključ odstranite iz stikala kontakta ter pritisnite stikalo  in ga držite več kot 5 sekund. Vozilo se zaklene, ko zaprete prednja vrata.

Samodejno zaklepanje po speljevanju  29.

Motnje v delovanju daljinskega upravljalnika

Odklepanje

Ročno odklenite sprednja vrata z obratom ključa v ključavnici.

Vključite kontakt in pritisnite stikalo  za odklepanje vseh vrat in prtljažnika.

Zaklepanje

Ročno zaklenite sprednja vrata z obratom ključa v ključavnici.

Motnje v centralnem zaklepanju

Odklepanje

Ročno odklenite sprednja vrata z obratom ključa v ključavnici. Ostala vrata lahko odprete s potegom notranjih kljuk.

Zaklepanje


Pritisnite notranjo zaklepno kljukico na vseh (razen voznikovih) vratih. Voznikova vrata lahko zaklenete z zunanje strani z obratom ključa v ključavnici.

Električno zaklepanje vrat

Combi, Bus

Iz varnostnih razlogov lahko voznik daljinsko upravlja električno zaklepanje sovoznikovih vrat.

Vsa vrata morajo biti povsem zaprta, samodejno zaklepanje pa mora biti izklopljeno  29.

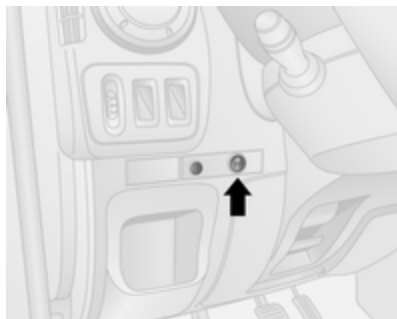

Za zaklepanje pritisnite del stikala, označen z I. Opozorilna lučka ob stikalu enkrat utripne (nato pa ugasne), sproži se zvočno opozorilo.



Opozorilne lučke v ustreznih vratih se izklopijo.

Za odklepanje pritisnite stikalo na strani 0. Opozorilne lučke v ustreznih vratih neprekinjeno svetijo.

Napaka

Ob morebitni napaki sistema, opozorilna lučka ob stikalu neprekinjeno sveti in oglasi se zvočno opozorilo.

Preverite, ali so vrata ročno odklenjena (stikala vrat na notranji strani).

Če je potrebno, dajte napako nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Samodejno zaklepanje

Samodejno zaklepanje po speljevanju

Ta varnostna funkcija pri nekaterih različicah samodejno zaklene vsa vrata in prtljažnik takoj, ko vozilo spelje.



Vklop

Pri vključenem kontaktu pritisnite in pridržite stikalo za centralno zaklepanje  približno za 5 sekund. Ko je funkcija vključena, se v potrditev oglasi zvočni signal.

Svetleča dioda v stikalu zasveti, ko zaklenete vozilo.

Izklop

Pri vključenem kontaktu pritisnite stikalo  in ga držite pritisnjene približno 5 sekund. Ko je funkcija izključena, se v potrditev oglasi zvočni signal.

Otroški varovalni zaklepi

⚠ Opozorilo

Kadarkoli prevažate na zadnjih sedežih otroke, uporabite varovalo.



Pritisnite otroško varovalo navzdol: vrat od znotraj ni mogoče odpreti. Za odklepanje potisnite varovalo navzgor.

Vrata

Drсна vrata

Stranska drsna vrata lahko odklepate z daljinskim upravljalnikom oziroma s ključem (odvisno od različice). Vrata odprete tako, da potegnete kljuko in vrata povlečete proti zadnjemu delu vozila.

Drсна stranska vrata odpirajte in zapirajte samo med mirovanjem vozila, z zategnjeno ročno zavoro (pri nekaterih modelih se oglasi zvočno opozorilo, če so vrata odprta in ročna zavora ni zategnjena).



Stranska drsna vrata lahko zaklenete z notranje strani vozila s stikalom za centralno zaklepanje.

Pred pričetkom vožnje se prepričajte, ali so vrata primerno zaprta.

⚠ Opozorilo

Bodite previdni pri upravljanju z drsnimi vrati. Nevarnost poškodb!

Odstranite vse predmete, ki bi se lahko zagostili in se prepričajte, da v območju premikanja ni nikogar.

Če je vozilo parkirano v klancu, se lahko odprta vrata nenadoma premaknejo zaradi lastne teže.

Drсна vrata zaprite, preden se odpelžete.

⚠ Nevarnost

Ne prevažajte daljših predmetov z odprtimi ali priprtimi drsnimi vrati, saj utegnejo zaradi vrtenja zraka v potniški prostor vozila

prodirati strupeni izpušni plini, ki so brez barve in vonja. Utegne povzročiti nezavest ali celo smrt.

Centralno zaklepanje ⇨ 24.

Električno pomična drsna vrata

Odpiranje



Ko vozilo miruje in je parkirna zavora aktivirana, pritisnite stikalo na armaturni plošči, da samodejno odprete električno pomična drsna vrata. Med delovanjem lučka LED v stikalu utripa.

Če pritisnete na stikalo, ko je motor v načinu Autostop, se bo motor samodejno ponovno zagnal.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Opomba

Če ob pritisku stikala ročna zavora ni zategnjena, se oglasi zvočno opozorilo in električno pomična drsna vrata se ne bodo odprla.

Premikanje lahko kadarkoli ustavite s ponovnim pritiskom na stikalo. Za nadaljevanje električnega pomika drsnih vrat pritisnite stikalo znova.

Opomba

Če so električno pomična drsna vrata zaklenjena od znotraj pri aktiviranem otroškem varovalnem zaklepu, se bo sprožilo zvočno opozorilo. Ročno odklenite vrata od znotraj.

Bus

Med samodejno zaustavitvijo se motor samodejno ponovno zažene, ko aktivirate električno pomična drsna vrata.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Zapiranje

Znova pritisnite stikalo; med zapiranjem utripa svetleča dioda in oglašča se zvonec.

V primeru težavnega odpiranja ali zapiranja, npr. zaradi zmrzali, pritisnite stikalo in ga držite, da se poveča moč pomika.

⚠ Opozorilo


Bodite previdni pri upravljanju z električno pomičnimi drsnimi vrati. Nevarnost telesnih poškodb, posebej pazite na otroke!

Pri parkiranju vozila v klancu je potrebna posebna previdnost: vrata odprite ali zaprite do konca, dokler se ne zaskočijo v končnem položaju.


Med upravljanjem bodite pozorni na vse premike vrat. Odstranite vse predmete, ki bi se lahko zagostili in se prepričajte, da v območju premikanja ni nikogar.

Opomba

Električno pomičnih drsni vrat ne pomikajte prevečkrat pri ugasnjem motorju, ker se sicer lahko izprazni akumulator vozila.

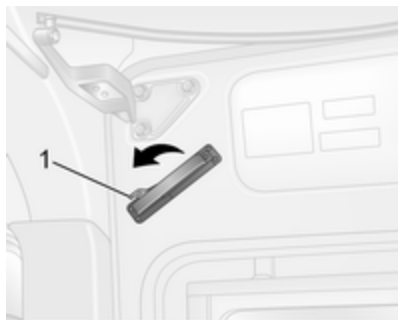Izhod v sili

V sili lahko stranska drsna vrata odprete ročno po sprostitvi notranje ročice.

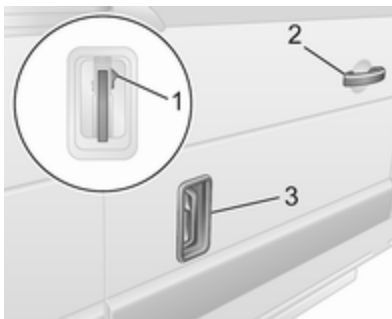

Če je vozilo odklenjeno, lahko vrata odprete tudi z zunanjo kljuko (odvisno od različice modela). Kljuko (3) dvignite do druge zareze, nato pa vrata potisnite nazaj s pomočjo ročaja (2) ob sprednjem robu vrat.

Ponastavitev


Če so bila vrata odprta ročno, morate sistem električno pomičnih vrat ponastaviti.



Drsna stranska vrata odprite do polovice in ustrezno kljuko premaknite do prve zareze. Opozorilna lučka na armaturni plošči zasveti. Nato pritisnite gumb (1) na ročici.

Kljuko premaknite naprej in nazaj, da se prepričate, da motor mehanizma vrat deluje, nato pa pritisnite stikalo na armaturni plošči in ga držite, dokler ne zaprete vrat. Ko je sistem pravilno ponastavljen, opozorilna lučka ugasne.

Vzdrževanje

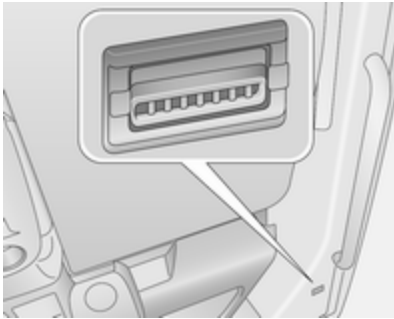

Lastnik je odgovoren za zamenjavo pogonskega jermena vsakih 25.000 ciklov, za ta namen pa je v spodnjem srednjem stebričku vgrajen števec. Slednji se poveča ob vsakem odpiranju in zapiranju, ni pa ga mogoče ponastaviti. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici. V primeru okvare pogonskega jermena je vrata mogoče odpirati in zapirati ročno.

Napaka

Če je pri odklepanju vrat zaznana sistemska napaka, se bo oglasilo zvočno opozorilo in v stikalu bo

zasvetila lučka LED. Preverite položaj zunanega ročaja. Če je v položaju za odpiranje, ga ponastavite in s ključem preverite delovanje ključavnice.

Če napake s tem niste odpravili, obiščite servis.

Električno pomična stranska stopnica

⚠ Opozorilo

Pri uporabi električne stranske stopnice bodite previdni - zlasti pri mokrih in hladnih vremenskih razmerah.



Električno pomična stranska stopnica deluje samodejno, sočasno z odpiranjem ali zapiranjem drsnih vrat.

⚠ Opozorilo

Prepričajte se, da je na voljo dovolj prostora in da ni nobenih ovir za pomik električno pomične stopnice navzven in navznoter.



Med premikanjem električno pomične stranske stopnice sveti kontrolna lučka. Če lučka še naprej sveti pri zaprtih vratih, se stopnice niso zložile ali pa se vrata niso do konca zapahnila.

Če pride do okvare, ročno zložite električno pomično stransko stopnico, tako da odvijete oranžni ročni vijak, ki se nahaja na zadnjem delu stopnice, pri čemer preverite, da zlaganja stopnice ne preprečuje morebitna ovira. Ko je stopnica zložena, privijte oranžni ročni vijak. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Zadnja vrata

Zadnja vrata lahko odklepate in zaklepate z daljinskim upravljalnikom oziroma s ključem (odvisno od različice).

Centralno zaklepanje ⇨ 24.

Ročni zaklepi vrat ⇨ 24.

Odpiranje desnih zadnjih vrat: povlecite zunanjo kljuko.



Desna vrata lahko odprete tudi z notranje strani, tako da povlecete notranjo kljuko.



Levo krilo zadnjih vrat lahko nato odprete z uporabo ročice.

⚠ Opozorilo

Če so odprta zadnja vrata in, če je vozilo parkirano ob cesti, utegnejo biti zadnje luči zasenčene.

Ostale udeležence v prometu opozorite o prisotnosti Vašega vozila na cesti: uporabite varnostni trikotnik ali kakšen drug pripomoček, ki ustreza prometnim zakonom države.

Omejevalniki zadržijo vrata v odprtem položaju pod kotom 90°.



Če želite vrata odpreti do kota 180° ali dlje (odvisno od modela), sprostite omejevalnika in zaponke na ogrodju vrat in jih odprite do želenega položaja.




Pri odpiranju vrat za 270° zadržijo vrata odprta magneti na karoseriji.

⚠ Opozorilo

Če so vrata do konca odprta, preverite, ali so pritrjena.

Odprta vrata se lahko zaloputnejo zaradi sile vetra.

Pri zapiranju vrat zataknete omejevalnike v zatikalnike na okviru vrat.

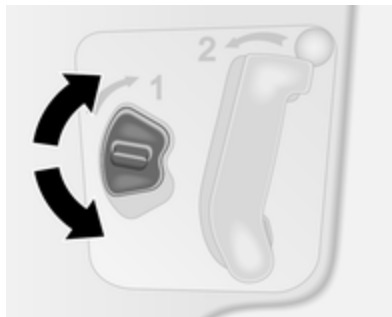

Zadnja vrata lahko zaklenete z notranje strani vozila s stikalom za zaklepanje, ki je na notranji strani desnega krila vrat.

Vedno najprej zaprite levo krilo zadnjih vrat, nato pa še desno.

Combi, Bus

Pri vozilih z volanom na levi strani lahko zadnja vrata odprete z notranje strani, tako da povlečete notranjo kljuko.

Pri vozilih z volanom na desni strani povlecite notranjo kljuko na desnem krilu vrat in odprite vrata, nato pa ročico na levem krilu vrat premaknite v spodnji položaj in odprite še levo krilo.

Vedno najprej zaprite levo krilo zadnjih vrat, nato pa še desno.

⚠ Nevarnost

Ne prevažajte daljših predmetov z odprtimi ali priprtimi zadnjimi vrati, saj utegnejo zaradi vrtnčenja zraka v potniški prostor vozila prodirati strupeni izpušni plini, ki so brez barve in vonja. Utegne povzročiti nezavest ali celo smrt.

Varnost vozila

Varovalni zaklep proti kraji (zapah)

⚠ Opozorilo

Sistema ne vključujte, če so v vozilu potniki! Odklepanje od znotraj v tem primeru ni možno.

Sistem zaklene vsa vrata z zapahom. Vsa vrata morajo biti zaprta, če ne funkcija ne deluje.

Opomba

Varovalnega zaklepa proti kraji (zapaha) ni mogoče aktivirati, če so vključene varnostne utripalke ali stranske luči.

Vključitev/izključitev s stikalom za centralno zaklepanje ni mogoča.

Upravljanje 2-gumnega in 3-gumnega daljinskega upravljalnika

Vklop



V roku 3-ih sekund dvakrat pritisnite tipko .

V potrditev se štirikrat prižge opozorilno utripanje smernikov.

Izklop


Za odklepanje vrat pritisnite  na daljinskem upravljalniku.

Delovanje sistema elektronskega oddajnika

Upravljanje potrdi opozorilno utripanje smernikov.

Vklop

Za prostoročno upravljanje mora biti elektronski oddajnik (ključ) izven vozila, približno 1 m od prednjih vrat ali prtljažnika.

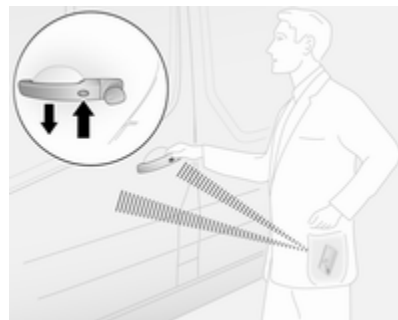

Dvakrat pritisnite gumb na kateri koli zunanji kljuki vrat.

Izklop

Odklenite vrata s pritiskom na gumb na poljubni kljuki zunanjih vrat.

Ko pritisnete stikalo za centralno zaklepanje , se prostoročno upravljanje samodejno onemogoči. Če želite prostoročno upravljanje znova omogočiti, morate ponovno zagnati motor.

Centralno zaklepanje ⇨ 24.

Sistem elektronskega oddajnika ⇨ 22.

Alarmna naprava

Alarmna naprava deluje skupaj s centralnim zaklepanjem.

Nadzoruje:

- vrata, pokrov motorja
- potniški prostor
- prtljažnik
- kontakt
- prekinitev napajanja alarmne sirene

Vklop

Vsa vrata in pokrov motorja morajo biti zaprti.



Za aktiviranje alarmne naprave pritisnete . V potrditev aktiviranja dvakrat utripnejo varnostne utripalke.


Če varnostne utripalke pri vključitvi ne utripnejo, pomeni, da ena izmed vrat ali pokrov motornega prostora niso primerno zaprti.

Opomba

Spremembe v potniškem prostoru vozila, npr. uporaba sedežnih prekrival ali puščanje odprtih oken, utegnejo negativno vplivati na nadziranje potniškega prostora.

Elektronski oddajnik

Za prostoročno upravljanje mora biti elektronski oddajnik (ključ) izven vozila, približno 1 m od prednjih vrat ali prtljažnika.

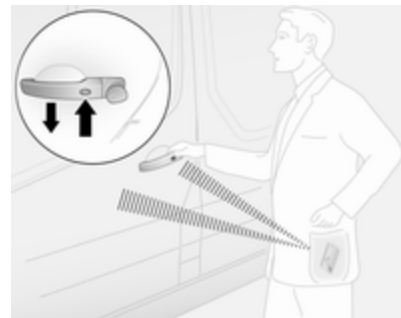

Pritisnite gumb na kateri koli zunanji ročici vrat.

Sistem elektronskega oddajnika ⇨ 22.

Izklop

Alarmna naprava se deaktivira z odklepanjem vozila ali z vključitvijo kontakta vžiga. V potrditev deaktiviranja dvakrat utripnejo varnostne utripalke.

Opomba

Če se je sprožil alarm, odklepanje vozila s ključem ne ugasne alarmne sirene. Za izklop sirene vključite kontakt vžiga. Če alarm ni bil sprožen, varnostne utripalke po deaktiviranju ne bodo utripale.

Vključitev z izključitvijo nadziranja potniškega prostora

Nadzor potniškega prostora izključite, če so v vozilu ljudje ali živali ali če je dodatni grelec ➤ 126 nastavljen za vklop s časovnikom ali daljinskim upravljalnikom.



Odvisno od konfiguracije vozila:

- pritisnite in pridržite  ali pa
- hitro dvakrat vklopite in izklopite kontakt, nato pa zaprite vrata in vklopite alarmno napravo

V potrditev zazveni zvočni signal.

To stanje se ohrani, dokler ne odklenete vrat.

Sprožitev alarma

Ob sprožitvi se oglasi alarm z ločeno napajano sireno skupaj z opozorilnim utripanjem. Pri sprožitvi alarma se vključi lahko le določeno število elementov sistema in le za določen čas (odvisno od dopuščanja zakona).

V primeru odklopa akumulatorja ali prekinitve električnega napajanja se sproži alarmna sirena. Pred odklopom akumulatorja vozila je treba najprej deaktivirati alarmno napravo.

Za utišanje sirene (če se je sprožila) in izključitev alarmne naprave ponovno priklopite akumulator vozila in vozilo odklenite z gumbom daljinskega upravljalnika  (ali vključite kontakt vžiga).

Imobilizator

Sistem prek sprejemnika na kontaktni ključavnici elektronsko preveri, ali se sme zagnati motor s trenutno uporabljenim ključem.

Zapora zagona se vključi samodejno po izvleku ključa iz kontaktne ključavnice in tudi, če ključ ostane v kontaktni ključavnici po izklopu motorja.

Če motorja ni možno zagnati, izključite kontakt, izvlecite ključ, počakajte vsaj 2 sekundi in ponovite postopek zagona. Če poskus zagona tudi tedaj ne uspe, poskusite zagnati motor z nadomestnim ključem ter poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Opomba

Čipi za prepoznavanje po radijski frekvenci (RFID) lahko motijo delovanje ključa. Ne odlagajte jih v bližini ključa, ko zaganjate vozilo.

Opomba


Elektronska zapora ne zaklene vrat. Ko zapuščate vozilo ➤ 24, ga vedno zaklenite in vklopite proti-vlomni alarmni sistem ➤ 37.

Zunanja ogledala

Konveksna oblika

Konveksno zunanje gledalo vsebuje asferično območje za zmanjšanje mrtvega kota. Zaradi rahlega popačenja so objekti v ogledalu videti manjši in je zato nekoliko težje oceniti razdaljo med Vašim vozilom in vozilom za Vami.

Ročna nastavitev

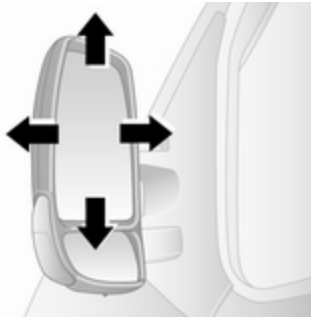

Ogledalo nastavite s pomikom v zeleno smer.

Spodnja ogledala niso električno nastavljiva.

Električna nastavitev




Če želite upravljati zunanja ogledala, mora biti kontakt vklopljen.

Izberite zeleno ogledalo s premikom upravnega stikala na levo ali desno, nato z usmerjanjem stikala nastavite ogledalo.

Ko je upravno stikalo v srednjem položaju, ni izbrano nobeno ogledalo.

Spodnja ogledala niso električno nastavljiva.

Zložljiva ogledala

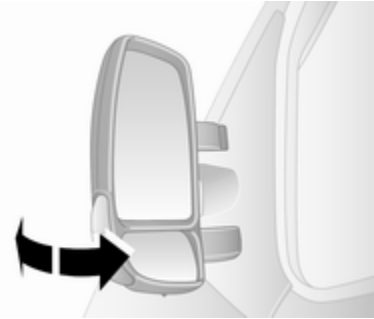

Zaradi varnosti pešcev se zunanji ogledali pri naletu na oviro, ki utegne biti tudi posledica nesreče, preklopita iz običajnega položaja navznoter. V prvotni položaj ju spravite z rahlim potiskom ohišja ogledala navzven.

Parkirni položaj

Zunanji ogledali je mogoče sklopiti z rahlim pritiskom na zunanji rob ohišja, npr. pri parkiranju na ozko parkirno mesto.

Ogrevana ogledala



Upravljanje s pritiskom na  pri sistemu po izbiri. Med delovanjem sveti LED dioda v gumbu.




Ogrevanje deluje pri obratujočem motorju in se samodejno izklopi po kratkem času.

Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje
↻ 118.

Elektronska klimatska naprava
↻ 120.

Notranje ogledalo

Ročna zatemnitev

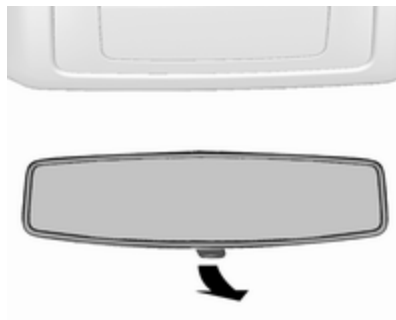

Z ročico na spodnji strani lahko premaknete ogledalo v položaj, ki ponoči zmanjša bleščanje žarometov vozil za Vami.

Širokokotno ogledalo



Ovisno od vozila je v senčniku sovoznika nameščeno veliko konveksno ogledalo, ki pomaga izboljšati vidnost in zmanjša mrtve kote.

Stekla

Vetrobransko steklo

Nalepke na vetrobranskem steklu

Ne lepите nalepk, npr. vinjet ali podobnega na vetrobransko steklo v območju notranjega ogledala. V nasprotnem se lahko zmanjša območje zaznavanja senzorja v ohišju ogledala.

Zamenjava vetrobranskega stekla

Svarilo

Če je vozilo opremljeno s senzorjem sprednje kamere sistema za pomoč vozniku, je bistvenega pomena, da so vse zamenjave vetrobranskega stekla opravljene natančno in v skladu s specifikacijami družbe Opel. V nasprotnem primeru ti sistemi morda ne bodo pravilno delovali, obstaja pa nevarnost nepričakovanega vedenja teh sistemov in / ali prikaza sporočil.

Ročni pomik okenskih stekel

Stekla v vratih dvigate in spuščate s pomočjo vrtljivih ročic.

Električno pomična stekla

⚠ Opozorilo

Pri pomiku stekel bodite previdni. Nevarnost telesnih poškodb, posebej pazite na otroke!

Okna in streho zapirajte le tako, da postopek ves čas pozorno opazujete. Pazite, da med dviganjem stekel koga ali česa ne priprete.

Za pomikanje stekel vključite kontakt.



Za odpiranje zelenega okna pritisnite ustrezno stikalo in za zapiranje okna stikalo potegnite.

Vozila s samodejnim odpiranjem okna na voznikovih vratih: Če želite zaustaviti odpiranje okna, znova pritisnite stikalo.

Če se steklo ne pomika gladko (npr. zaradi zmrzali), večkrat na kratko potegnite stikalo vprašljivega okna, dokler se le-ta ne zapre.

Preobremenitev


Pri preobremenitvi sistema (npr. pri neprestanem odpiranju/zapiranju oken) se napajanje elektromotorjev za pomik stekel za kratek čas samodejno prekine.

Zadnja okna

Stranska drsna okna




Za odpiranje pritisnite zatikalnik in potisnite okno. Pri zapiranju se mora zatikalnik zaskočiti.

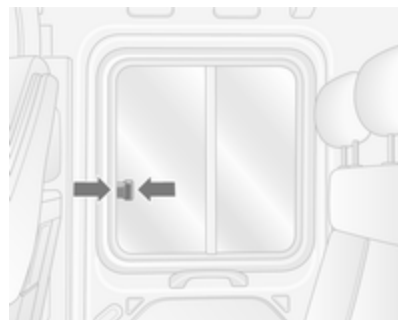

Za odpiranje pritisnite zatikalnik in potisnite okno. Pri zapiranju se mora zatikalnik zaskočiti.

Odpiranje stranskih oken

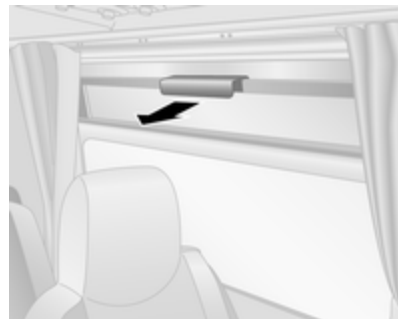

Za odpiranje okna povlecite ročaj.

Opomba

Pri nekaterih vozilih se okna ne odprejo do konca.

Izhod v sili



Za izhod iz vozila v sili s kladivom 1 razbijte steklo 2.

Pri nekaterih različicah je za zasilni izhod namenjena panoramska streha
 ⇨ 44.

Zadnja leča za vzvratno vožnjo



Na zadnje steklo je mogoče vgraditi zadnjo lečo za vzvratno vožnjo.

Zadnja leča za vzvratno vožnjo vozniku pomaga pri vzvratni vožnji, tako da zmanjša mrtve točke.

Ogrevano zadnje okno



Upravljanje s pritiskom na  pri sistemu po izbiri. Med delovanjem sveti LED dioda v gumbu.



Ogrevanje deluje pri obratujočem motorju in se samodejno izklopi po kratkem času.

Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje
 ⇨ 118.

Elektronska klimatska naprava
 ⇨ 120.

Senčniki

Za zaščito pred bleščanjem lahko preklopite senčnike navzdol ali vstran.

Med vožnjo morajo biti pokrovi kozmetičnih ogledal v senčnikih zaprti.

Senčniki imajo morda tudi žepke za parkirne lističe ipd.

Širokokotno ogledalo ⇨ 40.

Streha

Panoramska streha



Pri nekaterih različicah modela je lahko prtljažnik opremljen s panoramsko streho z enojnim ali dvojnim steklom.

Izhod v sili



Za izhod v sili lahko razbijete steklo. Panoramsko streho udarite s priloženim kladivom.

Pri nekaterih različicah so za zasilni izhod namenjena tudi stranska stekla
 ⇨ 42.

Sedeži in varnostni sistemi


Vzglavniki	45
Prednji sedeži	47
Položaj sedeža	47
Nastavitev sedeža	48
Naslon za roko	52
Ogrevanje	52
Zadnji sedeži	53
Varnostni pasovi	55
Trotočkovni varnostni pasovi	56
Sistem varnostnih blazin	59
Sistem sprednjih varnostnih blazin	63
Sistem stranskih varnostnih blazin	63
Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin	64
Varovala za otroke	65
Otroški varnostni sedeži	65
Mesta namestitve otroškega sedeža	68

Vzglavniki

Položaj


⚠ Opozorilo

Vozite le s primerno nastavljenimi vzglavniki.

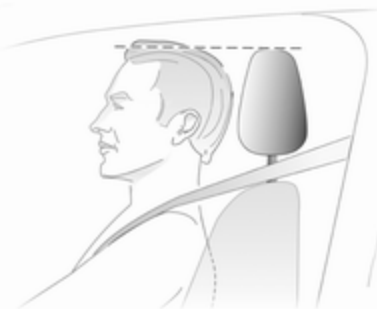

Zgornji rob vzglavnika naj bo v isti višini z zgornjim delom glave potnika. Če to pri zelo visokih osebah ni izvedljivo, nastavite vzglavnik v najvišji možni položaj oz. v najnižji možni položaj pri zelo nizkih osebah.

Nastavitev

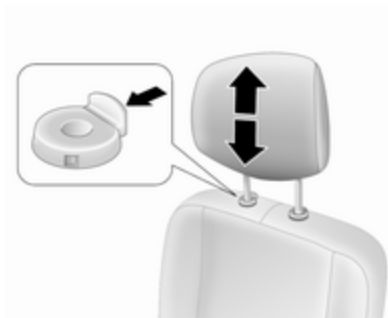

Vzglavnik povlecite navzgor ali pa pritisnite gumb in ga znižajte. Preverite, ali se je vzglavnik zataknil v legi.




Glede na različico je vzglavnike mogoče nagniti naprej ali nazaj. Potisnite ali potegnite spodnji del vzglavnika, da ga nastavite.

Opomba

Na vzglavnik sovoznikovega sedeža nameščajte predmete ali dodatno opremo le, če sovoznikov sedež ni zaseden.

Odstranitev

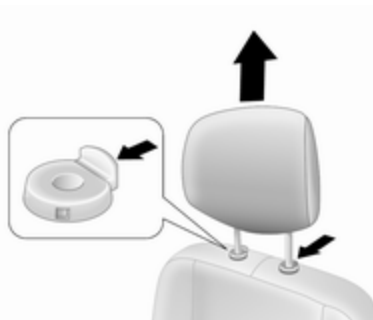

Npr. pri uporabi otroškega varnostnega sedeža ⇨ 65.

Najprej nagnite naslonjalo nazaj, nato povlecite vzglavnik v najvišji položaj. Pritisnite obe sprostitvena gumba in potegnite vzglavnik navzgor iz naslonjala, da ga odstranite.

Vzglavnik zavarujte v prtljažniku.

Ne vozite vozila z odstranjenim vzglavnikom, če je zadevni sedež zaseden.

Montaža

Naslonjalo najprej nagnite naprej, nato pa droga vzglavnika vstavite v luknji.

Vzglavnik spustite kolikor je mogoče navzdol, nato pa ga dvignite (po potrebi pritisnite oba gumba) do želenega položaja.

Prednji sedeži

Položaj sedeža

⚠ Opozorilo

Vozite le s pravilno nastavljenim sedežem.

⚠ Nevarnost

Ne sedite manj kot 25 cm od volanskega obroča, da se bo lahko varnostna blazina pravilno sprožila.

⚠ Opozorilo

Sedeža ne nastavljajte med vožnjo, ker se lahko nenadzorovano premakne.

⚠ Opozorilo

Pod sedeži nikoli ne shranjujte prostih predmetov.

Predal pod sedežem, prostor za spravlanje ⇨ 75.



- Sedite z zadnjim delom telesa ob naslonjalu. Pri pritiskanju stopalk (pedalov) naj bodo noge rahlo pokrčene. Svoznikov sedež naj bo pomaknjen čimbolj nazaj.
- Nastavite višino sedeža, da imate dober pregled na vse strani ter nad vsemi merilniki in instrumenti. Med glavo in stropno


oblogo naj bo vsaj za dlan razmika. Stegna naj rahlo leže na sedežu, ne da pri tem pritiskajo nanj.

- Sedite z rameni tesno ob naslonjalu. Sedite tako, da je zgornji del obroča volana dosegljiv v vzravnan drži telesa z rahlo pokrčenimi rokami. Med obračanjem volana naj bodo rame v tesnem stiku s sedežnim naslonjalom. Naslojalo naj ne bo nagnjeno preveč nazaj. Priporočamo kot do 25°.
- Sedež in volan nastavite tako, da bo vaše zapestje naslonjeno na vrh volana, ko popolnoma iztegnete roko in se z rameni naslonite na naslonjalo.
- Nastavite volan ⇨ 84.
- Nastavite višino vzglavnika ⇨ 45.
- Nastavite višino varnostnega pasu ⇨ 56.
- Nastavite ledveno oporo tako, da podpira naravno obliko hrbtenice ⇨ 48.

Nastavitev sedeža

Vozite samo z zaskočenimi sedeži in naslonjali.

Nastavitev po dolžini

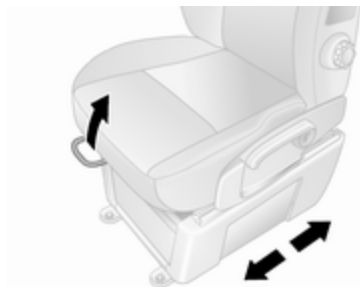

Potegnite ročico, pomaknite sedež, sprostite ročico.

Sedež poskušajte pomakniti naprej in nazaj, da preverite, ali je pritrjen v ustreznem položaju.


Nastavitev po dolžini vzmetenega sedeža



Potegnite ročico, pomaknite sedež, sprostite ročico.

Sedež poskušajte pomakniti naprej in nazaj, da preverite, ali je pritrjen v ustreznem položaju.

Nagib naslonjala

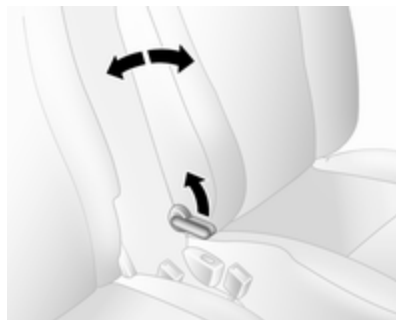

Potegnite vzvod, nastavite naklon in sprostite vzvod. Sedež naj se primerno zaskoči.


Nagib naslonjala vzmetenega sedeža

Potegnite vzvod, nastavite naklon in sprostite vzvod. Sedež naj se primerno zaskoči.

Višina sedeža

Potiskanje vzvoda

navzgor : sedež se dviga
navzdol : sedež se spušča

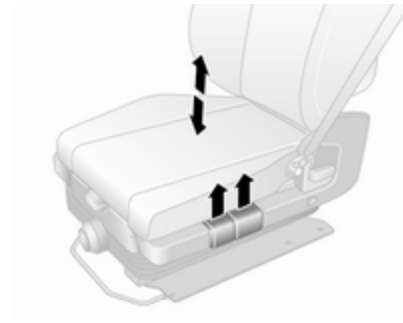Višina zračno vzmetenega sedeža

Če želite prilagoditi višino sprednjega dela sedeža, sprednjo sprostitevno ročico povlecite navzgor.

Če želite prilagoditi višino zadnjega dela sedeža, povlecite zadnjo sprostitevno ročico.

Ledvena opora

Ledveno oporo prilagodite osebemu dobremu počutju.

Povečanje in zmanjšanje opore: razbremenite naslon sedeža in zavrtite kolesce.

Ledvena opora zračno vzmetenega sedeža

Ledveno oporo prilagodite osebemu dobremu počutju.

Z ročno črpalko (ki je na spodnjem delu enote) povečajte trdoto.

Če želite zmanjšati trdoto, pritisnite gumb za sprostitvev (na sprednjem delu enote).

Nastavitev blaženja zračno vzmetenega sedeža

Občutljivost zračno vzmetenega sedeža zmanjšate z vrtenjem gumba.

vrtenje v desno : večja togost
vrtenje v levo : manjša togost

Nastavitev nagibnega sedeža

Odmik sedeža



Povlecite ročico **2**, premaknite sedež, sprostite ročico.

Sedež poskušajte pomakniti naprej in nazaj, da preverite, ali je pritrjen v ustreznem položaju.


Sedežna naslonjala

Potegnite vzvod **1**, nastavite nagib in sprostite vzvod. Sedež naj se primerno zaskoči.

Nagib sedala sedeža

Nagib sedala sedeža prilagodite z ročico **3**.

Ledvena opora

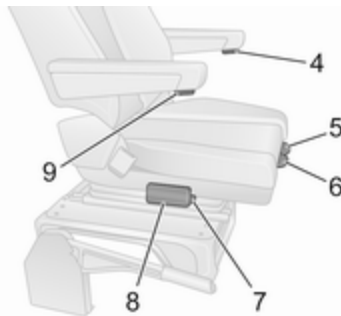

Ledveno oporo prilagodite osebemu dobremu počutju.

S pritiskanjem ročne črpalke **8** (ki je na spodnjem delu enote) povečajte togost.

Če želite zmanjšati togost, pritisnite gumb za sprostitev **7**.

Nastavitev položaja sedala sedeža

Dvignite ročico **5**, sedalo sedeža premaknite naprej oziroma nazaj, nato pa sprostite ročico.

Naslona za roke

Če želite prilagoditi višino naslonov za roke, ročni vijak zavrtite v **4** ali **9**.

Zasuk sedeža

Voznikov sedež je mogoče zasukati za 180° stopinj iz naprej usmerjenega položaja, npr. za lažji dostop do prtljažnika. Vozilo mora biti zaustavljeno in motor ugasnjen.

Preden zasučete sedež, morate izvesti ta postopek priprave:

- Odprite varnostni pas.
- Naslona zložite v zgornji položaj.
- Sedež naj bo pomaknjen čimbolj nazaj.
- Nagib sedala sedeža nastavite v najnižji položaj.
- Naslonjalo sedeža postavite v popolnoma navpični položaj.
- Odprite voznikova vrata.

Dvignite ročico **6**, zasučite sedež in spustite ročico.


Pred vožnjo sedež vedno vrnite v naprej usmerjen položaj in preverite, ali je zapahnen v ležišču, preden speljete.

Naslon za roko



Če naslonov ne potrebujete, ju zložite navzgor.

Ogrevanje

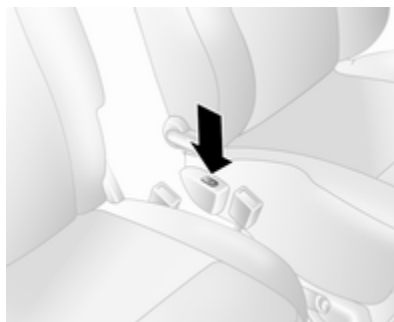

Pritisnite  ustreznega sedeža. Lučka LED v stikalu zasveti. Če želite izklopiti ogrevanje sedeža, pritisnite drugi konec preklopnega stikala.

Vozila z vzmetenim sedežem: stikalo  je pod ročico za sprostitev naslonjala na zunanji strani sedeža.


Ogrevanje sedeža je termostatsko regulirano in se samodejno izklopi, ko sedež doseže nastavljeno temperaturo. Lučka LED sveti vedno, ko je sistem vklopljen, ne le, kadar je vklopljen grelec.

Dolgotrajna uporaba ni priporočljiva za ljudi z občutljivo kožo.

Ogrevanje je na voljo le pri obratovanju motorja.

Zadnji sedeži

Dostop do zadnje vrste sedežev

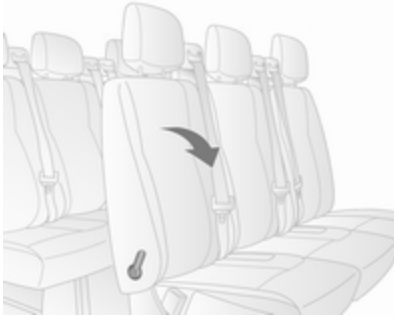

Za dostop do sedežev 3. vrste (če so vgrajeni), odprite drsna stranska vrata ter povlecite ročico zapaha zložljivega sedeža 2. vrste in naslonjalo sedeža zložite naprej. Če je potrebno, odprite varnostne pasove iz zaponk.

⚠ Opozorilo

Prepričajte se, da se hrbtnišče vrne v pravilni položaj in da so varnostni pasovi ustrezno pripeti.

Pripenjanje in odpenjanje varnostnega pasu ⇨ 56.

Drsna vrata ⇨ 30.

Odstranljiva zadnja sedežna klop

⚠ Opozorilo

Ko odstranjujete zadnje sedeže, držite roke in noge stran od območja pomika sedežev.

Sedežev nikoli ne odstranjujte med vožnjo, saj se lahko nenadzorovano premaknejo.


Preden se usedete na zadnje sedeže se prepričajte, da so zadnji sedeži in naslonjala sedežev nameščena do konca v položaj.

Odstranitev

V nekaterih verzijah opremljenosti lahko prtljažnik povečate z demontažo zadnjih sedežev.

⚠ Opozorilo


Odstanljivi sedeži so težki. Ne poskušajte jih odstraniti brez pomoči.

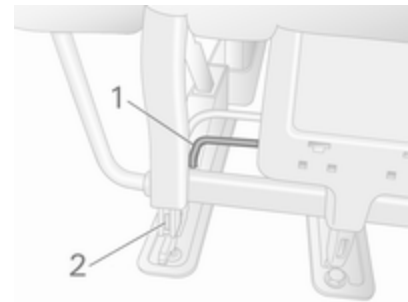

- Vzvoda **1** na obeh straneh sedeža povlecite navzgor. Zatiča **2** opazno molita ven, da se vidi, da sedež ni pritrjen.

- Pomaknite sedež nazaj, da ga sprostite iz talnih sidrskih točk.
- Dvignite sedež in ga odstranite.

Montaža

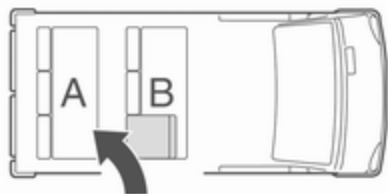


Pri ponovni namestitvi sedežev vedno poskrbite, da je vrsta z zložljivim sedežem za dostop **B** pravilno postavljena pred vrsto fiksnih sedežev **A**.

Svarilo


Sedeži 2. in 3. vrste niso medsebojno zamenljivi in jih je treba ponovno namestiti na njihova originalna mesta.

Opomba

Pred namestitvijo sedeža preverite, ali so pritrdilne točke čiste. Na njih ne sme biti umazanije ali česar koli drugega, kar bi lahko preprečevalo varno pritrditev sedeža.

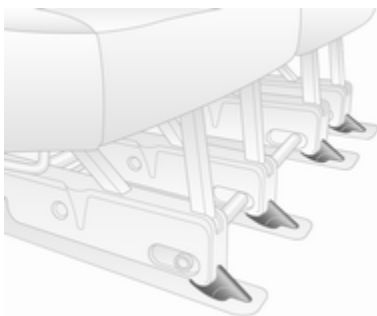

Vodila sedeža postavite neposredno za talni sidrni točki in ga potisnite naprej, da se zatakne.

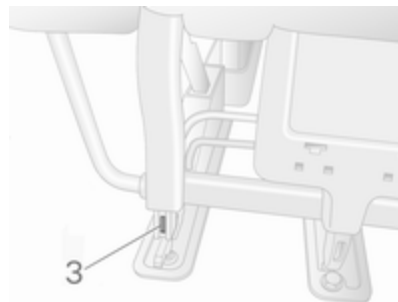

Sedež se samodejno zatakne in zatiča **3** nista več vidna, kar pomeni, da je sedež pritrjen.

Svarilo

Pri nameščanju zadnjih sedežev pazite, da bodo pravilno nastavljeni na talne sidrne točke in da bosta pritrdilni zaponki pravilno zapeti.


Če sedežev ni mogoče varno pritrditi v ležišče, se obrnite na servis.

Bus Odstranitev

⚠ Opozorilo

Odstanljivi sedeži so težki. Ne poskušajte jih odstraniti brez pomoči.

Z orodjem iz kompleta v predalu za rokavice zavrtite ročice, da odklenete sedež:

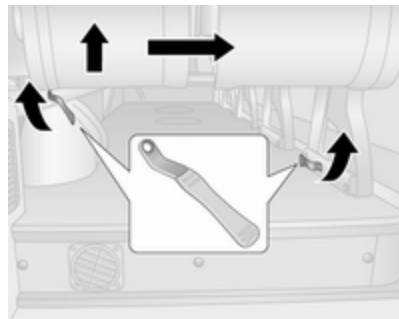

1. Sprostite zunanjo pritrditev.
2. Sprostite notranjo pritrditev (v nosilcu sedeža).

3. Sedež dvignite z zadnje strani.
4. Sedež povlecite proti sredini vozila, da ga sprostite iz pritrdilnih točk.

Montaža

Opomba

Pred namestitvijo sedeža preverite, ali so pritrdilne točke čiste. Na njih ne sme biti umazanije ali česar koli drugega, kar bi lahko preprečevalo varno pritrditev sedeža.

1. Sedež postavite na sidra.
2. Sedež spuščajte tako dolgo, da se slišno zatakne v pritrdilne točke.
3. Preverite, ali je sedež varno pritrjen, in sicer tako, da ga poskusite premakniti naprej in nazaj, nato pa še v levo in desno.

Po potrebi ponovite postopek montaže.

Če sedeža ni mogoče varno pritrditi v ležišče, se obrnite na servis.

Varnostni pasovi



Pas se pri naglem pospeševanju ali upočasnjevanju zaskoči in tako zadrži potnika tesno na sedežu. Tako se možnosti poškodbe bistveno zmanjšajo.

⚠ Opozorilo

Varnostni pas si pripnite vedno pred vsako vožnjo.

V primeru nesreče ogrožajo nepriprane osebe voznika, sopotnike in tudi sebe.

En varnostni pas si lahko pripne le ena oseba.

Otroški varnostni sedeži ⇨ 65.

Občasno preverjajte delovanje vseh delov sistema varnostnih pasov in preverite, ali ni prišlo do poškodb.

Poškodovane dele morate obvezno zamenjati. Po nesreči so pasovi raztegnjeni, zato, prosimo, da jih kot tudi zategovalnike daste zamenjati strokovnjakom v servisni delavnici.

Opomba

Pazite, da z ostrimi predmeti pasov ne poškodujete ali priprete. Pazite, da v navijalce pasov ne zaide umazanija.

Opozorilna lučka za pripenjanje varnostnega pasu

Pri nekaterih različicah sta oba sprednja sedeža opremljena z opozorilno lučko za pripenjanje varnostnega pasu  na instrumentni plošči ⇨ 94, ⇨ 97.

Omejevalniki natezne sile

Na sprednjih sedežih zmanjšajo stres, ki učinkuje na telo pri sprožitvi zategovalnikov varnostnih pasov v primeru trčenja.

Zategovalniki varnostnih pasov

V primeru trčenja – od spredaj ali od zadaj – se zaklep pasu pomakne navzdol, bočni in ramenski del pasu se v trenutku napneta.

Opozorilo

Neprimerno ravnanje z varnostnimi pasovi (demoniranje/ montiranje delov) utegne povzročiti neželeno aktiviranje zategovalnikov.

Sprožitev zategovalnikov varnostnih pasov je označena z neprestanim svetlenjem kontrolne lučke  ⇨ 97.

Če so zategovalniki varnostnih pasov sproženi, jih je potrebno zamenjati v servisni delavnici. Vsak zategovalnik se sproži le enkrat.

Opomba

V območju delovanja zategovalnikov ne puščajte nobenih predmetov in ne vgrajujte dodatne opreme. Menjava posameznih komponent zategovalnika je prepovedana, ker sicer utegne vozilo izgubiti homologacijo.

Trotočkovni varnostni pasovi


Varnostni pasovi sprednjih sedežev

Pripenjanje



Enakomerno potegnite pas iz navijalca, ga nezvitega namestite čez telo in vstavite zaponko v zaklep, da se slišno zaskoči.

Med vožnjo si pas na diagonalnem delu večkrat zategnite.

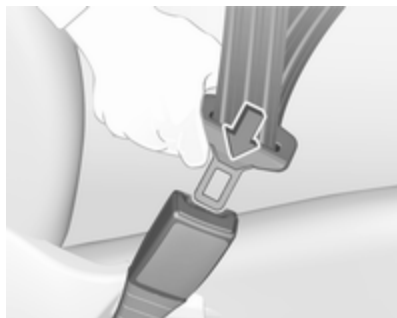


Ohlapna in debela oblačila otežujejo prileganje pasu k telesu. Prav tako ne sme biti med pasom in telesom nobenih drugih predmetov (npr. torbic, mobilnih telefonov).

⚠ Opozorilo

V žepih ne nosite trdih in lomljivih predmetov.

Opozorilo za pripenjanje varnostnega pasu 97.

Nastavitev višine

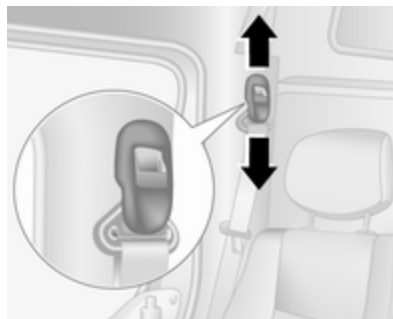

1. Pas nekoliko izvlecite.
2. Dvignite nastavljalnik višine navzgor ali pritisnite tipko za sprostitev in potisnite nastavljalnik višine navzdol.



Višino pasu nastavite tako, da poteka prek rame. Pas ne sme teči prek vratu ali nadlahti.

⚠ Opozorilo


Ne izvajajte nastavitve med vožnjo.

Odpenjanje



Pas odpnete s pritiskom na rdečo tipko na zaklepu. Pas se samodejno navije.

Varnostni pasovi zadnjih sedežev

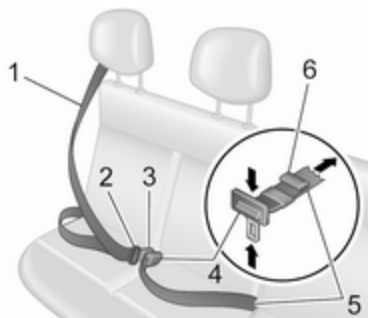

Varnostni pas **1** potegnite iz navijalca in ga nezvitega namestite čez telo ter se prepričajte, da je zaponka **2** do konca vstavljena v zaklep **3**, tako da povlečete zaponko **2**.


Medenični varnostni pas **5** mora biti tesno nameščen prek stegen in ob medenico.

Pas zategnete tako, da potegnete prosti del **6** pasu. Pas zrahljate, tako da zasukate nastavljivo zaponko **4**, dokler ni obrnjena za 90° glede na pas in pritisnete nastavljivo zaponko **4**, medtem ko vlečete medenični varnostni pas **5**.

Ohlapna in debela oblačila otežujejo prileganje pasu k telesu. Prav tako ne sme biti med pasom in telesom nobenih drugih predmetov (npr. torbic, mobilnih telefonov).

⚠ Opozorilo

V žepih ne nosite trdih in lomljivih predmetov.

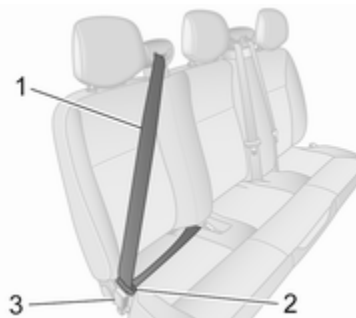

Pas odpnete tako, da pritisnete rdeči gumb na zaklepu **3** in sprostite zaponko **2**.

Varnostni pas **1** se bo samodejno navil nazaj v boben.

⚠ Opozorilo

Preden se usedete na zadnje sedeže se prepričajte, da so zadnji sedeži in naslonjala sedežev nameščena do konca v položaj. Zadnji sedeži ⇨ 53.

Svarilo

Zaradi preprečevanja poškodb vozila, naj bodo zadnji varnostni pasovi pripeti tudi, kadar so sedeži nezasedeni.

Uporaba varnostnih pasov med nosečnostjo**⚠ Opozorilo**

Spodnji del pasu naj teče čim nižje prek medenice, da ne pritiska na trebuh.

Sistem varnostnih blazin

Sistem varnostnih blazin se sestoji iz večih internih (notranjih) sistemov, odvisno od stopnje opremljenosti.

Pri sprožitvi se varnostne blazine napihnejo v nekaj milisekundah. Varnostna blazina se razpre in uplahne tako hitro, da ju pri nesreči navadno sploh ni opaziti.

⚠ Opozorilo

Sistem varnostnih blazin se sproži na eksploziven način, zato sme popravila izvajati samo ustrezno usposobljeno osebje.

⚠ Opozorilo

Dodajanje opreme, ki spremeni ogrodje vozila, sistem odbijačev, višino, pločevino na sprednjem ali bočnem delu, lahko prepreči ustrezno delovanje sistema varnostnih blazin. Na delovanje

sistema varnostnih blazin lahko vpliva spreminjanje katerih koli delov sprednjih sedežev, varnostnih pasov, modula za zaznavanje in diagnostiko zračnih blazin, volana, instrumentne plošče, notranjih tesnil vrat, vključno z zvočniki, vsemi moduli zračnih blazin, stropno oblogo ali oblogo stebrička, sprednjimi senzorji, senzorji bočnega trka ali ožičenjem zračnih blazin.

Opomba

Elektronska kontrolna enota sistema varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov se nahaja v sredinski konzoli med sprednjima sedežema. Ne odlagajte magnetnih predmetov v bližino sredinske konzole!

Na pokrove varnostnih blazin ne pritrujate drugih predmetov in jih ne prekrivajte z ničemer. Poškodovane pokrove naj zamenjajo v servisni delavnici.

Vsaka varnostna blazina se sproži le enkrat. Sprožene varnostne blazine dajte nemudoma zamenjati v

servisu. Razen tega je lahko potrebna zamenjava volana, armaturne plošče, delov prevleke, tesnil vrat, kljuk in ročic ter sprednjih sedežev.

Menjava posameznih komponent sistema varnostnih blazin je prepovedana, ker sicer utegne vozilo izgubiti prometno dovoljenje.

Kontrolna lučka  sistemov varnostnih blazin  97.

Otroški varnostni sedeži na sovoznikovem sedežu z zračnimi blazinami

Opozorilo v skladu z ECE R94.02:



EN: NEVER use a rear-facing child restraint system on a seat protected by an ACTIVE AIRBAG in front of it, DEATH or SERIOUS INJURY to the CHILD can occur.

DE: Nach hinten gerichtete Kindersitze NIEMALS auf einem Sitz verwenden, der durch einen davor befindlichen AKTIVEN AIRBAG geschützt ist, da dies den TOD oder SCHWERE VERLETZUNGEN DES KINDES zur Folge haben kann.

FR: NE JAMAIS utiliser un siège d'enfant orienté vers l'arrière sur un siège protégé par un COUSSIN GONFLABLE ACTIF placé devant lui, sous peine d'infliger des BLESSURES GRAVES, voire MORTELLES à l'ENFANT.

ES: NUNCA utilice un sistema de retención infantil orientado hacia atrás en un asiento protegido por un AIRBAG FRONTAL ACTIVO. Peligro de MUERTE o LESIONES GRAVES para el NIÑO.

RU: ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать детское удерживающее устройство лицом назад на сиденье автомобиля,

оборудованном фронтальной подушкой безопасности, если ПОДУШКА НЕ ОТКЛЮЧЕНА! Это может привести к СМЕРТИ или СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ РЕБЕНКА.

NL: Gebruik NOOIT een achterwaarts gericht kinderzitje op een stoel met een ACTIEVE AIRBAG ervoor, om DODELIJK of ERNSTIG LETSEL van het KIND te voorkomen.

DA: Brug ALDRIG en bagudvendt autostol på et forsæde med AKTIV AIRBAG, BARNET kan komme I LIVSFARE eller komme ALVORLIGT TIL SKADE.

SV: Använd ALDRIG en bakåtvänd barnstol på ett säte som skyddas med en framförvarande AKTIV AIRBAG. DÖDSFALL eller ALLVARLIGA SKADOR kan drabba BARNET.

FI: ÄLÄ KOSKAAN sijoita taaksepäin suunnattua lasten turvaistuinta istuimelle, jonka edessä on AKTIIVINEN TURVATYYNÄ, LAPSI VOI KUOLLA tai VAMMAUTUA VAKAVASTI.

NO: Bakovervendt barnesikringsutstyr må ALDRI brukes på et sete med AKTIV KOLLISJONSPUTE foran, da det kan føre til at BARNET utsettes for LIVSFARE og fare for ALVORLIGE SKADER.

PT: NUNCA use um sistema de retenção para crianças voltado para trás num banco protegido com um AIRBAG ACTIVO na frente do mesmo, poderá ocorrer a PERDA DE VIDA ou FERIMENTOS GRAVES na CRIANÇA.

IT: Non usare mai un sistema di sicurezza per bambini rivolto all'indietro su un sedile protetto da AIRBAG ATTIVO di fronte ad esso: pericolo di MORTE o LESIONI GRAVI per il BAMBINO!

EL: ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα ασφαλείας με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από μετωπικό ΕΝΕΡΓΟ ΑΕΡΟΣΑΚΟ, διότι το παιδί μπορεί να υποστεί ΘΑΝΑΣΙΜΟ ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

PL: NIE WOLNO montować fotelika dziecięcego zwróconego tyłem do kierunku jazdy na fotelu, przed którym znajduje się WŁĄCZONA PODUSZKA POWIETRZNA. Niezastosowanie się do tego zalecenia może być przyczyną ŚMIERCI lub POWAŻNYCH OBRAŻEŃ u DZIECKA.

TR: Arkaya bakan bir çocuk emniyet sistemini KESİNLİKLE önünde bir AKTİF HAVA YASTIĞI ile korumakta olan bir koltukta kullanmayınız. ÇOCUK ÖLEBİLİR veya AĞIR ŞEKİLDE YARALANABİLİR.

UK: НІКОЛИ не використовуйте систему безпеки для дітей, що встановлюється обличчям назад, на сидінні з УВІМКНЕНОЮ ПОДУШКОЮ БЕЗПЕКИ, інакше це може призвести до СМЕРТІ чи СЕРІОЗНОГО ТРАВМУВАННЯ ДИТИНИ.

HU: SOHA ne használnjon hátrafelé néző biztonsági gyermekülést előlről AKTÍV LÉGZSÁKKAL védett ülésen, mert a GYERMEK HALÁLÁT vagy KOMOLY SÉRÜLÉSÉT okozhatja.

HR: NIKADA nemojte koristiti sustav zadržavanja za djecu okrenut prema natrag na sjedalu s AKTIVNIM ZRAČNIM JASTUKOM ispred njega, to bi moglo dovesti do SMRTI ili OZBILJNIH OZLJEDA za DIJETE.

SL: NIKOLI ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, na sedež z AKTIVNO ČELNO ZRAČNO BLAZINO, saj pri tem obstaja nevarnost RESNIH ali SMRTNIH POŠKODB za OTROKA.

SR: NIKADA ne koristiti bezbednosni sistem za decu u kome su deca okrenuta unazad na sedištu sa AKTIVNIM VAZDUŠNIM JASTUKOM ispred sedišta zato što DETE može da NASTRADA ili da se TEŠKO POVREDI.

MK: НИКОГАШ не користете детско седиште свртено наназад на седиште заштитено со АКТИВНО ВОЗДУШНО ПЕРНИЧЕ пред него, затоа што детето може ДА ЗАГИНЕ или да биде ТЕШКО ПОВРЕДЕНО.

BG: НИКОГА не използвайте детска седалка, гледаща назад, върху седалка, която е защитена

чрез АКТИВНА ВЪЗДУШНА ВЪЗГЛАВНИЦА пред нея - може да се стигне до СМЪРТ или СЕРИОЗНО НАПАНАВАНЕ на ДЕТЕТО.

RO: Nu utilizați NICIODATĂ un scaun pentru copil îndreptat spre partea din spate a mașinii pe un scaun protejat de un AIRBAG ACTIV în fața sa; acest lucru poate duce la DECESUL sau VĂTĂMAREA GRAVĂ a COPILULUI.

CS: NIKDY nepoužívejte dětský zádržný systém instalovaný proti směru jízdy na sedadle, které je chráněno před sedadlem AKTIVNÍM AIRBAGEM. Mohlo by dojít k VÁŽNÉMU PORANĚNÍ nebo ÚMRTÍ DÍTĚTE.

SK: NIKDY nepoužívajte detskú sedačku otočenú vzad na sedadle chránenom AKTÍVNÝM AIRBAGOM, pretože môže dôjsť k SMRTI alebo VÁŽNÝM ZRANENIAM DIEŤAŤA.

LT: JOKIU BŪDU nemontuokite atgal atgręžtos vaiko tvirtinimo sistemas sėdynėje, prieš kurią įrengta AKTYVI ORO PAGALVĖ, nes VAIKAS GALI ŽŪTI arba RIMTAI SUSIŽALOTI.

LV: NEKĀDĀ GADĪJUMĀ neizmantojiet uz aizmuguri vērstu bērnu sēdekļi sēdvietā, kas tiek aizsargāta ar tās priekšā uzstādītu AKTĪVU DROŠĪBAS SPILVENU, jo pretējā gadījumā BĒRNS var gūt SMAGAS TRAUMAS vai IET BOJĀ.

ET: ÄRGE kasutage tahapoole suunatud lapseturvaistet istmel, mille ees on AKTIIVSE TURVAPADJAGA kaitstud iste, sest see võib põhjustada LAPSE SURMA või TÕSISE VIGASTUSE.

MT: QATT tuża trażżin għat-tfal li jħares lejn in-naħa ta' wara fuq sit protett b'AIRBAG ATTIV quddiemu; dan jista' jikkawża l-MEWT jew GRIEHI SERJI lit-TFAL.

GA: Ná húsáid srian sábháilteachta linbh cúil RIAMH ar shuíochán a bhfuil mála aeir ag feidhmiú os a chomhair. Tá baol BÁIS nó GORTÚ DONA don PHÁISTE ag baint leis.

Poleg opozorila v skladu z ECE R94.02 prav tako upoštevajte, da je naprej obrnjen varnostni otroški sedež dovoljeno uporabljati le v skladu z navodili in omejitvami v preglednici ➔ 68.

Nalepka za zračno blazino je lahko nameščena na obeh straneh sovoznikovega senčnika.

⚠ Nevarnost

Ne nameščajte otroškega varnostnega sedeža na sovoznikov sedež z aktivno čelno zračno blazino.

Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin ⇨ 64.

Sistem sprednjih varnostnih blazin

Varnostna meha s pirotehničnim polnilcem se nahajata v volanu in v armaturni plošči na desni strani. Označene so z napisom **AIRBAG**.



Dodatno je na bočni strani armaturne plošče je opozorilna nalepka, ki je vidna pri odprtih sovoznikovih vratih.

Sistem sprednjih varnostnih blazin se sproži v primeru trčenja vozila z določeno silo. Kontakt mora biti za to vključen.

Napihnjena meha prestrežeta nalet teles in s tem bistveno zmanjšata možnost poškodb glave in zgornjega dela telesa sprednjih potnikov.

⚠ Opozorilo


Optimalna zaščita je možna le pri sedežu v pravilnem položaju.

Položaj sedeža ⇨ 47.

Na območju dosega delovanja varnostnih blazin ne sme biti nobenega predmeta.

Pravilno napeljite in pripnite varnostni pas. Le na ta način je zračna blazina lahko učinkovita.

Sistem stranskih varnostnih blazin

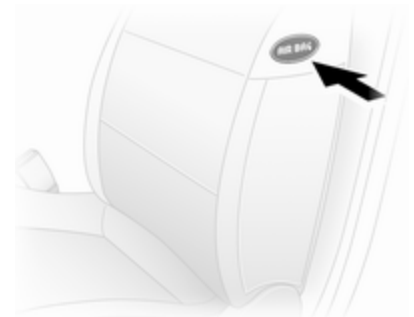

Stranske varnostne blazine se nahajajo v naslonjelih sprednjih sedežev. Označene so z napisom **AIRBAG**.

Sistem stranskih varnostnih blazin se sproži v primeru trčenja vozila z določeno silo. Kontakt mora biti za to vključen.

Napihnjena varnostna meha ublažita nalet, kar bistveno zmanjša tveganost poškodb zgornjega dela telesa in medenice pri morebitnem bočnem trčenju.

⚠ Opozorilo

Na območju dosega delovanja varnostnih blazin ne sme biti nobenega predmeta.

Opomba

Uporabljajte le prekrivala sedežev, ki so odobrena za Vaše vozilo. Pri tem pazite, da ne prekrijete varnostnih blazin.

Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin

V primeru namestitve varnostnega otroškega sedeža na sovoznikov sedež morate izključiti sistema čelne in stranske varnostne blazine za sovoznika v skladu z navodili v preglednicah za namestitvev otroškega varnostnega sedeža ➔ 68.

Zategovalniki varnostnih pasov in voznikove varnostne blazine ostanejo aktivne.



Za izklop sovoznikovih varnostnih blazin je na stranici armaturne plošče stikalo oz. ključavnica.



Pri izključenem vžigu odprite prednja vrata, pritisnite stikalo in ga nato obrnite v položaj **OFF** v nasprotni smeri urnega kazalca.



Sovoznikove varnostne blazine so izklopljene in se ne bodo sprožile v primeru trka. Kontrolna lučka  $\rightarrow$ 97 neprekinjeno sveti na instrumentni plošči in na vozniškem informacijskem zaslonu se prikaže ustrezno sporočilo $\rightarrow$ 103.

Otroški varnostni sedež lahko namestite v skladu s tabelo za nameščanje $\rightarrow$ 68. Na sovoznikovem sedežu ne sme sedeti odrasla oseba.

Nevarnost

Varnostno blazino za sovoznika izključite samo v povezavi z uporabo otroškega varnostnega sedeža, za katerega veljajo navodila in omejitve iz tabele $\rightarrow$ 68.

Kadar sedi na sovoznikovem sedežu odrasla oseba, varnostna blazina za sovoznika ne sme biti izklopljena, saj to predstavlja nevarnost usodnih poškodb.

Če kontrolna lučka  ne sveti, se sovoznikove varnostne blazine sprožijo v primeru trka.

Če kontrolna lučka  sveti skupaj s , je v sistemu napaka. Položaj stikala se je mogoče nenamerno spremenil, medtem ko je bil vžig vklopljen. Izklopite vžig in ga ponovno vklopite ter ponastavite položaj stikala. Če  in  še vedno svetita, poiščite pomoč v servisni delavnici.

Stanje lahko spremenite le pri mirujočem vozilu in izključenem kontaktu. Stanje ostane isto do naslednje spremembe.

Kontrolna lučka  za izklop varnostne blazine $\rightarrow$ 97.

Varovala za otroke

Otroški varnostni sedeži

Opozorilo

Če nameščate otroški sedež na sovoznikov sedež, morajo biti sovoznikove varnostne blazine izklopljene; če niso, grozi otroku smrtna nevarnost ob sprožitvi varnostnih blazin.

To je še posebej pomembno v primeru otroških sedežev, ki so obrnjeni v obratno smer vožnje.

Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin $\rightarrow$ 64.

Nalepka za zračno blazino $\rightarrow$ 59.

Priporočamo otroške varnostne sedeže, ki so konstruirani posebej za Vaše vozilo. Za več informacij se obrnite na vaš servis.

Za pravilno nameščanje otroškega sedeža preberite naslednje napotke in priložena navodila za uporabo otroških varnostnih sedežev.

Upoštevajte zakonske predpise v posameznih državah. Zakon države, v kateri vozilte, lahko zahteva uporabo otroških sedežev le na določenih sedežih.

Za pritrditev otroških varnostnih sedežev so primerni:


- Trotočkovni varnostni pasovi
- Držala ISOFIX
- Top-Tether

Trotočkovni varnostni pasovi

Otroške varnostne sedeže lahko pritrdite s tritočkovnimi varnostnimi pasovi ⇨ 56.

Pri nekaterih velikostih otroškega varnostnega sedeža in različicah modela je otroški varnostni sedež mogoče pritrditi na nekatere zadnje sedeže v 2. in 3. vrsti. Potem ko ste pritrdili otroški varnostni sedež, je treba zategniti tudi varnostni pas ⇨ 68.

Otroški varnostni sedeži ISOFIX

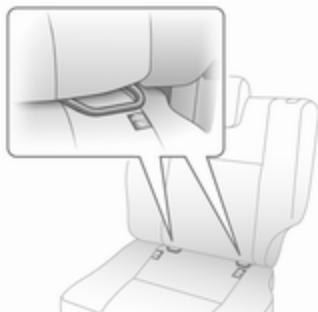

Na vpetja ISOFIX pritrdite le odobrene ISOFIX otroške varnostne sedeže.


Pri nameščanju na pritrdilne točke ISOFIX mora biti uporabljen univerzalen otroški sedež za ISOFIX.

Trak Top-Tether je treba uporabiti poleg vpenjalnih držal ISOFIX.

Dovoljeni položaji vpetja za ISOFIX otroške sedeže so označeni na razpredelnicah s +, IL in IUF.

Vpenjalne točke Top-tether

Vpenjalne točke Top-Tether se nahajajo na hrbtni strani sedeža.

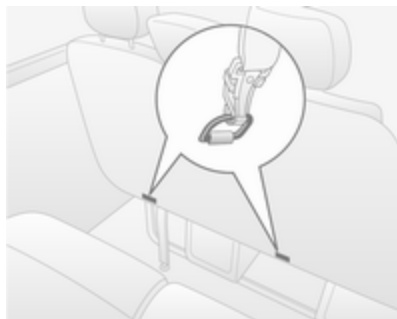

Poleg pritrditve v držalo ISOFIX pritrdite pas Top-Tether v vpenjalne točke Top-Tether.

Položaji otroških varnostnih sedežev ISOFIX univerzalne kategorije so označeni na razpredelnici z IUF ⇨ 68.

Izbira ustreznega otroškega sedeža

Najprimernejše mesto za pritrditev otroškega sedeža so zadnji sedeži.

Otrok naj bo med vožnjo obrnjen s hrbtom v smer vožnje čim dlje. Otrokova vratna vretenca so še

vedno prešibka in pri trčenju doživijo manjši stres, če otrok sedi s hrbtom v smer vožnje.

Primerni so otroški varnostni sedeži, ki so v skladu z veljavnimi predpisi UN ECE. Upoštevajte državne predpise o obvezni rabi otroških varnostnih sedežev.

Prepričajte se, ali je otroški varnostni sedež, ki ga nameravate namestiti, primeren za Vaše vozilo.

Preverite, ali je otroški varnostni sedež nameščen na primerno mesto v vozilu, glejte naslednje preglednice.

Otrok naj vstopa in izstopa v vozilo, obrnjen stran od cestišča.

Če otroškega sedeža ne potrebujete, ga zavarujte z varnostnim pasom ali pa ga vzemite iz vozila.

Opomba

Na otroške varnostne sedeže ne lepите nalepk in jih ne prekrivajte z ničemer.

Otroški sedež, ki je bil izpostavljen stresom ali nesreči, morate obvezno zamenjati.

Otroški varovalni zaklepi ⇨ 30.

Mesta namestitve otroškega sedeža

Dovoljene opcije za nameščanje otroškega varnostnega sedeža

Sprednji sedeži - vse verzije

Težnostni in starostni razred	Enojni sedež – sovoznikova stran ¹⁾		Sedežna klop – sovoznikova stran			
	brez varnostne blazine	z varnostno blazino	brez varnostne blazine	z varnostno blazino	sredinski	stranski
Skupina 0: do 10 kg	U	U ²⁾	U	U	U ²⁾	U ²⁾
Skupina 0+: do 13 kg	U	U ²⁾	U	U	U ²⁾	U ²⁾
Skupina I: 9 do 18 kg	U	U ²⁾	U	U	U ²⁾	U ²⁾
Skupina II: 15 do 25 kg	U	U ²⁾	U	U	U ²⁾	U ²⁾
Skupina III: 22 do 36 kg	U	U ²⁾	U	U	U ²⁾	U ²⁾

1) Pri nastavljenih sedežih naj bo sedež pomaknjen do konca nazaj. Varnostni pas naj poteka čim bolj naravnost med ramo in zgornjo vpenjalno točko.

2) Pred nameščanjem otroškega varnostnega sedeža se prepričajte, ali so varnostne blazine na sovoznikovi strani deaktivirane.

Potniški kombi - zadnji sedeži

Težnostni in starostni razred

2. sedežna vrsta

Stranski

Sredina

Skupina 0: do 10 kg

U

X

Skupina 0+: do 13 kg

Skupina I: 9 do 18 kg

U

X

Skupina II: 15 do 25 kg

U

X

Skupina III: 22 do 36 kg

Kombi - zadnji sedeži

Težnostni in starostni razred

2. sedežna vrsta

3. sedežna vrsta

Voznikova stran

Sovoznikova stran

zunANJI stranski sedež

Srednji sedež

zunANJI stranski sedež

Skupina 0: do 10 kg

U³⁾, +

X

X

X

Skupina 0+: do 13 kg

Skupina I: 9 do 18 kg

U⁴⁾, +UF⁴⁾, +UF⁴⁾

X

Skupina II: 15 do 25 kg

U⁴⁾UF⁴⁾UF⁴⁾

X

Skupina III: 22 do 36 kg

3) Za pritrditev otroškega sedeža, obrnjenega v nasprotni smeri vožnje, pomaknite sprednji sedež naprej, kolikor je mogoče, nato pa ga potisnite spet nazaj v skladu z navodili za pritrditev otroškega sedeža.

4) Otroški sedež, obrnjen v smeri vožnje; naslonjalo otroškega nastavite tako, da je v stiku z naslonjalom sedeža vozila. Nastavite višino vzglavnika ali po potrebi odstranite vzglavnik; ne potiskajte sedeža pred otrokom nazaj za več kot polovico možnega pomika in ne nagibajte naslonjala sedeža za več kot 25°.

70 Sedeži in varnostni sistemi

Bus - zadnji sedeži

Težnostni in starostni razred

Zadnji sedeži

Skupina 0: do 10 kg

X

Skupina 0+: do 13 kg

Skupina I: 9 do 18 kg

X

Skupina II: 15 do 25 kg

X

Skupina III: 22 do 36 kg

Furgon za prevoz ekipe - zadnji sedeži

Težnostni in starostni razred

2. sedežna vrsta

Stranski

Sredina

Skupina 0: do 10 kg

U

X

Skupina 0+: do 13 kg

Skupina I: 9 do 18 kg

U

X

Skupina II: 15 do 25 kg

U

X

Skupina III: 22 do 36 kg

U : primerno za uporabo univerzalnih otroških varnostnih sedežev v tej težnostni in starostni skupini v kombinaciji s tritočkovnim varnostnim pasom.

UF : primerno za uporabo univerzalnih naprej usmerjenih otroških varnostnih sedežev v tej težnostni in starostni skupini v kombinaciji s tritočkovnim varnostnim pasom.

- +** : primerno za ISOFIX otroški varnostni sedež s pritrdilnimi ročaji in vpenjalnimi točkami, če obstajajo. Pri montiranju na pritrdilne točke ISOFIX je dovoljena uporaba le tistih otroških sedežev, ki so odobreni za vozilo. Glejte "**Dovoljene opcije za nameščanje ISOFIX otroškega varnostnega sedeža**".
- X** : prepovedana uporaba otroškega varnostnega sedeža v tem težnostnem in starostnem razredu.

Dovoljene opcije za nameščanje otroškega varnostnega sedeža ISOFIX

Combi

Težnostni razred	Velikostni razred	Vpetje	Prednji sedeži	2. sedežna vrsta			3. sedežna vrsta
				Voznikova stran zunanji stranski sedež	Srednji sedež	Sovoznikova stran zunanji stranski sedež	
Skupina 0: do 10 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X	X
Skupina 0+: do 13 kg	E	ISO/R1	X	IL	X	X	X
	D	ISO/R2	X	IL	X	X	X
	C	ISO/R3	X	IL	X	X	X
Skupina I: 9 do 18 kg	D	ISO/R2	X	IL	X	X	X
	C	ISO/R3	X	IL	X	X	X
	B	ISO/F2	X	IL, IUf	IL, IUf	X	X
	B1	ISO/F2X	X	IL, IUf	IL, IUf	X	X
	A	ISO/F3	X	IL, IUf	IL, IUf	X	X

- IL : ustrezen za posamezna varovala ISOFIX kategorije "specifično vozilo", "omejena" ali "pol-univerzalna". Varnostni sistem ISOFIX mora biti odobren za specifičen tip vozila.
- IUF : primeren za ISOFIX otroške sedeže, usmerjene v smer vožnje univerzalne kategorije otroških varnostnih sedežev, dovoljenih za uporabo v tej težnostni skupini.
- X : prepovedana uporaba otroškega varnostnega sedeža ISOFIX v tem težnostnem razredu.

Velikostni razredi in sedeži ISOFIX

- A - ISO/F3 : naprej usmerjen otroški varnostni sedež za otroke maksimalne velikosti v težnostnem razredu 9 do 18 kg.
- B - ISO/F2 : naprej usmerjen otroški varnostni sedež za manjše otroke v težnostnem razredu 9 do 18 kg.
- B1 - ISO/F2X : naprej usmerjen otroški varnostni sedež za manjše otroke v težnostnem razredu 9 do 18 kg.
- C - ISO/R3 : nazaj usmerjen otroški varnostni sedež za otroke maksimalne velikosti v težnostnem razredu do 18 kg.
- D - ISO/R2 : nazaj usmerjen otroški varnostni sedež za manjše otroke v težnostnem razredu do 18 kg.
- E - ISO/R1 : nazaj usmerjen otroški varnostni sedež za mlajše otroke v težnostnem razredu do 13 kg.

Prostori za spravljane

Prostori za spravljane	73
Shranjevanje v armaturni plošči	73
Sovoznikov predal	74
Držala za pijačo	74
Sprednji shranjevalni prostori	74
Stropni predali	74
Predal pod sedežem	75
Prostor za spravljane nad glavo	75
Prtljažnik	76
Pritrdilna ušesca	76
Sistem urejanja prtljage	77
Varnostna mreža	79
Varnostna mreža prtljažnika	80
Opozorilni trikotnik	80
Pribor za prvo pomoč	80
Gasilnik	80
Sistem strešnega prtljažnika	81
Strešni prtljažnik	81
Informacije o natovarjanju	81

Prostori za spravljane

⚠ Opozorilo

Ne prevažajte težkih ali ostrih predmetov v prtljažniku. Če tega ne upoštevate, lahko v primeru silovitega zaviranja, nenadne spremembe smeri vožnje ali prometne nesreče predmeti poškodujejo potnike.

Shranjevanje v armaturni plošči




Prostori za spravljane, žepi in predali se nahajajo v armaturni plošči.

Držalo za telefon in / ali za kovance s sponko za držanje vstopnic je na vrhu armaturne plošče.

Predal na armaturni plošči ima pokrov.

Držalo za dokumente

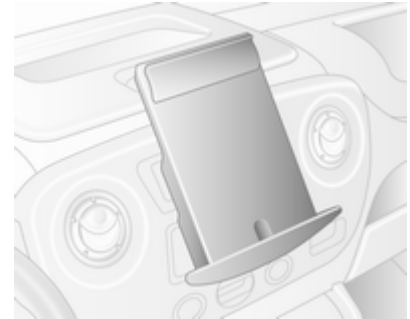

Izvlomite držalo za dokumente iz armaturne plošče navzven in ga obrnite navzdol.

Za utajitev privzdignite spodnji del do vodoravnega položaja, nato ga potisnite do konca navznoter.

Sovoznikov predal



Med vožnjo mora biti predal zaprt.
Hlajen sovoznikov predal ⇨ 133.

Držala za pijačo

Držala za pijačo se nahajajo na obeh straneh armaturne plošče in v spodnjem sredinskem delu armaturne plošče.

V držala za pijačo lahko vstavite tudi prenosni pepelnik ⇨ 89.

Poleg tega se lahko držala za pijačo nahajajo na zadnji strani sprednjega sredinskega sovoznikovega sedeža.

Preklop sovoznikovega naslonjala ⇨ 74.


Pri nekaterih modelih so držala za pijačo tudi na spodnjih sprednjih delih zadnjih sedežev.

Sprednji shranjevalni prostori

Pri nekaterih modelih so na pregradni steni kabine nameščene klučke za oblačila ali mreže za pritrditev.

Žepi v sprednjih vratih vsebujejo držala za plastenke.

Preklop sprednjega sredinskega naslonjala sedeža

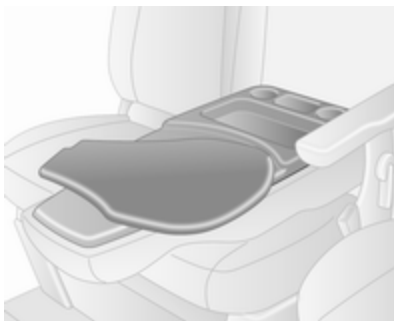

Preden naslonjalo sedeža preklopite v vodoravni položaj, potegnite ročico za sprostitev naslonjala sprednjega sredinskega sovoznikovega sedeža proti sprednjem delu vozila.

Hrbtina naslonjala sedeža je opremljena s prostori za spravljanje, držali za pijačo in vrtljivo polico, ki jo je mogoče uporabljati za pisanje ali za dokumente.

Preden potegnete sprostitevno ročico naslonjala sedeža in naslonjalo dvignete, vrtljivo polico vrnite na prvotni položaj.

Stropni predali




Skupna masa prtljage v teh prostorih ne sme preseči 5 kg.

Predal pod sedežem



Z dvema zankama na sovoznikovi sedežni blazini potegnite slednjo naprej za dostop do predala pod sedežem.

Zadnja sedežna klop

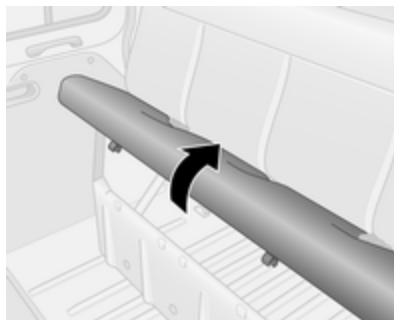

Za dostop do prostora za spravlanje pod sedežno klopjo dvignite nosilec sedeža na sprednji strani in odstranite sedež.

Pri nekaterih modelih so pod sedežno klopjo lahko v spodnjem sprednjem delu tudi prostori za spravlanje, na zunanji strani sedeža pa mreža za spravlanje.

Prostor za spravlanje nad glavo



Skupna masa prtljage v tem prostoru ne sme preseči 35 kg.

Zadnji prostori za spravlanje

Combi, Bus

Predmete lahko hranite v stropnih prostorih za spravlanje nad zadnjimi sedeži.

Skupna masa ne sme preseči 20 kg in mora biti enakomerno razporejena.

Prtljažnik

⚠ Opozorilo

Vedno se prepričajte, ali je tovor v vozilu zavarovan. Sicer utegne nezavarovano ležeče predmete metati v vozilu - nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.




Pri vstopanju in izstopanju iz prtljažnika si pomagajte z oprijemnimi ročaji, ki se nahajajo pri zadnjih vratih in stranskih drsnih vratih.


Pritrdilna ušesca



Pritrdilna ušesca so montirana v tovornem prostoru. Omogočajo, da ostane tovor v zavarovanem položaju s pomočjo pritrdilnih jermen ali talne tovarne mreže.

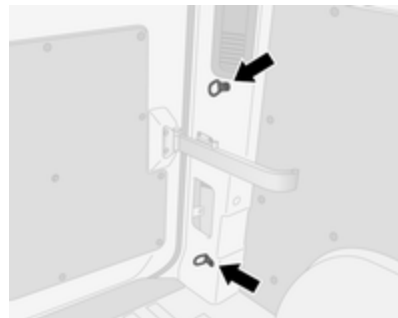

Pritrdilna ušesca so na tleh vozila in / ali v stranski steni. Odvisno od vozila se lahko številka in mesto pritrdilnih ušes razlikujeta.

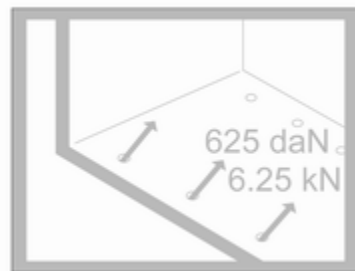

Maksimalna sila, ki sme bremeniti pritrdilna ušesca ne sme preseči 625 daN/6,25 kN/6250 N.


V nekaterih državah je največja sila (npr. 500 daN/5 kN/5000 N) navedena na nalepki.

Opomba

V primeru odstopanja imajo podatki na nalepki prednost pred podatki v teh navodilih za uporabo.

Informacije o natovarjanju ⇨ 81.

Odstranljiva pritrdilna ušesca

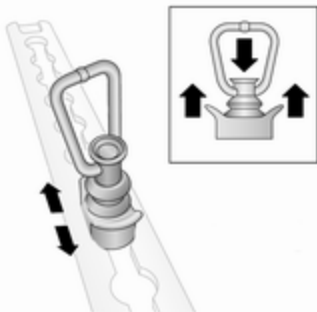

Odstranljiva pritrdilna ušesca je mogoče pritrditi na stranska, talna ali stropna tovarna vodila. Za več informacije glejte spodnje poglavje "Sistem urejanja prtljage".

Za premestitev pritisnite navzdol sredinski pokrov in potisnite v zelen položaj. Prepričajte se, da so pritrdilna ušesca pravilno nameščena v vdolbine.

Informacije o natovarjanju ⇨ 81.


Sistem urejanja prtljage

Pri nekaterih vozilih je predmete v prtljažniku mogoče pritrditi v položaj ali preprečiti njihovo prekomerno premetavanje, tako da ustrezno opremo za urejanje prtljage pritrdite na stranska, talna ali strešna tovarna vodila s pomočjo odstranljivih pritrdilnih ušesc (po potrebi).


Nekatere različice so lahko opremljene tudi s spodnjimi in zgornjimi stranskimi tovarnimi vodili.

Pomična predelna stena

Pomično predelno steno lahko namestite med talnimi in stropnimi tovarnimi vodili.

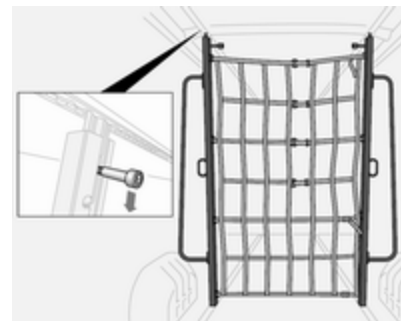


Za premik sprostite zaskočko, tako da jo povlečete navzdol, in postavite steno na zeleno mesto. Pazite na to, da je zaskočka povsem zaskočena in da je predelna stena v navpičnem položaju.

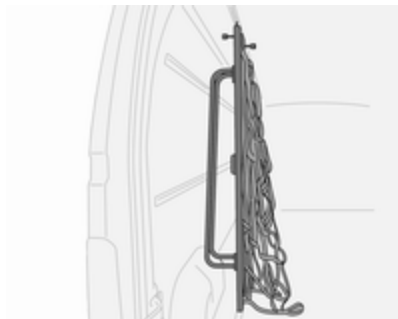


Kadar predelna stena ni v rabi, naj bo spravljena na eni strani prtljažnika.

Teleskopske varovalne palice

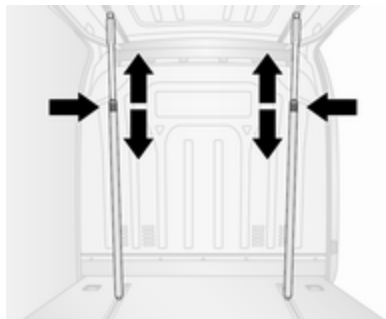

Teleskopske varovalne palice je mogoče uporabiti v navpičnem položaju, tako da jih pritrdite na talna ali stropna tovarna vodila

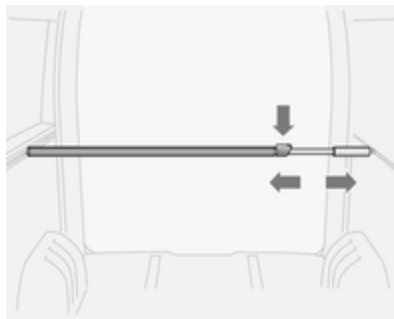

ali v vodoravnem položaju, tako da jih pritrdite na stranska tovarna vodila.


Pred natovarjanjem vozila se prepričajte, da so teleskopske varovalne palice zanesljivo pritrjene v vodilih.

Za sprostitev pritisnite zaporo navzdol in istočasno potisnite palico.

Največja dovoljena obremenitev stranskih tovarnih vodil je 100 daN/700 mm.

Varovalna zmogljivost: 300 kg.

Varovalna palica z varnostno mrežo

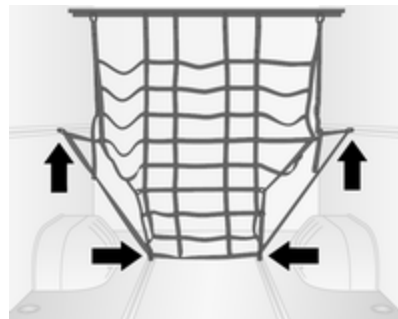

Varnostno palico je mogoče pričvrstiti na zgornjo stransko tovarno vodilo. Zasukajte ročaj, da varovalno palico pritrdite v položaj. Prepričajte se, da je varovalna palica do konca pritrjena.

Vgrajeno varnostno mrežo je mogoče nato pritrditi na odstranljiva pritrdilna ušesca na stranskih in talnih tovarnih vodilih (glejte sliko).

Napenjalni trakovi z ragljo


Uporaba ustreznih napenjalnih trakov z ragljo omogoča varno pritrjevanje predmetov v položaj s pomočjo pritrdilnih ušesc na stranskih ali talnih vodilih.



Največja dovoljena obremenitev talnih tovornih vodil je 500 daN/700 mm.

Zmogljivost pritrditve na ušesca: 800 daN pri pritrditvi s trakom.

Zmogljivost jeklenega pritrdilnega elementa 170 daN pri neposredni napetosti.

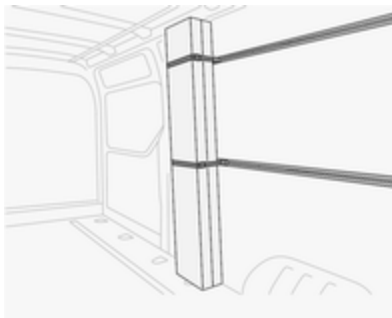

Največja dovoljena obremenitev stranskih tovornih vodil je 100 daN/700 mm.

Zmogljivost pritrditve na ušesca: 300 daN pri pritrditvi s trakom.

Odstranljiva pritrdilna ušesca ⇨ 76.

Informacije o natovarjanju ⇨ 81.

Varnostna mreža



Spustite varnostno mrežo izpod strehe jo pritrdite s pritrdilnimi ušesci v podu vozila ⇨ 76.

Nastavite napetost trakov tako, da se tovor ne more premikati.

Kadar varnostne mreže ne uporabljate, naj bo spravljena v strehi.

Informacije o natovarjanju ⇨ 81.

Varnostna mreža prtljažnika



Vozila s steklom v pregradni steni kabine so lahko opremljena s kovinskimi rešetkami na strani prtljažnika.

Rešetke zagotavljajo zaščito pred premetavanjem predmetov v prtljažniku v primeru močnega zaviranja, nenadne spremembe smeri ali nesreče.



Pri nekaterih različicah so stekla v zadnjih ni drsnihi vratih zaščiteni z varovali, ki zagotavljajo dodatno zaščito in varnost.

Informacije o natovarjanju ⇨ 81.

Opozorilni trikotnik


Opozorilni trikotnik lahko shranjujete v prostoru pod sprednjimi sedeži.

Predal pod sedežem ⇨ 75.

Pribor za prvo pomoč

Prisotnost pribora za prvo pomoč je morda označena z nalepko na stropnih predalih ⇨ 74.

Pribor za prvo pomoč lahko shranjujete v prostoru pod sprednjimi sedeži.

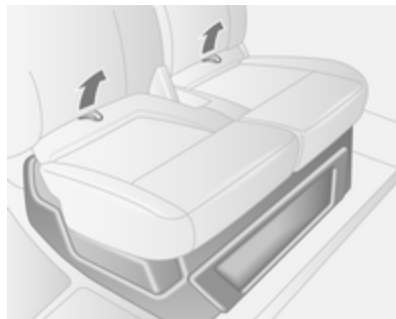

Z dvema zankama na sedežni blazini potegnite blazino naprej, da omogočite dostop.

Predal pod sedežem ⇨ 75.

Pri nekaterih različicah je pribor za prvo pomoč morda shranjen med prednjima sedežema ali v stropnih predalih.


Gasilnik

Prisotnost gasilnega aparata je morda označena z nalepko na stropnih predalih ⇨ 74.

Gasilni aparat lahko shranjujete v prostoru pod sprednjimi sedeži. Z dvema zankama na sedežni blazini potegnite blazino naprej, da omogočite dostop.

Predal pod sedežem ⇨ 75.

Pri nekaterih različicah je gasilni aparat morda shranjen med prednjima sedežema.

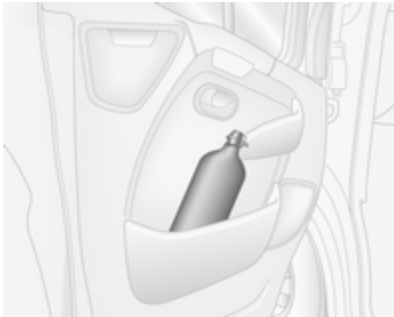

Dodatni gasilni aparat je morda pod opazno ploščo sprednjih vrat ali v prtljažniku.

Sistem strešnega prtljažnika

Strešni prtljažnik

Zaradi varnostnih razlogov in preprečitve poškodb strehe uporabljajte izključno le sisteme strešnih prtljažnikov, ki so izdelani za Vaše vozilo.

Upoštevajte navodila za montažo. Če strešnega prtljažnika ne potrebujete, ga snemite.

Informacije o natovarjanju

- Težke predmete enakomerno razporedite po sprednjem delu tovornega prostora, kolikor je to mogoče. Pri nalaganju predmetov enega na drugega naj bodo težji predmeti vedno spodaj.
 - Težje predmete zavarujte s pritrdilnimi jermeni na pritrdilna ušesca ⇨ 76.
 - Predmete pritrdite v položaj ali preprečite njihovo prekomerno premetavanje, tako da na tovarna vodila pritrdite dodatno opremo za urejanje prtljage s pomočjo odstranljivih pritrdilnih ušesc.
- Sistem urejanja prtljage ⇨ 77.
- Zavarujte tovor v prtljažniku, da ne drsi.
 - Tovor ne sme ovirati voznikovega gibanja ter uporabe pedalov, ročne zavore in

prestavne ročice. V potniški prostor ne spravljajte nezavarovanih predmetov.

- Izogibajte se vožnji z odprtim pokrovom prtljažnika. V tem primeru se tudi registrska tablica ne vidi dobro in ni primerno osvetljena.

Opozorilo

Vedno se prepričajte, ali je tovor v vozilu zavarovan. Sicer utegne nezavarovano ležeče predmete metati v vozilu - nevarnost telesnih poškodb in materialne škode.

- Masa koristnega tovora (obtežbe) je razlika med dovoljeno skupno maso (glejte tipsko ploščico ⇨ 232) in osnovno maso praznega (za vožnjo pripravljenega) vozila po smernici EU.

Za izračun koristnega tovora vnesite podatke svojega vozila v tabelo na začetku teh Navodil za uporabo.

Po smernici EU - za vožnjo pripravljeno vozilo z maso voznika (68 kg), maso prtljage (7 kg) in vseh tekočin (rezervoar za gorivo 90 % poln).

Opcijska in dodatna oprema povečata maso praznega vozila.

- Tovor na strehi med vožnjo poveča občutljivost vozila na veter ter poslabša krmilne zmogljivosti vozila zaradi povišanja njegove težiščne točke. Porazdelite tovor enakomerno po strehi in ga primerno pritrdite z jermeni. Tlak v pnevmatikah in hitrost prilagodite obremenitvi primerno. Pogosto preverite in pritegnite pritrdilne trakove.

Ne vozite hitreje od 120 km/h.

- Dovoljena obremenitev strehe (vključno z maso strešnega prtljažnika) pri standardni izvedbi strehe znaša 200 kg. Obremenitev strehe je seštevek mase strešnega prtljažnika in mase tovora na strehi.

Instrumenti in upravni elementi

Upravni elementi 84

Nastavitev volana	84
Upravna stikala na volanu	84
Hupa	85
Upravna stikala na volanu	85
Brisalci in naprava za pranje vetrobranskega stekla	85
Zunanja temperatura	87
Ura	87
Električne vtičnice	88
Vžigalnik	89
Pepelniki	89

Kontrolne lučke, indikatorji in merilniki 90

Instrumentna plošča	90
Merilnik hitrosti	90
Števec prevoženih kilometrov ...	90
Števec dnevno prevoženih kilometrov	90
Merilnik vrtljajev motorja	91
Merilnik količine goriva	91
Merilnik nivoja tekočine AdBlue	91

Merilnik temperature hladilne tekočine motorja	92
Nadzor nivoja motornega olja	92
Prikazovalnik servisnih intervalov	93
Prikazovalnik menjalnika	93
Kontrolne lučke	94
Smerniki	97
Opozorilna lučka za pripenjanje varnostnega pasu	97
Sistem varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov	97
Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin	97
Sistem polnjenja	98
Kontrolna lučka emisije motorja	98
Kontrolna lučka elektronike motorja	98
Ustavite motor	99
Zavorni sistem	99
Sistem proti blokiranju koles (ABS)	99
Preklop v višjo prestavo	99
Opozarjanje o menjavi voznega pasu	100
Elektronski stabilnostni program	100

Elektronski nadzor stabilnosti (ESP) off - izklopljen	100
Temperatura hladilne tekočine motorja	100
Predgreteje	100
AdBlue	101
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	101
Tlak motornega olja	101
Nizek nivo goriva	102
Voda v filtru goriva	102
Sistem Stop-start	102
Zunanje luči	102
Kratke luči	102
Dolge luči	102
Pomočnik za dolge luči	102
Prednje meglenke	102
Zadnja meglenka	103
Regulator hitrosti	103
Aktivno zaviranje v sili	103
Omejevalnik hitrosti	103
Tahograf	103
Odprta vrata	103

Zasloni 103

Voznikov informacijski zaslon ..	103
Informacijski prikazovalnik	104

Opozorila in obvestila o vozilu ... 104


Zvočna opozorila	105
------------------------	-----

Potovalni računalnik 106

Tahograf 108

Upravni elementi

Nastavitev volana

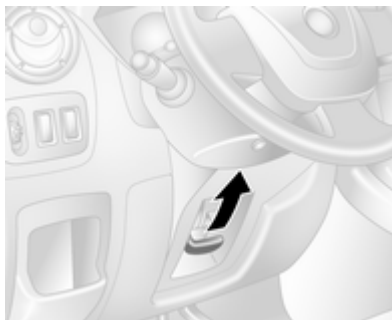

Sprostite ročico, nastavite volan, zatakните ročico v zavarovan položaj.

Volana ne nastavljajte pri premikajočem vozilu in/ali blokiranem volanu.

Upravna stikala na volanu



Tempomat in omejevalnik hitrosti lahko upravljate s stikali na volanu.

Regulator hitrosti ⇨ 163.

Omejevalnik hitrosti ⇨ 165.

Hupa



Pritisnite .

Hupa deluje vedno ne glede na položaj ključa v kontaktni ključavnici.

Upravna stikala na volanu

Infotainment sistem lahko upravljate tudi s stikali na volanu.

Nadaljnje informacije v navodilih za uporabo Infotainment sistema.

Brisalci in naprava za pranje vetrobranskega stekla

Brisalci vetrobranskega stekla



- | | |
|---|-------------------------|
| 0 | : izklop |
|  / | : intervalno ali |
| AUTO | samodejno brisanje s |
| | senzorjem za dež |
| 1 | : počasno zvezno |
| | brisanje |
| 2 | : hitro zvezno brisanje |


Ne uporabljajte brisalcev pri poledenem vetrobranskem steklu. V avtopralnici jih izklopite.

Opomba

Med vožnjo se hitrost brisalcev samodejno zmanjša, ko vozilo miruje. Takoj ko se vozilo začne premikati, se brisanje povrne na izbrano hitrost, razen če ste premaknili ročico.

Nastavljiv zamik intervalnega brisanja

 / **AUTO** : intervalno brisanje

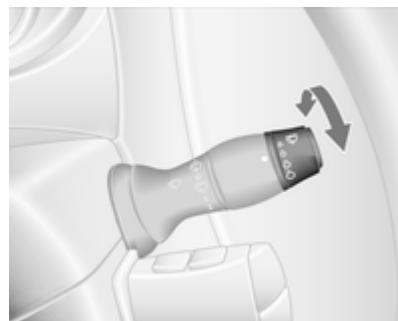

Zasukajte nastavitveno kolesce, da nastavite zamik med brisanji:

- | | |
|--------------|-----------------------------|
| daljši zamik | : zasukajte kolesce navzdol |
| krajši zamik | : zasukajte kolesce navzgor |

Intervalno brisanje je treba po vsaki izključitvi kontakta znova vključiti.

Samodejno brisanje s senzorjem za dež

 / **AUTO** : samodejno brisanje s senzorjem za dež


Senzor za dež zazna količino vode na vetrobranskem steklu in samodejno uravnava čas med zamahi brisalcev.

Samodejno brisanje je treba po vsaki izključitvi kontakta znova vključiti.

Opomba


V izrednih vremenskih razmerah, npr. megla ali sneg, samodejno brisanje s senzorjem za dež morda ne bo na voljo. Po potrebi izberite drug položaj brisalca.

Nastavljiva občutljivost senzorja za dež

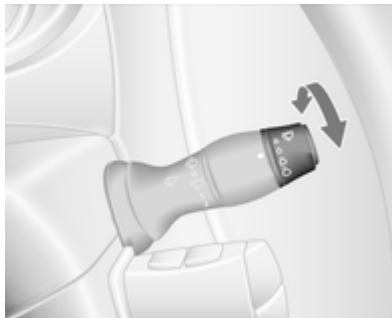


Za občutljivost sistema zasukajte nastavitveno kolesce:

manjša občutljivost	: zasukajte kolesce navzdol
večja občutljivost	: zasukajte kolesce navzgor

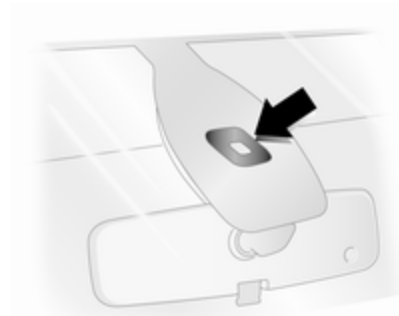

V območju senzorja ne sme biti prahu, umazanije ali ledu.

Naprava za pranje vetrobranskega stekla

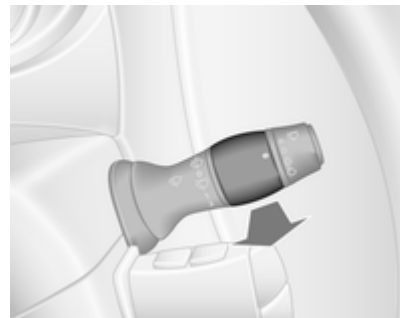


Potegnite stikalo. Tekočina za pranje poškropi vetrobransko steklo.

na kratko : brisalci obrišejo steklo enkrat

dalj časa : brisalci nekajkrat obrišejo steklo

Zunanja temperatura

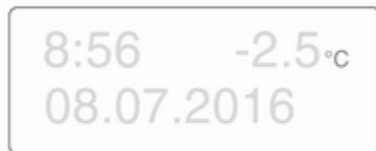

Padec temperature je prikazan takoj, povišanje pa z zakasnitvijo.

Če pade zunanja temperatura pod 3 °C, utripa °C na informacijskem prikazovalniku kot opozorilo o morebitni poledici. Utripa, dokler se temperatura ne dvigne nad 3 °C.


⚠ Opozorilo

Tudi pri prikazu nekaj stopinj nad 0 °C utegne biti nevarnost poledice.

Ura

Ovisno od vozila sta na informacijskem prikazovalniku
⇒ 104 ali voznikovem informacijskem zaslonu ⇒ 103 lahko prikazana ura in/ali datum.

Nastavitev ure in datuma na informacijskem prikazovalniku

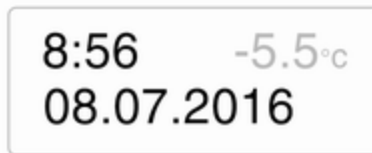

Ure in minute nastavite s pritiskanjem ustreznih tipk ob zaslonu ali prek upravnih stikal Infotainment sistema. Nadaljnje informacije v navodilih za uporabo Infotainment sistema.

Nastavitev ure na voznikovem informacijskem zaslonu



Za prikaz funkcije ure večkrat pritisnite gumb na koncu stikala brisalcev. Ko ura utripa (po pribl. 2 sekundah):

- Pridržite spodnji gumb.
- Ure utripajo.
- Z zgornjim gumbom spremenite uro.

- Za nastavitev ur pridržite spodnji gumb.
- Minute utripajo.
- Z zgornjim gumbom spremenite minute.
- Pridržite spodnji gumb, da nastavite minute in zaprete nastavitveni način.

Električne vtičnice



Električne vtičnice za 12 V so na zgornjem delu instrumentne plošče ali ob prestavni ročici.



Pri nekaterih vozilih je v zadnjem delu tudi dodatna vtičnica.

Če motor ne obratuje, utegne poraba električnega toka pri vklopljeni dodatni električni opremi izprazniti akumulator vozila. Maksimalna poraba moči ne sme presegati 120 W.

Nevarnost

Da bi preprečili tveganje nastanka požara, v primeru sočasne uporabe več električnih vtičnic, skupna moč porabe priključene dodatne opreme ne sme presegati 180 W.

Pri izključenem kontaktu je električna vtičnica lahko brez napetosti.

Električna vtičnica se lahko izklopi v primeru nizke napetosti akumulatorja.

Električna oprema, priključena v vtičnico mora glede elektromagnetne združljivosti ustrezati normativom DIN VDE 40 839.

Svarilo

Ne priključujte napajalnih naprav, na primer električnih polnilnikov ali akumulatorjev.

Ne poškodujte dodatnih vtičnic z uporabljanjem neprimernih vtičev.

Priključek USB



Na enoti Infotainment (ali na instrumentni plošči) je priključek USB za priključitev zunanjih zvočnih virov in za polnjenje naprav.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Priključek AUX, reža za SD-kartico - glejte navodila za uporabo Infotainment sistema.

Vžigalnik




Vžigalnik pritisnite navznoter. Vžigalnik se samodejno izklopi in izskoči iz ležišča, ko je spirala razžarjena. Vžigalnik izvlecite.

Pepelniki

Svarilo

Namenjen je le za otresanje pepela, nikakor ne za goreče ali tleče odpadke.

Prenosni pepelnik

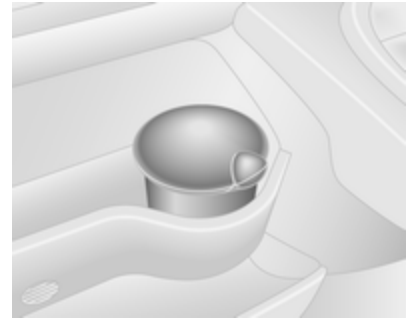

Pepelnik lahko uporabite na večih mestih v vozilu. Za uporabo odprite pokrov.

Kontrolne lučke, indikatorji in merilniki

Instrumentna plošča

Za kontrolo delovanja se pri nekaterih verzijah pri vključitvi kontakta kazalci merilnikov za kratek čas dvignejo do končnega položaja.

Merilnik hitrosti



Prikazuje hitrost vozila.

Omejevalnik hitrosti

Največjo hitrost lahko omejite z omejevalnikom hitrosti. Kot vidni indikator te funkcije je na armaturno ploščo nalepljena opozorilna nalepka.

Če vozilo prekorači nastavljeno mejno hitrost, se oglasi opozorilni pisk za 10 sekund.

Opomba

V določenih voznih okoliščinah (npr. pri strmeh spustu) lahko hitrost vozila preseže naravnano mejno hitrost.

Omejevalnik hitrosti ⇨ 165.

Regulator hitrosti ⇨ 163.

Števec prevoženih kilometrov



Prikaže prevoženo razdaljo v km.

Števec dnevno prevoženih kilometrov

Števec dnevno prevoženih kilometrov prikazuje prepotovano razdaljo od zadnje ponastavitve.

Za prikaz števca dnevno prevoženih kilometrov pritisnite gumb na koncu stikala brisalcev.

Če ga želite ponastaviti, med prikazom števca dnevno prevoženih kilometrov pritisnite in držite gumb pri vključenem kontaktu. Prikazovalnik utripa in začne meriti ponovno od 0.

Tahograf ⇨ 108.

Merilnik vrtljajev motorja



Prikazuje hitrost motorja.

V vseh prestavah vozite z čim nižjim številom vrtljajev.

Svarilo

Kazalec v rdečem območju: prekoračitev dovoljene hitrosti motorja. Nevarnost za motor!

Merilnik količine goriva



Količina goriva je minimalna.

Če je količina goriva premajhna, sveti kontrolna lučka . Gorivo je potrebno nemudoma dotočiti ⇨ 175.

Rezervoarja goriva nikoli ne izpraznite do suhega!

Odzračevanje sistema za dizelsko gorivo ⇨ 189.

Zaradi ostanka goriva v rezervoarju bo količina goriva, ki jo dotočite, manjša od dejanske prostornine rezervoarja.

Merilnik nivoja tekočine AdBlue



Nekatere različice brez opozarjanja na nivo tekočine AdBlue na voznikovem informacijskem zaslonu so opremljene z merilnikom nivoja tekočine AdBlue, ki prikazuje trenutni nivo preostale tekočine AdBlue v posodi.

Če je nivo prenizek, zasveti kontrolna lučka  101. Čim prej dolijte AdBlue da preprečite blokiranje vžiga motorja.

AdBlue  146.

Merilnik temperature hladilne tekočine motorja



Prikazuje temperaturo motorja.

- levo območje : motor še ni dosegel delovne temperature
- srednje območje : normalna delovna temperatura motorja
- desno območje : previsoka temperatura hladilne tekočine

Kontrolna lučka  sveti, če je temperatura previsoka  99,  100.

Svarilo

Če je temperatura hladilne tekočine previsoka ustavite vozilo iz izklopite motor. Obstaja nevarnost za motor. Preverite nivo hladilne tekočine.

Iz fizičnih razlogov je merjenje temperature motorja možno le pri zadostni količini hladilne tekočine.

Nadzor nivoja motornega olja

Prikaz nivoja motornega olja je pravilen le, če je vozilo parkirano na ravni podlagi in motor mora biti hladen.

Če nivo motornega olja ustreza, se po vključitvi kontakta na voznikovem zaslonu pojavi za kratek čas **OIL LEVEL CORRECT (NIVO OLJA PRAVILEN)**.

Če je nivo motornega olja višji od minimalnega nivoja, pritisnite gumb potovalnega računalnika na koncu stikala brisalcev v 30 sekundah po vključitvi kontakta vžiga. Prikaže se sporočilo **OIL LEVEL (NIVO OLJA)** s kvadrati, ki ustrezajo nivoju olja.

Z upadanjem nivoja motornega olja se namesto kvadratov prikažejo črtice.

- : najvišji nivo olja
- - - - : povprečni nivo olja
- - - - - : najnižji nivo olja

Ko je dosežena minimalna količina olja, se na zaslonu pojavi **TOP-UP OIL LEVEL (DOLIJTE OLJE)** skupaj

s kontrolno lučko  po vključitvi kontakta za približno 30 sekund. Preverite nivo in dolijte olje $\diamond$ 183.

Za izhod iz menija za prikaz nivoja motornega olja ponovno pritisnite gumb potovalnega računalnika.

Potovalni računalnik $\diamond$ 106.

Prikazovalnik servisnih intervalov

Pri vključitvi kontakta se lahko za kratek čas na voznikovem informacijskem zaslonu za kratek čas pojavi preostala razdalja do poteka servisnega intervala. Dolžina servisnega intervala varira v odvisnosti od pogojev delovanja motorja.

Ko je preostala razdalja do naslednjega servisa manj kot 3.000 km ali dva meseca, se na voznikovem informacijskem zaslonu pojavi **SERVICE IN (POTREBEN SERVIS)**.

Ko razdalja doseže 0 km ali preteče datum servisa, na instrumentni plošči zasvetita kontrolni lučki  in , na

voznikovem informacijskem zaslonu pa se prikaže sporočilo **SERVICE DUE (SERVIS JE ZAPADEL)**.

Vozilo potrebuje servis. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Ponastavitev prikazovalnika servisnih intervalov

Po opravljenem servisu je treba ponastaviti prikazovalnik servisnih intervalov: če je na voljo, na voznikovem informacijskem zaslonu izberite prikaz preostale razdalje do servisa, nato pa pritisnite in držite gumb na koncu stikala brisalcev približno 10 sekund, dokler ta razdalja ni stalno prikazana.

Potovalni računalnik $\diamond$ 106.

Voznikov informacijski zaslon $\diamond$ 103.

Servisne informacije $\diamond$ 227.

Prikazovalnik menjalnika



Režim ali izbrana prestava robotiziranega menjalnika je prikazan(a) na prikazovalniku menjalnika.

- R** : vzvratna prestava
- N** : nevtralno – prosti tek
- A** : samodejni režim
- kg** : režim za obremenjeno vozilo
-  : zimski režim
-  : pritisnite zavorni pedal
-  : elektronika menjalnika

Robotiziran ročni menjalnik $\diamond$ 154.

Kontrolne lučke

Tukaj so opisane vse kontrolne lučke, ki pa niso prisotne v vseh tipih vozil.

Opis ustreza vsem tipom instrumentov. Glede na opremo se lahko lega kontrolnih lučk spreminja. Pri vključitvi kontakta večina kontrolnih lučk zasveti za nekaj sekund v znamenje samopreverjanja.

Barve kontrolnih lučk označujejo:

rdeča : nevarnost, pomemben indikator

rumena : opozorilo, svarilo, motnje

zelena : potrditev vklopa

modra : potrditev vklopa

bela : potrditev vklopa

Kontrolna lučka se nahaja na instrumentni plošči



Kontrolne lučke na sredinski konzoli



Kontrolne lučke v strešni konzoli



Pregled

- ↔ Smerniki ↔ 97
- 🚗 Opozorilo za pripenjanje varnostnega pasu ↔ 97
- 🚗 Sistem varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov ↔ 97
- 🚗 Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin ↔ 97
- 🔋 Sistem polnjenja ↔ 98
- 🔧 Kontrolna lučka emisije motorja ↔ 98
- 🔧 Kontrolna lučka potrebe po servisiranju ↔ 98
- 🕒 Prikazovalnik servisnih intervalov ↔ 98
- STOP Ustavite motor ↔ 99
- 🚗 Zavorni sistem ↔ 99
- 🚗 (ABS) Sistem proti blokiranju koles (ABS) ↔ 99
- ⬆️⬆️ Preklop v višjo/nizjo prestavo ↔ 99

- 🚗 Opozarjanje o menjavi voznega pasu ↔ 100
- 🚗 Elektronski stabilnostni program ↔ 100
- 🚗 Izklop elektronskega stabilnostnega programa ↔ 100
- 🌡️ Temperatura hladilne tekočine motorja ↔ 100
- 🔥 Predgretje ↔ 100
- 💧 AdBlue ↔ 101
- 🔧 Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ↔ 101
- 🚗 Tlak motornega olja ↔ 101
- 🔧 Voda v filtru goriva ↔ 102
- 🚗 Nizek nivo goriva ↔ 102
- Ⓜ️ Autostop (sistem Stop-start) ↔ 102
- Ⓜ️ Autostop onemogočen (sistem Stop-start) ↔ 102
- ☀️ Zunanje luči ↔ 102
- 🔦 Kratke luči ↔ 102

- Dolge luči ⇨ 102
- Pomočnik za dolge luči ⇨ 102
- Meglenke ⇨ 102
- Zadnja meglenka ⇨ 103
- Regulator hitrosti ⇨ 103
- Aktivno zaviranje v sili ⇨ 103
- Omejevalnik hitrosti ⇨ 103
- Tahograf ⇨ 103
- Odprta vrata ⇨ 103

Smerniki

utripa zeleno.

Utripa, če so vklopljeni smerniki ali opozorilno utripanje.

Hitro utripanje: izpad enega izmed smernikov ali zadevne varovalke.

Pri vklopljenih smernikih se sliši zvočni signal. Pri vleki prikolice se zvok signala spremeni.

Zamenjava žarnic ⇨ 191.

Varovalke ⇨ 200.

Smerniki ⇨ 114.

Opozorilna lučka za pripenjanje varnostnega pasu

sveti ali utripa rdeče.

Če je varnostni pas odpet, kontrolna lučka utripa, ko je hitrost vožnje večja od približno 16 km/h. Ob tem se za približno 90 sekund oglasi zvočno opozorilo.

Če je varnostni pas pripet, kontrolna lučka ugasne.

Opozorilo

Varnostni pas si pripnite vedno pred vsako vožnjo.

V primeru nesreče ogrožajo nepriprane osebe voznika, sopotnike in tudi sebe.

Tritočkovni varnostni pasovi ⇨ 56.

Sistem varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov

sveti rumeno.

Pri vključitvi kontakta lučka zasveti za kratek čas. Če lučka pri vključitvi kontakta ne zasveti ali če sveti med vožnjo, je to znak napake v sistemu varnostnih blazin. Poišcite strokovno pomoč v servisni delavnici. V tem primeru se zategovalniki pasov in varnostne blazine pri morebitnem trčenju ne utegnejo sprožiti.

Sprožitev zategovalnikov varnostnih pasov ali varnostnih blazin je označena stalnim svetlenjem kontrolne lučke .

Opozorilo

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Zategovalniki varnostnih pasov ⇨ 55.

Sistem varnostnih blazin ⇨ 59.

Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin

sveti rumeno pri vključitvi kontakta in ostane prižgana, če je sovoznikova varnostna blazina deaktivirana ⇨ 64.

⚠ Nevarnost

Ne nameščajte otroškega sedeža na sovoznikov sedež, če so varnostne blazine na sovoznikovi strani vklopljene - smrtno nevarno za otroka!

Če sedi na sovoznikovem sedežu odrasla oseba, naj ne bodo sovoznikove varnostne blazine izklopljene - smrtno nevarno!

Sistem varnostnih blazin ⇨ 59.

Zategovalniki varnostnih pasov ⇨ 55.

Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin ⇨ 64.

Sistem polnjenja

sveti rdeče.

Sveti pri vključenem kontaktu in kmalu po zagonu motorja ugasne.

Če lučka zasveti med obratovanjem motorja

Zaustavite vozilo in izključite motor. Akumulator vozila se ne polni. Hlajenje motorja utegne biti moteno. Lahko pride tudi do izgube učinka servo pomočnika zavor. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Kontrolna lučka emisije motorja

sveti ali utripa rumeno.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Če lučka zasveti med obratovanjem motorja

Motnje v sistemu kontrole izpuha. Dovoljene vrednosti emisije utegnejo biti presežene. Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Če sveti skupaj s kontrolno lučko , čim prej ustavite vozilo in ugasnite motor.

⚠ Opozorilo

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Če lučka utripa med obratovanjem motorja

Prišlo je do motnje, ki utegne poškodovati katalizator. Odvzemite plin, dokler lučka ne preneha utripati. Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Kontrolna lučka elektronike motorja

sveti rumeno.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Vozilo potrebuje servis.

Lahko sveti skupaj z drugo kontrolno lučko ali z opozorilom na voznikovem informacijskem zaslonu ⇨ 103.

Sveti, če je potrebno čiščenje filtra sajastih delcev in se samodejno čiščenje ne izvrši ⇨ 145.

⚠ Opozorilo

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Prikazovalnik servisnih intervalov

Ko razdalja do naslednjega servisa doseže 0 km ali ko zapade servisni datum, dodatno sveti kontrolna lučka  na voznikovem informacijskem zaslonu.

Prav tako se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže obvestilo **SERVICE DUE (SERVIS JE ZAPADEL)**.

Prikazovalnik servisnih intervalov  93.

Ustavite motor

 sveti rdeče.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Če sveti  (po možnosti skupaj s kontrolno lučko  in / ali ), čim prej ustavite vozilo in ugasnite motor.

⚠ Opozorilo

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Odvisno od tipa napake se lahko tudi na voznikovem informacijskem zaslonu pojavi opozorilo  103.

Zavorni sistem

 sveti rdeče.

Kontrolna lučka  še naprej sveti po vključitvi kontakta, ko je vklopljena ročna zavora, in ugasne, ko je ročna zavora izklopljena  159.

Če je nivo zavorne tekočine prenizek, po sprostitvi ročne zavore sveti  (po možnosti skupaj s )  186.

⚠ Opozorilo

Ustavite vozilo. Prekinite vožnjo. Poiščite servisno delavnico.

Zavorni sistem  158.

Sistem proti blokiranju koles (ABS)

 sveti rumeno.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas. Sistem je pripravljen za delovanje, ko kontrolna lučka .

Če svetita kontrolni lučki  in  skupaj z opozoriloma **CHECK ABS (PREVERITE ABS)** in **CHECK ESP (PREVERITE ESP)** na voznikovem informacijskem zaslonu , gre za napako sistema ABS. Zavorni sistem še vedno deluje, vendar brez podpore sistema ABS.

Če svetijo kontrolne lučke , ,  in , sta ABS in ESP izklopljena in izpiše se opozorilo **BRAKING FAULT (NAPAKA ZAVOR)**. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Sistem proti blokiranju koles  158.

Preklop v višjo prestavo

 ali  zasveti v rumeni barvi.

Sveti, kadar je za gospodarnejšo vožnjo priporočljivo izbrati višjo prestavo menjalnika.

Način ECO ⇨ 136.

Opozarjanje o menjavi voznega pasu

 sveti belo.

Zasveti za kratek čas, če je kontakt vklopljen in je sistem pripravljen na delovanje.

Če sistem zazna nenamerno spremembo voznega pasu, se vklopi , hkrati pa zazveni zvočno opozorilo.

Opozarjanje o menjavi voznega pasu ⇨ 172.

Elektronski stabilnostni program

 sveti ali utripa rumeno.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Utripa med vožnjo

Sistem je vklopljen in dejaven. Utegne se zmanjšati navor motorja; priti utegne tudi do rahlega samodejnega zaviranja vozila ⇨ 161.

Sveti med vožnjo

Sistema ni na voljo.

Lahko sveti skupaj s kontrolno lučko  ⇨ 98. Ob tem se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže še ustrezno sporočilo ⇨ 103.

ESP®Plus ⇨ 161.

Sistem proti zdrsu pogonskih koles ⇨ 160.

Elektronski nadzor stabilnosti (ESP) off - izklopljen

 sveti zeleno.

Če ste ESP®Plus izključili z  na armaturni plošči, se prižge kontrolna lučka  in prikaže ustrezno sporočilo na voznikovem informacijskem zaslonu ⇨ 103.

ESP®Plus ⇨ 161.

Sistem proti zdrsu pogonskih koles ⇨ 160.

Temperatura hladilne tekočine motorja

 sveti rdeče.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Če lučka zasveti med obratovanjem motorja

Če sveti  (po možnosti skupaj s kontrolno lučko ), ustavite vozilo in ugasnite motor.

Svarilo

Previsoka temperatura hladilne tekočine.

Preverite nivo hladilne tekočine ⇨ 184.

Če je nivo hladilne tekočine zadosten, poiščite strokovno pomoč.

Predgretje

 sveti rumeno.

Vključeno predgretje valjev. Deluje le pri nizkih zunanjih temperaturah.

AdBlue

 sveti rumeno.

Nivo AdBlue je nizek. Čim prej dolijte AdBlue, da preprečite blokiranje vžiga motorja.

Zasveti skupaj s kontrolno lučko , da opozori na sistemsko napako oziroma na nevarnost, da motorja po določeni prevoženi razdalji ne bo več mogoče zagnati. Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Ustrezno obvestilo se lahko prikaže na voznikovem informacijskem zaslonu  103.

AdBlue  146.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

 sveti ali utripa rumeno.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Sveti

Padec tlaka v pnevmatiki.
Nemudoma ustavite vozilo in preverite tlak pnevmatik.

Kontrolna lučka  sveti skupaj z  STOP  99, v voznikovem informacijskem zaslonu pa se prikaže ustrezno obvestilo, ko je zaznana prebodena ali močno prenizko napolnjena pnevmatika.

Utripa

Motnje v sistemu. Po premoru sveti lučka neprekinjeno. Poiščite servisno delavnico.

Kontrolna lučka  zasveti skupaj z   98, v voznikovem informacijskem zaslonu pa se prikaže ustrezno obvestilo, ko je vgrajena pnevmatika brez tlačnega tipala (npr. rezervno kolo).

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  208.

Tlak motornega olja

 sveti rdeče.

Pri vključitvi kontakta zasveti za kratek čas.

Če lučka zasveti med obratovanjem motorja

Svarilo

Podmazovanje motorja utegnejo biti moteno. To lahko povzroči okvare motorja in/ali blokiranje pogona.

1. Pritisnite pedal sklopke.
2. Preklopite v prosti tek - ročico menjalnika pretaknite v **N**.
3. Kar se da hitro zavijte iz prometa, ne da bi ovirali ostala vozila.
4. Izključite kontakt.

Opozorilo

Pri izključenem kontaktu je za zaviranje in krmiljenje vozila potrebno precej več moči. Med funkcijo Autostop še vedno deluje servozavora.

Ključa ne odstranite, dokler vozilo ne miruje, sicer se lahko zaklepanje volana nepričakovano vklopi.

Preden odpeljete vozilo v servisno delavnico, preverite nivo motornega olja ⇨ 183.

Nizek nivo goriva

 sveti rumeno.

Sveti pri vključenem kontaktu in kmalu po zagonu motorja ugasne.

Če lučka zasveti med obratovanjem motorja

Nivo goriva v posodi za gorivo je prenizek. Nemudoma dotočite gorivo.

Rezervoarja goriva nikoli ne izpraznite do suhega!

Dotakanje goriva ⇨ 175.

Katalizator ⇨ 146.

Odzračevanje sistema dizelskega goriva ⇨ 189.

Voda v filtru goriva

 zasveti, če senzor zazna vodo v filtru za gorivo.

Filter dizelskega goriva ⇨ 189.

Sistem Stop-start

 zasveti, če je funkcija Autostop onemogočena zaradi neizpolnitve pogojev za njeno delovanje.

 sveti ali utripa rumeno / zeleno.

Sveti

Sveti zeleno pri aktivni funkciji Autostop.

Če  sveti rumeno, je v sistemu Stop-start napaka. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Utripa

Utripa zeleno med samodejnim ponovnim zagonom.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Zunanje luči

 sveti zeleno.

Sveti pri vključenih stranskih lučeh ⇨ 110.

Kratke luči

 sveti zeleno.

Sveti pri vključenih žarometih ⇨ 110.

Dolge luči

 sveti modro.

Sveti pri prižganih dolgih lučeh in pri vključitvi svetlobnega bliska ⇨ 111.

Pomočnik za dolge luči

 zasveti, ko vklopите pomočnika za dolge luči ⇨ 111.

Prednje meglenke

 sveti zeleno.

Lučka sveti pri vklopljenih prednjih meglenkah ⇨ 114.

Zadnja meglenka

☞ sveti rumeno.

Sveti pri prižgani zadnji meglenki
☞ 114.

Regulator hitrosti

☞, ☞ sveti zeleno ali rumeno.

☞ sveti zeleno pri shranjeni določeni hitrosti.

☞ sveti zeleno pri vklopljenem sistemu.

Regulator hitrosti ☞ 163.

Aktivno zaviranje v sili

☞ sveti ali utripa rumeno.

Sveti

Sistem je bil deaktiviran ali pa je bila zaznana napaka.

Pojavi se tudi opozorilo na voznikovem informacijskem zaslonu.

Preverite razlog za deaktivacijo
☞ 166 in v primeru sistemske napake pokličite servisno delavnico.

Utripa

Sistem je vklopljen in dejaven.

V določenih okoliščinah je lahko samodejno zaviranje srednje ali zelo močno.

Aktivno zaviranje v sili ☞ 166.

Omejevalnik hitrosti

☞ sveti rumeno.

Sveti pri vklopljenem sistemu.

Omejevalnik hitrosti ☞ 165.

Tahograf

T sveti v primeru napake ☞ 108.

Odprta vrata

☞ sveti rumeno.

Sveti pri vključenem kontaktu, če so odprta vrata ali prtljažnik.

Pri nekaterih različicah se kontrolna lučka vklopi tudi na prikazovalniku menjalnika, kjer so prikazana vrata, ki so odprta.

Zasloni

Voznikov informacijski zaslon

Voznikov informacijski zaslon se nahaja na instrumentni plošči pod merilnikom hitrosti.



Ovisno od konfiguracije vozila bodo na zaslonu prikazani naslednji elementi:

- zunanjo temperaturo ☞ 87
- ura ☞ 87
- števec prevoženih kilometrov, števec dnevno prevoženih kilometrov ☞ 90

- nadzor nivoja motornega olja ⇨ 92
- prikazovalnik servisnih intervalov ⇨ 93
- opozorila in obvestila o vozilu ⇨ 104
- potovalni računalnik ⇨ 106
- Aktivno zaviranje v sili ⇨ 166

Prikazi nekaterih funkcij so med vožnjo drugačni kot med mirovanjem vozila. Nekatere funkcije so na voljo le med vožnjo.

Informacijski prikazovalnik

Osrednji prikazovalnik Infotainment sistema prikazuje uro (in / ali zunanjo temperaturo, odvisno od različice) in informacije o Infotainment sistemu.

Infotainment sistem vključite s pritiskom na . Sistem se lahko samodejno vklopi tudi pri vključitvi kontakta.

Pri nekaterih sistemih je Infotainment sistem mogoče upravljati s tipkami in vrtljivimi gumbi na nadzorni plošči Infotainment sistema, z upravnimi

stikali na volanu, glasovnim vodenjem (če je na voljo) ali prek zaslona na dotik.

Delovanje zaslona na dotik

V razpoložljivih menijih in možnostih opravite ustrezno izbiro, tako da se s prstom dotaknete zaslona na dotik.

Za več informacij, glejte navodila Infotainment sistema.

Opozorila in obvestila o vozilu

Na voznikovem informacijskem zaslonu se prikažejo ustrezna sporočila, poleg tega pa zasveti kontrolna lučka  ali STOP.

Informacijska obvestila

Informacijska obvestila

BATTERY MODE: ECONOMY
(NAČIN DELOVANJA
AKUMULATORJA: EKONOMIČNI)

ESP OFF (ESP IZKLJUČEN)

AUTO LIGHTS DEACTIVATED
(SAMODEJNE LUČI IZKLJUČENE)

OIL LEVEL CORRECT (NIVO OLJA PRAVILEN)

AEBS ACTIVE (AEBS VKLOPLJEN)

AEBS DEACTIVATED (AEBS IZKLOPLJEN)

Opozorila o napakah

Prikazujejo se skupaj s kontrolno lučko . Vozite previdno in poiščite servisno delavnico.

Za odstranitev opozorila o napaki pritisnite gumb na koncu stikala brisalcev. Po nekaj sekundah opozorilo samodejno izgine in na zaslonu ostane . Napaka se zabeleži v nadzorni elektronski enoti.

Opozorila o napakah

CHECK ESP (PREVERITE ESP)

CHECK FUEL FILTER (PREVERITE FILTER GORIVA)

CHECK GEARBOX (PREVERITE MENJALNIK)

CHECK AUTO LIGHTS (PREVERITE SAMODEJNE LUČI)

WARNING AEBS CHECK (PREVERJANJE OPOZORILA AEBS)

WARNING AEBS DISABLED (OPOZORILO AEBS IZKLOPLJENO)

Splošna opozorila

Lahko se prikažejo s kontrolno lučko  ali skupaj z drugimi opozorili, kontrolnimi lučkami ali zvočnim signaliziranjem. Ustavite vozilo, izklopite motor in poiščite servisno delavnico.

Splošna opozorila

INJECTION FAULT (NAPAKA VBRIZGAVANJA GORIVA)

ENGINE OVERHEATING (PREGREVANJE MOTORJA)

GEARBOX OVERHEATING (PREGREVANJE MENJALNIKA)

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah  208.

Zvočna opozorila

Če se hkrati vklopi več opozoril, bo slišati samo zvok enega.

Med zaganjanjem motorja ali med vožnjo

Zvočno opozorilo za neprijet varnostni pas ima prednost pred vsemi drugimi zvočnimi opozorili.

- Če ni pripet varnostni pas  56.
- Če je presežena določena hitrost z zategnjeno ročno zavoro  159.
- Če parkirni pomočnik zazna bližnji predmet ali napako  169.
- Če je temperatura sklopke v primeru robotiziranega menjalnika previsoka  154.
- Če hitrost vozila prekorači nastavljeno mejno hitrost za kratek čas  90.
- Med zapiranjem električnih drsnih vrat  30.
- Če so odprta drsna vrata in ročna zavora ni zategnjena  30.
- Med aktiviranjem in deaktiviranjem alarmnega nadzora nagiba vozila  37.

- Če nivo tekočine AdBlue pade pod nastavljeno vrednost ali sistem zazna napako ⇨ 146.
- Če sistem opozarjanja o menjavi voznega pasu zazna nenamerno spremembo voznega pasu oziroma ob vklopu sistema ⇨ 172.

Ko je vozilo parkirano in voznikova vrata so odprta

- Če je ključ v kontaktni ključavnici.
- Pri vklopljenih zunanjih lučeh ⇨ 110.
- V sistemu električnega zaklepanja vrat je prišlo do napake ⇨ 28.
- Pri vozilih z robotiziranim ročnim menjalnikom ⇨ 154 ročna zavora ni zategnjena, menjalnik ni v prostem teku ali zavorni pedal ni pritisnjen. Ustrezno obvestilo se lahko prikaže tudi na voznikovem informacijskem zaslonu ⇨ 103.
- Če je zunanja kljuka stranskih drsnih vrat v položaju za odpiranje, ko odklepate vozilo ⇨ 30.

- Če niste zategnili ročne zavore, ko ste pritisnili stikalo električno pomičnih drsnih vrat ⇨ 30.
- Če so električno pomična drsna vrata zaklenjena od znotraj pri aktivnih otroških varovalnih zaklepih ⇨ 30.
- Če je motor v režimu Autostop, vendar ni ugasnjen. Sistem Stop-start ⇨ 139.

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik med vožnjo neprestano sprejema in elektronsko obdeluje podatke o vožnji ter Vas seznaja z njimi.



Odvisno od vozila lahko funkcije izbirate s pritiskanjem gumba na koncu stikala brisalcev:

- porabljena količina goriva
- povprečna poraba
- trenutna poraba goriva
- doseg
- prevožena pot
- povprečna hitrost

- razdalja do naslednjega rednega servisa ⇨ 93
- ura ⇨ 87
- regulator hitrosti ⇨ 163
- omejevalnik hitrosti ⇨ 165
- sporočila o napakah in informacije
- števec prevoženih kilometrov ⇨ 90
- števec dnevno prevoženih kilometrov ⇨ 90

Porabljena količina goriva

Izpiše količino goriva, ki ste jo porabili od zadnje ponastavitve.

Merjenje lahko kadar koli sprožite od začetka, tako da pridržite gumb na koncu ročice brisalcev stekel.

Povprečna poraba

Vrednost je izpisana, ko vozilo prevozi razdaljo 400 m.

Prikaz povprečne porabe goriva v odvisnosti od prevožene razdalje in porabljene količine goriva od zadnjega resetiranja vrednosti.

Kadarkoli lahko sprožite novo meritev.

Trenutna poraba goriva

Vrednost je izpisana, ko vozilo doseže hitrost 30 km/h.

Domet

Vrednost je izpisana, ko vozilo prevozi razdaljo 400 m.

Domet se izračunava na podlagi trenutne zaloge goriva in povprečne porabe goriva od zadnjega resetiranja vrednosti.

Domet se ne izpiše, če sveti kontrolna lučka  na instrumentni plošči ⇨ 102.

Kadarkoli lahko sprožite novo meritev.

Prevožena pot

Prikaz prevoženih kilometrov od zadnje ponastavitve.

Kadarkoli lahko sprožite novo meritev.

Povprečna hitrost

Vrednost je izpisana, ko vozilo prevozi razdaljo 400 m.

Prikazana je povprečna hitrost od zadnje ponastavitve.

Kadarkoli lahko sprožite novo meritev.

Prekinitve vožnje z izključitvijo kontakta se pri izračunih ne upoštevajo.

Ponastavitev vrednosti potovalnega računalnika – sprožitev novih meritev

Za sprožitev nove meritve izberite postavko, ki jo želite vrniti na ničlo in pritisnite gumb na koncu stikala brisalcev.

Te informacije potovalnega računalnika je mogoče ponastaviti:

- porabljena količina goriva
- povprečna poraba
- prevožena pot
- povprečna hitrost

Potovalni računalnik se samodejno ponastavi, ko je presežena maksimalna vrednost kateregakoli parametra.

Učinkovitost porabe goriva (ecoScoring)

Odvisno od opreme vozila je na informacijskem zaslonu prikazana stopnja učinkovitost porabe goriva z vrednostmi od 0 do 100, ki je odvisna od vašega sloga vožnje.

Višja vrednost pomeni boljši učinkovitost porabe goriva.

Na zaslonu so prikazani tudi nasveti za zmanjšanje porabe goriva. V sistemskem pomnilniku je mogoče shraniti poti, kar omogoča primerjavo učinkovitosti. Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo Infotainment sistema.

Opozorila in obvestila o vozilu ➔ 104.

Podatki o vožnji

Ko je motor izklopljen, se lahko na informacijskem prikazovalniku prikažejo podatki o zadnji vožnji.

Prikažejo se naslednje informacije:

- povprečna poraba goriva
- števec dnevno prevoženih kilometrov
- prihranek goriva v km

Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo Infotainment sistema.

Prekinitev napajanja z električnim tokom

Po prekinitvi napajanja s tokom ali pri prenizki napetosti akumulatorja vozila se shranjene vrednosti potovalnega računalnika izbrišejo.

Tahograf



Rokovanje s tahografom je opisano v priloženih navodilih za uporabo. Bodite pozorni na predpise pri uporabi.

V primeru napake na instrumentni plošči zasveti kontrolna lučka **T**. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Opomba

Če je nameščen tahograf, bo prevožena razdalja morda prikazana samo na tahografu, na števcu prevoženih kilometrov na prikazovalniku z merilniki pa ne. Števec prevoženih kilometrov ⇨ 90.

Osvetlitev

Zunanja osvetlitev	110
Stikalo luči	110
Samodejni vklop luči	111
Dolge luči	111
Pomočnik za dolge luči	111
Svetlobni blisk	112
Višinska nastavev svetlobnega snopa žarometov	113
Žarometi za vožnjo v tujini	113
Samodejni vklop kratkih luči	113
Osvetlitev zavojev	113
Opozorilno utripanje smernikov	113
Smerniki	114
Prednje meglenke	114
Zadnje meglenke	114
Vzvratne luči	114
Zarosene zaslonke žarometov	115
Notranja osvetlitev	115
Stropne luči	115
Osvetlitev prtljažnika	116
Bralne luči	116

Funkcije osvetlitve	117
Osvetlitev ob izhodu	117
Zaščita akumulatorja pred izpraznitvijo	117

Zunanja osvetlitev

Stikalo luči



Vrtenje zunanjega stikala luči:

- O** : izklop
-  : stranske luči
-   : kratke (zasenčene) luči
- AUTO** : samodejni vklop luči:
žarometi se vključijo in
izključijo samodejno.

Vrtenje notranjega stikala luči:

-  : prednje meglenke
-  : zadnja meglenka

Indikator dolgih luči  ⇨ 102.

Indikator kratkih luči  102.


Opomba

Če ste žaromete ročno vklopili, se bo ob izklopu motorja in pri odpiranju voznikovih vrat oglasilo zvočno opozorilo, ki opozori na to, da so luči še vedno vklopljene.

Zadnje luči

Zadnje luči se prižgejo skupaj s kratkimi in pozicijskimi lučmi.

Samodejni vklop luči

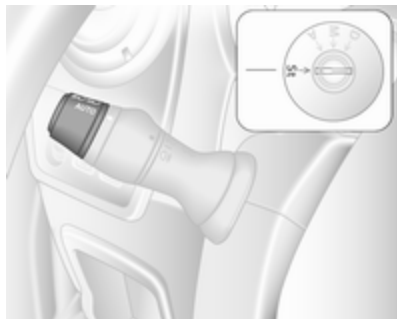

Pri vključenju funkciji samodejnega vklopa luči med obratovanjem motorja sistem preklopi med

dnevnimi lučmi (če so nameščene) in žarometi v odvisnosti od svetlobnih razmer.

Zaradi varnostnih razlogov naj bo stikalo luči vedno v položaju **AUTO**.


Samodejni vklop kratkih luči za dnevno vožnjo  113.

Samodejno delovanje žarometov

V slabih svetlobnih razmerah se vklopijo kratke luči.

Poleg tega se žarometi vklopijo, če brisalec nekajkrat obriše vetrobransko steklo.

Dolge luči

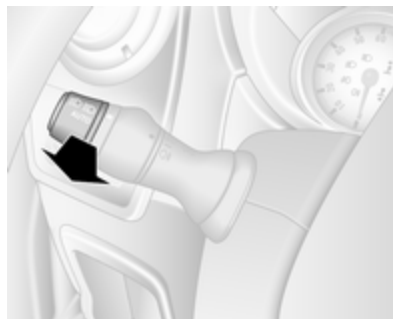

Za menjavo med dolgimi in kratkimi lučmi potisnite oziroma povlecite stikalo, dokler ne začutite zaskoka.

Pomočnik za dolge luči

Ta funkcija samodejno aktivira dolge luči ponoči, če hitrost vozila presega 45 km/h.

Do samodejnega preklopa nazaj na kratke luči pride:

- Kamera na vetrobranskem steklu zazna svetlobo luči nasproti vozečega vozila ali vozila spredaj.
- V primeru megle ali snega.
- V urbanih območjih.

Če sistem ne zazna nobene od teh preprek, se vklopijo spet dolge luči.

Vklop



Stikalo zunanjih luči preklopite na **AUTO**, nato pa povlecite ročico, da vklopite pomočnika za dolge luči.

Če je vklopljen pomočnik, sveti kontrolna lučka  na armaturni plošči, modra kontrolna lučka  102 pa sveti, kadar so vklopljene dolge luči.

Kontrolna lučka  102.

Opomba

Uporaba sistema voznika ne odvezuje polne odgovornosti za delovanje vozila.

Izklop

Znova povlecite ročico. Kontrolna lučka  ugasne.

Pomočnik za dolge luči se izklopi tudi, če stikalo zunanjih luči preklopite iz položaja **AUTO**.

Opomba

Pri nekaterih različicah je ta sistem mogoče deaktivirati tudi z Infotainment sistemom. Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo Infotainment sistema.

Splošne informacije

Na delovanje sistema lahko vplivajo naslednji dejavniki:

- Ekstremne vremenske razmere, kot so močan dež, megla in sneženje.
- Sprednjo kamero ali vetrobransko steklo ovira npr. prenosni navigacijski sistem.
- Sistem ne zazna luči nasproti in spredaj vozečih se vozil.

- Žarometi se ne prilagajajo na ustrezen način.
- Različne odsevne površine lahko prav tako motijo sistem pri zaznavanju drugih vozil.

Svetlobni blisk

Vključitev svetlobnega bliska: povlecite ročico proti volanu.

Višinska nastavitve svetlobnega snopa žarometov

Ročno nastavljanje višine svetlobnega snopa žarometov



Pri vključenih kratkih lučeh nastavite višino žarometov glede na obtežbo vozila, da ne slepite nasproti vozečih.

Zavrtite kolesce v ustrezen položaj:

- 0 : zasedeni sprednji sedeži
- 4 : obremenjeno vozilo do maksimalne dovoljene mase

Žarometi za vožnjo v tujini

Asimetrični svetlobni snop kratkih luči ponoči poveča vidno polje vozišča na strani sovoznika.

Pri vožnji v državah, kjer vozijo po drugi strani ceste, povzroča asimetrija bleščanje nasproti vozečim voznikom.

Žaromete dajte nastaviti v servisu.

Samodejni vklop kratkih luči

Dnevne luči izboljšajo vidnost vozila podnevi.

Pri vključenem kontaktu delujejo luči samodejno.

Če je vozilo opremljeno s funkcijo samodejnega vklopa luči, sistem odvisno od svetlobnih pogojev samodejno preklaplja med žarometi za dnevno in nočno vožnjo.

Samodejni vklop luči ⇨ 111.

Osvetlitev zavojev

Odvisno od nagiba volana, hitrosti vozila in izbrane prestave se pri zavijanju vklopi dodatna luč, ki osvetli kraj cestišča na ustrezni strani, če so žarometi vklopljeni.


Opozorilno utripanje smernikov



Pritisnite ▲.

V primeru silovitega zaviranja se lahko samodejno vključi opozorilno utripanje smernikov. Funkcijo izklopite s pritiskom gumba ▲.

Smerniki

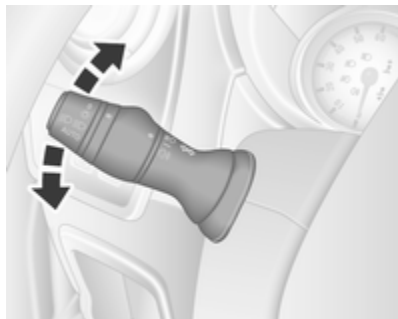

ročico potisnite : desni smernik
navzgor

ročico potisnite : levi smernik
navzdol


Pri premikanju ročice lahko začutite točko upora.

Neprekinjeno utripanje vklopite s pomikom ročice prek točke upora. Izklopite ga tako, da volan zavrite v drugo smer oziroma da ročico ročno premaknete nazaj v nevtralni položaj.

Kratko utripanje vklopite tako, da ročico držite tik pred točko upora. Smerniki bodo utripali, dokler ne spustite ročice.

Če želite aktivirati tri utripe, se narahlo dotaknite ročice, ne da bi jo potisnili prek točke upora.


Prednje meglenke

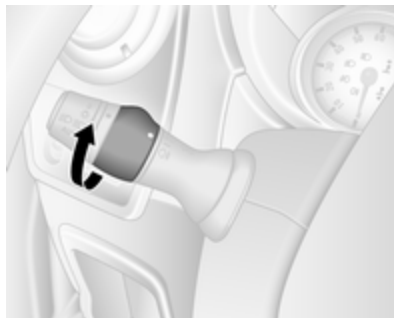

Obrnite notranje stikalo v položaj  in ga sprostite.

Prednje meglenke delujejo, če motor teče in so žarometi vklopljeni.

Zadnje meglenke

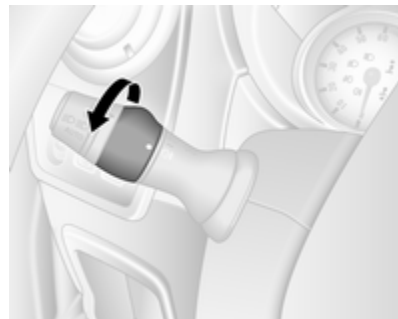

Obrnite notranje stikalo v položaj  in ga sprostite.

Zadnje meglenke delujejo, če motor teče in so žarometi vklopljeni.

Vzratne luči

Svetijo pri vključenem kontaktu in pri vklopljeni vzratni prestavi.

Zarosene zaslonke žarometov

Notranja stran zaslonke žarometa se utegne zarositi za kratek čas v primeru hladnih, vlažnih razmer, pri močnem dežju ali po pranju vozila. Vlaga hitro samodejno izgine. Če vklopite luči, se to zgodi hitreje.

Notranja osvetlitev

Stropne luči

Notranje luči se vklopijo, če vozilo odklenete z daljinskim upravljalnikom ali če odprete prednja vrata.

Ko se vrata zaprejo, stropna luč ugasne po zakasnitvi ali takoj po vključitvi kontakta vžiga.

Sprednja stropna luč

Če je stikalo v sredinskem položaju, ta luč deluje kot notranja luč.



Vklop s pritiskom stikala :

- luč sveti stalno
- zasveti, ko odklenete oziroma odprete vrata
- luč je stalno ugasnjena

Zadnje stropne luči

Combi, Bus

Spodnje in stropne notranje luči so nameščene v zadnjem delu potniške kabine.



Pritisnite prevesno stikalo na armaturni plošči:

Pritisnite **OFF** : izklop
Pritisnite  : vklop

Bralne luči ☞ 116.

Osvetlitev prtlačnika

Osvetlitev prtlačnika je mogoče nastaviti tako, da sveti, ko se odprejo stranska ali zadnja vrata, ali tako, da stalno sveti.

Če je stikalo v sredinskem položaju, ta luč deluje kot notranja luč.



Vklop s pritiskom stikala ☞:

- luč sveti stalno
- zasveti, ko odklenete oziroma odprete vrata
- luč je stalno ugasnjena

Ko se vrata zaprejo, stropna luč ugasne po zakasnitvi ali takoj po vključitvi kontakta vžiga.

Bralne luči

Sprednja bralna luč



Upravljanje z ☞.

Pri nekaterih različicah je bralno luč mogoče usmeriti v zeleno smer.

Zadnje bralne luči

Combi, Bus



Pritisnite prevesno stikalo na armaturni plošči:

Pritisnite ☞ : vklop
Pritisnite **OFF** : izklop


Notranje luči ☞ 115.



Vsako od bralnih luči je nato mogoče ločeno izklopiti ali vklopiti in jo po potrebi usmeriti.

Funkcije osvetlitve

Osvetlitev ob izhodu

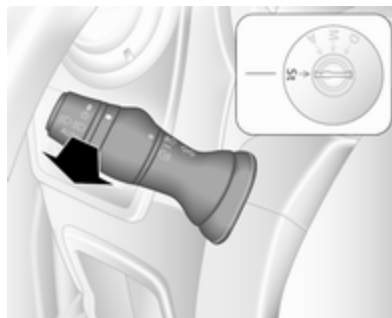

Po izstopu iz vozila ostanejo žarometi vklopljeni še 30 sekund po parkiranju vozila in aktiviranju sistema.

Aktiviranje

1. Izključite kontakt.
2. Izvlecite ključ iz kontaktne ključavnice.
3. Ročico povlecite proti volanu.

To dejanje je mogoče ponoviti do štirikrat.

Žarometi ugasnejo takoj z obratom stikala luči v katerikoli položaj in z vrnitvijo v **0**.

Zaščita akumulatorja pred izpraznitvijo

Da ne pride do izpraznitve akumulatorja vozila pri izključenem kontaktu, lahko nekatere notranje luči po določenem času samodejno ugasnejo.

Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje

Sistemi klimatske naprave	118
Sistem ogrevanja in prezračevanja	118
Klimatska naprava	119
Elektronska klimatska naprava	120
Ogrevanje zadnjega dela potniškega prostora	123
Sistem krmiljenja klime zadaj ..	125
Dodatni grelec	126
Prezračevalne šobe	132
Nastavljive prezračevalne šobe	132
Nenastavljive prezračevalne šobe	133
Hlajenje sovoznikovega predala	133
Vzdrževanje	133
Vhod zraka	133
Delovanje klimatske naprave ..	134
Servisiranje	134

Sistemi klimatske naprave

Sistem ogrevanja in prezračevanja



Stikala za:

- nastavev temperature
- hitrost ventilatorja
- porazdelitev zraka
- sušenje in odmrzovanje stekel

Ogrevanje zadnjega stekla  ↗ 43.

Ogrevanje sedežev  ↗ 52.

Nastavev temperature

rdeča : toplo
modra : hladno

Gretje ni učinkovito, dokler motor ne doseže delovne temperature.

Hitrost ventilatorja

Nastavite zelen pritok zraka s stikalom ventilatorja.

Usmeritev (porazdelitev) zraka

-  : v predel glave
-  : v predel glave in v predel nog
-  : v predel nog
-  : na vetrobransko steklo, sprednja stranska stekla in v predel nog
-  : na vetrobransko steklo in sprednja stranska stekla

Možne so tudi vmesne nastavitve.

Sušenje in odmrzovanje stekel

- Temperaturno stikalo nastavite v najtoplejše območje.
- Stikalo ventilatorja obrnite na najvišjo stopnjo.

- Stikalo usmeritve zraka postavite v položaj .
- Vključite ogrevanje zadnjega stekla .
- Po potrebi odprite stranske prezračevalne šobe in jih usmerite na stekla v vratih.
- Če želite obenem ogreti tudi predel nog, obrnite stikalo za porazdelitev zraka v položaj .

Klimatska naprava



Poleg funkcij ogrevanja in prezračevanja ima klimatski sistem še upravne elemente za:

A/C : hlajenje

 : sistem notranjega kroženja zraka

Ogrevanje zadnjega stekla  ⇨ 43.

Ogrevanje sedežev  ⇨ 52.

Hlajenje (klimatska naprava)

Za vklop hlajenja pritisnite **A/C**. LED dioda v gumbu sveti in s tem označuje vključeno stanje. Hlajenje deluje samo, kadar teče motor in je vključen ventilator sistema za ogrevanje, prezračevanje, hlajenje.

Za izklop hlajenja vnovič pritisnite **A/C**.

Vklopljena klimatska naprava ohlaja in suši v potniški prostor pritekajoč zrak, ko je zunanja temperatura nad ničlo. Pri vključeni klimatski napravi se nabira kondenzirana voda, ki kaplja iz spodnjega dela vozila.

Če hlajenje ali sušenje zraka ni potrebno, klimatsko napravo izključite: s tem je nižja poraba goriva.

Opomba

Ob visoki zunanji temperaturi je klimatska naprava nastavljena na maksimalno hlajenje, zato je funkcija Autostop lahko onemogočena, dokler se potniška kabina ne ohladi na želeno temperaturo.

Če nastavite klimatsko napravo na maksimalno hlajenje, ko je motor v režimu Autostop, se motor samodejno zažene.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Zaprto kroženje zraka

Za vklop kroženja zraka pritisnite . LED dioda v gumbu sveti in s tem označuje vključeno stanje.

Za izklop kroženja zraka znova pritisnite .

Opozorilo

Vključeno zaprto kroženje zraka prepreči pritok zunanjega zraka. Pri delovanju brez hlajenja se poveča odstotek vlage v zraku, kar utegne pripeljati do rosenja stekel. Sčasoma se kakovost zraka v

potniškem prostoru poslabša, zato utegnejo potniki v vozilu vključno z voznikom postati utrujeni.

Maksimalno hlajenje

Na kratko odprite okna, da lahko vroči zrak zapusti vozilo.

- Vključite hlajenje **A/C**.
- Vključite zaprto kroženje zraka .
- Stikalo usmeritve zraka postavite v položaj .
- Temperaturno stikalo nastavite v najhladnejše območje.
- Stikalo ventilatorja obrnite na najvišjo stopnjo.
- Odprite vse prezračevalne šobe.

Sušenje in odmrzovanje stekel

- Vključite hlajenje **A/C**.
- Temperaturno stikalo nastavite v najtoplejše območje.
- Stikalo ventilatorja obrnite na najvišjo stopnjo.
- Stikalo usmeritve zraka postavite v položaj .

- Vključite ogrevanje zadnjega stekla .
- Po potrebi odprite stranske prezračevalne šobe in jih usmerite na stekla v vratih.
- Če želite obenem ogreti tudi predel nog, obrnite stikalo za porazdelitev zraka v položaj .

Opomba

Če med delovanjem motorja pritisnete , je funkcija Autostop onemogočena, dokler ponovno ne pritisnete .

Če pritisnete na gumb , ko je motor v režimu Autostop, se motor samodejno zažene.

Sistem Stop-start ➔ 139.

Elektronska klimatska naprava



Stikala za:

- nastavev temperature
- usmeritev zraka ( ali ) in izbiranje v meniju
- hitrost ventilatorja 

AUTO

 : sistem notranjega kroženja zraka

 : sušenje in odmrzovanje stekel

 : ogrevano zadnje steklo in zunanja ogledala

A/C OFF : izklop klimatske naprave

Ogrevanje zadnjega stekla  ↗ 43.

Ogrevana zunanja ogledala  ↗ 40.

Ogrevanje sedežev  ↗ 52.

Nastavljena temperatura je samodejno vzdrževana. V samodejnem načinu je hitrost ventilatorja in porazdelitev zraka samodejno prilagojena.

Sistem lahko nastavite ročno s stikalom za usmeritev zraka in stikalom za ventilator.

Primerno delovanje elektronske klimatske naprave je zagotovljeno le pri obratujočem motorju.

Za zagotovljeno pravilno delovanje ne prekrivajte tipala na armaturni plošči.

Samodejni režim

Osnovna nastavitve za največje udobje:

- Pritisnite **AUTO** (na zaslonu se pojavi "AUTO").
- Nastavite zeleno temperaturo (temperatura je prikazana na zaslonu).
- Odprite vse prezračevalne šobe.

Stopnjo ventilatorja, porazdelitev zraka, klimatizacijo in obtok zraka v samodejnem načinu samodejno uravnava sistem in nastavitve niso prikazane na zaslonu.

Izbira temperature

Temperature je mogoče nastaviti na zelene vrednosti z dvema gumboma pod zaslonom.

Za večje udobje spreminjajte temperaturo le v manjših korakih.

rdeča : toplo
modra : hladno

Gretje ni učinkovito, dokler motor ne doseže delovne temperature.

Pri izbiri najnižje temperature 15 °C deluje elektronska klimatska naprava z največjim možnim hlajenjem.

Pri izbiri najvišje temperature 27 °C deluje elektronska klimatska naprava z največjim možnim ogrevanjem.

Opomba

Če znižate temperaturo zaradi udobnejše klime, je funkcija Autostop lahko začasno onemogočena oz. se motor zažene samodejno, ko vklopite hlajenje.

Sistem Stop-start ↗ 139.

Hitrost ventilatorja

Stopnjo ventilatorja lahko povečate ali zmanjšate z gumboma .

Izbrana stopnja ventilatorja je prikazana na zaslonu z .

Z izklopom ventilatorja se izključi tudi hladilni kompresor klimatske naprave.

Vrnitev na samodejno delovanje: Pritisnite **AUTO**.

Sušenje in odmrzovanje stekel

Pritisnite gumb . Lučka LED zasveti.

Sistem samodejno poskrbi za ustrezno nastavitve temperature in porazdelitve zraka, vključno se klimatska naprava in ventilator deluje v visoki stopnji.

Ogrevanje zadnjega stekla in zunanijh ogledal se prav tako samodejno vklopi. Pritisnite , če želite to funkcijo izklopiti, ne da bi izklopili sušenje/odmrzovanje stekel. Hitrost ventilatorja lahko tudi zmanjšate.

Če se želite vrniti na samodejno delovanje, pritisnite  ali **AUTO**.

Opomba

Če med delovanjem motorja pritisnete , je funkcija Autostop onemogočena, dokler ponovno ne pritisnete .

Če pritisnete na gumb , ko je motor v režimu Autostop, se motor samodejno zažene.

Sistem Stop-start  139.

Usmeritev (porazdelitev) zraka

Pritiskajte  ali .

Puščice na zaslonu prikazujejo nastavljeno usmeritev zraka:

-  : na vetrobransko steklo in sprednja stranska stekla
-  : na vetrobransko steklo, sprednja stranska stekla in v predel nog

-  : v predel glave
-  : v predel glave in v predel nog
-  : v predel nog

Vrnitev na samodejno delovanje: pritisnite **AUTO**.

Hlajenje

Vklopljena klimatska naprava ohlaja in suši v potniški prostor pritekajoč zrak, ko je zunanja temperatura nad specifičnim nivojem. Pri vključeni klimatski napravi se nabira kondenzirana voda, ki kaplja iz spodnjega dela vozila.

Če hlajenje ali sušenje zraka ni potrebno, pritisnite **A/C OFF**, da izklopите sistem za hlajenje, s čimer varčujete z gorivom. Na zaslonu se prikaže "A/C OFF".

Ročna vključitev notranjega kroženja zraka

Pritisnite  za vklop notranjega kroženja zraka. Na zaslonu se prikaže .

Opozorilo

Vključeno zaprto kroženje zraka prepreči pritok zunanjega zraka. Pri delovanju brez hlajenja se poveča odstotek vlage v zraku, kar utegne pripeljati do rosenja stekel. Sčasoma se kakovost zraka v potniškem prostoru poslabša, zato utegnejo potniki v vozilu vključno z voznikom postati utrujeni.

Če se želite vrniti na samodejno delovanje, pritisnite  ali **AUTO**.

Ogrevanje zadnjega dela potniškega prostora



Če je motor ugasnjen, je zadnji del potniške kabine mogoče ogrevati z dodatnim ogrevanjem skozi spodnje prezračevalne odprtine.

S programiranjem vrednosti na upravnici plošči je mogoče nastaviti čas, datum in temperaturo.

Grelec preneha delovati, če je količina goriva v rezervoarju vozila premajhna.

Sistem med delovanjem porablja energijo akumulatorja vozila. Pri kratkih vožnjah redno preverjajte akumulator vozila in ga po potrebi napolnite.

Opomba

Če ste ogrevanje zadnjega dela potniškega prostora vklopili, ko je motor v teku, bo funkcija Autostop onemogočena.

Da bi zagotovili učinkovito delovanje, spodnje prezračevalne šobe v zadnjem delu potniške kabine ne smejo biti ovirane.

⚠ Opozorilo

Sistema ne uporabljajte med dolivanjem goriva, v zaprašenem okolju, v okolju z vnetljivimi hlapi ali v zaprtih prostorih (npr. garaža).

Merilnik časa



- 1 Zaslon** : Prikaže prednastavitev, dan ali prednastavljeni dan, trenutno uro ali prednastavljeno uro, temperaturo, ∇ in ||||
- 2 Temperatura** : Izbere temperaturo
- 3 ►** : Vrednosti zaokroži navzgor
- 4 ◄** : Vrednosti zaokroži navzdol
- 5 ||||** : Izbere nastavitve ogrevanja

- 6 P** : Izbere prednastavljene nastavitve
- 7 ☹** : Izbere nastavitve ure in dneva

Delovanje

Ogrevanje ☹☹☹

Pritisnite ☹☹☹, prikaže se predhodno določeno trajanje ogrevanja, npr. **30**.

Če želite trajanje ogrevanja začasno spremeniti, ga nastavite z ◀ ali ▶ in potrdite. Izbrati je mogoče čas od 10 do 120 minut. Zaradi porabe goriva si zabeležite trajanje ogrevanja.

Če jo želite izklopiti, znova pritisnite ☹☹☹.

Če želite spremeniti privzeto predhodno določeno trajanje ogrevanja, se prepričajte, da je gretje izklopljeno, pritisnite in držite ◀, dokler zaslon ne začne utripati in nastavite z ◀ ali ▶.

Programiranje P

Programirati je mogoče do 3 prednastavljene ure odhoda na dan ali eno prednastavljeno uro odhoda na teden.

- Enkrat pritisnite **P**, da izberete prednastavljeno številko pomnilnika **1**.
- Dvakrat pritisnite **P**, da izberete prednastavljeno številko pomnilnika **2**.
- Trikrat pritisnite **P**, da izberete številko prednastavljenega pomnilnika **3**.
- Znova pritisnite **P** za izhod iz prednastavljenega pomnilnika.

Zaženite ogrevanje v 24 urah

- Pritisnite **P**, če želite izbrati številko prednastavljenega pomnilnika **1, 2 ali 3**.
- Na kratko pritisnite ◀ ali ▶. Prednastavljena ura utripa.
- Nastavite prednastavljeno uro z ◀ ali ▶.
- Pritisnite **P** za potrditev in izhod iz prednastavljenega pomnilnika.

Zaženite ogrevanje v 7 dneh

- Pritisnite **P**, če želite izbrati številko prednastavljenega pomnilnika **1, 2 ali 3**.
- Na kratko pritisnite ◀ ali ▶. Prednastavljena ura utripa.
- Nastavite prednastavljeno uro z ◀ ali ▶.
- Po 5 sekundah začne prednastavljeni dan utripati.
- Nastavite prednastavljeni dan z ◀ ali ▶.
- Prednastavljena ura in dan se nastavita, ko se na zaslonu spremeni trenutna ura.

Nastavitev ure in dneva ☹☹

V primeru odklopa ali prenizke napetosti akumulatorja vozila je treba upravljalnik ponastaviti.

- Pritisnite in držite ☹☹, dokler ne začne utripati prikaz ure.
- Pritisnite ◀ ali ▶, če želite spremeniti trenutno uro.
- Ura se shrani, ko zaslon preneha utripati.
- Počakajte, da začne utripati dan.

- Pritisnite ◀ ali ▶, če želite spremeniti dan.
- Dan se shrani, ko zaslon preneha utripati.

Stopnja ogrevanja

Stopnjo ogrevanja med programiranimi časi odhoda lahko nastavite med 10 in 30°C.

Temperaturo ogrevanja nastavite z vrtljivim gumbom na upravni plošči.

vrtenje v smeri : zvišanje
urnega kazalca temperature
vrtenje v : znižanje
nasprotni smeri temperature
urnega kazalca

Sistem krmiljenja klime zadaj

Sistem krmiljenja klime zadnjega dela potniškega prostora se izklopi skupaj s sistemom krmiljenja sprednjega dela potniškega prostora.

Bus

Zadnje prezračevalne šobe



Za dodatno dovajanje klimatiziranega zraka v zadnji del potniške kabine so nameščene prezračevalne šobe nad glavo.

Hitrost ventilatorja



Nastavite pretok zraka na želeno raven.

vrtenje v smeri : večji pretok zraka
urnega kazalca
vrtenje v : manjši pretok
nasprotni smeri zraka
urnega kazalca

Opomba

Med samodejno zaustavitvijo ni mogoče vklopiti klimatske naprave zadnjega dela.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Combi

Za dodatno dovajanje klimatiziranega zraka v zadnji del potniške kabine so nameščene prezračevalne šobe nad prostorom voznika in sovoznika.

Pri vključenem sistemu klimatske naprave v sprednjem delu potniške kabine nastavite pretok zraka na želeno raven.

Šobe za dovod zraka naj bodo med delovanjem odprte, drugače se zrak ne dovaja in lahko pride do nastajanja ledu v sistemu.

Dodatni grelec

Grelec hladilne tekočine

Grelec hladilne tekočine deluje na gorivo, in sicer neodvisno od motorja, zato se hladilna tekočina motorja in s tem tudi kabina hitro ogrejeta tudi pri ugasnjenem motorju.

Opomba

Pri nekaterih različicah se lahko dodatni grelec hladilne tekočine samodejno vklopi, da pospeši

ogrevanje, in sicer ko je kontakt vklopljen in je zunanja temperatura pod 5 °C.

Opozorilo

Sistema ne uporabljajte med dolivanjem goriva, v zaprašenem okolju, v okolju z vnetljivimi hlapi ali v zaprtih prostorih (npr. garaža).

Pred vključitvijo ali programiranjem sistema nastavite klimatsko napravo na ogrevanje in usmeritev zraka na  ter vklopite ventilator.

Kadar dodatno ogrevanje ni potrebno, ga izključite. Ogrevanje se po preteku nastavljenega časa samodejno izključi. Delovanje se prav tako prekine, če je količina goriva v rezervoarju vozila premajhna.


Sistem med delovanjem porablja energijo akumulatorja vozila. Iz tega razloga naj čas vožnje traja najmanj toliko kot čas ogrevanja. Pri kratkih vožnjah redno preverjajte akumulator vozila in ga po potrebi napolnite.

Za zagotovitev funkcionalnosti sistema je dodatno ogrevanje priporočljivo za kratek čas vključiti enkrat mesečno.

Upravljalniki

S časovnikom ali daljinskim upravljalnikom lahko sistem vključite oz. izključite ter programirate čase odhodov.

Časovnik (vrste A)

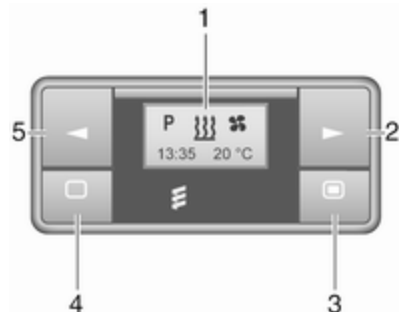

- 1 Zaslón** : Prikaže prednastavitev, trenutno uro ali prednastavljeno uro, temperaturo, ,  in 
- 2 ►** : Vrednosti zaokroži navzgor
- 3 ■** : Daljši pritisk: vklop grelca, krajši pritisk: vklop zaslona ali potrditev izbora
- 4 ◀** : Vrednosti zaokroži navzdol
- 5 □** : Daljši pritisk: izklop grelca, krajši pritisk: vklop zaslona ali izhod iz menija

Daljinsko upravljanje (vrste A)



- 1 Zaslón** : Prikaže prednastavitev, trenutno uro ali prednastavljeno uro, temperaturo, , ,  in 
- 2 ■** : Daljši pritisk: vklop grelca, krajši pritisk: vklop zaslona ali potrditev izbora
- 3 ►** : Vrednosti zaokroži navzgor
- 4 □** : Daljši pritisk: izklop grelca, krajši pritisk: vklop zaslona ali izhod iz menija
- 5 ◀** : Vrednosti zaokroži navzdol

Če v 10 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se zaslon samodejno izklopi.

Prikazi napak daljinskega upravljalnika (vrste A)

- INIT** : samodejno zaznavanje - počakajte, dokler se samodejno zaznavanje ne zaključi
- NO SIGNAL** : ni signala - preverite varovalko grelca
-  : slab signal - prestavite se bliže
-  : iztrošena baterija - zamenjajte baterijo
-  : napaka grelca - posvetujte se s servisno delavnico
- Add, AddE** : sistem v načinu konfiguracije

Učenje daljinskega upravljalnika (vrste A)

V primeru ponovnega priklopa akumulatorja vozila sveti kontrolna lučka na armaturni plošči in sistem samodejno konfigurira meni

daljinskega upravljalnika. Če lučka LED utripa, izberite **Add** ali **AddE** in potrdite.

Konfigurirati je mogoče več daljinskih upravljalnikov. Pritisnite tipko, dokler kontrolna lučka ne začne utripati, vključite daljinski upravljalnik, izberite **Add** ter potrdite.

AddE posebej konfigurira trenutni daljinski upravljalnik in blokira vse, ki so bili konfigurirani pred tem. **Add** konfigurira do 4 daljinske upravljalnike, vendar je sistem istočasno mogoče upravljati samo z enim izmed njih.

Daljinsko upravljanje (vrste B)



1 Zaslon : Prikaže prednastavitev, trenutno uro ali prednastavljeno uro, temperaturo, , , in

2 ► : Vrednosti zaokroži navzgor

3 Izklop : Izklopite grelec ali hkrati pritisnite in **Izklop** za potrditev izbora

4 : Vključite grelec ali hkrati pritisnite in **Izklop** za potrditev izbora

5 ◀ : Vrednosti zaokroži navzdol

Če v 30 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se zaslon samodejno izklopi.

Opozorilo

Med točenjem goriva ugasnite tako daljinski upravljalnik kot tudi ogrevanje!

Največji doseg daljinskega upravljalnika je 1000 m. Doseg se lahko zmanjša zaradi vplivov okolice in praznjenja baterije.

Prikazi napak daljinskega upravljalnika (vrste B)

- : slab signal - spremenite položaj
- FAIL** : napaka med prenosom signala - približajte se ali preglejte varovalko grelca
- : iztrošena baterija - zamenjajte baterijo

Učenje daljinskega upravljalnika (vrste B)

Konfigurirati je mogoče do štiri dodatne enote daljinskih upravljalnikov. Med dodatnim postopkom učenja bo vsakokrat izbrisan najstarejši oddajnik.

Za 5 sekund odstranite varovalko grelca, nato pa ponovno namestite varovalko. V 2–6 sekundah pritisnite gumb **OFF** in ga držite 1 sekundo. Učenje je zaključeno.

Če upravljalnika niste uporabljali za dalj časa, 6-krat pritisnite gumb **OFF** v presledkih po 2 sekundi, nato gumb pritisnite in ga držite za še 2 sekundi in počakajte 2 minuti.

Ročno upravljanje



Pri nekaterih različicah je dodatni grelec mogoče vklopiti tudi za čas zadnjega trajanja ali privzeto trajanje 30 minut ali pa ga je mogoče takoj izklopiti s pritiskom gumba na instrumentni plošči. Lučka LED v gumbu potrdi delovanje.

Menjava baterije

Baterijo daljinskega upravljalnika zamenjajte, če se zmanjša doseg delovanja ali če utripa simbol stanja baterije.

Odprite pokrov in zamenjajte akumulator (vrsta A: CR 2430, vrsta B: 2CR 11108 ali enakovredna) ter se prepričajte, da je nov akumulator pravilno nameščen s pozitivno (+) stranjo obrnjeno proti pozitivnim polom. Pokrovček spet trdno namestite.

Iztrošene baterije odstranite v skladu s predpisi o varovanju okolja.



Baterije in akumulatorji ne spadajo med hišne odpadke. Odlagajte jih na primerni reciklažni zbiralni točki.

Delovanje (vrste A)

Ogrevanje

Izberite  v menijski vrstici in pritisnite , da potrdite. Na zaslonu utripa prednastavljeno trajanje ogrevanja, npr. **L 30**. Tovarniška nastavitve je 30 minut.

Nastavite trajanje ogrevanja z  ali  in potrdite. Izbrati je mogoče čas od 10 do 120 minut. Zaradi porabe goriva si zabeležite trajanje ogrevanja.

Za izklop ponovno izberite  v menijski vrstici in pritisnite .

Prezračevanje

Izberite  v menijski vrstici in pritisnite , da potrdite.

Nastavite trajanje prezračevanja z  ali  in potrdite. Izbrati je mogoče čas od 10 do 120 minut. Zaradi porabe goriva si zabeležite trajanje ogrevanja.

Za izklop ponovno izberite  v menijski vrstici in pritisnite .

Programiranje P

Programirati je mogoče do 3 prednastavljene čase odhoda za en dan ali za en teden.

- Izberite **P** v menijski vrstici in pritisnite , da potrdite.
- Izberite zeleno spominsko številko za nastavitve **P1**, **P2** ali **P3** in potrdite.

- Izberite  in potrdite.
- Izberite dan v tedni ali skupino dnevov v tednu in potrdite.
- Izberite prikaz ure in potrdite.
- Izberite prikaz minut in potrdite.
- Izberite  ali  in potrdite.
- Izberite ECO ali HIGH in potrdite.
- Izberite trajanje in potrdite.
- Pritisnite  za izhod.

Po potrebi ponovite postopek programiranja ostalih spominskih tipkov za nastavitve.

Za vklop želene prednastavljene številke v pomnilniku izberite **P1**, **P2** ali **P3**, nato izberite On, da potrdite.

Če je program aktiviran, bosta **P** in  prikazana skupaj.

Za izklop prednastavljenega pomnilnika izberite **P1**, **P2** ali **P3**, nato izberite Off, da potrdite.

Ogrevanje se samodejno izključi po izteku 5 minut od programiranega časa odhoda.

Opomba

Sistem daljinskega upravljalnika je opremljen s senzorjem temperature, ki prilagaja čas delovanja glede na temperaturo okolice in želeno stopnjo ogrevanja (ECO ali HIGH). Sistem se samodejno vključi od 5 do 60 minut pred programiranim časom odhoda.

Nastavitev ure in dneva

V primeru odklopa ali prenizke napetosti akumulatorja vozila je treba upravljalnik ponastaviti.

- Izberite  v menijski vrstici in potrdite.
- Izberite  v menijski vrstici in potrdite.
- Nastavite z  ali , da spremenite uro in potrdite.
- Nastavite z  ali , da spremenite minute in potrdite.
- Pritisnite  za izhod.
- Izberite  v menijski vrstici in potrdite.
- Izberite **Mo** v menijski vrstici in potrdite.

- Nastavite z  ali , da spremenite dan v tednu in potrdite.
- Pritisnite  za izhod.

Stopnja ogrevanja

Stopnjo ogrevanja med programiranimi časi odhoda lahko nastavite po želji na ECO ali HIGH.

- Izberite  v menijski vrstici in potrdite.
- Izberite ECO ali HIGH in potrdite.
- Pritisnite  za izhod.

Delovanje (vrste B)

Ogrevanje ali prezračevanje

Po potrebi izberite način delovanje  ali .

- Trikrat pritisnite .
- Hkrati pritisnite  in **OFF**,  ali  utripa.
- Nastavite z  ali , da izberete  ali .
- Hkrati pritisnite  in **OFF**, da potrdite.

Za vklop pritisnite  za 1 sekundo. Prikaže se predhodno določeno trajanje ogrevanja, npr. **30**.

Tovarniška nastavitev je 30 minut.

Trajanje ogrevanja je mogoče nastaviti v korakih po 10 minut. Zaradi porabe goriva si zabeležite trajanje ogrevanja.

- Štirikrat pritisnite .
- Hkrati pritisnite  in **OFF**,  utripa.
- Nastavite z  ali , da izberete zeleno trajanje ogrevanja.
- Hkrati pritisnite  in **OFF**, da potrdite.

Za izklop pritisnite **OFF**.

Programiranje

Sistem izračuna čas delovanja grelca na podlagi temperature znotraj vozila.

- Dvakrat pritisnite .
- Hkrati pritisnite  in **OFF**,  utripa.
- Nastavite z  ali , da izberete čas odhoda.
- Hkrati pritisnite  in **OFF**, da potrdite.

Za vklop pritisnite  za eno sekundo; prikaže se **HTM**.

Ogrevanje se samodejno zaustavi po programiranem času odhoda ali pa ga je mogoče ročno izklopiti.

- Dvakrat pritisnite .
- Pritisnite **OFF** za 1 sekundo, **HTM** ugasne.

Nastavitev ure

V primeru odklopa ali prenizke napetosti akumulatorja vozila je treba čas ponastaviti.

- Enkrat pritisnite .
- Hkrati pritisnite  in **OFF**,  utripa.
- Nastavite z  ali , da nastavite čas.
- Hkrati pritisnite  in **OFF**, da potrdite.

Stopnja ogrevanja

Stopnjo ogrevanja za programirane čase odhoda lahko nastavite po želji med C1 in C5.

- Trikrat pritisnite .
- Hkrati pritisnite  in **OFF**,  utripa.
- Nastavite z  ali , da nastavite stopnjo ogrevanja.
- Hkrati pritisnite  in **OFF**, da potrdite.


Za prikaz temperature v potniškem prostoru dvakrat pritisnite .

Prezračevalne šobe

Nastavljive prezračevalne šobe

Pri vključenem hlajenju (kompresorju) mora biti odprta vsaj ena prezračevalna šoba, da bi ne prišlo zaradi statike zraka do zaledenitve izparilnika.


Sredinske prezračevalne šobe

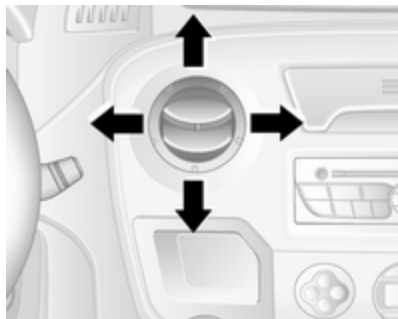

Šobo pritisnite, da se odpre.
Smer pritoka zraka nastavite s pomikom šobe.

Prezračevalno šobo zaprite tako, da jo pritisnete.

Stranske prezračevalne šobe

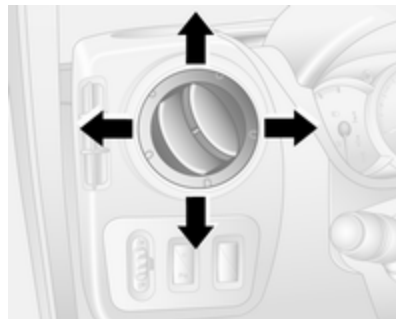

Šobo pritisnite, da se odpre.
Smer pritoka zraka nastavite s pomikom šobe.
Odvisno od položaja temperaturnega stikala bo skozi stranske šobe pritekaajoč zrak ogret ali neogret.

⚠ Opozorilo

Na prezračevalne šobe ne nameščajte nobenih predmetov. Nevarnost materialne škode in telesnih poškodb v primeru trka!

Combi



V ogrodju strehe so morda nastavljive prezračevalne šobe. Če želite odpreti prezračevalno šobo, jo pritisnite. Pretok zraka usmerite tako, da primete prezračevalno šobo in so ustrezno zasušete.

Bus


V ogrodju strehe nad sedeži so morda nastavljive prezračevalne šobe. Z nastavitvenim gumbom lahko prilagodite hitrost pretoka zraka za posamezen sedež.

Nenastavljive prezračevalne šobe

Nahajajo se pod vetrobranskim steklom, poleg stekel sprednjih vrat in v sprednjem predelu nog.

Hlajenje sovoznikovega predala

Klimatska naprava hladi tudi vsebino pedala za rokavice.

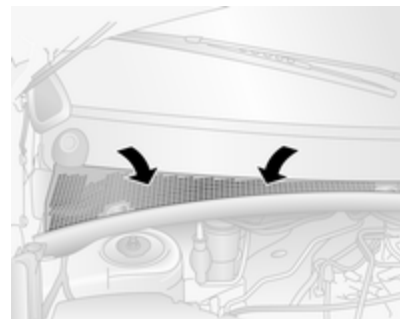Vzdrževanje**Vhod zraka**

Vhodne odprtine se nahajajo pred vetrobranskim steklom v motornem prostoru. Pazite, da niso prekrite z listjem, umazanijo ali snegom. Vhodne prezračevalne šobe po potrebi očistite.

Delovanje klimatske naprave

Da bi zagotovili učinkovito delovanje klimatske naprave, ne glede na vremenske razmere in letni čas, vključite hladilni kompresor vsaj enkrat mesečno za nekaj minut. Delovanje s hlajenjem (hladilni kompresor) pri zelo nizki zunanji temperaturi ni mogoče.

Servisiranje

Za optimalno delovanje klimatske naprave priporočamo, da jo daste pregledati enkrat letno, začenši 3 leta po prvi registraciji vozila.

Pregled zajema:

- test delovanja in tlaka sistema
- test učinkovitosti ogrevanja
- preverjanje netesnosti
- preverjanje pogonskega jermena
- čiščenje odtoka kondenzatorja in izparilnika
- test učinkovitosti

Opomba

Hladilno sredstvo R-134a lahko vsebuje fluorirane toplogredne pline s potencialom segrevanja ozračja 1430.

Klimatska naprava spredaj je napolnjena z 0,58 kg in vsebuje količino CO₂, ki je enakovredna 0,83 tonam, klimatska naprava spredaj in zadaj pri različicah Combi je napolnjena z 1,1 kg in vsebuje količino CO₂, ki je enakovredna 1,57 tonam, klimatska naprava spredaj in zadaj pri različicah Bus pa je napolnjena z 1,7 kg in vsebuje količino CO₂, ki je enakovredna 2,43 tonam.

Pri nekaterih vozilih so informacije o hladilnem sredstvu klimatske naprave na nalepki v motornem prostoru.

Vožnja in rokovanje

Nasveti za vožnjo	136
Gospodarna vožnja	136
Oblast nad vozilom	136
Upravljanje z volanom	136
Zagon in upravljanje	137
Vpeljavanje novega vozila	137
Položaji kontaktnega stikala	137
Zagon motorja	138
Nadzor prostega teka	139
Prekinitev napajanja z gorivom v potisnem hodu	139
Sistem Stop-start	139
Parkiranje	142
Zračno vzmetenje	143
Izpušni plini	145
Filter sajastih delcev	145
Katalizator	146
AdBlue	146
Ročni menjalnik	153
Robotiziran ročni menjalnik	154
Prikazovalnik menjalnika	154
Zagon motorja	154
Izbirna ročica	154
Ročni režim prestavljanja	156

Elektronsko krmiljeni vozni programi	156
Napaka	157
Prekinitev napajanja z električnim tokom	157
Zavore	158
Sistem proti blokiranju koles	158
Ročna zavora	159
Zavorna pomoč	159
Pomoč pri speljevanju na vzponu	159
Vozni kontrolni sistemi	160
Sistem proti zdrsu pogonskih koles	160
Elektronski stabilnostni program	161
Zadnja os z omejenim zdrsom	163
Sistemi za pomoč vozniku	163
Regulator hitrosti	163
Omejevalnik hitrosti	165
Aktivno zaviranje v sili	166
Parkirni pomočnik	169
Vzratna kamera	170
Opozarjanje o menjavi voznega pasu	172
Gorivo	174
Goriva za dizelske motorje	174
Dotakanje goriva	175

Priklop prikolice	176
Splošne informacije	176
Vozne lastnosti, nasveti za vleko	176
Vleka prikolice	177
Oprema za vleko	177
Priklopniški Stabilnostni Program	178
Dodatne funkcije	178
Odjem moči	178

Nasveti za vožnjo

Gospodarna vožnja

Način ECO

Način ECO je funkcija, ki prispeva k nižji porabi goriva. Vpliva na moč in navor motorja, pospešek, prikaz prestavljanja, ogrevanje, klimatsko napravo in električne porabnike.

Vklop



Pritisnite **ECO**. Kontrolna lučka zasveti ob vklopu, na voznikovem informacijskem zaslonu ⇨ 103 pa se prikaže ustrezno obvestilo.

Če npr. potrebujete večjo moč motorja, lahko način ECO med vožnjo začasno onemogočite, tako da odločno pritisnete pedal za plin.

Način ECO se znova omogoči, ko zmanjšate pritisk na stopalko za plin.

Izklop

Znova pritisnite gumb **ECO**. Kontrolna lučka ugasne.

Oblast nad vozilom

Nikoli ne vozite z ugasnjenim motorjem (razen pri vključeni funkciji Autostop)

Veliko agregatov v takem primeru ne deluje (npr. servo ojačevalec zavor in servo volan). Tak način vožnje ogroža Vas in ostale udeležence v prometu. Med funkcijo Autostop delujejo vsi sistemi, vendar bo morda moč servokrmiljenja nadzorovano zmanjšana in je manjša hitrost vozila.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Pedali

Da bo zagotovljen potreben celotni hod pedal, naj ne bo pod njimi dodatnih preprog ali predpražnikov.

Na voznikovi strani uporabljajte samo preproge, ki se ustrezno prilagajajo prostoru za noge in jih je mogoče pripeti z držali.

Vožnja po klancu navzdol

Pri vožnji po klancu navzdol vozite v prestavi, da zagotovite zadosten zavorni tlak.

Upravljanje z volanom

Če izgubite servopodporo krmiljenja, ker se je motor ustavil ali ker sistem ne deluje, lahko vozilo še vedno krmilite, vendar to zahteva več truda.

Svarilo

Vozila s hidravličnim servokrmiljenjem:

Če servovolan obrnete do konca, in ga tam držite več kot 15 sekund, se lahko sistem servo volana poškoduje in lahko izgubite pomoč servosistema.

Zagon in upravljanje

Vpeljavanje novega vozila

Na prvih potovanjih in po montaži novih zavornih ploščic ne zavirajte po nepotrebnem z veliko silo.

Pri prvi vožnji z novim vozilom utegne priti do izparevanja voska in olja na izpušnem sistemu, kar povzroča rahlo kajenje. Pri tovrstnem izparevanju mora biti vozilo na prostem. Izparin ne vdihujte!


Med vpeljavanjem je poraba goriva in motornega olja višja kot sicer in postopek samočiščenja filtra sajastih delcev se odvija pogostejše. Če akumulator ni dovolj poln, funkcija Autostop ni na voljo, dokler se akumulator vozila ne napolni.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Filter sajastih delcev ⇨ 145.

Položaji kontaktnega stikala

Obrnite ključ:

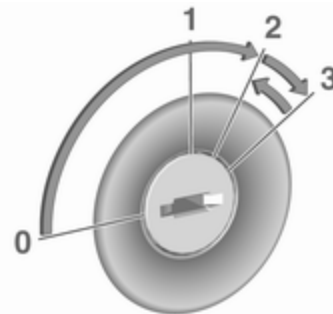

- 0 : izključen kontakt: Nekatere funkcije ostanejo dejavne, dokler ne odstranite ključa ali odprete vzrokovih vrat, če je bil pred tem vključen vžig
- 1 : način napajanja dodatnih porabnikov: Ključavnica volana je sproščena, nekatere električne funkcije delujejo, vžig je izključen
- 2 : Kontakt je vključen, vklopljeno je predgretje dizelskega motorja. Kontrolne lučke svetijo in večina električnih funkcij je na voljo
- 3 : zagon motorja: Ko se začne postopek zagona, spustite tipko


Ključavnica volana

Izvalcite ključ iz stikala vžiga in zavrtite volan, da se zaskoči.

⚠ Nevarnost

Nikoli ne odstranite ključa iz kontaktne ključavnice med vožnjo, saj bi se s tem zaklenil volan.

Zagon motorja

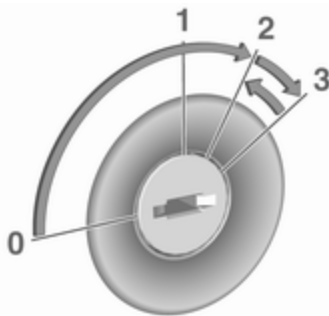

Ročni menjalnik: pritisnite pedal sklopke.

Robotiziran ročni menjalnik: pritisnite zavorni pedal; menjalnik samodejno preklopi v **N**.

Ne dodajajte plina.

Obrnite ključ do položaja **2** za predgretje in počakajte, da ugasne kontrolna lučka  na vozniškem informacijskem zaslonu.

Opomba

Če med izvajanjem predgretja menjalnik prestavite v prestavo, se pri nekaterih vozilih na voznikovem informacijskem zaslonu (DIC)  103 prikaže sporočilo, ki opozarja, da morate pri zagonu motorja pritisniti stopalko sklopke.

Ključ obrnite v položaj **3** in ga spustite.

Na začetku višje število vrtljajev motorja se z naraščanjem temperature motorja samodejno zniža.

Poskusi zagona naj ne trajajo dlje od 15-ih sekund. Če motor ne vžge, počakajte 15 sekund pred ponovitvijo postopka zaganjanja. Po potrebi pritisnite pedal za plin pred ponovitvijo postopka zagona.

Opomba

Pogon na zadnjih kolesih: Pri speljevanju na ravni površini z nenatovorjenim vozilom priporočamo, da speljete v drugi prestavi.

Pred ponovnim zagonom ali za izklop motorja obrnite ključ v položaj **0**.

Med delovanjem funkcije Autostop se lahko motor zažene s pritiskom na stopalko sklopke.

Sistem Stop-start  139.

Ogrevanje motorja s turbinskim polnilnikom

Po zagonu je lahko kratek čas na voljo omejen navor motorja, zlasti če je bil motor hladen. Ta omejitev omogoči mazalnemu sistemu popolno zaščito motorja.

Nadzor prostega teka



Za povišanje hitrosti na prostem teku pritisnite stikalo. Po nekaj sekundah se funkcija aktivira.

Funkcija se deaktivira pri naslednjih:

- Pritisnjen pedal sklopke.
- Pritisnjen pedal za plin.
- MTA ni v položaju **N** (nevtralni položaj).
- Hitrost vozila nad 0 km/h.
- Na instrumentni plošči sveti indikator ,  ali STOP.

Za povišanje ali znižanje vrtljajev na prostem teku se obrnite na strokovnjaka v servisni delavnici.

Opomba

Če je vklopljena funkcija hitrega prostega teka, se sistem Stop-start samodejno izklopi.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Prekinitev napajanja z gorivom v potisnem hodu

Dovajanje goriva se samodejno prekine v potisnem hodu, tj. med vožnjo v prestavi pri spuščeni stopalki za plin.

Odvisno od voznih razmer lahko pride do prekinitve napajanja z gorivom v potisnem hodu.

Sistem Stop-start

Stop-start sistem prispeva k prihranku goriva in zmanjšanju emisij. Takoj, ko to pogoji dovoljujejo (premikanje vozila s majhno hitrostjo, zaustavitev, npr. pred semaforjem ali med zastojem v prometu), zaustavi motor.

Sistem znova zažene motor, takoj ko pritisnete stopalko sklopke (ročni menjalnik) ali ko spustite zavorno stopalko (robotiziran ročni menjalnik).

Senzor stanja akumulatorja vozila skrbi, da se funkcija Autostop izvaja le, ko je akumulator vozila dovolj poln za ponovni zagon motorja.

Vklop

Stop-start sistem je na razpolago takoj po zagonu motorja in speljevanju vozila in ko so izpolnjeni prej navedeni pogoji.

Če spodnji pogoji niso izpolnjeni, bo funkcija Autostop onemogočena in kontrolna lučka  na instrumentni plošči bo zasvetila ⇨ 102.

Izklop



Start-stop sistem lahko ročno izklopite s pritiskom . Ko je funkcija izključena, LED lučka v tipki zasveti.

Za ponovno aktiviranje znova pritisnite . Lučka LED v gumbu ugasne. Sistem se samodejno znova aktivira ob naslednjem vklopu kontakta.

Opomba

Če je vklopljena funkcija hitrega prostega teka, se sistem Stop-start samodejno izklopi in ga ni mogoče ponovno vklopiti z gumbom .

Lučka LED na gumbu zasveti, da opozori na izklop, na voznikovem informacijskem zaslonu  103 pa se bo morda prikazalo ustrezno sporočilo.

Nadzor prostega teka  139.

Autostop

Ročni menjalnik

Če se vozilo premika počasi ali stoji, vklopite funkcijo samodejne zaustavitve na ta način:

- pritisnite stopalko sklopke
- premaknite izbirno ročico v nevtralni položaj
- spustite stopalko sklopke

Če sklopke ne spustite dovolj, lahko začne utripati kontrolna lučka .

Robotiziran ročni menjalnik

Če vozilo miruje, vklopite funkcijo samodejne zaustavitve na ta način:

- izbirna ročica v položaju **N** (ali **A/M**)
- močno pritisnite zavorno stopalko;
- ne dodajajte plina;

Motor ugasne, kontakt pa ostane vklopljen, če so izpolnjeni vsi pogoji.



Če vklopite funkcijo samodejne zaustavitve  na instrumentni plošči zasveti v zeleni barvi  102.

V času funkcije Autostop deluje ogrevanje, servo krmilo in zavore kot običajno. Zavorna pomoč kljub temu ni na voljo  159.

Opomba

Če izstopite iz vozila, ko je motor v načinu Autostop, se bo oglasilo zvočno opozorilo, ki vas opomni, da je motor v načinu pripravljenosti in da ni bil izklopljen.

⚠ Opozorilo

Ugasnite motor in izklopite kontakt, preden zapustite vozilo.

Pogoji za vklop funkcije Autostop

Sistem Stop-start preverja, ali so izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji. Če niso, je funkcija samodejne zaustavitve onemogočena in na armaturni plošči sveti kontrolna lučka .

- stop-start sistem se ne izklopi ročno
- pokrov motorja je dobro zaprt
- akumulator vozila je dovolj poln in v dobrem stanju
- motor je ogret
- temperatura hladilne tekočine motorja ni previsoka
- temperatura okolice ni prenizka
- funkcija odmrzovanja stekel ni vklopljena
- sistem klimatske naprave ne onemogoča vklopa funkcije Autostop

- sistem krmiljenja klime zadaj se ne vklopi
- vakuum v zavornem sistemu je ustrezen
- funkcija samočiščenja filtra delcev pri dizelskem motorju ne deluje ⇨ 145
- vozilo se je po zadnjem vklopu funkcije Autostop premaknilo

V nasprotnem primeru vklop funkcije Autostop ni mogoč.

Funkcija samodejne zaustavitve lahko postane s padanjem zunanje temperature proti ledišču nerazpoložljiva.

Nekatere nastavitve klimatske naprave lahko tudi onemogočajo vklop funkcije samodejne zaustavitve. Za več informacij glejte poglavje "Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje" ⇨ 118.

Funkcija Autostop morda ne bo na voljo takoj za tem, ko zapustite avtocesto.

Vpeljavanje novega vozila ⇨ 137.

Zaščita pred izpraznitvijo akumulatorja vozila

V sistem Stop-start je vgrajenih več elementov zaščite akumulatorja vozila pred izpraznitvijo, ki zagotavljajo zanesljive ponovne zagone motorja.

Ponoven ročni zagon motorja**Ročni menjalnik**

Izbirno ročico prestavite v nevtralni položaj in pritisnite stopalko sklopke, da znova zaženete motor.

Opomba

Če je menjalnik v prestavi, je treba sklopko pritisniti do konca, da je mogoče zagnati motor.

Če se motor ne zažene v prvem poskusu, znova do konca pritisnite stopalko sklopke.

Robotiziran ročni menjalnik

Izbirno ročico prestavite v položaj **N** (ali **A/M**) in sprostite ročno zavoro, nato pa spustite zavorno stopalko, da znova zaženete motor.

Motor lahko znova zaženete tudi tako, da prestavite v vzvratno prestavo ali pritisnete stopalko za plin.

Po ponovnem zagonu motorja, zelena kontrolna lučka  v instrumentni plošči ugasne. Če nekateri pogoji niso izpolnjeni, do ponovnega zagona ne bo prišlo. Zagon s kontaktnim ključem.

Zagon motorja ⇨ 138.

Bus

Med samodejno zaustavitvijo se motor samodejno ponovno zažene, če pritisnete stikalo električno pomičnih drsnih vrat na instrumentni plošči.

Drsna vrata ⇨ 30.

Ponovni zagon motorja v stop-start sistemu

Če se med trajanjem funkcije Autostop zgodi ena od naslednjih stvari, bo morda stop-start sistem samodejno zagnal motor. Pri samodejnem ponovnem zagonu motorja kontrolna lučka  v instrumentni plošči utripa zeleno.

- akumulator vozila ni več dovolj poln
- temperatura okolice je prenizka
- vklopi se funkcija odmrzovanja stekel
- vakuum v zavornem sistemu ni več ustrezen
- če večkrat zapored pritisnete zavorno stopalko
- vozilo se začne premikati

Samodejni ponovni zagon motorja ni mogoč, če so odprta katera koli vrata ali pokrov motorja.

Če je na notranjo vtičnico priključena električna naprava, npr. prenosni CD predvajalnik, lahko med ponovnim zagonom motorja opazimo hipen padec moči.

Če je Infotainment sistem vključen, se lahko zvok med ponovnim zagonom zniža ali prekine.

Napaka

Če kontrolna lučka  sveti rumeno ali če zasveti lučka LED v gumbu za izklop , ne da bi jo pritisnili, da bi izklopili sistem, potem je sistem stop-

start okvarjen ⇨ 102. Ob tem se na vznokovem informacijskem zaslonu prikaže še ustrezno sporočilo ⇨ 103.

Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Zvočna opozorila ⇨ 105.

Parkiranje

Opozorilo

- Ne parkirajte vozila na vnetljivih tleh. Visoka temperatura izpušnega sistema lahko vname tla.
- Vedno zategnite ročno zavoro brez pritiskanja sprostitvenega gumba. Na klanecu jo zategnite trdno, kolikor je mogoče. Istočasno pritisnite zavorni pedal, da zmanjšate delovno silo ročne zavore.
- Izklopite motor.
- Če je vozilo na ravni površini obrnjeno v klanec, vklopite prvo prestavo. Na klanecu navzgor obrnite kolesa proti cestišču.

Če je vozilo na klancu navzdol, vklopite vzvratno prestavo. Na klancu navzdol obrnite kolesa stran od cestišča.

- Zaprite okna.
- Obrnite ključ za vžig v položaj 0 in ga izvlecite. Obrnite volan do zaskoka.

Zaklenite vozilo ⇨ 24 in vklopite varovalni zaklep proti kraji (zapah) ⇨ 36 ter alarmno napravo ⇨ 37.

Zračno vzmetenje

Med vožnjo se vključi samodejno. Sistem zračnega vzmetenja stalno uravnava višino podvozja v odvisnosti od obtežbe vozila.

Svarilo

Zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja zračnega vzmetenja pazite, da ne presežete vrednosti največje dovoljene bruto obremenitve. Glejte tipsko ploščico ⇨ 232 ali dokumentacijo vozila.

Za več informacij o sistemu zračnega vzmetenja glejte priložena navodila za uporabo.

Glavno stikalo

Svarilo

Pred vleko, zagonom s premostitvenimi kabli, dviganjem ali transportiranjem vozila morate izključiti sistem zračnega vzmetenja.

Ne izključite sistema zračnega vzmetenja med vožnjo.

Zagon s premostitvenimi kabli ⇨ 220.

Vlečenje vozila ⇨ 222.



Glavno stikalo je pod opažno letvijo na spodnjem delu stebra desnih vrat.

Vklopite ga, če želite omogočiti delovanje in nastavitve zračnega vzmetenja.

Izklopite ga, da vozilo preklopite v način za servisiranje.

Daljinski upravljalnik



Če je potrebno povečati odmik od tal ali omogočiti lažji dostop do vozila, lahko vzmetenje povišate ali znižate z daljinskim upravljalnikom.

Svarilo

Pred prilagajanjem višine vzmetenja poskrbite, da bo v okolici vozila dovolj prostora brez ovir.

Daljinski upravljalnik je opremljen z magnetom ga lahko pritrdite na katerokoli kovinsko površino v vozilu oziroma shranite v držalu.

Če želite nastaviti višino vzmetenja, pri delujočem motorju pritisnite ustrezni gumb in ga držite 2 sekundi. Med nastavljanjem višine začne utripati kontrolna lučka, ki po končanem postopku stalno sveti.

Če je kontakt vklopljen, motor pa ne teče, je višino vzmetenja mogoče samo znižati.

Opomba

Uporabljajte previdno, zaščitite pred vlago in visoko temperaturo ter ne uporabljajte, če ni potrebno.

Programirane nastavitve

Nastavite višino vzmetenja v enega od treh programiranih položajev.

-  : znižan položaj
-  : normalni položaj
-  : povišan položaj

Svarilo

Če mehanizem pri dviganju ali spuščanju naleti na oviro, se po krajši zakasnitvi vrne v izhodiščni položaj. To samo po sebi ne preprečuje poškodb pri delovanju.

Zagotavljanje zadostnega prostora brez ovir je odgovornost voznika.

Ročne nastavitve

Ročno nastavljanje je izvedljivo samo medtem, ko vozilo miruje.

Nastavitev izberite tako, da pritisnete  in ga držite 2 sekundi, nato pa pritisnite  za dviganje ali  za spuščanje.

Za izhod pritisnite tipko poljubnega programiranega položaja.

Opomba

Med ročnim nastavljanjem zaznavanje ovir ne deluje.

Pod spodnjo omejitvijo hitrosti oziroma pri izklopljenem kontaktu, se funkcija nastavitve višine samodejno izklopi in vzmetenje se vrne na privzeto višino.

Servisni način

Ko vozilo miruje, pritisnite  in ga držite 5 sekund, da vozilo preklopite v servisni način. Prižge se kontrolna lučka.

Ko je izbran servisni način, mora biti glavno stikalo vzmetenja izklopljeno. Za izhod iz servisnega načina znova pritisnite  za 5 sekund.

Napaka

Če sistem zazna napako,  v presledkih utripa. Če se pri vključenem servisnem načinu pojavi napaka, istočasno utripajo ,  in .

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Izpušni plini

Nevarnost

Izpušni plini vsebujejo strupen ogljikov monoksid, ki nima ne vonja ne barve. Vdihavanje je smrtno nevarno!

Če imate občutek, da v potniški prostor prodirajo izpušni plini, odprite okno. Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Izogibajte se vožnji z odprtimi vrati prtljažnika, ker lahko v potniški prostor prodirajo izpušni plini.

Filter sajastih delcev

Filter sajastih delcev prestreže dizelske saje, da se ne sprostijo z izpušnimi plini v okolico. Sistem ima funkcijo samočiščenja (regeneriranja), ki se zažene samodejno v specifičnih intervalih brez predhodnega obvestila.

Filter se redno čisti z izgorevanjem dizelskih saj, ki se zbirajo v filtru, pod visoko temperaturo. Ta postopek se odvija samodejno v določenih voznih razmerah. V tem času funkcija Autostop ni na voljo, poraba goriva se lahko poveča. Močnejše kajenje in vonj sta pri tem normalen pojav.

Sistem ne more izvesti čiščenja filtra pri določenih pogojih, kot so npr. vožnje na kratkih relacijah.

Če potrebuje filter čiščenje in predhodne vozne razmere niso dopuščale samočiščenja, je o tem voznik obveščen s kontrolno lučko   98. Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Svarilo

Če se postopek samočiščenja prekine, obstaja možnost večjih poškodb motorja.

Čiščenje je dovršeno hitreje pri višjih hitrostih in obremenitvah motorja.

Katalizator

Katalizator zmanjša delež škodljivih sestavin v izpušnih plinih.

Svarilo

Vrste oz. kakovosti goriva, ki niso navedene na strani ⇨ 174, ⇨ 234, lahko poškodujejo katalizator ali elektronske sestavne dele.

Neizgorelo gorivo pregreje in poškoduje katalizator. Zato se izogibajte prepogostim zagonom motorja, vožnji s skoraj prazno posodo za gorivo in zaganjanju motorja s porivanjem ali vleko.

V primerih neenakomernega teka hladnega motorja, občutno zmanjšane zmogljivosti motorja ali drugih nenavadnih motenj nemudoma poiščite servisno delavnico. V nujnih primerih lahko za kratek čas nadaljujete s počasno vožnjo na nizkem številu vrtljajev motorja.

Če kontrolna lučka  utripa med vožnjo, utegne priti do presežka dovoljenega deleža škodljivega izpusta. Odvzemite plin, dokler lučka  ne preneha utripati in prične neprekinjeno svetiti. Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Kontrolna lučka emisije motorja ⇨ 98.

AdBlue

Splošne informacije

Selektivna katalitična redukcija (BlueInjection) je tehnologija, ki občutno znižuje vsebnost dušikovih oksidov v emisiji izpušnih plinov. Pri tem se v izpušni sistem vbrizgava tekočina za izpušne pline dizelskih motorjev (DEF).

Oznaka te tekočine je AdBlue®. To je nestrupena, nevnetljiva tekočina brez barve in vonja, sestavljena iz 32 % sintetične sečnine in 68 % vode.

Opozorilo

Izogibajte se stika oči ali kože s tekočino AdBlue.

Ob stiku z očmi ali kožo izperite z vodo.

Svarilo

Preprečite stik laka vozila s tekočino AdBlue.

V primeru stika izperite z vodo.

Tekočina AdBlue zmrzuje pri temperaturi pribl. -11 °C. Za nemoteno zmanjševanje emisij pri nizkih temperaturah je vgrajen grelnik tekočine AdBlue. Grelnik tekočine AdBlue deluje samodejno.

Merilnik tekočine AdBlue



Nekatere različice brez opozarjanja na nivo tekočine AdBlue na voznikovem informacijskem zaslonu so opremljene z merilnikom nivoja tekočine AdBlue, ki prikazuje trenutni nivo preostale tekočine AdBlue v posodi.

Merilnik tekočine AdBlue ➔ 91.

Opozorila o količini

Poraba tekočine AdBlue je pribl. 3,5 l na 1.000 km in je odvisna od pogojev vožnje.

Različica z opozorili o nivoju na voznikovem informacijskem zaslonu

Če nivo tekočine AdBlue upade pod določeno raven, se na voznikovem informacijskem zaslonu ➔ 103 prikaže opozorilo o tem.



Poleg tega zasveti kontrolna lučka  in vklopi se zvočno opozorilo.

Čim prej dolijte tekočino AdBlue. Glejte "Dolivanje tekočine AdBlue" spodaj.

Če tekočine AdBlue ne dolijete, preden prevozite določeno razdaljo, se odvisno od dejansko preostale

tekočine AdBlue na voznikovem informacijskem zaslonu prikažejo nadaljnja opozorila.

Onemogočen ponovni zagon motorja

Na voznikovem informacijskem zaslonu se prikazujejo obvestila, da je treba doliti tekočino AdBlue, nazadnje pa obvestilo, da bo ponovni zagon motorja onemogočen.

Opomba

Te omejitve so zakonsko predpisane.

Pred onemogočitvijo ponovnega zagona motorja se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže opozorilo z vrednostjo 0 km, ki pomeni, da bo po zaustavitvi motorja njegov ponovni zagon onemogočen.

Po onemogočitvi ponovnega zagona motorja se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže opozorilo, da je treba doliti tekočino AdBlue.

Da bi omogočili ponovni zagon motorja, morate posodo napolniti do konca ali pa dotočiti vsaj 10 l tekočine AdBlue, odvisno od porabe tekočine AdBlue.

Stopnje opozarjanja: opozorila o količini, onemogočen ponovni zagon motorja

1.  zasveti po vklopu kontakta z opozorilnim sporočilom **LEVEL ADBLUE LOW (NIZEK NIVO ADBLUE)**:

Z vožnjo je mogoče nadaljevati brez omejitev.

Čim prej dolijte tekočino AdBlue.

2.  zasveti med vožnjo z opozorilnim sporočilom **TOP UP ADBLUE (DOLIJTE ADBLUE)**:

Morebitna izguba moči motorja.

Čim prej dolijte tekočino AdBlue.

3.  zasveti med vožnjo z opozorilnim sporočilom **XXX KM STOP ADD ADBLUE (USTAVITEV XXX KM DOLIJTE ADBLUE)**:

Hitrost vozila je mogoče omejiti na 20 km/h, potem ko ste izklopili motor in ga spet vklopili, dokler ni hitrost zmanjšana na 0 km/h.

Posodo popolnoma napolnite ali pa čim prej dotočite vsaj 10 l

tekočine AdBlue (odvisno od porabe tekočine AdBlue).

4.  zasveti med vožnjo z opozorilnim sporočilom **0 KM STOP ADD ADBLUE (USTAVITEV 0 KM DOLIJTE ADBLUE)**:

Motorja po izklopu kontakta ni mogoče ponovno zagnati.

Da bi omogočili ponovni zagon motorja, morate posodo napolniti do konca ali pa čim prej dotočiti vsaj 10 l tekočine AdBlue (odvisno od porabe tekočine AdBlue).

Vklop kontrolne lučke  lahko spremlja zvočno opozorilo.

Zvočna opozorila  105.

Opozorila za visoke emisije

Če so izpušne emisije višje od določene vrednosti, se bodo na vozniškem informacijskem zaslonu prikazala opozorila, podobna tistim, ki so opisana zgoraj. Lučka  neprestano sveti skupaj z  98 in sproži se zvočno opozorilo.

Na vozniškem informacijskem zaslonu se prikazujejo obvestila, da je treba preveriti izpušni sistem, nazadnje pa obvestilo, da bo ponovni zagon motorja onemogočen.

Opomba

Te omejitve so zakonsko predpisane.

Pri doseganju tekočine AdBlue 1100 km se na vozniškem informacijskem zaslonu prikaže sporočilo s preostalo razdaljo, ki jo vozilo lahko prevozi, preden bo ponovni zagon motorja onemogočen. Sporočilo se prikaže vsakih 100 km.

Nemudoma poišcite servisno delavnico.

Stopnje opozarjanja: opozorila za visoke emisije

1.  in  zasvetita z opozorilnim sporočilom **CHECK ANTI-POLLUTION (PREVERITE SISTEM PROTI ONESNAŽEVANJU)**:

Napaka v sistemu lahko povzroči izgubo moči motorja.

Nemudoma poišcite servisno delavnico.

2.  in  zasvetita z opozorilnim sporočilom **ANTIPOLLUTION xxx KM FAIL (ODPOVED SISTEMA PROTI ONESNAŽEVANJU xxx KM)**:

Označuje, da bo v manj kot 1100 km po izklopu kontakta ponovni zagon motorja onemogočen.

Sporočilo se prikaže vsakih 100 km.

Hitrost vozila je mogoče omejiti na 20 km/h, potem ko ste izklopili motor in ga spet vklopili, dokler ni hitrost zmanjšana na 0 km/h.

Nemudoma poiščite servisno delavnico.

3.  in  zasvetita z opozorilnim sporočilom **ANTIPOLLUTION 0 KM FAILURE (ODPOVED SISTEMA PROTI ONESNAŽEVANJU 0 KM)**:

Motorja po izklopu kontakta ni mogoče ponovno zagnati.

Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Vklop kontrolnih lučk  in  lahko spremlja zvočno opozorilo.

Zvočna opozorila ⇨ 105.

Različica brez opozoril o nivoju na voznikovem informacijskem zaslonu



Če je nivo tekočine AdBlue na merilniku zelo nizek, kontrolna lučka  najprej neprekinjeno zasveti, nato pa po padcu tekočine Adb+Blue do določenega nivoja  nekaj sekund utripa, nakar znova neprekinjeno zasveti.

Čim prej dolijte tekočino AdBlue. Glejte "Dolivanje tekočine AdBlue" spodaj.

Z vožnjo je mogoče nadaljevati brez omejitev.

Izguba moči motorja

Če nivo tekočine AdBlue še naprej pada,  nekaj sekund utripa, nakar znova neprekinjeno zasveti, hkrati pa se oglasi zvočno opozorilo. Moč motorja se zmanjša.


Opomba

Te omejitve so zakonsko predpisane.

Če tekočine AdBlue ne dolijete, preden se posoda izprazni, začne  utripati in pri naslednjem zagonu motorja bo hitrost vožnje omejena na pribl. 20 km/h.

Posodo nemudoma popolnoma napolnite ali pa dotočite vsaj 10 l tekočine AdBlue (odvisno od porabe tekočine AdBlue).

Stopnje opozarjanja: opozorila o količini, izguba moči motorja

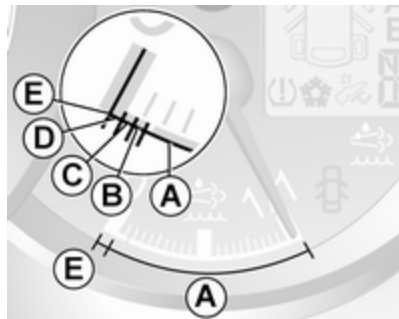

1. Območje **A**. Ni kontrolne lučke:
Z vožnjo je mogoče nadaljevati brez omejitev.
2. Območje **B**. Kontrolna lučka zasveti:
Čim prej dolijte tekočino AdBlue.
3. Območje **C**. Kontrolna lučka utripa za nekaj sekund po vsakem vklopu kontakta, nato sveti neprekinjeno:
Čim prej dolijte tekočino AdBlue.
4. Območje **D**. Kontrolna lučka utripa za nekaj sekund po vsakem

vklopu kontakta, nato sveti neprekinjeno, hkrati pa se oglasi zvočno opozorilo:

Moč motorja se zmanjša.

Posodo popolnoma napolnite ali pa čim prej dotočite vsaj 10 l tekočine AdBlue (odvisno od porabe tekočine AdBlue).

5. Območje **E**. Posoda za gorivo je prazna in utripa, hkrati pa se oglašijo zvočna opozorila:
Hitrost vozila bo omejena na 20 km/h, potem ko ste izklopili motor in ga spet vklopili.

Posodo popolnoma napolnite ali pa čim prej dotočite vsaj 10 l tekočine AdBlue (odvisno od porabe tekočine AdBlue).

Opozorila za visoke emisije

Če izpušne emisije narastejo nad določeno raven, zasvetita kontrolna lučka in 98. Nemudoma obiščite servisno delavnico.

Če napaka ni odpravljena, preden prevozite določeno razdaljo, in nekaj sekund utripata, nato neprekinjeno svetita. Moč motorja se zmanjša.

Če je napaka kritična, začneta in utripati in pri naslednjem zagonu motorja bo hitrost vožnje omejena na pribl. 20 km/h.

Opomba

Te omejitve so zakonsko predpisane.

Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Stopnje opozarjanja: opozorila za visoke emisije

1. in zasvetita:

Motnje v sistemu.

Nemudoma poiščite servisno delavnico.

2. in ob zagonu motorja utripata, nato svetita neprekinjeno:

Napaka v sistemu povzroči izgubo moči motorja.

Nemudoma poiščite servisno delavnico.

3. in utripata:

Motnje v sistemu.


Hitrost vozila bo omejena na 20 km/h, potem ko ste izklopili motor in ga spet vklopili.

Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Vklop kontrolnih lučk  in  lahko spremlja zvočno opozorilo.

Zvočna opozorila  105.

Dolivanje sredstva AdBlue

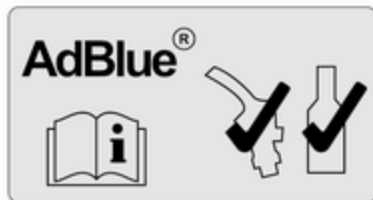

Svarilo

Uporabljajte le tekočino AdBlue, ki je v skladu z evropskimi standardi DIN 70 070 in ISO 22241-1.

Ne uporabljajte aditivov.

Sredstva AdBlue ne redčite.

Če tega ne upoštevate, lahko pride do okvare v sistemu selektivne katalitične redukcije.

Opomba

Če je treba tekočino AdBlue doliti pri zelo nizki temperaturi, sistem morda ne bo zaznal dolite tekočine AdBlue. V tem primeru parkirajte vozilo tam, kjer je temperatura okolice višja, in počakajte, da se AdBlue utekočini.

Opomba

Če je zagon motorja onemogočen zaradi nizke ravni tekočine AdBlue, je treba posodo za gorivo napolniti do konca ali pa dotočiti vsaj 10 litrov tekočine AdBlue (odvisno od porabe tekočine AdBlue).

Ne dolivajte manjših količin (npr. manj kot 10 l), saj sistem morda ne bo zaznal dolite tekočine.

Opomba

Pri odvijanju zaščitnega pokrova lahko iz polnilne odprtine uhajajo hlapi amoniaka. Hlapi imajo dražeč vonj, zato jih ne vdihavajte. Hlapi ob vdihavanju niso zdravju škodljivi.

Vozilo parkirajte na vodoravni podlagi.

Odprtina za dolivanje tekočine AdBlue je pod vratci odprtine za dolivanje na desni strani vozila.

Vratca odprtine za dolivanje odprete lahko le, če je vozilo odklenjeno in so desna vrata odprta.

Nevarnost

Vozila s sistemom stop-start: Motor morate izklopiti in ključ odstraniti, da se izognete morebitnemu samodejnemu ponovnemu zagonu motorja.


Prostornine  251.

Črpalka

⚠ Nevarnost

Pri dolivanju tekočine AdBlue se držite varnostnih predpisov bencinske črpalke.

1. Ugasnite motor in izvlecite ključ iz ključavnice vžiga.
2. Odprite desna vrata in odprite vratca odprtine za dolivanje.

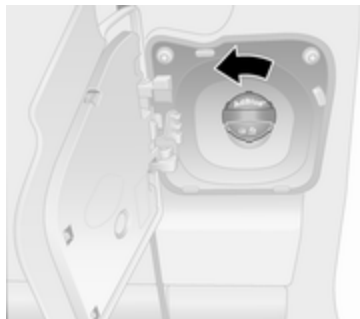

3. Odvijte modri zaščitni pokrovček polnilnega priključka v levo.
4. Cev črpalke do konca potisnite v odprtino in jo vklopite.

5. Po polnjenju rezervoarja goriva namestite čep in ga do konca privijte v desno.
6. Zaprite vratca odprtine za dolivanje in desna vrata.

Posoda za AdBlue


Opomba

V izogib dolivanju prekomerne količine AdBlue uporabljajte izključno označene ročke s tekočino AdBlue. Ob tem se hlapi iz rezervoarja kopičijo v ročki in ne uhajajo na prosto.

Opomba

Uporabnost tekočine AdBlue je omejena, zato pred vsakim dolivanjem preverite rok trajanja.

1. Ugasnite motor in izvlecite ključ iz ključavnice vžiga.
2. Odprite desna vrata in odprite vratca odprtine za dolivanje.

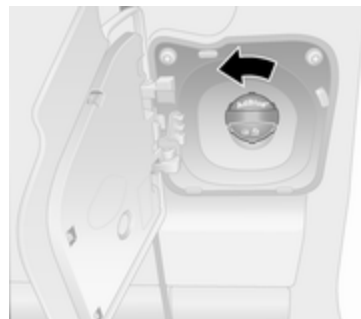

3. Odvijte modri zaščitni pokrovček polnilnega priključka v levo.
4. Odprite ročko s tekočino AdBlue.
5. Pritrdite en konec cevi na ročko in privijte drugi konec na polnilni priključek.
6. Ročko dvigajte, dokler je ne izpraznite oziroma dokler ne iztočite vse tekočine. To lahko traja do pet minut.
7. Ročko postavite na tla, da izpraznite cev; počakajte 15 sekund.
8. Odvijte cev s polnilnega priključka.

9. Pritrldite zaščitni pokrov in ga vrtite na desno, dokler se ne zaskoči.
10. Zaprite vratca odprtine za dolivanje in desna vrata.

Opomba

Prazno ročko tekočine AdBlue odstranite v skladu z okoljskimi predpisi. Gibko cev lahko uporabite znova, vendar jo morate izprati s čisto vodo, preden se tekočina AdBlue zasuš.

Opomba

Vozilo naj teče v prostem teku vsaj deset sekund, zato da lahko sistem zazna dolivanje tekočine AdBlue.

Če tega postopka ne upoštevate, bo sistem dolivanje tekočine AdBlue prepoznal po približno 20 minutah vožnje.

Če je polnjenje z raztopino AdBlue uspešno zaznano, bodo opozorila o količini AdBlue izginila.

Če polnjenje z raztopino AdBlue ni zaznano nekaj časa po delovanju motorja, poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Čep odprtine za dolivanje

Uporabljajte le originalne čepe odprtine za dolivanje. Odprtina za dolivanje tekočine AdBlue ima poseben čep.

Napaka

Če sistem zazna napako v delovanju, zasvetita kontrolni lučki  in , hkrati pa se vklopi zvočno opozorilo. Nemudoma poiščite servisno delavnico.

Odvisno od različice se ustrezno obvestilo lahko prikaže tudi na voznikovem informacijskem zaslonu ➔ 103.

Ročni menjalnik



Vzvratno prestavo vklopite, ko vozilo miruje: pritisnite pedal sklopke, potegnite navzgor vzvod na ročici in prestavite.

Če ni možno prestaviti v vzvratno prestavo, ponovno pomaknite ročico v prosti tek, sprostite in še enkrat pritisnite pedal sklopke ter nato ponovno prestavite v vzvratno prestavo.

Sklopke ne izpustite po nepotrebnem.

Pri prestavljanju pritisnite pedal sklopke do konca. Med vožnjo naj noga ne počiva na pedalu sklopke.

Svarilo

Odsvetujemo vožnjo z naslonjeno roko na prestavni ročici.

Preklop v višjo prestavo ⇨ 99.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Robotiziran ročni menjalnik

Robotiziran ročni menjalnik (MTA) omogoča ročni in avtomatski način prestavljanja s popolnoma avtomatskim delovanjem sklopke.

Prikazovalnik menjalnika




Prikazuje trenutno izbrano prestavo in način prestavljanja.

Zagon motorja

Pri zagonu motorja pritisnite zavorni pedal. Na prikazovalniku menjalnika sveti  in motorja ni možno zagnati, dokler ne pritisnete zavornega pedala.

Če je zavorna stopalka pritisnjena, menjalnik pred zagonom motorja samodejno preklopi v **N** (nevtralni položaj). Na prikazovalniku menjalnika zasveti "N" in motor lahko zaženete. Lahko pride do rahle zakasnitve.

Izbirna ročica

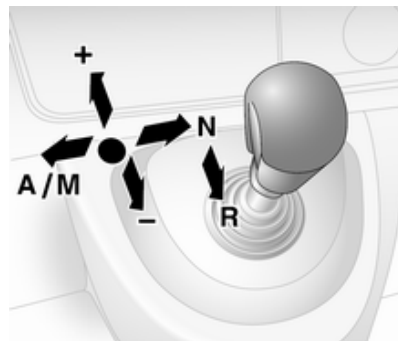

Ročico potisnite v zeleni položaj vedno do konca, kolikor je mogoče. Po sprostitvi se izbirna ročica vrne v sredinski položaj.

N : nevtralnno – prosti tek

A/ : preklapljanje med

M avtomatskim in ročnim načinom prestavljanja

Na prikazovalniku se pojavi "A" v samodejnem režimu.

R : vzvratna prestava

Vklopite jo le pri mirujočem vozilu. Pri vklopljeni vzvratni prestavi se na prikazovalniku menjalnika pojavi "R".

+ : prekop v višjo prestavo.

- : prestavite v nižjo prestavo.

Speljevanje

Po zagonu motorja je menjalnik v samodejnem režimu. Za prestavljanje v prvo prestavo pritisnite zavorni pedal in potisnite izbirno ročico proti **+**.

V položaju **R** ostane vklopljena vzvratna prestava. Ko sprostite zavorni pedal, se vozilo začne

pomikati. Za hitro speljevanje sprostite zavorni pedal in dodajte plin takoj po vklopu prestave.

V samodejnem režimu vklopi menjalnik voznemu pogoju primerno prestavo.

Za vklop ročnega načina premaknite izbirno ročico proti **A/M**. Trenutna prestava se prikaže na prikazovalniku menjalnika.

Za prestavljanje v prvo prestavo pritisnite zavorni pedal in potisnite izbirno ročico proti **+** ali **-**. Pretaknite v višjo ali nižjo prestavo s potiskom izbirne ročice v **+** ali **-**. Prestavo lahko tudi preskočite z dvojnimi pritiskom izbirne ročice v kratkem intervalu.

Ustavljanje vozila

V samodejnem ali ročnem režimu se vklopi prva prestava in ko se vozilo ustavi, se sklopka odvoji. V položaju **R** ostane vklopljena vzvratna prestava.

Pri ustavljanju na vzponu obvezno zategnite ročno zavoro ali pritisnite zavorni pedal. Za preprečitev pregretja sklopke se oglasi zvočno

opozorilo, ki vas opozori na to, da je potrebno pritisniti zavorni pedal ali zategniti ročno zavoro.

Pri daljšem ustavljanju npr. v zastojih ali pred zapornicami izključite motor.

Ko se odprejo voznikova vrata pri parkiranem vozilu, se oglasi zvočno opozorilo, če ni bil izbran nevtralni položaj in ni pritisnjen zavorni pedal.

Zaviranje z motorjem

Samodejni način

Pri vožnji po klancu navzdol robotiziran ročni menjalnik ne vklopi v višjo prestavo, dokler motor ne doseže zelo visokega števila vrtljajev. Med zaviranjem vklopi Easytronic pravočasno v nižjo prestavo.

Ročni režim prestavljanja

Da boste dodobra izkoristili motorno zaviranje pri vožnji po klancu navzdol, pravočasno prestavite v nižjo prestavo.

Speljevanje z zanihanjem vozila

Zanihati smete le vozilo, ki je obtičalo v pesku, blatu, snegu ali v luknji. Večkrat pretaknite med položaji **R** in **A/M** (ali med **+** in **-**), med tem rahlo dodajajte plin. Pedala za plin ne pritiskajte sunkovito in število vrtljajev motorja naj bo čim nižje.

Parkiranje

Zategnite ročno zavoro. Zadnja izbrana prestava (izpisana na prikazovalniku) ostane vklopljena. Če je izbirna ročica v položaju **N**, ni vklopljena nobena prestava.

Po izključitvi kontakta menjalnik ne reagira na pretikanje izbirne ročice (ne vklaplja izbranih prestav).

Če kontakt ni izključen ali, če ročna zavora ni zategnjena, se pri odprtih voznikovih vratih oglasi opozorilni zvonec.

Ročni režim prestavljanja

Pri izbiri višje prestave pri prenizkem številu vrtljajev motorja ali pri izbiri nižje prestave pri previsokem številu vrtljajev motorja menjalnik ne bo

vklopil izbrane prestave. To prepreči prenizko ali previsoko število vrtljajev motorja.

Ko pade število vrtljajev na kritično nizko vrednost, menjalnik samodejno vklopi nižjo prestavo.

Ko doseže hitrost motorja mejno kritično število vrtljajev, vklopi menjalnik samodejno v višjo prestavo tudi pri Kickdown funkciji.

Elektronsko krmiljeni vozni programi

Zimske razmere ❄️



V primeru težav pri speljevanju na spolzkem vozišču vklopite zimski program.

Vklop

Pritisnite ❄️. Na prikazovalniku menjalnika se pojavi indikator ❄️. Menjalnik deluje tedaj v samodejnem režimu in vozilo spelje v ustrezni prestavi.

Izklop

Zimski program se izključi:

- znova pritisnite ❄️
- z izključitvijo kontakta
- prekllop v ročni način

Za zaščito menjalnika pred pregretjem sklopke, se pri zelo visoki temperaturi sklopke oglasi opozorilni zvočni signal. V takem primeru pritisnite zavorni pedal, potisnite izbirno ročico v položaj **"N"** in zategnite ročno zavoro, da se sklopka ohladi.

Tovorni režim kg



Uporaba tovrnega režima je možna pri ročnem in samodejnem prestavljanju. V obeh režimih je način preklapljanja prestav avtomatično prilagojen vožnji z visoko obremenitvijo (prevozu težkega tovora).

Vklop

Pritisnite **kg**. Na prikazovalniku menjalnika se pojavi indikator **kg**. Menjalnik bo izbral optimalen način prestavljanja.

Izklop

Tovorni režim se izključi:

- znova pritisnite **kg**
- z izključitvijo kontakta

Kickdown (naglo pospeševanje)

Ko pritisnete pedal za plin čez točko upora pod določenimi hitrostmi, preklopi menjalnik v nižjo prestavo. Za dobro pospeševanje je na voljo maksimalna moč motorja.

Ko doseže hitrost motorja mejno kritično število vrtljajev, vklopi menjalnik samodejno v višjo prestavo tudi v ročnem načinu prestavljanja. Brez Kickdown funkcije v ročnem načinu prestavljanja ne pride do tovrstnega samodejnega prestavljanja.

Napaka

V primeru motenj v delovanju sveti na prikazovalniku menjalnika indikator . Vožnjo lahko nadaljujete, vendar previdno, premišljeno in enakomerno.

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Prekinitev napajanja z električnim tokom

Če pride pri vklopljeni prestavi do prekinitve napajanja z električnim tokom, ostane sklopka spojena. Vozila ni mogoče premakniti.

Če je akumulator vozila izprazenjen, zaženite motor s premostitvenimi kabli ⇨ 220.

Če prekinitev napajanja z električnim tokom ni vzrok izprazenjen akumulator vozila, poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Če ne morete pretakniti v prosti tek, smete vozilo vleči le s pogonskimi kolesi dvignjenimi od tal ⇨ 222.

Vleka vozila ⇨ 222.

Zavore

Hidravlika zavor ima dva med seboj neodvisna zavorna kroga.

Če en zavorni krog odpove, je vozilo še vedno možno zavreti z drugim krogom. V tem primeru pride do zavornega učinka pri močnem pritisku zavornega pedala do tal. Za to je potrebna bistveno večja sila. Zavorna pot se pri tem podaljša. Pred nadaljevanjem vožnje poiščite servisno delavnico.

Pri izključenem motorju se po enem ali dveh pritiskih na zavorni pedal izgubi učinek zavornega servo-ojačevalnika. Zavorni učinek se pri tem ne zmanjša, vendar je zavorni pedal potrebno pritisniti bistveno močnejše. Na to pazite posebej pri vleki.

Kontrolna lučka  99.

Sistem proti blokiranju koles

ABS preprečuje blokiranje koles pri zaviranju.

Takoj ko kolo teži k blokiranju, prične ABS regulirati (zniževati) zavorni tlak. Vozilo ostane krmljivo tudi pri zelo silnem zaviranju.

Delovanje ABS sistema prepoznate po značilnem zvoku regulacijske črpalke in pulziranju zavornega pedala.

Zaviranje bo najučinkovitejše, če boste zavorni pedal kljub močnemu pulziranju ves čas pritiskali do konca. Pedala ne popuščajte.

Kontrolna lučka  99.

Napaka

Če svetita kontrolni lučki  in  skupaj z opozorili **CHECK ABS (PREVERITE ABS)** in **CHECK ESP (PREVERITE ESP)** na voznikovem informacijskem zaslonu, gre za napako v ABS. Zavorni sistem še vedno deluje, vendar brez ABS regulacije.


Opozorilo

V primeru motenj v ABS sistemu so kolesa pri silnejšem zaviranju nagnjena k blokiranju, kar povzroči zanašanje vozila. Poleg tega odpovedo tudi druge, prej opisane prednosti ABS sistema. Vozilo je tedaj med zaviranjem težje krmljivo.

Če svetijo kontrolne lučke , , , sta ABS in ESP izklopljena in na voznikovem informacijskem zaslonu se izpiše opozorilo **BRAKING FAULT (NAPAKA ZAVOR)**. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Ročna zavora

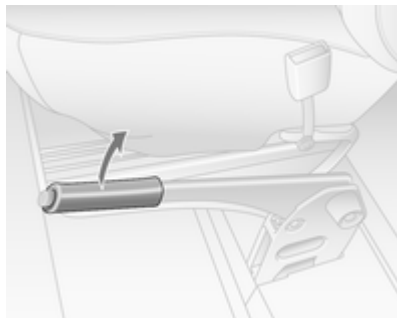

Opozorilo

Vedno trdno zategnite ročno zavoro brez pritiskanja na sprostitveni gumb. Na klancu jo zategnite trdno, kolikor je mogoče.


Če želite sprostiti ročno zavoro, ročico nekoliko privzdignite, pritisnite gumb na ročici in spustite ročico do konca navzdol.

Istočasno pritisnite zavorni pedal, da bi zmanjšali delovno silo ročne zavore.

Kontrolna lučka  99.

Parkiranje ⇨ 142.

Uvlačljiva parkirna zavora

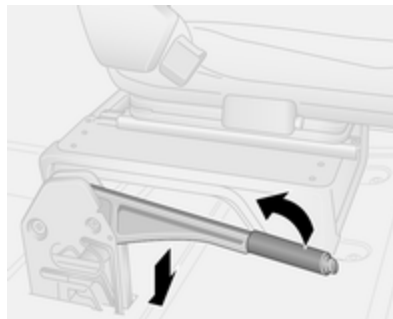

Odvisno od vozila se ročica parkirne zavore uvleče v vodoravni položaj tudi pri vključeni parkirni zavori.

Ročno zavoro sprostite tako, da pritisnete gumb in ročico povlečete malo navzgor, nato pa jo spustite v vodoravni položaj.

Za vklop ročne zavore potegnite ročico navzgor in jo spustite. Ročica se vrne v vodoravni položaj.

Zavorna pomoč

Pri naglem in silnem pritisku zavornega pedala se sprosti maksimalen zavorni pritisk, ki omogoči najkrajšo možno zavorno pot.

Med silnim zaviranjem ne popuščajte zavornega pedala. Takoj ko spustite zavorni pedal, je sproščanje maksimalne zavorne sile deaktivirano.

Zavorna pomoč pri vključeni funkciji Autostop ni na voljo.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Pomoč pri speljevanju na vzponu

Sistem pomaga preprečiti nepričakovano premikanje pri vožnji v klancu.

Ko spustite zavorni pedal po ustavitvi vozila na klancu (izbirna ročica je v prestavi za vožnjo naprej ali vzvratno vožnjo), ostanejo zavore aktivirane še 2 sekundi. Zavore samodejno popustijo, kakor hitro začne vozilo speljevati.

Svarilo

Pomoč pri speljevanju na vzponu ne more v celoti preprečiti premika vozila v vseh situacijah (izredno strm naklon itd.).

Po potrebi pritisnite na zavorni pedal, da preprečite premikanje vozila nazaj.

Pomoč pri speljevanju na vzponu ni aktivna, če je vključena funkcija Autostop.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Vozni kontrolni sistemi**Sistem proti zdrsu pogonskih koles**

Sistem proti zdrsu pogonskih koles (TC) je del elektronskega stabilnostnega programa (ESP®Plus) in izboljšuje stabilnost vozila v vseh voznih situacijah, neodvisno od površine vozišča ali oprijema pnevmatik s preprečevanjem zdrsavanja pogonskih koles.

Če prične zdrsavati pogonsko kolo, se zmanjša izhodni navor motorja in zdrsavajoče kolo se zavira. S tem se znatno izboljša stabilnost vozila na spolzkih cestah.

TC deluje pri vključenem kontaktu takoj, ko ugasne kontrolna lučka  na instrumentni plošči. Ob tem se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže še ustrezno sporočilo ⇨ 103.

Med posredovanjem sistema TC kontrolna lučka  utripa.

** Opozorilo**

Ta sistem je del varnostne opreme, ki naj Vas ne spodbuja k tveganeemu načinu vožnje.

Prilagodite hitrost vozila razmeram na cesti primerno.

Kontrolna lučka  ⇨ 100.

Priklopniški stabilnostni program (TSA) ⇨ 178.

Napredna funkcija sistema proti zdrsu koles

Po potrebi lahko v primeru, da so cestne površine mehke, pokrite z blatom ali snegom, izklopite sistem proti zdrs pogonskih koles (TC), da povečate oprijem:

Pritisnite  na armaturni plošči.



Prižge se kontrolna lučka  na instrumentni plošči in na voznikovem informacijskem zaslonu se prikaže ustrezno sporočilo ⇨ 103.

Ko hitrost vozila doseže 50 km/h, sistem samodejno preklopi iz napredne funkcije sistema proti zdrs koles na delovanje sistema TC. Kontrolna lučka  v instrumentni plošči ugasne.

TC ponovno vklopite s ponovnim pritiskom tipke . Kontrolna lučka  ugasne.

TC se ponovno vklopi z naslednjo vključitvijo kontakta.

Napaka

Če sistem zazna napako, zasveti kontrolna lučka  ⇨ 100 na instrumentni plošči sveti skupaj z  ⇨ 98 in ustreznim sporočilom na voznikovem informacijskem zaslonu ⇨ 103.

Sistem proti zdrs pogonskih koles (TC) ne deluje. Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Opozorila in obvestila o vozilu ⇨ 104.

Elektronski stabilnostni program

Elektronski stabilnostni program (ESP^{Plus}) izboljšuje stabilnost vozila v vseh voznih situacijah, neodvisno od površine vozišča ali oprijema pnevmatik. Preprečuje tudi zdrsavanje pogonskih koles.

V trenutku, ko zazna težnjo po zanašanju ali zdrsavanju zadnjega dela vozila (pri podkrmljenju ali prekrmljenju), se zmanjša navor motorja in prične se namensko zaviranje vsakega kolesa posebej. S tem se znatno izboljša stabilnost vozila na spolzkih cestah.

ESP^{Plus} deluje pri vključenem kontaktu, takoj ko ugasne kontrolna lučka  na instrumentni plošči. Ob tem se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže še ustrezno sporočilo ⇨ 103.

Na delovanje sistema ESP^{Plus} Vas obvesti utripanje kontrolne lučke .

Opozorilo

Ta sistem je del varnostne opreme, ki naj Vas ne spodbuja k tveganeemu načinu vožnje.

Prilagodite hitrost vozila razmeram na cesti primerno.

Kontrolna lučka  ⇨ 100.

Priklopniški stabilnostni program (TSA) ⇨ 178.

Napredna funkcija sistema proti zdrsuh koles



Po potrebi lahko v primeru, da so cestne površine mehke, pokrite z blatom ali snegom, izklopite ESP®Plus, da povečate oprijem: Pritisnite  na armaturni plošči.



Prižge se kontrolna lučka  na instrumentni plošči in na voznikovem informacijskem zaslonu se prikaže ustrezno sporočilo  103.

Ko hitrost vozila doseže 50 km/h, sistem samodejno preklopi iz napredne funkcije sistema proti zdrsuh koles na delovanje sistema ESP®Plus. Kontrolna lučka  v instrumentni plošči ugasne.

ESP®Plus ponovno vklopite s ponovnim pritiskom . Kontrolna lučka  ugasne.

ESP®Plus se ponovno vklopi ob naslednjem vžigu.

Nadzor vlečne sile motorja

Sistem za nadzor vlečne sile motorja je sestavni del sistema ESP®Plus. Pri prestavljanju v nižjo prestavo pri vožnji navzdol po spolzki cesti, se hitrost motorja in navor povečata, kar preprečuje, da bi prišlo do blokiranja koles pri nenadnem zmanjšanju hitrosti.

Napaka

Če sistem zazna napako, zasveti kontrolna lučka   100 na instrumentni plošči sveti skupaj z   98 in ustreznim sporočilom na voznikovem informacijskem zaslonu  103.

Elektronski stabilnostni program (ESP®Plus) ne deluje. Napako dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Opozorila in obvestila o vozilu  104.

Zadnja os z omejenim zdrsom

Vozila s pogonom na zadnji kolesi so lahko opremljena z zadnjim diferencialom s samodejnim zaklepanjem, ki samodejno nadzira navor, ki je prenesen vsakemu zadnjemu kolesu, s tem pa je izboljšán nadzor zdrsa koles v primeru mehkih tal ali cestnih površin, prekritih z blatom ali snegom.

Opozorilo

Ta sistem je del varnostne opreme, ki naj Vas ne spodbuja k tveganemu načinu vožnje.

Prilagodite hitrost vozila razmeram na cesti primerno.

Ko hitrost vozila doseže 30 km/h ali ko zadnji kolesi spet vozijo po površinah z običajnim oprijemom, npr. tlakovane ceste, se sistem samodejno izklopi, kar včasih spremlja hrup (brez posledic za obnašanje vozila).

Sistem je mogoče izklopiti tudi ročno, ko so običajni pogoji oprijema ponovno vzpostavljeni, tako da za kratek čas spustite stopalko za plin.

Sistemi za pomoč vozniku

Opozorilo

Sistemi za pomoč vozniku so razviti za podporo vozniku in niso zamenjava za voznikovo pozornost.

Voznik sprejema med vožnjo vozila polno odgovornost.

Pri uporabi sistemov za pomoč vozniku vedno upoštevajte dejanske razmere v prometu.

Regulator hitrosti

S tempomatom lahko ohranate hitrost nad 30 km/h. Pri bolj strmih vzponih ali spustih je možno odstopanje od shranjene hitrosti. Shranjena hitrost utripa na voznikovem informacijskem zaslonu  103.

Zastran varnostnih razlogov se regulatorja hitrosti ne more aktivirati, dokler vsaj enkrat ne pritisnete zavornega pedala.

Ne uporabljajte Tempomata, če vožnja z enakomerno hitrostjo ni priporočljiva.

Pri robotiziranem ročnem menjalniku je vožnja z vključenim Tempomatom priporočljiva le v samodejnem režimu.

Kontrolne lučke  in  103.

Vklop sistema



Pritisnite , indikator  na instrumentni plošči zasveti zeleno.

Regulator hitrosti je tedaj v pripravljenostnem režimu in pojavi se ustrezno sporočilo na vozniškem informacijskem zaslonu.



Pospešite do želene hitrosti in pritisnite **+** ali **-**. Trenutna hitrost je tako ohranjena in vzdrževana; pedal za plin lahko tedaj sprostite.



Kontrolna lučka  na instrumentni plošči sveti zeleno skupaj z  in na vozniškem informacijskem zaslonu se izpiše ustrezno sporočilo.

Hitrost vozila lahko povišate s pritiskom pedala za plin. Shranjena hitrost utripa na instrumentni plošči. Ko pedal sprostite, je prej shranjena hitrost zopet priklicana.

Regulator hitrosti ostane dejaven med prestavljanjem.

Hitrost je shranjena do izključitve kontakta.

Pospeševanje

Pri vklopljenem regulatorju hitrosti lahko hitrost vozila zmanjšate kontinuirano s pridržanjem ali v manjših korakih s pritiskanjem **+**.

Ko tipko sprostite, se trenutna hitrost vozila shrani in obdrži.

Drugeče: pospešite do želene hitrosti in jo shranite s pritiskom **+**.

Upočasnjevanje

Pri vklopljenem regulatorju hitrosti lahko hitrost vozila zmanjšate kontinuirano s pridržanjem ali v manjših korakih s pritiskanjem **—**.

Ko tipko sprostite, se trenutna hitrost vozila shrani in obdrži.

Deaktiviranje funkcionalnosti



Pritisnite **O**; regulator hitrosti je izklopljen in zelena kontrolna lučka  na instrumentni plošči ugasne.

Samodejni izklop:

- hitrost vozila pade pod 30 km/h
- pritisnjen zavorni pedal

- pritisnjen pedal sklopke
- izbirna ročica v položaju **N**

Hitrost je shranjena in na voznikovem informacijskem zaslonu se pojavi ustrezno sporočilo.

Aktiviranje funkcionalnosti

Pri hitrosti nad 30 km/h pritisnite **R**.

Če je shranjena hitrost veliko višja od trenutne, vozilo močno pospeši, dokler ni dosežena shranjena hitrost.

S pritiskom na **+** se ponovno vklopi regulator hitrosti, ampak samo pri trenutni hitrosti vozila in ne pri shranjeni hitrosti.

Izklop sistema

Pritisnite . Zelena indikatorja  in  na armaturni plošči ugasneta.

Omejevalnik hitrosti

Omejevalnik hitrosti preprečuje prekoračitev prednastavljene maksimalne hitrosti nad 30 km/h.

Vklop sistema



Pritisnite : indikator  na instrumentni plošči zasveti rumeno.

Omejevalnik hitrosti se prekopi v stanje pripravljenosti in na voznikovem informacijskem zaslonu se pojavi ustrezno sporočilo.

Pospešite do želene hitrosti in pritisnite **+** ali **—**. Trenutna hitrost je zabeležena.

Vozilo je normalno vozno, vendar ni možno prekoračiti programirane hitrostne omejitve, razen v zasilnem primeru.

Kadar vozilo ne more vzdrževati mejne hitrosti (npr. po strmem klancu), utripa mejna hitrost na voznikovem informacijskem zaslonu.

Povišanje hitrostne omejitve

Omejitev hitrosti povišate kontinuirano s pridržanjem ali v manjših korakih s pritiskanjem **+**.

Znižanje hitrostne omejitve

Omejitev hitrosti zmanjšate kontinuirano s pridržanjem ali v manjših korakih s pritiskanjem **—**.

Prekoračitev hitrostne omejitve

V primerih sile je dopustno prekoračiti hitrostno omejitev s pritiskom pedala za plin naglo prek točke upora.

V tem primeru utripa hitrostna omejitev na voznikovem informacijskem zaslonu.

Če sprostite pedal za plin, se omejevalnik hitrosti ponovno vključi, ko hitrost vozila pade pod nastavljeno hitrost.

Opomba

Pri vozilih z vgrajenim omejevalnikom hitrosti ni mogoče preseči nastavljene največje hitrosti vozila s pritiskom na pedal za plin do konca.

Omejevalnik hitrosti ⇨ 165.

Deaktiviranje funkcionalnosti

Pritisnite **○**: omejevalnik hitrosti je izklopljen in vozilo je spet običajno vozno.

Mejna hitrost je shranjena in na voznikovem informacijskem zaslonu se pojavi ustrezno sporočilo.

Aktiviranje funkcionalnosti

Pritisnite **R**. Omejevalnik hitrosti je ponovno vklopljen.

S pritiskom na **+** se ponovno vklopi omejevalnik hitrosti, ampak samo pri trenutni hitrosti vozila in ne pri shranjeni hitrosti.

Izklop sistema

Pritisnite **☞**.

Na instrumentni plošči ugasne rumeni indikator **☞**.

Omejevalnik največje hitrosti

V skladu z lokalnimi ali državnimi predpisi je vozilo lahko opremljeno z nenastavljivim omejevalnikom največje hitrosti, ki ga ni mogoče izključiti.

Odkvisno od opreme je na armaturni plošči nameščena opozorilna nalepka, ki označuje omejitev največje hitrosti (od 90 km/h do 130 km/h).

Pri vožnji po klancu navzdol lahko iz fizikalnih razlogov pride do odstopanj od omejitve največje hitrosti.

Če vozilo prekorači nastavljeno mejno hitrost, se bo morda oglasil opozorilni pisk za 10 sekund.

Pri vozilih, ki so opremljena tudi z omejevalnikom hitrosti: največje hitrosti ni mogoče prekoračiti z odločnim pritiskom na pedal za plin preko določene točke upora.

Aktivno zaviranje v sili

Aktivno zaviranje v sili lahko pomaga omejiti škodo in telesne poškodbe zaradi trčenja z vozili neposredno pred

vami, ko se trku ni več mogoče izogniti z ročnim zaviranjem ali zavijanjem. Funkcija uporablja različne vhodne signale (na primer, senzor kamere, radarski senzor, tlak v zavornem sistemu, hitrost vozila), da izračuna verjetnost čelnega trčenja.

⚠ Opozorilo

Sistem ni namenjen zato, da voznika odreši odgovornosti za vožnjo in spremljanje vožnje. Delovanje funkcije je omejeno na dodatno zaviranje pred trčenjem.

Sistem zaznava samo druga vozila, ki vozijo v isto smer.

Sistem po nenadni spremembi voznega pasu potrebuje nekaj časa, da zazna naslednje vozilo pred vami.

Voznik mora biti vedno pripravljen prevzeti nadzor nad vozilom ter uporabiti zavore in volan, da se izogne trku.

Delovni pogoji

Sistem deluje, ko se vozilo premika s hitrostjo med 15 km/h in 100 km/h.

Vklop

Sistem se samodejno vklopi, ko vklopite kontakt.

Funkcionalnost

Če vozite v zgoraj navedenem razponu hitrosti in je trčenje z vozilom pred vami neizogibno, začne  utripati in zasliši se opozorilno piskanje.

Lučka  in piskanje se izklopite, ko sistem zazna, da trčenje ni več neizogibno.

Tik pred neizogibnim trčenjem sistem samodejno zavrti, da prepreči trčenje oziroma zmanjša hitrost pri trčenju.

⚠ Opozorilo

Ne zanašajte se na to, da bo sistem zavrl vozilo. Aktivno zaviranje v sili zavira samo v

razponu hitrosti, v katerem je aktivno, odziva pa se samo na zaznana vozila.

Izklop in ponovni vklop

Aktivno zaviranje v sili lahko izklopite, ko vozilo miruje, kontakt pa je vklopljen:



Z gumbi na koncu desne stikalne ročice preklapljajte prikaz na voznikovem informacijskem zaslonu, dokler se ne prikaže **AEBS ACTIVE (AEBS VKLOPLJEN)**.

Če želite izklopiti sistem, pritisnite enega od gumbov in ga držite približno 3 sekunde. Dokler sistema znova ne vklopite, je prikazano sporočilo **AEBS DEACTIVATED (AEBS IZKLOPLJEN)**, na instrumentni plošči pa sveti lučka .

Če želite znova vklopiti sistem, pritisnite enega od gumbov in ga držite približno 3 sekunde. Prikaže se sporočilo **AEBS ACTIVE (AEBS VKLOPLJEN)**,  pa izgine.

Opozorila in obvestila o vozilu  104.

Priporočamo, da sistem deaktivirate v osebni nastavitvi vozila, in sicer v naslednjih primerih:

- pri vleki vozila
- pred uporabo samodejne avtopralnice pri vklopljenem vžigu
- če je bilo vetrobransko steklo poškodovano blizu kamere
- če je bil poškodovan sprednji odbijač

Pogoji za ponovni vklop

Sistem aktivnega zaviranja v sili je mogoče ponovno zagnati, če:

- prestavna ročica ni v nevtralni prestavi
- parkirna ročica ni aktivirana
- vozilo ne zavija na odcepu

Omejitev sistema

V določenih primerih bo sistem za aktivno zaviranje v sili na kratko samodejno zaviral v situacijah, ko se to ne zdi nepotrebno, na primer v parkirnih hišah zaradi prometnih znakov v zavojih ali vozil na drugem voznem pasu. To je normalno delovanje. Vozilo ne potrebuje servisiranja. Odločno pritisnite stopalko za plin, da preključete samodejno zaviranje, če okoliščine in razmere to dopuščajo.

V naslednjih primerih bo delovanje aktivnega zaviranja v sili omejeno:

- vožnja po vijugasti ali hriboviti cesti
- pri zaznavanju vseh vozil, zlasti vozil s prikolico, traktorjev, blatnih vozil ipd.

- pri zaznavanju vozil, kadar vreme omejuje vidljivost, na primer v megli, dežju ali snegu
- vožnja ponoči
- senzor na vetrobranskem steklu ali radarska enota za sprednjim odbijačem je pokrita s snegom, ledom, plundro, blatom, umazanijo ipd.
- vetrobransko steklo je poškodovano ali so nanj pritrjeni tuji predmeti, npr. nalepke.

Med vožnjo morate vedno biti pozorni in pripravljeni ukrepati z zaviranjem in / ali usmerjanjem vozila, da preprečite prometno nesrečo.

Napaka

Če je treba sistem servisirati, se na vznokovem informacijskem zaslonu pojavi sporočilo.

Poleg tega hkrati zasvetita opozorilni lučki  in .

Če sistem zazna da ustrežna funkcija ni na voljo, zasveti opozorilna lučka  ali , ki ostane vklopljena. Poleg tega se na vznokov informacijskem zaslonu prikaže sporočilo. Delovanje

sistema je morda trenutno moteno (npr.: radar kamero zastira prah, blato, sneg ipd.). V tem primeru parkirajte vozilo in ugasnite motor. Očistite predel vetrobranskega stekla okrog kamere in zaznavni predel radarja v sprednjem odbijaču. Če se opozorilne lučke in sporočila znova vklopijo po zagonu motorja vozila, poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Parkirni pomočnik

⚠ Opozorilo

Voznik je tisti, ki nosi polno odgovornost za parkirni manevar. Med vzvratno vožnjo in uporabo zadnjega parkirnega pomočnika se vedno prepričajte, da je okolica prosta.

Parkirni pomočnik izmeri razdaljo med vozilom in oviro, ki je za njim. Voznik je opozorjen z zvočnimi opozorili.



Sistem meri razdaljo s štirimi senzorji v zadnjem odbijaču.

Opomba

Montaža predmetov v bližini senzorjev utegne povzročiti motnje.

Vklop

Pri vklopu vzvratne prestave se sistem parkirnega pomočnika vključi samodejno. O pripravljenosti na delovanje obvesti kratek zvočni signal.

Interval med zvočnimi signali se krajša s približevanjem oviri. Ko je razdalja med vozilom in oviro le še 30 cm, je zvočni signal neprekinjen.

Izklop



Sistem je možno izklopiti začasno ali za stalno.

Začasen izklop

Sistem začasno izključite s pritiskom **P** na instrumentni plošči pri vključenem kontaktu. Pri izključeni funkciji sveti LED dioda v gumbu.

Pri vklopu vzvratne prestave se zvočni signal ne oglasi in tako označuje, da je sistem deaktiviran.

Funkcijo ponovno vključite s ponovnim pritiskom **P** ali z naslednjo vključitvijo kontakta.

Stalen izklop

Sistem trajno izključite, tako da pritisnete in držite **P** na instrumentni plošči za približno tri sekunde pri vključenem kontaktu. Pri trajno izključeni funkciji lučka LED v gumbu neprekinjeno sveti.

Sistem je deaktiviran in ne deluje. Pri vklopu vzratne prestave se zvočni signal ne oglasi in tako označuje, da je sistem deaktiviran.

Sistem lahko vklopite s pridržanjem **P** na armaturni plošči 3 sekunde.

Napaka

Če sistem zazna napako pri delovanju, se bo pri preklopu v prestavo za vzratno vožnjo oglasilo zvočno opozorilo za približno 3 sekunde. Motnje dajte odpraviti strokovnjaku v servisni delavnici.

Svarilo

Pri vzratni vožnji ne sme biti za vozilom nobenih ovir, ki utegnejo poškodovati podvozje vozila.

Udarec v zadnjo os morda ni opazen, vendar lahko privede do negativnih sprememb v krmiljenju vozila. V primeru motenj v delovanju poiščite servisno delavnico.

Splošno o sistemu parkirnih pomočnikov**⚠ Opozorilo**

Razne odsevne površine predmetov ali oblačil ter zunanji viri glasnega zvoka utegnejo povzročiti, da sistem ne zazna ovire.

Posebno pozorni morate biti na zelo nizke ovire, ki utegnejo poškodovati dele podvozja vozila.

Svarilo

Če so senzorji zakriti, npr. zaradi snega ali ledu, se zmanjša njihova učinkovitost.

Učinkovitost sistema parkirnega pomočnika se lahko zmanjša zaradi težke obremenitve.

Izredne razmere veljajo za visoka vozila (npr. terenska vozila, mini Van vozila, dostavna vozila). Zaznavanje ovir v višjem delu vozila ni zagotovljeno.

Ovire z majhno odsevno površino (npr. ozki predmeti ali mehki predmeti) sistem morda ne zmore zaznati.

Sistem parkirnega pomočnika ne zazna ovir, ki so izven zaznavnega dosega senzorjev.

Vzratna kamera

Vzratna kamera prikazuje pogled za vozilom v notranjem ogledalu ali na informacijskem prikazovalniku in tako vozniku pomaga pri vzratni vožnji.

⚠ Opozorilo

Kamera za vzratno vožnjo ne more nadomestiti voznikovega pogleda. Upoštevajte, da ne

prikazuje predmetov, ki so izven vidnega polja kamere, npr. predmetov pod odbijačem ali vozilom.

Pri vzratni vožnji se ne smete nikoli zanašati zgolj na zaslon, ne da bi prej preverili območja za vozilom in ostale okolice vozila.



Kamera je običajno nameščena na zadnjih vratih, pod ohišjem registrske tablice.

Kamera prikazuje omejeno območje za vozilom. Razdalje na sliki, ki je prikazana na zaslonu, se razlikujejo od dejanskih razdalj.

Opomba

Zaradi optimalnega delovanja vzratna kamera ne sme biti zastrta z umazanijo, snegom ali ledom.

Vklop

Zaslon notranjega ogledala




Prikaz vzratne kamera se samodejno vklopi, ko prestavite v vzratno prestavo. Ko je funkcija vključena, se v potrditev oglasi zvočni signal.

Informacijski zaslon



Pri vozilih z navigacijskim sistemom je slika vzratne kamere prikazana na informacijskem prikazovalniku.

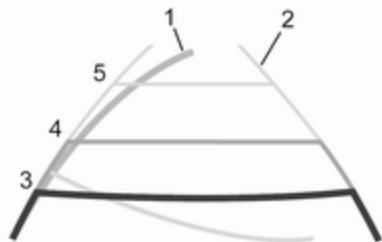Slika prikaza poti vozila (1)

Pri nekaterih različicah je prikaz poti (1) vozila na informacijskem prikazovalniku modre barve. Prikazuje pot vozila glede na položaj volana.

Slika prikaza fiksne poti vozila (2)

Prikaz ravne poti (2) kaže pot vozila, če so kolesa usmerjena naravnost.

Vodilne črte (3, 4, 5) se prikažejo skupaj s prikazom ravne poti (2) in označujejo razdaljo za vozilom.

Intervali vodilnih črt so naslednji:

- 3 (rdeča) : 30 cm
- 4 (rumena) : 70 cm
- 5 (zelena) : 150 cm

Nastavitve

Nastavitve, kot npr. svetlost, lahko nastavite prek Infotainment sistema. Za nadaljnje informacije glejte navodila za uporabo Infotainment sistema.

Izklop

Če ni vklopljena vzvratna prestava, se kamera izključi z zakasnitvijo.

Napaka

Vzvratna kamera morda ne bo delovala pravilno, ko:

- je okolica temna
- sonce ali snop žarometov sveti neposredno v objektiv kamere
- led, sneg, blato ali drugi tujki prekrivajo objektiv kamere. Očistite objektiv, sperite ga z vodo in ga obrišite z mehko krpo
- zadnja vrata niso pravilno zaprta
- je prišlo do poškodbe vozila v zadnjem delu
- so prisotne izjemne spremembe temperature

Opozorjanje o menjavi voznega pasu

Sistem za opozarjanje o menjavi voznega pasu med vožnjo s pomočjo sprednje kamere spremlja oznake voznih pasov. Sistem zazna menjavo oz. izhod iz voznega pasu in opozori voznika v primeru nenamerne menjave voznega pasu z vidnim in zvočnim signalom.

Predpogoj za zaznavo nenamerne menjave voznega pasu je:

- smerniki niso vklopljeni
- ni dejavnega obračanja volana

Če voznik izvaja ta dejanja, opozorilo ne bo izdano.

Vklop



Sistem za opozarjanje o menjavi voznega pasu vklopite s pritiskom gumba  na stropni konzoli. Lučka LED v stikalu ugasne, kar označuje, da je sistem vklopljen.



Če kontrolna lučka  ∇ 100 na instrumentni plošči sveti, je sistem pripravljen na delovanje. Ob tem se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže še ustrezno sporočilo ∇ 103.

Če sistem ni pripravljen na opozarjanje voznika, kontrolna lučka  ugasne.

Sistem deluje le pri hitrosti nad pribl. 60 km/h in če so na cestišču oznake voznega pasu, ki jih lahko zaznava.

Če pri menjavi voznega pasu ne uporabite smernikov, sistem zazna nenamerno spremembo voznega

pasu in voznika opozori z utripanjem kontrolne lučke  in zvočnim opozorilom.

Izklop

Za izklop sistema pritisnite ; indikator LED v gumbu zasveti. Ob tem se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže ustrezno sporočilo.

Pri hitrosti pod 60 km/h sistem ne deluje.

Nasveti za uporabo

Sistem zaznavanja menjave voznega pasu ne deluje pravilno v naslednjih primerih:

- Vetrobransko steklo ni čisto.
- Nastale so neugodne vremenske razmere, kot so naliv, sneg, neposredna sončna svetloba ali senca.

Sistem ne more delovati, če ne zazna oznak voznega pasu.

Napaka

V primeru napake sistema, se na voznikovem informacijskem zaslonu prikaže opozorilo (običajno skupaj s kontrolno lučko ) , lučka LED v gumbu pa zasveti.

Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Voznikov informacijski zaslon ⇨ 103.

Gorivo

Goriva za dizelske motorje



Uporabite samo dizelsko gorivo, ki je skladno s standardom EN 590 in s koncentracijo žvepla največ 10 delcev/mio.

Uporabite lahko goriva z vsebnostjo biodizla (ki je skladen s standardom EN 14214) največ 7 % na prostornino (npr. imenovana B7).

Če potujete v države izven Evropske unije in če je to možno, občasno uporabite gorivo evro dizel s koncentracijo žvepla pod 50 delcev/mio.

Svarilo

Pogosta uporaba dizelskega goriva, ki vsebuje več kot 15 delcev/mio. žvepla, bo povzročila večjo škodo na motorju.

Svarilo

Če uporabite gorivo, ki ni skladno s standardom EN 590 ali enakovrednim standardom, lahko pride do izgube moči motorja, povečane obrabe ali poškodb motorja in lahko vpliva na garancijo.

Ne uporabljajte dizelskega goriva za plovila, kurilnega olja, Aquazola in podobnih emulzij dizelskega goriva in vode. Ne mešajte med seboj dizelskega goriva in bencina.

Viskoznost in pretočnost dizelskega goriva je odvisna od temperature. Pri nizkih zunanjih temperaturah uporabljajte dizelska goriva z zajamčenimi temperaturnimi lastnostmi.

Filter dizelskega goriva ⇨ 189.

Odzračevanje sistema za dizelsko gorivo ⇨ 189.

Delovanje pri nizki temperaturi

Pri temperaturah pod 0 °C, se lahko nekatere mešanice dizelskega in goriva in biodizla strdijo, zmrznejo ali postanejo želatinaste, kar lahko vpliva na dovajanje goriva. Vžig in delovanje motorja morda ne bosta pravilna. Pri zimskih temperaturah pod 0 °C dolivajte dizelsko gorivo, ki je primerno za zimske razmere.

Pri skrajno nizkih temperaturah pod -20 °C lahko uporabite gorivo za polarna območja. Uporabe tega goriva v krajih s toplo ali vročo klimo ne priporočamo, saj lahko pride do ugašanja motorja, težav pri zaganjanju in poškodb sistema za vbrizgavanje goriva.

Dotakanje goriva

Nevarnost

Pred točenjem goriva obvezno izključite motor in vse pomožne grelce z izgorevalno komoro. Izključite vse mobilne telefone. Držite se varnostnih predpisov bencinske črpalke, kjer točite gorivo.

Nevarnost

Bencin je vnetljiva in eksplozivna tekočina. Ne kadite! Gorivu se ne približujte z odprtim ognjem ali iskro.

Če zavohate gorivo v potniškem prostoru vozila, mora biti ta nevaren pojav nemudoma odpravljen v servisni delavnici.

Nalepka s simboli na pokrovčku lijaka za dolivanje goriva prikazuje dovoljene vrste goriva. V Evropi so

šobe brizgalnih črpalk polnilnih postaj označene s temi simboli. Dotočite samo dovoljeno vrsto goriva.

Svarilo

Če ste natočili napačno gorivo, ne zaganjajte motorja.


Odprtina za polnjenje rezervoarja goriva se nahaja na sprednji levi strani vozila.

Pokrov rezervoarja goriva odprete lahko le, ko je vozilo odklenjeno in vrata odprta. Odprite loputo rezervoarja goriva z roko.

Nevarnost

Vozila s sistemom stop-start: Motor morate izklopiti in ključ odstraniti, da se izognete morebitnemu samodejnemu ponovnemu zagonu motorja.

Prostornine ⇨ 251.

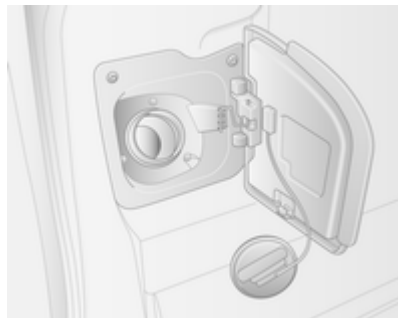

Pokrov se odpre s počasnim vrtenjem le-tega v levo.

Odvijte pokrov, ga snemite in zatakните na spodnji kavelj na loputi.

Pristavite točilno pištolo v izravnane položaju na odprtino za polnjenje goriva in jo vstavite z rahlo silo.

Za dotakanje goriva vklopite šobo brizgalne črpalke.

Ko se točenje goriva samodejno prekine, je za naknadno dolivanje mogoče največ dvakrat pritisniti sprožilno ročico točilne pištole.

Svarilo

Razlito gorivo takoj pobrišite.

Če želite zapreti, pokrov rezervoarja goriva zasukajte v desno.

Zaprite loputo za dolivanje goriva.

Pokrov rezervoarja goriva

Uporabljajte le originalne pokrove rezervoarja goriva. Vozila z dizelskim motorjem imajo posebne pokrove rezervoarja.

Priklop prikolice

Splošne informacije

Uporabljajte le od Opla odobreno opremo za vleko. Naknadno montažo opreme za vleko zaupajte strokovnjaku v servisni delavnici. V tem primeru je potrebno izvesti spremembe na vozilu kot npr. hlajenje in ostali dejavniki.

Vozne lastnosti, nasveti za vleko

Pri vleki prikolice z naletno zavoro zatakните odmično žico v ušesce.

Pred priključitvijo prikolice namastite kroglo vlečne kljuke. Pri uporabi protinihajnega stabilizatorja kroglo ne mastite, ker stabilizator deluje na kroglo. Pri prikolicah z manjšo stabilnostjo je priporočljiva uporaba protinihajnega stabilizatorja.

Ne vozite hitreje od 80 km/h, tudi v tistih državah, kjer je dovoljena višja hitrost.

Če prikolico prične zanašati, vozite počasneje, ne obračajte volana in, če je potrebno, močno zavirajte.

Pri vožnji po klancu navzdol izberite tisto prestavo, s katero bi vozili navzgor in tudi isto hitrost.

Prilagodite tlak v pnevmatikah na predpisano vrednost za maksimalno obremenitev ⇨ 253.

Vleka prikolice

Obremenitve pri vleki

Dovoljena priklopna obremenitev je maksimalna vrednost, odvisna od vozila in zmogljivosti motorja, ki je ne smete preseči. Dejanska priklopna obremenitev je razlika med dejansko skupno maso prikolice in silo, s katero pripeta prikolica pritiska na kljuko.

Dovoljene priklopne obremenitve za Vaš tip vozila so navedene v dokumentih vozila. Na splošno velja ta obremenitev za vzpone do največ 12 %.

Dovoljena priklopna obremenitev velja le za določene vzpone in le na nadmorski višini do 1000 m. Ker je pri

višji nadmorski višini zrak vse bolj redek, se motorju temu sorazmerno manjša zmogljivost in prav tako njegov vzpenjalni učinek. Zato mora biti skupna masa vozila s priklopnikom na vsakih dodatnih 1000 m višine za 10 % manjša. Mase priklopnikov ni potrebno zmanjšati na cestah z lažjimi vzponi (do 8 %, npr. na avtocestah).

Dovoljena skupna masa vlečnega vozila in priklopnika ne sme biti presežena. Ta masa je podana na tipski ploščici ⇨ 232.

Navpična sila na vlečno kljuko

To je sila, s katero prikolica pritiska na kroglo vlečne kljuke. Lahko se spremeni s porazdelitvijo mase pri natovarjanju prikolice.

Največja dovoljena obremenitev vlečne kljuke je označena na tipski tabeli kompleta priprave za vleko in v dokumentih vozila. Obvezno upoštevajte predpisano dovoljeno obremenitev, posebej pri težkih prikolicah. Vertikalna obremenitev vlečne kljuke ne sme biti manjša od 25 kg.

V primeru mase priklopnika, večje od 1200 kg, naj navpična obremenitev vlečne kljuke ne znaša manj od 50 kg.

Obtežitev zadnje osi

Ko je na popolnoma obremenjenem vozilu (skupaj s potniki na vsakem sedežu) priklopljena prikolica, dovoljena obremenitev zadnje osi ne sme biti presežena (glejte tipsko ploščico ali dokumente vozila).

Oprema za vleko

Svarilo
Pri vožnji brez prikolice vlečno kljuko vedno snemite.

Zvočna signalizacija z opremo za vleko

Pri vozilih z opremo za vleko se pri priklopljenem električnem priključku prikolice in vklopu smernikov spremeni ton zvočnega signala smernikov.

Ton zvočnega signala smernikov se spremeni, če pregori kateri od smernikov na prikolici ali vlečnem vozilu.

Priklopniški Stabilnostni Program

Če zazna sistem znatnejše zanašanje, se zmanjša moč motorja in kolesa so posamično zavirana, dokler se smer vozila ne stabilizira. Pri posredovanju sistema poskusite čim manj sukati volan.

Priklopniški stabilnostni program (TSA) je funkcija elektronskega stabilnostnega programa (ESP) ➔ 161.

Dodatne funkcije

Odjem moči



Vklop

Vklop funkcije odjema moči, medtem ko vozilo miruje in motor teče v prostem teku:

- Premaknite ročico menjalnika v nevtralni položaj (vozila z robotiziranim ročnim menjalnikom: izbirna ročica v položaju **N**).
- Pritisnite stopalko sklopke.

- Pritisnite stikalo na armaturni plošči; LED dioda v stikalu zasveti po približno 2 sekundah.
- Spustite stopalko sklopke.

Število vrtljajev prostega teka motorja se zviša na 1.200/min.

Svarilo

Medtem ko je aktiven odjem moči, nikoli ne premikajte izbirne ročice iz nevtralnega položaja (vozila z robotiziranim ročnim menjalnikom: izbirna ročica v položaju **N**), saj bi lahko prišlo do poškodbe menjalnika.

Ko je treba zamenjati prestavo, npr. zaradi prilagoditve hitrosti vožnje, morate vedno najprej izključiti funkcijo odjema moči.

Izklop

Izključitev funkcije odjema moči:

- Pritisnite stopalko sklopke.
- Pritisnite stikalo na armaturni plošči; LED dioda v stikalu ugasne po približno 2 sekundah.
- Spustite stopalko sklopke.

Napaka

Če LED dioda v stikalu ne zasveti, ko poskusite vključiti funkcijo odjema moči in / ali, sistem ne deluje:

Postopoma spustite stopalko sklopke.

- ali -

- Premaknite ročico menjalnika v nevtralni položaj (vozila z robotiziranim ročnim menjalnikom: izbirna ročica v položaju **N**).
- Pritisnite stopalko sklopke.
- Pritisnite stikalo na armaturni plošči. Lučka LED v stikalu zasveti po približno 2 sekundah.
- Spustite stopalko sklopke.

V tem primeru ponovite zgoraj opisani postopek.

Opomba

Funkcija odjema moči ni na voljo, če sveti kontrolna lučka  98, STOP
 99 ali  100.

Nega vozila

Splošne informacije	181
Dodatna oprema in preureditve vozila	181
Shranjevanje vozila	181
Odlaganje izrabljenih vozil	182
Preverjanja na vozilu	182
Potrebno delo	182
Pokrov motorja	182
Motorno olje	183
Hladilna tekočina motorja	184
Olje za servo volan	185
Tekočina za pranje	186
Zavore	186
Zavorna tekočina	186
Akumulator vozila	187
Filter dizelskega goriva	189
Odzračevanje sistema za dizelsko gorivo	189
Zamenjava metlice brisalca	190
Zamenjava žarnic	191
Žarometi	191
Meglenke	194
Prednji smerniki	194
Zadnje luči	195
Stranski smerniki	196

Sredinska visoko nameščena zavorna luč	197
Lučka registrske tablice	198
Notranje luči	198
Osvetlitev instrumentov	199
Elektronski sistem	200
Varovalke	200
Škatla z varovalkami v motornem prostoru	201
Škatla z varovalkami na armaturni plošči	201
Škatla z varovalkami v prtljažniku	202
Orodje vozila	204
Orodje	204
Kolesa in pnevmatike	206
Pnevmatike	206
Zimske pnevmatike	206
Oznake na pnevmatikah	206
Tlak v pnevmatikah	206
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah	208
Globina profila	210
Uporaba pnevmatik in koles drugih dimenzij	210
Okrasni pokrovi	210
Snežne verige	211
Komplet za popravilo pnevmatik	211

Zamenjava kolesa	215
Rezervno kolo	217
Zagon s premostitvenimi kabli ...	220
Zagon z zunanjim akumulatorjem	220
Vleka	222
Vleka vozila	222
Vleka drugega vozila	223
Nega za zunanji izgled	224
Nega zunanosti vozila	224
Nega notranosti vozila	226

Splošne informacije

Dodatna oprema in preureditve vozila

Priporočamo, da uporabljate originalne dele in dodatno opremo, pri predelavi vozila pa dele, ki jih odobrava proizvajalec za vgradnjo v tip Vašega vozila. Za vse druge izdelke takih ocen nimamo in zanje ne moremo jamčiti, tudi če za nekatere obstojajo uradna dovoljenja.

Kakršno koli poseganje, pretvorba ali druga sprememba standardnih specifikacij vozila (vključno, vendar ne omejeno na spremembe programske opreme in spremembe elektronskih krmilnih enot) lahko razveljavi garancijo družbe Opel. Poleg tega lahko takšne spremembe vplivajo na sisteme za pomoč vozniku, porabo goriva, emisije CO₂ in druge emisije vozila. To lahko povzroči neveljavnost prometnega dovoljenja.

Svarilo

Kadar vozilo prevažate z vlakom ali na vlečnem vozilu, se lahko poškodujejo zavesice za blato.

Shranjevanje vozila

Shranjevanje dalj časa

Če nameravate vozilo shraniti za več mesecev:

- Operite in voskajte vozilo.
- Preverite zaščitni sloj voska na podvozju in v motornem prostoru.
- Očistite in konzervirajte gumijasta tesnila.
- Zamenjajte motorno olje.
- Izpraznite posodo s tekočino za pranje.
- Preverite hladilno tekočino in zaščito pred zamrzovanjem in rjo.
- Prilagodite tlak v pnevmatikah na predpisano vrednost za maksimalno obremenitev.

- Vozilo parkirajte v suhem in dobro prezračenem prostoru. Prestavite v prvo ali vzvratno prestavo. Preprečite premikanje vozila.
- Ne zategnite ročne zavore.
- Odprite pokrov motorja, zaprite vsa vrata in zaklenite vozilo.
- Odklopite kabel z negativnega pola akumulatorja. Pazite, da sistem (npr. alarmna naprava) ni vključen.

Postavitev vozila nazaj v promet

Ko nameravate vozilo spet voziti:

- Priklopite kabel na negativni pol akumulatorja. Aktivirajte elektroniko elektronsko pomičnih stekel.
- Preverite tlak v pnevmatikah.
- Napolnite posodo s tekočino za pranje.
- Preverite nivo motornega olja.
- Preverite nivo hladilne tekočine.
- Po potrebi namestite registrski tablici.

Odlaganje izrabljenih vozil

Informacije o centrih za obnovo odpadnih vozil in o recikliranju vozil, kadar je to zakonsko predpisano, so na voljo na naših spletnih straneh. Ta opravila zaupajte pooblaščenim centrom za obnovo.

Preverjanja na vozilu

Potrebno delo

Opozorilo

Preglede notranjosti motornega prostora izvajajte samo pri izklopljenem kontaktu. Vozilo ne sme biti v načinu Samodejna zaustavitev ➔ 139.

Ventilator hlajenja se lahko vklopi, četudi je kontakt izklopljen.

Nevarnost

Sistem vžiga deluje pod izredno visoko napetostjo. Ne dotikajte se jih.


Za preprostejše prepoznavanje so pokrovi odprtín za dolivanje motornega olja, hladilne tekočine, sredstva za pranje ter ročaj palice za kontrolo nivoja motornega olja obarvani rumeno.

Pokrov motorja


Opiranje



Potegnite sprostilni vzvod in ga vrnite v prvotni položaj.

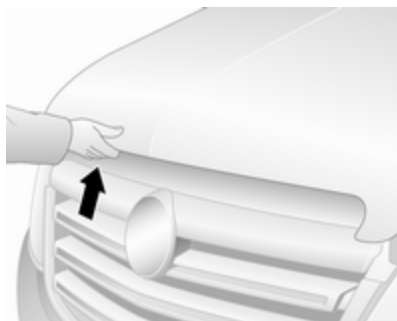

Povlecite varnostno zaponko, ki je malo levo od središča, in odprite pokrov motorja.

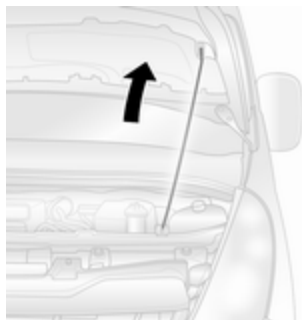

Podporni drog potegnite iz držala in ga pritrdite v desni kavelj na spodnji strani pokrova motorja.

Če se med trajanjem funkcije Autostop odpre pokrov motorja, se motor iz varnostnih razlogov samodejno zažene.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Svarilo

Pred odpiranjem pokrova motorja preverite, ali so brisalci vetrobranska stekla izklopljeni ⇨ 85.

Zapiranje

Pred zapiranjem motornega prostora zatakните podporno prečo nazaj v njeno držalo.

Spustite pokrov motorja z nizke višine (20-25 cm), da se zapahne. Preverite, ali je pokrov pravilno zaprt.

Svarilo

Pokrova motorja ne pritiskajte v zapah, da se izognete udrtinam.

⚠ Opozorilo

Tudi če pride samo do rahlega trčenja, naj servisna delavnica preveri stanje zapaha pokrova motorja.


Motorno olje

Redno ročno preverjajte nivo motornega olja, da zagotovo preprečite poškodbo motorja.

Prepričajte se, da uporabljate pravilno specifikacijo motornega olja. Priporočene tekočine in maziva ⇨ 229.

Največja poraba motornega olja je 0,6 l na 1000 km.

Nivo olja preverjajte, ko vozilo stoji na ravni podlagi. Motor naj bo pri tem na delovni temperaturi ter izklopljen vsaj 10 minut.

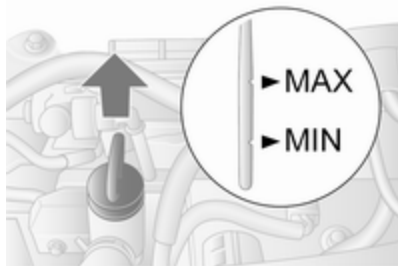


Izvlomite merilno palico, jo obrišite, da bo čista, nato pa jo potisnite do konca in izvlomite, da preverite nivo motornega olja.

Če sega sled olja do spodnje oznake **MIN**, je olje potrebno dotočiti.

Svarilo

Ne dopustite, da pade nivo motornega olja pod oznako za minimum!

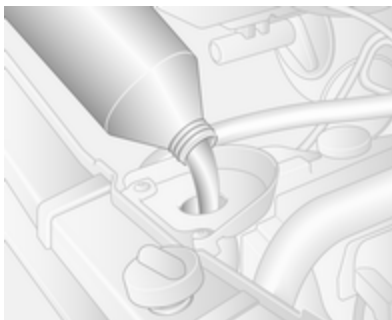

Pri dolivanju motornega olja priporočamo, da uporabite enako olje, ki je bilo dolito pri zadnji menjavi.

Med oznakama **MIN** in **MAX** lahko dolijete približno 1,5-2,0 l.

Sled olja ne sme preseči oznake za največji nivo **MAX** na merilni palici.

Svarilo

Prekomerno motorno olje mora biti izpraznjeno ali izsesano. Če nivo olja presega največji dovoljeni nivo, ne zaženite vozila in se obrnite servisno delavnico.

Pri dolivanju motornega olja uporabite lijak, s katerim boste preprečili razlitje. Prepričajte se, da je lijak zanesljivo nameščen na cev za polnjenje.

Poraba olja se stabilizira šele, ko z vozilom prevozite nekaj tisoč kilometrov. Šele takrat lahko ugotovite dejansko porabo motornega olja.

Če poraba motornega olja preseže 0,6 l na 1.000 km pri že utečenem motorju, strokovno pomoč poiščite v servisni delavnici.

Nadzor nivoja motornega olja ⇨ 92.

Namestite in privijte pokrov odprtine.

Hladilna tekočina motorja

Koncentracija hladilne tekočine zagotavlja zaščito pred zamrznitvijo do temperature -28 °C.


Svarilo

Uporabljajte le odobrene tekočine.

Nivo hladilne tekočine

Svarilo

Prenizek nivo hladilne tekočine utegne povzročiti poškodbe motorja.

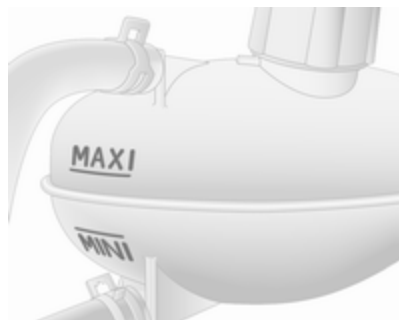

Nivo hladilne tekočine v ekspanzijski posodi mora pri hladnem motorju segati nekoliko nad oznako **MINI**. Dotočite hladilno tekočino, če je nivo prenizek.

⚠ Opozorilo

Pred odvijanjem pokrova pustite, da se motor ohladi. Pokrov odvijajte previdno, da se lahko tlak v posodi in tlak v okolici izenačita.

Dolijte sredstvo proti zamrznitvi. Če le-ta ni na voljo, dolijte destilirano ali pitno vodo. Dobro privijte pokrov. Dajte preveriti koncentracijo hladilne tekočine in odpraviti vzrok izgube hladilne tekočine strokovnjakom v servisni delavnici.

Če je potrebno dotočiti znatnejšo količino hladilne tekočine, je obenem potrebno tudi odzračiti hladilni sistem motorja. Poišcite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Olje za servo volan

Svarilo

Že majhne nečistoče lahko povzročijo nepravilno delovanje ali okvaro sistema servo krmiljenja.

Preprečite vstop nečistoč na notranjo stran pokrova rezervoarja ali v notranjost rezervoarja.

Redno preverjanje nivoja tekočine običajno ni potrebno. V primeru pojava neobičajnega hrupa med obračanjem volana ali nenavadnega odzivanja servo volana poišcite strokovno pomoč servisne delavnice.

Odvisno od vozila je lahko posoda za olje za servo volan nameščena v prostoru motorja (tip A) ali pod sprednjim kolesnim okrovom za okrasno ploščo (tip B).

Tip A



Če je nivo tekočine v posodi pod oznako **MINI**, poiščite pomoč v servisni delavnici.

Tip B



Če je nivo tekočine v posodi pod oznako **MIN**, poiščite pomoč v servisni delavnici.

Tekočina za pranje



V posodo dolivajte čisto vodo in čistilno sredstvo z zaščito pred zamrznitvijo.

Svarilo

Samo tekočina za pranje z zadostno koncentrirano mešanico zagotavlja zaščito pri nizki temperaturi ali nenadnem padcu temperature.

Uporaba tekočine za pranje, ki vsebuje izopropanol, lahko poškoduje zunanje luči.

Zavore

Ko zavorne obloge dosežejo najmanjšo vrednost, se med zaviranjem zasliši škripanje.


Vožnjo lahko nadaljujete, vendar zamenjajte ploščice, takoj, ko je to izvedljivo.

V prvih nekaj vožnjah po montaži novih zavornih ploščic ne zavirajte po nepotrebnem z veliko silo.

Zavorna tekočina

⚠ Opozorilo

Zavorna tekočina je strupena in jedka. Nikakor ne sme priti v stik z očmi, kožo, tkanino ali lakiranimi površinami.

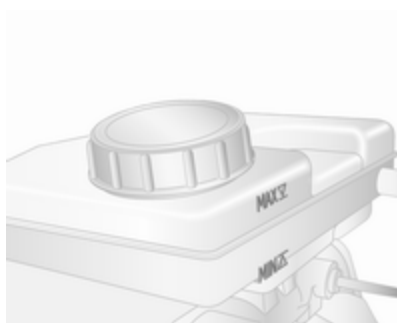

Nivo zavorne tekočine mora biti med oznakama **MIN** in **MAX**.

Pri dolivanju pazite na maksimalno čistočo, zakaj vsak delček umazanije ali drug tujek utegne povzročiti motnje v delovanju zavor! Vzrok uhajanja zavorne tekočine dajte nemudoma odpraviti strokovnjakom v servisni delavnici.

Dolivajte samo visoko zmogljivo odobreno zavorno tekočino.

Zavorna tekočina in tekočina sklopke
↪ 229.

Akumulator vozila

Priključek za zagon z zunanjim akumulatorjem se nahaja v motornem prostoru.

Zagon s premostitvenimi kabli
↪ 220.

Akumulator v Vašem vozilu nima potrebe po vzdrževanju in vozni profil dopušča zadostno polnjenje akumulatorja. Vožnje na kratke razdalje in pogosti zagoni motorja lahko izpraznejo akumulator. Izogibajte se uporabi nepotrebnih električnih naprav.

Če pride do okvare sistema polnjenja, zasveti kontrolna lučka . Zaustavite vozilo, ugasnite motor in poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Sistem polnjenja ↪ 98.



Baterije in akumulatorji ne spadajo med hišne odpadke. Odlagajte jih na primerni reciklažni zbiralni točki.

Če vozila ne uporabljate več kot štiri tedne, se lahko akumulator izprazni. Odklopite kabel z negativnega pola akumulatorja.

Nevarnost

Pred priklopom ali odklopom akumulatorja preverite, ali je kontakt popolnoma izklopljen (motorne ne sme biti ugasnjen s funkcijo samodejne zaustavitve).

Sistem Stop-start ↪ 139.

Zaščita pred izpraznitvijo akumulatorja ↪ 117.

Dostop do akumulatorja



Akumulator se nahaja za pokrivnim panelom stopnice sprednjih levih vrat. Za dostop do akumulatorja odstranite pokrivni panel.

Zamenjava akumulatorja vozila

Akumulator zamenjajte le z akumulatorjem iste vrste.

Obiščite servisno delavnico, da vam zamenjajo akumulator vozila.

Sistem Stop-start ⇨ 139.

Polnjenje akumulatorja vozila

⚠ Opozorilo

Pri vozilih s sistemom Stop-start poskrbite, da potencial polnjenja ne bo presegel 14,6 V, če uporabite polnilnik za akumulator. V nasprotnem primeru lahko poškodujete akumulator.

⚠ Nevarnost

Pri polnjenju akumulatorja v vozilu omogočite prezračevanje predela akumulatorja. Pri kopičenju plinov med polnjenjem akumulatorja obstaja nevarnost eksplozije!

Zagon s premostitvenimi kabli
⇨ 220.

Opozorilna nalepka




Pomen simbolov:

- Prepovedano iskrenje, odprt ogenj ali kajenje.
- Vedno uporabljajte zaščito za oči. Eksplozivni plini lahko povzročijo slepoto ali poškodbe.
- Vozilo hranite na otrokom nedosegljivem mestu.
- Akumulator vozila vsebuje žveplovo kislino, ki lahko povzroči slepoto ali hude opekline.

- Za več informacij glejte navodila za uporabo.
- V okolici akumulatorja so lahko prisotni eksplozivni plini.

Dodatni akumulator

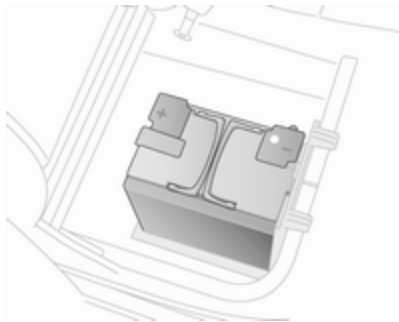

V odvisnosti od dodatne opreme vozila so določeni modeli opremljeni z dodatnim akumulatorjem, ki je nameščen pod sprednjim desnim sedežem.

Opomba

Dodatni akumulator se samodejno priklopi na glavni akumulator vozila samo takrat, ko je motor v teku. Ni ga treba ročno odklopiti preden

odklopite glavni akumulator vozila ali preden vozilo zaženete s premostitvenimi kablji.

Terminali so zasnovani za dodatne električne porabnike do največ 50 A.

Zagon s premostitvenimi kablji
⇨ 220.

Filter dizelskega goriva



Iz filtra dizelskega goriva spustite vodo po vsaki zamenjavi motornega olja in filtra.


Pod filter namestite posodo, ki bo prestregla iztekajočo vodo. Z enim obratom popustite narebričen vijak na

pokrovu filtra in na spodnjem delu filtra, da remanentna voda izteče v posodo.

Filter je očiščen vode takoj, ko začne iz spodnjega vijaka iztekati plinsko olje. Vijaka privijte.

V ekstremnih obratovalnih razmerah dajte filter goriva pregledati v krajših intervalih.

Odzračevanje sistema za dizelsko gorivo

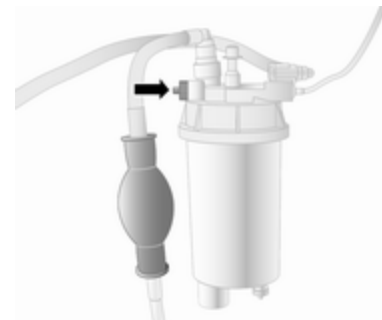

Rezervoarja goriva ne izpraznite do suhega, sicer je pred zagonom motorja potrebno odzračiti sistem dizelskega goriva.

Napolnite rezervoar z gorivom in opravite naslednje:

1. Pod filter goriva namestite posodo, ki bo prestregla iztekajoče gorivo.
2. Z enim obratom popustite oddušek na filtru goriva (na sliki označen s puščico).
3. Z roko počasi in previdno stiskajte gumijasto črpalko na dovodni cevi goriva, dokler v gorivu, ki izteka iz odduška ni več zračnih mehurčkov.
4. Oddušek privijte.

Pri vozilih z notranjo dovodno črpalko, napolnite rezervoar z gorivom in opravite naslednje:

Svarilo

Kontaktnega ključa ne obrnite v položaj **3**, preden se postopek praznjenja ne prične.

Položaji kontaktnega stikala
⇨ 137.

1. Kontaktni ključ obrnite v položaj **2** in ga držite 5 sekund.
2. Kontaktni ključ obrnite nazaj v položaj **1** in počakajte 3 sekunde.
3. 1. in 2. korak večkrat ponovite.
4. Ključ obrnite v položaj **3**, nato pa v **0**.

Če motorja tudi po odzračevanju po nekaj poskusih ni možno zagnati, poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Zamenjava metlice brisalca

Metlice brisalcev vetrobranskega stekla

Po potrebi stopite na stopnico, ki je pod žarometom, da boste dosegli brisalce.



Brisalec dvignite, pritisnite sprostitveni vzvod proti roki in odstranite metlico.

Pritrdite metlico brisalca pod rahlim kotom na ročico brisalca in jo pritisnite, da se zaskoči.

Ročico brisalca previdno spustite.

Zamenjava žarnic

Preverite, ali je kontakt popolnoma izklopljen (motorne ne sme biti ugasnjen s funkcijo samodejne zaustavitve ↻ 139), nato izklopite ustrezno stikalo oziroma zaprite vrata.

Novo žarnico prijemajte le za grlo. Pri tem se ne dotikajte stekla z golimi rokami.


Za zamenjavo uporabite isti tip žarnice.

Preverjanje žarnic

Po zamenjavi žarnice vključite vžig ter prižgite luči in preverite njihovo delovanje.

Potrebno delo ↻ 182.

Žarometi

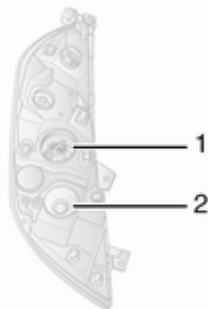


Sprednji žarometi z ločenimi dolgimi lučmi **1** in kratkimi lučmi **2**.

Dolge luči



1. Snemite zaščitni pokrov z žarometa.
2. Z držala žarnice odklopite kabelski priključek.

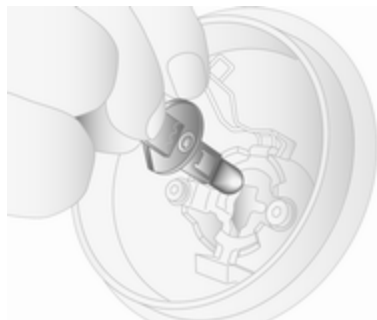


3. Sprostite vzmetno zaponko in žarnico izvlecite iz ohišja žaromet.
4. Žarnico iztaknite iz nosilca in vstavite novo.
5. Držalo žarnice vstavite ohišje žaromet.
6. Pritrdite ga z vzmetno zaponko ter priključek kabla pritrdite na držalo žarnice.
7. Montirajte zaščitni pokrov z žaromet.

Kratke luči



1. Snemite zaščitni pokrov z žaromet.
2. Z držala žarnice odklopite kablski priključek.
3. Nosilec žarnice obrnite v obratno smer urinega kazalca.
4. Nosilec z žarnico izvlecite iz žaromet.

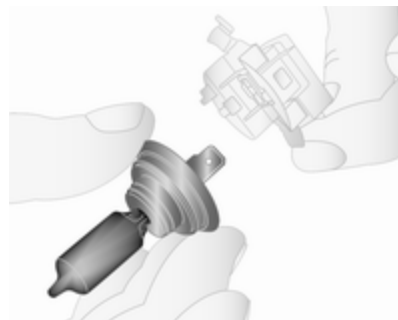

5. Žarnico iztaknite iz nosilca in vstavite novo.
6. Nosilec z žarnico vstavite v žaromet tako, da se jezička na nosilcu ujemata z odprtinama na žarometu in ga obrnite v smer urinega kazalca, da se pravilno zatakne.
7. Kablski priključek priključite na držalo žarnice.
8. Montirajte zaščitni pokrov z žaromet.

Stranske luči




1. Snemite zaščitni pokrov z žarometu.
2. Z držala žarnice odklopite kabelski priključek.
3. Nosilec žarnice obrnite v obratno smer urinega kazalca.
4. Nosilec z žarnico izvalcite iz žarometu.




5. Žarnico iztaknite iz nosilca in vstavite novo.
6. Nosilec z žarnico vstavite v žaromet tako, da se jezička na nosilcu ujemata z odprtina na žarometu in ga obrnite v smer urinega kazalca, da se pravilno zatakne.
7. Kabelski priključek priključite na držalo žarnice.
8. Namestite zaščitni pokrov.

Osvetlitev križišč

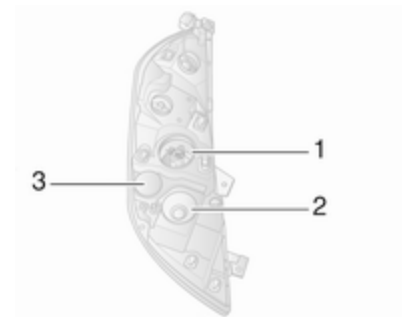

Sprednji žarometi z ločenimi dolgimi lučmi **1** in kratkimi lučmi **2**. Kotna luč za osvetlitev zavojev **3** se nahaja med dolgimi in kratkimi lučmi.

1. Snemite zaščitni pokrov z žarometu.
2. Z držala žarnice odklopite kabelski priključek.
3. Nosilec žarnice obrnite v obratno smer urinega kazalca.
4. Nosilec z žarnico izvalcite iz žarometu.

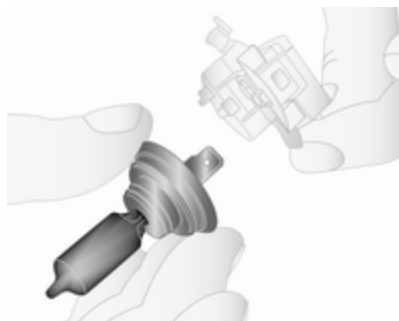

5. Žarnico iztaknite iz nosilca in vstavite novo.
6. Nosilec z žarnico vstavite v žaromet tako, da se jezička na nosilcu ujemata z odprtinama na žarometu in ga obrnite v smer urinega kazalca, da se pravilno zatakne.
7. Kabelski priključek priključite na držalo žarnice.
8. Namestite zaščitni pokrov.


Meglenke

Sijalki sprednjih meglenk naj vam zamenjajo v servisni delavnici.

Prednji smerniki




1. Snemite zaščitni pokrov z žarometa.
2. Z držala žarnice odklopite kabelski priključek.
3. Nosilec žarnice obrnite v obratno smer urinega kazalca.
4. Nosilec z žarnico izvlomite iz žarometa.

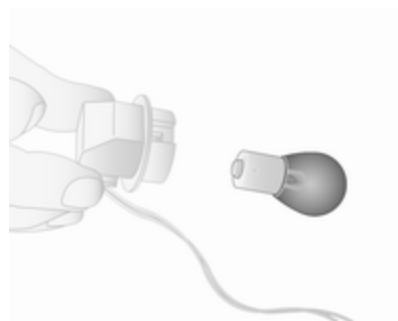

5. Žarnico iztaknite iz nosilca in vstavite novo.
6. Nosilec z žarnico vstavite v žaromet tako, da se jezička na nosilcu ujemata z odprtinama na žarometu in ga obrnite v smer urinega kazalca, da se pravilno zatakne.
7. Kabelski priključek priključite na držalo žarnice.
8. Namestite zaščitni pokrov.

Zadnje luči

Smernik, zadnje in zavorne luči, luč za vzvratno vožnjo, zadnja meglenka

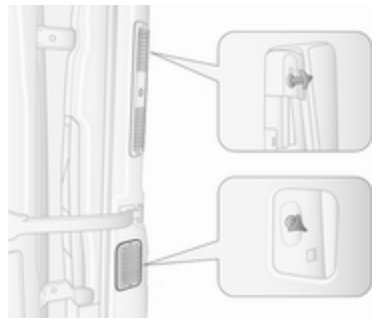


1. Odstranite zgornji in spodnji kos prevleke z zadnjega stebra.
2. Odvijte dve matici z zatičev na zadnji strani luči.
3. Odstranite luč iz odprtine na zunanji strani.
4. Z luči razvelcite kabelski priključek.



5. Odvijte tri vijake na zadnjem delu luči.

6. Nosilec žarnic izvelcite iz ohišja.

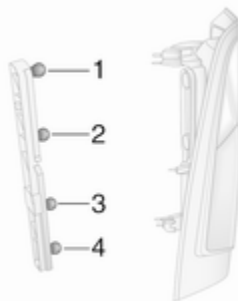

7. Žarnico rahlo pritisnite v nosilec, jo obrnite v levo in izvelcite ter vstavite novo žarnico.

Smernik (1)

Pozicijska in zavorna luč (2)

Luč za vzvratno vožnjo (3)

Zadnja meglenka se lahko nahaja le na eni strani (4)

8. Nosilec žarnice vstavite nazaj v ohišje luči.

9. Privijte tri vijake na zadnjem delu luči.

10. Na luč priklopite kabelski priključek.


11. Namestite luč pravilno na svoje mesto z zunanji strani.

12. Privijte matici na zatiča na zadnji strani luči.


13. Namestite zgornji in spodnji kos prevleke na zadnji steber.

Kabina za prevoz oseb, različica samo s šasijo

Smernik, zadnje in zavorne luči, luč za vzvratno vožnjo, zadnja meglenka

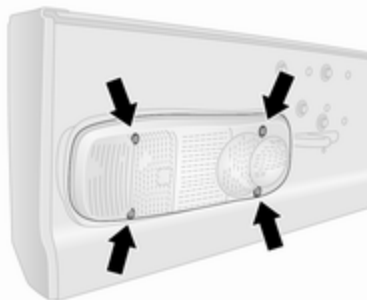

1. Z leče odstranite štiri vijake.
2. Lečo odstranite z odprtine.

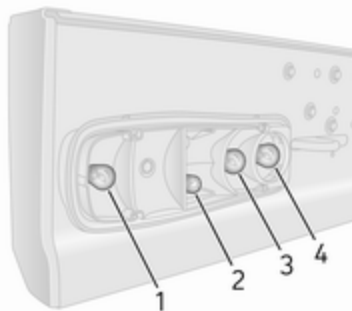

3. Žarnico rahlo pritisnite v nosilec, jo obrnite v levo in izvlecite ter vstavite novo žarnico.
Smernik (1)
Pozicijska in zavorna luč (2)
Luč za vzvratno vožnjo (3)
Zadnja meglenka se lahko nahaja le na eni strani (4)
4. Lečo montirajte na odprtino in znova privijte štiri vijake.

Stranski smerniki


1. Potisnite luč v desno in potegnite levi del luči navzven, da se iztakne iz odprtine.



2. Z luči razvelcite kabelski priključek.
3. Nosilec žarnice zavrtite za 90° v levo in ga izvlecite iz luči. Vstavite novo žarnico.
4. Nosilec z žarnico vstavite v luč.
5. Kabelski priključek priključite na sestav luči.
6. Vstavite sestav luči v odprtino in ga potisnite v levo, da se zatakne.

Smerniki v zunanjih ogledalih

1. Pomaknite spodnje ogledalo na sprednjem delu za dostop do vijaka.
2. Vijak odvijte s torx izvijačem.

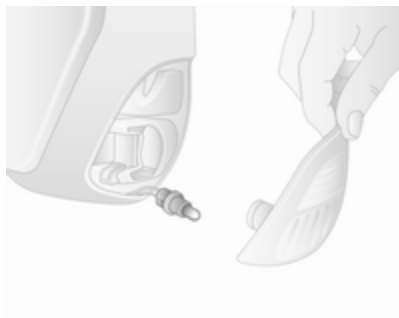


3. Iz zadnjega dela spodnjega ogledala snemite nosilec z žarnico.
4. Zamenjajte žarnico.
5. Držalo žarnice vstavite v sestav spodnjega ogledala.
6. Privijte vijak.

Sredinska visoko nameščena zavorna luč



1. Z notranje strani zadnjih vrat snemite pokrov.
2. Odvijte matico z zatiča na zadnji strani luči.

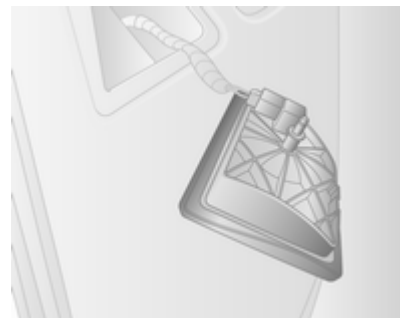

3. Odstranite luč iz odprtine na zunanji strani.
4. Z luči razvelcite kabelski priključek.
5. Pregorelo žarnico izvelcite iz nosilca in vstavite novo.
6. Nosilec z žarnico vstavite v luč in priklopite kabelski priključek.
7. Namestite luč v odprtino in preverite, ali je pravilno nameščena.
8. Privijte matico na zatič na zadnji strani luči.
9. Na notranji strani zadnjih vrat namestite pokrov.

Lučka registrske tablice



1. Luč odpnite s ploskim izvijačem.
2. Z luči razvelcite kabelski priključek.
3. Odstranite zaslonko in zamenjajte žarnico.
4. Montirajte zaslonko in kabel priključite v sestav luči.
5. Montirajte sestav luči.


Kabina za prevoz oseb, različica samo s šasijo



1. Z zaslonke leče odstranite dva vijaka.
2. Odstranite zaslonko in zamenjajte žarnico.
3. Montirajte zaslonko leče in privijte dva vijaka.

Notranje luči

Sprednja stropna luč

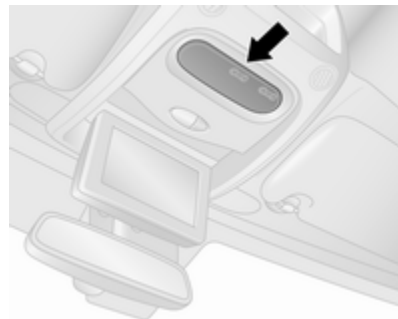

1. Luč iztaknite s ploskim izvijačem.
2. Zamenjajte žarnico.
3. Montirajte sestav luči.

Osvetlitev tovornega prostora



1. Luč iztaknite s ploskim izvijačem.
2. Z luči razvelcitate kabelski priključek.
3. Odstranite zaslonko in zamenjajte žarnico.
4. Montirajte zaslonko in kabel priključite v sestav luči.
5. Montirajte sestav luči.

Luč v prevleki vrat



1. Luč iztaknite s ploskim izvijačem.
2. Nosilec žarnice obrnite v obratno smer urinega kazalca.
3. Zamenjajte žarnico in vstavite držalo žarnice.
4. Montirajte sestav luči.

Zadnje stropne luči

Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici.

Osvetlitev sovoznikovega predala

Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici.

Osvetlitev instrumentov

Žarnice dajte zamenjati v servisni delavnici.

Elektronski sistem

Varovalke

Nova varovalka mora imeti isto oznako kot pregorela.

V vozilu sta dve škatli z varovalkami:

- na levi strani armaturne plošče pod pokrovom v spodnji prevleki
- v motornem prostoru pod ekspanzijsko posodo hladilne tekočine


Combi

Dodatna omarica z varovalkami je pod opažno oblogo na desni strani prtljažnika, neposredno ob zadnjih vratih.

Bus

Dodatna omarica z varovalkami je pod opažno oblogo na spodnji desni strani prtljažnika, pod opažno oblogo stopnice.

Pred menjavo varovalke izklopite dotično stikalo in izključite kontakt.

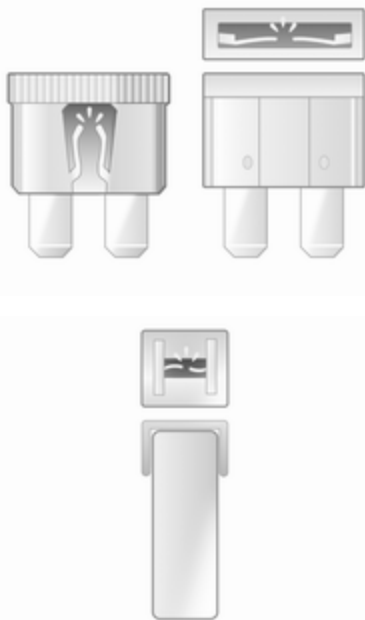

Pregorelo varovalko prepoznate po pretrganem (staljenem) vodu. Varovalko zamenjajte šele po odpravljenem vzroku okvare.

Priporočamo, da imate v vozilu shranjen komplet rezervnih varovalk. Poiščite servisno delavnico.

Nekaj tokokrogov utegne biti zavarovanih z več varovalkami.


V škatli so lahko varovalke brez funkcije.


Opomba

Ni zagotovo, da ustrezajo vsi opisi škatel varovalk v teh Navodilih za uporabo škatlam varovalk v Vašem vozilu.

Ko preverjate varovalke v Vašem vozilu, upoštevajte nalepko na pokrovu škatle varovalk.

Ščipalka za varovalke

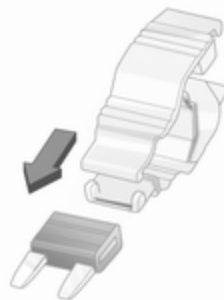

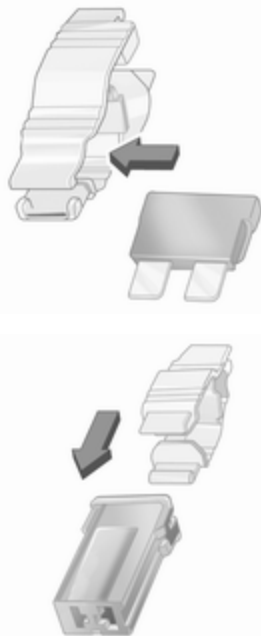

Za pomoč pri menjavi varovalk je v škatli pod armaturno ploščo shranjena ščipalka za odstranjevanje varovalk.

Ščipalko namestite na varovalko z zgornje strani in varovalko izvlecite.

Škatla z varovalkami v motornem prostoru

Nameščena pod ekspanzijsko posodo hladilne tekočine.

Nekaj tokokrogov utegne biti zavarovanih z več varovalkami.

Zaradi težke dostopnosti dajte varovalke zamenjati v servisni delavnici.

Simbol Tokokrog

-  Desne stranske luči
-  Leve stranske luči
-  Desna kratka luč
-  Leva kratka luč
-  Sprednja meglenka
-  Leva dolga luč
-  Desna dolga luč
-  ABS
-  Brisalci vetrobranskega stekla

Simbol Tokokrog

-  Sistem ogrevanja in prezračevanja/klimatska naprava
-  Ogrevanje vetrobranskega stekla
-  Pnevmatско vzmetenje

Škatla z varovalkami na armaturni plošči



Nahaja se pod prevleko spodnjega dela armaturne plošče na levi strani. Potegnite pokrov oz. zgornji del prevleke in ga odprite.

Za tem pokrovom v ta prostor ne odlagajte predmetov.

Nekaj tokokrogov utegne biti zavarovanih z več varovalkami.

Simbol Tokokrog

	Infotainment sistem/Ogrevanje sedežev/Voznikov informacijski zaslon/Priključki zvočnega sistema/Alarm
	Električna vtičnica
	Vžigalnik
	Instrumentna plošča
	Centralno zaklepanje
	Stropne luči
	Smerniki, zadnje meglenke, krmilni modul karoserije
DIAG	Diagnostični priključek
	ABS / elektronski stabilnostni program (ESP)
	Notranje luči / zavorne luči
	Krmilni modul karoserije
STOP	Zavorna luč

Simbol Tokokrog

ALIM UCH	Krmilni modul karoserije / električni pomik stekel / sistem ogrevanja in prezračevanja / klimatska naprava
	Grelec zadnjega levega stekla
	Grelec zadnjega desnega stekla
	Naprava za pranje vetrobranskega stekla
	Elektronska zapora zagona motorja
	Ogrevanje sedežev
FBL	Osvetlitev križišč
	Prostoročno telefoniranje
T	Tahograf
PTO	Odjem moči
	Hupa
	Predgretje / filter dizelskega goriva
	Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje

Simbol Tokokrog

	Ogrevana zunanja ogledala
	Leva stranska luč
	Desna stranska luč
	Navigacijski sistem
ADP	Dodatne prilagoditve
	Električni pomik stekel / krmilni modul karoserije

Škatla z varovalkami v prtljažniku


Combi



Nahaja se pod opažno oblogo na desni strani prtljažnika, neposredno ob zadnjih vratih.

S primernim orodjem, npr. s ploskim izvijačem, odprite opažno oblogo na 3 mestih, ki so prikazana na ilustraciji, in jo odstranite.


Za tem pokrovom v ta prostor ne odlagajte predmetov.

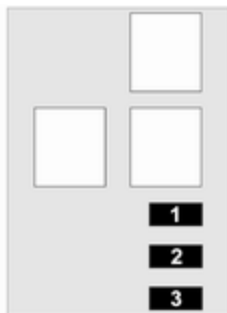

Št. Tokokrog

- 1 Hitrost 3: dodatni uparjalnik
- 2 Hitrost 2: dodatni uparjalnik
- 3 Hitrost 1: dodatni uparjalnik

Bus

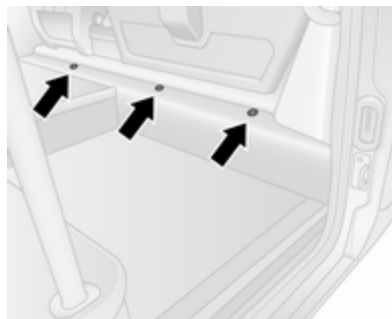

Nahaja se za opažno oblogo stopnice na spodnji desni strani prtljažnika.

S primernim orodjem, npr. s ploskim izvijačem, odprite opažno oblogo na 3 mestih, ki so prikazana na ilustraciji, in jo odstranite.

Za tem pokrovom v ta prostor ne odlagajte predmetov.




Št. Tokokrog

- 1 Stop-start
- 2 Elektromagnet za zaklepanje električno pomičnih drsnih vrat
- 3 Zvočno opozorilo zaklepanja električno pomičnih drsnih vrat
- 4 Hitrost 2: desni ventilator uparjalnika
- 5 Hitrost 2: levi ventilator uparjalnika
- 6 Hitrost 1: levi ventilator uparjalnika
- 7 Ogrevanje na levi strani
- 8 Hitrost 3: levi ventilator uparjalnika
- 9 Ventilator kondenzatorja
- 10 Ogrevanje na desni strani
- 11 Hitrost 3: desni ventilator uparjalnika
- 12 Električno pomična drsna vrata
- 13 Osvetlitev prehoda
- 14 Nožna plošča

Št. Tokokrog

- 15 Zvočno opozorilo za varnost otrok
- 16 Hitrost 1: desni ventilator uparjalnika


Nekaj tokokrogov utegne biti zavarovanih z več varovalkami.

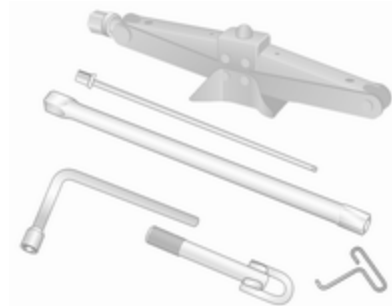Orodje vozila**Orodje****Vozila z rezervnim kolesom**

Dvigalka, ključ za kolesne vijake, prilagodilniki (za odstranjevanje rezervnega kolesa), kavelj za snemanje okrasnih pokrovov in vlečno uho so shranjeni v škatli pod sprednjim sedežem.

Opomba

Pri nekaterih vozilih je na rezervnem kolesu več nastavnih kosov.

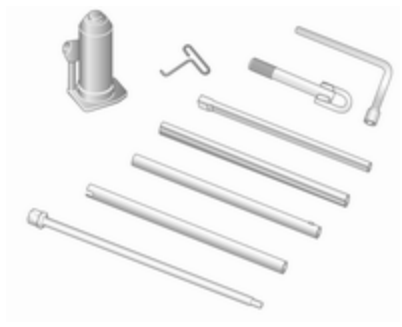

Vozila s pogonom na zadnjih kolesih:
Hidravlična dvigalka in komplet
nastavkov za dvigalko so prav tako
vključeni.

Zamenjava kolesa ⇨ 215.

Rezervno kolo ⇨ 217.

Vlečenje vozila ⇨ 222.

Vozila brez rezervnega kolesa



Nekatera vozila imajo namesto
rezervnega kolesa na njegovem
mestu shranjen komplet za popravilo
pnevmatik.

Za dostop do tega kompleta potisnite
sedež do konca naprej in preklopite
naslonjalo navzdol.

Če je nameščen pokrov, ga rahlo
dvignite in ga potisnite nazaj, da ga
odstranite.

Opomba

Ne poskušajte odstraniti enote pod
sedežem. Nevarnost poškodb!

Naprava za popravilo pnevmatik
⇨ 211.

Kolesa in pnevmatike

Stanje pnevmatik, stanje platišč

Čez robnike vozite počasi in po možnosti pod pravim kotom. Pri vožnji čez ostre robnike utegnejo na pnevmatiki in platišču nastati skrite poškodbe. Pri parkiranju pnevmatik ne zvijajte.

Redno pregledujte platišča. V primeru poškodb ali nenavadno hitre obrabe poiščite servisno delavnico.

Premeščanje sprednjih koles na zadnjo os oziroma zadnjih koles na sprednjo os ni priporočljivo, saj bi to lahko poslabšalo stabilnost vozila. Na zadnji osi naj bo vedno nameščen manj obrabljen par pnevmatik.

Pnevmatike

Tovarniško nameščene pnevmatike so usklajene s podvozjem in zagotavljajo optimalno varnost in udobje.

Zimske pnevmatike

Zimske pnevmatike zagotavljajo varnejšo vožnjo pod temperaturo 7 °C, zato naj bodo nameščene na vseh kolesih.

V voznikovo vidno polje nalepite nalepko z največjo dovoljeno hitrostjo skladno s predpisi v državi, v kateri vozite.

Oznake na pnevmatikah

Npr. **215/65 R 16 C 109 R**

215 : širina pnevmatike v mm

65 : razmerje prečnega prereza (razmerje med višino in širino pnevmatike v %)

R : vrsta pasu: Radialni

RF : tip: RunFlat (samopodporna)

16 : premer platišča v palcih

C : za dostavo ali komercialno uporabo

88 : oznaka nosilnosti; npr.: 109 ustreza 1030 kg

R : hitrostna oznaka

Hitrostna oznaka:

Q : do 160 km/h

S : do 180 km/h

T : do 190 km/h

H : do 210 km/h

V : do 240 km/h

W : do 270 km/h

Izberite pnevmatiko, ki ustreza največji hitrosti vašega vozila.

Največjo hitrost je mogoče doseči pri skupni teži vozila z voznikom (75 kg) in nosilnostjo 125 kg. Dodatna oprema lahko zmanjša največjo hitrost vozila.

Pnevmatike z določeno smerjo vrtenja

Pnevmatike nameščajte tako, da se vrtijo z označeno smerjo v smeri vožnje. Smer vrtenja je označena z oznako (npr. s puščico na zunanji strani).

Tlak v pnevmatikah

Tlak v pnevmatikah preverite v hladnem vremenu vsakih 14 dni in pred vsako daljšo vožnjo. Ne pozabite preveriti tlaka v rezervnem kolesu. To velja tudi za vozila s sistemom za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Nalepka s podatki o tlaku v pnevmatikah na vozniškem stebriču vrat navaja ustrezne tlake polnjenja za originalne pnevmatike. Pnevmatike vedno napolnite do tlaka, navedenega na oznaki.

Tlak v pnevmatikah ⇨ 253.

Predpisan tlak ustreza tlaku v hladnih pnevmatikah. Predpisane vrednosti tlakov veljajo za letne in zimske pnevmatike.

Pnevmatika rezervnega kolesa naj bo vedno napolnjena s tlakom, ki ustreza maksimalni obremenitvi vozila.

Previsok ali prenizek tlak negativno vpliva na varnost, vožnje lastnosti vozila, udobje in porabo goriva, obenem povzroča tudi hitrejšo obrabo pnevmatik.

Tlaki pnevmatik se razlikujejo glede na različne možnosti. Za pravilno vrednost tlaka pnevmatik sledite spodnjemu postopku:

1. Določite identifikacijsko kodo motorja. Podatki motorjev ⇨ 234.
2. Določite ustrezno pnevmatiko.

Tabele tlaka v pnevmatikah kažejo vse možne kombinacije pnevmatik ⇨ 253.

Za pnevmatike, odobrene za vaše vozilo, glejte EGS potrdilo o skladnosti, ki je priloženo vozilu, ali druge državne registracijske dokumente.

Voznik je dolžan skrbeti za pravilen tlak v pnevmatikah.

Opozorilo

Zaradi prenizkega tlaka se pnevmatika bolj ogreje, to pa povzroča notranje poškodbe. Pri visoki hitrosti utegne odstopiti tekalna površina, pnevmatiko pa utegne celo raznesti.

Opozorilo

Priporočene vrednosti tlaka, ki so navedene v tabeli tlaka v pnevmatikah, lahko za nekatere pnevmatike presegajo vrednosti tlaka, ki so navedene na

pnevmatikah. Nikoli ne prekoračite največjega tlaka, ki je naveden na pnevmatiki.

Odvisnost od temperature

Tlak v pnevmatikah je odvisen od temperature pnevmatike. Med vožnjo se temperatura in tlak v pnevmatiki povečata.

Vrednosti tlaka v pnevmatikah, ko so navedene na z informacijski nalepki oziroma preglednici priporočenih tlakov veljajo za hladne pnevmatike pri temperaturi 20 °C. Tlak se poveča za skoraj 10 kPa (0,1 bar) pri povečanju temperature za 10 °C. To morate upoštevati, če tlak preverjate pri segrelih pnevmatikah.

Vleka prikolice

Če pri popolnoma natovorjenem vozilu vlečete tudi prikolico, morate tlak v pnevmatikah povečati za 20 kPa/0,2 bara (3,0 psi) in ne smete voziti hitreje od 100 km/h.

Vleka prikolice ⇨ 177.

Pogon na zadnjih kolesih, dvojna zadnja kolesa

Pri tlačenju zunanje pnevmatike je potrebno tlačno cev napeljati med kolesoma.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah uporablja radijsko in senzorsko tehnologijo za preverjanje ravni tlaka v pnevmatikah.

Svarilo

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah opozori le na nizek tlak v pnevmatikah in ne nadomešča voznikove dolžnosti za vzdrževanje pnevmatik.

Vsa kolesa morajo biti opremljena s senzorji tlaka in vse pnevmatike naj bodo napolnjene s predpisanim tlakom.

Opomba

V državah, kjer je zakonsko predpisan sistem za nadzor tlaka pnevmatik, uporaba koles brez tipal tlaka razveljavi prometno dovoljenje vozila.

Senzorji sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah spremljajo zračni tlak v pnevmatikah in pošiljajo podatke o tlaku v pnevmatikah sprejemniku, ki se nahaja v vozilu.

Preglednica tlakov v pnevmatikah ⇨ 253.

Nizek tlak v pnevmatikah



Če je zaznan nizek tlak v pnevmatikah, sveti kontrolna lučka (⚠) ⇨ 101 in na voznikovem informacijskem zaslonu se prikaže ustrezno sporočilo.

V primeru, da sveti (⚠), čim prej ustavite vozilo in napolnite pnevmatike s priporočenim tlakom ⇨ 253.

Po napolnitvi pnevmatik po potrebi opravite vožnjo, med katero se bodo posodobile vrednosti tlaka v pnevmatikah v sistemu. Medtem lahko sveti (⚠).

Če zasveti (⚠) pri nižjih temperaturah in kmalu po začetku vožnje ugasne, je to lahko znak nizkega tlaka v pnevmatikah. Preverite tlak v vseh štirih pnevmatikah.

Če je potrebno znižati ali zvišati tlak v pnevmatikah, izključite kontakt.

Montirajte samo kolesa s senzorji tlaka. V nasprotnem primeru (⚠) več sekund utripa, nato pa stalno sveti skupaj s kontrolno lučko ⚠ ⇨ 98 in ustreznim sporočilom na voznikovem informacijskem zaslonu.

Rezervno/začasno rezervno kolo ni opremljeno s senzorjem tlaka. Sistem za nadzor tlaka tedaj za takšna kolesa ne deluje. Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah deluje za ostala tri kolesa.

Pri vsakem ciklu vžiga zasveti kontrolna lučka (⚠) in se prikaže ustrezno sporočilo, ki ostane prikazano, dokler pnevmatike niso napolnjene z ustreznim tlakom.

Voznikov informacijski zaslon ⇨ 103.

Opozorila in obvestila o vozilu ⇨ 104.

Predrtje pnevmatike

Predrto ali močno izpraznjeno pnevmatiko označuje kontrolna lučka (⚠), ki sveti skupaj s STOP ⇨ 99 in prikazom ustreznega sporočila na voznikovem informacijskem zaslonu. Ustavite vozilo in ugasnite motor.

Tlak v pnevmatikah ⇨ 253.

Naprava za popravilo pnevmatik ⇨ 211.

Rezervno kolo ⇨ 217.

Zamenjava kolesa ⇨ 215.

Funkcija ponovnega pomnjenja



Ko ste pnevmatike popravili in jih napolnili z ustreznim tlakom, je treba ponovno umeriti sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Tlak v pnevmatikah ⇨ 253.

Naprava za popravilo pnevmatik ⇨ 211.

Med vožnjo izberite meni tlaka v pnevmatikah na voznikovem informacijskem zaslonu s pritiskom na gumb na koncu ročice brisalcev. Za začetek preračunavanja pritisnite in držite gumb za približno 5 sekund.

Na voznikovem informacijskem zaslonu se prikaže ustrezno sporočilo.

Za dokončanje postopka ponovnega pomnjenja bo morda nekaj minut treba voziti s hitrostjo nad 40 km/h. Med tem lahko sistem prikazuje informacije le v omejenem obsegu.

Če pride med postopkom ponovnega učenja do težav, ostane kontrolna lučka (⚠) prižgana in na voznikovem informacijskem zaslonu se pojavi opozorilo.

Voznikov informacijski zaslon ⇨ 103.

Opozorila in obvestila o vozilu ⇨ 104.

Splošne informacije

Uporaba snežnih verig ali komercialno dobavljenih tekočinskih kompletov za popravilo pnevmatik utegne negativno vplivati na delovanje sistema. Uporabljajte le tovarniško odobrene sisteme za popravilo pnevmatik.

Naprava za popravilo pnevmatik ⇨ 211.

Snežne verige ⇨ 211.

Zunanja visoko-zmogljiva radijska oprema utegne povzročiti motnje v delovanju sistema za nadziranje tlaka v pnevmatikah.

Po vsaki zamenjavi pnevmatik je treba demontirati in opraviti servis senzorjev sistema za nadzor tlaka v pnevmatikah v servisni delavnici.

Globina profila

Redno preverjajte globino profila.

Iz varnostnih razlogov morate pnevmatiko zamenjati pri globini profila 2-3 mm (zimske pnevmatike pri 4 mm).

Iz varnostnih razlogov na isti osi odsvetujemo uporabo pnevmatik, katerih profil se razlikuje za več kot 2 mm.



Zakonsko predpisana najnižja dovoljena globina profila (1,6 mm) je dosežena, ko profil sega do oznake obrabljenosti (TWI). Njihov položaj je razviden iz oznak na zunanji stranici pnevmatike.

Pnevmatike se starajo, tudi če jih ne uporabljate. Priporočamo, da menjavate pnevmatike na 6 let.

Uporaba pnevmatik in koles drugih dimenzij

Če želite namestiti pnevmatike, ki se po dimenzijah razlikujejo od tovarniških, je v določenih primerih

potrebno na novo programirati nazivni tlak v pnevmatikah ter izvesti tudi druge spremembe.

Če namestite pnevmatike drugih dimenzij, dajte zamenjati tudi nalepko tlakov.

Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah ⇨ 208.

Opozorilo

Uporaba neprimernih pnevmatik ali platišč lahko povzroči prometno nesrečo in privede do odvzema vozniškega dovoljenja.

Okrasni pokrovi

Uporabljajte okrasne pokrove in pnevmatike, ki so odobrene od proizvajalca in izpolnjujejo pogoje za kombinacijo platišč/pnevmatik.

Če uporabite okrasne pokrove in pnevmatike, ki jih ni odobril proizvajalec, potem pnevmatike ne smejo imeti zaščitnega robu.

Okrasni pokrovi ne smejo ovirati hlajenja zavor.

⚠ Opozorilo

Uporaba neprimernih pnevmatik ali okrasnih pokrovov utegne pripeljati do nenadne izgube tlaka in s tem do prometne nesreče.

Snežne verige

Snežne verige smete nameščati samo na pogonska kolesa.

V primeru izvedenk z dvojnimi zadnjimi kolesi so snežne verige dovoljene le na zunanjih kolesih.

Uporabljajte le snežne verige z drobnimi členi. Veriga sme izstopati od tekalne površine in notranjega bočnega dela pnevmatike za največ 15 mm (vključno z zaklepom).

⚠ Opozorilo

Zaradi poškodb utegne pnevmatiko raznesti.

Okrasni pokrovi jeklenih platišč utegnejo priti v grob stik z verižnimi členi in se zaradi tega poškodovati. Okrasne pokrove zato v takih primerih vedno snemite.

Najvišja hitrost s snežnimi verigami sme znašati do 50 km/h. Na voziščih brez snega jih uporabljajte le v zelo kratkem intervalu, ker se na trdi podlagi hitro obrabijo in pretrgajo.

Snežnih verig ne uporabljajte na začasnem rezervnem kolesu oziroma na kolesih, katerih velikost ne ustreza tovarniško nameščenim.

Komplet za popravilo pnevmatik

Manjše poškodbe profila pnevmatik lahko odpravimo z uporabo kompleta za popravilo pnevmatik.

Tujkov ne odstranjujte iz pnevmatike.

Poškodbe, večje od 4 mm in poškodbe na stranicah ob robu pnevmatike s kompletom za popravilo pnevmatik ni mogoče odpraviti.

⚠ Opozorilo

Ne vozite hitreje od 80 km/h.

Rezervnega kolesa ne uporabljajte dalj časa.

Krmilne lastnosti vozila utegnejo biti precej slabše.

V primeru, da je pnevmatika izpraznjena:

Vklopite ročno zavoro in izberite nevtralni položaj menjalnika (ročni menjalnik) ali položaj **N** (robotizirani ročni menjalnik).

Komplet za popravilo pnevmatik se nahaja pod sprednjim sedežem. Sedež potisnite do konca naprej in preklpite sedežno naslonjalo navzdol za dostop do kompleta.

1. Vzemite komplet za popravilo pnevmatik izpod sprednjega sedeža.
2. Vzemite ven kompresor.
3. Vzemite električne napajalne vodnike in zračno cev iz predalčkov na spodnji strani kompresorja.




4. Privijte zračno cev kompresorja na priključek na dozi s tesnilnim sredstvom.


5. Dozo s tesnilnim sredstvom vstavite v držalo na kompresorju.

Postavite kompresor ob pnevmatiko tako, da bo doza s priključki za cevi obrnjena navpično navzdol.

6. Odvijte pokrov ventila s kolesa s poškodovano pnevmatiko.

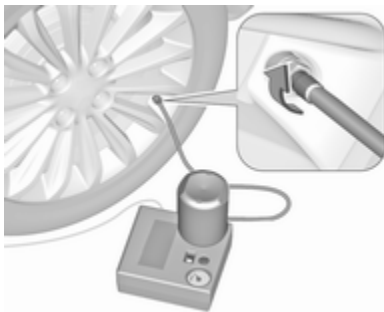


7. Privijte cev za tesnilno sredstvo na ventil pnevmatike.
8. Stikalo na kompresorju mora biti v položaju **O**.

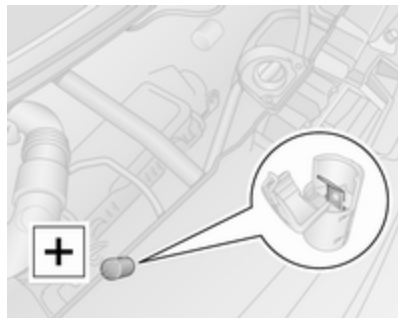

9. Priključite rdeči **+** vodnik kompresorja na pomožni startni priklop **220**.

Opomba

Odvisno od modela je priključek za zagon s premostitvenimi kabli lahko nameščen na levi ali desni strani motornega prostora.

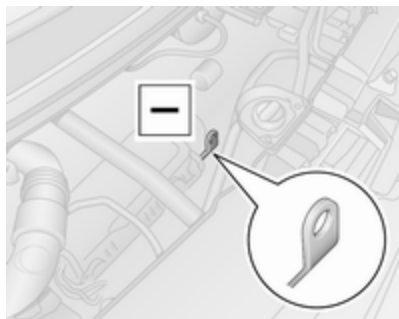


10. Črni kabel — priklopite na maso vozila (npr. na bloku motorja ali na vijak obese motorja).

Opomba

Odvisno od vrste kompleta za popravilo pnevmatik bo morda treba povezati napajalni kabel z električno vtičnico ali vtičnico za cigaretni vžigalnik.

Za ta tip ni na voljo rdeče + in črne — napajalne žice.

Da se akumulator ne izprazne, priporočamo, da med tem motor obratuje.

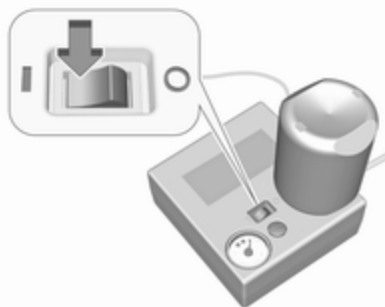

11. Prevesno stikalo na kompresorju preklopite v položaj I. Pnevmatika se polni s tesnilnim sredstvom.
12. Kazalec na številčnici kompresorja skoči hitro na 6 barov. Tlak prične nato padati.
13. Celotna količina tesnilnega sredstva je stlačena v pnevmatiko. Pnevmatika je napolnjena.




14. Predpisana vrednost tlaka mora biti dosežena v 10-ih minutah. Tlak v pnevmatikah $\rightarrow$ 253.
- Ko je dosežen pravilen trak, izklopite kompresor tako, da preklopite prevesno stikalo v položaj O.
- Če predpisan tlak ni dosežen v roku desetih minut, odstranite komplet za popravilo pnevmatik. Premaknite vozilo za en obrat kolesa (približno 2 m). Ponovno priklopite komplet za popravilo pnevmatik in nadaljujte s postopkom polnjenja pnevmatike še dodatnih deset minut. Če predpisan tlak tudi po naknadnih

10-ih minutah ni dosežen, je pnevmatika preveč poškodovana. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Presežek tlaka izpusite s pritiskom na gumb ob manometru.

Ne uporabljajte kompresorja dlje kot deset minut.

15. Odstranite komplet za popravilo pnevmatik.
16. S krpo odstranite iztekajočo, prekomerno količino tesnilnega sredstva.
17. Priložena nalepka prikazuje maksimalno dovoljeno hitrost, s katero se sme vozilo po popravilu pnevmatike premikati. Nalepko nalepite v voznikovo vidno polje.
18. Privijte cev za tesnilno sredstvo na prosti priključek na dozi s tesnilnim sredstvom. To prepreči puščanje doze. Shranite posodo s tesnilnim sredstvom v plastično vrečo. Komplet za popravilo pnevmatik pospravite pod sprednji sedež.

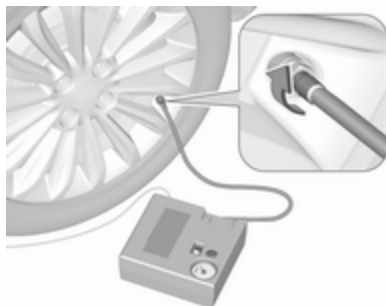

19. Vožnjo nadaljujte brez oklevanja, da se tesnilno sredstvo v pnevmatiki enakomerno porazdeli. Po 10 km (vendar ne več kot 10 minut) preverite tlak v pnevmatiki s kompresorjem. Zračno cev kompresorja privijte na ventil popravljene pnevmatike in na kompresor.
20. Če je tlak v pnevmatiki nad 3,1 bara, ga prilagodite na predpisano vrednost. Postopek ponavljajte, dokler ne bo več padca tlaka.
Če je tlak v pnevmatiki padel pod 3,1 bara, se vozilo ne sme voziti.

Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

21. Komplet za popravilo pnevmatik pospravite pod sprednji sedež.

Opomba

Popravljen pnevmatika ima poslabšane vozne lastnosti, zato jo dajte zamenjati, kakor hitro je to izvedljivo.

Če je pri delovanju kompresorja slišati nenavaden zvok ali pa postane kompresor nenavadno vroč, ga izključite za najmanj 30 minut.

V kompresorju integriran varnostni ventil se odpre pri tlaku nad sedem barov.

Preverite datum poteka kompleta. Po tem datumu ni več zagotovljena tesnilnost tesnilnega sredstva. Preberite si navodila o shranjevanju na dozi tesnilnega sredstva.

Po uporabi dozo zamenjajte. Dozo s tesnilnim sredstvom odlagajte zakonom primerno.

Kompresor in tesnilno sredstvo sta uporabna do temperature -30 °C.

Zamenjava kolesa

Nekatera vozila imajo namesto rezervnega kolesa na njegovem mestu shranjen komplet za popravilo pnevmatik ⇨ 211.

Iz varnostnih razlogov opravite opisane priprave in upoštevajte naslednje informacije:

- Vozilo naj stoji na ravni, trdni in neдрseči podlagi. Sprednji kolesi morata biti v izravnalnem položaju.
- Vključite ročno zavoro in izberite prvo ali vzvratno prestavo (ročni menjalnik) ali položaj **N** (robotizirani ročni menjalnik).
- Izključite sistem zračnega vzmetenja ⇨ 143.
- Rezervno kolo vzemite iz vozila ⇨ 217.
- Nikoli ne menjajte več kot eno kolo hkrati.
- Dvigalko uporabite le za menjavo koles v primeru defekta in ne za sezonsko menjavanje zimskih-letnih pnevmatik.

- Dvigalka ne potrebuje vzdrževanja.
- Če so tla pod vozilom mehka, podložite dvigalko z največ 1 cm debelo trdo ploščo.
- V dvignjenem vozilu ne sme biti oseb ali živali.
- Nikoli ne ležite pod dvignjeno vozilo.
- Ko je vozilo dvignjeno z dvigalko, ne zaganjajte motorja.
- Očistite vijake in navoje pred nameščanjem kolesa.

⚠ Opozorilo

Ne podmazujte vijakov, matic in distančnih podložk koles.

1. S priloženim kavljem snemite kolesni pokrov.

Orodje vozila ⇨ 204.


Odvisno od različice vozila najprej ročno odstranite pokrove vijakov / matic in nato odstranite kolesni pokrov ali pa kolesni pokrov pritisnite s puščicami označenih

mestih in za zasučite, da ga sprostite.

Pogon na zadnjih kolesih, dvojna zadnja kolesa: Odstranite podaljšek ventila pnevmatike z notranjega zadnjega kolesa.

2. Namestite ključ za kolesne vijake (pri nekaterih vozilih, ga pritrdite na nastavke) tako, da se pravilno usede, nato pa vsakega od vijakov/matic odvijte za pol obrata.



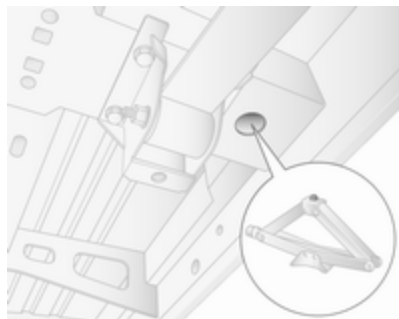


3. Vozila s pogonom na sprednjih kolesih:

Pri menjavi sprednjega kolesa na dvigalko namestite dodatni podstavek, če je priložen.

Za dviganje vozila namestite podstavek dvigalke (orodje vozila ⇨ 204) pod dvižno točko vozila, ki se nahaja najbližje zadevnemu kolesu.

Dvigalka naj bo pravilno nameščena. Pri tem mora noga dvigalke na tleh stati navpično pod dvižno odprtino, da je ne spodnese.

Na vijak dvigalke namestite ključ za kolesne vijake in dvignite vozilo z obračanjem ključa (najv. za 3 cm), dokler se kolo ne dvigne od tal.

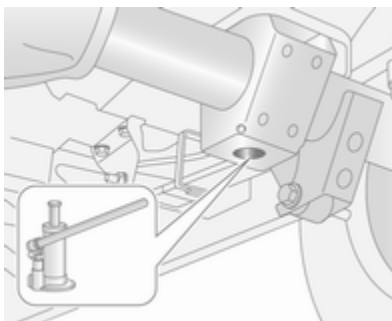

Vozila s pogonom na zadnjih kolesih:

Pozorno preberite navodila za uporabo hidravlične dvigalke (orodje vozila ⇨ 204) in sestavite dele, kot je to navedeno.

Nastavite prilagodni kos na odprtino za dvigalko, najbližjo zadevnemu kolesu.

Dvigalka naj bo pravilno nameščena. Glava dvigalke mora biti v ravnini z odprtino za

dvigalko. Potiskajte ključ / nastavke za dviganje dvigalke, da se pravilno usede/-jo na svoje mesto.

S potiskanjem ključa dvignite vozilo toliko (najv. za 3 cm), da kolo ni v stiku s tlemi.

4. Odvijte vijake in jih obrišite, da bodo čisti.

Vijake pospravite, da v njihove navoje ne zaide zemlja ali druga umazanija.

5. Zamenjajte kolo.

6. Privijte kolesne vijake.

7. Spustite vozilo.

8. Namestite ključ za kolesne vijake (pri nekaterih vozilih, ga pritrdite na nastavke) tako, da se pravilno usede, nato pa vsakega od vijakov/matic privijte za pol obrata v križnem zaporedju. Pritezni moment: 172 Nm (sprednji pogon), 235 Nm (zadnji pogon z dvojnimi zadnjimi kolesi), 264 Nm (zadnji pogon z enojnimi zadnjimi kolesi).

9. Namestite kolesni pokrov.

Pogon na zadnjih kolesih, dvojna zadnja kolesa: Podaljšek ventila pnevmatike montirajte na notranje zadnje kolo, preden namestite kolesni pokrov.

Opomba

Če jih imate, namestite protivlomne vijake na ventil pnevmatike (sicer ponovna namestitev kolesnega pokrova ne bo mogoča).

10. Pospravite zamenjano kolo

↗ 217 in orodje ↗ 204.

11. Dajte uravnotežiti novo kolo na vozilu.

Ob prvi priložnosti preverite tlak v pnevmatiki ↗ 253 in pritezni moment kolesnih vijakov.

Dajte pnevmatiko na trajno popravilo ali (bolje) zamenjati.

Rezervno kolo

Nekatera vozila imajo namesto rezervnega kolesa na njegovem mestu shranjen komplet za popravilo pnevmatik ↗ 211.

V odvisnosti od verzije in dimenzij glede na ostala kolesa je rezervno kolo konstruirano za uporabo kot začasno rezervno kolo ali pa v polni velikosti. V tem primeru velja največja dovoljena hitrost, čeprav na rezervnem kolesu ni oznake, ki bi to navajala.

Svarilo

Rezervno kolo je lahko manjše od ostalih koles na vozilu, kar utegne negativno vplivati na krmilne lastnosti vozila, še posebej pri uporabi zimskih pnevmatik. Defektno pnevmatiko dajte zamenjati takoj, ko je to mogoče.

Rezervno kolo se nahaja pod vozilom v držalu in je pritrjeno z vitlom in žično vrvjo, ki jo lahko popustite s ključem za kolesne vijake in nastavnimi deli (odvisno od vozila).

Pri natovorjenem vozilu z izpraznjeno pnevmatiko je potrebno vozilo nekoliko privzdigniti z dvigalko, da si omogočite pristop do rezervnega kolesa.



Če želite odpeti rezervno kolo, sprostite žično vrv, s katero je so ključ za kolesne vijake in nastavni deli (odvisno od vozila) pritrjeni na ležišče, kot je prikazano, in kolo popolnoma spustite z vrtenjem ključa v desno.

Svarilo


Rezervno kolo spustite iz ležišča samo s ključem za kolesa in nastavnimi kosi (odvisno od vozila).

Uporaba pnevmatskih orodij je prepovedana. To bi lahko povzročilo poškodbo vrvi vitla in opreme.



Kolo postavite pokonci, s platišča odpnite držalo ter kolo odpnite iz žične vrvi in držala, tako da jo izvlečete skozi središčno odprtino platišča.


Izvedenke z dvojnimi zadnjimi kolesi imajo na rezervnem kolesu nameščeno dodatno pritrdilno ploščo. Pred uporabo kolesa odvijte matico in odstranite pritrdilno ploščo.

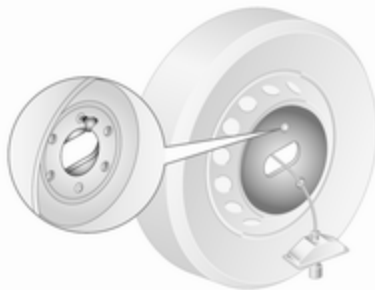


Pri vnovični vgradnji rezervnega kolesa najprej pritrdite vgradno ploščo (vozila z dvojnimi zadnjimi kolesom) in jo pritrdite z matico.

Kolo postavite pokončno, nato pa žično vrv in držalo napeljite od sprednje strani kolesa (stran z ventilom) skozi središčno odprtino platišča. Pritrdite držalo in ga zapnite ter pazite, da bo pravilno postavljeno

in da bo pri vnovični vgradnji sprednja stran kolesa (stran z ventilom pnevmatike) usmerjena navzgor.

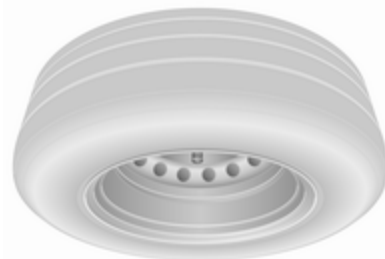

Kolo postavite pod ogrodje vozila, neposredno pod mehanizmom vitla.

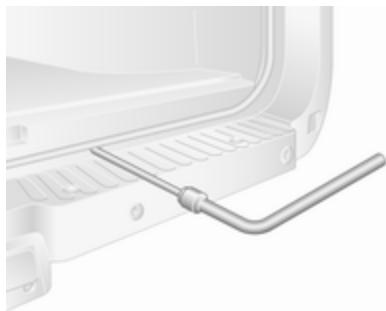

Nato zategnite kabel s ključem za kolesa in adapterji in ga priključite v položaj reže, ki je prikazan na sliki zgoraj, ključ pa zasukajte v levo, dokler ni kolo pričvrščeno v popolnoma dvignjenem položaju.

⚠ Opozorilo

Poskrbite, da bo sprednja stran kolesa (stran z ventilom pnevmatike) usmerjena navzgor, ko pod ogrode vozila znova vgradite rezervno kolo.

Začasno rezervno kolo

Svarilo

Rezervno kolo je lahko manjše od ostalih koles na vozilu, kar utegne negativno vplivati na krmilne lastnosti vozila, še posebej pri uporabi zimskih pnevmatik. Defektno pnevmatiko dajte zamenjati takoj, ko je to mogoče.

Na vozilo montirajte le eno začasno rezervno kolo. Ne vozite hitreje od 80 km/h. Zavijajte počasi. Rezervnega kolesa ne uporabljajte dalj časa.

Če se na vašem vozilu izprazni zadnja pnevmatika, medtem ko vlečete drugo vozilo, namestite začasno rezervno kolo na sprednjo os in normalno kolo na zadnjo os. Snežne verige ⇨ 211.

Letne in zimske pnevmatike

Pri uporabi zimskih pnevmatik utegne, ne glede na to, imeti rezervno kolo letno pnevmatiko.

Pri uporabi rezervnega kolesa z letno pnevmatiko se utegne obnašanje vozila spremeniti, še posebej na spolzkih voziščih.

Pnevmatike z določeno smerjo vrtenja

Pnevmatike nameščajte tako, da se vrtijo z označeno smerjo v smeri vožnje. Smer vrtenja je označena z oznako (npr. s puščico na zunanji strani).

Če nameščate pnevmatiko na mesto, kjer se vrti v nasprotno smer, bodite pozorni na naslednje:

- Krmilne lastnosti vozila se utegnejo poslabšati. Poškodovano pnevmatiko čim prej zamenjajte z novo ali popravite ter jo namestite namesto rezervnega kolesa.
- Ne vozite hitreje od 80 km/h.
- Posebej bodite previdni na snegu, ledu in spolzkih ter mokrih cestah.

Zagon s premostitvenimi kablji

Zagon z zunanjim akumulatorjem

Priključek za zagon z zunanjim akumulatorjem se nahaja v motornem prostoru.

Pri izpraznjenem akumulatorju vozila zaženite motor s premostitvenimi kablji in polnim akumulatorjem drugega vozila.

Za zagon motorja ne uporabljajte naprave za hitro polnjenje akumulatorja.

Opozorilo

Pri zaganjanju motorja s premostitvenimi kablji bodite zelo previdni. Vsako odstopanje od navodil, ki so navedena v nadaljevanju, utegne povzročiti telesne poškodbe ali materialno škodo pri eksploziji akumulatorja pa tudi poškodbe elektronskih sistemov obeh vozil.

Opozorilo

Nikakor ne sme priti v stik z očmi, kožo, tkanino ali lakiranimi površinami. Tekočina akumulatorja vsebuje žvepleno kislino, ki povzroči resne telesne poškodbe kot tudi materialno škodo.

Svarilo

Pred zagonom s premostitvenimi kablji morate izključiti sistem zračnega vzmetenja.

Zračno vzmetenje ⇨ 143.

- Nikoli ne izpostavljajte akumulatorja vozila odprtemu ognju ali iskrenju.
- Pri temperaturi pod 0 °C utegne izprazen akumulator vozila zmrzniti. Pred uporabo premostitvenih kablov akumulator vozila odtajajte.
- Pri rokovanju z akumulatorjem vozila nosite zaščitno obleko in očala.

- Uporabite pomožni akumulator z enako napetostjo (12 V). Njegova kapaciteta (število Ah) ne sme biti znatno nižja od kapacitete izpraznjenega akumulatorja vozila.
- Uporabljajte premostitvene kable z izoliranimi poli in debeline najmanj 25 mm².
- Ne ločujte izpraznjenega akumulatorja od vozila.
- Izključite nepotrebne porabnike električne energije.
- Izključite sistem zračnega vzmetenja ⇨ 143.
- Med zaganjanjem se ne sklanjajte nad akumulator vozila.
- Kabelski priključki se med seboj ne smejo dotikati.
- Med postopkom zaganjanja se vozili med seboj ne smeta stikati.
- Vključite ročno zavoro in izberite nevtralni položaj menjalnika (ročni menjalnik) ali položaj **N** (robotizirani ročni menjalnik).

Klema za zagon motorja




Če se akumulator vozila izprazni, uporabite kleme za zagon motorja v motornem prostoru, ki so dostopne na preprost način.


Pozitivna klema za zagon je označena s simbolom "+" na rdečem izolirnem pokrovčku v motornem prostoru. Dvignite rdeč zaščitni pokrovček za pristop do pozitivne kleme.

Če kleme ne uporabljate, pripnite rdeči zaščitni pokrovček pravilno na svoje mesto na klemi.

Zagon s premostitvenimi kabli in pomožnim akumulatorjem

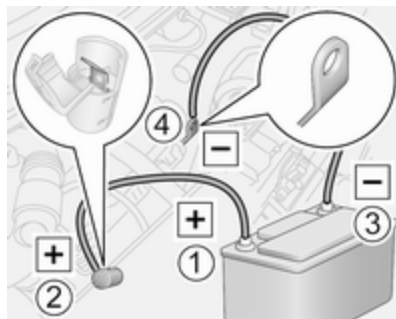

Ovisno od modela je priključek za zagon s premostitvenimi kabli lahko nameščen na levi ali desni strani motornega prostora.

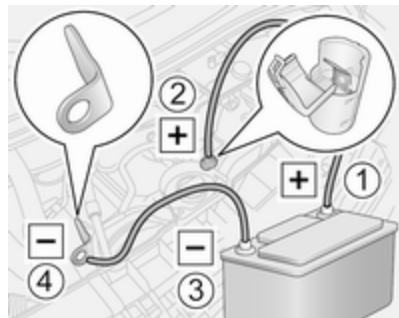

Vrstni red priklopa premostitvenih kablov:

1. Priključite en konec rdečega kabla na pozitivni pol (1) pomožnega akumulatorja.
2. Priključite drugi konec rdečega kabla na ščipalko za zagon (2) v vozilu z izpraznjenim akumulatorjem vozila.
3. Priključite en konec črnega kabla na negativni pol (3) pomožnega akumulatorja.
4. Drugi konec črnega kabla priključite ozemljitveno točko vozila (4), kot sta blok motorja ali vijak obeše motorja. Mesto

priklopa kabla naj bo oddaljeno od akumulatorja vozila najmanj 60 cm.

Kabel namestite tako, da ga vrteči se deli v motornem prostoru ne ujamejo.

Zagon motorja:

1. Zaženite motor pomožnega vozila s polnim akumulatorjem.
2. Po 5-ih minutah zaženite motor vozila z izpraznjenim akumulatorjem. Poskusi zagona naj trajajo največ 15 sekund v 1-minutnih intervalih.
3. Po uspelem zagonu pustite oba motorja obratovati približno 3 minute s priklopljenimi premostitvenimi kablei.
4. V vozilu, ki je prejelo električno energijo vklopite porabnike električne energije (npr. luči, ogrevanje zadnjega stekla).
5. Premostitvene kable odklapljajte v obratnem vrstnem redu priklopljanja.

Vleka

Vleka vozila

Vlečno ušesce in ključ za kolesne vijake ta shranjena skupaj z orodjem vozila ⇨ 204.



Z ustreznim orodjem odstranite pokrov.

Privijte vlečno uho v prednji navoj za vlečno uho z vrtenjem v desno in ga pritegnite s ključem za kolesne vijake.

Vlečno vrv – ali (še boljše) vlečni drog – pripnite na vlečno uho, nikoli na odbijač ali na elemente prednje preme.

Svarilo

Ne vlecite vozila od zadaj. Prednji obroček za vleko uporabljajte samo za vleko in ne za reševanje vozila.

Vključite vžig, da omogočite delovanje zavornih luči, hupe in vetrobranskih brisalcev, in rahlo zavrtite volan, da se sprostí zaklep volana.

Izključite sistem zračnega vzmetenja ⇨ 143.

Premaknite izbirno ročico v nevtralni položaj.

Sprostitev ročne zavore.

Svarilo

Vozila z robotiziranim ročnim menjalnikom: Če ne morete pretakniti v prosti tek, smete vozilo vleči le s pogonskimi kolesi dvignjenimi od tal.

Vozilo je dovoljeno vleči samo z izključenim kontaktom vžiga.

Robotiziran ročni menjalnik ⇨ 154.

Svarilo


Speljujte počasi. Vožnja naj ne bo sunkovita. Premočni sunki utegnejo poškodovati obe vozili.

Pri izklopljenem motorju je za zaviranje in krmiljenje vozila potrebno znatno več moči.

Da bi preprečili prodiranje izpušnih plinov vlečnega vozila v potniški prostor, zaprite okna in ⇨ 119 vključite zaprto kroženje zraka.

Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Po vleki odvijte vlečno ušesce v smeri urinega kazalca in namestite pokrov.

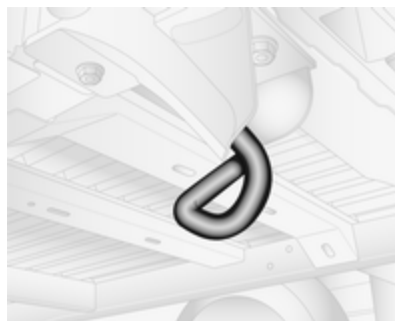Vleka drugega vozila

Vlečno vrv – ali (še boljše) vlečni drog – pripnite na zadnje vlečno ušesce, nikoli na odbijač ali na elemente zadnje preme.

Svarilo

Zadnje vlečno ušesce uporabljajte samo za vleko in ne za reševanje vozila.

Svarilo

Speljujte počasi. Vožnja naj ne bo sunkovita. Premočni sunki utegnejo poškodovati obe vozili.

Nega za zunanji izgled

Nega zunanosti vozila

Ključavnice

V tovarni namažejo ključavnice z visoko-kakovostnim mazivom za cilindre ključavnic. Sredstva za odmrzovanje uporabljajte le v nujnih primerih, saj imajo razmaščevalni učinek in negativno vplivajo na delovanje ključavnice. Po uporabi sredstva za odmrzovanje dajte ključavnice namazati v servisni delavnici.

Pranje

Avtomobilski lak je izpostavljen številnim zunanjim vplivom. Redno perite in voskajte Vaše vozilo. Pri pranju vozila v avtopralnicah izberite program, ki vključuje tudi konzerviranje z voskom. Omejitve za plastificirane ali motno lakirane dele karoserije ali okrasne trakove, glejte "Poliranje in voskanje".

Ptičje iztrebke, ostanke mrčesa, drevesno smolo, cvetni prah... takoj odstranite, sicer lahko agresivne sestavine poškodujejo lak.

Pri pranju v avtomatskih avtopralnicah upoštevajte navodila, ki so navedena na pralnici. Brisalci vetrobranskega stekla morajo biti izklopljeni, zunanji ogledali pa zloženi. Snemite anteno in zunanjo dodatno opremo kot npr. strešni prtljažnik.

Pri ročnem pranju operite tudi notranje strani blatnikov.

Očistite robove vrat, pokrova motorja in predel, katerega pokrivajo.

Svetle kovinske okraske čistite s čistilno raztopino, ki je primerna za aluminij, da jih ne poškodujete.

Svarilo

Vedno uporabljajte samo čistila s pH vrednostjo med štiri in devet. Ne nanašajte čistil na vroče površine.

Podmazovanje tečajev prepustite strokovnjakom v servisni delavnici.

Motornega prostora ne čistite s parnimi čistilniki ali z drugimi visokotlačnimi čistilniki.

Vozilo temeljito splaknite in obrišite z usnjeno krpo. Krpo med brisanjem večkrat sperite. Za lak in steklo uporabljajte različne krpe. Sicer ostanki konzervirnega voska na steklu poslabšajo preglednost.

Katranskih madežev ne odstranjujte z ostrimi predmeti. Temveč uporabite pršilo za odstranjevanje katrana.

Zunanje luči

Luči in zaščitne zaslonke žarometov so iz umetne mase. Uporaba grobih ali jedkih sredstev ali strgal za odstranjevanje ledu ni dovoljena, prav tako ne suho čiščenje.

Poliranje in voskanje

Vozilo redno voskajte (najkasneje takrat, ko se voda ne zbira več v kapljice), sicer se bo lak izsušil.

Poliranje je potrebno le v primeru, če so na lakirni površini trdne substance ali če je lak izgubil blesk.

Polirno sredstvo s silikonom naredi na laku zaščitni film, zaradi katerega konzerviranje ni potrebno.

Pri negi nelakiranih delov karoserije ne smete uporabljati sredstev za konzerviranje in poliranje.

Ne voskajte motno plastificiranih delov karoserije in okrasnih trakov. Če je vozilo opremljeno s temi deli, ne uporabljajte programov za vroče voskanje v avtomatskih avtopralnicah.

Ne polirajte motno lakiranih okrasnih delov, kot so npr. ohišja ogledal. Če tega ne upoštevate, se površina teh delov lahko blešči ali razbarva.

Metlice brisalcev

V kombinaciji s pršilom za čiščenje stekel in sredstvom za odstranjevanje mrčesa je primerna mehka krpa, ki ne pušča vlaken ali usnjena krpa.

Ko čistite zadnje okno z notranje strani, ga vedno brišite vzporedno z grelnikom, da preprečite škodo.

Led lahko mehansko odstranite s strgalom. Pri odstranjevanju ledu pritisnite strgalo močno ob steklo, sicer pride pod strgalo umazanija, ki utegne steklo opraskati.

Če so metlice brisalcev umazane, jih očistite z mehko krpo in čistilom za steklo. S stekla odstranite tudi vse druge ostanke, npr. vosek, ostanke mrčesa in podobno.

Kolesa in pnevmatike

Za čiščenje ne uporabljajte visokotlačnih vodnih curkov.

Za nego platišč uporabljajte pH-nevtralno sredstvo za čiščenje platišč.

Lakirana platišča negujte s sredstvi za nego karoserije.

Poškodba laka

Manjše poškodbe laka popravite s korekturnim barvnim svinčnikom še pred pojavom rje. Večje poškodbe laka ali zarjavela mesta dajte popraviti v servisni delavnici.

Podvozje

Nekatere površine podvozja so premazane s PVC-jem, ostale pa so zaščitene s slojem trajnega voska.

Po pranju zato obvezno preverite celotno podvozje pod dnom karoserije in po potrebi dajte voskati.

Bitumen ali gumijasti materiali utegnejo poškodovati zaščitni sloj PVC-ja. Dela na podvozju naj opravijo strokovnjaki v servisni delavnici.

Pred pričetkom zime in po zimi operite podvozje in preverite zaščitni sloj voska.

Oprema za vleko

Vlečne kljuke ne čistite s parnimi čistilniki ali z drugimi visokotlačnimi čistilniki.

Nega notranjosti vozila

Potniški prostor in prevleke

Potniški prostor vključno z armaturno ploščo in oblogami čistite s suho krpo ali s sredstvom za čiščenje potniškega prostora.

Usnjene prevleke očistite s čisto vodo in mehko krpo. Če je bolj umazana, uporabite izdelke za nego usnja.

Instrumentno ploščo in zaslone smete čistiti izključno z mehko krpo. Po potrebi uporabite blago milnico.

Blazinjenje iz blaga boste najbolje očistili s sesalnikom in ščetko. Madeže lahko odstranite s sredstvom za čiščenje potniškega prostora.

Blago prevlek morda ni pralno. To lahko povzroči vidno razbarvanje, še posebej na oblaženju svetlejših barv. Odstranljive madeže in razbarvanost je treba čim prej odstraniti.

Za čiščenje varnostnih pasov zadošča mlačna voda ali sredstvo za čiščenje potniškega prostora.

Svarilo

Ježki (sponke s kaveljčki, ki se prilepijo na tkanino) lahko poškodujejo notranjo prevleko.

Isto velja za oblačila z ostrimi predmeti kot npr. zadrge, pasovi ali zakovice.

Plastični in gumijasti deli

Plastične in gumijaste dele lahko čistite z istim čistilnim sredstvom, ki je namenjeno za čiščenje karoserije. Po potrebi uporabite sredstvo za čiščenje potniškega prostora. V nobenem primeru ne uporabite drugih čistil! Ne uporabljajte bencina ali topila. Za čiščenje ne uporabljajte visokotlačnih vodnih curkov.

Vzdrževanje in servisiranje

Splošne informacije	227
Servisne informacije	227
Priporočene tekočine, maziva in deli	229
Priporočene tekočine in maziva	229

Splošne informacije

Servisne informacije

Da bo zagotovljeno varčno in varno delovanje vozila in da bo vozilo obdržalo svojo ceno, morajo biti vsa vzdrževalna dela opravljena v predpisanih intervalih.

Podrobni najsodobnejši servisni načrt za Vaše vozilo je na voljo v servisni delavnici.

Prikazovalnik servisnih intervalov
⇨ 93.

Identifikacijska številka motorja
⇨ 232.

Servisni intervali za Evropo - razen za Bus

Redni servis (vzdrževanje) vašega vozila je predpisan na vsakih 40.000 km ali vsaki 2 leti; odvisno, kaj nastopi prej. Naslednji redni servis sicer prikazuje informacijski zaslon.

V primeru zahtevnejših pogojev uporabe vozila, npr. taksi in policijska vozila, lahko veljajo krajši servisni intervali.

Servisni intervali za Evropo - samo za Bus

Redni servis (vzdrževanje) vašega vozila je predpisan na vsakih 30.000 km ali po enem letu; odvisno, kaj nastopi prej. Naslednji redni servis sicer prikazuje informacijski zaslon.

Evropski servisni načrt velja za naslednje države:

Andora, Avstrija, Belgija, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Madžarska, Islandija, Republika Irska, Italija, Latvija, Liechtenstein, Litva, Luksemburg, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Velika Britanija.

Mednarodni servisni intervali

Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Makedonija, Črna gora, Srbija, Romunija, Bolgarija, Moldavija, Ciper:

Redni servis (vzdrževanje) vašega vozila je predpisan na vsakih 30.000 km ali vsaki 2 leti; odvisno, kaj nastopi prej. Naslednji redni servis sicer prikazuje informacijski zaslon.

Turčija, Maroko:

Redni servis (vzdrževanje) vašega vozila je predpisan na vsakih 20.000 km ali po enem letu; odvisno, kaj nastopi prej. Naslednji redni servis sicer prikazuje informacijski zaslon.

Rusija, Ukrajina, Belorusija, Kazahstan, Malta:

Redni servis (vzdrževanje) vašega vozila je predpisan na vsakih 15.000 km ali po enem letu; odvisno, kaj nastopi prej. Naslednji redni servis sicer prikazuje informacijski zaslon.

Alžirija, Tunizija:

Redni servis (vzdrževanje) vašega vozila je predpisan na vsakih 10.000 km ali po enem letu; odvisno, kaj nastopi prej. Naslednji redni servis sicer prikazuje informacijski zaslon.

Kot težki obratovalni pogoji se štejejo kateri koli spodnji pogoji, če se pogosto ponavljajo: Hladen zagon, pogosto zaustavljanje in speljevanje, vleka prikolice, vožnja po hribovitem svetu, slabih ali peščenih cestah, zelo onesnažen zrak, pesek v zraku ali visoka prašnost, visoka nadmorska višina in velika nihanja temperature. Pri teh težkih obratovalnih pogojih je treba določena vzdrževalna dela izvajati pogosteje od servisnega intervala.

Potrdila

Potrdila o opravljenih vzdrževalnih delih se beležijo v servisni in garancijski knjižici. Datum in prevoženi kilometri ob servisnem opravilu so potrjeni z žigom in podpisom serviserja.

Evidenca, da so bili vsi pregledi in vzdrževalna dela opravljeni v skladu s specifikacijami proizvajalca, je predpogoj za vsak garancijski zahtevek ter pride v poštev tudi, ko/če je vozilo ponovno prodano, zato se prepričajte, da je servisna in garancijska knjižica pravilno izpolnjena.

Prikazovalnik servisnih intervalov

Dolžina servisnih intervalov je odvisna od različnih dejavnikov in pogojev uporabe vozila.

Prikazovalnik servisnih intervalov, ki je na vzniku informacijskem zaslonu, prikazuje čas naslednjega servisnega pregleda. Poiščite strokovno pomoč v servisni delavnici.

Prikazovalnik servisnih intervalov
↻ 93.

Nadzor nivoja motornega olja ↻ 92.

Priporočene tekočine, maziva in deli

Priporočene tekočine in maziva

Uporabljajte samo izdelke, ki izpolnjujejo priporočene specifikacije.

Opozorilo

Delovni potrošni materiali so zdravju škodljivi in celo strupeni. Z njimi ravnajte previdno. Preberite si navodila na embalaži sredstva.

Motorno olje

Motorno olje je označeno po kakovosti in viskoznosti. Kakovost je prvotnega pomena pri izbiri pravega motornega olja. Kakovost olja je zagotovilo za čistost motorja ter zaščito pred obrabo in staranjem, medtem ko je viskoznostna oznaka informacija o pretočnosti olja v temperaturnih območjih.

Dexos je najnovejša kakovost motornega olja, ki zagotavlja optimalno zaščito dizelskih motorjev. Če le-to ni na voljo, je potrebno uporabiti motorno olje druge navedene kakovosti.

Izberite ustrezno motorno olje na osnovi njegove kakovosti in minimalne temperature okolice ⇨ 233.

Dolivanje motornega olja

Svarilo

Če pride do razlitja olja, ga pobrišite in ustrezno odstranite.

Dovoljeno je mešanje olj različnih znamk, če ustrezajo specifikacijam (kakovost in viskoznost motornega olja).

Izberite ustrezno motorno olje na osnovi njegove kakovosti in minimalne temperature okolice ⇨ 233.

Dodatki k motornimi olji

Uporaba aditivov utegne povzročiti poškodbe in razveljaviti garancijo.

Viskoznostne stopnje motornega olja
SAE viskoznostna klasifikacija podaja informacijo o pretočnosti olja.

Večnamensko olje je označeno z dvema podatkom, npr. SAE 5W-30. Prvi podatek pred črko W označuje viskoznost pri nizki temperaturi, drugi podatek pa viskoznost pri visoki temperaturi.

Izberite ustrezno viskoznostno stopnjo glede na minimalno temperaturo okolja ⇨ 233.

Vse priporočene viskoznosti olj so primerne za okolja z visokimi temperaturami.

Hladilna tekočina in sredstvo proti zamrzitvi

Uporabite samo dolgotrajno hladilno tekočino (LLC) brez silikatov in sredstvo proti zamrzitvi, ki sta homologirana za vozila. Poiščite servisno delavnico.

Hladilni sistem je tovarniško napolnjen s hladilno tekočino, ki ščiti pred rjo in zamrzitvijo do -28 °C. Koncentracija hladilne tekočine naj bo preverjena vsako leto. Hladilni

aditivi, ki dodatno ščitijo pred rjavenjem ali tesnijo manjša puščanja, utegnejo povzročiti težave pri delovanju. Zaradi okvar ali težav pri delovanju, vzročno povezanih z uporabo hladilnih aditivov, je garancijski zahtevek zavrnjen.

Tekočina za pranje

Uporabite izključno tekočino za pranje, odobreno za vozilo, saj boste tako preprečili poškodbe metlic brisalcev, laka, plastičnih in gumijastih delov. Poiščite servisno delavnico.

Zavorna tekočina

Zavorna tekočina je hidroskopična, zato sčasoma absorbira vlago, ki zniža njeno točko vrelišča in zmanjša njen učinek. Zato morate upoštevati intervale menjave zavorne tekočine.

AdBlue

Za zmanjšanje dušikovih oksidov v izpušnih plinih uporabljajte izključno tekočino AdBlue ⇨ 146.

Tehnični podatki

Identifikacija vozila	231
Identifikacijska številka vozila (številka šasije)	231
Tipska ploščica	232
Identifikacijska koda motorja ...	232
Podatki vozila	233
Priporočene tekočine in maziva	233
Podatki motorjev	234
Masa vozila	236
Mere vozila	243
Prostornine	251
Tlak v pnevmatikah	253

Identifikacija vozila

Identifikacijska številka vozila (številka šasije)



Identifikacijska številka vozila (VIN) je vidna skozi vetrobransko steklo.




Identifikacijska številka vozila (številka šasije) je vtisnjena tudi na sprednjem desnem pragu vozila pod talno oblogo (pod plastičnim pokrovom) med sovoznikovimi vrati in sedežem. Za dostop odprite pokrov s ploščatim izvijačem.

Tipska ploščica



Tipska ploščica je pritrjena na okvir sprednjih desnih vrat - na stebru-B.

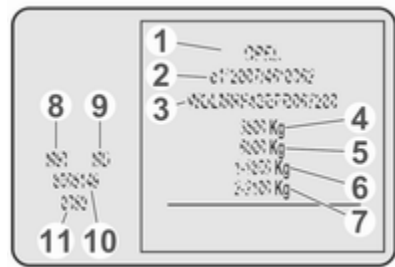

Informacije na tipski ploščici:

- 1 : ime proizvajalca
- 2 : številka dovoljenja
- 3 : identifikacijska številka vozila (številka šasije)
- 4 : deklarirana dovoljena skupna masa vozila v kg
- 5 : deklarirana dovoljena skupna masa vlačilca in priklopnika v kg
- 6 : največja dovoljena obremenitev sprednje preme v kg
- 7 : največja dovoljena obremenitev zadnje preme v kg
- 8 : vrsta motorja
- 9 : identifikacijska koda motorja
- 10 : koda proizvajalca
- 11 : koda barve vozila

Opomba

Tipska ploščica na vašem vozilu se lahko razlikuje od tukaj prikazane.

Kombinirana obremenitev sprednje in zadnje osi ne sme presegati dovoljene skupne mase. Npr.: pri maksimalno obremenjeni sprednji osi smemo zadnjo os obremeniti samo z razliko do dovoljene skupne mase.

Tehnični podatki so izračunani po normativih Evropske skupnosti. Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru odstopanja imajo podatki v dokumentih vozila prednost pred podatki v teh Navodilih za uporabo.

Identifikacijska koda motorja in številka motorja

Odtisnjena je na bloku motorja in na nalepki, ki je nameščena na pokrovu verige za pogon in krmiljenje odmične gredi, odvisno od različice.

Identifikacijska koda motorja

Tabele tehničnih podatkov kažejo identifikacijsko kodo motorja.

Podatki motorjev ⇨ 234.

Za določitev ustreznega motorja glejte moč motorja v homologacijskem potrdilu EEC, ki je priloženo vozilu, ali druge nacionalne registracijske dokumente.

Podatki vozila

Priporočene tekočine in maziva

Zahtevana kakovost motornega olja

Kakovost motornih olj: Evropa

dexos 2



V državah z mednarodnim servisnim intervalom ⇨ 227 lahko uporabite spodaj navedene kakovosti olj:

Kakovost motornih olj: Mednarodni

dexos 2



ACEA C3



dizelski motorji z DPF

ACEA A3/B4



dizelski motorji brez DPF

Viskoznostne stopnje motornega olja

Zunanja temperatura

Do -25 °C SAE 0W-30 ali
SAE 0W-40
SAE 5W-30 ali
SAE 5W-40

Pod -25 °C SAE 0W-30 ali
SAE 0W-40

Podatki motorjev

	2.3 CDTI 125	2.3 CDTI 110, 2.3 CDTI 110 ecoFLEX	2.3 CDTI BITURBO 135	2.3 CDTI 150	2.3 BITURBO 163	2.3 BITURBO 163
Prodajna oznaka	M9TMH, M9TMD, M9TMJ	M9TMR	M9TMN	M9TMF	M9TMU	M9TMP
Karakteristična oznaka motorja						
Število valjev	4	4	4	4	4	4
Gibna prostornina [cm ³]	2298	2298	2298	2298	2298	2298
Maks. moč [kW]	92	81	100	110	120	120
pri vrt./min.	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Navor [Nm]	310	285	340/350 ¹⁾	350	380	360
pri vrt./min.	1250-2000	1250-2000	1500-2500	1500	1500-2750	1500-2750
Tip goriva	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo

1) Pogonom na sprednji kolesi / pogon na zadnji kolesi.

Prodajna oznaka	2.3 CDTI 110	2.3 CDTI 130	2.3 BITURBO 130	2.3 BITURBO 145	2.3 BITURBO 170
Karakteristična oznaka motorja	M9TMW	M9TMY	M9TM1	M9TMS, M9TMT	M9TML
Število valjev	4	4	4	4	4
Gibna prostornina [cm ³]	2298	2298	2298	2298	2298
Maks. moč [kW]	81	96	96	107	125
pri vrt./min.	3500	3500	3500	3500	3500
Navor [Nm]	290	320	330	360	380
pri vrt./min.	1250	1500	1500	1500-2750	1500-2750
Tip goriva	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo	Dizelsko gorivo

Masa vozila

Osnovna masa (praznega, za vožnjo pripravljenega) vozila - osnovni model brez opcijske opreme

Opcijska in dodatna oprema povečata maso praznega vozila.

Van

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila	Osnovna masa (praznega, za vožnjo priprav-
			[kg]	ljenega) vozila [kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L1	H1	2800	1806
			3300	1811
			3500	1816
		H2	2800	1834
			3300	1839
			3500	1844
	L2	H2	3300	1885
			3500	1890
		H3	3300	1921
			3500	1931
	L3	H2	3500	1970
		H3	3500	2010

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila	Osnovna masa (praznega, za vožnjo pripravljene) vozila
			[kg]	[kg]
Pogon na zadnjih kolesih	L3	H2	3500 ²⁾	2159
			3500 ³⁾	2246
			4500	2246
		H3	3500 ²⁾	2148
			3500 ³⁾	2279
			4500	2279
	L4	H2	3500 ²⁾	2270
			3500 ³⁾	2324
			4500	2324
		H3	3500 ²⁾	2300
			3500 ³⁾	2366
			4500	2366

2) Z enojnimi zadnjimi kolesi.

3) Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Crew van

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila	Osnovna masa (praznega, za vožnjo priprav-
			[kg]	ljenega) vozila [kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L1	H1	3300	1970
			3500	1975
	L1	H2	3300	1995
			3500	2000
	L2	H2	3300	2094
			3500	2102
	L3	H2	3500	2177
Pogon na zadnjih kolesih	L3	H2	3500 ²⁾	2324
			3500 ³⁾	2453
			4500 ³⁾	2453

2) Z enojnimi zadnjimi kolesi.

3) Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Combi

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila	Osnovna masa (praznega, za vožnjo pripravljenega)
			[kg]	vozila [kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L1	H1	3300	2002
	L2	H2	3500	2149

Bus

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila	Osnovna masa (praznega, za vožnjo pripravljenega)
			[kg]	vozila [kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L3	H2	3900	2493

Šasija s kabino

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila [kg]	Osnovna masa (praznega, za vožnjo pripravljenega) vozila [kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L2	H1	3500	1686
	L3	H1	3500	1707
Pogon na zadnjih kolesih	L2	H1	3500 ²⁾	1835
			3500 ³⁾	1967
			4500 ³⁾	1967
	L3	H1	3500 ²⁾	1860
			3500 ³⁾	1975
			4500 ³⁾	1975
	L4	H1	3500 ³⁾	2005
			4500 ³⁾	2005

2) Z enojnimi zadnjimi kolesi.

3) Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Mini-bus

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila [kg]	Osnovna masa (praznega, za vožnjo priprav- ljenega) vozila [kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L2	H1	3500	1887
	L3	H1	3500	1915
Pogon na zadnjih kolesih	L2	H1	3500 ²⁾	2037
	L3	H1	3500 ²⁾	2068
			3500 ³⁾	2154
			4500 ³⁾	2154
	L4	H1	3500 ³⁾	2223
			4500 ³⁾	2223

2) Z enojnimi zadnjimi kolesi.

3) Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Platform Cab

Pogonska kolesa	Dolžina	Višina strehe	Skupna masa vozila	Osnovna masa (praznega, za vožnjo pripravljene) vozila
			[kg]	[kg]
Pogon na sprednjih kolesih	L1	H1	3500	1570
	L2	H1	3500	1578
		H2	3500	1593
	L3	H1	3500	1599
		H2	3500	1613

Opomba

Navedena višina vozila od tal velja za minimalno maso vozila v skladu z dovoljenjem za obratovanje in vključuje vse tekočine, orodja vozila in 90-odstotno napolnjenost posode za gorivo. Ne vključuje mase voznika in odstranljive izbirne opreme, kot so rezervno kolo, pregradna stena prtljažnega prostora in drsna vrata. Končna masa je odvisna od specifikacij vozila, npr. izbirne opreme, odstranljive izbirne opreme in dodatne opreme.

Opomba

Višina od tal in povečanje bruto mase vozila pri modelih, opremljenih s kompletom opreme za slabe ceste - glejte tipsko ploščico ⇨ 232.

Informacije o natovarjanju ⇨ 81.

Mere vozila

Kombi, potniški kombi

Pogon na sprednjih kolesih

Skupna masa vozila

[kg]

2800,

3300,

3500

3300,

3500

3500

Velikost

L1

L2

L3

Dolžina [mm]

5048

5548

6198

Širina brez ogledal [mm]

2070

2070

2070

Širina z ogledali [mm]

2470

2470

2470

Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm]

2307

-

-

H1

H2

2500

2500

2488

H3

-

2749

2786

Medosna razdalja [mm]

3182

3682

4332

Medkolesna razdalja [mm]

1750

1750

1750

Spredaj

Zadaj

1730

1730

1730

Kombi, potniški kombi

Pogon na zadnjih kolesih

Skupna masa vozila

3500,

3500,

[kg]

4500

4500

Velikost

L3

L4

Dolžina [mm]

6198

6848

Širina brez ogledal [mm]

2070

2070

Širina z ogledali [mm]

2470

2470

Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm]

2527⁴⁾/2549⁵⁾

2557

H2

H3

2786⁴⁾/2815⁵⁾

2808

Medosna razdalja [mm]

3682

4332

Medkolesna razdalja [mm]

1750

1750

Spredej

Zadaj

1730⁴⁾/1612⁵⁾

1612

⁴⁾ Z enojnimi zadnjimi kolesi.

⁵⁾ Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Combi	Pogon na sprednjih kolesih	
Skupna masa vozila [kg]	2800, 3500	2800, 3500
Velikost	L1	L2
Dolžina [mm]	5048	5548
Širina brez ogledal [mm]	2070	2070
Širina z ogledali [mm]	2470	2470
Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm]	2307	-
H1		
H2	-	2499
Medosna razdalja [mm]	3182	3682
Medkolesna razdalja [mm]	1750	1750
Spredaj		
Zadaj	1730	1730

246 Tehnični podatki

Bus **Pogon na sprednjih kolesih**

Skupna masa vozila

[kg] **3900**

Velikost **L3**

Dolžina [mm] 6198

Širina brez ogledal [mm] 2070

Širina z ogledali [mm] 2470

Medosna razdalja [mm] 4332

Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm] 2488

H2

Medkolesna razdalja [mm] 1750

Spredaj

Zadaj 1730

Šasija s kabino	Pogon na sprednjih kolesih		Pogon na zadnjih kolesih				
			3500 ⁶⁾ , 3500 ⁷⁾ , 3500 ⁷⁾ , 3500 ⁶⁾ 4500 4500 4500				
Skupna masa vozila [kg]	3500	3500	3500 ⁶⁾	3500 ⁶⁾	4500	4500	4500
Velikost	L2	L3	L2	L3	L2	L3	L4
Dolžina [mm]	5643	6293	5643	6293	5643	6193	6843
Širina brez ogledal [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Širina z ogledali [mm]	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm] H1	2265	2258	2284	2283	2284	2283	2273
Medosna razdalja [mm]	3682	4332	3682	4332	3682	3682	4332
Medkolesna razdalja [mm]	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Spredaj							
Zadaj	1730	1730	1730	1730	1730	1612	1612

6) Z enojnimi zadnjimi kolesi.

7) Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Mini-bus	Pogon na sprednjih kolesih		Pogon na zadnjih kolesih				
	3500	3500	3500 ⁸⁾	3500 ⁹⁾	3500 ⁸⁾	3500 ⁹⁾ , 4500	3500 ⁹⁾ , 4500
Skupna masa vozila [kg]	L2	L3	L2	L2	L3	L3	L4
Velikost	L2	L3	L2	L2	L3	L3	L4
Dolžina [mm]	5643	6293	5643	5643	6293	6193	6843
Širina brez ogledal [mm]	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
Širina z ogledali [mm]	2470	2470	2470	2470	2470	2470	2470
Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm] H1	2273	2263	2272	2301	2285	2285	2286
Medosna razdalja [mm]	3682	4332	3682	3682	4332	3682	4332
Medkolesna razdalja [mm]	1750	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Spredaj							
Zadaj	1730	1730	1730	1612	1730	1730	1612

8) Z enojnimi zadnjimi kolesi.

9) Z dvojnimi zadnjimi kolesi.

Platform Cab

Pogon na sprednjih kolesih

Skupna masa vozila

[kg]

3500

3500

3500

Velikost

L1

L2

L3

Dolžina [mm]

5030

5530

6180

Širina brez ogledal [mm]

2070

2070

2070

Širina z ogledali [mm]

2470

2470

2470

Višina - neobremenjeno (brez antene) [mm]

2276

2270

2264

H1

H2

-

2463

2457

Medosna razdalja [mm]

3182

3682

4332

Medkolesna razdalja [mm]

1750

1750

1750

Spredej

Zadaj

1730

1730

1730

Mere tovornega prostora

Van	Pogon na sprednjih kolesih					
	L1	L2		L3		
Dolžina	H1	H2	H2	H3	H2	H3
Višina strehe	2800, 3300, 3500	2800, 3300, 3500	3300, 3500	3500	3500	3500
Skupna masa vozila [kg]						
Maksimalna višina zadnjih vrat [mm]	1627	1820	1820	1820	1820	1820
Širina zadnjih vrat (merjeno pri tleh) [mm]	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Maksimalna višina tovornega prostora [mm]	1700	1894	1894	2144	1894	2144
Maksimalna širina tovornega prostora [mm]	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Širina med kolotekoma [mm]	1380	1380	1380	1380	1380	1380
Maksimalna dolžina tal tovornega prostora [mm]	2583	2583	3083	3083	3733	3733
Višina odprtine stranskih drsnih vrat [mm]	1581	1780	1780	1780	1780	1780
Širina odprtine stranskih drsnih vrat [mm]	1050	1050	1270	1270	1270	1270

Van Dolžina Višina strehe Skupna masa vozila [kg]	Pogon na zadnjih kolesih							
	L3				L4			
	H2		H3		H2		H3	
	3500	4500	3500	4500	3500	4500	3500	4500
Maksimalna višina zadnjih vrat [mm]	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724	1724
Širina zadnjih vrat (merjeno pri tleh) [mm]	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577	1577
Maksimalna višina tovornega prostora [mm]	1798	1798	2048	2048	1798	1798	2048	2048
Maksimalna širina tovornega prostora [mm]	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765	1765
Širina med notranjima obokoma blatnikov - z enojnima zadnjima kolesoma [mm]	1380	-	1380	-	1380	-	1380	-
Širina med notranjima obokoma blatnikov - z dvojnima zadnjima kolesoma [mm]	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080	1080
Maksimalna dolžina tal tovornega prostora [mm]	3733	3733	3733	3733	4383	4383	4383	4383
Višina odprtine stranskih drsnih vrat [mm]	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684	1684
Širina odprtine stranskih drsnih vrat [mm]	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270

Prostornine

Rezervoar za gorivo

Rezervoar goriva, nazivna vrednost [l]

80 ali 105

Rezervoar za tekočino AdBlue

AdBlue, nazivna kapaciteta [l]

22,5

Tlak v pnevmatikah

Pogon na sprednjih kolesih			Tlak v pnevmatikah pri maksimalni obremenitvi vozila ¹⁰⁾¹¹⁾	
Motor	Skupna masa vozila	Pnevmatika	Spredaj [kPa/bar] (psi)	Zadaj [kPa/bar] (psi)
M9T	2800	215/65 R16 C 109/107R	340/3,4 (49)	360/3,6 (52)
	3300	215/65 R16 C 109/107R	360/3,6 (52)	430/4,3 (62)
	3500	225/65 R16 C 112/110R	380/3,8 (55)	460/4,6 (68)
	3900	225/65 R16 C 112/110R	380/3,8 (55)	460/4,6 (68)

¹⁰⁾ Pnevmatika rezervnega kolesa mora biti napolnjena na najvišji tlak, ki je podan na zgornji tabeli.

¹¹⁾ Če pri popolnoma natovorjenem vozilu vlečete tudi prikolico, morate tlak v pnevmatikah povečati za 20 kPa/0,2 bara (3,0 psi) in ne smete voziti hitreje od 100 km/h.

Pogon na zadnjih kolesih, enojna zadnja kolesa			Tlak v pnevmatikah pri maksimalni obremenitvi vozila ¹¹⁾	
Motor	Skupna masa vozila	Pnevmatika	Spredaj [kPa/bar] (psi)	Zadaj [kPa/bar] (psi)
M9T	3500	235/65 R16 C 115/113R	360/3,6 (52)	450/4,5 (65)

¹¹⁾ Če pri popolnoma natovorjenem vozilu vlečete tudi prikolico, morate tlak v pnevmatikah povečati za 20 kPa/0,2 bara (3,0 psi) in ne smete voziti hitreje od 100 km/h.

Pogon na zadnjih kolesih, dvojna zadnja kolesa

Tlak v pnevmatikah pri maksimalni obremenitvi vozila¹¹⁾

Motor	Skupna masa vozila	Pnevmatika	Spredaj	Zadaj
			[kPa/bar] (psi)	[kPa/bar] (psi)
M9T	3500	195/75 R16 C 107/105R	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)
	4500	195/75 R16 C 107/105R	420/4,2 (61)	420/4,2 (61)

¹¹⁾ Če pri popolnoma natovorjenem vozilu vlečete tudi prikolico, morate tlak v pnevmatikah povečati za 20 kPa/0,2 bara (3,0 psi) in ne smete voziti hitreje od 100 km/h.

Nalepka s podatki o tlaku v pnevmatikah na voznikovem stebri vrat navaja ustrezne tlake polnjenja za originalne pnevmatike. Pnevmatike vedno napolnite do tlaka, navedenega na oznaki.

Nalepka s podatki o tlaku v pnevmatikah ⇨ 206.

Oznake pnevmatik ⇨ 206.

Informacija za stranko

Informacije za kupce	255
Izjava o skladnosti	255
REACH	259
Registrirane blagovne znamke	259
Beleženje podatkov vozila in zasebnost	259
Pomnenje delovanja	259
Prepoznavanje radijske frekvence (RFID)	262

Informacije za kupce

Izjava o skladnosti

Radijski sistemi

To vozilo ima vgrajene sisteme, ki oddajajo in/ali sprejemajo radijsko valovanje, ki je predmet direktive 2014/53/EU. Proizvajalci sistemov, ki so navedeni spodaj, potrjujejo skladnost z direktivo 2014/53/ES. Celotno besedilo ES izjave o skladnosti za posamezne sisteme je dostopno na spletnem naslovu: www.opel.com/conformity.

Uvoznik je
Opel / Vauxhall, Bahnhofplatz,
65423 Ruesselsheim am Main,
Germany.

Sprejemnik radijskega daljinskega upravljalnika

Visteon Electronics

04 Rue Nelson Mandela, Zone
Industrielle Borj Cedria, 2055 Bir El
Bey, Tunisia

Delovna frekvenca: 433 MHz

Največja moč: 10 mW ERP

Oddajnik radijskega daljinskega upravljalnika

Visteon Electronics

04 Rue Nelson Mandela, Zone
Industrielle Borj Cedria, 2055 Bir El
Bey, Tunisia

Delovna frekvenca: 433 MHz

Največja moč: 10 mW ERP

Oddajnik elektronskega ključa

ALPS ELECTRIC EUROPE GmbH

Ohmstrasse 4, 85716
Unterschleissheim, Germany

Delovna frekvenca: 433 MHz

Največja moč: 10 mW ERP

Zapora zagona motorja

Visteon Electronics

04 Rue Nelson Mandela, Zone
Industrielle Borj Cedria, 2055 Bir El
Bey, Tunisia

Delovna frekvenca: 125 kHz

Največja moč:

42 dBμA/m na razdalji 10 m

Zapora zagona motorja

ALPS ELECTRIC EUROPE GmbH

Ohmstrasse 4, 85716
Unterschleissheim, Germany

Delovna frekvenca: 125 kHz

Največja moč:
42 dBμA/m na razdalji 10 m

Infotainment sistem IntelliLink Touch

Continental Automotive GmbH
1 Rue de Clairefontaine, 78120
Rambouillet, France

Delovna frekvenca: ni podatka

Največja moč oddajanja: ni podatka

NAVI 50 IntelliLink / NAVI 80 IntelliLink

LG Electronics
LG Electronics European Shared
Service Center B.V., Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The
Netherlands

Delovna frekvenca: 2,4 GHz

Največja moč: 100 mW EIRP

Infotainment sistem R16 / R16 BT USB / CD18 BT USB

Visteon Electronics

04 Rue Nelson Mandela, Zone
Industrielle Borj Cedria, 2055 Bir El
Bey, Tunisia

Delovna frekvenca:
2400–2483,5 MHz

Največja moč: 100 mW EIRP

Infotainment sistem R15 BT / CD16 BT / CD16 BT DAB+

HUMAX Poland Sp.z.o.o.

Ul. Przemyslowa 4, 97-400
Belchatow, Poland

Delovna frekvenca: 2402-2480 MHz

Največja moč: 4 dBm EIRP

Navigacijski modul

TomTom Int'l BV
De Ruijterkade 154, 1011 AC
Amsterdam, The Netherlands

Frekvenca delovanja:
2400 - 2483,5 MHz

Največja moč: 100 mW EIRP

Sprejemnik daljinskega upravljalnika ogrevanja parkiranega vozila

Eberspaecher Climate Control
Systems GmbH & Co. KG

Eberspaecherstrasse 24, 73730
Esslingen, Germany

Delovna frekvenca: ni podatka

Največja moč oddajanja: ni podatka

Oddajnik daljinskega upravljalnika ogrevanja parkiranega vozila

Eberspaecher Climate Control
Systems GmbH & Co. KG

Eberspaecherstrasse 24, 73730
Esslingen, Germany

Delovna frekvenca: 434,6 MHz

Največja moč: 10 dBm

Upravljalna enota telematike

Continental Automotive
1 Rue de Clairefontaine, 78120
Rambouillet, France

Delovna frekvenca:
2400–2483,5 MHz

Največja moč: 100 mW EIRP

Zaslon vzvratne kamere

Ficosa International
Gran Via de Carles III, 98, 08028
Barcelona, Spain

Delovna frekvenca (MHz)	Največja moč oddajanja (dBm)
----------------------------	---------------------------------

824 - 894 MHz	39 dBm
---------------	--------

880 - 960 MHz	39 dBm
---------------	--------

1710 - 1880 MHz	36 dBm
-----------------	--------

1850 - 1890 MHz	33 dBm
-----------------	--------

Zaslon telematike

MASTERNAUT INTERNATIONAL
4 rue Charles Cros 27400 Louviers,
France

Delovna frekvenca (MHz)	Največja moč oddajanja (dBm)
----------------------------	---------------------------------

900 MHz	33 dBm
---------	--------

1800 MHz	30 dBm
----------	--------

Sprejemnik za nadzor tlaka v pnevmatikah

Schrader Electronics

Trooperslane Industrial Estate, 2
Meadowbank Rd, Carrickfergus
BT38 8YF, United Kingdom

Delovna frekvenca: ni podatka

Največja moč oddajanja: ni podatka

Senzorji tlaka v pnevmatikah

Schrader Electronics

Trooperslane Industrial Estate, 2
Meadowbank Rd, Carrickfergus
BT38 8YF, United Kingdom

Delovna frekvenca:
433,05–434,79 MHz

Največja moč: 10 mW ERP

Modul senzorjev tlaka v pnevmatikah

Visteon Electronics

04 Rue Nelson Mandela, Zone
Industrielle Borj Cedria, 2055 Bir El
Bey, Tunisia

Delovna frekvenca: ni podatka

Največja moč oddajanja: ni podatka

Radarski sistemi

Na naslednji strani so navedene
izjave o skladnosti radarskih sistemov
za posamezne države:

European Union

EC Directive: 1999/5/EC

Manufacturer: Delphi Electronics & Safety

Model / Type Designation: L2C0038TR

Description / Intended Use:

Electronically Scanned Radar (ESR),
a 76.5GHz adaptive cruise control system
radar fitted to motor vehicles at vehicle
manufacture

Applied Standards:

47 CFR Part 15

CEPT ERC Recommendation 70-03

EN 60950

EN 301 091

European Commission Directive

2006/28/EC

I declare that the product referenced
above is in compliance with the essential
requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC, on the
approximation of the laws of the member
states relating to Directive 1999/5/EC.

Brazil

Modelo: L2C0038TR



1071-10-3451



0107897843800248

Este equipamento
opera em caráter
secundário, isto é,
não tem direito a
proteção contra
interferência

prejudicial, mesmo de estações do
mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em
caráter primário

Indonesia


14785/POSTEL/2010

1982

Jordan

Type Approval No.: TRC/LPD/2009/87

Equipment Type: Low Power Device (LPD)

Malaysia

Approval #: B 05358

Moldova

8526

Morocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément :

MR 4838 ANRT 2009

Date d'agrément : 22/5/2009

Singapore

Complies with

IDA Standards

DA105753

South Africa

TA-2009/163

APPROVED

South Korea**Taiwan**

CCAB00LP4590T3

UAE

TRA

REGISTERED No:

0018923/09

DEALER No:

DA0047809/10

United States of America and Canada

Model / FCC ID: L2C0038TR IC: 3432A-0038TR

This device complies with Part 15 of the FCC Rules
and with Industry Canada license-exempt RSS
standard(s). Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause
harmful interference, and (2) This device must
accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR
d'Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1)
l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, même si le
brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

Note: Changes or modifications not expressly
approved by the party responsible for compliance
could void the user's authority to operate the
equipment. The term "IC:" before the radio
certification number only signifies that Industry
Canada technical specifications were met.

Note: This equipment complies with radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled
environment. This equipment should be installed
and operated with minimum distance of 20 cm
between the radiator and your body.

REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) je uredba Evropske unije, katere namen je izboljšati zaščito zdravja ljudi in okolja pred tveganji, ki jih lahko povzročajo kemikalije. Za več informacij in dostop do vsebine 33. člena uredbe obiščite www.opel.com/reach.

Registrirane blagovne znamke

Apple Inc.

Apple CarPlay™ je blagovna znamka družbe Apple Inc.

App Store® in iTunes Store® sta registrirani blagovni znamki družbe Apple Inc.

iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod nano®, iPad® in Siri® so registrirane blagovne znamke družbe Apple Inc.

Bluetooth SIG, Inc.

Bluetooth® je registrirana blagovna znamka družbe Bluetooth SIG, Inc.

DivX, LLC

DivX® in DivX Certified® so registrirane blagovne znamke družbe DivX, LLC.

EnGIS Technologies, Inc.

BringGo® je registrirana blagovna znamka družbe EnGIS Technologies, Inc.

Google Inc.

Android™ in Google Play™ sta blagovni znamki družbe Google Inc.

Stitcher Inc.

Stitcher™ je blagovna znamka družbe Stitcher, Inc.

Verband der Automobilindustrie e.V.

AdBlue® je registrirana blagovna znamka družbe VDA.

Beleženje podatkov vozila in zasebnost

Pomnenje delovanja

Elektronske krmilne enote so nameščene v vašem vozilu. Krmilne enote obdelujejo podatke, ki jih na primer prejmejo senzorji vozila, ali ki jih sami ustvarijo oziroma ki si jih medsebojno izmenjujejo. Nekatere krmilne enote so potrebne za varno delovanje vašega vozila, druge vam pomagajo pri vožnji (sistemi za pomoč vozniku) in zagotavljajo udobje ali funkcije sistema Infotainment.

Podatki o delovanju vozila

Krmilne enote obdelujejo podatke o delovanju vozila.

Ti podatki vključujejo, na primer:

- Podatke o stanju vozila (npr. hitrost vrtenja kolesa, število vrtljajev motorja, zamik pri

pomikanju, bočni pospešek, zaslon "varnostni pasovi so pripeti"),

- Pogoji okolice (npr. temperatura, senzor za dež, senzor za razdaljo).

Večina teh podatkov je spremenljivih, izključno pa so obdelani v samem vozilu in nikoli dlje od časa delovanja.

Poleg tega veliko krmilnih enot vključuje napravo za shranjevanje podatkov (med drugim tudi ključ vozila). To se uporablja zato, da se omogoči začasno ali stalno zapisovanje podatkov o stanju vozila, obremenitvi sestavnih delov, zahtevah za vzdrževanje ter tehničnih dogodkih in napakah.

Shranjene so, na primer, naslednji podatki:

- Stanja delovanja sistemskih sestavnih delov (npr. raven napolnjenosti z gorivom, tlak v pnevmatikah, stanje akumulatorja),

- Stanje napolnjenosti visokonapetostnega akumulatorja, ocenjena razdalja, ki jo je mogoče še prevoziti (v primeru električnih vozil),
- Napake in okvare v pomembnih sistemskih sestavnih delih (npr. luči, zavore),
- Odzivi sistema v posebnih voznih razmerah (npr. sproženje zračne blazine, vklop sistemov za nadzor stabilnosti),
- Informacije o dogodkih, ki lahko poškodujejo vozilo.

V posebnih primerih (npr. če je vozilo zaznalo okvaro) je morda treba shraniti podatki, ki bi se lahko drugače spremenili.

Če se poslužujete servisnih služb, je shranjene podatke o delovanju mogoče prebrati skupaj z identifikacijsko številko vozila in jih po potrebi uporabiti. Osebe, ki dela za omrežje služb (npr. garaže, proizvajalci) ali tretje osebe (npr. službe za pomoč na cestah), lahko podatke odčita iz vozila. Servisne službe vključujejo storitve

popravljanja, vzdrževanja, primere v zvezi z garancijo in ukrepe glede zagotavljanja kakovosti.

Podatke se običajno pridobi prek vhoda OBD (diagnostični sistem v vozilu), ki ga predvideva zakonodaja. Prebrani podatki o delovanju navajajo tehnično stanje vozila ali posameznih sestavnih delov in zagotavljajo podporo pri diagnostiki napak, skladnost z garancijskimi obveznostmi in izboljšanjem kakovosti. Ti podatki, zlasti informacije o obremenitvi sestavnih delov, tehničnih dogodkov, napak upravljavca in drugih okvar, se skupaj z identifikacijsko številko vozila prenesejo proizvajalcu, kadar je to primerno. Proizvajalec je poleg tega odgovoren za izdelek. Proizvajalec lahko potrebuje podatke o delovanju vozila v primeru vpoklica izdelkov.

Pomnilnike napak v vozilu lahko ponastavi servisna služba pri servisiranju ali izvajanju popravil.

Funkcije udobja in sistema Infotainment

Nastavitve udobja in nastavitve po meri je mogoče shraniti v vozilo in kadar koli spremeniti.

Glede na zadevno stopnjo opremljenosti te nastavitve vključujejo

- Nastavitve položaja sedeža in volana,
- Nastavitve šasije in klimatske naprave,
- Nastavitve po meri, kot je notranja osvetlitev.

V funkcije sistema Infotainment lahko vnesete lastne podatke za svoje vozilo, in sicer v sklopu izbranih funkcij.

Glede na zadevno stopnjo opremljenosti te nastavitve vključujejo

- Večpredstavnostni podatki, ko so glasba, video posnetki ali fotografije, za predvajanje v vgrajenem večpredstavnostnem sistemu,

- Podatki imenika za uporabo z vgrajenim prostoročnim sistemom ali vgrajenim navigacijskim sistemom,
- Vnos ciljev,
- Podatki o uporabi spletnih storitev.

Te podatke za funkcije udobja in sistema Infotainment je mogoče shraniti lokalno v vozilo ali na napravo, ki ste jo priključili na vozilo (npr. pametni telefon, USB-naprava ali MP3-predvajalnik). Podatke, ki ste jih sami vnesli, je mogoče kadar koli izbrisati.

Te podatke je mogoče prenesti izven vozila, samo na vašo zahtevo, zlasti pri uporabi spletnih storitev v skladu z nastavitvami, ki ste jih vi izbrali.

Integracija pametnega telefona, npr. Android Auto ali Apple CarPlay

Če je vaše vozilo ustrezno opremljeno, lahko svoj pametni telefon ali drugo mobilno napravo povežete z vozilom, tako da ga lahko upravljate z upravnimi elementi,

vgrajenimi v vozilo. Sliko in zvok pametnega telefona je mogoče v tem primeru iznašati prek večpredstavnostnega sistema. Hkrati so specifične informacije prenesena na vaš pametni telefon. Glede na vrsto integracije, to vključuje podatke, kot so podatki o položaju, načinu za vožnjo podnevi/ponoči in drugi splošni podatki o vozilu. Za več informacij si oglejte navodila za delovanje vozila/sistema Infotainment.

Integracija omogoča uporabo izbranih aplikacij za pametne telefone, kot je navigacija ali predvajanje glasbe. Med pametnim telefonom in vozilom ni mogoča dodatna integracija, zlasti aktivni dostop do podatkov vozila. Naravno dodatne obdelave podatkov določi ponudnik uporabljene aplikacije. Možnost določanja nastavitev je odvisna od zadevne aplikacije in operacijskega sistema vašega pametnega telefona.

Spletne storitve

Če ima vaše vozilo možnost povezave z radijskim omrežjem, to omogoča izmenjavo podatkov med vašim vozilom in drugimi sistemi. Povezavo z radijskim omrežjem zagotavlja oddajnik v vašem vozilu ali vaša mobilna naprava (npr. pametni telefon). Spletne funkcije je mogoče uporabljati prek te povezave z radijskim omrežjem. Te vključujejo spletne storitve in aplikacije, ki vam jih zagotovi proizvajalec ali drugi ponudniki.

Storitve proizvajalca

V primeru spletnih storitev proizvajalca so ustrezne funkcije opisane s strani proizvajalca na primernem mestu (npr. v uporabniškem priročniku, na spletni strani proizvajalca) in povezane informacije o zaščiti podatkov so zagotovljene. Osebni podatki se morda uporabljajo za zagotavljanje spletnih storitev. Izmenjava podatkov v ta namen se izvede prek zaščitene povezave, npr. z uporabo IT sistemov proizvajalca, ki so zagotovljeni za ta

namen. Zbiranje, obdelava in uporaba podatkov za namene priprave storitev se izvaja izključno na podlagi pravnega dovoljenja, npr. v primeru komunikacijskega sistema za primere v sili eCall, ali pogodbenega sporazuma, ali na osnovi soglasja.

Aktivirate ali deaktivirate lahko storitve in funkcije (za katere je do neke mere treba plačati), v nekaterih primerih pa celotno povezavo z radijskim omrežjem vozila. To zlasti ne vključuje zakonskih funkcij in storitev, kot je eCall.

Storitve drugih ponudnikov

Če uporabljate spletne storitve drugih ponudnikov (tretje osebe), so te storitve predmet odgovornosti in zaščite podatkov ter pogojev uporabe zadevnega ponudnika. Proizvajalec velikokrat nima vpliva na vsebino, ki je bila tako izmenjana.

Zato upoštevajte naravo, obseg in namen zbiranja in uporabe osebnih podatkov znotraj obsega storitev, ki jih zagotavlja zadevni ponudnik storitev.

Prepoznavanje radijske frekvence (RFID)

Tehnologija RFID se uporablja v nekaterih vozilih za funkcije, kot je nadzor tlaka pnevmatik in imobilizator. Uporablja se lahko v kombinaciji s sistemi za udobje, kot so daljinski upravljalniki za odklepanje/zaklepanje vrat in zagon. Tehnologija RFID v vozilih Opel ne uporablja in ne beleži osebnih podatkov ter se ne povezuje z drugimi sistemi Opel, ki vsebujejo osebne podatke.

Kazalo

A

AdBlue.....	101, 146, 229
Aktivno zaviranje v sili.....	103, 166
Akumulator.....	187
Akumulator vozila	187, 220
Akumulator, zagon s premostitvenimi kabli.....	220
Akumulator z vpojno stekleno volno (AGM).....	187
Alarmna naprava	37
Armaturna plošča.....	11
Autostop.....	18, 138, 139

B

Beleženje podatkov vozila in zasebnost.....	259
BlueInjection.....	146
Bralne luči	116
Brisalci in naprava za pranje vetrobranskega stekla	85
Bus	
Zadnji sedeži.....	53

C

Car Pass	21
Centralno zaklepanje	24

Č

Čiščenje vozila.....	224
----------------------	-----

D

Daljinski upravljalnik.....	21
Deaktiviranje sovoznikovih varnostnih blazin	64, 97
DEF.....	146
Delovanje klimatske naprave	134
Dimenzije pnevmatik in platišč, zamenjava.....	210
Dizelsko gorivo.....	174
Dodatki k motornimi olji.....	229
Dodatna oprema in preureditve vozila	181
Dodatni grelec.....	126
Dolge luči	102, 111
Dotakanje goriva	175
DPF (filter trdnih delcev).....	145
Drsna stranska vrata.....	30
Drsna vrata	30
Držala za pijačo.....	74
Držala za steklenice.....	74
Držalo za parkirni listek.....	44
Dvigalka.....	204

E

ecoScoring.....	106
Električna dodatna oprema.....	88
Električna nastavitve	39
Električne vtičnice	88
Električno pomična drsna vrata....	30
Električno pomična stekla	41

Električno pomična stranska stopnica.....	30
Električno zaklepanje vrat.....	28
Elektronska klimatska naprava ..	120
Elektronski nadzor stabilnosti (ESP) off - izklopljen	100
Elektronski sistem.....	200
Elektronski stabilnostni program	100, 161, 178
Elektronsko krmiljeni vozni programi	156

F

Filter dizelskega goriva	189
Filter sajastih delcev	145
Funkcije osvetlitve.....	117

G

Gasilnik.....	80
Globina profila	210
Goriva za dizelske motorje	174
Gospodarna vožnja.....	136
Grelec hladilne tekočine.....	126

H

Hladilna tekočina in sredstvo proti zamrznitvi.....	229
Hladilna tekočina motorja	184
Hlajenje sovoznikovega predala	133
Hupa	15, 85

I

Identifikacija motorja.....	232
Identifikacijska koda motorja.....	232
Identifikacijska številka vozila (številka šasije)	231
Imobilizator	38
Indikatorji.....	90
Informacije o natovarjanju	81
Informacijski prikazovalnik.....	104
Informacijski prikazovalniki.....	103
Infotainment sistem.....	104
Instrumentna plošča	90
ISOFIX.....	65
Izbirna ročica	154
Izhod v sili.....	42, 44
Izjava o skladnosti.....	255
Izpušni plini.....	145

J

Jermena.....	55
--------------	----

K

Katalizator	146
Kavelj za snemanje kolesnih pokrovov.....	204
Klimatska naprava	119
Ključki	20
Ključki, ključavnice.....	20
Ključ za kolesne vijake.....	204
Kljukice za plašče.....	74
Kolesa in pnevmatike	206

Komplet za popravilo pnevmatik	211
Kontrolna lučka elektronike motorja	98
Kontrolna lučka emisije motorja ...	98
Kontrolne lučke.....	90, 94
Konveksna oblika	39
Kratke luči.....	102

L

Lučka registrske tablice	198
--------------------------------	-----

M

Masa vozila	236
Meglenke	194
Menjalnik	17
Mere vozila	243
Merilnik hitrosti	90
Merilniki.....	90
Merilnik količine goriva	91
Merilnik nivoja tekočine AdBlue....	91
Merilnik temperature hladilne tekočine motorja	92
Merilnik vrtljajev motorja	91
Mesta namestitve otroškega sedeža	68
Motorno olje	183, 229, 233
Mreža za spravljanje.....	74, 75

N

Način ECO.....	136
Nadzor nivoja motornega olja.....	92

Nadzor prostega teka.....	139
Nadzor vlečne sile motorja.....	161
Nalepka za zračno blazino.....	59
Napaka	157
Napredna funkcija sistema proti zdrs s koles.....	160, 161, 163
Naslon za roko	52
Nastavitev ogledal	9
Nastavitev sedeža	7, 48
Nastavitev volana	10, 84
Nastavitev vzglavnika	8
Nastavljive prezračevalne šobe .	132
Nasveti za vožnjo.....	136
Nega notranjosti vozila	226
Nega za zunanji izgled.....	224
Nega zunanosti vozila	224
Nenastavljive prezračevalne šobe	133
Nevarnosti, opozorila in svarila	4
Nivo motornega olja.....	92
Nizek nivo goriva	102
Notranja osvetlitev.....	115
Notranje luči	198
Notranje ogledalo.....	40
O	
Oblast nad vozilom	136
Oblazinjenje.....	226
Obremenitev strehe.....	81
Obvestila.....	104

Odjem moči.....	178
Odklepanje vozila	6
Odlaganje izrabljenih vozil	182
Odmik podvozja od tal.....	143
Odprta vrata	103
Odzračevanje sistema za dizelsko gorivo	189
Ogledala.....	39, 40
Ogrevana ogledala	40
Ogrevana zunanja ogledala.....	16
Ogrevanje	52
Ogrevanje motorja s turbinskim polnilnikom.....	138
Ogrevanje, prezračevanje, hlajenje	16
Ogrevanje sedeža.....	52
Ogrevanje zadnjega dela potniškega prostora	123
Ogrevano zadnje okno.....	16, 43
Okrasni pokrovi	210
Okvara.....	222
Olje.....	183
Olje, motor.....	233
Olje, motorno.....	229
Olje za servo volan.....	185
Oljni tlak.....	101
Omejevalnik hitrosti.....	90, 103, 165
Opozarjanje o menjavi voznega pasu.....	100, 172
Opozorila in obvestila o vozilu ...	104

Opozorilna lučka za pripenjanje varnostnega pasu	97
Opozorilni trikotnik	80
Opozorilno utripanje smernikov .	113
Oprema za vleko	177
Oprijemni ročaji.....	76
Orodje	204
Orodje vozila.....	204
Osvetlitev.....	110
Osvetlitev instrumentov	199
Osvetlitev križišč.....	113, 191
Osvetlitev ob izhodu	117
Osvetlitev prtljažnika.....	116
Osvetlitev zavojev.....	113
Otroški varnostni sedeži	65
Otroški varovalni zaklepi	30
Oznake na pnevmatikah	206

P

Panoramska streha	44
Parkiranje	19, 142
Parkirna zavora - glejte Ročna zavora.....	159
Parkirni pomočnik	169
Pedali.....	136
Pepelniki	89
Pnevmatike	206
Podatki motorjev	234
Podatki o vožnji.....	106
Podatki vozila.....	233

Pokrov motorja	182
Položaji kontaktnega stikala	137
Položaj sedeža	47
Pomnenje delovanja	259
Pomočnik za dolge luči	102, 111
Pomoč pri speljevanju na vzponu	159
Potovalni računalnik	106
Potrebno delo	182
Pranje vozila	224
Predal pod sedežem	75
Predgretje	100, 138
Prednje meglenke	102, 110, 114
Prednji sedeži	47
Prednji smerniki	194
Predrtje pnevmatike	211, 215
Pregled armaturne plošče	11
Prekinitev napajanja z električnim tokom	157
Prekinitev napajanja z gorivom v potisnem hodu	139
Preklop v višjo prestavo	99
Prenehanje uporabe vozila	187
Prepoznavanje radijske frekvence (RFID)	262
Preverjanja na vozilu	182
Prezračevalne šobe	132
Prezračevanje	118
Pribor za prvo pomoč	80
Prikazovalnik menjalnika	93, 154

Prikazovalnik servisnih intervalov	93, 98
Priključek USB	88
Priklopniški Stabilnostni Program	178
Priklop prikolice	176
Priporočene tekočine in maziva	229, 233
Pritrdilna ušesca	76
Pritrdilni jermeni	76
Prostori za spravljanje	73
Prostornine	251
Prostor za spravljanje nad glavo .	75
Prostor za spravljanje v zadnji sedežni klopi	75
Protivlomni vijaki	215
Prtljažnik	24, 76
Prva pomoč	80

R

Radijski daljinski upravljalnik	21
REACH	259
Registrirane blagovne znamke ..	259
Regulator hitrosti	103, 163
Rešetka pregradne stene kabine.	80
Rezervno kolo	217
Rezervoar za gorivo	251
Rezervoar za tekočino AdBlue ..	251
Robotiziran ročni menjalnik .	17, 154
Ročna nastavitev	39

Ročna zatemnitev	40
Ročna zavora	159
Ročni menjalnik	17, 153
Ročni pomik okenskih stekel	41
Ročni režim prestavljanja	156
Ročni zaklepi vrat	24

S

Samodejni vklop kratkih luči	113
Samodejni vklop luči	111
Samodejno zaklepanje	24, 29
Selektivna katalitična redukcija .	146
Senčniki	44
Senzor za dež	85
Servisiranje	134, 227
Servisne informacije	227
Shranjevanje v armaturni plošči ..	73
Shranjevanje vozila	181
Simboli	4
Sistem elektronskega oddajnika ..	22
Sistemi brisanja in pranja	15
Sistemi klimatske naprave	118
Sistemi za pomoč vozniku	163
Sistemi zaznavanja ovir	169
Sistem krmiljenja klime zadaj	125
Sistem ogrevanja in prezračevanja	118
Sistem polnjenja	98
Sistem proti blokiranju koles	158

Sistem proti blokiranju koles (ABS)	99
Sistem proti zdrs pogonskih koles	160
Sistem sprednjih varnostnih blazin	63
Sistem Stop-start.....	18, 102, 139
Sistem stranskih varnostnih blazin	63
Sistem urejanja prtljage	77
Sistem varnostnih blazin	59
Sistem varnostnih blazin in zategovalnikov varnostnih pasov	97
Sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah.....	101, 208
Sistem zračnega vzmetenja.....	222
Smerniki	97, 114
Snežne verige	211
Sovoznik predal	74
Specifični podatki vozila	3
Speljevanje	18
Splošne informacije	176
Sprednja bralna luč.....	116
Sprednja stropna luč.....	115
Sprednji shranjevalni prostori.....	74
Sredinska visoko nameščena zavora luč	197
Sredstvo proti zamrzovanju.....	184
Stekla.....	41
Stikalo luči	110

Stranska stekla.....	42
Stranske luči.....	110
Stranski smerniki	196
Streha.....	44
Panoramska streha.....	44
Strešni prtljažnik	81
Stropne luči	115
Stropni predali	74
Sušenje in odmrzovanje stekel.....	16
Svetlobni blisk	112

Š

Širokokotno ogledalo.....	40, 44
Škatla varovalk.....	201, 202
Škatla z varovalkami na armaturni plošči	201
Škatla z varovalkami v motornem prostoru	201
Škatla z varovalkami v prtljažniku	202
Števec dnevno prevoženih kilometrov	90
Števec prevoženih kilometrov	90

T

Tahograf.....	103, 108
Talna mreža prtljažnika.....	76
Tehnični podatki.....	233, 234
Tekočina za izpušne pline dizelskih motorjev.....	146
Tekočina za pranje	186

Temperatura hladilne tekočine motorja	100
Tipna ploščica	232
Tlak motornega olja	101
Tlak v pnevmatikah	206, 253
Top-Tether.....	65
Trotočkovni varnostni pasovi	56

U

Učinkovitost porabe goriva (ecoScoring).....	106
Ultrasvočni parkirni pomočnik.....	169
Uporaba pnevmatik in koles drugih dimenzij	210
Uporaba teh navodil	3
Upravljanje razdalje parkiranja... ..	169
Upravljanje z volanom.....	136
Upravna stikala na volanu	84, 85
Upravni elementi.....	84
Ura	87
Ustavite motor.....	99
Uvlačljiva parkirna zavora.....	159
Uvod	3
Uvodne informacije glede uporabe. 6	

V

Varnostna ključavnica proti kraji... ..	23
Varnostna mreža	79
Varnostna mreža prtljažnika.....	80
Varnostni pas	8
Varnostni pasovi	55

Varnost vozila.....	36
Varovala za otroke.....	65
Varovalke	200
Varovalni zaklep proti kraji (zapah)	36
Varovalo stekla.....	80
Vetrobransko steklo.....	41
Vhod zraka	133
Viskoznostne stopnje motornega olja.....	229
Višina podvozja.....	143
Višina vzmetenja.....	143
Višinska nastavitve svetlobnega snopa žarometov	113
Vlečna kljuka.....	177
Vlečni drog.....	176
Vlečno ušesce.....	222
Vleka.....	176
Vleka drugega vozila	223
Vleka priklovice.....	177
Vleka vozila	222
Voda v filtru goriva	102
Vozne lastnosti, nasveti za vleko	176
Voznikov informacijski zaslon.....	103
Vozni nadzorni sistemi.....	160, 163
Vpeljavanje novega vozila	137
Vrata.....	30
Vrtljiva polica.....	74
Vzglavniki	45
Vzmeten sedež.....	48

Vzratna kamera	170
Vzratne luči	114
Vžigalnik	89

Z

Zadnja bralna luč.....	116
Zadnja leča za vzratno vožnjo....	42
Zadnja meglenka	103
Zadnja okna	42
Zadnja os z omejenim zdrsom....	163
Zadnja vrata	34
Zadnje luči	195
Zadnje meglenke.....	110, 114
Zadnje notranje luči.....	115
Zadnji prostori za spravljanje.....	75
Zadnji sedeži	53
Bus.....	53
Dostop do zadnje vrste sedežev	53
Namestitve.....	53
Odstranitev.....	53
Zagon in upravljanje.....	137
Zagon motorja.....	18, 138, 154
Zagon z zunanjim akumulatorjem	220
Zaklepi vrat.....	23
Zamenjava kolesa	215
Zamenjava metlice brisalca	190
Zamenjava pnevmatik.....	215
Zamenjava žarnic	191
Zarosene zaslonke žarometov ..	115

Zaslonke žarometov.....	115
Zaslon na dotik.....	104
Zaščita akumulatorja pred izpraznitvijo	117
Zavore	158, 186
Zavorna pomoč	159
Zavorna tekočina	186, 229
Zavorni sistem	99
Zimske pnevmatike	206
Zložljiva ogledala	39
Zložljiv sedež	74
Zračno vzmetenje	143
Zunanja ogledala.....	39
Zunanja osvetlitev	13, 110
Zunanja temperatura	87
Zunanje luči	102
Zvočna opozorila	105

Ž

Žarometi.....	110, 111, 191
Žarometi za vožnjo v tujini	113

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Opel Automobile GmbH si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: februar 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

ID-OMVBOLSE1802-sI

