

# OPEL VIVARO / MOVANO

Navodila za uporabo Infotainment sistema





---

# Vsebina

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Uvod .....             | 4   |
| Radio .....            | 49  |
| CD predvajalnik .....  | 58  |
| AUX vhod .....         | 62  |
| USB vhod .....         | 64  |
| Bluetooth glasba ..... | 68  |
| Zunanje naprave .....  | 74  |
| Vodenje .....          | 76  |
| Glasovno vodenje ..... | 106 |
| Telefon .....          | 109 |
| Kazalo .....           | 126 |

# Uvod

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Splošne informacije .....                     | 4  |
| Pregled upravnih elementov za rokovanje ..... | 7  |
| Zaščita pred krajo .....                      | 30 |
| Uporaba .....                                 | 31 |
| Nastavitve tonov .....                        | 41 |
| Nastavitve glasnosti .....                    | 43 |
| Nastavitve sistema .....                      | 44 |

## Splošne informacije

Infotainment sistem nudi najsodobnejšo razvedrilno-informacijsko tehnologijo v avtomobilu.

Radio je opremljen z pomnilniškimi tipkami za valovna območja FM, AM in DAB (odvisno od različice).

Predvajalnik zvoka lahko predvaja zgoščenke z avdio zapisi CD, MP3 in WMA (odvisno od različice).

Na Infotainment sistem lahko priključite zunanje pomnilniške naprave, npr. iPod, MP3 predvajalnik ali USB ključ ali prenosni CD predvajalnik. Zunanje avdio vire je možno povezati s sistemom prek Bluetooth.

Digitalni zvočni procesor nudi pet prednastavljenih načinov zvočnega izenačevalnika.

Dinamično načrtovanje poti z navigacijskim sistemom vas zanesljivo vodi na cilj, pri čemer vam pomaga obvoziti prometne zastoje in druge težave v prometu.

Po želji lahko Infotainment sistem upravljate z upravnimi elementi na volanskem drogu ali prek sistema prepoznavanja glasu.

Infotainment sistem je lahko opremljen s sistemom za prostoročno telefoniranje.

Domiseln dizajn upravnih elementov in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

## Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.

Če ste v dvomu, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

## Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitev sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

V primeru slabega radijskega sprejema se samodejno zniža glasnost, da bi bil učinek motenj čim manjši.

## Uporaba teh navodil

- Ta priročnik opisuje funkcije, ki morda so ali niso v opremi vašega določenega vozila, in sicer ker je to opsijska oprema, ali zaradi sprememb, ki so nastale po natisu tega priročnika. Za obseg opreme vašega vozila glejte dokumentacijo o nakupu.
- Določeni upravni elementi in opisi, vključno s simboli, prikazi in funkcijami menijev se morda ne nanašajo na Vaše vozilo zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme.
- Potrebne informacije najdete v vsebinskem kazalu z označenimi posameznimi odseki na začetku teh Navodil za uporabo.
- Stvarno kazalo olajša iskanje specifičnih informacij.
- Besedilo na zaslonu prikazovalnika morda ne more biti izpisano v Vašem jeziku.

- Obvestila in opozorila na zaslonu ali na etiketah so napisana z **odebeljenimi** črkami.
- Navodila v tem priročniku se navezujejo na upravne elemente Infotainment sistema. Za ustrezna upravna stikala na volanu glejte pregled upravnih elementov ➔ 7.

## Opozorila in svarila

### Opozorilo

Besedilo, označeno z  **Opozorilo** navaja informacijo o tveganosti oz. nevarnosti nesreče ali poškodb. Neupoštevanje teh informacij lahko privede do poškodb.

### Svarilo


Besedilo označeno s **Svarilo** navaja informacije o možnosti poškodb vozila. Neupoštevanje teh informacij lahko privede do poškodb vozila.

**Simboli**

Napotek na stran je označen s ⇨. ⇨  
pomeni "glejte stran".

## Pregled upravnih elementov za rokovanje


### R15 BT USB

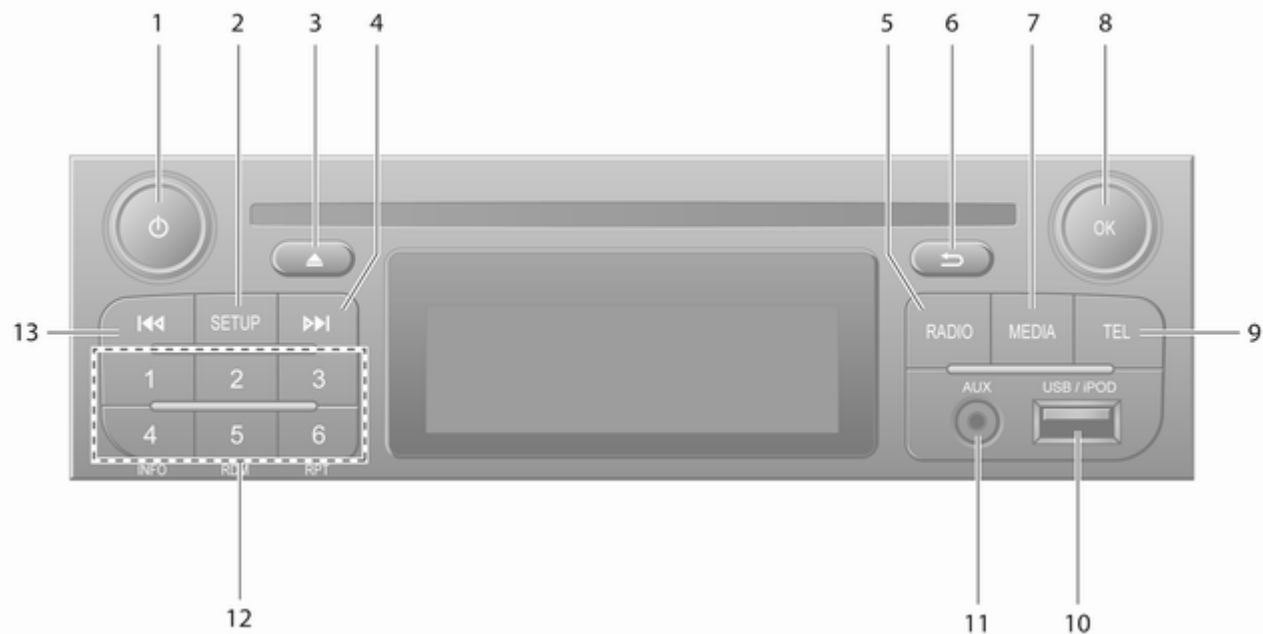

|          |                                                                                |           |                                                                               |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | ⏻ - Pritisk: Stikalo vklop/<br>izklop ..... 31                                 | <b>8</b>  | <b>OK</b> vrtljivi gumb ..... 31                                              |
|          | Pritiskanje: Utišanje/<br>povrnitev zvoka ..... 31                             |           | Pritiskanje: Potrditev<br>dejanja ..... 31                                    |
|          | Obračanje: Nastavitev<br>glasnosti ..... 31                                    |           | Obračanje: Dostop do<br>možnosti menija zaslona ..... 31                      |
| <b>2</b> | <b>SETUP</b> - Kratek pritisk:<br>Meni nastavitve ..... 31                     |           | Obračanje: Izbira skladbe<br>(način CD predvajalnik) ..... 51                 |
|          | Izpis tekstovne informacije<br>radia ..... 54                                  | <b>9</b>  | <b>TEL</b> - Meni telefona ..... 109                                          |
|          | Dolg pritisk: Samodejno<br>shranjevanje postaj ..... 53                        | <b>10</b> | ⏻ USB priključek ..... 64                                                     |
| <b>3</b> | Utišanje/povrnitev zvoka ..... 31                                              | <b>11</b> | Vhod AUX ..... 62                                                             |
| <b>4</b> | ⏮ - Radio, kratek pritisk:<br>Iskanje naslednje radijske<br>frekvence ..... 51 | <b>12</b> | Postajne tipke 1...6 ..... 51                                                 |
|          | Dolg pritisk: Samodejno<br>iskanje postaj ..... 51                             |           | Kratek pritisk: Izberi postajo .. 51                                          |
| <b>5</b> | <b>RADIO</b> - Menjava avdio<br>vira, valovnega območja ..... 49               |           | Dolg pritisk: Shrani postajo ... 51                                           |
| <b>6</b> | ↶ - Vrnitev v prejšnji meni,<br>preklic dejanja ..... 31                       | <b>13</b> | ⏮ - Radio, Kratek pritisk:<br>Iskanje prejšnje radijske<br>frekvence ..... 51 |
| <b>7</b> | <b>MEDIA</b> - Menjava avdio vira . 59                                         |           | Dolg pritisk: Samodejno<br>iskanje postaj ..... 51                            |




## R16 BT USB

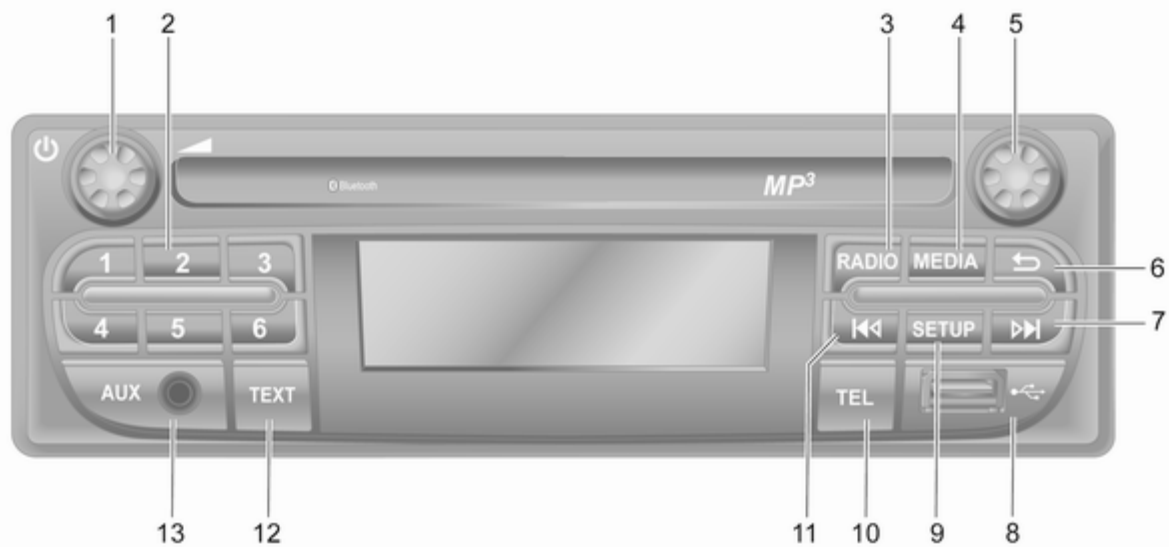

|   |                                                                             |    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 | ⏻ - Pritisk: Stikalo vklop/<br>izklop .....                                 | 31 |
|   | Obračanje: Nastavitev<br>glasnosti .....                                    | 31 |
| 2 | Postajne tipke 1...6 .....                                                  | 51 |
|   | Kratek pritisk: Izberi postajo ..                                           | 51 |
|   | Dolg pritisk: Shrani postajo ...                                            | 51 |
| 3 | <b>RADIO</b> - Menjava avdio<br>vira, valovnega območja .....               | 49 |
| 4 | <b>MEDIA</b> - Menjava avdio vira .                                         | 59 |
| 5 | Vrtljivi gumb .....                                                         | 31 |
|   | Kratek pritisk: Potrditev<br>dejanja .....                                  | 31 |
|   | Obračanje: Dostop do<br>možnosti menija zaslona .....                       | 31 |
| 6 | ↶ - Vrnitev v prejšnji meni,<br>preklic dejanja .....                       | 31 |
| 7 | ⏮ - Radio, Kratek pritisk:<br>Iskanje naslednje radijske<br>frekvence ..... | 51 |
|   | Dolg pritisk: Samodejno<br>iskanje postaj .....                             | 51 |

|    |                                                                            |     |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----|
|    | Avdio/MP3/WMA CD,<br>kratek pritisk: Preskok za<br>en naslov naprej .....  | 59  |
|    | Dolg pritisk: Hitro<br>previjanje naprej .....                             | 59  |
| 8  | 🔌 USB priključek .....                                                     | 64  |
| 9  | <b>SETUP</b> - Kratek pritisk:<br>Meni nastavitev .....                    | 31  |
| 10 | <b>TEL</b> - Meni telefona .....                                           | 109 |
| 11 | ⏮ - Radio, Kratek pritisk:<br>Iskanje prejšnje radijske<br>frekvence ..... | 51  |
|    | Dolg pritisk: Samodejno<br>iskanje postaj .....                            | 51  |
| 12 | <b>TEXT</b> - Izpis tekstovne<br>informacije radia .....                   | 54  |
| 13 | Vhod AUX .....                                                             | 62  |

## CD16 BT USB

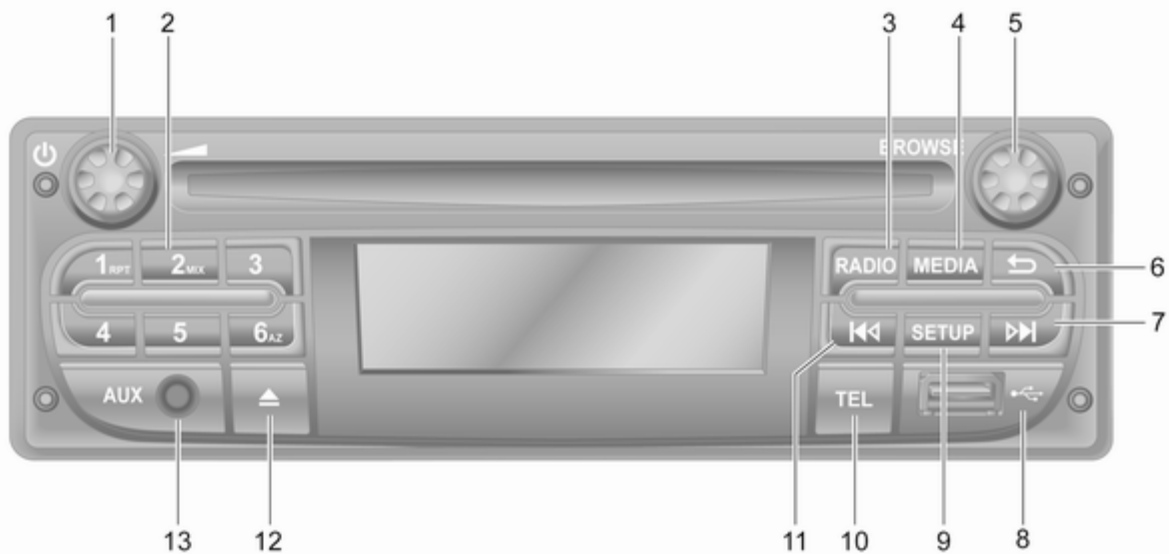


|   |                                                               |    |
|---|---------------------------------------------------------------|----|
| 1 | ☐ - Pritisk: Stikalo vklop/<br>izklop .....                   | 31 |
|   | Obračanje: Nastavitev<br>glasnosti .....                      | 31 |
| 2 | Postajne tipke 1...6 .....                                    | 51 |
|   | Kratek pritisk: Izberi postajo ..                             | 51 |
|   | Dolg pritisk: Shrani postajo ...                              | 51 |
|   | RPT: ponovi skladbo .....                                     | 59 |
|   | MIX: naključno predvajanje ...                                | 59 |
| 3 | <b>RADIO</b> - Menjava avdio<br>vira, valovnega območja ..... | 49 |
| 4 | <b>MEDIA</b> - Menjava avdio vira .                           | 59 |
| 5 | Vrtljivi gumb .....                                           | 31 |
|   | Kratek pritisk: Potrditev<br>dejanja .....                    | 31 |
|   | Obračanje: Dostop do<br>možnosti menija zaslona .....         | 31 |
| 6 | ↩ - Vrnitev v prejšnji meni,<br>preklic dejanja .....         | 31 |

|    |                                                                              |     |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 7  | ▶▶ - Radio, Kratek pritisk:<br>Iskanje naslednje radijske<br>frekvence ..... | 51  |
|    | Dolg pritisk: Samodejno<br>iskanje postaj .....                              | 51  |
|    | Avdio/MP3/WMA CD,<br>Kratek pritisk: Preskok za<br>en naslov naprej .....    | 59  |
|    | Dolg pritisk: Hitro<br>previjanje naprej .....                               | 59  |
| 8  | ⚡ USB priključek .....                                                       | 64  |
| 9  | <b>SETUP</b> - Kratek pritisk:<br>Meni nastavitev .....                      | 31  |
| 10 | <b>TEL</b> - Meni telefona .....                                             | 109 |
| 11 | ◀◀ - Radio, kratek pritisk:<br>Iskanje prejšnje radijske<br>frekvence .....  | 51  |
|    | Dolg pritisk: Samodejno<br>iskanje postaj .....                              | 51  |
|    | Avdio/MP3/WMA CD,<br>Kratek pritisk: Preskok za<br>en naslov nazaj .....     | 59  |
|    | Dolg pritisk: Hitro<br>previjanje nazaj .....                                | 59  |
| 12 | ⚠ - Izmet zgoščenke .....                                                    | 59  |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 13 | Vhod AUX ..... | 62 |
|----|----------------|----|

## CD18 BT USB

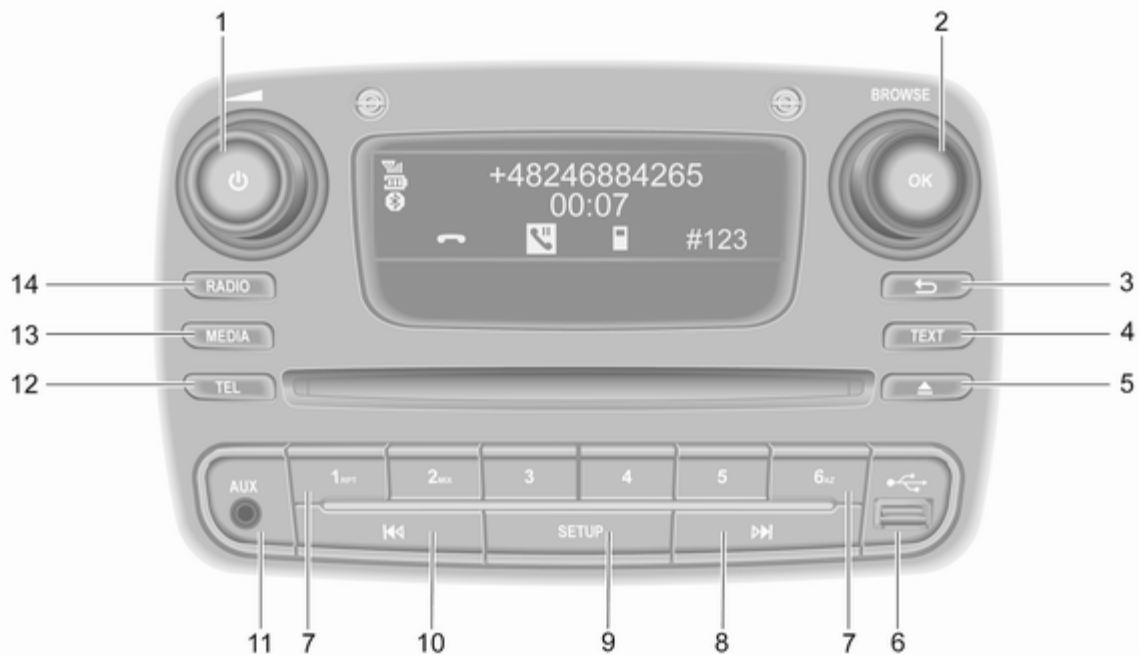


|   |                                                       |    |
|---|-------------------------------------------------------|----|
| 1 | ⏻ - Pritisk: Stikalo vklop/izklop .....               | 31 |
|   | Obračanje: Nastavitev glasnosti .....                 | 31 |
| 2 | <b>OK</b> vrtljivi gumb .....                         | 31 |
|   | Kratek pritisk: Potrditev dejanja .....               | 31 |
|   | Obračanje: Dostop do možnosti menija zaslona .....    | 31 |
| 3 | ↶ - Vrnitev v prejšnji meni, preklic dejanja .....    | 31 |
| 4 | <b>TEXT</b> - Izpis tekstovne informacije radia ..... | 54 |
| 5 | ⚠ - Izmet zgoščenke .....                             | 59 |
| 6 | 🔌 USB priključek .....                                | 64 |
| 7 | Postajne tipke 1...6 .....                            | 51 |
|   | Kratek pritisk: Izberi postajo ..                     | 51 |
|   | Dolg pritisk: Shrani postajo ...                      | 51 |
|   | RPT: ponovi skladbo .....                             | 59 |
|   | MIX: naključno predvajanje ...                        | 59 |

|    |                                                                        |     |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----|
| 8  | ▶▶ - Radio, Kratek pritisk: Iskanje naslednje radijske frekvence ..... | 51  |
|    | Dolg pritisk: Samodejno iskanje postaj .....                           | 51  |
|    | Avdio/MP3/WMA CD, kratek pritisk: Preskok za en naslov naprej .....    | 59  |
|    | Dolg pritisk: Hitro previjanje naprej .....                            | 59  |
| 9  | <b>SETUP</b> - Kratek pritisk: Meni nastavitev .....                   | 31  |
| 10 | ◀◀ - Radio, Kratek pritisk: Iskanje prejšnje radijske frekvence .....  | 51  |
|    | Dolg pritisk: Samodejno iskanje postaj .....                           | 51  |
|    | Avdio/MP3/WMA CD, Kratek pritisk: Preskok za en naslov nazaj .....     | 59  |
|    | Dolg pritisk: Hitro previjanje nazaj .....                             | 59  |
| 11 | Vhod AUX .....                                                         | 62  |
| 12 | <b>TEL</b> - Meni telefona .....                                       | 109 |
| 13 | <b>MEDIA</b> - Menjava avdio vira .                                    | 59  |

|    |                                                            |    |
|----|------------------------------------------------------------|----|
| 14 | <b>RADIO</b> - Menjava avdio vira, valovnega območja ..... | 49 |
|----|------------------------------------------------------------|----|

## NAVI 50 IntelliLink (vrsta A)

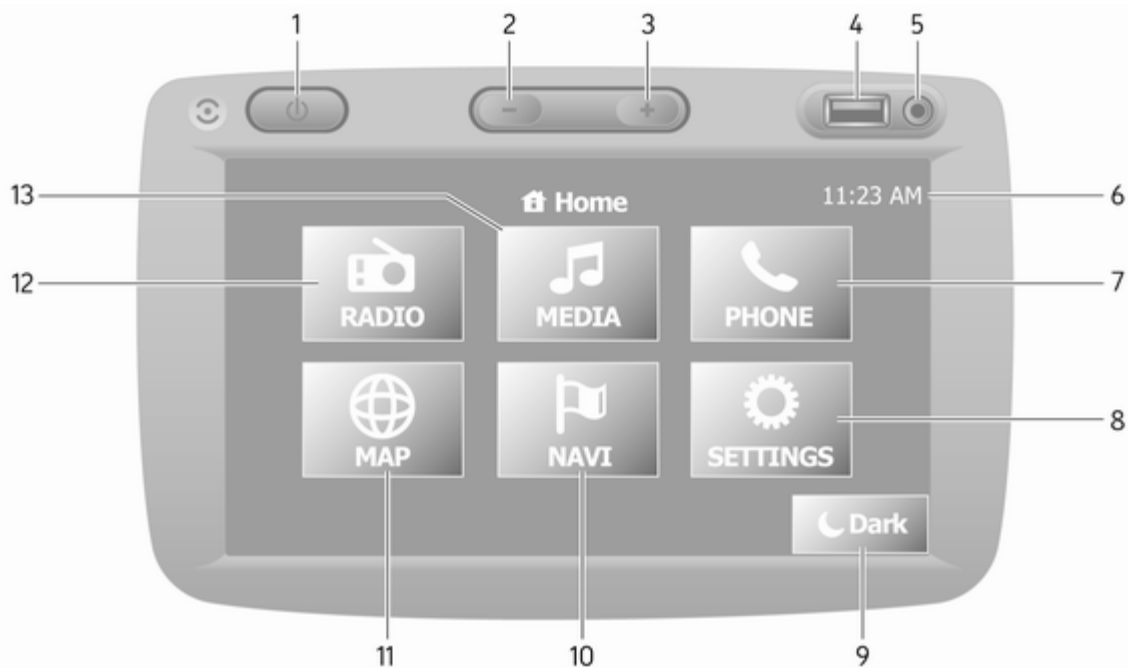


|    |                                                                                               |     |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1  | ⏻: Stikalo vklop/izklop .....                                                                 | 31  |
| 2  | —: Zmanjšanje glasnosti .....                                                                 | 31  |
| 3  | + : Povečanje glasnosti .....                                                                 | 31  |
| 4  | 🔌 USB priključek .....                                                                        | 64  |
| 5  | Vhod AUX .....                                                                                | 62  |
| 6  | Ura .....                                                                                     | 31  |
| 7  | ☎ <b>TELEFON</b> : Meni telefona .                                                            | 109 |
| 8  | ⚙ <b>NASTAVITVE</b> : Zvočne nastavitve, npr.<br>"Nastavitve tonov" .....                     | 41  |
|    | "Nastavitve glasnosti" .....                                                                  | 43  |
|    | Bluetooth nastavitve .....                                                                    | 31  |
|    | Nastavitve zaslona .....                                                                      | 31  |
|    | Nastavitve sistema .....                                                                      | 44  |
| 9  | 🌑 <b>Temno</b> : Potemni zaslon (prikažejo se samo ura in informacije zvočnega sistema) ..... | 31  |
| 10 | 🗺 <b>NAVI</b> : Navigacijski meni .....                                                       | 76  |
| 11 | 🌐 <b>ZEMLJEVID</b> : Prikaže zemljevid .....                                                  | 76  |
| 12 | 📻 <b>RADIO</b> : Spremeni vir zvoka na radio .....                                            | 49  |

|    |                                                                 |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 13 | 🎵 <b>PREDSTAVNOST</b> :<br>Spremeni vir zvoka - USB, iPod ..... | 64 |
|    | BT (Bluetooth) .....                                            | 68 |
|    | AUX .....                                                       | 62 |




## NAVI 50 IntelliLink (vrsta B)

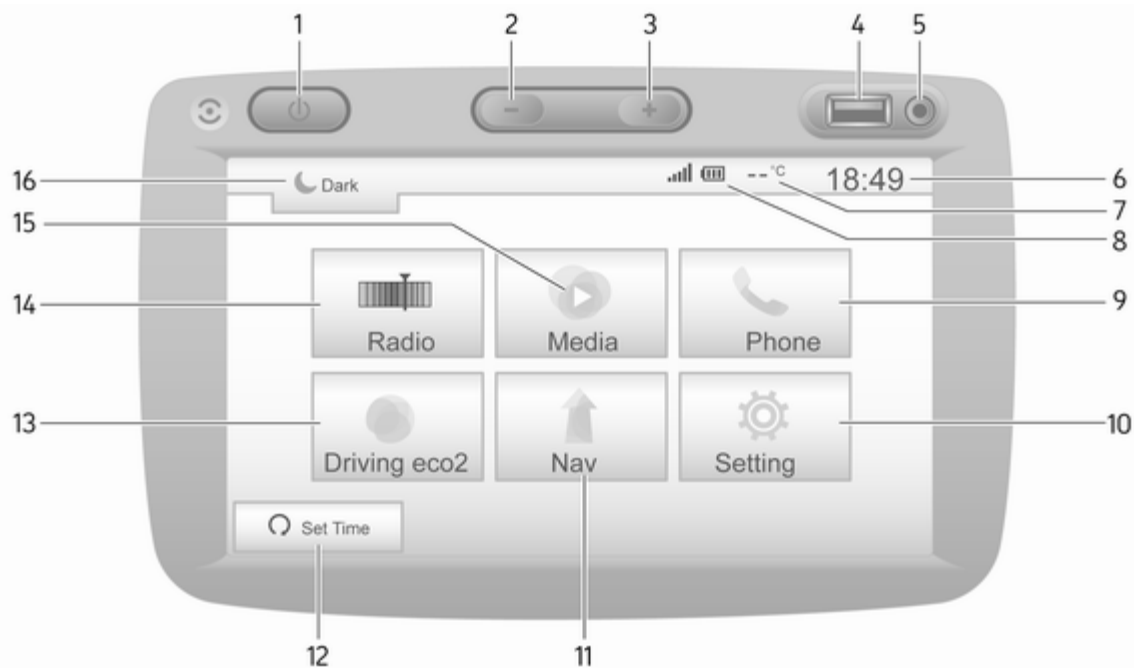


- 1 : Stikalo vklop/izklop ..... 31
- 2 : Zmanjšanje glasnosti ..... 31
- 3 : Povečanje glasnosti ..... 31
- 4 : USB priključek ..... 64
- 5 Vhod AUX ..... 62
- 6 Ura ..... 31
- 7 Zunanja temperatura ..... 31
- 8 : sprejem telefona ..... 109
- : trajanje baterije ..... 109
- 9 : **Telefon**: Meni telefona ..... 109
- 10 : **Nastavitev**: Zvočne nastavitve, npr.  
"Nastavitve tonov" ..... 41  
"Nastavitve glasnosti" ..... 43  
Bluetooth nastavitve ..... 31  
Nastavitve zaslona ..... 31  
Nastavitve sistema ..... 44
- 11 : **Nav**: Navigacijski meni ..... 76
- 12 (Ovisno od trenutnega načina) : **Nastavitev časa**: Daljinski zagon motorja ..... 31  
: Na domačo stran ..... 31  
: Pritisnite za vrnitev na prejšnji zaslon - ali - pritisnite in držite za vrnitev na Domačo stran ..... 31  
: Vrnitev v Navigacijski meni ..... 79
- 13 : **Vožnja eco2**: Gospodarnost vožnje ..... 31
- 14 : **Radio**: Spremeni vir zvoka na radio ..... 49
- 15 : **Predstavnost**: Spremeni vir zvoka - USB, iPod ..... 64  
BT (Bluetooth) ..... 68  
AUX ..... 62  
Aplikacija Aha® ..... 31
- 16 : **Temno**: Potemni zaslon (prikažejo se samo ura in informacije zvočnega sistema) ..... 31

## NAVI 80 IntelliLink (vrsta A)

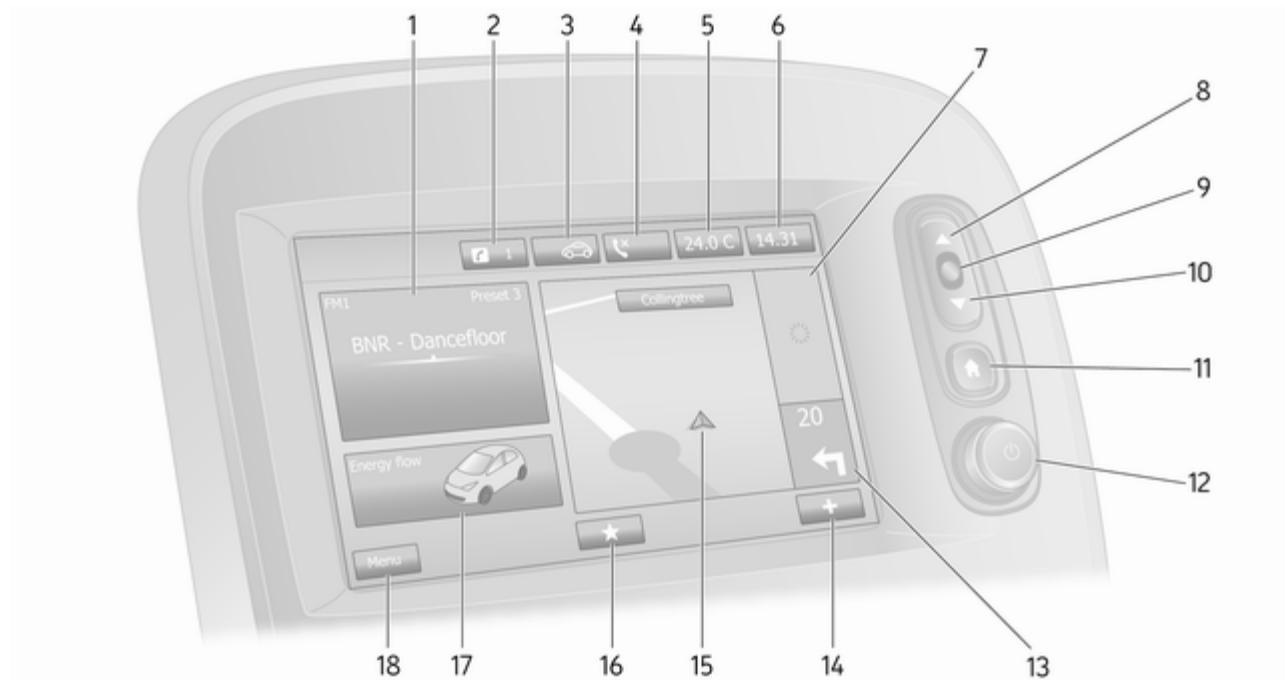


|           |                                                                                       |     |           |                                                                     |     |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>1</b>  | Zvočne informacije, npr.<br>Radio .....                                               | 49  | <b>12</b> | ☺ - Pritisk: Stikalo vklop/<br>izklop .....                         | 31  |
|           | Dodatne naprave .....                                                                 | 62  |           | Obračanje: Spremeni<br>glasnost .....                               | 31  |
|           | ψ Naprave USB .....                                                                   | 64  | <b>13</b> | Navigacija: Smer in<br>razdalja do naslednje<br>menjave smeri ..... | 76  |
|           | Bluetooth glasba .....                                                                | 68  | <b>14</b> | ✚: Pojavni meni .....                                               | 31  |
| <b>2</b>  | ž: Sistemska obvestila .....                                                          | 31  | <b>15</b> | Navigacijski zaslon .....                                           | 76  |
| <b>3</b>  | ↻: Kakovost zunanjega<br>zraka, funkcija Eco (na<br>voljo odvisno od različice) ..... | 31  |           | Zemljevid .....                                                     | 98  |
| <b>4</b>  | ☎: Stanje telefona .....                                                              | 109 | <b>16</b> | ★: Priljubljene, npr. za<br>vođenje .....                           | 76  |
|           | Dnevnik klicev .....                                                                  | 117 |           | Predstavnost (npr. Radio) .....                                     | 49  |
| <b>5</b>  | Zunanja temperatura .....                                                             | 31  |           | Telefon .....                                                       | 109 |
| <b>6</b>  | Ura .....                                                                             | 31  |           | Storitve .....                                                      | 79  |
| <b>7</b>  | Prometna obvestila .....                                                              | 98  | <b>17</b> | Gospodarnost vožnje .....                                           | 31  |
| <b>8</b>  | ▲: Prikaz seznamov -<br>premik navzgor .....                                          | 31  | <b>18</b> | <b>Meni:</b> Dostop do glavnega<br>menija .....                     | 31  |
|           | Zemljevid: Spremeni merilo ..                                                         | 98  |           |                                                                     |     |
| <b>9</b>  | Vstopite v menije, potrdite<br>dejanja .....                                          | 31  |           |                                                                     |     |
| <b>10</b> | ▼: Prikaz seznamov -<br>premik navzdol .....                                          | 31  |           |                                                                     |     |
|           | Zemljevid: Spremeni merilo ..                                                         | 98  |           |                                                                     |     |
| <b>11</b> | 🏠: Domača stran .....                                                                 | 31  |           |                                                                     |     |

## NAVI 80 IntelliLink (vrsta B)

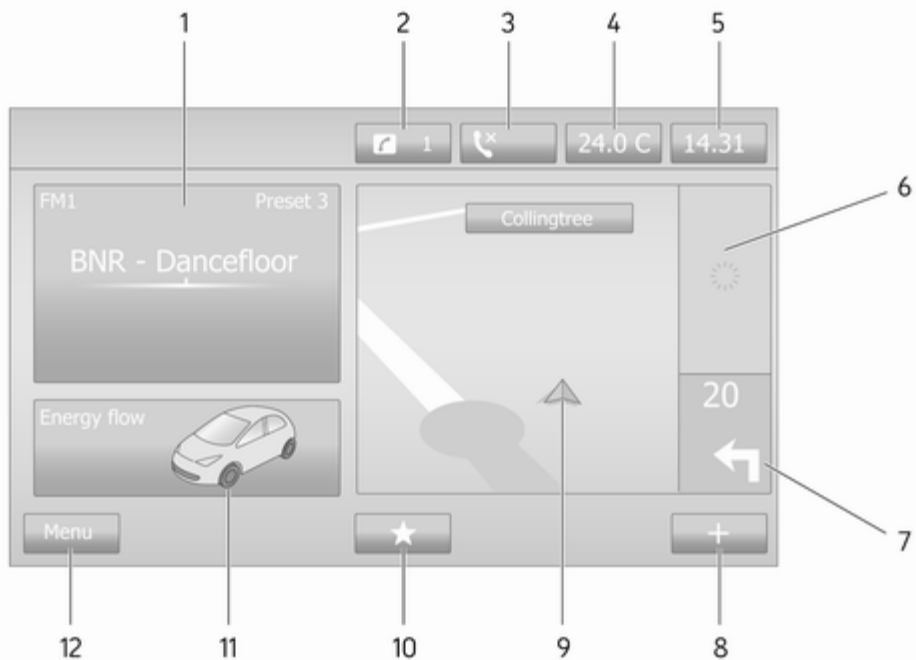


|    |                                                                     |     |    |                                                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------|----|
| 1  | Zvočne informacije, npr.<br>Radio .....                             | 49  | 11 | Gospodarnost vožnje .....                       | 31 |
|    | Dodatne naprave .....                                               | 62  | 12 | <b>Meni:</b> Dostop do glavnega<br>menija ..... | 31 |
|    | ψ Naprave USB .....                                                 | 64  |    |                                                 |    |
|    | Bluetooth glasba .....                                              | 68  |    |                                                 |    |
| 2  | ī: Sistemska obvestila .....                                        | 31  |    |                                                 |    |
| 3  | ☎: Stanje telefona .....                                            | 109 |    |                                                 |    |
|    | Dnevnik klicev .....                                                | 117 |    |                                                 |    |
| 4  | Zunanja temperatura .....                                           | 31  |    |                                                 |    |
| 5  | Ura .....                                                           | 31  |    |                                                 |    |
| 6  | Prometna obvestila .....                                            | 98  |    |                                                 |    |
| 7  | Navigacija: Smer in<br>razdalja do naslednje<br>menjave smeri ..... | 76  |    |                                                 |    |
| 8  | + Pojavni meni .....                                                | 31  |    |                                                 |    |
| 9  | Navigacijski zaslon .....                                           | 76  |    |                                                 |    |
|    | Zemljevid .....                                                     | 98  |    |                                                 |    |
| 10 | ★: Priljubljene, npr. za<br>vodenje .....                           | 76  |    |                                                 |    |
|    | Predstavnost (npr. Radio) .....                                     | 49  |    |                                                 |    |
|    | Telefon .....                                                       | 109 |    |                                                 |    |
|    | Storitve .....                                                      | 79  |    |                                                 |    |

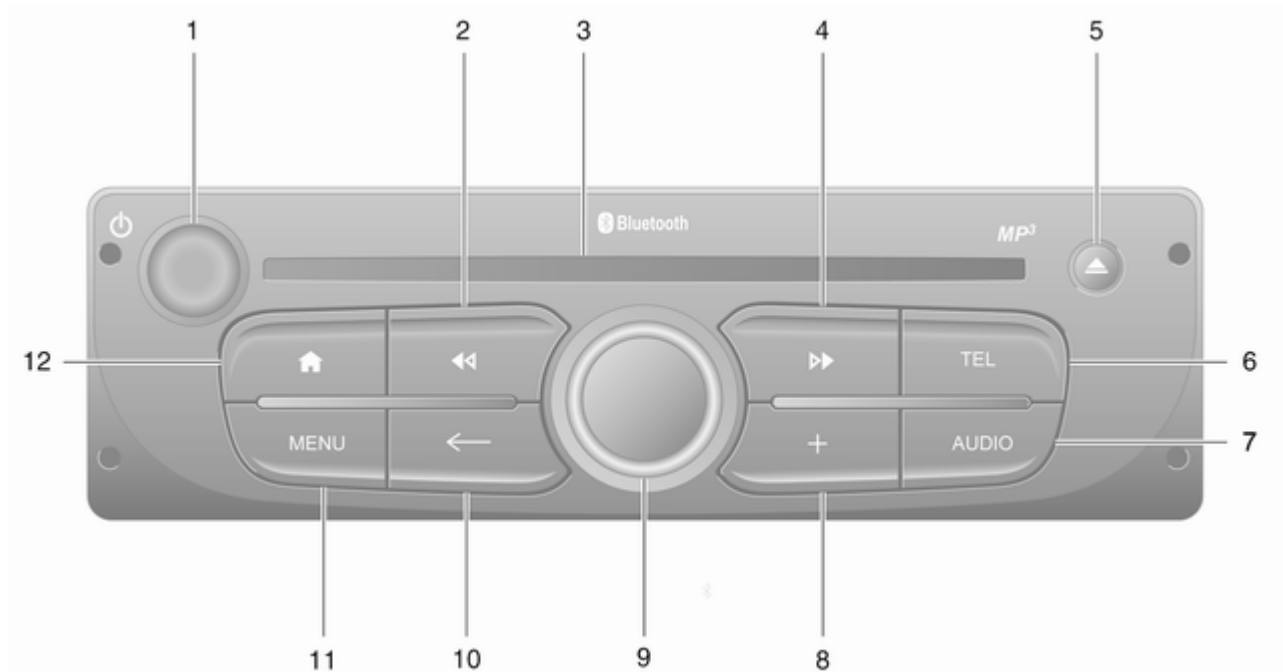


- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>1</b>    - Pritisk: Stikalo vklop/izklop ..... 31</p> <p>Obračanje: Spremeni glasnost ..... 31</p> <p><b>2</b>    - Radio, Kratek pritisk: Iskanje prejšnje radijske frekvence ..... 51</p> <p>Dolg pritisk: Samodejno iskanje postaj ..... 51</p> <p>Avdio/MP3/WMA CD, Kratek pritisk: Preskok za en naslov nazaj ..... 59</p> <p>Dolg pritisk: Hitro previjanje nazaj ..... 59</p> <p><b>3</b>   CD reža ..... 59</p> <p><b>4</b>    - Radio, Kratek pritisk: Iskanje naslednje radijske frekvence ..... 51</p> <p>Dolg pritisk: Samodejno iskanje postaj ..... 51</p> <p>Avdio/MP3 CD, Kratek pritisk: Preskok za en naslov naprej ..... 59</p> <p>Dolg pritisk: Hitro previjanje naprej ..... 59</p> | <p><b>5</b>    - Izmet zgoščenke ..... 59</p> <p><b>6</b>   <b>TEL</b> - Meni telefona ..... 109</p> <p><b>7</b>   <b>AUDIO</b> - Menjava avdio vira . 59</p> <p><b>8</b>   : Pojavni meni ..... 31</p> <p><b>9</b>   Osrednji vrtljivi gumb ..... 31</p> <p>Pritiskanje: Potrditev dejanja ..... 31</p> <p>Obračanje: Dostop do možnosti menija zaslona ..... 31</p> <p>Obračanje: Dostop do seznama shranjenih radijskih postaj ..... 49</p> <p>Obračanje: Izberi naslednjo/prejšnjo postajo .... 51</p> <p>Obračanje: Zamenjava CD/MP3 skladbe ..... 59</p> <p><b>10</b>    - Vrnitev v prejšnji meni, preklic dejanja ..... 31</p> <p><b>11</b>   <b>MENU</b>: Dostop do glavnega menija ..... 31</p> <p><b>12</b>   : Na domačo stran ..... 31</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



## NAVI 80 IntelliLink (vrsta C)

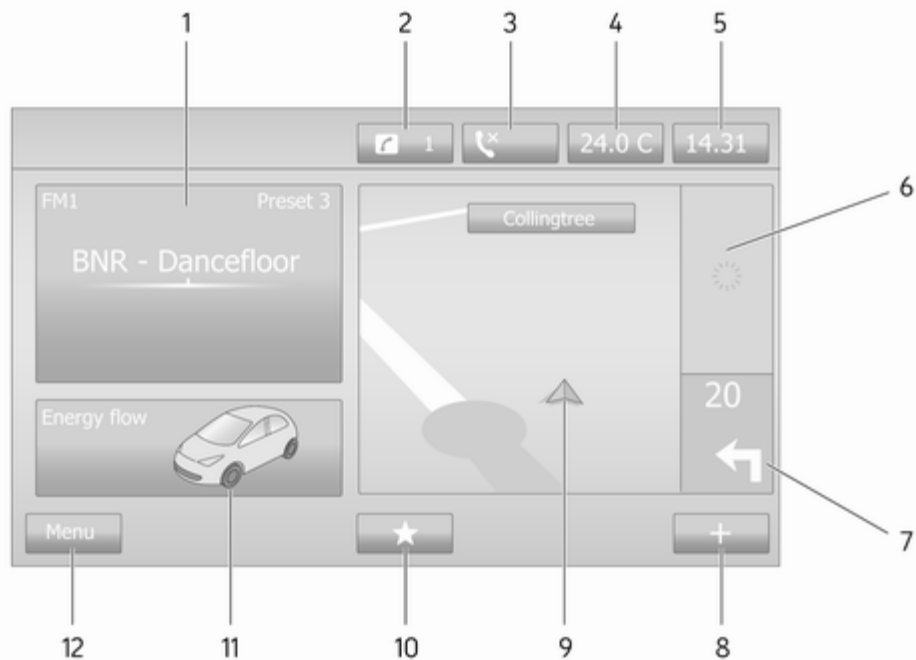


|    |                                                                     |     |    |                                                 |    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------|----|
| 1  | Zvočne informacije, npr.<br>Radio .....                             | 49  | 11 | Gospodarnost vožnje .....                       | 31 |
|    | Dodatne naprave .....                                               | 62  | 12 | <b>Meni:</b> Dostop do glavnega<br>menija ..... | 31 |
|    | ψ Naprave USB .....                                                 | 64  |    |                                                 |    |
|    | Bluetooth glasba .....                                              | 68  |    |                                                 |    |
| 2  | ī: Sistemska obvestila .....                                        | 31  |    |                                                 |    |
| 3  | ☎: Stanje telefona .....                                            | 109 |    |                                                 |    |
|    | Dnevnik klicev .....                                                | 117 |    |                                                 |    |
| 4  | Zunanja temperatura .....                                           | 31  |    |                                                 |    |
| 5  | Ura .....                                                           | 31  |    |                                                 |    |
| 6  | Prometna obvestila .....                                            | 98  |    |                                                 |    |
| 7  | Navigacija: Smer in<br>razdalja do naslednje<br>menjave smeri ..... | 76  |    |                                                 |    |
| 8  | ✚: Pojavni meni .....                                               | 31  |    |                                                 |    |
| 9  | Navigacijski zaslon .....                                           | 76  |    |                                                 |    |
|    | Zemljevid .....                                                     | 98  |    |                                                 |    |
| 10 | ★: Priljubljene, npr. za<br>vodenje .....                           | 76  |    |                                                 |    |
|    | Predstavnost (npr. Radio) .....                                     | 49  |    |                                                 |    |
|    | Telefon .....                                                       | 109 |    |                                                 |    |
|    | Storitve .....                                                      | 79  |    |                                                 |    |

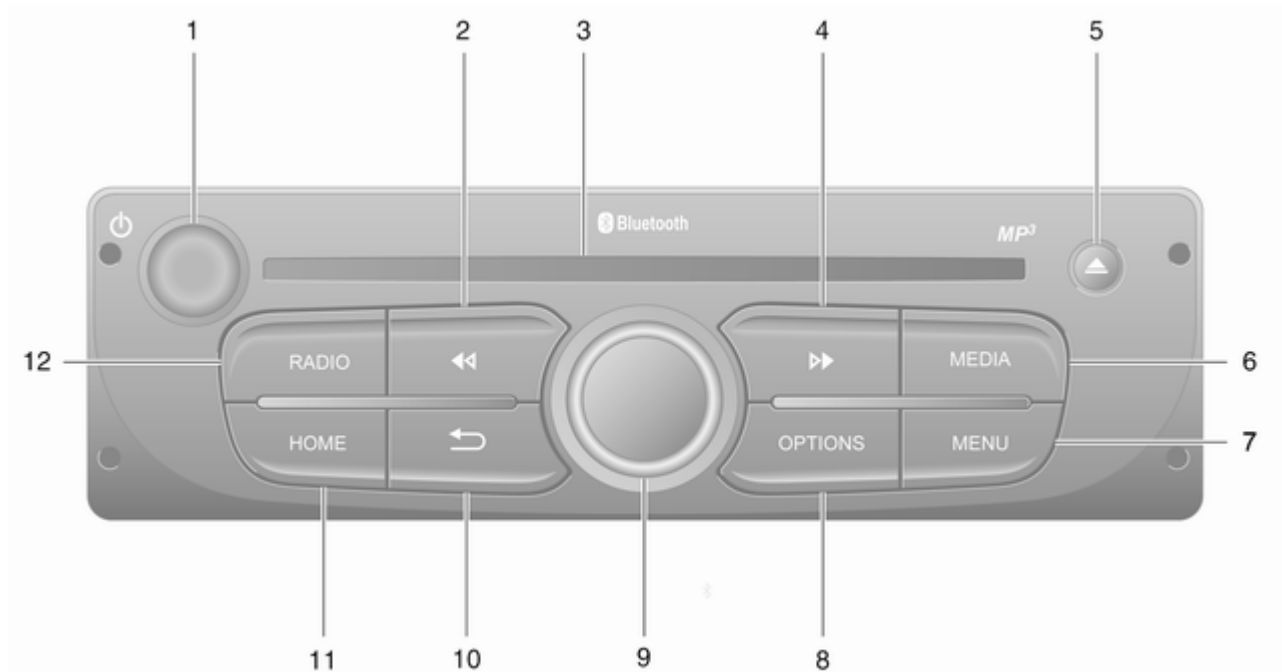

- 1 - pritisk: Stikalo vklop/izklop ..... 31
- Obračanje: Spremeni glasnost ..... 31
- 2 - Radio, Kratek pritisk: Iskanje prejšnje radijske frekvence ..... 51
- Dolg pritisk: Samodejno iskanje postaj ..... 51
- Audio/MP3/WMA CD, Kratek pritisk: Preskok za en naslov nazaj ..... 59
- Dolg pritisk: Hitro previjanje nazaj ..... 59
- 3 CD reža ..... 59
- 4 - Radio, Kratek pritisk: Iskanje naslednje radijske frekvence ..... 51
- Dolg pritisk: Samodejno iskanje postaj ..... 51
- Audio/MP3 CD, Kratek pritisk: Preskok za en naslov naprej ..... 59
- Dolg pritisk: Hitro previjanje naprej ..... 59



- 5 - Izmet zgoščenke ..... 59
- 6 **MEDIA** - Menjava avdio vira . 59
- 7 **MENU**: Dostop do glavnega menija ..... 31
- 8 **OPTIONS**: Pojavni meni ..... 31
- 9 Osrednji vrtljivi gumb ..... 31
- Pritiskanje: Potrditev dejanja ..... 31
- Obračanje: Dostop do možnosti menija zaslona ..... 31
- Obračanje: Dostop do seznama shranjenih radijskih postaj ..... 49
- Obračanje: Izberi naslednjo/prejšnjo postajo .... 51
- Obračanje: Zamenjava CD/MP3 skladbe ..... 59
- 10 - Vrnitev v prejšnji meni, preklic dejanja ..... 31
- 11 **HOME**: Dostop do glavnega menija ..... 31
- 12 **RADIO** - Menjava avdio vira, valovnega območja ..... 49

## Upravna stikala na volanu - Tip A

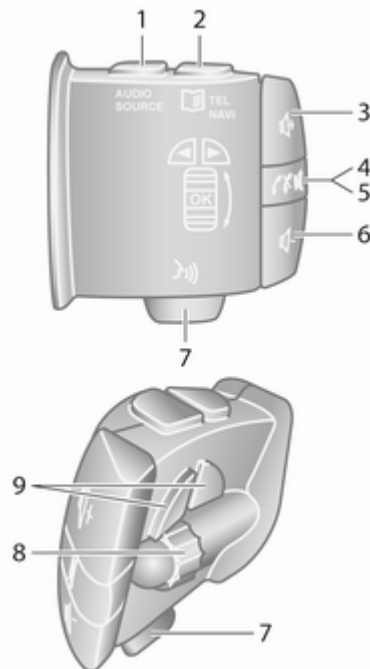


- 1 **AUDIO/SOURCE** -  
Menjava avdio vira ..... 31
  - 2 **TEL** - Meni telefona ..... 109
  - NAVI** - Navigacijski meni ..... 79
  - 3 - Povečanje glasnosti ..... 31
  - 4 - Utišanje/povrnitev  
zvoka ..... 31
  - 5 - Prezem/  
dokončanje klica ..... 117
  - 6 - Zmanjšanje glasnosti ..... 31
  - 7 - Prepoznavanje glasu ..... 108
  - 8 **OK** - Potrditev dejanja ..... 49
- Obračanje: Pomik po  
menijih gor/dol, izbira  
naslednje/prejšnje  
shranjene postaje /  
radijska frekvenca /  
skladba ..... 51
- 9 / - Pomik levo/desno  
po besedilu, pomikanje po  
zaslonski sliki ..... 59

## Upravna stikala na volanu - Tip B

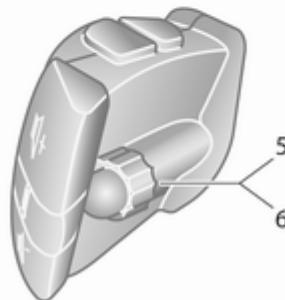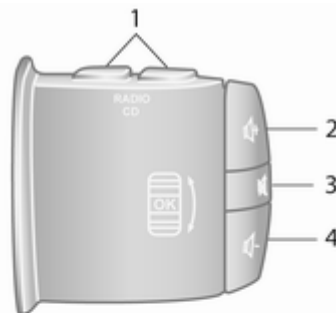

- 1 **RADIO/CD** - Menjava  
avdio vira ..... 49
  - MEDIA** - Menjava avdio vira . 49
  - 2 - Povečanje glasnosti ..... 31
  - 3 - Utišanje/povrnitev  
zvoka ..... 31
  - 4 - Zmanjšanje glasnosti ..... 31
  - 5 Kratak pritisk: Menjava  
radijskega vira/valovnega  
območja ..... 49
- Dolg pritisk: Samodejno  
shranjevanje postaj ..... 53
- 6 Obračanje: Izbira skladbe  
(način CD predvajalnik) ..... 51
- Kratak pritisk: Izbira  
skladbe (način CD  
predvajalnik) ..... 59
- Dolg pritisk: Hitro  
predvajanje skladbe  
naprej/nazaj (način CD  
predvajalnik) ..... 59

## Upravna stikala na volanu - Tip C

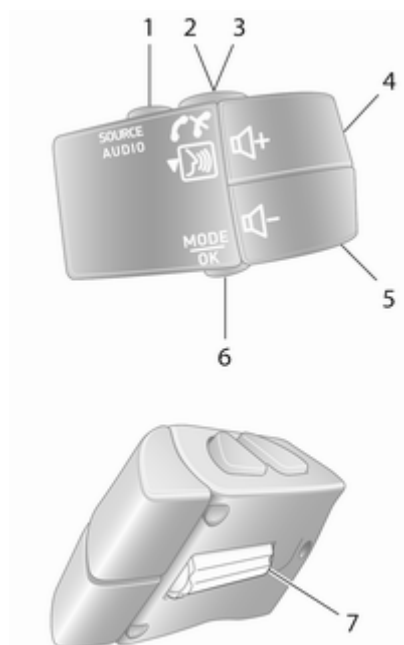

- 1 **SOURCE/AUDIO** -  
Menjava avdio vira ..... 31
- 2 ..... 109  
Prevzem/dokončanje klica . . 117  
⌘ - Utišanje/povrnitev  
zvoka ..... 31
- 3 - Vključitev  
prepoznavanja glasu ..... 108
- 4 - Povečanje glasnosti,  
utišanje/povrnitev zvoka ..... 31
- 5 - Zmanjšanje glasnosti,  
utišanje/povrnitev zvoka ..... 31
- 6 **MODE/OK** - Potrditev  
dejanj, menjava avdio  
načina ..... 49  
Prevzem/dokončanje klica . . 117
- 7 Obračanje: Pomik po  
menijih gor/dol, izbira  
naslednje/prejšnje  
shranjene postaje /  
radijska frekvenca /  
skladba ..... 49

### Opomba

Glede na različico se lahko gumb za glasovno vodenje nahaja tudi na volanu.

## Zaščita pred krajo

Odvisno od Infotainment sistema je vgrajen elektronski varnostni sistem, ki je namenjen odvrčanju tatov. Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je tako neuporaben za tatove.

Pri prvi uporabi sistema in po daljših prekinitvah napajalne napetosti je treba vnesti ločeno dobavljeno varnostno kodo.

### Opomba

Varnostna koda ni potrebna za R16 BT USB, CD18 BT USB.

## Vnos varnostne kode

Pri prvem vklopu Infotainment sistema se za zaslonu prikaže sporočilo o varnostni kodi, npr. **Radio code (koda radia)**, in nato **0000**. Odvisno od Infotainment sistema se to sporočilo prikaže le po kratki zakasnitvi.

Za vnos prve cifre varnostne kode pritiskajte številsko tipko **1** na napravi, dokler se ne prikaže zelena številka. S tipko **2**, **3** in **4** na enak način vnesite drugo, tretjo in četrto cifro.

Potem ko je vnesena celotna koda, pritisnite in držite tipko **6**. Oglesi se zvočni signal. Po vnosu pravilne kode se sistem odklene.

#### **NAVI 50 IntelliLink,**

**NAVI 80 IntelliLink:** Vnesite varnostno kodo s številskimi gumbi od **0** do **9** na zaslonu na dotik. Po vnosu pravilne kode se sistem odklene.

#### **Vnos napačne kode**

Odvisno od Infotainment sistema se po napačnem vnosu varnostne kode prikaže obvestilo, npr. **Error code (koda napake)**, nato pa vrednost odštevanja, npr. **Wait 100 (počakajte 100)**.

Počakajte do preteka časa blokade in ponovite vnos s pravilno kodo. Odvisno od Infotainment sistema se čas blokade po vsakem napačnem vnosu kode podvoji.

### **Sprememba zemljepisnega področja**

Po vnosu varnostne kode se, odvisno od Infotainment sistema, prikaže poziv za izbiro geografskega območja, na primer:

- Evropa
- Azija
- Arabija
- Amerika

Izključite Infotainment sistem in sočasno pritisnite tipko **1** in **5** in  $\odot$ . Nato pritiskajte  $\blacktriangleleft$  ali  $\blacktriangleright$ , dokler na zaslonu ni označeno zeleno območje, ki ga lahko potem nastavite s tipko **6**.

### **Uporaba**

#### **Upravni elementi Infotainment sistema**

Sistem Infotainment lahko upravljate s tipkami, vrtljivimi gumbi in/ali meniji na zaslonu.

Vnose lahko opravite prek:

- centralne enote v sredinski konzoli  $\leftrightarrow$  7 ali
- upravnih elementov na volanu  $\leftrightarrow$  7
- sistem prepoznavanja glasu (če je na voljo)  $\leftrightarrow$  106
- zaslon na dotik (NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink)  $\leftrightarrow$  7

#### **Opomba**

V naslednjih poglavjih so opisani samo najbolj neposredni načini upravljanja menija. V nekaterih primerih lahko obstajajo tudi druge možnosti.

### **Vklop in izklop Infotainment sistema**

Infotainment sistem vključite s pritiskom na  $\odot$ .

Aktiven je zadnji izbrani vir zvoka.

Za izključitev sistema Infotainment pritisnite  $\odot$  (ali, odvisno od Infotainment sistema, pritisnite in držite).

**Opomba**

Ura in/ali zunanja temperatura sta lahko prikazana, če je sistem Infotainment izklopljen (odvisno od različice).

**NAVI 50 IntelliLink:**

Po vključitvi/izključitvi kontakta vžiga se Infotainment sistem se samodejno vključi/izključi. Namesto tega pritisnite , če je potrebno.

**NAVI 80 IntelliLink:**

Sistem Infotainment se samodejno vklopi pri vključitvi kontakta. Namesto tega pritisnite , če je potrebno.

Prikažejo se lahko naslednje možnosti (odvisno od različice):

- **Spreminjanje nastavitev**  
(potrditev ali zavrnitev delitve podatkov)

**Opomba**

Ko je izmenjava podatkov izključena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.

- **Jezik** (da spremenite sistemski jezik)
- **Končano** (za nadaljevanje na domačo stran)

Sistem Infotainment se samodejno izklopi, ko je kontakt izklopljen in so voznikova vrata odprta. Namesto tega pritisnite , če je potrebno.

**Avtomatski izklop**

Če pri izključenem kontaktu vžiga vključite Infotainment sistem z , se sistem kratek čas po vašem zadnjem dejanju samodejno izključi. Odvisno od Infotainment sistema pride do samodejnega izklopa po približno od 5 do 20 minutah.

Če znova pritisnete , bo sistem Infotainment ostal vključen nadaljnjih od 5 do 20 minut.

**Nastavitev glasnosti**

Obrnite /vrtljivi gumb za glasnost ali pritisnite **+** ali **-**.

Namesto tega lahko pritisnete  ali  (upravna stikala na volanu).

**NAVI 50 IntelliLink:**

Odvisno od različice je mogoče posamično nastaviti različne ravni glasnosti (vključno s predvajalniki glasbe, cestnoprometnimi obvestili, napotki navigacije, telefonskimi klici in melodijo zvonjenja).

Na domači strani pritisnite

**Nastavitve** in **Audio**, nato pa **Zvok** na zaslonu prikazovalnika.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Nastavitve glasnosti" ⇨ 43.

**NAVI 80 IntelliLink:**

Če želite ločeno nastavljati posamezne glasnosti (npr. navodila vodenja, prometna obvestila, telefonski klici) z domače strani, pritisnite **MENI** in **Sistem**, nato pa **Zvok** na zaslonu prikazovalnika.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

**Shranjena glasnost**

Po izključitvi Infotainment sistema se shrani glasnost, ki je bila nazadnje nastavljena.

**Glasnost v odvisnosti od hitrosti**

Če je vključena funkcija prilagajanja glasnosti glede na hitrost vožnje (⇨ 43), se glasnost samodejno prilagaja glede na hrup med vožnjo in hrup vetra.



### Mute (utišanje)

Za utišanje trenutnega vira zvoka (odvisno od Infotainment sistema) kratko pritisnite  ali obrnite gumb do konca na levo.

Namesto tega lahko (z upravnimi stikali na volanu) pritisnete  ali  ali sočasno  in .

### Povrnitev glasnosti

Za vrnitev glasnosti (odvisno od Infotainment sistema) znova kratko pritisnite  ali obrnite gumb na desno.

Namesto tega lahko ponovno pritisnete tipko  ali istočasno  in  (upravna stikala na volanu).

### Opomba

Ko so oddane prometne informacije, se zvok sistema samodejno znova vklopi.

Za dodatne informacije glejte "Radijski podatkovni sistem" ⇨ 54.

### Upravljanje z zaslonom

#### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Uporaba zaslona prikazovalnika

- Za pomikanje po zaslonu gor/dol: Zavrtite **OK**.
- Za potrditev dejanj: Pritisnite **OK**.
- Za preklic dejanj (in vrnitev v prejšnji meni): Pritisnite .

#### NAVI 50 IntelliLink – Uporaba zaslona prikazovalnika

Uporabite zaslon na dotik za naslednje prikazane menije, kot je opisano v vsakem razdelku:

-   **RADIO**  
Glejte razdelek "Radio" ⇨ 49.
-   **PREDSTAVNOST**  
Glejte razdelek "USB-vhod" ⇨ 64.
-  **PHONE**  
Glejte razdelek "Telefon" ⇨ 109.
-  **ZEMLJEVID**  
Glejte razdelek "Vodenje" ⇨ 76.

-  **NAVI / ↑Nav**

Glejte razdelek "Vodenje" ⇨ 76.

-  **Vožnja eco2**

Glejte "Dodatne funkcije (NAVI 50 IntelliLink)" v razdelku "Načini upravljanja" spodaj.

-  **NASTAVITVE**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve tonov" ⇨ 41, "Nastavitve glasnosti" ⇨ 43 in "Nastavitve sistema" ⇨ 44.

Ko se na domačem zaslonu prikaže , lahko te menije skrijete s prikazovalnika (prikazane so lahko samo informacije o uri in zvočnem sistemu) s pritiskom na  **Temno**. Pritisnite kjer koli na zaslonu, da se znova prikažejo ti meniji.

#### NAVI 80 IntelliLink – Uporaba zaslona prikazovalnika


Uporabite zaslon na dotik za naslednje prikazane menije, kot je opisano v vsakem razdelku.

## (Vrsta A)



Na domači strani, pritisnite **MENI** na zaslonu za dostop do glavnega menija. Prikažejo se naslednji meniji in elementi za upravljanje:

## (Vrsta B, C)

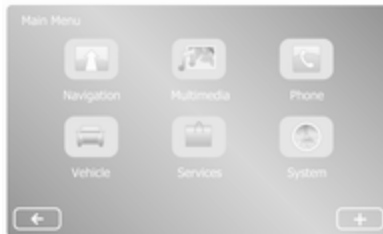

- ↑ **Navigacija**  
Glejte "Vodenje" ⇨ 76.
- 🎵 **Večpredstavnost:**
  - **Radio:** Glejte "Radio" ⇨ 49.
  - **Predstavnost:**  
**CD** (na voljo samo z vrsto B in C): Glejte "CD predvajalnik" ⇨ 59.  
**USB:** Glejte "USB-vhod" ⇨ 64.  
**SD:** Delovanje je podobno delovanju CD-predvajalnika ⇨ 59.

**Pomožno:** Glejte "AUX-vhod" ⇨ 62.

**Bluetooth:** Glejte "Glasba Bluetooth" ⇨ 68.

- **Slike:** Glejte "Prikazovanje slik" v razdelku "Zunanje naprave" ⇨ 74.
- **Videoposnetek:** Glejte "Predvajanje filmov" v razdelku "Zunanje naprave" ⇨ 74.
- 📞 **Telefon**  
Glejte "Telefon" ⇨ 109.
- 🚗/🚙 **Vozilo**  
Pritisnite, da se odprejo meniji Vožnja Eco/Vožnja Eco<sup>2</sup>, Potovalni računalnik in Nastavitve.  
Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Načini delovanja" spodaj.
- 📁/@ **Storitve**  
Pritisnite, da se odprejo meniji Storitve za navigacijo, in Nastavitve.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Načini delovanja" spodaj.

- **Sistem**

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

- </←: Premik na prejšnjo stran
- >/→: Premik na naslednjo stran
- ↑: Prikaz seznamov; Premik navzgor
- ↓: Prikaz seznamov; Premik navzdol
- +: Odpre pojavni meni
- ←: Vrnitev v prejšnji meni

Zaslon prikazovalnika lahko upravljate tudi z ukazi na čelni plošči sistema Infotainment.

### Opomba

Glede na različico nekateri upravni elementi na voljo na sistemu Infotainment ne upravljajo funkcij na prikazovalniku.

### Opomba

Odvisno od vozila je lahko delovanje zaslona na dotik med vožnjo omejeno.

## Načini rokovanja

### Radio

Za preklap avdio vira na radio: Odvisno od sistema Infotainment pritisnite **RADIO**, **RADIO/CD** ali **AUDIO/SOURCE**.

### NAVI 50 IntelliLink

Za dostop do menija radia kadar koli pritisnite  in nato  **Radio** na zaslonu.

### NAVI 80 IntelliLink

Za dostop do menija radia na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost** ter **Radio** na zaslonu prikazovalnika.

Podrobni opis radijskih funkcij ⇨ 49.

### Avdio predvajalniki

Za preklap trenutnega vira zvoka na **CD**, **USB**, **AUX**, Bluetooth ali iPod (kadar je to mogoče): Odvisno od sistema Infotainment pritisnite **MEDIA**, **RADIO/CD** ali **AUDIO/SOURCE**.

**NAVI 50 IntelliLink.** Za dostop do menija za povezane dodatne naprave (**USB**, **iPod**, **BT** (Bluetooth) ali **AUX**)

kadar koli pritisnete  in nato  **Predstavnost** na zaslonu. Pritisnite  v zgornjem levem vogalu in izberite dodatni vir.

Za aplikacijo **Aha®** (odvisno od različice) glejte "Dodatne funkcije (NAVI 50 IntelliLink)" spodaj.

**NAVI 80 IntelliLink.** Za dostop do menija za dodatne naprave (npr. zvočni CD, USB, SD-kartica, AUX-vhod, zvočni CD, Bluetooth) z domače strani pritisnite **MENI**, **Večpredstavnost** in nato **Predstavnost** na zaslonu prikazovalnika. Na seznamu izberite dodatni vir.

### R15 BT USB, R16 BT USB

Podrobni opisi:

- funkcije AUX vhoda ⇨ 62
- funkcije USB vhoda ⇨ 64
- funkcije Bluetooth glasbe ⇨ 68

### CD16 BT USB, CD18 BT USB

Podrobni opisi:

- funkcije CD predvajalnika ⇨ 59
- funkcije AUX vhoda ⇨ 62

- funkcije USB vhoda ⇨ 64
- funkcije Bluetooth glasbe ⇨ 68

### NAVI 50 IntelliLink

Podrobni opisi:

- funkcije AUX vhoda ⇨ 62
- funkcije USB vhoda (vključno iPod) ⇨ 64
- funkcije Bluetooth glasbe ⇨ 68

### NAVI 80 IntelliLink

Podrobni opisi:

- funkcije CD-ja (samo vrsta B in C) ⇨ 59
- funkcije AUX vhoda ⇨ 62
- funkcije USB vhoda ⇨ 64
- funkcije Bluetooth glasbe ⇨ 68

### Navigacija, zemljevid

(NAVI 50 IntelliLink,  
NAVI 80 IntelliLink)

Podroben opis funkcij navigacijskega sistema ⇨ 76, brskanje po zemljevidu ⇨ 98.

### Telefon

Z možnostmi naslednjih menijev na zaslonu lahko povežete mobilni telefon, opravite klic, ustvarite sezname stikov in opravite različne nastavitve.

Podroben opis funkcij sistema za prostoročno telefoniranje ⇨ 109.

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Telefon

Za dostop do menija **Phone (telefon)**: Pritisnite  ali **TEL**.

Za dostop do menija nastavitev telefona: Pritisnite **TEL** in izberite **Phone settings (Nastavitve telefona)**.

### NAVI 50 IntelliLink – Telefon

Dostop do menija telefona: Pritisnite  in  **Telefon** na zaslonu.

### NAVI 80 IntelliLink – Telefon

Za dostop do menija telefona na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Telefon** na zaslonu prikazovalnika.

### Informacije o vozilu (NAVI 80 IntelliLink)

Za dostop do menija vozila na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Vozilo** na zaslonu prikazovalnika.

Odvisno od vozila se prikažejo naslednji meniji:

- **Vožnja Eco/Vožnja Eco<sup>2</sup>**
- **Potovalni računalnik**
- **Nastavitve**

### Vožnja Eco/Vožnja Eco<sup>2</sup>

Na voljo so naslednje funkcije:

- **Poročilo o poti**

Prikaže naslednje podatke za zadnjo pot:

Povprečna poraba goriva, povprečna hitrost, skupna poraba goriva, skupna razdalja.

V poročilu o poti je za varčnost pri vožnji podana **Ocena Eco**, ki skupno zajema 100 točk. Višje vrednosti označujejo varčnejšo vožnjo. Ocene so podane tudi za povprečno okoljsko učinkovitost vožnje (pospeševanje), učinkovitost prestavljanja

(menjalnik) in nadzor nad zaviranjem (predvidevanje).

Shranjevanje podatkov o potovanju: Pritisnite "Shrani" in izberite vrsto poti na naslednjem seznamu:

Dom/služba, dopust/počitnice, konec tedna, izlet/potovanje, osebno.

Ponastavitev podatkov o potovanju: Pritisnite "Ponastavi". Potrdite ali prekličite z "Da" ali "Ne".

Pritisnite **+**, da se odpre pojavni meni, kjer je mogoče primerjati poročila o poti ali poročila prikazati/skriti po zaključenem potovanju.

- **Moji prednostni izleti**

Kaže spremembe v vašem slogu vožnje (ko so bili shranjeni podatki za pot).

Zavihek "Povzetek" za vsako vrsto potovanja (npr. dom/delo) prikaže naslednje: Skupna razdalja poti, prevožena razdalja, datum posodobitve informacij in

povprečna ocena za varčnost pri vožnji od 100.

Zavihek "Podrobno poročilo/ Podrobnosti" kaže informacije zapisa o poti.

- **Eko učenje**

Prikaže nasvete za zmanjšanje porabe goriva.

Premaknite se po straneh in se seznanite z nasveti.

- **Izziv Eco**

Prikaže najboljše, povprečne in trenutne ocene za varčnost pri vožnji od skupno 100 točk in povprečno porabo goriva (odvisno od različice).

### **Potovalni računalnik**

Prikaže naslednje informacije od zadnje ponastavitve:

- datum začetka izračuna
- skupna razdalja
- povprečna hitrost
- povprečna poraba goriva
- skupna poraba goriva

Za ponastavitev informacij vgrajenega računalnika in instrumentne plošče pritisnite **Ponastavi** in **Da** za potrditev.

Za dodatne informacije oglejte "Potovalni računalnik" v Priročniku za uporabo.

### **Nastavitve**

Spremenite lahko naslednje nastavitve:

- **Pomočnik za parkiranje**

- Odvisno od vozila pritisnite **Sprednji parkirni senzorji** ali **Zadnji parkirni senzorji** za vklop/izklop (polje je potrjeno/nepotrjeno). Pritisnite **Končano/Potrdi** za shranjevanje sprememb.

- **Glasnost:**

Pritisnite **+** ali **-** ob vrstici za glasnost, da spremenite glasnost ultrazvočnega sistema za pomoč pri parkiranju. Za dodatne informacije oglejte "Parkirni pomočnik" v Priročniku za uporabo.

- **Nastavitve pogleda vzratne kamere** (na voljo odvisno od različice):  
Izberite za vklop/izklop vzratne kamere, spreminjanje vodilnih črt (statično/dinamično) in prilagajanje nastavitev slik (na primer svetlost, nasičenost in kontrast).  
Pritisnite **Done** za shranjevanje sprememb. Za dodatne informacije oglejte "Vzratna kamera" v Priročniku za uporabo.
- **+** (pojavní meni):  
Pritisnite **+** v menijih ali podmenijih **Pomočnik za parkiranje**, nato pa **Ponastavi na privzete vrednosti**, da povrnete privzete tovarniške nastavitve za vse trenutne možnosti pomočnika za parkiranje.
- **Nastavitve slik** (na voljo odvisno od različice)

Če želite prilagoditi na primer svetlost, nasičenost in kontrast.

- Lahko nastavite tudi naslednje možnosti (odvisno od vozila):
  - Samodejno zlaganje zunanjih ogledal v parkirni položaj ob zaklepanju vozila (vklop/izklop)
  - Zaklepanje/odklepanje vrat med vožnjo
  - Vključite zadnji brisalec, če izberete vzratno prestavo (vklop/izklop)
  - Dnevne luči (vklop/izklop)
  - Odklepanje samo voznikovih vrat samo, ko odprete vrata (vklop/izklop)
  - Preprost dostop (vklop/izklop)
  - Indikator sloga vožnje (merilnik porabe goriva) (izklop/vklop)
  - Ocena prijaznosti okolju (vklop/izklop)
  - Prikaži poročilo po potovanju (vklop/izklop)

Ko so nastavitve spremenjene, pritisnite **Končano** za potrditev.

### Storitve (NAVI 80 IntelliLink)

Za dostop do menija storitev na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Storitve** na zaslonu prikazovalnika.

Prikazani so naslednji meniji:

- **Storitve za navigacijo**
- **Nastavitve**

### Storitve za navigacijo

Poleg brezplačnih navigacijskih storitev (na primer prometne informacije, radarji), lahko dodate funkcije z naročanjem plačljivih storitev LIVE.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" v razdelku "Vodenje" ⇨ 79.

### Nastavitve

Prikazani so naslednji meniji:

- **Upravitelj povezovanja**  
Izberite za upravljanje pomožnih naprav Bluetooth.
- **Storitve za navigacijo**  
Izberite za dostop do funkcij, povezanih z navigacijo, na primer

promet, radarji, lokalno iskanje, My TomTom LIVE, vreme.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" v razdelku "Vodenje" ⇨ 79.

### Opomba

Za dostop do storitev v živo je treba vstaviti združljivo SD-kartico.

- **Nastavitve skupne rabe podatkov**

Izberite za vklop/izklop souporabe podatkov.

### Opomba

Ko je izmenjava podatkov izključena, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.

- **Vklopite/izklopite vmesnik Bluetooth (ali Aktivirajte/deaktivirajte vmesnik Bluetooth)**

Izberite za vklop/izklop vmesnika Bluetooth. Prikaže se potrditev.

### Priljubljene (NAVI 80 IntelliLink)

Ko se prikaže Domača stran, pritisnite ★, da si ogledate, dodate ali izbrisete priljubljene za naslednje funkcije:

- ⬆ **Navigacija** ⇨ 76.
- 🎵 **Večpredstavnost** - glejte "Radio" ⇨ 49.
- 📞 **Telefon** ⇨ 109.
- 📧/📧 **Storitve** ⇨ 79.

### Priljubljene za vodenje

Izberite prazen prostor na prikazovalniku ali pritisnite + (da se odpre pojavni meni) in izberite **Dodaj priljubljeno**.

Izbirajte po prikazanem seznamu, da shranjeni cilj dodate med priljubljene.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Vnos cilja" v razdelku "Vodenje" ⇨ 92.

### Priljubljene za večpredstavnost

Izberite prazen prostor na prikazovalniku ali pritisnite + (da se odpre pojavni meni) in **Dodaj priljubljeno**.

Izbirajte po prikazanem seznamu, da dodate prednastavljeno radijsko postajo FM med priljubljene.

### Priljubljene v telefonu

Izberite prazen prostor na prikazovalniku ali pritisnite + (da se odpre pojavni meni) in **Dodaj priljubljeno**.

Izbirajte po prikazanem seznamu, da stik telefona dodate med priljubljene.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Imenik" v razdelku "Telefon" ⇨ 117.

### Priljubljene storitve

Izberite prazen prostor na prikazovalniku ali pritisnite + (da se odpre pojavni meni) in **Dodaj priljubljeno**.

Izbirajte po prikazanem seznamu, da storitev dodate med priljubljene.

### Izbriši priljubljene

Pritisnite + in izberite **Odstrani vse priljubljene** ali **Odstrani priljubljeno**.

Nato izberite priljubljeno s prikazanega seznama. Prikaže se potrditveno sporočilo. Pritisnite **Izbriši** in ob pozivu potrdite.

### Dodatne funkcije (NAVI 50 IntelliLink)

Ovisno od različice so na voljo naslednje dodatne funkcije:

- Nastavitve pogleda vzvratne kamere
- Funkcija načina vožnje eco2 (varčnost vožnje)
- Aplikacija Aha® (za pametne telefone)

### Nastavitve pogleda vzvratne kamere

Ko zaslon prikazuje pogled vzvratne kamere, pritisnite **Nastavitev**, da se odpre meni nastavitvev.

Posodobite lahko naslednje nastavitve:

- **Vključite/Izključite** pogled vzvratne kamere.
- Barve  
Nastavite raven s pritiskom na **—/+**.

- Svetlost  
Nastavite raven s pritiskom na **—/+**.
- Kontrast  
Nastavite raven s pritiskom na **—/+**.

Za dodatne informacije glejte poglavje "Vzratna kamera" v Uporabniškem priročniku za vozilo.

### Funkcija načina vožnje eco2 (varčnost vožnje)

Vožnja eco2 prikazuje statistične informacije in nasvete za gospodarno vožnjo.

Na Domači strani pritisnite **Vozilo** in izberite **Vožnja eco2** na zaslonu.

#### Opomba

Namesto tega se, odvisno od različice, na Domači strani lahko prikaže Vožnja eco2.

Prikazani so naslednji meniji:

- **Poročilo o poti**
- **Eko rezultat**
- **Eko učenje**

**Poročilo o poti** prikaže podatke za zadnjo pot, kot so "Povprečna poraba", "Skupna poraba", "Povprečna hitrost" in "Razdalja brez porabe". Podatke je mogoče ponastaviti s pritiskom na .

**Eko rezultat** prikaže skupen rezultat gospodarnosti vožnje glede na največjo vrednost 100. Višje vrednosti označujejo varčnejšo vožnjo. Prikazani so tudi rezultati z zvezdicami, ki označujejo povprečno okoljsko učinkovitost vožnje (pospeševanje), učinkovitost prestavljanja (menjalnik) in nadzor nad zaviranjem (predvidevanje).

**Eko učenje** prikaže oceno o vašem slogu vožnje in nasvete za znižanje porabe goriva.

### Aplikacija Aha®

Aplikacija Aha® omogoča organiziranje priljubljenih spletnih vsebin za pametni telefon (npr. poddaje, zvočne knjige, spletni radio, spletna socialna omrežja itd.) in neposreden dostop do priljubljenih. Aplikacijo Aha® lahko uporabljate tudi med navigacijo in vam lahko



predlaga npr. hotele in restavracije v bližini ter vas obvešča o vremenu in trenutnem položaju GPS.

Aplikacijo Aha® morate najprej prenesti v svoj pametni telefon. Za uporabo prek Infotainment sistema zaženite aplikacijo na svojem pametnem telefonu in ustvarite uporabniški račun.

Za povezavo aplikacije Aha® prek Infotainment sistema mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava med pametnim telefonom in Infotainment sistemom, tj. naprava mora biti pred uporabo seznanjena z vozilom. Za več informacij glejte "Bluetooth povezava" v razdelku "Telefon" ⇨ 113.

### Opomba

Za uporabo aplikacije Aha® morate na pametnem telefonu omogočiti izmenjavo podatkov in lokalne storitve. Med uporabo lahko nastanejo dodatni stroški za prenos podatkov, ki niso vključeni v naročnino pri vašem operaterju omrežja.

Pri aktivni Bluetooth povezavi je aplikacija Aha® na voljo prek Infotainment sistema. Medtem ko je prikazana Domača stran, pritisnite  **Predstavnost** na zaslonu. Pritisnite ▼ v zgornjem levem vogalu, da se prikaže seznam zunanjih virov, nato izberite **aha**.

Prikazani so naslednji meniji:

- **Predvajalnik**
- **Seznam**
- **Prednastavitve**
- **V bližini**

Za dostop do svojih priljubljenih v aplikaciji Aha® izberite **Prednastavitve**.

Če želite med uporabo navigacijskega sistema ⇨ 76 poiskati zanimivost (POI) z aplikacijo Aha®, pritisnite **V bližini** in izberite skupino (npr. hotel, restavracija). Prikaže se seznam zanimivosti v bližini; pritisnite na želeno zanimivost (POI). S pritiskom na  lahko zanimivost nastavite kot cilj ali kot vmesno točko.

Ovisno od vrste zanimivosti se lahko prikažejo podrobnosti stika in dodatne informacije. Če so pri zanimivostih navedene telefonske številke, jih lahko izberete prek sistema za prostoročno telefoniranje, tako da pritisnete .

Za dodatne informacije glejte "Upravljanje" v poglavju "Telefon" ⇨ 117.

## Nastavitve tonov

### R15 BT USB - Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka.

Pritisnite **SETUP** za dostop do menija za nastavitve.

Izberite **Audio settings (avdio nastavitve)** in obračajte **OK**, dokler ni prikazana izbrana nastavev iz:

- **BASS** (nizki toni)
- **TREBLE** (visoki toni)
- **FADER** (glasnost spredaj-zadaj)
- **BALANCE** (glasnost levo-desno)

Zaslon prikaže tip nastavitve, kateremu sledi vrednost nastavitve.

Nastavite želeno vrednost z obračanjem **OK**. Izbire potrdite s pritiskom na gumb.

Za izhod iz menija zvočnih nastavitev Pritisnite ➡.

### Opomba

Če ni dejavnosti, sistem samodejno zapusti meni zvočnih nastavitev.

**Nastavitve nizkih in visokih tonov**  
Izberite **Bass (nizki toni)** ali **Treble (visoki toni)**.

Nastavite želeno vrednost z obračanjem **OK**. Nastavitev potrdite s pritiskom na gumb.

**Nastavitev razdelitve glasnosti levo-desno**  
Izberite **Balance (glasnost levo-desno)**.

Nastavite želeno vrednost z obračanjem **OK**. Nastavitev potrdite s pritiskom na gumb.

**Nastavitev razdelitve glasnosti spredaj-zadaj**

Izberite **Fader (glasnost spredaj-zadaj)**.

Nastavite želeno vrednost z obračanjem **OK**. Nastavitev potrdite s pritiskom na gumb.

### NAVI 50 IntelliLink – nastavitve tonov

Za dostop do menija nastavitev kadar koli pritisnite  in nato  **Nastavitve** na zaslonu.

Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitve:

- **Audio**

Glejte "Zvočne nastavitve" spodaj.

- **Zaslon**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

- **Bluetooth**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

- **Sistem**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

### Zvočne nastavitve

Izberite **Zvok**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Glasnost/Hitrost** (izklop/1/2/3/4/5)

Nastavljanje glasnosti glede na hitrost – glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve glasnosti" ⇨ 43.

- **Glasnost** (vklop/izklop)

Vključite ojačitev nizkih in visokih tonov.

- **BAL/FAD**

Na voljo odvisno od različice. Pritisnite , da odprete podmeni za porazdelitev glasnosti in nastavitve zvoka.

Na levi strani prikazovalnika nastavite prečno ravnotežje z /  in vzdolžno ravnotežje z / .

Na desni strani prikazovalnika nastavite lastnosti zvoka **Bas**, **Srednji toni** in **Visoki toni** (od -5 do 5) z / .

Pritisnite **OK** za potrditev sprememb.

- **Zvok**

Ovisno od različice pritisnite ►, da odprete podmeni za porazdelitev glasnosti in nastavitve zvoka.

Na levi strani prikazovalnika nastavite prečno ravnotežje z ◀/▶ in vzdolžno ravnotežje z ▲/▼.

Na desni strani prikazovalnika nastavite lastnosti zvoka **Bas**, **Srednji toni** in **Visoki toni** (od -5 do 5) z ◀/▶.

Pritisnite **OK** za potrditev sprememb.

Pri drugih različicah podmenija za zvok (kjer obstaja možnost posamičnih nastavitev za različne vire zvoka), glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve glasnosti" ⇨ 43.

## NAVI 80 IntelliLink – nastavitve tonov

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

## Nastavitve glasnosti

### NAVI 50 IntelliLink – Nastavitve glasnosti

Za dostop do menija nastavitev kadar koli pritisnite  in nato  **Nastavitve** na zaslonu.

Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitve:

- **Avdio**

Glejte "Zvočne nastavitve" spodaj.

- **Zaslon**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

- **Bluetooth**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

- **Sistem**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

### Zvočne nastavitve

Izberite **Zvok**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Glasnost/Hitrost** (izklop/1/2/3/4/5)

Glasnost se povečuje s povečevanjem hitrosti vožnje in tako ublaži hrup vetra in ceste.

Uravnavanje glasnosti glede na hitrost je mogoče izključiti ali nastaviti stopnjo prilagajanja glasnosti.

- **Glasnost** (vklop/izklop)

Vključite ojačitev nizkih in visokih tonov.

- **BAL/FAD**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve tonov" ⇨ 41.

- **Zvok**

Pritisnite ►, da se odpre podmeni za zvočne nastavitve.

Ovisno od različice je mogoče posamično nastaviti glasnost za različne vrste zvoka, npr. za glasbo, cestnoprometna obvestila, navigacijske napotke, sistem za prostoročno telefoniranje in melodijo zvonjenja. Za nastavev glasnosti pri posamezni vrsti zvoka pritisnite **—/+**.

Če je potrebno, pritisnite **Ponastavi na privzete vrednosti** in vse nastavitve glasnosti se bodo vrnila na tovarniške vrednosti.

Pri drugih različicah podmenija za zvok glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve tonov" ⇨ 41.

## NAVI 80 IntelliLink – Nastavitve glasnosti

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

## Nastavitve sistema

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Nastavitve sistema

Pritisnite **SETUP** in odprite meni nastavitev, tako da obrnete in pritisnete **OK**.

Po izvršenih nastavitvah sistema pritisnite **SETUP** za izhod in shranitev sprememb. Po preteku določenega časa se shranjevanje in izhod izvršita samodejno.

### Sprememba sistemskega jezika

Za spremembo jezika odprite meni **Language (jezik)**. Izberite jezik iz seznama, tako da obrnete in pritisnete **OK**.

### Povrnitev privzetih nastavitev sistema

Za povrnitev tovarniških vrednosti in sistemskih nastavitev izberite **Default settings (privzete nastavitve)** z obračanjem in pritiskom na **OK**. Ko vas sistem opozori, potrdite spremembo s ponovnim pritiskom na **OK**.

### NAVI 50 IntelliLink – Sistemske nastavitve

Za dostop do menija nastavitev kadar koli pritisnite  in nato  **Nastavitve** na zaslonu.

Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitev:

- **Zvok:**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve tonov" ⇨ 41 in "Nastavitve glasnosti" ⇨ 43.

- **Zaslon:** Upoštevajte nadaljevanje.

- **Bluetooth:** Upoštevajte nadaljevanje.
- **Sistem:** Upoštevajte nadaljevanje.

### Zaslon

Izberite **Prikazovalnik**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Svetlost** (nizka/srednja/visoka)
- **Način zemljevida** (samodejno/dan/noč)
  - **Samodejno:** Dnevni in nočni način se preklopita samodejno.
  - **Dan:** Zaslon zemljevida je vedno prikazan s svetlimi barvami.
  - **Noč:** Zaslon zemljevida je vedno prikazan s temnimi barvami.
- **Informacije AC** (vklop/izklop)  
Na voljo odvisno od različice. Vključite/izklopite prikaz informacij klimatske naprave

med spreminjanjem nastavitev (na voljo odvisno od vozila).

- **Ozadje** (temno/svetlo)  
Na voljo odvisno od različice. Preklopite med temnim in svetlim prikazom (na voljo odvisno od vozila).

### Bluetooth

Izberite **Bluetooth**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Prikaži seznam naprav Bluetooth**
- **Iskanje naprave Bluetooth**
- **Dovoljenje za zunanjo napravo**
- **Spremeni geslo** (za seznanjanje naprav Bluetooth s sistemom Infotainment)
- **Pametni telefon**

Na voljo odvisno od različice.

Za pomoč v zvezi z aktiviranjem in upravljanjem glasovnih ukazov glejte "Prepoznavanje glasu" ⇨ 106.

Za dodatne informacije o nastavitvah Bluetooth glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Glasba Bluetooth" ⇨ 68 in "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon" sekcija ⇨ 113.

### Sistem

Izberite **Sistem**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Jezik**

Spreminjanje jezika prikaza in glasovnih navodil navigacijskega sistema. Potrdite izbiro s pritiskom na **OK**.

- **Ura/enote**

Spremenite lahko naslednje nastavitve:

- **Zapis časa** (12 ur / 24 ur)
- **Enote** (km/milj)
- **Nastavitev časa**

Pritisnite ►, da odprete podmeni **Nastavitev časa** z naslednjimi možnostmi:

#### **Samodejno/Ročno**

Če je izbrana nastavev Samodejni čas, se bo čas samodejno nastavil prek sistema GPS.

Če je izbrana ročna nastavev časa, jo ustrezno prilagodite.

### Opomba

Za pravilen krajevni čas morajo biti v sistem naloženi navigacijski zemljevidi za državo, v kateri se nahajate.

- **Tovarniške nastavitve**

Naslednje nastavitve lahko ponastavite na tovarniško privzete vrednosti:

- **Vsi**
- **Telefon**
- **Navigacija**
- **Zvok-Predstavnost-Radio-Sistem**

- **Vodenje** (vklop/izklop)

- **Različica sistema** (prikaže se številka različice programske opreme Infotainment sistema)

Ko opravite prilagoditve nastavitev sistema, pritisnite  (in izberite drug meni na zaslonu), da zapustite meni za nastavitve in shranite spremembe. Po preteku določenega časa se shranjevanje in izhod izvršita samodejno.

## NAVI 80 IntelliLink – Sistemske nastavitve

Za dostop do menija sistemskih nastavitev na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Sistem** na zaslonu prikazovalnika.

Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitvev:

- **Jezik**
- **Zaslon**
- **Zvok**
- **Ura**
- **Varnostna opozorila**
- **Začetni zaslon**
- **Tipkovnice**
- **Nastavi enote**
- **Stanje in informacije**
- **Odstranite SD-kartico**
- **Povrnitev tovarniških nastavitev**

Ko so sistemske nastavitve spremenjene, pritisnite **Končano** za potrditev.

### Jezik

Za spremembo jezika Infotainment sistema in nato vrste glasu (odvisno od različice).

### Zaslon

Prikažejo se naslednje nastavitvev:

- **Dnevna svetlost:** Spremenite svetlost zaslona, da jo prilagodite zunanjim ravнем svetlosti (dnevna svetloba).  
V času nizke zunanje svetlosti je zaslon prikazovalnika laže berljiv, če ni presvetel.
- **Svetlost ponoči/Svetlost ponoči:** Spremenite svetlost zaslona, da jo prilagodite zunanjim ravнем svetlosti (nočna svetloba).  
V času nizke zunanje svetlosti je zaslon prikazovalnika laže berljiv, če ni presvetel.
- **Samodejni način za dan/noč/Ponoči preklopi na nočni način:** Če želite vklopiti samodejno preklapljanje med dnevno/nočno svetlostjo.

Nočni način se vklopi v času nizkih zunanjih ravni svetlobe in ko so žarometi vklopljeni.

- **Vsili nočni način/Uporabi nočni način:** Vkllop nočnega načina.

### Zvok

Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitvev:

- **Ravni zvoka:** Za spremembo glasnosti in zvoka informacij o prometu, sistema za prostoročno telefoniranje, zvonjenje telefona, glasu sistema/računalnika, navodil za vođenje in parkirnega pomočnika (odvisno od različice).
- **Opozorila:** Če želite prilagoditi glasnost alarma in vklopiti/izklopiti opozorila, ko je zaslon prikazovalnika izklopljen.
- **Občutljivost na hitrost:** Nastavite nastavev glasnosti glede na hitrost vozila.

- **Glas računalnika:** Nastavi vrste informacij, ki jih poda glas sistema Infotainment (npr. "Naglas preberi navodila za menjavanje pasu na avtocesti").
- **Glas:** Spremenite glas, ki ga uporablja Infotainment sistem (če je na voljo).

### Ura

Nastavitev ure sistema in zapis prikaza časa.

Priporočamo, da imate stalno vključeno samodejno nastavljanje časa.

### Varnostna opozorila

Za vklop/izklop raznih opozoril Infotainment sistema (npr. "Opozori me, če prekoračim dovoljeno hitrost"). Preverite ustrezna polja za vklop.

### Začetni zaslon

Če želite spremeniti konfiguracijo za domačo stran.

Izberite s seznama možnosti, da prikazete predogled vsake postavitve domače strani.

### Tipkovnice

Najprej spremenite abecedo (npr. latinska, grška), nato pa vrsto tipkovnice (npr. qwerty, ABCD).

### Nastavi enote

Za spremembo merskih enot, npr. razdalja (km/milje), koordinate (stopinje, minute, sekunde), temperatura (°C, °F) in barometrične enote (če so na voljo).

### Stanje in informacije

Če želite prikazati informacije o sistemu, npr. različica, stanje GPS, stanje omrežja, licence in podatke o avtorskih pravicah.

### Odstranite SD-kartico

Če želite varno odstraniti kartico SD.

### Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite izbrisati vse informacije sistema Infotainment. Sledite navodilom na prikazovalniku.

### Opomba

Zatem se sistem Infotainment znova zagnal v privzetem angleškem jeziku. Po potrebi izberite **Jezik** v meniju **Sistem**, da spremenite jezik.

### Večpredstavnostne nastavitve

Za dostop do menija nastavitve večpredstavnosti na domači strani pritisnite **MENI** in nato

**Večpredstavnost, Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitve:

- **Zvok**
- **Radio**
- **Predstavnost**
- **Slike**
- **Videoposnetek**

Ko spremenite nastavitve, pritisnite **Končano** za potrditev.

### Zvok

Posodobite lahko naslednje nastavitve zvoka:

- 'Ustvarjanje prostorskega učinka':

Nastavite porazdelitev zvoka v vozilu.

- 'Nizki oz. visoki toni'/'ambient':

Nastavite zvočne možnosti, npr. 'Nevtralno' ali 'Pop rock', 'Klasika', 'Jazz' (če je na voljo).

Izberite 'Ročno', da ročno nastavite stopnjo visokih in nizkih tonov.

Pritisnite **Done** za shranjevanje sprememb.

- 'Demo arkamys' (če je na voljo): Izberite za poskusni način Arkamys.
- 'Močnejši bas Arkamys': Vkllop/izkllop ojačitve basa.

### Radio

Posodobite lahko naslednje nastavitve radia:

- vklop/izkllop iskanja alternativnih frekvenc (AF)
- vklop/izkllop storitev i-traffic (informacije o prometu)
- vklop/izkllop vrste programa (PtY)
- vklop/izkllop storitve Simulcast
- prikaz informacij i-announcement (npr. informacije o območnem vremenu, informacije o dogodkih)
- posodobi seznam shranjenih radijskih postaj

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Radio" ⇨ 49.

### Predstavnost

Posodobite lahko naslednje nastavitve predstavnosti:

- Ponovitev (skladbe): vklop/izkllop
- Naključno: Stikalo vklop/izkllop
- Prikaži platnico albuma: Stikalo vklop/izkllop
- Upravljanje z napravami Bluetooth: Konfiguriraj

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Glasba Bluetooth" ⇨ 68.

### Slike

Posodobite lahko naslednje nastavitve fotografij:

- med slikovno predstavitevijo nastavi čas prikaza za slike ("časovna zakasnitev slikovne predstavitve")
- nastavi prehodne učinke med slikami v slikovni predstavitvi ("prehodi v slikovni predstavitvi")
- preklopi iz običajnega v celozaslonski prikaz ("privzeti prikaz")

Za dodatne informacije glejte "Prikaz slik" ⇨ 74.

### Videoposnetek

Posodobite lahko naslednje nastavitve videoposnetkov:

- nastavi vrsto prikaza za video posnetke (če je na voljo)
- preklopite iz običajnega v celozaslonski prikaz

Za dodatne informacije glejte "Predvajanje videoposnetkov" ⇨ 74.



# Radio

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Uporaba .....                                                                            | 49 |
| Iskanje postaj .....                                                                     | 51 |
| Seznami samodejnega shranjevanja .....                                                   | 53 |
| Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ..... | 54 |
| Digitalni avdio sprejem .....                                                            | 57 |

## Uporaba

### Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Elementi za upravljanje

Najbolj pomembna upravnna stikala za radio so:

- **RADIO**: Vklop radia, zamenjava valovnega območja
- **◀ ▶**: Iskanje postaj
- **OK**: Sprememba frekvence
- Postajne tipke 1...6: Tipke shranjenih postaj

- **SETUP**: sistemske nastavitve, samodejno shranjevanje postaj
- **TEXT**: Izpis tekstovne informacije radia

### Vklop radia

Za preklop avdio vira na radio pritisnite **RADIO**.

Radio sprejema zadnjo izbrano radijsko postajo.

### Izbira valovnega območja

Pritiskajte **RADIO** za izbiranje razpoložljivih valovnih območij (npr. FM1, FM2, AM).

Radio predvaja zadnjo izbrano postajo.

### NAVI 50 IntelliLink – Upravniki elementi

Uporabite zaslon na dotik za upravljanje radia.

Glavni elementi za upravljanje so:

- **FM/AM/DAB** (odvisno od različice): Pritisnite ▼ in preklopite med valovnimi območjema FM in AM.
- ◀▶: Pritisnite za začetek samodejnega iskanja naslednje/prejšnje radijske postaje.
- ◀▶: Pritisnite, da preklopite na naslednjo/prejšnjo frekvenco v korakih po 0,5.

### Vklop radia

Za vklop radia kadar koli pritisnite  in nato  **Radio** na zaslonu. Radio sprejema zadnjo izbrano radijsko postajo.

Prikazani so naslednji podmeniji:

- **Glavno:** Prikaže se radijska postaja/frekvenca.
- **Seznam:** Prikaže abecedni seznam razpoložljivih radijskih postaj (največ 50 postaj).

### Opomba

Radijske postaje brez RDS: Prikazana je samo frekvenca. Te postaje pojavijo na koncu seznama.

- **Prednastavitev:** Prikaže shranjene priljubljene radijske postaje.
- **Možnosti:**  
Odvisno od izbranega valovnega območja je mogoče spreminjati naslednje nastavitve:
  - **RDS** (vklop/izklop)
  - **TA** (vklop/izklop)
  - **Regija** (vklop/izklop)
  - **Novice** (vklop/izklop)
  - **AM** (vklop/izklop)
  - **Posodobi seznam** (vklop/izklop)

Za več informacij glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (RDS)" ⇨ 54.

### Izbira valovnega območja

Pritisnite ▼ ob **FM/AM/DAB** (če je na voljo) v zgornjem levem vogalu prikazovalnika in izberite frekvenčno območje FM, AM ali DAB.

Radio predvaja zadnjo izbrano postajo.

### Opomba

Frekvenčno območje AM lahko izklopite v meniju **Možnosti**.

Glejte "Digitalni avdio sprejem" ⇨ 57.

### NAVI 80 IntelliLink – Upravljalni elementi

Uporabite zaslon na dotik za upravljanje radia.

Glavni elementi za upravljanje so:

- **FM/AM/DR:** Pritisnite jeziček v zgornjem levem kotu zaslona in preklopite med frekvenčnima območjema FM, AM in DR (digitalni radio).
- ◀▶: Pritisnite za začetek samodejnega iskanja naslednje/prejšnje radijske postaje.
- </>: Pritisnite, da preklopite na naslednjo/prejšnjo frekvenco v korakih.
- ⌂/☰: Pritisnite za premikanje skozi seznam postaj.

### Vklop radia

Za dostop do radia na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost** ter **Radio** na zaslonu prikazovalnika.

Na voljo so naslednji načini:

- **Prednastavitve:**  
Prikaže shranjene priljubljene radijske postaje.
- **Seznam:**  
Prikaže abecedni seznam razpoložljivih radijskih postaj (največ 50 postaj).

### Opomba

Radijske postaje brez RDS:  
Prikazana je samo frekvenca. Te postaje pojavijo na koncu seznama.

- **Frekvenca:**  
Iščite ročno ali samodejno s pregledovanjem izbranega območja frekvenc.

### Izbira valovnega območja

Pritisnite jeziček **FM/AM/DR** v zgornjem levem vogalu prikazovalnika in preklopite med frekvenčnimi območji.

Radio predvaja zadnjo izbrano postajo.

## Iskanje postaj

### Samodejno iskanje postaj

**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Samodejno iskanje postaj**

Pritisnite **◀◀** ali **▶▶** za iskanje naslednje sprejemljive postaje na trenutnem valovnem območju.

Če radio ne najde postaj, se nadaljuje samodejno iskanje, dokler ponovno ne pritisnete **◀◀** ali **▶▶**.

### NAVI 50 IntelliLink – Samodejno iskanje postaj

Pritisnite **◀◀** ali **▶▶** na prikazovalniku za iskanje naslednje razpoložljive postaje v trenutnem frekvenčnem pasu.

Če radio ne najde postaj, se nadaljuje samodejno iskanje, dokler ponovno ne pritisnete **◀◀** ali **▶▶**.

### NAVI 80 IntelliLink — Samodejno iskanje postaj

Pritisnite **◀** ali **▶** na prikazovalniku za iskanje naslednje razpoložljive postaje v trenutnem frekvenčnem pasu.

Če radio ne najde postaj, se nadaljuje samodejno iskanje, dokler ponovno ne pritisnete **◀** ali **▶**.

### Ročno iskanje postaj

**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ročno iskanje postaj**

Za iskanje na izbranem valovnem območju izberite valovno območje ter pritisnite in držite **◀◀** ali **▶▶**.

Ko se približate želeni frekvenci, spustite tipko. Za tem funkcija samodejnega iskanja poišče naslednjo postajo in jo samodejno predvaja.

Za postopno menjavanje frekvence obračajte **OK**.

### Iskanje shranjenih postaj

Ta funkcija omogoča priklic predhodno shranjenih radijskih postaj.

Če želite postajo shraniti, izberite zeleno valovno območje in postajo, nato pa pritisnite postajno tipko 1...6; oglasi se zvočni signal, ki potrdi, da je postaja shranjena pod ustrezno postajno tipko. Shraniti je mogoče 6 postaj na valovno območje.

### **Predvajanje shranjene postaje**

Za predvajanje postaje izberite zeleno valovno območje in kratko pritisnite postajni gumb 1...6.

### **Iskanje imena radijske postaje (samo FM)**

Izberite valovno območje FM, nato pa označite ime postaje na zaslonu z ◀ ali ▶.

Za ročno iskanje imena zelene postaje večkrat pritisnite ♡ ali ♣. Če ime postaje ni na voljo, se namesto imena lahko prikaže frekvenca.

Abecedni seznam vsebuje do 60 FM radijskih postaj z najboljšim sprejemom. Ta seznam je mogoče kadar koli posodobiti. Sezname samodejnega shranjevanja ⇨ 53.

### **NAVI 50 IntelliLink – Ročno iskanje postaj**

Izberite zeleno valovno območje in pritisnite ◀ ali ▶, da preklopite na naslednjo/prejšnjo frekvenco v korakih po 0,5.

### **Iskanje shranjenih postaj**

Ta funkcija omogoča priklic predhodno shranjenih radijskih postaj.

Če želite shraniti postajo, izberite zeleno frekvenčno območje in postajo, nato pa pritisnite **Prednastavitev**, da se prikažejo shranjene priljubljene.

Pridržite na želenem mestu. Na mestu priljubljene se prikaže frekvenca ali ime priljubljene, kar potrjuje, da je postaja shranjena (♣ označuje trenutno naravnano postajo).

### **Opomba**

Shraniti je mogoče 12 postaj na valovno območje.

### **Predvajanje shranjene postaje**

Če želite priklicati postajo, izberite zeleno frekvenčno območje, nato pa pritisnite **Prednastavitev**, da se

prikažejo shranjene priljubljene. Na kratko pritisnite zeleno najljubšo radijsko postajo.

Pritisnite ◀/▶ za prehod na prejšnjo/naslednjo stran priljubljenih.

### **Iskanje imena radijske postaje (samo FM in DAB)**

Izberite valovno območje FM ali DAB (če je na voljo), nato za prikaz abecednega seznama razpoložljivih radijskih postaj pritisnite **Seznam**.

Za ročno iskanje imena zelene postaje pritisnite ▼ ali ▲. Če ime postaje ni na voljo, se namesto imena lahko prikaže frekvenca. Pritisnite element seznama za sprejem izbrane postaje (♣ označuje trenutno naravnano postajo).

Abecedni seznam vsebuje do 50 radijskih postaj z najboljšim sprejemom. Ta seznam je mogoče kadar koli posodobiti, glejte "Sezname samodejnega shranjevanja" ⇨ 53.

### NAVI 80 IntelliLink – Ročno iskanje postaj

Izberite zeleno valovno območje in pritisnite < ali >, da preklopite na naslednjo/prejšnjo frekvenco v korakih.

### Iskanje shranjenih postaj

Ta funkcija omogoča priklic predhodno shranjenih radijskih postaj.

Če želite shraniti postajo, izberite zeleno frekvenčno območje in postajo, nato pa pritisnite **Prednastavitev**, da se prikažejo shranjene priljubljene.

Pritisnite in držite na zelenem mestu, dokler ne zaslišite piska. Na mestu priljubljene se prikaže frekvenca ali ime priljubljene, kar potrjuje, da je postaja shranjena. Shranite lahko 6 postaj na frekvenčno območje.

Druga možnost je, da izberete zeleno valovno območje in postajo ter pritisnete **Frekvenca** ali **Seznam**. Pritisnite **+**, da odprete pojavni meni in izberite **Shrani kot prednastavitev**. Pritisnite in držite na zelenem mestu, dokler ne zaslišite piska.

### Predvajanje shranjene postaje

Če želite priklicati postajo, izberite zeleno frekvenčno območje, nato pa pritisnite **Prednastavitev**, da se prikažejo shranjene priljubljene. Na kratko pritisnite zeleno najljubšo radijsko postajo.

### Iskanje imena radijske postaje (samo FM)

Izberite FM valovno območje in pritisnite **Seznam**, da se prikaže abecedni seznam razpoložljivih radijskih postaj.

Za ročno iskanje imena zelene postaje pritisnite  $\uparrow/\mathbb{A}$  ali  $\downarrow/\mathbb{Z}$ . Če ime postaje ni na voljo, se namesto imena lahko prikaže frekvenca.

Abecedni seznam vsebuje do 50 radijskih postaj z najboljšim sprejemom. Ta seznam je mogoče kadar koli posodobiti, glejte "Seznami samodejnega shranjevanja" ➔ 53.

### Seznami samodejnega shranjevanja

Prek funkcije samodejnega shranjevanja se shranijo postaje z najboljšim sprejemom na valovnem območju.

### Samodejno shranjevanje postaj

#### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Samodejno shranjevanje postaj

FM valovno območje ima seznam za samodejno shranjevanje (AST), na katerem je možno shraniti 6 postaj.

Med predvajanjem radia pritisnite in držite **RADIO**: 6 postaj z najmočnejšim sprejemom se samodejno shrani pod AST.

#### Opomba

Zaradi jakosti signala se morda ne bo shranilo vseh 6 postaj.

## Predvajanje shranjene postaje

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Priklic postaje

Za predvajanje shranjene postaje izberite želeno valovno območje in na kratko pritisnite postajni gumb 1...6.

Če želite izbrati postajo iz seznama samodejnega shranjevanja (AST), pri vključenem radiu kratko pritisnite **SETUP** za vključitev načina AST. Radio sprejema zadnjo izbrano radijsko postajo. Za izbiro naslednje postaje iz seznama samodejnega shranjevanja kratko pritisnite postajno tipko 1...6.

### Ročno posodabljanje seznama postaj

V seznamu samodejnega shranjevanja lahko postaje shranite tudi ročno.

#### Opomba

Na voljo samo pri  
NAVI 50 IntelliLink,  
NAVI 80 IntelliLink.

Za posodabljanje seznama postaj in za pridobitev najnovejših zaženite posodabljanje sistema ročno. Odvisno od Infotainment sistema se lahko zvok utiša med ročnim posodabljanjem.

### NAVI 50 IntelliLink – Ročno posodabljanje seznama postaj

Pritisnite **Možnosti**, pomaknite se navzdol na **Posodobi seznam**, nato izberite **Začni**; dokler se posodobitev ne konča, je na zaslonu prikazano **Posodabljanje ....**

#### Opomba

Če je na voljo DAB, je po vklopu sistema priporočljivo ročno posodobiti seznam postaj DAB.

### NAVI 80 IntelliLink – Ročno posodabljanje seznama postaj

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Večpredstavnost**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika. Izberite **Radio** in se pomaknite navzdol na **Posodobi seznam radia**.

Lahko pa tudi izberete (odvisno od različice) **Večpredstavnost** nato **Radio** in izberete enega od naslednjih načinov:

- **Prednastavitev**
- **Seznam**
- **Frekvenca**

Nato pritisnite **+**, da odprete pojavni meni in izberite **Posodobi seznam radia**.

## Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki vam pomaga poiskati želeno postajo in omogoča nemoten sprejem.

## Prednosti RDS

- Namesto frekvence izbrane radijske postaje je na zaslonu prikazano njeno ime.
- Med samodejnim iskanjem postaj Infotainment sistem sprejema samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco izbrane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).

## R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funkcije RDS

### Konfiguriranje RDS

Pritisnite **SETUP** in obrnite **OK** za dostop do menija **RDS**. Za izbiro pritisnite gumb.

Obrnite vrtljivi gumb za izbiro **RDS SETUP**.

### Vključitev in izključitev RDS funkcije

Pritisnite **Možnosti** na zaslonu prikazovalnika. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

Vključite/izključite **RDS-AF** s pritiskom na **OK**. Če je RDS vključen, je na zaslonu prikazano **AF**.

### Tekstovna informacija (Radio text)

Določene FM postaje oddajajo tekstovne informacije glede na oddajni program (npr. naslov skladbe).

Pritisnite **SETUP** in obrnite **OK** za dostop do menija **Radijska besedila**.

Z vrtenjem vrtljivega gumba izberite **Radio** in za ogled te informacije pritisnite gumb.

## NAVI 50 IntelliLink – Funkcije RDS

### Konfiguriranje RDS

Pritisnite **Možnosti** na zaslonu prikazovalnika. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

- **RDS** (vklop/izklop)  
Izklopite, če ne potrebujete.
- **TA** (vklop/izklop)  
Upoštevajte nadaljevanje.
- **Regija/AF** (vklop/izklop)  
Upoštevajte nadaljevanje.

- **Novice** (vklop/izklop)  
Upoštevajte nadaljevanje.
- **AM** (vklop/izklop)  
Izklopite, če ne potrebujete.
- **Posodobi seznam** (vklop/izklop)  
Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Seznami samodejnega shranjevanja" ⇨ 53.

### TA (prometna obvestila)

Če je vključena funkcija **TA**:

- Cestnoprometna obvestila, ki jih oddajajo nekatere radijske postaje FM (in postaje DAB, če so na voljo), se predvajajo samodejno.
- Za trajanje obvestila o prometu se prekine radio in predvajanje dodatnih zvočnih virov.

### Opomba

Samodejno oddajanje cestnoprometnih obvestil ne deluje, ko je nastavljeno valovno območje **AM**.

### Regija/AF

Če pri vključeni funkciji RDS izberete **Regija/AF**:

Frekvenca določenih radijskih postaj FM se lahko spremeni glede na geografsko območje.

Slab sprejem lahko včasih povzroči neenakomerne in nezaželene spremembe frekvence. Po potrebi izklopite funkcijo **Regija/AF**.

### Novice

Če je vključena funkcija **Novice**:

- Novice, ki jih oddajajo nekatere radijske postaje FM (in postaje DAB, če so na voljo), se predvajajo samodejno.
- Za trajanje obvestila o prometu se prekine radio in predvajanje dodatnih zvočnih virov.

### Tekstovna informacija (Radio text)

Določene FM postaje (in DAB postaje, če so na voljo) oddajajo tekstovne informacije glede na oddajni program (npr. naslov skladbe).

## NAVI 80 IntelliLink – Funkcije RDS

### Konfiguriranje RDS

Za dostop do menija nastavitve radia na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost, Nastavitve ter Radio** na zaslonu prikazovalnika.

Glede na različico pritisnite **+**, da odprete pojavni meni in dostopate do možnosti "Nastavitve radia".

Posodobite lahko naslednje nastavitve radia:

- vklop/izklop iskanja alternativnih frekvenc (AF)
- vklopite/izklopite storitev i-traffic (informacije o prometu)
- vklop/izklop vrste programa (PtY)
- vklop/izklop storitve Simulcast
- prikaz informacij i-announcement (npr. informacije o območnem vremenu, informacije o dogodkih)
- posodobi seznam shranjenih radijskih postaj

### Alternativna frekvenca (AF)

Vklopite funkcijo RDS-AF, da vedno nastavite najboljšo razpoložljivo frekvenco izbrane postaje

Slab sprejem lahko včasih povzroči neenakomerne in nezaželene spremembe frekvence. Po potrebi izklopite funkcijo RDS-AF.

### i-Traffic (informacije o prometu)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so FM RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

Vklopite storitev I-Traffic, da samodejno prejmete prometna obvestila, ko se predvajajo.

### Iskanje tipa programa (PtY)

Vklopite PtY za prikaz vrste programa (na primer novice, šport), ki se trenutno predvaja

### Posodobi seznam radia

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Seznami samodejnega shranjevanja" ⇨ 53.



### Simulcast

Vklopite funkcijo Simulcast za samodejno menjavo postaje DR (digitalni radio) na isto postajo na valovni dolžni FM v primeru izgube sprejema.

### i-announcement

Izberite za prikaz informacij, kot so vreme ali dogodki v bližini.

### Tekstovna informacija (Radio text)

Določene FM postaje oddajajo tekstovne informacije glede na oddajni program (npr. naslov skladbe).

Če želite preveriti besedilne informacije, v poljubnem radijskem načinu (npr. **Prednastavitev**, **Seznam**, **Frekvenca**) pritisnite **+**, da odprete pojavni meni in uporabite možnost za besedilne informacije, tako da izberete npr. "Prikaži besedilo radia".

### Digitalni avdio sprejem

Digital Audio Broadcasting (DAB) je inovativen in univerzalen oddajno-sprejemni sistem.

### Splošne informacije

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) na eni sami frekvenci (ensemble).
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- Zvok ne izgublja na jakosti in čistosti, kar je sicer značilno za AM in FM sprejem. DAB signal je predvajan s konstantno glasnostjo.
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te

značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

Če je signal DAB prešibek, da bi ga sprejemnik lahko uporabil, sistem preklopi na isti program na drugi postaji DAB ali FM.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM.

# CD predvajalnik

Splošne informacije ..... 58

Uporaba ..... 59

## Splošne informacije

CD predvajalnik Infotainment sistema lahko predvaja zgoščenke z avdio zapisi CD, MP3 in WMA (odvisno od različice).

CD16 BT, CD18 BT: Predvajate lahko tudi zapise AAC in WAV.

## Pomembna informacija o avdio in MP3/WMA zgoščenkah

### Svarilo

V predvajalnik nikoli in pod nobenim pogojem ne vstavljajte DVD, enoskladnega CD (premer 8 cm) ali zgoščenk z nenavadno obliko.

Na zgoščenke nikdar ne lepите ničesar. Te plošče se utegnejo v predvajalniku zmečkati in s tem uničiti predvajalnik. To utegne pripeljati do visokih stroškov zamenjave.

- Avdio zgoščenk z zaščito pred kopiranjem, ki niso v skladu s standardi avdio zgoščenk, aparat morda ne bo predvajal pravilno ali pa sploh ne bo predvajal.
- Doma posnete zgoščenke CD-R in CD-RW ter datoteke WMA z zaščito avtorskih pravic DRM (Digital Rights Management) iz spletnih glasbenih trgovin morda ne bodo predvajane pravilno ali pa jih sistem sploh ne bo predvajal.
- Na zgoščenkah mešanega tipa (kombinacija zvočne in podatkovne izvedbe npr. MP3) predvaja sistem avdio skladbe in komprimirane skladbe ločeno.
- Samo-posnete CD-R in CD-RW zgoščenke so v primerjavi z običajnimi zgoščenkami bolj občutljive. Pravilno rokovanje, še posebej v primeru samo-posnetih CD-R in CD-RW, je kritičnega pomena; glejte spodaj.
- Med menjavanjem zgoščenk ne puščajte prstnih odtisov na površini zgoščenke.

- Da ne pride do poškodb ali mazanja zgoščenk, le-te nemudoma vstavite v tok po odstranitvi iz CD predvajalnika.
- Umazanija in vlaga na zgoščenci utegne zamazati tudi leče CD predvajalnika in ga s tem pokvariti.
- Zgoščenek ne izpostavljajte visokim temperaturam in sončnim žarkom.
- Za zgoščene MP3/WMA veljajo naslednje omejitve:

Sistem lahko bere samo datoteke MP3 in WMA.

Maksimalna globina strukture map: 11 stopenj

Maksimalno število MP3 in/ali WMA datotek, ki jih je možno shraniti: 1000 datotek

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

- Upravljanje z datotekami MP3 in WMA je enako. Kadar je naložena zgoščena z WMA, so izpisani MP3 meniji.

## Uporaba

### CD16 BT USB, CD18 BT USB - Uporaba CD-predvajalnika

#### Začetek predvajanja zgoščene

Vključite Infotainment sistem (s pritiskom na ) in potisnite zgoščeno z navzgor obrnjeno potiskano stranjo v režo, toliko, da jo predvajalnik povleče noter: Predvajanje zgoščene se začne samodejno.

Če je zgoščena že vstavljena, s pritiskanjem na **MEDIA** izberite zelen avdio vir: predvajanje zgoščene se začne.

#### Opomba

Odvisno od podatkov, ki so shranjeni na avdio CD ali MP3 zgoščenci, se na zaslonu prikažejo različne informacije zgoščene in trenutne skladbe.

#### Izbiranje albuma ali skladbe

Za izbiranje skladbe ali albuma s seznama obračajte **BROWSE**.

Za izbiranje pritisnite gumb.

#### Preskok na naslednjo ali predhodno skladbo

Na kratko pritisnite  ali  enkrat ali večkrat.

#### Hitro previjanje naprej/nazaj

Za hitro predvajanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite  ali .

#### Ponovi

Če želite ponoviti trenutno skladbo, med predvajanjem zgoščene pritisnite in držite številsko tipko **1** (med postajnimi tipkami 1...6).

Pri vključenih funkciji ponovitve predvajanja se na zaslonu pojavi **RPT**.

Za izključitev funkcije vnovič pritisnite in držite številsko tipko **1**.

S prikazovalnika izgine **RPT**.

### Naključno predvajanje

Če želite izbrati naključno predvajanje, med predvajanjem zgoščenke pritisnite in držite številsko tipko **2** (med postajnimi tipkami 1...6).

Pri vključenih funkciji naključnega predvajanja se na zaslonu pojavi **MIX**.

#### Opomba

Na MP3 zgoščenki se funkcija naključnega predvajanja izvaja samo za trenutno predvajan album.

Za izključitev funkcije vnovič pritisnite in držite številsko tipko **2**.

S prikazovalnika izgine **MIX**.

Naključno predvajanje lahko izklopite tudi z izmetom zgoščenke.

#### Opomba

Z izklopom avdio sistema ali spremembo avdio vira se funkcija naključnega predvajanja ne izključi.

### Pause (prekinitev)

Za prekinitev predvajanja virov CD/MP3 CD kratko pritisnite  ali istočasno  in . Pritisnite znova za vrnitev na predvajanje.

Funkcija premor se izključi samodejno, kadar nastavlja glasnost, zamenjate avdio vir ali pa so predvajana samodejna informativna obvestila.

### Izpis dodatnih tekstovnih informacij (CD-Text ali ID3 tag)

Po izbiri skladbe ali albuma na kratko pritisnite **TEXT** za dostop do tekstovnih informacij na zgoščenki (npr. ime izvajalca, ime albuma ali ime skladbe).

Za prikaz vseh tekstovnih informacij naenkrat, pritisnite in držite številsko tipko **TEXT**.

Za izhod iz zaslonske slike ponovno pritisnite .

### Odstranitev zgoščenke

Pritisnite : Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.

Če zgoščenke ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

## NAVI 80 IntelliLink (vrsta B in C) – Uporaba CD-predvajalnika

### Začetek predvajanja zgoščenke

Vključite Infotainment sistem (s pritiskom na ) in potisnite zgoščenko z navzgor obrnjeno potiskano stranjo v režo, toliko, da jo predvajalnik povleče noter: Predvajanje zgoščenke se začne samodejno.

Če je zgoščena že vstavljena, s pritiskanjem na **MEDIA** ali **AUDIO** izberite želen avdio vir: predvajanje zgoščenke se začne.

#### Opomba

Ovisno od podatkov, ki so shranjeni na avdio CD ali MP3 zgoščenki, se na zaslonu prikažejo različne informacije zgoščenke in trenutne skladbe.

**Izbiranje albuma ali skladbe**

Pritisnite **New selection** ali **Current playlist** na prikazovalniku ali zasukajte sredinski vrtljivi gumb, da s seznama izberete album ali skladbo.

**Preskok na naslednjo ali predhodno skladbo**

Na kratko pritisnite **⏮** ali **⏭** enkrat ali večkrat.

**Hitro previjanje naprej/nazaj**

Za hitro predvajanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite **⏮** ali **⏭**.

**Naključno predvajanje**

Pritisnite **+** na prikazovalniku ali pritisnite **Options** na sredinski upravljalni enoti, da dostopite do menija nastavitvev, nato izberite **Shuffle** za aktivacijo.

**Opomba**

V primeru CD MP3/WMA je funkcija naključnega predvajanja na voljo v trenutnem albumu, nato preide v naslednji album.

**Pause (prekinitev)**

Na kratko pritisnite **⏸** na prikazovalniku ali pritisnite vrtljivi gumb za glasnost, **⏸** ali hkrati **⏮** in **⏭**, da prekinete predvajanje MP3 posnetkov na CD-ju. Pritisnite znova za vrnitev na predvajanje.

Funkcija premor se izključi samodejno, kadar nastavljate glasnost, zamenjate avdio vir ali pa so predvajana samodejna informativna obvestila.

**Izpis dodatnih tekstovnih informacij (CD-Text ali ID3 tag)**

Po izbiri skladbe ali albuma pritisnite in držite osrednji vrtljivi gumb za dostop do tekstovnih informacij na zgoščenki (npr. ime izvajalca, ime albuma ali ime skladbe).

Za izhod iz zaslonske slike ponovno pritisnite **→**.

**Odstranitev zgoščenke**

Pritisnite **+** na prikazovalniku in izberite **Eject** ali pritisnite **⏏**: Aparat izstavi zgoščenko iz odprtine.


Če zgoščenko ne odstranite, jo aparat čez nekaj sekund samodejno spet povleče nazaj v odprtino.

## AUX vhod

Splošne informacije ..... 62

Uporaba ..... 62

### Splošne informacije

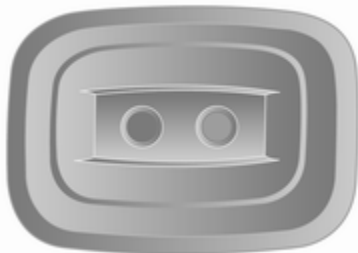

Na voljo je vtičnica AUX za priključitev zunanjih avdio virov.

#### Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na AUX vhod lahko npr. priključite prenosni CD predvajalnik z vtičem premera 3,5 mm.

### Uporaba

Avdio vir, ki je priključen na AUX vhod, lahko upravljate samo z upravnimi elementi priključene avdio naprave in ne npr. prek Infotainment

sistema. Skladbe neposredno na avdio viru izbirajte le, kadar vozilo miruje.

#### Svarilo

Pred povezavo ali odstranitvijo zunanje naprave, npr. prenosnega CD predvajalnika, izključite predvajalnik in Infotainment sistem, drugače lahko pride do težav s kakovostjo zvoka in možnih poškodb opreme.

Po povezavi (priklopu) prek kablskega priključka sistem samodejno zazna avdio vir. Odvisno od snemalne glasnosti lahko preteče nekaj sekund, preden se začne predvajanje avdio vira.

Zaslón ne prikaže imena izvajalca ali skladbe.

#### Opomba

Med vožnjo poskrbite, da je pomožna naprava varno spravljena. V primeru silovitega zaviranja, nenadne spremembe smeri vožnje ali prometne nesreče lahko predmeti poškodujejo potnike.

## R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB- Uporaba vhoda AUX

Pritisnite **MEDIA** ali **AUDIO/SOURCE** za izbiro vhoda AUX, nato vključite zunanjo napravo. Na zaslonu se prikaže AUX.

### Nastavitve AUX vhoda

Pritisnite **SETUP** za dostop do menija za nastavitve.

Izberite AUX IN in obračajte **OK**, dokler ni prikazana izbrana nastavitev iz:

- HI (300 mV)
- MID (600 mV)
- LO (1200 mV)

## NAVI 50 IntelliLink – Uporaba vhoda AUX

Za dostop do menija predstavnosti kadar koli pritisnete  in nato /  
 **MEDIA** na zaslonu.

Če želite preklopiti med pomožnimi viri, pritisnite  v zgornjem levem kotu. Na voljo so naslednje opcije:

- **USB:** Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "USB-vhod" ⇨ 64.
- **iPod:** Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "USB-vhod" ⇨ 64.
- **BT:** Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Glasba Bluetooth" ⇨ 68.
- **Aha:** Aplikacija Aha® za pametne telefone (na voljo odvisno od različice).  
Glejte "Uporaba", Dodatne funkcije (NAVI 50 IntelliLink) v razdelku "Uvod" ⇨ 31.
- **AUX:** Izberite za spremembo zvočnega vira v način AUX, nato pa preklopite na dodatno napravo.

## NAVI 80 IntelliLink – Uporaba vhoda AUX

Preklopite vir zvoka v način AUX za predvajanje vsebine iz priključene pomožne naprave.

Za dostop do menija predstavnosti na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost** ter **Predstavnost** na zaslonu prikazovalnika.


Pritisnite , da odprete pojavni meni (odvisno od različice). Na voljo so naslednje opcije:

- **Pomožna vtičnica:** Preklopite zvočni vir v način AUX, nato pa preklopite na dodatno napravo.
- **USB:** Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "USB-vhod" ⇨ 64.
- **Bluetooth povezava:** Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Glasba Bluetooth" ⇨ 68.
- **CD predvajalnik:** Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Uporaba CD-predvajalnika" ⇨ 68.
- **SD kartica:** Delovanje je podobno delovanju CD-predvajalnika ⇨ 59.

# USB vhod

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Splošne informacije .....                  | 64 |
| Predvajanje shranjenih audio datotek ..... | 65 |

## Splošne informacije

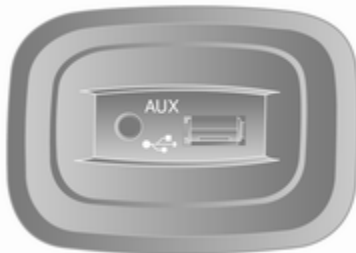

Na enoti Infotainment je USB-vtičnica ♀ za priključitev zunanjih zvočnih virov.

### Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na USB vhod lahko priklopite MP3 predvajalnik, USB gonilnik ali iPod.

S temi napravami rokuje prek stikal in menijev Infotainment sistema.

## Pomembna informacija

### MP3 predvajalnik in USB gonilniki

- MP3 predvajalniki in USB hranilniki morajo ustrezati hranilnim specifikacijam USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Podprti so samo MP3 predvajalniki in USB gonilniki z mero sektorja 512 bajtov in z velikostjo sklopa enako ali manj od 32 kilobajtov v sistemu datotek FAT32.
- Gonilniki trdega diska (HDD) niso podprti.
- Naslednje omejitve se nanašajo na podatke shranjene na MP3 predvajalnik ali USB napravo: Sistem lahko bere le datoteke MP3, WMA in (odvisno od Infotainment sistema) ACC. Datotek WAV in vseh drugih stisnjenih datotek ni mogoče predvajati.

Maksimalna globina strukture map: 11 stopenj.

Maksimalno število datotek, ki jih je mogoče shraniti: 1000 datotek.



**NAVI 50 IntelliLink:** Najmanjša priporočena pomnilniška zmogljivost USB naprave je 4 GB. Priporočena največja pomnilniška zmogljivost je 32GB.

Datoteke WMA z zaščito avtorskih pravic DRM (Digital Rights Management) iz spletnih glasbenih trgovin morda ne bodo predvajane pravilno ali pa jih sistem sploh ne bo predvajal.

Uporabne razsežnosti datotek: .m3u, .pls.

Postavke seznama morajo biti v formi vhodov.

## Predvajanje shranjenih avdio datotek

Priključeno zvočno napravo je mogoče upravljati samo z elementi za upravljanje in meniji sistema Infotainment.

## R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Predvajanje glasbe preko vtičnice USB

### MP3 predvajalnik / iPod / USB gonilniki

Če je priključena USB naprava, jo sistem samodejno prepozna kot zvočno napravo in prikaže trenutno skladbo.

Ko priključite novo zvočno napravo, se samodejno predvaja prva skladba v prvi mapi. Po ponovni priključitvi naprave se spet predvaja nazadnje predvajana skladba.

Odvisno od zvočne naprave izberite mapo (MP3 predvajalnik, USB gonilnik) ali predvajalni seznam (prenosni digitalni predvajalniki).

Rokovanje s podatkovnimi viri, priklopljenimi prek USB vhoda, se v bistvenem ujema z rokovaljem avdio MP3/WMA CD ↗ 59.

### Izbiranje skladbe

Za neposredno izbiranje skladb (in map) najprej odprite menijsko strukturo zvočne naprave s pritiskom

na OK med predvajanjem. Skladbe in mape izbirajte z vrtenjem in pritiskom gumba.

## NAVI 50 IntelliLink – Predvajanje glasbe preko vtičnice USB

### MP3 predvajalnik / naprave USB / iPod

Če je priključena USB naprava, jo sistem samodejno prepozna kot zvočno napravo in prikaže trenutno skladbo. Sistem prepozna tudi vrsto naprave (predvajalnik MP3/naprava USB ali iPod) in samodejno izbere ustrezen način za vir zvoka (USB ali iPod).

Ko je dejaven meni 

 **PREDSTAVNOST**, so na voljo naslednji podmeniji:

- **Glavni/Predvajalnik**
- **Seznam**
- **Možnosti**

Če želite preklopiti med viri zvoka, pritisnite ▼ v zgornjem levem kotu. Na voljo so naslednje opcije:

- **USB:** Izberite za preklap zvočnega vira v način USB.

### Opomba

Med uporabo se polni ali ohranja napolnjenost baterije povezane USB naprave.

- **iPod:** Izberite za preklon zvočnega vira v način iPod.
- **BT:** Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Predvajanje glasbe preko povezave Bluetooth" – ⇨ 68.
- **Aha:** Aplikacija Aha® za pametne telefone (na voljo odvisno od različice).  
Glejte "Uporaba", Dodatne funkcije (NAVI 50 IntelliLink) v razdelku "Uvod" ⇨ 31.
- **AUX:** Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uporaba vhoda AUX" ⇨ 62.

### Glavni/Predvajalnik

Pritisnite za prikaz trenutne skladbe. Na tem zaslonu prikazovalnika so na voljo naslednje možnosti:

- ◀◀ (pritisnite za preskok na prejšnjo skladbo, pritisnite in držite za hitro previjanje nazaj)
- II/▶ (pritisnite za pavzo/predvajanje)
- ▶▶ (pritisnite za preskok na naslednjo skladbo, pritisnite in držite za hitro previjanje naprej)

### Seznam

Prikaže seznam skladb v trenutnem albumu/mapi. Pritisnite določeno skladbo, da jo neposredno predvajate.

### Opomba

Privzeto so albumi naštetni po abecednem vrstnem redu.

Če je pogon USB priključen, bodo vse mape na isti ravni drevesa.

Če se želite vrniti na prejšnjo raven v drevesni zgradbi map, pritisnite ⬆.

### Možnosti

Pritisnite, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Ponovi** (izklop/skladba/mapa/vse)
- **Naključno** (vklop/izklop)

### NAVI 80 IntelliLink – Predvajanje glasbe preko vtičnice USB

#### MP3 predvajalnik / USB gonilniki

Preklopite vir zvoka v način USB za predvajanje datotek iz priključene naprave USB.

Za dostop do menija predstavnosti na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost** ter **Predstavnost** na zaslonu prikazovalnika.

Pritisnite **+**, da odprete pojavni meni (odvisno od različice). Na voljo so naslednje opcije:

- **USB:** Preklopite zvočni vir v način USB.
- **Pomožna vtičnica:** Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "AUX vhod" ⇨ 62.

- **Bluetooth povezava:** Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Predvajanje glasbe preko povezave Bluetooth" ⇨ 68.
- **SD kartica**
- **CD predvajalnik:** Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "AUX vhod" ⇨ 62.

Ko je izbran način USB, prikazovalnik vključuje naslednje možnosti:

- **⏮ ali ⏭:** Premik na prejšnjo/ naslednjo skladbo.
- **⏸:** Pavza skladbe.
- **Drnsnik za pretekli čas:** Premikanje po skladbah.
- **Nova izbira:** Izberite drugo skladbo iz priključenega vira zvoka.
- **Trenutni seznam predvajanja:** Dostop do trenutnega seznama predvajanja.
- **⬅:** Vrnitev na prejšnji zaslon.
- **⊕:** Odpre pojavni meni. Za spremembo vira zvoka ali dostop do nastavitve skladbe (npr. vklop/ izklop naključnega predvajanja

ali ponavljanja, prikaz podrobnosti trenutne skladbe in dostop do nastavitev zvoka).

### Odstranitev iz USB vtičnice

Če zvočno napravo odstranite iz vtičnice USB, se predvajanje takoj prekine.

# Bluetooth glasba

Splošne informacije ..... 68

Delovanje ..... 68

## Splošne informacije

Z Infotainment sistemom je mogoče brezžično povezati zunanje Bluetooth avdio vire (npr. glasbeni mobilni telefoni, MP3 predvajalniki s funkcijo Bluetooth itd.), ki podpirajo protokol Bluetooth glasbe A2DP.

## Pomembna informacija

- Infotainment sistem se lahko poveže samo z Bluetooth napravami, ki podpirajo protokol A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Pri prejšnjih različicah utegnejo nastopiti težave s povezovanjem.
- Bluetooth naprava mora podpirati protokol AVRCP (Audio Video Remote Control Profile), različica 1.0 ali višja. Če naprava ne podpira protokola AVRCP, je prek Infotainment sistema mogoče upravljati samo glasnost.
- Pred povezavo Bluetooth naprave z Infotainment sistemom preberite navodila za uporabo

vaše naprave in se seznanite z navodili za uporabo funkcij Bluetooth.

## Delovanje

### Predpogoji

Za upravljanje Bluetooth avdio naprave prek Infotainment sistema morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena. Glejte "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon" ⇨ 113.
- Na zunanjem avdio viru, ki omogoča Bluetooth povezavo, mora biti vključena Bluetooth funkcija (glejte navodila za uporabo avdio naprave).
- Odvisno od avdio vira s funkcijo Bluetooth, bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo naprave).
- Avdio vir mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom.

## R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Predvajanje glasbe preko vmesnika Bluetooth

### Bluetooth povezava

Med avdio napravo in Infotainment sistemom mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava, tj. naprava mora biti pred uporabo združena s sistemom.

Glejte "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon" ⇨ 113.

- V seznamu naprav lahko združite in shranite največ 5 avdio naprav, vendar je istočasno lahko priključena samo ena.
- Če je naprava avdio predvajalnik in hkrati telefon, bodo združene vse funkcije. Združitev mobilnega telefona ⇨ 111.
- Funkcije telefona ostanejo med delovanjem avdio predvajalnika aktivne in se med uporabo telefona prekinajo.

### Združevanje zunanje avdio naprave z Infotainment sistemom

Za seznanitev avdio naprave pritisnite **TEL** in izberite **Seznani napravo**, tako da obrnete in pritisnete **OK**. Na zaslonu je prikaz **Pripravljen za združitev**.

Nato na avdio napravi poiščite Bluetooth naprave v bližini.

V seznamu avdio naprave izberite **My Radio** (npr. ime sistema) in prek tipkovnice avdio naprave (če obstaja) vnesite kodo za združitev, ki je prikazana na zaslonu Infotainment sistema.

### Opomba

Če avdio naprava nima zaslona, vnesite privzeto kodo za združevanje najprej na napravi in nato na Infotainment sistemu. Glejte navodila za vnos privzete kode za združevanje vaše naprave; običajno **0000**. Odvisno od naprave je treba vnos kod za združevanje opraviti v obratnem vrstnem redu, npr. najprej na Infotainment sistemu.

Če združevanje spodleti, se spet odpre prejšnji meni in prikaže se ustrezno sporočilo. Po potrebi postopek ponovite.

Po uspešni združitvi se na zaslonu Infotainment sistema prikažeta sporočilo o potrditvi in ime združene avdio naprave.

### Opomba

Medtem, ko je aktivna Bluetooth povezava, upravljanje avdio naprave prek Infotainment sistema hitreje prazni baterijo avdio naprave.

### Priključitev na avdio napravo

Ko je postopek združevanja končan, se avdio naprave samodejno povežejo z Infotainment sistemom.

Za povezavo že združene ali zamenjavo obstoječe avdio naprave z drugo napravo, pritisnite **TEL** na Infotainment sistemu in izberite meni **Izberi napravo**. Seznam naprav prikaže avdio naprave, ki so že združene.

Izberite želeno napravo iz seznama in potrdite izbiro s pritiskom na **OK**. Po uspešni povezavi se prikaže sporočilo na zaslonu.

### Odstranitev avdio naprave

Za odstranitev avdio naprave iz Infotainment sistema pritisnite **TEL** (ali **SETUP**) in izberite **Bluetooth connection (Bluetooth povezava)**. Izberite želeno napravo iz seznama naprav, nato pa izberite **Disconnect the device (izklop naprave)** z vrtenjem in pritiskom na **OK**. Po uspešni prekinitvi povezave se na zaslonu prikaže sporočilo.

Z izklopom avdio naprave ali izključitvijo Bluetooth funkcije na avdio napravi se ta naprava izključi iz Infotainment sistema.

### Odstranitev zunanje avdio naprave iz Infotainment sistema

Če je seznam združenih avdio naprav poln, je novo napravo možno združiti le, če odstranite eno od obstoječih naprav.

Za odstranitev, tj. izbris avdio naprave iz pomnilnika sistema, pritisnite **TEL** in izberite **Izbriši napravo**. Izberite želeno avdio napravo iz seznama naprav in po ustreznem sporočilu pritisnite **OK** za potrditev brisanja.

### Upravljanje prek Infotainment sistema

Če je naprava združena in povezana brezžično, se predvajanje začne samodejno.

Avdio napravo lahko potem upravljate s funkcijskimi tipkami, vrtljivimi gumbi in meniji Infotainment sistema.

Obseg dostopnih funkcij, ki jih lahko upravljate prek Infotainment sistema, je odvisen od vrste avdio predvajalnika.

Upravljanje brezžično povezane avdio naprave poteka enako kot upravljanje CD predvajalnika ↻ 59.

### NAVI 50 IntelliLink – Predvajanje glasbe preko povezave Bluetooth

#### Bluetooth povezava

Med avdio napravo in Infotainment sistemom mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava, tj. naprava mora biti pred uporabo združena s sistemom.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon" ↻ 113.

- Seznaniti je mogoče največ 5 avdio naprav (toliko jih lahko prikaže tudi seznam naprav), vendar je sistemom lahko povezana le ena (odvisno od različice je mogoče seznaniti do 8 avdio naprav).
- Če je naprava avdio predvajalnik in hkrati telefon, bodo združene vse funkcije. Združitev mobilnega telefona ↻ 111.
- Funkcije telefona ostanejo med delovanjem avdio predvajalnika aktivne in se med uporabo telefona prekinajo.

### Združevanje zunanje avdio naprave z Infotainment sistemom

Če želite seznaniti zvočno napravo, pritisnite  in  **NASTAVITVE** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Bluetooth** in **Poišči napravo Bluetooth** ali **Potrditev zunanje naprave**.

Na zvočni napravi poiščite naprave Bluetooth v bližini.

V seznamu na avdio napravi izberite ime Infotainment sistema (npr. **MEDIA-NAV**) in na avdio napravi (če

je potrebno) vnesite kodo za združitev, ki je prikazana na zaslonu Infotainment sistema.

Privzeta koda za seznanjanje je **0000**. Če želite spremeniti to kodo seznanjanja, preden se je začel postopek seznanjanja, izberite **Spremeni geslo** za posodobitev.

### Opomba

Če avdio naprava nima zaslona, vnesite privzeto kodo za združevanje najprej na napravi in nato na Infotainment sistemu. Glejte navodila za vnos privzete kode za združevanje vaše naprave; običajno **0000**. Odvisno od naprave je treba vnos kod za združevanje opraviti v obratnem vrstnem redu, npr. najprej na Infotainment sistemu.

Če seznanjanje ne uspe, postopek po potrebi ponovite.

### Opomba

Medtem, ko je aktivna Bluetooth povezava, upravljanje avdio naprave prek Infotainment sistema hitreje prazni baterijo avdio naprave.

### Priključitev na avdio napravo

Ko je postopek združevanja končan, se avdio naprave samodejno povežejo z Infotainment sistemom.

Če želite zamenjati povezano avdio napravo, pritisnite  in **NASTAVITVE** na zaslonu prikazovalnika.

Nato izberite **Bluetooth in Prikaži seznam naprav Bluetooth**. Seznam naprav prikaže avdio naprave, ki so že združene.

Izberite zeleno zvočno napravo na seznamu in potrdite izbiro s pritiskom na **V redu**.

### Odstranitev avdio naprave

Z izklopom zvočne naprave ali izključitvijo funkcije Bluetooth na zvočni napravi se naprava odklopi od sistema Infotainment.

### Odstranitev zunanje avdio naprave iz Infotainment sistema

Če je seznam združenih avdio naprav poln, je novo napravo možno združiti le, če odstranite eno od obstoječih naprav.

Za preklic seznanitve, tj. brisanje avdio naprave iz pomnilnika sistema, pritisnite  in nato **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Bluetooth in Prikaži seznam naprav Bluetooth**.

Izberite zeleno avdio napravo s seznama, nato pa pritisnite , da izbrisete napravo. Če je potrebno, izbrisate vse naprave na seznamu s pritiskom na **Možnosti in Izbrisi vse**. Potrdite z **V redu**.

### Upravljanje prek Infotainment sistema

Če je naprava združena in povezana brezžično, se predvajanje začne samodejno.

Zvočno napravo lahko nato upravljate z možnostmi prikazovalnika sistema Infotainment.

Obseg dostopnih funkcij, ki jih lahko upravljate prek Infotainment sistema, je odvisen od vrste avdio predvajalnika.

Upravljanje brezžično povezane avdio naprave poteka na podoben način kot pri predvajanju shranjenih zvočnih datotek prek vtičnice USB.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) – "Predvajanje glasbe prek vtičnice USB" v razdelku "USB vhod" ⇨ 65.

## NAVI 80 IntelliLink – Predvajanje glasbe preko povezave Bluetooth

### Bluetooth povezava

Med avdio napravo in Infotainment sistemom mora biti vzpostavljena Bluetooth povezava, tj. naprava mora biti pred uporabo združena s sistemom.

- V seznamu naprav lahko seznanim in shranite določeno največje število zvočnih naprav, vendar je istočasno lahko priključena samo ena.
- Če je naprava avdio predvajalnik in hkrati telefon, bodo združene vse funkcije. Združitev mobilnega telefona ⇨ 111.
- Funkcije telefona ostanejo med delovanjem avdio predvajalnika aktivne in se med uporabo telefona prekinajo.

### Združevanje zunanje avdio naprave z Infotainment sistemom

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Večpredstavnost**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Predstavnost**, da odprete meni z nastavitvami predstavnosti, nato izberite "Upravljal naprave Bluetooth/Konfiguriraj povezavo Bluetooth".

Postopek seznanjanja je podoben kot pri seznanjanju mobilnega telefona. Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon" ⇨ 113.

### Priključitev na avdio napravo

Ko je postopek združevanja končan, se avdio naprave samodejno povežejo z Infotainment sistemom.

Kadarkoli spremenite vir zvoka v način Bluetooth za predvajanje datotek iz priključene naprave Bluetooth.

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Večpredstavnost**, nato pa **Predstavnost** na zaslonu prikazovalnika.

Glede na različico pritisnite **+** (da odprete pojavní meni). Izberite **Bluetooth/Bluetooth povezava** za spremembo vira zvoka na Bluetooth.

### Odstranitev avdio naprave

Z izklopom zvočne naprave ali izključitvijo funkcije Bluetooth na zvočni napravi se naprava odklopi od sistema Infotainment.

### Odstranitev zunanje avdio naprave iz Infotainment sistema

Za preklic seznanitve tj. brisanje naprave iz systemskega pomnilnika:

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Večpredstavnost**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Predstavnost**, da odprete meni z nastavitvami predstavnosti, nato izberite "Upravljal naprave Bluetooth/Konfiguriraj povezavo Bluetooth".

Pritisnite **+**, da odprete pojavní meni. Na voljo so naslednje opcije:

- **Onemogoči Bluetooth:** Izberite za izklop funkcije Bluetooth na Infotainment sistemu.



- **Nastavi na viden TomTom:** Izberite, če želite, da je sistem Infotainment "viden" za druge naprave Bluetooth in jim tako omogočite, da se seznani s sistemom.
- **Izklopi vse naprave:** Izberite, če želite odklopiti vse trenutno povezane naprave s sistema Infotainment, ne da bi jih izbrisali/preklicali seznanjanje.
- **Izbriši naprave:** izberite, če želite preklicati seznanjanje s sistemom Infotainment.

Postopek preklica seznanjanja je podoben kot pri preklicu seznanjanju mobilnega telefona. Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon" ⇨ 113.

### Upravljanje prek Infotainment sistema

Če je naprava seznanjena in brezžično povezana, se lahko predvajanje začne samodejno.

Zvočno napravo lahko nato upravljate z možnostmi prikazovalnika sistema Infotainment.

Obseg dostopnih funkcij, ki jih lahko upravljate prek Infotainment sistema, je odvisen od vrste avdio predvajalnika.

Upravljanje brezžično povezane avdio naprave poteka na podoben način kot pri predvajanju shranjenih zvočnih datotek prek vtičnice USB. Glejte (NAVI 80 IntelliLink) – "Predvajanje glasbe prek vtičnice USB" v razdelku "USB vhod" ⇨ 65.

## Zunanje naprave

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Prikazovanje slik .....  | 74 |
| Predvajanje filmov ..... | 74 |

### Prikazovanje slik

#### NAVI 80 IntelliLink – Prikaz slik

Za dostop do menija "Slike" na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost** ter **Slike** na zaslonu prikazovalnika.

##### Opomba

Predvajanje je možno samo, če vozilo miruje.

Izberite priključeno izvirno napravo (na primer kartica SD, USB) za dostop do posameznih fotografij ali diaporojekcijo vseh združitljivih fotografij na napravi.

Prikazovalnik vsebuje naslednje možnosti:

- < ali >: Premik na prejšnjo/ naslednjo fotografijo.
- **Sličice**: Preklop med celozaslonskim in pomanjšanim pogledom.

- **Nova izbira**: Izberite drugo fotografijo iz priključene izvirne naprave.
- **+**: Odpre pojavni meni. Spremeni izvirno napravo ali odpre nastavitve za fotografije. Ko gledate fotografijo/diaprojekcijo, omogoča pojavni meni tudi nastavljanje povečave in prikaz vseh fotografij v obliki sličic.

Nastavitve fotografij – glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

### Predvajanje filmov

#### NAVI 80 IntelliLink – Predvajanje videoposnetkov

Za dostop do menija "Videoposnetki" na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Večpredstavnost** ter **Videoposnetki** na zaslonu prikazovalnika.

##### Opomba

Predvajanje je možno samo, če vozilo miruje.

Izberite priključeno izvorno napravo (na primer kartica SD, USB) za dostop do posameznih fotografij ali diaprojekcijo vseh združljivih videoposnetkov na napravi.

Prikazovalnik vsebuje naslednje možnosti:

- **◀◀ ali ▶▶:** Premik na prejšnji/ naslednji videoposnetek.
- **||:** Pavza videoposnetka.
- **Drsnik za pretekli čas:** Premikanje po videoposnetkih.
- **Nova izbira:** Izberite drugo fotografijo iz priključene izvorne naprave.
- **Celoten zaslon:** Preklop na celozaslonski prikaz.
- **←:** Vrnitev na prejšnji zaslon.
- **⊕:** Odpre pojavni meni. Spremeni izvorno napravo ali odpre nastavitve za videoposnetke.

Med predvajanjem videoposnetka, omogoča pojavni meni tudi, da se vrnete na seznam videoposnetkov.

Nastavitve video posnetkov – glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Sistemske nastavitve" ⇨ 44.

# Vodenje

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Splošne informacije ..... | 76  |
| Uporaba .....             | 79  |
| Vnos cilja .....          | 92  |
| Vodenje .....             | 98  |
| Pregled simbolov .....    | 105 |

## Splošne informacije

### ⚠ Opozorilo

Navigacijski sistem je zgolj pomoč pri orientiranju in ne nadomestek za orientiranje. Vozite previdno, varno in preudarno.

Če informacije navigacijskega sistema nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Navigacijski sistem Vas bo vodil do Vašega cilja varno in zanesljivo brez branja klasičnega zemljevida.

Če je v vaši državi ali regiji na voljo storitev **Traffic info (prometna obvestila)**, so v izračunu poti upoštevane tudi aktualne prometne razmere. Sistem prejme prometna obvestila v trenutnem sprejemnem območju.

Za sprejemanje najnovejših prometnih informacij v realnem času se naročite na Storitve v živo prek spletne strani.

### Opomba

Na voljo samo pri  
NAVI 80 IntelliLink.

## Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev.

Prevožena pot vozila je določena na podlagi signala hitrosti vozila; rotacijsko premikanje vozila v zavojih pa prek giro (krožnega) senzorja (inercialni kompas). Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjanjem signalov z digitalnimi zemljevidi v navigacijskem sistemu je možno natančno določiti položaj vozila.

Pri prvi uporabi vozila, po prevozu s trajektom itd. se sistem samodejno kalibrira. Zato pa je povsem normalno, da sistem ne podaja natančne lokacije, dokler vozilo ne prevozi določene razdalje.

Po vnosu ciljnega naslova ali posebnega cilja (naslednja bencinska črpalka, hotel itd.) sistem izračuna pot od trenutnega položaja do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvajano prek glasovnega vodenja in navodil na zaslonu.

### Opozorilo

Območja, kot so enosmerne ulice in cone za pešce, niso označena na zemljevidu navigacijskega sistema. V takšnih primerih lahko sistem izstavi opozorila, ki jih morate upoštevati. Iz tega razloga bodite posebej pozorni na enosmerne ulice in druge ceste ter dovoze, v katere ni dovoljeno zapeljati.

### **Opomba**

Odvisno od Infotainment sistema se med glasovnim vodenjem in pred vsako spremembo smeri lahko prekine sprejem radijskih postaj.

### **Pomnilniški ključ USB (NAVI 50 IntelliLink)**

Pomnilniški ključ USB je obvezen za navigacijski sistem in med drugimi vsebuje tudi digitalni zemljevid z mesti in cestami v Vaši državi.

### **Opomba**

Uporabite USB pomnilniški ključ, v formatu FAT32, z zmogljivostjo shranjevanja najmanj 4 GB in največ 32 GB.

Po prevzemu novega vozila je na voljo še 90 dni, v katerih lahko brezplačno posodobljate digitalne zemljevide. Po preteku tega časa se posodobitve zemljevidov zaračunavajo.

### **Opomba**

Da bi se izognili morebitnim tehničnim težavam, uporabljajte samo združljiv pomnilniški ključ USB za upravljanje in posodabljanje sistema za navigacijo. Ne vstavite pomnilniškega ključa USB v katero koli drugo napravo (npr. digitalni fotoaparati, mobilni telefon itd.), ali pa v drugo vozilo.

### **Namestitev programske opreme**

Za posodobitev digitalnih zemljevidov in uporabo ekskluzivnih storitev za prenos morate ustvariti račun na spletni strani [opel.naviextras.com](http://opel.naviextras.com) mora biti nameščena brezplačna programska oprema.

### **Ustvarjanje računa**

Ustvarite si spletni račun prek spletne strani [opel.naviextras.com](http://opel.naviextras.com). Na spletni strani izberite npr. možnost "Registracija" in vnesite ustrezne podrobnosti.

### **Nalaganje programa**

Namestite programsko opremo v svoj računalnik prek spletnega mesta [opel.naviextras.com](http://opel.naviextras.com).

Sledite navodilom na zaslonu, da namestite programsko opremo in zaženete spletno aplikacijo.

### **Registracija navigacijskega sistema**

Navigacijski sistem mora biti registriran z vašim novim internetnim računalnikom.

Vstavite prazen pomnilniški ključ USB v režo USB navigacijskega sistema. Pritisnite  in izberite  **NAVI** /  **Nav**, nato pa **Možnosti** in **Posodobi zemljevid**.

Da zagotovite, da je vsa vsebina shranjena v pomnilnik navigacijskega sistema, izberite **Možnosti** in **Posodobi**. Počakajte, da se posodobitev zaključi pred odstranjevanjem pomnilniškega ključa USB.

Nato vstavite pomnilniški ključ USB v režo USB v svojem računalniku, ko je povezan z internetom. Ko je spletna aplikacija zagnana in prepozna pomnilniški ključ USB, se ime sistema (ali programske opreme) pojavi v oknu aplikacije. Navigacijski sistem je registriran v vašem uporabniškem profilu.

Po začetni pripravi navigacijski sistem in spletna aplikacija samodejno prepoznata ključ USB.

### Posodabljanje pomnilniškega ključa USB in navigacijskega sistema

Posodobitve se izdajajo redno in vključujejo npr. spremembe zemljevidov in varnostnih kamer.

#### Opomba

V določenih državah je prepovedano nalagati in vključiti funkcijo opozarjanja pred varnostnimi in hitrostnimi kamerami; to lahko pripelje do sodne obravnave.

Te posodobitve so na voljo samo prek spletnega kataloga aplikacije, ki je dostopen preko pomnilniškega ključa USB.

S spletno aplikacijo je mogoče:

- posodobiti navigacijski sistem (zemljevidi, varnostne kamere itn.)
- nadgradnja na prvovrstne vsebine za zanimivost
- dodati ali brisati podatke
- prireditev sistema

Meniji spletne aplikacije vas vodijo skozi te postopke.

### Posodabljanje programske opreme

Da bi dobili najboljše iz sistema za navigacijo, ga čim pogosteje posodablajte.

Vstavite pomnilniški ključ USB v režo USB navigacijskega sistema. Navigacijski sistem zazna razpoložljive posodobitve na pomnilniškem ključu USB in samodejno prikaže zaslon "Posodobitev".

Za začetek prenosa posodobitev v navigacijski sistem izberite **Posodobi**.

#### Opomba

Med postopkom posodobitve se lahko navigacijski sistem samodejno znova zažene.

#### Opomba

Za vrnitev na prejšnji zaslon pritisnite .

Namesto tega lahko pritisnete  in  **NAVI** /  **Nav**, **Možnosti** in **Posodobi zemljevid**. Nato za namestitev posodobitev v navigacijski sistem izberite **Možnosti** in **Posodobi**.

Počakajte, da se posodobitev zaključi, preden opravite kateri koli drug postopek ali izvršete pomnilniški ključ USB.

## SD kartica (NAVI 80 IntelliLink)

SD kartica je priložena k navigacijskemu sistemu in med drugimi vsebuje tudi digitalni zemljevid z mesti in cestami v Vaši državi.

### Opomba

Po prevzemu novega vozila je na voljo določeno časovno obdobje, v katerem lahko brezplačno posodablja digitalne zemljevide. Po preteku tega časa se posodobitve zemljevidov zaračunavajo. Stopite v stik z mehansko delavnico za nakup SD-kartice s posodobljenim digitalnim zemljevidom.

### Opomba

Da bi se izognili morebitnim tehničnim težavam, uporabljajte samo združljivo SD-kartico za upravljanje sistema za navigacijo. Ne vstavite SD-kartice v katero koli

drugo napravo (npr. digitalni fotoaparati, mobilni telefon itd.), ali pa v drugo vozilo.

## Uporaba

### Pomnilniški ključ USB

#### NAVI 50 IntelliLink

#### Vstavljanje pomnilniškega ključa USB

Izklopite navigacijski sistem in vstavite pomnilnik USB v režo USB na čelni plošči sistema Infotainment. Pomnilniški ključ USB je občutljiv, z njim ravnajte previdno.

#### Odstranjevanje pomnilniškega ključa USB

Izklopite navigacijski sistem in odstranite pomnilniški ključ USB iz reže USB na čelni plošči sistema Infotainment.

### SD kartica

#### NAVI 80 IntelliLink

#### Vstavek SD kartice

Izključite sistem Infotainment in vstavite SD-kartico v režo. SD kartica je lomljiva, ne upogibajte je.

Poskrbite, da je kartica SD vstavljena s pravilno usmeritvijo. Usmerjenost se lahko razlikuje, odvisno od položaja reže za kartico SD v vozilu.

### Odstranitev SD kartice

Če želite odstraniti SD-kartico iz sistema Infotainment, na domači strani pritisnite **MENI**, **Sistem** in **Odstrani SD-kartico** na zaslonu prikazovalnika. Kartica SD se lahko zdaj varno izvleče.

Za odstranitev SD kartice iz reže pritisnite kartico in jo sprostite. Kartica nekoliko izskoči iz reže, da jo lahko izvlečete.

### Opomba

Da bi se izognili morebitnim tehničnim težavam, uporabljajte samo združljivo SD-kartico za upravljanje in posodabljanje sistema za navigacijo. Ne vstavite SD-kartice v katero koli drugo napravo (npr. digitalni fotoaparati, mobilni telefon itd.), ali pa v drugo vozilo.

## Aktiviranje navigacijskega sistema

### Vklop

Navigacijski sistem se samodejno vklopi pri vključitvi kontakta. V drugih primerih pritisnite .

Pri izključenem kontaktu lahko navigacijski sistem uporabljate še do 20 minut. Za ponovni vklop navigacijskega sistema pritisnite . Sistem se samodejno izklopi v 20 minutah po zadnjem dejanju uporabnika.

### Izklop

Pri izključenem kontaktu se navigacijski sistem samodejno izklopi, če odprete voznikova vrata.

Pri vključenem kontaktu pritisnite  za vklop navigacijskega sistema.

## Preklop med meniji navigacijskega in Infotainment sistema

### NAVI 50 IntelliLink

Pri delujočem navigacijskem sistemu pritisnite  ali pritisnite in držite  /  na zaslonu prikazovalnika, da se vrnete v domači meni sistema Infotainment.

### NAVI 80 IntelliLink

Pri dejavnem navigacijskem sistemu pritisnite  na zaslonu prikazovalnika (enkrat ali večkrat), da se vrnete na domačo stran sistema Infotainment.

## Informacije na zaslonu

### NAVI 50 IntelliLink (vrsta A) –

#### Informacije na zaslonu

#### Izbirniški ekran

Za dostop do navigacijskega menija pritisnite  in nato  NAVI na zaslonu.



Zaslon Navigacijski meni vsebuje naslednje menije in podmenije:

- **Cilj**  
Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ➔ 92.
- **Naslov**
- **Zanimive točke**
- **Zgodovina**
- **Prijubljene**



- **Poišči na zemljevidu**
- **Koordinata**
- **Pot**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Informacije o poti" in "Uredi pot"  
v razdelku "Vodenje" ⇨ 98.

  - **Ustvari pot/Uredi pot**
  - **Izogibanja**
  - **Pregled**
  - **Prekliči pot**
  - **Alternativne poti**
  - **Načrt poti**
- **Možnosti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Nastavitev navigacijskega  
sistema" spodaj.

  - **Opozorila**
  - **Nastavitve poti**
  - **Nastavitve zemljevida**
  - **Glasovne nastavitve**
  - **Zapis koordinat**
  - **GPS**
  - **Posodobitev zemljevida**


### Zemljevidni ekran

Za dostop do zaslona zemljevida brez navigacije pritisnite  in nato  **ZEMLJEVID** na zaslonu. Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Prometne informacije" v razdelku "Prebrskaj zemljevid" ⇨ 98.


Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutno izbrani položaj. Za premikanje po zemljevidu premaknite kazalec v želeno smer.

Za dostop do zaslona zemljevida z navigacijo pritisnite  in nato  **NAVI** na zaslonu prikazovalnika ter vnesite cilj. Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

Zaslon zemljevida (z vodenjem po poti ali brez) vsebuje naslednje elemente za upravljanje in informacije:

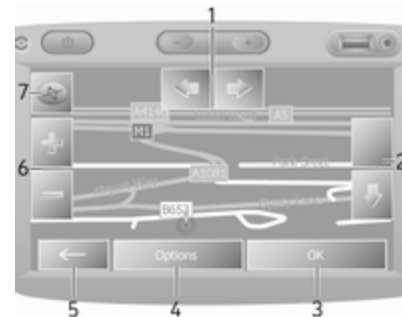

1. : Vrtenje zemljevida levo/desno
2. : Gledišče (nizko/visoko)
3. **V redu** (z odštevalnikom časa): potrditev dejanj
4. Meni **Možnosti**
5. : Vrnitev na prejšnji zaslon
6. : Sprememba merila (povečava/pomanjšava)
7. Kompas (pritisnite za preklap med 2D/3D načini zemljevida)

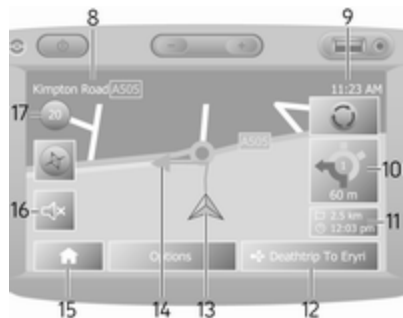

8. Naziv naslednje večje ceste ali informacija o prometnih znakih na cesti, če je razpoložljivo
9. Trenuten čas
10. Smer in razdalja do naslednje menjave smeri
11. Potovalne informacije, npr. ocenjen čas prihoda, skupna preostala pot
12. Informacije o avdio sistemu
13. A: Trenutni položaj
14. Izračun poti in spremembe smeri
15. Začetni meni

16. : Vklop/izklop glasovnega vodenja

17. Omejitev hitrosti

### Pogled na križišče

Med vodenjem po poti se pred vsako spremembo smeri samodejno prikaže približen pogled na križišče. Običajni pogled se nadaljuje po prečkanju križišča.

### Pogled na avtocesto


Med vodenjem po poti se pred vsakim odcepom avtoceste samodejno prikaže 3D pogled na odcep. Običajni pogled se nadaljuje po prečkanju odcepa.

### Opomba

Pri nekaterih avtocestnih odcepih se lahko na zemljevidu prikaže le majhna puščica za zavijanje.

### NAVI 50 IntelliLink (vrsta B) – Informacije na zaslonu Izbirniški ekran

Za dostop do zaslona Navigacijskega menija pritisnite in Nav.

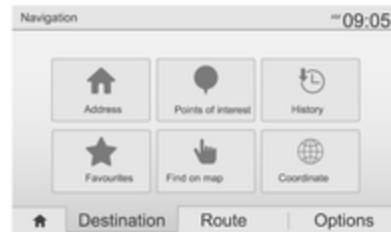

Zaslon Navigacijski meni vsebuje naslednje menije in podmenije:

- **Cilj**  
Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ➔ 92.
- **Naslov**
- **Zanimive točke**
- **Zgodovina**
- **Prijubljene**

- **Poišči na zemljevidu**
- **Koordinata**
- **Pot**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Informacije o poti" in "Uredi pot" v razdelku "Vodenje" ⇨ 98.

  - **Ustvari pot/Uredi pot**
  - **Izogibanje odsekom poti**
  - **Pregled**
  - **Prekliči pot**
  - **Alternativne poti**
  - **Pot**
- **Možnosti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitev navigacijskega sistema" spodaj.

  - **Opozorila**
  - **Nastavitve poti**
  - **Nastavitve zemljevida**
  - **Glasovne nastavitve**
  - **Zapis koordinat**
  - **GPS**
  - **Posodobitev zemljevida**
  - **Promet**

### Zemljevidni ekran


Za dostop do zemljevida brez vodenja po načrtovani poti pritisnite in nato **Zemljevid** (če je na voljo). Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Prometne informacije" v razdelku "Prebrskaj zemljevid" ⇨ 98.

Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutni položaj. Za premikanje po zemljevidu povlecite zemljevid v želeni smeri. Za vrnitev kazalke na trenutni položaj vozila lahko kadarkoli pritisnete .

Za dostop do zaslona zemljevida z navigacijo pritisnite in nato **Nav** na zaslonu prikazovalnika ter vnesite cilj. Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutni položaj. Za premikanje po zemljevidu povlecite zemljevid v želeni smeri.

Zaslon zemljevida (z vodenjem po poti ali brez) vsebuje naslednje elemente za upravljanje in informacije:

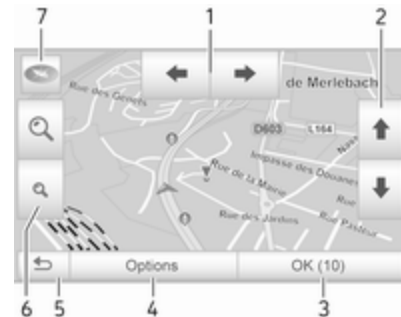

1. : Vrtenje zemljevida levo/desno
2. : Gledišče (nizko/visoko)
3. **V redu** (z odštevalnikom časa): potrditev dejanj
4. Meni **Možnosti** (za nastavitve poti in zemljevida)
5. : Vrnitev na prejšnji zaslon
6. : Sprememba merila (povečava/pomanjšava)
7. : Kompas (pritisnite za preklap med načini zemljevida "2D", "3D" in "2D sever")



8. Naziv naslednje večje ceste ali informacija o prometnih znakih na cesti, če je razpoložljivo
9. Trenuten čas
10. Smer in razdalja do naslednje menjave smeri
11. Potovalne informacije, npr. ocenjen čas prihoda, skupna preostala pot
12. Informacije o zvočnem sistemu (pritisnite za dostop do zvočnega vira)
13. Izračun poti in spremembe smeri
14. ▲: Trenutni položaj
15. Začetni meni

16. 🚦: Prometne informacije (TMC - Kanal za prometna obvestila)

17. Omejitve hitrosti



18. ⚙️: Pojavni meni za nastavitve (glejte elemente v nadaljevanju)
19. 🔊/🔇: Vklop/izklop glasovnega vodenja
20. 🔍/🔍: Sprememba merila (povečava/pomanjšava)
21. 📍: Preklop med načini zemljevida "2D", "3D" in "2D sever"

### Pogled na križišče

Med vodenjem po poti se pred vsako spremembo smeri samodejno prikaže približan pogled na križišče. Običajni pogled se nadaljuje po prečkanju križišča.


### Pogled na avtocesto

Med vodenjem po poti se pred vsakim odcepom avtoceste samodejno prikaže 3D pogled na odcep. Običajni pogled se nadaljuje po prečkanju odcepa.

### Opomba

Pri nekaterih avtocestnih odcepih se lahko na zemljevidu prikaže le majhna puščica za zavijanje.

## NAVI 80 IntelliLink – Informacije na zaslonu Izbirniški ekran

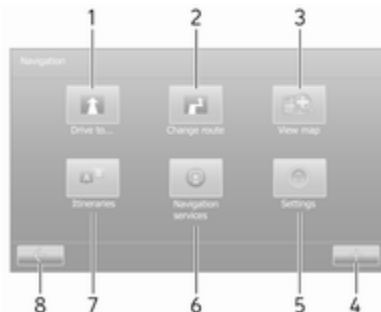

Na domači strani, pritisnite **MENI** in **Vodenje** na zaslonu za dostop do navigacijskega menija.

Zaslon Navigacijski meni vsebuje naslednje menije, podmenije in elemente za upravljanje:

### 1. PELJI DO...

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

- Domov
- Shranjeni položaji
- Naslov

- Zadnji cilji
- Lokalno iskanje/TomTom Places
- Zanimivost
- Točka na zemljevidu
- Zemljepisna širina, dolžina

### 2. SPREMENI POT

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Uredi" v razdelku "Uredi pot" ⇨ 98.

- Izračunaj alternativo
- Prekliči pot
- Potuj preko
- Izgini se cestni zapori
- Izgini se delu poti
- Zmanjšaj zamude

### 3. PRIKAŽI ZEMLJEVID

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Prometne informacije" v razdelku "Prebrskaj zemljevid" ⇨ 98.

- Uporabite to lokacijo za...
- Najdi
- Spremeni podrobnosti zemljevida
- Dodaj med shranjene položaje

### 4. +: Pojavni meni

### 5. NASTAVITVE

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Nastavitve navigacijskega sistema" spodaj.

- Izklop glasovnega vodenja
- Načrtovanje poti
- Prikaz vseh zanimivosti na zemljevidu
- Upravljanje zanimivosti
- Glas
- Nastavi položaj doma
- Upravljanje shranjenih položajev
- Preklopi zemljevid
- Spremeni barve zemljevida
- Simbol avtomobila
- Napredno

### 6. STORITVE ZA NAVIGACIJO

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" spodaj.

- Promet
- Radarji
- Lokalno iskanje/TomTom Places

- My TomTom LIVE
- Vreme

## 7. NAČRTOVANE POTI

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Uredi" v razdelku "Uredi pot" ⇨ 98.

8. ⬅: Vrnitev na prejšnji zaslon


## Zemljevidni ekran

Za dostop do zaslona z zemljevidom brez vodenja na domači strani pritisnite **MENI**, **Vodenje** in **Prikaži zemljevid** na zaslonu prikazovalnika.

Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutno izbrani položaj. Za premikanje po zemljevidu premaknite kazalec v zeleno smer.

Za dostop do zaslona zemljevida z navigacijo na domači strani pritisnite **MENI** in **Navigacija** na zaslonu prikazovalnika ter vnesite cilj. Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

Zaslon zemljevida (z vodenjem po poti ali brez) vsebuje naslednje elemente za upravljanje in informacije:

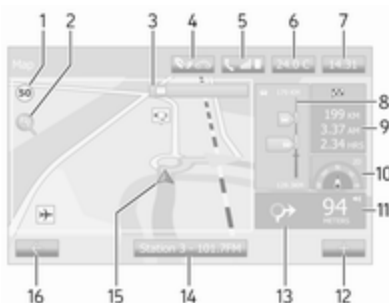

1. Omejitev hitrosti (sveti rdeče in utripa, če je hitrost prekoračena)
2. ⚙: Sprememba merila (povečava/pomanjšava)
3. Naziv naslednje večje ceste ali informacija o prometnih znakih na cesti, če je razpoložljivo
4. 🌤: Kakovost zunanjega zraka (odvisno od različice)
5. 📞: Informacije o telefonu
6. Zunanja temperatura
7. Ura
8. Prometne informacije, npr. dogodki na poti, kazalnik sprejema, zemljevid prometa

9. Informacije o potovanju, npr. ocenjeni čas prihoda, skupna preostala razdalja, stanje poti (zeleno zastava/rdeča zastava)

Povzetek poti

10. Kompas (pritisnite za preklap med 2D/3D načini zemljevida)
11. Spreminjanje glasnosti navodil za usmerjanje
12. +: Pojavni meni
13. Smer in razdalja do naslednje menjave smeri
14. Informacije o avdio sistemu
15. ▲: Trenutni položaj (kazalec) Izračun poti in spremembe smeri
16. ⬅: Vrnitev na prejšnji zaslon

## Slike voznih pasov

Med vodenjem po poti se pred vsako večjo spremembo ceste samodejno prikaže 3D pogled na križišče (s puščico za zavijanje in prometnimi znaki). Običajni pogled se nadaljuje po prečkanju odcepa.

Za izklop pogleda slik voznih pasov glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Napredne nastavitve" v "Nastavitev navigacijskega sistema" v nadaljevanju.

### **Samodejna povečava**

Med vodenjem po poti se pred vsako spremembo smeri samodejno prikaže približan pogled na odcep. Običajni pogled se nadaljuje po prečkanju odcepa.

Za izklop funkcije samodejne povečave glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Napredne nastavitve" v "Nastavitev navigacijskega sistema" v nadaljevanju.

### **Uporaba tipkovnic na zaslonu**

#### **NAVI 50 IntelliLink – Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku**

Za premikaje po in vnašanje znakov z abecedno ter številsko tipkovnico ustrezno izberite s pritiskom na zaslon prikazovalnika.

- Izberite **Možnosti** spremenite vrsto tipkovnice (npr. Qwerty, ABC).
- Izberite **1^&** za preklon na številke in simbole.
- Izberite ikono spustnega menija , da se prikaže seznam rezultatov za trenutni postopek (npr. vnos cilja).
- Med vnašanjem lahko popravite vnos z znakom .
- Ko tipkovnice ne potrebujete več, se lahko vrnete na prejšnji prikaz s pritiskom na .

### **Opomba**

Pri vnašanju nekatere črke in številke niso na voljo (sive barve), kar temelji na informacijah, ki so shranjene v navigacijskem sistemu.

#### **NAVI 80 IntelliLink – Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku**

Za premikaje po in vnašanje znakov z abecedno ter številsko tipkovnico ustrezno izberite s pritiskom na zaslon prikazovalnika.

- Med vnašanjem lahko popravite vnos z znakom .
- Ko tipkovnice ne potrebujete več, se lahko vrnete na prejšnji prikaz s pritiskom na .

### **Storitve v živo**

#### **NAVI 80 IntelliLink – Storitve v živo**

Poleg brezplačnih navigacijskih storitev (na primer prometne informacije, radarji), lahko dodate funkcije z naročanjem plačljivih storitev LIVE.

Storitve LIVE vključujejo posodobljene prometne informacije s storitvijo "HD Traffic™", posodobitve položajev fiksni in mobilni radarjev, krajevno iskanje, vremenske napovedi in stanje naročnine "My TomTom LIVE".

### **Opomba**

Storitve LIVE niso razpoložljive v nekaterih državah ali regijah.

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Vodenje**, nato pa **Storitve za navigacijo** na zaslonu prikazovalnika.

Prikazani so naslednji meniji:

- **Promet/Promet HD**  
Izberite za sprejem posodobljenih prometnih informacij v realnem času.

#### Opomba

Storitev **Promet HD** se imenuje **Promet**, če naročnina ni vključena.

- **Radarji**  
Prikaže opozorila in položaj mobilnih radarjev v realnem času, fiksnih radarjev in črnih točk.  
Funkcijo izklopite prek menija "Radarji" v "Storitve LIVE" storitev, če je to potrebno.

#### Opomba

V določenih državah je prepovedano nalagati in vključiti funkcijo opozarjanja pred varnostnimi in hitrostnimi kamerami; to lahko pripelje do sodne obravnave.

- **Lokalno iskanje/TomTom Places**  
Pri tej storitvi lahko z vnosom gesla hitro poiščete poljubno zanimivost (POI) in jo določite kot cilj.

- **My TomTom LIVE**  
Prikaže datum izteka naročenih storitev.
- **Vreme**  
Storitev vremenske napovedi ponuja do 5-dnevno vremensko napoved za vašo trenutno lokacijo in za izbrani cilj.

### Nastavitev navigacijskega sistema

#### NAVI 50 IntelliLink – Nastavitev navigacijskega sistema

Pritisnite , nato  **NAVI** /  **Nav** in nato **Možnosti**. Ta menijski zaslon omogoča, da preverite in posodobite naslednje zemljevide za navigacijo in nastavitve:

- **Opozorila**
- **Nastavitve poti**
- **Nastavitve zemljevida**
- **Glasovne nastavitve**
- **Zapis koordinat**
- **GPS**
- **Posodobitev zemljevida**
- **Promet** (odvisno od različice)

### Opozorila

Izberite **Opozorila** za dostop do naslednjih nastavitev (če ni potrebno, izključite):

- **Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti** (vklop/izklop)
- **Omejitev hitrosti je vedno vidna** (vklop/izklop)
- **Opozorila za opozorilne točke** (vklop/izklop)
- **Razdalja za predhodno opozorilo** (0 m/200 m/500 m)

Na voljo odvisno od različice.

#### Opozorilo ob prekoračitvi hitrosti:

Digitalni zemljevid vsebuje omejitve hitrosti za nekatere ceste. Zvočna in/ali vidna opozorila se pojavijo, ko vozilo preseže omejitev hitrosti.

#### Vedno vidna omejitev hitrosti:

Omejitev hitrosti na določenih cestah je vedno vidna na zaslonu.

**Opozorila opozorilnih točk:** Ko vozilo prekorači določeno točko za opozorilo (trajno ali začasno) - tj. pri vstopu v potencialno nevarno območje, ki zahteva posebno previdnost - se pojavijo zvočna in vizualna opozorila.



**Razdalja za predhodno opozorilo:** Izberite razdaljo, od katere naj bodo izdana opozorila za nevarnost.

### **Opomba**

Opozorila morda ne bodo na voljo za nekatere ceste in regije.

### **Nastavitve poti**

Izberite **Nastavitve poti**, če želite posodobiti naslednje nastavitve za izračun poti:

- **Način načrtovanja poti** (hitra/ kratka/varčna)
- **Avtoceste** (vklop/izklop)
- **Obračun na obdobje** (vklop/izklop)
- **Obračun po uporabi** (vklop/izklop)
- **Trajekti** (vklop/izklop)
- **Skupne vožnje/HOV** (vklop/izklop)
- **Netlakovane ceste** (vklop/izklop)

Po potrebi pritisnite **Možnosti** in **Ponastavi na privzeto**, da vsako od teh možnosti nastavite nazaj na tovarniške nastavitve.

Druge možnosti je, da lahko ob prikazu zemljevida (vodenje ne deluje) **Nastavitve poti** uporabljate s pritiskom na **Možnosti**.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Informacije na prikazovalniku", "Zaslona z zemljevidom" zgoraj za dodatne informacije.

**Način načrtovanja poti:** Izberite **Hitro**, da nastavite najhitrejšo pot do vnesenega cilja. Ta metoda predpostavlja, da vozilo na vseh cestah vozi z ali blizu dovoljene hitrosti.

Izberite **Kratka**, da nastavite najkrajšo pot in zmanjšate skupno razdaljo vožnje do cilja.

Izberite **Varčna**, da naredite kompromis med najhitrejšo in najkrajšo potjo. Končna pot bo krajša od najhitrejše, vendar ne bo bistveno počasnejša.

**Avtoceste:** Vključitev ali izključitev avtoceste v ali iz poti.

Izklopite npr. pri vleki vozila ali kadar vožnja po avtocesti ni dovoljena.

### **Opomba**

Upoštevajte predpise države, v kateri vozite.

**Obračun na obdobje:** Če želite vključiti ali izključiti ceste, za katere je potrebno posebno dovoljenje, ki se kupi za posamezna obdobja.

**Obračun po uporabi:** Če želite vključiti ali izključiti ceste, za katere je treba plačati cestnino za vsako uporabo posebej.

**Trajekti:** Če želite vključiti ali izključiti uporabo trajektov, ladij in vlakov.

**Skupni prevozi/HOV:** Če želite vključiti ali izključiti pasove za skupne prevoze in visoko zasedena vozila (HOV).

**Netlakovane ceste:** Če želite vključiti ali izključiti uporabo netlakovanih cest, npr. poljskih ali makadamskih cest.

### **Nastavitve zemljevida**

Izberite **Nastavitve zemljevida** za dostop do naslednjih možnosti:

- **Način pogleda** (3D/2D/2D Sever)

2D Sever je na voljo odvisno od različice.

- **Gledišče** (nizko/običajno/visoko)
- **Pogled na avtocesto** (vklop/izklop)
- **Oznake POI**

Druga možnost je, da lahko ob prikazu zemljevida (vodenje ne deluje) **Nastavitve zemljevida** uporabljate s pritiskom na **Možnosti**.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Informacije na prikazovalniku",  
"Zaslon z zemljevidom" zgoraj za dodatne informacije.

**Način prikaza:** Izberite **Način pogleda**, če želite preklopiti privzeti pogled zemljevida: pogled 2D od zgoraj navzdol, pogled s perspektivo 3D ali pogled 2D, pri katerem je sever vedno zgoraj.

Druga možnost je, da pritisnete kompas na zemljevidu, da preklopite med pogledi zemljevida.

**Gledišče:** Izberite **Gledišče**, da dvignete ali spustite pogled na zemljevid.

Druga možnost je, da, ko se prikaže zemljevid (ko ni vodenja), pritisnete  / , da dvignete ali spustite pogled na zemljevid. Ko dosežete skrajni položaj, se obarvajo sivo.

**Pogled na avtocesto:** Izberite **Pogled na avtocesto** za vklop/izklop pogleda na avtocestni odcep za vodenje po poti.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Informacije na prikazovalniku",  
"Zaslon z zemljevidom" zgoraj za dodatne informacije.

**Oznake POI:** Izberite ► ob **Oznakah POI**, da se prikaže seznam zanimivosti (POI).

Uporabite ta zaslon za vklop/izklop (prikaz ali skrivanje na zemljevidu) določenih oznak POI na zemljevidu, npr. nastanitve, letališče, kavarna ali bar.

Izberite vrsto zanimivosti, da se odpre seznam podkategorij ter vklopite/izklopite (prikažite ali skrijte) posamezne podkategorije.

### Opomba

Zanimivosti so vidne na zemljevidu glede na stopnjo povečave.

### Glasovne nastavitve

Izberite **Glasovne nastavitve**, če želite spremeniti jezik za glasovno vodenje.

Po seznamu jezikov se premikajte tako, da pritisnete ▲/▼, izberete jezik in pritisnete **V redu** za potrditev izbire.

### Zapis koordinat

Izberite **Zapis koordinat**, če želite spremeniti zapis vnosa koordinat v eno od naslednjih možnosti:

- DD.DDDDD
- DD MM.MMM
- DD MM SS.S

### GPS

Izberite **GPS** za ogled informacij o sistemu GPS, npr. o razpoložljivih satelitih, njihovih lokacijah ali jakosti signala.

### Posodobitev zemljevida

Izberite **Posodobi zemljevid** za prikaz naslednjih vsebin digitalnih zemljevidov in informacij o zadnjih posodobitvah:

- **Opozorilne točke**
- **Pogled odcepa**
- **Zemljevidi**

- **Kraji**
- **Prej obdelano cestno omrežje**

Posodobite lahko določene vsebine ali vso vsebino zemljevida. Najprej izberite eno od možnosti ali pritisnite **Možnosti** in **Posodobi**. Počakajte, da se posodobitev zaključi.

Glejte "Pomnilniški ključ USB" (NAVI 50 IntelliLink), "Posodabljanje pomnilniškega ključa USB in navigacijskega sistema" v razdelku "Splošne informacije" ⇨ 76.

### **Promet**

Izberite **Promet**, če želite spremeniti naslednje nastavitve prometnih informacij:

- **Prometne informacije** (vklop/izklop)
- **Obvoz**
- **Vrste dogodkov**

**Prometne informacije:** Prikažejo se opozorila o nesrečah na poti.

**Obvoz:** Prihranite čas z izbiro nadomestne poti v primeru prometnega zastoja ali nesreče na

vaši trenutni poti. Izberite "Vklop/izklop" zraven možnosti "Ali sprejmete ponujeno pot?".

Če je potrebno posodobite časovno vrednost za možnost "Ponudi obvoz, če izračunana pot prihrani več kot:" (npr. 5 minut) s pritiskom na ◀/▶.

**Vrste dogodkov:** Izberite vrsto dogodkov, ki naj bodo prikazani med vodenjem po načrtovani poti, npr. vsi dogodki, dogodki, povezani s potekom prometa, zaprte ceste in zapore, nesreče.

### **NAVI 80 IntelliLink – Nastavitev navigacijskega sistema**

Za dostop do menija nastavitev vodenja na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Vodenje, Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika. Prikažejo se naslednji podmeniji nastavitev:

- **Izklop glasovnega vodenja:**  
Vklop/izklop glasovnega vodenja med navigacijo.
- **Načrtovanje poti:**  
Izberite prednostno vrsto načrtovanja. Priporočamo "Najhitrejša pot". Varčna pot je

zasnovana tako, da prihranite največ goriva.

Nato po potrebi vklopite/izklopite "iQ routes™". iQ routes™ omogoča izračun poti glede na povprečne ravni prometa na določeni dan in uro ter najboljšo pot glede na dejanske hitrosti prometa.

- **Prikaz zanimivosti na zemljevidu:**

Prikazovanje ali skrivanje kategorij oznak zanimivosti na zemljevidu.

- **Upravljanje zanimivosti:**

Dodajanje, spreminjanje ali brisanje zanimivosti ali kategorij zanimivosti.

- **Glas** (odvisno od različice):

Izberite sintetiziran glas ali moški ali ženski človeški glas (za glasovna navodila) na seznamu razpoložljivih.

Človeški glasovi dajejo bolj poenostavljena navodila za glasovno vodenje in jih ni na voljo pri uporabi prepoznavanja glasu ⇨ 106.

- **Nastavi položaj doma:**  
Spremenite naslov doma ali najpogostejše uporabljenega cilja.
- **Upravljanje shranjenih položajev:**  
Izbrišite ali preimenujte shranjene naslove ciljev.  
Če želite preimenovati, izberite naslov na prikazanem seznamu, pritisnite **Preimenuj** in vnesite novo ime. Pritisnite **Končano** za potrditev. Če želite izbrisati izbrani naslov, pritisnite **Izbriši** in potrdite ob pozivu.
- **Preklopi zemljevid:**  
Če je na kartici SD nameščenih več zemljevidov, uporabite to možnost, da preklopite med shranjenimi zemljevidi. Izberite "Preklopi zemljevid" in izberite zeleni zemljevid med razpoložljivimi možnostmi.
- **Spremeni barve zemljevida:**  
Spreminjanje dnevnih in nočnih barv na zemljevidu za vodenje  
Za prenesene nove barve izberite novo barvo, izberite

dodatno barvno shemo in izberite zeleno barvo med razpoložljivimi možnostmi.

- **Simbol avtomobila:**  
Spremenite ikono vozila, ki se uporablja za 3D zemljevid za vodenje.
- **Napredno:**  
Izberite eno od naslednjih naprednih možnosti:
  - **Informacije na zemljevidu:**  
Prikaži/skrij informacije, prikazane na zemljevidu, npr. številko pred imenom ulice, imena ulic/sedanje ime ulice, ime ulice po trenutni ulici.
  - **Obnašanje zemljevida:**  
Z naslednjimi možnostmi spremenite, kako deluje zemljevid:  
Prikažite slike voznih pasov (npr. na avtocestnih odcepih), zavrtite zemljevid s smerjo vozila (samo 2D način), preklopite v 3D način samodejno med vodenjem,

samodejna povečava (2D, 3D način).

- **Vir prometa:**  
Izberite vir informacij o prometu na seznamu razpoložljivih.

## Vnos cilja

### NAVI 50 IntelliLink – Vnos cilja

#### Izbira cilja

Pritisnite , nato  **NAVI** /  **Nav** in nato **Cilji**.

Za vnos cilja so na voljo naslednje možnosti menija:

- **Naslov**  
Vnesite naslov s tipkovnico.
- **Zanimive točke**  
Izberite Zanimivosti (POI), npr. bencinska črpalka, restavracija, parkirišče.
- **Zgodovina**  
Izbirajte na seznamu prejšnjih ciljev.

- **Priljubljene**

Izbirajte na shranjenem seznamu priljubljenih ciljev.

- **Poišči na zemljevidu**

Izberite cilj z digitalnim zemljevidom.

- **Koordinata**

Vnesite koordinate cilja.

Ko vnesete cilj, počakajte, da se izteče 10 sekund ali pritisnete **V redu**, da takoj začnete vodenje po poti.

**Vnesite naslov**

Izberite **Naslov** in vnesite del naslova ali celoten naslov, npr.:

- **Država**
- **Kraj ali poštna številka**
- **Ulica**
- **Številka**
- **Ulica križišča**

**Opomba**

Celotne naslove lahko vpišete le, če jih prepozna navigacijski sistem.

Ko prvič vnesete naslov, pritisnite **Država**, nato pa s tipkovnico vnesite ime države. Druga možnost je, da

uporabite ikono spustnega menija  in izbirate po seznamu predlaganih držav.

**Opomba**

Ko vnašate naslov, nekaterih črk in števil ni na voljo za izbiro (sive barve), kar temelji na naslovih, ki jih zazna navigacijski sistem.

Enako vnesite podrobnosti za **Kraj ali poštna številka**, **Ulica**, **Številka** in **Ulica križišča**.

**Opomba**

Ko vtipkate **Poštno številko**, vnesite presledek po prvem delu poštne številke.

Naslov se samodejno shrani v pomnilnik in je na voljo za izbiranje v prihodnje.

Za upravljanje tipkovnice glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Upravljanje tipkovic na prikazovalniku" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

**Opomba**

**Številka** in **Križišče z ulico** so na voljo le po vnosu **Ulica**.

Ko vnesete podatek **Ulica**, ni treba določiti vrste ceste (ulica, avenija, bulvar itd.).

**Izberite zanimivosti (POI)**

POI je mogoče izbrati kot cilj z uporabo naslednjih možnosti iskanja:

- Seznam prednastavljenih zanimivosti
- Kategorije zanimivosti
- Hitro iskanje POI po zemljevidu

**Seznam prednastavljenih zanimivosti**

Izberite **Zanimivosti** iz pogostih prednastavljenih kategorij (npr. bencinska črpalka, parkirišče, restavracija).

**Kategorije zanimivosti**

Izberite **Zanimivosti** in **Iskanje po meri**, če želite izbrati iz seznama kategorij in podkategorij.

Iskanje POI se razlikuje odvisno od trenutnega stanja:

- Če je dejavno vodenje po poti, se iščejo zanimivosti **Bencinska črpalka** in **Restavracija** vzdolž poti, zanimivosti **Parkirišče** pa okoli cilja.
- Če ni dejavno načrtovanje poti, se zanimivosti iščejo okoli trenutnega položaja.
- Če trenutnega položaja ni na voljo (tj. ni signala GPS), se zanimivosti iščejo okoli zadnjega znanega položaja.

Na voljo so naslednje opcije:

- **V kraju/predmestju**  
Za iskanje zanimivosti znotraj izbranega mesta/predmestja (nastali seznam je razporejen po razdalji od središča kraja).
- **Vzdolž poti**  
Za iskanje zanimivosti ob trenutni poti (seznam se razporedi po dolžini potrebnega obvoza).

- **Okoli mojega položaja**

Za iskanje POI okoli trenutnega položaja (seznam se razvrsti po razdalji od tega položaja).

- **V okolici cilja/Bližina cilja**

Za iskanje zanimivosti okoli trenutne poti (seznam se razvrsti po razdalji od cilja).

Ko se prikaže seznam zanimivosti, jih lahko razvrstite ali prikazete na zemljevidu. Pritisnite **Možnosti**, da se prikaže naslednje:

- **Razvrščanje po imenu**
- **Razvrsti po razdalji**
- **Razvrsti po obvozu** (če deluje vodenje)
- **Prikaz vseh na zemljevidu**

### **Hitro iskanje zanimivosti**

Pritisnite kjer koli na zemljevidu.

Kazalec kaže trenutno izbrani položaj. Za premikanje po zemljevidu premaknite kazalec v želeno smer.

Pritisnite **Možnosti** in **Zanimivosti okoli kazalca** za prikaz imen bližnjih zanimivosti in njihove razdalje od izbranega položaja na zemljevidu.

Druga možnost je, da pritisnete **Poišči** in s tipkovnico poiščite cilj po imenu.

### **Izbirajte po seznamu prejšnjih ciljev**

Izberite **Zgodovina**, da se odpre seznam zadnjih vnesenih ciljev.

Za razvrščanje seznama pritisnite **Možnosti**, da se prikaže naslednje:

- **Razvrščanje po imenu**
- **Razvrsti po razdalji**
- **Izbriši vse**

Druga možnost je, da pritisnete **Poišči** in s tipkovnico poiščite cilj po imenu.

### **Izbirajte po seznamu priljubljenih**

Izberite **Priljubljeni**, da se odpre seznam shranjenih priljubljenih ciljev.

Ko se prikaže seznam priljubljenih, jih lahko razvrstite ali prikazete na zemljevidu. Pritisnite **Možnosti**, da se prikaže naslednje:

- **Razvrščanje po imenu**
- **Razvrsti po razdalji**
- **Prikaz vseh na zemljevidu**
- **Izbriši vse**

Druga možnost je, da pritisnete **Poišči** in s tipkovnico poiščite priljubljeno po imenu.

### Izbira cilja z zemljevidom

Izberite **Najdi na zemljevidu**, če želite poiskati cilj s premikanjem zemljevida.

Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutno izbrani položaj. Za premikanje po zemljevidu premaknite kazalec v želeno smer.

Pritisnite **V redu**, da izberete položaj kot cilj.

### Vnos koordinat cilja

Izberite **Koordinate**, če želite poiskati cilj z vnosom njegovih koordinat.

Če želite spremeniti zapis koordinat, pritisnite **Možnosti** in izberite med naslednjim:

- **Zemljepisna širina/dolžina**

Vrednosti lahko vnesete v kateri koli od naslednjih oblik:

- Stopinje z decimalkami
- Stopinje in minute z decimalkami
- Stopinje, minute in sekunde z decimalkami
- **UTM** (Univerzalna transversalna Mercatorjeva projekcija)

### Potrdite cilj

Ko izberete cilj, se pot prikaže na zemljevidu. Pritisnite **V redu** in nastavite **Nova pot**.

Če je dejavno vodenje po poti, lahko cilj nastavite kot **Točka poti** vzdolž poti.

### Dodajanje in shranjevanje priljubljenih

Ko izberete cilj, pritisnite **Možnosti**, da se prikaže naslednje:

- **Dodaj med priljubljene**: Shranite cilj na seznam priljubljenih.
- **Trenutni promet**: Prikazuje informacije o prometnih nesrečah (odvisno od različice). Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Prometne informacije" v razdelku "Vodenje" ⇨ 98.

- **Informacije/Novice**: Prikaže informacijo o izbrani zanimivosti (npr. naslov).

Prikaže položaj (naslov) za izbrani položaj, zagotavlja koordinate GPS (zemljepisna dolžina/širina) in, če je na voljo, prikaže telefonsko številko za izbrano zanimivost.

- **Nazaj do avtomobila**: Vrnitev na trenutno mesto vozila.

Pred shranjevanjem priljubljene, lahko ime priljubljene spremenite s tipkovnico.

Za upravljanje tipkovnice glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

### Izbriši priljubljeno

Po izbiri priljubljenega cilja pritisnite **Možnosti**, preden začnete vodenje po poti, ter izberite **Izbriši priljubljeni cilj** in potrdite brisanje.

Če želite izbrisati vse priljubljene cilje, izberite meni **Cilj, Priljubljeni, Možnosti** in **Izbriši vse** ter potrdite brisanje.

## NAVI 80 IntelliLink – Vnos cilja

### Izbira cilja

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Vodenje**, nato pa **Pelji do...** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite cilj med naslednjimi možnostmi na prikazovalniku:

- **Domov**
- **Shranjeni položaji**
- **Naslov**
- **Zadnji cilji**
- **Lokalno iskanje/TomTom Places**
- **Zanimivost**
- **Točka na zemljevidu**
- **Zemljepisna širina, dolžina**

### Domov

Vodi vas do domačega naslova.

Če želite shraniti naslov svojega doma, na domači strani pritisnite **MENI**, **Navigacija** in **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Nastavi položaj doma** in vnesite naslov.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Nastavitev navigacijskega sistema"  
v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

### Shranjeni položaji

Izbirajte na seznamu prej shranjenih ciljev.

Če želite zbrisati ali preimenovati shranjene cilje, na domači strani pritisnite **MENI**, **Navigacija** in **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Nato izberite **Upravljanje shranjenih lokacij** in po potrebi posodobite izbrani cilj.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Nastavitev navigacijskega sistema"  
v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

### Naslov

Vnesite del ali ves naslov s tipkovnico, npr.:

- **Država**
- **Poštna številka**
- **Kraj/mesto**
- **Ulica**
- **Hišna številka**

### Opomba

Celotne naslove lahko vpišete le, če jih prepozna navigacijski sistem.

Ko prvič vnesete naslov, bo zahtevana država cilja. S tipkovnico vnesite potrebno ime države.

Med vnosom se lahko na prikazovalniku prikažejo predlogi. Pritisnite, da izberete cilj na prikazovalniku, ali pa pritisnite **Seznam** za dostop do celotnega seznama za trenutni del naslova.

### Opomba

Ko vnašate naslov, nekaterih črk in števil ni na voljo za izbiro (sive barve), kar temelji na naslovih, ki jih zazna navigacijski sistem.

Enako vnesite še nastavitve **Poštna številka**, **Kraj/mesto**, **Ulica** in **Številka**.

### Opomba

Ko vtipkate **Poštno številko**, vnesite presledek po prvem delu poštne številke.

Naslov se samodejno shrani v pomnilnik in je na voljo za izbiranje v prihodnje.



Za upravljanje tipkovnice glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

### Zadnji cilji

Izbirajte po seznamu prejšnjih ciljev, ki so bili samodejno shranjeni.

### Lokalno iskanje/TomTom Places

Izberite bližjo zanimivost (POI) z vnosom ključne besede s tipkovnico.

### Opomba

Ta funkcija je na voljo le z naročnino na plačane storitve LIVE.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

### Zanimivost

POI je mogoče izbrati kot cilj z uporabo naslednjih možnosti iskanja:

- Kategorije zanimivosti:  
Izberite kategorijo zanimivosti (npr. bencinska črpalka, restavracija, parkirišče) in izberite področje iskanja (npr. **POI v bližini**, **POI v mestu**, **POI doma**).

Vnesite kraj/ime mesta in pritisnite **Done** za potrditev izbire.

- Imena POI:

Vnesite ime za POI in izberite, da začnete iskanje.

### Točka na zemljevidu

Izberite cilj z digitalnim zemljevidom.

Za premikanje po zemljevidu potegnite kazalec v željeno smer in potrdite položaj kot cilj.

### Zemljepisna širina, dolžina

Vnesite koordinate cilja.

### Potrdite cilj

Ko je cilj izbran, se pot prikaže na zemljevidu in se prikaže povzetek poti na jezičku .

Pritisnite jeziček LIVE za prikaz prometnih informacij v realnem času. Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

Pritisnite **Končano** za potrditev poti.

### Dodajanje in shranjevanje priljubljenih

#### Dodaj med shranjene položaje

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Vodenje**, nato pa **Pelji do...** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Zadnji cilji** in izberite cilj na prikazanem seznamu.

Pritisnite **+** (da odprete pojavni meni) in **Dodaj shranjenim položajem**, cilj poimenujte s tipkovnico in pritisnite **Naprej**.

Prikaže se obvestilo z vprašanjem, ali naj se shranjeni naslov nastavi kot domači naslov. Izberite **Da** ali **Ne**. Prikaže se obvestilo, ki potrjuje, da je naslov shranjen.

#### Dodaj priljubljeno

Na domači strani pritisnite **★**, da odprete meni priljubljenih in izberite **Navigacija**.

Če želite shranjeni cilj kot priljubljeno, pritisnite **+** (da odprete pojavni meni) in **Dodaj priljubljeno**.

Izbirajte po prikazanem seznamu, da shranjeni cilj dodate med priljubljene.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Priljubljene" v razdelku "Uvod" ⇨ 31.

### Izbriši priljubljeno

Na domači strani pritisnite ★, da odprete meni priljubljenih in izberite **Navigacija**.

Pritisnite + in izberite **Odstrani vse priljubljene** ali pa izberite priljubljeno na prikazanem seznamu in pritisnite **Odstrani priljubljeno**. Prikaže se potrditveno sporočilo. Za potrditev pritisnite **Izbriši**.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Priljubljene" v razdelku "Uvod" ⇨ 31.

## Vodenje

### Informacije o poti

#### NAVI 50 IntelliLink – Informacije o poti

Po vnosu cilja lahko za ogled poti pred začetkom vodenja pritisnete 🏠, nato 🗺️ **NAVI** / 📍 **Nav** in nato **Pot**.

Za različne načine vnosa cilja glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Uredi pot**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uredi Pot" spodaj.

- **Izogibanja/Izogibanje odsekom poti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uredi Pot" spodaj.

- **Pregled**

Upošteвайте nadaljevanje.

- **Prekliči pot**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Izklop vodenja" spodaj.

- **Alternativne poti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uredi Pot" spodaj.

- **Načrt poti/Pot**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uredi Pot" spodaj.

### Pregled

Ko je prikazan zaslon **Pot**, pritisnite **Pregled** za podroben načrt za trenutno pot in ptičjo perspektivo poti na zemljevidu.

Ta možnost menija vsebuje naslednje informacije:

- ime in/ali naslov cilja
- skupni čas poti
- skupna razdalja poti
- posebne točke in odseki poti (npr. cestninske ceste, avtoceste itd.)
- alternativne poti (npr. kratka, hitra, varčna)

Ko se prikaže zaslon **Pregled**, pritisnite **Možnosti** za dostop do naslednjih podmenijev:

- **Alternativne poti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uredi Pot" spodaj.

- **Načrt poti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Uredi Pot" spodaj.

- **Nastavitve poti**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitev navigacijskega sistema" ⇨ 79.

- **Simuliraj navigacijo**

Upošteвайте nadaljevanje.

**Opomba**

Do teh možnosti lahko dostopate tudi med vodenjem po poti s pritiskom na območje prikazovalnika "Informacije o poti" (npr. ocenjeni čas prihoda, skupna preostala razdalja).

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Informacije na prikazovalniku" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

**Simuliraj navigacijo**

Ta funkcija vam omogoča, da vidite hiter pogled na predlagano pot.

Na voljo so naslednje opcije:

- ▶/II : Začetek ali pavza simulacije poti
- ⏮ : Premik na prejšnje zavijanje
- ⏭ : Premik na naslednje zavijanje
- 1x/4x/8x : Poveča hitrost simulacije poti
- ← / → : Vrnitev na prejšnji zaslon

**NAVI 80 IntelliLink – Informacije o poti**

Če si želite ogledati pot, preden se začne vodenje, pritisnete **+** (za odprtje pojavnega menija), nato pa izberite **Podrobnosti poti**, ko vnesete cilj.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Navodila prikaza:**  
Prikaže načrt poti.  
Prikazane so naslednje podrobnosti:
  - puščice za zamenjavo smeri
  - tipi cest
  - imena cest
  - razdalja do razcepa (km/milje)
- **Prikaži zemljevid poti:**  
Oglejte si zemljevid poti.
- **Prikaži demonstracijo poti:**  
Oglejte si demonstracijo poti.
- **Povzetek poti:**  
Vrnitev na prejšnji zaslon.  
Podrobnosti o času vožnje, razdalja in vrste vožnje niso prikazani. Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"IQ routes™" v razdelku "Vnos cilja" ⇨ 92.

• **Prikaži cilj:**

Prikaže spremembe v smeri v slikovni obliki.

• **Prikaže promet na poti:**

Prikaže pregled vseh prometnih nesreč, ki vplivajo na trenutno pot, s podrobnim pogledom od dogodka do dogodka.

Z naročnino na storitve LIVE imate na jezičku "Live" podrobnejši pregled nad potjo (npr. prometne zamude, fiksni in mobilni radarji).

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

**Uredi načrt poti****NAVI 50 IntelliLink – Uredi načrt poti**

Ta funkcija omogoča, da si ogledate ali spremenite načrt poti do vnesenega cilja.

Za dostop lahko kadar koli pritisnete **⌂**, nato **NAVI** / **Nav** in nato **Pot**. Izberite **Načrt poti/Pot**.

Prikažejo se naslednje informacije:

- puščice za zamenjavo smeri
- številka ceste
- razdalja do spremembe smeri

Pritisnite **Možnosti**, da spremenite in uredite podrobnosti poti.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Povzetek**

Prikaže vsako točko poti in cilj, vključno z razdaljo do točke poti, časom do naslednje točke poti in časom prihoda.

- **Normalno**

Pokaže vsak manever, z imeni ulic ali krajev, razdaljo in številkami odsekov poti.

Ta možnost pokaže tudi informacije o prometnih znakih, omejitvah dostopa in manevriranja, opozorila in informacije o nastavitvah sistema.

- **Seznam cest**

Prikaže samo glavne odseke poti z imeni/številkami cest.

Ta možnost kaže tudi dolžino vsakega oddelka, čas do naslednjega odseka, čas prihoda in povprečno smer.

Druga možnost je, da te možnosti načrta/možnosti poti spremenite s pritiskom na jeziček "Smer in razdalja do naslednje spremembe smeri" na zaslonu med vodenjem po poti. Pritisnite **Možnosti**, da spremenite in uredite podrobnosti poti.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Informacije na prikazovalniku", "Zaslon zemljevida" v razdelku Uporaba ⇨ 79.

### Uredi pot

Če želite urediti pot s spreminjanjem seznama točk poti, pritisnite , nato pa **NAVI** / **Nav**, **Pot** in **Uredi pot** na zaslonu.

Na voljo so naslednje opcije:

Zgoraj  : Dodaj točko poti

Spodaj  : Dodaj nov cilj



: Izbriši cilj



: Sprememba odhodnega naslova poti (na voljo odvisno od različice)

Če želite spremeniti vrstni red točk poti na seznamu, pritisnite **Možnosti** in **Spremeni vrstni red** ter premaknite točke gor/dol.

Za različne načine vnosa cilja glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

### Izogibanja

Za ureditev poti z izogibanjem posameznim odsekom, pritisnite , nato **NAVI** / **Nav**, **Pot** in nato **Izogibanja/Izogibanje odsekom poti** na zaslonu.

Izberite odsek, ki se mu želite izogniti, na seznamu na zaslonu prikazovalnika. Izognjeni odsek se obarva rdeče.

Novo pot potrdite s pritiskom na **V redu**.

### Alternativne poti

Če želite spremeniti način načrtovanja poti, pritisnite , nato pa **NAVI** / **Nav**, **Pot** ter **Alternativne poti** na zaslonu.

Na voljo so naslednje možnosti so na voljo, vsak z razdaljo in ocenjenim časom:

- hitra
- kratka
- varčna

Izberite eno od možnosti in potrdite novo pot s pritiskom na .

Za dodatne informacije glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitve navigacijskega sistema" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

### NAVI 80 IntelliLink – Uredi načrt poti

Poti je mogoče načrtovati vnaprej, tako da izberete izhodišče in cilj.

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Vodenje**, nato pa **Načrti poti** na zaslonu prikazovalnika.

Izhodišče izberite enako kot cilj. Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92. Nato izberite cilj, vrsto poti in potrdite.

Sistem načrtuje pot in omogoča, da si ogledate podrobnosti.

### Spremeni pot

Če želite spremeniti pot med aktivnim vodenjem po poti, na domači strani pritisnite **MENI** in **Vodenje**, nato pa **Spremeni pot** na zaslonu prikazovalnika.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Izračunaj alternativo**
- **Prekliči pot**
- **Potuj preko**
- **Izogni se cestni zapor**
- **Izogni se delu poti**
- **Zmanjšaj zamude**

### Izračunaj alternativo

Izberite izračun alternativne poti do cilja.

### Prekliči pot

Izberite za konec vodenja po trenutni poti.

Za ponovni zagon vodenja pritisnite **Vozi do...** in **Zadnji cilji** na zaslonu prikazovalnika in znova izberite pot.

### Potovanje preko (točke poti)

Izberite spremembo izračunane poti do cilja, tako da vključuje določeno mesto (točka poti).

Položaj za vključitev se vnese enako kot vnos cilja.

Izbirajte po istem seznamu možnosti, npr. "Naslov", "Shranjeni položaji", "Zanimivost", "Točka na zemljevidu".

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

### Izogni se cestni zapor

Izberite to možnost, kadar zapore poti trenutno še ni v storitvi s prometnimi informacijami.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Prometne informacije" spodaj.

Izberite razdaljo (v metrih) poti naprej, ki se ji želite izogniti, npr. "100 m", "500 m", "2000 m", "5000 m".

Pot se znova izračuna, da se izogne odseku poti za izbrano razdaljo.

### Izogni se delu poti

Izberite izogibanje delu poti. Izberite cesto, ki bi se ji želeli izogniti, na seznamu cest vzdolž poti.

### Zmanjšaj zamude

Izberite pri načrtovanju poti glede na zadnja prometna obvestila.

## Izklop vodenja

### NAVI 50 IntelliLink – Izklop vodenja

Če želite ustaviti trenutno vodenje po načrtovani poti, pritisnite , nato **NAVI /  Nav, Pot** in nato **Prekliči pot** na zaslonu.

### NAVI 80 IntelliLink – Izklop vodenja

Če želite ustaviti delujoče vodenje, pritisnite **+** in **Izbriši pot** na zaslonu prikazovalnika.

## Prebrskaj zemljevid

### NAVI 50 IntelliLink – Prebrskaj zemljevid

Za dostop do pogleda zemljevida kadar koli pritisnite  in nato ** ZEMLJEVID** na zaslonu.

Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutno izbrani položaj. Za premikanje po zemljevidu premaknite kazalec v želeno smer.

Za dodatne postopke upravljanja glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Zaslon za zemljevid" v razdelku "Uporaba"  79.

### Meni z možnostmi

Ko se prikaže zaslon zemljevida, pritisnite **Možnosti** za naslednji prikaz:

- **Nastavitve poti:**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitev navigacijskega sistema" v razdelku "Uporaba"  79.

- **Nastavitev zemljevida:**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Nastavitev navigacijskega sistema" v razdelku "Uporaba"  79.

- **Kje sem?:**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "POMOČ!" spodaj.

### NAVI 80 IntelliLink – Prebrskaj zemljevid

Za dostop do zaslona z zemljevidom brez vodenja na domači strani pritisnite **MENI, Vodenje** in **Prikaži zemljevid** na zaslonu prikazovalnika.

Pritisnite kjer koli na zemljevidu. Kazalec kaže trenutno izbrani položaj. Za premikanje po zemljevidu premaknite kazalec v želeno smer.

Ko se prikaže zaslon zemljevida, pritisnite **+**, da odprete pojavni meni z naslednjimi možnostmi:

- **Uporabite to lokacijo za...**
- **Najdi**
- **Spremeni podrobnosti zemljevida**
- **Dodaj med shranjene položaje**

#### Uporabite to lokacijo za...

Izberite to možnost za opravljanje katerega koli od naslednjega ukrepa:

- nastavi sredino zemljevida na položaj vozila
- vodenje do točke na zemljevidu
- iskanje točke na zemljevidu
- dodajanje točke na zemljevidu med priljubljene
- dodajanje točke na zemljevidu na seznam zanimivosti
- popravite položaj svojega vozila

#### Najdi

Izberite to možnost, da sredino zemljevida nastavite na:

- vaš dom
- shranjen naslov

- naslov
- nazadnje nastavljeni cilj
- krajevno iskanje
- zanimiva točka
- trenutni položaj vozila
- koordinata (zemljepisna širina/dolžina)

### Spremeni podrobnosti zemljevida

Izberite to možnost za vklop/izklop naslednjih nastavitev zemljevida:

- promet
- imena
- zanimivosti (POI)
- ozadje zemljevida iz satelitskih posnetkov
- GPS-koordinate

### Dodaj med shranjene položaje

Izberite to možnost, da dodate trenutni položaj na zemljevidu kot shranjeni cilj. Uporabite tipkovnico, da vnesete ime ali potrdite predlagano ime.

Za upravljanje tipkovnice glejte (NAVI 80 IntelliLink) "**Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku**" v razdelku "**Uporaba**" ⇨ 79.

## Pomoč!

### NAVI 50 IntelliLink – Pomoč!

Ko se prikaže zaslon zemljevida, pritisnite **Možnosti** in **Where am I? (Kje sem?)**, da preverite koristne informacije o trenutnem položaju in poiščete zanimivosti (POI) v bližini.

Za dostop do pogleda zemljevida kadar koli pritisnite  in nato  **ZEMLJEVID**.

### Where am I? (Kje sem?)

Ta možnost menija vsebuje naslednje informacije:

- trenutni položaj (naslov)
- zemljepisna širina
- zemljepisna dolžina
- nadmorska višina
- stanje GPS

Pritisnite **Možnosti**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Dodaj med priljubljene**

Glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja", "Dodaj in shrani"

priljubljeno" za nadaljnje informacije ⇨ 92.

- **Informacije o državi:** Glejte "Informacije o državi" spodaj.

### Informacije o državi

Ta funkcija omogoča, da preverite informacije o državi in zakonodajo za trenutni položaj.

Ko se prikaže zaslon **Where am I? (Kje sem?)**, pritisnite **Možnosti** in **Informacije o državi** na zaslonu prikazovalnika.

Ta možnost menija vsebuje naslednje informacije:

- omejitve hitrosti
- telefonska koda države (koda za mednarodno klicanje npr. +49)
- številka za klic v sili (npr. 112)
- zakonske omejitve, npr.:
  - zahteve za opremo vozil, npr. varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, komplet za gašenje požara, rezervne žarnice, opozorilni jopič itd.
  - zakonodaja za žaromete
  - najvišja raven alkohola v krvi

- zakonodaja za snežne verige
- zakonodaja za zimske pnevmatike

### Pomoč v bližini

Ta funkcija omogoča, da poiščete pomoč blizu svojega trenutnega položaja.

Ko se prikaže zaslon **Where am I? (Kje sem?)**, pritisnite **Pomoč v bližini** na zaslonu prikazovalnika.

Ta možnost menija vsebuje naslednje informacije:

- **Avtoservisi v bližini** (storitve za popravilo vozila)
- **Zdravstvo v bližini** (Zdravstvene in urgentne storitve)
- **Policija v bližini** (policijske postaje)
- **Bencinske črpalke/servisi v bližini** (Bencinske črpalke)

Izberite ustrezno možnost, da odprete seznam krajevnih zanimivosti (POI).

Za informacije o zanimivostih (POI) glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Vnos cilja" ⇨ 92.

### Prometna obvestila

#### NAVI 50 IntelliLink – Informacije o prometu

Odvisno od različice je na voljo sprejem aktualnih prometnih informacij iz lokalnih virov. Informacije se nanašajo na trenutno pot ali trenuten položaj vozila.

Med vodenjem po načrtovani poti pritisnite **Možnosti**, nato izberite **Trenutni promet** ali pritisnite ikono za promet  na zaslonski sliki zemljevida. Prikazujejo se prometne nesreče na poti in predvideni časi zamud.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Seznam dogodkov:** Izberite za spremembo nastavitve prikaza dogodkov.
- **Ponudi obvoz:** Ustvarite nadomestno pot k izbranemu cilju.
- **Možnosti:** Dostop do možnosti prometa.

Za dostop do teh možnosti prometa kadar koli pritisnite , nato  **NAVI** /  **Nav** in nato **Možnosti**. Nato izberite  **Promet**.

Za vrnitev na vodenje po načrtovani poti pritisnite .

#### NAVI 80 IntelliLink – Informacije o prometu

Omogoča sprejem stalno posodobljenih prometnih informacij lokalnih postaj.

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Navigacija**, nato pa **Storitve za navigacijo**. Nato na prikazovalniku izberite **Promet/Promet HD**.

Navigacijski sistem kaže prometne nesreče z glasovnimi obvestili, prometno informacijsko vrstico in tudi s prikazom simbolov na zemljevidu. Glejte "Pregled simbolov" ⇨ 105.

Sistem prejme posodobitve približno vsakih 15 minut in prometne nesreče se prikažejo samo za glavne ceste.

Storitev **Promet** se imenuje **Promet HD**, če je vključena naročnina na storitve LIVE. Pri storitvi **Promet HD**



dobivate posodobitve približno vsake 3 minute in se prometne nesreče prikažejo tudi za manjše ceste.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Storitve v živo" v razdelku "Uporaba" ⇨ 79.

Glede na trenutno prometno situacijo, lahko vrstica za prometne informacije vsebuje naslednje informacije:

- velike zamude na poti (podane v minutah)
- neznana ali nedoločena situacija (siva)
- počasen promet (oranžna)
- prometni zastoj (rdeča)
- mirujoči promet ali zaprta cesta (temno rdeča)
- razdalja do naslednjega dogodka (v km/miljah)

Za upravljanje storitve informacij o prometu izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Zmanjšaj zamude**

Spremeni pot glede na najnovejše prometne informacije.

- **Prikaže promet na poti**

Prikaže pregled vseh prometnih dogodkov na trenutni poti. Za podrobnejše informacije pritisnite ikone dogodka.

- **Raziščite zemljevid**

Izberite za iskanje po zemljevidu in ohranjanje seznanjenosti s prometno situacijo v tem območju.

Zemljevid kaže zadnji poiskani položaj. Za podrobnejše informacije pritisnite ikone dogodka.

- **Glasno branje prometnih informacij med potjo**

Vklopi glasovno vodenje za prometne informacije.

### **Nastavitve storitve za promet**

Izberite **Nastavitve prometa** in označite polje poleg zelenih nastavitev (npr. samodejno zmanjšanje zamud po vsaki posodobitvi prometa) in izberite **Končano** za potrditev.

## **Pregled simbolov**

 : Nesreča

 : Zastoj

 : Zaprt eden ali več voznih pasov

 : Zaprta cesta

 : Prometni incident

 : Delo na cesti

 : Težak nalive

 : Sneg

 : Močan veter, neurje

 : Megla

 : Led

# Glasovno vodenje

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Splošne informacije .....    | 106 |
| Upravljanje navigacije ..... | 107 |
| Upravljanje telefona .....   | 108 |

## Splošne informacije

Funkcija za prepoznavanje glasu omogoča nadzor nekaterih funkcij z glasovnimi ukazi.

V izogib nenamernemu klicanju shranjenih stikov je treba funkcijo prepoznavanja glasu najprej vključiti prek  na volanu.

Pregled upravnih elementov za rokovanje  7.

## NAVI 50 IntelliLink

Odvisno od različice lahko prek funkcije prepoznavanja glasu sistema za prostoročno telefoniranje upravljate nekatere funkcije združljivega pametnega telefona z glasovnimi ukazi.

Glejte "Upravljanje telefona" v tem poglavju  108.

V potrditev, da je seznanjeni in povezani pametni telefon združljiv s funkcijo prepoznavanja glasu, pritisnite  in nato  **Nastavitev** na zaslonu.

Nato izberite **Bluetooth** in **Prikaži seznam naprav Bluetooth**. Seznam prikaže seznanjene naprave in zraven imena pametnega telefona se prikaže , ki označuje, da je telefon združljiv.

## Opomba

Če je funkcija podprta, bo jezik, ki je nastavljen v vašem pametnem telefonu, samodejno uporabljen za prepoznavanje glasu v Infotainment sistemu.

Z glasovnimi ukazi lahko upravljate tudi navigacijski sistem. Glejte "Upravljanje navigacije" v tem poglavju  107.

## Predpogoji

Izpolnjeni morajo biti naslednji pogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena.

Glejte "Povezava Bluetooth" v razdelku "Telefon"  113.

- Na pametnem telefonu mora biti vključena povezava Bluetooth in pametni telefon mora omogočati

povezavo 3G, 4G ali Wi-Fi (glejte navodila za uporabo pametnega telefona).

- Odvisno od pametnega telefona s funkcijo Bluetooth, bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo pametnega telefona).
- Pametni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom.

### Pomoč

Za informacije in pomoč pri aktiviranju in upravljanju glasovnih ukazov pritisnite ,  **Nastavitev** in nato **Bluetooth** na zaslonu.

Izberite **Pametni telefon** iz seznama (pritisnite ▼/▲ za iskanje seznama), nato pritisnite ► za dostop do pomoči.

Prikaže se več zaslonskih slik s pojasnili o uporabi funkcije prepoznavanja glasu in naslednjimi informacijami:

- vklop/izklop z upravnimi stikali na volanu
- združljivi telefoni

- načini upravljanja
- razpoložljive funkcije in opisi
- pogoji uporabe

### NAVI 80 IntelliLink

Funkcija za prepoznavanje glasu omogoča nadzor nekaterih funkcij z glasovnimi ukazi, med drugim:

- **Navigacija**  
Glejte "Upravljanje navigacije" v tem poglavju ⇨ 107.
- **Telefon**  
Glejte "Upravljanje telefona" v tem poglavju ⇨ 108.

Pritisnite  na elementih za upravljanje na volanu, da odprete glavni meni **Glasovno upravljanje**. Po pisku izgovorite ime menija, do katerega želite dostopiti.

Ko se vklopi, se prikaže glavni meni **Glasovno vodenje** in kazalnik za prepoznavanje glasu v zgornjem desnem vogalu označuje stanje sistema in ravni optimizacije:

|                                                                                              |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Zelena                                                                                       | : optimalno prepoznavanje glasu                     |
| Oranžna                                                                                      | : dobro prepoznavanje glasu                         |
| Rdeča                                                                                        | : povprečno prepoznavanje glasu                     |
| Mikrofon  | : Sistem je pripravljen za sprejem glasovnega ukaza |
| Zvočnik   | : Sistem trenutno daje zvočna navodila              |
| Nalaganje ikone                                                                              | : Trenutno se nalagajo podatki                      |

## Upravljanje navigacije

### NAVI 50 IntelliLink

#### Aktiviranje glasovnega vodenja

Vključitev funkcije prepoznavanja glasu med navigacijo:

Pritisnite  na upravnih stikalih na volanu; prikaže se , zraven informacij avdio sistema, v spodnjem desnem vogalu zaslona.

**Opomba**

Med uporabo funkcije prepoznavanja glasu se predvajanje zvočnega vira prekine.

Za pomoč pri uporabi glasovnih ukazov glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Pomoč" v razdelku "Splošne informacije" ⇨ 106.

**NAVI 80 IntelliLink****Aktiviranje glasovnega vodenja**

Vključitev funkcije prepoznavanja glasu:

Pritisnite **⌘** na elementih za upravljanje na volanu, da odprete glavni meni **Glasovno upravljanje**.

Po tonu izgovorite "**Cilj**", da vnesete nov naslov. Izgovorite "**Naslov**" in izgovorite celotni cilj novega naslova (številka, ime ulice, ciljni kraj/mesto).

Prikaže se naslov, ki ga prepozna sistem. Potrdite cilj, ko se prikaže obvestilo za začetek vodenja.

Druga možnost je, da po tonu izgovorite "**Zadnji cilji**" za dostop do seznama zadnjih vnesenih ciljev in izberete zeleni cilj.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Vnos cilja" v razdelku "Vodenje" ⇨ 92.

**Upravljanje telefona****NAVI 50 IntelliLink****Aktiviranje glasovnega vodenja**

Vključitev funkcije prepoznavanja glasu:

Pritisnite **⌘** na upravnih stikalih na volanu, da se odpre meni **Pametni telefon**; oglasi se pisk in na zaslonu se pojavi **⌘**, ki označuje, da je funkcija vključena.

Če želite uporabiti funkcijo prepoznavanja glasu, pritisnite **⌘** na zaslonu (ali pritisnite **⌘**).

**Opomba**

Med uporabo funkcije prepoznavanja glasu ni mogoče uporabljati funkcij **Radio** in **Predstavnost**.

Za izključitev pritisnite in držite **⌘** na zaslonu (ali pritisnite **⌘**).

Za pomoč pri uporabi glasovnih ukazov glejte (NAVI 50 IntelliLink) "Pomoč" v razdelku "Splošne informacije" ⇨ 106.

**NAVI 80 IntelliLink****Aktiviranje glasovnega vodenja**

Vključitev funkcije prepoznavanja glasu:

Pritisnite **⌘** na elementih za upravljanje na volanu, da odprete glavni meni **Glasovno upravljanje**.

Po tonu izgovorite "**Telefon**" za dostop do menija telefona. Izgovorite ime shranjene osebe ali telefonsko številko. Zeleni stik se pojavi na prikazovalniku, ko se registrira v sistem.

Za aktiviranje klica recite "**Klič**".

Recite "**Izbriši**", da prekličete vnos in poskusite znova.

Druga možnost je, da klic začnete neposredno v glavnem meniju **Glasovni nadzor**, pritisnite **⌘** in izgovorite ime shranjenega stika ali telefonsko številko.

# Telefon

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Splošne informacije .....                      | 109 |
| Povezava .....                                 | 111 |
| Bluetooth povezava .....                       | 113 |
| Klic v sili .....                              | 117 |
| Delovanje .....                                | 117 |
| Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) ..... | 124 |

## Splošne informacije

Sistem za prostoročno telefoniranje omogoča pogovor prek mikrofona in zvočnikov v vozilu ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema.

Za uporabo sistema za prostoročno telefoniranje mora biti mobilni telefon povezan s sistemom prek **Bluetooth**.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij sistema za prostoročno telefoniranje. Možne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Glejte navodila za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa se posvetujte z mobilnim operaterjem.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### ⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte sistem za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo.

Pred uporabo sistema za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo.

Upoštevajte predpise države, v kateri vozite.

Prav tako upoštevajte posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

### ⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga so določeni varnostni predpisi, s katerimi se morate seznaniti, preden začnete uporabljati telefon.

## Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

## Upravni elementi telefona

Upravni elementi na Infotainment sistemu ali na volanu:

-  **TEL**
  - ali -
- **TEL**
  - ali -
-  **TELEFON** na zaslonu domačega menija  (NAVI 50 IntelliLink)
  - ali -**TELEFON** na zaslonu glavnega menija (NAVI 80 IntelliLink)  
 Pritisnite za odpiranje menija **Phone (telefon)**.

Elementi za upravljanje na volanu:

-  ,  : začetek, konec/zavrnitev klica.

- ali -

- **MODE/OK**: Prezemi klic, končaj/zavrni klic, potrdi dejanje.
-  : Vključitev/izključitev prepoznavanja glasu.

Odvisno od sistema Infotainment lahko nekatere funkcije sistema za prostoročno telefoniranje lahko upravljate tudi prek prepoznavanja glasu  108.

## Upravljanje z zaslonom

**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Uporaba zaslona prikazovalnika**

- Za pomikanje po zaslonu gor/dol: Zavrtite **OK**.
- Za potrditev dejanj: Pritisnite **OK**.
- Za preklic dejanj (in vrnitev v prejšnji meni): Pritisnite .

**NAVI 50 IntelliLink – Uporaba zaslona prikazovalnika**

Za dostop do zaslona menija telefona, pritisnite  in nato  **Telefon** na zaslonu.

Na voljo so naslednji podmeniji:

- **Imenik**
- **Seznami za klicanje**
- **Klič**

Če želite preklopiti med podmeniji, pritisnite  v zgornjem levem kotu.

- Za pomikanje po zaslonu gor/dol: Pritisnite  ali .
- Za potrditev dejanj: Pritisnite **OK**.
- Za preklic dejanj (in vrnitev v prejšnji meni/Domačo stran): Pritisnite .

**NAVI 80 IntelliLink – Uporaba zaslona prikazovalnika**

Za dostop do menija "Telefon" na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Telefon** na zaslonu prikazovalnika.

Na voljo so naslednji podmeniji:

- **Telefonski imenik**
- **Dnevnik klicev**
- **Pokličite številko**
- **Glasovna pošta**
- **Nastavitve**

- Za pomikanje po zaslonu gor/dol: Pritisnite  $\updownarrow$  ali  $\updownarrow$ .
- Za preklic dejanj (in/ali vrnitev v prejšnji meni): Pritisnite  $\leftarrow$ .
- Da se odpre pojavni meni (npr. za dodajanje stikov na seznam priljubljenih): Pritisnite  $+$ .

### Opomba

Priljubljene lahko dostopate kadarkoli s pritiskom na  $\star$  na domači strani.

## Uporaba tipkovnic na zaslonu

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku

Za pomikanje znotraj prikaza in vnašanje znakov s črkovno in številsko tipkovnico na zaslonu: Obrnite in pritisnite **OK**.

Med vnašanjem lahko popravite vnos z znakom  $\leftarrow$ .

Ko tipkovnice ne potrebujete več, se lahko vrnete na prejšnji prikaz s pritiskom na  $\rightarrow$ .

### NAVI 50 IntelliLink, NAVI 80 IntelliLink – Upravljanje tipkovnic na prikazovalniku

Za premikaje po in vnašanje znakov s številsko tipkovnico ustrezno izberite s pritiskom na zaslon prikazovalnika.

Med vnašanjem lahko popravite vnos z znakom  $\boxtimes$ .

Ko tipkovnice ne potrebujete več, se lahko vrnete na prejšnji prikaz s pritiskom na  $\leftarrow$ .

## Povezava

Če želite mobilni telefon upravljati prek Infotainment sistema, ga morate povezati s sistemom za prostoročno telefoniranje.

Noben telefon se ne more povezati s sistemom razen, če je s sistemom združen. Za združitev mobilnika s sistemom za prostoročno telefoniranje prek Bluetooth glejte poglavje **Bluetooth povezava** ( $\rightarrow$  113).

Ko vključite kontakt vžig, sistem za prostoročno telefoniranje išče združene telefone v bližini. Na

mobilnem telefonu morate vključiti funkcijo **Bluetooth**, saj ga v nasprotnem sistem za prostoročno telefoniranje ne bo prepoznal. Iskanje držav, dokler ni najden združen telefon. Prikaz sporočila označuje, da je telefon priključen.

### Opomba

Medtem, ko je aktivna Bluetooth povezava, sistem za prostoročno telefoniranje hitreje prazni baterijo mobilnega telefona.

## Samodejna povezava

Če želite, da se vaš telefon samodejno poveže takoj po vključitvi sistema, je na vašem mobilnem telefonu morda potrebno nastaviti funkcijo za samodejno **Bluetooth** povezavo; glejte navodila za uporabo mobilnega telefona.

### Opomba

Pri ponovnem povezovanju združenega telefona ali kadar sta v območju sistema za prostoročno telefoniranje prisotna 2 združena telefona, se odvisno od Infotainment sistema bodisi prioriteten telefon (če je tako nastavljeno) ali zadnji

povezani telefon poveže samodejno, tudi če je ta telefon izven vozila, vendar še vedno v območju sistema za prostoročno telefoniranje.

Če povezujete telefon med aktivnim klicem, se pogovor samodejno preklopi na mikrofoni in zvočnike v vozilu.

Če povezava ni uspešna:

- preverite, ali je telefon vklopljen
- preverite stanje baterije telefona
- preverite, ali je telefon že združen s sistemom

Bluetooth funkcija na mobilnem telefonu in na sistemu za prostoročno telefoniranje mora biti vključena in telefon mora biti konfiguriran, da sprejme zahtevo povezave s sistemom.

## Ročna povezava

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ročno povezovanje

Če želite zamenjati telefon, ki je povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje, pritisnite **TEL** in izberite meni **Izberi napravo**. Seznam naprav prikaže že združene telefone.

Izberite zelen telefon iz seznama in potrdite izbiro s pritiskom na **OK**. Po uspešni povezavi se na zaslonu prikaže sporočilo.

### NAVI 50 IntelliLink – Ročna povezava

Če želite spremeniti telefon, ki je povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje, pritisnite , nato **NASTAVITVE** in nato **Bluetooth** na zaslonu (ali izberite **Telefon z Domače strani**).

Nato izberite **Ogled seznama Bluetooth naprav**. Seznam naprav prikaže že združene telefone.

Iz seznama naprav izberite želeni telefon in izbiro potrdite s pritiskom na **V redu**. Odvisno od različice se

zraven izbranega telefona prikaže ☒, ki označuje, da je povezava vzpostavljena.

### NAVI 80 IntelliLink – Ročna povezava

Če želite spremeniti telefon, ki je povezan s sistemom za prostoročno telefoniranje, na domači strani pritisnite **MENI** in **Telefon**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Nato izberite **Upravljanje naprav**. Seznam naprav prikaže že združene telefone. S seznama izberite želeni telefon.

## Odklop telefona

Če je telefon izklopljen, je tudi samodejno odklopljen od sistema za prostoročno telefoniranje.

Če odstranjujete telefon med aktivnim klicem, se pogovor samodejno preklopi na mobilni telefon.



### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Odklop mobilnega telefona

Za odstranite telefona iz Infotainment sistema pritisnite **TEL** (ali **SETUP**) in izberite **Bluetooth connection (Bluetooth povezava)**. Izberite želeno napravo iz seznama naprav, nato pa izberite **Disconnect the device (izklop naprave)** z vrtenjem in pritiskom na **OK**. Po uspešni odstranitvi se na zaslonu prikaže sporočilo.

### NAVI 50 IntelliLink – Odklop telefona

Ovisno od različice lahko povezavo telefona z Infotainment sistemom prekinete tako, da pritisnete **⌂**, nato **⚙️ NASTAVITVE** in nato **Bluetooth** na zaslonu (ali izberite **☎ Telefon** iz Domače strani).

Nato izberite **Ogled seznama Bluetooth naprav** in v prikazanem seznamu pritisnite na telefon, katerega povezavo želite prekiniti; zraven telefona se prikaže ☐, ki označuje, da je povezava prekinjena.

### NAVI 80 IntelliLink – Odklop telefona

Če želite odklopiti telefon, ki je povezan s sistemom Infotainment, na domači strani pritisnite **MENI** in **Telefon**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Nato izberite **Upravljanje naprav**. Izberite povezani telefon na prikazanem seznamu, da ga odklopite.

### Določanje prednostnega telefona

#### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Določitev prednostnega mobilnega telefona

Prioritetni telefon je tisti, ki je bil nazadnje povezan s sistemom.

Ko vključite kontakt, začne sistem za prostoročno telefoniranje najprej z iskanjem prednostnih združenih telefonov v bližini. Iskanje držav, dokler ni najden združen telefon.

### Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžične povezave, npr. med telefonom in drugo opremo.

Možen je prenos podatkov, kot so sezname stikov in sezname ključev mobilnega telefona. Funkcija je lahko omejena, kar je odvisno od modela telefona.

### Predpogoji

Za upravljanje Bluetooth mobilnega telefona prek Infotainment sistema morajo biti izpolnjeni naslednji predpogoji:

- Bluetooth funkcija Infotainment sistema mora biti vključena.
- Na mobilnem telefonu, ki omogoča Bluetooth povezavo, mora biti vključena Bluetooth funkcija (glejte navodila za uporabo mobilnega telefona).
- Odvisno od mobilnega telefona s funkcijo Bluetooth, bo morda potrebno napravo nastaviti na stanje "vidno" (glejte navodila za uporabo mobilnega telefona).
- Mobilni telefon mora biti združen in povezan z Infotainment sistemom.

## Vključitev Bluetooth funkcije Infotainment sistema

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Vkllop vmesnika Bluetooth

Za prepoznavanje mobilnega telefona na Infotainment sistemu in uporabo prek Bluetooth povezave morate najprej vključiti Bluetooth funkcijo. Če funkcije ne potrebujete, ko izključite.

Pritisnite **TEL** in izberite **Bluetooth**, tako da obrnete in pritisnete **OK**.

Izberite **ON** (vključen) ali **OFF** (izključen) in potrdite s pritiskom na gumb.

### NAVI 50 IntelliLink – Vkllop vmesnika Bluetooth

Pritisnite  in  **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Bluetooth**, da se prikažejo naslednje možnosti:

- **Prikaži seznam naprav Bluetooth**
- **Iskanje naprave Bluetooth**
- **Dovoljenje za zunanjo napravo**

- **Spremeni geslo**
- **Pametni telefon**

Na voljo odvisno od različice. Za pomoč v zvezi z aktiviranjem in upravljanjem glasovnih ukazov glejte "Prepoznavanje glasu" ⇨ 106).

Ko je prikazan zaslon **Bluetooth**, lahko naprave Bluetooth seznanite s sistemom Infotainment.

### NAVI 80 IntelliLink – Vkllop vmesnika Bluetooth

Za dostop do menija nastavitve telefona na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Telefon, Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Prikazane so naslednje možnosti:

- **Upravljanje naprav**
- **Ravni zvoka**
- **Glasovna pošta**
- **Vklop/izklop vmesnika Bluetooth**
- **Samodejno prenesi podatke telefona** (vklop/izklop)

Pritisnite **Vklopi Bluetooth**, da označite polje ☒. Naprave Bluetooth lahko zdaj seznanite s sistemom Infotainment.

Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Nastavitve telefona" v razdelku "Delovanje" za dodatne informacije ⇨ 117.

## Združevanje mobilnika s sistemom za prostoročno telefoniranje

Za uporabo sistema za prostoročno telefoniranje morate vzpostaviti povezavo mobilnika s sistemom prek **Bluetooth**, tj.; mobilnik mora biti pred uporabo združen z vozilom. Za to mora mobilni telefon podpirati Bluetooth. Glejte navodila za uporabo vašega mobilnega telefona.

Za vzpostavitev Bluetooth povezave mora biti sistem za prostoročno telefoniranje vklopljen in Bluetooth funkcija na mobilniku aktivirana.

**Opomba**

Če se med združevanjem nove naprave samodejno poveže drug telefon, se le-ta samodejno odstrani, da se lahko nadaljuje postopek združevanja nove naprave.

Združevanje omogoča, da sistem za prostoročno telefoniranje prepozna in shrani mobilni telefon v seznam naprav. V seznamu naprav lahko združite in shranite največ 5 mobilnikov, vendar je lahko istočasno priklopljen samo en.

**Opomba**

Odvisno od različice NAVI 50 IntelliLink je mogoče seznaniti največ 8 mobilnih telefonov.

Po opravljeni združitvi se na zaslonu Infotainment sistema prikaže sporočilo in telefon se samodejno poveže s sistemom za prostoročno telefoniranje. Mobilni telefon lahko upravljate prek upravnih elementov Infotainment sistema.

**Opomba**

Medtem, ko je aktivna Bluetooth povezava, sistem za prostoročno telefoniranje hitreje prazni baterijo mobilnega telefona.

**R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Seznanjanje mobilnega telefona**

Za združitev telefona s sistemom za prostoročno telefoniranje pritisnite **TEL** in izberite **Združi napravo** z vrtenjem in pritiskom na **OK**. Na zaslonu je prikaz **Pripravljen za združitev**.

Na mobilnem telefonu poiščite Bluetooth naprave v bližini.

V seznamu mobilnega telefona izberite **My Radio** (npr. ime sistema za prostoročno telefoniranje) in na tipkovnici mobilnega telefona vnesite kodo za združitev, ki je prikazana na zaslonu Infotainment sistema.

Če združevanje spodleti, se spet odpre prejšnji meni in prikaže se ustrezno sporočilo. Po potrebi postopek ponovite.

**NAVI 50 IntelliLink – Seznanjanje mobilnega telefona**

Pritisnite  in  **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in **Poišči napravo Bluetooth** ali **Potrditev zunanje naprave**.

Druga možnost je, da na zaslonu menija **Telefon**, pritisnete  na prikazovalniku.

Na mobilnem telefonu poiščite Bluetooth naprave v bližini.

V seznamu mobilnega telefona izberite ime sistema za prostoročno telefoniranje (npr. **MEDIA-NAV**) in na tipkovnici mobilnega telefona (če je potrebno) vnesite kodo za združitev, ki je prikazana na zaslonu Infotainment sistema.

**Opomba**

Koda za seznanitev je lahko na zaslonu Infotainment sistema vidna le omejen čas.

Privzeta koda za seznanjanje je **0000**. Če želite spremeniti to kodo seznanjanja, preden se je začel postopek seznanjanja, izberite **Spremeni geslo** za posodobitev.

Če seznanjanje ne uspe, postopek po potrebi ponovite.

### **NAVI 80 IntelliLink – Seznanjanje mobilnega telefona**

Za dostop do menija nastavitve telefona na domači strani pritisnite **MENI** in nato **Telefon, Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Upravljanje naprav** na seznamu možnosti. Na zaslonu se prikaže vprašanje, ali želite vzpostaviti povezavo Bluetooth med napravo in sistemom Infotainment. Izberite **Da** za nadaljevanje. Sistem Infotainment začne iskati opremo Bluetooth v bližini in prikaže seznam naprav.

Izberite napravo na prikazanem seznamu. Odvisno od modela telefona, potrdite zahtevo za seznanitev ali vnesite kodo za seznanjanje s tipkovnico mobilnega telefona, da ga seznanite s sistemom Infotainment.

Za seznanjanje dodatnih naprav na zaslonu **Upravljanje naprav** pritisnite **+**, da odprete pojavni meni in izberete **Dodaj**, da enako seznanite dodatne naprave.

Če seznanjanje ne uspe, postopek po potrebi ponovite.

### **Ločitev mobilnika od sistema za prostoročno telefoniranje**

Če je seznam združenih telefonov poln, je novi telefon možno združiti, le če enega od že nanizanih ločite.

#### **Opomba**

Z odstranitvijo telefona se zbrisejo vso naloženi stiki in z njimi povezana zgodovina klicev iz imenika sistema prostoročnega telefona.

### **R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Preklic seznanitve mobilnega telefona**

Za odstranitev, tj. izbris telefona iz pomnilnika sistema za prostoročno telefoniranje, pritisnite **TEL** in izberite **Izbriši napravo**.

Izberite zelen telefon iz seznama naprav in po ustreznem sporočilu pritisnite **OK** za potrditev brisanja.

### **NAVI 50 IntelliLink – Preklic seznanjanja mobilnega telefona**

Za preklic seznanitve, tj. brisanje telefona iz pomnilnika sistema za prostoročno telefoniranje, pritisnite **⌵** in nato **⚙️ NASTAVITVE** na zaslonu.

### **Izberite Bluetooth in Prikaži seznam naprav Bluetooth.**

Izberite želeni telefon s seznama naprav, nato pa pritisnite **⌵**, da izbrišete napravo. Če je potrebno, izbrišite vse naprave na seznamu s pritiskom na **Možnosti** in **Izbriši vse**. Potrdite s pritiskom na **V redu**.

### **NAVI 80 IntelliLink – Preklic seznanjanja mobilnega telefona**

Za preklic seznanitve, tj. brisanje telefona iz pomnilnika sistema za prostoročno telefoniranje, odprite zaslon **Upravljanje naprav**.

Na domači strani pritisnite **MENI** in **telefon**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite **Upravljanje naprav**, nato pa pritisnite **+**, da odprete pojavni meni, izberete **Izbriši** in odstranite izbrano napravo s seznama.

## Klic v sili

### ⚠ Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zagamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. zdravstveni primer).

V nekaterih omrežjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

### ⚠ Opozorilo

Upoštevajte, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom le, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom.

V določenih okoliščinah klicev v sili ni možno izvesti na vseh omrežjih. Prav tako je možno, da klicev v sili ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. Za več informacij se posvetujte z vašim mobilnim operaterjem.

Številke za klic v sili se razlikujejo odvisno od države ali regije. Pred tem se pozanimajte o pravilni številki za klic v sili za ustrezno državo ali regijo.

Pokličite številko za klic v sili (glejte "Uporaba" ⇨ 117); Vzpostavi se telefonska povezava za klic v sili.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

### ⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

## NAVI 50 IntelliLink

Za ogled številke za klic v sili na trenutni lokaciji, pritisnite **📍** in nato **🌐 ZEMLJEVID** (na voljo odvisno od različice) na zaslonu.

Pritisnite **Možnosti** in nato **Where am I? (Kje sem?)**.

Ko se prikaže zaslon **Where am I? (Kje sem?)**, pritisnite **Možnosti** in **Informacije o državi** na zaslonu prikazovalnika: Številka za klic v sili (npr. 112) se prikaže na prikazovalniku.

## Delovanje

### Uvod

Če je med vašim mobilnim telefonom in sistemom za prostoročno telefoniranje vzpostavljena Bluetooth povezava, lahko nekatere funkcije mobilnega telefona upravljate z elementi za upravljanje sistema Infotainment ali prikazovalnikom.

V sistem za prostoročno telefoniranje lahko npr. uvozite stike in telefonske številke z vašega mobilnega telefona.

Po vzpostavitvi povezave se podatki mobilnega telefona prenesejo v sistem za prostoročno telefoniranje. V odvisnosti od modela telefona utegne to trajati nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

### Opomba

Nekateri mobilni telefoni ne podpirajo vseh funkcij sistema za prostoročno telefoniranje. Iz tega razloga so možna odstopanja od opisanega obsega funkcij.

## Meni za telefon

Za prikaz menija **Phone (telefon)**:

- pritisnite  **TEL**  
- ali -
- pritisnite **TEL**  
- ali -
- pritisnite  in  **Phone (telefon)** na zaslonu (NAVI 50 IntelliLink) na domači strani pritisnite **MENI** in **Telefon** na zaslonu prikazovalnika (NAVI 80 IntelliLink).

## Nastavitev glasnosti

### R15 BT, R16 BT USB, CD16 BT, CD18 BT USB - Nastavljanje glasnosti

Če želite spremeniti glasnost med klicem, obrnite  ali pritisnite  ali  (upravna stikala na volanu).

### NAVI 50 IntelliLink – Nastavitev glasnosti

Med klicem pritisnite  ali  na enoti za informacije in zabavo, da spremenite glasnost klica.

Namesto tega lahko pritisnete  ali  (upravna stikala na volanu).

### NAVI 80 IntelliLink – Nastavitev glasnosti

Med klicem obrnite  na enoti za informacije in zabavo, da spremenite glasnost klica.

Namesto tega lahko pritisnete  ali  (upravna stikala na volanu).

## Vnos telefonske številke

Za vnos telefonske številke je na voljo nekaj možnosti, vključno s klicanjem kontakta iz imenika ali s seznama ključev. Številke lahko vnašate tudi ročno.

### Ročni vnos telefonske številke

#### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Ročni vnos številke

V meniju **Phone (telefon)** izberite s seznama **Klič**

Za odhodni klic vnesite želeno številko s številsko tipkovnico ( 109) in izberite .

Za ponovitev zadnjega klica pritisnite in držite **TEL**.

#### NAVI 50 IntelliLink – Ročni vnos številke

Pri prikazanem meniju  **Phone (telefon)** pritisnite  v zgornjem levem vogalu in izberite **Pokliči** na seznamu.

Za odhodni klic vnesite želeno številko s številsko tipkovnico in izberite  za začetek klicanja.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Upravljanje tipkovnic na zaslonu" v  
razdelku "Splošne informacije"  
➔ 109.

Med vnašanjem lahko popravite vnos  
z znakom ✖. Pritisnite in držite ✖,  
da izbrišete vse številke naenkrat.

### NAVI 80 IntelliLink – Ročni vnos številke

Na domači strani pritisnite **MENI** in  
**Telefon**, nato pa **Pokliči številko** na  
zaslonu prikazovalnika

Za začetek klicanja vnesite želeno  
številko s številsko tipkovnico in  
pritisnite **Pokliči**.

Med vnašanjem lahko popravite vnos  
z znakom ✖.

### Telefonski imenik

Telefonski imenik vsebuje sezname  
kontaktov, ki so na voljo samo za  
trenutnega uporabnika vozila. Iz  
zaupnostnih razlogov je možno  
pregledati naložene sezname  
kontaktov le, ko je priključen  
ustrezen telefon.

### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Imenik

Po seznanjanju mobilnega telefona s  
sistemom Infotainment se seznam  
stikov mobilnega telefona naloži v  
sistem za prostoročno telefoniranje.

Za klicanje številke iz imenika v  
meniju **Phone (telefon)** izberite  
**Imenik** in izberite želeni stik iz  
abecednega seznama. Za začetek  
klica pritisnite **OK**.

### NAVI 50 IntelliLink – Imenik

Po seznanjanju mobilnega telefona s  
sistemom Infotainment se seznam  
stikov mobilnega telefona naloži v  
sistem za prostoročno telefoniranje.

Pri prikazanem meniju **Phone  
(telefon)** pritisnite ▼ v zgornjem  
levem vogalu in izberite **Imenik** na  
seznamu.

Če želite poklicati številko iz imenika,  
izberite želeni kontakt s seznamom.

Druga možnost je, da pritisnete  
**Iskanje po imenu** na zaslonu, nato pa  
vnesite ime želenega stika s  
tipkovnico.

Glejte (NAVI 50 IntelliLink)  
"Upravljanje tipkovnic na zaslonu" v  
razdelku "Splošne informacije"  
➔ 109.

### NAVI 80 IntelliLink – Imenik

Po seznanjanju mobilnega telefona s  
sistemom Infotainment se seznam  
stikov mobilnega telefona naloži v  
sistem za prostoročno telefoniranje.

### Opomba

Izmenjava podatkov mora biti  
dovoljena na telefonu. Glejte  
navodila za uporabo mobilnega  
telefona ali se posvetujte z mobilnim  
operaterjem.

Funkcija "Samodejni prenos  
podatkov telefona" mora biti  
vključena tudi v meniju z  
nastavitvami telefona v sistemu  
Infotainment. Glejte  
(NAVI 80 IntelliLink) "Nastavitve  
telefona" spodaj.

Na domači strani pritisnite **MENI** in  
**Telefon**, nato pa **Imenik** na zaslonu  
prikazovalnika

Če želite poklicati številko iz imenika, izberite želeni kontakt s seznama. Če ima stik več kot eno shranjeno številko, izberite ustrezno ob vprašanju.

Po začetnem seznanjanju telefona s sistemom Infotainment lahko sistem posodobite z najnovejšimi stiki iz telefona. Pritisnite **+**, da odprete pojavni meni in izberite **Posodobi podatke telefona**. Po potrebi izberite **Pomoč** v pojavnem meniju za pomoč.

Če želite stik dodati na svoj seznam priljubljenih, pritisnite **+** in izberite **Dodaj stik na stran s priljubljenimi**.

#### Opomba

Priljubljene lahko dostopate kadarkoli s pritiskom na **★** na domači strani.

Za dodatne informacije glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Priljubljene" v razdelku "Uvod" ➔ 31.

### Call lists (seznami klicev)

#### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Seznam klicev

Za klicanje številke iz seznama zgodovine klicev (npr. odhodni klici, prejeti klici, neodgovorjeni klici) izberite ustrezno možnost, npr. **Zadnji klici** v meniju **Seznam klicev**. Za začetek klica izberite želeni kontakt in pritisnite **OK**.

#### NAVI 50 IntelliLink – Seznam klicev

Po priključitvi mobilnega telefona na sistem Infotainment se seznam klicanih števil, prejetih klicev in neodgovorjenih klicev iz mobilnega telefona samodejno prenese v sistem za prostoročno uporabo telefona.

Pri prikazanem meniju **☎Phone (telefon)** pritisnite **▼** v zgornjem levem vogalu in izberite **Seznam za klicanje** na seznamu.

Za klicanje številke iz seznamov zgodovine klicev izberite eno od naslednjih možnosti na prikazovalniku:

- **☎Vsi**: Prikaže seznam vseh klicev v spodnjih seznamih.
- **☎**: Klicane številke.
- **☎**: Prejeti klici.
- **☎**: Neodgovorjeni klici.

#### Opomba

Zraven simbola je prikazano število neodgovorjenih klicev.

Najnovejši klici so prikazani na vrhu. Izberite želeni stik na izbranem seznamu, da začnete postopek izbiranja.

#### NAVI 80 IntelliLink – Seznam klicev

Po priključitvi mobilnega telefona na sistem Infotainment se seznam klicanih števil, prejetih klicev in neodgovorjenih klicev iz mobilnega telefona samodejno prenese v sistem za prostoročno uporabo telefona.



**Opomba**

Izmenjava podatkov mora biti dovoljena na telefonu. Glejte navodila za uporabo mobilnega telefona ali se posvetujte z mobilnim operaterjem.

Funkcija "Samodejni prenos podatkov telefona" mora biti vključena tudi v meniju z nastavitvami telefona v sistemu Infotainment. Glejte (NAVI 80 IntelliLink) "Nastavitve telefona" spodaj.

Na domači strani pritisnite **MENI** in **Telefon**, nato pa **Dnevnik klicev** na zaslonu prikazovalnika.

Za klicanje številke iz seznamov zgodovine klicev izberite eno od naslednjih možnosti na prikazovalniku:

- **Vse:** Prikaže seznam vseh klicev v spodnjih seznamih.
- : Prejeti klici.
- : Neodgovorjeni klici.
- : Klicane številke.

Najnovejši klici so prikazani na vrhu. Druga možnost je, da pritisnete  ali  za premikanje gor/dol po prikazovalniku.

Izberite zeleni stik na izbranem seznamu klicev, da začnete postopek izbiranja.

**Opomba**

Če je potrebno, pritisnite **+** (za odprtje pojavnega menija) in izberite **Posodobi podatke telefona**, da posodobite sezname klicev.

**Predal glasovnih sporočil****R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Glasovni poštni predal**

Če želite poslušati sporočila v telefonskem predalu za mobilni telefon preko sistema Infotainment, ko je telefon povezan, izberite meni **Voicemail box (predal glasovnih sporočil)**.

**NAVI 80 IntelliLink – Predal glasovnih sporočil**

Če želite poslušati glasovna sporočila mobilnega telefona preko sistema Infotainment, ko je telefon priključen,

na domači strani pritisnite **MENI**, **Telefon** in **Glasovna pošta** na zaslonu prikazovalnika.

Zaslon za konfiguracijo se prikaže, če polje glasovne pošte ni nastavljeno. Vnesite številko na številski tipkovnici in potrdite.

**Sprejemanje klicev****R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB – Sprejemanje klicev**

Za sprejem klica, odvisno od konfiguracije vozila:

- Kratko pritisnite  (upravna stikala na volanu).
- Na zaslonu izberite ikono  (z vrtenjem in pritiskom na **OK**).

Za zavrnitev klica, odvisno od konfiguracije vozila:

- Pritisnite in držite  (upravna stikala na volanu).
- Na zaslonu izberite ikono  (z vrtenjem in pritiskom na **OK**).

Pri sprejemu klica se na zaslonu Infotainment sistema izpiše številka kličočega. Če je številka shranjena v

pomnilnik sistema, se namesto številke izpiše ime. Če se številka ne more izpisati, se izpiše sporočilo **Private number (zasebna številka)**.

### NAVI 50 IntelliLink – Sprejemanje klicev

Za sprejem klica:

- Pritisnite **Sprejmi//Potrdi** na zaslonu prikazovalnika.
- Kratko pritisnite  (upravna stikala na volanu).

Za zavrnitev klica:

- Pritisnite **Zavrni//Odkloni** na zaslonu.
- Pritisnite in držite  (upravna stikala na volanu).

Pri sprejemu klica se na zaslonu Infotainment sistema izpiše številka klicočega. Če je številka shranjena v pomnilnik sistema, se namesto številke izpiše ime. Če se številka ne more izpisati, se izpiše sporočilo **Neznan/Neznana številka**.

### NAVI 80 IntelliLink – Sprejemanje klicev

Za sprejem klica:

- pritisnite **Sprejmi** na zaslonu prikazovalnika
- kratko pritisnite  (upravna stikala na volanu)

Za zavrnitev klica:

- pritisnite **Zavrni** na zaslonu prikazovalnika
- pritisnite in držite  (upravna stikala na volanu)

Pri sprejemu klica se na zaslonu Infotainment sistema izpiše številka klicočega. Če je številka shranjena v pomnilnik sistema, se namesto številke izpiše ime. Če se številka ne more izpisati, se izpiše sporočilo **Ni številke**.

### Funkcije med telefonskim klicem

#### R15 BT USB, R16 BT USB, CD16 BT USB, CD18 BT USB - Funkcije med klicem

Poleg nadzora nad glasnostjo so med klicem na voljo še druge funkcije, vključno z naslednjimi:

- preusmeritev klica na mobilni telefon
- dostop do tipkovnice
- dokončanje klica

Za izbiro in potrditev obrnite in pritisnite **OK**.

Za preusmeritev klica iz sistema za prostoročno telefoniranje na mobilni telefon izberite element zaslona mobilni telefon. Pri preklopu na ta način se lahko nekateri mobilni telefoni odklopijo od sistema za prostoročno telefoniranje.

Številko lahko vnesete tudi prek številске tipkovnice ( 109), npr. za rokovanje z glasovnim strežnikom kot je predal glasovnih sporočil. Izberite element zaslona **#123** za dostop do

številске tipkovnice. Za več informacij glejte "Voicemail box (predal glasovnih sporočil)".

Za dokončanje klica, odvisno od konfiguracije vozila:

- kratko pritisnite ✕
- pritisnite **TEL**
- izberite ikono  na zaslonu

#### NAVI 50 IntelliLink – Funkcije med klicem

Poleg nadzora nad glasnostjo so med klicem na voljo še druge funkcije, vključno z naslednjimi:

- : Konča klic
- : Izklopi mikrofona vozila
- : Vkllopi mikrofona vozila
-  : Prenese pogovor v mobilni telefon
-  : Prenese pogovor v mikrofona in zvočnike vozila
- : Vrnitev na prejšnji zaslon (npr. Navigacija ali Domača stran)

#### NAVI 80 IntelliLink – Funkcije med klicem

Poleg nadzora nad glasnostjo so med klicem na voljo še druge funkcije, vključno z naslednjimi:

- Preklop klica na čakanje: Pritisnite **+** (da se odpre pojavni meni) in izberite **Na čakanje**. Pritisnite **Nadaljuj**, da nadaljujete klic.
- Prenos pogovora v mobilni telefon: Pritisnite **+** (da se odpre pojavni meni) in izberite **Slušalka**. V nekaterih primerih se lahko telefon med prenosom klica odklopi od sistema Infotainment.
- Dokončanje klica: Pritisnite **Končaj klic**.
- Vrnitev v prejšnji meni: Pritisnite **←**.

#### Nastavitve telefona

##### NAVI 50 IntelliLink – Nastavitve telefona

##### Povrnitev privzetih nastavitev telefona

Za dostop do menija nastavitev kadar koli pritisnite  in nato **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Sistem**, **Tovarniške nastavitve** in **Telefon**, da obnovite nastavitve telefona na privzete vrednosti. Potrdite s pritiskom na **V redu**.

##### Prikaz različice programske opreme

Za dostop do menija nastavitev kadar koli pritisnite  in nato **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Sistem** in **Različica sistema** za prikaz različice programske opreme.

##### NAVI 80 IntelliLink – Nastavitve telefona

Na domači strani pritisnite **MENI** in **telefon**, nato pa **Nastavitve** na zaslonu prikazovalnika.

Izberite med naslednjimi možnostmi na prikazovalniku:

- **Upravljanje naprav:**

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Seznanjanje mobilnega telefona" v razdelku "Povezave Bluetooth" ⇨ 113.

- **Ravni zvoka:**

Za nastavitve glasnosti sistema za prostoročno klicanje in zvonjenja.

- **Glasovna pošta:**

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Predal glasovnih sporočil" zgoraj.

- **Vklop/izklop vmesnika Bluetooth:**

Glejte (NAVI 80 IntelliLink)  
"Vklop vmesnika Bluetooth" v razdelku "Povezava Bluetooth" ⇨ 113.

- **Samodejni prenos podatkov telefona:**

Pritisnite to možnost, da označite polje ☒ ob njej.

Pri seznanjanju in/ali povezovanju mobilnega telefona s sistemom Infotainment, lahko

imenik in seznam klicev na mobilnem telefonu prenesete v sistem za prostoročno uporabo telefona.

Izmenjava podatkov mora biti dovoljena tudi na telefonu. Glejte navodila za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa se posvetujte z mobilnim operaterjem.

## Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

### Navodila za namestitev in uporabo

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema
- največja moč oddajanja 10 vatov
- namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

### Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

### Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

# Kazalo

## A

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| AF (alternativna frekvenca).....              | 54  |
| AGC vključen.....                             | 41  |
| Aktiviranje glasovnega vodenja..              | 107 |
| Aktiviranje navigacijskega sistema            | 79  |
| Aplikacija Aha®.....                          | 31  |
| AST (seznam samodejnega<br>shranjevanja)..... | 53  |
| Automatic Gain Control (AGC).....             | 41  |
| Avdio predvajalniki.....                      | 31  |
| Avdio zgoščenke.....                          | 58  |
| Avtomatski izklop.....                        | 31  |

## B

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Balance.....            | 41      |
| Bass.....               | 41      |
| Besedilo CD-ja.....     | 59      |
| Bluetooth.....          | 109     |
| Bluetooth glasba.....   | 68      |
| Bluetooth povezava..... | 68, 113 |

## C

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Call lists (seznam klicev)..... | 117    |
| CD predvajalnik.....            | 58, 59 |
| CD zaslon.....                  | 59     |
| Cilj.....                       | 79     |

## Č

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Čakajoči klic..... | 117 |
|--------------------|-----|

## D

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| DAB.....                                   | 57      |
| Datoteke AAC.....                          | 58      |
| Datoteke ACC.....                          | 64      |
| Datoteke MP3.....                          | 64      |
| Datoteke WAV.....                          | 58      |
| Datoteke WMA.....                          | 64      |
| Delovanje.....                             | 68, 117 |
| Diaprojekcija.....                         | 79      |
| Digitalni avdio sprejem.....               | 57      |
| Dodajanje stikov v imenik<br>telefona..... | 117     |
| Dodaj priljubljeni cilj.....               | 92      |
| Določanje prednostnega<br>telefona.....    | 111     |
| Domača naslov.....                         | 92      |
| Dovoljenje za zunanjo napravo..            | 113     |

## E

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Eko učenje.....                    | 31 |
| Elementi za upravljanje radia..... | 49 |

## F

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Fader.....                      | 41     |
| Fotografije.....                | 74     |
| Funkcije med telefonskim klicem | 117    |
| Funkcije radia.....             | 53, 54 |

## G

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Glasbeno vzdušje..... | 41  |
| Glasnost.....         | 108 |

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Automatic Gain Control (AGC).....            | 41       |
| Glasnost prometnih obvestil.....             | 43       |
| Glasnost v odvisnosti od hitrosti.....       | 31, 43   |
| Izboljšanje zvoka pri nizki jakosti          | 41       |
| Porazdelitev glasnosti.....                  | 41       |
| Prilagajanje glasnosti km/h.....             | 43       |
| Zadaj IZKLJUČENO.....                        | 41       |
| Glasnost navigacijskega sistema.             | 79       |
| Glasnost prometnih obvestil.....             | 43       |
| Glasnost v odvisnosti od hitrosti...         | 43       |
| Glasovne nastavitve.....                     | 79       |
| Glasovne priponke.....                       | 108      |
| Glasovno upravljanje.....                    | 107      |
| Glasovno vodenje.....                        | 106, 108 |
| Gospodarnost vožnje.....                     | 31       |
| GPS (Globalni sistem za pozicioniranje)..... | 76       |

## H

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Hitri meni.....              | 79 |
| Hitro previjanje naprej..... | 59 |
| Hitro previjanje nazaj.....  | 59 |

## I

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| i-Announcement.....         | 54      |
| Informacije na zaslonu..... | 59, 79  |
| Informacije o državi.....   | 98, 117 |
| Informacije o vozilu.....   | 31      |
| Informacije poti.....       | 98      |

|                                                 |        |
|-------------------------------------------------|--------|
| Infotainment sistem                             |        |
| Vključitev/izključitev.....                     | 31     |
| iPod.....                                       | 64, 65 |
| Iskanje imena radijske postaje.....             | 51     |
| Iskanje naprave Bluetooth.....                  | 113    |
| Iskanje postaj.....                             | 51     |
| Izbira cilja.....                               | 92     |
| Izbiranje albuma.....                           | 59     |
| Izbiranje skladbe.....                          | 59     |
| Izbira valovnega območja.....                   | 49     |
| Izbirniški ekran.....                           | 79     |
| Izboljšanje zvoka pri nizki jakosti..           | 41     |
| Izbriši napravo s seznama naprav Bluetooth..... | 113    |
| Izbriši priljubljeni cilj.....                  | 92     |
| Izklop funkcije Bluetooth.....                  | 113    |
| Izklop vodenja.....                             | 98     |
| Izogni se delu poti.....                        | 98     |

## J

|            |    |
|------------|----|
| Jezik..... | 31 |
|------------|----|

## K

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Kategorije zanimivosti..... | 92      |
| Kje sem?.....               | 98, 117 |
| Klic v sili.....            | 117     |
| Kompas.....                 | 79      |
| Koordinate.....             | 79, 92  |
| Krajevno iskanje.....       | 92      |

## L

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ločitev mobilnega telefona..... | 113 |
|---------------------------------|-----|

## M

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Meni za telefon.....                           | 117    |
| Menjava baterij.....                           | 79     |
| Metoda načrtovanja poti.....                   | 79     |
| MIX.....                                       | 59     |
| Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) ..... | 124    |
| MP3 predvajalnik.....                          | 65     |
| MP3 predvajalniki.....                         | 64     |
| MP3 zgoščenke.....                             | 58     |
| Mute (utišanje).....                           | 31, 59 |
| My TomTom LIVE.....                            | 79     |

## N

|                                        |         |
|----------------------------------------|---------|
| Načini rokovanja.....                  | 31      |
| Naključno predvajanje.....             | 59      |
| Nastavitev časa.....                   | 31      |
| Nastavitev glasnosti.....              | 31, 117 |
| Nastavitev navigacijskega sistema..... | 79      |
| Nastavitve.....                        | 31      |
| Nastavitve glasnosti.....              | 43      |
| Nastavitve načrtovanja.....            | 79      |
| Nastavitve pogleda vzratne kamere..... | 31      |
| Nastavitve poti.....                   | 79      |
| Nastavitve sistema.....                | 44      |
| Nastavitve skupne rabe podatkov        | 31      |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Nastavitve slik.....                         | 31  |
| Nastavitve telefona.....                     | 117 |
| Nastavitve tonov.....                        | 41  |
| Nastavitve za navigacijski sistem.....       | 79  |
| Navigacijski sistem                          |     |
| GPS (Globalni sistem za pozicioniranje)..... | 76  |
| Nalaganje programa.....                      | 76  |
| Namestitev programske opreme.....            | 76  |
| Pomnilniški ključ USB.....                   | 76  |
| Registracija navigacijskega sistema.....     | 76  |
| SD kartica.....                              | 76  |
| Storitev prometnih informacij.....           | 76  |
| Ustvarjanje računa.....                      | 76  |
| Zemljevidi.....                              | 76  |
| Navodila za namestitev telefona.....         | 124 |
| Novice.....                                  | 54  |
| <b>O</b>                                     |     |
| Odklop telefona.....                         | 111 |
| Odstranitev avdio naprave.....               | 68  |
| Odstranitev zgoščenke.....                   | 59  |
| Ogledovalnik podob.....                      | 79  |
| Ojačitev nizkih in visokih tonov.....        | 41  |
| Opozorila navigacije.....                    | 79  |
| Optimizacija zvoka.....                      | 41  |
| <b>P</b>                                     |     |
| Pause (prekinitev).....                      | 59  |
| Pogled na avtocesto.....                     | 79  |

|                                                  |         |
|--------------------------------------------------|---------|
| Pogled na križišče.....                          | 79      |
| Poišči ime radijske postaje.....                 | 51      |
| Položaj doma.....                                | 79      |
| Pomnilniški ključ USB.....                       | 76, 79  |
| Pomoč!.....                                      | 98, 106 |
| Pomočnik za parkiranje.....                      | 31      |
| Poročilo o poti.....                             | 31      |
| Posodabljanje seznama postaj.....                | 53      |
| Posodobi seznam FM postaj.....                   | 53      |
| Poštni predal.....                               | 117     |
| Pot.....                                         | 79      |
| Potovalni računalnik.....                        | 31      |
| Povezava.....                                    | 111     |
| Povezava s telefonom.....                        | 111     |
| Povrnitev privzetih nastavitvev.....             | 31      |
| Povrnitev tovarniških nastavitvev.....           | 44      |
| Prebrskaj zemljevid.....                         | 98      |
| Predal glasovnih sporočil.....                   | 117     |
| Predvajanje CD-jev.....                          | 59      |
| Predvajanje filmov.....                          | 74      |
| Predvajanje glasbe preko povezave Bluetooth..... | 68      |
| Predvajanje shranjene postaje.....               | 51, 53  |
| Predvajanje shranjenih avdio datotek.....        | 65      |
| Pregled simbolov.....                            | 105     |
| Pregled upravnih elementov za rokovanje.....     | 7       |
| Prenosni CD predvajalniki.....                   | 62      |
| Prikazovanje slik.....                           | 74      |

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Priključitev na avdio napravo..... | 68 |
| Prilagajanje glasnosti km/h.....   | 43 |
| Priljubljene.....                  | 31 |
| Navigacija.....                    | 31 |
| Predstavnost.....                  | 31 |
| Storitve.....                      | 31 |
| Telefon.....                       | 31 |
| Priljubljeni cilji.....            | 92 |
| Priponke ID3.....                  | 59 |
| Priprava poti vnaprej.....         | 92 |
| Promet HD.....                     | 79 |
| Prometna obvestila.....            | 98 |
| Prometna obvestila (TA).....       | 54 |
| PTY (vrsta programa).....          | 54 |

## R

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Radarji.....                        | 79  |
| Radijski sprejem.....               | 49  |
| Radio.....                          | 49  |
| DAB.....                            | 57  |
| Digitalni avdio sprejem.....        | 57  |
| Radio tekst.....                    | 54  |
| Različica programske opreme.....    | 117 |
| RDS.....                            | 54  |
| Regija.....                         | 54  |
| Ročna povezava telefona.....        | 111 |
| Ročni vnos telefonske številke..... | 117 |
| Ročno iskanje postaj.....           | 51  |
| Ročno shranjevanje postaje.....     | 53  |



|                                     |        |                                       |                    |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>S</b>                            |        |                                       |                    |
| Samodejna povečava.....             | 79     | Spremeni geslo za povezavo            |                    |
| Samodejna povezava telefona... 111  |        | Bluetooth.....                        | 113                |
| Samodejno čakanje na klic..... 117  |        | Spremeni položaj doma.....            | 79                 |
| Samodejno iskanje postaj..... 51    |        | Storitev i-News.....                  | 54                 |
| Samodejno shranjevanje postaj... 53 |        | Storitev i-Traffic.....               | 54                 |
| SD kartica.....                     | 76, 79 | Storitev prometnih informacij.....    | 76                 |
| Seznam FM postaj.....               | 53     | Storitve.....                         | 31                 |
| Seznami samodejnega                 |        | Storitve v živo.....                  | 79                 |
| shranjevanja.....                   | 53     | Storitve za navigacijo.....           | 31                 |
| Seznam naprav Bluetooth.....        | 113    | <b>Š</b>                              |                    |
| Shrani priljubljeni cilj.....       | 92     | Številka za klic v sili.....          | 117                |
| Shranjene postaje.....              | 51     | <b>T</b>                              |                    |
| Shranjeni položaji.....             | 92     | Tekstovna informacija (Radio text) 54 |                    |
| Shranjevanje postaje.....           | 53     | Tekstovne informacije (CD-Text        |                    |
| Simulcast.....                      | 54     | ali ID3 tag).....                     | 59                 |
| Sistem posredovanja podatkov        |        | Telefon.....                          | 109                |
| prek radijskega sprejemnika         |        | Telefonski imenik.....                | 117                |
| (Radio Data System - RDS) ....      | 54     | Tipkovnice na zaslonu.....            | 79, 109            |
| Sistem za prostoročno               |        | Točke poti.....                       | 92, 98             |
| telefoniranje.....                  | 117    | Treble.....                           | 41                 |
| Sličice.....                        | 74     | <b>U</b>                              |                    |
| Slike.....                          | 74     | Uporaba.....                          | 31, 49, 59, 62, 79 |
| Slike voznih pasov.....             | 79     | Uporaba CD predvajalnika.....         | 59                 |
| Smernice za uporabo telefona... 124 |        | Uporaba Infotainment sistema....      | 31                 |
| Splošne informacije... 4, 58, 62,   |        | Uporaba teh navodil.....              | 4                  |
| 64, 68, 76, 106, 109                |        | Uporaba vhoda AUX.....                | 62                 |
| Sprejemanje klicev.....             | 117    | Uporaba zaslona.....                  | 31                 |
| Spremema sistemskega jezika         |        | Upravljanje navigacije.....           | 107                |
| .....                               | 31, 44 |                                       |                    |
|                                     |        | Upravljanje telefona.....             | 108                |
|                                     |        | Upravljanje z zaslonom.....           | 31, 109            |
|                                     |        | Upravna stikala na volanu.....        | 7                  |
|                                     |        | Upravni elementi Infotainment         |                    |
|                                     |        | sistema.....                          | 31                 |
|                                     |        | Upravni elementi na armaturni         |                    |
|                                     |        | plošči.....                           | 7                  |
|                                     |        | Upravni elementi telefona.....        | 109                |
|                                     |        | Ura.....                              | 31, 44, 79         |
|                                     |        | Uredi načrt poti.....                 | 98                 |
|                                     |        | USB drive.....                        | 64                 |
|                                     |        | USB ključki.....                      | 65                 |
|                                     |        | USB priključek.....                   | 64                 |
|                                     |        | <b>V</b>                              |                    |
|                                     |        | Varnostna koda.....                   | 30                 |
|                                     |        | Varnostna opozorila.....              | 79                 |
|                                     |        | Varnost v prometu.....                | 4, 109             |
|                                     |        | Večpredstavnost.....                  | 74                 |
|                                     |        | Večpredstavnostne nastavitve....      | 44                 |
|                                     |        | Vhod AUX.....                         | 62                 |
|                                     |        | Videoposnetki.....                    | 74                 |
|                                     |        | Vključitev/izključitev.....           | 31                 |
|                                     |        | Vklop funkcije Bluetooth.....         | 113                |
|                                     |        | Vnesite naslov.....                   | 92                 |
|                                     |        | Vnos cilja .....                      | 92                 |
|                                     |        | Vnos telefonske številke.....         | 117                |
|                                     |        | Vodena križarjenja.....               | 79                 |
|                                     |        | Vodenje .....                         | 98                 |
|                                     |        | Vožnja Eco.....                       | 31                 |

|                      |    |
|----------------------|----|
| Vožnja Eco2.....     | 31 |
| Vreme.....           | 79 |
| Vtič.....            | 62 |
| Vtičnica USB.....    | 65 |
| Vzvratna kamera..... | 31 |

## W

|                    |    |
|--------------------|----|
| WMA zgoščenke..... | 58 |
|--------------------|----|

## Z

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Zadaj IZKLJUČENO.....            | 41     |
| Zadnji cilji.....                | 92     |
| Zanimive točke.....              | 31, 92 |
| Zanimivosti (POI).....           | 92     |
| Zaslon.....                      | 31     |
| Zaščita pred krajo .....         | 30     |
| Združitev avdio naprave.....     | 68     |
| Združitev mobilnega telefona.... | 113    |
| Zemljepisna širina, dolžina..... | 92     |
| Zemljevidi.....                  | 76     |
| Zemljevidni ekran.....           | 79     |
| Zvočne nastavitve.....           | 41, 59 |

[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: februar 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

**KTA-2701/8-sl**

**02/2016**

