
Navodila za uporabo Infotainment sistema



Vsebina

Multimedia Navi	5
Multimedia	57
Radio (Infotainment sistem)	93

Multimedia Navi

Uvod	6
Osnovno delovanje	14
Radio	21
Zunanje naprave	26
Vodenje	31
Prepoznavanje govora	43
Telefon	46
Kazalo	54

Uvod

Splošne informacije	6
Zaščita pred krajo	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje	8
Uporaba	11

Splošne informacije

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Opomba

Infotainment sistem vključuje določene programske opreme zunanjih proizvajalcev. Za povezana obvestila, licence in vse druge informacije glede te programske opreme glejte <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

⚠️ Opozorilo

Vedno vozite varno. Infotainment sistem uporabljalje samo, če prometne razmere dovoljujejo varno uporabo.

Zaradi varnosti bo morda primerno zaustaviti vozilo, preden uporabite Infotainment sistem (npr. za vnos naslova).

⚠️ Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Vedno upoštevajte veljavne prometne predpise.

⚠️ Opozorilo
Določena območja enosmernih cest, prepovedi zavijanja ali vhoda (npr. na cono pešcev) niso premerjena in niso označena na zemljevidu. V takšnih primerih lahko Infotainment sistem prikaže opozorila, ki jih morate upoštevati. V tem primeru morate posebej paziti na enosmerne ulice, ceste in vhode/izhode, na katere ne smete zavijati.

Radijski sprejem

- Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:
- spreminjača se razdalja med vozilom in oddajnikom
 - večkratni sprejem zaradi odboja
 - položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvračanje tatov. Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča



1	∅	11
	Če je izklopljen: vklop / izklop napajanja	
	Če je vklopljen: utišanje sistema	
	Obrnite: nastavitev glasnosti	
2	↖ ↉	
	Prikaži vgrajeni navigacijski zemljevid	32
3	🎵	
	Odpiranje menija zvoka:	
	Radio	21
	Zunanje naprave (USB, Bluetooth)	26
4	🚗	
	Odpiranje menija z nastaviti vami vozila, glejte uporabniški priročnik	
5	⚙	
	Odpiranje menija nastavitev	14
6	▢▢	
	Odpiranje menija aplikacij	29

7 ⌂

Odpiranje menija telefona

48

Upravna stikala na volanu

1 ▲ / ▼

Preklop med meniji na voznikovem informacijskem zaslonu

2 +

Pojačanje glasnosti

3 🔊

Utišanje zvoka

4 -

Zmanjšanje glasnosti



1 ▲ / ▼

Predvajanje naslednje ali prejšnje radijske postaje/skladbe

2 ⓂSRC

Preklop med viri zvoka ali odpiranje menija telefona, če je telefon povezan


3 ⓘ

Vklop ali izklop prepoznavanja govora

4 LIST

Prikaz seznama radijskih postaj ali seznama map

Upravna stikala na volanu

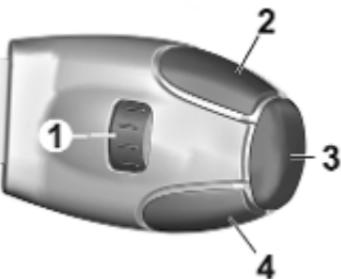

1 ▲ / ▼

Predvajanje naslednje ali prejšnje radijske postaje/skladbe

2 LIST

Prikaz seznama radijskih postaj ali seznama map

3 OK

Potrditev izbire na informacijskem prikazovalniku

4 SRC/TEL

Preklop med viri zvoka ali odpiranje menija telefona, če je telefon povezan

Uporaba

Upravljeni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslolu.

S sistemom rokuje lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 8
- zaslona na dotik ⇨ 14
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 8
- prepoznavanje govora ⇨ 43

Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite . Po vklopu je aktivен nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

Opomba

Nekatere funkcije sistema Infotainment so na voljo samo pri vklopljenem kontaktu ali delujočem motorju.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil, ko vklopite način ECO.

Nastavitev glasnosti

Zavrtite . Na zaslolu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 17, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje


Za utišanje Infotainment sistema pritisnite .

Za preklic utišanja znova pritisnite . Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Načini rokovanja

Zvočni mediji

Pritisnite , da prikažete glavni meni nazadnje uporabljenega vira predvajanja zvoka.

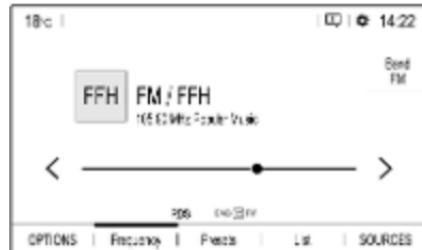


Sprememba medijskega vira

Pritisnite **SOURCES (VIRI)**, da prikažete meni za izbiranje medijskega vira.

Opomba

Podrobni opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ⇨ 14.

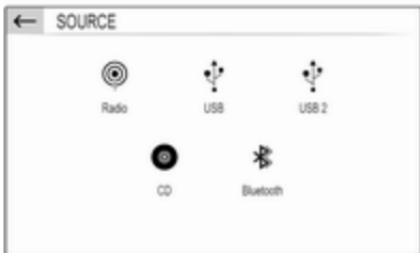

Izberite želeni medijski vir.

Za podroben opis:

- Funkcije radia ⇨ 21
- Zunanje naprave ⇨ 27

Navigacija

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na zemljevidu navigacije pritisnite .



Podroben opis delovanja osnovnih funkcij navigacijskega sistema ⇨ 32.

Navigacijski meni

Za prikaz navigacijskega menija izberite **MENU (MENI)**.



Navigacijski meni je osnovna izhodiščna točka za:

- Iskanje in vnos naslovov ⇨ 36
- Določanje poti z več vmesnimi točkami ⇨ 36
- Določanje meri poti za vodenje ⇨ 40
- Preklic in nadaljevanje vodenja ⇨ 40

Telefon

Pred uporabo funkcije telefoniranja mora biti vzpostavljena povezava med sistemom Infotainment in mobilnim telefonom.

Za podrobni opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ▷ 46.

Če je mobilni telefon povezan, pritisnite ⌂ za prikaz glavnega menija telefonske funkcije.



Podrobni opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ▷ 48.

Aplikacije

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na zaslonu sistema Infotainment povežite svoj pametni telefon.


Pritisnite ☰, da prikažete glavni meni nazadnje uporabljenih aplikacij.

Pritisnite **Apple CarPlay** ali **Android Auto**. Prikaže se meni z drugim izborom aplikacij.

Podrobni opis ▷ 29.

Nastavitev

Pritisnite ☰, nato izberite **Audio settings (Nastavitev zvoka)** za prikaz ustreznega menija.

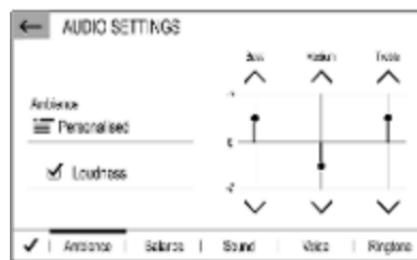

Podrobni opis ▷ 14.

Pritisnite ☰ in **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, da prikažete meni različnih sistemskih nastavitev.



Podrobni opis ▷ 14.

Nastavitev vozila

Izberite 🚗, da odprete meni različnih nastavitev vozila.

Nastavitev vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	14
Nastavitev tonov	17
Nastavitev glasnosti	17
Nastavitev sistema	18

Osnovno rokovanje

Zaslonski Infotainment sistem je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

Rokovanje z meniji

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija




Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Opomba

Večina ikon, ki so prikazane v menijih, npr. ☎ ali 🚗 v primeru na sliki, deluje kot zaslonski gumbi, ki ob dotiku sprožijo določena dejanja.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjjimi možnostmi.

Zaslonski gumbi ← in ✓ / OK

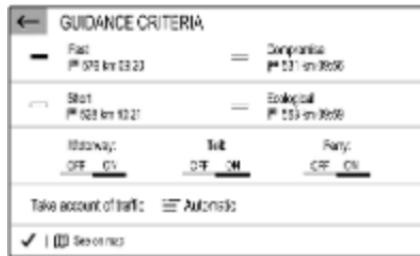

Pri upravljanju z meniji se s pritiskom gumba ← lahko vrnete na prvo višjo raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb ←, se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija.


Po izbiranju menijskih možnosti ali določanju nastavitev v meniju, pritisnite ✓ / OK, da potrdite nastavitev. V nasprotnem primeru bo izbira oziroma nastavitev izbrisana.

Bližnjice do pomembnih menijev



Ukazi in ikone, ki so prikazani v zgornji vrstici, npr. glavnega menija navigacije, služijo kot bližnjice do nekaterih pomembnih menijev. Primer: z dotikom imena radijske postaje odprete seznam radijskih postaj.

Pomikanje po seznamu

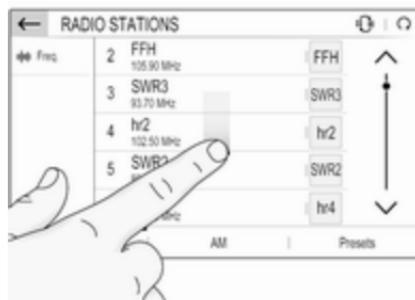

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritisnjite z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se ▲ ali ▼ v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku.

- Dotaknite se katerega koli dela drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Posodabljanje seznama

Če želite ročno posodobiti npr. seznam postaj, stikov ali ciljev, pritisnite Ω.

Vnosna polja in tipkovnice



Vnosna polja so označena z .

Če se dotaknete polja, se prikaže tipkovnica za vnos besedilne ali številske vrednosti.

Tipkovnica, ki se prikaže, je odvisna od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije.

Tipkovnica za vnos besedila



Tipkovnica za vnos besedila lahko velja za več vnosnih polj. Če želite v polje vnesti besedilo, se ga dotaknite.

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba. Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite želeno črko.

Za preklop na tipkovnico s simboli pritisnite **0..#**.


Če želite preklopiti nazaj na tipkovnico s črkami ali preklopiti med velikimi in malimi črkami, pritisnite **Aa**.

Če želite tipkovnico s črkami preklopiti med običajno razporeditvijo in abecednim redom, pritisnite **....**.

Če želite izbrisati zadnji vneseni znak ali simbol, pritisnite **⌫**.


Če želite kadar koli izbrisati znak ali simbol, ase dotaknite mesta, kamor želite premakniti kazalec, nato pa pritisnite **⌫**.

Tipkovnica za vnos številk

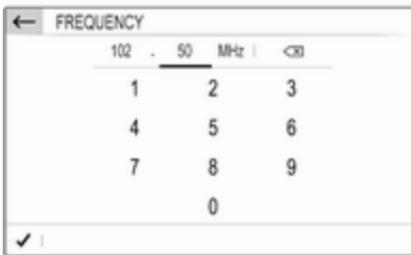

Tipkovnica za vnos številk lahko velja za več vnosnih polj. Na primeru, ki je na sliki, se morate dotakniti polja za decimalno vejico, da lahko vnesete decimalno vrednost.

Prilagoditev nastavitev

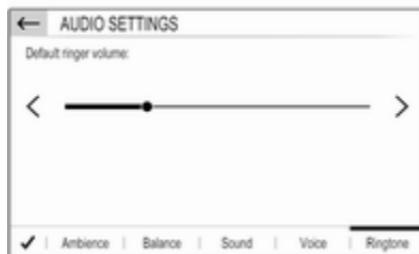


Za spremenjanje nastavitev, kakršna je na sliki, lahko uporabite tudi te postopke:

- Pritisnite < ali >.
- Dotaknite se katerega koli dela traku.
- Drsnik premaknite s prstom.

Nastavitev tonov

Pritisnite , izberite možnost **Audio settings (Nastavitev zvoka)**, nato pa izberite zavihek **Ambience (Zvok okolice)**.

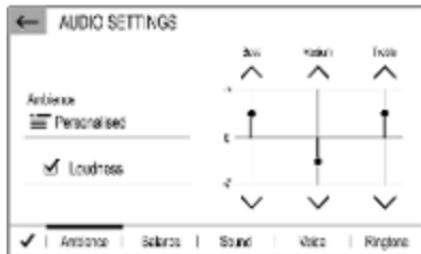

Za prilagajanje zvoka posameznim zvrstom glasbe je na voljo več prednastavljenih možnosti (npr. **Pop-Rock** ali **Classical (Klasična glasba)**).

Če želite samo nastaviti zvok, izberite možnost **Personalised (Prilagojeno)**. Nastavite spremenite po želji, nato pa jih potrdite.


Opomba

Če spremenite nastavitev prednastavljenega žanra, npr. **Pop-Rock**, bo ta nastavitev uveljavljena kot **User (Uporabnik)**.

Če vklopite funkcijo **Loudness (Glasnost)**, bo morda zvok bolj kakovosten pri nižji glasnosti.

Glasnost levo-desno in spredaj-zadaj

Izberite zavihek **Balance (Glasnost levo-desno)**.

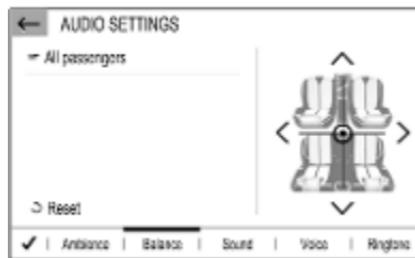

Za prostorsko razporeditev zvoka potniški kabini je na voljo več prednastavljenih možnosti (npr. **All passengers (Vsi potniki)** ali **Front only (Samo spredaj)**).

Če želite spremeniti trenutno nastavitev, npr. **All passengers (Vsi potniki)**, jo pritisnite, nato pa na seznamu izberite ustrezno novo nastavitev.

Vse prednastavljenе nastavitev lahko prilagodite.

Če želite določiti točko v potniški kabini, na kateri bo glasnost največja, kazalec na desni sliki premaknite na želeno točko.

Če želite nastavitev ponastaviti na privzete tovarniške, pritisnite **Reset (Ponastavi)**.

Nastavitev glasnosti

Pritisnite , izberite možnost **Audio settings (Nastavitev zvoka)**, nato pa izberite zavihek **Sound (Zvok)**.

Potrditveni pisk ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Če želite nastaviti glasnost potrditvenega piska ob dotiku, odprite **Touch tones (Toni dotikov)** in prilagodite nastavitev.

Glasnost prilagojena na hitrost

Vklop ali izklop **Volume linked to speed (Glasnost povezana s hitrostjo)**.

Če je ta možnost vklopljena, se glasnost sistema Infotainment samodejno prilagaja hrupu vožnje in vетra.

Predvajanje govora

Izberite zavihek **Voice (Govor)**.

Prilagodite lahko glasnost vseh vrst govora, ki jih predvaja sistem, npr. prometnih obvestil, sporočil funkcije navigacije ipd.

Zvonjenje

Izberite zavihek **Ringtone (Ton zvonjenja)**.

Nastavite glasnost zvonjenja dohodnih klicev.

Nastavitev sistema

Pritisnite , nato izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**.



Konfiguracija sistema

Možnost **System settings (Nastavitev sistema)** izberite, če želite določiti nekatere sistemske nastavitve, npr.:

- Prilagoditev merskih enot za temperaturo in porabo goriva.
- Ponastavitev sistemskih nastavitev na privzete tovarniške.
- Posodobitev nameščene programske opreme.

Sprememba zaslonskega jezika


Če želite spremeniti jezik zaslonskega prikaza, pritisnite **Languages (Jeziki)** in izberite želeni jezik.

Opomba

Če integrirana funkcija prepoznavanja govora podpira trenutno izbrani jezik zaslonskega prikaza, se jezik prepoznavanja govora temu primerno spremeni; če ga ne, integrirana funkcija prepoznavanja govora ne bo na voljo.

Nastavitev časa in datuma

Izberite **Setting the time-date** (Nastavitev časa/datuma).

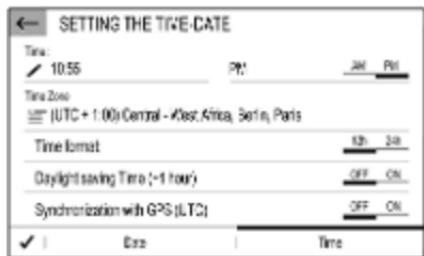

Sprememba oblike datuma in ure

Če želite spremeniti obliko datuma in ure, izberite ustrezni zavihek in nastavite želeno obliko.

Nastavitev ure in datuma

Po privzetih nastavitevah sistem sam izbere obliko prikaza datuma in ure.

Če želite ročno spremeniti obliko prikaza datuma in ure:

Izberite zavihek **Time (Čas)**.

Možnost **Synchronization with GPS (UTC)** (Sinhronizacija z GPS (UTC)) nastavite na OFF, nato pa izberite polje **Time (Čas)**, da nastavite uro.

Izberite zavihek **Date (Datum)**, nato pa izberite polje **Date: (Datum:)**, da nastavite datum.

Nastavitev zaslona

Izberite **Screen configuration** (Konfiguracija zaslona).

Pomikanje besedila

Izberite zavihek **Animation** (Animacija).

Če želite omogočiti samodejno pomikanje daljših zaslonskih sporočil, vklopite možnost **Automatic scrolling (Samodejno drsenje)**.

Če je možnost **Automatic scrolling (Samodejno drsenje)** izklopljena, bodo daljša sporočila obrezana.

Nastavitev svetlosti

Pritisnite **Brightness (Svetlost)** in nastavite svetlost zaslona.

Shranjevanje osebnih nastavitev

Izberite **Setting of the profiles** (Nastavitev profilov).



V osebni profil lahko shranite različne nastavite. Npr., trenutne nastavite zvoka, prednastavite radijskega sprejemnika, imenik, nastavite zemljevida in priljubljene naslove.

Če si vozilo delite z drugimi, vam to omogoča, da kadar koli obnovite nastaviteva vašega profila.

Shranite lahko največ tri osebne profile.

Poleg tega je na voljo tudi **Common profile (Splošni profil)**. Vse nastavitev, ki jih prilagajate, se shranjujejo v ta profil. Če osebni profil ni aktiviran, je aktiviran **Common profile (Splošni profil)**.

Shranjevanje osebnega profila

Ko določite vse osebne nastavitev:
Izberite enega od zavihkov za osebne profile.

Pritisnite polje  in vnesite ime za svoje osebni profil.

Če želite profilu dodati fotografijo:

USB-napravo s fotografijo stika priključite v USB-vhod  26, pritisnite polje za fotografijo in izberite želeno fotografijo.

Potrdite izbiro, da sliko prenesete iz naprave v sistem.

Na koncu potrdite svoj vnos, da ga shranite v osebni profil.

Aktivacija osebnega profila

Pritisnite , nato pa izberite zavihek z imenom svojega osebnega profila.

Kako aktivirate

Common profile (Splošni profil)

Če je osebni profil trenutno aktiviran:
Pritisnite , nato izberite **Deactivate profile (Onemogoči profil)**.

Ponastavitev osebnega profila

Osebni profil lahko kadar koli nastavite na privzete tovarniške nastavitev, ki bodo uveljavljene samo za ta profil.

Izberite želeni profil in pritisnite **Reset profile (Ponastavi profil)**.

Kako ponastavite

Common profile (Splošni profil)

Common profile (Splošni profil) lahko kadar koli nastavite na privzete tovarniške nastavitev, ki bodo uveljavljene samo za ta profil.

Izberite **Common profile (Splošni profil)**, nato pa izberite **Reset the common profile (Ponastavi običajni profil)**.

Radio


Uporaba	21
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)	23
Digitalni avdio sprejem	24

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite . Prikaže se glavni meni vira zvoka, ki je bil nazadnje uporabljen.

Če ni izbran meni radijskega sprejemnika, izberite **SOURCES (VIRI)**, nato pa **Radio**.

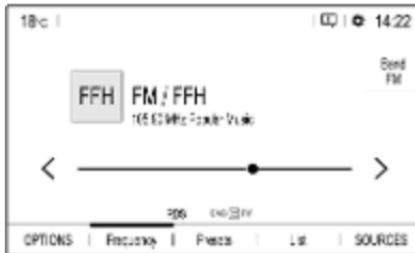

Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Izbira valovnega področja

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritiskajte **Band (Pas)**.

Iskanje radijskih postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje radijske postaje, na kratko pritisnite < oziroma >.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno < ali >. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Naravnvanje postaj

Če poznate točno frekvenco radijske postaje, jo lahko vnesete ročno.

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in **Radio stations (Radijske postaje)**, nato pa želeno valovno območje.

Izberite **Freq. (Frekv.)**, vnesite frekvenco in potrdite vnos.

Če je na tej frekvenčni mogoče sprejemati radijski program, bo ta predvajan.

Seznamni postaj

Seznam postaj vsebuje izbirni seznam vseh radijskih postaj v trenutnem območju sprejema.

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju izberite **List (Seznam)**.

Izberite želeno postajo.

Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznam postaj AM in DAB. Seznam postaj FM se samodejno posodobi.

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in **Radio stations (Radijske postaje)**, nato pa želeno valovno območje.


Če želite posodobiti trenutno valovno območje, pritisnite .

Shranjevanje priljubljenih postaj

Na seznamu **Presets**

(**Prednastavitev**) lahko shranite do 15 radio postaj iz vseh valovnih območij.

Izberite **Presets (Prednastavitev)** za prikaz prednastavljenih gumbov.

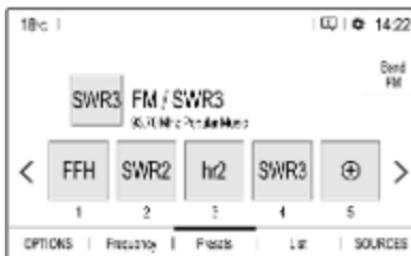


Shranjevanje trenutno aktivne postaje

Pritisnite želeni gumb in ga držite nekaj sekund. Na gumbu se prikaže ustrezna frekvenca ali ime postaje.

Če ima gumb že shranjeno postajo, bo nova prepisala staro.

Shranjevanje postaje na seznamu postaj

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in **Radio stations (Radijske postaje)**, nato pa želeno valovno območje.

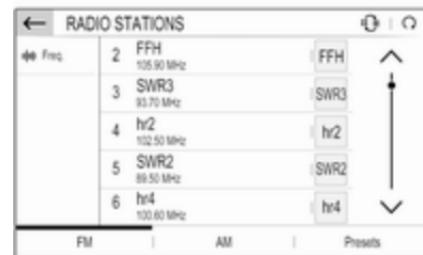

Na kratko pritisnite gumb ob želeni postaji. Če želite prikazati razpostavljeni prikaz, pritisnite . Nato na kratko pritisnite ikono  na ploščici želene postaje.

Izberite **Add to favourites (Dodaj med priljubljene)**, nato pa pritisnite in nekaj sekund držite vrstico na seznamu, kamor želite shraniti postajo.

Če vrstica že vsebuje shranjeno postajo, bo nova prepisala staro.

Priklic postaj

V glavnem meniju radia izberite možnost **Presets (Prednastavitev)**, nato pa na kratko pritisnite prednastavljeni gumb želene postaje.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.

- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Konfiguracija RDS

V glavnem meniju radia izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa **Radio settings (Nastavitve radia)**, da odprete meni za nastavitev funkcije RDS.

Vklop funkcije RDS

Izberite **General (Splošno)**, nato pa vklopite možnost **Alternative frequency (Najboljši sprejem)**.

Če je vklopljena možnost **Alternative frequency (Najboljši sprejem)**, se v spodnji vrstici glavnega menija radia prikaže ikona **RDS**.

Radio tekst

Če je funkcija RDS vklopljena, je pod imenom postaje prikaz informacij o trenutno nastavljeni radijski postaji ali trenutno predvajanem glasbenem posnetku.

Če želite prikazati ali skriti informacije, vključite ali izključite **Display radio text (Prikaži besedilo radia)**.

Cestnoprometna obvestila

Številne postaje, ki uporabljajo RDS, oddajajo tudi prometna obvestila. Če je funkcija prometnih obvestil vklopljena, se v času oddajanja prometnega obvestila predvajanje radijskega programa oziroma drugega medija začasno prekine.

Izberite **Announcements (Oznanila)**, nato pa vklopite ali izklopite možnost **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**.

Če je vklopljena možnost **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**, se v spodnji vrstici glavnega menija radia prikaže ikona **TA**.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno. DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Spološne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.

Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. To lahko preprečite tako, da izklopite funkcijo samodejnega spremeljanja DAB-FM, ki je opisana v nadaljevanju.

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija **Traffic announcement (Prometno oznanilo)** ▷ 23, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

V glavnem meniju radijskega sprejemnika izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa **Radio settings (Nastavitev radia)** in **Announcements (Oznanila)**.

Aktivirajte želene kategorije obvestil, npr. **News (Novice)** ali **Weather (Vreme)**. Izberite lahko različne kategorije obvestil istočasno.

Povezovanje FM-DAB

Ta funkcija omogoči menjavo postaje FM na ustrezeno postajo DAB in obratno.

Do menjave postaje FM na postajo DAB pride takoj ko je ustrezna postaja DAB na voljo. Zato priporočamo, da priljubljene postaje shranite kot DAB postaje in se tako izognete pogostim menjavanjem postaj.

Do menjave postaje DAB na postajo FM pride, če je signal prešibek, da bi ga sprejemnik zaznal.

Aktiviranje

Predpogoj je, da je možnost **Alternative frequency (Najboljši sprejem)** vklopljena preden je mogoče vklopiti povezovanje FM-DAB.

Če želite vklopiti povezovanje FM-DAB, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** v glavnem meniju radia in nato izberite **FM-DAB Follow-up (Spremljanje FM-DAB)** v **Radio settings (Nastavitev radia)**.

Naslednji simbol bo prikazan, ko je povezovanje FM-DAB vklopljeno.



Deaktiviranje

Če želite izklopiti povezovanje FM-DAB, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** v glavnem meniju radia in nato prekličite izbiro **FM-DAB Follow-up (Spremljanje FM-DAB)** v **Radio settings (Nastavitev radia)**.

Povezovanje FM-DAB se bo samodejno izklopilo, če je izklopljena možnost **Alternative frequency (Najboljši sprejem)**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	26
Predvajanje zvoka	27
Prikazovanje slik	29
Uporaba aplikacij za pametni telefon	29

Splošne informacije

USB vhod je na sredinski konzoli.

Svarilo

Ne uporabljajte USB-zvezdič, da ne bi prišlo do okvare sistema.

Opomba

USB-vhod mora biti vedno čist in suh.

USB-vhoda

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB napravo, SD kartico (prek USB konektorja / adapterja), iPod ali pametni telefon.

Sistem Infotainment lahko prek naprav USB predvaja zvočne datoteke in prikazuje slikovne datoteke.

S priklopom na USB-vhod je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav.

Povezava / odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB-vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezni priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti pomnilniško napravo USB, najprej izberite drugo funkcijo, nato pa odstranite pomnilniško napravo USB.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth

Funkcija pretakanja omogoča poslušanje glasbe iz pametnega telefona.

Podroben opis postopka vzpostavitev Bluetooth povezave ⇨ 47.

Če se predvajanje glasbe ne začne samodejno, ga boste morda predvajanje morali začeti na pametnem telefonu.

Najprej nastavite glasnost na pametnem telefonu (na visoko raven). Nato nastavite glasnost sistema Infotainment.

Formati datotek

Zvočni sistem podpira različne oblike datotek.

Predvajanje zvoka

Predvajanje zvoka prek naprave USB ali povezave Bluetooth

Vključitev funkcije predvajanja glasbe
Priključitev naprave USB ali Bluetooth ⇨ 26.

Če je naprava že povezana, predvajanje shranjenih glasbenih datotek pa ni aktivno:

Pritisnite , izberite možnost **SOURCES (VIRI)**, nato pa izberite ustrezen vir.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Funkcije predvajanja

Prekinitve ali obnovitve predvajanja

Za prekinitve predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

Predvajanje prejšnjega ali naslednjega posnetka
Pritisnite < ali >.

Hiro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite < ali >. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb

S pritiskanjem gumba lahko preklapljate med vsemi razpoložljivimi načini naključnega predvajanja.

: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v naključnem vrstnem redu.

: predvajanje vseh posnetkov, shranjenih v povezani napravi, v naključnem zaporedju.

: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v trenutnem vrstnem redu.

Ponavljanje predvajanja

S pritiskanjem rega gumba vklopite in izklopite ponavljanje predvajanja.

: ponovitev predvajanja posnetkov na trenutnem seznamu (albuma, izvajalca ipd.).

: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v trenutnem vrstnem redu.

Funkcije iskanja glasbe

(na voljo samo pri napravah, povezanih prek povezave USB)

Svoje glasbene datoteke lahko razvrstite po različnih merilih. Za brskanje po datotekah, ki so shranjene v povezani USB-napravi, sta na voljo dve možnosti.

Brskanje prek glavnega menija

Če želite spremeniti trenutno aktivno USB-napravo, pritisnite **SOURCES (VIRI)** in izberite želeni vir. Prikaže se ustrezni glavni meni.

Pritisnite gumb, ki označuje trenutni kriterij razvrščanja npr. **Sort: Album (Razvrsti: album)** ali **Sort: Artist**

(**Razvrsti: izvajalec**), nato pa izberite novi kriterij razvrščanja. Razvrščanje se izvede.

Izberite **List (Seznam)**, nato pa izberite ustrezen posnetek.

Predvajanje izbranega posnetka se začne.

Brskanje prek menija naprave


Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **Music files (Glasbene datoteke)**.

Če želite spremeniti trenutno USB-napravo, izberite možnost **Other (Drugo)**.

Izberite želeni kriterij razvrščanja, npr. **Albums (Albumi)** ali **Artists (Izvajalci)**, nato pa izberite želeni posnetek.

Predvajanje izbranega posnetka se začne.

Predvajanje zvoka prek AUX vhoda

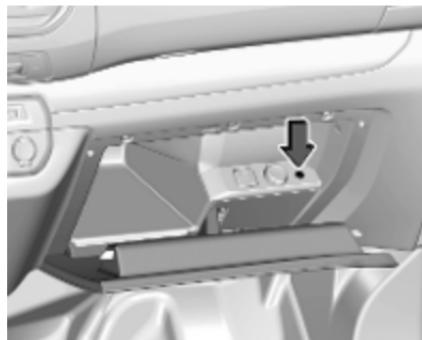

Odvisno od različice je v sovoznikovem predalu na voljo vtičnica AUX za povezavo zunanjih virov zvoka.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na AUX vhod lahko npr. priključite prenosni CD predvajalnik z vtičem premera 3,5 mm.

Preden kot vir zvoka izberete AUX vhod, preverite, ali je AUX vhod aktiviran v **Audio settings (Nastavitev zvoka)**.

Prikazovanje slik

Na zaslonu lahko predvajate slike, shranjene v USB-napravi.

Vklop predvajalnika slik

Priključitev USB-naprave ⇨ 26.

Če je naprava povezana, predvajalnik slike pa ni aktiven:

Pritisnite , izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **Managing photos (Upravljanje fotografij)**.

Izberite želeno sliko.

Sistem začne samodejno predvajati diaprojekcijo vseh slik, ki so shranjene v napravi.



Če želite prikazati menijsko vrstico, se dotaknite zaslona.

Ogled prejšnje ali naslednje slike

Pritisnite  ali .

Začetek ali zaustavitev diaprojekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite .

Za dokončanje diaprojekcije pritisnite .

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na informacijskem prikazovalniku in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

iPhone®: prepričajte se, da je v vašem telefonu aktivirana Siri®.

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto iz trgovine Google Play™ v svoj telefon.

Povezava s pametnim telefonom

iPhone

Telefon priključite v USB-vhod ⇨ 26.

Če je telefon že povezan prek povezave Bluetooth, se pri priključitvi v USB-vhod in zagonu aplikacije Apple Car Play, povezava Bluetooth prekine.

Androidni telefon

Telefon povežite prek povezave Bluetooth ⇨ 47, nato pa ga priključite v USB-vhod ⇨ 26.

Zagon projekcije telefona

Pritisnite ☰, nato pa pritisnite

Apple CarPlay oziroma Android Auto.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite gumb ⌂ na upravljalni plošči.

Vodenje

Splošne informacije	31
Uporaba	32
Vnos cilja	36
Vodenje	40

Splošne informacije

To poglavje obravnava vgrajeni navigacijski sistem, ki vas vodi do želenih ciljev.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete prek RDS TMC funkcije.

Navigacijski sistem pa vendarle ne more računati na nagle prometne spremembe, nenadne prometne nesreče, težave, nevarnost, opozorila, do katerih pride nenačeno in nenavodeno (npr. delo na cesti).

Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primernega obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča

nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

Delovanje navigacijskega sistema

Navigacijski sistem zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot se ugotavlja prek signala merilnika hitrosti in senzorja, ki zaznava zavijanje vozila. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi v primeru slabšega sprejema GPS, vendar je natančnost pri določanju položaja manjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hotel itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti je izvedeno prek glasovnih navodil in puščice ter s pomočjo barvnega zemljevida.

Pomembna informacija

TMC sistem cestnoprmetnih obvestil in dinamičnega vodenja

TMC sistem cestnoprmetnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračunu celotne poti. Med tem postopkom je pot načrtovana na tak način, da se sistem izogiba, težavam v prometu, česar kriterij izberete predhodno.

Pogoj za uporabo TMC prometnih informacij je, da sistem sprejema TMC postaje v ustreznem področju.

Podatki zemljevida

Vsi potrebeni podatki zemljevida so shranjeni v Infotainment sistemu.

Posodobitve zemljevidov so na voljo pri Opel Partnerju ali na portalu za kupce myOpel. Za prenos posodobitev zemljevida prek portala za kupce vozil Opel potrebujete račun myOpel in ključek USB z najmanj 16 GB prostega pomnilnika in formatiranjem FAT 32 / MBR.

Podatke zemljevida prenesite in shranite na računalnik ter razpakirajte podatke na ključek USB.

Za posodobitev podatkov zemljevida v Infotainment sistemu priključite ključ USB na Infotainment sistem, izberite navigacijo in sledite navodilom na informacijskem prikazovalniku.

Namestiitev posodobitve zemljevida traja do ene ure. Med postopkom nameščanja ne ugasnite motorja.

Nekatere funkcije Infotainment sistema, kot npr. navigacija, med postopkom nameščanja niso na voljo.

Uporaba

Informacije na ekranu z zemljevidom

Za prikaz območja v okolici trenutne lokacije na zemljevidu navigacije pritisnite .

Navigacijsko vodenje ni aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Trenutna lokacija je označena s puščico.
- Ime ulice, po kateri trenutno vozite, je prikazano v spodnjem levem kotu prikaza zemljevida.

Navigacijsko vodenje je aktivno



- Prikaže se pogled zemljevida.
- Aktivna pot je označena z barvno črto.
- Premikajoče se vozilo je označeno s puščico, ki kaže v smeri potovanja.
- Naslednji odcep je prikazan v ločenem polju v zgornjem levem kotu prikaza zemljevida.

Odvisno od okoliščin bodo morda prikazane tudi informacije o

voznih pasovih ali še en nadaljnji odcep.

- V zgornjem desnem kotu sta prikazana čas prihoda na cilj in preostala razdalja.

Prilagoditev prikaza zemljevida

Prikaz zemljevida


Izbrati je mogoče tri različne poglede zemljevida: **North orientation** (**Usmerjenost na sever**), **Vehicle orientation** (**Usmerjenost vozila**) in **Perspective view** (**Pogled od zgoraj**).

Med prikazi lahko preklapljate z zaporednim pritiskanjem gumba .

Barve zemljevida

Glede na pogoje zunanje osvetlitve je mogoče prilagoditi barvo zaslona zemljevida (svetle barve za podnevi in temne barve za ponoči).

Pritisnite , da odprete meni na desni strani zaslona.

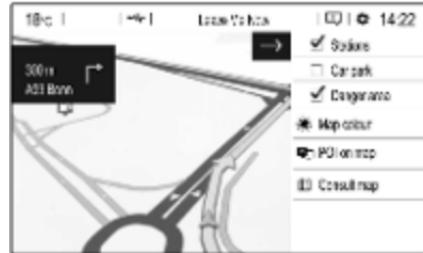

Med svetlimi in temnimi odtenki barv preklapljate s pritiskanjem gumba **Map colour (Barva zemljevida)**.

Ikone zanimivih točk na zemljevidu

Zanimive točke so točke splošnega interesa, npr. bencinske črpalke in parkirišča.

Prikaz kategorij zanimivih točk na zemljevidu je mogoče osebno prilagoditi.

Izberite želeno kategorijo zanimivih točk. Prikaz zemljevida se ustrezno spremeni.

Lahko pritisnete tudi **POI on map** (**Zanimiva točka na zemljevidu**), da prikažete meni za izbiranje kategorij

in podkategorij zanimivih točk. Izberite želeno kategorijo zanimivih točk.

Prometni dogodki

Prometni dogodki so lahko prikazani na zemljevidu. Poleg tega lahko informacije o teh dogodkih prikažete na seznamu.

Pritisnite **Consult map (Glejte zemljevid)** za preklop na drugačen prikaz zemljevida z novimi možnostmi menja.



Način prikaza zemljevida se spremeni v **North orientation (Usmerjenost na sever)**. Morda bo prikazan daljši del poti.

Če želite prikazati prometne razmere na poti, se dotaknite ikone prometnega zamaška. Če želite prikazati seznam informacij o prometnih razmerah, pritisnite .

Če želite prikazati drug del zemljevida:

Če želite prikazati območje okrog trenutne lokacije, pritisnite .

Če želite prikazati celotno pot, pritisnite .

Če želite prikazati območje okrog ciljne lokacije, pritisnite .

Če želite prikazati privzeti prikaz navigacije, pritisnite .

Funkcija samodejnega zuma



Če je funkcija samodejnega povečevanja aktivirana (pod prikazom zemljevida je ikona **AUTO**), se stopnja povečevanja samodejno spremeni pri približevanju razcepui med aktivnim vodenjem po začrtani poti. Na ta način imate vedno zagotovljen odličen pregled ustreznegra manevra.

Če je funkcija samodejnega povečevanja deaktivirana, ostane izbrana stopnja povečevanja enaka med celotnim postopkom vodenja po začrtani poti.

Vklop in izklop funkcije:

Izberite **MENU (MENI)** in **Settings (Nastavitev)**, nato pa izberite zavihek **Aspect (Pogled)**.


Vklop ali izklop **Automatic zoom setting (Samodejna nastavitev povečave in pomanjšave)**.

Upravljanje zemljevidov

Premikanje vidnega dela zemljevida

S prtom se dotaknite katerega koli dela zemljevida na zaslonu in ga premaknite v želeno smer.

Zemljevid se ustrezno premakne in prikaže nov odsek. Prikaže se nova vrstica z gumbi.

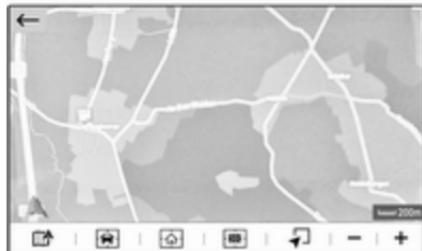

: ponovni prikaz območja okrog trenutne lokacije.

: prikaz območja okrog domačega naslova.

: prikaz območja okrog ciljne lokacije.

Če želite prikazati privzeti prikaz navigacije, pritisnite možnost .

Središčna poravnava vidnega dela zemljevida

Na zaslonu izberite lokacijo, ki jo želite postaviti v središče prikaza zemljevida.

Pojavi se rdeči in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Ročna povečava

Če želite povečati izbrano lokacijo na zemljevidu, na zaslon položite dva prsta in ju ločite drug od drugega.

Lahko pritisnete tudi pod prikazom zemljevida.

Za pomanjševanje in prikaz večjega območja okoli izbrane lokacije na zaslon položite dva prsta in ju pomaknite drug proti drugemu.

Lahko pritisnete tudi - pod prikazom zemljevida.

Prikaz pregleda poti

Pritisnite , izberite **Consult map (Glejte zemljevid)** in nato pritisnite .

Prikaz zemljevida se spremeni v **North orientation (Usmerjenost na sever)**, ki prikazuje pregled trenutne poti.



Če želite prikazati privzeti prikaz navigacije, pritisnite .

Glasovno vodenje

Postopek vodenja po začrtani poti je lahko podprt z glasovnimi navodili, ki jih predvaja sistem.


Vklop in izklop funkcije:

V glavnem meniju navigacije izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa izberite **Settings (Nastavitev)** in zavihek **Vocal (Glasovno)**.

Vklop ali izklop **Activate navigation messages (Aktiviraj navigacijska sporočila)**.

Nastavitev navigacije

Izberite možnost **MENU (MENI)** v glavnem meniju navigacije, nato pa izberite **Settings (Nastavitev)**, da prikažete meni z ustreznimi nastavtvami vodenja.

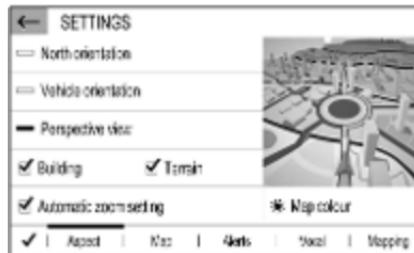


Oglejte si različne nastavitev. Nekatere so že opisane, druge pa so opisane v nadaljevanju.

Vnos cilja

Navigacijski sistem vsebuje več možnosti za določitev cilja pri vodenju po začrtani poti.

Za prikaz glavnega menija navigacije pritisnite .

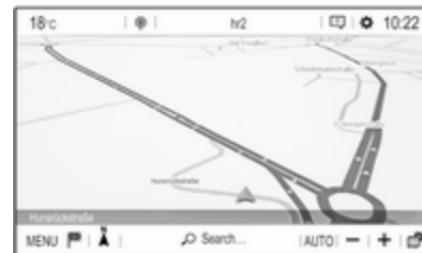

Izbiranje naslova na zemljevidu

Dotaknite se želene lokacije na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite .

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite .

Hitro iskanje naslova ali zanimive točke

Izberite **Search... (Iskanje ...)**. Prikažeta se meni za iskanje nedavno uporabljenih ciljev in tipkovnica.



Če želite natančneje določiti območje iskanja naslova ali zanimive točke, pritisnite , nato pa izberite želeno možnost.

Če želite skriti tipkovnico in prikazati celoten seznam, izberite . Če želite znova prikazati tipkovnico, izberite .

Če želite iskati samo zanimive točke, izberite zavihek **POI (Zanimiva točka)**.

Vnesite naslov ali iskalni izraz. Takoj ko vnesete izraz, se izvede iskanje naslova, seznam najdenih naslovov pa se ves čas posodablja.

Izberite želen element seznama.

Navigacijski sistem se odziva glede na trenutne razmere in vaše nastavitev:

- Če je izbrani element seznama veljaven naslov cilja in vodenje trenutno ni dejavno:
Znova se prikaže glavni meni navigacije in vodenje se začne.
Za podrobni opis poti vodenja pritisnite  40.
- Če je izbrani element seznama veljaven naslov cilja, vodenje pa je že dejavno:
Prikaže se sporočilo, v katerem morate opredeliti, ali naj sistem nadomesti stari cilj ali želite izbrani naslov dodati kot vmesno točko na poti. Podroben opis poti z vmesnimi točkami najdete spodaj.

Prikaže se sporočilo, v katerem morate opredeliti, ali naj sistem nadomesti stari cilj ali želite izbrani naslov dodati kot vmesno točko na poti. Podroben opis poti z vmesnimi točkami najdete spodaj.

Izberite želeno opcijo.

- Če navigacijski sistem potrebuje podrobnejše informacije za izračun poti:
Vnesite še en iskalni izraz za natančnejše iskanje.

Vnos podrobnega naslova

Izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa **Enter address (Vnesite naslov)**, da prikažete tipkovnico za vnos naslova.



Iskanje naslova se začne, takoj ko začnete vnašati črke. Z vsakim novim znakom se postopek iskanja ujemanj ponovi in prikaže se seznam najdenih naslovov.

Izberite želeni naslov ali spremenite svoj vnos, da začnete novo iskanje.

Z vnosom naslova nadaljujte, dokler ne najdete celega naslova, ki ga iščete.

Če želite začeti vodenje do najdenega naslova, potrdite vnos.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ⇨ 40.

Shranjevanje priljubljenih naslofov

Če želite vneseni naslov shraniti, pritisnite ☐.



Shranite lahko različne priljubljene naslove, npr. **Home (Doma)** ali **Work (Služba)**.

Izberite želeno možnost, potrdite svojo izbiro, nato pa vnesite ime za naslov.

Shranjene naslove lahko preprosto izbirate kot naslove ciljev prej seznamov ciljev **Preferred (Prednostno)** in **Contacts (Stiki)**. Podrobnosti najdete spodaj.

Seznamci ciljev

Izberite **MENU (MENI)**, nato pa izberite **My destinations (Moji cilji)**.



Izberite **Recent (Nedavno)** za prikaz seznama vseh nedavno vnesenih ciljev.

Izberite **Preferred (Prednostno)** za prikaz vseh ciljev, ki so bili prej shranjeni kot domači naslov, naslov službe ali priljubljeni naslov.

Izberite **Contacts (Stiki)** za prikaz seznama z imeni stikov in vsemi povezanimi naslovi, ki so bili predhodno shranjeni za osebne v imeniku.

Če želite začeti vodenje do določenega naslova, ga izberite na seznamu.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ⇨ 40.

Zanimive točke

Zanimive točke (POI) so določene splošno zanimive lokacije, npr. bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v navigacijskem sistemu, vsebujejo veliko število že shranjenih zanimivih točk, ki so označene na zemljevidu (če je vključena možnost, ⇨ 32).

Izbiranje zanimive točke na zemljevidu

Dotaknite se ikone zanimive točke na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Znova se dotaknite ikone.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite .

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ⇨ 40.

Prikaz seznama zanimivih točk v bližini lokacije

Dotaknite se želene lokacije na zemljevidu. Zemljevid se prikaže s to lokacijo v sredini.

Pojavi se rdeči  in v oznaki je prikazana ustrezna lokacija z naslovom.

Pritisnite ikono  in jo držite.

Prikaže se seznam zanimivih točk v bližini lokacije.

Izberite želeno zanimivo točko, da začnete vodenje po poti.

Za podrobni opis poti vodenja pritisnite ⇨ 40.

Iskanje zanimivih točk na podlagi kategorij

Izberite MENU (MENI), nato pa izberite Points of interest (Zanimive točke).



Izberite glavno kategorijo zanimive točke, npr. **Travel (Potovanje)**, nato pa podkategorijo, npr. **Airport (Letališče)**. Prikaže se nov meni.

Izberite območje iskanja, npr., **Around the vehicle (Okrog vozila)**, da zožite iskanje.

Ko končate iskanje zanimive točke, izberite želeno.

Če želite poiskati zanimive točke na drugi lokaciji, izberite **Address (Naslov)**.

Če želite s tipkovnico vnesti izraz za iskanje zanimive točke (glejte spodaj), pritisnite **Search (Iskanje)**.

Iskanje z vnosom s tipkovnico

Izberite MENU (MENI), nato pa **Search (Iskanje)**, vnesite ključno besedo, npr. "postaja", nato vnesite ali izberite mesto in potrdite vnos.

Ko končate iskanje zanimive točke, izberite želeno.

Poti z vmesno točko

Vmesna točka je vmesni cilj, ki se upošteva v izračunu poti do končnega cilja. Če želite ustvariti pot k vmesnim točкам, lahko dodate eno ali več vmesnih točk.

Vnesite ali izberite končni cilj svoje poti k vmesnim točкам in zaženite vodenje.

Med izvajanjem vodenja izberite **MENU (MENI)**, nato pa še **Route / Waypoints (Pot/točke poti)**.



Izberite **Add waypoint (Dodaj točko poti)** nato pa izberite možnost za vnos naslova, npr. **Find POI (Poišči zanimivo točko)**.

Vnesite ali izberite nov naslov. Naslov se shrani na seznam vmesnih točk.

Po želji vnesite dodatne vmesne točke, kot je opisano zgoraj.

Če želite spremeniti zaporedje vmesnih točk:

Pritisnite nato pa se s prikazanimi puščicama pomaknite po seznamu navzgor ali navzdol.

Če želite znova izračunati pot na podlagi spremenjenega vrstnega reda, pritisnite **Calculate (Izračunaj)**.

Če se želite vrniti nazaj v glavni meni navigacije, pritisnite **Finish (Dokončaj)**.

Če želite prikazati seznam vmesnih točk na poti, izberite zavihek **Route (Pot)**.



Vodenje

Vodenje po začrtani poti z navigacijskim sistemom poteka v obliki vizualnih napotkov in glasovnih sporočil (glasovno vodenje).

Vizualni napotki

Na zaslonu se prikazujejo vizualni napotki.



Opomba

Če je vodenje po poti vklopljeno, aplikacija za navigacijo pa ni odprta, bodo manevri zavijanja na odcepih prikazani na zaslonu armaturne plošče.

Glasovno vodenje

Glasovni ukazi vodenja vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.


To vklop ali izklop glasovnih pozivov v meniju navigacije izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa izberete **Settings (Nastavitev)** in zavihek **Vocal (Glasovno)**, kjer lahko vklopite ali izklopite funkcijo **Activate navigation messages (Aktiviraj navigacijska sporočila)**.

Če so glasovni pozivi vklopljeni, lahko določite, ali naj bodo imena ulic izgovorjena ali ne.

Če želite ponoviti zadnji predvajani napotek glasovnega vodenja, pritisnite puščico na levi strani zaslona.

Nastavitev vodenja po poti

V meniju navigacije izberite **MENU (MENI)**, nato pa izberite možnost **Guidance criteria (Merila za vodenje)**, da prikažete ustrezni meni.

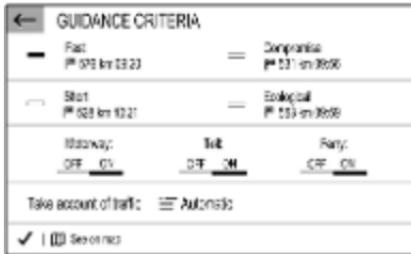

Ko odprete meni, navigacijski sistem izračuna vel možnih poti, npr. najhitrejšo ali najvarčnejšo.

Če želite na zemljevidu prikazi katero od drugih možnih poti, pritisnite **See on map (Ogled na zemljevidu)**.

Če se želite na poti, na primer, izogniti avtocestam, ustrezeno možnost nastavite na **OFF**.

Take account of traffic (Upoštevaj promet)

Prometni dogodki so upoštevani, ko sistem določi pot do cilja.

Med aktivnim vodenjem po začrtani poti je pot mogoče spremeniti glede na prejeta prometna obvestila.

Za funkcijo **Take account of traffic (Upoštevaj promet)** so na voljo tri možnosti:

Če želite, da sistem samodejno spremeni pot glede na nova prometna obvestila, izberite možnost **Automatic (Samodejno)**.

Če želite, da vas sistem vpraša o spremembah poti, izberite možnost **Manual (Ročno)**.

Če ne želite, da bi bile poti spremenjene, izberite možnost **None (Brez)**.

Začetek, preklic in nadaljevanje vodenja po poti

Če želite začeti vodenje po poti, vnesite ali izberite ciljni naslov ▷ 36. V določenih okoliščinah se vodenje po poti samodejno zažene ali pa boste morali upoštevati navodila na zaslolu.

Za preklic vodenja po začrtani poti izberite **MENU (MENI)** v glavne menju navigacije, nato pa izberite **STOP NAVIGATION (USTAVI NAVIGACIJO)**.

Za nadaljevanje vodenja po začrtani poti izberite **MENU (MENI)** v glavne meniju navigacije, nato pa izberite **RESUME GUIDANCE (NADALJUJ VODENJE)**.

Seznam razcepov

Naslednji manever za razcep je prikazan na levi strani zaslona.

Če želite prikazati seznam odcepov na poti, v glavnem meniju navigacije izberite možnost **MENU (MENI)**, nato pa **Route / Waypoints (Pot/točke poti)** in zavihek **Route (Pot)**.



Če želite na zemljevidu prikazati manever zavijanja na odcepu, pritisnite ikono zavijanja ob vnosu na seznamu. Zemljevid preskoči na ustrezno lokacijo na zemljevidu.



Za prikaze prejšnjega ali naslednjega manevra na zemljevidu pritisnite < oziroma >.

Če se želite izogniti delu poti, ki je trenutno prikazan na zemljevidu, pritisnite ↙.

Po potrebi lahko izberete tudi druge dele poti, ki se jim želite izogniti.

Potrdite izbiro.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	43
Uporaba	44

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in / ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete želen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrdi pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje želenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov.

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Pomembna informacija

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnimi ukazi izbrati drug jezik zaslona. Sprememba zaslonskega jezika ⇨ 18.

Vnos naslova ciljev v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini preko glasovnih ukazov, morate spremeniti jezik informacijskega zaslona na jezik tujе države.

Na primer, če je nastavljeni jezik zaslona angleščina in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik zaslona v francoščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitev" ⇨ 18.

Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

Če sistem za prepoznavanje govora zavrne vaš vnos naslova, ukaz ponovite tako, da spremenite vrstni red delov naslova.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu.

Funkcija prenosa glasu je na voljo v aplikacijah za pretakanje vsebin iz telefona Apple CarPlay in Android Auto ⇨ 29.

Uporaba

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Vključitev glasovnega vodenja

Opomba

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Aktiviranje z gumbom na volanu

Pritisnite  na volanu.

Zvočni sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na prikazovalniku se prikažejo meniji pomoči z najpomembnejšimi trenutno razpoložljivimi ukazi.

Prepoznavanje govora je pripravljeno na glasovni vnos, in sicer po pisku.

Nekatere funkcije sistema (npr. predvajanje shranjene radijske postaje) lahko sprožite z glasovnim ukazom.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite zgornji del gumba za glasnost na volanu (povečanje glasnosti)  ali spodnji del (zmanjšanje glasnosti) .

Prekinitev glasovnega obvestila

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovni poziv s kratkim pritiskom  na volanu.

Izrečete lahko tudi ukaz "Določi napredne nastavitev dialoga".

Takoj zaslišite pisk in lahko izgovorite ukaz brez potrebe po čakanju.

Preklic poteka dialoga

Če želite preklicati zaporedje dialoga in izklopiti prepoznavanje govora, pritisnite gumb  na volanu.

Če nekaj časa ne izgovorite nobenega ukaza ali če sistem ne prepozna izgovorjenega ukaza, se zaporedje dialoga samodejno prekliče.

Upravljanje z govornimi ukazi

Sledite glasovnim navodilom in na vodilom na zaslonu.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovarjate.
- Preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom .
- Počakajte na pisk in normalno izgovorite ukaz; ne prehitro ne prepočasi.

Navadno lahko ukaze izgovorite kot en sam ukaz.

Aplikacija za prenos glasu

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb  na volanu in ga držite, dokler se ne zažene seja za prepoznavanje govora.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Zavrtite  na upravljalni plošči ali pritisnite gumb za upravljanje glasnosti na volanu zgoraj  (za povečanje glasnosti) ali spodaj  (za zmanjšanje glasnosti).

Izkločitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

Splošne informacije	46
Bluetooth povezava	47
Delovanje	48
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	51

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

⚠️ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠️ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedti do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na internetu na naslovu
<http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

Združevanje naprav

Med postopkom združevanja si naprava Bluetooth in sistem Infotainment izmenjata PIN-kodo, na podlagi katere nato vzpostavita povezavo.

Pomembna informacija

- S sistemom Infotainment sta lahko hkrati povezani dve združeni napravi Bluetooth. Ena naprava je lahko v prostoročnem načinu, druga pa v načinu za

pretakanje zvoka. Podrobnosti najdete v opisu nastavitev profila povezave Bluetooth v nadaljevanju.

V prostoročnem načinu ni mogoče uporabljati dveh naprav hkrati.

- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje z novo napravo

- Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
- Če je druga naprava Bluetooth že povezana:
Pritisnite , izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato **Bluetooth connection (Povezava Bluetooth)** in pritisnite  **Search (Iskanje)**.

Če trenutno ni vzpostavljena povezava z nobeno napravo Bluetooth:

Pritisnite , nato pa pritisnite **Bluetooth search (Iskanje naprav Bluetooth)**.

Sistem poišče vse naprave Bluetooth v bližini.

- Na prikazanem seznamu izberite napravo Bluetooth, ki jo želite združiti s sistemom.
- Potrdite postopek združevanja:

- Če je podprtta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprtta:

Na sistemu Infotainment se prikaže sporočilo s pozivom za vnos PIN-koda na vaši napravi Bluetooth.

- Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.
5. Aktivirajte funkcije, ki jih želite omogočiti za združeni pametni telefon, in potrdite nastavitev. Nastavitve profila povezave Bluetooth lahko kadar koli spremenite, glejte navodila v nadaljevanju.
- S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.
6. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika. Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth. Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Postopki na združenih napravah

Pritisnite , izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **Bluetooth connection (Povezava Bluetooth)**.

Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Sprememba nastavitev profila povezave Bluetooth

Dotaknite se ikone  želeni združeni napravi.

Vkllop in izklop želenih nastavitev profila in potrditev nastavitev.

Povezava združene naprave

Naprave, ki so združene s sistemom, ne pa tudi povezane, so označene z ikono .

Izberite napravo, ki jo želite povezati s sistemom.

Prekinitev povezave z napravo

Trenutno izbrana naprava je označena z ikono .

Izberite napravo, katere povezavo s sistemom želite prekiniti.

Brisanje združene naprave

Pritisnite ikono  v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikažete ikone  ob vseh združenih napravah.

Pritisnite ikono  ob napravi Bluetooth, ki jo želite izbrisati, in potrdite prikazano sporočilo.

Delovanje

Tako, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Za prikaz glavnega menija telefona pritisnite .



Opomba

Glavni meni telefona je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podrobni opis  47.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Vnos telefonske številke

S tipkovnico v glavnem meniju telefona vnesite telefonsko številko.




Takoj ko vnesete številko, se prikažejo ustreznii zadetki iz imenika v abecednem redu.

Telefonski klic začnete teko, da pritisnete vnos na seznamu.

Uporaba seznamov stikov

Na seznamu so vsi stiki iz imenika naprave, povezane prek povezave Bluetooth, in vsi stiki iz navigacijskega sistema.

Izberite **Contacts (Stiki)** nato pa izberite ustrezno vrsto seznama.

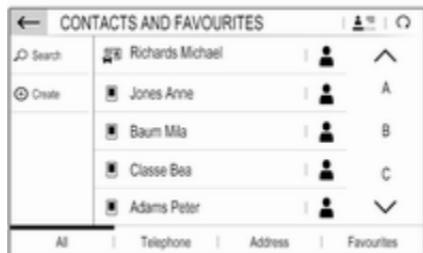

Iskanje stika

Stiki so razvrščeni po imenu ali priimku. Za zamenjavo vrstnega reda se dotaknite .

Za pomikanje po seznamu se dotaknite črke na traku za pomikanje,  ali .

Če želite ime vnesti s tipkovnico, pritisnite **Search (Iskanje)**.

Brisanje ali urejanje stika

Pritisnite  ob stiku, nato pa izberite želeno možnost.

Če želite dodati fotografijo stika:

USB-napravo s fotografijo stika priključite v USB-vhod ⇨ 26, pritisnite polje za fotografijo in izberite želeno fotografijo.

Potrdite izbiro, da sliko prenesete iz naprave v sistem.

Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Izberite **Calls (Klici)**, nato pa izberite ustrezni seznam.

Klic začnete teko, da pritisnete vnos na seznamu.

Dohodni telefonski klic

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali z imenom klicatelja.



Za sprejetje klica pritisnite .

Z zavrnitev klica pritisnite .

Če želite klic preusmeriti na čakanje, pritisnite . Če želite nadaljevati klic, pritisnite .

Med klicem je prikazan spodnji meni.



Če želite izklopiti mikrofon sistema Infotainment, pritisnite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**.

Če želite pogovor nadaljevati prek mobilnega telefona (zasebni načini), pritisnite  **Private (Zasebno)**. Če želite pogovor znova prenesti na sistem Infotainment, pritisnite  **Private (Zasebno)**.

Opomba

Če zapustite vozilo in ga zaklenete, medtem ko še vedno govorite po telefonu, bo morda sistem Infotainment ostal vklopljen, dokler ne zapustite območja dometa povezave Bluetooth sistema Infotainment.

Privzeta preusmeritev dohodnih klicev na čakanje

Zaradi varnosti telefonska funkcija omogoča samodejno preusmeritev dohodnih klicev na čakanje kot privzeto nastavitev.

Če želite omogočiti to funkcijo, pritisnite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa **Security (Varnost)** in izberite možnost **Put incoming calls on hold (Zadrži dohodne klice)**.

Quick messages (Hitra sporočila)

Različna hitra sporočila je mogoče prek Infotainment sistema poslati stikom.

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in nato **Quick messages (Hitra sporočila)**, da prikažete seznam hitrih sporočil, razvrščenih po različnih kategorijah.

Za posredovanje hitrega sporočila izberite ustrezno sporočilo in izberite stik.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Profesionalno nameščena zunanjia antena za zagotovitev optimalnega sprejema.
- Največja moč oddajanja 10 vatov.
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za

telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

⚠️ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustreza trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A	Slikovne datoteke.....	26
Adresar.....	36	
Aktiviranje navigacijskega sistema	32	
B	Zvočne datoteke.....	26
Balance.....	17	
Bluetooth		
Bluetooth povezava.....	47	
Meni Bluetooth glasba.....	27	
Povezava naprave.....	26	
Splošne informacije.....	26	
Telefon.....	48	
Združevanje.....	47	
Bluetooth povezava.....	47	
D	Glasnost	
DAB	Funkcija utišanja.....	11
Povezovanje FM-DAB.....	24	
Datum	Glasnost piska pri dotiku	
nastavitev.....	18	
Delovanje.....	zaslona.....	17
Meni.....	Glasnost prilagojena na hitrost.	17
Navigacijski sistem.....	Glasnost tona zvonjenja.....	17
Radio.....	Nastavitev glasnosti.....	11
Telefon.....	Predvajanje govora.....	17
Zunanje naprave.....	Samodejno glasnost.....	17
Digitalni avdio sprejem.....	Glasnost piska pri dotiku zaslona.	17
F	Glasnost predvajanja govora.....	17
Fader.....	Glasovno vodenje.....	32, 43
Formati datotek.....		
G	I	
	Imenik.....	48
	Izbira valovnega območja.....	21
	Izenačevalnik.....	17
K	Kliči	
	Funkcije med klicem.....	48
	Vhodni klic.....	48
	Začetek telefonskega klica.....	48
	Zvonjenje.....	48

M	P	Priklic postaj.....	21
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	Pametni telefon.....	Regionalizacija.....	23
51	Projekcija telefona.....	Regionalno.....	23
	Posodobitev programske opreme	Shranjevanje postaj.....	21
	Postaje TMC.....	Sistem posredovanja	
	Pot z vmesno točko.....	podatkov prek radijskega	
	Prednastavitev	sprejemnika (Radio Data	
	Priklic postaj.....	System - RDS).....	23
	Shranjevanje postaj.....	Uporaba.....	21
	Predvajanje zvoka.....	RDS.....	23
	Pregled upravnih elementov za	Regionalizacija.....	23
	rokovanje.....	Regionalno.....	23
	Prepoznavanje govora.....	Rokovanje z meniji.....	14
	Prikazovanje slik.....		
	Priklic postaj.....		
	Privzete tovarniške nastavitev.....		
	Projekcija telefona.....		
	Prometne nesreče.....		
N	R	Samodejno glasnost.....	17
Nastavitev ure in datuma.....	Radio	Seznam razcepov.....	40
18	Aktiviranje.....	Shranjevanje postaj.....	21
Nastavitev glasnosti.....	DAB obvestila.....	Sistem posredovanja podatkov	
17	Digitalni avdio sprejem (DAB)...	prek radijskega sprejemnika	
Nastavitev profila.....	Iskanje postaj.....	(Radio Data System)	23
18	Izbira valovnega območja.....	Slikovne datoteke.....	26
Nastavitev sistema.....	Konfiguriranje DAB.....	Splošne informacije....	26, 31, 43, 46
18	Konfiguriranje RDS.....	Aplikacije za pametni telefon....	26
Nastavitev tonov.....	Naravnavanje postaj.....	Bluetooth.....	26
17	Prednastavitev	DAB.....	24
Nastavitev zaslona.....		Infotainment sistem.....	6
29		Navigacija.....	31
Navigacija		Telefon.....	46
Posodobitev zemljevida.....		USB.....	26
31			
Postaje TMC.....			
31, 40			
Pot z vmesno točko.....			
36			
Prikaz zemljevida.....			
32			
Prometne nesreče.....			
40			
Seznam razcepov.....			
40			
Stiki.....			
36			
Trenutna lokacija.....			
32			
Upravljanje zemljevidov.....			
32			
Vnos cilja.....			
36			
Vodenje po začrtani poti.....			
40			
Zadnji cilji.....			
36			
O			
Osebne nastavitev.....			
18			
Osnovno rokovovanje.....			
14			

Sprememba zaslonskega jezika... 18	Ura	Zvonjenje..... 48
Stiki..... 36, 48	nastavitev..... 18	Glasnost tona zvonjenja..... 17
T	USB	
Telefon	Avdio meni USB..... 27	
Bluetooth..... 46	Meni USB slike..... 29	
Bluetooth povezava..... 47	Povezava naprave..... 26	
Funkcije med klicem..... 48	Splošne informacije..... 26	
Glavni meni telefona..... 48	Utišanje..... 11	
Imenik..... 48		
Splošne informacije..... 46	V	
Stiki..... 48	Vhod AUX..... 27	
Vhodni klic..... 48	Vključitev Bluetooth glasbe..... 27	
Vnos številke..... 48	Vključitev radia..... 21	
Zgodovina klicev..... 48	Vključitev telefona..... 48	
U	Vključitev USB predvajanja slik.... 29	
Uporaba..... 11, 21, 32, 44	Vključitev USB zvoka..... 27	
Bluetooth..... 26	Vklop Infotainment sistema..... 11	
Meni..... 14	Vnos cilja 36	
Navigacijski sistem..... 32	Vodenje 40	
Radio..... 21	Vodenje po začrtani poti..... 40	
Telefon..... 48		
USB..... 26	Z	
Uporaba aplikacij za pametni	Zanimive točke..... 36	
telefon..... 29	Zaslon	
Upravljalna plošča Infotainment	nastavitev svetlosti..... 18	
sistema..... 8	sprememba jezika..... 18	
Upravni elementi za rokovanje	zaščita pred krajo 7	
Infotainment sistem..... 8	Združevanje..... 47	
Volan..... 8	Zemljevidi..... 32	
	Zgodovina klicev..... 48	
	Zvočne datoteke..... 26	

Multimedia

Uvod	58
Osnovno delovanje	66
Radio	72
Zunanje naprave	76
Prepoznavanje govora	80
Telefon	83
Kazalo	90

Uvod

Splošne informacije	58
Zaščita pred krajo	59
Pregled upravnih elementov za rokovanje	60
Uporaba	63

Splošne informacije

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Opomba

Infotainment sistem vključuje določene programske opreme zunanjih proizvajalcev. Za povezana obvestila, licence in vse druge informacije glede te programske opreme glejte <http://www.psa-peugeot-citroen.com/oss>.

Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

⚠️ Opozorilo

Vedno vozite varno. Infotainment sistem uporabljajte samo, če to dovoljujejo prometne razmere. Zaradi varnosti je morda bolje, da ustavite vozilo, preden začnete uporabljati Infotainment sistem.

⚠️ Opozorilo

Uporaba navigacijske aplikacije ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerjnega obnašanja na cesti. Vedno upoštevajte veljavne prometne predpise.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjačoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvračanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upravljalna plošča



1	∅	63
	Če je izklopljen: vklop / izklop napajanja	
	Če je vklopljen: utišanje sistema	
	Obrnite: nastavitev glasnosti	
2	↖	
	Prikaži navigacijsko aplikacijo, ko je projekcija telefona aktivna	78
3	🎵	
	Odpiranje menija zvoka:	
	Radio	72
	Zunanje naprave (USB, Bluetooth)	76
4	✉	
	Odpiranje menija z nastavitevami vozila, glejte uporabniški priročnik	
5	⚙	
	Odpiranje menija nastavitev	66

6	▢▢	
	Odpiranje menija za funkcije slike	78
7	📞	
	Odpiranje menija telefona	85
	Prikaz zaslona projekcije, ko je projekcija telefona aktivna	78

Upravna stikala na volanu



- 1 ▲ / ▼
Preklop med meniji na voznikovem informacijskem zaslonu
- 2 +
Pojačanje glasnosti
- 3 ✉
Utišanje zvoka
- 4 -
Zmanjšanje glasnosti



1 ▲ / ▼

Predvajanje naslednje ali prejšnje radijske postaje/skladbe

2 ⓂSRC

Preklop med viri zvoka ali odpiranje menija telefona, če je telefon povezan


3 ⓘ

Vklop ali izklop prepoznavanja govora

4 LIST

Prikaz seznama radijskih postaj ali seznama map

Upravna stikala na volanu

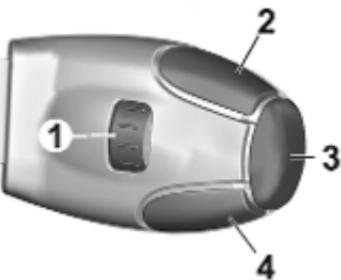

1 ▲ / ▼

Predvajanje naslednje ali prejšnje radijske postaje/skladbe

2 LIST

Prikaz seznama radijskih postaj ali seznama map

3 OK

Potrditev izbire na informacijskem prikazovalniku

4 SRC/TEL

Preklop med viri zvoka ali odpiranje menija telefona, če je telefon povezan

Uporaba

Upravljeni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslolu.

S sistemom rokuje lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 60
- zaslona na dotik ⇨ 66
- upravnih elementov za zvok na volanu ⇨ 60
- prepoznavanje govora ⇨ 80

Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite ⏪. Po vklopu je aktivен nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

Opomba

Nekatere funkcije sistema Infotainment so na voljo samo pri vklopljenem kontaktu ali delujočem motorju.

Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na ⏪ pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil, ko vklopite način ECO.

Nastavitev glasnosti

Zavrtite ⏪. Na zaslolu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ⇨ 69, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanjega hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

Utišanje


Za utišanje Infotainment sistema pritisnite ⏪.

Za preklic utišanja znova pritisnite ⏪. Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

Načini rokovanja

Zvočni mediji

Pritisnite ⌂, da prikažete glavni meni nazadnje uporabljenega vira predvajanja zvoka.

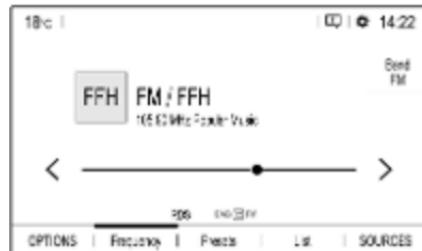

Sprememba medijskega vira

Pritisnite **SOURCES (VIRI)**, da prikažete meni za izbiranje medijskega vira.

Opomba

Podrobni opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ⇨ 66.

Izberite želeni medijski vir.

Za podrobni opis:

- Funkcije radija ⇨ 72
- Zunanje naprave ⇨ 77

Telefon

Pred uporabo funkcije telefoniranja mora biti vzpostavljena povezava med sistemom Infotainment in mobilnim telefonom.

Za podrobni opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ⇨ 83.

Če je mobilni telefon povezan, pritisnite ⌂ za prikaz glavnega menija telefonske funkcije.



Za podrobni opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ⇨ 85.

Aplikacije


Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na zaslonu sistema Infotainment povežite svoj pametni telefon.

Pritisnite ⌂, nato pa se dotknite **Apple CarPlay ali Android Auto**. Prikaže se meni z drugim izborom aplikacij.

Za podrobni opis ⇨ 78.


Nastavitve

Pritisnite ⌂, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** nato pa izberite **AUDIO SETTINGS (NASTAVITVE ZVOKA)** za prikaz ustreznega menija.

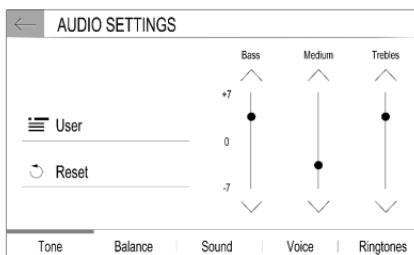

Za podrobni opis ⇨ 66.

Pritisnite ⌂, da prikažete meni z različnimi sistemskimi nastavitevami.

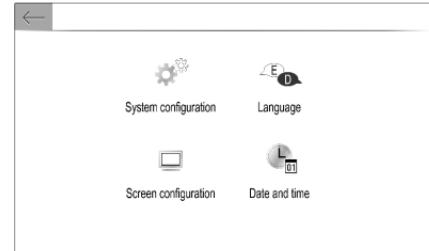

Za podrobni opis ⇨ 66.

Nastavitve vozila

Izberite ⌂, da odprete meni različnih nastavitev vozila.

Nastavitev vozila so opisane v Uporabniškem priročniku.

Settings center (Središče za nastavitev)

Settings center (Središče za nastavitev) omogoča hiter dostop do teh nastavitev:

- zatemnjitev zaslona
- svetlost
- profili
- konfiguracija sistema
- nastavitev zasebnosti

Če želite prikazati **Settings center** (**Središče za nastavitev**), se dotaknite zgornje vrstice na zaslonu.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	66
Nastavitev tonov	68
Nastavitev glasnosti	69
Nastavitev sistema	69

Osnovno rokovanje


Zaslonski Infotainment sistem je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.

Rokovanje z meniji

Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

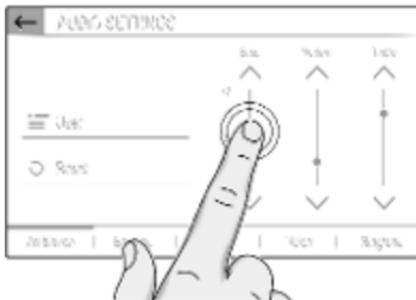

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnji možnostmi.


Zaslonski gumbi ←, X in ✓ / OK

Pri upravljanju z meniji se lahko z gumbom ← ali X vrnete na prvo višjo raven menija.

Če zaslonski gumb ← ali X ni prikazan, je odprt najvišji nivo tega menija.

Na nekaterih zaslonih se morate dotakniti ✓ / OK, da potrdite izbiro menijskega elementa ali spremembo nastavitev. V nasprotnem primeru bo izbira oziroma nastavitev izbrisana.

Pomikanje po seznamu

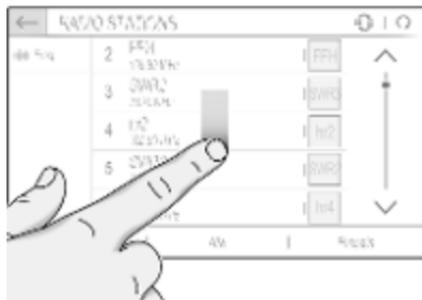

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslонu in podrsajte navzgor ali navzdol.

Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se \wedge ali \vee v zgornjem ali spodnjem delu drsneqa traku.

- Dotaknite se katerega koli dela drsnega traku.
 - Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Posodabljanje seznama

Če želite ročno posodobiti katerega od seznamov, npr. seznam postaj, se dotaknite Ω .

Vnosna polja in tipkovnice

Vnosna polja so označena z

Če se dotaknete polja, se prikaže tipkovnica za vnos besedilne ali številske vrednosti.

Tipkovnica, ki se prikaže, je odvisna od trenutno aktivne aplikacije ali funkcije.

Tipkovnica za vnos besedila

Tipkovnica za vnos besedila lahko velja za več vnosnih polj. Če želite v polje vnesti besedilo, se ga dotaknite.

Za vnos znaka se dotaknite ustreznega zaslonskega gumba.
Znak je vnesen, ko spustite gumb.

Dotaknite se in držite črkovni zaslonski gumb, da se prikažejo povezane črke v črkovnem pojavnem meniju. Sprostite in nato izberite želeno črko.


Za preklop na tipkovnico s simboli pritisnite 0..#.

Če želite preklopiti nazaj na tipkovnico s črkami ali preklopiti med velikimi in malimi črkami, pritisnite **Aa**.

Če želite tipkovnico s črkami preklopiti med običajno razporeditvijo in abecednim redom, pritisnite .

Če želite izbrisati zadnji vneseni znak ali simbol, pritisnite <X>.

Prilagoditev nastavitev

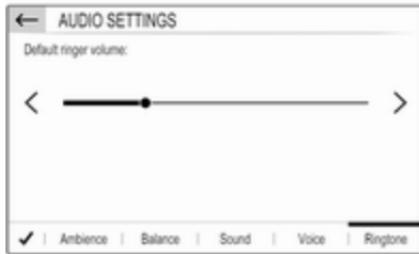


Za spremenjanje nastavitev, kakršna je na sliki, lahko uporabite tudi te postopke:

- Pritisnite < ali >.
- Dotaknite se katerega koli dela traku.
- Drsnik premaknite s prstom.

Nastavitev tonov

Pritisnite , izberite OPTIONS (MOŽNOSTI), nato pa izberite AUDIO SETTINGS (NASTAVITVE ZVOKA).

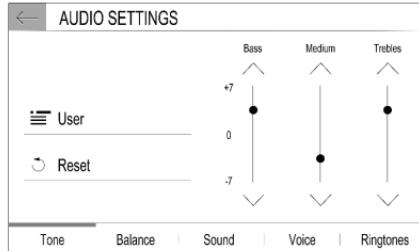


Za prilagajanje zvoka posameznim zvrstom glasbe je na voljo več prednastavljenih možnosti (npr. **Pop-Rock** ali **Classical (Klasična glasba)**). Če želite samo nastaviti zvok, izberite možnost **User (Uporabnik)**. Nastavite spremenite skladno s svojimi željami.

Opomba

Če spremenite nastavitev prednastavljenega žanra, npr. **Pop-Rock**, bo ta nastavitev uveljavljena kot **User (Uporabnik)**.

Glasnost levo-desno in spredaj-zadaj

Izberite zavihek **Balance** (Izravnava glasnosti levo-desno).

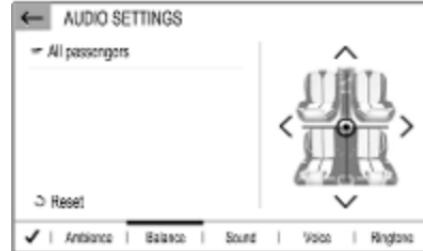

Za prostorsko razporeditev zvoka potniški kabini je na voljo več prednastavljenih možnosti (npr. **All passengers (Vsi potniki)** ali **Front only (Samo spredaj)**).

Če želite spremeniti trenutno nastavitev, npr. **All passengers (Vsi potniki)**, jo pritisnite, nato pa na seznamu izberite ustrezno novo nastavitev.

Vse prednastavljene nastavitev lahko prilagodite.

Če želite določiti točko v potniški kabini, na kateri bo glasnost največja, kazalec na desni sliki premaknite na želeno točko.

Če želite nastavitev ponastaviti na privzete tovarniške, pritisnite ⌂.

Nastavitev glasnosti

Pritisnite ⌂, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa izberite **AUDIO SETTINGS (NASTAVITVE ZVOKA)**. Nato izberite zavihek **Sound (Zvok)**.

Potrditveni pisk ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Če želite nastaviti glasnost potrditvenega piska ob dotiku, odprite **Touch tones (Toni dotikov)** in prilagodite nastavitev.

Glasnost prilagojena na hitrost

Vklop ali izklop **Volume linked to speed (Glasnost povezana s hitrostjo)**.

Če je ta možnost vklopljena, se glasnost sistema Infotainment samodejno prilagaja hrupu vožnje in vetrov.

Predvajanje govora

Izberite zavihek **Voice (Glas)**.

Nastavitev glasnosti vseh govornih funkcij sistema.


Zvonjenje

Izberite zavihek **Ringtones (Melodije zvonjenja)**.

Nastavite glasnost zvonjenja dohodnih klicev.

Nastavitev sistema

Pritisnite ⚙.

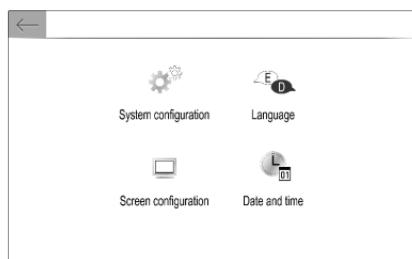

Konfiguracija sistema

Možnost **System configuration (Konfiguracija sistema)** izberite, če želite določiti nekatere sistemskie nastavitev, npr.:

- Prilagoditev merskih enot za temperaturo in porabo goriva.
- Ponastavitev sistemskih nastavitev na privzete tovarniške.
- Posodobitev nameščene programske opreme.

Sprememba zaslonskega jezika


Če želite spremeniti jezik zaslonskega prikaza, pritisnite **Language (Jezik)** in izberite želeni jezik.

Opomba

Če integrirana funkcija prepoznavanja govora podpira trenutno izbrani jezik zaslonskega prikaza, se jezik prepoznavanja govora temu primerno spremeni; če ga ne, integrirana funkcija prepoznavanja govora ne bo na voljo.

Nastavitev časa in datuma

Izberite Date and time (Datum in čas).

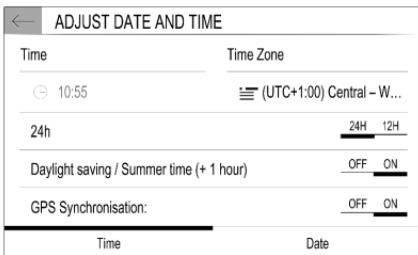

Sprememba oblike datuma in ure

Če želite spremeniti obliko datuma in ure, izberite ustrezni zavihe in nastavite želeno obliko.

Nastavitev ure in datuma

Po privzetih nastavilih sistem sam izbere obliko prikaza datuma in ure.

Če želite ročno spremeniti obliko prikaza datuma in ure:

Izberite zavihek Time (Čas).

Možnost GPS Synchronisation: (Sinhronizacija GPS:) nastavite na OFF (IZKLOP), nato pa izberite polje Time (Čas), da nastavite uro.

Izberite zavihek Date (Datum), nato pa izberite želeno obliko datuma.

Nastavitev zaslona

Izberite Screen configuration (Konfiguracija zaslona).

Pomikanje besedila

Izberite zavihek Animation (Animacija).

Če želite omogočiti samodejno pomikanje daljših zaslonskih sporočil, vklopite možnost Automatic scrolling (Samodejno drsenje).

Če je možnost Automatic scrolling (Samodejno drsenje) izklopljena, bodo daljša sporočila obrezana.

Nastavitev svetlosti

Pritisnite Brightness (Svetlost) in nastavite svetlost zaslona.

Shranjevanje osebnih nastavitev

Če želite odpreti nastavite profila, se dotaknite zgornje črte na zaslolu in izberite Profiles (Profili).



V osebni profil lahko shranite različne nastavite. To so, na primer, vse nastavite zvokov, predstavitev radija in telefonski imenik.

Če si vozilo delite z drugimi, vam to omogoča, da kadar koli obnovite nastavite vašega profila.

Shranite lahko največ tri osebne profile.

Poleg tega je na voljo tudi Common profile (Splošni profil). Vse nastavite, ki jih prilagajate, se shranjujejo v ta profil. Če osebni profil ni aktiviran, je aktiviran Common profile (Splošni profil).

Shranjevanje osebnega profila

Ko določite vse osebne nastavitev:
Izberite enega od zavihkov za osebne profile.
Pritisnite polje  in vnesite ime za svoje osebni profil.
Na koncu potrdite svoj vnos, da ga shranite v osebni profil.

Aktivacija osebnega profila

Dotaknite se zgornje vrstice na zaslonu, nato pa pritisnite **Profiles (Profili)** ter izberite zavihek z imenom vašega osebnega profila.

Kako aktivirate

Common profile (Splošni profil)
Če je osebni profil trenutno aktiviran:
Odprite zavihek **Common profile (Splošni profil)** in izberite **Activate profile (Aktiviraj profil)**.

Ponastavitev osebnega profila

Osebni profil lahko kadar koli nastavite na privzete tovarniške nastavitev, ki bodo uveljavljene samo za ta profil.

Aktivirajte želeni profil in pritisnite **Reset the profile (Ponastavi profil)**.

Kako ponastavite

Common profile (Splošni profil)
Common profile (Splošni profil) lahko kadar koli nastavite na privzete tovarniške nastavitev, ki bodo uveljavljene samo za ta profil.
Izberite **Common profile (Splošni profil)**, nato pa izberite **Reset the common profile (Ponastavi običajni profil)**.

Radio


Uporaba	72
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)	73
Digitalni avdio sprejem	74

Uporaba

Vklop radia

Pritisnite . Prikaže se glavni meni vira zvoka, ki je bil nazadnje uporabljen.

Če ni izbran meni radijskega sprejemnika, izberite **SOURCES (VIRI)**, nato pa **Radio**.

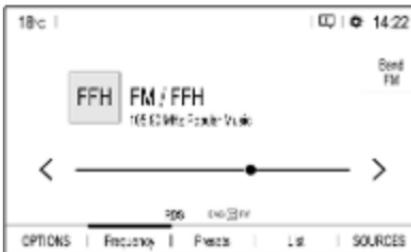

Radio predvaja nazadnje predvajano postajo.

Izbira valovnega področja

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** nato pa s pritiskanjem preklapljaljajte med različnimi valovnimi dolžinami.

Iskanje radijskih postaj

Samodejno iskanje postaj

Za predvajanje prejšnje ali naslednje radijske postaje, na kratko pritisnite < oziroma >.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno < ali >. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Seznamni postaj

Seznam postaj vsebuje izbirni seznam vseh radijskih postaj v trenutnem območju sprejema.

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju izberite **List (Seznam)**.

Izberite želeno postajo.

Posodobitev seznamov postaj


Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj.

Če želite posodobiti trenutno aktivno valovno območje, pritisnite .

Shranjevanje priljubljenih postaj

Na seznamu **Presets (Prednastavitev)** lahko shranite do 24 radio postaj iz vseh valovnih območijh.

Izberite **Presets (Prednastavitev)** za prikaz prednastavljenih gumbov.

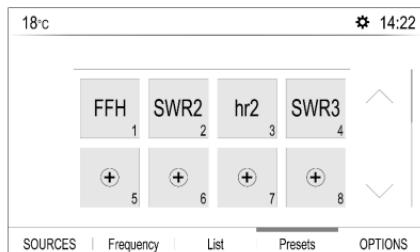

Shranjevanje trenutno aktivne postaje

Pritisnite želeni gumb na seznamu **Presets (Prednastavitev)** in ga držite nekaj sekund. Na gumbu se prikaže ustrezna frekvence ali ime postaje.

Če ima gumb že shranjeno postajo, bo nova prepisala staro.

Lahko pa v meniju radia pritisnete  **Mem (Shranjena postaja)** ter shranite trenutno aktivno postajo.

Shranjevanje postaje na seznamu postaj

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa želeno valovno območje.

Če želite shraniti postajo s seznama postaj, se na kratko dotaknite  ob želeni postaji. Postaja se shrani in prikaže se številka programiranega gumba. Če želite izbrisati postajo, znova pritisnite .

Lahko pa tudi pritisnete ime postaje in ga držite, dokler se ne shrani. Če želite izbrisati postajo, pritisnete ime postaje in ga držite, dokler se ne prikaže ustrezno sporočilo.

Priklic postaj

V glavnem meniju radia izberite možnost **Presets (Prednastavitev)**, nato pa na kratko pritisnite prednastavljeni gumb želene postaje.

Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.

- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

Vklop funkcije RDS

V glavnem meniju radia izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in vklope **RDS**.

Če je vklopljena možnost **RDS**, se v spodnji vrstici glavnega menija radia prikaže ikona **RDS**.

Radio tekst

Če je funkcija RDS vklopljena, je pod imenom postaje prikaz informacij o trenutno nastavljeni radijski postaji ali trenutno predvajanem glasbenem posnetku.

Če želite prikazati ali skriti te informacije, odprite meni **OPTIONS (MOŽNOSTI)** ter vklope oziroma izklope **Information (Informacije)**.

Cestnoprometna obvestila

Številne postaje, ki uporabljajo RDS, oddajajo tudi prometna obvestila. Če je funkcija prometnih obvestil vklopljena, se v času oddajanja prometnega obvestila predvajanje radijskega programa oziroma drugega medija začasno prekine. Če želite vklopiti prometna obvestila, odprite meni **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in vklope **TA (Prometna obvestila)**.

Če je vklopljena možnost **TA (Prometna obvestila)**, se v spodnji vrstici glavnega menija radia prikaže ikona **TA (Prometna obvestila)**.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno. DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Spološne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Tako ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.
Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. To lahko preprečite tako, da vklope funkcijo samodejnega spremeljanja DAB-FM, ki je opisana v nadaljevanju.

- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemtu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče dostopne postaje FM z najboljšim sprejemom. Če je vključena funkcija **Traffic announcement (Prometno oznanilo)** ⇨ 73, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite **Traffic announcement (Prometno oznanilo)**, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Povezovanje FM-DAB

Ta funkcija omogoči menjavo postaje FM na ustrezeno postajo DAB in obratno.

Do menjave postaje FM na postajo DAB pride takoj ko je ustreza postaja DAB na voljo. Zato priporočamo, da priljubljene postaje shranite kot DAB postaje in se tako izognete pogostim menjavanjem postaj.

Do menjave postaje DAB na postajo FM pride, če je signal prešibek, da bi ga sprejemnik zaznal.

Aktiviranje

Predpogoj je, da je možnost **RDS** vklopljena preden je mogoče vklopiti povezovanje FM-DAB.

Če želite vklopiti povezovanje FM-DAB, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** v glavnem meniju radia in nato vklopite **FM-DAB Follow-up (Sledenje FM-DAB)**.

Naslednji simbol bo prikazan, ko je povezovanje FM-DAB vklopljeno:



Deaktiviranje

Če želite izklopiti povezovanje FM-DAB, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** v glavnem meniju radia in nato izklopite **FM-DAB Follow-up (Sledenje FM-DAB)**.

Povezovanje FM-DAB se bo samodejno izklopilo, če je izklopljena možnost **RDS**.

Zunanje naprave

Splošne informacije	76
Predvajanje zvoka	77
Prikazovanje slik	78
Uporaba aplikacij za pametni telefon	78

Splošne informacije

USB vhod je na sredinski konzoli.

Svarilo

Ne uporabljajte USB-zvezdič, da ne bi prišlo do okvare sistema.

Opomba

USB-vhod mora biti vedno čist in suh.

USB-vhoda

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB napravo, SD kartico (prek USB konektorja / adapterja), iPod ali pametni telefon.

Sistem Infotainment lahko prek naprav USB predvaja zvočne datoteke in prikazuje slikovne datoteke.

S priklopom na USB-vhod je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav.

Povezava / odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB-vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezni priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti pomnilniško napravo USB, najprej izberite drugo funkcijo, nato pa odstranite pomnilniško napravo USB.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Pretakanje zvoka prek povezave Bluetooth

Funkcija pretakanja omogoča poslušanje glasbe iz pametnega telefona.

Podroben opis postopka vzpostavitev Bluetooth povezave ⇨ 84.

Če se predvajanje glasbe ne začne samodejno, ga boste morda predvajanje morali začeti na pametnem telefonu.

Najprej nastavite glasnost na pametnem telefonu (na visoko raven). Nato nastavite glasnost sistema Infotainment.

Formati datotek

Zvočni sistem podpira različne oblike datotek.

Predvajanje zvoka

Predvajanje zvoka prek naprave USB ali povezave Bluetooth

Vključitev funkcije predvajanja glasbe
Priključitev naprave USB ali Bluetooth ⇨ 76.

Če je naprava že povezana, predvajanje shranjenih glasbenih datotek pa ni aktivno:

Pritisnite , izberite možnost **SOURCES (VIRI)**, nato pa izberite ustrezen vir.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.

Funkcije predvajanja

Prekinitve ali obnovitve predvajanja

Za prekinitve predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

Predvajanje prejšnjega ali naslednjega posnetka
Pritisnite < ali >.

Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite < ali >. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

Naključno ponavljanje skladb

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa zaporedoma pritiskajte ikono **Random (Naključno)**:

: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v naključnem vrstnem redu.


: predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v trenutnem vrstnem redu.

Ponavljanje predvajanja

Izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, dotaknite se **Repeat (Ponavljanje)**, nato pa zaporedoma pritiskajte ikono , da izberete eno od naslednjih možnosti:

- ponovitev predvajanja posnetkov na trenutnem seznamu (albuma, izvajalca ipd.)
- enkratna ponovitev predvajanja posnetkov na trenutnem seznamu (albuma, izvajalca ipd.)
- predvajanje skladb na trenutno izbranem seznamu (albuma, izvajalca ipd.) v trenutnem vrstnem redu

Predvajanje zvoka prek AUX vhoda

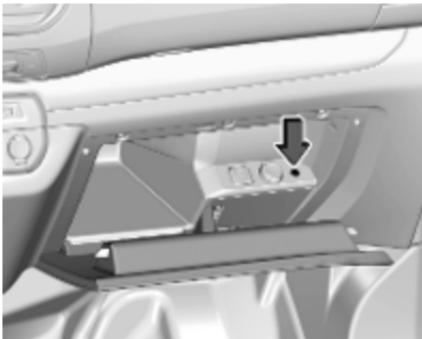

Odvisno od različice je v sovoznikovem predalu na voljo vtičnica AUX za povezavo zunanjih virov zvoka.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na AUX vhod lahko npr. priključite prenosni CD predvajalnik z vtičem premera 3,5 mm.

Prikazovanje slik


Na zaslolu lahko predvajate slike, shranjene v USB-napravi.

Vklop predvajalnika slik

Priključitev USB-naprave ► 76.

Če je naprava povezana, predvajalnik slike pa ni aktiven:

Pritisnite □□, nato pa izberite **Photos (Fotografije)** ter želeno mapo in sliko.

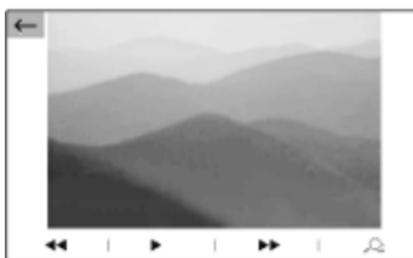

Če želite prikazati menijsko vrstico, se dotaknite zaslona.

Ogled prejšnje ali naslednje slike

Pritisnite ◀◀ ali ▶▶.

Začetek ali zaustavitev diaprojekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite ►.

Za dokončanje diaprojekcije pritisnite □□.

Uporaba aplikacij za pametni telefon

Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay in Android Auto prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na informacijskem prikazovalniku in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.

Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

Priprava pametnega telefona

iPhone®: prepričajte se, da je v vašem telefonu aktivirana Siri®.

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto iz trgovine Google Play™ v svoj telefon.

Povezava s pametnim telefonom

iPhone

Telefon priključite v USB-vhod ⇨ 76.

Če je telefon že povezan prek povezave Bluetooth, se pri priključitvi v USB-vhod in zagonu aplikacije Apple Car Play, povezava Bluetooth prekine. Ko prekinete povezavo prek priključka USB, se telefon znova poveže prek povezave Bluetooth.

Androidni telefon

Telefon povežite prek povezave Bluetooth ⇨ 84, nato pa ga priključite v USB-vhod ⇨ 76.

Zagon projekcije telefona

Če se projekcija telefona ne zažene samodejno, pritisnite ⌂, nato pa **Apple CarPlay** oziroma **Android Auto**.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite gumb ⌂ na upravljalni plošči.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	80
Uporaba	81

Splošne informacije

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Prepoznavanje govora Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosmi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in / ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete želen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrdi pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

V grobem sta za izvajanje želenih dejanj na voljo dva različna načina izgovarjanja ukazov.

Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

Pomembna informacija

Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslona Infotainment sistema.
- Če trenutno izbran jezik zaslona ne omogoča prepoznavanja govora, potem ta funkcija ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnimi ukazi izbrati drug jezik zaslona. Sprememba zaslonskega jezika ⇨ 69.

Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu.

Funkcija prenosa glasu je na voljo v aplikacijah za pretakanje vsebin iz telefona Apple CarPlay in Android Auto ⇨ 78.

Uporaba

Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Vključitev glasovnega vodenja

Opomba

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Aktiviranje z gumbom „“ na volanu

Pritisnite „“ na volanu.

Zvočni sistem se utiša, glasovno sporočilo sistema vas pozove, da izrečete ukaz, in na prikazovalniku se prikažejo meniji pomoči z najpomembnejšimi trenutno razpoložljivimi ukazi.

Prepoznavanje govora je pripravljeno na glasovni vnos, in sicer po pisku.

Nekatere funkcije sistema (npr. predvajanje shranjene radijske postaje) lahko sprožite z glasovnim ukazom.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite zgornji del gumba za glasnost na volanu (povečanje glasnosti)  ali spodnji del (zmanjšanje glasnosti) .

Prekinitev glasovnega obvestila

Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovni poziv s kratkim pritiskom  na volanu.

Izrečete lahko tudi ukaz "Določi napredne nastavite dialoga".

Takož zaslišite pisk in lahko izgovorite ukaz brez potrebe po čakanju.

Preklic poteka dialoga

Če želite preklicati zaporedje dialoga in izklopiti prepoznavanje govora, pritisnite gumb  na volanu.

Če nekaj časa ne izgovorite nobenega ukaza ali če sistem ne prepozna izgovorjenega ukaza, se zaporedje dialoga samodejno prekliče.

Upravljanje z govornimi ukazi

Sledite glasovnim navodilom in na vodilom na zaslonu.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovarjate.
- Preberite primere ukazov na zaslonu.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom .
- Počakajte na pisk in normalno izgovorite ukaz; ne prehitro ne prepočasi.

Navadno lahko ukaze izgovorite kot en sam ukaz.

Aplikacija za prenos glasu

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb „“ na volanu in ga držite, dokler se ne zažene seja za prepoznavanje govora.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Zavrite  na upravljalni plošči ali pritisnite gumb za upravljanje glasnosti na volanu zgoraj  (za povečanje glasnosti) ali spodaj  (za zmanjšanje glasnosti).

Izklučitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

Splošne informacije	83
Bluetooth povezava	84
Delovanje	85
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	87

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

⚠️ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠️ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privesti do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

Združevanje naprav

Med postopkom združevanja si naprava Bluetooth in sistem Infotainment izmenjata PIN-kodo, na podlagi katere nato vzpostavita povezavo.

Pomembna informacija

- S sistemom Infotainment sta lahko hkrati povezani dve združeni napravi Bluetooth. Ena naprava je lahko v prostoročnem načinu, druga pa v načinu za

pretakanje zvoka. Podrobnosti najdete v opisu nastavitev profila povezave Bluetooth v nadaljevanju.

V prostoročnem načinu ni mogoče uporabljati dveh naprav hkrati.

- Združitev je potreba le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

Združevanje z novo napravo

- Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
- Pritisnite , nato pa pritisnite **Bluetooth search (Iskanje naprav Bluetooth)**. Sistem poišče vse naprave Bluetooth v bližini.

3. Na prikazanem seznamu izberite napravo Bluetooth, ki jo želite združiti s sistemom.

4. Potrdite postopek združevanja:

- Če je podprtta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprtta:

Na sistemu Infotainment se prikaže sporočilo s pozivom za vnos PIN-kode na vaši napravi Bluetooth.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

- Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistemu. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

Postopki na združenih napravah

Pritisnite , izberite **TEL**, nato pa izberite **Bluetooth connection (Povezava Bluetooth)**.

Prikaže se seznam seznanjenih naprav.

Sprememba nastavitev profila povezave Bluetooth

Dotaknite se ikone  želeni združeni napravi.

Vklap in izklop želenih nastavitev profila in potrditev nastavitev.

Povezava združene naprave

Naprave, ki so združene s sistemom, ne pa tudi povezane, so označene z ikono .

Izberite napravo, ki jo želite povezati s sistemom.

Prekinitev povezave z napravo

Trenutno izbrana naprava je označena z ikono .

Izberite napravo, katere povezavo s sistemom želite prekiniti.

Brisanje združene naprave

Pritisnite ikono  v zgornjem desnem kotu zaslona, da prikažete ikone  ob vseh združenih napravah.

Pritisnite ikono  ob napravi Bluetooth, ki jo želite izbrisati, in potrdite prikazano sporočilo.

Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Opomba

Prostoročni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitev glasnosti.


Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba

Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Glavni meni telefona

Za prikaz glavnega menija telefona pritisnite .

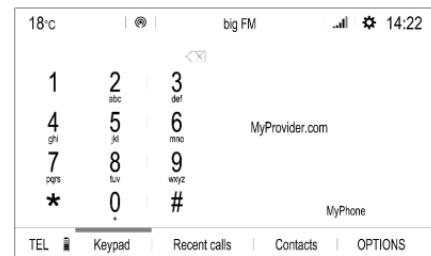

Opomba

Glavni meni telefona je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis ⇨ 84.

Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

Začetek telefonskega klica

Vnos telefonske številke

S tipkovnico v glavnem meniju telefona vnesite telefonsko številko.

Takoj ko vnesete številko, se prikažejo ustrezni zadetki iz imenika v abecednem redu.

Telefonski klic začnete teko, da pritisnete vnos na seznamu.

Uporaba seznamov stikov

Seznam stikov vsebuje vse stike iz imenika povezane naprave Bluetooth.

Izberite **Contacts (Stiki)**, da prikažete seznam stikov.

18°C	Richards Michael	14:22
○	Jones Anne	
○A...	Baum Mila	
	Classe Bea	
	Adams Peter	
TEL	Keypad	Recent calls
		Contacts
		OPTIONS

Iskanje stika

Stiki so razvrščeni po imenu ali priimku. Za spremembo vrstnega reda izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)** in nato .

Po seznamu se pomikate z  in .

Če želite ime vnesti s tipkovnico, pritisnite .

Če želite stik poiskati po prvi črki, se dotaknite  in izberite želeno črko.

Brisanje ali urejanje stika

Pritisnite  ob stiku, nato pa izberite želeno možnost.

Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.


Če želite prikazati zgodovino klicev, pritisnite **Recent calls (Nedavni klici)**.

Klic začnete teko, da pritisnete vnos na seznamu.

Dohodni telefonski klic

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali z imenom klicatelja.

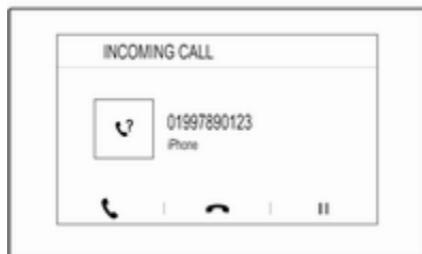

Z sprejetje klica pritisnite .

Z zavrnitev klica pritisnite .

Če želite klic preusmeriti na čakanje, pritisnite . Če želite nadaljevati klic, pritisnite .

Če želite izklopiti mikrofon sistema Infotainment, pritisnite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**. Prikaže se . Za preklic utišanja znova pritisnite .

Če želite pogovor nadaljevati prek mobilnega telefona (zasebni načni), pritisnite . Če želite pogovor znova prenesti na sistem Infotainment, znova pritisnite .

Opomba

Če zapustite vozilo in ga zaklenete, medtem ko še vedno govorite po telefonu, bo morda sistem Infotainment ostal vklopljen, dokler ne zapustite območja dometa povezave Bluetooth sistema Infotainment.

Privzeta preusmeritev dohodnih klicev na čakanje

Zaradi varnosti telefonska funkcija omogoča samodejno preusmeritev dohodnih klicev na čakanje kot privzeto nastavitev.

Če želite aktivirati to funkcijo, izberite **OPTIONS (MOŽNOSTI)**, nato pa držite , dokler ne bo aktivirana.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Profesionalno nameščena zunanjia antena za zagotovitev optimalnega sprejema.
- Največja moč oddajanja 10 vatov.
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitev zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrača pozornost od dogajanja v prometu.

⚠️ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

B	
Balance.....	68
Bluetooth	
Bluetooth povezava.....	84
Meni Bluetooth glasba.....	77
Povezava naprave.....	76
Splošne informacije.....	76
Telefon.....	85
Združevanje.....	84
Bluetooth povezava.....	84
D	
DAB	
Povezovanje FM-DAB.....	74
Datum	
nastavitev.....	69
Delovanje.....	85
Meni.....	66
Radio.....	72
Telefon.....	85
Zunanje naprave.....	76
Digitalni avdio sprejem.....	74
F	
Fader.....	68
Formati datotek.....	76
Slikovne datoteke.....	76
Zvočne datoteke.....	76
G	
Glasnost	
Funkcija utišanja.....	63
Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	69
Glasnost prilagojena na hitrost.....	69
Glasnost tona zvonjenja.....	69
Nastavitev glasnosti.....	63
Predvajanje govora.....	69
Samodejno glasnost.....	69
Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	69
Glasnost predvajanja govora.....	69
Glasovno vodenje.....	80
I	
Imenik.....	85
Izbira valovnega območja.....	72
Izenačevalnik.....	68
K	
Kliči	
Funkcije med klicem.....	85
Vhodni klic.....	85
Začetek telefonskega klica.....	85
Zvonjenje.....	85
M	
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	87

N			
Nastavitev ure in datuma.....	69	Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)	73
Nastavitev glasnosti.....	69	Slikovne datoteke.....	76
Nastavitev profila.....	69	Splošne informacije.....	76, 80, 83
Nastavitev sistema.....	69	Aplikacije za pametni telefon....	76
Nastavitev tonov.....	68	Bluetooth.....	76
Nastavitev zaslona.....	78	DAB.....	74
O		Infotainment sistem.....	58
Osebne nastavitev.....	69	Telefon.....	83
Osnovno rokovanje.....	66	USB.....	76
P		Sprememba zaslonskega jezika... Stiki.....	69 85
Pametni telefon.....	76	T	
Projekcija telefona.....	78	Telefon	
Posodobitev programske opreme	69	Bluetooth.....	83
Prednastavitev		Bluetooth povezava.....	84
Priček postaj.....	72	Funkcije med klicem.....	85
Shranjevanje postaj.....	72	Glavni meni telefona.....	85
Predvajanje zvoka.....	77	Imenik.....	85
Pregled upravnih elementov za		Splošne informacije.....	83
rokovanje.....	60	Stiki.....	85
Prepoznavanje govora.....	80	Vhodni klic.....	85
Prikazovanje slik.....	78	Vnos številke.....	85
Priček postaj.....	72	Zgodovina klicev.....	85
Prizete tovarniške nastavitev.....	69	S	
Projekcija telefona.....	78	Samodejno glasnost.....	69
		Shranjevanje postaj.....	72

Radio.....	72
Telefon.....	85
USB.....	76
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	78
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	60
Upravni elementi za rokovanje	
Infotainment sistem.....	60
Volan.....	60
Ura	
nastavitev.....	69
USB	
Avdio meni USB.....	77
Meni USB slike.....	78
Povezava naprave.....	76
Splošne informacije.....	76
Utišanje.....	63
V	
Vhod AUX.....	77
Vključitev Bluetooth glasbe.....	77
Vključitev radia.....	72
Vključitev telefona.....	85
Vključitev USB predvajanja slik....	78
Vključitev USB zvoka.....	77
Vklop Infotainment sistema.....	63
Z	
Zaslon	
nastavitev svetlosti.....	69
sprememba jezika.....	69
Zaščita pred krajo	59
Združevanje.....	84
Zgodovina klicev.....	85
Zvočne datoteke.....	76
Zvonjenje.....	85
Glasnost tona zvonjenja.....	69

Radio (Infotainment sistem)

Uvod	94
Osnovno delovanje	100
Radio	105
Zunanje naprave	109
Prepoznavanje govora	113
Telefon	114
Kazalo	120

Uvod

Splošne informacije	94
Zaščita pred krajo	94
Pregled upravnih elementov za rokovanje	95
Uporaba	98

Splošne informacije

Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

⚠️ Opozorilo

Med uporabo Infotainment sistema vselej vozite varno.
Če ste v dvому, pred uporabo Infotainment sistema ustavite vozilo.

Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitev sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika


Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvračanje tatov.

Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

Pregled upravnih elementov za rokovanje

Upaljjalna plošča

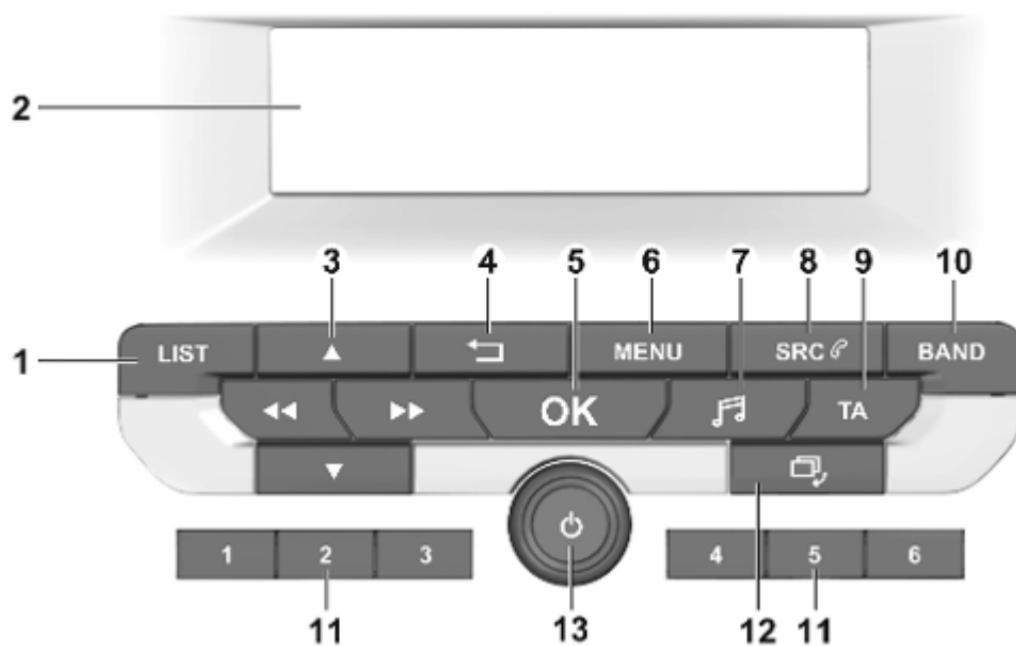

1 LIST

Radio, kratek pritisk: prikaz seznama postaj; dolg pritisk: posodobitev seznama postaj 105

Zunanji nosilci, kratek pritisk: prikaz seznama map; dolg pritisk: prikaz možnosti seznama posnetkov 110

2 Informacijski zaslon**3 ▲ / ▼**

Radio, kratek pritisk: ročno iskanje radijskih postaj 105

Zunanji nosilci, kratek pritisk: iskanje naslednje ali prejšnje mape, žanra, izvajalca ali predvajjalnega seznama; dolg pritisk: pomikanje po seznamu 110

◀◀ / ▶▶

Radio, kratek pritisk: samodejno iskanje prejšnje ali naslednje radijske postaje; dolg pritisk: iskanje po frekvencah navzgor ali navzdol 105

Zunanji nosilci, kratek pritisk: izbiranje prejšnjega ali naslednjega posnetka; dolg pritisk: previjanje naprej ali nazaj 110

4 ↺

Meni: premik za stopnjo nazaj 100

Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa 116

5 OK

Kratek pritisk: potrditev nastavitev ali odpiranje podmenija 100

6 MENU

Kratek pritisk: prikaz začetne strani 100

7 ⌂

Kratek pritisk: odpiranje menija za nastavitev zvoka in glasnosti 101

8 SRC ⌂

Kratek pritisk: preklapljanje med zvočnimi viri 105

Dolg pritisk: odpiranje menija telefona, kadar telefon ni povezan 116

9 TA

Kratek pritisk: vklop ali izklop prometnih obvestil 106

Dolg pritisk: odpiranje nastavitev funkcije TA 107

10 BAND

Kratek pritisk: preklapljanje med valovnimi območji 105

11 Pomnilniške tipke

Kratek pritisk: izbira
priljubljenih 105

Dolg pritisk: shranjevanje
radijske postaje kot
priljubljene 105

12 

Kratek pritisk:
preklapljanje med
različnimi načini prikaza 98

Dolg pritisk: izklop zaslona
(zvok ostane vklopljen) 98

13 

Če je izključen: kratek
pritisk: vključitev 98

Če je vključen: kratek
pritisk: utišanje sistema;
daljši pritisk: izključitev 98

Obrnite: nastavitev
glasnosti 98

Upravna stikala na volanu**1 **

Preklop med meniji na
voznikovem
informacijskem zaslonu

2 

Pojačanje glasnosti

3 

Utišanje zvoka

4 

Zmanjšanje glasnosti

**1 **

Predvajanje naslednje ali
prejšnje radijske postaje/skladbe

2 

Preklop med viri zvoka ali
odpiranje menija telefona,
če je telefon povezan


3 

Vklop ali izklop
prepoznavanja govora

4 LIST

Prikaz seznama radijskih
postaj ali seznama map

Upravna stikala na volanu

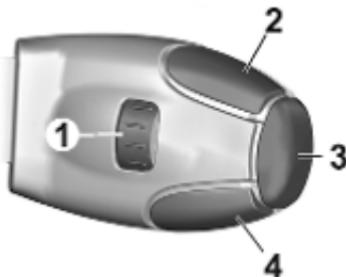

1 ▲ / ▼

Predvajanje naslednje ali prejšnje radijske postaje/skladbe

2 LIST

Prikaz seznama radijskih postaj ali seznama map

3 OK

Potrditev izbire na informacijskem prikazovalniku

4 SRC/TEL

Preklop med viri zvoka ali odpiranje menija telefona, če je telefon povezan

Uporaba

Upravni elementi za rokovanje

Sistem Infotainment lahko upravljate prek funkcijskih tipk, navigacijskih gumba in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.

S sistemom rokujete lahko prek:

- upravljalne plošče Infotainment sistema ⇨ 95
- stikala za upravljanje na volanu ⇨ 95

Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite ⌂. Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

Opomba

Nekatere funkcije sistema Infotainment so na voljo samo pri vklopljenem kontaktu ali delajočem motorju.

Za izklop sistema vnovič pritisnite na ⌂.



Avtomatski izklop

Če sistem Infotainment pri izključenem kontaktu vklopite s pritiskom , se samodejno znova izklopi po določenem času.

Nastavitev glasnosti

Zavrtite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja.

Glasnost prilagojena na hitrost

Če je funkcija samodejne nastavitev glasnosti vklopljena 101, se glasnost samodejno prilagodi, tako da hrup vetra in cestišča med vožnjo.

Funkcija utišanja

Če želite utišati vse zvočne vire, pritisnite na volanu.

Za preklic utišanja znova pritisnite .

Spreminjanje načina prikaza

Na voljo so trije različni načini prikaza:

- celozaslonski prikaz
- deljeni prikaz, pri katerem do na levi strani prikazane informacije o datumu in uri
- črn zaslon



Z gumbom , lahko preklapljate med celozaslonskim prikazom in deljenim zaslonom.

Če želite izklopliti zaslon, zvok pa pustiti vklopljen, pritisnite gumb in ga držite. Če želite znova vklopiti zaslon, znova pritisnite .

Načini rokovanja

Radio

S pritiskanjem gumba **BAND** lahko preklapljate med različnimi valovnimi območji in izberete želeno.

Podroben opis funkcij radia 105.

Zunanje naprave

Za preklop med različnimi viri zvoka pritisnite **SRC**.

Za podroben opis priključevanja in upravljanja zunanjih naprav glejte 109.

Telefon

Predel lahko začnete uporabljati funkcijo telefoniranja, morate vzpostaviti povezavo Bluetooth z napravo. Podroben opis 115.

Pritisnite **MENU** za prikaz domače strani. Z gumboma in izberite **Telephone (Telefon)**, nato pa pritisnite **OK** za potrditev. Prikazan je meni telefona.

Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema 116.

Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje	100
Nastavitev zvoka in glasnosti	101
Nastavitev sistema	103

Osnovno rokovanje

OK gumb

Pritisnite na OK:

- potrditev ali vklop izbrane možnosti
- potrditev nastavljene vrednosti
- vklop ali izklop funkcije
- odpiranje menija



Pritisnite :

- za izhod iz menija
- za vrnитеv iz podmenija na višjo stopnjo menija

Primeri rokovanja z meniji

Izbira opcije



Osnovno rokovanje

Za pomik kazalca (= obarvanje ozadje) do želene možnosti pritisnite , , ali .

Za potrditev izbrane možnosti pritisnite OK.


Aktiviranje nastavitev



Z gumbi , , in izberite želeno možnost.

Pritisnite OK za vklop nastavitev.

Nastavitev vrednosti

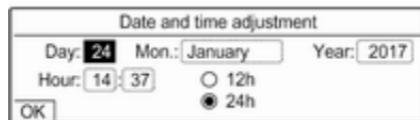

Za izbiranje trenutne vrednosti nastavitev izberite ali .


Pritisnite OK za potrditev izbire.

Z gumboma **◀◀** in **▶▶** nastavite želeno vrednost.

Za potrditev nastavljenih vrednosti pritisnite na **OK**.

Kazalec se premakne na vrednost naslednje nastavitev. Če želite kazalec pomakniti na drugo nastavitev, pritisnite **▲**, **▼**, **◀◀** ali **▶▶**. Ko so vse nastavitev določene, na zaslonu izberite možnost **OK (V redu)** in pritisnite **OK**.

Prilagoditev nastavitev

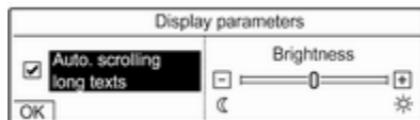


Izberite želeno nastavitev in pritisnite **OK**.

Nastavitev prilagodite z gumboma **◀◀** in **▶▶**.

Na zaslonu izberite **OK (V redu)** in pritisnite **OK**, da potrdite nastavitev.

Vnos niza karakterjev

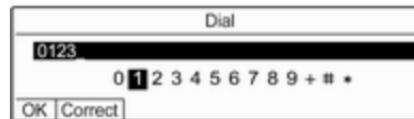

Vnos zaporedja znakov, npr. telefonskih številk:

Z gumboma **◀◀** in **▶▶** izberite želeni znak.

Za potrditev izbranega znaka pritisnite **OK**.

Zadnji znak v nizu znakov lahko izbrišete z izbiro možnosti **Correct (Pravilno)** na zaslonu in s pritiskom gumba **OK**.

Če želite kazalec pomakniti nazaj po zaporedju vnesenih znakov, izberite zaporedje znakov in z gumboma **◀◀** in **▶▶** kazalec premaknite na želeno mesto.


Če želite potrditi zaporedje znakov, pritisnite **▼**, da na zaslonu izberete **OK (V redu)**, nato pa pritisnite **OK**.

Nastavitev zvoka in glasnosti

V meniju nastavitev zvoka in glasnosti lahko prilagodite barvo zvoka in njegovo glasnost.

Nastavitev na 1. strani lahko določite za vsak zvočni vir posebej. Nastavitev na 2. strani veljajo za vse zvočne vire.

Pritisnite **↙** za odpiranje menija nastavitev zvoka in glasnosti.

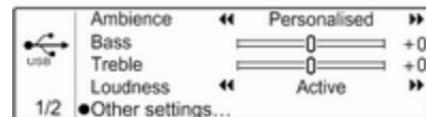

Znova pritisnite **↙**, da odprete drugo stran nastavitev zvoka in glasnosti. Lahko pa izberete tudi možnost **Other settings...** (**Druge nastavitev ...**).

Prilagoditev zvoka

Če želite spremeniti zvok sistema Infotainment, izberite barvo zvoka ali pa ročno nastavite različne frekvence.

Barva zvoka

Za vklop barve zvoka izberite možnost **Ambience (Zvok okolice)**. Za preklapljanje med različnimi nastavtvami barve zvoka uporabite **◀◀ in ▶▶**.

Če je barva zvoka nastavljena na **Personalised (Prilagojeno)**, lahko nastaviti **Bass (Nizki toni)** in **Treble (Visoki toni)** določite ročno.

Nizki in visoki toni

Če želite obogatiti ali poudariti nizke frekvence, izberite **Bass (Nizki toni)**.

Če želite obogatiti ali poudariti visoke frekvence, izberite **Treble (Visoki toni)**.

Nastavite prilagodite z gumboma **◀◀ in ▶▶**.

Opomba

Če spremenite nastavitev **Bass (Nizki toni)** ali **Treble (Visoki toni)**, se nastavitev zvoka spremeni v **Personalised (Prilagojeno)**.

Ojačitev nizkih in visokih tonov

Sistem Infotainment ima funkcijo kompenzacije glasnosti, ki omogoča boljšo kakovost zvoka pri nižji glasnosti. Ta funkcije privzeto nastavljena na **Active (Aktivno)**.

Če želite spremeniti nastavitev glasnosti, izberite **Loudness (Glasnost)**. Z gumboma **◀◀ in ▶▶** lahko preklapljate med nastavtvama **Active (Aktivno)** in **Inactive (Neaktivno)**.

Porazdelitev glasnosti

Razporeditev zvoka v potniški kabini lahko prilagodite tako, da bo optimizirana za voznika ali za vse sopotnike.

Izberite **Distribution (Porazdelitev)**. Z gumboma **◀◀ in ▶▶** lahko preklapljate med nastavtvama **Driver (Voznik)** in **All passengers (Vsi potniki)**.

Če izberete možnost **Driver (Voznik)**, se razporeditev glasnosti samodejno prilagodi vozniku.

Če izberete možnost **All passengers (Vsi potniki)**, lahko razporeditev zvoka med levim in desnim delom potniške kabine ročno nastavite.

Izberite **Balance (Glasnost levo-desno)**. S pritiskanjem gumba **◀◀** točko najvišje glasnosti premikate v levo, z gumbom **▶▶** pa v desno.

Samodejna nastavitev glasnosti

Glasnost sistema Infotainment se lahko samodejno prilagaja hitrosti vožnje.

Izberite **Auto. volume (Samod. glasnost)**. Z gumboma **◀◀ in ▶▶** lahko preklapljate med nastavtvama **Active (Aktivno)** in **Inactive (Neaktivno)**.

Nastavitev sistema

Konfiguracija sistema

Odprite meni nastavitev, da določite nekatere osnovne nastavitev sistema, npr.:

- Prilagodite merske enote za temperaturo in porabo goriva
- Spremenite zaslonski jezik
- Nastavite datum in uro

Sprememba zaslonskega jezika

Pritisnite MENU in nato izberite **Personalisation-configuration** (**Prilagoditev/konfiguracija**).

Izberite **Display configuration** (**Konfiguracija prikaza**), nato pa izberite **Choice of language** (**Izbira jezika**).

Nastavitev jezika besedil menijev: izberite želeni jezik in pritisnite OK.


Nastavitev časa in datuma

Pritisnite MENU in nato izberite **Personalisation-configuration** (**Prilagoditev/konfiguracija**).

Izberite **Display configuration** (**Konfiguracija prikaza**), nato pa izberite **Date and time adjustment** (**Nastavitev datuma in časa**).

Sprememba oblike ure

Če želite spremeniti obliko ure, izberite **12h** ali **24h** in pritisnite OK.

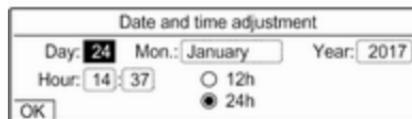

Nastavitev ure in datuma

Po privzetih nastavitevah sistem sam izbere obliko prikaza datuma in ure.

Če želite ročno spremeniti obliko prikaza datuma in ure:

Izberite vrednost želene nastavitev, npr. **Day (Dan)** in pritisnite OK.

Z gumboma ▲ in ▼ nastavite želeno vrednost in pritisnite OK, da jo potrdite.

Za potrditev datuma in ure izberite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Nastavitev zaslona

Pritisnite MENU in nato izberite **Personalisation-configuration** (**Prilagoditev/konfiguracija**).

Izberite **Display configuration** (**Konfiguracija prikaza**), nato pa izberite **Display personalisation** (**Prilagoditev prikaza**).

Pomikanje besedila

Če želite omogočiti samodejno pomikanje daljših zaslonskih sporočil, vklopite možnost **Auto. scrolling long texts** (**Samod. drsenje po dolgih besedilih**).



Izberite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Če je možnost **Auto. scrolling long texts** (**Samod. drsenje po dolgih besedilih**) izklopljena, bodo daljša sporočila obrezana.

Nastavitev svetlosti

V razdelku **Brightness (Svetlost)** z gumbom + ali - povečajte ali zmanjšajte svetlost zaslona.

Pritisnite **OK**, da potrdite nastavitev, nato pa z gumbom **OK** prilagodite želeno nastavitev svetlosti.


Za potrditev nastavitev svetlosti pritisnite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Nastavitev merskih enot za temperaturo in porabo goriva

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Personalisation-configuration (Prilagoditev/konfiguracija)**.

Izberite **Display configuration (Konfiguracija prikaza)**, nato pa izberite **Choice of units (Izbira enot)**.

Izberite želeno enoto in pritisnite **OK**.

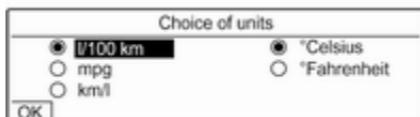

Izberite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Radio

Uporaba	105
Iskanje postaj	105
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)	106
Digitalni avdio sprejem	107

Uporaba

Za preklapljanje med različnimi valovnimi območji pritisnite **BAND**. Izbera želenega valovnega območja.

Lahko pa z zaporednim pritiskanjem **SRC** preklapljate med vsemi zvočnimi viri in izberete želeno valovno območje.



Predvajana bo postaja, ki je bila nazadnje predvajanja v izbranem valovnem območju.

Iskanje postaj

Samodejno iskanje postaj

Pritisnite **◀◀** ali **▶▶** za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje v pomnilniku postaj.

Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno **◀◀** ali **▶▶**. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.

Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobim sprejemom in jo samodejno predvaja.

Naravnavanje postaj

Če želite ročno nastaviti želeno frekvenco, pritisnite gumb **▲** ali **▼** oziroma ga pritisnite in ga nekaj časa držite.

Seznamni postaj

Postaje z najboljšim sprejemom na trenutni lokaciji so shranjene na seznamu razvrstite po valovnih območjih.

Prikaz seznama postaj

Za prikaz seznama postaj v trenutno aktivnem valovnem območju pritisnite **LIST**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite želeno postajo.

Opomba

Postaja, ki se trenutno predvaja, je označena z ►.

Posodobitev seznama postaj

Pritisnite gumb **LIST** in ga držite, dokler se ne prikaže sporočilo, ki prikazuje postopek posodabljanja. Seznam postaj se posodobi.

Pomnilniške tipke

Šest najljubših postaj v vsakem valovnem območju lahko shranite pod prednastavitevne gume. Če pritisnete katerega od teh gumbov, se prikaže stran s priljubljenimi postajami.

Opomba

Postaja, ki se trenutno predvaja, je označena z ►.

Shranjevanje radijskih postaj

Če želite radijsko postajo shraniti pod prednastavitevni gumb, nastavite želeno valovno območje in postajo. Med predvajanjem programa postaje pritisnite enega od prednastavitevnih gumbov od **1** do **6**, kamor želite shraniti postajo.

Ob številki gumba priljubljene postaje sta prikazana ime in frekvensa postaje.

Priklic prednastavljene postaje

Če želite priklicati radijsko postajo, ki je shranjena med priljubljene, pritisnite ustrezen gumb od **1** do **6**.


Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje želene postaje in njen nemoten sprejem.

Alternativne frekvence

Če je signal FM radijske postaje postane prešibak, da bi ga sprejemnik lahko lovil, se lahko sistem Infotainment samodejno preklopi na drugo frekvenco FM iste postaje in nadaljuje predvajanje.

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja. Vklopite **RDS**.

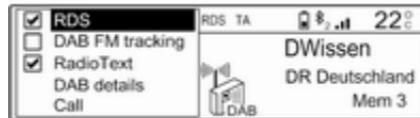

Če je iskanje druge frekvence RDS vklopljeno, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **RDS**. Če postaja ne podpira funkcije RDS, je ikona **RDS** prečrtana.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost. Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Radio tekst

Besedilna sporočila vsebujejo dodatne informacije, ki jih oddaja radijska postaja, npr. ime postaje, naslov ali izvajalca trenutno predvajane skladbe, novice ipd.

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja. Vklopite **RadioText (Besedilo radia)**.

Če je funkcija sprejema besedilnih sporočil vklopljena, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **TXT**. Če radijska postaja ne podpira funkcije prikaza besedila, je ikona **TXT** prečrtana.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost.
Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Prometna obvestila (TA)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je ta funkcija vklopljena, radijski sprejemnik išče in predvaja samo postaje s prometnimi obvestili.

Prometna obvestila prekinejo radijski program in predvajanje glasbe iz drugih virov.

Če želite v sistemu Infotainment onemogočiti stanje pripravljenosti za sprejem prometnih obvestil, pritisnite **TA**. Prikaže se sporočilo za potrditev te nastavitev.

Če so prometna obvestila vklopljena, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **TA**. Če radijska postaja ne podpira te funkcije, je ikona **TA** prečrtana.

Digitalni avdio sprejem

Digitalni avdio sprejem (DAB) predvaja radijske postaje digitalno.

DAB postaje so na zaslolu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.
- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.

- Tako ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zniža in tako prepreči oddajanje neprijetnih zvokov.
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.
- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TA ⇄ 106, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TA, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

Alternativne frekvence

Če je signal DAB radijske postaje postane prešibak, da bi ga sprejemnik lahko lovil, se lahko sistem Infotainment samodejno preklopi na drugo frekvenco FM iste postaje in nadaljuje predvajanje.

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja. Vklopite **DAB FM tracking (Sledenje DAB FM)**.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost.

Pritisnite **MENU**, nato izberite **Multimedia (Večpredstavnost)**.

Če je samodejno spremjanje DAB FM vklopljeno, je v vrhnji vrstici zaslona prikazana ikona **DAB FM**. Če radijska postaja ne podpira te funkcije, je ikona **DAB FM** prečrtana.

Podrobnosti o postaji s storitvijo DAB

Izberite valovno območje FM, nato pa pritisnite **OK**, da prikažete meni valovnega območja.

Izberite **DAB details (Podrobnosti o DAB)** za prikaz podrobnih informacij o trenutno nastavljeni radijski postaji s storitvijo DAB.

Zunanje naprave

Splošne informacije	109
Predvajanje zvoka	110

Splošne informacije

USB vhod

V sredinski konzoli je USB vhod za priklop zunanjih avdio podatkovnih naprav.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Povezava USB-naprave

V USB-vhod je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB-napravo ali SD-kartico (prek USB-adapterja). USB-zvezdišča niso podprtta. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel.

Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

Če so na USB vtičnico priključene zgoraj navedene naprave, je mogoče različne funkcije le-teh upravljati z upravnimi elementi in meniji Infotainment sistema.

Sistem Infotainment ob vzpostavitvi povezave samodejno ustvari predvajalne sezname.

Prekinitev povezave z USB-napravo

Če želite izbrati drug vir zvoka in odstraniti USB-napravo, pritisnite  SRC.

Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

Formati datotek

Zvočni sistem podpira različne oblike zvočnih datotek.

Bluetooth glasba

Povezava Bluetooth naprav

S sistemom Infotainment lahko brezžično povežete zvočne vire, ki podpirajo povezavo Bluetooth (npr. mobilne telefone, MP3-predvajalnike s funkcijo Bluetooth ipd.).

Zunanja naprava s funkcijo mora biti združena s sistemom Infotainment ⇨ 115.

Če je naprava združena s sistemom Infotainment, ni pa še povezana z njim lahko povezavo vzpostavite v meniju **Connections management (Upravljanje povezav)**:

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Connections (Povezave)**. Izberite možnost **Connections management (Upravljanje povezav)**, nato pa želeno napravo Bluetooth, da odprete njen podmeni.

Za predvajanje zvoka mora biti zunanjna naprava povezana kot predvajalnik. Izberite **Connect media player (Poveži predvajalnik predstavnosti)** ali **Connect telephone + media player (Poveži telefon + predvajalnik predstavnosti)**, kar je bolj primerno. Naprava je povezana.

Prekinitev povezave z napravo Bluetooth

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Connections (Povezave)**. Izberite možnost **Connections management**

(Upravljanje povezav), nato pa želeno napravo Bluetooth, da odprete njen podmeni.

Če želite prekiniti samo povezavo Bluetooth za predvajanje zvoka, izberite možnost **Disconnect media player (Prekini povezavo s predvajalnikom predstavnosti)**. V tem primeru bo funkcija telefonske povezave ostala aktivna.

Če želite popolnoma prekiniti povezavo z napravo, izberite možnost **Disconnect telephone + media player (Prekini povezavo s telefonom + predvajalnikom predstavnosti)**.

V sporočilu izberite **Yes (Da)**, nato pa pritisnite **OK**.

Predvajanje zvoka

Predvajanje zvoka prek USB-vhoda

Vklj. predvajanja prek USB-vhoda
Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite.

Sistem Infotainment se samodejno preklopi v način predvajanja prek povezave USB.

Če je naprava že povezana, z zaporednim pritiskanjem gumba izberite predvajanje glasbe prek povezave USB.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Pritisnite ►► za predvajanje naslednje skladbe.

Pritisnite ◀◀ za predvajanje prejšnje skladbe.

Hiro predvajanje naprej/nazaj

Pridržite pritisnjeno ◀◀ ali ►►.

Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Predvajanje naslednje ali prejšnje mape/izvajalca/predvajalnega seznama

Pritisnite ▼ za predvajanje naslednje mape, izvajalca, albuma ali predvajalnega seznama, kar je odvisno od tega, kaj se trenutno predvaja.

Pritisnite ▲ za predvajanje prejšnje mape, izvajalca, albuma ali predvajalnega seznama odvisno, kar je od tega, kaj se trenutno predvaja.

Meni za brskanje

Z uporabo menija za brskanje lahko posnetke iščete po kategorijah.

Funkcije brskanja

Če želite prikazati seznam brskanja, pritisnite LIST. Posnetki se razvrstijo po kategorijah map, žanrov, izvajalcev ali predvajalnih seznamov.

Izberite želeno kategorijo in posnetek. Izberite skladbo za začetek predvajanja.

Izbiranje posnetka s seznama

Pritisnite gumb LIST in ga držite, da prikažete meni za izbiranje. Pomaknite se po seznamu in izberite želeni posnetek. Meni za brskanje se ustrezno spremeni.

Opomba

Možnosti prikaza seznama posnetkov so odvisne od metapodatkov glasbenih datotek v napravi.

Opomba

To funkcijo lahko spremenite tudi v menijih za večpredstavnost.

Pritisnite MENU, nato izberite Multimedia (Večpredstavnost).

Glasbeni meni USB

V glasbenem meniju naprave USB, lahko nastavite način predvajanja posnetkov iz priključene naprave.

Vklopite predvajanje iz naprave USB, nato pa pritisnite OK, da prikažete glasbeni meni naprave USB.

Aktivirajte želeni način predvajanja.

Normal (Običajno): skladbe na albumu, predvajalnem seznamu ali v mapi bodo predvajane v trenutnem vrstnem redu.

Random (Naključno): skladbe na albumu, predvajalnem seznamu ali v mapi bodo predvajane v naključnem vrstnem redu.

Random all (Naključno vse): vse skladbe iz priključene naprave bodo predvajane v naključnem zaporedju.

Repeat (Ponovi): ponavljanje predvajanja albuma, predvajalnega seznama ali v mape.

Predvajanje zvoka prek povezave Bluetooth

Vklop predvajanja prek USB-vhoda

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 115.

Sistem Infotainment se samodejno preklopi v način predvajanja prek povezave Bluetooth.

Če je naprava že povezana, z zaporednim pritiskanjem gumba ⇨ SRC izberite predvajanje glasbe prek povezave Bluetooth.


Če se predvajanje glasbe ne začne samodejno, boste morda predvajanje morali začeti na napravi Bluetooth.

Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Pritisnite ►► za predvajanje naslednje skladbe.

Pritisnite ◀◀ za predvajanje prejšnje skladbe.

Predvajanje zvoka prek AUX vhoda

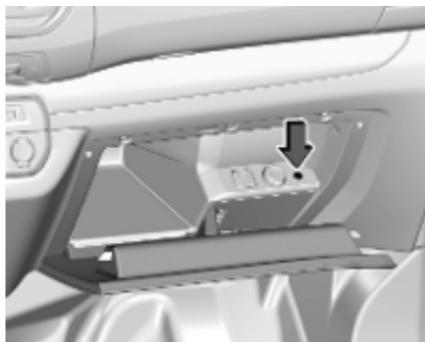

Odvisno od različice je v sovoznikovem predalu na voljo vtičnica AUX za povezavo zunanjih virov zvoka.

Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

Na AUX vhod lahko npr. priključite prenosni CD predvajalnik z vtičem premera 3,5 mm.

Prepoznavanje govora

Splošne informacije	113
Uporaba	113

Splošne informacije

Z aplikacijo za prenos glasu sistema Infotainment lahko uporabljate funkcijo Siri. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabljati funkcijo prenosa glasu, mora biti pametni telefon s sistemom povezan prek povezave Bluetooth ⇨ 115.

Uporaba

Vključitev glasovnega vodenja

Pritisnite gumb „“ na volanu in ga držite, dokler se ne zažene seja za prepoznavanje govora.

Nastavljanjem glasnosti pozivov

Zavrtite  na upravljalni plošči ali pritisnite gumb za upravljanje glasnosti na volanu zgoraj  (za povečanje glasnosti) ali spodaj  (za zmanjšanje glasnosti).

Izklučitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Seja prepoznavanja govora je končana.

Telefon

Splošne informacije	114
Bluetooth povezava	115
Delovanje	116
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	118

Splošne informacije

Funkcija telefoniranja omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnega telefona prek sistema Infotainment v vozilu. Za uporabo funkcije telefoniranja mora biti mobilni telefon povezan s sistemom Infotainment prek povezave Bluetooth.

Nekateri telefoni ne podpirajo vseh možnosti telefoniranja sistema. Funkcije telefoniranja, ki so na voljo, so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

Pomembne informacije o rokovovanju in prometni varnosti

⚠️ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

⚠️ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba le teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedti do nevarne situacije.

Bluetooth

Funkcija telefoniranja je potrjena s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžične povezave npr. med telefonom in drugo opremo. Z njegovo pomočjo se lahko prenašajo podatki, npr. telefonski imenik, sezname klicev in imena operaterjev omrežij ter jakosti polj. Funkcija je lahko omejena, kar je odvisno od tipa telefona.

Združitev Bluetooth naprav

Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Pritisnite **MENU**, nato pa izberite **Connections (Povezave)** in pritisnite **OK**.

Izberite **Search for a device (Iskanje naprav)** in pritisnite **OK**. Ko sistem zazna napravo, se takoj prikaže seznam **Devices detected (Naprave zaznane)**.

- Če je podprtta funkcija SSP (varno preprosto združevanje): Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.
- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprtta: Na sistemu Infotainment se prikaže sporočilo s pozivom za vnos PIN-koda na vaši napravi Bluetooth. Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

Naprava se samodejno poveže. Simbol funkcije Bluetooth v vrhni vrstici se spremeni:  izgine in prikaže se .

Opomba

Imenik vašega mobilnega telefona se naloži samodejno. Način predstavitve in vrstni red v telefonskem imenu na zaslonu informacijsko-razvedrilnega sistema bo morda drugačen kot na zaslonu vašega mobilnega telefona.

Če je Bluetooth povezava uspešno vzpostavljena: v primeru, da je z Infotainment sistemom že povezana druga Bluetooth naprava, se njena povezava s sistemom prekine.

Če je Bluetooth povezava spodletela: ponovite zgoraj opisani postopek ali glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Povezava z drugo združeno napravo

Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

Pritisnite **MENU**, nato pa izberite **Connections (Povezave)** in pritisnite **OK**.

Izberite **Connections management (Upravljanje povezav)** in pritisnite **OK**. Prikaže se seznam vseh naprav Bluetooth, ki so trenutno združene s sistemom Infotainment.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ☎.

Če želite vzpostaviti povezavo, izberite želeno napravo in pritisnite OK.

Prekinitve povezave z napravo

Pritisnite MENU, nato pa izberite Connections (Povezave) in pritisnite OK.

Izberite Connections management (Upravljanje povezav) in pritisnite OK. Prikaže se seznam vseh naprav Bluetooth, ki so trenutno združene s sistemom Infotainment.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ☎.

Izberite napravo, ki je trenutno je povezana s sistemom Infotainment.

Pritisnite OK za potrditev vaše izbire.

Izberite Disconnect telephone (Prekini povezavo s telefonom).

Če želite prekiniti povezavo z napravo, izberite Yes (Da) in pritisnite OK.

Odstranitev združene naprave

Pritisnite MENU, nato pa izberite Connections (Povezave) in pritisnite OK.

Izberite Connections management (Upravljanje povezav). Prikaže se seznam vseh Bluetooth naprav, ki so trenutno združene z Infotainment sistemom.

Opomba

Bluetooth naprava, ki je trenutno povezana z Infotainment sistemom, je označena s simbolom ☎.

Izberite želeno napravo in pritisnite OK, da potrdite nastavitev.

Če želite odstraniti združeno napravo, izberite Delete connection (Izbriši povezavo) in pritisnite OK.

Delovanje

Takoj ko je vzpostavljena Bluetooth povezava med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Prek Infotainment sistema lahko npr. vzpostavite povezavo s telefonskimi številkami, shranjenimi v vašem mobilnem telefonu, ali spremenite telefonske številke.


Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od modela telefona traja več minut. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Opomba


Funkcije telefoniranja prek sistema ne podpirajo vsi mobilni telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

Začetek telefonskega klica

Ročni vnos telefonske številke
 Pritisnite **MENU**, izberite **Telephone** (Telefon), nato pa izberite **Call** (Pokliči).

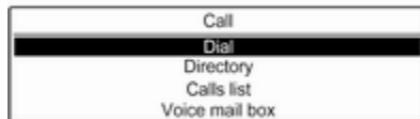

Izberite **Dial** (Vnos klicne številke).

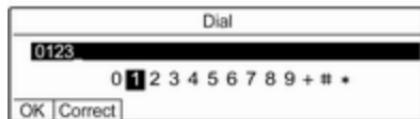

Vnesite želeno številko: Izberite želene številke in vsako potrdite z gumbom **OK**.
 Če želite začeti klic, izberite možnost **OK (V redu)** na zaslonu.

Uporaba telefonskega imenika

Telefonski imenik vsebuje imena stikov in številke.

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Telephone** (Telefon).

Izberite **Call** (Pokliči), nato pa izberite **Directory** (Imenik).

Če želite nekoga poklicati, njegovo ime izberite s pomikanjem po seznamu.

Z uporabo seznama klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo na seznamu klicev.

Pritisnite **MENU** in nato izberite **Telephone** (Telefon).

Izberite **Call** (Pokliči), nato pa izberite **Calls list** (Seznam klicev).

Če želite nekoga poklicati, ga izberite s pomikanjem po seznamu.

Posredovanje stikov iz telefona sistemu Infotainment

Pri nekaterih telefonih lahko prek povezave Bluetooth v sistem Infotainment pošljete svoj imenik. Stiki, ki jih uvozite na ta način, se

trajno shranijo v imenik, ki je dostopen vsem telefonom, ki se povežejo s sistemom.

Če želite odpreti imenik, pritisnite **MENU** in izberite možnost **Telephone** (Telefon).


Izberite **Directory management** (Upravljanje imenika).

Če je ta imenik prazen, meni zanj ni na voljo.

Samodejna preusmeritev dohodnih klicev na čakanje

Zaradi varnosti sistem Infotainment omogoča samodejno preusmeritev dohodnih klicev na čakanje kot privzeto nastavitev.

Če želite omogočiti to funkcijo, pritisnite **MENU** in izberite možnost **Telephone** (Telefon).

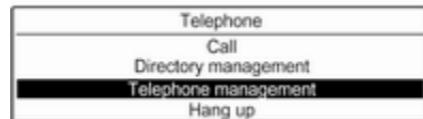

Izberite **Telephone management (Upravljanje telefona)**, nato pa izberite **Telephone parameters (Parametri telefona)**.

Če želite aktivirati funkcijo **Automatic on hold (Samodejno zadrži)**, pritisnite **OK**.

Dohodni telefonski klic

Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia, se ustrezni vir zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Če želite sprejeti klic, pritisnite **Yes (Da)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Če ne želite sprejeti klica, pritisnite **No (Ne)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu ali pa pridržite gumb ✓ na volanu.

Če želite dohodni klic preusmeriti na čakanje, pritisnite **On hold (Zadržano)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Drugi dohodni telefonski klic

Če med klicem nastopi drugi telefonski klic, se prikaže sporočilo.

Če želite sprejeti drug klic in končati trenutnega, pritisnite **Yes (Da)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Če želite zavrniti drug klic in nadaljevati trenutnega, pritisnite **No (Ne)** v sporočilu, ki je prikazano na zaslonu.

Funkcije med telefonskim klicem

Med telefonskim klicem lahko uporabljate funkcije, ki so na voljo v priročnem meniju.

Pritisnite **OK** za odpiranje priročnega menija.



Za dokončanje klica izberite **Hang up (Prekini klic)**.

Če želite izklopiti mikrofon, vklopite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**. Če želite vklopiti mikrofon, izklopite **Micro OFF (Mikrofon IZKL.)**.

Če želite klic preusmeriti na telefon (npr. nadaljevati pogovor, ko zapustite vozilo), vklopite **Telephone mode (Telefonski način)**. Če želite klic preusmeriti na sistem Infotainment, izklopite **Telephone mode (Telefonski način)**.

Če želite klic preusmeriti na čakanje, med klicem pritisnite **On hold (Zadržano)**. Če je klic trenutno na čakanju, se element menija **On hold (Zadržano)** spremeni v **Resume (Nadaljuji)**. Če želite nadaljevati klic, ki je na čakanju, pritisnite **Resume (Nadaljuji)**.

Za preklop med dvema klicema izberite **Switch (Preklopi)**.

Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

Navodila za namestitev in uporabo

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave.

Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- strokovno nameščena zunanjna antena, ki omogoča maksimalen sprejem,
- največja moč oddajanja 10 W,
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin.**

Poščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov z GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

⚠️ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

Kazalo

A	Aktiviranje Infotainment sistema... 98
B	
Balance.....	101
Bass.....	101
Blokiranje cestnoprometnih obvestil.....	106
Bluetooth	
Bluetooth glasba.....	109
Bluetooth povezava.....	115
Telefon.....	116
Bluetooth glasba	
Aктивiranje.....	110
Delovanje.....	110
Predpogoji.....	110
Splošne informacije.....	109
Bluetooth povezava.....	115
C	
Cestnoprometna obvestila.....	106
D	
DAB.....	107
Datum	
nastavitev.....	103
Delovanje.....	116
Bluetooth glasba.....	110
Infotainment sistem.....	98
Meni.....	100
Radio.....	105
F	
Telefon.....	116
USB vhod.....	110
Digitalni avdio sprejem.....	107
Dinamična prilagoditev zvoka.....	107
G	
Glasnost	
Funkcija utišanja.....	98
Nastavitev glasnosti.....	98
Glasovno vodenje.....	113
I	
Imenik.....	116
Iskanje postaj.....	105
Izbira valovnega območja.....	105
Izenačevalnik.....	101
K	
Kliči	
Funkcije med klicem.....	116
Vhodni klic.....	116
Začetek telefonskega klica.....	116
M	
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)	118
N	
Nastavitev ure in datuma.....	103
Nastavitev sistema.....	103
Nastavitev zvoka in glasnosti....	101

O	RDS.....	106	Upravni elementi za rokovanje	114	
Osebne nastavitev.....	103	Vhodni klic.....	116		
Osnovno rokovanje.....	100	Treble.....	101		
P	S				
Posodobitev programske opreme.....	103	Samodejna nastavitev glasnosti.	101		
Predvajanje zvoka.....	110	Samodejno glasnost.....	101		
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	95	Seznamki klicev.....	116		
Prepoznavanje govora.....	113	Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System)	106		
Prizvete tovarniške nastavitev....	103	Splošne informacije....	109, 113, 114		
R	Bluetooth glasba.....	109	Bluetooth glasba.....	109	
Radijske prometne storitve.....	106	Infotainment sistem.....	94		
Radio	Telefon.....	114	Telefon.....	114	
Aktiviranje.....	105	USB vhod.....	109	USB vhod.....	110
Cestnopravna obvestila.....	106	Sprememba zaslonskega jezika.	103	Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	95
Digitalni avdio sprejem (DAB).	107	T			
Dinamična prilagoditev zvoka.	107	Telefon			
Iskanje postaj.....	105	Aktiviranje.....	116		
Izbira valovnega območja	105, 107	Bluetooth.....	114		
Konfiguriranje DAB.....	107	Bluetooth povezava.....	115		
Naravnavanje postaj.....	105	Funkcije med klicem.....	116		
Radijske prometne storitve....	106	Imenik.....	116		
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS).....	106	Izbira tona zvonjenja.....	116		
Uporaba.....	105	Izbiranje številke.....	116		
Razporeditev.....	101	Pomembna informacija.....	114		
		Seznamki klicev.....	116		
		Splošne informacije.....	114		
		Utišanje.....	98		

V

Vhod AUX.....	110
Vključitev Bluetooth glasbe.....	110
Vključitev USB funkcije.....	110
Vklop Infotainment sistema.....	98
Vklop radia.....	105

Z

Zaslons	
nastavitev merskih enot za temperaturo in porabo goriva ..	103
nastavitev svetlosti.....	103
sprememba jezika.....	103
vklop samodejnega pomikanja	103
Zaščita pred krajo	94
Z vklopom radia.....	105
Zvok.....	101
Zvonjenje	
Izbira tona zvonjenja.....	116

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Opel Automobile GmbH si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: marec 2019, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klorja.

ID-OVICILSE1903-sl

