

# ZAFIRA

Navodila za uporabo Infotainment sistema





---

# Vsebina

Navi 950 .....	5
R 4.0 IntelliLink .....	71



---

# Navi 950

Uvod .....	6
Osnovno delovanje .....	13
Radio .....	21
Zunanje naprave .....	26
Vodenje .....	30
Prepoznavanje govora .....	47
Telefon .....	56
Pogosta vprašanja .....	65
Kazalo .....	68

# Uvod

Splošne informacije .....	6
Zaščita pred krajo .....	7
Pregled upravnih elementov za rokovanje .....	8
Uporaba .....	11

## Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

Radio lahko preprosto uporabljate z registracijo velikega števila radijskih postaj FM, AM in DAB (Digital Audio Broadcasting) z gumbi za prednastavitve 1...6.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Navigacijski sistem vas zanesljivo vodi na cilj in po želji samodejno obide prometne zastoje ali druge prometne ovire.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen z aplikacijo za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Infotainment sistem lahko upravljate tudi z elementi za upravljanje na armaturni plošči, zaslonu na dotik, elementi za upravljanje na volanu ali funkcijo prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

Za podrobne informacije o delovanju in novosti o posodobitvah programske opreme obiščite naše spletno mesto.

### Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

### Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

#### Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokuje z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.

### Opozorilo

Uporaba navigacijskega sistem ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati.

Vnose (npr. naslove) v sistem izvajajte le pri mirujočem vozilu.

Če informacije navigacijskega vodiča nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

### Opozorilo

Območja, kot so enosmerne ulice in cone za pešce, niso označena na zemljevidu navigacijskega sistema. V takšnih primerih lahko sistem izstavi opozorila, ki jih morate upoštevati. Iz tega razloga bodite posebej pozorni na enosmerne ulice in druge ceste ter dovoze, v katere ni dovoljeno zapeljati.

## Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

## Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.



Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.

## Pregled upravnih elementov za rokovanje


## Navi 950





<p><b>1</b>  <b>VOL</b></p> <p>Pritisnite: vklop/izklop Infotainment sistema ..... 11</p> <p>Obrnite: nastavitve glasnosti ..... 11</p> <p><b>2 MENU SELECT</b></p> <p>Obrnite: označitev opcij menija ali nastavitvev alfanumeričnih vrednosti ..... 13</p> <p>Pritisk: izbira/aktiviranje označene možnosti; potrditev nastavljenih vrednosti; vklop/izklop funkcije; odprtje menija za zvok ali navigacijskega menija ..... 13</p> <p><b>3 BACK</b></p> <p>Meni: premik za stopnjo nazaj ..... 13</p> <p>Vnos: brisanje zadnjega karakterja ali celotnega vnosa ..... 13</p> <p><b>4 HOME</b></p> <p>Dostop do domače strani ..... 13</p>	<p><b>5 &gt;&gt;</b></p> <p>Radio: iskanje naprej ..... 21</p> <p>Zunanje naprave: preskok za eno skladbo naprej ..... 27</p> <p><b>6 &lt;&lt;</b></p> <p>Radio: iskanje nazaj ..... 21</p> <p>Zunanje naprave: preskok za eno skladbo nazaj ..... 27</p> <p><b>7 SRC (Vir)</b></p> <p>Pritisnite, da preklopite med različnimi viri zvoka</p> <p>USB ..... 26</p> <p>Bluetooth ..... 26</p> <p>AM ..... 21</p> <p>FM ..... 21</p> <p>DAB ..... 21</p> <p><b>8 </b></p> <p>Sprejmite klic ali vklopite/ izklopite utišanje mikrofona ... 59</p>	<p><b>9 DEST</b></p> <p>Odprite meni cilja navigacije ..... 36</p> <p><b>10 NAV</b></p> <p>Prikaz zemljevida ..... 32</p>
---	--	---

## Upravna stikala na volanu

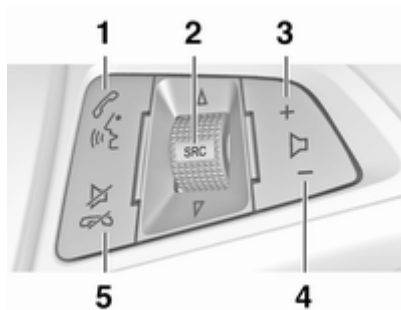

- 1
- Kratek pritisk: prevzem klica ..... 59
- ali vnos številke s seznama .. 59
- ali vključitev prepoznavanja govora ..... 47
- Daljši pritisk: prikaz seznama klicev ..... 59
- ali vključitev funkcije prenosa glasu (če jo podpira telefon) ..... 47

## 2 SRC (Vir)

Pritisnite: izbira avdio vira ..... 21

Pri vključenem radiu: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednje/prejšnje prednastavljene radijske postaje ..... 21

Pri vključeni zunanji napravi: obrnite navzgor/navzdol, da izberete naslednjo/prejšnjo skladbo ... 27

Pri vključenem telefonu: obrnite navzgor/navzdol za izbiro naslednjega/predhodnega vnosa na seznamu klicev ..... 59

Pri aktivnem telefonu in čakajočih klicih: vrtite navzgor/navzdol za preklapljanje med klici ..... 59

## 3 +

Pojačanje glasnosti ..... 11

## 4 -

Zmanjšanje glasnosti ..... 11

## 5

Kratek pritisk: končanje/zavrnitev klica ..... 59

ali zapiranje seznama klicev ..... 13

ali aktiviranje/deaktiviranje utišanja ..... 11

ali izključitev prepoznavanja govora ..... 47

## Uporaba

### Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem je mogoče upravljati na različne načine.

Vnose lahko opravite prek:

- Osrednjih upravnih elementov na sredinski konzoli ↗ 8
- Zaslona na dotik ↗ 13
- Upravnih elementov na volanu ↗ 8
- Sistema za prepoznavanje govora ↗ 47

### Opomba

V naslednjih poglavjih so opisani samo najbolj neposredni načini upravljanja menija. V nekaterih primerih lahko obstajajo tudi druge možnosti.

### Vklop in izklop Infotainment sistema

Na kratko pritisnite **VOL**. Po vklopu Infotainment sistema je aktiven nazadnje izbran avdio vir.

### Avtomatski izklop

Če je Infotainment sistem vklopljen s pritiskom **VOL** pri izključenem kontaktu, se samodejno znova izklopi po 10 minutah.

### Nastavitev glasnosti

Obrnite **VOL**. Trenutna nastavitev je prikazana v pojavnem oknu na dnu zaslona.

Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je ta manjša od največje vklopne glasnosti.

Naslednje nastavitve glasnosti lahko nastavljate ločeno:

- Maksimalna glasnost ob vklopu ↗ 17
- Glasnost prometnih obvestil ↗ 17
- Glasnost navigacijskih obvestil ↗ 32

### Samodejno glasnost

Pri aktivirani funkciji samodejne glasnosti ↗ 17 se glasnost samodejno povečuje glede na zunanji hrup vetra in cestišča med vožnjo.

### Utišanje

Za utišanje predvajanega avdio vira pritisnite **Utišanje**.

Za prekinitev utišanja zasučite **VOL** ali znova pritisnite **Utišanje**.

### Načini rokovanja

#### Avdio predvajalniki

Večkrat pritisnite **SRC** za preklop med glavnimi meniji AM, FM, USB, Bluetooth ali DAB.

Za podrobne opise:

- USB vhod ↗ 26
- Zvok Bluetooth ↗ 26
- Radio AM ↗ 21
- Radio FM ↗ 21
- Radio DAB ↗ 25


#### Navigacija

Pritisnite **NAV** za prikaz zemljevida aplikacije za navigacijo.

Pritisnite gumb **MENU SELECT**, da odprete podmeni z možnostmi za vnos ciljev in strukturiranje poti.

Za podroben opis funkcij za navigacijo ↗ 30.

**Telefon**

Za prikaz glavnega menija telefona z možnostmi za vnos ali izbiro številk pritisnite .

Za podroben opis funkcij mobilnega telefona ⇨ 56.

## Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje .....	13
Nastavitve tonov .....	16
Nastavitve glasnosti .....	17
Nastavitve sistema .....	18

## Osnovno rokovanje

### MENU SELECT gumb

Obrnite gumb **MENU SELECT**:

- Označitev menijske možnosti.
- Če želite nastaviti alfanumerično vrednost.

Pritisnite tipko **MENU SELECT**:

- Izbira/aktiviranje označene možnosti.
- Potrditev nastavljenih vrednosti.
- Odpiranje aplikacije ali podmenija.

### Zaslon na dotik

Dotik zaslonskega gumba:

- Vklop posamezne možnosti ali funkcije.
- Odpiranje aplikacije ali podmenija.

Dotik zaslona in podrsanje s prstom:

- Pomikanje po seznamu.
- Pomikanje po zemljevidu.

## HOME gumb

Pritisnite **HOME** za dostop do **Domača stran**.



Za prikaz naslednje strani slike izberite **Več** na dnu zaslona.



Nato lahko dostopate do različnih aplikacij.

## Gumb BACK ali zaslonski gumb Nazaj

Pritisk **BACK** ali dotik **Nazaj** na zaslonu:

- Zapiranje menija ali zaslona.
- Vrnitev iz podmenija na višjo stopnjo menija.
- Brisanje zadnjega znaka v nizu znakov.

Za brisanje celotnega vnosa pritisnite in nekaj sekund držite **BACK** ali **Nazaj**.

## Primeri rokovanja z meniji

### Izbira elementa zaslona

Zaslonski gumb ali menijsko možnost lahko izberete tako:

- Dotaknite se želenega zaslonskega gumba ali elementa menija.
- Zasučite **MENU SELECT**, da kazalec premaknete na želeno možnost, nato pa pritisnite **MENU SELECT**, da potrdite izbiro.

Vključi se ustrezna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.

### Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija opisani kot "... izberite <ime gumba>/<ime elementa>".

## Premikanje po seznamih



Če je na seznamu na voljo več elementov menija, kot jih lahko prikaže zaslon, se prikaže drsni trak.


Za pomikanje po seznamu elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor oziroma navzdol.
- Dotaknite se možnosti  $\nabla$  ali  $\wedge$  na zgornjem in spodnjem delu drsnega traku na zaslonu.
- Gumb **MENU SELECT** zasučite v desno, da se premaknete navzdol, oziroma v levo, da se premaknete navzgor.

### Opomba

V naslednjih poglavjih bodo koraki upravljanja za pomikanje k elementu seznama opisani kot "... pomaknite se na <ime elementa>".

### Prilagoditev nastavitve

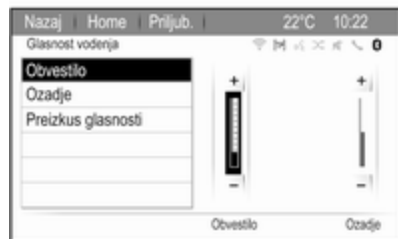

Nastavitev lahko prilagodite tako:

- Dotaknite se zaslonskega gumba + ali –.
- Zasučite **MENU SELECT**, da spremenite vrednost, nato pa pritisnite **MENU SELECT**, da potrdite nastavitev.

### Opomba


V naslednjih poglavjih so koraki za prilagoditev nastavitve opisani kot "... prilagodite <ime nastavitve> na ...".

### Vklop menijske možnosti

Menijski element aktivirate tako:

- Dotaknite se ustreznega elementa seznama.
- Zasučite **MENU SELECT**, da kazalec premaknete na želeno možnost, nato pa pritisnite **MENU SELECT**, da aktivirate menijski element.

V polju ali krogu zraven ustrezne menijske možnosti se pojavi kljukica ali pika.

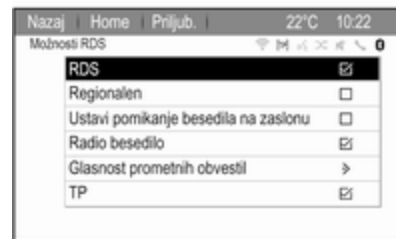

### Opomba

V naslednjih poglavjih bodo koraki upravljanja za vklop elementa menija opisani kot "... vklopite <ime elementa>".

### Vnos niza karakterjev

Zaporedje znakov vnesete tako:

- Dotaknite se zaslonskega gumba želenega znaka.
- Zasučite **MENU SELECT**, da kazalec premaknete na želeni znak, nato pa pritisnite **MENU SELECT**, da vnesete ta znak.

Zadnji znak v nizu znakov lahko izbrišete s pritiskom na **Izbriši** ali **Izbriši** na zaslonu.




### Opomba

V naslednjih poglavjih bodo koraki upravljanja za vnos znakov opisani kot "... vnesite zelene znake ...".

## Nastavitve tonov

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Več** na dnu zaslona. Na drugem **Domača stran** izberite **Ton**. Prikaže se meni nastavitve tona.

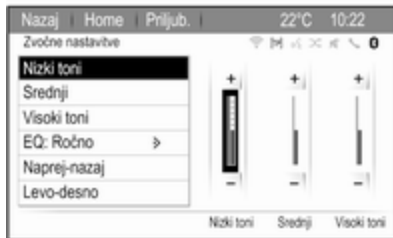

### Bass

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Srednje

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Treble

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Način EQ

(EQ: izenačevalnik zvoka)

S to nastavitvijo lahko prilagodite ton glede na določeno glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite **EQ**. Prikaže se podmeni z vnaprej določenimi zvočnimi slogi.

Izberite želeno prednastavitve barve zvoka.

Če izberete enega od vnaprej določenih zvočnih slogov, se možnosti **Nizki toni**, **Srednji** in **Visoki toni** vnaprej določijo s strani sistema.

Če ročno nastavite eno od zgoraj opisanih nastavitve, se **EQ** nastavi na **Ročno**.



## Ravnotežje naprej/nazaj in levo/desno

Ko izberete **Naprej-nazaj** ali **Levo-desno**, se na desni strani zaslona prikaže ilustracija.



Če želite prilagoditi porazdelitev glasnosti med prednjimi in zadnjimi zvočniki v vozilu, izberite **Naprej-nazaj**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

Če želite prilagoditi porazdelitev glasnosti med levimi in desnimi zvočniki v vozilu, izberite **Levo-desno**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

## Nastavitve glasnosti

### Nastavitev samodejne glasnosti

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da prikažete meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Samodejna glasnost**.

Za izbiro ravni prilagoditve glasnosti nastavite **Samodejna glasnost** na **Izključeno**, **Nizka**, **Srednja** ali **Visoka**.

**Izključeno:** glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.

**Visoka:** maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

### Nastavitev zagonske glasnosti

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da prikažete meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Največja glasnost ob zagonu**.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

## Nastavitev glasnosti prometnih obvestil

Glasnost predvajanja cestnoprometnih obvestil lahko nastavite na raven, ki je neodvisna od "normalne" glasnosti.

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da prikažete meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve radia**, **Možnosti RDS** in nato **Glasnost prometnih obvestil**.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Opomba

Ob predvajanju obvestila je glasnost mogoče nastaviti z zasukom **VOL**.

## Nastavitev glasnosti opomnika

Pri uporabi elementov za upravljanje v vozilu vaša dejanja potrjuje piskanje. Glasnost piskanja lahko nastavite.

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da prikažete meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve vozila**, **Udobje in prikladnost** in nato **Glas. zvočnega opozorila**.

Izberite **Nizka** ali **Visoka**.

### Nastavitev glasnosti vodenja

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da prikazete meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve navigacije**, **Glasovni poziv** in nato **Glasnost vodenja**.

Če želite prilagoditi glasnost najav, izberite **Obvestilo** in nato prilagodite nastavitve.

Če želite prilagoditi glasnost zvočnega vira, ki lahko igra v ozadju, izberite **Ozadje** in nato prilagodite nastavitve.

Izberite **Preizkus glasnosti**, da dobite zvočni primer nastavitvev.

#### Opomba

Ob predvajanju obvestila je glasnost mogoče nastaviti z zasukom **VOL**.

## Nastavitve sistema

Različne nastavitve Infotainment sistema lahko prilagodite z aplikacijo **Konfig.**.



### Nastavitve jezika

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Jeziki (Languages)**.

Prikaže se seznam vseh razpoložljivih jezikov predvajanja.

Na seznamu izberite enega od jezikov.

### Nastavitve časa in datuma

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Čas in datum**.

### Samodejna nastavitve časa


Sistem nenehno prejema informacije o trenutnem času in datumu.

Če želite samodejno posodobljati nastavitve časa in datuma, vključite **Samodejna nastavitve časa**.

Če želite ročno nastaviti čas in datum, izključite **Samodejna nastavitve časa**.

### Nastavitev ure

Za nastavitve ure izberite **Nastavi čas**.

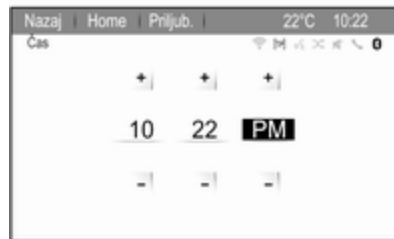

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Nastavi čas

Za nastavitve datuma izberite **Nastavi datum**. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Zapis časa

Za zelen zapis časa izberite **12/24 urni zapis časa**. Prikaže se podmeni. Vključite **12 ure** ali **24 ur**.

### Informacije o programski opremi

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Nastavitve radia**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Meni z različicami programske opreme**, da se prikaže ustrezen podmeni.

### Informacije o različici programske opreme

Če želite prikazati seznam vseh nameščenih različic programske opreme, izberite **Informacije o različici programske opreme**.

Privzeto so vključene vse različice.

### Posodobitev programske opreme

Za posodobitev sistemske programske opreme se obrnite na svojo delavnico.

### Dnevniška datoteka

Če želite ustvariti dnevniško datoteko svoje trenutne različice programske opreme, izberite **Ustvari dnevniško datoteko**.

### Informacije o licenciranju

Če želite prikazati informacije o proizvajalcu Infotainment sistema, izberite **Informacije o licencah**.

### Tovarniške nastavitve

Za ponastavitev vseh nastavitvev sistema za informacije in zabavo na tovarniške nastavitve, izberite **Počistite in ponastavite radio**.

### Nastavitve zaslona

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Nastavitve prikazovalnika**.

### Domača stran

Izberite **Meni domače strani**, da se prikaže meni z nastavitvami za domačo stran.

Za dostop do menija iz **Domača stran** izberite **Meni** na dnu zaslona.

**Domača stran** lahko prilagodite glede na svoje želje.

### Prilagodite

Ikone aplikacije, ki so prikazane na prvi domači strani, lahko izberete skladno s svojimi željami.

Izberite **Prilagodi**, da prikažete seznam vseh aplikacij, nameščenih v sistemu. Vključite menijske možnosti aplikacij, ki jih želite imeti prikazane na prvi domači strani.

Druge aplikacije so nato razporejene na naslednjih straneh.

### Razvrščanje

Na vsaki domači strani je lahko razporejenih do osem ikon aplikacij.

Položaje ikon lahko spremenite po želji.

Izberite **Razvrsti** za prikaz domače strani v načinu urejanja.

Dotaknite se in držite ikono, ki jo želite premakniti.

Če želite ikono premestiti na drugo mesto, na domači strani izberite ikono, ki je na želenem mestu.

Za potrditev spremembe izberite **Seznam**.

Ikona sta zamenjani.

#### **Privzete nastavitve domače strani**

Za ponastavitev **Domača stran** na tovarniške privzete nastavitve izberite

**Obnovi privzete nastavitve domače strani**.

#### **Izklopljen zaslon**

Za izklop prikazovalnika izberite

**Izklop prikazovalnika**.

Za vnovični vklop prikazovalnika

pritisnite kateri koli gumb na

Infotainment sistemu (razen **VOL**).

# Radio

Uporaba .....	21
Iskanje postaj .....	21
Priljubljeni sezname .....	22
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) .....	23
Digitalni avdio sprejem .....	25

## Uporaba

### Vključitev radia

Pritisnite **HOME** in nato izberite **AM**, **FM** ali **DAB**.

Predvaja se nazadnje izbrana postaja.

### Opomba

Med različnimi viri zvoka lahko preklapljate s pritiskom gumba **SRC** ali izbiro možnosti **Vir**.

## Iskanje postaj

### Samodejno iskanje postaj

Na kratko pritisnite << ali >> za predvajanje naslednje postaje v pomnilniku postaj.

### Ročno iskanje postaj

Pridržite pritisnjeno << ali >>. Sprostite gumb, ko se približate želeni frekvenci na zaslonu.

### Ročno naravnavanje postaje

Frekvenco izberete z gumbom **MENU SELECT**.

Frekvenco prilagodite skladno s svojimi željami.

### Seznam postaj


Izberite **Meni** na zaslonu za prikaz ustreznega menija radia.

Izberite menijski element **Seznam postaj**.

Prikaže se seznam razpoložljivih postaj izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

### Opomba

Če predhodno ni bil sestavljen seznam postaj, izvede Infotainment sistem samodejno iskanje postaj.

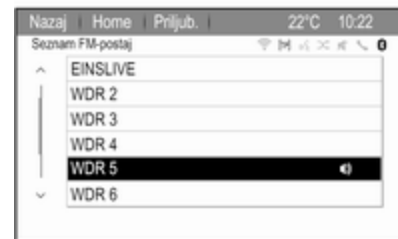

Izberite želeno postajo.

**Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

**Seznam kategorij**

Mnoge postaje oddajajo kodo PTY, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje v ustreznem seznamu kategorij razvrščene po vrsti programa.

**Opomba**

Element podmenija Seznam kategorij je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.

Za iskanje tipa programa, ki ga določijo postaje, izberite opcijo s seznama specifičnih kategorij valovnega območja.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

**Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena z .

**Posodabljanje seznamov postaj**

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj AM in DAB.

**Opomba**

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite ustrezen element seznama v meniju za valovno območje za posodobitev seznama postaj.

Prične se iskanje postaj. Ko je iskanje zaključeno, je predvajana nazadnje izbrana postaja.

Za preklic iskanja postaj pritisnite **MENU SELECT**.

**Opomba**

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

**Priljubljeni sezname**

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



V vsak priljubljen seznam lahko shranite 6 postaj. Število razpoložljivih priljubljenih seznamov lahko nastavite (glejte v nadaljevanju).

**Opomba**

Trenutno sprejeta postaja je označena.

**Shranjevanje postaj**

Naravnajte postajo, ki jo nameravate shraniti.

Če želite prikazati seznam priljubljenih ali preklopiti na drug seznam priljubljenih, na kratko pritisnite **Priljub.** na vrhu zaslona.

Za shranjevanje postaje na določeno pomnilniško mesto: pritisnite in pridržite ustrezno številsko tipko od 1 do 6, dokler se ne izpiše potrditveno sporočilo.

### Priklic postaje

Po potrebi na kratko pritisnite **Priljub.** za odpiranje seznama priljubljenih postaj ali za preklon na drug priljubljen seznam. Pritisnite enega od zaslonskih gumbov za postaje od 1 do 6, da vklopite postajo, shranjeno na ustreznem mestu.

### Določanje števila razpoložljivih priljubljenih strani

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Število priljubljenih strani**.

Izberite število najljubših strani, ki jih želite prikazati.

## Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.


### Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence naravnane postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem išče samo postaje RDS.
- Infotainment sistem vedno naravna najmočnejšo frekvenco nastavljene postaje s funkcijo AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od sprejete postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu besedilo radia, ki lahko vsebuje npr. informacije o trenutnem programu.

### Meni možnosti RDS

Če želite odpreti meni za nastavitve funkcije RDS, pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.**, da odprete meni z nastavitvami.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Možnosti RDS**.

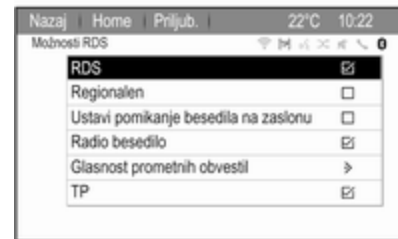

### Vključitev funkcije RDS

Vklopite **RDS**.

#### Opomba

Če je možnost **RDS** izključena, vse točke menija **Možnosti RDS** niso prikazane.

## Regionalno

Nekatere postaje RDS predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Če je funkcija **Regionalen** vključena, so lahko izbrane samo alternativne frekvence (AF) z istimi regionalnimi programi.

Če je funkcija **Regionalen** izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

## Zaustavitev tekočega besedila

Pri nekaterih postajah RDS na zaslonu ni prikazano le ime programske storitve, temveč tudi informacija o trenutnem programu.

Če je prikazana dodatna informacija, je ime programa skrito.

Če ne želite prikazovanja dodatnih informacij, vključite **Ustavi pomikanje besedila na zaslonu**.

## Radijsko besedilo

Če sta aktivirana RDS in sprejem postaj RDS, se pod imenom programa izpišejo informacije o trenutno sprejetem programu ter o trenutno predvajani skladbi.

Če želite prikazati ali skriti informacije, vključite ali izključite **Radio besedilo**.

## Radijska cestnoprometna obvestila

(TP = Traffic Programme - Program s cestnoprometnimi obvestili)

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu.

Pri vključeni funkciji cestnoprometnih obvestil se v času oddajanja obvestil prekine predvajanje radija ali medijev.

## Vključitev in izključitev storitve cestnoprometnih obvestil

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Konfig.**, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Nastavitve radia** in nato **Možnosti RDS**.

Za vklop in izklop funkcije posredovanja cestnoprometnih obvestil Infotainment sistema vklopite možnost **TP**.

- Če so radijska cestnoprometna obvestila vklopljena, se na prikazovalniku prikaže [ ].
- Če trenutno naravnana postaja ni TP postaja, bo radijski sprejemnik poiskal naslednjo postajo s cestnoprometnimi obvestili.
- Ko sprejemnik ujame postajo s cestnoprometnimi obvestili, se na zaslonu izpiše [TP].

## Glasnost prometnih obvestil

Za nastavitev glasnosti cestnoprometnih obvestil izberite **Glasnost prometnih obvestil**. Prikaže se ustrezen podmeni. Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.



### Poslušanje izključno cestnoprometnih obvestil

Vključite funkcijo predvajanja cestnoprometnih obvestil in povsem zmanjšajte glasnost Infotainment sistema.

**Blokiranje cestnoprometnih obvestil**  
Izberite **Prekl.** v sporočilu TP na zaslonu.

Trenutno posredovano cestnoprometno obvestilo je preklicano, vendar ostane TP funkcija vključena.

### Digitalni avdio sprejem

DAB digitalno predvaja radijske postaje.

#### Splošne informacije

- DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.
- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.

- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zmanjša, da prepreči neprijeten hrup.
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

Če je signal DAB prešibek, da bi ga sprejemnik lahko uporabil, sistem preklopi na isti program na drugi postaji DAB ali FM.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija **TP** ⇨ 23, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izključite **TP**, če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

#### DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij.

V glavnem meniju DAB pritisnite gumb **Meni**, da odprete **DAB-meni**, in izberite **Obvestila**.

Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Vključite zelene kategorije.

## Zunanje naprave

Splošne informacije .....	26
Predvajanje zvoka .....	27
Prikazovanje slik .....	28

### Splošne informacije

Vtičnica za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

#### Opomba

Vtičnice morajo biti vedno čiste in suhe.

### USB vhod

V USB-vhod lahko priključite MP3-predvajalnik, USB-napravo ali pametni telefon. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke ali prikaže slike iz pomožnih naprav.

S priklopom na USB vhod je zgoraj omenjene naprave mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

#### Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav.

#### Povezava/odstranitev naprave

Priključite USB napravo v USB vhod.

### Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

### Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

### Bluetooth

Naprave, ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP, lahko brezžično povežete z Infotainment sistemom. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

#### Povezava naprave

Podroben opis Bluetooth povezave  
 ↪ 57.

## Formati datotek

### Zvočne datoteke

Podprte so samo naprave, ki so formatirane z datotečnimi sistemi FAT32, NTFS in HFS+.

#### Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Sistem lahko predvaja zvočne zapise .mp3, .wma, .aac in .m4a.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

### Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .jpg, .jpeg, .bmp, .png in .gif.

Datoteke lahko imajo velikost največ 2048 slikovnih pik po širini in 2048 slikovnih pik po višini (4 milijoni slikovnih pik).

### Gracenote

Podatkovna zbirka Gracenote vsebuje trenutno na trgu razpoložljive podatke o mediju.

Pri priključitvi zunanjih naprav se skladbe in datoteke prepoznajo s funkcijo Gracenote.

Če je vključena funkcija normalizacije Gracenote, se samodejno popravijo napake črkovanja v podatkih oznake MP3. Zaradi tega se lahko izboljšajo rezultati iskanja medijev.


Pritisnite **HOME**, nato izberite **Konfig.**

Izberite **Nastavitve radia**, nato pa **Možnosti aplikacije Gracenote**.

Vklopite funkcijo normalizacije Gracenote.

## Predvajanje zvoka

### Začetek predvajanja

Če ni povezana, povežite napravo  26.

Pritisnite **HOME** in nato izberite **USB** ali **Bluetooth**.

Primer: Glavni meni USB



### Funkcijske tipke

Medijske datoteke na napravah USB in Bluetooth je mogoče upravljati z gumbi na Infotainment sistemu.

### Preskok na prejšnjo ali naslednjo skladbo

Enkrat ali večkrat pritisnite << ali >> za skok na prejšnjo ali naslednjo skladbo.

### Hitro predvajanje naprej ali nazaj

Za hitro predvajanje trenutne skladbe naprej ali nazaj pritisnite in držite << ali >>.

### Zvočni meniji

Če želite izbrati ustrezní meni za zvok, izberite **Konfig..**

#### Pomba

Vseh menijskih možnosti ni na voljo v vseh zvočnih menijih.



### Funkcija naključnega predvajanja

Za prikaz menija Bluetooth ali USB izberite **Meni**.

Za predvajanje skladb na ustrezní napravi v naključnem vrstnem redu izberite **Naključno**.

Če se želite vrniti na običajni vrstni red predvajanja, izključite **Naključno**.

### Brskanje

(na voljo samo v menijih USB)

Za iskanje poti v strukturi izberite enega od elementov menija, npr. **Mape**, **Seznami predvajanja** ali **Albumi**.

Brskajte po strukturi, dokler ne najdete želene skladbe.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.

### Posamezni sezname predvajanja

Sistem omogoča ustvarjanje novih seznamov predvajanja s funkcijo Gracenote. Podobne skladbe se združijo na seznamu, ki ga samodejno ustvari sistem.

Izberite skladbo, okoli katere želite ustvariti nov seznam predvajanja.

Izberite **Predvajaj take kot ta...** v ustreznem meniju zvoka. Ustvari se nov seznam predvajanja in se shrani v **Seznami predvajanja**.

Če želite izbrisati seznam predvajanja, ustvarjen s sistemom, izberite **Izbríši seznam predvajanja**. Prikaže se seznam vseh ustvarjenih seznamov predvajanja. Izberite seznam predvajanja, ki jo želite izbrisati. Seznam predvajanja je izbrisan.

## Prikazovanje slik

### Ogled slik

Priključite napravo USB ⇨ 26.

Pritisnite **HOME** in nato izberite **Ogled**, da se odpre meni **USB-pregledoval.slik**.

Prikaže se seznam vseh slik in slikovnih map v napravi USB.

Brskajte po slikah in mapah, dokler ne najdete želene slike, ki jo nato izberite. Prikaže se slika.



## Funkcijske tipke

### Gumb za informacije

Izberite **Info** na dnu zaslona za prikaz informacij na sliki, shranjeni v napravi USB, npr. ime ali številko. Ustrezna informacija se prikaže na sliki na zaslonu.

### Preskok na prejšnjo ali naslednjo sliko

Izberite < ali > na dnu zaslona, da prikazete prejšnjo ali naslednjo sliko.

## Diaprojekcija

Če želite začeti diaprojekcijo vseh slik, shranjenih v ustrezni mapi za slike, izberite ► na dnu zaslona. Začne se diaprojekcija.

Ko zaženete diaprojekcijo, se ► spremeni v II.

Izberite II, da ustavite diaprojekcijo.

## Vrtenje slike

Izberite ⌚ na dnu zaslona, da zavrtite sliko.

## Slikovni meni

Za prikaz menija slike izberite **Meni** na dnu zaslona.

## Glavni meni pregledovalnika slik

Izberite **Glavni pregledovalnik slik**, da se prikaže seznam vseh slikovnih map, glejte zgoraj.

## Časovnik diaprojekcije

Za prilagoditev časovnega zaporedja, v katerem je prikazana ena slika med diaprojekcijo, izberite **Časovnik slik**. Prikaže se ustrezen podmeni. Izberite želeno opcijo.

## Naključno predvajanje slik

Za prikaz slike v diaprojekciji po naključnem vrstnem redu izberite **Naključne slike**.

# Vodenje

Splošne informacije .....	30
Uporaba .....	32
Vnos cilja .....	36
Vodenje .....	43

## Splošne informacije

Navigacijska aplikacija vas bo varno vodila do cilja brez potrebe po branju zemljevidov.

Pri izračunu poti se upošteva sedanje stanje prometa. V ta namen sprejema Infotainment sistem prometna obvestila sprejemnega območja, skozi katerega potujete, prek funkcije RDS TMC.

Navigacijska aplikacija pa vendarle ne more upoštevati naglih prometnih sprememb, kot so prometne nesreče, na hitro spremenjena ureditev ceste in druge nevarnosti ter težave (npr. delo na cesti).

### Svarilo

Uporaba navigacijskega sistema ne odvezuje voznika obveznosti in odgovornosti primerne obnašanja na cesti. Prometne predpise moramo vedno upoštevati. Če informacije navigacijskega vodiča

nasprotujejo prometnim predpisom, imajo prometni predpisi vedno prednost.

## Delovanje navigacijske aplikacije

Navigacijska aplikacija zaznava položaj in premikanje vozila s pomočjo senzorjev. Prevožena pot vozila se ugotavlja prek signala hitrosti vozila vrtenje vozila okrog osi v zavojih pa z girokopskim senzorjem. Položaj se določa z GPS sateliti (Global Positioning System).

S primerjavo signala senzorjev in digitalnih zemljevidov je mogoče določiti položaj z natančnostjo približno 10 metrov.

Sistem deluje tudi pri šibkem sprejemu GPS signala, vendar se natančnost določanja položaja ustrezno zmanjša.

Po vnosu ciljnega naslova ali zanimive točke (najbližja bencinska črpalka, hote itd.) se izračuna pot od trenutne lokacije do izbranega cilja.

Vodenje po poti poteka z glasovnimi napotki in puščicami za smer ter s prikazom večbarvnega zemljevida.

## Informacije na ekranu z zemljevidom

Za vnovični prikaz zemljevida okolice trenutnega položaja pritisnite **NAV**.

## Navigacijsko vodenje ni aktivno



Če navigacijsko vodenje ni aktivno, se prikaže naslednja informacija:

- V zgornjem levem vogalu: kompas, ki kaže sever.
- Prikaz zemljevida področja v okolici trenutnega položaja.

- Trenutni položaj: označen je z rdečim trikotnikom v sivem krogu.
- Zanimive točke, npr. bencinske črpalke, parkirišča ali restavracije: označene z ustreznimi simboli (če so vključeni).

## Navigacijsko vodenje je aktivno



Če je navigacijsko vodenje aktivno, se prikaže naslednja informacija:

- V zgornji vrstici: informacije o trenutno dejavnem zvočnem viru in času.
- V zgornjem levem vogalu: simbol kompasa, ki kaže sever.

- Prikaz zemljevida področja v okolici trenutnega položaja.
- Trenutni položaj: označen je z rdečim trikotnikom v sivem krogu.
- Pot: označena z modro črto.
- Končni cilj: označen s zastavico s črno šahovnico.
- Točka poti (vmesni cilj), označena z rdečo rombasto zastavico.
- Zanimive točke, npr. bencinske črpalke, parkirišča ali restavracije: označene z ustreznimi simboli (če so vključeni).
- Prometne nezgode, npr. gneča na cesti: označene z ustreznimi simboli (če je vključeno).
- Na levi strani: puščica za smer in razdaljo do naslednjega manevra.
- Na levi strani: preostala razdalja do končnega cilja ali do naslednje točke poti.

- Na levi strani: predvideni čas prihoda ali preostali čas potovanja.
- V spodnji vrstici: ime ulice pri trenutnem položaju.

### Simulacija poti

Infotainment sistem ima način simulacije poti za preizkušanje.

Za začetek načina simulacije pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Nastavitve navigacije**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Simulacija poti**, da se prikaže ustrezen podmeni.

#### Začetni položaj

Ker način simulacije ne uporablja GPS-signala za trenutni položaj vozila, morate začetni položaj nastaviti ročno.

#### Uporabi zadnji znani položaj

Če želite kot izhodišče nastaviti zadnji položaj GPS-signala, izberite **Uporabi zadnji znani položaj**.

#### Uporabite prejšnji cilj

Če želite uporabiti enega od zadnjih ciljev kot izhodišče, izberite **Uporabi prejšnji cilj**. Prikaže se seznam prejšnjih ciljev.

Izberite zeleni naslov.

#### Uporabi določen položaj

Če želite kot izhodišče uporabiti poseben položaj, izberite **Uporabi navedeni položaj**.

Vnesite naslov. Preberite podroben opis ↻ 36.

Zažene se način simulacije.

#### Uporaba simulacijskega načina

Vnesite naslov in začnite vodenje. Preberite podroben opis ↻ 36.

#### Preklic načina simulacije

Za zapiranje načina simulacije pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Nastavitve navigacije**.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Simulacija poti**, da se prikaže ustrezen podmeni.

Izberite **Prekliči simulacijo poti**.

#### Meni dodatne simulacije poti

Ko je način vodenja po poti dejaven v načinu simulacije, se prikaže dodatni meni v **Meni vodenja**.

Izberite **Meni** za prikaz **Meni vodenja**. Pomikajte se skozi seznam in izberite **Simulacija poti**, da se prikaže ustrezen podmeni.

Če želite prikazati naslednji simulirani manever na zemljevidu, izberite **Nas ma..**

Če želite ustaviti simulirano vodenje po začrtani poti, izberite **Ust. sim..** Postopek vodenja se ustavi, način vodenja ostane dejaven.

#### Opomba

Poleg tega lahko na zemljevidu uporabljate zaslonske gumbе.

## Uporaba

### Upravljanje zemljevidov

Vidni del zemljevida na zaslonu je mogoče prosto premikati v vseh smereh.

Za pomikanje zemljevida s prsti podrsajte po zaslonu.



Za vnovični prikaz zemljevida okolice trenutnega položaja izberite zaslonsko možnost **Nazaj**.


### Razmerje zemljevida

Ko je zemljevid prikazan, v njegovem spodnjem levem kotu izberite <sup>15km</sup>. Na dnu zaslona se prikaže merilo.

Nastavitve prilagodite skladno s svojimi željami.

### Način zemljevida

Zemljevid lahko prikažete v treh (vodenje po poti ni dejavno) ali petih (vodenje po poti je dejavno) različnih načinih.

Večkrat pritisnite  ali **NAV** za preklap med različnimi načini zemljevida.

#### Opomba

Do te funkcije lahko dostopate prek **Meni vodenja**.

Na voljo so naslednje opcije:

- **Cel zemljevid** ("običajni" pogled, opisan zgoraj): celozaslonski prikaz zemljevida, prikazane so vse funkcije in gumbi zaslona za prikaz.
- **Samo zemljevid**: Celozaslonski prikaz zemljevida, večina funkcij in zaslonskih gumbov je skritih.
- **Deljeno s seznamom križišč**: Deljeni zaslon z zemljevidom na levi in seznamom razcepov na desni strani.
- **Deljeno s puščico križišč**: Deljeni zaslon z zemljevidom na levi strani in puščico za zavijanje za naslednji manever zavijanja na desni strani.
- **Deljeno z medijem**: Deljeni zaslon z zemljevidom na levi strani in trenutno dejavnim zvočnim virom na desni strani.

### Kazalnik smeri

Izberite **Meni** za prikaz **Meni vodenja**. Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Znak smeri**.

Izberite zeleno opcijo.

Na voljo so naslednje opcije:

- **2D, sever zgoraj**: 2D-pogled, sever navzgor.
- **2D, smer zgoraj**: 2D-pogled, smer vožnje navzgor.
- **3D, smer zgoraj**: 3D-pogled, smer vožnje navzgor.

### Prikaz zemljevida

Izberite **Meni** za prikaz **Meni vodenja**. Izberite **Nastavitve zemljevida** in nato **Prikaz zemljevida** za prikaz ustreznega podmenija.

Odvisno od zunanjih svetlobnih pogojev vključite **Dan** ali **Noč**.

Za samodejno prilagoditev s strani sistema vklopite **Samodejno**.

### Zanimive točke na zemljevidu

Izberite **Meni** za prikaz **Meni vodenja**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Prikaži POI**.


Če želite, da se na zemljevidu prikažejo vse POI, ki so na voljo v sistemu, vklopite **Prikaži vse POI**.

Če ne želite, da bi se POI prikazale na zemljevidu, vklopite **Skrij vse POI**.

Če želite prikazati samo določene interesne točke (POI), vključite **Uporabniško določeno** in nato vklopite kategorije POI, ki jih želite prikazati.

### Informacije na zaslonu

Informacije o poti, ki so prikazane na zaslonu med dejavnim vodenjem, je mogoče prilagoditi.

Za odpiranje menija **Preklopi čas/cilj poti** izberite .

#### Opomba

Do tega menija lahko dostopate prek **Meni vodenja**.

### Informacije o času

Če želite spremeniti prikazane časovne informacije, izberite **Preklopi čas prihoda/vožnje**, da prikažete ustrezni podmeni.

Vklopite informacijsko nastavitvev, ki jo želite prikazati.

### Informacija o cilju

Če ste na poti s vmesno točko, boste morda želeli prikazati informacije o vmesni točki poti namesto za končni cilj.

Če želite spremeniti nastavitve, izberite **Preklopi točko poti/cilj**. Prikaže se seznam vseh ciljev na trenutno dejavni poti z vmesno točko. Vklopite informacijsko nastavitvev, ki jo želite prikazati.


### Promet

TMC sistem cestnoprometnih obvestil prejema informacije o trenutnem stanju prometa od TMC radijskih postaj. Ta informacija je vključena v izračun poti.

#### Opomba

V nekaterih državah je storitev TMC razširjena s funkcijo PayTMC, ki je vgrajena v Infotainment sistem.

### Prometne nesreče

Za prikaz menija **Promet** izberite  na zaslonu.

#### Opomba

Do tega menija lahko dostopate prek **Meni vodenja**.

Če želite prikazati seznam vseh prometnih dogodkov, znanih za območje okoli trenutnega mesta vozila, izberite **Vsi prometni dogodki**.

Če želite prikazati seznam prometnih dogodkov v zvezi s trenutno potjo, izberite **Prometni dogodki na poti**.

### Prometne nastavitve

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Prometne nastavitve**.

#### Opomba

Do tega menija lahko dostopate prek menija **Nastavitve navigacije**.

### Dogodki v prometu

Po privzetih nastavitvah je funkcija **Dogodki v prometu** aktivirana.

Če želite izklopiti cestnoprometni informacijski sistem TMC, izklopite možnost **Dogodki v prometu**.

### Ponovni izračun aktivne poti

Če pride do težave v prometu med dejavnim vodenjem po poti, se lahko pot spremeni.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Pot, ki temelji na prometnih razmerah**.

Če želite, da se pot nenehno prilagaja trenutni prometni situaciji, vključite **Pot, ki temelji na prometnih razmerah**.

Izbirate lahko med **Samodejni vnovični izračun** in **Vnovični izračun po potrditvi** v ustreznem sporočilu.

### Razvrščanje prometnih dogodkov

Seznami prometnih incidentov so lahko razvrščeni na različne načine.


Izberite **Prometne nastavitve** v meniju **Promet** in nato **Način razvršč..** Prikaže se ustrezen podmeni.

Vklopite želeno možnost.

### Prometne nesreče na zemljevidu

Prometne nesreče so lahko na zemljevidu označene z ustreznimi simboli.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Prikaži dogodke v prometu na zemljevidu**.

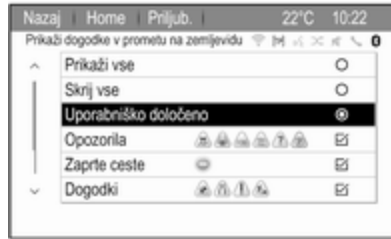

Izberite želeno opcijo.

Če želite, da bi bili na zemljevidu prikazani samo nekateri dogodki, vklopite **Uporabniško določeno**. S pomikanjem po seznamu izberite želene kategorije prometnih dogodkov.

### Postaje TMC

Postaje TMC ki oddajajo informacije o prometu lahko nastavite samodejno ali ročno.

Izberite **Prometne postaje** za prikaz maske izbora.

Izberite polje za vnos načina, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite želeno opcijo.

Če izberete **Ročna izbira postaje**, je treba nastaviti postajo TMC.

Izberite polje za vnos Postaja, da se prikaže **Seznam prometnih postaj**.

Izberite želeno postajo.

### Informacije o položaju

#### Trenutni položaj

Izberite **Meni** za prikaz **Meni vodenja**. Izberite **Informacije o trenutnem položaju**.

Na desni strani zaslona se prikaže trenutni položaj na zemljevidu. Na levi strani se prikažejo koordinate GPS trenutnega položaja.

#### Položaj cilja

Če je dejavno vodenje po poti, lahko vnesete informacije o vnesenem cilju.

Izberite **Meni** za prikaz **Meni vodenja**. Izberite **Informacije o položaju cilja**.

Na desni strani zaslona se prikaže cilj na zemljevidu. Na levi strani so prikazani naslov in GPS-koordinate cilja.

## Shranjevanje položaja

V imenik lahko shranite trenutni položaj ali položaj cilja.

Izberite **Shrani**. Poiščite podroben opis shranjevanja naslovov v imenik ↪ 36.

## Vnos cilja

Aplikacija **Cilj** nudi različne možnosti za nastavljanje ciljev za vodenje po poti.

Pritisnite **DEST** (ko načrtovanje poti ni dejavno) za prikaz menija **Vnos cilja**.



## Ročni vnos naslova

### Meni za vnos naslova

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite **Vnos naslova** za prikaz maske za vnos naslova.



Izberite polje za vnos države. Prikaže se seznam. Izberite zeleno državo.

Izberite vnosno polje Mesto/Pošta za prikaz tipkovnice. Vnesite zeleno ime mesta ali poštno številko (glejte spodaj).

Izberite polje za vnos Ulica, da znova prikazete tipkovnico. Vnesite zeleno ime ulice (glejte spodaj).

Nato lahko vnesete hišno številko ali križišče.

Izberite hišno številko ali polje za vnos križišča. Znova se prikaže tipkovnica. Vnesite zeleno številko ali ime ulice (glejte spodaj).

### Opomba

Če hišna številka ni shranjena v podatkovni bazi sistema, bo v izračunu poti uporabljena hišna številka, ki je najbližje vnesenemu cilju.

Če je treba, potrdite vnos.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

### Tipkovnica

Glede na izbrane funkcije se lahko tipkovnice prikažejo drugače.



Če želite spremeniti razporeditev črk na tipkovnici, izberite **ABC** na levi strani tipkovnice. Črke so zdaj urejene po abecedni vrstni reži.

Da vnesete zaporedje znakov, zaporedoma izberite zelene znake.

### Opomba

Pri vnosu naslova, tipkovnica uporablja inteligentno funkcijo črkovanja, ki samodejno blokira določene znake, ki ne morejo pojavljati naslednji v ustreznem zaporedju znakov.

Če želite vnesti posebne znake, ki niso na voljo na črkovni tipkovnici, izberite **ÅÖ** na desni strani črkovne tipkovnice. Prikaže se tipkovnica za posebne znake. Izberite želeni znak.

Za vnos številke ali simbolov izberite **Simboli** na desni strani tipkovnice za posebne znake. Prikaže se tipkovnica za simbole. Izberite želeni znak.

Za ponoven prikaz črkovne tipkovnice izberite **ABC** na desni strani tipkovnice za simbole. Tako lahko preklapljate med tremi tipkovnicami.

Če želite izbrisati že vnesene znake, izberite **Izbriši** na desni strani ustrezne tipkovnice.

Pri vnosu naslova se samodejno prikaže seznam ustreznih vnosov takoj, ko je število ustreznih vnosov v pomnilniku naslovov enako ali manjše od šest.

Za prikaz zadnjih pet vnosov izberite **Zadnjih 5** na dnu tipkovnice.

S seznama izberite želeni vnos. Izberite možnost **Seznam**, ki je prikazana na dnu tipkovnice.

### Zanimive točke

Zanimivosti so posebna mesta, na primer bencinska črpalka, parkirišče ali restavracija.

Podatki, ki so shranjeni v Infotainment sistemu, vsebujejo številne privzete zanimive točke, ki so na zemljevidu označene s simboli.


Te POI lahko izberete kot cilje za vodenje po poti.

### Iskalni meni

POI lahko izberete z uporabo različnih iskalnih mask.

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite **Zanimive točke** za prikaz menija **Seznam POI**.

Izberite **Kategorija**, **Ime** ali **Telefonska številka**. Prikaže se ustrezna maska za iskanje.

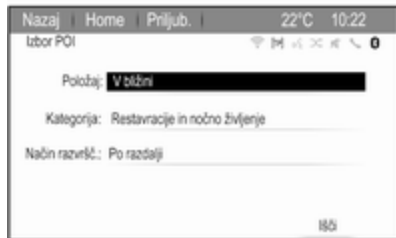

Izpolnite polja za vnos v ustrezni iskalni maski.

### Maska za iskanje kategorije

Izberite polje za vnos Mesto za prikaz seznama. Izberite želeno opcijo.

Izberite polje za vnos kategorije za prikaz seznama kategorij POI.

Izberite želeno kategorijo in nato podkategorijo na seznamu.

Izberite način razvrščanja, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite

**Po razdalji** ali **Po imenu**.

Izberite **Išči** na dnu zaslona. Prikaže se seznam POI ali kategorij POI, ki ustreza vnesenim merilom. Izberite zeleni element menija.

### Maska za iskanje imena

Izberite polje za vnos Država, da se prikaže seznam vseh razpoložljivih držav. Izberite želeno državo.

Da določite položaj, izberite vnosno polje za mesto ali poštno številko. Prikaže se tipkovnica. Vnesite želeno ime ali številko.

Izberite način razvrščanja, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite **Po razdalji** ali **Po imenu**.

Izberite **Išči** na dnu zaslona. Znova se prikaže tipkovnica.

Vnesite ime zelene POI.

### Iskalna maska za telefonsko številko

Izberite polje za vnos Država, da se prikaže seznam vseh razpoložljivih držav. Izberite želeno državo.

Izberite način razvrščanja, da se prikaže ustrezen podmeni. Izberite **Po razdalji** ali **Po imenu**.

Izberite polje za vnos Številka za prikaz tipkovnice. Vnesite želeno številko.

Ko je ustrezna maska za iskanje izpolnjena, se prikaže meni za potrditev.

Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

### Seznami kategorij

Pritisnite **NAV** in nato večfunkcijski gumb, da prikažete **Meni vodenja**. Izberite **Bližnje POI** ali **POI ob poti**. Prikaže se seznam kategorij POI.

Izberite želeno kategorijo, podkategorije in nato POI.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

### Prejšnji cilji

Zadnji izbrani ali vneseni cilji za vodenje po poti so shranjeni v sistemu.

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**, nato izberite **Prejšnji cilji**.

Prikaže se seznam zadnjih ciljev, ki je razvrščen v obratnem časovnem zaporedju.

S seznama izberite zeleni naslov.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.


## Imenik

**Adresar** zagotavlja krajevni prostor za shranjevanje naslovov, vnesenih v aplikacijo za vodenje.

### Shranjevanje naslovov v imenik

Če želite shraniti naslov v imenik, pritisnite **DEST**, da se prikaže meni **Vnos cilja**.

Vnesite ali izberite zeleni naslov. Prikaže se meni za potrditev.

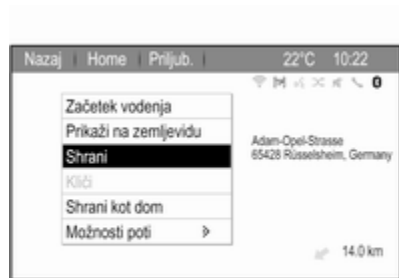

Izberite **Shrani**. Prikaže se maska **Vnos v adresar**.



Glede na razpoložljive informacije so različna vnosna polja že izpolnjena.

Če želite vnesti ali spremeniti ime ustreznega mesta, izberite polje za vnos Ime. Prikaže se tipkovnica. Vnesite zeleno ime in potrdite svoj vnos.

Če želite spremeniti naslov, izberite polje za vnos Naslov. Prikaže se maska za vnos naslova. Opravite svoje spremembe in potrdite svoj vnos.

Za vnos ali spremembo telefonske številke izberite vnosno polje Številka. Prikaže se tipkovnica. Vnesite zeleno številko.

Če so vključeni ⇨ 32, so vnosi imenika na zemljevidu prikazani z ikonami POI. Če želite spremeniti ikono, ki kaže vnos naslova, izberite vnosno polje Ikona. Prikaže se seznam vseh ikon POI, ki so na voljo v sistemu.

Pomaknite se skozi seznam in izberite zeleno ikono.

Izberite **Seznam** na dnu maske za vnos. Naslov je shranjen.

### Izbiranje naslovov iz imenika

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**, nato izberite **Adresar**. Prikaže se seznam vseh vnosov v imenik.



Izberite zeleni vnos.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

### Urejanje naslovov v imeniku

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**, nato izberite **Adresar**. Prikaže se seznam vseh vnosov v imenik.

Izberite zeleni vnos.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Uredi** za prikaz maske **Vnos v adresar**.

Opravite svoje spremembe in potrdite svoj vnos. Spremembe se shranijo v imenik.

### Imenik

Naslove, ki so shranjeni v imeniku mobilnega telefona, lahko izberete kot cilje.

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**, nato izberite **Telefonski imenik**. Prikaže se meni **Iskanje po imeniku**.

Izberite zeleno prvo črko za prikaz predizbire vnosov iz imenika, ki jih želite prikazati. Telefonski imenik skoči na položaj izbrane črke.



Izberite zeleni vnos v telefonskem imeniku za izpis naslova pod tem vnosom. Izberite naslov.

### Opomba

Ko Infotainment sistem ne more najti veljavnega naslova, se prikaže obvestilo.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

### Izbira cilja na zemljevidu

Cilje (naslove ali POI) lahko prav tako nastavite preko zemljevida.

Pritisnite **NAV** za prikaz zemljevida.

Uporabite zaslon na dotik, da zemljevid postavite na sredino na zelenem cilju. Rdeči  $\odot$  je označen na zemljevidu in ustrezeni naslov se prikaže na etiketi.



Izberite **Pojdi**.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

### Opomba

Če obstaja več kot ena POI na izbranem položaju zemljevida, je to navedeno na oznaki. Nato se z vključitvijo **Pojdi** odpre izbirni seznam.



## Moj dom

V sistem lahko trajno shranite svoj domači naslov.

### Shranjevanje domačega naslova

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**.

Vnesite svoj domači naslov.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Shrani kot dom**.

Prikaže se obvestilo. Potrdite obvestilo, da shranite svoj domači naslov.

### Opomba

Domači naslov se shrani tudi v imeniku.

### Izbiranje domačega naslova


Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**, nato izberite **Moj dom**.

Takoj se začne vodenje po poti do domačega naslova.

### Poti z vmesno točko


Ko je cilj vnesen in je vodenje po poti dejavno, lahko na pot dodate vmesne cilje (vmesne točke).

Če želite določiti pot z vmesno točko med dejavnim vodenjem po poti, pritisnite **DEST**, da odprete **Meni načrtovane poti** in nato izberite **Seznam ciljev**. Prikaže se podmeni.

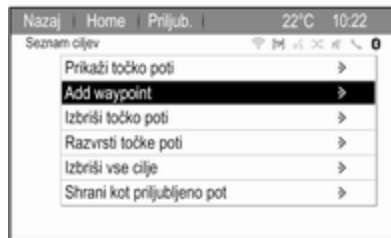

### Dodajanje točk poti

Če želite dodati vmesni cilj, izberite **Add waypoint**. Prikaže se seznam vmesnih točk.

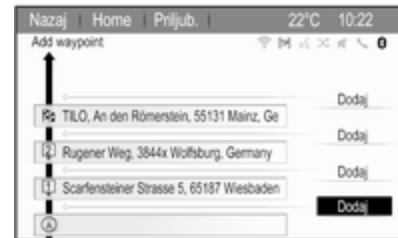

Izberite **Dodaj** na mestu, kjer želite dodati vmesno točko. Prikaže se meni **Vnos cilja**.

Vnesite ali izberite zeleni cilj. Prikaže se meni za potrditev.

Izberite **Dodaj**. Pot se znova izračuna in seznam vmesnih točk se znova prikaže z vmesnim ciljem na izbranem položaju.

### Opomba

Na seznam vmesnih točk lahko shranite do štiri cilje.

### Brisanje točk poti

Za brisanje vmesne točke izberite **Izbrisi točko poti**. Prikaže se seznam vmesnih točk.

Izberite **Izbriši** zraven vmesne točke, ki jo želite izbrisati.

Vmesna točka se izbriše in seznam zemljevidov se prikaže znova.

Če želite izbrisati celoten seznam in končati vodenje po začrtani poti, izberite **Izbriši vse cilje**.

### Premikanje točk poti

Če želite spremeniti vrstni red vmesnih točk na poti, izberite **Razvrsti točke poti**.

Izberite **Premakni** zraven vmesne točke, ki jo želite premakniti. Prikaže se meni **Add waypoint**.

Izberite **Dodaj** na mestu, kjer želite dodati vmesno točko.

Pot se znova izračuna in vrstni red vmesnih točk na seznamu vmesnih točk se spremeni.

### Priljubljene poti

**Shranjevanje poti z vmesnimi točkami**  
Ustvarjeno pot z vmesno točko (glejte zgoraj) lahko shranite kot priljubljeno pot.

Med aktivnim vodenjem k vmesni točki pritisnite **DEST**, da se odpre **Meni načrtovane poti**, nato pa izberite **Seznam ciljev**. Prikaže se podmeni.

Izberite **Shrani kot priljubljeno pot**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ime za priljubljeno pot in potrdite svoj vnos.

Pot z vmesno točko se shrani.

### Ustvarjanje novih priljubljenih poti

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite **Priljubljene poti** za prikaz menija **Priljubljena pot**.

Izberite **Nova priljubljena pot**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite ime za priljubljeno pot in potrdite svoj vnos. Znova se prikaže meni **Priljubljena pot**.

Izberite želeno priljubljeno pot. Prikaže se meni.



Ustvarite pot z vmesno točko (glejte zgoraj).

Če želite spremeniti ime zadevne priljubljene poti, izberite **Uredi ime**. Prikaže se tipkovnica za vnos imena. Vnesite želeno ime in potrdite svoj vnos.

Če želite izbrisati zadevno priljubljeno pot, izberite **Izbriši priljublj.**. Najljubša pot se izbriše in meni **Priljubljena pot** se znova prikaže.

### Izbiranje najljubše poti

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja** in izberite **Priljubljene poti** za prikaz seznama shranjenih priljubljenih poti.

S seznama izberite zeleno pot. Prikaže se meni za potrditev poti.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Začetek vodenja**.

### Zemljepisna širina/dolžina

GPS-koordinate zelenega mesta lahko uporabite za določitev cilja.

Pritisnite **DEST** za prikaz menija **Vnos cilja**, nato izberite **Geograf. širina**.

Izberite polje za vnos Zemljepisna dolžina, da se prikaže meni **Vnos geolokacije**.



Vrednosti prilagodite skladno s svojimi željami.

Izberite **BACK** za vrnitev na višjo raven menija.

Vrednosti zemljepisne dolžine prilagodite, kot je navedeno zgoraj, nato pa izberite **BACK**, da se vrnete na višjo raven v meniju.

Izberite **Išči**.

Prikaže se meni za potrditev.

Za začetek vodenja po začrtani poti izberite **Začetek vodenja**.

### Brisanje shranjenih ciljev

Če želite izbrisati cilje, shranjene v sistemu, pritisnite **HOME**, nato pa **Konfig..** Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Izbriši shranjene cilje**.

Vklopite menijske možnosti za mesto pomnilnika, ki ga želite počistiti.

Izberite **Izbriši**. Izbrana mesta pomnilnika se počistijo.


## Vodenje

### Zagon in preklic vodenja po poti

#### Zagon vodenja po poti

Vnesite ali izberite zeleni naslov.

Prikaže se meni za potrditev. Izberite **Začetek vodenja** za začetek vodenja po začrtani poti.

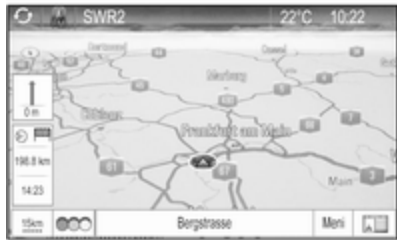

### Preklic vodenja po poti

Ko je vodenje po poti dejavno, pritisnite **DEST**, da prikazete **Meni načrtovane poti**.

Izberite **Prekliči pot** za preklic trenutne navigacijske seje.

### Navodila za vodenje

Vodenje po poti je poteka z govornimi navodili in prikazom navodil na zemljevidu (če je vključeno).

### Glasovna navodila

Glasovni ukazi vodenja vas obvestijo o smeri, ki ji morate slediti, ko se približujete križišču, kjer naj bi zavili.

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Nastavitve navigacije**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Glasovni poziv**.

Če želite, da sistem slišno nakaže naslednji manever zavijanja, vključite **Glasovni pozivi vodenja**.

Če želite, da se preberejo prometna opozorila, vključite **Pozivi prometnih opozoril**.

Za nastavitev glasnosti med glasovnimi navodili izberite **Glasnost vodenja**. Prikaže se ustrezen podmeni.

Če želite prilagoditi glasnost glasovnih navodil, izberite **Obvestilo** in nato prilagodite nastavitve.

Če želite prilagoditi glasnost zvočnega vira, ki lahko igra v ozadju, izberite **Ozadje** in nato prilagodite nastavitve.

Izberite **Preizkus glasnosti**, da dobite zvočni primer nastavitvev.

Po potrebi vklopite možnost **Utišaj glasovne pozive med klici**.

### Opozorila za vodenje

Opozorila vodenja se prikažejo s povečanim pogledom ustreznega dela zemljevida, kjer je prikazana smer, ki jo morate prevoziti med približevanjem križišču, kjer morate zaviti.

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** in še **Nastavitve navigacije**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Opoz. vodenja**.

Če želite, da prikazovalnik samodejno prikaže zemljevid, ko se približate naslednjemu manevru zavijanja, vklopite **Opozorilo vodenja na glavnem**.

Če želite manevre zavijanja prikazati približane, vklopite **Opozorilo vodenja na zemljevidu**.

### Sledenje poti

Funkcija drobtinic kruha omogoča sledenje cestam, ki ste jih že prevozili na poti.

## Usmerjanje

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.**, da prikažete meni za nastavitve. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Drobtinice**.

Za začetek seje sledenja vključite **Snemaj**. Prevožena pot se posname in prikaže na zemljevidu kot pikčasta črta.



Če želite izbrisati krušne drobtinice, ki ste jih že posneli v trenutni seji sledenja, izberite **Izbriši**. Prikaže se obvestilo. Potrdite obvestilo, da izbrišete vse krušne drobtine.

Za zaključek seje sledenja izključite **Snemaj**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite ime za zadevno sejo sledenja in izberite **Seznam**. Seja se shrani na seznam **Shranjeno**.

### Podrobnosti drobtinic meni

Pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.**, da prikažete meni za nastavitve. Izberite **Nastavitve navigacije** in nato **Drobtinice**.

Če želite prikazati seznam vseh sej sledenja, izberite **Shranjeno**. Izberite želeno sejo sledenja, da prikažete meni **Podrobnosti drobtinic**.

Če želite spremeniti ime zadevne seje sledenja, izberite **Uredi ime**. Prikaže se tipkovnica. Vnesite želeno ime in izberite **Seznam**.

Če želite neposredno prikazati celotno sejo sledenja v ustreznem razdelku zemljevida, izberite **Prikaži na zemljevidu**.

Izberite **Naloži** za prikaz glavnega menija krušnih drobtinic. Če želite, da je ustrezna seja sledenja nenehno prikazana na zemljevidu, vključite **Prikaz**.

Če želite izbrisati zadevno sejo sledenja, izberite **Izbriši**.

## Spreminjanje poti

Ko je bila izračunana pot, lahko ročno spremenite določene dele ali na novo izračunate celotno pot.

### Seznam razcepov

**Seznam križišč** prikaže vse ulice in manevre zavijanja na izračunani poti od trenutnega mesta.

Pritisnite **DEST**, nato izberite **Seznam križišč**. Prikaže se seznam razcepov.



Če želite določene ulice izločiti iz poti, izberite **Izogni se** poleg ustrezne ulice.

Pot se ponovno izračuna in ustrezna ulica se izključi.

### Seznam za izogibanje

Ko so ulice izključene iz prvotne poti, se prikažejo v **Seznam za izogibanje**.

Pritisnite **DEST**, nato izberite **Seznam za izogibanje** za prikaz ustreznega podmenija.

Za prikaz vseh ulic, ki ste se jim izognili, izberite **Prikaži seznam**.

Če želite izbrisati vsa izogibanja in se vrniti na prvotno pot, izberite **Izbriši vse postavke**.

### Obvoz

Pritisnite **DEST**, nato izberite **Obvoz**.

Če želite spremeniti pot za določeno razdaljo, izberite **Obvoz po razdalji**. Prikaže se meni, ki navaja različne razdalje.

Izberite zeleno razdaljo. Pot se ustrezno preračuna.

Če želite blokirati celotno pot, izberite **Obvoz za celotno pot**. Originalna pot se blokira in izračuna se nova pot do zelenega cilja.

### Preklic vseh blokad

Če želite preklicati vse blokade, ki so bile nastavljene za pot, izberite

**Prekliči vse blokade**.

### Seznam odcepov

Če želite med vožnjo po avtocesti prikazati seznam naslednjih odcepov in avtocestnih postajališč, pritisnite

**NAV**, nato pa izberite **Meni za prikaz Meni vodenja**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Izhod iz seznama**.

### Route options

Pri aktivnem vodenju pritisnite **DEST**, nato izberite **Možnosti poti**.

Prikaže se seznam možnosti za izračun poti in vrste cest.

Za opredelitev, po kakšnih merilih se lahko izračuna pot, izberite eno od možnosti: **Najhitrejša** za najhitrejšo pot (po času), **Najkrajša** za najkrajšo pot (po razdalji) in **Eco** za pot z najnižjo porabo goriva.

Če želite določiti, katere vrste cest se lahko vključijo v izračun poti, vklopite zelene možnosti: avtoceste, ceste s cestnino, trajekte itd.

# Prepoznavanje govora

Splošne informacije .....	47
Uporaba .....	48
Pregled glasovnih ukazov .....	51

## Splošne informacije

### Integrirana funkcija prepoznavanja govora

Glasovno vodenje Infotainment sistema omogoča upravljanje različnih funkcij Infotainment sistema z glasovnimi vnosi. Neodvisno od govorca zazna ukaze in številčne sekvence. Ukazi in številčne sekvence so lahko izgovorjene brez premora med posameznimi besedami.

V primeru nepravilnega upravljanja ali nepravilnih ukazov daje glasovno vodenje vizualno in/ali zvočno povratno informacijo in zahteva od vas, da ponovno vnesete zelen ukaz. Poleg tega glasovno vodenje potrди pomembne ukaze in po potrebi vpraša.

Na splošno velja, da obstajajo različni načini izgovora ukazov za dokončanje nalog. Večino od njih, razen vnos cilja in glasovno tipkovnico, je mogoče dokončati v enem ukazu.

Če dejanje zahteva več kot en ukaz, ravnajte takole:

V prvem ukazu označite vrsto dejanja, ki ga želite izvesti, npr. "Navigacija cilj vnos". Sistem odgovori s pozivi, ki vas vodijo skozi pogovor za vnos potrebnih informacij. Na primer, če je potreben cilj za vodenje po poti, recite "Navigacija" ali "Cilj vnos".

### Opomba

Da ne bi prišlo do nezaželenega proženja funkcij v vozilu, se prepoznavanje glasu ne začne, dokler ni aktivirano.

### Jezikovna podpora

- Za prepoznavanje govora niso na voljo vsi razpoložljivi jeziki, ki jih je mogoče nastaviti na zaslonu Infotainment sistema.
- Če trenutno izbrani jezik prikaza ne podpira prepoznavanja govora, prepoznavanja govora ni na voljo.

V tem primeru morate za upravljanje Infotainment sistema z glasovnimi ukazi izbrati drug jezik zaslona. Spreminjanje

jezika prikaza, glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 18.

### Vnos naslova za cilj v tuji državi

Če želite vnesti naslov cilja v tujini z glasovnimi ukazi, morate spremeniti jezik Infotainment sistema na jezik tuje države.

Na primer, če je prikazovalnik trenutno nastavljen na angleščino in želite vnesti ime mesta v Franciji, morate spremeniti jezik prikaza na francoščino.

Izjeme: Če želite vnesti naslov v Belgiji, lahko po želji spremenite jezik prikaza v francoščino ali nizozemščino. Za naslove v Švici lahko po želji spremenite jezik prikaza na francoščino, nemščino ali italijanščino.

Za spreminjanje jezika prikaza glejte "Jezik" v poglavju "Sistemske nastavitve" ⇨ 18.

### Zaporedje vnosa za naslove cilja

Vrstni red, v katerem je treba vnesti dele naslova z uporabo sistema za prepoznavanje govora, je odvisen od države, kjer je cilj.

Sistem predvaja primer ustreznega zaporedja pri vnosu.

### Aplikacija za prenos glasu

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Informacijo o tem, ali vaš pametni telefon podpira to funkcijo, poiščite v navodilih za uporabo pametnega telefona.

## Uporaba

### Integrirana funkcija prepoznavanja govora

#### Vključitev glasovnega vodenja

##### Opomba

Prepoznavanje govora ni na voljo med dejavnim klicem.

Pritisnite **Ⓜ** na desni strani volana.

Zvočni sistem se utiša, **Ⓜ** na prikazovalniku se označi, glasovno sporočilo pa vas pozove, da izgovorite ukaz.

Kakor hitro je prepoznavanje govora pripravljeno za glasovni vnos, zaslišite pisk.

Zdaj lahko izrečete glasovni ukaz za takojšen začetek delovanja sistema (npr. predvajanje radijske postaje) ali začnete dialog v več korakih (npr. vnos ciljnega naslova), glejte "Upravljanje z glasovnimi ukazi" v nadaljevanju.

Ko so koraki dialoga dokončani, se prepoznavanje govora samodejno izključi. Za začetek novega dialoga morate ponovno vključiti funkcijo prepoznavanja govora.

#### Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite **+** ali **-** na desni strani volana.

#### Prekinitev glasovnega poziva


Kot izkušen uporabnik lahko prekinete glasovni poziv s kratkim pritiskom **Ⓜ** na volanu.



Takoj zaslišite pisk in lahko izgovorite ukaz brez potrebe po čakanju.

### Preklic poteka dialoga

Za preklic zaporedja pogovora in izklop prepoznavanja govora obstaja več možnosti:

- Recite "**Prekliči**" ali "**Izhod**".
- Pritisnite  na desni strani volana.



V naslednjih primerih bo dialog samodejno preklican:

- Če nekaj časa ne izrečete nobenega ukaza (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ukaz).
- Če izrečete ukaz, ki ga sistem ne pozna (pri privzeti nastavitvi vas sistem trikrat pozove, da izrečete ustrezen ukaz).

### Upravljanje z glasovnimi ukazi

Prepoznavanje govora lahko razume ukaze, ki so naravno navedeni v obliki povedi, ali neposredne ukaze, v katerih je navedena aplikacija in naloga.

Za najboljše rezultate:

- Poslušajte glasovni poziv in počakajte na pisk, preden izgovorite ukaz ali odgovarjate.
- Recite "**Pomoč**", če želite znova poslušati poziv s pomočjo za trenutni korak pogovora.
- Glasovni poziv lahko prekinete z vnovičnim pritiskom . Če želite ukaz izgovoriti neposredno, dvakrat pritisnite .
- Počakajte na pisk in izgovorite ukaz z običajnim glasom. V večini primerov se stopnja prepoznavanja izboljša, če izgovarjate s čim krajšimi premori. Uporabite kratke in neposredne ukaze.

Navadno lahko ukaze telefona in zvoka izgovorite kot en sam ukaz. Na primer, "Pokliči David Novak", "Predvajaj" in ime izvajalca ali skladbe ali "Izberi" ter radijsko frekvenco in valovno območje.

Cilji vodenja pa so preveč zapleteni za en sam ukaz. Najprej recite "Navigacija" in nato npr. "Naslov" ali "zanimiva točka". Sistem se odzove tako, da zahteva podrobnosti.

Ko rečete "Zanimivost", lahko po imenu izberete samo velike verige. Verige so podjetja z vsaj 20 izpostavami. Za druge zanimive točke izgovorite ime kategorije, npr. "Restavracije", "Nakupovalni centri" ali "Bolnišnice".

Sistem lažje razume neposredne ukaze, npr. "Pokliči 01234567".

Če rečete "Telefon", sistem razume, da zahtevate telefonski klic, in se odzove z ustreznimi vprašanji, dokler ne zbere dovolj podrobnosti. Če je telefonska številka shranjena z imenom in krajem, mora neposredni ukaz vključevati oboje, na primer "Pokliči David Smith v službo".

### Opomba

Izgovorite ime osebe, ki jo želite poklicati, tako kot je navedena v imeniku telefona: "David Novak" ali "Novak David".

### Izbiranje elementov seznama

Ko se prikaže seznam, glasovni poziv prosi za potrditev ali izbiro elementa s tega seznama. Element seznama lahko izberete ročno ali z govorjenjem številke vrstice elementa.

Seznam na zaslonu za prepoznavanje govora deluje enako kot seznam na drugih zaslonih. Ročno premikanje po seznamu na zaslonu med prepoznavanjem govora prekine trenutni dogodek prepoznavanja govora in predvaja poziv, kot je "Ročno izberite po seznamu z ročnimi elementi za upravljanje ali pritisnite gumb za vrnitev na čelni plošči, da poskusite znova".


Če ne opravite ročne izbire v 15 sekundah, se seja prepoznavanja govora zaključi, prikaže se poziv in prikaže se prejšnji zaslon.

### Ukaz "Nazaj"

Če se želite vrniti na prejšnji korak pogovora, lahko rečete tudi: "Nazaj" ali pritisnete **BACK** na Infotainment sistemu.

### Ukaz "Pomoč"

Ko rečete "Pomoč", se na glas prebere pomoč za trenutni korak pogovora.

Če želite pomoč prekiniti, znova pritisnite . Zasliši se pisk. Izgovorite lahko ukaz.

### Aplikacija za prenos glasu

#### Vključitev prepoznavanja govora s prenosom glasu


Pritisnite in pridržite  na desni strani volana.

Za več informacij glejte navodila za uporabo svojega pametnega telefona.

#### Nastavljanjem glasnosti pozivov

Pritisnite + ali – na desni strani volana.

#### Izključitev prepoznavanja govora s prenosom glasu

Pritisnite  na desni strani volana. Seja prepoznavanja govora je končana.

## Pregled glasovnih ukazov

Spodnja tabela vsebuje pregled najpomembnejših glasovnih ukazov.

<b>Meni</b>	<b>Dejanje</b>	<b>Glasovni ukazi</b>
Vsi meniji	Potrditev vprašanja sistema	"(Yes   Yep   Yup   Ya   Sure   Right   Correct   OK   Positive   You got it   Probably   You bet)"
	Zanikanje vprašanja sistema	"(No   Nope   Na   No Way   Wrong   Incorrect   Negative   Not Really   No I said   No I did not   No I do not)"
	Preklic seje	"Cancel"
	Vrnitev na prejšnji korak	"(Go Back   Previous   Back)"
	Zahteva za pomoč	"Help" "More Commands"
	Vključitev ali izključitev načina "Podrobno"	"[Set] Verbose On" "[Set] Verbose Off"
	Zahtevanje trenutnega vira glasbe	"What is playing"

Meni	Dejanje	Glasovni ukazi
Meni radia	Izbira valovnega področja	"[Tune   Tune to] F M [Radio]" "[Tune   Tune to] A M [Radio]" "[Tune   Tune to] D A B [Radio]"
	Izbiranje postaje	"Tune FM ..." "Tune AM ..." "Tune D A B ..."
Meni za medije	Izbiranje medijskega vira	"[Play] C D" "[Play] U S B" "[Play] Bluetooth Audio"
	Izbiranje kategorije iskanja	"Play artist ..." "Play album ... by ..." "Play genre ..." "Play folder ..." "Play play list ..." "Play composer ..." "Play audio book ..."
	Izbiranje skladbe	"Play Song ... [by ... ]"

Meni	Dejanje	Glasovni ukazi
Navigacijski meni	Vnos cilja	"Directed [Destination] Address [entry]   (enter   go to   navigate to) [Destination] Address Directed" "Navi   Navigation   Destination", "[Destination] Address [entry]   (enter   go to   navigate to) [Destination] Address" "Navi   Navigation   Destination", "Intersection   Junction"
	Vnos zanimivosti (POI)	"Navi   Navigation   Destination", "POI   (Place   Point) of Interest" "Navi   Navigation   Destination", "(POI   (Place   Point) of Interest) (nearby   near me)" "Navi   Navigation   Destination", "(POI   (Place   Point) of Interest) around destination" "Navi   Navigation   Destination", "(POI   (Place   Point) of Interest) along route"
	Vnos domačega naslova	"Navi   Navigation   Destination", "Go [to] home"
	Zahteva za prikaz trenutne lokacije	"Navi   Navigation   Destination", "Where am I   (My   Current) location"

Meni	Dejanje	Glasovni ukazi
Navigacijski meni	Dodajanje vmesne točke	"Navi   Navigation   Destination", "Add waypoint Directed Address"
		"Navi   Navigation   Destination", "Add Waypoint ([Destination] Address [entry]   (enter   go to   navigate to) [Destination] Address)"
		"Navi   Navigation   Destination", "Add Waypoint (POI   (Place   Point) of Interest)"
		"Navi   Navigation   Destination", "Add waypoint (Intersection   Junction)"
		"Navi   Navigation   Destination", "Add Waypoint [(Go   Navigate) to] contact"
		"Navi   Navigation   Destination", "Add Waypoint [(Go   Navigate) [to]] home"
	Brisanje vmesne točke	"Navi   Navigation   Destination", "Izbriši točko poti"
	Preklic vodenja po poti	"Navi   Navigation   Destination", "(stop   cancel) (directions   route [guidance]   driving instructions)"
	Vključitev/izključitev glasovnega vodenja	"[Set] Voice Guidance On" "[Set] Voice Guidance Off"

Meni	Dejanje	Glasovni ukazi
Meni za telefon	Seznanjanje naprave	"(Pair [Device]   Connect)"
	Izbiranje številke	"Digit Dial" "((Dial   Call) Number DP ITeM   (Dial   Call) Name DP IteM [on cell   at home   at work   on mobile])"
	Ponavljjanje zadnje številke	"(Redial   Redial Last Number)"
	Brisanje cifer	"Clear" "Clear All"
	Branje besedilnega sporočila	"Read S M S [Messages]   Read (Texts   Messages)   Read Text Messages"

... : dinamični ločilnik je predviden za vnos specifičnih imen na to mesto

| : navpična črta ločuje možnosti izbire

() : v okroglem oklepaju so navedene druge možnosti

[] : oglati oklepaj označuje izbirne sestavine ukaza

, : vejica ločuje potrebne korake v zaporedju

# Telefon

Splošne informacije .....	56
Bluetooth povezava .....	57
Klic v sili .....	58
Delovanje .....	59
Besedilna sporočila .....	62
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	64

## Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan s sistemom prek povezave Bluetooth.

Portal za telefon, t.j. telefon, je možno upravljati prek sistema prepoznavanja govora.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij portala telefona. Možne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali pa jih pridobite pri vašem operaterju.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

### Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite



mobilne telefone, če je uporaba le-teh prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

## Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih najdete na internetu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth povezava

Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov in drugih naprav.

Da lahko vzpostavite povezavo Bluetooth z Infotainment sistemom, mora biti funkcija Bluetooth na napravi Bluetooth vključena. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.

V meniju **Bluetooth** se izvršita združitev (izmenjava PIN kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezava Bluetooth naprav z Infotainment sistemom.

## Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do pet združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je običajno potrebna le enkrat, razen če napravo zbršete s seznama združenih naprav. Če je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.
- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na električno vtičnico za polnjenje.

## Bluetooth meni

Za odpiranje menija **Bluetooth** pritisnite **HOME**, nato pa izberite **Konfig.** Izberite **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**.

Prikažeta se menijski postavki **Seznam naprav** in **Združi napravo**.

## Združi napravo

Če želite sprožiti postopek za seznanitev na Infotainment sistemu, izberite **Združi napravo**. Prikaže se obvestilo s s štirimestno kodo Infotainment sistema.

Začnite postopek seznanitve na napravi Bluetooth. Če je treba, vnesite kodo Infotainment sistema v napravo Bluetooth.

Šestmestna koda PIN za postopek seznanjanja se prikaže na Infotainment sistemu.

Potrditev postopka seznanjanja:

- Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):  
Primerjajte kode PIN, prikazane na Infotainment sistemu in napravi Bluetooth (če je zahtevano) in potrdite obvestilo na napravi Bluetooth.
- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:  
Vnesite kodo PIN za napravo Bluetooth in potrdite vnos.

Naprave se seznanijo in prikaže se glavni meni telefona.

Telefonski imenik in seznam klicev (če je na voljo), se prenese iz naprave Bluetooth.

Po potrebi potrdite ustrezno obvestilo na napravi Bluetooth.

## Seznam naprav

Seznam naprav vsebuje vse naprave Bluetooth, seznanjene z Infotainment sistemom.



Če je nova naprava seznanjena, je prikazana na seznamu naprav.

## Povezava naprave

Izberite napravo, ki jo želite povezati. Prikaže se podmeni.

Izberite **Izberi**.

Prej povezana naprava se odklopi in poveže se ta naprava.

## Brisanje naprave

Izberite napravo, ki jo želite izbrisati. Prikaže se podmeni.

Izberite **Izbriši**.

Naprava je izbrisana.

## Klic v sili

### ⚠ Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zjamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

### ⚠ Opozorilo

Upoštevajte to, da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom, če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

## Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

### ⚠ Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.


## Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom se podatki telefona prenesejo v Infotainment sistem. V odvisnosti od modela telefona utegne to trajati nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.

Vseh funkcij aplikacije telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od opisanega obsega funkcij.


## Glavni meni telefona

Za prikaz glavnega menija telefona pritisnite . Prikaže se naslednji zaslon (če je mobilni telefon povezan).



## Začetek telefonskega klica



### Vnos številke

Pritisnite  in nato izberite **Vnesite številko**. Prikaže se tipkovnica.



Vnesite želeno številko.

Če želite izbrisati zadnjo vneseno številko, pritisnite **Izbrši** na zaslonu.


Izberite  ali  na zaslonu, da premaknete kazalec z že vneseno številko.

Za začetek klica izberite **V redu**.

### Opomba


Do imenika lahko dostopate s tipkovnico tako, da pritisnete **Tel. imenik**.

### Imenik

Pritisnite  in nato izberite **Telefonski imenik**. Prikaže se meni **Iskanje po imeniku**.



Izberite želeno prvo črko za prikaz predizbire vnosov iz imenika, ki jih želite prikazati. Telefonski imenik skoči na položaj izbrane črke.

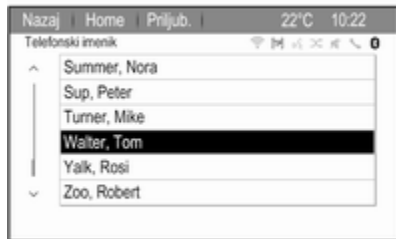


Izberite želeni vnos v telefonskem imeniku za izpis številke pod tem vnosom.

Izberite želeno številko za zagon izbiranja.

### Razvrščanje telefonskega imenika

Telefonski imenik lahko razvrstite po priimku ali po imenu.

Za spremembo vrstnega reda razvrstitve izberite  in nato

### Nastavitve telefona.


Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Način razvrščanja**.

Vključite želeno možnost.

### Opomba

Kadar uporabljate funkcijo prepoznavanja govora, morate upoštevati način razvrščanja imen, npr. "David Novak" ali "Novak David".

### Seznami klicev

Pritisnite  in nato izberite **Seznami klicev**. Prikaže se meni **Seznami klicev**.



Izberite želeni seznam klicev. Glede na izbrani seznam so prikazani zadnji dohodni, odhodni ali neodgovorjeni klici.

Izberite želeni vnos na seznamu klicev za začetek izbiranja.

### Vhodni klici

Ko prejmete klic, se izpiše na zaslonu obvestilo.




Za prevzem klica izberite **Odgovori**.

Za zavrnitev klica izberite **Zavrni**.

### Funkcije med telefonskim klicem

Ko je klic dejaven, se prikaže pogled klica.

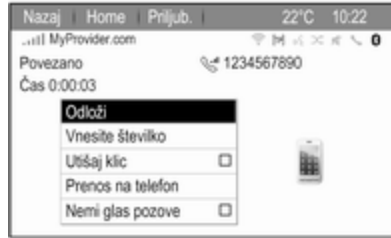

### Dokončanje telefonskega klica

Za konec klica izberite **Odloži**.

### Utišanje klica

Za začasno utišanje mikrofona vključite **Utišaj klic**.

Za preklic utišanja mikrofona izključite **Utišaj klic**.

### Prenos na slušalko

Izberite **Prenos na telefon**, da prenesete klic v mobilni telefon. Prikaže se meni **Zasebni klic**.

Za prenos klica nazaj v Infotainment sistem izberite **Prenesi klic** v meniju **Zasebni klic**.

### Drugi telefonski klic

#### Začetek drugega telefonskega klica

Ko je klic dejaven, izberite **Vnesite številko** v pogledu med klicem. Prikaže se tipkovnica. Vnesete lahko številko ali izberete številko iz imenika, glejte zgoraj.

#### Drugi dohodni telefonski klic

Ko prispe drugi klic, se prikaže obvestilo na dnu zaslona.

Izberite želeno opcijo.

Če klic sprejmete, se prvi klic preklopi na čakanje in drugi klic postane dejaven.

Oba klica se prikazeta v pogledu med klicem.



Za preklop med klici izberite **Preklopi klice**.

#### Konferenčni klic

Izberite **Združi klice**, da vklopite oba klica hkrati.

**Združi klice** se spremeni v **Izloči klic**.

Za konec konferenčnega klica izberite **Izloči klic**.

#### Končanje telefonskih klicev

V konferenčnem klicu izberite **Odloži**, da končate oba telefonska klica.

## Besedilna sporočila

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate prejeta sporočila vašega mobilnega telefona prek Infotainment sistema.

Vsak telefon ne podpira funkcije sporočil SMS za Infotainment sistem.

### Vklop aplikacije za sporočila na mobilnem telefonu

Prenos podatkov besedilnih sporočil v Infotainment sistem morate vključiti na mobilnem telefonu.

Po vzpostavitvi povezave z Infotainment sistemom se bo na vašem mobilnem telefonu prikazalo sporočilo, ki zahteva dovoljenje za dostop do besedilnih sporočil mobilnega telefona prek Infotainment sistema. Potrdite sporočilo.

Če se sporočilo ne prikaže, odprite meni Bluetooth na svojem mobilnem telefonu, izberite ime Infotainment sistema in vključite ustrezno funkcijo za dostop.

### Opomba

Za podrobne informacije o zagotavljanju dostopa prek različnih mobilnih telefonov obiščite naše spletno mesto.

Ikona **Sporočila** v meniju Doma na Infotainment sistemu je nato na voljo.

### Dohodno besedilno sporočilo

Ko prejmete novo besedilno sporočilo, se prikaže obvestilo, ki navaja ime ali številko pošiljatelja.



Izberite eno od možnosti v sporočilu.

### Poslušanje

Če želite, da sistem prebere sporočilo, izberite **Poslušanje**.

### Pogled

Če želite prikazati sporočilo na zaslonu, izberite ustrezen zaslonski gumb.

#### Opomba

Sporočila se na zaslonu prikažejo samo, ko je vozilo parkirano.

### Zavrzi

Če želite zavreči sporočilo, izberite ustrezen zaslonski gumb.

### Odgovor

Za neposreden odgovor na sporočilo izberite **Odgovori**. Prikaže se seznam predhodno določenih sporočil.

Izberite želeno sporočilo in potrdite svoj vnos.

Sporočilo se pošlje.

#### Opomba

V meniju z nastavitvami lahko ustvarite nova vnaprej določena sporočila.

### Klič

Če želite poklicati pošiljatelja besedilnega sporočila, izberite **Klič**.

### Nabiralnik

Pritisnite **HOME**, nato izberite **Sporočila** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Nabiralnik**, da se prikaže seznam vseh prejetih sporočil.



Izberite želeno sporočilo. Sporočilo se prikaže na zaslonu.

#### Opomba

Sporočila se na zaslonu prikažejo samo, ko je vozilo parkirano.

Po želji izberite eno od možnosti na dnu zaslona (glejte zgoraj).

### Nastavitve besedilnih sporočil

#### Upravljanje vnaprej pripravljenih sporočil

Pritisnite **HOME**, nato izberite **Sporočila** za prikaz ustreznega menija.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Nastavitve**.

Če želite dodati nova prednastavljena sporočila, izberite **Upravljanje vnaprej pripravljenih sporočil**, nato pa še **Dodaj novo vnaprej določeno sporočilo**. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite želeno sporočilo in potrdite svoj vnos. Sporočilo se prikaže na seznamu **Vnaprej pripravljena sporočila**.

#### Besedilna opozorila

Pritisnite **HOME**, nato izberite **Sporočila** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Nastavitve** in nato **Besedilna opozorila**.

Če želite nastaviti, kako bo dohodno sporočilo prikazano na zaslonu, izberite želeno možnost.

## Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)

### Navodila za namestitvev in uporabo

Pri namestitvi in uporabi mobilnega telefona je treba upoštevati navodila za namestitev glede na tip vozila in navodila za uporabo mobilnega telefona in prostoročne naprave. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Zunanjo anteno je treba za največji možni doseg strokovno namestiti.
- Največja moč oddajanja: 10 vatov.
- Mobilni telefon je treba namestiti na ustrezno mesto. Upoštevajte ustrezno opombo v

uporabniškem priročniku, v poglavju **Sistem varnostnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Uporaba opreme za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene z mobilnimi telefoni po standardih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2 vatov pri GSM 900 in 1 vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Med vožnjo je lahko moteče tudi telefoniranje s prostoročno opremo.

### **⚠ Opozorilo**

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

### **Svarilo**

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.



## Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja ..... 65

## Pogosta vprašanja

### Prepoznavanje govora

❓ **Funkcija prepoznavanja govora ne deluje pravilno. Kako lahko izboljšam njeno delovanje?**

❗ Počakajte na pisk in poskusite izgovoriti ukaz z običajnim glasom. Izogibajte se daljšim premorom, izgovarjajte brez prevelikega poudarjanja in z zmerno glasnostjo.

Podroben opis ⇨ 48.

❓ **Glasovna sporočila, ki jih predvaja sistem prepoznavanja govora, so predolga. Kako jih prekinem in neposredno izgovorim ukaz?**

❗ Za prekinitve glasovnega obvestila, ki ga predvaja sistem glasovnega vodenja, pritisnite **Ⓜ** na volanu. Počakajte na pisk in izgovorite ukaz.

Podroben opis ⇨ 48.

❓ **S funkcijo prepoznavanja govora ne morem izbrati telefonskega stika. Kaj delam narobe?**

❗ Infotainment sistem dostopa do vnosov v telefonskem imeniku tako, kot so le-ti shranjeni. Pri načinu shranjevanja "priimek, ime" se pravilen ukaz za klicanje Johna Smitha glasi "Smith, John".


Podroben opis ⇨ 47.

❓ **S funkcijo prepoznavanja govora ne morem vnesti naslova, ki se nahaja v drugi državi. Kaj delam narobe?**

❗ S funkcijo prepoznavanja govora lahko vnesete samo naslove ciljev v državi, katere jezik je nastavljen kot sistemski jezik; če je sistemski jezik nemščina, ni mogoče vnesti cilja, ki se nahaja v Franciji.

Podroben opis ⇨ 47.

## Telefon

- ❓ **Kako lahko združim svoj telefon z Infotainment sistem?**
- ❗ Za seznanitev telefona pritisnite , izberite **Nastavitve telefona** in nato **Bluetooth**. Izberite **Združi napravo** in sledite napotkom Infotainment sistema in vašega mobilnega telefona. Preverite, ali je Bluetooth omogočen.  
Podroben opis ⇨ 57.
- ❓ **Kako dostopam do svojega telefonskega imenika ali seznama zadnjih klicev prek Infotainment sistema?**
- ❗ Odvisno od telefona morate omogočiti dostop do ustreznih podatkov v nastavitvah svojega mobilnega telefona. Prenosa telefonskega imenika in seznama zadnjih klicev praviloma ne podpirajo vsi mobilni telefoni.  
Podroben opis ⇨ 57.

❓ **Čeprav je dostop do mojega telefonskega imenika omogočen, v Infotainment sistemu niso na voljo vsi stiki. Zakaj?**

- ❗ Odvisno od telefona Infotainment sistem ne more prebrati stikov, ki so shranjeni na kartici SIM.  
Podroben opis ⇨ 57.


## Navigacija

- ❓ **Kako lahko preklopim med skupnim ali preostalim časom vožnje in skupno ali delno razdaljo?**
- ❗ Pri vključeni navigacijski aplikaciji pritisnite večfunkcijski gumb za prikaz **Meni vodenja**. Izberite **Preklopi čas/cilj poti** in nastavite zelene nastavitve.  
Podroben opis ⇨ 32.
- ❓ **Včasih se po pritisku DEST/NAV lahko prikažejo različni meniji. Zakaj?**
- ❗ Če je navigacijsko vodenje aktivno, se po izbiri cilja prikaže aplikacija cilja.  
Podroben opis ⇨ 36.

Če navigacijsko vodenje ni aktivno, se prikaže **Meni načrtovane poti**.

Podroben opis ⇨ 43.

## Avdio

- ❓ **Med predvajanjem medijskih datotek z naprave, povezane prek Bluetooth povezave, Infotainment sistem ne prikazuje naslova in izvajalca, funkcija brskanja po mediju ni na voljo. Zakaj?**
- ❗ Ko je naprava povezana s sistemom prek Bluetooth povezave, so razpoložljive funkcije zaradi podprtega Bluetooth protokola omejene.  
Podroben opis ⇨ 27.
- ❓ **Infotainment sistem nima gumba za nastavitve tonov na čelni plošči. Kako lahko spremenim nastavitve tonov?**
- ❗ Meni za nastavitve tonov je dostopen prek **Domača stran**. Pritisnite  in nato **Več** za prikaz drugega **Domača stran**. Za dostop do menija nastavitve tonov izberite **Ton**.

Podroben opis ↗ 16.

# Kazalo

<b>A</b>		<b>E</b>	
Adresar.....	36	EQ.....	16
Aktiviranje Infotainment sistema... 11		<b>F</b>	
Aktiviranje navigacijskega sistema 32		Fader.....	16
<b>B</b>		Formati datotek	
Balance.....	16	Slikovne datoteke.....	26
Bass.....	16	Zvočne datoteke.....	26
Besedilna sporočila.....	62	<b>G</b>	
Bluetooth glasba.....	26	Glasnost	
Bluetooth povezava.....	57	Funkcija utišanja.....	11
<b>C</b>		Glasnost navigacijskega sistema.....	17
Cestnoprometni program.....	23	Glasnost opozorilnega zvočnega signala.....	17
<b>D</b>		Glasnost prometnih obvestil.....	17
DAB.....	25	Glasnost zvočnih iztočnic.....	17
Datum.....	18	Maksimalna glasnost ob vklopu	17
Delovanje.....	59	Samodejno glasnost.....	17
Bluetooth glasba.....	27	Glasnost navigacijskega sistema. 17	
Infotainment sistem.....	11	Glasnost opozorilnega zvočnega signala.....	17
Meni.....	13	Glasnost zvočnih iztočnic.....	17
Navigacijski sistem.....	32	Glasovno vodenje.....	47
Radio.....	21	Gracenote.....	26
Telefon.....	59	Gumb NAZAJ.....	13
USB.....	27, 28	<b>I</b>	
Digitalni avdio sprejem.....	25	Imenik.....	36, 59
Domača naslov.....	36	Iskanje postaj.....	21
Domača stran.....	13, 18		

Izbira valovnega območja.....	21
Izenačevalnik.....	16

**J**

Jezik.....	18
------------	----

**K**

Klic v sili.....	58
Krušne drobtine.....	43

**M**

Maksimalna glasnost ob vklopu... 17	
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	64

**N**

Nastavitve glasnosti.....	17
Nastavitve sistema.....	18
Čas in datum.....	18
Domača stran.....	18
Jezik.....	18
Programska oprema.....	18
Zaslon.....	18

Nastavitve tonov.....	16
-----------------------	----

**Navigacija**

Adresar.....	36
Domača naslov.....	36
Glasovna navodila.....	43
Koordinate.....	36
Krušne drobtine.....	43
Opozorila za vodenje.....	43

Postaje TMC.....	43
Pot z vmesno točko.....	36
Prikaz zemljevida.....	32
Priljubljene poti.....	36
Prometne nesreče.....	43
Route options.....	43
Seznam razcepov.....	43
Simulacija poti.....	32
Sledenje poti.....	43
Splošne nastavitve.....	32
Tipkovnica.....	36
Trenutna lokacija.....	32
Upravljanje zemljevidov.....	32
Vnos cilja.....	36
Vodenje po začrtani poti.....	43
Zadnji cilji.....	36
Zanimive točke.....	36
Navigacijski sistem.....	30

**O**

Osnovno rokovanje.....	13
------------------------	----

**P**

Pogosta vprašanja.....	65
Posodobitev programske opreme	18
Pot z vmesno točko.....	36
Predvajanje zvoka.....	27
Pregled glasovnih ukazov.....	51
Pregled upravnih elementov za rokovanje.....	8
Prepoznavanje govora.....	47

Prikazovanje slik.....	28
Priljubljeni sezname.....	22
Priklic postaj.....	22
Shranjevanje postaj.....	22
Prometne nesreče.....	43

**R****Radio**

DAB.....	25
DAB obvestila.....	25
Digitalni avdio sprejem.....	25
Iskanje postaj.....	21
Izbira valovnega območja.....	21
Meni možnosti RDS.....	23
Priklic postaj.....	22
Priljubljeni sezname.....	22
Prometni program.....	23
Radijski podatkovni sistem.....	23
RDS.....	23
Regionalno.....	23
Seznam kategorij.....	21
Seznam postaj.....	21
Shranjevanje postaj.....	22
TP.....	23
Regionalizacija.....	23
Rokovanje z meniji.....	13

**S**

Samodejno glasnost.....	17
Seznam kategorij.....	21
Seznam postaj.....	21

Seznam razcepov.....	43	Telefonski klic		Vklop Infotainment sistema.....	11
Simulacija poti.....	32	Sprejem.....	59	Vklop portala telefona.....	59
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) .....	23	Začetek.....	59	Vnos cilja .....	36
Slike.....	28	Tipkovnica.....	36	Vodenje .....	43
Slikovne datoteke.....	26	TMC.....	43	Vodenje po začrtani poti.....	43
Splošne informacije....	26, 30, 47, 56	Tovarniške nastavitve.....	18	<b>Z</b>	
Bluetooth glasba.....	26	TP.....	23	Zanimive točke.....	36
Infotainment sistem.....	6	Treble.....	16	Zapis časa.....	18
Navigacija.....	30	<b>U</b>		Zaslona.....	18
Radio.....	21	Uporaba.....	11, 21, 32, 48	Zaščita pred krajo .....	7
Telefonski portal.....	56	Bluetooth glasba.....	27	Združevanje.....	57
USB.....	26	Infotainment sistem.....	11	Zemljevidi.....	32
Sporočila.....	13	Navigacijski sistem.....	32	Zvočne datoteke.....	26
Srednjetoonsko območje.....	16	Telefon.....	59		
<b>T</b>		USB.....	27, 28		
TA.....	23	Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	8		
TA glasnost.....	17	Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	8		
Telefon		Volan.....	8		
Besedilna sporočila.....	62	Ura.....	18		
Bluetooth.....	56	USB.....	26		
Bluetooth povezava.....	57	Utišanje.....	11		
Funkcije med klicem.....	59	<b>V</b>			
Imenik.....	59	Večfunkcijski gumb.....	13		
Klici v sili.....	58	Vključitev Bluetooth glasbe.....	27		
Konferenčni klic.....	59	Vključitev radia.....	21		
Zadnji klici.....	59	Vključitev USB predvajanja slik....	28		
		Vključitev USB zvoka.....	27		

---

## R 4.0 IntelliLink

Uvod .....	72
Osnovno delovanje .....	80
Radio .....	86
Zunanje naprave .....	92
Prepoznavanje govora .....	100
Telefon .....	101
Kazalo .....	110

# Uvod

Splošne informacije .....	72
Zaščita pred krajo .....	73
Pregled upravnih elementov za rokovanje .....	74
Uporaba .....	77

## Splošne informacije

Infotainment sistem Vam nudi avdio v vozilu po najsodobnejši tehnologiji.

S funkcijami radijskega sprejemnika lahko shranite do 25 postaj na petih straneh priljubljenih postaj.

Zunanje pomnilniške naprave lahko priključite na Infotainment sistem kot zunanje vire zvoka bodisi prek kabla ali prek povezave Bluetooth®.

Razen tega je Infotainment sistem opremljen s portalom za mobilni telefon, ki omogoča udobno in varno telefoniranje v vozilu.

Nekatere aplikacije pametnih telefonov lahko upravljate prek Infotainment sistema.

Infotainment sistem lahko po izbiri upravljate z zaslonom na dotik na upravljalni plošči, z upravnimi elementi na volanu ali - če to omogoča vaš mobilni telefon - s funkcijo prepoznavanja govora.

Domiseln dizajn elementov za rokovanje, zaslon na dotik in jasni prikazi omogočajo preprosto rokovanje z aparatom.

## Opomba

V tem priročniku so opisane možnosti in razpoložljive funkcije Infotainment sistema. Nekateri opisi, vključno z opisom zaslona in funkcij menijev se zaradi različne izvedenke modela, specifikacij države, posebne opreme ali dodatne opreme morda ne nanašajo na vaše vozilo.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### Opozorilo

Infotainment sistem uporabljajte le tako, da lahko vozite varno ves čas. V primeru pomislekov ustavite vozilo in rokujte z Infotainment sistemom, ko je vozilo parkirano.



## Radijski sprejem

Piskanje, šumenje, motnje ali prekinitve sprejema utegnejo povzročiti:

- spreminjajoča se razdalja med vozilom in oddajnikom
- večkratni sprejem zaradi odboja
- položaj vozila izven (v senci) dometa oddajnika

## Zaščita pred krajo

Infotainment sistem je opremljen z elektronskim varnostnim sistemom, katerega namen je odvrčanje tatov.



Infotainment sistem deluje le v vašem vozilu in je za tatove neuporaben.



## Pregled upravnih elementov za rokovanje

## Upravljalna plošča




1	Zaslon / zaslon na dotik .....	80
2	Začetni meni .....	80
	Zaslonski gumbi za dostop do funkcij:	
	<b>AVDIO:</b> zvočne funkcije	
	<b>GALERIJA:</b> funkcije predvajanja slik in filmov	
	<b>TELEFON:</b> funkcije mobilnega telefona	
	<b>PROJEKCIJA:</b> projekcija telefona	
	<b>NAV:</b> aplikacija BringGo®	
	<b>NASTAVITVE:</b> nastavitve sistema	
	<b>OnStar:</b> OnStar nastavitve Wi-Fi .....	77
3	Prikazi časa, datuma in temperature .....	84
4		
	Kratek pritisk: odpre meni telefona .....	104

	ali odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) .....	98
	Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora .....	100
5		
	Kratek pritisk: pomik na naslednjo postajo, če je vklopljen radio .....	86
	ali premik na naslednji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava .....	94
	Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzgor, če je vklopljen radio .....	86
	previjanje naprej, če je vklopljena zunanja naprava . .	94
6		
	Kratek pritisk: vklop Infotainment sistema, če je izklopljen .....	77
	ali utišanje sistema, če je vklopljen .....	77

	Daljši pritisk: izklop Infotainment sistema .....	77
	Obrnite: nastavitev glasnosti .....	77
7		
	Kratek pritisk: pomik na prejšnjo postajo, če je radio vklopljen .....	86
	ali premik na prejšnji posnetek, če je vklopljena zunanja naprava .....	94
	Dolg pritisk: iskanje postaj po frekvencah navzdol, če je vklopljen radio .....	86
	previjanje nazaj, če je vklopljena zunanja naprava . .	94
8		
	Kratek pritisk: odpre začetni meni .....	77
	Daljši pritisk: odpre funkcijo projekcije telefona (če je aktivirana) .....	98

## Upravna stikala na volanu

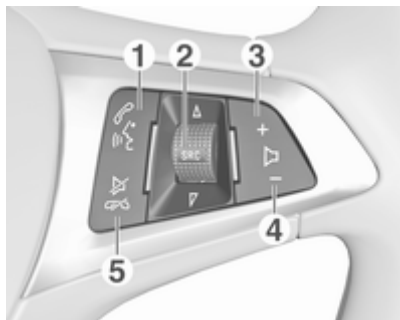

1

Kratek pritisk: odpiranje menija funkcije OnStar, kadar telefon ni povezan ..... 77

ali sprejem telefonskega klica, kadar je telefon povezan ..... 101

ali kliče zadnjo številko iz seznama klicev, če je prikazan meni telefona ..... 104

ali preklapljanje med klici, če je klic na čakanju ..... 104

Daljši pritisk: vključi prepoznavanje govora ..... 100

2 SRC (Vir) ..... 77

Pritisnite: izbira avdio vira ..... 77

Zasuk navzgor/navzdol: izbiranje naslednje/ prejšnje shranjene radijske postaje, če je vklopljen radio ..... 86

ali izbiranje naslednjega/ prejšnjega posnetka, poglavja ali slike, če je vklopljena zunanja naprava . . 94

ali izbiranje naslednjega/ prejšnjega vnosa na seznamu klicev, če je telefonski portal vklopljen in sezname klicev odprt ..... 104

Zasuk navzgor/navzdol in pridržanje: hitro pomikanje po seznamu klicev ..... 104

3 +

Pritisnite: povečanje glasnosti

4 -

Pritisnite: zmanjšanje glasnosti

5

Pritisk: končanje/zavrnitev klica ..... 104

ali izključitev prepoznavanja govora ..... 100

ali funkcija aktiviranje/ deaktiviranje utišanja ..... 77

## Uporaba


### Upravni elementi za rokovanje

Infotainment sistem lahko upravljate prek funkcijskih tipk, zaslona na dotik in menijev, ki se pojavljajo na zaslonu.


S sistemom rokujete lahko prek:

- centralne enote v upravljalni plošči ↗ 74
- zaslona na dotik ↗ 80
- upravnih elementov za zvok na volanu ↗ 74
- prepoznavanje govora ↗ 100


### Vklop in izklop Infotainment sistema

Pritisnite . Po vklopu je aktiven nazadnje izbran vir Infotainment sistema.

### Avtomatski izklop

Če je bil Infotainment sistem vklopljen s pritiskom na  pri izključenem kontaktu, se bo samodejno izklopil 10 minut po zadnjem pritisku na katerikoli gumb.

### Nastavitev glasnosti

Zavrtite . Na zaslonu se pojavi trenutna nastavitev.


Pri vklopu Infotainment sistema se nastavi nazadnje izbrana glasnost predvajanja, če je le-ta manjša od največje vklopne glasnosti. Podroben opis ↗ 83.

### Glasnost prilagojena na hitrost


Če je vključena funkcija glasnosti v odvisnosti od hitrosti ↗ 83, se glasnost prilagaja samodejno za preglasitev zunanje hrupa vetra in cestišča med vožnjo.

### Utišanje

Za utišanje Infotainment sistema pritisnite .

Za vrnitev glasnosti znova pritisnite . Spet je nastavljena zadnja izbrana glasnost.

### Načini rokovanja

Pritisnite  za prikaz začetnega menija.



### Opomba

Podroben opis upravljanja menijev prek zaslona na dotik ↗ 80.

### AVDIO

Izberite **AVDIO**, da se odpre nazadnje izbrani glavni meni za predvajanje zvoka.

Izberite **Vir** na zaslonu, da se prikaže interaktivna izbirna vrstica.



Za preklop na drug avdio način se dotaknete enega od elementov v interaktivni izbirni vrstici.

Za podroben opis:



- Funkcije radia ↪ 86
- Zunanje naprave (USB, Bluetooth) ↪ 94

#### Opomba

Za hitro vrnitev na trenutno aktiven avdio zaslon se dotaknete ☺ v zgornji vrstici katere koli zaslonske slike.

## GALERIJA

Izberite **GALERIJA**, da se odpre meni za predvajanje slik in filmov, shranjenih v zunanji napravi, npr. USB-napravi ali pametnem telefonu.

Izberite  ali  za prikaz menija za predvajanje slik ali filma. Izberite želeno slikovno ali filmsko datoteko, da se prikaže ustrezen element na zaslonu.



Za podroben opis:

- Funkcije predvajanja slik ↪ 95
- Funkcije predvajanja filma ↪ 96

## TELEFON

Pred uporabo telefonskega portala mora biti vzpostavljena povezava med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom.

Za podroben opis priprave in vzpostavljanja Bluetooth povezave med Infotainment sistemom in mobilnim telefonom ↪ 101.

Če je mobilni telefon povezan, izberite **TELEFON** za prikaz glavnega menija portal za telefoniranje.



Podroben opis delovanja mobilnega telefona prek Infotainment sistema ↪ 104.

## PROJEKCIJA

Za prikaz specifičnih aplikacij pametnega telefona na Infotainment sistemu povežite svoj pametni telefon.

Za zagon projekcije izberite **PROJEKCIJA**.

Ovisno od povezanega pametnega telefona se prikaže glavni meni z različnimi aplikacijami.

Podroben opis ↪ 98.


## NAV

Če želite zagnati aplikacijo za vodenje BringGo, izberite **NAV**.

Podroben opis ↪ 98.

## NASTAVITVE

Izberite **NASTAVITVE**, da se odpre meni za različne systemske nastavitve, npr. izključitev **Slišna potrditev ob dotiku**.

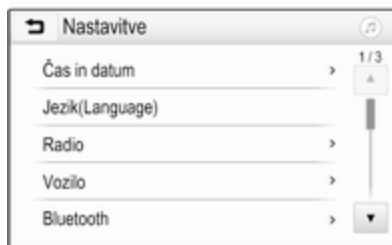

## OnStar

Za prikaz menija z nastavitvami povezave OnStar Wi-Fi, izberite **OnStar**.

Za podroben opis glejte Uporabniški priročnik.

## Osnovno delovanje

Osnovno rokovanje .....	80
Nastavitve tonov .....	82
Nastavitve glasnosti .....	83
Nastavitve sistema .....	84

## Osnovno rokovanje

Zaslon Infotainment sistema je občutljiv na dotik in tako omogoča neposredno interakcijo s prikazanimi elementi za upravljanje menijev.

### Svarilo

Za upravljanje prek zaslona na dotik ne uporabljajte ostrih ali trdih predmetov, kot so kemični svinčniki, druga pisala ipd.


## Zaslonski gumb ↵



Pri upravljanju z meniji se s pritiskom na ↵ lahko vrnete na prvo nadrejeno raven menija.

Če ni prikazan zaslonski gumb ↵, se nahajate v najvišjem nivoju ustreznega menija. Pritisnite ⏏ za prikaz začetnega zaslona.

## Izbira ali vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija

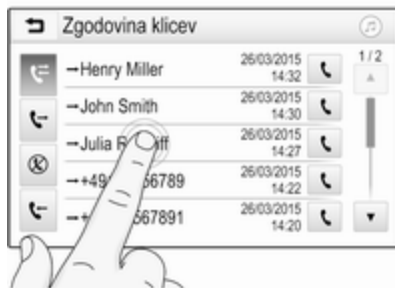

Dotaknite se zaslonskega gumba ali elementa menija.

Vključi se ustrežna funkcija sistema, prikaže se sporočilo ali podmeni z nadaljnjimi možnostmi.



**Opomba**

V naslednjih poglavjih so koraki za izbiro in vključitev zaslonskega gumba ali elementa menija prek zaslona na dotik opisani kot "... izberite <ime tipke>/<ime elementa>".

**Premikanje elementov v začetnem meniju**

Dotaknite se elementa, ki ga želite premakniti, in ga pridržite, dokler se okrog ikon ne prikažejo rdeči okvirčki. Premaknite prst na zeleno mesto in spustite element.

**Opomba**

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

Vsi drugi elementi se preuredijo.

Za izhod iz načina urejanja pritisnite enega od gumbov na upravljalni plošči.

**Opomba**

Način za urejanje se samodejno izklopi po 30 sekundah nedejavnosti.

**Premikanje po seznamih**

Če je na voljo več elementov, kot jih lahko vidite na zaslonu, se pomikajte skozi seznam.

Za pomikanje skozi seznam elementov menija lahko naredite naslednje:

- Položite prst na poljubno mesto na zaslonu in podrsajte navzgor ali navzdol.

**Opomba**

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.


- Dotaknite se ▼ ali ▲ v zgornjem ali spodnjem delu drsnega traku.
- Premaknite drsnik drsnega traku s prstom navzgor ali navzdol.

Za vrnitev na vrh seznama se dotaknite naslova seznama.

**Opomba**

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje do elementa na seznamu prek zaslona na dotik opisani kot "... pomaknite se na <ime elementa>".

## Pomikanje med stranmi

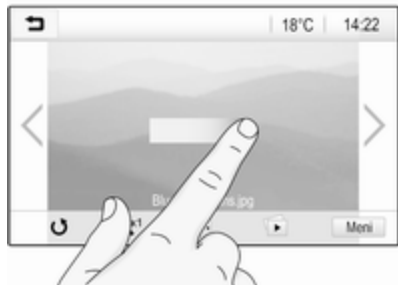

### Opomba

Pomikanje skozi strani je na voljo le, kadar je na voljo več kot ena stran.

Za pomikanje od ene do druge strani:

- Položite prst na poljubno mesto zaslona in podrsajte na levo za pomik na naslednjo stran ali podrsajte na desno za pomik na prejšnjo stran.

### Opomba

Pritiskajte z nespremenjeno silo in pomikajte prste z enakomerno hitrostjo.

- Dotaknite se > ali < na zaslonu.

## Opomba

V naslednjih poglavjih so koraki za pomikanje skozi strani prek zaslona na dotik opisani kot "... pomaknite se na ... stran ...".

## Nastavitve tonov

V meniju zvočnih nastavitev lahko nastavite lastnosti zvoka. Ta meni lahko odprete iz glavnega zvočnega menija.

Za vstop v meni nastavitev tonov izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega avdio menija. Če je potrebno, se pomaknite skozi seznam elementov menija in izberite **Nastavitve tonov**. Prikaže se ustrezen meni.



## Izenačevalnik zvoka

S to nastavitvijo lahko prilagodite zvok glede na glasbeno zvrst, npr. **Rock** ali **Klasika**.

Izberite zelen zvočni slog v interaktivni izbirni vrstici v spodnjem delu zaslona. Če izberete **Po meni**, lahko ročno opravite naslednje nastavitve.

### Nizki ton

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev nizkih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Srednji

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev srednjih frekvenc avdio vira.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Visoki ton

To nastavitve uporabite za ojačenje ali oslabitev visokih frekvenc avdio virov.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Nastavitev glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj

Za nastavitve glasnosti levo-desno in spredaj-zadaj uporabite ilustracijo na desni strani menija.


Z dotikom ustrezne točke na ilustraciji določite točko v potniški kabini, kjer naj bo raven zvoka najvišja. Namesto tega lahko premaknete rdeči drsnik na zeleno točko.

### Opomba

Nastavitve glasnosti zvoka levo-desno in spredaj-zadaj so veljavne za vse vire zvoka. Le-teh ni mogoče nastavljati različno za vsak posamezen vir zvoka.

## Nastavitve glasnosti


### Nastavitev maksimalne glasnosti ob vklopu

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Maks. vklopna glasn..**

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

### Nastavitev glasnosti, prilagojene na hitrost

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**, pomaknite se skozi seznam in nato izberite **Samodejna glasnost**.


Za nastavitve ravni prilagajanja glasnosti izberite eno možnost iz seznama.

**Izključeno:** glasnost se s povečevanjem hitrosti vozila ne spreminja.


**Visoka:** maksimalno povečanje glasnosti sorazmerno s povečevanjem hitrosti vozila.

### Vključitev ali izključitev zvočne potrditve ob dotiku

Če je vključena funkcija za zvočno potrditev ob dotiku zaslona, se ob vsakem dotiku zaslonskega gumba ali elementa menija oglasi pisk.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio** in se pomaknite skozi seznam na **Slišna potrditev ob dotiku**.

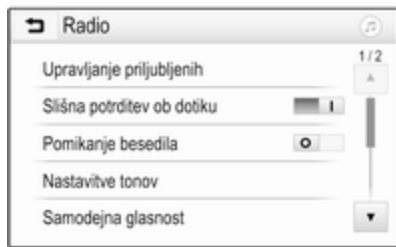

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknete zaslonskega gumba **Slišna potrditev ob dotiku**.


### Glasnost prometnih obvestil

Za nastavitve glasnosti prometnih obvestil nastavite želeno glasnost, medtem ko sistem predvaja prometno obvestilo. S tem bo nastavitve shranjena v sistemu.


### Nastavitve sistema

Naslednje nastavitve vplivajo na celoten sistem. Vse druge nastavitve so tematsko opisane v ustreznih poglavjih teh navodil.

### Nastavitve časa in datuma

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega podmenija izberite **Čas in datum**.

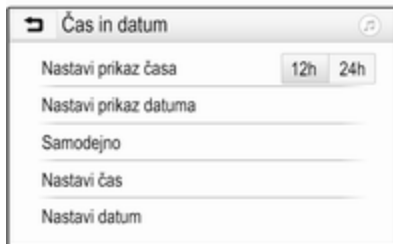

#### Nastavi prikaz časa

Izberite želeno obliko prikaza ure z dotikom tipk na zaslonu **12 h** ali **24 h**.

#### Nastavi prikaz datuma

Če želite izbrati obliko datuma, izberite **Nastavi prikaz datuma** in nastavitve izberite med možnostmi podmenija.

### Samodejno

V možnosti **Samodejno** lahko izberete samodejno oziroma ročno nastavitve datuma.

Če želite izbrati samodejno nastavitve ure in datuma, izberite **Vključeno - RDS**.

Če želite izbrati ročno nastavitve ure in datuma, izberite **Izključeno - Ročno**. Če je možnost **Samodejno** nastavljena na **Izključeno - Ročno**, sta v podmeniju na voljo možnosti **Nastavi čas** in **Nastavi datum**.

#### Nastavitve ure in datuma

Če želite nastaviti uro in datum, izberite **Nastavi čas** oziroma **Nastavi datum**.

Nastavitve prilagodite z zaslonskima tipkama **+** in **-**.

### Nastavitve jezika


Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Za prikaz ustreznega menija izberite **Jezik(Language)**.


Nastavitve jezika besedil menijev: dotaknite se zelenega jezika.

## Pomikanje besedila

Če je na zaslonu prikazano dolgo besedilo, npr. naslovi skladb ali imena postaj, se po njem lahko pomikate tekoče ali tako, tako da se besedilo prikaže v odsekani obliki.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Izberite **Radio**.

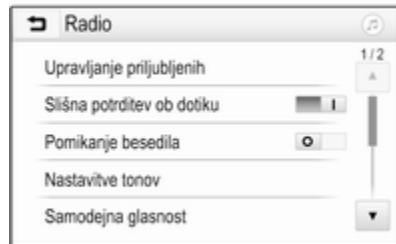


Če želite, da se besedilo pomika neprekinjeno, vključite **Pomikanje besedila**.

Če želite, da se besedilo pomika v odsekih, izključite nastavitvev.

## Funkcija zatemnjenega zaslona


Če ne želite, da bi bil zaslon osvetljen, npr. ponoči, ga lahko izklopite.

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se po seznamu in izberite **Izklopi zaslon**. Zaslon se izklopi, zvočne funkcije pa ostanejo vklopljene.

Če želite znova vklopiti zaslon, se ga dotaknite ali pritisnite gumb.

## Tovarniške nastavitve

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Povrnitev tovarniških nastavitvev**.


Za obnovitev vseh osebnih nastavitvev vozila izberite **Obnovi nastavitve vozila**.

Če želite izbrisati združene Bluetooth naprave, seznam stikov in shranjene številke glasovne pošte, izberite **Izbriši vse zasebne informacije**.

Če želite ponastaviti nastavitve tonov in glasnosti, izbrisati vse priljubljene ter izbrisati izbiro melodije zvonjenja, izberite **Obnovi nastavitve radia**.

V vsakem primeru se prikaže opozorilo. Za ponastavitev vseh nastavitvev izberite **Nadaljuj**.

## Različica sistema

Pritisnite  in nato izberite **Nastavitve**.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Informacije o programski opremi**.

Če je priključena USB naprava, lahko podatke vozila shranite na to USB napravo.

Izberite **Posodobitev sistema** in nato **Shrani info. vozila na USB**.

Za posodobitev sistema stopite v stik s svojim serviserjem.

## Nastavitve vozila


**Nastavitve vozila** so opisane v Uporabniškem priročniku.

# Radio

Uporaba .....	86
Iskanje postaj .....	86
Priljubljeni sezname .....	88
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) .....	89
Digitalni avdio sprejem .....	90

## Uporaba

### Vključitev radia

Pritisnite  in nato izberite **AVDIO**. Prikaže se glavni avdio meni, ki je bil nazadnje aktiven.

Izberite **Vir** v spodnji vrstici dejavnega glavnega menija radia, da se odpre interaktivna izbirna vrstica.





Izbira zelenega valovnega območja.

Radio predvaja zadnjo predvajano postajo na izbranem valovnem območju.



## Iskanje postaj

### Samodejno iskanje postaj



Za predvajanje prejšnje ali naslednje postaje iz pomnilnika postaj, kratko pritisnite ali se dotaknite  ali  na upravljalni plošči ali na zaslonu.

### Ročno iskanje postaj


Pritisnite in držite  ali  na upravljalni plošči. Tik preden najdete želeno frekvenco, spustite.


Sprejemnik izvede iskanje naslednje postaje z dobrim sprejemom in jo samodejno predvaja.




### Opomba

Valovno območje FM: ko je aktivirana RDS funkcija, sprejemnik išče le RDS postaje ↻ 89 in ko je aktivirana funkcija cestnoprometnih obvestil, išče sprejemnik le postaje s cestnoprometnimi obvestili ↻ 89.

### Naravnavanje postaj

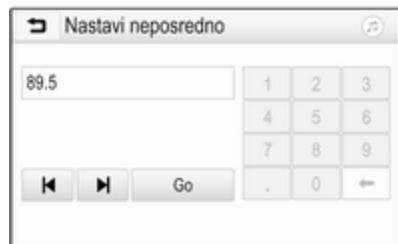Dotaknite se  na zaslonu. Prikazan je zaslon **Nastavi neposredno**.




Vnesite želeno frekvenco. Če želite izbrisati vnesene številke, uporabite . Če je potrebno, se dotaknite  ali  za prilagoditev vnosa.

Za predvajanje postaje potrdite vnos.

### Seznami postaj


Izberite **Meni** v spodnji vrstici dejavnega glavnega menija radia, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

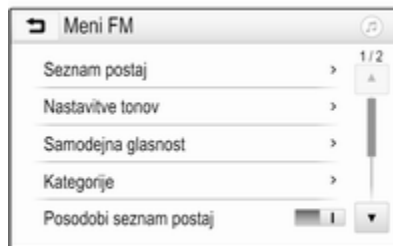

Izberite **Seznam postaj**, specifičen za valovno območje. Prikažejo se vse postaje izbranega valovnega območja v trenutnem območju sprejema.

Izberite zeleno postajo.

### Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

### Seznami kategorij

Veliko radijskih postaj pošilja PTY kodo, ki označuje tip oddajane programa (npr. novice). Nekatere postaje lahko spremenijo PTY kodo odvisno od trenutno predvajane vsebine.

Infotainment sistem shrani te postaje, sortirane po tipu programa, na ustrezen kategorijski seznam.

### Opomba

Element seznama **Kategorije** je na voljo samo za valovni območji FM in DAB.


Za iskanje vrste programa po postajah izberite **Kategorije**.

Prikaže se seznam programskih zvrsti, ki so trenutno na voljo.

Izberite zeleni tip programa. Pojavi se seznam postaj, ki oddajajo izbrani tip programa.

Izberite zeleno postajo.

### Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom  zraven imena postaje.

## Posodobitev seznamov postaj

Če ni več mogoče sprejemati postaje, shranjene na seznamu postaj za valovno območje, morate posodobiti seznama postaj AM in DAB.

### Opomba

Seznam postaj FM se samodejno posodablja.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici aktivnega glavnega menija radia, nato izberite **Posodobi seznam postaj**.

### Opomba

Seznam kategorij je posodobljen, ko je posodobljen seznam postaj valovnega območja.

Začne se iskanje postaj in prikaže se ustrezno sporočilo. Takoj po končanem iskanju se prikaže ustrezen seznam postaj.

### Opomba

Trenutna radijska postaja je označena s simbolom ► zraven imena postaje.

## Priljubljeni seznam

V priljubljenih seznamih lahko postaje v vseh valovnih območjih shranite tudi ročno.



Na voljo je pet seznamov priljubljenih postaj, v katere lahko shranite po pet postaj.

### Opomba

Trenutno sprejeta postaja je označena.

## Shranjevanje postaj

Za pomikanje med priljubljenimi stranmi se dotaknite < ali >.

Trenutno izbrano postajo shranite pod pomnilniški zaslonski gumb tako, da se dotaknete zaslonskega gumba za nekaj sekund. Na zaslonskem gumbu se prikaže frekvenca ali ime postaje.

## Priklic postaj

Za pomik na želeno priljubljeno stran se dotaknite < ali >.

Izberite pomnilniški zaslonski gumb, pod katerim je shranjena zelena radijska postaja.

## Določanje števila razpoložljivih priljubljenih strani

Za določitev števila prikazanih priljubljenih strani v izboru, pritisnite ☰ in izberite **NASTAVITVE** na zaslonu.

Izberite **Radio** in nato **Upravljanje priljubljenih** za prikaz ustreznega podmenija.

Ovisno od tega, katere priljubljene strani naj bodo prikazane, vključite ali izključite ustrezne strani.



## Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)

RDS je storitev FM postaj, ki bistveno olajša iskanje zelene postaje in njen nemoten sprejem.

### Prednosti RDS

- Na zaslonu se namesto frekvence postaje izpiše ime njenega programa.
- Med iskanjem postaj Infotainment sistem naravna samo RDS postaje.
- Infotainment sistem vedno naravna najbolj sprejemljivo frekvenco naravnane postaje v smislu AF (Alternative Frequency).
- Odvisno od radijske postaje Infotainment sistem izpiše na zaslonu tekst radia, ki lahko vsebuje, na primer, informacije o trenutnem programu.

### Konfiguracija RDS

Dotaknite se **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se na **RDS**.

Vklop ali izklop **RDS**.

### Prometni program

Radijske postaje s cestnoprometnimi obvestili so RDS postaje, ki posredujejo obvestila o cestnem prometu. Če je vključena funkcija cestnoprometnih obvestil, se trenuten vir predvajanja zvoka v času oddajanja obvestil prekine.

### Vključitev funkcije Prometni program

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Za vklop ali izklop funkcije se dotaknite zaslonskega gumba zraven **Prometne informacije**.

### Opomba

V seznamu postaj je TP prikazan ob postajah, ki oddajajo cestnoprometni program.

Pri vključeni storitvi cestnoprometnih obvestil je v vseh glavnih menjijih v zgornji vrstici prikazano **[TP]**. Če trenutna postaja ni TP postaja, se TP poudari sivo in začne se samodejno iskanje naslednje postaje s cestnoprometnimi obvestili. Ko sistem najde postajo s cestnoprometnimi obvestili, je **TP** osvetljen. Če sistem ne sprejema postaje s cestnoprometnimi obvestili, TP ostane obarvan sivo.

Ko ustreznost postaja predvaja cestnoprometno obvestilo, se prikaže sporočilo.

Za prekinitev obvestila in vrnitev na zadnjo aktivno funkcijo se dotaknite zaslona ali pritisnite  $\ominus$ .

### Regionalizacija

Nekatere RDS postaje predvajajo na različnih frekvencah programe, ki se lokalno razlikujejo.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia FM, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja, nato se pomaknite na **Regija**

Vklop ali izklop **Regija**.

Če je aktivirana regionalizacija, bodo po potrebi izbrane alternativne frekvence z enakimi regionalnimi programi. Če je regionalizacija izključena, so spremenljive frekvence postaj izbrane ne glede na regionalne programe.

## Digitalni avdio sprejem

DAB digitalno predvaja radijske postaje.

DAB postaje so na zaslonu prikazane z nazivom programa namesto oddajne frekvence.

## Splošne informacije

- S sistemom DAB je lahko predvajanih več radijskih programov (storitev) v enem skupku.

- Poleg visokokakovostnih digitalnih avdio storitev je DAB sposoben predvajati tudi podatke, povezane s programom in druge podatkovne storitve, vključno s prometnimi in potovalnimi informacijami.
- Takoj ko DAB sprejemnik lahko ujame signal, ki ga pošlje oddajnik (tudi če je signal zelo šibak), je zagotovljeno zvočno predvajanje.
- V primeru slabega sprejema se glasnost samodejno zmanjša, da prepreči neprijeten hrup.  
Če je signal DAB preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal, se sprejem povsem prekine. Temu se lahko izognete z vklopom **Preklop DAB-DAB in/ ali Preklop DAB-FM** v meniju DAB (glejte spodaj).
- Motnje, ki jih povzročijo oddajniki s podobno valovno dolžino (AM ali FM postaje, kar je za le-te značilno), se pri DAB ne pojavljajo.

- Če DAB signal odbijejo naravne ovire ali stavbe, je kakovost sprejema še boljša, kar se pri FM in AM sprejemu bistveno pokvari.
- Ko je omogočen sprejem DAB, ostane sprejemnik FM Infotainment sistema dejaven v ozadju in stalno išče najboljše dostopne postaje FM. Če je vključena funkcija TP ⇨ 89, se predvajajo prometna obvestila postaje FM z najmočnejšim sprejemom. Izklopite TP če ne želite prekinjati sprejema DAB z obvestili o prometu FM.

## DAB obvestila

Številne DAB postaje poleg glasbenih programov oddajajo tudi obvestila različnih kategorij. Če vključite nekatere ali vse kategorije, se aktualna DAB storitev med oddajanjem obvestil teh kategorij prekine.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomikajte se skozi seznam in izberite **Obvestila DAB**, da se prikaže seznam kategorij, ki so na voljo.

Vključite vse ali samo izbrane kategorije obvestil. Izbirate lahko različne kategorije obvestil istočasno.

### Preklop DAB-DAB

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na isti program na drugem skupku DAB (če je na voljo), če je DAB signal preveč moten, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-DAB**.

### Preklop DAB-FM

Pri aktivirani funkciji aparat preklopi na ustrezno FM postajo aktivne DAB storitve (če je na voljo), kadar je DAB signal prešibek, da bi ga sprejemnik lahko predvajal.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Preklop DAB-FM**.

### Območje L

S to funkcijo lahko določite, katera valovna območja DAB naj sprejema Infotainment sistem.

Valovno območje L (zemeljski in satelitski radio) je dodatno radijsko valovno območje, ki ga je mogoče sprejemati.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in vključite ali izključite **Območje L**.

### Intellitext

Funkcija **Funkcija Intellitext** omogoča sprejem dodatnih informacij, kot so finančne informacije, šport, novice itd.

#### Opomba

Razpoložljiva vsebina je odvisna od postaje in regije.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija radia DAB, da se odpre ustrezen podmeni izbranega valovnega območja.

Pomaknite se skozi seznam in izberite **Funkcija Intellitext**.

Za prikaz podrobnih informacij izberite eno od kategorij in nato zelen element.

### EPG

Elektronski programski vodič podaja informacije o aktualnem in prihajajočem programu na ustrezni DAB postaji.

Izberite **Meni** v spodnji vrstici glavnega menija DAB radia, nato izberite **Seznam postaj**.

Za prikaz programa zelene postaje se dotaknite ikone zraven postaje.

## Zunanje naprave

Splošne informacije .....	92
Predvajanje zvoka .....	94
Prikazovanje slik .....	95
Predvajanje filmov .....	96
Uporaba aplikacij za pametni telefon .....	98

### Splošne informacije

USB vhod za priključitev zunanjih naprav je v sredinski konzoli.

#### Opomba

USB vhod mora biti vedno čist in suh.

### USB vhod

V vhod USB je mogoče priključiti MP3 predvajalnik, USB ključ, SD kartico (prek USB konektorja/adapterja), iPod ali pametni telefon.

Z Infotainment sistemom sta lahko istočasno povezani do dve USB napravi.

#### Opomba

Če želite priključiti dve napravi USB, potrebujete zunanje vozlišče USB.

Infotainment sistem lahko prek pomnilniških naprav USB predvaja zvočne datoteke, prikazuje slikovne datoteke ali predvaja filmske datoteke.

S priklopom na USB priključek je različne funkcije zgoraj omenjenih naprav mogoče upravljati preko upravljalnih elementov in menijev Infotainment sistema.

#### Opomba

Infotainment sistem ne podpira vseh zunanjih naprav. Preverite združljivost na našem spletnem mestu.

### Povezava/odstranitev naprave

Priključite eno od zgoraj omenjenih naprav na USB vhod. Če je potrebno, uporabite ustrezen priključni kabel. Predvajanje glasbe se začne samodejno.

#### Opomba

Če datotek v priključenem USB pomnilniku ni mogoče brati, se pojavi ustrezno sporočilo o napaki in Infotainment sistem samodejno preklopi na prejšnjo funkcijo.

Če želite odstraniti USB napravo, najprej izberite drugo funkcijo in USB napravo odstranite.

## Svarilo

Izogibajte se izklapljanju naprave med predvajanjem. To bi lahko poškodovalo napravo ali Infotainment sistem.

### Samodejno predvajanje USB

Pri privzeti nastavitvi se avdio meni USB naprave prikaže samodejno, takoj ko priključite USB napravo.

To funkcijo je mogoče izključiti.

Pritisnite  in nato izberite

**Nastavitve**, da se odpre meni za nastavitve.

Izberite **Radio**, pomaknite se na **Samodejni zagon USB** in se dotaknite zaslonskega gumba zraven funkcije.

Za ponovno vključitev funkcije se znova dotaknite zaslonskega gumba.

### Bluetooth

Naprave, ki podpirajo profila Bluetooth glasbe A2DP in AVRCP, lahko brezžično povežete z Infotainment sistemom. Infotainment sistem lahko predvaja glasbene datoteke iz teh naprav.

### Povezava naprave

Podroben opis postopka vzpostavitve Bluetooth povezave ⇨ 102.

### Podatkovni formati in mape

Največja kapaciteta naprav, ki jih podpira Infotainment sistem, je 2500 glasbenih datotek, 2500 slikovnih datotek, 250 filmskih datotek, 2500 map in 10 nivojev strukture map. Podprte so samo naprave, ki so formatirane s podatkovnim sistemom FAT16/FAT32.

Če so v metapodatkih zvočne datoteke vsebovane slike, se le-te prikažejo na zaslonu.

### Opomba

Nekatere datotek se morda ne bodo predvajale pravilno. Vzrok tega je lahko različen format zapisa ali stanje datoteke.

Datotek iz spletnih trgovin, ki imajo vključeno digitalno upravljanje pravic (DRM), ni mogoče predvajati.

Infotainment sistem lahko predvaja naslednje zvočne, slikovne in filmske datoteke preko zunanjih naprav.

### Zvočne datoteke

Formati zvočnih datotek, ki jih je mogoče predvajati, so MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo zvok), zvočne knjige in LPCM. Naprave iPod® in iPhone® predvajajo oblike ALAC, AIFF, LPCM in zvočne knjige.

Če predvajana datoteka vsebuje značko ID3, lahko Infotainment sistem prikaže dodatne informacije, npr. naslov skladbe ali izvajalec.

### Slikovne datoteke

Sistem podpira slikovne datoteke .JPG, .JPEG, .BMP, .PNG in .GIF.

Datoteke .JPG morajo imeti velikost 64 do 5.000 slikovnih točk po širini in 64 do 5000 slikovnih točk po višini.

Datoteke .BMP, .PNG in .GIF morajo imeti velikost 64 do 1.024 slikovnih točk po širini in 64 do 1024 slikovnih točk po višini.

Slike ne smejo preseči velikost 1 MB.

### Filmske datoteke

Formata filmske datoteke, ki ju je mogoče predvajati, sta AVI in MP4.

Največja ločljivost je 1280 x 720 slikovnih točk. Hitrost sličic mora biti manj kot 30 fps.

Uporabni kodek je H.264/MPEG-4 AVC.

Sistem podpira formate zvočnih datotek .MP3, .AC3, .AAC in .WMA.

Prikazovati je mogoče podnapise v formatu .SML.


### Predvajanje zvoka

#### Vključitev funkcije predvajanja glasbe

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ⇨ 92.

Običajno se ustrezen glavni avdio meni prikaže samodejno.

Če se predvajanje ne začne samodejno, npr. ker je možnost **Samodejni zagon USB** izključena ⇨ 92, naredite naslednje:

Pritisnite  in nato izberite **AVDIO**, da se odpre nazadnje izbran glavni avdio meni.

Izberite **Vir** v interaktivni izbirni vrstici, nato izberite zelen avdio vir, da se odpre ustrezen glavni avdio meni.

Predvajanje avdio datotek se začne samodejno.



#### Funkcijske tipke

##### Prekinitev ali obnovitev predvajanja

Za prekinitvev predvajanja se dotaknite **II**. Zaslonki gumb se spremeni v **▶**.

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite **▶**.

##### Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje skladbe se dotaknite **▶▶**.

Za vrnitev na prejšnjo skladbo se dotaknite **◀◀** v prvih dveh sekundah predvajanja.

##### Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Po dveh sekundah predvajanja skladbe se dotaknite **◀◀**.

##### Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite **◀◀** ali **▶▶**. Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

Namesto tega lahko premaknete drsnik, ki prikazuje položaj trenutne skladbe, na levo ali desno.

##### Naključno ponavljanje skladb

Za predvajanje skladb v naključnem zaporedju se dotaknite **⌘**. Zaslonki gumb se spremeni v **⌘**.

Če želite izključiti funkcijo nalaganja in predvajati glasbo v običajnem načinu, se znova dotaknite **⌘**.

## Funkcija Išči glasbo

Dotaknite se zaslona, da se prikaže zaslon za brskanje. Namesto tega lahko izberete **Meni** v spodnji vrstici glavnega avdio zaslona, da se prikaže ustrezen avdio meni, nato pa izberete **Išči glasbo**.

Prikažejo se različne kategorije, pod katerimi so skladbe razvrščene, npr. **Seznami**, **Izvajalci** ali **Albumi**.



Izberite zeleno kategorijo in podkategorijo (če je na voljo), nato pa izberite skladbo.

Izberite skladbo za začetek predvajanja.

## Prikazovanje slik


Slike lahko predvajate prek USB naprave.


### Opomba

Zaradi vaše varnosti so nekatere funkcije med vožnjo onemogočene.

## Vključitev funkcije predvajanja slik

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite ↻ 92.

Pritisnite  in nato izberite **GALERIJA**, da se odpre glavni meni predstavnosti.


Odprite glavni meni za predvajanje slik z dotikom , da se prikažejo elementi, shranjeni v USB napravi. Izberite zeleno sliko.




Če želite skriti menijsko vrstico, se dotaknite zaslona. Če želite znova prikazati menijsko vrstico, se znova dotaknite zaslona.

## Funkcijske tipke

### Celozaslonski pogled

Za prikazovanje slik v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

### Ogled naslednje ali prejšnje slike

Za ogled naslednje slike se dotaknite  ali podrsajte na levo.

Za ogled prejšnje slike se dotaknite < ali podrsajte na desno.

### Zasuk slike

Za zasuk slike izberite **U**.

### Povečevanje slike

Dotaknite se **Q** enkrat ali večkrat za povečanje slike ali za vrnitev na njeno prvotno velikost.

### Ogled diaproyekcije

Za ogled slik na napravi USB v načinu računalniške projekcije izberite **U**.

Za dokončanje diaproyekcije se dotaknite zaslona.

### Slikovni meni

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni slik**.



### Čas prikazovanja slik

Izberite **Čas diaproyekcije** za prikaz seznama možnosti časovnega zaporedja. Aktivirajte zeleno časovno zaporedje za prikazovanje posameznih slik med diaproyekcijo.

### Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslon**.

### Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

## Predvajanje filmov

Lahko si ogledujete filme z USB naprave, priključene na USB vhod.

### Opomba

Zaradi vaše varnosti je predvajanje filmov med vožnjo onemogočeno.

### Vključitev funkcije predvajanja filma

Če naprava še ni priključena na Infotainment sistem, jo priključite **U** 92.

Pritisnite **U** in nato izberite **GALERIJA**, da se odpre glavni meni predstavnosti.

Dotaknite se **U**, da se odpre glavni meni za predvajanje filma, nato pa izberite zeleno mapo in/ali film.

Film se predvaja.





## Funkcijske tipke

### Celoten zaslon

Za predvajanje filma v celozaslonskem pogledu izberite . Za izhod iz celozaslonskega pogleda se dotaknite zaslona.

### Prekinitev ali obnovev predvajanja

Za prekinitev predvajanja se dotaknite . Zaslonski gumb se spremeni v .

Za nadaljevanje predvajanja se dotaknite .

### Predvajanje naslednje ali prejšnje datoteke

Za predvajanje naslednje filmske datoteke se dotaknite .

Za vrnitev na prejšnjo filmsko datoteko se dotaknite v prvih petih sekundah predvajanja.

### Vrnitev na začetek trenutnega filma

Po petih sekundah predvajanja filmske datoteke se dotaknite .

### Hitro predvajanje naprej/nazaj

Dotaknite se in držite ali . Spustite, da se vrnete na običajen način predvajanja.

### Meni za predvajanje filma

Izberite **Meni** v spodnji vrstici zaslona, da se prikaže **Meni filmov**.



### Prikaz ure in temperature

Če želite prikazati uro in temperaturo v celozaslonskem načinu, vklopite **Ura. Temperatura. Zaslon**.

### Nastavitve zaslona

Izberite **Nastavitve zaslona**, da se odpre podmeni za nastavitve svetlosti in kontrasta.

Za spremembo nastavitve se dotaknite + ali -.

## Uporaba aplikacij za pametni telefon

### Projekcija telefona

Aplikacije za projekcijo telefona Apple CarPlay™ in Android Auto™ prikazujejo izbrane aplikacije z vašega pametnega telefona na zaslonu Infotainment sistema in omogočajo upravljanje neposredno z upravnimi elementi Infotainment sistema.


Preverite pri proizvajalcu naprave, ali je ta funkcija združljiva z vašim pametnim telefonom in ali je ta aplikacija na voljo v državi, kjer ste.

### Priprava pametnega telefona

Androidni telefon: Prenesite aplikacijo Android Auto v svoj pametni telefon iz trgovine Google Play™.

iPhone: Prepričajte se, da je na vašem pametnem telefonu vključena Siri®.


### Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **NASTAVITVE**.


Pomaknite se po seznamu do **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Preverite ali je ustrezna aplikacija aktivirana.

### Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  92.

### Zagon projekcije telefona

Za zagon projekcije telefona pritisnite , nato izberite **PROJEKCIJA**.

### Opomba

Če Infotainment sistem prepozna aplikacijo, se lahko ikona aplikacije spremeni v **Apple CarPlay** ali **Android Auto**.

Funkcijo lahko zaženete tudi tako, da pritisnete in držite  nekaj sekund.

Prikazani zaslon projekcije telefona je odvisen od vašega pametnega telefona in različice programske opreme.

### Vrnitev na zaslon Infotainment sistema

Pritisnite .

### BringGo

BringGo je aplikacija za vodenje, ki omogoča iskanje lokacij, prikaz zemljevida in usmerjanje po poti.

### Prenos aplikacije

Za uporabo aplikacije BringGo prek elementov za upravljanje in menijev Infotainment sistema mora biti v pametnem telefonu nameščena ustrezna aplikacija.

Aplikacijo prenesite iz trgovine App Store® ali Google Play.


### Aktiviranje projekcije telefona v meniju za nastavitve

Pritisnite  za prikaz začetnega zaslona in izberite **NASTAVITVE**.


Pomaknite se po seznamu do **BringGo**.

Preverite, ali je aplikacija aktivirana.

### Povezava mobilnega telefona

Priključite pametni telefon na USB vhod  92.

**Zagon aplikacije BringGo**

Če želite zagnati aplikacijo, pritisnite , nato pa izberite ikono vodenja.

Na zaslonu Infotainment sistema se prikaže glavni meni aplikacije.

Podrobnejše informacije o upravljanju aplikacije najdete na spletnem mestu proizvajalca.

## Prepoznavanje govora

Splošne informacije .....	100
Uporaba .....	100



### Splošne informacije

Aplikacija za prenos glasu Infotainment sistema omogoča izvajanje govornih ukazov na vašem pametnem telefonu. Preverite v navodilih za uporabo pametnega telefona, ali vaš telefon podpira to funkcijo.

Če želite uporabiti aplikacijo za prenos glasu, mora biti pametni telefon povezan z Infotainment sistemom prek USB kabla ⇨ 92 ali s povezavo Bluetooth ⇨ 102.


### Uporaba

#### Vključitev glasovnega vodenja


Pritisnite in držite  na upravljalni plošči ali  na volanu, da začnete sejo prepoznavanja govora. Na zaslonu se prikaže obvestilo glasovnega ukaza.

Ko se oglasi pisk, lahko izgovorite ukaz. Za informacije o podprtih ukazih glejte navodila za uporabo vašega pametnega telefona.

#### Nastavljanjem glasnosti pozivov

Obrnite  na upravljalni plošči ali pritisnite + / - na desni strani volana, da povečate ali zmanjšate glasnost glasovnih obvestil.

#### Izključitev prepoznavanja govora

Pritisnite  na volanu. Obvestilo glasovnega ukaza izgine in prepoznavanje govora se konča.

# Telefon

Splošne informacije .....	101
Bluetooth povezava .....	102
Klic v sili .....	104
Delovanje .....	104
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) .....	108

## Splošne informacije

Vhod (portal) za telefon omogoča telefonski razgovor prek mikrofona v vozilu in zvočnikov ter upravljanje najbolj pomembnih funkcij mobilnika prek Infotainment sistema v vozilu. Za uporabo portala telefona mora biti mobilni telefon povezan z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth.

Ne podpira vsak mobilni telefon vseh funkcij telefona. Uporabne funkcije telefona so odvisne od uporabljenega mobilnega telefona in operaterja. Podrobnejše informacije o tem lahko najdete v navodilih za uporabo vašega mobilnega telefona ali jih pridobite pri vašem operaterju.

## Pomembne informacije o rokovanju in prometni varnosti

### ⚠ Opozorilo

Mobilni telefoni vplivajo na Vaše okolje. Iz tega razloga je potrebno navesti predpise in napotke. Pred

uporabo mobilnega telefona v vozilu morate biti seznanjeni z ustreznimi napotki.

### ⚠ Opozorilo

V vozilu vedno uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje, ker se med telefonskim razgovorom ne morete osredotočiti na vožnjo. Pred uporabo opreme za prostoročno telefoniranje parkirajte vozilo. Vedno upoštevajte zakonske predpise v državi, v kateri vozite.

Ne pozabite upoštevati posebne predpise, ki se navezujejo na specifična področja in izklopite mobilne telefone, če je uporaba letih prepovedana. V nasprotnem primeru povzroči mobilni telefon motnje, ki utegnejo privedi do nevarne situacije.

## Bluetooth

Telefonski portal je potrjen s strani skupine Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Nadaljnje informacije o tehničnih podatkih lahko najdete na spletu na naslovu <http://www.bluetooth.com>

## Bluetooth povezava


Bluetooth je radijski standard za brezžično povezovanje, npr. mobilnih telefonov, pametnih telefonov, in drugih naprav.

Seznanjanje (izmenjava PIN-kod med Bluetooth napravo in Infotainment sistemom) in povezovanje Bluetooth naprav z Infotainment sistemom izvedete v meniju **Bluetooth**

## Bluetooth meni

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Za prikaz menija Bluetooth izberite **Bluetooth**.

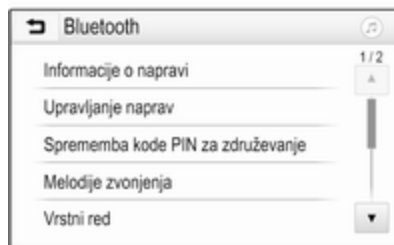

## Združevanje naprav


### Pomembna informacija

- V seznam lahko dodate do deset združenih naprav.
- Z Infotainment sistemom je istočasno lahko povezana samo ena združena naprava.
- Združitev je potrebna le enkrat, razen če napravo zbrisete s seznama združenih naprav. Če


je naprava že bila povezana, se Infotainment sistem poveže z njo samodejno.

- Delovanje Bluetooth precej prazni baterijo v napravi. Zato napravo priključite na USB vhod za polnjenje.

## Združevanje z novo napravo

1. Vključite funkcijo Bluetooth na Bluetooth napravi. Za več informacij glejte navodila za uporabo Bluetooth naprave.
2. Pritisnite , nato izberite **NASTAVITVE** na informacijskem zaslonu.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

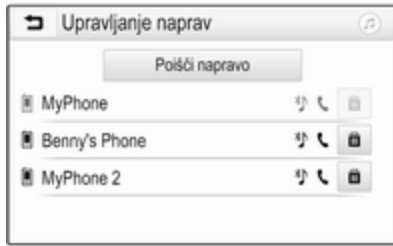

### Opomba

Če telefon ni priključen, je meni **Upravljanje naprav** dostopen tudi prek menija telefona: Pritisnite in nato izberite **TELEFON**.

3. Dotaknite se **Poišči napravo**. V seznamu novega iskanja se prikažejo vse vidne Bluetooth naprave v okolici.
4. Dotaknite se Bluetooth naprave, ki jo želite povezati.
5. Potrdite postopek združevanja:
  - Če je podprta funkcija SSP (varno preprosto združevanje):

Potrdite sporočila na Infotainment sistemu in Bluetooth napravi.

- Če funkcija SSP (varno preprosto združevanje) ni podprta:

Na Infotainment sistemu: prikaže se sporočilo **Info** s pozivom za vnos PIN koda na vaši Bluetooth napravi.

Na Bluetooth napravi: vnesite PIN kodo in vnos potrdite.

6. S tem sta Infotainment sistem in naprava združena.

### Opomba

Če je Bluetooth naprava uspešno združena, ob Bluetooth napravi označuje, da je omogočena funkcija telefona, pa označuje, da je omogočena funkcija Bluetooth glasbe.

7. Telefonski imenik se samodejno naloži v Infotainment sistem. Odvisno od telefona mora biti Infotainment sistemu dovoljen dostop do telefonskega imenika.

Po potrebi potrdite obvestila, ki se prikazujejo na napravi Bluetooth.

Če Bluetooth naprava te funkcije ne podpira, se prikaže ustrezno sporočilo.

### Sprememba Bluetooth PIN koda

Pritisnite in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Sprememba koda PIN za združevanje** za prikaz ustreznega podmenija. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite zeleno štirimestno PIN kodo. Za izbris vnesene številke izberite . Vnos potrdite z **Vnesite**.

### Povezava združene naprave

Pritisnite in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite Bluetooth napravo, ki jo želite povezati. Naprava je povezana.

### Opomba

Označena je priključena naprava z razpoložljivimi možnostmi.

## Prekinitev povezave z napravo

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite trenutno povezano Bluetooth napravo. Prikaže se obvestilo.

Za odklop naprave izberite **Da**.

## Brisanje naprave

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Upravljanje naprav** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **DEL** ob napravi Bluetooth. Prikaže se obvestilo.

Za izbris naprave izberite **Da**.

## Informacije o napravi

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE**.

Izberite **Bluetooth** in nato **Informacije o napravi** za prikaz ustreznega menija.

Prikazane informacije vključujejo **Ime naprave**, **Naslov** in **Koda PIN**.

## Klic v sili

### Opozorilo

Vzpostavitev povezave ni zajamčena v vseh situacijah. Iz teh razlogov se ne zanašajte izključno na mobilni telefon v primeru pomembnega razgovora (npr. nujni zdravstveni primer).

Pri nekaterih operaterjih je potrebno pravilno vstaviti veljavno SIM kartico v mobilni telefon.

### Opozorilo

Upoštevajte to da lahko kličete in sprejemate klice z mobilnim telefonom če je le-ta v etru operaterja z zadosti močnim signalom. V določenih okoliščinah zasilnih klicev ni možno izvesti na vseh omrežjih. Možno je, da le-teh ni možno izvesti pri določenih operaterjih in/ali dejavnih funkcijah telefona. O tem lahko poizveste pri lokalnih operaterjih.

V sili klicana številka se lahko razlikuje v odvisnosti od regije in države. Pred tem se pozanimajte o pravilni zasilno klicani številki za ustrezno regijo.

## Klicanje v sili

Vnesite klicno številko v sili (npr. **112**).

Telefonska povezava s centrom za zasilne klice je nastavljena.

Ko vas uslužbenec vpraša po primeru, odgovorite.

### Opozorilo

Ne končajte klica, dokler vam iz centra za klice v sili tega ne velijo.

## Delovanje

Takoj, ko je vzpostavljena povezava Bluetooth med vašim telefonom in Infotainment sistemom, lahko upravljate veliko funkcij vašega telefona prek Infotainment sistema.



**Opomba**


Prostorčni način mobilnega telefona je še vedno možen; npr. sprejemanje klica ali nastavitvev glasnosti.

Po vzpostavitvi povezave med mobilnim telefonom in Infotainment sistemom so podatki telefona preneseni na Infotainment sistem. To lahko odvisno od mobilnega telefona in količine podatkov za prenos traja nekaj časa. V tem obdobju je upravljanje mobilnega telefona izvedljivo prek Infotainment sistema le v omejeni meri.


**Opomba**

Nekaterih funkcij portala telefona ne podpirajo vsi telefoni. Iz tega razloga so možna odstopanja od spodaj opisanega obsega funkcij.

**Glavni meni telefona**

Pritisnite , nato izberite **TELEFON** za prikaz ustreznega menija.

**Opomba**


Glavni meni **TELEFON** je na voljo le če je mobilni telefon priključen na Infotainment sistem prek povezave Bluetooth. Podroben opis  102.



Številne funkcije mobilnega telefona lahko zdaj upravljate prek glavnega menija (in povezanih podmenijev) ter z upravnimi elementi na volanu.

**Začetek telefonskega klica****Vnos telefonske številke**


Pritisnite , nato izberite **TELEFON**.

Vnesite telefonsko številko s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Če je potrebno, lahko enega ali več vnesenih znakov izbrišete z dotikom ali z dotikom in držanjem .

Za začetek klicanja se dotaknite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

**Uporaba telefonskega imenika****Opomba**

Pri združevanju mobilnega telefona z Infotainment sistemom prek povezave Bluetooth se samodejno naloži telefonski imenik mobilnega telefona  102.

Pritisnite  in nato izberite **TELEFON**.

Izberite **Stiki** v glavnem meniju telefona.



### Hitro iskanje

1. Izberite **M**, da se prikaže seznam vseh stikov.
2. Pomikajte se skozi seznam stikov.
3. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
4. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic.

### Iskalni meni

Če je v telefonskem imeniku shranjeno veliko število vnosov, lahko zelene stike iščete prek iskalnega menija.

Za prikaz zavijka iskanja izberite **M** v meniju **Stiki**.



Črke so organizirane v abecednih skupinah na zaslonskih gumbih: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv** in **wxyz**.

Za brisanje vnesene skupine črk uporabite **↵**.

1. Izberite gumb, ki vsebuje prvo črko stika, katerega želite poiskati.

Na primer: Če se stik, ki ga iščete, začne na črko 'g', izberite zaslonski gumb **ghi**.


Prikažejo se vsi stiki, ki vsebujejo eno od črk na tem gumbu, v tem primeru 'g', 'h' in 'i'.

2. Izberite gumb, ki vsebuje drugo črko stika, katerega želite poiskati.
3. Nadaljujte z vnosom nadaljnjih črk stika, ki ga iščete, dokler se ne prikaže zeleni stik.
4. Dotaknite se stika, ki ga želite poklicati. Prikaže se meni z vsemi telefonskimi številkami za izbrani stik.
5. Izberite zeleno telefonsko številko in začnite klic. Prikaže se naslednja slika.



### Nastavitve stikov


Seznam stikov je lahko razvrščen po priimkih ali po imenih.

Pritisnite , nato izberite **NASTAVITVE** za prikaz ustreznega menija.

Izberite **Bluetooth** in nato **Vrstni red**. Vklonite zeleno možnost.




### Z uporabo zgodovine klicev

Vsi dohodni, odhodni in neodgovorjeni klici se beležijo.

Pritisnite , in nato izberite **TELEFON**.

Izberite **Zgodovina klicev** v glavnem meniju telefona.






Izberite  za odhodne klice,  za dohodne klice in  za vse klice. Prikaže se ustrezen seznam klicev.

Izberite zelen vnos za začetek klica.

### Ponovitev klica

Zadnje klicane telefonske številke lahko ponovno kličete.

Pritisnite , in nato izberite **TELEFON**.

Izberite  na zaslonu ali pritisnite  na volanu.

### Uporaba številke za hitro izbiranje

Številke za hitro izbiranje, ki so shranjene v mobilnem telefonu, je mogoče izbirati tudi s tipkovnico v glavnem meniju telefona.

Pritisnite , in nato izberite **TELEFON**.

Za začetek klica se dotaknite zelene številke in jo držite.



## Dohodni telefonski klic

### Klicanje



Če je v trenutku dohodnega klica aktiven avdio način, npr. predvajanje radia ali načina USB, se predvajanje vira zvoka utiša za toliko časa, dokler traja telefonski klic.

Prikaže se sporočilo s telefonsko številko ali imenom klicatelja (če je na voljo).



Za sprejem klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

### Zavrnitev klica

Za zavrnitev klica izberite  v sporočilu ali pritisnite  na volanu.

**Sprememba tona zvonjenja**

Pritisnite  in nato izberite

**NASTAVITVE.**

Izberite **Bluetooth** in nato **Melodije zvonjenja** za prikaz ustreznega menija. Prikaže se seznam združenih naprav.

Izberite želeno napravo. Prikaže se seznam melodij zvonjenja, ki so na voljo za to napravo.


Izberite melodijo zvonjenja.

**Funkcije med klicem**

Med telefonskim klicem je prikazan glavni meni telefona.


**Začasna izključitev prostoročnega načina**

Za nadaljevanje pogovora prek mobilnega telefona vključite .

Za vrnitev na prostoročni način izključite .

**Začasna izključitev mikrofona**

Za utišanje mikrofona vključite .

Za ponoven vklop mikrofona izključite .

**Dokončanje telefonskega klica**

Za končanje klica izberite .

**Predal glasovnih sporočil**

Svoj predal glasovnih sporočil lahko upravljate prek Infotainment sistema.

**Številka glasovne pošte**

Pritisnite  in nato izberite **NASTAVITVE.**

Izberite **Bluetooth**. Pomaknite se skozi seznam in izberite **Številke glasovne pošte.**


Prikaže se seznam združenih naprav.

Izberite ustrezen telefon. Prikaže se tipkovnica.

Vnesite številko glasovne pošte za ustrezen telefon.

**Klicanje predala glasovnih sporočil**

Pritisnite  in nato izberite **TELEFON.**

Izberite  na zaslonu. Izvrši se klic predala glasovnih sporočil.

Namesto tega lahko vnesete številko glasovne pošte prek tipkovnice telefona.

**Mobilni telefoni in radijska oprema (CB)****Navodila za namestitev in uporabo**

Pri vgradnji in uporabi mobilnega telefona morate upoštevati za vozilo specifična navodila za vgradnjo in predpise za uporabo izdelovalca telefona in opreme za prostoročno telefoniranje. Ravnanje v nasprotju s tem lahko vodi do izgube tipskega preskusa vozila (EU direktiva 95/54/ES).

Priporočila za nemoteno uporabo:

- Profesionalno nameščena zunanja antena za zagotovitev optimalnega sprejema.
- Največja moč oddajanja 10 vatov.
- Namestitev telefona na primerno mesto; upoštevajte ustrezne napotke v Uporabniškem priročniku, poglavje **Sistem zračnih blazin**.

Poiščite strokovnjaka, ki bo svetoval, kje so najprimernejše namestitve zunanje antene in katera držala za telefon so na voljo ter kakšna je uporaba naprav z oddajno močjo, večjo od 10 vatov.

Oprema za prostoročno telefoniranje brez zunanje antene pri standardnih mobilnih telefonih GSM 900/1800/1900 in UMTS je dovoljena le, če maksimalna prenosna moč mobilnega telefona ne preseže 2-h vatov z GSM 900 oz. 1-ega vata v ostalih primerih.

Iz varnostnih razlogov ne telefonirajte med vožnjo. Tudi pri uporabi opreme za prostoročno telefoniranje lahko pogovor odvrtača pozornost od dogajanja v prometu.

### ⚠ Opozorilo

Radijska oprema in mobilni telefoni, ki ne ustrezajo trenutno navedenim standardom, morajo delovati izključno le z anteno, ki je nameščena zunaj vozila.

### Svarilo

Mobilni telefoni in radijska oprema utegnejo povzročiti motnje v delovanju električnega/elektronskega omrežja vozila, če delujejo brez zunanje antene, razen če so upoštevani trenutno navedeni predpisi.

# Kazalo

## B

Bluetooth	
Bluetooth povezava.....	102
Meni Bluetooth glasba.....	94
Povezava naprave.....	92
Splošne informacije.....	92
Telefon.....	104
Združevanje.....	102
Bluetooth povezava.....	102
BringGo.....	98

## D

DAB.....	90
Delovanje.....	104
Meni.....	80
Radio.....	86
Telefon.....	104
Zunanje naprave.....	92
Digitalni avdio sprejem.....	90

## F

Filmske datoteke.....	92
Formati datotek	
Filmske datoteke.....	92
Slikovne datoteke.....	92
Zvočne datoteke.....	92

## G

Glasnost	
Funkcija utišanja.....	77
Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	83
Glasnost prilagojena na hitrost.....	83
Glasnost tona zvonjenja.....	83
Glasnost TP.....	83
Maksimalna glasnost ob vklopu.....	83
Nastavitev glasnosti.....	77
Omejitev glasnosti pri visoki temperaturi.....	77
Samodejno glasnost.....	83
Glasnost piska pri dotiku zaslona.....	83
Glasnost TP.....	83
Glasovno vodenje.....	100

## I

Imenik.....	104
Intellitext.....	90
Iskanje postaj.....	86
Izbira valovnega območja.....	86

## K

Klic v sili.....	104
Kliči	
Funkcije med klicem.....	104
Vhodni klic.....	104
Začetek telefonskega klica.....	104
Zvonjenje.....	104

<b>M</b>			
Maksimalna glasnost ob vklopu... 83			
Mobilni telefoni in radijska oprema (CB) ..... 108			
<b>N</b>			
Nastavitve glasnosti..... 83			
Nastavitve sistema..... 84			
Nastavitve tonov..... 82			
Nastavitve zaslona..... 95, 96			
<b>O</b>			
Osnovno rokovanje..... 80			
<b>P</b>			
Pametni telefon..... 92			
Projekcija telefona..... 98			
Predvajanje filmov..... 96			
Predvajanje zvoka..... 94			
Pregled upravnih elementov za rokovanje..... 74			
Prepoznavanje govora..... 100			
Prikazovanje slik..... 95			
Priklic postaj..... 88			
Priljubljeni sezname..... 88			
Priklic postaj..... 88			
Shranjevanje postaj..... 88			
Projekcija telefona..... 98			
<b>R</b>			
Radio			
Aktiviranje..... 86			
DAB obvestila..... 90			
Digitalni avdio sprejem (DAB)... 90			
Intellitext..... 90			
Iskanje postaj..... 86			
Izbira valovnega območja..... 86			
Konfiguriranje DAB..... 90			
Konfiguriranje RDS..... 89			
Naravnavanje postaj..... 86			
Priklic postaj..... 88			
Priljubljeni sezname..... 88			
Regionalizacija..... 89			
Regionalno..... 89			
Shranjevanje postaj..... 88			
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS)..... 89			
Uporaba..... 86			
RDS..... 89			
Regionalizacija..... 89			
Regionalno..... 89			
Rokovanje z meniji..... 80			
<b>S</b>			
Samodejno glasnost..... 83			
Shranjevanje postaj..... 88			
Sistem posredovanja podatkov prek radijskega sprejemnika (Radio Data System - RDS) ..... 89			
Slikovne datoteke..... 92			
Splošne informacije..... 92, 100, 101			
Aplikacije za pametni telefon... 92			
Bluetooth..... 92			
DAB..... 90			
Infotainment sistem..... 72			
Telefon..... 101			
USB..... 92			
<b>Š</b>			
Številke za hitro izbiranje..... 104			
<b>T</b>			
Telefon			
Bluetooth..... 101			
Bluetooth povezava..... 102			
Funkcije med klicem..... 104			
Glavni meni telefona..... 104			
Imenik..... 104			
Izbira tona zvonjenja..... 104			
Klici v sili..... 104			
Splošne informacije..... 101			
Številka za hitro izbiranje..... 104			
Vhodni klic..... 104			
Vnos številke..... 104			
Zgodovina klicev..... 104			

**U**

Uporaba.....	77, 86, 100
Bluetooth.....	92
Meni.....	80
Radio.....	86
Telefon.....	104
USB.....	92
Uporaba aplikacij za pametni telefon.....	98
Upravljalna plošča Infotainment sistema.....	74
Upravna stikala na volanu.....	74
Upravni elementi za rokovanje Infotainment sistem.....	74
Volan.....	74
USB	
Avdio meni USB.....	94
Filmski meni USB.....	96
Meni USB slike.....	95
Povezava naprave.....	92
Splošne informacije.....	92
Utišanje.....	77

**V**

Vključitev Bluetooth glasbe.....	94
Vključitev radia.....	86
Vključitev telefona.....	104
Vključitev USB filma.....	96
Vključitev USB predvajanja slik....	95

Vključitev USB zvoka.....	94
Vklop Infotainment sistema.....	77

**Z**

Začetni meni.....	80
Zaščita pred krajo .....	73
Združevanje.....	102
Zgodovina klicev.....	104
Zvočne datoteke.....	92
Zvonjenje	
Glasnost tona zvonjenja.....	83
Sprememba tona zvonjenja....	104



[www.opel.com](http://www.opel.com)

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Vse informacije, ki jih vsebuje ta priročnik, so veljavne na spodaj navedeni datum. Podjetje Adam Opel AG si pridržuje pravico do sprememb v tehničnih specifikacijah, lastnostih in oblikovanju vozil, ki odstopajo od informacij v tem priročniku, kakor tudi pravico, da spremeni sam priročnik.

Izdaja: januar 2017, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Natisnjeno na papirju, beljenemu brez klora.

**ID-OZACILSE1701-sl**

