

MOKKA X

Uputstvo za rukovanje Infotainment sistemom



Sadržaj

Navi 900 IntelliLink	5
R 4.0 IntelliLink	85
R300 BT	127

Navi 900 IntelliLink

Uvod	6
Osnovno upravljanje	12
Radio	30
Spoljašnji uređaji	35
Navigacija	41
Prepoznavanje govora	60
Telefon	65
Često postavljana pitanja	76
Indeks pojmova	80

Uvod

Opšte informacije	6
Karakteristike sistema zaštite od krađe	7
Pregled elemenata upravljanja	8
Upotreba	10

Opšte informacije

Infotainment sistem vam pruža najmoderniju tehnologiju muzičke reprodukcije u vozilu.

Korišćenjem FM, AM ili DAB radio funkcija možete ubeležiti veliki broj stanica na različitim stranama sa omiljenim stavkama.

Možete da ubeležite i muzičke numere, telefonske brojeve, adrese odredišta ili podešavanja tona na stranama sa omiljenim stavkama.

Spoljašnje uređaje za skladištenje podataka možete povezati na Infotainment sistem kao dodatne audio izvore; ili preko kabla ili preko Bluetooth®-a.

Sistem za navigaciju sa dinamičnim planiranjem rute pouzdano će vas voditi do vašeg odredišta, a po želji će automatski izbegavati saobraćajne gužve i druge probleme u saobraćaju.

Osim toga, Infotainment sistem je opremljen telefonskim portalom koji omogućava udobno i bezbedno korišćenje mobilnog telefona u vozilu.

Pomoću funkcije projekcije sa telefona možete upravljati određenim aplikacijama na vašem inteligentnom telefonu putem Infotainment sistema.

Preko aplikacije prodavnice možete da preuzmete dodatne aplikacije na Infotainment sistem.

Opcionalno, Infotainment sistem se može koristiti pomoću kontrola na upravljaču ili sistema za prepoznavanje govora.

Moderan dizajn upravljačkih elemenata, ekran osetljiv na dodir i jasni prikazi omogućavaju vam da lakše i po intuiciji rukujete sistemom.

Napomena

Ovo uputstvo opisuje sve opcije i funkcije koje su na raspolaganju za razne Infotainment sisteme. Neki opisi, uzimajući u obzir i one za displej i funkcije menija, možda ne važe za vaše vozilo zbog varijante modela, državne specifikacije, specijalne opreme ili pribora.

Važne informacije o rukovanju i bezbednosti saobraćaja

⚠ Upozorenje

Vozite bezbedno u svakom trenutku pomoću Infotainment sistema.

Ako niste sigurni, zaustavite vozilo pre rukovanja Infotainment sistemom.

⚠ Upozorenje

Upotreba navigacionog sistema ne oslobađa vozača od odgovornosti od pravilnog i opreznog ponašanja u saobraćaju. Pripadajući saobraćajni propisi se uvek moraju poštovati.

Unose (npr. adrese) raditi samo dok je vozilo u stanju mirovanja.

Ukoliko su uputstva navigacije u suprotnosti sa saobraćajnim pravilima, uvek se primenjuju saobraćajna pravila.

⚠ Upozorenje

U nekim oblastima jednosmerne ulice i ostale ulice i ulazi (npr. pešačke zone) u koje niste ovlašćeni da uđete, nisu označeni na mapi. U nekim oblastima Infotainment sistem može izdati upozorenje koje se mora prihvatiti. Ovde morate obratiti posebnu pažnju na jednosmerne ulice, puteve i ulice u koje nije dozvoljeno da uđete sa vozilom.

Prijem radio signala

Radio prijem može biti prekinut usled šumova, izobličenja zvuka ili potpunog gubljenja prijema zbog:

- promene u udaljenosti od predajnika
- paralelni prijem zbog refleksije
- zasenčenja

Karakteristike sistema zaštite od krađe

Infotainment sistem opremljen je elektronskim sigurnosnim sistemom za zaštitu od krađe.

Infotainment sistem zbog toga radi samo u vašem vozilu a za lopova je bezvredan.

Pregled elemenata upravljanja

Centralni displej sa komandama



1	Displej/ekran osetljiv na dodir	12
2	Informacije na OnStar modulu sa Wi-Fi povezivanjem i na vezi pristupne tačke sa drugim uređajem	10
3	BACK Pritisnuti: povratak na prethodni ekran/meni	
4	▶▶ Radio: kratko pritisnuti: prelazak na sledeću stanicu; dugo pritisnuti: pretraživanje nagore	30
	Spoljašnji uređaji: kratko pritisnuti: prelazak na sledeću numeru; dugo pritisnuti: premotavanje u napred	36
5	⏻ Ako je isključeno, kratko pritisnuti: napajanje se uključuje	10

Ako je uključeno, kratko pritisnuti: sistem se utišava; dugo pritisnuti: napajanje se isključuje

10

Okretanje: podešavanje jačine zvuka

10

6 **◀◀**

Radio: kratko pritisnuti: prelazak na prethodnu stanicu; dugo pritisnuti: pretraživanje nadole

30


Spoljašnji uređaji: kratko pritisnuti: prelazak na prethodnu numeru; dugo pritisnuti: premotavanje u nazad

36

7 **🏠**

Pritisnuti: prikazuje se početni ekran

Komande upravljača

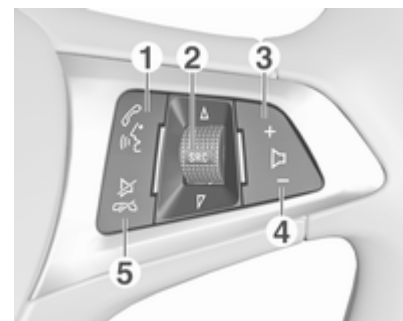

1 **🗨️**

Kratak pritisak: otvorite OnStar meni ukoliko nema povezanog telefona

10

ili primiti poziv

65

ili biranje poslednjeg broja sa liste poziva kada je prikazan meni telefona

68

	ili prebacivanje između poziva kada su pozivi na čekanju	68
	Dug pritisak: uključivanje prepoznavanja glasa	60
2	SRC (Izvor)	10
	Pritiskanje: izbor audio izvora	10
	Okrenuti prema gore/dole: izbor sledeće/prethodne pretpodešene stanice kada je radio aktivan	30
	ili izbor sledeće/prethodne numere/poglavlja/slike kada su aktivni spoljašnji uređaji	36
	ili izbor narednog/prethodnog unosa u listi poziva kada je portal telefona aktivan i lista poziva otvorena	68
	Okrenuti prema gore/dole i zadržati: brz prolazak kroz unose u listi poziva	68

3	+	Pritiskanje: pojačavanje jačine zvuka	
4	–	Pritiskanje: smanjenje jačine zvuka	
5		Pritisnuti: završetak/odbijanje poziva	68
		ili deaktiviranje prepoznavanja govora	60
		ili aktiviranje/deaktiviranje funkcije isključivanja zvuka ...	10

Upotreba

Uključivanje ili isključivanje Infotainment sistema

Kratko pritisnuti . Posle uključivanja, zadnji izabrani izvor Infotainment sistema postaje aktivan.

Automatsko isključivanje

Ukoliko je Infotainment sistem uključen, pritiskom na  dok je isključen kontakt, on se automatski ponovo isključuje nakon 10 minuta.

Podešavanje jačine zvuka

Okrenuti .

Trenutno podešavanje se može videti na displeju.

Kada se Infotainment sistem uključuje, podešava se poslednja izabrana jačina zvuka, ukoliko je bila slabija od maksimalne jačine zvuka uključivanja  25.

Automatska regulacija jačine zvuka

Kada je aktivirana automatska jačina zvuka ⇨ 25, jačina zvuka se podešava automatski da bi se kompenzovala buka od puta i vetra tokom vožnje.

Isključivanje zvuka

Kratko pritisnuti ⏻ za utišavanje audio izvora.

Za isključivanje utišavanja: okrenuti ⏻ ili ga kratko pritisnuti.

Režimi rukovanja

Radio

Pritisnuti 📶, zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu. Izaberite **RADIO** na traci za biranje interakcije.

Za detaljan opis funkcija radija ⇨ 30.

Spoljašnji uređaji

Pritisnuti 📶, zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu. Više puta izabrati **MEDIJI** na traci za biranje interakcije.

Za detaljan opis o povezivanju i radu spoljašnjih uređaja ⇨ 35.

Navigacija

Pritisnuti 📶, zatim izabrati **NAV** na početnom ekranu.

Prikazuje se mapa za navigaciju koja prikazuje područje oko trenutne lokacije.

Pogledati detaljan opis funkcija navigacije ⇨ 41.

Telefon

Pre korišćenja portala telefona neophodno je uspostaviti vezu između Infotainment sistema i mobilnog telefona.

Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sistema i mobilnog telefona ⇨ 65.

Ako je priključen mobilni telefon, pritisnuti 📶 i zatim izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.

Prikazuje se glavni meni portala za telefon.

Pogledati detaljan opis rukovanja mobilnim telefonom preko Infotainment sistema ⇨ 68.

Projekcija sa telefona

Za prikaz konkretnih aplikacija sa displeja vašeg inteligentnog telefona na Infotainment sistemu, povežite vaš telefon.

Pritisnuti 📶, a zatim izabrati **PROJEKCIJA** na početnom ekranu.

Zavisno od povezanog inteligentnog telefona, prikazuje se glavni meni sa različitim aplikacijama koje se mogu izabrati.

Za detaljan opis ⇨ 38.

Prodavnica aplikacija

Za preuzimanje dodatnih aplikacija na Infotainment sistem, izabrati **SHOP**.

Za detaljan opis ⇨ 39.

OnStar

Za prikaz menija sa OnStar Wi-Fi podešavanjima, izabrati **OnStar**.

Za detaljan opis videti Uputstvo za upotrebu.

Osnovno upravljanje

Osnovno upravljanje	12
Rukovanje menijem	14
Tastature	15
Omiljeno	16
Kontakti	21
Podešavanja tona	24
Podešavanja jačine zvuka	25
Podešavanja sistema	25

Osnovno upravljanje

Centralni displej ima površinu osjetljivu na dodir koja omogućava direktnu interakciju sa ekranom.


Dugme ↩ na ekranu

Za povratak na naredni viši nivo menija, izaberite ↩.

Dugme „Izlaz“ na ekranu

Za napuštanje trenutno aktivnog menija, izaberite **Izlaz**.

Biranje ili aktiviranje dugmeta na ekranu ili stavke menija

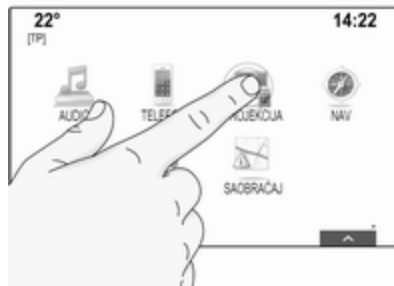

Dodirnuti dugme na ekranu ili stavku menija.

Aktivira se odgovarajuća funkcija sistema ili se prikazuje poruka, ili se prikazuje podmeni sa dodatnim opcijama.

Napomena

U narednim poglavljima će radni koraci za biranje i aktiviranje dugmeta na ekranu ili stavke menija preko ekrana osjetljivog na dodir biti opisani kao „...izabrati <naziv dugmeta>/<naziv stavke>“.

Premeštanje stavki



Dodirnuti i zadržati element koji treba premestiti, sve dok se oko ikona ne pojave okviri za označavanje.

Pomerite prst na željenu lokaciju i pustite element.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

Sve druge stavke se preuređuju.

Pritisnuti  na komandnoj tabli za napuštanje režima za uređivanje.

Napomena

U narednim poglavljima, radni koraci za kretanje pomeranje elementa ekrana preko ekrana osetljivog na dodir biće opisani u obliku „...prevući ikonu na...“ ili „...prevući...stavku menija na...“.

Pomeranje listi



Ako postoji više dostupnih stavki nego što je moguće prikazati na ekranu, lista se mora pomerati.

Za kretanje kroz listu stavki menija, možete opciono:

- Postaviti prst bilo gde na ekranu i pomerati ga na gore ili na dole.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

- Dodirnuti  ili  pri vrhu ili dnu trake za pomeranje.

- Prstom pomerati klizač trake za pomeranje naviše i naniže.
- Na listama sa abecednim rasporedom dodirnuti odgovarajuće slovo na vertikalnoj tastaturi. Lista prelazi na odgovarajuću lokaciju u okviru liste.

Za povratak na vrh liste, dodirnuti naslov liste.

Napomena

U narednim poglavljima, radni koraci za kretanje kroz stavke liste biće opisani u obliku „...kretati se do <naziv stavke>“.

Rukovanje menijem

Početni ekran



Početni ekran se prikazuje na centralnom displeju.

Svim instaliranim aplikacijama može se pristupiti sa početnog ekrana.

Za personalizaciju početnog ekrana, prevući željenu ikonu na novi položaj. Pustite ikonu da biste je spustili na odgovarajuće mesto. Pritisnuti  na komandnoj tabli za napuštanje režima za uređivanje.

Napomena

Ukoliko postoji dostupna druga početna stranica, ikone mogu da se postave na obe stranice. Prevucite ikonu do desne ivice prikaza da biste se kretali do sledeće stranice.

Traka aplikacije



Traka aplikacije se nalazi pri vrhu na sredini ekrana i može joj se pristupiti iz svih glavnih menija.

U traci aplikacije mogu se smestiti tri do pet ikona aplikacija.

Neke ikone aplikacija se dinamično prilagođavaju trenutnoj situaciji, npr. signaliziraju da ste propustili telefonski poziv.

Traka aplikacije se može personalizovati premeštanjem stavki u područje trake aplikacije i van njega.

Traka za biranje interakcije

Traka za biranje interakcije nalazi se pri dnu ekrana i može joj se pristupiti iz svih glavnih menija.



Korišćenjem trake za biranje interakcije možete promeniti različite prikaze u okviru jedne aplikacije ili izvršiti radnje koje su specifične za aplikaciju, npr. pokrenuti sesiju prepoznavanja govora.

Za prikaz trake za biranje interakcije kada je nema na displeju, izabrati **^** u dnu ekrana.

Poruke

U slučaju sistemskog događaja, pre izvršavanja sistemske funkcije ili zbog nekog spoljašnjeg okidača, npr. dolaznog telefonskog poziva, možete dobiti poruku.

Izaberite jednu od dostupnih opcija.

Ako se ignorišu, većina poruka automatski nestaje nakon određenog perioda vremena. Upozorenja koja se ne uklanjaju automatski ostaju na ekranu sve dok ne budu potvrđena ili dok okidač ne postane nevažeći.

Tastature

Tastatura

Tastatura sa slovima:



Tastatura sa simbolima:



U zavisnosti od aplikacije ili funkcije koja je trenutno aktivna, meni tastature se različito prikazuje.

Za prebacivanje na tastaturu sa simbolima, izaberite **Sim**.

Za prebacivanje na tastaturu sa slovima, izaberite **ABC**.

Unošenje znakova

Za unos znaka, dodirnuti odgovarajuće dugme na ekranu. Znak će biti unet kada se pusti dugme.

Dodirnuti i zadržati slovno dugme na ekranu za prikaz povezanih slova u iskaćućem meniju slova. Pustite, a zatim izaberite željeno slovo.



Za potvrdu unosa, izabrati odgovarajuće potvrdno dugme na ekranu.

Funkcija automatskog dovršavanja reči

Ako se jednom unese redosled znakova, on se memoriše u sistemu i može da se vrati funkcijom automatskog dovršavanja reči.

Čim se unese jedan znak (slovo ili cifra), funkcija automatskog dovršavanja reči se aktivira. Svaki dodatni znak koji se unese razmatra se u procesu traženja poklapanja, smanjujući listu poklapanja za automatsko dovršavanje reči.

Izaberite  pored unetih znakova za prikaz liste svih poklapanja za automatsko dovršavanje reči.

Napomena

Iznad dugmeta  na ekranu prikazuje se broj dostupnih opcija. On se menja u skladu sa brojem pronađenih rezultata.

Izaberite odgovarajuću stavku sa liste. Ponovo se prikazuje tastatura sa odgovarajućom stavkom liste prikazanom u polju za unos.

Uređivanje teksta

Za postavljanje kursora, dodirnuti odgovarajuće mesto u tekstu. Unesite svoje promene.

U zavisnosti od aplikacije, izaberite X za brisanje jednog unetog znaka. Dodirnuti i zadržati X za brisanje svih znakova.

Izaberite odgovarajuće dugme na ekranu za potvrdu da biste potvrdili unos.

Znakovi sa pomešanim velikim i malim slovima

U većini slučajeva, mogu da se unesu samo velika slova.

Ako je dostupno prepoznavanje mešovitenih karaktera, prikazuje se dodatno dugme **Shift** na ekranu.

Za aktiviranje funkcije „shift“ i pretvaranje jednog slova u veliko, izabrati **Shift**.

Funkcija se automatski deaktivira nakon što se unese jedno slovo.

Tastatura

Ako se unosi samo broj ili PIN kod, prikazuje se tastatura. U zavisnosti od aplikacije ili funkcije koja je trenutno aktivna, meni tastature se različito prikazuje.



Za detaljan opis načina na koji se unose znakovi i menja uneti tekst, pogledajte ispod.

Omiljeno

Mnoge različite informacije mogu se memorisati kao omiljene, npr.:

- radio stanice
- muzičke numere

- albumi ili izvođači
- telefonski brojevi
- odredišta i rute
- Interesantne tačke
- uneti kontakti
- podešavanja tonova
- aplikacije početnog ekrana



Dostupno je 60 pojedinačnih lokacija za omiljene stavke koje se prikazuju po pet u jednom redu.

One se mogu prikazati u jednom ili u tri reda.

Ako je lokacija omiljene stavke zauzeta, dugme na ekranu za omiljenu stavku prikazuje tekst oznake odgovarajuće omiljene stavke. Ako je lokacija omiljene stavke prazna, prikazuje se redni broj lokacije (1 do 60) za omiljene stavke.

Prikazivanje omiljenih

Listi omiljenih može da se pristupi iz svih menija.

Za prikazivanje jednog reda omiljenih stavki kada se u dnu ekrana ne prikazuje traka za biranje interakcije: Izaberite .




Za prikazivanje jednog reda omiljenih stavki kada se na ekranu prikazuje traka za biranje interakcije:

Postavite prst na traku za biranje interakcije i pomerajte ga na gore sve dok ne postane vidljiv jedan red omiljenih stavki.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

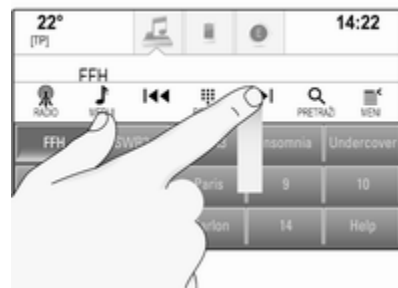

Za prikazivanje tri reda omiljenih stavki, prevući listu omiljenih stavki još naviše.

Listanje strana sa omiljenim stavkama

Strana sa omiljenim stavkama može da se pogleda u prikazu sa jednim ili tri reda. Za kretanje kroz stranice omiljenih stavki, postaviti prst bilo gde na strani sa omiljenim stavkama i pomerati ga levo ili desno.

Prikazuje se sledeća ili prethodna strana sa omiljenim stavkama.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

Kada se dostigne početak ili kraj liste strana sa omiljenim stavkama, cela lista se ponavlja iznova.

Napomena

Indikatori pri dnu ekrane označavaju broj strana sa omiljenim stavkama kojima se može pristupiti i stranu koja se trenutno prikazuje. Broj indikatora se prilagođava izabranom prikazu (više strana u prikazu sa jednim redom, manje strane u prikazu sa tri reda).

Memorisanje omiljenih

Omiljene stavke se mogu memorisati na početnom ekranu, putem audio aplikacije, aplikacije za navigaciju ili aplikacije za telefon.

Prikažite listu omiljenih i prelistajte je do odgovarajuće strane sa omiljenim stavkama.

Dodirnuti i zadržati dugme na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku.

Ako se na ekranu nalazi samo jedna stavka koja se može memorisati, čuje se isprekidani zvučni signal, a stavka se memoriše u odgovarajuće dugme na ekranu.

Ako na ekranu postoji više od jedne stavke koja se može memorisati, strana sa omiljenim stavkama se minimizuje i ponovo se prikazuje prethodni meni. Izaberite stavku koju želite da memorišete kao omiljenu. Čuje se isprekidani zvučni signal, a stavka se memoriše u odgovarajuće dugme na ekranu.

U nastavku je navedeno nekoliko primera za memorisanje omiljenih stavki.

Primer: Radio stanica

Pritisnuti , zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu.

Za aktiviranje željenog frekventnog opsega, više puta izabrati **RADIO** na traci za biranje interakcije.

Potražite stanicu koju želite da memorišete kao omiljenu ⇨ 30.

Da biste tu stanicu memorisali kao omiljenu, prikažite listu omiljenih i prelistajte je do odgovarajuće strane sa omiljenim stavkama.

Dodirnuti i zadržati odgovarajuće dugme na ekranu za omiljenu stavku dok se ne oglasi zvučni signal. Stanica se memoriše kao omiljena.

Primer: Album

Pritisnuti , zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu. Više puta izabrati **MEDIJI** na traci za biranje interakcije, sve dok željeni audio izvor ne bude aktivan.

Izaberite **PRETRAŽI** za aktiviranje menija za pretraživanje, a zatim izaberite **ALBUMI** ⇨ 36.

Da biste jedan od albuma memorisali kao omiljeni, prikažite listu omiljenih i prelistajte je do odgovarajuće strane sa omiljenim stavkama.

Dodirnuti i zadržati dugme na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku. Strana sa omiljenim stavkama se minimizuje i ponovo se prikazuje lista albuma.

Izaberite album koji želite da memorišete kao omiljeni. Izabrani album se memoriše kao omiljeni.

Primer: Odredište

Pritisnuti , zatim izabrati **NAV** na početnom ekranu.

Izabrati **CILJ**, izabrati **NEDAVNO** na traci za biranje interakcije, a zatim dodirnuti željeno odredište sa liste  48.

Za memorisanje adrese kao omiljene stavke, prikazati listu omiljenih stavki i proći do odgovarajuće strane sa omiljenim stavkama.

Dodirnuti i zadržati dugme na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku. Izabrana adresa se memoriše kao omiljena.

Primer: Telefonski broj

Pritisnuti , zatim izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.

Izaberite **TASTATURA** i unesite broj koji želite da pozovete  68.

Da biste taj broj memorisali kao omiljeni, prikažite listu omiljenih i prelistajte je do odgovarajuće strane sa omiljenim stavkama.

Dodirnuti i zadržati dugme na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku. Broj se memoriše kao omiljeni.

Učitavanje omiljenih

Prikazati listu strana sa omiljenim stavkama (videti iznad) i proći do željene strane sa omiljenim stavkama (ako je potrebno).

Napomena

Nedostupne omiljene stavke su onemogućene (sive).

Izabrati dugme na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku. U zavisnosti od izabrane vrste omiljenih stavki, reprodukuje se radio stanica ili muzička numera, inicira se telefonski poziv, izračunava se ruta ili se pokreće aplikacija.

Napomena

Aktivna omiljena stavka je označena.

Uređivanje omiljenih

Izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu, **Radio**, a zatim **Upravljanje favoritima**. Pojavljuje se lista omiljenih stavki prikazana u tri reda, sa opcijama uređivanja prikazanim u traci za biranje interakcije.



Preimenovanje omiljenih

Proći do odgovarajuće stranice sa omiljenim stavkama.

Izaberite omiljenu stavku koju želite da uredite.

Izabrati **PREIMENOVANJE**.

Otvora se tastatura sa oznakom trenutno omiljene stavke prikazanom u polju za unos, kao i u polju za pregled oznake.

Unesite novi tekst oznake i izaberite **Zapamti**. Vraćate se na stranu sa omiljenim stavkama.

Izaberite **^** pri dnu ekrana da bi se prikazala traka za biranje interakcije, a zatim izaberite **UČINJENO** za povratak na meni za podešavanja.

Brisanje omiljenih

Proći do odgovarajuće stranice sa omiljenim stavkama.

Izaberite omiljenu stavku koju želite da izbrisete.

Izabrati **BRISANJE**. Omiljene stavke i svi povezani podaci su izbrisani.

Izaberite **UČINJENO** za povratak na meni za podešavanja.

Premeštanje omiljenih

Proći do odgovarajuće stranice sa omiljenim stavkama.

Prevucite omiljenu stavku koju želite da biste je premestili na novi položaj.

Za memorisanje omiljene stavke na lokaciju koja se ne vidi na trenutnoj strani sa omiljenim stavkama, prevucite je na simbol < ili > pri vrhu strane sa omiljenim stavkama. Lista počinje da se pomera. Da biste zaustavili pomeranje, pomerite se unazad do polja strane sa omiljenim stavkama.

Izaberite **UČINJENO** da biste potvrdili radnju i vratili se na meni za podešavanja.

Određivanje broja omiljenih stavki koje se prikazuju

Pritisnuti **☰**, zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu. Izabrati **Radio**, a zatim **Broj prikazanih favorita**.



Aktivirajte željeni broj omiljenih stavki za prikazivanje.

Napomena

Ako broj memorisanih omiljenih stavki prelazi broj omiljenih stavki koji je aktiviran u meniju podešavanja, dodatno memorisane omiljene stavke nisu izbrisane već se samo ne vide u prikazu. One se mogu ponovo aktivirati povećavanjem broja omiljenih stavki koje se mogu prikazati.

Kontakti

Iz Infotainment sistema se može pristupiti dvema listama kontakata različitog tipa:

- liste kontakata koje su preuzete sa Bluetooth uređaja ili drugih spoljašnjih izvora
- lista kontakata u vozilu

Napomena


U listi kontakata vozila može da se memoriše maksimalno 1000 kontakata. Ne postoji ograničenje za broj preuzetih lista kontakata.

Koja lista kontakata će se prikazati nakon prvog pristupa zavisi od aplikacije koja je aktivna i uređaja koji su povezani.

Promena izvora

Za prikaz liste kontakata pritisnuti , uključiti telefon ili aplikaciju za navigaciju, a zatim izabrati **KONTAKTI** na traci za biranje interakcije.

Izabrati **Promeniti spisak kontakata** na desnoj strani ekrana. Prikazuje se lista svih dostupnih izvora kontakata. Trenutno aktivna lista kontakata je označena sa ✓.

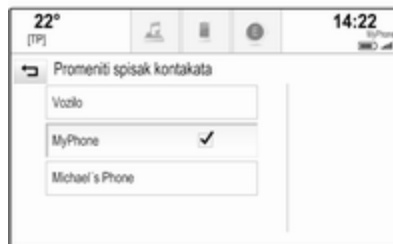

Izaberite željenu listu kontakata. Prikazuje se odgovarajuća lista.

Napomena

Sistem pamti listu koja je odabrana u okviru aplikacije. Kada se ponovo otvara lista kontakata iz ove aplikacije, prikazuje se prethodno izabrana lista.

Korišćenje liste kontakata

Za prikaz liste kontakata pritisnuti , uključiti telefon ili aplikaciju za navigaciju, a zatim izabrati **KONTAKTI** na traci za biranje interakcije.

Aplikacija za navigaciju:



Aplikacija za telefon:



Za prikaz detalja kontakta, izabrati jednu od stavki sa liste.

Prikaz detalja kontakta može da sadrži:

- ime i prezime
- nekoliko brojeva telefona
- nekoliko adresa e-pošte
- nekoliko adresa (npr. kućna i poslovna)
- u listi kontakata vozila: stavka kategorije

- u listi kontakata vozila: polje za napomene
- za POI unose: informacije o radnom vremenu, meniju (npr. restorana), cenama itd.

Napomena

Podaci su poređani u zavisnosti od toga koja je aplikacija aktivna, npr. u aplikaciji za telefon, prvo se prikazuju brojevi telefona.


Odabrati željenu stavku.

Dodavanje novih kontakata

Za dodavanje informacija iz menija aplikacija na listu kontakata vozila, otvorite odgovarajuću aplikaciju.

Aplikacija za navigaciju: Izaberite ili unesite odredište ➡ 48. Prikazuje se pregled detalja o odredištu. Izabrati **Zapamti**. Prikazuje se meni.

Aplikacija za telefon: Izabrati **NEDAVNO**. Izaberite + pored broja telefona koji želite da dodate na listu kontakata. Prikazuje se meni.

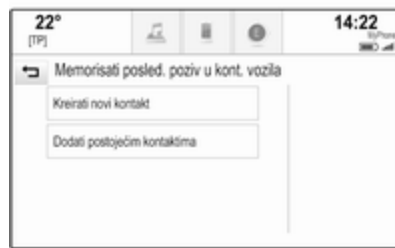

Izaberite jednu od opcija.

Kreirati novi kontakt

Prikazuje se meni za izbor kategorije podataka.

Izaberite određenu kategoriju podataka za informacije koje želite da memorišete, npr. adresu na poslu ili mobilni telefon. Prikazuje se pregled detalja o kontaktu.

Napomena

Kategorije podataka navedene u novom meniju odgovaraju informacijama koje želite da memorišete, npr. ako je informacija

koju želite da memorišete adresu, na listi se navode samo tipovi adresa.

Završite unos i izaberite **Zapamti** da biste memorisali kontakt.

Dodati postojećim kontaktima

Prikazuje se lista kontakata vozila. Izaberite željeni kontakt.

Prikazuje se pregled detalja kontakata sa informacijama koje treba dodati prikazanim odvojeno na desnoj strani ekrana.

Izaberite određenu kategoriju podataka za informacije koje želite da memorišete, npr. adresu na poslu ili mobilni telefon.

Ako izaberete postojeću kategoriju podataka, postojeća informacija se zamenjuje novom.

Izaberite **Zapamti** da biste memorisali nove informacije.

Uređivanje kontakata

Za uređivanje kontakta, otvoriti listu kontakata u vozilu. Izabrati željeni unos kontakta na listi kontakata u vozilu.

Izabrati **Obradi kontakt** na desnoj strani ekrana.



Prikazuje se prikaz za uređivanje.

Izmjena informacija

Izaberite polje koje želite da izmenite. U zavisnosti od izabranog polja, prikazuje se tastatura.

Unesite svoje promene ↵ 15.

Izaberite **Zapamti** u pregledu detalja o kontaktima da biste memorisali svoje promene.

Dodavanje novih informacija

Izaberite polje u koje želite da unesete dodatne informacije.

Ako želite da kreirate novo polje za već postojeću kategoriju podataka, npr. broj drugog mobilnog telefona, izaberite + u odgovarajućem polju podataka.

Napomena

Dugme + na ekranu se prikazuje samo ako je moguće dodati još informacija za tu kategoriju podataka.

U zavisnosti od izabranog polja, prikazuje se tastatura ↵ 15.

Unesite nove podatke i izaberite dugme na ekranu ispred polja za unos.

Izaberite **Zapamti** u pregledu detalja o kontaktima da biste memorisali svoje promene.

Brisanje kontakata

Brisanje pojedinačnih kontakata

Za brisanje jednog kontakta, otvoriti listu kontakata u vozilu. Izabrati željeni unos kontakta na listi kontakata u vozilu.

Izabrati **Obradi kontakt** na desnoj strani ekrana.

Za brisanje unosa kontakta i svih povezanih informacija, izaberite **Izbrisati**. Prikazuje se poruka za potvrdu.

Potvrdite poruku. Unos je izbrisan.

Brisanje čitave liste kontakata u vozilu

Za brisanje čitave liste kontakata u vozilu, otvoriti listu.

Izabrati **Promeniti spisak kontakata** na desnoj strani ekrana. Prikazuje se lista dostupnih izvora kontakata. Trenutno aktivna lista kontakata je označena sa ✓.

Izaberite dugme – na ekranu pored **Vozilo**. Prikazuje se poruka za potvrdu.

Potvrdite poruku za brisanje liste.

Sortiranje listi kontakata

Podrazumevano, liste su poređane abecednim redom po imenu. Ako ime nije dostupno, umesto njega se uzima prezime. Ako nema imena ili prezimena, za kriterijum sortiranja se koristi jedan od prvih unetih znakova.

Redosled sortiranja može da se promeni ako su ime i prezime sačuvani u dva različita polja.

Za promenu redosleda sortiranja, izaberite **Uredi**.

Odaberite željeni raspored sortiranja. Lista se ponovo sortira u skladu sa tim.


Podešavanja tona

U meniju za podešavanja tona mogu se podesiti karakteristike tona. Meniju se može pristupiti preko svakog glavnog audio menija.

Napomena

Skup prilagođenih podešavanja tona može se memorisati kao omiljeni. Za detaljan opis ↗ 16.

Za otvaranje menija za podešavanja tona, izaberite **MENI** u odgovarajućem glavnom audio meniju. Izaberite **Podešavanja zvuka**.

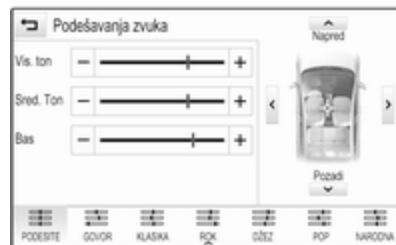

Visoki tonovi

Ovu postavku koristite za poboljšanje ili pojačanje visokih frekvencija audio izvora.

Podesiti podešavanje višestrukim dodirivanjem – ili +.

Alternativno, pomeriti klizač na traci za podešavanja.

Srednji opseg

Ovu postavku koristite za poboljšanje ili slabljenje frekvencija srednjeg opsega audio izvora.

Podesiti podešavanja višestrukim dodirivanjem – ili +.

Alternativno, pomeriti klizač na traci za podešavanja.

Duboki ton

Ovu postavku koristite za poboljšanje ili pojačanje niskih frekvencija audio izvora.

Podesiti podešavanja višestrukim dodirivanjem – ili +.

Alternativno, pomeriti klizač na traci za podešavanja.

Balans i fejder

Na slici na desnoj strani menija, odredite tačku u okviru prostora za putnike koja treba da ima najbolji zvuk.

Za podešavanje postavki, dodirnuti , , < i >.

Za brzu promenu između prednjih i zadnjih zvučnika, izaberite **Napred** ili **Pozadi** pri vrhu i dnu crteža vozila.

Režimi ekvilajzera

Izaberite jedno od dugmadi na ekranu u traci za biranje interakcije da optimizujete ton za određene stilove muzike.

Izaberite **PODEŠAVANJA** ako želite sami da definišete podešavanja tona.

Podešavanja jačine zvuka

Maksimalna jačina zvuka pri uključivanju

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Krećite se kroz listu i izaberite **Radio**, a zatim i **Maksimalna početna jačina zvuka**.

Dodirnuti – ili + za podešavanje željene jačine zvuka.

Automatsko podešavanje jačine zvuka

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Krećite se kroz listu i izaberite **Radio**, a zatim i **Automatska jačina zvuka**.

Za podešavanje stepena prilagođavanja jačine zvuka, podesite **Automatska jačina zvuka** na jednu od željenih opcija.

Isklj.: bez poboljšanja jačine zvuka sa povećanjem brzine vozila.

Visoka: maks. poboljšanje jačine zvuka sa povećanjem brzine vozila.

Jačina zvuka saobraćajnih obaveštenja

Za podešavanje jačine zvuka saobraćajnih obaveštenja, podesiti željenu jačinu u trenutku kada sistem izdaje saobraćajno obaveštenje. Dato podešavanje se nakon toga čuva u sistemu.

Podešavanja sistema

Razna podešavanja i adaptacije za Infotainment sistem mogu se obaviti preko aplikacije **PODEŠAVANJA**.



Vreme i datum

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Izabrati **Vreme i datum**.

Podešavanje vremena

Izaberite **Podešavanje vremena** za ulazak u odgovarajući podmeni.



Izabrati **Autom. podešav.** pri dnu ekrana. Aktivirajte **Uključeno - RDS** ili **Isključeno - ručno**.

Ako je izabrano **Isključeno - ručno**, podesiti sate i minute dodirivanjem  ili .

Dodirnuti **12-24 časa** sa desne strane ekrana za izbor režima vremena.

Ako se izabere 12-časovni režim, prikazuje se treća kolona za podešavanje AM i PM. Izabrati željenu opciju.

Podešavanje datuma

Izaberite **Podešavanje datuma** za ulazak u odgovarajući podmeni.

Napomena

Ako datumske informacije nisu automatski obezbeđene, ova stavka meni nije dostupna.

Izabrati **Autom. podešav.** pri dnu ekrana. Aktivirajte **Uključeno - RDS** ili **Isključeno - ručno**.

Ako je izabrano **Isključeno - ručno**, podesiti datum dodirivanjem  ili .

Prikaz časovnika

Izaberite **Displej časovnika** za ulazak u odgovarajući podmeni.

Za isključivanje digitalnog časovnika u menijima, izaberite **Isklj.**.

Jezik

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Proći kroz listu i izabrati **Jezik**.

Napomena

Trenutno aktivan jezik se označava sa .

Krećite se kroz listu i izaberite željeni jezik.

Režim novčanika

Ako se aktivira režim novčanika, svi displeji vozila se zaključavaju i ne mogu da se obave nikakve izmene u sistemu.

Napomena

Poruke koje se odnose na vozilo i zadnja rezervna kamera ostaju omogućene.

Zaključavanje sistema

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Proći kroz listu i izabrati **Modus za zaključavanje**. Prikazuje se tastatura.




Unesite četvorocifreni kod i izaberite **Unošenje**. Ponovo se prikazuje tastatura.

Za potvrdu prvog unosa, ponovo uneti četvorocifreni kod i izabrati **Zaključano**. Sistem je zaključan.

Otključavanje sistema

Uključite Infotainment sistem. Prikazuje se tastatura.

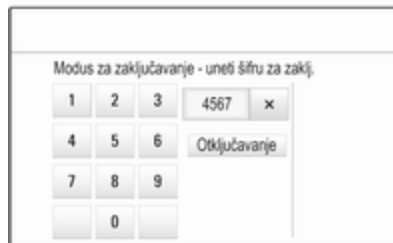

Unesite odgovarajući četvorocifreni kod i izaberite **Otključavanje**. Sistem je otključan.


Zaboravljeni PIN kod

Za vraćanje PIN koda na podrazumevano podešavanje, kontaktirajte vašu servisnu radionicu.

Displej

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Proći kroz listu i izabrati **Displej**.

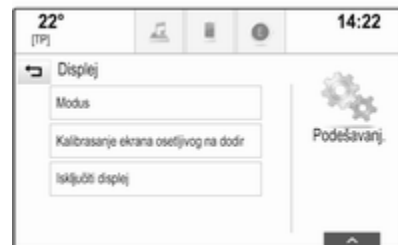

Režim

Izaberite **Modus** za ulazak u odgovarajući podmeni.

U zavisnosti od spoljašnjih uslova osvetljenja, izaberite **Dan** ili **Noć**.

Ako izaberete **Auto**, sistem automatski podešava displej.

Kalibrisanje ekrana osetljivog na dodir

Izaberite **Kalibrasanje ekrana osetljivog na dodir** za ulazak u odgovarajući podmeni.



Pratiti uputstva na ekranu, dodirujući odgovarajuće naznačene tačke. Ekran osetljiv na dodir je kalibrisan.

Isključivanje displeja

Izaberite **Isključiti displej** da biste isključili displej.

Za ponovno uključivanje displeja, dodirnuti ekran osetljiv na dodir ili pritisnuti dugme na komandnoj tabli.

Resetovanje na fabrička podešavanja

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Proći kroz listu i izabrati **Vratite podešavanja proizvođača**.

Obnavljanje podešavanja vozila

Izaberite **Obnoviti podešavanja vozila** za obnavljanje svih podešavanja personalizacije vozila. Prikazuje se poruka upozorenja.

Izabrati **Obnovite**. Podešavanja su resetovana.

Brisanje svih privatnih podataka

Izaberite **Poništiti sve privatne podatke** za brisanje sledećih podataka:

- upareni Bluetooth uređaji
- memorisani imenici
- lista kontakata u vozilu

- liste odredišta
- omiljeno

Prikazuje se poruka upozorenja.

Izabrati **Izbrisati**. Podaci su izbrisani.

Obnavljanje podešavanja radija

Izaberite **Obnoviti radio-podešavanja** za resetovanje sledećih podataka:

- podešavanja tonova
- podešavanja jačine zvuka
- podešavanja govora
- traka aplikacije
- izvori kontakata

Prikazuje se poruka upozorenja.

Izabrati **Obnovite**. Podešavanja su resetovana.

Informacije o softveru

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Proći kroz listu i izabrati **Informacija o softveru**.



Prikazuje se lista sa brojevima verzija svih stavki koje su učitane u sistem.

Ažuriranje sistema

Za ažuriranje sistemskog softvera, kontaktirajte servisnu radionicu.

Radio

Upotreba	30
Traženje stanice	30
Sistem radio podataka (RDS)	31
Digitalno emitovanje zvuka	33

Upotreba

Funkcija radija je deo **AUDIO** aplikacije.



Aktiviranje funkcije radija

Pritisnuti , zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu. Izaberite **RADIO** na traci za biranje interakcije.

Izbor talasnog područja

Više puta izabrati **RADIO** za menjanje između različitih frekventnih opsega.

Traženje stanice

Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite  ili  za reprodukovanje prethodne ili naredne stanice.

Ručno traženje radio stanica

Pritisnuti i držati pritisnuto  ili . Pustite odgovarajuće dugme u samoj blizini tražene frekvencije.

Podešavanje stanica

Izaberite **PODESI** na traci za biranje interakcije. Prikazuje se tastatura.



Dodirnuti polje **Unos frekvencije** i zatim uneti željenu frekvenciju. Potvrdite svoj unos.

Liste radio stanica

Na listama stanica se nalaze sve radio stanice koje se mogu primati u trenutnom području prijema i koje su na raspolaganju.

Za prikaz liste stanica trenutno aktivnog frekventnog opsega, izabrati **PRETRAŽI** na traci za biranje interakcije.

Prikazuje se lista stanica.



Napomena

Stanica koja se trenutno prima je osvetljena.

Pomerati kroz listu i izabrati željenu stavku sa liste.

Lista kategorija

Brojne RDS ⇨ 31 i DAB ⇨ 33 stanice emituju PTY šifru, kao oznaku tipa programa emitovanog na radio talasima (npr. vesti). Neke stanice će, u zavisnosti od sadržaja trenutnog emitovanja, takođe menjati i PTY šifru.

Infotainment sistem memoriše ove stanice, poređane po tipu programa, u odgovarajućoj listi kategorija.

Napomena

Stavka liste **Kategorije** može se koristiti samo za FM i DAB frekventne opsege.

Izabrati **MENI** u traci za biranje interakcije za prikaz menija za odgovarajući frekventni opseg i izabrati **Kategorije**.

Prikaže se lista trenutno dostupnih kategorija tipova programa.

Izaberite željenu kategoriju. Prikazana je lista stanica koje emituju izabrani tipa programa.

Izabrati željenu stanicu.

Ažuriranje liste stanica

Ako se memorisane stanice u listi stanica određenog frekventnog opsega ne mogu više primati, izaberite **Ažuriranje spiska stanica**.

Napomena

Ako je lista stanica određene frekvencije ažurirana, odgovarajuća lista kategorija takođe je ažurirana.

Na ekranu se prikazuje **Ažurirati spisak st.** sve dok se pretraga ne završi.

Sistem radio podataka (RDS)


RDS je usluga FM radio stanica, koja značajno poboljšava nalaženje željene stanice i olakšava prijem iste bez smetnji.

Prednosti RDS-a

- Na displeju se mogu videti nazivi programa izabranih stanica umesto frekvencije.
- Prilikom pretraživanja stanica Infotainment sistem pretražuje samo RDS stanice.
- Infotainment sistem uvek podešava frekvenciju emitovanja podešene stanice za najbolji prijem pomoću AF (alternativne frekvencije).
- U zavisnosti od primljene stanice, Infotainment sistem prikazuje radio tekst koji npr. može da sadrži informacije o trenutnom programu.

RDS podešavanja

Za konfigurisanje opcija RDS podešavanja, aktivirati funkciju radija a zatim izabrati FM frekventni opseg. Izabrati **MENI** u traci za biranje interakcije za prikaz FM menija.

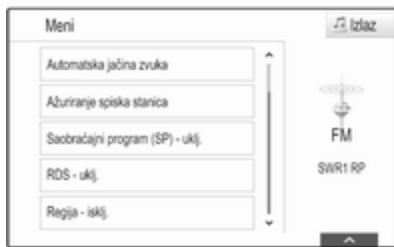

RDS

Podesite **RDS - uklj.** ili **RDS - isklj.**

Programi sa informacijama o saobraćaju (TP)

Stanice radio obaveštenja o saobraćaju su RDS stanice koje emituju vesti o saobraćaju. Ako je usluga radio obaveštenja o saobraćaju uključena, trenutno aktivna funkcija se prekida za vreme saobraćajnih obaveštenja.

Ako je usluga radio obaveštenja o saobraćaju aktivna, **[TP]** se prikazuje u gornjem redu svih glavnih menija. Ukoliko trenutna stanica ili medij koji se reprodukuje nije stanica sa radio

obaveštenjima o saobraćaju, prikazuje se **[]** i automatski kreće traženje sledeće dostupne stanice sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju. Čim se pronađe stanica sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, označava se **[TP]**. Ako nije pronađena stanica sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, na ekranu ostaje **[]**.

Ako se informacije o saobraćaju emituju na određenoj radio stanici sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, prikazuje se poruka.

Za prekidanje obaveštenja i vraćanje na prethodno aktiviranu funkciju, odbacite obaveštenje.

Podesite **Saobraćajni program (SP) - uklj.** ili **Saobraćajni program (SP) - isklj.**

Region

Ponekad RDS stanice emituju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Ako je regionalizacija uključena, po potrebi se biraju alternativne frekvencije sa istim regionalnim programima. Ako je regionalizacija

isključena, alternativne frekvencije stanica će biti odabrane bez obzira na regionalne programe.

Podesite **Regija - uklj.** ili **Regija - isklj..**

Digitalno emitovanje zvuka

DAB digitalno emituje radio stanice.

Prednosti DAB-a

- DAB stanice su označene prikazom naziva programa umesto frekvencije emitovanja.
- Sa DAB-om, razni radio programi (usluge) mogu se emitovati na jednom skupu.
- Pored visokokvalitetne digitalno audio usluge, DAB je takođe u stanju da prosledi programu priključene podatke i mnoštvo ostalih uslužnih podataka uključujući informacije o putovanjima i saobraćaju.
- Sve dok dobijeni DAB prijemnik može primati signal poslat od odašiljača stanice (iako je signal jako slab), reprodukcija zvuka je obezbeđena.

- U slučaju lošeg prijema jačina zvuka se automatski smanjuje kako bi se izbegli neprijatni zvukovi.


Ukoliko je DAB signal jako slab za prijem od strane prijemnika, prijem se u potpunosti prekida. To se može izbeći aktiviranjem funkcija **Povezivanje DAB na DAB** i/ili **Povezivanje DAB na FM** u meniju za DAB (videti ispod).

- Smetnje prouzrokovane od stanica na približnim frekvencijama (pojava koja je uobičajena za AM i FM prijem) ne postoje za DAB.
- Ako se DAB signal odbija od prirodne prepreke ili zgrada, kvalitet prijema DAB je poboljšán, dok je AM i FM prijem značajno slabiji u takvim slučajevima.
- Kada se omogući prijem DAB-a, FM tjuner Infotainment sistema ostaje aktivan u pozadini i stalno traga za FM stanicama sa najboljim prijemom. Ako je aktivirana opcija TP ➔ 31, izdaju

se obaveštenja o saobraćaju FM stanice koja ima najbolji prijem. Deaktivirajte TP ako ne želite da DAB prijem prekidaju FM obaveštenja o saobraćaju.

DAB podešavanja

Za konfigurisanje opcija DAB podešavanja, aktivirati funkciju radija, a zatim izabrati DAB frekventni opseg. Izabrati **MENI** u traci za biranje interakcije za prikaz DAB menija.

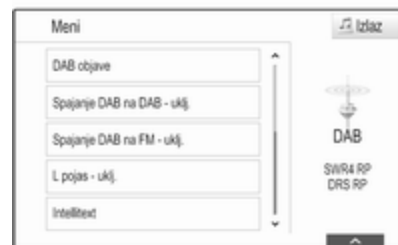

DAB obaveštenja

Pored muzičkih programa, brojne DAB stanice emituju razne kategorije obaveštenja. Ako su aktivirane neke ili sve kategorije, prijem trenutne DAB usluge se prekida pri davanju obaveštenja iz ovih kategorija.

Izaberite **DAB objave** za prikaz liste DAB kategorija.

Izaberite željene kategorije. Izabrane kategorije su obeležene sa **✓**.

Napomena

DAB obeveštenja se jedino mogu primati ako je DAB talasno područje aktivirano.

DAB - DAB povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj prelazi na istu uslugu (program) na drugom DAB skupu (ako postoji) onda kada je DAB signal preslab dva bi ga prijemnik uhvatio.

Podesite **Spajanje DAB na DAB - uklj.** ili **Spajanje DAB na DAB - isklj..**

DAB - FM povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj prelazi na odgovarajuću FM stanicu aktivne DAB usluge (ako postoji) kada je DAB signal jako slab za prijem od strane prijemnika.

Podesite **Spajanje DAB na FM - uklj.** ili **Spajanje DAB na FM - isklj..**

L-opseg

Ako se aktivira **L pojas**, Infotainment sistem prima dodatni opseg frekvencija. Frekvencije za L-opseg objedinjuju zemaljske i satelitske radio stanice (1452 - 1492 MHz).

Podesite **L pojas - uklj.** ili **L pojas - isklj..**

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogućava prijem dodatnih informacija kao što su obaveštenja, finansijske informacije, sport, vesti itd.

Izabrati jednu kategoriju i odabrati određenu stavku za prikazivanje detaljnih informacija.

Spoljašnji uređaji

Opšte informacije	35
Reprodukcija audio sadržaja	36
Reprodukcija filmova	37
Korišćenje aplikacija za inteligentne telefone	38
Korišćenje aplikacija	39

Opšte informacije

USB utičnica za povezivanje spoljašnjih uređaja nalaze se na centralnoj konzoli.

Napomena

Utičnice moraju uvek biti čiste i suve.

USB priključak

MP3 plejer, USB uređaj ili pametni telefon se mogu priključiti na USB port.

Infotainment sistem može da reprodukuje muzičke fajlove i filmove koji se nalaze na ovim uređajima.

Uređajima spojenim na USB port se rukuje putem komandi i menija na Infotainment sistemu.

Napomena

Infotainment sistem ne podržava sve pomoćne uređaje. Proveriti listu kompatibilnih uređaja na našoj veb lokaciji.

Povezivanje uređaja/prekid veze sa uređajem

Povezati USB uređaj na USB priključak.

Napomena

Ako se poveže USB uređaj čiji se sadržaj ne može pročitati, pojaviće se odgovarajuća poruka o grešci i Infotainment sistem će automatski preći na prethodnu funkciju.

Za prekid veze sa USB uređajem, izabрати drugu funkciju i ukloniti USB uređaj.

Pažnja

Izbegavati isključivanje uređaja prilikom reprodukovanja. Tako se može oštetiti uređaj ili Infotainment sistem.

Bluetooth

Uređaji koji podržavaju profile A2DP i AVRCP Bluetooth muzike mogu da se povežu bežičnim putem na infotainment sistem.

Infotainment sistem može da reprodukuje muzičke fajlove koji se nalaze na ovim uređajima.

Povezivanje uređaja/prekid veze sa uređajem

Pogledati detaljan opis Bluetooth veze ↗ 66.

Upravljanje Bluetooth uređajem

Za promenu povezanog Bluetooth uređaja, izabrati **MENI** na traci za biranje interakcije.

Izaberite **Upravljanje Bluetooth uređajima** za prikaz liste uređaja.

Za detaljan opis ↗ 66.

Formati fajlova

Podržavaju se samo uređaji koji su formatirani u sistemima fajlova FAT32, NTFS i HFS+.

Napomena

Neki fajlovi se možda neće pravilno reprodukovati. To se može desiti usled različitog formata snimanja ili stanja fajla.

Ne mogu se reprodukovati fajlovi iz internet prodavnica čija su digitalna prava zaštićena (DRM).

Infotainment sistem može reprodukovati sledeće audio fajlove i fajlove filmova koji su smešteni na spoljašnjim uređajima.

Audio fajlovi

Formati audio datoteka koji se mogu reprodukovati: .MP3, WMA, ACC, .M4A i AIF.

Prilikom reprodukovanja fajla sa ID3 tag informacijama, Infotainment sistem može prikazivati informacije, npr. naslov muzičke numere i izvođača.

Fajlovi filmova

Formati fajlova filmova koji se mogu reprodukovati: AVI, MPG, MP4, XVID i WMV.

Uglavnom se podržavaju uobičajene audio i video kombinacije za mobilne uređaje.

Reprodukcija audio sadržaja

Pokretanje reprodukovanja

Ako nije povezan, povežite uređaj ↗ 35.

Pritisnuti , zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu.

Za uključivanje željenog izvora medija, više puta izabrati **MEDIJI** na traci za biranje interakcije.

Primer: glavni USB meni.



Funkcijska dugmad

Pauziranje reprodukovanja

Izaberite **II** za pauziranje reprodukcije.

Izaberite **▶** za nastavak reprodukcije.

Preskakanje na prethodnu ili sledeću muzičku numeru

Izaberite ◀◀ ili ▶▶ za reprodukovanje prethodne ili naredne muzičke numere.

Brzo premotavanje unapred ili unazad

Dodirnuti i zadržati ◀◀ ili ▶▶ za premotavanje u nazad ili u napred.

Alternativno, pomeriti klizač na vremenskoj traci (dostupno samo za USB).

Funkcija pregledavanja

Za prikaz ekrana za pregledavanje izabrati **PRETRAŽI** na traci za biranje interakcije.



Izabrati **SPIS. NASL.**, **IZVOĐAČI**, **ALBUMI**, **PESME**, **ŽANROVI** ili **VIŠE**. **VIŠE** obuhvata dodatne kategorije: **Prikaz mape**, **Podcast**, **Audio knjige**, **Video** i **Kompozitori**.

Pregledajte kategorije sve dok ne pronađete željenu muzičku numeru. Izaberite muzičku numeru da biste započeli reprodukovanje.

Redosled reprodukovanja

Ako se aktivira **Mešanje**, sve numere na aktivnom uređaju se reprodukuju po nasumičnom redosledu.

Napomena

Pri reprodukciji sa USB-a, funkcija slučajnog redosleda reprodukcije zavisi od režima filtera koji je izabran za reprodukovanje pesme, npr. album, izvođač, žanr.

Za prikaz odgovarajućeg audio menija izabrati **MENI** na traci za biranje interakcije.

Podesite **Promešaj - uklj.** ili **Promešaj - isklj.**

Reprodukcija filmova

Pokretanje reprodukcije video zapisa

Povežite uređaj ⇨ 35.

Pritisnuti , zatim izabrati **AUDIO** na početnom ekranu.

Za uključivanje željenog izvora medija, više puta izabrati **MEDIJI** na traci za biranje interakcije.

Izabrati **PRETRAŽI** i nakon toga **VIŠE**. Izaberite **Video**, a zatim željeni fajl filma. Pokreće se reprodukcija video zapisa.

Napomena

Video zapisi mogu da se reprodukuju samo ako je parkirna kočnica uključena.

**Funkcijska dugmad****Pauziranje reprodukcija**

Izaberite **II** za pauziranje reprodukcije.

Izaberite **►** za nastavak reprodukcije.

Preskakanje na prethodni ili sledeći fajl

Izaberite **◀◀** ili **▶▶** za reprodukciju prethodnog ili narednog fajla filma.

Brzo premotavanje unapred ili unazad

Dodirnuti i zadržati **◀◀** ili **▶▶** za premotavanje u nazad ili u napred.

Alternativno, pomeriti klizač na vremenskoj traci.

Video meni

Za prikaz video menija izaberite **MENI** na traci za biranje interakcije.

Korišćenje aplikacija za inteligentne telefone

Aplikacije za projekcije sa telefona Apple CarPlay™ i Android Auto™ prikazuju izabrane aplikacije sa vašeg pametnog telefona na Infotainment ekranu i omogućavaju rukovanje njima direktno putem Infotainment komandi.

Proveriti kod proizvođača telefona da li je ova funkcija kompatibilna sa vašim pametnim telefonom i da li je aplikacija dostupna u vašoj zemlji.

Pripremanje pametnog telefona

Android telefon: Preuzmite aplikaciju Android Auto sa Google Play™ prodavnice na vaš pametni telefon.

iPhone®: Uverite se da je na vašem pametnom telefonu aktiviran Siri®.

Uključivanje projekcije sa telefona u meniju za podešavanja

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Proći kroz listu i izabrati **Apple CarPlay** ili **Android Auto** za prikaz podmenija.

Uveriti se da je odgovarajuća aplikacija uključena.

Za spisak svih uređaja registrovanih za ovu funkciju, izabrati **Upravljanje uređajima**.

Povezivanje mobilnog telefona

Povezati inteligentni telefon na USB priključak  35.

Pokretanje projekcije sa telefona

Za pokretanje funkcije projekcije sa telefona, pritisnuti  i zatim izabrati **PROJEKCIJA**.

Napomena

Ako Infotainment sistem prepoznaje aplikaciju, ikona aplikacije se može promeniti na **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Alternativno, za pokretanje funkcije možete pritisnuti i zadržati  na par sekundi.

Prikazani ekran sa projekcijom sa telefona zavisi od vašeg inteligentnog telefona i verzije softvera.

Povratak na Infotainment ekran

Pritisnuti .

Korišćenje aplikacija

Preko aplikacije **SHOP**, spoljne aplikacije mogu da se preuzmu na Infotainment sistem.

Registracija korisnika

Prilikom prvog pokretanja **PRODAVNICE**, neophodna je registracija korisnika.

Pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**.

Slediti uputstva prikazana na ekranu:

1. Pokrenuti proces registracije.
2. Uneti ime i prezime.
3. Izabrati svoju državu.
4. Prihvatiti uslove korišćenja i obaveštenje o privatnosti.

Napomena

Za čitanje uslova korišćenja i/ili obaveštenja o privatnosti, prikazati tekst na ekranu ili ga poslati na vaš nalog e-pošte.

Kada se završi proces registracije, prikazuje se glavna stranica aplikacije prodavnice.

Napomena

Aplikacije u prodavnici aplikacija mogu da se preuzmu samo ukoliko je Infotainment sistem povezan na internet.

Internet veza

Internet veza je potrebna ili preko OnStar Wi-Fi pristupne tačke u vozilu ili preko spoljašnjeg uređaja, npr. pametnog telefona.

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**. Izabrati **Wi-Fi** za prikaz Wi-Fi menija.

Uveriti se da je **Wi-Fi** aktiviran.

Izabrati **Upravljanje Wi-Fi mrežama** za prikaz podmenija za internet veze. Izabrati **Dodaj drugu mrežu** za uspostavljanje nove veze. Slediti uputstva prikazana na ekranu.

Preuzimanje aplikacije

Pre korišćenja spoljnih aplikacija na Infotainment sistemu, one moraju da se preuzmu.

Pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**. Izabrati karticu za pretraživanje radi ostvarenja pristupa do svih aplikacija dostupnih za preuzimanje. Izabrati željenu aplikaciju za prikaz njene glavne stranice, a zatim pokrenuti proces preuzimanja.

Napomena

Aplikacijama koje su preuzete na Infotainment sistem takođe može da se pristupi preko početnog ekrana.

Pokretanje aplikacije

Pritisnuti , proći kroz stranice početnog ekrana po potrebi, a zatim izabrati preuzetu aplikaciju koju želite pokrenuti.

**Napomena**

U zavisnosti od preuzete aplikacije, za prvo pokretanje aplikacije može biti potrebna registracija.

Brisanje aplikacije

Pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**. Radi ostvarenja pristupa do svih preuzetih aplikacija, izabrati karticu za već preuzete aplikacije. Izabrati željenu aplikaciju za prikaz njene glavne stranice, a zatim pokrenuti proces brisanja.

Aplikacija se briše iz Infotainment sistema.

Settings (Podešavanja)**Internet veza**

Pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**. Izabrati karticu sa podešavanjima za prikaz menija za podešavanja, a zatim izabrati stavku menija za mreže.

Aktivirati željenu mrežu.

Informacije

Za prikaz informacija u prodavnici aplikacija, pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**. Izabrati karticu sa podešavanjima za prikaz menija za podešavanja, a zatim izabrati stavku menija za informacije.

Uslovi korišćenja i obaveštenje o privatnosti

Za prikaz uslova korišćenja i obaveštenja o privatnosti, pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**. Izabrati karticu sa podešavanjima. Izaberite željenu stavku menija.

Po želji, tekstove možete poslati na svoj nalog e-pošte.

Izabrati **E-pošta** na dnu ekrana. Uneti svoju adresu e-pošte i potvrditi unos. Odgovarajući tekst se prosleđuje na vaš nalog e-pošte.

Resetovanje korisnika

Za brisanje svih unetih podataka o registraciji, pritisnuti , a zatim izabrati **SHOP**. Izabrati karticu sa podešavanjima za prikaz menija za podešavanja, a zatim resetovati sva podešavanja specifična za korisnike.

Navigacija

Opšte informacije	41
Korišćenje	42
Unos odredišta	48
Navođenje	54

Opšte informacije

Sistem za navigaciju će vas pouzdano odvesti do odredišta.

Prilikom proračuna rute uzima se u obzir trenutna situacija u saobraćaju. U tu svrhu, Infotainment sistem prima obaveštenja o saobraćaju u trenutnoj zoni prijema preko RDS-TMC-a.

Navigacioni sistem ne može, međutim, uzeti u proračun saobraćajne nesreće, promene u saobraćajnim regulativama koje se na kratko pojave i opasnosti ili probleme koji se najednom pojave (npr. radovi na putu).

Pažnja

Upotreba navigacionog sistema ne oslobađa vozača od odgovornosti od pravilnog i opreznog ponašanja u saobraćaju. Pripadajuća saobraćajna pravila se uvek moraju poštovati. Ako su navigaciona uputstva u

suprotnosti sa saobraćajnim pravilima, saobraćajna pravila se uvek moraju poštovati.

Rad navigacionog sistema

Položaj i pomeranje vozila se opaža preko navigacionog sistema pomoću senzora. Pređena razdaljina se utvrđuje putem signala brzinoera vozila, pomeranja u krivinama putem žiroskopa. Položaj se određuje pomoću GPS (Sistem globalnog pozicioniranja) satelita.

Upoređivanjem signala senzora sa digitalnim mapama, moguće je odrediti položaj sa preciznošću od oko 10 metara.

Sistem će raditi i sa lošim GPS prijemom. Međutim, preciznost određivanja položaja će biti smanjena.

Nakon unosa adrese odredišta ili mesta interesovanja (najbliža benzinska pumpa, hotel, itd.), ruta se izračunava od trenutnog položaja do željenog odredišta.

Navođenje rutom je omogućeno glasovnom komandom i strelicom, kao i uz pomoć prikaza mape u više boja.

Važne informacije

TMC sistem saobraćajnih obaveštenja i dinamično navođenje putanje

Sistem saobraćajnih obaveštenja TMC prima sve trenutne saobraćajne informacije od TMC radio stanica. Ove informacije su uključene u proračun ukupne rute. Tokom ovog procesa, putanja se planira tako da se problemi u saobraćaju vezani za predizabrane kriterijume izbegavaju.

Ako dođe do problema u saobraćaju tokom uključenog navođenja, zavisno od predpodešavanja, poruka se pojavljuje da li je potrebno promeniti putanju.

TMC saobraćajne informacije se prikazuju na displeju mape kao simboli ili kao detaljan tekst u meniju TMC poruka.

Da bi mogao da koristi TMC informacije o saobraćaju, sistem mora da prima TMC stanice u dotičnom regionu.

TMC saobraćajne stanice mogu da se izaberu u meniju za navigaciju ↗ 42.

Podaci mape

Svi potrebni podaci mape se memorišu u Infotainment sistemu. Za ažuriranje softvera mape putem USB priključka, kontaktirati servisnu radionicu.

Korišćenje

Za prikaz mape za navigaciju, pritisnuti  i izabrati **NAV** na početnom ekranu.

Navođenje putanje nije aktivno




Trenutna lokacija označena je krugom sa strelicom koja pokazuje u smeru kretanja.

Nakon vremenskog ograničenja od oko 15 sekundi, traka aplikacije i traka za biranje interakcije nestaju da bi se mapa prikazala preko celog ekrana.



Dodirnuti bilo gde na ekranu za ponovni prikaz trake aplikacije i trake za biranje interakcije.

Navođenje putanje je aktivno

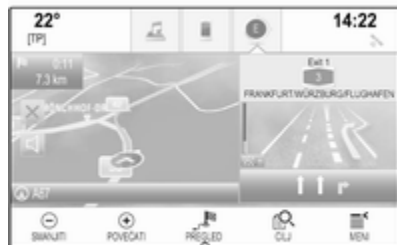

- Prikazuje se prikaz mape.
- Obojena linija ukazuje na aktivnu rutu.
- Vozilo u pokretu je označeno krugom.
- Simbol strelice na desnoj strani ekrana ukazuje na sledeći manevar skretanja.
- Navođenje za traku puta daje se na desnoj strani ekrana.
- Vreme dolaska se prikazuje Iznad simbola strelice.
- Razdaljina do sledećeg manevara skretanja prikazuje se ispod simbola strelice.

Rad sa mapom

Pomeranje (listanje)

Za pomeranje mape, postaviti prst bilo gde na ekranu i pomerati ga gore, dole, levo ili desno, u zavisnosti od pravca u kome želite da pomerate.

Mapa se pomera u skladu sa tim i prikazuje se novi deo.

Za povratak na trenutnu lokaciju, izaberite **RESET** na traci za biranje interakcije.

Centriranje

Dodirnuti željenu lokaciju na ekranu. Mapa se centrira oko te lokacije.

Na odgovarajućoj lokaciji se prikazuje crveni ○, a na oznaci se prikazuje i odgovarajuća adresa.



Za povratak na trenutnu lokaciju, izaberite **RESET** na traci za biranje interakcije.

Zumiranje

Da biste uvećali izabranu lokaciju na mapi, izaberite **POVEĆATI**.

Da biste umanjili i prikazali veće područje oko izabrane lokacije, izaberite **SMANJITI**.

Dugme za pregled

Tokom aktivnog navođenja rute, prikazuje se dugme **PREGLED** na ekranu u traci za biranje interakcije.

Za prikaz pregleda trenutno aktivne rute na mapi, izaberite **PREGLED**.

Dugme na ekranu prelazi u **RESET**.

Za povratak na normalni prikaz, izaberite **RESET**.

Prikaz mape

Režim prikaza

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Prikaz mape** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Izaberite prikaz željene mape (**3D prikaz**, **Prikaz smera kretanja**, **Prikaz prema severu**).

Napomena

Alternativno, moguće je više puta izabrati  na paleti aplikacije za brzu promenu između različitih prikaza mape (**3D prikaz**, **Prikaz smera kretanja**, **Prikaz prema severu**).

Audio informacije

Ako je podešeno **Audio informacije - uklj.**, na ekranu mape se prikazuju informacije o stanici, albumu ili numeri koja se trenutno reprodukuje.

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Prikaz mape** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Podesite **Audio informacije - uklj.** ili **Audio informacije - isklj.**

Režim displeja

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Prikaz mape** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Izabrati **Dnevni / noćni modus**.

U zavisnosti od spoljašnjih uslova osvetljenja, aktivirajte **Dan** ili **Noć**.

Ako želite da se ekran automatski prilagodi, aktivirajte **Auto**.

Prikaz zgrada

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Prikaz mape** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Zgrade se mogu prikazivati u 3D ili normalnom prikazu.

Podesite **3D-zgrade - isklj.** ili **3D-zgrade - uklj.**

Funkcija automatskog zumiranja

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Prikaz mape** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Sistem može zumirati mapu u slučaju specijalnih manevara.

Podesite **Autozumiranje - isklj.** ili **Autozumiranje - uklj.**

POI ikone

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Prikazati ikone "tačke interesovanja"** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Ako se aktivira **Ikone za tačke inter.**, mesta interesovanja oko trenutne lokacije ili duž rute prikazuju se na mapi.


Podesite **Ikone za tačke interesovanje - uklj.** ili **Ikone za tačke interesovanje - isklj.**

Ako je **Ikone za tačke inter.** podešeno na **Uključ.**, uključiti željene POI kategorije za prikazivanje.

Izaberite **Obrisati sve** da biste poništili izbor svih kategorija.

Informacije o trenutnoj lokaciji

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije za prikaz menija za navigaciju.

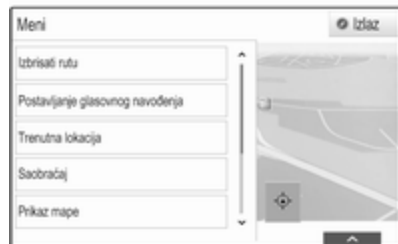

Izaberite **Trenutna lokacija** za prikaz odgovarajućeg podmenija koji daje podatke o najbližoj adresi, koordinatama i mestima interesovanja (↗ 48) oko trenutne lokacije.



Najbliža adresa

Preko ovog podmenija možete da sačuvate najbližu adresu u sistem.

Izaberite **Najbliža adresa:** za prikaz pregleda detalja o odredištu.

Za detaljan opis načina na koji se memoriše adresa

- sama ili uz kontakt ↗ 21
- kao omiljena ↗ 16

Mesta interesovanja

Preko ovog podmenija možete da pokrenete navođenje rute do jednog od najbližih mesta interesovanja.

Odabrati željeno mesto interesovanja. Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Izabrati **Start**.

Za detaljan opis načina na koji se unosi odredište ↗ 48.

Upravljanje podacima za navigaciju

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Lični podaci**.

Prikazuje se lista različitih memorijskih lokacija sa podacima aplikacije za navigaciju.

Lista kontakata

Izabrati **Kontakti** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Za brisanje svih unosa sa liste kontakata, izaberite **Izbrisati sve unose**. Potvrditi prikazanu poruku za brisanje cele liste kontakata.

Za prikaz režima uređivanja kontakata, izabrati **Urediti spisak kontakata**.

Za detaljan opis o uređivanju liste kontakata ↗ 21.

Lista nedavnih odredišta

Izabrati **Poslednje destinacije** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Za brisanje svih unosa sa liste nedavnih odredišta, izaberite **Izbrisati sve destinacije**. Potvrditi prikazanu poruku za brisanje cele liste nedavnih odredišta.

Za brisanje pojedinačnih odredišta, izabrati **Izbrisati pojedine destinacije**. Prikazuje se lista nedavnih odredišta. Izabrati – pored odgovarajućeg odredišta. Potvrditi prikazanu poruku za brisanje odredišta.

Preuzete POI tačke

Izabrati **Moje tačke interesovanja** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

POI tačke koje su prethodno preuzete u sistem mogu da se izbrišu. Ostale POI tačke ostaju u sistemu.

Za brisanje svih unosa sa liste kontakata, izaberite **Izbrisati sve moje tačke interesovanja**. Potvrditi prikazanu poruku za brisanje cele liste POI tačaka.

Za brisanje pojedinačnih kategorija, izabrati **Izbrisati pojedine kategorije** za prikaz liste kategorija POI tačaka.

Izabrati – pored odgovarajuće kategorije. Potvrditi prikazanu poruku za brisanje kategorije.

Preuzimanje odredišnih podataka na USB uređaj

Za kasniju upotrebu, npr. u drugim vozilima, možete sačuvati listu kontakata vozila i prethodno preuzete POI tačke (videti „Kreiranje i preuzimanje POI tačaka koje definiše korisnik“ ispod) na USB uređaj:

Izabrati **Učitati memorisane lokacije**.

Lista kontakata i POI podaci se memorišu na povezan USB uređaj u folderima „F:\mojiKontakti“ i „F:\mojiPOI“ gde je „F:\“ osnovni folder USB uređaja.

Napomena

Ova funkcija može da se izvršava samo ako je povezan USB uređaj sa dovoljnim memorijskim prostorom.

Funkcija automatskog dovršavanja reči

Za brisanje liste unosa odredišta koje koristi funkcija automatskog dovršavanja reči, izabrati **Izbrisati automatsko upotpunjavanje**.

Preuzimanje podataka o kontaktima

Možete da razmenjujete podatke liste kontakata između svog vozila i Infotainment sistema u drugim vozilima:

Za otpremanje podataka na USB uređaj, pogledajte „Otpremanje podataka za navigaciju na USB uređaj“ ispod.

Povezati USB uređaj na Infotainment sistem drugog vozila ⇨ 35.

Prikazuje se poruka koja traži da potvrdite preuzimanje.

Nakon potvrđivanja, podaci o kontaktima se preuzimaju u Infotainment sistem.

Preuzeti kontakti zatim mogu da se izaberu putem menija **KONTAKTI** ⇨ 21.

Kreiranje i preuzimanje POI tačaka koje definiše korisnik (Moje tačke interesovanja)

Pored unapred definisanih POI tačaka koje su već sačuvane u Infotainment sistemu, možete da

kreirate POI tačke koje definiše korisnik a koje zadovoljavaju vaše lične potrebe. Nakon kreiranja, takva mesta interesovanja koja je definisao korisnik mogu da se preuzmu u Infotainment sistem.

Za svako mesto interesovanja treba definisati GPS koordinate (vrednosti geografske dužine i širine) odgovarajuće lokacije i opisni naziv.

Nakon preuzimanja POI podataka u Infotainment sistem, odgovarajuće POI tačke naći ćete kao odredišta koja mogu da se izaberu u meniju **Moje tačke interesovanja**, pogledajte „Unos mesta interesovanja“ u poglavlju „Unos odredišta“ ⇨ 48.

Kreiranje tekstualne datoteke sa POI podacima

Kreirajte tekstualnu datoteku (npr. korišćenjem jednostavnog softvera za uređivanje teksta) sa proizvoljnim imenom i ekstenzijom datoteke .poi, npr. „TomoviPOI.poi“.

Napomena

Kodiranje znakova **UTF-8** (Unikode) treba da se izabere prilikom čuvanja tekstualne datoteke. U suprotnom, POI podaci možda neće biti pravilno uvezeni u sistem.



Unesite POI podatke u tekstualnu datoteku u sledećem formatu:

Koordinate geografske širine, koordinate geografske dužine, „Naziv POI“, „Dodatne informacije“, „Broj telefona“

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", videti sliku iznad.

GPS koordinate moraju biti izražene u decimalnim stepenima i mogu da se uzmu npr. sa topografske mape.

Dodatne informacije i nizovi brojeva telefona su opcioni. Ako, npr., nisu potrebne dodatne informacije, na odgovarajućem mestu treba uneti "".

Primer:

7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

Naziv POI i niz dodatne informacije ne mogu da budu duži od 60 znakova (svaki). Niz telefonskog broja ne može da bude duži od 30 znakova.

POI podaci svake od adresa odredišta moraju da budu uneti u zasebni, izdvojeni red (videti sliku iznad).

Memorisanje POI podataka na USB uređaj

U glavnom direktorijumu USB disk jedinice, kreirajte direktorijum pod nazivom „myPOIs“, npr. „F:\myPOIs“, gde je „F:\“ osnovni direktorijum USB disk jedinice.

U folderu „myPOIs“ sačuvajte tekstualnu datoteku sa svojim POI tačkama, npr. „F:\myPOIs\TomsPOIs.poi“.

Organizovanje POI podataka u više podfoldera

Opciono, možete da organizujete tekstualne datoteke u nekoliko nasumično imenovanih podfoldera (maks. dubina strukture podfoldera: 2).

Primeri: F:\myPOIs\AnnsPOIs ili F:\myPOIs\MyJourney\London, gde je F:\ osnovni direktorijum USB uređaja.

Napomena

U folderu mogu da se čuvaju samo podfolderi ili samo POI datoteke. Mešavina oba neće biti pravilno uvezena u sistem.

Nakon preuzimanja pojedinačnih POI podataka organizovanih na taj način u Infotainment sistemu (videti opis preuzimanja u daljem tekstu), meni **Moje tačke interesovanja** prikazuje listu podmenija koji se mogu birati.

Nakon izbora podmenija, prikazuje se još podmenija ili povezana lista uvezenih POI kategorija.

Preuzimanje POI podataka u Infotainment sistem

USB uređaj na kojem se nalaze podaci za vaša mesta interesovanja spojite na USB priključak ↗ 35 Infotainment sistema.

Prikazuje se poruka koja traži da potvrdite preuzimanje.

Nakon potvrđivanja, POI podaci biće preuzeti u Infotainment sistem.

Preuzete POI tačke tada mogu da se izaberu kao odredišta putem menija **Moje tačke interesovanja**, pogledajte „Unos mesta interesovanja“ u poglavlju „Unos odredišta“ ↗ 48.

Unos odredišta

Aplikacija za navigaciju omogućava različite opcije podešavanja odredišta za navođenje rute.

Za prikaz mape za navigaciju, pritisnuti ↵ i izabrati **NAV** na početnom ekranu.

Izabrati **CILJ** na traci za biranje interakcije, a zatim izabrati neku od ponuđenih opcija za unos adrese.



Unos jednokratnog odredišta

Dodirnuti polje za unos u prvom redu ekrana. Prikazuje se tastatura.

Za detaljan opis o tastaturama ↗ 15.

Uneti adresu ili frazu za pretraživanje i potvrditi unos.

Kreiraju se dve liste sa mogućim odredištima. Za prebacivanje sa jedne na drugu karticu liste, dodirnuti **Adresa** ili **Tač. int.** u prvom redu ekrana.

Lista adresa:



Lista POI tačka:



Za detaljan opis POI tačka videti „Unos POI tačka“ ispod.

Izabrati jedno od ponuđenih odredišta. Prikazuje se pregled detalja o odredištu.



Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Ekran za unos adrese

Izabrati **ADRESA**. Prikazaće se ekran **Unos adrese**.



Dodirnuti neko od polja za unos pored unosa adresnog dela. Prikazuje se tastatura.

Za detaljan opis o tastaturama ⇨ 15.

Uneti potrebne informacije o odredištu.

Napomena

Ekran ne mora u potpunosti da se popuni.

Za potvrdu unosa izabrati ✓ u gornjem desnom uglu ekrana.

Ako postoji više od jednog mogućeg odredišta na osnovu unetih informacija, prikazuje se lista svih pronađenih odredišta. Izaberite željenu adresu.

Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Ekran za unos raskrsnice

Izabrati **RASKRSNICA**. Prikazaće se ekran **Unos raskrsnice**.

Dodirnuti neko od polja za unos pored unosa adresnog dela. Prikazuje se tastatura.

Za detaljan opis o tastaturama ⇨ 15.

Uneti potrebne informacije o odredištu.

Za potvrdu unosa izabrati ✓ u gornjem desnom uglu ekrana.

Ako postoji više od jednog mogućeg odredišta na osnovu unetih informacija, prikazuje se lista svih pronađenih odredišta. Izaberite željenu adresu.

Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Unos POI tačaka

Mesto interesovanja (POI) je specifična lokacija koja može biti od opšteg interesa, npr. benzinska stanica, parking ili restoran.

Podaci memorisani u okviru sistema za navigaciju sadrže veliki broj unapred definisanih POI tačaka koje su označene na mapi (ako je aktivirano, ⇨ 42).

Takođe možete da memorišete pojedinačne POI tačke u okviru sistema, pogledajte „Kreiranje i preuzimanje definisanih PO tačaka“ u odeljku „Upotreba“ ⇨ 42. Ove POI

tačke mogu da se izaberu kao odredišta putem glavne POI kategorije **Moje tačke interesovanja**.

Da biste izabrali POI tačku kao odredište za navođenje rute, izaberite **CILJ** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **TAČKE INTER..** Prikazuje se lista za izabrano područje pretraživanja.

Podešavanje pretrage lokacija

Izaberite jednu od opcija.

Napomena

Opcije **Tačke interesovanja duž rute** i **Tačke interesovanja blizu destinacije** dostupne su samo kada je navođenje putanje aktivno.

Ako je izabrano **Tačke interesovanja na drugoj lokaciji**, prikazuje se tastatura.

Za detaljan opis o tastaturama ⇨ 15.

Uneti željenu lokaciju i potvrditi unos. Prikazuje se lista POI kategorija.

Pretraga POI tačaka po kategorijama

Izaberite jednu od glavnih kategorija sa liste. Prikazuje se lista sa potkategorijama.

Za prikaz svih dostupnih POI tačaka u odgovarajućoj glavnoj kategoriji, izaberite **Izlistati sve**. Krećite se kroz listu i izaberite željenu POI tačku.

Za prikaz svih POI tačaka u okviru jedne potkategorije, izaberite odgovarajuću potkategoriju. Krećite se kroz listu i izaberite željenu POI tačku.

Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za više informacija o izabranoj POI tački, dodirnuti **Info** u gornjem desnom uglu ekrana.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Pretraživanje POI tačaka putem unosa imena

Da biste potražili određenu POI tačku, kategoriju ili konkretnu lokaciju, izaberite **Nazivi slovima** sa liste glavnih POI kategorija ili sa jedne od lista potkategorija. Prikazuje se tastatura.

Za detaljan opis o tastaturama ⇨ 15.

Uneti željeno ime ili kategoriju.

Izabrati ✓ za potvrdu unosa. Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za više informacija o izabranoj POI tački, dodirnuti **Info** u gornjem desnom uglu ekrana.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Lista nedavnih odredišta

Izabrati **NEDAVNO**.

Prikazuje se lista svih nedavno unetih odredišta.



Izaberite jednu od stavki. Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Lista kontakata

Izabrati **KONTAKTI**. Prikazuje se lista kontakata.



Ikona brze funkcije

Ako se memoriše samo jedna adresa po kontaktu, prikazuje se ikona brze rute pored odgovarajućeg unosa u listi kontakata.

Izaberite  za direktan prikaz pregleda detalja o odredištu.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Pregled detalja o kontaktu

Ako je memorisano više adresa za kontakt, izaberite željenu stavku kontakta. Prikazuje se pregled detalja o kontaktu.

Izaberite jednu od memorisanih adresa za kontakt. Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Biranje adrese sa mape

Dodirnite željenu lokaciju na mapi. Mapa se centrira oko te lokacije.

Na odgovarajućoj lokaciji se prikazuje crveni , a na oznaci se prikazuje i odgovarajuća adresa.



Dodirnite oznaku. Prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za započinjanje navođenja putanje, izabrati **Start**.

Rute sa putnim tačkama

Putna tačka je posredno odredište koje se uzima u obzir pri izračunavanju rute do njenog krajnjeg odredišta. Da biste kreirali rutu sa putnim tačkama, možete dodati jednu ili nekoliko putnih tačaka.

Unesite ili izaberite konačno odredište rute sa putnim tačkama i pokrenite navođenje rute.



Dok je navođenje rute aktivno, izaberite **CILJ** u traci za biranje interakcija na prikazu mape.

Alternativno, dodirnuti simbol strelice koji označava sledeći manevar skretanja na desnoj strani ekrana radi

prikaza menija navođenja rute.
Izaberite **CILJ** u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute.
Unesite ili izaberite novu adresu.



Izabrati **Start**. Treba da odgovorite na poruku.



Izabrati **Dodati kao međucilj**. Ruta se ponovo izračunava i dodaje se novo odredište kao putna tačka na trenutnoj ruti.

Po želji unesite sledeće putne tačke na opisani način.



Da biste sačuvali putne tačke za celu rutu, izaberite **Zapamti**.

Ruta sa putnim tačkama se čuva u listi kontakata u folderu **Memorisane rute** i određuje na osnovu konačnog odredišta.

Sačuvana ruta sa putnim tačkama može ponovo da se učitava preko liste kontakata.

Za detaljan opis načina uređivanja rute sa putnim tačkama ⇨ 54.

Novo odredište

Za postavljanje novog odredišta, otkazati navođenje rute do trenutnog odredišta, a zatim uneti novo odredište. Druga opcija je direktno unošenje novog odredišta.

Dok je navođenje rute aktivno, izaberite **CILJ** u traci za biranje interakcija na prikazu mape.

Alternativno, dodirnuti simbol strelice koji označava sledeći manevar skretanja na desnoj strani ekrana radi prikaza menija navođenja rute. Izaberite **CILJ** u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute.

Unesite ili izaberite novu adresu.

Izabrati **Start**. Treba da odgovorite na poruku.

Izabrati **Post. novu destin..** Ruta se ponovo izračunava i postavlja se novo odredište.

Pozivanje odredišta

Nakon unosa odredišta i pre pokretanja navođenja rute, prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Da biste inicirali telefonski poziv na izabranoj lokaciji, izaberite **Poziv**.

Napomena

Dugme **Poziv** na ekranu je dostupno samo ako je za odgovarajuću lokaciju memorisan broj telefona.

Memorisanje odredišta

Unos kontakata

Nakon unosa odredišta i pre pokretanja navođenja rute, prikazuje se pregled detalja o odredištu.

Za memorisanje određenog odredišta u listi kontakata, izaberite **Zapamti**. Za detaljan opis načina na koji se memoriše adresa u listi kontakata ⇨ 21.

Napomena

Dugme **Zapamti** na ekranu je dostupno samo ako adresa još nije memorisana u sistemu.

Lista omiljenih

Omiljene stavke mogu da se memorišu sa skoro svih prikaza ekrana.

Za detaljan opis načina na koji se memorišu omiljena odredišta ⇨ 16.

Navođenje

Sistem za navigaciju obezbeđuje navođenje rute putem vizuelnih instrukcija i glasovnih obaveštenja (glasovno navođenje).

Vizuelne instrukcije

Vizuelne instrukcije su daju na displejima.



Glasovne poruke za navigaciju

Glasovna obaveštenja za navigaciju vas obaveštavaju koji smer treba da pratite kada se približavate raskrsnici na kojoj treba da skrenete.

Da biste aktivirali funkciju glasovnih poruka i podesili jačinu zvuka, pogledajte „Podešavanje jačine zvuka navigacije“ ispod.

Započinjanje i otkazivanje navođenja rute

Započinjanje navođenja putanje

Za pokretanje navođenja rute za novoizabrano odredište, izabrati **Start** u prikazu detalja o odredištu.

Za direktno pokretanje navođenja rute do poslednjeg izabranog odredišta, izabrati **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izabrati **Nastaviti prema**.

Navođenje rute do poslednjeg izabranog odredišta je ponovo pokrenuto.

Otkazivanje navođenja rute

Za otkazivanje navođenja rute postoje sledeće opcije:

- Dodirnuti **X** na ekranu mape za navigaciju.
- Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Izbrisati rutu**.
- Dodirnuti simbol strelice koji označava sledeći manevar skretanja na desnoj strani ekrana radi prikaza menija navođenja rute (pogledajte „Meni za navođenje rute“ ispod).

Izaberite **ZAVRŠITI** na traci za biranje interakcije.

Podešavanja glasa za navigaciju

Isključivanje zvuka

Za privremeno isključivanje zvuka glasovnih poruka za navigaciju, izabrati  sa leve strane ekrana mape. Ikona se menja u .

Za otkazivanje isključivanja zvuka sistema, ponovo izabrati .

Glasovna obaveštenja

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Postavljanje glasovnog navođenja** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Ako je **Glasovne poruke - uklj.** podešeno, sistem iščitava glasovne poruke za navigaciju tokom aktivnog navođenja rute.

Podesite **Glasovne poruke - uklj.** ili **Glasovne poruke - isklj..**

Ako je podešeno na **Isklj.**, sistem ne daje nikakve glasovne poruke za navigaciju.

Glasovna obaveštenja u toku telefonskih poziva

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Postavljanje glasovnog navođenja** za prikaz odgovarajućeg podmenija. Izabrati **Signali tokom telefon. razg..**

Ako je izabrano **Uključ.**, glasovne poruke za navigaciju takođe se iščitavaju tokom telefonskih razgovora.

Ako je izabrano **Isklj.**, nema glasovnih obaveštenja. Ako je izabrano **Zvučni signal**, umesto objave oglašava se zvučni signal.

Jačina zvuka

Da biste prilagodili jačinu zvuka glasovnih poruka, izaberite – ili +.

Informacije o saobraćajnim nesrećama

Lista saobraćaja

Za prikaz liste saobraćajnih nesreća u blizini trenutne lokacije vozila, pritisnuti i izabrati **SAOBRAĆAJ**.

Alternativno, izabrati **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Saobraćaj** za prikaz odgovarajućeg podmenija. Izabrati **Prikazati saobraćajne incidente u blizini**.

Ukoliko navođenje rute nije aktivno, prikazuje se sledeća lista:



Ako je navođenje rute aktivno, prikazuju se dva dodatna dugmeta na ekranu: **Sve** za listu koja prikazuje saobraćajne nesreće i **Duž rute** za listu koja prikazuje samo one saobraćajne nesreće koje se tiču aktuelne rute.

Stavke na listi se podrazumevano sortiraju po udaljenosti od lokacije vozila. Za abecedno sortiranje stavki, izabrati **Uredi** u prvom redu ekrana.

Dodirnuti neki od elemenata liste za prikaz detaljnih informacija o datoj saobraćajnoj nesreći.

Napomena

Ako je lista saobraćaja uneta putem dugmeta na ekranu **SAOBRAĆAJ** na početnom ekranu, dodirnuti u gornjem levom uglu ekrana za pristupanje meniju za podešavanja saobraćaja.

Saobraćajne ikone na mapi

Ako je podešeno **Prikazati ikone na karti - uklj.**, ikone saobraćajnih nesreća oko trenutne lokacije i duž rute se prikazuju na mapi.

Podesite **Prikazati ikone na karti - uklj.** ili **Prikazati ikone na karti - isklj.**

Usmeravanje prema saobraćaju

Ovaj podmeni sadrži podešavanja o tome kako sistem može da se ponaša u odnosu na saobraćajne nesreće pre i tokom navođenja rute.

Izabrati **Podešavanja usmeravanja saobraćaja** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Ako želite da generalno izbegnete spori saobraćaj, podesite **Izbegavati spori saobraćaj** na **Uključ.**

Odabrati **Automatski saobraćaj izbegavanja** ili **Pitati pre izbegavanja**.

Tipovi saobraćajnih nesreća

Izabрати **Vrste saobraćaja** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Izaberite tipove saobraćajnih nesreća koje treba izbegavati.

TMC stanice

TMC radio stanice obezbeđuju informacije o trenutnoj situaciji u saobraćaju koje se uzimaju u obzir za proračun rute.

Napomena

U zavisnosti od države u kojoj se nalazite, TMC usluga je poboljšana pomoću PayTMC funkcionalnosti u Infotainment sistemu.

Izabрати **Stanica sa saobr. porukama** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Podrazumevano podešavanje **Auto** konsultuje različite TMC stanice.

Ako želite da se određena TMC stanica uzme u obzir, izaberite određenu stanicu sa liste.

Ako se ta stanica više ne prima, sistem se prebacuje na funkciju **Auto**.

Podešavanje rute

Izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Opcije rute** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Stil rute

Za definisanje kriterijuma po kojima se izračunava ruta, izaberite **Stil rute**.

Izaberite **Brzo**, **Ekološki** ili **Kratko** sa liste.

Ako se izabere **Ekološki**, ekološki stil rute može da se prilagodi opterećenju vozila.

Izabрати **Urediti eko-profile** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Nekoliko puta izabрати **Krovni teret i Prikolica** za menjanje između dostupnih opcija opterećenja. Podesite opcije po potrebi.

Izbor puta

Izaberite sa liste koji tipovi puta mogu da se uključe u proračun rute.

Modifikacija rute

Za modifikaciju rute u toku aktivnog navođenja rute, dodirnuti simbol strelice koji označava sledeći manevar skretanja i nalazi se na desnoj strani ekrana.

Prikazuje se meni za navođenje rute.

Napomena

Meni za navođenje rute može da se prikaže samo ako je navođenje rute aktivno.

Meni za navođenje rute obezbeđuje dodatne opcije za promenu podešavanja rute tokom aktivnog navođenja rute.

Prikazivanje liste skretanja

Lista skretanja prikazuje sve ulice na izračunatoj ruti, počev od trenutne lokacije.

Izaberite **LISTA SKR.** u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute. Prikazuje se lista skretanja, a sistem iščitava sledeći manevar.



Svaka stavka na listi može da prikaže sledeće informacije:

- naziv ulice, autoputa ili prilaza autoputu
- strelica pravca
- udaljenost do sledeće ulice na ruti
- procenjeno vreme dolaska prilikom pristizanja u sledeću ulicu

Za prikaz svih dostupnih informacija o određenoj stavki menija, izaberite određenu stavku na listi, a zatim izaberite **Info** u gornjoj liniji ekrana.

Isključivanje ulica iz navođenja rute

Nakon što je navođenje rute pokrenuto, možete da isključite ulice iz prethodno izračunate rute. Putanja se onda ponovo izračunava sa zaobilazanjem ulica koje su isključene.

Izaberite **IZBEĆI** u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute. Prikazuje se lista skretanja.

Izaberite ulicu, autoput ili prilaz autoputu koje želite da izbegnete. Treba da odgovorite na poruku.

Izaberite željenu opciju udaljenosti.

Određena ulica ili autoput, označeni crvenom bojom, prikazuju se u delu **Izbegavana područja** pri vrhu liste skretanja ✓.

Napomena

Odeljak **Izbegavana područja** takođe obuhvata puteve koje sistem automatski izbegava zbog saobraćajnih nesreća.

Za ponovno uključivanje izbegnutih ulica ili autoputa na ruti, poništiti izbor određene stavke sa liste.

Prikazivanje liste putnih tačaka

Ukoliko vaša ruta sadrži putne tačke, meni za navođenje rute obuhvata dodane funkcije menija za modifikaciju rute sa putnim tačkama.

Lista putnih tačaka prikazuje sve putne tačke izračunate rute sa putnim tačkama, počev od sledeće putne tačke.

Izaberite **MEDDUCILJ.** u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute. Prikazuje se lista putnih tačaka.



Svaka stavka na listi može da prikaže sledeće informacije:

- ime ili adresa putne tačke
- razdaljina do sledeće putne tačke
- procenjeno vreme dolaska
prilikom pristizanja na sledeću
putnu tačku

Uređivanje rute sa putnim tačkama

Za uređivanje rute sa putnim tačkama izabrati **UREDITI** u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute. Prikazuje se lista putnih tačaka.

Za promenu položaja putnih tačaka na listi, izaberite ▲ i ▼ pored određenih stavki na listi.

Za brisanje putnih tačaka sa liste, izaberite X.

Izaberite **Zapamti** pri vrhu ekrana za memorisanje promena.

Optimizacija rute sa putnim tačkama

Ako se doda nekoliko putnih tačaka, a ruta sa putnim tačkama se izmeni nekoliko puta, možda ćete želeći da prerasporedite putne tačke po najefikasnijem rasporedu.

Izaberite **OPTIMIZOV**, u traci za biranje interakcije menija za navođenje rute.

Sačekajte da se ažurira lista putnih tačaka.

Izaberite **Zapamti** pri vrhu ekrana za memorisanje promena.

Prepoznavanje govora

Opšte informacije 60

Upotreba 62

Opšte informacije

Ugrađeno prepoznavanje govora

Ugrađeno prepoznavanje govora Infotainment sistema omogućava korišćenje raznih funkcija Infotainment sistema putem glasovnog unosa. Prepoznaje komande i niz brojeva nezavisno od dotičnog govornika. Komande i nizovi brojeva se mogu izgovarati bez prekida između pojedinih reči.

U slučaju neodgovarajućeg rada ili komandi, prepoznavanje govora daje vizuelni i/ili zvučni signal i traži od vas ponavljanje komande. Nezavisno od ovog, prepoznavanje govora potvrđuje važne komande i upitaće vas ako je potrebno.

U principu, postoje različiti načini izgovaranja komandi za obavljanje željenih radnji.

Napomena

Da bi se osiguralo da razgovori unutar vozila ne dovedu do nepoželjnog aktiviranja sistemskih funkcija, prepoznavanje govora ne počinje dok se ta funkcija ne aktivira.

Važne informacije

Jezička podrška

- Za prepoznavanje govora se ne mogu koristiti svi jezici koji su na raspolaganju za prikazivanje kod infotainment sistema.
- Ako prepoznavanje govora ne podržava prikaz trenutno izabranog jezika, prepoznavanje govora nije dostupno.

U tom slučaju, ako želite da Infotainment sistem kontrolirate putem glasovnog unosa, treba da izaberete drugi jezik za prikazivanje. Za promenu slike na prikazu, pogledajte "Jezik" u odeljku "Podešavanja sistema" ➔ 25.

Unos adrese odredišta u inostranstvu

U slučaju da želite da unesete adresu odredišta koja se nalazi u stranoj zemlji putem glasovnog unosa, treba da promenite jezik informacionog displeja na jezik date strane zemlje.

Na primer, ako je displej trenutno podešen na engleski jezik, a vi želite da unesete grad koji se nalazi u Francuskoj, treba da promenite jezik displeja na francuski.

Izuzeci: Ako želite da unesete adrese u Belgiji, opcionalno možete promeniti jezik prikaza na francuski ili holandski. Za adrese u Švajcarskoj možete opcionalno da promenite jezik prikaza na francuski, nemački ili italijanski.

Za promenu slike na prikazu, pogledajte "Jezik" u odeljku "Podešavanja sistema" ↗ 25.

Redosled unosa za adrese odredišta

Redosled po kojem treba unositi delove adrese treba da bude unesen korišćenjem sistema za prepoznavanje govora zemlje u kojoj se nalazi odredište.

- Austrija, Nemačka:
<grad> <ulica> <kućni broj>
- Belgija, Francuska, Velika Britanija:
<kućni broj> <ulica> <grad>
- Danska, Italija, Holandija, Poljska, Portugalija, Rusija, Španija, Švajcarska, Turska:
<ulica> <kućni broj> <grad>

Podešavanje prepoznavanja govora

Za ugrađeno prepoznavanje govora Infotainment sistema može se obaviti nekoliko podešavanja i prilagođavanja.

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Izaberite stavku **Glas** za ulazak u odgovarajući podmeni.



Prag pouzdanosti

U zavisnosti od opcije koja je izabrana u odgovarajućem podmeniju, prepoznavanje govora

deluje više ili manje „sigurno“ u pravilnom razumevanju vaših komandi.

Potvrditi više: Ako je izabrano, sistem vas relativno često pita za potvrdu komandi. Prema tome, u većini slučajeva sistem obavlja ispravnu radnju.

Potvrditi manje: Ako je izabrano, sistem vas ređe pita za potvrdu glasovnih unosa. Prema tome, sistem može ponekad pogrešno da tumači vaše komande i da ne obavi ispravnu radnju.

Napomena

Kada se započinje korišćenje prepoznavanja govora, korišćenje podešavanja **Potvrditi više** može biti od koristi. Pošto ste stekli više iskustva, npr. znate kako da izgovorite komande tako da vas funkcija prepoznavanja govora pravilno razume, korišćenje podešavanja **Potvrditi manje** može imati prednosti.

Dužina poruke

Dužina i detaljnost pitanja i izjava funkcija prepoznavanja govora mogu da se podese u odgovarajućem podmeniju.

Brzina audio povratne inf.

Brzina kojom prepoznavanje govora postavlja pitanja ili daje izjave može da se podesi u odgovarajućem podmeniju.

Ako se izabere **Srednja**, brzina govora sistema odgovara prirodnom govoru.

Napomena

Kada se započinje korišćenje prepoznavanja govora, korišćenje podešavanja **Dugo** može biti od koristi. Kada postanete iskusniji korisnik, korišćenje podešavanja **Kratko** može biti prednost.

Prikaz saveta „Šta mogu da izgovorim?“

U zavisnosti od toga da li želite da se moguće glasovne komande prikažu na ekranu, podesiti **Prikaz saveta „Šta mogu da izgovorim?“** na **Uključ.** ili **Isklj.**

Aplikacija za prosleđivanje glasa

Aplikacija za prosleđivanje glasa Infotainment sistema omogućava pristup komandama funkcije prepoznavanja govora na vašem inteligentnom telefonu.

Dostupnost ovih funkcija zavisi od vašeg inteligentnog telefona. Za više informacija o kompatibilnosti, videti našu veb lokaciju.

Upotreba

Ugrađeno prepoznavanje govora

Aktiviranje prepoznavanje govora

Napomena

Prepoznavanje glasa nije dostupno tokom aktivnog telefonskog poziva.

Aktiviranje preko dugmeta na upravljaču

Pritisnuti  na upravljaču.

Audio sistem se utišava, čuje se glasovna poruka koja vam nalaže da izgovorite komandu, a na informacionom displeju se prikazuju meniji pomoći sa najvažnijim trenutno dostupnim komandama.

Čim prepoznavanje govora bude spremno za glasovni unos, čuje se "bip" zvuk. Simbol prepoznavanja govora u gornjem levom uglu menija pomoći menja se iz bele u crvenu boju.

Sada možete izgovoriti glasovnu komandu za pokretanje funkcije sistema (npr. puštanje unapred podešene radio stanice).

Aktiviranje putem dugmeta GLAS na ekranu na centralnom displeju
Izaberite **GLAS** u traci za biranje interakcije glavnog menija centralnog displeja.

Audio sistem se utišava, čuje se glasovna poruka koja vam nalaže da izgovorite komandu, a na centralnom displeju se prikazuje meni pomoći sa najvažnijim trenutno dostupnim komandama.

Čim prepoznavanje govora bude spremno za glasovni unos, čuje se "bip" zvuk. Simbol prepoznavanja govora na desnoj strani menija pomoći menja se iz crne u crvenu boju.

Sada možete da izgovorite glasovnu komandu, pogledajte opis iznad.

Prilagođavanje jačine zvuka glasovnih poruka

Pritisnuti  ili  na upravljaču prema gore (za pojačavanje tona) ili prema dole (za utišavanje tona).

Prekidanje glasovne poruke

Kao iskusni korisnik, možete prekinuti glasovnu poruku kratkim pritiskanjem  na upravljaču.

Odmah se čuje zvučni signal, simbol prepoznavanja govora postaje crven, a komanda se može izgovoriti bez čekanja.

Otkazivanje sekvence dijaloga

Postoje različite mogućnosti za otkazivanje sekvence dijaloga i za deaktiviranje prepoznavanja govora:

- Izgovoriti "**Otkazi**" ili "**Izadi**".
- Pritisnuti  na upravljaču.
- Ako je sesija prepoznavanja govora pokrenuta putem dugmeta **GLAS** na ekranu na centralnom displeju, možete alternativno:

- Pritisnuti  na komandnoj tabli.
- Izaberite  ili **Izlaz** u meniju pomoći.

U sledećim situacijama, sekvenca dijaloga se automatski otkazuje:

- Ako određeni period vremena ne izgovorite nijednu komandu (podrazumevano, od vas će tri puta biti zatraženo da izgovorite komandu).
- Ako izgovorite komande koje sistem nije prepoznao (podrazumevano, od vas će tri puta biti zatraženo da pravilno izgovorite komandu).

Rad sa govornim komandama

Prepoznavanje govora može da razume komande koje su ili prirodno navedene u formi rečenice ili direktne komande koje navode aplikaciju i radnju.

Za najbolje rezultate:

- Saslušajte glasovnu poruku i sačekajte na "bip" zvuk pre izgovaranja komande ili odgovaranja.
- Izgovorite „**Pomoć**“ ili pročitajte primere komandi na ekranu.
- Glasovna poruka se može prekinuti ponovnim pritiskom na .
- Sačekajte na „bip“ zvuk i prirodno izgovorite komandu - ni prebrzo, ni presporo. Koristite kratke i direktne komande.

Obično komande mogu da se izgovore kao jedna komanda. Na primer, „Zovi Jovan Petrović na posao“, „Pusti“ praćeno imenom izvođača ili numere, „Uхвати“ praćeno frekventnim opsegom radija i frekvencijom/imenom radija ili „Nađi adresu“ praćeno adresom - npr. „Kralja Milana 1, Beograd“.

U slučaju složenih komandi ili kada nedostaju određene informacije, sistem započinje sekvencu dijaloga.

Kada se traži „Mesto interesovanja“, samo veliki lanci mogu da se izaberu po imenu. Lanci predstavljaju trgovine sa najmanje 20 lokacija. Za druge POI tačke, izgovorite naziv kategorije, npr. „Restorani“, „Centri za kupovinu“ ili „Bolnice“.

Ako izgovorite „Telefon“ ili „Komande telefona“, sistem razume da se zahteva telefonski poziv i odgovara odgovarajućim pitanjima dok ne prikupi dovoljno detalja. Ako je broj telefona sačuvan zajedno sa imenom i mestom, direktna komanda treba da uključuje oba, na primer "Pozovi Dejvida Smita na poslu".

Biranje stavki sa liste

Kada se prikaže lista, glasovna poruka traži da se potvrdi ili izabere stavke sa te liste. Stavka liste može da se izabere ručno ili izgovaranjem linijskog broja stavke.

Lista na ekranu prepoznavanja govora funkcioniše isto kao i liste na drugim ekranima. Ručno pomeranje liste na ekranu tokom sesije prepoznavanja govora obustavlja trenutni događaj prepoznavanja govora i reprodukuje poruku kao što

je „Izaberite sa liste koristeći ručne komande ili pritisnite taster za vraćanje nazad na prednjoj ploči da biste pokušali ponovo“.

Ako nije napravljen ručni izbor u roku od 15 sekundi, sesija prepoznavanja govora se završava, dobijate poruku koja vas obaveštava o tome i ponovo se prikazuje prethodni ekran.

Komanda "Nazad"

Za povratak na prethodni meni, alternativno: izgovoriti „**Nazad**“ ili pritisnuti ◀ **BACK** na komandnoj tabli, ili pritisnuti ↶.

Komanda "Pomoć"

Nakon izgovaranja komande „**Pomoć**“, poruka pomoći za trenutni ekran se isčitava naglas. Poruka se dodatno prikazuje na ekranu.

Za prekidanje poruke pomoći, pritisnite ⌂. Čuje se zvučni signal. Možete da izgovorite komandu.

Aplikacija za prosleđivanje glasa

Aktiviranje prepoznavanje govora

Pritisnuti i zadržati ⌂ na upravljaču sve dok se ne prikaže ikona za prepoznavanje govora.

Prilagođavanje jačine zvuka glasovnih poruka

Okrenuti ☺ na komandnoj tabli ili pritisnuti ◀ ili ▶ na upravljaču prema gore (za pojačavanje tona) ili prema dole (za utišavanje tona).

Deaktiviranje prepoznavanja govora

Pritisnuti ⌂ na upravljaču. Sesija prepoznavanja govora je završena.

Telefon

Opšte informacije	65
Bluetooth veza	66
Hitan poziv	68
Rukovanje	68
Tekstualne poruke	72
Mobilni telefoni i CB radio oprema	75

Opšte informacije

Portal telefona Vam nudi mogućnost obavljanja vašeg telefonskog razgovora koristeći mobilni telefon kroz sistem mikrofona i zvučnika vozila kao i da upravljate sa najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem Infotainment sistema u vozilu. Da bi telefonski portal mogao da se koristi, mobilni telefon mora biti povezan sa Infotainment sistemom putem Bluetooth-a.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona zavise od odgovarajućeg mobilnog telefona i usluga mreže. Dodatne informacije o tome možete naći u uputstvu vašeg mobilnog telefona ili ih možete zatražiti od vašeg operatera mreže.

Važne informacije o rukovanju i bezbednosti saobraćaja

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju uticaja na vašu okolinu. Iz tih razloga pripremljene su bezbednosne regulative i direktive. Pre korišćenja funkcije telefona, trebalo bi da se upoznate sa pripadajućim direktivama.

Upozorenje

Korišćenje "bezručne" opreme prilikom vožnje može biti opasno, pošto je vaša koncentracija smanjena dok telefonirate. Parkirajte vozilo pre upotrebe funkcije telefoniranja bez upotrebe ruku (hands free). Poštujte odredbe države u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite da poštujete specijalna ograničenja koja se koriste u određenoj oblasti i uvek isključite mobilne telefone ako je

njihova upotreba zabranjena, ako je smetnja izazvana upotrebom mobilnog telefona ili može izazvati opasnu situaciju.

Bluetooth

Portal telefona je sertifikovan od strane Specijalne interesne grupe za Bluetooth (SIG).

Dodatne informacije o specifikaciji možete naći na sledećoj Internet adresi <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth veza

Bluetooth je radio standard za bežično povezivanje npr. mobilnih telefona ili drugih uređaja.

Da biste mogli da uspostavite Bluetooth vezu sa Infotainment sistemom, Bluetooth funkcija Bluetooth uređaja mora biti aktivirana. Pogledati dodatne informacije u uputstvu za upotrebu Bluetooth uređaja.

Putem menija Bluetooth podešavanja vrši se uparivanje (razmena PIN kodova između Bluetooth uređaja i

Infotainment sistema) i povezivanje Bluetooth uređaja sa Infotainment sistemom.

Meni Bluetooth podešavanja

Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Izabrati **Bluetooth** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

Uparivanje Bluetooth uređaja

Važne informacije

- Najviše pet uređaja se može upariti sa sistemom.
- Samo po jedan upareni uređaj može da bude povezan sa Infotainment sistemom.
- Uparivanje obično treba obaviti jednom, osim ako je uređaj bio izbrisan sa liste uparenih uređaja. Ako je uređaj prethodno povezan, Infotainment sistem automatski uspostavlja vezu.
- Rad Bluetooth uređaja značajno prazni bateriju uređaja. Zato povežite uređaj na USB priključak radi punjenja.

Uparivanje putem aplikacije PODEŠAVANJE

1. Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.
Izabrati **Bluetooth** za prikaz odgovarajućeg podmenija.
2. Izabrati **Povezati uređaj**.
Alternativno, izaberite **Upravljanje uređajem** za prikaz liste uređaja, a zatim izaberite **Povezati uređaj**.
3. U Infotainment sistemu se prikazuje poruka koja navodi naziv i PIN kod Infotainment sistema.
4. Pokrenuti Bluetooth pretragu na Bluetooth uređaju koji treba upariti.
5. Potvrda postupka uparivanja:
 - Ako postoji podrška za SSP (bezbedno jednostavno uparivanje):
Uporediti PIN kod (ako se zahteva) i potvrditi poruke na

Infotainment sistemu i Bluetooth uređaju.

- Ako ne postoji podrška za SSP (bezbedno jednostavno uparivanje):

Ako želite, izaberite **Postavi PIN** da promenite PIN kod Infotainment sistema. Prikazuje se tastatura. Unesite novi PIN kod i potvrdite unos.

Unesite Infotainment PIN kod na Bluetooth uređaju i potvrdite svoj unos.

6. Infotainment sistem i uređaj su upareni i prikazuje se lista uređaja.

Napomena

Ako se Bluetooth veza prekine, poruka o grešci se prikazuje na ekranu Infotainment sistema.

7. Ako je dostupno na Bluetooth uređaju, u Infotainment sistem se preuzimaju imenik i lista poziva. Ako je potrebno, potvrditi odgovarajuću poruku na inteligentnom telefonu.

Napomena

Da bi Infotainment sistem čitao kontakte, oni moraju da budu memorisani u memoriji mobilnog telefona.

Ako ovu funkciju ne podržava Bluetooth uređaj, prikazaće se odgovarajuća poruka na Infotainment sistemu.

Uparivanje putem aplikacije Telefon

1. Pritisnuti , zatim izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.
2. Izabrati **Povezati uređaj**.
3. Nastaviti od koraka 3 „Uparivanje putem aplikacije Podešavanja“ (pogledajte iznad).
4. Ako je uređaj uspešno uparen, prikazuje se meni telefona.

Napomena

Ako se Bluetooth veza prekine, poruka o grešci se prikazuje na ekranu Infotainment sistema.

Povezivanje uparenog uređaja

1. Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.

Izabrati **Bluetooth** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

2. Izaberite **Upravljanje uređajem** za prikaz liste uređaja.
3. Izaberite Bluetooth uređaj koji želite da povežete.
4. Uređaj je povezan i prikazuje se u okviru polja liste uređaja **Povezano**.

Prekid veze sa uređajem

1. Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.
Izabrati **Bluetooth** za prikaz odgovarajućeg podmenija.
2. Izaberite **Upravljanje uređajem** za prikaz liste uređaja.
3. Izaberite **X** pored trenutno povezanog Bluetooth uređaja. Treba da odgovorite na poruku.
4. Izabrati **Da** za isključivanje uređaja.

Brisanje uređaja

1. Pritisnuti , zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.
Izabrati **Bluetooth** za prikaz odgovarajućeg podmenija.
2. Izaberite **Upravljanje uređajem** za prikaz liste uređaja.
3. Izaberite – pored Bluetooth uređaja koji treba izbrisati. Treba da odgovorite na poruku.
4. Izabrati **Da** za brisanje uređaja.

Hitan poziv

⚠ Upozorenje

Uspostavljanje veze ne može se garantovati u svim situacijama. Iz tih razlog ne bi trebalo isključivo oslanjati se na mobilni telefon kada se radi o bitnoj komunikaciji (npr. u slučaju potrebe za medicinskom pomoći).

U nekim mrežama je potrebno pravilno postaviti važeću SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da možete zvati i primati pozive sa mobilnog telefona, ako je to područje sa dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima pozivi u slučaju nužde se nemogu obaviti na svim mrežama mobilnih telefona; moguće je da se nemože telefonirati kada su određeni servisi mreže i/ili funkcije telefona aktivirani. Možete se raspitati u vezi ovoga kod lokalnog operatera.

Broj u slučaju nužde se može razlikovati zavisno od regije ili države. Molimo da se ranije raspitate u vezi tačnog broja u slučaju nužde za dotični region.

Pozivanje broja u slučaju nužde

Pozovite broj u slučaju nužde (npr. **112**).

Telefonska veza sa centrom za pružanje pomoći je uspostavljena.

Odgovorite na pitanja osoblja iz centra za pružanje pomoći.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte telefonski poziv sve dok to nije zatraženo od telefonskog centra pružanja pomoći.

Rukovanje

Čim se Bluetooth veza uspostavi između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sistema, možete sa više funkcija vašeg mobilnog telefona upravljati kroz Infotainment sistem.

Napomena

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala mobilnog telefona. Zbog toga su moguća odstupanja od funkcija opisanih u nastavku.

Aplikacija za telefon

Za prikaz odgovarajućeg menija, pritisnuti , i izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.

Telefonski portal objedinjuje različite prikaze koji su dostupni putem kartica. Izaberite željenu karticu.

Napomena


Može se koristiti samo glavni meni za telefon ako je mobilni telefon povezan sa Infotainment sistemom preko Bluetooth funkcije. Pogledati detaljan opis ↗ 66.

Iniciranje telefonskog poziva

Tastatura

Za prikaz odgovarajućeg menija, pritisnuti ☰ i izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.

Ako je potrebno, izaberite **TASTATURA** u traci za biranje interakcije. Prikazuje se tastatura.

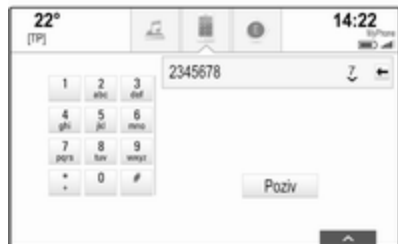

Unesite željeni broj i izaberite **Poziv**. Broj je biran.

Za pozivanje broja za brzo biranje, uneti broj i dodirnuti i zadržati zadnju cifru. Broj je biran.

Kontakti

Za prikaz odgovarajućeg menija, pritisnuti ☰ i izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.

Ako je potrebno, izaberite **KONTAKTI** u traci za biranje interakcije. Prikazuje se lista kontakata.



Pogledati detaljan opis o listama kontakata ↗ 21.

Listajte do željene stavke menija.

Ikona brze funkcije

Ako se memoriše samo jedan broj po kontaktu, prikazuje se ikona brzog biranja pored odgovarajućeg unosa u listi kontakata.

Izabrati ☎ za direktno iniciranje poziva.

Pregled detalja o kontaktu

Ako je memorisano više brojeva za kontakt, izaberite odgovarajući kontakt.

Prikazuje se pregled detalja o kontaktu.

Izaberite jedan od memorisanih brojeva telefona za kontakt. Broj je biran.

Liste poziva

Za prikaz odgovarajućeg menija, pritisnuti ☰ i izabrati **TELEFON** na početnom ekranu.

Ako je potrebno, izaberite **NEDAVNO** u traci za biranje interakcije. Prikazuje se lista nedavnih poziva.



Napomena

Propušteni pozivi su označeni crvenom bojom na listi nedavnih poziva i na njih ukazuje Δ pored ikone telefona u traci aplikacije.

Izaberite jedan od memorisanih brojeva telefona sa liste nedavnih poziva. Broj je biran.

Omiljeno

Prikažite stranu sa omiljenim stavkama.

Ako je neophodno, prelistajte strane. Izaberite dugme na ekranu za željenu omiljenu stavku.

Za detaljan opis ➔ 16.

Dolazni poziv

Prihvatanje telefonskog poziva

Ako su radio izvor ili izvor medija aktivni kada poziv dolazi, audio izvor se utiшава sve dok se ne završi razgovor.

Pri dnu ekrana se prikazuje poruka sa imenom ili brojem pozivaoca.



Za prihvatanje poziva, izabrati **Odgovor** u poruci.

Odbijanje telefonskog poziva

Za odbacivanje poziva, izabrati **Zanemariti** u poruci.

Promena tona zvona

Pritisnuti $\square$, zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu.


Izaberite **Bluetooth** za prikaz odgovarajućeg podmenija, a zatim izaberite **Tonovi zvona**. Prvo se prikazuje lista svih telefona uparenih sa Infotainment sistemom.

Izaberite željeni telefon. Prikazuje se lista svih dostupnih tonova zvona za odgovarajući telefon.

Izaberite željenu melodiju zvona.

Funkcije za vreme telefonskog poziva

Tokom telefonskog poziva vidi se prikaz za poziv u toku.

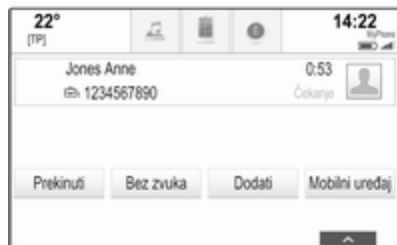

Završetak telefonskog poziva

Izabrati **Prekinuti** za završetak poziva.

Deaktiviranje mikrofona

Izaberite **Bez zvuka** za privremeno deaktiviranje mikrofona.

Dugme na ekranu prelazi u **Zvuk**.

Za ponovno aktiviranje mikrofona, izaberite **Zvuk**.

Deaktiviranje bezručne funkcije

Za nastavak razgovora preko mobilnog telefona, izabrati **Mobilni uređaj**.

Dugme na ekranu prelazi u **Handsfree**.

Za ponovno aktiviranje bezručne funkcije, izaberite **Handsfree**.

Drugi telefonski poziv


Iniciranje drugog telefonskog poziva

Za iniciranje drugog telefonskog poziva, izaberite **Dodati** u prikazu za poziv u toku. Prikazaće se meni za telefon.

Inicirajte drugi telefonski poziv. Za detaljan opis, pogledati iznad.

Da biste otkazali započinjanje drugog poziva i vratili se na prikaz za poziv u toku, izaberite **Poziv u toku**.

Oba poziva se prikazuju u prikazu za poziv u toku.

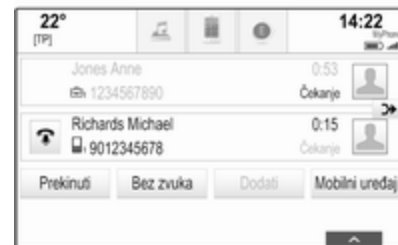

Drugi dolazni poziv

Pri dnu prikaza za poziv u toku prikazuje se poruka sa imenom ili brojem pozivaoca.

Izaberite **Odgovor** ili **Zanemariti** u poruci.

Završetak telefonskih poziva


Da biste završili oba poziva, izaberite **Prekinuti** pri dnu ekrana.

Da završite samo jedan poziv, izaberite **☎** pored odgovarajućeg poziva.

Konferencijski poziv

Izaberite **➔** za objedinjavanje dva poziva. Oba poziva postaju aktivna.

Dugme ➞ na ekranu prelazi u ⚙.

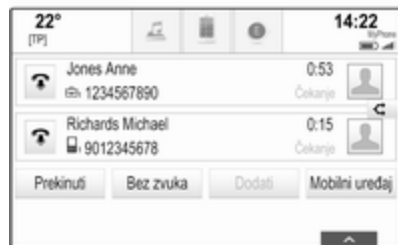

Za odvajanje poziva, izaberite ⚙.

Telefoni

Izabrati **TELEFONI** u traci za biranje interakcije za prikaz liste uređaja.



Za detaljan opis ➞ 66.

Tekstualne poruke

Aplikacija **TEKST** omogućava da se tekstualne poruke primaju i da se na njih odgovara putem Infotainment sistema.

Napomena

Ako se vozilo kreće brže od 8 km/h, neke funkcije aplikacije za tekst neće biti dostupne.

Preduslovi

Da bi se koristila aplikacija **TEKST**, moraju da se zadovolje sledeći preduslovi:

- Bluetooth funkcija određenog telefona mora da bude aktivirana (pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja).
- Zavisno od telefona, uređaj možda treba podesiti tako da bude "vidljiv" (videti uputstvo za upotrebu uređaja).
- Zavisno od telefona, možda treba ručno dozvoliti pristup funkciji tekstualnih poruka na telefonu (videti uputstvo za upotrebu uređaja).
- Određeni telefon mora da bude uparen i povezan sa Infotainment sistemom. Za detaljan opis ➞ 66.
- Određeni telefon mora da podržava Profil za pristup poruka putem Bluetooth-a (BT MAP).

Pokretanje tekstualne aplikacije

Pritisnuti ⚙, zatim izabrati **TEKST** na početnom ekranu.



Ako se primi nova tekstualna poruka, dobićete poruku obaveštenja. Izaberite jedno od dugmadi na ekranu za ulazak u aplikaciju **TEKST**.

Napomena

Upozorenja na tekstualne poruke se prikazuju samo ako je u meniju podešavanja tekstualnih poruka **Tekst obaveštenja** podešeno na **Uključ..**

Preslušavanje poruke

Izaberite **INBOKS** na traci za biranje interakcije. Tekstualne poruke sačuvane na odgovarajućem telefonu se prikazuju na listi.

Napomena

U zavisnosti od telefona, u poštanskom sandučetu se ne prikazuju sve poruke memorisane u telefonu.

Za preslušavanje poruke, izabrati **◀▶** pored odgovarajuće poruke.

Alternativno, izaberite željenu poruku za prikaz pregleda poruke. Izaberite **SLUŠAJ** na traci za biranje interakcije.

Pregled poruke

Izaberite **INBOKS** na traci za biranje interakcije. Tekstualne poruke sačuvane na odgovarajućem telefonu se prikazuju na listi.

Izaberite željenu poruku za prikaz teksta cele poruke.



Pozivanje pošiljaoca

Izaberite **INBOKS** na traci za biranje interakcije. Tekstualne poruke sačuvane na odgovarajućem telefonu se prikazuju na listi.

Izaberite željenu poruku za prikaz pregleda poruke.

Izaberite **Poziv** na traci za biranje interakcije. Poziva se pošiljaoc poruke.

Odgovaranje na poruke

Napomena

U zavisnosti od telefona, funkcija odgovaranja možda neće biti podržana.

Izaberite **INBOKS** na traci za biranje interakcije. Tekstualne poruke sačuvane na odgovarajućem telefonu se prikazuju na listi.

Izaberite željenu poruku za prikaz pregleda poruke.

Izaberite **ODGOVORI** na traci za biranje interakcije. Prikazuje se lista unapred definisanih poruka.

Izaberite željenu unapred definisanu tekstualnu poruku.

Ako ni jedna od unapred definisanih poruka ne odgovara svrsi, moguće je napisati novu poruku; videti „Upravljanje unapred definisanim porukama“ u nastavku.

Brisanje poruke

Izaberite **INBOKS** na traci za biranje interakcije. Tekstualne poruke sačuvane na odgovarajućem telefonu se prikazuju na listi.

Izaberite željenu poruku za prikaz pregleda poruke.

Za brisanje tekstualnih poruka, izaberite **Izbrisati** na traci za biranje interakcije.

Lista uređaja

Izaberite **TELEFONI** za prikaz liste uređaja.

Za detaljan opis ⇨ 66.

Podešavanja teksta


Izaberite **Podešavanj.** za ulazak u meni za podešavanja.

Tekstualna upozorenja

Ako želite iskačuća upozorenja o prijemu novih tekstualnih poruka, podesite **Tekst obaveštenja - uklj..**

Upravljanje unapred definisanim porukama

Izaberite **Urediti unapred definisanu poruku** za prikaz liste svih unapred definisanih poruka.

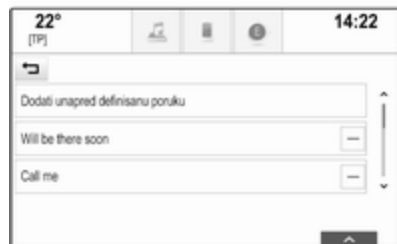

Dodavanje nove poruke

Napomena

U unapred definisane poruke može da se uđe samo kada vozilo stoji.

Izabrati **Dodati unapred definisanu poruku**. Prikazuje se tastatura.

Unesite željeni tekst poruke i potvrdite svoj unos. Nova poruka se dodaje na listu unapred definisanih poruka.

Brisanje unapred definisane poruke

Za brisanje unapred definisane poruke, izaberite – pored poruke koju želite da izbrisete.

Mobilni telefoni i CB radio oprema

Uputstva za montažu i upravljanje

Kod ugradnje i upotrebe mobilnih telefona, moraju se poštovati specifična uputstva od strane proizvođača u vezi ugradnje i upotrebe, kao i priložena uputstva proizvođača mobilnih telefona i "handsfree-ja". Nepridržavanje tim zahtevima učiniće homologaciju vozila nevažećom (EU directive 95/54/EC).

Preporuke za osiguranje nesmetanog rada:

- Spoljašnja antena treba da bude profesionalno montirana, kako bi se dobio maksimalni mogući opseg.
- Maksimalna snaga prenosa: 10 vati.
- Mobilni telefon treba da bude montiran na odgovarajućem mestu. Obratite pažnju na pripadajuću napomenu u uputstvu za upotrebu, odeljak **Sistem vazdušnog jastuka**.

Zatražite savet o mogućim dozvoljenim mestima ugradnje spoljašnje antene i držača radio opreme, kao i o mogućnostima korišćenja uređaja sa snagom emitovanja većom od 10 vati.

Upotreba „hands-free“ opreme bez spoljašnje antene u standardu mobilne telefonije GSM 900/1800/1900 i UMTS dozvoljena je samo ako maksimalna snaga prenosa signala mobilnog telefona u standardu GSM 900 je 2 vata i 1 vat za ostale tipove.

Iz bezbednosnih razloga, za vreme vožnje izbegavajte korišćenje telefona. Čak i u slučaju korišćenja handsfree (bezručnog) seta, to Vam može skrenuti pažnju sa vožnje.

Upozorenje

Rad sa radio uređajem i mobilnim telefonima koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde mobilne telefonije, dozvoljava se samo uz pomoć antene postavljene izvan vozila.

Pažnja

Korišćenjem u vozilu, mobilni telefoni i radio oprema mogu prouzrokovati smetnje u radu elektronike vozila ukoliko se koriste bez spoljašnje antene, izuzev ako su ispoštovane gore navedene regulative.

Često postavljana pitanja

Često postavljana pitanja 76

Često postavljana pitanja

Telefon

❓ Kako mogu da uparim telefon sa Infotainment sistemom?

- ❗ Da biste uparili telefon, pritisnite , izaberite ikonu **TELEFON**, a zatim izaberite **Povezati uređaj**. Pratite uputstva na vašem uređaju i pobrinite se da Bluetooth bude omogućen.
Detaljan opis ⇨ 66.

❓ Kako mogu da pristupim telefonskom imeniku i nedavnim pozivima?

- ❗ Da biste pristupili kontaktima ili listi poziva, pritisnite , izaberite ikonu **TELEFON**, a zatim izaberite **KONTAKTI** ili **NEDAVNO**. Pobrinite se da pristup telefonskom imeniku i listi nedavnih poziva bude dozvoljen na telefonu. U zavisnosti od telefona, učitavanje telefonskog imenika i nedavnih poziva može potrajati nekoliko minuta.

Detaljan opis ⇨ 68.

Omiljeno

❓ Šta može da se memoriše kao omiljeno?

- ① Može da se memoriše do 60 skoro svih elemenata, npr. odredišta, telefonskih kontakata, lista za reprodukciju, radio stanica itd.
Detaljan opis ⇨ 16.

❓ Kako mogu da memorišem novu omiljenu stavku?

- ① Aktivirati odgovarajuću aplikaciju i dodirnuti i zadržati dugme na ekranu sa omiljenom stavkom radi memorisanja nove omiljene stavke na toj lokaciji. Memorisanje se potvrđuje kratkim zvučnim signalom (bip). U nekim slučajevima je potrebno izabrati određenu stavku.
Detaljan opis ⇨ 16.

- ② **Kako mogu da promenim ime, izbrišem ili premestim omiljenu stavku?**
- ① Pritisnite , izaberite ikonu **PODEŠAVANJA** na početnom ekranu, **Radio** sa liste podešavanja, a zatim **Upravljanje favoritima** da biste promenili ime, izbrisali ili premestili omiljenu stavku.
- Detaljan opis ⇨ 16.
- ② **Gde se memorišu omiljene stavke i kako mogu da ih pozovem?**
- ① Omiljene stavke se memorišu u listi omiljenih. Da biste pozvali omiljenu stavku, izaberite odgovarajuće dugme na ekranu u prikazanom redu omiljenih stavki. Na nekim ekranima je lista omiljenih sakrivena da bi se proširio prikaz glavnog sadržaja. Na ovim ekranima izaberite  u donjem desnom uglu ekrana ili prstom prevucite traku za biranje interakcije.
- Detaljan opis ⇨ 16.

Navigacija

- ② **Nakon unošenja adrese odredišta prikazuje se poruka o grešci. Šta radim pogrešno?**
- ① Prilikom unosa cele adrese, sistem za navigaciju očekuje određeni redosled unosa. U zavisnosti od zemlje u kojoj se nalazi uneta adresa, možda je potreban drugačiji redosled unosa. Dodajte naziv zemlje na kraju unosa ako je uneto odredište u drugoj zemlji.
- Detaljan opis ⇨ 48.
- ② **Kako mogu da se otkažem aktivno navođenje rute?**
- ① Da biste otkazali navođenje rute, izaberite **MENI** u traci za biranje interakcije, a zatim izaberite **Izbrisati rutu**.
- Detaljan opis ⇨ 54.

Audio

- ② **Kako da promenim audio izvor?**
- ① Višestrukim izborom **RADIO** možete da menjate sve dostupne radio izvore (AM/FM/DAB).

Višestrukim izborom **MEDIJI** moguće je menjati sve dostupne izvore medija.

Detaljan opis za radio
⇨ 30, spoljašnje uređaje ⇨ 35.

- ② **Kako mogu da pretražujem radio stanice ili muzičke medije?**
- ① Za pretraživanje radio stanica ili muzičkih medija, kao što su liste za reprodukovanje ili albumi, izaberite **PRETRAŽI** na ekranu ili audio ekranu.
- Detaljan opis za radio
⇨ 30, spoljašnje uređaje ⇨ 36.

Ostalo

- ② **Kako mogu da poboljšam učinak prepoznavanja glasa?**
- ① Prepoznavanje glasa je namenjeno za razumevanje prirodno izgovorenih glasovnih komandi. Sačekajte zvučni signal, a zatim izgovorite. Pokušajte da govorite prirodno - ni prebrzo ni preglasno.
- Detaljan opis ⇨ 60.

- ② **Kako mogu da poboljšam performanse ekrana osetljivog na dodir?**
- ① Ekran osetljiv na dodir je osetljiv na pritisak. Pokušajte da jače pritisnete prstom, naročito tokom pokreta prevlačenja.
Detaljan opis ➞ 12.

Indeks pojmova

A

Adresar.....	48
Aktiviranje Bluetooth muzike.....	36
Aktiviranje Infotainment sistema... 10	
Aktiviranje navigacionog sistema. 42	
Aktiviranje portala telefona.....	68
Aktiviranje radija.....	30
Aktiviranje USB-a.....	36, 37
Audio fajlovi.....	35
Automatska regulacija jačine zvuka.....	25
Automatsko podešavanje.....	25
Automatsko podešavanje jačine zvuka Automatska regulacija jačine zvuka.....	25

B

Balans.....	24
Bluetooth muzika.....	35
Bluetooth veza.....	66

Č

Često postavljana pitanja.....	76
--------------------------------	----

D

DAB (digitalno emitovanje zvuka) 33	
DAB povezivanje.....	33
Datum.....	25
Digitalno emitovanje zvuka.....	33
Duboki ton.....	24

Dugme na ekranu PREGLED.....	42
Dugme na ekranu za RESETOVANJE.....	42
Dugme „Početak“.....	14

E

Ekran osetljiv na dodir.....	12
Ekvilajzer.....	24
Elementi upravljanja Infotainment sistem.....	8
Upravljač.....	8
EQ.....	24

F

Fajlovi filmova.....	35
Fejder.....	24
Filmovi.....	37
Formati fajlova Audio fajlovi.....	35
Fajlovi filmova.....	35

H

Hitan poziv.....	68
------------------	----

I

Inteligentni telefoni Projekcija sa telefona.....	38
Intellitext.....	33
Interesantne tačke.....	48
Isključivanje zvuka.....	10
Izbor talasnog opsega.....	30

Kontakti.....	21
Okno za prepoznavanje znakova.....	15
Omiljeno.....	16
Početni ekran.....	14
Tastatura.....	15
Traka aplikacije.....	14
Traka za biranje interakcije.....	14

P

Početni ekran.....	14
Podešavanja jačine zvuka.....	25
Podešavanja sistema.....	25
Displej.....	25
Jezik.....	25
Resetovanje na fabrička podešavanja.....	25
Režim novčanika.....	25
Vreme i datum.....	25
Podešavanja tona.....	24
Pogrešan smer pomeranja (listanja).....	25
Pojedinačni POI.....	42
Poruke.....	14
Pregled elemenata upravljanja.....	8
Prepoznavanje glasa.....	60
Prepoznavanje govora.....	60
Prikaz časovnika.....	25
Prikazivanje omiljenih.....	16
Prodavnica.....	39

Projekcija sa telefona.....	38
Putovanje preko putnih tačaka.....	48

R

Radio

DAB (digitalni radio) meni.....	33
DAB (digitalno emitovanje zvuka).....	33
DAB obaveštenja.....	33
Digitalno emitovanje zvuka.....	33
FM meni.....	31
Frekventni opseg.....	30
Intellitext.....	33
L-opseg.....	33
Lista frekvencija.....	30
Lista kategorija.....	30
Liste stanica.....	30
Obaveštenje o saobraćaju.....	31
Omiljeno.....	16
RDS.....	31
Region.....	31
Regionalizacija.....	31
Sistem radio podataka.....	31
TP.....	31
Traženje stanica.....	30
Region.....	31
Regionalizacija.....	31
Reprodukcija audio sadržaja.....	36
Reprodukcija filmova.....	37

Resetovanje na fabrička podešavanja.....	25
Režim displeja.....	25
Režim novčanika Otključavanje.....	25
Zaključavanje.....	25
Rukovanje.....	68
Bluetooth muzika.....	36
Ekran osetljiv na dodir.....	12
Infotainment sistem.....	10
Kontakti.....	21
Navigacioni sistem.....	42
Omiljeno.....	16
Radio.....	30
Tastature.....	15
Telefon.....	68
USB.....	36, 37
Rukovanje ekranom osetljivim na dodir.....	12
Rukovanje menijem.....	14

S

Saobraćajne nesreće.....	54
Sistem radio podataka (RDS)	31
Srednji opseg.....	24
Stil rute.....	54

T

TA.....	31
Tastatura.....	15

Tastatura sa simbolima.....	15
Tastatura sa slovima.....	15
Tastature.....	15
Tekstualne poruke.....	72
Telefon	
Bezručni režim.....	68
Bluetooth.....	65
Bluetooth veza.....	66
Kontakti.....	21
Nedavni pozivi.....	68
Omiljeno.....	16
Pozivi u slučaju nužde.....	68
Tekstualne poruke.....	72
Telefonski imenik.....	21, 68
Ton zvona.....	68
Telefonski imenik.....	21, 68
Telefonski poziv	
Iniciranje.....	68
Odbijanje.....	68
Preuzimanje.....	68
TMC stanice.....	41
Ton zvona.....	68
TP.....	31
Traka aplikacije.....	14
Traka za biranje interakcije.....	14
Traženje stanice.....	30
U	
Učitavanje omiljenih.....	16
Uključivanje Infotainment sistema	10

Uključivanje projekcije sa telefona	38
Unos odredišta	48
Uparivanje.....	66
Upotreba.....	10, 30, 62
USB.....	35

V

Visoki tonovi.....	24
Vreme.....	25

Z

Zaboravljen PIN.....	25
----------------------	----

R 4.0 IntelliLink

Uvod	86
Osnovno upravljanje	94
Radio	100
Spoljašnji uređaji	106
Prepoznavanje govora	114
Telefon	115
Indeks pojmova	124

Uvod

Opšte informacije	86
Karakteristike sistema zaštite od krađe	87
Pregled elemenata upravljanja	88
Upotreba	91

Opšte informacije

Infotainment sistem vam pruža najmoderniju tehnologiju muzičke reprodukcije u vozilu.

Koristeći funkcije radio tjunera možete da registrujete i do 25 stanica na pet stranica sa omiljenim stavkama.

Spoljašnje uređaje za skladištenje podataka možete povezati na Infotainment sistem kao dodatne audio izvore; ili preko kabla ili preko Bluetooth®-a.

Osim toga, Infotainment sistem je opremljen portalom telefona koji omogućava lako i bezbedno korišćenje mobilnog telefona u vozilu.

Takođe možete da rukujete specifičnim aplikacijama pametnog telefona preko infotainment sistema.

Infotainment sistemom se opciono može rukovati pomoću ekrana osetljivog na dodir i dugmadi na komandnoj tabli, komandama na upravljaču ili - ukoliko vaš mobilni telefon nudi tu opciju - putem prepoznavanja glasa.

Moderan dizajn upravljačkih elemenata, ekran osjetljiv na dodir i jasni prikazi omogućavaju vam da lakše i po intuiciji rukujete sistemom.

Napomena

Ovo uputstvo opisuje sve opcije i funkcije koje su na raspolaganju za razne Infotainment sisteme. Neki opisi, uzimajući u obzir i one za displej i funkcije menija, možda ne važe za vaše vozilo zbog varijante modela, državne specifikacije, specijalne opreme ili pribora.

Važne informacije o rukovanju i bezbednosti saobraćaja

Upozorenje

Infotainment sistem mora da se koristi tako da se vozilom može sve vreme upravljati bezbedno. Ukoliko ste nesigurni, zaustavite vozilo i rukujte Infotainment sistemom dok vozilo miruje.

Prijem radio signala

Radio prijem može biti prekinut usled šumova, izobličenja zvuka ili potpunog gubljenja prijema zbog:

- promene u udaljenosti od predajnika
- paralelni prijem zbog refleksije
- zasenčenja

Karakteristike sistema zaštite od krađe

Infotainment sistem opremljen je elektronskim sigurnosnim sistemom za zaštitu od krađe.

Infotainment sistem zbog toga radi samo u vašem vozilu a za lopova je bezvredan.

Pregled elemenata upravljanja

Komandna tabla




1	Displej/ekran osetljiv na dodir	94
2	Početni meni	94
	Dugmad na ekranu za pristup:	
	AUDIO: audio funkcije	
	GALERIJA: funkcije za slike i filmove	
	TELEFON: funkcije za mobilne telefone	
	PROJEKCIJA: projekcija sa telefona	
	NAV: BringGo® aplikacija	
	PODEŠAVANJA: podešavanja sistema	
	OnStar: OnStar Wi-Fi podešavanja	91
3	Indikatori za vreme, datum i temperaturu	98
4		
	Kratki pritisak: otvaranje menija telefona	119

	ili otvaranje funkcije projekcije sa telefona (ako je uključena)	112
	Dug pritisak: uključivanje prepoznavanja glasa	114
5		
	Kratki pritisak: prelazak na sledeću stanicu kada je radio aktivan	100
	ili prelazak na sledeću numeru kada su aktivni spoljašnji uređaji	108
	Dugi pritisak: pretraživanje nagore kada je radio aktivan	100
	ili brzo premotavanje napred kada su aktivni spoljašnji uređaji	108
6		
	Kratak pritisak: uključivanje Infotainment sistema ako je bio isključen . .	91
	ili utišavanje sistema ako je uključen	91

	Dugi pritisak: isključuje Infotainment sistem	91
	Okretanje: podešavanje jačine zvuka	91
7		
	Kratki pritisak: prelazak na prethodnu stanicu kada je radio aktivan	100
	ili prelazak na prethodnu numeru kada su aktivni spoljašnji uređaji	108
	Dugi pritisak: pretraživanje nadole kada je radio aktivan	100
	ili brzo premotavanje unazad kada su aktivni spoljašnji uređaji	108
8		
	Kratko pritisnuti: otvaranje početnog menija	91
	Dugo pritisnuti: otvaranje funkcije projekcije sa telefona (ako je uključena) ..	112

Komande upravljača

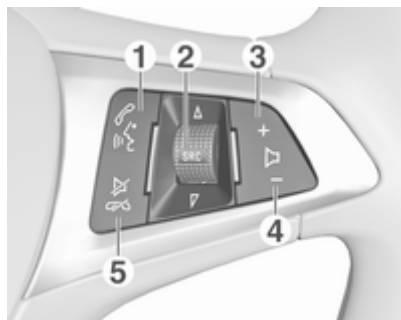

1

Kratak pritisak: otvorite
OnStar meni ukoliko nema
povezanog telefona 91

ili obavite telefonski poziv
ukoliko je telefon povezan . . 115

ili biranje poslednjeg broja
sa liste poziva kada je
prikazan meni telefona 119

ili prebacivanje između
poziva kada su pozivi na
čekanju 119

Dug pritisak: uključivanje
prepoznavanja glasa 114

2 SRC (Izvor) 91

Pritiskanje: izbor audio
izvora 91

Okrenuti prema gore/dole:
izbor sledeće/prethodne
pretpodešene stanice
kada je radio aktivan 100

ili izbor sledeće/prethodne
numere/poglavlja/slike
kada su aktivni spoljašnji
uređaji 108

ili izbor narednog/
prethodnog unosa u listi
poziva kada je portal
telefona aktivan i lista
poziva otvorena 119

Okrenuti prema gore/dole i
zadržati: brz prolazak kroz
unose u listi poziva 119

3 +

Pritiskanje: pojačavanje
jačine zvuka

4 -

Pritiskanje: smanjenje
jačine zvuka

5

Pritisnuti: završetak/
odbijanje poziva 119

ili deaktiviranje
prepoznavanja govora 114

ili aktiviranje/deaktiviranje
funkcije isključivanja zvuka ... 91

Upotreba

Elementi upravljanja

Infotainment sistemom se upravlja pomoću funkcijskih dugmadi, ekrana osetljivog na dodir i menija koji se prikazuju na displeju.

Unosi se vrše opcionalno preko:

- centralne upravljačke jedinice na komandnoj tabli ↗ 88
- ekrana osetljivog na dodir ↗ 94
- audio komandi na upravljaču ↗ 88
- prepoznavanja govora ↗ 114

Uključivanje ili isključivanje Infotainment sistema

Pritisnuti . Posle uključivanja, zadnji izabrani izvor Infotainment sistema postaje aktivan.

Automatsko isključivanje

Ukoliko se Infotainment sistem uključi pritiskom na  uz isključen kontakt, automatski se ponovo isključuje 10 minuta posle zadnjeg korisničkog unosa.

Podešavanje jačine zvuka

Okrenuti . Trenutno podešavanje se može videti na displeju.

Kada se Infotainment sistem uključuje, podešava se poslednja izabrana jačina zvuka, ukoliko je bila slabija od maksimalne jačine zvuka pri uključivanju. Za detaljan opis ↗ 97.

Kompenzacija jačine zvuka zavisno od brzine

Kada je kompenzacija jačine zvuka zavisno od brzine aktivirana ↗ 97, jačina zvuka se podešava automatski da bi se prilagodila buci od puta i vetra tokom vožnje.

Isključivanje zvuka

Pritisnuti  za isključivanje zvuka Infotainment sistema.

Za otkazivanje funkcije isključivanja zvuka: ponovo pritisnuti . Ponovo će biti podešena jačina zvuka koja je poslednji put bila izabrana.

Režimi rukovanja

Pritisnuti  za prikaz početnog menija.



Napomena

Za detaljan opis korišćenja menija preko ekrana osetljivog na dodir ↗ 94.

AUDIO

Izabrati **AUDIO** za otvaranje glavnog menija audio režima koji je poslednji put bio izbran.

Izabrati **Izvor** na ekranu za prikaz trake za biranje interakcije.



Za promenu na neki drugi audio režim: dodirnuti neku od stavki sa trake za biranje interakcije.

Za detaljan opis za:

- Funkcije radija ⇨ 100
- Spoljašnji uređaji ⇨ 108

Napomena

Za lak povratak na trenutno aktivan audio ekran, dodirnuti ⊕ na prvoj liniji bilo kog ekrana.

GALERIJA

Izabrati **GALERIJA** za otvaranje menija za slike i filmove u slučaju fajlova smeštenih na spoljašnjim uređajima, kao što su USB memorija ili inteligentni telefon.

Izabrati  ili  za prikaz menija za slike ili filmove. Izabrati fajl željene slike ili filma za prikaz odgovarajuće stavke na displeju.



Za detaljan opis za:

- Funkcije za slike ⇨ 109
- Funkcije za filmove ⇨ 110

TELEFON

Pre korišćenja portala telefona neophodno je uspostaviti vezu između Infotainment sistema i mobilnog telefona.

Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sistema i mobilnog telefona ⇨ 115.

Ako je mobilni telefon povezan, izabrati **TELEFON** za prikaz glavnog menija portala telefona.



Pogledati detaljan opis rukovanja mobilnim telefonom preko Infotainment sistema ⇨ 119.

PROJEKCIJA

Za prikaz konkretnih aplikacija sa displeja vašeg inteligentnog telefona na Infotainment sistemu, povežite vaš telefon.

Za početak funkcije projektovanja, izabrati **PROJEKCIJA**.

Zavisno od povezanog inteligentnog telefona, prikazuje se glavni meni sa različitim aplikacijama koje se mogu izabrati.

Za detaljan opis ↗ 112.

NAV

Za pokretanje BringGo aplikacije navigacije, izabrati **NAV**.

Za detaljan opis ↗ 112.

PODEŠAVANJA

Izabrati **PODEŠAVANJA** za otvaranje menija različitih postavki vezanih za sistem - npr. isključivanje **Zvučni odgovor pri dodiru**.



OnStar

Za prikaz menija sa OnStar Wi-Fi podešavanjima, izabrati **OnStar**.

Za detaljan opis videti Uputstvo za upotrebu.

Osnovno upravljanje

Osnovno upravljanje	94
Podešavanja tona	96
Podešavanja jačine zvuka	97
Podešavanja sistema	98

Osnovno upravljanje

Displej Infotainment sistema ima površinu osjetljivu na dodir koja dozvoljava direktnu interakciju sa prikazanim komandama menija.

Pažnja

Ne koristite šiljate ili tvrde predmete, kao što su hemijske olovke, olovke ili slične predmete za rukovanje ekranom osjetljivim na dodir.


Dugme na ekranu



Pri rukovanju menijima pritisnite  u odgovarajućem podmeniju kako biste se vratili na naredni viši nivo menija.

Kada se dugme  ne prikazuje na ekranu, nalazite se na najvišem nivou datog menija. Pritisnuti  za prikazivanje početnog ekrana.

Biranje ili aktiviranje dugmeta na ekranu ili stavke menija

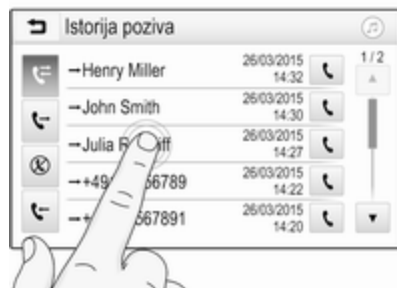

Dodirnuti dugme na ekranu ili stavku menija.

Aktivira se odgovarajuća funkcija sistema ili se prikazuje poruka, ili se prikazuje podmeni sa dodatnim opcijama.

Napomena

U narednim poglavljima će radni koraci za biranje i aktiviranje dugmeta na ekranu ili stavke menija preko ekrana osjetljivog na dodir biti opisani kao „...izabrati <naziv dugmeta>/<naziv stavke>“.

Premeštanje stavki na početnom meniju

Dodirnuti i zadržati element koji treba premestiti, sve dok se oko ikona ne pojave crveni okviri. Pomerite prst na željenu lokaciju i pustite element.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

Sve druge stavke se preuređuju.

Pritisnuti neko od dugmadi na komandnoj tabli za izlaz iz režima uređivanja.

Napomena

Iz režima uređivanja se automatski izlazi nakon 30 sekundi neaktivnosti.

Pomeranje listi

Ako postoji više dostupnih stavki nego što je moguće prikazati na ekranu, lista se mora pomerati.

Za kretanje kroz listu stavki menija, možete opciono:

- Postaviti prst bilo gde na ekranu i pomerati ga na gore ili na dole.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

- Dodirnuti ▼ ili ▲ pri vrhu ili dnu trake za pomeranje.
- Prstom pomerati klizač trake za pomeranje naviše i naniže.

Za povratak na vrh liste, dodirnuti naslov liste.

Napomena

U narednim poglavljima, radni koraci za kretanje kroz stavke liste biće opisani u obliku „...kretati se do <naziv stavke>“.

Listanje strana



Napomena

Strane mogu da se listaju samo ako je dostupno više od jedne strane.

Za pomeranje sa jedne na drugu stranu:

- Postaviti prst bilo gde na ekran i pomerati ga u levo za pomeranje na narednu stranu, ili u desno za pomeranje na prethodnu stranu.

Napomena

Pritisak koji se primenjuje mora da bude konstantan, a prst mora da se pomera konstantnom brzinom.

- Dodirnuti > ili < na ekranu.

Napomena

U narednim poglavljima radni koraci za listanje strana preko table osetljive na dodir biće opisani u obliku „...listati...do...strane..“.

Podešavanja tona

U meniju za podešavanja tona mogu se podesiti karakteristike tona. Meniju se može pristupiti preko svakog glavnog audio menija.

Za otvaranje menija za podešavanje tona izabrati **Meni** u donjem redu odgovarajućeg glavnog audio menija. Po potrebi prođite kroz listu stavki menija i izaberite **Podešavanja tona**. Prikazuje se odgovarajući meni.



Режим еквилajзера

Koristite ovo podešavanje za optimizaciju tona muzičkog stila, npr. **Rok** ili **Klasična**.

Izabrati željeni stil zvuka na traci za biranje interakcije u dnu ekrana. Ako odaberete **Прилагођено**, možete ručno podesiti sledeća podešavanja.

Бас

Ovu postavku koristite za poboljšanje ili pojačanje niskih frekvencija audio izvora.

Za podešavanje postavke, dodirnuti + ili -.

Сред. Тон

Ovu postavku koristite za poboljšanje ili slabljenje frekvencija srednjeg opsega audio izvora.

Za podešavanje postavke, dodirnuti + ili -.

Вис. тон

Ovu postavku koristite za poboljšanje ili pojačanje visokih frekvencija audio izvora.

Za podešavanje postavke, dodirnuti + ili -.

Podešavanje balansa i fejdera

Pomoću slike na desnoj strani menija podesite balans i fejder.

Za definisanje tačke u putničkom prostoru gde je zvuk najviši, dodirnuti odgovarajuću tačku na slici.

Alternativno, pomeriti crvenu oznaku do željene tačke.

Napomena

Postavke za balans i fejder važe za sve audio izvore. Ne mogu se podešavati pojedinačno za svaki audio izvor.

Podešavanja jačine zvuka

Podešavanje maksimalne jačine zvuka pri uključivanju

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Izabrati **Radio**, proći kroz listu i zatim izabrati **Maks. poč. jač. zv.**

Za podešavanje postavke, dodirnuti + ili -.

Podešavanje jačine zvuka zavisno od brzine

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Izabrati **Radio**, proći kroz listu i zatim izabrati **Automat. jač. zvuka**.

Za podešavanje stepena prilagođavanja jačine zvuka, izabrati jednu od stavki sa liste.

Isključeno: bez poboljšanja jačine zvuka sa povećanjem brzine vozila.

Visok: maks. poboljšanje jačine zvuka sa povećanjem brzine vozila.

Uključivanje ili isključivanje funkcije zvučnog signala pri dodirivanju

Ako je funkcija zvučnog signala pri dodirivanju aktivirana, svako dodirivanje dugmeta na ekranu ili stavke menija označava se kratkim zvučnim signalom.

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Izabrati **Radio**, a zatim se proći kroz listu do **Zvučni odgovor pri dodiru**.



Dodirnuti dugme na ekranu pored **Zvučni odgovor pri dodiru** za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Jačina zvuka saobraćajnih obaveštenja

Za podešavanje jačine zvuka saobraćajnih obaveštenja, podesiti željenu jačinu u trenutku kada sistem izdaje saobraćajno obaveštenje. Dato podešavanje se nakon toga čuva u sistemu.


Podešavanja sistema

Sledeća podešavanja tiču se čitavog sistema. Sva druga podešavanja su tematski opisana u odgovarajućim poglavljima ovog priručnika.

Podešavanja vremena i datuma

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Izabrati **Vreme i datum** za prikaz odgovarajućeg podmenija.

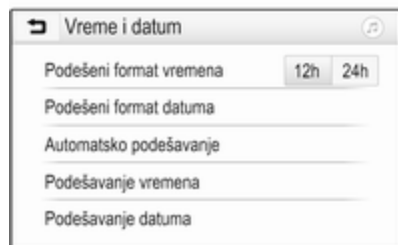

Podešeni format vremena

Za biranje željenog formata vremena, dodirnuti dugme na ekranu **12 h** ili **24 h**.

Podešeni format datuma

Za izbor željenog formata vremena, izabrati **Podešeni format datuma** i izabrati između dostupnih opcija u podmeniju.

Automatsko podešavanje

Za izbor toga da li će se vreme i datum podesiti automatski ili ručno, izabrati **Automatsko podešavanje**.

Za automatsko podešavanje vremena i datuma, izabrati **Uključeno - RDS**.

Za ručno podešavanje vremena i datuma, izabrati **Isključeno - Ručno**.

Ako je **Automatsko podešavanje** podešeno na **Isključeno - Ručno**, stavke podmenija **Podešavanje vremena** i **Podešavanje datuma** postaju dostupne.

Podesiti vreme i datum

Za prilagođavanje podešavanja vremena i datuma, izabrati **Podešavanje vremena** ili **Podešavanje datuma**.

Dodirnuti **+** i **-** za prilagođavanje podešavanja.

Podešavanja jezika

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Izaberite **Jezik(Language)** za prikazivanje odgovarajućeg menija.

Za podešavanje jezika tekstova menija: dodirnuti željeni jezik.

Funkcija pomeranja teksta

Ako se na ekranu prikazuje dugačak tekst, npr. naslovi numera ili nazivi stanica, tekst se može ili neprekidno pomerati ili pomeriti jednom i prikazati u skraćenom obliku.

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Izabrati **Radio**.



Ako želite da se tekst neprekidno lista, uključite **Pomeranje teksta**.

Ako želite da se tekst pomera samo u koracima, isključite ovo podešavanje.

Funkcija crnog ekrana

Ukoliko ne želite da vidite osvetljeni ekran, npr. tokom noći, možete isključiti ekran.

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Proći kroz listu i izabrati **Isključi ekran**. Ekran se isključuje; audio funkcije ostaju aktivne.

Fabrička podrazumevana podešavanja

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Proći kroz listu i izabrati **Vrati na fabrička podešavanja**.

Za vraćanje svih podešavanja personalizacije vozila, izabrati **Restore Vehicle Settings** (Vrati podešavanja vozila).

Za brisanje uparenih Bluetooth uređaja, liste kontakata i sačuvanih brojeva govorne pošte, izabrati **Ukloni sve privatne podatke**.

Za resetovanje podešavanja tona i jačine zvuka, brisanje svih omiljenih stavki i izbora melodije zvona, izabrati **Vrati podešavanja radija**.

U svakom slučaju, prikazuje se poruka upozorenja. Izabrati **Nastavi** radi resetovanja podešavanja.

Verzija sistema

Pritisnuti , a zatim izabrati **Podešavanja**.

Proći kroz listu i izabrati **Informacije o softveru**.

Ako je povezan neki USB uređaj, možete na njega da sačuvate informacije o vozilu.

Izabrati **Ažuriranje sistema** i nakon toga **Sačuvaj infor. o vozilu na USB**.

Za ažuriranje sistema, kontaktirati servisnu radionicu.

Podešavanja vozila

Podešavanja vozila opisana su u uputstvu za upotrebu.

Radio

Upotreba	100
Traženje stanice	100
Liste omiljenih	102
Sistem radio podataka (RDS)	103
Digitalno emitovanje zvuka	104

Upotreba

Aktiviranje radija

Pritisnuti , a zatim izabrati **AUDIO**. Prikazaće se glavni audio meni koji je poslednji put bio izabran.

Izabrati **Izvor** u donjem redu glavnog menija za aktivni radio radi otvaranja trake za biranje interakcije.



Odabrati željenu talasnu dužinu.

Na prijemu će biti zadnja slušana stanica u izabranom talasnom opsegu.

Traženje stanice

Automatsko traženje radio stanica



Kratko pritisnuti ili dodirnuti  ili  na komandnoj tabli ili na ekranu za reprodukovanje prethodne ili naredne stanice iz memorisanih stanica.

Ručno traženje radio stanica

Pritisnuti i zadržati  ili  na komandnoj tabli. Otpustiti u samoj blizini tražene frekvencije.

Traženje je učinjeno za sledeću stanicu koja može da se primi i emitovanje iste počinje automatski.

Napomena

FM talasno područje: kad je RDS funkcija aktivirana, samo RDS stanice ➔ 103 se pretražuju, a kad je uključena usluga saobraćajnih obaveštenja (TP), samo stanice sa saobraćajnim obaveštenjima ➔ 103 se pretražuju.

Podešavanje stanica

Dodirnuti  na ekranu. Prikazuje se displej **Direktno podešavanje stanica**.



Uneti željenu frekvenciju. Upotrebiti  za brisanje unetih cifara. Ako je to potrebno, dodirnuti  ili  za naknadno podešavanje unosa.

Potvrditi unos za reprodukovanje stanice.

Liste radio stanica

Izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za aktivni radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za frekventni opseg.



Izabrati odgovarajuću **Lista stanica** za frekventni opseg. Prikazaće se sve stanice koje se mogu primiti unutar odgovarajućeg frekventnog opsega i u trenutnom opsegu prijema. Izabrati željenu stanicu.

Napomena

Trenutno emitovana radio stanica se označava simbolom  pored imena stanice.

Lista kategorija

Brojne radio stanice emituju PTY šifru, kao oznaku tipa programa emitovanog na radio talasima (npr. vesti). Neke stanice će, u zavisnosti od sadržaja trenutnog emitovanja, takođe menjati i PTY šifru.

Infotainment sistem memoriše ove stanice, poređane po tipu programa, u odgovarajućoj listi kategorija.

Napomena

Stavka liste **Kategorije** može se koristiti samo za FM i DAB frekventne opsege.

Za pretraživanje tipa programa po definiciji stanica, izabrati **Kategorije**.

Prikazaće se lista trenutno dostupnih tipova programa.

Izabrati željeni tip programa. Prikazana je lista stanica koje emituju izabrani tipa programa.

Izabrati željenu stanicu.

Napomena

Trenutno emitovana radio stanica se označava simbolom ► pored imena stanice.

Ažuriranje listi stanica

Ako stanice sačuvane na listi stanica po frekventnom opsegu više ne mogu da se hvataju, izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za aktivni radio, a zatim izabrati odgovarajuću stavku menija radi ažuriranja liste stanica - npr. **Ažuriraj listu stanica**.

Napomena

Ako je lista stanica određene frekvencije ažurirana, odgovarajuća lista kategorija takođe je ažurirana.

Počinje pretraživanje stanica i prikazuje se odgovarajuća poruka. Po završetku pretrage prikazuje se odgovarajuća lista stanica.

Napomena

Trenutno emitovana radio stanica se označava simbolom ► pored imena stanice.

Liste omiljenih

Stanice svih talasnih područja se mogu ručno memorisati na liste omiljenih.



Postoji pet listi omiljenih stanica; na svaku od njih možete memorisati po 5 stanica.

Napomena

Stanica koja se trenutno prima je osvetljena.

Memorisanje stanica

Ako je to potrebno, dodirnuti < ili > za listanje kroz stanice omiljenih stanica.

Za memorisanje trenutno aktivne radio stanice na pretpodešenom dugmetu na ekranu: dodirnuti i držati željeno dugme na ekranu nekoliko sekundi. Odgovarajuća frekvencija ili ime stanice prikazaće se na dugmetu na ekranu.

Ponovno traženje stanica

Ako je to potrebno, dodirnuti < ili > za listanje do željene stranice omiljenih stanica.

Izabrati pretpodešeno dugme na ekranu na kome je memorisana željena radio stanica.

Određivanje broja dostupnih stranica omiljenih stanica

Za definisanje broja stranica omiljenih stanica koje se prikazuju radi izbora, pritisnuti **HOME** i zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na ekranu.

Izaberite **Radio**, a zatim **Upravljalj omiljenim** za prikazivanje odgovarajućeg podmenija.

Zavisno od toga koje stanice sa omiljenim stanicama želite da se prikažu, uključite ih ili isključite.

Sistem radio podataka (RDS)

Radio data sistem je usluga FM radio stanica, koja značajno olakšava nalaženje željene stanice i olakšava prijem iste bez smetnji.

Prednosti RDS-a

- Na displeju se mogu videti nazivi programa izabranih stanica umesto frekvencije.
- Prilikom pretraživanja stanica Infotainment sistem pretražuje samo RDS stanice.
- Infotainment sistem uvek podešava frekvenciju emitovanja podešene stanice za najbolji prijem pomoću AF (alternativne frekvencije).
- U zavisnosti od stanice koja se prima, Infotainment sistem prikazuje radio tekst koji npr. može da sadrži informacije o trenutnom programu.

Konfiguracija RDS-a

Dodirnuti **Meni** u donjem redu glavnog menija za FM radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za frekventni opseg.

Listati do opcije **RDS**.

Uključiti ili isključiti **RDS**.

Obaveštenje o saobraćaju

Stanice radio obaveštenja o saobraćaju su RDS stanice koje emituju vesti o saobraćaju. Ako je usluga radio obaveštenja o saobraćaju uključena, za vreme saobraćajnih obaveštenja prekida se aktuelni izvor reprodukcije zvuka.

Aktiviranje funkcije obaveštenja o saobraćaju

Izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za FM radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za frekventni opseg.

Dodirnuti dugme na ekranu pored **Program o saobraćaju** za uključivanje ili isključivanje funkcije.

Napomena

Na listi stanica se pored stanica koje imaju program o saobraćaju prikazuje oznaka TP.

Ako je usluga radio obaveštenja o saobraćaju aktivna, **[TP]** se prikazuje u gornjem redu svih glavnih menija. Ukoliko trenutna stanica nije stanica sa radio obaveštenjima o saobraćaju, TP je neaktivno i automatski kreće traženje sledeće stanice sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju. Čim se pronađe stanica sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, označava se **TP**. Ako nema stanice sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, TP ostaje neaktivno.

Prikazuje se poruka ako se informacija o saobraćaju emituje na određenoj stanici.

Za prekidanje obaveštenja i vraćanje na prethodno aktiviranu funkciju, dodirnuti ekran ili pritisnuti **⏏**.

Regionalizacija

Ponekad RDS stanice emituju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Izabрати **Meni** u donjem redu glavnog menija za FM radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za frekventni opseg i proći do opcije **Regija**

Uključiti ili isključiti **Regija**.

Ako je regionalizacija uključena, po potrebi se biraju alternativne frekvencije sa istim regionalnim programima. Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije stanica će biti odabrane bez obzira na regionalne programe.

Digitalno emitovanje zvuka

DAB digitalno emituje radio stanice.

DAB stanice su označene prikazom naziva programa umesto frekvencije emitovanja.

Opšte informacije

- Sa DAB-om, razni radio programi (usluge) mogu se emitovati na jednom skupu.
- Pored visokokvalitetne digitalno audio usluge, DAB je takođe u stanju da prosledi programu prikjučene podatke i mnoštvo

ostalih uslužnih podataka uključujući informacije o putovanjima i saobraćaju.

- Sve dok dobijeni DAB prijemnik može primati signal poslat od odašiljača stanice (iako je signal jako slab), reprodukcija zvuka je obezbeđena.
- U slučaju lošeg prijema jačina zvuka se automatski smanjuje kako bi se izbegli neprijatni zvukovi.

Ukoliko je DAB signal jako slab za prijem od strane prijemnika, prijem se u potpunosti prekida. To se može izbeći aktiviranjem funkcija **DAB-DAB povezivanje** i/ili **DAB-FM povezivanje** u meniju za DAB (videti ispod).

- Smetnje prouzrokovane od stanica na približnim frekvencijama (pojava koja je uobičajena za AM i FM prijem) ne postoje za DAB.
- Ako se DAB signal odbija od prirodne prepreke ili zgrada, kvalitet prijema DAB je

poboljšan, dok je AM i FM prijem značajno slabiji u takvim slučajevima.

- Kada se omogući prijem DAB-a, FM tjuner Infotainment sistema ostaje aktivan u pozadini i stalno traga za FM stanicama sa najboljim prijemom. Ako je aktivirana opcija TP ⇨ 103, izdaju se obaveštenja o saobraćaju FM stanice koja ima najbolji prijem. Deaktivirati TP ako prijem DAB-a ne treba da se prekida obaveštenjima o saobraćaju FM stanice.

DAB obaveštenja

Pored muzičkih programa, brojne DAB stanice emituju razne kategorije obaveštenja. Ako su aktivirane neke ili sve kategorije, prijem trenutne DAB usluge se prekida pri davanju obaveštenja iz ovih kategorija.

Izabрати **Meni** u donjem redu glavnog menija za DAB radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za talasni opseg.

Proći kroz listu i izabrati **DAB obaveštenja** radi prikazivanja liste dostupnih kategorija.

Aktivirati sve ili samo željene kategorije obaveštenja. Različite kategorije obaveštenja se mogu birati u isto vreme.

DAB-DAB povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj prelazi na istu uslugu (program) na drugom DAB skupu (ako postoji) onda kada je DAB signal preslab dva bi ga prijemnik uhvatio.

Izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za DAB radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za talasni opseg.

Proći kroz listu i uključiti ili isključiti **DAB-DAB povezivanje**.

DAB-FM povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj prelazi na odgovarajuću FM stanicu aktivne DAB usluge (ako postoji) kada je DAB signal jako slab za prijem od strane prijemnika.

Proći kroz listu i uključiti ili isključiti **DAB-FM povezivanje**.

L opseg

Pomoću ove funkcije moguće je definisati koje DAB talasne opsege prima Infotainment sistem.

L opseg (zemaljski i satelitski radio) je dodatni radio opseg koji možete hvatati.

Izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za DAB radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za talasni opseg.

Proći kroz listu i uključiti ili isključiti **L opseg**.

Intellitext

Funkcija **Intellitext** omogućava prijem dodatnih informacija, kao što su finansijske informacije, sport, vesti itd.

Napomena

Dostupni sadržaj zavisi od stanice i regiona.

Izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za DAB radio radi otvaranja odgovarajućeg podmenija za talasni opseg.

Proći kroz listu i izabrati **Intellitext**.

Izabrati jednu kategoriju i odabrati određenu stavku za prikazivanje detaljnih informacija.

EPG

Elektronski vodič kroz programe nudi informacije o aktuelnom i budućem programu odgovarajuće DAB stanice.

Izabrati **Meni** u donjem redu glavnog menija za DAB radio i zatim izabrati **Lista stanica**.

Za prikaz programa željene stanice, dodirnuti ikonu pored stanice.

Spoljašnji uređaji

Opšte informacije	106
Reprodukcija audio sadržaja	108
Prikazivanje slika	109
Reprodukcija filmova	110
Korišćenje aplikacija za inteligentne telefone	112

Opšte informacije

USB utičnica za povezivanje spoljašnjih uređaja nalaze se na centralnoj konzoli.

Napomena

Utičnice moraju uvek biti čiste i suve.

USB priključak

Na USB priključak se mogu povezati MP3 plejer, USB disk jedinica, SD kartica (preko USB konektora/adaptera) ili pametni telefon.

Na Infotainment sistem se mogu istovremeno povezati najviše dva USB uređaja.

Napomena

Za povezivanje dva USB uređaja, potrebno je spoljašnje USB čvorište.

Infotainment sistem može da reprodukuje audio fajlove, prikazuje fajlove slika ili reprodukuje fajlove filmova koji se nalaze na USB uređajima.

Kada su ovi uređaji priključeni na USB priključak, razne funkcije tih uređaja mogu se koristiti putem komandi i menija na Infotainment sistemu.

Napomena

Infotainment sistem ne podržava sve pomoćne uređaje. Proveriti listu kompatibilnih uređaja na našoj veb lokaciji.

Povezivanje uređaja/prekid veze sa uređajem

Povezati jedan od gorepomenutih uređaja na USB priključak. Ako je potrebno, upotrebiti odgovarajući kabl za povezivanje. Funkcija muzike se pokreće automatski.

Napomena

Ako se poveže USB uređaj čiji se sadržaj ne može pročitati, pojaviće se odgovarajuća poruka o grešci i Infotainment sistem će automatski preći na prethodnu funkciju.

Za prekid veze sa USB uređajem, izabrati drugu funkciju i ukloniti USB uređaj.

Pažnja

Izbegavati isključivanje uređaja prilikom reprodukcije. Tako se može oštetiti uređaj ili Infotainment sistem.

Automatsko pokretanje USB-a

USB audio meni se podrazumevano automatski prikazuje čim povežete neki USB uređaj.

Ukoliko želite, ovu funkciju možete da isključite.

Pritisnuti , a zatim izabrati

Podešavanja za otvaranje menija za podešavanja.

Izabrati **Radio**, proći do **Automatsko pokretanje USB-a** i dodirnuti dugme na ekranu pored funkcije.

Za ponovno aktiviranje funkcije ponovo dodirnuti dugme na ekranu.

Bluetooth

Uređaji koji podržavaju profile A2DP i AVRCP Bluetooth muzike mogu da se povežu bežičnim putem na infotainment sistem. Infotainment sistem može da reprodukuje muzičke fajlove koji se nalaze na ovim uređajima.

Povezivanje uređaja

Za detaljan opis načina uspostavljanja Bluetooth veze ➔ 116.

Formati fajlova i folderi

Maksimalan kapacitet uređaja koji Infotainment sistem podržava iznosi 2500 muzičkih fajlova, 2500 fajlova slika, 250 fajlova filmova, 2500 foldera i 10 nivoa folderske strukture. Podržani su samo uređaji formatirani u FAT16/FAT32 sistemu fajlova.

Ako postoje slike uključene u audio metapodatke, te slike se prikazuju na ekranu.

Napomena

Neki fajlovi se možda neće pravilno reprodukovati. To se može desiti usled različitog formata snimanja ili stanja fajla.

Ne mogu se reprodukovati fajlovi iz internet prodavnica čija su digitalna prava zaštićena (DRM).

Infotainment sistem može reprodukovati sledeće audio fajlove, fajlove slika i fajlove filmova koji su smešteni na spoljašnjim uređajima.

Audio fajlovi

Formati audio fajlova koji se mogu reprodukovati su MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (samo zvuk), audio knjige i LPCM. iPod® i iPhone® uređaji reprodukuju ALAC, AIFF, audio knjige i LPCM.

Prilikom reprodukcije fajla sa ID3 tag informacijama, Infotainment sistem može prikazivati informacije, npr. naslov muzičke numere i izvođača.

Fajlovi slika

Formati fajlova slika koji se mogu prikazivati: JPG, JPEG, BMP, PNG i GIF.

Ako su u pitanju JPG fajlovi, moraju imati od 64 do 5000 piksela po širini i od 64 do 5000 piksela po visini.

Ako su u pitanju BMP, PNG i GIF fajlovi, moraju imati od 64 do 1024 piksela po širini i od 64 do 1024 piksela po visini.

Veličina fajlova za slike ne bi smela da prekorači 1MB.

Fajlovi filmova

Formati filmskih fajlova koji se mogu reprodukovati su AVI i MP4.

Maksimalna rezolucija je 1280 x 720 piksela. Brzina kadriranja mora biti manja od 30 kadrova u sekundi.

Kodek koji se koristi je H.264/ MPEG-4 AVC.

Formati audio fajlova koji se mogu reprodukovati: MP3, AC3, AAC i WMA.

Format titla koji se može prikazivati: SMI.

Reprodukcija audio sadržaja

Aktiviranje funkcije za muziku

Ako uređaj još uvek nije povezan sa Infotainment sistemom, povezati uređaj ➔ 106.

Obično se automatski prikazuje odgovarajući glavni audio meni.

Ako reprodukcija ne počne automatski, npr. ako je **Automatsko pokretanje USB-a** isključeno ➔ 106, preduzeti sledeće korake:

Pritisnuti , a zatim izabrati **AUDIO** za otvaranje poslednjeg izabranog glavnog audio menija.

Izabrati **Izvor** na traci za biranje interakcije, a zatim izabrati željeni audio izvor za otvaranje odgovarajućeg glavnog audio menija.

Reprodukcija audio numera počinje automatski.



Funkcijska dugmad

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnuti **II** za prekid reprodukcije. Dugme na ekranu prelazi u ►.

Dodirnuti ► za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija narednog ili prethodnog fajla filma

Dodirnuti ►► za reprodukciju naredne numere.

Dodirnuti ◀◀ tokom prve 2 sekunde reprodukcije numere za povratak na prethodnu numeru.

Povratak na početak trenutne muzičke numere

Dodirnuti ◀◀ posle 2 sekunde reprodukcije numere.

Brzo premotavanje napred i nazad

Dodirnuti i zadržati ◀◀ ili ▶▶. Otpustiti za povratak u režim normalne reprodukcije.

Alternativno, pomeriti ulevo ili udesno klizač koji pokazuje položaj trenutne muzičke numere.

Reprodukcija muzičkih numera po slučajnom redosledu

Dodirnuti ⌘ za reprodukciju numera nasumičnim redosledom. Dugme na ekranu prelazi u ⌘.

Ponovo dodirnuti ⌘ za isključivanje funkcije mešanja i povratak na normalni režim reprodukcije.

Funkcija Pregledaj muziku

Za prikaz ekrana za pretraživanje, dodirnuti ekran. Alternativno, izabrati **Meni** u donjem redu glavnog audio ekrana za prikaz odgovarajućeg audio menija, a zatim izabrati **Pregledaj muziku**.

Prikazaće se različite kategorije prema kojima su muzičke numere sortirane, npr. **Liste ...**, **Izvođači** ili **Albumi**.



Izabrati željenu kategoriju, potkategoriju (ako postoji) i muzičku numeru.

Izaberite muzičku numeru da biste započeli reprodukciju.

Prikazivanje slika

Moguće je prikazivati slike sa USB uređaja.

Napomena

U cilju bezbednosti, neke funkcije se ne mogu koristiti u vožnji.

Aktiviranje funkcije za slike

Ako uređaj još uvek nije povezan sa Infotainment sistemom, povezati uređaj ↗ 106.

Pritisnuti , a zatim izabrati **GALERIJA** za otvaranje glavnog menija za medije.

Dodirnuti  za otvaranje glavnog menija za slike radi prikazivanja liste stavki koje se nalaze na USB uređaju. Izabrati željenu sliku.



Dodirnuti ekran za sakrivanje trake menija. Ponovo dodirnuti ekran za ponovno prikazivanje trake menija.

Funkcijska dugmad

Režim celog ekrana

Izabrati  za prikazivanje slike u režimu celog ekrana. Za napuštanje režima celog ekrana, dodirnuti ekran.

Prikazivanje naredne ili prethodne slike

Dodirnuti > ili prevući prstom ulevo za prikaz naredne slike.

Dodirnuti < ili prevući prstom udesno za prikaz prethodne slike.

Rotacija slike

Izabrati  za rotiranje slike.

Uvećanje slike

Dodirnuti  jednom ili više puta za uvećanje slike ili povratak na prvobitnu veličinu.

Prikazivanje niza slika

Izabrati  za prikazivanje niza slika memorisanih na USB uređaju.

Za prekidanje niza slika, dodirnuti ekran.

Meni slika

Izabrati **Meni** u donjem redu ekrana za prikaz **Meni slika**.



Vreme niza slika

Izabrati **Vreme projekcije slajdova** za prikaz liste mogućih vremenskih sekvenci. Aktivirati željenu vremensku sekvencu u kojoj svaka slika treba da se prikazuje u okviru niza.

Prikaz časovnika i temperature

Za prikaz vremena i temperature u režimu celog ekrana, aktivirati **Prikaz sata i temperature**.

Podešavanja displeja

Izabrati **Podešavanja prikaza** za otvaranje podmenija za podešavanje osvetljaja i kontrasta.

Za podešavanja postavki, dodirnuti + ili -.

Reprodukcija filmova

Možete gledati filmove sa USB uređaja povezanog na USB priključak.

Napomena

U cilju bezbednosti, funkcija za filmove se ne može koristiti u vožnji.

Aktiviranje funkcije za film

Ako uređaj još uvek nije povezan sa Infotainment sistemom, povezati uređaj  106.

Pritisnuti , a zatim izabrati

GALERIJA za otvaranje glavnog menija za medije.

Dodirnuti  za otvaranje glavnog menija za film, a zatim izabrati željeni folder i/ili film.

Film se prikazuje.



Funkcijska dugmad

Ceo ekran

Izabrati  za prikazivanje filma u režimu celog ekrana. Za napuštanje režima celog ekrana, dodirnuti ekran.

Prekid i nastavak reprodukcije

Dodirnuti  za prekid reprodukcije. Dugme na ekranu prelazi u .

Dodirnuti  za nastavak reprodukcije.

Reprodukcija narednog ili prethodnog fajla filma

Dodirnuti  za reprodukovanje narednog fajla filma.

Dodirnuti  tokom prvih 5 sekundi reprodukovanja filma za povratak na prethodni fajl filma.

Povratak na početak trenutnog filma

Dodirnuti  posle 5 sekundi reprodukovanja filma.

Brzo premotavanje napred i nazad

Dodirnuti i zadržati  ili . Otpustiti za povratak u režim normalne reprodukcije.

Meni za film

Izabrati **Meni** u donjem redu ekrana za prikaz **Meni filmova**.



Prikaz časovnika i temperature

Za prikaz vremena i temperature u režimu celog ekrana, aktivirati **Prikaz sata i temperature**.

Podešavanja displeja

Izabrati **Podešavanja prikaza** za otvaranje podmenija za podešavanje osvetljaja i kontrasta.

Za podešavanje postavki, dodirnuti + i -.

Korišćenje aplikacija za inteligentne telefone

Projekcija sa telefona

Aplikacije za projekcije sa telefona Apple CarPlay™ i Android Auto™ prikazuju izabrane aplikacije sa vašeg pametnog telefona na Infotainment ekranu i omogućavaju rukovanje njima direktno putem Infotainment komandi.

Proveriti kod proizvođača uređaja da li je ova funkcija kompatibilna sa vašim inteligentnim telefonom i da li je dostupna u vašoj zemlji.

Pripremanje pametnog telefona

Android telefon: Preuzmite aplikaciju Android Auto sa Google Play™ prodavnice na vaš pametni telefon.

iPhone: Uverite se da je na vašem pametnom telefonu aktiviran Siri®.

Uključivanje projekcije sa telefona u meniju za podešavanja

Pritisnuti  za prikaz početnog ekrana, a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Proći kroz listu do **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Uveriti se da je odgovarajuća aplikacija uključena.

Povezivanje mobilnog telefona

Povezati inteligentni telefon na USB priključak  106.

Pokretanje projekcije sa telefona

Za pokretanje funkcije projekcije sa telefona, pritisnuti  i zatim izabrati **PROJEKCIJA**.

Napomena

Ako Infotainment sistem prepoznaje aplikaciju, ikona aplikacije se može promeniti na **Apple CarPlay** ili **Android Auto**.

Alternativno, za pokretanje funkcije možete pritisnuti i zadržati  na par sekundi.

Prikazani ekran sa projekcijom sa telefona zavisi od vašeg inteligentnog telefona i verzije softvera.

Povratak na Infotainment ekran

Pritisnuti .

BringGo

BringGo je aplikacija navigacije koja obezbeđuje pretragu lokacije, prikaz mape i navođenje rute.

Preuzimanje aplikacije

Da bi aplikacijom BringGo moglo da se upravlja pomoću komandi i menija Infotainment sistema, ta aplikacija mora da bude instalirana na pametni telefon.

Preuzmite aplikaciju iz App Store® ili Google Play prodavnice.

Uključivanje projekcije sa telefona u meniju za podešavanja

Pritisnuti  za prikaz početnog ekrana, a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Krećite se kroz listu do **BringGo**.

Uverite se da je aplikacija uključena.

Povezivanje mobilnog telefona

Povezati inteligentni telefon na USB priključak  106.

Pokretanje aplikacije BringGo

Za pokretanje aplikacije, pritisnuti , a zatim izabrati ikonu navigacije.

Glavni meni aplikacije prikazaće se na displeju Infotainment sistema.

Za više informacija o načinu rukovanja aplikacijom, pogledajte uputstva na internet stranici proizvođača.

Prepoznavanje govora

Opšte informacije	114
Upotreba	114

Opšte informacije

Aplikacija za prosleđivanje glasa Infotainment sistema omogućava pristup komandama funkcije prepoznavanja govora na vašem inteligentnom telefonu. Pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača vašeg inteligentnog telefona da biste pronašli da li on podržava ovu funkciju.

Za korišćenje aplikacije za prosleđivanje glasa, inteligentni telefon mora da bude povezan na Infotainment sistem putem USB kabla ➤ 106 ili Bluetooth veze ➤ 116.

Upotreba

Aktiviranje prepoznavanje govora

Pritisnuti i zadržati  na komandnoj tabli ili  na upravljaču za pokretanje sesije prepoznavanja govora. Na ekranu se prikazuje poruka glasovne komande.

Čim čujete zvučni signal možete izgovoriti komandu. Za više informacija o podržanim komandama, videti uputstvo za upotrebu inteligentnog telefona.

Prilagođavanje jačine zvuka glasovnih poruka

Okrenuti  na komandnoj tabli ili pritisnuti **+** / **-** na desnoj strani upravljača za pojačavanje ili utišavanje zvuka glasovnih poruka.

Deaktiviranje prepoznavanja govora

Pritisnuti  na upravljaču. Poruka glasovne komande nestaje, a sesija prepoznavanja govora je završena.

Telefon

Opšte informacije	115
Bluetooth veza	116
Hitan poziv	118
Rukovanje	119
Mobilni telefoni i CB radio oprema	123

Opšte informacije

Portal telefona Vam nudi mogućnost obavljanja vašeg telefonskog razgovora koristeći mobilni telefon kroz sistem mikrofona i zvučnika vozila kao i da upravljate sa najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem Infotainment sistema u vozilu. Da bi telefonski portal mogao da se koristi, mobilni telefon mora biti povezan sa Infotainment sistemom putem Bluetooth-a.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona zavise od odgovarajućeg mobilnog telefona i usluga mreže. Dodatne informacije o tome naći ćete u uputstvu vašeg mobilnog telefona ili ih možete zatražiti od vašeg operatera mreže.

Važne informacije o rukovanju i bezbednosti saobraćaja

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju uticaja na vašu okolinu. Iz tih razloga pripremljene su bezbednosne regulative i direktive. Pre korišćenja funkcije telefona, trebalo bi da se upoznate sa pripadajućim direktivama.

Upozorenje

Korišćenje "bezručne" opreme prilikom vožnje može biti opasno, pošto je vaša koncentracija smanjena dok telefonirate. Parkirajte vozilo pre upotrebe funkcije telefoniranja bez upotrebe ruku (hands free). Poštujte odredbe države u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite da poštujete specijalna ograničenja koja se koriste u određenoj oblasti i uvek isključite mobilne telefone ako je

njihova upotreba zabranjena, ako je smetnja izazvana upotrebom mobilnog telefona ili može izazvati opasnu situaciju.

Bluetooth

Portal telefona je sertifikovan od strane Specijalne interesne grupe za Bluetooth (SIG).

Dodatne informacije o specifikaciji naćićete na Internetu, na adresi <http://www.bluetooth.com>

Bluetooth veza

Bluetooth je radio standard za bežično povezivanje npr. mobilnih telefona, pametnih telefona ili drugih uređaja.

Putem menija **Bluetooth** vrši se uparivanje (razmena PIN kodova između Bluetooth uređaja i Infotainment sistema) i povezivanje Bluetooth uređaja sa Infotainment sistemom.

Bluetooth meni

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izabrati **Bluetooth** za prikazivanje Bluetooth menija.



Uparivanje Bluetooth uređaja

Važne informacije

- Najviše deset uređaja se može upariti sa sistemom.
- Samo po jedan upareni uređaj može da bude povezan sa Infotainment sistemom.

- Uparivanje obično treba obaviti jednom, osim ako je uređaj bio izbrisan sa liste uparenih uređaja. Ako je uređaj prethodno povezan, Infotainment sistem automatski uspostavlja vezu.
- Rad Bluetooth uređaja značajno prazni bateriju uređaja. Zato povežite uređaj na USB priključak radi punjenja.

Uparivanje novog uređaja

1. Uključiti Bluetooth funkciju Bluetooth uređaja. Za dodatne informacije videti uputstvo za upotrebu Bluetooth uređaja.
2. Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA** na informacionom displeju.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Upravljanje uređajem** za prikazivanje odgovarajućeg menija.



Napomena

Ako nema povezanih telefona, meniju **Upravljanje uređajem** se može pristupiti i putem menija za telefon: Pritisnite , a zatim izaberite **TELEFON**.

3. Dodirnuti **Pretraži uređaj**. Svi vidljivi Bluetooth uređaji u okolini biće prikazani na novoj listi pretraživanja.
4. Dodirnuti Bluetooth uređaj koji treba upariti.
5. Potvrda postupka uparivanja:
 - Ako postoji podrška za SSP (bezbedno jednostavno uparivanje):

Potvrdite poruke na Infotainment sistemu i Bluetooth uređaju.

- Ako ne postoji podrška za SSP (bezbedno jednostavno uparivanje):

Na Infotainment sistemu: prikazuje se poruka **Info** u kojoj se traži unos PIN koda u Bluetooth uređaju.

Na Bluetooth uređaju: unesite PIN kod i potvrdite unos.

6. Infotainment sistem i uređaj su upareni.

Napomena

Ako je Bluetooth uređaj uspešno uparen,  pored Bluetooth uređaja pokazuje da je funkcija telefona omogućena, a  pokazuje da je funkcija Bluetooth muzike omogućena.

7. Infotainment sistem automatski preuzima telefonski imenik. Zavisno od telefona, Infotainment sistemu je potrebna dozvola za pristup telefonskom imeniku. Ako

je potrebno, potvrditi poruke prikazane na Bluetooth uređaju.

Ako ovu funkciju ne podržava Bluetooth uređaj, prikazaće se odgovarajuća poruka.

Promena Bluetooth PIN koda

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Promena PIN koda za uparivanje** za prikazivanje odgovarajućeg podmenija. Prikazuje se tastatura.

Unesite željeni četvorocifreni PIN kod.

Za brisanje unetog broja, izabrati .

Potvrditi unos biranjem **Unesi**.

Povezivanje uparenog uređaja

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Upravljanje uređajem** za prikazivanje odgovarajućeg menija.

Izaberite Bluetooth uređaj koji želite da povežete. Uređaj je povezan.

Napomena

Povezani uređaj i dostupne opcije su označeni.

Prekid veze sa uređajem

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Upravljanje uređajem** za prikazivanje odgovarajućeg menija.

Izaberite trenutno povezani Bluetooth uređaj. Treba da odgovorite na poruku.

Izabrati **Da** za isključivanje uređaja.

Brisanje uređaja

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Upravljanje uređajem** za prikazivanje odgovarajućeg menija.

Izabrati **DEL** pored Bluetooth uređaja. Treba da odgovorite na poruku.

Izabrati **Da** za brisanje uređaja.

Informacije o uređaju

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Informacije o uređaju** za prikazivanje odgovarajućeg menija.

U prikazane informacije spadaju **Naziv uređaja**, **Adresa** i **PIN kod**.

Hitan poziv**⚠ Upozorenje**

Uspostavljanje veze ne može se garantovati u svim situacijama. Iz tih razlog ne bi trebalo isključivo oslanjati se na mobilni telefon kada se radi o bitnoj komunikaciji (npr. u slučaju potrebe za medicinskom pomoći).

U nekim mrežama je potrebno pravilno postaviti važeću SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da možete zvati i primati pozive sa mobilnog telefona, ako je to područje sa dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima pozivi u slučaju nužde se nemogu obaviti na svim mrežama mobilnih telefona; moguće je da se nemože telefonirati kada su određeni servisi mreže i/ili funkcije telefona aktivirani. Možete se raspitati u vezi ovoga kod lokalnog operatera.

Broj u slučaju nužde se može razlikovati zavisno od regije ili države. Molimo da se ranije raspitate u vezi tačnog broja u slučaju nužde za dotični region.

Pozivanje broja u slučaju nužde

Pozovite broj u slučaju nužde (npr. **112**).

Telefonska veza sa centrom za pružanje pomoći je uspostavljena.

Odgovorite na pitanja osoblja iz centra za pružanje pomoći.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte telefonski poziv sve dok to nije zatraženo od telefonskog centra pružanja pomoći.

Rukovanje

Čim se Bluetooth veza uspostavi između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sistema, možete sa više funkcija vašeg mobilnog telefona upravljati kroz Infotainment sistem.

Napomena

U bezručnom režimu mobilni telefon se i dalje može koristiti, npr. za prihvatanje poziva ili podešavanje jačine zvuka.

Posle uspostavljanja veze između mobilnog telefona i Infotainment sistema, podaci mobilnog telefona se prenose na Infotainment sistem. To može potrajati izvesno vreme, što zavisi od mobilnog telefona i količine podataka koje treba preneti. Tokom tog perioda, rukovanje mobilnim

telefonom putem Infotainment sistema moguće je samo u ograničenom obimu.

Napomena

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala mobilnog telefona. Zato su moguća odstupanja od obima funkcija opisanih sa ovim specifičnim mobilnim telefonom.

Glavni meni za telefon

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON** za prikazivanje odgovarajućeg menija.



Napomena

Može se koristiti samo glavni meni **TELEFON** ako je mobilni telefon povezan sa Infotainment sistemom preko Bluetooth funkcije. Pogledati detaljan opis ⇨ 116.

Mnoge funkcije mobilnog telefona sada se mogu kontrolisati preko glavnog menija za telefon (i odgovarajućih podmenija) i preko telefonskih komandi na upravljaču.

Iniciranje telefonskog poziva

Unos telefonskog broja

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON**.

Uneti telefonski broj koristeći tastaturu u glavnom meniju za telefon.

Za brisanje jednog ili više unetih karaktera, dodirnuti ili dodirnuti i zadržati ⇐.

Dodirnuti  na ekranu ili pritisnuti  na upravljaču za početak biranja broja.

Korišćenje telefonskog imenika

Napomena

Prilikom uparivanja mobilnog telefona i Infotainment sistema preko Bluetooth funkcije, automatski se preuzima telefonski imenik mobilnog telefona ⇨ 116.

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON**.

Izabrati **Kontakti** u glavnom meniju za telefon.



Brzo pretraživanje

1. Izabrati  za prikaz liste svih kontakata.
2. Proći kroz listu unosa kontakata.

3. Dodirnuti kontakt koji treba pozvati. Prikazuje se meni sa svim brojevima telefona za izabrani kontakt.
4. Izaberite željeni telefonski broj za iniciranje poziva.

Meni za pretraživanje

Ako telefonski imenik sadrži veliki broj unosa, možete da potražite željeni kontakt putem menija za pretraživanje.

Izabrati  u meniju **Kontakti** za prikazivanje kartice za pretraživanje.



Slova su na dugmadima na ekranu organizovana po abecednim grupama: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv i wxyz**.

Upotrebiti ⇨ za brisanje unete grupe slova.

1. Izaberite dugme koje sadrži prvo slovo traženog kontakta.

Primer: Ako traženi kontakt počinje slovom "g", izaberite dugme **ghi** na ekranu.

Prikazuju se svi kontakti koji sadrže jedno od slova na ovom dugmetu, u ovom primeru „g“, „h“ i „i“.

2. Izaberite dugme koje sadrži drugo slovo traženog kontakta.
3. Nastavite da unosite ostala slova traženog kontakta sve dok se željeni kontakt ne prikaže.
4. Dodirnuti kontakt koji treba pozvati. Prikazuje se meni sa svim brojevima telefona za izabrani kontakt.
5. Izaberite željeni telefonski broj za iniciranje poziva. Pojaviće se sledeći prikaz.



Podešavanja kontakata

Lista kontakata može da se raspoređuje po prezimenima ili imenima.

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA** za prikazivanje odgovarajućeg menija.

Izabrati **Bluetooth** i nakon toga **Redosled sortiranja**. Aktivirajte željenu opciju.

Korišćenje istorije poziva

Registruju se svi dolazni, odlazni ili propušteni pozivi.

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON**.

Izabrati **Istorija poziva** u glavnom meniju za telefon.



Izabrati  za odlazne pozive,  za dolazne pozive i  za sve pozive. Prikazaće se odgovarajuća lista poziva.

Izaberite željeni unos za iniciranje poziva.

Ponovno pozivanje broja

Broj telefona koji je poslednji put pozvan može se ponovo pozvati.

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON**.

Izabrati  na ekranu ili pritisnuti  na upravljaču.

Korišćenje brojeva za brzo pozivanje

Brojevi za brzo pozivanje memorisani na mobilnom telefonu takođe se mogu pozivati pomoću tastature na glavnom meniju za telefon.

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON**.

Dodirnuti i zadržati odgovarajuću cifru na tastaturi radi iniciranja poziva.

Dolazni poziv

Preuzimanje poziva

Ako je u trenutku prijema poziva aktivan neki audio režim, npr. radio ili USB režim, zvuk audio izvora se isključuje i ostaje isključen sve dok se ne završi poziv.

Prikazuje se poruka sa brojem telefona ili imenom (ako je dostupno) pozivaoca.



Za odgovaranje na poziv izabrati u poruci ili pritisnuti na upravljaču.

Odbijanje poziva

Za odbijanje poziva izabrati u poruci ili pritisnuti na upravljaču.

Promena tona zvona

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izaberite **Bluetooth**, a zatim **Tonovi zvona** za prikazivanje odgovarajućeg menija. Prikazuje se lista svih uparenih uređaja.

Izaberite željeni uređaj. Prikazuje se lista svih dostupnih melodija zvona za taj uređaj.

Izabrati jednu od melodija zvona.

Funkcije za vreme poziva

Za vreme telefonskog poziva prikazuje se glavni meni za telefon.



Privremeno deaktiviranje režima telefoniranja bez ruku

Za nastavak razgovora preko mobilnog telefona, uključiti .

Za povratak u režim bez korišćenja ruku, isključiti .

Privremeno deaktiviranje mikrofona

Za potpuno utišavanje mikrofona, aktivirati .

Za ponovno aktiviranje mikrofona, isključiti .

Završetak telefonskog poziva

Izabrati za završetak poziva.

Telefonska sekretarica

Telefonskom sekretaricom možete rukovati putem Infotainment sistema.

Broj za govornu poštu

Pritisnuti , a zatim izabrati **PODEŠAVANJA**.

Izabrati **Bluetooth**. Proći kroz listu i izabrati **Brojevi govorne pošte**.

Prikazuje se lista svih uparenih uređaja.

Izabrati odgovarajući telefon. Prikazuje se tastatura.

Uneti broj govorne pošte za dati telefon.

Pozivanje telefonske sekretarice

Pritisnuti , a zatim izabrati **TELEFON**.

Izabrati na ekranu. Upućuje se poziv telefonskoj sekretarici.

Alternativno, uneti broj govorne pošte putem tastature telefona.

Mobilni telefoni i CB radio oprema

Uputstva za montažu i upravljanje

Kod ugradnje i upotrebe mobilnih telefona, moraju se poštovati specifična uputstva od strane proizvođača u vezi ugradnje i upotrebe, kao i priložena uputstva proizvođača mobilnih telefona i "handsfree-ja". Nepridržavanje tim zahtevima učiniće homologaciju vozila nevažećom (EU directive 95/54/EC).

Preporuke za osiguranje nesmetanog rada:

- Stručno montirana spoljašnja antena za obezbeđivanje maksimalno mogućeg dometa.
- Maksimalna snaga predajnika je 10 vati.
- Ugraditi nosač telefona na odgovarajuće mesto, obratiti pažnju na pripadajuću

napomenu u uputstvu za upotrebu, odeljak **Sistem vazdušnog jastuka**.

Zatražite savet o mogućim dozvoljenim mestima ugradnje spoljašnje antene i držača radio opreme, kao i o mogućnostima korišćenja uređaja sa snagom emitovanja većom od 10 vati.

Upotreba „hands-free“ opreme bez spoljašnje antene u standardu mobilne telefonije GSM 900/1800/1900 i UMTS dozvoljena je samo ako maksimalna snaga prenosa signala mobilnog telefona u standardu GSM 900 je 2 vata i 1 vat za ostale tipove.

Iz bezbednosnih razloga, za vreme vožnje izbegavajte korišćenje telefona. Čak i u slučaju korišćenja handsfree (bezručnog) seta, to Vam može skrenuti pažnju sa vožnje.

Upozorenje

Rad sa radio uređajem i mobilnim telefonima koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde

mobilne telefonije, dozvoljava se samo uz pomoć antene postavljene izvan vozila.

Pažnja

Korišćenjem u vozilu, mobilni telefoni i radio oprema mogu prouzrokovati smetnje u radu elektronike vozila ukoliko se koriste bez spoljašnje antene, izuzev ako su ispoštovane gore navedene regulative.

Indeks pojmova

A

Aktiviranje Bluetooth muzike.....	108
Aktiviranje radija.....	100
Aktiviranje telefona.....	119
Aktiviranje USB audio funkcije...	108
Aktiviranje USB filma.....	110
Aktiviranje USB slike.....	109
Audio fajlovi.....	106
Audio komande na upravljaču.....	88
Automatska regulacija jačine zvuka.....	97

B

Bluetooth	
Bluetooth veza.....	116
Meni za Bluetooth muziku.....	108
Opšte informacije.....	106
Povezivanje uređaja.....	106
Telefon.....	119
Uparivanje.....	116
Bluetooth veza.....	116
BringGo.....	112
Brojevi za brzo pozivanje.....	119

D

DAB (digitalno emitovanje zvuka)	104
Digitalno emitovanje zvuka.....	104

E

Elementi upravljanja	
Infotainment sistem.....	88
Upravljač.....	88

F

Fajlovi filmova.....	106
Fajlovi slika.....	106
Formati fajlova	
Audio fajlovi.....	106
Fajlovi filmova.....	106
Fajlovi slika.....	106

H

Hitan poziv.....	118
------------------	-----

I

Inteligentni telefoni.....	106
Projekcija sa telefona.....	112
Intellitext.....	104
Isključivanje zvuka.....	91
Istorija poziva.....	119
Izbor talasnog opsega.....	100

J

Jačina kratkog zvučnog signala pri dodirivanju.....	97
Jačina zvuka	
Automatska regulacija jačine zvuka.....	97
Funkcija isključivanja zvuka.....	91

Jačina kratkog zvučnog signala pri dodirivanju.....	97
Jačina tona zvona.....	97
Kompenzacija jačine zvuka zavisno od brzine.....	97
Maksimalna jačina zvuka pri uključivanju.....	97
Ograničavanje jačine zvuka pri visokim temperaturama.....	91
Podešavanje jačine zvuka.....	91
TP jačina zvuka.....	97

K

Komandna tabla Infotainment sistema.....	88
Korišćenje	
Bluetooth.....	106
Meni.....	94
Radio.....	100
Telefon.....	119
USB.....	106

Korišćenje aplikacija za inteligentne telefone.....	112
Karakteristike sistema zaštite od krađe	87

L

Liste omiljenih.....	102
Memorisanje stanica.....	102
Ponovno traženje stanica.....	102

M

Maksimalna jačina zvuka pri uključivanju.....	97
Melodija zvona	
Jačina tona zvona.....	97
Promena tona zvona.....	119
Memorisanje stanica.....	102
Mobilni telefoni i CB radio oprema	123

O

Opšte informacije.....	106, 114, 115
Aplikacije za pametne telefone	106
Bluetooth.....	106
DAB (digitalno emitovanje zvuka).....	104
Infotainment sistem.....	86
Telefon.....	115
USB.....	106
Osnovno upravljanje.....	94

P

Personalizacija početnog menija ..	94
Početni meni.....	94
Podešavanja displeja.....	109, 110
Podešavanja jačine zvuka.....	97
Podešavanja sistema.....	98
Podešavanja tona.....	96
Ponovno traženje stanica.....	102

Pozovi

Dolazni poziv.....	119
Funkcije za vreme poziva.....	119
Iniciranje telefonskog poziva... ..	119
Melodija zvona.....	119
Pregled elemenata upravljanja.....	88
Prepoznavanje glasa.....	114
Prepoznavanje govora.....	114
Prikazivanje slika.....	109
Projekcija sa telefona.....	112

R

Radio

DAB konfigurisanje.....	104
DAB obaveštenja.....	104
Digitalno emitovanje zvuka (DAB).....	104
Intellitext.....	104
Izbor talasnog područja.....	100
Konfiguracija RDS-a.....	103
Korišćenje.....	100
Liste omiljenih.....	102
Memorisanje stanica.....	102
Podešavanje stanica.....	100
Ponovno traženje stanica.....	102
Regionalizacija.....	103
Regionalno.....	103
Sistem radio podataka (RDS). ..	103
Traženje stanica.....	100
Uključivanje.....	100

Rad menija.....	94
RDS.....	103
Regionalizacija.....	103
Regionalno.....	103
Reprodukcija audio sadržaja.....	108
Reprodukcija filmova.....	110
Rukovanje.....	119
Meni.....	94
Radio.....	100
Spoljašnji uređaji.....	106
Telefon.....	119

S

Sistem radio podataka (RDS)	103
----------------------------------	-----

T

Telefon	
Bluetooth.....	115
Bluetooth veza.....	116
Broj za brzo pozivanje.....	119
Dolazni poziv.....	119
Funkcije za vreme poziva.....	119
Glavni meni za telefon.....	119
Istorija poziva.....	119
Izbor tona zvona.....	119
Opšte informacije.....	115
Pozivi u slučaju nužde.....	118
Telefonski imenik.....	119
Unos broja.....	119
Telefonski imenik.....	119

TP jačina zvuka.....	97
Traženje stanice.....	100

U

Uključivanje Infotainment sistema	91
Uparivanje.....	116
Upotreba.....	91, 100, 114

USB

Opšte informacije.....	106
Povezivanje uređaja.....	106
USB audio meni.....	108
USB meni za filmove.....	110
USB meni za slike.....	109

R300 BT

Uvod	128
Osnovno upravljanje	135
Radio	139
Spoljašnji uređaji	144
Prepoznavanje govora	147
Telefon	148
Indeks pojmova	156

Uvod

Opšte informacije	128
Karakteristike sistema zaštite od krađe	129
Pregled elemenata upravljanja ..	130
Upotreba	133

Opšte informacije

Infotainment sistem vam pruža najmoderniju tehnologiju muzičke reprodukcije u vozilu.

Korišćenjem FM, AM ili DAB radio funkcija možete ubeležiti veliki broj stanica na različitim stranama sa omiljenim stavkama.

Spoljašnje uređaje za skladištenje podataka možete povezati na Infotainment sistem kao dodatne audio izvore; ili preko kabla ili preko Bluetooth®-a.

Digitalni zvučni procesor pruža vam razne predprogramirane režime ekvilajzera za optimizaciju zvuka.

Osim toga, Infotainment sistem je opremljen telefonskim portalom koji omogućava udobno i bezbedno korišćenje mobilnog telefona u vozilu.

Infotainment sistemom se opciono može rukovati pomoću komandne table, komandi na upravljaču ili - ukoliko vaš mobilni telefon nudi tu opciju - putem prepoznavanja glasa.

Napomena

Ovo uputstvo opisuje sve opcije i funkcije koje su na raspolaganju za razne Infotainment sisteme. Neki opisi, uzimajući u obzir i one za displej i funkcije menija, možda ne važe za vaše vozilo zbog varijante modela, državne specifikacije, specijalne opreme ili pribora.

Važne informacije o rukovanju i bezbednosti saobraćaja

Upozorenje

Vozite bezbedno u svakom trenutku pomoću Infotainment sistema.

Ako niste sigurni, zaustavite vozilo pre rukovanja Infotainment sistemom.

Prijem radio signala

Radio prijem može biti prekinut usled šumova, izobličenja zvuka ili potpunog gubljenja prijema zbog:

- promene u udaljenosti od predajnika
- paralelni prijem zbog refleksije
- zasenčenja

Karakteristike sistema zaštite od krađe

Infotainment sistem opremljen je elektronskim sigurnosnim sistemom za zaštitu od krađe.

Infotainment sistem zbog toga radi samo u vašem vozilu a za lopova je bezvredan.

Pregled elemenata upravljanja

Komandna tabla



1 133

Ako je isključeno, kratko
pritisnuti: napajanje se uključuje

Ako je uključeno, kratko
pritisnuti: sistem se
utišava; dugo pritisnuti:
napajanje se isključuje

Okretanje: podešavanje
jačine zvuka

2 **RADIO**

Uključivanje radio uređaja
ili promena talasnog
područja 139

3 **MEDIA**

Aktiviranje medija ili
promena izvora medija 145

4

Radio: kratko pritisnuti:
prelazak na prethodnu
stanicu; dugo pritisnuti:
pretraživanje nadole 139

Spoljašnji uređaji: kratko
pritisnuti: prelazak na
prethodnu numeru;
pritisnuti i zadržati:
premotavanje u nazad 145

5

Radio: kratko pritisnuti:
prelazak na sledeću
stanicu; dugo pritisnuti:
pretraživanje nagore 139

Spoljašnji uređaji: kratko
pritisnuti: prelazak na
sledeću muzičku numeru;
pritisnuti i zadržati: brzo
premotavanje unapred 145

5 **PHONE**

Kratki pritisak: otvaranje
menija telefona 148

Dug pritisak: uključivanje
prepoznavanja glasa 147

6 **BACK**

Meni: jedan nivo nazad 135

Unos: briše poslednji
karakter ili celi unos 135

7 **MENU** 135

Okretanje: označava
tastere na ekranu ili stavke
menija; postavljanje
brojnih vrednosti

Pritisnuti: izabrati/aktivirati
označeno dugme na
ekranu ili stavku menija;
potvrditi podešenu
vrednost, prebaciti na
drugu opciju podešavanja,
otvoriti meni određene
aplikacije (ako je dostupno)

8 **Programski tasteri**


Omiljeni: pritisnuti: izbor
omiljene stavke; pritisnuti i
zadržati: memorisanje
radio stanice kao omiljene . . 140

Meni: pritisak: izbor
odgovarajućeg dugmeta
na ekranu 135

9 FAV

Pritisak: prikazivanje trake
sa omiljenim stavkama 140

Audio komande na upravljaču

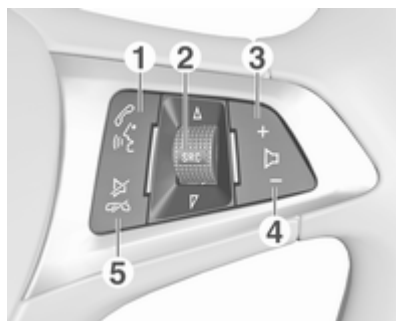

1 

Kratki pritisak: prihvatanje
telefonskog poziva 148

ili pozivanje broja sa liste
poziva 151

Sa uključenim portalom
telefona i pozivima na
čekanju: kratki pritisak:
prebacivanje između
poziva 151

Dug pritisak: uključivanje
prepoznavanja glasa 147

2 SRC (Izvor) 133

Pritiskanje: izbor audio
izvora 133

Ukoliko je radio aktivan:
okrenuti na gore/na dole
za izbor sledeće/
prethodne prethodno
podešene radio stanice 139

Ako je portal telefona
aktivan i lista poziva
otvorena: okrenuti prema
gore/dole za izbor
narednog/prethodnog
unosa u listi poziva 151

3 +

Pojačavanje zvuka 133

4 -

Smanjivanje jačine zvuka ... 133

5 

Kratki pritisak: završetak/
odbijanje poziva 151

ili zatvaranje liste poziva 151

ili deaktiviranje prepoznavanja govora	147
ili aktiviranje/deaktiviranje utišavanja	133

Upotreba

Elementi upravljanja

Infotainment sistemom se upravlja pomoću funkcijskih dugmadi, dugmeta **MENU** i menija prikazanih na displeju.

Unosi se vrše opcionalno preko:

- komandne table Infotainment sistema ↗ 130
- audio komandi na upravljaču ↗ 130
- prepoznavanja govora ↗ 147

Uključivanje ili isključivanje Infotainment sistema

Kratko pritisnuti . Posle uključivanja, zadnji izabrani izvor Infotainment sistema postaje aktivan.

Ponovo pritisnite i zadržite  da biste isključili sistem.

Automatsko isključivanje

Ukoliko je Infotainment sistem uključen, pritiskom na  dok je isključen kontakt, on se automatski ponovo isključuje nakon 10 minuta.

Podešavanje jačine zvuka

Okrenuti ; trenutno podešavanje se može videti na displeju.

Kada se Infotainment sistem uključuje, podešava se poslednja izabrana jačina zvuka, ukoliko je bila slabija od maksimalne jačine zvuka uključivanja ↗ 136.

Kompenzacija jačine zvuka zavisno od brzine

Kada je aktivirana automatska jačina zvuka ↗ 136, jačina zvuka se podešava automatski da bi kompenzovala buku od puta i vetra tokom vožnje.

Funkcija isključivanja zvuka

Pritisnite  za utišavanje audio izvora.

Za otkazivanje utišavanja zvuka: okrenite .

Režimi rukovanja

Radio

Pritisnuti **RADIO** za otvaranje glavnog menija radija ili za promenu između raznih frekventnih opsega.

Za detaljan opis funkcija radija
⇒ 139.

Spoljašnji uređaji

Više puta pritisnuti **MEDIA** za aktiviranje režima reprodukcije za povezani spoljašnji uređaj (npr. USB uređaj, Bluetooth uređaj).

Za detaljan opis o povezivanju i radu spoljašnjih uređaja ⇒ 144.

Telefon

Pritisnuti **PHONE** za uspostavljanje Bluetooth veze između Infotainment sistema i mobilnog telefona.

Ako se uspostavi veza, prikazaće se glavni meni režima telefona.

Pogledati detaljan opis rukovanja mobilnim telefonom preko Infotainment sistema ⇒ 151.

Ako se ne uspostavi veza, prikazaće se odgovarajući meni. Za detaljan opis pripreme i uspostavljanja Bluetooth veze između Infotainment sistema i mobilnog telefona ⇒ 149.

Osnovno upravljanje

Osnovno upravljanje	135
Podešavanja tona	136
Podešavanja jačine zvuka	136
Podešavanja sistema	136

Osnovno upravljanje

Komandna tabla

Dugme MENU

Dugme **MENU** je jedan od glavnih elemenata upravljanja za rad sa menijem.

Okretanje:

- za izbor dugmeta na ekranu ili stavke menija
- za kretanje kroz listu stavki menija
- za promenu vrednosti podešavanja

Pritisak:

- za aktiviranje izabranog dugmeta na ekranu ili stavke menija
- za potvrdu promene vrednosti podešavanja
- za prebacivanje na drugu opciju podešavanja
- za prikaz podmenija za određenu aplikaciju

Napomena

U narednim poglavljima, radni koraci za biranje i aktiviranje dugmeta na ekranu ili stavke menija biće opisani u obliku "...izabrati <ime dugmeta>/<ime stavke>".

Dugme BACK

Pri rukovanju menijima pritisnite **BACK** za vraćanje na naredni viši nivo menija.

Pri unosu cifara, pritisnuti **BACK** za brisanje poslednjeg unetog karaktera.

Programski tasteri

Pritisnite jedan od programskih tastera da biste aktivirali omiljenu stavku ili funkcijsko dugme na ekranu koje se prikazuje neposredno iznad odgovarajućeg programskog tastera.

Napomena

U narednim poglavljima, radni koraci za biranje i aktiviranje dugmeta na ekranu ili stavke menija biće opisani u obliku "...izabrati <ime dugmeta>/<ime stavke>".

Podešavanja tona

U meniju podešavanja tona karakteristike tona se mogu podešavati odvojeno za svaki audio izvor.

Pritisnuti **MENU**, izabrati **Подешавања (Settings)**, a zatim izabrati **Podešavanja tona** za otvaranje menija za podešavanja tona.

Podešavanje dubokih, srednjih i visokih tonova

Proći kroz listu i izabrati **Bas, Sred. opseg** ili **Vis. ton.**.

Podesiti postavku i potvrditi.

Podešavanje raspodele jačine zvuka napred-nazad

Proći kroz listu i izabrati **Post.sm.**

Podesiti postavku i potvrditi.

Podešavanje raspodele jačine zvuka desno-levo

Proći kroz listu i izabrati **Balans.**

Podesiti postavku i potvrditi.

Izbor vrste tona

Proći kroz listu i izabrati **EQ** (ekvilajzer).

EQ opcije nude optimizaciju pretpodešavanja dubokih, srednjih i visokih tonova odgovarajućeg muzičkog stila.

Okrenuti **MENU** za prebacivanje kroz različite opcije, a zatim pritisnuti **MENU** za potvrdu podešavanja.

Podešavanja jačine zvuka

Podešavanje jačine zvuka zavisno od brzine

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Proći kroz listu i izabrati **Подешавања (Settings)**.

Izabrati **Automatska jačina zvuka.**

U prikazanom meniju se može isključiti funkcija **Automatska jačina zvuka** ili izabrati stepen adaptacije jačine zvuka.

Proći kroz listu i izabrati željenu opciju.

Podešavanje maksimalne jačine zvuka pri uključivanju

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Proći kroz listu i izabrati **Подешавања (Settings)**.

Izabrati **Najjači zvuk po uključanju.**

Podesiti željenu vrednost.


Jačina zvuka saobraćajnih obaveštenja

Za podešavanje jačine zvuka saobraćajnih obaveštenja, podesiti željenu jačinu u trenutku kada sistem izdaje saobraćajno obaveštenje.

Dato podešavanje se nakon toga čuva u sistemu.

Podešavanja sistema

Razna podešavanja i adaptacije za Infotainment sistem mogu se obaviti preko menija za podešavanja.



Podešavanja vremena i datuma

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Izabrati **Време и датум**.

Podešavanje vremena

Izaberite **Podesi vreme** za ulazak u odgovarajući podmeni.

Izabrati **Aut. pod.** pri dnu ekrana. Aktivirajte **RDS-uključen** ili **Isklj. (ručno)**.

Ako se izabere **Isklj. (ručno)**, podesiti sate i minute.

Više puta izaberite **12-24 sata** pri dnu ekrana da izaberete režim vremena.

Ako se izabere 12-časovni režim, prikazuje se treća kolona za izbor AM i PM. Izabrati željenu opciju.

Podešavanje datuma

Izaberite **Podesi datum** za ulazak u odgovarajući podmeni.

Izabrati **Aut. pod.** pri dnu ekrana. Aktivirajte **RDS-uključen** ili **Isklj. (ručno)**.

Ako je izabrano **Isklj. (ručno)**, podesiti postavke za datum.

Jezik

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Izabrati **Подешавања (Settings)**, proći kroz listu i izabrati **Podešavanja vozila (Vehicle Settings)**.

Izabrati **Jezici (Languages)**.

Krećite se kroz listu i izaberite željeni jezik.

Vraćanja na fabrička podešavanja

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Izabrati **Подешавања (Settings)**, proći kroz listu i izabrati **Podešavanja vozila (Vehicle Settings)**.

Izaberite **Vraćanje na fabrička podešavanja** za ulazak u odgovarajući podmeni.

Izabrati željenu opciju i potvrditi poruku.

Informacije o softveru

Meni **Informacije o softveru** sadrži posebne informacije o softveru.

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Izabrati **Подешавања (Settings)**, proći kroz listu i izabrati **Podešavanja vozila (Vehicle Settings)**.

Izabrati **Informacije o softveru**.

Režim novčanika

Ako se aktivira režim novčanika, svi displeji vozila se zaključavaju i ne mogu da se obave nikakve izmene u sistemu.

Napomena

Poruke koje se odnose na vozilo ostaje omogućena.

Zaključavanje sistema

Pritisnuti **MENU** za otvaranje odgovarajućeg audio menija.

Izabrati **Подешавања (Settings)**,
proći kroz listu i izabrati **Podešavanja
vozila (Vehicle Settings)**.

Izabrati **Režim novčanika**. Prikazuje
se tastatura.

Unesite četvorocifreni kod i izaberite
Unesi. Ponovo se prikazuje tastatura.

Za potvrđivanje prvog unosa, ponovo
unesite četvorocifreni kod i izaberite
Zaklj.. Sistem je zaključan.

Otključavanje sistema

Uključite Infotainment sistem.
Prikazuje se tastatura.

Unesite odgovarajući četvorocifreni
kod i izaberite **Otključaj**. Sistem je
otključan.

Zaboravljeni PIN kod

Za vraćanje PIN koda na
podrazumevano podešavanje,
kontaktirajte vašu servisnu radionicu.

Radio

Upotreba	139
Traženje stanice	139
Liste omiljenih	140
Sistem radio podataka (RDS)	141
Digitalno emitovanje zvuka	142

Upotreba



Aktiviranje funkcije radija

Pritisnuti **RADIO**.

Izbor talasnog područja

Više puta uzastopno pritisnuti **RADIO** na komandnoj tabli za promenu između raznih frekventnih opsega.

Traženje stanice

Automatsko traženje radio stanica

Pritisnite **◀◀** ili **▶▶** za reprodukovanje prethodne ili naredne stanice.

Ručno traženje radio stanica

Pritisnuti i držati pritisnuto **◀◀** ili **▶▶**. Otpustiti dugme u samoj blizini tražene frekvencije.

Ručno podešavanje stanica

Pritisnite **MENU** za otvaranje menija aplikacije frekventnog opsega, a zatim izaberite **Ručno podešavanje**.

U zavisnosti od izabranog frekventnog opsega, prikazuje se lista svih frekvencija.

Izaberite željenu frekvenciju.

Liste radio stanica

Okrenite **MENU** za prikaz liste svih stanica koje trenutno mogu da se primaju.

Krećite se kroz listu i izaberite željenu stanicu.

Lista kategorija

Brojne RDS **↻** 141 i DAB **↻** 142 stanice emituju PTY šifru, kao oznaku tipa programa emitovanog na radio talasima (npr. vesti). Neke stanice će,

u zavisnosti od sadržaja trenutnog emitovanja, takođe menjati i PTY šifru.

Infotainment sistem memoriše ove stanice, poređane po tipu programa, u odgovarajućoj listi kategorija.

Napomena

Stavka liste **Kategorije** može se koristiti samo za FM i DAB frekventne opsege.

Pritisnite **MENU** za prikaz aplikacije frekventnog opsega i izaberite **Kategorije**.

Prikazaće se lista trenutno dostupnih kategorija tipova programa.

Izaberite željenu kategoriju.

Prikazana je lista stanica koje emituju izabrani tipa programa.

Izabrati željenu stanicu.

Ažuriranje lista stanica

Pritisnite **MENU** za otvaranje menija aplikacije frekventnog opsega i izaberite **Ažuriraj spisak stanica**.


Odgovarajuća lista stanica se ažurira.

Napomena

Ako je lista stanica određene frekvencije ažurirana, odgovarajuća lista kategorija takođe je ažurirana.

Liste omiljenih

Stanice svih talasnih područja se mogu ručno memorisati na liste omiljenih.



Dostupne su 24 pojedinačne lokacije za omiljene stavke, koje se prikazuju rasporedom od četiri omiljene stavke po strani sa omiljenim stavkama.

Za prikaz liste omiljenih stavki, izabrati **FAV**.

Memorisanje stanica

Podesiti stanicu za memorisanje.

Izabrati i zadržati dugme na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku sve dok se ne začuje isprekidani zvuk i

dok se na dugmetu na ekranu za odgovarajuću omiljenu stavku ne prikaže naziv stanice.

Stanica se memoriše kao omiljena.

Ponovno traženje stanica

Ako je potrebno, više puta pritisnuti **FAV** za prelazak na odgovarajuću stranu sa omiljenim stavkama.

Izaberite dugme na ekranu za željenu omiljenu stavku. Reprodukuj se odgovarajuća radio stanica.

Napomena

Aktivna omiljena stavka je označena.

Određivanje broja omiljenih stavki koje se prikazuju

Pritisnite **MENU**, krećite se kroz listu i izaberite **Podesi broj omiljenih stranica**.

Izabrati željenu opciju.

Napomena

Ako broj memorisanih omiljenih stavki prelazi broj omiljenih stavki koji je aktiviran u meniju podešavanja, dodatno memorisane omiljene stavke nisu izbrisane već

se samo ne vide u prikazu. One se mogu ponovo aktivirati povećavanjem broja omiljenih stavki koje se mogu prikazati.

Sistem radio podataka (RDS)

RDS je usluga FM radio stanica, koja značajno poboljšava nalaženje željene stanice i olakšava prijem iste bez smetnji.

Prednosti RDS-a

- Na displeju se mogu videti nazivi programa izabranih stanica umesto frekvencije.
- Prilikom pretraživanja stanica Infotainment sistem pretražuje samo RDS stanice.

- Infotainment sistem uvek podešava frekvenciju emitovanja podešene stanice za najbolji prijem pomoću AF (alternativne frekvencije).
- U zavisnosti od stanice koja se prima, Infotainment sistem prikazuje radio tekst koji npr. može da sadrži informacije o trenutnom programu.

RDS podešavanja

Za konfigurisanje opcija RDS podešavanja, aktivirati funkciju radija a zatim izabrati FM frekventni opseg. Pritisnuti **MENU** za prikazivanje menija za FM frekventni opseg.

RDS

Podesiti **RDS** na **Uk.** ili **Isk.**

Napomena

Ako je **RDS** podešen na **Isk.**, RDS funkcija nije dostupna.

Obaveštenje o saobraćaju

Stanice radio obaveštenja o saobraćaju su RDS stanice koje emituju vesti o saobraćaju. Ako je usluga radio obaveštenja o

saobraćaju uključena, za vreme saobraćajnih obaveštenja prekida se trenutno aktivna funkcija.

Aktivirati ili deaktivirati **Obaveštenje o saobraćaju (TP)**.

Ako je usluga radio obaveštenja o saobraćaju aktivna, **[TP]** se prikazuje u gornjem redu svih glavnih menija. Ukoliko trenutna stanica ili medij koji se reprodukuje nije stanica sa radio obaveštenjima o saobraćaju, prikazuje se **[]** i automatski kreće traženje sledeće stanice sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju. Čim se pronađe stanica sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, označava se **[TP]**. Ako nije pronađena stanica sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, na ekranu ostaje **[]**.

Ako se informacije o saobraćaju emituju na određenoj radio stanici sa uslugom radio obaveštenja o saobraćaju, prikazuje se poruka.

Za prekidanje obaveštenja i vraćanje na prethodno aktiviranu funkciju, odbacite obaveštenje.

Region

Ponekad RDS stanice emituju regionalno različite programe na različitim frekvencijama.

Podesiti **Region** na **Uk.** ili **Isk.**

Ako je regionalizacija uključena, po potrebi se biraju alternativne frekvencije sa istim regionalnim programima.

Ako je regionalizacija isključena, alternativne frekvencije stanica će biti odabrane bez obzira na regionalne programe.

Digitalno emitovanje zvuka

DAB digitalno emituje radio stanice.

Prednosti DAB-a

- DAB stanice su označene prikazom naziva programa umesto frekvencije emitovanja.
- Sa DAB-om, razni radio programi (usluge) mogu se emitovati na jednoj frekvenciji (skupu).
- Pored visokokvalitetne digitalno audio usluge, DAB je takođe u stanju da prosledi programu

priključene podatke i mnoštvo ostalih uslužnih podataka uključujući informacije o putovanjima i saobraćaju.

- Sve dok dobijeni DAB prijemnik može primati signal poslat od odašiljača stanice (iako je signal jako slab), reprodukcija zvuka je obezbeđena.
- U slučaju lošeg prijema jačina zvuka se automatski smanjuje kako bi se izbegli neprijatni zvukovi.

Ukoliko je DAB signal jako slab za prijem od strane prijemnika, prijem se u potpunosti prekida. To se može izbeći aktiviranjem funkcija **Povezivanja DAB na DAB** i/ili **DAB-FM povezivanje** u meniju DAB opcija (videti ispod).

- Smetnje prouzrokovane od stanica na približnim frekvencijama (pojava koja je uobičajena za AM i FM prijem) ne postoje za DAB.
- Ako se DAB signal odbija od prirodne prepreke ili zgrada, kvalitet prijema DAB je

poboljšan, dok je AM i FM prijem značajno slabiji u takvim slučajevima.

- Kada se omogući prijem DAB-a, FM tjuner Infotainment sistema ostaje aktivan u pozadini i stalno traga za FM stanicama sa najboljim prijemom. Ako je aktivirana opcija TP ⇨ 141, izdaju se obaveštenja o saobraćaju FM stanice koja ima najbolji prijem. Deaktivirati TP ako prijem DAB-a ne treba da se prekida obaveštenjima o saobraćaju FM stanice.

DAB podešavanja

Za konfigurisanje opcija DAB podešavanja, aktivirati funkciju radija, a zatim izabrati DAB frekventni opseg. Pritisnuti **MENU** za prikazivanje menija za DAB frekventni opseg.

DAB obaveštenja

Pored muzičkih programa, broje DAB stanice emituju razne kategorije obaveštenja. Ako su aktivirane neke

ili sve kategorije, prijem trenutne DAB usluge se prekida pri davanju obaveštenja iz ovih kategorija.

Izaberite **DAB obaveštenja** za prikaz liste DAB kategorija.

Izaberite željene kategorije. Izabrane kategorije su označene sa **✓**.

Napomena

DAB obeveštenja se jedino mogu primati ako je DAB talasno područje aktivirano.

DAB - DAB povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj prelazi na istu uslugu (program) na drugom DAB skupu (ako postoji) onda kada je DAB signal preslab dva bi ga prijemnik uhvatio.

Podesiti **Povezivanja DAB na DAB** na **Uk.** ili **Isk.**

DAB - FM povezivanje

Ako je ova funkcija aktivirana, uređaj prelazi na odgovarajuću FM stanicu aktivne DAB usluge (ako postoji) kada je DAB signal jako slab za prijem od strane prijemnika.

Podesiti **Povezivanje DAB na FM** na **Uk.** ili **Isk.**

L-opseg

Ako se aktivira **L opseg**, Infotainment sistem prima dodatni opseg frekvencija (1452 - 1492 MHz).

Podesiti **L traka** na **Uk.** ili **Isk.**

Intellitext

Funkcija **Inteligentni tekst** omogućava prijem dodatnih informacija kao što su obaveštenja, finansijske informacije, sport, vesti itd.

Izaberite jednu kategoriju i odaberite određenu stavku sa liste za prikazivanje detaljnih informacija.

Spoljašnji uređaji

Opšte informacije	144
Reprodukcija audio sadržaja	145

Opšte informacije

USB utičnica za povezivanje spoljašnjih uređaja nalaze se na centralnoj konzoli.

Napomena

Utičnice moraju uvek biti čiste i suve.

USB priključak

MP3 plejer, USB uređaj ili pametni telefon se mogu priključiti na USB port.

Uređajima spojenim na USB port se rukuje putem komandi i menija na Infotainment sistemu.

Napomena

Infotainment sistem ne podržava sve pomoćne uređaje.

Infotainment sistem može da reprodukuje muzičke datoteke koje se nalaze na USB memorijskim uređajima.

Povezivanje uređaja/prekid veze sa uređajem

Povezati USB uređaj na USB priključak.

Napomena

Ako se poveže USB uređaj čiji se sadržaj ne može pročitati, pojaviće se odgovarajuća poruka o grešci i Infotainment sistem će automatski preći na prethodnu funkciju.

Za prekid veze sa USB uređajem, izabрати drugu funkciju i ukloniti USB uređaj.

Pažnja

Izbegavati isključivanje uređaja prilikom reprodukovanja. Tako se može oštetiti uređaj ili Infotainment sistem.

MTP podešavanja uređaja

Za uređaje povezane putem MTP-a, u meniju za podešavanja postoje dodatne postavke koje je moguće podesiti.

U aktivnom audio izvoru pritisnuti **MENU**, proći kroz listu i izabrati **Подешавања (Settings)**. Izaberite **Telefonska veza (Samo MTP)**.

Ako želite da se uređaj puni isključivo na USB priključku, uključite **Samo punjenje**. U slučaju prelaska na USB audio izvor dok je ovo podešavanje aktivno, dobijate poruku o punjenju.

Ako želite da se reprodukuju muzički fajlovi sačuvani na ovom uređaju, uključite **Sken. samo fasciklu muzike** ili **Skeniranje svih foldera**.

Bluetooth

Audio izvori kod kojih je omogućen Bluetooth (npr. muzički mobilni telefoni, MP3 plejeri sa Bluetooth-om itd.) i koji podržavaju Bluetooth muzičke profile A2DP i AVRCP mogu se povezati bežičnim putem sa Infotainment sistemom. Infotainment sistem može da reprodukuje muzičke fajlove koji se nalaze na ovim uređajima.

Povezivanje uređaja/prekid veze sa uređajem

Pogledati detaljan opis Bluetooth veze ⇨ 149.

Lista Bluetooth uređaja

Za pristup listi Bluetooth uređaja, uključiti Bluetooth audio izvor, pritisnuti **MENU** i zatim izabrati **Organizuj Bluetooth uređaje**.

Za detaljan opis liste Bluetooth uređaja ⇨ 149.

Formati fajlova

Podržavaju se samo uređaji koji su formatirani u sistemima fajlova FAT32, NTFS i HFS+.

Napomena

Neki fajlovi se možda neće pravilno reprodukovati. To se može desiti usled različitog formata snimanja ili stanja fajla.

Ne mogu se reprodukovati fajlovi iz internet prodavnica čija su digitalna prava zaštićena (DRM).

Formati audio fajlova koji se mogu reprodukovati: MP3, WMA, AAC i AIF.

Prilikom reprodukovanja fajla sa ID3 tag informacijama, Infotainment sistem može prikazivati informacije, npr. naslov muzičke numere i izvođača.

Reprodukcija audio sadržaja

Pokretanje reprodukovanja

Povežite uređaj ⇨ 144.

Više puta uzastopno pritisnite **MEDIA** za aktiviranje željenog izvora medija.

Primer: USB izvor.



Funkcijska dugmad

Preskakanje na prethodni ili sledeći fajl

Pritisnuti ◀◀ ili ▶▶ za reprodukovanje prethodne ili naredne numere.

Ako se u prvih pet sekundi reprodukovanja numere pritisne ◀◀, sistem skače na početak aktuelne numere.

Brzo premotavanje unapred ili unazad

Pritisnuti i zadržati ◀◀ ili ▶▶ za premotavanje u nazad ili u napred.

Redosled reprodukovanja

Pritisnuti **MENU** u odgovarajućem audio izvoru i proći kroz listu do **Slučajni redosled**.

Za reprodukovanje numera sa uređaja slučajnim redosledom, podesiti **Slučajni redosled** na **Uk..**

Za reprodukovanje numera normalnim redosledom, podesiti **Slučajni redosled** na **Isk..**

Pregledanje pesama

Zavisno od uređaja, numere možete pregledati po kategorijama i potkategorijama ili u strukturi foldera.

Napomena

Da bi ova funkcija bila dostupna, neophodno je izvršiti proces indeksiranja.

Kategorije

Za pregledanje određene pesme, pritisnuti **MENU** u odgovarajućem audio izvoru i zatim izabrati **Pretraži**.

Kretati se kroz strukturu za pregledanje i izabrati željenu muzičku numeru.

Folderi

Za pregledanje određene numere, pritisnuti **MENU** i zatim izabrati **Prikaz fascikli**. Prikazuje se struktura foldera na određenom uređaju.

Kretati se kroz strukturu foldera i izabrati željenu muzičku numeru.

Prepoznavanje govora

Opšte informacije	147
Upotreba	147

Opšte informacije

Aplikacija za prosleđivanje glasa Infotainment sistema omogućava pristup komandama funkcije prepoznavanja govora na vašem inteligentnom telefonu. Pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača vašeg inteligentnog telefona da biste pronašli da li on podržava ovu funkciju.

Za korišćenje aplikacije za prosleđivanje glasa, inteligentni telefon mora da bude povezan na Infotainment sistem putem USB kabla ➤ 144 ili Bluetooth veze ➤ 149.

Upotreba

Aktiviranje prepoznavanje govora

Za pokretanje sesije prepoznavanja govora, pritisnuti i zadržati **PHONE** na komandnoj tabli ili  na upravljaču. Na ekranu se prikazuje poruka glasovne komande.

Čim čujete zvučni signal možete izgovoriti komandu. Za više informacija o podržanim komandama, videti uputstvo za upotrebu inteligentnog telefona.

Prilagođavanje jačine zvuka glasovnih poruka

Okrenuti  na komandnoj tabli ili pritisnuti **+ / -** na desnoj strani upravljača za pojačavanje ili utišavanje zvuka glasovnih poruka.

Deaktiviranje prepoznavanja govora

Pritisnuti  na upravljaču. Poruka glasovne komande nestaje, a sesija prepoznavanja govora je završena.

Telefon

Opšte informacije	148
Bluetooth veza	149
Hitan poziv	150
Rukovanje	151
Tekstualne poruke	152
Mobilni telefoni i CB radio oprema	153

Opšte informacije

Portal telefona Vam nudi mogućnost obavljanja vašeg telefonskog razgovora koristeći mobilni telefon kroz sistem mikrofona i zvučnika vozila kao i da upravljate sa najvažnijim funkcijama mobilnog telefona putem Infotainment sistema u vozilu. Da bi telefonski portal mogao da se koristi, mobilni telefon mora biti povezan sa Infotainment sistemom putem Bluetooth-a.

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala telefona. Moguće funkcije telefona zavise od odgovarajućeg mobilnog telefona i usluga mreže. Dodatne informacije o tome možete naći u uputstvu vašeg mobilnog telefona ili ih možete zatražiti od vašeg operatera mreže.

Važne informacije o rukovanju i bezbednosti saobraćaja

Upozorenje

Mobilni telefoni imaju uticaja na vašu okolinu. Iz tih razloga pripremljene su bezbednosne regulative i direktive. Pre korišćenja funkcije telefona, trebalo bi da se upoznate sa pripadajućim direktivama.

Upozorenje

Korišćenje "bezručne" opreme prilikom vožnje može biti opasno, pošto je vaša koncentracija smanjena dok telefonirate. Parkirajte vozilo pre upotrebe funkcije telefoniranja bez upotrebe ruku (hands free). Poštujte odredbe države u kojoj se trenutno nalazite.

Ne zaboravite da poštujete specijalna ograničenja koja se koriste u određenoj oblasti i uvek isključite mobilne telefone ako je

njihova upotreba zabranjena, ako je smetnja izazvana upotrebom mobilnog telefona ili može izazvati opasnu situaciju.

Bluetooth

Portal telefona je sertifikovan od strane Specijalne interesne grupe za Bluetooth (SIG).

Dodatne informacije o specifikaciji možete naći na sledećoj Internet adresi <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth veza

Bluetooth je radio standard za bežično povezivanje npr. mobilnih telefona ili drugih uređaja.

Da biste mogli da uspostavite Bluetooth vezu sa Infotainment sistemom, Bluetooth funkcija Bluetooth uređaja mora biti aktivirana. Pogledati dodatne informacije u uputstvu za upotrebu Bluetooth uređaja.

Putem portala telefona vrši se uparivanje (razmena PIN kodova između Bluetooth uređaja i

Infotainment sistema) i povezivanje Bluetooth uređaja sa Infotainment sistemom.

Uparivanje Bluetooth uređaja

Važne informacije

- Najviše pet uređaja se može upariti sa sistemom.
- Samo po jedan upareni uređaj može da bude povezan sa Infotainment sistemom.
- Uparivanje obično treba obaviti jednom, osim ako je uređaj bio izbrisan sa liste uparenih uređaja. Ako je uređaj prethodno povezan, Infotainment sistem automatski uspostavlja vezu.
- Rad Bluetooth uređaja značajno prazni bateriju uređaja. Zato povežite uređaj na USB priključak radi punjenja.

Uparivanje prvog uređaja

1. Pritisnuti **PHONE**, a zatim izabrati **Upari**.

U Infotainment sistemu se prikazuje poruka koja navodi

naziv i PIN kod Infotainment sistema.

2. Pokrenuti Bluetooth pretragu na Bluetooth uređaju koji treba upariti.
3. Potvrda uparivanja:
 - Ako postoji podrška za SSP (bezbedno jednostavno uparivanje):
Uporediti PIN kod (ako se zahteva) i potvrditi poruke na Infotainment sistemu i Bluetooth uređaju.
 - Ako ne postoji podrška za SSP (bezbedno jednostavno uparivanje):
Unesite Infotainment PIN kod na Bluetooth uređaju i potvrdite svoj unos.
4. Infotainment sistem i uređaj su upareni. Prikazaće se meni za telefon.
5. Ako je dostupno na Bluetooth uređaju, u Infotainment sistem se preuzimaju imenik i lista poziva. Ako je potrebno, potvrditi odgovarajuću poruku na inteligentnom telefonu.

Napomena

Da bi Infotainment sistem čitao kontakte, oni moraju biti memorisani u memoriji mobilnog telefona.

Uparivanje dodatnog uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz listu i izaberite **Bluetooth uređaji**.

Pritisnuti **Dod.** za pokretanje procesa uparivanja dodatnog uređaja.

Nastaviti od koraka 2 za „Uparivanje prvog uređaja“ (videti iznad).

Povezivanje uparenog uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz listu i izaberite **Bluetooth uređaji**.

Označiti željeni uređaj i izabrati **Pov. se**.

Ako je potrebno, trenutno povezani uređaj se iskopčava. Izabrani uređaj je povezan.

Prekid veze sa uređajem

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz listu i izaberite **Bluetooth uređaji**.

Označiti trenutno povezani uređaj i izabrati **Prek. vezu**.

Uređaj je iskopčan.

Brisanje uređaja

Pritisnite **PHONE**, krećite se kroz listu i izaberite **Bluetooth uređaji**.

Označiti uređaj koji se briše sa spiska uređaja i izabrati **Izbrisi**.

Uređaj je izbrisan.

Hitan poziv**⚠ Upozorenje**

Uspostavljanje veze ne može se garantovati u svim situacijama. Iz tih razlog ne bi trebalo isključivo oslanjati se na mobilni telefon kada se radi o bitnoj komunikaciji (npr. u slučaju potrebe za medicinskom pomoći).

U nekim mrežama je potrebno pravilno postaviti važeću SIM karticu u mobilni telefon.

⚠ Upozorenje

Imajte na umu da možete zvati i primati pozive sa mobilnog telefona, ako je to područje sa dovoljno jakim signalom. U određenim okolnostima pozivi u slučaju nužde se nemogu obaviti na svim mrežama mobilnih telefona; moguće je da se nemože telefonirati kada su određeni servisi mreže i/ili funkcije telefona aktivirani. Možete se raspitati u vezi ovoga kod lokalnog operatera.

Broj u slučaju nužde se može razlikovati zavisno od regije ili države. Molimo da se ranije raspitate u vezi tačnog broja u slučaju nužde za dotični region.

Pozivanje broja u slučaju nužde

Pozovite broj u slučaju nužde (npr. **112**).

Telefonska veza sa centrom za pružanje pomoći je uspostavljena.

Odgovorite na pitanja osoblja iz centra za pružanje pomoći.

⚠ Upozorenje

Ne prekidajte telefonski poziv sve dok to nije zatraženo od telefonskog centra pružanja pomoći.

Rukovanje

Čim se Bluetooth veza uspostavi između vašeg mobilnog telefona i Infotainment sistema, možete sa više funkcija vašeg mobilnog telefona upravljati kroz Infotainment sistem.

Napomena

Ne podržava svaki mobilni telefon sve funkcije portala mobilnog telefona. Zbog toga su moguća odstupanja od funkcija opisanih u nastavku.

Iniciranje telefonskog poziva

Tastatura

Pritisnuti **PHONE** za prikaz menija za telefon.



Proći kroz listu i izabrati **Tastatura**. Prikazuje se tastatura.



Okrenite **MENU** da biste označili cifru koju želite da unesete, a zatim pritisnite **MENU** da izaberete odgovarajuću cifru. Unesite željeni broj.

Izabrati  ili pritisnuti **BACK** za brisanje cifara.

Izaberite **Poz.** da biste inicirali telefonski poziv.

Kontakti

Pritisnuti **PHONE** za prikaz menija za telefon.

Izabrati **Kontakti**. Prikazuje se lista kontakata.

Proći kroz listu i izabrati željeni unos kontakta. Prikazuje se izabrani kontakt.

Izaberite jedan od brojeva telefona memorisanih za taj kontakt. Broj je biran.

Liste poziva

Pritisnuti **PHONE** za prikaz menija za telefon.

Izabrati **Poslednji pozivi**. Prikazaće se lista nedavnih poziva.

Zavisno od poziva koji se traži, izabrati **Propušteno**, **Primljeno** ili **Poslato**.

Izaberite jedan od memorisanih brojeva telefona sa liste nedavnih poziva. Broj je biran.

Dolazni poziv

Prihvatanje telefonskog poziva

Ako su radio izvor ili izvor medija aktivni kada poziv dolazi, audio izvor se utišava sve dok se ne završi razgovor.

Prikazuje se poruka sa imenom ili brojem pozivaoca.




Za odgovaranje na poziv, izabrati **Odgovori**.

Odbijanje telefonskog poziva

Za odbacivanje poziva, izabrati **Ignoriši** u poruci.

Funkcije za vreme telefonskog poziva

Tokom telefonskog poziva vidi se prikaz za poziv u toku.



Završetak telefonskog poziva

Izabrati **Kraj** za završetak poziva.

Deaktiviranje mikrofona

Izaberite **Ut.zv.** za privremeno deaktiviranje mikrofona.

Dugme na ekranu prelazi u **Uklj. zv..**

Za ponovno aktiviranje mikrofona, izaberite **Uklj. zv..**

Deaktiviranje bezručne funkcije

Za nastavak razgovora preko mobilnog telefona, izabrati **Slušalica**.

Dugme na ekranu prelazi u **Hendsfri**.

Za ponovno aktiviranje bezručne funkcije, izabrati **Hendsfri**.

Drugi dolazni poziv

Ako se oglasi drugi poziv, prikazuje se još jedna poruka sa imenom ili brojem pozivaoca.

Za odgovaranje na drugi poziv i stavljanje prvog poziva na čekanje, izabrati **Prebaci**.

Za odbacivanje poziva, izabrati **Ignoriši** u poruci.

Prebacivanje između telefonskih poziva

Za prebacivanje između dva poziva, pritisnuti **PHONE** ili  na audio komandi na upravljaču.

Na displeju se prikazuju informacije o trenutno aktivnom pozivu.

Završetak telefonskih poziva

Pozivi mogu da se završe jedan po jedan.

Izabrati **Kraj**. Trenutno aktivan poziv se završava.

Tekstualne poruke

Tekstualne poruke koje se primaju dok je telefon povezan na Infotainment sistem mogu se prikazati na informacionom displeju.

Preduslovi

Sledeći preduslovi moraju biti ispunjeni:

- Bluetooth funkcija određenog telefona mora da bude aktivirana (pogledajte uputstvo za upotrebu uređaja).

- Zavisno od telefona, uređaj možda treba podesiti tako da bude "vidljiv" (videti uputstvo za upotrebu uređaja).
- Određeni telefon mora da bude uparen i povezan sa Infotainment sistemom. Za detaljan opis ⇨ 149.
- Određeni telefon mora da podržava Profil za pristup poruka putem Bluetooth-a (BT MAP).

Pregled poruke

Napomena

Ako se vozilo kreće brže od 8 km/h, tekstualna poruka se ne prikazuje na ekranu.

Po prijemu svake nove poruke prikazuje se poruka.

Novi tekst	
Blue, David	
Prik.	Odbaci

Izabrati **Prik.** za čitanje poruke.

Mobilni telefoni i CB radio oprema

Uputstva za montažu i upravljanje

Prilikom ugradnje i upotrebe mobilnog telefona, moraju se poštovati uputstva za ugradnju specifična za vozilo i smernice za upotrebu proizvođača mobilnog telefona i bezručnog uređaja. Nepridržavanje tim zahtevima učiniće homologaciju vozila nevažećom (EU directive 95/54/EC).

Preporuke za osiguranje nesmetanog rada:

- Spoljašnja antena treba da bude profesionalno montirana, kako bi se dobio maksimalni mogući opseg.
- Maksimalna snaga prenosa: 10 vati.
- Mobilni telefon treba da bude montiran na odgovarajućem mestu. Obratite pažnju na pripadajuću napomenu u uputstvu za upotrebu, odeljak **Sistem vazdušnog jastuka**.

Zatražite savet o mogućim dozvoljenim mestima ugradnje spoljašnje antene i držača radio opreme, kao i o mogućnostima korišćenja uređaja sa snagom emitovanja većom od 10 vati.

Upotreba "hands-free" opreme bez spoljašnje antene u standardu mobilne telefonije GSM 900/1800/1900 i UMTS, je dozvoljen samo ako maksimalna snaga predaje mobilnog telefona je 2 vata u standardu GSM 900 ili 1 vat za ostale tipove.

Iz bezbednosnih razloga, za vreme vožnje izbegavajte korišćenje telefona. Čak i u slučaju korišćenja handsfree (bezručnog) seta, to Vam može skrenuti pažnju sa vožnje.

Upozorenje

Rad sa radio uređajem i mobilnim telefonima koji ne zadovoljavaju gore spomenute standarde mobilne telefonije, dozvoljava se samo uz pomoć antene postavljene izvan vozila.

Pažnja

Korišćenjem u vozilu, mobilni telefoni i radio oprema mogu prouzrokovati smetnje u radu elektronike vozila ukoliko se koriste bez spoljašnje antene, izuzev ako su ispoštovane gore navedene regulative.

Indeks pojmova

A

Aktiviranje Bluetooth muzike.....	145
Aktiviranje Infotainment sistema.....	133
Aktiviranje portala telefona.....	151
Aktiviranje radija.....	139
Aktiviranje USB-a.....	145
Audio fajlovi.....	144
Automatska regulacija jačine zvuka.....	136
Automatsko podešavanje.....	136

B

"BACK" dugme za nazad.....	135
Bluetooth muzika.....	144
Bluetooth veza.....	149

D

DAB (digitalno emitovanje zvuka).....	142
DAB povezivanje.....	142
Digitalno emitovanje zvuka.....	142
Dugme MENU.....	135

E

Elementi upravljanja Infotainment sistem.....	130
Upravljač.....	130

F

Formati fajlova Audio fajlovi.....	144
---------------------------------------	-----

H

Hitan poziv.....	150
------------------	-----

I

Intellitext.....	142
Isključivanje zvuka.....	133
Izbor talasnog opsega.....	139

J

Jačina zvuka Automatska regulacija jačine zvuka.....	136
Funkcija isključivanja zvuka....	133
Kompenzacija jačine zvuka zavisno od brzine.....	136
Maksimalna jačina zvuka pri uključivanju.....	136
Ograničavanje jačine zvuka pri visokim temperaturama.....	133
Podešavanje jačine zvuka.....	133
Jezik.....	136

K			
Komandna tabla Infotainment sistema.....	130	Bluetooth muzika.....	144
Korišćenje		Infotainment sistem.....	128
Bluetooth muzika.....	145	Radio.....	139
Infotainment sistem.....	133	Telefon.....	148
Meni.....	135	USB.....	144
Telefon.....	151	Osnovno upravljanje.....	135
USB.....	145	Komandna tabla.....	135
Karakteristike sistema zaštite od krađe	129	P	
L		Podešavanja jačine zvuka.....	136
Lista frekvencija.....	139	Podešavanja sistema.....	136
Lista kategorija.....	139	Jezik.....	136
Liste omiljenih.....	140	Režim novčanika.....	136
Memorisanje stanica.....	140	Vraćanja na fabrička	
Ponovno traženje stanica.....	140	podešavanja.....	136
Liste stanica.....	139	Vreme i datum.....	136
L-opseg.....	142	Podešavanja tona.....	136
M		Ponovno traženje stanica.....	140
Maksimalna jačina zvuka pri uključivanju.....	136	Pregled elemenata upravljanja... ..	130
Memorisanje stanica.....	140	Prepoznavanje glasa.....	147
Mobilni telefoni i CB radio oprema	153	Prepoznavanje govora.....	147
O		R	
Obaveštenje o saobraćaju.....	141	Radio	
Opšte informacije.....	144, 147, 148	DAB (digitalni radio) meni.....	142
		DAB (digitalno emitovanje	
		zvuka).....	142
		DAB obaveštenja.....	142
		Digitalno emitovanje zvuka....	142
		FM meni.....	141
		Frekventni opseg.....	139
		Intellitext.....	142
		L-opseg.....	142
		Lista frekvencija.....	139
		Lista kategorija.....	139
		Liste omiljenih.....	140
		Liste stanica.....	139
		Memorisanje stanica.....	140
		Obaveštenje o saobraćaju.....	141
		Ponovno traženje stanica.....	140
		RDS.....	141
		Region.....	141
		Regionalizacija.....	141
		Sistem radio podataka.....	141
		TP.....	141
		Traženje stanica.....	139
		Rad menija.....	135
		Region.....	141
		Regionalizacija.....	141
		Reprodukcija audio sadržaja.....	145
		Režim novčanika	
		Otključavanje.....	136
		Zaključavanje.....	136
		Rukovanje.....	151
		Bluetooth muzika.....	145
		Infotainment sistem.....	133
		Meni.....	135
		Radio.....	139
		Telefon.....	151
		USB.....	145

S

Sistem radio podataka (RDS) 141

T

Tekstualne poruke..... 152

Telefon

Bezručni režim..... 151

Bluetooth..... 148

Bluetooth veza..... 149

Nedavni pozivi..... 151

Opšte informacije..... 148

Pozivi u slučaju nužde..... 150

Tekstualne poruke..... 152

Telefonski imenik..... 151

Ton zvona..... 151

Telefonski imenik..... 151

Telefonski poziv

Iniciranje..... 151

Odbijanje..... 151

Preuzimanje..... 151

Ton zvona..... 151

TP..... 141

Traženje stanice..... 139

U

Uključivanje Infotainment

sistema..... 133

Uparivanje..... 149

Upotreba..... 133, 139, 147

USB..... 144

V

Vraćanja na fabrička

podešavanja..... 136

Vreme..... 136

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Informacije sadržane u ovom izdanju važe od naznačenog datuma. Adam Opel AG zadržava pravo da izmeni tehničke specifikacije, funkcije i dizajn vozila na koja se odnose informacije u ovom izdanju, kao i da izmeni samo izdanje.

Izdanje: август 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Štampano na papiru beljenom bez hlora.

ID-OMKAILSE1608-sr

