

KARL

Handbok för infotainmentsystem



Innehåll

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink	5
Multimedia	61
R300 BT	79



R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Inledning	6
Grundfunktioner	14
Radio	21
Externa enheter	27
Navigation	34
Taligenkänning	48
Telefon	49
Alfabetiskt register	58

Inledning

Allmän information	6
Stöldskydd	7
Översikt över kontrollelementen	8
Användning	11

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med radiomottagarens funktioner kan du registrera upp till 25 stationer på fem favoritlistor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruttplanering tar dig tillförlitligt till ditt resmål och kan om du så önskar lägga rutten så att du undviker trafikstockningar eller andra trafik hinder.

Dessutom möjliggör infotainment-systemet en bekväm och säker användning av mobiltelefonen i bilen.

Du kan också använda vissa telefonappar via infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan också styras med hjälp av pekskärmen och knapparna på kontrollpanelen, reglagen på ratten, eller – om din mobiltelefon har stöd för det – via taligenkänning.

Med reglagens väl genomtänkta utformning, pekskärmen och den tydliga skärmbilden styr du systemet enkelt och intuitivt.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainment-systemet medan bilen står stilla.

⚠ Varning

I vissa områden är enkelriktade gator och andra gator och infarter (t.ex. gågator) där du inte får svänga in inte markerade på kartan. I sådana områden kan infotainmentsystemet avge en varning som du måste acceptera. Då måste du vara särskilt uppmärksam på enkelriktade gator, vägar och infarter där du inte får köra in.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Stöldskydd

Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollelementen

Kontrollpanel




1	Infodisplay/peksskärm	14
2	Hemmeny	14
	Skärmmknappar för tillgång till:	
	Ljud: ljudfunktioner	
	Galleri: bild- och filmfunktioner	
	Telefon: mobiltelefonfunktioner	
	Projicering: telefonprojicering eller Nav: Appen BringGo®	
	Navigation: inbäddad navigering	
	Inställningar: systeminställningar	
	OnStar: OnStar Wi-Fi- inställningar	11
3	Tids-, datum- och tempera- raturindikatorer	18
4	☾	
	Kort tryckning: öppna telefonmenyn	53
	eller öppna telefonprojice- ringsfunktionen (om den är aktiverad)	32
	Lång tryckning: aktivera taligenkänning	48

5	▶▶	
	Kort tryckning: hoppa till nästa station när radion är aktiv	21
	eller hoppa till nästa spår när externa enheter är aktiva	29
	Lång tryckning: sök uppåt när radion är aktiv	21
	eller snabbspola framåt när externa enheter är aktiva	29
6	⏻	
	Kort tryckning: slå på info- tainsystemet om det är avstängt	11
	eller stäng av ljudet om det är på	11
	Lång tryckning: stäng av infotainsystemet	11
	Vrid: ställ in volym	11

7	◀◀	
	Kort tryckning: hoppa till föregående station när radion är aktiv	21
	eller hoppa till föregående spår när externa enheter är aktiva	29
	Lång tryckning: sök nedåt när radion är aktiv	21
	eller snabbspola bakåt när externa enheter är aktiva	29
8	🏠	
	Kort tryckning: öppna startmenyn	11
	Lång tryckning: öppna telefonprojiceringsfunk- tionen (om den är aktiverad)	32

Fjärrkontroll på ratten

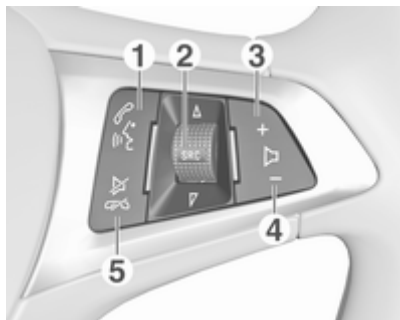

- 1
 Kort tryckning: Öppna OnStar-menyn om ingen telefon är ansluten 11
 eller ta emot telefonsamtal om en telefon är ansluten 49
 eller öppna telefonmenyn om en telefon är ansluten 53
 eller slå senaste numret i samtalslistan när telefonmenyn visas 53

- eller växla mellan samtal när samtal väntar 53
 Lång tryckning: aktivera taligenkänning 48
 2 SRC (Källa) 11
 Tryck: välj ljudkälla 11
 Vrid uppåt/nedåt: välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv 21
 eller välj nästa/föregående spår/kapitel/bild när externa enheter är aktiva 29
 eller välj nästa/föregående post i samtalslistan när telefonfunktionen är aktiv och samtalslistan öppen 53
 Vrid uppåt / nedåt och håll kvar: bläddra snabbt genom posterna i samtalslistan 53
 3 +
 Tryck: öka volymen

- 4 -
 Tryck: minska volymen
 5
 Tryck: avsluta / avböja samtal 53
 eller avaktivera röstigenkänning 48
 eller aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen 11

Användning



Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en pekskärm och de menyer som visas på displayen.


Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainment-systemet ↪ 8
- pekskärmen ↪ 14
- ljudreglage på ratten ↪ 8
- taligenkänning ↪ 48

Till-/frånkoppling av infotainmentsystemet


Tryck kort på  för att slå på systemet. Efter inkoppling aktiveras den senast valda infotainmentkällan. Håll in  för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet har slagits på med hjälp av  när tändningen är fränslagen, kommer systemet auto-

matiskt att stängas av efter 10 minuter förutsatt att ingen använder det.

Ställa in volymen


Vrid . Den aktuella inställningen visas i displayen.


Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen. För en detaljerad beskrivning ↪ 17.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När hastighetsanpassad ljudvolym är aktiverad ↪ 17, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Ljudavstängning (mute)

Tryck på  för att stänga av ljudet på infotainmentsystemet.

Tryck på  igen om du vill aktivera ljudet igen. Den senast valda volymen ställs in igen.

Driftmode

Tryck på  för att visa startmenyn.

Observera!

För en detaljerad beskrivning av menyanvändningen via pekskärmen ↪ 14.

Ljud

Välj **Ljud** för att öppna huvudmenyn i det senast valda ljudläget.

Välj **Källa** på skärmen för att visa interaktionsväljaren.





Om du vill byta till ett annat ljudläge trycker du på någon av knapparna på interaktionsväljaren.

För en detaljerad beskrivning:

- Radiofunktioner ↪ 21
- Externa enheter ↪ 29

Galleri

Välj **Galleri** för att öppna bild- och filmmenyn för filer som lagras på en extern enhet, till exempel en USB-enhet eller en smarttelefon.

Välj  eller  för att visa bild- eller filmmenyn. Välj önskad bild- eller filmfil att för visa bilden eller filmen på displayen.



För en detaljerad beskrivning:

- Bildfunktioner ↪ 30
- Filmfunktioner ↪ 31

Telefon

Innan telefonfunktionen kan användas måste en anslutning upprättas mellan infotainment-systemet och mobiltelefonen.

Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon ↪ 49.

Om mobiltelefonen är ansluten väljer du **Telefon** för att visa huvudmenyn.



För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentssystemet ↪ 53.

Projicering

Anslut din smarttelefon om du vill att vissa appar på telefonen ska visas på infotainmentsystemets skärm.

Välj **Projicering** för att starta projiceringsfunktionen.

Beroende på vilken smarttelefon som är ansluten visas en huvudmeny med olika appar som kan väljas.

För en detaljerad beskrivning ↪ 32.

Navigation

(inbyggt navigeringssystem)

Tryck på  för att visa startskärmen.

Välj **Navigation** för att visa navigationskartan som visar området runt den aktuella positionen.



För en detaljerad beskrivning av navigationsfunktionerna ⇨ 34.

Nav

(om inbyggt navigeringssystem och **Projicering** inte är tillgängligt)

Välj **Nav** för att starta navigationsappen BringGo.

För en detaljerad beskrivning ⇨ 32.

Inställningar

Välj **Inställningar** för att öppna en meny med olika systemrelaterade inställningar, till exempel inaktivering av **Knappljud**.



OnStar

Välj **OnStar** om du vill visa en meny med OnStar Wi-Fi-inställningar.

Se instruktionsboken för närmare beskrivning.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	14
Ljudinställningar	16
Volyminställning	17
Systeminställningar	18

Grundfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.


Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

↩-skärmmknappar

I menyerna kan du trycka på ↩ i respektive undermeny för att återgå till närmaste överordnade menynivå. När ingen ↩-skärmmknapp visas är du på den översta nivån i respektive meny. Tryck på 🏠 för att visa startskärmen.

Välja eller aktivera en skärmmknapp eller ett menyalternativ

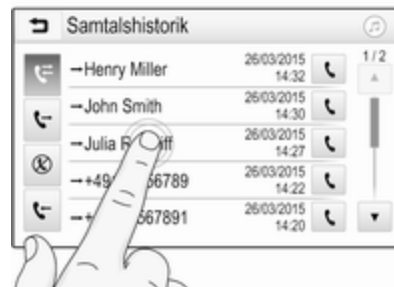

Pecka på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Den aktuella funktionen aktiveras, ett meddelande visas eller en underordnad meny med fler alternativ visas.

Flytta objekt på startmenyn



Peka på det objekt du vill flytta och håll kvar fingret tills en röd ruta visas runt ikonen. Flytta fingret till önskad plats och släpp objektet.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

Alla andra objekt ordnas om.

Tryck på en av knapparna på kontrollpanelen för att lämna redigeringsläget.

Observera!

Redigeringsläget avslutas automatiskt efter 30 sekunders inaktivitet.

Rullistor



Om alla objekt inte kan visas på skärmen samtidigt kan du bläddra i listan.

Om du vill bläddra i en lista med menyalternativ kan du även:

- Placera fingret var som helst på skärmen och röra det uppåt eller nedåt.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.

- Peka på ▼ eller ▲ längst upp eller längst ner på bläddringslistan.
- Flytta skjutreglaget i rullningslistan uppåt och nedåt med fingret.

Peka på listans titel för att gå till toppen av listan.

Bläddra sidor



Observera!

Det går bara att bläddra om det finns fler än en sida.

Så här bläddrar du från en sida till en annan:



- Placera fingret var som helst på skärmen och dra det åt vänster för att bläddra till nästa sida eller åt höger för att bläddra till föregående sida.

Observera!

Du måste hålla konstant tryck och röra fingret med jämn hastighet.


- Peka på > eller < på skärmen.

Genvägar till ljud- eller navigeringsappen


Med symbolerna  eller  som visas i den översta raden i vissa menyer kan du gå direkt till en annan applikation.



Välj  för att gå direkt till **Ljud**-menyn.

Välj  för att gå direkt till **Navigation**-menyn.

Observera!

Symbolen  visas endast om vägledningen är aktiv.

Ljudinställningar

I ljudinställningsmenyn går det att ställa in tonegenskaperna. Menyn kan öppnas via varje huvudmeny för ljud.

Öppna ljudinställningsmenyn genom att trycka på **Meny** i respektive ljud-huvudmeny. Vid behov, bläddra

genom listan med menyposter och välj **Ljudinställningar**. Respektive meny visas.



Equalizer-läge

Använd den här inställningen för att optimera ljudet för musiktypen, t.ex. **Rock** eller **Klassiskt**.

Välj önskad ljudtyp på interaktionsväljaren längst ned på skärmen. Om du väljer **Anpassa** kan du ställa in följande inställningar manuellt.

Bas

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets låga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Mell.reg.

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudkällans mellanregister.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Diskant

Använd inställningen för att förstärka eller framhäva ljudets höga frekvenser.

Peka på + eller - för att ändra inställningen.

Ställa in balans och fader

Använd bilden till höger om menyn för att ställa in balans och fader.

Ange den punkt i kupén där ljudet har högst nivå genom att peka på motsvarande punkt på bilden. Du kan även flytta den röda markören till önskad punkt.

Observera!

Balans- och faderinställningarna gäller alla ljudkällor. De kan inte ställas in separat för varje ljudkälla.

Volyminställning

Justera den maximala startvolymen

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Högsta startvolym**.

Tryck på + eller - för att justera inställningen eller flytta volymreglaget.

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**, bläddra genom listan och välj sedan **Auto-volym**.

För att justera graden av volymanpassning kan du välja ett av alternativen i listan.

Av: ingen höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Hög: maximal höjning av volymen då bilens hastighet ökar.

Aktivera eller inaktivera knappljud

Om funktionen för knappljud aktiveras hörs ett pipljud varje gång du pekar på en skärmmknapp eller ett menyalternativ.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio** och bläddra sedan genom listan till **Knappljud**.



Peka på skärmmknappen bredvid **Knappljud** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet. Inställningen sparas då av systemet.


Systeminställningar

Följande inställningar gäller hela systemet. Alla andra inställningar beskrivs i respektive kapitel i den här instruktionsboken.

Tids- och datuminställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Tid och datum** för att visa undermenyerna.

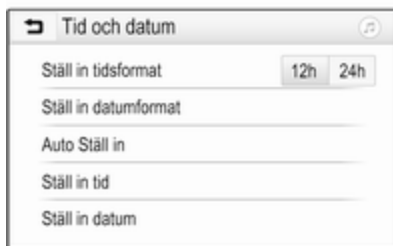

Ställ in tidsformat

För att välja önskat tidsformat pekar du på knapparna **12 h** eller **24 h** på skärmen.

Ställ in datumformat

Välj **Ställ in datumformat** och välj mellan de alternativ som finns på undermenyn för att välja önskat datumformat.

Auto Ställ in

Välj **Auto Ställ in** för att välja om tid och datum ska ställas in automatiskt eller manuellt.

Välj **På – RDS** för att ställa in tid och datum automatiskt.

Välj **Av – manuell** för att ställa in tid och datum manuellt. Om **Auto Ställ in** är inställd på **Av – manuell** blir undermenyposterna **Ställ in tid** och **Ställ in datum** tillgängliga.

Ställ in tid och datum

Välj **Ställ in tid** eller **Ställ in datum** för att justera tid- och datuminställningarna.

Peka på **+** eller **-** för att ändra inställningarna.

Språkinställningar

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Språk(Language)** för att visa respektive meny.

Byt menytexternas språk genom att peka på önskat språk.

Textbläddringsfunktion

Om texten som visas på skärmen är lång, t.ex. om det rör sig om låttitlar eller stationsnamn, kan texten antingen bläddras kontinuerligt eller så kan den bläddras en gång och visas i förkortad form.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Radio**.



Aktivera **Bläddra i text** om du vill att texten ska bläddra kontinuerligt.

Inaktivera inställningen om du vill bläddra texten i block.

Funktionen släckt display

Om du inte vill se den upplysta displayen, t.ex. på natten, kan du stänga av displayen.

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Stäng av displayen**. Skärmen släcks. Ljudfunktionerna förblir aktiva.

Du kan slå på skärmen igen genom att peka på skärmen eller trycka på en knapp.

Fabriksinställningar

(utan inbyggt navigeringssystem)

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återgå till fabriksinställningar**.

Om du vill återställa alla personliga inställningar väljer du **Återställ personliga inställningar**.

Välj **Ta bort alla privata data** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna, ta bort alla favoriter och radera valet av ringsignal.

Ett varningsmeddelande visas. Välj **Fortsätt** för att återställa inställningarna.

Fabriksinställningar

(med inbyggt navigeringssystem)

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Återställ till fabriksinställningar**.

Fordonsinställningar

Pecka på **Återställ bilinställningar** för att återställa alla personliga inställningar.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Telefoninformation

Välj **Radera all telefoninformation** om du vill radera de länkade Bluetooth-enheterna, kontaktlistan och de sparade röstbrevlådenumren.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Radioinställningar

Välj **Återställ radioinställningar** om du vill återställa ljud- och volyminställningarna.

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Navigationinställningar

Välj **Återställ navigationsinställningar** om du vill återställa alla navigationsparametrar och inställningar för navigeringssystemet. En undermeny visas.

Beroende på vilken uppsättning av parametrar du vill återställa kan du välja **Radera navigationshistorik** (senaste destinationer), **Radera navigationsfavoriter** (favoriter) eller **Återställ navigationsalternativ och inställningar** (t.ex. inställningar för kartbild, röstmeddelande eller ruttalternativ).

Ett meddelande visas på skärmen. Bekräfta meddelandet.

Systemversion

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Bläddra genom listan och välj **Programvaruinformation**.

Om en USB-enhet är ansluten kan du spara fordonsinformationen till denna.

Välj **Systemuppdatering** och sedan **Spara bilinformation på USB**.

Kontakta din verkstad om du vill göra en systemuppdatering.

Fordonsinställningar


Fordonsinställningar beskrivs i bilens instruktionsbok.

Radio

Användning	21
Stationssökning	21
Favoritlistor	23
Radio Data System	23
Digital Audio Broadcasting	25

Användning

Aktivera radion

Tryck på  och välj sedan **Ljud**. Den senast valda ljudhuvudmenyn visas.

Välj **Källa** i huvudmenyn för radio för att öppna interaktionsfältet.





Välj önskat våglängdsområde.

Stationen du senast lyssnade på i det valda våglängdsområdet kommer att aktiveras.



Stationssökning

Automatiskt stationssökning



Tryck snabbt eller peka på  eller  på kontrollpanelen eller skärmen för att spela upp föregående eller nästa station i stationsminnet.

Manuell stationssökning


Håll in  eller  på kontrollpanelen. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Nästa station som kan tas emot söks och spelas automatiskt.

Observera!

FM våglängdsområde: Om RDS-funktionen ⇨ 23 är aktiverad kommer radion bara att söka efter RDS-stationer, och om funktionen för trafikinformation (TP) är aktiverad söker radion bara efter stationer ⇨ 23 som stödjer denna tjänst.

Stationssökning

Peka på  på skärmen. Skärmen **Direktval** visas.



Ange önskad frekvens. Använd ← för att ta bort inmatade siffror. Vid behov kan du trycka på ◀ eller ▶ för att ändra det inmatade värdet.

Bekräfta inmatningen för att spela upp stationen.

Stationslistor

Välj **Meny** i huvudmenyn för radio för att öppna motsvarande frekvensbandsspecifika undermeny.

Välj **Stationslista**. Alla stationer som kan tas emot i det aktuella vågbandet och inom mottagningsområdet visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** finns inte tillgänglig för AM-våglängdsområdet.

Välj **Kategorier** för att söka efter en programtyp som stationerna har fastställt.

En lista över tillgängliga programtyper visas.

Välj önskad programtyp. Listan över stationer av vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Uppdatera stationslistor

Om de stationer som har sparats i stationslistan för respektive våglängdsområde inte längre kan tas emot måste stationslistorna uppdateras.

Observera!

Listan över FM-stationer uppdateras automatiskt.

Välj **Meny** på huvudmenyn och välj sedan **Uppdatera stationslistan**.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

En stationssökning startas och motsvarande meddelande visas. När sökningen har slutförts, visas respektive stationslista.

Observera!

Den radiostation som tas emot, anges med ►-symbolen bredvid stationsnamnet.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



Fem favoritlistor med fem favoriter i varje är tillgängliga.

Observera!

Den för närvarande mottagna stationen är markerad.

Spara en station

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritlista.


Du kan spara den aktuella radiostationen som en favorit genom att hålla fingret på den önskade favoritknappen i några sekunder. Favoritknappen döps efter frekvensen eller stationsnamnet.

Välja station ur registret

Vid behov trycker du på < eller > för att bläddra till önskad favoritlista.

Välj önskad favorit.

Definiering av antalet tillgängliga register för favoritstationer

För att ange hur många favoritlistor som ska visas trycker du på  och väljer sedan **Inställningar** på skärmen.

Välj **Radio** och sedan **Hantera favoriter** för att visa respektive undermeny.

Aktivera eller inaktivera de favoritlistor som ska visas.

Radio Data System

Radio Data System (RDS) är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och dessutom blir mottagningen felfri.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationsökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-konfiguration

Peka på **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra till **RDS**.

Aktivera eller deaktivera **RDS**.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten är aktiverad avbryts den ljudkälla som spelas upp medan informationsmeddelandet pågår.

Aktivera trafikradiofunktionen

Välj **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Peka på skärknappen bredvid **Trafikprogram** för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Observera!

På stationslistan visas TP bredvid de stationer som tillhandahåller trafikradio.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation gråmarkeras TP och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en

station med trafikinformation hittas, markeras **TP**. Om ingen station med trafikinformation hittas är TP grått.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att peka på skärmen eller trycka på \odot .

Regioner

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Välj **Meny** i FM-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny och bläddra till **Region**

Aktivera eller deaktivera **Region**.

Om regionfunktionen är aktiverad väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov. Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) är en form av digitalradio.

DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.

Allmän information

- Med DAB kan ett flertal radioprogram (tjänster) sändas inom en och samma grupp.
- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning minskar volymen automatiskt för att undvika oljud.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta problem kan undvikas genom att aktivera

DAB-DAB-länkning eller **DAB-FM-länkning** i DAB-menyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.
- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 23 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra igenom listan och välj **DAB-meddelanden** för att visa en lista över vilka kategorier som finns.

Aktivera alla eller endast de önskade meddelande kategorierna. Olika kategorier av informationsmeddelanden kan väljas på samma gång.

DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-DAB-länkning**.

DAB-FM-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en DAB-station till motsvarande FM-station och vice versa.

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **DAB-FM-länkning**.

L-band

Med den här funktionen kan du definiera vilka DAB-frekvensband som infotainmentsystemet ska ta emot.

L-bandet (jord- och satellitradio) är ett annat radioband som också kan tas emot.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och aktivera eller inaktivera **L-band**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Observera!

Det innehåll som är tillgängligt beror på station och region.

Välj **Meny** i DAB-radions huvudmeny för att öppna motsvarande våglängdsspecifika undermeny.

Bläddra genom listan och välj **Intellitext**.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post för att visa detaljerad information.

EPG

Den elektroniska programguiden ger information om nuvarande och kommande program för respektive DAB-station.

Välj **Meny** i huvudmenyn för DAB-radio och välj sedan **Stationslista**.

För att visa programmet för den önskade stationen trycker du på ikonen bredvid stationen.

Externa enheter

Allmän information	27
Spela ljud	29
Visa bilder	30
Spela upp filmer	31
Använda smartphone- applikationer	32

Allmän information

En USB-port för anslutning av externa enheter är placerat i mittkonsolen.

Observera!

USB-porten måste alltid vara ren och torr.

USB-port

En MP3-spelare, en USB-enhet, ett SD-kort (via USB-port och adapter) eller en smarttelefon kan anslutas till USB-porten.

Upp till två USB-enheter kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

Observera!

För anslutning av två USB-enheter krävs en extern USB-hubb.

Infotainmentsystemet kan spela upp ljudfiler, visa bildfiler eller spela upp filmfiler som finns på USB-enheter.

När en enhet är ansluten till USB-porten kan olika funktioner hos de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet. Kontrollera kompatibilitetslistan på vår webbplats.

Ansluta / koppla från en enhet

Anslut en av de enheter som nämns ovan till USB-porten. Vid behov kan du använda en lämplig anslutningskabel. Musikfunktionen startar automatiskt.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.


Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Automatisk uppspelning från USB-enheter

Som standard visas USB-ljudmenyn automatiskt så fort en USB-enhet ansluts.

Vid behov kan denna funktion inaktiveras.

Tryck på  och välj sedan

Inställningar för att öppna inställningsmenyn.


Välj **Radio**, bläddra till **USB autostart** och peka på skärknappen bredvid funktionen.

Du kan aktivera funktionen genom att peka på skärknappen igen.

Bluetooth

Enheter som stöder Bluetooth-musikprofilerna A2DP och AVRCP kan anslutas trådlöst till Infotainment-systemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på dessa enheter.

Ansluta en enhet

För en detaljerad beskrivning av hur man upprättar en Bluetooth-anslutning  50.

Filformat och mappar

Den maximala kapaciteten hos en enhet som stöds av infotainment-systemet uppgår till 5000 musikfiler, 5000 bildfiler, 500 filmfiler, 5000 mappar och en mappstruktur med 15 nivåer. Endast enheter som formaterats för filsystemen FAT16 / FAT32 kan användas.

Om det ingår bilder i ljudfilens metadata visas dessa bilder på skärmen.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

Infotainmentsystemet kan spela följande ljud-, bild- och filmfiler på externa enheter.

Ljudfiler

Spelbara ljudfilsformat är MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (endast ljud),

ljudböcker och LPCM. iPod®- och iPhone®-enheter spelar ALAC, AIFF, ljudböcker och LPCM.

När en fil med ID3-tagginformation spelas, kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Bildfiler

Visningsbara bildfilformat är JPG, JPEG, BMP, PNG och GIF.

JPG.-filer måste vara 64 till 5 000 pixlar breda och 64 till 5 000 pixlar höga.

BMP-, PNG- och GIF-filer måste vara 64 till 1 024 pixlar breda och 64 till 1 024 pixlar höga.

Bilderna får inte överstiga en filstorlek på 1 MB.

Filmfiler

Spelbara filmformat är AVI och MP4.

Den maximala upplösningen är 1 280 x 720 pixlar. Uppdateringsfrekvensen måste vara lägre än 30 fps.

Användbar codec är H.264/MPEG-4 AVC.

Spelbara ljudformat är MP3, AC3, AAC och WMA.

Det undertextformat som kan visas är SMI.


Spela ljud

Aktivera musikfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 27.

Vanligtvis visas respektive huvudmeny för ljud automatiskt.

Om uppspelningen inte startar automatiskt, t.ex. om **USB autostart** har inaktiverats ⇨ 27, kan du vidta följande åtgärder:

Tryck på  och välj sedan **Ljud** för att öppna den huvudmeny för ljud som senast valdes.

Välj **Källa** på interaktionsväljaren och välj sedan önskad ljudkälla för att öppna respektive huvudmeny för ljud.

Uppspelningen av ljudspåren börjar automatiskt.



Funktionsknappar

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på **II** för att avbryta uppspelningen. Skärmmknappen ändras till **▶**.
Peka på **▶** för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på **▶▶** för att spela upp nästa spår.

Peka på **◀◀** inom de två första sekunderna efter att spåret börjar spelas för att gå tillbaka till föregående spår.

Gå tillbaka till början på spåret

Peka på **◀◀** när spåret har spelats i två sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in **◀◀** eller **▶▶**. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Du kan även flytta skjutreglaget som visar aktuellt läge i spåret åt vänster eller höger.

Spela upp spår slumpmässigt

Peka på **⌘** för att spela upp låtarna i slumpvis ordning. Skärmmknappen ändras till **⌘**.

Peka på **⌘** igen för att inaktivera blandningsfunktionen och gå tillbaka till normalt uppspelningsläge.

Funktionen Lyssna igenom musik

Peka på skärmen för att visa bläddringsskärmen. Du kan också välja **Meny** på huvudskärmen för ljud för att visa respektive ljudmeny och sedan välja **Lyssna igenom musik**.

Olika kategorier som spåren sorterats i visas, t.ex. **Spellistor**, **Artister** eller **Album**.



Välj önskad kategori, underkategori (om det finns tillgängligt) och välj sedan ett spår.

Välj ett spår för att starta uppspelningen.

Visa bilder


Du kan visa bilder via en USB-enhet.


Observera!

För din säkerhet är vissa funktioner avaktiverade under körning.

Aktivera bildfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 27.

Tryck på  och välj sedan **Galleri** för att öppna huvudmenyn för media.


Peka på  för att öppna huvudmenyn för bilder för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad bild. Om den finns i en mapp väljer du först den aktuella mappen.



Peka på skärmen om du vill dölja menyraden. Peka på skärmen igen om du vill visa menyraden.

Funktionsknappar

Helskärmsläge

Välj  för att visa bilden i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Visa nästa eller föregående bild


Peka på > eller dra åt vänster för att visa nästa bild

Peka på < eller dra åt höger för att visa föregående bild.


Rotera en bild

Välj  för att rotera bilden.

Zooma in på bilden

Peka på  en eller flera gånger för att zooma in i en bild eller för att återgå till bildens ursprungsstorlek.

Visa bildspel

Peka på  för att visa bilderna som lagrats på USB-enheten som ett bildspel.

Peka på skärmen för att avsluta bildspelet.

Bildmeny

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Bildmeny**.



Bildspelstid

Välj **Tid för bildspel** för att visa en lista över möjliga tidsföljder och välj önskad tidsföljd.

Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Spela upp filmer


Du kan visa filmer via en USB-enhet.


Observera!

Av säkerhetsskäl är inte filmfunktionen tillgänglig under körning.

Aktivera filmfunktionen

Om enheten ännu inte är ansluten till infotainmentsystemet, anslut enheten ⇨ 27.

Tryck på  och välj sedan **Galleri** för att öppna huvudmenyn för media.


Peka på  för att öppna huvudmenyn för film för att visa en lista över de objekt som finns sparade på USB-enheten. Välj önskad film. Om den finns i en mapp väljer du först den aktuella mappen.

Filmen visas.






Funktionsknappar

Helskärm


Välj  för att visa filmen i fullskärmsläge. Peka på skärmen för att avsluta helskärmsläget.

Avbryta och återuppta uppspelning

Peka på  för att avbryta uppspelningen. Skärmknappen ändras till .

Peka på  för att återuppta uppspelningen.

Spela nästa eller föregående spår

Peka på  för att spela upp nästa filmfil.

Peka på ◀ inom de fem första sekunderna efter att filmen börjar spelas för att gå tillbaka till föregående film.

Gå tillbaka till början på filmen

Peka på ◀ när filmen har spelats i fem sekunder.

Snabbspolning framåt och bakåt

Håll in ◀ eller ▶. Släpp knappen för att återgå till normalt uppspelningsläge.

Filmmenyn

Välj **Meny** i den nedersta raden på skärmen för att visa **Videomeny**.



Klocka och temperaturvisning

Aktivera **Klocka. Temperaturvisning** för att visa tid och temperatur i helskärmsläge.

Visningsinställningar

Välj **Visningsinställningar** för att öppna en undermeny för inställning av ljusstyrka och kontrast.

Peka på + eller - för att ändra inställningarna.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojicering

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay™ och Android Auto™ visar utvalda appar från din smarttelefon på infodisplayen och gör att de kan styras direkt via infotainmentsystemets reglage.

Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play™-butiken.

iPhone: Se till att Siri® är aktiverad på din smarttelefon.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på ☰ för att visa startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.

Bläddra genom listan till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Ansluta telefonen


Anslut smarttelefonen till USB-porten ☰ 27.

Starta telefonprojicering

Starta telefonprojiceringfunktionen genom att trycka på ☰ och sedan välja **Projicering**.

Observera!

Om appen känns igen av infotainmentsystemet kan det hända att programikonen ändras till **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Du kan också starta funktionen genom att hålla in  i några sekunder.

Den telefonprojiceringskärm som visas beror på din smarttelefon och programvarans version.

Återgå till startskärmen

Tryck på .

BringGo

BringGo är en navigationsapp som tillhandahåller platssökning, kartvisning och ruttnavigering.

Observera!


Innan du laddar ner appen bör du kontrollera om BringGo finns i din bil.

Hämta appen

Innan du kan använda BringGo med hjälp av infotainmentsystemets reglage och menyer måste appen installeras på en smarttelefon.

Ladda ner appen från App Store® eller Google Play Store.


Aktivera BringGo i inställningsmenyn

Tryck på  för att visa startskärmen och tryck sedan på **Inställningar**.


Bläddra genom listan till **BringGo**.

Kontrollera att appen är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten  27.

Starta BringGo

För att starta appen trycker du på  och väljer sedan ikonen **Nav**.

Appens huvudmeny visas på info-displayen.

För ytterligare information om hur du använder appen, se instruktionerna på tillverkarens webbplats.

Navigation

Allmän information	34
Användning	35
Inmatning av mål	40
Guidning	44

Allmän information

Detta kapitel handlar om det inbyggda navigeringssystemet.

Navigationsystemet tar hänsyn till den aktuella trafiksituationen vid beräkningen av rutten. För att kunna göra detta tar infotainmentsystemet emot trafikmeddelanden i det aktuella mottagningsområdet via RDS-TMC.

Men navigationsystemet kan inte ta hänsyn till trafikolyckor, nyligen ändrade trafikregler samt faror och hinder som inträffar plötsligt (t.ex. vägarbeten).

Se upp

Användning av navigationsystemet fråntar inte föraren ansvaret för att upprätthålla en korrekt, påpasslig attityd i trafiken. Tillämpliga trafikregler måste alltid följas. Om en anvisning om färdväg står i konflikt med trafikreglerna, så gäller alltid trafikreglerna.

Navigationssystemets funktion

Bilens position och förflyttning registreras av navigationsystemet med hjälp av sensorer. Den tillryggalagda sträckan räknas ut av en sensor med hjälp av signalen från bilens hastighetsmätare och vridrörelserna i kurvor. Positionsbestämningen sker via GPS-satelliter (Global Positioning System).

Genom att jämföra sensorsignalerna med de digitala kartorna är det möjligt att bestämma positionen med en noggrannhet på cirka 10 meter.

Systemet fungerar även med dålig GPS-mottagning. Noggrannheten i positionsbestämningen minskar dock.

När måladressen eller en POI (närmaste bensinstation, hotell osv.) har angivits, beräknas resrutten från den nuvarande positionen till det valda resmålet.

Du guidas till målet med hjälp av röstmeddelanden och en pil som visar riktningen, samt en kartbild i flerfärg.

Upplysningar

TMC-trafikinformationssystem och dynamisk guidning

TMC-trafikinformationssystemet tar emot all aktuell trafikinformation från TMC-radiostationer. Den här informationen ingår i beräkningen av den övergripande rutten. Då planeras rutten så att man undviker trafik hinder relaterade till i förväg inställda kriterier.

Om ett trafik hinder inträffar under aktiv guidning visas, beroende på förinställningarna, ett meddelande där föraren tillfrågas om denne vill att rutten ska ändras eller inte.

TMC-trafikinformation visas i kartvyn som symboler eller som detaljerad text i TMC-meddelandemenyn.

En förutsättning för att man ska kunna använda TMC-trafikinformation är att systemet kan ta emot TMC-stationer i det aktuella området.

TMC-trafikstationerna kan väljas i navigeringsmenyn ⇨ 35.

Kartdata

Alla nödvändiga kartdata sparas i infotainmentsystemet.


För att uppdatera navigeringskartdata kan du köpa nya data hos din Opel-återförsäljare eller på vår hemsida <http://opel.navigation.com/>. Du får då en USB-enhet som innehåller uppdateringen.

Anslut USB-enheten till USB-porten och följ instruktionerna på skärmen. Bilen måste vara igång under uppdateringsprocessen.

Observera!

Bilen kan användas under uppdateringsprocessen. Om bilens stängs av kan det hända att uppdateringen pausas. Navigationsapplikationen, Bluetooth och andra externa enheter är inte tillgängliga förrän uppdateringsprocessen är klar.

Användning

Visa navigationskartan genom att trycka på  och sedan välja ikonen **Navigation**.

Guidning avaktiverad



- Kartvyn visas.
- Den aktuella platsen indikeras genom en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.
- Namnet på den gata du befinner dig på visas längst ner på skärmen.

Guidning aktiverad



- Kartvyn visas.
- Den aktiva rutten anges med en färgad linje.
- Bilen markeras med en cirkel och en pil som pekar i färdriktningen.
- Nästa sväng indikeras i ett separat fält på skärmens vänstra sida.
- Ankomst- eller restiden visas ovanför pilsymbolen.
- Det avstånd som återstår till målet visas ovanför pilsymbolen.

Manipulering av kartan

Bläddring


För att bläddra i kartan placerar du fingret var som helst på skärmen och rör det uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger beroende på i vilken riktning du vill bläddra.

Kartan rör sig enligt dina manövrer och visar ett nytt avsnitt.

För att återgå till den aktuella platsen väljer du **Centrera** längst ner på skärmen.

Centrering

Peka och håll kvar fingret på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas i en ruta.



För att återgå till den aktuella platsen väljer du **Centrera** längst ner på skärmen.

Zooma

Du kan zooma in kartan genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem bort från varandra.

Du kan också använda **+** på karts-kärmen.

Du kan zooma ut kartan och visa ett större område runt den valda platsen genom att placera två fingrar på skärmen och dra dem mot varandra.

Du kan också använda **-** på karts-kärmen.

Skärmknappen Avbryt

När vägledningen är aktiv visas skärmknappen **Avbryt** på skärmens vänstra sida.

Välj **Avbryt** för att avbryta den aktiva vägledningssessionen.

I några sekunder visas skärmknappen **Fortsätt** på kartskärmen. Välj **Fortsätt** för att starta om den avbrutna vägledningssessionen.

Skärmknappen Översikt

När vägledningen är aktiv visas skärmknappen **Översikt** på skärmens vänstra sida.

Du kan visa en översikt över den aktiva rutten genom att trycka på **Översikt**. Kartan ändras till den önskade ruttöversikten.

Välj **Översikt** för att återgå till den normala vyn.

⚡-skärmknappar

Om vägledningen är aktiv och du befinner dig på en motorväg visas skärmknappen ⚡ längst ner på kartan.

Välj ⚡ för att visa en lista över de närmaste bensinstationerna.



När du väljer en önskad avfart kan du visa intressanta platser i det aktuella området och starta vägledning till några av dessa platser ↗ 40.

✕-skärmknappar

Välj ✕ i en meny eller undermeny för att återgå direkt till kartan.

Aktuell plats

Välj gatunamnet längst ner på skärmen. Information om den aktuella platsen visas.



Välj **Favorit** för att spara den aktuella platsen som favorit. ★-ikonen fylls i och adressen har sparats i favoritlistan.

Kartinställningar

Kartvy

Tre olika kartvyer kan väljas.

Välj 🔄 på kartskärmen och välj sedan uppretrade gånger skärmknappen för kartvy för att växla mellan alternativen.




Beroende på den tidigare inställningen står det **3D körriktning upp**, **2D körriktning upp** eller **2D norr upp** på skärmen. Kartvyn ändras i enlighet med skärmen.

Välj önskat alternativ.

Kartfärger

Beroende på yttre ljusförhållanden kan kartbildens färger (ljusa färger på dagen och mörka färger på natten) anpassas.

Välj  på kartskärmen för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Kartfärger**.

Standardinställningen är **Auto**. När **Auto** är aktiv justeras skärmen automatiskt.

Du kan också aktivera **Dag (ljus)** eller **Natt (mörkt)** om du vill att skärmen ska vara helt ljus eller mörk.

Automatisk zoomfunktion

Om autozoomfunktionen är aktiverad (standardinställning) ändras zoomnivån automatiskt när du närmar dig en sväng och vägledningen är aktiv. På så sätt får du alltid en god överblick varje gång det är dags att svänga in på en ny väg.

Om autozoomfunktionen är inaktiverad ändras inte den valda zoomnivån under den tid som ruttnavigeringen pågår.

För att inaktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och peka sedan på skjutreglaget bredvid **Autozoom**.

Peka på skärmen en gång till för att aktivera funktionen igen.

POI-ikoner på kartan (intressanta platser)

Intressanta platser är platser av allmänt intresse, exempelvis bensinstationer och restauranger.


Du kan själv anpassa vilka kategorier av intressanta platser som ska visas på kartan.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Visa på karta**.

Aktivera de önskade POI-kategorierna.

Trafikhändelser på kartan

Trafikhändelser kan anges direkt på kartan.

För att aktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Trafik på karta**. Skärmen ändras till aktiverat läge.

Välj **Trafik på karta** igen för att inaktivera funktionen.

Tidsindikering

Tidsindikering under aktiv vägledning kan visas i två olika lägen: återstående tid (tills destinationen nås) eller ankomsttid (när destinationen kommer att nås).

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Format för tid till destination**.


Aktivera önskat alternativ i undermenyn.

Observera!

När vägledningen är aktiv kan du ändra tidsindikeringen genom att knacka på tidsindikeringsfältet på skärmen.

Varningsinställningar

Om du vill kan du få extra varningsmeddelanden i vissa trafikzoner.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Varningspreferenser**.

Om **Säkerhetskamera** är aktiverat får du en varning när du närmar dig en stationär fartkamera.

Observera!

Den här funktionen är endast tillgänglig om ett sådant varningssystem överensstämmer med de lagar som gäller i det land du befinner dig i.

Aktivera önskat alternativ.


Röstvägledning

Ruttnavigeringen kan kompletteras med röstmeddelanden från systemet.

Observera!


Funktionen för navigationsröstmeddelanden stöds inte på alla språk. Om det inte finns några tillgängliga röstmeddelanden spelar systemet automatiskt upp en ljudsignal för att indikera nästa sväng.

Aktivering

Röstvägledning är aktiverat som standard. För att inaktivera funktionen väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ** och pekar därefter på **Röstguidning**. Skärmen ändras.

Välj skärmen knapp en gång till för att aktivera funktionen igen.

Inställningar för röstvägledning

För att ange vilken typ av vägledning du vill ha väljer du  på kartan, därefter **Navigationsinställningar** och **Röstguidning**.

Om **Normal röstguidning** är aktiverat får du ett röstmeddelande inför varje sväng.

Om **Endast pip** är aktiverat hörs i stället en ljudsignal inför varje sväng.

I undermenyn **Instruktioner under telefonsamtal** kan du ställa in vilken typ av röstmeddelanden du vill ha under ett telefonsamtal.

Aktivera önskade alternativ.

Observera!

Röstvägledningsmeddelanden läses endast upp om **Röstguidning** är aktiverat i menyn **Alternativ**, se ovan.

Information

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Om**.

Texterna som innehåller tillverkarens villkor och sekretesspolicy kan nås via respektive menyalternativ.

Information om navigationskartans version visas.

Inmatning av mål


Navigationsapplikationen ger olika alternativ för att ställa in en destination för vägledningen.

Ange destination via karta

Det går att ange destinationer direkt från kartskärmen.


Personliga adresser på kartan

Du kan ange två snabbadresser (t.ex. hem och arbete) för att enkelt starta vägledning till dessa två platser. Adresserna kan anges i inställningsmenyn och märkas individuellt. Sedan kan de väljas direkt från kartan.

Om du vill spara adresserna väljer du  på kartan, därefter **Navigationsinställningar** och **Ställ in Mina platser**.

Välj något av menyalternativen (**Hemma** och **Jobbet** är förinställda). Använd tangentbordet för att ange de

uppgifter som krävs i adressfältet. Se nedan för en detaljerad beskrivning av tangentbordet.

För att ändra namnet på den personliga adressen väljer du  för att dölja tangentbordet och sedan ett av objekten i listan. Du kan även ange ett nytt namn i det första inmatningsfältet.

Vid behov kan du peka på något av inmatningsfälten för att visa tangentbordet och sedan välja **Klart**. Platsen sparas som en genväg.


För att starta vägledning till en av dessa platser väljer du skärmmknappen = på kartan. De två destinationerna visas.

Välj en av skärmmknapparna. Meny **Rutter** visas.

Aktivera önskad rutt och välj sedan **Ändra** för att starta vägledningen.

Välja destination via karta


Bläddra till önskat kartavsnitt. Peka och håll kvar fingret på önskad plats på skärmen. Kartan centreras runt den här platsen.

En röd  visas på respektive plats och motsvarande adress visas på en etikett.



Pecka på rutan. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Ange destination via tangentbordet

Välj  på kartan för att visa meny för destinationssökning.



Du kan ange ett sökord t.ex. en adress, en POI-kategori eller ett namn på en intressant plats, en telefonkontakt, en favorit, en tidigare destination eller koordinater i inmatningsfältet överst på sökskärmen.

Observera!

Koordinaterna måste skrivas in på följande sätt: latitud, longitud, t.ex. "43,3456, 9,432435".

Alternativt kan du välja **Adress**, **Intressepunkt** eller **Avfart** för att använda ett sökformulär. Peka på > för att bläddra vid behov.

Välj **123** för att visa tangentbordet med siffror och symboler. Välj **ABC** på samma ställe på tangentbordet för att återgå till det vanliga tangentbordet.

Peka på respektive skärmmknapp för att mata in ett tecken. Tecknet matas in när knappen släpps.

Peka på och håll in en bokstavs-skärmmknapp för att visa förknippade bokstäver i en listruta. Släpp och välj sedan önskad bokstav.

Välj **↕** och sedan önskat tecken för att skriva versaler.

Välj **✕** för att ta bort ett tecken. Peka på den lilla X-symbolen i inmatningsfältet om du vill radera hela posten.

Så fort du börjar skriva något ger systemet förslag på sökord. Varje extra tecken som anges vägs in i matchningsprocessen.



Om du vill kan du välja ett av de föreslagna sökorden. När inmatningsfältet är ifyllt väljer du **Sök** på tangentbordet. Menyn **Resultat** visas.



Välj önskad destination. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Beroende på vilka bokstäver du har angivit skapar systemet också en lista över sannolika destinationer som hämtas från telefonkontakter, intressanta platser, adresser, tidigare destinationer och favoriter. Peka på **↩** längst ner på skärmen för att dölja tangentbordet och komma åt listan.

För att visa tangentbordet pekar du på inmatningsfältet.

Välj vid behov en destination från listan. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Listor med valbara destinationer

Välj  på kartan för att visa listorna. Vid behov kan du också trycka på  för att bläddra.



Välj ett av alternativen:



- **Senaste:** lista över senast använda destinationer
- **Favoriter:** lista över destinationer som sparats som favoriter
- **Kontakter:** lista över adresser som sparats i telefonboken på den mobiltelefon som för närvarande är ansluten via Bluetooth

För att välja en destination från en av listorna kan du bläddra i respektive lista och markera önskad destination. Meny **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.


Senaste destinationer




Listan över de senaste destinationerna fylls automatiskt på med de destinationer som används i vägledningen.


Adresserna i listan över senast använda destinationer kan sparas som favoriter. Gå till listan över senast använda destinationer, välj  bredvid önskad adress för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan . Om ikonen är ifylld har adressen sparats i favoritlistan.


Adresser kan tas bort från listan över senast använda destinationer. Gå till listan över senast använda destinationer, välj  bredvid önskad adress och välj sedan  för att ta bort den aktuella adressen.



Favoriter

Favoriter kan läggas till när en -ikon visas bredvid en adress. När stjärn-ikonen är ifylld har den aktuella adressen sparats som en favorit.

Placeringen av en favorit i listan kan ändras. Gå till favoritlistan, välj  bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan  eller .

Namnet på en favorit kan ändras. Gå till favoritlistan, välj  bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funk-

tionsknappar och välj sedan . Ett tangentbord visas. Skriv in önskat namn och välj sedan **Klart**.

Favoriter kan tas bort. Gå till favoritlistan, välj  bredvid önskad favorit för att visa ytterligare funktionsknappar och välj sedan . Favoriten är inaktiverad (stjärnan är inte ifylld). Om du pekar på ikonen aktiveras favorit igen (stjärnan blir ifylld). Om du lämnar favoritlistan tas alla inaktiverade favoriter bort från listan.


Kontakter

Du kan söka efter adresser i listan med hjälp av tangentbordet. Skriv in de första bokstäverna i det ord (namn eller adress) som du vill söka efter. Alla poster som innehåller ett ord som börjar med dessa bokstäver visas.

Se ovan för en detaljerad beskrivning av tangentbordet.

Kategorisökning

Du kan också söka efter kategorier av intressanta platser.

Välj  på kartan och välj sedan **Intressepunkt**.



Observera!

Om du vill kan du ange var du vill söka efter intressanta platser med hjälp av tangentbordet i det andra inmatningsfältet (standardinställning: I närheten) och sedan använda kategorisökningsmenyn.

Vid behov kan du bläddra till önskad sida och sedan välja en av huvudkategorierna i menyn.

Beroende på den valda kategorin kan olika underkategorier vara tillgängliga.

Navigera genom underkategorierna tills du når **Resultat**-listan.

Menyn **Detaljer** visas. Välj **Ändra** för att starta vägledningen.

Resultat-listan

I **Resultat**-listan är olika möjliga destinationer listade.



Om vägledning är aktiv är två olika flikar tillgängliga.



Välj mellan flikarna:

- **Längs rutten:** möjliga destinationer längs den aktiva rutten
- **Vid destination:** möjliga destinationer i närheten av ruttens destination


Listan kan sorteras på två olika sätt. Välj **↑↓** i skärmens övre högra hörn och aktivera önskat alternativ.

Om du aktiverar sortering efter relevans försöker systemet ge dig den bästa matchningen till din sökterm.

Om du aktiverar sortering efter avstånd ordnar systemet destinationerna efter avståndet till den plats du befinner dig på.

Detaljer-meny

När du har valt en destination visas menyn **Detaljer**.

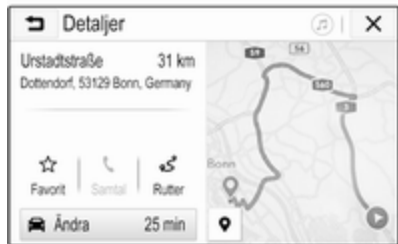

Lagrar favoriter

För att spara en destination som favorit väljer du **Favorit** (ifylld stjärna: favoriten har sparats, ofylld stjärna: favorit har inte sparats).

Destinationen sparas som favorit och kan sedan nås via favoritlistan.

Initiera ett telefonsamtal

I vissa fall, till exempel när en intressant plats har valts, kan ett telefonnummer vara tillgängligt för den aktuella destinationen. Välj ☎ för att ringa upp detta telefonnummer.

Inställning av rutt

Om systemet hittar mer än en möjlig rutt kan du välja mellan de föreslagna rutterna.

Välj **Rutter** för att visa en lista över alla rutter som systemet har hittat. Aktivera önskad rutt och välj sedan **Ändra** för att starta vägledningen.

Rutter med flera destinationer

Efter att vägledningen har startats går det att lägga till destinationer till den aktiva rutten, till exempel för att plocka upp en vän på vägen eller stanna vid en bensinstation.

Observera!

Upp till fem destinationer kan kombineras i en och samma rutt.

Starta vägledning till den önskade destinationen.

För att lägga till en destination väljer du 📍 på kartan och sedan **Lägg till destination**. Sökmenyn för destinationer visas.

Navigera till önskad destination. Menyn **Detaljer** visas. Välj **Tillägg**.

Observera!

Om du väljer **Ändra** stoppas vägledningen till den först valda destinationen och vägvisningen till den nya destinationen startas.

Destinationerna placeras i den ordning de läggs till, och den destination som har lagts till sist är den du kommer att vägledas till först. För att du ska kunna kontrollera eller bekräfta under körning visas namnet på nästa destination ovanför ankomsttiden och avståndet.

Ordningen på destinationerna kan ändras ⇄ 44.

Guidning

Ruttnavigering ges av navigations-systemet via visuella instruktioner och röstmeddelanden (röstruttnavigering).

Visuella instruktioner

Visuella instruktioner visas på displayen.



Observera!

När vägledningen är aktiv och du inte är inne i navigationsprogrammet indikeras svängar genom meddelanden som visas högst upp på skärmen.

Röstvägledning

Ett röstmeddelande anger vilken riktning du ska välja när du närmar dig en korsning där du behöver svänga.

Se ⇨ 35 för information om hur du aktiverar röstmeddelandefunktionen.

Peka på den stora pilhänvisningen på vänster sida av skärmen för att spela upp den senaste röstvägledningsinstruktionen.

Starta och avbryta ruttnavigering

För att starta vägvisning väljer du **Ändra** i **Detaljer**-menyn efter att en destination har valts ⇨ 40.

För att avbryta vägledningen väljer du **Avbryt** på skärmens vänstra sida ⇨ 35.

Destinationslista

Listan **Destinationer** innehåller alla destinationer som hör till den aktiva rutten.

Peka på > i tids- och avståndsfältet. Listan **Destinationer** visas.



Om ett telefonnummer visas kan du välja ☎ för att ringa upp numret.

För att ändra ordningen på destinationerna väljer du 📍 i fältet för den destination vars position du vill ändra. Ordningen ändras och den valda destinationen hamnar överst i listan.

För att ta bort en destination från rutten väljer du 🗑 i fältet för den aktuella destinationen. Destinationen tas bort och rutten ändras om.

Svänglista

Nästa sväng visas till vänster på skärmen.

Välj ☰ under manöverindikeringen för att visa svänglistan. Svänglistan innehåller alla kommande svängar på den aktiva rutten.



För att visa en sväng på kartan kan du bläddra i listan och peka på önskad sväng. Den aktuella platsen hamnar nu i mitten av kartan.

För att undvika ett avsnitt av en rutt kan du välja : intill någon av svängarna. Symbolen ♯ visas.

Välj ♯ för att beräkna om rutten utan det aktuella vägsnittet. Rutten ändras då.

Välj pilen ovanför listan för att återgå till den vanliga navigationskartan.

Trafikinställningar

Det finns olika alternativ för trafikhändelser.

Trafiklista

Trafiklistan innehåller alla trafikhändelser som upptäcks av systemet.

För att komma åt trafiklistan väljer du ☰ på kartan och sedan **Trafiklista**. Listan visas.



Om vägledning är aktiv väljer du mellan följande flikar:

- **Längs rutten:** trafikhändelser längs den aktiva rutten
- **I närheten:** trafikhändelser i närheten av bilens aktuella plats

Trafikhändelser

Vid behov kan du bläddra till önskad trafikhändelse.

Välj en trafikhändelse för att visa mer information om den.

Listsortering

Listan kan ordnas på två olika sätt.

Om du vill ändra sorteringsordningen väljer du ⚡ i det övre högra hörnet på skärmen. Meny **Sortering av trafikhändelser** visas.

Aktivera önskat alternativ.

Trafikradiostation

Det går att ställa in vilken kanal som ska ge trafikinformation om så önskas.

Välj ☰ på kartan för att visa meny **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar** och sedan **Trafikresurs**.

En lista över alla tillgängliga trafikradiostationer visas.


Som standard är **Auto** aktiverad. Stationen anpassas automatiskt av systemet.

Om du vill att trafikinformationen ska hämtas från en viss station aktiverar du denna station.

Funktion för undvikande av trafikhändelser

Trafikhändelser beaktas när systemet väljer rutter till dina destinationer.

När ruttnavigering är aktiv kan rутten ändras i enlighet med inkommande trafikmeddelanden.

För att ställa in parametrar för dessa ändringar väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar**, **Ruttalternativ** och sedan **Ny rutt för att undvika trafik**.

Om du vill att systemet automatiskt ändrar rутten i enlighet med nya trafikmeddelanden aktiverar du **Ny rutt automatiskt**.

Om du vill ha möjlighet att bekräfta ändringar av rутten aktiverar du **Fråga alltid**.


Om du inte vill att rutterna ska ändras aktiverar du **Aldrig**.

Ruttinställningar

Parametrar för val av vägar och rutter kan ställas in.

Vägtyper


Om du vill kan vissa vägtyper undvikas.

Välj  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Undvik under rutt** och aktivera sedan de vägtyper du vill undvika.

Observera!

Om vägledningen är aktiv när du ändrar väginställningarna räknas rутten om enligt de nya inställningarna.

Typ av rutt

För att ställa in typ av rutt väljer du  på kartan för att visa menyn **Alternativ**. Välj **Navigationsinställningar**, **Ruttalternativ** och sedan **Typ av rutt**.

Aktivera önskat alternativ:

- **Snabbast** för den snabbaste rутten
- **Miljövänlig** för en rutt som möjliggör miljövänlig körning

Taligenkänning

Allmän information	48
Användning	48



Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens bruksanvisning för att ta reda på om din smarttelefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainment-systemet via USB-kabel ⇨ 27 eller Bluetooth ⇨ 50.


Användning

Aktivering av taligenkänning



Håll in  på kontrollpanelen eller  på ratten för att starta en taligenkännings-session. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på + / - på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på   på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkännings-sessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	49
Bluetooth-anslutning	50
Nödsamtal	52
Användning	53
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	57

Allmän information

Telefonfunktionen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonfunktionen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonfunktionen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).


Mer information om specifikationen finns på Internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner, smarttelefoner eller andra enheter.

Parkoppling och anslutning av Bluetooth-enheter till infotainment-systemet utförs via menyn **Bluetooth**. Parkoppling innebär ett utbyte av PIN-kod mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet.

Bluetooth-menyn

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** för att visa Bluetooth-menyn.



Para en enhet


Upplysningar

- Upp till tio enheter kan parkopplas med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainmentsystemet.
- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har

anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.

- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla en ny enhet

1. Aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.
2. Tryck på  och välj sedan **Inställningar** på displayen. Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.



Observera!

Om ingen telefon är ansluten kan menyn **Enhetsshantering** också nås via telefonmenyn: Tryck på  och välj sedan **Telefon**.



3. Peka på **Sök enhet**. Alla identifierbara Bluetooth-enheter i miljön visas i en ny söklista.
4. Peka på den Bluetooth-enhet som du vill parkoppla.
5. Bekräfta parkopplingen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing):

Bekräfta meddelandena på infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.

- Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing):
På infotainmentsystemet: ett **Info**-meddelande visas där du ombeds ange en PIN-kod på din Bluetooth-enhet.
På Bluetooth-enheten: ange PIN-koden och bekräfta din inmatning.

6. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop.

Observera!

Om Bluetooth-enheten är parkopplad med systemet anger  bredvid Bluetooth-enheten att telefonfunktionen är aktiverad och  anger att Bluetooth-musikfunktionen är aktiverad.

7. Telefonboken laddas ner till infotainmentsystemet automatiskt. På vissa telefoner måste infotainmentsystemet ges tillstånd att komma åt telefonboken. I så fall bekräftar du de meddelanden som visas på Bluetooth-enheten.


Om den här funktionen inte stöds av Bluetooth-enheten visas ett meddelande om detta.

Ändring av Bluetooth-PIN-koden

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ändra PIN-kod för anslutning** för att visa respektive undermeny. En knappsats visas.

Ange den aktuella fyrsiffriga PIN-koden.

Välj  om du vill radera en siffra som du har angett.

Bekräfta din inmatning genom att välja **Ange**.

Ansluta en parad enhet

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsshantering** för att visa respektive meny.

Välj den Bluetooth-enhet som du vill ansluta. Enheten ansluts.

Observera!

Den anslutna enheten och de tillgängliga alternativen markeras.

Koppla från en enhet

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.


Välj den Bluetooth-enhet som är ansluten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att koppla från enheten.

Radera en enhet

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetshantering** för att visa respektive meny.

Välj  bredvid Bluetooth-enheten. Ett meddelande visas.

Välj **Ja** för att ta bort enheten.

Enhetsinfo

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Enhetsinformation** för att visa respektive meny.

Den information som visas innefattar **Enhetsnamn**, **Adress** och **PIN-kod**.

Nödsamtal

Varning

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Under vissa omständigheter kan nödsamtal inte göras i alla mobiltelefonnät. Problem kan uppstå när vissa nättjänster och/

eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning

När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!


Det är fortfarande möjligt att använda mobiltelefon i handsfree-läge, t.ex. för att ta emot ett samtal eller ändra ljudvolymen.

När en anslutning har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet skickas mobiltelefon-data till infotainmentsystemet. Det kan kräva lite tid, beroende på mobiltelefonen och mängden data som ska överföras. Under den tiden kan mobiltelefonen bara användas via infotainmentsystemet med begränsningar.

Observera!

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

Tryck på  och välj sedan **Telefon** för att visa respektive meny.



Observera!

Telefon-huvudmenyn är endast tillgänglig om en mobiltelefon ansluts till infotainmentsystemet via Bluetooth. För en detaljerad beskrivning \rightarrow 50.


Många av mobiltelefonens funktioner kan nu styras via telefonens huvudmeny (och tillhörande undermenyer) samt via telefonspecifika reglage på ratten.



Initiera ett telefonsamtal

Ange telefonnummer

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Ange ett telefonnummer med knapp-satsen i huvudmenyn för telefon.

För att ta bort ett eller flera inmatade tecken kan du trycka på eller hålla in .

Peka på  eller tryck på  på ratten för att börja ringa.

Använda telefonboken

Observera!


När du parar ihop en mobiltelefon med infotainmentsystemet via Bluetooth laddas mobiltelefonens telefonbok ner automatiskt \rightarrow 50.

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.


Välj **Kontakter** på huvudmenyn för telefon.



Observera!

Symbolen  bredvid ett telefonnummer indikerar att kontakten har sparats på SIM-kortet.

Snabbsökning

1. Välj  för att visa en lista över alla kontakter.
2. Bläddra genom kontaktlistan.
3. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
4. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet.


Sökmeny

Om det finns många kontakter i telefonboken kan du söka efter önskad kontakt via sökmenyn.

Välj  i **Kontakter**-menyn för att visa sökfliken.



Bokstäverna är ordnade i grupper på skärmknapparna: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** och **wxyz**.

Använd  för att radera en grupp inmatade bokstäver.

1. Välj den knapp som innehåller den första bokstaven i den kontakt som du söker efter.

Till exempel: Om den kontakt du vill söka efter börjar med "g", välj skärmknappen **ghi**.

Alla kontakter som innehåller en av bokstäverna på den här knappen visas, i exemplet visas "g", "h" och "i".

2. Välj den knapp som innehåller den andra bokstaven i den kontakt som du söker efter.
3. Fortsätt att mata in fler bokstäver i kontakten du söker efter tills den önskade kontakten visas.
4. Peka på den kontakt du vill ringa. En meny med alla sparade telefonnummer för den valda kontakten visas.
5. Välj det önskade telefonnumret för att starta samtalet. Följande skärm visas.



Kontaktinställningar

Kontaktlistan kan sorteras efter efternamn eller förnamn.

Tryck på och välj sedan **Inställningar** för att visa respektive meny.

Välj **Bluetooth** och sedan **Sorteringsordning**. Aktivera önskat alternativ.

Använda samtalshistoriken

Alla inkommande, utgående eller missade samtal registreras.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Välj **Samtalshistorik** på huvudmenyn för telefon.



Välj för utgående samtal, för missade samtal, för inkommande samtal eller för alla samtal. Respektive samtalslista visas.

Välj önskad post för att starta ett samtal.

Återuppringa ett telefonnummer

Det senast slagna numret kan ringas upp igen.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Välj på skärmen eller tryck på på ratten.

Använda snabbnummer

Snabbnummer som sparas på mobiltelefonen kan även ringas med knappsatsen i huvudmenyn för telefon.

Tryck på och välj sedan **Telefon**.

Håll in önskad siffra på knappsatsen för att ringa.



Inkommande telefonsamtal

Svara på ett samtal



Om ett ljudläge, t.ex. radio- eller USB-läge, är aktivt då ett samtal mottas stängs ljudet från den uppspelade ljudkällan av och förblir avstängd tills samtalet avslutas.

Ett meddelande med den uppringandes telefonnummer eller namn (om tillgängligt) visas.



För att besvara samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Avvisa ett samtal

För att avvisa samtalet väljer du  i meddelandet eller trycker på  på ratten.

Ändra ringsignal

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth** och sedan **Ringsignaler** för att visa respektive meny. En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad enhet. En lista med tillgängliga ringsignaler för denna enhet visas.


Välj en av ringsignalerna.


Funktioner under samtalet

Under ett pågående telefonsamtal visas huvudmenyn för telefon.




Avaktivera handsfree-läget tillfälligt

Aktivera  för att fortsätta samtalet via mobiltelefonen.

Avaktivera  om du vill återgå till handsfree-läget.

Stänga av mikrofonen tillfälligt

Aktivera  för att stänga av ljudet på mikrofonen.

Inaktivera  för att aktivera mikrofonen igen.

Avsluta ett telefonsamtal

Välj  för att avsluta samtalet.

Röstbrevlåda

Du kan komma åt din röstbrevlåda via infotainmentsystemet.

Röstbrevlådenummer

Tryck på  och välj sedan **Inställningar**.

Välj **Bluetooth**. Bläddra genom listan och välj **Nummer till röstbrevlåda**.


En lista över alla parkopplade enheter visas.

Välj önskad telefon. En knappsats visas.

Ange telefonens röstbrevlådenummer.

Ringa upp röstbrevlådan

Tryck på  och välj sedan **Telefon**.

Välj  på skärmen. Röstbrevlådan rings upp.

Du kan även ange röstbrevlådenumret via telefonens knappsats.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Fackmannamässigt installerad ytterantenn för att få maximal räckvidd
- Maximal sändareffekt 10 W
- Installation av telefonen på en lämplig plats, följ anvisningarna i bilens instruktionsbok, avsnittet **Airbagsystem**.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändareffekter som överstiger 10 W.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 W vid GSM 900 och annars 1 W.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera Bluetooth-musik.....	29
Aktivera radion.....	21
Aktivera telefon.....	53
Aktivera USB-bilden.....	30
Aktivera USB-film.....	31
Aktivera USB-ljud.....	29
Aktivering av navigationssystemet	35
Allmän information.....	27, 34, 48, 49
Bluetooth.....	27
DAB.....	25
Infotainmentsystem.....	6
Navigation.....	34
Smartphone-applikationer.....	27
Telefon.....	49
USB.....	27
Använda smartphone- applikationer.....	32
Användning.....	11, 21, 35, 48, 53
Bluetooth.....	27
Externa enheter.....	27
Meny.....	14
Navigeringssystem.....	35
Radio.....	21
Telefon.....	53
USB.....	27
Användning av menyer.....	14

B

Bildfiler.....	27
Bluetooth	
Allmän information.....	27
Ansluta enhet.....	27
Bluetooth-anslutning.....	50
Bluetooth-musikmeny.....	29
Parning.....	50
Telefon.....	53
Bluetooth-anslutning.....	50
BringGo.....	32

D

DAB.....	25
Digital Audio Broadcasting.....	25

F

Favoriter.....	40
Favoritlista	
Lagring av stationer.....	23
Mottagning av stationer.....	23
Favoritlistor.....	23
Filformat	
Bildfiler.....	27
Filmfiler.....	27
Ljudfiler.....	27
Filmfiler.....	27
Frekvensbandsval.....	21

G					
Grundfunktioner.....	14	Ljudvolym.....	17	P	
Guidning	44	Maximal startvolym.....	17	Parning.....	50
H		Ringsignalvolym.....	17	R	
Hemmeny.....	14	Ställa in volymen.....	11	Radio	
I		TP-volym.....	17	Aktivering.....	21
Infotainmentkontrollpanel.....	8	Tystkopplingsfunktion.....	11	Användning.....	21
Inmatning av mål	40	M		DAB-meddelanden.....	25
Intellitext.....	25	Manövrering		Digital Audio Broadcasting	
Intressanta platser.....	40	Telefon.....	53	(DAB).....	25
K		Maximal startvolym.....	17	Favoritlista.....	23
Kartor.....	35	Mobiltelefoner och		Inställning DAB.....	25
Knappptryckningsvolym.....	17	CB-radioutrustning.....	57	Intellitext.....	25
Kontakter.....	40	Mottagning av stationer.....	23	Lagring av stationer.....	23
Kontrollelement		N		Mottagning av stationer.....	23
Infotainmentsystem.....	8	Navigation		Radio Data System (RDS).....	23
Ratt.....	8	Aktuell plats.....	35	Regional.....	23
L		Ange destination.....	40	Regioner.....	23
Lagring av stationer.....	23	Favoriter.....	40	Stationssökning.....	21
Ljudavstängning (mute).....	11	Guidning.....	44	Ställa in RDS.....	23
Ljudfiler.....	27	Kartbild.....	35	Välja våglängdsområde.....	21
Ljudinställningar.....	16	Kartuppdatering.....	34	Radio Data System	23
Ljudvolym.....	17	Kontakter.....	40	Rattreglage för ljud.....	8
Begränsning av ljudvolym vid		Manipulering av kartan.....	35	RDS.....	23
höga temperaturer.....	11	Senaste destinationer.....	40	Regional.....	23
Hastighetsanpassad ljudvolym.	17	Svänglista.....	44	Regioner.....	23
Knappptryckningsvolym.....	17	TMC-stationer.....	34, 44	Ringsignal	
		Trafikincidenter.....	44	Ringsignalvolym.....	17
		Nödsamtal.....	52	Ändra ringsignal.....	53

Ring upp	
Funktioner under samtalet.....	53
Initiera ett telefonsamtal.....	53
Inkommande samtal.....	53
Ringsignal.....	53
Röstigenkänning.....	48
Röstvägledning.....	35

S

Samtalshistorik.....	53
Slå på infotainmentsystemet.....	11
Smarttelefon.....	27
Telefonprojicering.....	32
Snabbnummer.....	53
Spela ljud.....	29
Spela upp filmer.....	31
Stationssökning.....	21
Stöldskydd	7
Svänglista.....	44
Systeminställningar.....	18

T

Telefon	
Allmän information.....	49
Ange nummer.....	53
Bluetooth.....	49
Bluetooth-anlutning.....	50
Funktioner under samtalet.....	53
Inkommande samtal.....	53
Nödsamtal.....	52
Samtalshistorik.....	53

Snabbnummer.....	53
Telefonbok.....	53
Telefonens huvudmeny.....	53
Välja ringsignal.....	53
Telefonbok.....	53
Telefonprojicering.....	32
TMC-stationer.....	34
TP-volym.....	17
Trafikincidenter.....	44

U

USB

Allmän information.....	27
Ansluta enhet.....	27
USB-bildmeny.....	30
USB-filmmeny.....	31
USB-ljudmeny.....	29

V

Visa bilder.....	30
Visningsinställningar.....	30, 31
Volyminställning.....	17

Ö

Översikt över kontrollelementen.....	8
--------------------------------------	---

Multimedia

Inledning	62
Grundfunktioner	66
Ljud	70
Telefon	72
Alfabetiskt register	76

Inledning

Introduktion

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med hjälp av funktionerna för radioinställning kan många radiostationer sparas som favoriter.

Externa datalagringsenheter kan anslutas till infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via USB eller Bluetooth®.

Dessutom möjliggör infotainmentsystemet en bekväm och säker användning av en mobiltelefon i bilen.

En del appar för smarttelefoner kan även användas via infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan även styras via pekskärmen och knapparna på kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av

modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

För ytterligare information, inklusive några videoklipp, besök oss på internet.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Infotainmentsystemet måste användas för att bilen alltid ska kunna köras säkert. Om du är osäker på ifall det är igång stannar du och provar infotainmentsystemet medan bilen står stilla.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägsmottagning p.g.a. reflexer
- sändarskugga

Kontrollpanel



- 🏠 Tryck för att gå till startskärmen.
- ⏪ Radio: Håll in för att snabbt söka efter den tidigare station eller kanal som har bäst mottagning.

USB/musik: Tryck för att gå till föregående innehåll. Håll in för snabbspolning bakåt.

- 🔇 Tryck för att slå på systemet om det inte är på. Håll in för att stänga av.

När systemet är på kan du trycka för att stänga av ljudet och visa en statusruta. Tryck igen för att slå på ljudet igen.


Vrid för att höja eller sänka volymen.

- ▶▶ Radio: Håll in för att snabbt söka efter den nästkommande station eller kanal som har bäst mottagning.

USB/musik: Tryck för att gå till nästa innehåll. Håll in för snabbspolning framåt.

- ☎ Tryck och släpp för att komma till telefonskärmen, svara på ett inkommande samtal eller gå till enhetens startskärm.

Rattreglage

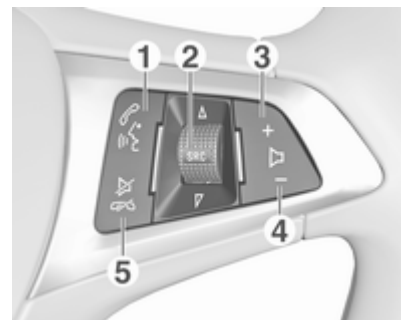

- 1 📞

Kort tryckning: Öppna OnStar-menyn om ingen telefon är ansluten

eller ta emot telefonsamtal om en telefon är ansluten

eller öppna telefonmenyn om en telefon är ansluten

eller slå senaste numret i samtalslistan när telefonmenyn visas

eller växla mellan samtal när samtal väntar

2 SRC (Källa)

Tryck: välj ljudkälla

Uppåt/nedåt: välj nästa/föregående förinställd radiostation när radion är aktiv

eller välj nästa/föregående spår när externa enheter är aktiva

eller välj nästa/föregående post i samtalslistan när telefonen är aktiv och samtalslistan öppen

Uppåt/nedåt och håll kvar: bläddra snabbt genom posterna i samtalslistan

3 +

Tryck: öka volymen

4 -

Tryck: minska volymen

5

Tryck: avsluta / avböja samtal

eller aktivera / inaktivera tystkopplingsfunktionen

Startskärm

Startskärmen innehåller en översikt över alla tillgängliga appar. Fler appar kan finnas på startskärmens andra sida. Svep åt vänster för att komma dit.

Tryck på  för att gå till startskärmen.

- **Ljud:** Visa ljudappen.
- **Telefon:** Visa telefonappen.
- **Klimat:** Visa klimatinställningarna.
- **Inställningar:** Visa systeminställningarna.
- **Apple CarPlay:** Starta Apple CarPlay när telefonen är ansluten.
- **Android Auto:** Starta Apple CarPlay när telefonen är ansluten.
- **Kamera:** Visa appen för panoramavysystemet om denna finns tillgänglig.

- **OnStar-tjänster:** Visa skärmen för OnStar Services (i förekommande fall).
- **Wi-Fi Hotspot:** Visa inställningarna för Wifi-hotspots (i förekommande fall).

Aktivitetsfält

Aktivitetsfältet längst ner på skärmen visar följande information:

- tid
- temperatur
- anslutningsstatus

Dessutom innehåller aktivitetsfältet ikoner för snabb åtkomst till startskärmen och de viktigaste apparna.

Utökad statusvy

Den utökade statusvyn når du genom att peka i mitten av aktivitetsfältet, och den visar följande information:

- viktiga meddelanden
- datum, tid, temperatur
- nätverks- och wifi-anslutningsstatus

Grundfunktioner

Skärmfunktioner

Infotainmentsystemets display har en beröringskänslig yta som möjliggör direkt interaktion med de visade menyreglagen.

Se upp

Använd inte spetsiga eller hårda föremål som kulspetspennor, blyertspennor eller liknande för att peka på skärmen.

Använd följande fingergester för att styra infotainmentsystemet.

Peka




Peka används för att välja en ikon eller ett alternativ, aktivera en app eller ändra plats på en karta.

Håll in



Håll in kan användas för att flytta en app och spara radiostationer på förinställda knappar.

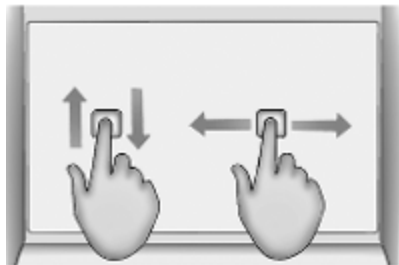Dra

Dra används för att flytta appar på startsidan eller för att panorera kartan. För att dra ett objekt håller du fingret på det och flyttar det på displayen till den nya platsen. Detta kan göras uppåt, nedåt, åt höger eller åt vänster.

Snabbflyttning

Snabbflyttning används för att flytta objekt ett kort avstånd på en lista eller karta. För att göra en snabbflyttning håller du fingret på det valda objektet och flyttar det uppåt eller nedåt till en ny plats.

Svep eller snabbsvep

Svep eller snabbsvep används för att bläddra igenom en lista, panorera kartan eller byta sida. Gör detta genom att placera ett finger på displayen och flytta det snabbt i någon riktning.


Återgå till föregående meny

För att återgå till föregående meny kan du peka på <.

Återgå till huvudskärmen för aktuell app

För att återgå till den aktuella appens huvudskärm pekar du på X.

Återgå till startskärmen

För att återgå till startskärmen pekar du på .

Wifi-anslutning

Infotainmentsystemet kan anslutas till ett Wifi-nätverk, t.ex. en hotspot på en mobiltelefon, eller aktivera en egen Wifi-hotspot om OnStar är tillgängligt.

Ansluta till ett Wifi-nätverk

För att ansluta till ett Wifi-nätverk går du till startskärmen och väljer **Inställningar**. Gå sedan till fliken **System** och välj **Wi-Fi-nätverk**.

En lista över alla tillgängliga Wifi-nätverk visas. När du har valt ett Wifi-nätverk kan du behöva logga in genom att ange nätverkets lösenord på infodisplayen. I så fall visas ett fönster där du ombeds att göra detta.

Aktivera Wifi-hotspot

Om OnStar är tillgängligt kan en Wifi-hotspot aktiveras. Det finns två sätt att gå till menyn för Wifi-hotspot:

- Gå till startskärmen och välj ikonen **Wi-Fi Hotspot**.
- Gå till startskärmen och välj **Inställningar**. Gå sedan till fliken **System** och välj **Wi-Fi Hotspot**.

I menyn **Wi-Fi Hotspot** kan systemets Wifi-hotspot aktiveras eller inaktiveras, och Wifi-hotspotens namn och lösenord kan ändras. Anslutna enheter visas också.

Systeminställningar

För att öppna systeminställningsmenyn går du till startskärmen och väljer **Inställningar**. Inställningarna är indelade i **System** och **Appar**.

Följande inställningar kan ändras under **System**:

- **Tid och datum**
- **Språk (Language)**
- **Telefoner**: Visa anslutna/ej anslutna telefoner eller lägg till en telefon.

- **Wi-Fi-nätverk**: Anslut till ett tillgängligt Wifi-nätverk.
- **Wi-Fi Hotspot**: Aktivera/inaktivera Wifi-tjänster och visa namn, lösenord och anslutna enheter.
- **Visa**: Välj visningsläge, kalibrera pekskärmen och stäng av displayen.
- **Sekretess**: Aktivera/inaktivera platstjänster och datatjänster.
- **Ljud**: Ställ in maximal startvolym, aktivera/inaktivera ljudsignaler och knappljud.
- **Favoriter**: Hantera favoriter och ställ in antal ljudfavoriter.
- **Om**: Visa information om programvara med öppen källkod och enhetsregistrering.
- **Aktiva program**: Stoppa appar, t.ex. **Klimat**.
- **Återställ fabriksinställningar**: Återställ fordonsinställningar, radera inställningar och personuppgifter samt rensa standardprogram


Följande inställningar kan ändras under **Appar**:


- **Android Auto**: Aktivera/inaktivera appen Android Auto.
- **Apple CarPlay**: Aktivera/inaktivera appen Apple CarPlay.
- **Ljud** (alternativen beror på aktuell ljudkälla): Ändra ljudinställningar, automatisk volym, aktivera/inaktivera trafikprogram, DAB-FM-länkning, DAB-meddelanden, etc.
- **Telefon**: Sortera kontakter, synkronisera kontakter, radera alla kontakter etc.

Ljud


Översikt

Favorit : Förvalsknapp. Håll in för att spara aktiv radiostation som favorit.


 : Visa ytterligare förvalsknappar.

 : Justera ljudinställningarna.

 : Visa stationslista/mappar.

 : Peka för att gå till nästa station/låt eller håll in för snabbspolning.

 : Ange en frekvens.

 : Peka för att gå till föregående station/låt eller håll in för att spola bakåt.

Mer : Välj ljudkälla.

Källor

Peka på **Mer** och välj önskad ljudkälla.



De tre senaste valda källorna visas ovanför **Mer** på skärmen. Om en av de tre senaste ljudkällorna är en extern enhet visas denna även om enheten inte är ansluten längre.


När en extern enhet ansluts växlar infotainmentsystemet inte automatiskt till denna enhet. Den externa enheten måste väljas som ljudkälla. När den externa enheten kopplas från måste en annan ljudkälla väljas.

Externa enheter

En USB-port för anslutning av externa enheter är placerat i mittkonsolen.

När en extern ljudkälla ansluts (via USB eller Bluetooth) och väljs som ljudkälla visas följande ytterligare symboler på ljudskärmen:

 eller  : Avbryt eller återuppta uppspelningen.




 : Spela spåren i slumpvis ordning.

Ljudfiler

De ljudformat som kan spelas upp är MPEG-4 (AAC LC, HE AAC, ALAC), FLAC, MP3, Vorbis, PCM/WAVE, SBC.

Spara favoriter

Det finns två sätt att spara en radiostation som favorit:

- Håll in en av förvalsknapparna tills ett meddelande visas. Den aktiva radiostationen sparas nu som favorit och du kan lyssna på den genom att peka på förvalsknappen.
- Peka på  och sedan -symbolen bredvid den aktuella radiostationen. Radiostationen sparas som favorit när -symbolen är grön.

Trafikradio

Trafikradio är en tjänst från FM-radiostationer. När trafikradio är aktiverat avbryts den ljudkälla som spelas upp när en FM-radiostation sänder ut trafiknyheter. Ljudkällan fortsätter att spelas upp efter trafiknyheterna. Under sändningen av trafiknyheter ökar volymen.

Det finns två sätt att aktivera eller inaktivera trafikradio:

- Gå till startskärmen, välj **Inställningar** och gå sedan till **Appar**. Trafikradio kan aktiveras eller inaktiveras i menyn **Ljud**.
- När FM-radio är aktiv ljudkälla finns det en **TP**-knapp på ljudskärmen. Genom att peka på **TP** kan du aktivera eller inaktivera trafikradio. Ett gult streck indikerar att trafikradio är aktiverat.

DAB-meddelanden

DAB-meddelanden är en tjänst för DAB-radiostationer. DAB-meddelanden är indelade i olika kategorier såsom trafik, nyheter, väder etc.

För att aktivera eller inaktivera DAB-meddelanden går du till startskärmen och väljer **Inställningar**, gå sedan till **Appar** och välj menyn **Ljud**. De olika kategorierna av DAB-meddelanden kan aktiveras eller inaktiveras under **DAB-meddelanden**.

Observera!

Volymen ökar inte när DAB-meddelanden läses upp.

DAB-DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera DAB-DAB-länkning: Gå till startskärmen, välj **Inställningar**, gå sedan till fliken **Appar** och aktivera eller inaktivera funktionen i menyn **Ljud**.

DAB-FM-länkning

Denna funktion gör det möjligt att byta från en DAB-station till motsvarande FM-station och vice versa.

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Så här gör du för att aktivera eller inaktivera DAB-FM-länkning: Gå till startskärmen, välj **Inställningar**, gå sedan till fliken **Appar** och aktivera eller inaktivera funktionen i menyn **Ljud**.

Justera ljudinställningarna

För att justera ljudinställningarna pekar du på **††**. Följande inställningar kan justeras:

- Equalizer
- Fade/balans

Telefon

Allmän information	72
Bluetooth-anslutning	72
Använda smartphone- applikationer	74

Allmän information

Alla mobiltelefoner har inte fullt stöd för telefonfunktionen. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Telefonens huvudmeny

- **Favoriter:** Lista med favoritkontakter.
- **Knappsats:** Telefonnummer kan anges och ringas.
- **Senaste:** Lista med de senaste telefonsamtalen.
- **Kontakter:** Lista över kontakter.
- **Telefoner:** Översikt över anslutna och frånkopplade telefoner.

Bluetooth-anslutning

Parning av en telefon

Så här gör du för att parkoppla en mobiltelefon:

1. Aktivera Bluetooth på mobiltelefonen och se till att den är synlig för andra enheter.
2. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du fliken **Telefoner**.
3. Om ingen telefon har parkopplats ännu pekar du på **Anslut telefon**.
4. Peka på **Lägg till telefon**.
5. Välj ditt infotainmentsystem från listan över Bluetooth-enheter på mobiltelefonen.
6. Jämför och bekräfta den kod som visas på mobiltelefonen och infodisplayen. Peka på **Para ihop** på infodisplayen.

Vissa mobiltelefoner kräver åtkomst till vissa telefonfunktioner, följ instruktionerna i sådana fall.

När mobiltelefonen har parkopplats ansluts den automatiskt och visas som **Anslutna**.

Anslutning

Om flera parkopplade mobiltelefoner samtidigt befinner sig inom systemets räckvidd:

- Bara den första telefonen som upptäckts av systemet kommer automatiskt att anslutas eller
- den telefon som tilldelats som **Ansluts först** ansluts automatiskt eller
- **Sekundär telefon** är aktiverat och två telefoner kan anslutas samtidigt

Ansluts först

Tilldela en telefon som **Ansluts först**:

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på / bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Aktivera **Ansluts först**.

Sekundär telefon

Det går att förutom den primära telefonen ansluta en till mobiltelefon till systemet.

Så här gör du för att tillåta att två telefoner ansluts samtidigt via Bluetooth:

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på / bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Aktivera **Sekundär telefon**.

Den telefon som ansluts först kommer automatiskt att tilldelas som primär telefon. Den primära telefonen kan hantera utgående samtal och ta emot inkommande samtal. Det går också att komma åt dess kontaktlista.

Den sekundära telefonen kan bara ta emot inkommande samtal via infotainmentsystemet. Det går dock att ringa ett utgående samtal via den sekundära mobiltelefonen genom att använda bilens mikrofon.

Växla mellan primär och sekundär telefon

Det går att växla tilldelningen av mobiltelefoner från primär till sekundär telefon eller vice versa.

En förutsättning är att **Sekundär telefon** är aktiverad för båda mobiltelefonerna.

Så här växlar du mellan primär och sekundär telefon:


1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på respektive mobiltelefon.
3. Telefonen ändras från antingen primär till sekundär telefon eller vice versa.

När **Ansluts först** är aktiverad för en mobiltelefon kommer denna telefon automatiskt att anslutas som primär telefon.

Koppla från en ansluten mobiltelefon

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på / bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Peka på **Koppla från**.

Ta bort en parkopplad telefon

1. I telefonmenyn på infodisplayen väljer du **Telefoner**.
2. Peka på  bredvid den parkopplade mobiltelefonen för att öppna inställningsmenyn.
3. Peka på **Ta bort telefon**.

Använda smartphone-applikationer

Telefonprojiceringsapparna Apple CarPlay och Android Auto visar utvalda appar från en smarttelefon på infotainmentskärmen och gör att de kan styras direkt via infotainment-systemet.


Kontrollera med enhetens tillverkare om denna funktion är kompatibel med din smarttelefon och om denna app är tillgänglig i det land du befinner dig i.

Förbereda en smartphone

Android-telefon: Ladda ner Android Auto-appen till din smarttelefon från Google Play-butiken.

iPhone®: Se till att Siri® är aktiverat på din smarttelefon.

Aktivera telefonprojicering i inställningsmenyn

Tryck på , välj **Inställningar** på startskärmen och gå till **Appar**.

Bläddra genom listan och välj **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollera att respektive app är aktiverad.

Ansluta telefonen

Anslut smarttelefonen till USB-porten med en originalkabel från telefonens tillverkare.

Återgå till infotainmentskärmen

Tryck på .

Alfabetiskt register

A		L	
Aktivera telefonprojicering.....	74	Ljud.....	70
Aktivitetsfält.....	62	Ljudfiler.....	70
Allmän information.....	72	Ljudinställningar.....	70
Android Auto.....	74	P	
Ansluta en telefon.....	72	Parning av en telefon.....	72
Använda smartphone- applikationer.....	74	R	
Apple CarPlay.....	74	Radio.....	70
B		Rattreglage.....	62
Bluetooth-anslutning.....	72	S	
D		Sekundär telefon.....	72
DAB-DAB-länkning.....	70	Smarttelefon	
DAB-FM-länkning.....	70	Telefonprojicering.....	74
DAB-meddelanden.....	70	Spela upp ljud.....	70
Displayfunktioner.....	66	Startskärm.....	62
G		Systeminställningar.....	66
Grundfunktioner.....	66	T	
H		Telefon	
Huvudskärm.....	62	Bluetooth-anslutning.....	72
I		Telefonprojicering.....	74
Introduktion	62	Trafikradio.....	70
K		U	
Kontrollelement.....	62	USB-port.....	70
		Utökad statusvy.....	62

W

Wifi-anslutning..... 66

Wifi-hotspot..... 66

R300 BT

Inledning	80
Grundfunktioner	88
Radio	92
Externa enheter	97
Taligenkänning	100
Telefon	101
Alfabetiskt register	108

Inledning

Allmän information	80
Stöldskydd	81
Översikt över kontrollelementen ..	82
Användning	86

Allmän information

Infotainmentsystemet ger dig det senaste inom infotainment för bilar.

Med hjälp av radiomottagarens funktioner kan du registrera ett stort antal stationer på olika favoritsidor.

Du kan ansluta externa enheter till Infotainmentsystemet som ytterligare ljudkällor, antingen via kabel eller via Bluetooth®.

Den digitala ljudprocessorn gör att du kan välja mellan en rad olika förinställda equaliser-lägen för bästa möjliga ljud.

Dessutom är infotainmentsystemet utrustat med ett telefonuttag som gör att du bekvämt och säkert kan använda mobiltelefonen i bilen.

Infotainmentsystemet kan även styras via kontrollpanelen eller reglagen på ratten.

Om din mobiltelefon har taligenkänning kan systemet också manövreras via den funktionen.

Observera!

I instruktionsboken beskrivs alla alternativ och funktioner som finns i de olika infotainmentsystemen.

Vissa beskrivningar, t.ex. för display- och menyfunktioner, gäller eventuellt inte för din bil på grund av modellvariant, landsspecifikationer, speciell utrustning eller speciella tillbehör.

Viktiga anvisningar beträffande användning och trafiksäkerhet

Varning

Tänk alltid på att köra säkert när du använder infotainmentsystemet.

Om du tvekar, stanna bilen innan du använder infotainmentsystemet.

Radiomottagning

Vid radiomottagning kan det uppstå fräsande störningar, brus, distorsion eller bortfall av mottagningen på grund av:

- avståndsvariationer till sändaren
- flervägs-mottagning p.g.a. reflexer från olika hinder
- sändarskugga

Stöldskydd




Infotainmentsystemet har ett elektroniskt säkerhetssystem för att förhindra stölder.

Infotainmentsystemet fungerar därför enbart i din bil och blir värdelöst för en tjuv.

Översikt över kontrollen

R300 BT



- | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1  86</p> <p>Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen</p> <p>Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av</p> <p>Vrid: ställ in volym</p> | <p>5 PHONE</p> <p>Kort tryckning: öppna telefonmenyn 101</p> <p>6 BACK</p> <p>Meny: en nivå bakåt 88</p> <p>Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 88</p> <p>7 MENU 88</p> <p>Vrid: markera skärmmknappar eller menyalternativ; ange numeriska värden</p> <p>Tryck: välj/aktivera en markerad skärmmknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till olika inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik meny (i förekommande fall)</p> | <p>8 Funktionstangenter</p> <p>Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter . . 93</p> <p>Meny: tryck: välj markerad skärmmknapp 88</p> <p>9 FAV</p> <p>Tryck: visa favoritfält 93</p> |
| <p>2 RADIO</p> <p>Aktivera radio eller byta frekvensband 92</p> | | |
| <p>3 MEDIA</p> <p>Aktivera media eller byt mediakälla 99</p> | | |
| <p>4  </p> <p>Radio: kort tryckning: gå till föregående eller nästa station – håll in: sök nedåt eller uppåt 92</p> <p>Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående eller nästa spår – håll in: snabbspola bakåt eller framåt 99</p> | | |



1  86

Om den är avstängd: kort tryckning: strömmen slås på igen

Om den är påslagen: kort tryckning: systemljudet stängs av, lång tryckning: strömmen stängs av

Vrid: ställ in volym

2 **RADIO**

Aktivera radio eller byta frekvensband 92

3 **MEDIA**

Aktivera media eller byt mediakälla 99

4  

Radio: kort tryckning: gå till föregående eller nästa station – håll in: sök nedåt eller uppåt 92

Externa enheter: kort tryckning: hoppa till föregående eller nästa spår – håll in: snabbspola bakåt eller framåt 99

5 **TONE**

Visa ljudinställningsmenyn

6 **BACK**

Meny: en nivå bakåt 88

Inmatning: ta bort sista tecknet eller hela inmatningen 88

7 **MENU** 88

Vrid: markera skärmbknappar eller menyalternativ; ange numeriska värden

Tryck: välj/aktivera en markerad skärmbknapp eller ett menyalternativ, bekräfta inställt värde, växla till olika inställningsalternativ, öppna tillämpningsspecifik meny (i förekommande fall)

8 **AUX-ingång****9** **Funktionstangenter**


Favoriter: tryck: välja favoriter, håll in: spara radiostationer som favoriter . . 93

Meny: tryck: välj markerad skärmbknapp 88

10 **FAV**

Tryck: visa favoritfält 93

Rattreglage för ljud

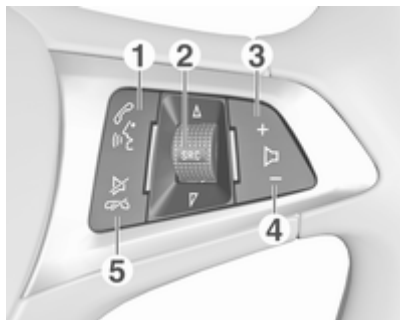

- 1
- Kort intryckning: besvara telefonsamtal 101
- eller ringa ett nummer i en samtalslista 104
- eller växla mellan samtal när telefonportalen är aktiv och samtal väntar: 104
- Lång tryckning: aktivera taligenkänning 100
- 2 **SRC (Källa)** 86
- Tryck: välj ljudkälla 86

Med radion aktiv: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående förinställda radiostation 92

Om telefonportalen är aktiv och samtalslista öppen: vrid uppåt/nedåt för att välja nästa/föregående post i samtalslista 104

- 3 +
- Öka volym 86
- 4 -
- Minska volym 86
- 5
- Tryck snabbt: avsluta/avvisa samtal 104
- eller stäng samtalslista 104
- eller avaktivera röstigenkänning 100
- eller aktivera/deaktivera tyst läge 86

Användning

Kontrollelement

Man styr infotainmentsystemet med hjälp av funktionsknappar, en **MENU**-knapp och de menyer som visas på displayen.

Inmatning kan göras på två sätt:

- kontrollpanelen på infotainmentsystemet ⇨ 82
- ljudreglage på ratten ⇨ 82
- taligenkänning ⇨ 100

Till/frånkoppling av infotainmentsystemet

Tryck snabbt på . Efter inkoppling blir den senast valda infotainmentkällan aktiv.

Håll intryckt för att stänga av systemet.

Frånkopplingsautomatik

Om infotainmentsystemet slås på genom att trycka på när tändningen är avstängd kommer systemet automatiskt att stängas av igen efter 10 minuter.

Ställa in volymen

Vrid på \odot för att visa den aktuella inställningen på displayen.

Vid inkoppling av infotainment-systemet ställs den senast valda ljudvolymen in, förutsatt att den är lägre än den maximala startvolymen \hookrightarrow 89.

Hastighetsanpassad ljudvolym

När automatisk ljudvolym är aktiverad \hookrightarrow 89, anpassas volymen automatiskt för att kompensera för väg- och vindbruset när du kör.

Tystkopplingsfunktion

Tryck kort på \odot för att stänga av ljudet på ljudkällorna.

Avbryt tystkopplingen genom att vrida på \odot .

Driftmode

Radio

Tryck på **RADIO** för att öppna radions huvudmeny eller växla mellan olika våglängdsområden.

För en detaljerad beskrivning av radiofunktionerna \hookrightarrow 92.

Externa enheter

Tryck upprepade gånger på **MEDIA** för att aktivera uppspelningsläget för en ansluten extern enhet.

För en detaljerad beskrivning av anslutning och användning av externa enheter \hookrightarrow 97.

Telefon

Tryck på **PHONE** för att etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainmentssystemet och en mobiltelefon.

Om det går att starta en anslutning visas huvudmenyn i telefonläget.

För en detaljerad beskrivning av mobiltelefonanvändningen via infotainmentssystemet \hookrightarrow 104.

Om ingen anslutning kan upprättas visas motsvarande meny. Hitta en detaljerad beskrivning av att förbereda och etablera en Bluetooth-anslutning mellan infotainment-systemet och en mobiltelefon \hookrightarrow 102.

Grundfunktioner

Grundfunktioner	88
Ljudinställningar	89
Volyminställning	89
Systeminställningar	89

Grundfunktioner

Kontrollpanel

Knappen MENU

MENU-ratten är ett av de centrala kontrollelementen för menyalternativen.

Vrid till:

- för att välja en skärmbknapp eller ett menyalternativ
- för att bläddra genom en lista med menyalternativ
- för att ändra ett inställningsvärde

Tryck på:

- för att aktivera en vald skärmbknapp eller ett menyalternativ
- för att bekräfta ett ändrat inställningsvärde
- för att växla till ett annat inställningsalternativ
- för att visa den applikationsspecifika undermenyn

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

BACK-knappen

I menyerna kan du använda **BACK** för att återgå till närmaste överordnade menynivå.

När du matar in siffror kan du trycka på **BACK** för att radera det senast inmatade tecknet.

Funktionstangenter

Tryck på en av funktionstangenterna för att aktivera favoriten eller funktionsskrmbknappen som visas rakt över respektive funktionstangent.

Observera!

I de följande kapitlen beskrivs förfarandet för att välja och aktivera en skärmbknapp eller ett menyalternativ som "välj <knappens namn>/<alternativets namn>".

Ljudinställningar

I menyn för ljudinställningar kan man ställa in ljudegenskaper separat för varje ljudkälla.

Tryck på **MENU**, välj **Inställningar (Settings)** och välj sedan **Ljudinställningar** för att öppna menyn för ljudinställningar.

Inställning av bas, mellanregister och diskant

Bläddra genom listan och välj **Bas**, **Mellan** eller **Diskant**.

Justera inställningen och bekräfta.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan fram och bak

Bläddra genom listan och välj **Fader**.

Justera inställningen och bekräfta.

Ställa in fördelning av ljudvolym mellan höger och vänster

Bläddra genom listan och välj **Balans**.

Justera inställningen och bekräfta.

Välja en klangstil

Bläddra genom listan och välj **EQ** (Equaliser).

EQ-alternativen erbjuder optimerade inställningar för bas, mellanregister och diskant för aktuell musikstil.

Vrid **MENU** för att växla mellan de olika alternativen och tryck sedan på **MENU** för att bekräfta inställningen.

Volyminställning

Ställa in hastighetsanpassad volym

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Bläddra genom listan och välj **Inställningar (Settings)**.

Välj **Automatisk volymjustering**.

Automatisk volymjustering-funktionen kan inaktiveras eller graden av ljudvolymsanpassning kan väljas i menyn som visas.

Bläddra genom listan och välj önskat alternativ.

Justera den maximala startvolymen

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Bläddra genom listan och välj **Inställningar (Settings)**.

Välj **Max startvolym**.

Ställ in önskat värde.


Ljudvolym för trafikmeddelanden

För att justera volymen för trafikmeddelanden anger du önskad volym medan ett trafikmeddelande spelas upp av systemet.

Inställningen sparas av systemet.

Systeminställningar

Olika inställningar och ändringar för infotainmentsystemet kan göras från inställningsmenyn.



Tids- och datuminställningar

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Tid och datum**.

Ställ in tid

Välj **Ställ in tid** för att gå till respektive undermeny.

Välj **Autoinst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av (manuell)**.

Om **Av (manuell)** har valts kan du ställa in timmar och minuter.

Välj **12-24 tim** på skärmen upprepade gånger för att välja ett tidsformat.

Om 12-timmarsläget väljs visas en tredje kolumn för AM- och PM-inställning. Välj önskat alternativ.

Ställ in datum

Välj **Ställ in datum** för att gå till respektive undermeny.

Välj **Autoinst.** längst ner på skärmen. Aktivera antingen **På - RDS** eller **Av (manuell)**.

Om **Av (manuell)** har valts kan du ställa in datuminställningarna.

Språk

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Språk (Languages)**.

Bläddra genom listan och välj önskat språk.

Återställ fabriksinställningarna

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Återställ fabriksinställningar** för att gå till respektive undermeny.

Välj önskat alternativ och bekräfta meddelandet.

Programvaruinformation

Menyn **Programvaruinformation** innehåller specifik information om programvaran.

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Programvaruinformation**.

Serviceäge

Om du har aktiverat valet-läge läses alla displayer och inga ändringar kan göras i systemet.

Observera!

Fordonsrelaterade meddelanden fortsätter att vara aktiverade.

Låsa systemet

Tryck på **MENU** för att öppna respektive ljudmeny.

Välj **Inställningar (Settings)** för att bläddra genom listan och välj sedan **Fordonsinställningar (Vehicle Settings)**.

Välj **Begränsad tillgång-läge**. En knappsats visas.

Mata in en fyrsiffrig kod och välj **Enter**. Knappsatsen visas igen.

Bekräfta den första inmatningen genom att mata in den fyrsiffriga koden igen och trycka på **Lås**. Systemet låses.

Låsa upp systemet

Slå på infotainmentsystemet. En knappsats visas.

Mata in respektive fyrsiffriga kod och välj **Lås upp**. Systemet låses upp.

Glömd PIN-kod

Kontakta din auktoriserade verkstad för att återställa PIN-koden till standardinställningen.

Radio

Användning	92
Stationssökning	92
Favoritlistor	93
Radio Data System	93
Digital Audio Broadcasting	94

Användning



Aktivera radiofunktionen

Tryck på **RADIO**.

Välja våglängdsområde

Tryck flera gånger på **RADIO** på kontrollpanelen för att växla mellan de olika frekvensbanden.

Stationssökning

Automatiskt stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** för att spela upp föregående eller nästa station.

Manuell stationssökning

Tryck på **◀◀** eller **▶▶** och håll den intryckt. Släpp knappen när frekvensen nästan har nåtts.

Manuell inställning

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj

Manuell inställning.

Beroende på valt frekvensband visas en lista med alla frekvenser.

Välj önskad frekvens.

Stationslistor

Om stationslistan uppdateras vrider du på **MENU** för att visa en lista över alla stationer som just nu kan tas emot.

Bläddra genom listan och välj önskad station.

Kategorilistor

Många radiostationer sänder en PTY-kod, som anger vilken typ av program som sänds (t.ex. nyheter). En del stationer byter även PTY-kod, beroende på vilket innehåll programmet som sänds har.

Infotainmentsystemet lagrar de här stationerna, sorterade efter programtyp, i motsvarande kategorilista.

Observera!

Listposten **Kategorier** är endast tillgänglig för FM- och DAB-bandet.

Våglängdsområde FM ⇨ 93.

DAB ⇨ 94.

Tryck på **MENU** för att visa respektive meny för våglängdsområde och välj **Kategorier**.

En lista över de programtypkategorier som finns tillgängliga visas.

Välj önskad kategori. En lista över de stationer som sänder vald programtyp visas.

Välj önskad station.

Uppdatera stationslistorna

Tryck på **MENU** för att öppna menyn för våglängdsområde och välj **Uppdatera stationslista**.


Respektive stationslista uppdateras.

Observera!

Om en lista över radiostationer på ett visst våglängdsband uppdateras så uppdateras också listan över olika kategorier i enlighet med denna.

Favoritlistor

Stationer kan oberoende av våglängdsområde sparas manuellt i registren för favoritstationer.



24 enskilda favoritplatser finns och visas som fyra favoriter per favorit-sida.

Välj **FAV** för att visa favoritlistan.

Spara en station

Ställ in stationen som ska sparas.

Välj respektive favoritknapp på skärmen tills ett pipjud avges och stationsnamnet visas på respektive favoritskärmknapp.

Stationen lagras som favorit.

Välja station ur registret

Vid behov kan du trycka upprepade gånger på **FAV** för att bläddra till respektive favoritsida.

Välj önskad favoritskärmknapp. Respektive radiostation spelas.

Observera!

Aktiva favoriter markeras.

Ange antalet favoriter som visas

Tryck på **MENU**, bläddra genom listan och välj **Ange antal favoritsidor**.

Välj önskat alternativ.

Observera!

Om antalet sparade favoriter överskrider antalet aktiverade favoriter i inställningsmenyn raderas inte de extra favoriterna utan de döljs bara. De kan återaktiveras genom att öka antalet visade favoriter.

Radio Data System

RDS är en tjänst som FM-stationerna erbjuder, som gör att du enklare kan hitta stationen du söker och få en felfri mottagning.

Fördelar med RDS

- På displayen visas stationens namn i stället för dess frekvens.
- Vid stationsökning ställer infotainmentsystemet endast in RDS-stationer.
- Med AF (alternativ frekvens) tar infotainmentsystemet alltid emot den sändningsfrekvens som ger bäst mottagning för stationen som har ställts in.
- Beroende på vilken station som tas emot, visar infotainment-systemet text som till exempel kan innehålla information om det aktuella programmet.

RDS-inställningar

Konfigurera RDS-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja FM-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa FM-menyn.

RDS

Ställ in **RDS** på **PÅ** eller **AV**.

Observera!

Om **RDS** är inställd på till **AV** är RDS-funktioner inte tillgängliga.

Trafikradio

Stationer med radiotjänst för trafikinformation är RDS-stationer som sänder trafiknyheter. Om trafiktjänsten kopplas till, avbryts den aktiva funktionen under informationsmeddelandet.

Aktivera eller inaktivera **Trafikradio (TP)**.

Om trafikinformation är aktiverad visas **[TP]** på den öre raden i alla huvudmenyer. Om den aktuella stationen eller media som spelas inte är en station som stödjer radiotjänsten för trafikinformation visas **[]** och en sökning påbörjas automatiskt efter en station som stödjer tjänsten. Så snart som en station med trafikinformation hittas, markeras **[TP]**. Om ingen station med trafikmeddelanden hittas är **[]** kvar på skärmen.

Om ett trafikmeddelande sänds på respektive station med trafikmeddelanden visas ett meddelande.

Du kan avbryta meddelandet och återgå till den senast aktiverade funktionen genom att avvisa meddelandet.

Region

Ibland sänder RDS-stationer olika regionala program på olika frekvenser.

Ställ **Region** på **PÅ** eller **AV**.

Om regionfunktionen är påslagen väljs alternativa frekvenser med samma regionala program vid behov.

Om regionalprogram är fränkopplat väljs alternativa frekvenser för stationerna utan att hänsyn tas till regionalprogram.

Digital Audio Broadcasting

DAB är en form av digitalradio.

Fördelar med DAB

- DAB-stationer visas med namn istället för sändningsfrekvens.
- Med DAB går det att sända flera radioprogram (tjänster) på en enda frekvens (grupp).

- Förutom digital ljudkvalitet av hög klass, kan DAB även sända programrelaterad information samt andra olika typer av information, inklusive trafikinformation.
- Så länge som en DAB-mottagare kan ta emot signalen som skickas ut av en station (även om signalen är svag) kan ljud återges.
- Vid dålig mottagning minskar volymen automatiskt för att undvika oljud.

Om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren, avbryts mottagningen omedelbart. Detta kan undvikas genom att aktivera **DAB till DAB-länkning** och/eller **DAB till FM-länkning** i DAB-tillvalsmenyn (se nedan).

- Med DAB slipper man störningar som orsakas av stationer som ligger på närliggande frekvenser (ett annat fenomen som är vanligt för AM- och FM-bandet).
- Om DAB-signalen studsar mot naturliga hinder som byggnader, ökar mottagningskvaliteten på

DAB, till skillnad från AM- och FM-bandet där mottagningen försvagas i sådana fall.

- När DAB-mottagningen är aktiverad förblir infotainmentsystemets FM-mottagare aktiv i bakgrunden och söker ständigt efter de FM-stationer som har bäst mottagning. Om TP ⇨ 93 är aktiverat kommer trafikmeddelanden från den FM-station som har bäst mottagning att läsas upp. Inaktivera TP om du inte vill att DAB-mottagningen ska avbrytas av FM-trafikmeddelanden.

DAB-inställningar

Konfigurera DAB-inställningsalternativen genom att aktivera radiofunktionen och välja DAB-frekvensbandet. Tryck på **MENU** för att visa DAB-menyn.

DAB-meddelanden

Utöver musikprogram sänder många DAB-stationer olika typer av meddelanden. Om du aktiverar några eller alla kategorierna, avbryts den

DAB-tjänst som tas emot för tillfället, när ett meddelande om dessa kategorier sänds.

Välj **DAB-meddelanden** för att visa listan med DAB-kategorier.

Välj önskade kategorier. De valda kategorierna märks med ✓.

Observera!

DAB-meddelanden kan bara tas emot om DAB:s våglängdsområde är aktiverat.

DAB till DAB-länkning

Om den här funktionen är aktiverad kopplar enheten över till samma tjänst (program) på en annan DAB-grupp (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **DAB till DAB-länkning** på **PÅ** eller **AV**.

DAB till FM-länkning

Om den här funktionen är aktiverad, kopplar enheten över till motsvarande FM-station i den aktiva DAB-tjänsten (om tillgänglig) om DAB-signalen är för svag för att kunna tas emot av mottagaren.

Ställ **DAB till FM-länkning** på **PÅ** eller **AV**.

L-band

Om **L-band** är aktiverat, tar infotainmentsystemet emot ett extra frekvensområde (1452–1492 Mhz).

Ställ **L-Band** på **PÅ** eller **AV**.

Intellitext

Intellitext-funktionen gör det möjligt att ta emot ytterligare information som meddelanden, ekonominyheter, sport, nyheter mm.

Välj en av kategorierna och välj en särskild post i listan för att visa detaljerad information.

Externa enheter

Allmän information	97
Spela ljud	99

Allmän information

En USB-port för anslutning av externa enheter är placerat i mittkonsolen.

Observera!

USB-porten måste alltid vara ren och torr.

AUX-ingång

Det går att ansluta tillbehörsutrustning till AUX-ingången.

När tillbehörsenheten är ansluten till AUX-ingången överförs dess ljudsignal via infotainmentsystemets högtalare.

Volym- och ljudinställningarna kan justeras via infotainmentsystemet. Alla andra funktioner måste styras via den anslutna enheten.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på enheter som ansluts via AUX-ingången.

Ansluta/koppla från en enhet

Om du vill ansluta enheten till infotainmentsystemets AUX-ingång ska du använda följande kabel:

3-polig för ljudkälla.

För att koppla bort AUX-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort AUX-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

USB-uttag

Du kan ansluta en MP3-spelare, USB-enhet eller en smarttelefon till USB-porten.

När en enhet är ansluten till USB-porten de ovanstående enheterna styras via infotainmentsystemets reglage och menyer.

Observera!

All tillbehörsutrustning stöds inte av infotainmentsystemet.

Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på USB-enheter.

Ansluta/koppla från en enhet

Anslut USB-enheten till USB-porten.

Observera!

Om en icke-läsbar USB-enhet ansluts visas motsvarande felmeddelande och infotainmentsystemet växlar automatiskt till föregående funktion.

För att koppla bort USB-enheten väljer du en annan funktion och tar sedan bort USB-enheten.

Se upp

Koppla inte från enheten under uppspelning. Detta kan skada enheten eller infotainmentsystemet.

Inställningar för MTP-enheter

För enheter som är anslutna via MTP kan ytterligare inställningar göras i inställningsmenyn.

I en aktiv ljudkälla trycker du på **MENU**. Bläddra sedan i listan och välj **Inställningar (Settings)**. Välj **Telefonanslutning (endast MTP)**.

Om du vill att enheten endast ska laddas via USB-porten aktiverar du **Endast laddning**. Om du byter till

USB-ljudkällan när denna inställning är aktiverad får du ett laddningsmeddelande.

Om du vill spela upp musikfiler som är lagrade på enheten aktiverar du **Sök endast igenom musikmappen** eller **Sök igenom hela mappen**.

Bluetooth

Ljudkällor med Bluetooth-funktion (t.ex. musikmobiler, MP3-spelare med Bluetooth o.s.v.), som kan hantera Bluetooth-profilerna PBAP, HFP, A2DP och AVRCP, kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet. Infotainmentsystemet kan spela upp musikfiler som finns på Bluetooth-enheter.

Ansluta/koppla från en enhet

För en detaljerad beskrivning av Bluetooth-anslutningen ↗ 102.

Lista över Bluetooth-enheter

För att komma åt listan med Bluetooth-enheter aktiverar du Bluetooth-ljudkällan, trycker på **MENU** och väljer sedan **Hantera Bluetooth-enheter**.

För en detaljerad beskrivning av listan över Bluetooth-enheter ↗ 102.

Filformat

Endast enheter som är formaterade med filsystemet FAT16/32 kan hanteras.

Observera!

Vissa filer kanske inte spelas som de ska. Detta kan bero på ett annat inspelningsformat eller på filens skick.

Filer från webbutiker som har försetts med digitalt upphovsrättskydd (DRM) kan inte spelas.

De MP3- och WMA-filer som kan spelas är följande:

- Överföringshastighet: 8 kbps ~ 320 kbps
- Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (för MPEG-1) och 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (för MPEG-2)

MP3-filer med VBR kan spelas.

När en fil med ID3-tagginformation (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) spelas kan infotainmentsystemet visa information om t.ex. spårets titel och artist.

Spela ljud

Starta uppspelning

Ansluta enheten ⇨ 97.

Tryck flera gånger på **MEDIA** för att aktivera den önskade mediakällan.

Exempel: USB-källa.



Observera!

Följande funktioner är inte tillgängliga för AUX-enheter.

Funktionsknappar

Gå till föregående eller nästa fil

Tryck på ◀◀ eller ▶▶ för att spela upp föregående eller nästa spår.

Om ◀◀ trycks in inom de första fem sekunderna av att låten spelas hoppar systemet till början av det aktuella spåret.

Snabbspolning framåt eller bakåt

Peka på ◀◀ eller ▶▶ och håll in för att snabbspola bakåt eller framåt.

Uppspelningsordning

Tryck på **MENU** i respektive ljudkälla och bläddra igenom listan till **Blanda låtar**.

Ställ in **Blanda låtar** på **PÅ** för att spela låtarna på enheten i slumpvis ordning.

Om du vill spela upp låtarna i normal ordning ställer du in **Blanda låtar** på **AV**.

Bläddra för att hitta en låt

Beroende på enheten kan du bläddra efter låtar inom kategorier och underkategorier eller i en mappstruktur.

Observera!

För att denna funktion ska vara tillgänglig måste en indexering ha genomförts.

Kategorier

Om du vill bläddra efter en låt trycker du på **MENU** i respektive ljudkälla och väljer sedan **Bläddra**.

Du kan navigera genom bläddringsstrukturen och välja önskat spår.

Mappar

För att bläddra efter en låt trycker du på **MENU** och väljer sedan **Mappvy**. Mappstrukturen på respektive enhet visas.

Du kan navigera genom mappstrukturen och välja önskat spår.

Taligenkänning

Allmän information	100
Användning	100


Allmän information

Röstbehandlingsapplikationen i infotainmentsystemet ger åtkomst till taligenkänningskommandon på din smarta telefon. Se telefontillverkarens bruksanvisning för att ta reda på om din smarttelefon stöder den här funktionen.

För att du ska kunna använda appen Voice Pass-thru måste din smarttelefon vara ansluten till infotainment-systemet via USB-kabel ⇨ 97 eller Bluetooth ⇨ 102.


Användning

Aktivering av taligenkänning


Tryck på och håll in  på ratten för att starta en röstigenkännings-session. Ett röstkommandomeddelande visas på skärmen.

Så snart ett pip hörs kan du tala in ett kommando. För information om de kommandon som stöds hänvisas till bruksanvisningarna till din smarttelefon.

Justera volymen på röstmeddelanden

Vrid på  på kontrollpanelen eller tryck på + / - på rattens högra sida för att öka eller minska volymen på röstmeddelandena.

Avaktivering av taligenkänning

Tryck på  på ratten. Röstkommandomeddelandet försvinner och taligenkännings-sessionen avslutas.

Telefon

Allmän information	101
Bluetooth-anslutning	102
Nödsamtal	103
Användning	104
Textmeddelanden	105
Mobiltelefoner och CB-radioutrustning	106

Allmän information

Telefonportalen gör att du kan föra mobiltelefonsamtal med hjälp av en mikrofon i bilen och med bilens högtalare. Portalen tillåter dessutom att du kan använda de viktigaste funktionerna i mobiltelefonen med hjälp av fordonets infotainmentsystem. För att telefonportalen ska kunna användas måste mobiltelefonen vara ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth.

Alla telefonfunktioner stöds inte av alla mobiltelefoner. Vilka telefonfunktioner som kan användas beror på den aktuella mobiltelefonmodellen och mobilnättsleverantören. Mer information om detta hittar du bruksanvisningen till mobiltelefonen. Du kan även begära information av din mobilnättsleverantör.

Viktiga anvisningar för användning och trafiksäkerhet

⚠ Varning

Mobiltelefoner påverkar din miljö. Därför finns det föreskrifter och anvisningar för säkerheten. Du bör känna till reglerna innan du använder telefonfunktionen.

⚠ Varning

Att använda handsfreefunktionen medan du kör kan vara farligt då det avleder din koncentration medan du ringer. Stanna bilen innan du använder handsfreefunktionen. Följ reglerna i det land där du för tillfället befinner dig.

Glöm inte att följa de bestämmelser som gäller specifikt för vissa områden. Stäng alltid av mobiltelefonen om användning av mobiltelefoner är förbjuden, om mobiltelefonen ger upphov till störningar eller om farliga situationer kan uppstå.

Bluetooth

Telefonportalen är certifierad av Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Mer information om specifikationen finns på internetadressen <http://www.bluetooth.com>.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av t.ex. mobiltelefoner eller andra enheter.

För att kunna upprätta en Bluetooth-anslutning till infotainmentsystemet måste du först aktivera enhetens Bluetooth-funktion. Mer information finns i Bluetooth-enhetens bruksanvisning.

Använd telefonportalen för att parkoppla (utbyte av ID mellan Bluetooth-enheten och infotainmentsystemet) och ansluta Bluetooth-enheter till infotainmentsystemet.

Para en enhet

Upplysningar

- Upp till fem enheter kan paras med systemet.
- Bara en parad enhet i taget kan vara ansluten till infotainment-systemet.
- Parkoppling behöver bara göras en gång, så länge enheten inte tas bort från listan över parkopplade enheter. Om enheten har anslutits tidigare etablerar infotainmentsystemet anslutningen automatiskt.
- Bluetooth-funktionen drar mycket batterikraft från enheten. Därför bör du ansluta enheten till USB-porten för laddning.

Parkoppla den första enheten

1. Tryck på **PHONE** och välj sedan **Koppla**.

Ett meddelande visas i infotainmentsystemet som anger namn och PIN-kod för infotainmentsystemet.

2. Starta Bluetooth-sökning på den Bluetooth-enhet som ska paras ihop med systemet.
3. Bekräfta hoppningen:
 - Om det finns stöd för SSP (secure simple pairing): Jämför PIN-koden (om den efterfrågas) och bekräfta meddelandena i Infotainmentsystemet och Bluetooth-enheten.
 - Om det inte finns stöd för SSP (secure simple pairing): Ange infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheten och bekräfta din inmatning.
4. Infotainmentsystemet och enheten paras ihop. Telefonmenyn visas.
5. Om telefonbok och samtalslistor är tillgängliga på Bluetooth-enheten laddas de ner till infotainmentsystemet. Bekräfta vid behov respektive meddelande på din smarta telefon.

Observera!

För att infotainmentsystemet ska kunna läsa kontakterna måste de sparas i mobiltelefonens minne.

Parkoppla en annan enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Tryck på **Lägg till** för att starta parkopplingsprocessen med en annan enhet.

Fortsätt från steg 2 under "Parkoppla den första enheten" (se ovan).

Ansluta en parad enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Markera önskad enhet och välj **Anslut**.

Vid behov kan den enhet som för tillfället är ansluten kopplas från. Den valda enheten ansluts.

Koppla från en enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Markera den enhet som för närvarande är ansluten och välj **Koppla från**.

Enheten kopplas från.

Radera en enhet

Tryck på **PHONE**, bläddra genom listan och välj **Bluetooth-enheter**.

Markera den enhet som du vill ta bort från enhetslistan och välj **Radera**.

Enheten tas bort.

Nödsamtal**⚠ Varning**

Det kan inte garanteras att en anslutning kan upprättas i alla situationer. Därför bör du inte förlita dig enbart på en mobiltelefon vid tillfällen då kommunikation är av yttersta vikt (t.ex. vid nödsituationer).

I vissa nätverk kan det vara nödvändigt att ett giltigt SIM-kort sätts i på rätt sätt i mobiltelefonen.

⚠ Varning

Kom ihåg att du kan ringa och ta emot mobiltelefonsamtal om du är på en rastplats med tillräckligt stark signal. Vid vissa förhållanden kan nödsamtal inte göras på alla mobiltelefonnätverk. Det finns en risk att nödsamtal inte kan ringas när vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner är aktiva. Den lokala nätverksoperatören kan ge dig mer information.

Olika nödnummer kan användas i olika områden och länder. Kontrollera i förhand vilket nödnummer som används på den aktuella platsen.

Ringa ett nödsamtal

Ring nödnumret (t. ex. **112**).

En telefonanslutning till nödcentralen upprättas.

Svara när servicepersonalen ställer frågor om nödsituationen.

⚠ Varning

Avsluta samtalet först när nödcentralen uppmanar dig att göra detta.

Användning


När en anslutning via Bluetooth har upprättats mellan mobiltelefonen och infotainmentsystemet kan du kontrollera många av mobiltelefonens funktioner via infotainmentsystemet.

Observera!

Alla mobiltelefoner hanterar inte telefonportalens samtliga funktioner. Därför kan det förekomma avvikelser från det nedan beskrivna funktionsutbudet.

Initiera ett telefonsamtal**Knappsats**

Tryck på **PHONE** för att visa telefonmenyn.



Bläddra genom listan och välj **Knappsats**. Knappsatsen visas.



Vrid **MENU** för att markera den siffra du vill mata in och tryck sedan på **MENU** för att välja respektive siffra. Ange det önskade numret.

Välj eller peka på **BACK** för att ta bort siffror.

Välj **Ring** för att inleda telefonsamtalet.

Kontakter

Tryck på **PHONE** för att visa telefonmenyn.

Välj **Kontakter**. Kontaktlistan visas.

Bläddra genom listan och välj önskad kontakt. Kontakten visas.

Välj ett av telefonnumren som sparats under kontakten. Numret rings upp.

Samtalslistor

Tryck på **PHONE** för att visa telefonmenyn.

Välj **Senaste samtal**. Listan med de senaste samtalen visas.


Beroende på vilket samtal du vill söka efter väljer du **Missade**, **Mottagna** eller **Skickade**.

Välj ett av telefonnumren som sparats i listan med de senaste samtalen. Numret rings upp.

Inkommande telefonsamtal**Initiera ett telefonsamtal**

Om en radio- eller mediakälla är aktiv när ett samtal kommer in tystkopplas ljudkällan och fortsätter att vara avstängd tills samtalet avslutats.

Ett meddelande med namn eller nummer för personen som ringer visas.



Välj **Svara** för att besvara samtalet.

Avvisa ett telefonsamtal

Välj **Ignorera** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Funktioner under telefonsamtal

Under ett telefonsamtal visas vyn för pågående samtal.



Avsluta ett telefonsamtal

Välj **Slut** för att avsluta samtalet.

Stänga av mikrofonen

Välj **Tyst** för att temporärt deaktivera mikrofonen.

Skärmmknappen ändras till **Ljud på**.

Välj **Ljud på** för att aktivera mikrofonen igen.

Avaktivera handsfree-funktionen

Välj för att fortsätta samtalet i din mobiltelefon **Telefon**.

Skärmmknappen ändras till **Handsfree**.

Välj **Handsfree** för att aktivera handsfree-funktionen igen.


Ett andra inkommande samtal

Om du får ett till inkommande samtal visas ett annat meddelande med uppringarens namn eller nummer.

För att besvara det andra samtalet och parkera det första väljer du **Byt**.

Välj **Ignorera** i meddelandet för att avvisa samtalet.

Växla mellan telefonsamtal

Tryck på **PHONE** eller  på rattens ljudreglage för att växla mellan de två samtalerna.

Information om det aktuella samtalet visas på displayen.

Avsluta telefonsamtalen

Samtalen kan avslutas ett i taget.


Välj **Slut**. Det aktuella samtalet avslutas.

Textmeddelanden

Textmeddelanden som tas emot när en telefon är ansluten till infotainmentsystemet kan visas på informationsdisplayen.

Förutsättningar

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda:

- Telefonens Bluetooth-funktion måste vara aktiverad (se telefonens bruksanvisning).
- Beroende på telefon kan du behöva ställa in den som "synlig" (telefonens bruksanvisning).
- Respektive telefon måste ha parats ihop med och anslutits till infotainmentsystemet. För en detaljerad beskrivning  102.
- Respektive telefon måste ha stöd för Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Visa ett meddelande

Observera!

Om bilen kör snabbare än 8 km/h visas textmeddelandet inte på skärmen.

När ett nytt textmeddelande tas emot visas ett meddelande.



Välj **Visa** för att läsa meddelandet.

Mobiltelefoner och CB-radioutrustning

Monterings- och användningsföreskrifter

De bilspecifika monteringsanvisningarna och användaranvisningarna från mobiltelefon- och handsfreetillverkaren måste följas vid montering och användning av en mobiltelefon. I

annat fall kan bilens typgodkännande upphöra att gälla (EU-direktiv 95/54/EG).

Rekommendationer för störningsfri drift:

- Ytterantennen måste installeras professionellt för att uppnå den maximalt möjliga räckvidden.
- Maximal sändareffekt: 10 watt
- Mobiltelefonen måste installeras på en lämplig plats. Ta hänsyn till den relevanta kommentaren i kapitlet **Airbagsystem** i instruktionsboken.

Inhämta råd när det gäller monteringsplats för yttre antenn resp. apparathållare och möjligheten att använda apparater med sändeffekter som överstiger 10 watt.

Användning av ett handsfreesystem utan ytterantenn vid mobiltelefonstandarderna GSM 900/1800/1900 och UMTS är endast tillåten om mobiltelefonens maximala sändareffekt inte överstiger 2 watt vid GSM 900 och 1 watt för övriga typer.

Av säkerhetsskäl ska telefonen inte användas under körning. Även om ett handsfreesystem används kan föraren distraheras från körningen.

⚠ Varning

Radioutrustning och mobiltelefoner som inte uppfyller de ovan nämnda standarderna är endast tillåtna med en antenn som är monterad på bilens utsida.

Se upp

Användning av mobiltelefoner och radioutrustning i bilens kupé utan ytterantenn kan leda till att bilens elektronik drabbas av funktionsstörningar om de ovannämnda föreskrifterna inte följs.

Alfabetiskt register

A

Aktivera AUX.....	99
Aktivera Bluetooth-musik.....	99
Aktivera infotainmentsystemet.....	86
Aktivera radion.....	92
Aktivera telefonportalen.....	104
Aktivera USB.....	99
Allmän information.....	97, 100, 101
AUX.....	97
Bluetooth-musik.....	97
Infotainmentsystem.....	80
Radio.....	92
Telefon.....	101
USB.....	97
Användning.....	86, 92, 100, 104
AUX.....	99
Bluetooth-musik.....	99
Infotainmentsystem.....	86
Meny.....	88
Telefon.....	104
USB.....	99
Användning av menyer.....	88
Automatisk inställning.....	89
Automatisk volymreglering.....	89
AUX.....	97

B

Bluetooth-anslutning.....	102
Bluetooth-musik.....	97

D

DAB.....	94
DAB-länkning.....	94
Digital Audio Broadcasting.....	94

F

Favoritlista	
Lagring av stationer.....	93
Mottagning av stationer.....	93
Favoritlistor.....	93
Filformat	
Ljudfiler.....	97
Frekvensbandsval.....	92
Frekvenslista.....	92

G

Grundfunktioner.....	88
Kontrollpanel.....	88

I

Infotainmentkontrollpanel.....	82
Intellitext.....	94

K

Kategorilista.....	92
Knappen BACK.....	88
Knappen MENU.....	88
Kontrollelement	
Infotainmentsystem.....	82
Ratt.....	82

L		R		S
Lagring av stationer.....	93	Radio		Service­läge
L-band.....	94	DAB.....	94	Låsning.....
Ljudavstängning.....	86	DAB-meddelanden.....	94	Upplåsning.....
Ljudfiler.....	97	DAB-meny.....	94	Slå på infotainmentsystemet.....
Ljuställningar.....	89	Digital Audio Broadcasting.....	94	Spela ljud.....
Ljudvolym		Favoritlista.....	93	Språk.....
Begränsning av ljudvolym vid		FM-meny.....	93	Stationslista.....
höga temperaturer.....	86	Frekvensband.....	92	Stations­sökning.....
Ställa in volymen.....	86	Frekvens­lista.....	92	Stödskydd.....
Tystkopplingsfunktion.....	86	Intellitext.....	94	Systeminställningar.....
		Kategori­lista.....	92	Service­läge.....
M		L-band.....	94	Språk.....
Manövrering		Lagring av stationer.....	93	Tids- och datuminställningar.....
AUX.....	99	Mottagning av stationer.....	93	Återställ fabriksinställningarna .
Bluetooth-musik.....	99	Radio data system.....	93	
Infotainmentsystem.....	86	RDS.....	93	T
Meny.....	88	Region.....	93	Telefon
Radio.....	92	Regioner.....	93	Allmän information.....
Telefon.....	104	Stations­lista.....	92	Bluetooth.....
USB.....	99	Stationssökning.....	92	Bluetooth-anslutning.....
Maximal startvolym.....	89	TP.....	93	Handsfree-läge.....
Mobiltelefoner och		Trafikradio.....	93	Nödsamtal.....
CB-radioutrustning.....	106	Radio Data System.....	93	Ringsignal.....
Mottagning av stationer.....	93	Region.....	93	Senaste samtal.....
		Regioner.....	93	Telefonbok.....
N		Ringsignal.....	104	Textmeddelanden.....
Nödsamtal.....	103	Röstigenkänning.....	100	Telefonbok.....
P				
Parning.....	102			

Telefonsamtal

Avvisar.....	104
Initiera.....	104
Ringa.....	104
Textmeddelanden.....	105
Tid.....	89
TP.....	93
Trafikradio.....	93

U

USB.....	97
----------	----

V

Volym

Automatisk volymreglering.....	89
Hastighetsanpassad ljudvolym.	89
Maximal startvolym.....	89
Volyminställning.....	89

Å

Återställ fabriksinställningarna.....	89
---------------------------------------	----

Ö

Översikt över kontrollelementen...	82
------------------------------------	----

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

De uppgifter som ingår i denna publikation motsvarar den utgåva som anges nedan. Opel Automobile GmbH förbehåller sig rätten till ändringar av bilens teknik, utrustning och form jämfört med uppgifterna i denna publikation samt rätten till ändringar av denna publikation.

Utgåva: juni 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Tryckt på klorfritt blekt papper.

ID-OKAAILSE1806-sv

