# ADAM

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



# İçindekiler

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink ..... 5
CD 3.0 BT / R 3.0 ..... 63
FlexDock ..... 107

# R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Giriş ..... 6
Temel kullanım ..... 14
Radyo ..... 21
Harici cihazlar ..... 27
Navigasyon ..... 35
Konuşma algılama ..... 50
Cep telefonu ..... 51
Dizin ..... 60

# Giriş

Genel Bilgiler ..... 6
Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... 7
Kumanda birimlerine genel bakış ..... 8
Kullanım ..... 11

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş favori listesine 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Ayrıca, Bilgi ve Eğlence Sistemi cep telefonunuzun araçta konforlu ve güvenli kullanımına da olanak sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net bir ekran sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

**Not**
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

**⚠ Uyarı**

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda

aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

**⚠ Uyarı**

Bazı bölgelerde, dönüşe izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşe izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

### Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme


## Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

# Kumanda birimlerine genel bakış

## Kontrol paneli

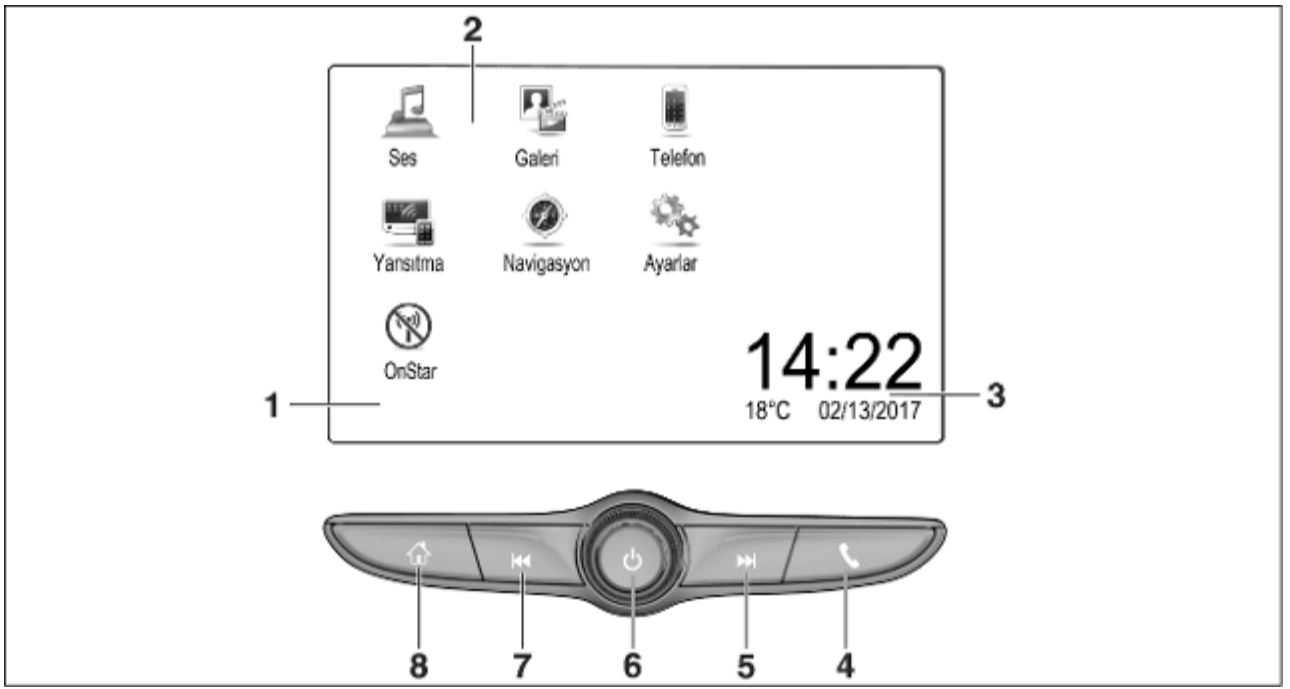

1 Bilgi Ekranı / Dokunmatik ekran ..... 14

2 Ana menü ..... 14

Ekran butonları ve erişim olanakları:

**Ses**: ses işlevleri

**Galeri**: resim ve film işlevleri

**Telefon**: cep telefonu işlevleri

**Yansıtma**: telefon projeksiyonu

veya **Nav**: BringGo® uygulaması

**Navigation**: gömülü navigasyon

**Ayarlar**: sistem ayarları

**OnStar**: OnStar Wi-Fi ayarları ..... 11

3 Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri ..... 18

4 ✆

Kısa basış: telefon menüsünü açar ..... 55

ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) ..... 33

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir ..... 50

5 ⏭

Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama ..... 21

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama ..... 29

Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama ..... 21

veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma ..... 29

6 ⏻

Kısa basış: Bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma ..... 11

veya açıksa sistemi sessize alma ..... 11

Uzun basış: Bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . . 11

Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar ..... 11

7 ⏮

Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama . . 21

veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama ..... 29

Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama ..... 21


veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma ..... 29

8 ⌂

Kısa basış: Ana menüyü açar ..... 11

Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) ..... 33

## Direksiyondaki kumanda tuşları

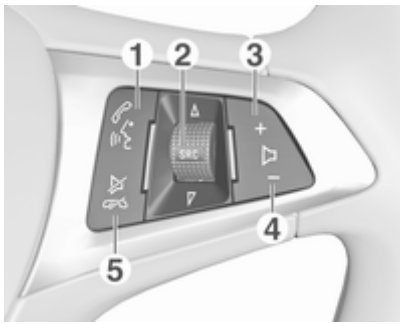


**1**

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar ..... 11

veya cep telefonu bağlı ise telefon aramasına yanıt verir ..... 51

veya bir cep telefonu bağlıysa telefon menüsünü açar ..... 55

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama ..... 55

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma ..... 55

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir ..... 50

**2** SRC (Kaynak) ..... 11

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir ..... 11

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki / önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme ..... 21

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki / önceki parçayı / bölümü / resmi seçme ..... 29

veya telefon işlevi aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki / önceki girişi seçme ..... 55

Yukarı / aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma ..... 55

**3** **+**

Basıldığında: Ses yüksekliğinin arttırılması

**4** **-**

Basma: ses seviyesini azaltma

**5**

Basıldığında: çağrı sonlandırılır / reddedilir ..... 55

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 50

veya sessiz mod işlevini etkinleştirir / iptal eder ..... 11

# Kullanım

## Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 8
- dokunmatik ekran ⇨ 14
- direksiyon simidi üzerindeki sesli kumanda tuşları ⇨ 8
- konuşma algılama ⇨ 50

## Infotainment sistemini açma veya kapama

Sistemi açmak için ⏻ tuşuna kısa basın. Açıldıktan sonra sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için ⏻ tuşuna uzun basın.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

## Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 17.

### Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ⇨ 17, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Sessiz (Mute)

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için, ⏻ tuşuna tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

## Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için ⌂ ögesine basın.

**Not**
Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 14.

### Ses

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **Ses** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.




Bir başka ses moduna geçmek için, etkileşimli seçim çubuğundaki öğelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ⇨ 21
- Harici cihazlar ⇨ 29

### Galeri

Örn. USB cihazı ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **Galeri** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için 🖼 ya da 📻 ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.




Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ⇨ 30
- Film işlevleri ⇨ 31

### Telefon

Cep telefonu fonksiyonu kullanılmadan önce, Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 51.

Cep telefonu bağlıysa, ana menüyü görüntülemek için **Telefon** öğesini seçin.




Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 55.

### Yansıtma

Akıllı telefonunuzdaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında göstermek için, akıllı telefonunuzu bağlayın.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **Yansıtma** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 33.

### Nav

(R 4.0 IntelliLink, **Yansıtma** yoksa)

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **Nav** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 33.

### Navigasyon

(Navi 4.0 IntelliLink)

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın.

Mevcut konumun yakınındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için **Navigasyon** ögesini seçin.




Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 35.

### Ayarlar

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirimi** öğesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **Ayarlar** ögesini seçin.




### OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

# Temel kullanım

Temel kullanım ..... 14
Ses tonu ayarları ..... 16
Ses ayarları ..... 17
Sistem ayarları ..... 18

# Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

**Dikkat**

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

### ⮌ ekran butonu

Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ⮌ basın.

Herhangi bir ⮌ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın.


### Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme




Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

## Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi

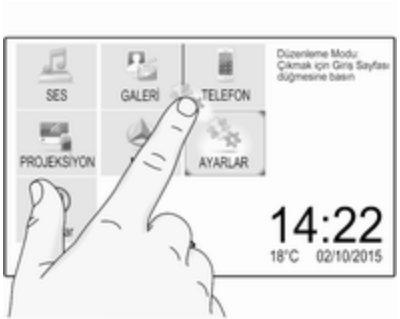


Kırmızı kutular simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.


**Not**
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basın.

**Not**
Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

## Listeleri kaydırma

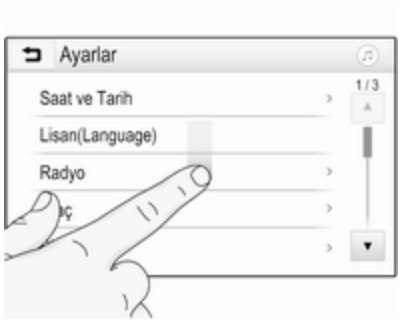


Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

**Not**
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ▼ ya da ▲ ögelerine tıklayın.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

## Kaydırma sayfaları




**Not**
Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

**Not**
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.

### Ses ve Navigasyon uygulamasına hızlı geçiş

Bazı menülerin üst satırında görüntülenen ♫ veya ⌖ sembollerini kullanarak, farklı bir uygulamaya doğrudan geçiş yapabilirsiniz.




**Ses** menüsüne doğrudan geçiş yapmak için, ♫ öğesini seçin.


**Navigasyon** menüsüne doğrudan geçiş yapmak için, ⌖ öğesini seçin.

**Not**
⌖ simgesi sadece güzergah kılavuzluğu aktifse kullanılabilir.

## Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ton ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menüsünde **Menü** öğesini seçin. Gerekti̇ğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

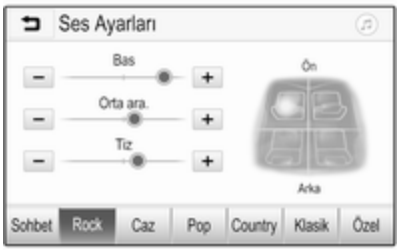


### Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

**Bas**
Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Orta ara.**
Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Tiz**
Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

**Balans ve kısıcı ayarları**
Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

**Not**
Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

## Ses ayarları

### Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radyo** ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Bşlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayar yapmak için + veya - öğesine dokunun veya ses düzeyi çubuğu üzerindeki kaydırıcıyı oynatın.

### Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radyo** ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

**Kapalı**: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

**Yüksek**: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

### Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü öğesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radyo** ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.




Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

### Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

## Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar, bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

### Saat ve tarih ayarları

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü öğesini seçin.




**Saat Biçimini Ayarla**
İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

**Tarih Biçimini Ayarla**
İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** öğesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

**Oto. Ayar**
Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** öğesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** öğesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** öğesini seçin. **Oto. Ayar Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

**Saat ve tarih ayarlama**
Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** öğesini seçin.

Ayarları değiştirmek için **+** veya **-** üzerine dokunun.

### Dil ayarları

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için, istenen dil üzerine dokunun.

## Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radyo** menü noktasını seçiniz.




Metinin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

## Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** öğesini seçin. Ekran kapanır. Ses fonksiyonları etkin kalır.

Ekranı tekrar açmak için, ekrana dokunun veya bir düğmeye basın.

## Fabrika ayarları

(R 4.0 IntelliLink)

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü öğesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radyo Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

## Fabrika ayarları

(Navi 4.0 IntelliLink)

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dönüş** menü öğesini seçin.

### Araç ayarları

Tüm araç ayarlarını kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Sıfırla** öğesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

**Cep telefonu bilgisi**
Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Bütün Telefon Bilgilerini Sil** ögesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

**Radyo ayarları**
Ton ve ses düzeyi ayarlarını sıfırlamak ve tüm favorileri silmek için, **Radyo Ayarlarını Geri Al** öğesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

**Navigasyon ayarları**
Tüm navigasyon parametreleri ve navigasyon sistemi ayarlarını sıfırlamak için, **Navigasyon Ayarlarını Geri Yükle** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Hangi parametre setini sıfırlamak istediğinize bağlı olarak, **Navigasyon Geçmişini Sil** (yakın tarihli hedefler), **Navigasyon Favorilerini Sil** (favoriler) veya **Navigasyon Seçenekleri ile Ayarlarını Sıfırla** (örn. harita gösterimi, ses çıkışı veya güzergah seçenekleriyle ilgili ayarlar) öğesini seçin.

Bir açılır ekran görüntülenir. Açılır ekran mesajını onaylayın.

## Sistem versiyonu

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü öğesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

**Sistem Güncelleme** ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** menü noktasını seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

## Araç ayarları

**Araç ayarları** aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

# Radyo

Kullanım ..... 21
İstasyon arama ..... 21
Favori istasyon listeleri ..... 23
Radyo Data Sistemi ..... 24
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... 25

## Kullanım

### Radyonun etkinleştirilmesi

⌂ tuşuna basın, ardından **Ses** öğesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için radyo ana menüsünde **Kaynak** öğesini seçin.




İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama




İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için ⏮ veya ⏭ ögesine kısa basın ya da dokunun.

### Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki ⏮ ya da ⏭ ögelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

**Not**
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 24 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 24 aranacaktır.

## İstasyon ayarı

Ekrandaki Tune üzerine dokunun. **Doğrudan kanal ayarı** ekranı gösteriliyor.




İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ⏮ ya da ⏭ üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

## İstasyon listeleri

Karşılık gelen dalga bandına özel alt menüyü açmak için, radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

**İstasyon Listesi** menü noktasını seçiniz. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

**Not**
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

## Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

**Not**
**Kategoriler** liste öğesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** öğesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen program tipinin istasyonlarının bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

**Not**
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

### İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

**Not**
FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Radyo ana menüsünde **Menü** öğesini ve ardından **İstasyon Listesini Güncelle** öğesini seçin.

**Not**
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

**Not**
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

## Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.




Her biri beş favori içeren beş favori listesi mevcuttur.

**Not**
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

### İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, istenen favori listesine gitmek için < ya da > üzerine dokunun.

O anda aktif olan radyo istasyonunu favori olarak kaydetmek için, istenen favori tuşuna dokunun ve birkaç saniye tutun. Favori tuşu, karşılık gelen frekans veya istasyon adıyla adlandırılacaktır.

### Bir istasyona ulaşma

Eğer gerekirse, istenen favori listesine gitmek için < ya da > üzerine dokunun.

İstenen favoriyi seçin.

### Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

Seçim için görüntülenecek favori listesi sayısını tanımlamak için, ⌂ öğesine basın ve ekranda **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Favorilerin Yönetimi** öğesini seçin.

Görüntülenecek favori listelerini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

# Radyo Data Sistemi

Radyo veri sistemi (RDS), FM istasyonlarının bir servisi olup, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız sinyal alımını oldukça kolaylaştırır.

## RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

## RDS ayarı

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünde **Menü** öğesine dokunun.

**RDS** ögesine ilerleyin.

**RDS** öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

## Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda etkin ses kaynağı kesintiye uğrar.

### Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

**Not**
İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda bir trafik anonsu yayımlanıyorsa, bir mesaj görüntülenir.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunun ya da ⏻ üzerine basın.

## Yöreselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin ve **Bölge** öğesine gidin

**Bölge** öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştiğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer

bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

## Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

### Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır.

  DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en güçlü sinyale sahip FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 24 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

### DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

### DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu

durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyon bir DAB istasyonundan karşılık gelen bir FM istasyonuna ve diğer yönde geçiş yapılmasına olanak sağlar.

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

## Intellitext

**Akıllı Metin** fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

**Not**
Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

Dalga bandına özel ilgili alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü öğesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

## EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo ana menüsünde **Menü** öğesini seçin ve ardından **İstasyon Listesi** öğesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokunun.

# Harici cihazlar

Genel bilgiler ..... 27
Ses çalınması ..... 29
Resimlerin gösterilmesi ..... 30
Filmlerin Oynatılması ..... 31
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması ..... 33

## Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB bağlantı noktası yerleştirilmiştir.

**Not**
USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

### USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB cihazı, SD kart (USB konektörü / adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

**Not**
İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

**Not**
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

**Bir cihazının bağlanması / ayrılması**
Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

**Not**
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB aygıtını çıkarın.

| **Dikkat** |
| --- |
| Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir. |

**USB Otomatik Başlatma**
Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

**Radyo** ögesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** ögesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

## Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

**Bir cihazının bağlanması**
Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ⇨ 52.

## Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 5000 müzik dosyası, 5000 resim dosyası, 500 film dosyası, 5000 klasör ve 15 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16 / FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

**Not**
Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

**Ses dosyaları**
Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

**Görüntü dosyaları**
Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

**Film dosyaları**
Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

## Ses çalınması

### Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 27.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ⇨ 27, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Ses** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.




### Fonksiyon düğmeleri

**Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi**
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

**Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması**
Sonraki parçayı çalmak için ⏭ ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, çalınan parçanın ilk iki saniyesi içinde ⏮ ekran butonuna dokunun.

**Güncel parçanın başına dönülmesi**
Çalınan parçanın iki saniyesinden sonra ⏮ ekran butonuna dokunun.

**İleriye ve geriye doğru hızlı sarma**
⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

**Parçaların rastgele çalınması**
Parçaları rastgele sıra ile çalmak için ⤮ ögesine dokunun. Ekran butonu ⤮ olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar ⤮ ögesine dokunun.

**Müziklere Göz At fonksiyonu**
Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranındaki **Menü** öğesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** öğesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.




İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

## Resimlerin gösterilmesi

Bir USB aygıtındaki resimlere bakabilirsiniz.

**Not**
Güvenliğiniz için, bazı özellikler sürüş esnasında devre dışı bırakılır.

### Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 27.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Galeri** öğesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için 🖼 ögesine dokunun. İstenen resmi seçin. Bu bir klasör içine depolanmışsa, ilk önce ilgili klasörü seçin.




Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

### Fonksiyon düğmeleri

**Tam ekran modu**
Resmi tam ekran modunda görüntülemek için ⛶ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

**Bir önceki veya sonraki resme bakılması**
Sonraki resmi görüntülemek için › ögesine dokunun ya da sola kaydırın

Önceki resmi görüntülemek için ‹ ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

**Bir resmin döndürülmesi**
Resmi döndürmek için ↻ ögesini seçin.

**Bir resmin büyültülmesi**
Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için 🔍 tuşuna bir veya birkaç kez dokunun.

**Bir slayt gösterisi izlenmesi**
USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için ▶ tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokunun.

## Resim menüsü

**Resim Menüsü** görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.




**Slayt gösterisi zamanı**
Olası zaman dizilerinin bir listesini görüntülemek için **Slayt Gösterim Süresi** öğesini seçin ve istenen zaman dizisini seçin.

**Saat ve sıcaklık ekranı**
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

**Ekran ayarları**
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

# Filmlerin Oynatılması

Bir USB aygıtındaki filmlere bakabilirsiniz.

**Not**
Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

## Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 27.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Galeri** öğesini seçin.

Film ana menüsünü açıp USB aygıtında depolanan öğelerin bir listesini görüntülemek için 📻 öğesine dokunun. İstenen filmi seçin. Bu bir klasör içine depolanmışsa, ilk önce ilgili klasörü seçin.

Film gösteriliyor.




## Fonksiyon düğmeleri

**Tam Ekran**
Filmi tam ekran modunda görüntülemek için ⊹ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

**Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi**
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

**Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması**
Bir sonraki film dosyasını oynatmak için ▶| ögesine dokunun.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk beş saniyesi içinde |◀ ekran butonuna dokunun.

**Oynamakta olan filmin başına dönülmesi**
Oynatılan filmin beş saniyesinden sonra |◀ ekran butonuna dokunun.

**İleriye ve geriye doğru hızlı sarma**
|◀ ya da ▶| tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

## Film menüsü

**Film Menüsü** görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.




**Saat ve sıcaklık ekranı**
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

**Ekran ayarları**
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

# Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

## Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto akıllı telefonunuzdan seçili uygulamaların Bilgi Ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence Sistemi kumandaları ile çalıştırılmalarına izin verir.

Bu uygulamanın akıllı telefonunuza uygun olup olmadığını ve bulunduğunuz ülkede mevcut olup olmadığını öğrenmek için cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

### Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

### Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** öğesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

### Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 27 bağlayın.

### Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için, ⌂ üzerine basınız ve **Yansıtma** ögesini seçin.

**Not**

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak ⌂ birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

### Ana ekrana dönüş

⌂ tuşuna basın.

## BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

**Not**

Uygulamayı indirmeden önce, BringGo'nun aracınızda mevcut olup olmadığını kontrol edin.

### Uygulamanın indirilmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

### Ayarlar menüsünden BringGo'nun etkinleştirilmesi

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** öğesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

### Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 27 bağlayın.

### BringGo'nun başlatılması

Uygulamayı başlatmak için ⌂ seçeneğine basın ve sonra **Nav** simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi Ekranında gösterilir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

# Navigasyon

Genel Bilgiler ..... 35
Kullanım ..... 36
Hedef girişi ..... 41
Kılavuz ..... 46

## Genel Bilgiler

Bu bölüm, Navi 4.0 IntelliLink'in tümleşik navigasyon sistemiyle ilgilidir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

**Dikkat**

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

### Navigasyon sisteminin işleyişi

Aracın konum ve hareketi sensörler vasıtasıyla navigasyon sistemi tarafından belirlenir. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, virajlardaki dönüşler ise bir sensör tarafından tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

## Önemli bilgi

### TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler topam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında bir trafik sorunu olursa, önceki ayara bağlı olarak yolun değiştirilip değiştirilmemesi konusunda bir mesaj görüntülenir.

TMC trafik bilgisi harita ekranında sembollerle veya TMC mesajları menüsünde ayrıntılı bir metin ile görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

TMC trafik istasyonlarının seçilebileceği navigasyon menüsü ⇨ 36.

### Harita verileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir.

Navigasyon haritası verilerini güncellemek için, yeni verileri Opel Yetkili Satıcısı veya ana sayfamız olan http://opel.navigation.com/ adresinden satın alabilirsiniz. Size, güncellemeyi içeren bir USB cihazı verilir.

USB cihazını USB bağlantı noktasına bağlayın ve ekrandaki talimatları izleyin. Güncelleme işlemi sırasında araç açılmalıdır.

**Not**
Güncelleme işlemi sırasında araç kullanılabilir. Araç kapatılırsa, güncelleme duraklatılabilir. Navigasyon uygulaması, Bluetooth ve diğer harici cihazlar güncelleme işlemi tamamlanana dek kullanılamaz.

## Kullanım

Navigasyon haritasını görüntülemek için, ⌂ tuşuna basın ve ardından **Navigasyon** simgesini seçin.

### Güzergah kılavuzu etkin değil




- Harita ekranı gösterilir.
- Güncel yer seyir yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile gösterilir.
- O anda bulunduğunuz sokağın adı ekranın alt kısmında görüntülenir.

### Güzergah kılavuzu etkin




- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket halindeki araç, seyahat yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile işaretlenir.
- Bir sonraki dönüş manevrası, ekranın solundaki ayrı bir alanda belirtilir.
- Varış saati veya seyahat süresi, ok sembolünün üstünde gösterilir.
- Hedefe varış için kalan mesafe ok sembolünün üzerinde görüntülenir.

## Haritanın elle idaresi

### Kaydırma

Haritada gezinmek için, parmağınızı ekranda herhangi bir yere yerleştirin ve gitmek istediğiniz yöne bağlı olarak yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Yeni bölüme gösterecek şekilde harita kayar.

Mevcut konuma geri dönmek için, ekranın alt kısmındaki **Yeniden Odakla** öğesini seçin.

### Merkezleme

Ekranda istenen konuma dokunun ve tutun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir ⚲ gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.




Mevcut konuma geri dönmek için, ekranın alt kısmındaki **Yeniden Odakla** öğesini seçin.

### Yaklaşma

Haritada seçilen bir konumu yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve birbirlerinden uzaklaştırın.

Alternatif olarak, harita ekranındaki + öğesini kullanın.

Uzaklaştırmak ve seçili konum etrafında daha büyük bir alanı görüntülemek için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve birbirlerine yakınlaştırın.

Alternatif olarak, harita ekranındaki ━ öğesini kullanın.

**İptal ekran butonu**

Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında, ekranın sol tarafında bir **İptal Et** ekran butonu görüntülenir.

Etkin güzergah kılavuzluğunu iptal etmek için, **İptal Et** öğesini seçin.

Birkaç saniye süreyle, **Yola Dev.** ekran butonu harita ekranında görüntülenir. İptal edilen kılavuzluk oturumunu tekrar başlatmak için **Yola Dev.** öğesini seçin.

**Genel bakış ekran butonu**

Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında, ekranın sol tarafında bir **Toplu Bakış** ekran butonu görüntülenir.


Halihazırda aktif olan güzergahın genel bakışını görüntülemek için **Toplu Bakış** öğesini seçin. Harita, istenen güzergah genel bakışına geçer.

Normal görünüme geri dönmek için, **Toplu Bakış** öğesini tekrar seçin.

**ekran butonu**

Güzergah kılavuzluğu etkin ve siz otoyoldaysanız, haritanın alt kısmında ek bir ekran butonu görüntülenir.

Yolda üzerinde önünüzdeki servis istasyonlarının bir listesini görüntülemek için öğesini seçin.

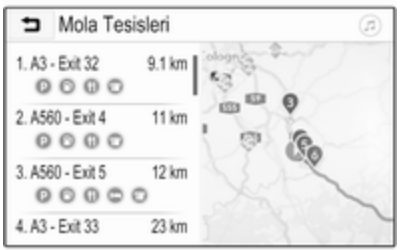



İstenen bir çıkışı seçerken, ilgili alandaki ilgi noktalarına ulaşabilir ve bu konumlardan bazılarına güzergah kılavuzluğu başlatabilirsiniz ⇨ 41.

**× ekran butonu**

Bir menü veya alt menüde, doğrudan haritaya geri dönmek için × öğesini seçin.

## Güncel yer

Ekranın alt kısmından sokak adını seçin. Geçerli konumla ilgili bilgiler görüntülenir.

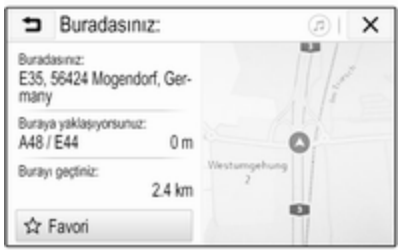


Geçerli konumu bir favori olarak kaydetmek için, **Favori** öğesini seçin. ★ simgesinin içi dolar ve konum favoriler listesine kaydedilir.

## Harita ayarları

### Harita ekranı

Üç farklı harita görünümü arasından seçim yapılabilir.

Harita ekranında ⚙ öğesini seçin ve ardından seçenekler arasında geçiş yapmak için harita görünümü ekran butonunu tekrarlı şekilde seçin.




Eski ayara bağlı olarak, ekran butonu **3D Gidiş Yönü Yukarıda**, **2D Gidiş Yönü Yukarıda** veya **2D Kuzey Yukarıda** şeklinde adlandırılır. Harita görünümü ekran butonuna göre değişir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Harita renkleri

Dış ışık şartlarına bağlı olarak, harita ekranının renkleri uyarlanabilir (gündüz için açık renkler, gece içim koyu renkler şeklinde).

Harita ekranında ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Harita Renkleri** sekmesini seçiniz.

Varsayılan ayar **Otomatik** ayarıdır. **Otomatik** etkinleştirildiğinde, ekran otomatik olarak ayarlanır.

Alternatif olarak, sadece açık veya sadece koyu ekran için **Gündüz (Açık)** veya **Gece (Koyu)** öğesini etkinleştirin.

### Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu

Otomatik yakınlaştırma işlevi etkinse (varsayılan ayar), aktif bir güzergah kılavuzluğu sırasında bir dönüş manevrasına yaklaşıldığında yakınlaştırma seviyesi otomatik olarak değişir. Bu şekilde, her zaman ilgili manevranın iyi bir görünümünü elde edersiniz.

Otomatik yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılırsa, seçilen yakınlaştırma seviyesi tüm güzergah kılavuzluğu süreci boyunca aynı kalır.

İşlevi devre dışı bırakmak için, haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin ve ardından **Otomatik Büyütme** öğesinin yanındaki kaydırıcı çubuğuna dokunun.

İşlevi tekrar etkinleştirmek için ekran butonuna tekrar dokunun.

### Haritadaki POI (İlgi Noktaları) simgeleri

POI'ler, örn. benzin istasyonları veya restoranlar gibi genel ilgi noktalarıdır.

Haritada üzerindeki POI kategorilerinin gösterimi kişisel olarak ayarlanabilir.

Haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Haritada Gösterilecek** sekmesini seçiniz.

İstediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

**Haritadaki trafik olayları**
Trafik olayları harita üzerinde doğrudan gösterilebilir.

İşlevi etkinleştirmek için, haritada ❁ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Haritada Trafik** öğesini seçin. Ekran butonu etkinleştirme moduna geçer.

İşlevi devreden çıkarmak için, tekrar **Haritada Trafik** öğesini seçin.

**Zaman gösterimi**
Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında zaman gösterimi iki farklı modda görüntülenebilir: kalan süre (hedefe varılana kadar) veya varış zamanı (hedefe ne zaman varılacağı).

Haritada ❁ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Varış Yeri İçin Zaman Gösterme Biçimi** sekmesini seçiniz.

İstenen seçeneği alt menüde etkinleştirin.

**Not**
Aktif güzergah kılavuzluğu sırasında, zaman gösterimi ekrandaki zaman gösterim alanına dokunularak basitçe değiştirilebilir.

**Uyarı tercihleri**
İstendiği takdirde, belli trafik bölgelerinde ek bildirimler alabilirsiniz.

Haritada ❁ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Uyarı Tercihleri** sekmesini seçiniz.

**Güvenlik Kamerası** etkinleştirilirse, sabit bir hız kamerasına yaklaştığınızda uyarılırsınız.

**Not**
Bu işlev sadece böyle bir uyarı sistemi içinde bulunduğunuz ülkede geçerli yasal hükümlere uygunsa mevcuttur.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

## Sesli kılavuz

Güzergah kılavuzluğu işlemi, sistem tarafından verilen sesli komutlarla desteklenebilir.

**Not**
Navigasyon sesli komut işlevi tüm dillerde desteklenmemektedir. Sesli komut yoksa, sistem ilerideki bir manevrayı belirtmek için otomatik olarak bir ses verir.

**Etkinleştirilmesi**
Sesli kılavuzluk işlevi varsayılan ayar olarak aktiftir. İşlevi devre dışı bırakmak için, haritada ❁ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Sesli Yol Tarifi** öğesine dokunun. Ekran butonu değişir.

İşlevi tekrar etkinleştirmek için ekran butonunu tekrar seçin.

**Sesli kılavuzluk ayarları**
Etkin güzergah kılavuzluğu sırasında hangi sistem çıkışlarının yardım edebileceğini tanımlamak için, haritada ❁ öğesini, **Navigasyon Ayarları** öğesini ve ardından **Sesli Yol Tarifi** öğesini seçin.

**Normal Sesli Yol Tarifi** etkinleştirilirse, yapılacak bir sonraki dönüş manevrası size sesli şekilde duyurulur.

**Sadece Bip Sesi** etkinleştirilirse, bildirim için sadece bip sesleri kullanılır.

**Arama Yapılırken Komutlar** öğesinin alt menüsünde, bir telefon görüşmesi sırasındaki olası ses çıkışları ayarlanabilir.

İstenen seçenekleri etkinleştirin.

**Not**
Sesli kılavuz komutları sadece **Sesli Yol Tarifi** öğesi **Seçenekler** menüsünde aktifse verilir, yukarıya bakınız.

### Bilgi

Haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Uygulama Hakkında** sekmesini seçiniz.

Üreticinin kayıt ve şartları veya gizlilik beyanına ait metinlere, ilgili menü öğeleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

Navigasyon haritasının sürümü görüntülenir.

## Hedef girişi

Güzergah kılavuzuna ait bir hedef ayarlamak için navigasyon uygulaması farklı seçenekler sunar.

### Harita yoluyla hedef girişi

Hedefleri harita ekranından doğrudan girmek mümkündür.

**Harita üzerindeki kişisel adresler**
İki adresin kısayollarını (örn. Ev ve İş) önceden tanımlayarak, bu iki adrese güzergah kılavuzluğunu kolayca başlatabilirsiniz. Adresler ayarlar menüsünde tanımlanabilir ve teker teker etiketlenebilir. Sonrasında, haritadan doğrudan seçilebilir.

Adresleri kaydetmek için, haritada ⚙ öğesini, ardından **Navigasyon Ayarları** ve **"Yerlerim" Ayarı** öğesini seçin.

Menü öğelerinden birini seçin (varsayılan ayar olarak **Ev** ve **İş**). Klavyeyi kullanarak adres alanına gereken verileri girin. Klavyenin ayrıntılı bir tanımı için, aşağıya bakınız.

Kişisel adresin adını değiştirmek için, ⮒ öğesini seçerek klavyeyi gizleyin ve listedeki öğelerden birini seçin. Alternatif olarak, ilk giriş alanına yeni bir ad yazın.

Gerekirse, giriş alanlarından birinin içine tekrar dokunarak klavyeyi tekrar ortaya çıkarın ve **Tamamlandı** öğesini seçin. Konum, kısayol olarak kaydedilir.

Bu konumlardan birine güzergah kılavuzluğu başlatmak için, haritadaki = ekran butonunu seçin. İki hedef görüntülenir.

Ekran butonlarından birini seçin. **Rotalar** menüsü görüntülenir.

İstenen güzergahı etkinleştirin ve ardından güzergah kılavuzluğunu başlatmak üzere **Git** öğesini seçin.

**Harita yoluyla hedef seçimi**
Haritanın istenen kısmına doğru kaydırın. Ekranda istenen konuma dokunun ve tutun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir 📍 gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.




Etikete dokunun. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** öğesini seçin.

## Klavyeyle giriş

Hedef arama menüsünü görüntülemek üzere haritada 🔍 öğesini seçin.




Arama menüsü ekranın üst kısmındaki giriş alanına, bir arama sözcüğünü, örn. adres, POI kategorisi veya adı, telefon kişisi, favori, yakın tarihli hedef veya koordinatları doğrudan girebilirsiniz.

**Not**
Koordinatlar şu şekilde girilmelidir: enlem, boylam örn. "43.3456, 9.432435".

Alternatif olarak, bir arama maskesi kullanmak için **Adres**, **Uğrak Yeri** veya **Çıkış** öğesini seçin. Gerekirse, sayfayı kaydırmak için > öğesine dokunun.

Rakam ve sembol klavyesine ulaşmak için, **?123** öğesini seçin. Harf klavyesine geri dönmek için, klavyede aynı konumda **ABC** öğesini seçin.

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Karakter, tuş bırakıldığında girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.

Büyük harfler girmek için, ⇧ öğesini ve ardından istenen karakteri seçin.

Bir karakteri silmek için, ⌫ öğesini seçin. Tüm girişi silmek için, giriş alanı içindeki küçük ✕ öğesini seçin.

Karakterler girilir girilmez, sistem arama sözcüğü önerilerinde bulunur. Her ilave karakter eşleşme sürecinde dikkate alınır.




İsterseniz, önerilen arama sözcüklerinden birini seçin. Giriş alanları doldurulduğunda, klavyede **Arama** öğesini seçin. **Sonuçlar** menüsü görüntülenir.

İstenilen hedefi seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** öğesini seçin.

Girilen harfleri dikkate alarak, sistem telefon kişileri, POI'ler, adresler, yakın tarihli hedefler ve favoriler arasından seçilmiş olası hedeflerden bir liste de oluşturur. Klavyeyi gizleyip listeye erişim sağlamak için, ekranın alt kısmındaki ⊏↓⊐ öğesine dokunun.

Klavyeyi tekrar görüntülemek için, giriş alanı içine dokunun.

İsterseniz, listeden bir hedef seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** öğesini seçin.

## Seçilebilen hedefler içeren listeler

Listelere erişim sağlamak için, haritada 🔍 öğesini seçin ve gerekirse sayfayı kaydırmak için > öğesine dokunun.

Seçeneklerden birini seçin:

- **Son Gidilenler**: son kullanılan hedeflerin listesi
- **Favoriler**: favori olarak kaydedilmiş hedeflerin listesi
- **İrtibatlar**: Bluetooth üzerinden o anda bağlı olan cep telefonun rehberinde kaydedilmiş adreslerin listesi

Listelerin birinden bir hedef seçmek için, kaydırarak ilgili listeye gidin ve istenen hedefi seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** öğesini seçin.

### Son hedefler

Yakın tarihli hedefler listesi otomatik olarak güzergah kılavuzluğunda kullanılan hedeflerle doldurulur.

Yakın tarihli hedefler listesindeki adresler favori olarak kaydedilebilir. Yakın tarihli hedefler listesine girin, istenen adresin yanındaki ⋮ öğesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından ★ öğesini seçin. Simge doldurulursa, adres favoriler listesine kaydedilir.

Adresler, yakın tarihli hedefler listesinden silinebilir. Yakın tarihli hedefler listesine girin, istenen adresin yanındaki ⋮ öğesini seçin ve ardından ilgili adresi silmek için 🗑 öğesini seçin.

### Favoriler

Favoriler, bir adresin yanında bir ★ simgesi görüntülendiğinde eklenebilir. Yıldız simgesinin içi doldurulduğunda, ilgili adres favori olarak kaydedilir.

Bir favorinin listedeki konumu değiştirilebilir. Favoriler listesine girin, istenen favorinin yanındaki ⋮ öğesini

seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından ∧ veya ∨ öğesini seçin.

Bir favorinin adı değiştirilebilir. Favoriler listesine girin, istenen favorinin yanındaki ⋮ öğesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından ✎ öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve ardından **Tamamlandı** öğesini seçin.

Favoriler silinebilir. Favoriler listesine girin, istenen favorinin yanındaki ⋮ öğesini seçip ek işlev düğmelerini görüntüleyin ve ardından ★ öğesini seçin. Favori devre dışı bırakılır (içi boş yıldız). Simgeyi tekrar seçerseniz, favori tekrar etkinleştirilir (içi dolu yıldız). Favoriler devre dışı bırakılmış halde favori listesinden çıkarsanız, bunlar listeden silinir.

### Kişiler

Klavyeyi kullanarak liste içinde adres araması yapabilirsiniz. Aramak istediğiniz sözcüğün (ad veya adres) ilk harflerini girin. Bu harflerle başlayan bir sözcük içeren bütün girişler görüntülenir.

Klavyenin ayrıntılı bir tanımı için, yukarıya bakınız.

## Kategori araması

POI'ler kategoriye göre de aranabilir.

Haritadan 🔍 öğesini ve ardından **Uğrak Yeri** öğesini seçin.




**Not**
İstendiği takdirde, etrafınızda POI araması yapmak istediğiniz konumu ikinci giriş alanına klavyeyle giriş yoluyla ayarlayın (varsayılan ayar: Yakındaki) ve ardından kategori arama menüsünü kullanın.

Gerekirse, kaydırarak istenen sayfaya gidin ve ardından menüdeki ana kategorilerden birini seçin.

Seçilen kategoriye bağlı olarak, farklı alt kategoriler de mevcut olabilir.

**Sonuçlar** listesine ulaşana kadar alt kategoriler arasında ilerleyin.

İstenen POI'yi seçin. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Git** öğesini seçin.

## Sonuçlar listesi

**Sonuçlar** listesinde, farklı olası hedefler görüntülenir.



Güzergah kılavuzluğu aktifse, iki farklı sekme görüntülenir.




Sekmeler arasında seçim yapın:

- **Rota Üzerinde**: o anda aktif olan güzergah boyunca yer alan olası hedefler
- **Varış Yerinde**: güzergahın hedefi civarındaki olası hedefler


Liste iki farklı şekilde sıralanabilir. Ekranın sağ üst köşesindeki ⇅ öğesini seçin ve istenen seçeneği etkinleştirin.

İlgiye göre sıralamayı etkinleştirirseniz, sistem size arama teriminize göre en iyi eşleşmeyi vermeye çalışır.

Mesafeye göre sıralamayı etkinleştirirseniz, sistem hedefleri bulunduğunuz konuma olan mesafelerine göre düzenler.

## Ayrıntılar menüsü

Bir hedef seçildikten sonra, **Ayrıntılar** menüsü tekrar görüntülenir.

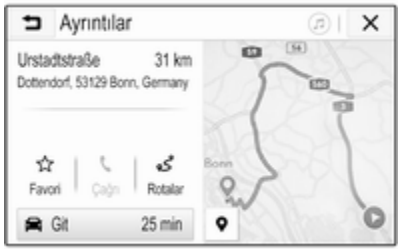


### Favorileri kaydediyor

İlgili hedefi favori olarak kaydetmek için, **Favori** öğesini etkinleştirin (içi dolu yıldız: favori kaydedildi, içi boş yıldız: favori kaydedilmedi).

Hedef favori olarak kaydedilir ve daha sonra favoriler listesinden ulaşılabilir.

### Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bazı durumlarda, örneğin bir POI seçildiğinde, ilgili hedefle ilgili bir telefon numarası bulunabilir. Bu telefon numarasını aramak için, ✆ öğesini seçin.

### Güzergahın belirlenmesi

Sistemin birden fazla olası güzergah bulması halinde, önerilen güzergahlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Sistem tarafından algılanan bütün güzergahların bir listesini görüntülemek için **Rotalar** öğesini seçin. İstenen güzergahı etkinleştirin ve ardından güzergah kılavuzluğunu başlatmak üzere **Git** öğesini seçin.

## Birden fazla hedefe sahip güzergahlar

Güzergah kılavuzluğu başlatıldıktan sonra, örn. yoldan bir arkadaşı almak veya benzinlikte durmak için etkin güzergaha hedef eklemek mümkündür.

**Not**
En fazla beş hedef bir güzergahta birleştirilebilir.

İstenen hedefe doğru güzergah kılavuzunu başlatın.

Başka bir hedef eklemek için, haritadan ⚙ öğesini ve ardından **Varış Yeri Ekle** öğesini seçin. Hedef arama menüsü görüntülenir.

İstenen hedefe doğru navigasyon yapın. **Ayrıntılar** menüsü görüntülenir. **Ekle** seçin.

**Not**
**Git** öğesini seçerseniz, ilk seçilen hedefe giden güzergah kılavuzluğu durdurulur ve yeni hedefe doğru güzergah kılavuzluğu başlatılır.


Hedefler girildikleri sıraya göre düzenlenirken, eklenen son hedef kılavuzluk yapılan ilk hedeftir. Sürüş esnasında kontrol etmek veya doğrulamak için, bir sonraki hedefin ismi varış zamanı ve mesafenin üstünde görüntülenir.

Hedeflerin sırası değiştirilebilir ⇨ 46.

## Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

**Görsel talimatlar**
Ekranda görsel talimatlar verilir.

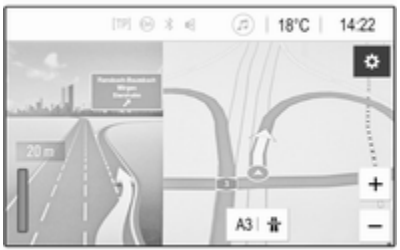


**Not**
Güzergah kılavuzluğu aktif ve siz navigasyon uygulaması dahilinde değilken, dönüş manevraları ekranın üst kısmında görüntülenen açılır mesajlarla belirtilir.

**Sesli kılavuz**
Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Sesli komut işlevini etkinleştirmek için ⇨ 36.

En son sesli kılavuzluk talimatını tekrar dinlemek için, ekranın sol tarafındaki büyük dönüş okuna dokunun.

### Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzluğunu başlatmak için, bir hedef seçildikten sonra **Ayrıntılar** menüsünde **Git** öğesine dokunun ⇨ 41.

Güzergah kılavuzluğunu başlatmak için, ekranın sol tarafındaki **İptal Et** öğesini seçin ⇨ 36.

### Hedefler listesi

**Varış Yerleri** listesi, o anda aktif olan güzergaha ait bütün hedefleri içerir.

Zaman ve mesafe alanı içindeki › öğesine dokunun. **Varış Yerleri** listesi görüntülenir.




Bir telefon numarasının mevcut olması halinde, bir telefon araması başlatmak için ✆ öğesini seçin.

Hedeflerin sırasını değiştirmek için, konumu değiştirilmek istenen hedefin alanı içindeki ⤒ öğesini seçin. Sıra tekrar düzenlenir ve seçilen hedef birinci konuma getirilir.

Bir hedefi güzergahtan silmek için, ilgili hedefin alanında 🗑 öğesini seçin. Hedef silinir ve güzergah tekrar düzenlenir.

## Dönüş listesi

Bir sonraki dönüş manevrası ekranın sol tarafında görüntülenir.

Dönüş listesini görüntülemek için, manevra göstergesinin altındaki ☰ öğesini seçin. Dönüş listesi, etkin güzergah üzerinde gelecek olan bütün dönüşleri içerir.




Bir dönüş manevrasını harita üzerinde görüntülemek için, listeyi kaydırın ve istenen manevraya dokunun. Harita, harita üzerindeki ilgili noktaya atlar.

Bir güzergah seçimini önlemek için, ilgili dönüş manevrasının yanındaki ⋮ öğesini seçin. Bir ⚲ simgesi görüntülenir.

Güzergahı ilgili güzergah seçimi ile tekrar hesaplamak için, ⚲ öğesini seçin. Güzergah değiştirilir.

Normal navigasyon harita ekranına geri dönmek için, listenin üzerindeki ok işaretini seçin.

## Trafik ayarları

Trafik olaylarıyla ilgili farklı seçenekler mevcuttur.

### Trafik listesi

Trafik listesi sistem tarafından algılanan bütün trafik olaylarını içerir.

Trafik listesine ulaşmak için, haritada ⚙ öğesini ve ardından **Trafik Listesi** öğesini seçin. Listesi görüntülenir.



Güzergah kılavuzluğu aktifse, şu sekmeler arasından seçim yapın:

- **Rota Üzerinde**: aktif güzergah üzerindeki trafik olayları
- **Yakında**: aracın mevcut konumuna yakın trafik olayları

**Trafik olayları**
Gerekirse, kaydırarak istenen trafik olayına gelin.

Ek bilgileri görüntülemek için, ilgili trafik olayını seçin.

**Liste sıralaması**
Yakındakiler listesi iki farklı şekilde düzenlenebilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, ekranın sağ üst köşesindeki ⇅ öğesini seçin. **Trafik Olaylarını Sıralama** menüsü görüntülenir.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

**Trafik istasyonu**
Trafik bilgilerini sağlayan trafik mesaj kanalı, istendiği takdirde kişisel şekilde ayarlanabilir.

Haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Trafik Bilgi Kaynağı** sekmesini seçiniz.

O anda kullanılabilen bütün trafik istasyonlarının bir listesi görüntülenir.

Varsayılan ayar olarak, **Otomatik** etkindir. İstasyon, sistem tarafından otomatik olarak uyarlanır.

Trafik bilgilerinin belli bir istasyondan alınmasını isterseniz, ilgili istasyonu etkinleştirin.

**Trafikten kaçma fonksiyonu**
Sistem bir hedefe doğru bir güzergah belirlerken trafik olayları da dikkate alınır.

Aktif güzergah kılavuzluğu sırasında, güzergah gelen trafik mesajlarına göre değiştirilebilir.

Bu değişikliklere ilişkin parametreleri ayarlamak için, haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları**, **Rota Seçenekleri** ve ardından **Traf. Atlamak İçin Oto. Yeni Rota** sekmesini seçiniz.

Sistemin güzergahı yeni trafik mesajlarına göre otomatik olarak değiştirmesini isterseniz, **Otomatik Yeni Rota Bul** öğesini etkinleştirin.

Bir güzergah değiştirilirken size danışılmasını isterseniz, **Daima Sor** öğesini etkinleştirin.

Güzergahların değiştirilmesini istemezseniz, **Asla** öğesini etkinleştirin.

## Güzergah ayarları

Yol ve güzergah seçimine ilişkin parametreler ayarlanabilir.

**Yol tipleri**
İstendiği takdirde, belli yol tiplerinden kaçınılabilir.

Haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Rotada Atlanacaklar** öğesini seçin ve ardından kaçınılmasını istediğiniz yol tiplerini etkinleştirin.

**Not**
Yol ayarları değiştirilirken güzergah kılavuzluğu etkinse, güzergah yeni ayarlara göre tekrar hesaplanır.

**Güzergah tipi**

Güzergah tipini ayarlamak için, haritada ⚙ öğesini seçerek **Seçenekler** menüsünü görüntüleyin. **Navigasyon Ayarları**, **Rota Seçenekleri** ve ardından **Rota Tipi** sekmesini seçiniz.

İstenen opsiyonu etkinleştirin:

- En hızlı güzergah için **En Hızlı**
- Çevreyle dost bir sürüşe olanak sağlayan bir güzergah için **Çevre Dostu**

# Konuşma algılama

Genel bilgiler ..... 50
Kullanım ..... 50

## Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 27 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 52 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

## Kullanım

### Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut özelliği seansını başlatmak için kontrol panelindeki ✆ ögesi üzerine ya da direksiyondaki ✆ ögesi üzerine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bir bip sesi duyulduğunda bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

#### Ses istekleri sesi ayarlanması

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+ / -** üzerine basın ya da kontrol panelindeki ⏻ ögesini açın.

### Ses alıglama özelliğinin etkinleştirilmemesi

Direksiyon üzerindeki 🗣 tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur ve konuşma algılama oturumu sona erer.

# Cep telefonu

Genel bilgiler ..... 51
Bluetooth bağlantısı ..... 52
Acil çağrı ..... 54
Çalıştırma ..... 55
Cep telefonu ve telsiz cihazları .... 59

## Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonu, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu fonksiyonunu kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

**⚠ Uyarı**

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

**⚠ Uyarı**

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

### Bluetooth

Cep telefonu fonksiyonu Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bluetooth cihazların Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirilip olan bağlanması **Bluetooth** menüsünden yapılır. Eşleştirme, Bluetooth cihazla Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki PIN kodu alışverişidir.

### Bluetooth menüsü

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.




### Bir cihazın eşleştirilmesi

**Önemli bilgi**

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth işlemi cihazın pilni önemli ölçüde bitirir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

**Yeni bir cihazın eşleştirilmesi**

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.
2. ⌂ düğmesine basın ve ardından ekrandaki **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.




**Not**
Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir: ⌂ tuşuna basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

3. **Cihaz Ara** öğesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.
4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:
   - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
   - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

     Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.
6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

**Not**
Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki 📞 cep telefonu işlevinin etkinleştirildiğini ve ♪ seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

   Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

**Bluetooth PIN kodunu değiştirme**
⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleme PIN'ini Değiştirme** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için, ⇦ öğesini seçin.

**Gir** öğesini seçerek girişinizi onaylayın.

## Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

**Not**
Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

### Bir cihazın ayrılması

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

### Bir cihazın silinmesi

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki 🗑 öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

### Cihaz bilgileri

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

## Acil çağrı

**⚠ Uyarı**

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

**⚠ Uyarı**

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Belli şartlar altında, bütün cep telefonu şebekelerinde acil durum çağrıları yapılamaz; belli ağ servisleri ve / veya telefon fonksiyonları etkinken sorunlar meydana gelebilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

**⚠ Uyarı**

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

## Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

**Not**
Hands-free (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

**Not**
Cep telefonu fonksiyonu bütün cep telefonları tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

### Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **Telefon** öğesini seçin.




**Not**
**Telefon** ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 52.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

### Bir telefon görüşmesi başlatılması

**Bir telefon numarası girilmesi**
⌂ düğmesine basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇦ öğesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki ✆ öğesine dokunun veya direksiyon simidindeki ✆ düğmesine basın.

**Telefon rehberinin kullanımı**

**Not**
Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ⇨ 52.

⌂ düğmesine basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.





**Not**
Bir telefon numarasının yanındaki simgesi, o kişinin SIM kartına kayıtlı olduğunu gösterir.

**Hızlı arama**

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

**Arama menüsü**
Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için ⌕ menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.

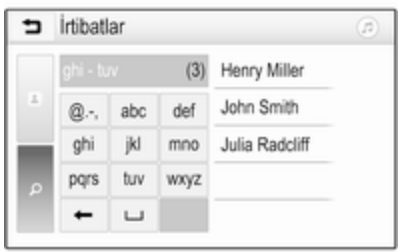


Ekran düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, ve **wxyz**.

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇦ öğesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

   Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

   Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.
2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran gösterilir.




**Kişiler ayarları**
Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

**Bluetooth** ve ardından **Sıralama Düzeni** menü noktasını seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

**Çağrı geçmişinin kullanılması**
Gelen, giden veya yanıtsız tüm çağrılar kaydedilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** öğesini seçin.




Giden çağrılar için ↩, cevapsız çağrılar için ⊗, gelen çağrılar için ↪ ve bütün çağrılar için ↩↪ ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

**Bir telefon numarasını yeniden arama**
Son aranan numara tekrar aranabilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Ekranda ✆ öğesini seçin veya direksiyon simidinde ✆ öğesine basın.

**Hızlı arama numaralarının kullanılması**
Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokunun ve basılı tutun.

## Gelen telefon çağrısı

**Bir çağrının alınması**
Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.




Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda öğesini seçin veya direksiyon simidindeki düğmesine basın.

**Bir çağrının reddedilmesi**

Çağrıyı reddetmek için, mesajda öğesini seçin veya direksiyon simidindeki düğmesine basın.

**Telefon zili sesinin değiştirilmesi**

düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

## Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.




**Eller serbest modunun geçici olarak devre dışı bırakılması**

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, öğesini devre dışı bırakın.

**Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması**

Mikrofonu olarak susturmak için, ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, ögesini devre dışı bırakın.

**Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi**

Çağrıyı sonlandırmak için öğesini seçin.

## Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

**Sesli mesaj numarası**

düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

**Bluetooth** menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü öğesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

**Sesli mesaj kutusunu arama**

⌂ düğmesine basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

Ekrandaki ✉ ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

# Cep telefonu ve telsiz cihazları

## Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur
- Maksimum yayın gücü 10 W
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 W üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 W'ı ve diğer standartlarda 1 W'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

**⚠ Uyarı**

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

**Dikkat**

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

# Dizin


## A

Acil çağrı..... 54
Akıllı Telefon..... 27
  Telefon projeksiyonu..... 33
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... 33
Ana menü..... 14

## B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 8
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 11
Bluetooth
  Bluetooth bağlantısı..... 52
  Bluetooth müziği menüsü..... 29
  Cep telefonu..... 55
  Cihaz bağlanması..... 27
  Eşleştirme..... 52
  Genel Bilgiler..... 27
Bluetooth bağlantısı..... 52
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 29
BringGo..... 33

## C

Cep telefonu
  Acil çağrılar..... 54
  Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 55
  Bir numara girilmesi..... 55
  Bluetooth..... 51
  Bluetooth bağlantısı..... 52
  Cep telefonu ana menüsü..... 55
  Çağrı geçmişi..... 55
  Gelen çağrı..... 55
  Genel Bilgiler..... 51
  Hızlı arama numarası..... 55
  Telefon defteri..... 55
  Telefon zili sesinin seçilmesi..... 55
Cep telefonunun etkinleştirilmesi.. 55
Cep telefonu ve telsiz cihazları .... 59

## Ç

Çağrı
  Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 55
  Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 55
  Çalma sesi..... 55
  Gelen çağrı..... 55
Çağrı geçmişi..... 55
Çalıştırma..... 55
Çalma sesi
  Çalma sesi seviyesi..... 17
  Telefon zili sesinin değiştirilmesi 55

## D

DAB..... 25
Dalga bandı seçimi..... 21
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 25

Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... 8
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 17
Dosya biçimleri
Film dosyaları..... 27
Görüntü dosyaları..... 27
Ses dosyaları..... 27
Dönüş listesi..... 46

E
Ekran ayarları..... 30, 31
Eşleştirme..... 52

F
Favori istasyon listeleri..... 23
İstasyonlara ulaşma..... 23
İstasyonların kaydedilmesi..... 23
Favoriler..... 41
Film dosyaları..... 27
Filmlerin Oynatılması..... 31

G
Genel bilgiler..... 27, 35, 50, 51
Akıllı telefon uygulamaları..... 27
Bluetooth..... 27
Cep telefonu..... 51
DAB..... 25
Infotainment Sistemi..... 6
Navigasyon..... 35
USB..... 27
Görüntü dosyaları..... 27
Güzergah kılavuzu..... 46

H
Haritalar..... 36
Hedef girişi ..... 41
Hırsızlığa karşı koruma özelliği ..... 7
Hızlı arama numaraları..... 55

I
Intellitext..... 25

İ
İstasyon arama..... 21
İstasyonlara ulaşma..... 23
İstasyonların kaydedilmesi..... 23

K
Kılavuz ..... 46
Kişiler..... 41
Kullanım..... 11, 21, 36, 50
Bluetooth..... 27
Cep telefonu..... 55
Harici cihazlar..... 27
Menü..... 14
Navigasyon sistemi..... 36
Radyo..... 21
USB..... 27
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 8
Infotainment sistemi..... 8
Kumanda birimlerine genel bakış… 8

M
Maksimum başlangıç sesi seviyesi 17
Menü kullanma..... 14

N
Navigasyon
Dönüş listesi..... 46
Favoriler..... 41
Güncel yer..... 36
Güzergah kılavuzu..... 46
Harita ekranı..... 36
Harita güncelleme..... 35
Haritanın elle idaresi..... 36
Hedef girişi..... 41
Kişiler..... 41
Son hedefler..... 41
TMC istasyonları..... 35, 46
Trafik olayları..... 46
Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi..... 36

O
Otomatik ses düzeyi..... 17

Ö
Özel hedefler..... 41

## R

Radyo
DAB Ayarlama..... 25
DAB duyuruları..... 25
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 25
Etkinleştirilmesi..... 21
Favori istasyon listeleri..... 23
Intellitext..... 25
İstasyon arama..... 21
İstasyon ayarı..... 21
İstasyonlara ulaşma..... 23
İstasyonların kaydedilmesi..... 23
Kullanım..... 21
Radyo bandı seçimi..... 21
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 24
RDS ayarlama..... 24
Yöresel..... 24
Yöreselleştirme..... 24
Radyo Data Sistemi ..... 24
Radyonun etkinleştirilmesi..... 21
RDS..... 24
Resimlerin gösterilmesi..... 30

## S

Ses algılama..... 50
Ses ayarları..... 17
Ses çalınması..... 29
Ses dosyaları..... 27
Sesli kılavuz..... 36
Sesli komut özelliği..... 50
Ses seviyesi
Çalma sesi seviyesi..... 17
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 17
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 17
Maksimum başlangıç sesi seviyesi..... 17
Otomatik ses düzeyi..... 17
Ses kısma işlevi..... 11
Ses yüksekliği ayarı..... 11
TP sesi seviyesi..... 17
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları..... 11
Sessiz (Mute)..... 11
Ses tonu ayarları..... 16
Sistem ayarları..... 18
Sistemin çalışması
Cep telefonu..... 55
Menü..... 14

## T

Telefon defteri..... 55
Telefon projeksiyonu..... 33
Temel kullanım..... 14
TMC istasyonları..... 35
TP sesi seviyesi..... 17
Trafik olayları..... 46

## U

USB
Cihaz bağlanması..... 27
Genel Bilgiler..... 27
USB film menüsü..... 31
USB resim menüsü..... 30
USB ses menüsü..... 29
USB filminin etkinleştirilmesi..... 31
USB radyonun etkinleştirilmesi..... 29
USB resminin etkinleştirilmesi..... 30

## Y

Yöresel..... 24
Yöreselleştirme..... 24

# CD 3.0 BT / R 3.0

Giriş ..... 64
Radyo ..... 77
CD Çalar ..... 85
AUX girişi ..... 88
USB girişi ..... 89
Bluetooth müziği ..... 92
Cep telefonu ..... 94
Dizin ..... 104

# Giriş

Genel Bilgiler ..... 64
Hırsızlığa karşı koruma özelliği .... 65
Kumanda birimlerine genel bakış ..... 66
Kullanım ..... 71
Temel kullanım ..... 72
Ses tonu ayarları ..... 74
Ses ayarları ..... 75

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak altı sık kullanılanlar sayfasına 36 istasyon kaydedebilirsiniz.

Entegre audio çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir Cep telefonu portalıyla donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Infotainment sistemi ayrıca direksiyon simidi üzerindeki kumanda birimleri ile de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

**Not**
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

**⚠ Uyarı**

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

### Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

## Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

# Kumanda birimlerine genel bakış

## CD 3.0 BT kontrol paneli



**1** ⏻ VOL

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır (on/off) ..... 71

Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar ..... 71

**2** Ekran

**3** MENU-TUNE

Menüler içinde seçim ve dolaşım işlemleri için merkezi kontrol birimi ..... 72

**4** AUX girişi ..... 88

**5** ⇦ BACK

Menü: Bir seviye geri ..... 72

Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir ..... 72

**6** CONFIG

Sistem ayarları ..... 71

**7** ⏭ ⏩

Radyo: İleri doğru aramayı başlatır ..... 77

CD/MP3/WMA: Bir sonraki parçaya atlar ..... 86

**8** FAV 1-2-3

Favori radyolar ve otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi ..... 79

**9** MEDIA

Medyayı etkinleştirir veya ses kaynağını değiştirir ..... 71

**10** TP

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır ..... 81

**11** RADIO

Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir ..... 77

**12** TONE

Ses tonu ayarları ..... 74

**13** ⏪ ⏮

Radyo: Geri yönde aramayı başlatır ..... 77

CD/MP3/WMA: Bir önceki parçaya atlar ..... 86

**14** INFO

Radyo: Mevcut istasyon hakkında bilgi

CD/MP3/WMA: Mevcut parça hakkında bilgi verir

**15** 📞 / 🔇

Telefon ana menüsü açılır .... 94

veya sessiz mod işlevi (mute) etkinleştirilir/iptal edilir ..... 71

**16** Disk yuvası

**17** ⏏


Diski çıkartır ..... 86

**18** Radyo istasyon tuşları 1 - 6

Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir ..... 79

Kısa basıldığında: İstasyon seçilir ..... 79

## Kontrol paneli R 3.0

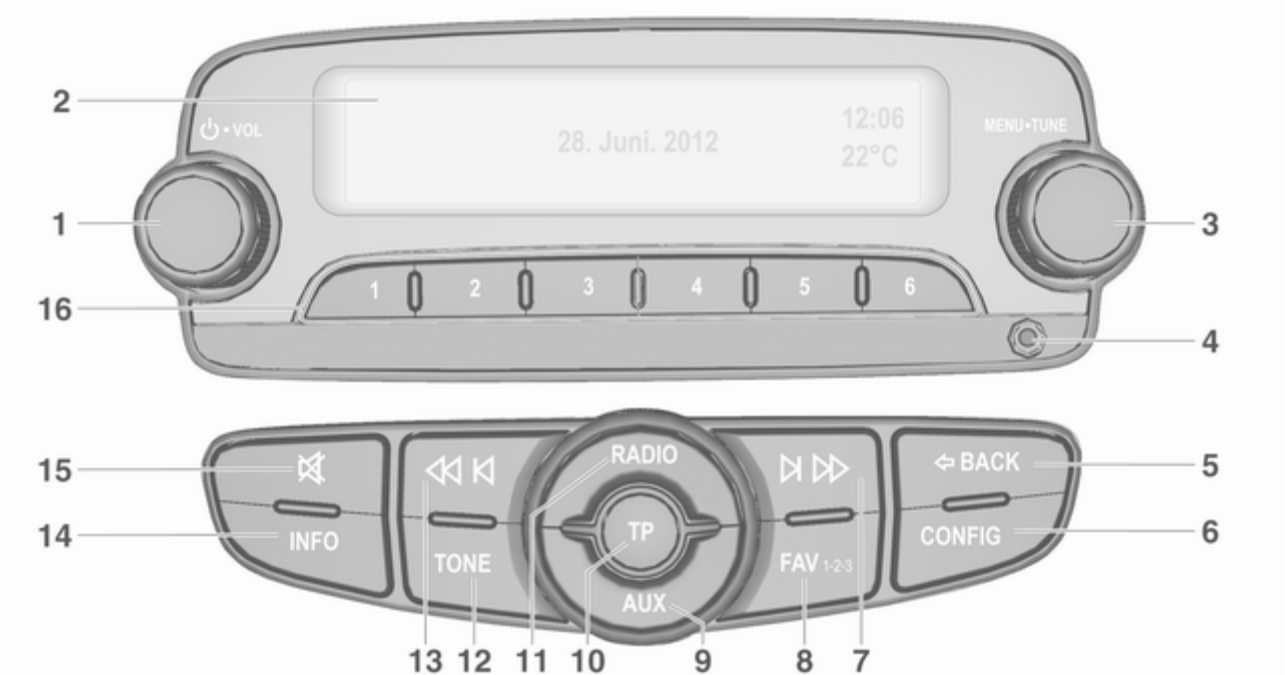

**1** ⏻ VOL

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır (on/off) ..... 71

Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar ..... 71

**2** Ekran

**3** MENU-TUNE

Menüler içinde seçim ve dolaşım işlemleri için merkezi kontrol birimi ..... 72

**4** AUX girişi ..... 88

**5** ⇦ BACK

Menü: Bir seviye geri ..... 72

Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir ..... 72

**6** CONFIG

Sistem ayarları ..... 71

**7** ⏭ ⏩

İleri doğru aramayı başlatır … 77

**8** FAV 1-2-3

Favori radyolar ve otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi ..... 79

**9** AUX

Sonradan takılabilen ilave cihazı etkinleştirir ..... 71

**10** TP

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır ..... 81

**11** RADIO

Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir ..... 77

**12** TONE

Ses tonu ayarları ..... 74

**13** ⏪ ⏮

Geri yönde aramayı başlatır . 77

**14** INFO

Mevcut radyo istasyonu hakkında bilgi

**15** 🔇


Sessiz modunu (mute) etkinleştirir / iptal eder ..... 71

**16** Radyo istasyon tuşları 1 - 6

Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir ..... 79

Kısa basıldığında: İstasyon seçilir ..... 79

## Direksiyondaki ses kumanda birimleri

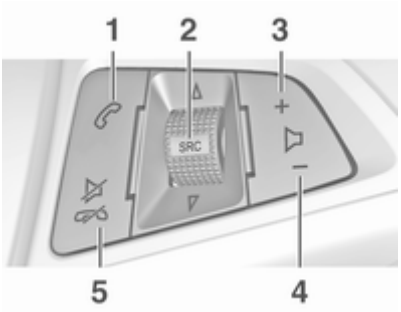


**1** ✆

Kısa basıldığında: Çağrıya cevap verilir ..... 94

veya tekrar arama işlevi etkinleştirilir ..... 98

veya arama listesinden numara aranır ..... 98

Uzun basıldığında: arama listesi açılır ..... 98

veya handsfree (eller serbest) modu açılır/ kapatılır ..... 98

**2** SRC (Kaynak) ..... 71

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir ..... 71

Radyo etkinken: bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin ..... 77

CD çalar etkinken: bir sonraki/önceki CD/MP3/ WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin ..... 86

Telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken (bkz. öğe 1): çağrı listesindeki bir sonraki/önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı yönde çevirin ..... 98

Telefon portalı etkin ve bekleyen çağrılar varken: çağrılar arasında gidip gelmek için yukarıya/ aşağıya çevirin ..... 98

**3** +

Ses yüksekliğinin arttırılması

**4** –

Ses yüksekliğinin azaltılması

**5** ✆

Basın: çağrı sonlandırılır/ reddedilir ..... 98

veya arama listesi kapatılır ... 98

veya sessiz mod işlevi (mute) etkinleştirilir/iptal edilir ..... 71

# Kullanım

## Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon düğmeleri, bir **MENU-TUNE** düğmesi ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Veri girişleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kontrol paneli üzerinden yapılabilir ⇨ 66

Seçenek olarak direksiyon simidindeki ses kumanda birimleri üzerinden de girilebilir ⇨ 66.

## Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ **VOL** düğmesine kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⏻ **VOL** düğmesine basın.

### Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ **VOL** tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

## Ses yüksekliği ayarı

⏻ **VOL** düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında, ses düzeyi maksimum başlangıç ses seviyesinden (aşağıya bakın) daha düşük olması kaydıyla, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdaki girişler ayrı olarak yapılabilir:

- maksimum başlangıç ses düzeyi ⇨ 75
- trafik anonslarının sesinin ayarlanması ⇨ 75

### Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif konumdayken ⇨ 75 yol ve rüzgar gürültülerini gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

### Ses kısma işlevi

Ses kaynaklarını sessiz (mute) konuma getirmek için, ✆ / 🔇 veya 🔇 tuşuna basın (cep telefonu portalı mevcutsa: birkaç saniye basın).

Sessiz işlevini iptal etmek için: ⏻ **VOL** düğmesini çevirin veya ✆ / 🔇 (Cep telefonu portalı mevcutsa: birkaç saniye basılı tutun) tuşuna basın veya 🔇 tuşuna tekrar basın.

### Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın iç sıcaklığı çok yüksek seviyedeyken Infotainment sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak azaltılır.

## Çalışma modları

### Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya dalga bandları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

İstasyon seçme seçeneklerine sahip yayın bandı menülerini açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 77.

**Audio çalarlar**

**R 3.0**

AUX modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna basın.

**CD3.0 BT**

CD, USB, iPod® veya AUX ana menüsünü açmak veya bu menüler arasında değiştirmek için **MEDIA** düğmesine bir veya birkaç kez basın.

Parça seçme seçeneklerine sahip ilgili menüleri açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

CD çalar fonksiyonları ⇨ 85, AUX fonksiyonları ⇨ 88, USB girişi fonksiyonları ⇨ 89 ve Bluetooth müziği fonksiyonlarının ⇨ 92 ayrıntılı bir tanımı için.

**Telefon**

Cep telefonu menüsünü açmak için ✆ / ✉ tuşuna kısaca basın.

Numara girme ve seçme seçeneklerine sahip cep telefonu menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Cep telefonu portalının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 94.

## Sistem ayarları

**Dil ayarı**

Infotainment sistemi ekranındaki menü metinleri çeşitli dillerde gösterilebilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

İlgili menüyü görüntülemek için **Ayarlar** menüsündeki **Diller (Languages)** menü öğesini seçin.




Menü metinleri için istenen dili seçin.

**Not**

Menü kullanımının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 72.

**Saat ve tarih ayarları**

Ayrıntılı açıklama için aracınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

**Araç ayarları**

Ayrıntılı açıklama için aracınızın Kullanım Kılavuzuna bakın.

**Diğer ayarlar**

Diğer ayarlarla ilgili ayrıntılı bilgiler ilgili bölümlerde verilmektedir.

**Fabrika ayarlarına sıfırlama**

Bütün ayarlar, örneğin ses düzeyi ve ton ayarları, favori istasyon listeleri veya Bluetooth cihaz listesi, fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Araç ayarları** ve ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle** sekmesini seçiniz.

Alt menüde size bir soru yönetilir. Tüm değerleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Evet** seçeneğini seçin.

# Temel kullanım

## MENU-TUNE düğmesi

**MENU-TUNE** düğmesi menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

**MENU-TUNE** düğmesini çevirin:

- Menü seçeneklerini işaretlemek için
- Rakamsal değer ayarlamak için

**MENU-TUNE** düğmesine basın:

- İşaretli seçeneği seçmek/ etkinleştirmek için
- Ayarlı değeri onaylamak için
- Bir sistem fonksiyonunu açmak/ kapatmak için

## ⇦ BACK tuşu


⇦ **BACK** tuşuna kısaca basın:

- bir menüden çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek için

Girişi tamamen silmek için ⇦ **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

## Menü kullanma örnekleri

### Bir opsiyon seçme





İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

İşaretli seçeneği seçmek için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

### Alt menüler

Menünün sağ tarafındaki ok işareti opsiyon seçiminden sonra içinde diğer seçeneklerin olduğu bir alt menünün açılacağı anlamına gelir.

### Bir ayarı etkinleştirmek




İstenen ayarı işaretlemek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

Ayarı etkinleştirmek için **MENU-TUNE** tuşuna basın.

### Bir değer ayarlama





Ayarın mevcut değerini değiştirmek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

Değeri onaylamak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

İmleç bir sonraki değere geçer. Tüm değerler ayarlandı ise, otomatik olarak bir sonraki daha yüksek menü seviyesine yönlendirilirsiniz.

### Bir ayar yapılması



Ayarlamak için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

Ayarı teyit etmek için **MENU-TUNE** tuşuna basın.

### Fonksiyon açma/kapatma




Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu işaretlemek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.

**Açik** ve **Kapalı** arasında bir seçim yapmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

### Karakter dizisi girme




Bir karakter sırası, örn. PIN kodları veya telefon numaraları girmek için:

İstenen karakteri işaretlemek için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.


İşaretli karakteri onaylamak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Karakter sırasındaki en son karakteri silmek için, ekranda ⌫ seçilebilir veya ⇦ **BACK** düğmesine basılabilir. ⇦ **BACK** tuşu basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.

Girilmiş olan karakter sırasındaki imlecin yerini değiştirmek için, ekrandan ◂ veya ▸ seçin.


## Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde ton özellikleri herbir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.




Ses tonu ayarları menüsünü açmak için **TONE** tuşuna basın.


### Bass (bas sesler), middle (orta aralık sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı




Liste içerisinde gezinin ve **Bas Ort aralık** veya **Tiz** menü öğesini seçin.

Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.


### Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması




Liste içerisinde gezinin ve **Fader** menü öğesini seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

### Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması





Liste içerisinde gezinin ve **Denge** menü öğesini seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

### Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Liste içerisinde gezinin ve **EQ** öğesini (Ekolayzer) seçin. **EQ Önayarları** menüsü görüntülenir.




Görüntülenen opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Kişisel ayarı "0"a getirme

İstenen opsiyonu seçin ve **MENU-TUNE** düğmesini birkaç saniye kadar basılı tutun.

Değer "0" olarak resetlenir.

### Tüm ayarları "0" veya "KPALI" konumuna getirme

**TONE** düğmesine birkaç saniye basın.


Tüm değerler sıfırlanır "0", EQ ön ayarı "**KPALI**" olur.

## Ses ayarları

### Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları** ve ardından **Otomatik ses kontrolü** menü noktasını seçiniz.





**Otomatik ses kontrolü** işlevi devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları** ve ardından **Maksimum başlangıç sesi** menü noktasını seçiniz.




İstenen değeri ayarlayın.

## Trafik anonslarının ses seviyesinin ayarlanması

Trafik anonslarının ses düzeyi normal ses düzeyine göre artacak veya azalacak şekilde önceden ayarlanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları**, **RDS seçenekleri** ve ardından **TA sesi** sekmesini seçiniz.




İstenen değeri ayarlayın.

## Zil sesi seviyesinin ayarlanması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları**, **Ses ve Sinyaller** ve ardından **Zil Sesi Düzeyi** sekmesini seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

# Radyo

Kullanım ..... 77
İstasyon arama ..... 77
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi ..... 78
Favori istasyon listeleri ..... 79
Yayın bandı menüleri ..... 79
Radyo Data Sistemi ..... 81
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) ..... 83

## Kullanım

### Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için **RADIO** tuşuna basın.




En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

### Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını seçmek için **RADIO** tuşuna bir veya birden fazla kez basın.

Bu radyo bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

## İstasyon arama

### Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için ⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna kısaca basın.

### Manuel istasyon arama

⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

**Not**
Manuel istasyon arama: Radyo eğer hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik olarak daha hassas bir arama seviyesine geçecektir. Eğer hala bir istasyon bulunamazsa, en son dinlenen frekans çalınmaya başlayacaktır.

**Not**
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 81 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 81 aranacaktır.

### Manuel olarak ayarlama

Radyo ana menüsünde, **MENU-TUNE** düğmesine basın ve ilgili yayın bandı menüsünü açarak manüel ayarı seçin.

Açılan frekans ekranında, **MENU-TUNE** düğmesini çevirin ve optimum alım frekansını ayarlayın.

## Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Otomatik istasyon kaydetme fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en iyi alınan istasyonlar aranıp otomatik olarak kaydedilebilir.

Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS İstasyonları 1**, **AS İstasyonları 2**) ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.




**Not**
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

### Otomatik istasyon kaydetme

Oto kayıt mesajı görüntüleninceye kadar **FAV 1-2-3** tuşuna basın ve basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilecektir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, **MENU-TUNE** tuşuna basın.

### İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar **1**... **6** arasındaki ilgili istasyon tuşuna basın.

**Not**
Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.

**Not**
Bu işlevi çalıştırmak için, **AS-İstasyonlar** işlevi etkinleştirilmelidir (aşağıya bakın).

### Bir istasyona ulaşma

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için **1**...**6** arasındaki istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

**Not**
Bu işlevi çalıştırmak için, **AS-İstasyonlar** işlevi etkinleştirilmelidir (aşağıya bakın).

### Otomatik istasyon kaydetme işlevinin etkinleştirilmesi


**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

İlgili menüyü açmak için **Radyo ayarları** ve sonra da **AS-İstasyonlar** seçeneğini seçin.

İlgili yayın bandının otomatik olarak kaydedilen istasyonlarını **Açik** olarak ayarlayın.

## Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.

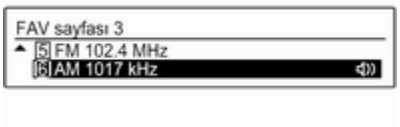


Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

**Not**
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

### İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar **1**... **6** arasındaki ilgili istasyon tuşuna basın.

### Bir istasyona ulaşma


İstenen listeye geçmek için **FAV 1-2-3** tuşuna bir veya birkaç kez kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için **1**...**6** arasındaki istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

### Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Maks. sık kullanılanlar sayfası sayısı** menüsünü açmak için **Radyo sık kullanılanlar** ve sonra da **Radyo ayarları** seçeneğini seçin.




Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

## Yayın bandı menüleri

İstasyon seçimi için alternatif olanaklara yayın bandına özel menüler aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

**Not**
Aşağıdaki ekranlar örnek olarak verilmiştir.

### İstasyon listeleri

Bir radyo ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesini çevirerek ilgili yayın bandındaki istasyonların listesini açın.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen radyo istasyonları görüntülenir.




**Not**
Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

İstenen istasyonu seçiniz.

**Not**
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

## İstasyon listelerini güncelleme

Radyo ana menüsündeyken, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Yayın bandına ait istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İlgili yayın bandı menülerindeki istasyon listesini güncellemek seçin ilgili menü öğesini seçin, ör. **FM istasyonları listesini güncelle**.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama işlemi tamamlandığında, son alınan istasyon çalmaya başlayacaktır.


İstasyon aramasını iptal etmek için: **MENU-TUNE** düğmesine basın.

**Not**
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

## Favoriler listesi

Radyo ana menüsündeyken, ilgili yayın bandı menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.

**Favoriler listesi** menü noktasını seçiniz. Favori istasyon listelerine kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.




İstenen istasyonu seçiniz.

**Not**
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

## Kategori listeleri


Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar.

Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Infotainment sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.


İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

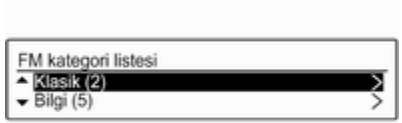


İstenen program türünü seçiniz.

Seçilen türde program yayını yapan istasyonların listesi görüntülenir.




İstenen istasyonu seçiniz.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken, kategori listesi de güncellenir.

**Not**
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

### DAB duyuruları

Müzik programları yanında, birçok DAB istasyonu ⇨ 83 çeşitli anonslar da yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons alındığında kesintiye uğrar.

**Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi**

**DAB menüsü**'ünde, ilgili menüyü görüntülemek için **DAB anonsları**'nı seçin.




İstediğiniz anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.

**Not**
DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

## Radyo Data Sistemi

Radyo veri sistemi (RDS), FM istasyonlarının bir servisi olup, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız sinyal alımını oldukça kolaylaştırır.

### RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Infotainment system, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

### RDS ayarlama

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları** ve ardından **RDS seçenekleri** sekmesini seçiniz.




**RDS** seçeneğini**Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

**Not**
RDS kapatıldığında, bir radyo istasyonu değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden açılır (arama işlevinde veya önceden ayarlanmış olan düğme ile).

**Not**
Aşağıdaki seçenekler sadece **RDS Açik** olarak ayarlandığında kullanılabilir.

## RDS seçenekleri

**Bölgeselleştirme açma ve kapatma**
Belirli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

**Bölgesel** seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Bölgeselleştirme açılırsa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

**RDS kayar metni**
Ek bilgileri görüntülemek için bazı RDS istasyonları göstergedeki program ismini görüntülemez.

İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

**Metin kaydırma kapalı** seçeneğini **Açik** konumuna ayarlayın.

**TA ses yüksekliği**
Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 75.

## Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

**Radyo trafik servisini açma ve kapama**
Infotainment sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

**TP** tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, radyo ana menüsünde **[ ]** ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servis istasyonları algılanmaktadır.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, radyo ana menüsünde **[TP]** ibaresi görüntülenir.
- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ⇨ 75.
- Radyo trafik servisi fonksiyonu açıldığında trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma kesintiye uğrar.

**Sadece trafik anonslarını dinleme**
Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

**Trafik anonslarını bloke etme**
Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

Ekrandaki mesajın iptal edilmesi için **TP** tuşuna veya **MENU-TUNE** düğmesine basın.

Trafik anonsu iptal edilir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

# Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

Dijital audio yayın sistemi (DAB) yenilikçi ve evrensel bir yayın sistemidir.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.




## Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta (grup) yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- AM veya FM alıcılarında olan sesin azalması gibi bir durum olmaz. DAB sinyali sabit bir ses yüksekliğinde iletilir.
- DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB ayarları menüsünde **Otmtik orkstra bğlntılandırma** ve/veya **Otmtk bğlntlndırma DAB-FM** etkinleştirilerek önlenebilir.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda ektif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. TP ⇨ 81 etkinse, en güçlü sinyale sahip FM istasyonunun trafik anonsları yayınlanır. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

## DAB Ayarlama

**CONFIG** tuşuna basın.

**Radyo ayarları** ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.




Ayar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

**Otomatik grup bağlantısı**
Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (frekans) aynı servise (programa) atlar.

Bu işlevi **Açik** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

**Otomatik DAB-FM bağlantısı**
Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine karşılık gelen FM istasyonuna atlar.

Bu işlevi **Açik** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

**Dinamik ses uyarlaması**
Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu yüksek ses seviyesinin düşmesi ve düşük ses seviyesinin yükselmesi anlamına gelir. Bu sebepten, Bilgi ve Eğlence Sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.

Bu işlevi **Açik** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

**Bant seçimi**
İlgili menüyü görüntülemek için **Bant seçimi** menü öğesini seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi yayın bantlarının alınacağını tanımlamak için, aşağıdaki seçeneklerden birini etkinleştirin:

**L-Bandı**: 1452 - 1492 MHz, karasal radyo ve uydu radyosu

**Bant III**: 174 - 240 MHz, karasal radyo

**Her ikisi de**

# CD Çalar

Genel Bilgiler ..... 85
Kullanım ..... 86

## Genel Bilgiler

Infotainment sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/ WMA CD'lerini çalabilir.

### Önemli bilgi

**Dikkat**

Hiçbir koşulda, Audio Player'e (Çalar) 8 cm çaplı tekli CD veya farklı şekle sahip CD yerleştirmeyin.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

- Kullanabilen CD formatları:

  CD-ROM Mod 1 ve Mod 2.

  CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2.
- Kullanabilen dosya formatları:

  ISO 9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet.

  Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.
- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD-R ve CD-RW'ler üzerinde kayıt olan CD'lere göre daha hassastır, özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD-R ce CD-RW'lerin doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun (konu ile ilgili aşağıdaki bilgileri dikkate alın).
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi durumların sebebi donanım hatası değildir.
- Karma veri tipli CD'lerde (audio parçalar ve sıkıştırılmış ses dosyaları, ör. MP3), ses parçaları ve sıkıştırılmış ses dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.

- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi CD çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar CD çaların merceğine zarar verip ve deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'ler için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Bit oranı: 8 kbit/s - 320 kbit/s

  Örnekleme frekansı: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için) ve 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 için)
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Parça sayısı: maksimum 999

  Her klasör seviyesindeki parça sayısı: maksimum 512

  Klasör yapısı derinliği: maks. 10 seviye

**Not**
MP3 ve WMA dosyalarının kullanılması aynı olduğundan, bu bölümde sadece MP3 dosyalarının nasıl çalınacağını açıklanmaktadır. WMA dosyaları mevcut olan bir CD yüklendiğinde, MP3 ile ilgili menüler görünür.

# Kullanım

## CD çalmayı başlatma

CD veya MP3 ana menüsünü açmak için **MEDIA** tuşuna bir veya birkaç kez basın.




CD çalarda bir CD varsa, CD çalma işlemi başlayacaktır.

Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

## CD yerleştirme

Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD'yi audio CD giriş yuvasına yerleştirin.

**Not**
Bir CD takıldığında, ekranda ⏺ görünür.

## Bir önceki veya bir sonraki parçaya atlama

⏮ ⏭ veya ⏭ ⏭ tuşuna kısaca basın.

## Hızlı ileri/geri alma

Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için ⏮ ⏭ ya da ⏭ ⏭ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

## Audio CD menüsünü kullanarak parça seçmek

CD menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesine basın.



**Şarkıları karışık çal**
Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: bu işlevi **Açik** olarak ayarlayın.

**Not**
Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde ⤮ görünür.

**Tekrarla**
Bir parçayı tekrar dinlemek için: bu işlevi **Açik** olarak ayarlayın.

**Not**
Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde ↻ görünür.


**Şarkı Listesi**
CD üzerinde bir parça seçmek için: **Şarkı Listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

**Klasörler**
Bir klasörden parça seçmek: **Klasörler** öğesini seçin. CD üzerinde kayıtlı tüm klasörlerin bir listesi görünür.

Klasörlerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

**Not**
Bu menü öğesi sadece bir MP3 CD takılı ise kullanılabilir.

**Ara...**
Parça arama ve seçim için bir menü açılması: **Ara...** menü noktasını seçin.

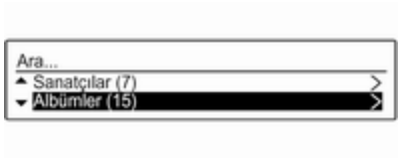


Kategorilerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

**Not**
Bu menü öğesi sadece bir MP3 CD takılı ise kullanılabilir.

**CD'yi çıkarma**
⏏ tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen dışarı çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

# AUX girişi

Genel Bilgiler ..... 88
Kullanım ..... 88

## Genel Bilgiler

Bilgi ve Eğlence sistemi ⇨ 66 kontrol panelinde, harici ses kaynaklarının bağlantısı için bir AUX girişi vardır.

AUX girişine, örneğin 3,5 mm jack fişli bir portatif CD çalar bağlamak mümkündür.

**Not**
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

## Kullanım

### CD 3.0 BT

AUX modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

### R 3.0

AUX modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna basın.




Ses düzeyini ayarlamak için Bilgi ve Eğlence Sisteminin ⏻ **VOL** düğmesini çevirin.

Diğer tüm işlevler sadece ses kaynağının kumanda elemanları üzerinden çalıştırılabilir.

# USB girişi

Genel Bilgiler ..... 89
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması ..... 90

## Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses veri kaynakları bağlantısı için bir USB yuvası vardır.

**Not**
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya iPod bağlanabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda adı geçen cihazların çeşitli işlevleri Infotainment sistemi kumandaları ve menüleri üzerinden çalıştırılabilir.

**Not**
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

### Önemli bilgi

- USB girişine bağlanan harici cihazların USB Kütlesel Depolama Sınıfı Spesifikasyonuna (USB MSC) uygun olmaları gerekir.
- USB üzerinden bağlanan cihazlar USB Spesifikasyonu V 2.0'a göre desteklenir. Desteklenen en fazla hız: 12 Mbit/sn.
- Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemli cihazlar desteklenir.
- İçinde sabit disk bulunan (HDD) cihazlar desteklenmez.
- USB hub'lar desteklenmez.
- Kullanabilen dosya formatları:

  ISO9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet

  Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir biçimde yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.
- Aşağıdaki kısıtlamalar harici cihazda kayıtlı olan dosyalar için geçerlidir:

  Bit oranı: 8 kbit/s - 320 kbit/s

  Örnekleme frekansı: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (MPEG-1 için)

ve 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (MPEG-2 için).

- USB girişine bağlı olan harici cihazlara kaydedilen veriler için geçerli olan kısıtlamalar:

  Parça sayısı: maks. 999

  Her klasör seviyesindeki parça sayısı: maksimum 512

  Klasör yapısı derinliği: maks. 10 seviye

  Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

  Ancak Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonraki sürümleri ile oluşturulmuş WMA dosyaları güvenli bir şekilde çalınabilir.

  Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .wpl

  Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

  Ses verilerini içeren klasör/ dosyalar için olan sistem özelliği ayarlanmamış ve değişikliğe uğramamış olmalı.

## Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması


MP3 veya iPod modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Cihazda kayıtlı olan ses dosyalarının çalınmasına otomatik olarak başlanır.

**MP3:**





**iPod:**




### Cihazın özel menüsünün kullanılması

Güncel olarak bağlı olan cihazın menüsünü açmak için **MENU-TUNE** düğmesini çevirin.




**Şarkıları karışık çal**

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: bu işlevi **Açik** olarak ayarlayın.

**Not**

Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde ⤮ görünür.

**Tekrarla**

Bir parçayı tekrar dinlemek için: bu işlevi **Açik** olarak ayarlayın.

**Not**

Bu işlev etkinleştirildiğinde, ilgili ana menüde ↻ görünür.

**Klasörler**

Bir klasörden parça seçmek: **Klasörler** öğesini seçin. Cihaz üzerinde kayıtlı tüm klasörlerin bir listesi görünür.

Klasörlerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

**Not**

Bir iPod bağlandığında bu menü öğesi kullanılamaz.

**Ara...**

Parça arama ve seçim için bir menü açılması: **Ara...** menü noktasını seçin.

Kategorilerden birini ve sonra da istenen parçayı seçin.

**Cihazın çıkartılması**

Cihazı güvenli olarak çıkartmak için, **USB'yi çıkart** veya **iPod'u Çıkar** öğesini seçin ve cihazı ayırın.

# Bluetooth müziği

Genel bilgiler ..... 92
Çalıştırma ..... 92

## Genel bilgiler

Bluetooth müziği protokolü A2DP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

### Önemli bilgi

- Infotainment sistemi sadece, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) versiyon 1.2 veya daha yükseğini destekleyen Bluetooth aygıtlarına bağlanır.
- Bluetooth aygıtı AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) versiyon 1.0 veya daha yükseğini desteklemelidir. Aygıt AVRCP'yi desteklemiyorsa, bilgi ve eğlence sistemi tarafından sadece ses ayarı kontrol edilebilir.
- Bluetooth aygıtını Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlamadan önce, Bluetooth fonksiyonları için cihazın kullanım talimatlarından bilgi alın.

## Çalıştırma

### Ön koşullar

Infotainment sisteminin Bluetooth müziği modunu kullanabilmek için gerekli ön koşullar:

- Infotainment sisteminin Bluetooth işlevi etkin olmalıdır ⇨ 95.
- Harici Bluetooth ses kaynağının Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmelidir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- Harici Bluetooth ses kaynağına bağlı olarak, cihazı "görünür" olarak ayarlamak gerekebilir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- Harici Bluetooth ses kaynağının Infotainment sistemi ile eşleştirilip sisteme bağlanması gerekir ⇨ 95.

### Bluetooth müziği modunun etkinleştirilmesi

Bluetooth müziği modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna bir veya birkaç kez basın.




Bluetooth müziği çalınması, duraklatılması/durdurulması Bluetooth cihazı üzerinden gerçekleştirilmelidir.

## Infotainment sistemi üzerinden çalıştırma

### Ses seviyesinin ayarlanması

Ses düzeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ayarlanabilir ⇨ 71.

### Bir sonraki ya da bir önceki parçaya atlama

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelindeki ⏮ ⏭ veya ⏭ ⏭ düğmesine kısaca basın.

# Cep telefonu

Genel bilgiler ..... 94
Bluetooth bağlantısı ..... 95
Acil çağrı ..... 97
Çalıştırma ..... 98
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 101

## Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

### Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

**⚠ Uyarı**

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

**⚠ Uyarı**

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

### Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı


Bluetooth, örneğin, bir cep telefonunun başka cihazlarla telsiz iletişimi için bir radyo standardıdır. Telefon rehberi, çağrı listesi, GSM operatörü adı ve sinyal alım gücü gibi veriler bu sayede iletilebilir. Bluetooth'un işlevselliği telefon modeline bağlı olarak kısıtlanabilir.

Cep telefonu portalıyla bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, cep telefonundaki Bluetooth işlevi etkinleştirilmeli ve cep telefonu "görünür" olarak ayarlanmalıdır. Ayrıntılı bir açıklamayı cep telefonunun kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

### Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmek

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Bluetooth** sekmesini seçiniz. Alt menüde size bir soru yönetilir.




Soruya gerektiği gibi **Evet** veya **Hayır** ile yanıt vererek, **Bluetooth** cihazını **Açik** konumuna getirin.

### Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesi

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz Eşleştir** sekmesini seçiniz.

Veya, ✆ / ✉ tuşuna iki kez basabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntülenir:




Bilgi ve Eğlence Sisteminin cep telefonu portalı tespit edilir edilmez, Bluetooth cihazınızın cihaz listesinde görünür. Cep telefonu portalını seçin.

Talep edildiğinde, Bluetooth cihazınıza PIN kodunu girin. Cihazlar eşleşir ve bağlanır.

**Not**

Cep telefonu rehberiniz otomatik olarak yüklenir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi

Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı olursa: Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten bağlı olan bir Bluetooth cihazı varsa, bu cihaz şimdi sistemden ayrılır.

Bluetooth bağlantısı başarısız olmuşsa: yukarıdaki prosedüre baştan başlayın veya Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına başvurun.

**Not**
Bilgi ve Eğlence Sistemi ile en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.

## Bluetooth kodunu değiştirme

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Bluetooth kodunu değiştir** menü noktasını seçiniz. Aşağıdaki ekran görüntülenir:




İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin ve girişinizi **OK** ile onaylayın.

## Eşleştirilen başka bir cihazın bağlanması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz listesi** menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

**Not**
Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı ✔ tarafından gösterilir.




İstenen aygıtı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Bağlantı kurmak için **Seç** alt menü öğesini seçin.

## Bir cihazın ayrılması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz listesi** menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

**Not**
Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı ✔ tarafından gösterilir.

Eşleşmiş olan cihazı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Cihazı ayırmak için **Bağlantıyı Kes** alt menü öğesini seçin.

## Eşleştirilmiş bir cihazın çıkartılması

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Cihaz listesi** menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

**Not**
Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı ✔ tarafından gösterilir.

İstenen aygıtı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Cihaz bağlıysa, ilk önce bağlantısı kesilmelidir (yukarına bakın).

Cihazı çıkartmak için **Sil** alt menü öğesini seçin.

### Fabrika ayarlarına sıfırlanması

Telefon ayarları, örneğin aygıt listesi, Bluetooth kodu ve zil sesi, fabrika ayarlarına sıfırlanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın. **Telefon ayarları** ve ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle** sekmesini seçiniz.

Alt menüde size bir soru yönetilir. Tüm değerleri fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Evet** seçeneğini seçin.

## Acil çağrı

**⚠ Uyarı**

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu sebepten, çok önemli bir görüşme (örn. acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuzun mutlaka fonksiyonunu yerine getireceğine emin olmayın ve cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı ağlarda, acil arama yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

**⚠ Uyarı**

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

### Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

**⚠ Uyarı**

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

## Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, telefonunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kullanabilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ör. cep telefonuna kayıtlı arama numaraları ile bağlantı kurabilir veya numaraları değiştirebilirsiniz.

**Not**
Handsfree (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

**Not**
Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla, burada açıklanan işlevler sizin telefonunuzdaki işlev kapsamından farklı olabilir.

### Ön koşullar

Infotainment sisteminin ahizesiz görüşme modunu kullanabilmek için gerekli ön koşullar:

- Infotainment sisteminin Bluetooth işlevi etkin olmalıdır ⇨ 95.
- Cep telefonunun Bluetooth işlevi etkin olmalıdır (kullanım kılavuzuna başvurunuz).
- Cep telefonu "görünür" olarak ayarlanmış olmalıdır (cihazın kullanım kılavuzuna bakın).
- Cep telefonu Infotainment sistemi için hazırlanmış olmalıdır ⇨ 95.

### Ahizesiz görüşme modunun etkinleştirilmesi

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelindeki ✆ / 🔇 düğmesine basın. Cep telefonu ana menüsü görünür.

**Not**
Bilgi ve Eğlence Sistemine bir cep telefonu bağlı değilse, ekranda **Kullanılabilir telefon yok** görünür. Bluetooth bağlantısı kurma ile ilgili ayrıntılı açıklamalar için ⇨ 95.




Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

## Bir telefon görüşmesi başlatılması

### Manuel olarak numara girme

Cep telefonu ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesine basarak **Telefon menüsü** öğesini açın.

**Numara gir** alt menü noktasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.




İstenen numarayı girin ve aramayı başlatmak için ✆ öğesini seçin.


**Not**
Cep telefonu rehberinin **Ara** ekranını açmak için, 🕮 öğesini seçin.

### Telefon rehberinin kullanımı

Telefon rehberinde kişilerin adları ve numaraları görüntülenir.

Cep telefonu ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesine basarak **Telefon menüsü** öğesini açın.

**Telefon rehberi** alt menü noktasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.




Bir telefonda veya cep telefonunda olduğu gibi harfler ekranda alfabetik sırada organize edilmişlerdir: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** ve **wxyz**.

İstenen harfler grubunu seçin. Telefon rehberi görüntülenir ve bu gruptaki harflerden biri ile başlayan adları gösterir.

Liste içinde gezinin ve istenen adı seçin.

Telefon rehberindeki kayıtları tarayın ve istenen numarayı seçin. İlgili telefon numarası aranır.

### Cep telefonu rehberi kayıtlarının sıralanması

Bir cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirilip bu sisteme bağlandıktan sonra, telefon numaraları ve adları ile birlikte cep telefonu rehberiniz otomatik olarak Bilgi ve Eğlence Sistemine yüklenir.

Telefon rehberi ile Bilgi ve Eğlence Sistemi **Adı:** ya da **Son Ad** ile sıralanabilir.

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları** ve ardından **Telefon rehberi sıralama** menü noktasını seçiniz.

İstenen opsiyonu seçiniz.

### Çağrı listelerinin kullanılması

Gelen, giden ve cevapsız tüm cevapsız çağrılar ilgili çağrı listelerine kaydedilir.


Cep telefonu ana menüsündeyken, **MENU-TUNE** düğmesine basarak **Telefon menüsü** öğesini açın. **Çağrı listeleri** alt menü noktasını seçin.

İsteğe bağlı olarak ✆ / ✆ tuşuna da basabilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



İstenen çağrı listesini seçin, örneğin, **Cevapsız Çağrılar**. İlgili çağrı listesini içeren bir menü görüntülenir.

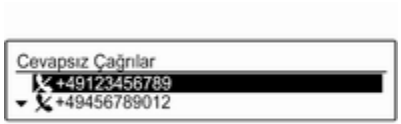


Bir telefon görüşmesi başlatmak için: istenen liste kaydını seçin. İlgili telefon numarası aranır.

**Bir telefon numarasını tekrar arama**

Son aranan numara tekrar aranabilir.

**Tekrar Ara** menüsünü açmak için direksiyon simidindeki ✆ tuşuna basın.

Numara çevirmeye başlamak için ✆ tuşuna basın.

**Tekrar Ara** menüsünden çıkmak için direksiyon simidindeki ✆ tuşuna basın.

Ekranda **Hayır** öğesini seçmek için **MENU-TUNE** düğmesini de kullanabilirsiniz.

## Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örn. radyo veya CD, etkinse, bu ses kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Bir çağırıyı yanıtlamak için: ekrandan **Cevapla** seçeneğini seçin.

Bir çağırıyı reddetmek için: ekrandan **Reddet** seçeneğini seçin.

**Gelen ikinci telefon görüşmesi**

Bir görüşme devam ederken ikinci bir çağrı geldiğinde, bir mesaj görüntülenir.

İkinci çağırıyı yanıtlamak ve birincisini sonlandırmak için: ekrandan **Cevapla** öğesini seçin.

İkinci çağırıyı reddetmek ve birincisini ile devam etmek için: ekrandan **Reddet** öğesini seçin.

**Telefon zili sesinin değiştirilmesi**

**Ayarlar** menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

**Telefon ayarları**, **Ses ve Sinyaller** ve ardından **Zil sesi** sekmesini seçiniz. Mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen zil sesini seçin.

Zil sesi seviyesi ile ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 75.

## Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Bir telefon görüşmesi yapılırken, cep telefonu ana menüsü aşağıdaki şekilde görüntülenir.





**Bağlandı** menüsünü açmak için ekrandan **Menü** seçeneğini seçin.

Bir çağırıyı sonlandırmak için ekrandan **Tlfnu kapat** seçeneğini seçin.

**Gizli görüşme modunun etkinleştirilmesi**

Çağırıyı cep telefonuna aktarmak için, **Bağlandı** menüsünde **Özel çağrı** alt menü öğesini seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.

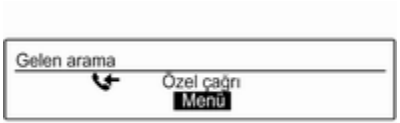


Çağırıyı yeniden Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarmak için, ekrandan **Menü** ve sonra da **Aramayı aktar** seçeneklerini seçin.

**Mikrofonun açılması/kapatılması**

**Bağlandı** menüsünde, **Mikrofonu Kapat** alt menü öğesini **Açik** olarak ayarlayın. Telefon eden kişi sizi artık duymaz.

Mikrofonu yeniden açmak için: **Mikrofonu Kapat** alt menü çğesini yeniden **Kapalı** konumuna getirin.

# Cep telefonu ve telsiz cihazları

## Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 watt.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 watt ve diğer standartlarda 1 watt değerini aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

**⚠ Uyarı**

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

**Dikkat**

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç

içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

# Dizin


A

Acil çağrı..... 97
AUX girişi
Etkinleştirilmesi..... 88
Genel Bilgiler..... 88
Ses seviyesinin ayarlanması..... 88
Sistemin çalışması..... 88
AUX işlevinin etkinleştirilmesi..... 88

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi
kumanda birimleri..... 66
Bilgi ve Eğlence Sisteminin
açılması..... 71
Bluetooth
Bluetooth bağlantısı..... 95
Bluetooth müziği..... 92
Cep telefonu..... 98
Bluetooth bağlantısı..... 95
Bluetooth müziği
Etkinleştirilmesi..... 92
Genel Bilgiler..... 92
Ön koşullar..... 92
Sistemin çalışması..... 92
Bluetooth müziğinin
etkinleştirilmesi..... 92
Bölgeselleştirme..... 81

C

CD çalar
CD çalmayı başlatma..... 86
CD menüsü..... 86
CD yerleştirme..... 86
CD'yi çıkarma..... 86
Etkinleştirilmesi..... 86
Genel Bilgiler..... 85
Kullanım..... 86
CD çaların etkinleştirilmesi..... 86
CD çalmayı başlatma..... 86
CD menüsü..... 86
Cep telefonu
Acil çağrılar..... 97
Bir çağrı esnasındaki
fonksiyonlar..... 98
Bir telefon numarası tuşlama…. 98
Bir telefon numarasını tekrar
arama..... 98
Bluetooth..... 94
Bluetooth bağlantısı..... 95
Çağrı listeleri..... 98
Etkinleştirilmesi..... 98
Gelen çağrı..... 98
Genel Bilgiler..... 94
Kumanda birimleri..... 94
Ön koşullar..... 98
Önemli bilgi..... 94

Telefon defteri..... 98
Telefon zili sesinin seçilmesi..... 98
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 101

Ç
Çağrı
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 98
Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 98
Çalma sesi..... 98
Gelen çağrı..... 98
Çağrı listeleri..... 98
Çalıştırma..... 92, 98
Çalma sesi
Çalma sesi seviyesi..... 75
Telefon zili sesinin seçilmesi..... 98

D
DAB..... 83
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 83
Dil ayarları..... 71
Dinamik ses uyarlaması..... 83
Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... 66

F
Favori istasyon listeleri..... 79
İstasyonlara ulaşma..... 79
İstasyonların kaydedilmesi..... 79

G
Genel Bilgiler..... 85, 88, 89, 92, 94
AUX girişi..... 88
Bluetooth müziği..... 92
CD çalar..... 85
Cep telefonu..... 94
Infotainment sistemi..... 64
USB girişi..... 89

H
Handsfree (eller serbest) telefon modunun etkinleştirilmesi..... 98
Hırsızlığa karşı koruma özelliği .... 65

İ
İstasyon arama..... 77
İstasyonlara ulaşma..... 78, 79
İstasyonların kaydedilmesi..... 78, 79
İstasyon listeleri..... 79
İstasyon listelerini güncelleme..... 79

K
Kategori listesi..... 79
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması..... 90
Kullanım..... 71, 77, 86, 88
AUX girişi..... 88
Bluetooth müziği..... 92
CD çalar..... 86
Cep telefonu..... 98
Menü..... 72
Radyo..... 77
USB girişi..... 90
Kumanda birimleri
Cep telefonu..... 94
Direksiyon simidi..... 66
Infotainment Sistemi..... 66
Kumanda birimlerine genel bakış. 66

M
Maksimum başlangıç sesi seviyesi 75
MENU-TUNE düğmesi..... 72
Menü kullanma..... 72

O
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi..... 78
İstasyonlara ulaşma..... 78
İstasyonların kaydedilmesi..... 78
Otomatik ses seviyesi kontrolü..... 75

R
Radyo
Bant seçimi..... 83
Bölgeselleştirme..... 81
DAB Ayarlama..... 83
DAB duyuruları..... 79
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 83
Dinamik ses uyarlaması..... 83
Etkinleştirilmesi..... 77
Favori istasyon listeleri..... 79

İstasyon arama..... 77
İstasyon ayarı..... 77
İstasyon listeleri..... 79
İstasyon listelerini güncelleme. . 79
İstasyonlara ulaşma..... 78, 79
İstasyonların kaydedilmesi. . 78, 79
Kategori listesi..... 79
Kullanım..... 77
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi..... 78
Radyo bandı seçimi..... 77
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 81
Radyo trafik servisi..... 81
RDS ayarlama..... 81
Trafik anonsları..... 81
Yayın bandı menüleri..... 79
Radyo bandı seçimi..... 77
Radyo Data Sistemi ..... 81
Radyonun açılması..... 77
Radyo trafik servisi..... 81
Radyoyu aktif hale getirme..... 77
RDS..... 81

S
Saat ayarları..... 71
Ses ayarları..... 75
Ses seviyesi
Çalma sesi seviyesi..... 75
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 75
Maksimum başlangıç sesi seviyesi..... 75
Otomatik ses seviyesi kontrolü.. 75
Ses kısma işlevi..... 71
Ses yüksekliği ayarı..... 71
TA ses yüksekliği..... 75
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları..... 71
Sessiz (Mute)..... 71
Ses tonu ayarları..... 74
Sistem ayarları
Araç ayarları..... 71
Dil..... 71
Fabrika ayarlarına sıfırlama..... 71
Saat ve tarih..... 71
Sistemin çalışması
AUX girişi..... 88
Bluetooth müziği..... 92
CD çalar..... 86
Cep telefonu..... 98
Menü..... 72
Radyo..... 77
USB girişi..... 90

T
Tarih ayarları..... 71
TA ses yüksekliği..... 75
Tekrar arama işlevi..... 98
Telefon defteri..... 98
Temel kullanım..... 72
Trafik anonsları..... 81
Trafik anonslarını bloke etme..... 81

U
USB girişi
Etkinleştirilmesi..... 90
Genel Bilgiler..... 89
Önemli bilgi..... 89
Sistemin çalışması..... 90
USB cihazının bağlanması..... 89
USB cihazının çıkartılması..... 90
USB menüsü..... 90
USB işlevinin etkinleştirilmesi..... 90
USB menüsü..... 90

Y
Yayın bandı menüleri..... 79

# FlexDock

FlexDock ..... 108
Dizin ..... 110

# FlexDock

Genel bilgiler ..... 108
Kullanım ..... 108

## Genel bilgiler

FlexDock bir baz plakasından ve baz plakasına takılabilen farklı tiplerde kızaklardan oluşur. Kızağa bir iPhone® veya başka bir akıllı telefon takıldığı zaman Bilgi ve Eğlence Sistemi, direksiyon simidindeki kumanda veya dokunmatik ekran vasıtası akıllı telefon ile kontrol edilebilir.

Ayrıntılı kızak kullanım bilgileri için her kızak ile birlikte verilen kullanım kılavuzlarına bakabilirsiniz.

**⚠Uyarı**

FlexDock'a bağlı olan cihazlar sürücünün dikkatinin dağılmasını önlecek ve aracın daima güvenli bir şekilde sürülebileceği şekilde kullanılmalıdır. Aracı sürdüğünüz ülkede geçerli olan yasalara ve kurallara daima uymanız gerekir. Bu yasalar bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. Emin değilseniz, aracınızı durdurun ve cihazları duran araçta çalıştırın.

**Not**
Hewr iki ses kaynağı üst üste bineceği için, USB soketi üzerinden başka bir ses cihazı daha çalıştırmayın.

**Dikkat**

Çalınmasını önlemek için, aracı terk ettiğinizde cep telefonunu FlexDock üzerinde bırakmayın.

## Kullanım

### Kızağın baz plakasına bağlanması



1. Baz plakasının kapağını çıkartın.
2. Kızağı baz plakasına bastırın ve aşağıya katlayın.

## Akıllı telefonun Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması

### Üniversal akıllı telefon

Akıllı telefonu bağlantı kablosunu kullanarak yuvaya bağlayın.

### iPhone

Kızağa yerleştirildiğinde, iPhone otomatik olarak bağlanır.

Yazılım ve donanım ekipmanının durumuna bağlı olarak, iPhone kısıtlı olarak çalışabilir.

## Cep telefonunun çalıştırılması

Akıllı telefon FlexDock üzerinden bağlandığında, USB soketi üzerinden bağlanmış gibi aynı işlevselliğe sahiptir. Ayrıntılı bilgi için bu el kitabındaki ilgili talimatlara bakın.

Telefon fonksiyonu veya Bluetooth Müzik fonksiyonunu kullanmak için, bir Bluetooth bağlantısı kurulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için bu el kitabında yer alan ilgili talimatlara ve akıllı telefonunun kullanım talimatlarına bakın.

## Kızağın baz plakasından çıkartılması

1. Açma düğmesine basın ve kızağı çıkartın.



2. Kapağı baz plakasına takın.

# Dizin

**B**
Baz plakası..... 108

**F**
FlexDock..... 108

**G**
Genel bilgiler..... 108

**K**
Kızak..... 108
Kullanım..... 108

**www.opel.com**

Telif hakları Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Opel Automobile GmbH tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Mart 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OADAILSE1803-tr