ASTRA

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 900 IntelliLink 5
R 4.0 IntelliLink 89
R300 BT 133
Cep telefonu tutucu 165

Navi 900 IntelliLink

Giriş 6
Temel kullanım 15
Radyo 32
CD Çalar 37
Harici cihazlar 40
Navigasyon 46
Konuşma algılama 65
Cep telefonu 70
Sıkça sorulan sorular 81
Dizin 84

Giriş

Genel Bilgiler 6
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 7
Kumanda birimlerine genel bakış 8
Kullanım 12

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, çeşitli favoriler sayfasında epey sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Hatta müzik parçalarını, telefon numaralarını, hedef adresleri veya ton ayarlarını da favoriler sayfasında kaydedebilirsiniz.

CD çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Telefon projeksiyon sistemi kullanarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla telefonunuzda belli uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Mağaza uygulaması üzerinden, Bilgi ve Eğlence Sisteminize ek uygulamalar indirebilirsiniz.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel

donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşe izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşe izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontroller ile merkez erkan



1 ⏻ 12

Eğer kapalıysa: kısa basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa basıldığında: sistem sesini kısar; uzun basıldığında: gücü kapatır

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar

2 Ekran/dokunmatik ekran

3 Wi-Fi bağlantı özellikli OnStar modül ve başka bir cihaza İnternet paylaşım bağlantısıyla ilgili bilgiler

4 **MEDIA** 12

Basıldığında: CD çaları veya harici cihazı aktifleştir

5 ≫

Radyo: kısa basıldığında: sonraki istasyona atla; uzun basıldığında: yukarıya tara 32

CD çalar / Harici cihazlar: kısa basıldığında: sonraki parçaya atla; uzun basıldığında: hızlı ileri sar 38

6 **HOME**

Basıldığında: Ana ekranı görüntüler

7 **MENU**

Döndür: ekran düğmelerini ya da menü ögelerini işaretle; menü ögeleri listesinde gezin; ayar değerini değiştir

Basıldığında: işaretlenmiş bir ekran tuşunu veya menü ögesini seç/ aktifleştir; ayar değerini onayla; farklı ayar seçeneğine geç; uygulamayı-özel alt menüyü aç (eğer varsa)

8 **BACK**

Basıldığında: önceki ekrana/menüye dön

9 ≪


Radyo: kısa basıldığında: önceki istasyona atlar; uzun basıldığında: aşağıya tarar 32

CD çalar / Harici cihazlar: kısa basıldığında: önceki parçaya atlar; uzun basıldığında: hızlı geri sarar . 38

10 **RADIO** 32

Basıldığında: radyoyu çalıştır veya yayın bandını değiştir

Direksiyondaki kumanda tuşları (Tip 1)

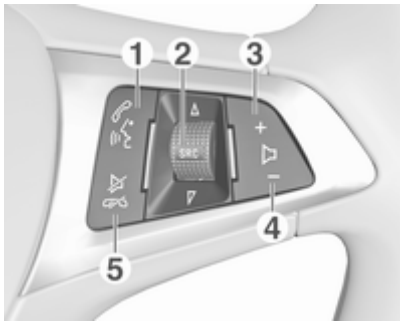

1 ✆

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar 12

veya çağrıya cevap verir 70

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama 73

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma 73

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 65

2 SRC (Kaynak) 12

Basıldığında: ses kaynağı seçilir 12

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme 32

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme 41

veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/önceki girişi seçme 73

Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma 73

3 +

Basıldığında: Ses yüksekliğinin arttırılması

4 –

Basma: ses seviyesini azaltma


5 ✆

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir 73

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 65


veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder 12

Direksiyondaki kumanda tuşları (Tip 2)

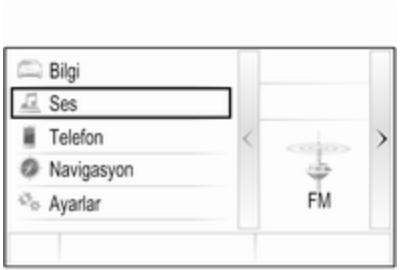

Sürücü Bilgi Sisteminde, Bilgi ve Eğlence Sistemine ait bilgiler ile menüler gösterilir.

Sürücü Bilgi Sistemindeki menüler direksiyonun sağ tarafındaki düğmeler ile kumanda edilir (alta bakın).

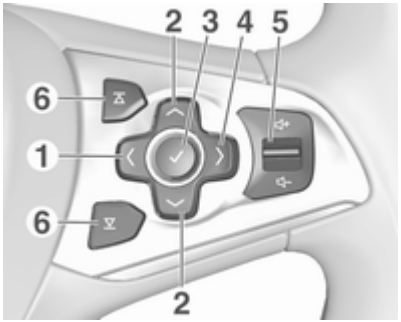

1 〈

Bas: uygulama seçimi için ekran menüsü; Sürücü Bilgi Sistemindeki bir sonraki daha yüksek menü seviyesine geri dön

2 ﹀ / ﹀

Kısa bas: Sürücü Bilgi Sistemindeki menü ögesini seç

Uzun bas: Sürücü Bilgi Sistemi uzun bir listede hızla gezinme

3 ✓

Bas: Sürücü Bilgi Sistemindeki seçimi onayla

4 〉

Bas: Sürücü Bilgi Sisteminde uygulamaya özgü ana menüyü göster

5 🔊 / 🔉 12


Yukarı basıldığında: ses artar

Aşağıya basıldığında: Ses azalır

6 ⧗ / ⧗

Radyo: Sürücü Bilgi Sisteminde sonraki / önceki favoriyi seçmek için bas 19

Medya: Sürücü Bilgi Sisteminde sonraki / önceki parçayı seçmek için bas 41

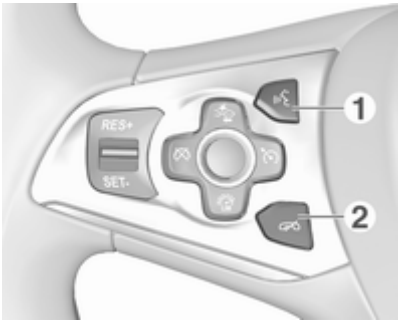

1

Kısa basıldığında: çağrıya cevap verilir 73

veya sesli komut özelliği etkinleştirilir 65

veya bir komutu keser ve doğrudan konuşulabilir 65

veya bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar 12

Uzun basış: ses doğrudan geçişi etkinleştirilir (telefon tarafından destekleniyorsa) . . 65

2

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir 73

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 65

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder 12

Diğer tüm kontrollerin açıklaması için Sürücü El Kitabına bakın.

Kullanım

Bilgi ve Eğlence sistemini açma/kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin.

Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 28 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Otomatik ses düzeyi

Oto ses aktif konumdayken ⇨ 28 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz (Mute)

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ⏻ düğmesine kısaca basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için: ⏻ düğmesini çevirin veya kısaca basın.

Çalışma modları

Radyo

Radyo modunu etkinleştirmek veya farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 32.

CD çalar

CD çaları etkinleştirmek için **MEDIA** öğesine tekrarlı şekilde basın.

CD çalar fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 37.

Harici cihazlar

Bağlı bir harici cihaz için çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** düğmesine tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ⇨ 40.

Navigasyon

Ana ekranı görüntülemek için **HOME** tuşuna basın.

Mevcut konumun yakınındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için **NAV** ögesini seçin.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 46.

Telefon

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 70.

Eğer cep telefonu bağlı ise, **HOME** üzerine basın ve telefon portalı ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 73.

Telefon projeksiyonu

Akıllı telefonunuzdaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sisteminde görüntülemek için, akıllı telefonunuzu bağlayın.

Projeksiyon fonksiyonunu başlatmak için **HOME** üzerine basın ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 43.

Uygulama mağazası

Bilgi ve Eğlence Sisteminize ek uygulamalar indirmek için, **SHOP** öğesini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 44.

OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

Temel kullanım

Temel kullanım 15
Menü işlemi 17
Kılavyeler 18
Favoriler 19
Kişiler 23
Ses tonu ayarları 27
Ses ayarları 28
Sistem ayarları 28

Temel kullanım

Merkezi ekrnda dokunmaya-duyarlı bir yüzey olup ekran ile doğrudan etkileşime izin verir.


⮌ ekran butonu

Sonraki üst menü seviyesine dönmek için, ⮌ öğesini seçin.

Ekran tuşundan çıkış

Aktif olan menüden çıkmak için, **Çıkış** öğesini seçin.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme

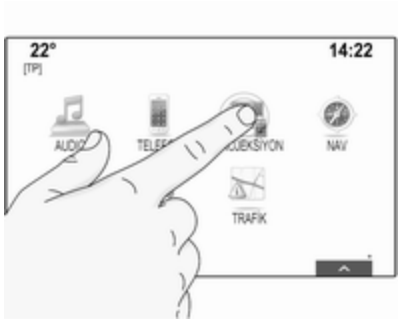

Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not
İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öğe adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Öğelerin kaydırılması



Çerçeve işaretleri simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki **HOME** sembolüne basın.

Not
Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden bir elemanı kaydırmak için işletim adımları "...simgeyi...sürükle..." veya "...menü öğesini...sürükle..." olarak açıklanacaktır.

Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ⌄ ya da ⌃ ögelerine tıklayın.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.
- Alfabetik sıralanmış listelerde, dikey klavyede ilgili harfe dokunun. Liste, listenin içindeki ilgili konuma atlar.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "..<öğe adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Menü işlemi

Ana ekran



Ana ekran, merkezi ekranda gösterilir.

Yüklenen tüm uygulamalara ana ekrandan ulaşılabilir.

Ana ekranı kişiselleştirmek için, simgeyi taşımak istediğiniz yeni konuma sürükleyin. Simgeyi ilgili konuma getirmek için bırakın. Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki **HOME** sembolüne basın.

Not
Mevcut ikinci bir ana sayfa varsa, simgeler her iki sayfaya da yerleştirilebilir. Bir sonraki sayfaya kaydırmak için, simgeyi ekranın sağ kenarına sürükleyin.

Uygulama tepsisi



Uygulama tepsisi ekranın üst merkezine yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.

Uygulama tepsisinde üçten beşe kadar uygulama simgesi saklanabilir.

Bazı uygulama simgeleri mevcut duruma dinamik olarak adapte olur, ör bir telefon çağrısını kaçırdığınızı belirtmesi.

Uygulama tepsisi, uygulamaları uygulama tepsisi alanının içine ve dışına taşıyarak kişiselleştirilebilir.

Etkileşim seçim çubuğu

Etkileşim seçim çubuğu, ekranın altına yerleştirilmiştir ve tüm ana menülerden erişilebilir.



Etkileşim seçim çubuğunu kullanarak, bir uygulamadaki farklı ekranları değiştirebilir veya uygulamaya özel işlemleri gerçekleştirebilirsiniz, örn. konuşma algılama oturumunun başlatılması gibi.

Ekranda görüntülenmediği zaman etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için, ekranın altındaki ⋀ ögesini seçin.

Mesajlar

Bir sistem olayı durumunda, bir sistem işlevinin yürütülmesinden önce veya dışarıdan bir tetikleme yüzünden, ör. gelen telefon çağrısı, bir mesajla karşılaşabilirsiniz.

Mevcut olan seçeneklerden birini seçin.

Eğer reddedilirse, belirli bir süre sonra mesajların çoğu otomatik olarak iptal olur. Otomatik olarak iptal edilmeyen uyarılar kabul edilene kadar veya tetikleyici geçersiz olana kadar ekranda kalır.

Kılavyeler

Tuş takımı

Yazı kılavyesi:



Sembol kılavyesi:



Halihazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, kılavye menüsü farklı gösterilir.


Sembol klavyesine geçmek için, **Sym** öğesini seçin.

Harf klavyesine geçmek için, **ABC** öğesini seçin.

Karakterlerin girilmesi

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Karakter, tuş bırakıldığında girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.

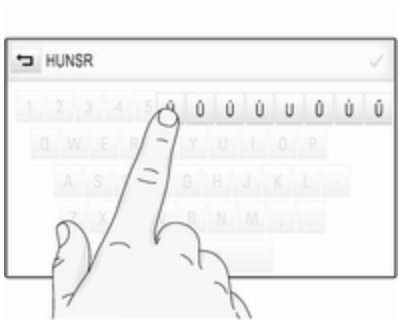

Girişinizi onaylamak için, ilgili onay ekran tuşunu seçin.

Oto tamamlama işlevi

Bir karakter sıralaması bir kere girilmişse, sistemde bu saklanır ve oto tamamlama işlevi ile tekrar çağrılabilir.

Bir karakter (yazı veya harf) girildiğinde, oto tamamlama işlevini aktifleşir. İlave her bir karakter eşleştirme işleminde dikkate alınarak bu sayede oto tamamlama eşleştirme listesi azalmış olur.

Tüm oto tamamlama eşleştirmelerinin listesini görüntülemek için girilen karakterlerin yanındaki ⌄ öğesini seçin.

Not

⌄ ekran tuşu üzerinde mevcut olan seçeneklerin sayısı gösterilir. Bulunan eşleştirmenin sayısına göre bu değişir.

İlgili liste öğesini seçin. Girdi alanında gösterilen ilgili liste girişi ile kılavye tekrar gösterilir.

Metnin düzenlenmesi

İmleci yerleştirmek için, metin içindeki ilgili konuma dokunun. Değişikliklerinizi girin.

Uygulamaya bağlı olarak, girilen bir karakteri silmek için ✕ öğesini seçin. Bütün karakterleri silmek için ✕ ögesine dokunun ve tutun.

Girdiyi onaylamak için ilgili ekran onay tuşunu seçin.

Karışık durumdaki karakterler

Pek çok durumda, sadece büyük harfler girilebilir.

Eğer karışık durumda karakter tanıması mevcut ise, ek bir **Shift** ekran düğmesi görüntülenir.

Shift işlevini aktifleştirmek ve bir harfi büyük yapmak için, **Shift** ögesini seçin.

Bİr harf girildikten sonra işlev otomatik olarak devre dışı olur.

Tuş Takımı

Eğer sadece bir numara veya PIN kodu girilecekse, bir kılavye gösterilir. Halihazırda aktif olan uygulamaya veya fonksiyona göre, tuş takımı menüsü farklı gösterilir.



Karakterlerin nasıl girileceği ve girilen metnin nasıl değiştirileceği konusunda detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

Favoriler

Farklı bilgilere ait bir aralık favoriler olarak kaydedilebilir, ör.:

- radyo istasyonları
- müzik parçaları
- albümler veya sanatçılar
- telefon numaraları
- varış noktaları ve güzergahlar
- Özel hedefler
- kişi girişleri

- ses tonu ayarları
- ana ekran uygulamaları



60 bağımsız favori konumu vardır,her satırda beş favori gösterilir.

Bunlar tek-satır halinde eya üç-satır olarak gösterilebilir.

Eğer bir favori konumu doluysa, favori ekra tuşu ilgili favorinin etiket metnini gösterir. Eğer bir favori konumu boşsa, favori konumunun yer numarası (1 ila 60) belirtilir.

Favorileri gösteriyor

Favoriler listesine tüm menülerden erişilebilir.

Ekranın altında etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:


⋀ seçin.



Ekranda etkileşim seçim çubuğu gösterildiğinde favorilerden bir satır görüntülemek için:

Parmağınızı etkileşim seçim çubuğuna yerleştirin ve favorilerden bir satır görünene kadar yukarıya doğru hareket ettirin.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

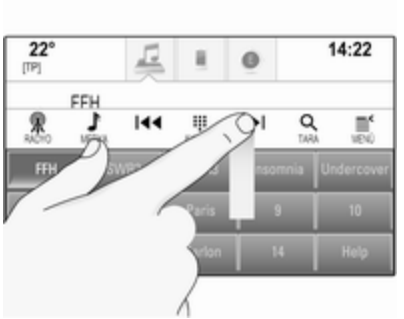

Üç sıra favori görüntülemek için, favoriler listesini sürükleyin.

Favoriler sayfasında gezinme

Favoriler sayfası bir satır veya üç satır olarak görülebilir. Favoriler sayfasında gezinmek için, parmağınızı favoriler sayfasında herhangi bir yere yerleştirin ve sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Favorilerin sonraki veya önceli sayfası gösterilir.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Favoriler sayfasının başlangıcına veya sonuna ulaşırken, komple liste dolanılır.

Not
Ekranın alt köşesinde, belirtme işaretleri kaç tane favoriler sayfasına erişilebileceğini ve şu anda hangi sayfanın görüntülendiğini gösterir. Belirtme işaretlerinin sayısı seçilen ekrana uyar (tek-satırlı ekranda daha fazla sayfa, üç-satırlı ekranda daha az sayfa).

Favorileri kaydediyor

Favoriler ana ekranda, ses uygulamasında, navigasyon uygulamasında veya telefon uygulamasında saklanabilir.

Favoriler listesini alın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Eğer ekranda sadece bir tane saklanabilen öğe varsa, bir bip sesi verilir ve ilgili ekran tuşuna öge kaydedilir.

Ekranda birden fazla depolanablir öğe varsa, favoriler sayfası küçültülür önceden gösterilen menü tekrar gösterilir. Favori olarak saklamak istediğiniz öğeyi seçin. Bir bip sesi verilir ve öge ilgili ekran tuşuna kaydedilir.

Favorilerin kaydedilmesi için bir kaç örnek aşağıda verilmiştir.

Örnek: Radyo istasyonu
Radyon işlevini ve istene yayın bandını aktifleştirmek için **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Favori olarak saklamak istediğiniz istasyonu arayın ⇨ 32.

Bu istasyonu favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşunu, bip sesi duyulana kadar basılı tutun. İstasyon, favori olarak kaydedilir.

Örnek: Albüm
MEDIA tuşuna tekrarlı şekilde basın ve istenen ses kaynağını seçin.

TARA öğesini seçerek göz atma menüsünü seçin ve ardından **ALBÜMLER** öğesini seçin ⇨ 41.

Albümlerden birisini favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Favoriler sayfası küçültülür ve albimlerin listesi tekrar gösterilir.

Favori olarak saklamak istediğiniz albümü seçin. Seçilen albüm, favori olarak kaydedilir.

Örnek: Hedef
Ana ekranı görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve **NAV** ögesini seçin.

HEDEF ögesini seçin, etkileşim seçim çubuğundan **SON ÇAĞ** ögesini seçin ve ardından ⇨ 53 listesinden istenen varış noktasına dokunun.

Bir adresi favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Seçilen adres, favori olarak kaydedilir.

Örnek: Telefon numarası
Ana ekranı görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve **TELEFON** ögesini seçin.

Klavye öğesini seçin ve aramak istediğiniz numarayı girin ⇨ 73.

Bu numarayı favori olarak kaydetmek için, favoriler listesini çağırın ve ilgili favoriler sayfasında gezin.

İlgili favori ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Numara, favori olarak kaydedilir.

Favoriler alınıyor

Bir favoriler sayfasını göster (yukarıya bakın) ve istenen favoriler sayfasında gezin (eğer gerekirse).

Not
Mevcut olamyan favorilerin rengi griye döner.

İlgili favori ekran tuşunu seçin. Seçilen favorinin şekline göre, bir radyo istasyonu veya parça çalınır, bir telefon araması başlatılır, bir güzergah hesaplanır veya bir uygulama başlatılır.

Not
Aktif favori işaretlenir.

Sağdan direksiyon uzaktan kumandanın kullanımı
İstenen ses favorisini seçmek için ⧖ veya ⧗ tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Alternatif olarak, uygulama seçimine ait gösterge menüsünü görüntülemek için 〈 tuşuna basın. **Audio** ve ardından **Favoriler** sekmesini seçiniz. İstenen favoriyi seçin.

Favorilerin düzenlenmesi

Ana ekranda **AYARLAR** ögesini, **Radyo** ögesini ve ardından **Favori yönetimi** ögesini seçin. Düzenleme seçenekleri etkileşim seçim çubuğunda gösterilerek favoriler listesinin üç-satır halindeki görünümü gösterilir.



Favorilerin tekrar isimlendirilmesi
İlgili favoriler sayfasına gidin.

Düzenlemek istediğiniz favoriyi seçin.

YENİ AD. menü noktasını seçiniz.

Giriş alanında ve etiket ön izleme alanında mevcut favori etiket metni gösterilerek bir kılavye açılır.

Yeni etiket metnini girin ve **Kayıt** öğesini seçin. Favoriler sayfasına geri dönersiniz.

Etkileşim seçim çubuğunu ortaya çıkarmak için ekranın altındaki ⌃ öğesini seçin ve sonra da ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** öğesini seçin.

Favorilerin silinmesi

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Silmek istediğiniz favoriyi seçin.

SIL menü noktasını seçiniz. Favori ve bununla ilişkli tüm veriler silinir.

Ayarlar menüsüne geri dönmek için **OLDU** öğesini seçin.

Favorilerin kaydırılması

İlgili favoriler sayfasına gidin.

Yeni konumuna taşımak istediğiniz favoriyi sürükleyin.

Bir favoriyi mevcut favoriler sayfasının ötesinde bir yerde kaydetmek için, bunu favoriler sayfasının üstündeki < veya > sembollerine sürükleyin. Liste kaymaya başlar. Kaymayı durdurmak için, favoriler sayfası alanına geri gidin.

İşlemi onaylamak ve ayarlar menüsüne dönmek için **OLDU** öğesini seçin.

Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin. **Radyo** ve ardından **Gösterilen favori adedi** sekmesini seçiniz.



Gösterilmesi istenen favorilerin sayısını aktifleştirin.

Not

Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir.

Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

Kişiler

Infotainment sisteminden iki farklı tipte kişiler listesine erişilebilir:

- Bluetooth cihazlarından veya diğer harici kaynaklardan indirilen kişiler listesi
- araç kişileri listesi

Not

Araç kişileri listesine maksimum 1000 kişi kaydedilebilir. İndirilen kişiler listesi için bir sınır yoktur.

Aktif uygulamaya ve bağlı olan cihazlara göre erişimle birlikte kişiler listesi gösterilir.

Kaynağın değiştirilmesi

Kişiler listesini görüntülemek için, **HOME** ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** öğesini seçin. Mevcut tüm kişi kaynaklarının listesi görüntülenir. Halihazırda aktif olan kişiler listesi ✔ ile işaretlenmiştir.




İstenen kişiler listesini seçin. İlgili liste görüntülenir.

Not
Sistem, bir uygulamada seçilien bir listeyi hatırlar. Bu uygulamadan kişiler listesini tekrar girerken, önceden seçilen liste tekrar gösterilir.


Kişler listesinin kullanılması

Kişiler listesini görüntülemek için, **HOME** ögesine basın, telefonu ya da navigasyon uygulamasını etkinleştirin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **REHBER** ögesini seçin.

Navigasyon uygulaması:

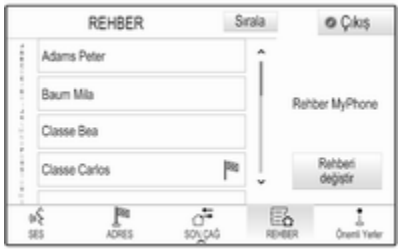

Telefon uygulaması:

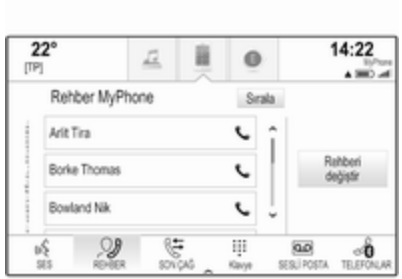

Kişi detayları ekranını görüntülemek için, girişlerden birisini listeden seçin.

Kişi detayları ekranı şunları içerebilir:

- ad ve soyad
- çeşitli telefon numaraları
- çeşitli e-posta adresleri
- çeşitli adresler (ör. ev ve iş)
- araçtaki kişiler listesinde: kategori girişi
- araçtaki kişiler listesinde: notlar alanı
- POI girişleri için: çalışma saatleri, menü (ör. restoran), fiyatlar vb. hakkında bilgiler.

Not
Veriler aktif olan uygulamaya göre sıralanır, ör. telefon uygulamasında ilk önce telefon numaraları gösterilir.

İstenen girişi seçin.

Yeni kişilerin eklenmesi

Araçtaki kişiler listesine uygulama menülerinden bilgiler eklemek için ilgili uygulamayı açın.

Navigasyon uygulaması: Bir hedefi seçin veya girin ⇨ 53. Hedef detayları ekranı gösterilir. **Kayıt** menü noktasını seçiniz. Bir menü görüntülenir.

Telefon uygulaması: **SON ÇAĞ** menü noktasını seçiniz. Kişiler listesine eklemek istediğiniz telefon numarasının yanındaki + öğesini seçin. Bir menü görüntülenir.



Seçeneklerden birini seçin.

Yeni kişi oluştur
Bir veri kategori seçimi menüsü gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, ör. iş adresi veya cep telefonu. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Not
Yeni menüde gösterilen veri kategorileri kaydetmek istediğiniz bilgilere karşılık gelir, ör. eğer kaydedilecek bilgi bir adres ise, listede sadece adres tipleri gösterilir.

Girişi tamamlayın ve kişiyi kaydetmek için **Kayıt** öğesini seçin.

Mevcut kayıta ekle
Araçtaki kişiler listesi gösterilir. İstenen kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı, ekranın sağ tarafında ayrı olarak eklenecek bilgiler ile birlikte gösterilir.

Kaydetmek istediğiniz bilgilere ait ilgili veri kategorisini seçin, ör. iş adresi veya cep telefonu.

Eğer mevcut bir veri kategorisini seçerseniz, mevcut olan bilgilerin üzerine yazılır.

Yeni bilgileri kaydetmek için **Kayıt** öğesini seçin.

Kişilerin düzenlenmesi

Bir kişiyi düzenlemek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** öğesini seçin.



Düzenleme ekranı gösterilir.

Bilgilerin değiştirilmesi
Değiştirmek istediğiniz alanı seçin. Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir.

Değişikliklerinizi girin ⇨ 18.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** öğesini seçin.

Yeni bilgilerin eklenmesi
İlave bilgileri girmek istediğiniz yerdeki alanı seçin.

Halihazırda mevcut bir veri kategorisi için yeni bir alan oluşturmak istediğiniz zaman, ör. ikinci bir cep telefonu numarası, ilgili veri alanında + öğesini seçin.

Not
+ ekran tuşu sadece bu veri kategorisi için daha fazla bilgi eklemek mümkün olduğunda gösterilir.

Seçilen alana bağlı olarak kılavye veya tuş takımı gösterilir ⇨ 18.

Yeni verileri girin ve giriş alanının önündeki ekran tuşunu seçin.

Değişikliklerinizi kaydetmek için kişi detayları ekranında **Kayıt** öğesini seçin.

Kişilerin silinmesi

Bir kişiyi silme
Bir kişiyi silmek için, araç kişi listesini açın. Araç kişi listesinden istenen kişi girişini seçin.

Ekranın sağındaki **Kişi değiştir** öğesini seçin.

Kişi girişini ve ilgili tüm bilgileri silmek için **Sil** öğesini seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Mesajı onayla. Giriş silinir.

Bütün araç kişiler listesini silme
Bütün araç kişi listesini silmek için, araç kişi listesini açın.

Ekranın sağındaki **Rehberi değiştir** öğesini seçin. Mevcut olan tüm kişi kaynaklarının bir listesi görüntülenir. Halihazırda aktif olan kişiler listesi ✔ ile işaretlenmiştir.

Araç yanındaki − ekran tuşunu seçin. Bir onay mesajı görüntülenir.

Listeyi silmek için mesajı onaylayın.

Kişiler listesinin sıralanması

Varsayılan olarak, listeler alfabetik sırada ada göre sıralanır. Eğer adı yoksa, bunun yerine soyad alınır. Eğer ad veya soyad yoksa, girilen ilk karakterlerden biri sıralama kriteri olarak kullanılır.

Eğer ad ve soyad iki farklı alanda kaydedilmişse sıralama şekli değişebilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, **Sırala** öğesini seçin.


İstenen sıralama şeklini seçin. Liste buna göre tekrar sıralanır.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Not
Ton ayarlarının özelleştirilmiş seti bir favori olarak kaydedilebilir. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 19.

Ton ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin. **Ses ayarları** öğesini seçin.

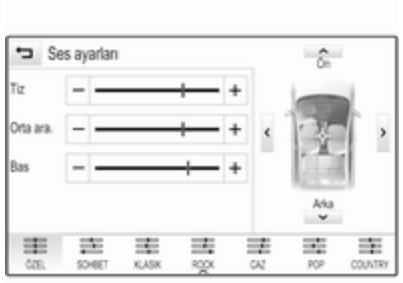

Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla − ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Orta aralık

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla − ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Tekrarlarla − ya da + üzerine dokunarak ayarlamaları yapın.

Alternatif olarak, ayarlar çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Balans ve kısıcı

Menünün sağ tarafındaki şemada, yolcu bölümünde en iyi sesin olacağı noktayı tanımlayın.

Ayarları değiştirmek için, ∧, ∨, < ve > ögelerine dokunun.

Ön ve arka hoparlörler arasında hızlı değişim için, araç şemasının üst ve altındaki **Ön** veya **Arka** öğesini seçin.

Ekolayzer modları

Müziğin özel stillerine ait tonları optimize etmek için etkileşim seçim çubuğundaki ekran tuşlarından birisini seçin.

Ton ayarını kendiniz ayarlamak istiyorsanız **ÖZEL** öğesini seçin.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi yüksekliği

HOME tuşuna basın ve sonra ana ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radyo** sonra **Maksimum açılış sesi** seçin.

İstenen ses seviyesini ayarlamak için − veya + ögesine dokunun.

Otomatik ses seviyesi ayarı

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve önce **Radyo** sonra **Otomatik ses ayarı** seçin.

Ses adaptasyonu derecesini ayarlamak için, mevcut olan seçeneklerden birine **Otomatik ses ayarı** ayarlayın.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Çok yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Infotainment sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar **AYARLAR** uygulaması üzerinden yapılabilir.



Saat ve Tarih

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Zaman ve tarih menü noktasını seçiniz.

Saatin ayarlanması

İlgili alt menüye girmek için **Zaman ayarla** öğesini seçin.



Ekranın altındaki **Otomatik ayar** öğesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

Kapalı - Manuel seçilirse, ∧ veya ∨ ögesine dokunarak saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir saat modunu seçmek için ekranın sağ tarafındaki **12-24 h** ögesine dokunun.

Eğer 12-saat modu seçilmişse, AM ve PM ayarı için üçüncü bir sütun gösterilir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Tarih ayarı

İlgili alt menüye girmek için **Tarih ayarla** öğesini seçin.

Not

Eğer tarih bilgisi otomatik olarak verilirse, bu menü öğesi mevcut değildir.

Ekranın altındaki **Otomatik ayar** öğesini seçin. Ya **Açık - RDS** veya **Kapalı - Manuel** aktifleştirin.

Kapalı - Manuel seçilirse, ∧ veya ∨ ögesine dokunarak tarihi ayarlayın.

Saat gösterimi

İlgili alt menüye girmek için **Saat ekranı** öğesini seçin.

Menülerdeki dijital saat gösterimini kapatmak için, **Kapalı** öğesini seçin.

Dil

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Lisan** menü öğesini seçin.

Not

Halihazırda aktif olan dil ✔ ile işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Not

Araçla ilgili mesajlar ve arka görüş kamerası devrede kalır.

Sistemin kilitlenmesi

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Vale modu** menü öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.




Dört haneli bir kod girin ve **Gir** öğesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitle** ögesini seçin. Sistem kilitlenir.

Sistemin kilidinin açılması

Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.

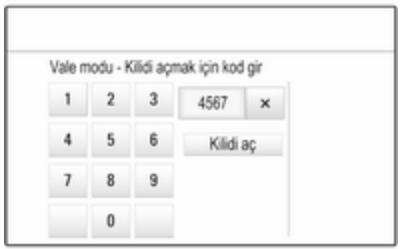

İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi aç** öğesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

Unutulan PIN Kodu
PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisinize başvurun.

Ekran

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Ekran** menü öğesini seçin.



Mod
İlgili alt menüye girmek için **Mod** öğesini seçin.

DIş aydınlatma durumuna göre, **Gün** veya **Gece** seçin.

Eğer **Otomatik** seçerseniz, sistem otomatik olarak ekranı ayarlar.

Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu
İlgili alt menüye girmek için **Dokunmatik ekran kalibrasyonu** öğesini seçin.



Belirtilen ilgili noktalara dokunarak ekrandaki talimatları izleyin. Dokunmatik ekran kalibre edilmiştir.

Ekranın Kapatılması
Ekranı kapatmak için **Ekranı kapat** öğesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, dokunmatik ekrana dokunun veya kontrol panelindeki bir tuşa basın.

Fabrika Ayarlarına Dönülmesi

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika ayarlarına geri dön** menü öğesini seçin.

Araç Ayarlarının Onarılması
Araca ait tüm kişisel ayarların onarılması için **Araç ayarlarını geri yükle** seçin. Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Geri yükle menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

Tüm Özel Verilerin Silinmesi
Aşağıdaki verileri silmek için **Tüm özel verileri sil** seçin:

- eşleştirilmiş Bluetooth cihazları
- kaydedilmiş telefon defterleri
- araç kişileri listesi
- hedef listeleri
- favoriler

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Sil menü noktasını seçiniz. Veriler silinir.

Radyo Ayarlarının Onarılması
Aşağıdaki verileri sıfırlamak için **Radyo ayarlarını geri yükle** seçin:

- ses tonu ayarları
- ses ayarları
- konuşma ayarları
- uygulama tepsisi
- kişilerin kaynakları

Bir uyarı mesajı görüntülenir.

Geri yükle menü noktasını seçiniz. Ayarlar sıfırlanır.

Yazılım Bilgileri

HOME ögesine basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım hakkında bilgi** menü öğesini seçin.



Sistemde yüklü bulunan tüm öğelere ait versiyon numaralarının listesi gösterilir.

Sistem güncelleme
Sistem yazılımınızı güncellemek için yetkili servisiniz ile iletişime geçin.

Radyo

Kullanım 32
İstasyon arama 32
Radyo Data Sistemi (RDS) 34
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 35

Kullanım

Radyo fonksiyonu **AUDIO** uygulamasının bir parçasıdır.



Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

Ana ekrandan **AUDIO** sembolünü seçin ve ardından etkileşim seçim çubuğundan **RADYO** sembolünü seçin.

Alternatif olarak, kontrol panelindeki **RADIO** üzerine basın.

Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **RADIO** tuşunu seçin ya da tuşuna tekrarlı şekilde basın.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama


Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için ≪ veya ≫ tuşuna basın.

Manuel istasyon arama

≪ veya ≫ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde ilgili tuşu bırakın.

İstasyon ayarı

Etkileşim seçim çubuğunda **AYARLA** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

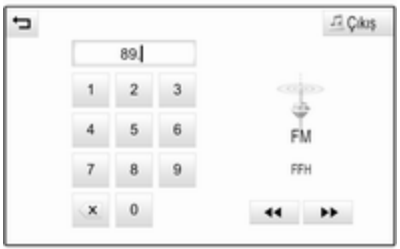

Doğrudan uyum alanına dokunun ve istenen frekansı girin. Girişinizi onaylayın.

İstasyon listeleri

İstasyon listelerinde, seçim için mevcut olan bulunduğunuz alanda alınabilen tüm radyo istasyonlarının bir listesi verilir.

Halihazırda aktif olan yayın bandının istasyon listesini göstermek için, opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekrana dokunun.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** öğesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

İstasyon listesi görüntülenir.



Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste öğesini seçin.

Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 34 ve DAB istasyonu ⇨ 35 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategoriler liste öğesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili dalga bandını görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin ve ardından **Kategoriler** ögesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriyi seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

İstasyon listesini güncelleme

Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa **İstasyon listesini güncelle** seçin.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Arama tamamlanana kadar **Liste Güncelleniyor** ekranda gösterilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.



RDS
RDS - Açık veya **RDS - Kapalı** ayarlayın.

Trafik Programları (TP)
Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan fonksiyon kesintiye uğrar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu değilse, **[ ]** görüntülenir ve otomatik olarak mevcut olan bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[ ]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

Trafik programı (TP) - Açık veya **Trafik programı (TP) - Kapalı** ayarlayın.

Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Bölge - Açık veya **Bölge - Kapalı** ayarlayın.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB yayınları radyo istasyonları dijital olarak.

DAB Avantajları


- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır.

  DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu ise DAB menüsünde **DAB'den DAB'ye geçiş** ve/veya **DBA'dan FM'e geçiş** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 34 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP etkisizleştirin DAB alımının FM trafik anonsları tarafından kesilmemesi için.

DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB

yayın bandını seçin. DAB menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** öğesini seçin.

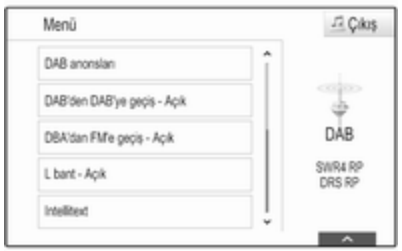

DAB duyuruları

Birçok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçilen kategoriler ✔ ile işaretlenir.

Not

DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

DAB'den DAB'ye geçiş - Açık veya **DAB'den DAB'ye geçiş - Kapalı** ayarlayın.

DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

DBA'dan FM'e geçiş - Açık veya **DBA'dan FM'e geçiş - Kapalı** ayarlayın.

L Band

L bant aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı alır. L-bandı için frekanslar dünya ve uydu radyosunu (1452 - 1492 MHz) içerir.

L bant - Açık veya **L bant - Kapalı** ayarlayın.

Intellitext

Intellitext işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

CD Çalar

Genel Bilgiler 37
Kullanım 38

Genel Bilgiler

Ses CD'leri ve MP3/WMA CD'leri alacak bir CD çalar torpido gözünde bulunmaktadır.

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

- Kullanabilen CD formatları:
  CD, CD-R ve CD-RW
- Kullanabilen dosya formatları:
  ISO9660 Seviye 1, Seviye 2, Romeo, Joliet
  Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.
- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kaydı profesyonel ortamda yapılmış orijinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir.

- Karma veri tipli CD'lerde (ses ve data, örn. MP3 karışımı), sadece audio (ses) parçaları algılanıp çalacaktır.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi audio çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar audio çaların merceğine zarar verip deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Maksimum dosya/parça adeti: 800

  Derinlik hiyerarşisindeki maksimum klasörler: 8

  Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

  WMA dosyaları Windows Media Player sürüm 9 veya daha sonrası ile oluşturulmuş iseler güvenli bir şekilde çalınabilir.

  Kullanılabilen çalma listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls

  Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

Not
MP3 ve WMA dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. WMA dosyaları mevcut olan bir CD yüklendiğinde, MP3 ile ilgili menüler görünür.

Kullanım

CD çalmayı başlatma

Bir ses veya MP3 CD'sini üzerine veri yazılmamış taraf üste bakacak şekilde giriş yuvasına yerleştirin.

CD fonksiyonunu etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da kontrol panelinde **MEDIA** ögesine sürekli basın.



CD'yi çıkarma

⏏ tuşuna basın. CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamemen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra tekrar içeri alınacaktır.

Fonksiyon düğmeleri

CD çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için ❚❚ tuşuna basın. Ekran butonu ► olur.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ⏮ veya ⏭ tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçalara atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ⏮ veya ⏭ tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Şarkı listesi

Şarkı listesini görüntülemek için opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekrana dokunun.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** öğesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

Şarkı listesi görüntülenir.

Not
Şu anda çalınana parça işaretlenir.

Liste içinde gezinin ve istenen liste öğesini seçin.

Not
MP3 CD'lerine göz atma hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 41.

Çalma sırası

CD menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Eğer **Karıştır**, **Açık** olarak ayarlanmışsa, aktif CD üzerindeki tüm parçalar rastgele çalınacaktır.

Karıştır - Açık veya **Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 40
Ses çalınması 41
Filmlerin Oynatılması 42
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması 43
Uygulamaları kullanma 44

Genel bilgiler

Orta konsolun içinde, park freninin arkasında veya kol dayanağının altında, harici cihazların bağlanması için bir USB bağlantı noktası bulunur.

Sadece cihazları şarj etmek için orta konsolun arkasına iki USB girişi yerleştirilmiştir.

Not
USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını ve filmleri çalabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
Bluetooth bağlantısı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

Bluetooth cihaz yönetimi
Bağlanan Bluetooth cihazını değiştirmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Cihaz listesini görüntülemek için **Bluetooth cihazları yönet** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

Not
Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları
Çalınabilen ses dosyası biçimleri MP3, WMA, AAC, M4A ve AIF'dir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Film dosyaları
Okunabilen film dosyası biçimleri: AVI, MPG, MP4, XVID ve WMV.

Taşınabilir cihazlara ait ortak ses ve video kombinasyonları genellikle desteklenir.

Ses çalınması

Çalmayı başlatma

Bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 40.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da kontrol panelinde **MEDIA** ögesine sürekli basın.

Örnek: USB ana menü.



Fonksiyon düğmeleri

Çalmayı duraklatma
Çalmayı duraklatmak için ⏸ tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama
Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ⏮ veya ⏭ tuşunu seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki parçalara atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.


İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ⏮ veya ⏭ tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin (sadece USB için mevcut).

Tarama işlevi

Tarama ekranını görüntülemek için opsiyonel olarak şunları yapabilirsiniz:

- Ekrana dokunun.
- Etkileşim seçim çubuğunda **TARA** öğesini seçin.
- **MENU** düğmesini çevirin.

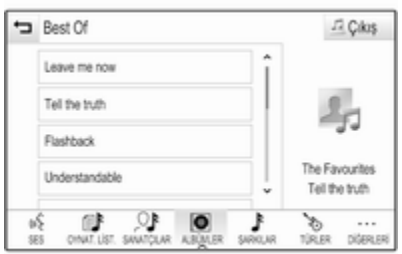

OYNAT. LİST., **SANATÇILAR**, **ALBÜMLER**, **ŞARKILAR**, **TÜRLER** veya **DİĞERLERİ DİĞERLERİ** seçin. ilave kategoriler de içerir: **Klasör görünümü**, **Podcastlar**, **Sesli kitaplar**, **Videolar** ve **Besteciler**.

İstenen parçayı bulana kadar kategorileri tarayın. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Çalma sırası

Eğer **Karıştır** aktifse, aktif cihaz üzerindeki parçalar rastgele çalınacaktır.

Not
USB'den çalma, karışık çalma işlevi seçili şarkı çalmaya ait filtreye bağlıdır, ör. albüm, sanatçı, tarz.

İlgili ses menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** ögesini seçin.

Karıştır - Açık veya **Karıştır - Kapalı** ayarlayın.

Filmlerin Oynatılması

Video oynatmayı başlatma

Cihazı bağlayın ⇨ 40.

İstenilen medya kaynağını etkinleştirmek için etkileşim seçim çubuğunda **MEDYA** ögesini seçin ya da **MEDIA** ögesine sürekli basın.

TARA ve ardından **DİĞERLERİ** sekmesini seçiniz. **Videolar** öğesini ve ardından istenen film dosyasını seçin. Video oynatma başlatılır.

Not
Videolar sadece park freni uygulanmış durumdayken oynatılabilir.



Fonksiyon düğmeleri

Çalmayı duraklatma
Çalmayı duraklatmak için ⏸ tuşuna basın.

Çalmayı sürdürmek için ► tuşuna basın.

Önceki veya sonraki dosyaya atlamak
Bir önceki veya sonraki film dosyasını oynatmak için ⏮ veya ⏭ öğesini seçin.

Alternatif olarak, bir önceki veya sonraki film dosyalarına atlamak için **MENU** düğmesini çevirin.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ⏮ veya ⏭ tuşuna dokunun ve basılı tutun.

Alternatif olarak, zaman çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.

Video menüsü

Video menüsünü görüntülemek için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** öğesini seçin.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu uygulamanın akıllı telefonunuza uygun olup olmadığını ve bulunduğunuz ülkede mevcut olup olmadığını öğrenmek için cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone®: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listede ilerleyin ve alt menüyü görüntülemek için **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** ögelerinden birini seçin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Bu fonksiyonda kayıtlı tüm uygulamaların bir listesini görüntülemek için, **Cihazları Yönet** ögesini seçin.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 40 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için, ⌂ üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Not
Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak ⌂ birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

⌂ tuşuna basın.

Uygulamaları kullanma

SHOP uygulaması aracılığıyla, Bilgi ve Eğlence Sistemine harici uygulamalar indirilebilir.

Kullanıcı kaydı

SHOP uygulamasını ilk kez çalıştırırken, bir kullanıcı kaydı gerekir.

HOME öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin.

Ekrandaki talimatları takip edin:

1. Kayıt işlemini başlatın.
2. Adınızı ve soyadınızı girin.
3. Ülkenizi seçin.
4. Kullanım şartları ve gizlilik bildirimini kabul edin.

Not
Kullanım şartları ve/veya gizlilik bildirimini okumak için, metni ekranda görüntüleyin veya e-posta hesabınıza gönderin.

Kayıt işlemi tamamlandığında, uygulama mağazası ana sayfası görüntülenir.

Not
Uygulama mağazasındaki uygulamalar ancak Bilgi ve Eğlence Sistemi İnternet'e bağlıysa indirilebilir.

İnternet bağlantısı

Ya araç içi OnStar Wi-Fi etkin noktası ya da örn. akıllı telefon gibi harici bir cihaz üzerinden bir İnternet bağlantısı gerekir.

HOME öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin. Wi-Fi menüsünü görüntülemek için **Wi-Fi** öğesini seçin.

Wi-Fi'nin etkinleştirildiğinden emin olun ve ardından **Wi-Fi Ağlarını Yönet** öğesini seçin.

Yeni bir bağlantı kurmak için **Başka Ağ Ekle** öğesini seçin. Ekrandaki talimatları takip edin.

Bir uygulama indirme

Harici uygulamalar Bilgi ve Eğlence Sisteminde kullanılmadan önce indirilmeleri gerekir.

HOME öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin. İndirilmeye uygun bütün uygulamalara erişim elde etmek için gözat sekmesini seçin. İstediğiniz uygulamayı seçin ana sayfasını ekrana getirin ve ardından indirme işlemini başlatın.

Not
Bilgi ve Eğlence Sistemine indirilen uygulamalara ana ekrandan da ulaşılabilir.

Uygulamanın başlatılması

HOME öğesine basın, gerekirse ana ekran sayfalarını kaydırın ve ardından başlatmak istediğiniz indirilmiş uygulamayı seçin.



Not
İndirilen uygulamaya bağlı olarak, uygulamanın ilk çalıştırılması sırasında bir kayıt işlemi gerekebilir.

Uygulamanın silinmesi

HOME öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin.

İndirilmiş bütün uygulamalara erişim sağlamak için, halihazırda indirilmiş uygulamaların sekmesini seçin.

İstediğiniz uygulamayı seçin ana sayfasını ekrana getirin ve ardından silme işlemini başlatın.

Uygulama Bilgi ve Eğlence Sisteminden silinir.

Ayarlar

İnternet bağlantısı
HOME öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından ağ menü öğesini seçin.

İstenen ağı etkinleştirin.

Bilgi
Uygulama mağazasıyla ilgili bilgileri görüntülemek için, **HOME** öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından bilgi menü öğesini seçin.

Kullanım şartları ve gizlilik bildirimi
Kullanım şartları veya gizlilik bildirimini görüntülemek için, **HOME** öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin. Ayarlar sekmesini seçin. İstenen menü öğesini seçin.

İsterseniz, metinleri e-posta hesabınıza gönderebilirsiniz.

Ekranın altındaki **E-posta** öğesini seçin. E-posta adresinizi girin ve girişinizi onaylayın. İlgili metin e-posta hesabınıza iletilir.

Kullanıcı sıfırlama
Girilen tüm kayıt verilerini silmek için, **HOME** öğesine basın ve ardından **SHOP** öğesini seçin. Ayarlar sekmesini seçerek ayarlar menüsünü görüntüleyin ve ardından tüm kullanıcıya özel ayarları sıfırlayın.

Navigasyon

Genel Bilgiler 46
Kullanım 47
Hedef girişi 53
Kılavuz 59

Genel Bilgiler

Navigasyon sistemi sizi güvenilir bir şekilde hedefinize götürecektir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin çalışması

Navigasyon sistemi aracın pozisyonu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Pozisyon GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

Önemli bilgi

TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler topam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında bir trafik sorunu olursa, önceki ayara bağlı olarak yolun değiştirilip değiştirilmemesi konusunda bir mesaj görüntülenir.

TMC trafik bilgisi harita ekranında sembollerle veya TMC mesajları menüsünde ayrıntılı bir metin ile görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

TMC trafik istasyonlarının seçilebileceği navigasyon menüsü ⇨ 47.

Harita bilgileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir. USB girişi ile harita yazılımı güncellemek için, atölyeniz ile iletişime geçin.

Kullanım

Navigasyon haritasını görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın ve ardından **NAV** simgesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değil



Güncel yer seyir yönünü gösteren bir oka sahip bir daire ile gösterilir.

Yaklaşık 15 saniye zaman aşımından sonra, uygulama tepsisi ve etkileşim seçim çubuğu kaybolarak harita tam ekranda gösterilir.



Uygulama tepsisini ve etkileşim seçim çubuğunu tekrar görüntülemek için ekranda bir yere dokunun.

Güzergah kılavuzu etkin



- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket eden araç bir daire ile işaretlenmiştir.
- Sonraki dönüş manevrası ekranın sağ tarafındaki bir ok sembolü ile belirtilir.
- Şerit kılavuzu ekranın sağ tarafında verilmiştir.
- Varış saati, ok sembolünün üstünde gösterilmiştir.
- Sonraki dönüş manevrasına olan mesafe, ok sembolünün altında gösterilmiştir.

Haritanın elle idaresi

Kaydırma

Haritada gezinmek için, parmağınızı ekranda herhangi bir yere yerleştirin ve gitmek istediğiniz yöne bağlı olarak yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin.

Yeni bölüme gösterecek şekilde harita kayar.

Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** öğesini seçin.

Merkezleme

Ekranda istenen konuma dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir ○ gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Mevcut konuma dönmek için, etkileşim seçim çubuğunda **RESET** öğesini seçin.

Yaklaşma

Seçili bir harita konumuna yakınlaşmak için **BÜYÜT** öğesini seçin.

Uzaklaşmak ve seçili konumun etrafında daha büyük alana bakmak için **KÜÇÜLT** öğesini seçin.

Genel bakış tuşu

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, etkileşim seçim çubuğunda **GENEL BAKIŞ** ekran tuşu gösterilir.

Haritada halihazırda aktif olan güzergahın genel bakışını göstermek için **GENEL BAKIŞ** öğesini seçin.

Ekran butonu **RESET** olur.

Normal görünüme geri dönmek için, **RESET** öğesini seçin.

Harita ekranı

Görüntüleme modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** öğesini seçin.

İstenilen harita ekranını (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) seçin.

Not

Alternatif olarak, değişik harita görünümleri (**3D Görüntü**, **Hedef yukarda görüntüsü**, **Kuzey yukarda görüntüsü**) arasında hızlı geçiş yapmak için tekrarlı şekilde uygulama tepsisindeki ⊙ ögesini seçebilirsiniz.

Ses bilgileri

Eğer **Audio bilgi - Açık** ayarlı ise, istasyon, albüm ya da o an çalınan şarkı hakkında bilgi harita ekranında görüntülenir.

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** öğesini seçin.

Audio bilgi - Açık veya **Audio bilgi - Kapalı** ayarlayın.

Ekran modu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** öğesini seçin.

Gün / Gece modu menü noktasını seçiniz.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Ekranın otomatik ayarlanmasını istiyorsanız, **Otomatik** öğesini etkinleştirin.

Binaların görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** öğesini seçin.

Binalar 3D ya da normal şekilde görüntülenebilir.

3D Bina - Açık veya **3D Bina - Kapalı** ayarlayın.

Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Harita görüntüsü** öğesini seçin.

Sistem özel manevralar olduğunda haritayı yakınlaştırabilir.

Otomatik zoom - Açık veya **Otomatik zoom - Kapalı** ayarlayın.

POI simgeleri

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **"Özel hedef" sembollerini göster** öğesini seçin.

Eğer **Önemli yer sembolleri** aktifleştirilmişse, mevcut konumun yakınındaki veya güzergahın üzerindeki ilgilenilen yerler haritada görüntülenir.


Önemli yer açık veya **Önemli yer kapalı** ayarlayın.

Eğer **Önemli yer sembolleri Açık** olarak ayarlanırsa, etkinleştirmek istediğiniz POI kategorilerini seçin.

Tüm kategorilerin seçimini kaldırmak için **Hepsini sil** öğesini seçin.

Mevcut konum hakkında bilgiler

Navigasyon menüsünü görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** öğesini seçin.

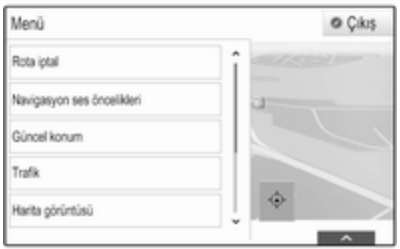

Güncel konum öğesini seçerek mevcut konumun etrafındaki en yakın adres, koordinatlar ve İlgilenilen yerler (⇨ 53) hakkında detaylı bilgileri gösteren ilgili alt menü açılır.



En yakın adres

Bu alt menüden en yakın adresi sisteme kaydedebilirsiniz.

Hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için **En yakın adres:** öğesini seçin.

Bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için

- veya bir kişi olarak ⇨ 23
- favori olarak ⇨ 19

Özel hedefler

Bu alt menüden, en yakın ilgilenilen yerlerden birisine ait güergah kılavuzunu başlatabilirsiniz.

İstenilen özel hedefi seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Başla menü noktasını seçiniz.

Bir hedefin nasıl girileceği hakkında detaylı açıklama için ⇨ 53.

Navigasyon verileri yönetimi

Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Kişisel veriler** öğesini seçin.

Navigasyon uygulamasına ait farklı veri saklama konumları listesi gösterilir.

Kişiler listesi

İlgili alt menüyü görüntülemek için **İrtibatlar** menü öğesini seçin.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm kayıtları sil** öğesini seçin. Komple kişiler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Kişileri düzenle modunu görüntülemek için, **İrtibat listesini işle** ögesini seçin.

Kişiler listesinin düzenlenmesi hakkında detaylı açıklamalar için ⇨ 23.

Mevcut hedefler listesi

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Son hedefler** menü öğesini seçin.

Mevcut hedefler listesindeki tüm girişleri silmek için **Tüm hedefleri sil** öğesini seçin. Komple son varış noktaları listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Tek tek varış noktalarını silmek için, **Münferit hedefleri sil** ögesini seçin. Mevcut varış noktalarının listesi görüntülenir. İlgili varış noktasının yanına ─ ögesini seçin. Hedefi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

İndirilen POI'ler

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Önemli Yerler** menü öğesini seçin.

Sisteme önceden indirilen POI'ler silinebilir. Diğer POI'ler sistemde kalır.

Kişiler listesindeki tüm girişlerin silinmesi için **Tüm önemli yerleri sil** öğesini seçin. Komple özel hedefler listesini silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Sadece ayrı kategorileri silmek için, özel hedef kategorilerinin bir listesini görüntülemek için **Kişisel kategorileri sil** ögesini seçin. İlgili kategorinin yanına ─ ögesini seçin. Kategoriyi silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

Hedef verilerinin bir USB cihazına yüklenmesi

Sonraki kullanım için, ör. diğer araçlarda, araç kişileri listesini ve önceden indirilen POI'leri (bkz. aşağıdaki "Kullanıcı tanımlı POI'leri oluşturma ve indirme") bir USB cihazına kaydedebilirsiniz:

Kayıtlı yerleri yükle menü noktasını seçiniz.

Kişiler listesi ve POI verileri bağlanılan USB cihazında "F:\myContacts" veya "F:\myPOIs" klasörlerinde saklanır, burada "F:\" ise USB cihazının ana klasörüdür.

Not

Bu fonksiyon sadece eğer yeterli depolama alanına sahip bir USB cihazı bağlanıysa gerçekleştirilebilir.

Oto tamamlama işlevi

Oto tamamlama işlevi tarafından kullanılan varış noktası girişleri listesini silmek için, **Otomatik tamamlamayı sil** ögesini seçin.

Kişiler verilerinin indirilmesi

Araç kişileri listenizi diğer araçlardaki Bilgi ve Eğlence sistemleri ile karşılıklı değiştirebilirsiniz:

Bir USB cihazına verileri yüklemek için, yukarıdaki "Hedef verilerinin bir USB cihazına yüklenmesi" bölümüne bakınız.

USB cihazının diğer aracın Bilgi ve Eğlence sistemine bağlanması ⇨ 40.

İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, kişilere ait veriler Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

İndirilen kişiler daha sonra **REHBER** menüsü üzerinden seçilebilir ⇨ 23.

Kullanıcı tarafından tanımlanan POI'lerin oluşturulması ve indirilmesi (Önemli Yerler)

Bilgi ve Eğlence sisteminde önceden tanımlanmış POI'lere ilaveten, kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayan kullanıcı tanımlı POI'ler oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bu POI'ler Infotainment sistemine yüklenebilir.

Her POI için, ilgili konumun GPS koordinatlarını (enlem ve boylam değerleri) ve tanımlayıcı bir isim belirtmeniz gerekir.

Bilgi ve Eğlence sistemine POI verilerini indirdikten sonra, ilgili POI'leri **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilir hedefler olarak bulabilirsiniz, bkz. "Hedef girişi" bölümünde "POI girişi" ⇨ 53.

POI verileri ile metin dosyası oluşturma

Rastgele bir isim ve dosya uzantısı **.poi** ile bir metin dosyası (ör. basit bir metin düzenleyicisi yazılımı kullanarak) oluşturun, ör. "TomsPOIs.poi".

Not
Metin dosyasını kaydederken karakter kodlaması **UTF-8** (Unicode) seçilmelidir. Aksi takdirde POI verileri sisteme doğru şekilde alınmayabilir.



POI verilerini aşağıdaki formatta metin dosyasına girin:

Enlem ve boylam koordinatları, "POI'nin adı", "Ek bilgi", "Telefon numarası"

Örnek:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "Bonn, Hellweg 6", "02379234567", yukarıdaki çizime bakın.

GPS koordinatları basamaklı gösterilmeli ve alınmalıdır, ör., bir topografik haritadan.

İlave bilgiler ve telefon numarası dizileri opsiyoneldir. Örn. ek bilgi gerekmiyorsa, ilgili konuma "" girilmesi gerekir.

Örnek:
7.0350000, 50.6318040, "Michaels Home", "", "02379234567".

POI ismi ve ilave bilgi dizileri 60 karakteri aşmamalıdır. Telefon numarası dizisi ise 30 karakteri aşmamalıdır.

Her hedef adresin POI bilgileri ayrı bir tek satıra girilmelidir, yukarıdaki çizime bakın.

POI verilerinin bir USB cihazına depolanması

Bir USB cihazının kök dizininde, "**myPOIs**" adlı bir klasör oluşturun, örneğin "F:\myPOIs", burada "F:\" USB cihazının kök klasörüdür.

"myPOIs" klasöründe, POI'lerinizi içeren metin dosyasını kaydedin, örneğin "F:\myPOIs\TomsPOIs.poi".

POI bilgilerinin çeşitli alt menülerde organize edilmesi

İsteğe bağlı olarak, metin dosyalarını gelişigüzel adlandırılmış birden fazla alt klasörde organize edebilirsiniz (maks. alt klasör yapısı derinliği: 2).

Örnekler: F:\myPOIs\AnnsPOIs veya F:\myPOIs\MyJourney\London, burada F:\ USB cihazının kök dizininin adıdır.

Not

Bir klasöre sadece alt klasörler veya sadece POI dosyaları kaydedilebilir. İkisinin bir karışımı, sisteme doğru şekilde alınmaz.

POI bilgileri aracın bilgi ve eğlence sisteminde bu şekilde organize edildikten sonra (aşağıdaki indirme tanımlamasına bakın), **Önemli Yerler** menüsünde seçilebilen alt menülerin bir listesi görünür.

Bir alt menü seçildikten sonra, daha ayrıntılı alt menüler ve alınmış POI kategorilerinin ilgili listeleri görünür.

POI verilerinin bilgi ve eğlence sistemine indirilmesi

Üzerinde kullanıcı tarafından tanımlanan POI verileri bulunan USB cihazını Infotainment sisteminin USB girişine bağlayın ⇨ 40.

İndirmeyi onaylamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

Onaylandıktan sonra, POI verileri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilecektir.

İndirilen POI'ler **Önemli Yerler** menüsü üzerinden hedefler olarak seçilebilir, bkz. "Hedef girdisi" bölümündeki "POI girişi" kısmı ⇨ 53.

Hedef girişi

Güzergah kılavuzuna ait bir hedef ayarlamak için navigasyon uygulaması farklı seçenekler sunar.

Navigasyon haritasını görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve sonra **NAV** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** ögesini seçin ve ardından farklı giriş adresi seçeneklerinden birini seçin.



Bir seferlik varış noktası girişi

Menünün en üst sırasında bulunan giriş alanına dokunun. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.


Bir adres ya da arama terimi girin ve girişinizi onaylayın.

Muhtemel varış noktaları içeren iki liste oluşturuldu. Liste sekmeleri arasında değişim yapmak için, ekranın en üst sırasında bulunan **Adres** ya da **Öne. Yerl.** ögelerine dokunun.

Adres listesi:



Özel Hedefler listesi:

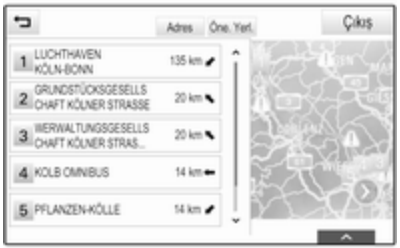

Özel hedeflerin ayrıntılı tanımı için, aşağıdaki "Özel Hedefler girişi" kısmına bakın.

Varış noktalarından birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.



Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Adres giriş ekranı

ADRES menü noktasını seçiniz. **Adres gir** ekranı görüntülenir.



Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokunun. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

Not
Ekranın tamamen doldurulması gerekli değildir.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki ✔ ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Kavşak giriş ekranı

KAVŞAK menü noktasını seçiniz. **Kavşak gir** ekranı görüntülenir.



Adres parçası girişlerinin yanındaki giriş alanlarından birine dokunun. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

Gerekli varış noktası bilgisini girin.

Girişinizi onaylamak için, ekranın üst sağ köşesindeki ✔ ögesini seçin.

Eğer girilen bilgilere göre birden fazla olası hedef varsa, bulunan eşleşmiş tüm hedeflerin listesi gösterilir. İstenen adresi seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Özel hedefler girişi

İlgilenilen yer (POI) ör. benzin istasyonu, park alanı veya lokanta gibi sizin ilginizi çeken özel bir yer olabilir.

Navigasyon sisteminde kaydedilen veriler, haritada belirtilen pek çok sayıda önceden tanımlı POI'leri içerir (eğer aktifse, ⇨ 47).

Sistemde ayrıca münferit POI'ler de kaydedebilirsiniz, bkz. "Kullanım" bölümündeki "Kullanıcı tanımlı POI'leri (POI'lerim) oluşturma ve indirme" ⇨ 47. Bu POI'ler, POI ana kategorisi **Önemli Yerler** üzerinden hedefler olarak seçilebilir.

Güzergah kılavuzuna ait bir POI'yi hedef olarak seçmek için, etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** öğesini seçin ve sonra **Önemli Yerler** öğesini seçin. Arama alanı seçimi için bir liste görüntüleniyor.

Bir arama konumunun ayarlanması

Seçeneklerden birini seçin.



Not
Yol üzerindeki önemli yerler ve **Hedef bölgedeki önemli yerler** seçenekleri sadece güzergah kılavuzu etkinken mevcuttur.

Eğer **Başka önemli yerler** seçili ise, bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

İstenen konumu girin ve girişinizi onaylayın.

Özel hedef kategorilerine ait bir liste görüntülenir.

Kategoriler üzerinden POI'leri arama

Listedeli ana kategorilerden birini seçin. Alt kategorilerle birlikte bir liste gösterilir.

İlgili ana kategoride mevcut olan tüm POI'leri göstermek için **Hepsini listele** öğesini seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Bir alt kategori içindeki tüm POI'leri göstermek için ilgili alt kategoriyi seçin. Liste içinde gezinin ve istenen POI seçin.

Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

İsim girişi üzerinden POI'leri arama

Belirli bir POI, bir kategori veya belirli bir konum için POI ana kategorileri listesindeki veya alt kategori listelerinden birisindeki **Harf ile hecele** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

Klavyeler hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 18.

İstenen adı veya kategoriyi girin.

Girdinizi onaylamak için ✔ öğesini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen POI hakkında daha fazla bilgi için, ekranın üst sağ köşesinde bulunan **Bilgi** ögesine dokunun.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Mevcut hedefler listesi

GEÇMİŞ menü noktasını seçiniz.

Halihazırda girilen tüm hedeflerin listesi gösterilir.



Girişlerden birisini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Kişiler listesi

REHBER menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.



Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir adres kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı güzergah simgesi gösterilir.

Doğrudan hedef ayrıntıları görünümünü görüntülemek için öğesini seçin.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişi için birden fazla adres kaydedilmişse, istenen kişiler girişini seçin. Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen adreslerden birini seçin. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Haritadan bir adresin seçilmesi

Haritada istenen konuma tıklayın. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir ○ gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.



Etikete tıklayın. Hedef detayları ekranı gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Başla** öğesini seçin.

Yol noktalı seyahatler

Bir ara nokta, bir güzergahın son hedefine giderken hesaplanan aradaki bir hedef olarak dikkate alınır. Bir ara nokta seyahati oluşturmak için bir veya daha fazla ara noktası ekleyebilirsiniz.

Ara noktası seyahatinize ait son hedefi girin veya seçin ve güzergah kılavuzunu başlatın.



Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** öğesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş

manevranızı gösteren ok sembolünü dokunun. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** öğesini seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin.



Başla menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.



Ara nokta olarak ekle menü noktasını seçiniz. Güzergah tekrar hesaplanır ve yeni hedef mevcut güzergaha bir ara nokta olarak eklenir.

İstendiği takdirde, yukarıda anlatıldığı gibi başka ara noktalar da girin.



Güzergahın tamamını ara noktalarla birlikte kaydetmek için, **Kayıt** öğesini seçin.

Ara nokta seyahati kişiler listesinde **Kayıtlı turlar** klasörüne kaydedilir ve nihai hedefiyle belirtilir.

Kaydedilmiş ara nokta seyahati, kişiler listesinden çağrılabilir.

Ara noktalı bir seyahatin nasıl düzenleneceğine ait detaylı bilgiler için ⇨ 59.

Yeni varış noktası

Yeni bir varış noktası ayarlamak için, önceden geçerli olan varış noktasına güzergah kılavuzluğunu iptal edip

yeni bir varış noktası seçebilirsiniz. Ya da doğrudan yeni bir varış noktası seçebilirsiniz.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında, harita ekranındaki etkileşim seçim çubuğunda **HEDEF** öğesini seçin.

Alternatif olarak güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolünü dokunun. Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **HEDEF** öğesini seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin.

Başla menü noktasını seçiniz. Ekranda bir mesaj belirir.

Yeni hedef ayarla menü noktasını seçiniz. Güzergah yeniden hesaplanır ve yeni varış noktası ayarlanır.

Bir hedefin çağrılması

Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Seçilen konumda bir telefon görüşmesi başlatmak için **Çağrı** öğesini seçin.

Not
Çağrı ekran tuşu, ilgili konuma bir telefon numarası kaydedilmişse mevcuttur.

Hedeflerin kaydedilmesi

Kişiler girişi
Bir hedefin girilmesinden sonra ve güzergah kılavuzunun başlamasından önce, hedef detayları ekranı gösterilir.

Kişiler listesinde ilgili hedefi kaydetmek için **Kayıt** öğesini seçin. Kişiler listesinde bir adresin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ⇨ 23.

Not
Kayıt ekran tuşu sadece eğer sistemde adres zaten kayıtlı değilse vardır.


Favori
Favoriler neredeyse tüm ekran görüntülerinde kaydedilebilir.

Hedef favorilerin nasıl kaydedileceği hakkında detaylı açıklama için ⇨ 19.

Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

Görsel talimatlar
Ekranda görsel talimatlar verilir.

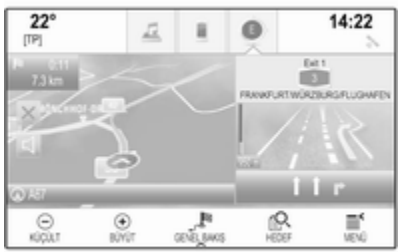

Navigasyon ses komutları
Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Ses komutları fonksiyonunu aktifleştirmek ve sesi ayarlamak için aşağıdaki "Navigasyon ses ayarları" bölümüne bakınız.

Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzunun başlatılması

Güzergah kılavuzunu seçilen yeni bir hedefe göre başlatmak için, hedef detayları ekranındaki **Başla** öğesini seçin.

Güzergah kılavuzunu en son seçilen hedefe doğru başlatmak için, etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** öğesini seçin ve ardından **Devam et** öğesini seçin.

En son seçilen hedefe doğru güzergah kılavuzu tekrar başlatıldı.

Rota rehberliğini iptal etme

Güzergah kılavuzunu iptal etmek için opsiyonel olarak:

- Navigasyon harita ekranında × ögesi üzerine dokunun.
- Etkileşim seçim çubuğundaki **MENÜ** seçin ve ondan sonra **Rota iptal** öğesini seçin.
- Güzergah kılavuzu menüsünü görüntülemek için ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı gösteren ok sembolüne dokunun.

  Etkileşim seçim çubuğunda **SON** öğesini seçin.

Navigasyon ses ayarları

Sessiz (Mute)

Navigasyon ses komutlarını geçici olarak sessize almak için, harita ekranının sol tarafındaki 🔊 ögesini seçin. Simge 🔇 olarak değişir.

Sistemi sessiz moddan çıkartmak için, tekrar 🔇 ögesini seçin.

Sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** öğesini seçin.

Eğer **Sesli bildirmeler - Açık** ayarlı ise, aktif güzergah kılavuzu sırasında navigasyon ses komutları sistem tarafından okunur.

Sesli bildirmeler - Açık veya **Sesli bildirmeler - Kapalı** ayarlayın.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise, sistem tarafından herhangi bir navigasyon ses komutu sağlanmaz.

Telefon aramaları esnasında sesli uyarılar

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Navigasyon ses öncelikleri** öğesini seçin. **Tel. çağrıları esna. anonslar** menü öğesini seçin.

Eğer **Açık** ayarlı ise, telefon aramaları sırasında da navigasyon ses komutları okunur.

Eğer **Kapalı** ayarlı ise herhangi bir sesli komut verilmez. Eğer **Bip** ayarlı ise, anons yerine sadece bir bip sesi duyulur.

Ses seviyesi

Ses komutlarının sesini ayarlamak için, − veya + öğesini seçin.

Trafik olayları hakkında bilgi

Trafik listesi

Aracın konumuna yakın yerlerde gerçekleşen trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **HOME** üzerine tıklayın ve **TRAFİK** ögesini seçin.

Alternatif olarak, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik** öğesini seçin. **Yakındaki trafik olaylarını göster** menü öğesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, liste ekranda şu şekilde görüntülenir:



Eğer güzergah kılavuzu etkin ise, iki ek ekran düğmesi görüntülenir: bütün trafik olaylarını gösteren bir liste için **Hepsi** ve sadece sizin o anki güzergahınızı ilgilendiren trafik olaylarını gösteren bir liste için **Rota boyunca**.

Varsayılan şekilde, liste aracın konumuna olan uzaklığa bağlı olarak düzenlenir. Listeyi alfabetik olarak düzenlemek için, ekranın en üst sırasında bulunan **Sırala** ögesini seçin.

İlgili trafik olayı ile alakalı daha ayrıntılı bilgi için listedeki maddelerden birine dokunun.

Not
Eğer trafik listesi ana ekranda bulunan **TRAFİK** ekran düğmesi ile girilmişse, trafik ayarları için olan menüye girmek için sol üst köşedeki ≣ ögesine dokunun.

Haritadaki trafik simgeleri
Eğer **Haritada sembol göster - Açık** ayarlı ise, mevcut konumun yakınındaki ve güzergahın üzerindeki trafik kazası simgeleri haritada görüntülenir.

Haritada sembol göster - Açık veya **Haritada sembol göster - Kapalı** ayarlayın.

Trafik güzergahı
Bu altmenü, güzergah kılavuzu öncesi ve esnasında trafik kazaları ile sistemin nasıl ilgileneceği ayarlarını içerir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik yönlendirmesi öncelikleri** menü öğesini seçin.

Yavaş trafik genellikle engellenmesi istiyorsanız **Yavaş akan trafiği önle**'i **Açık**'ye ayarlayın.

Otomatik önlenecek trafik veya **Önlemeden önce bana sor** menü noktasını seçiniz.

Trafik kazaları tipleri
İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik tipleri** menü öğesini seçin.

Engellenecek trafik kazalarının tiplerini seçin.

TMC istasyonları
TMC radyo istasyonları, güzergahın hesaplanmasında dikkate alınan mevcut trafik istasyonuna bilgiler verir.

Not
Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **TMC istasyonu** menü öğesini seçin.

Varsayılan ayar olan **Otomatik** farklı TMC istasyonlarına başvurur.

Eğer özel bir TMC istasyonunu incelemek istiyorsanız, listeden ilgili istasyonu seçin.

Eğer bu istasyon artık alınmıyorsa, sistem **Otomatik** fonksiyonuna geri döner.

Güzergah ayarları

Etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yönlendirme öncelikleri** öğesini seçin.

Güzergah stili

Hangi kritere göre güzergahın hesaplanacağını belirlemek için, **Rota türü** öğesini seçin.

Listeden **Hızlı**, **Çevre dostu** veya **Kısa** seçin.

Eğer **Çevre dostu** seçilmişse, aracın yüküne göre ekonomik güzergah stili adapte edilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Eko profil işle** menü öğesini seçin.

Bulunan yük seçenekleri arasında seçim yapmak için **Tavan yükü** ve **Römork** tekrar tekrar seçin. İstenildiği gibi seçenekleri ayarlayın.

Yol seçimi

Güzergahın hesaplamasında hangi yol tiplerinin dahil edilebileceği görmek için listeden seçin.

Güzergah değişikliği

Güzergah kılavuzu etkin durumdayken güzergahı değiştirmek için, ekranın sağ tarafındaki sonraki dönüş manevranızı belirten ok sembolüne tıklayın.

Güzergah kılavuzu menüsü gösterilir.

Not
Güzergah kılavuzu menüsü sadece güzergah kılavuzu aktifken gösterilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu sırasında güzergah ayarlarını değiştirmek için güzergah kılavuzu menüsü ilave seçenekler sunar.

Dönüş listesinin gösterilmesi

Dönüş listesinde, bulunduğunuz yerden başlayarak, hesaplanan güzergahtaki tüm caddeler gösterilir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **DÖN. LİSTESİ** öğesini seçin. Dönüş listesi gösterilir ve sonraki manevra sistem tarafından okunur.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- caddenin, otoyol veya otoyol kavşağının adı
- yön oku
- güzergah üzerindeki bir sonraki caddeye olan mesafe
- sonraki caddeye ulaşmak için tahmini varış süresi

Belirli bir liste öğesindeki mevcut tüm bilgileri görüntülemek için, ilgili liste öğesini seçin ve ondan sonra ekranın üst çizgisindeki **Bilgi** öğesini seçin.

Caddelerin güzergah kılavuzuna dahil edilmemesi

Güzergah kılavuzu başlatıldıktan sonra, daha önce hesaplanmış olan güzergahtan bazı caddeleri silebilirsiniz. Hariç tutulan caddeleri atlayarak güzergah tekrar hesaplanır.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ÖNLE** öğesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.

Engellemek istediğiniz cadde, otoyol veya otoyol kavşağını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

İstenen mesafe opsiyonu seçiniz.

İlgili cadde veya otoyol dönüş listesinin üstündeki **Önlenmiş alanlar** bölümünde kırmızı bir ✔ ile gösterilir.

Not

Önlenmiş alanlar bölümü, trafik kazaları olan yolların sistem tarafından otomatik engellemesini de içerir.

Engellenen caddeyi veya otoyolu güzergaha tekrar dahil etmek için, ilgili liste öğesi seçimini iptal edin.

Ara nokta listesinin gösterilmesi

Eğer bir ara nokta seyahatinde iseniz, güzergah kılavuzu menüsü ara nokta seyahatinde değişiklik yapılabilmesi için ek menü fonksiyonları içerir.

Ara nokta listesi, sonraki gelen ara noktadan başlayarak hesaplanan ara noktası seyahatlerine ait tüm ara noktaları gösterir.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **ARA HEDEF.** öğesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.



Kayıtlı her listede gösterilen bilgiler:

- ara noktası adı veya adresi
- bir sonraki ara noktasına kadar olan mesafe
- sonraki yol noktasına ulaşmak için tahmini varış süresi

Ara noktası seyahati düzenlenmesi

Ara nokta seyahatini istenilen şekilde ayarlamak için, güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **İŞLE** ögesini seçin. Ara noktaları listesi görüntülenir.

Listedeki ara noktalarına ait konumu değiştirmek için, ilgili liste öğelerinin yanındaki ▲ ve ▼ öğelerini seçin.

Listeden bir ara noktayı silmek için, × öğesini seçin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın üstündeki **Kayıt** öğesini seçin.

Ara noktası seyahati optimizasyonu

Eğer birden falza ara noktası eklenmişse ve ara noktası seyahati pek çok kez düzenlenmişse, ara noktalarını en verimli sırada tekrar düzenlemek isteyebilirsiniz.

Güzergah kılavuzu menüsüne ait etkileşim seçim çubuğundaki **OPTİMİZE** öğesini seçin.

Ara noktaları listesi güncellenene kadar bekleyin.

Değişiklikleri kaydetmek için ekranın üstündeki **Kayıt** öğesini seçin.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 65
Kullanım 67

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü sesli komut özelliği Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

Not
Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Önemli bilgi
Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir.

  Böyle bir durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmeniz gerekir. Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 28.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi
Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi Ekranının dilini yabancı ülkenin diline değiştirmeniz gerekir.

Ör., eğer ekran mevcutta İngilizce ise ve Fransa'da bulunan bir şehrin ismini girmek istiyorsanız, Ekran dilini Fransızcaya çevirmeniz gerekir.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 28.

Hedef adresleri için giriş sırası
Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girilme sırası, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

- Avusturya, Almanya:

  <şehir> <sokak> <kapı numarası>
- Belçika, Fransa, İngiltere:

  <kapı numarası> <sokak> <şehir>
- Danimarka, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Rusya, İspanya, İsviçre, Türkiye:

  <sokak> <kapı numarası> <şehir>

Konuşma algılamayı ayarlama
İnfotainment sistemindeki gömülü konuşma algılamaya ait çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar yapılabilir.

HOME tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Sesli** öğesini seçin.



Güvenlik Seviye Ayarı
İlgili alt menüde seçilen opsiyona göre, konuşma algılama sizin komutlarınızı doğru anlarken az veya çok 'emin' olur.

Sık onay iste: Eğer seçilirse, komutlarınızı onaylamak için sistem göreceli olarak sürekli sorar. Buna karşı, pek çok durumda sistem doğru işlemi gerçekleştirir.

Az onay iste: Eğer seçilirse, ses komutlarınızı onaylamak için sistem daha az soru sorar. Buna mukabil, sistem bazen komutlarınızı yanlış çevirebilir ve doğru işlemi yapamayabilir.

Not
Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Sık onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, ör. komutlarınızı konuşma algılamanın düzgün anlayacağı şekilde vermeye başladıkça, **Az onay iste** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

Bildirme uzunluğu
Konuşma algılamanın verdiği bildirimler ve sorulara ait uzunluk ve detay seviyesi, ilgili alt menüde ayarlanabilir.

Sesli geri bildirme hızı
Konuşma algılamanın sorduğu soruların ve yaptığı bildirimlerin hızı ilgili alt menüde ayarlanabilir.

Eğer **Orta** seçilmişse, sistemin konuşma oranı doğal konuşmaya karşılık gelir.

Not
Konuşma algılama kullanmayı başlatmak için **Uzun** ayarını kullanmak avantajlı olabilir. Tecrübe kazandıkça, **Kısa** ayarını kullanmak avantajlı olabilir.

Ekran "Ne Söyleyebilirim?" İpuçları
Olası sesli komutların ekranda görüntülenmesini isteyip istemediğinize bağlı olarak, **Ekran "Ne Söyleyebilirim?" İpuçlarını Açık** veya **Kapalı** olarak ayarlayın.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Bu fonksiyonun mevcut olup olmaması akıllı telefonunuza bağlıdır. Uyumluluk hakkında daha faza bilgi için, internet sitemizi ziyaret edin.

Kullanım

Gömülü konuşma algılama

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Not
Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyondaki tuşu ile aktivasyon
Direksiyon üzerindeki tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, sesli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve o anda kullanılabilen en önemli komutları içeren yardım menüleri Bilgi-Ekranı veya Sürücü Bilgi Sisteminde gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün üst sol köşesindeki konuşma algılama sembolü beyazdan kırmızıya döner.

Şimdi bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komut verebilirsiniz (örn. önceden ayarlı bir radyo istasyonunu açmak).

Merkez ekrandaki SES ekran tuşu ile aktivasyon
Bir orta ekran ana menüsündeki etkileşim seçim çubuğunda bulunan **SES** öğesini seçin.

Ses sisteminin sesi kısılır, esli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve merkezi ekranda en önemli komutları içeren bir yardım menüsü gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur. Yardım menüsünün sağ tarafındaki konuşma algılama sembolü siyahtan kırmızıya döner.

Şimdi bir ses komutu verebilirsiniz, yukarıdaki açıklamaya bakınız.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama
Direksiyondaki veya tuşuna yukarıya (ses seviyesi artar) veya aşağıya (ses seviyesi azalır) basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki 🎤 tuşuna basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyuluy, konuşma lgılama sembolü kırmızıya döner ve beklemye gerek kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyaloğu iptal etmek ve konuşma algılamayı etkisizleştirmenin çeşitli yolları vardır:

- "**İptal et**" veya "**Çık**" deyin.
- Direksiyon üzerindeki ↩ tuşuna basın.
- Eğer konuşma algılama oturumu merkezi ekrandaki **SES** ekran tuşuyla başlatılmışsa, alternatif olarak:
  - Kontrol panelindeki **HOME** üzerine basın.
  - Yardım menüsünde ⮌ veya **Çıkış** öğesini seçin.

Aşağıdaki durumlarda, bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından bilinmeyen komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

Sesli komutlarla çalışma

Konuşma algılama ya doğal olarak cümle şeklindeki komutları veya uygulamayı ve işlemi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- "**Yardım**" deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.
- Sesli uyarı, 🎤 tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini bekleyin ve komutu ne çok hızlı, ne de çok yavaş, doğal bir şekilde söyleyin. Kısa ve direkt komutlar verin.

Genelde komutların teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "Mehmet Korkmaz'ı iş yerinden ara", "Oynat" ardından sanatçı ya da şarkı ismi, "Ayarla" ardından radyo dalga bandı ve frekans/istasyon adı ya da "Adresi bul" ardından adres, örneğin "123 Bağdat Caddesi, İstanbul".

Karışık komutlarda ya da bilgi eksikken sistem bir diyalog sekmesi açar.

Bir "İlgilenilen Nokta" aranırken, sadece ana zincirler isimle seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için, bir kategorinin adını söyleyin, örn. "Restoranlar", "Alışveriş merkezleri" veya "Hastaneler" gibi.

"Telefon" veya "Telefon komutları" derseniz, sistem bir telefon çağrısı talep edildiğini anlar ve yeterli ayrıntılı bilgi elde edilinceye kadar ilgili sorularla yanıt verir. Telefon

numarası bir ad ve bir yerle birlikte kaydedilmişse, direkt komut her ikisini de içermelidir. örneğin "David Smith'i işten ara" gibi.

Liste öğelerini seçme
Bir liste görüntülendiğinde, sesli bir uyarı doğrulanmasını veya listeden bir öğe seçilmesini ister. Bir liste öğesi elle veya öğenin satır numarası söylenerek seçilebilir.

Bir ses algılama ekranındaki liste, diğer ekranlardaki bir listeyle aynı şekilde çalışır. Konuşma tanıma oturumu sırasında ekranda liste üzerinde elle kaydırma mevcut konuşma tanıma olayını askıya alır ve "Elle yapılan kontrolleri kullanarak listeden seçiminizi yapın, yüz plakasındaki geri tuşuna basın veya tekrar denemek için ekrandaki geri tuşuna basın" gibi bir komut söyler.

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

"Geri" komutu
Önceki menüye dönmek için, isteğe bağlı olarak: "**Geri**" deyin, kontrol panelindeki ◄ **BACK** tuşuna basın veya ⮌ tuşuna basın.

"Yardım" komutu
"**Yardım**" dedikten sonra, mevcut ekrana ait yardım komutu yüksek sesle okunur. İlave olarak, ekranda komut gösterilir.

Konuşma tanımanın nasıl başlatıldığına bağlı olarak, yardım komutu ya Sürücü Bilgilendirme Merkezinde veya merkezi ekranda gösterilir.

Yardım komutunu yarıda kesmek için, 🎤 tuşuna basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söylemeniz gerekir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi
Sürücü Bilgi Sisteminde bir sesli komut özelliği görüntülenene kadar direksiyondaki 🎤 tuşuna basılı tutun.

Ek olarak, Sürücü bilgi sistemindeki bir mesaj sizi ses doğrudan geçiş uygulamasının kullanıma hazır olduğu zaman hakkında bilgilendirir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama
Kontrol panelindeki ⏻ ögesini açın ya da direksiyondaki 🔊+ ya da 🔊− tuşlarına yukarı basın (ses arttırın) ya da aşağı basın (sesi azaltın).

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi
Direksiyon üzerindeki 🚫 tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler 70
Bluetooth bağlantısı 71
Acil çağrı 73
Çalıştırma 73
Metin mesajları 77
Cep telefonu ve telsiz cihazları 80

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

Teknik özellikle ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth fonksiyonu devreye sokulmalıdır.

Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

Bluetooth ayarları menüsü üzerinden, Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ve bağlantısı gerçekleştirilir.

Bluetooth ayarları menüsü

HOME tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.

Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak bağlantıyı kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

   İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz.

   Alternatif olarak, cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** öğesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin.
3. Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
4. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

  PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.
- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

  Eğer istenirse, Bilgi ve Eğlence sisteminin PIN kodunu değiştirmek için **PIN ayarla** seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. Yeni PIN kodunu girin ve girdiğinizi onaylayın.

  Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

6. Bilgi ve Eğlence sistemi ile cihaz eşleştirilmiştir ve cihaz listesi gösterilir.

Not
Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

7. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir.

   Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

Not
Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, Bilgi ve Eğlence sisteminde ilgili bir mesaj görünür.

Telefon uygulaması üzerinden eşleştirme

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.
2. **Cihaz eşleştir** menü noktasını seçiniz.
3. "Ayarlar uygulaması üzerinden eşleştirme" bölümünün 3. adımından itibaren devam edin (yukarıya bakın).
4. Cihaz başarı ile eşleştirildiğinde, telefon menüsü görünür.

Not
Bluetooth bağlantısı kesilirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında bir hata mesajı görüntülenir.

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

   İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin.
4. Cihaz bağlanmıştır ve cihaz listesinin **Bağlandı** alanında gösterilir.

Bir cihazın ayrılması

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

   İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. O anda bağlı olan Bluetooth cihazının yanındaki ✕ öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

1. **HOME** tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.
   İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** menü öğesini seçin.
2. Cihaz listesini görüntülemek için **Cihaz Yönetimi** seçin.
3. Silinecek Bluetooth cihazının yanındaki ─ öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.
4. Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not
Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Telefon uygulaması

HOME tuşuna basın ve daha sonra da ilgili menüyü görüntülemek için **TELEFON** simgesini (telefon sembollü) seçin.

Telefon portalı, sekmelerde erişilebilen farklı ekranlardan oluşur. İstenen sekmeyi seçin.

Not
Cep telefonu ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Tuş Takımı

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **Klavye** öğesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin ve **Çağrı** öğesini seçin. Numara aranır.

Hızlı aranan bir numarayı aramak için, numarayı girin ve son basamağa tıklayın ve basılı tutun. Numara aranır.

Kişiler

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **REHBER** öğesini seçin. Kişiler listesi gösterilir.



Kişiler listeleri hakkında detaylı bir açıklama için ⇨ 23.

İstenen kişiler girişine kaydırın.

Hızlı fonksiyon simgesi

Eğer bir kişiye ait sadece bir numara kaydedilmişse, kişiler listesinde ilgili girişin yanında bir hızlı arama simgesi gösterilir.

Çağrıyı doğrudan başlatmak için ✆ öğesini seçin.

Kişi detayları ekranı

Eğer bir kişiye ait birden fazla numara kaydedilmişse, ilgili kişiyi seçin.

Kişi detayları ekranı gösterilir.

Kişiye ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Çağrı listeleri
İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** tuşuna basın ve ardından **TELEFON** simgesini seçin.

Gerekirse, etkileşim seçim çubuğundaki **SON ÇAĞ** öğesini seçin. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.



Not
Kaçırılan çağrılar mevcut çağrı listesinde kırmızıyla işaretlenir ve uygulama tepsisindeki telefon simgesinin yanındaki ⚠ işaretiyle belirtilir.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Favoriler
Favoriler sayfasının getirilmesi.

Eğer gerekirse, sayfalarda gezinin.

İstenen favori ekran tuşunu seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 19.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon görüşmesi cevaplanması
Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Ekranın altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda **Cevap** öğesini seçin.

Bir telefon görüşmesi reddedilmesi
Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yok say** öğesini seçin.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi
HOME tuşuna basın ve ardından **AYARLAR** simgesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** seçin ve sonra **Telefon zili melodileri** öğesini seçin. Infotainment sistemine eşleştirilen tüm telefonların bir listesi gösterilir.

İstenen telefonu seçin. İlgili telefona ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

İstenen zil sesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için **Son** öğesini seçin.

Mikrofonun devre dışı bırakılması

Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** öğesini seçin.

Ekran butonu **Sesli** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesli** öğesini seçin.

Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması

Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **Ahize** öğesini seçin.

Ekran butonu **Ahizesiz** olur.

Eller serbest işlevini tekrar devreye sokmak için, **Ahizesiz** öğesini seçin.

İkinci telefon görüşmesi


İkinci bir telefon görüşmesi başlatma

İkinci bir telefon görüşmesi başlatmak için, gelen arama ekranında **Ekle** öğesini seçin. Telefon menüsü görünür.

İkinci bir telefon görüşmesi başlatılması. Detaylı açıklama için yukarıya bakınız.

İkinci görüşmenin başlatılmasını iptal etmek ve gelen-arama ekranına dönmek için **Güncel çağrı** öğesini seçin.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.

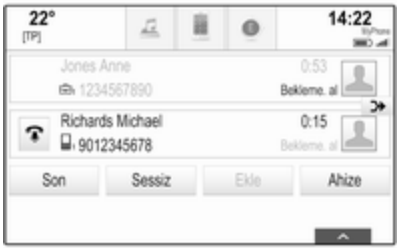

Gelen ikinci telefon görüşmesi

Gelen-arama ekranı altında arayanın ismini veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.

Mesajda **Cevap** veya **Yok say** öğesini seçin.

Telefon çağrılarının sonlandırılması


Her iki çağrıyı da sonlandırmak için ekranın altındaki **Son** öğesini seçin.

Sadece bir çağrıyı sonlandırmak için, ilgili çağrının yanındaki ☎ öğesini seçin.

Konferans çağrı

İki çağrıyı birleştirmek için ⤖ öğesini seçin. Her iki görüşme de aktif olur.


⤖ ekran tuşu ⇄ olur.

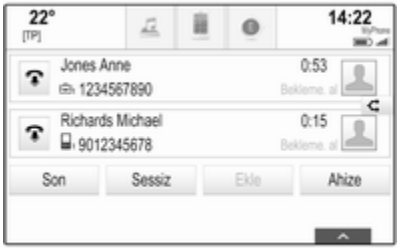

Çağrıları birleştirmeye son vermek için, ⇄ öğesini seçin.

Telefonlar

Cihaz listesini görüntülemek için etkileşim seçim çubuğundaki **TELEFONLAR** öğesini seçin.

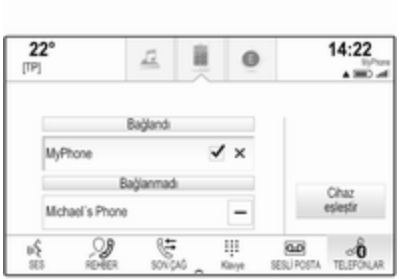

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

Metin mesajları

SMS uygulaması, metin mesajlarının Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden alınıp yanıtlanmasına olanak sağlar.

Not

Eğer araç 8 km/saat değerinden hızlı ilerliyorsa, test uygulamasının bazı fonksiyonları mevcut olmayabilir.

Ön koşullar

SMS uygulamasını kullanmak için şu ön şartların yerine getirilmesi gerekir:

- İlgili telefonun Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmelidir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- Telefona bağlı olarak, telefonda metin mesajları fonksiyonuna manüel olarak izin vermeniz gerekebilir (cihazın kullanım talimatlarına bakın).
- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

Metin uygulamasının başlatılması

HOME tuşuna basın ve daha sonra da **SMS** uygulama simgesini seçin.



Yeni bir metin mesajı alınırsa, bir mesajla bilgilendirilirsiniz. **SMS** uygulamasına girmek için ekran tuşlarından birini seçin.

Not
Metin mesajı uyarıları sadece metin ayarları menüsündeki **Metin alarmları** öğesi **Açık** olarak ayarlanmışsa görüntülenir.

Bir mesajın dinlenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** öğesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Not
Cep telefonuna bağlı olarak, cep telefonunda kayıtlı metin mesajlarının hepsi gelen kutusunda görüntülenmez.

Bir mesajı dinlemek için, ilgili mesajın yanındaki ◂)) ögesini seçin.

Alternatif olarak, mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin. Etkileşim seçim çubuğunda **DİNLE** öğesini seçin.

Bir mesajın görüntülenmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** öğesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj metninin tamamını görüntülemek için istenen mesajı seçin.



Gönderenin aranması

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** öğesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **Çağrı** öğesini seçin. Mesajı gönderen kişi aranır.

Bir mesajın yanıtlanması

Not
Cep telefonuna bağlı olarak, yanıtlama işlevi desteklenmeyebilir.

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** öğesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Etkileşim seçim çubuğunda **CEVAP** öğesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir.

İstenen ön tanımlı metin mesajını seçin.

Ön tanımlı mesajların hiçbiri amacınıza uygun değilse, yeni bir mesaj yazabilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi".

Bir mesajın silinmesi

Etkileşim seçim çubuğunda **GELEN KUTUSU** öğesini seçin. İlgili cep telefonunda kayıtlı olan metin mesajları bir listede görüntülenir.

Mesaj görünümünü görüntülemek için istenen mesajı seçin.

Metin mesajını silmek için, etkileşim seçim çubuğunda **Sil** öğesini seçin.

Cihaz listesi

Cihaz listesini görüntülemek için **TELEFONLAR** seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 71.

Metin ayarları

Ayarla menüsüne girmek için **Ayarlar** öğesini seçin.

Metin Uyarıları

Yeni bir metin mesajı alındığında açılır bir ekranla uyarılmak istiyorsanız, **Metin alarmları - Açık** ögesini ayarlayın.

Ön Tanımlı Mesajların Yönetimi

Ön tanımlı mesajların tümünü görüntülemek için **Ön tanımlı mesajları yönet** öğesini seçin.



Yeni bir mesaj eklenmesi

Not
Ön tanımlı mesajlar sadece araç sabitken girilebilir.

Yeni hazır mesaj ekle menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen mesaj metnini girin ve girişinizi onaylayın. Yeni mesaj, ön tanımlı mesajlar listesine eklenir.

Bir ön tanımlı mesajın silinmesi

Ön tanımlı bir mesajı silmek için, silmek istediğiniz mesajın yanındaki – öğesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum aralığı elde etmek için harici antenin profesyonel şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular 81

Sıkça sorulan sorular

Telefon

? **Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işleştirebilirim ?**

! Bir cep telefonunu eşleştirmek için, **HOME** tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve ardından **Cihaz eşleştir** öğesini seçin. Cihazınızdaki talimatları izleyin ve Bluetooth devrede olduğuna emin olun.

Detaylı açıklama ⇨ 71.

? **Telefon defterimdeki kişilere ve mevcut çağrılara nasıl ulaşabilirim ?**

! Kişilere veya çağrı listelerine erişmek için **HOME** tuşuna basın, **TELEFON** simgesini seçin ve sonra **REHBER** veya **SON ÇAĞ** öğesini seçin. Telefonunuzda telefon defterine ve mevcut çağrı listelerine erişme izni olduğundan emin olun. Telefona göre, telefon defteri ve öevcut çağrı listelerinin yüklenmesi birkaç dakika alabilir.

Detaylı açıklama ⇨ 73.

Favoriler

? **Favori olarak ne kaydedilebilir ?**

! 60 favoriye kadar neredeyse tüm elemanlar kaydedilebilir, ör. hedefler, telefon adresleri, çalma listeleri, radyo istasyonları, vb.

Detaylı açıklama ⇨ 19.

? **Yeni bir favoriyi nasıl kaydedebilirim ?**

! İlgili uygulamayı etkinleştirin ve bu konuma yeni bir favori kaydetmek için bir favori ekran tuşunu tıklayıp basılı tutun. Kısa bir bip sesi ile kaydetme onaylanır. Bazı durumlarda, özel bir öğenin seçilmesi gerekmektedir.

Detaylı açıklama ⇨ 19.

? **Favorilerimi nasıl yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirim ?**

! **HOME** tuşuna basın, ana ekranda **AYARLAR** simgesini, ayarlar listesinde **Radyo** öğesini ve sonra **Favori yönetimi** öğesini seçerek favorileri yeniden isimlendirebilir, silebilir veya taşıyabilirsiniz.

Detaylı açıklama ⇨ 19.

? Favoriler nerede saklanır ve bunları nasıl geri çağırabilirim ?

! Favoriler, favoriler listesinde saklanır. Bir favoriyi çağırmak için, gösterilen favoriler satırındaki ilgili ekran tuşunu seçin. Bazı ekranlarda, ana içerik ekranını genişletmek için avoriler listesi gizlenmiştir. Bu ekranlarda, ekranın alt sağ köşesindeki ⌃ tuşunu seçin veya parmak ile etkileşim seçim çubuğunu yukarıya doğru çekin.

Detaylı açıklama ⇨ 19.

Navigasyon

? Bir hedef adresinin girilmesinden sonra bir hata mesajı veriyor. Neyi yanlış yapıyorum ?

! Tam adres girişi için, navigasyon sistemi belirli girdi sırası bekler. Girilen adresin bulunduğu ülkeye göre, farklı bir girdi sırası gerekebilir. Eğer farklı bir ülkedeki hedef girilmişse, girişin sonuna ülke adını ekleyin.

Detaylı açıklama ⇨ 53.

? Aktif güzergah kılavuzunu nasıl iptal edebilirim ?

! Güzergah kılavuzunu iptal etmek için, etkileşim seçim çubuğunda **MENÜ** öğesini seçin ve ardından **Rota iptal** öğesini seçin.

Detaylı açıklama ⇨ 59.

Audio

? Ses kaynağını nasıl değiştirebilirim ?

! **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basarak mevcut olan tüm radyo kaynakları (AM/FM/DAB) arasında geçiş yapabilirsiniz. **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basarak, mevcut tüm ortam kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Detaylı açıklamalar radyo için ⇨ 32, CD için ⇨ 37, harici cihazlar için ⇨ 40.

? Radyo istasyonlarında veya ortam müziğinde nasıl gezebilirim ?

! Radyo istasyonlarını veya çalma listeleri veya albümler gibi ortam müziğini taramak için, ses ekranında **TARA** öğesini seçin.

Detaylı açıklamalar radyo için ⇨ 32, CD için ⇨ 38, harici cihazlar için ⇨ 41.

Diğer

? Ses algılama performansını nasıl arttırabilirim ?

! Ses algılama, doğal telafuz edilen ses komutlarını algılayack şekilde tasarlanmıştır. Bip sesini bekleyin ve bundan sonra konuşun. Doğal konuşmaya çalışın, çok hızlı veya çok yüksek olmasın.

Detaylı açıklama ⇨ 65.

? Dokunmatik ekranın performansını nasıl arttırabilirim ?

! Dokunmatik ekran basınca duyarlıdır. Özellikle sürükleme işlemlerini yaparken, parmağınızla daha fazla bastırmaya çalışın.

Detaylı açıklama ⇨ 15.

Dizin

A

Acil çağrı..... 73
Adres defteri..... 53
Akıllı Telefon
Telefon projeksiyonu..... 43
Akıllı telefon uygulamalarının
kullanılması..... 43
Ana ekran..... 17
Ana tuşu..... 17
Ara nokta listesi..... 59

B

Balance..... 27
Bas..... 27
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol
paneli..... 8
Bilgi ve Eğlence Sistemini
etkinleştirme..... 12
Bilgi ve Eğlence Sisteminin
açılması..... 12
Bireysel POI'ler..... 47
Bluetooth bağlantısı..... 71
Bluetooth müziği..... 40
Bluetooth müziğinin
etkinleştirilmesi..... 41
Bölge..... 34
Bölgeselleştirme..... 34

C

CD çalar..... 37
CD çaların etkinleştirilmesi..... 38
Cep telefonu portalını
etkinleştirme..... 73
Cep telefonu ve telsiz cihazları 80

Ç

Çalıştırma..... 73
Çalma sesi..... 73

D

DAB..... 35
DAB bağlayıcı..... 35
Dalga bandı seçimi..... 32
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 35
Dil..... 28
Dokunmatik ekran..... 15
Dokunmatik ekran kalibrasyonu... 28
Dokunmatik ekran seçenekleri..... 15
Dosya biçimleri
Film dosyaları..... 40
Ses dosyaları..... 40
Dönüş listesi..... 59

E

Ekolayzer..... 27
Ekran modu..... 28
EQ..... 27
Eşleştirme..... 71
Etkileşim seçim çubuğu..... 17

F
Fabrika ayarlarına dön..... 28
Fader..... 27
Favoriler..... 19
Alıyor..... 19
Gösterge ekranı..... 19
Gösteriyor..... 19
Kaydediyor..... 19
Silme..... 19
Tekrar isimlendiriyor..... 19
Favoriler alınıyor..... 19
Favorileri gösteriyor..... 19
Favorileri kaydediyor..... 19
Film dosyaları..... 40
Filmler..... 42
Filmlerin Oynatılması..... 42
Frekans listesi..... 32

G
Genel Bilgiler..... 37, 40, 46, 65, 70
Bluetooth müziği..... 40
CD..... 37
Cep telefonu portalı..... 70
Infotainment sistemi..... 6
Navigasyon..... 46
Radyo..... 32
USB..... 40
Güzergah kılavuzu..... 59
Güzergah stili..... 59

H
Haritalar..... 47
Hatalı kaydırma yönü..... 28
Hedef girişi 53
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 7

I
Intellitext..... 35

İ
İstasyon arama..... 32

K
Kanal listesi..... 32
Karakter algılama bölmesi..... 18
Karakter değiştiriciler..... 18
Kategori listesi..... 32
Kılavuz 59
Kılavyeler..... 18
Kişiler..... 23, 53
Alıyor..... 23
Değiştiriyor..... 23
Kaydediyor..... 23
Kullanım..... 12, 32, 38, 47, 67
Bluetooth müziği..... 41
CD..... 38
Dokunmatik ekran..... 15
Favoriler..... 19
Infotainment sistemi..... 12
Kılavyeler..... 18
Kişiler..... 23
Navigasyon sistemi..... 47
Radyo..... 32
Telefon..... 73
USB..... 41, 42
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 8
Infotainment sistemi..... 8
Kumanda birimlerine genel bakış… 8

L
L-Band..... 35

M
Mağaza..... 44
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 28
Menü işlemi..... 17
Mesajlar..... 17
Metin mesajları..... 77

N
Navigasyon..... 59
Ara nokta listesi..... 59
Bireysel POI'ler..... 47
Dönüş listesi..... 59
Favoriler..... 19
Güncel yer..... 47
Güzergah kılavuzu..... 59
Güzergah kılavuzu menüsü..... 59
Harita ekranı..... 47
Harita güncelleme..... 46

Haritanın elle idaresi..... 47
Hedef girişi..... 53
Kişiler..... 23, 53
OVERVIEW (Genel Bakış) ekran tuşu..... 47
Sesli uyarılar..... 59
Son hedefler..... 53
TMC istasyonları..... 46, 59
Trafik olayları..... 59
Yol noktalı seyahat..... 53
Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi..... 47

O
Orta aralık..... 27
Oto Ayar..... 28
Otomatik ses düzeyi..... 28
Otomatik ses seviyesi ayarı
Otomatik ses düzeyi..... 28
OVERVIEW (Genel Bakış) ekran tuşu..... 47

Ö
Özel hedefler..... 53

R
Radyo
Bölge..... 34
Bölgeselleştirme..... 34
DAB..... 35
DAB duyuruları..... 35
DAB menüsü..... 35
Dalga bandı..... 32
Dijital audio yayın sistemi (DAB) 35
Favoriler..... 19
FM menü..... 34
Frekans listesi..... 32
Intellitext..... 35
İstasyon arama..... 32
Kanal listesi..... 32
Kategori listesi..... 32
L-Band..... 35
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 34
RDS..... 34
TP..... 34
Yol Haberleri..... 34
Radyo Data Sistemi (RDS) 34
Radyonun etkinleştirilmesi..... 32
RESET (Sıfırlama) ekran tuşu..... 47

S
Saat..... 28
Saat gösterimi..... 28
Ses algılama..... 65
Ses ayarları..... 28
Ses çalınması..... 41
Ses dosyaları..... 40
Sesli komut özelliği..... 65
Ses seviyesi
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 28
Otomatik Ses..... 28
Ses kısma işlevi..... 12
Ses yüksekliği ayarı..... 12
Sessiz (Mute)..... 12
Ses tonu ayarları..... 27
Sıkça sorulan sorular..... 81
Sistem ayarları..... 28
Dil..... 28
Ekran..... 28
Fabrika ayarlarına dön..... 28
Saat ve Tarih..... 28
Vale modu..... 28

T
TA..... 34
Tarih..... 28
Telefon
Acil çağrılar..... 73
Bluetooth..... 70
Bluetooth bağlantısı..... 71
Çalma sesi..... 73
Favoriler..... 19
Hands-free (eller serbest) modu 73
Kişiler..... 23
Metin mesajları..... 77
Son çağrılar..... 73
Telefon defteri..... 23, 73

Telefon çağrısı
Başlatma... 73
Kabul etme... 73
Reddet... 73
Telefon defteri... 23, 73
Telefon projeksiyonu... 43
Telefon projeksiyonunu etkinleştirme... 43
Temel kullanım... 15
Ana ekran... 17
Etkileşim seçim çubuğu... 17
Favoriler... 19
Karakter algılama bölmesi... 18
Kişiler... 23
Tuş takımı... 18
Tuş Takımı... 18
Uygulama tepsisi... 17
Tiz... 27
TMC istasyonları... 46
TP... 34
Trafik olayları... 59
Tuş Takımı... 18
Sembol kılavyesi... 18
Yazı kılavyesi... 18

U

Unutulan PIN... 28
USB... 40
USB etkinleştirilmesi... 41, 42
Uygulamaları kullanma... 44
Uygulama tepsisi... 17

V

Vale modu
Kilidin açılması... 28
Kilitlemek... 28

Y

Yol Haberleri... 34
Yol noktalı seyahat... 53

R 4.0 IntelliLink

Giriş 90
Temel kullanım 98
Radyo 104
Harici cihazlar 111
Konuşma algılama 119
Cep telefonu 120
Dizin 130

Giriş

Genel Bilgiler 90
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 91
Kumanda birimlerine genel bakış 92
Kullanım 95

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli



1 Ekran / dokunmatik ekran 98

2 Ana menü 98

Ekran butonları ve erişim olanakları:

SES: ses işlevleri

GALERİ: resim ve film işlevleri

TELEFON: cep telefonu işlevleri

PROJEKSİYON: telefon projeksiyonu

NAV: BringGo® uygulaması

AYARLAR: sistem ayarları

OnStar: OnStar Wi-Fi ayarları 95

3 Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri 102

4 ✆

Kısa basış: telefon menüsünü açar 124

ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) 117

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 119

5 ⏭

Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama 104

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama 113

Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama 104

veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma 113

6 ⏻

Kısa basış: Bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma 95

veya açıksa sistemi sessize alma 95

Uzun basış: Bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . . 95

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 95

7 ⏮

Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama 104

veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama 113

Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama 104


veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma 113

8 ⌂

Kısa basış: Ana menüyü açar 95

Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) 117

Direksiyondaki kumanda tuşları

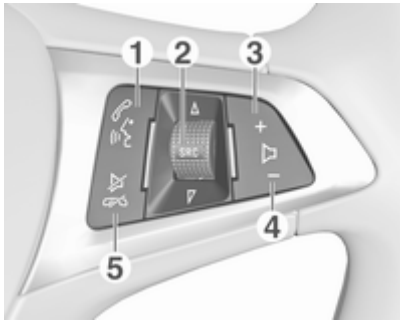

1 ✆

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar 95

veya cep telefonu bağlı ise telefon aramasına yanıt verir 120

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama 124

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma 124

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 119

2 SRC (Kaynak) 95

Basıldığında: ses kaynağı seçilir 95

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme 104

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme 113

veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/önceki girişi seçme 124

Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma 124

3 +

Basıldığında: Ses yüksekliğinin arttırılması

4 –

Basma: ses seviyesini azaltma

5 ✆

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir 124

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 119

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder 95

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 92
- dokunmatik ekran ⇨ 98
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 92
- konuşma algılama ⇨ 119

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 101.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ⇨ 101, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz (Mute)

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için ⌂ ögesine basın.



Not
Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 98.

SES

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **SES** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ⇨ 104
- Harici cihazlar (**USB**, **Bluetooth**) ⇨ 113

Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ⌂ ögesine dokunun.

GALERİ

Örn. USB cihazı ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için 🖼 ya da 📻 ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ⇨ 114
- Film işlevleri ⇨ 115

TELEFON

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 120.

Eğer cep telefonu düzeltilmiş ise, telefon portalının ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 124.

PROJEKSİYON

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 117.

NAV

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **NAV** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 117.

AYARLAR

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirimi** öğesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **AYARLAR** ögesini seçin.



OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

Temel kullanım

Temel kullanım 98
Ses tonu ayarları 100
Ses ayarları 101
Sistem ayarları 102

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

Dikkat
Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

⮌ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ⮌ basın.

Herhangi bir ⮌ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme




Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not
İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öğe adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi

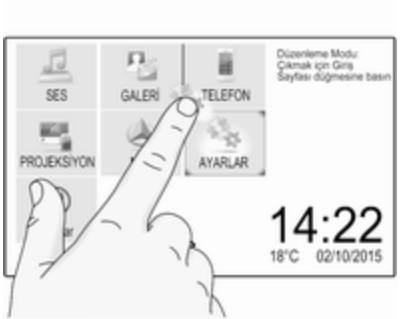

Kırmızı kutular simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basın.

Not
Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ▼ ya da ▲ ögelerine tıklayın.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "..<öğe adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Kaydırma sayfaları



Not
Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.


- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye bütün ses ana menülerinden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerektiğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

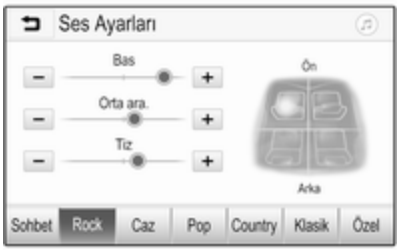

Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

Bas
Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Orta ara.
Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Tiz
Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Balans ve kısıcı ayarları
Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

Not
Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Bşlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü öğesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından anons verilirken sesi ayarlayın. İlgili ayar sistem tarafından korunur.

Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar konularına göre bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Saat ve tarih ayarları

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü öğesini seçin.



Saat Biçimini Ayarla
İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

Tarih Biçimini Ayarla
İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** öğesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

Oto. Ayar
Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** öğesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** öğesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** öğesini seçin. **Oto. Ayar Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

Saat ve tarih ayarlama
Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** öğesini seçin.

Ayarları yapmak için **+** veya **-** öğesini dokunun.

Dil ayarları

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo menü noktasını seçiniz.



Metinin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** öğesini seçin. Ekran kapatılır, ses fonksiyonları aktif kalır.

Ekranı tekrar açmak için, ekrana dokunun veya bir düğmeye basın.

Fabrika ayarları

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü öğesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radyo Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

Sistem versiyonu

⌂ düğmesine basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü öğesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

Sistem Güncelleme ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** sekmesini seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

Araç ayarları

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Radyo

Kullanım 104
İstasyon arama 104
Favori istasyon listeleri 106
Radyo Data Sistemi (RDS) 107
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 108

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

⌂ tuşuna basın, ardından **SES** öğesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için ⏮ veya ⏭ ögesine kısa basın ya da dokunun.

Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki ⏮ ya da ⏭ ögelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 107 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 107 aranacaktır.

İstasyon ayarı

Ekrandaki Tune üzerine dokunun. **Doğrudan kanal ayarı** ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ⏮ ya da ⏭ üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

İstasyon listeleri

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.



İstasyon Listesi özgü dalga bandı seçin. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategoriler liste öğesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** öğesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not
FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Aktif radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** öğesini seçin ve **İstasyon Listesini Güncelle** öğesini seçin.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine beş istasyon kaydedilebilir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokunun ve bir iki saniye basılı olarak tutun. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçin.

Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçilimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, ⌂ üzerine basın ve ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** öğesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokunun.

RDS ögesine ilerleyin.

RDS öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında geçerli ses kaynağı kesintiye uğrar.

Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Not
İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir

sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunun ya da ⏻ üzerine basın.

Yöreselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin.

Bölge öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştiğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB yayınları radyo istasyonları dijital olarak.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır. DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en güçlü sinyale sahip FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 107 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik

anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Intellitext

Akıllı Metin fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Not
Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü öğesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokunun.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 111
Ses çalınması 113
Resimlerin gösterilmesi 114
Filmlerin Oynatılması 115
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması 117

Genel bilgiler

Orta konsolun içinde, park freninin arkasında veya kol dayanağının altında, harici cihazların bağlanması için bir USB bağlantı noktası bulunur.

Sadece cihazları şarj etmek için orta konsolun arkasına iki USB girişi yerleştirilmiştir.

Not
USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

Not
İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması

Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

USB Otomatik Başlatma

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** ögesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ⇨ 121.

Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2.500 müzik dosyası, 2.500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2.500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC +, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5.000 piksel genişlik ve 64 ila 5.000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1.024 piksel genişlik ve 64 ila 1.024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Film dosyaları

Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1.280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 111.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ⇨ 111, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **SES** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için ⏸ üzerine dokunun. Ekran butonu ▶ olur.

Çalmaya devam etmek için ▶ üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Sonraki parçayı çalmak için ⏭ ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, çalınan parçanın ilk iki saniyesi içinde ⏮ ekran butonuna dokunun.

Güncel parçanın başına dönülmesi
Çalınan parçanın iki saniyesinden sonra ⏮ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma
⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması
Parçaları rastgele sıra ile çalmak için ⤮ ögesine dokunun. Ekran butonu ⤮ olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar ⤮ ögesine dokunun.

Müziklere Göz At fonksiyonu
Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki **Menü** ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Resimlerin gösterilmesi

USB girişine bağlı USB bellekten resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Not
Güvenliğiniz için, bazı özellikler sürüş esnasında devre dışı bırakılır.

Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 111.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **GALERİ** öğesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için 🖼 ögesine dokunun. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

Fonksiyon düğmeleri

Tam ekran modu
Resmi tam ekran modunda görüntülemek için ⁘ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Bir önceki veya sonraki resme bakılması
Sonraki resmi görüntülemek için › öğesine dokunun ya da sola kaydırın.

Önceki resmi görüntülemek için ‹ ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

Bir resmin döndürülmesi
Resmi döndürmek için ↻ ögesini seçin.

Bir resmin büyültülmesi
Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için 🔍 tuşuna bir veya birkaç kez dokunun.

Bir slayt gösterisi izlenmesi
USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için ▶ tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokunun.

Resim menüsü

Resim Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Slayt gösterisi zamanı
Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde bir resmin gösterildiği, istenen zaman serisini etkinleştirin.

Saat ve sıcaklık ekranı
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

Ekran ayarları
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

Not
Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 111.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **GALERİ** öğesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için ögesine dokunun ve istenen dosyayı/ filmi seçin.

Film gösteriliyor.



Fonksiyon düğmeleri

Tam Ekran
Filmi tam ekran modunda görüntülemek için ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması
Bir sonraki film dosyasını oynatmak için ▶| ögesine dokunun.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk beş saniyesi içinde |◀ ekran butonuna dokunun.

Oynamakta olan filmin başına dönülmesi
Oynatılan filmin beş saniyesinden sonra |◀ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma
|◀ ya da ▶| tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Film menüsü

Film Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Saat ve sıcaklık ekranı
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

Ekran ayarları
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu uygulamanın akıllı telefonunuza uygun olup olmadığını ve bulunduğunuz ülkede mevcut olup olmadığını öğrenmek için cihazın üreticisi ile iletişime geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** öğesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 111 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için, ⌂ üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Not

Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak ⌂ birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

⌂ tuşuna basın.

BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

Uygulamanın indirilmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** öğesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 111 bağlayın.

BringGo'nun başlatılması

Uygulamayı başlatmak için seçeneğine basın ve sonra navigasyon simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında görüntülenir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 119
Kullanım 119

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 111 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 121 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut özelliği seansını başlatmak için kontrol panelindeki ✆ ögesi üzerine ya da direksiyondaki ✆ ögesi üzerine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bİr bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+ / -** üzerine basın ya da kontrol panelindeki ⏻ ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki ✆ tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur ve konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler 120
Bluetooth bağlantısı 121
Acil çağrı 123
Çalıştırma 124
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 128

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

Daha ayrıntılı bilgiyi http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** menüsü üzerinden gerçekleşir.

Bluetooth menüsü

⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

2. ⌂ düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekranındaki **AYARLAR** ögesini seçin.

   İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



Not
Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir: ⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

3. **Cihaz Ara** öğesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.
4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:
   - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
   - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

     Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.
6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

Not
Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki ✆ cep telefonu işlevinin etkinleştirildiğini ve ♪ seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

   Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Bluetooth PIN kodunu değiştirme

⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için, ⇦ öğesini seçin.

Gir öğesini seçerek girişinizi onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

Not
Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

Bir cihazın ayrılması

⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Cihaz bilgileri

⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not
Eller serbest modunda cep telefonunu kullanmak mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not
Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **TELEFON** öğesini seçin.



Not
TELEFON ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 121.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

⌂ düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇦ öğesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki ✆ öğesine dokunun veya direksiyon simidindeki ✆ düğmesine basın.

Telefon rehberinin kullanımı

Not
Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ⇨ 121.

⌂ düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.




Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, 🕮 ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için ⌕ menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.

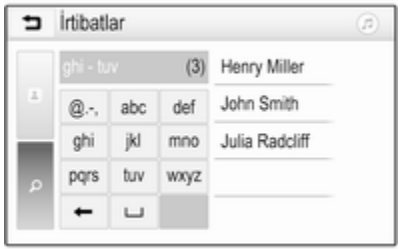

Ekran düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, ve **wxyz**.

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇦ öğesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

   Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

   Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Kişiler ayarları
Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth ve ardından **Sıralama Düzeni** sekmesini seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Çağrı geçmişinin kullanılması
Gelen, giden veya yanıtsız tüm çağrılar kaydedilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** ögesini seçin.



Giden çağrılar için ↗, cevapsız çağrılar için ⊗, gelen çağrılar için ↙ ve bütün çağrılar için ↕ ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

Bir telefon numarasını yeniden arama
Son aranan numara tekrar aranabilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Ekranda ✆ öğesini seçin veya direksiyon simidinde ✆ öğesine basın.

Hızlı arama numaralarının kullanılması
Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

⌂ düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokunun ve basılı tutun.

Gelen telefon çağrısı

Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda öğesini seçin veya direksiyon simidindeki düğmesine basın.

Bir çağrının reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda öğesini seçin veya direksiyon simidindeki düğmesine basın.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



Eller serbest modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, öğesini devre dışı bırakın.

Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için, ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, ögesini devre dışı bırakın.

Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi
Çağrıyı sonlandırmak için ⏜ öğesini seçin.

Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

Sesli mesaj numarası
⌂ düğmesine basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü öğesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj kutusunu arama
⌂ düğmesine basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Ekrandaki ✉ öğesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur
- Maksimum yayın gücü 10 watt
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı..... 123
Akıllı Telefon..... 111
  Telefon projeksiyonu..... 117
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... 117
Ana menü..... 98

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 92
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 95
Bluetooth
  Bluetooth bağlantısı..... 121
  Bluetooth müziği menüsü..... 113
  Cihaz bağlanması..... 111
  Eşleştirme..... 121
  Genel Bilgiler..... 111
  Telefon..... 124
Bluetooth bağlantısı..... 121
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 113
BringGo..... 117

C

Cep telefonunun etkinleştirilmesi 124
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 128

Ç

Çağrı
  Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 124
  Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 124
  Çalma sesi..... 124
  Gelen çağrı..... 124
Çağrı geçmişi..... 124
Çalıştırma..... 124
Çalma sesi
  Çalma sesi seviyesi..... 101
  Telefon zili sesinin değiştirilmesi..... 124

D

DAB..... 108
Dalga bandı seçimi..... 104
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 108
Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... 92
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 101
Dosya biçimleri
  Film dosyaları..... 111
  Görüntü dosyaları..... 111
  Ses dosyaları..... 111

E

Ekran ayarları..... 114, 115
Eşleştirme..... 121

F
Favori istasyon listeleri..... 106
İstasyonlara ulaşma..... 106
İstasyonların kaydedilmesi..... 106
Film dosyaları..... 111
Filmlerin Oynatılması..... 115

G
Genel bilgiler..... 111, 119, 120
Akıllı telefon uygulamaları..... 111
Bluetooth..... 111
DAB..... 108
Infotainment sistemi..... 90
Telefon..... 120
USB..... 111
Görüntü dosyaları..... 111

H
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 91
Hızlı arama numaraları..... 124

I
Intellitext..... 108

İ
İstasyon arama..... 104
İstasyonlara ulaşma..... 106
İstasyonların kaydedilmesi..... 106

K
Kullanım..... 95, 104, 119
Bluetooth..... 111
Harici cihazlar..... 111
Menü..... 98
Radyo..... 104
Telefon..... 124
USB..... 111
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 92
Infotainment sistemi..... 92
Kumanda birimlerine genel bakış. 92

M
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 101
Menü kullanma..... 98

O
Otomatik ses düzeyi..... 101

R
Radyo
DAB Ayarlama..... 108
DAB duyuruları..... 108
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 108
Etkinleştirilmesi..... 104
Favori istasyon listeleri..... 106
Intellitext..... 108
İstasyon arama..... 104
İstasyon ayarı..... 104
İstasyonlara ulaşma..... 106
İstasyonların kaydedilmesi..... 106
Kullanım..... 104
Radyo bandı seçimi..... 104
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 107
RDS ayarlama..... 107
Yöresel..... 107
Yöreselleştirme..... 107
Radyo Data Sistemi (RDS) 107
Radyonun etkinleştirilmesi..... 104
RDS..... 107
Resimlerin gösterilmesi..... 114

S
Ses algılama..... 119
Ses ayarları..... 101
Ses çalınması..... 113
Ses dosyaları..... 111
Sesli komut özelliği..... 119
Ses seviyesi
Çalma sesi seviyesi..... 101
Dokunma uyarı sesi seviyesi... 101
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 101
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 101
Otomatik ses düzeyi..... 101
Ses kısma işlevi..... 95
Ses yüksekliği ayarı..... 95
TP sesi seviyesi..... 101
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları..... 95
Sessiz (Mute)..... 95

Ses tonu ayarları..... 100
Sistem ayarları..... 102

T
Telefon
Acil çağrılar..... 123
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 124
Bir numara girilmesi..... 124
Bluetooth..... 120
Bluetooth bağlantısı..... 121
Cep telefonu ana menüsü..... 124
Çağrı geçmişi..... 124
Gelen çağrı..... 124
Genel Bilgiler..... 120
Hızlı arama numarası..... 124
Telefon defteri..... 124
Telefon zili sesinin seçilmesi… 124
Telefon defteri..... 124
Telefon projeksiyonu..... 117
Temel kullanım..... 98
TP sesi seviyesi..... 101

U
USB
Cihaz bağlanması..... 111
Genel Bilgiler..... 111
USB film menüsü..... 115
USB resim menüsü..... 114
USB ses menüsü..... 113
USB filminin etkinleştirilmesi..... 115
USB radyonun etkinleştirilmesi... 113
USB resminin etkinleştirilmesi…. 114

Y
Yöresel..... 107
Yöreselleştirme..... 107

R300 BT

Giriş 134
Temel kullanım 141
Radyo 145
Harici cihazlar 150
Konuşma algılama 153
Cep telefonu 154
Dizin 162

Giriş

Genel Bilgiler 134
Hırsızlığa karşı koruma özelliği .. 135
Kumanda birimlerine genel bakış 136
Kullanım 139

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo işlevlerini kullanarak, farklı favori sayfalarında oldukça fazla sayıda istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları üzerinden ya da eğer telefonunuz tarafından destekleniyorsa sesli komut üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli



1 ⏻ 139

Eğer kapalıysa: kısa basıldığında: gücü açar

Eğer açıksa: kısa basıldığında: sistem sesini kısar; uzun basıldığında: gücü kapatır

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar

2 RADIO

Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 145

3 MEDIA

Medyayı etkinleştirir veya ortam kaynağını değiştirir . . . 151

4 ⏮ ⏭

Radyo: kısa basıldığında: önceki ya da sonraki istasyona atla; bas ve tut: aşağı ya da yukarıya tara . . . 145

Harici cihazlar: kısa basıldığında: önceki ya da sonraki parçaya atlar; bas ve tut: geri ya da hızlı ileri sarar 151

5 PHONE

Kısa basış: telefon menüsünü açar 154

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 153

6 BACK

Menü: bir seviye geri 141

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 141

7 MENU 141

Çevir: ekran düğmelerini veya menü maddelerini işaretleyin; nümerik değerleri ayarlayın

Basıldığında: işaretlenmiş bir ekra tuşunu veya menü öğesini seç/aktifleştir; ayar değerini onayla; farklı ayar seçeneğine geç; uygulamayı-özel menüyü aç (eğer varsa)

8 Orta menü tuşları


Favoriler: bas: favorileri seç; bas ve basılı tut: radyo istasyonlarını favoriler olarak kaydeder 146

Menü: bas: ilgili ekran düğmesini seç 141

9 FAV

Bas: favoriler çubuğunu gösterir 146

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

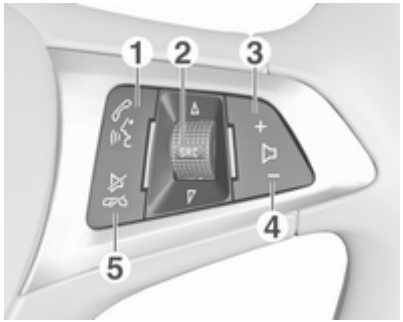

1 ✆

Kısa basıldığında: çağrı kabul edilir 154

veya arama listesinden numara aranır 157

Telefon portalı etkin ve aramalar bekliyorken: kısa basış: aramalar arasında gidip gelir 157

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 153

2 **SRC** (Kaynak) 139

Basıldığında: ses kaynağı seçilir 139

Radyo etkinken: bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 145

Cep telefonu portalı etkin ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir önceki/bir sonraki kaydı seçmek için yukarıya/aşağıya çevirin 157

3 +

Ses yüksekliğinin arttırılması 139

4 –

Ses yüksekliğinin azaltılması 139

5 ✆

Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir 157

veya arama listesi kapatılır . 157

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 153

veya sessiz mod (mute) etkinleştirilir / iptal edilir 139

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, **MENU** düğmesi ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ⇨ 136
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 136
- konuşma algılama ⇨ 153

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Sistemi kapatmak için tekrar ⏻ düğmesine basın ve basılı tutun.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ ögesini çevirin, ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 142 daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Oto ses aktif konumdayken ⇨ 142 yol ve rüzgar gürültüsünü karşılamak için ses yüksekliği sürüş esnasında otomatik olarak ayarlanacaktır.

Ses kısma işlevi

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ⏻ düğmesine basın.

Sessize alma işlevini iptal etmek için: ⏻ düğmesini çevirin.

Çalışma modları

Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya yayın bantları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 145.

Harici cihazlar

Bağlanan harici bir cihazın (ör. USB cihazı, Bluetooth cihazı) çalma modunu etkinleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ⇨ 150.

Telefon

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı kurmak için **PHONE** ögesine basın.

Bir bağlantı kurulabilirse, cep telefonunun ana menüsü görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 157.

Bağlantı kurulamazsa, ekranda ilgili bir menü görünür. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 155.

Temel kullanım

Temel kullanım 141
Ses tonu ayarları 142
Ses ayarları 142
Sistem ayarları 142

Temel kullanım

Kontrol paneli

MENU düğmesi

MENU düğmesi menü işleminin kumanda edilmesi için ana kumandalardan biridir.

Çevrildiğinde:

- bir ekran butonu veya menü noktası seçmek için
- menü öğeleri listesini kaydırmak için
- bir ayar değerini değiştirmek için

Basıldığında:

- seçilen bir ekran butonu veya menü noktası etkinleştirmek için
- değiştirilen bir ayar değerini onaylamak için
- farklı bir ayar seçeneğine geçmek için
- uygulamaya özel alt menüyü görüntülemek için

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öğe adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

BACK tuşu

Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine dönmek için **BACK** tuşuna basın.

Haneleri girerken, son girilen karakteri silmek için **BACK** ögesine basın.

Orta menü tuşları

İlgili orta menü tuşunun üstünde görüntülenen favoriyi veya fonksiyon ekran tuşunu hemen aktif yapmak için orta menü tuşlarından birine basın.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öğe adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde, ton özellikleri her bir ses oynatma kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.

Ton ayarları menüsünü açmak için, **MENU** tuşuna basın, **Ayarlar (Settings)** öğesini ve ardından da **Ton Ayarları** öğesini seçin.

Bass (bas sesler), middle (orta aralık sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı

Liste içerisinde gezinin ve **Bas Ort aralık** veya **Tiz** menü öğesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

Ön ev arka ses dağılımının ayarlanması

Liste içerisinde gezinin ve **Fader** menü öğesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

Sağ ve sol ses dağılımının ayarlanması

Liste içerisinde gezinin ve **Denge** menü öğesini seçin.

Ayarları düzeltin ve onaylayın.

Bir ses tonu tarzı seçilmesi

Liste içerisinde gezinin ve **EQ** öğesini (Ekolayzer) seçin.

EQ opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

Farklı seçenekler arasında değişim yapmak için **MENU** dönüş yapın ve ayarları onaylamak için **MENU** üzerine basın.

Ses ayarları

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Liste içerisinde gezinin ve **Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin.

Otomatik ses kontrolü menü noktasını seçiniz.

Otomatik ses kontrolü işlevi devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

Liste içinde gezinin ve istenen seçeneği seçin.

Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** üzerine basın.

Liste içerisinde gezinin ve **Ayarlar (Settings)** menü öğesini seçin.

Maksimum başlangıç sesi menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın.

İlgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki çeşitli ayarlar ve adaptasyonlar ayarlar menüsü üzerinden yapılabilir.



Saat ve tarih ayarları

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

Saat ve Tarih menü noktasını seçiniz.

Saati Ayarlama
İlgili alt menüye girmek için **Saati ayarla** menü öğesini seçin.

Ekranın altındaki **Oto Ayar** öğesini seçin. **Açık - RDS** veya **Kapalı (Manuel)** öğesini etkinleştirin.

Kapalı (Manuel) seçilirse, saati ve dakikayı ayarlayın.

Bir zaman modu seçmek için ekranın altındaki **12-24 S** öğesini tekrarlı şekilde seçin.

12-saat modu seçilmişse, AM ve PM seçimi için üçüncü bir sütun görüntülenir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Tarih Ayarı
İlgili alt menüye girmek için **Tarihi ayarla** menü öğesini seçin.

Ekranın altındaki **Oto Ayar** öğesini seçin. **Açık - RDS** veya **Kapalı (Manuel)** öğesini etkinleştirin.

Kapalı (Manuel) seçilmişse, tarih ayarlarını yapın.

Dil

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

Ayarlar (Settings) menü ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

Diller (Languages) menü noktasını seçiniz.

Liste içinde gezinin ve istenen dili seçin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

Ayarlar (Settings) menü ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

İlgili alt menüye girmek için **Fabrika ayarlarını geri yükle** menü öğesini seçin.

İstenilen seçeneği seçin ve mesajı doğrulayın.

Yazılım Bilgileri

Yazılım Bilgisi menüsünde yazılım hakkında özel bilgiler vardır.

İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

Ayarlar (Settings) menü ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

Yazılım Bilgisi menü noktasını seçiniz.

Vale modu

Eğer vale modu aktifse, tüm araç ekranları kilitlenir ve sistemde herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Not
Araçla-ilgili mesajlar kalmaya devam eder.

Sistemin kilitlenmesi
İlgili ses menüsünü açmak için **MENU** düğmesine basın.

Ayarlar (Settings) menü ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Araç ayarları (Vehicle Settings)** menü öğesini seçin.

Vale modu menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Dört haneli bir kod girin ve **Gir** öğesini seçin. Kılavye tekrar görüntülenir.

İlk girdiyi onaylamak için, dört-basamaklı kodu tekrar girin ve **Kilitl** öğesini seçin. Sistem kilitlenir.

Sistemin kilidinin açılması
Bilgi ve Eğlence Sistemini açın. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili dört haneli kodu girin ve **Kilidi Aç** öğesini seçin. Sistemin kilidi açılır.

Unutulan PIN kodu
PIN kodunu varsayılan ayara geri getirmek için yetkili servisinize başvurun.

Radyo

Kullanım 145
İstasyon arama 145
Favori istasyon listeleri 146
Radyo Data Sistemi (RDS) 147
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 148

Kullanım



Radyo fonksiyonunu aktif hale getirme

RADIO tuşuna basın.

Radyo bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için kontrol panelindeki **RADIO** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki istasyonu çalmak için ⏮ veya ⏭ tuşuna basın.

Manuel istasyon arama

⏮ veya ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Manuel ayar

MENU tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve ardından **Elle ayarlama** öğesini seçin.

Seçilen dalga bandına göre tüm frekanslar listesi gösterilir.

İstenen frekansı seçin.

İstasyon listeleri

Halihazırda alınabilen tüm istasyonların listesini görüntülemek için **MENU** öğesini seçin.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

Kategori listeleri

Birçok RDS ⇨ 147 ve DAB istasyonu ⇨ 148 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı

istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategoriler liste öğesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İlgili yayın bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** tuşuna basın ve ardından **Kategoriler** öğesini seçin.

Mevcut olan program tipi kategorilerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen kategoriyi seçin. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

İstasyon listelerini güncelleme


MENU tuşuna basarak yayın bandı menüsünü açın ve **İstasyon Listesini Güncelle** öğesini seçin.

İlgili istasyon listesi güncellendi.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



24 bağımsız favori konumu vardır, her favori sayfasında dört favori gösterilir.

Favoriler listesini görüntülemek için, **FAV** ögesini seçin.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir bip sesi verilene kadar ve ilgili ekran tuşunda istasyon adı gösterilene kadar ilgili favoriler ekran tuşunu seçin ve basılı tutun.

İstasyon, favori olarak kaydedilir.

Bir istasyona ulaşma

Eğer gerekirse, ilgili favoriler sayfasına gitmek için **FAV** tuşuna tekrarlı olarak basın.

İstenen favori ekran tuşunu seçin. İlgili radyo istasyonu çalar.

Not
Aktif favori işaretlenir.

Gösterilen favorilerin sayısını tanımlamak

MENU öğesine basın, listeyi kaydırın ve **Favori Sayfaların Sayısını Belirle** öğesini seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Not
Eğer kaydedilen favorilerin sayısı ayarlar menüsünde aktif yapılan favoriler sayısını aşarsa, ilave olarak eklenen favoriler silinmez fakat ekranda sadece gizlenir. Görüntülenebilen favorilerin sayısını arttırarak bunlar tekrar aktif yapılabilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarları

RDS ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve FM yayın bandını seçin. FM dalga bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

RDS

RDSyi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

Not
Eğer **RDS Kapa** olarak ayarlı ise, RDS fonksiyonları mevcut değildir.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda aktif olan işlev kesintiye uğrar.

Trafik Programını (TP) devreye sokun veya devreden çıkarın.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Mevcut istasyon veya çalan ortam radyo trafik servis istasyonu değilse, **[ ]** görüntülenir ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **[TP]** yeniden işaretlenir. Eğer herhangi bir trafik istasyonu bulunamazsa, **[ ]** ekranda kalır.

İlgili radyo trafik hizmeti istasyonunda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, uyarıyı sonlandırın.

Bölge

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Bölge'yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

Yöreselleştirme açıldığında, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB yayınları radyo istasyonları dijital olarak.

DAB Avantajları

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta yayınlanabilir (grup).
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Zayıf sinyal alınması durumunda, istenmeyen sesleri önlemek için ses otomatik olarak azaltılır.

  DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB seçenekleri menüsünde **DAB'dan DAB'a Bağlanma** ve/veya **DAB ila FM Bağlantı** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 147 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB ayarları

DAB ayarları seçeneğini yapılandırmak için, radyo fonksiyonunu etkinleştirin ve DAB yayın bandını seçin. DAB dalga bandı menüsünü görüntülemek için **MENU** düğmesine basın.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

DAB kategorileri listesini görüntülemek için **DAB anonsları** seçin.

İstenen kategorileri seçin. Seçili kategoriler ✔ ile işaretlenmiştir.

Not
DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

DAB'dan DAB'a Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

DAB'dan DAB'a Bağlanma'yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

DAB'dan FM'e Bağlantı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

DAB'dan FM'ye Bağlanma'yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

L Band

L Band aktifse, Bilgi ve Eğlence sistemi ilave bir frekans aralığı (1452 - 1492 MHz) alır.

L-Bandı'yi **Aç** veya **Kapa** konumuna getirin.

Intellitext

Akıllı Metin işlevi ile anonslar, finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için listeden belirli bir öğeyi seçin.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 150
Ses çalınması 151

Genel bilgiler

Orta konsolun içinde, park freninin arkasında veya kol dayanağının altında, harici cihazların bağlanması için bir USB bağlantı noktası bulunur.

Sadece cihazları şarj etmek için orta konsolun arkasına iki USB girişi yerleştirilmiştir.

Not
USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB disk veya akıllı telefon bağlanabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi USB depolama cihazlarında yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

MTP cihaz ayarları
MTP ile bağlanan cihazlar için, ek ayarları ayarlar menüsünden yapabilirsiniz.

Etkin bir ses kaynağında, **MENU** üzerine basın, listede gezinin ve **Ayarlar (Settings)** ögesini seçin. **Telefon Bağlantısı (Yalnızca MTP)** öğesini seçin.

Eğer cihazın sadece USB girişinden şarj olmasını istiyorsanız, **Yalnızca Şarj** ögesini etkinleştirin. Bu ayar etkinken USB ses kaynağını değiştirmek isterseniz, bir şarj mesajı ile uyarılırsınız.

Eğer cihazda kayıtlı olan ses dosyalarından çalmak isterseniz, **Yalnızca Müzik Klasörünü Tara** ya da **Tüm Klasörü Tara** ögelerini etkinleştirin.

Bluetooth

Bluetooth müziği profilleri A2DP ve AVRCP'yi destekleyen Bluetooth kullanan ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi Bluetooth'lu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
Bluetooth bağlantısının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 155.

Bluetooth cihaz listesi
Bluetooth cihaz listesine erişmek için, Bluetooth ses kaynağını etkinleştirin, **MENU** üzerine basın ve **Bluetooth Aygıtlarını Yönet** ögesini seçin.

Bluetooth cihaz listesinin ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 155.

Dosya biçimleri

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ olarak formatlanmış dosya sistemleri desteklenir.

Not
Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Okunabilen ses dosyası biçimleri: MP3, WMA, AAC ve AIF.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Ses çalınması

Çalmayı başlatma

Cİhazı bağlayın ⇨ 150.

İstenen ortam kaynağını aktifleştirmek için **MEDIA** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Örnek: USB kaynağı.



Fonksiyon düğmeleri

Önceki veya sonraki dosyaya atlamak
Bir önceki veya sonraki parçayı çalmak için ⏮ ya da ⏭ tuşuna basın.

Eğer şarkının ilk beş saniyesi içinde ⏮ ögesine basılmış ise, sistem çalınan parçanın başını geçer.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Geriye veya ileriye doğru hızlı sarmak için ⏮ veya ⏭ tuşuna basılı tutun.

Çalma sırası

İlgili ses kaynağında **MENU** üzerine basın ve **Şarkıları karışık çal** ögesine olan liste içinde gezinin.

Cihazdaki şarkıları gelişigüzel sırada çalmak için **Şarkıları karışık çal** ögesinden **Aç** ögesini seçin.

Şarkıları normal sırada çalmak için, **Şarkıları karışık çal** ögesinden **Kapa** ögesini ayarlayın.

Bir şarkı için tarama

Cihaza bağlı olarak, şarkıları kategoriler, alt kategoriler ya da dosya yapısı şeklinde tarayabilirsiniz.

Not
Bu fonksiyonun mevcut olması için, dizinleme süreci tamamlanmış olmalıdır.

Kategoriler
Bir şarkıyı taramak için, ilgili ses kaynağında **MENU** üzerine basın ve **Gözat** ögesini seçin.

Tarama yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

Klasörler
Şarkıya göz atmak için, **MENU** üzerine basın ve **Klasör Görünümü** ögesini seçin. İlgili cihazdaki klasör yapısı gösterilir.

Klasör yapısında gezin ve istenen parçayı seçin.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 153
Kullanım 153

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 150 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 155 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut özelliği seansını başlatmak için kontrol panelindeki **PHONE** ögesi üzerine ya da direksiyondaki ✆ ögesi üzerine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bİr bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+ / -** üzerine basın ya da kontrol panelindeki ⏻ ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki ✆ tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur, konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler 154
Bluetooth bağlantısı 155
Acil çağrı 156
Çalıştırma 157
Metin mesajları 159
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 159

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

Teknik özellikle ilgili ayrıntılı bilgiyi http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında bulabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth fonksiyonu devreye sokulmalıdır.

Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması Cep telefonu portalı üzerinden gerçekleşir.

Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

İlk cihazın eşleştirilmesi

1. **PHONE** öğesine basın ve ardından **Eşlştr** öğesini seçin.

   Bilgi ve Eğlence sisteminde, Bilgi ve Eğlence sisteminin ismini ve PIN kodunu gösteren bir mesaj gösterilir.
2. Eşleştirilecek Bluetooth cihazında Bluetooth aramasını başlat.
3. Eşleştirmeyi onayla:
   - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

     PIN kodunu kıyasla (eğer istenirse) ve Bilgi ve Eğlence sistemindeki ile Bluetooth cihazındaki mesajları onayla.
   - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

Infotainment PIN kodunu Bluetooth cihazında girin ve girdiğinizi onaylayın.

4. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir. Telefon menüsü görünür.
5. Eğer Bluetooth cihazında varsa, telefon defteri ve çağrı listeleri Bilgi ve Eğlence sistemine indirilir. Eğer gerekirse, ilgili mesajı akıllı telefonunuzda onaylayın.

Not
Kişilerin Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunması için, cep telefonunun telefon belleğinde depolanmış olmaları gerekir.

Başka bir cihazın eşleştirilmesi
PHONE öğesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** öğesini seçin.

Başka bir cihazın eşleştirilmesi sürecine başlamak için **Ekle** ögesine basın.

"İlk cihazın eşleştirilmesi" adımlarından 2. ile devam edin (üste bakın).

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

PHONE öğesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** öğesini seçin.

İstenen cihazı işaretleyin ve **Bağlan** ögesini seçin.

Eğer gerekliyse, önceden bağlanmış olan cihaz ayrılır. Seçilen cihaz bağlanır.

Bir cihazın ayrılması

PHONE öğesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** öğesini seçin.

Bağlı olan cihazı işaretleyin ve **Bağlntı Kes** ögesini seçin.

Cihaz bağlantısı kesilir.

Bir cihazın silinmesi

PHONE öğesine basın, listeyi kaydırın ve **Bluetooth Aygıtları** öğesini seçin.

Cihaz listesinden silmek istediğiniz cihazı işaretleyin ve **Sil** ögesini seçin.

Cihaz silinir.

Acil çağrı

⚠Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.


Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.


Not
Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Tuş Takımı
Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.



Liste içerisinde gezinin ve **Tuş takım** menü öğesini seçin. Tuş takımı görüntülenir.



Girmek istediğiniz basamağı işaretlemek için **MENU** düğmesini çevirin ve sonra ilgili basamağı seçmek için **MENU** düğmesine basın. İstenen numarayı girin.

Haneleri silmek için ⌫ ögesini seçin ya da **BACK** ögesine basın.

Bir telefon çağrısı başlatmak için **Ara** öğesini seçin.

Kişiler
Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.

Kişiler menü noktasını seçiniz. Kişiler listesi gösterilir.

Liste içinde gezinin ve istenen kişiler girişini seçin. Kişi görüntülenir.

Kişiye ait kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Çağrı listeleri
Cep telefonu menüsünü görüntülemek için **PHONE** ögesine basın.

Son Aramalar menü noktasını seçiniz. Mevcut çağrıların listesi görüntülenir.

Aradığınız aramaya bağlı olarak, **Cevapsız**, **Gelen** ya da **Giden** ögelerinden birini seçin.

Mevcut çağrılar listesinde kaydedilen telefon numaralarından birini seçin. Numara aranır.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon görüşmesi cevaplanması
Bir çağrı geldiğinde bir radyo veya ortam kaynağı aktifse, ses kaynağının sesi kısılır ve çağrı bitine kadar sesi kısık kalır.

Arayanın ismi veya numarasını gösteren bir mesaj gösterilir.



Çağrıyı cevaplamak için, **Cevapla** ögesini seçin.

Bir telefon görüşmesi reddedilmesi
Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yoksay** öğesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Telefon çağrısı sırasında, gelen-arama ekranı gösterilir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi
Çağrıyı sonlandırmak için **Son** öğesini seçin.

Mikrofonun devre dışı bırakılması
Mikrofonu geçici süreyle devre dışı bırakmak için, **Sessiz** öğesini seçin.

Ekran butonu **Sesi Aç** olur.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, **Sesi Aç** öğesini seçin.

Eller serbest işlevinin devre dışı bırakılması
Görüşmeye cep telefonunuzda devam etmek için, **ahize** öğesini seçin.

Ekran butonu **Hands-free** olur.

Eller serbest işlevini tekrar devreye sokmak için, **Hands-free** öğesini seçin.

Gelen ikinci telefon görüşmesi

Eğer ikinci bir arama gelirse, arayanın ismi ya da numarasıyla yeni bir mesaj görüntülenir.

İlk aramayı beklemeye alıp ikinci aramaya cevap vermek için **Değiş** ögesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, mesajda **Yoksay** öğesini seçin.

Telfon çağrıları arasında seçim
İki arama arasında geçin yapmak için direksiyon ses kontrolü üzerindeki **PHONE** ya da ✆ düğmesine basın.

Etkin olan aramanın bilgisi ekranda gösterilir.

Telefon çağrılarının sonlandırılması
Çağrılar tek tek sonlandırılabilir.

Son menü noktasını seçiniz. Halihazırda aktif olan çağrı sonlandırıldı.

Metin mesajları

Telefon Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı iken alınan mesajlar Bilgi-Ekranında görüntülenebilir.

Ön koşullar

Sıralanan ön koşullar karşılanmalıdır:

- İlgili telefonun Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmelidir (cihazınızın kullanım talimatlarına bakın).
- Cep telefonuna bağlı olarak, cihazın önce "görünür" konuma getirilmesi gerekebilir (cihazınızın kullanım talimatlarına bakın).
- İlgili cep telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmeli ve ona bağlı olmalıdır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 155.
- İlgili cep telefonu Bluetooth Mesaj Erişim Profilini (BT MAP) desteklemelidir.

Bir mesajın görüntülenmesi

Not
Araç 8 km/saat'ten yüksek bir hızda gidiyorsa, metin mesajı ekranda görüntülenmez.

Yeni bir metin mesajı alındığında, bir mesaj görüntülenir.



Mesajı okumak için **Görünt** ögesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum aralığı elde etmek için harici antenin profesyonel şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A
Acil çağrı..... 156

B
BACK tuşu..... 141
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 136
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... 139
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 139
Bluetooth bağlantısı..... 155
Bluetooth müziği..... 150
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 151
Bölge..... 147
Bölgeselleştirme..... 147

C
Cep telefonu portalını etkinleştirme..... 157
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 159

Ç
Çalıştırma..... 157
Çalma sesi..... 157

D
DAB..... 148
DAB bağlayıcı..... 148
Dalga bandı seçimi..... 145
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 148
Dil..... 142
Dosya biçimleri
Ses dosyaları..... 150

E
Eşleştirme..... 155

F
Fabrika ayarlarına sıfırlama..... 142
Favori istasyon listeleri..... 146
İstasyonlara ulaşma..... 146
İstasyonların kaydedilmesi..... 146
Frekans listesi..... 145

G
Genel bilgiler..... 150, 153, 154
Bluetooth müziği..... 150
Infotainment sistemi..... 134
Radyo..... 145
Telefon..... 154
USB..... 150

H
Hırsızlığa karşı koruma özelliği .. 135

I
Intellitext..... 148

İ

İstasyon arama ... 145
İstasyonlara ulaşma ... 146
İstasyonların kaydedilmesi ... 146

K

Kanal listesi ... 145
Kategori listesi ... 145
Kullanım ... 139, 145, 153
- Bluetooth müziği ... 151
- Infotainment sistemi ... 139
- Menü ... 141
- Radyo ... 145
- Telefon ... 157
- USB ... 151

Kumanda birimleri
- Direksiyon simidi ... 136
- Infotainment sistemi ... 136

Kumanda birimlerine genel bakış 136

L

L-Band ... 148

M

Maksimum başlangıç sesi yüksekliği ... 142
MENU düğmesi ... 141
Menü kullanma ... 141
Metin mesajları ... 159

O

Oto Ayar ... 142
Otomatik ses seviyesi kontrolü ... 142

R

Radyo
- Bölge ... 147
- Bölgeselleştirme ... 147
- DAB ... 148
- DAB duyuruları ... 148
- DAB menüsü ... 148
- Dalga bandı ... 145
- Dijital audio yayın sistemi (DAB) ... 148
- Favori istasyon listeleri ... 146
- FM menü ... 147
- Frekans listesi ... 145
- Intellitext ... 148
- İstasyon arama ... 145
- İstasyonlara ulaşma ... 146
- İstasyonların kaydedilmesi ... 146
- Kanal listesi ... 145
- Kategori listesi ... 145
- L-Band ... 148
- Radyo data sistemi ... 147
- RDS ... 147
- TP ... 147
- Yol haberleri ... 147

Radyo Data Sistemi (RDS) ... 147
Radyonun etkinleştirilmesi ... 145

S

Saat ... 142
Ses algılama ... 153
Ses ayarları ... 142
Ses çalınması ... 151
Ses dosyaları ... 150
Sesli komut özelliği ... 153
Ses seviyesi
- Hıza bağlı ses yüksekliği ... 142
- Maksimum başlangıç sesi yüksekliği ... 142
- Otomatik ses seviyesi kontrolü 142
- Ses kısma işlevi ... 139
- Ses yüksekliği ayarı ... 139
- Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları ... 139

Sessiz (Mute) ... 139
Ses tonu ayarları ... 142
Sistem ayarları ... 142
- Dil ... 142
- Fabrika ayarlarına sıfırlama ... 142
- Saat ve tarih ... 142
- Vale modu ... 142

T

Telefon
- Acil çağrılar ... 156
- Bluetooth ... 154
- Bluetooth bağlantısı ... 155
- Çalma sesi ... 157

Genel Bilgiler..... 154
Hands-free (eller serbest) modu..... 157
Metin mesajları..... 159
Son çağrılar..... 157
Telefon defteri..... 157
Telefon çağrısı
Başlatma..... 157
Kabul etme..... 157
Reddet..... 157
Telefon defteri..... 157
Temel kullanım..... 141
Kontrol paneli..... 141
TP..... 147

U
USB..... 150
USB etkinleştirilmesi..... 151

V
Vale modu
Kilidin açılması..... 142
Kilitlemek..... 142

Y
Yol haberleri..... 147

Cep telefonu tutucu

Cep telefonu tutucu 166
Dizin 170

Cep telefonu tutucu

Cep telefonu tutucu 166

Cep telefonu tutucu

Genel Bilgiler



Cep telefonu tutucu güç konektörüne (PowerFlex Çubuğu) eklenmiştir.

Güç konektörü ile ilgili daha fazla bilgi Sürücü El Kitabında mevcuttur.

Sıralanan boyutlardaki akıllı telefonlar cep telefonu tutucuya takılabilir:

- yükseklik: 158,5 mm değerine kadar
- genişlik: 57 - 78 arası
- derinlik: 6 ila 11 mm

⚠Uyarı


Cep telefonu tutucuya bağlı olan cihazlar sürücünün dikkatinin dağılmasını önleyecek ve aracın daima güvenli bir şekilde sürülmesini sağlayacak şekilde kullanılmalıdır. Aracı sürdüğünüz ülkede geçerli olan yasalara ve kurallara daima uymanız gerekir. Bu yasalar bu kılavuzda belirtilenlerden farklı olabilir. Emin değilseniz, aracınızı durdurun ve cihazları duran araçta çalıştırın.

Dikkat


Çalınmasını önlemek için, aracı terk ettiğinizde cep telefonunu cep telefonu tutucu üzerinde bırakmayın.

Kullanım

Cep telefonu tutucuyu akıllı telefonun boyutuna ayarlamak

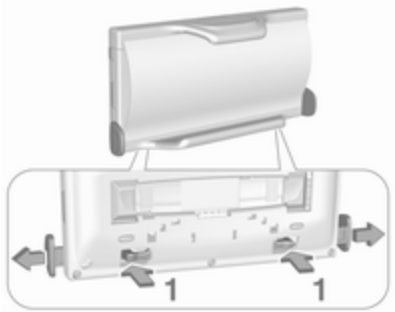

1. Genişlik ayarlaması için olan kaydırıcıları ayırmak için arka taraftaki iki brakete (1) de basın ve dışarı çekin.

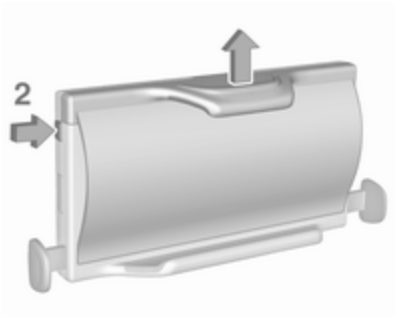


2. Yükseklik ayarlaması için olan kaydırıcıyı ayırmak için üst taraftaki düğmeye (2) basın.
3. Akıllı telefonu takın.



4. Kaydırıcıları birbirine doğru iterek cep telefonu tutucunun genişliğini telefona göre ayarlayın.

Cep telefonu tutucuyu güç konektörüne bağlamak

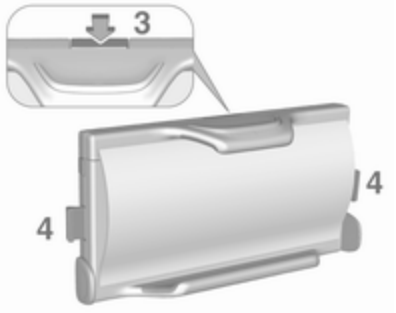


1. Kilitleme kaydırıcılarını (4) ayırmak için serbest bırakma düğmesine (3) basın.




2. Cep telefonu tutucuyu güç konektörüne bağlayın ve iki kilitleme kaydırıcısına (4) da kilitlemek için basın.

Cep telefonu tutucuya bir telefon takmak

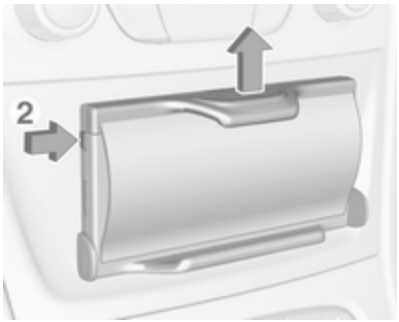


1. Kaydırıcıyı ayırmak için düğmeye (2) basın.
2. Akıllı telefonu güç beslemesin erişilebilir ve hiçbir düğmeye basılı olmayan şekilde yerleştirin.

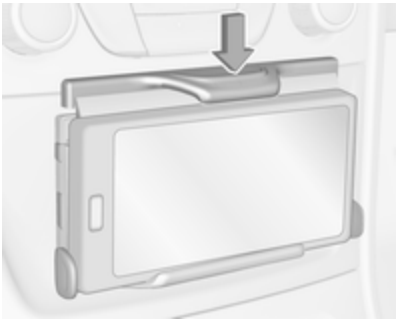

3. Kaydırıcıya basın.

Akıllı telefonu güç beslemesine bağlamak

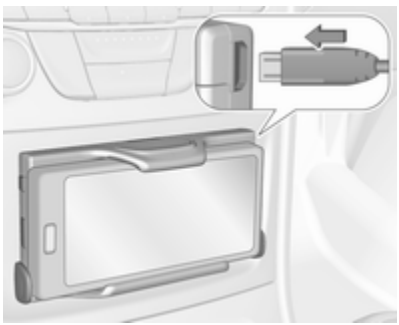

Akıllı telefonu uygun bağlantı kablosu ile telefon tutucuya bağlayın. Aksesuar olarak bağlama kablolarının değişik versiyonları mevcuttur.


Cep telefonunun çalıştırılması

Eğer akıllı telefon bir güç kaynağına bağlanırsa, kontak açıkken şarj olur.

Akıllı telefonu Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlamak için, bir Bluetooth® bağlantısı kurulmalıdır.

Telefonu cep telefonu tutucudan çıkartmak


1. Telefonla güç beslemesini ayırın.

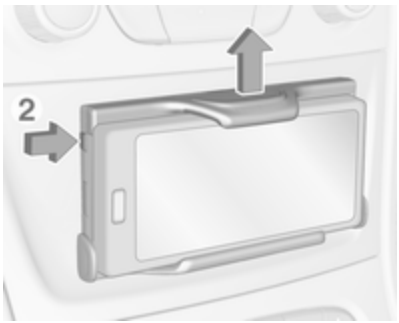

2. Yükseklik ayarlaması için olan kaydırıcıyı ayırmak için üst taraftaki düğmeye (2) basın.
3. Telefonu cep telefonu tutucudan çıkartın.

Cep telefonu tutucuyu güç konektöründen ayırmak

1. Yükseklik ayarı için kaydırıcıya basın.

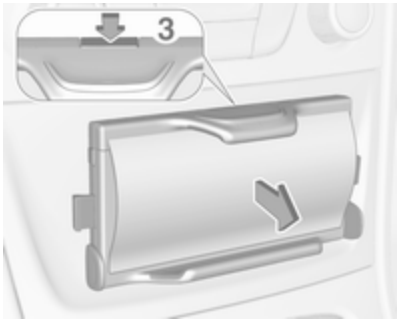

2. Serbest bırakma düğmesine basın (3) ve cep telefonu tutucuyu kaldırın.

Dizin

C
Cep telefonu tutucu..... 166

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel GmbH tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OASKILSE1708-tr