CASCADA

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 950/650 / CD 600 5
CD 300 81

Navi 950/650 / CD 600

Giriş 6
Temel kullanım 17
Radyo 25
CD Çalar 31
Harici cihazlar 34
Navigasyon 39
Konuşma algılama 57
Cep telefonu 66
Sıkça sorulan sorular 75
Dizin 78

Giriş

Genel Bilgiler 6
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 7
Kumanda birimlerine genel bakış 8
Kullanım 14

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo, 1...6 arası ön ayar tuşlarıyla çok sayıda FM, AM veya DAB (Dijital Audio Yayın Sistemi) radyo istasyonu kaydedilerek kolayca kullanılabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Navigasyon sistemi, hedefinize giden yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon uygulamasıyla donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

İsteğe bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi gösterge paneli kumanda birimleri, direksiyon üzerindeki kumanda tuşları veya ses algılama fonksiyonuyla da kullanılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

İşlem ayrıntılarıyla ilgili bilgi ve yazılım güncellemeleriyle ilgili haberleri web sitemizde bulabilirsiniz.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

⚠ Uyarı

Tek yönlü yollar ve yaya yolları navigasyon sistemi haritasında gösterilmez. Böyle bölgelerde sistem, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunacaktır. Bu sebepten, tek yönlü yollara ve girilmesi yasak olan diğer yollara ve girişlere dikkat edilmesi gerekir.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Navi 950 / 650

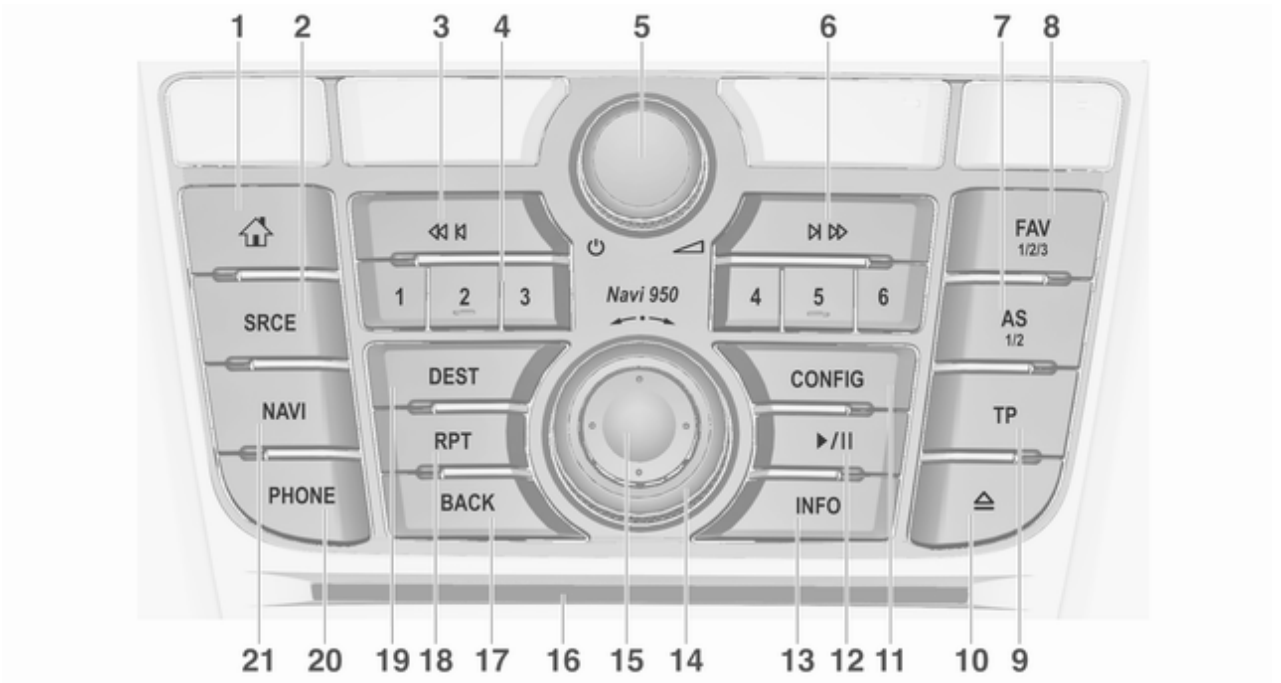

1 ⌂

Ana Sayfaya Ulaş 17

2 **SRCE** (Kaynak)

Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak için basın

CD/MP3 çalar 31

USB 34

AUX 34

Bluetooth 34

AM 25

FM 25

DAB 25

3 ⏮ ⏭

Radyo: geri yönde aramayı başlatır 25

CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar 32

Harici cihazlar: geri yönde parça atla 36

4 İstasyon tuşları 1...6

Kısa basıldığında: istasyon seçilir 27

Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir 27

5 ⏻

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 14

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 14

6 ⏭ ⏩

Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 25

CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar 32

Harici cihazlar: ileri yönde parça atla 36

7 **AS 1/2**

Kısa basıldığında: otomatik kayıt listesini aç 26

Uzun süre basma: otomatik kayıt istasyonlarını otomatik olarak kaydet 26

8 **FAV 1/2/3**

Favoriler listesini aç 27

9 **TP**

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 28

10 ⏏

CD çıkart 32

11 **CONFIG**

Ayarlar menüsünü açar 22

12 ▶/⏸

CD/MP3/WMA: çalma işlemini başlat/durdur 32

Harici cihazlar: çalma işlemini başlat/durdur 36

13 INFO

Radyo: geçerli istasyonla ilgili bilgi

CD/MP3/WMA, harici cihazlar: geçerli parçayla ilgili bilgi

Navigasyon: bilgi, örn. o anda bulunduğunuz yerle ilgili

14 Çok fonksiyonlu düğme

Çevrildiğinde: menü seçeneklerini işaretle veya rakamsal değerlerı ayarla …. 17

Basıldığında (dış halka): işaretlenen seçeneği seç/ etkinleştir; ayarlanan değeri onayla; fonksiyon aç/kapat; ses veya navigasyon menüsünü aç ….. 17

15 8 yönlü tuş

Navigasyon: harita gösterim penceresini hareket ettirir 40

16 CD yuvası 32

17 BACK

Menü: bir seviye geri 17

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 17

18 RPT

Son navigasyon mesajını tekrarlama 52

19 DEST

Navigasyon hedef menüsünü aç 44


20 PHONE

Çağrı kabul et veya sessize al/sessizden çıkar …. 69

21 NAVI

Harita ekranı 40

CD 600

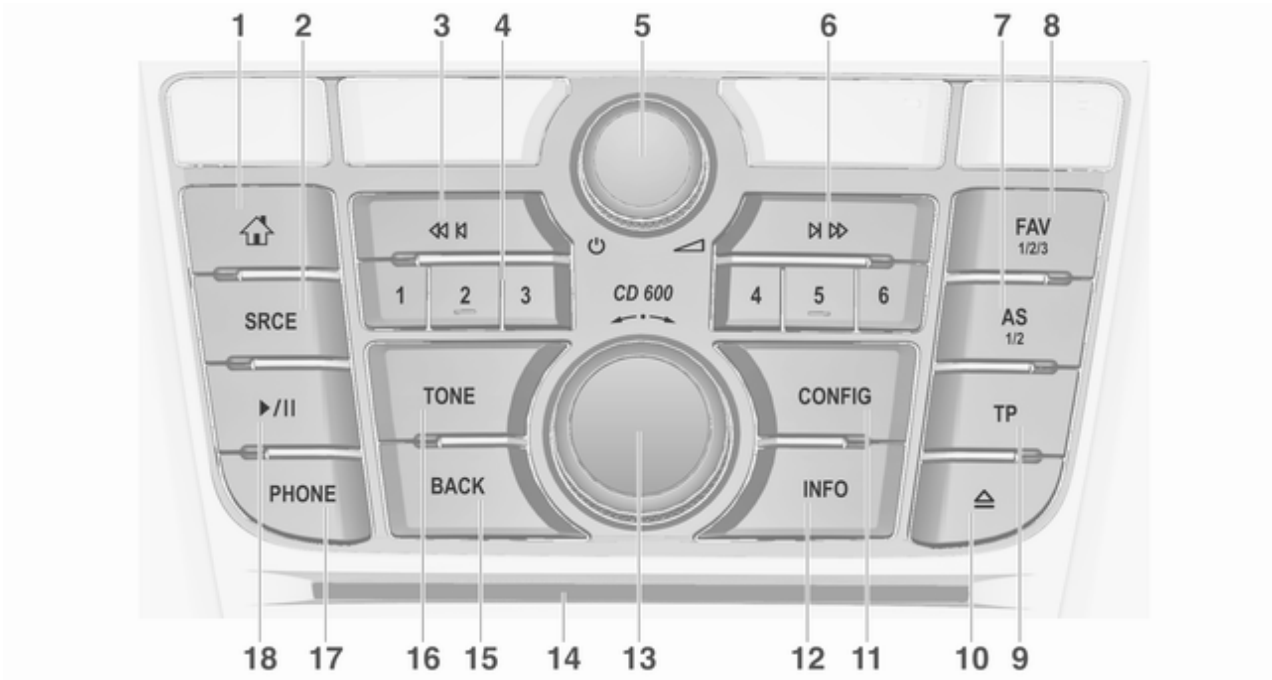
1
2
3
4
5
6
7
8
SRCE
1
2
3
CD 600
4
5
6
FAV
1/2/3
AS
1/2
TP
▶/II
PHONE
TONE
BACK
CONFIG
INFO
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9

1 ⌂

Ana Sayfaya Ulaş 17

2 **SRCE** (Kaynak)

Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak için basın

CD/MP3 çalar 31

USB 34

AUX 34

Bluetooth 34

AM 25

FM 25

DAB 25

3 ⏮ ⏭

Radyo: geri yönde aramayı başlatır 25

CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar 32

Harici cihazlar: geri yönde parça atla 36

4 İstasyon tuşları 1...6

Kısa basıldığında: istasyon seçilir 27

Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir 27

5 ⏻

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 14

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 14

6 ⏯ ⏩

Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 25

CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar 32

Harici cihazlar: ileri yönde parça atla 36

7 **AS 1/2**

Kısa basıldığında: otomatik kayıt listesini aç 26

Uzun süre basma: otomatik kayıt istasyonlarını otomatik olarak kaydet 26

8 **FAV 1/2/3**

Favoriler listesini aç 27

9 **TP**

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 28

10 ⏏

CD çıkart 32

11 **CONFIG**

Ayarlar menüsünü açar 22

12 **INFO**

Radyo: geçerli istasyonla ilgili bilgi

CD/MP3/WMA, harici cihazlar: geçerli parçayla ilgili bilgi

13 Çok fonksiyonlu düğme

Çevrildiğinde: menü seçeneklerini işaretle veya rakamsal değerleri ayarla …. 17

Basıldığında: işaretlenen seçeneği seç/etkinleştir; ayarlanan değeri onayla; fonksiyon aç/kapat; ses menüsünü aç 17

14 CD yuvası 32

15 BACK

Menü: bir seviye geri 17

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 17

16 Tone

Ses tonu ayarlarını aç 20

17 PHONE


Çağrı kabul et veya sessize al/sessizden çıkar …. 69

18 ▶/II

CD/MP3/WMA: çalma işlemini başlat/durdur 32

Harici cihazlar: çalma işlemini başlat/durdur 36

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

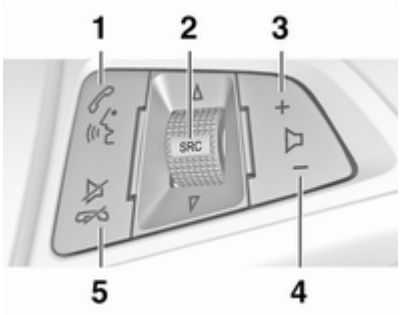

1 ✆

Kısa basıldığında: çağrıya cevap verilir 69

veya arama listesinden numara aranır 69

veya sesli komut özelliği etkinleştirilir 57

Uzun basıldığında: arama listesi gösterilir 69

veya ses doğrudan geçişi etkinleştirilir (telefon tarafından destekleniyorsa) . . 57

2 **SRC** (Kaynak)

Basıldığında: ses kaynağı seçilir 25

Radyo etkinken: Bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 25

CD çalar etkinken: Bir sonraki/önceki CD/MP3/ WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin 32

Harici cihaz etkinken: Bir sonraki/önceki parçayı seçmek için yukarı/aşağı çevirin 36

Cep telefonu etkinken: Çağrı listesindeki bir sonraki veya önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı çevirin 69

Cep telefonu etkin ve bekleyen çağrılar varken: Çağrılar arasında gidip gelmek için yukarıya/ aşağıya çevirin 69

3 +

Ses yüksekliğinin arttırılması 14

4 –

Ses yüksekliğinin azaltılması 14

5

Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir 69

veya arama listesi kapatılır . . . 17

veya sessiz mod etkinleştirilir / iptal edilir 14

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 57

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi fonksiyon tuşları, çok fonksiyonlu bir döner düğme ve ekranda gösterilen menüler üzerinden kullanılabilir.

Sisteme giriş yapmak için:

- gösterge panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 8
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 8
- konuşma algılama sistemi ⇨ 57

Not
İleriki bölümlerde sadece menü kullanımının en doğrudan yolları anlatılmaktadır. Bazı durumlarda, başka seçenekler de olabilir.

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Geçerli ayar, ekranın altındaki bir açılır pencereyle gösterilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdaki ses seviyesi ayarları ayrı olarak yapılabilir:

- maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 21
- trafik anonslarının ses yüksekliği ⇨ 21
- navigasyon mesajlarının ses seviyesi ⇨ 40

Otomatik ses düzeyi

Otomatik ses seviyesi ayarı aktif konumdayken ⇨ 21, ses seviyesi yol ve rüzgar gürültüsünü telafi etmek üzre aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanır.

Sessiz

Ses kaynağını sessiz konuma getirmek için **PHONE** öğesine basın (cep telefonu portalı kullanılabiliyorsa: bir kaç saniye basın).

Sessiz moddan çıkmak için: ⏻ öğesini çevirin veya **PHONE** öğesine tekrar basın. (Cep telefonu portalı mevcut ise: birkaç saniye basın).

Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın içi sıcaklığı çok yüksek seviyedeyken, Bilgi ve Eğlence Sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak azaltılır.

Çalışma modları

Audio Player (Çalar)

AM, FM, CD, USB, AUX, Bluetooth veya DAB ana menüleri arasında geçiş yapmak için **SRCE** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Şu konularda ayrıntılı açıklamaları bulabilirsiniz:

- CD/MP3 çalar ⇨ 31
- USB girişi ⇨ 34
- AUX girişi ⇨ 34
- Bluetooth ses düzeni ⇨ 34
- AM radyo ⇨ 25
- FM radyo ⇨ 25
- DAB radyo ⇨ 30

Navigasyon

Navigasyon uygulamasının haritasını görüntülemek için **NAVI** öğesine basın.

Hedeflerin girilmesi ve bir rotanın yapılandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir alt menüyü açmak için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 39.

Cep telefonu

Numara girme ve seçmeye ilişkin seçeneklerin yer aldığı cep telefonu menüsünü görüntülemek için, **PHONE** öğesine basın.

Cep telefonu fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 66.

Not

Ses kaynakları ve geçerli navigasyon oturumuyla ilgili kısa bilgiler **Hızlı Bilgi** uygulaması aracılığıyla görüntülenebilir.

Temel kullanım

Temel kullanım 17
Ses tonu ayarları 20
Ses ayarları 21
Sistem ayarları 22

Temel kullanım

Çok fonksiyonlu düğme

Çok fonksiyonlu düğme menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin:

- menü seçeneklerini işaretlemek için
- rakamsal bir değer belirlemek

Şunlar için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın (Navi 950 / Navi 650: dış halkaya basın):

- işaretli seçeneği seçmek/ etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir sistem fonksiyonunu açmak/ kapatmak için
- ilgili uygulama içindeki ses veya navigasyon menüsünü açmak

⌂ tuşu

Giriş Sayfası menüsüne erişmek için ⌂ tuşuna basın.



O zaman, çok fonksiyonlu döner düğmeyi kullanarak farklı uygulamalara erişebilirsiniz.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve ardından ekranın altındaki **Daha fazla** öğesini seçin.



Ek uygulamalarla birlikte ikinci **Giriş Sayfası** öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın (Navi 950 / Navi 650: dış halkaya basın).

O zaman, çok fonksiyonlu döner düğmeyi kullanarak farklı uygulamalara erişebilirsiniz.

Not
Uygulamaların veya uygulama menülerinin çoğuna gösterge paneli üzerindeki düğmelerden de ulaşılabilir.

BACK tuşu

Aşağıdaki işlemler için **BACK** tuşuna basın.

- bir menü veya ekrandan çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek için

Girişi tamamen silmek için **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri

Bir ekran unsurunu seçme

İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretlenen simge, ekran tuşu veya menü öğesini seçmek için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not
İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öğe adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

Listeleri kaydırma




Bir listede ekranda gösterilebilenden daha fazla menü öğesi mevcutsa, bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

Aşağı doğru kaydırmak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi saat yönünde, yukarı kaydırmak içinse saat yönü tersine çevirin.

Not
İleriki bölümlerde, bir liste öğesini kaydırmaya yönelik çalışma adımları "... <öğe adı> öğesine kaydır" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir ayar yapılması

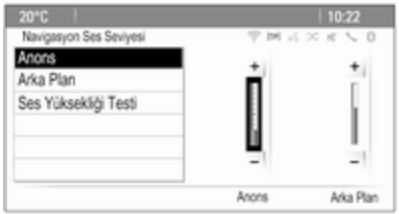

Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not
İlerideki bölümlerde, ayar yapmaya yönelik çalışma adımları, "...<ayar adı> öğesini şöyle ayarla..." şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir menü öğesini etkinleştirme

İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak menü öğesini etkinleştirin. İlgili menü öğesinin yanındaki kutu veya halka içinde bir onay işareti veya nokta belirir.



Not
İleriki bölümlerde, bir menü öğesini etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...<öğe adı> öğesini etkinleştir" şeklinde tanımlanmaktadır.

Karakter dizisi girme

İstenen karakterleri seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ekranın tepesindeki giriş alanında ilgili karakteri girmek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Karakter sırasındaki en son karakteri silmek için, ekranda **Sil** seçilebilir veya gösterge panelinde **BACK** düğmesine basılabilir. **BACK** tuşu basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.

Seçileni onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not
İleriki bölümlerde, karakterleri girmeye yönelik çalışma adımları "...istenen karakterleri girin..." şeklinde tanımlanmaktadır.

Mesajlar


Bir sistem işlevi yerine getirilmeden önce, bazen ekranda bir mesaj görüntülenir. İstendiği takdirde, seçeneklerden birini seçin.



Bir mesaj fonksiyonundaki bir ekran tuşunun seçilmesi ve etkinleştirilmesi, bir menüdeki bir seçeneğin seçilmesinde anlatıldığı gibidir.

Ses tonu ayarları

⌂ tuşuna basın, ardından da ekranın altındaki **Daha fazla** öğesini seçin. İkinci **Giriş Sayfası** öğesinde, **Ton** öğesini seçin. Ses tonu ayarları menüsü görüntülenir.

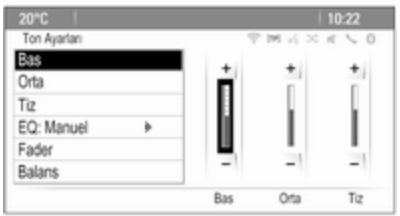

Bas

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Orta

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Tiz

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

EQ modu

(EQ: Ekolayzer)

Örn. **Rock müzik** veya **Klasik** gibi belli bir müzik tarzının, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

EQ menü noktasını seçiniz. Ön tanımlı ses tarzlarının yer aldığı bir alt menü görüntülenir.


İstenen ses tarzını seçin.

Ön tanımlı ses tarzlarından birisi seçilirse, **Bas**, **Orta** ve **Tiz** sistem tarafından önceden ayarlanır.

Yukarıda anlatılan ayarlardan birini elle ayarlarsanız, **EQ Manuel** olarak ayarlanır.

Fade ve Balans

Fader veya **Balans** seçildiğinde, ekranın sağ tarafında bir resim görüntülenir.

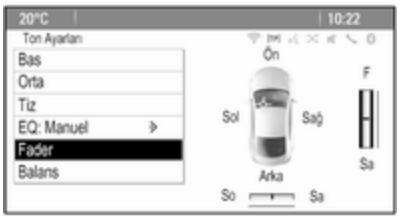

Araçtaki ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlamak için, **Fader** öğesini seçin. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Araçtaki sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlamak için, **Balans** öğesini seçin. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Ses ayarları

Otomatik Ses Seviyesini ayarlama

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Otomatik ses kontrolü** seçeneğini seçin.

Ses seviyesi uyarlama derecesini ayarlamak için **Otomatik ses kontrolü** seçeneğini **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Başlangıç Ses Seviyesini ayarlama

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Başlangıç Ses Düzeyi** seçeneğini seçin.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Trafik anonslarının sesinin ayarlanması

Trafik anonslarının ses seviyesi "normal" ses seviyesinden bağımsız olarak önceden ayarlanmış bir değere ayarlanabilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **RDS seçenekleri** ve sonra da **Trafik Ses Düzeyi** menü noktalarını seçin.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Not
Bir anons yayınlanırken, ses seviyesi ⏻ düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.

Uyarı Ses Seviyesini ayarlama

Araçtaki kumanda birimlerini çalıştırırken, yaptığınız hareketler bip sesleriyle onaylanır. Bip seslerinin ses seviyesi ayarlanabilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Araç ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Konfor ayarları** ve ardından **Sinyal sesi düzeyi** öğesini seçin. **Düşük** veya **Yüksek** öğesini seçin.

Navigasyon Ses Seviyesini ayarlama

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

Sesli Yönerge ve ardından **Navigasyon Ses Seviyesi** menü noktasını seçiniz. İlgili alt menü görüntülenir.

Anonsların ses seviyesini ayarlamak için, **Anons** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.


Arka planda çalıyor olabilecek ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için, **Arka Plan** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Ayarların sesli bir örneğini almak için **Ses Yüksekliği Testi** öğesini seçin.

Not
Bir anons yayınlanırken, ses seviyesi ⏻ düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.

Sistem ayarları

Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli ayarları **Ayarlar** uygulamasıyla yapılabilir.

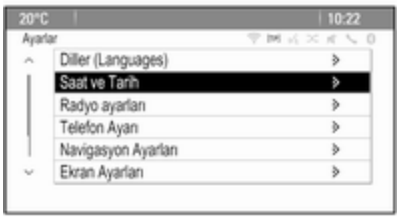

Dil ayarları

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Diller (Languages)** öğesini seçin. Mevcut tüm dillerin bir listesi görüntülenir.

İstenilen dili seçiniz.

Saat ve tarih ayarları


İlgili alt menüyü görüntülemek için **CONFIG** tuşuna basın, ardından da **Saat ve Tarih** öğesini seçin.

Otomatik zaman ayarı
Sistem, geçerli saat ve tarih hakkında sürekli olarak bilgi alır.

Saat ve tarih ayarlarının otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız, **RDS saat senkronizasyonu** öğesini etkinleştirin.

Saat ve tarihi elle güncellemek isterseniz, **RDS saat senkronizasyonu** öğesini devreden çıkarın.

Saatin ayarlanması
Saat ayarlarını yapmak için, **Saati ayarla** öğesini seçin.

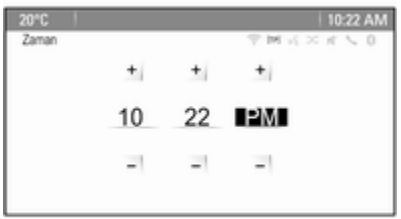

İstediğiniz ayarları yapın.

Tarih ayarı
Tarih ayarlarını yapmak için, **Tarihi ayarla** öğesini seçin. İstediğiniz ayarları yapın.

Saat formatı
İstenen saat formatını seçmek için, **Saat biçimini ayarla** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir. **12 saat** veya **24 saat** etkinleştirin.

Yazılım bilgileri

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yazılım Versiyonları Menüsü** öğesini seçin.

Yazılım sürüm bilgileri
Kurulu olan bütün yazılım sürümlerinin bir listesini görüntülemek için, **Yazılım Versiyonları Bilgisi** öğesini seçin.

Varsayılan ayar, tüm sürümlerin etkin olmasıdır.

Yazılım güncelleme
Sistem yazılımınızı güncellemek için atölyenizle temasa geçin.

Günlük dosyası
Geçerli yazılım sürümünüzün bir günlük dosyasını oluşturmak için, **Günlük Dosyası Oluştur** öğesini seçin.

Lisans bilgileri
Bilgi ve Eğlence Sisteminin üreticisiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, **Lisans Bilgileri** öğesini seçin.

Fabrika ayarları
Bilgi ve Eğlence Sisteminin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Radyo sıfırlayın** öğesini seçin.

Ekran ayarları

İlgili alt menüyü görüntülemek için **CONFIG** tuşuna basın, ardından da **Ekran Ayarları** öğesini seçin.

Ana Sayfa
Ana sayfa ayarları menüsünü görüntülemek için **Ana Sayfa Menüsü** öğesini seçin.

Menüye **Giriş Sayfası** öğesinden ulaşmak için, ekranın altındaki **Menü** öğesini seçin.

Giriş Sayfası öğesi, kişisel tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Özelleştirme
Birinci ana sayfada görüntülenen uygulama simgeleri arzuya göre seçilebilir.

Sistemde kurulu bütün uygulamaların bir listesini görüntülemek için **Ana Sayfayı Özelleştir** öğesini seçin. Birinci ana sayfada görüntülenmesini istediğiniz uygulamaların menü öğelerini etkinleştirin.

O zaman diğer uygulamalar sonraki sayfalarda düzenlenir.

Sıralama
Her ana sayfada en fazla sekiz uygulama simgesi düzenlenebilir.

Simgelerin konumları istendiği gibi değiştirilebilir.

Ana sayfaları düzenleme modunda görüntülemek için **İkonları Sırala** öğesini seçin.

Taşımak istediğiniz simgeyi seçin.

Simgenin ana sayfada bulunmasını istediğiniz konuma gidin. Onaylamak için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Simge yeni konuma taşınır. Daha önce o konumda bulunan simge, taşınan simgenin konumunda görüntülenmeye başlar.

Ana sayfa varsayılan ayarları

Giriş Sayfası öğesini fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Başlıca Ana Sayfa Standartlarını Geri Yükle** öğesini seçin.

Ekranı kapatma

Ekranı kapatmak için, **Ekran Kapalı** öğesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, gösterge panelindeki herhangi bir tuşa basın (⏻ döner düğmesi dışında).

Radyo

Kullanım 25
İstasyon arama 25
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi 26
Favori istasyon listeleri 27
Radyo Data Sistemi (RDS) 28
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 30

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

⌂ tuşuna basın, ardından da **AM**, **FM**, veya **DAB** öğesini seçin.

Son seçilen istasyon çalınır.

Not
Bir ses kaynağı halihazırda aktifken, **SRCE** öğesine tekrarlı şekilde basarak farklı ses kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için ⏮ veya ⏭ tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

⏮ veya ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince tuşu bırakın.

Manuel olarak ayarlama

FM ve DAB dalga bandında, çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak ilgili menüyü açın ve ardından **Elle Ayarlama** öğesini seçin. O anda aktif olan frekans ekranın altında görüntülenir.

İstenen frekansa ulaşmak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

AM dalga bandında, frekansı ayarlamak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

İstasyon listeleri


FM ve DAB dalga bandında, çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirerek istasyon listesini görüntüleyin.

AM dalga bandında, ilgili dalga bandı menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

AM istasyonları listesi menü noktasını seçiniz.

İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonların bir listesi ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

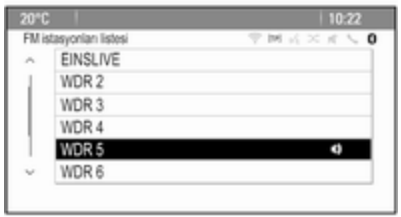

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

Kategori listesi

Birçok RDS ⇨ 28 ve DAB istasyonu ⇨ 30 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program tipine göre sıralanmış şekilde ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategori listesi alt menü öğesi sadece FM ve DAB dalga bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not
FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Bir istasyon listesini güncellemek için dalga bandına özel menüdeki karşılık gelen liste öğesini seçin.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama tamamlandığında, en son seçili olan istasyon çalmaya başlar.

İstasyon aramasını iptal etmek için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Bir dalga bandında en iyi alınan istasyonlar, Otomatik kaydedilmiş istasyonlar listelerine kaydedilir ve bunlardan seçilebilir.



Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS 1**, **AS 2**), ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

Otomatik istasyon kaydetme

Bir otomatik kayıt mesajı görüntülenene kadar **AS** tuşunu basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, **İptal** öğesini seçin.

İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesini açmak veya başka bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçiş yapmak için **AS** tuşuna basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Not
Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.

Bir istasyona ulaşma

Gerekirse, bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesini açmak veya başka bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçiş yapmak için **AS** tuşuna basın.

Karşılık gelen liste konumundaki istasyonu etkinleştirmek için 1...6 arası istasyon tuşlarından birine basın.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Bir istasyona ulaşma

Gerekirse, bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın. İlgili konumda kaydedilmiş istasyonu etkinleştirmek için 1...6 arası istasyon tuşlarından birine basın.

Favori istasyon listelerinin sayısını belirleme

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Favori Sayfa Sayısı** menü öğesini seçin.

Görüntülenmesini istediğiniz favori sayfalarının sayısını seçin.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve Eğlence Sistemi, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS Seçenekleri menüsü

RDS yapılandırmasına ilişkin menüyü açmak için, **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Radyo ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **RDS seçenekleri** menü öğesini seçin.



RDS işlevinin etkinleştirilmesi

RDS etkinleştirin.

Not
RDS devreden çıkarılmışsa, **RDS seçenekleri** menüsünün bütün öğeleri görüntülenmez.

Yöresel

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Bölgesel (REG) devreye sokulursa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Bölgesel (REG) devreden çıkarılırsa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Metin Kaydırmanın Dondurulması

Bazı RDS istasyonları ekranda sadece program servisinin adını göstermenin dışında, güncel olarak dinlenmekte olan programla ilgili ek bilgiler de gösterirler. Ek bilgi görüntülendiğinde programın adı saklıdır.

Ek bilgilerin gösterilmesini istemiyorsanız, **Metin kaydırma kapalı** öğesini devreye sokun.

Radyo Metni

RDS ve RDS yayınlarını alma devredeyse, o anda etkin olan radyo programı ve o anda çalmakta olan müzik parçası hakkındaki bilgiler, program isminin altında görüntülenir.

Bilgileri göstermek veya gizlemek için, **Radyo Metni** öğesini devreye sokun veya devreden çıkarın.

Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisi açılırsa, trafik anonsu boyunca radyo veya medya çalmaya ara verilir.

Radyo trafik servisini açma ve kapama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için, **TP** tuşuna basın.

- Radyo trafik servisi açılırsa, ekranda **[ ]** işareti çıkar.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- Bir radyo trafik istasyonu bulunursa, ekranda **[TP]** ibaresi görüntülenir.

Trafik anonsu ses düzeyi

Trafik anonslarının ses seviyesini ayarlamak için, **Trafik Ses Düzeyi** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve bilgi ve eğlence sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme

Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

TP tuşuna basın veya ekrandaki TP mesajında **İptal** öğesini seçin.

Trafik anonsu iptal edilir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

Genel Bilgiler

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi ve seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.

  DAB sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, sistem aynı programa başka bir DAB veya FM istasyonu üzerinden bağlanır.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 28 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB duyuruları

Bir çok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar.

DAB ana menüsündeyken, çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak **DAB menüsü** öğesini açın ve ardından **Anonslar** öğesini seçin.

Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İstenen kategorileri etkinleştirin.

CD Çalar

Genel Bilgiler 31
Kullanım 32

Genel Bilgiler

Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

Dosya biçimleri

Ses CD'leri

Şu CD formatları kullanılabilir: CD-ROM Mod 1 ve Mod 2; CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2.

MP3 CD'leri

Şu dosya formatları kullanılabilir: ISO9660 Seviye 1, Seviye 2, (Romeo, Joliet).

Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

Parça sayısı: maks. 999.

Klasör sayısı: maks. 255.

Klasör yapı derinliği:
maks. 64 seviye (tavsiye edilen: maksi. 8 seviye).

Çalma listesi sayısı: maksi. 15.

Çalma listesi başına parça sayısı: maks. 255.

Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

Kullanım

CD çalmayı başlatma

CD'yi etiketli taraf üste gelecek şekilde CD yuvasına yerleştirin.

CD otomatik olarak çalmaya başlar ve **CD** veya **MP3 CD** ana menüsü görüntülenir.

Halihazırda içeride bir CD var fakat **CD** veya **MP3 CD** ana menüsü aktif değilse, ⌂ tuşuna basın ve ardından **CD** öğesini seçin.

CD veya **MP3 CD** ana menüsü görüntülenir ve CD çalmaya başlar.



Audio **CD** veya **MP3 CD**'de kayıtlı bilgiye göre, ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında az çok ayrıntılı bilgi görüntülenecektir.

Not
Bir ses kaynağı halihazırda aktifken, **SRCE** öğesine tekrarlı şekilde basarak farklı ses kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.

CD'yi çıkarma

⏏ tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

Şarkı Listesi

CD üzerindeki tüm parçaların bir listesini göstermek için, çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

Not
Çalmakta olan parça 🔊 ile işaretlenir.

İstenen parçayı seçin.

Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama
Bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için ⏮ veya ⏭ tuşlarına bir veya daha fazla kez basın.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için ⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Çalmayı duraklatma
Çalmayı duraklatmak için ▶/II öğesine basın.

Ses menüsü

CD veya MP3 menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not
MP3 menüsündeki fonksiyonların bir tanımı için ⇨ 36.

Karışık çalma fonksiyonu
CD'deki parçaları gelişigüzel sırada çalmak için, **Karma** öğesini etkinleştirin.

Normal çalma sırasına geri dönmek için, **Karma** öğesini devreden çıkarın.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 34
Ses çalınması 36
Resimlerin gösterilmesi 37

Genel bilgiler

Harici cihazları bağlamak için kullanılan soketler orta konsolda bulunur.

Not
Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

AUX girişi

AUX girişine, 3,5 mm'lik jak fişiyle sonradan takılabilen ilave cihaz bağlamak mümkündür. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen ilave cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

AUX girişine bağlandığında, sonradan takılabilen ilave cihazın ses sinyali Bilgi ve Eğlence Sisteminin hoparlörlerinden verilir.

Ses düzeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ayarlanabilir. Diğer tüm kontrol işlevlerinin sonradan takılabilen ilave cihaz üzerinden çalıştırılması gerekir.

Bir cihazının bağlanması
Bilgi ve Eğlence Sisteminin AUX girişi soketine sonradan takılabilen ilave cihaz bağlamak için, şu kabloyu kullanın:

Ses kaynağı için 3 kutuplu.

AUX cihazının bağlantısını kesmek için, başka bir fonksiyon seçin ve ardından AUX cihazını çıkarın.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen ilave cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir veya resimleri görüntüleyebilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması

Bluetooth bağlantısıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 67.

Dosya biçimleri

Ses dosyaları

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ dosya sistemlerinde formatlanmış cihazlar desteklenir.

Not
Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Çalınabilen ses dosyası biçimleri .mp3, .wma, .aac ve .m4a'dır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri .jpg, .jpeg, .bmp, .png ve .gif'tir.

Dosyalar en fazla 2048 piksel genişlik ve 2048 piksel yükseklik (4 MP) boyutunda olmalıdır.

Gracenote

Gracenote veritabanı, piyasada mevcut ortam verileri hakkında bilgiler içerir.

Harici cihazlar bağlarken, parçalar veya dosyalar Gracenote fonksiyonu tarafından tanınır.

Gracenote normalizasyon fonksiyonu etkinleştirilirse, MP3 etiket verilerindeki yazım hataları otomatik olarak düzeltilir. Bu sayede, ortam arama sonuçları da iyileştirilebilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Radyo ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Gracenote Seçenekleri** menü öğesini seçin.

Gracenote normalizasyon fonksiyonunu etkinleştirin.

Ses çalınması

Çalmayı başlatma

Bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 34.

⌂ tuşuna basın, ardından da **USB**, **AUX**, veya **Bluetooth** öğesini seçin.

Örnek: USB ana menüsü



Fonksiyon düğmeleri

USB ve Bluetooth cihazlarındaki medya dosyaları gösterge panelindeki tuşlar kullanılarak çalıştırılabilir.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için ⏮ veya ⏭ tuşlarına bir veya daha fazla kez basın.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma

Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için ⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Çalmayı duraklatma

Çalmayı duraklatmak için ▶/II öğesine basın.

Ses menüleri

İlgili ses menüsünü görüntülemek için, çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Not

Tüm ses menülerinde bütün menü öğeleri mevcut değildir.



Karışık çalma fonksiyonu

USB veya Bluetooth menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

İlgili cihazdaki parçaları gelişigüzel sırada çalmak için, **Karma** öğesini etkinleştirin.

Normal çalma sırasına geri dönmek için, **Karma** öğesini devreden çıkarın.

Göz atma

(sadece USB menülerinde mevcuttur)

Yapı dahilindeki bir parçayı aramak için, menü öğelerinden birini, örn. **Klasörler**, **Çalma Listeleri** veya **Albümler** öğesini seçin.

İstenen parçayı bulana kadar yapıya göz atın.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Bireysel çalma listeleri

Sistem, Gracenote fonksiyonuyla yeni çalma listeleri oluşturulmasına olanak sağlar. Sistem tarafından otomatikman üretilen bir listede benzer parçalar bir araya getirilir.

Etrafında yeni bir çalma listesi oluşturmak istediğiniz parçayı seçin.

İlgili ses sistemi menüsünde **Buna benzer Çal** öğesini seçin. Yeni bir çalma listesi oluşturulur ve **Çalma Listeleri** menüsüne kaydedilir.

Sistem tarafından üretilmiş bir çalma listesini silmek için, **Çalma Listesini Sil** öğesini seçin. Tüm üretilmiş çalma listelerinin bir listesi görüntülenir. Silmek istediğiniz çalma listesini seçin. Çalma listesi silinir.

Resimlerin gösterilmesi

Resimlere bakılması

Bir USB cihazı bağlayın ⇨ 34.

Resim Görüntl. USB menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Resimler** öğesini seçin.

USB cihazında yer alan bütün resim ve resim klasörlerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen resmi bulana kadar resim ve klasörlere göz atın ve resmi seçin. Resim görüntülenir.



Fonksiyon düğmeleri

Bilgi tuşu

USB cihazında depolanan resimle ilgili, örn. isim veya rakam gibi bilgileri görüntülemek için ekranın alt kısmında bulunan **Bilgi** tuşunu seçin. İlgili bilgiler resmin üstünde görüntülenir.

Bir önceki veya sonraki resme atlama

Bir önceki veya sonraki resmi seçmek için, ekranın alt kısmında bulunan < veya > tuşlarını seçin.

Slayt gösterisi

İlgili resim klasöründe depolanan bütün resimlerin bir slayt gösterisini başlatmak için, ekranın alt kısmındaki ► tuşunu seçin. Slayt gösterisi başlatılır.

Slayt gösterisi başladığında, ► **II** olarak değişir.

Slayt gösterisini duraklatmak için **II** öğesini seçin.

Resmi döndürme

Resmi döndürmek için ekranın alt kısmındaki ⟲ tuşunu seçin.

Resim menüsü

Resmi görüntülemek için, ekranın altındaki **Menü** tuşunu seçin.

Resim Görüntüleyici Ana
Bütün resim klasörlerinin bir listesini görüntülemek için **Resim Görüntüleyici Ana** öğesini seçin, yukarıya bakın.

Slayt Gösterisi Zaman Tutucusu
Bir slayt gösterisi sırasında bir resmin gösterileceği zaman dizisini ayarlamak için, **Slayt Gösterisi Zamanlayıcı** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Resimleri Karıştır
Bir slayt gösterisinde resimleri gelişigüzel sırada görüntülemek için, **Görüntl. Karıştır** tuşunu etkinleştirin.

Navigasyon

Genel Bilgiler 39
Kullanım 40
Hedef girişi 44
Kılavuz 52

Genel Bilgiler

Navigasyon uygulaması, harita okumanıza gerek kalmadan istediğiniz hedefe güvenli şekilde erişmenizde size rehberlik eder.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bu nedenle, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon uygulaması, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon uygulamasının çalışması

Navigasyon uygulaması aracın konumu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden ve kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem GPS sinyallerinin zayıf olduğu yerlerde de çalışır, fakat pozisyon belirleme hassasiyeti azalır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Rota rehberliği sesli komutlar ve bir yön oku ile çok renkli harita göstergesi yardımıyla yapılır.

Kullanım

Harita ekranındaki bilgiler

Geçerli konum civarındaki haritayı görüntülemek için, isteğe bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:

- **NAVI** tuşuna basın.
- ⌂ tuşuna basın, ardından **Navigasyon** öğesini seçin.

Güzergah kılavuzu etkin değil



Güzergah kılavuzu etkin değilse, ekranda gösterilen bilgi:

- Üst satırda: o anda etkin olan ses kaynağı ve saatle ilgili bilgi görüntülenir.
- Üst satırın altında: **GPS** simgesi.
- Sol üst köşede: kuzey yönünü gösteren bir pusula.
- Güncel pozisyonun çevresindeki alanın harita göstergesi.
- Geçerli konum: gri bir daire içindeki kırmızı üçgenle belirtilir.
- İlgi noktaları (POI), örneğin benzin istasyonları, park alanları veya lokantalar: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- En alt satırda: geçerli konumdaki sokak adı.

Güzergah kılavuzu etkin



Güzergah kılavuzu etkin ise, ekranda gösterilen bilgi:

- Üst satırda: o anda etkin olan ses kaynağı ve saatle ilgili bilgi görüntülenir.
- Üst satırın altında: **GPS** simgesi.
- Üst satırın altında: bir sonraki kavşaktan sonra takip edilmesi gereken sokağın adı.
- Sol üst köşede: kuzey yönünü gösteren bir pusula sembolü.
- Güncel pozisyonun çevresindeki alanın harita göstergesi.

- Geçerli konum: gri bir daire içindeki kırmızı üçgenle belirtilir.
- Rota: mavi bir çizgiyle gösterilir.
- Nihai hedef: siyah damalı bir bayrakla gösterilir.
- Yol noktası (ara hedef): kırmızı bir elmasla gösterilir.
- İlgi noktaları (POI), örneğin benzin istasyonları, park alanları veya lokantalar: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- Trafik olayları, örn. trafik sıkışıklığı: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- Sol kenarda: yön oku ve bir sonraki manevraya olan mesafe.
- Sol kenarda: nihai hedef veya bir sonraki yol noktasına kalan mesafe.
- Sol kenarda: tahmini varış saati veya geri kalan seyahat süresi.
- En alt satırda: geçerli konumdaki sokak adı.

Haritanın elle idaresi

Görünebilen harita bölgesinin kaydırılması

Harita ekranındaki görünebilir harita bölgesi, Sekiz yönlü düğme kullanılarak her yönde serbestçe hareket ettirilebilir.

Çok fonksiyonlu döner düğmenin ortasında bulunan Sekiz yönlü düğme tüm yönlerde eğilebilir.

Düğmeyi bir tarafa doğru eğin. Haritanın görünür kısmı o yönde hareket eder.

Geçerli konum etrafındaki haritayı tekrar görüntülemek için, **BACK** tuşuna basın.

Harita ölçeğini değiştirme

Harita görüntülenirken, ekranın altında bir ölçek çubuğunu görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

Ölçeği istediğiniz gibi ayarlamak için çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirin.

Harita modunu değiştirme

Harita üç (rota rehberliği aktif değil) veya beş (rota rehberliği aktif) farklı modda görüntülenebilir, bkz. aşağıdaki "Harita kurulumu".

Farklı harita modları arasında geçiş yapmak için **NAVI** öğesine tekrarlı şekilde basın.

Harita kurulumu

Rota göstergesi

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Gidiş Yönü Göstergesi** menü öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **2B Kuzey Yukarı**: 2D görünümü, yukarısı kuzeyi gösterir.
- **2B Rota Yukarı**: 2D görünümü, yukarısı sürüş yönünü gösterir.
- **3B Rota Yukarı**: 3D görünümü, yukarısı sürüş yönünü gösterir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Harita modları

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Harita Modları** menü öğesini seçin.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Tüm Harita** (yukarıda anlatılan "Normal" görünüm): Tam ekran harita görünümü, tüm fonksiyon ve gösterge ekran tuşları görüntülenir.
- **Sadece Harita**: Tam ekran harita görünümü, fonksiyon ve gösterge ekran tuşlarının çoğu gizlenir.
- **Dönüş Listesi ile Ayır**: Solda harita, sağda dönüş listesi olacak şekilde bölünmüş ekran.
- **Dönüş Oku ile Ayır**: Solda harita, sağda bir sonraki dönüş manevrasının dönüş oku olacak şekilde bölünmüş ekran.
- **Medya ile Ayır**: Solda harita, sağda o anda etkin olan ses kaynağı olacak şekilde bölünmüş ekran.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Harita ekranı

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Harita Ayarları** ve ardından **Harita Göstergesi** öğesini seçin.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Sistem tarafından otomatik uyarlama için, **Otomatik** öğesini etkinleştirin.

POI'leri görüntüleme

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **POI'leri göster** menü öğesini seçin.

Sistemdeki bütün POI'lerin harita üzerinde görüntülenmesini istiyorsanız, **Tüm POI'leri göster** öğesini etkinleştirin.

POI'lerin harita üzerinde görüntülenmesini istemiyorsanız, **Tğm POI'leri sakla** öğesini etkinleştirin.

Sadece belli POI'leri görüntülemek için, **Kullanıcı Tanımlamalı** öğesini etkinleştirin ve ardından da görüntülenmesini istediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

Ekran bilgilerini değiştirme

Etkin rota rehberliği esnasında ekranda görüntülenen rota bilgileri özelleştirilebilir.

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. Liste içerisinde gezinin ve **Rota Süresini/ Hedefini Değiştir** menü öğesini seçin.

Saat bilgileri

Görüntülenen saat bilgilerini değiştirmek isterseniz, ilgili alt menüyü görüntülemek için **Ulaşma/ Seyahat Zamanını Değiştir** öğesini seçin.

Görüntülenmesini istediğiniz bilgi ayarını etkinleştirin.

Hedef bilgileri

Yol noktalı bir seyahatteyseniz, nihai hedef yerine bir yol noktasına ait rota bilgilerini görüntülemek isteyebilirsiniz.

Ayarı değiştirmek için, **Ara Hedef/ Hedef Değiştirme** öğesini seçin. O anda etkin olan yol noktalı seyahatteki bütün hedefler görüntülenir.

Görüntülenmesini istediğiniz bilgi ayarını etkinleştirin.

Konum bilgileri

Bulunulan yer
Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Güncel Pozisyon Bilgisi** öğesini seçin.

Ekranın sağ tarafında, geçerli konum harita üzerinde görüntülenir. Sol tarafta, geçerli konumun GPS koordinatları gösterilir.

Hedef konumu
Rota rehberliği etkinse, girilen hedefle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Hedef Pozisyon Bilgisi** öğesini seçin.

Ekranın sağ tarafında, hedef harita üzerinde görüntülenir. Sol tarafta, hedefin adresi ve GPS koordinatları gösterilir.

Konum kaydetme
Geçerli konum veya bir hedef konumu adres defterine kaydedilebilir.

Kaydet menü noktasını seçiniz. Adresleri adres defterine kaydetmekle ilgili ayrıntılı bir tanımı bulabilirsiniz ⇨ 44.

Rota simülasyonu

Bilgi ve Eğlence Sistemi, test amaçlı bir rota simülasyon özelliğine sahiptir.

Simülasyon modunu başlatmak için, **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** öğesini seçin.

Başlangıç konumu
Simülasyon modu GPS sinyali çekip aracın geçerli konumunu sağlamadığı için, bir başlangıç konumunun elle ayarlanması gerekir.

Bilinen Son Konumu Kullan
Başlangıç noktası olarak GPS sinyali tarafından sağlanmış son konumu kullanmak için, **Bilinen Son Konumu Kullan** öğesini seçin.

Önceki Hedefi Kullan
Başlangıç noktası olarak girilmiş son hedeflerden birisini kullanmak için, **Bir Önceki Hedefi Kullan** öğesini seçin. Önceki hedeflerin bir listesi görüntülenir.

İstenen adresi seçin.

Belirtilmiş Konum Kullan
Başlangıç noktası olarak belirtilmiş bir konum kullanmak için, **Belirtilen Yeri Kullan** öğesini kullanın.

Bir adres girin. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 44.

Simülasyon modu başlatılır.

Simülasyon modunu iptal etme
Simülasyon modundan çıkmak için, **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** öğesini seçin.

Rota Simülasyonunu İptal Et menü noktasını seçiniz.

Ek rota simülasyon modu

Simülasyon modunda rota rehberliği aktifken, **Navigasyon Menüsü** öğesinde ek bir menü görüntülenir.

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** öğesini seçin.

Simülasyonlu güzergah kılavuzunu durdurmak için, **Simülasyonu Durdur** öğesini seçin. Rehberlik işlemine son verilir, rota rehberliği modu etkin kalır.

Bir sonraki simülasyonlu dönüş manevrasını harita üzerinde görüntülemek için, **Bir Sonraki Manevra** öğesini seçin.

Hedef girişi

Hedef yer uygulaması rota rehberliği için bir hedef belirlemekle ilgili farklı seçenekler sunar.

Hedef Girişi menüsünü görüntülemek için **DEST** öğesine (rota rehberliği etkin değilken) basın.



Elle adres girişi

Adres Girişi menüsü

DEST tuşuna basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından adres girişi için bir maske görüntülemek için **Adres Girişi** öğesini seçin.



Şehir giriş alanını seçin. Bir liste görüntülenir. İstenilen ülkeyi seçin.

Şehir/Posta Kodu giriş alanını seçin, bir tuş takımı ortaya çıkar. İstenen şehir adı veya posta kodunu girin (aşağıya bakın).

Sokak giriş alanını seçin ve tuş takımı tekrar çıkar. İstenen sokak adını girin (aşağıya bakın).

Bir kapı numarası veya kavşak girebilirsiniz.

Kapı numarası veya Kavşak giriş alanını seçin. Tuş takımı tekrar çıkar. İstenen numarayı veya sokak adını girin (aşağıya bakın).

Not
Bir kapı numarası sistem veritabanında kayıtlı değilse, rota hesaplamasında girilen hedefe en yakın kapı numarası kullanılır.

Gerekirse, girişinizi onaylayın.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Tuş takımı

Seçilen fonksiyona bağlı olarak, tuş takımları farklı şekilde görüntülenebilir.



Tuş takımı üzerindeki harf düzenini değiştirmek için, tuş takımının solundaki **ABC** öğesini seçin. Şimdi harfler alfabetik düzende görüntülenir.

Bir karakter dizisi girmek için, istenen karakterleri art arda seçin.

Not
Bir adres girerken, tuş takımı ilgili karakter dizisinde sonra gelemeyecek karakterleri otomatik olarak engelleyen akıllı bir heceleme fonksiyonu kullanır.

Harf tuş takımında yer almayan özel karakterler girmek için, harf tuş takımının sağında bulunan **ÄÖ** öğesini seçin. Özel karakterlerin tuş takımı görüntülenir. İstenen karakteri seçin.

Rakam veya sembol girmek için, özel karakterler tuş takımının sağ tarafındaki **Simge** öğesini seçin. Semboller tuş takımı görüntülenir. İstenen karakteri seçin.

Harf tuş takımını tekrar görüntülemek için, sembol tuş takımının sağ tarafındaki **ABC** öğesini seçin. Bu şekilde üç tuş takımı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Halihazırda girilmiş olan karakterleri silmek için, ilgili tuş takımının sağ tarafındaki **Sil** öğesini seçin veya gösterge panosundaki **BACK** tuşuna basın.

Bir adres girerken, adres hafızasında bulunan eşleşen giriş sayısı altıdan az veya eşit olduğu anda, karşılık gelen girişlerin bir listesi otomatik olarak görüntülenir.

Geçerli giriş için karşılık gelen girişlerin bir listesini elle görüntülemek için, tuş takımının altındaki **List** (Listele) ekran tuşunu seçin.

Yapılan son beş girişi görüntülemek için, tuş takımının altındaki **Son 5** öğesini seçin.

Listeden istediğiniz girişi seçin.

Gerekirse, tuş takımının altında görüntülenen onay tuşunu seçin.

Özel Hedefler

İlgi noktası, örn. benzin istasyonu, park alanı veya restoran gibi genel ilgi çekebilecek belli bir yer olabilir.

Bilgi ve Eğlence Sisteminde depolanan bilgiler çok sayıda ön tanımlı POI'ler içerir ve bunlar harita üzerinde sembollerle gösterilir.

Bu POI'ler, rota rehberliği için hedefler olarak seçilebilir.

Arama menüsü

Bir POI, farklı arama maskeleri kullanılarak seçilebilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **POI Listesi** menüsünü görüntülemek için **İhtiyaç Noktaları** öğesini seçin.

Kategori, **İsim** veya **Telefon numarası** menü noktasını seçiniz. İlgili arama maskesi görüntülenir.



İlgili arama maskesindeki giriş alanlarını doldurun.

Kategori arama maskesi

Bir listeyi görüntülemek için Konum giriş alanını seçin. İstenen opsiyonu seçiniz.

Bir POI kategori listesini görüntülemek için Kategori giriş alanını seçin. İstenen kategoriyi, ardından da listeden bir alt kategori seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin. Girilen kategorilere karşılık gelen bir POI ve POI kategorileri listesi görüntülenir. İstenen menü öğesini seçin.

Ad arama maskesi

Mevcut bütün ülkelerin bir listesini görüntülemek için Ülke giriş alanını seçin. İstenilen ülkeyi seçin.

Bir konum belirtmek için, şehir veya posta kodu giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı veya numarayı girin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin. Tuş takımı tekrar çıkar.

İstenilen POI'nin adını girin.

Telefon numarası arama maskesi

Mevcut bütün ülkelerin bir listesini görüntülemek için Ülke giriş alanını seçin. İstenilen ülkeyi seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Numara giriş alanını seçin, bir tuş takımı görüntülenir. İstenen numarayı girin.

İlgili arama maskesi doldurulduğunda, bir onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Katagori listeleri

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **NAV** tuşuna ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Yakındaki POI'ler** veya **Rota Üzerindeki POI'ler** öğesini seçin. Bir POI kategori listesi görüntülenir.

İstenen kategoriyi, alt kategorileri ve ardından POI'i seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Önceki Hedefler

Seçilen veya rota rehberliği için girilen son hedefler sistemde depolanır.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Önceki Hedefler** öğesini seçin.

Son hedeflerin bir listesi, ters kronolojik sırada sıralanmış şekilde görüntülenir.

İstenen adresi listeden seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.


Adres Defteri

Adres Defteri, navigasyon uygulamasında girilmiş adresler için yerel depolama alanı sağlar.

Adresleri telefon rehberine adres kaydetme

Bir adresi adres defterine kaydetmek için, **DEST** öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin.

İstenen adresi girin veya seçin. Onay menüsü görüntülenir.

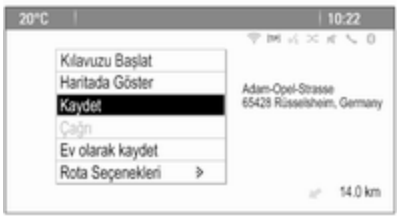

Kaydet menü noktasını seçiniz. **Adres Rehberi Girişi** maskesi görüntülenir.



Mevcut bilgilere bağlı olarak, farklı giriş alanları halihazırda doldurulmuştur.

İlgili konumun adını girmek veya değiştirmek için, Ad giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve girişinizi onaylayın.

Adresi değiştirmek için, Adres giriş alanını seçin. Adres giriş alanı görüntülenir. Değişikliklerinizi yapın ve girişinizi onaylayın.

Telefon numarasını girmek veya değiştirmek için, Numara giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen numarayı girin.

Devreye sokulmuşsa ⇨ 40, adres defteri girişleri harita üzerinde POI simgeleriyle gösterilir. Bir adres girişini gösteren simgeyi değiştirmek için, Simge giriş alanını seçin. Sistemde mevcut olan bütün POI simgelerinin bir listesi görüntülenir.

Liste üzerinde kaydırın ve istenen simgeyi seçin.

Giriş maskesi altındaki **Tamamlandı** öğesini seçin. Adres kaydedilir.

Adres defterinden adresleri seçme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Adres Defteri** öğesini seçin. Bütün adres defteri girişlerinin bir listesi görüntülenir.



İstenen girişi seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Adres defterindeki adresleri düzenleme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Adres Defteri** öğesini seçin. Bütün adres defteri girişlerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen girişi seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. **Adres Rehberi Girişi** menüsünü görüntülemek için **Dznle** öğesini seçin.


Değişikliklerinizi yapın ve girişinizi onaylayın. Değişiklikler adres defterine kaydedilir.

Telefon Defteri

Bağlı durumdaki cep telefonunun adres defterine kayıtlı adresler hedef olarak seçilebilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Telefon rehberi** öğesini seçin. **Telefon Rehberinde Arama** menüsü görüntülenir.

Görüntülenmesini istediğiniz telefon defteri girişlerinin bir ön seçimini görüntülemek için birinci harf aralığını seçin. Telefon defteri seçili olan harf aralığının konumuna atlar.

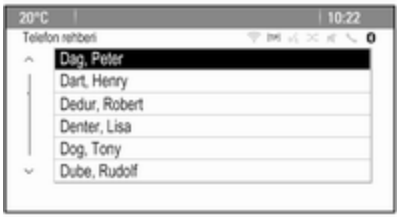

Bu harfle başlayan kayıtlı girişler arasından aramak istediğiniz adresi seçin. Adresi seçin.

Not
Bilgi ve Eğlence Sistemi geçerli bir adres bulamazsa, size bir mesaj verilir.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Haritadan hedef seçimi

Hedefler (adresler veya POI'ler) harita kullanılarak da belirlenebilir.

Haritayı ekrana getirmek için **NAVI** öğesine basın.

Sekiz yönlü düğmeyi kullanarak haritayı istenen hedef etrafında ortalayın. Harita üzerinde kırmızı bir ○ belirir ve karşılık gelen adres bir etikette görüntülenir.



Git öğesini etkinleştirmek için çok fonksiyonlu döner düğmeye basın.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Not
Seçilen harita konumunda birden fazla POI varsa, bu durum etikette belirtilir. **Git** etkinleştiriliyor, daha sonra bir seçim listesi açılır.

Evim

Ev adresinizi sistemde kalıcı olarak depolayabilirsiniz.

Ev adresini kaydetme

Hedef Girişi menüsünü görüntülemek için **DEST** öğesine basın.

Ev adresinizi girin.

Bir onay menüsü görüntülenir. **Ev olarak kaydet** menü noktasını seçiniz.

Ekranda bir mesaj belirir. Ev adresinizi kaydetmek için mesajı onaylayın.

Not
Ev adresi adres defterine de kaydedilir.

Ev adresini seçme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Evim** öğesini seçin.

Ev adresine doğru rota rehberliği hemen başlatılır.

Yok noktalı rotalar

Bir hedef girilmiş ve rota rehberliği etkinse, rotaya ara hedefler (yok noktaları) eklenebilir.

Aktif güzergah kılavuzu esnasında bir yol noktası belirlemek için, **DEST** öğesine basarak **Rota Menüsü** öğesini seçin ve ardından **Hedef Listesi** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.



Ara hedefler eklenmesi

Bir ara hedef eklemek için, **Güzergah Noktası Ekle** öğesini seçin. Yol noktası listesi görüntülenir.



Bir yol noktası eklemek istediğiniz konumda **Ekle** öğesini seçin. **Hedef Girişi** menüsü görüntülenir.

İstenen hedefi girin veya seçin. Onay menüsü görüntülenir.

Ekle menü noktasını seçiniz. Rota yeniden hesaplanır ve yol noktası listesi seçilen konumdaki ara hedefle birlikte yeniden görüntülenir.

Not
Bir yol noktası listesine en fazla dört hedef kaydedilebilir.

Yol noktalarını silme

Bir yol noktasını silmek için, **Ara hedef sil** öğesini seçin. Yol noktası listesi görüntülenir.

Silmek istediğiniz yol noktasının yanındaki **Sil** öğesini seçin.

Yol noktası silinir ve yol noktası listesi yeniden görüntülenir.

Tüm listeyi silmek ve güzergah kılavuzuna son vermek için, **Tüm Hedefleri Sil** öğesini seçin.

Yol noktalarını taşıma

Güzergah üzerindeki yol noktalarının sırasını değiştirmek için, **Ara Hedefleri Ayır** öğesini seçin.

Hareket ettirmek istediğiniz yol noktasının yanındaki **Taşı** öğesini seçin. **Güzergah Noktası Ekle** menüsü görüntülenir.

İlgili yol noktasını bırakmak istediğiniz konumda **Ekle** öğesini seçin.

Rota yeniden hesaplanır ve yol noktası listesindeki yol noktalarının sırası değiştirilir.

Favori Rotalar

Yol noktası rotalarını kaydetme

Oluşturulan bir yol noktası (yukarıya bakın) favori rota olarak kaydedilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, **DEST** öğesine basarak **Rota Menüsü** öğesini açın ve ardından **Hedef Listesi** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Favori Güzergah olarak sakla menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Favori rota için bir ad girin ve girişinizi onaylayın.

Yol noktası rotası kaydedilir.

Yeni favori rotalar oluşturma

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Favori Rota** menüsünü görüntülemek için **Favori Rotalar** öğesini seçin.

Yeni Favori Rota menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.



Favori rota için bir ad girin ve girişinizi onaylayın. **Favori Rota** menüsü tekrar görüntülenir.

İstenen favori rotayı seçin. Bir menü görüntülenir.



Bir yol noktası rotası oluşturun (yukarıya bakın).

İlgili favori güzergahın adını değiştirmek için, **Ad Düzenle** öğesini seçin. İsim girişi için bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve girişinizi onaylayın

İlgili favori güzergahı silmek için, **Favoriyi sil** öğesini seçin. Favori rota silinir ve **Favori Rota** menüsü görüntülenir.

Bir favori rota seçme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından kaydedilen favori rotaların bir listesini görüntülemek için **Favori Rotalar** öğesini seçin.

Listeden istediğiniz rotayı seçin. Rota onay menüsü görüntülenir.


Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Enlem / Boylam

İstenen bir konumun GPS koordinatları bir hedef belirlemede kullanılabilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Enlem** öğesini seçin.

Konum Belirleme Girişi öğesini görüntülemek için Boylam giriş alanını seçin.

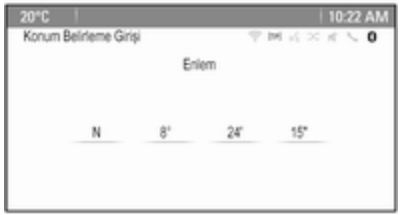

Birinci ayarı istediğiniz şekilde yapmak için çok fonksiyonlu döner düğmeye tekrarlı şekilde basın.

Çok fonksiyonlu döner düğmeyi çevirerek ayarlanacak bir sonraki değere geçin.

Bütün değerleri ayarlayana dek böyle devam edin.

Bir üst menü seviyesine geri dönmek için **BACK** öğesini seçin.

Boylam değerlerini yukarıda anlatıldığı şekilde ayarlayın.

Tüm GSP koordinatları girildiğinde, ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Kayıtlı hedefleri silme

Sistemde kayıtlı hedefleri silmek için, **CONFIG** tuşuna basın, **Navigasyon Ayarları** öğesini ve ardından **Kayıtlı Hedefleri Sil** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Temizlenmesini istediğiniz depolama konumundaki menü öğelerini etkinleştirin.

Sil menü noktasını seçiniz. Seçili depolama konumları temizlenir.

Kılavuz

Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzunun başlatılması

İstenen adresi girin veya seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.



Rota rehberliğini iptal etme

Güzergah kılavuzu aktifken, **DEST** öğesine basarak **Rota Menüsü** öğesini görüntüleyin.

Geçerli navigasyon oturumunu iptal etmek için **Rotayı İptal Et** öğesini seçin.

Rehberlik talimatları

Rota rehberliği sesli uyarılar ve harita üzerindeki görsel talimatlarla sağlanır (aktifse).

Sesli uyarılar

Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Sesli Yönerge** menü öğesini seçin.

Sistemin sizi bir sonraki dönüş manevrası hakkında sesli olarak uyarmasını istiyorsanız, **Navigasyon Sesli Uyarıları** öğesini etkinleştirin.

Trafik uyarılarının okunmasını istiyorsanız, **Trafik Alarm Uyarıları** öğesini etkinleştirin.

Sesli komutlar sırasında ses seviyesini ayarlamak için, **Navigasyon Ses Seviyesi** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlamak için, **Anons** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Arka planda çalıyor olabilecek ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için, **Arka Plan** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Ayarların sesli bir örneğini almak için **Ses Yüksekliği Testi** öğesini seçin.

Rehberlik uyarıları

Rehberlik uyarıları, dönmeniz gereken bir yol ayrımına yaklaşırken, haritanın izlenecek yönü gösteren kısmının yakın plan görünümünde gösterilir.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Kılavuz Uyarısı** menü öğesini seçin.

Bir sonraki dönüş manevrasına yaklaşırken haritanın otomatikman gösterilmesini istiyorsanız, **Primer Kılavuz Uyarısı** öğesini etkinleştirin.

Dönüş manevralarının yakın plan görünümde görüntülenmesini istiyorsanız, **Haritada Kılavuz Uyarısı** öğesini etkinleştirin.

Trafik olayları

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler, rota hesaplanmasına dahil edilir.

Not

Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

Trafik ayarları

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik Ayarları** menü öğesini seçin.

TMC trafik bilgi sistemini kullanmak için, **Trafik Olayları** öğesini etkinleştirin.

Aktif bir rotanın yeniden hesaplanması

Aktif bir rota rehberliği esnasında bir trafik sorunu meydana gelirse, rota değiştirilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Daha iyi bir rota varsa, uyarı** menü öğesini seçin.

Rotanın geçerli trafik durumuna sürekli olarak uyarlanmasını istiyorsanız, **Daha iyi bir rota varsa, uyarı** öğesini etkinleştirin.

Karşılık gelen bir mesajın **Otomatik Yeniden Hesaplama** ve **Onay sonrası yeniden hesaplama** öğesi arasında seçim yapın.

Harita üzerindeki trafik olayları
Trafik olayları harita üzerinde ilgili sembollerle gösterilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Haritada Trafik Olaylarını Göster** menü öğesini seçin.



İstenen opsiyonu seçiniz.

Kullanıcı Tanımlamalı etkinse, listeyi kaydırın ve görüntülenmesini istediğiniz trafik olayı kategorilerini etkinleştirin.

TMC istasyonları
Trafik bilgileri yayınlayan TMC istasyonları otomatik veya elle ayarlanabilir.

Bir seçim maskesi görüntülemek için, **Trafik Durumları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Mod giriş alanını seçin. İstenen opsiyonu seçiniz.

Manüel İstasyon Seçimi seçilirse, bir TMC istasyonunun ayarlanması gerekir.

Trafik İstasyonu Listesi öğesini görüntülemek için İstasyon giriş alanını seçin.

İstenen istasyonu seçiniz.

Trafik olayları listeleri
Rota rehberliği aktifken, **NAVI** öğesine ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** öğesini görüntüleyin. Liste içerisinde gezinin ve **Trafik** menü öğesini seçin.

Geçerli araç konumu civarındaki bölge hakkında bilinen bütün trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **Tüm Trafik Olayları** öğesini seçin.

Geçerli rotayla ilgili trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **Rotadaki Trafik Olayları** öğesini seçin.

Trafik olayı listeleri farklı şekillerde sıralanabilir.

Trafik menüsünde **Trafik Ayarları** öğesini, ardından da **Ayırma Yöntemi** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Rota izleme

Ekmek kırıntıları fonksiyonu, bir rota üzerinde gidilmiş olan yolların izlenmesine olanak sağlar.

CONFIG tuşuna basın, ardından da **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin. İlgili menüyü görüntülemek için **Yol kayıtı** seçeneğini seçin.

Bir izleme oturumu başlatmak için, **Kayıt** öğesini etkinleştirin. İzlenen rota kaydedilir ve harita üzerinde noktalı bir çizgi şeklinde görüntülenir.



Aktif bir izleme oturumunda bırakılmış ekmek kırıntılarını silmek için, **Sil** tuşunu seçin. Ekranda bir mesaj belirir. Bütün ekmek kırıntılarını silmek için mesajı onaylayın.

İzleme oturumunu sonlandırmak için, **Kayıt** öğesini devreden çıkarın. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili izleme oturumu için bir ad girin ve **Tamamlandı** öğesini seçin. Oturum **Kaydedildi** listesinde görüntülenir.

Tüm izleme oturumlarının bir listesini görüntülemek için, **Kaydedildi** öğesini seçin. İstenen izleme oturumunu seçerek **Yol kayıtının ayrıntıları** menüsünü görüntüleyin.

İlgili izleme oturumunun adını değiştirmek için, **Ad Düzenle** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve **Tamamlandı** öğesini seçin.

Ekmek kırıntısı ana menüsünü görüntülemek için **Yükle** öğesini seçin. İlgili izleme oturumunun harita üzerinde sürekli görüntülenmesini istiyorsanız, **Ekran** öğesini etkinleştirin.

İzleme oturumunun tamamını ilgili harita bölümü üzerinde doğrudan görüntülemek için, **Haritada Göster** öğesini seçin.

İlgili izleme oturumunu silmek için, **Sil** öğesini seçin.


Rota belirleme

Bir rota hesaplandığında, belli kısımları elle değiştirebilir veya rotanın tamamını yeniden hesaplayabilirsiniz.

Listeyi Döndür

Dönüş Listesi, geçerli konumdan başlayarak hesaplanmış rota üzerindeki bütün sokakları ve dönüş manevralarını görüntüler.

DEST öğesine basın ve **Dönüş Listesi** öğesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.

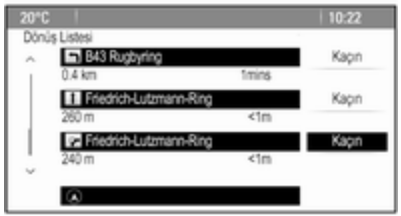

Belli sokakları rotadan çıkarmak için, ilgili sokağın yanındaki **Kaçın** öğesini seçin.

Rota yeniden hesaplanır ve ilgili sokak çıkarılır.

Kaçınma Listesi
Orijinal rotadan bazı sokaklar çıkarıldıktan sonra, bunlar **Kaçınma Listesi** öğesinde görüntülenir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **DEST** öğesine basın ve ardından **Kaçınma Listesi** öğesini seçin.

Kaçınılan bütün sokakları görüntülemek için, **Listeye Bak** öğesini seçin.

Bütün kaçınmaları silip orijinal rotaya geri dönmek için, **Tüm Öğeleri Sil** öğesini seçin.

Servis yolu
DEST öğesine basın ve **Servis yolu** öğesini seçin.

Belli bir mesafeye ait rotayı değiştirmek için, **Mesafe Servis Yolu** öğesini seçin. Farklı mesafeleri listeleyen bir menü görüntülenir.

İstenen mesafeyi seçin. Rota buna göre yeniden hesaplanır.

Güzergahın tamamını engellemek için, **Komple Rota Servis Yolu** öğesini seçin. Orijinal rota engellenir ve istenen hedefe giden yeni bir rota hesaplanır.

Çıkış listesi
Otoyolda giderken ilerideki çıkışların ve otoyol istasyonlarının bir listesini görüntülemek için, **NAV** tuşuna ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** öğesini görüntüleyin.

Liste içerisinde gezinin ve **Listeden Çık** öğesini seçin.

Yol seçenekleri

Güzergah kılavuzu aktifken, **DEST** öğesine basın ve **Rota Seçenekleri** öğesini seçin.

Rota hesaplama seçenekleri ve yol tiplerinin bir listesi görüntülenir.

Bir rotanın hangi kriterlere göre hesaplanacağını tanımlamak için, şu seçeneklerden birini etkinleştirin: en hızlı rota (zaman açısından) için **En Hızlı**, en kısa rota (mesafe açısından) için **En Kısa** veya en düşük yakıt tüketimine sahip rota için **Eko**.

Rotanın hesaplanmasına hangi yol tiplerinin dahil edileceğini tanımlamak için, istenen seçenekleri etkinleştirin: otoyollar, ücretli yollar, feribotlar, vb.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 57
Kullanım 58
Konuşma komutlarına genel bakış 61

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin sesli komut özelliği, Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, görevleri tamamlamak için komutları söylemenin farklı yolları vardır. Bunların çoğu, hedef girişi ve sesli tuş takımı dışında, tek bir komutla tamamlanabilir.

Eylemin tamamlanması için birden fazla komut gerekiyorsa, şu işlemleri yapın:

İlk komutta yürütülecek işlemin türünü belirtirsiniz, örn. "Navigasyon hedefi girişi" gibi. Sistem, sizi gerekli bilgileri girmek için diyalog yoluyla yol gösteren sesli uyarılarla yanıt verir. Örneğin, rota rehberliği için bir hedefe ihtiyaç varsa, "Navigasyon" veya "Hedef girişi" deyin.

Not
Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Geçerli seçili ekran dili konuşma algılaması tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama kullanılamaz.

  Bu durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmelisiniz. Ekran dilini değiştirmek için, bkz.

"Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 22.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi ve Eğlence Sisteminin dilini yabancı ülkenin diline değiştirmelisiniz.

Örneğin, ekran İngilizceye ayarlanmışsa ve siz Fransa'daki bir şehrin adını girmek isterseniz, ekran dilini Fransızcaya değiştirmelisiniz.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 22.

Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girmeniz gereken sıra, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

İlgili giriş sırasının bir örneği sistem tarafından verilir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu özelliği destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Kullanım

Gömülü konuşma algılama

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Not

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyon simidinin sağındaki 🎤 tuşuna basın.

Ses sistemi sessize alınır, ekranda 🎤 vurgulanır ve bir ses çıkışı size bir komut söylemenizi söyler.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur.

Şimdi bir sistem işlevini doğrudan çalıştırmak (örn. bir radyo istasyonunu çalmak) veya birden fazla diyalog adımından oluşan bir diyalog dizisi (örn. bir hedef adresi girmek) başlatmak için sesli bir komut söyleyebilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Sesli komutlarla çalıştırma".

Bir diyalog dizisi tamamlandığında, konuşma algılama otomatik olarak devre dışı bırakılır. Başka bir diyalog dizisi başlatmak için, konuşma algılamasını yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Direksiyon simidinin sağındaki + veya − tuşuna basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki 🎤 tuşuna basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyulur ve beklemek zorunda kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalog dizisini iptal etme ve konuşma algılamayı devreden çıkarmanın birden fazla olasılığı vardır:

- "**İptal et**" veya "**Çık**" deyin.
- Direksiyon simidinin sağındaki ↩ tuşuna basın.

Aşağıdaki durumlarda bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından bilinmeyen komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

Sesli komutlarla çalışma

Konuşma algılama sistemi ya cümle biçiminde doğal şekilde söylenen komutları, ya da uygulama veya görevi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- Geçerli diyalog adımına ilişkin yardım mesajını tekrar dinlemek isterseniz, "**Yardım**" deyin.
- Sesli uyarı, 🎤 tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir. Komutunuzu doğrudan söylemek isterseniz, 🎤 düğmesine iki kez basın.
- Bip sesini bekleyin, ardından da komutu doğal bir şekilde söyleyin. Çoğu durumda, duraklamalar minimumda tutulursa tanıma oranları daha yüksek olacaktır. Kısa ve direkt komutlar verin.

Genelde telefon ve ses sistemi komutları teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "David Smith'i ara", "Çal" ve ardından sanatçı veya şarkı adı veya "Frekans ayarla" ve ardından radyo frekansı ve dalga bandı gibi.

Ancak navigasyon hedefleri tek bir komut için fazla karmaşıktır. İlk önce, "Navigasyon" deyin, ardından da örn. "Adres" veya "İlgi Noktası" deyin. Sistem, daha fazla ayrıntılı bilgi isteyerek yanıt verir.

"İlgi Noktası" dedikten sonra, sadece büyük zincirler isme göre seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için, bir kategorinin adını söyleyin, örn. "Restoranlar", "Alışveriş merkezleri" veya "Hastaneler" gibi.

Direkt komutlar sistem tarafından daha kolay anlaşılır, örn. "01234567'yi Ara".

"Telefon" derseniz, sistem bir telefon çağrısı talep edildiğini anlar ve yeterli ayrıntılı bilgi elde edilinceye kadar ilgili sorularla yanıt verir. Eğer telefon numarası bir isim ve yer ile birlikte

kaydedilmişse, doğrudan komut her ikisini de içermelidir, örneğin "David Smith işten ara".

Not
Aramak istediğiniz kişinin adını, telefon defterinde kullanılan sıralama düzeninde söyleyin: "David Smith" veya "Smith, David".

Liste öğelerini seçme
Bir liste görüntülendiğinde, sesli bir uyarı doğrulanmasını veya listeden bir öğe seçilmesini ister. Bir liste öğesi elle veya öğenin satır numarası söylenerek seçilebilir.

Bir ses algılama ekranındaki liste, diğer ekranlardaki bir listeyle aynı şekilde çalışır. Konuşma algılaması sırasında bir ekrandaki listenin elle kaydırılması geçerli ses algılama olayını askıya alır ve "Seçiminizi elle kontrolleri kullanarak listeden yapın veya tekrar denemek için ön yüzdeki geri tuşuna basın şeklinde bir uyarı verir".

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

"Geri" komutu
Bir önceki diyalog adımına geri dönmek için, alternatif olarak: "**Geri**" deyin veya Bilgi ve Eğlence Sistemindeki **BACK** tuşuna basın.

"Yardım" komutu
"**Yardım**" dedikten sonra, geçerli diyalog adımının yardım mesajı yüksek sesle okunur.

Yardım mesajını yarıda kesmek için, tuşuna tekrar basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söylemeniz gerekir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Ses doğrudan geçişli konuşma algılamanın etkinleştirilmesi
Bir konuşma algılama oturumu başlatılana kadar, direksiyon simidinin sağ tarafındaki öğesine basılı tutun.

Ayrıntılı bilgileri akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama
Direksiyon simidinin sağındaki + veya − tuşuna basın.

Ses doğrudan geçişli konuşma algılamanın iptal edilmesi
Direksiyon simidinin sağındaki tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Konuşma komutlarına genel bakış

Aşağıdaki tabloda, en önemli konuşma komutlarına bir genel bakış sunulmaktadır.

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Tüm menüler	Bir sistem sorusuna olumlu yanıt verme	"(Evet | Doğru | Oldu | Tamam | Kesinlikle | Olumlu | Öyle | Aynen)"
	Bir sistem sorusuna olumsuz yanıt verme	"(Hayır | İmkansız | Olumsuz | Asla | Yanlış | Olmaz)"
	Bir oturumu iptal etme	"İptal"
	Bir önceki adıma geri dönme	"(Geri [Git | Dön] | Önceki)"
	Yardım isteme	"Yardım" "Daha Fazla Komut"
	"Ayrıntı"yı etkinleştirme veya devreden çıkarma	"Ayrıntı açık | Ayrıntıları (aç | göster)" "Ayrıntı Kapalı | Ayrıntıları (Kapat | Gösterme)"
	Geçerli müzik kaynağını isteme	"(Ne çalıyor | Şu anda çalan)"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Radyo menüsü	Bir dalga bandı seçimi	"[Aç] F M [Radyo]" "[Aç] A M [Radyo]" "[Aç] D A B [Radyo]"
	Bir istasyon seçme	"Aç F M …" "Aç A M …" "Aç D A B …"
Ortam menüsü	Bir medya kaynağı seçme	"C D [Çal]" "U S B | "U S B'den" Müzik Çal" "([Ön] Aux | Yardımcı Cihazı) [Çal]" "(Bluetooth Ses | Bluetooth Audio) [Çal]"
	Bir arama kategorisi seçme	" ... sanatçısını çal" " ... sanatçısından ... albümünü çal" " ... [müzik] türü çal" " ... klasörünü çal" " ... çalma listesini çal" " ... bestecisini çal" " ... sesli kitabını çal"
	Bir şarkı seçme	"[... sanatçısından] ... şarkısını çal"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Navigasyon menüsü	Bir hedef girme	"Yönlendirilen [Hedef] (Adres | Adrese Git)" "(Navigasyon | Hedef)", "Hedef Adres | Adres Gir | Adrese Git" "(Navigasyon | Hedef)", "(Kavşak | Yol Ayrımı)"
	Bir POI girme	"(Navigasyon | Hedef)", "Önemli Nokta | P O I" "(Navigasyon | Hedef)", "Etrafımda Önemli Nokta | Etrafımda P O I" "(Navigasyon | Hedef)", "Hedef Civarında Önemli Nokta | Hedef Civarında P O I" "(Navigasyon | Hedef)", "Yol Boyunca Önemli Nokta | Yol Boyunca P O I"
	Ev adresini girme	"(Navigasyon | Hedef)", "Eve [Git]"
	Geçerli konumu sorma	"(Navigasyon | Hedef)", "Neredeyim | Bulunduğum (Yer | Konum)"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Navigasyon menüsü	Bir ara nokta eklenmesi	"(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası Yönlendirilen Adres Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası [Hedef] Adres Ekle | [Hedef] Adrese Git" "(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası Önemli Nokta ekle | Güzergah Noktası P O I Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası Kavşak Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Kişiye [git] Güzergah Noktası Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Eve [git] Güzergah Noktası Ekle"
	Bir ara noktayı silme	"(Navigasyon | Hedef)", "Ara hedef sil"
	Rota rehberliğini iptal etme	"(Navigasyon | Hedef)", "(rotayı | navigasyonu | yol tarifini) (durdur | iptal et | kapat)"
	Sesli rehberliği devreye sokma/ devreden çıkarma	"Sesli Kılavuz Açık" "Sesli Kılavuz Kapalı"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Telefon menüsü	Cihaz eşleştirme	"([Cihaz] Eşle | [Cihaza] Bağlan)"
	Bir telefon numarası tuşlama	"(Rakam | Numara) çevir" "(Ara | Çevir) …"
	Son numarayı tekrar arama	"Tekrar ara | En son numarayı tekrar ara"
	Basamakları silme	"Sil" "Hepsini Sil"
	Bir kısa mesajı okuma	"(S M S | Mesajları) Oku"

... : dinamik boşluk, o konuma yerleştirilecek özel isimler içindir

| : dikey çubuk alternatifleri ayırır

( ) : yuvarlak parantez alternatifleri birleştirir

[ ] : köşeli parantez bir komutun isteğe bağlı parçalarını belirtir

, : virgül, bir dizideki gerekli adımları ayırır

Cep telefonu

Genel bilgiler 66
Bluetooth bağlantısı 67
Acil çağrı 68
Çalıştırma 69
Metin mesajları 72
Cep telefonu ve telsiz cihazları 74

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden portala bağlanmalıdır.

Cep telefonu portalı isteğe bağlı olarak sesli komut özelliği sistemi kullanılarak sesle kumanda edilebilir.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** üzerinden gerçekleşir.

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için güç prizine bağlayın.

Bluetooth menüsü

Bluetooth menüsünü açmak için **CONFIG** düğmesine basın. **Telefon Ayarı** öğesini, ardından da **Bluetooth** öğesini seçin.

Menü öğeleri **Cihaz listesi** ve **Cihaz Eşleştir** görüntülenir.

Cihaz eşleştir

Bilgi ve Eğlence Sisteminde eşleştirme işlemini başlatmak için, **Cihaz Eşleştir** öğesini seçin.
Dört rakamlı Bilgi ve Eğlence Sistemi koduyla birlikte bir mesaj görüntülenir.

Bluetooth cihazı üzerinde eşleştirme işlemini başlatın. Gerekirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi kodunu Bluetooth cihazına girin.

Bilgi ve Eğlence Sisteminde eşleştirme işlemine ait altı rakamlı bir PIN kodu görüntülenir.

Eşleştirme işlemini onaylamak için:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

  Bilgi ve Eğlence Sistemi ve Bluetooth cihazında

görüntülenen PIN kodlarını karşılaştırın (istenirse) ve Bluetooth cihazındaki mesajı onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

  PIN kodunu Bluetooth cihazına girin ve girişinizi onaylayın.

Cihazlar eşleştirilir ve telefon ana menüsü görüntülenir.

Telefon defteri ve çağrı listeleri (varsa) Bluetooth cihazından indirilir.

Gerekirse, Bluetooth cihazında karşılık gelen mesajı onaylayın.

Cihaz listesi

Cihaz listesi, Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmiş bütün cihazları içerir.



Yeni bir cihaz eşleştirildiğinde, cihaz listesinde görüntülenir.

Bir cihazının bağlanması

Bağlamak istediğiniz cihazı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Seç menü noktasını seçiniz.

Önceden bağlı olan cihazın bağlantısı kesilir ve bu cihaz bağlanır.

Bir cihazın silinmesi

Silmek istediğiniz cihazını seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Sil menü noktasını seçiniz.

Cihaz silinir.

Acil çağrı

⚠Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuzu Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu uygulamasının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu sebepten, yukarıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

Telefon ana menüsünü görüntülemek için, **PHONE** öğesine basın. Sonraki ekran görüntülenir (cep telefonu bağlı ise).



Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir numara girilmesi

PHONE öğesine basın ve ardından **Numara gir** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin.

Girilen son basamağı silmek için ekrandaki **Sil** öğesini seçin veya gösterge panosundaki **BACK** tuşuna basın.

İmleci girilmiş olan rakam içinde hareket ettirmek için ekrandaki ► veya ◄ tuşunu seçin.

Numarayı çevirmeye başlamak için, **Tamam** öğesini seçin.

Not
Telefon defterine tuş takımından **Telefon rehberi** öğesine basarak ulaşabilirsiniz.

Telefon defteri
PHONE öğesine basın ve ardından **Telefon rehberi** öğesini seçin. **Telefon Rehberinde Arama** menüsü görüntülenir.



Görüntülenmesini istediğiniz telefon defteri girişlerinin bir ön seçimini görüntülemek için birinci harf aralığını seçin. Telefon defteri seçili olan harf aralığının konumuna atlar.



Bu harfle başlayan kayıtlı kişiler arasından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

Aramaya başlamak için istenen numarayı seçin.

Telefon defteri sıralama
Telefon defteri soyadına veya ada göre sıralanabilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, **PHONE** öğesini, ardından **Telefon Ayarı** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Sıralama Düzeni** menü öğesini seçin.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Not
Sıralama düzeni, konuşma algılama işlevi kullanılırken dikkate alınmalıdır, örn. "David Smith'i ara" veya "Smith, David'i ara" gibi.

Çağrı listeleri
PHONE öğesine basın ve ardından **Çağrı listeleri** öğesini seçin. **Çağrı listeleri** menüsü görüntülenir.



İstenen çağrı listesini seçin. Seçilen listeye bağlı olarak, son gelen, giden veya cevapsız çağrılar görüntülenir.

Çevirmeye başlamak için çağrı listesindeki istenen numarayı seçin.

Gelen çağrılar

Bir çağrı geldiğinde, ekranda bir mesaj görüntülenir.



Çağrıyı kabul etmek için, **Cevapla** öğesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, **Reddet** öğesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Bir çağrı aktifken, çağrı için görünüm görüntülenir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi
Çağrıyı sonlandırmak için, **Tlfnu kapat** öğesini seçin.

Çağrıyı sessize alma
Mikrofonu geçici olarak susturmak için, **Arama sesini kapat** öğesini etkinleştirin.

Mikrofonu susturmayı iptal etmek için, **Arama sesini kapat** öğesini devreden çıkarın.

Ahizeye aktarma
Çağrıyı cep telefonuna aktarmak için **Ahizeye Aktar** öğesini seçin. **Özel çağrı** menüsü görüntülenir.

Çağrıyı Bilgi ve Eğlence Sistemine geri aktarmak için, **Özel çağrı** menüsündeki **Aramayı aktar** öğesini seçin.

İkinci telefon görüşmesi

İkinci bir telefon görüşmesi başlatma
Bir çağrı aktifken, çağrı içi görünümdeki **Numara gir** öğesini seçin. Tuş takımı görüntülenir. Bir numara girebilir veya telefon defterinden bir numara seçebilirsiniz, yukarıya bakın.

Gelen ikinci telefon görüşmesi
İkinci bir çağrı geldiğinde, ekranın altında bir mesaj görüntülenir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Çağrı kabul edilirse, ilk görüşme beklemeye alınır ve ikinci çağrı aktif hale gelir.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.



Çağrılar arasında geçiş yapmak için, **Çağrıları değiştir** öğesini seçin.

Konferans çağrı
Her iki çağrıyı da aynı anda etkinleştirmek için **Aramaları birleştir** tuşuna basın.

Aramaları birleştir, **Aramayı ayır** olarak değişir.

Bir konferans görüşmesini sonlandırmak için, **Aramayı ayır** öğesini seçin.

Telefon çağrılarını sonlandırma
Bir konferans çağrısında, her iki telefon görüşmesini de sonlandırmak için **Tlfnu kapat** öğesini seçin.

Metin mesajları

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, cep telefonunuzun mesaj kutusunu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin metin mesajları fonksiyonunu her cep telefonu desteklemez.

Cep telefonunda mesajlar uygulamasını etkinleştirme

Metin mesajı verilerinin Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılması cep telefonu üzerinde etkinleştirilmelidir.

Bilgi ve eğlence sistemini bağladıktan sonra, cep telefonunuzda, Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu kısa mesajlarına erişim için izin isteyen bir mesaj çıkabilir. Mesajı onayla.

Mesaj çıkmazsa, cep telefonunuzdaki Bluetooth menüsüne gidin, Bilgi ve Eğlence Sisteminin adını seçin ve ilgili erişim fonksiyonunu devreye sokun.

Not
Farklı cep telefonlarında erişim elde etmekle ilgili ayrıntılı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

O zaman, Bilgi ve Eğlence Sisteminin Ana Sayfa menüsündeki **Mesajlar** simgesi seçilebilir.

Gelen metin mesajı

Yeni bir metin mesajı alındığında, size gönderenin adı veya numarasını belirten bir mesaj verilir.

Mesajdaki seçeneklerden birini seçin.

Dinle
Sistemin mesajı yüksek sesle okumasını istiyorsanız, **Listeler** öğesini seçin.

Bak
Mesajı ekranda görüntülemek için ilgili ekran tuşunu seçin.

Not
Mesajlar ekranda sadece araç park halindeyken görüntülenir.

Reddet
Mesajı reddetmek için, ilgili ekran tuşunu seçin.

Yanıtla
Mesajı doğrudan yanıtlamak için, **Yanıtla** öğesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir.

İstenen mesajı seçin ve girişinizi onaylayın.

Mesaj gönderilir.


Not
Ayarlar menüsünde yeni ön tanımlı mesajlar oluşturulabilir.

Çağrı
Metin mesajını gönderen kişiyi aramak için, **Ara** öğesini seçin.

Gelen kutusu

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **Mesajlar** öğesini seçin.

Gelen kutusundaki bütün mesajların bir listesini görüntülemek için, **Giriş Kutusu** öğesini seçin.

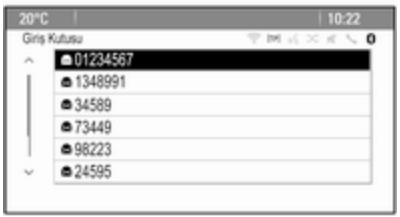

İstenen mesajı seçin. Mesaj ekranda görüntülenir.

Not
Mesajlar ekranda sadece araç park halindeyken görüntülenir.

İstendiği takdirde, ekranın altındaki seçeneklerden birini seçin (yukarıya bakın).

Ayarlar

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **Mesajlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Ayarlar** menü öğesini seçin.

İstediğiniz ayarları yapın.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve handsfree (eller serbest) cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum menzili elde edebilmek için, harici antenin profesyonel bir şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü el kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 watt ve diğer standartlarda 1 watt değerini aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Handsfree (eller serbest) ekipmanın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular 75

Sıkça sorulan sorular

Sesli komut özelliği

? **Sesli komut özelliği çok iyi çalışmıyor. Performansını nasıl iyileştirebilirim?**

! Bip sesini bekleyin, ardından da komutu doğal bir şekilde söylemeye çalışın. Uzun beklemelerden kaçının, az aksanlı ve orta bir ses düzeyinde konuşun.

Detaylı açıklama ⇨ 58.

? **Sesli komut özelliği tarafından verilen sesli komutlar fazla uzun. Bir komutu doğrudan söylemek için onları nasıl yarıda kesebilirim?**

! Konuşma algılama sisteminin sesli komutunu yarıda kesmek için, direksiyon simidi üzerindeki 🎤 düğmesine basın. Bip sesini bekleyin, ardından da komutunuzu söyleyin.

Detaylı açıklama ⇨ 58.

? **Konuşma algılama yoluya bir telefon kişisi seçemiyorum. Neyi yanlış yapıyorum ?**

! Bilgi ve Eğlence Sistemi, telefon defterindeki kişilere kayıt edildikleri şekliyle ulaşır. Sıralama düzeni "soyadı, ad" şeklinde ayarlanmışsa, John Smith adındaki bir kişiyi aramak için doğru komut "Smith, John"dur.

Detaylı açıklama ⇨ 57.

? **Başka bir ülkedeki bir adresi konuşma algılama yoluyla giremiyorum. Neyi yanlış yapıyorum ?**

! Konuşma algılama yoluyla, sadece dili sistem dili olarak seçilmiş bir ülkede yer alan hedeflerin adreslerini girebilirsiniz, örneğin, sistem Almanca olarak ayarlanmışsa, Fransa'daki bir hedef noktasını giremezsiniz.

Detaylı açıklama ⇨ 57.

Cep telefonu

? Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işleştirebilirim ?

! Bir cep telefonunu eşleştirmek için, ↙/✆ tuşuna basın, **Telefon Ayarı** öğesini ve ardından **Bluetooth** öğesini seçin. **Cihaz Eşleştir** öğesini seçin ve Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonunuzdaki talimatları izleyin. Bluetooth'un etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Detaylı açıklama ⇨ 67.

? Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden telefon defterime veya son aramalara nasıl erişim sağlayabilirim?

! Telefona bağlı olarak, cep telefonunuzun ayarlarındaki ilgili verilere erişim izni vermeniz gerekir. Genelde, telefon defteri ve son aramalar listesinin indirilmesi bütün cep telefonları tarafından desteklenmez.

Detaylı açıklama ⇨ 67.

? Telefon defterime erişim izni verilmesine karşın, bütün kişiler Bilgi ve Eğlence Sisteminde mevcut değil. Bunun nedeni nedir?

! Telefona bağlı olarak, SIM kartta depolanmış olan kişiler Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunamaz.

Detaylı açıklama ⇨ 67.

Navigasyon

? Toplam sürüş süresi veya geri kalan sürüş süresi ile toplam mesafe veya kısmi mesafe arasında nasıl geçiş yapabilirim?

! Navigasyon uygulaması aktifken, çok fonksiyonlu düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** öğesini görüntüleyin. **Rota Süresini/ Hedefini Değiştir** öğesini seçin ve ayarları istediğiniz şekilde yapın.

Detaylı açıklama ⇨ 40.

? DEST/NAV düğmesine basıldığında, bazen farklı menüler görüntülenir. Bunun nedeni nedir?

! Güzergah kılavuzu etkinse, bir hedef seçmeniz için hedef uygulaması görüntülenir.

Detaylı açıklama ⇨ 44.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, ekranda **Rota Menüsü** öğesi görünülenir.

Detaylı açıklama ⇨ 52.

Audio

? Bluetooth üzerinden bağlı bir cihazdan ortam dosyaları çalarken, parça ismi ve sanatçı Bilgi ve Eğlence Sisteminde görüntülenmez ve medya tarama fonksiyonu kullanılamaz. Bunun nedeni nedir?

! Bluetooth üzerinden bir cihaz bağlarken, desteklenen Bluetooth protokolü nedeniyle sadece kısıtlı fonksiyonlar kullanılabilir.

Detaylı açıklama ⇨ 36.

? Bilgi ve Eğlence Sisteminin ön yüzünde bir ses tonu düğmesi yok. Ses tonu ayarlarını nasıl değiştirebilirim?

! Ses tonu ayarları menüsüne **Giriş Sayfası** üzerinden ulaşılabilir. İkinci **Giriş Sayfası** öğesini görüntülemek için, ⌂ tuşuna basın

ve ardından **Daha fazla** öğesini seçin. Ses tonu ayarları menüsüne erişmek için, **Ton** öğesini seçin.

Detaylı açıklama ⇨ 20.

Dizin

A
Acil çağrı..... 68
Adres defteri..... 44
Ana Sayfa..... 17, 22
AUX..... 34
AUX'u etkinleştirme..... 36

B
BACK tuşu..... 17
Balance..... 20
Bass..... 20
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 8
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... 14
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 14
Bluetooth bağlantısı..... 67
Bluetooth müziği..... 34
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 36
Bölgeselleştirme..... 28

C
CD çalar..... 31
CD çaların etkinleştirilmesi..... 32
Cep telefonu
- Acil çağrılar..... 68
- Bir çağrı esnasındaki işlevler.... 69
- Bluetooth..... 66
- Bluetooth bağlantısı..... 67
- Konferans çağrı..... 69
- Metin mesajları..... 72
- Son çağrılar..... 69
- Telefon defteri..... 69

Cep telefonu portalını etkinleştirme..... 69
Cep telefonu ve telsiz cihazları 74

Ç
Çalıştırma..... 69
Çok fonksiyonlu düğme..... 17

D
DAB..... 30
Dalga bandı seçimi..... 25
Dijital Audio Yayın Sistemi..... 30
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 30
Dil..... 22
Dosya biçimleri..... 31
- Görüntü dosyaları..... 34
- Ses dosyaları..... 34

Dönüş listesi..... 52

E
Ekmek kırıntıları..... 52
Ekolayzer..... 20
Ekran..... 22
EQ..... 20
Eşleştirme..... 67
Ev adresi..... 44

F
Fabrika ayarları..... 22
Fader..... 20
Favori istasyon listeleri..... 27
İstasyonlara ulaşma..... 27
İstasyonların kaydedilmesi..... 27

G
Genel Bilgiler..... 31, 34, 39, 57, 66
AUX..... 34
Bluetooth müziği..... 34
CD..... 31
Cep telefonu portalı..... 66
Infotainment sistemi..... 6
Navigasyon..... 39
Radyo..... 25
USB..... 34
Görüntü dosyaları..... 34
Gracenote..... 34
Güzergah kılavuzu..... 52

H
Haritalar..... 40
Hedef girişi 44
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 7

İ
İstasyon arama..... 25

K
Kanal listesi..... 25
Kategori listesi..... 25
Kılavuz 52
Konuşma komutlarına genel bakış 61
Kullanım..... 14, 25, 32, 40, 58
AUX..... 36
Bluetooth müziği..... 36
CD..... 32
Cep telefonu..... 69
Infotainment sistemi..... 14
Menü..... 17
Navigasyon sistemi..... 40
Radyo..... 25
USB..... 36, 37
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 8
Infotainment sistemi..... 8
Kumanda birimlerine genel bakış... 8

M
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 21
Menü kullanma..... 17
Mesajlar..... 17
Metin mesajları..... 72

N
Navigasyon
Adres defteri..... 44
Dönüş listesi..... 52
Ekmek kırıntıları..... 52
Ev adresi..... 44
Favori rotalar..... 44
Genel ayarlar..... 40
Güncel yer..... 40
Güzergah kılavuzu..... 52
Harita ekranı..... 40
Haritanın elle idaresi..... 40
Hedef girişi..... 44
Koordinatlar..... 44
Özel hedefler..... 44
Rehberlik uyarıları..... 52
Rota izleme..... 52
Rota simülasyonu..... 40
Sesli uyarılar..... 52
Son hedefler..... 44
TMC istasyonları..... 52
Trafik olayları..... 52
Tuş takımı..... 44
Yol noktalı seyahat..... 44
Yol seçenekleri..... 52
Navigasyon ses yüksekliği..... 21
Navigasyon sistemi..... 39
Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi..... 40

O
Orta aralık..... 20
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi..... 26

İstasyonlara ulaşma..... 26
İstasyonların kaydedilmesi..... 26
Otomatik ses düzeyi..... 21

Ö
Özel hedefler..... 44

R
Radyo
DAB..... 30
DAB duyuruları..... 30
Dalga bandı seçimi..... 25
Dijital Audio Yayın Sistemi..... 30
Favori istasyon listeleri..... 27
İstasyon arama..... 25
İstasyonlara ulaşma..... 26, 27
İstasyonların kaydedilmesi.. 26, 27
Kanal listesi..... 25
Kategori listesi..... 25
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi..... 26
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 28
RDS..... 28
RDS Seçenekleri menüsü..... 28
TP..... 28
Yol Haberleri..... 28
Yöresel..... 28
Radyo Data Sistemi (RDS) 28
Radyonun etkinleştirilmesi..... 25
Resimler..... 37
Resimlerin gösterilmesi..... 37
Rota simülasyonu..... 40

S
Saat..... 22
Saat formatı..... 22
Ses algılama..... 57
Ses ayarları..... 21
Ses çalınması..... 36
Ses dosyaları..... 34
Ses İPUCU ses seviyesi..... 21
Sesli komut özelliği..... 57
Ses seviyesi
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 21
Navigasyon ses yüksekliği..... 21
Otomatik ses düzeyi..... 21
Ses İpucu ses seviyesi..... 21
Ses kısma işlevi..... 14
Trafik anonslarının ses yüksekliği..... 21
Uyarı sesi seviyesi..... 21
Sessiz..... 14
Ses tonu ayarları..... 20
Sıkça sorulan sorular..... 75
Sistem ayarları..... 22
Ana Sayfa..... 22
Dil..... 22
Ekran..... 22
Saat ve Tarih..... 22
Yazılım..... 22

T
TA..... 28
Tarih..... 22
TA ses yüksekliği..... 21
Telefon çağrısı
Başlatma..... 69
Kabul etme..... 69
Telefon defteri..... 44, 69
Temel kullanım..... 17
TMC..... 52
TP..... 28
Trafik olayları..... 52
Treble..... 20
Tuş takımı..... 44

U
USB..... 34
USB radyonun etkinleştirilmesi..... 36
USB resminin etkinleştirilmesi..... 37
Uyarı sesi seviyesi..... 21

Y
Yazılım güncelleme..... 22
Yol haberleri..... 28
Yol noktalı seyahat..... 44

CD 300

Giriş 82
Radyo 91
CD Çalar 98
AUX girişi 101
USB girişi 102
Dizin 104

Giriş

Genel Bilgiler 82
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 83
Kumanda birimlerine genel bakış 84
Kullanım 87
Temel kullanım 88
Ses tonu ayarları 89
Ses ayarları 90

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM ve DAB dalga bandından yayın yapan radyo istasyonları için ses sisteminizde otomatik olarak ayarlanabilen 12 istasyon hafızası mevcuttur. Ayrıca, manuel olarak da çeşitli istasyonlar ayarlanabilir (dalga bandından bağımsız olarak).

Entegre audio çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Dahası, harici veri depolama cihazlarını Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak bağlayabilirsiniz.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları, net göstergeler ve büyük ebattaki çok fonksiyonlu düğme sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

CD 300

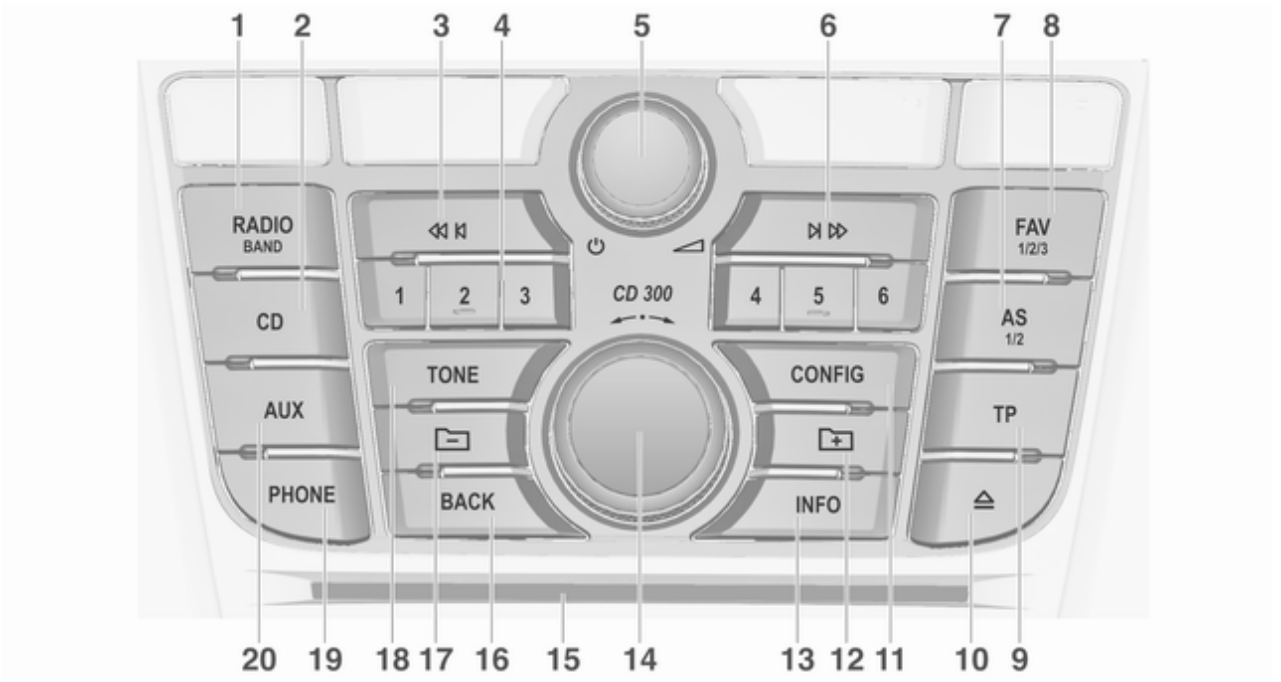

1 RADIO

Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 91

2 CD

CD/MP3/WMA'lerin çalınması 101

3 Geri yönde aramayı başlatır

Radyo: geri yönde aramayı başlatır 91

CD/MP3/WMA: bir önceki parçaya atlar 99

4 Radyo istasyon tuşları 1...6

Uzun basıldığında: istasyon kaydedilir 92

Kısa basıldığında: istasyon seçilir 92

5 ⏻

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 87

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 87

6 İleri doğru aramayı başlatır

Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 91

CD/MP3/WMA: bir sonraki parçaya atlar 99

7 AS 1/2

Otomatik bellek seviyeleri (ayarlanmış olan radyo istasyonları) 92

Kısa basıldığında: otomatik kayıtlı liste seçilir 92

Uzun süre basma: istasyonlar otomatik olarak kaydedilir 92

8 FAV 1/2/3

Sık kullanılanlar listesi (önceden ayarlanmış radyo istasyonları) 92

9 TP

Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 94

Infotainment sistemi kapalı ise: tarih ve saati görüntüler 94

10 CD çıkarma 99

11 CONFIG

Ayarlar menüsünü açar 90

12 MP3: bir alt klasöre geçer 99

13 INFO

Radyo: o anda dinlenmekte olan istasyon bilgileri 91

CD/MP3/WMA: o anda çalmakta olan CD bilgileri 99

14 Çok fonksiyonlu düğme

Çevrildiğinde: menü seçenekleri işaretlenir veya rakamsal değerler ayarlanır 88

Basıldığında: işaretlenen opsiyon seçilir/ etkinleştirilir; ayarlanan değer onaylanır; fonksiyon açılır/kapatılır 88

15 CD yuvası 99

16 BACK

Menü: bir seviye geri 88

Input (giriş): son karakter veya tüm giriş silinir 88

17 MP3: bir üst klasöre geçilir 99

18 TONE

Ses tonu ayarları 89


19 PHONE

Sessiz mod etkinleştirilir 87

20 AUX

Ses kaynağı değiştirilir 101

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

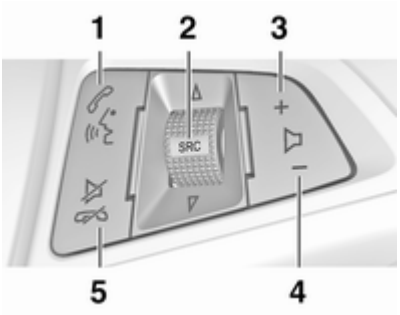

1

Fonksiyon yok.

2 SRC (Kaynak) 87

Basıldığında: ses kaynağı seçilir 87

Radyo etkinken: Bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 91

CD çalar etkinken: Bir sonraki/önceki CD/MP3/WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin 99

3 +

Ses yüksekliğinin arttırılması 87

4 –

Ses yüksekliğinin azaltılması 87

5

Basın: sessiz modu etkinleştirme / iptal etme 87

Kullanım

Kumanda birimleri

Infotainment sistemi, fonksiyon tuşları, çok fonksiyonlu düğme ve ekranda gösterilen menüler sayesinde kullanılabilir.

Sisteme giriş yapmak için:

- gösterge panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 84
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 84

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak aktif duruma geçer.

Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken ⏻ düğmesine basılarak açılmışsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdakiler ayrı olarak ayarlanabilir:

- maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 90
- trafik anonslarının ses yüksekliği ⇨ 90

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif konumdayken ⇨ 90 yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için **PHONE** düğmesine basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için: ⏻ düğmesini çevirin veya **PHONE** tuşuna tekrar basın.

Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

Aracın iç sıcaklığı çok yüksek seviyedeyken bilgi ve eğlence sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak düşürülür.

Çalışma modları

Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya dalga bandları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

İstasyon seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Radyo fonksiyonları hakkında detaylı bilgi ⇨ 91.

Audio Player (Çalar)

CD, USB, iPod® veya AUX menülerini açmak veya bu menüler arasında geçiş yapmak için, **CD** veya **AUX** düğmesine basın.

Parça seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ayrıntılı açıklamalar:

- CD çalar fonksiyonları ⇨ 99
- AUX giriş fonksiyonları ⇨ 101
- USB girişi fonksiyonları ⇨ 102

Temel kullanım

Çok fonksiyonlu düğme

Çok fonksiyonlu düğme menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin:

- bir menü seçeneğini görüntülemek için
- rakamsal değer ayarlamak için

Çok fonksiyonlu düğmeye basın:

- görüntülenen seçeneği seçmek veya etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir sistem fonksiyonunu açmak/kapatmak için

BACK tuşu


Şunları yapmak için **BACK** öğesine kısaca basın:

- bir menüden çıkmak
- alt bir menüden bir sonraki daha üst bir menüye dönmek
- karakter sıralamasındaki son karakteri silmek

Girişi tamamen silmek için **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri

Menü elemanları ve sembolleri

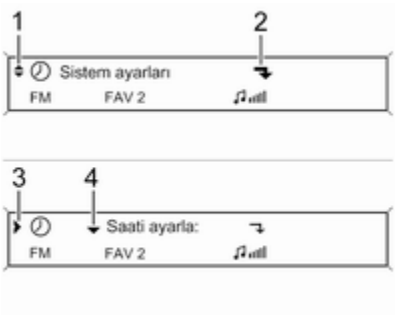

Aşağı ve yukarı okları **1** şunları gösterir: Üst menü seviyesi etkin konumdadır. Etkin konumdaki güncel menüde başka opsiyonlar da mevcuttur.

Etkin konumdaki güncel menüdeki diğer opsiyonları görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.


Köşeli ok **2** şunları gösterir: İçinde opsiyonlar barındıran bir alt menü mevcuttur.

Görüntülenen opsiyonu seçmek ve ilgili alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Sağ yönlü ok **3** şunları gösterir: İlk alt menü seviyesi etkindir (iki ok = ikinci alt menü seviyesi etkin).

Aşağıyı yönlü ok **4** şunları gösterir: Aktif konumdaki alt menüde başka opsiyonlar da mevcuttur.

Bir ayarı etkinleştirmek

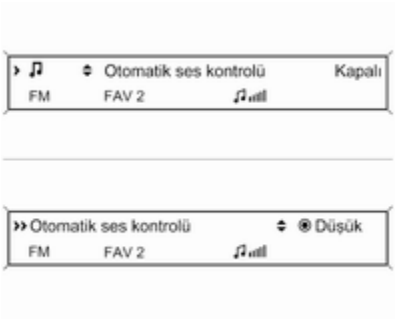


İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstenen ayarı görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama

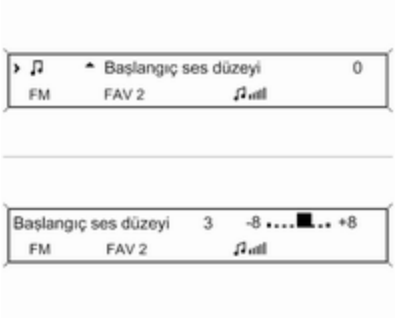


İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma

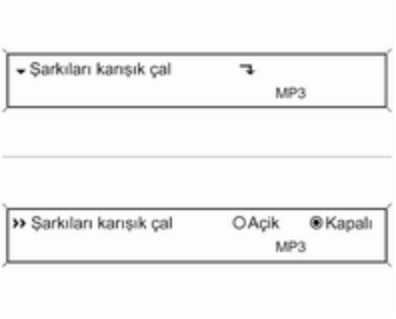

İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Açik veya **Kapalı** seçeneklerini işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli ayarı onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ses tonu ayarları

Ses tonu ayarları menüsünde ses tonu özellikleri her bir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için ayarlanabilir.

Ses tonu menüsünü açmak için **TONE** tuşuna basın.

Bas sesler, orta sesler ve tiz sesler ayarı

Bas:, **Ort aralık:** veya **Tiz:** menü noktasını seçiniz.

Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.

Ön/arka ses dağılımının ayarlanması

Fader: menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Sol/sağ ses dağılımının ayarlanması

Denge: menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Kişisel ayarı "0"a getirme

İstenen opsiyonu seçin ve çok fonksiyonlu düğmeyi birkaç saniye kadar basılı tutun.

Tüm ayarları "0" veya "Off" konumuna getirme

TONE tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Müzik türüne göre ses tonunu optimize etmek

EQ: (Ekolayzer) seçiniz.

Görüntülenen opsiyonlar çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Ses ayarları ve ardından **Başlangıç ses düzeyi** menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Hız dengelemeli ses düzeyi

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Ses ayarları ve ardından **Otomatik ses kontrolü** menü noktasını seçiniz.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Trafik anonslarının (TA) ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliği normal ses yüksekliğine oranla yükseltilip azaltabilir.

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Ses ayarları, **RDS seçenekleri** ve **TA sesi** menü noktasını seçin.

Sesin yükselmesi veya düşmesi için istenilen değeri ayarlayın.

Radyo


Kullanım 91
İstasyon arama 91
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi 92
Favori istasyon listeleri 92
Yayın bandı menüleri 93
Radyo Data Sistemi (RDS) 94
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 96

Kullanım

Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için **RADIO** tuşuna basın.

En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

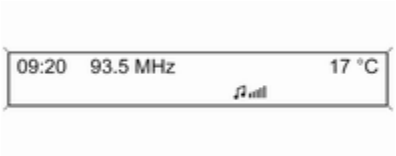

Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını seçmek için **RADIO** tuşuna bir veya birden fazla kez basın.

Bu radyo bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için ⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

Mevcut yayın bandındaki algılanabilen diğer istasyonu aramak için birkaç saniye kadar ⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna basın.

İstenilen frekansa ulaşıldığında ilgili istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not
Manuel istasyon arama: Radyo eğer hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik olarak daha hassas bir arama seviyesine geçecektir. Eğer hala bir istasyon bulunamazsa, en son dinlenen frekans çalınmaya başlayacaktır.

Not
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 94 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 94 aranacaktır.

Manuel olarak ayarlama

AM yayın bandı
Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve açılan frekans ekranındaki en iyi algılanan frekansı ayarlayın.

DAB yayın bandı
DAB menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın ve **DAB elle ayarlama**'yı seçin.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve açılan frekans ekranındaki istenilen frekansı ayarlayın.

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi

Otomatik istasyon kaydetme fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en iyi algılanan istasyonlar aranıp otomatik olarak kaydedilebilir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

Her bir yayın bandı 2 otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS 1**, **AS 2**), ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

Otomatik istasyon kaydetme

Oto kayıt mesajı görüntüleninceye kadar **AS** tuşuna basın ve basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon 2 otomatik kaydedilmiş istasyonların listesine kaydedilecektir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesi açmak veya bir başka otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçmek için **AS** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Not
Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.

Bir istasyona ulaşma

Bir otomatik kaydedilmiş istasyon listesi açmak veya bir başka otomatik kaydedilmiş istasyon listesine geçmek için **AS** tuşuna kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için 1'den 6'ya kadar olan istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.

Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir.

Mevcut favori istasyon listelerinin sayısı yapılandırılabilir (aşağıya bakın).

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Bir istasyona ulaşma

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için, 1'den 6'ya kadar olan istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Radyo sık kullanılanlar** menü noktasını seçiniz.

Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

Yayın bandı menüleri

İstasyon seçimi için alternatif olanaklara yayın bandına özel menüler aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

İlgili yayın bandı menüsünü seçmek için radyo ana menüsü etkin konumdayken çok işlevli düğmeye basın.

Not
Aşağıdaki FM bandı ile ilgili ekranlar örnek olarak verilmiştir.

Favoriler listesi

Favoriler listesi menü noktasını seçiniz. Favoriler listesinde kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.

İstenen istasyonu seçin.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listeleri

AM / FM yayın bandı
AM istasyonları listesi veya **FM istasyonları listesi** menü noktasını seçiniz.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm AM/FM radyo istasyonları görüntülenir.

DAB yayın bandı
Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm DAB radyo istasyonları ⇨ 96 görüntülenir.

Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

İstenen istasyonu seçin.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme
Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İstasyon listesini güncellemek için uygun komutu seçin.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama işlemi tamamlandığında, son algılanan istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama fonksiyonunun iptali için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Katagori listeleri

Birçok RDS istasyonu ⇨ 94 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve eğlence sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz.

Seçilen türde algılanabilen bir sonraki istasyon aranır ve çalınmaya başlanır.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken kategori listesi de güncellenir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

DAB anonsları

Müzik programları yanında birçok DAB istasyonu ⇨ 96 çeşitli anonslar da yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons algılandığında kesintiye uğrar.

Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi
DAB menüsünde **DAB anonsları** menü noktasını seçin.

İstediğiniz anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.

Not
DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.

- Bilgi ve eğlence system, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS ayarlama

RDS ayar menüsünü açmak için:

CONFIG tuşuna basın.

Ses ayarları ve ardından **RDS seçenekleri** menü noktasını seçiniz.

TA sesi
Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir ⇨ 90.

RDS açma ve kapatma

RDS seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Not
RDS kapatıldığında, bir radyo istasyonu değiştirildiğinde otomatik olarak yeniden açılır (arama işlevinde veya önceden ayarlanmış olan düğme ile).

Trafik duyurusu (TA)
TA fonksiyonunu kalıcı olarak açmak veya kapatmak için:

Trafik duyurusu (TA) seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Bölgeselleştirmeyi açma ve kapatma
(Bölgeselleştirme için RDS etkin hale getirilmelidir)

Belli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

Bölgesel (REG) seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Bölgeselleştirme açılırsa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

RDS kayar metni
Ek bilgileri görüntülemek için bazı RDS istasyonları göstergedeki program ismini görüntülemez.

İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

Metin kaydırma kapalı seçeneğini **Açik** konumuna ayarlayın.

Radyo metni:
RDS ve RDS yayınlarını alma aktif konumdaysa, güncel program ve güncel olarak çalmakta olan müzik parçası hakkındaki bilgi program isminin altında görüntülenir.

Bilgiyi göstermek veya gizlemek için:

Radyo metni: seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisini açma ve kapama
Bilgi ve eğlence sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

TP tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, radyo ana menüsünde **[ ]** ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servis istasyonları algılanmaktadır.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, radyo ana menüsünde **[TP]** ibaresi görüntülenir.
- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ⇨ 90.
- Radyo trafik servisi fonksiyonu açıldığında trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma kesintiye uğrar.

Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve bilgi ve eğlence sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme

Örn. CD/MP3 çalarken bir trafik anonsunu engellemek için:

Ekrandaki iptal mesajını onaylamak için **TP** tuşuna veya çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Trafik anonsu kapatılır, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)

Ayarladığınız istasyon radyo trafik servisini yayınlamıyor olsa bile, EON sayesinde radyo trafik anonslarını dinleyebilirsiniz. Böyle bir istasyon ayarlanırsa, bu istasyon da trafik servisi istasyonları **TP** gibi siyah renkte görüntülenir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi ve seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
- DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB ayarları menüsünde **Otmtik orkstra bğlntılandırma** ve/veya **Otmtk bğlntlndırma DAB-FM** etkinleştirilerek önlenebilir.

- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 94 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP etkisizleştirin DAB alımının FM trafik anonsları tarafından kesilmemesi için.

DAB Ayarlama

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.

Ayar menüsündeki aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Otmtik orkstra bğlntılandırma**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.
- **Otmtk bğlntlndırma DAB-FM**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine karşılık gelen FM istasyonuna atlar.
- **Dinamik ses adaptasyonu**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu düşük ses seviyesinin değil de yüksek ses seviyesinin düşmesi anlamına gelir. Böylece bilgi ve eğlence sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.
- **Frekans bandı**: Bu opsiyonu seçtikten sonra, DAB yayın bandları bilgi ve eğlence sistemi tarafından algılanacaktır.

CD Çalar

Genel Bilgiler 98
Kullanım 99

Genel Bilgiler

Bilgi ve eğlence sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'lerini çalabilir.

Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

- Kullanabilen CD formatları:

  CD-ROM Mod 1 ve Mod 2

  CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2
- Kullanabilen dosya formatları:

  ISO9660 Level 1, Level 2. Romeo, Joliet.

  Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

Not
ISO 13346 desteklenmez. Örn. Windows 7 ile bir ses CD'si yazılırken, ISO 9660'ın elle seçilmesi gerekebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kaydı profesyonel ortamda yapılmış orijinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne

uygun kullanıldığından emin olun. Konuyla ilgili aşağıdaki bölümlere bakınız.

- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi durumların sebebi donanım hatası değildir.
- Karma veri tipli CD'lerde (audio parçalar ve sıkıştırılmış ses dosyaları, örn. MP3), audio (ses) parçaları ve sıkıştırılmış ses dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi CD çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar CD çaların merceğine zarar verip ve deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Parça sayısı: maks. 999

  Klasör sayısı: maks. 255

  Klasör yapı derinliği: maksimum 64 seviye (tavsiye edilen: maksimum 8 seviye)

  Çalma listesi sayısı: maksi. 15

  Çalma listesi başına parça sayısı: maks. 255

  Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .asx, .wpl
- WMA ve MP3 dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. İçinde WMA dosyaları bulunan bir CD takıldığında MP3 ile ilgili menüler ekrana gelecektir.

Kullanım

CD çalmayı başlatma



CD veya MP3 menüsünü açmak için **CD** tuşuna basın.

CD çalarda CD varsa, CD çalma işlemi başlayacaktır.

Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

CD yerleştirme

Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD'yi audio CD giriş yuvasına yerleştirin.

Not
Bir CD takıldığında, ekranın üst satırında bir CD sembolü görünür.

Standart sayfa görünümünü değiştirme

Audio CD veya MP3 çalınıyorken: çok fonksiyonlu düğmeye basın ve ardından **Varsayılan CD sayfası görünümü** veya **Varsayılan MP3 sayfası görünümü** öğesini seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Klasör düzeyini değiştirme

Daha yüksek veya düşük klasör seviyesine geçmek için 🗀+ veya 🗀− tuşuna basın.

Bir önceki ya da bir sonraki parçaya atlama

⏮ ⏭ veya ⏯ ⏭ tuşuna kısaca basın.

Hızlı ileri/geri alma

Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için ⏮ ⏭ ya da ⏯ ⏭ tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Sesli CD veya MP3 menüsünü kullanarak parça seçilmesi

Ses CD'si çalarken

İlgili Audio CD menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları karışık çal** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Audio CD üzerinde bir parça seçmek için: **Şarkı listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

MP3 çalarken

İlgili MP3 menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları karışık çal** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Bir klasörden veya parça listesinden bir parça seçmek için: **Şarkı listeleri/ Klasörler** menü noktasını seçiniz.

Bir klasör ve parça listesi seçin ve ardından istenilen parçayı seçin.

Not

Eğer bir CD, Audio ve MP3 verilerinin her ikisini de içeriyorsa, Audio verisi **Şarkı listeleri/Klasörler** menü noktası üzerinden seçilebilir.

Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili ilave opsiyonları içeren bir menüyü açmak için: **Ara** menü noktasını seçiniz. Kullanılabilir seçenekler MP3 CD'si üzerinde kayıtlı olan veriye bağlıdır.

MP3 CD'sindeki arama işlemi birkaç dakika sürer. Bu süre esnasında en son dinlenen istasyon algılanacaktır.

CD'yi çıkarma

⏏ tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

AUX girişi

Genel Bilgiler 101
Kullanım 101

Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses kaynağı bağlantısı için bir AUX girişi vardır.

AUX girişine, örneğin 3,5 mm jack fişli bir portatif CD çalar bağlamak mümkündür.

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Kullanım

AUX modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna bir veya birkaç kez basın.



AUX girişine bağlı audio kaynağı, sadece ilgili audio kaynağın kontrol mekanizması kullanılarak çalıştırılabilir.

USB girişi

Genel Bilgiler 102
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması 102

Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses veri kaynakları bağlantısı için bir USB girişi vardır.

USB girişine bağlanmış cihazlar bilgi ve eğlence sistemi tuşları ve menüleri ile kumanda edilebilir.

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması

USB modunu etkinleştirmek için **AUX** tuşuna bir veya birkaç kez basın.

USB cihazda kayıtlı olan ses dosyalarının çalınmasına başlanır.

USB girişi üzerinden bağlanmış veri kaynaklarını kullanırken genelde MP3 CD'lerinin kullanılmasındaki prosedürün benzeri uygulanır ⇨ 99.

Aşağıdaki sayfalarda kullanımın sadece farklı/ilave yönleri açıklanmıştır.

Kullanım ve gösterge ekranları, USB sürücü cihazları baz alınarak açıklanmaktadır. Diğer cihazların kullanımı da genelde aynıdır.

USB menüsünü kullanarak parça (şarkı) seçmek

İlgili USB menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların ardı ardına çalınması: **Tümünü Oynat** menü noktasını seçiniz.

Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili ilave opsiyonları içeren menüyü açmak için: **Ara** menü noktasını seçiniz.

USB cihazındaki arama işlemi birkaç dakika sürer. Bu süre esnasında en son dinlenen istasyon algılanacaktır.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları Karışık Çal (Rasgele)** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Güncel olarak çalınan parçanın tekrarlanması için: **Tekrarla** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Dizin

A
AUX girişinin kullanılması..... 101

B
BACK tuşu..... 88
Bölgeselleştirme..... 94

C
CD çalar
etkinleştirme..... 99
kullanım..... 99
önemli bilgi..... 98
CD çaların etkinleştirilmesi..... 99
CD çaların kullanılması..... 99
CD çalmayı başlatma..... 99

Ç
Çok fonksiyonlu düğme..... 88

D
DAB..... 96
DAB Ayarlama..... 96
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 96

E
EON..... 94

F
Favori istasyon listeleri..... 92

G
Geliştirilmiş Diğer Ağlar (EON)..... 94
Genel Bilgiler..... 82, 98, 101, 102

H
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 83
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 87

I
Infotainment sistemi
hıza bağlı ses düzeyi..... 90
maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 90
ses ayarları..... 90
ses tonu ayarları..... 89
trafik anonslarının ses yüksekliği..... 90
Infotainment sistemini açma veya kapama..... 87
Infotainment sisteminin kullanılması..... 87

İ
İstasyon arama..... 91
İstasyonlara ulaşma..... 92
İstasyonların kaydedilmesi..... 92
İstasyon listelerini güncelleme..... 93

K
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması..... 102
Kullanım..... 87, 91, 99, 101
Kumanda birimlerine genel bakış. 84

M
Menü kullanma..... 88

O
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi..... 92

R
Radyo
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 94
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 96
etkinleştirme..... 91
favori istasyon listeleri..... 92
istasyon listeleri..... 93
kanal arama..... 91
kullanım..... 91
otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi..... 92
radyo bandı seçimi..... 91
yayın bandı menüleri..... 93
Radyo bandı seçimi..... 91
Radyo Data Sistemi (RDS) 94
Radyonun açılması..... 91
Radyonun kullanılması..... 91
Radyoyu aktif hale getirme..... 91
RDS..... 94
RDS ayarlama..... 94

S
Ses ayarları..... 90
Sessiz..... 87
Ses tonu ayarları..... 89
Ses yüksekliği ayarı..... 87

T
Temel kullanım..... 88
Trafik anonsları..... 90

U
USB girişinin kullanılması..... 102

Y
Yayın bandı menüleri..... 93

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel AG tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ocak 2017, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OCAAILSE1701-tr