GRANDLAND X

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 5.0 IntelliLink 5
R 4.0 IntelliLink 55
R 4.0 97

Navi 5.0 IntelliLink

Giriş 6
Temel kullanım 14
Radyo 21
CD Çalar 25
Harici cihazlar 26
Navigasyon 30
Konuşma algılama 42
Cep telefonu 45
Dizin 52

Giriş

Genel Bilgiler 6
Kumanda birimlerine genel bakış 8
Kullanım 10

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo fonksiyonlarını kullanarak en fazla 15 istasyon kaydedebilirsiniz.

CD çalar, hem audio CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri çalabilme özelliğiyle hoş vakit geçirmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi, gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Infotainment sistemi ayrıca bir Telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Telefon projeksiyon sistemi kullanarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla telefonunuzda belli uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Opsiyon olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi direksiyondaki kumanda elemanları veya ses algılama sistemi üzerinden de çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Not
Navi 5.0 IntelliLink sistemi belli üçüncü şahıs yazılımı içermektedir. İlgili uyarılar, lisanslar ve bu yazılımlarla ilgili diğer bilgiler için,

bkz.
http://www.oss.gm.com/GME/7E1/navi5intellilink/.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Aracınızı her zaman güvenli sürün. Bilgi ve Eğlence Sistemini ancak trafik koşulları güvenli bir kullanıma izin veriyorsa çalıştırın.

Güvenlik adına, Bilgi ve Eğlence Sistemini çalıştırmadan önce aracı durdurmak uygun olabilir (örn. adres girişleri için).

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Geçerli trafik kurallarına her zaman uyun.

⚠ Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşe izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Bilgi ve Eğlence sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunabilir. Sürüşe izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontroller ile merkez erkan



1 Ana menülü ekran/ dokunmatik ekran (Ana menü sadece ekrana 3 parmaklı dokunuş sonrasında çıkar) 14

2 **AUDIO**

Ses menüsünü açma:

Radyo 21

CD çalar 25

Harici cihazlar (USB, Bluetooth) 26

3 **NAV**

Navigasyon haritasını görüntüleme 31

4 ✆

Cep telefonu menüsünü açma 48

5 ⏻ 10

Kapalıysa: gücü açma/kapama

Açıksa: sistemi sessize alma

Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar

6 **SET**

Ayarlar menüsünü açar 14


7 ⊞

Uygulamalar menüsünü açma 29

8 🚗

Araç ayarları menüsünü açma, bkz. Sürücü El Kitabı

Direksiyondaki kumanda tuşları

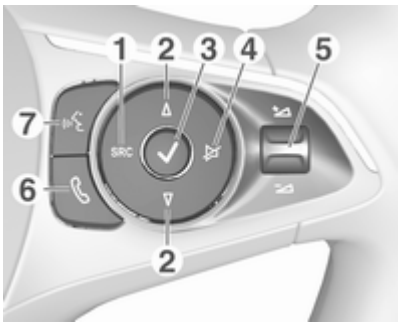

1 **SRC** (Kaynak)

Ses kaynağını seçme, seçimi ✓ ile onaylama 10

Uzun basış: sistemi sessize alma

2 ∆ / ∇

Radyo etkinken bir sonraki/önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme 21

veya harici cihazlar etkinken bir sonraki/önceki parçayı/resmi seçme 26

veya işlem direksiyon simidi kumandalarıyla başlatıldığında, istasyon listesi, ortam listesi, çağrı/ kişiler listesinde bir sonraki/önceki kaydı seçme

Seçimi ✓ ile onaylama

3 ✓

Seçilen öğeyi onaylama

veya istasyon listesi, ortam listesi açma

4 🔕

Sessiz modunu etkinleştirir / iptal eder 10

5 🔊 / 🔉

Yukarı/aşağı çevirme: ses seviyesini artırma/azaltma

6 📞

Kısaca basış: gelen çağrıyı kabul etme; uzun basış: gelen çağrıyı reddetme, çağrı sonlandırma 48

veya çağrı/kişiler listesini açma 48

Telefon görüşmesi etkinse: devam eden görüşme menüsünü açma

7 🎙

Kısa basış: gömülü konuşma algılamayı etkinleştirme; uzun basış: cep telefon USB girişinden bağlıysa Apple CarPlay™ veya Android™ Auto'da konuşma algılamayı etkinleştirme 43

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 8
- dokunmatik ekran ⇨ 14
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 8
- konuşma algılama ⇨ 42

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Not
Bilgi ve Eğlence Sisteminin bazı işlevleri sadece kontak açık ve motor çalışırken kullanılabilir.

Otomatik kapatmak

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, ECO modu etkin hale geldiğinde otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ öğesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Infotainment sistemi açıldığında, son seçilen ses yüksekliği ayarlanır.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ⇨ 18, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ses-Ortam

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü görüntülemek için, **AUDIO** tuşuna basın.




Ortam kaynağını değiştirme

Ortam kaynağı seçim menüsünü görüntülemek için **SOURCES** öğesini seçin.

Not

Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 14.

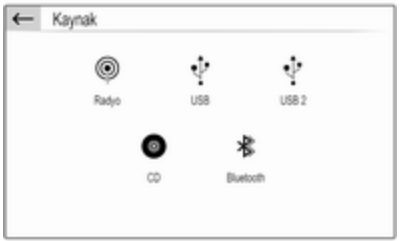

İstenen ortam kaynağını seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ⇨ 21
- CD çalar ⇨ 25
- Harici cihazlar (USB, Bluetooth) ⇨ 27

Navigasyon

Mevcut konumun etrafındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için, **NAV** tuşuna basın.



Navigasyon sisteminin temel fonksiyonlarının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 31.

Navigasyon menüsü
Navigasyon menüsünü görüntülemek için **MENÜ** öğesini seçin.



Navigasyon menüsü şunlar için bir merkez nokta görevi görür:

- Adres arama ve girişi ⇨ 35
- Çok sayıda yol noktalı seyahatleri tanımlama ⇨ 35
- Güzergah kılavuzu kriterlerini tanımlama ⇨ 39
- Güzergah kılavuzunu iptal etme ve sürdürme ⇨ 39

Telefon
Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 45.

Cep telefonu bağlıysa, cep telefonu portalının ana menüsünü görüntülemek için ✆ tuşuna basın.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 48.

App'ler
Akıllı telefonunuzdaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında göstermek için, akıllı telefonunuzu bağlayın.


Uygulamalar modunun ana menüsünü görüntülemek için ⊞ tuşuna basın.

CarPlay veya **Android Auto** dokunun. Seçilebilir farklı uygulamaların yer aldığı bir menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 29.

Ayarlar

İlgili menüyü görüntülemek için **SET** öğesine basın ve ardından **Audio ayarları** öğesini seçin.

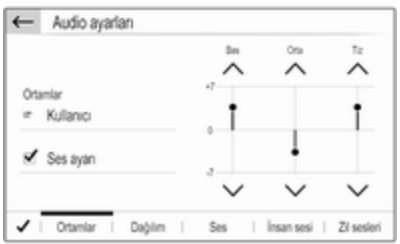

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 14.

Sistemle ilgili çeşitli ayarların bir menüsünü görüntülemek için, **SET** tuşuna ve ardından **SEÇENEKLER** tuşuna basın.



Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 14.

Araç ayarları

Araçla ilgili çeşitli ayarların bir menüsünü açmak için 🚘 öğesini seçin.

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Temel kullanım

Temel kullanım 14
Ses tonu ayarları 17
Ses ayarları 18
Sistem ayarları 18

Temel kullanım


Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranı,ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlayan dokunmaya duyarlı bir yüzeye sahiptir.

Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

Menü kullanma

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme

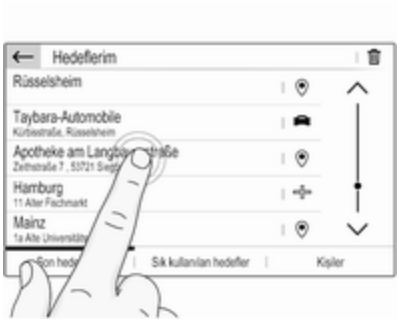


Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

Not
Bir menüde görüntülenen, çizimdeki örnekte yer alan 🗑 veya 📍 gibi pek çok simge, dokunduğunuz takdirde belli eylemleri başlatan ekran tuşları olarak görev yapar.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not
İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öğe adı>/ <simge> öğesini seç" şeklinde tanımlanacaktır.

← ve ✓ ekran tuşları

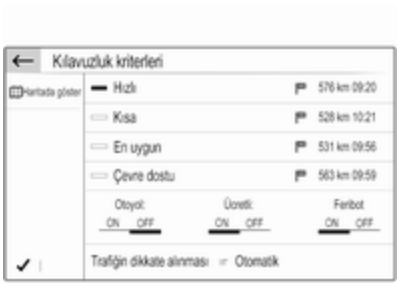

Menüleri kullanırken, bir üst menü seviyesine geri dönmek için ilgili alt menüdeki ← tuşuna basın.

Herhangi bir ← ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz.


Menü öğelerini seçtikten veya bir menüde ayarlar yaptıktan sonra, ayarlarınızı onaylamak için ✓ tuşuna dokunun. Aksi takdirde, yapılan bütün seçimler veya ayarlar kaybedilir.

Önemli menülerin kısayolları



Örn. navigasyon ana menüsünün üst satırında görüntülenen metinler ve simgeler bazı önemli menülere giden kısayol görevleri görür. Örneğin, istasyon listesi menüsünü açmak için istasyon adına dokunun.

Bir listeyi kaydırma

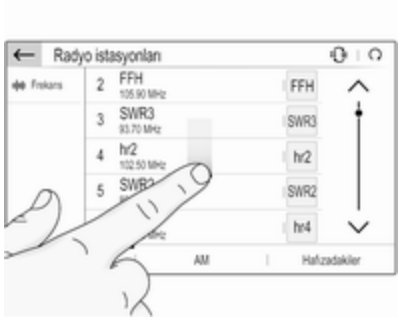

Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit bir hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ∧ ya da ∨ ögelerine tıklayın.

- Kaydırma çubuğunun kılavuz çizgisinin herhangi bir yerine dokunun.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Bir listeyi güncelleme

Örn. istasyon listeleri, kişi listeleri veya hedef listelerini elle güncellemek için ↺ tuşuna dokunun (yukarıdaki resme bakın).

Giriş alanları ve klavyeler



Giriş alanları ✎ ile gösterilir.

Metin veya rakam girişi için bir klavye açmak için giriş alanına dokunun.

O anda etkin olan uygulama veya fonksiyona bağlı olarak farklı klavyeler görüntülenir.

Metin girişi klavyeleri



Metin girişi klavyeleri çok sayıda giriş alanı içerebilir. Bir alanı metin girişi için etkinleştirmek için, alana dokunun.

Bir karakter girmek için, ilgili ekran tuşuna basın. Karakter, tuş bırakıldığında girilir.

İlgili yazıları yazı açılır menüsünde göstermek için yazı ekran tuşuna dokunun ve basılı tutun. Serbest bırakın ve ardından istenen harfi seçin.

Sembol klavyesine geçmek için, **0..#** tuşuna dokunun.


Harf klavyesine geri dönmek veya büyük ve küçük harfler arasında geçiş yapmak için, **Aa** tuşuna dokunun.

Harf klavyesini normal düzenle alfabetik düzen arasında değiştirmek için, ⌨ tuşuna dokunun.

En son girilen karakter veya sembolü silmek için, ⌫ tuşuna dokunun.

Girdinizin herhangi bir noktasındaki bir karakter veya sembolü silmek için, istenen noktaya dokunarak yanıp sönen imleci oraya taşıyın ve ardından ⌫ tuşuna dokunun.


Rakam girişi klavyeleri

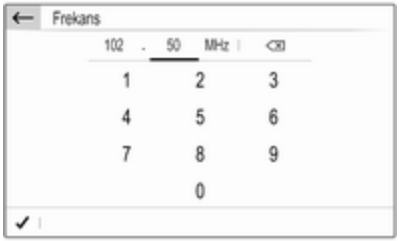

Rakam girişi klavyeleri çok sayıda giriş alanı içerebilir. Çizimdeki örnekte, ondalık haneleri girmeden önce ondalık noktasının arkasındaki giriş alanına dokunmanız gerekir.

Not
Sonraki bölümlerde, bir giriş alanına dokunma ve klavyeyle metin veya rakam girmeyle ilgili kullanım adımları "... <alan adı> öğesini seçin ve ... girin" şeklinde tanımlanacaktır.

Bir ayar yapılması

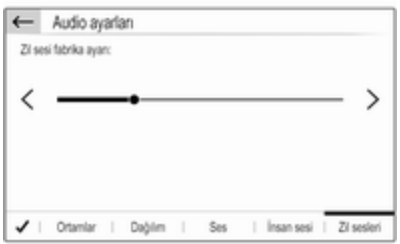


Çizimdeki örnek gibi bir ayarı yapmak için, isteğe bağlı olarak şunu yapabilirsiniz:

- < veya > dokunun.
- Çizgi üzerinde herhangi bir yere dokunun.
- Kaydırıcıyı parmağınızla oynatın.

Not
İlerideki bölümlerde, bir ayarın dokunmatik ekran üzerinden yapılmasına ilişkin kullanım adımları, "...<ayar adı> ayarını ... ayarla" şeklinde tanımlanacaktır.

Ses tonu ayarları

SET tuşuna basın, **Audio ayarları** öğesini seçin ve ardından **Ortamlar** sekmesini seçin.

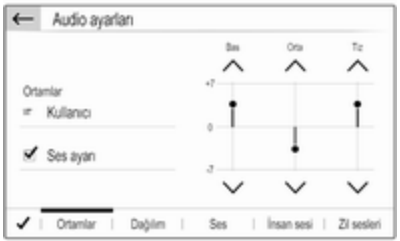

Belli bir müzik tarzı için (örn. **Pop-Rock** veya **Klasik**) ses tonunu optimum hale getirmek için çok sayıda ön tanımlı ayar mevcuttur.


Ses tonunu ayrı ayrı ayarlamak için, **Kullanıcı** öğesini seçin. Ayarları istediğiniz gibi değiştirin ve ardından ayarlarınızı onaylayın.

Not
Ön tanımlı bir ayarın, örn. **Pop-Rock**, ayarlarını değiştirirseniz, bu ayarlar **Kullanıcı** ayarına uygulanır.

Ses ayarı fonksiyonunun etkinleştirilmesi, düşük ses seviyelerinde ses tonunu optimum hale getirebilir.

Balans ve kısıcı

Dağılım sekmesini seçin.

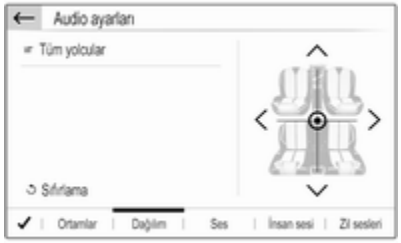

Araç içindeki ses seviyesi dağılımını (örn. **Tüm yolcular** veya **Yalnızca ön**) ayarlamak için çok sayıda ön tanımlı ayar mevcuttur.

Mevcut ayarı, örn. **Tüm yolcular**, değiştirmek için, o ayarı seçin ve ardından görüntülenen listeden istediğiniz yeni ayarı seçin.

Ön tanımlı ayarları bireysel olarak ayarlayabilirsiniz.

Yolcu bölmesinin ses seviyesinin en yüksek olduğu noktasını tanımlamak için, ekranın sağ tarafındaki çizimde yer alam imleci istenen noktaya kaydırın.

Varsayılan fabrika ayarlarına geri dönmek için, **Sıfırlama** öğesini seçin.

Ses ayarları

SET tuşuna basın, **Audio ayarları** öğesini seçin ve ardından **Ses** sekmesini seçin.

Sesli dokunmatik geri bildirim

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü öğesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

Dokunmatik uyarı sesi seviyesini ayarlamak için, **Dokunmatik ekran sesleri** öğesini etkinleştirin ve ardından ayarı yapın.

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses düzeyi öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Etkinleştirilmişse, Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses seviyesi sürüş esnasındaki yol ve rüzgar seslerini telafi edecek şekilde otomatik olarak uyarlanır.

Konuşma çıkışı

İnsan sesi sekmesini seçin.

Sistemin bütün konuşma çıkışlarını, örn. trafik anonsları, navigasyon mesajları, vb.'nin ses seviyesini ayarlayın.

Çalma sesi

Zil sesleri sekmesini seçin.

Gelen çağrıların çalma ses seviyesini ayarlayın.

Sistem ayarları

SET öğesine basın ve **SEÇENEKLER** öğesini seçin.



Sistemi yapılandırma

Bazı temel sistem yapılandırmaları gerçekleştirmek için **Sistem parametreleri** öğesini seçin, örn.:

- Sıcaklık veya yakıt tüketimi birimlerinin gösterimini ayarlama.
- Sistem yapılandırmasını fabrika varsayılan ayarlarına sıfırlama.
- Kurulu olan yazılım sürümünü güncelleme.


Ekran dilini değiştirme

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için, **Lisanlar** öğesini seçin ve ardından istenen dili seçin.

Not
Seçilen ekran dili gömülü konuşma algılaması tarafından destekleniyorsa, konuşma algılamanın dili de buna göre değişir; desteklenmiyorsa, gömülü konuşma algılaması kullanılamaz.

Saat ve tarih ayarı

Saat-tarih ayarı menü noktasını seçiniz.

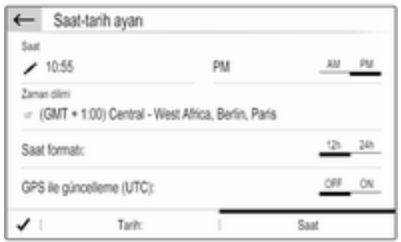

Saat ve tarih formatlarını değiştirme
Saat ve tarih formatlarını değiştirmek için, ilgili sekmeleri seçin ve ardından istenen formatları seçin.

Saat ve tarihi ayarlama
Varsayılan ayar olarak, görüntülenen saat ve tarih sistem tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Görüntülenen saat ve tarihi manüel olarak ayarlamak için:

Saat sekmesini seçin.

GPS ile güncelleme (UTC): öğesini **OFF** olarak ayarlayın ve ardından istenen saati ayarlamak için **Saat** öğesini seçin.

Tarih sekmesini seçin ve ardından istenen tarihi ayarlamak için **Tarih:** öğesini seçin.

Ekranı ayarlama

Ekran ayarı menü noktasını seçiniz.

Metin kaydırma fonksiyonu
Animasyon sekmesini seçin.

Ekrandaki uzun metinlerin otomatik olarak kayması gerekiyorsa, **Metinlerin otomatik olarak kayması** öğesini etkinleştirin.

Metinlerin otomatik olarak kayması devreden çıkarılırsa, uzun metinler kesilir.

Parlaklığı ayarlama
Aydınlatma gücü öğesini seçin ve ekran parlaklığını istenen seviyeye ayarlayın.

Kişisel ayarlarınızı kaydetme

Profil parametreleri menü noktasını seçiniz.



Çeşitli ayarları kişisel bir profile kaydedebilirsiniz. Örneğin, tüm geçerli ses tonu ayarları, tüm radyo ön ayarları, bir telefon defteri, harita ayarları ve tercih edilen adresleriniz gibi.

Aracı başka kişilerle paylaşmanız durumunda, bu özellik size kişisel ayarlarınızı istediğiniz zaman profilinizden geri yükleme olanağı sağlar.

En fazla üç kişisel profil kaydedilebilir.

Ayrıca, bir **Ortak profil** mevcuttur. Herhangi bir zamanda yapılan bütün ayarlar otomatik olarak o profile kaydedilir. Etkin bir kişisel profil yoksa, **Ortak profil** etkindir.

Kişisel profilinizi kaydetme
Tüm kişisel ayarlarınızı yaptıktan sonra:

Kişisel profil sekmelerinden birini seçin.

Giriş alanını ✎ seçin ve kişisel profiliniz için istediğiniz adı girin.

Profile bir resim eklemek isterseniz:

İstenen resmin kayıtlı olduğu bir USB cihazını USB girişine bağlayın ⇨ 26, fotoğraf çerçevesine dokunun ve ardından istenen resmi seçin.

Seçilen resmi sisteme yüklemek için seçiminizi onaylayın.

Son olarak, girdilerinizi kişisel profilinize kaydetmek için onaylayın.

Kişisel profilinizi etkinleştirme
SET öğesini seçin ve ardından kişisel profilinizin adınızı taşıyan sekmeyi seçin.

Ortak profil öğesini etkinleştirme
O anda etkin olan bir kişisel profil varsa:

SET öğesine basın ve **Profil devreden çıkart** öğesini seçin.

Bir kişisel profili sıfırlama
Kişisel bir profili istediğiniz zaman sıfırlayarak, o profilde varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

İlgili profili seçin ve ardından **Profili sıfırla** öğesini seçin.

Ortak profil öğesini sıfırlama
Ortak profil öğesini istediğiniz zaman sıfırlayarak, o profilde varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyebilirsiniz.

Ortak profil öğesini ve ardından **Ortak profili sıfırla** öğesini seçin.

Radyo

Kullanım 21
Radyo Data Sistemi (RDS) 23
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 23

Kullanım

Radyoyu aktif hale getirme

AUDIO tuşuna basın. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Radyo ana menüsü etkin değilse, **SOURCES** öğesini ve ardından **Radyo** öğesini seçin.



En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

Bir dalga bandı seçimi

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **Bant** öğesini tekrarlı şekilde seçin.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Bir önceki veya sonraki sinyal alınabilir istasyonu çalmak için, < veya > tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

< veya > tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

İstasyon ayarı

Bir radyo istasyonunun sinyal frekansını tam olarak biliyorsanız, bu frekansı elle de girebilirsiniz.

SEÇENEKLER öğesini seçin, **Radyo istasyonları** öğesini ve ardından istenen yayın bandını seçin.

Frekans öğesini seçin, sinyal frekansını girin ve girdinizi onaylayın.

İstasyon o frekanstan alınabiliyorsa, ilgili istasyon çalınır.

İstasyon listeleri

İstasyon listelerinde, seçim için mevcut olan bulunduğunuz alanda alınabilen tüm radyo istasyonlarının bir listesi verilir.

O anda etkin olan yayın bandının istasyon listesini göstermek için, **Liste** öğesini seçin.

İstenen istasyonu seçiniz.

İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir. FM istasyonu listesi otomatik olarak güncellenir.

SEÇENEKLER öğesini seçin, **Radyo istasyonları** öğesini ve ardından istenen yayın bandını seçin.

Seçilen yayın bandı için bir güncelleme başlatmak için, ↺ öğesini seçin.

Favori istasyonları kaydetme

Bütün yayın bantlarından 15 adede kadar radyo istasyonu, **Hafızadakiler** listesinde favoriler olarak kaydedilebilir.

Ön ayar düğmelerini görüntülemek için **Hafızadakiler** öğesini seçin.



O anda etkin olan istasyonu kaydetme

İstenen tuşa dokunun ve birkaç saniye tutun. İlgili frekans veya istasyon adı tuş üzerinde görüntülenir.

Bir istasyon halihazırda bir ön ayar tuşunda kayıtlıysa, yeni istasyon o istasyonun üzerine yazılır.

İstasyon listesinden bir istasyon kaydetme

SEÇENEKLER öğesini seçin, **Radyo istasyonları** öğesini ve ardından istenen yayın bandını seçin.



İstenen istasyonun yanındaki tuşa kısaca dokunun. Alternatif olarak, sembollü görünüme geçmek için öğesini seçin. Ardından, istenen istasyonun sembolünde öğesine kısaca dokunun.

Hafızaya al öğesini seçin ve ardından liste sırasının istasyonu kaydetmek istediğiniz yerine dokunup birkaç saniye tutun.

Bir istasyon halihazırda bir liste sırasına kayıtlıysa, yeni istasyon o istasyonun üzerine yazılır.

İstasyonlara ulaşma
Radyo ana menüsünde **Hafızadakiler** öğesini seçin ve ardından istenen istasyonun ön ayar tuşuna kısaca dokunun.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

Radyo ana menüsünde **SEÇENEKLER** öğesini seçin ve ardından **Radyo ayarları** öğesini seçerek RDS yapılandırma menüsünü açın.

RDS'yi etkinleştirme
Genel öğesini ve ardından **İstasyon takibi** öğesini etkinleştirin.

Alternatif frekans etkinleştirilirse, radyo ana menüsünün alt satırında **RDS** yazısı görünür.

Radyo metni
RDS etkinleştirilirse, o anda etkin olan radyo programı veya çalmakta olan müzik parçasıyla ilgili bilgiler program adının altında görüntülenir.

Bilgileri göstermek veya gizlemek için, **Radiotext ekrana getir** öğesini devreye sokun veya devreden çıkarın.

Trafik anonsları
Çok sayıda RDS istasyonu trafik haberleri yayınlar. Trafik anonsları fonksiyonu etkinleştirilirse, radyo veya ortam yayınına trafik anonsu boyunca ara verilir.

Duyurular öğesini seçin ve ardından **Trafik mesajı** öğesini etkinleştirin veya devreden çıkarın.

Trafik mesajı etkinleştirilirse, radyo ana menüsünün alt satırında **TA** yazısı görünür.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.

  DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu olay, DAB-FM otomatik takibi etkinleştirilerek önlenebilir, aşağıya bakınız.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer **Trafik mesajı** ⇨ 23 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. DAB servisinin FM trafik anonsları ile kesintiye uğramaması gerekiyorsa **Trafik mesajı**'yi devreden çıkarın.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

Radyo ana menüsünde, **SEÇENEKLER** öğesini, **Radyo ayarları** öğesini ve ardından **Duyurular** öğesini seçin.

İstenen anons kategorilerini, örn. **Haberler** veya **Hava durumu**, etkinleştirin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB-FM otomatik takibi

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

DAB/FM takibi: öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

CD Çalar

Genel Bilgiler 25
Kullanım 25

Genel Bilgiler

Ses CD'leri ve MP3/WMA CD'leri çalabilen bir CD çalar torpido gözünde mevcuttur.

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, CD çalara zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi gerekir.

Kullanım

CD çalmayı başlatma

Bir ses veya MP3 CD'sini üzerine veri yazılmamış taraf üste bakacak şekilde giriş yuvasına yerleştirin.

CD otomatik olarak çalmaya başlar ve CD ana menüsü görüntülenir.

Halihazırda içeride bir CD var fakat CD ana menüsü etkin değilse:

AUDIO tuşuna basın, **SOURCES** öğesini seçin ve ardından **CD** öğesini seçin.

CD çalınmaya başlar.

Kullanım

Müzik parçalarının çalma fonksiyonlarının ayrıntılı bir açıklaması için ⇨ 27.

CD'yi çıkarma

⏏ tuşuna basın. CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamemen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra tekrar içeri alınacaktır.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 26
Ses çalınması 27
Resimlerin gösterilmesi 28
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması 29

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsoldaki bir kapağın arkasına iki adet USB girişi yerleştirilmiştir.

Dikkat
Sistemi korumak için, bir USB çoklu bağlantısı kullanmayın.

Not
USB girişleri her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişleri

Her bir USB girişine bir MP3 çalar, USB cihaz, SD kart (USB konektörü/adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi USB depolama aygıtlarında kayıtlı ses dosyalarını çalabilir veya resim dosyalarını gösterebilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Not
İki USB girişi mevcutsa: Bilgi ve Eğlence Sisteminin cep telefonu projeksiyon özelliğini ⇨ 29 kullanmak için, akıllı telefonunuzu üzerinde ▮ yazan USB girişine bağlamanız gerekir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat

Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth ses akışı

Ses akışı size akıllı telefonunuzdan müzik dinleme olanağı sağlar.

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ⇨ 46.

Ses çalma işlemi otomatik olarak başlamazsa, çalma işlemini akıllı telefonunuzdan başlatmak gerekebilir.

İlk önce akıllı telefonunuzun ses seviyesini ayarlayın (yüksek bir seviyeye). Ardından Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses seviyesini ayarlayın.

Dosya biçimleri

Ses donanımı farklı dosya formatlarını destekler.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

USB veya Bluetooth cihaz bağlama ⇨ 26.

Cihaz halihazırda bağlı, fakat kayıtlı müzik dosyalarının çalma işlemi etkin değilse:

AUDIO tuşuna basın, **SOURCES** öğesini seçin ve ardından ilgili kaynağı seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Çalma fonksiyonları

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi

Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçayı çalma

< veya > dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

< ya da > tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması

Mevcut gelişigüzel modlar arasında geçiş yapmak için tuşa tekrarlı şekilde basın.

⤮: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını gelişigüzel sırada çalar.

ALL⤮: bağlı cihazdaki bütün parçaları gelişigüzel sırada çalar.

: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını normal çalma modunda çalar.

Parçaları tekrarlama
Tekrarlama modunu açma ve kapama arasında geçiş yapmak için tuşa tekrarlı şekilde basın.

: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını tekrarlar.

: geçerli seçili listenin (albüm, sanatçı, vb.) parçalarını normal çalma modunda çalar.

Müzik fonksiyonlarına göz atma

(sadece USB üzerinden bağlı cihazlar için geçerlidir)

Müzik dosyalarınızı farklı kriterlere göre sıralatabilirsiniz. Bağlı USB cihazda kayıtlı müzik dosyalarına göz atmak için iki seçenek mevcuttur.

Ana menü üzerinden göz atma
Geçerli etkin USB kaynağını değiştirmek isterseniz, **SOURCES** öğesini seçin ve ardından istenen kaynağı seçin. İlgili ana menü görüntülenir.

Geçerli seçili sıralama kriterlerini, örn. **Albüm** veya **Sanatçı** gösteren tuşu seçin ve ardından istenen yeni sıralama kriterlerini seçin. Bir sıralama işlemi gerçekleştirilir.

Liste öğesini seçin ve ardından istenen parçayı seçin.

Seçilen parça çalınmaya başlar.

Cihaz menüsü üzerinden göz atma
SEÇENEKLER öğesini ve ardından **Müzik dosyaları** öğesini seçin.

Geçerli etkin USB kaynağını değiştirmek isterseniz, **Diğer** öğesini seçin.

İstenen sıralama kriterlerini, örn. **Albümler** veya **Sanatçılar** seçin ve ardından istenen parçayı seçin.

Seçilen parça çalınmaya başlar.

Resimlerin gösterilmesi

Bir USB aygıtında kayıtlı resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Resim görüntüleyiciyi etkinleştirme

USB cihazını bağlama ⇨ 26.

Cihaz halihazırda bağlı fakat resim görüntüleyici etkin değilse:

AUDIO tuşuna basın, **SEÇENEKLER** öğesini seçin ve ardından **Resim yönetimi** öğesini seçin.

İstenen resmi seçin.

Kayıtlı tüm resim dosyalarının bir slayt gösterisi otomatik olarak başlar.



Menü çubuğunu görüntülemek için ekrana dokunun.

Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki resmi görüntüleme
◄◄ veya ►► dokunun.

Slayt gösterisini başlatma veya durdurma
USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için ► tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için **II** tuşuna dokunun.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefonunuzdan seçili uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları ile çalıştırılmalarına izin verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın bulunduğunuz ülke için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması
iPhone®: Cep telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Android cep telefonu: Google Play™ Mağazasından Android Auto uygulamasını cep telefonunuza indirin.

Akıllı telefonun bağlanması
iPhone
Cep telefonunu USB girişine bağlayın ⇨ 26.

Cep telefonu halihazırda Bluetooth üzerinden bağlıysa, USB girişinden bağlantı kurulup **Apple CarPlay** başlatıldığında Bluetooth bağlantısı kesilecektir.

Android cep telefonu
Cep telefonunu Bluetooth üzerinden bağlayın ⇨ 46 ve ardından cep telefonunu USB girişine bağlayın ⇨ 26.

Telefon projeksiyonunu başlatma
⊞ tuşuna basın ve ardından **CarPlay** veya **AndroidAuto** tuşuna dokunun.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş
Kontrol panelinde, örn. **AUDIO** tuşuna basın.

Navigasyon

Genel Bilgiler 30
Kullanım 31
Hedef girişi 35
Kılavuz 39

Genel Bilgiler

Navigasyon sistemi sizi güvenilir bir şekilde hedefinize götürecektir.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bunun için, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon sistemi, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin işleyişi

Aracın konum ve hareketi sensörler vasıtasıyla navigasyon sistemi tarafından belirlenir. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden, virajlardaki dönüşler ise bir sensör tarafından tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem, zayıf GPS alımında da çalışacaktır. Fakat, konumun tesbitindeki hassasiyet azalacaktır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli harita ekranı da size yardımcı olacaktır.

Önemli bilgi

TMC trafik bilgilendirme sistemi ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler topam güzergahın hesaplamasına dahil edilmiştir. Bu işlem sırasında, önceden seçilmiş kriterlere bağlı trafik sorunlarından kaçınarak yol planı yapılır.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

Harita bilgileri

İstenen tüm harita verileri Bilgi ve Eğlence sisteminde kaydedilmiştir.

Navigasyon harita verilerini güncellemek için, Opel Servis Ortağınızla temasa geçmenizi tavsiye ederi.

Kullanım

Harita ekranındaki bilgiler

Mevcut konumun etrafındaki alanı gösteren navigasyon haritasını görüntülemek için, **NAV** tuşuna basın.

Güzergah kılavuzu etkin değil



- Harita ekranı gösterilir.
- Mevcut konum bir ok işaretiyle belirtilir.
- O anda bulunduğunuz sokağın adı, harita görünümünün sol alt kısmında görüntülenir.

Güzergah kılavuzu etkin



- Harita ekranı gösterilir.
- Aktif güzergah renkli bir çizgi ile belirtilir.
- Hareket halindeki araç, seyahat yönünü gösteren bir ok işaretiyle gösterilir.
- Bir sonraki dönüş manevrası, harita görünümünün sol üst kısmındaki ayrı bir alanda gösterilir.

  Duruma bağlı olarak, buna ek olarak şerit kılavuzluğuyla ilgili

bilgiler veya iki sonraki dönüş manevrası görüntülenebilir.

- Varış saati ve hedefe kalan mesafe, harita görünümünün sağ üst kısmında gösterilir.

Harita ekranını özelleştirme

Harita görünümleri

Üç farklı harita görünümü mevcuttur: **2 boyutlu kuzey yönünde**, **2 boyutlu araç yönünde** ve **Perspektif**.

Bu harita görünümleri arasında geçiş yapmak için ⮝ tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harita renkleri

Dış ışık şartlarına bağlı olarak, harita ekranının renkleri uyarlanabilir (gündüz için açık renkler, gece içim koyu renkler şeklinde).

Ekranın sağ tarafında bir menü görüntülenmesi için ☞ tuşuna dokunun.



Açık ve koyu renkler arasında geçiş yapmak için **Map colour** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Haritadaki POI (İlgi Noktaları) simgeleri

POI'ler, örn. benzin istasyonları veya otoparklar gibi genel ilgi noktalarıdır.

Haritada üzerindeki POI kategorilerinin gösterimi kişisel olarak ayarlanabilir.

İstediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin. Harita görünümü uygun şekilde değişir.

Alternatif olarak, aralarından seçim yapabileceğiniz çok sayıda POI kategorisi ve alt kategorisinin yer aldığı bir menüyü görüntülemek için **Harita üzerinde ilgi noktaları** öğesini seçin. İstediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

Trafik olayları

Trafik olayları harita üzerinde gösterilebilir. Ayrıca, bu olaylarla ilgili bilgiler de bir liste halinde görüntülenebilir.

Yeni menü seçeneklerinin yer aldığı alternatif bir harita ekranına geçmek için **Haritayı incele** öğesini seçin.



Harita görünümü **2 boyutlu kuzey yönünde** moduna geçer ve güzergahın daha büyük bir kısmını görüntüleyebilir.

Trafik olaylarını harita üzerinde göstermek için trafik sıkışıklığı simgesine dokunun. Bu trafik olaylarıyla ilgili bilgilerin yer aldığı bir listeyi göstermek için, ≡ tuşuna dokunun.

Farklı bir harita seçimi görüntülemek isterseniz:

Mevcut konumun etrafındaki alanı göstermek için ◉ tuşuna dokunun.

Güzergahın tamamını göstermek için ⮝ tuşuna dokunun.

Hedefin etrafındaki alanı göstermek için ◉ tuşuna dokunun.

Varsayılan navigasyon görünümüne geri dönmek için, ← tuşuna dokunun.

Otomatik yakınlaştırma fonksiyonu



Otomatik yakınlaştırma işlevi etkinse (harita görünümünün altında **AUTO** yazısı görüntülenir), aktif bir güzergah kılavuzluğu sırasında bir dönüş manevrasına yaklaşıldığında yakınlaştırma seviyesi otomatik olarak değişir. Bu şekilde, her zaman ilgili manevranın iyi bir görünümünü elde edersiniz.

Otomatik yakınlaştırma işlevi devre dışı bırakılırsa, seçilen yakınlaştırma seviyesi tüm güzergah kılavuzluğu süreci boyunca aynı kalır.

Fonksiyonu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için:

MENÜ öğesini seçin, **Ayarlar** öğesini ve ardından **Görünüm** sekmesini seçin.


Otomatik yakınlaştırma ayarı öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Haritanın elle idaresi

Görünebilen harita bölgesinin kaydırılması

Parmağınızı ekran üstünde herhangi bir yere koyun ve istenen yöne doğru kaydırın.

Harita, hareketinize göre yeni bir kısmı gösterecek şekilde kayar. Yeni bir buton çubuğu gösterilir.

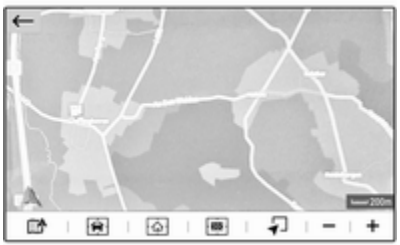

: mevcut konum etrafındaki alanı tekrar göster.

: ev adresi etrafındaki alanı göster.

: hedef etrafındaki alanı göster.

Varsayılan navigasyon görünümüne geri dönmek için, ← öğesini seçin.

Görünebilen harita bölgesinin ortalanması

Haritayı istediğiniz konum etrafında ortalamak için, ekranda bu konuma dokunun.

İlgili konumda kırmızı bir gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

Manüel yakınlaştırma

Haritada seçilen bir konumu yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve birbirlerinden uzaklaştırın.

Alternatif olarak, harita görünümü altındaki + öğesine dokunun.


Uzaklaştırmak ve seçili konum etrafında daha büyük bir alanı görüntülemek için, iki parmağınızı ekran üzerine yerleştirin ve birbirlerine yakınlaştırın.

Alternatif olarak, harita görünümü altındaki − öğesine dokunun.

Güzergaha genel bakışın gösterilmesi

tuşuna dokunun, **Haritayı incele** öğesini seçin ve ardından tuşuna dokunun.

Harita görünümü **2 boyutlu kuzey yönünde** moduna geçer ve mevcut güzergahın genel görünümünü verir.

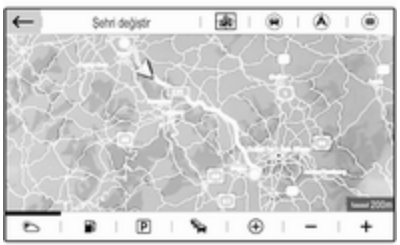

Varsayılan navigasyon görünümüne geri dönmek için, ← tuşuna dokunun.

Sesli kılavuz

Güzergah kılavuzluğu işlemi, sistem tarafından verilen sesli komutlarla desteklenebilir.


Fonksiyonu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için:

Navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, **Ayarlar** öğesini seçin ve ardından **Ses** sekmesini seçin.

Kılavuzluk mesajlarını etkinleştir öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Navigasyon ayarları

Navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, ardından navigasyonla ilgili çeşitli ayarların yer aldığı ilgili menüyü görüntülemek için **Ayarlar** öğesini seçin.

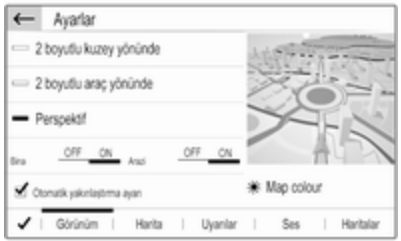

Lütfen farklı ayarları keşfedin. Bazıları halihazırda yukarıda açıklanmış, bazılarıysa aşağıdaki bölümlerde açıklanacaktır.

Hedef girişi

Navigasyon sistemi, güzergah kılavuzu için bir hedef belirlemek üzere farklı seçenekler sunar.

Navigasyon ana menüsünü görüntülemek için **NAV** tuşuna basın.



Haritadan bir adresin seçilmesi

Harita üzerinde istenen konuma dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir ⚲ gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, ⮝ öğesini seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 39.

Hızlı adres veya POI araması

Ara... öğesini seçin. Yakın tarihli hedeflerin listesinin yer aldığı bir menüyle birlikte bir tuş takımı görüntülenir.



Adres veya POI aramanızın bölgesini daraltmak için, 🕮 öğesini seçin ve ardından istenen seçeneği seçin.

Tuş takımını gizlemek ve listenin tamamını göstermek için, ⌨ öğesini seçin. Tuş takımını tekrar göstermek için, ⌨ öğesini seçin.

Sadece POI'leri (İlgi Noktaları) aramak isterseniz, **İlgi noktası** sekmesini seçin.

Bir adres veya arama terimi girin. Karakterler girilir girilmez bir adres araması yapılır ve bulunan adreslerin listesi sürekli olarak güncellenir.

İstenen liste öğesini seçin.

Mevcut duruma ve seçiminize bağlı olarak, navigasyon sistemi farklı tepki verebilir:

- Seçilen liste öğesi geçerli bir hedef adresiyse ve güzergah kılavuzu o anda etkin değilse:

  Navigasyon menüsü tekrar görüntülenir ve güzergah kılavuzu başlatılır.

  Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 39.
- Seçilen liste öğesi geçerli bir hedef adresi fakat güzergah kılavuzu halihazırda etkinse:

  Bir mesaj görüntülenir ve sizin de ilk olarak eski hedefin yenisiyle mi değiştirileceği, yoksa seçilen adresi yol noktalı bir seyahate ara nokta olarak ekleyip isteyip istemediğinize karar vermeniz gerekir. Yol noktalı seyahatler hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıya bakınız.

  İstenen opsiyonu seçiniz.
- Navigasyon sisteminin güzergah hesaplaması için daha ayrıntılı bilgiye ihtiyacı varsa:

  Aramanızı daraltmak için daha ayrıntılı bir arama terimi girin.

Ayrıntılı adres girişi

MENÜ öğesini seçin ve ardından adres girişi için tuş takımını görüntülemek üzere **Adres gir** öğesini seçin.



Karakterler girildikçe, bir adres araması başlatılır. Her ek karakter eşleştirme sürecinde dikkate alınır ve eşleşen adreslerin bir listesi görüntülenir.

İstenen adresi seçin veya yeni bir arama başlatmak üzere girdinizi değiştirin.


Aradığınız adresin tamamı bulunana kadar adres girişine devam edin.

İlgili adrese güzergah kılavuzunu başlatmak için, girdinizi onaylayın.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 39.

Favori adreslerinizi kaydetme

Girilen adresi kaydetmek isterseniz, 🖫 öğesini seçin.

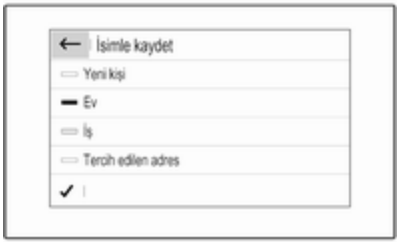

Adresi, örn. **Ev** adresiniz veya **İş** adresiniz olarak kaydedebilirsiniz.

İstenen seçeneği seçin, seçiminizi onaylayın ve ardından adres için bir isim girin.

O zaman kaydedilen adres, hedef listeleri **Sık kullanılan hedefler** veya **Kişiler** üzerinden kolayca bir hedef adresi olarak seçilebilir, aşağıya bakınız.

Hedef listeleri

MENÜ öğesini ve ardından **Hedeflerim** öğesini seçin.



Yakın tarihte girilen bütün adreslerin bir listesini görüntülemek için **Son hedeflerim** öğesini seçin.

Daha önceden ev adresi, iş adresi veya tercih edilen adres olarak kaydedilmiş bütün hedefleri görüntülemek için **Sık kullanılan hedefler** öğesini seçin.

Daha önce özel kişiler olarak kaydedilmiş kişi adları ve ilgili tüm adreslerin bir listesini görüntülemek için **Kişiler** öğesini seçin.

İlgili adrese güzergah kılavuzu başlatmak için, bir liste kaydı seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 39.

Özel hedefler

İlgilenilen yer (POI) ör. benzin istasyonu, park alanı veya lokanta gibi sizin ilginizi çeken özel bir yer olabilir.

Navigasyon sisteminde kaydedilen veriler, haritada belirtilen pek çok sayıda önceden tanımlı POI'leri içerir (eğer aktifse, ⇨ 31).

Haritadan bir POI seçme

Harita üzerinde istenen POI simgesine dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

Simgeye tekrar dokunun.

İlgili konumda kırmızı bir ⚲ gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, ⮝ öğesini seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 39.

Bir konum çevresindeki POI'lerin listesini gösterme

Harita üzerinde istenen konuma dokunun. Harita bu konumun etrafında merkezlenir.

İlgili konumda kırmızı bir ⚲ gösterilir ve ilgili adres bir etikette gösterilir.

⚲ tuşunu basılı tutun.

Konum çevresindeki POI'lerin bir listesi görüntülenir.

Rota kılavuzunu başlatmak için istenen POI'yi seçin.

Güzergah kılavuzuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 39.

Kategoriler üzerinden POI'leri arama

MENÜ öğesini ve ardından **İlgi noktaları** öğesini seçin.



Bir POI ana kategorisi, örn. **Seyahat** seçin ve ardından bir alt kategori, örn. **Havalimanı** seçin. Yeni bir menü görüntülenir.

Aramayı daraltmak için bir arama alanı, örn. **Araç civarında** seçin.

POI araması yapıldıktan sonra, istenen POI'yi seçin.

Başka bir konumdaki POI'leri aramak için, **Adres** öğesini seçin.

Anahtar sözcükle POI aramak için (aşağıya bakınız), **Ara** öğesini seçin.

Anahtar sözcükle arama

MENÜ öğesini seçin, **Ara** öğesini seçin, bir anahtar sözcük, örn. "İstasyon" yazın, bir şehir adı girin veya seçin ve girdinizi onaylayın.

POI araması yapıldıktan sonra, istenen POI'yi seçin.

Yol noktalı seyahatler

Bir ara nokta, bir güzergahın son hedefine giderken hesaplanan aradaki bir hedef olarak dikkate alınır. Bir ara nokta seyahati oluşturmak için bir veya daha fazla ara noktası ekleyebilirsiniz.

Ara noktası seyahatinize ait son hedefi girin veya seçin ve güzergah kılavuzunu başlatın.

Güzergah kılavuzu etkinken, **MENÜ** öğesini ve ardından **Güzergahlar / etaplar** öğesini seçin.



Etap ekle öğesini seçin ve ardından adres girişi için bir seçenek, örn. **İlgi alanı noktası bul**seçin.

Yeni bir adres girin veya seçin. Adres, yol noktası listesi eklenir.

İstendiği takdirde, yukarıda anlatıldığı gibi başka ara noktalar da girin.

Yol noktalarının sırasını değiştirmek isterseniz:

↓↑ öğesine dokunun ve ardından görüntülenen okları kullanarak liste kayıtlarını yukarı veya aşağı kaydırın.

Güzergahı değiştirilmiş sıraya göre tekrar hesaplamak için **Hesapla** öğesini seçin.

Navigasyon ana menüsüne geri dönmek için, **Bitir** öğesini seçin.

Yol noktalı seyahatin ayrıntılı bir güzergah listesini görüntülemek için, **Güzergah** sekmesini seçin.



Kılavuz

Güzergah kılavuzu navigasyon sistemi tarafından görsel talimatlar ve sesli komutlarla (sesli kılavuz) sunulur.

Görsel talimatlar
Ekranda görsel talimatlar verilir.



Not
Güzergah kılavuzu etkinse ve siz navigasyon uygulaması dahilinde değilseniz, dönüş manevraları göstergeler ekranında gösterilir.

Sesli kılavuz
Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

Sesli komut fonksiyonunu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, **Ayarlar** öğesini seçin, **Ses** sekmesini açın ve ardından **Kılavuzluk mesajlarını etkinleştir** öğesini etkinleştirin veya devreden çıkarın.

Sesli komutlar etkinleştirilmişse, sokak adlarının söylenip söylenmemesi gerektiğini de ayrıca belirleyebilirsiniz.

En son sesli kılavuz talimatını tekrar çalmak için, ekranın sol tarafındaki dönüş okuna dokunun.

Güzergah kılavuzu ayarları

Navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin ve ardından ilgili menüyü görüntülemek üzere **Kılavuzluk kriterleri** öğesini seçin.



Menü açıldığında, çok sayıda isteğe bağlı güzergah navigasyon sistemi tarafından otomatik olarak hesaplanır, örn. en hızlı güzergah veya en ekonomik güzergah gibi.

İsteğe bağlı farklı güzergahları harita üzerinde göstermek için, **Haritada göster** öğesini seçin.

Örn. güzergahınız üzerinde otobanlardan kaçınmak isterseniz, ilgili seçeneği **OFF** olarak ayarlayın.

Trafiğin dikkate alınması
Sistem bir hedefe doğru bir güzergah belirlerken trafik olayları da dikkate alınır.

Aktif güzergah kılavuzluğu sırasında, güzergah gelen trafik mesajlarına göre değiştirilebilir.

Trafiğin dikkate alınması için üç seçenek mevcuttur:

Sistemin güzergahı yeni trafik mesajlarına göre otomatik olarak değiştirmesini isterseniz, **Otomatik** öğesini seçin.

Bir güzergah değiştirilirken size danışılmasını isterseniz, **Manuel** öğesini seçin.

Güzergahların değiştirilmesini istemezseniz, **Hiçbiri** öğesini seçin.

Güzergah kılavuzunu başlatma, iptal etme, sürdürme

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, bir hedef adresi girin veya seçin ⇨ 35. Duruma bağlı olarak, güzergah kılavuzu otomatik olarak başlayabilir veya ekrandaki bazı talimatları izlemeniz gerekebilir.

Güzergah kılavuzunu iptal etmek için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin ve ardından **Kılavuzluğu durdur** öğesini seçin.

İptal edilmiş bir güzergah kılavuzunu sürdürmek için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin ve ardından **Kılavuzluğa devam et** öğesini seçin.

Dönüş listesi

Bir sonraki dönüş manevrası ekranın sol tarafında görüntülenir.

Etkin güzergah üzerinde yaklaşan bütün dönüşlerin bir listesini görüntülemek için, navigasyon ana menüsünde **MENÜ** öğesini seçin, **Güzergahlar / etaplar** öğesini seçin ve ardından **Güzergah** sekmesini seçin.



Bir dönüş manevrasını haritada görüntülemek için, istenen liste girişinin yanındaki dönüş oku işaretine dokunun. Harita, harita üzerindeki ilgili noktaya atlar.



Bir önceki veya sonraki dönüş manevrasını haritada görüntülemek için, < veya > tuşuna dokunun.

Haritada görüntülenmekte olan güzergah kısmından kaçınmak için, tuşuna dokunun.

İstenirse, başka güzergah kısımları da seçilebilir veya kaçınılabilir.

Seçim(ler)inizi onaylayın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 42
Kullanım 43

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin gömülü sesli komut özelliği Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, istenen işlemleri gerçekleştirmek için komutları söylemek üzere farklı yollar vardır.

Not
Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Önemli bilgi
Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Eğer seçili ekran dili halihazırda konuşma algılama tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama mevcut değildir.

  Böyle bir durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmeniz gerekir. Ekran dilini değiştirmek için ⇨ 18.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi
Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi Ekranının dilini yabancı ülkenin diline değiştirmeniz gerekir.

Ör., eğer ekran mevcutta İngilizce ise ve Fransa'da bulunan bir şehrin ismini girmek istiyorsanız, Ekran dilini Fransızcaya çevirmeniz gerekir.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 18.

Hedef adresleri için giriş sırası
Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girilme sırası, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

Konuşma algılama sistemi adres girişinizi reddederse, adres sözcüklerini farklı sırada söyleyerek komutu tekrarlayın.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar.

Ses doğrudan geçiş uygulaması, telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto aracılığıyla kullanılabilir⇨ 29.

Kullanım

Gömülü konuşma algılama

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Not
Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyondaki tuşu ile aktivasyon
Direksiyon üzerindeki tuşuna basın.

Ses sisteminin sesi kısılır, sesli bir mesaj sizden bir komut söylemenizi ister ve ekranda en önemli komutları içeren yardım menüleri gösterilir.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur.

Şimdi bir sistem fonksiyonunu başlatmak için sesli bir komut verebilirsiniz (örn. önceden ayarlı bir radyo istasyonunu açmak).

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama
Direksiyon simidindeki ses seviyesini düğmesinin yukarısına (ses seviyesi artar) veya aşağısına (ses seviyesi azalır) basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme
Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki öğesine basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Alternatif olarak, "Diyalog modunu uzman olarak ayarla" diyebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyulur ve beklemek zorunda kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi
Bir diyalog dizisini iptal etmek ve konuşma algılamayı devreden çıkarmak için, direksiyon simidi üzerindeki tuşuna basın.

Belli bir süre boyunca herhangi bir komut söylemezseniz veya sistem tarafından tanınmayan komutlar söylerseniz, diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir.

Sesli komutlarla çalışma

Ses çıkışı tarafından verilen ve ekranda görüntülenen talimatları izleyin.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- "Yardım" deyin veya ekrandaki örnek komutları okuyun.
- Sesli uyarı, öğesine tekrar basılarak yarıda kesilebilir.
- Bip sesini bekleyin ve doğal olarak konuşun, çok hızlı veya çok yavaş değil.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Bir konuşma algılama oturumu başlayana kadar direksiyon simidindeki düğmesini basılı tutun.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Kontrol panelindeki öğesini açın veya direksiyon simidi üzerindeki ses seviyesi düğmesinin yukarısına (ses düzeyi artar) veya aşağısına (ses düzeyi azalır) basın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon simidindeki üzerine basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler 45
Bluetooth bağlantısı 46
Acil çağrı 48
Çalıştırma 48
Cep telefonu ve telsiz cihazları 51

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bir cihazın eşleştirilmesi

Eşleştirme işlemi sırasında, Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN kodu alışverişi ve Bluetooth cihazlarının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması gerçekleşir.

Önemli bilgi

- Eşleştirilmiş iki Bluetooth cihazı aynı anda Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanabilir. Cihazlardan biri eller serbest modunda, diğeriyse ses akışı modundadır, Bluetooth profilleriyle ilgili aşağıdaki açıklamaya bakınız.

  Ancak, iki cihaz aynı anda eller serbest modunda kullanılamaz.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.
2. Halihazırda başka bir Bluetooth cihaz bağlıysa:

   ✆ tuşuna basın, **SEÇENEKLER** öğesini seçin, **Bluetooth bağlantısı** öğesini seçin ve ardından ⌕ veya **Ara** tuşuna dokunun.

   Halihazırda bağlı başka bir Bluetooth cihazı yoksa:

   ✆ tuşuna basın ve ardından **Bluetooth ara** tuşuna dokunun.

   Yakın çevredeki bütün Bluetooth cihazları aranır.

3. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazı, görüntülenen listeden seçin.
4. Eşleştirme prosedürünü onayla:
   - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
   - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir.

     Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.
5. Eşleştirilen akıllı telefonun gerçekleştirmesini istediğiniz işlevleri etkinleştirin ve ayarlarınızı onaylayın. Bu Bluetooth profil ayarlarını istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz, aşağıya bakınız.

   Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.
6. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

   Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Eşleştirilmiş cihazlar üzerindeki işlemler

tuşuna basın, **SEÇENEKLER** öğesini seçin ve ardından **Bluetooth bağlantısı** öğesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

Bluetooth profil ayarlarının değiştirilmesi

İstenen eşleştirilmiş cihazın yanındaki öğesine dokunun.

Profil ayarlarını istediğiniz gibi etkinleştirin veya devre dışı bırakın ve ayarlarınızı onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

Eşleştirilmiş fakat bağlanmamış olan cihazlar ile tanımlanır.

İstenen cihazı seçerek bağlanın.

Bir cihazın ayrılması

O anda bağlı olan cihaz ile tanımlanır.

Cihazın bağlantısını kesmek için onu seçin.

Eşleştirilmiş bir cihazın silinmesi

Ekranın sol üst köşesindeki öğesine dokunarak eşleştirilmiş her cihazın yanında simgelerini görüntüleyin.

Silmek istediğiniz Bluetooth cihazın yanındaki öğesine dokunun ve ekranda çıkan mesajı onaylayın.

Acil çağrı

⚠Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not
Hands-free (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not
Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için ✆ tuşuna basın.



Not
Cep telefonu ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 46.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

Cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanarak bir telefon numarası girin.



Rakamlar girildiği anda, kişiler listesindeki eşleşen kayıtlar alfabetik sırada görüntülenir.

Bir telefon görüşmesi başlatmak için istenen liste kaydına dokunun.

Kişiler listesinin kullanılması

Kişiler listesi, bağlı Bluetooth cihazdan gelen tüm telefon rehberi kayıtlarını ve navigasyon sisteminden gelen tüm kişileri içerir.

Kişiler öğesini seçin ve ardından istenen liste tipini seçin.



Bir kişi arama

<ilk ada göre sırala> ile <soyadına göre sırala> arasında geçiş yapmak için, 👤≡ öğesine dokunun.

Listeyi kaydırmak için, kaydırma çubuğundan bir harfe, ∧ veya ∨ harfine dokunun.

Tuş takımını kullanarak bir kişi aramak için, **Ara** tuşuna dokunun.

Bir kişiyi değiştirme veya silme

Kişinin yanındaki 👤 öğesini seçin ve ardından istenen seçeneği seçin.

Kişiye bir resim eklemek isterseniz:

İstenen resmin kayıtlı olduğu bir USB cihazını USB girişine bağlayın ⇨ 26, fotoğraf çerçevesine dokunun ve ardından istenen resmi seçin.

Seçilen resmi sisteme yüklemek için seçiminizi onaylayın.

Çağrı geçmişinin kullanılması
Gelen, giden veya yanıtsız tüm çağrılar kaydedilir.

Çağrılar öğesini seçin ve ardından istenen listeyi seçin.

Bir çağrı başlatmak için istenen liste kaydını seçin.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, ✆ tuşuna dokunun.

Çağrıyı reddetmek için, ✆ tuşuna dokunun.

Çağrıyı beklemeye almak için, II tuşuna dokunun. Çağrıyı sürdürmek için, ► tuşuna dokunun.

Devam eden bir görüşme sırasında, aşağıdaki menü görüntülenir.



Bilgi ve Eğlence Sisteminin mikrofonunu sessize almak için, **Mikr. Off** tuşuna dokunun.

Görüşmeyi cep telefonundan (özel mod) sürdürmek için, **Gizli** öğesine dokunun. Görüşmeyi Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden tekrar etkinleştirmek için, **Gizli** öğesine dokunun.

Not
Özel modda bir telefon görüşmesini sürdürdüğünüz sırada aracı terk eder ve kilitlerseniz, Bilgi ve Eğlence Sistemi, siz Bilgi ve Eğlence Sisteminin Bluetooth kapsama alanının dışına çıkana kadar açık kalabilir.

Gelen çağrıları her zaman beklemeye alma

Güvenlik nedenlerinden ötürü, telefon portalı tüm gelen çağrıları varsayılan ayar olarak beklemeye alabilir.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, **SEÇENEKLER** öğesini seçin, **Güvenlik** öğesini seçin ve ardından **Otomatik çağrı bekletme** öğesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 watt.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı..... 48
Adres defteri..... 35
Akıllı Telefon..... 26
  Telefon projeksiyonu..... 29
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... 29

B

Balance..... 17
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 8
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 10
Bluetooth
  Bluetooth bağlantısı..... 46
  Bluetooth müziği menüsü..... 27
  Cihaz bağlanması..... 26
  Eşleştirme..... 46
  Genel Bilgiler..... 26
  Telefon..... 48
Bluetooth bağlantısı..... 46
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 27
Bölgeselleştirme..... 23

C

CD çalar..... 25
CD çaların etkinleştirilmesi..... 25
Cep telefonunun etkinleştirilmesi.. 48
Cep telefonu ve telsiz cihazları 51

Ç

Çağrı
  Bir çağrı esnasındaki işlevler.... 48
  Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 48
  Çalma sesi..... 48
  Gelen çağrı..... 48
Çağrı geçmişi..... 48
Çalıştırma..... 48
Çalma sesi..... 48
  Çalma sesi seviyesi..... 18

D

DAB..... 23
Dalga bandı seçimi..... 21
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 23
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 18
Dosya biçimleri..... 26
  Görüntü dosyaları..... 26
  Ses dosyaları..... 26
Dönüş listesi..... 39

E

Ekolayzer..... 17
Ekran
  dili değiştirme..... 18
  parlaklığı ayarlama..... 18
Ekran ayarları..... 28
Ekran dilini değiştirme..... 18
Eşleştirme..... 46

F
Fabrika varsayılan ayarları..... 18
Fader..... 17

G
Genel Bilgiler..... 25, 26, 30, 42, 45
Akıllı telefon uygulamaları..... 26
Bluetooth..... 26
DAB..... 23
Infotainment sistemi..... 6
Navigasyon..... 30
Telefon..... 45
USB..... 26
Görüntü dosyaları..... 26
Güzergah kılavuzu..... 39

H
Haritalar..... 31
Hedef girişi 35

I
Intellitext..... 23

İ
İstasyonlara ulaşma..... 21
İstasyonların kaydedilmesi..... 21

K
Kılavuz 39
Kişiler..... 35, 48
Kişisel ayarlar..... 18
Konuşma çıkışı ses seviyesi..... 18
Kullanım..... 10, 21, 25, 31, 43
Bluetooth..... 26
CD..... 25
Harici cihazlar..... 26
Menü..... 14
Navigasyon sistemi..... 31
Radyo..... 21
Telefon..... 48
USB..... 26
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 8
Infotainment sistemi..... 8
Kumanda birimlerine genel bakış... 8

M
Menü kullanma..... 14

N
Navigasyon
Dönüş listesi..... 39
Güncel yer..... 31
Güzergah kılavuzu..... 39
Harita ekranı..... 31
Harita güncelleme..... 30
Haritanın elle idaresi..... 31
Hedef girişi..... 35
Kişiler..... 35
Son hedefler..... 35
TMC istasyonları..... 30, 39
Trafik olayları..... 39
Yol noktalı seyahat..... 35
Navigasyon sisteminin
etkinleştirilmesi..... 31

O
Otomatik ses düzeyi..... 18

Ö
Ön ayarlar
İstasyonlara ulaşma..... 21
İstasyonların kaydedilmesi..... 21
Özel hedefler..... 35

P
Profil ayarları..... 18

R
Radyo
Bölgeselleştirme..... 23
DAB Ayarlama..... 23
DAB duyuruları..... 23
Dijital Audio Yayın Sistemi
(DAB)..... 23
Etkinleştirilmesi..... 21
Intellitext..... 23
İstasyon arama..... 21
İstasyon ayarı..... 21
İstasyonlara ulaşma..... 21
İstasyonların kaydedilmesi..... 21
Kullanım..... 21

Ön ayarlar..... 21
Radyo bandı seçimi..... 21
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 23
RDS ayarlama..... 23
Yöresel..... 23
Radyo Data Sistemi (RDS) 23
Radyonun etkinleştirilmesi..... 21
RDS..... 23
Resimlerin gösterilmesi..... 28

S
Saat
ayarlama..... 18
Saat ve tarihi ayarlama..... 18
Ses algılama..... 42
Ses ayarları..... 18
Ses çalınması..... 27
Ses dosyaları..... 26
Sesli kılavuz..... 31
Sesli komut özelliği..... 42
Ses seviyesi
Çalma sesi seviyesi..... 18
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 18
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 18
Konuşma çıkışı..... 18
Otomatik ses düzeyi..... 18
Ses kısma işlevi..... 10
Ses yüksekliği ayarı..... 10
Sessiz..... 10
Ses tonu ayarları..... 17
Sistem ayarları..... 18

T
Tarih
ayarlama..... 18
Telefon
Acil çağrılar..... 48
Bir çağrı esnasındaki işlevler..... 48
Bir numara girilmesi..... 48
Bluetooth..... 45
Bluetooth bağlantısı..... 46
Cep telefonu ana menüsü..... 48
Çağrı geçmişi..... 48
Gelen çağrı..... 48
Genel Bilgiler..... 45
Kişiler..... 48
Telefon defteri..... 48
Telefon defteri..... 48
Telefon projeksiyonu..... 29
Temel kullanım..... 14
TMC istasyonları..... 30
Trafik olayları..... 39

U
USB
Cihaz bağlanması..... 26
Genel Bilgiler..... 26
USB resim menüsü..... 28
USB ses menüsü..... 27
USB radyonun etkinleştirilmesi..... 27
USB resminin etkinleştirilmesi..... 28

Y
Yazılım güncelleme..... 18
Yol noktalı seyahat..... 35
Yöresel..... 23

R 4.0 IntelliLink

Giriş 56
Temel kullanım 64
Radyo 70
Harici cihazlar 76
Konuşma algılama 83
Cep telefonu 84
Dizin 94

Giriş

Genel Bilgiler 56
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 57
Kumanda birimlerine genel bakış 58
Kullanım 61

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz, ister kablo ile ister Bluetooth® üzerinden.

Ayrıca, Bilgi ve Eğlence Sistemi cep telefonunuzun araçta konforlu ve güvenli kullanımına da olanak sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını da çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli



1 Ekran / dokunmatik ekran 64

2 Ana menü 64

Ekran butonları ve erişim olanakları:

Ses: ses işlevleri

Galeri: resim ve film işlevleri

Telefon: cep telefonu işlevleri

Yansıtma: telefon projeksiyonu

Ayarlar: sistem ayarları

3 Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri 68

4 ✆

Kısa basış: telefon menüsünü açar 88

ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) 82

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 83

5 ⏭

Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama 70

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama 78

Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama 70

veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma 78

6 ⏻

Kısa basış: bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma 61

veya açıksa sistemi sessize alma 61

Uzun basış: bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . . 61

Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar 61

7 ⏮

Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama . . 70

veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama 78

Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama 70


veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma 78

8 ⌂

Kısa basış: ana menüyü açar 61

Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) 82

Direksiyondaki kumanda tuşları

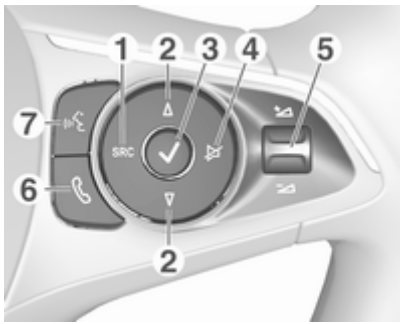

1 **SRC** (Kaynak)

Ses kaynağını seçme 61

2 ∆ / ∇

Radyo etkinken bir sonraki/önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme 70

veya harici cihazlar etkinken bir sonraki/önceki parçayı/resmi seçme 76

veya cep telefonu portalı etkin ve çağrı / kişiler listesi açıkken çağrı / kişiler listesindeki bir sonraki / önceki kaydı seçme 88

3 ✓

Kısa basış: Ana menüyü gösterme

Uzun basış: Apple CarPlay™ veya Android™ Auto etkinse, ilgili menüyü gösterme 82

4

Sessiz modunu etkinleştirir / iptal eder 61

5 /

Yukarı/aşağı çevirme: ses seviyesini artırma/azaltma

6

Çağrıyı yanıtlama 88

veya çağrı/kişiler listesini açma 88

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma 88

7

Konuşma algılamayı etkinleştirme 83

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 58
- dokunmatik ekran ⇨ 64
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 58
- konuşma algılama ⇨ 83

Infotainment sistemini açma veya kapama

Sistemi açmak için ⏻ tuşuna kısa basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Not
Bilgi ve Eğlence Sisteminin bazı işlevleri sadece kontak açık ve motor çalışırken kullanılabilir.

Sistemi kapatmak için ⏻ tuşuna uzun basın.

Otomatik kapatmak
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken ⏻ tuşuna basılarak açılmışsa, 10 dakika sonra otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ öğesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 67.

Hıza bağlı ses yüksekliği
Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ⇨ 67, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz
Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için ⌂ ögesine basın.

Not
Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 64.

Ses
En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **Ses** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ⇨ 70
- Harici cihazlar (**USB**, **Bluetooth**) ⇨ 78

Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ⌂ ögesine dokunun.

Galeri

Örn. USB cihazı ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **Galeri** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için 🖼 ya da 📻 ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ⇨ 79
- Film işlevleri ⇨ 80

Telefon

Cep telefonu fonksiyonu kullanılmadan önce, Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 84.

Cep telefonu bağlıysa, ana menüyü görüntülemek için **Telefon** öğesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 88.

Yansıtma

Akıllı telefonunuzdaki belli uygulamaları Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında göstermek için, akıllı telefonunuzu bağlayın.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **Yansıtma** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 82.

Ayarlar

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirimi** öğesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **Ayarlar** ögesini seçin.

Temel kullanım

Temel kullanım 64
Ses tonu ayarları 66
Ses ayarları 67
Sistem ayarları 68

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranının yüzeyi dokunmaya duyarlıdır ve ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlar.

Dikkat
Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

⮌ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ⮌ basın.

Herhangi bir ⮌ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme




Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not
İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öğe adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi

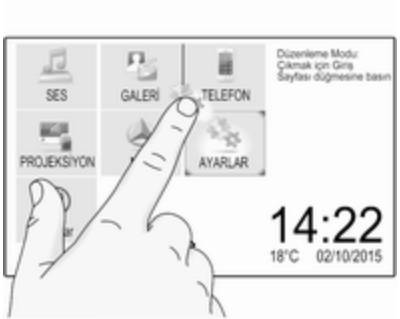

Kırmızı kutular simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basın.

Not
Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Listeleri kaydırma



Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki veya altındaki ▼ ya da ▲ ögelerine tıklayın.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "..<öğe adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Kaydırma sayfaları



Not
Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.


- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerektiğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

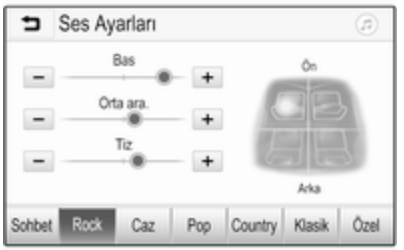

Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

Bas
Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Orta ara.
Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Tiz
Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Balans ve kısıcı ayarları
Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

Not
Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Bşlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü öğesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar, bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Saat ve tarih ayarları

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü öğesini seçin.



Saat Biçimini Ayarla
İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

Tarih Biçimini Ayarla
İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** öğesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

Oto. Ayar
Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** öğesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** öğesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** öğesini seçin. **Oto. Ayar Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

Saat ve tarih ayarlama
Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** öğesini seçin.

Ayarları yapmak için **+** veya **-** öğesini dokunun.

Dil ayarları

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo menü noktasını seçiniz.



Metinin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** öğesini seçin. Ekran kapanır. Ses fonksiyonları etkin kalır.

Ekranı tekrar açmak için, ekrana dokunun veya bir düğmeye basın.

Fabrika ayarları

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü öğesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radyo Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

Sistem versiyonu

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü öğesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

Sistem Güncelleme ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** sekmesini seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

Araç ayarları

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Radyo

Kullanım 70
İstasyon arama 70
Favori istasyon listeleri 72
Radyo Data Sistemi (RDS) 73
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 74

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

⌂ öğesine basın ve **Ses** öğesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için ⏮ veya ⏭ ögesine kısa basın ya da dokunun.

Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki ⏮ ya da ⏭ ögelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 73 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 73 aranacaktır.

İstasyon ayarı

Ekrandaki ⁞⁞Tune üzerine dokunun. **Doğrudan kanal ayarı** ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ⏮ ya da ⏭ üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

İstasyon listeleri

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

İstasyon Listesi menü noktasını seçiniz. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Kategori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategoriler liste öğesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** öğesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

İstasyon listeleri güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not
FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Aktif radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** öğesini seçin ve **İstasyon Listesini Güncelle** öğesini seçin.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine beş istasyon kaydedilebilir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokunun ve bir iki saniye basılı olarak tutun. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçin.

Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçilimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, ⌂ üzerine basın ve ekranda **Ayarlar** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** öğesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokunun.

RDS ögesine ilerleyin.

RDS öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında geçerli ses kaynağı kesintiye uğrar.

Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Not

İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunun ya da ⏻ üzerine basın.

Bölgeselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin.

Bölge öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştiğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.

  DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en güçlü sinyale sahip FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 73 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Intellitext

Akıllı Metin fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Not
Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü öğesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokunun.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 76
Ses çalınması 78
Resimlerin gösterilmesi 79
Filmlerin Oynatılması 80
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması 82

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB bağlantı noktası yerleştirilmiştir.

Not
USB bağlantı noktası her zaman temiz ve kuru tutulmalıdır.

USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

Not
İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazının bağlanması / ayrılması
Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

USB Otomatik Başlatma

Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** ögesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazı bağlama

Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ⇨ 85.

Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2500 müzik dosyası, 2500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16 / FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları

Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Film dosyaları
Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 76.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ⇨ 76, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Ses** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması
Sonraki parçayı çalmak için ⏭ ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, çalınan parçanın ilk iki saniyesi içinde ⏮ ekran butonuna dokunun.

Güncel parçanın başına dönülmesi
Çalınan parçanın iki saniyesinden sonra ⏮ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma
⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması
Parçaları rastgele sıra ile çalmak için ⤮ ögesine dokunun. Ekran butonu ⤮ olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar ⤮ ögesine dokunun.

Müziklere Göz At fonksiyonu
Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki **Menü** ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Resimlerin gösterilmesi

USB girişine bağlı USB bellekten resimleri görüntüleyebilirsiniz.

Not
Güvenliğiniz için, bazı özellikler sürüş esnasında devre dışı bırakılır.

Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 76.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Galeri** öğesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için 🖼 ögesine dokunun. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

Fonksiyon düğmeleri

Tam ekran modu
Resmi tam ekran modunda görüntülemek için ⛶ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Bir önceki veya sonraki resme bakılması
Sonraki resmi görüntülemek için › öğesine dokunun ya da sola kaydırın.

Önceki resmi görüntülemek için ‹ ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

Bir resmin döndürülmesi
Resmi döndürmek için ↺ ögesini seçin.

Bir resmin büyültülmesi
Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için tuşuna bir veya birkaç kez dokunun.

Bir slayt gösterisi izlenmesi
USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokunun.

Resim menüsü

Resim Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Slayt gösterisi zamanı
Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde bir resmin gösterildiği, istenen zaman serisini etkinleştirin.

Saat ve sıcaklık ekranı
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

Ekran ayarları
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

Not
Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 76.

Medya ana menüyü açmak için, tuşuna basın, ardından da **Galeri** öğesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için ögesine dokunun ve istenen dosyayı/filmi seçin.

Film gösteriliyor.



Fonksiyon düğmeleri

Tam Ekran
Filmi tam ekran modunda görüntülemek için ⁘ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması
Bir sonraki film dosyasını oynatmak için ⏭ ögesine dokunun.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk beş saniyesi içinde ⏮ ekran butonuna dokunun.

Oynamakta olan filmin başına dönülmesi
Oynatılan filmin beş saniyesinden sonra ⏮ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma
⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Film menüsü

Film Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Saat ve sıcaklık ekranı
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

Ekran ayarları
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyonu uygulamaları Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefonunuzdan seçili uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları ile çalıştırılmalarına izin verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın bulunduğunuz ülke için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda Siri®'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **Ayarlar** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** öğesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 76 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için, ⌂ üzerine basınız ve **Yansıtma** ögesini seçin.

Not
Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak ⌂ birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

⌂ tuşuna basın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 83
Kullanım 83

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 76 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 85 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut algılama seansını başlatmak için kontrol panelindeki ✆ ögesine ya da direksiyondaki 🗣 ögesine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bİr bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+ / -** üzerine basın ya da kontrol panelindeki ⏻ ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon simidindeki ✆ üzerine basın. Ses komutu mesajı kaybolur ve konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler 84
Bluetooth bağlantısı 85
Acil çağrı 87
Çalıştırma 88
Cep telefonu ve telsiz cihazları 92

Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonu, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu fonksiyonunu kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu fonksiyonu Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

Daha ayrıntılı bilgiyi http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** menüsü üzerinden gerçekleşir.

Bluetooth menüsü

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

2. ⌂ düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekranındaki **Ayarlar** ögesini seçin.

   İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



Not
Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir: ⌂ tuşuna basın, ardından **Telefon** öğesini seçin.

3. **Cihaz Ara** öğesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.
4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:
   - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
   - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

     Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.
6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

Not
Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki ✆ cep telefonu işlevinin etkinleştirildiğini ve ♪ seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

   Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Bluetooth PIN kodunu değiştirme

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için, ⇦ öğesini seçin.

Gir öğesini seçerek girişinizi onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

Not
Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

Bir cihazın ayrılması

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Cihaz bilgileri

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden acil arama yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not
Eller serbest modunda cep telefonunu kullanmak mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not
Cep telefonu fonksiyonu bütün cep telefonları tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **Telefon** öğesini seçin.



Not
Telefon ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 85.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

⌂ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇦ öğesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Çevirmeye başlamak için ✆ tuşuna dokunun.

Telefon rehberinin kullanımı

Not
Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ⇨ 85.

⌂ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.




Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, 🕮 ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için ⌕ menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.

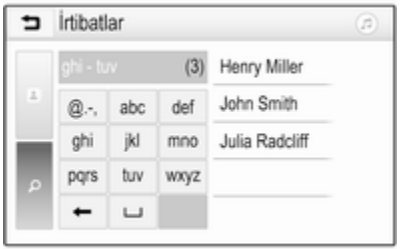

Ekran düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, ve **wxyz**.

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇦ öğesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

   Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

   Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Kişiler ayarları
Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth ve ardından **Sıralama Düzeni** sekmesini seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Çağrı geçmişinin kullanılması
Gelen, giden veya yanıtsız tüm çağrılar kaydedilir.

⌂ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** ögesini seçin.



Giden çağrılar için ↗, cevapsız çağrılar için ⊗, gelen çağrılar için ↙ ve bütün çağrılar için ↕ ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

Bir telefon numarasını yeniden arama
Son aranan numara tekrar aranabilir.

⌂ tuşuna basın, **Telefon** öğesini seçin ve ardından ✆ öğesini seçin.

Hızlı arama numaralarının kullanılması
Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

⌂ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokunun ve basılı tutun.

Gelen telefon çağrısı

Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı cevaplamak için, ✆ ögesini seçin.

Bir çağrının reddedilmesi

Gelen aramayı reddetmek için, ✆ öğesini seçin.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için, **Bluetooth** öğesini seçin ve ardından **Telefon Melodileri** öğesini seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

Bir çağrı esnasındaki işlevler

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



Eller serbest modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, 📱 ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, 📱 öğesini devre dışı bırakın.

Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için, 🎤 ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, 🎤 ögesini devre dışı bırakın.

Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Gelen aramayı sonlandırmak için, ✆ öğesini seçin.

Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

Sesli mesaj numarası

⌂ öğesine basın ve **Ayarlar** öğesini seçin.

Bluetooth menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü öğesini seçin.

Eşleşen tüm cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj kutusunu arama

⌂ öğesine basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Ekrandaki ⌧ ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon ve eller serbest sisteminin üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 watt.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir eller serbest donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Eller serbest donanımın kullanımı bile trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açabilir.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı..... 87
Akıllı Telefon..... 76
  Telefon projeksiyonu..... 82
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... 82
Ana menü..... 64

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 58
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 61
Bluetooth
  Bluetooth bağlantısı..... 85
  Bluetooth müziği menüsü..... 78
  Cihaz bağlanması..... 76
  Eşleştirme..... 85
  Genel Bilgiler..... 76
  Telefon..... 88
Bluetooth bağlantısı..... 85
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 78
Bölgeselleştirme..... 73

C

Cep telefonunun etkinleştirilmesi.. 88
Cep telefonu ve telsiz cihazları 92

Ç

Çağrı
  Bir çağrı esnasındaki işlevler.... 88
  Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 88
  Çalma sesi..... 88
  Gelen çağrı..... 88
Çağrı geçmişi..... 88
Çalıştırma..... 88
Çalma sesi
  Çalma sesi seviyesi..... 67
  Telefon zili sesinin değiştirilmesi 88

D

DAB..... 74
Dalga bandı seçimi..... 70
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 74
Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... 58
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 67
Dosya biçimleri
  Film dosyaları..... 76
  Görüntü dosyaları..... 76
  Ses dosyaları..... 76

E

Ekran ayarları..... 79, 80
Eşleştirme..... 85

F
Favori istasyon listeleri..... 72
İstasyonlara ulaşma..... 72
İstasyonların kaydedilmesi..... 72
Film dosyaları..... 76
Filmlerin Oynatılması..... 80

G
Genel bilgiler..... 76, 83, 84
Akıllı telefon uygulamaları..... 76
Bluetooth..... 76
DAB..... 74
Infotainment sistemi..... 56
Telefon..... 84
USB..... 76
Görüntü dosyaları..... 76

H
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 57
Hızlı arama numaraları..... 88

I
Intellitext..... 74

İ
İstasyon arama..... 70
İstasyonlara ulaşma..... 72
İstasyonların kaydedilmesi..... 72

K
Kullanım..... 61, 70, 83
Bluetooth..... 76
Harici cihazlar..... 76
Menü..... 64
Radyo..... 70
Telefon..... 88
USB..... 76
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 58
Infotainment sistemi..... 58
Kumanda birimlerine genel bakış. 58

M
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 67
Menü kullanma..... 64

O
Otomatik ses düzeyi..... 67

R
Radyo
Bölgeselleştirme..... 73
DAB Ayarlama..... 74
DAB duyuruları..... 74
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 74
Etkinleştirilmesi..... 70
Favori istasyon listeleri..... 72
Intellitext..... 74
İstasyon arama..... 70
İstasyon ayarı..... 70
İstasyonlara ulaşma..... 72
İstasyonları kaydetme..... 72
Kullanım..... 70
Radyo bandı seçimi..... 70
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 73
RDS ayarlama..... 73
Yöresel..... 73
Radyo Data Sistemi (RDS) 73
Radyonun etkinleştirilmesi..... 70
RDS..... 73
Resimlerin gösterilmesi..... 79

S
Ses algılama..... 83
Ses ayarları..... 67
Ses çalınması..... 78
Ses dosyaları..... 76
Sesli komut özelliği..... 83
Ses seviyesi
Çalma sesi seviyesi..... 67
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 67
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 67
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 67
Otomatik ses düzeyi..... 67
Ses kısma işlevi..... 61
Ses yüksekliği ayarı..... 61
TP sesi seviyesi..... 67
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları..... 61
Sessiz..... 61

Ses tonu ayarları..... 66
Sistem ayarları..... 68

T
Telefon
Acil çağrılar..... 87
Bir çağrı esnasındaki işlevler.... 88
Bir numara girilmesi..... 88
Bluetooth..... 84
Bluetooth bağlantısı..... 85
Cep telefonu ana menüsü..... 88
Çağrı geçmişi..... 88
Gelen çağrı..... 88
Genel Bilgiler..... 84
Hızlı arama numarası..... 88
Telefon defteri..... 88
Telefon zili sesinin seçilmesi..... 88
Telefon defteri..... 88
Telefon projeksiyonu..... 82
Temel kullanım..... 64
TP sesi seviyesi..... 67

U
USB
Cihaz bağlanması..... 76
Genel Bilgiler..... 76
USB film menüsü..... 80
USB resim menüsü..... 79
USB ses menüsü..... 78
USB filminin etkinleştirilmesi..... 80
USB radyonun etkinleştirilmesi..... 78
USB resminin etkinleştirilmesi..... 79

Y
Yöresel..... 73

R 4.0

Giriş 98
Temel kullanım 106
Radyo 111
USB girişi 115
Bluetooth müziği 118
Konuşma algılama 120
Cep telefonu 121
Dizin 128

Giriş

Genel Bilgiler 98
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 99
Kumanda birimlerine genel bakış 100
Kullanım 103

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM veya DAB radyo fonksiyonlarını kullanarak çok sayıda farklı radyo istasyonu çalabilirsiniz. İsterseniz, istasyonları radyo ön ayar tuşlarına kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® üzerinden.

Ayrıca, Bilgi ve Eğlence Sistemi cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlayan bir Cep telefonu fonksiyonuyla donatılmıştır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol panelinden veya direksiyon simidindeki kumanda birimlerinden çalıştırılabilir.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemini kullanırken aracınızı daima güvenli olarak sürün.

Şüpheniz varsa, bilgi ve eğlence sistemini çalıştırmadan önce aracı park edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme


Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli

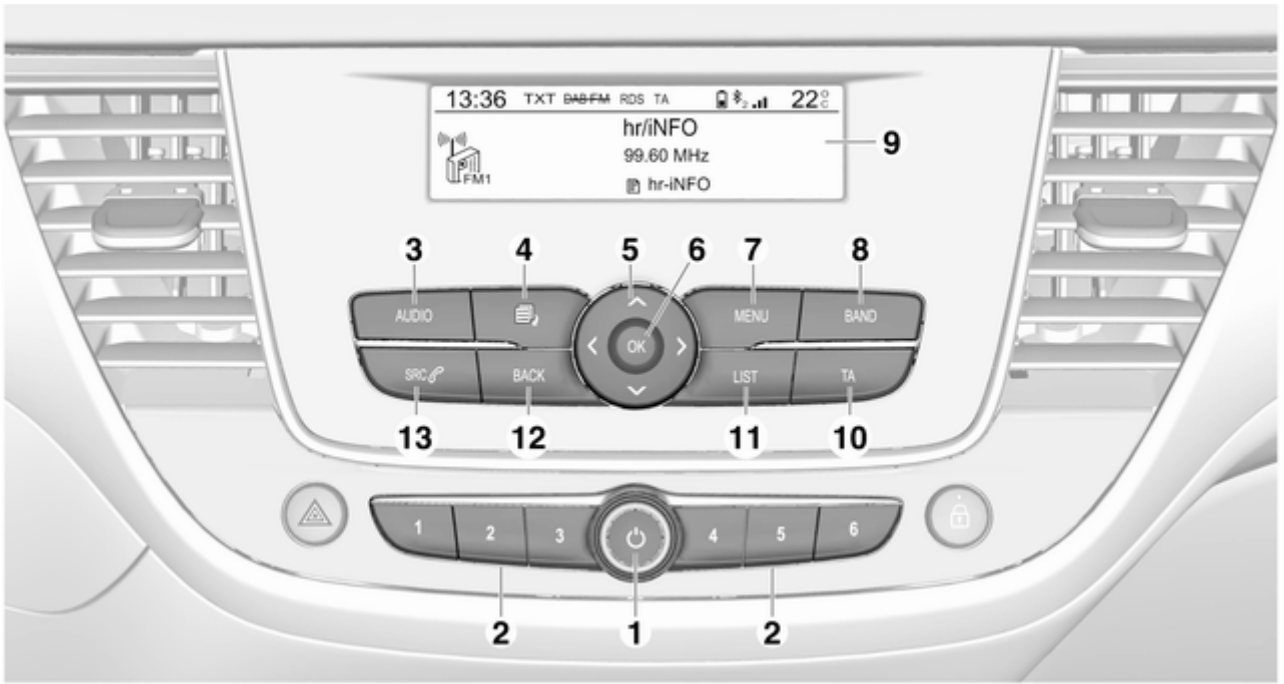

1 ⏻

Eğer kapalıysa: kısa basıldığında: gücü açar …… 103

Eğer açıksa: kısa basıldığında: sistem sesini kısar; uzun basıldığında: gücü kapatır 103

Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar 103

2 Kayıtlı istasyon tuşları

Kısa basış: favorileri seçme 111

Uzun basış: radyo istasyonlarını favori olarak kaydetme 111

3 AUDIO

Kısa basış: ses tonu ve ses düzeyi ayarları menüsünü açma 107

4 🖹

Kısa basış: farklı ekran modları arasında geçiş yapma 103

Uzun basış: ekranı kapatma (ses etkin kalırken) 103

5 ⌃ / ⌄

Radyo: kısa basış: manuel istasyon arama 111

Ortam: kısa basış: bir sonraki veya önceki klasör, tür, sanatçı veya çalma listesini seçme; uzun basış: bir listeyi kaydırma 115

〈 / 〉

Radyo: kısa basış: bir önceki veya sonraki istasyon için otomatik istasyon arama; uzun basış: yukarı veya aşağı yönde frekans arama 111

Ortam: kısa basış: bir önceki veya sonraki parçayı seçme; uzun basış; hızlı ileri veya geri sarma 115

6 OK

Kısa basış: bir ayarı onaylama veya bir alt menüyü açma 106

7 MENU

Kısa basıldığında: ana sayfayı görüntüleme 106

8 BAND

Kısa basış: yayın bantları arasında geçiş yapma 111

9 Ekran

10 TA

Kısa basış: trafik anonslarını etkinleştirme veya devreden çıkarma …… 112

Uzun basış: TA ayarlarını açma 113

11 LIST

Radyo: kısa basış: istasyon listesini görüntüleme; uzun basış: istasyon listesini güncelleme 111

Ortam: kısa basış: klasör listesini görüntüleme; uzun basış: parça listeleme seçeneklerini görüntüleme 115

12 BACK

Menü: Bir seviye geri 106


Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir 124

13 SRC

Kısa basış: ses kaynakları arasında geçiş yapma 111

Uzun basış: bir cep telefonu bağlıysa cep telefon menüsünü açma ….. 124

Direksiyondaki kumanda tuşları

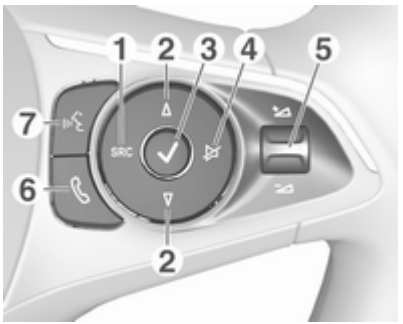

1 SRC

Ses kaynağını seçme, seçimi ✓ ile onaylama 103

2 ∆ / ∇

Radyo etkinken bir sonraki / önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme … 111

veya ortam kaynakları etkinken bir sonraki / önceki parçayı seçme 115

veya cep telefonu fonksiyonu etkin ve çağrı / kişiler listesi açıkken çağrı / kişiler listesindeki bir sonraki / önceki kaydı seçme 124

Seçimi ✓ ile onaylama

3 ✓

Seçilen öğeyi onaylama

Listeyi aç

4

Sessiz modunu etkinleştirir / iptal eder 103

5 /

Yukarı / aşağı çevirme: ses seviyesini artırma / azaltma

6

Çağrıyı yanıtlama 124

veya çağrıyı reddetme 124

veya çağrı / kişiler listesini açma 124

7

Ses doğrudan geçiş uygulamasını etkinleştirme . 120

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, navigasyon tuşları ve ekranda gösterilen menülerle kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerindeki kontrol paneli ⇨ 100
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 100

Infotainment sistemini açma veya kapama

tuşuna kısaca basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Not
Bilgi ve Eğlence Sisteminin bazı işlevleri sadece kontak açık ve motor çalışırken kullanılabilir.

Sistemi kapatmak için tekrar düğmesine basın.



Otomatik kapatmak
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontak kapalı konumdayken ⏻ düğmesine basılarak açılırsa, belli bir süre sonra otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Infotainment sistemi açıldığında, son seçilen ses yüksekliği ayarlanır.

Hıza bağlı ses yüksekliği
Otomatik ses seviyesi fonksiyonu etkinken ⇨ 107, ses seviyesi yol ve rüzgar gürültülerini telafi etmek amacıyla aracın hızına göre otomatik olarak ayarlanır.

Ses kısma işlevi
Ses kaynaklarını sessize almak için direksiyon simidindeki 🔇 tuşuna basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için, 🔇 tuşuna tekrar basın.

Ekran modunu değiştirme

Üç farklı ekran modu mevcuttur:

- tam ekran
- ekranın sol tarafında saat ve tarihi gösteren bölünmüş ekran
- siyah ekran



Tam ekran görünümüyle bölünmüş ekran modu arasında geçiş yapmak için, ⧉ tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Ses etkin kalırken ekranı kapatmak için ⧉ tuşunu basılı tutun. Ekranı tekrar etkinleştirmek için ⧉ tuşuna tekrar basın.

Çalışma modları

Radyo
Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak ve istenen yayın bandını seçmek için **BAND** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Radyo fonksiyonları hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 111.

USB girişi
Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak ve USB modunu seçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ⇨ 115.

Bluetooth müziği
Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak ve Bluetooth müzik modunu seçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Harici cihazları bağlama ve kullanmayla ilgili detaylı bilgiler için ⇨ 118.

Telefon

Cep telefonu fonksiyonunun kullanılabilmesi için, bir Bluetooth cihaza bağlantı kurulması gerekir. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 122.

Ana sayfayı görüntülemek için **MENU** tuşuna basın. 〈 ve 〉 tuşuna basarak **Telefon** öğesini seçin ve ardından onaylamak için **OK** tuşuna basın. Telefon menüsü görünür.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 124.

Temel kullanım

Temel kullanım 106
Ses tonu ve ses seviyesi ayarları 107
Sistem ayarları 108

Temel kullanım

OK tuşu

OK düğmesine basın:

- seçili seçeneği doğrulamak veya etkinleştirmek için
- ayarlı değeri onaylamak için
- bir fonksiyonu etkinleştirmek veya devreden çıkarmak için
- bir menüyü açmak için

BACK tuşu

BACK düğmesine basın:

- bir menüden çıkmak için
- bir alt menüden bir üst menüye dönmek için

Menü kullanma örnekleri


Bir opsiyon seçme



İmleci (= renkli arka plan) istenen seçeneğe getirmek için ∧, ∨, 〈 veya 〉 tuşuna basın.

İstenen seçeneği onaylamak için **OK** düğmesine basın.


Bir ayarı etkinleştirmek



İstenen ayarı seçmek için ∧, ∨, 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Ayarı etkinleştirmek için **OK** tuşuna basın.

Bir değer ayarlama



Ayarın geçerli değerini seçmek için 〈 veya 〉 tuşuna basın.


Yaptığınız seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

İstenen değeri ayarlamak için 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Değeri onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Ardından imleç bir sonraki ayarın değerine geçer. Başka bir ayarın değerine geçmek için ∧, ∨, 〈 veya 〉 tuşuna basın. Bütün ayarların değerleri ayarlandıysa, ekranda **OK** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir ayar yapılması

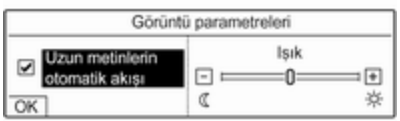


İstenen ayarı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Ayar istendiği şekilde ayarlanana kadar 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Ekranda **OK** öğesini seçin ve ayarı onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Karakter dizisi girme



Karakter dizisi, örn. telefon numaraları girmek için:

İstenen karakteri seçmek için 〈 veya 〉 tuşuna basın.

İstenen karakteri onaylamak için **OK** düğmesine basın.

Karakter sırasındaki en son karakter, ekranda **Düzelt** seçilip **OK** tuşuna basılarak silinebilir.

İmlecin halihazırda girilmiş olan karakter dizisindeki konumunu değiştirmek için, karakter dizisini seçin ve imleci istenen konuma getirmek için 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Karakter dizisini onaylamak için, ∨ tuşuna basarak ekranda **OK** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Ses tonu ve ses seviyesi ayarları

Ton ve ses seviyesi ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ve ses düzeyi ayarları ayarlanabilir.

Sayfa 1'deki ayarlar her ses kaynağı için ayrı ayrı ayarlanabilir. Sayfa 2'deki ayarlar tüm ses kaynakları için ayarlanır.

Ses tonu ve ses düzeyi ayarları menüsünü açmak için **AUDIO** tuşuna basın.



İkinci ses tonu ve ses düzeyi ayarları sayfasını görüntülemek için, **AUDIO** tuşuna tekrar basın. Alternatif olarak, **Diğer ayarlar…** öğesini seçin.

Ses tarzı ayarı

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses tarzını değiştirmek için, bir ses tonu tarzı seçin veya ses tonu özelliklerini elle ayarlayın.

Ses tonu tarzı

Bir ses tonu tarzını etkinleştirmek için, **Ortam** öğesini seçin. Farklı ses tonu tarzları arasında geçiş yapmak için, 〈 veya 〉 tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Ses tonu tarzı **Kişisel** olarak ayarlanmışsa, **Bass** ve **Tiz** elle ayarlanabilir.

Bass (baslar) ve treble (tizler)

Derin frekansları güçlendirmek veya zayıflatmak için, **Bass** öğesini seçin.

Yüksek frekansları güçlendirmek veya zayıflatmak için, **Tiz** öğesini seçin.

Ayarları değiştirmek için 〈 veya 〉 tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Not
Bass veya **Tiz** ayarları yapılırsa, ses tonu tarzı **Kişisel** olarak ayarlanır.

Ses yüksekliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi, düşük ses seviyelerinde daha iyi ses kalitesi için bir ses yüksekliği telafi fonksiyonuna sahiptir. Varsayılan ayar olarak **Aktif** şeklinde ayarlanmıştır.

Ses yüksekliği ayarını değiştirmek için, **Loudness** öğesini seçin. **Aktif** ve **Etkisiz** ayarları arasında geçiş yapmak için 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Ses dağılımı

Yolcu bölmesi dahilindeki ses seviyesi dağılımı, sürücü veya tüm yolcular için optimum hale getirilebilir.

Dağılım menü noktasını seçiniz. **Sürücü** ve **Tüm yolcular** ayarları arasında geçiş yapmak için 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Sürücü seçilirse, ses seviyesi dengesi otomatik olarak sürücü için optimum hale getirilir.

Tüm yolcular seçilirse, yolcu bölmesinin solu ve sağı arasındaki ses seviyesi dağılımı elle ayarlanabilir.

Balans menü noktasını seçiniz. En yüksek ses seviyesi noktasını sola kaydırmak için 〈 tuşuna, en yüksek ses seviyesi noktasını sağa kaydırmak içinse 〉 tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Otomatik ses seviyesi ayarı

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses seviyesi aracın hızına göre otomatik olarak ayarlanabilir.

Oto. ses sev. menü noktasını seçiniz. **Aktif** ve **Etkisiz** ayarları arasında geçiş yapmak için 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Sistem ayarları

Sistemi yapılandırma

Bazı temel sistem yapılandırmaları gerçekleştirmek üzere ayarlar menüsünü açın, örn.:

- Sıcaklık veya yakıt tüketimi birimlerinin gösterimini ayarlama
- Ekran dilini değiştirme
- Tarih ve saati ayarlama

Ekran dilini değiştirme

MENU tuşuna basın ve **Kişiselleştirme-konfigürasyon** öğesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öğesini ve ardından **Dil seçimi** öğesini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için, istenen dili seçin ve **OK** tuşuna basın.

Saat ve tarih ayarı

MENU tuşuna basın ve **Kişiselleştirme-konfigürasyon** öğesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öğesini ve ardından **Saat ve tarih ayarları** öğesini seçin.

Saat formatını değiştirme

Saat formatını değiştirmek için, **12S** veya **24S** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.



Saat ve tarihi ayarlama

Varsayılan ayar olarak, görüntülenen saat ve tarih sistem tarafından otomatik olarak ayarlanır.

Görüntülenen saat ve tarihi manüel olarak ayarlamak için:

İstenen ayarların değerini seçin, örn. **Gün** ve **OK** tuşuna basın.

⌃ veya ⌄ tuşuna basarak istenen değeri ayarlayın ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Ayarlanan tarih ve saati onaylamak için, ekrandaki **OK** öğesini seçin.

Ekranı ayarlama

MENU tuşuna basın ve **Kişiselleştirme-konfigürasyon** öğesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öğesini ve ardından **Ekranı kişiselleştirme** öğesini seçin.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekrandaki uzun metinlerin otomatik olarak kayması gerekiyorsa, **Uzun metinlerin otomatik akışı** öğesini etkinleştirin.



Ekrandaki **OK** öğesini seçin.

Uzun metinlerin otomatik akışı devreden çıkarılırsa, uzun metinler kesilir.

Parlaklığı ayarlama

Işık bölümünde, ekranın parlaklığını artırmak veya azaltmak için **+** veya **-** öğesini seçin.

Onaylamak için **OK** tuşuna basın ve ardından parlaklığı istenen seviyeye ayarlamak için tekrarlı şekilde **OK** tuşuna basın.

Parlaklık ayarını onaylamak için, ekrandaki **OK** öğesini seçin.

Sıcaklık ve yakıt tüketimi birimlerini ayarlama

MENU tuşuna basın ve **Kişiselleştirme-konfigürasyon** öğesini seçin.

Ekran konfigürasyonu öğesini ve ardından **Birim seçimi** öğesini seçin.

İstenen birimi seçin ve **OK** tuşuna basın.



Ekrandaki **OK** öğesini seçin.

Radyo

Kullanım 111
İstasyon arama 111
Radyo Data Sistemi (RDS) 112
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 113

Kullanım

Farklı yayın bantları arasında geçiş yapmak için, **BAND** tuşuna tekrarlı şekilde basın. İstenilen dalga bandını seçin.

Alternatif olarak, tüm ses kaynakları arasında geçiş yapıp istenen dalga bandını seçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.



İlgili dalga bandında en son seçilmiş olan istasyon çalınır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki veya bir sonraki istasyonu dinlemek için ‹ veya › tuşuna basın.

Manuel istasyon arama

‹ veya › tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

İstasyon ayarı

İstenen frekansı elle ayarlamak için, ∧ veya ∨ tuşuna basın veya basılı tutun.

İstasyon listeleri

Bulunduğunuz konumda en iyi alınan istasyonlar, yayın bandına özel istasyon listesine kaydedilir.

İstasyon listesini görüntüleme

O anda etkin olan yayın bandının istasyon listesini görüntülemek için **LIST** tuşuna basın.

Liste içinde gezinin ve istenen istasyonu seçin.

Not
Çalmakta olan istasyon ► ile işaretlenir.

İstasyon listesini güncelleme

Güncelleme işlemini gösteren bir mesaj görüntülenene kadar **LIST** tuşunu basılı tutun.

İstasyon listesi güncellenir.

Kayıtlı istasyon tuşları

Her yayın bandından altı favori radyo istasyonu ön ayar tuşlarına kaydedilebilir. Ön ayar tuşlarından birine basıldığında, favoriler sayfası görüntülenir.

Not
Çalmakta olan istasyon ► ile işaretlenir.

Ön ayar istasyonlarını kaydetme

Bir istasyonu bir ön ayar tuşuna kaydetmek için, istenen yayın bandı ve istasyonu etkinleştirin. İstasyon çalarken, istenen istasyonun kaydedileceği bir ön ayar tuşunu **1**... **6** basılı tutun.

İstasyon adı veya frekansı, ekranda ilgili favorinin yanında görüntülenir.

Ön ayarlı istasyonlara ulaşma

Favori olarak kayıtlı bir istasyona ulaşmak için, ilgili ön ayar tuşuna **1**... **6** basın.


Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

Alternatif frekanslar

Bir istasyonun FM sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, Bilgi ve Eğlence Sistemi programı sürdürmek için otomatik olarak alternatif bir FM frekansına geçebilir.

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın. **RDS** etkinleştirin.



RDS alternatif frekans araması etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **RDS** yazısı görünür. Bir istasyon RDS istasyonu değilse, **RDS** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

Not
Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** öğesine basın ve ardından **Multimedya** öğesini seçin.

Radyo metni

Radyo metni, radyo istasyonları tarafından yayınlanan örn. istasyon adı, çalmakta olan şarkının adı veya sanatçısı, haber bilgileri, vb. gibi ek bilgileri içerir.

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın. **RadyoTexti** etkinleştirin.

Radyo metni fonksiyonu etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **TXT** yazısı görünür. Bir istasyon radyo metni fonksiyonunu desteklemiyorsa, **TXT** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

Not
Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** öğesine basın ve ardından **Multimedya** öğesini seçin.

Trafik Anonsları (TA)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Bu fonksiyon etkinleştirilirse, sadece trafik servis istasyonları aranır ve çalınır.

Radyo ve ortam yayınına, trafik anonsları boyunca ara verilir.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin trafik anonsu bekleme özelliğini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için, **TA** tuşuna basın. Eyleminizi onaylayan ilgili bir mesaj görüntülenir.

Trafik anonsları etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **TA** yazısı görünür. Bir istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, **TA** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. TA ⇨ 112 etkinleştirilmişse, sinyali en kuvvetli FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. DAB yayınının FM trafik anonslarıyla kesintiye uğramaması gerekiyorsa, TA'yı devre dışı bırakın.

Alternatif frekanslar

Bir servisin DAB sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, Bilgi ve Eğlence Sistemi programı sürdürmek için otomatik olarak alternatif bir FM frekansına geçebilir.

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın. **DAB FM takibi** etkinleştirin.

Not
Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** öğesine basın ve ardından **Multimedya** öğesini seçin.

DAB FM otomatik takibi etkinleştirilmişse, ekranın üst satırında **DAB FM** yazısı görünür. Bir istasyon bu fonksiyonu desteklemiyorsa, **DAB FM** yazısının üstünde çarpı işareti vardır.

DAB istasyonu bilgileri

Yayın bandı menüsünü görüntülemek için, FM yayın bandını etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Çalmakta olan DAB istasyonuyla ilgili ayrıntılı bilgileri görüntülemek için **DAB ayrıntıları** öğesini seçin.

USB girişi

Genel Bilgiler 115
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması 115

Genel Bilgiler

Orta konsolda, harici ses veri kaynakları bağlantısı için bir USB yuvası vardır.

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Bir USB cihazını bağlama

USB girişine bir MP3 çalar, USB cihazı veya SD kart (USB konektörü/ adaptörü üzerinden) bağlanabilir. USB çoklu bağlantısı desteklenmez. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

USB girişine bağlandığında, yukarıda adı geçen cihazların çeşitli işlevleri Infotainment sistemi kumandaları ve menüleri üzerinden çalıştırılabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantı kurulduğunda otomatik olarak çalma listeleri oluşturur.

Bir USB cihazın bağlantısını kesme

SRC tuşuna basarak farklı bir ses kaynağı seçin ve ardından USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Dosya biçimleri

Ses donanımı farklı ses dosyası formatlarını destekler.

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması

USB müzik fonksiyonunu etkinleştirme

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 115.

Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak USB müzik moduna geçer.

Cihaz halihazırda bağlıysa, USB müzik moduna geçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki parçayı çalmak için › tuşuna basın.

Bir önceki parçayı çalmak için ‹ tuşuna basın.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma

‹ veya › tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Bir sonraki veya önceki klasörü/ sanatçıyı/çalma listesini çalma

Bir sonraki klasör, sanatçı, albüm veya çalma listesini parça listeleme seçeneklerine göre çalmak için ⌄ tuşuna basın.

Bir önceki klasör, sanatçı, albüm veya çalma listesini parça listeleme seçeneklerine göre çalmak için ⌃ tuşuna basın.

Göz at menüsü

Göz at menüsünü kullanarak, kategoriler üzerinden bir parça arayabilirsiniz.

Tarama işlevi

Göz at listesini görüntülemek için **LIST** tuşuna basın. Parçalar klasör, tür, sanatçı ve çalma listesi kategorilerinde sıralanır.

İstenen kategorileri seçin ve bir parça seçin. Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Parça listeleme seçimi

Bir seçim menüsü görüntülemek için **LIST** tuşunu basılı tutun. Listeyi kaydırın ve istenen parça listeleme seçeneğini seçin. Göz at menüsü buna göre değişir.

Not
Cihazda kayıtlı meta verilere bağlı olarak, bütün parça sıralama seçenekleri mevcut olmayabilir.

Not
Bu fonksiyon çoklu ortam menüleri aracılığıyla da değiştirilebilir. **MENU** öğesine basın ve ardından **Multimedya** öğesini seçin.

USB müzik menüsü

USB müzik menüsünde, bağlı olan cihazdaki parçaların çalma modunu ayarlayabilirsiniz.

USB müzik modunu etkinleştirin ve ardından **OK** tuşuna basarak USB müzik menüsünü görüntüleyin.

İstenen çalma modunu etkinleştirin.

Normal: Seçilen albüm, klasör veya çalma listesinin şarkıları normal sırada çalınır.

Rastgele: Seçilen albüm, klasör veya çalma listesinin şarkıları gelişigüzel sırada çalınır.

Tümü rastgele: Bağlı cihazda kayıtlı olan tüm parçalar gelişigüzel sırada çalınır.

Tekrar: Seçilen albüm, klasör veya çalma listesi tekrarlı şekilde çalınır.

Bluetooth müziği

Genel bilgiler 118
Çalıştırma 118

Genel bilgiler

Bir Bluetooth cihazı bağlama

Bluetooth özellikli ses kaynakları (örn. müzikli cep telefonları, Bluetooth özelliği olan MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir.

Harici Bluetooth cihazı Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmelidir ⇨ 122.

Cihaz eşleştirilmiş fakat Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmamışsa, **Bluetooth bağlantı yönetimi** menüsü üzerinden bağlantıyı kurun:

MENU tuşuna basın ve **Bağlantılar** öğesini seçin. **Bluetooth bağlantı yönetimi** öğesini seçin ve ardından bir alt menüye girmek için istenen Bluetooth cihazı seçin.

Ses kaynağı görevi görmesi için, cihazın ortam oynatıcısı olarak bağlanması gerekir. İstendiği gibi **Medya okuyucu bağlama** veya **Telefon + medya okuyucu bağlama** öğesini seçin. Cihaz bağlanır.

Bir Bluetooth cihazın bağlantısını kesme

MENU tuşuna basın ve **Bağlantılar** öğesini seçin. **Bluetooth bağlantı yönetimi** öğesini seçin ve ardından bir alt menüye girmek için istenen Bluetooth cihazı seçin.

Cihazın sadece Bluetooth ses kaynağı olarak bağlantısını kesmek için **Medya okuyucu bağlantısını kesme** öğesini seçin. Bu durumda, telefon fonksiyonuna ait bağlantı etkin kalır.

Cihazın bağlantısını tamamen kesmek için, **Telefon + medya okuyucu bağlantısını kesme** öğesini seçin.

Mesajda **Evet** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Çalıştırma

USB müzik fonksiyonunu etkinleştirme

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 122.

Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak Bluetooth müzik moduna geçer.

Cihaz halihazırda bağlıysa, Bluetooth müzik moduna geçmek için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Müzik çalma işlemi otomatik olarak başlamazsa, ses dosyalarını Bluetooth cihazdan başlatmak gerekebilir.

Fonksiyon düğmeleri

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması

Bir sonraki parçayı çalmak için › tuşuna basın.

Bir önceki parçayı çalmak için ‹ tuşuna basın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 120
Kullanım 120

Genel bilgiler

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses doğrudan geçiş uygulaması Siri'ye erişim sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanım talimatlarına bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanabilmek için, akıllı telefonun Bluetooth üzerinden bağlı olması gerekir ⇨ 122.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Bir konuşma algılama oturumu başlayana kadar direksiyon simidindeki düğmesini basılı tutun.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Kontrol panelindeki öğesini açın veya direksiyon simidi üzerindeki ses seviyesi düğmesinin yukarısına (ses düzeyi artar) veya aşağısına (ses düzeyi azalır) basın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon simidindeki üzerine basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Cep telefonu

Genel bilgiler 121
Bluetooth bağlantısı 122
Acil çağrı 123
Çalıştırma 124
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 126

Genel bilgiler

Cep telefonu fonksiyonu, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu fonksiyonunu kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Cep telefonu fonksiyonunun bütün özellikleri her cep telefonu tarafından desteklenmeyebilir. Olası fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu fonksiyonu Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertifikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz bağlantı için olan bir standarttır (örn. bir telefonla diğer bir cihaz arasındaki bağlantı). Telefon rehberi, çağrı listesi, GSM operatörü adı ve sinyal alım gücü gibi veriler bu sayede iletilebilir. Bluetooth'un işlevselliği telefon modeline bağlı olarak kısıtlanabilir.

Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesi

Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth harici cihaz arama öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Cihaz algılandığı anda **Telefon algılandı** yazısı görüntülenir.

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa: Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa: Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.

Cihaz otomatik olarak bağlanır. Ekranın üst satırında, Bluetooth sembolü değişir: Sembolün **X** kısmı baskılanır ve ᛒ gösterilir.

Not
Cep telefonu rehberiniz otomatik olarak yüklenir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Bluetooth bağlantısı başarılı olursa: Bilgi ve Eğlence Sistemine zaten bağlı olan bir Bluetooth cihazı varsa, bu cihaz şimdi sistemden ayrılır.

Bluetooth bağlantısı başarısız olmuşsa: yukarıdaki prosedüre baştan başlayın veya Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına başvurun.

Eşleştirilen başka bir cihazın bağlanması

Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım talimatlarına bakın.

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth bağlantı yönetimi öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bilgi ve Eğlence Sisteminde o anda eşleştirilmiş olan Bluetooth cihazların bir listesi görünür.

Not
Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı tarafından gösterilir.

Bağlantıyı kurmak için, istenen cihazı seçin ve **OK** tuşuna basın.

Bir cihazın ayrılması

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth bağlantı yönetimi öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın. Bilgi ve Eğlence Sisteminde o anda eşleştirilmiş olan Bluetooth cihazların bir listesi görünür.

Not
Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı tarafından gösterilir.

O anda Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan cihazı seçin.

Yaptığınız seçimi onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Telefon bağlantısını kesme menü noktasını seçiniz.

Cihazın bağlantısını kesmek için, **Evet** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Eşleştirilmiş bir cihazın çıkartılması

MENU tuşuna basın, **Bağlantılar** öğesini seçin ve ardından **OK** tuşuna basın.

Bluetooth bağlantı yönetimi menü noktasını seçiniz. Infotainment sisteminde güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarının bir listesi görünür.

Not
Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı olan Bluetooth cihazı tarafından gösterilir.

İstenen cihazı seçin ve onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eşleştirilmiş cihazı kaldırmak için, **Bağlantıyı silme** öğesini seçin ve **OK** tuşuna basın.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu sebepten, çok önemli bir görüşme (örn. acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuzun mutlaka fonksiyonunu yerine getireceğine emin olmayın ve cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı ağlarda, acil arama yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya

alabilirsiniz. Belli şartlar altında, bütün cep telefonu şebekelerinde acil durum çağrıları yapılamaz; belli ağ servisleri ve / veya telefon fonksiyonları etkinken sorunlar meydana gelebilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefon bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda, telefonunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kullanabilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden ör. cep telefonuna kayıtlı arama numaraları ile bağlantı kurabilir veya numaraları değiştirebilirsiniz.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem birkaç dakika sürebilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Not

Cep telefonu fonksiyonu bütün cep telefonları tarafından desteklenmemektedir. Bu nedenle, aşağıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.


Bir telefon görüşmesi başlatılması

Manuel olarak numara girme

MENU tuşuna basın, **Telefon** öğesini seçin ve ardından **Aramak** öğesini seçin.



Numara çevirme menü noktasını seçiniz.

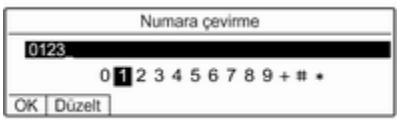

İstenen numarayı girin: İstenen haneleri seçin ve her haneyi **OK** ile onaylayın.

Çevirmeye başlamak için, ekrandaki **OK** öğesini seçin.

Telefon rehberinin kullanımı
Telefon rehberinde kişilerin adları ve numaraları görüntülenir.

MENU tuşuna basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Aramak öğesini ve ardından **Fihrist** öğesini seçin.

Çevirmeye başlamak için, listeyi kaydırın ve istenen kayıt adını seçin.

Çağrı listesini kullanma
Tüm gelen, giden ve cevapsız çağrılar çağrı listesine kaydedilir.

MENU tuşuna basın ve **Telefon** öğesini seçin.

Aramak öğesini ve ardından **Kaydı** öğesini seçin.

Çevirmeye başlamak için, listeyi kaydırın ve istenen kaydı seçin.

Bir mobil cihazdan Bilgi ve Eğlence Sistemine kişiler gönderme

Bluetooth üzerinden bağlı belli telefonlarda, bir kişiyi Bilgi ve Eğlence Sisteminin rehberine gönderebilirsiniz. Bu şekilde alınan kişiler, telefon bağlantısından bağımsız olarak, herkesin görebileceği şekilde kalıcı bir rehbere kaydedilir.

Bu rehbere girmek için, **MENU** tuşuna basın ve ardından **Telefon** öğesini seçin.

Fihrist yönetimi menü noktasını seçiniz.

Bu rehberin menüsü, boş olduğu takdirde erişilemez.

Gelen çağrıları otomatik olarak beklemeye alma

Güvenlik nedenlerinden ötürü, Bilgi ve Eğlence Sistemi tüm gelen çağrıları varsayılan ayar olarak beklemeye alabilir.

Bu fonksiyonu etkinleştirmek için, **MENU** tuşuna basın ve ardından **Telefon** öğesini seçin.



Telefon yönetimi öğesini ve ardından **Telefon ayarları** öğesini seçin.

Otomatik olarak beklemeye alma fonksiyonunu etkinleştirmek için, **OK** tuşuna basın.

Gelen telefon çağrısı

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, örn. radyo veya CD, etkinse, bu ses kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Çağrıyı yanıtlamak için, ekranda çıkan mesajda **Evet** öğesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, ekranda çıkan mesajda **Hayır** öğesini seçin veya direksiyon simidindeki ✓ tuşunu basılı tutun.

Gelen bir çağrıyı beklemeye almak için, ekranda çıka mesajda **Beklemede** öğesini seçin.

Gelen ikinci telefon görüşmesi
Bir görüşme devam ederken ikinci bir çağrı geldiğinde, bir mesaj görüntülenir.

İkinci çağrıyı yanıtlamak ve devam eden çağrıyı sonlandırmak için: ekranda çıkan mesajda **Evet** öğesini seçin.

İkinci çağrıyı reddetmek ve devam eden çağrıyı sürdürmek için: ekranda çıkan mesajda **Hayır** öğesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Devam eden bir telefon görüşmesi sırasında, bağlamsal menünün fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Bağlamsal menüyü açmak için **OK** tuşuna basın.



Gelen aramayı sonlandırmak için, **Telefonu kapama** öğesini seçin.

Mikrofonu kapatmak için, **Mikrofon kapalı** öğesini etkinleştirin. Mikrofonu açmak için, **Mikrofon kapalı** seçimini iptal edin.

Çağrıyı telefona aktarmak için (örneğin görüşme devam ederken aracı terk etmek için), **Telefon modu** öğesini etkinleştirin. Çağrıyı Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarmak için, **Telefon modu** seçimini iptal edin.

Çağrıyı beklemeye almak için, devam eden bir görüşme sırasında **Beklemede** öğesini seçin. Bir çağrı beklemeye alınmışsa, **Beklemede** menü öğesi **Yeni. başlat** olarak değişir. Beklemeye alınmış bir çağrıya geri dönmek için, **Yeni. başlat** öğesini seçin.

İki çağrı arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** öğesini seçin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve kullanımında araca özel montaj talimatlarının ve telefon üreticisinin kullanma talimatlarının dikkate alınması gerekir. Aksi takdirde aracın kullanma müsaadesi ortadan kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur,
- Maksimum yayın gücü 10 Watt,
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Emniyet açısından sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı tavsiye ederiz. Hands-free donanımın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı..... 123

B

Balance..... 107
Bass..... 107
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 100
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... 103
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 103
Bluetooth
- Bluetooth bağlantısı..... 122
- Bluetooth müziği..... 118
- Telefon..... 124

Bluetooth bağlantısı..... 122
Bluetooth müziği
- Etkinleştirilmesi..... 118
- Genel Bilgiler..... 118
- Kullanım..... 118
- Ön koşullar..... 118

Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 118

C

Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 126

Ç

Çağrı
- Bir çağrı esnasındaki işlevler. . 124
- Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 124
- Gelen çağrı..... 124

Çağrı listeleri..... 124
Çalıştırma..... 118, 124
Çalma sesi
- Telefon zili sesinin seçilmesi… 124

D

DAB..... 113
Dağılım..... 107
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 113
Dinamik ses uyarlaması..... 113

E

Ekolayzer..... 107
Ekran
- dili değiştirme..... 108
- otomatik kaydırmayı etkinleştirme..... 108
- parlaklığı ayarlama..... 108
- sıcaklık ve yakıt tüketimi birimlerini ayarlama..... 108

Ekran dilini değiştirme..... 108

F

Fabrika varsayılan ayarları..... 108

G

Genel Bilgiler..... 115, 118, 120, 121
- Bluetooth müziği..... 118
- Infotainment sistemi..... 98
- Telefon..... 121
- USB girişi..... 115

H

Hırsızlığa karşı koruma özelliği 99

İ

İstasyon arama..... 111

K

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması..... 115
Kişisel ayarlar..... 108
Kullanım..... 103, 111, 120
- Bluetooth müziği..... 118
- Infotainment sistemi..... 103
- Menü..... 106
- Radyo..... 111
- Telefon..... 124
- USB girişi..... 115

Kumanda birimleri
- Direksiyon simidi..... 100
- Infotainment sistemi..... 100
- Telefon..... 121

Kumanda birimlerine genel bakış 100

M

Menü kullanma..... 106

O

Otomatik ses düzeyi..... 107
Otomatik ses seviyesi ayarı..... 107

R

Radyo
- Bant seçimi..... 113
- DAB Ayarlama..... 113
- Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 113
- Dinamik ses uyarlaması..... 113
- Etkinleştirilmesi..... 111
- İstasyon arama..... 111
- İstasyon ayarı..... 111
- Kullanım..... 111
- Radyo bandı seçimi..... 111
- Radyo Data Sistemi (RDS)..... 112
- Radyo trafik servisi..... 112
- Trafik anonsları..... 112

Radyo bandı seçimi..... 111
Radyo Data Sistemi (RDS) 112
Radyonun açılması..... 111
Radyo trafik servisi..... 112
Radyoyu aktif hale getirme..... 111
RDS..... 112

S

Saat
- ayarlama..... 108

Saat ve tarihi ayarlama..... 108
Ses algılama..... 120
Sesli komut özelliği..... 120
Ses seviyesi
- Ses kısma işlevi..... 103
- Ses yüksekliği ayarı..... 103

Sessiz..... 103
Ses tarzı..... 107
Ses tonu ve ses seviyesi ayarları 107
Sistem ayarları..... 108

T

Tarih
- ayarlama..... 108

Telefon
- Acil çağrılar..... 123
- Bir çağrı esnasındaki işlevler. . 124
- Bir telefon numarası tuşlama. . 124
- Bluetooth..... 121
- Bluetooth bağlantısı..... 122
- Çağrı listeleri..... 124
- Etkinleştirilmesi..... 124
- Gelen çağrı..... 124
- Genel Bilgiler..... 121
- Kumanda birimleri..... 121
- Önemli bilgi..... 121

Telefon defteri..... 124
Telefon zili sesinin seçilmesi… 124
Telefon defteri..... 124
Temel kullanım..... 106
Trafik anonsları..... 112
Trafik anonslarını bloke etme..... 112
Treble..... 107

U

USB girişi
Etkinleştirilmesi..... 115
Genel Bilgiler..... 115
Kullanım..... 115
Önemli bilgi..... 115
USB cihazının bağlanması..... 115
USB cihazının çıkartılması..... 115
USB menüsü..... 115
USB işlevinin etkinleştirilmesi..... 115
USB menüsü..... 115

Y

Yazılım güncelleme..... 108

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel GmbH tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Haziran 2017, ADAM OPEL GmbH, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OGDAILSE1706-tr