İçindekiler

Giriş 2
Radyo 27
CD/DVD çalar 43
AUX girişi 50
USB girişi 52
Navigasyon 56
Ses algılama 87
Cep telefonu 92
Dizin 114

Giriş

Genel Bilgiler 2
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 3
Kumanda birimlerine genel bakış 5
Kullanım 14
Temel kullanım 15
Ses tonu ayarları 21
Ses ayarları 24
Kişiselleştirme 26

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

FM, AM ve DAB (CD 300 hariç) dalga bandından yayın yapan radyo istasyonları için ses sisteminizde otomatik olarak ayarlanabilen 12 istasyon hafızası mevcuttur. Ayrıca, manuel olarak da 36 istasyon daha ayarlanabilir (dalga bandından bağımsız olarak).

Ses sistemi, Audio CD'ler ve MP3/WMA CD'lerinin yanı sıra MP3/WMA DVD disklerini de çalarak eğlenceli vakitler geçirmenizi sağlar. (sadece DVD 800)

Ayrıca, Infotainment sistemine ek ses (audio) kaynağı olarak harici veri saklama aygıtları, örn. iPod, MP3 çalar veya USB bellek (CD 300 hariç) veya taşınabilir bir CD çalar bağlayabilirsiniz.

Dijital ses işlemcisi, ses optimizasyonu için size birçok ayarlanmış ekolayzer modu sunmaktadır.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip navigasyon sistemi (sadece CD 500 / DVD 800), gideceğiniz istikamette yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

İsteğe bağlı olarak, Infotainment sistemi, direksiyon simidindeki kumanda tuşları ve ön koltukların arasındaki çok fonksiyonlu birim (sadece CD 500 / DVD 800) ile kumanda edilebilir.

Bununla birlikte Infotainment sisteminde cep telefonu portalı da mevcuttur.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları, net göstergeler ve büyük ebattaki çok fonksiyonlu düğme sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠Uyarı

Infotainment sistemi, araç güvenle sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracınızı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

⚠Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması (sadece CD 500 / DVD 800) trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

⚠Uyarı

Bazı bölgelerde, dönüşe izin verilmeyen tek yönlü caddeler ve diğer yollar ve giriş noktaları (örn. yayaya ait alanlar) haritada işaretlenmemiş olabilir. Böyle bölgelerde Infotainment sistemi, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunacaktır. Sürüşe izin verilmeyen tek yönlü caddelere, yollara ve giriş noktalarına çok dikkat etmelisiniz.

Radyo yayınlarının alınması


Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir

- Vericiye olan mesafedeki değişiklikler,
- Yansıma nedeniyle parazitli alış,
- Gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Infotainment sistemi hırsızlığa karşı emniyet için elektronik koruma sistemine sahiptir.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalınma sonrası başka bir araçta kullanılamaz.

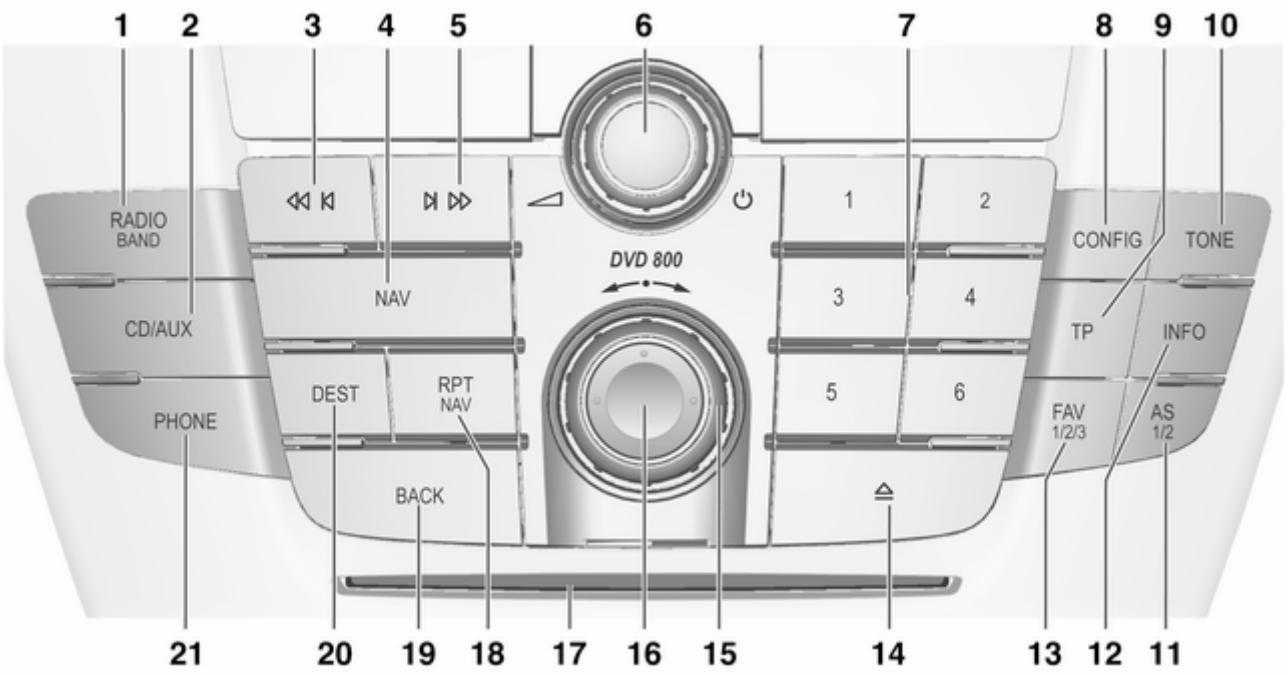
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RADIO BAND
CD/AUX
PHONE
NAV
DEST
RPT NAV
BACK
DVD 800
1
2
3
4
5
6
CONFIG
TONE
TP
INFO
FAV 1/2/3
AS 1/2
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Kumanda birimlerine genel bakış

Kumanda paneli CD 500 / DVD 800

1 RADIO (BAND) 27
Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 27

2 CD/AUX 50
Audio CD/MP3/WMA'nın çalınmasını başlatır veya ses (audio) kaynağını değiştirir 50

3 Geri yönde aramayı başlatır 27
Radyo: Geri yönde aramayı başlatır 27
CD/MP3/WMA: Bir önceki parçaya atlar 46

4 NAV 58
Bir kez basıldığında: Harita ekranı 58
İki kez basıldığında: Navigasyon menüsü 58

5 İleri doğru aramayı başlatır 27
Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 27
CD/MP3/WMA: Bir sonraki parçaya atlar 46

6 ⏻ düğmesi 14
Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır (on/off) 14
Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar 14

7 Radyo istasyon tuşları 1...6 28
Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir 28
Kısa basıldığında: İstasyon seçilir 28

8 CONFIG 24
Sistem ayarları 24

9 TP 36
Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 36

10 TONE 21
Ses tonu ayarları 21

11 AS (1/2) 28
Otomatik bellek seviyeleri (ayarlanmış olan radyo istasyonları) 28
Kısa basıldığında: Otomatik kayıtlı liste seçilir ... 28
Uzun basıldığında: İstasyonlar otomatik olarak kaydedilir 28

12 INFO 27
Ek, duruma bağlı bilgi 27

13 FAV (1/2/3) 29
Sık kullanılanlar listesi (önceden ayarlanmış radyo istasyonları) 29


14 CD/DVD çıkarma 46

15 Çok fonksiyonlu düğme 15
Menüler içinde seçim ve dolaşım işlemleri için merkezi kontrol birimi 15

16 8 yönlü tuş 58
Navigasyon: Harita gösterim penceresini hareket ettirir 58

17 CD/DVD yuvası 46

18 RPT (NAV) 81
Son navigasyon mesajını tekrarlama 81
19 BACK 15
Menü: Bir seviye geri 15
Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir 15
20 DEST 58
Navigasyon sistemine istikamet girişi 58
21 PHONE 87
Telefon ana menüsü açılır ... 87
Sessiz mod (mute) etkinleştirilir / iptal edilir 14

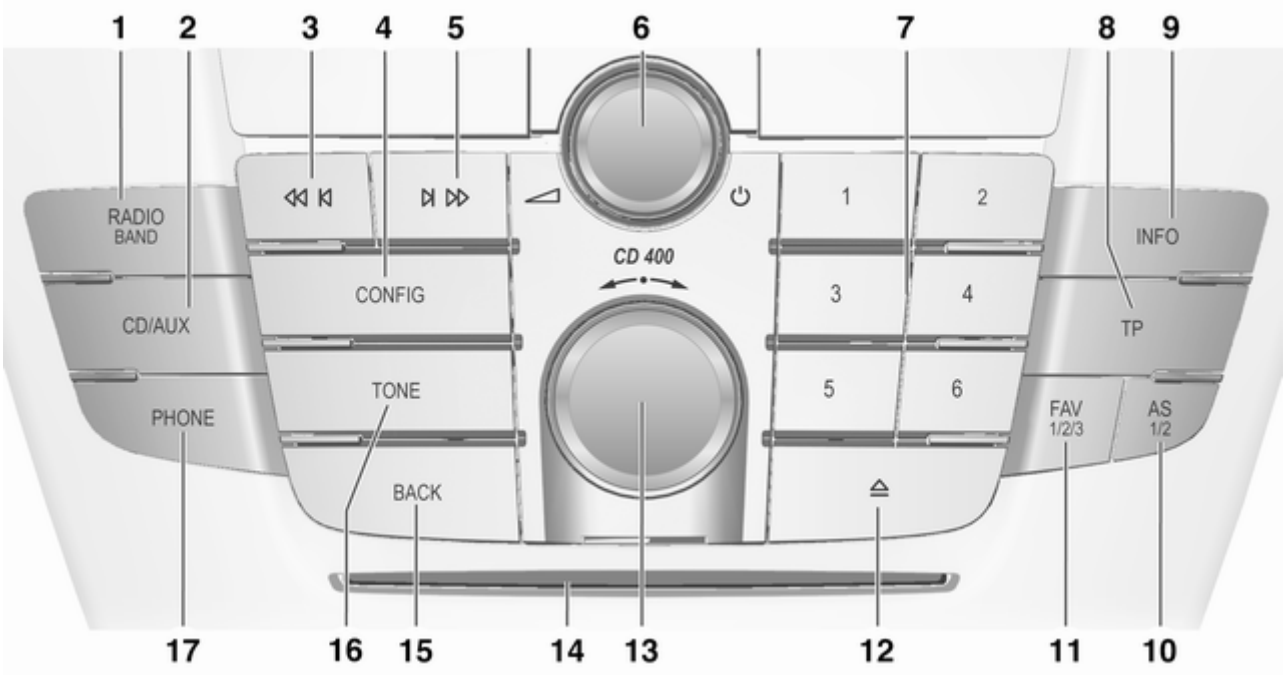
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RADIO BAND
CD/AUX
PHONE
CONFIG
TONE
BACK
CD 400
1
2
3
4
5
6
INFO
TP
FAV 1/2/3
AS 1/2
17
16
15
14
13
12
11
10

Kumanda paneli CD 400

1 RADIO (BAND) 27
Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 27

2 CD/AUX 50
Audio CD/MP3/WMA'nın çalınmasını başlatır veya ses (audio) kaynağını değiştirir 50

3 Geri yönde aramayı başlatır 27
Radyo: Geri yönde aramayı başlatır 27
CD/MP3/WMA: Bir önceki parçaya atlar 46

4 CONFIG 24
Ayarlar menüsünü açar 24

5 İleri doğru aramayı başlatır 27
Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 27
CD/MP3/WMA: Bir sonraki parçaya atlar 46

6 ⏻ düğmesi 14
Basıldığında: açma/kapama (on/off) 14
Infotainment sistemi 14
Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar 14

7 Radyo istasyon tuşları 1...6 28
Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir 28
Kısa basıldığında: İstasyon seçilir 28

8 TP 36
Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 36
Infotainment sistemi kapalı ise: Tarih ve saati görüntüler 36

9 INFO 27
Radyo: Mevcut istasyon hakkında bilgi 27
CD/MP3: Mevcut parça hakkında bilgi 46

10 AS (1/2) 28
Otomatik bellek seviyeleri (ayarlanmış olan radyo istasyonları) 28
Kısa basıldığında: Otomatik kayıtlı liste seçilir ... 28
Uzun basıldığında: İstasyonlar otomatik olarak kaydedilir 28


11 FAV (1/2/3) 29
Sık kullanılanlar listesi (önceden ayarlanmış radyo istasyonları) 29

12 CD çıkarma 46

13 Çok fonksiyonlu düğme 15
Çevrildiğinde: Menü seçenekleri işaretlenir veya rakamsal değerler ayarlanır 15
Basıldığında: İşaretlenen opsiyon seçilir/etkinleştirilir; ayarlanan değer onaylanır; fonksiyon açılır/kapatılır 15

14 CD yuvası 46

15 BACK 15
Menü: Bir seviye geri 15
Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir 15
16 TONE 21
Ses tonu ayarları 21
17 PHONE 87
Telefon ana menüsü açılır ... 87
Sessiz mod (mute) etkinleştirilir 14

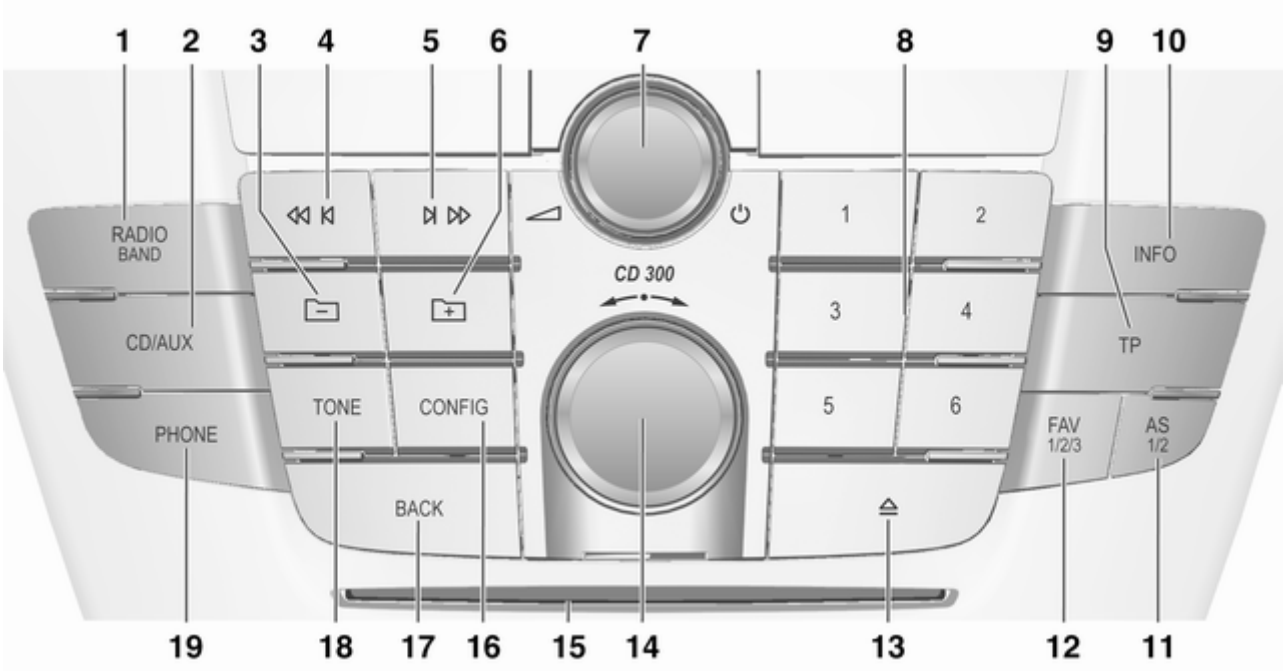
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RADIO
BAND
CD/AUX
PHONE
TONE
CONFIG
BACK
CD 300
1
2
3
4
5
6
INFO
TP
FAV
1/2/3
AS
1/2
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Kumanda paneli CD 300

1 RADIO (BAND) 27
Radyoyu çalıştırır veya yayın bandını (FM/AM) değiştirir 27

2 CD/AUX 50
CD/MP3/WMA'nın çalınmasını başlatır veya ses (audio) kaynağını değiştirir (AUX = harici ses kaynağı) 50

3 MP3: Bir üst klasöre geçilir 46

4 Geri yönde aramayı başlatır 27
Radyo: Geri yönde aramayı başlatır 27
CD/MP3/WMA: Bir önceki parçaya atlar 46

5 İleri doğru aramayı başlatır 27
Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 27
CD/MP3/WMA: Bir sonraki parçaya atlar 46

6 MP3: Bir alt klasöre geçer 46

7 ⏻ düğmesi 14
Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır (on/off) 14
Çevrildiğinde: Ses yüksekliğini ayarlar 14

8 Radyo istasyon tuşları 1...6 28
Uzun basıldığında: İstasyon kaydedilir 28
Kısa basıldığında: İstasyon seçilir 28

9 TP 36
Trafik servisi özelliğini açar/kapatır 36
Infotainment sistemi kapalı ise: Tarih ve saati görüntüler 36

10 INFO 27
Radyo: Mevcut istasyon hakkında bilgi 27
CD/MP3: Mevcut parça hakkında bilgi 46

11 AS (1/2) 28
Otomatik bellek seviyeleri (ayarlanmış olan radyo istasyonları) 28
Kısa basıldığında: Otomatik kayıtlı liste seçilir ... 28
Uzun basıldığında: İstasyonlar otomatik olarak kaydedilir 28

12 FAV (1/2/3) 29
Sık kullanılanlar listesi (önceden ayarlanmış radyo istasyonları) 29

13 CD çıkarma 46

14 Çok fonksiyonlu düğme 15
Çevrildiğinde: Menü seçenekleri işaretlenir veya rakamsal değerler ayarlanır 15
Basıldığında: İşaretlenen opsiyon seçilir/etkinleştirilir; ayarlanan değer onaylanır; fonksiyon açılır/kapatılır 15

15 CD yuvası 46


16 CONFIG 24
Ayarlar menüsünü açar 24

17 BACK 15
Menü: Bir seviye geri 15
Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir 15

18 TONE 21
Ses tonu ayarları 21

19 PHONE 87
Telefon ana menüsü açılır ... 87
Sessiz mod (mute) etkinleştirilir 14

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

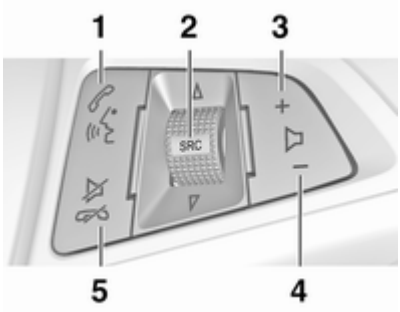

1 Kısa basıldığında: Çağrıya cevap verilir 92
veya arama listesinden numara aranır 106
veya sesli komut özelliği etkinleştirilir 106
Uzun basıldığında: Arama listesi gösterilir 106

2 SRC (Kaynak) 14
Basıldığında: Ses kaynağı seçilir 14
Radyo etkin ise: Bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 27
CD çalar etkin ise: Bir sonraki/önceki CD/MP3/WMA parçasını seçmek için yukarı/aşağı çevirin 46
Cep telefonu portalı etkin ise: Çağrı listesindeki bir sonraki veya önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı çevirin 106


3 Ses yüksekliğinin arttırılması 14

4 Ses yüksekliğinin azaltılması 14

5 Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir ..... 106 veya arama listesi kapatılır ..... 106 veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır ..... 106 veya sessiz mod (mute) etkinleştirilir / iptal edilir 14

Çok fonksiyonlu kumanda birimi

(sadece CD 500 / DVD 800

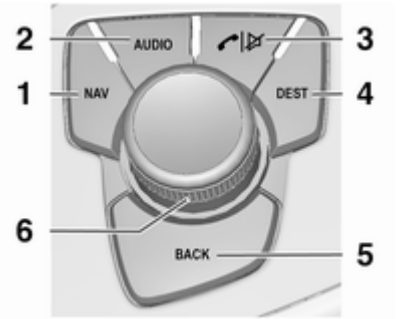

1 NAV 58
Bir kez basıldığında: Harita ekranı 58
İki kez basıldığında: Navigasyon menüsü 58

2 AUDIO 4
Ses kaynağı değiştirilir 50

3 Çağrı cevaplanır/ sonlandırılır 106
Sessiz mod (mute) etkinleştirilir veya iptal edilir 14

4 DEST Navigasyon sistemine istikamet girişi 62

5 BACK 15
Menü: Bir seviye geri 15
Input (giriş): Son karakter veya tüm giriş silinir 15

6 Çok fonksiyonlu düğme 15
Menüler içinde seçim ve dolaşım işlemleri için merkezi kontrol birimi 15

Kullanım

Kumanda birimleri

Infotainment sistemi, fonksiyon tuşları, çok fonksiyonlu düğme ve ekranda gösterilen menüler sayesinde kullanılabilir.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- gösterge panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 4
- direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 4
- ön koltukların arasındaki çok fonksiyonlu kumanda birimi (sadece CD 500 / DVD 800) ⇨ 4

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ düğmesine kısaca basın.

Açıldıktan sonra sistemdeki en son seçilen kaynak aktif duruma geçer.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Infotainment sistemi ⏻ düğmesi vasıtasıyla açılırsa, en son yapılan kullanıcı kumanda işleminden 30 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Infotainment sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşükse, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdakiler ayrı olarak ayarlanabilir:

- maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 24
- trafik anonslarının ses yüksekliği ⇨ 24
- Navigasyon mesajlarının ses yüksekliği (sadece CD 500 / DVD 800) ⇨ 58

Hıza bağlı ses yüksekliği

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif konumdayken ⇨ 24 yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz (Mute)

Ses kaynağını sessiz (mute) konuma getirmek için **PHONE** tuşuna basın (cep telefonu portalı mevcutsa: bir kaç saniye basın).

Sessiz moddan çıkmak için: ⏻ düğmesini çevirin veya **PHONE** tuşuna tekrar basın.(Cep telefonu portalı mevcutsa: birkaç saniye basın).

Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları

(sadece CD 300 / CD 400)

Aracın iç sıcaklığı çok yüksek seviyedeyken Infotainment sistemi maksimum ses seviyesini kısıtlar. Eğer gerekirse, ses otomatik olarak düşürülür.

Çalışma modları

Radyo

Radyo ana menüsünü açmak veya dalga bandları arasında geçiş yapmak için **RADIO** tuşuna basın.

İstasyon seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Radyo fonksiyonları hakkında detaylı bilgi ⇨ 27.

Audio Player (Çalar)
CD, USB, iPod veya AUX menüsünü (eğer varsa) açmak veya bu menüler arasında geçiş yapmak için **CD/AUX** tuşuna basın.

Parça seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

CD 500 / DVD 800
Ayrıntılı açıklamalar:

- CD/DVD çalar fonksiyonları ⇨ 46
- AUX giriş fonksiyonları ⇨ 50
- USB girişi fonksiyonları ⇨ 52

CD 300 / CD 400
Ayrıntılı açıklamalar:

- CD çalar fonksiyonları ⇨ 46
- AUX giriş fonksiyonları ⇨ 50
- USB girişi fonksiyonları (CD 300 hariç) ⇨ 52

Navigasyon
(sadece CD 500 / DVD 800)

Navigasyon menüsünü açmak için **NAV** tuşuna iki kez basın.

Navigasyon sistemi fonksiyonları hakkında detaylı bilgi ⇨ 58.

Phone (Telefon)
(eğer cep telefonu portalı varsa)

Telefon menüsünü açmak için **PHONE** tuşuna basın.

Giriş (input) veya numara seçeneklerinin olduğu alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Cep telefonu portalı fonksiyonları hakkında detaylı bilgi ⇨ 92.

Temel kullanım

Çok fonksiyonlu düğme

Çok fonksiyonlu düğme menülerin kumanda edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin:

- Menü seçeneklerini işaretlemek için
- CD 300: Menü seçeneklerini görüntülemek için
- Rakamsal değer ayarlamak için

çok fonksiyonlu düğmeye basın (CD 500 / DVD 800: dış halkaya basın):

- Işaretli seçeneği seçmek/ etkinleştirmek için
- CD 300: görüntülenen seçeneği seçmek veya etkinleştirmek için
- Ayarlı değeri onaylamak için
- Bir sistem fonksiyonunu açmak/ kapatmak için

BACK tuşu

Aşağıdaki fonksiyonlar için **BACK** tuşuna basınız:

- Bir menüden çıkmak,
- Alt bir menüden bir sonraki daha üst bir menüye dönmek,
- Karakter sıralamasındaki son karakteri silmek.

Yapılan girişi silmek için **BACK** tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri

CD 500 / DVD 800

Bir opsiyon seçme



İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli opsiyonu seçmek için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Alt menüler

Menünün sağ tarafındaki ok işareti opsiyon seçiminden sonra içinde diğer seçeneklerin olduğu bir alt menünün açılacağı anlamına gelir.

Bir ayarı etkinleştirmek



İstenen ayarı işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama



Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma



Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Açık ve **Kapalı** arasında bir seçim yapmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Karakter dizisi girme



Karakter dizisi girmek için, örn. telefon numarası veya yol ismi:


İstenen karakterleri seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Karakter dizisindeki son karakter **BACK** tuşu ile silinebilir. **BACK** tuşu basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.

Seçileni onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

CD 400

Bir opsiyon seçme

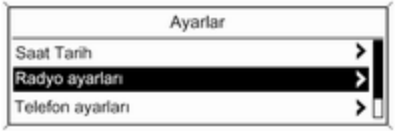


İmleci (= renkli arka plan) istenen opsiyona getirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli opsiyonu seçmek için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Alt menüler

Menünün sağ tarafındaki ok işareti opsiyon seçiminden sonra içinde diğer seçeneklerin olduğu bir alt menünün açılacağı anlamına gelir.


Bir ayarı etkinleştirmek

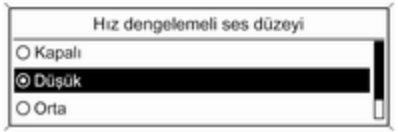

İstenen ayarı işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama

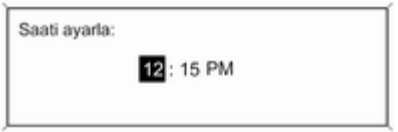

Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.


Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma



Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin. **Açik** ve **Kapalı** arasında bir seçim yapmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Karakter dizisi girme

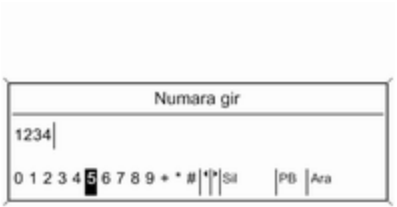

Karakter dizisi girmek için, örn. telefon numarası:


İstenen karakterleri seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Seçileni onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

BACK tuşu kullanılarak son girilen karakter silinebilir.

CD 300

Menü elemanları ve sembolleri

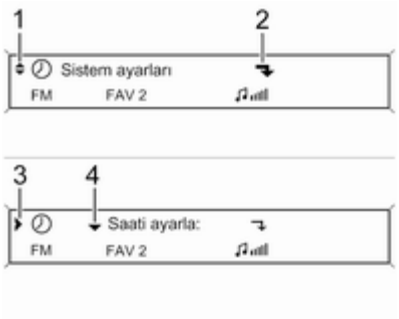

Aşağı yönlü ok **1** şunları gösterir: Üst menü seviyesi etkin konumdadır. Etkin konumdaki güncel menüde başka opsiyonlar da mevcuttur.

Etkin konumdaki güncel menüdeki diğer opsiyonları görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.


Köşeli ok **2** şunları gösterir: İçinde opsiyonlar barındıran bir alt menü mevcuttur.

Görüntülenen opsiyonu seçmek ve ilgili alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Sağ yönlü ok **3** şunları gösterir: İlk alt menü seviyesi etkindir (iki ok = ikinci alt menü seviyesi ektin).

Aşağı yönlü ok **4** şunları gösterir: Aktif konumdaki alt menüde başka opsiyonlar da mevcuttur.

Bir ayarı etkinleştirmek

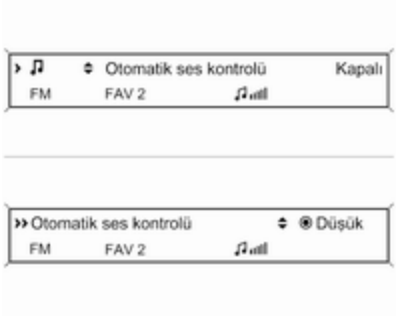


İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstenen ayarı görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Ayarı aktif kılmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Bir değer ayarlama

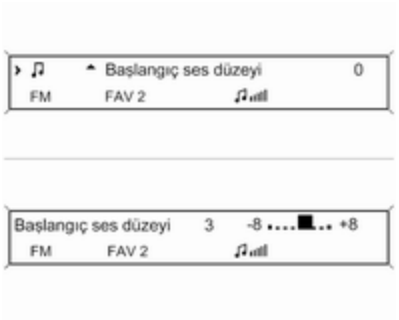


İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ayarın mevcut değerini değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Değeri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Fonksiyon açma/kapatma

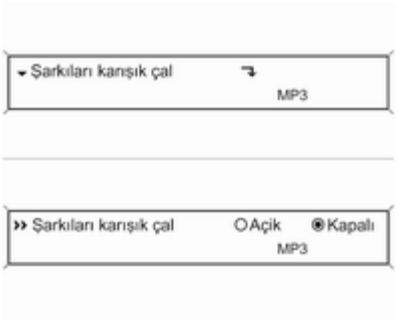


İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Açik veya **Kapalı** seçeneklerini işaretlemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

İşaretli ayarı onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Karakter dizisi girme

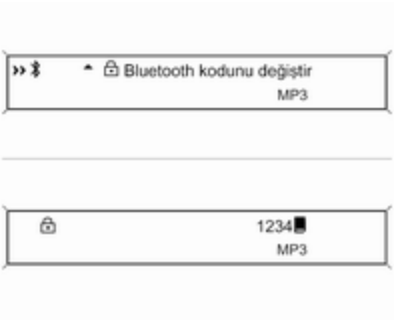

İlgili ayar menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Mevcut imleç konumundaki karakteri değiştirmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.


Görüntülenen karakteri onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

BACK tuşu kullanılarak son girilen karakter silinebilir.

Ses tonu ayarları


CD 500 / DVD 800

Ton ayarları menüsünde ton özellikleri herbir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.

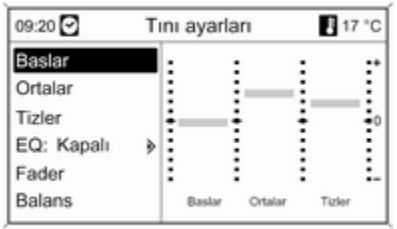

Tını menüsüne dönmek için **TONE** tuşuna basın.


Bass (baslar), middle (ortalar) ve treble (tizler) ayarı

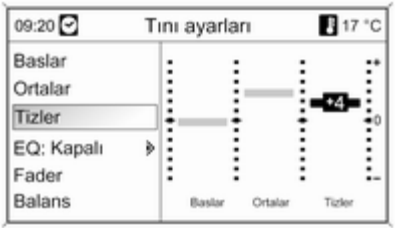

Baslar, **Ortalar** veya **Tizler** menü noktasını seçiniz.

Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.


Ön/arka ses dağılımının ayarlanması

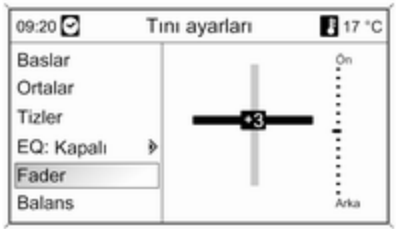

Fader menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Sol/sağ ses dağılımının ayarlanması

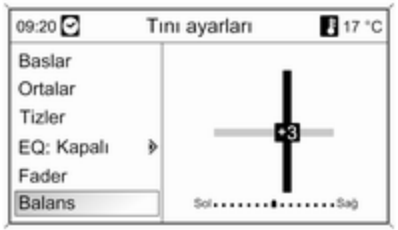


Balans menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Kişisel ayarı "0" veya "Kapalı" konumuna getirme
İstenen opsiyonu seçin ve çok fonksiyonlu düğmeyi birkaç saniye kadar basılı tutun.

Tüm ayarları "0" veya "Kapalı" konumuna getirme
TONE tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Müzik türüne göre ses tonu ayarlarını optimize etmek

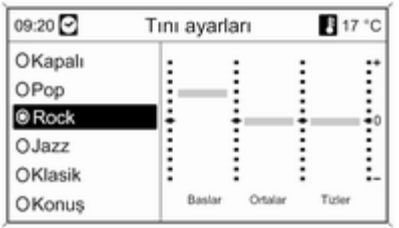


EQ (Ekolayzer) seçiniz.

Görüntülenen opsiyonlar, çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçin.


CD 300 / CD 400

Ses tonu ayarları menüsünde ton özellikleri herbir radyo frekansı ve audio çalar kaynağı için farklı olacak şekilde ayarlanabilir.

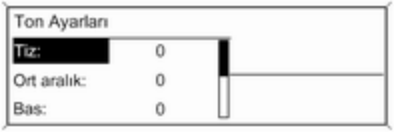

Tını menüsüne dönmek için **TONE** tuşuna basın.


Bass (baslar), middle (ortalar) ve treble (tizler) ayarı

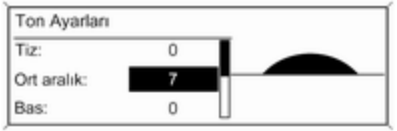

Bas:, **Ort aralık:** veya **Tiz:** menü noktasını seçiniz.

Seçilen opsiyon için istenen değeri ayarlayın.

Ön/arka ses dağılımının ayarlanması

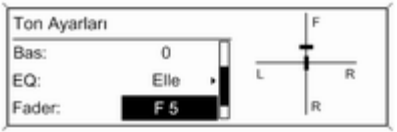

Fader: menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Sol/sağ ses dağılımının ayarlanması



Denge: menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.


Kişisel ayarı "0"a getirme

İstenen opsiyonu seçin ve çok fonksiyonlu düğmeyi birkaç saniye kadar basılı tutun.

Tüm ayarları "0" veya "Off" konumuna getirme

TONE tuşunu birkaç saniye basılı tutun.

Müzik türüne göre ses tonunu optimize etmek

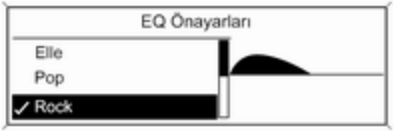

EQ: (Ekolayzer) seçiniz.


Görüntülenen opsiyonlar çalan müzik türüne en uygun bass (bas sesler), middle (orta sesler) ve treble (tiz sesler) ayarlarını sunar.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Ses ayarları

CD 500 / DVD 800

Azami açma ses şiddeti

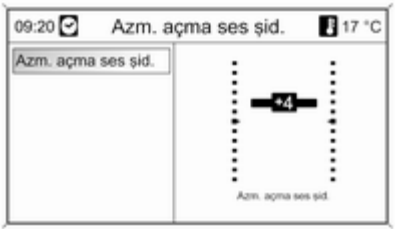


Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Azami açma ses şiddeti** menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Hıza bağlı ses şiddeti yükseltme

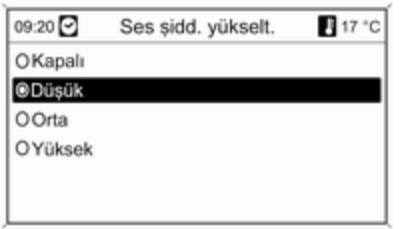

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.


Radyo ayarları ve ardından **Hıza bağlı ses şiddeti yükseltme** menü noktasını seçiniz.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçin.

Trafik anonslarının (TA) ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliği normal ses yüksekliğine kıyasla yükseltilip düşürülebilir.

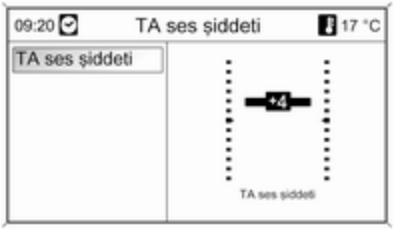


Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radyo ayarları, **RDS seçenekleri** ve **TA ses şiddeti** menü noktasını seçin.

İstenen değeri ayarlayın.

CD 300 / CD 400

Maksimum başlangıç sesi

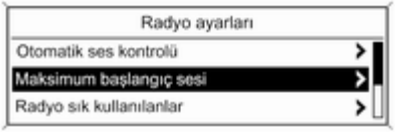


Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Maksimum başlangıç sesi** menü noktasını seçiniz.

CD 300: **Ses ayarları** ve ardından **Başlangıç ses düzeyi** menü noktasını seçiniz.

İstenen değeri ayarlayın.

Hız dengelemeli ses düzeyi

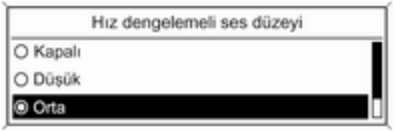

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Hız dengelemeli ses düzeyi** menü noktasını seçiniz.

CD 300: **Ses ayarları** ve ardından **Hız dengelemeli ses düzeyi** menü noktasını seçiniz.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı devre dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği uyarlama derecesi görüntülenen menüden seçilebilir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Trafik anonslarının (TA) ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliği normal ses yüksekliğine kıyasla yükseltilip düşürülebilir.



Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Radyo ayarları, **RDS seçenekleri** ve **TA sesi** menü noktasını seçin.

CD 300: **Ses ayarları**, **RDS seçenekleri** ve **TA sesi** menü noktasını seçin.

Sesin yükselmesi veya düşmesi için istenen değeri ayarlayın.

Kişiselleştirme

(Sadece CD 400'de)

Bir çok Infotainment sistem ayarı her araç anahtarına ayrı ayrı kaydedilebilir.

Kayıtlı ayarlar

Anahtar kontak kilidinden çıkarılırken kullanılan anahtara aşağıdaki ayarlar otomatik olarak kaydedilir:

- Son ses ayarları; telefon dışındaki tüm ses kaynakları için bir seviye (radyo, CD çalar, AUX, USB) ve telefon sesi için ayrı bir seviye (eğer cep telefonu portalı mevcut ise)
- Ayarlı tüm radyo istasyonları
- Tüm ses tonu ayarlar; her ses tonu ayarı aşağıdaki ses kaynakları (eğer varsa) için ayrı ayrı kaydedilir: AM, FM, DAB, CD çalar, AUX, USB
- Son aktif ses kaynağı
- Son aktif radyo istasyonu (her yayın bandı için ayrı ayrı)
- Son aktif ekran modu
- Audio/MP3 CD'de parça numarasını ve düzünü de içeren son pozisyon.
- Karışık parça çalma ayarının durumu (CD çalar)
- TP (Trafik programları) ayarının durumu
- Ekrandaki her menü için imleç konumu

Kişiselleştirmenin etkinleştirilmesi/iptal edilmesi

Sistem ayarları menüsünü açmak için **CONFIG** tuşuna basın.

Araç ayarları ve ardından **Konfor ayarları** menü noktasını seçiniz.

Srcü trfından kişiselleştirme'i **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Radyo

Kullanım 27
İstasyon arama 27
Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi 28
Favori istasyon listeleri 29
Yayın bandı menüleri 31
Radyo Data Sistemi (RDS) 36
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 40

Kullanım

Kumanda tuşları

Radyonun kumanda edilmesi için en önemli tuşlar şunlardır:

- **RADIO**: Radyoyu aktif hale getirme
- ⏪ ⏮ ⏭ ⏩: İstasyon arama
- **AS**: Otomatik kaydedilmiş istasyonların (Autostore) listesi
- **FAV**: Favori istasyon listeleri
- **1...6**: Kayıtlı istasyon tuşları
- **TP**: Radyo trafik servisi ⇨ 36

Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için **RADIO** tuşuna basın.

En son dinlenen istasyon çalınmaya başlayacaktır.

Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını etkinleştirmek için **RADIO** tuşuna bir veya birden fazla basın.

Bu radyo bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için ⏪ ⏮ veya ⏭ ⏩ tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

CD 500 / DVD 800

⏪ ⏮ veya ⏭ ⏩ tuşuna basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

CD 300 / CD 400

Mevcut yayın bandındaki algılanabilen diğer istasyonu aramak için birkaç saniye kadar ⏪ ⏮ veya ⏭ ⏩ tuşuna basın.

İstenilen frekansa ulaşıldığında ilgili istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not
Manuel istasyon arama: Radyo eğer hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik olarak daha hassas bir arama seviyesine geçecektir. Eğer hala bir istasyon bulunamazsa, en son dinlenen frekans çalınmaya başlayacaktır.

Not
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 36 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 36 aranacaktır.

Manuel olarak ayarlama

FM yayın bandı
Sadece CD 500 / DVD 800: FM menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın ve **Manuel FM ayarlama**'i seçin.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve frekans ekranındaki en iyi algılanan frekansı ayarlayın.

AM yayın bandı
Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve frekans ekranındaki en iyi algılanan frekansı ayarlayın.

DAB yayın bandı
(CD 300'de bu özellik sunulmamaktadır)

DAB menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın ve **Manuel DAB istasyonu arama**'yı seçin.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin ve frekans ekranındaki istenilen frekansı ayarlayın.

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi


Otomatik istasyon kaydetme fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en iyi algılanan istasyonlar aranıp otomatik olarak kaydedilebilir.

CD 500 / DVD 800:



Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

CD 400:

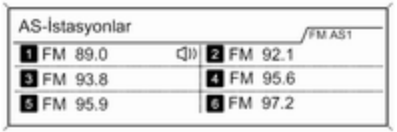

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

Herbir yayın bandı iki otomatik kayıt listesine sahiptir (**AS 1**, **AS 2**), ve her bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

Otomatik istasyon kaydetme

Bir otomatik kayıt mesajı görüntülenene kadar **AS** tuşunu basılı tutun. Mevcut yayın bandındaki sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon otomatik kayıt listesine kaydedilecektir.

Otomatik kaydetme işlemini iptal etmek için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstasyonları manuel olarak kaydetme

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine manuel olarak da kaydedilebilir.

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir otomatik kayıt listesini açmak veya başka bir otomatik kayıt listesine geçiş yapmak için **AS** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Not
Otomatik istasyon kaydetme sırasındaki yeni istasyonlar, manuel olarak kaydedilmiş istasyonların üzerine yazılacaktır.

Bir istasyona ulaşma


Bir otomatik kayıt listesini açmak veya başka bir otomatik kayıt listesine geçiş yapmak için **AS** tuşuna kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için 1'den 6'ya kadar olan istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.

CD 500 / DVD 800

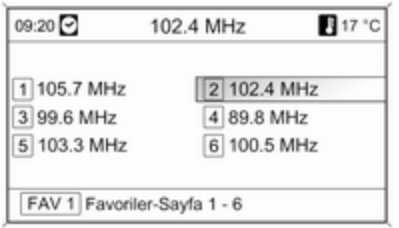

Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.


İstasyon kaydetme
Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.

Bir istasyona ulaşma
Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın. İstenen istasyonu açmak için 1'den 6'ya kadar olan istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

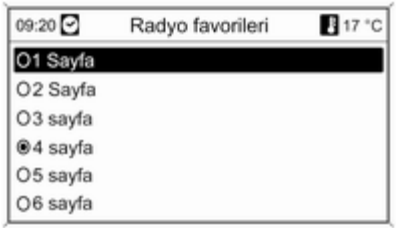


CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Radyo favorileri** menü noktasını seçiniz.

Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

CD 300 / CD 400

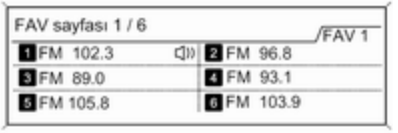

Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

CD 300: Mevcut favori istasyon listelerinin numaraları ayarlanamaz.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon kaydetme
Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

Listeye istasyon kaydetmek için: Bir onay mesajı görüntülenene kadar 1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon tuşuna basın.


Bir istasyona ulaşma

Bir favori istasyonlar listesini açmak veya bir başka favori istasyonlar listesine geçmek için **FAV** tuşuna kısaca basın.

İstenen istasyonu açmak için 1'den 6'ya kadar olan istasyon tuşlarından birine kısaca basın.

Favori istasyon listelerinin adedini belirleme

(CD 300 hariç)

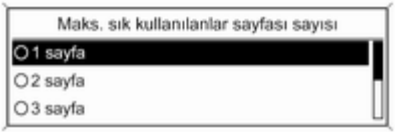

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **Radyo sık kullanılanlar** menü noktasını seçiniz.

Favori istasyon listeleri için kaç kayıt sayfası ayrılmasını istediğinizi seçerek belirtin.

Yayın bandı menüleri

İstasyon seçimi için alternatif olanaklara yayın bandına özel menüler aracılığıyla ulaşmak mümkündür.

İlgili yayın bandı menüsünü seçmek için radyo ana menüsü etkin konumdayken çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not

Aşağıdaki FM bandı ile ilgili ekranlar örnek olarak verilmiştir.

CD 500 / DVD 800



Favoriler listesi

Favoriler listesi menü noktasını seçiniz. Favoriler listesinde kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.



İstenen istasyonu seçin.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

Manuel ayar
⇨ **İstasyon arama** tanımlaması.

İstasyon listeleri
AM / FM yayın bandı

AM istasyon listesi veya **FM istasyon listesi** menü noktasını seçiniz.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm AM/FM radyo istasyonları görüntülenir.

DAB yayın bandı

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm DAB radyo istasyonları ⇨ 40 görüntülenir.

Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, Infotainment sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.



İstenen istasyonu seçin.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme
Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İstasyon listesini güncellemek için uygun komutu seçin.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama tamamlandığında, en son seçili olan istasyon çalmaya başlar.

İstasyon aramasını iptal etmek için: Çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken ilgili kategori listesi de (eğer varsa) ayrıca güncellenmektedir.

İstasyon listelerini güncellemede önemli bilgiler

Infotainment sisteminin çiftli radyo alıcısı (dual tuner) istasyon listelerini sürekli olarak güncellemektedir. Böylece örneğin şu garanti edilir; uzun bir yolculukta yerel alanda algılanabilen istasyonlar her zaman istasyon listelerinde mevcut olur. Otomatik güncelleme biraz zaman alacağından, algılama alanında ani


bir değişiklikte istasyon listesi yayını alınabilen tüm istasyonları içermeyebilir. Böyle durumlarda istasyon listesini güncellemek için olan komutu kullanılarak güncelleme hızlandırılabilir.

Kategori listeleri

Birçok RDS istasyonu ⇨ 36 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Infotainment sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.


İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

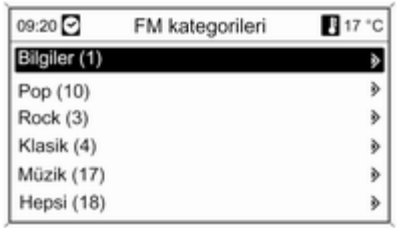

Mevcut program türü listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz.

Seçilen türde program yayını yapan istasyonların listesi görüntülenir.

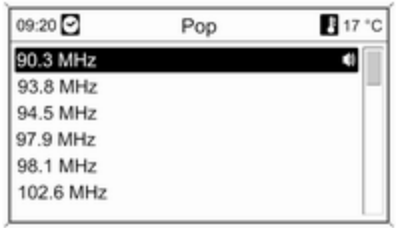

İstenen istasyonu seçin.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken kategori listesi de güncellenir.

Not

Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

DAB anonsları

Müzik programları yanında birçok DAB istasyonu ⇨ 40 çeşitli anonslar da yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons algılandığında kesintiye uğrar.

Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi

DAB menüsünde **DAB anonsları** menü noktasını seçin.



İstediğiniz anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.


Not
DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

CD 300 / CD 400



Favoriler listesi

Favoriler listesi menü noktasını seçiniz. Favoriler listesinde kaydedilmiş tüm istasyonlar görüntülenir.

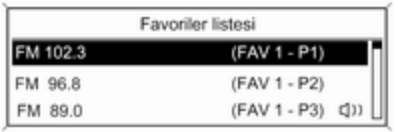

İstenen istasyonu seçin.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listeleri

AM / FM yayın bandı

AM istasyonları listesi veya **FM istasyonları listesi** menü noktasını seçiniz.


Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm AM/FM radyo istasyonları görüntülenir.

DAB yayın bandı

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Mevcut yayın alım bölgesinde sinyalleri algılanabilen tüm DAB radyo istasyonları ⇨ 40 görüntülenir.

Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, Infotainment sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.

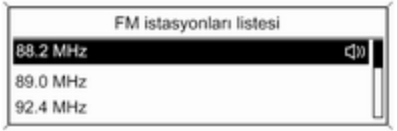

İstenen istasyonu seçin.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme

Yayın bandına özel istasyon listesinde kayıtlı olan istasyonlardan hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:

İstasyon listesini güncellemek için uygun komutu seçin.

CD 400: Infotainment sisteminin çiftli radyo alıcısı (dual tuner) FM istasyonları listesini sürekli olarak güncellemektedir. Manuel olarak bir güncellemeye gerek yoktur.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama işlemi tamamlandığında, son algılanan istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama fonksiyonunun iptali için, çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken ilgili kategori listesi de (eğer varsa) ayrıca güncellenmektedir.

Kategori listeleri
Birçok RDS istasyonu ⇨ 36 program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Infotainment sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

İstasyon tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: Yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.



Mevcut program türü listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz.

Seçilen türde program yayını yapan istasyonların listesi görüntülenir.



İstenen istasyonu seçiniz.

CD 300: Seçilen türde algılanabilen bir sonraki istasyon aranır ve çalınmaya başlanır.

Yayın bandına ait istasyon listesi güncellenirken kategori listesi de güncellenir.


Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

DAB anonsları
Müzik programları yanında birçok DAB istasyonu ⇨ 40 çeşitli anons kategorileri de yayınlamaktadır.

Güncel olarak alınan DAB servisi (programı), en son etkinleştirilen kategoriye ait herhangi bir anons algılandığında kesintiye uğrar.

Anons kategorilerinin etkinleştirilmesi

DAB menüsünde **DAB anonsları** menü noktasını seçin.

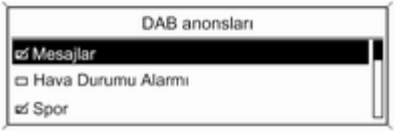

İstediğiniz anons kategorisini etkinleştirin.

Aynı anda birkaç anons kategorisi seçilebilir.

Not
DAB anonsları sadece DAB yayın bandı etkinleştirildiğinde alınabilir.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada Infotainment sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Infotainment system, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Infotainment sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.


CD 500 / DVD 800



RDS ayarlama
RDS ayar menüsünü açmak için:

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **RDS seçenekleri** menü noktasını seçiniz.

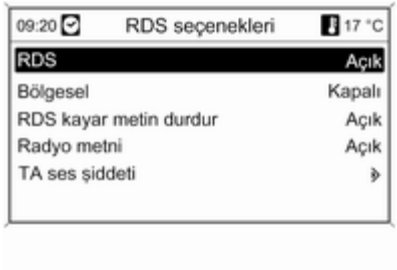

RDS açma ve kapatma
RDS'i **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Bölgeselleştirmeyi açma ve kapatma
(Bölgeselleştirme için RDS etkin hale getirilmelidir)

Belli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

Bölgesel'i **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Sadece aynı bölgesel programların alternatif frekansları (AF) seçilebilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

RDS kayar metni
Bazı RDS istasyonları, program ismine ek bilgileri göstermek için çizgiler kullanır. Bu işlem sırasında program ismi gizlenir.

İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

RDS kayar metin durdur seçeneğini **Açık** konumuna ayarlayın.

Radyo metni
RDS ve RDS yayınlarını alma aktif konumdaysa, güncel program ve çalan müzik parçası hakkındaki bilgi program isminin altında görüntülenir.

Bilgiyi göstermek veya gizlemek için:

Radyo metni'i **Açık** veya **Kapalı** konumuna getirin.

TA ses şiddeti
Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir ⇨ 24.

Radyo trafik servisi
(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisini açma ve kapama
Infotainment sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

TP tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, ekranda siyah renkte (radyo trafik servisi kapalıysa gri renkte) **[ ]** ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servis istasyonları algılanmaktadır.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, ekranda **[TP]** ibaresi siyah renkte görüntülenir. Hiçbir radyo trafik servis istasyonu bulunmazsa, gri renkte TP ibaresi görüntülenir.
- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ⇨ 24.
- Radyo trafik servisi açılırsa trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma işlemi kesintiye uğrar.

Sadece trafik anonslarını dinleme
Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme
Bir trafik anonsunu bloke etmek için, örn. CD/MP3 çalıyorken:

TP tuşuna veya çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Trafik anonsu kapanır ve ilgili mesaj ekrandan silinir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)
Ayarladığınız istasyon radyo trafik servisini yayınlamıyor olsa bile, EON sayesinde radyo trafik anonslarını dinleyebilirsiniz. Böyle bir istasyon ayarlanırsa, bu istasyon da trafik servisi istasyonları **TP** gibi siyah renkte görüntülenir.

CD 300 / CD 400




RDS ayarlama
RDS ayar menüsünü açmak için:

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **RDS seçenekleri** menü noktasını seçiniz.

CD 300: **Ses ayarları** ve ardından **RDS seçenekleri** menü noktasını seçiniz.

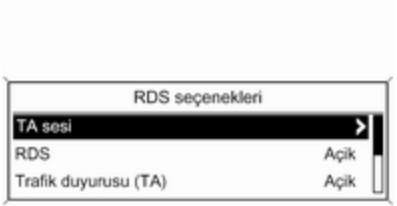

TA sesi

Trafik anonslarının ses yüksekliği (TA) ayarlanabilir ⇨ 24.

RDS açma ve kapatma

RDS seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Trafik duyurusu (TA)

TA fonksiyonunu kalıcı olarak açmak veya kapatmak için:

Trafik duyurusu (TA) seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Bölgeselleştirmeyi açma ve kapatma
(Bölgeselleştirme için RDS etkin hale getirilmelidir)

Belli zamanlarda bazı RDS istasyonları bölgesel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlar.

Bölgesel (REG) seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Sadece aynı bölgesel programların alternatif frekansları (AF) seçilebilir.

Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

RDS kayar metni
Ek bilgileri görüntülemek için bazı RDS istasyonları göstergedeki program ismini görüntülemez.

İlave bilgilerin görüntülenmesini engellemek için:

RDS-**Metin kaydırma kapalı** seçeneğini **Açik** konumuna ayarlayınız.

Radyo metni:
RDS ve RDS yayınlarını alma aktif konumdaysa, güncel program ve çalan müzik parçası hakkındaki bilgi program isminin altında görüntülenir.

Bilgiyi göstermek veya gizlemek için:

Radyo metni: seçeneğini **Açik** veya **Kapalı** konumuna getirin.

Radyo trafik servisi
(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisini açma ve kapama
Infotainment sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için:

TP tuşuna basın.

- Eğer radyo trafik servisi açılırsa, radyo ana menüsünde **[ ]** ibaresi görüntülenir.
- Sadece radyo trafik servis istasyonları algılanmaktadır.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- İstasyon bulunduğunda, radyo ana menüsünde **[TP]** ibaresi görüntülenir.

- Trafik anonsları, önceden ayarlanmış TA ses yüksekliğinde çalınır ⇨ 24.
- Radyo trafik servisi açılırsa trafik anonsu esnasında CD/MP3 çalma işlemi kesintiye uğrar.

Sadece trafik anonslarını dinleme
Radyo trafik servisini açın ve Infotainment sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme
Bir trafik anonsunu bloke etmek için, örn. CD/MP3 çalıyorken:

TP tuşuna veya çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Trafik anonsu kapanır ve ilgili mesaj ekrandan silinir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)
Ayarladığınız istasyon radyo trafik servisini yayınlamıyor olsa bile, EON sayesinde radyo trafik anonslarını dinleyebilirsiniz. Böyle bir istasyon ayarlanırsa, bu istasyon da trafik servisi istasyonları **TP** gibi siyah renkte görüntülenir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

(CD 300'de bu özellik sunulmamaktadır)

Dijital audio yayın sistemi (DAB) yenilikçi ve evrensel bir yayın sistemidir.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

CD 500 / DVD 800:



CD 400:



Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir frekansta yayınlanabilir (grup).
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.


- AM veya FM alıcılarında olan sesin azalması gibi bir durum olmaz. DAB sinyali sabit bir ses yüksekliğinde iletilir.
- DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durumdan şu şekilde kaçınılabilir:

  CD 500 / DVD 800: DAB menüsünde **Otomatik topluluk değiştirilmesi** menü noktasının etkinleştirilmesi.

  CD 400: DAB ayarlar menüsünde **Otmtik orkstra bğlntılandırma** ve/veya **Otmtk bğlntlndırma DAB-FM** menü noktasının etkinleştirilmesi.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB bağlantısında gerçekleşmez.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB+ istasyon yayınlarının alınması DAB alıcısı tarafından desteklenmez.

DAB Ayarlama

CD 500 / DVD 800

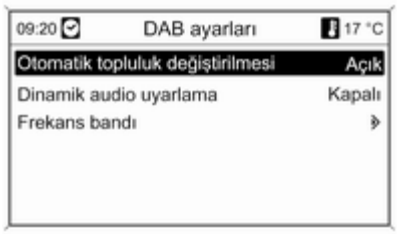

CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.

Ayar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Otomatik topluluk değiştirilmesi**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.
- **Dinamik audio uyarlama**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu düşük ses seviyesinin değil de yüksek ses seviyesinin düşmesi anlamına gelir. Böylece Infotainment sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.
- **Frekans bandı**: Bu opsiyonu seçtikten sonra, DAB yayın bandları Infotainment sistemi tarafından algılanacaktır.

CD 400



CONFIG tuşuna basın.

Radyo ayarları ve ardından **DAB ayarları** menü noktasını seçiniz.

Ayar menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur:

- **Otmtik orkstra bğlntılandırma**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.
- **Otmtk bğlntlndırma DAB-FM**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine karşılık gelen FM istasyonuna atlar.
- **Dinamik ses adaptasyonu**: Bu fonksiyonun aktif olmasıyla birlikte, DAB sinyalinin dinamik etki mesafesi azalır. Bu düşük ses seviyesinin değil de yüksek ses seviyesinin düşmesi anlamına gelir. Böylece Infotainment sistemi ses yüksekliği, aşırı yüksek ses değil de, duyulabilecek alçak ses konumuna getirilebilir.
- **Frekans bandı**: Bu opsiyonu seçtikten sonra, DAB yayın bandları Infotainment sistemi tarafından algılanacaktır.

CD/DVD çalar

Genel Bilgiler 43
Kullanım 46

Genel Bilgiler

CD 500 / DVD 800

Infotainmet sisteminin CD/DVD çalar ünitesi CD ve MP3/WMA CD'lerinin yanı sıra MP3/WMA DVD'lerini de (sadece DVD 800 modelinde) çalabilir.

Audio CD ve MP3/WMA CD/DVD'leri hakkında önemli bilgi

Dikkat
Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz. CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, aygıta zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi pahalıya mal olacaktır.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kayıdı profesyonel ortamda yapılmış orjinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun. Konu ile ilgili aşağıdaki bilgileri dikkate alın.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir.
- Karma veri tipli CD'lerde (ses ve data, örn. MP3 karışımı), sadece audio (ses) parçaları algılanıp çalacaktır.
- CD/DVD değiştirirken CD/DVD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD/DVD'yi audio çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.

- CD/DVD üzerindeki kir ve sıvılar audio çaların merceğine zarar verip ve deformasyona sebep olabilir.
- CD/DVD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD/DVD'sinde kaydedilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Maksimum klasör yapı derinliği: 11 seviye.

  Kaydedilebilen maksimum MP3/ WMA dosyası adedi: 1000.

  Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

  Ancak Windows Media Player'in 8. veya daha sonraki sürümleri ile oluşturulmuş WMA dosyaları güvenli bir şekilde çalınabilir.

  Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls

  Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

- WMA ve MP3 dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. İçinde WMA dosyaları bulunan bir CD/DVD takıldığında MP3 ile ilgili menüler ekrana gelecektir.

CD 300 / CD 400

Infotainment sistemi dahilindeki CD çalar hem audio CD'leri hem de MP3/ WMA CD'lerini çalabilir.

Audio CD ve MP3/WMA CD'leri hakkında önemli bilgi

Dikkat
Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz. CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, aygıta zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi pahalıya mal olacaktır.

- Kullanabilen CD formatları:

  CD-ROM Mod 1 ve Mod 2.

  CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve Form 2.

- Kullanabilen dosya formatları:

  ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

  Yukarıdaki listede verilenlerden başka bir formatta yazılmış olan MP3 ve WMA dosyaları doğru olarak çalmayabilir ve bu

dosyaların adları ve düzün adları doğru görüntülenmeyebilir.

- Audio CD standartlarına uymayan kopya korumalı Audio CD'ler düzgün şekilde ya da hiç çalınmayabilir.
- Bireysel olarak kaydedilmiş (self-recorded) CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) kayıdı profesyonel ortamda yapılmış orjinal CD'lere göre daha hassastır ve sorun çıkarma ihtimalleri fazladır. Özellikle bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'lerin (CD-RW) doğru ve usulüne uygun kullanıldığından emin olun. Konuyla ilgili aşağıdaki bölümlere bakınız.
- Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir defadan fazla veri yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi durumların sebebi donanım hatası değildir.
- Karma veri tipli CD'lerde (audio parçalar ve sıkıştırılmış ses dosyaları, örn. MP3), audio (ses) parçaları ve sıkıştırılmış ses dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.
- CD değiştirirken CD'ler üzerinde parmak izi bırakmayınız.
- CD'yi CD çalardan çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kabına koyunuz.
- CD üzerindeki kir ve sıvılar CD çaların merceğine zarar verip ve deformasyona sebep olabilir.
- CD'leri direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.
- MP3/WMA CD'de kaydedilebilen dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Parça sayısı: maksimum 999.

  Klasör sayısı: maksimum 255.

  Klasör yapı derinliği: maksimum 64 seviye (tavsiye edilen: maksimum 8 seviye).

  Parça listesi sayısı: maksimum 15.

  Parça listesi başına parça sayısı: maksimum 255.

  Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
- WMA ve MP3 dosyalarının çalınması aynı işlem olarak kabul edildiğinden bu bölümde sadece MP3 dosyalarının çalışması anlatılmaktadır. İçinde WMA dosyaları bulunan bir CD takıldığında MP3 ile ilgili menüler ekrana gelecektir.

Kullanım

CD 500 / DVD 800



CD/DVD'yi çalmaya başlamak

Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD/DVD'yi giriş yuvasına yerleştirin.

CD/DVD otomatik olarak çalmaya başlar ve **Audio CD** veya **Audio MP3** menüsü görüntülenir.

Yuvada zaten bir CD/DVD varsa, fakat **Audio CD** veya **Audio MP3** menüsü aktif değilse:

CD/AUX tuşuna basın.

Audio CD veya **Audio MP3** menüsü açılır ve CD/DVD çalmaya başlar.

Audio CD ve MP3 CD/DVD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD/DVD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

Audio CD veya **Audio MP3** menüsü **CD/AUX** tuşuna bastıktan sonra görüntülenmezse,CD/DVD yuvasında hala bir navigasyon DVD'si vardır. DVD'yi çıkarmak için ⏏ tuşuna basın.

Parça seçimi

CD/DVD'deki bütün şarkıların bir listesini görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin. Güncel olarak çalınan parça seçili konumdadır.

İstenen parçayı seçin.

Bir önceki ya da bir sonraki parçaya atlama

⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna bir ya da birkaç kere basınız.

İleri/geri yönde parça arama


⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna kısaca basın ve ardından ⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna tekrar basın ve istenen parça görüntülenene kadar tuşa basılı tutun.

Hızlı ileri/geri alma

⏮ ⏭ veya ⏯ ⏩ tuşuna basın ve çalan parçayı ileri veya geri almak için basılı tutun.

Audio CD veya MP3 menüsünü kullanarak parça seçmek

Audio CD çalınıyorken

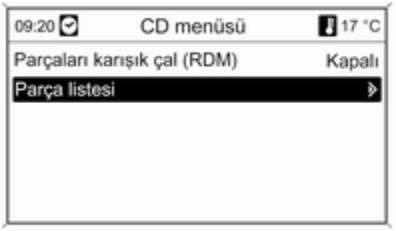

İlgili Audio CD menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Parçaları karışık çal (RDM)** seçeneğini **Açık** konuma ayarlayın.

Audio CD üzerinde bir parça seçmek için: **Parça listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

MP3 çalınıyorken




İlgili MP3 menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Parçaları karışık çal (RDM)** seçeneğini **Açık** konuma ayarlayın.

Bir klasörden veya parça listesinden (eğer varsa) bir parça seçmek için: **Klasör** veya **Çalma listeleri** menü noktasını seçiniz.

Bir klasör ve parça listesi seçin ve ardından istenilen parçayı seçin.

Parça arama ve seçme için başka seçenekleri içeren bir menüyü açmak için **Arama** seçeneğini seçin.

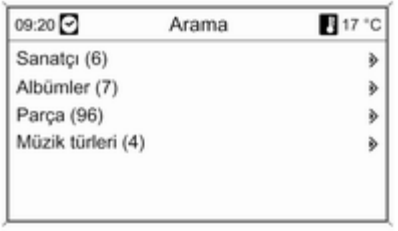

Bu işlem kayıtlı olan parça sayısına bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Bir arama seçeneğini ve daha sonra da istenen parçayı seçin.

CD/DVD çıkarma

⏏ tuşuna basın.

CD/DVD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD/DVD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılmazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınır.

CD 300 / CD 400



CD çalmayı başlatmak
CD veya MP3 menüsünü açmak için **CD/AUX** tuşuna basın.

CD çalarda CD varsa, CD çalma işlemi başlayacaktır.

Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı bilgiye göre ekranda CD ve çalan müzik parçası hakkında bilgi görüntülenecektir.

CD yerleştirme
Üzerine veri yazılmamış taraf üste gelecek şekilde CD'yi audio CD giriş yuvasına yerleştirin.

Standart sayfa görünümünü değiştirme
(Sadece CD 300'de)

Bir Audio CD veya MP3 çalınıyorken: Çok fonksiyonlu düğmeye basın ve ardından **Varsayılan CD sayfası görünümü** veya **Varsayılan MP3 sayfası görünümü** menü noktasını seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.


Klasör düzeyini değiştirme
(sadece CD 300, MP3 çalınması)

Daha yüksek veya düşük klasör seviyesine geçmek için 🗀 veya 🗀 tuşuna basınız.

Bir önceki ya da bir sonraki parçaya atlama
⏮ ⏭ veya ⏭ ⏭ tuşuna kısaca basınız.

Hızlı ileri/geri alma
⏮ ⏭ veya ⏭ ⏭ tuşuna basın ve çalan parçayı ileri veya geri almak için basılı tutun.

Audio CD veya MP3 menüsünü kullanarak parça seçmek
Audio CD çalınıyorken

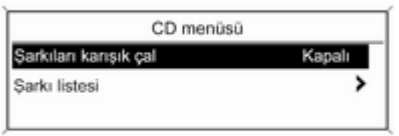


İlgili Audio CD menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları karışık çal** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Audio CD üzerinde bir parça seçmek için: **Şarkı listesi** menü noktasını ve daha sonra istenilen parçayı seçin.

MP3 çalınıyorken

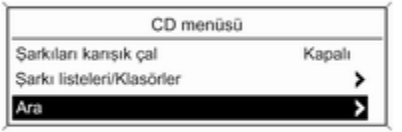

İlgili MP3 menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları karışık çal** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Bir klasörden veya parça listesinden (eğer varsa) bir parça seçmek için: **Şarkı listeleri/Klasörler** menü noktasını seçiniz.

Bir klasör ve parça listesi seçin ve ardından istenilen parçayı seçin.

Not
Eğer bir CD, Audio ve MP3 verilerinin her ikisini de içeriyorsa, Audio verisi **Şarkı listeleri/Klasörler** menü noktası üzerinden seçilebilir.

Parça arama ve seçme için başka seçenekleri içeren bir menüyü açmak için: **Ara**'yı seçin. Kullanılabilecek olan seçenekler MP3 CD'sinde kayıtlı olan verilere bağlıdır.

MP3 CD'sindeki arama işlemi birkaç dakika sürer. Bu süre esnasında en son dinlenen istasyon algılanacaktır.

CD'yi çıkarma
⏏ tuşuna basın.

CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınacaktır.

AUX girişi

Genel bilgiler 50
Kullanım 50

Genel bilgiler




Orta konsol üzerindeki kapağın altında, harici ses kaynağı bağlantısı için bir AUX girişi vardır.

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

AUX girişine, örneğin 3,5 mm jack fişli bir portatif CD çalar bağlamak mümkündür.

Kullanım

CD 500 / DVD 800

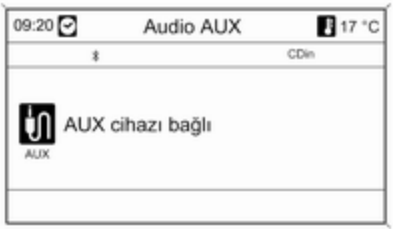

AUX modunu etkinleştirmek için **CD/ AUX** tuşuna bir veya birden fazla basın.

AUX girişine bağlı audio kaynağı, sadece ilgili audio kaynağın kontrol mekanizması kullanılarak çalıştırılabilir.

CD 300 / CD 400



AUX modunu etkinleştirmek için **CD/ AUX** tuşuna bir veya birden fazla basın.

AUX girişine bağlı audio kaynağı, sadece ilgili audio kaynağın kontrol mekanizması kullanılarak çalıştırılabilir.

USB girişi

Genel Bilgiler 52
Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması 54

Genel Bilgiler

CD 500 / DVD 800



Orta konsol üzerindeki kapağın altında, harici ses kaynağı bağlantısı için bir USB girişi vardır.

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Bu USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya iPod bağlanabilir.

Bu cihazlar Infotainment sistemi tuşları ve menüleri ile kumanda edilebilir.

Önemli bilgi
MP3 çalarlar ve USB aygıtları

- Bağlanan MP3 çalarlar ve USB aygıtları, uluslararası USB yığın depolama aygıtı spesifikasyonlarına (USB MSC) uygun olmalıdır.
- Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemine sahip ve veri kümesi boyutu 64 kBit veya daha küçük olan MP3 çalarlar ve USB aygıtları kullanılabilir.
- Sabit disk sürücüleri (HDD) desteklenmez.
- USB hub'lar desteklenmez.
- MP3 çalar veya USB aygıtında kayıtlı dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

  Maksimum klasör yapı derinliği: 11 seviye.

  Kaydedilebilen maksimum MP3/ WMA dosyası adedi: 1000.

  Online müzik indirme sitelerindeki dijital hak yönetimi (RDM = Digital Rights Management) özelliğine sahip WMA dosyaları çalınamaz.

Ancak Windows Media Player'in 8. veya daha sonraki sürümleri ile oluşturulmuş WMA dosyaları güvenli bir şekilde çalınabilir.

Kullanılabilen parça listesi dosya uzantıları: .m3u, .pls

Liste girişleri dizin mantığında olmalıdır.

Ses verilerini içeren klasör/ dosyalar için olan sistem özelliği ayarlanmamış ve değişikliğe uğramamış olmalı.

Not
70 mm'den daha uzun USB aygıtlarını kullanmayın. Daha uzun aygıtlar koltuk değneği yatırıldığında zarar görebilir.

Desteklenen iPod modelleri
- iPod nano (1./2./3./4. nesil)
- Video çalarlı iPod (5./5.5. nesil)
- iPod klasik (6. nesil)
- iPod touch (1./2. nesil)
- iPhone (3. nesil)

Aşağıdaki durumlarda, iPod çalışırken problem oluşabilir:
- Infotainment sistemi tarafından desteklenmeyen daha yeni model bir iPod bağlandığında.
- Başka yazılım (örn. Rockbox) yüklenmiş bir iPod bağlandığında.

CD 400



Orta konsol üzerindeki kapağın altında, harici ses kaynağı bağlantısı için bir USB girişi vardır.

USB girişine bağlanmış cihazlar Infotainment sistemi tuşları ve menüleri ile kumanda edilebilir.

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman temiz ve kuru olmalıdır.

Önemli bilgi
Aşağıda belirtilen cihazlar USB girişine bağlanabilir:
- iPod
- Zune
- PlaysForSure cihazı (PFD)
- USB aygıtı

Not
Tüm iPod, Zune, PFD veya USB sürücü modelleri Infotainment sistemi tarafından desteklenmeyebilir.

Not
70 mm'den daha uzun USB aygıtlarını kullanmayın. Daha uzun aygıtlar koltuk değneği yatırıldığında zarar görebilir.

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması

CD 500 / DVD 800

MP3 çalarlar / USB aygıtları



USB modunu etkinleştirmek için **CD/ AUX** tuşuna bir veya birden fazla basın.

USB cihazında kayıtlı olan ses dosyalarının çalınmasına başlanır.

USB girişi üzerinden bağlanmış veri kaynaklarını kullanırken MP3/WMA CD/DVD'lerin kullanılmasındaki prosedürün benzeri uygulanır ⇨ 46.

iPod




iPod modunu etkinleştirmek için **CD/ AUX** tuşuna bir veya birden fazla basın.

iPod cihazında kayıtlı olan ses dosyalarının çalınmasına başlanır.

USB girişi üzerinden bağlanmış iPod cihazını kullanırken MP3/WMA CD/DVD'lerin kullanılmasındaki prosedürün genel olarak benzeri uygulanır ⇨ 46.

Alt kısımda sadece farklı/ilave olan kullanım adımları açıklanmıştır.

iPod fonksiyonları

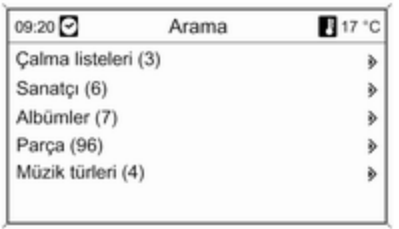

Kayıtlı veriye göre, parça seçimi ve parça çalma için farklı opsiyonlar mevcuttur.

Çok fonksiyonlu düğmeye basın ve ardından mevcut opsiyonları göstermek için **Arama** menü noktasını seçin.

Cihazdaki arama işlemi birkaç saniye sürer.

CD 300 / CD 400



USB modunu etkinleştirmek için **CD/ AUX** tuşuna bir veya birden fazla basın.


USB cihazında kayıtlı olan ses dosyalarının çalınmasına başlanır.

USB girişi üzerinden bağlanmış veri kaynaklarını kullanırken MP3 CD 'lerin kullanılmasındaki prosedürün genel olarak benzeri uygulanır ⇨ 46.

Alt kısımda sadece farklı/ilave olan kullanım adımları açıklanmıştır.

Kullanım ve gösterge ekranları, USB sürücü cihazları baz alınarak açıklanmaktadır. iPod veya Zune gibi diğer cihazların kullanımları da büyük oranda benzerdir.

USB menüsünü kullanarak parça (şarkı) seçmek

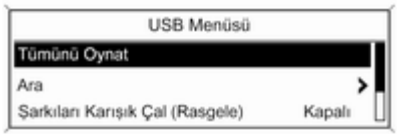

İlgili USB menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Tüm parçaların ardı ardına çalınması: **Tümünü Oynat** menü noktasını seçiniz.

Parça arama ve seçme için çok sayıda başka seçeneği içeren bir menüyü görüntülemek için: **Ara**'yı seçin.

USB cihazındaki arama işlemi birkaç dakika sürer. Bu süre esnasında en son dinlenen istasyon algılanacaktır.

Tüm parçaların rastgele düzende çalınması: **Şarkıları Karışık Çal (Rasgele)** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Güncel olarak çalınan parçanın tekrarlanması için: **Tekrarla** seçeneğini **Açik** konuma ayarlayın.

Navigasyon

Genel bilgiler 56
Kullanım 58
Hedef girişi 62
Adres defterini kullanarak 72
Kılavuz 74
Dinamik kılavuz 81
Sembollere genel bakış 82

Genel bilgiler

Navigasyon sistemi, bulunduğunuz yeri tanımıyor olsanız dahi, sizi harita okumanıza gerek kalmadan güvenli bir şekilde hedefinize yönlendirir.

Dinamik güzergah kılavuzu kullanıldığında, trafiğin güncel durumu da göz önünde bulundurulur. Bu nedenle, Infotainment sistemi RDS-TMC üzerinden o anda bulunduğunuz alanın trafik bilgilerini alır.

Fakat, navigasyon sisteminin trafik kazalarını, kısa bir süre önce değiştirilen trafik kurallarını ve oluşabilecek tehlikeleri veya sorunları (örn. yol çalışmaları) göz önünde bulundurması mümkün değildir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin çalışması

Navigasyon sistemi aracın pozisyonu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızçöler sinyali üzerinden, kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Pozisyon GPS uyduları (Küresel Konumlama Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini navigasyon CD/DVD'si üzerindeki dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 m hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem GPS sinyallerinin zayıf olduğu yerlerde de çalışır, fakat pozisyon belirleme hassasiyeti azalır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Güzergah kılavuzu sesli bir mesaj ve bir ok ile çok renkli harita göstergesi yardımıyla verilir.

TMC trafik bilgileri sistemi ve dinamik güzergah kılavuzu

TMC trafik bilgileri sistemi güncel tüm trafik bilgilerini TMC radyo istasyonlarından alır. Dinamik güzergah kılavuzu etkin ise, bu bilgi tüm güzergahın hesaplanmasına dahil edilir. Bu işlem esnasında, güzergah daha önce seçilmiş olan kriterlere uygun trafik sorunlarını dikkate alarak hesaplanır.

Aktif güzergah kılavuzu çalışırken bir trafik sorunu oluştuğunda, önceden yapılan ayarlara bağlı olarak, güzergahın değiştirilmesine gerek olup olmadığını belirten bir mesaj görünür.

TMC trafik bilgileri güzergah kılavuzu ekranında simgeler halinde veya **TMC mesajları** menüsünde ayrıntılı metin olarak görüntülenir.

TMC trafik bilgilerini kullanabilmek için, sistemin ilgili bölgedeki TMC radyo istasyonu sinyallerini alabilmesi gerekir.

Dinamik güzergah kılavuzu sadece TMC trafik bilgilendirme sistemi üzerinden trafik bilgileri aldığı takdirde çalışır.

Dinamik güzergah kılavuzu fonksiyonu devre dışı bırakılabilir ⇨ 74.

Harita malzemesi

Harita malzemesinin tamamı sistem belleğine yüklenemeyecek kadar büyüktür.

Uluslararası navigasyon için, navigasyon CD/DVD'sini takın veya bölgelerle ilgili bilgileri sistem belleğine yükleyin. Avrupa'daki ana yol ağı otomatik olarak yüklenir. Diğer harita malzemesinin sistem belleğinden silinmesi gerekebilir.

İstenen harita malzemesi yüklendikten sonra, CD/DVD çıkartılabilir ve sürücü artık müzik dinlemek için kullanılabilir.

Harita verileri ekle/sil ⇨ 58.

Harita CD/DVD'leri ile ilgili önemli bilgiler

Dikkat

Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm çapındaki DVD, CD veya farklı şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD yerleştirmeyiniz.

CD üzerine asla etiket yapıştırmayınız. Böyle diskler CD sürücüsüne sıkışıp, aygıta zarar verebilir. Daha sonra aygıtın değiştirilmesi pahalıya mal olacaktır.

- Sadece araç üreticisi tarafından onaylanmış CD/DVD'ler kullanın. Infotainment sistemi başka üreticilerin yol haritası CD/DVD'lerini okumaz.
- Infotainment sistemi için sadece araç üreticisinin onayladığı en yeni harita CD/DVD'sini kullanmanız önerilmektedir.
- Harita CD/DVD'lerini değiştirirken üzerlerinde parmak izi bırakmayınız.
- Harita CD/DVD'lerini Infotainment sisteminden çıkardıktan sonra kirden ve hasardan korumak için hemen kılıflarına koyunuz.
- CD/DVD'ler üzerindeki kir ve sıvılar CD/DVD çaların içindeki mercekte leke yapar ve arızalara sebep olabilir.
- Harita CD/DVD'lerini direkt güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayınız.

Kullanım

Kumanda birimleri

Navigasyona özel kumanda birimleri şunlardır:

NAV tuşu: navigasyonu etkinleştir; güncel pozisyonu göster (eğer güzergah kılavuzu etkinse); hesaplanan güzergahı göster (eğer güzergah kılavuzu etkinse); tam harita ekranı, ok ekranı (eğer güzergah kılavuzu etkinse) ile bölünmüş görüntü ekranı arasında değiştir, bkz. "Ekrandaki bilgiler".

DEST tuşu: Hedef (istikamet) girişi için seçenekler bulunan menüyü açar.

8 yönlü tuş: navigasyon harita gösterim penceresini hareket ettirir; hedef seçimi amacıyla çarpı işaretini harita üzerinde bir istikamete konumlandırmak için tuşu istenilen yöne doğru bastırın.

RPT tuşu: Güzergah kılavuzundaki son mesaj tekrarlanır.

Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi

NAV tuşuna basın.

Ekranda bulunduğunuz yerin haritası görüntülenir.

Harita CD/DVD'sinin yüklenmesi

Bir ülke için ilave harita verisini yüklemek için harita CD/DVD'sini etiketli kısmı üste gelecek şekilde CD/DVD yuvasına yerleştirin.

Harita CD/DVD'sinin çıkarılması

⏏ tuşuna basın. CD/DVD yuvadan dışarı doğru itilir.


CD/DVD sistem tarafından dışarı itildikten sonra kullanıcı tarafından tamamen çıkartılmazsa, birkaç saniye sonra otomatik olarak tekrar içeri alınır.

Navigasyon ses yüksekliğinin ayarı

Tanıtım ⇨ "Navigasyon sisteminin ayarlanması".

Ekrandaki bilgiler

Güzergah kılavuzu etkin değil

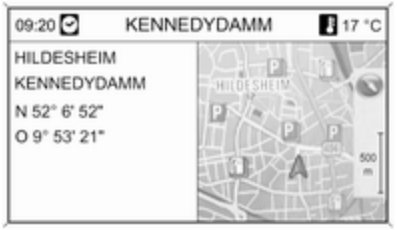

Güzergah kılavuzu etkin değilse, ekranda gösterilen bilgi:

- En üst satırda: güncel pozisyondaki caddenin adı.
- Güncel pozisyonun adresi ve coğrafi koordinatları.
- Güncel pozisyonun çevresindeki alanın harita göstergesi.
- Güncel pozisyon kırmızı bir üçgenle işaretlidir.
- Kuzey yönünü gösteren bir pusula simgesi.
- Güncel pozisyonda bir GPS sinyali ⇨ 56 yoksa: pusula simgesinin altında üzeri çizilmiş bir "GPS" simgesi.
- Seçilen güncel harita ölçeği (ölçeği değiştirmek için: çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin).

Güzergah kılavuzu etkin

Eğer güzergah kılavuzu etkin ise, güncel **Navigasyon seçenekleri** ayarlarına ⇨ 74 bağlı olarak, aşağıdaki bilgi görüntülenir.


Üst satırdaki bilgi



- Saat
- Bir güzergahtaki son hedefe veya bir sonraki ara hedefe olan mesafe (eğer varsa)
- Varış süresi veya yolculuk süresi
- Dış hava sıcaklığı

Ok ekranındaki bilgiler

- Takip edilecek yön.
- Bir sonraki kavşağa kadar olan mesafe.
- Güncel caddenin devamındaki takip edilecek caddeler.
- Ok sembolünün altında: Takip edilmesi gereken güncel caddenin ismi.
- Ok sembolünün üstünde: Bir sonraki kavşaktan sonra takip edilmesi gereken caddenin ismi.
- Bir otoyol kavşağına ulaşıldığında, şerit kılavuzu ile ilgili bilgiler gösterilir:

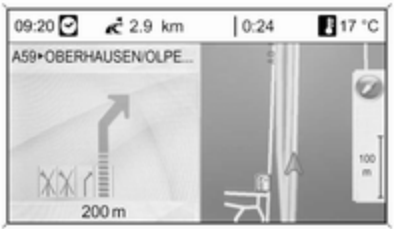

Hedefe yönl. gösterimi menüsünde ⇨ 74 **İz tutma asistanı** opsiyonu seçildiğinde ekranda aşağıdaki tip bir şekil gösterilir:



Harita ekranındaki bilgiler
Ekranın sağ tarafında görüntülenen bilgiler:

- Kuzey yönünü gösteren bir pusula simgesi.
- Güncel pozisyonda bir GPS sinyali ⇨ 56 yoksa: pusula simgesinin altında üzeri çizilmiş bir "GPS" simgesi.
- Seçilen güncel harita ölçeği (ölçeği değiştirmek için: çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin).

Harita üzerinde görüntülenen bilgiler:

- Güzergah mavi bir çizgi olarak.
- Güncel konum kırmızı bir üçgen olarak.
- Son hedef noktası damalı bir bayrak olarak.
- Semboller, trafik ve genel bilgileri veya özel hedefleri gösteren çeşitli simgeler ⇨ 82.


Navigasyon sisteminin ayarlanması

Navigasyon ayarlarının olduğu menüyü açmak için: **CONFIG** tuşuna basın ve ardından **Navigasyon ayarları** menü noktasını seçin.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Navigasyon ses şiddeti**
- **TMC ayarları**
- **Listeleri sil**
- **Harita verileri ekle/sil**
- **Harita veri belleğini sil**
- **Eve adresini sil**

Navigasyon ses şiddeti
Navigasyon mesajının (**Anons**) ses yüksekliği ve navigasyon mesajı esnasındaki ses (audio) kaynağının (**Arka alan**) ses yüksekliği ayarlanabilir.

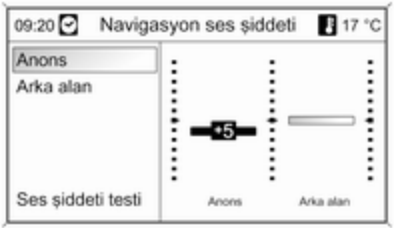

Anons ve **Arka alan** için istenilen ses yükseklik değerini ayarlayın.

Güncel ayarı test etmek için: **Ses şiddeti testi** menü noktasını seçiniz.

TMC ayarları

Bilgi türleri

Aktif güzergah kılavuzu haritası üzerinde trafik mesajlarının görüntülenip görüntülenmemesi ve hangi trafik mesajı bilgi tipinin görüntüleneceği ile ilgili seçenekleri içeren alt menüyü açmak için **Bilgi türleri** menü noktasını seçin.

Kullanıcıya özel menü noktası seçildiğinde görüntülenecek olan bilgi tipi belirlenebilir.

Sıralama kriterleri

Trafik mesajlarının mesafeye mi yoksa cadde ismine göre mi görüntüleneceğini seçin.

İnaktif navigasyonda da ikaz mesajları

Güzergah kılavuzu etkin olmasa dahi, Infotainment sisteminin uyarı mesajlarını anons edip etmemesine karar verin.

Listeleri sil




Adres defteri, **Son hedefler** ve/veya **Turlar** listesindeki tüm kayıtların silinmesi için bu menü noktasını seçin.

Harita verileri ekle/sil

(güzergah kılavuzu etkinse, kullanılamaz)

Ülkeye özgü harita verisi CD/DVD'den Infotainment sistemi dahili hafızasına yüklenebilir ve dahili hafızadan silinebilir.

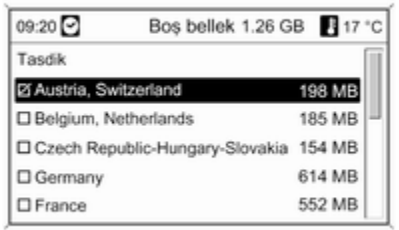

Harita CD/DVD'sinin yerleşirilmesi

Dahili hafızadaki boş alanın büyüklüğü en üst satırda gösterilir.

Dahili hafızaya yüklenmesi gereken haritaları seçin.

Dahili hafızadan çıkarılmasını istediğiniz haritaların seçimini kaldırın.

Seçili haritaları yüklemek/çıkarmak için **Tasdik** seçeneğini seçin.

Yüklenecek/çıkarılacak veri büyüklüğüne bağlı olarak yükleme/çıkarma işlemi biraz vakit alabilir.

Belirtilen yükleme/çıkarma süresi tahminidir; aktif olan diğer fonksiyonlar, örn. MP3 dosyalarının çalınması, hesaba katılmaz.

Yükleme/çıkarma işlemi Infotainment sistemi kapatılarak kesintiye uğrarsa, sistem açıldıktan sonra işlemin manuel olarak tekrar başlatılması gerekir.

Yükleme/çıkarma işlemi manuel olarak iptal edilirse, yüklenen harita hafızadan silinecektir. Bu işlem biraz zaman alabilir.

Harita veri belleğini sil

Navigasyon, dahili hafızadaki verileri kullanamıyor veya harita yüklenirken/çıkarılırken bir hata mesajı veriyorsa, dahili belleği tamamen hızlıca silmek için bu komut kullanılabilir.

Eve adresini sil

Bu komut güncel ev adresini siler ⇨ 62.

Hedef girişi

Hedef girişi için çeşitli seçenekleri içeren bir menüyü açmak için **DEST** tuşuna basın:



- **Eve:** güncel olarak ayarlanmış olan ev adresi seçilir (adres defterinde bulunan ⇨ 72).
- **Adres girilmesi**: hedef adres ülke, şehir, cadde ve ev numarası ile doğrudan girilir.
- **Adres defteri**: adres defterinde kayıtlı bir adres seçilir.
- **Son hedefler**: en son seçilen hedefler listesinden bir hedef seçilir.
- **Özel hedefler**: güncel pozisyona, hedefe veya başka yerlere yakın özel hedefler (lokantalar, oteller, yakıt istasyonları vb.) listesinden veya haritadan seçim yapmak, ya da isim veya telefon numarası ile arama yapmak için.
- **Haritadan seç**: sekiz yollu anahtarı kullanarak harita ekranından seçim yapılır ⇨ 4.
- **Boylam / Enlem**: coğrafi koordinatları kullanarak bir hedef seçilir.
- **Seyahat kılavuzu** (sadece DVD 800): seçilen bir yerde seyahat kılavuzu kriterlerine (örn. kalacak

yer, turistik yerler, boş vakit değerlendirme vb.) göre özel hedefleri görüntüleme özelliği.

- **Turlar** (sadece DVD 800): ara hedefler/hedeflerle önceden tanımlanmış bir tur seçilir.

Adresin doğrudan girilmesi

DEST tuşuna basın ve **Adres girilmesi** seçin.



Ülke seçmek/değiştirmek için: ülke giriş alanını işaretleyin ve **Ülkeler** menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.



İstenen ülkeyi seçiniz.

Heceleme işlevini kullanarak bir adres girilmesi

Şehir: giriş alanını işaretleyin ve çok fonksiyonlu düğmeye basarak heceleme işlevini etkinleştirin.



Çok fonksiyonlu düğmeyi kullanarak istenen şehir için harfleri arka arkya işaretleyin ve onaylayın. Bu işlem esnasında sistem şehir adında oluşması mümkün olmayan harfleri otomatik olarak bloke eder.

Alt satırda aşağıdaki simgeler seçilebilir:

⇧: alt satırda özel karakterleri içeren listeler görüntülenir.

◂▸ : Bir önceki/bir sonraki harf işaretlenir.

⌫ : Son karakteri siler.

Aa : Büyük, küçük harf.

: Liste işlevi - iki harf girildikten sonra (bazı durumlarda bir harf), bu harflerin mevcut olduğu tüm adlar ekrana gelir. Ne kadar fazla harf ilave edilirse, liste de o kadar kısalır.

TAMAM : Girişi tamamlayın veya aranan terimi kabul edin.

BACK tuşuna uzun bir süre basıldığında, giriş satırındaki tüm harfler ve karakterler birden silinir.

Bu işlemi kalan diğer giriş alanları için tekrarlayın.




Adresi tamamladıktan sonra **TAMAM**'ı seçin.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Adres defterinden bir adres seçilmesi

Tanıtım ⇨ 72.

Önceki bir hedefin seçilmesi

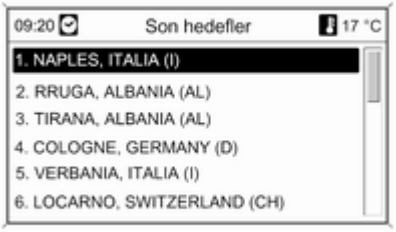


DEST tuşuna basın ve **Son hedefler** seçin.

Son zamanlarda girilen/seçilen hedeflerin bir listesi görünür.

İstenen hedefi seçiniz.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Özel bir hedef seçilmesi

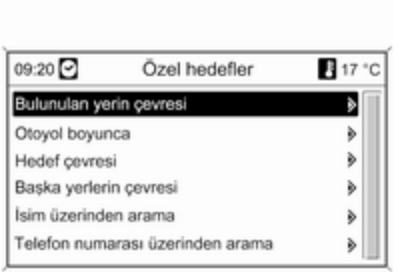

DEST tuşuna basın ve **Özel hedefler** seçin.

Özel bir hedef (örn. lokantalar, yakıt istasyonları, hastaneler vb.) seçmek için çeşitli seçenekler gösterilir.


Bulunulan yerin çevresi

Aracın güncel pozisyonuna yakın özel hedefler seçilir.

Örneğin, bir yakıt istasyonu arıyorsunuz:


Otomobil & Yakıt doldurma ve ardından **Otomobil & Yakıt doldurma** menü noktasını seçiniz.

Yakıt istasyonu aramasını daha da daraltabileceğiniz bir menü görünür.

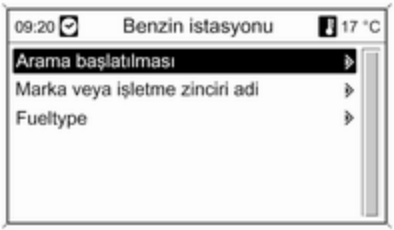

Arama başlatılması seçildikten sonra, çevredeki tüm yakıt istasyonları araması başlar. Aramada **Marka veya işletme zinciri adi** ve **Fueltype** için verilmiş olan arama kriterlerine uyan tüm yakıt istasyonları göz önünde bulundurulur, aşağıdaki "Arama kapsamını daraltma filtreleri ayarlanması" bölümüne bakınız.

Arama tamamlandıktan sonra, ekranda bulunan tüm yakıt istasyonlarının bir listesi görünür.

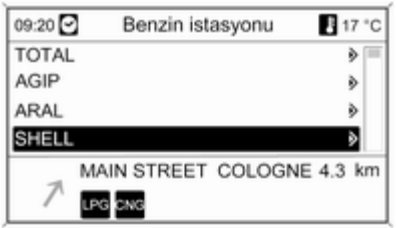

Listenin altında mesafe, takip edilecek yön ve mevcut yakıt tipleri (benzin ve dizele ek olarak) görüntülenir.

Yakıt tipleri için kullanılan kısaltmalar:


- **CNG**: Sıkıştırılmış doğal gaz
- **LPG**: Sıvılaştırılmış petrol gazı

İstenen benzin istasyonunu seçiniz.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Arama kapsamını daraltma filtreleri ayarlanması

Marka veya işletme zinciri adi seçildikten sonra ekranda çevrede bulunan tüm yakıt istasyonu markalarının/zincirlerinin bir listesi görüntülenir.

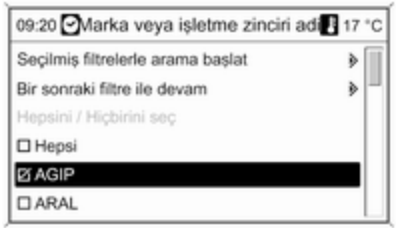

En az bir yakıt istasyonu markası/ zinciri seçerek bulunacak yakıt istasyonu sayısını azaltabilirsiniz.

İstenen markaları seçtikten sonra, **Seçilmiş filtrelerle arama başlat** veya **Bir sonraki filtre ile devam** (yakıt tipleri) seçerek aramayı daha da daraltabilirsiniz.

Fueltype seçildikten sonra, çevrede bulunan yakıt istasyonlarındaki tüm yakıt tiplerini (benzin ve dizele ilave olarak) içeren bir liste görünür.

En az bir yakıt tipi seçerek bulunacak yakıt istasyonu sayısını azaltabilirsiniz.

İstenen yakıt tipini işaretledikten sonra aramayı daha da daraltmak için **Seçilmiş filtrelerle arama başlat** veya **Bir sonraki filtre ile devam** (yakıt istasyonu markaları/zincirleri).

Bir arama başlatıldıktan sonra, daha önce seçilmiş olan filtreleme kriterlerine uygun olan yakıt istasyonlarının bir listesi görünür.

Otoyol boyunca

Yolunuz üzerindeki otoyol ile ilgili özel hedefler (örn. yakıt istasyonları veya servi alanları) seçilir. Sadece o anda otoyolda araç sürüyorsanız mevcuttur.

Bir özel hedef seçimi: Yukarıdaki "Bulunulan yerin çevresi" örneğine bakınız.

Hedef çevresi

Girilen hedefe yakın özel hedefler seçilir.

Bir özel hedef seçimi: Yukarıdaki "Bulunulan yerin çevresi" örneğine bakınız.

Diğer şehirlerin çevresinde

Herhangi bir şehir çevresindeki özel hedefler seçilir.

İstenen ülkeyi seçiniz.



Alfabe işlevini kullanarak istenen şehir adını girin ⇨ 62.

Giriş için yeterli tanımlama yapıldığında, olası şehirlerin bir listesi görüntülenir. Bazen listeyi görüntülemek için ≣ seçilmesi gerekebilir.

İstenen şehri seçiniz. Kategoriler halinde seçilen şehre yakın özel hedeflerin bir listesi görüntülenir.

Bir özel hedef seçimi: Yukarıdaki "Bulunulan yerin çevresi" örneğine bakınız.

İsim üzerinden arama

Özel hedefler bir ad girerek seçilir.

İstenen ülkeyi seçiniz.



Alfabe işlevini kullanarak istenen özel hedefin adını girin ⇨ 62.

Giriş için yeterli tanımlama yapıldığında, olası özel hedeflerin bir listesi görüntülenir. Bazen listeyi görüntülemek için ≣ seçilmesi gerekebilir.

İstenen özel hedefi seçin.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Tel. no. üzer. arama

Özel hedefler bir telefon numarası girerek seçilir.

İstenen ülkeyi seçiniz.



Alfabe işlevini kullanarak istenen telefon numarasını girin ⇨ 62.


Giriş için yeterli tanımlama yapıldığında, olası özel hedeflerin bir listesi görüntülenir. Bazen listeyi görüntülemek için ≣ seçilmesi gerekebilir.

İstenen özel hedefi seçin.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Haritadan bir hedef seçilmesi

DEST tuşuna basın ve **Haritadan seç** seçin.

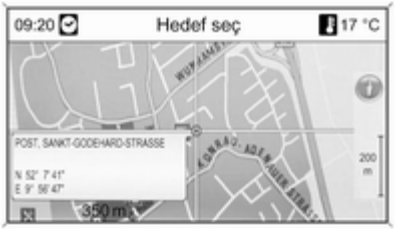

Not

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirerek harita planını değiştirebilirsiniz.


Çok fonksiyonlu düğme üzerindeki sekiz yollu anahtarı kullanarak çarpı işaretini haritadaki hedefin üzerine getirin.

Seçimi onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Coğrafi koordinatlar üzerinden bir hedef seçilmesi

DEST tuşuna basın ve **Boylam / Enlem** seçin.

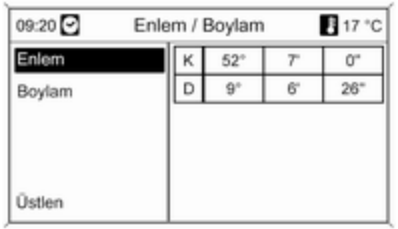

Enlem menü noktasını seçiniz.

K veya **G** seçmek için çok fonksiyonlu düğmesi çevirin (ekvatorun güneyi veya kuzeyi).

Seçimi onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirerek istenen enlem derecesini girin.

Girişi onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İstenen enlem derecesi dakika ve saniye değerlerini girin.

Boylam menü noktasını seçiniz.

B veya **D** seçmek için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin (Greenwich'deki başlangıç boylam çizgisinin batısı veya doğusu).

Girişi onaylamak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Boylam için istenen değerleri derece, dakika ve saniye olarak girin ve onaylayın.

Üstlen menü noktasını seçiniz.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Seyahat kılavuzu

(Sadece DVD 800 modelinde)

Not
Navigasyon için dahili bellekteki veriler kullanılırsa, seyahat kılavuzu sadece kayıtlı bölgeler için mevcuttur.

DEST tuşuna basın ve **Seyahat kılavuzu** seçin.



Seyahat kılavuzu kriterlerine (örn. kalacak yer, turistik yerler, boş vakit değerlendirme vb.) göre özel hedef seçmek için çeşitli seçenekler görüntülenir.

Seyahat kılavuzu kriterlerine göre özel hedef seçilmesi: "Bir özel hedef seçilmesi" bölümündeki tanıtmalara bakınız.


Turlar (Tours)

(Sadece DVD 800 modelinde)

Tur opsiyonu, bir yerden başka bir yere seyahat ederken sisteme birden fazla hedef girebilmenizi sağlar. Bu fonksiyon düzenli tekrarlanan turlar

için uygundur; böylece kişisel hedeflerinizi tekrar girmenize gerek kalmaz. Turlar bir isim kullanılarak kaydedilebilir. Sisteme, 9 ara hedefle beraber maksimum 10 tur kaydedilebilir. Hedeflerin sırası değiştirilerek veya hedef eklenip silinerek mevcut tur değiştirilebilir.

Tur ekleme

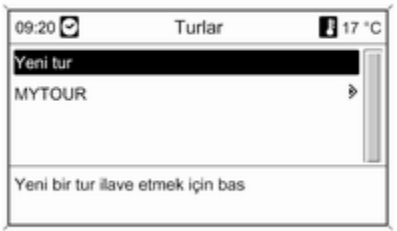

Yeni tur menüsünü seçtikten sonra, alfabe özelliğini kullanarak tur için bir isim giriniz ⇨ 62.



Tamam seçeneğini seçerek girilen ismi onaylayın. İsim **Turlar** menüsünde görüntülenir.

Tura ara hedef eklemek



Yeni turu ve sonra **Yeni ara hedef ilave et** seçeneğini seçin.

Ara hedef ilave et alt menüsünde ara hedefleri seçmek/girmek için aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- **Ara hedef gir** (adres girme)
- **Adres defteri**
- **Son hedefler**
- **Haritadan seç**
- **Özel hedefler**

Hedef girişi ve ardından istenilen ara hedef seçimi/girişi için bir seçeneği işaretleyin ⇨ 62.

Seçilen/girilen ara hedefin adres bilgilerini gösteren bir menü görüntülenir.




İlave et seçildikten sonra daha önce eklenmiş olan tüm ara hedeflerin bir listesi görüntülenir.



Varsayılan (fabrika) ayarlarında listenin sonuna yeni ara hedefler eklenir. Farklı ekleme seçenekleri için çok fonksiyonlu düğmeyi çevirin.

Yeni ara hedefler eklemek için bu prosedürü tekrarlayın.

Turu başlatma

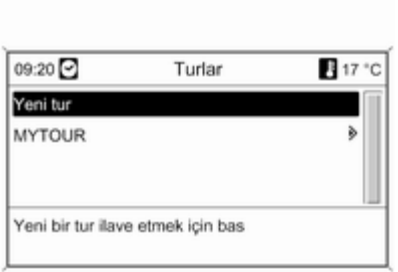

Turlar menüsünden bir tur seçin. **Navigasyon** meünüsü görüntülenir.



Güzergah kılavuzunu başlatmak için: **Turu başlat** seçiniz. Daha önce tanımlanmış olan tüm ara hedefler hat hesaplanması için göz önünde bulundurulur.

Tur üzerinde daha önce tanımlanmış olan ara hedefleri atlamak ve doğrudan belirli bir hedefe doğru başlamak istiyorsanız: **...'den turu başlat** seçiniz. Önceden tanımlanmış ara hedeflerin bir listesi görüntülenir.



İstenen bir sonraki hedefi seçiniz. Doğrudan seçilen ara hedeflere götüren bir tur hesaplanır.

Turu işleme
Turlar menüsünde bir tur seçin ve ardından aşağıdaki opsiyonları içeren alt menüyü seçmek için **Turu işle** menü noktasını seçin:



Ara hedefleri kaydır
Seçilen turdaki tüm ara hedeflerin listesini görüntüler.

Ara hedefleri kaydır
Seçilen turdaki tüm ara hedeflerin listesini görüntüler.

Yerinden oynatılacak ara hedefi işaretleyin.

İşaretli hedefi yerinden oynatmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

İşaretli hedefi listenin sonuna eklemek için: Çok fonksiyonlu düğmeye tekrar basın.

İşaretli hedefi diğer hedeflerin önüne getirmek için: Hedefi seçili konuma getirin ve çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Ara hedefleri sil
Seçilen turdaki tüm ara hedeflerin listesini görüntüler.

İstenilen ara hedefi seçili konuma getirin ve çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Gösterilen mesajı onayla.


Turu sil
En son seçilen turu tamamen siler.

Silmek için görüntülenen mesajı onaylayın.

İsimleri işle
Güncel olarak seçilen turun adı alfabe fonksiyonu kullanılarak düzenlenebilir ⇨ 62.


Yakıt seviyesi düşük alarmı

Aracın deposundaki yakıtın seviyesi çok düşük ise, bir alar mesajı görüntülenir.

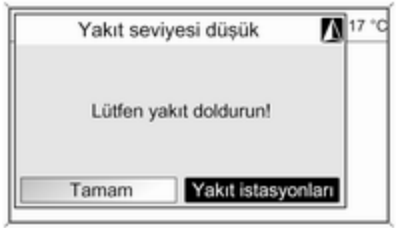

Yakıt istasyonları aramasını başlatmak için aracın güncel pozisyonunu kapatın: **Yakıt istasyonları** seçiniz.

Arama tamamlandıktan sonra, ekranda bulunan tüm yakıt istasyonlarının bir listesi görünür.

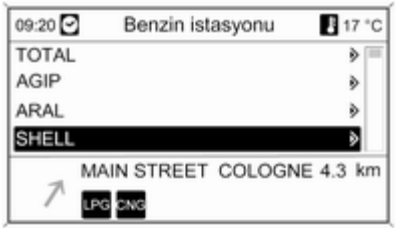

Listenin altında mesafe, takip edilecek yön ve mevcut yakıt tipleri (benzin ve dizele ek olarak) görüntülenir.

Yakıt tipleri için kullanılan kısaltmalar:

- **CNG**: Sıkıştırılmış doğal gaz
- **LPG**: Sıvılaştırılmış petrol gazı

İstenen benzin istasyonunu seçiniz. **Navigasyon** meünüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Navigasyon start** seçiniz ⇨ 74.

Tüm **Navigasyon** menü seçenekleri tanımlanır ⇨ 74.

Adres defterini kullanarak


Adres defterine bir adres eklenmesi ve kaydedilmesi

DEST tuşuna basın ve **Adres girilmesi** seçin.




İstenen adresi girin ⇨ 62.

Adresi tamamladıktan sonra **TAMAM**'ı seçin. **Navigasyon** menüsü görüntülenir.

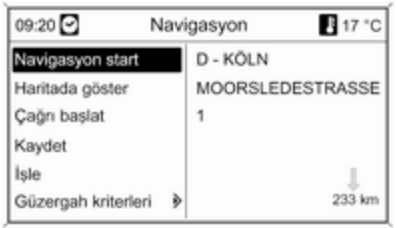

Kaydet menü noktasını seçiniz.

Varsayılan adı girilen adres olan **Kaydet** menüsü görüntülenir.

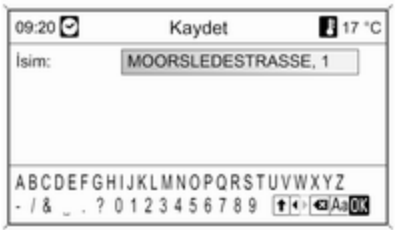


Varsayılan ad alfabe fonksiyonu kullanılarak değiştirilebilir ⇨ 62.

Adresi görüntülenen adı ile adres defterine kaydetmek için **TAMAM**'ı seçin.

Adres defterine en fazla 100 hedef kaydedilebilir.

Adres defterinden bir adres seçilmesi

DEST tuşuna basın ve adres defterindeki kayıtlara bakmak için **Adres defteri**'ni seçin.

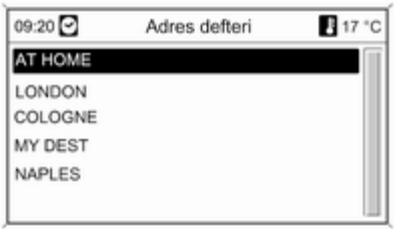


İstenen adres kitabı kaydını seçin.

Navigasyon meünüsü görünür, tanıtım ⇨ 74.

Bir adres adının değiştirilmesi, bir adresin silinmesi veya ev adresi verilmesi

DEST tuşuna basın, **Adres defteri**'ni seçin, istenen adres adını seçin ve sonra da **İşle**'yi seçin.

İşle meünüsü görüntülenir.

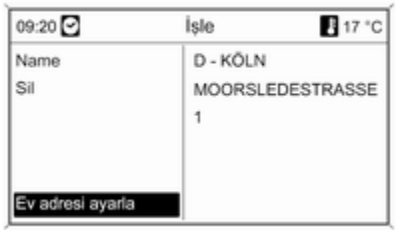


Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- **İsim:** alfabe fonksiyonunu kullanarak gösterilen adres için bir isim girin ⇨ 62.
- **Sil**: gösterilen adresi adres defterinden silin.
- **Ev adresi ayarla**: gösterilen adresi ev adresi olarak ayarlayın. Ev adresi **Hedef gir** menüsünde hedef olarak seçilebilir ⇨ 62.

Kılavuz


Ana navigasyon menüsünü görüntülemek için çok fonksiyonlu düğmeye basın. Güzergah kılavuzunun aktif olmasına veya pasif olmasına bağlı olarak farklı menü seçenekleri sunulur.

Güzergah kılavuzunun pasif olduğu durumdaki fonksiyonlar

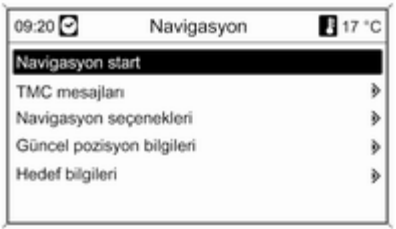

Navigasyon start

Navigasyon start seçildikten sonra **Navigasyon** menüsü görüntülenir ⇨ 74.

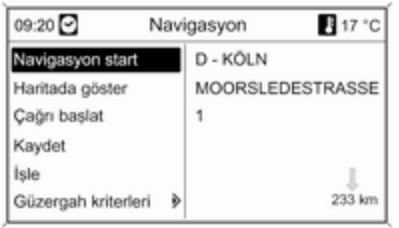

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:


- **Navigasyon start**: görüntülenen adrese güzergah kılavuzu başlar ⇨ 74.
- **Haritada göster**: görüntülenen adresin haritadaki yerini gösterin.
- **Çağrı başlat**: adres bilgilerinde bir telefon numarası varsa (sadece özel hedeflerde mevcuttur) ve bir telefon portalı mevcutsa, telefon numarası aranır.
- **Kaydet**: telefon rehberine adres kaydet ⇨ 72.

- **İşle**: adres adını değiştir, telefon rehberinden adres sil veya adresi ev adresi olarak ayarla ⇨ 72.
- **Güzergah kriterleri**: güzergah hesaplamak için kriter ver/değiştir, bkz. "Navigasyon seçenekleri".

TMC mesajları

TMC'deki bilgiler ⇨ 56.


Güncel olarak yayını alınan TMC trafik mesajlarının listesini görüntülemek için **TMC mesajları** seçeneğini seçin.

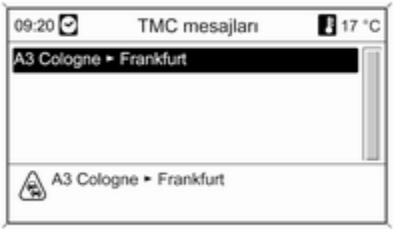

İlgili trafik durumu hakkındaki detaylı bilgiyi görüntülemek için TMC trafik mesajını seçin.

Navigasyon seçenekleri

İlgili menü, güzergah kılavuzu konfigürasyonu için seçenekler ve bir çok alt menü içerir.

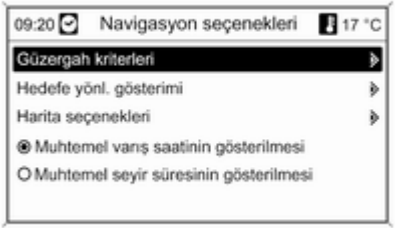

Güzergah kriterleri




Güzergahın (rotanın) hesaplanması bir çok kriter ile kontrol edilebilir.

Aşağıdaki kriterlerden birini seçin:

- **En hızlı**
- **En kısa**
- **En ekonomik**

Araca özel parametreleri seçmek üzere bir menü açmak için **Araç parametreleri** seçin.

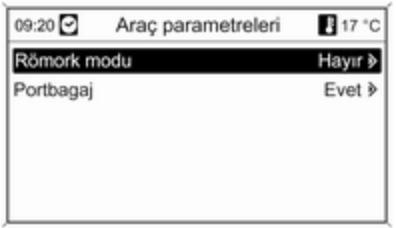


Seçilen parametreler güzergah hesaplanması için göz önünde bulundurulur.

İstenen araç parametrelerini ayarladıktan sonra, menüden çıkmak için **BACK** tuşuna basın.

Dinamik kılavuz konfigürasyonunda ilgili menüyü açmak için **Din. hedefe yönlendirme** seçeneğini seçin

Dinamik kılavuz hakkında bilgi ⇨ 81.

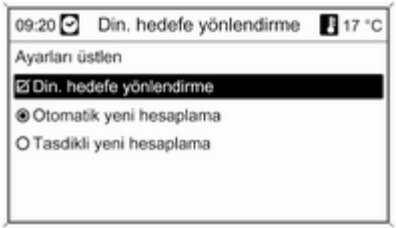


Dinamik kılavuzu etkinleştirmek/iptal etmek için **Din. hedefe yönlendirme** menü noktasını seçin.

Dinamik kılavuz etkinleştirildiğinde:

Trafik sorunu olduğunda güzergahın otomatik olarak yeniden hesaplanması gerekiyorsa **Otomatik yeni hesaplama** seçeneğini seçin.

Ancak ileti onaylandıktan sonra güzergah hesaplaması için **Tasdikli yeni hesaplama** seçeneğini seçin.


Görüntülenen ayarları etkinleştirmek ve menüden çıkmak için **Ayarları üstlen** seçeneğini seçin.

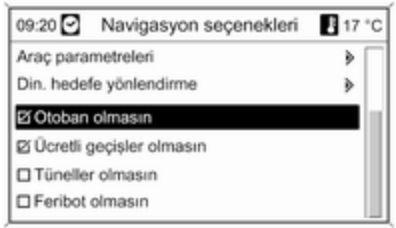

İstenirse, **Navigasyon seçenekleri** menüsünden aşağıdaki seçeneklerden birini veya birkaçını seçin:


- **Otoban olmasın**
- **Ücretli geçişler olmasın**
- **Tüneller olmasın**
- **Feribot olmasın**

Hedefe yönl. gösterimi
Güzergah kılavuzu ekranı için şu seçenekler mevcuttur:

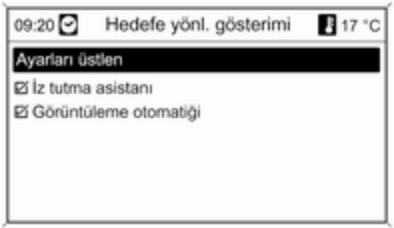

Görüntüleme otomatiği opsiyonu kullanıldığında, bir otoban kavşağına ulaşıldığında hangi tip bir şekil görüntüleneceği belirlenebilir.

Görüntüleme otomatiği devre dışı bırakıldığında görüntülenen şekil tipi:

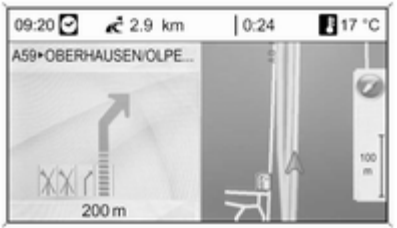

Görüntüleme otomatiği etkinleştirildiğinde görüntülenen şekil tipi:



Görüntüleme otomatiği opsiyonu sayesinde, güzergah rehberlik bilgisinin başka modlar kullanımdayken (örn. radyo) açılır bir pencerede görüntülenip görüntülenmemesini seçebilirsiniz. Önceden ayarlanmış süre dolunca veya **BACK** tuşuna basınca bilgi ekrandan kaybolur.

Görüntülenen ayarları etkinleştirmek ve **Navigasyon seçenekleri** menüsüne dönmek için **Ayarları üstlen** seçeneğini seçin.

Harita seçenekleri

Aşağıdaki alt menüleri görüntülemek için **Harita seçenekleri** ve sonra **Harita yönü** menü noktalarını seçin.



Aracın sürüş yönleri (Kuzeye doğru/ Sürüş yönünde) ve harita görüntüleme boyutları (2D/3D) arasından seçiminizi yapınız. (3D seçeneği ancak DVD 800 modelinde mevcuttur).

Haritada özel hedefleri belirleme ve hangi özel hedeflerin haritada görüntüleneceğini belirlemek için bir çok seçeneği içeren alt menüyü açmak için **Harita seçenekleri** ve sonra **Haritada özel hedefleri göster** menü noktasını seçin.

Kullanıcıya özel seçili olduğunda görüntülenmesi istenen özel hedef türü belirlenebilir örn. restoran, hotel, gezi alanları, vb.

Varış süresi veya yolculuk süresinin görüntülenmesi

Aşağıdaki menü noktalarının seçilmesinin ardından

- **Muhtemel seyir süresinin gösterilmesi** veya
- **Muhtemel varış saatinin gösterilmesi**

Navigasyon seçenekleri menüsünde hedefe yönlendirme ekranının üst satırında ilgili süre bilgisi görüntülenir.

Güncel pozisyon bilgileri

Güncel pozisyonda şu bilgiler görüntülenir:

- Şehir
- Cadde
- Enlem
- Boylam
- Harita ekranı




Kaydet kullanılarak güncel pozisyon adres defterine kopyalanabilir. Bunun için alfabe özelliğini kullanarak bir isim giriniz ⇨ 62.

Hedef bilgileri

Görüntülenen bilgi: **Güncel pozisyon** ekrandaki ile aynı.

Aktif güzergah kılavuzu için fonksiyonlar

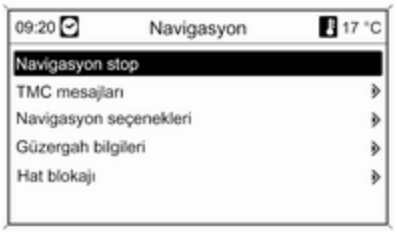

Navigasyon stop


Navigasyon stop menü noktasının seçilmesinin ardından güzergah kılavuzu pasif konuma getirilir ve güzergah kılavuzunun pasif halindeki menü opsiyonları görüntülenir. ⇨ 74.

TMC mesajları

TMC'deki bilgiler ⇨ 56.

TMC mesajları seçildikten sonra **Filtreleniyor** menüsü görüntülenir.

TMC mesajları listesinde **Tüm trafik anonsları** ya da sadece **Güzergah boyunca trafik anonsları** görüntülenmesi olanağını seçin, aşağıya bakın.

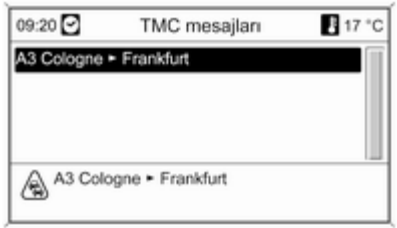

Navigasyon seçenekleri


Tanıtım ⇨ **Güzergah kılavuzunun pasif olduğu durumdaki fonksiyonlar**.

Güzergah bilgileri

Güzergah bilgileri menüsünden şu bilgilere ulaşılabilir:

- **Hat listesi**
- **Güncel pozisyon bilgileri**
- **Hedef bilgileri**
- **Güncel güzer. gen. bak.**

Hat listesi

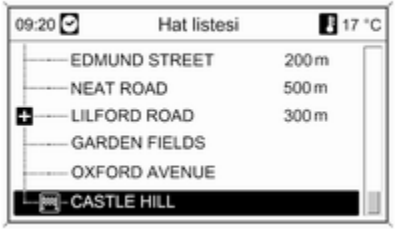

Hesaplanan güzergahtaki tüm caddeler, mesafeleriyle birlikte görüntülenir.

Bir "+" simgesi ile işaretlenmiş olan hat listesi öğeleri, ilgili liste öğesi seçilerek açılabilir. Seçildikten sonra ilgili liste öğesinin diğer ayrıntıları görüntülenir.

Güncel pozisyon bilgileri

Tanıtım ⇨ **Güzergah kılavuzunun pasif olduğu durumdaki fonksiyonlar**.


Hedef bilgileri
Tanıtım ⇨ **Güzergah kılavuzunun pasif olduğu durumdaki fonksiyonlar**.

Güncel güzer. gen. bak.
Mevcut yol hattında şu bilgiler görüntülenir:



- Pozisyon
- Hedef
- Varış zamanı
- Mesafe
- Harita ekranı

Hat blokajı
Güzergah kılavuzundan belli bölge ve güzergahları manuel olarak bloke etmek için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

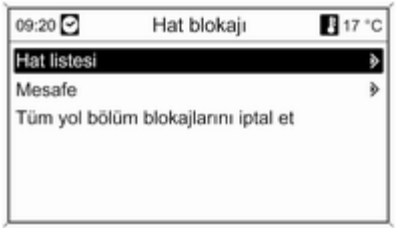

Hat listesi
Güncel olarak hesaplanmış güzergah (rota) üzerindeki cadde isimlerinin listesi, güzergah kılavuzundan istenilen caddeler hariç tutulabilir.



Güzergah kılavuzunda bir caddeyi hariç tutmak (çıkarmak) için:

İlgili cadde ismini işaretleyin ve çok fonksiyonlu düğmeye basın. Cadde ismi, üzeri çizili şekilde görüntülenir.

Eğer istenirse daha fazla cadde ismi güzergah kılavuzundan çıkarılabilir.

Ayarları üstlen üzerine basın ve görüntülenen mesajı onaylayın.

Güzergah (rota) hariç tutulan (çıkarılan) cadde göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanır.

Mesafe
Bir mesafe belirlemek suretiyle güncel konum ile belirlenen mesafe arasındaki güzergah bölümü güzergah kılavuzundan çıkarılabilir (bloke edilebilir).



İstenilen mesafeyi ayarlayın, çok fonksiyonlu düğmeye basın ve görüntülenen mesajı onaylayın.

Güzergah (rota) çıkarılan (bloke edilen) güzergah bölümü göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanır.

Not
Yeni bir güzergah hesaplaması yapılana kadar bu alanlar bloke edilmiş şekilde kalır.

Tüm yol bölüm blokajlarını iptal et
Bu opsiyon seçildikten sonra, daha önce güzergah kılavuzundan çıkartmak için seçilen tüm alan/hat seçimleri yeni hat kılavuzu için göz önünde bulundurulur.

Son navigasyon mesajını tekrarlama
Son güzergah kılavuzu mesajını tekrarlamak için **RPT** tuşuna basın.

Dinamik kılavuz


Dinamik hedefe yönlendirme kılavuzu aktif konumdaysa, Infotainment sisteminin TMC üzerinden algıladığı mevcut bütün trafik durumları güzergah hesaplamasında göz önünde bulundurulur. Önceden ayarlanmış kriterlere bağlı trafik sorunları göz önünde tutularak güzergah belirlenir (örn. "en kestirme rota", "otoban hariç" vb.).

Gidilen yolda bir trafik sorunu (örn. trafik sıkışıklığı, trafiğe kapalı yol) olduğunda, ekranda problemin ne olduğuna dair bir mesaj görüntülenir ve sesli bir mesaj duyulur. Sürücü olarak ya trafik sorununun olduğu yolu ya da sistemin önerdiği yolu tercih edebilirsiniz.

Güzergah kılavuzu aktif konumda olmasa bile çevredeki trafik problemleri rapor edilir.

Güzargah kılavuzu aktif konumdaysa, sistem, mevcut trafik durumuna bağlı olarak, güzergahın tekrar hesaplanmasının veya alternatif bir yol bulmanın gerekli olup olmadığı konusunda kontrollerini sürekli gerçekleştirir.


Dinamik güzargah kılavuzunun aktif hale getirilmesi, iptal edilmesi, ayrıca güzergah hesaplamadaki kriterlerin girilmesi gibi işlemler ve navigasyonun diğer ayarları için **Navigasyon seçenekleri** menüsü kullanılır ⇨ 74.

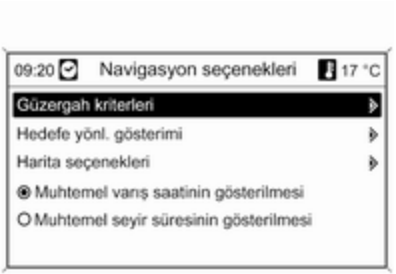


RDS-TMC trafik bilgilendirme sistemi sayesinde trafik bilgisi algılandığı takdirde, dinamik kılavuz çalışabilir.

Infotainment sistemi tarafından ön görülen bir trafik probleminden dolayı bir gecikme olabilir. Bu olası gecikme ayarlı RDS-TMC istasyonu sayesinde algılanan veriye bağlı olarak gerçekleşir. Mevcut gecikme bu hesaplamadan farklı olabilir.

Sembollere genel bakış

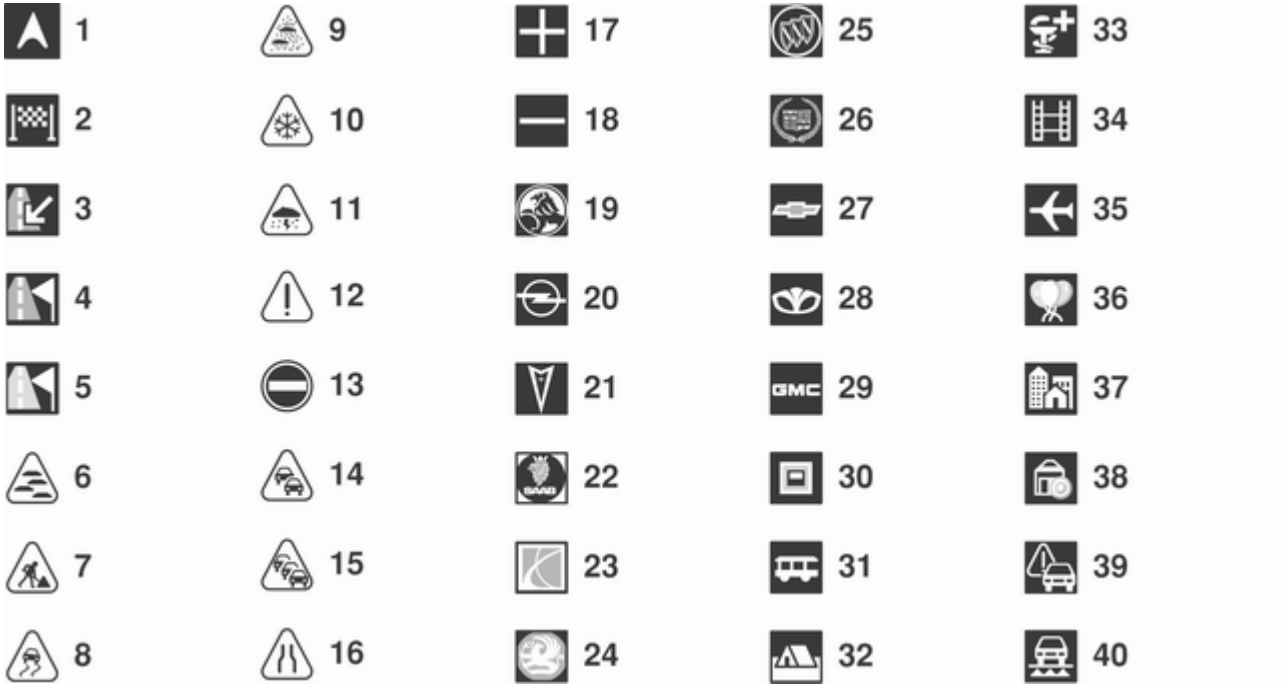
1
9
17
25
33
2
10
18
26
34
3
11
19
27
35
4
12
20
28
36
5
13
21
GMC
29
37
6
14
22
30
38
7
15
23
31
39
8
16
24
32
40

No.	Açıklama
1	Bulunulan yer
2	Hedef
3	Turdaki güncel pozisyon (sadece DVD 800 modelinde)
4	Turdaki ara hedef (sadece DVD 800 modelinde)
5	Turdaki bir sonraki ara hedef (sadece DVD 800 modelinde)
6	Sis
7	Yol çalışması
8	Kaygan yol
9	Kirli hava (sis)
10	Kar
11	Sağanak, fırtına
12	Dikkat/uyarı
13	Kapalı yol
14	Yoğun trafik
15	Trafik sıkışık
16	Daralan şeritler
17	Listeyi aç
18	Kapalı liste
19	Holden bayii
20	Opel bayii
21	Pontiac bayii
22	Saab bayii
23	Saturn bayii
24	Vauxhall bayii
25	Buick bayii
26	Cadillac bayii
27	Chevrolet bayii
28	Daewoo bayii
29	GMC bayii
30	Bankamatik
31	Otobüs durağı
32	Kamp yeri
33	Eczane
34	Sinema
35	Havaalanı
36	Eğlence parkı
37	Şehir
38	Banka
39	Trafik mesajı
40	Feribot

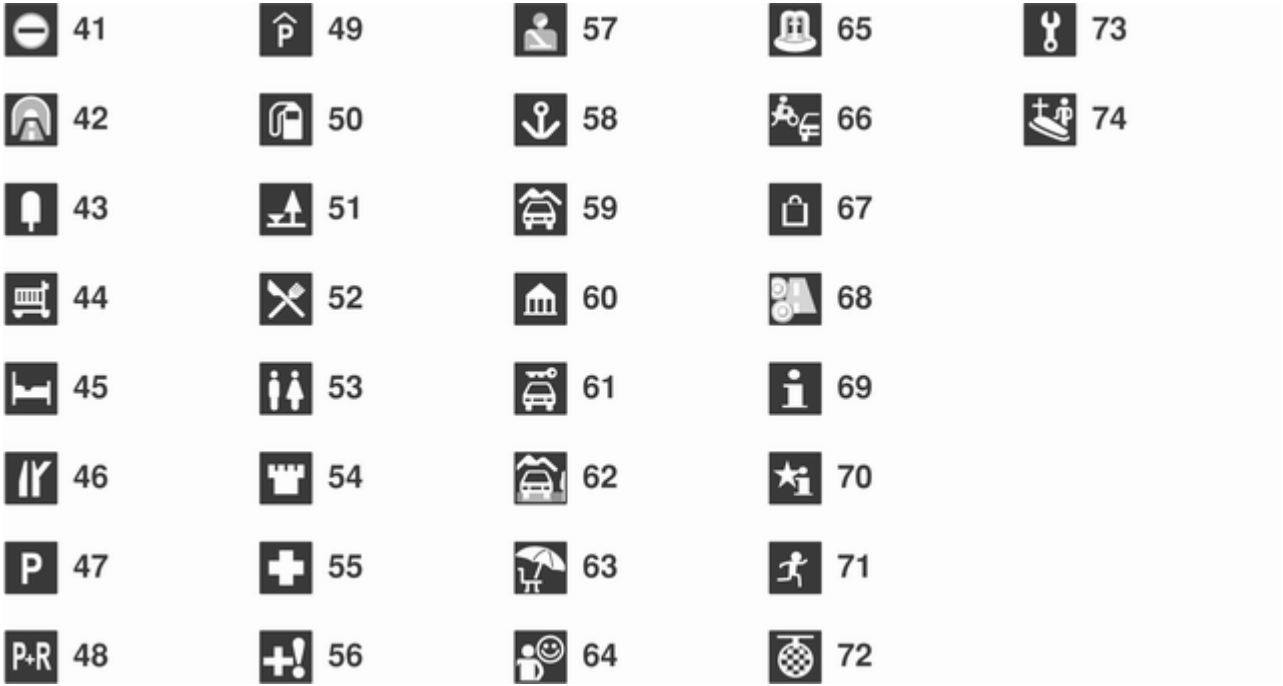
41
42
43
44
45
46
47
P
48
P+R
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

No.	Açıklama
41	Sınır
42	Tünel
43	Büfe
44	Market
45	Otel/Motel
46	Otoban çıkışı
47	Park yeri
48	Park et - bin
49	Çok katlı garaj
50	Yakıt istasyonu
51	Servis alanı
52	Lokanta
53	Tuvalet
54	Tarihi eser
55	Hastane
56	Acil servis
57	Polis

No.	Açıklama
58	Liman
59	Dağ geçidi
60	Müze
61	Araba kiralama
62	Seyahat bilgileri
63	Boş zaman değerlendirme
64	Servis hizmetleri
65	Gezi alanı
66	Araba ile ilgili
67	Alışveriş merkezi
68	Ücretli yol
69	Turist bilgileri
70	Manzara
71	Spor ve boş vakit değerlendirme
72	Dışarıya çıkma

No.	Açıklama
73	Garaj
74	Mezarlık

Ses algılama

Genel Bilgiler 87
Cep telefonunun kumanda edilmesi 87

Genel Bilgiler

Cep telefonu portalının sesli komut özelliği cep telefonunuzun bir çok fonksiyonunu ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Telefon numaralarını kendi sesinizle de kaydedebilirsiniz (sesli kartvizit). Bu isimle telefon bağlantısı kurulabilir.

Yanlış işlem veya yanlış kod girilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu uyarı sesi verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Araç içinde yapılan görüşmelerin cep telefonunu tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar sesli komut özelliği işleme başlamaz.

Cep telefonunun kumanda edilmesi

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Cep telefonu portalının sesli komut fonksiyonunu aktif hale getirmek için direksiyon simidindeki tuşuna basın. Konuşma süresince çalan ses kaynağı sessiz (mute) konuma geçer ve trafik haberleri alımı iptal edilir.

Ses çıkışının yükseklik (volume) ayarını yapma

Infotainment sisteminin ses yükseliği düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki + veya – tuşuna basın.

Konuşmayı yarıda kesmek

Sesli komut özelliğini iptal etmek ve konuşmayı yarıda kesmek için birçok seçenek vardır:

- Direksiyon simidindeki tuşuna basın.
- "**İptal**" deyin.

- Bir süre komut söylemeyin.
- Kabul edilmeyen üçüncü komuttan sonra.

Kullanım

Sesli komut özelliği sayesinde cep telefonunuzu çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Sesli komut özelliğini aktif hale getirmek ve istenen komutu söylemek yeterli olacaktır. Komut verildikten sonra Infotainment sistemi işlemi gerçekleştirmek için uygun soru ve geri dönüşlerle size yol gösterecektir.

Başlıca komutlar

Sesli komut aktif hale getirildikten sonra sesli komut fonksiyonunun komut girişi beklediğini bildiren bir bip sesi duyulur.

Başlıca komutlar şunlardır:

- "Ara"
- "Ara"
- "Tekrar Araniyor"
- "Kaydet"
- "Sil"
- "Dizin"
- "Eslestirme"
- "Cihaz seç"
- "Ses geri bildirimi"

Daha sık kullanılan komutlar

- "Yardim": Konuşma sonlanır ve yardım bağlamındaki tüm komutlar sayılır.
- "Iptal": Sesli komut özelliği iptal edilir.
- "Evet": Bağlama uygun olan işlem başlatılır.
- "Hayir": Bağlama uygun olan işlem başlatılır.

Telefon numarası girme

"Ara" komutundan sonra sesli komut fonksiyonu bir numara söylemenizi bekler.

Telefon numarasını numaralar arasında gereksiz uzun duraklama yapmadan normal konuşma tonunuz ile söylemelisiniz.

Her üçüncü veya beşinci rakamlardan sonra en az yarım saniye kadar kısa duraklama yaparsanız, numaranın teşhisi daha iyi olur. Daha sonra Infotainment sistemi söylenen numarayı tekrar eder.

Ardından, diğer numaraları girebilir veya aşağıdaki komutları verebilirsiniz:

- "Ara": Girişler kabul edilir.
- "Sil": Son girilen numara veya numaralar silinir.
- "Arti": Yurtdışı aramaları için önce "+" işareti girilir.
- "Dogrula": Girişler sistem tarafından sesli olarak tekrar edilir.
- "Yildiz": Yıldız işareti "*" girilir.
- "Kare": "#" işareti girilir.
- "Yardim"
- "Iptal"

Girilen telefon numarası en fazla 25 haneli olabilir.

Yurt dışını aramak için numaradan önce "Plus" (+) kelimesini söyleyebilirsiniz. Artı işareti sayesinde bulunduğunuz ülkede yurt dışı ararken girilen ön rakamları bilmeseniz bile o ülkedeyken yurt

dışını arayabilirsiniz. Daha sonra arayacağınız ülkenin kod numarasını giriniz.

Örnek
Kullanıcı: "**Ara**"

Ses çıkışı: "**Lütfen aranacak numarayi söyleyin**"

Kullanıcı: "**Arti Dört Dokuz**"

Ses çıkışı: "**Arti Dört Dokuz**"

Kullanıcı: "**Yedi Üç Bir**"

Ses çıkışı: "**Yedi Üç Bir**"

Kullanıcı: "**Bir Bir Dokuz Dokuz**"

Ses çıkışı: "**Bir Bir Dokuz Dokuz**"

Kullanıcı: "**Ara**"

Ses çıkışı: "**Numara araniyor**"

İsim girme

"**Ara**" komutu sayesinde telefon rehberinde bir isim (sesli kartvizit) altında kayıtlı olan numara girilebilir.

Geçerli komutlar:

- "**Evet**"
- "**Hayir**"
- "**Yardim**"
- "**Iptal**"

Örnek
Kullanıcı: "**Ara**"

Ses çıkışı: "**Lütfen aranilacak isim kaydini söyleyin.**"

Kullanıcı: <İsim>

Ses çıkışı: "**<Michael> adli isim kaydini aramak istiyor musunuz?**"

Kullanıcı: "**Evet**"

Ses çıkışı: "**Numara araniyor**"

İkinci bir çağrı yapma

Bir görüşme esnasında ikinci bir çağrı da yapılabilir. Bunun için ✆ tuşuna basın.

Geçerli komutlar:

- "**Gönder**": DTMF'yi (ton kodlama sistemi) manuel olarak aktif hale getirir, örn. sesli mesaj veya telefon bankacılığı için.
- "**Ad etiketi gönder**": DTMF'yi (ton kodlama sistemi) isim girerek (sesli kartvizit) aktif hale getirir.
- "**Ara**"
- "**Ara**"
- "**Tekrar Araniyor**"
- "**Yardim**"
- "**Iptal**"

Örnek
Kullanıcı: <Bir telefon görüşmesi yapılıyorsa: ✆ tuşuna basın>

Kullanıcı: "**Gönder**"

Ses çıkışı: "**Lütfen gönderilecek numarayi söyleyin.**"

(numara girişi için **Telefon numarası girme** bölümündeki örneğe bakınız)

Kullanıcı: "**Gönder**"

Tekrar Araniyor

"**Tekrar Araniyor**" komutuyla son aranan numara tekrar aranabilir.

Kaydetme

Telefon rehberine "**Kaydet**" komutu sayesinde yeni bir numara kaydedilebilir (sesli kartvizit).

Girilen isim bir defa tekrarlanmalıdır. İlk söyleniş ve sonrasında tekrarlanan isim telaffuzları mümkün olduğunca aynı olmalıdır, aksi takdirde giriş reddedilir.

Rehbere en fazla 50 sesli kartvizit kaydedilebilir.

Sesli kartvizitler konuşmacıya bağlıdır, örn. sadece sesli kartviziti oluşturan kişi aynı kartviziti tekrar açabilir.

İsim kaydı başlangıcında bir kesinti olmaması için, giriş talebinden sonra kısa bir duraklama yapılmalıdır.

Sesli aramayı bulunulan ülkeden bağımsız olarak kullanmak için (örn. diğer ülkelere ait numaralar) bütün telefon numaraları "artı" karakteri ve ülke koduyla kaydedilmelidir.

Geçerli komutlar:

- "**Kaydet**": Girişler kabul edilir.
- "**Dogrula**": Son giriş tekrarlanır.
- "**Yardim**"
- "**Iptal**"

Örnek

Kullanıcı: "**Kaydet**"

Ses çıkışı: "**Lütfen kaydedilecek numarayi söyleyin**"

(numara girişi için **Telefon numarası girme** bölümündeki örneğe bakınız)

Kullanıcı: "**Kaydet**"

Ses çıkışı: "**Lütfen kaydedilecek isim kaydini söyleyin.**"

Kullanıcı: <İsim>

Ses çıkışı: "**Lütfen dogrulamak için isim kaydini tekrarlayin**"

Kullanıcı: <İsim>

Ses çıkışı: "**Isim kaydi sisteme kaydediliyor.**"

Silme

Önceden kaydedilmiş sesli kartvizitler "**Sil**" komutuyla silinir.

Geçerli komutlar:

- "**Evet**"
- "**Hayir**"
- "**Yardim**"
- "**Iptal**"

Kayıtlı isimleri dinleme

"**Dizin**" komutuyla tüm sesli kartvizitlerin seslendirilmesi başlatılır.

Seslendirme esnasındaki geçerli komutlar:

- "**Ara**": Son okunan sesli kartvizitin telefon numarası seçilir.
- "**Sil**": Son okunan sesli kartvizit silinir.

Listeye numara kaydetme veya listeden numara silme

"**Eslestirme**" komutu sayesinde cep telefonu portalının cihaz listesine cep telefonu kaydedebilir veya bu listeden cep telefonu silebilirsiniz ⇨ 96.

Geçerli komutlar:

- "**Ekle**"
- "**Sil**"
- "**Yardim**"
- "**Iptal**"

Örnek

Kullanıcı: "**Eslestirme**"

Ses çıkışı: "**Bir cihaz eklemek veya silmek istiyor musunuz?**"

Kullanıcı: "**Ekle**"

Ses çıkışı: "**Harici cihazda eslestir komutunu kullanarak, eslestirmek için <1234> kodunu giriniz.**"

Ses çıkışı: "**Cihazi eslestirmek istiyor musunuz?**"

Kullanıcı: "**Evet**"

Ses çıkışı: "**The device is connected as the number <device_number>**" (Cihaza [cihaz_numarası] altında bağlantı kuruldu)

Cihaz listesinden cep telefonu seçme

"**Cihaz seç**" komutu sayesinde, Bluetooth bağlantısı kurmak için cihaz listesinden bir cep telefonu seçilebilir.

Örnek

Kullanıcı: "**Cihaz seç**"

Ses çıkışı: "**Lütfen seçilecek bir cihaz numarasi söyleyin**"

Kullanıcı: **<cihaz_numarası>**

Ses çıkışı: "**<device_number> numarali cihazi seçmek istiyor musunuz?**"

Kullanıcı: "**Evet**"

Ses çıkışı: "**Cihazi eslestirmek istiyor musunuz?**"

Kullanıcı: "**Evet**"

Ses çıkışı: "**Bir saniye. Sistem, seçilen cihazi ariyor**"

Ses çıkışı: "**<dev_num> numarali cihaz seçildi**"

Ses geri bildirimi

Yapılan her sesli girişe Infotainment sistemi tarafından ses çıkışı yoluyla duruma uygun cevap verilebilir veya yorum yapılabilir.

Ses çıkışını açmak veya kapatmak için, "**Ses geri bildirimi**" kelimesini söyleyin veya 🎤 tuşuna basın.

Cep telefonu

Genel Bilgiler 92
Bağlantı kurmak 94
Bluetooth bağlantısı 96
Acil çağrı 105
Kullanım 106
Cep telefonları ve CB radyo donanımı 112

Genel Bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth ile portala bağlanmalıdır.

Cep telefonu portalı isteğe bağlı olarak sesli komut özelliği sistemi kullanılarak sesle kumanda edilebilir.

Cep telefonu, telefona özgü bir adaptöre yerleştirilebilen harici bir anten ile kumanda edilebilir.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken eller serbest (hands-free) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Eller serbest (hands-free) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı, Bluetooth Special Interest Group (SIG) (Bluetooth özel çalışma grubu) tarafından belirlenen Bluetooth Handsfree Profile V. 1.5 (Bluetooth Eller-serbest Profili V. 1.5) özelliğini destekler.

http://qualweb.bluetooth.org. internet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca cep telefonu portalı SIM erişim profilini (SAP) destekler.

EU R & TTE Standartına uygunluk

CE 0700

Bluetooth sistem alıcı-vericisi özelliklerinin 1999/5/EC numaralı Avrup Birliği direktifinin gerekli saydığı şartlara ve özelliklere uygun olduğunu beyan ederiz.

Sesli komut özelliğinin kullanımı

Acil durumlarda sesli komut özelliğini (speech recognition) kullanmayınız, çünkü böyle durumlarda sesiniz değişebilir ve dolayısıyla sesiniz doğru tanınamayacağı için istenen kumanda işlemi gereken çabuklukta uygulanmaz.

Telefona özel adaptör için altlık

Altlığın bağlantı yerlerini toz ve kirden koruyun.

Telefon bataryasını şarj etme

Cep telefon portalı etkinleştirildiğinde ve cep telefonu ilgili adaptöre bağlanır bağlanmaz bataryası şarj olmaya başlar.

Kumanda birimleri

En önemli telefon kumanda birimleri şunlardır:

PHONE tuşu: Telefon ana menüsü açılır.

Direksiyon üzerindeki kumanda tuşları:

✆, ✆: Çağrı cevaplanır, sesli komut özelliği açılır.

↶, ✉: Çağrı sonlandırılır/reddedilir, sesli komut iptal edilir.

Cep telefonu portalı isteğe bağlı olarak sesli komut özelliği kullanılarak sesle kumanda edilebilir ⇨ 87.

Bağlantı kurmak

Cep telefonu portalı kontağın açılması ile açılır, kontağın kapatılması ile kapatılır. Kontak kapatıldığında Infotainment sistemini kullanarak cep telefonu portalını açabilir ve kapatabilirsiniz.

Cep telefonu ve cep telefonu portalı arasındaki iletişim Bluetooth sayesinde yapılabilir. Bunun için telefonunuzun Bluetooth özelliği olmalıdır.

Bluetooth bağlantısını kurmak için cep telefonu portalı açık ve Bluetooth aktif olmalıdır.

Telefonunuzun Bluetooth fonksiyonu hakkında bilgi almak için cep telefonu kullanma kılavuzuna bakınız.

Telefona özel adaptörler

Telefona özel adaptörü kullanıyorsanız, cep telefonu harici anten ile kullanılabilir. Adaptör aynı zamanda telefonunuzun şarj olmasını da sağlar.


Sadece araç ve telefonunuza uyan adaptörler kullanın.

Alt kısımda bağlantı arayüzü olan cep telefonları


Adaptörü monte etmek

Adaptörü altlığa yerleştiriniz.

Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz.

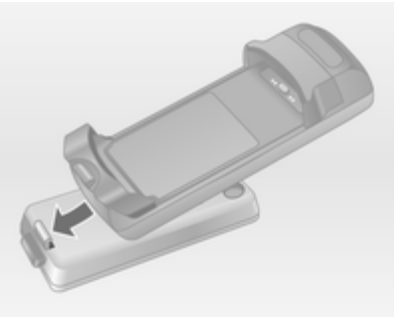

İlk olarak adaptörün ön kısmını üst resimde gösterildiği şekilde aşağıya getirin.

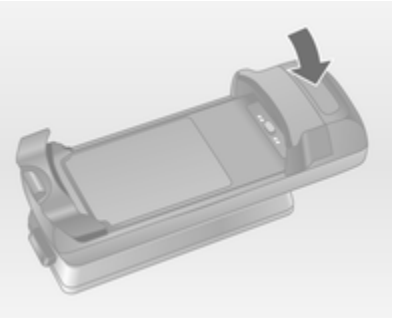


Daha sonra arka kısmını alt konuma getirin.

Adaptör bağlandığında bir bağlantı sesi duyulmalıdır.


Çıkarmak için altlıktaki kilit açma tuşuna basın ve adaptörün arka kısmını yukarı kaldırın.

Cep telefonunu yerleştirme

Cep telefonunu adaptöre yerleştiriniz. Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz.

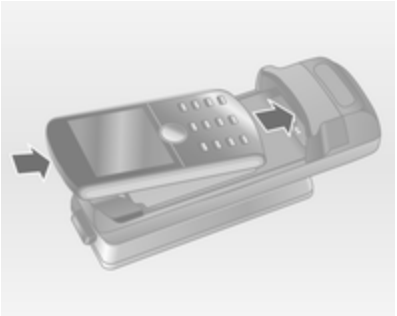

İlk olarak üst resimde gösterildiği gibi alt kısmı yerleştirin.

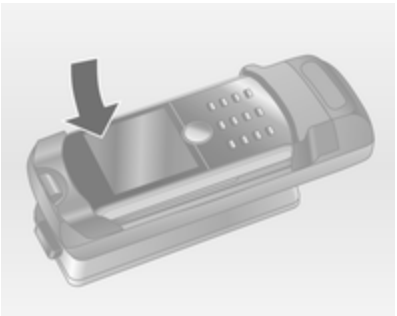


Daha sonra üst kısmı yerleştirin. Telefon oturduğunda bir bağlantı sesi duyulmalıdır.

Çıkarmak için adaptördeki kilit açma tuşuna basın ve önce telefonun üst kısmını kaldırın.


Yan kısımda bağlantı arayüzü olan cep telefonları

Adaptörü monte etmek

Adaptörü altlığa yerleştiriniz. Bağlantının doğru olduğundan emin olunuz.

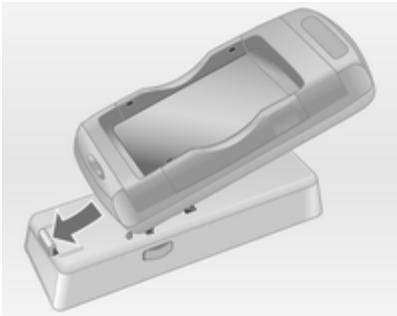

İlk olarak adaptörün ön kısmını üst resimde gösterildiği şekilde aşağıya getirin.

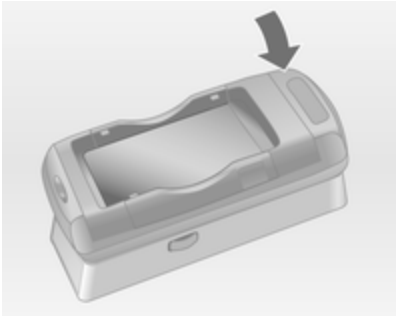


Daha sonra arka kısmını alt konuma getirin.

Adaptör bağlandığında bir bağlantı sesi duyulmalıdır.

Çıkarmak için, altlığın her iki tarafındaki kilit açma tuşlarına aynı anda basınız.

Cep telefonunu yerleştirme

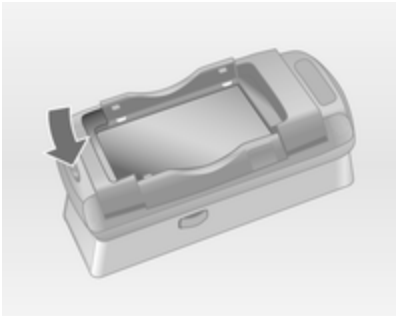

Adaptörün yan braketleri kapalı konumdaysa adaptörün ön kenarının yakınlarındaki tuşa basarak braketleri açın.



Adaptörün yan braketleri açıldığında yan braketler telefonu kavrayana kadar cep telefonunu adaptöre dikey olarak yerleştirin.

Telefon oturduğunda bir bağlantı sesi duyulmalıdır.

Cep telefonunu çıkarmak için adaptördeki kilit çözme tuşuna basın ve cep telefonunu çıkarın.

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth kablosuz bağlantı için olan bir standarttır (örn. bir telefonla diğer bir cihaz arasındaki bağlantı). Telefon rehberi, çağrı listesi, GSM operatörü adı ve sinyal alım gücü gibi bilgiler bu sayede iletilebilir. Bluetooth'un işlevselliği telefon modeline bağlı olarak kısıtlanabilir.

Cep telefonu portalı ile cep telefonu arasında Bluetooth bağlantı kurmak için telefonun Bluetooth özelliği etkinleştirilmeli ve cep telefonu "görünür" konuma (visible) ayarlanmalıdır. Bu konuda mutlaka cep telefonunun kullanım kılavuzuna bakmalısınız.

CD 500 / DVD 800

Bluetooth menüsü




CONFIG tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Bluetooth** menü noktasını seçiniz.

Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmek
Cep telefonu portalının Bluetooth fonksiyonu kapalıysa:

Etkinleştir ayarını **Açık** konuma ayarlayın ve sonraki mesajı onaylayın.

Cihaz listesi
Eğer bir cep telefonu Bluetooth ile ilk defa cep telefonu portalına bağlanıyorsa, cep telefonu cihaz listesine kaydedilir.

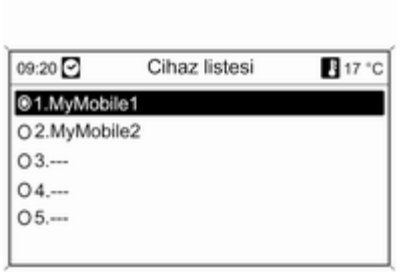

Cihaz listesine maksimum 5 cep telefonu kaydedebilirsiniz.

İlk defa bir cep telefonu bağlantısı kurma
Cep telefonu ile cep telefonu portalı arasında bağlantı kurmanın iki yolu vardır: Handsfree (eller serbest) cihaz olarak eklemek veya SIM erişim profilini (SAP) kullanmak.

Handsfree (eller serbest) modu
Eğer cep telefonu handsfree (eller serbest) cihaz olarak eklendiyse kullanıcı cep telefonu portalı aracılığıyla arama yapabilir, çağrıları cevaplayabilir ve diğer fonksiyonları kullanabilir. Kullanılabilir fonksiyonların sayısı cep telefonu modeline bağlıdır. Cep telefonu portala bağlı konumdayken normal kullanım usulü ile kullanılabilir.

Aktif Bluetooth bağlantısı sebebiyle cep telefonu normal kullanılsa da telefonun bataryasının diğer araç dışı gündelik kullanımlara kıyasla daha hızlı boşalacağını dikkate alın.

SAP modu
SAP opsiyonunu kullanırken cep telefonu portalı ile daha fazla fonksiyon kullanılabilir (örneğin bir çok güvenlik ve mesaj fonksiyonu). Fonksiyonların adedi şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. SAP modunda cep telefonu "standby" (çalışmaya hazır) konumdadır. Sadece Bluetooth bağlantısı ve SIM kartı etkin konumdadır ve bu durum cep telefonunun daha az enerji tüketmesini sağlar.

Bir cep telefonunu handsfree (eller serbest) cihaz olarak bağlamak



Cihaz ekle (Handsfree) menü noktasını seçiniz. Telefona girilmesi gereken Bluetooth kodu ekranda görüntülenir.

Böylece cep telefonu portalı diğer Bluetooth cihazları tarafından algılanır.

Cep telefonu, cep telefon portalını algıladığında Bluetooth kodu cep telefonuna girilebilir.



Cep telefonu portalı telefonu algıladığında bağlantı seçeneğinin seçilmesi ile onaylanabilir.

Cep telefonu, cihaz listesine alınır ve cep telefonu portalı üzerinden kumanda edilebilir.

Bluetooth kodunu değiştirme
(sadece handsfree modunda mümkündür)


Cep telefonu portalına ilk defa Bluetooth bağlantı kurulduğunda varsayılan (default) kod görüntülenir. Bu kod istenildiğinde değiştirilebilir. Cihazları eşleştirmek için güvenlik açısından rastgele seçilmiş dört haneli bir kod kullanılmalıdır.



Bluetooth kodunu değiştir menü noktasını seçiniz. Görüntülenen menüde Bluetooth kodunu değiştirin ve **Tamam** seçeneğini kullanarak değiştirilen kodu onaylayın.

Cep telefonunu SIM erişim profili (SAP) ile bağlamak
Add SIM access device (SAP) (SIM erişim cihazı ekle - SAP) menü noktasını seçin. Cep telefonu portalı cihaz taraması yapar ve bulunan cihazların listesini görüntüler.

Not
Cep telefonunun Bluetooth özelliği etkinleştirilmeli ve cep telefonu "görünür" konuma (visible) ayarlanmalıdır.

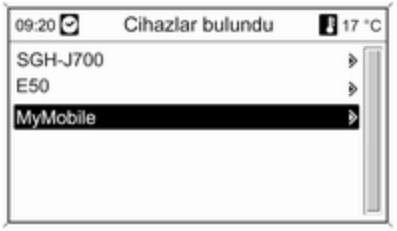


Cihaz listesinden istediğiniz cep telefonunu seçin. SAP şifre bilgisi Infotainment ekranında 16 haneli olarak görüntülenir.



Görüntülenen SAP şifresini cep telefonuna girin (boşluksuz olarak). Cep telefonu PIN kodu Infotainment ekranında gösterilir.

Şifre (PIN) girişi fonksiyonu etkin konumdaysa kullanıcı SIM kartının PIN kodunu cep telefonuna girmek zorundadır.

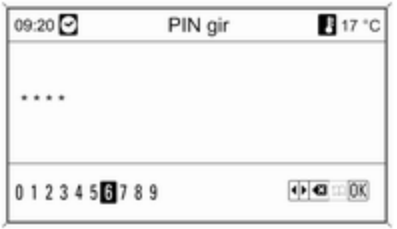

Cep telefonu SIM kartının PIN kodunu girin. Cep telefonu, cep telefonu portalı ile eşleştirilir. Mobil şebeke servis sağlayıcının sağladığı servisler cep telefonu portalı ile kullanılabilir.

Cihaz listesine kaydı yapılmış cep telefonu ile bağlantı kurulması



İstenilen cep telefonunu seçin ve görüntülenen menüden **Seç** opsiyonunu seçin.

Cep telefonu portalı telefonu algıladığında bağlantı seçeneğinin seçilmesi ile onaylanabilir.

Cep telefonu, portal vasıtasıyla kullanılabilir.

Cihaz listesinden cep telefonu çıkarmak
Cihaz listesinden istenen cep telefonunu seçiniz. Menüden **Sil** seçeneğini seçin ve sonraki mesajı onaylayın.

Zil tonunu ayarlama
CONFIG tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Çağrı sesi** menü noktasını seçiniz.

İstenen opsiyonu seçin.

Bağlantısı kurulmuş bir cep telefonunu ayarlamak
Cep telefonu SAP ile bağlanmışsa **Telefon ayarları** menüsünde bir çok cep telefonu ayarı yapılabilir.

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi
CONFIG tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Güvenlik** menü noktasını seçiniz.

Güvenlik diyaloğu görüntülenir.

PIN sorgusunun etkinleştirilmesi/iptal edilmesi
Şifre (PIN) girişiAçık veya **Kapalı** menü noktasını seçiniz.

Cep telefonu SIM kartının PIN kodunu girin ve onaylayın.

Not
Bu opsiyonun kullanılabilirliği şebeke sunucusuna bağlıdır.

PIN kodunu değiştirme
PIN değiştir menü noktasını seçiniz.

Güncel PIN kodunu girin. Yeni PIN kodunu girin. Yeni PIN kodunu tekrarlayın ve onaylayın. PIN kodu değiştirilmiştir.

Şebeke servislerinin ayarlanması
Telefon ayarları ve ardından **Ağ servisleri** menü noktasını seçiniz. Şebeke servis diyaloğu görüntülenir.

Şebeke servis sağlayıcısına ve cep telefonuna bağlı olarak bir çok opsiyon mevcutur.

- **Ağ seçimi**: Otomatik ve manuel şebeke seçimi arasında karar verilebilir.
- **Bekleyen çağrı uyarısı**: Çağrı bekletme etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.

- **Çağrı yönlendirme**: Duruma bağlı olarak yönlendirme opsiyonu seçilebilir.
- **Çağrı blokajı**: Duruma bağlı olarak çağrı blokajı opsiyonu ayarlanabilir.

Şebeke servislerinin ayarlanması ile ilgili detaylar için cep telefonu kullanım kılavuzuna bakın veya mobil şebeke servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.


SMS merkezi numarasının ayarlanması
SMS merkezi numarası cep telefonları arasında SMS mesajlarının transfer edilmesi için bir ağ geçidi olarak işlev gören bir telefon numarasıdır. Bu numara çoğunlukla şebeke servis sağlayıcısı tarafından sağlanır.

SMS merkezi numarasını ayarlamak için **Telefon ayarları** ve ardından **SMS merkezinin numarası** menü noktasını seçin. Gerektiğinde SMS merkezi numarasını değiştirin.

Cep telefonu ayarlarını fabrika ayarlarına (varsayılan ayarlar) getirmek
Telefon ayarları ve ardından **Fabrika ayarları** menü noktasını seçiniz.

CD 300 / CD 400

Bluetooth menüsü

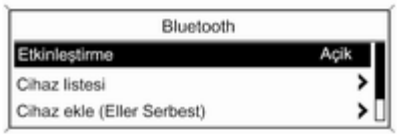

CONFIG tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Bluetooth** menü noktasını seçiniz.

Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirmek
Cep telefonu portalının Bluetooth fonksiyonu kapalıysa: **Etkinleştirme** ayarını **Açik** konuma ayarlayın ve sonraki mesajı onaylayın.

Cihaz listesi
Eğer bir cep telefonu Bluetooth ile ilk defa cep telefonu portalına bağlanıyorsa, cep telefonu cihaz listesine kaydedilir.



Cihaz listesine maksimum 5 cep telefonu kaydedebilirsiniz.

İlk defa bir cep telefonu bağlantısı kurma

Cep telefonu ile cep telefonu portalı arasında bağlantı kurmanın iki yolu vardır: Handsfree (eller serbest) cihaz olarak eklemek veya SIM erişim profilini (SAP) kullanmak.


Handsfree (eller serbest) modu

Eğer cep telefonu handsfree (eller serbest) cihaz olarak eklendiyse kullanıcı cep telefonu portalı aracılığıyla arama yapabilir, çağrıları cevaplayabilir ve diğer fonksiyonları kullanabilir. Kullanılabilir fonksiyonların sayısı cep telefonu modeline bağlıdır. Cep telefonu portala bağlı konumdayken normal kullanım usulü ile kullanılabilir. Aktif Bluetooth bağlantısı sebebiyle cep telefonu normal kullanılsa da telefonun bataryasının diğer araç dışı gündelik kullanımlara kıyasla daha hızlı boşalacağını dikkate alın.

SAP modu

SAP opsiyonunu kullanırken cep telefonu portalı ile daha fazla fonksiyon kullanılabilir (örneğin bir çok güvenlik ve mesaj fonksiyonu). Fonksiyonların adedi şebeke servis sağlayıcısına bağlıdır. SAP modunda cep telefonu "standby" (çalışmaya hazır) konumdadır. Sadece Bluetooth bağlantısı ve SIM kartı etkin konumdadır ve bu durum cep telefonunun daha az enerji tüketmesini sağlar.

Bir cep telefonunu handsfree (eller serbest) cihaz olarak bağlamak

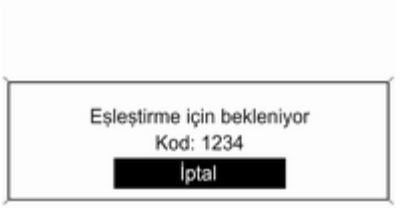

Cihaz ekle (Eller Serbest) menü noktasını seçiniz. Telefona girilmesi gereken Bluetooth kodu ekranda görüntülenir.

Böylece cep telefonu portalı diğer Bluetooth cihazları tarafından algılanır.

Cep telefonu, cep telefon portalını algıladığında Bluetooth kodu cep telefonuna girilebilir.




Cep telefonu portalı telefonu algıladığında bağlantı seçeneğinin seçilmesi ile onaylanabilir.

Cep telefonu, cihaz listesine alınır ve cep telefonu portalı üzerinden kumanda edilebilir.

Bluetooth kodunu değiştirme (sadece handsfree modunda mümkündür)

Cep telefonu portalına ilk defa Bluetooth bağlantı kurulduğunda varsayılan (default) kod görüntülenir. Bu kod istenildiğinde değiştirilebilir. Cihazları eşleştirmek için güvenlik açısından rastgele seçilmiş dört haneli bir kod kullanılmalıdır.

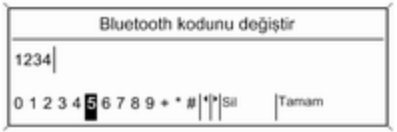


Bluetooth kodunu değiştir menü noktasını seçiniz. Görüntülenen menüde Bluetooth kodunu değiştirin ve **Tamam** seçeneğini kullanarak değiştirilen kodu onaylayın.

Cep telefonunu SIM erişim profili (SAP) ile bağlamak
(sadece CD 400)

SIM erişim cihazı ekle menü noktasını seçiniz.

Cep telefonu portalı cihaz taraması yapar ve bulunan cihazların listesini görüntüler.

Not
Cep telefonunun Bluetooth özelliği etkinleştirilmeli ve cep telefonu "görünür" konuma (visible) ayarlanmalıdır.

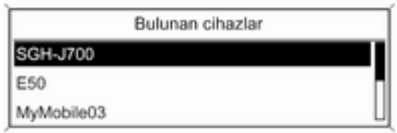

Cihaz listesinden istediğiniz cep telefonunu seçin. SAP şifre bilgisi Infotainment ekranında 16 haneli olarak görüntülenir.




Görüntülenen SAP şifresini cep telefonuna girin (boşluksuz olarak). Cep telefonu PIN kodu Infotainment ekranında gösterilir.

PIN talebi fonksiyonu etkin konumdaysa kullanıcı SIM kartının PIN kodunu cep telefonuna girmek zorundadır.



Cep telefonu SIM kartının PIN kodunu girin. Cep telefonu, cep telefonu portalı ile eşleştirilir. Mobil şebeke servis sağlayıcının sağladığı servisler cep telefonu portalı ile kullanılabilir.

Cihaz listesine kaydı yapılmış cep telefonu ile bağlantı kurulması

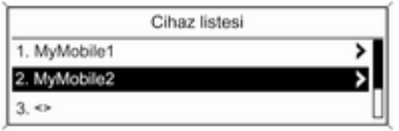

İstenilen cep telefonunu seçin ve görüntülenen menüden **Seç** opsiyonunu seçin.

Cep telefonu portalı telefonu algıladığında bağlantı seçeneğinin seçilmesi ile onaylanabilir.

Cep telefonu, portal vasıtasıyla kullanılabilir.

Cep telefonunu cihaz listesinden çıkarma
Cihaz listesinden istenen cep telefonunu seçiniz. Menüden **Sil** seçeneğini seçin ve sonraki mesajı onaylayın.

Zil tonunu ayarlama
CONFIG tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Zil sesi** menü noktasını seçiniz.

İstenen opsiyonu seçin.

Bağlantısı kurulmuş bir cep telefonunu ayarlamak
Cep telefonu SAP ile bağlanmışsa **Telefon ayarları** menüsünde bir çok cep telefonu ayarı yapılabilir.

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi
CONFIG tuşuna basın.

Telefon ayarları ve ardından **Güvenlik** menü noktasını seçiniz.

Güvenlik diyaloğu görüntülenir.

PIN sorgusunun etkinleştirilmesi/iptal edilmesi
PIN talebiAçik veya **Kapalı** menü noktasını seçiniz.

Cep telefonu SIM kartının PIN kodunu girin ve onaylayın.

Not
Bu opsiyonun kullanılabilirliği şebeke sunucusuna bağlıdır.

PIN kodunu değiştirme
PIN'i değiştir menü noktasını seçiniz.

Güncel PIN kodunu girin. Yeni PIN kodunu girin. Yeni PIN kodunu tekrarlayın ve onaylayın. PIN kodu değiştirilmiştir.

Şebeke servislerinin ayarlanması
Telefon ayarları ve ardından **Şebeke servisleri** menü noktasını seçiniz. Şebeke servis diyaloğu görüntülenir.

Şebeke servis sağlayıcısına ve cep telefonuna bağlı olarak bir çok opsiyon mevcutur.

- **Şebeke seçimi**: Otomatik ve manuel şebeke seçimi arasında karar verilebilir.
- **Çağrı beklemede**: Çağrı bekletme etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
- **Arama yönlendirme**: Duruma bağlı olarak yönlendirme opsiyonu seçilebilir.
- **Arama engellenmesi**: Duruma bağlı olarak çağrı blokajı opsiyonu ayarlanabilir.

Şebeke servislerinin ayarlanması ile ilgili detaylar için cep telefonu kullanım kılavuzuna bakın veya mobil şebeke servis sağlayıcısı ile irtibata geçin.

SMS merkezi numarasının ayarlanması
SMS merkezi numarası cep telefonları arasında SMS mesajlarının transfer edilmesi için bir ağ geçidi olarak işlev gören bir telefon numarasıdır. Bu numara çoğunlukla şebeke servis sağlayıcısı tarafından sağlanır.

SMS merkezi numarasını ayarlamak için **Telefon ayarları** ve ardından **SMS merkezi numarası** menü noktasını seçin. Gerektiğinde SMS merkezi numarasını değiştirin.

Cep telefonu ayarlarını fabrika ayarlarına (varsayılan ayarlar) getirmek
Telefon ayarları ve ardından **Fabrika ayarlarını geri yükle** menü noktasını seçiniz.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, çok önemli bir görüşme (örn. acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuzun mutlaka fonksiyonunu yerine getireceğine emin olmayın ve cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil bir çağrı yapılması

Acil bir numarayı arayın (örneğin **112**).

Acil çağrı merkezine telefon bağlantısı kuruldu.

Servis elemanının acil durum hakkındaki sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Kullanım

Giriş

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuzu Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Infotainment sistemi aracılığıyla örn. telefona kayıtlı arama numaraları ile bağlantı kurabilir veya numaraları değiştirebilirsiniz.

Not

Eller serbest (Handsfree) modunda cep telefonunu kullanmak mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra telefon bilgileri Infotainment sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Bu sürede, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla, burada tarif edilen fonksiyonlar sizin telefonunuz ile kurulan bağlantıda farklı olabilir. Daha detaylı bilgi için telefonunuz için olan özel adaptörün kılavuzuna bakınız.

CD 500 / DVD 800

Hands-free (eller serbest) özelliği için ses yüksekliğini ayarlama

Infotainment sisteminin ⏻ düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki **+ / -** tuşlarına basın.

Telefon numarası tuşlama



Telefon ana menüsü aktif konumdayken, **Telefon menüsü** menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Telefon numarası tuşlamak, telefon rehberini ve çağrı listesini kullanmak, mesaj görüntülemek ve yazmak için bir çok seçenek mevcuttur.

Telefon kapalı komutu ile bağlı konumdaki telefon cep telefonu portalından çıkarılabilir.

Manuel olarak numara girme



Numara girişi menü noktasını seçiniz ve ardından istenen numarayı tuşlayınız.

Arama işlemini başlatmak için ✆ işaretini seçin.


Telefon rehberi menüsünü seçmek için 🕮 işaretini seçin.

Telefon rehberi

Aynı telefon veya aynı SIM kart kullanılıyorsa bağlantı kurulduktan sonra geçici hafızadaki telefon rehberi ile telefonda mevcut telefon rehberi kıyaslanır. Bu işlem esnasında yeni yapılacak girişler ekranda görüntülenmez.


SIM kart veya telefon farklıysa, telefon rehberi sisteme tekrar yüklenir. Bu işlem telefon modeline bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Telefon rehberinden bir numara seçme

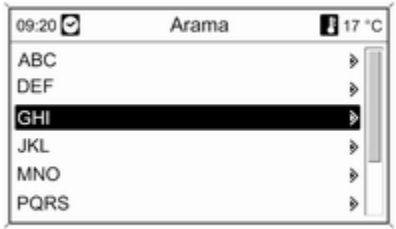

Telefon rehberi menü noktasını seçiniz.

Görüntülenen menüden **Arama** görüntülemek istediğiniz kişi isminin ilk harfini giriniz.

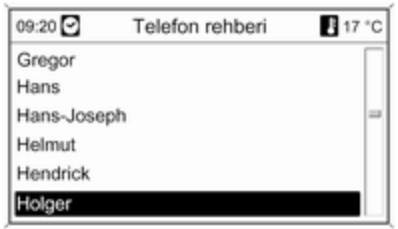

Not
Telefon defteri girişleri cep telefonundan transfer edildiği şekilde gelir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Ön arama tamamlandıktan sonra: Bu harfle başlayan kayıtlı kişiler arasından aramak istediğiniz kişiyi seçiniz.

Arama (çağrı) işlemini başlatmak için istenen numarayı seçiniz.

Çağrı listeleri



Çağrı listeleri menüsü sayesinde gelen, giden ve cevapsız çağrıları görüntülemek ve bu numaraları aramak mümkündür. Lise bu menü dahilinde silinebilir.

Arama işlemine başlamak için: İstenen çağrı listesini, listedeki girişini ve son olarak telefon numarasını seçiniz.

Mesaj fonksiyonu



Cep telefonu SAP modu kullanılarak eşleştirildiğinde cep telefonu portalı ile mesajlar görüntülenebilir, yeni mesaj yazılabilir ve gönderilebilir. Mesajlar bu menü dahilinde silinebilir.

Alınan mesajları görüntülemek için: **Gelenler** menü noktasını seçiniz.

Gönderilen mesajları görüntülemek için: **Gidenler** menü noktasını seçiniz.

Bir mesaj yazmak için: **Yeni mesaj** menü noktasını seçiniz.

Not
Mesajlar 70 karakter ile sınırlıdır.

Gelen çağrı
Gelen bir çağrı olduğunda çağrıyı cevaplamanız veya reddetmeniz için bir menü görüntülenir.

İstenen opsiyonu seçin.

Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar
Eğer bir telefon görüşmesi yapıyorsanız, alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Duruma ve telefonun sahip olduğu özelliklere bağlı olarak çeşitli opsiyonlar mümkündür.

- **Ahizeyi kapat**: Telefon bağlantısını keser.
- **Numarayı çevir**: İkinci bir görüşme yapmak için telefon numarasını girer veya DTMF (ton kodlama sistemi) aktif hale getirir, örn. sesli mesaj veya telefon bankacılığı için:
- **Çağrıyı kes**: Telefon konferansındaki bir üye ile olan bağlantıyı keser.
- **Çağrıları birleştir**: Aktif birkaç çağrı olduğunda iki çağrıyı birleştirir.
- **Çağrıları yönlendir**: Eğer birkaç çağrı varsa, çağrılar arasından seçim yapar.
- **Çağrı sesini kes**: Çağrıyı sessize (mute) alır.

Not
Bir telefon görüşmesi esnasında kontak kapatılırsa telefon görüşmesi sonlandırılana kadar bağlantı etkin konumda kalır.

CD 300 / CD 400

Hands-free (eller serbest) özelliği için ses yüksekliğini ayarlama
Infotainment sisteminin ⏻ düğmesini çevirin veya direksiyon simidindeki **+ / -** tuşlarına basın.

Telefon numarası tuşlama




Telefon ana menüsü aktif konumdayken, telefon kullanım menüsünü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Telefon numarası tuşlamak, telefon rehberini ve çağrı listesini kullanmak, mesaj görüntülemek ve yazmak için bir çok seçenek mevcuttur.

Telefon kapalı komutu ile bağlı konumdaki telefon cep telefonu portalından çıkarılabilir.

Manuel olarak numara girme

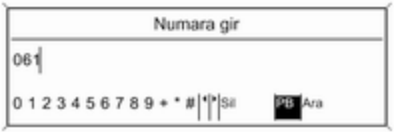

Numara gir menü noktasını seçiniz ve ardından istenen numarayı tuşlayınız.

Arama işlemini başlatmak için **Ara** menü noktasını seçiniz.


PB menü noktasını seçerek telefon rehberi menüsünü açabilirsiniz.

Telefon rehberi

Aynı telefon veya aynı SIM kart kullanılıyorsa bağlantı kurulduktan sonra geçici hafızadaki telefon rehberi ile telefonda mevcut telefon rehberi kıyaslanır. Bu işlem esnasında yeni yapılacak girişler ekranda görüntülenmez.

SIM kart veya telefon farklıysa, telefon rehberi sisteme tekrar yüklenir. Bu işlem telefon modeline bağlı olarak birkaç dakika sürebilir.

Telefon rehberinden bir numara seçme

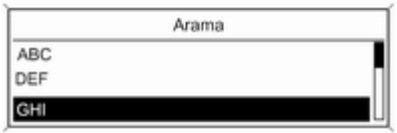

Telefon rehberi menü noktasını seçiniz. Görüntülenen menüde telefon rehberindeki isimler arasında görüntülemek istediğiniz kişi isminin ilk harfini giriniz.



Not

Telefon defteri girişleri cep telefonundan transfer edildiği şekilde gelir. Telefon defteri girişlerinin sırası ve gösterimi Infotainment sistemi ekranı ve cep telefonu ekranı üzerinde farklı olabilir.

Ön arama tamamlandıktan sonra: Bu harfle başlayan kayıtlı kişiler arasından aramak istediğiniz kişiyi seçiniz.

Arama (çağrı) işlemini başlatmak için istenen numarayı seçiniz.


Çağrı listeleri



Çağrı listeleri menüsü sayesinde gelen, giden ve cevapsız çağrıları görüntülemek ve bu numaraları aramak mümkündür. Arama işlemine başlamak için: İstenen çağrı listesini, listedeki girişini ve son olarak telefon numarasını seçiniz.

Mesaj fonksiyonu

(sadece CD 400)

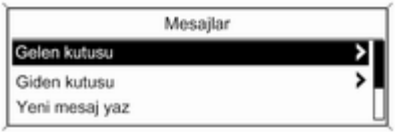

Cep telefonu SAP modu kullanılarak eşleştirildiğinde kullanıcı cep telefonu portalı ile mesajları görüntüleyebilir, yeni mesaj yazabilir ve gönderebilir. Mesajlar bu menü dahilinde silinebilir.

Alınan mesajları görüntülemek için: **Gelen kutusu** menü noktasını seçiniz.

Gönderilen mesajları görüntülemek için: **Giden kutusu** menü noktasını seçiniz.

Bir mesaj yazmak için: **Yeni mesaj yaz** menü noktasını seçiniz.

Not
Mesajlar 70 karakter ile sınırlıdır.

Gelen çağrı

Gelen bir çağrı olduğunda çağrıyı cevaplamanız veya reddetmeniz için bir menü görüntülenir.

İstenen opsiyonu seçin.

Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Eğer bir telefon görüşmesi yapıyorsanız, alt menüyü açmak için çok fonksiyonlu düğmeye basın.

Duruma ve telefonun sahip olduğu özelliklere bağlı olarak çeşitli opsiyonlar mümkündür.

- **Tlfnu kapat**: Telefon bağlantısını keser.
- **Numarayı ara**: İkinci bir görüşme yapmak için telefon numarasını girer veya DTMF (ton kodlama sistemi) aktif hale getirir, örn. sesli mesaj veya telefon bankacılığı için:
- **Aramayı ayır**: Telefon konferansındaki bir üye ile olan bağlantıyı keser.
- **Aramaları birleştir**: Aktif birkaç çağrı olduğunda iki çağrıyı birleştirir.

- **Çağrıları değiştir**: Eğer birkaç çağrı varsa, çağrılar arasından seçim yapar.
- **Arama sesini kapat**: Çağrıyı sessize (mute) alır.

Cep telefonları ve CB radyo donanımı

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve ahizesiz cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur.
- Maksimum yayın gücü 10 Watt.
- Telefonun uygun yere monte edilmesi, kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri eya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Ahizesiz ekipmanın (handsfree) kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A
Acil çağrı 105
Adres defterini kullanarak 72
AUX girişi
giriş 50
kullanım 50
AUX girişinin kullanılması..... 50

B
BACK tuşu..... 15
Bağlantı kurmak 94
Bluetooth..... 92
Bluetooth bağlantısı 96
Bölgeselleştirme..... 36

C
CD/DVD'yi çalmaya başlamak..... 46
CD/DVD çalar
etkinleştirme 46
kullanım 46
önemli bilgi 43
CD/DVD çaların etkinleştirilmesi... 46
CD/DVD çaların kullanılması..... 46
Cep telefonları ve CB radyo
donanımı 112
Cep telefonu adaptörü..... 94
Cep telefonunun kumanda
edilmesi 87

Ç
Çok fonksiyonlu düğme..... 15

D
DAB..... 40
DAB Ayarlama..... 40
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 40
Dinamik kılavuz 81

E
EON..... 36
Ev adresi..... 58

F
Favori istasyon listeleri 29

G
Geliştirilmiş Diğer Ağlar (EON)..... 36
Genel Bilgiler .....
..... 2, 43, 50, 52, 56, 87, 92
Güzergah kılavuzu..... 74, 81

H
Handsfree (eller serbest) modu.... 96
Hedef girişi 62
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 3
Hıza bağlı ses yüksekliği..... 14

I

Infotainment sistemi
- açma 14
- Çok fonksiyonlu kumanda birimi 5
- direksiyondaki ses kumanda birimleri 5
- gösterge paneli 5
- hıza bağlı ses yüksekliği 14, 24
- kişiselleştirme 26
- kullanım 14
- kumanda birimleri 5
- maksimum başlangıç seviyesi .. 24
- ses ayarı 14
- ses ayarları 24
- ses tonu ayarları 21
- sessiz (Mute) 14
- trafik anonslarının ses yüksekliği 24

Infotainment sistemini açma veya kapama..... 14
Infotainment sisteminin kullanılması..... 14

İ

İstasyon arama 27
İstasyonlara ulaşma..... 28, 29
İstasyonların kaydedilmesi..... 28, 29
İstasyon listelerini güncelleme..... 31

K

Kayıtlı ses (audio) dosyasının çalınması 54
Kılavuz 74
Kişiselleştirme 26
Kullanım 14, 27, 46, 50, 58, 106
Kumanda birimlerine genel bakış .. 5

M

Menü kullanma..... 15
Mobil telefon adaptörü..... 94

N

Navigasyon
- Adres defteri 72
- çalışıyor 56
- dinamik kılavuz 74, 81
- düşük yakıt seviyesi alarmı 62
- etkinleştirme 58
- Ev adresi siliniyor 58
- güzergah kılavuzu 74
- harita ekle/kaldır 58
- harita veri belleğini sil 58
- haritalar 56
- haritalar yükleniyor 58
- hat blokajı 74
- hat listesi 74
- heceleme işlevini kullanarak 62
- hedef girişi 62
- kullanım 58
- kumanda birimleri 58
- navigasyon ekranı 58
- navigasyon opsiyonları 74
- navigasyon sesi ayarı 58
- navigasyonu başlat 74
- otoban şerit kılavuzu 74
- Özel hedefler 62
- sembollere genel bakış 82
- Seyahat kılavuzu 62
- son navigasyon mesajını tekrarlama 74
- TMC mesajları 74
- Turlar (Tours) 62

Navigasyon ekranı..... 58
Navigasyon haritaları..... 56
Navigasyon sesi ayarı..... 58
Navigasyon ses yüksekliğinin ayarı..... 58
Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi..... 58
Navigasyon sisteminin kullanılması..... 58

O

Otomatik kaydedilmiş istasyonların listesi 28

P

Phone (Telefon)
- acil çağrılar 105
- bir çağrı esnasındaki işlevler .. 106
- bir telefon numarası tuşlama .. 106
- Bluetooth 92
- Bluetooth bağlantısı 96
- çağrı listeleri 106
- handsfree (ahizesiz) modu 96
- kumanda birimleri 92
- mesaj fonksiyonu 106
- önemli bilgi 92
- ses yüksekliği ayarı 106
- SIM erişim profili (SAP) 96
- telefon aküsünü şarj etme 92
- telefon rehberi 106
- telefona özel adaptör 94
- zil seslerini ayarlama 96

R

Radyo
- radio data system (RDS) 36
- Dijital audio yayın sistemi (DAB) 40
- etkinleştirme 27
- favori listeleri 29
- istasyon listeleri 31
- Kanal arama 27
- kullanım 27
- otomatik kaydedilmiş istasyon (autostore) listeleri 28
- radyo bandı seçimi 27
- yayın bandı menüleri 31

Radyo bandı seçimi..... 27
Radyo Data Sistemi (RDS) 36
Radyonun açılması..... 27
Radyonun kullanılması..... 27
Radyoyu aktif hale getirme..... 27
RDS..... 36
RDS ayarlama..... 36

S

SAP modu..... 96
Sembollere genel bakış 82
Ses ayarları 24
Ses çıkışının ses yüksekliği (volume)..... 87
Sesli komut özelliği..... 87
- etkinleştirme 87
- kullanım 87
- ses çıkışının ses yüksekliği (volume) 87
- telefon kumandası 87

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi..... 87
Sessiz (Mute)..... 14
Ses tonu ayarları 21
Ses yüksekliği ayarı..... 14
SIM erişim profili (SAP)..... 96

T

Telefona özel adaptör..... 94
Telefon bataryasını şarj etme..... 92
Temel kullanım 15
Trafik anonsları..... 24

U

USB girişi
- desteklenen iPod modelleri 52
- iPod fonksiyonları 54
- kayıtlı ses dosyalarının çalınması 54
- önemli bilgi 52

USB girişinin kullanılması..... 52

Y

Yayın bandı menüleri 31