ZAFIRA

Bilgi ve Eğlence Sistemi Kılavuzu



İçindekiler

Navi 950 5
R 4.0 IntelliLink 75

Navi 950

Giriş 6
Temel kullanım 13
Radyo 21
Harici cihazlar 26
Navigasyon 32
Konuşma algılama 50
Cep telefonu 59
Sıkça sorulan sorular 69
Dizin 72

Giriş

Genel Bilgiler 6
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 7
Kumanda birimlerine genel bakış 8
Kullanım 11

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo, 1...6 arası ön ayar tuşlarıyla çok sayıda FM, AM veya DAB (Dijital Audio Yayın Sistemi) radyo istasyonu kaydedilerek kolayca kullanılabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Navigasyon sistemi, hedefinize giden yolda size rehberlik eder ve istenirse trafik sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri hakkında otomatik olarak size uyarılarda bulunur.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon uygulamasıyla donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi gösterge paneli kumanda birimleri, dokunmatik ekran, direksiyon üzerindeki kumanda tuşları veya ses algılama fonksiyonuyla da kullanılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda tuşları ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

İşlem ayrıntılarıyla ilgili bilgi ve yazılım güncellemeleriyle ilgili haberleri web sitemizde bulabilirsiniz.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

⚠ Uyarı

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır.

Girişleri (örn. adres) sadece araç durağan konumdayken yapınız.

Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

⚠ Uyarı

Tek yönlü yollar ve yaya yolları navigasyon sistemi haritasında gösterilmez. Böyle bölgelerde sistem, dikkat edilmesi gereken bir uyarıda bulunacaktır. Bu sebepten, tek yönlü yollara ve girilmesi yasak olan diğer yollara ve girişlere dikkat edilmesi gerekir.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Navi 950



1 ⏻ VOL

Basıldığında: Infotainment sistemini açar/kapatır 11

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 11

2 MENU SELECT

Çevrildiğinde: menü seçeneklerini işaretle veya rakamsal değerleri ayarla 13

Basma: işaretlenen seçeneği seçer/ etkinleştirir; ayarlanan değeri onaylar; fonksiyonu açar/kapatır; ses veya navigasyon menüsünü açar .. 13

3 BACK

Menü: bir seviye geri 13

Giriş: son karakter veya tüm giriş silinir 13

4 HOME

Ana Sayfaya Ulaş 13

5 >>

Radyo: ileri doğru aramayı başlatır 21

Harici cihazlar: ileri yönde parça atla 27

6 <<

Radyo: geri yönde aramayı başlatır 21

Harici cihazlar: geri yönde parça atla 27

7 SRC (Kaynak)

Farklı ses kaynakları arasında geçiş yapmak için basın

USB 26

Bluetooth 26

AM 21

FM 21

DAB 21

AUPEO® 29

8 ✆

Çağrı kabul et veya sessize al/sessizden çıkar 62


9 DEST

Navigasyon hedef menüsünü aç 38

10 NAV

Harita ekranı 34

Direksiyondaki ses kumanda birimleri

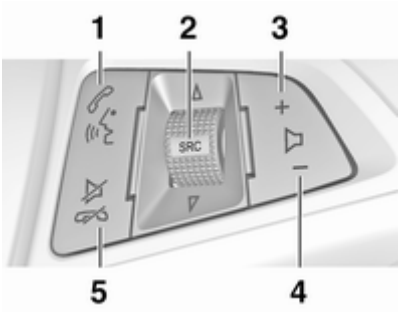

1 ✆

Kısa basıldığında: Çağrıya cevap verilir 62

veya arama listesinden numara aranır 62

veya sesli komut özelliği etkinleştirilir 50

Uzun basıldığında: Arama listesi gösterilir 62

veya ses doğrudan geçişi etkinleştirilir (telefon tarafından destekleniyorsa) . . 50

2 **SRC** (Kaynak)

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir 21

Radyo etkinken: Bir sonraki/önceki kayıtlı radyo istasyonunu seçmek için yukarı/aşağı çevirin 21

Harici cihaz etkinken: Bir sonraki/önceki parçayı seçmek için yukarı/aşağı çevirin 27

Cep telefonu etkinken: Çağrı listesindeki bir sonraki veya önceki girişi seçmek için yukarı/aşağı çevirin 62

Cep telefonu etkin ve bekleyen çağrılar varken: Çağrılar arasında gidip gelmek için yukarıya/aşağıya çevirin 62

3 +

Ses yüksekliğinin arttırılması 11

4 –

Ses yüksekliğinin azaltılması 11

5 ✆

Kısa basıldığında: arama sonlandırılır/reddedilir 62

veya arama listesi kapatılır . . . 13

veya sessiz mod etkinleştirilir / iptal edilir 11

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 50

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi farklı şekilde kullanılabilir.

Sisteme giriş yapmak için:

- Gösterge panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 8
- Dokunmatik ekran ⇨ 13
- Direksiyon üzerindeki kumanda tuşları ⇨ 8
- Konuşma algılama sistemi ⇨ 50

Not
İleriki bölümlerde sadece menü kullanımının en doğrudan yolları anlatılmaktadır. Bazı durumlarda, başka seçenekler de olabilir.

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ **VOL** tuşuna kısaca basın.
Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak
Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ **VOL** düğmesine basılarak açılırsa, 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ **VOL** düğmesini çevirin. Geçerli ayar, ekranın altındaki bir açılır pencereyle gösterilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesi daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır.

Aşağıdaki ses seviyesi ayarları ayrı olarak yapılabilir:

- Maksimum başlangıç seviyesi ⇨ 17
- Trafik anonslarının ses seviyesi ⇨ 17
- Navigasyon mesajlarının ses seviyesi ⇨ 34

Otomatik ses düzeyi
Otomatik ses seviyesi ayarı aktif konumdayken ⇨ 17, ses seviyesi yol ve rüzgar gürültüsünü telafi etmek üzre aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanır.

Sessiz (Mute)
Ses kaynaklarını sessiz konuma getirmek için ✆ düğmesine basın.

Sessiz modu tekrar iptal etmek için: ⏻ **VOL** düğmesini çevirin veya ✆ tuşuna tekrar basın.

Çalışma modları

Audio Player (Çalar)
AM, FM, AUPEO, USB, Bluetooth veya DAB ana menüleri arasında geçiş yapmak için **SRC** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Şu konularda ayrıntılı açıklamaları bulabilirsiniz:

- USB girişi ⇨ 26
- Bluetooth ses düzeni ⇨ 26
- AM radyo ⇨ 21
- FM radyo ⇨ 21

- DAB radyo ⇨ 25
- AUPEO ⇨ 29

Navigasyon

Navigasyon uygulamasının haritasını görüntülemek için **NAV** tuşuna basın.

Hedeflerin girilmesi ve bir rotanın yapılandırılmasına ilişkin seçeneklerin yer aldığı bir alt menüyü açmak için, **MENU SELECT** düğmesine basın.

Navigasyon fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 32.

Telefon

Numara girme ve seçmeye ilişkin seçeneklerin yer aldığı cep telefonu menüsünü görüntülemek için, ✆ tuşuna basın.

Cep telefonu fonksiyonları hakkında detaylı açıklama için ⇨ 59.

Temel kullanım

Temel kullanım 13
Ses tonu ayarları 16
Ses ayarları 17
Sistem ayarları 18

Temel kullanım

MENU SELECT düğmesi

MENU SELECT düğmesini çevirin:

- Bir menü seçeneğini işaretlemek.
- Rakamsal bir değer belirlemek.

Şunları yapmak için **MENU SELECT** düğmesine basın:

- İşaretli seçeneği seçmek veya etkinleştirmek.
- Ayarlı değeri onaylamak.
- Bir uygulama veya alt menüyü açmak.

Dokunmatik ekran

Şunları yapmak için bir ekran tuşuna dokunun:

- İlgili seçenek veya fonksiyonu etkinleştirmek.
- Bir uygulama veya alt menüyü açmak.

Şunları yapmak için ekrana dokunun ve parmağınızı oynatın:

- Bir listeyi kaydırmak.
- Haritayı kaydırmak.

HOME tuşu

Giriş Sayfası menüsüne erişmek için **HOME** tuşuna basın.



Bir sonraki ana sayfayı görüntülemek için, ekranın altındaki **Daha fazla** tuşunu seçin.



Sonra farklı uygulamalara erişim sağlayabilirsiniz.

BACK butonu veya Geri ekran tuşu

Şunları yapmak için **BACK** butonuna basın veya ekrandaki **Geri** tuşuna dokunun:

- Bir menü veya ekrandan çıkmak.
- Bir alt menüden bir üst menüye dönmek.
- Karakter dizisindeki son karakteri silmek.

Girişi tamamen silmek için **BACK** butonunu birkaç saniye basılı tutun veya **Geri** tuşuna dokunun ve birkaç saniye tutun.

Menü kullanma örnekleri

Bir ekran unsurunu seçme

Bir ekran tuşu veya menü öğesini seçmek için, şunu da yapabilirsiniz:

- İlgili ekran tuşuna veya menü öğesine dokunmak.
- **MENU SELECT** düğmesini döndürerek imleci istenen seçeneğe getirmek ve ardından işaretlenen öğeyi seçmek için **MENU SELECT** düğmesine basmak.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not

İlerideki bölümlerde bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...seç <düğme adı>/<öğe adı>" şeklinde tanımlanmaktadır.

Listeleri kaydırma



Bir listede ekranda gösterilebilenden daha fazla menü öğesi mevcutsa, bir kaydırma çubuğu görüntülenir.

Menü öğeleri listesini kaydırmak için şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya ve aşağıya doğru kaydırın.
- Ekrandaki kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ﹀ veya ﹀ tuşlarına dokunun.
- Aşağı doğru kaydırmak için **MENU SELECT** düğmesini saat yönünde, yukarı kaydırmak içinse saat yönü tersine çevirin.

Not
İleriki bölümlerde, bir liste öğesini kaydırmaya yönelik çalışma adımları "... <öğe adı> öğesine kaydır" şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir ayar yapılması



Bir ayar yapmak için, şunları da yapabilirsiniz:

- + veya – ekran tuşlarına dokunmak.
- Ayarın değerini değiştirmek için **MENU SELECT** düğmesini döndürün ve ardından ayarlanan değeri onaylamak için **MENU SELECT** düğmesine basın.

Not
İlerideki bölümlerde, ayar yapmaya yönelik çalışma adımları, "...<ayar adı> öğesini şöyle ayarla..." şeklinde tanımlanmaktadır.

Bir menü öğesini etkinleştirme

Bir menü öğesini etkinleştirmek için şunları da yapabilirsiniz:

- İlgili liste öğesine dokunmak.
- **MENU SELECT** düğmesini döndürerek imleci istenen seçeneğe getirmek ve ardından menü öğesini etkinleştirmek için **MENU SELECT** düğmesine basmak.

İlgili menü öğesinin yanındaki kutu veya daire içinde bir onay işareti veya nokta belirir.



Not
İleriki bölümlerde, bir menü öğesini etkinleştirmeye yönelik çalışma adımları "...<öğe adı> öğesini etkinleştir" şeklinde tanımlanmaktadır.

Karakter dizisi girme

Bir karakter dizisi girmek için şunları da yapabilirsiniz:

- İlgili karakterin ekran tuşuna dokunmak.
- **MENU SELECT** düğmesini döndürerek imleci istenen karaktere getirmek ve ardından

karakteri girmek için **MENU SELECT** düğmesine basmak.


Karakter dizisindeki en son karakter, ekranda **Sil** veya **Sil** öğesi seçilerek silinebilir.



Not
İleriki bölümlerde, karakterleri girmeye yönelik çalışma adımları "...istenen karakterleri girin..." şeklinde tanımlanmaktadır.

Ses tonu ayarları

HOME tuşuna basın, ardından da ekranın altındaki **Daha fazla** öğesini seçin. İkinci **Giriş Sayfası** öğesinde, **Ton** öğesini seçin. Ses tonu ayarları menüsü görüntülenir.

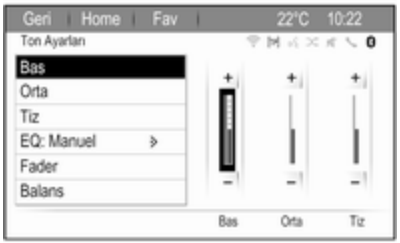

Bass

Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Mid

Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Treble

Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

EQ modu

(EQ: Ekolayzer)

Örn. **Rock müzik** veya **Klasik** gibi belli bir müzik tarzının, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

EQ menü noktasını seçiniz. Ön tanımlı ses tarzlarının yer aldığı bir alt menü görüntülenir.


İstenen ses tarzını seçin.

Ön tanımlı ses tarzlarından birisi seçilirse, **Bas**, **Orta** ve **Tiz** sistem tarafından önceden ayarlanır.

Yukarıda anlatılan ayarlardan birini elle ayarlarsanız, **EQ Manuel** olarak ayarlanır.

Fade ve Balans

Fader veya **Balans** seçildiğinde, ekranın sağ tarafında bir resim görüntülenir.

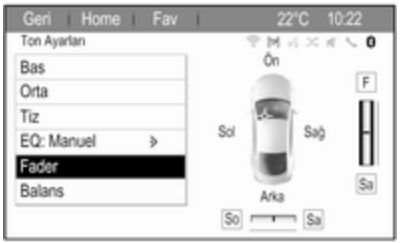

Araçtaki ön ve arka hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlamak için, **Fader** öğesini seçin. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Araçtaki sol ve sağ hoparlörler arasındaki ses dağılımını ayarlamak için, **Balans** öğesini seçin. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Ses ayarları

Otomatik Ses Seviyesini ayarlama

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ayarları ve ardından **Otomatik ses kontrolü** sekmesini seçiniz.

Ses seviyesi uyarlama derecesini ayarlamak için **Otomatik ses kontrolü** seçeneğini **Kapalı**, **Düşük**, **Orta** veya **Yüksek** olarak ayarlayın.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Başlangıç Ses Seviyesini ayarlama

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ayarları ve ardından **Başlangıç Ses Düzeyi** sekmesini seçiniz.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Trafik anonslarının sesinin ayarlanması

Trafik anonslarının ses seviyesi "normal" ses seviyesinden bağımsız olarak önceden ayarlanmış bir değere ayarlanabilir.

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ayarları, **RDS seçenekleri** ve ardından **Trafik Ses Düzeyi** sekmesini seçiniz.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Not
Bir anons yayınlanırken, ses seviyesi ⏻ **VOL** düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.

Uyarı Ses Seviyesini ayarlama

Araçtaki kumanda birimlerini çalıştırırken, yaptığınız hareketler bip sesleriyle onaylanır. Bip seslerinin ses seviyesi ayarlanabilir.

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Araç ayarları, **Konfor ayarları** ve ardından **Sinyal sesi düzeyi** sekmesini seçiniz.

Düşük veya **Yüksek** menü noktasını seçiniz.

Navigasyon Ses Seviyesini ayarlama

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Navigasyon Ayarları, **Sesli Yönerge** ve ardından **Navigasyon Ses Seviyesi** sekmesini seçiniz.

Anonsların ses seviyesini ayarlamak için, **Anons** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Arka planda çalıyor olabilecek ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için, **Arka Plan** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Ayarların sesli bir örneğini almak için **Ses Yüksekliği Testi** öğesini seçin.

Not
Bir anons yayınlanırken, ses seviyesi ⏻ **VOL** düğmesi çevrilerek ayarlanabilir.

Sistem ayarları

Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli ayarları **Ayarlar** uygulamasıyla yapılabilir.



Dil ayarları

HOME tuşuna basın, **Ayarlar** ve ardından **Diller (Languages)** öğesini seçin.

Mevcut tüm dillerin bir listesi görüntülenir.

İstenilen lisanı seçin.

Saat ve tarih ayarları


HOME tuşuna basın, **Ayarlar** ve ardından **Saat ve Tarih** öğesini seçin.

Otomatik zaman ayarı
Sistem, geçerli saat ve tarih hakkında sürekli olarak bilgi alır.

Saat ve tarih ayarlarının otomatik olarak güncellenmesini istiyorsanız, **RDS saat senkronizasyonu** öğesini etkinleştirin.

Saat ve tarihi elle güncellemek isterseniz, **RDS saat senkronizasyonu** öğesini devreden çıkarın.

Saatin ayarlanması
Saat ayarlarını yapmak için, **Saati ayarla** öğesini seçin.

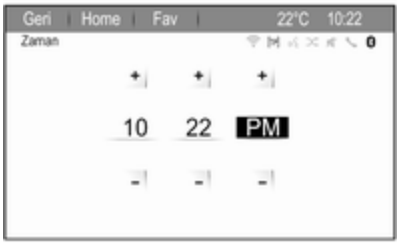

İstediğiniz ayarları yapın.

Tarih ayarı
Tarih ayarlarını yapmak için, **Tarihi ayarla** öğesini seçin. İstediğiniz ayarları yapın.

Saat formatı
İstenen saat formatını seçmek için, **Saat biçimini ayarla** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir. **12 saat** veya **24 saat** etkinleştirin.

Yazılım bilgileri

HOME tuşuna basın, **Ayarlar** ve ardından **Radyo ayarları** öğesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Yazılım Versiyonları Menüsü** öğesini seçin.

Yazılım sürüm bilgileri
Kurulu olan bütün yazılım sürümlerinin bir listesini görüntülemek için, **Yazılım Versiyonları Bilgisi** öğesini seçin.

Varsayılan ayar, tüm sürümlerin etkin olmasıdır.

Yazılım güncelleme
Sistem yazılımınızı güncellemek için atölyenizle temasa geçin.

Günlük dosyası
Geçerli yazılım sürümünüzün bir günlük dosyasını oluşturmak için, **Günlük Dosyası Oluştur** öğesini seçin.

Lisans bilgileri
Bilgi ve Eğlence Sisteminin üreticisiyle ilgili bilgileri görüntülemek için, **Lisans Bilgileri** öğesini seçin.

Fabrika ayarları
Bilgi ve Eğlence Sisteminin tüm ayarlarını fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Radyo sıfırlayın** öğesini seçin.

Ekran ayarları

HOME tuşuna basın, **Ayarlar** ve ardından **Ekran Ayarları** öğesini seçin.

Ana Sayfa
Ana sayfa ayarları menüsünü görüntülemek için **Ana Sayfa Menüsü** öğesini seçin.

Menüye **Giriş Sayfası** öğesinden ulaşmak için, ekranın altındaki **Menü** öğesini seçin.

Giriş Sayfası öğesi, kişisel tercihlerinize göre ayarlanabilir.

Özelleştirme
Birinci ana sayfada görüntülenen uygulama simgeleri arzuya göre seçilebilir.

Sistemde kurulu bütün uygulamaların bir listesini görüntülemek için **Ana Sayfayı Özelleştir** öğesini seçin. Birinci ana sayfada görüntülenmesini istediğiniz uygulamaların menü öğelerini etkinleştirin.

O zaman diğer uygulamalar sonraki sayfalarda düzenlenir.

Sıralama
Her ana sayfada en fazla sekiz uygulama simgesi düzenlenebilir.

Simgelerin konumları istendiği gibi değiştirilebilir.

Ana sayfaları düzenleme modunda görüntülemek için **İkonları Sırala** öğesini seçin.

Hareket ettirmek istediğiniz simgeye dokunun ve tutun.

Bu simgeyi yeni bir konuma geçirmek için, ana sayfada istenen konumdaki simgeyi seçin.

Değişikliği onaylamak için, **Tamamlandı** öğesini seçin.

İki simge yer değiştirir.

Ana sayfa varsayılan ayarları

Giriş Sayfası öğesini fabrika ayarlarına sıfırlamak için, **Başlıca Ana Sayfa Standartlarını Geri Yükle** öğesini seçin.

Ekranı kapatma

Ekranı kapatmak için, **Ekran Kapalı** öğesini seçin.

Ekranı tekrar açmak için, Bilgi ve Eğlence Sistemindeki herhangi bir tuşa basın (⏻ **VOL** döner düğmesi dışında).

Radyo

Kullanım 21
İstasyon arama 21
Favori istasyon listeleri 22
Radyo Data Sistemi (RDS) 23
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 25

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

HOME tuşuna basın, ardından da **AM**, **FM**, veya **DAB** öğesini seçin.

Son seçilen istasyon çalınır.

Not
SRC düğmesine basarak veya **Kaynak** öğesini seçerek farklı ses kaynakları arasında geçiş yapabilirsiniz.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu dinlemek için **<<** veya **>>** tuşuna kısaca basın.

Manuel istasyon arama

<< veya **>>** tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Ekranda istenen frekans görüntülenince tuşu bırakın.

Manuel olarak ayarlama

Frekansı ayarlamak için, **MENU SELECT** düğmesini çevirin.

Frekansı istediğiniz gibi ayarlayın.

İstasyon listeleri

İlgili radyo menüsünü görüntülemek için ekrandaki **Menü** öğesini seçin.

İstasyon Listesi menü öğesini seçin.

İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonların bir listesi ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve eğlence sistemi otomatik istasyon arama moduna geçer.



İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

Kategori listesi

Birçok istasyon, program türünü (örn. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program tipine göre sıralanmış şekilde ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategori listesi alt menü öğesi sadece FM ve DAB dalga bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen program türleri arasında arama yapmak için: yayın bandına ait kategori listesi seçeneğini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda 🔊 ibaresi ile gösterilir.

İstasyon listelerini güncelleme

Dalga bandına özel istasyon listesine kaydedilmiş istasyonlar alınamaz hale gelirse, AM ve DAB istasyon listelerinin güncellenmesi gerekir.

Not
FM istasyon listesi otomatik olarak güncellenir.

Bir istasyon listesini güncellemek için dalga bandına özel menüdeki karşılık gelen liste öğesini seçin.

İstasyon arama işlemi başlatılır. Arama tamamlandığında, en son seçili olan istasyon çalmaya başlar.

İstasyon aramasını iptal etmek için, **MENU SELECT** düğmesine basın.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Favori istasyon listelerinin herbirine 6 istasyon kaydedilebilir. Favori istasyon listelerinin adedi ayarlanabilir (alt kısma bakınız).

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori listesi açmak veya başka bir favori listesine geçmek için, ekranın üst kısmındaki **Fav** öğesini kısaca seçin.

İstasyonu bir liste konumuna kaydetmek için: karşılık gelen 1...6 arası istasyon ekran tuşuna, bir onay mesajı görüntülenene kadar basın.

Bir istasyona ulaşma

Gerekirse, bir favori listesini açmak veya bir başka favori listesine geçmek için **Fav** öğesini kısaca seçin. İlgili konumda kaydedilmiş istasyonu etkinleştirmek için 1...6 arası istasyon ekran tuşlarından birini seçin.

Favori istasyon sayfası sayısını belirleme

Ayarlar menüsünü açmak için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ayarları ve ardından **Favori Sayfa Sayısı** sekmesini seçiniz.

Görüntülenmesini istediğiniz favori sayfalarının sayısını seçin.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda, ayarlı istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aranırken, Bilgi ve Eğlence Sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve Eğlence Sistemi, AF (Alternatif Frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini (örn. mevcut program hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS Seçenekleri menüsü

RDS yapılandırma menüsünü açmak için, **HOME** düğmesine basıp ardından **Ayarlar** öğesini seçerek ayarlar menüsünü açın.

Radyo ayarları ve ardından **RDS seçenekleri** sekmesini seçiniz.



RDS işlevinin etkinleştirilmesi

RDS etkinleştirin.

Not
RDS devreden çıkarılmışsa, **RDS seçenekleri** menüsünün bütün öğeleri görüntülenmez.

Yöresel

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

Bölgesel (REG) devreye sokulursa, sadece aynı bölgesel programlara alternatif olan frekanslar (AF) seçilir.

Bölgesel (REG) devreden çıkarılırsa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Metin Kaydırmanın Dondurulması

Bazı RDS istasyonları ekranda sadece program servisinin adını göstermenin dışında, güncel olarak dinlenmekte olan programla ilgili ek bilgiler de gösterirler. Ek bilgi görüntülendiğinde programın adı saklıdır.

Ek bilgilerin gösterilmesini istemiyorsanız, **Metin kaydırma kapalı** öğesini devreye sokun.

Radyo Metni

RDS ve RDS yayınlarını alma devredeyse, o anda etkin olan radyo programı ve o anda çalmakta olan müzik parçası hakkındaki bilgiler, program isminin altında görüntülenir.

Bilgileri göstermek veya gizlemek için, **Radyo Metni** öğesini devreye sokun veya devreden çıkarın.

Radyo trafik servisi

(TP = Trafik Programı)

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır.

Radyo trafik servisi açılırsa, trafik anonsu boyunca radyo veya medya çalmaya ara verilir.

Radyo trafik servisini açma ve kapama

Ayarlar menüsünü açmak için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ayarları ve ardından **RDS seçenekleri** sekmesini seçiniz.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin trafik anonsu standby özelliğini açmak ve kapatmak için, **TP** tuşuna basın.

- Radyo trafik servisi açılırsa, ekranda **[ ]** işareti çıkar.
- Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, otomatik olarak bir sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar.
- Bir radyo trafik istasyonu bulunursa, ekranda **[TP]** ibaresi görüntülenir.

Trafik anonsu ses düzeyi

Trafik anonslarının ses seviyesini ayarlamak için, **Trafik Ses Düzeyi** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir. İstediğiniz gibi ayarlayın.

Sadece trafik anonslarını dinleme

Radyo trafik servisini açın ve bilgi ve eğlence sisteminin ses yüksekliğini tamamen minimum seviyeye ayarlayın.

Trafik anonslarını bloke etme

Ekrandaki TP mesajında **İptal** öğesini seçin.

Trafik anonsu iptal edilir, fakat radyo trafik servisi açık kalır.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

Genel Bilgiler

- DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.
- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.

  DAB sinyali alıcı tarafından alınamayacak kadar zayıfsa, sistem aynı programa başka bir DAB veya FM istasyonu üzerinden bağlanır.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer **TP** ⇨ 23 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. DAB servisinin FM trafik anonsları ile kesintiye uğramaması gerekiyorsa **TP**'yi devreden çıkarın.

DAB duyuruları

Bir çok DAB istasyonu müzik programlarının dışında çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlar.

DAB ana menüsündeyken, **Menü** öğesini seçerek **DAB menüsü** öğesini açın ve ardından **Anonslar** öğesini seçin.

Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İstenen kategorileri etkinleştirin.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 26
Ses çalınması 27
Resimlerin gösterilmesi 28
Uygulamaları kullanma 29

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola yuvalar yerleştirilmiştir.

Not
Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

USB girişi

USB girişine MP3 çalar, USB aygıtı veya Akıllı telefon bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen ilave cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir veya resimleri görüntüleyebilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtlar Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
USB cihazı USB girişine bağlayın.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması
Bluetooth bağlantısıyla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 60.

Dosya biçimleri

Ses dosyaları

Sadece FAT32, NTFS ve HFS+ dosya sistemlerinde formatlanmış cihazlar desteklenir.

Not

Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Çalınabilen ses dosyası biçimleri .mp3, .wma, .aac ve .m4a'dır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları

Okunabilen resim dosyası biçimleri .jpg, .jpeg, .bmp, .png ve .gif'tir.

Dosyalar en fazla 2048 piksel genişlik ve 2048 piksel yükseklik (4 MP) boyutunda olmalıdır.

Gracenote

Gracenote veritabanı, piyasada mevcut ortam verileri hakkında bilgiler içerir.

Harici cihazlar bağlarken, parçalar veya dosyalar Gracenote fonksiyonu tarafından tanınır.

Gracenote normalizasyon fonksiyonu etkinleştirilirse, MP3 etiket verilerindeki yazım hataları otomatik olarak düzeltilir. Bu sayede, ortam arama sonuçları da iyileştirilebilir.

HOME öğesine basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ayarları öğesini ve ardından **Gracenote Seçenekleri** öğesini seçin.

Gracenote normalizasyon fonksiyonunu etkinleştirin.


Ses çalınması

Çalmayı başlatma

Bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 26.

HOME tuşuna basın, ardından da **USB** veya **Bluetooth** öğesini seçin.

Örnek: USB ana menüsü

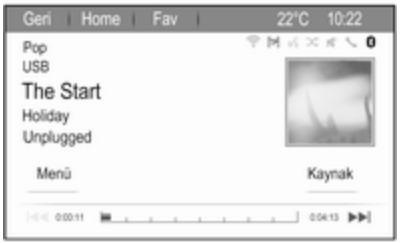

Fonksiyon düğmeleri

USB ve Bluetooth cihazlarındaki medya dosyaları Bilgi ve Eğlence Sistemindeki tuşlar kullanılarak çalıştırılabilir.

Bir önceki veya sonraki parçaya atlama

Bir önceki veya sonraki parçaya atlamak için **<<** veya **>>** tuşlarına bir veya daha fazla kez basın.

İleriye veya geriye doğru hızlı sarma
Çalan parçayı hızlı ileriye veya geriye sarmak için << ya da >> tuşuna basın ve basılı olarak tutun.

Ses menüleri

İlgili ses sistemi menüsünü görüntülemek için, **Ayarlar** öğesini seçin.

Not
Tüm ses menülerinde bütün menü öğeleri mevcut değildir.



Karışık çalma fonksiyonu
USB veya Bluetooth menüsünü görüntülemek için, **Menü** öğesini seçin.

İlgili cihazdaki parçaları gelişigüzel sırada çalmak için, **Karma** öğesini etkinleştirin.

Normal çalma sırasına geri dönmek için, **Karma** öğesini devreden çıkarın.

Göz atma
(sadece USB menülerinde mevcuttur)

Yapı dahilindeki bir parçayı aramak için, menü öğelerinden birini, örn. **Klasörler**, **Çalma Listeleri** veya **Albümler** öğesini seçin.

İstenen parçayı bulana kadar yapıya göz atın.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Bireysel çalma listeleri
Sistem, Gracenote fonksiyonuyla yeni çalma listeleri oluşturulmasına olanak sağlar. Sistem tarafından otomatikman üretilen bir listede benzer parçalar bir araya getirilir.

Etrafında yeni bir çalma listesi oluşturmak istediğiniz parçayı seçin.

İlgili ses sistemi menüsünde **Buna benzer Çal** öğesini seçin. Yeni bir çalma listesi oluşturulur ve **Çalma Listeleri** öğesine kaydedilir.

Sistem tarafından üretilmiş bir çalma listesini silmek için, **Çalma Listesini Sil** öğesini seçin. Tüm üretilmiş çalma listelerinin bir listesi görüntülenir. Silmek istediğiniz çalma listesini seçin. Çalma listesi silinir.

Resimlerin gösterilmesi

Resimlere bakılması

Bir USB cihazı bağlayın ⇨ 26.

Resim Görüntl. USB menüsünü açmak için, **HOME** tuşuna basın, ardından da **Resimler** öğesini seçin.

USB cihazında yer alan bütün resim ve resim klasörlerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen resmi bulana kadar resim ve klasörlere göz atın ve resmi seçin. Resim görüntülenir.



Fonksiyon düğmeleri

Bilgi tuşu
USB cihazında depolanan resimle ilgili, örn. isim veya rakam gibi bilgileri görüntülemek için ekranın alt kısmında bulunan **Bilgi** tuşunu seçin. İlgili bilgiler resim ekranında görüntülenir.

Bir önceki veya sonraki resme atlama
Bir önceki veya sonraki resmi seçmek için, ekranın alt kısmında bulunan < veya > tuşlarını seçin.

Slayt gösterisi
İlgili resim klasöründe depolanan bütün resimlerin bir slayt gösterisini başlatmak için, ekranın alt kısmındaki ► tuşunu seçin. Slayt gösterisi başlatılır.

Slayt gösterisi başladığında, ► ❚❚ olarak değişir.

Slayt gösterisini duraklatmak için ❚❚ öğesini seçin.

Resmi döndürme
Resmi döndürmek için ekranın alt kısmındaki ↻ tuşunu seçin.

Resim menüsü

Resmi görüntülemek için, ekranın altındaki **Menü** tuşunu seçin.

Resim Görüntüleyici Ana
Bütün resim klasörlerinin bir listesini görüntülemek için **Resim Görüntüleyici Ana** öğesini seçin, yukarıya bakın.

Slayt Gösterisi Zaman Tutucusu
Bir slayt gösterisi sırasında bir resmin gösterileceği zaman dizisini ayarlamak için, **Slayt Gösterisi Zamanlayıcı** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir. İstenen opsiyonu seçiniz.

Resimleri Karıştır
Bir slayt gösterisinde resimleri gelişigüzel sırada görüntülemek için, **Görüntl. Karıştır** tuşunu etkinleştirin.

Uygulamaları kullanma

Akıllı telefon üzerinden, İnternet radyo uygulaması AUPEO kullanılabilir.

Not
Seçilen hesaba bağlı olarak farklı seçenekler ve özellikler mevcuttur:

- Normal hesap, ücretsiz
- Ek özelliklerle birlikte premium hesap, ücret Aupeo'ya ödenir

Akıllı telefonun bağlanması

Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, akıllı telefonu bağlayın:

- **iPod®/iPhone®:** cihazı USB girişine bağlayın ⇨ 26.
- **Android™ cep telefonu:** bir Bluetooth bağlantısı kurun ⇨ 60.

Uygulamanın yüklenmesi

Not
Bir uygulamanın Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için, ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

AUPEO uygulamasını ilgili uygulama mağazasından akıllı telefonunuza yükleyin.

Uygulamanın başlatılması

HOME tuşuna basın ve sonra ana ekranda **AUPEO** ögesini seçin.

Akıllı telefonda kurulu olan uygulamayla bağlantı kurulur ve uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sisteminin ekranında gösterilir.



Fonksiyon düğmeleri

Bireysel radyo versiyonları oluşturmak için, fonksiyon düğmelerini kullanın.

Başka bir şarkıya atlamak için, ⏭ öğesini seçin.

Kişiselleştirme amacıyla şarkıları değerlendirmek için, ❤ (beğen) veya ⊘ (reddet) öğesini seçin.

Favori listesine bir şarkı eklemek için, ★ öğesini seçin.

AUPEO İstasyon Listesi

HOME ögesine basın ve **AUPEO** ögesini seçin. **MENU SELECT** düğmesini döndürerek **AUPEO İstasyon Listesi** öğesini görüntüleyin.

Favoriler

Kişiselleştirilmiş istasyonlar, miksler ve daha önce favori olarak seçmiş olduğunuz web radyolarına ulaşmak için, **Favoriler** öğesini seçin. Listeden istediğiniz favoriyi seçin.

Müzik seçimi

Diğer alt menülerde, farklı müzik seçim kategorileri mevcuttur.

Not
Özellikli listenin içeriği değişikliğe tabidir.

Çalmak istediğiniz müziği seçmek için, istediğiniz kategorileri seçin.

Aupeo menüsü

Aupeo Menüsünü görüntülemek için **Menü** seçeneğini seçin.

Fonksiyon düğmeleriyle ulaşılabilen menüler farklı menü öğeleri seçilerek de gerçekleştirilebilir.

AUPEO İstasyon Listesi öğesini görüntülemek için, **İstasyon Listesi** öğesini seçin.

Navigasyon

Genel Bilgiler 32
Kullanım 34
Hedef girişi 38
Kılavuz 46

Genel Bilgiler

Navigasyon uygulaması, harita okumanıza gerek kalmadan istediğiniz hedefe güvenli şekilde erişmenizde size rehberlik eder.

Rota hesaplamasında geçerli trafik durumu dikkate alınır. Bu nedenle, Bilgi ve Eğlence Sistemi RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki trafik anonslarını alır.

Ancak navigasyon uygulaması, ani gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol çalışmaları) ya da kısa zamanda değişen trafik kurallarını ve trafik olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat

Navigasyon sisteminin kullanılması, trafikte doğru ve ihtiyatlı olma konusunda sürücünün sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. İlgili trafik kurallarına her zaman uyulmalıdır. Navigasyon sisteminin talimatı trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon uygulamasının çalışması

Navigasyon uygulaması aracın konumu ve hareketini sensörler üzerinden tespit eder. Alınan mesafe aracın hızölçer sinyali üzerinden ve kavşaklarda dönüşler ise bir jiroskop sensörü üzerinden tespit edilir. Konum, GPS (Küresel Yer Belirleme Sistemi) üzerinden tespit edilir.

Sensör sinyallerini dijital haritalarla karşılaştırarak aracın pozisyonu yaklaşık 10 metre hassasiyetle tespit edilebilir.

Sistem GPS sinyallerinin zayıf olduğu yerlerde de çalışır, fakat pozisyon belirleme hassasiyeti azalır.

Hedefin adresi veya özel hedef (en yakın yakıt istasyonu, otel vb.) girildikten sonra, seçilen hedef ile bulunduğunuz yer arasındaki güzergah hesaplanır.

Rota rehberliği sesli komutlar ve bir yön oku ile çok renkli harita göstergesi yardımıyla yapılır.

Harita ekranındaki bilgiler

Geçerli konum etrafındaki haritayı görüntülemek için, **NAV** tuşuna basın.

Güzergah kılavuzu etkin değil



Güzergah kılavuzu etkin değilse, ekranda gösterilen bilgi:

- Sol üst köşede: kuzey yönünü gösteren bir pusula.
- Güncel pozisyonun çevresindeki alanın harita göstergesi.
- Geçerli konum: gri bir daire içindeki kırmızı üçgenle belirtilir.
- İlgi noktaları (POI), örneğin benzin istasyonları, park alanları veya lokantalar: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).

Güzergah kılavuzu etkin



Güzergah kılavuzu etkin ise, ekranda gösterilen bilgi:

- Üst satırda: o anda etkin olan ses kaynağı ve saatle ilgili bilgi görüntülenir.
- Sol üst köşede: kuzey yönünü gösteren bir pusula sembolü.
- Güncel pozisyonun çevresindeki alanın harita göstergesi.
- Geçerli konum: gri bir daire içindeki kırmızı üçgenle belirtilir.
- Rota: mavi bir çizgiyle gösterilir.
- Nihai hedef: siyah damalı bir bayrakla gösterilir.
- Yol noktası (ara hedef): kırmızı bir elmasla gösterilir.
- İlgi noktaları (POI), örneğin benzin istasyonları, park alanları veya lokantalar: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- Trafik olayları, örn. trafik sıkışıklığı: ilgili sembollerle gösterilir (etkinse).
- Sol kenarda: yön oku ve bir sonraki manevraya olan mesafe.
- Sol kenarda: nihai hedef veya bir sonraki yol noktasına kalan mesafe.
- Sol kenarda: tahmini varış saati veya geri kalan seyahat süresi.
- En alt satırda: geçerli konumdaki sokak adı.

Rota simülasyonu

Bilgi ve Eğlence Sistemi, test amaçlı bir rota simülasyon özelliğine sahiptir.

Simülasyon modunu başlatmak için, **HOME** tuşuna basın, **Ayarlar** öğesini ve ardından **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** öğesini seçin.

Başlangıç konumu
Simülasyon modu GPS sinyali çekip aracın geçerli konumunu sağlamadığı için, bir başlangıç konumunun elle ayarlanması gerekir.

Bilinen Son Konumu Kullan
Başlangıç noktası olarak GPS sinyali tarafından sağlanmış son konumu kullanmak için, **Bilinen Son Konumu Kullan** öğesini seçin.

Önceki Hedefi Kullan
Başlangıç noktası olarak girilmiş son hedeflerden birisini kullanmak için, **Bir Önceki Hedefi Kullan** öğesini seçin. Önceki hedeflerin bir listesi görüntülenir.

İstenen adresi seçin.

Belirtilmiş Konum Kullan
Başlangıç noktası olarak belirtilmiş bir konum kullanmak için, **Belirtilen Yeri Kullan** öğesini kullanın.

Bir adres girin. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 38.

Simülasyon modu başlatılır.

Simülasyon modunun kullanımı
Bir adres girin ve rehberliği başlatın. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 38.

Simülasyon modunu iptal etme
Simülasyon modundan çıkmak için, **HOME** tuşuna basın, **Ayarlar** öğesini ve ardından **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** öğesini seçin.

Rota Simülasyonunu İptal Et menü noktasını seçiniz.

Ek rota simülasyon modu
Simülasyon modunda rota rehberliği aktifken, **Navigasyon Menüsü** öğesinde ek bir menü görüntülenir.

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **Menü** öğesini seçin. Listede gezinin ve ilgili alt menüyü görüntülemek için **Rota Simülasyonu** öğesini seçin.

Bir sonraki simülasyonlu dönüş manevrasını harita üzerinde görüntülemek için, **Bir Sonraki Manevra** öğesini seçin.

Simülasyonlu güzergah kılavuzunu durdurmak için, **Simülasyonu Durdur** öğesini seçin. Rehberlik işlemine son verilir, rota rehberliği modu etkin kalır.

Not
Alternatif olarak, harita üzerindeki ekran butonlarını kullanın.

Kullanım

Haritanın elle idaresi

Harita ekranındaki görünebilir harita bölgesi isteğe bağlı olarak her yönde değiştirilebilir.

Haritayı kaydırmak için parmağınızı ekranda gezdirin.

Haritayı geçerli konum etrafında tekrar görüntülemek için, ekrandaki **Geri** öğesini seçin.

Harita ölçeği

Harita görüntülendiğinde, haritanın sol alt köşesindeki 15km öğesini seçin. Ekranın altında bir ölçek çubuğu görüntülenir.

İstediğiniz gibi ayarlayın.

Harita modu

Harita üç (güzergah kılavuzu etkin değil) veya beş (güzergah kılavuzu etkin) farklı modda görüntülenebilir.

Farklı harita modları arasında geçiş yapmak için, öğesini seçin veya **NAV** tuşuna tekrarlı şekilde basın.

Not
Bu fonksiyona **Navigasyon Menüsü** üzerinden de ulaşılabilir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Tüm Harita** (yukarıda anlatılan "Normal" görünüm): Tam ekran harita görünümü, tüm fonksiyon ve gösterge ekran tuşları görüntülenir.
- **Sadece Harita**: Tam ekran harita görünümü, fonksiyon ve gösterge ekran tuşlarının çoğu gizlenir.
- **Dönüş Listesi ile Ayır**: Solda harita, sağda dönüş listesi olacak şekilde bölünmüş ekran.
- **Dönüş Oku ile Ayır**: Solda harita, sağda bir sonraki dönüş manevrasının dönüş oku olacak şekilde bölünmüş ekran.
- **Medya ile Ayır**: Solda harita, sağda o anda etkin olan ses kaynağı olacak şekilde bölünmüş ekran.

Rota göstergesi

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **Menü** öğesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Gidiş Yönü Göstergesi** menü öğesini seçin.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **2B Kuzey Yukarı**: 2D görünümü, yukarısı kuzeyi gösterir.
- **2B Rota Yukarı**: 2D görünümü, yukarısı sürüş yönünü gösterir.
- **3B Rota Yukarı**: 3D görünümü, yukarısı sürüş yönünü gösterir.

Harita ekranı

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **Menü** öğesini seçin. İlgili alt menüyü görüntülemek için **Harita Ayarları** ve ardından **Harita Göstergesi** öğesini seçin.

Dış aydınlatma durumuna göre **Gün** veya **Gece** aktif yapın.

Sistem tarafından otomatik uyarlama için, **Otomatik** öğesini etkinleştirin.

Haritadaki POI'ler

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **Menü** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **POI'leri göster** menü öğesini seçin.

Sistemdeki bütün POI'lerin harita üzerinde görüntülenmesini istiyorsanız, **Tüm POI'leri göster** öğesini etkinleştirin.

POI'lerin harita üzerinde görüntülenmesini istemiyorsanız, **Tğm POI'leri sakla** öğesini etkinleştirin.

Sadece belli POI'leri görüntülemek için, **Kullanıcı Tanımlamalı** öğesini etkinleştirin ve ardından da görüntülenmesini istediğiniz POI kategorilerini etkinleştirin.

Ekran bilgileri

Etkin rota rehberliği esnasında ekranda görüntülenen rota bilgileri özelleştirilebilir.

Rota Süresini/Hedefini Değiştir menüsünü görüntülemek için ⊙⚑ öğesini seçin.

Not
Bu menüye **Navigasyon Menüsü** öğesinden de ulaşılabilir.

Saat bilgileri
Görüntülenen saat bilgilerini değiştirmek isterseniz, ilgili alt menüyü görüntülemek için **Ulaşma/ Seyahat Zamanını Değiştir** öğesini seçin.

Görüntülenmesini istediğiniz bilgi ayarını etkinleştirin.

Hedef bilgileri
Yol noktalı bir seyahatteyseniz, nihai hedef yerine bir yol noktasına ait rota bilgilerini görüntülemek isteyebilirsiniz.

Ayarı değiştirmek için, **Ara Hedef/ Hedef Değiştirme** öğesini seçin. O anda etkin olan yol noktalı seyahatteki bütün hedefler görüntülenir.

Görüntülenmesini istediğiniz bilgi ayarını etkinleştirin.

Trafik

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC radyo istasyonlarından bütün mevcut trafik bilgilerini alır. Bu bilgiler, rota hesaplanmasına dahil edilir.

Not
Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, TMC servisi Bilgi ve Eğlence Sistemine entegre bir PayTMC işleviyle geliştirilebilir.

Trafik olayları
Trafik menüsünü görüntülemek için ekrandaki ⊂⊃⊂ öğesini seçin.

Not
Bu menüye **Navigasyon Menüsü** öğesinden de ulaşılabilir.

Geçerli araç konumu civarındaki bölge hakkında bilinen bütün trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **Tüm Trafik Olayları** öğesini seçin.

Geçerli rotayla ilgili trafik olaylarının bir listesini görüntülemek için, **Rotadaki Trafik Olayları** öğesini seçin.

Trafik ayarları
İlgili alt menüyü görüntülemek için **Trafik Ayarları** menü öğesini seçin.

Not
Bu menüye **Navigasyon Ayarları** menüsünden de ulaşılabilir.

Trafik Olayları
Varsayılan ayar olarak **Trafik Olayları** fonksiyonu etkinleştirilir.

TMC trafik bilgi sistemini devre dışı bırakmak için, **Trafik Olayları** öğesinin seçimini iptal edin.

Aktif bir rotanın yeniden hesaplanması
Aktif bir rota rehberliği esnasında bir trafik sorunu meydana gelirse, rota değiştirilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Daha iyi bir rota varsa, uyarı** menü öğesini seçin.

Rotanın geçerli trafik durumuna sürekli olarak uyarlanmasını istiyorsanız, **Daha iyi bir rota varsa, uyarı** öğesini etkinleştirin.

Karşılık gelen bir mesajın **Otomatik Yeniden Hesaplama** ve **Onay sonrası yeniden hesaplama** öğesi arasında seçim yapın.

Trafik olayları sıralaması
Trafik olayı listeleri farklı şekillerde sıralanabilir.

Trafik menüsünde **Trafik Ayarları** öğesini, ardından da **Ayırma Yöntemi** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Harita üzerindeki trafik olayları
Trafik olayları harita üzerinde ilgili sembollerle gösterilebilir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Haritada Trafik Olaylarını Göster** menü öğesini seçin.



İstenen opsiyonu seçiniz.

Sadece belli olayların haritada görüntülenmesini istiyorsanız, **Kullanıcı Tanımlamalı** öğesini etkinleştirin. Listeyi kaydırın ve istenen trafik olayları kategorilerini etkinleştirin.

TMC istasyonları
Trafik bilgileri yayınlayan TMC istasyonları otomatik veya elle ayarlanabilir.

Bir seçim maskesi görüntülemek için, **Trafik Durumları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Mod giriş alanını seçin. İstenen opsiyonu seçiniz.

Manüel İstasyon Seçimi seçilirse, bir TMC istasyonunun ayarlanması gerekir.

Trafik İstasyonu Listesi öğesini görüntülemek için İstasyon giriş alanını seçin.

İstenen istasyonu seçiniz.

Konum bilgileri

Bulunulan yer
Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **Menü** öğesini seçin. **Güncel Pozisyon Bilgisi** menü öğesini seçin.

Ekranın sağ tarafında, geçerli konum harita üzerinde görüntülenir. Sol tarafta, geçerli konumun GPS koordinatları gösterilir.

Hedef konumu
Rota rehberliği etkinse, girilen hedefle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **Menü** öğesini seçin. **Hedef Pozisyon Bilgisi** menü öğesini seçin.

Ekranın sağ tarafında, hedef harita üzerinde görüntülenir. Sol tarafta, hedefin adresi ve GPS koordinatları gösterilir.

Konum kaydetme

Geçerli konum veya bir hedef konumu adres defterine kaydedilebilir.

Kaydet menü noktasını seçiniz. Adresleri adres defterine kaydetmekle ilgili ayrıntılı bir tanımı bulabilirsiniz ⇨ 38.

Hedef girişi

Hedef yer uygulaması rota rehberliği için bir hedef belirlemekle ilgili farklı seçenekler sunar.

Hedef Girişi menüsünü görüntülemek için **DEST** öğesine (rota rehberliği etkin değilken) basın.



Elle adres girişi

Adres Girişi menüsü

DEST tuşuna basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından adres girişi için bir maske görüntülemek için **Adres Girişi** öğesini seçin.



Şehir giriş alanını seçin. Bir liste görüntülenir. İstenilen ülkeyi seçin.

Şehir/Posta Kodu giriş alanını seçin, bir tuş takımı ortaya çıkar. İstenen şehir adı veya posta kodunu girin (aşağıya bakın).

Sokak giriş alanını seçin ve tuş takımı tekrar çıkar. İstenen sokak adını girin (aşağıya bakın).

Bir kapı numarası veya kavşak girebilirsiniz.

Kapı numarası veya Kavşak giriş alanını seçin. Tuş takımı tekrar çıkar. İstenen numarayı veya sokak adını girin (aşağıya bakın).

Not
Bir kapı numarası sistem veritabanında kayıtlı değilse, rota hesaplamasında girilen hedefe en yakın kapı numarası kullanılır.

Gerekirse, girişinizi onaylayın.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Tuş takımı

Seçilen fonksiyona bağlı olarak, tuş takımları farklı şekilde görüntülenebilir.



Tuş takımı üzerindeki harf düzenini değiştirmek için, tuş takımının solundaki **ABC** öğesini seçin. Şimdi harfler alfabetik düzende görüntülenir.

Bir karakter dizisi girmek için, istenen karakterleri art arda seçin.

Not
Bir adres girerken, tuş takımı ilgili karakter dizisinde sonra gelemeyecek karakterleri otomatik olarak engelleyen akıllı bir heceleme fonksiyonu kullanır.

Harf tuş takımında yer almayan özel karakterler girmek için, harf tuş takımının sağında bulunan **ÄÖ** öğesini seçin. Özel karakterlerin tuş takımı görüntülenir. İstenen karakteri seçin.

Rakam veya sembol girmek için, özel karakterler tuş takımının sağ tarafındaki **Simge** öğesini seçin. Semboller tuş takımı görüntülenir. İstenen karakteri seçin.

Harf tuş takımını tekrar görüntülemek için, sembol tuş takımının sağ tarafındaki **ABC** öğesini seçin. Bu şekilde üç tuş takımı arasında geçiş yapabilirsiniz.

Halihazırda girilmiş olan karakterleri silmek için, ilgili tuş takımının sağ tarafındaki **Sil** öğesini seçin.

Bir adres girerken, adres hafızasında bulunan eşleşen giriş sayısı altıdan az veya eşit olduğu anda, karşılık gelen girişlerin bir listesi otomatik olarak görüntülenir.

Yapılan son beş girişi görüntülemek için, tuş takımının altındaki **Son 5** öğesini seçin.

Listeden istediğiniz girişi seçin.

Klavyenin altında görüntülenen **Tamamlandı** öğesini seçin.

Özel Hedefler

İlgi noktası, örn. benzin istasyonu, park alanı veya restoran gibi genel ilgi çekebilecek belli bir yer olabilir.

Bilgi ve Eğlence Sisteminde depolanan bilgiler çok sayıda ön tanımlı POI'ler içerir ve bunlar harita üzerinde sembollerle gösterilir.

Bu POI'ler, rota rehberliği için hedefler olarak seçilebilir.

Arama menüsü
Bir POI, farklı arama maskeleri kullanılarak seçilebilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **POI Listesi** menüsünü görüntülemek için **İhtiyaç Noktaları** öğesini seçin.

Kategori, **İsim** veya **Telefon numarası** menü noktasını seçiniz. İlgili arama maskesi görüntülenir.



İlgili arama maskesindeki giriş alanlarını doldurun.

Kategori arama maskesi
Bir listeyi görüntülemek için Konum giriş alanını seçin. İstenen opsiyonu seçiniz.

Bir POI kategori listesini görüntülemek için Kategori giriş alanını seçin. İstenen kategoriyi, ardından da listeden bir alt kategori seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin. Girilen kategorilere karşılık gelen bir POI ve POI kategorileri listesi görüntülenir. İstenen menü öğesini seçin.

Ad arama maskesi
Mevcut bütün ülkelerin bir listesini görüntülemek için Ülke giriş alanını seçin. İstenilen ülkeyi seçin.

Bir konum belirtmek için, şehir veya posta kodu giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı veya numarayı girin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Ekranın altındaki **Ara** öğesini seçin. Tuş takımı tekrar çıkar.

İstenilen POI'nin adını girin.

Telefon numarası arama maskesi
Mevcut bütün ülkelerin bir listesini görüntülemek için Ülke giriş alanını seçin. İstenilen ülkeyi seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için Sıralama Yöntemi giriş alanını seçin. **Mesafeye Göre** veya **Ada Göre** menü noktasını seçiniz.

Numara giriş alanını seçin, bir tuş takımı görüntülenir. İstenen numarayı girin.

İlgili arama maskesi doldurulduğunda, bir onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Katagori listeleri

Navigasyon Menüsü öğesini görüntülemek için **NAV** tuşuna ve ardından da çok fonksiyonlu döner düğmeye basın. **Yakındaki POI'ler** veya **Rota Üzerindeki POI'ler** öğesini seçin. Bir POI kategori listesi görüntülenir.

İstenen kategoriyi, alt kategorileri ve ardından POI'i seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Önceki Hedefler

Seçilen veya rota rehberliği için girilen son hedefler sistemde depolanır.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Önceki Hedefler** öğesini seçin.

Son hedeflerin bir listesi, ters kronolojik sırada sıralanmış şekilde görüntülenir.

İstenen adresi listeden seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.


Adres Defteri

Adres Defteri, navigasyon uygulamasında girilmiş adresler için yerel depolama alanı sağlar.

Adresleri telefon rehberine adres kaydetme

Bir adresi adres defterine kaydetmek için, **DEST** öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin.

İstenen adresi girin veya seçin. Onay menüsü görüntülenir.

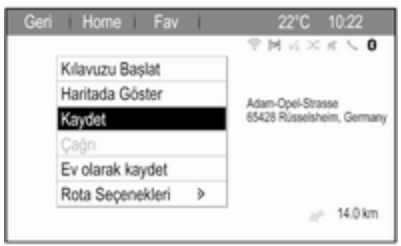

Kaydet menü noktasını seçiniz. **Adres Rehberi Girişi** maskesi görüntülenir.



Mevcut bilgilere bağlı olarak, farklı giriş alanları halihazırda doldurulmuştur.

İlgili konumun adını girmek veya değiştirmek için, Ad giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve girişinizi onaylayın.

Adresi değiştirmek için, Adres giriş alanını seçin. Adres giriş alanı görüntülenir. Değişikliklerinizi yapın ve girişinizi onaylayın.

Telefon numarasını girmek veya değiştirmek için, Numara giriş alanını seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen numarayı girin.

Devreye sokulmuşsa ⇨ 34, adres defteri girişleri harita üzerinde POI simgeleriyle gösterilir. Bir adres girişini gösteren simgeyi değiştirmek için, Simge giriş alanını seçin. Sistemde mevcut olan bütün POI simgelerinin bir listesi görüntülenir.

Liste üzerinde kaydırın ve istenen simgeyi seçin.

Giriş maskesi altındaki **Tamamlandı** öğesini seçin. Adres kaydedilir.

Adres defterinden adresleri seçme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Adres Defteri** öğesini seçin. Bütün adres defteri girişlerinin bir listesi görüntülenir.



İstenen girişi seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Adres defterindeki adresleri düzenleme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Adres Defteri** öğesini seçin. Bütün adres defteri girişlerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen girişi seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. **Adres Rehberi Girişi** menüsünü görüntülemek için **Dznle** öğesini seçin.


Değişikliklerinizi yapın ve girişinizi onaylayın. Değişiklikler adres defterine kaydedilir.

Telefon Defteri

Bağlı durumdaki cep telefonunun adres defterine kayıtlı adresler hedef olarak seçilebilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Telefon rehberi** öğesini seçin. **Telefon Rehberinde Arama** menüsü görüntülenir.

Görüntülenmesini istediğiniz telefon defteri girişlerinin bir ön seçimini görüntülemek için birinci harf aralığını seçin. Telefon defteri seçili olan harf aralığının konumuna atlar.

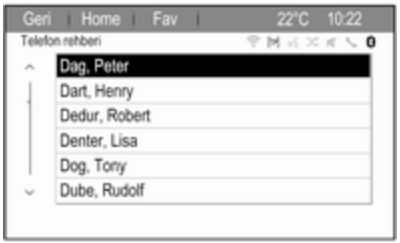

Bu harfle başlayan kayıtlı girişler arasından aramak istediğiniz adresi seçin. Adresi seçin.

Not
Bilgi ve Eğlence Sistemi geçerli bir adres bulamazsa, size bir mesaj verilir.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Haritadan hedef seçimi

Hedefler (adresler veya POI'ler) harita kullanılarak da belirlenebilir.

Haritayı görüntülemek için **NAV** tuşuna basın.

Dokunmatik ekranı kullanarak haritayı istenen hedef etrafında ortalayın. Harita üzerinde kırmızı bir ○ belirir ve karşılık gelen adres bir etikette görüntülenir.



Git menü noktasını seçiniz.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Not
Seçilen harita konumunda birden fazla POI varsa, bu durum etikette belirtilir. **Git** etkinleştiriliyor, daha sonra bir seçim listesi açılır.

Evim

Ev adresinizi sistemde kalıcı olarak depolayabilirsiniz.

Ev adresini kaydetme

Hedef Girişi menüsünü görüntülemek için **DEST** öğesine basın.

Ev adresinizi girin.

Bir onay menüsü görüntülenir. **Ev olarak kaydet** menü noktasını seçiniz.

Ekranda bir mesaj belirir. Ev adresinizi kaydetmek için mesajı onaylayın.

Not
Ev adresi adres defterine de kaydedilir.

Ev adresini seçme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Evim** öğesini seçin.

Ev adresine doğru rota rehberliği hemen başlatılır.

Yok noktalı rotalar

Bir hedef girilmiş ve rota rehberliği etkinse, rotaya ara hedefler (yok noktaları) eklenebilir.

Aktif güzergah kılavuzu esnasında bir yol noktası belirlemek için, **DEST** öğesine basarak **Rota Menüsü** öğesini seçin ve ardından **Hedef Listesi** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.



Ara hedefler eklenmesi

Bir ara hedef eklemek için, **Güzergah Noktası Ekle** öğesini seçin. Yol noktası listesi görüntülenir.



Bir yol noktası eklemek istediğiniz konumda **Ekle** öğesini seçin. **Hedef Girişi** menüsü görüntülenir.

İstenen hedefi girin veya seçin. Onay menüsü görüntülenir.

Ekle menü noktasını seçiniz. Rota yeniden hesaplanır ve yol noktası listesi seçilen konumdaki ara hedefle birlikte yeniden görüntülenir.

Not
Bir yol noktası listesine en fazla dört hedef kaydedilebilir.

Yol noktalarını silme

Bir yol noktasını silmek için, **Ara hedef sil** öğesini seçin. Yol noktası listesi görüntülenir.

Silmek istediğiniz yol noktasının yanındaki **Sil** öğesini seçin.

Yol noktası silinir ve harita yeniden görüntülenir.

Tüm listeyi silmek ve güzergah kılavuzuna son vermek için, **Tüm Hedefleri Sil** öğesini seçin.

Yol noktalarını taşıma

Güzergah üzerindeki yol noktalarının sırasını değiştirmek için, **Ara Hedefleri Ayır** öğesini seçin.

Hareket ettirmek istediğiniz yol noktasının yanındaki **Taşı** öğesini seçin. **Güzergah Noktası Ekle** menüsü görüntülenir.

İlgili yol noktasını bırakmak istediğiniz konumda **Ekle** öğesini seçin.

Rota yeniden hesaplanır ve yol noktası listesindeki yol noktalarının sırası değiştirilir.

Favori Rotalar

Yol noktası rotalarını kaydetme

Oluşturulan bir yol noktası (yukarıya bakın) favori rota olarak kaydedilebilir.

Aktif güzergah kılavuzu esnasında, **DEST** öğesine basarak **Rota Menüsü** öğesini açın ve ardından **Hedef Listesi** öğesini seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Favori Güzergah olarak sakla menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.

Favori rota için bir ad girin ve girişinizi onaylayın.

Yol noktası rotası kaydedilir.

Yeni favori rotalar oluşturma

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Favori Rota** menüsünü görüntülemek için **Favori Rotalar** öğesini seçin.

Yeni Favori Rota menü noktasını seçiniz. Bir tuş takımı görüntülenir.



Favori rota için bir ad girin ve girişinizi onaylayın. **Favori Rota** menüsü tekrar görüntülenir.

İstenen favori rotayı seçin. Bir menü görüntülenir.



Bir yol noktası rotası oluşturun (yukarıya bakın).

İlgili favori güzergahın adını değiştirmek için, **Ad Düzenle** öğesini seçin. İsim girişi için bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve girişinizi onaylayın

İlgili favori güzergahı silmek için, **Favoriyi sil** öğesini seçin. Favori rota silinir ve **Favori Rota** menüsü görüntülenir.

Bir favori rota seçme

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından kaydedilen favori rotaların bir listesini görüntülemek için **Favori Rotalar** öğesini seçin.

Listeden istediğiniz rotayı seçin. Rota onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Enlem / Boylam

İstenen bir konumun GPS koordinatları bir hedef belirlemede kullanılabilir.

DEST öğesine basarak **Hedef Girişi** menüsünü görüntüleyin ve ardından **Enlem** öğesini seçin.

Konum Belirleme Girişi öğesini görüntülemek için Boylam giriş alanını seçin.



Değerleri istediğiniz gibi ayarlayın.

Bir üst menü seviyesine geri dönmek için **BACK** öğesini seçin.

Boylam değerlerini yukarıda anlatıldığı gibi ayarlayın ve bir üst menü seviyesine geri dönmek için tekrar **BACK** öğesini seçin.

Ara menü noktasını seçiniz.

Bir onay menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunu başlatmak için, **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.

Kayıtlı hedefleri silme

Sistemde kayıtlı hedefleri silmek için, **HOME** tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Kayıtlı Hedefleri Sil** sekmesini seçiniz.

Temizlenmesini istediğiniz depolama konumundaki menü öğelerini etkinleştirin.

Sil menü noktasını seçiniz. Seçili depolama konumları temizlenir.

Kılavuz

Rota rehberliğini başlatma ve iptal etme

Güzergah kılavuzunun başlatılması
İstenen adresi girin veya seçin.

Bir onay menüsü görüntülenir. Güzergah kılavuzunu başlatmak için **Kılavuzu Başlat** öğesini seçin.



Rota rehberliğini iptal etme
Güzergah kılavuzu aktifken, **DEST** öğesine basarak **Rota Menüsü** öğesini görüntüleyin.

Geçerli navigasyon oturumunu iptal etmek için **Rotayı İptal Et** öğesini seçin.

Rehberlik talimatları

Rota rehberliği sesli uyarılar ve harita üzerindeki görsel talimatlarla sağlanır (aktifse).

Sesli uyarılar

Navigasyon sesli uyarılar dönmeniz gereken kavşağa yaklaştığınızda, size takip etmeniz gereken yönü anons eder.

HOME tuşuna basın, **Ayarlar** ve ardından **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Sesli Yönerge** menü öğesini seçin.

Sistemin sizi bir sonraki dönüş manevrası hakkında sesli olarak uyarmasını istiyorsanız, **Navigasyon Sesli Uyarıları** öğesini etkinleştirin.

Trafik uyarılarının okunmasını istiyorsanız, **Trafik Alarm Uyarıları** öğesini etkinleştirin.

Sesli komutlar sırasında ses seviyesini ayarlamak için, **Navigasyon Ses Seviyesi** öğesini seçin. İlgili alt menü görüntülenir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlamak için, **Anons** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Arka planda çalıyor olabilecek ses kaynağının ses seviyesini ayarlamak için, **Arka Plan** öğesini seçin ve ardından istediğiniz şekilde ayarlayın.

Ayarların sesli bir örneğini almak için **Ses Yüksekliği Testi** öğesini seçin.

İstendiği takdirde, **Çağrı Esnasında Sesli Komutları Sustur** öğesini etkinleştirin.

Rehberlik uyarıları

Rehberlik uyarıları, dönmeniz gereken bir yol ayrımına yaklaşırken, haritanın izlenecek yönü gösteren kısmının yakın plan görünümünde gösterilir.

HOME tuşuna basın, **Ayarlar** ve ardından **Navigasyon Ayarları** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Kılavuz Uyarısı** menü öğesini seçin.

Bir sonraki dönüş manevrasına yaklaşırken haritanın otomatikman gösterilmesini istiyorsanız, **Primer Kılavuz Uyarısı** öğesini etkinleştirin.

Dönüş manevralarının yakın plan görünümde görüntülenmesini istiyorsanız, **Haritada Kılavuz Uyarısı** öğesini etkinleştirin.

Rota izleme

Ekmek kırıntıları fonksiyonu, bir rota üzerinde gidilmiş olan yolların izlenmesine olanak sağlar.

Rota belirleme

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Yol kayıtı** sekmesini seçiniz.

Bir izleme oturumu başlatmak için, **Kayıt** öğesini etkinleştirin. İzlenen rota kaydedilir ve harita üzerinde noktalı bir çizgi şeklinde görüntülenir.



Aktif bir izleme oturumunda bırakılmış ekmek kırıntılarını silmek için, **Sil** tuşunu seçin. Ekranda bir mesaj belirir. Bütün ekmek kırıntılarını silmek için mesajı onaylayın.

İzleme oturumunu sonlandırmak için, **Kayıt** öğesini devreden çıkarın. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili izleme oturumu için bir ad girin ve **Tamamlandı** öğesini seçin. Oturum **Kaydedildi** listesinde görüntülenir.

Yol kayıtının ayrıntıları menüsü

Ayarlar menüsünü görüntülemek için, **HOME** tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin. **Navigasyon Ayarları** ve ardından **Yol kayıtı** sekmesini seçiniz.

Tüm izleme oturumlarının bir listesini görüntülemek için, **Kaydedildi** öğesini seçin. İstenen izleme oturumunu seçerek **Yol kayıtının ayrıntıları** menüsünü görüntüleyin.

İlgili izleme oturumunun adını değiştirmek için, **Ad Düzenle** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir. İstenen adı girin ve **Tamamlandı** öğesini seçin.

İzleme oturumunun tamamını ilgili harita bölümü üzerinde doğrudan görüntülemek için, **Haritada Göster** öğesini seçin.

Ekmek kırıntısı ana menüsünü görüntülemek için **Yükle** öğesini seçin. İlgili izleme oturumunun harita üzerinde sürekli görüntülenmesini istiyorsanız, **Ekran** öğesini etkinleştirin.

İlgili izleme oturumunu silmek için, **Sil** öğesini seçin.

Güzergahla oynama

Bir rota hesaplandığında, belli kısımları elle değiştirebilir veya rotanın tamamını yeniden hesaplayabilirsiniz.

Listeyi Döndür

Dönüş Listesi, geçerli konumdan başlayarak hesaplanmış rota üzerindeki bütün sokakları ve dönüş manevralarını görüntüler.

DEST öğesine basın ve **Dönüş Listesi** öğesini seçin. Dönüş listesi görüntülenir.



Belli sokakları rotadan çıkarmak için, ilgili sokağın yanındaki **Kaçın** öğesini seçin.

Rota yeniden hesaplanır ve ilgili sokak çıkarılır.

Kaçınma Listesi

Orijinal rotadan bazı sokaklar çıkarıldıktan sonra, bunlar **Kaçınma Listesi** öğesinde görüntülenir.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **DEST** öğesine basın ve ardından **Kaçınma Listesi** öğesini seçin.

Kaçınılan bütün sokakları görüntülemek için, **Listeye Bak** öğesini seçin.

Bütün kaçınmaları silip orijinal rotaya geri dönmek için, **Tüm Öğeleri Sil** öğesini seçin.

Servis yolu

DEST öğesine basın ve **Servis yolu** öğesini seçin.

Belli bir mesafeye ait rotayı değiştirmek için, **Mesafe Servis Yolu** öğesini seçin. Farklı mesafeleri listeleyen bir menü görüntülenir.

İstenen mesafeyi seçin. Rota buna göre yeniden hesaplanır.

Güzergahın tamamını engellemek için, **Komple Rota Servis Yolu** öğesini seçin. Orijinal rota engellenir ve istenen hedefe giden yeni bir rota hesaplanır.

Bütün blokajları iptal etme

Bir güzergah için belirlenen bütün blokajları silmek için, **Bütün blokajları iptal et** öğesini seçin.

Çıkış listesi

Otoyolda giderken ilerideki çıkışların ve otoyol istasyonlarının bir listesini görüntülemek için, **NAV** tuşuna basın ve ardından da **Menü** öğesini seçerek **Navigasyon Menüsü** öğesini görüntüleyin.

Liste içerisinde gezinin ve **Listeden Çık** öğesini seçin.

Yol seçenekleri

Güzergah kılavuzu aktifken, **DEST** öğesine basın ve **Rota Seçenekleri** öğesini seçin.

Rota hesaplama seçenekleri ve yol tiplerinin bir listesi görüntülenir.

Bir rotanın hangi kriterlere göre hesaplanacağını tanımlamak için, şu seçeneklerden birini etkinleştirin: en hızlı rota (zaman açısından) için **En Hızlı**, en kısa rota (mesafe açısından) için **En Kısa** veya en düşük yakıt tüketimine sahip rota için **Eko**.

Rotanın hesaplanmasına hangi yol tiplerinin dahil edileceğini tanımlamak için, istenen seçenekleri etkinleştirin: otoyollar, ücretli yollar, feribotlar, vb.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 50
Kullanım 51
Konuşma komutlarına genel bakış 54

Genel bilgiler

Gömülü konuşma algılama

Bilgi ve Eğlence Sisteminin sesli komut özelliği, Bilgi ve Eğlence Sisteminin çeşitli fonksiyonlarını ses ile kumanda edebilmenize imkan verir. Bu kontrol özelliği sayesinde, kişiden bağımsız olarak komutlar ve sayısal dizgiler algılanır. Komutlar ve sayısal dizgiler kelimeler arasında hiç duraksama olmadan söylenebilir.

Yanlış işlem veya yanlış komut verilmesi durumunda sesli komut fonksiyonu görsel ve/veya akustik bir geribildirim verir ve komutun tekrar girilmesini ister. Sesli komut bunun haricinde önemli komutları da alır ve gerekirse bunları inceler.

Genelde, görevleri tamamlamak için komutları söylemenin farklı yolları vardır. Bunların çoğu, hedef girişi ve sesli tuş takımı dışında, tek bir komutla tamamlanabilir.

Eylemin tamamlanması için birden fazla komut gerekiyorsa, şu işlemleri yapın:

İlk komutta yürütülecek işlemin türünü belirtirsiniz, örn. "Navigasyon hedefi girişi" gibi. Sistem, sizi gerekli bilgileri girmek için diyalog yoluyla yol gösteren sesli uyarılarla yanıt verir. Örneğin, rota rehberliği için bir hedefe ihtiyaç varsa, "Navigasyon" veya "Hedef girişi" deyin.

Not
Araç içinde yapılan görüşmelerin sistemin işlevlerini tetiklemesini engellemek için, aktif hale getirilene kadar konuşma algılama işleme başlamaz.

Dil desteği

- Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında mevcut olan dillerin hepsi konuşma algılamada mevcut değildir.
- Geçerli seçili ekran dili konuşma algılaması tarafından desteklenmiyorsa, konuşma algılama kullanılamaz.

  Bu durumda, Bilgi ve Eğlence Sistemine sesli girişle kumanda etmek istiyorsanız, ekran için başka bir dil seçmelisiniz. Ekran dilini değiştirmek için, bkz.

"Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 18.

Yabancı ülkelerdeki hedefler için adres girişi

Yabancı bir ülkedeki bir hedefin adresini sesli giriş yoluyla girmek isterseniz, Bilgi ve Eğlence Sisteminin dilini yabancı ülkenin diline değiştirmelisiniz.

Örneğin, ekran İngilizceye ayarlanmışsa ve siz Fransa'daki bir şehrin adını girmek isterseniz, ekran dilini Fransızcaya değiştirmelisiniz.

İstisnalar: Belçika'da adresler girmek isterseniz, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca veya Felemenkçe'ye değiştirebilirsiniz. İsviçre'deki adresler için, ekran dilini isteğe bağlı olarak Fransızca, Almanca veya İtalyanca'ya değiştirebilirsiniz.

Ekran dilini değiştirmek için, bkz. "Sistem ayarları" bölümünde "Dil" başlığı ⇨ 18.

Hedef adresleri için giriş sırası

Bir adresin bölümlerinin konuşma algılama sistemi kullanılarak girmeniz gereken sıra, hedefin yer aldığı ülkeye bağlıdır.

İlgili giriş sırasının bir örneği sistem tarafından verilir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu özelliği destekleyip desteklemediğini öğrenmek için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Kullanım

Gömülü konuşma algılama

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Not

Konuşma algılama etkin bir telefon görüşmesi sırasında kullanılamaz.

Direksiyon simidinin sağındaki tuşuna basın.

Ses sistemi sessize alınır, ekranda vurgulanır ve bir ses çıkışı size bir komut söylemenizi söyler.

Konuşma algılama sistemi sesli girişe hazır olur olmaz, bir bip sesi duyulur.

Şimdi bir sistem işlevini doğrudan çalıştırmak (örn. bir radyo istasyonunu çalmak) veya birden fazla diyalog adımından oluşan bir diyalog dizisi (örn. bir hedef adresi girmek) başlatmak için sesli bir komut söyleyebilirsiniz, bkz. aşağıdaki "Sesli komutlarla çalıştırma".

Bir diyalog dizisi tamamlandığında, konuşma algılama otomatik olarak devre dışı bırakılır. Başka bir diyalog dizisi başlatmak için, konuşma algılamasını yeniden etkinleştirmeniz gerekir.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Direksiyon simidinin sağındaki + veya − tuşuna basın.

Bir sesli uyarıyı yarıda kesme

Deneyimli bir kullanıcı olarak, direksiyon simidindeki 🎤 tuşuna basarak bir sesli uyarıyı yarıda kesebilirsiniz.

Hemen bir bip sesi duyulur ve beklemek zorunda kalmadan bir komut verilebilir.

Bir diyalog dizisinin iptal edilmesi

Bir diyalog dizisini iptal etme ve konuşma algılamayı devreden çıkarmanın birden fazla olasılığı vardır:

- "**İptal et**" veya "**Çık**" deyin.
- Direksiyon simidinin sağındaki ↩ tuşuna basın.

Aşağıdaki durumlarda bir diyalog dizisi otomatik olarak iptal edilir:

- Belirli bir süre herhangi bir komut vermediğiniz zaman (varsayılan olarak sizden üç defa bir komut vermeniz istenir).
- Sistem tarafından bilinmeyen komutlar verdiğinizde (varsayılan olarak sizden üç defa doğru komut vermeniz istenir).

Sesli komutlarla çalışma

Konuşma algılama sistemi ya cümle biçiminde doğal şekilde söylenen komutları, ya da uygulama veya görevi belirten doğrudan komutları anlayabilir.

En iyi sonuçlar için:

- Bir komut söylemeden veya cevap vermeden önce sesli uyarıyı dinleyin ve bip sesini bekleyin.
- Geçerli diyalog adımına ilişkin yardım mesajını tekrar dinlemek isterseniz, "**Yardım**" deyin.
- Sesli uyarı, 🎤 tuşuna tekrar basılarak yarıda kesilebilir. Komutunuzu doğrudan söylemek isterseniz, 🎤 düğmesine iki kez basın.
- Bip sesini bekleyin, ardından da komutu doğal bir şekilde söyleyin. Çoğu durumda, duraklamalar minimumda tutulursa tanıma oranları daha yüksek olacaktır. Kısa ve direkt komutlar verin.

Genelde telefon ve ses sistemi komutları teki bir komutla söylenebilir. Örneğin, "Call David Smith" (David Smith'i ara), "Play" (Çal) ve ardından sanatçı veya şarkı adı veya "Tune to" (Frekans ayarla) ve ardından radyo frekansı ve dalga bandı gibi.

Ancak navigasyon hedefleri tek bir komut için fazla karmaşıktır. İlk önce, "Navigation" (Navigasyon) deyin, ardından da örn. "Address" (Adres) veya "Point of Interest" (İlgi Noktası) deyin. Sistem, daha fazla ayrıntılı bilgi isteyerek yanıt verir.

"İlgi Noktası" dedikten sonra, sadece büyük zincirler isme göre seçilebilir. Zincirler, en az 20 noktası olan işletmelerdir. Diğer POI'ler için, bir kategorinin adını söyleyin, örn. "Restoranlar, "Alışveriş merkezleri" veya "Hastaneler" gibi.

Direkt komutlar sistem tarafından daha kolay anlaşılır, örn. "01234567'yi Ara".

"Phone" (Telefon) derseniz, sistem bir telefon çağrısı talep edildiğini anlar ve yeterli ayrıntılı bilgi elde edilinceye kadar ilgili sorularla yanıt verir. Telefon numarası bir ad ve bir yerle

birlikte kaydedilmişse, direkt komut her ikisini de içermelidir. örneğin "David Smith'i işten ara" gibi

Not
Aramak istediğiniz kişinin adını, telefon defterinde kullanılan sıralama düzeninde söyleyin: "David Smith" veya "Smith, David".

Liste öğelerini seçme
Bir liste görüntülendiğinde, sesli bir uyarı doğrulanmasını veya listeden bir öğe seçilmesini ister. Bir liste öğesi elle veya öğenin satır numarası söylenerek seçilebilir.

Bir ses algılama ekranındaki liste, diğer ekranlardaki bir listeyle aynı şekilde çalışır. Konuşma algılaması sırasında bir ekrandaki listenin elle kaydırılması geçerli ses algılama olayını askıya alır ve "Seçiminizi elle kontrolleri kullanarak listeden yapın veya tekrar denemek için ön yüzdeki geri tuşuna basın" şeklinde bir uyarı verir.

15 saniye içinde elle bir seçim yapılmazsa, konuşma algılama oturumu sona erer, size bir mesaj verilir ve tekrar eski ekran görüntülenir.

"Geri" komutu
Bir önceki diyalog adımına geri dönmek için, alternatif olarak: "**Geri**" deyin veya Bilgi ve Eğlence Sistemindeki **BACK** tuşuna basın.

"Yardım" komutu
"**Yardım**" dedikten sonra, geçerli diyalog adımının yardım mesajı yüksek sesle okunur.

Yardım mesajını yarıda kesmek için, tuşuna tekrar basın. Bir bip sesi duyulur. Bir komut söylemeniz gerekir.

Ses doğrudan geçiş uygulaması

Ses doğrudan geçişli konuşma algılamanın etkinleştirilmesi
Direksiyon simidinin sağındaki tuşuna basın ve basılı tutun.

Ayrıntılı bilgileri akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarında bulabilirsiniz.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama
Direksiyon simidinin sağındaki + veya − tuşuna basın.

Ses doğrudan geçişli konuşma algılamanın iptal edilmesi
Direksiyon simidinin sağındaki tuşuna basın. Konuşma algılama oturumu sona erdirilir.

Konuşma komutlarına genel bakış

Aşağıdaki tabloda, en önemli konuşma komutlarına bir genel bakış sunulmaktadır.

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Tüm menüler	Bir sistem sorusuna olumlu yanıt verme	"(Evet | Doğru | Oldu | Tamam | Kesinlikle | Olumlu | Öyle | Aynen)"
	Bir sistem sorusuna olumsuz yanıt verme	"(Hayır | İmkansız | Olumsuz | Asla | Yanlış | Olmaz)"
	Bir oturumu iptal etme	"İptal"
	Bir önceki adıma geri dönme	"(Geri [Git | Dön] | Önceki)"
	Yardım isteme	"Yardım" "Daha Fazla Komut"
	"Ayrıntı"yı etkinleştirme veya devreden çıkarma	"Ayrıntı açık | Ayrıntıları (aç | göster)" "Ayrıntı Kapalı | Ayrıntıları (Kapat | Gösterme)"
	Geçerli müzik kaynağını isteme	"(Ne çalıyor | Şu anda çalan)"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Radyo menüsü	Bir dalga bandı seçimi	"[Aç] F M [Radyo]" "[Aç] A M [Radyo]" "[Aç] D A B [Radyo]"
	Bir istasyon seçme	"Aç F M …" "Aç A M …" "Aç D A B …"
Ortam menüsü	Bir medya kaynağı seçme	"C D [Çal]" "U S B | "U S B'den" Müzik Çal" "(Bluetooth Ses | Bluetooth Audio) [Çal]"
	Bir arama kategorisi seçme	" ... sanatçısını çal" " ... sanatçısından ... albümünü çal" " ... [müzik] türü çal" " ... klasörünü çal" " ... çalma listesini çal" " ... bestecisini çal" " ... sesli kitabını çal"
	Bir şarkı seçme	"[... sanatçısından] ... şarkısını çal"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Navigasyon menüsü	Bir hedef girme	"Yönlendirilen [Hedef] (Adres | Adrese Git)" "(Navigasyon | Hedef)", "Hedef Adres | Adres Gir | Adrese Git" "(Navigasyon | Hedef)", "(Kavşak | Yol Ayrımı)"
	Bir POI girme	"(Navigasyon | Hedef)", "Önemli Nokta | P O I" "(Navigasyon | Hedef)", "Etrafımda Önemli Nokta | Etrafımda P O I" "(Navigasyon | Hedef)", "Hedef Civarında Önemli Nokta | Hedef Civarında P O I" "(Navigasyon | Hedef)", "Yol Boyunca Önemli Nokta | Yol Boyunca P O I"
	Ev adresini girme	"(Navigasyon | Hedef)", "Eve [Git]"
	Geçerli konumu sorma	"(Navigasyon | Hedef)", "Neredeyim | Bulunduğum (Yer | Konum)"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Navigasyon menüsü	Bir ara nokta eklenmesi	"(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası Yönlendirilen Adres Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası [Hedef] Adres Ekle | [Hedef] Adrese Git" "(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası Önemli Nokta ekle | Güzergah Noktası P O I Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Güzergah Noktası Kavşak Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Kişiye [git] Güzergah Noktası Ekle" "(Navigasyon | Hedef)", "Eve [git] Güzergah Noktası Ekle"
	Bir ara noktayı silme	"(Navigasyon | Hedef)", "Ara hedef sil"
	Rota rehberliğini iptal etme	"(Navigasyon | Hedef)", "(rotayı | navigasyonu | yol tarifini) (durdur | iptal et | kapat)"
	Sesli rehberliği devreye sokma/ devreden çıkarma	"Sesli Kılavuz Açık" "Sesli Kılavuz Kapalı"

Menü	İşlem	Konuşma komutları
Telefon menüsü	Cihaz eşleştirme	"**([Cihaz] Eşle | [Cihaza] Bağlan)**"
	Bir telefon numarası tuşlama	"**(Rakam | Numara) çevir**" "**(Ara | Çevir) …**"
	Son numarayı tekrar arama	"**Tekrar ara | En son numarayı tekrar ara**"
	Basamakları silme	"**Sil**" "**Hepsini Sil**"
	Bir kısa mesajı okuma	"**(S M S | Mesajları) Oku**"

... : dinamik boşluk, o konuma yerleştirilecek özel isimler içindir

| : dikey çubuk alternatifleri ayırır

( ) : yuvarlak parantez alternatifleri birleştirir

[ ] : köşeli parantez bir komutun isteğe bağlı parçalarını belirtir

, : virgül, bir dizideki gerekli adımları ayırır

Cep telefonu

Genel bilgiler 59
Bluetooth bağlantısı 60
Acil çağrı 61
Çalıştırma 62
Metin mesajları 65
Cep telefonu ve telsiz cihazları 67

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden portala bağlanmalıdır.

Cep telefonu portalı isteğe bağlı olarak sesli komut özelliği sistemi kullanılarak sesle kumanda edilebilir.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Mümkün olan fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilirsiniz veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha detaylı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemine bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek için, Bluetooth aygıtının Bluetooth fonksiyonu devreye sokulmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** üzerinden gerçekleşir.

Önemli bilgi

- Sisteme en fazla beş cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için güç prizine bağlayın.

Bluetooth menüsü

Bluetooth menüsünü açmak için **HOME** düğmesine basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin. **Telefon Ayarı** ve ardından **Bluetooth** öğesini seçin.

Menü öğeleri **Cihaz listesi** ve **Cihaz Eşleştir** görüntülenir.

Cihaz eşleştir

Bilgi ve Eğlence Sisteminde eşleştirme işlemini başlatmak için, **Cihaz Eşleştir** öğesini seçin. Dört rakamlı Bilgi ve Eğlence Sistemi koduyla birlikte bir mesaj görüntülenir.

Bluetooth cihazı üzerinde eşleştirme işlemini başlatın. Gerekirse, Bilgi ve Eğlence Sistemi kodunu Bluetooth cihazına girin.

Bilgi ve Eğlence Sisteminde eşleştirme işlemine ait altı rakamlı bir PIN kodu görüntülenir.

Eşleştirme işlemini onaylamak için:

- SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

  Bilgi ve Eğlence Sistemi ve Bluetooth cihazında

görüntülenen PIN kodlarını karşılaştırın (istenirse) ve Bluetooth cihazındaki mesajı onaylayın.

- SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

  PIN kodunu Bluetooth cihazına girin ve girişinizi onaylayın.


Cihazlar eşleştirilir ve telefon ana menüsü görüntülenir.

Telefon defteri ve çağrı listeleri (varsa) Bluetooth cihazından indirilir.

Gerekirse, Bluetooth cihazında karşılık gelen mesajı onaylayın.

Cihaz listesi

Cihaz listesi, Bilgi ve Eğlence Sistemiyle eşleştirilmiş bütün cihazları içerir.

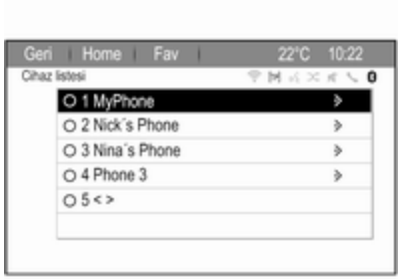

Yeni bir cihaz eşleştirildiğinde, cihaz listesinde görüntülenir.

Bir cihazının bağlanması

Bağlamak istediğiniz cihazı seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Seç menü noktasını seçiniz.

Önceden bağlı olan cihazın bağlantısı kesilir ve bu cihaz bağlanır.

Bir cihazın silinmesi

Silmek istediğiniz cihazını seçin. Bir alt menü görüntülenir.

Sil menü noktasını seçiniz.

Cihaz silinir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuzu Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Telefon modeline bağlı olarak bu işlem biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde, Infotainment sistemi ile gerçekleştirilen telefon işlemleri kısıtlanır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu uygulamasının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Bu sebepten, yukarıda açıklanan işlevlerden bazıları mümkün olmayabilir.

Cep telefonu ana menüsü

Cep telefonu ana menüsünü görüntülemek için, ✆ tuşuna basın. Aşağıdaki ekran görüntülenir (bağlı bir cep telefonu varsa).



Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir numara girilmesi

✆ tuşuna basın, ardından da **Numara gir** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.



İstenen numarayı girin.

Girilen son haneyi silmek için ekrandaki **Sil** öğesini seçin.

İmleci girilmiş olan rakam içinde hareket ettirmek için ekrandaki ► veya ◄ tuşunu seçin.

Numarayı çevirmeye başlamak için, **Tamam** öğesini seçin.

Not
Telefon defterine tuş takımından **Telefon rehberi** öğesine basarak ulaşabilirsiniz.

Telefon defteri
✆ tuşuna basın, ardından da **Telefon rehberi** öğesini seçin. **Telefon Rehberinde Arama** menüsü görüntülenir.



Görüntülenmesini istediğiniz telefon defteri girişlerinin bir ön seçimini görüntülemek için birinci harf aralığını seçin. Telefon defteri seçili olan harf aralığının konumuna atlar.



Bu harfle başlayan kayıtlı kişiler arasından aramak istediğiniz kişiyi seçin.

Aramaya başlamak için istenen numarayı seçin.

Telefon defteri sıralama
Telefon defteri soyadına veya ada göre sıralanabilir.

Sıralama düzenini değiştirmek için, ✆ öğesini ve ardından **Telefon Ayarı** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Sıralama Düzeni** menü öğesini seçin.

İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Not
Sıralama düzeni, konuşma algılama işlevi kullanılırken dikkate alınmalıdır, örn. "David Smith'i ara" veya "Smith, David'i ara" gibi.

Çağrı listeleri

✆ tuşuna basın, ardından da **Çağrı listeleri** öğesini seçin. **Çağrı listeleri** menüsü görüntülenir.



İstenen çağrı listesini seçin. Seçilen listeye bağlı olarak, son gelen, giden veya cevapsız çağrılar görüntülenir.

Çevirmeye başlamak için çağrı listesindeki istenen numarayı seçin.

Gelen çağrılar

Bir çağrı geldiğinde, ekranda bir mesaj görüntülenir.



Çağrıyı kabul etmek için, **Cevapla** öğesini seçin.

Çağrıyı reddetmek için, **Reddet** öğesini seçin.

Bir telefon çağrısı esnasındaki işlevler

Bir çağrı aktifken, çağrı için görünüm görüntülenir.



Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için, **Tlfnu kapat** öğesini seçin.

Çağrıyı sessize alma

Mikrofonu geçici olarak susturmak için, **Arama sesini kapat** öğesini etkinleştirin.

Mikrofonu susturmayı iptal etmek için, **Arama sesini kapat** öğesini devreden çıkarın.

Ahizeye aktarma

Çağrıyı cep telefonuna aktarmak için **Ahizeye Aktar** öğesini seçin. **Özel çağrı** menüsü görüntülenir.

Çağrıyı Bilgi ve Eğlence Sistemine geri aktarmak için, **Özel çağrı** menüsündeki **Aramayı aktar** öğesini seçin.

İkinci telefon görüşmesi

İkinci bir telefon görüşmesi başlatma
Bir çağrı aktifken, çağrı içi görünümdeki **Numara gir** öğesini seçin. Tuş takımı görüntülenir. Bir numara girebilir veya telefon defterinden bir numara seçebilirsiniz, yukarıya bakın.

Gelen ikinci telefon görüşmesi
İkinci bir çağrı geldiğinde, ekranın altında bir mesaj görüntülenir.

İstenen opsiyonu seçiniz.

Çağrı kabul edilirse, ilk görüşme beklemeye alınır ve ikinci çağrı aktif hale gelir.

Her iki çağrı da çağrı içi görünümde görüntülenir.



Çağrılar arasında geçiş yapmak için, **Çağrıları değiştir** öğesini seçin.

Konferans çağrı
Her iki çağrıyı da aynı anda etkinleştirmek için **Aramaları birleştir** tuşuna basın.

Aramaları birleştir, **Aramayı ayır** olarak değişir.

Bir konferans görüşmesini sonlandırmak için, **Aramayı ayır** öğesini seçin.

Telefon çağrılarını sonlandırma
Bir konferans çağrısında, her iki telefon görüşmesini de sonlandırmak için **Tlfnu kapat** öğesini seçin.

Metin mesajları

Cep telefonunuz ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, cep telefonunuzun mesaj kutusunu Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden kontrol edebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sisteminin metin mesajları fonksiyonunu her cep telefonu desteklemez.

Cep telefonunda mesajlar uygulamasını etkinleştirme

Metin mesajı verilerinin Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılması cep telefonu üzerinde etkinleştirilmelidir.

Bilgi ve eğlence sistemini bağladıktan sonra, cep telefonunuzda, Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu kısa mesajlarına erişim için izin isteyen bir mesaj çıkabilir. Mesajı onayla.

Mesaj çıkmazsa, cep telefonunuzdaki Bluetooth menüsüne gidin, Bilgi ve Eğlence Sisteminin adını seçin ve ilgili erişim fonksiyonunu devreye sokun.

Not
Farklı cep telefonlarında erişim elde etmekle ilgili ayrıntılı bilgiyi web sitemizde bulabilirsiniz.

O zaman, Bilgi ve Eğlence Sisteminin Ana Sayfa menüsündeki **Mesajlar** simgesi seçilebilir.

Gelen metin mesajı

Yeni bir metin mesajı alındığında, size gönderenin adı veya numarasını belirten bir mesaj verilir.



Mesajdaki seçeneklerden birini seçin.

Dinle
Sistemin mesajı yüksek sesle okumasını istiyorsanız, **Listeler** öğesini seçin.

Bak
Mesajı ekranda görüntülemek için ilgili ekran tuşunu seçin.

Not
Mesajlar ekranda sadece araç park halindeyken görüntülenir.

Reddet
Mesajı reddetmek için, ilgili ekran tuşunu seçin.

Yanıtla
Mesajı doğrudan yanıtlamak için, **Yanıtla** öğesini seçin. Ön tanımlı mesajların bir listesi görüntülenir.

İstenen mesajı seçin ve girişinizi onaylayın.

Mesaj gönderilir.

Not
Ayarlar menüsünde yeni ön tanımlı mesajlar oluşturulabilir.

Çağrı
Metin mesajını gönderen kişiyi aramak için, **Ara** öğesini seçin.

Gelen kutusu

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** öğesine basın ve ardından **Mesajlar** öğesini seçin.

Gelen kutusundaki bütün mesajların bir listesini görüntülemek için, **Giriş Kutusu** öğesini seçin.



İstenen mesajı seçin. Mesaj ekranda görüntülenir.

Not
Mesajlar ekranda sadece araç park halindeyken görüntülenir.

İstendiği takdirde, ekranın altındaki seçeneklerden birini seçin (yukarıya bakın).

Kısa mesaj ayarları

Ön Tanımlı Mesajları Yönet

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** öğesine basın ve ardından **Mesajlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Ayarlar** menü öğesini seçin.

Yeni ön tanımlı mesajlar eklemek için, **Ön Tanımlı Mesajları Yönet** öğesini ve ardından **Yeni Ön Tanımlı Mesaj Ekle** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

Mesajı girin ve girişinizi onaylayın. Mesaj, **Ön Tanımlı Mesajlar** listesinde görünür.

Metin Uyarıları

İlgili menüyü görüntülemek için **HOME** öğesine basın ve ardından **Mesajlar** öğesini seçin.

Ayarlar ve ardından **Metin Uyarıları** sekmesini seçiniz.

Gelen bir kısa mesajın sistem tarafından nasıl belirtileceğini tanımlamak için, istenen seçeneği etkinleştirin.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve handsfree (eller serbest) cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Mümkün olan maksimum menzili elde edebilmek için, harici antenin profesyonel bir şekilde takılması gerekir.
- Maksimum yayın gücü: 10 watt.
- Cep telefonunun uygun bir noktaya takılması gerekir. Sürücü El Kitabı, **Hava yastığı sistemi** bölümündeki ilgili notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free donanımı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 watt ve diğer standartlarda 1 watt değerini aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Handsfree (eller serbest) ekipmanın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Sıkça sorulan sorular

Sıkça sorulan sorular 69

Sıkça sorulan sorular

Sesli komut özelliği

? Sesli komut özelliği çok iyi çalışmıyor. Performansını nasıl iyileştirebilirim?

! Bip sesini bekleyin, ardından da komutu doğal bir şekilde söylemeye çalışın. Uzun beklemelerden kaçının, az aksanlı ve orta bir ses düzeyinde konuşun.

Detaylı açıklama ⇨ 51.

? Sesli komut özelliği tarafından verilen sesli komutlar fazla uzun. Bir komutu doğrudan söylemek için onları nasıl yarıda kesebilirim?

! Konuşma algılama sisteminin sesli komutunu yarıda kesmek için, direksiyon simidi üzerindeki 🎤 düğmesine basın. Bip sesini bekleyin, ardından da komutunuzu söyleyin.

Detaylı açıklama ⇨ 51.

? Konuşma algılama yoluya bir telefon kişisi seçemiyorum. Neyi yanlış yapıyorum?

! Bilgi ve Eğlence Sistemi, telefon defterindeki kişilere kayıt edildikleri şekliyle ulaşır. Sıralama düzeni "soyadı, ad" şeklinde ayarlanmışsa, John Smith adındaki bir kişiyi aramak için doğru komut "Smith, John"dur.

Detaylı açıklama ⇨ 50.

? Başka bir ülkedeki bir adresi konuşma algılama yoluyla giremiyorum. Neyi yanlış yapıyorum?

! Konuşma algılama yoluyla, sadece dili sistem dili olarak seçilmiş bir ülkede yer alan hedeflerin adreslerini girebilirsiniz, örneğin, sistem Almanca olarak ayarlanmışsa, Fransa'daki bir hedef noktasını giremezsiniz.

Detaylı açıklama ⇨ 50.

Telefon

? Telefonumu Infotainment sistemi ile nasıl işleştirebilirim?

! Bir cep telefonunu eşleştirmek için, ↙/✆ tuşuna basın, **Telefon Ayarı** öğesini ve ardından **Bluetooth** öğesini seçin. **Cihaz Eşleştir** öğesini seçin ve Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonunuzdaki talimatları izleyin. Bluetooth'un etkinleşmiş olduğundan emin olun.

Detaylı açıklama ⇨ 60.

? Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden telefon defterime veya son aramalara nasıl erişim sağlayabilirim?

! Telefona bağlı olarak, cep telefonunuzun ayarlarındaki ilgili verilere erişim izni vermeniz gerekir. Genelde, telefon defteri ve son aramalar listesinin indirilmesi bütün cep telefonları tarafından desteklenmez.

Detaylı açıklama ⇨ 60.

? Telefon defterime erişim izni verilmesine karşın, bütün kişiler Bilgi ve Eğlence Sisteminde mevcut değil. Bunun nedeni nedir?

! Telefona bağlı olarak, SIM kartta depolanmış olan kişiler Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından okunamaz.

Detaylı açıklama ⇨ 60.

Navigasyon

? Toplam sürüş süresi veya geri kalan sürüş süresi ile toplam mesafe veya kısmi mesafe arasında nasıl geçiş yapabilirim?

! Navigasyon uygulaması aktifken, çok fonksiyonlu düğmeye basarak **Navigasyon Menüsü** öğesini görüntüleyin. **Rota Süresini/ Hedefini Değiştir** öğesini seçin ve ayarları istediğiniz şekilde yapın.

Detaylı açıklama ⇨ 34.

? DEST/NAV düğmesine basıldığında, bazen farklı menüler görüntülenir. Bunun nedeni nedir?

! Güzergah kılavuzu etkinse, bir hedef seçmeniz için hedef uygulaması görüntülenir.

Detaylı açıklama ⇨ 38.

Güzergah kılavuzu etkin değilse, **Rota Menüsü** öğesi görüntülenir.

Detaylı açıklama ⇨ 46.

Audio

? Bluetooth üzerinden bağlı bir cihazdan ortam dosyaları çalarken, parça ismi ve sanatçı Bilgi ve Eğlence Sisteminde görüntülenmez ve medya tarama fonksiyonu kullanılamaz. Bunun nedeni nedir?

! Bluetooth üzerinden bir cihaz bağlarken, desteklenen Bluetooth protokolü nedeniyle sadece kısıtlı fonksiyonlar kullanılabilir.

Detaylı açıklama ⇨ 27.

? Bilgi ve Eğlence Sisteminin ön yüzünde bir ses tonu düğmesi yok. Ses tonu ayarlarını nasıl değiştirebilirim?

! Ses tonu ayarları menüsüne **Giriş Sayfası** üzerinden ulaşılabilir. İkinci **Giriş Sayfası** öğesini görüntülemek için, ⌂ tuşuna basın

ve ardından **Daha fazla** öğesini seçin. Ses tonu ayarları menüsüne erişmek için, **Ton** öğesini seçin.

Detaylı açıklama ⇨ 16.

Dizin

A
Acil çağrı..... 61
Adres defteri..... 38
Akıllı Telefon..... 29
Ana Sayfa..... 13, 18
App'ler..... 29
AUPEO..... 29

B
BACK tuşu..... 13
Balance..... 16
Bass..... 16
Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 8
Bilgi ve Eğlence Sistemini etkinleştirme..... 11
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 11
Bluetooth bağlantısı..... 60
Bluetooth müziği..... 26
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 27
Bölgeselleştirme..... 23

C
Cep telefonu portalını etkinleştirme..... 62
Cep telefonu ve telsiz cihazları 67

Ç
Çalıştırma..... 62
Çok fonksiyonlu düğme..... 13

D
DAB..... 25
Dalga bandı seçimi..... 21
Dijital Audio Yayın Sistemi..... 25
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 25
Dil..... 18
Dosya biçimleri
Görüntü dosyaları..... 26
Ses dosyaları..... 26
Dönüş listesi..... 46

E
Ekmek kırıntıları..... 46
Ekolayzer..... 16
Ekran..... 18
EQ..... 16
Eşleştirme..... 60
Ev adresi..... 38

F
Fabrika ayarları..... 18
Fader..... 16
Favori istasyon listeleri..... 22
İstasyonlara ulaşma..... 22
İstasyonların kaydedilmesi..... 22

G

Genel bilgiler..... 26, 32, 50, 59
- Bluetooth müziği..... 26
- Cep telefonu portalı..... 59
- Infotainment sistemi..... 6
- Navigasyon..... 32
- Radyo..... 21
- USB..... 26

Görüntü dosyaları..... 26
Gracenote..... 26
Güzergah kılavuzu..... 46

H

Haritalar..... 34
Hedef girişi 38
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 7

İ

İstasyon arama..... 21

K

Kanal listesi..... 21
Kategori listesi..... 21
Kılavuz 46
Konuşma komutlarına genel bakış 54
Kullanım..... 11, 21, 34, 51
- Bluetooth müziği..... 27
- Infotainment sistemi..... 11
- Menü..... 13
- Navigasyon sistemi..... 34
- Radyo..... 21
- Telefon..... 62
- USB..... 27, 28

Kumanda birimleri
- Direksiyon simidi..... 8
- Infotainment sistemi..... 8

Kumanda birimlerine genel bakış… 8

M

Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 17
Menü kullanma..... 13
Mesajlar..... 13
Metin mesajları..... 65

N

Navigasyon
- Adres defteri..... 38
- Dönüş listesi..... 46
- Ekmek kırıntıları..... 46
- Ev adresi..... 38
- Favori rotalar..... 38
- Genel ayarlar..... 34
- Güncel yer..... 34
- Güzergah kılavuzu..... 46
- Harita ekranı..... 34
- Haritanın elle idaresi..... 34
- Hedef girişi..... 38
- Koordinatlar..... 38
- Özel hedefler..... 38
- Rehberlik uyarıları..... 46
- Rota izleme..... 46
- Rota simülasyonu..... 34
- Sesli uyarılar..... 46
- Son hedefler..... 38
- TMC istasyonları..... 46
- Trafik olayları..... 46
- Tuş takımı..... 38
- Yol noktalı seyahat..... 38
- Yol seçenekleri..... 46

Navigasyon ses yüksekliği..... 17
Navigasyon sistemi..... 32
Navigasyon sisteminin etkinleştirilmesi..... 34

O

Orta aralık..... 16
Otomatik ses düzeyi..... 17

Ö

Özel hedefler..... 38

R

Radyo
- DAB..... 25
- DAB duyuruları..... 25
- Dalga bandı seçimi..... 21
- Dijital Audio Yayın Sistemi..... 25
- Favori istasyon listeleri..... 22
- İstasyon arama..... 21
- İstasyonlara ulaşma..... 22
- İstasyonların kaydedilmesi..... 22
- Kanal listesi..... 21

Kategori listesi..... 21
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 23
RDS..... 23
RDS Seçenekleri menüsü..... 23
TP..... 23
Yol Haberleri..... 23
Yöresel..... 23
Radyo Data Sistemi (RDS) 23
Radyonun etkinleştirilmesi..... 21
Resimler..... 28
Resimlerin gösterilmesi..... 28
Rota simülasyonu..... 34

S
Saat..... 18
Saat formatı..... 18
Ses algılama..... 50
Ses ayarları..... 17
Ses çalınması..... 27
Ses dosyaları..... 26
Ses İPUCU ses seviyesi..... 17
Sesli komut özelliği..... 50
Ses seviyesi
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 17
Navigasyon ses yüksekliği..... 17
Otomatik ses düzeyi..... 17
Ses İpucu ses seviyesi..... 17
Ses kısma işlevi..... 11
Trafik anonslarının ses yüksekliği..... 17
Uyarı sesi seviyesi..... 17
Sessiz (Mute)..... 11
Ses tonu ayarları..... 16
Sıkça sorulan sorular..... 69
Sistem ayarları..... 18
Ana Sayfa..... 18
Dil..... 18
Ekran..... 18
Saat ve Tarih..... 18
Yazılım..... 18

T
TA..... 23
Tarih..... 18
TA ses yüksekliği..... 17
Telefon
Acil çağrılar..... 61
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 62
Bluetooth..... 59
Bluetooth bağlantısı..... 60
Konferans çağrı..... 62
Metin mesajları..... 65
Son çağrılar..... 62
Telefon defteri..... 62
Telefon çağrısı
Başlatma..... 62
Kabul etme..... 62
Telefon defteri..... 38, 62
Temel kullanım..... 13
TMC..... 46
TP..... 23
Trafik olayları..... 46
Treble..... 16
Tuş takımı..... 38

U
USB..... 26
USB radyonun etkinleştirilmesi..... 27
USB resminin etkinleştirilmesi..... 28
Uyarı sesi seviyesi..... 17
Uygulamaları kullanma..... 29

Y
Yazılım güncelleme..... 18
Yol haberleri..... 23
Yol noktalı seyahat..... 38

R 4.0 IntelliLink

Giriş 76
Temel kullanım 84
Radyo 90
Harici cihazlar 97
Konuşma algılama 105
Cep telefonu 106
Dizin 116

Giriş

Genel Bilgiler 76
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 77
Kumanda birimlerine genel bakış 78
Kullanım 81

Genel Bilgiler

Infotainment sistemi aracınızda yüksek kalitede eğlence sağlar.

Radyo ayarlayıcı işlevlerini kullanarak beş sık kullanılanlar sayfasına 25 istasyon kaydedebilirsiniz.

Bilgi ve Eğlence Sistemine ilave ses kaynakları olarak harici veri depolama cihazları bağlayabilirsiniz; ister kablo ile ister Bluetooth® vasıtası ile.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ayrıca bir telefon girişi ile donatılmıştır ve cep telefonunuzu araç içinde konforlu ve güvenli bir şekilde kullanabilmenizi sağlar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi vasıtası belirli akıllı telefon uygulamalarını çalıştırabilirsiniz.

Opsiyonel olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi dokunmatik ekran ve kontrol panelindeki düğmeler, direksiyondaki kumanda birimleri ya da - eğer cep telefonunuz tarafından sağlanmışsa- ses tanıma ile çalıştırılabilir.

İyi tasarlanmış kumanda birimleri, dokunmatik ekran ve net göstergeler sistemi kolaylıkla kontrol edebilmenizi sağlar.

Not
Bu kılavuzda çeşitli Bilgi ve Eğlence Sistemleri için mevcut olan tüm seçenekler ve özellikler açıklanmaktadır. Gösterge ve menü işlevleri de dahil bazı açıklamalar model farkı, ülkeye ait özellikler, özel donanımlar ve aksesuarlar nedeniyle sizin aracınız için geçerli olmayabilir.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Bilgi ve eğlence sistemi araç emniyetli olarak sürülebilecek şekilde kullanılmalıdır. Kullanım esnasında herhangi bir sorunda aracı durdurun ve araç hareketsiz konumdayken sistemi kumanda edin.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık sesine, hışırtıya, parazite veya yayının kaybolmasına neden olabilir:

- vericiye olan mesafedeki değişiklikler
- yansıma nedeniyle parazitli alış
- gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma özelliği

Bilgi ve Eğlence Sistemi hırsızlığı önleme amacıyla bir elektronik güvenlik sistemi ile donatılmıştır.

Dolayısıyla Infotainment sistemi sadece sizin aracınızda çalışır, çalındığında başka bir araçta kullanılamaz.

Kumanda birimlerine genel bakış

Kontrol paneli



1 Ekran / Dokunmatik ekran 84

2 Ana menü 84

Ekran butonları ve erişim olanakları:

SES: ses işlevleri

GALERİ: resim ve film işlevleri

TELEFON: cep telefonu işlevleri

PROJEKSİYON: telefon projeksiyonu

NAV: BringGo® uygulaması

AYARLAR: sistem ayarları

OnStar: OnStar Wi-Fi ayarları 81

3 Zaman, tarih, sıcaklık göstergeleri 88

4 ✆

Kısa basış: telefon menüsünü açar 110

ya da telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) 103

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 105

5 ⏭

Kısa basış: radyo aktifken bir sonraki istasyona atlama 90

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki parçaya atlama 99

Uzun basış: radyo aktifken yukarı yönde arama 90

veya harici cihazlar aktifken hızlı ileri sarma 99

6 ⏻

Kısa basış: Bilgi ve Eğlence Sistemi kapalıysa açma 81

veya açıksa sistemi sessize alma 81

Uzun basış: Bilgi ve Eğlence Sistemini kapatma . . 81

Çevrildiğinde: ses yüksekliğini ayarlar 81

7 ⏮

Kısa basış: radyo aktifken bir önceki istasyona atlama . . 90

veya harici cihazlar aktifken bir önceki parçaya atlama 99

Uzun basış: radyo aktifken aşağı yönde arama 90


veya harici cihazlar aktifken hızlı geri sarma 99

8 ⌂

Kısa basış: Ana menüyü açar 81

Uzun basış: telefon projeksiyonu fonksiyonunu açar (eğer etkinleştirildiyse) 103

Direksiyondaki kumanda tuşları

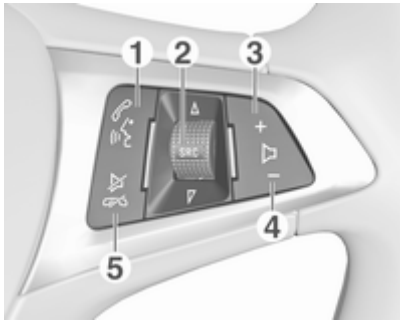

1 ✆

Kısa süreli basma: bir cep telefonu bağlı olmadığı zaman OnStar menüsünü açar 81

veya cep telefonu bağlı ise telefon aramasına yanıt verir 106

ya da telefon menüsü gösteriliyorsa arama listesindeki son numarayı arama 110

veya bekleyen çağrılar varsa çağrılar arasında geçiş yapma 110

Uzun basış: sesli komut özelliğini etkinleştirir 105

2 SRC (Kaynak) 81

Basıldığında: Ses kaynağı seçilir 81

Yukarı aşağı çevirme: radyo aktifken bir sonraki/önceki ön ayarlı radyo istasyonunu seçme 90

veya harici cihazlar aktifken bir sonraki/önceki parçayı/bölümü/resmi seçme 99

veya telefon portalı aktif ve çağrı listesi açıkken çağrı listesindeki bir sonraki/önceki girişi seçme 110

Yukarı/aşağı çevirip bekleme: çağrı listesindeki girişleri hızlı kaydırma 110

3 +

Basıldığında: Ses yüksekliğinin arttırılması

4 –

Basma: ses seviyesini azaltma

5 ✆

Basıldığında: Çağrı sonlandırılır/reddedilir 110

veya sesli komut özelliği devre dışı bırakılır 105

veya sessiz mod (mute) işlevini etkinleştirir/iptal eder 81

Kullanım

Kumanda birimleri

Bilgi ve Eğlence Sistemi, fonksiyon tuşları, bir dokunmatik ekran ve ekranda gösterilen menüler ile kullanılır.

Sisteme girişler (input) aşağıdaki birimler üzerinden yapılabilir:

- kontrol panelindeki merkezi kontrol ünitesi ⇨ 78
- dokunmatik ekran ⇨ 84
- direksiyon üzerindeki ses kumanda tuşları ⇨ 78
- konuşma algılama ⇨ 105

Infotainment sistemini açma veya kapama

⏻ tuşuna basın. Açıldıktan sonra, sistemdeki en son seçilen kaynak etkinleşir.

Otomatik kapatmak

Kontak kapalı konumdayken Bilgi ve Eğlence Sistemi ⏻ tuşuna basılarak açılırsa, en son yapılan kullanıcı kumanda işleminden 10 dakika sonra sistem otomatik olarak tekrar kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

⏻ düğmesini çevirin. Ekranda mevcut ayar görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi açıldığında ses düzeyi maksimum başlangıç seviyesinden daha düşük ise, en son seçilen ses seviyesi ayarlanır. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 87.

Hıza bağlı ses yüksekliği (Speed compensated volume)

Hıza bağlı ses seviyesi ayarı etkinken ⇨ 87, yol ve rüzgar gürültüsünü gidermek için ses yüksekliği aracın hızına oranla otomatik olarak ayarlanacaktır.

Sessiz (Mute)

Bilgi ve Eğlence Sistemini sessize almak için ⏻ ögesine basın.

Sessize alma fonksiyonunu iptal etmek için: ⏻ ögesine tekrar basın. En son seçilen ses seviyesi yeniden etkinleşir.

Çalışma modları

Ana menüde görüntülemek için ⌂ ögesine basın.



Not
Dokunmatik ekran üzerinden menü kullanımı hakkında ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 84.

SES

En son seçilmiş olan ses modunun ana menüsünü açmak için **SES** ögesini seçin.

Etkileşim seçim çubuğunu görüntülemek için ekrandaki **Kaynak** ögesini seçin.



Bir başka ses moduna geçmek için: etkileşim seçim çubuğundaki maddelerden birine dokunun.

Ayrıntılı bir açıklama için:

- Radyo fonksiyonları ⇨ 90
- Harici cihazlar (**USB**, **Bluetooth**) ⇨ 99

Not

Güncel olarak etkin olan ses ekranına kolayca dönmek için, herhangi bir ekranın başındaki ⌂ ögesine dokunun.

GALERİ

USB bellek ya da akıllı telefon gibi harici aletlerde depolanmış dosyalar için resim ve film menüsü açmak için **GALERİ** ögesini seçin.

Resim ya da film menüsünü görüntülemek için 🖼 ya da 📻 ögesini seçin. Ekranda istenen filmi ya da resmi görüntülemek için ilgili maddeyi seçin.



Ayrıntılı bir açıklama için:

- Resim işlevleri ⇨ 100
- Film işlevleri ⇨ 101

TELEFON

Cep telefonu portalı kullanılmadan önce, bilgi ve eğlence sistemi ve cep telefonu arasında bir bağlantı kurulmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cep telefonu arasında bir Bluetooth bağlantısı hazırlamak ve kurmak için ayrıntılı açıklamaya bakın ⇨ 106.

Eğer cep telefonu düzeltilmiş ise, telefon portalının ana menüsünü görüntülemek için **TELEFON** ögesini seçin.



Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden cep telefonu çalıştırmayla ilgili ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 110.

PROJEKSİYON

Bilgi ve Eğlence Sistemindeki akıllı telefon ekranınızda belli uygulamaları görüntülemek için yetkili servisinizle irtibata geçin.

Projeksiyon fonksiyonuna başlamak için **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Bağlı olan akıllı telefona bağlı olarak, seçilebilir farklı uygulamalara sahip bir ana menü görüntülenir.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 103.

NAV

BringGo navigasyon uygulamasını başlatmak için **NAV** seçeneğini seçin.

Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 103.

AYARLAR

Çeşitli sistemle ilgili ayarlar için, örneğin **İşitsel Dokunma Geribildirimi** öğesini devre dışı bırakma, bir menü açmak üzere **AYARLAR** ögesini seçin.



OnStar

OnStar Wi-Fi ayarları ile menü görüntülemek için, **OnStar** seçin.

Ayrıntılı tarif için, bkz. Sürücü El Kitabı.

Temel kullanım

Temel kullanım 84
Ses tonu ayarları 86
Ses ayarları 87
Sistem ayarları 88

Temel kullanım

Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranı,ekranda gösterilen menü kumandaları ile doğrudan etkileşim sağlayan dokunmaya duyarlı bir yüzeye sahiptir.

Dikkat

Dokunmatik ekranda çalışırken tükenmez kalem, kalem veya benzeri sivri uçlu veya sert cisimleri kullanmayın.

⮌ ekran butonu



Menüleri kullanırken, bir sonraki daha yüksek menü seviyesine erişmek için, ilgili alt menüdeki ⮌ basın.

Herhangi bir ⮌ ekran düğmesi görüntülenmiyorsa, ilgili menünün en üst seviyesindesiniz. Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın.

Bir ekran tuşunu veya menü öğesini seçme veya etkinleştirme




Bir ekran tuşuna veya menü öğesine dokunun.

İlgili sistem işlevi etkinleşir, bir mesaj gösterilir veya başka seçenekler içeren bir alt menü görünür.

Not
İlerideki bölümlerde bir ekran butonunu veya menü noktasını dokunmatik ekran üzerinden seçme veya etkinleştirme çalışma adımları "... <düğme adı>/<öğe adı> öğesini seç" şeklinde tanımlanmaktadır.

Ana menüdeki maddelerin hareket ettirilmesi

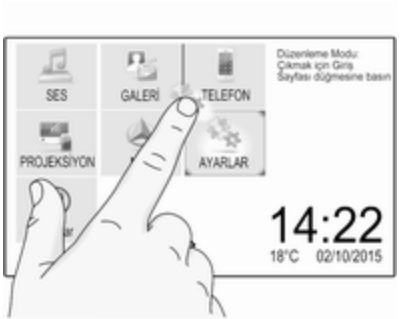

Kırmızı kutular simgelerin etrafında görünene kadar hareket ettirmek istediğiniz elemana dokunun ve basılı tutun. Parmağınızı istenen konuma getirin ve elemanı bırakın.


Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

Diğer tüm öğeler yeniden düzenlenir.

Düzenleme modundan çıkmak için kontrol panelindeki tuşlardan birisine basın.

Not
Düzenleme modu 30 saniye işlem yapılmazsa otomatik olarak kapanır.

Listeleri kaydırma

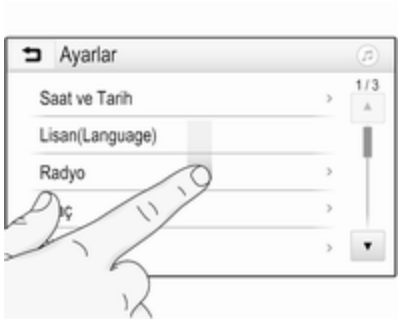

Eğer ekranda gösterilebilenden daha fazla öge varsa, listede gezinme yapılmalıdır.

Menü öğeleri listesinde gezinmek için, şunları da yapabilirsiniz:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve yukarıya veya aşağıya doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.

- Kaydırma çubuğunun üstündeki ve altındaki ▼ ya da ▲ ögelerine tıklayın.
- Kaydırma çubuğunun kaydırıcısını parmağınızla yukarı aşağı hareket ettirin.

Listenin başına dönmek için, liste başlığına dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde dokunmatik yüzey üzerinden liste öğesini kaydırmak için işletim adımları "..<öğe adı> öğesine ilerle" şeklinde anlatılacaktır.

Kaydırma sayfaları



Not
Eğer birden fazla sayfa mevcutsa sayfalarda kaydırma yapılabilir.

Bir sayfadan diğer sayfaya kaymak için:

- Parmağınızı ekrandaki herhangi bir yere yerleştirin ve sonraki sayfaya gitmek için sola doğru veya önceki sayfaya gitmek içinse sağa doğru kaydırın.

Not
Sabit baskı uygulanmalı ve parmak sabit hızda hareket ettirilmelidir.


- Ekrandaki > ya da < üzerine dokunun.

Not
Sonraki bölümlerde, dokunmatik ekran üzerinden sayfaları kaydırmak için işletim adımları "...sayfaya...kaydır..." olarak açıklanacaktır.

Ses tonu ayarları

Ton ayarları menüsünde, ses tonu özellikleri ayarlanabilir. Bu menüye her bir ses ana menüsünden erişilebilir.

Ses tonu ayarları menüsünü açmak için, ilgili ses ana menünün alt satırındaki **Menü** tuşunu seçin. Gerektiğinde, menü öğeleri listesinde gezinin ve **Ses Ayarları** menü öğesini seçin. İlgili menü görüntülenir.

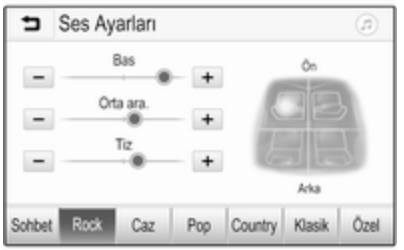

Ekolayzer modu

Müzik tarzının, örn. **Rock** veya **Klasik**, ses tonunu optimize etmek için bu ayarı kullanın.

Ekranın altındaki etkileşim seçme çubuğundan istenen ses tarzını seçin. **Özel** seçildiğinde, aşağıdaki ayarları elle yapabilirsiniz.

Bas
Ses kaynağının düşük frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Orta ara.
Ses kaynağının orta aralık frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Tiz
Ses kaynağının yüksek frekanslarını genişletmek veya kısmak için bu ayarı kullanın.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Balans ve kısıcı ayarları
Balansı ve kısıcıyı ayarlamak için menünün sağ tarafındaki resmi kullanın.

Yolcu bölmesinde sesin en yüksek olmasını istediğiniz noktayı belirlemek için, resimdeki ilgili noktaya dokunun. Alternatif olarak, kırmızı işaretleyiciyi istenen noktaya taşıyabilirsiniz.

Not
Balans ve kısma ayarları tüm ses kaynakları için geçerlidir. Her ses kaynağı için özel olarak ayarlanamazlar.

Ses ayarları

Maksimum başlangıç sesi seviyesi ayarı

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Maks Bşlama Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + veya - üzerine dokunun.

Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, liste içerisinde gezinin ve **Otomatik Ses Seviyesi** menü ögesini seçin.

Ses seviyesi ayarını düzenlemek için, listedeki seçeneklerden birini seçin.

Kapalı: araç hızı arttığında ses seviyesi yükselmez.

Yüksek: araç hızı arttığında ses seviyesi maksimuma kadar yükselir.

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonunu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak

Sesli dokunmatik geri bildirim fonksiyonu etkin ise, bir ekran butonuna veya menü öğesine her seferinde dokunulduğunda, bir uyarı sesi verilir.

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesine seçin ve listede **İşitsel Dokunma Geribildirimi** arayın.



Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **İşitsel Dokunma Geribildirimi** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Trafik anonslarının ses yüksekliği

Trafik anonslarının ses yüksekliğini ayarlamak için, sistem tarafından trafik anonsu verilirken istenilen ses yüksekliğini ayarlayın. Ardından ilgili ayar sistem tarafından saklanır.

Sistem ayarları

Sıralanan ayarlar tüm sistemi etkiler. Diğer tüm ayarlar konularına göre bu el kitabındaki ilgili bölümlerde açıklanmaktadır.

Saat ve tarih ayarları

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Saat ve Tarih** menü öğesini seçin.



Saat Biçimini Ayarla
İstenen saat biçimini ayarlamak için, **12 sa** veya **24 sa** ekran tuşlarına dokunun.

Tarih Biçimini Ayarla
İstenen tarih formatını seçmek için, **Tarih Biçimini Ayarla** öğesini seçin ve alt menüdeki seçenekler arasından seçim yapın.

Oto. Ayar
Saat ve tarihin otomatik mi yoksa manüel mi ayarlanması arasında seçim yapmak için, **Oto. Ayar** öğesini seçin.

Saat ve tarihin otomatik olarak ayarlanması için, **Açık - RDS** öğesini seçin.

Saat ve tarihin manüel olarak ayarlanması için, **Kapalı - Manüel** öğesini seçin. **Oto. Ayar Kapalı - Manüel** olarak ayarlanırsa, alt menü öğeleri **Saati Ayarla** ve **Tarihi Ayarla** çıkar.

Saat ve tarih ayarlama
Saat ve tarih ayarlarını yapmak için, **Saati Ayarla** veya **Tarihi Ayarla** öğesini seçin.

Ayarları yapmak için **+** veya **-** öğesini dokunun.

Dil ayarları

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Lisan(Language)** seçeneğini seçin.

Menü metinlerinin dilini ayarlamak için: istenen dil üzerine dokunun.

Metin kaydırma fonksiyonu

Ekranda uzun bir metin görüntülenirse, örneğin şarkı isimleri ya da istasyon isimleri, metin sürekli olarak kaydırılabilir veya bir kez kaydırılarak kesik kesik gösterilebilir.

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo menü noktasını seçiniz.



Metinin devamlı olarak kaydırılmasını istiyorsanız, **Metni Kaydır** ögesini etkinleştirin.

Metnin bloklar halinde kaydırılmasını istiyorsanız ayarı devreden çıkartın.

Siyah ekran fonksiyonu

Aydınlatmalı ekranı görmek istemiyorsanız, örn. geceleyin, ekranı kapatabilirsiniz.

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Listeyi kaydırın ve **Ekranı Kapat** öğesini seçin. Ekran kapatılır, ses fonksiyonları aktif kalır.

Fabrika ayarları

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Fabrika Ayarlarına Dön** menü öğesini seçin.

Aracın tüm kişiselleştirme ayarlarını geri yüklemek için, **Araç Ayarlarını Geri Yükle** ögesini seçin.

Eşleşmiş Bluetooth cihazlarını, kişiler listesini ve kaydedilen sesli mesaj numaralarını silmek için, **Tüm Özel Bilgileri Sil** ögesini seçin.

Ton ve ses ayarlarını sıfırlamak için, bütün favorileri ve zil sesi seçimlerini silin, **Radyo Ayarlarını Geri Al** ögesini seçin.

Her durumda, bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Ayarları silmek için **Devam et** ögesini seçin.

Sistem versiyonu

⌂ tuşuna basın, ardından **Ayarlar** öğesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Yazılım Bilgileri** menü öğesini seçin.

Eğer bir USB cihazı bağlı ise, araç bilgisini bu USB cihazına kaydedebilirsiniz.

Sistem Güncelleme ve ardından **Araç Bilgisini USB'ye Kaydet** sekmesini seçiniz.

Sistem güncellemesi için yetkili servisinizle iletişime geçin.

Araç ayarları

Araç ayarları aracın Kullanım Kılavuzunda açıklanmaktadır.

Radyo

Kullanım 90
İstasyon arama 90
Favori istasyon listeleri 92
Radyo Data Sistemi (RDS) 93
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB) 94

Kullanım

Radyonun etkinleştirilmesi

⌂ tuşuna basın, ardından **SES** öğesini seçin. En son seçilmiş olan ses ana menüsü görüntülenir.

Etkileşim seçme çubuğunu açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Kaynak** ögesini seçin.



İstenilen dalga bandını seçin.

Seçilen dalga bandında son dinlenen istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama

Otomatik istasyon arama



İstasyon hafızasında kayıtlı bir önceki ya da sonraki istasyonu çalmak için ⏮ veya ⏭ ögesine kısa basın ya da dokunun.

Manuel istasyon arama

Kontrol panelindeki ⏮ ya da ⏭ ögelere basılı tutun. İstenen frekans değerine hemen hemen erişildiğinde, tuşu bırakın.

Algılanabilen bir sonraki istasyon için arama yapılır ve istasyon otomatik olarak çalmaya başlar.

Not
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu aktif konumdayken, sadece RDS istasyonları ⇨ 93 aranacaktır, ve eğer radyo trafik servisi fonksiyonu (TP) etkin konumdaysa, sadece trafik servis istasyonları ⇨ 93 aranacaktır.

İstasyon ayarı

Ekrandaki Tune üzerine dokunun. **Doğrudan kanal ayarı** ekranı gösteriliyor.



İstenen frekansı girin. Girilen basamakları silmek için ← seçeneğini kullanın. Eğer gerekliyse, girişi ayarlamak için art arda ⏮ ya da ⏭ üzerine dokunulur.

İstasyonu çalmak için girişi doğrulayın.

İstasyon listeleri

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, etkin radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.



İstasyon Listesi özgü dalga bandı seçin. İlgili dalga bandındaki alınabilen tüm istasyonlar ve güncel sinyal alım alanı görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Katagori listeleri

Birçok radyo istasyonu program türünü (ör. haberler) belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı istasyonlar ayrıca mevcut yayın içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu değiştirebilirler.

Bilgi ve Eğlence Sistemi bu istasyonları program türü sıralamasına göre ilgili kategori listesine kaydeder.

Not
Kategoriler liste öğesi sadece FM ve DAB yayın bantlarında mevcuttur.

İstasyonlar tarafından belirlenen bir program tipini aramak için, **Kategoriler** öğesini seçin.

Güncel olarak mevcut olan program tiplerinin bir listesi görüntülenir.

İstenen program türünü seçiniz. Seçilen türde program yayını yapan istasyonların bir listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

İstasyon listeleri güncelleme

Eğer istasyonlar dalga bandına özgü bir listede toplanmışlarsa yeniden alınamazlar, etkin radyo menüsünün altındaki **Menü** ögesini seçin ve ardından istasyon listesini indirmek için gereken ilgili menü maddesini seçin, örneğin **İstasyon Listesini Güncelle**.

Not
Yayın bandına özel istasyon listesi güncellenirken, ilgili kategori listesi de ayrıca güncellenmektedir.

Bir istasyon arama başlatılır ve ekranda ilgili bir mesaj görüntülenir. Arama tamamlandıktan sonra, ilgili istasyon görüntülenir.

Not
Güncel olarak dinlenmekte olan radyo istasyonu istasyon adının yanında bulunan ► sembolü ile gösterilir.

Favori istasyon listeleri

Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar favori listelerine manuel olarak kaydedilebilir.



Beş adet favori istasyon listesi mevcuttur, bunların her birine 5 istasyon kaydedilebilir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon ekranda görüntülenir.

İstasyon kaydetme

Eğer gerekirse, favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

Güncel olarak etkin olan bir radyo istasyonunu bir ön ayarlı ekran butonuna kaydetmek için: istenen ekran butonuna dokunun ve bir iki saniye basılı olarak tutun. Ekran butonunda ilgili frekans veya istasyon adı görünür.

İstasyonlara ulaşma

Eğer gerekirse, istenilen favoriler sayfasında gezinmek için < ya da > üzerine dokunun.

İstenen istasyonun kayıtlı olduğu ekran butonunu seçin.

Favoriler sayfası listelerinin adedini belirleme

Bu seçilimde görüntülenecek favoriler sayfası sayısını tanımlamak için, **HOME** üzerine basın ve ekranda **AYARLAR** ögesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Radyo** ve ardından **Sık Kullanılanları Yönet** öğesini seçin.

Hangi favoriler sayfalarının görüntülenmesini istediğinize bağlı olarak, sayfaları etkinleştirin ya da devreden çıkartın.

Radyo Data Sistemi (RDS)

RDS (Radyo Data Sistemi) FM istasyonlarının bir servisidir, bu servis, istenen istasyonu bulmayı ve hatasız algılamayı oldukça kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

- Ekranda istasyonun frekans numarası yerine program ismi görüntülenir.
- İstasyon aramada esnasında, bilgi ve eğlence sistemi sadece RDS istasyonlarını bulur.
- Bilgi ve eğlence sistemi, AF (alternatif frekans) vasıtasıyla her zaman istasyonun en iyi algılanabilen frekansını bulur.
- Yayını alınan istasyona bağlı olarak Bilgi ve Eğlence Sistemi radyo metnini görüntüler örn. mevcut program hakkında bilgiler.

RDS ayarı

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** dokunun.

RDS ögesine ilerleyin.

RDS öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Yol Haberleri

Radyo trafik servisi istasyonları trafik haberleri yayınlayan RDS istasyonlarıdır. Trafik servisi fonksiyonu açıldığında, trafik anonsu esnasında o anda etkin ses kaynağı kesintiye uğrar.

Yol Haberleri fonksiyonunu etkinleştirme

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Fonksiyonu etkinleştirmek ya da devreden çıkartmak için **Trafik Programı** ögesinin yanındaki ekran düğmesine basın.

Not
İstasyon listesinde, istasyonların yanında görüntülenen TP trafik programı sağlar.

Radyo trafik servisi etkinleştirildiğinde, tüm ana menülerin en üst satırlarında **[TP]** görünür. Çalan istasyon radyo trafik servis istasyonu değilse, TP gri renge dönüşür ve otomatik olarak bir

sonraki radyo trafik servisi istasyonu için arama başlar. Bir radyo trafik servisi istasyonu bulunur bulunmaz, **TP** yeniden işaretlenir. Herhangi bir radyo trafik servisi istasyonu bulunmazsa, TP gri olarak kalır.

İlgili istasyonda trafik anonsları yayımlanıyorsa, bir mesaj görünür.

Anonsu kesmek ve önceden etkinleştirilen işleve dönmek için, ekrana dokunun ya da ⏻ üzerine basın.

Bölgeselleştirme

RDS istasyonları bazen yöresel olarak farklı frekanslarda farklı programlar yayınlarlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, FM radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin ve **Bölge** ögesine ilerleyin

Bölge öğesini etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Bölgeselleştirme etkinleştiğinde, gerektiğinde alternatif frekanslarda aynı yöresel programlar seçilir. Eğer bölgeselleştirme kapalı durumdaysa, bölgesel programlar dikkate alınmadan istasyonların alternatif frekansları seçilir.

Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)

DAB radyo istasyonlarını dijital olarak yayınlar.

DAB istasyonları yayın frekansı yerine program ismiyle görüntülenir.

Genel Bilgiler

- DAB sayesinde, birkaç radyo programı (servisler) tek bir grupta yayınlanabilir.
- Yüksek kalitede dijital audio servislerinin yanı sıra, DAB ayrıca program bilgisi, seyahat ve trafik bilgisini içeren birçok bilgi servislerini yayınlayabilir.
- DAB alıcısı istasyon tarafından gönderilen sinyali alabildiği sürece (sinyal çok zayıf olsa da), ses aktarımı garanti edilir.
- Sinyalin zayıf olması halinde, parazit çıkışını önlemek için ses seviyesi otomatik olarak düşürülür.

  DAB sinyali alıcının kesintiye uğrayacağı kadar zayıfsa, sinyal alım işlemi tamamen kesilir. Bu durum DAB menüsünde **DAB_DAB Bağlantısı** ve/veya **DAB-FM Bağlantısı** etkinleştirilerek önlenebilir (aşağıya bakın).
- Bir önceki ya da sonraki frekanslardaki istasyonların sebep olduğu kesintiler (AM ve FM alıcılarındaki normal durum) DAB ile oluşmaz.
- DAB sinyali doğal engeller veya binalar tarafından yansıtılırsa, DAB sinyali alma kalitesi daha geliştirilir, halbuki AM veya FM sinyal alımları böyle durumlarda daha da kötü olur.
- DAB alımı etkinleşince, Bilgi ve Eğlence sisteminin FM arayıcısı arka planda aktif olarak kalır ve en iyi alınabilen FM istasyonlarını aramaya devam eder. Eğer TP ⇨ 93 etkinleştirilirse, en iyi alınabilen FM istasyonuna ait trafik anonsları verilir. TP aktif

olmazsa DB alımı FM trafik anonsları ile kesintiye uğramayacaktır.

DAB Duyuruları

Çoğu DAB istasyonları müzik programlarının dışında, çeşitli kategorilerde anonslar da yayımlarlar. Bu kategorilerin bazısını veya tümünü etkinleştirdiğinizde, bu kategorilerde bir anons yapıldığında o anda alınmakta olan DAB servisi kesilir.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Listede gezinin ve mevcut kategorilerin bir listesini görüntülemek için **DAB Anonsları** ögesini seçin.

Tümünü veya sadece istenen anons kategorilerini seçin. Aynı anda farklı anons kategorileri seçilebilir.

DAB_DAB Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem diğer DAB grubundaki (mevcutsa) aynı servise (programa) atlar.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB_DAB Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

DAB-FM Bağlantısı

Bu fonksiyonun aktif olmasıyla, DAB sinyalinin alıcı tarafından kesintiye uğrayacak kadar düşük olduğu durumlarda, sistem aktif DAB servisine (mevcutsa) uyan FM istasyonuna geçer.

Liste içerisinde gezinin ve **DAB-FM Bağlantısı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

L Bandı

Bu fonksiyon ile, Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından hangi DAB dalga bantlarının alınacağı tanımlanabilir.

L Bandı (dünya ve uydu radyo) ek olarak alınabilecek başka bir radyo bandıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **L Bandı** ögesini etkinleştirin ya da devre dışı bırakın.

Intellitext

Akıllı Metin fonksiyonu ile finansal bilgiler, spor, haberler gibi ek bilgiler alınabilir.

Not
Erişilebilir içerik, istasyona ve bölgeye bağlıdır.

İlgili dalga bandına özel alt menüyü açmak için, DAB radyo ana menüsünün alt satırındaki **Menü** ögesini seçin.

Liste içerisinde gezinin ve **Akıllı Metin** menü öğesini seçin.

Kategorilerden birini seçin ve ayrıntılı bilgileri görüntülemek için belirli bir öğeyi seçin.

EPG

Elektrik Program Kılavuzu akım ve ilgili DAB istasyonunun gelecek programları hakkında bilgi verir.

DAB radyo menüsünün en alt kısmından **Menü** ögesini seçin ve **İstasyon Listesi** ögesini seçin.

İstenilen istasyonun programını görüntülemek için, istasyonun yanındaki simgeye dokunun.

Harici cihazlar

Genel bilgiler 97
Ses çalınması 99
Resimlerin gösterilmesi 100
Filmlerin Oynatılması 101
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması 103

Genel bilgiler

Harici cihazların bağlanması için orta konsola bir USB yuvası yerleştirilmiştir.

Not
Bu soketler daima temiz ve kuru olmalıdır.

USB girişi

Bu USB girişine bir MP3 çalar, USB sürücü, SD kart (USB konnektörü/ adaptörü üzerinden) veya akıllı telefon bağlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemine aynı anda en fazla iki USB cihaz bağlanabilir.

Not
İki USB cihazı bağlamak için harici bir USB göbeği gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses dosyaları oynatabilir, resim dosyaları gösterebilir ya da USB depo aygıtlarında kayıtlı olan filmleri oynatabilir.

USB girişine bağlandığında, yukarıda belirtilen aygıtların çeşitli işlevleri Bilgi ve Eğlence Sistemindeki kumandalar ve menüler üzerinden çalıştırılabilir.

Not
Yardımcı cihazların hepsi Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenmemektedir. İnternet sitemizdeki uyumluluk listesini kontrol edin.

Bir cihazının bağlanması/ayrılması
Yukarıda bahsedilen cihazlardan birini USB girişine bağlayın. Eğer gerekirse, uygun bağlantı kablosunu kullanın. Müzik işlevi otomatik olarak başlar.

Not
Okunamayan bir USB cihazı bağlandığı zaman ilgili bir hata mesajı görünür ve Bilgi ve Eğlence Sistemi otomatik olarak önceki işleve geri döner.

USB aygıtı ayırmak için başka bir işlev seçin ve USB depolama aygıtını çıkarın.

Dikkat
Dosya okunurken cihaz bağlantısını ayırmaktan kaçının. Bu hem cihaza hem de Bilgi ve Eğlence Sistemine zarar verebilir.

USB Otomatik Başlatma
Varsayılan şekilde, USB ses menüsü USB cihaz bağlanır bağlanmaz otomatik olarak gösterilir.

Eğer istenirse, fonksiyon devre dışı bırakılabilir.

Ayarlar menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **Ayarlar** öğesini seçin.

Radyo ögesini seçin, **Otomatik USB Başlatma** ögesine gelin ve fonksiyonun yanındaki ekran düğmesine dokunun.

Fonksiyonu yeniden etkinleştirmek için: tekrardan ekran butonuna dokunun.

Bluetooth

Bluetooth A2DP ve AVRCP müzik profillerini destekleyen cihazlar Bilgi ve Eğlence Sistemine kablosuz olarak bağlanabilir. Bilgi ve Eğlence Sistemi sonradan takılabilen bu cihazlarda yer alan müzik dosyalarını çalabilir.

Bir cihazının bağlanması
Bluetooth bağlantısının nasıl sağlanacağına dair ayrıntılı bilgi için ⇨ 107.

Dosya biçimleri ve klasörler

Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından desteklenen bir cihazın maksimum kapasitesi 2500 müzik dosyası, 2500 resim dosyası, 250 film dosyası, 2500 klasör ve 10 klasör yapısı kademesidir. Sadece FAT16/FAT32 dosya sistemi ile format atılmış cihazlar desteklenir.

Ses üstverisi içinde resimler de varsa, bu resimler ekranda görüntülenir.

Not
Bazı dosyalar düzgün görüntülenemeyebilir. Buna farklı kayıt biçimleri veya dosyanın durumu sebep olabilir.

Dijital Hak Yönetimi (DRM) uygulanan çevrimiçi mağazalardan indirilen dosyalar okunamaz.

Bilgi ve Eğlence Sistemi harici cihazlarda depolanmış olan aşağıdaki ses, resim ve film dosyalarını okuyabilir.

Ses dosyaları
Çalınabilir ses dosyası şekilleri şunlardır: MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC +, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (yalnız ses), Audio Books ve LPCM. iPod® ve iPhone® cihazları ALAC, AIFF, Audio Books ve LPCM çalar.

Bilgi ve Eğlence Sistemi ID3 tag bilgileri içeren bir dosyayı okurken parça adı, sanatçı vb. bilgileri gösterebilir.

Görüntü dosyaları
Okunabilen resim dosyası biçimleri JPG, JPEG, BMP, PNG ve GIF'tir.

JPG dosyaları 64 ila 5000 piksel genişlik ve 64 ila 5000 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

BMP, PNG ve GIF dosyaları 64 ila 1024 piksel genişlik ve 64 ila 1024 piksel yüksekliğe sahip olmalıdır.

Resimlerin dosya boyutu 1 MB'ı aşmamalıdır.

Film dosyaları
Oynatılabilen film dosyası formatları AVI ve MP4'tür.

Maksimum çözünürlük 1280 x 720 piksel'dir. Kare hızı 30 fps değerinden daha az olmalıdır.

Kullanılabilir kodek H.264/MPEG-4 AVC'dir.

Çalınabilen ses formatları MP3, AC3, AAC ve WMA'dır.

Görüntülenebilen altyazı formatı SMI'dir.

Ses çalınması

Müzik işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 97.

Genelde, ilgili ses ana menüsü otomatik olarak gösterilir.

Eğer kayıtlı dosyaların çalması otomatik olarak başlamazsa, örneğin **Otomatik USB Başlatma** devre dışı ise ⇨ 97, bu adımları takip edin:

Ses ana menüsünü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **SES** ögesini seçin.

İlgili ses ana menüsünü açmak için etkileşim seçim çubuğundaki **Kaynak** ögesini seçin ve ardından açılması için istenen ses kaynağını seçin.

Ses dosyalarının okunması otomatik olarak başlar.



Fonksiyon düğmeleri

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması
Sonraki parçayı çalmak için ⏭ ögesine dokunun.

Bir önceki parçaya dönmek için, oynatılan parçanın ilk 2 saniyesi içinde ⏮ ekran butonuna dokunun.

Güncel parçanın başına dönülmesi
Oynatılan parçanın 2 saniyesinden sonra ⏮ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma
⏮ ya da ⏭ tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Alternatif olarak, güncel parçanın pozisyonunu gösteren sürgüyü sağa veya sola doğru kaydırabilirsiniz.

Parçaların rastgele çalınması
Parçaları rastgele sıra ile çalmak için ⤮ ögesine dokunun. Ekran butonu ⤮ olur.

Rastgele çalma fonksiyonunu iptal edip normal çalma moduna geçmek için tekrar ⤮ ögesine dokunun.

Müziklere Göz At fonksiyonu
Arama ekranını görüntülemek için, ekrana dokunun. Alternatif olarak ilgili ses menüsünü görüntülemek için ses ana ekranının en alt sırasındaki **Menü** ögesini seçin, ardından **Müziklere Göz At** ögesini seçin.

Parçaların kaydedildiği farklı kategoriler, örn. **Çalma liste**, **Sanatçılar** veya **Albümler** görüntülenir.



İstenen kategoriyi, alt kategoriyi (eğer varsa) ve sonra da parçayı seçin.

Çalmayı başlatmak için parçayı seçin.

Resimlerin gösterilmesi

Bir USB aygıtındaki resimlere bakabilirsiniz.

Not
Güvenliğiniz için, bazı özellikler araç hareket halinde iken devre dışı bırakılmıştır.

Resim işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 97.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **GALERİ** öğesini seçin.

Resim ana menüsünü açıp USB aygıtında depolananların bir listesini görüntülemek için 🖼 ögesine dokunun. İstenen resmi seçin.



Menü çubuğunu gizlemek için ekrana dokunun. Menü çubuğunu tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

Fonksiyon düğmeleri

Tam ekran modu
Resmi tam ekran modunda görüntülemek için ⛶ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Bir önceki veya sonraki resme bakılması
Sonraki resmi görüntülemek için › öğesine dokunun ya da sola kaydırın.

Önceki resmi görüntülemek için ‹ ögesine dokunun ya da sağa kaydırın.

Bir resmin döndürülmesi
Resmi döndürmek için ↻ ögesini seçin.

Bir resmin büyültülmesi
Bir resmi büyültmek veya orijinal boyutuna getirmek için 🔍 tuşuna bir veya birkaç kez dokunun.

Bir slayt gösterisi izlenmesi
USB aygıtında kayıtlı olan resimlere bir slayt gösterisinde bakmak için ▶ tuşunu seçin.

Slayt gösterisini bitirmek için ekrana dokunun.

Resim menüsü

Resim Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Slayt gösterisi zamanı
Mümkün olan zaman serilerinin bir listesini görmek için **Slayt Gösterisi Zamanı** ögesini seçin. Slayt gösterisinde her bir resmin gösterildiği, istenen zaman serisini etkinleştirin.

Saat ve sıcaklık ekranı
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

Ekran ayarları
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak için **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Filmlerin Oynatılması

USB girişine bağlı USB bellekten film izleyebiliriz.

Not
Sinema işlevi güvenliğiniz için aracı sürerken kullanılamaz.

Film işlevinin etkinleştirilmesi

Sonradan takılabilen cihaz henüz Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlı değilse, cihazı bağlayın ⇨ 97.

Medya ana menüyü açmak için, ⌂ tuşuna basın, ardından da **GALERİ** öğesini seçin.

Film ana menüsünü açmak için 📻 ögesine dokunun ve istenen dosyayı/filmi seçin.

Film gösteriliyor.



Fonksiyon düğmeleri

Tam Ekran
Filmi tam ekran modunda görüntülemek için ⊹ ögesini seçin. Tam ekran modundan çıkmak için ekrana dokunun.

Okumanın kesilmesi ve devam edilmesi
Çalmayı durdurmak için ❚❚ üzerine dokunun. Ekran butonu ► olur.

Çalmaya devam etmek için ► üzerine dokunun.

Bir önceki veya sonraki parçanın oynatılması
Bir sonraki film dosyasını oynatmak için ▶| ögesine dokunun.

Bir önceki film dosyasına dönmek için, oynatılan filmin ilk 5 saniyesi içinde |◀ ekran butonuna dokunun.

Oynamakta olan filmin başına dönülmesi
Oynatılan filmin 5 saniyesinden sonra |◀ ekran butonuna dokunun.

İleriye ve geriye doğru hızlı sarma
|◀ ya da ▶| tuşuna basın ve tuşu basılı tutun. Normal çalma moduna geri dönmek için bırakın.

Film menüsü

Film Menüsü görüntülemek için ekranın en alt hizasından **Menü** ögesini seçin.



Saat ve sıcaklık ekranı
Saat ve sıcaklığı tam ekran modunda görüntülemek için, **Saat, Sıc. Göstergesi** öğesini etkinleştirin.

Ekran ayarları
Parlaklık ve kontrast ayarları için bir alt ekran açmak üzere **Ekran Ayarları** ögesini seçin.

Ayarları yapmak için + ve - üzerine dokunun.

Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması

Telefon projeksiyonu

Telefon projeksiyon uygulamaları Apple CarPlay™ ve Android™ Auto, akıllı telefonunuzdan seçilen uygulamaların Bilgi ve Eğlence ekranında görüntülenmesini sağlar ve doğrudan Bilgi ve Eğlence kumandaları vasıtası ile çalıştırılmalarına olanak verir.

Bu fonksiyonun telefonunuz için uygun olup olmadığı ve uygulamanın sizin ülkeniz için mevcut olup olmadığı konularında cihazın üreticisi ile irtibata geçin.

Akıllı telefonun hazırlanması

Android cep telefonu: Android Auto uygulamasını Google Play™ mağazasından akıllı telefonunuza indirin.

iPhone: Akıllı telefonunuzda SIRI'nin etkinleştirildiğinden emin olun.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** öğesine gelin.

Gerekli uygulamanın etkinleştirilmiş olduğundan emin olun.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 97 bağlayın.

Telefon projeksiyonunu başlatma

Telefon projeksiyonu uygulamasını başlatmak için, ⌂ üzerine basınız ve **PROJEKSİYON** ögesini seçin.

Not
Eğer uygulama Bilgi ve Eğlence Sistemi tarafından tanınmışsa, uygulama simgesi **Apple CarPlay** ya da **Android Auto** olarak değişebilir.

Fonksiyonu başlatmak için, alternatif olarak ⌂ birkaç saniye basılı tutabilirsiniz.

Telefon projeksiyonu ekranı akıllı telefonunuza ve yazılım versiyonuna bağlı olarak görüntülenir.

Bilgi ve Eğlence ekranına dönüş

⌂ tuşuna basın.

BringGo

BringGo, yer arama, harita gösterme ve yol rehberliği alma olanağı veren bir navigasyon uygulamasıdır.

Uygulamanın yüklenmesi

BringGo'nun Bilgi ve Eğlence Sisteminin kumandaları ve menüleri ile kullanılabilmesi için ilgili uygulamanın akıllı telefona kurulması gerekir.

Uygulamayı App Store® veya Google Play Mağazasından indirin.

Ayarlar menüsünde telefon projeksiyonunu etkinleştirme

Ana ekranı görüntülemek için ⌂ tuşuna basın ve **AYARLAR** ögesini seçin.

Listeyi kaydırarak **BringGo** öğesine gelin.

Uygulamanın etkin durumda olduğunu kontrol edin.

Cep telefonunu bağlama

Akıllı telefonu USB girişine ⇨ 97 bağlayın.

BringGo'nun başlatılması

Uygulamayı başlatmak için ⌂ seçeneğine basın ve sonra navigasyon simgesini seçin.

Uygulamanın ana menüsü Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında görüntülenir.

Uygulamanın nasıl kullanılacağı hakkında daha fazla bilgi almak için üreticinin web sitesindeki talimatlara bakın.

Konuşma algılama

Genel bilgiler 105
Kullanım 105

Genel bilgiler

Infotainment sistemi ses doğrudan geçiş uygulaması akıllı telefonunuzdaki konuşma algılama komutlarına erişim imkanı sağlar. Akıllı telefonunuzun bu işlevi destekleyip desteklemediğini bulmak için akıllı telefon üreticisi kullanıcı kılavuzuna bakınız.

Ses doğrudan geçiş uygulamasını kullanmak için, akıllı telefon USB kablosu ⇨ 97 ile ya da Bluetooth ile ⇨ 107 Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmış olmalıdır.

Kullanım

Sesli komut özelliğinin etkinleştirilmesi

Sesli komut algılama seansını başlatmak için kontrol panelindeki ✆ ögesine ya da direksiyondaki ✆ ögesine basılı tutun. Ekranda bir ses komutu mesajı görüntülenir.

Bİr bip sesi duyulur duyulmaz bir komut verebilirsiniz. Desteklenen komutlar hakkında bilgi için, akıllı telefonunuzun kullanım talimatlarına bakın.

Sesli uyarıların ses seviyesini ayarlama

Ses isteklerine ait sesi arttırmak veya kısmak için direksiyon simidinin sağ tarafındaki **+ / -** üzerine basın ya da kontrol panelindeki ⏻ ögesini açın.

Konuşma tanıma özelliğinin etkisizleştirilmesi

Direksiyon üzerindeki ✆ tuşuna basın. Ses komutu mesajı kaybolur, konuşma algılama oturumu sona erer.

Cep telefonu

Genel bilgiler 106
Bluetooth bağlantısı 107
Acil çağrı 109
Çalıştırma 110
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 114

Genel bilgiler

Cep telefonu portalı, telefon görüşmelerinizi aracın mikrofonu ve hoparlörleri sayesinde yapabilmenizi ve ayrıca araçtaki Infotainment sistemi sayesinde telefonun başlıca fonksiyonlarını da kullanabilmenizi sağlar. Cep telefonu portalını kullanabilmek için cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanmalıdır.

Bazı cep telefonu modelleri cep telefonunun tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Kullanılabilen fonksiyonlar, ilgili cep telefonuna ve GSM şebekesine bağlıdır. Konu ile ilgili cep telefonunuzun kullanma kılavuzunda daha fazla bilgi bulabilir veya kullandığınız GSM şebekesinden bilgi isteyebilirsiniz.

Kullanım ve trafik güvenliği için önemli bilgi

⚠ Uyarı

Cep telefonlarının çevreye etkisi vardır. Bu nedenle, güvenlik için bazı kurallar ve talimatlar belirlenmiştir. Telefon fonksiyonunu kullanmadan önce ülkenizdeki ilgili talimat ve yönetmelikler hakkında bilgi edinmeniz gerekir.

⚠ Uyarı

Aracı sürerken handsfree (eller serbest) özelliğini kullanarak telefon görüşmeleri yapmak sürüş konsantrasyonunuzu azaltacağından tehlikeli olabilir. Handsfree (eller serbest) özelliğini kullanmadan önce aracınızı bir

yere park edin. Bulunduğunuz ülkenin konu ile ilgili kural ve yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve yönetmeliklere uymayı unutmayın ve cep telefonunun yasaklandığı, bir kesinti ya da tehlike oluşturduğu yerlerde cep telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Cep telefonu portalı Bluetooth Özel Çıkar Grubu (SIG) tarafından sertikalıdır.

http://www.bluetooth.com İnternet sayfasında daha ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz

Bluetooth bağlantısı

Bluetooth örneğin cep telefonlarını, akıllı telefonları veya başka cihazları kablosuz olarak bağlamak için kullanılan bir radyo standardıdır.

Eşleştirme (Bluetooth cihazı ile Bilgi ve Eğlence Sistemi arasında PIN değiş tokuşu) ile Bluetooth cihazının Bilgi ve Eğlence Sistemine bağlanması **Bluetooth** menüsü üzerinden gerçekleşir

Bluetooth menüsü

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth menüsünü görüntülemek için **Bluetooth** seçeneğini seçin.



Bir cihazın eşleştirilmesi

Önemli bilgi

- Sistem ile en fazla on cihaz eşleştirilebilir.
- Infotainment sistemine her seferinde eşleştirilmiş olan cihazlardan sadece biri bağlanabilir.
- Cihaz daha sonra eşleştirilmiş cihazlar listesinden silinmedi ise, eşleştirme işleminin sadece bir kez yapılması yeterlidir. Cihaz daha önce de bağlandı ise, Bilgi ve Eğlence Sistemi bağlantıyı otomatik olarak kurar.
- Bluetooth'un çalışması bataryayı önemli ölçüde tüketir. Bu yüzden, cihazı şarj olması için USB girişine bağlayın.

Yeni bir cihazın eşleştirilmesi

1. Bluetooth cihazının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirin. Ayrıntılı bilgiler için, Bluetooth cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

2. ⌂ düğmesine basın ve ardından Bilgi-Ekranındaki **AYARLAR** ögesini seçin.

   İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.



Not
Eğer bağlanmış cep telefonu yoksa, **Cihaz Yönetimi** menüsüne telefon menüsü yoluyla da ulaşılabilir: ⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

3. **Cihaz Ara** öğesine dokunun. Çevredeki bulunabilen tüm Bluetooth cihazlarının bir yeni arama listesi görüntülenir.
4. Eşleştirmek istediğiniz Bluetooth cihazının üzerine dokunun.
5. Eşleştirme prosedürünü onayla:
   - SSP (secure simple pairing) destekleniyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sistemi ile Bluetooth cihazlarındaki mesajları onaylayın.
   - SSP (secure simple pairing) desteklenmiyorsa:

     Bilgi ve Eğlence Sisteminde: Bluetooth cihazına bir PIN kodu girmenizi isteyen bir **Bilgi** mesajı görüntülenir.

     Bluetooth cihazında: PIN kodunu girin ve girilen kodu onaylayın.
6. Bilgi ve Eğlence Sistemi ile cihaz eşleşir.

Not
Bluetooth cihazı başarılı olarak eşleştirildiğinde, Bluetooth cihazının yanındaki ✆ cep telefonu işlevinin etkinleştirildiğini ve ♪ seçeneği de Bluetooth müziğinin etkinleştirildiğini gösterir.

7. Cep telefonu rehberi Bilgi ve Eğlence Sistemine otomatik olarak yüklenir. Telefona bağlı olarak, Bilgi ve Eğlence Sistemi telefon defterine erişime izin verilmelidir. Gerekirse, Bluetooth cihazında gösterilen gelen mesajı onaylayın.

   Bu işlev Bluetooth cihazı tarafından desteklenmiyorsa, ekranda ilgili bir mesaj görünür.

Bluetooth PIN kodunu değiştirme

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili alt menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve ardından **Eşleştirme PIN'ini Değiştir** öğesini seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İstenen dört basamaklı PIN kodunu girin.

Girilmiş bir numarayı silmek için, ⇦ öğesini seçin.

Gir öğesini seçerek girişinizi onaylayın.

Eşleştirilmiş bir cihazının bağlanması

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bağlamak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin. Cihaz bağlanır.

Not
Bağlı olan cihaz ve kullanılabilen seçenekler işaretlenir.

Bir cihazın ayrılması

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Güncel olarak bağlı olan Bluetooth cihazını seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazın bağlantısını kesmek için **Evet** öğesini seçin.

Bir cihazın silinmesi

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Yönetimi** menü noktalarını seçin.

Bluetooth cihazının yanındaki **DEL** öğesini seçin. Ekranda bir mesaj belirir.

Cihazı silmek için **Evet** öğesini seçin.

Cihaz bilgileri

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Cihaz Bilgileri** menü noktalarını seçin.

Görüntülenen bilgilere **Cihaz Adı**, **Adres** ve **PIN Kodu** dahildir.

Acil çağrı

⚠ Uyarı

"Acil arama" bağlantısı her durumda sağlanamayabilir. Bu nedenle, hayati önem taşıyan bir görüşme (örn. bir acil tıbbi yardım gereken durumlarda) yapılması gerektiğinde cep telefonunuza tamamen güvenmeyiniz.

Bazı şebekelerde "acil arama" yapabilmek için de geçerli bir SIM kartının cep telefonuna yerleştirilmesi gerekebilir.

⚠ Uyarı

Yeteri kadar kuvvetli sinyalin algılandığı servis alanlarında cep telefonunuz ile çağrı yapabilir veya alabilirsiniz. Bazı koşullarda, bütün cep telefonu şebekelerinden "acil arama" yapılması mümkün olmayabilir; şebeke ve/veya telefon fonksiyonları aktif konumdayken bile acil çağrının yapılamadığı

durumlar olabilir. Konu hakkında ilgili yerel GSM şebekelerinden daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Acil arama numarası bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Bulunduğunuz bölgenin acil durum arama numarası hakkında mutlaka önceden bilgi alınız.

Acil arama

Acil çağrı numarasını tuşlayın (örn. **112**).

İlgili acil yardım merkezi ile telefonun bağlantısı kurulur.

Servis personelinin acil durumla ilgili sorularını yanıtlayın.

⚠ Uyarı

Acil çağrı merkezi tarafından ne yapacağınız söylenmeden telefonu kapatmayınız.

Çalıştırma

Cep telefonunuz ve Infotainment sistemi arasındaki bağlantı Bluetooth aracılığıyla kurulduğunda, telefonunuza Infotainment sistemi üzerinden kumanda edebilirsiniz.

Not
Handsfree (eller serbest) modunda cep telefonunu kullanmak halen mümkündür, örn. arama yapmak veya ses yüksekliğini ayarlamak için.

Cep telefonu ve Bilgi ve Eğlence Sistemi arasındaki bağlantı kurulduktan sonra, telefon bilgileri Bilgi ve Eğlence Sistemine aktarılır. Bu cep telefonuna ve aktarılacak veri miktarına bağlı olarak biraz zaman alabilir. Bu süre içerisinde Bilgi ve Eğlence Sistemi ile gerçekleştirilebilen cep telefonu işlemleri kısıtlanır.

Not
Bazı cep telefonu modelleri cep telefonu portalının tüm özelliklerini desteklemeyebilir. Dolayısıyla, burada açıklanan işlevler sizin telefonunuzdaki işlev kapsamından farklı olabilir.

Cep telefonu ana menüsü

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **TELEFON** öğesini seçin.



Not
TELEFON ana menüsü sadece Bilgi ve Eğlence Sistemine Bluetooth üzerinden bir cep telefonu bağlandığında mevcuttur. Ayrıntılı bir açıklama için ⇨ 107.

Cep telefonunun çoğu işlevlerine artık cep telefonu ana menüsü (ve ilgili alt menüler) ve direksiyon simidindeki cep telefonuna özel tuşlar üzerinden kumanda edilebilir.

Bir telefon görüşmesi başlatılması

Bir telefon numarası girilmesi

⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Bir telefon numarası girmek için cep telefonu ana menüsündeki tuş takımını kullanın.

Girilen karakterlerden birini ya da daha fazlasını silmek için ⇦ öğesine dokunun veya dokunun ve basılı tutun.

Numarayı aramak için ekrandaki ✆ öğesine dokunun veya direksiyon simidindeki ✆ düğmesine basın.

Telefon rehberinin kullanımı

Not

Bir cep telefonu Bluetooth üzerinden Bilgi ve Eğlence Sistemi ile eşleştirildiğinde, cep telefonunun rehberi otomatik olarak yüklenir ⇨ 107.

⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **İrtibatlar** ögesini seçin.




Hızlı arama

1. Kişilerin bir listesini görüntülemek için, 🕮 ögesini seçin.
2. Kişiler listesinde gezinin.
3. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
4. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin.

Arama menüsü

Telefon rehberinde çok sayıda kayıt varsa, istenen kişiyi arama menüsü üzerinden seçebilirsiniz.

Ara sekmesini ekrana getirmek için ⌕ menüsünde **İrtibatlar** ekran butonunu seçin.

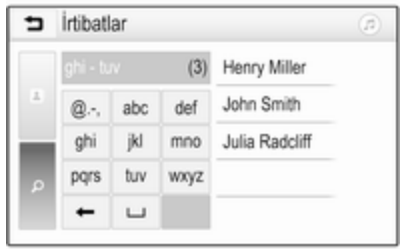

Ekran düğmelerinde harfler alfabetik olarak sıralanmıştır: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv**, ve **wxyz**.

Girilmiş bir harf grubunu silmek için ⇦ öğesini kullanın.

1. Aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfinin bulunduğu tuşu seçin.

Örneğin: Aramak istediğiniz kişinin adı 'g' ile başlıyorsa, **ghi** ekran butonunu seçin.

Adlarında bu tuş üzerindeki harflerden biri bulunan tüm kişiler, burada 'g', 'h', ve 'i', gösterilir.

2. Aramak istediğiniz kişinin adının ikinci harfinin bulunduğu tuşu seçin.
3. İstenen kişinin adı ekrana gelene kadar aramak istediğiniz kişinin adından daha fazla harf girin.
4. Aramak istediğiniz adın üzerine dokunun. Seçilen kontağa ait tüm telefon numaralarının kayıtlı olduğu bir menü görünür.
5. Aramayı başlatmak için istenen telefon numarasını seçin. Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Kişiler ayarları
Kişiler listesi ad ya da soyada göre sıralanabilir.

İlgili menüyü görüntülemek için ⌂ öğesine basın ve ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth ve ardından **Sıralama Düzeni** sekmesini seçiniz. İstenen opsiyonu etkinleştirin.

Çağrı geçmişinin kullanılması
Gelen, giden veya yanıtsız tüm çağrılar kaydedilir.

⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Cep telefonu ana menüsünden **Çağrı Geçmişi** ögesini seçin.



Giden çağrılar için ↩, cevapsız çağrılar için ⊗, gelen çağrılar için ↪ ve bütün çağrılar için ↩↪ ögelerini seçin. İlgili çağrı listesi görüntülenir.

Bir çağrı başlatmak için istenen kaydı seçin.

Bir telefon numarasını yeniden arama
Son aranan numara tekrar aranabilir.

⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Ekranda ✆ öğesini seçin veya direksiyon simidinde ✆ öğesine basın.

Hızlı arama numaralarının kullanılması

Cep telefonunda kayıtlı olan hızlı arama numaraları cep telefonu ana menüsündeki tuş takımı kullanılarak da aranabilir.

⌂ tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Aramayı başlatmak için ilgili haneye dokunun ve basılı tutun.

Gelen telefon çağrısı

Bir çağrının alınması

Bir telefon geldiğinde, etkin olan bir ses modu, ör. radyo veya CD, etkinse, radyo kaynağı kesilir ve telefon görüşmesi sona erene kadar sessiz kalır.

Arayan kişinin numarasını ve adını (eğer varsa) içeren bir mesaj görünür.



Çağrıyı yanıtlamak için, mesajda ✆ öğesini seçin veya direksiyon simidindeki ✆ düğmesine basın.

Bir çağrının reddedilmesi

Çağrıyı reddetmek için, mesajda ✆ öğesini seçin veya direksiyon simidindeki ✆ düğmesine basın.

Telefon zili sesinin değiştirilmesi

⌂ tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

İlgili menüyü görüntülemek için **Bluetooth** ve sonra da **Telefon Melodileri** menü noktalarını seçin. Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İstenen aygıtı seçin. Bu cihaza ait mevcut olan tüm zil seslerinin bir listesi gösterilir.

Zil seslerinden birini seçin.

Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar

Giden bir çağrı esnasında ekranda telefon ana menüsü görüntülenir.



Handsfree (eller serbest) modunun geçici olarak devre dışı bırakılması

Cep telefonu ile görüşmeye devam etmek için, 🕪 ekran butonunu etkinleştirin.

Eller serbest moduna geri dönmek için, 🕪 ögesini devre dışı bırakın.

Mikrofonun geçici olarak devre dışı bırakılması

Mikrofonu olarak susturmak için, ögesini etkinleştirin.

Mikrofonu tekrar devreye sokmak için, ögesini devre dışı bırakın.

Bir telefon görüşmesinin sona erdirilmesi

Çağrıyı sonlandırmak için öğesini seçin.

Sesli mesaj kutusu

Sesli mesaj kutunuzu Bilgi ve Eğlence Sistemi yoluyla çalıştırabilirsiniz.

Sesli mesaj numarası

tuşuna basın, ardından **AYARLAR** öğesini seçin.

Bluetooth menü noktasını seçiniz. Liste içerisinde gezinin ve **Sesli Mesaj Numaraları** menü öğesini seçin.

Tüm eşleşen cihazların bir listesi görüntülenir.

İlgili telefonu seçin. Bir tuş takımı görüntülenir.

İlgili telefon için sesli mesaj numarasını girin.

Sesli mesaj kutusunu arama

tuşuna basın, ardından **TELEFON** öğesini seçin.

Ekrandaki ögesini seçin. Mesaj kutusu arandı.

Alternatif olarak, telefon klavyesi ile de sesli mesaj numarası girilebilir.

Cep telefonu ve telsiz cihazları

Kurulum talimatları ve işletme kılavuzları

Bir cep telefonunu monte ederken ve kullanırken cep telefonu ve handsfree (eller serbest) cihaz üreticisinin araca özel montaj talimatları ve işletme kılavuzları göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi takdirde araç tipi ruhsatı iptal edilebilir (AB Direktifi 95/54/EC).

Arızasız kullanım için yerine getirilmesi gereken şartlar:

- Dış antenin usulüne uygun olarak monte edilmesiyle maksimum etki mesafesine sahip olunur,
- Maksimum yayın gücü 10 Watt,
- Telefonun uygun yere monte edilmesi için kullanıcı el kitabındaki **Hava yastığı sistemi** bölümündeki notu dikkate alın.

Dış antenin öngörülen montaj yeri veya cihazın tutucu parçası konusunda ve yayın gücü 10 Watt üstündeki cihazların kullanımına yönelik olanaklar ile ilgili bilgi edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep telefonu standartlarına sahip dış antensiz bir hands-free (eller serbest) ekipmanı, cep telefonun yayın gücü ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer standartlarda 1 Watt'ı aşmaması şartıyla kullanılabilir.

Bir güvenlik gereği olarak sürüş esnasında cep telefonu ile görüşme yapmamanızı öneririz. Handsfree

(eller serbest) ekipmanın kullanımı da trafikte dikkatinizin dağılmasına yol açar.

⚠ Uyarı

Telsiz cihazları ve yukarıda açıklanan cep telefonu standartlarına uymayan cep telefonları, sadece aracın dışına bir anten takılmış ise kullanılmalıdır.

Dikkat

Yukarıdaki talimatlara uyulmaması durumunda, dış anteni olmayan araçlarda cep telefon ve telsiz cihazlarının araç içinde kullanılması, araç elektronik sistemlerinde işlev arızalarına sebebiyet verebilir.

Dizin

A

Acil çağrı..... 109
Akıllı Telefon..... 97
  Telefon projeksiyonu..... 103
Akıllı telefon uygulamalarının kullanılması..... 103
Ana menü..... 84

B

Bilgi ve Eğlence Sistemi kontrol paneli..... 78
Bilgi ve Eğlence Sisteminin açılması..... 81
Bluetooth
  Bluetooth bağlantısı..... 107
  Bluetooth müziği menüsü..... 99
  Cihaz bağlanması..... 97
  Eşleştirme..... 107
  Genel Bilgiler..... 97
  Telefon..... 110
Bluetooth bağlantısı..... 107
Bluetooth müziğinin etkinleştirilmesi..... 99
Bölgeselleştirme..... 93
BringGo..... 103

C

Cep telefonunun etkinleştirilmesi 110
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 114

Ç

Çağrı
  Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 110
  Bir telefon görüşmesi başlatılması..... 110
  Çalma sesi..... 110
  Gelen çağrı..... 110
Çağrı geçmişi..... 110
Çalıştırma..... 110
Çalma sesi
  Çalma sesi seviyesi..... 87
  Telefon zili sesinin değiştirilmesi..... 110

D

DAB..... 94
Dalga bandı seçimi..... 90
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB). 94
Direksiyondaki ses kumanda birimleri..... 78
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 87
Dosya biçimleri
  Film dosyaları..... 97
  Görüntü dosyaları..... 97
  Ses dosyaları..... 97

E

Ekran ayarları..... 100, 101
Eşleştirme..... 107

F
Favori istasyon listeleri..... 92
İstasyonlara ulaşma..... 92
İstasyonların kaydedilmesi..... 92
Film dosyaları..... 97
Filmlerin Oynatılması..... 101

G
Genel bilgiler..... 97, 105, 106
Akıllı telefon uygulamaları..... 97
Bluetooth..... 97
DAB..... 94
Infotainment sistemi..... 76
Telefon..... 106
USB..... 97
Görüntü dosyaları..... 97

H
Hırsızlığa karşı koruma özelliği 77
Hızlı arama numaraları..... 110

I
Intellitext..... 94

İ
İstasyon arama..... 90
İstasyonlara ulaşma..... 92
İstasyonların kaydedilmesi..... 92

K
Kullanım..... 81, 90, 105
Bluetooth..... 97
Harici cihazlar..... 97
Menü..... 84
Radyo..... 90
Telefon..... 110
USB..... 97
Kumanda birimleri
Direksiyon simidi..... 78
Infotainment sistemi..... 78
Kumanda birimlerine genel bakış. 78

M
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 87
Menü kullanma..... 84

O
Otomatik ses düzeyi..... 87

R
Radyo
Bölgeselleştirme..... 93
DAB Ayarlama..... 94
DAB duyuruları..... 94
Dijital Audio Yayın Sistemi (DAB)..... 94
Etkinleştirilmesi..... 90
Favori istasyon listeleri..... 92
Intellitext..... 94
İstasyon arama..... 90
İstasyon ayarı..... 90
İstasyonlara ulaşma..... 92
İstasyonların kaydedilmesi..... 92
Kullanım..... 90
Radyo bandı seçimi..... 90
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 93
RDS ayarlama..... 93
Yöresel..... 93
Radyo Data Sistemi (RDS) 93
Radyonun etkinleştirilmesi..... 90
RDS..... 93
Resimlerin gösterilmesi..... 100

S
Ses algılama..... 105
Ses ayarları..... 87
Ses çalınması..... 99
Ses dosyaları..... 97
Sesli komut özelliği..... 105
Ses seviyesi
Çalma sesi seviyesi..... 87
Dokunma uyarı sesi seviyesi..... 87
Hıza bağlı ses yüksekliği (Speed compensated volume). . 87
Maksimum başlangıç sesi yüksekliği..... 87
Otomatik ses düzeyi..... 87
Ses kısma işlevi..... 81
Ses yüksekliği ayarı..... 81
TP sesi seviyesi..... 87
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları..... 81

Sessiz (Mute)..... 81
Ses tonu ayarları..... 86
Sistem ayarları..... 88

T
Telefon
Acil çağrılar..... 109
Bir çağrı esnasındaki fonksiyonlar..... 110
Bir numara girilmesi..... 110
Bluetooth..... 106
Bluetooth bağlantısı..... 107
Cep telefonu ana menüsü..... 110
Çağrı geçmişi..... 110
Gelen çağrı..... 110
Genel Bilgiler..... 106
Hızlı arama numarası..... 110
Telefon defteri..... 110
Telefon zili sesinin seçilmesi… 110
Telefon defteri..... 110
Telefon projeksiyonu..... 103
Temel kullanım..... 84
TP sesi seviyesi..... 87

U
USB
Cihaz bağlanması..... 97
Genel Bilgiler..... 97
USB film menüsü..... 101
USB resim menüsü..... 100
USB ses menüsü..... 99
USB filminin etkinleştirilmesi..... 101
USB radyonun etkinleştirilmesi..... 99
USB resminin etkinleştirilmesi…. 100

Y
Yöresel..... 93

www.opel.com

Telif hakları ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Almanya'ya aittir.

Bu sürücü el kitabındaki tüm veriler ve resimler aşağıda tarihi belirtilen baskı anındaki mevcut bilgilere dayanmaktadır. Bu el kitabındaki verilere ve resimlere karşın araçların teknik, donanım ve form olarak değiştirilmesi, aynı zamanda sürücü el kitabında değişikliklerin yapılması hakkı Adam Opel AG tarafından saklı tutulmuştur.

Basım: Ağustos 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

ID-OZACILSE1608-tr