

OPEL ADAM

Інструкція з експлуатації інформаційно-розважальної системи



3MCT

IntelliLink	5
CD 3.0 BT / R 3.0	65
FlexDock	115



IntelliLink

Вступ	6
Радіо	22
Зовнішні пристрої	33
Розпізнавання мови	46
Телефон	47
Показчик	60

Вступ

Загальна інформація	6
Протиугінний пристрій	7
Огляд елементів керування	8
Користування	11
Основні функції	14
Налаштування тону	17
Гучність	18
Налаштування системи	20

Загальна інформація

Інформаційно-розважальна система пропонує найновіші інформаційні засоби й елементи розваг в автомобілі.

Функції радіоприймача дають змогу зареєструвати до 35 станцій на сімох сторінках вибраного.

Для різних діапазонів у радіоприймачі є 15 запрограмованих каналів, які налаштовуються автоматично.

Окрім цього, можна вручну налаштувати 35 каналів (незалежно від діапазону).

Ви можете підключити зовнішні накопичувачі даних, наприклад, плеєр iPod, пристрій USB чи інший зовнішній пристрій, до інформаційно-розважальної системи як додаткові джерела програвання. Це можна зробити як по кабелю, так і через Bluetooth.

За допомогою органів керування та меню інформаційно-розважальної системи можна керувати

перевіреними програмами смартфона, наприклад, програмою для навігації.

Окрім цього, інформаційно-розважальну систему обладнано телефонним порталом, який забезпечує комфортне і безпечне використання вашого мобільного телефону в автомобілі.

Альтернативний спосіб керування інформаційно-розважальною системою - за допомогою органів керування на кермі або ж через програму розпізнавання мовлення Siri Eyes Free.

Ретельно продуманий дизайн елементів керування, сенсорний екран, а також чіткі та зрозумілі повідомлення на дисплеї дозволяють легко й невимушено керувати системою.

Примітка

У цій інструкції описуються всі параметри та функції, які є в різних інформаційно-розважальних системах. Деякі описи, включно з описами функцій дисплея та меню, можуть не стосуватися вашого автомобіля

через відмінності між моделями, особливостями вашої країни, а також необхідність спеціального обладнання або приладдя.

Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

⚠ Попередження

Користування інформаційно-розважальною системою ніколи не повинно заважати безпечному керуванню автомобілем. Якщо у вас виникли сумніви, зупиніть автомобіль і керуйте інформаційно-розважальною системою лише під час його стоянки.

Приєм радіосигналу

Приєм радіосигналу може перерватися статичною енергією, шумом, викривленням або втратою прийому через:

- зміни відстані від передавача
- багатопроменевий прийом через відбиття хвиль
- затухання радіосигналу


Протиугінний пристрій

Інформаційно-розважальна система має електронну систему безпеки для захисту від викрадення.

Завдяки цій інновації інформаційно-розважальна система може функціонувати виключно у вашому автомобілі та не становить цінності для злодія.

Огляд елементів керування


Панель керування IntelliLink

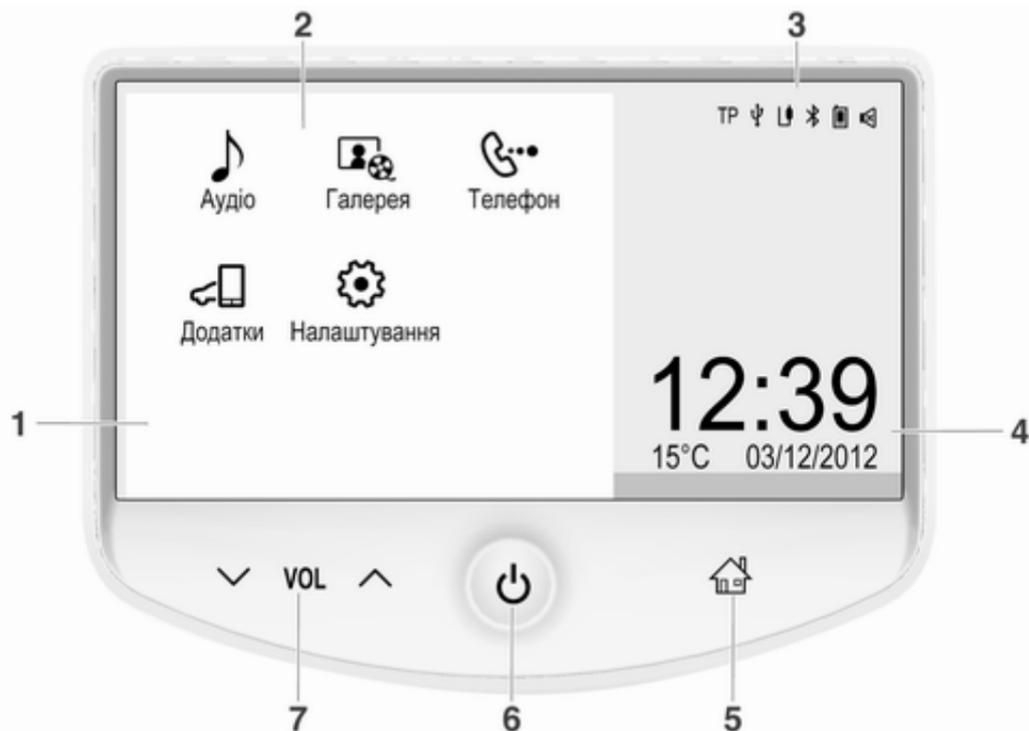

- 1 Дисплей/сенсорний екран . . . 14
- 2 Початкове меню 14
- Кнопки на екрані для переходу до
- ♪ **Аудіо:** функції відтворення аудіофайлів
- 🖼️ **Галерея:** функції відтворення відеофайлів та зображень
- ☎️ **Телефон:** функції мобільного телефону
- 📱 **Додатки:** програми смартфону
- ⚙️ **Налаштування:** налаштування системи
- 3 Індикатори функцій
- Якщо символ світиться:
- TR - радіослужба сповіщень про дорожній рух увімкнена 27
- 🔌: зовнішній пристрій підключено до порту USB ... 33

- 🔌: зовнішній пристрій підключено до входу AUX ... 33
- 📶: підключено пристрій Bluetooth 33
- 📱: увімкнено програму смартфона 33
- 🔊: гучність вимкнено 11
- 4 Час та дата, зовнішня температура
Налаштування часу й дати описано в інструкції з експлуатації.
- 5 🏠 14
- Натискання: перехід до початкового меню (див. пункт 2)
- 6 🔌 11
- Натискання: увімкнення/вимкнення інформаційно-розважальної системи
- 7 ▼ VOL ▲ 11
- ▼: Зменшення гучності
▲: Збільшення гучності

Елементи керування аудіо на кермі

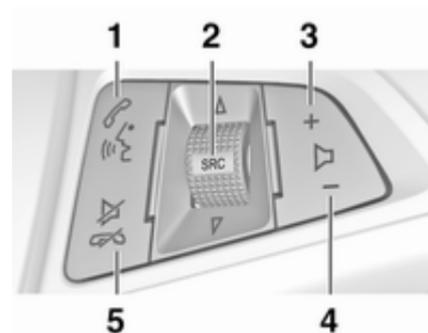

- 1 📞
- Натискання: здійснення виклику 47
- або набрати номер зі списку викликів 52
- або активуйте функцію голосових команд 46

Натисніть і утримуйте: перехід до списку викликів 52	Коли портал телефону ввімкнено і відкрито список дзвінків (див. пункт 1): поверніть вгору чи донизу, щоб вибрати наступний чи попередній пункт у списку дзвінків 52	або вимкніть функцію голосових команд 46
або увімкнення/ вимкнення режиму "вільні руки" 52	Коли портал мобільного телефону ввімкнено, і є виклики, які очікують на відповідь, повертайте вгору або донизу, щоб перемикатися з одного виклику на інший 52	або активація/ відключення функції вимкнення гучності 11
2 SRC (Джерело) 11	3 +	
Натискання: вибір аудіоджерела 11	Збільшення гучності	
Коли радіо ввімкнено: поверніть вгору чи донизу, щоб вибрати наступну/попередню заздалегідь налаштовану радіостанцію 22	4 –	
Коли зовнішній пристрій увімкнено: поверніть вгору чи донизу, щоб вибрати наступну чи попередню композицію або розділ чи зображення . . 36	Зменшення гучності	
	5 	
	Натискання: завершення/відхилення виклику 52	
	або вибрати список викликів 52	

Користування

Елементи керування

Керування інформаційно-розважальною системою можна здійснювати за допомогою функціональних кнопок, сенсорного екрана і меню, які відображаються на дисплеї.

Додатково можна вводити дані за допомогою:

- центрального елемента керування на панелі приладів ⇨ 8
- елементи керування на кермі ⇨ 8
- системи розпізнавання голосу ⇨ 46

Увімкнення та вимкнення інформаційно-розважальної системи

Натисніть \odot . Після увімкнення активується джерело інформаційно-розважальної системи, яке було вибрано останнім.

Автоматичне вимкнення

Якщо інформаційно-розважальну систему було ввімкнено кнопкою \odot , коли вимкнено запалювання, система автоматично вимкнеться через 10 хвилин після останнього введення даних користувачем.

Налаштування гучності

Натисніть \vee або \wedge . На дисплеї відобразиться поточне налаштоване значення.

Крім того, можна скористатися сенсорним екраном: перемістіть повзунок гучності вліво або вправа пальцем.

Після увімкнення інформаційно-розважальної системи встановлюється останнє вибране значення гучності, але за тієї умови, що воно є нижчим за максимальний рівень гучності системи під час запуску. Детальний опис ⇨ 18.

Функція компенсації гучності на великій швидкості

Після увімкнення функції компенсації гучності на великій швидкості ⇨ 18 гучність автоматично налаштовується для компенсації дорожніх шумів і шуму вітру.

Гучність відтворення сповіщень про дорожній рух (ТА)

Гучність відтворення сповіщень про дорожній рух може бути встановлена окремо ⇨ 18.

Вимкнення звуку

Натисніть \vee або \wedge , а потім торкніться екранної кнопки \llcorner у меню регулювання гучності на екрані.

Скасування функції вимкнення звуку: натисніть \vee або \wedge . Після цього буде знову встановлено останній заданий рівень гучності.

Обмеження гучності при високих температурах

В умовах високої температури в автомобілі інформаційно-розважальна система обмежує

максимальну гучність. У разі потреби гучність знижується автоматично.

Режими роботи

Натисніть кнопку  на екрані, щоб відобразити початкове меню.



Примітка

Детальний опис роботи меню та сенсорного екрана ⇨ 14.

Аудіо

Оберіть кнопку **Аудіо** на екрані, щоб відкрити головне меню обраного востаннє режиму відтворення аудіофайлів.

Відкрийте спадний список, вибравши **Джерело** у верхньому рядку меню.



Щоб перейти до іншого режиму відтворення аудіофайлів: торкніться одного з елементів списку.

Див. детальний опис:

- функції радіоприймача ⇨ 22
- зовнішні пристрої (**USB**, **AUX**, **Bluetooth**) ⇨ 36

Галерея

Оберіть кнопку **Галерея** на екрані, щоб відкрити головне меню обраного востаннє режиму відтворення зображень або відеофайлів.

Відкрийте спадний список, вибравши **Джерело** у верхньому рядку меню.



Щоб перейти до іншого зображення або відеофайлу: торкніться одного з елементів списку.

Див. детальний опис:

- функції відтворення зображень ↪ 39
- функції відтворення відеофайлів ↪ 42

Телефон

Оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб встановити з'єднання Bluetooth між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном.

Якщо з'єднання може бути встановлене, на екрані відображається головне меню телефону.



Детальний опис керування мобільним телефоном за допомогою інформаційно-розважальної системи ↪ 52.

Якщо з'єднання не може бути встановлене, на екрані відображається відповідне повідомлення. Детальний опис процедури підготовки та встановлення з'єднання Bluetooth між інформаційно-розважальною системою та мобільним телефоном ↪ 47.

Додатки


Оберіть кнопку **Додатки** на екрані, щоб відкрити меню вибору та запуску перевірених застосунків смартфону, що підтримуються інформаційно-розважальною системою.



Детальний опис ↪ 33 та ↪ 44.

Налаштування

Оберіть кнопку **Налаштування** на екрані, щоб відкрити меню різноманітних налаштувань, пов'язаних із системою.

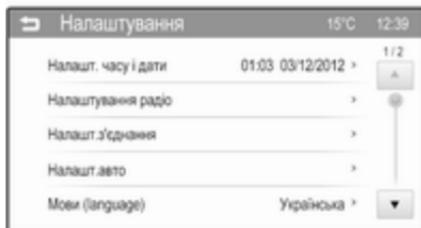

Налашт. часу і дати та **Налашт.авто** описуються в посібнику з експлуатації.

Всі інші налаштування описані у відповідних розділах даного керівництва.

Основні функції

Елементи керування роботою меню

Сенсорний екран

Дисплей інформаційно-розважальної системи має сенсорний інтерфейс, що дозволяє пряму взаємодію з елементами керування меню.


Наприклад, дотиком пальця можна увімкнути екранну кнопку або пересунути екранний повзунок.

Обережно

Для роботи з сенсорним дисплеєм не можна використовувати гострі чи тверді предмети, наприклад кулькові ручки, олівці чи подібні предмети.

Кнопка

Натисніть кнопку  на екрані, щоб перейти до початкового меню.

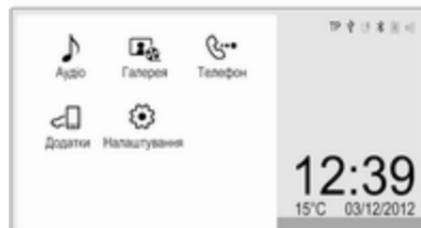

Використовуючи сенсорний екран, можна переходити до наступних меню та функцій.

Кнопка на екрані



Під час операцій з меню натисніть  у відповідному підменю, щоб перейти до наступного вищого рівня меню.

Керування меню (приклади)

Вибір та увімкнення кнопки на екрані чи пункту меню



Натисніть екранну кнопку або пункт меню.


Увімкнеться відповідна функція системи, а на екрані з'явиться повідомлення або підменю з додатковими пунктами.

Примітка

У розділах нижче послідовність дій для обрання та активації кнопки на екрані чи пункту меню за допомогою сенсорного екрана описуватиметься так: "...виберіть <назва кнопки>/<назва пункту меню>".


Повідомлення

Перед тим, як функція системи буде виконана, ви в деяких випадках будете попереджені за допомогою повідомлення. У разі необхідності відповісти на запит підтвердіть повідомлення або оберіть одну з опцій.

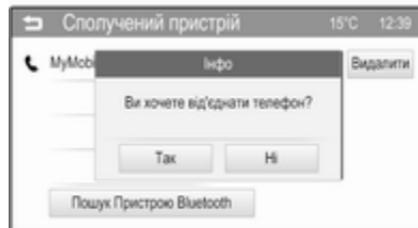

Вибір і активація кнопки на екрані в повідомленні виконуються так само, як і інструкції, наведені для кнопок на екрані в меню.

Гортання довгого списку пунктів меню

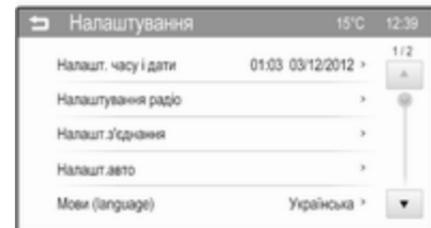

Якщо доступно більше пунктів меню, ніж показано на екрані, на екран виводиться слайдер прокручування.


Прокрутити список пунктів меню можна одним із наведених нижче способів.

- Торкніться ▲ або ▼ під смугою прокручування або над нею.
- Пересуньте пальцем повзунок на смугі прокручування вгору або вниз.

Налаштування параметрів

Різні типи налаштувань, що доступні в різних меню налаштувань, представлені і описані нижче.

Наприклад: Налаштування дисплея

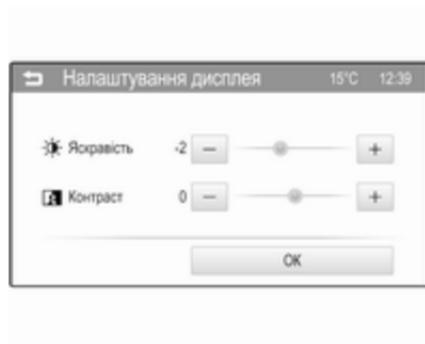


Щоб відрегулювати цей параметр, торкніться кнопки - чи + або пересуньте повзунок поруч із параметром. Підтвердьте вибране значення, вибравши **OK**.

Примітка

У подальших розділах процедури встановлення значення для певного параметра з використанням сенсорного екрана будуть подані в такій формі: "...установіть для параметра <назва параметра> значення ...".

Наприклад: Налаштування радіо

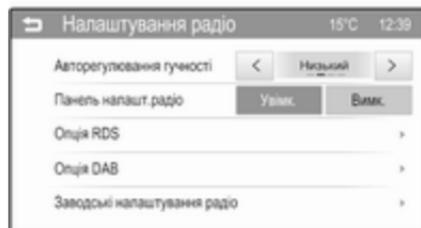

Кнопками < та > поруч із параметром виберіть одне з наявних значень або встановіть потрібне.

Примітка

У наступних розділах переключення на іншу опції на сенсорному екрані буде описано наступним чином: "...переключіть на /назва опції/, /значення/".

Наприклад: опція RDS



Щоб увімкнути або вимкнути параметр, торкніться **Увімк.** або **Вимк.** поруч із ним.

Примітка

У розділах нижче дії зі встановлення для певного параметра значення **Увімк./Вимк.** за допомогою сенсорного екрана будуть описуватися в такій формі: "...установіть для параметра <назва параметра> значення **Увімк./Вимк.**".

Наприклад: список категорій DAB

Щоб вибрати пункт у списку або скасувати вибір, торкніться потрібного пункту. Поруч із вибраним пунктом у віконці з'явиться позначка.

Примітка

У наступних розділах вибір опції на сенсорному екрані буде описано наступним чином: "...оберіть /назва опції/".

Налаштування тону

У меню налаштувань тону можна окремо вказати значення тону для кожного діапазону радіо та кожного зовнішнього джерела відтворення аудіо. В це меню можна перейти з будь-якого головного меню аудіопристрою.

Щоб відкрити меню параметрів звучання, виберіть **МЕНЮ** у нижньому рядку відповідного головного меню. У разі необхідності прокрутіть список пунктів меню та оберіть **Налашт. мелодії**. Відображається відповідне меню.

**Еквалайз**

(EQ: еквалайзер)

Ці налаштування використовуються для оптимізації звучання того чи іншого стилю музики, наприклад, **Рок** чи **Класика**.

Оберіть бажаний стиль програвання. При виборі **Вручну** ви можете ручним способом відрегулювати наступні налаштування.

НЧ

Використовуйте це налаштування для підсилення або послаблення низьких частот аудіо джерел.

Встановіть для **НЧ** значення в діапазоні між **-12** та **12**.

Серед.

Використовуйте це налаштування для підсилення або послаблення середніх частот аудіо джерел.

Встановіть для **Серед.** значення в діапазоні між **-12** та **12**.

ВЧ

Використовуйте це налаштування для посилення або послаблення високих частот аудіо джерел.

Встановіть для **ВЧ** значення в діапазоні між **-12** та **12**.

Налаштування балансу та рівня сигналу

Щоб відрегулювати баланс та рівень сигналу використовуйте зображення в правій частині меню.

Щоб вказати місце в пасажирському салоні, де звук буде найгучнішим, торкніться відповідної точки на зображенні. Окрім цього ви можете пересувати червону відмітку до потрібної точки за допомогою пальця.

Примітка

Налаштування балансу та федеру дійсні для всіх аудіоджерел. Їх не можна налаштовувати для кожного аудіоджерела окремо.

Повернення до заводської конфігурації

Виберіть **Сброс**.

Збереження поточних налаштувань


Виберіть **ОК**.

Гучність

Регулювання максимальної гучності під час увімкнення

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Прокрутіть список до пункту **Макс.розмір запуску**.

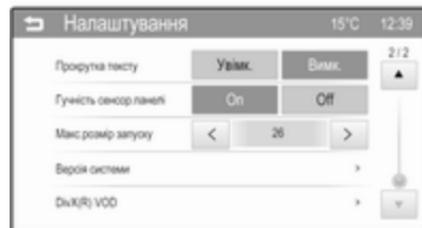


Встановіть для **Макс.розмір запуску** значення в діапазоні між **13** та **37**.

Регулювання компенсації гучності на великій швидкості

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налаштування радіо**, щоб відобразити відповідне меню.

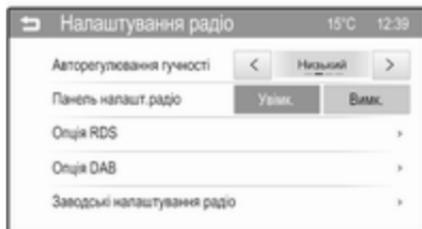

Щоб відрегулювати ступінь регулювання гучності, встановіть **Авторегулювання гучності** на **Вимк.**, **Низький**, **Середній** або **Високий**.

Вимк.: зі збільшенням швидкості руху автомобіля гучність не підвищується.

Високий: зі збільшенням швидкості руху автомобіля гучність підвищується максимально.

Регулювання гучності дорожніх оголошень

Гучність дорожніх оголошень може бути встановлена незалежно від "звичайного" рівня гучності.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налаштування радіо** і після цього **Опція RDS**, щоб відобразити відповідне меню.




Встановіть для **Гучність TP** значення в діапазоні між **0** та **63**.

Регулювання гучності сигналу дзвінка

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання**, щоб відобразити відповідне меню.

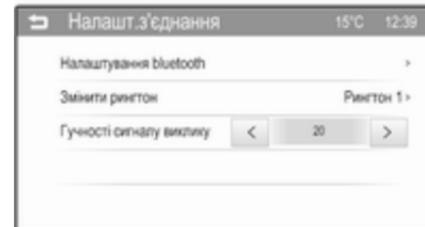


Встановіть для **Гучності сигналу виклику** значення в діапазоні між **0** та **63**.

Увімкнення та вимкнення функції регулювання гучності сигналів при натисканні кнопок

Якщо функцію регулювання гучності сигналів при натисканні кнопок увімкнено, кожний дотик до кнопок на екрані або пунктів меню супроводжується звуковим сигналом.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Прокрутіть список до пункту **Гучність сенсор.панелі**.

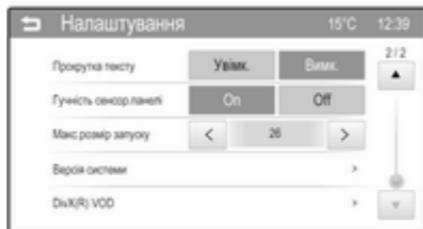


Установіть функцію на **Увімк.** або **Вимк.**

Налаштування системи

Налаштування мови

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Мови (language)**, щоб відобразити відповідне меню.

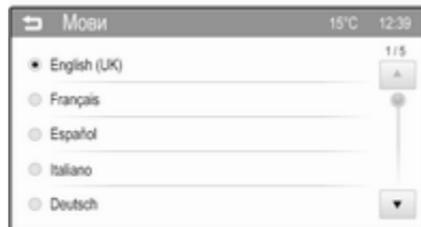


Щоб налаштувати мову відображення текстової інформації меню, торкніться потрібної мови.

Увімкнення та вимкнення функції прокручування тексту

Якщо на екрані відображається довге текстове повідомлення, воно може прокручуватися безперервно або один раз, після чого буде виводитися у скороченій формі.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Прокрутіть список до пункту **Прокрутка тексту**.

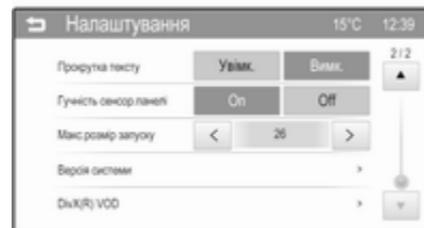

Щоб обрати безперервне прокручування повідомлення, встановіть функцію на **Увімк.**


Щоб вибрати прокручування повідомлення блоками, встановіть для цього параметра значення **Вимк.**

Повернення до заводської конфігурації

Усі налаштування (наприклад, параметри гучності та звучання, списків вибраного та списку пристроїв Bluetooth) можна скинути до заводських значень.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налаштування радіо**, щоб відобразити відповідне меню.

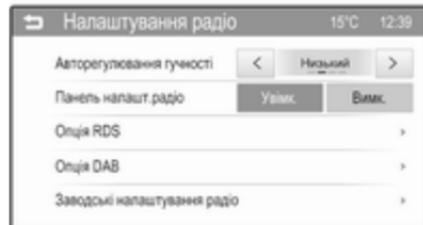

Щоб скинути всі налаштування: торкніться **Заводські налаштування радіо**, а потім підтвердіть повідомлення, які будуть показані.

Відображення версії системи

Натисніть кнопку , після чого виберіть **Налаштування**.

Прокручайте список і оберіть **Версія системи**.

Радіо

Користування	22
Пошук станцій	22
Список автозбереження	23
Списки улюбленого	24
Меню хвильового діапазону	25
Система радіоінформації (RDS)	27
Цифрове радіомовлення	29

Користування

Активация радіо

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Аудіо** на екрані.

Відображається обране востаннє головне меню відтворення аудіофайлів.

Виберіть **Джерело**, щоб відкрити спадний список.



Виберіть діапазон радіохвиль, наприклад **AM** або **FM**.

У обраному діапазоні буде здійснено прийом станції, що відтворювалася останньою.

Примітка

Щоб показати на екран інформацію про поточну радіостанцію, торкніться дисплея.

Пошук станцій

Автоматичний пошук станцій



Щоб перейти до прослуховування попередньої або наступної станції, збереженої в пам'яті, торкніться екранної кнопки  або .

Пошук станції вручну

Натисніть і потримайте **◀◀** або **▶▶**. Відпустіть, коли потрібну частоту буде майже настроєно.

Виконується пошук наступної станції, сигнал якої можна прийняти, після чого розпочинається її відтворення.

Примітка

Пошук станції вручну: Якщо радіо не знаходить станцію, воно автоматично переходить до пошуку на більш точному рівні. Якщо все ще не вдається знайти радіостанцію, встановлюється остання активна частота.

Примітка

FM-діапазон: якщо функцію RDS ввімкнено, виконується пошук лише **↻ 27** станцій RDS; у випадку ввімкнення радіослужби сповіщень про дорожній рух виконується пошук лише **↻ 27** станцій цієї радіослужби.

Пошук радіостанцій

Щоб налаштувати частоту потрібної радіостанції, торкніться і потримайте або торкніться кілька разів **◀** або **▶**.

Якщо для параметра **Панель налашт.радіо** у меню

Налаштування радіо (див. примітку нижче) задано значення **Увімк.**, при дотику до екранних кнопок **◀** або **▶** на екрані з'явиться шкала пошуку.



Тепер ви можете встановити радіостанцію ручним способом або виконати пошук.

Примітка

Щоб відкрити меню **Налаштування радіо**: натисніть кнопку **☰**, оберіть кнопку **Налаштування**, потім оберіть пункт меню **Налаштування радіо**.

Список автозбереження

Станції з найсильнішим сигналом у діапазоні можна шукати та автоматично зберігати за допомогою функції автозбереження.



Кожен діапазон має 3 списки автозбереження (**AS 1/3**, **AS 2/3** та **AS 3/3**), у кожному з яких можна зберегти 5 станцій.

Примітка

Якщо на передньому плані знаходиться вкладка **FAV**: торкніться **AS**, щоб переглянути на екрані списки автозбереження.

Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, підсвічується.

Збереження станцій

За потреби торкніться вкладки **AS**, щоб переглянути списки автозбереження.

Торкніться та утримуйте протягом декількох секунд вкладку **AS**. При цьому на екрані з'явиться повідомлення і станції з найсильнішим сигналом у діапазоні будуть внесені в списки автозбереження.

Примітка

Якщо у списках автоматично збережених радіостанцій **AS** немає станції, списки будуть оновлюватися автоматично, коли ви вперше оберете закладку **AS**.

Завантаження станцій

За потреби торкніться **AS**, щоб переглянути списки автозбереження.

За потреби торкніться < або >, щоб вибрати інший список автозбереження.

Оберіть кнопку на екрані, яка відповідає збереженій радіостанції.

Списки улюбленого

У списках улюблених можна вручну зберегти станції всіх діапазонів.



Усього доступно сім списків вибраного, в кожному з яких можна зберегти 5 станцій.

Примітка

Якщо на передньому плані знаходиться вкладка **AS**: торкніться **FAV**, щоб переглянути на екрані списки улюбленого.

Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, підсвічується.

Збереження станцій

За потреби торкніться вкладки **FAV**, щоб переглянути списки улюбленого.

За потреби торкніться < або >, щоб вибрати інший список улюбленого.

Щоб зберегти поточну налаштовану радіостанцію для запрограмованої екранної кнопки, натисніть потрібну кнопку та потримайте її протягом кількох секунд. Відповідна частота або назва станції відобразяться на екранній кнопці.

Завантаження станцій

За потреби торкніться **FAV**, щоб переглянути списки улюбленого.

За потреби торкніться < або >, щоб вибрати інший список улюбленого.

Оберіть кнопку на екрані, яка відповідає збереженій радіостанції.

Меню хвильового діапазону

Альтернативні можливості вибору станцій доступні в меню для діапазонів.

Торкніться **МЕНЮ** у нижньому рядку активного головного меню радіо, щоб відкрити підменю для відповідного діапазону.

Примітка

Указана нижче спеціальна FM-візуалізація наведена для прикладу.



Перелік обраного

Оберіть **Перелік обраного**, щоб відобразити всі станції, збережені на цей момент в списках улюбленого.




Виберіть потрібну станцію.

Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ► поруч із назвою радіостанції.

Списки станцій

У меню хвильового діапазону виберіть список станцій, наприклад **Перелік FM-радіостанцій**. Відобразяться всі трансльовані станції відповідного діапазону та станції, які транслюються в зоні прийому, де ви перебуваєте.

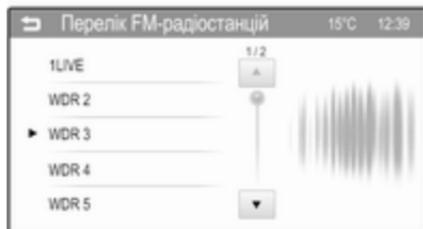

Виберіть потрібну станцію.

Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ► поруч із назвою радіостанції.

Списки категорій

Численні радіостанції передають код RTU, в якому описується тип трансльованої програми (наприклад, новини). Деякі станції змінюють код RTU залежно від трансльованого на поточний момент контенту.

Інформаційно-розважальна система зберігає ці станції в списках із відповідною категорією, попередньо відсортувавши їх за типом програми.

Примітка

Пункт підменю списку категорій недоступний для хвильового діапазону AM.

Щоб знайти визначений такими станціями тип програми, виконайте наведені нижче дії. Виберіть список станцій певної категорії в діапазоні.



При цьому буде відображений список типів програм, які доступні в даний момент.

Примітка

Для діапазону DAB у списку категорій відображаються тільки обрані категорії ↺ 29.

Виберіть потрібний тип програми. Відобразиться список станцій, які транслюють програму вибраного типу.

Виберіть потрібну станцію.

Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ► поруч із назвою радіостанції.

Оновлення списків станцій

Якщо радіостанції, збережені в списку станцій певного хвильового діапазону, вже не приймаються, у меню хвильового діапазону виберіть відповідний пункт меню, щоб оновити список станцій, наприклад **Онов.перелік FM-станцій**.

Примітка

Якщо список радіостанцій певного діапазону оновиться, буде також оновлено відповідний список категорій.

Пошук станцій буде розпочато, при цьому на екрані відобразиться відповідне повідомлення. Як тільки пошук завершиться, список станцій відобразиться на екрані.

Примітка

Радіостанція, яку ви наразі прослуховуєте, позначається символом ► поруч із назвою радіостанції.

Налаштування сигналу

Детальний опис меню **Налашт. мелодії** ⇨ 17.

Система радіоінформації (RDS)

RDS – послуга, що пропонується станціями FM і значною мірою полегшує пошук потрібної станції та її безперебійний прийом.

Переваги RDS

- На дисплеї замість частоти налаштованої станції відображається назва програми.
- Під час пошуку станцій інформаційно-розважальна система налаштовується лише на станції RDS.
- Інформаційно-розважальна система завжди налаштовується на найкращу частоту мовлення заданої станції за допомогою функції AF (Alternative Frequency – альтернативна частота).
- Залежно від налаштованої станції інформаційно-розважальна система відображає радіотекст, який може містити, наприклад, інформацію про поточну програму.

Меню Опція RDS

Щоб відкрити меню для налаштування RDS, виконайте наведені нижче дії:

Натисніть кнопку , потім виберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налаштування радіо** і після цього **Опція RDS**, щоб відобразити відповідне меню.

**Примітка**

Якщо функцію RDS встановлено на **Вимк.**, відображаються не всі елементи меню, показані вище.

Сповіщення про дорожній рух (ТА)

Станції радіослужби сповіщень про дорожній рух є станціями RDS, які транслюють новини щодо ситуації на дорогах. Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух увімкнено, активна в даний поточний момент функція переривається для прослуховування повідомлення.

Увімкнення та вимкнення служби сповіщень про дорожній рух

Установіть для **ТА** значення **Увімк.** або **Вимк.**

Якщо служба сповіщень про дорожній рух увімкнена, в першому рядку всіх головних меню відображається **[TR]**. Якщо поточна станція не є станцією радіослужби сповіщень про дорожній рух, символ **TR** стає напівпрозорим, а система автоматично починає пошук найближчої в діапазоні станції цієї радіослужби. Як тільки служба сповіщень про дорожній рух буде знайдена, символ **TR** на екрані підсвічується. Якщо

радіослужба сповіщень про дорожній рух не буде знайдена, символ **TR** залишається напівпрозорим.

Якщо сповіщення про дорожній рух транслюються відповідною радіостанцією, на екрані відображається повідомлення.

Щоб перервати сповіщення та повернутися до попереднього увімкненої функції, виберіть **Скасувати** у повідомленні.

Гучність TR

Гучність сповіщень про дорожній рух може бути встановлена в діапазоні **0 - 63**.

Конфігурація RDS

Установіть **RDS** на **Увімк.** або **Вимк.**

Радіотекст

Якщо функція RDS активована, а станція RDS приймається в поточний момент, під назвою програми відображається інформація про програму або музичний трек, що відтворюється.

Щоб відобразити або приховати інформацію, оберіть **Радіотекст** в **Увімк.** або **Вимк.**

Ділення на області

Іноді станції RDS транслюють в окремих регіонах різні програми на різних частотах.

Установіть для **Регіон** значення **Увімк.** або **Вимк.**

Якщо функція ділення на області увімкнена, при необхідності можуть бути обрані альтернативні частоти з тими ж регіональними програмами. Якщо функцію ділення на області вимкнено, вибір альтернативних частот станцій залежить від регіональних програм.

Вимкнення прокручування PSN

Деякі станції RDS не тільки виводять на екран назву служби програми (PSN), але й відображають додаткову інформацію про поточну програму. Якщо відображається додаткова інформація, назва програми залишається прихованою.

Щоб запобігти відображенню додаткової інформації встановіть **Блок.прокр.PSN** в **Увімк..**

Цифрове радіомовлення

Цифрове звукове радіомовлення (DAB) є інноваційною й універсальною системою трансляції.

Станції з підтримкою DAB містять у назві не частоту трансляції, а назву програми.

Загальна інформація

- У DAB на одній частоті (блоці) може транслюватися кілька радіопрограм (служб).
- Окрім служб трансляції високоякісного цифрового аудіо, DAB також може передавати пов'язані з програмою дані й інші відомості від служб, серед яких: інформація про подорож і дорожній рух.
- Звук відтворюватиметься, доки певний радіоприймач DAB прийматиме сигнал, що

надсилається радіомовною станцією (навіть якщо сигнал дуже слабкий).

- У режимі DAB відсутній ефект затухання сигналу (послаблення потужності звуку, що є типовим для прийому в AM- або FM-діапазоні). Сигнал DAB відтворюється з постійною гучністю.
Якщо приймач не може зафіксувати надто слабкий сигнал DAB, прийом переривається повністю. Цього можна уникнути шляхом увімкнення **Підкл. служби DAB** та/або **Підключ.до служби FM** в меню опцій DAB (див. нижче).
- У режимі DAB не виникає інтерференції радіохвиль, причиною якої є станції, які виконують трансляцію на суміжних частотах (явище типове для AM- та FM-діапазонів).
- Якщо сигнал DAB відбивається природними перешкодами чи будівлями, якість його прийому

покращується, тоді як прийом сигналу AM або FM за таких умов значно погіршується.

- Якщо ввімкнути приймання діапазону DAB, FM-тюнер інформаційно-розважальної системи залишатиметься активним у фоновому режимі й постійно шукатиме FM-радіостанції з найсильнішим сигналом. Якщо активовано функцію TP ⇨ 27, лунатимуть повідомлення про дорожній рух FM-радіостанції з найкращим у даний момент сигналом. Вимкніть функцію TP, якщо потрібно, щоб приймання діапазону DAB не переривалося повідомленнями про дорожній рух, які транслюються в FM-діапазоні.

Меню Опція DAB

Щоб відкрити меню налаштування DAB:

Натисніть кнопку , потім виберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налаштування радіо** і після цього **Опція DAB**, щоб відобразити відповідне меню.



Налашт. категорії DAB

Щоб обрати категорії, які відображаються в **Список категорій DAB** в **DAB меню** ⇨ 25, натисніть **Налашт. категорії DAB**. Відображається відповідне меню.



Оберіть **Усе** або оберіть та скасуєте вибір деяких категорій із доступних опцій.

Виберіть **ОК**, щоб підтвердити свій вибір.

Конфігурація DAB

В меню **Опція DAB** можна налаштувати деякі можливості прийому радіосигналу DAB.

Послуга з'єднання DAB

Якщо ця функція активована, пристрій перемикається на таку ж послугу (програму) на іншому блоці DAB (частоті, якщо

доступно), у випадку, коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Установіть для **Підкл. служби DAB** значення **Увімк.** або **Вимк.**.

Послуга з'єднання FM

Якщо ця функція активована, пристрій перемикається на відповідну FM-станцію активного сервісу DAB (якщо доступно), у випадку, коли приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB.

Установіть для **Підключ. до служби FM** значення **Увімк.** або **Вимк.**.

Стиснення динамічного діапазону

Якщо ця функція активована, динамічний діапазон сигналу DAB знижується. Це означає, що рівень гучних звуків знижується, а рівень тихих звуків підвищується. Таким чином, гучність інформаційно-розважальної системи можна збільшити до рівня, за якого чути тихі звуки, а голосні лунають із помірною силою.

Установіть для **Динаміч. керув. діапаз.** значення **Увімк.** або **Вимк.**.

Вибір діапазону частот

Ця функція допомагає визначити, які діапазони DAB мають прийматися інформаційно-розважальною системою.

Оберіть **Тільки Діапазон L** (1452 - 1492 МГц, наземне чи супутникове радіо) **Лише Діап.III** (174 - 240 МГц, наземне радіо) або **Обидва**.

Радіотекст

Якщо ця функція активована, на екрані відображається додаткова інформація про програму, яка приймається в поточний момент, або про музичний трек, що відтворюється в поточний момент, наприклад, назва, виконавець, тип музики, новини або інформація про дорожній рух.

Щоб відобразити або приховати інформацію, оберіть **Радіотекст** в **Увімк.** або **Вимк.**

Слайд-Шоу

Якщо ця функція активована, на екрані у вигляді зображень, схем або коротких відеофайлів демонструється додаткова

інформація про програму, яка приймається в поточний момент, або музику, що відтворюється.

Щоб показати або приховати ці зображення, схеми або відеофайли оберіть **Слайд-Шоу** в **Увімк.** або **Вимк.**


Меню хвильового діапазону

Натисніть екранну кнопку **МЕНЮ** в нижньому рядку головного меню DAB, щоб відкрити підменю хвильового діапазону.

Оголошення DAB

Окрім музичних програм, багато радіостанцій DAB також транслюють сповіщення, що стосуються різних категорій. Якщо буде активована одна чи всі категорії, трансляція сервісу DAB буде перервана під час прийому сповіщень з цих категорій.

Оберіть **Оголошення DAB** в меню хвильового діапазону DAB. На екрані відобразиться список категорій.

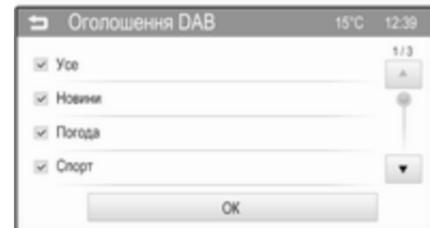

Активуйте всі або лише одну категорію сповіщень. Одночасно можна вибрати кілька різних категорій сповіщень.

Поточна програма EPG

У багатьох станцій DAB є електронна програма передач. В електронній програмі передач (EPG) надається постійно оновлювана інформація про поточні та наступні програми.

Щоб переглянути інформацію про передачу, що звучить зараз в ефірі, виберіть **Поточна програма EPG**.

Список станцій EPG

Список станцій EPG об'єднує станції знайдені електронним програмним провідником.



Щоб відобразити поточну та наступні програми відповідної станції, натисніть **Інфо** поруч із назвою станції.

Intellitext

Функція **Intellitext** дозволяє приймати таку додаткову інформацію, як оголошення, фінансові та спортивні огляди, новини тощо.

Оберіть одну з категорій та позначте певний пункт, щоб відобразити детальну інформацію.

Інфо

Щоб відобразити детальну інформацію про станції DAB, активні в даний момент, виберіть **Інфо**.

Зовнішні пристрої

Загальна інформація	33
Відтворення аудіо	36
Відображення зображень	39
Відтворення відеофільмів	42
Використання застосунків смартфону	44

Загальна інформація

На центральній консолі під елементами керування клімат-контролю розташовано гнізда AUX та USB для підключення зовнішніх джерел аудіоданих.

Примітка

Розетки повинні постійно залишатися сухими і чистими.

Вхід AUX

До входу AUX можна підключити, наприклад iPod або інший зовнішній пристрій зі штекером діаметром 3,5 мм.


При підключенні до входу AUX аудіосигнал зовнішнього пристрою відтворюється через динаміки інформаційно-розважальної системи.

Налаштування гучності та тону можуть бути виконані за допомогою інформаційно-розважальної системи. Керування всіма іншими функціями управління має здійснюватися через зовнішній пристрій.

Підключення пристрою

Для підключення зовнішнього пристрою до гнізда входу AUX інформаційно-розважальної системи використовуються наступні кабелі:

3-жильний для джерел відтворення звуку, 4-жильний для джерел відтворення відео.

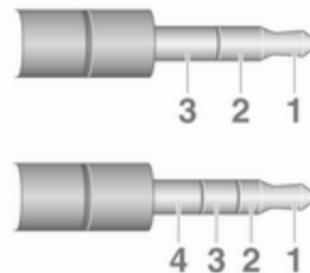

- 1 : лівий аудіосигнал
- 2 : правий аудіосигнал
- 3 : земля
- 4 : відеосигнал

Функція AUX-аудіо

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна відтворювати музичні файли, збережені в таких допоміжних пристроях, як смартфони та пристрої iPod/iPhone.

Функція AUX-відео

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна відтворювати відеофайли, збережені в таких допоміжних пристроях, як смартфони та пристрої iPod/iPhone.

Примітка

Для використання функції відтворення відео на вашому iPod/iPhone, підключайте свій пристрій тільки до входу AUX. Постійне з'єднання не може бути встановлено через порт USB.

Порт USB

До USB-порту можна підключати плеєр MP3, накопичувач USB, картку SD (через з'єднувач/адаптер USB), iPod або смартфон.

Якщо ці пристрої підключені до порту USB, функції зазначених вище пристроїв контролюються за допомогою засобів керування та меню інформаційно-розважальної системи.

Примітка

Інформаційно-розважальною системою підтримуються не всі плеєри MP3, накопичувачі USB, картки пам'яті SD, моделі iPod та смартфони.

Підключення/відключення пристрою

Підключіть пристрій USB або iPod до порту USB. Використовуючи iPod, знайдіть відповідний з'єднувальний кабель. Функція відтворення музики розпочнеться автоматично.

Примітка

Під час підключення пристрою USB чи iPod, які не розпізнаються системою, на екрані з'являється відповідне повідомлення про помилку, а інформаційно-розважальна система автоматично перемикається на попередню функцію.

Для від'єднання пристрою USB або iPod оберіть іншу функцію, після чого від'єднайте запам'ятовувальний пристрій USB.

Обережно

Уникайте відключення пристрою під час програвання. Це може пошкодити пристрій або інформаційно-розважальну систему.

Функція USB-аудіо

Інформаційно-розважальна система може програвати музичні файли, що збережені на накопичувачах USB або iPod/iPhone.

Функція USB-зображення

Інформаційно-розважальна система може відтворювати зображення, що збережені на запам'ятовувальних пристроях USB.

Функція USB-відео

Інформаційно-розважальна система може відтворювати відеофайли, що збережені на запам'ятовувальних пристроях USB.

Примітка

Для використання функції відтворення відео на вашому iPod/iPhone, підключайте свій пристрій тільки до входу AUX. Постійне з'єднання не може бути встановлено через порт USB.

Bluetooth

Аудіоджерела з інтерфейсом Bluetooth (наприклад, музичні мобільні телефони, програвачі MP3 з інтерфейсом Bluetooth, тощо), які підтримують музичний протокол Bluetooth A2DP та AVRCP, можна підключати до інформаційно-розважальної системи по бездротовому з'єднанню.

Підключення пристрою

Детальний опис міститься в розділі, присвяченому з'єднанню Bluetooth ⇨ 48.

Функція Bluetooth-аудіо

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна відтворювати музичні файли, збережені в таких допоміжних пристроях із функцією Bluetooth, як смартфони та пристрої iPod/iPhone.

Підтримка застосунків смартфона

Функція **Додатки** інформаційно-розважальної системи дозволяє працювати з перевіреними застосунками смартфона. Інформаційно-розважальна система авторизує оновлення застосунків, як тільки вони стають доступними.

Перед тим як керувати схваленою програмою за допомогою органів керування та меню інформаційно-розважальної системи, відповідну програму потрібно встановити на смартфон.

Встановлюючи перевірений застосунок смартфона, дотримуйтесь інструкції смартфона.

Формати файлів та папки

Максимальна ємність пристрою, що підтримується інформаційно-розважальною системою, складає 2500 музичних файлів, 2500 файлів зображень, 250 відеофайлів, 2500 папок та 10 рівнів структури. Підтримуються лише пристрої, відформатовані у файлової системі FAT16/FAT32.

Примітка

Деякі файли можуть не програватися належним чином. Це може бути пов'язано з різними форматами запису чи станом файлу.

Файли з онлайн-магазинів з керуванням цифровими правами не підтримуються.

Інформаційно-розважальна система може відтворювати наступні аудіофайли, відеофайли та зображення, збережені на зовнішніх пристроях.

Аудіофайли

Система може програвати наступні формати аудіо: .mp3, .wma, .ogg та .wav.

Під час відтворення файлів, що містять інформаційні теги ID3, інформаційно-розважальна система може відображати певну інформацію, наприклад, назву композиції або виконавця.

Файли зображень

Система може відтворювати наступні формати зображень: .jpg, .bmp, .png та .gif.

Розмір файлів формату .jpg: ширина - 64–5000 пікселів, висота - 64–5000 пікселів.

Розмір файлів формату .bmp, .png та .gif: ширина - 64–1024 пікселі, висота - 64–1024 пікселі.

Відеофайли

Підтримувані формати відеофайлів: .avi, .mpg, .mp4, .divx, .xvid та .wmv.

Максимальна роздільна здатність файлів - 720 пікселів по ширині і 576 пікселів по висоті. Частота кадрів не має перевищувати 30 кадрів в секунду.

Використовуються такі кодеки: divx, xvid, mpeg-1, mpeg-4 (mpg4, mp42, mp43) та wmv9 (wmv3).

Система може програвати наступні формати аудіо: .mp3, .ac3, .aac та .wma.

Відтворюваним форматом субтитрів є .smi.

Відтворення аудіо

Зовнішній пристрій

Увімкнення функції AUX


Якщо зовнішній пристрій ще не підключений до інформаційно-розважальної системи, підключіть пристрій ↻ 33. При цьому буде відображене меню AUX-аудіо та автоматично почнеться відтворення аудіотреків.

Якщо зовнішній пристрій вже підключений:

У разі необхідності натисніть кнопку  та оберіть кнопку на екрані **Аудіо**, щоб відкрити головне меню відтворення аудіофайлів, яке було обране востаннє.

За потреби відкрийте спадний список, вибравши **Джерело**, а потім виберіть **AUX**, щоб відкрити відповідне головне меню для керування відтворенням звуку.

Відтворення аудіотреків почнеться автоматично.

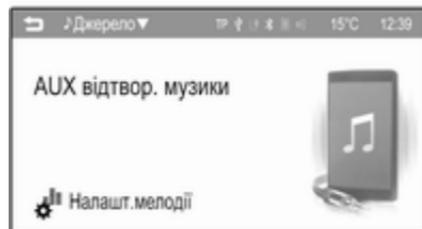

Зміна налаштувань тону

Оберіть кнопку  **Налашт. мелодії** на екрані, щоб відкрити відповідне меню. Детальний опис ↻ 17.

Примітка

Гучність та тембр можна регулювати в інформаційно-розважальній системі. Керування всіма іншими функціями виконується через зовнішній пристрій.

Пристрій USB та iPod**Увімкнення функції пристрою USB або iPod**

Якщо пристрій USB або iPod ще не підключений до Інформаційно-розважальної системи, підключіть пристрій ↻ 33. При цьому буде відображене відповідне головне меню програвання аудіофайлів та автоматично почнеться відтворення аудіотреків.

Якщо пристрій USB або iPod вже підключений:

У разі необхідності натисніть кнопку ⏏ та оберіть кнопку на екрані **Аудіо**, щоб відкрити головне меню відтворення аудіофайлів, яке було обране востаннє.

За потреби відкрийте спадний список, вибравши **Джерело**, а потім виберіть **USB**, щоб відкрити відповідне головне меню для керування відтворенням звуку.

Відтворення аудіотреків почнеться автоматично.

**Примітка**

Відобразяться обкладинки альбомів, якщо вони додані в файл, наприклад файл MP3.

Зупинка та відновлення відтворення

Щоб перервати відтворення, натисніть **II**. Кнопка на екрані зміниться на **▶**.

Щоб відновити відтворення, натисніть **▶**.

Відтворення наступного або попереднього треку

Натисніть **▶▶**, щоб відтворити наступну композицію.

Щоб повернутися до попередньої композиції, натисніть **◀◀** протягом перших 2 секунд відтворення поточної композиції.

Перехід до початку відтворюваного треку

Натисніть **◀◀** протягом перших 2 секунд відтворення поточної композиції.

Прокручування вперед та назад

Натисніть і потримайте **◀◀** або **▶▶**. Відпустіть, щоб повернутися в звичайний режим відтворення.

Окрім цього ви можете пересувати пальцем слайдер, який використовується для позначення позиції треку, що відтворюється, вліво або вправо.

Багаторазове відтворення треку

Торкніться кілька разів підряд , щоб вибрати один із наведених нижче варіантів.

1 : Поточна композиція відтворюється багаторазово.

ALL : Усі присутні композиції в пристрої відтворюються багаторазово.

OFF : Звичайний режим відтворення.

Випадкове відтворення треків

Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, торкніться кілька разів підряд .

ON : Усі присутні композиції в пристрої відтворюються у випадковому порядку.

OFF : Звичайний режим відтворення.

Перегляд інформації


Щоб переглянути інформацію про композицію, що відтворюється, торкніться екрана. На екрані відобразиться повідомлення з інформацією, збереженою разом із

композицією (наприклад, назва композиції, ім'я виконавця чи назва альбому).

Користування меню відтворення музики

Торкніться **МЕНЮ**, щоб відкрити відповідне меню відтворення музики.

Відобразяться різноманітні категорії, за якими відсортовано композиції (наприклад, **Папки**, **Виконавці** або **Альбоми**).

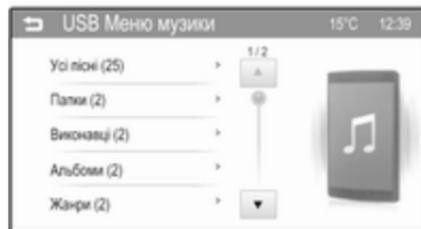

Оберіть потрібну категорію, її підрозділ (якщо доступний), а після цього - трек.

Зміна налаштувань тону

Оберіть **Налашт. мелодії**, щоб відкрити відповідне меню. Детальний опис  17.

Музика Bluetooth**Увімкнення функції відтворення музики через Bluetooth**

Якщо пристрій Bluetooth ще не підключений до інформаційно-розважальної системи, виконайте підключення Bluetooth  48 та виконайте дії, наведені нижче.

Якщо пристрій Bluetooth вже підключений:

У разі необхідності натисніть кнопку  та оберіть кнопку на екрані **Аудіо**, щоб відкрити головне меню відтворення аудіофайлів, яке було обране востаннє.

За потреби відкрийте спадний список, вибравши **Джерело**, а потім виберіть **Bluetooth**, щоб відкрити відповідне головне меню для керування відтворенням звуку.

Відтворення аудіотреків почнеться автоматично.



Зупинка та відновлення відтворення

Щоб перервати відтворення, натисніть **II**. Кнопка на екрані зміниться на **▶**.

Щоб відновити відтворення, натисніть **▶**.

Відтворення наступного або попереднього треку

Натисніть **▶▶**, щоб відтворити наступну композицію.

Щоб повернутися до попередньої композиції, натисніть **◀◀** протягом перших 2 секунд відтворення поточної композиції.

Перехід до початку відтворюваного треку

Натисніть **◀◀** протягом перших 2 секунд відтворення поточної композиції.

Прокручування вперед та назад

Натисніть і потримайте **◀◀** або **▶▶**. Відпустіть, щоб повернутися в звичайний режим відтворення.

Багаторазове відтворення композиції або файлу

Торкніться кілька разів підряд **↺**, щоб вибрати один із наведених нижче варіантів.

1 : Поточна композиція відтворюється багаторазово.

ALL : Усі присутні композиції в пристрої відтворюються багаторазово.

OFF : Звичайний режим відтворення.

Випадкове відтворення файлів

Щоб увімкнути чи вимкнути цю функцію, торкніться кілька разів підряд **↻**.

ON : Усі присутні композиції в пристрої відтворюються у випадковому порядку.

OFF : Звичайний режим відтворення.

Примітка

Залежно від мобільного телефону, деякі з цих функцій можуть бути недоступними.

Зміна налаштувань тону

Виберіть **#**, щоб відкрити меню **Налашт. мелодії**. Детальний опис **↪ 17**.

Відображення зображень

Ви можете переглядати зображення з пристрою USB.

Примітка

Для вашої безпеки, деякі функції системи відключаються під час руху авто.

Перегляд зображень

Якщо пристрій USB ще не підключений до інформаційно-розважальної системи, підключіть пристрій ⇨ 33 та виконайте дії, наведені нижче.


Якщо пристрій USB вже підключений:

У разі необхідності натисніть кнопку  та оберіть кнопку

Галерея на екрані, щоб відкрити головне меню для роботи з зображеннями або відеофільмами, яке було обране востаннє.

За потреби відкрийте спадний список, вибравши **Джерело**, а потім виберіть **USB (Зображення)**, щоб відкрити відповідне головне меню.

Зображення відображаються автоматично.

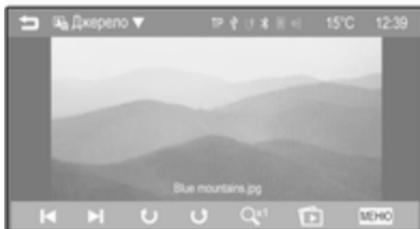

Для перегляду зображень у повноекранному режимі торкніться екрана. Щоб вийти з повноекранного режиму торкніться екрана ще раз.

Перегляд наступного або попереднього зображення

Щоб переглянути наступне зображення, торкніться ►.

Щоб переглянути попереднє зображення, торкніться ◀.

Поверот зображення

Щоб повернути зображення за годинниковою стрілкою або проти неї, торкніться  або .

Перегляд слайд-шоу

Щоб переглянути зображення, збережені на пристрої USB, у режимі показу слайдів, торкніться .


Щоб завершити показ слайдів, торкніться екрана.

Збільшення зображення

Натисніть  потрібну кількість разів, щоб збільшити зображення або повернутися до його оригінального розміру.

Користування меню зображень

Щоб відкрити **USB Меню рисун.**, торкніться **МЕНЮ**.

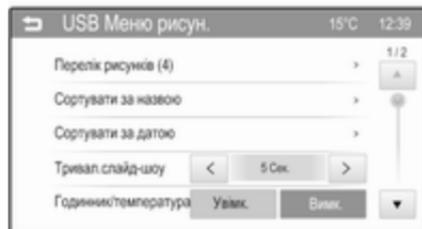

Перелік рисунків

На екрані відображаються всі списки зображень. Знайдіть зображення, яке ви бажаєте переглянути, та оберіть його.



Якщо торкнутися назви файлу зображення один раз, поруч зі списком файлів з'явиться маленьке зображення для попереднього перегляду. Якщо торкнутися назви файлу вдруге або вибрати  під зображенням для попереднього перегляду, зображення буде показане в головному меню.

Сортувати за назвою

На екрані відобразиться список файлів зображень, відсортованих за алфавітом.

Сортувати за датою

На екрані відобразиться список файлів зображень, відсортованих за датою, починаючи з найбільш давньої дати.

Тривал.слайд-шоу


Налаштуйте часову послідовність, з якою зображення будуть відображатися в режимі слайд-шоу.

Годинник/температура

Для відображення в повноекранному режимі часу та температури встановіть **Годинник/температура** в **Увімк.**

Налаштування дисплея

Налаштуйте яскравість та контрастність відтворюваного зображення.

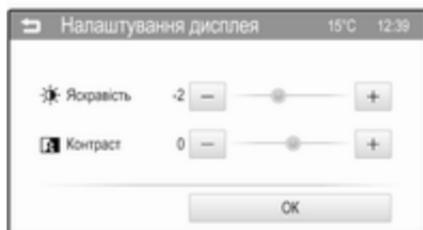

Встановіть для **Яскравість** значення в діапазоні між **-9** та **9**.

Встановіть для **Контраст** значення в діапазоні між **-15** та **15**.

Відтворення відеофільмів

Ви можете переглядати відеофільми із зовнішнього пристрою, підключеного до входу AUX, або з пристрою USB, підключеного до порту USB.

Примітка

Для використання функції відтворення відео на вашому iPod/iPhone, підключайте свій пристрій

тільки до входу AUX. Постійне з'єднання не може бути встановлено через порт USB.

Примітка

З міркувань безпеки, функція відтворення відео недоступна під час руху авто.

Зовнішній пристрій

Увімкнення функції AUX

Якщо зовнішній пристрій ще не підключений до інформаційно-розважальної системи, підключіть пристрій ↗ 33. При цьому буде відображене меню AUX-відео та автоматично почнеться відтворення відеофайлів.

Якщо зовнішній пристрій вже підключений:

У разі необхідності натисніть кнопку  та оберіть кнопку **Галерея** на екрані, щоб відкрити головне меню для роботи з зображеннями або відеофільмами, яке було обране востаннє.

За потреби відкрийте спадний список, вибравши **Джерело**, а потім виберіть **AUX (Фільм)**, щоб відкрити відповідне головне меню.

Відтворення відеофайлів почнеться автоматично.



Примітка

Окрім таких налаштувань, як гучність, тембр та дисплей, усі інші функції слід регулювати на допоміжному пристрої.

Використання меню AUX-відео
Щоб відкрити **AUX Меню фільмів**, торкніться **МЕНЮ**.

Для детальної інформації про доступні налаштування див. відповідний опис пристроїв USB нижче.

Пристрій USB

Увімкнення функції пристрою USB

Якщо пристрій USB ще не підключений до інформаційно-розважальної системи, підключіть пристрій ↵ 33 та виконайте дії, наведені нижче.

Якщо пристрій USB вже підключений:

У разі необхідності натисніть кнопку ⏏ та оберіть кнопку

Галерея на екрані, щоб відкрити головне меню для роботи з зображеннями або відеофільмами, яке було обране востаннє.

За потреби відкрийте спадний список, вибравши **Джерело**, а потім виберіть **USB (Фільм)**, щоб відкрити відповідне головне меню.

Відтворення відеофайлів почнеться автоматично.



Зупинка та відновлення відтворення

Щоб перервати відтворення, натисніть **II**. Кнопка на екрані зміниться на ►.

Щоб відновити відтворення, натисніть ►.

Відтворення наступного або попереднього треку

Натисніть ►, щоб відтворити наступний відеофайл.

Щоб повернутися до попереднього відеофайлу, натисніть ◀ протягом перших 5 секунд відтворення поточного відеофайлу.

Перехід до початку відтворюваного відеофайлу

Натисніть ◀ протягом перших 5 секунд відтворення поточного відеофайлу.

Прокручування вперед та назад


Натисніть і потримайте ◀ або ►. Відпустіть, щоб повернутися в звичайний режим відтворення.

Повноекранний режим

Торкніться ⏏, щоб перейти в повноекранний режим. Щоб вийти з повноекранного режиму торкніться екрана ще раз.

Використання меню USB-відео

Торкніться **МЕНЮ**, щоб відкрити відповідне меню USB-відео.

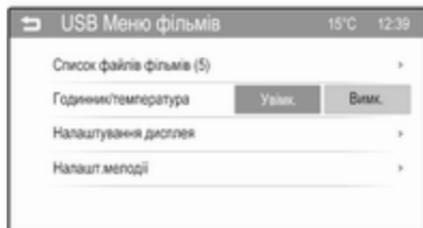

Список відеофайлів


На екрані відображаються всі списки відеофайлів. Знайдіть відеофільм, який ви бажаєте переглянути, та оберіть його. При цьому почнеться відтворення відповідного відеофільму.

Годинник/температура

Для відображення в повноекранному режимі часу та температури встановіть **Годинник/температура** в **Увімк.**.

Налаштування дисплея

Налаштуйте яскравість та контрастність відтворюваного відеофайлу.

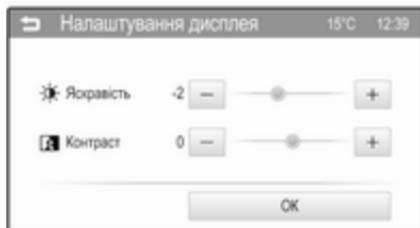

Встановіть для **Яскравість** значення в діапазоні між **-9** та **9**.

Встановіть для **Контраст** значення в діапазоні між **-15** та **15**.

Налашт. мелодії

Детальний опис ↪ 17.

Увімкнення та вимкнення субтитрів та функції озвучування

Якщо відеофайл має субтитри та функцію озвучування, ви можете активувати або відключити ці опції.

Виберіть ◀ праворуч на екрані.

Для активація або відключення субтитрів встановіть функцію [A] в **Увімк.** або **Вимк.**.

Для увімкнення або вимкнення функції озвучування встановіть функцію [A] в **Увімк.** або **Вимк.**.


Використання застосунків смартфона

Перед тим як керувати схваленою програмою за допомогою органів керування та меню інформаційно-розважальної системи, відповідну програму потрібно встановити на смартфон.

Застосунки смартфона, що підтримуються

Натисніть кнопку , після чого оберіть кнопку **Додатки** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

У меню відображаються програми для смартфона, які на даний час підтримуються інформаційно-розважальною системою. Див. розділ "Відображення та приховування ярликів застосунків" нижче.

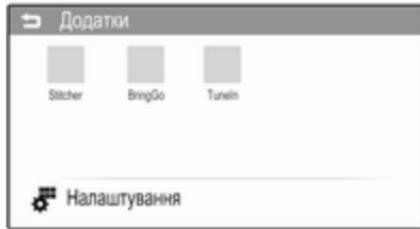

Шукайте детальний опис застосунків на веб-сайті відповідних розробників програмного забезпечення.

Запуск застосунку

Якщо смартфон ще не підключений до Інформаційно-розважальної системи, підключіть його:

- **iPod/iPhone:** підключіть пристрій до порту USB ⇨ 33
- **Телефон на базі Android:** встановіть з'єднання Bluetooth ⇨ 48

Якщо відповідну програму не встановлено, завантажте її у смартфон.

Натисніть кнопку , після чого оберіть кнопку **Додатки** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

Торкніться екранної кнопки, що відповідає потрібній програмі. З'єднання з відповідним застосунком, інсталюваним на підключеному смартфоні, встановлене.

Головне меню застосунку відобразиться на екрані інформаційно-розважальної системи.


Примітка

Під час користування навігаційною програмою смартфоном повинен добре прийматися сигнал GPS.

Відобразити або приховати ярлик застосунку

Ви можете визначити, які з перевірених застосунків, що підтримуються інформаційно-розважальною системою, будуть видимі та доступні в меню **Додатки**.

Виберіть **Налаштування** в нижньому рядку головного меню **Додатки**, щоб відкрити меню **Налаштування додатку**.

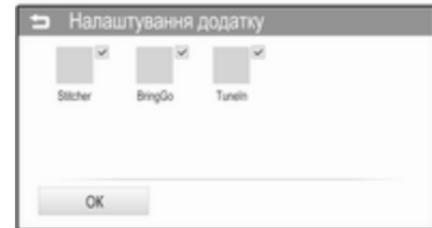

Оберіть або виключіть потрібні застосунки, після чого натисніть кнопку **OK** на екрані.

Розпізнавання мови

Загальна інформація	46
Користування	46

Загальна інформація

Програма голосового керування через смартфон інформаційно-розважальної системи забезпечує доступ до голосових команд у смартфоні. Щоб дізнатися, чи підтримується ця функція у вашому смартфоні, перегляньте його інструкцію.

Щоб користуватися програмою голосового керування інформаційно-розважальною системою через смартфон, смартфон потрібно підключити до неї за допомогою кабелю USB ⇨ 33 або через Bluetooth ⇨ 48.

Користування

Активування функції розпізнавання голосу

Щоб розпочати сеанс розпізнавання мови, натисніть і утримуйте  на кермі. На екрані відобразиться повідомлення голосової команди.

Почувши звуковий сигнал, промовте команду. Детальна інформація про підтримувані команди міститься в інструкції до смартфона.

Регулювання гучності голосових вказівок

Щоб зменшити або збільшити гучність голосових підказок, натисніть \wedge / \vee на панелі керування або $+$ / $-$ з правого боку керма.

Вимкнення функції розпізнавання голосу

Натисніть  на кермі. Повідомлення голосової команди зникне, і сеанс розпізнавання мови завершиться.

Телефон

Загальна інформація	47
З'єднання Bluetooth	48
Екстрений виклик	51
Робота	52
Мобільні телефони та радіообладнання СВ	57

Загальна інформація

Портал телефону надає можливість спілкуватися по телефону за допомогою мікрофона та динаміків автомобіля, а також керувати найбільш важливими функціями мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему автомобіля. Щоб користуватися порталом телефону, потрібно підключити мобільний телефон до інформаційно-розважальної системи за допомогою Bluetooth.

Функції portalу телефону підтримуються не всіма мобільними телефонами. Можливість використання деяких функцій залежить від моделі мобільного телефону та постачальника послуг мережі. Додаткову інформацію про це можна переглянути в посібнику користувача мобільного телефону або дізнатися від оператора мережі.

Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

⚠ Попередження

Використання мобільних телефонів впливає на навколишнє середовище. Тому були розроблені норми та положення з техніки безпеки. Слід ознайомитися з відповідними вказівками перед початком використання функцій мобільного телефону.

⚠ Попередження

Використання функції "вільні руки" за кермом може бути небезпечним, оскільки зосередженість водія знижується, коли він одночасно здійснює телефонні дзвінки та керує автомобілем. Перш ніж використовувати пристрій "вільні руки", припаркуйте

автомобіль. Дотримуйтеся правил, прийнятих у країні, у якій наразі перебуваєте.

Не забувайте вимикати телефон і дотримуватись особливих норм, затверджених у певних регіонах, згідно з якими використання в них мобільних телефонів забороняється, а також якщо перешкоди виникають унаслідок використання телефону чи користування цим пристроєм може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

Bluetooth

Телефонний портал сертифіковано Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Детальніша інформація про технічні умови міститься на веб-сайті <http://www.bluetooth.com>.

З'єднання Bluetooth

Bluetooth являє собою стандарт бездротового радіоз'єднання мобільних телефонів, пристроїв iPod/iPhone або інших пристроїв.

Встановити з'єднання Bluetooth з інформаційно-розважальною системою можна лише після того, як у пристрої Bluetooth буде ввімкнено функцію Bluetooth. За додатковою інформацією звертайтеся до посібника користувача пристрою з інтерфейсом Bluetooth.

За допомогою меню **Налаштування bluetooth** виконується сполучення (обмін PIN-кодом між пристроєм з інтерфейсом Bluetooth та інформаційно-розважальною системою) і підключення пристроїв з інтерфейсом Bluetooth до інформаційно-розважальної системи.

Меню Налаштування bluetooth

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання** і після цього **Налаштування bluetooth**, щоб відобразити відповідне меню.



Сполучення пристрою

Важлива інформація

- З системою можна сполучити не більше п'яти пристроїв.
- Тільки один сполучений пристрій може бути підключений до інформаційно-розважальної системи.
- Сполучення зазвичай необхідно виконувати один раз, до тих пір, поки пристрій не буде видалений зі списку

сполучених пристроїв. Якщо пристрій вже був підключений, інформаційно-розважальна система встановлює з'єднання автоматично.

- Увімкнена функція Bluetooth суттєво розряджає акумулятор пристрою. Через це варто підключити пристрій до електричної розетки для заряджання.

Сполучення нового пристрою за допомогою меню налаштувань Bluetooth


1. Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання** і після цього **Налаштування bluetooth**, щоб відобразити відповідне меню.

2. В інформаційно-розважальній системі: встановіть функцію **Видимий** на **Увімк.**, щоб пристрій Bluetooth зміг розпізнати інформаційно-розважальну систему.

В пристрої Bluetooth: увімкніть функцію Bluetooth та "видимий режим".

3. В інформаційно-розважальній системі: оберіть **Сполучений пристрій**, щоб відобразити відповідне підменю.

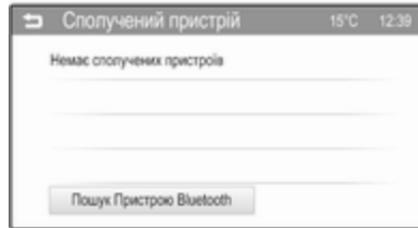

4. В інформаційно-розважальній системі: торкніться екранної кнопки **Пошук Пристрою Bluetooth**. Всі видимі пристрої Bluetooth в зоні прийому будуть зазначені у списку.
5. Торкніться пристрою Bluetooth, який потрібно об'єднати в пару.

6. Якщо підтримується функція SSP (безпечне просте сполучення):


Підтвердіть повідомлення в інформаційно-розважальній системі та на пристрої Bluetooth.

Якщо функція SSP (безпечне просте сполучення) не підтримується:

В інформаційно-розважальній системі: на екрані з'являється повідомлення **Інфо**, яке пропонує ввести PIN-код в пристрої Bluetooth.

В пристрої Bluetooth: введіть PIN-код та підтвердіть введення.

7. Інформаційно-розважальна система та пристрій сполучені.

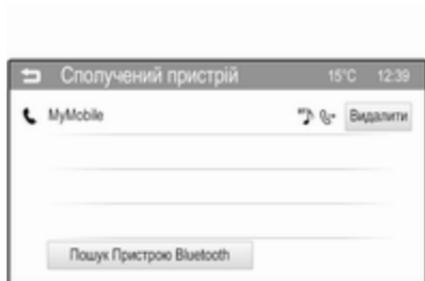

Примітка

Якщо пристрій Bluetooth був успішно сполучений з системою, символ  поруч із пристроєм Bluetooth означає, що функції телефону ввімкнено, а символ  поруч із пристроєм Bluetooth означає, що ввімкнено функцію відтворення музики через Bluetooth.

Примітка

Підключений пристрій на наявні опції виділені на екрані.

Примітка

Якщо з'єднання Bluetooth завершиться невдало, на екран інформаційно-розважальної системи буде виведено повідомлення про збій.


8. Телефонна книга автоматично завантажується в інформаційно-розважальну систему. Якщо ця функція не підтримується пристроєм Bluetooth, на екрані з'явиться відповідне повідомлення.

Сполучення нового пристрою за допомогою меню телефону

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані.

Підтвердіть повідомлення **Інфо**, в якому вам буде запропоновано сполучити пристрій Bluetooth. Відображається меню **Сполучений пристрій**.

Виконайте дії, починаючи з пункту 4 (як описано вище). Якщо пристрій був успішно сполучений, на екрані відобразиться головне меню **Телефон**.

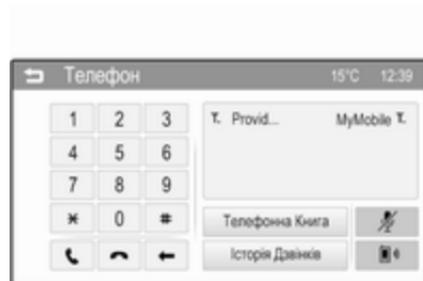

Зміна PIN-коду Bluetooth

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання, Налаштування bluetooth** і після цього **Змінити PIN-код**, щоб відобразити відповідне меню.

Уведіть бажаний чотиризначний PIN-код.

Щоб видалити введений номер, виберіть .

Підтвердьте введене значення, вибравши **ОК**.

Підключення сполученого пристрою

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання, Налаштування bluetooth** і після цього **Сполучений пристрій**, щоб відобразити відповідне меню.

Оберіть пристрій Bluetooth, який необхідно підключити. Пристрій підключений.

Відключення пристрою

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання, Налаштування bluetooth** і після цього **Сполучений пристрій**, щоб відобразити відповідне меню.

Оберіть підключений пристрій Bluetooth. На екрані з'явиться запит.

Виберіть **Так**, щоб відключити пристрій.

Видалення пристрою зі списку

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання, Налаштування bluetooth** і після цього **Сполучений пристрій**, щоб відобразити відповідне меню.

Виберіть **Видалити** поряд із пристроєм Bluetooth. На екрані з'явиться запит.

Виберіть **Так**, щоб видалити пристрій.

Інформація про пристрій

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.

Оберіть **Налашт.з'єднання, Налаштування bluetooth** і після цього **Сполучений пристрій**, щоб відобразити відповідне меню.

Інформація, що виводиться на екран, включає в себе **Назва пристрою, Адреса** та **PIN-код**.

Екстрений виклик

Попередження

У деяких випадках з'єднання може не виконуватися. Тому не слід покладатися виключно на мобільний телефон, коли потрібно зробити життєво важливий дзвінок (наприклад, викликати швидку допомогу).

Для дзвінків у деяких мережах потрібно належним чином установити дійсну SIM-картку в телефон.

Попередження

Пам'ятайте, що можна здійснювати дзвінки з мобільного телефону та приймати їх, якщо ви знаходитесь в зоні обслуговування абонентів вашого мобільного оператора із прийнятним рівнем сигналу. За певних обставин екстрені виклики неможливо здійснити у

всіх мережах мобільного зв'язку. Такі дзвінки неможливо зробити, якщо ввімкнено певні послуги мережі та/або функції телефону. Можна звернутися до місцевих операторів мобільного зв'язку, щоб отримати інформацію щодо цих питань.

Номери телефонів екстрених служб можуть різнитися, залежно від регіону чи країни. Заздалегідь дізнайтеся номер телефону екстреної служби для відповідного регіону.

Здійснення екстреного виклику

Наберіть номер служби екстреної допомоги (наприклад, **112**).

Установлюється телефонне з'єднання зі службою прийому екстрених викликів.

У відповідь на запитання оператора екстреної служби повідомте про аварійний випадок.

⚠ Попередження

Припинити телефонне з'єднання можна лише після відповідного підтвердження служби екстрених викликів.

Робота

Відразу після встановлення з'єднання Bluetooth між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою можна використовувати багато функцій мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему.

Примітка

У режимі "вільні руки" можна використовувати мобільний телефон, наприклад, відповідати на вхідний дзвінок або налаштовувати рівень гучності.

Після встановлення з'єднання між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою дані мобільного телефону передаються до цієї системи. У залежності від


телефону та обсягу даних це може зайняти деякий час. Протягом цього часу в інформаційно-розважальній системі доступна лише обмежена кількість функцій мобільного телефону.

Примітка

Не всі моделі мобільних телефонів підтримують усі функції телефонного порталу. Тому можливі відхилення від набору функцій, наведених для цих конкретних телефонів.

Головне меню телефону

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

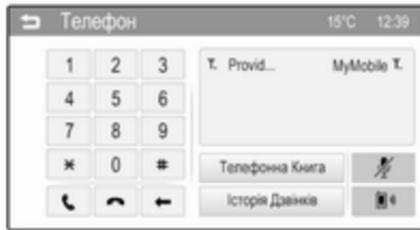

Примітка

Головне меню **Телефон** доступне тільки якщо телефон підключений до інформаційно-розважальної системи через Bluetooth.

Детальний опис ⇨ 48.

Багато функцій мобільного телефону можуть контролюватися за допомогою головного меню **Телефон** (та допоміжних підменю), а також за допомогою специфічних органів керування на кермовому колесі.

Як зателефонувати

Введення номера телефону

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

Введіть номер телефону, використовуючи клавіатуру в головному меню **Телефон**.

Щоб видалити один або кілька символів, відповідно торкніться або торкніться й утримуйте екранну кнопку .

Щоб розпочати набір номера, торкніться екранної кнопки  або натисніть кнопку  не кермі.

Користування телефонною книгою

Примітка

При сполученні мобільного телефону з інформаційно-розважальною системою через Bluetooth телефонна книга завантажеться автоматично.

Якщо телефонна книга не завантажеться, ознайомтеся з додатковою інформацією в інструкції до вашого мобільного телефону.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.


Виберіть **Телефонна Книга**.



Швидкий пошук

1. Прокрутіть список контактів в телефонній книзі.

- Натисніть контакт, якому хочете зателефонувати. При цьому на екран буде виведене меню з усіма номерами телефонів обраного абонента.

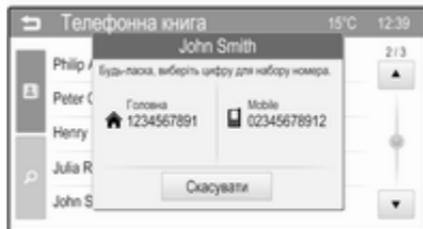

- Оберіть потрібний номер телефону, щоб розпочати дзвінок.

Меню пошуку

Якщо телефонна книга містить велику кількість записів, ви можете зручно виконати пошук необхідного вам абонента в меню пошуку.

Виберіть **🔍** у меню **Телефонна книга**, щоб відобразити вкладку пошуку.



Як в телефоні або мобільному телефоні літери тут об'єднані за алфавітним порядком в групи, що відповідають порядком на екрані: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqr, stu, та vwx, yz.**


За допомогою кнопки **↔** можна видалити групу введених літер.

- Оберіть кнопку, що містить першу літеру імені контакту, який ви бажаєте знайти.

Наприклад: Якщо ім'я контакту, який необхідно знайти, починається з літери 'g', оберіть кнопку **ghi** на екрані.

При цьому будуть показані всі контакти, що містять одну з цих літер, в даному випадку 'g', 'h' та 'i'.

- Оберіть кнопку, що містить другу літеру імені контакту, який ви бажаєте знайти.
- Продовжуйте вводити наступні літери імені контакту, який ви бажаєте знайти, до тих пір, поки потрібний контакт не буде відображено.
- Натисніть контакт, якому хочете зателефонувати. При цьому на екран буде виведене меню з усіма номерами телефонів обраного абонента.
- Оберіть потрібний номер телефону, щоб розпочати дзвінок. При цьому на екрані відображається наступне.

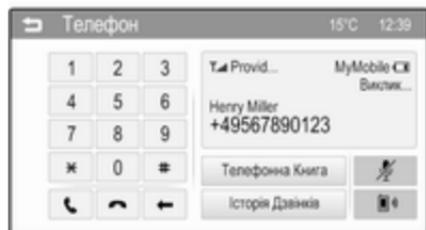

Використання історії дзвінків

Всі вхідні, вихідні або пропущені дзвінки реєструються.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

Оберіть **Історія Дзвінків**, щоб відобразити відповідне меню.



Виберіть , щоб переглянути вихідні дзвінки. Щоб переглянути пропущені або вхідні дзвінки, виберіть відповідно  або . При цьому буде відображений відповідний список дзвінків.



Оберіть потрібну позицію, щоб розпочати дзвінок.

Повторний набір номера

Останній набраний номер телефону можна набирати повторно.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

Торкніться  й утримуйте кілька секунд. При цьому буде знов набраний останній номер.

Використання номерів швидкого виклику

Номери швидкого виклику, що збережені в мобільному телефоні, також можуть бути набрані за допомогою клавіатури в головному меню **Телефон**.

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Телефон** на екрані, щоб відкрити відповідне меню.

Введіть потрібний номер швидкого виклику:

Якщо номер швидкого виклику складається з однієї цифри, щоб розпочати виклик, торкніться та утримуйте відповідну цифру.

Якщо номер швидкого набору складається з двох цифр, щоб розпочати виклик, торкніться першої цифри, а потім торкніться й утримуйте другу цифру.


Вхідний дзвінок

Приєм дзвінка

Якщо вам зателефонують, наприклад під час прослуховування радіоприймача чи відтворення вмісту USB-носія,

звук відтворення відповідного джерела вимкнеться до завершення розмови.

На екран виводиться повідомлення з номером телефону чи ім'ям абонента (за наявності).

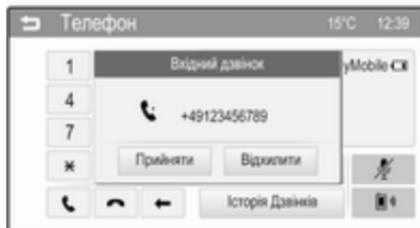

Щоб відповісти на виклик, оберіть екранну кнопку **Прийняти** у повідомленні або натисніть  на кермі.


Скидання дзвінка

Щоб відхилити виклик, оберіть екранну кнопку **Відхилити** у повідомленні або натисніть  на кермі.

Зміна сигналу дзвінка

Натисніть кнопку , потім оберіть кнопку **Налаштування** на екрані.


Оберіть **Налашт.з'єднання** і після цього **Змінити рингтон**, щоб відобразити відповідне меню. На екрані відобразиться список сигналів дзвінка.

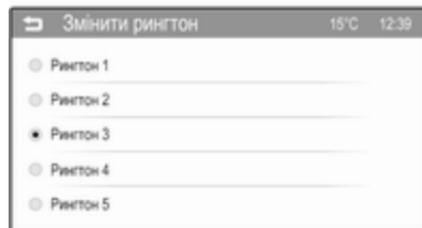

Оберіть один з сигналів дзвінка. Детальний опис **Гучності сигналу виклику**  18.

Функції, доступні під час дзвінку

Під час вхідного дзвінка на екрані відображується головне меню **Телефон**.

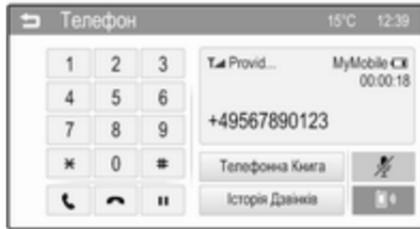

Тимчасове відключення режиму "вільні руки"

Щоб продовжити спілкування за допомогою мобільного телефону, виберіть **☐**.

Щоб повернутися в режим розмови через гарнітуру, повторно виберіть **☐**.

Примітка

При ввімкненні засвічується відповідний символ.

Тимчасове вимкнення мікрофону

Щоб вимкнути мікрофон, виберіть **☐**.

Щоб знову ввімкнути мікрофон, виберіть **☐**.

Примітка

При ввімкненні засвічується відповідний символ.

Як завершити дзвінок

Щоб завершити розмову, виберіть **☐**.

Мобільні телефони та радіобладнання СВ

Інструкції зі встановлення та рекомендації щодо роботи

Під час встановлення та експлуатації мобільного телефону потрібно дотримуватися відповідних інструкцій для певного автомобіля та рекомендацій щодо використання мобільного телефону та гарнітури до нього. Порушення визначених вимог призводить до скасування схвалення типу автомобіля (Директива ЄС 95/54/ЄС).

Рекомендації для безвідмовної роботи:

- Доручіть встановлення зовнішньої антени професіоналам, щоб отримати максимально можливий діапазон.
- Максимальна потужність передачі становить 10 Ватт.
- Телефон потрібно встановлювати у відповідне місце, керуючись рекомендаціями, наведеними в посібнику з експлуатації в розділі **Система подушок безпеки**.

Запитайте про попередньо визначені точки встановлення для зовнішньої антени чи тримача обладнання і способи використання пристроїв із потужністю передачі, що перевищує 10 Ватт.

Використання гарнітури "вільні руки" без зовнішньої антени зі стандартами мобільного телефону GSM 900/1800/1900 і UMTS дозволяється лише в тому разі, якщо максимальна потужність

передачі мобільного телефону становить 2 Вт для GSM 900 або 1 Вт для інших типів.

Із міркувань безпеки забороняється користуватися мобільним телефоном під час керування автомобілем. Навіть використання гарнітури "вільні руки" може відволікати від керування авто.

⚠ Попередження

Використання радіообладнання та мобільних телефонів, які не відповідають зазначеним вище стандартам щодо мобільних телефонів, дозволено лише за умови застосування антени, розміщеної ззовні автомобіля.

Обережно

У разі недотримання згаданих вище норм використання в салоні мобільних телефонів і радіообладнання без зовнішньої антени може

спричинити несправність у роботі електронних систем автомобіля.

Показчик

А		
Автоматичне регулювання гучності.....	18	
Активация радіо.....	22	
Активация телефону.....	52	
Активация USB-зображення.....	39	
Аудіофайли.....	33	
В		
Вибір діапазону.....	22	
Використання застосунків смартфона.....	44	
Вимкнення звуку.....	11	
Відеофайли.....	33	
Відображення зображень.....	39	
Відтворення аудіо.....	36	
Відтворення відеофільмів.....	42	
Г		
Гучність.....	18	
Автоматичне регулювання гучності.....	18	
Гучність повідомлень радіослужби сповіщень про дорожній рух (ТР).....	18	
Гучність сигналів при натисканні кнопок.....	18	
Гучність сигналу дзвінка.....	18	
Максимальна гучність під час увімкнення.....	18	
Налаштування гучності.....	11	
		Обмеження гучності при високих температурах..... 11
		Функція вимкнення гучності.... 11
		Функція компенсації гучності на великій швидкості..... 18
		Гучність повідомлень радіослужби сповіщень про дорожній рух (ТР)..... 18
		Гучність сигналів при натисканні кнопок..... 18
Д		
Діапазон частот.....	29	
Ділення на області.....	27	
Е		
Екстрений виклик.....	51	
Елементи керування Інформаційно-розважальна система.....	8	
Кермове колесо.....	8	
Елементи керування аудіо на кермі.....	8	
З		
З'єднання Bluetooth.....	48	
Завантаження станцій.....	23, 24	
Заводські налаштування радіо. .	11	
Загальна інформація.....	33, 46, 47	
Застосунки.....	33	
Застосунки смартфона.....	33	

Інформаційно-розважальна система.....	6
Телефон.....	47
AUX.....	33
Bluetooth.....	33
DAB (Цифрове радіомовлення).....	29
USB.....	33
Застосунки.....	33, 44
Збереження станцій.....	23, 24

I	
Історія дзвінків.....	52

K	
Керування меню.....	14
Користування.....	11, 22, 46
Меню.....	14
Радіо.....	22
Телефон.....	52
AUX.....	33
Bluetooth.....	33
iPod.....	33
USB.....	33

M	
Максимальна гучність під час увімкнення.....	18
Меню хвильового діапазону.....	25

Мобільні телефони та радіообладнання СВ.....	57
Мова.....	11

N	
Навігація.....	44
Налаштування автомобіля.....	11
Налаштування дати.....	11
Налаштування дисплея.....	39, 42
Налаштування системи.....	20
Заводські налаштування	
радіо.....	11
Мова.....	11
Налаштування автомобіля.....	11
Прокручування тексту.....	11
Час та дата.....	11
Налаштування тону.....	17
Налаштування часу.....	11
Номери швидкого виклику.....	52

O	
Область.....	27
Огляд елементів керування.....	8
Оновлення списків станцій.....	25
Основні функції.....	14

P	
Панель керування Інформаційно-розважальної системи.....	8
Повідомлення про ситуацію на дорогах	
Активування.....	27
Гучність повідомлень радіослужби сповіщень про дорожній рух (TR).....	27
Подзвонити	
Вхідний виклик.....	52
Сигнал дзвінка.....	52
Функції, доступні під час дзвінку.....	52
Як зателефонувати.....	52
Початкове меню.....	14
Пошук станцій.....	22
Програвання відео на USB.....	42
Програвання відео через вхід AUX.....	42
Прокручування тексту.....	11
Протиугінний пристрій.....	7

P	
Радіо	
Активування.....	22
Вибір діапазону.....	22

Гучність повідомлень радіослужби сповіщень про дорожній рух (TP).....	27
Діапазон частот.....	29
Ділення на області.....	27
Завантаження станцій.....	23, 24
Збереження станцій.....	23, 24
Користування.....	22
Меню діапазонів хвиль.....	25
Налаштування DAB.....	29
Налаштування RDS.....	27
Область.....	27
Оголошення DAB.....	29
Оновлення списків станцій.....	25
Повідомлення про ситуацію на дорогах.....	27
Поточна передача з електронної програми передач (EPG).....	29
Пошук радіостанцій.....	22
Система передавання даних через канал радіомовлення (RDS).....	27
Списки автозбереження.....	23
Списки станцій.....	25
Списки улюблених радіостанцій.....	24, 25
Список категорій.....	25
Список станцій EPG.....	29

Стиснення динамічного діапазону.....	29
Цифрове звукове радіомовлення (DAB).....	29
Intellitext.....	29
Робота.....	52
Зовнішні пристрої.....	33
Меню.....	14
Радіо.....	22
Телефон.....	52
Розпізнавання голосу.....	46
Розпізнавання мовлення.....	46

С

Сигнал дзвінка	
Гучність сигналу дзвінка.....	18
Зміна сигналу дзвінка.....	52
Система радіоінформації (RDS)	27
Смартфон.....	33, 44
Списки автозбереження	
Завантаження станцій.....	23
Збереження станцій.....	23
Списки станцій.....	25
Списки улюблених радіостанцій	25
Завантаження станцій.....	24
Збереження станцій.....	24
Списки улюбленого.....	24
Список автозбереження.....	23
Список категорій.....	25

Сполучення.....	48
Стиснення динамічного діапазону.....	29

Т

Телефон	
Введення номера.....	52
Вибір сигналу дзвінка.....	52
Виклики служб порятунку.....	51
Вхідний виклик.....	52
Головне меню телефону.....	52
З'єднання Bluetooth.....	48
Загальна інформація.....	47
Історія дзвінків.....	52
Номер швидкого виклику.....	52
Телефонна книга.....	52
Функції, доступні під час дзвінку.....	52
Bluetooth.....	47
Телефонна книга.....	52

У

Увімкнення інформаційно-розважальної системи.....	11
Увімкнення функції відтворення музики через Bluetooth.....	36
Увімкнення AUX-аудіо.....	36
Увімкнення iPod-аудіо.....	36
Увімкнення USB-аудіо.....	36

Ф

Файли зображень.....	33
Формати файлів	
Аудіофайли.....	33
Відеофайли.....	33
Файли зображень.....	33

Ц

Цифрове радіомовлення.....	29
----------------------------	----

А**AUX**

Загальна інформація.....	33
Меню AUX-аудіо.....	36
Меню AUX-відео.....	42
Пристрій з'єднання.....	33

В**Bluetooth**

З'єднання Bluetooth.....	48
Загальна інформація.....	33
Меню відтворення музики через Bluetooth.....	36
Пристрій з'єднання.....	33
Сполучення.....	48
Телефон.....	52

D

DAB (Цифрове радіомовлення).	29
------------------------------	----

E

EPG.....	29
----------	----

I

Intellitext.....	29
iPod	
Загальна інформація.....	33
Меню iPod-аудіо.....	36
Пристрій з'єднання.....	33

R

RDS (система сповіщення про дорожні умови).....	27
--	----

U**USB**

Загальна інформація.....	33
Меню USB-аудіо.....	36
Меню USB-відео.....	42
Меню USB-зображення.....	39
Пристрій з'єднання.....	33

CD 3.0 BT / R 3.0

Вступ	66
Радіо	81
Програвач компакт-дисків	90
Вхід AUX	94
Порт USB	95
Відтворення музики через Bluetooth	98
Телефон	100
Показчик	110

Вступ

Загальна інформація	66
Протиугінний пристрій	67
Огляд елементів керування	68
Користування	74
Основні функції	76
Налаштування тону	78
Гучність	79

Загальна інформація

Інформаційно-розважальна система пропонує найновіші інформаційні засоби й елементи розваг в автомобілі.

У радіоприймачі можна зареєструвати до 36 станцій на шістьох сторінках вибраного.

Вбудований аудіоплеєр розважатиме вас програванням музики зі звукових компакт-дисків та дисків MP3/WMA.

Ви можете підключити зовнішні накопичувачі даних, наприклад, плеєр iPod, інший плеєр MP3, накопичувач USB чи портативний CD-плеєр до інформаційно-розважальної системи як додаткові джерела програвання. Це можна зробити як кабелем, так і по Bluetooth.

Окрім цього, інформаційно-розважальну систему обладнано телефонним порталом, який забезпечує комфортне і безпечне використання вашого мобільного телефону в автомобілі.

Додатково управління інформаційно-розважальною системою можна здійснювати за допомогою елементів керування на кермі.

Ретельно продуманий дизайн елементів керування, чіткі та зрозумілі повідомлення на дисплеї дозволяють легко й невимушено керувати системою.

Примітка

У цій інструкції описуються всі параметри та функції, які є в різних інформаційно-розважальних системах. Деякі описи, включно з описами функцій дисплея та меню, можуть не стосуватися вашого автомобіля через відмінності між моделями, особливостями вашої країни, а також необхідність спеціального обладнання або приладдя.

Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

⚠ Попередження

Користування інформаційно-розважальною системою ніколи не повинно заважати безпечному керуванню автомобілем. Якщо у вас виникли сумніви, зупиніть автомобіль і керуйте інформаційно-розважальною системою лише під час його стоянки.

Приєм радіосигналу

Приєм радіосигналу може перерватися статичною енергією, шумом, викривленням або втратою прийому через:

- зміни відстані від передавача
- багатопроменевий прийом через відбиття хвиль
- затухання радіосигналу

Протиугінний пристрій

Інформаційно-розважальна система має електронну систему безпеки для захисту від викрадення.

Завдяки цій інновації інформаційно-розважальна система може функціонувати виключно у вашому автомобілі та не становить цінності для злодія.

Огляд елементів керування

Панель керування CD 3.0 BT



1	⊖ VOL Натискання: увімкнення/ вимкнення інформаційно- розважальної системи 74 Повернення: налаштування гучності 74	7	⏪ Радіо: пошук уперед 81 CD/MP3/WMA: пропуск звукової доріжки для переходу до наступної 91	13	⏩ Радіо: пошук назад 81 CD/MP3/WMA: пропуск звукової доріжки для переходу до попередньої ... 91
2	Дисплей	8	FAV 1-2-3 Улюблені радіостанції та списки автозбереження 83	14	INFO Радіо: інформація щодо поточної станції CD/MP3/WMA: інформація щодо поточної композиції
3	MENU-TUNE Центральний орган керування для вибору та переміщення в меню 76	9	MEDIA Вмикайте змінюйте аудіоджерело 74	15	☞ / ☞ Відкривання головного меню керування телефоном 100 або активація/ відключення функції вимкнення гучності 74
4	Вхід AUX 94	10	TR Увімкнення та вимкнення радіослужби сповіщень про дорожній рух 86	16	Отвір для диску
5	↶ BACK Меню: перехід на один рівень назад 76 Введення: видалення останнього символу чи всього запису 76	11	RADIO Увімкнення радіо чи зміна діапазону 81	17	⏏ Вилучити диск 91
6	CONFIG Налаштування системи 74	12	TONE Налаштування тону 78		


18 Кнопки станцій 1 - 6

Довге натискання:
збереження станції 83

Коротке натискання:
вибір станції 83

<p>1 Ⓞ VOL</p> <p>Натискання: увімкнення/ вимкнення інформаційно- розважальної системи 74</p> <p>Повернення: налаштування гучності 74</p> <p>2 Дисплей</p> <p>3 MENU-TUNE</p> <p>Центральний орган керування для вибору та переміщення в меню 76</p> <p>4 Вхід AUX 94</p> <p>5 ↶ BACK</p> <p>Меню: перехід на один рівень назад 76</p> <p>Введення: видалення останнього символу чи всього запису 76</p> <p>6 CONFIG</p> <p>Налаштування системи 74</p> <p>7 ⌂</p> <p>Пошук уперед 81</p>	<p>8 FAV 1-2-3</p> <p>Улюблені радіостанції та списки автозбереження 83</p> <p>9 AUX</p> <p>Увімкнути зовнішній пристрій 74</p> <p>10 TP</p> <p>Увімкнення та вимкнення радіослужби сповіщень про дорожній рух 86</p> <p>11 RADIO</p> <p>Увімкнення радіо чи зміна діапазону 81</p> <p>12 TONE</p> <p>Налаштування тону 78</p> <p>13 ⏪</p> <p>Пошук назад 81</p> <p>14 INFO</p> <p>Інформація про поточну радіостанцію</p> <p>15 ⌂</p> <p>Увімкнення/вимкнення режиму без звуку 74</p>	<p>16 Кнопки станцій 1 - 6</p> <p>Довге натискання: збереження станції 83</p> <p>Коротке натискання: вибір станції 83</p>
---	--	--

Елементи керування аудіо на кермі

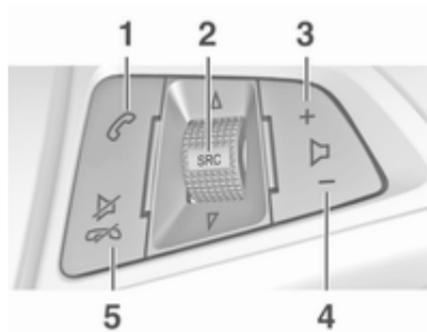

1

- Натискання: здійснення виклику 100
- або увімкнення функції повторного набору номеру 104
- або набрати номер зі списку викликів 104

- Натисніть і утримуйте: перехід до списку викликів 104
- або увімкнення/вимкнення режиму "вільні руки" 104
- 2 SRC (Джерело) 74

Натискання: вибір аудіоджерела 74

Коли радіо увімкнено: поверніть вгору чи донизу, щоб вибрати наступну/попередню заздалегідь налаштовану радіостанцію 81

Коли CD-плеєр увімкнено: поверніть вгору або донизу, щоб вибрати наступну чи попередню композицію (CD/MP3/WMA) 91

Коли портал телефону ввімкнено і відкрито список дзвінків (див. пункт 1): поверніть вгору чи донизу, щоб вибрати наступний чи попередній пункт у списку дзвінків 104

Коли портал мобільного телефону ввімкнено, і є виклики, які очікують на відповідь, повертайте вгору або донизу, щоб перемикатися з одного виклику на інший 104

3 +

Збільшення гучності

4 -

Зменшення гучності

5

Натискання: завершення/відхилення виклику 104

або вибрати список викликів	104
або активація/ відключення функції вимкнення гучності	74

Користування

Елементи керування

Керування інформаційно-розважальною системою можна здійснювати за допомогою функціональних кнопок, регулятора **MENU-TUNE** та меню, відображуваних на дисплеї.

Вводити дані можна за допомогою панелі керування інформаційно-розважальної системи ↻ 68.

Додатково для цього можна використовувати органи керування аудіосистемою на кермі ↻ 68.

Увімкнення та вимкнення інформаційно-розважальної системи

Натисніть перемикач **VOL**. Після увімкнення активується джерело інформаційно-розважальної системи, вибране останнім.

Щоб вимкнути систему, повторно натисніть **VOL**.

Автоматичне вимкнення

Якщо інформаційно-розважальну систему ввімкнути кнопкою **VOL**, коли вимкнено запалювання, система автоматично вимкнеться через 10 хвилин після останньої дії користувача.

Налаштування гучності

Повертайте регулятор **VOL**. На дисплеї відобразиться поточне налаштоване значення.

Після ввімкнення інформаційно-розважальної системи встановлюється останнє вибране значення гучності за умови, що значення цього параметра є нижчим за максимальний рівень гучності системи під час запуску (див. нижче).

Наведені нижче значення можна встановлювати окремо:

- максимальна гучність на старті
↻ 79
- гучність дорожніх оголошень
↻ 79

Функція компенсації гучності на великій швидкості

Після ввімкнення функції компенсації гучності на великій швидкості ⇨ 79, гучність автоматично адаптується для компенсації дорожніх шумів і шуму вітру.

Функція вимкнення гучності

Натисніть **📶 / 🔊** або **🔊** (в автомобілях із порталом телефону натисніть і потримайте кілька секунд), щоб вимкнути звук джерела відтворення.

Щоб скасувати вимкнення звуку, поверніть регулятор **🔊 VOL** або натисніть кнопку **📶 / 🔊** (якщо використовується портал телефону, натисніть на кілька секунд). Можна також натиснути кнопку **🔊** ще раз.

Обмеження гучності при високих температурах

В умовах високої температури в автомобілі інформаційно-розважальна система обмежує

максимальну гучність. У разі потреби гучність знижується автоматично.

Режими роботи

Радіо

Натисніть **RADIO**, щоб відкрити головне меню радіоприймача або перемкнутися з одного діапазону на інший.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб відкрити меню діапазону з варіантами вибору радіостанцій.

Детальний опис функцій радіо ⇨ 81.

Аудіо-програвачі R 3.0

Натисніть **AUX**, щоб увімкнути режим AUX.

CD 3.0 BT

Натисніть кнопку **MEDIA** відповідну кількість разів, щоб відкрити головне меню CD, USB, iPod чи AUX або перемкнутися з одного з цих меню на інше.

Натисніть регулятор **MENU-TUNE**, щоб відкрити відповідні меню з варіантами вибору композицій.

Детальний опис функцій програвача компакт-дисків ⇨ 90, функцій у режимі AUX ⇨ 94, функцій порту USB ⇨ 95 та функцій відтворення музики через Bluetooth ⇨ 98.

Телефон

Натисніть **📶 / 🔊** і відпустіть, щоб відкрити меню керування телефоном.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб відкрити меню керування телефоном з варіантами введення та вибору номерів.

Див. детальний опис порталу телефону ⇨ 100.

Налаштування системи

Налаштування мови

Текст меню на дисплеї інформаційно-розважальної системи може виводитися на екран на різних мовах.

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Оберіть пункт меню **Languages (Мови)** в меню **Settings (Налаштування)**, щоб відобразити відповідне меню.



Виберіть потрібну мову текстів меню.

Примітка

Детальний опис роботи з меню ⇨ 76.

Налаштування часу і дати

Детальний опис міститься у вашому посібнику з експлуатації.

Налаштування автомобіля

Детальний опис міститься у вашому посібнику з експлуатації.

Інші налаштування

Див. детальний опис усіх інших налаштувань у відповідних розділах.

Відновити заводські налаштування

Усі налаштування (наприклад, налаштування гучності та звучання, списків вибраного чи списку пристроїв Bluetooth) можна скинути до заводських значень.

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**. Виберіть **Vehicle settings (Налаштування автомобіля)**, потім **Restore factory settings (Відновлення заводських налаштувань)**.

У підменю буде підказка із запитанням. Щоб скинути усі значення до заводських налаштувань, оберіть **Yes (Так)**.

Основні функції

Перемикач MENU-TUNE

Регулятор **MENU-TUNE** є центральним елементом керування меню.

Повертайте регулятор **MENU-TUNE**:

- для позначення пункту меню;
- для встановлення цифрового значення;

Натисніть **MENU-TUNE**:

- для вибору чи активації позначеного пункту;
- для підтвердження встановленого значення;
- для ввімкнення/вимкнення функцій системи.

Кнопка ⇨ BACK

Коротким дотиком натисніть кнопку ⇨ **BACK**:

- щоб вийти з меню
- щоб повернутися з підменю до наступного верхнього рівня меню
- щоб видалити останній набраний символ

Натисніть і потримайте кнопку ⇨ **BACK** на кілька секунд, щоб повністю видалити весь запис.

Приклади роботи меню

Вибір пункту



Поверніть **MENU-TUNE**, щоб перемістити курсор (=кольоровий квадратик) до потрібного пункту.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб вибрати позначений пункт меню.

Підменю

Стрілка в правій частині меню вказує на те, що після вибору пункту буде відкрито підменю з додатковими пунктами.

Активування налаштування



Поверніть **MENU-TUNE**, щоб позначити потрібне налаштування.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб активувати налаштування.

Установлення значення



Поверніть **MENU-TUNE**, щоб змінити поточне значення налаштування.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб підтвердити встановлене значення.

Курсор потім переключається на наступне значення. Якщо усі значення задано, ви автоматично повернетесь до наступного меню вищого рівня.

Налаштування параметрів



Поверніть **MENU-TUNE**, щоб налаштувати параметр.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб підтвердити налаштований параметр.

Увімкнення та вимкнення функції



Поверніть **MENU-TUNE**, щоб позначити функцію, яку потрібно увімкнути чи вимкнути.

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб вибрати значення **On** (Увімк.) чи **Off** (Вимк.) для налаштування.

Введення набору символів



Щоб ввести послідовність символів (наприклад, PIN-коди чи номери телефонів):

Поверніть **MENU-TUNE**, щоб позначити потрібний символ.


Натисніть **MENU-TUNE**, щоб підтвердити позначений символ.

Останній символ у послідовності символів можна видалити, вибравши **X** на дисплеї або натиснувши **↶ BACK**. Щоб видалити весь введений запис, натисніть і потримайте кнопку **↶ BACK**.

Щоб змінити розташування курсора в рядку введених символів, оберіть **◀** або **▶** на дисплеї.


Налаштування тону

У меню налаштувань тону можна окремо вказати значення тону для кожного діапазону радіо та кожного джерела відтворення аудіо.



Натисніть **TONE**, щоб відкрити меню параметрів звучання.


Налаштування басів, середніх і верхніх частот



Прокручіть список і оберіть **Bass** (НЧ), **Midrange** (Середній діапазон) або **Treble** (ВЧ).

Установіть потрібне значення для вибраного параметра.


Установлення розподілення гучності між передніми та задніми динаміками



Прокручіть список і оберіть **Fader** (Федер).

Установіть потрібне значення.

Налаштування розподілення гучності між правими та лівими динаміками



Прокручіть список і оберіть **Balance** (Баланс).

Установіть потрібне значення.

Обрання стилю тембру

Прокручіть список і оберіть **EQ (Еквалайзер)** (еквалайзер).
Відображається меню **EQ presets** (Пресети еквалайзера).



Серед відображених пунктів до відповідного стилю музики оптимізовані налаштування басів, середніх і верхніх частот.

Виберіть потрібний пункт.

Установлення для окремого налаштування значення "0"

Виберіть потрібний параметр, а потім натисніть і потримайте **MENU-TUNE** кілька секунд.
Значення встановлено на "0".

Установлення для всіх налаштувань значення "0" або "OFF (ВИМК.)"

Натисніть **TONE** на кілька секунд.
Усі налаштування скидаються на "0", попередні налаштування еквалайзера встановлюються на "OFF (ВИМК.)".

Гучність

Регулювання компенсації гучності на великій швидкості

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings** (Налаштування).

Виберіть **Radio settings** (Налаштування радіо), а потім **Auto volume control** (Автоматичне керування гучністю).




Функцію **Auto volume control** (Автоматичне керування гучністю), залежно від швидкості руху, можна вимкнути, або вибрати у відображуваному меню рівень адаптації гучності.

Виберіть потрібний пункт.

Регулювання максимальної гучності під час увімкнення

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings** (Налаштування).

Виберіть **Radio settings** (Налаштування радіо), а потім **Maximum startup volume** (Максимальна гучність на старті).




Установіть потрібне значення.

Регулювання гучності дорожніх оголошень

Гучність дорожніх оголошень можна встановити таким чином, щоб вона збільшувалася чи зменшувалася пропорційно до нормальної гучності аудіосистеми.

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Radio settings (Налаштування радіо)**, **RDS options (Опції RDS)**, потім **TA volume (Гучність дорожніх оголошень)**.



Установіть потрібне значення.

Регулювання гучності рингтону

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, **Sound & Signals (Звук і сигнали)**, потім **Ring Volume (Гучність дзвінка)**.

Установіть потрібне значення.

Радіо

Користування	81
Пошук станцій	81
Список автозбереження	82
Списки улюбленого	83
Меню хвильового діапазону	84
Система радіоінформації (RDS)	86
Цифрове радіомовлення	88

Користування

Активация радіо

Натисніть **RADIO**, щоб відкрити головне меню керування радіо.



Буде здійснено прийом станції, що відтворювалася останньою.

Вибір діапазону

Натисніть кнопку **RADIO** відповідну кількість разів, щоб вибрати потрібний діапазон.

Буде здійснено прийом станції у діапазоні, що відтворювалася останньою.

Пошук станцій

Автоматичний пошук станції

Натисніть «К» або «В», щоб відтворити наступну станцію, збережену в пам'яті.

Пошук станції вручну

Натисніть і потримайте «К» або «В». Відпустіть, коли потрібну частоту буде майже налаштовано (згідно з даними на дисплеї).

Виконується пошук наступної станції, сигнал якої можна прийняти, після чого розпочинається її відтворення.

Примітка

Пошук станції вручну: Якщо радіо не знаходить станцію, воно автоматично переходить до пошуку на більш точному рівні. Якщо все ще не вдається знайти радіостанцію, установлюється остання активна частота.

Примітка

FM-діапазон: якщо функцію RDS ввімкнено, виконується пошук лише ⇨ 86 станцій RDS; у

випадку ввімкнення радіослужби сповіщень про дорожній рух виконується пошук лише 86 станції цієї радіослужби.

Налаштування станції вручну


У головному меню радіо відкрийте меню відповідного діапазону, натиснувши **MENU-TUNE**, а потім виберіть ручне налаштування.

Коли відображається спливне вікно частоти, налаштуйте оптимальну частоту прийому, повертаючи **MENU-TUNE**.

Список автозбереження

Станції з найсильнішим сигналом у діапазоні можна шукати та автоматично зберегти за допомогою функції автозбереження.

Кожен діапазон має 2 списки автозбереження (**AS-Stations 1**, **AS-Stations 2**), у кожному з яких можна зберегти 6 станцій.



Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, позначається ❶).

Автоматичне збереження станції

Натисніть і потримайте кнопку **FAV 1-2-3**, доки не з'явиться повідомлення про автоматичне збереження. 12 станцій із найсильнішим сигналом у поточному діапазоні буде збережено у 2 списках автозбереження.

Щоб скасувати процедуру автозбереження, натисніть **MENU-TUNE**.

Збереження станцій вручну

Станції також можна зберігати в списках автозбереження вручну.

Налаштуйте станцію, яку потрібно зберегти.

Натисніть **FAV 1-2-3** відповідну кількість разів, щоб вибрати потрібний список.

Щоб зберегти станцію на певній позиції в списку: натискайте кнопку, що відповідає потрібній позиції станції **1...6**, доки не відобразиться повідомлення для підтвердження дії.

Примітка

Перезапис збережених вручну станцій відбувається під час автоматичного збереження станцій.

Примітка

Щоб керувати цією функцією, потрібно ввімкнути функцію **AS-Stations (Автозбереження станцій)** (див нижче).

Відновлення станції

Натисніть **FAV 1-2-3** відповідну кількість разів, щоб вибрати потрібний список.

Натисніть одну з кнопок, за якою збережено станцію 1...6, щоб відкрити станцію на відповідній позиції в списку.

Примітка

Щоб керувати цією функцією, потрібно ввімкнути функцію **AS-Stations (Автозбереження станцій)** (див нижче).

Увімкнення функції автозбереження станцій


Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Оберіть **Radio settings (Налаштування радіо)**, потім **AS-Stations (Автозбереження станцій)**, щоб відкрити відповідне меню.

Установіть для функції автозбереження станцій відповідного діапазону значення **On (Увімк.)**.

Списки улюбленого

У списках улюблених можна вручну зберегти станції всіх діапазонів.



У кожному списку улюбленого можна зберегти 6 радіостанцій. Можна встановити доступну кількість списків улюблених (див. нижче).

Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, позначається **!**.

Збереження станцій

Налаштуйте станцію, яку потрібно зберегти.

Натисніть **FAV 1-2-3** відповідну кількість разів, щоб вибрати потрібний список.

Щоб зберегти станцію на певній позиції в списку: натискайте кнопку, що відповідає потрібній позиції станції 1...6, доки не відобразиться повідомлення для підтвердження дії.

Відновлення станції


Натисніть **FAV 1-2-3** відповідну кількість разів, щоб вибрати потрібний список.

Натисніть одну з кнопок, за якою збережено станцію 1...6, щоб відкрити станцію на відповідній позиції в списку.

Визначення кількості доступних списків улюблених

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Оберіть **Radio settings (Налаштування радіо)**, потім **Radio favourites (Улюблені радіостанції)**, щоб відкрити меню **Max. number of favourites pages (Макс. кількість сторінок улюбленого)**.



Виберіть потрібну кількість доступних списків улюблених.

Меню хвильового діапазону

Альтернативні можливості вибору станцій доступні в меню для діапазонів.

Примітка

Наведені нижче екрани наведені для прикладу.

Списки станцій

Коли відображається головне меню радіо, відкрийте список станцій відповідного діапазону, повертаючи регулятор **MENU-TUNE**.

Відобразиться список усіх радіостанцій у поточній зоні прийому.



Примітка

Якщо раніше не було створено список радіостанцій, інформаційно-розважальна система виконає їх автоматичний пошук.

Виберіть потрібну станцію.

Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, позначається .

Оновлення списків станцій

Коли відображається головне меню радіо, меню відповідних діапазонів відкриваються натисненням **MENU-TUNE**.

Якщо не вдається налаштувати станції, збережені у списку станцій певного діапазону:

Щоб оновити список радіостанцій, у меню відповідного діапазону виберіть відповідний пункт меню, наприклад **Онов.перелік FM-станцій**.

Розпочнеться пошук станцій. Після завершення пошуку розпочнеться відтворення останньої налаштованої станції.

Щоб скасувати пошук станцій, натисніть **MENU-TUNE**.

Примітка

Якщо інформаційно-розважальна система має подвійний тюнер, списки радіостанцій постійно оновлюються у фоновому режимі. Ручне оновлення не потрібне.


Примітка

Якщо список радіостанцій певного діапазону оновиться, буде також оновлено відповідний список категорій.

Favourites list (Списки улюбленого)

Коли відображається головне меню радіо, меню відповідних діапазонів відкриваються натисненням **MENU-TUNE**.

Виберіть **Favourites list (Списки улюбленого)**. Відображаються всі станції, які було збережено у списках улюблених.



Виберіть потрібну станцію.

Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, позначається 📻.

Списки категорій

Численні радіостанції передають код PTY, в якому описується тип трансльованої програми (наприклад, новини).

Деякі станції змінюють код PTY залежно від трансльованого на поточний момент вмісту.

Інформаційно-розважальна система зберігає ці станції в списках із відповідною категорією, попередньо відсортувавши їх за типом програми.

Щоб знайти визначений станцією тип програми, виконайте наведені нижче дії. Виберіть список станцій певної категорії в діапазоні.

При цьому буде відображений список типів програм, які доступні в даний момент.



Виберіть потрібний тип програми. Відобразиться список станцій, які транслюють програму вибраного типу.



Виберіть потрібну станцію.

Список категорій також оновлюється після внесення змін до відповідного списку станцій в певному діапазоні.

Примітка

Радіостанція, трансляція якої наразі відбувається, позначається 📻.


Оголошення DAB

Окрім музичних програм, численні станції DAB 📻 88 транслюють також різні категорії сповіщень.

В разі отримання й очікування сповіщення попередньо активованої категорії трансляція поточної служби (програми) DAB переривається.

Активування категорій сповіщень

Коли відкрито **DAB menu (Меню DAB)**, виберіть **DAB announcements (Оголошення DAB)**, щоб відобразити відповідне меню.



Активуйте потрібні категорії сповіщень.

Одночасно можна вибрати кілька категорій сповіщень.

Примітка

Сповіщення DAB можуть прийматися лише в тому разі, якщо налаштовано DAB-діапазон.

Система радіоінформації (RDS)

RDS – послуга, що пропонується станціями FM і значною мірою полегшує пошук потрібної станції та її безперебійний прийом.

Переваги RDS

- На дисплеї замість частоти налаштованої станції відображається назва програми.
- Під час пошуку станцій інформаційно-розважальна система налаштовується лише на станції RDS.
- Інформаційно-розважальна система завжди налаштовується на найкращу частоту мовлення заданої станції за допомогою функції AF (Alternative Frequency – альтернативна частота).
- Залежно від налаштованої станції інформаційно-розважальна система відображає радіотекст, який може містити, наприклад, інформацію про поточну програму.

Налаштування RDS

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Radio settings (Налаштування радіо)**, а потім **RDS options (Опції RDS)**.



Установіть для параметра **RDS** значення **On (Увімк.)** чи **Off (Вимк.)**.

Примітка

Якщо система RDS вимкнена, вона буде знову автоматично ввімкнена при зміні радіостанції (функцією пошуку чи однією з кнопок попереднього налаштування радіостанцій).

Примітка

Наступні опції доступні тільки якщо **RDS** встановлено у позиції **On (Увімк.)**.

Опції RDS

Увімкнення та вимкнення регіоналізації

Інколи деякі станції з підтримкою функції RDS транслюють різні програми на різних частотах залежно від регіону.

Установіть для параметра **Regional (Регіональні)** значення **On (Увімк.)** або **Off (Вимк.)**.

Якщо опцію регіоналізації увімкнено, вибираються альтернативні частоти (AF) лише з тими самими регіональними програмами.

Якщо функцію ділення на області вимкнено, вибір альтернативних частот станцій залежить від регіональних програм.

Прокрутка тексту RDS

Деякі станції RDS приховують назву програми в рядку її відображення для показу додаткової інформації.

Щоб попередити відображення додаткової інформації, виконайте наведені нижче дії:

Установіть для **Text scroll freeze (Зупинка прокручування тексту)** значення **On (Увімк.)**.

Гучність ТА

Гучність відтворення дорожніх оголошень (ТА) можна попередньо запрограмувати. Детальний опис ⇨ 79.

Радіослужба сповіщень про дорожній рух

(TP = Traffic Programme = програма про дорожній рух)

Станції радіослужби сповіщень про дорожній рух є станціями RDS, які транслюють новини щодо ситуації на дорогах.

Увімкнення та вимкнення радіослужб сповіщень про дорожній рух

Щоб увімкнути чи вимкнути резервний пристрій сповіщень дорожньої служби, виконайте наведені нижче дії:

Натисніть кнопку **TP**.

- Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух увімкнено, у головному меню радіо відобразиться [].
- Виконується прийом лише станції радіослужби сповіщень про дорожній рух.
- Якщо поточна станція не є станцією радіослужби сповіщень про дорожній рух, система автоматично ініціює пошук найближчої в діапазоні станції цієї радіослужби.
- Якщо станцію радіослужби сповіщень буде знайдено, у головному меню радіо відобразиться позначка **[TP]** чорного кольору.
- Сповіщення про дорожній рух відтворюються з попередньо встановленою гучністю ТА ⇨ 79.
- Якщо радіослужбу сповіщень про дорожній рух увімкнено, відтворення CD/MP3 переривається для прослуховування сповіщення.

Лише прослуховування сповіщень про дорожній рух

Увімкніть радіослужбу сповіщень про дорожній рух і повністю вимкніть гучність інформаційно-розважальної системи.

Блокування сповіщень про дорожній рух

Щоб заблокувати надходження сповіщення про дорожній рух, наприклад, під час відтворення CD/MP3, виконайте наведені нижче дії:

Натисніть кнопку **TP** або регулятор **MENU-TUNE**, щоб підтвердити видалення повідомлення з дисплея.

Надходження оголошень блокується, але радіослужба сповіщень залишається увімкненою.

Цифрове радіомовлення

Цифрове звукове радіомовлення (DAB) є інноваційною й універсальною системою трансляції звуку.

Станції з підтримкою DAB містять у назві не частоту трансляції, а назву програми.



Загальна інформація

- У DAB на одній частоті (блоці) може транслюватися кілька радіопрограм (служб).
- Окрім служб трансляції високоякісного цифрового аудіо, DAB також може передавати пов'язані з програмою дані й інші відомості від служб, серед яких: інформація про подорож і дорожній рух.
- Звук відтворюватиметься, доки певний радіоприймач DAB прийматиме сигнал, що надсилається радіомовною станцією (навіть якщо сигнал дуже слабкий).

- У режимі DAB відсутній ефект затухання сигналу (послаблення потужності звуку, що є типовим для прийому в AM- або FM-діапазоні). Сигнал DAB відтворюється з постійною гучністю.
- Якщо приймач не може зафіксувати надто слабкий сигнал DAB, прийом переривається повністю. Цього можна уникнути шляхом увімкнення **Auto ensemble linking (Автоматичне підключення ансамблів)** та/або **Auto linking DAB-FM (Автопідключення DAB-FM)** в меню налаштування DAB.
- У режимі DAB не виникає інтерференції радіохвиль, причиною якої є станції, які виконують трансляцію на суміжних частотах (явище типове для AM- та FM-діапазонів).
- Якщо сигнал DAB відбивається природними перешкодами чи будівлями, якість його прийому


покращується, тоді як прийом сигналу AM або FM за таких умов значно погіршується.

- Якщо ввімкнути приймання діапазону DAB, FM-тюнер інформаційно-розважальної системи залишатиметься активним у фоновому режимі й постійно шукатиме FM-радіостанції з найсильнішим сигналом. Якщо активовано функцію TP ⇄ 86, лунатимуть повідомлення про ситуацію на дорогах FM-радіостанції з найкращим у даний момент сигналом. Вимкніть функцію TP, якщо потрібно, щоб приймання діапазону DAB не переривалося повідомленнями про дорожній рух, які транслюються в FM-діапазоні.

Налаштування DAB

Натисніть **CONFIG**.

Виберіть **Radio settings** (Налаштування радіо), а потім **DAB settings** (Налаштування DAB).



У меню налаштування доступні перелічені нижче параметри:

Автоматичне підключення ансамблю

Завдяки цій функції, у випадку, якщо приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB, пристрій перемикається на цю ж послугу (програму) на іншому блоці DAB (частоті).

Установіть функцію на **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).

Автопідключення DAB-FM

Завдяки цій функції, у випадку, якщо приймач не може прийняти слабкий сигнал DAB, пристрій перемикається на відповідну FM-станцію активної послуги DAB.

Установіть функцію на **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).

Динамічна адаптація аудіо

Завдяки цій функції, динамічний діапазон сигналу DAB знижується. Це передбачає зниження рівня гучних звуків, при цьому рівень тихих звуків збільшується. Таким чином, гучність інформаційно-розважальної системи можна збільшити до рівня, за якого чутно тихі звуки, а голосні лунають із помірною силою.

Установіть функцію на **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).

Обрання діапазону

Оберіть пункт меню **Band selection** (Вибір діапазону), щоб відобразити відповідне меню.

Щоб визначити, які діапазони DAB мають прийматися інформаційно-розважальною системою, увімкніть одну з опцій:

L-Band (Діапазон L):

1452 - 1492 МГц, наземне та супутникове радіо

Band III (Діапазон III):

174 - 240 МГц, наземне радіо

Both (Обидва)

Програвач компакт-дисків

Загальна інформація 90

Користування 91

Загальна інформація

Програвач CD-дисків інформаційно-розважальної системи може відтворювати аудіокомпакт-диски та CD-диски MP3/WMA.

Важлива інформація

Обережно

У жодному разі не вставляйте в аудіоплеєр односторонні CD-диски діаметром 8 см чи фігурні CD-диски.

Не прикріплюйте на компакт-диски наклейки. Такі диски можуть застрягти в дисководі та пошкодити програвач. У такому разі пристрій доведеться замінити.

- Можна використовувати такі формати компакт-дисків: Режим 1 та Режим 2 CD-ROM, режим 2, форма 1 та форма 2 CD-ROM XA.

- Можна використовувати такі файлові формати: ISO 9660 рівень 1, рівень 2 (Romeo, Joliet).
Файли MP3 та WMA записані у будь-якому іншому форматі окрім зазначених вище можуть програватися некоректно. Назви файлів та каталогів також можуть відтворюватися некоректно.
- Аудіокомпакт-диски із захистом від копіювання, які не відповідають установленим для цього типу дисків стандартам, можуть не відтворюватися, або їх відтворення не виконуватиметься належним чином.
- Існує велика ймовірність того, що диски CD-R і CD-RW, записані користувачем, можуть некоректно відтворюватися, порівняно з CD-дисками зі студійним записом. Слід обережно використовувати диски CD-R та CD-RW (особливо записані

користувачем) і дотримуватися наведених нижче інструкцій (див. нижче).

- Записані користувачем диски CD-R і CD-RW можуть не відтворюватися чи відтворюватися неналежним чином. Причиною неправильного відтворення таких дисків не є несправність обладнання.
- На CD-дисках із комбінованим записом (аудіодоріжки та стиснуті файли, наприклад, MP3) частина диска з аудіодоріжками та стиснуті файли можуть відтворюватися окремо.
- Під час зміни CD-дисків намагайтеся не торкатися їх поверхні.
- Щоб запобігти пошкодженню чи забрудненню компакт-диска, відразу після виймання з програвача покладіть його назад до конверта.
- Бруд або рідина на компакт-диску з картою можуть потрапити на лінзу програвача

всередині пристрою та призвести до несправності системи.

- Уникайте впливу високих температур і потрапляння прямих сонячних променів на компакт-диски.
- Стосовно MP3/WMA CD-дисків діють наведені нижче обмеження:

Біт-рейт: 8 кбіт/с - 320 кбіт/с

Частота дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1) та 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для MPEG-2)

- До даних, збережених на компакт-дисках MP3/WMA, застосовуються наведені нижче обмеження:

Кількість звукових доріжок: макс. 999

Кількість композицій у папці: не більше 512

Глибина структури папки: до 10 рівнів

Примітка

У цьому розділі описане відтворення файлів MP3, оскільки робота з файлами MP3 та WMA є ідентичною. Під час завантаження компакт-диска з файлами WMA, на екран виводяться меню роботи з файлами MP3.

Користування

Початок відтворення CD-диска

Натисніть кнопку **MEDIA** потрібну кількість разів, щоб відкрити головне меню CD чи MP3.



Якщо в програвачі CD-дисків вставлено диск, розпочнеться його відтворення.

Залежно від типу даних, збережених на аудіо- або компакт-диску MP3, на дисплеї може

відобразитися різна інформація про CD-диск і поточну музичну композицію.

Вставлення CD-диска

Вставляйте CD-диск у слот для дисків друкованою стороною догори, доки диск не вийде всередину.

Примітка

Якщо вставлений компакт-диск, на дисплеї відображається ●.

Перехід до наступної чи попередньої композиції

Натисніть ◀ K або K ▶.

Прокрутка вперед або назад

Натисніть і потримайте кнопку ◀ K або K ▶, щоб прокрутити поточну композицію вперед або назад.

Вибір композицій за допомогою меню CD

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб відкрити меню керування компакт-дисками.



Shuffle songs (Випадковий режим програвання)

Щоб відтворювати всі композиції в довільному порядку, установіть для цієї функції значення **On** (Увімк.).

Примітка

Якщо цю функцію увімкнено, у відповідному головному меню відображається ⇄.

Repeat (Повторення)

Щоб повторно відтворити композицію, установіть для цієї функції значення **On** (Увімк.).

Примітка

Якщо цю функцію увімкнено, у відповідному головному меню відображається ↺.

Track list (Список композицій)

Щоб вибрати композицію на компакт-диску, виберіть **Track list** (Список композицій), а потім – потрібну композицію.

Folders (Папки)

Щоб обрати композицію з папки: оберіть **Folders** (Папки). При цьому на екран буде виведений список папок, записаних на компакт-диску.


Виберіть одну з папок, потім виберіть бажану композицію.

Примітка

Цей пункт меню доступний лише в разі, якщо у програвач вставлено компакт-диск із файлами MP3.

Search... (Пошук...)

Щоб відкрити меню пошуку та вибору композицій, оберіть **Search...** (Пошук...).



Виберіть одну з категорій, потім виберіть бажану композицію.

Примітка

Цей пункт меню доступний тільки якщо завантажено компакт-диск з файлами MP3.

Виймання CD-диска

Натисніть .

Система виштовхує CD-диск із відповідного слота.

Якщо після розкриття слота CD-диск не було вийнято, через кілька секунд слот із диском автоматично закриється.

Вхід AUX

Загальна інформація 94

Користування 94

Загальна інформація

На панелі керування інформаційно-розважальної системи ➔ 68 міститься вхідне гніздо AUX, призначене для підключення зовнішніх джерел відтворення звуку.

Наприклад, ви можете підключити портативний програвач CD-дисків шляхом з'єднання його штекера діаметром 3,5 мм до гнізда AUX.

Примітка

Патрон має постійно залишатися сухим і чистим.

Користування

CD 3.0 BT

Натисніть **MEDIA** потрібну кількість разів, щоб увімкнути режим AUX.

R 3.0

Натисніть **AUX**, щоб увімкнути режим AUX.



Щоб відрегулювати гучність, повертайте регулятор **VOL** інформаційно-розважальної системи.

Усіма іншими функціями можна керувати тільки за допомогою елементів керування аудіоджерела.

Порт USB

Загальна інформація	95
Відтворення збережених аудіофайлів	96

Загальна інформація

На центральній консолі під елементами керування клімат-контролю розташовано порт USB для підключення зовнішніх джерел аудіоданих.

Примітка

Патрон має постійно залишатися сухим і чистим.

До цього USB-порту можна підключати плеєр MP3, накопичувач USB, карту SD (через рознімач/адаптер USB) чи iPod.

При підключенні до порту USB різними функціями зазначених вище пристроїв можна буде керувати елементами керування та меню інформаційно-розважальної системи.

Примітка

Не всі плеєри MP3, накопичувачі USB, карти пам'яті SD чи моделі iPod підтримуються інформаційно-розважальною системою.

Важлива інформація

- Зовнішні пристрої, підключені до порту USB, мають відповідати характеристикам накопичувачів даних USB (USB MSC).
- Для роботи з системою придатні пристрої, підключені до USB-гнізда відповідно до стандарту USB версії 2.0. Максимальна швидкість передачі даних становить 12 Мбіт/с.
- Підтримуються лише пристрої з файловою системою FAT16/FAT32.
- Жорсткі диски (HDD) не підтримуються.
- Концентратори USB не підтримуються.
- Можна використовувати такі файлові формати:
ISO9660 рівень 1, рівень 2 (Romeo, Joliet)
Файли MP3 та WMA записані в іншому форматі окрім зазначених вище можуть

програватися некоректно. Назви файлів та каталогів також можуть відтворюватися некоректно.

- Наведені нижче обмеження стосуються файлів, збережених на зовнішньому пристрої:

Біт-рейт: 8 кбіт/с - 320 кбіт/с

Частота дискретизації: 48 кГц, 44,1 кГц, 32 кГц (для MPEG-1) та 24 кГц, 22,05 кГц, 16 кГц (для MPEG-2)

- Дані, які зберігаються на зовнішніх носіях, підключених до порту USB, мають наведені нижче обмеження:

Кількість звукових доріжок: макс. 999

Кількість композицій у папці: не більше 512

Глибина структури папки: до 10 рівнів

Відтворення файлів WMA з технологією захисту авторських прав (DRM), придбаних у музичних онлайн-крамницях, не підтримується.

Безпечне відтворення файлів WMA можливе лише в разі, якщо їх було створено за допомогою Windows Media Player версії 9 або пізнішої версії.

Підтримувані розширення списків відтворення:

.m3u, .pls, .wpl

Елементи списку відтворення мають подаватися у вигляді відповідних шляхів до файлів.

Не підтримується системна властивість для папок/файлів, які містять аудіодані.

Відтворення збережених аудіофайлів


Натисніть **MEDIA** потрібну кількість разів, щоб активувати режим MP3 або режим iPod.

Відтворення аудіоданих, збережених на пристрої, розпочнеться автоматично.

MP3:




iPod:



Використання меню, специфічного для даного пристрою

Натисніть **MENU-TUNE**, щоб відкрити меню пристрою, який зараз підключено до системи.



Shuffle songs (Випадковий режим програвання)

Щоб відтворювати всі композиції в довільному порядку, установіть для цієї функції значення **On** (Увімк.).

Примітка

Якщо цю функцію увімкнено, у відповідному головному меню відображається .

Repeat (Повторення)

Щоб повторно відтворити композицію, установіть для цієї функції значення **On** (Увімк.).

Примітка

Якщо цю функцію ввімкнено, у відповідному головному меню відображається .

Folders (Папки)

Щоб обрати композицію з папки: оберіть **Folders (Папки)**. При цьому на екран буде виведений список папок, збережених на пристрої.

Виберіть одну з папок, потім виберіть бажану композицію.

Примітка

Цей пункт меню недоступний, коли підключено iPod.

Search... (Пошук...)

Щоб відкрити меню пошуку та вибору композицій, оберіть **Search... (Пошук...)**.

Виберіть одну з категорій, потім виберіть бажану композицію.

Вилучення пристрою

Щоб безпечно вилучити пристрій, оберіть **Remove USB (Вилучити USB)** або **Eject iPod (Вилучити iPod)**, потім відключіть пристрій.

Відтворення музики через Bluetooth

Загальна інформація	98
Робота	98

Загальна інформація

Аудіоджерела з інтерфейсом Bluetooth (наприклад, музичні мобільні телефони, програвачі MP3 з інтерфейсом Bluetooth), які підтримують музичний протокол Bluetooth A2DP, можна підключати до інформаційно-розважальної системи по бездротовому з'єднанню.

Важлива інформація

- До інформаційно-розважальної системи можуть підключатися лише такі пристрої з інтерфейсом Bluetooth, у яких підтримується протокол A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) версії 1.2 або вище.
- Окрім цього, пристрій з інтерфейсом Bluetooth має підтримувати протокол AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) версії 1.0 або вище. Якщо цей пристрій не підтримує протокол AVRCP,

через інформаційно-розважальну систему можна буде керувати тільки гучністю.

- Перед підключенням пристрою Bluetooth до інформаційно-розважальної системи ознайомтеся з розділом про функції Bluetooth в інструкції до цього пристрою.

Робота

Передумови

Для використання інформаційно-розважальної системи у музичному режимі Bluetooth мають виконуватися наведені нижче передумови:

- Функція Bluetooth інформаційно-розважальної системи має бути активована ☞ 101.
- Функцію Bluetooth зовнішнього джерела відтворення звуку з інтерфейсом Bluetooth потрібно ввімкнути (див. інструкцію до пристрою).

- Залежно від того, яке зовнішнє джерело відтворення звуку Bluetooth використовується, можливо, пристрій потрібно буде перевести у "видимий режим" (див. інструкцію до пристрою).
- Зовнішнє джерело програвання з інтерфейсом Bluetooth має бути сполучене та підключене до інформаційно-розважальної системи, ⇨ 101.

Активация музичного режиму Bluetooth

Натисніть **MEDIA** потрібну кількість разів, щоб увімкнути режим відтворення музики через Bluetooth.



Відтворення музики через Bluetooth має розпочинатися та ставитися на паузу чи зупинятися через пристрій Bluetooth.

Керування роботою через інформаційно-розважальну систему

Регулювання гучності

Гучність можна регулювати в інформаційно-розважальній системі ⇨ 74.

Перехід до наступної чи попередньої звукової доріжки

Натисніть і відпустіть кнопку «**К**» або «**В**» на панелі керування інформаційно-розважальної системи.

Телефон

Загальна інформація	100
З'єднання Bluetooth	101
Екстрений виклик	103
Робота	104
Мобільні телефони та радіообладнання СВ	108

Загальна інформація

Портал телефону надає можливість спілкуватися по телефону за допомогою мікрофона та динаміків автомобіля, а також керувати найбільш важливими функціями мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему автомобіля. Щоб користуватися порталом телефону, потрібно підключити мобільний телефон до інформаційно-розважальної системи за допомогою Bluetooth.

Функції порталу телефону підтримуються не всіма мобільними телефонами. Можливість використання деяких функцій залежить від моделі мобільного телефону та постачальника послуг мережі. Додаткову інформацію про це можна переглянути в посібнику користувача мобільного телефону чи дізнатися від постачальника послуг мережі.

Важлива інформація щодо безпеки дорожнього руху та використання системи

⚠ Попередження

Використання мобільних телефонів впливає на навколишнє середовище. Тому були розроблені норми та положення з техніки безпеки. Слід ознайомитися з відповідними вказівками перед початком використання функцій мобільного телефону.

⚠ Попередження

Використання функції "вільні руки" за кермом може бути небезпечним, оскільки зосередженість водія знижується, коли він одночасно здійснює телефонні дзвінки та керує автомобілем. Перш ніж використовувати пристрій "вільні руки", припаркуйте

автомобіль. Дотримуйтеся правил, прийнятих у країні, у якій наразі перебуваєте.

Не забувайте вимикати телефон і дотримуватися особливих норм, затверджених у певних регіонах, згідно з якими використання в них мобільних телефонів забороняється, а також якщо перешкоди виникають унаслідок використання телефону чи користування цим пристроєм може призвести до виникнення небезпечної ситуації.

Bluetooth

Телефонний портал сертифіковано Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Детальнішу інформацію про технічні умови ви знайдете в Інтернеті на <http://www.bluetooth.com>

З'єднання Bluetooth

Bluetooth є стандартом бездротового зв'язку, наприклад, телефону з іншими пристроями. Після встановлення з'єднання, можна здійснювати передачу таких даних, як записи телефонної книги, списки викликів, назву оператора мережі та рівень сигналу. Залежно від моделі телефону, що використовується, функціональність може бути обмеженою.

Для встановлення з'єднання Bluetooth із телефонною системою автомобіля функція Bluetooth телефону має бути увімкненою, а мобільний телефон потрібно перевести у "видимий" режим. Детальніше див. в інструкції з експлуатації вашого мобільного телефону.

Активування Bluetooth

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, а потім **Bluetooth**. У підменю буде підказка із запитанням.



Установіть **Bluetooth** на **On (Увімк.)**, відповівши на запитання "**Yes (Так)**" чи "**No (Ні)**" за необхідністю.

Сполучення пристрою Bluetooth

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**. Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, потім **Pair device (Сполучити пристрій)**.

Замість цього можна двічі натиснути **↶ / ✕**.

При цьому на екрані відображається наступне:



Waiting for pairing
Code : 0000
Cancel

Щойно портал телефону інформаційно-розважальної системи було розпізнано, вона з'являється у списку пристроїв вашого пристрою Bluetooth. Оберіть портал телефону.

За запитом введіть PIN-код на вашому пристрої Bluetooth. Пристрої сполучені і підключені.

Примітка

Телефонна книга вашого телефону завантажиться автоматично. Оформлення та порядок записів телефонної книги на дисплеї системи та на дисплеї мобільного телефону можуть бути різними.

Якщо підключення Bluetooth було виконано успішно: у випадку, якщо інший пристрій з інтерфейсом Bluetooth був підключений до

інформаційно-розважальної системи, цей пристрій зараз буде відключений від системи.

Якщо не вдалося встановити з'єднання Bluetooth, почніть описану вище процедуру спочатку або ще раз прочитайте інструкцію до пристрою Bluetooth.

Примітка

Інформаційно-розважальну систему можна об'єднувати в пару не більше ніж із 5 пристроями.

Зміна коду Bluetooth

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, а потім **Change Bluetooth code (Змінити код Bluetooth)**. При цьому на екрані відображається наступне:



Change Bluetooth code
2301
0123456789 | ◀ ▶ | ✕ | OK

Введіть вибраний вами чотиризначний PIN-код і підтвердьте введення, натиснувши **OK**.

Підключення до іншого сполученого пристрою

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, а потім **Device list (Список пристроїв)**.

Список пристроїв з інтерфейсом Bluetooth, що в даний час сполучені з інформаційно-розважальною системою, виводиться на екран.

Примітка

Пристрій Bluetooth, який наразі підключений до інформаційно-розважальної системи, позначається **✓**.



Device list
1. MyMobile 1 ✓
2. MyMobile 2

Виберіть необхідний пристрій.
Відображується підменю.

Оберіть пункт підменю **Select (Обрати)**, щоб встановити з'єднання.

Відключення пристрою

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, а потім **Device list (Список пристроїв)**.

Список пристроїв з інтерфейсом Bluetooth, що в даний час сполучені з інформаційно-розважальною системою, виводиться на екран.

Примітка

Пристрій Bluetooth, який наразі підключений до інформаційно-розважальної системи, позначається **✓**.

Виберіть сполучений пристрій.
Відображується підменю.

Оберіть пункт підменю **Disconnect (Відключити)**, щоб відключити пристрій.

Вилучення сполученого пристрою

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, а потім **Device list (Список пристроїв)**.

Список пристроїв з інтерфейсом Bluetooth, що в даний час сполучені з інформаційно-розважальною системою, виводиться на екран.

Примітка

Пристрій Bluetooth, який наразі підключений до інформаційно-розважальної системи, позначається **✓**.

Виберіть необхідний пристрій.
Відображується підменю.

Якщо пристрій підключено, його спочатку потрібно відключити (див. вище).

Оберіть пункт підменю **Delete (Видалити)**, щоб видалити пристрій.

Відновлення заводських налаштувань

Налаштування телефону (наприклад, список пристроїв, код Bluetooth та сигнал дзвінка) можна скинути до заводських значень.

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.
Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, потім **Restore factory settings (Відновлення заводських налаштувань)**.

У підменю буде підказка із запитанням. Щоб скинути усі значення до заводських налаштувань, оберіть **Yes (Так)**.

Екстрений виклик

Попередження

У деяких випадках з'єднання може не виконуватися. Тому не покладайтеся виключно на мобільний телефон, коли

потрібно зробити життєво важливий дзвінок (наприклад, викликати швидку допомогу). Для дзвінків в деяких мережах потрібно належним чином установити дійсну SIM-картку в телефон.

⚠ Попередження

Пам'ятайте, що можна здійснювати дзвінки з мобільного телефону та приймати їх, якщо ви знаходитесь в зоні обслуговування абонентів вашого мобільного оператора із прийнятним рівнем сигналу. За певних обставин екстрені виклики неможливо здійснити у всіх мережах мобільного зв'язку. Такі дзвінки неможливо зробити, якщо ввімкнено певні послуги мережі та/або функції телефону. Можна звернутися до місцевих операторів мобільного зв'язку, щоб отримати інформацію щодо цих питань.

Номери телефонів екстрених служб можуть різнитися, залежно від регіону чи країни. Заздалегідь дізнайтеся номер телефону екстреної служби для відповідного регіону.

Здійснення екстреного виклику

Наберіть номер служби екстреної допомоги (наприклад, **112**).

Установлюється телефонне з'єднання зі службою прийому екстрених викликів.

У відповідь на запитання оператора екстреної служби повідомте про аварійний випадок.

⚠ Попередження

Припинити телефонне з'єднання можна лише після відповідного підтвердження служби екстрених викликів.

Робота

Відразу після встановлення з'єднання Bluetooth між мобільним телефоном та інформаційно-

розважальною системою можна користуватися багатьма функціями мобільного телефону через інформаційно-розважальну систему.

За допомогою інформаційно-розважальної системи можна, наприклад, підключитися до списку телефонних номерів, збережених у мобільному телефоні, а також змінити їх.

Примітка

У режимі вільні руки також можна використовувати і сам мобільний телефон, наприклад, відповідати на вхідний дзвінок або налаштувати рівень гучності.

Після встановлення з'єднання між мобільним телефоном та інформаційно-розважальною системою дані мобільного телефону передаються до цієї системи. Цей процес може тривати декілька хвилин, що залежить від моделі телефону. Протягом цього часу в інформаційно-розважальній системі доступна обмежена кількість функцій мобільного телефону.

Примітка

Не всі моделі мобільних телефонів підтримують усі функції телефонного порталу. Тому можливі відхилення від набору функцій, наведених для цих конкретних телефонів.

Передумови

Наведені нижче передумови мають виконуватися для використання інформаційно-розважальної системи у режимі "вільні руки":

- Функція Bluetooth інформаційно-розважальної системи має бути активована ⇨ 101.
- Функція Bluetooth мобільного телефону має бути активована (див. посібник користувача телефону).
- Мобільний телефон має бути переведений у "видимий" режим (див. посібник користувача телефону).
- Мобільний телефон має бути сполучений з інформаційно-розважальною системою, ⇨ 101.

Активація режиму "вільні руки"

Натисніть кнопку  /  на панелі керування інформаційно-розважальної системи. Відобразиться головне меню керування телефоном.

Примітка

Якщо до інформаційно-розважальної системи не підключено мобільного телефону, на екрані відображається **No phone available (Телефон недоступний)**. Детальний опис встановлення з'єднання Bluetooth: ⇨ 101.



Багатьма функціями мобільного телефону тепер можна керувати через головне меню керування телефоном (та відповідні підменю), а також за допомогою елементами керування телефоном на кермі.

Як зателефонувати

Введення номера вручну

У головному меню керування телефоном відкрийте **Phone Menu (Меню телефону)**, натиснувши **MENU-TUNE**.

Оберіть елемент підменю **Enter number (Введіть номер)**. При цьому буде відображено наступний екран.



Введіть бажаний номер і оберіть  на дисплеї для початку набору номера.

Примітка

Щоб відкрити екран **Search (Пошук)** телефонної книги, оберіть .

Користування телефонною книгою

Телефонна книга містить імена та номери абонентів.

У головному меню керування телефоном відкрийте **Phone Menu (Меню телефону)**, натиснувши **MENU-TUNE**.

Оберіть елемент підменю **Phone book (Телефонна книга)**. При цьому буде відображено наступний екран.



Як і на телефоні чи мобільному телефоні, літери згруповані на дисплеї групами за абеткою: **abc, def, ghi, jkl, mno, pqrs, tuv, та wxyz.**

Оберіть необхідну групу літер. Телефонна книга відобразить записи, розпочинаючи з однієї з літер у відповідній групі.

Прокрутіть у цьому списку і оберіть необхідне ім'я.

Гортайте список номерів та виберіть необхідний номер. Розпочинається набір відповідного номера телефону.

Регулювання упорядкування абонентів у телефонній книзі

Після сполучення та підключення мобільного телефону до інформаційно-розважальної системи телефонна книга вашого телефону з номерами телефонів та іменами абонентів буде автоматично завантажена до інформаційно-розважальної системи.

Телефонну книгу інформаційно-розважальної системи можна сортувати за допомогою **First Name (Ім'я)** або **Last Name (Прізвище)**.

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, а потім **Phone book sorting (Сортування телефонної книги)**.

Виберіть потрібний пункт.

Використання списків дзвінків

Усі вхідні, вихідні чи пропущені дзвінки реєструються у відповідних списках дзвінків.

У головному меню керування телефоном відкрийте **Phone Menu (Меню телефону)**, натиснувши **MENU-TUNE**. Оберіть елемент підменю **Call lists (Списки дзвінків)**.

В якості альтернативи ви можете натиснути кнопку **☎ / ✖**.

При цьому буде відображено наступний екран.



Виберіть потрібний список дзвінків (наприклад, **Missed calls (Пропущені виклики)**).

Відобразиться меню з цим списком.



Щоб зателефонувати, виберіть бажаний запис зі списку. Розпочинається набір відповідного номера телефону.

Повторний набір номера телефону

Останній набраний номер телефону можна набирати повторно.

Натисніть  на кермі, щоб відобразити меню **Redial (Повторний набір)**.

Натисніть  повторно, щоб почати набір.

Натисніть  на кермі, щоб вийти з меню **Redial (Повторний набір)**.

Опціонально ви також можете скористатися регулятором **MENU-TUNE**, щоб обрати **No (Hi)** на дисплеї.

Вхідний дзвінок

При активному аудіорежимі, наприклад, в режимі роботи радіоприймача чи програвача компакт-дисків під час надходження вхідного дзвінка, звук

програвання відповідного джерела буде вимкнений до завершення дзвінка.

Щоб відповісти на дзвінок, оберіть **Answer (Відповідь)** на дисплеї.

Щоб відхилити дзвінок, оберіть **Decline (Зниження)** на дисплеї.

Другий вхідний дзвінок

Якщо під час активного дзвінка надходить інший, буде виведене повідомлення.

Щоб відповісти на другий дзвінок і завершити поточний дзвінок, оберіть **Answer (Відповідь)** на дисплеї.

Щоб відхилити другий дзвінок і продовжити поточний дзвінок, оберіть **Decline (Зниження)** на дисплеї.

Зміна сигналу дзвінка

Натисніть **CONFIG**, щоб відкрити меню **Settings (Налаштування)**.

Виберіть **Phone settings (Налаштування телефону)**, **Sound & Signals (Звук і сигнали)**, потім


Ring tone (Рінг-тон). На дисплеї буде виведений список усіх наявних рингтонів.

Виберіть бажаний рингтон.

Детальний опис гучності сигналу дзвінка ⇨ 79.

Функції, доступні під час дзвінка

Під час надходження вхідного дзвінка на екран буде виведене головне меню телефону наступним чином.




Оберіть **Menu (Меню)** на дисплеї, щоб відкрити меню **Connected (Підключено)**.

Оберіть **Hang up (Покласти слухавку)** на дисплеї, щоб завершити дзвінок.

Увімкнення режиму приватної розмови

У меню **Connected (Підключено)** виберіть пункт підменю **Private call (Приватний дзвінок)**, щоб переключити дзвінок на мобільний телефон. При цьому на екрані відображається наступне.



Щоб переключити дзвінок назад на інформаційно-розважальну систему, оберіть **Menu (Меню)** на дисплеї, потім оберіть **Transfer call (Перевести дзвінок)**.

Вимкнення/увімкнення мікрофона

У меню **Connected (Підключено)**, встановіть пункт підменю **Mute Mic (Вимк. мікрофон)** в положення **On (Увімк.)**. Тепер ваш співрозмовник більше вас не чує.

Щоб знову увімкнути мікрофон, встановіть пункт підменю **Mute Mic (Вимк. мікрофон)** в положення **Off (Вимк.)**.

Мобільні телефони та радіобладнання СВ

Інструкції зі встановлення та рекомендації щодо роботи

Під час встановлення та експлуатації мобільного телефону потрібно дотримуватися відповідних інструкцій для певного автомобіля та рекомендацій щодо використання мобільного телефону та гарнітури до нього. Порушення визначених вимог призводить до скасування схвалення типу автомобіля (Директива ЄС 95/54/ЄС).

Рекомендації для безвідмовної роботи:

- Професійно встановлена зовнішня антена забезпечує максимально можливий хвильовий діапазон.
- Максимальна потужність передачі становить 10 Вт.
- Телефон потрібно встановлювати у відповідне місце, керуючись рекомендаціями, наведеними в посібнику з експлуатації в розділі **Система подушок безпеки**.

Запитайте про попередньо визначені точки встановлення для зовнішньої антени чи тримача обладнання і способи використання пристроїв із потужністю передачі, що перевищує 10 Ватт.

Використання гарнітури "вільні руки" без зовнішньої антени зі стандартами мобільного телефону GSM 900/1800/1900 і UMTS дозволяється лише, якщо максимальна потужність передачі

мобільного телефону становить 2 Ватт для GSM 900 або 1 Ватт для інших типів.

Із міркувань безпеки забороняється користуватися мобільним телефоном під час керування автомобілем. Навіть використання гарнітури "вільні руки" може відволікати від керування авто.

⚠ Попередження

Використання радіобладнання та мобільних телефонів, які не відповідають зазначеним вище стандартам щодо мобільних телефонів, дозволено лише за умови застосування антени, розміщеної ззовні автомобіля.

Обережно

У разі недотримання згаданих вище норм використання в салоні мобільних телефонів і радіобладнання без зовнішньої антени може

спричинити несправність у роботі електронних систем автомобіля.

Показчик

А	Гучність ТА.....	79
Автоматичне регулювання гучності.....		79
Активация радіо.....		81
Б		
Блокування сповіщень про дорожній рух.....		86
В		
Вибір діапазону.....		81
Вимкнення звуку.....		74
Відтворення збережених аудіофайлів.....		96
Відтворення музики через Bluetooth		
Активування.....		98
Загальна інформація.....		98
Передумови.....		98
Робота.....		98
Вхід AUX		
Активування.....		94
Загальна інформація.....		94
Регулювання гучності.....		94
Робота.....		94
Г		
Гучність.....		79
Автоматичне регулювання гучності.....		79
Гучність сигналу дзвінка.....		79
Гучність ТА.....		79
Максимальна гучність під час увімкнення.....		79
Налаштування гучності.....		74
Обмеження гучності при високих температурах.....		74
Функція вимкнення гучності....		74
Функція компенсації гучності на великій швидкості.....		79
Гучність ТА.....		79
Д		
Динамічна адаптація аудіо.....		88
Ділення на області.....		86
Е		
Екстрений виклик.....		103
Елементи керування Інформаційно-розважальна система.....		68
Кермове колесо.....		68
Телефон.....		100
Елементи керування аудіо на кермі.....		68
З		
З'єднання Bluetooth.....		101
Завантаження станцій.....		82, 83
Загальна інформація... 90, 94,		95, 98, 100

Відтворення музики через Bluetooth.....	98
Вхід AUX.....	94
Інформаційно-розважальна система.....	66
Порт USB.....	95
Програвач CD-дисків.....	90
Телефон.....	100
Збереження станцій.....	82, 83

К

Керування меню.....	76
Користування.....	74, 81, 91, 94
Відтворення музики через Bluetooth.....	98
Вхід AUX.....	94
Меню.....	76
Порт USB.....	96
Програвач CD-дисків.....	91
Радіо.....	81
Телефон.....	104

М

Максимальна гучність під час увімкнення.....	79
Меню хвильового діапазону.....	84
Меню CD.....	91
Меню USB.....	96
Мобільні телефони та радіобладнання CB	108

Н

Налаштування дати.....	74
Налаштування мови.....	74
Налаштування системи	
Відновити заводські налаштування.....	74
Мова.....	74
Налаштування автомобіля.....	74
Час та дата.....	74
Налаштування тону.....	78
Налаштування часу.....	74

О

Огляд елементів керування.....	68
Оновлення списків станцій.....	84
Основні функції.....	76

П

Панель керування	
Інформаційно-розважальної системи.....	68
Повідомлення про ситуацію на дорогах.....	86
Подзвонити	
Вхідний виклик.....	104
Сигнал дзвінка.....	104
Функції, доступні під час дзвінка.....	104
Як зателефонувати.....	104

Порт USB

Активація.....	96
Важлива інформація.....	95
Вилучення пристрою USB.....	96
Загальна інформація.....	95
Меню USB.....	96
Підключення пристрою USB... ..	95
Робота.....	96
Початок відтворення CD-диска.. ..	81
Пошук станцій.....	81
Програвач CD-дисків	
Активування.....	91
Виймання CD-диска.....	91
Вставлення CD-диска.....	91
Загальна інформація.....	90
Користування.....	91
Меню CD.....	91
Початок відтворення CD-диска.....	91
Протиугінний пристрій	67

Р**Радіо**

Активування.....	81
Вибір діапазону.....	81
Динамічна адаптація аудіо.....	88
Ділення на області.....	86
Завантаження станцій.....	82, 83
Збереження станцій.....	82, 83
Користування.....	81

Налаштування DAB.....	88	Програваач CD-дисків.....	91	Набір номера.....	104
Налаштування RDS.....	86	Радіо.....	81	Передумови.....	104
Обрання діапазону.....	88	Телефон.....	104	Повторний набір номера телефону.....	104
Оголошення DAB.....	84	С		Списки викликів.....	104
Оновлення списків станцій.....	84	Сигнал дзвінка		Телефонна книга.....	104
Повідомлення про ситуацію на дорогах.....	86	Вибір сигналу дзвінка.....	104	Функції, доступні під час дзвінка.....	104
Пошук радіостанцій.....	81	Гучність сигналу дзвінка.....	79	Bluetooth.....	100
Пункти меню хвильового діапазону.....	84	Система радіоінформації (RDS)	86	Телефонна книга.....	104
Радіослужба сповіщень про дорожній рух.....	86	Списки автозбереження			
Система передавання даних через канал радіомовлення (RDS).....	86	Завантаження станцій.....	82		
Списки автозбереження.....	82	Збереження станцій.....	82	У	
Списки станцій.....	84	Списки викликів.....	104	Увімкнення інформаційно- розважальної системи.....	74
Списки улюблених.....	83, 84	Списки станцій.....	84	Увімкнення програвача компакт-дисків.....	91
Список категорій.....	84	Списки улюблених.....	84	Увімкнення радіо.....	81
Цифрове звукове радіомовлення (DAB).....	88	Завантаження станцій.....	83	Увімкнення телефонного режиму "вільні руки".....	104
Радіослужба сповіщень про дорожній рух.....	86	Збереження станцій.....	83	Увімкнення функції відтворення музики через Bluetooth.....	98
Регулятор MENU-TUNE.....	76	Списки улюбленого.....	83	Увімкнення функції AUX.....	94
Робота.....	98, 104	Список автозбереження.....	82	Увімкнення функції USB.....	96
Відтворення музики через Bluetooth.....	98	Список категорій.....	84		
Vхід AUX.....	94	Т		Ф	
Меню.....	76	Телефон		Функція повторного набору.....	104
Порт USB.....	96	Активування.....	104	Ц	
		Важлива інформація.....	100	Цифрове радіомовлення.....	88
		Вибір сигналу дзвінка.....	104		
		Виклики служб порятунку.....	103		
		Вхідний виклик.....	104		
		Елементи керування.....	100		
		З'єднання Bluetooth.....	101		
		Загальна інформація.....	100		

B

Bluetooth

Відтворення музики через Bluetooth.....	98
З'єднання Bluetooth.....	101
Телефон.....	104

D

DAB (Цифрове радіомовлення). 88

RRDS (система сповіщення про
дорожні умови)..... 86

FlexDock

FlexDock	116
Покажчик	118

FlexDock

Загальна інформація	116
Використання	117

Загальна інформація

FlexDock складається з вбудованої опорної пластини та різних базових станцій, які можна закріплювати на опорній пластині. Встановивши iPhone чи інший смартфон у базову станцію, ним можна керувати через інформаційно-розважальну систему, органи управління на кермі або сенсорний екран.

Детальну інформацію щодо використання базової станції можна знайти в посібнику з експлуатації, який постачається з кожною базовою станцією.

Попередження

Пристрої, підключені до FlexDock, мають використовуватися таким чином, щоб це не відволікало водія, і завжди забезпечувалося безпечне керування автомобілем. Ви повинні завжди виконувати відповідні закони та постанови, чинні в країні, де ви керуєте автомобілем. Ці закони

можуть відрізнитися від інформації, наведеній у цьому посібнику. Якщо у вас виникли сумніви, зупиніть авто і не здійснюйте операції з пристроями під час руху автомобіля.

Примітка

Не керуйте одночасно іншим аудіоджерелом через порт USB, оскільки можливі нашарування обох аудіоджерел.

Обережно

Щоб запобігти крадіжці, не залишайте мобільний телефон у FlexDock в автомобілі.

Використання

Закріплення базової станції на опорній пластині



1. Зняття кришки з опорної пластини.
2. Втисніть базову станцію в опорну пластину і складіть її вниз.

Підключення смартфона до інформаційно-розважальної системи

Універсальний смартфон

З'єднайте смартфон із базовою станцією кабелем.

iPhone

iPhone підключається автоматично, коли він вставляється у базову станцію.

Залежно від версії ПЗ та апаратного забезпечення, функціональність iPhone може бути обмежена.

Робота зі смартфоном

Коли смартфон підключений через FlexDock, він має таку саме функціональність, як і коли він підключений через гніздо USB. Щоб ознайомитися з детальною інформацією, див. відповідні інструкції в цьому посібнику.

Для використання функції телефону Bluetooth Music потрібно встановити з'єднання Bluetooth. Щоб ознайомитися з детальною інформацією, див. відповідні інструкції в цьому посібнику, а також в інструкції смартфона.

Зняття базової станції з опорної пластини

1. Натисніть кнопку розблокування та зніміть базову станцію.



2. Закріпіть кришку на базовій станції.

Показчик

Б	
Базова станція.....	117
В	
Використання.....	117
З	
Загальна інформація.....	116
О	
Опорна пластина.....	117
Ф	
FlexDock.....	117

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Інформація, що міститься у даному посібнику, дійсна станом на зазначену нижче дату. Компанія "Adam Opel AG" залишає за собою право вносити зміни в технічні характеристики, функції та конструкцію транспортних засобів у порівнянні з даними, наведеними у цьому посібникові, а також і безпосередньо у сам посібник.

Видання: серпня 2015, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Надруковано на папері, який був відбілений без використання хлору.

KTA-2745/5-uk

08/2015

