ADAM

Instruktionsbog til Infotainment

Indhold

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink 5
CD 3.0 BT / R 3.0 63
FlexDock 105

R 4.0 / Navi 4.0 IntelliLink

Indledning 6
Grundlæggende betjening 14
Radio 21
Eksterne enheder 27
Navigation 34
Talegenkendelse 49
Telefon 50
Stikordsregister 60

Indledning

Generelt 6
Tyverisikring 7
Oversigt over betjeningsorganer 8
Brug 11

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 25 stationer på fem favoritlister.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Navigationssystemet med dynamisk ruteplanlægning leder dig sikkert frem til bestemmelsesstedet så du, hvis det ønskes, automatisk undgår trafikkøer og andre trafikhindringer.

Desuden giver Infotainment-systemet dig mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Du kan også betjene specifikke smartphoneapplikationer via Infotainment-systemet.

Du kan også vælge at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af berøringsskærmen og knapperne på kontrolpanelet, knapperne på rattet eller - hvis funktionen findes på din mobiltelefon - via talegenkendelse.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og det tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

⚠Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks.fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender infotainmentsystemet muligvis en advarsel, som skal efterkommes. Hér skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel

1 Informationsdisplay/ Berøringsskærm 14

2 Menuen Hjem 14

Skærmknapper til adgang til:

Lyd: lydfunktioner

Galleri: billed- og filmfunktioner

Telefon: mobiltelefonfunktioner

Projektion: telefonprojektion

eller **Nav**: BringGo®-app

Navigation: integreret navigation

Indstillinger: systemindstillinger

OnStar: OnStar Wi-Fi-indstillinger 11

3 Indikatorer for tid, dato og temperatur 18

4 ☎

Kort tryk: åbn telefonmenu 54

eller åbn telefonprojektionsfunktion (hvis aktiveret) ... 32

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 49

5 ⏭

Kort tryk: spring til næste station, når radioen er aktiv . . 21

eller spring til næste nummer, når eksterne enheder er aktive 29

Langt tryk: søg op, når radioen er aktiv 21

eller hurtigt fremad, når eksterne enheder er aktive ... 29

6 ⏻

Kort tryk: tænd for Infotainment-systemet, hvis det er slukket 11

eller lyddæmp systemet, hvis det er tændt 11

Langt tryk: sluk for Infotainment-systemet 11

Drej: juster lydstyrke 11

7 ⏮

Kort tryk: spring til forrige station, når radioen er aktiv . . 21

eller spring til forrige nummer, når eksterne enheder er aktive 29

Langt tryk: søg ned, når radioen er aktiv 21

eller hurtigt tilbage, når eksterne enheder er aktive ... 29

8 ⌂

Kort tryk: åbn hjem-menuen . 11

Langt tryk: åbn telefonprojektionsfunktion (hvis aktiveret) 32

Knapper på rattet

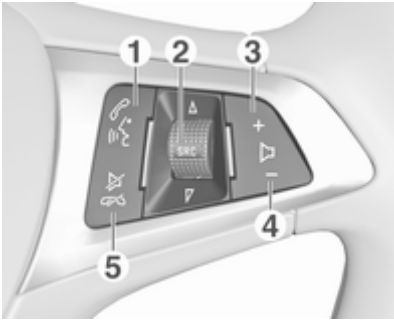

1

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 11

eller besvar telefonopkald, hvis en telefon er tilsluttet 50

eller åbn telefonmenuen, hvis der er tilsluttet en telefon 54

eller kald det sidste nummer på opkaldslisten, når telefonmenuen vises 54

eller skift imellem opkald, når opkald venter 54

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 49

2 SRC (kilde) 11

Tryk: vælg lydkilde 11

Drej opad/nedad: vælg næste/foregående forvalgte radiostation, når radioen er aktiv 21

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, hvis eksterne enheder er aktive 29

eller vælg næste/forrige indtastning på opkaldslisten, hvis telefonfunktionen er aktiv, og opkaldslisten er åben 54

Drej op / ned og hold: blad hurtigt igennem posterne på opkaldslisten 54

3 **+**

Tryk: lydstyrke op

4 **–**

Tryk: lydstyrke ned

5

Tryk: afslut / afvis opkald 54

eller deaktivere talegenkendelse 49

eller aktivér / deaktivér lydfrakoblingfunktion 11

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i kontrolpanelet ⇨ 8
- berøringsskærmen ⇨ 14
- lydkontakter på rattet ⇨ 8
- talegenkendelse ⇨ 49

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på ⏻ for at tænde for systemet. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk med et langt tryk på ⏻ for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt ved at trykke på ⏻, mens tændingen var afbrudt, slukkes det automatisk 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstilling af lydstyrke

Drej ⏻. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 17, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på ⏻ for at afbryde lyden til Infotainment-systemet.

Den lydløse funktion annulleres ved at trykke på ⏻ igen. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder

Tryk på ⌂ for at vise hjem-menuen.

Bemærkninger
For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berøringsskærm ⇨ 14.

Lyd

Vælg **Lyd** for at åbne hovedmenuen i den sidst valgte lydfunktion.

Vælg **Kilde** på skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken.

Skift til en anden lydfunktion sker ved at berøre ét af punkterne i interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner ⇨ 21
- Eksterne enheder ⇨ 29

Galleri

Vælg **Galleri** for at åbne billed- og filmmenuen for filer, der er gemt på en ekstern enhed som f.eks. USB-enhed eller smartphone.

Vælg 🖼 eller 🎞 for at vise billed- eller filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller filmfil for at vise det pågældende element på displayet.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ⇨ 30
- Filmfunktioner ⇨ 31

Telefon

Før telefonfunktionen kan bruges, skal der oprettes en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 50.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vælges **Telefon** for at vise hovedmenuen.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 54.

Projektion

Tilslut din smartphone for at få vist specifikke apps i din smartphone på Infotainment-systemet.

Vælg **Projektion** for at starte projektionsfunktionen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 32.

Nav

(R 4.0 IntelliLink, hvis **Projektion** ikke tilgængeligt)

Navigationsapplikationen BringGo startes ved at vælge **Nav**.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 32.

Navigation

(Navi 4.0 IntelliLink)

Tryk på 🏠 for vise hjem-skærmen.

Vælg **Navigation** for at vise navigationskortet, der viser området omkring den aktuelle position.

Find en detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 34.

Indstillinger

Vælg **Indstillinger** for at åbne en menu for forskellige systemrelaterede indstillinger, f.eks. deaktivering af **Lyd ved berøring**.

OnStar

Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening 14
Toneindstillinger 16
Lydstyrkeindstillinger 17
Systemindstillinger 18

Grundlæggende betjening

Displayet i Infotainment-systemet har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningselementer.

Forsigtig
Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kugle-penne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen ⮌

Når menuerne betjenes, skal du trykke på ⮌ i den pågældende under-menu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Når der ikke vises nogen ⮌-skærm-knap, er du på øverste niveau i den pågældende menu. Tryk på ⌂ for at vise hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Flytning af poster på menuen Hjem

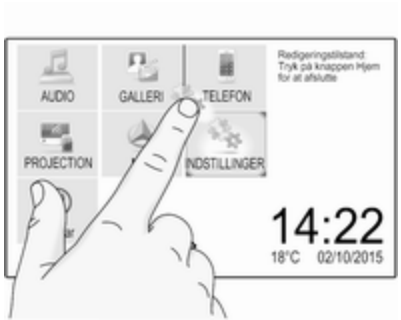

Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil der fremkommer røde rammer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på én af knapperne på kontrolpanelet for at afslutte redigeringsfunktionen.

Bemærkninger
Redigeringsfunktion forlades automatisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ▼ eller ▲ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetitlen.

Bladring i sider

Bemærkninger
Der kan kun bladres i siderne, hvis der findes mere end én side.

For at bladre fra en side til en anden:

- Anbring fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flyt den til venstre for at bladre til næste side eller til højre for at bladre til foregående side.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør > eller < på skærmen.

Hurtigspring til applikationen Audio og Navigation

Ved hjælp af symbolerne ♫ eller ⊘, der vises på den øverste linje i visse menuer, kan du springe direkte til en anden applikation.

Spring direkte til menuen **Lyd** ved at vælge ♫.

Spring direkte til menuen **Navigation** ved at vælge ⊘.

Bemærkninger
Symbolet ⊘ er kun tilgængeligt, hvis rutevejledning er aktiv.

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhovedmenu.

For at åbne toneindstillingsmenuen vælges **Menu** i den pågældende audio-hovedmenu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.

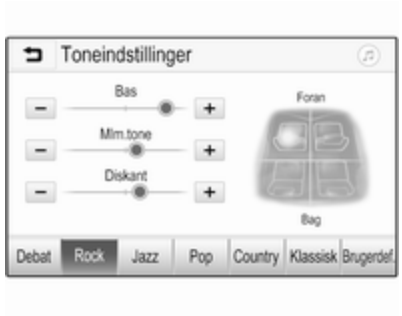

Equalizer-tilstand

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg ønsket lydstil på interaktionsvælgerbjælken i bunden af skærmen. Hvis du vælger **Brugerdef.**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Mlm.tone
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Diskant
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af balance og fader
Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, berøres det pågældende punkt på illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør til det ønskede punkt.

Bemærkninger
Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Maks. startlydstyrke**.

Berør + eller - for at justere indstillingen eller bevæg skyderen på lydstyrkelinjen.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Auto lydstyrke**.

Omfanget af tilpasningen af lydstyrken justeres ved at vælge ét af alternativerne på listen.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring

Hvis funktionen lydfeedback ved berøring er aktiveret, angives hver berøring på en skærmknap eller menupost med en bippende lyd.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio** og rul dernæst gennem listen til **Lyd ved berøring**.

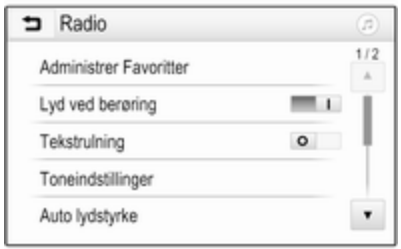

Berør skærmknappen ved siden af **Lyd ved berøring** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Følgende indstillinger angår hele systemet. Alle andre indstillinger er beskrevet i de relevante kapitler i denne vejledning.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Klokkeslæt og dato** for at få vist den relevante undermenu.

Indstil tidsformat

Det ønskede klokkeslætformat vælges ved at berøre en af skærmknapperne **12 h** eller **24 h**.

Indstil datoformat

Det ønskede datoformat vælges ved at trykke på **Indstil datoformat** og vælge en af valgmulighederne på undermenuen.

Auto Indstil

Vælg **Auto Indstil** for at afgøre, om klokkeslæt eller dato skal indstilles automatisk eller manuelt.

For automatisk indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Til - RDS**.

For manuel indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Fra - Manuel**. Hvis **Auto Indstil** indstilles til **Fra - Manuel**, bliver undermenupunkterne **Indstil klokkeslæt** og **Indstil dato** tilgængelige.

Indstil klokkeslæt og dato

Indstillingerne for klokkeslæt og dato justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato**.

Berør **+** eller **-** for at justere indstillingerne.

Sprogindstillinger

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Sprog(Language)** for at vise den pågældende menu.

Sproget i menuteksterne indstilles ved at berøre ønsket sprog.

Tekstrullefunktion

Hvis en lang tekst vises på skærmen, f.eks. sangtitler eller stationsnavne, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**.

Hvis du vil, at teksten skal rulles vedvarende, aktiveres **Tekstrulning**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion

Hvis du ikke ønsker at se det oplyste display, fx om natten, kan du slukke for det.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Bladr igennem listen og vælg **Sluk display**. Displayet er slukket. Lydfunktionerne er stadig aktive.

Tænd for displayet igen ved at berøre skærmen eller trykke på en knap.

Fabriksindstillinger

(R 4.0 IntelliLink)

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Gå tilbage til fabriksindstillinger**.

Alle individuelle indstillinger gendannes ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Vælg **Slet alle private data** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefonsvarernumre.

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger, slette alle favoritter og slette den valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarselsmeddelelse. Vælg **Fortsæt** for at nulstille indstillingerne.

Fabriksindstillinger

(Navi 4.0 IntelliLink)

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Tilbage til fabriksindstillinger**.

Bilindstillinger

Gendan alle individuelle indstillinger ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-opmeddelelsen.

Telefonoplysninger

Vælg **Slet al information fra telefon** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefonsvarernumre.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Radioindstillinger

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger og slette alle favoritter.

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Navigations-indstillinger

Vælg **Gendan Navigations-indstillinger** for at nulstille alle navigationsparametre og navigationssystemindstillinger. Der vises en undermenu.

Alt efter hvilket parametersæt, du vil nulstille, vælges **Ryd navigationshistorik** (seneste destinationer), **Ryd navigationsfavoritter** (favoritter) eller **Nulstil navigationsalternativer og indstillinger** (f.eks. indstillinger angående kortdisplay, stemmeoutput eller rutealternativer).

Der vises en pop-op. Bekræft pop-op-meddelelsen.

Systemversion

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation**.

Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, kan du gemme bilinformationerne på denne USB-enhed.

Vælg **Systemopdatering** og derefter **Gem bilinfo på USB**.

Kontakt dit værksted angående en systemopdatering.

Bilindstillinger

Bilindstillinger beskrives i instruktionsbogen.

Radio

Brug 21
Stationssøgning 21
Favoritlister 23
Radio Data System 23
Digital Audio Broadcasting 24

Brug

Aktivering af radio

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Lyd**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** i radiohovedmenuen for at åbne interaktions-menubjælken.

Vælg det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk eller berør kort ⏮ eller ⏭ på kontrolpanelet eller på skærmen for af spille foregående eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold ⏮ eller ⏭ på kontrolpanelet. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 23, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 23.

Stationsindstilling

Berør Tune på skærmen. **Direkte indstilling**-skærmen vises.

Indtast ønsket frekvens. Anvend ⟵ til at slette indtaste cifre. Om nødvendigt berøres ⏮ eller ⏭ for efterfølgende at justere inputtet.

Bekræft inputtet for at afspille stationen.

Stationslister

Vælg **Menu** i radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebånds-specifikke undermenu.

Vælg **Stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, er vist.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **Kategorier** for at søge efter en programtype, der er bestemt af stationerne.

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer med den valgte programtype.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er gemt på den frekvensområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages, skal AM og DAB stationslisterne opdateres.

Bemærkninger
Listen med FM-stationer opdateres automatisk.

Vælg **Menu** i radioens hovedmenu, og vælg derefter **Opdater stationsliste**.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

Fem favoritlister med fem favoritter hver er tilgængelige.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritliste.

Den aktuelt aktive radiostation lagres som favorit på følgende måde: berør og hold den ønskede favoritknap i nogle sekunder. Favoritknappen får samme navn som tilsvarende frekvens eller stationsnavn.

Genfind en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritliste.

Vælg den ønskede favorit.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

Det antal favoritlister, der vises for valg, defineres ved at trykke på ⌂ og derefter vælge **Indstillinger** på skærmen.

Vælg **Radio** og derefter **Administrer Favoritter** for at se den pågældende undermenu.

Aktivér eller deaktivér de favoritlister, der skal vises.

Radio Data System

Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration

Berør **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul til **RDS**.

Aktivér eller deaktivér **RDS**.

Trafikprogram

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den lydkilde, der afspilles for øjeblikket, så længe trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen

Vælg **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Berør skærmknappen ved siden af **Trafikprogram** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærkninger
På stationslisten vises TP ved siden af de stationer, der udsender trafikprogrammer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, er TP nedtonet, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **TP** fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP nedtonet.

Hvis der udsendes en trafikmelding på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meddelelsen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion ved at berøre skærmen eller trykke på ⏻.

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Vælg **Menu** i FM-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu og rul til **Region**

Aktivér eller deaktivér **Region**.

Hvis regionalisering er aktiveret, vælges alternative frekvenser med samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

Digital audio broadcasting (DAB) sender radiostationer digitalt.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelt

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- I tilfælde af dårlig modtagelse skrues lydstyrken automatisk ned for at undgå generende støj.

  Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB-DAB linkning** eller **DAB-FM linkning** i DAB-menuen (se nedenfor).
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter de FM-stationer, der modtages bedst. Hvis TP ⇨ 23 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktivér TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og vælg **DAB-meddelelser** for at vise en liste med tilgængelige kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

DAB-DAB linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-DAB linkning**.

DAB-FM linkning

Denne funktion gør det muligt at skifte fra en DAB-station til en tilsvarende FM-station og omvendt.

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-FM linkning**.

L-bånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

L-bånd (jord- og satellitradio) er et andet radiobånd, der kan modtages derudover.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **L-bånd**.

Intellitext

Funktionen **Intellitekst** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. finansiel information, sport, nyheder osv.

Bemærkninger
Det tilgængelige indhold afhænger af station og region.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu for at åbne den tilsvarende bølgebåndsspecifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg **Intellitekst**.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

EPG

Den elektroniske programguide giver oplysninger om det aktuelle og kommende program fra den pågældende DAB-station.

Vælg **Menu** i DAB-radioens hovedmenu og vælg derpå **Stationsliste**.

Den ønskede stationsprogram vises ved at berøre ikonet ved siden af stationen.

Eksterne enheder

Generel information 27
Audioafspilning 29
Visning af billeder 30
Filmafspilning 31
Brug af smartphone-applikationer 32

Generel information

Der findes en USB-port for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger
USB-porten skal altid holdes ren og tør.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, en USB-enhed, et SD-kort (via USB-stik / -adapter) eller en smartphone til USB-porten.

Der kan tilsluttes op til to USB-enheder til Infotainment-systemet ad gangen.

Bemærkninger
For at kunne tilslutte to USB-enheder kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille lydfiler, vise billedfiler eller afspille filmfiler, der findes i USB-enheder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning / afbrydelse af en enhed
Tilslut én af ovennævnte enheder til USB-porten. Om nødvendigt anvendes det korrekte tilslutningskabel. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-enheden.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB automatisk start

Som standard vises USB-audiomenuen automatisk, så snart der tilsluttes en USB-enhed.

Om ønsket kan denne funktion deaktiveres.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radio**, rul til **USB automatisk start** og berør skærmknappen ved siden af funktionen.

Fornyet aktivering sker ved at berøre skærmknappen igen.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

En detaljeret beskrivelse af, hvordan en Bluetooth-forbindelse etableres, findes på side ⇨ 51.

Filformater og mapper

Den maksimale kapacitet for en enhed understøttet af Infotainment-systemet er på 5.000 musikfiler, 5.000 billedfiler, 500 filmfiler, 5.000 mapper og en mappestruktur med 15 trin. Kun enheder formateret i FAT16 / FAT32-filsystemet understøttes.

Hvis der er billeder inkluderet i audiometadataene, vises disse billeder på skærmen.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

De lydfilformater, der kan afspilles, er MP3 (MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3), WMA, AAC, AAC+, ALAC OGG WAF (PCM), AIFF, 3GPP (kun lyd), lydbøger og LPCM. iPod®- og iPhone®-enheder afspiller ALAC, AIFF, lydbøger og LPCM.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation kan Infotainment-systemet vise oplysninger om f.eks. sportitel og artist.

Billedfiler

De billedfilformater, der kan vises, er JPG, JPEG, BMP, PNG og GIF.

JPG-filer skal være 64 til 5000 pixels i bredden og 64 til 5000 pixels i højden.

BMP-, PNG- og GIF-filer skal være 64 til 1024 pixels i bredden og 64 til 1024 pixels i højden.

Billederne bør ikke have en filstørrelse på mere end 1MB.

Filmfiler

De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI og MP4.

Den maksimale opløsning er 1280 x 720 pixels. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Den codec, der kan anvendes, er H. 264/MPEG-4 AVC.

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Det undertekstformat, der kan vises, er SMI.

Audioafspilning

Aktivering af musikfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 27.

Normalt vises den pågældende audiohovedmenu automatisk.

Hvis afspilningen ikke startes automatisk, f.eks. hvis **USB automatisk start** er deaktiveret ⇨ 27, udføres følgende:

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Lyd** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg **Kilde** på menulinjen, og vælg derpå den ønskede lydkilde for at åbne den pågældende hovedmenu for lyd.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

Funktionsknapper

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør ❚❚ for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør ⏭ for at afspille næste spor.

Berør ⏮ inden for de første to sekunder af sporafspilningen for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor

Berør ⏮ to sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition til højre eller venstre.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør ⤮ for at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. Skærmknappen skifter til ⤮.

Berør ⤮ igen for at deaktivere blandingsfunktionen og gå tilbage til normal afspilning.

Funktionen Browse musik

Søgeskærmen vises ved at berøre skærmen. Alternativt vælges **Menu** på audiohovedskærmen for at vælge den pågældende audiomenu og dernæst vælge **Browse musik**.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks. **Afspilningslister**, **Kunstnere** eller **Albums**.

Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Visning af billeder

Du kan vise billeder fra et USB-udstyr.

Bemærkninger
Af hensyn til din sikkerhed er visse funktioner deaktiveret under kørsel.

Aktivering af billedfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 27.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Galleri** for at åbne mediehovedmenuen.

Berør ▣ for at åbne billedhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg det ønskede billede. Hvis det er gemt i en mappe, skal du først vælge den pågældende mappe.

Berør skærmen for at skjule menubjælken. Berør skærmen igen for at vise menubjælken igen.

Funktionsknapper

Fuld skærmtilstand

Vælg ⊡ for at vise billedet i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede

Berør > eller stryg til venstre for at se næste billede

Berør < eller stryg til højre for at se foregående billede.

Rotering af et billede

Vælg ↺ for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede

Berør Q¹ én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.

Visning af et diasshow

Vælg ▶ for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Billedmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Billedmenu**.

Diasshowtid
Vælg **Slideshow-tid** for at vise en liste med mulige tidssekvenser og vælg ønsket tidssekvens.

Ur- og temperaturdisplay
Tid og temperatur vises i fuldskærmstilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger
Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Filmafspilning

Du kan vise film fra en USB-enhed.

Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 27.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Galleri** for at åbne mediehovedmenuen.

Tryk på 🖭 for at åbne hovedmenuen for film med en liste over de elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg den ønskede film. Hvis det er gemt i en mappe, skal du først vælge den pågældende mappe.

Filmen vises.

Funktionsknapper

Fuld skærm
Vælg ⤢ for at vise filmen i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
Berør ❚❚ for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør ►❙ for at afspille næste filmfil.

Berør ⏮ inden for de første fem sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film
Berør ⏮ fem sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Berør ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Filmmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Filmmenu**.

Ur- og temperaturdisplay
Tid og temperatur vises i fuldskærmstilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger
Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay™ og Android™ Auto viser udvalgte apps fra din smartphone på informationsdisplayet og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, du befinder dig i.

Forberedelse af smartphonen
Android telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI® er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen
Tryk på ⌂ for at vise hjem-skærmen og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon
Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 27.

Start af telefonprojektion
Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **Projektion**.

Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde ⌂ inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til startskærmen

Tryk på ⌂.

BringGo

BringGo er en navigationsapp, der indeholder positionssøgning, kortvisning og vejvisning.

Bemærkninger
Før appen hentes, skal du kontrollere, om BringGo findes i din bil.

Download af appen

Inden BringGo kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Download appen fra App Store® eller Google Play Store.

Aktivering af BringGo i indstillingsmenuen

Tryk på ⌂ for at vise hjem-skærmen og vælg så **Indstillinger**.

Rul gennem listen til **BringGo**.

Kontrollér, at applikationen er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 27.

Start af BringGo

Appen startes ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge ikonet **Nav**.

Appens hovedmenu vises på informationsdisplayet.

Flere oplysninger om, hvordan appen betjenes, findes i instruktionerne på fabrikantens websted.

Navigation

Generelt 34
Brug 35
Indlæsning af destination 40
Vejvisning 45

Generelt

Dette kapitel beskriver det integrerede navigationssystem Navi 4.0 IntelliLink.

Der tages hensyn til den aktuelle trafiksituation ved ruteberegningen. Til dette formål modtager infotainment-systemet trafikmeddelelser i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan dog ikke tage højde for trafikulykker, regulering af trafik, der er sker med kort varsel, samt pludseligt opståede farer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktion

Bilens position og bevægelse registreres af navigationssystemet vha. følere. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebevægelser ved sving bestemmes af en sensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (globalt positionssystem).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med de digitale kort er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 meter.

Systemet vil også fungere med dårlig GPS-modtagelse. Præcisionen i positionsbestemmelsen vil dog være mindsket.

Efter indtastning af destinationsadresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen sker med en stemmevejledning og en pil samt ved hjælp af en kortvisning i flere farver.

Oplysninger

TMC-trafikinformationssystemet og dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet modtager al aktuel information fra TMC-radiostationerne. Denne information indgår i beregningen af den samlede rute. I denne proces planlægges ruten, så trafikproblemer i henhold til allerede valgte kriterier undgås.

Hvis der er et trafikalt problem i løbet af den aktive rutevejledning, vises en meddelelse (afhængigt af forudindstillingerne) om, hvorvidt ruten skal ændres.

TMC-trafikinformationerne vises på kortdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst i TMC-meddelelsesmenuen.

Modtagelse af TMC-stationerne i den relevante region er en forudsætning for udnyttelse af TMC-trafikinformationerne.

TMC-trafikstationer kan vælges i navigationsmenuen ⇨ 35.

Kortdata

Alle nødvendige kortdata er lagret i Infotainment-systemet.

Navigationskortdata opdateres ved at købe nye data hos Opel-forhandleren eller på vores hjemmeside http://opel.navigation.com/. Du får en USB-enhed, der indeholder opdateringen.

Tilslut USB-enheden til USB-porten og følg instruktionerne på skærmen. Der skal være tændt for bilen under opdateringsprocessen.

Bemærkninger
Bilen er funktionsdygtig under hele opdateringsprocessen. Hvis der slukkes for bilen, kan opdateringen afbrydes midlertidigt. Navigationsapplikationen, Bluetooth samt andre eksterne enheder er ikke tilgængelige, før opdateringsprocessen er afsluttet.

Brug

Vis navigationskortet ved at trykke på ⌂ og vælg så ikonet **Navigation**.

Rutevejledning ikke aktiv

- Kortvisningen vises.
- Den aktuelle position angives af en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.
- Navnet på den gade, som du befinder dig på for øjeblikket, vises i bunden af skærmen.

Rutevejledning aktiv

- Kortvisningen vises.
- Den aktive rute vises med en farvet linje.
- Den kørende bil markeres med en cirkel med en pil, der peger i kørselsretningen.
- Næste svingmanøvre er angivet i det separate felt i venstre side af skærmen.
- Ankomsttidspunktet eller rejsetiden vises over pilesymbolet.
- Den resterende afstand til destinationen vises oven over pilesymbolet.

Betjening af kort

Rulning

Rul på kortet ved at anbringe fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flytte den op, ned, til venstre eller højre, alt efter i hvilken retning, du ønsker at rulle.

Kortet bevæger sig således og viser et nyt udsnit.

Vend tilbage til nuværende position ved at vælge **Centrér igen** i bunden af skærmen.

Centrering

Berør og hold fingeren på ønsket position på skærmen. Kortet centreres omkring denne position.

Et rødt ⚲ vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.

Vend tilbage til nuværende position ved at vælge **Centrér igen** i bunden af skærmen.

Zoomning

Hvis du vil zoome ind på en valgt kortposition, skal du anbringe to fingre på skærmen og bevæge dem væk fra hinanden.

Alternativt kan du bruge **+** på kortskærmen.

Hvis du vil zoome ud og vise et større område omkring den valgte position, skal du anbringe to fingre på skærmen og bevæge dem mod hinanden.

Alternativt kan du bruge **–** på kortskærmen.

Annuller-skærmknap

Under aktiv rutevejledning vises en **Annullér**-skærmknap i venstre side af skærmen.

Annuller den aktive rutevejlednings-session ved at vælge **Annullér**.

I nogle sekunder vises en **Gen. rejse**-skærmknap på kortskærmen. Vælg **Gen. rejse** for at starte den annullerede vejledningssession igen.

Oversigt-skærmknap

Under aktiv rutevejledning vises en **Oversigt**-skærmknap i venstre side af skærmen.

Vis en oversigt over den rute, der er aktiv for øjeblikket, ved at vælge **Oversigt**. Kortet ændres til den ønskede ruteoversigt.

Gå tilbage til normal visning ved at vælge **Oversigt** igen.

Skærmknappen

Hvis rutevejledning er aktiv, og du befinder dig på en motorvej, vises en ekstra -skærmknap i bunden af kortet.

Vælg for at vise en liste med de nærmest kommende servicestationer.

Når du vælger en ønsket frakørsel, kan du få adgang til interessepunkter i det pågældende område og starte rutevejledning til nogle af disse positioner ⇨ 40.

Skærmknappen ×

Vælg × i en menu eller undermenu for at vende direkte tilbage til kortet.

Nuværende position

Vælg gadenavnet i bunden af skærmen. Der vises oplysninger om den aktuelle position.

Gem den aktuelle position som favorit ved at vælge **Favorit**. Ikonet ★ er udfyldt, og positionen er gemt i favoritlisten.

Kortindstillinger

Kortvisning

Der kan vælges tre forskellige kortvisninger.

Vælg ⚙ på kortskærmen og vælg derpå gentagne gange skærmknappen for kortvisning for at veksle mellem valgmulighederne.

Alt efter den tidligere indstilling har skærmknappen betegnelsen **3D lige frem**, **2D lige frem** eller **2D mod nord**. Kortvisningen ændres alt efter skærmknappen.

Vælg den ønskede option.

Kortfarver

Afhængigt af lysforholdene udenfor kan farverne på kortskærmen tilpasses (lyse farver om dagen og mørke farver om natten).

Vælg ⚙ på kortskærmen for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Kortfarver**.

Standardindstillingen er **Auto**. Når **Auto** er aktiveret, justeres skærmen automatisk.

Alternativt aktiveres **Dag (lys)** eller **Nat (mørk)** for at få en skærm, der kun er lys eller kun er mørk.

Automatisk zoomfunktion

Hvis den automatiske zoomfunktion er aktiveret (standardindstilling), ændres zoomningsniveauet automatisk, når du nærmer dig en svingmanøvre under aktiv rutevejledning. På den måde får du altid et godt overblik over den pågældende manøvre.

Hvis den automatiske zoomfunktion er deaktiveret, forbliver det valgte zoomningsniveau konstant under hele rutevejledningsprocessen.

Funktionen deaktiveres ved at vælge ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og berør derpå skyderen ved siden af **Automatisk zoom**.

Berør skærmknappen igen for at genaktivere funktionen.

POI-ikoner (interessepunktsikoner) på kortet

POI'er er punkter af almen interesse, f.eks. tankstationer eller restauranter.

Visningen af de viste POI-kategorier på kortet kan tilpasses personligt.

Vælg ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Vis på kort**.

Aktivér de ønskede POI-kategorier.

Trafikhændelser på kortet

Trafikhændelser kan angives direkte på kortet.

Funktionen aktiveres ved at vælge ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Trafik på kort**. Skærmknappen ændres til aktiveringsfunktion.

Funktionen deaktiveres ved at vælge **Trafik på kort** igen.

Tidsangivelse

Tidsangivelsen under aktiv rutevejledning kan vises i to forskellige funktioner: den resterende tid (indtil destinationen er nået) eller ankomsttidspunktet (hvor destinationen bliver nået).

Vælg ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Indstilling af tid for destination**.

Aktivér den ønskede indstilling i undermenuen.

Bemærkninger
Under aktiv rutevejledning kan tidsangivelsen ændres ved blot at berøre tidsangivelsesfeltet på skærmen.

Påmindelsespræferencer

Hvis du ønsker det, kan du få en ekstra meddelelse i bestemte trafikområder.

Vælg ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Advarselsindstillinger**.

Hvis **Fart-Kamera** er aktiveret, bliver du advaret, når du nærmer dig et stationært fartkamera.

Bemærkninger
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis et sådant påmindelsessystem svarer til de lovmæssige bestemmelser, der er gældende i det land, du befinder dig i.

Aktivér den ønskede indstilling.

Stemmevejvisning

Rutevejledningsprocessen kan understøttes med stemmemeddelelser, som udsendes af systemet.

Bemærkninger
Funktionen navigationsstemmemeddelelser understøttes ikke for alle sprog. Hvis der ikke er nogen tilgængelige stemmemeddelelser, afspiller systemet automatisk en tone for at angive en manøvre forude.

Aktivering

Stemmevejvisningsfunktionen er som standard aktiveret. Funktionen deaktiveres ved at vælge ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer** og dernæst berøre **Stemmevejvisning**. Skærmknappen ændres.

Vælg skærmknappen igen for at genaktivere funktionen.

Stemmevejvisningsindstillinger

Definer hvilke systemoutput, der må hjælpe under aktiv rutevejledning, ved at vælge ⚙ på kortet, **Navigations-indstillinger** og derefter **Stemmevejvisning**.

Hvis **Normal stemmevejvisning** er aktiveret, angiver en stemme den næste svingmanøvre, der skal udføres.

Hvis **Kun bip** er aktiveret, udsendes kun biptoner som meddelelse.

I undermenuen til **Meddelelse under telefonopkald** kan de mulige stemmeoutput under et telefonopkald indstilles.

Aktivér de ønskede indstillinger.

Bemærkninger
Stemmevejvisningsmeddelelser udsendes kun, hvis **Stemmevejvisning** er aktiveret i menuen **Alternativer**, se ovenfor.

Information

Vælg ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Om**.

Der er adgang til teksterne om producentens vilkår og betingelser eller erklæring om personlige oplysninger via de pågældende menupunkter.

Navigationskortets version vises.

Indlæsning af destination

Navigationsapplikationen tilbyder forskellige valgmuligheder for indtastning af en destination til rutevejledning.

Indlæsning af destination via kort

Det er muligt at indtaste destinationer direkte fra kortskærmen.

Personlige adresser på kortet

Du kan foruddefinere to adressegenveje (f.eks. Hjem og Arbejde) for nemt at starte rutevejledning til disse to steder. Adresserne kan defineres i indstillingsmenuen og mærkes individuelt. De kan så vælges direkte fra kortet.

Gem adresserne ved at vælge ⚙ på kortet, **Navigations-indstillinger** og derpå **Indstil mine steder**.

Vælg ét af menupunkterne (**Hjemme** og **Arbejde** som standard). Brug tastaturet til at indtaste de nødvendige data i adressefeltet. Herunder findes en detaljeret beskrivelse af tastaturet.

Hvis navnet i den personlige adresse skal ændres, vælges ⌨ for at skjule tastaturet, og ét af punkterne på listen vælges. Alternativt indtastes et nyt navn i det første indtastningsfelt.

Om nødvendigt berøres ét af indtastningsfelterne for at vise tastaturet igen, og der vælges **Udført**. Positionen gemmes som genvej.

Rutevejledning til én af disse positioner startes ved at vælge skærmknappen = på kortet. De to destinationer vises.

Vælg én af skærmknapperne. **Ruter**-menuen vises.

Aktivér den ønskede rute og vælg så **Gå** for at starte rutevejledning.

Valg af destination via kort

Rul til det ønskede kortafsnit. Berør og hold fingeren på ønsket position på skærmen. Kortet centreres omkring denne position.

Et rødt 📍 vises ved den pågældende position og den tilhørende adresse vises på en mærkat.

Berør mærkaten. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Tastaturindtastning

Vælg 🔍 på kortet for at vise menuen for destinationssøgning.

Du kan direkte indtaste et søgeord f.eks. adresse, POI-kategori eller -navn, telefonkontakt, favorit, seneste destination eller koordinater i indtastningsfeltet i toppen af søgemenuskærmen.

Bemærkninger
Koordinater skal indtastes på følgende måde: breddegrad, længdegrad f.eks. "43.3456, 9.432435".

Alternativt vælges **Adresse**, **Int. punkt** eller **Afkørsel** for at bruge en søgemaske. Hvis det er nødvendigt, berøres > for at rulle siden.

Adgang til tastaturet med tal og symboler fås ved at vælge **?123**. Vælg **ABC** på samme position på tastaturet for at vende tilbage til bogstavtastaturet.

Indtast et tegn ved at berøre den pågældende skærmknap. Tegnet indtastes, når knappen slippes.

Berør og hold en bogstavskærmknap for at vise tilknyttede bogstaver i en bogstav pop-op-menu. Slip og vælg så det ønskede bogstav.

Indtast store bogstaver ved at vælge ⇧ og dernæst det ønskede tegn.

Et tegn slettes ved at vælge ⌫. Hele indtastningen slettes ved at vælge det lille ✕ i indtastningsfeltet.

Så snart tegnene er indtastet, kommer systemet med forslag til søgeord. Hvert ekstra tegn vurderes i matchningsprocessen.

Hvis det ønskes, vælges ét af de foreslåede søgeord. Når indtastningsfelterne er udfyldt, vælges **Søg** på tastaturet. **Resultater**-menuen vises.

Vælg den ønskede destination. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Med hensyntagen til de indtastede bogstaver opretter systemet også en liste med sandsynlige destinationer, der er baseret på telefonkontakter, POI'er, adresser, seneste destinationer og favoritter. Berør ⌨ i bunden af skærmen for at skjule tastaturet og få adgang til listen.

Vis tastaturet igen ved at berøre indtastningsfeltet.

Hvis det ønskes, vælges en destination på listen. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Lister med destinationer, der kan vælges

Adgang til listerne fås ved at vælge 🔍 på kortet og, hvis det er nødvendigt, berøre > for at rulle siden.

Vælg en af valgmulighederne:

- **Seneste**: liste med senest anvendte destinationer
- **Favoritter**: liste med destinationer, der er gemt som favoritter
- **Kontakter**: liste med adresser, der er gemt i telefonbogen på den mobiltelefon, der for øjeblikket er tilsluttet via Bluetooth

Vælg en destination på én af listerne ved at rulle gennem den pågældende liste og vælge den ønskede destination. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Seneste destinationer

Listen med seneste destinationer fyldes automatisk med destinationer, der bruges i rutevejledning.

Adresserne på listen med seneste destinationer kan gemmes som favoritter. Indtast listen med seneste destinationer, vælg ⋮ ved siden af den ønskede adresse for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så ★. Hvis ikonet er udfyldt, er adressen gemt i favoritlisten.

Adresser kan slettes i listen med seneste destinationer. Indtast listen med seneste destinationer, vælg ⋮ ved siden af den ønskede adresse og vælg så 🗑 for at slette den pågældende adresse.

Favoritter

Favoritter kan tilføjes, når der vises et ★-ikon ved siden af en adresse. Når stjerneikonet er udfyldt, er den pågældende adresse gemt som favorit.

En favorits position på listen kan ændres. Indtast favoritlisten, vælg ⋮ ved siden af den ønskede favorit for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så ∧ eller ∨.

Navnet på en favorit kan ændres. Indtast favoritlisten, vælg ⋮ ved siden af den ønskede favorit for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så ✎. Der vises et tastatur. Indtast det ønskede navn og vælg derpå **Udført**.

Favoritter kan slettes. Indtast favoritlisten, vælg ⋮ ved siden af den ønskede favorit for at vise yderligere funktionsknapper og vælg så ★. Favoritten er deaktiveret (ikke udfyldt stjerne). Hvis du vælger ikonet igen, genaktiveres favoritten (udfyldt stjerne). Hvis favoritlisten forlades, mens favoritter er deaktiveret, bliver de slettet på listen.

Kontakter

Du kan søge efter adresser på listen ved hjælp af tastaturet. Indtast de første bogstaver i det ord (navn eller adresse), som du vil søge efter. Alle

indtastninger, der indeholder et ord, som begynder med disse bogstaver, vises.

Herover findes en detaljeret beskrivelse af tastaturet.

Kategorisøgning

Der kan søges efter POI'er efter kategorier.

Vælg 🔍 på kortet og vælg dernæst **Int. punkt**.

Bemærkninger
Hvis det ønskes, indstilles den position, som du vil søge efter POI'er omkring, via tastaturindtastning i det andet indtastningsfelt (standardindstilling: Nærliggende), og derefter bruges kategorisøgningsmenuen.

Hvis det er nødvendigt, rulles der til den ønskede side, hvorefter én af hovedkategorierne i menuen vælges.

Afhængigt af den valgte kategori kan der findes forskellige underkategorier.

Naviger gennem underkategorierne, indtil du når listen **Resultater**.

Vælg det ønskede POI. Menuen **Oplysninger** vises. Vælg **Gå** for at starte vejvisning.

Resultater-liste

På **Resultater**-listen vises forskellige mulige destinationer.

Hvis rutevejledning er aktiv, er der to forskellige faner.

Vælg mellem fanerne:

- **Langs rute**: mulige destinationer langs den rute, der er aktiv for øjeblikket
- **Ved destination**: mulige destinationer omkring rutens destination

Listen kan sorteres på to forskellige måder. Vælg ⇅ i skærmens øverste højre hjørne og aktivér den ønskede indstilling.

Hvis du aktiverer sortering efter relevans, prøver systemet at give dig den bedste match alt efter dit søgeord.

Hvis du aktiverer sortering efter afstand, arrangerer systemet destinationerne efter deres afstand til din nuværende position.

Oplysninger menuen

Når der er valgt en destination, vises **Oplysninger**-menuen igen.

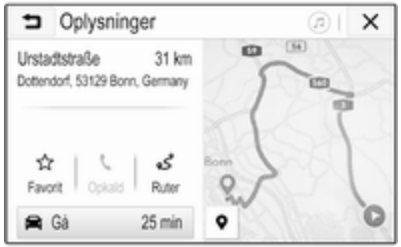

Lagring af favoritter

Gem den pågældende destination som favorit ved at aktivere **Favorit** (udfyldt stjerne: favorit gemt, ikke udfyldt stjerne: favorit ikke gemt).

Destinationen er gemt som en favorit, og den kan så tilgås via favoritlisten.

Indledning af et telefonopkald

I visse tilfælde, f.eks. når der er valgt et POI, kan der findes et telefonnummer til den pågældende destination. Ring til dette telefonnummer ved at vælge ✆.

Indstilling af ruten

Hvis systemet finder mere end én mulig rute, kan du vælge mellem de foreslåede ruter.

Vælg **Ruter** for at se en liste med alle de ruter, der er registreret af systemet. Aktivér den ønskede rute og vælg så **Gå** for at starte rutevejledning.

Ruter med flere destinationer

Efter at rutevejledning er startet, er det muligt at tilføje destinationer til den aktive rute, f.eks. for at samle en ven op på vejen eller standse ved en tankstation.

Bemærkninger
Der kan kombineres op til fem destinationer i én rute.

Start rutevejledning til den ønskede destination.

Tilføj en anden destination ved at vælge ⚙ på kortet og vælg så **Tilføj destination**. Destinationssøgningsmenuen vises.

Naviger til den ønskede destination. **Oplysninger**-menuen vises. Vælg **Tilføj**.

Bemærkninger
Hvis du vælger **Gå**, stoppes rutevejledning til den først valgte destination, og rutevejledning til den nye destination startes.

Destinationerne er arrangeret i den rækkefølge, hvori de indtastes, mens den sidste destination, der er tilføjet, er den første du bliver vejledt til. Som kontrol eller bekræftelse under kørslen vises navnet på næste destination oven over ankomsttidspunkt og afstand.

Destinationernes rækkefølge kan ændres ⇨ 45.

Vejvisning

Vejvisning gives af navigationssystemet ved hjælp af visuelle instruktioner og med stemmeprompter (stemmeinstruktioner).

Visuelle instruktioner
Visuelle instruktioner vises på displayet.

Bemærkninger
Når rutevejledning er aktiv, og du ikke befinder dig i navigationsapplikationen, angives svingmanøvrer ved hjælp af pop-op-meddelelser, der vises oven på skærmen.

Stemmevejvisning
Stemmemeddelelser for navigation angiver, hvilken retning der skal følges, når man nærmer sig et vejkryds, hvor der skal drejes.

Sådan aktiveres funktionen stemmemeddelelser ⇨ 35.

Berør den store svingpil i venstre side af skærmen for at afspille den sidste stemmevejvisningsinstruktion igen.

Start og afbrydelse af vejvisning

Start rutevejledning ved at vælge **Gå** på menuen **Oplysninger**, efter at en destination er valgt ⇨ 40.

Annuller rutevejledning ved at vælge **Annullér** i venstre side af skærmen ⇨ 35.

Destinationsliste

Listen **Destinationer** indeholder alle de destinationer, der tilhører den rute, der er aktiv for øjeblikket.

Berør > i tids- og afstandsfeltet. **Destinationer**-listen vises.

Hvis der findes et telefonnummer, vælges ✆ for at starte et telefonopkald.

Destinationernes rækkefølge ændres ved at vælge ⤒ i feltet for den destination, hvis position skal ændres. Rækkefølgen ændres, og den valgte destination sættes i første position.

Slet en destination på en rute ved at vælge 🗑 i feltet for den pågældende destination. Destinationen slettes, og ruten omorganiseres.

Liste over frakørsler

Næste svingmanøvre vises i venstre side af skærmen.

Vælg ☰ under manøvreindikationen for at vise svinglisten. Svinglisten indeholder alle kommende sving på den aktive rute.

Vis en svingmanøvre på kortet ved at rulle gennem listen og berøre den ønskede manøvre. Kortet springer til den pågældende position på kortet.

Undgå et ruteafsnit ved at vælge ⋮ ved siden af den pågældende svingmanøvre. Der vises et ⚒-symbol.

Omberegning af ruten uden det pågældende ruteafsnit sker ved at vælge ⚒. Ruten ændres.

Vælg pilen oven for listen for at vende tilbage til det normale navigationskortskærmbillede.

Trafikindstillinger

Der er forskellige valgmuligheder med hensyn til trafikhændelser.

Trafikliste

Trafiklisten indeholder alle trafikhændelser, der registreres af systemet.

Adgang til trafiklisten fås ved at vælge ⚙ på kortet og dernæst **Trafikinformationer**. -listen vises.

Hvis rutevejledning er aktiv, vælges mellem fanerne:

- **Langs rute**: trafikhændelser langs den aktive rute
- **I nærheden**: trafikhændelser tæt på bilens nuværende position

Trafikhændelser
Ved behov rulles til den ønskede trafikhændelse.

Vis yderligere oplysninger ved at vælge den pågældende trafikhændelse.

Listesortering
Listen for nærliggende kan organiseres på to forskellige måder.

Sorteringsrækkefølgen kan ændres ved at vælge ⇅ i skærmens øverste højre hjørne. **Sortering af trafikhændelser**-menuen vises.

Aktivér den ønskede indstilling.

Trafikstation
Den trafikmeldingskanal, der leverer trafikoplysninger, kan indstilles personligt, hvis det ønskes.

Vælg ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger** og så **Trafikinformationer**.

En liste med alle de trafikstationer, der er tilgængelige for øjeblikket, vises.

Som standard er **Auto** aktiveret. Stationen tilpasses automatisk af systemet.

Hvis du vil, at trafikoplysningerne skal hentes fra en bestemt station, aktiveres den pågældende station.

Trafikundgåelsesfunktion
Trafikhændelser tages med i betragtning, når systemet bestemmer en rute til en destination.

Under aktiv rutevejledning kan ruten blive ændret alt efter indkommende trafikmeldinger.

Parametrene for disse ændringer indstilles ved at vælge ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger**, **Alternativer for ruteplanlægning** og så **Omdirigér aut. for at undgå trafik**.

Hvis du vil, at systemet automatisk skal ændre ruten efter nye trafikmeldinger, skal du aktivere **Omdirigér automatisk**.

Hvis du vil blive spurgt, når en rute ændres, skal du aktivere **Spørg altid**.

Hvis du ikke vil, at ruter skal ændres, skal du aktivere **Aldrig**.

Ruteindstillinger

Parametre for vej- og rutevalg kan indstilles.

Vejtyper
Hvis det ønskes, kan visse vejtyper undgås.

Vælg ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Undgå på rute** og aktivér derefter de vejtyper, du vil undgå.

Bemærkninger
Hvis rutevejledning er aktiv, når vejindstillingerne ændres, omberegnes ruten i overensstemmelse med de nye indstillinger.

Rutetype
Rutetype indstilles ved at vælge ⚙ på kortet for at vise menuen **Alternativer**. Vælg **Navigations-indstillinger**, **Alternativer for ruteplanlægning** og så **Rutetype**.

Aktivér den ønskede indstilling:

- **Hurtigste** for den hurtigste rute
- **Miljøvenlig** for en rute, der tillader økologivenlig kørsel

Talegenkendelse

Generel information 49
Brug 49

Generel information

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se brugervejledningen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemførings-applikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 27 eller via Bluetooth ⇨ 51.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold ☎ på kontrolpanelet eller ☎ på rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart du hører et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

Drej ⏻ på kontrolpanelet eller tryk på **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ☎ på rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker og talegenkendelsessessionen er afsluttet.

Telefon

Generelt 50
Bluetooth-forbindelse 51
Nødopkald 53
Betjening 54
Mobiltelefoner og CB-radioer 58

Generelt

Telefonfunktionen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højttalere samt betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonfunktionen skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonfunktionen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, smartphones eller andet udstyr.

Parringen og tilslutningen af Bluetooth-enhederne til Infotainment-systemet udføres via **Bluetooth**-menuen. Parring er PIN-kodeudvekslingen mellem Bluetooth-enheden og Infotainment-systemet.

Bluetooth menuen

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** for at vise Bluetooth-menuen.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til ti enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri kraftigt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af en ny enhed

1. Aktivér Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Yderligere oplysninger findes i Bluetooth-enhedens brugervejledning.
2. Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger** på displayet.

   Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Bemærkninger
Hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon, er der også adgang til menuen **Enhedshåndtering** via telefonmenuen: Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Telefon**.

3. Berør **Søg enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en ny søgeliste.
4. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
5. Bekræft parringsproceduren:
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

     Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

     På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

     På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.
6. Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger
Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, angiver ✆ ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og ♪ angiver, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

7. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Afhængigt af telefonen skal Infotainment-systemet gives tilladelse til at få adgang til telefonbogen. Ved behov skal de meddelelser, der vises på Bluetooth-enheden, bekræftes.

   Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden
Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Skift PIN-kode for opkobling** for at se den pågældende undermenu. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge ⇦.

Bekræft dit valg med **Indtast**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Bemærkninger
Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg 🗑 ud for Bluetooth-enheden. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedsinformation** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **Pinkode**.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠Advarsel

Vær opmærksom på at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder kan der ikke foretages nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; der kan opstå problemer, når visse netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
I håndfri funktion er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etablering af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainmentsystemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter telefonfunktionen fuldt ud. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonens hovedmenu

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon** for at se den pågældende menu.

Bemærkninger
Hovedmenuen **Telefon** er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 51.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et telefonnummer

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon**.

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet i telefonens hovedmenu.

Ét eller flere tegn slettes ved at berøre eller berøre og holde ⇦.

Berør ✆ på skærmen eller tryk på ✆ på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen

Bemærkninger
Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk ⇨ 51.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon**.

Vælg **Kontakter** på telefonens hovedmenu.

Bemærkninger
Symbolet ▣ ved siden af et telefonnummer angiver, at kontakten er lagret på SIM-kortet.

Hurtig søgning

1. Vælg 🕮 for at se en liste over alle kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
4. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu
Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan du søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg ⌕ i menuen **Kontakter** for at åbne søgefanen.

Bogstaverne er organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Brug ⇦ til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

   For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmknappen **ghi**.

   Alle kontakter, der indeholder ét af bogstaverne på denne knap, i dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.
2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende skærm vises.

Kontaktindstillinger

Kontaktlisten kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger** for at se den pågældende menu.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Sorteringsrækkefølge**. Aktivér den ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken

Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon**.

Vælg **Opkaldshistorik** på telefonens hovedmenu.

Vælg for udgående opkald, for ikke besvarede opkald, for indgående og for alle opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon**.

Vælg på skærmen eller tryk på rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i telefonens hovedmenu.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Telefon**.

Berør og hold det pågældende ciffer på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktion, er aktiv når der kommer et opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkalderens telefonnummer eller navn (hvis det findes).

Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Afvis et opkald

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Ringetoner** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til denne enhed.

Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for telefonen.

Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at aktivere .

Du kan gå tilbage til håndfri funktion ved at deaktivere .

Midlertidig deaktivering af mikrofon

Aktivér for at afbryde mikrofonlyden.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at deaktivere .

Afslutning af et telefonopkald

Vælg for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer

Du kan betjene din telefonsvarer via Infotainment-systemet.

Telefonsvarernummer

Tryk på , og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Bluetooth**. Rul gennem listen, og vælg **Talebeskednumre**.

Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den pågældende telefon. Der vises et tastatur.

Indtast telefonsvarernummeret for den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på , og vælg derefter **Telefon**.

Vælg ✉ på skærmen. Der ringes til telefonsvareren.

Telefonsvarernummeret kan også indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonproducentens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå størst mulig rækkevidde
- Sendeeffekt på maksimalt 10 W
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holdere til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 W.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 W for GSM 900 eller 1 W for andre typer.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering
- Menu..... 14
- Telefon..... 54

Aktivering af Bluetooth-musik..... 29
Aktivering af navigationssystemet 35
Aktivering af radio..... 21
Aktivering af telefon..... 54
Aktivering af USB-audio..... 29
Aktivering af USB-billede..... 30
Aktivering af USB-film..... 31
Audioafspilning..... 29
Audiofiler..... 27
Automatisk lydstyrke..... 17

B

Betjening..... 54
- Eksterne enheder..... 27
- Navigationssystem..... 35
- Radio..... 21

Betjeningsdele
- Infotainment-system..... 8
- Rat..... 8

Billedfiler..... 27
Bluetooth
- Bluetooth-forbindelse..... 51
- Bluetooth-musikmenu..... 29
- Generel information..... 27
- Telefon..... 54
- Tilknytning..... 51
- Tilslutning af udstyr..... 27

Bluetooth-forbindelse..... 51
BringGo..... 32
Brug..... 11, 21, 35, 49
- Bluetooth..... 27
- Menu..... 14
- Navigationssystem..... 35
- Radio..... 21
- Telefon..... 54
- USB..... 27

Brug af smartphone-applikationer 32
Bølgeområdevalg..... 21

D

DAB..... 24
Digital Audio Broadcasting..... 24
Displayindstillinger..... 30, 31

F

Favoritlister..... 23
- Genfinding af stationer..... 23
- Lagring af stationer..... 23

Favoritter..... 40
Filformater
- Audiofiler..... 27
- Billedfiler..... 27
- Filmfiler..... 27

Filmafspilning..... 31
Filmfiler..... 27

G

Generel information..... 27, 49
Bluetooth..... 27
Smartphone-applikationer..... 27
USB..... 27
Generelt..... 34, 50
DAB..... 24
Infotainment-system..... 6
Navigation..... 34
Telefon..... 50
Genfinding af stationer..... 23
Grundlæggende betjening..... 14

H

Hurtigopkaldsnumre..... 54

I

Indlæsning af destination 40
Infotainment-kontrolpanel..... 8
Intellitext..... 24
Interessepunkter..... 40

K

Kontakter..... 40
Kort..... 35

L

Lagring af stationer..... 23
Liste over frakørsler..... 45
Lydkontakter på rattet..... 8
Lydstyrke
Automatisk lydstyrke..... 17
Hastighedsstyret lydstyrke..... 17
Indstilling af lydstyrke..... 11
Lyd fra..... 11
Lydstyrke for berøringsbip..... 17
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 11
Maksimal startlydstyrke..... 17
Ringetonelydstyrke..... 17
TP-lydstyrke..... 17
Lydstyrke for berøringsbip..... 17
Lydstyrkeindstillinger..... 17

M

Maksimal startlydstyrke..... 17
Menubetjening..... 14
Menuen Hjem..... 14
Mobiltelefoner og CB-radioer..... 58
Mute..... 11

N

Navigation
Betjening af kort..... 35
Favoritter..... 40
Indlæsning af destination..... 40
Kontakter..... 40
Kortopdatering..... 34
Kortudsnit..... 35
Liste over frakørsler..... 45
Nuværende position..... 35
Rutevejledning..... 45
Seneste destinationer..... 40
TMC-stationer..... 34, 45
Trafikale problemer..... 45
Nødopkald..... 53

O

Opkald
Funktioner under samtalen..... 54
Indgående opkald..... 54
Indledning af et telefonopkald... 54
Ringetone..... 54
Opkaldshistorik..... 54
Oversigt over betjeningsorganer.... 8

R

Radio
Aktivering..... 21
Brug..... 21
DAB-konfiguration..... 24
DAB-meddelelser..... 24
Digital audio broadcasting (DAB)..... 24
Favoritlister..... 23
Genfinding af stationer..... 23
Intellitext..... 24
Konfiguration af RDS..... 23
Lagring af stationer..... 23
Radio Data System (RDS)..... 23
Regional..... 23
Regionalisering..... 23

Stationsindstilling..... 21
Stationssøgning..... 21
Valg af bølgeområde..... 21
Radio Data System 23
RDS..... 23
Regional..... 23
Regionalisering..... 23
Ringetone
Ringetonelydstyrke..... 17
Ændring af ringetone..... 54
Rutevejledning..... 45

S

Smartphone..... 27
Telefonprojektion..... 32
Stationssøgning..... 21
Stemmevejvisning..... 35
Systemindstillinger..... 18

T

Talegenkendelse..... 49
Telefon
Bluetooth..... 50
Bluetooth-forbindelse..... 51
Funktioner under samtalen..... 54
Generelt..... 50
Hurtigopkaldsnummer..... 54
Indgående opkald..... 54
Indtastning af et nummer..... 54
Nødopkald..... 53
Opkaldshistorik..... 54
Telefonbog..... 54
Telefonens hovedmenu..... 54
Valg af ringetone..... 54
Telefonbog..... 54
Telefonprojektion..... 32
Tilknytning..... 51
TMC-stationer..... 34
Toneindstillinger..... 16
TP-lydstyrke..... 17
Trafikale problemer..... 45
Tyverisikring 7
Tænd for Infotainment-systemet... 11

U

USB
Generel information..... 27
Tilslutning af udstyr..... 27
USB-audiomenu..... 29
USB-billedmenu..... 30
USB-filmmenu..... 31

V

Vejvisning 45
Visning af billeder..... 30

CD 3.0 BT / R 3.0

Indledning 64
Radio 77
Cd-afspiller 85
AUX-indgang 88
USB-port 89
Bluetooth-musik 92
Telefon 94
Stikordsregister 102

Indledning

Generelt 64
Tyverisikring 65
Oversigt over betjeningsorganer 66
Brug 70
Grundlæggende betjening 72
Toneindstillinger 74
Lydstyrkeindstillinger 75

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 36 stationer på seks favoritsider.

Den integrerede lydafspiller underholder dig med lyd-cd'er og MP3/WMA-cd'er.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Derudover har infotainment-systemet udstyret en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af en mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapperne på rattet.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel CD 3.0 BT

1 ⏻ VOL

Tryk: Aktiver/deaktiver infotainmentsystem 70

Drej: Juster lydstyrke 70

2 Visning

3 MENU-TUNE

Midterknap til valg og navigation i menuer 72

4 AUX-indgang 88

5 ⇦ BACK

Menu: Et niveau tilbage 72

Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 72

6 CONFIG

Systemindstillinger 70

7 ⏭ ⏩

Radio: søg fremad 77

Cd/mp3/wma: hop spor fremad 86

8 FAV 1-2-3

Radiofavoritter og autolagringslister 79

9 MEDIA

Aktivér medie, eller skift lydkilde 70

10 TP

Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice 81

11 RADIO

Aktiver radio, eller skift bølgeområde 77

12 TONE

Toneindstillinger 74

13 ⏪ ⏮

Radio: søg bagud 77

Cd/mp3/wma: hop spor bagud 86

14 INFO

Radio: Informationer om den nuværende station

Cd/mp3/wma: Oplysninger om det aktuelle spor

15 📞 / 🔇

Åbn telefonhovedmenuen 94

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 70

16 Diskrille

17 ⏏

Skub disk ud 86

18 Radiostationsknapper 1 - 6

Langt tryk: Gem station 79

Kort tryk: Vælg station 79

Kontrolpanel R 3.0

1 ⏻ VOL

Tryk: Aktiver/deaktiver infotainmentsystem 70

Drej: Juster lydstyrke 70

2 Visning

3 MENU-TUNE

Midterknap til valg og navigation i menuer 72

4 AUX-indgang 88

5 ⇦ BACK

Menu: Et niveau tilbage 72

Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 72

6 CONFIG

Systemindstillinger 70

7 ⏭ ⏩

Søg fremad 77

8 FAV 1-2-3

Radiofavoritter og autolagringslister 79

9 AUX

Aktivér eksternt udstyr 70

10 TP

Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice 81

11 RADIO

Aktiver radio, eller skift bølgeområde 77

12 TONE

Toneindstillinger 74

13 ⏪ ⏮

Søg bagud 77

14 INFO

Oplysninger om den aktuelle radiostation

15 🔇

Aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 70

16 Radiostationsknapper 1 - 6

Langt tryk: Gem station 79

Kort tryk: Vælg station 79

Lydkontakter på rattet

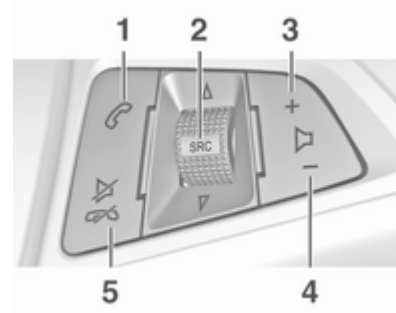

1 📞

Kort tryk: modtag telefonopkald 94

eller aktivér genopkalds-funktion 97

eller ring til et nummer på opkaldslisten 97

Langt tryk: Åbn opkaldsliste .. 97

eller slå håndfri funktion til/fra 97

2 SRC (kilde) 70

Tryk: Vælg lydkilde 70

Hvis radioen er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge den næste/forrige forudindstillede radiostation 77

Hvis cd-afspilleren er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge det næste/forrige CD/MP3/WMA-spor 86

Hvis telefonportalen er aktiveret og opkaldslisten åben (se pkt. 1): Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige pkt. på opkaldslisten 97

Hvis telefonportalen er aktiveret, og der er ventende opkald: Drej opad/nedad for at skifte mellem opkald 97

3 +

Sæt lydstyrken op

4 -

Sæt lydstyrken ned

5 ✂ ☎

Tryk: Afslut/afvis opkald 97

eller forlad opkaldslisten 97

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 70

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en **MENU-TUNE**-knap og menuer, som vises i displayet.

Input foretages via kontrolpanelet på Infotainment-systemet ⇨ 66

Alternativt kan det ske via lydkontakterne på rattet ⇨ 66.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på knappen ⏻ **VOL**. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk igen på ⏻ **VOL** for at slukke systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med ⏻ **VOL**, mens tændingen er afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Drej på ⏻ **VOL**. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, forudsat at den er lavere end den maksimale startlydstyrke (se nedenfor).

De følgende indtastninger kan foretages separat:

- den maksimale startlydstyrke ⇨ 75
- lydstyrken på trafikmeldinger ⇨ 75

Hastighedsstyret lydstyrke

Når hastighedsstyret lydstyrke er aktiveret ⇨ 75, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på ☎ / 🔇 eller 🔇 (hvis telefonportalen er til rådighed: tryk i nogle sekunder) for at afbryde lyden fra lydkilderne.

Lyden tilkobles igen på følgende måde: drej ⏻ **VOL** eller tryk på ☎ / 🔇 (hvis telefonportalen er tilgængelig: tryk i nogle sekunder) eller tryk på 🔇 igen.

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer

Ved meget høje temperaturer inde i køretøjet begrænser Infotainment systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Om nødvendigt reduceres lydstyrken automatisk.

Funktionsmåder

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem forskellige bølgeområder.

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne bølgeområdemenuerne med muligheder for stationsvalget.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 77.

Audioafspillere

R 3.0

Tryk på **AUX** for at aktivere AUX-funktionen.

CD 3.0 BT

Tryk på **MEDIA** én eller flere gange for at åbne hovedmenuen CD, USB, iPod® eller AUX, eller for at skifte mellem disse menuer.

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne de relevante menuer med muligheder for valg af nummer.

For en detaljeret beskrivelse af cd-afspillerfunktioner ⇨ 85, AUX-funktioner ⇨ 88, USB-portfunktioner ⇨ 89 og Bluetooth-musikfuktioner ⇨ 92.

Telefon

Tryk kort på ☎ 🔇 for at åbne telefonmenuen.

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne telefonmenuen med muligheder for indtastning og valg af numre.

For en detaljeret beskrivelse af telefonportalen ⇨ 94.

Systemindstillinger

Sprogindstilling

Menuteksterne på Infotainment-systemets display kan vises på forskellige sprog.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg menuposten **Sprog (Languages)** i menuen **Indstillinger** for at vise den pågældende menu.

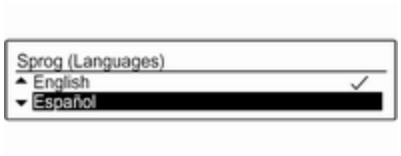

Vælg det sprog, der ønskes i menutekster.

Bemærkninger
Se en detaljeret beskrivelse af menufunktionen ⇨ 72.

Klokkeslæt- og datoindstillinger
Der er en detaljeret beskrivelse i instruktionsbogen.

Bilindstillinger
Der er en detaljeret beskrivelse i instruktionsbogen.

Andre indstillinger
Find en detaljeret beskrivelse for alle andre indstillinger i de relevante kapitler.

Gendan fabriksindstillinger
Alle indstillinger, f.eks. lydstyrke- og toneindstillinger, favoritlisterne eller Bluetooth-udstyrslisten kan stilles tilbage til fabriksstandarderne.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Bilindstillinger** og så **Genopret fabriksindstillinger**.

Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig. Vælg **Ja** for at stille alle værdierne tilbage til fabriksindstillingerne.

Grundlæggende betjening

Knappen MENU-TUNE

Knappen **MENU-TUNE** er det centrale styringselement for menuerne.

Drej på **MENU-TUNE**:

- Markering af menupunkt
- Indstilling af en numerisk værdi

Tryk på **MENU-TUNE**:

- Valg eller aktivering af det markerede valg
- Bekræftelse af indstillet værdi
- Aktivering/deaktivering af en systemfunktion

⇦ BACK knap

Tryk kort på knappen ⇦ **BACK**:

- for at afslutte en menu
- for at gå tilbage fra en undermenu til næste højere menuniveau
- for at slette det sidste tegn i en tegnsekvens

Tryk og hold på ⇦ **BACK** i nogle sekunder for at slette hele indtastningen.

Eksempler på menubetjening

Valg af option



Drej **MENU-TUNE** for at flytte markøren (= farvet baggrund) til den ønskede indstilling.

Tryk på **MENU-TUNE** for at vælge den markerede indstilling.

Undermenuer

En pil i det højre hjørne af menuen viser, at efter valg af optionen vil en undermenu med yderligere optioner blive åbnet.

Aktivering af en indstilling

Drej **MENU-TUNE** for at markere den ønskede indstilling.

Tryk på **MENU-TUNE** for at aktivere indstillingen.

Indstilling af en værdi

Drej **MENU-TUNE** for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på **MENU-TUNE** for at bekræfte den indstillede værdi.

Cursoren skifter så til den næste værdi. Hvis alle værdier er indstillet, sendes du automatisk tilbage til den næste højere menu.

Justering af en indstilling



Drej på **MENU-TUNE** for at regulere indstillingen.

Tryk på **MENU-TUNE** for at bekræfte indstillingen.

Tænd eller sluk for en funktion

Drej **MENU-TUNE** for at markere den funktion, som skal tændes eller slukkes.

Tryk på **MENU-TUNE** for at skifte mellem indstillingerne **Slå til** og **Sluk**.

Indtastning af en tegnsekvens

Gør følgende for at indtaste tegnsekvenser, f.eks. PIN-koder eller telefonnumre:

Drej **MENU-TUNE** for at markere det ønskede tegn.

Tryk på **MENU-TUNE** for at bekræfte det markerede tegn.

Det sidste tegn i tegnsekvensen kan slettes ved at vælge ⌫ på displayet eller trykke på ⇦ **BACK**. Tryk på og hold ⇦ **BACK** inde for at slette hele indtastningen.

For at ændre cursorens position i den tegnsekvens, der allerede er indtastet, skal man vælge ◂ eller ▸ på displayet.

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert bølgeområde og for hver lydafspillerkilde.



Tryk på **TONE** for åbne toneindstillingsmenuen.

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant



Rul gennem listen, og vælg **Bas**, **Mellmtone** eller **Diskant**.

Indstil den ønskede værdi for den valgte funktion.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag



Rul gennem listen, og vælg **Fader**.

Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre



Rul gennem listen, og vælg **Balance**.

Indstil den ønskede værdi.

Valg af tonestil

Rul gennem listen, og vælg **EQ** (Equalizer). **EQ forudindstillinger**-menuen vises.



De viste punkter giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Vælg den ønskede option.

Nulstil en enkelt indstilling

Vælg den ønskede indstilling, og hold **MENU-TUNE** inde i nogle sekunder.

Værdien er stillet tilbage til "0".

Indstilling af alle indstillinger på "0" eller "SLUK"

Tryk på **TONE** i nogle sekunder.

Alle værdier er stillet tilbage til "0", EQ er forudindstillet til "**SLUK**".

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Automatisk lydstyrkeregulering**.



Funktionen **Automatisk lydstyrkeregulering** kan deaktiveres, eller graden af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Vælg den ønskede option.

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Maks. lydstyrke ved start**.



Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydstyrken på trafikmeldinger

Lydstyrken på trafikmeldinger kan forudindstilles til at øges eller nedsættes i forhold til den normale lydstyrke.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger**, **RDS-indstillinger** og så **TA-lydstyrke**.

Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af ringetonens lydstyrke

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger**, **Lys & signaler** og så **Ringvolumen**.

Indstil den ønskede værdi.

Radio

Brug 77
Stationssøgning 77
Autolagringslister 78
Favoritlister 79
Bølgeområde-menuer 79
Radio Data System 81
Digital Audio Broadcasting 83

Brug

Aktivering af radio

Tryk på **RADIO** for åbne radiohovedmenuen.

Den sidst indstillede station modtages.

Valg af bølgeområde

Tryk én eller flere gange på **RADIO** for at vælge det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i bølgeområdet, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk kortvarigt på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ for at afspille den næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ og hold knappen nede. Slip, når den ønskede frekvens næsten er nået på frekvensdisplayet.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger
Stationssøgning: Manuel: Hvis det ikke lykkes for radioen at finde en station, skifter den automatisk til et mere følsomt søgeniveau. Hvis den stadig ikke er i stand til at finde stationen, indstilles den sidste, aktive frekvens.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 81, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 81.

Manuel indstilling på station

Tryk i radiohovedmenuen på **MENU-TUNE** for at åbne den pågældende bølgeområde-menu, og vælg manuel indstilling.

Drej i pop op-frekvensdisplayet på **MENU-TUNE**, og indstil den optimale modtagelsesfrekvens.

Autolagringslister

De stationer, som bedst modtages i bølgeområdet, kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.

Hvert bølgeområde har 2 autolagringslister (**AS-stationer 1**, **AS-stationer 2**), og der kan lagres 6 stationer i hver.



Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Automatisk lagring af stationer

Tryk på **FAV 1-2-3** og hold den inde, indtil en meddelelse om autolagring vises. De 12 kraftigste stationer i det aktuelle bølgeområde gemmes på de 2 autolagringslister.

Autolagringsproceduren annulleres ved at trykke på **MENU-TUNE**.

Manuel lagring af stationer

Det er også muligt at gemme en station manuelt i autolagringslisterne.

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap **1**...**6**, indtil der vises en bekræftelse.

Bemærkninger
Manuelt lagrede stationer overskrives i en automatisk stationslagringsproces.

Bemærkninger
For at kunne anvende denne funktion skal funktionen **AS-stationer** være aktiveret (se nedenfor).

Genfind en station

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Tryk kort på en af stationsknapperne **1**...**6** for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Bemærkninger
For at kunne anvende denne funktion skal funktionen **AS-stationer** være aktiveret (se nedenfor).

Aktivering af funktionen autolagringsstationer

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **AS-stationer** for at åbne den pågældende menu.

Indstil autolagringsstationerne for det pågældende bølgeområde på **Slå til**.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

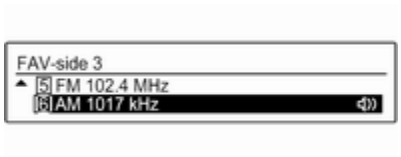

Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritliste. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Lagring af en station

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap **1**...**6**, indtil der vises en bekræftelse.

Genfind en station

Tryk én eller flere gange kort på **FAV 1-2-3** for at skifte til den ønskede liste.

Tryk kort på en af stationsknapperne **1**...**6** for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Radiofavoritter** for at åbne menuen **Maks. antal sider favoritstationer**.

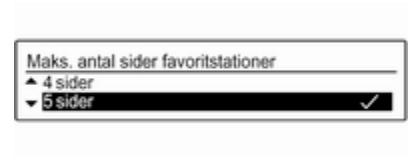

Vælg det ønskede antal tilgængelige favoritlister.

Bølgeområde-menuer

Alternative faciliteter for stationsvalg fås via de specifikke bølgeområdemenuer.

Bemærkninger
De følgende display vises som eksempler.

Stationslister

I en radiohovedmenu skal man dreje på **MENU-TUNE** for at åbne stationslisten for det pågældende bølgeområde.

De radiostationer, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

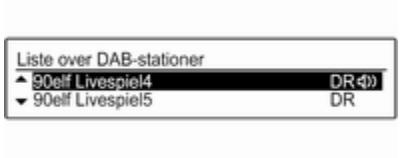

Bemærkninger
Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationssøgning.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Opdatering af stationslisterne

I en radiohovedmenu trykkes på **MENU-TUNE** for at åbne den relevante bølgeområde-menu.

Hvis de stationer, som er gemt i den bølgeområdespecifikke stationsliste, ikke længere kan modtages:

Vælg det pågældende menupunkt for at opdatere stationslisten på den relevante bølgeområde-menu, f.eks. **Opdaterer FM-stationsliste**.

Stationssøgningen startes. Når søgningen er fuldført, vil den sidst modtagne station blive spillet.

Annuller stationssøgning: Tryk på **MENU-TUNE**.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Liste over favoritter

Når en radiohovedmenu er åben, trykkes på **MENU-TUNE** for at åbne den relevante bølgeområde-menu.

Vælg **Liste over favoritter**. Alle stationer, der er gemt i favoritlisterne, vises.



Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder).

Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Søgning efter en stationsbestemt programtype: vælg den bølgeområdespecifikke punkt på kategorilisten.

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

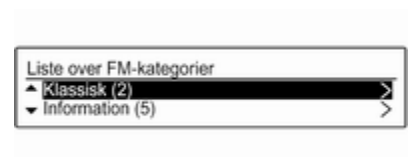

Vælg den ønskede programtype.

En liste over stationer vises, som sender et program af den valgte type.

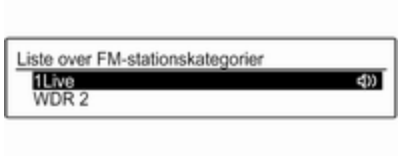

Vælg den ønskede station.

Kategorilisten opdateres også, når den tilsvarende bølgebåndsspecifikke stationsliste opdateres.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

DAB-meddelelser

Ud over musikprogrammer sender mange DAB-stationer ⇨ 83 forskellige meddelelseskategorier.

Den aktuelle DAB-tjeneste (program) afbrydes, når der kommer en meddelelse i tidligere aktiverede kategorier.

Aktivering af meddelelseskategorier

I **DAB-menu** skal man vælge **DAB-meddelelser** for at vise den pågældende menu.

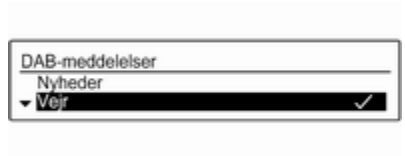

Aktivér de ønskede meddelelseskategorier.

Mange meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

Radio Data System

Radio datasystem (RDS) er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne, som gør det væsentligt nemmere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for frekvensen.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet vælger altid den bedst modtagelige sendefrekvens for den indstillede station ved hjælp af AF (Alternative Frequencey).
- Afhængig af hvilken station der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som f.eks. kan indeholde oplysninger om det aktuelle program.

Konfiguration af RDS

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Radioindstillinger** og så **RDS-indstillinger**.

Indstil alternativet **RDS** til **Slå til** eller **Sluk**.

Bemærkninger
Hvis RDS er slukket, tændes det automatisk igen, når der skiftes radiostation (ved hjælp af søgefunktion eller forudindstillingsknap).

Bemærkninger
De følgende valgmuligheder er kun tilgængelige hvis **RDS** er indstillet til **Slå til**.

RDS-alternativer

Aktivering og deaktivering af regionalisering

På visse tidspunkter sender nogle RDS-stationer regionalprogrammer på forskellige frekvenser.

Indstil option **Regional** til **Slå til** eller **Sluk**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges kun alternative frekvenser (AF) med de samme regionale programmer.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

RDS-rulletekst

Nogle RDS-stationer skjuler programnavnet på displaylinjen for at vise yderligere oplysninger.

Blokering af visning af yderligere oplysninger:

Indstil **Tekstrulningsstop** til **Slå til**.

TA-lydstyrke

Lydstyrken af trafikmeldinger (TA) kan forudindstilles. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 75.

Trafikradio

(TP = Traffic Programme)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Tænd/sluk for trafikradio

Tænd/sluk for standbyfaciliteten for trafikmeldinger i Infotainment-systemet:

Tryk på **TP**-knappen.

- Hvis trafikradioen er tændt, vises **[ ]** på radioens hovedmenu.
- Der modtages kun trafikradiostationer.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikstation, startes en søgning efter den næste trafikradiostation automatisk.
- Hvis der findes en trafikradiostation, vises **[TP]** på radioens hovedmenu.
- Trafikmeddelelser afspilles ved en forudindstillet TA-lydstyrke ⇨ 75.
- Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes cd/mp3-afspilningen i den tid, trafikmeldingen varer.

Lyt kun til trafikmeddelelser

Tænd for trafikradioen, og skru helt ned for lyden på Infotainment-systemet.

Bloker for trafikmeddelelser

Blokering af en trafikmelding, f. eks. under afspilning af en cd/mp3:

Tryk på knappen **TP** eller på knappen **MENU-TUNE** for at bekræfte annulleringsmeddelelsen på displayet.

Trafikmeddelelsen annulleres, men trafikradioen forbliver tændt.

Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelt

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- Der er ingen fading (svagere lyd, som er typisk for AM- og FM-modtagelse). DAB-signalet gengives med konstant lydstyrke.
- Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **Aut. skift af ensemble** og/eller **Aut. sammenkædn. DAB-FM** i menuen med DAB-indstillinger.
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter FM-stationer med de bedste modtagelsesforhold. Hvis TP ⇨ 81 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra FM-stationen med det stærkeste signal. Deaktivér TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-konfiguration

Tryk på **CONFIG**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **DAB-indstillinger**.



Konfigurationsmenuen har følgende valgmuligheder:

Automatisk ensemblelinkning
Når denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Automatisk linkning DAB-FM
Når denne funktion er aktiveret, skifter apparatet over til en tilsvarende FM-station på den aktive DAB-tjeneste, når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Dynamisk audiotilpasning
Når denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-signalets dynamikområde. Det betyder, at niveauet for de høje lyde reduceres, og niveauet for de svage lyde øges. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.

Indstil funktionen til **Slå til** eller **Sluk**.

Valg af bånd
Vælg menuposten **Valg af bånd** for at vise den pågældende menu.

Aktivér et af disse alternativer for at definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet:

L-bånd: 1452 - 1492 MHz, jord- og satellitradio

Bånd III: 174 - 240 MHz, jordradio

Begge

Cd-afspiller

Generelt 85
Brug 86

Generelt

Infotainment-systemets cd-afspiller kan spille cd'er og MP3/WMA-cd'er med lyd.

Oplysninger

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge afspilleren. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte enheden.

- Følgende cd-formater kan bruges:

  Cd-rom, tilstand 1 og tilstand 2.

  Cd-rom XA tilstand 2, format 1 og format 2.
- Følgende filformater kan bruges:

  ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet.

  MP3- og WMA-filer der er skrevet i et andet format end anført ovenfor kan ikke altid afspilles korrekt og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.
- Lyd-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med lyd-cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'er. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'er og cd-rw'er (se nedenfor).
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles. I sådanne tilfælde er det ikke udstyret, som er defekt.
- På blandede cd'er (lydspor og komprimerede filer, f.eks. MP3) kan lydsporsdelen og delen med komprimerede filer afspilles separat.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.

- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af cd-afspilleren, så de beskyttes mod skader og snavs.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- De følgende begrænsninger gælder for mp3/wma-cd'er:

  Bithastighed: 8 kbit/s - 320 kbit/s

  Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2)
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

  Antal spor: maks. 999

  Antal spor pr. mappeniveau: maks. 512.

  Mappestrukturens dybde: Maks. 10 niveauer

Bemærkninger
Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af MP3-filer, da betjeningen af MP3- og WMA-filer er identisk. Når der indlæses en cd med WMA-filer, vises MP3-relaterede menuer.

Brug

Start på cd-afspilning

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at åbne hovedmenuen for CD eller MP3.

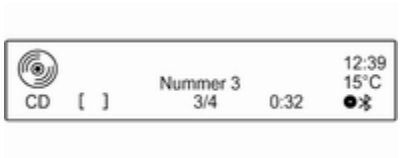

Hvis der er en cd i afspilleren, startes afspilningen.

Afhængig af de data, som er lagret på audio cd eller mp3 cd, vises der forskellige informationer om cd'en eller det aktuelle musikspor på displayet.

Ilægning af cd

Indsæt en cd med den trykte side opad i cd-sprækken, indtil den trækkes ind.

Bemærkninger
Hvis der indsættes en cd, vises ⊙ i displayet.

Spring til det næste eller tidligere spor

Tryk kortvarigt på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭.

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Tryk på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ og hold nede for at gå hurtigt frem eller tilbage i det aktuelle nummer.

Valg af spor ved brug af menuen for lyd-cd

Tryk på **MENU-TUNE** for åbne CD-menuen.

Vælg tilf. rækkefølge
Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger
Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⤮ i den pågældende hovedmenu.

Gentag
Afspilning af et spor flere gange: Indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger
Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⟲ i den pågældende hovedmenu.

Nummerliste
Valg af et spor på cd'en: Vælg **Nummerliste** og derefter det ønskede spor.

Mapper
Valg af et spor fra en mappe: Vælg **Mapper**. En liste med alle lagrede mapper på cd'en vises.

Vælg en af mapperne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger
Denne menupost er kun tilgængelig, hvis der er indsat en MP3 CD.

Søgning...
Sådan åbnes en menu for søgning og valg af spor: Vælg **Søgning...**.

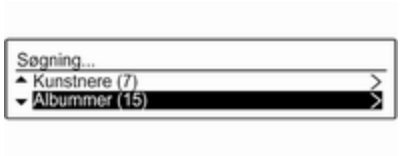

Vælg en af kategorierne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger
Denne menupost er kun tilgængelig, hvis der er indsat en MP3-cd.

Udtagning af en cd
Tryk på ⏏.

Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang

Generelt 88
Brug 88

Generelt

På kontrolpanelet i Infotainment-systemet ⇨ 66 er der en AUX-indgang for tilslutning af eksterne lydkilder.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm jackstik til AUX-indgangen.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Brug

CD 3.0 BT

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere AUX-funktionen.

R 3.0

Tryk på **AUX** for at aktivere AUX-funktionen.

Drej på ⏻ **VOL** for Infotainment-systemet for at indstille lydstyrken.

Alle andre funktioner kan kun betjenes via betjeningsdelene til lydkilden.

USB-port

Generelt 89
Afspilning af gemte lydfiler 90

Generelt

I midterkonsollen findes et USB-stik for tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Der kan tilsluttes en MP3-spiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter) eller en iPod til USB-porten.

Når der er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner for ovenstående enheder betjenes med knapperne og menuerne i Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet.

Oplysninger

- De eksterne enheder, der tilsluttes til USB-porten, skal overholde specifikationen USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Enheder, der er tilsluttet via USB, understøttes i overensstemmelse med USB Specification V 2.0. Maksimal understøttet hastighed: 12 Mbit/s.
- Kun enheder med et FAT16/FAT32-filsystem understøttes.
- Harddiskdrev (HDD) understøttes ikke.
- USB-hubs understøttes ikke.
- Følgende filformater kan bruges:

  ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo, Joliet

  MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres fil- og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.
- Der gælder følgende begrænsninger for filerne lagret på den eksterne enhed:

  Bithastighed: 8 kbit/s - 320 kbit/s

  Samplingsfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16kHz (for MPEG-2)
- Følgende begrænsninger gælder for de data, der er lagret på eksterne enheder, som er tilsluttet til USB-porten:

  Antal numre: maks. 999

Antal spor pr. mappeniveau: maks. 512

Mappestrukturens dybde: Maks. 10 niveauer

Wma-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

WMA-filer kan kun afspilles sikkert, hvis de er oprettet med Windows Media Player version 9 eller senere.

Anvendelige filtyper for afspilningslister: .m3u, .pls, .wpl

Elementerne på afspilningslisten skal være oprettet som relative stier.

Systemattributten for mapper og filer indeholdende lyddata må ikke være indstillet.

Afspilning af gemte lydfiler

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere mp3- eller iPod-funktionen.

Afspilning af lyddataene lagret på enheden begynder automatisk.

MP3:

iPod:

Brug af den enhedsspecifikke menu

Tryk på **MENU-TUNE** for at åbne menuen for den enhed, der er tilsluttet.



Vælg tilf. rækkefølge

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⤮ i den pågældende hovedmenu.

Gentag

Afspilning af et spor flere gange: Indstil denne funktion til **Slå til**.

Bemærkninger

Hvis denne funktion er aktiveret, vises ⟲ i den pågældende hovedmenu.

Mapper

Valg af et spor fra en mappe: Vælg **Mapper**. En liste med de lagrede mapper på enheden vises.

Vælg en af mapperne, og vælg derefter det ønskede spor.

Bemærkninger

Denne menupost er ikke tilgængelig hvis der er tilsluttet en iPod.

Søgning...

Sådan åbnes en menu for søgning og valg af spor: Vælg **Søgning...**.

Vælg en af kategorierne, og vælg derefter det ønskede spor.

Afmontering af enheden

Vælg **Fjern USB** eller **Skub iPod ud**, og afbryd derefter enheden for at afmontere enheden sikkert.

Bluetooth-musik

Generel information 92
Drift 92

Generel information

Bluetooth-lydkilder (f.eks. musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth A2DP-musikprotokollen, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Oplysninger

- Infotainment-systemet tilslutte kun Bluetooth-enheder, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) version 1.2 eller derover.
- Bluetooth-enheden skal understøtte AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) version 1.0 eller derover. Hvis enheden ikke understøtter AVRCP, er det kun lydstyrken, der kan styres via Infotainment-systemet.
- Før Bluetooth-enheden tilsluttes til Infotainment-systemet, skal man læse enhedens brugervejledning for Bluetooth-funktioner.

Drift

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at anvende Bluetooth-musikfunktionen i Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret ⇨ 95.
- Den eksterne Bluetooth-lydkildes Bluetooth-funktion skal være aktiveret (se brugervejledningen for enheden).
- Afhængigt af den eksterne Bluetooth-lydkilde kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Den eksterne Bluetooth-lydkilde skal parres med og tilsluttes til Infotainment-systemet ⇨ 95.

Aktivering af Bluetooth-musikfunktionen

Tryk én eller flere gange på **MEDIA** for at aktivere Bluetooth-musikfunktionen.

Afspilning af Bluetooth-musik skal startes og sættes på pause/stoppes via Bluetooth-enheden.

Betjening via Infotainment-system

Indstilling af lydstyrken

Lydstyrken kan indstilles via Infotainment-systemet ⇨ 70.

Spring til næste eller foregående spor

Tryk kort på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏮ på Infotainment-systemets kontrolpanel.

Telefon

Generelt 94
Bluetooth-forbindelse 95
Nødopkald 97
Betjening 97
Mobiltelefoner og CB-radioer 101

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonportalens funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. en telefon til andre enheder. Data såsom en telefonbog, opkaldslister, netværksoperatørs navn og feltstyrke kan overføres. Afhængigt af telefontype kan funktionaliteten være begrænset.

For at kunne oprette en Bluetooth-forbindelse med telefonportalen, skal Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen være aktiveret, og mobiltelefonen skal være indstillet til "synlig". Find en detaljeret beskrivelse i i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

Aktivering af Bluetooth

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og så **Bluetooth**. Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig.

Indstil **Bluetooth** til **Slå til** ved at svare på spørgsmålet med **Ja** eller **Nej** som krævet.

Parring af en Bluetooth-enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og så **Par enhed**.

Du kan også trykke to gange på ✆ / ✆.

Følgende display vises:

Så snart telefonportalen i Infotainment-systemet er registreret, vises det på udstyrslisten over Bluetooth-enheden. Vælg telefonportalen.

Indtast PIN-koden til Bluetooth-enheden, når der anmodes om det. Enhederne bliver parret og forbundet.

Bemærkninger
Mobiltelefonbogen bliver downloadet automatisk. Præsentationen og rækkefølgen af indførsler i telefonbogen kan være forskellige på Infotainment-systemets display og mobiltelefonens display.

Hvis Bluetooth-tilslutningen er blevet gennemført: i tilfælde af at en anden Bluetooth-enhed har været tilsluttet til Infotainment-systemet, er den enhed nu koblet fra systemet.

Hvis Bluetooth-tilslutningen mislykkedes: start den ovenfor beskrevne procedure igen eller søg hjælp i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Bemærkninger
Der kan maksimalt parres 5 enheder med Infotainment-systemet.

Ændring af Bluetooth-koden

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Skift Bluetooth-kode**. Følgende display vises:



Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode, og bekræft indtastningen med **OK**.

Tilslutning af en anden parret enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved ✔.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en undermenu.

Vælg undermenuposten **Vælg** for at etablere forbindelsen.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved ✔.

Vælg den parrede enhed. Der vises en undermenu.

Vælg undermenuposten **Afbryd** for at afbryde enheden.

Fjernelse af en parret enhed

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Liste over enheder**. Der vises en liste over alle Bluetooth-enheder, der for øjeblikket er parret med Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Bluetooth-udstyret, der lige nu er forbundet med Infotainment-systemet, indikeres ved ✔.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en undermenu.

Hvis enheden er tilsluttet, skal den først afbrydes (se ovenfor).

Vælg undermenuposten **Slet** for at fjerne enheden.

Gendannelse af fabriksindstillingerne

Telefonindstillingerne, f.eks. enhedslisten, Bluetooth-koden og ringetonen, kan stilles til fabriksindstillingerne.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**. Vælg **Telefonindstillinger** og så **Genopret fabriksindstillinger**.

Undermenuen kommer med et spørgsmål til dig. Vælg **Ja** for at stille alle værdierne tilbage til fabriksindstillingerne.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør du ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

På nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en Bluetooth-forbindelse er etableret mellem Deres mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan De også betjene mange andre funktioner på Deres mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Der kan f.eks. skabes forbindelse via Infotainment-systemet til de telefonnumre, som er gemt i mobiltelefonen, eller telefonnumrene kan ændres.

Bemærkninger
I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet.

Dette kan tage flere minutter afhængigt af telefonmodellen. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse mobiltelefoner.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt for at anvende den håndfri funktion i Infotainment-systemet:

- Bluetooth-funktionen i Infotainment-systemet skal være aktiveret ⇨ 95.
- Bluetooth-funktionen i mobiltelefonen skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Mobiltelefonen skal være indstillet på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).
- Mobiltelefonen skal være parret med Infotainment-systemet ⇨ 95.

Aktivering af håndfri funktion

Tryk på ☎ / 🔇 på Infotainment-systemets kontrolpanel. Hovedmenuen for telefonen vises.

Bemærkninger
Hvis der ikke er tilsluttet en mobiltelefon i Infotainment-systemet, vises **Ingen telefon til rådighed**. For en detaljeret beskrivelse af, hvordan man etablerer en Bluetooth-forbindelse ⇨ 95.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Manuel indtastning af nummer

Tryk på **MENU-TUNE**, når telefonhovedmenuen er åben, for at åbne **Telefon-menu**.

Vælg undermenuposten **Indtast nummer**. Der vises følgende skærmbillede.

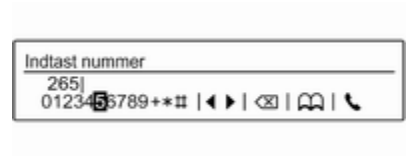

Indtast det ønskede nummer, og vælg ☎ på displayet for at starte opkaldet.

Bemærkninger
For at åbne skærmen **Søgning** i telefonbogen skal man vælge 📖.

Brug af telefonbogen

Telefonbogen indeholder kontaktnavne og -numre.

Tryk på **MENU-TUNE**, når telefonhovedmenuen er åben, for at åbne **Telefon-menu**.

Vælg undermenuposten **Telefonbog**. Der vises følgende skærmbillede.



Ligesom på en telefon eller mobiltelefon er bogstaverne organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Vælg den ønskede gruppe af bogstaver. Telefonbogen vises med de poster, der starter med et af bogstaverne i bogstavsgruppen.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede indgangsnavn.

Rul gennem listen over telefonnumre, og vælg det ønskede nummer. Det pågældende telefonnummer ringes op.

Tilpasning af telefonbogens sorteringsrækkefølge

Efter at en mobiltelefon er parret med og tilsluttet til Infotainment-systemet, downloades din mobiltelefonbog med telefonnumre og navne automatisk til Infotainment-systemet.

Telefonbogen i Infotainment-systemet kan sorteres efter **Fornavn** eller **Efternavn**.

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Telefonbog sortering**.

Vælg den ønskede option.

Brug af opkaldslisterne

Alle indkommende, udgående eller ubesvarede opkald registreres i tilsvarende opkaldslister.

Tryk på **MENU-TUNE**, når telefonhovedmenuen er åben, for at åbne **Telefon-menu**. Vælg undermenuposten **Opkaldslister**.

Du kan valgfrit trykke på knappen ✆ / ✆̸.

Der vises følgende skærmbillede.



Vælg den ønskede opkaldsliste, f.eks. **Ubesvarede opkald**. Der vises en menu med den pågældende opkaldsliste.



Et telefonopkald indledes ved at vælge den ønskede listepost. Det pågældende telefonnummer ringes op.

Genopkald af et telefonnummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på ✆ på rattet for at åbne menuen **Genindtast nummer**.

Tryk på ✆ igen for at starte opkaldet.

Tryk på ⌀ ⌀ på rattet for at afslutte menuen **Genindtast nummer**.

Du kan bruge knappen **MENU-TUNE** til at vælge **Nej** på displayet.

Indkommende telefonopkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller cd-funktion, er aktiv på tidspunktet for et indkommende opkald, frakobles lyden til den pågældende lydkilde, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

For at besvare et opkald: Vælg **Tag telefon** på displayet.

For at afvise opkaldet: Vælg **Afvis** på displayet.

Andet indkommende telefonopkald

Hvis der kommer et andet telefonopkald under en igangværende samtale, vises der en meddelelse.

For at besvare det andet opkald og afslutte den igangværende samtale: Vælg **Tag telefon** på displayet.

For at afvise det andet opkald og fortsætte den igangværende samtale: Vælg **Afvis** på displayet.

Ændring af ringetone

Tryk på **CONFIG** for åbne menuen **Indstillinger**.

Vælg **Telefonindstillinger**, **Lys & signaler** og så **Ringetone**. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner.

Vælg den ønskede ringetone.

For en detaljeret beskrivelse af ringetonens lydstyrke ⇨ 75.

Funktioner under en telefonsamtale

Under en igangværende telefonsamtale vises hovedmenuen som følger.

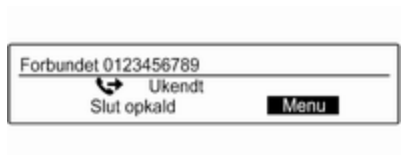

Vælg **Menu** på displayet for at åbne menuen **Forbundet**.

Vælg **Slut opkald** på displayet for at afslutte opkaldet.

Aktivering af den private funktion

Vælg i menuen **Forbundet** undermenuposten **Privat samtale** for skifte opkaldet over til mobiltelefonen. Følgende display vises.

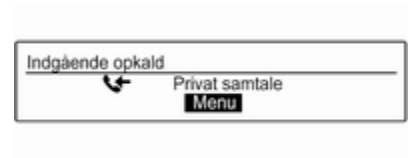

Vælg **Menu** på displayet og derefter **Overfør samtale** for at skifte opkaldet tilbage til Infotainment-systemet.

Deaktivering/aktivering af mikrofonen

Indstil i menuen **Forbundet** undermenuposten **Slå mikrofon fra** til **Slå til**. Den opkaldende kan ikke længere høre dig.

For at aktivere mikrofonen: Indstil igen undermenuposten **Slå mikrofon fra** til **Sluk**.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Professionelt monteret udvendig antenne sikrer maksimal rækkevidde.
- Sendeeffekt maksimalt 10 watt.
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holder til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Også selv om De bruger håndfri betjening, kan det tage opmærksomheden fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Afspilning af gemte lydfiler..... 90
Aktivere cd-afspilleren..... 86
Aktivering
  AUX-indgang..... 88
  Bluetooth-musik..... 92
  Cd-afspiller..... 86
  Menu..... 72
  Radio..... 77
  Telefon..... 97
  USB-port..... 90
Aktivering af AUX-funktionen..... 88
Aktivering af Bluetooth-musik..... 92
Aktivering af håndfri
  telefonfunktion..... 97
Aktivering af radio..... 77
Aktivering af USB-funktionen..... 90
Autolagringslister..... 78
  Genfinding af stationer..... 78
  Lagring af stationer..... 78
Automatisk regulering af lydstyrke 75
AUX-indgang
  Aktivering..... 88
  Generelt..... 88
  Indstilling af lydstyrken..... 88

B

Betjening..... 97
Betjeningsdele
  Infotainment-system..... 66
  Rat..... 66
  Telefon..... 94
Bloker for trafikmeddelelser..... 81
Bluetooth
  Bluetooth-forbindelse..... 95
  Bluetooth-musik..... 92
  Telefon..... 97
Bluetooth-forbindelse..... 95
Bluetooth-musik
  Aktivering..... 92
  Forudsætninger..... 92
  Generelt..... 92
Brug..... 70, 77, 86, 88
  AUX-indgang..... 88
  Bluetooth-musik..... 92
  Cd-afspiller..... 86
  Menu..... 72
  Radio..... 77
  Telefon..... 97
  USB-port..... 90
Bølgeområde-menuer..... 79

C

Cd-afspiller
  Aktivering..... 86
  Brug..... 86

CD-menu..... 86
Generelt..... 85
Ilægning af cd..... 86
Start på cd-afspilning..... 86
Udtagning af en cd..... 86
CD-menu..... 86

D
DAB..... 83
Datoindstillinger..... 70
Digital Audio Broadcasting..... 83
Drift..... 92
Dynamisk audiotilpasning..... 83

F
Favoritlister..... 79
Genfinding af stationer..... 79
Lagring af stationer..... 79

G
Generel information..... 92
Generelle anvisninger
Infotainment-system..... 64
USB-port..... 89
Generelt..... 64, 85, 88, 89, 94
AUX-indgang..... 88
Bluetooth-musik..... 92
Cd-afspiller..... 85
Telefon..... 94
Genfinding af stationer..... 78, 79
Genopkaldsfunktion..... 97
Grundlæggende betjening..... 72

I
Infotainment-kontrolpanel..... 66

K
Kategoriliste..... 79
Klokkeslætindstillinger..... 70
Knappen MENU-TUNE..... 72

L
Lagring af stationer..... 78, 79
Lydkontakter på rattet..... 66
Lydstyrke
Automatisk regulering af lydstyrke..... 75
Hastighedsstyret lydstyrke..... 75
Indstil lydstyrke..... 70
Lyd fra..... 70
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 70
Maksimal startlydstyrke..... 75
Ringetonelydstyrke..... 75
TA-lydstyrke..... 75
Lydstyrkeindstillinger..... 75

M
Maksimal startlydstyrke..... 75
Menubetjening..... 72
Mobiltelefoner og CB-radioer 101
Mute..... 70

N
Nødopkald..... 97

O
Opdatering af stationslister..... 79
Opkald
Funktioner under samtalen..... 97
Indgående opkald..... 97
Indledning af et telefonopkald... 97
Ringetone..... 97
Opkaldslister..... 97
Oversigt over betjeningsorganer. . 66

R
Radio
Aktivering..... 77
Autolagringslister..... 78
Brug..... 77
Båndområde-menuer..... 79
DAB-konfiguration..... 83
DAB-meddelelser..... 79
Digital audio broadcasting (DAB)..... 83
Dynamisk audiotilpasning..... 83
Favoritlister..... 79
Genfinding af stationer..... 78, 79
Kategoriliste..... 79
Konfiguration af RDS..... 81

Lagring af stationer..... 78, 79
Opdatering af stationslister..... 79
Radio Data System (RDS)..... 81
Regionalisering..... 81
Stationsindstilling..... 77
Stationslister..... 79
Stationssøgning..... 77
Trafikmeldinger..... 81
Trafikradio..... 81
Valg af bølgeområde..... 77
Valg af bånd..... 83
Radio Data System 81
RDS..... 81
Regionalisering..... 81
Ringetone
Ringetonelydstyrke..... 75
Valg af ringetone..... 97

S

Sprogindstillinger..... 70
Start på cd-afspilning..... 86
Stationslister..... 79
Stationssøgning..... 77
Systemindstillinger
Bilindstillinger..... 70
Gendan fabriksindstillinger..... 70
Klokkeslæt- og datoindstillinger 70
Sprog..... 70

T

TA-lydstyrke..... 75
Telefon
Aktivering..... 97
Betjeningsdele..... 94
Bluetooth..... 94
Bluetooth-forbindelse..... 95
Forudsætninger..... 97
Funktioner under samtalen..... 97
Generelt..... 94
Genopkald af et telefonnummer 97
Indgående opkald..... 97
Indtastning af et nummer..... 97
Nødopkald..... 97
Opkaldslister..... 97
Oplysninger..... 94
Telefonbog..... 97
Valg af ringetone..... 97
Telefonbog..... 97
Toneindstillinger..... 74
Trafikmeldinger..... 81
Trafikradio..... 81
Tyverisikring 65
Tænd for Infotainment-systemet... 70
Tænding for radioen..... 77

U

USB-menu..... 90
USB-port
Afmontering af USB-enheden... 90
Aktivering..... 90
Generelle anvisninger..... 89
Oplysninger..... 89
Tilslutning af USB-enheden..... 89
USB-menu..... 90

V

Valg af bølgeområde..... 77

FlexDock

FlexDock 106
Stikordsregister 108

FlexDock

Generel information 106
Anvendelse 106

Generel information

FlexDock består af en indbygget bundplade og forskellige typer holdere, som kan fastgøres til bundpladen. Ved at sætte en iPhone® eller en anden smartphone i holderen, kan smartphonen betjenes via Infotainment-systemet, knapperne på rattet eller berøringsskærmen.

Detaljeret information om brug af holderen kan findes i håndbogen, der følger med hver holder.

⚠ Advarsel

Enheder tilkoblet FlexDock skal bruges på en sådan måde, at føreren ikke distraheres, og bilen til enhver tid kan køres sikkert. Du skal altid overholde de pågældende love og bestemmelser i det land, hvor du kører. Disse love kan adskille sig fra oplysningerne i denne håndbog. I tvivlstilfælde standses bilen og udstyret anvendes, mens bilen holder stille.

Bemærkninger
Gør ikke brug af en yderligere lydkilde via USB-stikket på samme tid som følge af overlægninger af begge lydkilder.

Forsigtig

For at undgå tyveri bør man ikke efterlade mobiltelefonen i FlexDock, når bilen forlades.

Anvendelse

Fastgørelse af holderen til bundpladen

1. Afmontér afdækningen fra bundpladen.
2. Skub holderen ned i bundpladen, og læg den ned.

Tilslutning af smartphone til Infotainment-systemet

Universel smartphone

Tilslut smartphonen til holderen med tilslutningskablet.

iPhone

En iPhone tilsluttes automatisk, når den sættes ind i holderen.

En iPhones funktionalitet kan være begrænset afhængigt af softwarens og hardwareudstyrets status.

Betjening af smartphonen

Når smartphonen er tilsluttet via FlexDock, har den samme funktionalitet, som når den er tilsluttet via USB-stikket. Se de tilsvarende anvisninger i denne håndbog for at få detaljerede oplysninger.

For at kunne bruge telefonfunktionen eller Bluetooth-musikfunktionen skal der etableres en Bluetooth-forbindelse. Se de tilsvarende anvisninger i denne håndbog og smartphonens betjeningsvejledning for nærmere oplysninger.

Afmontering af holderen fral bundpladen

1. Tryk på frigørelsesknappen, og afmontér holderen.

2. Fastgør afdækningen til bundpladen.

Stikordsregister

A
Anvendelse..... 106

B
Bundplade..... 106

F
FlexDock..... 106

G
Generel information..... 106

H
Holder..... 106

www.opel.com

Copyright by Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Opel Automobile GmbH forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: marts 2018, Opel Automobile GmbH, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

ID-OADAILSE1803-da