Indhold

Indledning 2
Radio 25
CD/DVD-afspiller 41
AUX-indgang 47
USB-port 49
Navigation 53
Genkendelse af stemme 83
Telefon 88
Stikordsregister 108

Indledning

Generelt 2
Tyverisikring 3
Oversigt over betjeningsorganer 5
Brug 12
Grundlæggende betjening 13
Toneindstillinger 19
Lydstyrkeindstillinger 22
Individuel tilpasning 24

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

For hvert bølgeområde (FM, AM og DAB (ikke CD 300)) har radioen 12 stationsforvalg, der kan indstilles automatisk. Derudover kan 36 kanaler tildeles manuelt (uafhængig af båndområdet).

Den indbyggede audioafspiller underholder Dem både med audio- og mp3/wma-cd'er og med mp3/wma-dvd'er (kun DVD 800).

Desuden kan Infotainment-systemet tilsluttes eksterne datalagerenheder, såsom en iPod, en mp3-afspiller eller en USB-nøgle (ikke CD 300), eller en bærbar cd-afspiller som yderligere lydkilder.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede lydstile til optimering af lyden.

Navigationssystemet (kun CD 500 / DVD 800) med dynamisk ruteplanlægning leder Dem sikkert frem til bestemmelsesstedet og, hvis det ønskes, undgår automatisk trafikkøer og andre trafikhindringer.

Infotainment-systemet kan også betjenes med knapperne på rattet og en multifunktionsenhed (kun CD 500 / DVD 800) mellem forsæderne.

Derudover kan Infotainment-systemet udstyres med en mobiltelefonportal.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, de klare displays og en stor multifunktionsknap sørger for nem og intuitiv betjening af systemet.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainmentsystemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid.
I tvivlstilfælde standses bilen og Infotainmentsystemet anvendes, mens bilen holder stille.

⚠ Advarsel

Anvendelse af navigationssystemet (kun CD 500 / DVD 800) fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De omhandlende færdselsregler skal altid overholdes.

Der må kun foretages indtastninger (f.eks. af adresser), når bilen holder stille.

Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

⚠ Advarsel

I visse områder er ensrettede veje og andre gader og indkørsler (f.eks.fodgængerområder), hvor det ikke er tilladt at køre ind, ikke afmærket på kortet. I disse områder udsender Infotainmentsystemet en advarsel, som der skal tages højde for. Hér skal man være særligt opmærksom på ensrettede veje, gader og indkørsler, hvor det ikke er tilladt at køre ind.

Radiomodtagelse

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af

- varierende afstand til senderen,
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion,
- slagskygge.

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

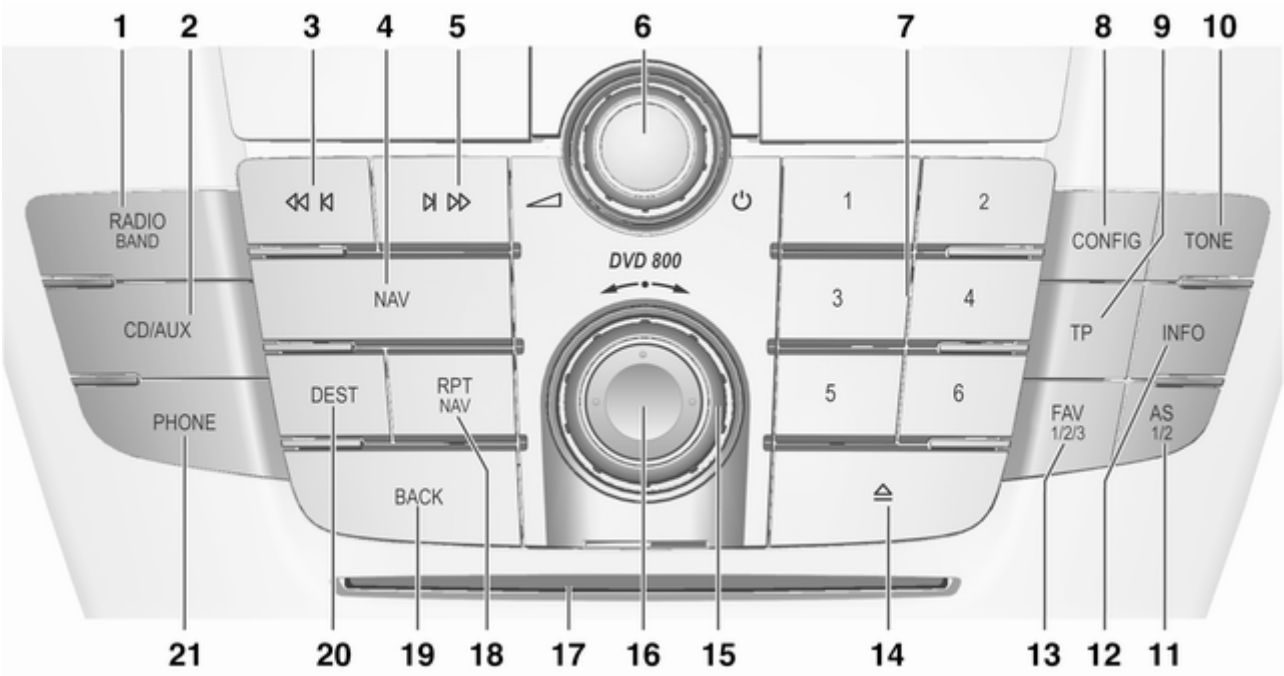
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RADIO
BAND
CD/AUX
PHONE
NAV
DEST
RPT
NAV
BACK
DVD 800
1
2
3
4
5
6
CONFIG
TONE
TP
INFO
FAV
1/2/3
AS
1/2
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Oversigt over betjeningsorganer

Instrumentpanel CD 500 / DVD 800

1 RADIO (BAND) 25
Aktiver radio, eller skift bølgeområde 25

2 CD/AUX 47
Start cd-/mp3/wma-afspilning, eller skift lydkilde 47

3 Tilbagegående søgning 25
Radio: Tilbagegående søgning 25
Cd/mp3/wma: Spring et spor tilbage 43

4 NAV 55
Tryk én gang: Vis kort 55
Tryk to gange: Navigationsmenu 55

5 Fremadgående søgning 25
Radio: Fremadgående søgning 25
Cd/mp3/wma: Spring et spor frem 43

6 ⏻ knap 12
Tryk: Aktiver/deaktiver infotainmentsystem 12
Drej: Juster lydstyrke 12

7 Radiostationsknapper 1...6 26
Langt tryk: Gem station 26
Kort tryk: Vælg station 26

8 CONFIG 22
Systemindstillinger 22

9 TP 34
Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice 34

10 TONE 19
Toneindstillinger 19

11 AS (1/2) 26
Automatiske hukommelsesniveauer (forudindstillede radiostationer) 26
Kort tryk: Vælg automatisk lagringsliste 26
Langt tryk: Gem stationer automatisk 26

12 INFO 25
Ekstra, situationsafhængig information 25

13 FAV (1/2/3) 27
Favoritlister (forudindstillede radiostationer) 27

14 Udskubning af cd/dvd 43

15 Multifunktionsknap 13
Midterknap til valg og navigation i menuer 13

16 8-vejs kontakt 55
Navigation: Bevæg visningsvinduet i kortvisningen 55

17 Cd/dvd-slot 43

18 RPT (NAV) 78
Gentag sidste navigationsmeddelelse 78

19 BACK 13
Menu: Et niveau tilbage 13
Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 13

20 DEST 55
Indlæsning af navigations-destination 55
21 PHONE 83
Åbn telefonhovedmenuen 83
Aktiver/deaktiver mute (lydløs funktion) 12

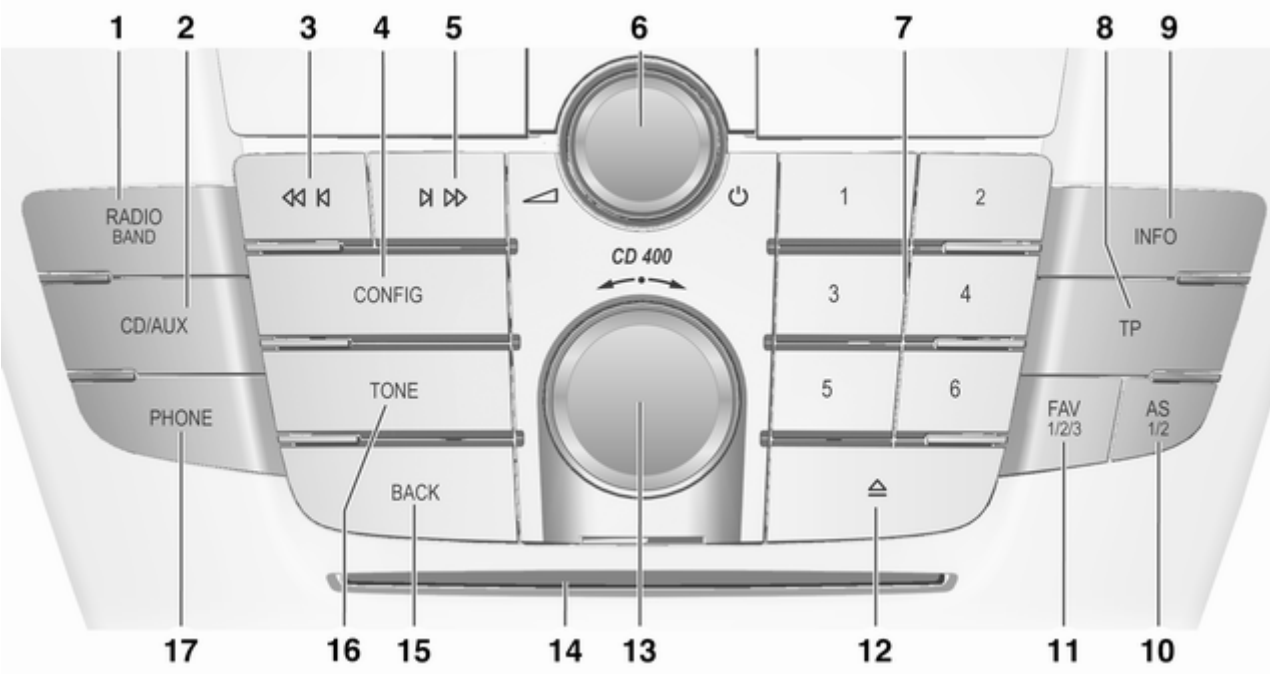
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RADIO
BAND
CD/AUX
PHONE
CONFIG
TONE
BACK
CD 400
1
2
3
4
5
6
INFO
TP
FAV
1/2/3
AS
1/2
17
16
15
14
13
12
11
10

Instrumentpanel CD 400

1 RADIO (BAND) 25
Aktiver radio, eller skift bølgeområde 25

2 CD/AUX 47
Start cd-/mp3/wma-afspilning, eller skift lydkilde 47

3 Tilbagegående søgning 25
Radio: Tilbagegående søgning 25
Cd/mp3/wma: Spring et spor tilbage 43

4 CONFIG 22
Åbn indstillingsmenuen 22

5 Fremadgående søgning 25
Radio: Fremadgående søgning 25
Cd/mp3/wma: Spring et spor frem 43

6 ⏻ knap 12
Tryk: Aktiver/deaktiver 12
Infotainment-system 12
Drej: Juster lydstyrke 12

7 Radiostationsknapper 1...6 26
Langt tryk: Gem station 26
Kort tryk: Vælg station 26

8 TP 34
Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice 34
Hvis infotainmentsystemet er deaktiveret: Vis klokkeslæt og dato 34

9 INFO 25
Radio: Informationer om den nuværende station 25
Cd/mp3: Informationer om den nuværende titel 43

10 AS (1/2) 26
Automatiske hukommelsesniveauer (forudindstillede radiostationer) 26
Kort tryk: Vælg automatisk lagringsliste 26
Langt tryk: Gem stationer automatisk 26

11 FAV (1/2/3) 27
Lister over favoritter (forudindstillede radiostationer) 27

12 Udskubning af cd 43

13 Multifunktionsknap 13
Drej: Marker menupunkter eller indstil talværdier 13
Tryk: Vælg/aktiver det markerede punkt; bekræft den indstillede værdi; aktiver/deaktiver funktion 13

14 Cd-slot 43

15 BACK 13
Menu: Et niveau tilbage 13
Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 13

16 TONE 19
Toneindstillinger 19

17 PHONE 83
Åbn telefonhovedmenuen 83
Aktiver mute (lydløs funktion) 12

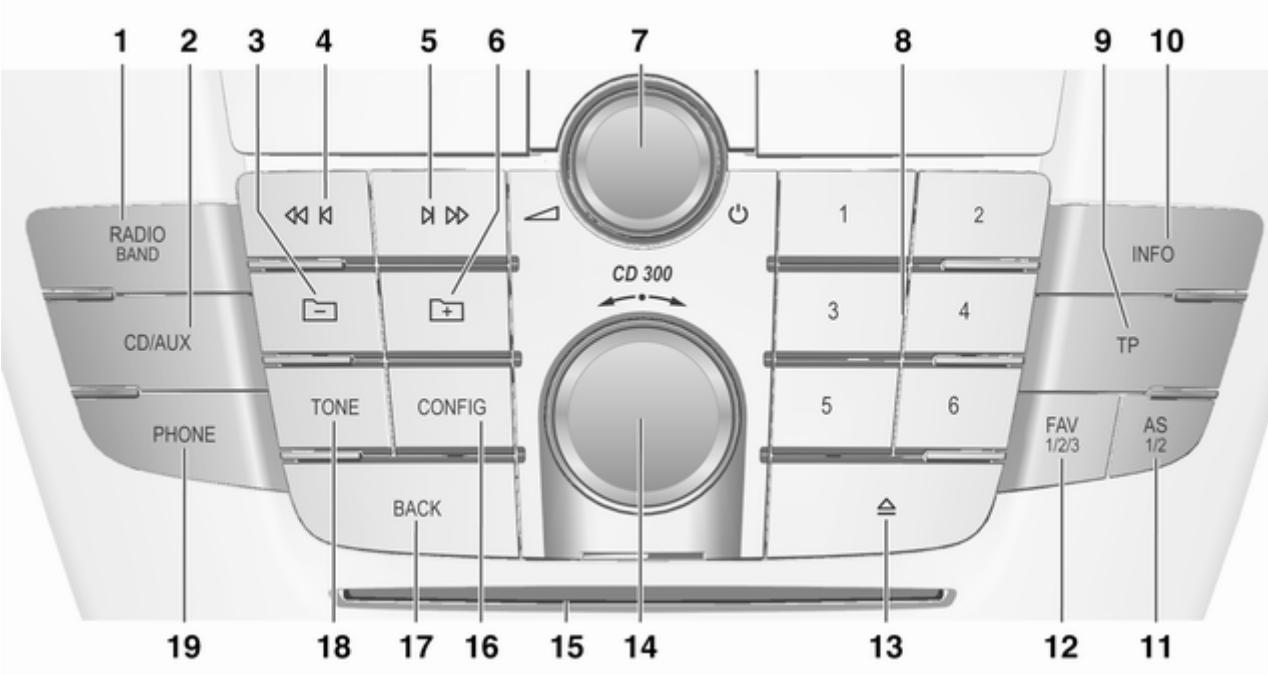
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RADIO
BAND
CD/AUX
PHONE
TONE
CONFIG
BACK
CD 300
1
2
3
4
5
6
INFO
TP
FAV
1/2/3
AS
1/2
19
18
17
16
15
14
13
12
11

Instrumentpanel CD 300

1 RADIO (BAND) 25
Aktiver radio, eller skift bølgeområde 25

2 CD/AUX 47
Start cd-/mp3/wma-afspilning, eller skift lydkilde (AUX = ekstern lydkilde) 47

3 Mp3: Højere mappeniveau 43

4 Tilbagegående søgning 25
Radio: Tilbagegående søgning 25
Cd/mp3/wma: Spring et spor tilbage 43

5 Fremadgående søgning 25
Radio: Fremadgående søgning 25
Cd/mp3/wma: Spring et spor frem 43

6 Mp3: Lavere mappeniveau 43

7 ⏻ knap 12
Tryk: Aktiver/deaktiver infotainmentsystemet 12
Drej: Juster lydstyrke 12

8 Radiostationsknapper 1...6 26
Langt tryk: Gem station 26
Kort tryk: Vælg station 26

9 TP 34
Aktiver eller deaktiver radiotrafikservice 34
Hvis infotainmentsystemet er deaktiveret: Vis klokkeslæt og dato 34

10 INFO 25
Radio: Informationer om den nuværende station 25
Cd/mp3: Informationer om den nuværende titel 43

11 AS (1/2) 26
Automatiske hukommelsesniveauer (forudindstillede radiostationer) 26
Kort tryk: Vælg automatisk lagringsliste 26
Langt tryk: Gem stationer automatisk 26

12 FAV (1/2/3) 27
Lister over favoritter (forudindstillede radiostationer) 27

13 Udskubning af cd 43

14 Multifunktionsknap 13
Drej: Marker menupunkter eller indstil talværdier 13
Tryk: Vælg/aktiver det markerede punkt; bekræft den indstillede værdi; aktiver/deaktiver funktion 13

15 Cd-slot 43

16 CONFIG 22
Åbn indstillingsmenuen 22

17 BACK 13
Menu: Et niveau tilbage 13
Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 13

18 TONE 19
Toneindstillinger 19

19 PHONE 83
Åbn telefonhovedmenuen 83
Aktiver mute (lydløs funktion) 12

Lydkontakter på rattet

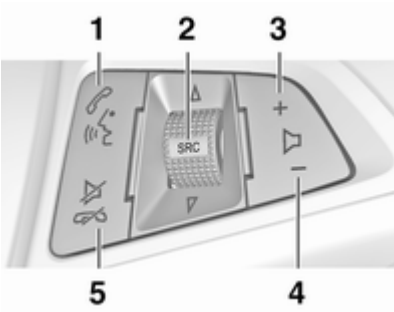

1 Kort tryk: Besvar telefonopkald 88
Eller ring til et nummer på opkaldslisten 101
eller aktivere talegenkendelse 101
Langt tryk: Vis opkaldsliste 101

2 SRC (kilde) 12
Tryk: Vælg lydkilde 12
Hvis radioen er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige forudindstillede radiostation 25
Hvis cd-afspilleren er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige cd/mp3/wma-nummer 43
Hvis telefonportalen er aktiv: Drej opad/nedad for at vælge næste/forrige post i opkaldslisten 101

3 Sæt lydstyrken op 12

4 Sæt lydstyrken ned 12

5 Kort tryk: Afslut/afvis opkald 101
Eller forlad opkaldslisten 101
eller deaktivere talegenkendelse 101
Eller aktiver/deaktiver mute (lydløs funktion) 12

Multifunktionsenhed

(kun CD 500 / DVD 800)

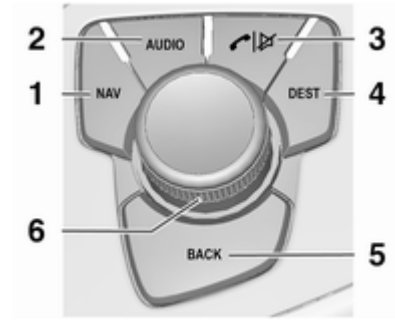

1 NAV 55
Tryk én gang: Vis kort 55
Tryk to gange: Navigationsmenu 55

2 AUDIO 4
Skift lydkilde 47

3 Besvar/afslut opkald 101
Aktiver eller deaktiver mute (lydløs funktion) 12

4 DEST Indtastning af destination ved navigation ... 59

5 BACK 13
Menu: Et niveau tilbage 13
Indlæsning: Slet sidste tegn eller hele indlæsningen 13
6 Multifunktionsknap 13
Midterknap til valg og navigation i menuer 13

Brug

Betjeningsdele

Infortainment-systemet betjenes via funktionsknapper, multifunktionsknapper og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i instrumentpanelet ⇨ 4
- knapper på rattet ⇨ 4
- multifunktionsenheden (kun CD 500 / DVD 800) mellem forsæderne ⇨ 4.

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på knappen ⏻. Når der tændes for systemet, er den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er blevet tændt ved hjælp af knappen ⏻, mens tændingen var afbrudt, slukkes der automatisk for det 30 minutter efter sidste brugerindtastning.

Indstil lydstyrke

Drej på ⏻-knappen. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke.

Følgende kan indstilles separat:

- den maksimale startlydstyrke ⇨ 22
- lydstyrken for trafikmeldinger ⇨ 22
- lydstyrken for navigationsmeddelelser (kun CD 500 / DVD 800) ⇨ 55

Hastighedsstyret lydstyrke

Når hastighedsstyret lydstyrke er aktiveret ⇨ 22, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej - og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på **PHONE** (hvis telefonportal til rådighed: tryk i nogle sekunder) for at afbryde lydkilderne.

Annullering af lydfrakoblingen: Drej ⏻ knappen eller tryk på **PHONE** igen (hvis telefonportal til rådighed: tryk i nogle sekunder).

Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer
(kun CD 300 / CD 400)

Ved meget høje temperaturer inde i køretøjet begrænser Infotainment systemet den maksimalt indstillelige lydstyrke. Hvis det er nødvendigt, vil lydstyrken reduceres automatisk.

Funktionsmåder

Radio
Tryk på **RADIO**-knappen for at åbne radioens hovedmenu eller for at skifte mellem de forskellige bølgeområder.

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne en undermenu med mulighed for stationsvalg.

Detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 25

Audioafspillere
Tryk på **CD/AUX**-knappen for at åbne en af menuerne CD, USB, iPod eller AUX (hvis tilgængelig) eller for at skifte mellem disse menuer.

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne en undermenu med mulighed for valg af spor.

CD 500 / DVD 800
Detaljeret beskrivelse af:

- Cd/dvd-afspillerens funktioner ⇨ 43
- AUX-indgangens funktioner ⇨ 47
- USB-portens funktioner ⇨ 49

CD 300 / CD 400:
Detaljeret beskrivelse af:

- Cd-afspillerens funktioner ⇨ 43
- AUX-indgangens funktioner ⇨ 47
- USB-portens funktioner (ikke med CD 300) ⇨ 49

Navigation
(kun CD 500 / DVD 800)

Tryk to gange på tasten **NAV** for at åbne navigationsmenuen.

Detaljeret beskrivelse af navigationsfunktionerne ⇨ 55.

Telefon
(hvis telefonportal til rådighed)

Tryk på tasten **PHONE** for åbne telefonmenuen.

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne en undermenu med mulighed for valg til input eller valg af numre.

Detaljeret beskrivelse af telefonportalens funktioner ⇨ 88.

Grundlæggende betjening

Multifunktionsknap

Multifunktionsknappen er det centrale styringselement for menuerne.

Drej på multifunktionsknappen:

- Markering af menupunkt
- CD 300: Visning af et menuvalg
- Indstilling af en numerisk værdi

Tryk på multifunktionsknappen (CD 500 / DVD 800: Tryk på yderringen):

- Valg eller aktivering af det markerede valg
- CD 300: Valg eller aktivering af vist valg
- Bekræftelse af indstillet værdi
- Aktivering/deaktivering af en systemfunktion

BACK-knappen

Tryk kort på **BACK**-knappen for at:

- gå ud af en menu
- gå tilbage fra en undermenu til det næste højere menuniveau
- slette det sidste tegn i en tegnsekvens

Tryk og hold på **BACK**-knappen i nogle sekunder for at slette hele indtastningen.

Eksempler på menubetjening

CD 500 / DVD 800

Valg af option

Drej multifunktionsknappen for at flytte cursoren (= farvet baggrund) til den ønskede option.

Tryk på multifunktionsknappen for at vælge den markerede option.

Undermenuer
En pil i det højre hjørne af menuen viser, at efter valg af optionen vil en undermenu med yderligere optioner blive åbnet.

Aktivering af en indstilling

Drej multifunktionsknappen for at markere den ønskede indstilling.

Tryk på multifunktionsknappen for at aktivere indstillingen.

Indstilling af en værdi

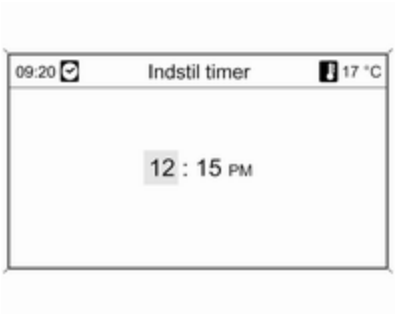

Drej multifunktionsknappen for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte den indstillede værdi.

Tænd eller sluk for en funktion

Drej multifunktionsknappen for at markere den funktion, som skal tændes eller slukkes.

Tryk på multifunktionsknappen for at skifte mellem indstillingerne **On** og **Off**.

Indtastning af en tegnsekvens

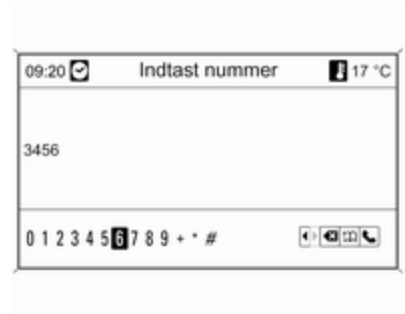

Indtastning af tegnsekvenser, f.eks. telefonnumre eller vejnavne:

Drej multifunktionsknappen for at vælge det ønskede tegn.

Det sidste tegn i tegnsekvensen kan slettes ved brug af **BACK**-knappen. Hele det indtastede slettes ved at trykke på **BACK**-knappen og holde den inde.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte det valgte tegn.

CD 400

Valg af option

Drej multifunktionsknappen for at flytte cursoren (= farvet baggrund) til den ønskede option.

Tryk på multifunktionsknappen for at vælge den markerede option.

Undermenuer
En pil i det højre hjørne af menuen viser, at efter valg af optionen vil en undermenu med yderligere optioner blive åbnet.

Aktivering af en indstilling

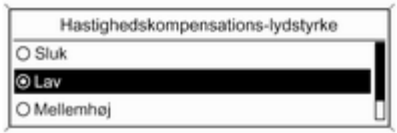

Drej multifunktionsknappen for at markere den ønskede indstilling.

Tryk på multifunktionsknappen for at aktivere indstillingen.

Indstilling af en værdi

Drej multifunktionsknappen for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte den indstillede værdi.

Tænd eller sluk for en funktion

Drej multifunktionsknappen for at markere den funktion, som skal tændes eller slukkes. Tryk på multifunktionsknappen for at skifte mellem indstillingerne **Slå til** og **Sluk**.

Indtastning af en tegnsekvens

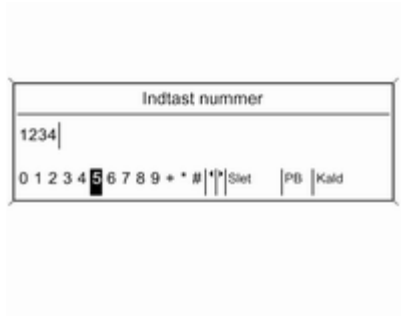

Indtastning af tegnsekvenser, f. eks. telefonnumre:

Drej multifunktionsknappen for at vælge det ønskede tegn.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte det valgte tegn.

Ved brug af **BACK**-knappen kan det sidste tegn i tegnsekvensen slettes.

CD 300
Menuelementer og symboler

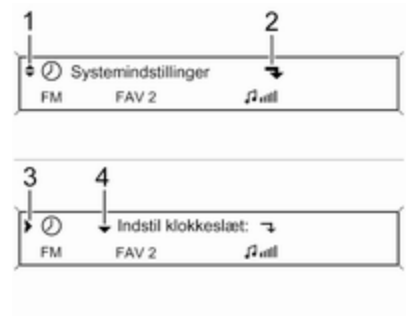

Nedpilen **1** viser: øverste menuniveau er aktivt. Yderligere optioner er tilgængelige i den aktive menu.

Drej multifunktionsknappen for at få vist de andre optioner i den aktive menu.

Den buede pil **2** viser: En undermenu med yderligere optioner er tilgængelig.

Tryk på multifunktionsknappen for at vælge den viste valgmulighed og åbne den tilsvarende undermenu.

Pilen, som peger til højre **3**, viser: Det første undermenuniveau er aktivt (to pile = det andet undermenuniveau er aktivt).

Nedpilen **4** viser: Yderligere valgmuligheder er tilgængelige i den aktive undermenu.

Aktivering af en indstilling

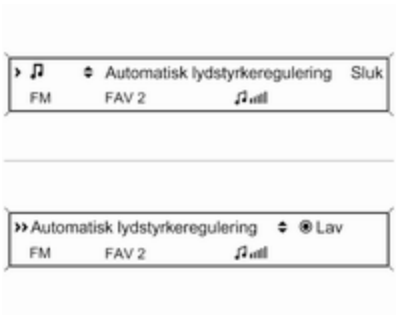

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den tilsvarende indstillingsmenu.

Drej multifunktionsknappen for at få vist den ønskede indstilling.

Tryk på multifunktionsknappen for at aktivere indstillingen.

Indstilling af en værdi

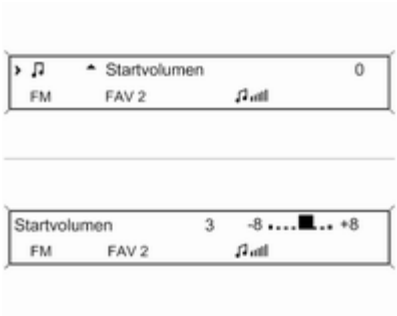

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den tilsvarende indstillingsmenu.

Drej multifunktionsknappen for at ændre den nuværende værdi for indstillingen.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte den indstillede værdi.

Tænd eller sluk for en funktion

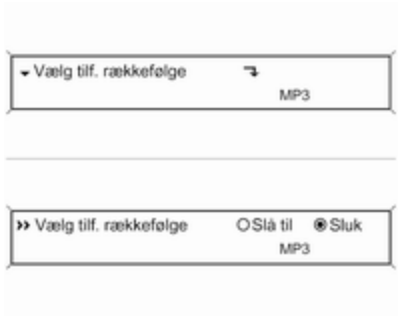

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den tilsvarende indstillingsmenu.

Drej multifunktionsknappen for at markere indstillingen **Slå til** eller **Sluk**.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte den markerede indstilling.

Indtastning af en tegnsekvens

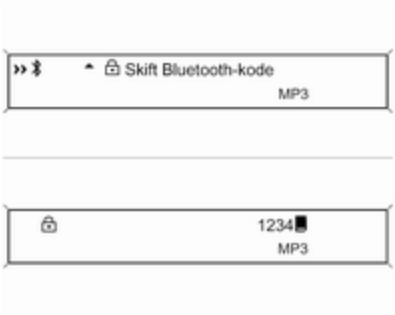

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den relevante indstillingsmenu.

Drej på multifunktionsknappen for at ændre tegnet på den aktuelle markørposition.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte det viste tegn.

Ved brug af **BACK**-knappen kan det sidste tegn i tegnsekvensen slettes.

Toneindstillinger

CD 500 / DVD 800

I menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert radiobåndområde og hver audioafspilningskilde.

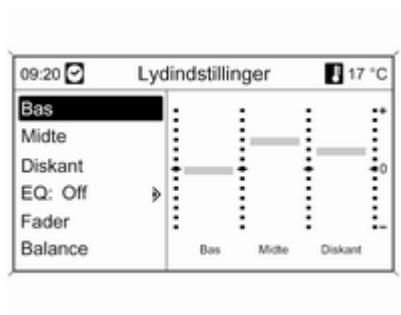

Tryk på **TONE**-knappen for åbne tonemenuen.

Indstilling af bas, middel og diskant

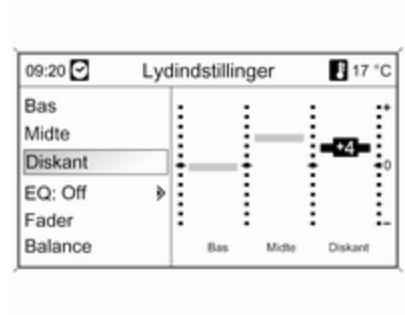

Vælg **Bas**, **Midte** eller **Diskant**.

Indstil den ønskede værdi for den valgte option.

Indstilling af lydfordelingforan - bag

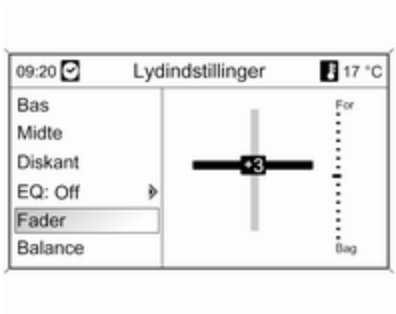

Vælg **Fader**.

Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydfordeling mellem højre - venstre

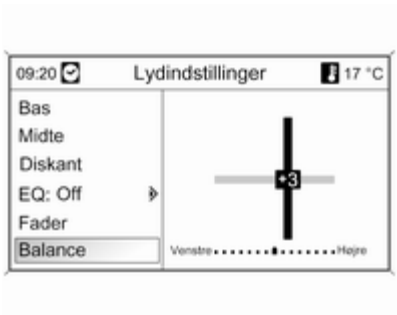

Vælg **Balance**.

Indstil den ønskede værdi.

Nulstil en enkelt indstilling eller "Off"

Vælg det ønskede punkt, og hold multifunktionsknappen inde i nogle sekunder.

Nulstil alle indstillinger, eller sæt dem til "Off"

Hold **TONE**-knappen inde i nogle sekunder.

Optimering af tone til musikstilen

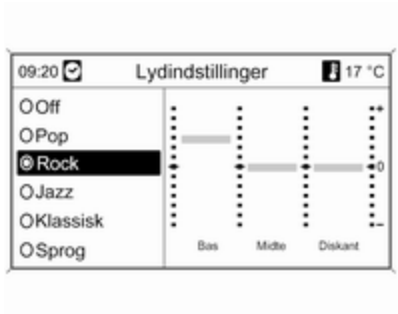

Vælg **EQ** (modforvrænger).

De viste punkter giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Vælg det ønskede punkt.

CD 300 / CD 400:

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hvert bølgeområde og for hver lydafspillerkilde.

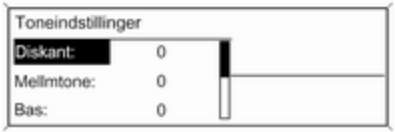

Tryk på **TONE**-knappen for åbne tonemenuen.

Indstilling af bas, middel og diskant

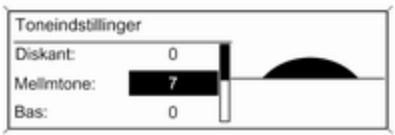

Vælg **Bas:**, **Mellmtone:** eller **Diskant:**.

Indstil den ønskede værdi for den valgte funktion.

Indstilling af lydfordelingforan - bag

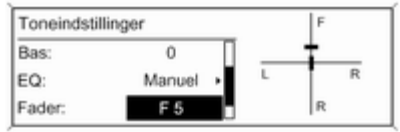

Vælg **Fader:**.

Indstil den ønskede værdi.

Indstilling af lydfordeling mellem højre - venstre

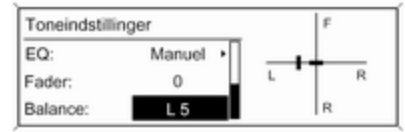

Vælg **Balance:**.

Indstil den ønskede værdi.

Nulstil en enkelt indstilling

Vælg det ønskede punkt, og hold multifunktionsknappen inde i nogle sekunder.

Nulstil alle indstillinger eller sæt dem til "Off" (slået fra)

Hold **TONE**-knappen inde i nogle sekunder.

Optimering af tone til musikstilen

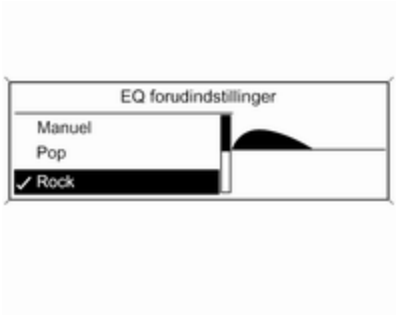

Vælg **EQ:** (modforvrænger).

De viste optioner giver mulighed for optimeret, bas-, middel - og diskant-indstillinger til den relevante musikstil.

Vælg den ønskede option.

Lydstyrkeindstillinger

CD 500 / DVD 800

Maximal startvolumen

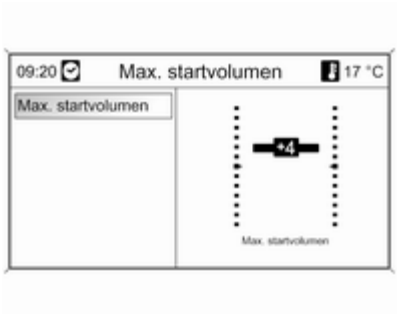

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Maximal startvolumen**.

Indstil den ønskede værdi.

Hastighedsafhængig lydstyrke

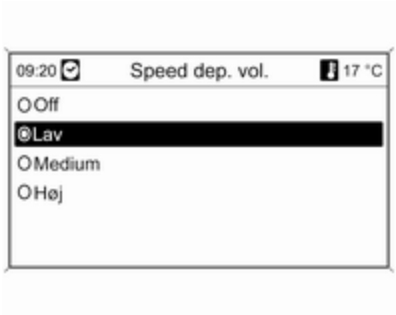

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Hastighedsafhængig lydstyrke**.

Hastighedsafhængig lydstyrke kan deaktiveres, eller graden af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Vælg det ønskede punkt.

Lydstyrke for trafikmeldinger (TA)

Lydstyrken for trafikmeldingerne kan øges eller reduceres i forhold til normal lydstyrke.

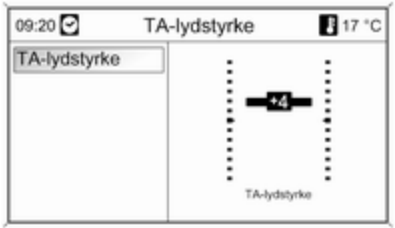

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger**, **RDS-optioner** og **TA-lydstyrke**.

Indstil den ønskede værdi.

CD 300 / CD 400:

Maks. lydstyrke ved start

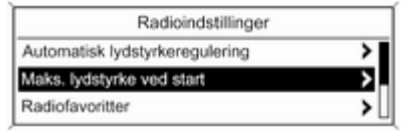

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Maks. lydstyrke ved start**.

CD 300: Vælg **Audioindst.** og så **Startvolumen**.

Indstil den ønskede værdi.

Hastighedskompensations-lydstyrke

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Hastighedskompensations-lydstyrke**.

CD 300: Vælg **Audioindst.** og så **Hastighedskompensations-lydstyrke**.

Hastighedsstyret lydstyrke kan deaktiveres, eller graden af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Vælg den ønskede option.

Lydstyrke for trafikmeldinger (TA)
Lydstyrken for trafikmeldingerne kan øges eller reduceres i forhold til normal lydstyrke.

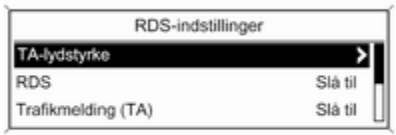

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Radioindstillinger**, **RDS-indstillinger** og **TA-lydstyrke**.

CD 300: Vælg **Audioindst.**, **RDS-indstillinger** og **TA-lydstyrke**.

Indstil den ønskede værdi for øgning eller reduktion af lydstyrken.

Individuel tilpasning

(kun CD 400)

Forskellige af Infotainment-systemets indstillinger kan gemmes separat for hver af bilens nøgler (førere).

Lagrede indstillinger

Ved udtagning af bilnøglen af tændingskontakten gemmes følgende indstillinger automatisk for den pågældende nøgle:

- Seneste lydstyrkeindstillinger. Et lydstyrkeniveau for alle lydkilder, bortset fra telefonen (radio, cd-afspiller, AUX, USB), og et for telefonlyden (hvis telefonportal til rådighed).
- Alle forudindstillede radiostationer.
- Alle toneindstillinger. Hver af disse indstiller gemmes separat for hver af følgende lydkilder (hvis til rådighed): AM, FM, DAB, cd-afspiller, AUX, USB.
- Seneste aktive lydkilde.
- Seneste aktive radiostation (separat for hvert bølgeområde).
- Seneste aktive display-funktionsmåde.
- sidste plads på audio/MP3-cd, herunder spornummer og mappe
- Indstilling for Tilfældigt titelvalg (cd-afspiller).
- Indstilling for TP (Traffic Programme).
- Markørposition for hver menu på displayet.

Aktivering/deaktivering af personliggørelse

Tryk på **CONFIG**-knappen for åbne systemindstillingsmenuen.

Vælg **Bilindstillinger** og derefter **Komfortindstillinger**.

Indstil **Førers personl. indstillinger** på **Slå til** eller **Sluk**.

Radio

Brug 25
Stationssøgning 25
Autolagringslister 26
Favoritlister 27
Bølgeområde-menuer 29
Radio Data System (RDS) 34
Digital Audio Broadcasting 38

Brug

Betjeningsknapper

De vigtigste knapper til betjening af radioen er følgende:

- **RADIO**: Aktiver radio
- ⏪ ⏮ ⏭ ⏩: Stationssøgning
- **AS**: Autolagringslister
- **FAV**: Favoritlister
- **1...6**: Forudindstillingsknapper
- **TP**: Trafikradio ⇨ 34

Aktivering af radio

Tryk på **RADIO**-knappen for åbne radiohovedmenuen.

Den sidst indstillede station modtages.

Valg af bølgeområde

Tryk én eller flere gange på **RADIO** for at vælge det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i bølgeområdet, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk let på knappen ⏪ ⏮ eller ⏭ ⏩ for at spille den næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

CD 500 / DVD 800

Tryk på tasten ⏪ ⏮ eller ⏭ ⏩ og hold den nede. Slip tasten, når den ønskede frekvens ved frekvensvisningen næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

CD 300 / CD 400:

Tryk på ⏪ ⏮ eller ⏭ ⏩ i nogle sekunder for at starte søgning efter den næste modtagelige station i aktuelle bølgeområde.

Når den ønskede frekvens er nået, spilles stationen automatisk.

Bemærkninger
Stationssøgning: Manuel: Hvis det ikke lykkes for radioen at finde en station, skifter den automatisk til et mere følsomt søgeniveau. Hvis den stadig ikke er i stand til at finde stationen, indstilles den sidste, aktive frekvens.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 34, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 34.

Manuel indstilling på station

FM-bølgeområde
Kun CD 500/DVD 800: tryk på multifunktionsknappen for at åbne FM-menuen, og vælg **Manuel FM-tuning**.

Drej på multifunktionsknappen og indstil den optimale modtagefrekvens på popup-frekvensdisplayet.

AM-bølgeområde
Drej på multifunktionsknappen og indstil den optimale modtagefrekvens på popup-frekvensdisplayet.

DAB-bølgeområde
(ikke til rådighed for CD 300)

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne DAB-menuen, og vælg **Manuel DAB stationssøgning**.

Drej på multifunktionsknappen og indstil den ønskede modtagefrekvens på popup-frekvensdisplayet.

Autolagringslister

De stationer, som bedst modtages i bølgeområdet, kan søges og lagres automatisk ved hjælp af autolagringsfunktionen.

CD 500 / DVD 800:

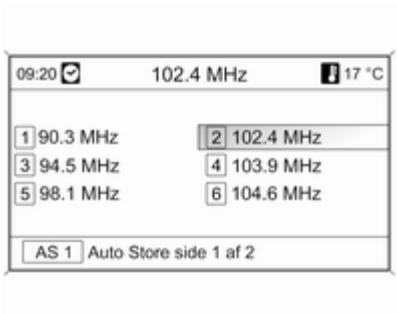

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

CD 400:

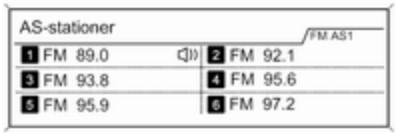

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Hvert bølgeområde har to autolagringslister (**AS 1**, **AS 2**), og der kan lagres 6 stationer i hver.

Automatisk lagring af stationer

Hold **AS**-knappen inde, indtil der vises en autolagringsmeddelelse. De 12 kraftigste stationer i det aktuelle bølgeområde gemmes på de to autolagringslister.

Autolagringsproceduren afbrydes ved at trykke på multifunktionsknappen.

Manuel lagring af stationer

Det er også muligt at gemme en station manuelt i autolagringslisterne.

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk let på **AS**-knappen for at åbne en autolagringsliste eller for at skifte til en anden autolagringsliste.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap 1...6, indtil der vises en bekræftelse.

Bemærkninger
Manuelt lagrede stationer overskrives i en automatisk stationslagringsproces.

Genfind en station

Tryk let på **AS**-knappen for at åbne en autolagringsliste eller for at skifte til en anden autolagringsliste.

Tryk kort på en af stationsknapperne 1...6 for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

CD 500 / DVD 800

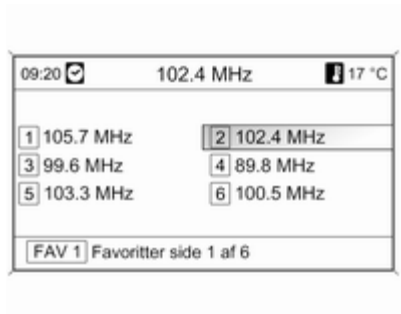

Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritside. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk kort på tasten **FAV** for at åbne en favoritside eller for at skifte til en anden favoritside.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap 1...6, indtil der vises en bekræftelse.

Genfind en station

Tryk kort på tasten **FAV** for at åbne en favoritside eller for at skifte til en anden favoritside. Tryk kort på en af stationstasterne 1...6 for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

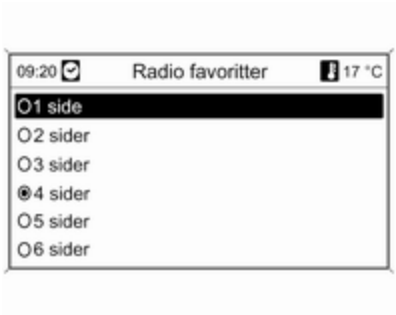

Tryk på tasten **CONFIG**.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Radio favoritter**.

Vælg det ønskede antal tilgængelige favoritlister.

CD 300 / CD 400:

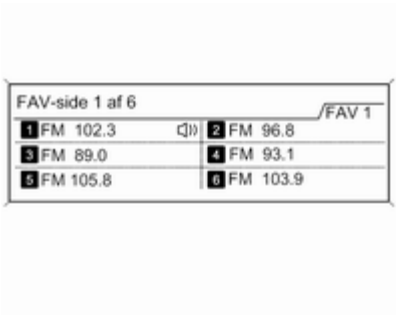

Der kan gemmes 6 stationer på hver favoritside. Antallet af tilgængelige favoritlister kan indstilles (se nedenfor).

CD 300: Antallet af tilgængelige favoritlister kan ikke konfigureres.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Lagring af en station

Indstil stationerne, som skal lagres.

Tryk kort på tasten **FAV** for at åbne en favoritside eller for at skifte til en anden favoritside.

Lagring af stationen på en listeposition: Tryk på den tilsvarende stationsknap 1...6, indtil der vises en bekræftelse.

Genfind en station

Tryk kort på tasten **FAV** for at åbne en favoritside eller for at skifte til en anden favoritside.

Tryk kort på en af stationstasterne 1...6 for at åbne stationen på den tilsvarende listeposition.

Definition af antallet af tilgængelige favoritlister

(ikke CD 300)

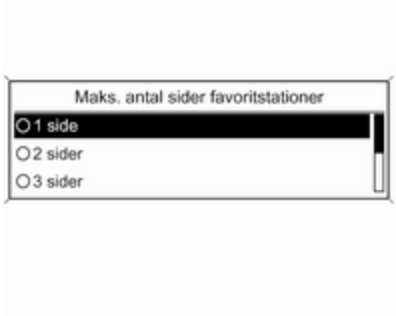

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **Radiofavoritter**.

Vælg det ønskede antal tilgængelige favoritlister.

Bølgeområde-menuer

Alternative faciliteter for stationsvalg fås via de specifikke bølgeområde-menuer.

Med radiohovedmenuen aktiv trykkes der på multifunktionsknappen for at åbne den relevante bølgebånds-menu.

Bemærkninger
De følgende display, der gælder for FM, vises som eksempler.

CD 500 / DVD 800

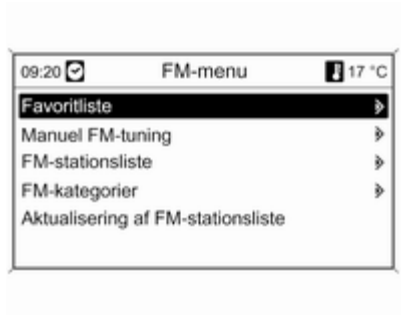

Favoritliste
Vælg **Favoritliste**. Alle stationer, der er gemt i favoritlisterne, vises.

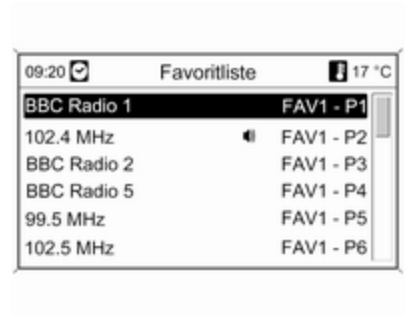

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Manuel indstilling
Beskrivelse ⇨ **Stationssøgning**.

Stationslister
AM / FM-bølgeområde

Vælg **AM-stationsliste** eller **FM-stationsliste**.

Alle AM/FM-stationer, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

DAB-bølgeområde

Drej på multifunktionsknappen.

Alle DAB-stationer ⇨ 38, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

Bemærkninger
Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationssøgning.

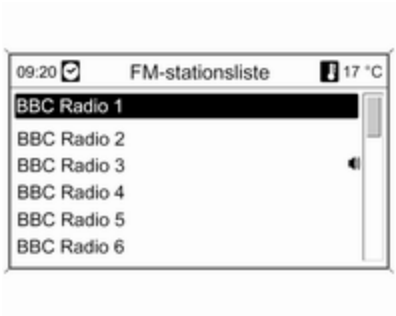

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Opdatering af stationslister
Hvis de stationer, som er gemt i en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages:

Vælg den tilsvarende kommando for at opdatere en stationsliste.

Stationssøgningen startes. Når søgningen er afsluttet, afspilles den tidligere indstillede station.

Afbryd stationssøgningen: Tryk på multifunktionsknappen.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste (såfremt den forefindes).

Oplysninger om opdatering af stationslisten

Infotainmentsystemets dual tuner opdaterer konstant stationslisterne i baggrunden. Dette sikrer, f.eks. på en længere køretur, at stationslisterne altid omfatter de stationer, der kan modtages i det lokale område. Da den automatiske opdatering kræver en vis tid, er muligvis ikke alle de stationer, der kan modtages, straks til rådighed i tilfælde af et hurtigt skift af modtageområde. I givet fald kan opdateringen af stationslisterne accelereres ved hjælp af den tilsvarende kommando for opdatering af en stationsliste.

Kategorilister
Mange RDS-stationer ⇨ 34 udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Søgning efter en stationsbestemt programtype: vælg den bølgeområde-specifikke punkt på kategorilisten.

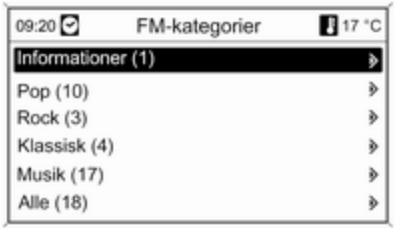

En liste over programtyper, som er tilgængelige i øjeblikket, vises.

Vælg ønsket programtype.

En liste over stationer vises, som sender et program af den valgte type.

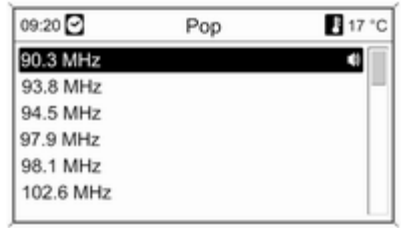

Vælg den ønskede station.

Kategorilisten opdateres også, når den tilsvarende bølgebåndsspecifikke stationsliste opdateres.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

DAB-meddelelser

Udover musikprogrammer sender mange DAB-stationer ⇨ 38 forskellige kategorier af meddelelser.

Den aktuelle DAB-tjeneste (program) afbrydes, når der kommer meddelelser i tidligere aktiverede kategorier.

Aktivering af meddelelseskategorier

Vælg **DAB-meddelelser** på DAB-menuen.

Aktivér de ønskede meddelelseskategorier.

Mange meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

CD 300 / CD 400:

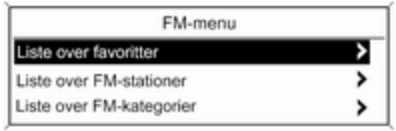

Liste over favoritter

Vælg **Liste over favoritter**. Alle stationer, der er gemt i favoritlisterne, vises.

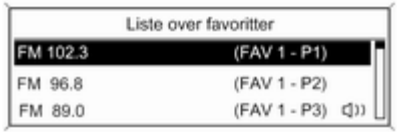

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Stationslister

AM / FM-bølgeområde

Vælg **Liste over AM-stationer** eller **Liste over FM-stationer**.

Alle AM/FM-stationer, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

DAB-bølgeområde

Drej på multifunktionsknappen.

Alle DAB-stationer ⇨ 38, der kan modtages i det aktuelle modtageområde, vises.

Bemærkninger
Hvis der ikke er oprettet stationslister på forhånd, foretager Infotainment-systemet en automatisk stationssøgning.

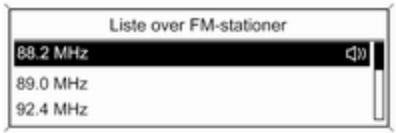

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

Opdatering af stationslister

Hvis de stationer, som er gemt i en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages:

Vælg den tilsvarende kommando for at opdatere en stationsliste.

CD 400: Infotainmentsystemets dual tuner opdaterer konstant FM-stationslisten i baggrunden. Manuel opdatering er ikke nødvendig.

Stationssøgningen startes. Når søgningen er fuldført, vil den sidst modtagne station blive spillet.

Stationssøgningen afbrydes ved at trykke på multifunktionsknappen.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste (såfremt den forefindes).

Kategorilister

Mange RDS-stationer ⇨ 34 udsender en PTY-kode, der specificerer den programtype, der transmitteres (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Søgning efter en stationsbestemt programtype: vælg den bølgeområde-specifikke punkt på kategorilisten.

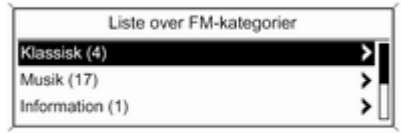

En liste over programtyper, som er tilgængelige i øjeblikket, vises.

Vælg den ønskede programtype.

En liste over stationer vises, som sender et program af den valgte type.

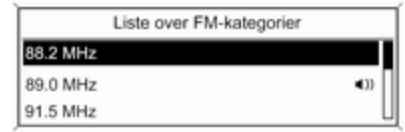

Vælg den ønskede station.

CD 300: Der søges efter den næste modtagelige station af den valgte type, og denne spilles.

Kategorilisten opdateres også, når den tilsvarende bølgebåndsspecifikke stationsliste opdateres.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet med 🔊.

DAB-meddelelser

Udover musikprogrammer sender mange DAB-stationer ⇨ 38 forskellige meddelelseskategorier.

Den aktuelle DAB-tjeneste (program) afbrydes, når der kommer meddelelser i tidligere aktiverede kategorier.

Aktivering af meddelelseskategorier

Vælg **DAB-meddelelser** på DAB-menuen.

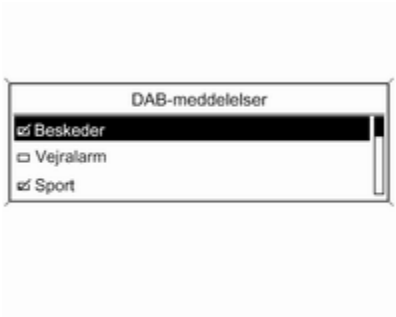

Aktivér de ønskede meddelelseskategorier.

Mange meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste fra FM-stationer, der i væsentlig grad gør det lettere at finde den ønskede station og opnå en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for den indstillede station i stedet for dens frekvens.
- Ved stationssøgning indstiller Infotainment-systemet kun på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet vælger altid den bedst modtagelige sendefrekvens for den indstillede station ved hjælp af AF (Alternative Frequencey).
- Afhængig af den station, som modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

CD 500 / DVD 800

Konfiguration af RDS
Sådan åbnes menuen til RDS-konfigurationen.

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-optioner**.

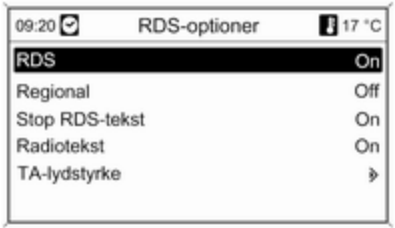

Aktivere/deaktivere RDS
Indstil **RDS** på **On** eller **Off**.

Tænd og sluk for regionalisering
(RDS skal være aktiv ved regionalisering).

På visse tidspunkter sender nogle RDS-stationer regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Regional** på **On** eller **Off**.

Kun alternative frekvenser (AF) med med de samme regionale programmer vælges.

Hvis regionaliseringen er slukket, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionale programmer.

RDS-rulletekst
Nogle RDS-stationer benytter programnavnets displaylinje til i givet fald at vise yderligere informationer. Programnavnet blændes ned.

Blokering af visning af yderligere oplysninger:

Indstil **Stop RDS-tekst** til **On**.

Radiotekst:
Hvis RDS og modtagelse af en RDS-station er aktiveret, vises oplysninger om det program, som netop modtages og om det musikspor, som netop afspilles, nedenunder programnavnet.

Vis eller skjul informationen:

Indstil **Radiotekst** på **On** eller **Off** .

TA-lydstyrke
Lydstyrken af trafikmeldinger (TA) kan forudindstilles ⇨ 22.

Trafikradio
(TP = Traffic Programme)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Tænd/sluk for trafikradio
Tænd/sluk for standbyfaciliteten for trafikmeldinger i Infotainment-systemet:

Tryk på **TP**-knappen.

- Hvis trafikradioen er tændt, vises **[ ]** på skærmen fremhævet med sort (hvis trafikradioen er slukket, vises det i gråt).
- Der modtages kun trafikradiostationer.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikstation, startes en søgning efter den næste trafikradiostation automatisk.
- Hvis der findes en trafikradiostation, vises **[TP]** på skærmen fremhævet med sort. Hvis der ikke findes nogen trafikradiostation, vises TP med gråt.

- Trafikmeldinger afspilles med den forudindstillede TA-lydstyrke ⇨ 22.
- Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes cd/mp3-afspilningen i den tid trafikmeldingen varer.

Lyt kun til trafikmeddelelser
Tænd for trafikradioen, og skru helt ned for lyden på Infotainment-systemet.

Bloker for trafikmeddelelser
Blokering af en trafikmelding, f. eks. under afspilning af en cd/mp3:

Tryk på tasten **TP** eller multifunktionsknappen.

Trafikmeldingen afbrydes, og den tilsvarende meddelelse på displayet forsvinder, men trafikradioen er stadig tændt.

EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan De lytte til radiotrafikmeldinger, selv om den station, De har stillet ind på, ikke sender trafikradio. Hvis der er forudindstillet en sådan station, vises den på skærmen fremhævet med sort lige som for en trafikradiostation **TP**.

CD 300 / CD 400:

Konfiguration af RDS
Sådan åbnes menuen til RDS-konfigurationen.

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **RDS-indstillinger**.

CD 300: Vælg **Audioindst.** og derefter **RDS-indstillinger**.

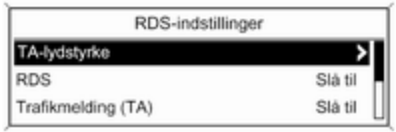

TA-lydstyrke
Lydstyrken af trafikmeldinger (TA) kan forudindstilles ⇨ 22.

Aktivere/deaktivere RDS
Indstil option **RDS** til **Slå til** eller **Sluk**.

Trafikmelding (TA)
Tænd/sluk permanent for TA-funktionen:

Indstil option **Trafikmelding (TA)** til **Slå til** eller **Sluk**.

Tænd og sluk for regionalisering
(RDS skal være aktiv ved regionalisering).

På visse tidspunkter sender nogle RDS-stationer regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil option **Regional (REG)** til **Slå til** eller **Sluk**.

Kun alternative frekvenser (AF) med med de samme regionale programmer vælges.

Hvis regionaliseringen er slukket, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionale programmer.

RDS-scrolltekst
Nogle RDS-stationer skjuler programnavnet på displaylinjen for at vise yderligere oplysninger.

Blokering af visning af yderligere oplysninger:

Indstil RDS-**Tekstrulningsstop** til **Slå til**.

Radiotekst:
Hvis RDS og modtagelse af en RDS-station er aktiveret, vises oplysninger om det program, som netop modtages og om det musikspor, som netop afspilles, nedenunder programnavnet.

Vis eller skjul informationen:

Indstil option **Radiotekst:** til **Slå til** eller **Sluk**.

Trafikradio
(TP = Traffic Programme)

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder.

Tænd/sluk for trafikradio
Tænd/sluk for standbyfaciliteten for trafikmeldinger i Infotainment-systemet:

Tryk på **TP**-knappen.

- Hvis trafikradioen er tændt, vises **[ ]** på radioens hovedmenu.
- Der modtages kun trafikradiostationer.
- Hvis den aktuelle station ikke er en radiotrafikstation, startes en søgning efter den næste trafikradiostation automatisk.
- Hvis der findes en trafikradiostation, vises **[TP]** på radioens hovedmenu.
- Trafikmeldinger afspilles med den forudindstillede TA-lydstyrke ⇨ 22.
- Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes cd/mp3-afspilningen i den tid trafikmeldingen varer.

Lyt kun til trafikmeddelelser
Tænd for trafikradioen, og skru helt ned for lyden på Infotainment-systemet.

Bloker for trafikmeddelelser
Blokering af en trafikmelding, f. eks. under afspilning af en cd/mp3:

Tryk på tasten **TP** eller multifunktionsknappen.

Trafikmeldingen afbrydes, og den tilsvarende meddelelse på displayet forsvinder, men trafikradioen er stadig tændt.

EON (Enhanced Other Networks)
Med EON kan De lytte til radiotrafikmeldinger, selv om den station, De har stillet ind på, ikke sender trafikradio. Hvis der er forudindstillet en sådan station, vises den på skærmen fremhævet med sort lige som for en trafikradiostation **TP**.

Digital Audio Broadcasting

(ikke til rådighed for CD 300)

Digital Audio Broadcasting (DAB) er et innovativt og universelt sendesystem.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

CD 500 / DVD 800:

CD 400:

Generelle anvisninger

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- Der er ingen fading (svagere lyd), som er typisk for AM- og FM-modtagelse. DAB-signalet gengives med konstant lydstyrke.
- Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås som følger:

  CD 500 / DVD 800: aktivér **Automatisk ensemble skift** på DAB-indstillingsmenuen.

CD 400: aktivér **Aut. skift af ensemble** og/eller **Aut. sammenkædn. DAB-FM** på DAB-indstillingsmenuen.

- Støj forårsaget af stationer, som er på frekvenser i nærheden (et fænomen som er typisk for AM-og FM-modtagelse), sker ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Modtagelse af DAB+-stationer understøttes for øjeblikket ikke af DAB-modtageren.

DAB-konfiguration

CD 500 / DVD 800

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **DAB-indstillinger**.

Konfigurationsmenuen har følgende valgmuligheder:

- **Automatisk ensemble skift**: Når denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens, hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.
- **Dyn. audio tilpasning**: når denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-signalets dynamikområde. Dette betyder, at niveauet for de høje lyde reduceres, men ikke niveauet for de svage lyde. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.
- **Frekvensbånd**: Efter valg af denne mulighed kan brugeren definere, hvilke DAB-bølgeområder Infotainment-systemet skal kunne modtage.

CD 400

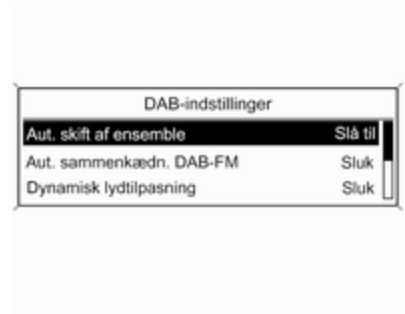

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Radioindstillinger** og derefter **DAB-indstillinger**.

Konfigurationsmenuen har følgende valgmuligheder:

- **Aut. skift af ensemble**: Når denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til den samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (frekvens, hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.
- **Aut. sammenkædn. DAB-FM**: Når denne funktion er aktiveret, skifter apparatet over til en tilsvarende FM-station på den aktive DAB-tjeneste (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.
- **Dynamisk lydtilpasning**: når denne funktion er aktiveret, reduceres DAB-signalets dynamikområde. Dette betyder, at niveauet for de høje lyde reduceres, men ikke niveauet for de svage lyde. Derfor kan lydstyrken i Infotainment systemet hæves til et punkt, hvor de lave lyde kan høres, uden at de høje lyde bliver for høje.
- **Frekvensbånd**: efter valg af denne option kan det defineres, hvilke DAB-bølgeområder Infotainment systemet skal kunne modtage.

CD/DVD-afspiller

Generelt 41
Brug 43

Generelt

CD 500 / DVD 800

Infotainment-systemets cd/dvd-afspiller kan afspille audio-cd'er og mp3/wma-cd'er samt mp3/wma-dvd'er (kun DVD 800).

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er/dvd'er

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge det. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen, hvilket er dyrt.

- Audio-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med audio cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'er og cd-rw'er, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'er. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'er og cd-rw'er; se nedenfor.
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles.
- På mixed mode-cd'er (en kombination af lyd og data, f.eks. mp3) genkendes og afspilles kun lydsporene.
- Undgå at sætte fingeraftryk på diskene, når der skiftes cd'er/dvd'er.
- Læg cd'erne/dvd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af audioafspilleren, så de beskyttes mod skader og snavs.
- Snavs og væske på cd'er/dvd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er/dvd'er mod varme og direkte sollys.

- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma cd-dvd:

  Mappestrukturens maksimale dybde: 11 niveauer

  Det maksimale antal mp3/wma-filer, der kan lagres: 1000.

  WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

  WMA-filer kan kun afspilles sikkert, hvis de er oprettet med Windows Media Player, version 8 eller senere.

  Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls

  Elementerne på spillelisten skal være oprettet som relative stier.
- Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og wma-filer er ens. Når en cd/dvd med wma-filer isættes, vises mp3-relaterede menuer.

CD 300 / CD 400:

Infotainment-systemets cd-afspiller kan afspille audio-cd'er og mp3/wma-cd'er.

Vigtig information om audio-cd'er og mp3/wma-cd'er

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge det. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen, hvilket er dyrt.

- Følgende cd-formater kan bruges:

  CD-ROM Mode 1 og Mode 2.

  CD-ROM XA Mode 2, Form 1 og Form 2.
- Følgende filformater kan bruges:

  ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo, Joliet).

  MP3- og WMA-filer, der er skrevet i et andet format end anført ovenfor, kan ikke altid afspilles korrekt, og deres filnavne og mappenavne kan ikke altid vises korrekt.
- Audio-cd'er med kopibeskyttelse, som ikke er i overensstemmelse med audio cd-standarden, vil ikke kunne afspilles korrekt eller slet ikke kunne afspilles.
- Cd-r'ere og cd-rw'ere, som De selv har brændt, er mere sårbare over for forkert behandling end indspillede cd'ere. Vær opmærksom på korrekt behandling, specielt i tilfælde af brændte cd-r'ere og cd-rw'ere. Se nedenfor.
- Hjemmebrændte cd-r'er og cd-rw'er kan muligvis ikke afspilles korrekt eller slet ikke afspilles. I sådanne tilfælde er det ikke udstyret, som er defekt.
- På mixed-mode cd'er (lydspor og komprimerede filer, f.eks. mp3) kan lydspor-delen og delen med komprimerede filer afspilles hver for sig.
- Undgå at sætte fingeraftryk ved skift af cd'er.

- Læg cd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have taget dem ud af cd-afspilleren, så de beskyttes mod skader og snavs.
- Snavs og væske på cd'er kan gøre linsen på afspilleren inde i apparatet fedtet og forårsage svigt.
- Beskyt cd'er mod varme og direkte sollys.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret på en mp3/wma-cd:

  Antal spor: maks. 999

  Antal mapper: maks. 255

  Mappestrukturens dybde: maks. 64 niveauer (maks. 8 niveauer anbefales).

  Antal spillelister: maks. 15

  Antal sange pr. spilleliste: maks. 255.

  Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls, .asx, .wpl.

- Dette kapitel beskæftiger sig kun med afspilning af mp3-filer, da fremgangsmåden for mp3- og wma-filer er ens. Når en cd med wma-filer isættes, vises mp3-relaterede menuer.

Brug

CD 500 / DVD 800

Start af afspilning af cd/dvd

Skub cd/dvd'er med tekstsiden opad ind i cd/dvd-skuffen til den trækkes ind.

Afspilningen af cd'en/dvd'en starter automatisk, og menuen **Audio CD** eller **Audio MP3** vises.

Hvis der allerede er en cd/dvd i systemet, er menuen **Audio CD** eller **Audio MP3** dog ikke aktiv:

Tryk på tasten **CD/AUX**.

Menuen **Audio CD** eller **Audio MP3** åbnes, og afspilningen af cd'en/dvd'en startes.

Alt efter hvilke data, der er lagret på lyd-cd'en eller mp3-cd'en/dvd'en, vises forskellige informationer om cd/dvd'en eller om det aktuelle musikspor på skærmen.

Hvis menuen **Audio CD** eller **Audio MP3** ikke vises efter et tryk på tasten **CD/AUX**, betyder det, at der stadig er en navigations-dvd i cd/dvd-skuffen. Tryk på ⏏ for at tage dvd'en ud.

Valg af musikspor

Drej på multifunktionsknappen for at vise en liste over alle spor på cd'en/dvd'en. Sporet under afspilning er markeret.

Vælg det ønskede musiknummer.

Spring til det næste eller tidligere spor
Tryk kort én eller flere gange på tasten ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭.

Sporsøgning fremad eller bagud
Tryk kort på tasten ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ og derefter på tasten ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ én gang til og hold den nede, indtil det ønskede spor vises.

Hurtigt frem - eller tilbageløb
Tryk på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏭ og hold den inde for hurtigt frem - eller tilbageløb i det aktuelle spor.

Valg af spor ved brug af menuen for lyd-cd eller mp3
Under afspilning af lyd-cd

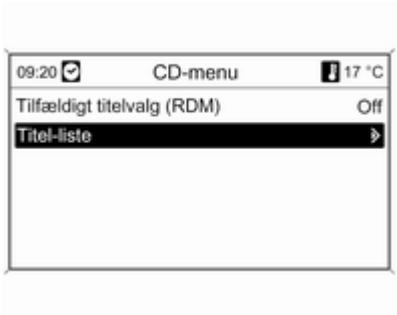

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den lyd-cd-relaterede menu.

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil **Tilfældigt titelvalg (RDM)** til **On**.

Valg af et spor på lyd-cd'en: vælg **Titel-liste** og derefter det ønskede spor.

Under afspilning af mp3

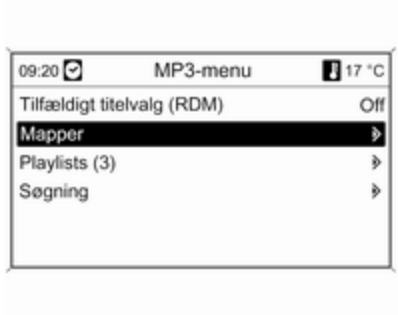

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den mp3-relaterede menu.

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil **Tilfældigt titelvalg (RDM)** til **On**.

Valg af et spor i en mappe eller på en spilleliste (hvis tilgængelig): vælg **Mapper** eller **Playlists**.

Vælg en mappe/spilleliste og derefter det ønskede spor.

Vælg **Søgning** for at åbne en menu med yderligere muligheder for søgning og valg af spor.

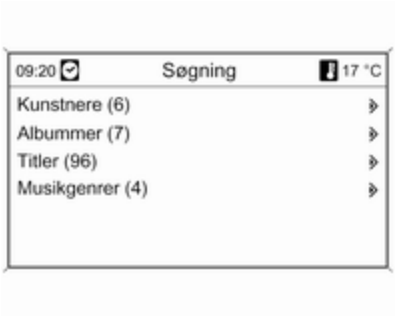

Afhængigt af mængden af gemte spor kan søgningen tage flere minutter.

Vælg en søgemulighed, og vælg derefter det ønskede spor.

Udtagning af en cd/dvd

Tryk på tasten ⏏.

Cd'en/dvd'en skubbes ud af cd/dvd-skuffen.

Hvis cd'en/dvd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

CD 300 / CD 400:

Start af afspilning af en cd

Tryk på **CD/AUX**-knappen for at åbne cd- eller mp3-menuen.

Hvis der er en cd i cd-afspilleren, startes afspilning af cd'en.

Afhængig af de data, som er lagret på audio cd eller mp3 cd vises der forskellig information om cd'en eller det aktuelle musikspor på displayet.

Ilægning af cd

Isæt en cd med den påtrykte side opad, indtil den trækkes ind i apparatet.

Skift af standardsidevisning

(kun CD 300)

Under afspilning af cd eller mp3: tryk på multifunktionsknappen og vælg **Standard cd-sidevisning** eller **Stand. MP3-sidevis.**.

Vælg den ønskede option.

Skift mappeniveau

(kun CD 300, afspilning af mp3)

Tryk på ⊞ eller ⊟ for at skifte til et højere eller lavere mappeniveau.

Spring til det næste eller tidligere spor

Tryk let på knappen ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏮.

Hurtigt frem - eller tilbageløb

Tryk på ⏮ ⏭ eller ⏭ ⏮ og hold den inde for hurtigt frem - eller tilbageløb i det aktuelle spor.

Valg af spor ved brug af menuen for lyd-cd eller mp3

Under afspilning af lyd-cd

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den lyd-cd-relaterede menu.

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil **Vælg tilf. rækkefølge** til **Slå til**.

Valg af et spor på lyd-cd'en: vælg **Liste over numre** og derefter det ønskede spor.

Under afspilning af mp3

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den mp3-relaterede menu.

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil **Vælg tilf. rækkefølge** til **Slå til**.

Valg af et spor i en mappe eller på en spilleliste (hvis tilgængelig): vælg **Spillelister/Mapper**.

Vælg en mappe/spilleliste og derefter det ønskede spor.

Bemærkninger
Hvis en CD indeholder både audio- og mp3-data, kan audio-data vælges fra **Spillelister/Mapper**.

For at åbne en menu med yderligere muligheder for søgning og valg af spor: vælg **Søgning**. De tilgængelige muligheder afhænger af de data, der er gemt på MP3-cd'en.

Søgeprocessen på mp3 cden kan tage nogle minutter. I denne tid modtages den sidsthørte station.

Udtagning af en cd

Tryk på ⏏-knappen.

Cd'en skubbes ud af cd-indstikket.

Hvis cd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

AUX-indgang

Generelt 47
Brug 47

Generelt

Under klappen på midterkonsollen findes en AUX-stikdåse til tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Det er f.eks. muligt at tilslutte en bærbar cd-afspiller med et 3,5 mm-stik til AUX-indgangen.

Brug

CD 500 / DVD 800

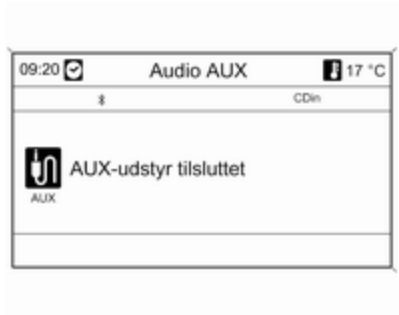

Tryk én eller flere gange på **CD/AUX** for at aktivere AUX-funktion.

En audiokilde, som er tilsluttet til AUX-indgangen, kan kun betjenes ved hjælp af betjeningselementerne på audiokilden.

CD 300 / CD 400:

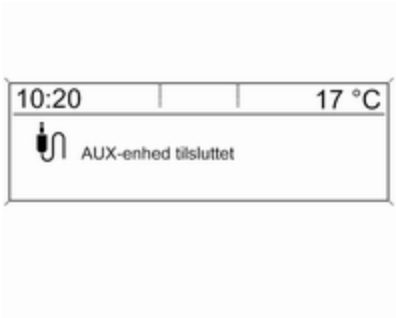

Tryk én eller flere gange på **CD/AUX** for at aktivere AUX-funktion.

En audiokilde, som er tilsluttet til AUX-indgangen, kan kun betjenes ved hjælp af betjeningselementerne på audiokilden.

USB-port

Generelt 49
Afspilning af gemte lydfiler 51

Generelt

CD 500 / DVD 800

Under klappen på midterkonsollen findes en USB-stikdåse for tilslutning af eksterne lydkilder.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

En mp3-afspiller, et USB-drev eller en iPod kan tilsluttes USB-porten.

Disse enheder betjenes med Infotainment-systemets betjeningsorganer og menuer.

Oplysninger
Mp3-afspiller og USB-drev

- De tilsluttede mp3-afspillere og USB-drev skal overholde specifikationen for USB Mass Storage Class (USB MSC).
- Kun mp3-afspillere og USB-drev med en klyngestørrelse på højst 64 kBytes i FAT16/FAT32-filsystemet understøttes.
- Harddiskdrev (HDD) og understøttes ikke.
- USB-hubs understøttes ikke.
- Der gælder følgende begrænsninger for data lagret i en mp3-afspiller eller USB-enhed:

  Mappestrukturens maksimale dybde: 11 niveauer

  Det maksimale antal mp3/wma-filer, der kan lagres: 1000.

  WMA-filer med Digital Rights Management (DRM) fra online-musikforretninger kan ikke afspilles.

  WMA-filer kan kun afspilles sikkert, hvis de er oprettet med Windows Media Player, version 8 eller senere.

Afspilbare spilleliste-filtyper: .m3u, .pls

Elementerne på spillelisten skal være oprettet som relative stier.

Systemattributten for mapper og filer indeholdende lyddata må ikke være indstillet.

Bemærkninger
Der må ikke indsættes USB-drevanordninger, der er længere end 70 mm. Længere anordninger vil måske blive beskadiget, når armlænet klappes ned.

Understøttede iPod-modeller

- iPod nano (1./2./3./4. generation)
- iPod med video (generation 5/5.5)
- iPod classic (6. generation)
- iPod touch (1./2. generation)
- iPhone (3. generation)

Følgende situationer kan forringe betjeningen og funktionerne:

- Ved tilslutning af en iPod med nyere version af firmwaren end den, der understøttes af Infotainment-systemet.
- Ved tilslutning af en iPod med firmware fra tredjepart (f.eks. Rockbox).

CD 400

Under klappen på midterkonsollen findes en USB-stikdåse for tilslutning af eksterne lydkilder.

Enheder tilsluttet USB-porten betjenes med Infotainment-systemets betjeningsorganer og menuer.

Bemærkninger
Stikket skal altid holdes rent og tørt.

Oplysninger
Der kan tilsluttes følgende enheder til USB-porten:

- iPod
- Zune
- PlaysForSure-enhed (PFD)
- USB-drev

Bemærkninger
Det er ikke alle iPod-, Zune-, PFD- eller USB-drevmodeller, der understøttes af Infotainmentsystemet.

Bemærkninger
Der må ikke indsættes USB-drevanordninger, der er længere end 70 mm. Længere anordninger vil måske blive beskadiget, når armlænet klappes ned.

Afspilning af gemte lydfiler

CD 500 / DVD 800

Mp3-afspiller / USB-drev

Tryk én eller flere gange på **CD/AUX** for at aktivere lyd-USB-funktion.

Afspilning af lyddataene lagret på USB-enheden begynder.

Betjeningen af lydkilder tilsluttet via USB er den samme som for en audio-mp3/wma-cd/dvd ⇨ 43.

iPod

Tryk én eller flere gange på **CD/AUX** for at aktivere lyd-iPod-funktion.

Afspilning af lyddataene lagret på iPod'en begynder.

Betjeningen af en iPod tilsluttet via USB er hovedsagelig den samme som for en audio-mp3/wma-cd/dvd ⇨ 43.

Nedenfor beskrives kun de aspekter ved betjeningen, der er anderledes eller ekstra.

iPod-funktioner

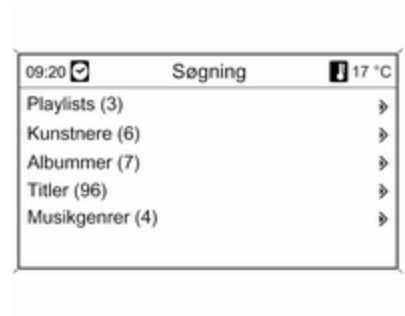

Afhængig af de lagrede data er der forskellige muligheder for valg og afspilning af spor.

Tryk på multifunktionsknappen og vælg så **Søgning** for at få vist de tilgængelige muligheder.

Søgeprocessen på enheden kan tage nogle sekunder.

CD 300 / CD 400:

Tryk én eller flere gange på **CD/AUX** for at aktivere USB-funktion.

Afspilning af lyddataene lagret på USB-enheden begynder.

Betjeningen af lydkilder tilsluttet via USB er hovedsagelig den samme som for en audio-mp3cd ⇨ 43.

Nedenfor beskrives kun de aspekter ved betjeningen, der er anderledes eller ekstra.

Betjeningen og visningen på skærmen beskrives kun for USB-drev. Betjeningen af andre enheder, såsom iPod eller Zune, er hovedsagelig den samme.

Valg af spor ved hjælp af USB-menuen

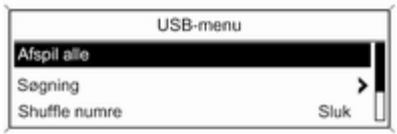

Tryk på multifunktionsknappen for at åbne den USB-relaterede menu.

Afspilning af alle spor i rækkefølge: vælg **Afspil alle**.

For at vise en menu med forskellige yderligere muligheder for sporsøgning og valg: vælg **Søgning**.

Søgeprocessen på USB-enheden kan tage nogle minutter. I denne tid modtages den sidsthørte station.

Afspilning af alle spor i tilfældig rækkefølge: indstil **Shuffle numre** til **Slå til**.

Gentagelse af sporet under afspilning: indstil **Gentag** til **Slå til**.

Navigation

Generelt 53
Brug 55
Indlæsning af destination 59
Brug af adressebogen 69
Vejvisning 71
Dynamisk vejvisning 78
Oversigt over symboler 78

Generelt

Navigationssystemet leder dig sikkert frem til din destination. Du behøver ikke at læse kort, selvom du slet ikke har lokalkendskab.

Der tages højde for den aktuelle trafiksituation ved beregning af ruten, hvis dynamisk rutevejledning anvendes. Til dette formål modtager Infotainment-systemet trafikmeldinger i det aktuelle modtageområde via RDS-TMC.

Navigationssystemet kan imidlertid ikke tage hensyn til trafikuheld, færdselsregler ændret med kort varsel og pludseligt opståede faresituationer eller problemer (f.eks. vejarbejde).

Forsigtig

Anvendelse af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvaret for korrekt, opmærksom færdsel i trafikken. De gældende færdselsregler skal altid overholdes. Hvis rutevejledningsforslaget frem til destinationen strider mod færdselsreglerne, skal færdselsreglerne altid overholdes.

Navigationssystemets funktionsmåde

Bilens position og bevægelser registreres af navigationssystemet ved hjælp af sensorer. Den tilbagelagte afstand bestemmes af bilens speedometersignal, drejebevægelser ved sving bestemmes af en gyrosensor. Positionen bestemmes af GPS-satellitterne (Global Positioning System).

Ved at sammenligne sensorsignalerne med digitale kort på navigations-cd/dvd'en er det muligt at bestemme positionen med en nøjagtighed på ca. 10 m.

Systemet virker også ved dårlig GPS-modtagelse, men nøjagtigheden af bestemmelsen af positionen vil være mindre.

Efter indtastning af destinations-adresse eller interessepunkt (nærmeste tankstation, hotel osv.) beregnes ruten fra den aktuelle position til den valgte destination.

Rutevejledningen gives med stemme og en pil samt med støtte fra en multifarvet kortvisning.

TMC-trafikinformationssystem og dynamisk rutevejledning

TMC-trafikinformationssystemet modtager al aktuel trafikinformation fra TMC-radiostationer. Hvis dynamisk rutevejledning er aktiveret, er denne information medtaget i beregningen af den samlede rute. I løbet af denne proces planlægges ruten, så trafikproblemer relateret til forudvalgte kriterier undgås.

Hvis der er et trafikproblem under aktiv rutevejledning, vises en meddelelse om, hvorvidt ruten skal ændres. afhængigt af forudindstillingerne.

TMC-trafikinformation vises på rutevejledningsdisplayet som symboler eller som detaljeret tekst på **TMC-meldinger**-menuen.

For at kunne bruge TMC-trafikinformationen skal systemet modtage TMC-stationer i den pågældende region.

Den dynamiske rutevejledning fungerer kun ved modtagelse af trafikinformationer via TMC-trafikinformationssystemet.

Funktionen dynamisk rutevejledning kan deaktiveres ⇨ 71.

Kortmateriale

Det samlede kortmateriale er for omfattende til være indlæst i systemets hukommelse.

Ved international navigation skal du indsætte navigations-cd/dvd'en eller indlæse de relaterede data for regionerne i systemets hukommelse. Netværket af hovedveje i Europa indlæses automatisk. Det kan være nødvendigt at slette andet kortmateriale fra systemets hukommelse.

Når det foretrukne kortmateriale er blevet indlæst, kan cd/dvd'en fjernes, så drevet kan bruges til afspilning af musik.

Tilføje/fjerne kortdata ⇨ 55.

Vigtig information om kort-cd'er/dvd'er

Forsigtig

Sæt under ingen omstændigheder dvd'er, single-cd'er med en diameter på 8 cm eller formede cd'er i afspilleren.

Der må ikke sættes etiketter på cd'erne. Disse cd'er kan sætte sig fast i cd-drevet og ødelægge det. I så fald vil det være nødvendigt at udskifte anordningen, hvilket er dyrt.

- Brug kun kort-cd'er/dvd'er, der er godkendt af bilproducenten. Infotainment-systemet læser ikke kort-cd'er/dvd'er fra andre producenter.

- Det anbefales altid at bruge den nyeste kort-cd/dvd, der er godkendt af bilproducenten til Infotainment-systemet.
- Undgå at sætte fingeraftryk på diskene, når der skiftes kort-cd'er/dvd'er.
- Læg kort-cd'erne/dvd'erne tilbage i deres hylstre straks efter at have fjernet dem fra Infotainment-systemet, så de beskyttes mod skader og snavs.
- Snavs og væske på kort-cd'er/dvd'er kan tilsmudse linsen på cd/dvd-afspilleren inde i enheden og forårsage funktionsfejl.
- Beskyt kort-cd'er/dvd'er mod varme og direkte sollys.

Brug

Betjeningsdele

De vigtigste betjeningselementer for navigation er følgende:

NAV-knap: aktivere navigation, vise den aktuelle position (hvis rutevejledning inaktiv), vise beregnet rute (hvis rutevejledning aktiv), skifte mellem fuld kortvisning, pildisplay (hvis rutevejledning aktiv) og visning af opdelt skærm, se "Skærmbilleder".

DEST-knap: Åbning af menu med valgmuligheder for indlæsning af destination.

8-vejstaste: Forskydning af kortudsnittet. Destinationen vælges ved at trykke tasten i den ønskede retning for at placere krydsmarkøren over en destination på kortet.

RPT-knap: Gentagelse af seneste vejvisningsmeddelelse.

Aktivering af navigationssystemet

Tryk på **NAV**-knappen.

Den nuværende position vises på skærmen.

Isætning af en kort-cd/dvd

Yderligere kortmateriale for et land indlæses ved at skubbe kort-cd'en/dvd'en med den påtrykte side opad ind i cd/dvd-åbningen, indtil den trækkes ind.

Udtagning af en kort-cd/dvd

Tryk på ⏏-knappen. Cd'en/dvd'en skubbes ud af cd/dvd-skuffen.

Hvis cd'en/dvd'en ikke fjernes efter, at den er skubbet ud, vil den automatisk blive trukket ind igen efter et par sekunder.

Indstilling af lydstyrke for navigation

Beskrivelse ⇨ "Opsætning af navigationssystemet".

Skærmbilleder

Rutevejledning ikke aktiv

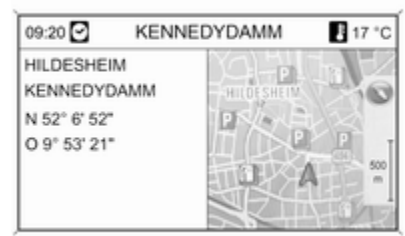

Hvis rutevejledningen ikke er aktiv, vises følgende oplysninger:

- På den øverste linje: gadenavn for den aktuelle position.
- Adresse og geografiske koordinater for den aktuelle position.
- Kortvisning af området omkring den aktuelle position.
- Den aktuelle position markeret med en rød trekant.
- Et kompassymbol, der angiver retning mod nord.
- Hvis der ikke er noget GPS-signal ⇨ 53 på den aktuelle position: et krydset "GPS"-symbol vises under kompassymbolet.
- Den aktuelt valgte kortmålestok (skift skala: drej multifunktionsknappen).

Rutevejledning aktiv

Hvis rutevejledningen er aktiveret, vises følgende oplysninger, afhængigt af de aktuelle **Navigationsoptioner**-indstillinger ⇨ 71.

Oplysninger på den øverste linje

- Klokkeslæt
- Afstand til slutdestinationen eller næste mellemdestination på en tur (hvis tilgængelig)
- Ankomsttid eller køretid
- Udetemperatur

Oplysninger på pildisplayet

- Kørselsretning
- Afstand til næste vej-/gadekryds
- Sidegader fra den aktuelle gade, der skal følges
- Under pilsymbolet: navnet på den aktuelle gade, der skal følges
- Over pilsymbolet: navnet på gaden, der skal følges efter næste gadekryds
- Når man kommer til et motorvejskryds, vises oplysninger fra vognbaneassistent:

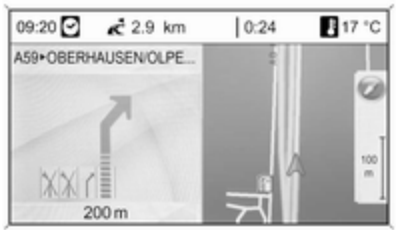

Hvis muligheden **Vognbaneassistent** er aktiveret i **Visning rutevejledning**-menuen ⇨ 71, vises følgende type illustration:

Oplysninger på kortdisplayet
På højre side af displayet vises følgende oplysninger:

- Et kompassymbol, der angiver retning mod nord.
- Hvis der ikke er noget GPS-signal ⇨ 53 på den aktuelle position: et krydset "GPS"-symbol vises under kompassymbolet.
- Den aktuelt valgte kortmålestok (skift skala: drej multifunktionsknappen).

På kortet vises følgende oplysninger:

- Ruten som en blå linje.
- Den aktuelle position som en rød trekant.
- Slutdestinationen som et målflag.
- Forskellige symboler ⇨ 78, der repræsenterer trafikinformation, generel information og interessepunkter.

Opsætning af navigationssystemet

Åbning af opsætningsmenuen med navigationsindstillinger: tryk på knappen **CONFIG** og vælg derefter **Naviindstillinger**.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Navigation volumen**
- **TMC-indstillinger**
- **Slet lister**
- **Tilføj / fjern kortdata**
- **Slet korthukommelse**
- **Slet hjemadresse**

Navigation volumen
De relative lydstyrker for navigation (**Meddelelse**) og lydkilden (**Baggrund**) under en navigationsmeddelelse kan forudindstilles.

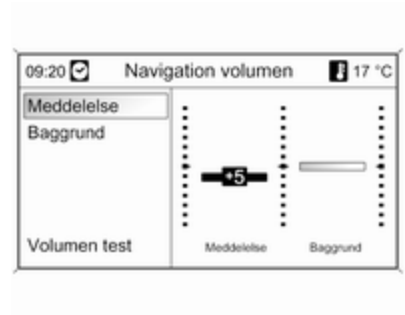

Indstil de ønskede værdier for **Meddelelse** og **Baggrund**.

Afprøvning af de aktuelle indstillinger: vælg **Volumen test**.

TMC-indstillinger

Infotyper

Vælg **Infotyper** for at åbne en undermenu med forskellige muligheder for om, og givet fald hvilke, informationstyper skal vises på det aktive vejvisningskort.

Når **Brugerdefineret** er valgt, kan man definere, hvilke informationstyper der skal vises.

Sorteringskriterier

Vælg, om trafikmeldingerne skal vises i rækkefølge baseret på afstand eller gadenavn.

Advarselsbeskeder også ifm. inaktiv rutevejledning

Beslut, om Infotainment-systemet skal give advarselsmeddelelser, selv om rutevejledningen ikke er aktiveret.

Slet lister

Vælg, om alle posteringer i **Adressebog**, **Seneste destinationer** eller i **Ture** listen skal slettes.

Tilføj / fjern kortdata

(ikke tilgængelig, når rutevejledningen er aktiv)

Landspecifikke kortdata kan indlæses fra kort-cd'en/dvd'en i Infotainment-systemets interne hukommelse og slettes fra hukommelsen.

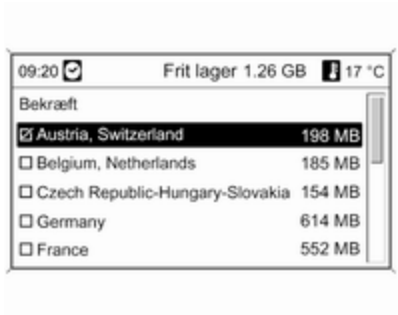

Isæt kort-cd'en/dvd'en

Den ledige kapacitet i den interne hukommelse vises på øverste linje.

Vælg de kort, der skal indlæses i den interne hukommelse.

Fravælg de kort, der skal slettes fra den interne hukommelse.

Vælg **Bekræft** for at indlæse/slette de valgte kort.

Indlæsningen/sletningen kan tage nogen tid, alt efter datamængden der skal indlæses/slettes.

Den beregnede tid for indlæsning/sletning er kun et skøn og tager ikke højde for andre aktive funktioner, f.eks. afspilning af mp3-filer.

Hvis indlæsningen/sletningen afbrydes, ved at der slukkes for systemet, skal processen genstartes manuelt, når der tændes for systemet igen.

Ved manuel afbrydelse af indlæsning/sletning slettes det netop indlæste kortmateriale igen fra hukommelsen. Denne procedure varer nogen tid.

Slet korthukommelse

Når det ikke er muligt at navigere ved hjælp af dataene i den interne hukommelse, eller hvis der vises en fejlmelding i forbindelse med indlæsning/sletning af kortmateriale, kan denne kommando udføres, så den interne hukommelse slettes hurtigt og fuldstændigt.

Slet hjemadresse

Denne kommando sletter den aktuelt indstillede hjemadresse ⇨ 59.

Indlæsning af destination

Tryk på **DEST**-knappen for at åbne en menu med forskellige muligheder for indlæsning af destination:

- **Hjem:** valg af den aktuelt indstillede hjemadresse (foruddefineret i adressebogen ⇨ 69).
- **Indlæs adresse**: direkte indtastning af en destinationsadresse med land, by, gade og husnummer.
- **Adressebog**: valg af en adresse, der allerede er gemt i adressebogen.
- **Seneste destinationer**: valg fra en liste af nyligt valgte destinationer.
- **POI´er**: valg fra en liste over interessepunkter (restauranter, hoteller, tankstationer osv.) nær den aktuelle position, destinationen, andre steder eller valg fra kortet, samt søgning efter navn eller telefonnummer.
- **Vælg fra kort**: valg fra kortvisningen ved hjælp af 8-vejstasten ⇨ 4.
- **Breddegrad / længdegrad**: valg af en destination ved hjælp af geografiske koordinater.
- **Rejseguide** (kun DVD 800): funktion til visning af interessepunkter baseret på rejseguidekriterier (f.eks. overnatning, seværdigheder, fritidsaktiviteter osv.) på et valgt sted.
- **Ture** (kun DVD 800): valg af en foruddefineret tur med mellemstop/-destinationer.

Indtaste en adresse direkte

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Indlæs adresse**.

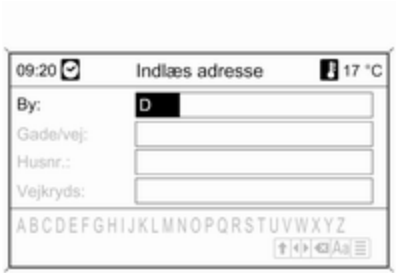

For at ændre/vælge land: marker indtastningsfeltet for land, og tryk på multifunktionsknappen for at åbne **Lande**-menuen.

Vælg det ønskede land.

Indtaste en adresse ved hjælp af stavefunktionen

Marker indtastningsfeltet **By:**, og tryk på multifunktionsknappen for at aktivere stavefunktionen.

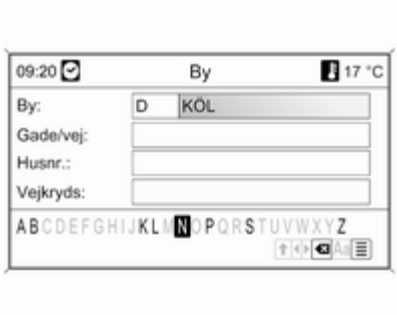

Brug multifunktionsknappen til efterhånden at markere og acceptere bogstaverne for den ønskede by. I løbet af denne proces vil systemet automatisk blokere bogstaver, der ikke kan forekomme næste gang i bynavnet.

Følgende symboler kan vælges på den nederste linje:

⇧: Lister med specialtegn vises på nederste linje.

◂▸: Foregående/næste bogstav markeres.

⌫: Slet sidste tegn.

Aa: Store/små bogstaver.

☰ : Liste-funktion - når to bogstaver er blevet indtastet, i nogle tilfælde kun ét bogstav, vises alle navne, der begynder med disse bogstaver. Jo flere bogstaver der indtastes, desto kortere bliver listen.

OK: Fuldfør indtastning eller accepter søgeord.

Med et langt tryk på **BACK**-knappen slettes alle indtastede bogstaver og tegn på én gang fra indtastningslinjen.

Gentag processen for de resterende indtastningsfelter.

Efter at have udfyldt adressen skal du vælge **OK**.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Vælge en adresse fra adressebogen

Beskrivelse ⇨ 69.

Vælge en tidligere destination

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Seneste destinationer**.

Der vises en liste over destinationer, som er indtastet/valgt for nylig.

Vælg den ønskede destination.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Vælge et interessepunkt

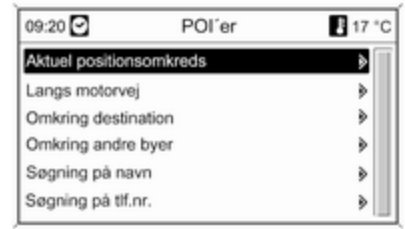

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **POI´er**.

Der vises forskellige muligheder for valg af interessepunkter (f.eks. restauranter, tankstationer, hospitaler osv.).

Aktuel positionsomkreds

Valg af interessepunkter tæt på bilens aktuelle position.

Hvis du f.eks. leder efter en tankstation:

Vælg **Automobil & tankning** og derefter **Automobil & tankning**.

Der vises en menu, hvor søgningen efter en tankstation kan indsnævres yderligere.

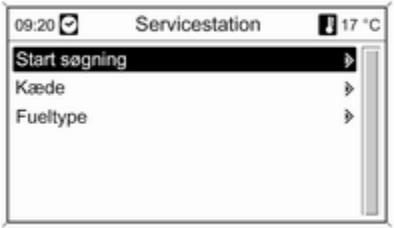

Når du har valgt **Start søgning**, starter en søgning efter alle tankstationer i området. Søgningen tager højde for alle tankstationer, som opfylder de aktuelt indstillede filterkriterier for **Kæde** og **Fueltype**, se længere nede "Indstille filtre for at indsnævre søgning".

Når søgningen er færdig, vises en liste over alle fundne tankstationer.

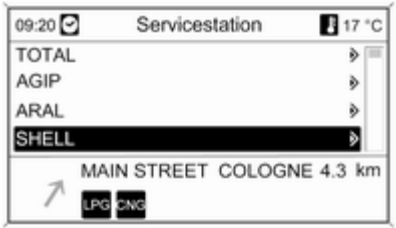

Under listeoplysninger om afstand vises den retning, der skal følges, og de tilgængelige typer brændstof (ud over benzin og diesel).

Anvendte forkortelser for brændstoftyper:

- **CNG**: Komprimeret naturgas
- **LPG**: Flydende gas

Vælg den ønskede tankstation.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Indstille filtre for at indsnævre søgning

Når du har valgt **Kæde**, vises en liste med alle tilgængelige tankstationkæder i området.

Antallet af tankstationer kan reduceres ved at markere mindst én tankstationkæde.

Efter markering af de ønskede kæder skal du vælge **Start søgning med udvalgt filter** eller **Fortsæt med næste filter** (brændstoftyper) for en yderligere indsnævring af søgningen.

Når du har valgt **Fueltype**, vises en liste vises med alle typer brændstof til rådighed (ud over benzin og diesel) på tankstationer i området.

Antallet af tankstationer kan reduceres ved at markere mindst én brændstoftype.

Efter markering af de ønskede brændstoftyper skal du vælge **Start søgning med udvalgt filter** eller **Fortsæt med næste filter** (tankstationkæder) for en yderligere indsnævring af søgningen.

Når en søgning er startet, vises en liste over alle tankstationer, som opfylder de tidligere valgte filterkriterier.

Langs motorvej

Valg af motorvejsrelaterede interessepunkter (f.eks. tankstationer eller rastepladser) langs ruten. Kun tilgængelig, når du kører på en motorvej i øjeblikket.

Vælge et interessepunkt: se ovenstående eksempel for "Aktuel positionsomkreds".

Omkring destination

Valg af interessepunkter tæt på den indtastede destination.

Vælge et interessepunkt: se ovenstående eksempel for "Aktuel positionsomkreds".

Omkring andre byer

Valg af interessepunkter omkring en vilkårlig by.

Vælg det ønskede land.

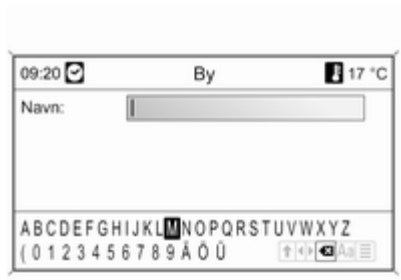

Indtast den ønskede by ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Når indtastningen er tilstrækkelig specifik, vises en liste med mulige byer. Nogle gange kan det være nødvendigt at vælge ☰ for at vise listen.

Vælg den ønskede by. Der vises en menu, hvor interessepunkter tæt på den valgte by er opført efter kategori.

Vælge et interessepunkt: se ovenstående eksempel for "Aktuel positionsomkreds".

Søgning på navn

Valg af interessepunkter ved at indtaste et navn.

Vælg det ønskede land.

Indtast navnet på det ønskede interessepunkt ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Når indtastningen er tilstrækkelig specifik, vises en liste med mulige interessepunkter. Nogle gange kan det være nødvendigt at vælge ☰ for at vise listen.

Vælg det ønskede interessepunkt.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Søgning på tlf.nr.
Valg af interessepunkter ved at indtaste et telefonnummer.

Vælg det ønskede land.

Indtast det ønskede telefonnummer ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Når indtastningen er tilstrækkelig specifik, vises en liste med mulige interessepunkter. Nogle gange kan det være nødvendigt at vælge ☰ for at vise listen.

Vælg det ønskede interessepunkt.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Vælge en destination fra kortet

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Vælg fra kort**.

Bemærkninger
Kortets målestok kan ændres ved at dreje på multifunktionsknappen.

Brug 8-vejstasten på multifunktionsknappen til at placere trådkorset på en destination på kortet.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte valget.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Vælge en destination via geografiske koordinater

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Breddegrad / længdegrad**.

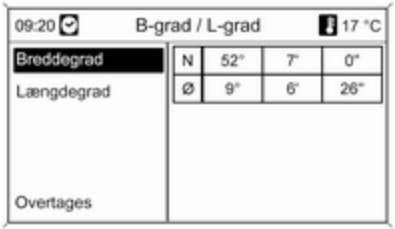

Vælg **Breddegrad**.

Drej multifunktionsknappen for at vælge **N** eller **S** (nord eller syd for ækvator).

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte valget.

Drej multifunktionsknappen for at indtaste den ønskede breddegrad.

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte indtastningen.

Indtast de ønskede værdier for breddegrad, minutter og sekunder.

Vælg **Længdegrad**.

Drej multifunktionsknappen for at vælge **V** eller **Ø** (vest eller øst for nulmeridianen i Greenwich).

Tryk på multifunktionsknappen for at bekræfte indtastningen.

Indtast og bekræft de ønskede værdier for længdegrad, minutter og sekunder.

Vælg **Overtages**.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Rejseguide

(kun DVD 800)

Bemærkninger
Hvis navigationen sker på basis af dataene i den interne hukommelse, er rejseføreren kun tilgængelige for de lagrede regioner.

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Rejseguide**.

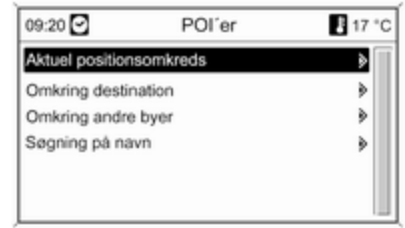

Forskellige muligheder for valg af interessepunkter baseret på rejseguidekriterier (f.eks. overnatning, seværdigheder, fritidsaktiviteter osv.) vises.

Vælge et interessepunkt baseret på rejseguidekriterier: se de tilsvarende beskrivelser i "Vælge et interessepunkt".

Ture

(kun DVD 800)

En tur giver mulighed for at indtaste en række destinationer, der skal køres til efter hinanden. Funktionen er velegnet til regelmæssigt gentagne

ture uden, at det er nødvendigt at indtaste de enkelte mellemdestinationer hver gang. Turene gemmes under et navn. Der kan gemmes maksimalt 10 ture med hver 9 mellemdestinationer. En eksisterende tur kan ændres i destinationsrækkefølgen eller ved at tilføje eller slette destinationer.

Opret en tur

Efter valg af **Ny tur** skal der indtastes et navn for turen ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Bekræft det indtastede navn ved at trykke på **OK**. Navnet vises på menuen **Ture**.

Tilføjelse af mellemdestinationer til turen

Vælg den nye tur og derefter **Tilføj nyt mellemstop**.

På undermenuen **Tilføj mellemstop** vises følgende valgmuligheder for at vælge/indtaste mellemdestinationer:

- **Indtast mellemstop** (adresseindtastning)
- **Adressebog**
- **Seneste destinationer**
- **Vælg fra kort**
- **POI´er**

Vælg en af valgmulighederne for destinationsindtastning, og vælg/indtast derefter den ønskede mellemdestination ⇨ 59.

Der vises en menu med adressedataene for den valgte/indtastede mellemdestination.

Når du har valgt **Tilføj**, vises en liste med alle tidligere tilføjede mellemdestinationer.

Som standard tilføjes nye mellemdestinationer nederst på listen. Hvis man ønsker en anden placering, skal multifunktionsknappen drejes for at vælge en anden placering.

Yderligere mellemdestinationer tilføjes ved at gentage ovenstående.

Start en tur

Vælg en tur på menuen **Ture**. **Navigation**-menuen vises.

For at starte rutevejledning: Vælg **Start tur**. Der tages højde for alle foruddefinerede mellemdestinationer ved beregning af rute.

Hvis du vil springe foruddefinerede mellemdestinationer på turen over og starte direkte rutevejledning til en bestemt destination: Vælg **Start tur fra**. Der vises en liste med alle foruddefinerede mellemdestinationer.

Vælg den ønskede næste destination. Der beregnes en rute, som fører direkte til den valgte mellemdestination.

Rediger en tur
Vælg en tur på menuen **Ture**, og vælg derefter **Redigér tur** for at vise en undermenu med følgende valgmuligheder:

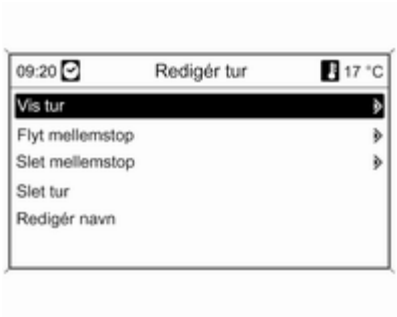

Flyt mellemstop
Viser en liste over alle mellemdestinationer på den valgte tur.

Flyt mellemstop
Viser en liste over alle mellemdestinationer på den valgte tur.

Fremhæv den mellemdestination, der skal flyttes.

Tryk på multifunktionsknappen for at fjerne den markerede destination.

Den fjernede destination placeres nederst på listen ved at trykke på multifunktionsknappen igen.

Placering af den fjernede destination før en anden destination: markér denne destination, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Slet mellemstop
Viser en liste over alle mellemdestinationer på den valgte tur.

Fremhæv den ønskede mellemdestination, og tryk derefter på multifunktionsknappen.

Bekræft den viste meddelelse.

Slet tur
Sletter den aktuelt valgte tur helt.

For at udføre sletningen skal du bekræfte den viste meddelelse.

Redigér navn
Navnet på den aktuelt valgte tur kan redigeres ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Lavt brændstofniveau advarsel

Når brændstofniveauet i bilens tank er lavt, vises en advarsel.

For at starte en søgning efter tankstationer tæt på bilens aktuelle position: vælg **Servicestation**.

Når søgningen er færdig, vises en liste over alle fundne tankstationer.

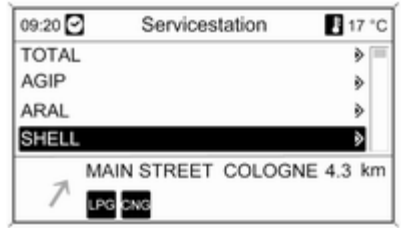

Under listeoplysninger om afstand vises den retning, der skal følges, og de tilgængelige typer brændstof (ud over benzin og diesel).

Anvendte forkortelser for brændstoftyper:

- **CNG**: Komprimeret naturgas
- **LPG**: Flydende gas

Vælg den ønskede tankstation. **Navigation**-menuen vises.

Vælg **Start navigation** for at starte rutevejledningen ⇨ 71.

Beskrivelse af alle **Navigation**-menupunkter ⇨ 71.

Brug af adressebogen

Tilføje og gemme en adresse i adressebogen

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Indlæs adresse**.

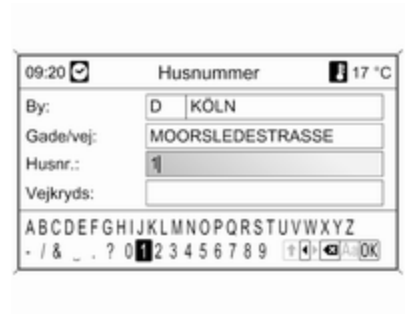

Indtast den ønskede adresse ⇨ 59.

Efter at have udfyldt adressen skal du vælge **OK**. **Navigation**-menuen vises.

Vælg **Gem**.

Menuen **Gem** vises med den indtastede adresse som standardnavn.

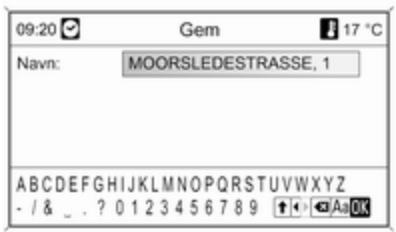

Standardnavnet kan ændres ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Vælg **OK** for at gemme adressen i adressebogen ved hjælp af det viste navn.

Der kan gemmes maksimalt 100 destinationer i adressebogen.

Vælge en adresse fra adressebogen

Tryk på **DEST**-knappen, og vælg derefter **Adressebog** for at vise posterne i adressebogen.

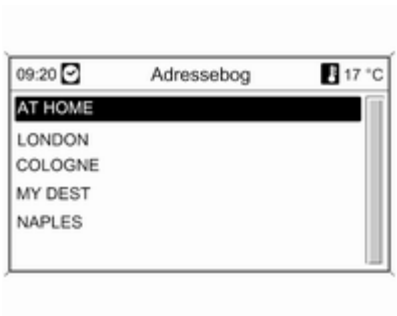

Vælg den ønskede postering i adressebogen.

Navigation-menuen vises, beskrivelse ⇨ 71.

Ændre et adressenavn, slette en adresse eller indstille hjemadressen

Tryk på **DEST**-knappen, vælg **Adressebog**, vælg det ønskede adressenavn og vælg derefter **Redigér**.

Redigér-menuen vises.

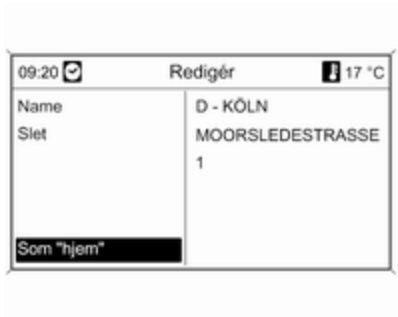

Følgende muligheder vises:

- **Navn:** indtast et navn for den viste adresse ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.
- **Slet**: slet den viste adresse fra adressebogen.
- **Som "hjem"**: indstil den viste adresse som hjemadresse. Denne hjemadresse kan derefter vælges som destination i **Indtast destination**-menuen ⇨ 59.

Vejvisning

Tryk på multifunktionsknappen for at vise hovedmenuen navigation. Afhængig af om vejvisning er aktiv eller ikke aktiv, er forskellige menuvalg tilgængelige.

Funktioner ved en inaktiv vejvisning

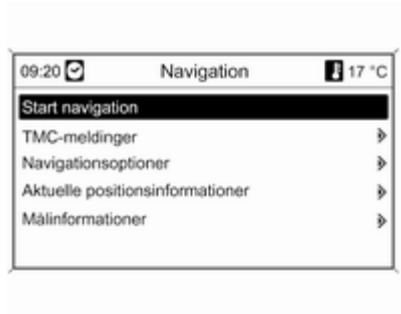

Start navigation

Når du har valgt **Start navigation**, vises **Navigation**-menuen ⇨ 71.

Der findes følgende valgmuligheder:

- **Start navigation**: rutevejledningen til den viste adresse starter ⇨ 71.
- **Vis på kort**: vis placeringen af den viste adresse på et kort.
- **Start opkald**: Hvis adressedataene inkluderer et telefonnummer (kun tilgængelig for interessepunkter), og en telefonportal er tilgængelig, bliver telefonnummeret ringet op.
- **Gem**: gem adresse i adressebogen ⇨ 69.

- **Redigér**: ændre adressenavn, slette adresse fra adressebogen eller indstille adresse som hjemadresse ⇨ 69.
- **Rutekriterier**: indstille/ændre kriterier for beregning af rute, se "Navigationsmuligheder".

TMC-meldinger

Oplysninger om TMC ⇨ 53.

Vælg **TMC-meldinger** for at vise en liste over alle de TMC-trafikmeldinger, der aktuelt modtages.

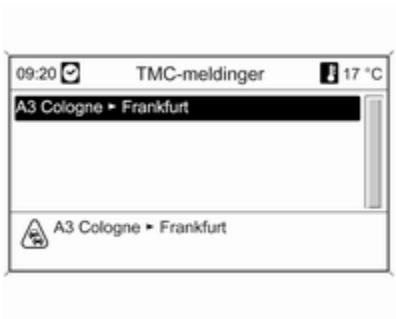

Vælg en TMC-trafikmelding for at vise detaljerede oplysninger om det tilsvarende trafikproblem.

Navigationsoptioner

Den tilsvarende menu indeholder valgmuligheder og mange tilknyttede undermenuer til konfigurering af vejvisning.

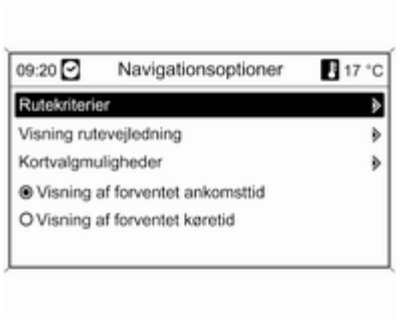

Rutekriterier

Beregningen af ruten kan styres af forskellige kriterier.

Vælg et af følgende kriterier:

- **Hurtigste**
- **Korteste**
- **Mest økonomiske**

Vælg **Bilparametre** for at åbne en menu til valg af bilspecifikke parametre.

Der vil blive taget hensyn til de valgte parametre ved beregning af ruten.

Efter indstilling af de ønskede bilparametre skal du trykke på **BACK**-knappen for at forlade menuen.

Vælg **Dyn. rutevejledning** for at åbne en menu til konfigurering af dynamisk rutevejledning.

Oplysninger om dynamisk vejvisning ⇨ 78.

Vælg **Dyn. rutevejledning** for at aktivere/deaktivere dynamisk vejvisning.

Hvis dynamisk vejvisning er aktiveret:

Vælg **Automatisk nyberegning**, hvis ruten automatisk skal beregnes igen, når der er trafikproblemer.

Vælg **Nyberegning med forespørgsel**, hvis ruten skal beregnes igen efter bekræftelse.

Vælg **Overtage indstillinger** for at aktivere de viste indstillinger og for at forlade menuen.

Hvis det ønskes, kan du vælge en eller flere af følgende muligheder i **Navigationsoptioner**-menuen:

- **Undgå motorveje**
- **Undgå vejskat**
- **Undgå tunneler**
- **Undgå færger**

Visning rutevejledning

Der findes følgende muligheder til brug for visning af rutevejledningen:

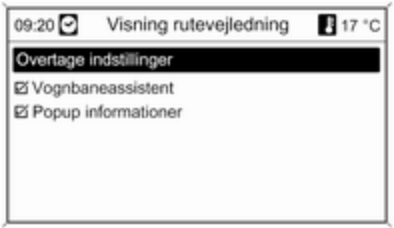

Ved hjælp af **Popup informationer**-muligheden kan det bestemmes, hvilken type illustration, der skal vises, når man kommer til et motorvejskryds.

Hvis **Popup informationer** deaktiveres, bliver følgende type illustration vist:

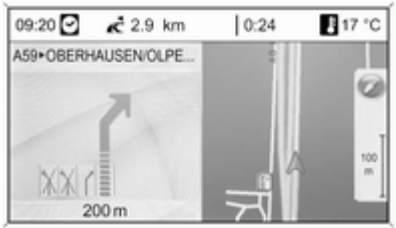

Hvis **Popup informationer** aktiveres, bliver følgende type illustration vist:

Med punktet **Popup informationer** kan der vælges, om navigationens vejvisningsoplysninger skal vises i popupvinduer i andre funktionsmåder (f.eks. radio). Oplysningerne skjules efter et bestemt tidsrum eller ved tryk på tasten **BACK**.

Vælg **Overtage indstillinger** for at aktivere de viste indstillinger og for at vende tilbage til **Navigationsoptioner**-menuen.

Kortvalgmuligheder

Vælg **Kortvalgmuligheder** og derefter **Kort modus** for at vise følgende undermenu:

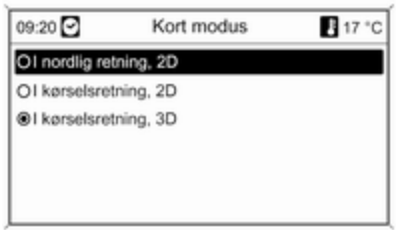

Vælg mellem kortorientering (nord op/hoved op) og dimension (2D/3D) på kortvisningen (3D findes kun til DVD 800).

Vælg **Kortvalgmuligheder** og derefter **Vis POI´er på kortet** for at åbne en undermenu med forskellige valgmuligheder for definition af hvorvidt og i så fald hvilke interessepunkter, der skal vises på kortet.

Når **Brugerdefineret** er valgt, kan typen af interessepunkter der skal vises, defineres, f.eks. restaurant, hotel, offentlige pladser mv.

Visning af ankomst - eller køretid

Efter valg af

- **Visning af forventet køretid** eller
- **Visning af forventet ankomsttid**

på menuen **Navigationsoptioner** vises den tilsvarende tid på den øverste linje på vejvisningsskærmen.

Aktuelle positionsinformationer

Der vises følgende oplysninger om den aktuelle position:

- By
- Vej/gade
- Breddegrad
- Længdegrad
- Kortudsnit

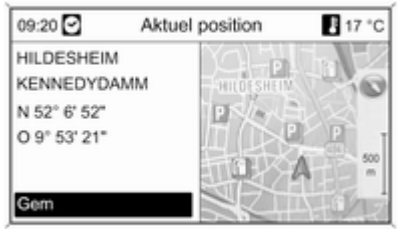

Den aktuelle position overføres som adresse i adressebogen ved hjælp af **Gem**. Tildel den et navn ved hjælp af bogstavfunktionen ⇨ 59.

Målinformationer

Oplysninger der vises: de samme som på skærmbilledet **Aktuel position**.

Funktioner ved en aktiv vejvisning

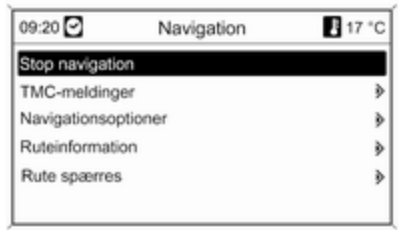

Stop navigation

Efter valg af **Stop navigation**, deaktiveres vejvisning, og menupunkterne for inaktiv vejvisning vises ⇨ 71.

TMC-meldinger

Oplysninger om TMC ⇨ 53.

Når du har valgt **TMC-meldinger**, vises **Filtrering**-menuen.

Vælg, om **Alle trafikmeldinger** eller kun **Trafikmeldinger langs ruten** skal vises på **TMC-meldinger**-listen, se nedenfor.

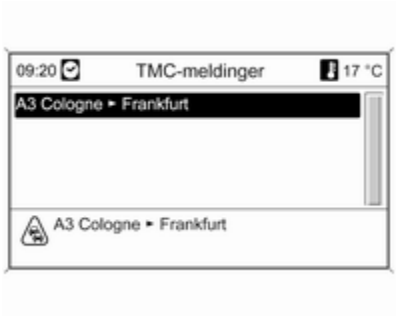

Navigationsoptioner
Beskrivelse ⇨ **Funktioner ved en inaktiv vejvisning**

Ruteinformation
Følgende oplysninger kan slås op i menuen **Ruteinformation**.

- **Ruteliste**
- **Aktuelle positionsinformationer**
- **Målinformationer**
- **Oversigt aktuel rute**

Ruteliste

Alle gader på den beregnede rute vises med afstandsangivelser.

Punkter på rutelisten markeret med et "+" symbol kan udvides ved at vælge det relaterede punkt på listen. Efter valget vises yderligere oplysninger om det relaterede punkt på listen.

Aktuelle positionsinformationer
Beskrivelse ⇨ **Funktioner ved en inaktiv vejvisning**

Målinformationer
Beskrivelse ⇨ **Funktioner ved en inaktiv vejvisning**

Oversigt aktuel rute
Der vises følgende oplysninger om den aktuelle rute:

- Hovedstøtternes position
- Destination
- Ankomsttid
- Afstand
- Kortudsnit

Rute spærres

Der findes følgende muligheder, så man manuelt kan udelukke visse områder/rutesektioner fra vejvisningen:

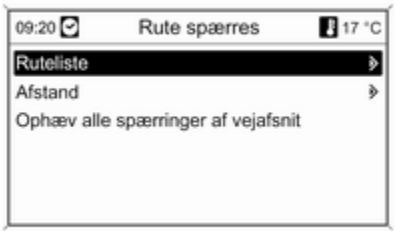

Ruteliste

På listen over gadenavne på den aktuelt beregnede rute kan bestemte gader udelukkes fra vejvisningen.

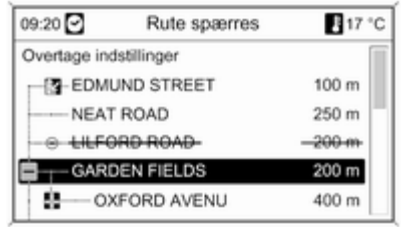

Udelukkelse af en gade fra vejvisningen:

Fremhæv det pågældende gadenavn, og tryk på multifunktionsknappen. Gadenavnet vises med overstregning.

Om det ønskes, kan yderligere gader udelukkes fra vejvisningen.

Tryk på **Overtage indstillinger**, og bekræft den viste meddelelse.

Ruten beregnes igen under hensyntagen til de udelukkede gader.

Afstand

Ved angivelse af en afstand kan ruteafsnittet fra den aktuelle position til den angivne afstand udelukkes fra vejvisningen.

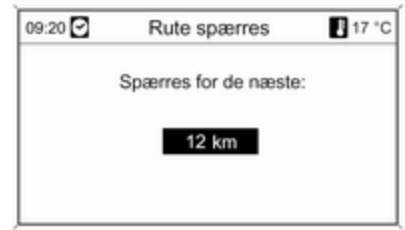

Angiv den ønskede afstand, tryk på multifunktionsknappen og bekræft den viste meddelelse.

Ruten beregnes igen under hensyntagen til den udelukkede rutestrækning.

Bemærkninger

Den indtastede spærring af strækningen gælder, indtil en ny ruteplanlægning aktiveres.

Ophæv alle spærringer af vejafsnit
Når du har valgt denne mulighed, bliver der i rutevejledningen igen taget hensyn til alle områder/rutestrækninger, der tidligere var fravalgt i rutevejledningen.

Gentag sidste navigationsmeddelelse
Tryk på **RPT** for at gentage den sidste vejvisningsmeddelelse.

Dynamisk vejvisning

Hvis dynamisk rutevejledning er aktiveret, inddrages den samlede aktuelle trafiksituation, som Infotainment-systemet modtager via TMC-trafikoplysningerne, i planlægningen af ruten. Den foreslåede rute tager hensyn til alle trafikproblemer og -hindringer i henhold til de opstillede kriterier (f.eks. "korteste rute", "undgå motorveje" osv.).

I tilfælde af en trafikhindring (f.eks. trafikkø eller en vejspærring) på den kørte rute fremkommer der en meddelelse på displayet og en talt besked om arten af forhindringen. Føreren kan beslutte sig for, om der skal foretages en omkørsel efter den foreslåede ruteændring, eller om der skal fortsættes gennem den problematiske vejstrækning.

Trafikforstyrrelser i nærheden meldes ligeledes ved inaktiv vejvisning.

Systemet kontrollerer hele tiden under den aktive vejvisning, om det på grundlag af trafikoplysningerne vil være tilrådeligt med en ny planlægning eller en alternativ rute under hensyntagen til den aktuelle trafiksituation.

Aktivering og deaktivering af dynamisk rutevejledning og kriterierne for beregning af ruten samt andre navigationsindstillinger foretages på menuen **Navigationsoptioner** ⇨ 71.

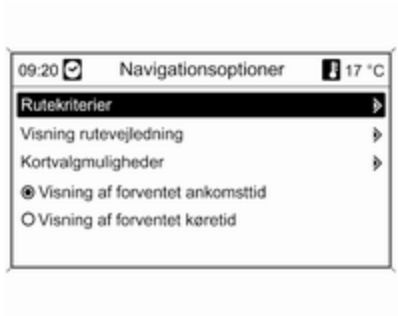

Den dynamiske vejvisning fungerer kun ved modtagelse af trafikinformationer via RDS-TMC-trafikinformationssystemet.

Grundlaget for den beregnede forsinkelse ved en trafikhindring beror på de data, som Infotainmentsystemet modtager fra den RDS-TMC-station, den på det pågældende tidspunkt er stillet ind på. Den reelle forsinkelse kan afvige fra planlægningen.

Oversigt over symboler

1

9

17

25

33

2

10

18

26

34

3

11

19

27

35

4

12

20

28

36

5

13

21

29

37

6

14

22

30

38

7

15

23

31

39

8

16

24

32

40

Nr.	Forklaring
1	Aktuel position
2	Destination
3	Aktuel position på tur (kun DVD 800)
4	Mellemdestination på tur (kun DVD 800)
5	Næste mellemdestination på tur (kun DVD 800)
6	Tåge
7	Vejarbejde
8	Glat vej
9	Smog
10	Sne
11	Storm
12	Forsigtig/advarsel
13	Lukket vej
14	Tæt trafik
15	Trafikprop

Nr.	Forklaring
16	Smalle vejbaner
17	Åbn liste
18	Lukket liste
19	Holden-forhandler
20	Opel-forhandler
21	Pontiac-forhandler
22	Saab-forhandler
23	Saturn-forhandler
24	Vauxhall-forhandler
25	Buick-forhandler
26	Cadillac-forhandler
27	Chevrolet-forhandler
28	Daewoo-forhandler
29	GMC-forhandler
30	Pengeautomat
31	Busstation
32	Campingplads

Nr.	Forklaring
33	Apotek
34	Biograf
35	Lufthavn
36	Forlystelsespark
37	By
38	Bank
39	Trafikmelding
40	Færge

41
49
57
65
73
42
50
58
66
74
43
51
59
67
44
52
60
68
45
53
61
69
46
54
62
70
47
55
63
71
48
56
64
72

Nr.	Forklaring
41	Grænse
42	Tunnel
43	Kiosk
44	Supermarked
45	Hotel/motel
46	Motorvejsafkørsel
47	Parkering
48	Pendlerparkering
49	Parkeringshus
50	Benzinstation
51	Rasteplads
52	Restaurant
53	WC
54	Historisk monument
55	Hospital
56	Nødopkald
57	Politi

Nr.	Forklaring
58	Havn
59	Bjergpas
60	Museum
61	Biludlejning
62	Rejseinformation
63	Fritidsaktivitet
64	Levering af tjenesteydelser
65	Offentligt tilgængeligt sted
66	Relateret til bilen
67	Indkøbscenter
68	Afgiftsvej
69	Turistinformation
70	Seværdighed
71	Sport og fritid
72	Byliv
73	Garage
74	Kirkegård

Genkendelse af stemme

Generelt 83
Telefonstyring 83

Generelt

Telefonportalens talegenkendelse gør det muligt at betjene en række af mobiltelefonens funktioner ved hjælp af talte kommandoer. Det genkender kommandoer og numre uafhængigt af, hvem der taler. Kommandoerne og numrene kan indtales uden stemmepause mellem de enkelte ord.

De kan desuden gemme telefonnumre under et valgfrit navn (en talekode). Ved hjælp af dette navn ringes det gemte telefonnummer op.

I tilfælde af forkert betjening eller forkerte koder afgiver talegenkendelsen et hørbart signal og anmoder om gentagelse af den ønskede kommando. Dertil kommer, at talegenkendelsen kvitterer for vigtige kommandoer og forespørger, om nødvendigt.

For at undgå at samtaler i bilen fører til en utilsigtet aktivering af mobiltelefonen, startes talegenkendelsen først, når den aktiveres.

Telefonstyring

Aktivering af talegenkendelse

Telefonportalens talegenkendelse aktiveres ved at trykke på knappen 🎤 på rattet. Under dialogen skrues der ned for eventuelle aktive lydkilder, og indtoning af eventuelle trafiknyheder annulleres.

Justering af lydstyrken for voice output

Drej lydstyrkeknappen på Infotainment-systemet eller tryk på knappen + / – på rattet.

Afbryd dialog

Der er flere muligheder for at deaktivere talegenkendelse og afbryde dialogen:

- Tryk på knappen 🎤 på rattet.
- Sig "**Cancel (Annullér)**".
- Undlad at afgive nogen kommando i et stykke tid.
- Efter den tredje ikke genkendte kommando.

Betjening

Talegenkendelse gør det nemt at betjene mobiltelefonen ved hjælp af talte kommandoer. Det er tilstrækkeligt at aktivere talegenkendelse og sige den ønskede kommando. Efter at have indtalt kommandoen, leder Infotainmentsystemet Dem gennem dialogen med relevante spørgsmål og tilbagemelding, så den ønskede handling udføres.

Hovedkommandoer

Efter aktivering af talegenkendelse signalerer en kort tone, at systemet venter på en kommando.

Tilgængelige hovedkommandoer:

- "Dial (Indtast nummer)"
- "Call (Kald)"
- "Redialing (Genkalder)"
- "Save (Gem)"
- "Delete (Slet)"
- "Directory (Telefonbog)"
- "Pair (Par)"
- "Select device (Vælg enhed)"
- "Voice feedback (Stemmefeedback)"

Kommandoer som er hyppigt tilgængelige

- "Help (Hjælp)": Dialogen afsluttes, og alle kommandoer tilgængelige i denne funktion specificeres.
- "Cancel (Annullér)": Talegenkendelse er deaktiveret.
- "Yes (Ja)": en passende handling sættes i gang afhængig af sammenhængen.
- "No (Nej)": en passende handling sættes i gang afhængig af sammenhængen.

Indtast et telefonnummer

Efter kommandoen "Dial (Indtast nummer)" beder systemet om et nummer.

Telefonnummeret skal indtales med normal stemmeføring uden kunstige ophold mellem de enkelte tal.

Genkendelsen virker bedst, hvis der holdes pause i mindst et halvt sekund efter hvert 3.-5. ciffer. Infotainmentsystemet gentager så de genkendte tal.

De kan derefter angive yderligere numre eller følgende kommandoer:

- "Dial (Indtast nummer)": Input er accepteret.
- "Delete (Slet)": Det nummer som blev angivet sidst eller den blok af numre, som blev sidst angivet, slettes.
- "Plus": der indtastes "+" foran et opkald til udlandet.
- "Verify (Kontrollér)": input gentages af voice output.
- "Asterisk (Stjerne)": En stjerne "*" angives.
- "Hash (Pund)": Der indtastes et nummertegn "#".
- "Help (Hjælp)"
- "Cancel (Annullér)"

Det indtalte telefonnummer må højst indeholde 25 cifre.

For at kunne foretage et opkald til udlandet skal ordet "Plus" (+) siges i starten af nummeret. Plus gør det muligt at ringe fra et hvilket som helst land uden at kende det stedlige udlandsforvalg. Sig så den krævede landekode.

Eksempel på en dialog
Bruger: "**Dial (Indtast nummer)**"

Voice output: "**Please, say the number to dial (Sig venligst det nummer, der skal indtastes)**"

Bruger: "**Plus Four (Fire) Nine (Ni)**"

Voice output: "**Plus Four (Fire) Nine (Ni)**"

Bruger: "**Seven (Syv) Three (Tre) One (En)**"

Voice output: "**Seven (Syv) Three (Tre) One (En)**"

Bruger: "**One (En) One (En) Nine (Ni) Nine (Ni)**"

Voice output: "**One (En) One (En) Nine (Ni) Nine (Ni)**"

Bruger: "**Dial (Indtast nummer)**"

Voice output: "**The number is being dialled (Nummeret bliver kaldt)**"

Angiv et navn
Ved hjælp af kommandoen "**Call (Kald)**" angives et telefonnummer, som er gemt i telefonbogen under et navn (voice tag).

Tilgængelige kommandoer:

- "**Yes (Ja)**"
- "**No (Nej)**"
- "**Help (Hjælp)**"
- "**Cancel (Annullér)**"

Eksempel på en dialog
Bruger: "**Call (Kald)**"

Voice output: "**Please, say the nametag to call (Sig venligst navnet på den person, der skal kaldes)**"

Bruger: <Name>

Voice output: "**Do you want to call <Michael>? (Vil du kalde <Michael>?)**"

Bruger: "**Yes (Ja)**"

Voice output: "**The number is being dialled (Nummeret bliver kaldt)**"

Start andet opkald
Andet opkald kan startes, mens der føres en anden telefonsamtale. For at gøre dette trykkes på knappen ✆.

Tilgængelige kommandoer:

- "**Send**": aktiver manuel DTMF (tonesignalering), f. eks. til voice mail eller telefon-banking.
- "**Send nametag (Send navnetag)**": aktiver DTMF (tonesignalering) ved at angive et navn (voice tag).
- "**Dial (Indtast nummer)**"
- "**Call (Kald)**"
- "**Redialing (Genkalder)**"
- "**Help (Hjælp)**"
- "**Cancel (Annullér)**"

Eksempel på en dialog
Bruger: <hvis en telefonsamtale er aktiv: tryk på knappen ✆>

Bruger: "**Send**"

Voice output: "**Please, say the number to send. (Sig venligst det nummer, der skal sendes)**"

(angående indtaling af nummer se dialogeksemplet "**Angiv et telefonnummer**")

Bruger: "**Send**"

Redialing (Genkalder)
Det sidst kaldte nummer kaldes igen med kommandoen "**Redialing (Genkalder)**".

Gem
Med kommandoen "**Save (Gem)** " gemmes et telefonnummer i telefonbogen under et navn (voice tag).

Det angivne navn skal gentages én gang. Tonehøjde og udtale skal være så identiske som muligt for begge navneangivelser, ellers afviser systemet det indtalte.

Der kan lagres maksimalt 50 voice tags i telefonbogen.

Voice tags er tale-afhængige, dvs. kun den person, som har indtalt en voice tag, kan åbne den.

For at undgå at starten af en optagelse af et gemt navn skal blive skåret væk, holdes der en kort pause efter input-ordre.

For at kunne bruge en voice tag uafhængigt af stedet, dvs. også i andre lande, bør alle telefonnumre angives med et "plus" og landekoden.

Tilgængelige kommandoer:

- "**Save (Gem)**": Input er accepteret.
- "**Verify (Kontrollér)**": Sidste input gentages.
- "**Help (Hjælp)**"
- "**Cancel (Annullér)**"

Eksempel på en dialog
Bruger: "**Save (Gem)**"

Voice output: "**Please, say the number to save (Sig venligst det nummer, der skal gemmes)**"

(angående indtaling af nummer se dialogeksemplet "**Angiv et telefonnummer**")

Bruger: "**Save (Gem)**"

Voice output: "**Please, say the nametag to save (Sig venligst navnet på den person, der skal gemmes)**"

Bruger: <Name>

Voice output: "**Please, repeat the nametag to confirm (Gentag venligst navnetag for at bekræfte)**"

Bruger: <Name>

Voice output: "**Saving the nametag (Gemmer navnet på personen)**"

Slet
En tidligere gemt voice tag slettes med kommandoen "**Delete (Slet)**".

Tilgængelige kommandoer:

- "**Yes (Ja)**"
- "**No (Nej)**"
- "**Help (Hjælp)**"
- "**Cancel (Annullér)**"

Lytte til gemte navne
Aflytning af alle gemte navne (voice tags) startes med kommandoen "**Directory (Telefonbog)**".

Tilgængelige kommandoer under aflytning af voice tags:

- "**Call (Kald)**": Telefonnummeret på den voice tag, som blev læst højt sidst, vælges.
- "**Delete (Slet)**": Voice tag-angivelsen, som blev læst højt sidst, slettes.

Lagring af mobiltelefon på eller sletning fra udstyrsliste

Med kommandoen "**Pair (Par)**" kan en mobiltelefon lagres på eller slettes fra enhedslisten i telefonportalen ⇨ 92.

Tilgængelige kommandoer:

- "**Add (Tilføj)**"
- "**Delete (Slet)**"
- "**Help (Hjælp)**"
- "**Cancel (Annullér)**"

Eksempel på en dialog

Bruger: "**Pair (Par)**"

Voice output: "**Do you want to add or delete a device? (Vil du tilføje eller slette en enhed?)**"

Bruger: "**Add (Tilføj)**"

Voice output: "**Using the pair function in the external device, enter <1234> to pair. (Prøv at parre med <1234> i den eksterne enhed)**"

Voice output: "**Do you want to pair the device? (Vil du parre enheden?)**"

Bruger: "**Yes (Ja)**"

Voice output: "**Udstyret er tilsluttet som nummer <device_number>**".

Valg af en mobiltelefon fra udstyrslisten

Med kommandoen "**Select device (Vælg enhed)**" kan en mobiltelefon på enhedslisten vælges til oprettelse af en Bluetooth-forbindelse.

Eksempel på en dialog

Bruger: "**Select device (Vælg enhed)**"

Voice output: "**Please, say a device number to select (Sig venligst et enhedsnummer, der skal vælges)**"

Bruger: **<device_number>**

Voice output: "**Do you want to select the device number <device_number>? (Vil du vælge enhedsnummeret <enhedsnummer>?)**"

Bruger: "**Yes (Ja)**"

Voice output: "**Do you want to pair the device? (Vil du parre enheden?)**"

Bruger: "**Yes (Ja)**"

Voice output: "**One moment. The system searches for the selected device (Et øjeblik. Systemsøgning efter den valgte enhed)**"

Voice output: "**Device number <dev_num> is selected (Enhedsnummer <enhedsnummer> er valgt)**"

Voice feedback (Stemmefeedback)

Hvert voice input besvares eller kommenteres af Infotainment-systemet ved hjælp af en voice output, som er tilpasset situationen.

For at tænde eller slukke for voice output, angives "**Voice feedback (Stemmefeedback)**", eller der trykkes på knappen ✍.

Telefon

Generelt 88
Tilslutning 90
Bluetooth-forbindelse 92
Nødopkald 100
Betjening 101
Mobiltelefoner og CB-radioer 107

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen skal mobiltelefonen tilsluttes via Bluetooth.

Telefonportalen kan som alternativ betjenes ved hjælp af talegenkendelsessystemet.

Mobiltelefonen kan betjenes ved hjælp af en ekstern bilantenne ved at sætte den i en særlig adapter.

Ikke alle telefonportalens funktioner understøttes af alle mobiltelefoner. Mulige telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen understøtter Bluetooth Handsfree Profile V. 1.5 og dens specifikation er i overensstemmelse med Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://qualweb.bluetooth.org. Derudover understøtter telefonportalen SIM Access Profile (SAP).

Overensstemmelse med EU R & TTE

CE 0700

Vi erklærer herved, at **Bluetooth System Transceiver** overholder de fundamentale krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Brug af talegenkendelse

Brug ikke talegenkendelse i nødsituationer, da Deres stemme kan ændre sig så meget i stressede situationer, at den ikke længere kan genkendes tilstrækkeligt til at oprette den ønskede forbindelse hurtigt nok.

Holder til kompatibel adapter

Hold kontakterne på holderen fri for støv og snavs.

Genopladning af telefonens batterier

Telefonens batteri genoplades, så snart telefonportalen tændes og telefonen sættes i sin særlige adapter.

Betjeningsdele

De vigtigste betjeningsdele til telefonen er følgende:

PHONE-knappen: Åbner telefonens hovedmenu.

Knapper på rattet

✆, ✆: Besvar opkald, aktivér talegenkendelse.

, : Afslut/afvis opkald, deaktivér talegenkendelse.

Telefonportalen kan som alternativ betjenes ved hjælp af talegenkendelse ⇨ 83.

Tilslutning

Telefonportalen tænder og slukker sig selv ved hjælp af tændingen. Når tændingen er afbrudt, tændes og slukkes telefonportalen ved hjælp af Infotainmentsystemet.

Der kan etableres en forbindelse mellem mobiltelefonen og telefonportalen via Bluetooth. Det kræver, at mobiltelefonen understøtter Bluetooth.

For at kunne oprette en Bluetooth-forbindelse skal telefonportalen være tændt og Bluetooth være aktiveret.

Oplysninger om mobiltelefonens Bluetooth-funktion, se betjeningsvejledningen for mobiltelefonen.

Telefon-specifikke adaptere

Hvis der bruges en kompatibel adapter, betjenes telefonen fra ekstern antenne. Adapteren tjener også som ladestation.

Brug kun adaptere som er godkendt til køretøjet og mobiltelefonen.

Mobiltelefoner med tilslutningsgrænseflade på underkanten

Installation af adapter

Fastgør adapteren til holderen.

Vær sikker på, at kontakterne forbindes korrekt.

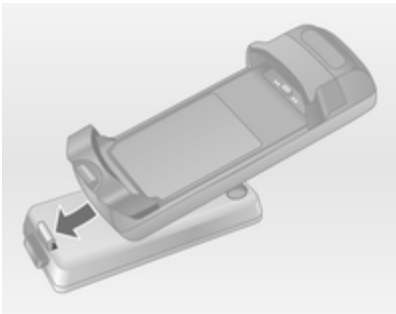

Sænk først adapterens forside, som vist på ovenstående illustration.

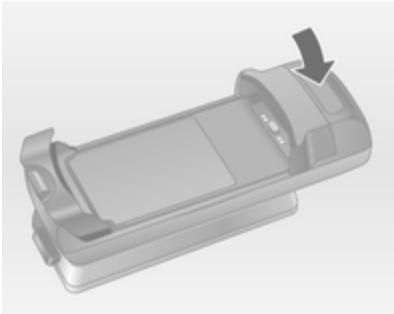

Sænk derefter bagsiden.

Når adapteren er fastgjort, skal man kunne høre en tilslutningslyd.

Frakobling sker ved at trykke på udløserknappen på holderen og løfte adapterens bagside.

Isætning af mobiltelefon

Sæt mobiltelefonen i adapteren Vær sikker på, at kontakterne forbindes korrekt.

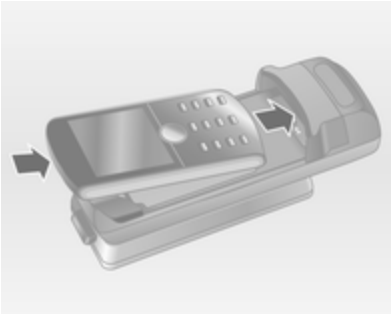

Sænk først den nederste kant, som vist på ovenstående illustration.

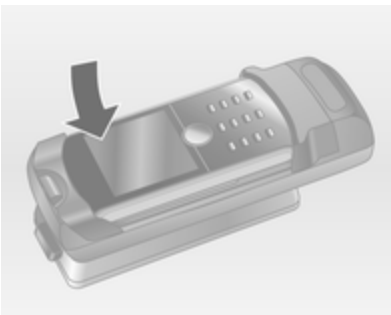

Sænk derefter den øverste kant. En lyd skal kunne høres, når mobiltelefonen går i indgreb.

Frakobling sker ved at trykke på udløserknappen på adapteren og løfte telefonens øverste kant først.

Mobiltelefoner med tilslutningsgrænseflade på sidekanten

Installation af adapter

Fastgør adapteren til holderen. Vær sikker på, at kontakterne forbindes korrekt.

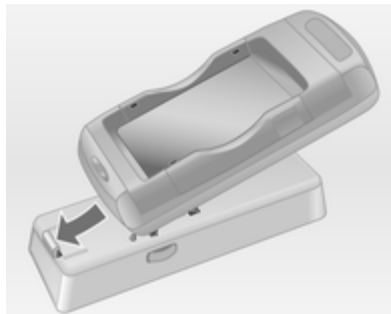

Sænk først adapterens forside, som vist på ovenstående illustration.

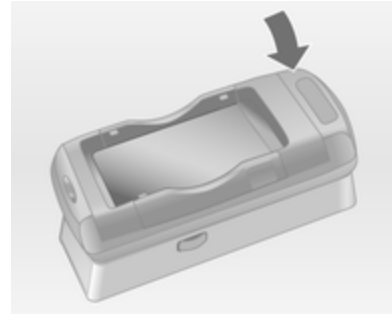

Sænk derefter bagsiden.

En lyd kan høres, når adapteren går i indgreb.

Frakobling sker ved at trykke på udløserknapperne i begge sider af holderen samtidigt.

Isætning af mobiltelefon

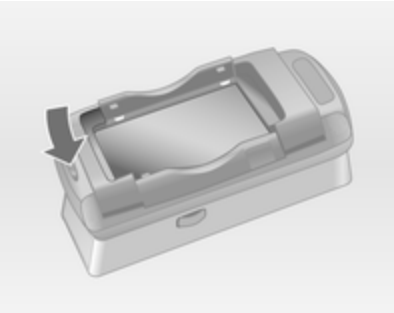

Hvis sideholderne på adapteren er i lukket stilling, åbnes de ved at trykke på knappen ved adapterens forkant.

Med sideholderne på adapteren åbne skal telefonen sænkes lodret ned i adapteren, som vist på ovenstående illustration, indtil sideholderne griber fat.

En lyd skal kunne høres, når mobiltelefonen går i indgreb.

Mobiltelefonen tages ud ved at trykke på udløserknappen på adapteren og løfte telefonen.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af eksempelvis en telefon til andre enheder. Oplysninger så som en telefonbog, opkaldslister, netværksoperatørs navn og feltstyrke kan overføres. Afhængigt af telefontype kan funktionaliteten være begrænset.

For at kunne oprette en Bluetooth-forbindelse med telefonportalen, skal Bluetooth-funktionen på mobiltelefonen være aktiveret, og mobiltelefonen skal være indstillet til "synlig". Læs nærmere om dette i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen.

CD 500 / DVD 800

Bluetooth-menuen

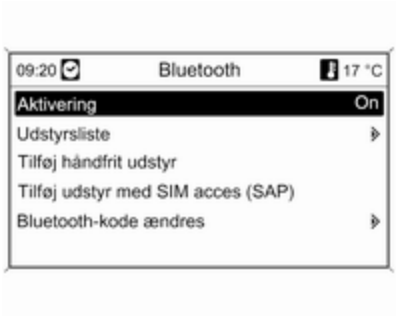

Tryk på tasten **CONFIG**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Bluetooth**.

Aktivering af Bluetooth

Hvis Bluetooth-funktionen på telefonportalen er deaktiveret:

Sæt **Aktivering** til **On** og bekræft den efterfølgende besked.

Udstyrsliste

Når en mobiltelefon tilsluttes via Bluetooth til mobiltelefonportalen første gang, gemmes mobiltelefonen på udstyrslisten.

Der kan maksimalt gemmes 5 mobiltelefoner på udstyrslisten.

Tilslut mobiltelefonen for første gang

Der er to alternativer for tilslutning af en mobiltelefon til telefonportalen: enten ved at tilføje den som en håndfri enhed eller ved brug af SIM Access Profile (SAP).

Håndfri funktion

Når mobiltelefonen er tilføjet som en håndfri enhed, kan brugeren foretage og modtage opkald og bruge andre funktioner via telefonportalen. Hvilke funktioner der er til rådighed, afhænger af mobiltelefonen. Når mobiltelefonen er tilsluttet telefonportalen, kan den betjenes på normal vis.

Bemærk, at mobiltelefonens batteri muligvis aflades hurtigere end normalt, når Bluetooth-tilslutningen er aktiv sammen med normal brug af telefonen.

SAP-funktion

Ved brug af SAP er der flere funktioner til rådighed via telefonportalen, f.eks. forskellige muligheder vedrørende sikkerhed og meddelelser. Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af netværksudbyderen. Dertil kommer, at mobiltelefonen i SAP-funktionsmåde er i standby. Kun Bluetooth-forbindelsen og SIM-kortet er aktive, hvilket reducerer den tilsluttede mobiltelefons energiforbrug.

Tilslutning af en mobiltelefon som en håndfri enhed

Vælg **Tilføj håndfrit udstyr**. Bluetooth-koden, der skal indtastes i mobiltelefonen, vises på displayet.

Telefonportalen kan nu findes af andre Bluetooth-enheder.

Så snart mobiltelefonen har fundet telefonportalen, kan Bluetooth-koden indtastes på mobiltelefonen.

Så snart telefonportalen har fundet mobiltelefonen, kan etablering af forbindelsen bekræftes.

Mobiltelefonen er optaget i udstyrslisten og kan betjenes via telefonportalen.

Ændring af Bluetooth-koden
(kun relevant for håndfri funktion)

Første gang der oprettes en Bluetooth-forbindelse til telefonportalen, vises en standardkode. Standardkoden kan når som helst ændres. Af sikkerhedsgrunde skal en 4-cifret og tilfældigt valgt kode anvendes til parring af udstyr.

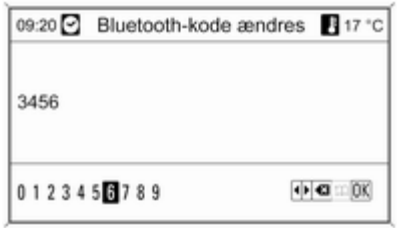

Vælg **Bluetooth-kode ændres**. Rediger den aktuelle Bluetooth-kode i den viste menu, og bekræft den ændrede kode med **OK**.

Tilslutning af en mobiltelefon via SIM Access Profile (SAP)
Vælg **Tilføj SIM access device (SAP)**. Telefonportalen søger efter tilgængelige enheder og viser en liste over de enheder, den har fundet.

Bemærkninger
Mobiltelefonen skal have Bluetooth aktiveret og være stillet på synlig.

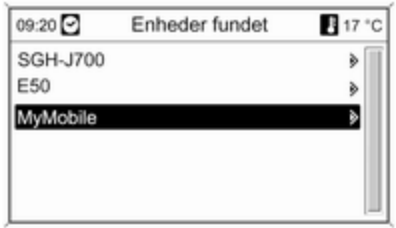

Vælg den ønskede mobiltelefon på listen. Prompten for SAP-koden vises på Infotainment-displayet og indeholder en 16-cifret kode.

Indtast den viste SAP-kode på mobiltelefonen (uden mellemrum). Mobiltelefonens PIN-kode vises nu på Infotainment-displayet.

Hvis funktionen **PIN-forespørgsel** er aktiv, skal brugeren indtaste SIM-kortets PIN-kode på mobiltelefonen.

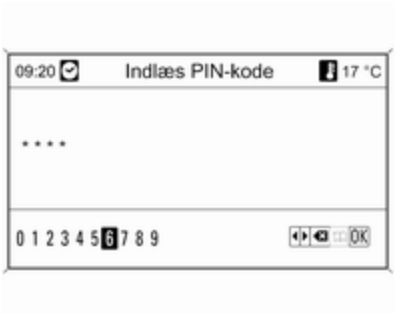

Indtast PIN-koden for mobiltelefonens SIM-kort. Mobiltelefonen er nu parret med telefonportalen. Mobilnetværkets tjenester kan nu benyttes via telefonportalen.

Tilslut mobiltelefonen, der er gemt på udstyrslisten

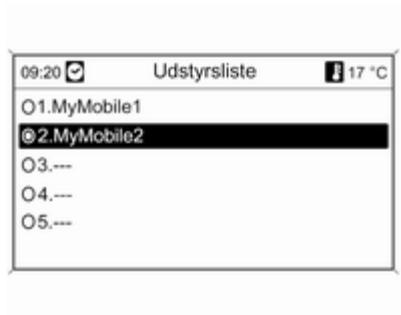

Vælg den ønskede mobiltelefon og derefter punktet **Vælg** i den viste menu.

Så snart telefonportalen har fundet mobiltelefonen, kan etablering af forbindelsen bekræftes.

Mobiltelefonen kan nu betjenes via telefonportalen

Sletning af en mobiltelefon på udstyrslisten
Vælg den ønskede mobiltelefon på udstyrslisten. I den viste menu vælges **Slet** og den efterfølgende besked bekræftes.

Justering af ringetoner
Tryk på tasten **CONFIG**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Ringetone**.

Vælg det ønskede punkt.

Opsætning af en tilsluttet telefon
Forskellige mobiltelefonindstillinger kan konfigureres på menuen **Telefonindstillinger**, hvis telefonen er tilsluttet via SAP.

Ændring af sikkerhedsindstillinger
Tryk på tasten **CONFIG**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Sikkerhed**.

Sikkerhedsdialogen vises.

Aktivering/deaktivering af PIN-forespørgsel
Vælg **PIN-forespørgsel On** eller **Off**.

Indtast PIN-koden for mobiltelefonens SIM-kort, og bekræft.

Bemærkninger
Denne funktion afhænger af den enkelte netværkstjenesteyder.

Ændring af PIN-koden
Vælg **Ændring PIN**.

Indtast den aktuelle PIN-kode. Indtast den nye PIN-kode. Gentag den nye PIN-kode, og bekræft. PIN-koden er blevet ændret.

Konfigurering af netværkstjenester
Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Netværksservice**. Netværksservicedialogen vises.

Afhængig af netværksudbyderen og mobiltelefonen er der en række valgmuligheder.

- **Netvalg**: Valg mellem automatisk og manuelt valg af netværk.
- **Opkald banker på**: Aktivering/deaktivering af funktionen "opkald venter".
- **Opkald omdirigeres**: Valg viderestillingsfunktioner afhængig af situationen.
- **Spærret for opkald**: Konfigurering af opkaldsspærringsfunktioner afhængig af situationen.

Nærmere oplysninger om konfigurering af netværkstjenester fremgår af mobiltelefonens betjeningsvejledning eller kan fås ved henvendelse til netværksudbyderen.

Konfigurering af SMS-centrets nummer
SMS-centrets nummer er et telefonnummer, der fungerer som gateway for overførsel af SMS-meddelelser mellem mobiltelefoner. Dette nummer er normalt forudindstillet af netværksudbyderen.

SMS-centrets nummer konfigureres ved at vælge **Telefonindstillinger** og derefter **SMS-centralnummer**. Foretag om nødvendigt ændring af SMS-centrets nummer.

Tilbagestilling af mobiltelefonen til fabriksindstillinger
Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Fabriksindstillinger**.

CD 300 / CD 400:

Bluetooth-menuen

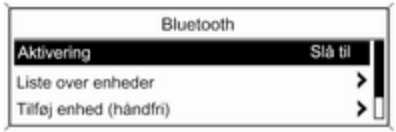

Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Bluetooth**.

Aktivering af Bluetooth
Hvis telefonportalens Bluetooth-funktion er deaktiveret: Sæt **Aktivering** til **Slå til**, og bekræft den meddelelse, der fremkommer.

Udstyrsliste

Når en mobiltelefon tilsluttes via Bluetooth til mobiltelefonportalen første gang, lagres mobiltelefonen på udstyrslisten.

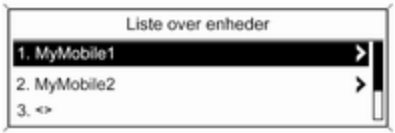

Der kan maksimalt lagres 5 mobiltelefoner på udstyrslisten.

Tilslut mobiltelefonen for første gang

Der er to alternativer for tilslutning af en mobiltelefon til telefonportalen: enten ved at tilføje den som en håndfri enhed eller ved brug af SIM Access Profile (SAP).

Håndfri funktion

Når mobiltelefonen er tilføjet som en håndfri enhed, kan brugeren foretage og modtage opkald og bruge andre funktioner via telefonportalen. Hvilke funktioner der er til rådighed, afhænger af mobiltelefonen. Når mobiltelefonen er tilsluttet telefonportalen, kan den betjenes på normal vis. Bemærk, at mobiltelefonens batteri muligvis aflades hurtigere end normalt, når Bluetooth-tilslutningen er aktiv sammen med normal brug af telefonen.

SAP-funktion

Ved brug af SAP er der flere funktioner til rådighed via telefonportalen, f.eks. forskellige muligheder vedrørende sikkerhed og meddelelser. Hvilke funktioner, der er tilgængelige, afhænger af netværksudbyderen. Dertil kommer, at mobiltelefonen i SAP-funktionsmåde er i standby. Kun Bluetooth-forbindelsen og SIM-kortet er aktive, hvilket reducerer den tilsluttede mobiltelefons energiforbrug.

Tilslutning af en mobiltelefon som en håndfri enhed

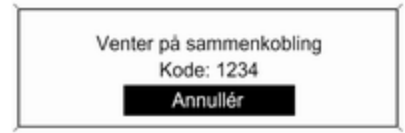

Vælg **Tilføj enhed (håndfri)**. Bluetooth-koden, der skal indtastes i mobiltelefonen, vises på displayet.

Telefonportalen kan nu findes af andre Bluetooth-enheder.

Så snart mobiltelefonen har fundet telefonportalen, kan Bluetooth-koden indtastes i mobiltelefonen.

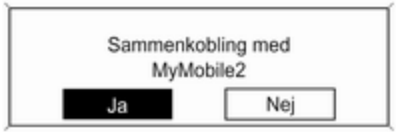

Så snart telefonportalen har fundet mobiltelefonen, kan etablering af forbindelsen bekræftes.

Mobiltelefonen er optaget i udstyrslisten og kan betjenes via telefonportalen.

Ændring af Bluetooth-koden
(kun relevant for håndfri funktion)

Første gang der oprettes en Bluetooth-forbindelse til telefonportalen, vises en standardkode. Standardkoden kan når som helst ændres. Af sikkerhedsgrunde skal en 4-cifret og tilfældigt valgt kode anvendes til parring af udstyr.

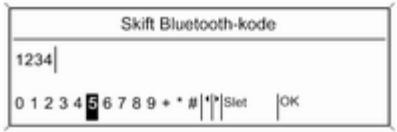

Vælg **Skift Bluetooth-kode**. Rediger den aktuelle Bluetooth-kode i den viste menu, og bekræft den ændrede kode med **OK**.

Tilslutning af en mobiltelefon via SIM Access Profile (SAP)
(kun CD 400)

Vælg **Tilføj SIM-adgangsenhed**.

Telefonportalen søger efter tilgængelige enheder og viser en liste over de enheder, den har fundet.

Bemærkninger
Mobiltelefonen skal have Bluetooth aktiveret og være stillet på synlig.

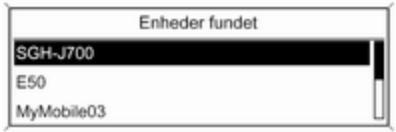

Vælg den ønskede mobiltelefon på listen. Prompten for SAP-koden vises på Infotainment-displayet og indeholder en 16-cifret kode.

Indtast den viste SAP-kode på mobiltelefonen (uden mellemrum). Mobiltelefonens PIN-kode vises nu på Infotainment-displayet.

Hvis funktionen **Anmodning om PIN** er aktiv, skal brugeren indtaste SIM-kortets PIN-kode på mobiltelefonen.

Indtast PIN-koden for mobiltelefonens SIM-kort. Mobiltelefonen er nu parret med telefonportalen. Mobilnetværkets tjenester kan nu benyttes via telefonportalen.

Tilslut mobiltelefonen, der er gemt på udstyrslisten

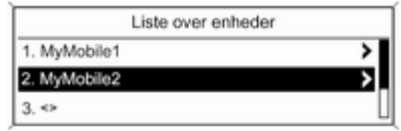

Vælg den ønskede mobiltelefon og derefter punktet **Vælg** i den viste menu.

Så snart telefonportalen har fundet mobiltelefonen, kan etablering af forbindelsen bekræftes.

Mobiltelefonen kan nu betjenes via telefonportalen

Slet mobiltelefonen af udstyrslisten
Vælg den ønskede mobiltelefon på udstyrslisten. I den viste menu vælges **Slet** og den efterfølgende besked bekræftes.

Justering af ringetoner
Tryk på **CONFIG**-knappen.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Ringetone**.

Vælg det ønskede punkt.

Opsætning af en tilsluttet telefon
Forskellige mobiltelefonindstillinger kan konfigureres på menuen **Telefonindstillinger**, hvis telefonen er tilsluttet via SAP.

Ændring af sikkerhedsindstillinger
Tryk på tasten **CONFIG**.

Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Sikkerhed**.

Sikkerhedsdialogen vises.

Aktivering/deaktivering af PIN-forespørgsel
Vælg **Anmodning om PIN Slå til** eller **Sluk**.

Indtast PIN-koden for mobiltelefonens SIM-kort, og bekræft.

Bemærkninger
Denne funktion afhænger af den enkelte netværkstjenesteyder.

Ændring af PIN-koden
Vælg **Skift PIN-kode**.

Indtast den aktuelle PIN-kode. Indtast den nye PIN-kode. Gentag den nye PIN-kode, og bekræft. PIN-koden er blevet ændret.

Konfigurering af netværkstjenester
Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Nettjenester**. Netværksservice-dialogen vises.

Afhængig af netværksudbyderen og mobiltelefonen er der en række valgmuligheder.

- **Valg af net**: Valg mellem automatisk og manuelt valg af netværk.
- **Opkald venter**: Aktivering/deaktivering af funktionen "opkald venter".
- **Viderestilling af opkald**: Valg viderestillingsfunktioner afhængig af situationen.
- **Opkaldsspærring**: Konfigurering af opkaldsspærringsfunktioner afhængig af situationen.

Nærmere oplysninger om konfigurering af netværkstjenester fremgår af mobiltelefonens betjeningsvejledning eller kan fås ved henvendelse til netværksudbyderen.

Konfigurering af SMS-centrets nummer
SMS-centrets nummer er et telefonnummer, der fungerer som gateway for overførsel af SMS-meddelelser mellem mobiltelefoner. Dette nummer er normalt forudindstillet af netværksudbyderen.

SMS-centrets nummer konfigureres ved at vælge **Telefonindstillinger** og derefter **SMS-centralens nummer**. Foretag om nødvendigt ændring af SMS-centrets nummer.

Tilbagestilling af mobiltelefonen til fabriksindstillinger
Vælg **Telefonindstillinger** og derefter **Genopret fabriksindstillinger**.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Foretage et nødopkald

Opkald alarmnummeret (f.eks. **112**).

Der oprettes telefonforbindelse til alarmcentralen.

Besvar servicepersonalets spørgsmål om nødsituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Indledning

Så snart en forbindelse er etableret via Bluetooth mellem Deres mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan De også betjene mange andre funktioner på Deres mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Der kan f.eks. skabes forbindelse via Infotainment-systemet til de telefonnumre, som er gemt i mobiltelefonen, eller telefonnumrene kan ændres.

Bemærkninger
I den håndfri modus er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etablering af forbindelse mellem mobiltelefonen og Infotainmentsystemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainmentsystemet. Dette kan tage nogen tid afhængigt af telefonmodellen. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainmentsystemet kun mulig i begrænset omfang.

Ikke alle telefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Derfor er der muligvis afvigelser fra de beskrevne funktioner i disse telefoner. Find venligst yderligere oplysninger i betjeningsvejledningen til den kompatible adapter.

CD 500 / DVD 800

Justering af lydstyrken på det håndfri udstyr
Drej ⏻-knappen på Infotainmentsystemet eller tryk på knapperne **+** / **-** på rattet.

Tastning af et telefon nummer

Med telefonens hovedmenu aktiv trykkes der på multifunktionsknappen for at åbne **Telefonmenu**.

Der er flere muligheder for opringning af telefonnumre, brug af telefonbogen og opkaldslister, for visning og redigering af meddelelser.

Ved hjælp af kommandoen **Telefon Off** kan den tilsluttede telefon frakobles telefonportalen.

Manuel indtastning af nummer

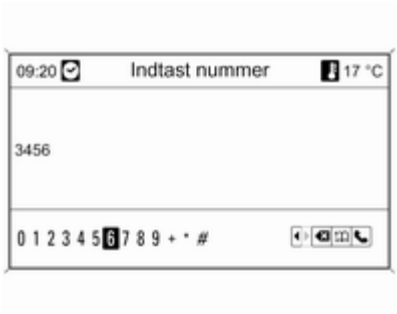

Vælg **Indtast nummer**, og indtast derefter det ønskede nummer.

Opkaldsprocessen påbegyndes ved at vælge ☎.

Telefonbogsmenuen åbnes ved at vælge 🕮.

Telefonbog

Efter at have skabt forbindelse sammenlignes telefonbogen med den telefonbog, som er i den midlertidige hukommelse, forudsat at det er det samme SIM-kort eller den samme telefon. I dette tidsrum vises eventuelle nye poster ikke.

Hvis SIM-kortet eller telefonen er en anden, genindlæses telefonbogen. Dette kan tage nogle minutter afhængigt af telefonmodellen.

Valg af telefonnummer fra telefonbogen

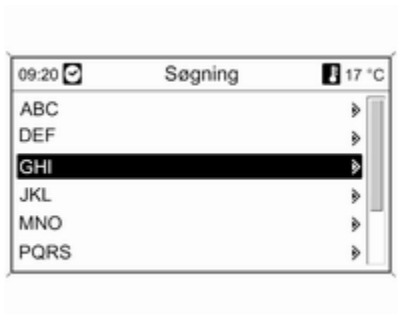

Vælg **Telefonbog**.

På menuen **Søgning** vælges det ønskede forbogstav for at starte en forudvælgelse af de telefonbogsposter, der skal vises.

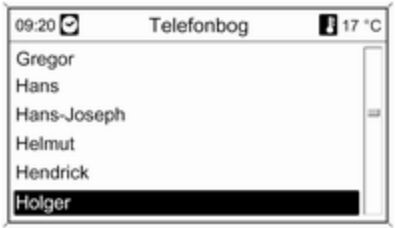

Bemærkninger
Indførsler i telefonbogen overføres fra mobiltelefonen. Præsentationen og rækkefølgen af indførsler i telefonbogen kan være forskellige på Infotainment-systemets display og mobiltelefonens display.

Efter at have fuldført forudvælgelsen: Vælg den ønskede post i telefonbogen for at få vist de numre, der er gemt under denne post.

Vælg det ønskede nummer for at starte opkaldsprocessen.

Opkaldslister

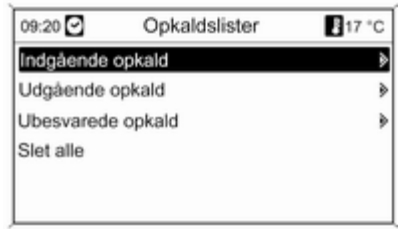

Via menuen **Opkaldslister** kan indgående, udgående og ikke-besvarede opkald vises og de relevante numre kaldes. Listerne kan også slettes på denne menu.

For at starte opkaldsprocessen: Vælg den ønskede opkaldsliste, en post i opkaldslisten og endelig det ønskede telefonnummer.

Meddelelsesfunktioner

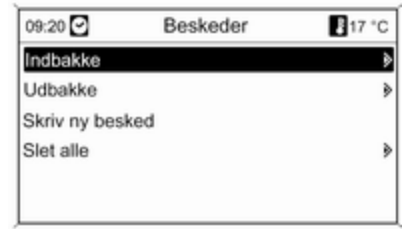

Når mobiltelefonen er parret ved hjælp af SAP-funktionen, kan meddelelser vises, oprettes og sendes via telefonportalen. Meddelelserne kan også slettes på denne menu.

Visning af modtagne meddelelser: vælg **Indbakke**.

Visning af sendte meddelelser: vælg **Udbakke**.

Oprettelse af en meddelelse: vælg **Skriv ny besked**.

Bemærkninger
Beskederne kan højst indeholde 70 tegn.

Indgående opkald

Når der er et indgående opkald, vises en menu, hvor opkaldet kan accepteres eller afvises.

Vælg det ønskede punkt.

Funktioner under en telefonsamtale

Under en igangværende telefonsamtale trykkes på multifunktionsknappen for at åbne en undermenu.

Der vil være forskellige muligheder, alt efter situationen, og de funktionsmuligheder mobiltelefonen har:

- **Afbryd forbindelsen**: afbryd telefonforbindelsen.
- **Drej nummer**: Indtast et telefonnummer for at foretage næste telefonopkald eller udfør DTMF (tonesignalering), f.eks. til voice mail eller telefon-banking.
- **Opkald adskilles**: afbryd forbindelsen til en konferencedeltager i en telefonkonference.
- **Sammenflet opkald**: flet to opkald, når der er flere aktive opkald.
- **Omstil opkald**: skift mellem opkald, hvis der er flere opkald.
- **Opkald mutes**: sluk for lyden på et opkald.

Bemærkninger

Hvis tændingen slås fra under et telefonopkald, opretholdes forbindelsen, indtil telefonsamtalen afsluttes.

CD 300 / CD 400:

Justering af lydstyrken på det håndfri udstyr

Drej ⏻-knappen på Infotainmentsystemet eller tryk på knapperne **+ / -** på rattet.

Tastning af et telefon nummer

Med telefonens hovedmenu aktiv trykkes der på multifunktionsknappen for at åbne telefonens betjeningsmenu.

Der er flere muligheder for opringning af telefonnumre, brug af telefonbogen og opkaldslister, for visning og redigering af meddelelser.

Ved hjælp af kommandoen **Sluk for telefon** kan den tilsluttede telefon frakobles telefonportalen.

Manuel indtastning af nummer

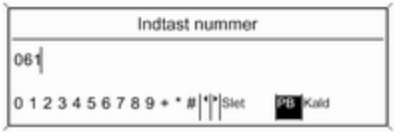

Vælg **Indtast nummer** og indtast så det ønskede nummer.

Vælg **Kald** for at starte opkaldsprocessen.

De kan skifte til telefonbogsmenuen ved at vælge **PB**.

Telefonbog

Efter at have skabt forbindelse sammenlignes telefonbogen med den telefonbog, som er i den midlertidige hukommelse, forudsat at det er det samme SIM-kort eller den samme telefon. I dette tidsrum vises eventuelle nye poster ikke.

Hvis SIM-kortet eller telefonen er en anden, genindlæses telefonbogen. Dette kan tage nogle minutter afhængigt af telefonmodellen.

Valg af telefonnummer fra telefonbogen

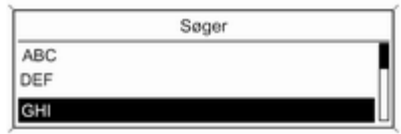

Vælg **Telefonbog**. På den viste menu vælges det ønskede forbogstav for at starte en forudvælgelse af de telefonbogsposter, der skal vises.

Bemærkninger
Indførsler i telefonbogen overføres fra mobiltelefonen. Præsentationen og rækkefølgen af indførsler i telefonbogen kan være forskellige på Infotainment-systemets display og mobiltelefonens display.

Efter at have fuldført forudvælgelsen: Vælg den ønskede post i telefonbogen for at få vist de numre, der er gemt under denne post.

Vælg det ønskede nummer for at starte opkaldsprocessen.

Opkaldslister

På menuen **Opkaldslister** kan brugeren se indgående, udgående og ikkebesvarede opkald og kalde de relevante numre. For at starte opkaldsprocessen: Vælg den ønskede opkaldsliste, en post i opkaldslisten og endelig det ønskede telefonnummer.

Meddelelsesfunktioner

(kun CD 400)

Når mobiltelefonen er parret ved brug af SAP-funktionen, kan meddelelser vises, oprettes og sendes via telefonportalen. Meddelelserne kan også slettes på denne menu.

Visning af modtagne meddelelser: vælg **Indbakke**.

Visning af sendte meddelelser: vælg **Udbakke**.

Oprettelse af en meddelelse: vælg **Skriv ny besked**.

Bemærkninger
Beskederne kan højst indeholde 70 tegn.

Indgående opkald

Når der er et indgående opkald, vises en menu, hvor opkaldet kan accepteres eller afvises.

Vælg det ønskede punkt.

Funktioner under en telefonsamtale

Hvis De er i gang med en telefonsamtale, tryk da på multifunktionsknappen for at åbne en undermenu.

Der vil være forskellige muligheder, alt efter situationen, og de funktionsmuligheder mobiltelefonen har:

- **Slut opkald**: afbryd telefonforbindelsen.
- **Kald nummer**: indtast et telefonnummer for at foretage næste telefonopkald eller udfør DTMF (tonesignalering), f.eks. til voice mail eller telefon-banking.
- **Frakobl opkald**: afbryd forbindelsen til en konferencedeltager i en telefonkonference.
- **Sammenkobl opkald**: flet to opkald, når der er flere aktive opkald.

- **Ombyt opkald**: skift mellem opkald, hvis der er flere opkald.
- **Afbryd udgående lyd**: sluk for lyden på et opkald.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening

Bilspecifikke monteringsanvisninger og retningslinjer for betjening for mobiltelefonen og fra håndfri-producenten skal overholdes ved montering og betjening af en mobiltelefon. Sker dette ikke, kan typegodkendelsen af bilen blive ugyldig (EU direktiv 95/54/EF).

Anbefalinger for fejlfri drift:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå den størst mulige rækkevidde,
- Maksimal transmissionseffekt 10 watt,
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Søg rådgivning om forudvalgte monteringspunkter for den eksterne antenne eller udstyrsholderen og måder at anvende enheder med en transmissionseffekt på mere end 10 watt.

Brug af håndfri-udstyr uden ekstern antenne med mobiltelefonstandarder GSM 900/1800/1900 og UMTS er kun tilladt, hvis den maksimale transmissionseffekt for mobiltelefonen er 2 watt for GSM 900 eller 1 watt for de andre typer.

Af sikkerhedshensyn må mobiltelefonen ikke bruges under kørslen. Selv brug af et håndfri sæt kan være distraherende under kørslen.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A
Afspilning af gemte lydfiler 51
Aktivering af cd/dvd-afspilleren.... 43
Aktivering af navigationssystemet 55
Aktivering af radio..... 25
Aktivering af talegenkendelse..... 83
Autolagringslister 26
AUX-indgang
  brug 47
  stikdåse 47

B
BACK-knappen..... 13
Betjening 101
Bluetooth..... 88
Bluetooth-forbindelse 92
Brug 12, 25, 43, 47, 55
Brug af adressebogen 69
Brug af AUX-indgangen..... 47
Brug af cd/dvd-afspilleren..... 43
Brug af Infotainment-systemet..... 12
Brug af navigationssystemet..... 55
Brug af radioen..... 25
Brug af USP-porten..... 49
Bølgeområde-menuer 29

C
Cd/dvd-afspiller
  aktivere 43
  brug 43
  vigtig information 41

D
DAB..... 38
DAB-konfiguration..... 38
Digital Audio Broadcasting 38
Dynamisk vejvisning 78

E
Enhanced Other Networks..... 34
EON..... 34

F
Favoritlister 27

G
Generelt 2, 41, 47, 49, 53, 83, 88
Genfinde stationer..... 26, 27
Genopladning af telefonens
  batterier..... 88
Grundlæggende betjening 13

H
Hastighedsstyret lydstyrke..... 12
Hjemadresse..... 55
Håndfri funktion..... 92

I

Individuel tilpasning 24
Indlæsning af destination 59
Indstilling af lydstyrke for navigation..... 55
Indstil lydstyrke..... 12
Infotainment-system
- betjeningsdele 5
- brug 12
- hastighedsafhængig lydstyrke . 22
- hastighedsstyret lydstyrke 12
- individuel tilpasning 24
- indstille lydstyrke 12
- instrumentpanel 5
- lydkontakter på rattet 5
- lydstyrke for trafikmeldinger 22
- lydstyrkeindstillinger 22
- maksimal startlydstyrke 22
- Multifunktionsenhed 5
- mute 12
- toneindstillinger 19
- tænde 12

K

Konfiguration af RDS..... 34

L

Lagring af stationer..... 26, 27
Lydstyrke for navigation..... 55
Lydstyrke for voice output..... 83
Lydstyrkeindstillinger 22

M

Menubetjening..... 13
Mobiltelefonadapter..... 90
Mobiltelefoner og CB-radioer 107
Multifunktionsknap..... 13
Mute..... 12

N

Navigation
- Adressebog 69
- advarsel om lavt brændstofniveau 59
- aktivere 55
- betjeningsdele 55
- brug 55
- bruge stavefunktionen 59
- dynamisk vejvisning 71, 78
- funktionsmåde 53
- gentag sidste navigations-meddelelse 71
- indlæse kort 55
- indlæsning af destination 59
- Interessepunkter 59
- kort 53
- lydstyrke for navigation 55
- navigationsdisplay 55
- navigationsmuligheder 71
- oversigt over symboler 78
- Rejseguide 59
- rute spærres 71
- ruteliste 71
- rutevejledning 71
- slette hjemadresse 55
- slette korthukommelse 55
- starte navigation 71
- tilføje/fjerne kort 55
- TMC-meldinger 71
- Ture 59
- vognbaneassistent 71

Navigationsdisplay..... 55
Navigationskort..... 53
Nødopkald 100

O

Opdatering af stationslister..... 29
Oversigt over betjeningsorganer ... 5
Oversigt over symboler 78

R

Radio
- Radio Data System (RDS) 34
- aktivere 25
- autolagringslister 26
- brug 25
- bølgeområde-menuer 29
- Digital Audio Broadcasting (DAB) 38

favoritlister 27
stationslister 29
Stationssøgning 25
vælge bølgeområde 25
Radio Data System (RDS) 34
RDS..... 34
Regionalisering..... 34
Rutevejledning..... 71, 78

S

SAP-funktion..... 92
SIM Access Profile (SAP)..... 92
Start af afspilning af cd/dvd..... 43
Stationssøgning 25

T

Talegenkendelse..... 83
aktivere 83
brug 83
lydstyrke for stemme 83
telefonstyring 83
Telefon
betjeningsdele 88
Bluetooth 88
Bluetooth-forbindelse 92
funktioner under en samtale . . 101
genoplade batteriet 88
håndfri funktion 92
indstille lydstyrken 101
justere ringetoner 92
meddelelsesfunktioner 101
nødopkald 100
opkaldslister 101
SIM Access Profile (SAP) 92
taste et nummer 101
telefon-specifik adapter 90
telefonbog 101
vigtig information 88
Telefonadapter..... 90
Telefon-specifik adapter..... 90
Telefonstyring 83
Tilslutning 90
Toneindstillinger 19
Trafikmeldinger..... 22
Tyverisikring 3
Tænd eller sluk for Infotainment-
systemet..... 12
Tænde radioen..... 25

U

USB-port
afspille gemte lydfiler 51
iPod-funktioner 51
understøttede iPod-modeller 49
vigtig information 49

V

Valg af bølgeområde..... 25
Vejvisning 71