KARL

Instruktionsbog til Infotainment

Indhold

R 4.0 IntelliLink 5
R300 BT 47

R 4.0 IntelliLink

Indledning 6
Grundlæggende betjening 14
Radio 20
Eksterne enheder 26
Talegenkendelse 33
Telefon 34
Stikordsregister 44

Indledning

Generelt 6
Tyverisikring 7
Oversigt over betjeningsorganer 8
Brug 11

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioindstillingsfunktionerne kan du registrere op til 25 stationer på fem favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via kabel eller via Bluetooth®.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der giver mulighed for bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Du kan også betjene specifikke smartphoneapplikationer via Infotainment-systemet.

Du kan også vælge at betjene Infotainment-systemet ved hjælp af berøringsskærmen og knapperne på kontrolpanelet, knapperne på rattet eller - hvis funktionen findes på din mobiltelefon - via talegenkendelse.

Betjeningselementernes velgennemtænkte design, berøringsskærmen og de tydelige display giver en nem og intuitiv betjening af systemet.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Infotainment-systemet skal anvendes således, at man er i stand til at køre bilen sikkert til enhver tid. I tvivlstilfælde skal bilen standses og Infotainment-systemet anvendes, mens bilen holder stille.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

Kontrolpanel

1 Display/berøringsskærm 14

2 Menuen Hjem 14

Skærmknapper til adgang til:

AUDIO: lydfunktioner

GALLERI: billed- og filmfunktioner

TELEFON: mobiltelefon-funktioner

PROJEKTION: telefonprojektion

NAV: BringGo®-app

INDSTILLINGER: system-indstillinger

OnStar: OnStar Wi-Fi-indstillinger 11

3 Indikatorer for tid, dato og temperatur 18

4 ☎

Kort tryk: åbn telefonmenu 38

eller åbn telefonprojekti-onsfunktion (hvis aktiveret) ... 31

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 33

5 ⏭

Kort tryk: spring til næste station, når radioen er aktiv . . 20

eller spring til næste nummer, når eksterne enheder er aktive 28

Langt tryk: søg op, når radioen er aktiv 20

eller hurtigt fremad, når eksterne enheder er aktive ... 28

6 ⏻

Kort tryk: tænd for Infotainment-systemet, hvis det er slukket 11

eller lyddæmp systemet, hvis det er tændt 11

Langt tryk: sluk for Infotainment-systemet 11

Drej: juster lydstyrke 11

7 ⏮

Kort tryk: spring til forrige station, når radioen er aktiv . . 20

eller spring til forrige nummer, når eksterne enheder er aktive 28

Langt tryk: søg ned, når radioen er aktiv 20

eller hurtigt tilbage, når eksterne enheder er aktive ... 28

8 ⌂

Kort tryk: åbn Hjem-menuen 11

Langt tryk: åbn telefonpro-jektionsfunktion (hvis aktiveret) 31

Knapper på rattet

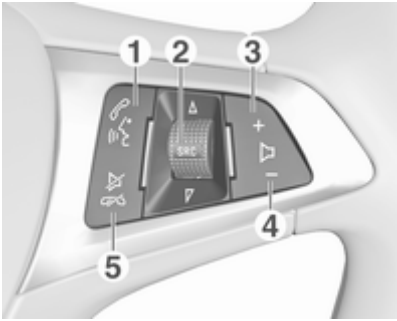

1 ✆ ⁂

Kort tryk: åbn OnStar-menu, hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon 11

eller besvar telefonopkald, hvis en telefon er tilsluttet 34

eller kald det sidste nummer på opkaldslisten, når telefonmenuen vises 38

eller skift imellem opkald, når opkald venter 38

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 33

2 SRC (kilde)

Tryk: vælg lydkilde 11

Drej op/ned: vælg næste/forrige forvalgte radiostation, når radioen er aktiv 20

eller vælg næste/forrige nummer/kapitel/billede, når eksterne enheder er aktive 28

eller vælg næste/foregående post på opkaldslisten, når telefonportalen er aktiv og opkaldslisten åben 38

Drej op/ned og hold: blad hurtigt igennem posterne på opkaldslisten 38

3 +

Tryk: lydstyrke op

4 –

Tryk: lydstyrke ned

5 ✆

Tryk: afslut/afvis opkald 38

eller deaktivere talegenkendelse 33

eller aktivér/deaktivér lydfrakoblingfunktion 11

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en berørings-skærm og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- den centrale betjeningsenhed i kontrolpanelet ⇨ 8
- berøringsskærmen ⇨ 14
- lydkontakter på rattet ⇨ 8
- talegenkendelse ⇨ 33

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk på ⏻. Når systemet er tændt, aktiveres den senest valgte Infotain-ment-kilde.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet er tændt med ⏻, mens tændingen var afbrudt, slukkes der automatisk for det 10 minutter efter sidste brugerindtast-ning.

Indstilling af lydstyrke

Drej ⏻. Den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, er den sidst valgte lydstyrke valgt, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 17.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når den hastighedsstyrede lydstyrke er aktiveret ⇨ 17, tilpasses lydstyr-ken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Mute

Tryk på ⏻ for at afbryde lyden til Info-tainment-systemet.

Annullering af den lydløse funktion: tryk på ⏻ igen. Den sidst valgte lydstyrke er indstillet igen.

Funktionsmåder

Tryk på ⌂ for at vise menuen Hjem.

Bemærkninger
For en detaljeret beskrivelse af menubetjening via berøringsskærm ⇨ 14.

AUDIO

Vælg **AUDIO** for at åbne hovedme-nuen i den sidst valgte lydfunktion.

Vælg **Kilde** på skærmen for at vise interaktionsvælgerbjælken.

Skift til en anden lydfunktion sker ved at berøre ét af punkterne i interaktionsvælgerbjælken.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Radiofunktioner ⇨ 20
- Eksterne enheder (**USB**, **Bluetooth**) ⇨ 28

Bemærkninger
Gå hurtigt tilbage til den aktuelt aktive audioskærm ved at berøre ♫ på en vilkårlig skærms øverste linje.

GALLERI

Vælg **GALLERI** for at åbne billed- og filmmenuen for filer, der er gemt på en ekstern enhed som f.eks. USB-enhed eller smartphone.

Vælg 🖼 eller 📻 for at vise billed- eller filmmenuen. Vælg ønsket billed- eller filmfil for at vise det pågældende element på displayet.

For en detaljeret beskrivelse af:

- Billedfunktioner ⇨ 29
- Filmfunktioner ⇨ 30

TELEFON

Før telefonportalen kan bruges, skal der etableres en forbindelse mellem Infotainment-systemet og mobiltelefonen.

For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 34.

Hvis mobiltelefonen er tilsluttet, vælges **TELEFON** for at vise telefonportalens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 38.

PROJEKTION
Tilslut din smartphone for at vise specifikke apps fra dit smartphone-display på Infotainment-systemet.

Vælg **PROJEKTION** for at starte projektionsfunktionen.

Afhængigt af den tilsluttede smartphone vises en hovedmenu med forskellige apps, der kan vælges.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 31.

NAV
Navigationsapplikationen BringGo startes ved at vælge **NAV**.

For en detaljeret beskrivelse ⇨ 31.

INDSTILLINGER
Vælg **INDSTILLINGER** for at åbne en menu for forskellige systemrelaterede indstillinger, f.eks. deaktivering af **Lyd ved berøring**.

OnStar
Vælg **OnStar** for at vise en menu med OnStar Wi-Fi-indstillingerne.

En detaljeret beskrivelse findes i instruktionsbogen.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening 14
Toneindstillinger 16
Lydstyrkeindstillinger 17
Systemindstillinger 18

Grundlæggende betjening

Displayet i Infotainment-systemet har en berøringsfølsom overflade, der giver mulighed for direkte aktivering af de viste menubetjeningselementer.

Forsigtig
Benyt ikke spidse eller hårde genstande, som f.eks. kugle-penne, blyanter eller lignende, til brug med berøringsskærmen.

Skærmknappen ⮌

Når menuerne betjenes, skal du trykke på ⮌ i den pågældende under-menu for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Når der ikke vises nogen ⮌-skærm-knap, er du på øverste niveau i den pågældende menu. Tryk på ⌂ for vise Hjem-skærmen.

Valg eller aktivering af en skærmknap eller menupost

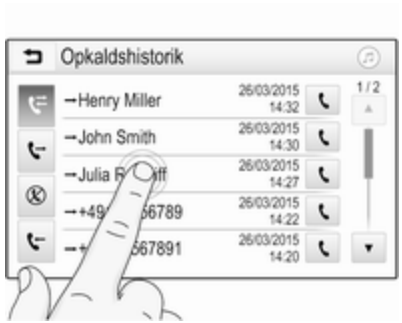

Berør en skærmknap eller menupost.

Den pågældende systemfunktion aktiveres, der vises en meddelelse eller en undermenu med yderligere alternativer.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler beskrives proceduren for valg og aktivering af en skærmknap eller menupost via berøringsskærmen som "...vælg <knapnavn>/<menupost>".

Flytning af poster på menuen Hjem

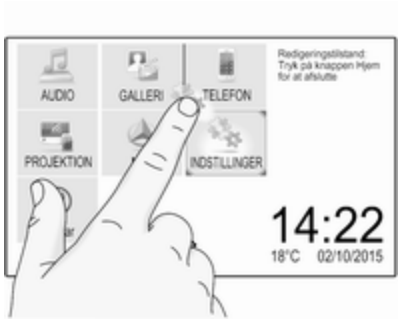

Berør og hold det element, du ønsker at flytte, indtil der fremkommer røde rammer omkring ikonerne. Flyt fingeren til det ønskede sted og slip elementet.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

Der flyttes om på alle andre poster.

Tryk på én af knapperne på kontrolpanelet for at afslutte redigeringsfunktionen.

Bemærkninger
Redigeringsfunktion forlades automatisk efter 30 sekunder inaktivitet.

Rulning i lister

Hvis der er flere tilgængelige poster, end der kan vises på skærmen, skal der rulles i listen.

For at bladre igennem en liste med menuposter, kan du vælge at:

- Anbringe din finger overalt på skærmen og flytte den opad eller nedad.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør ▼ eller ▲ i toppen eller bunden af rullepanelet.
- Bevæg rullepanelets skyder op og ned med fingeren.

Vend tilbage til toppen af listen ved at berøre listetitlen.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene for at bladre til et punkt på en liste via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til <punktnavn>".

Bladring i sider

Bemærkninger
Der kan kun bladres i siderne, hvis der findes mere end én side.

For at bladre fra en side til en anden:

- Anbring fingeren et vilkårligt sted på skærmen og flyt den til venstre for at bladre til næste side eller til højre for at bladre til foregående side.

Bemærkninger
Der skal anvendes konstant tryk, og fingeren skal flyttes med en konstant hastighed.

- Berør > eller < på skærmen.

Bemærkninger
I efterfølgende kapitler vil betjeningstrinnene i forbindelse med bladring i sider via berøringsskærmen blive beskrevet som "...rul til ...side...".

Toneindstillinger

Tonekarakteristikken kan vælges i toneindstillingsmenuen. Der er adgang til menuen fra hver lydhovedmenu.

For at åbne toneindstillingsmenuen skal du vælge **Menu** på den nederste linje i den pågældende audiohovedmenu. Rul om nødvendigt gennem listen af menuposter, og vælg **Toneindstillinger**. Den pågældende menu vises.

Equalizer-tilstand

Brug denne indstilling til at optimere tonen for musikstilen, f.eks. **Rock** eller **Klassisk**.

Vælg ønsket lydstil på interaktionsvælgerbjælken i bunden af skærmen. Hvis du vælger **Brugerdef.**, kan du manuelt indstille de følgende indstillinger.

Bas

Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de dybe frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Mlm.tone
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe mellemtonefrekvenserne i lydkilden.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Diskant
Benyt denne indstilling til at forstærke eller dæmpe de høje frekvenser i lydkilderne.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af balance og fader
Brug illustrationen i højre side af menuen til at indstille balance og fader.

For at definere det punkt i kabinen, hvor lyden er på sit højeste niveau, berøres det pågældende punkt på illustrationen. Alternativt kan du bevæge den røde markør til det ønskede punkt.

Bemærkninger
Balance- og faderindstillinger gælder for alle lydkilder. De kan ikke indstilles individuelt for hver lydkilde.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Maks. startlydstyrke**.

Berør + eller - for at justere indstillingen.

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**, rul gennem listen, og vælg derpå **Auto lydstyrke**.

Omfanget af tilpasningen af lydstyrken justeres ved at vælge ét af alternativerne på listen.

Fra: ingen forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Høj: maksimal forøgelse af lydstyrken ved øget bilhastighed.

Aktivering eller deaktivering af funktionen lydfeedback ved berøring

Hvis funktionen lydfeedback ved berøring er aktiveret, angives hver berøring på en skærmknap eller menupost med en bippende lyd.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio** og rul dernæst gennem listen til **Lyd ved berøring**.

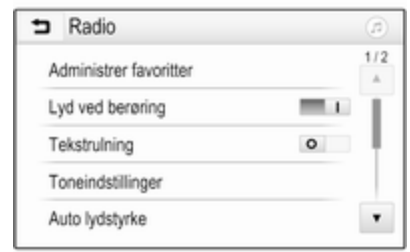

Berør skærmknappen ved siden af **Lyd ved berøring** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet. Den pågældende indstilling lagres derpå af systemet.

Systemindstillinger

Følgende indstillinger angår hele systemet. Alle andre indstillinger er beskrevet efter emne i denne vejlednings pågældende kapitler.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Klokkeslæt og dato** for at få vist den relevante undermenu.

Indstil tidsformat

Det ønskede klokkeslætformat vælges ved at berøre en af skærmknapperne **12 h** eller **24 h**.

Indstil datoformat

Det ønskede datoformat vælges ved at trykke på **Indstil datoformat** og vælge en af valgmulighederne på undermenuen.

Auto Indstil

Vælg **Auto Indstil** for at afgøre, om klokkeslæt eller dato skal indstilles automatisk eller manuelt.

For automatisk indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Til - RDS**.

For manuel indstilling af klokkeslæt og dato vælges **Fra - Manuel**. Hvis **Auto Indstil** indstilles til **Fra - Manuel**, bliver undermenupunkterne **Indstil klokkeslæt** og **Indstil dato** tilgængelige.

Indstil klokkeslæt og dato

Indstillingerne for klokkeslæt og dato justeres ved at vælge **Indstil klokkeslæt** eller **Indstil dato**.

Indstillingerne justeres ved at berøre **+** og **-**.

Sprogindstillinger

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Sprog(Language)** for at vise den pågældende menu.

Sproget i menuteksterne indstilles på følgende måde: berør ønsket sprog.

Tekstrullefunktion

Hvis en lang tekst vises på skærmen, f.eks. sangtitler eller stationsnavne, kan teksten enten rulles vedvarende eller rulles én gang og vises i afkortet form.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Vælg **Radio**.

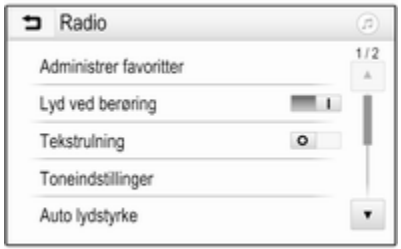

Hvis du vil, at teksten skal rulles vedvarende, aktiveres **Tekstrulning**.

Hvis teksten skal rulles i blokke, deaktiveres indstillingen.

Sort displayfunktion

Hvis du ikke ønsker at se det oplyste display, fx om natten, kan du slå displayet fra.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Bladr igennem listen og vælg **Sluk display**. Displayet slukkes, mens lydfunktionerne forbliver aktive.

Fabriksindstillinger

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Gå tilbage til fabriksindstillinger**.

Alle individuelle indstillinger gendannes ved at vælge **Gendan bilindstillinger**.

Vælg **Slet alle private data** for at slette de parrede Bluetooth-enheder, kontaktlisterne og de gemte telefonsvarernumre.

Vælg **Gendan radioindstillinger** for at nulstille tone- og lydstyrkeindstillinger, slette alle favoritter og slette den valgte ringetone.

I hvert tilfælde vises en advarselsmeddelelse. Vælg **Fortsæt** for at nulstille indstillingerne.

Systemversion

Tryk på ⌂, og vælg derefter **Indstillinger**.

Rul gennem listen, og vælg **Softwareinformation**.

Hvis der er tilsluttet en USB-enhed, kan du gemme bilinformationerne på denne USB-enhed.

Vælg **Systemopdatering** og derefter **Gem bilinfo på USB**.

Kontakt dit værksted angående en systemopdatering.

Bilindstillinger

Bilindstillinger beskrives i instruktionsbogen.

Radio

Brug 20
Stationssøgning 20
Favoritlister 22
Radio Data System (RDS) 23
Digital Audio Broadcasting 24

Brug

Aktivering af radio

Tryk på ⌂, og vælg derefter **AUDIO**. Den sidst valgte audiohovedmenu vises.

Vælg **Kilde** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne interaktionsvælgerbjælken.

Vælg det ønskede bølgeområde.

Den station, som sidst blev spillet i det valgte bølgeområde, modtages.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk eller berør kort ⏮ eller ⏭ på kontrolpanelet eller på skærmen for af spille foregående eller næste station i stationshukommelsen.

Stationssøgning: Manuel

Tryk og hold ⏮ eller ⏭ på kontrolpanelet. Slip, når den krævede frekvens næsten er nået.

Den næste station, der kan modtages, søges og afspilles automatisk.

Bemærkninger
FM-bølgeområde: Når RDS-funktionen er aktiv, søges kun RDS-stationer ⇨ 23, og når trafikradioen (TP) er aktiveret, søges kun trafikservicestationerne ⇨ 23.

Stationsindstilling

Berør Tune på skærmen. Displayet **Direkte indstilling** vises.

Indtast ønsket frekvens. Anvend ← til at slette indtaste cifre. Om nødvendigt berøres ⏮ eller ⏭ for efterfølgende at justere inputtet.

Bekræft inputtet for at afspille stationen.

Stationslister

Vælg **Menu** på nederste linje i den aktive radiohovedmenu for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Vælg den bølgeområde-specifikke **Stationsliste**. Alle de stationer, der kan modtages i det relevante bølgeområde og i det aktuelle modtagelsesområde, vises.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

Vælg **Kategorier** for at søge efter en programtype, der er bestemt af stationerne.

Der vises en liste over programtyper, som aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede programtype. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Opdatér stationslister

Hvis de stationer, der er lagret på en bølgeområdespecifik stationsliste, ikke længere kan modtages, vælges **Menu** på den nederste linje i den aktive radiohovedmenu og dernæst vælges det pågældende menupunkt for at opdatere stationslisten, f.eks. **Opdater stationsliste**.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

En stationssøgning startes, og en tilsvarende meddelelse vises. Når søgningen er afsluttet, vises den pågældende stationsliste.

Bemærkninger
Den radiostation, der modtages lige nu, indikeres af symbolet ► ved siden af stationsnavnet.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

Der er fem tilgængelige favoritlister, som hver især kan lagre 5 stationer.

Bemærkninger
Den station, der modtages i øjeblikket, er fremhævet.

Lagring af en station

Ved behov berøres < eller > for at rulle gennem favoritsiderne.

Den aktuelt aktive radiostation lagres på en forindstillet skærmknap på følgende måde: berør og hold den ønskede skærmknap i nogle sekunder. Den pågældende frekvens eller stationsnavnet vises på skærmknappen.

Genfinding af stationer

Ved behov berøres < eller > for at rulle til den ønskede favoritside.

Vælg den forudindstillede skærmknap, på hvilken den ønskede radiostation er gemt.

Definition af antallet af tilgængelige favoritsider

Det antal favoritsider, der vises for valg, defineres ved at trykke på **HOME** og derefter vælge **INDSTILLINGER** på skærmen.

Vælg **Radio** og derefter **Administrer favoritter** for at se den pågældende undermenu.

Afhængigt af hvilke favoritsider du vil have vist, aktiveres eller deaktiveres siderne.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste fra FM-stationer, der i væsentlig grad gør det lettere at finde den ønskede station og opnå en fejlfri modtagelse.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-konfiguration

Berør **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul til **RDS**.

Aktivér eller deaktivér **RDS**.

Trafikprogram

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive lydkilde i den tid, som trafikmeldingen varer.

Aktivering af trafikprogramfunktionen

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Berør skærmknappen ved siden af **Trafikprogram** for at aktivere eller deaktivere funktionen.

Bemærkninger
På stationslisten vises TP ved siden af de stationer, der udsender trafikprogrammer.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station ikke er en trafikradiostation, er TP nedtonet, og der startes automatisk en søgning efter den næste trafikradiostation. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **TP** fremhævet. Hvis der ikke findes en trafikradiostation, forbliver TP nedtonet.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende station, vises der en meddelelse.

Afbryd meddelelsen og vend tilbage til den tidligere aktiverede funktion ved at berøre skærmen eller trykke på ⏻.

Regionalisering

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for FM-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu og rul til **Region**.

Aktivér eller deaktivér **Region**.

Hvis regionalisering er aktiveret, vælges alternative frekvenser med samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt. Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sendes digitalt på radiostationerne.

DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.

Generelt

- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt ensemble.
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- I tilfælde af dårlig modtagelse skrues lydstyrken automatisk ned for at undgå generende støj.

  Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB-DAB linkning** og/eller **DAB-FM linkning** i DAB-menuen (se nedenfor).
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter de FM-stationer, som modtages bedst. Hvis TP ⇨ 23 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktivér TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og vælg **DAB-meddelelser** for at vise en liste med tilgængelige kategorier.

Aktivér alle eller kun de ønskede meddelelseskategorier. Forskellige meddelelseskategorier kan vælges samtidigt.

DAB-DAB linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-DAB linkning**.

DAB-FM linkning

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **DAB-FM linkning**.

L-bånd

Med denne funktion kan du evt. definere, hvilke DAB-bølgeområder der skal modtages af Infotainment-systemet.

L-bånd (jord- og satellitradio) er et andet radiobånd, der kan modtages derudover.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen og aktivér eller deaktivér **L-bånd**.

Intellitext

Funktionen **Intellitekst** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger, f.eks. finansiel information, sport, nyheder osv.

Bemærkninger
Det tilgængelige indhold afhænger af station og region.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen for at åbne den pågældende bølgeområde-specifikke undermenu.

Rul gennem listen, og vælg **Intellitekst**.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post for at vise detaljerede oplysninger.

EPG

Den elektroniske programguide giver oplysninger om det aktuelle og kommende program fra den pågældende DAB-station.

Vælg **Menu** på nederste linje i hovedmenuen for DAB-radioen og vælg dernæst **Stationsliste**.

Den ønskede stationsprogram vises ved at berøre ikonet ved siden af stationen.

Eksterne enheder

Generel information 26
Audioafspilning 28
Visning af billeder 29
Filmafspilning 30
Brug af smartphone-applikationer 31

Generel information

Der findes et USB-stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev, et SD-kort (via USB-stik/-adapter) eller en smartphone til USB-porten.

Der kan tilsluttes op til to USB-enheder til Infotainment-systemet ad gangen.

Bemærkninger
For at kunne tilslutte to USB-enheder kræves en ekstern USB-hub.

Infotainment-systemet kan afspille lydfiler, vise billedfiler eller afspille filmfiler, der findes i USB-lagringsenheder.

Når de er tilsluttet til USB-porten, kan forskellige funktioner på enhederne nævnt ovenfor betjenes via Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet. Kontrollér kompatibilitetslisten på vores websted.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
Tilslut én af ovennævnte enheder til USB-porten. Om nødvendigt anvendes det korrekte tilslutningskabel. Musikfunktionen starter automatisk.

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB automatisk start

Som standard vises USB-audiomenuen automatisk, så snart der tilsluttes en USB-enhed.

Om ønsket kan denne funktion deaktiveres.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **Indstillinger** for at åbne indstillingsmenuen.

Vælg **Radio**, rul til **USB automatisk start** og berør skærmknappen ved siden af funktionen.

Fornyet aktivering sker ved at berøre skærmknappen igen.

Bluetooth

Enheder, som understøtter Bluetooth-musikprofilerne A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet. Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i disse enheder.

Tilslutning af en enhed

En detaljeret beskrivelse af, hvordan en Bluetooth-forbindelse etableres, findes på side ⇨ 35.

Filformater og mapper

Dette produkt kan understøtte USB-lagringsenhed med en lagringskapacitet på 5000 filer (musik, foto og video) og 15 trin med mappestruktur. Normalt brug kan ikke garanteres for lagringsenheder, der overskrider denne begrænsning. iPod®/iPhone® kan afspille alle understøttede musikfiler. Listerne med musikfiler viser op til 5000 filer på skærmen i alfabetisk rækkefølge.

Bemærkninger

Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Infotainment-systemet kan afspille følgende audio-, billed- og lydfiler lagret på eksterne enheder.

Audiofiler

MP3 (MPEG-1 Lag 3, MPEG-2 Lag 3)

Konstant bithastighed (CBR) mellem 8 og 320 kbps

Variabel bithastighed (VBR)

Sampling-frekvenser på 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, og 48 kHz.

Windows Media Audio

Windows Media Audio 10

Konstant bithastighed mellem 32 og 768 kbps

VBR (Standard), Professional, Lossless, eller højere i henhold til to Microsoft-specifikationer

Sampling-frekvenser på 8, 12, 16, 22, 32, 44,1 og 48 kHz

AAC (MPEG-4 AAC, lavkompleksitetsprofil) og AAC+

Konstant bithastighed mellem 8 og 320 kbps.

OGG Vorbis

Bølgeform (WAV - PCM Windows-format)

Audio Interchange File Format (AIFF)

3GPP (Anvendes generelt til mobilenheder)

Lydbøger (MP3, WMA, AAC, AA)

Billedfiler
Der understøttes kun de følgende fire filforlængelser: "*.jpg", "*.bmp", "*.png", "*.gif" (Animeret GIF understøttes ikke.) Visse filer fungerer muligvis ikke som følge af et andet filformat eller filens tilstand.

Filmfiler
De filmfilformater, der kan afspilles, er AVI og MP4.

Den maksimale opløsning er 1280 x 720 pixels. Billedhastigheden skal være mindre end 30 fps.

Den codec, der kan anvendes, er H. 264/MPEG-4 AVC.

De lydformater, der kan afspilles, er MP3, AC3, AAC og WMA.

Det undertekstformat, der kan vises, er SMI.

Audioafspilning

Aktivering af musikfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 26.

Normalt vises den pågældende audiohovedmenu automatisk.

Hvis afspilningen ikke startes automatisk, f.eks. hvis **USB automatisk start** er deaktiveret ⇨ 26, udføres følgende:

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **AUDIO** for at åbne den sidst valgte audiohovedmenu.

Vælg **Kilde** på interaktionsvælgerbjælken og vælg derpå ønsket lydkilde for at åbne den pågældende audiohovedmenu.

Afspilning af audiosporene starter automatisk.

Funktionsknapper

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning
Berør ❚❚ for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor
Berør ⏭ for at afspille næste spor.

Berør ⏮ inden for de første 2 sekunder af sporets afspilning for at gå tilbage til forrige spor.

Sådan vendes der tilbage til starten af det aktuelle spor
Berør ⏮ 2 sekunder efter, at afspilningen af sporet er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling
Berør ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Alternativt kan du bevæge skyderen, der viser den aktuelle sporposition til højre eller venstre.

Afspilning af spor vilkårligt

Berør ⤮ for at afspille sporene i vilkårlig rækkefølge. Skærmknappen skifter til ⤮.

Berør ⤮ igen for at deaktivere blandingsfunktionen og gå tilbage til normal afspilning.

Funktionen Browse musik

Søgeskærmen vises ved at berøre skærmen. Alternativt vælges **Menu** i audiohovedskærmens nederste linje for at vælge den pågældende audiomenu og dernæst vælge **Browse musik**.

Der vises forskellige kategorier, på hvilke sporene er sorteret, f.eks. **Afspil …**, **Kunstnere** eller **Albums**.

Vælg den ønskede kategori, underkategori (hvis tilgængelig), og vælg derefter et spor.

Vælg nummeret for at starte afspilningen.

Visning af billeder

Du kan se film fra en USB-enhed, der er tilknyttet til USB-porten.

Bemærkninger
Af hensyn til din sikkerhed er visse funktioner deaktiveret under kørsel.

Aktivering af billedfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 26.

Tryk på ⌂ og vælg dernæst **GALLERI** for at åbne mediehovedmenuen.

Berør ▲ for at åbne billedhovedmenuen for at vise en liste med elementer, der er lagret på USB-enheden. Vælg det ønskede billede.

Berør skærmen for at skjule menubjælken. Berør skærmen igen for igen at vise menubjælken.

Funktionsknapper

Fuld skærmtilstand

Vælg for at vise billedet i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Visning af næste eller forrige billede

Berør > eller stryg til venstre for at se næste billede.

Berør < eller stryg til højre for at se foregående billede.

Rotering af et billede

Vælg for at rotere billedet.

Zoom ind på et billede

Berør x1 én eller flere gange for at zoome ind på et billede eller vende tilbage til dets oprindelige størrelse.

Visning af et diasshow

Vælg for at se de billeder, der er lagret på USB-enheden, i et diasshow.

Berør skærmen for at afslutte diasshowet.

Billedmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Billedmenu**.

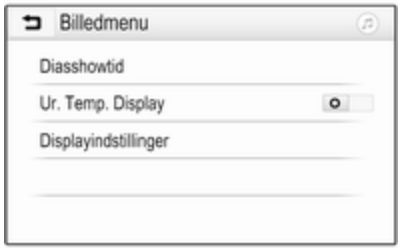

Diasshowtid

Vælg **Diasshowtid** for at vise en liste med mulige tidssekvenser. Aktiver den ønskede tidssekvens, hvori et billede er beregnet til at blive vist i et diasshow.

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskærmstilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Filmafspilning

Du kan se film fra en USB-enhed, der er tilknyttet USB-porten.

Bemærkninger
Af sikkerhedshensyn er filmfunktionen ikke tilgængelig under kørsel.

Aktivering af filmfunktionen

Hvis enheden endnu ikke er tilsluttet Infotainment-systemet, tilsluttes den ⇨ 26.

Tryk på og vælg dernæst **GALLERI** for at åbne mediehovedmenuen.

Berør for at åbne filmhovedmenuen og vælg derpå ønsket mappe og/eller film.

Filmen vises.

Funktionsknapper

Fuld skærm

Vælg ⤢ for at vise filmen i fuld skærmtilstand. Berør skærmen for at afslutte fuld skærmtilstand.

Afbrydelse og genoptagelse af afspilning

Berør ❚❚ for at afbryde afspilningen. Skærmknappen skifter til ►.

Berør ► for at genoptage afspilningen.

Afspilning af næste eller forrige spor

Berør ►| for at afspille næste filmfil.

Berør |◄ inden for de første 5 sekunder af filmfilens afspilning for at gå tilbage til forrige filmfil.

Sådan vendes der tilbage til starten af den aktuelle film

Berør |◄ 5 sekunder efter, at afspilningen af filmen er begyndt.

Hurtig frem- og tilbagespoling

Berør |◄ eller ►| og hold knappen nede. Slip for at vende tilbage til normal afspilningsfunktion.

Filmmenu

Vælg **Menu** på skærmens nederste linje for at vise **Filmmenu**.

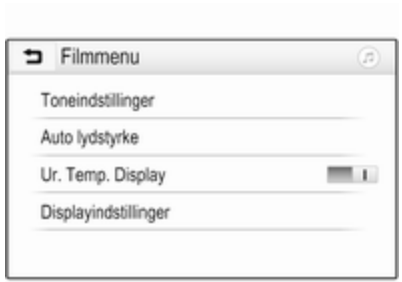

Ur- og temperaturdisplay

Tid og temperatur vises i fuldskærmstilstand ved at aktivere **Ur. Temp. Display**.

Displayindstillinger

Vælg **Displayindstillinger** for at åbne en undermenu for indstilling af lysstyrke og kontrast.

Berør + og - for at justere indstillingerne.

Brug af smartphone-applikationer

Telefonprojektion

Telefonprojektionsapplikationerne Apple CarPlay® og Android Auto™ viser udvalgte apps fra din smartphone på Infotainment-skærmen og gør det muligt at betjene dem direkte via Infotainment-knapperne.

Kontakt enhedens producent for at høre, om denne funktion er kompatibel med din smartphone, og om denne applikation fås i det land, hvor du bor.

Forberedelse af smartphonen

Android™-telefon: Download Android Auto-appen til din smartphone fra Google Play™ Store.

iPhone: Kontrollér, at SIRI er aktiveret på din smartphone.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på ⌂ for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Kontrollér at den pågældende applikation er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 26.

Start af telefonprojektion

Telefonprojektionsfunktionen startes ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge **PROJEKTION**.

Bemærkninger
Hvis applikationen genkendes af Infotainment-systemet, kan applikationsikonet ændres til **Apple CarPlay** eller **Android Auto**.

Funktionen kan også startes ved at holde ⌂ inde i nogle sekunder.

Den viste telefonprojektionsskærm afhænger af din smartphone og softwareversion.

Tilbage til Infotainment-skærmen

Tryk på ⌂.

BringGo

BringGo er en navigationsapp, der indeholder positionssøgning, kortvisning og vejvisning.

Download af appen

Inden BringGo kan betjenes med knapperne og menuerne i infotainment-systemet, skal den installeres på smartphonen.

Download appen fra App Store® eller Google Play Store.

Aktivering af telefonprojektion i indstillingsmenuen

Tryk på ⌂ for at vise Hjem-skærmen og vælg så **INDSTILLINGER**.

Rul gennem listen til **BringGo**.

Kontrollér, at applikationen er aktiveret.

Tilslutning af mobiltelefon

Tilslut smartphonen til USB-porten ⇨ 26.

Start af BringGo

Appen startes ved at trykke på ⌂ og dernæst vælge navigationsikonet.

Hovedmenuen i applikationen vises på Infotainment-systemets display.

Flere oplysninger om, hvordan appen betjenes, findes i instruktionerne på fabrikantens websted.

Talegenkendelse

Generel information 33
Brug 33

Generel information

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se instruktionsbogen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemførings-applikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 26 eller via Bluetooth ⇨ 35.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk og hold ☎ på kontrolpanelet eller ☎ på rattet for at starte en talegenkendelsessession. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart du hører et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

Drej ⏻ på kontrolpanelet eller tryk på **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ☎ på rattet. Stemmekommandomeddelelsen forsvinder, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt 34
Bluetooth-forbindelse 35
Nødopkald 37
Betjening 38
Mobiltelefoner og CB-radioer 42

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der blevet udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen kan findes på internettet på adressen http://www.bluetooth.com

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner, smartphones eller andet udstyr.

Parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet udføres via menuen **Bluetooth**.

Bluetooth menuen

Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** for at vise Bluetooth-menuen.

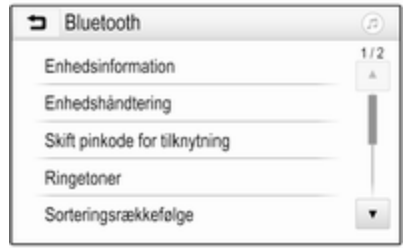

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til ti enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri kraftigt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af en ny enhed

1. Aktivér Bluetooth-enhedens Bluetooth-funktion. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.
2. Tryk på ⌂ og vælg dernæst **INDSTILLINGER** på infodisplayet.

   Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Bemærkninger
Hvis der ikke er tilsluttet nogen telefon, er der også adgang til menuen **Enhedshåndtering** via telefonmenuen: Tryk på ⌂ og vælg dernæst **TELEFON**.

3. Berør **Søg enhed**. Alle Bluetooth-enheder, der kan identificeres i nærheden, vises på en ny søgeliste.
4. Berør den Bluetooth-enhed, du vil parre.
5. Bekræft parringsproceduren:
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

     Bekræft meddelelserne på Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

     På Infotainment-systemet: En **Info**-meddelelse vises, hvor du bliver spurgt, om du vil indtaste en PIN-kode på Bluetooth-enheden.

     På Bluetooth-enheden: Indtast PIN-koden, og bekræft din indtastning.
6. Infotainment-systemet og enheden er parret.

Bemærkninger
Hvis parring af Bluetooth-enheden lykkes, angiver ✆ ved siden af Bluetooth-enheden, at telefonfunktionen er aktiveret, og ♪ angiver, at Bluetooth-musikfunktionen er aktiveret.

7. Telefonbogen downloades automatisk til Infotainment-systemet. Afhængigt af telefonen skal Infotainment-systemet gives tilladelse til at få adgang til telefonbogen. Ved behov skal de meddelelser, der vises på Bluetooth-enheden, bekræftes.

   Hvis denne funktion ikke understøttes af Bluetooth-enheden, vises en meddelelse om dette.

Ændring af Bluetooth-PIN-koden
Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Skift pinkode for tilknytning** for at se den pågældende undermenu. Der vises et tastatur.

Indtast den ønskede firecifrede PIN-kode.

Slet et indtastet nummer ved at vælge ⇦.

Bekræft dit valg med **Indtast**.

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, du vil tilslutte. Enheden er tilsluttet.

Bemærkninger
Den tilsluttede enhed og de tilgængelige valgmuligheder er fremhævet.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg den Bluetooth-enhed, der lige nu er tilsluttet. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at afbryde enheden.

Sletning af en enhed

Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedshåndtering** for at vise den pågældende menu.

Vælg 🗑 ud for Bluetooth-enheden. Der vises en meddelelse.

Vælg **Ja** for at slette enheden.

Information om enheden

Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Enhedsinformation** for at vise den pågældende menu.

Den viste information omfatter **Enhedsnavn**, **Adresse** og **Pinkode**.

Nødopkald

⚠Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
I den håndfri funktion er det fortsat muligt at anvende mobiltelefonen, f.eks. besvare et opkald eller indstille lydstyrken.

Efter etableringen af en tilslutning mellem mobiltelefonen og Infotainment-systemet, overføres mobiltelefonens data til Infotainment-systemet. Dette kan tage et stykke tid afhængigt af mobiltelefonen og den datamængde, der skal overføres. I dette tidsrum er betjening af mobiltelefonen via Infotainment-systemet kun mulig i begrænset omfang.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktionsområde.

Telefonens hovedmenu

Tryk på ⌂, og vælg derefter **TELEFON** for at se den pågældende menu.

Bemærkninger
Hovedmenuen **TELEFON** er kun tilgængelig hvis en mobiltelefon er forbundet med Infotainment-systemet via Bluetooth. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 35.

Mange funktioner i mobiltelefonen kan nu styres via telefonens hovedmenu (og tilhørende undermenuer) og via de telefonspecifikke knapper på rattet.

Indledning af et telefonopkald

Indtastning af et telefonnummer

Tryk på ⌂, og vælg derefter **TELEFON**.

Indtast et telefonnummer ved hjælp af tastaturet i telefonens hovedmenu.

Ét eller flere tegn slettes ved at berøre eller berøre og holde ⇦.

Berør ✆ på skærmen eller tryk på ✆ på rattet for at starte opkaldet.

Brug af telefonbogen

Bemærkninger
Når en mobiltelefon parres med Infotainment-systemet via Bluetooth, downloades mobiltelefonens telefonbog automatisk ⇨ 35.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **TELEFON**.

Vælg **Kontakter** på telefonens hovedmenu.

Hurtig søgning

1. Vælg for at se en liste over alle kontakter.
2. Rul gennem listen over kontakter.
3. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
4. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet.

Søgemenu

Hvis telefonbogen indeholder et stort antal poster, kan du søge efter den ønskede kontakt via søgemenuen.

Vælg i menuen **Kontakter** for at åbne søgefanen.

Bogstaverne er organiseret i alfabetiske grupper på skærmknapperne: **abc**, **def**, **ghi**, **jkl**, **mno**, **pqrs**, **tuv** og **wxyz**.

Brug ⇦ til at slette en indtastet gruppe bogstaver.

1. Vælg den knap, der indeholder det første bogstav i den kontakt, du vil søge efter.

   For eksempel: Hvis den kontakt, du vil søge efter, starter med 'g', skal du vælge skærmknappen **ghi**.

   Alle kontakter, der indeholder ét af bogstaverne på denne knap, i dette eksempel 'g', 'h' og 'i', vises.
2. Vælg den knap, der indeholder det andet bogstav i den kontakt, du vil søge efter.
3. Bliv ved med at indtaste flere bogstaver på den kontakt, du vil søge efter, indtil den ønskede kontakt vises.
4. Berør den kontakt, du vil ringe til. En menu med alle de telefonnumre, der er gemt for den valgte kontakt, vises.
5. Vælg det ønskede telefonnummer for at starte opkaldet. Følgende display vises.

Kontaktindstillinger

Kontaktlisten kan sorteres efter efternavn eller fornavn.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **INDSTILLINGER** for at se den pågældende menu.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Sorteringsrækkefølge**. Aktivér den ønskede indstilling.

Brug af opkaldshistorikken

Alle indgående, udgående eller mistede opkald bliver registreret.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **TELEFON**.

Vælg **Opkaldshistorik** på telefonens hovedmenu.

Vælg ⤷ for udgående opkald, ⊗ for ikke besvarede opkald, ⤶ for indgående og ⇄ for alle opkald. Den pågældende opkaldsliste vises.

Vælg den ønskede post for at starte et opkald.

Genindtastning af et nummer

Det senest opringede telefonnummer kan ringes op igen.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **TELEFON**.

Vælg ☎ på skærmen eller tryk ☎ på rattet.

Brug af hurtigopkaldsnumre

Hurtigopkaldsnumre, der er gemt på mobiltelefonen, kan der også ringes til med tastaturet i telefonens hovedmenu.

Tryk på ⌂, og vælg derefter **TELEFON**.

Berør og hold det pågældende ciffer på tastaturet for at indlede opkaldet.

Indkommende telefonopkald

Modtag et opkald

Hvis en audiofunktion, f.eks. radio- eller USB-funktion, er aktiv når der kommer et opkald, frakobles lyden til lydkilden, og lyden er frakoblet, indtil opkaldet afsluttes.

Der vises en meddelelse med opkalderens telefonnummer eller navn (hvis det findes).

Hvis du vil besvare opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Afvis et opkald

Hvis du vil afvise opkaldet, skal du vælge i meddelelsen eller trykke på på rattet.

Ændring af ringetone

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth** og derefter **Ringetoner** for at vise den pågældende menu. Der vises en liste med alle de parrede enheder.

Vælg den ønskede enhed. Der vises en liste over alle tilgængelige ringetoner til denne enhed.

Vælg én af ringetonerne.

Funktioner under samtalen

Under et igangværende telefonopkald vises hovedmenuen for telefonen.

Midlertidig deaktivering af den håndfri funktion

Du kan fortsætte samtalen via mobiltelefonen ved at aktivere .

Du kan gå tilbage til den håndfri funktion ved at deaktivere .

Midlertidig deaktivering af mikrofon

Aktivér for at afbryde mikrofonlyden.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at deaktivere .

Afslutning af et telefonopkald

Vælg for at afslutte samtalen.

Telefonsvarer

Du kan betjene din telefonsvarer via Infotainment-systemet.

Telefonsvarernummer

Tryk på , og vælg derefter **INDSTILLINGER**.

Vælg **Bluetooth**. Rul gennem listen, og vælg **Talebeskednumre**.

Der vises en liste med alle parrede enheder.

Vælg den pågældende telefon. Der vises et tastatur.

Indtast telefonsvarernummeret for den pågældende telefon.

Opkald til telefonsvareren

Tryk på , og vælg derefter **TELEFON**.

Vælg ✉ på skærmen. Der ringes til telefonsvareren.

Telefonsvarernummeret kan også indtastes via telefonens tastatur.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Professionelt monteret udvendig antenne for at opnå størst mulig rækkevidde
- Maksimal sendekraft på 10 watt
- Montering af telefonen på et egnet sted. Der henvises til den relevante Bemærkning i instruktionsbogen, afsnittet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holder til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Selv brugen af håndfri betjening kan tage opmærksomhed fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A
Aktivering
- Eksterne enheder..... 26
- Menu..... 14
- Radio..... 20
- Telefon..... 38

Aktivering af Bluetooth-musik..... 28
Aktivering af radio..... 20
Aktivering af telefon..... 38
Aktivering af USB-audio..... 28
Aktivering af USB-billede..... 29
Aktivering af USB-film..... 30
Audioafspilning..... 28
Audiofiler..... 26
Automatisk lydstyrke..... 17

B
Betjening..... 38
Betjeningsdele
- Infotainment-system..... 8
- Rat..... 8

Billedfiler..... 26
Bluetooth
- Bluetooth-forbindelse..... 35
- Bluetooth-musikmenu..... 28
- Generelt..... 26
- Telefon..... 38
- Tilknytning..... 35
- Tilslutning af udstyr..... 26

Bluetooth-forbindelse..... 35
BringGo..... 31
Brug..... 11, 20, 33
- Bluetooth..... 26
- Menu..... 14
- Radio..... 20
- Telefon..... 38
- USB..... 26

Brug af smartphone-applikationer 31
Bølgeområdevalg..... 20

D
DAB..... 24
Digital Audio Broadcasting..... 24
Displayindstillinger..... 29, 30

F
Favoritlister..... 22
- Genfinding af stationer..... 22
- Lagring af stationer..... 22

Filformater
- Audiofiler..... 26
- Billedfiler..... 26
- Filmfiler..... 26

Filmafspilning..... 30
Filmfiler..... 26

G
Generel information..... 26, 33
Generelt..... 34
- Bluetooth..... 26
- DAB..... 24

Infotainment-system..... 6
Smartphone-applikationer..... 26
Telefon..... 34
USB..... 26
Genfinding af stationer..... 22
Grundlæggende betjening..... 14

H
Hurtigopkaldsnumre..... 38

I
Infotainment-kontrolpanel..... 8
Intellitext..... 24
iPod..... 26
iPod-audiomenu..... 28

L
Lagring af stationer..... 22
Lydkontakter på rattet..... 8
Lydstyrke
Automatisk lydstyrke..... 17
Hastighedsstyret lydstyrke..... 17
Indstilling af lydstyrke..... 11
Lyd fra..... 11
Lydstyrke for berøringsbip..... 17
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 11
Maksimal startlydstyrke..... 17
Ringetonelydstyrke..... 17
TP-lydstyrke..... 17
Lydstyrke for berøringsbip..... 17
Lydstyrkeindstillinger..... 17

M
Maksimal startlydstyrke..... 17
Menubetjening..... 14
Menuen Hjem..... 14
Mobiltelefoner og CB-radioer..... 42
Mute..... 11

N
Nødopkald..... 37

O
Opkald
Funktioner under samtalen..... 38
Indgående opkald..... 38
Indledning af et telefonopkald... 38
Ringetone..... 38
Opkaldshistorik..... 38
Oversigt over betjeningsorganer.... 8

R
Radio
Aktivering..... 20
Brug..... 20
DAB-konfiguration..... 24
DAB-meddelelser..... 24
Digital audio broadcasting (DAB)..... 24
Favoritlister..... 22
Genfinding af stationer..... 22
Intellitext..... 24
Konfiguration af RDS..... 23
Lagring af stationer..... 22
Radio Data System (RDS)..... 23
Regional..... 23
Regionalisering..... 23
Stationsindstilling..... 20
Stationssøgning..... 20
Valg af bølgeområde..... 20
Radio Data System (RDS) 23
RDS..... 23
Regional..... 23
Regionalisering..... 23
Ringetone
Ringetonelydstyrke..... 17
Ændring af ringetone..... 38

S
Smartphone..... 26
Telefonprojektion..... 31
Stationssøgning..... 20
Systemindstillinger..... 18

T
Talegenkendelse..... 33
Telefon
Bluetooth..... 34
Bluetooth-forbindelse..... 35
Funktioner under samtalen..... 38
Generelt..... 34

Hurtigopkaldsnummer..... 38
Indgående opkald..... 38
Indtastning af et nummer..... 38
Nødopkald..... 37
Opkaldshistorik..... 38
Telefonbog..... 38
Telefonens hovedmenu..... 38
Valg af ringetone..... 38
Telefonbog..... 38
Telefonprojektion..... 31
Tilknytning..... 35
Toneindstillinger..... 16
TP-lydstyrke..... 17
Tyverisikring 7
Tænd for Infotainment-systemet... 11

U

USB
Generelt..... 26
Tilslutning af udstyr..... 26
USB-audiomenu..... 28
USB-billedmenu..... 29
USB-filmmenu..... 30

V

Visning af billeder..... 29

R300 BT

Indledning 48
Grundlæggende betjening 56
Radio 60
Eksterne enheder 65
Talegenkendelse 68
Telefon 69
Stikordsregister 76

Indledning

Generelt 48
Tyverisikring 49
Oversigt over betjeningsorganer 50
Brug 54

Generelt

Infotainment systemet byder på avanceret infotainment i bilen.

Ved hjælp af radioens tunerfunktioner kan du registrere et stort antal stationer på forskellige favoritsider.

Du kan tilslutte eksterne datalagringsenheder til Infotainment-systemet som yderligere lydkilder; enten via et kabel eller via Bluetooth®.

Den digitale lydprocessor har flere forudindstillede equaliser-funktioner til optimering af lyden.

Derudover er Infotainment-systemet udstyret med en telefonportal, der tillader bekvem og sikker brug af din mobiltelefon i bilen.

Infotainment-systemet kan også betjenes med betjeningspanelet eller knapperne på rattet.

Hvis din mobiltelefon leverer denne funktion, kan systemet også betjenes via stemmegenkendelse.

Bemærkninger
Denne instruktionsbog beskriver alle tilgængelige indstillinger og funktioner for de forskellige Infotainment-systemer. Visse beskrivelser, inklusive dem for display- og menufunktioner, gælder muligvis ikke for denne bil pga. modelvariant, landespecifikationer, specialudstyr eller tilbehør.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Kør altid forsigtigt ved betjening af Infotainment-systemet.

Hvis du er i tvivl, så stands bilen inden betjening af Infotainment-systemet.

Modtageforhold for radio

Ved radiomodtagelse kan der opstå støj, forvrængninger eller afbrydelse af modtagelsen som følge af:

- varierende afstand til senderen
- modtagelse af flere signaler på grund af refleksion
- slagskygge

Tyverisikring

Infotainment-systemet er udstyret med et elektronisk sikkerhedssystem som tyverisikring.

Infotainment-systemet fungerer derfor kun i Deres køretøj og er værdiløst for en tyv.

Oversigt over betjeningsorganer

R300 BT

1 ⏻ 54

Hvis slukket: kort tryk: tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk: system på mute: langt tryk: sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke

2 RADIO

Aktiver radio, eller skift bølgeområde 60

3 MEDIA

Aktivér medie, eller skift mediekilde 67

4 ⏮ ⏭

Radio: kort tryk: spring til forrige eller næste station; tryk og hold: søg ned eller op 60

Eksterne enheder: kort tryk: spring til forrige eller næste spor; tryk og hold: hurtigt tilbage eller fremad 67

5 PHONE

Kort tryk: åbn telefonmenu 69

6 BACK

Menu: et niveau tilbage 56

Indlæsning: slet sidste tegn eller hele indlæsningen 56

7 MENU 56

Drej: markér skærmknapper eller menupunkter; indstil numeriske værdier

Tryk: vælg/aktiver en markeret skærmknap eller menupost; bekræft indsat værdi; skift til forskellige indstillingsvalg; åbn applikationsspecifik menu (hvis tilgængelig)

8 Programmerbare taster

Favoritter: tryk: vælg favoritter; tryk og hold: gem radiostationer som favoritter 61

Menu: tryk: vælg relevant skærmknap 56

9 FAV

Tryk: vis favoritlinje 61

R300

1
2
3
4
5
6
7
RADIO
MEDIA
TONE
BACK
Bilindstillinger (Vehicle Settings)
Komfortindstillinger
Sprog (Languages)
MENU
FAV
10
9
8

1 ⏻ 54

Hvis slukket: kort tryk: tænd apparatet

Hvis tændt: kort tryk: system på mute: langt tryk: sluk for apparat

Drej: juster lydstyrke

2 RADIO

Aktiver radio, eller skift bølgeområde 60

3 MEDIA

Aktivér medie, eller skift mediekilde 67

4 ⏮ ⏭

Radio: kort tryk: spring til forrige eller næste station; tryk og hold: søg ned eller op 60

Eksterne enheder: kort tryk: spring til forrige eller næste spor; tryk og hold: hurtigt tilbage eller fremad 67

5 TONE

Vis toneindstillingsmenu

6 BACK

Menu: et niveau tilbage 56

Indlæsning: slet sidste tegn eller hele indlæsningen 56

7 MENU 56

Drej: markér skærmknapper eller menupunkter; indstil numeriske værdier

Tryk: vælg/aktiver en markeret skærmknap eller menupost; bekræft indsat værdi; skift til forskellige indstillingsvalg; åbn applikationsspecifik menu (hvis tilgængelig)

8 AUX-indgang

9 Programmerbare taster

Favoritter: tryk: vælg favoritter; tryk og hold: gem radiostationer som favoritter 61

Menu: tryk: vælg relevant skærmknap 56

10 FAV

Tryk: vis favoritlinje 61

Lydkontakter på rattet

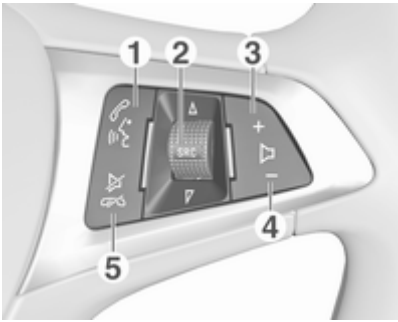

1 ✆ ✆

Kort tryk: besvar telefonopkald 69

eller ring til et nummer på opkaldslisten 71

eller skift mellem opkald, når telefonportalen er aktiv og opkald venter: 71

Langt tryk: aktivér talegenkendelse 68

2 **SRC** (kilde) 54

Tryk: vælg lydkilde 54

Hvis radioen er aktiv: drej opad/nedad for at vælge den næste/forrige forudindstillede radiostation 60

Hvis telefonportalen er aktiv og opkaldslisten åben: drej opad/nedad for at vælge næste/forrige punkt på opkaldslisten 71

3 +

Sæt lydstyrken op 54

4 –

Sæt lydstyrken ned 54

5 ✆ ✆

Kort tryk: afslut/afvis opkald .. 71

eller forlad opkaldslisten 71

eller deaktivere talegenkendelse 68

eller aktiver/deaktiver mute (lydløs funktion) 54

Brug

Betjeningsdele

Infotainment-systemet betjenes via funktionsknapper, en **MENU**-knap og menuer, som vises i displayet.

Input kan foretages valgfrit via:

- Infotainment-systemets kontrolpanel ⇨ 50
- lydkontakter på rattet ⇨ 50
- talegenkendelse ⇨ 68

Tænd eller sluk for Infotainment-systemet

Tryk kort på ⏻. Når der tændes for systemet, bliver den sidst valgte Infotainment-kilde aktiv.

Tryk og hold ⏻ igen for at slukke for systemet.

Slukkeautomatik

Hvis Infotainment-systemet tændes ved at trykke på ⏻, mens tændingen er slået fra, slukkes det automatisk igen efter 10 minutter.

Indstilling af lydstyrke

Drej på ⏻; den aktuelle indstilling vises på skærmen.

Når Infotainment-systemet tændes, indstilles den sidst valgte lydstyrke, hvis den er lavere end den maksimale startlydstyrke ⇨ 57.

Hastighedsstyret lydstyrke

Når automatisk lydstyrke er aktiveret ⇨ 57, tilpasses lydstyrken automatisk for at kompensere for vej- og vindstøj under kørslen.

Lyd fra

Tryk på ⏻ for at slå lydkildernes lyd fra.

Lyden slås til igen ved at dreje på ⏻.

Funktionsmåder

Radio

Tryk på **RADIO** for at åbne radioens hovedmenu eller skifte mellem de forskellige bølgeområder.

For en detaljeret beskrivelse af radiofunktionerne ⇨ 60.

Eksterne enheder

Tryk på **MEDIA** gentagne gange for at aktivere afspilningsfunktion for en tilsluttet ekstern enhed.

Se en detaljeret beskrivelse af tilslutning og betjening af eksterne enheder ⇨ 65.

Telefon

Tryk på **PHONE** for at etablere en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon.

Hvis der kan etableres en forbindelse, vises telefontilstandens hovedmenu.

For en detaljeret beskrivelse af mobiltelefonbetjening via infotainment-systemet ⇨ 71.

Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises en menu om dette. For en detaljeret beskrivelse af forberedelse og etablering af en Bluetooth-forbindelse mellem Infotainment-systemet og en mobiltelefon ⇨ 70.

Grundlæggende betjening

Grundlæggende betjening 56
Toneindstillinger 57
Lydstyrkeindstillinger 57
Systemindstillinger 57

Grundlæggende betjening

Kontrolpanel

Knappen MENU

Knappen **MENU** er en af de centrale betjeningselementer for menubetjening.

Drej:

- for at vælge en skærmknap eller menupost
- for at rulle gennem en liste med menuposter
- for at ændre en indstillingsværdi

Tryk på:

- for at aktivere en valgt skærmknap eller menupost
- for at bekræfte en ændret indstillingsværdi
- for at ændre til et andet indstillingsalternativ
- for at vise den applikations-specifikke undermenu

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knapnavn>/<menupunkt>".

BACK-knappen

Når menuerne betjenes, skal man trykke på **BACK** for at vende tilbage til næste højere menuniveau.

Ved indtastning af cifre trykkes på **BACK** for at slette det sidst indtastede tegn.

Programmerbare taster

Tryk på en af de programmerbare taster for at aktivere favorit- eller funktionsskærmknappen, som vises umiddelbart over den pågældende programmerbare tast.

Bemærkninger

I de efterfølgende kapitler beskrives fremgangsmåden for at vælge og aktivere en skærmknap eller et menupunkt som "...vælg <knapnavn>/<menupunkt>".

Toneindstillinger

På menuen for toneindstillinger kan tonekarakteristikken indstilles forskelligt for hver lydkilde.

Tryk på **MENU**, vælg **Indstillinger (Settings)** og vælg derpå **Toneindstillinger** for at åbne toneindstillingsmenuen.

Indstilling af bas, mellemtoneområde og diskant

Rul gennem listen, og vælg **Bas**, **Mellemtone** eller **Diskant**.

Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen mellem foran og bag

Rul gennem listen, og vælg **Fader**.

Justér indstillingen og bekræft.

Indstilling af lydfordelingen mellem højre og venstre

Rul gennem listen, og vælg **Balance**.

Justér indstillingen og bekræft.

Valg af tonestil

Rul gennem listen, og vælg **EQ** (Equalizer).

EQ-alternativerne giver mulighed for optimerede indstillinger af bas, mellemtone og diskant til den relevante musikstil.

Drej på **MENU** for at gå igennem de forskellige alternativer og tryk dernæst på **MENU** for at bekræfte indstillingen.

Lydstyrkeindstillinger

Indstilling af den hastighedsstyrede lydstyrke

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Rul gennem listen, og vælg **Indstillinger (Settings)**.

Vælg **Automatisk lydstyrkeregulering**.

Funktionen **Automatisk lydstyrkeregulering** kan deaktiveres, eller omfanget af tilpasningen af lydstyrken kan vælges i den viste menu.

Rul gennem listen og vælg det ønskede alternativ.

Indstilling af maksimal startlydstyrke

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Rul gennem listen, og vælg **Indstillinger (Settings)**.

Vælg **Maks. lydstyrke ved start**.

Indstil den ønskede værdi.

Lydstyrke for trafikmeldinger

Lydstyrken for trafikmeldinger justeres ved at indstille den ønskede lydstyrke, mens en trafikmelding sendes af systemet.

Den pågældende indstilling lagres af systemet.

Systemindstillinger

Forskellige indstillinger og tilpasninger for Infotainment-systemet kan udføres via indstillingsmenuen.

Indstilling af klokkeslæt og dato

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Tid og dato**.

Indstil klokkeslæt
Vælg **Indstil klokkeslæt** for at komme ind i den relevante undermenu.

Vælg **Auto Set** nederst i skærmbilledet. Aktivér enten **On - RDS** eller **Off (manuelt)**.

Hvis **Off (manuelt)** er valgt, skal timer og minutter indstilles.

Tryk gentagne gange på **12-24 HR** nederst i skærmbilledet for at vælge et klokkeslætformat.

Hvis 12-timers-format vælges, vises en tredje kolonne til valg af AM eller PM. Vælg den ønskede option.

Indstil dato
Vælg **Indstil dato** for at komme ind i den relevante undermenu.

Vælg **Auto Set** nederst i skærmbilledet. Aktivér enten **On - RDS** eller **Off (manuelt)**.

Hvis **Off (manuelt)** vælges, skal datoindstillingerne justeres.

Sprog

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Sprog (Languages)**.

Rul gennem listen, og vælg det ønskede sprog.

Gendan fabriksindstillinger

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Genopret fabriksindstillinger** for at komme ind i den relevante undermenu.

Vælg det ønskede alternativ og bekræft meddelelsen.

Software-information

Menuen **Softwareinfomation** indeholder specifik information om softwaren.

Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Softwareinfomation**.

Parkeringsvagtprogram

Hvis valet-funktionen er aktiveret, er alle bilens display låst, og der kan ikke foretages ændringer i systemet.

Bemærkninger
Bilrelaterede meddelelser forbliver aktiveret.

Låsning af systemet
Tryk på **MENU** for at åbne den relevante lydmenu.

Vælg **Indstillinger (Settings)**, rul gennem listen og vælg **Bilindstillinger (Vehicle Settings)**.

Vælg **Spærre-funktion**. Der vises et tastatur.

Indtast en 4-cifret kode og vælg **Enter**. Taltastaturet vises igen.

For at bekræfte den første indtastning genindtastes den firecifrede kode, og **Lås** vælges. Systemet er låst.

Oplåsning af systemet

Tænd for Infotainment-systemet. Der vises et tastatur.

Indtast den pågældende firecifrede kode og vælg **Lås op**. Systemet oplåses.

Glemt PIN-kode

Kontakt dit værksted for at tilbagestille PIN-koden til standardindstillingen.

Radio

Brug 60
Stationssøgning 60
Favoritlister 61
Radio Data System (RDS) 62
Digital Audio Broadcasting 62

Brug

Aktivering af radiofunktionen

Tryk på **RADIO**.

Valg af bølgeområde

Tryk gentagne gange på **RADIO** på kontrolpanelet for at skifte imellem de forskellige bølgebånd.

Stationssøgning

Stationshukommelse: Automatisk lagring

Tryk på ⏮ eller ⏭ for at afspille foregående eller næste station.

Stationssøgning: Manuel

Tryk på ⏮ eller ⏭ og hold knappen nede. Slip knappen, når den krævede frekvens næsten er nået.

Manuel indstilling

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg derefter **Manuel indstilling**.

Alt efter det valgte bølgeområde vises en liste over alle frekvenser.

Vælg den ønskede frekvens.

Stationslister

Hvis stationslisten er opdateret, drej **MENU** for at vise en liste over alle stationer, der aktuelt kan modtages.

Rul gennem listen, og vælg den ønskede station.

Kategorilister

Mange radiostationer sender en PTY-kode, som angiver, hvilken type program der sendes (f.eks. nyheder). Visse stationer skifter også PTY-kode, alt efter hvilket indhold, der udsendes på det pågældende tidspunkt.

Infotainment-systemet lagrer disse stationer, sorteret efter programtype, i den tilsvarende kategoriliste.

Bemærkninger
Kategorier listeposten er kun tilgængelig for FM- og DAB-bølgeområderne.

FM-bølgeområde ⇨ 62.

DAB ⇨ 62.

Tryk på **MENU** for at vise den pågældende bølgebåndsmenu og vælg **Kategorier**.

Der vises en liste over programtypekategorier, der aktuelt er tilgængelige.

Vælg den ønskede kategori. Der vises en liste over stationer, som sender et program af den valgte type.

Vælg den ønskede station.

Opdatering af stationslister

Tryk på **MENU** for at åbne bølgebåndsmenuen og vælg **Opdatér stationsliste**.

Den pågældende stationsliste opdateres.

Bemærkninger
Hvis en bølgeområde-specifik stationsliste opdateres, opdateres den tilsvarende kategoriliste ligeledes.

Favoritlister

Stationer i alle bølgeområder kan lagres manuelt i favoritlisterne.

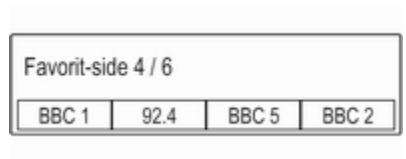

24 individuelle favoritstationer er tilgængelige, de vises med fire favoritter pr. favoritside.

Favoritlisten vises ved at vælge **FAV**.

Lagring af en station

Indstil stationerne, som skal lagres.

Vælg og hold den pågældende favoritskærmknap, indtil der høres en biplyd, og stationsnavnet vises på den pågældende favoritskærmknap.

Stationen gemmes nu som en favorit.

Genfind en station

Tryk gentagne gange på **FAV**, hvis det er nødvendigt, for at bladre til den pågældende favoritside.

Vælg den ønskede favorit-skærmknap. Den pågældende radiostation vises.

Bemærkninger
Den aktive favorit er fremhævet.

Definering af antallet af viste favoritter

Tryk på **MENU**, rul gennem listen, og vælg **Indstil antal favoritsider**.

Vælg den ønskede option.

Bemærkninger
Hvis antallet af lagrede favoritter overstiger antallet af aktiverede favoritter i indstillingsmenuen, slettes de ekstra lagrede favoritter ikke, men skjules blot fra visningen. De kan reaktiveres ved at øge antallet af visbare favoritter.

Radio Data System (RDS)

RDS er en tjeneste, der tilbydes af FM-stationerne og gør det lettere at finde den ønskede station og modtage den helt uden støj.

Fordele ved RDS

- På displayet vises programnavnet for stationen i stedet for dens frekvens.
- Under en stationssøgning stiller Infotainment-systemet kun ind på RDS-stationer.
- Infotainment-systemet stiller altid ind på den sendefrekvens, der modtages bedst, for den indstillede station ved hjælp af AF (alternativ frekvens).
- Afhængigt af den station, der modtages, viser Infotainment-systemet radiotekst, som kan indeholde eksempelvis oplysninger om det aktuelle program.

RDS-indstillinger

For at konfigurere RDS-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så FM-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise FM-bølgeområdemenuen.

RDS

Indstil **RDS** til **On** eller **Off**.

Bemærkninger
Hvis **RDS** er indstillet på **Off**, er RDS-funktioner ikke tilgængelige.

Trafikprogram

Trafikradiostationer er RDS-stationer, som sender trafiknyheder. Hvis trafikradioen er tændt, afbrydes den aktive funktion i den tid, trafikmeldingen varer.

Aktiver eller deaktiver **Trafikprogram (TP)**.

Hvis trafikradioservicen er aktiveret, vises **[TP]** på øverste linje i alle hovedmenuer. Hvis den aktuelle station eller det afspillede medie ikke er en trafikradiostation, vises **[ ]**, og der startes automatisk en søgning efter den næste radiostation med trafikservice. Så snart trafikradiostationen bliver fundet, er **[TP]** fremhævet. Hvis ingen trafikradiostation findes, forbliver **[ ]** på skærmen.

Hvis der sendes en trafikmeddelelse på den pågældende trafikradiostation, vises der en meddelelse.

For at afbryde meddelelsen og vende tilbage til den tidligere aktiverede funktion, afvis advarslen.

Region

Nogle gange kan RDS-stationer sende regionalt forskellige programmer på forskellige frekvenser.

Indstil **Region** på **On** eller **Off**.

Hvis regionalisering er slået til, vælges alternative frekvenser med de samme regionalprogrammer, hvor det er nødvendigt.

Hvis regionalisering er deaktiveret, vælges alternative frekvenser for stationerne uden hensyn til regionalprogrammer.

Digital Audio Broadcasting

DAB sendes digitalt på radiostationerne.

Fordele ved DAB

- DAB-stationer angives med programnavnet i stedet for sendefrekvensen.
- Med DAB kan flere radioprogrammer (tjenester) sendes på en enkelt frekvens (ensemble).
- Ud over digitale audiotjenester af høj kvalitet, kan DAB også sende program-associerede data og talrige andre datatjenester inklusive rejse - og trafikinformationer.
- Så længe en given DAB-modtager kan opfange signalet fra en sendestation (selv om signalet er meget svagt), vil lydgengivelsen være sikret.
- I tilfælde af dårlig modtagelse skrues lydstyrken automatisk ned for at undgå generende støj.

  Hvis DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren, vil modtagelsen blive afbrudt fuldstændigt. Dette kan undgås ved at aktivere **DAB til DAB-sammenkædning** og/eller **DAB-til FM-tilkobling** i DAB-valgmenuen (se herunder).
- Interferens, der skyldes stationer på nærliggende frekvenser (en fænomen, der er typisk for modtagelse af AM og FM) forekommer ikke med DAB.
- Hvis DAB-signalet reflekteres af naturlige forhindringer eller bygninger, forbedres modtagekvaliteten for DAB, hvorimod AM- og FM-modtagelse forværres betydeligt i sådanne tilfælde.
- Når DAB-modtagelse er aktiveret, forbliver FM-tuneren i Infotainment-systemet aktiv i baggrunden og søger løbende efter de FM-stationer, som modtages bedst. Hvis TP ⇨ 62 er aktiveret, udsendes trafikmeldinger fra den FM-station, der har den bedste modtagelse. Deaktivér TP hvis DAB-modtagelse ikke skal afbrydes af FM-trafikmeldinger.

DAB-indstillinger

For at konfigurere DAB-indstillingsvalgene, aktiver radiofunktionen og vælg så DAB-bølgeområdet. Tryk på **MENU** for at vise DAB-bølgeområdemenuen.

DAB-meddelelser

Foruden deres musikprogrammer sender mange DAB-stationer også meddelelser i forskellige kategorier. Hvis du aktiverer nogle eller alle kategorier, afbrydes den DAB-service, der lige nu modtages, når kommer en meddelelse fra disse kategorier.

Vælg **DAB-meddelelser** for at vise listen med DAB-kategorier.

Vælg de ønskede kategorier. De valgte kategorier er markeret med ✔.

Bemærkninger
DAB-meddelelser kan kun modtages, hvis DAB-bølgeområdet er aktiveret.

DAB til DAB-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til samme tjeneste (program) på en anden DAB-ensemble (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til DAB-sammenkædning** på **On** eller **Off**.

DAB til FM-tilkobling

Hvis denne funktion er aktiveret, skifter udstyret over til en tilsvarende FM-station i den aktive DAB-service (hvis tilgængelig), når DAB-signalet er for svagt til at blive opfanget af modtageren.

Indstil **DAB til FM-sammenkædning** på **On** eller **Off**.

L-bånd

Hvis **L-bølgeområdet** aktiveres, modtager Infotainment-systemet et ekstra frekvensområde (1452-1492 MHz).

Indstil **L-bånd** på **On** eller **Off**.

Intellitext

Funktionen **Intellitext** muliggør modtagelse af yderligere oplysninger som f.eks. meddelelser, finansinformation, sport, nyheder osv.

Vælg en af kategorierne, og vælg en specifik post på listen, for at vise detaljerede oplysninger.

Eksterne enheder

Generel information 65
Audioafspilning 67

Generel information

Der findes et USB-stik for tilslutning af eksterne enheder i midterkonsollen.

Bemærkninger
Stikkene skal altid holdes rene og tørre.

AUX-indgang

Det er muligt at tilslutte eksternt udstyr til AUX-indgangen.

Audiosignalet til det eksterne udstyr sendes via Infotainment-systemets højttalere, når det er tilsluttet en AUX-indgang.

Lydstyrken og toneindstillingerne kan indstilles via Infotainment-systemet. Alle andre betjeningsfunktioner skal styres via det eksterne udstyr.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler fra det eksterne udstyr.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Brug følgende kabel til at tilslutte det eksterne udstyr til AUX-indgangsstikket på Infotainment-systemet:

3-polet lydkilde.

Vælg en anden funktion, og fjern derefter AUX-enheden for at afbryde AUX-enheden.

Forsigtig
Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

USB-port

Der kan tilsluttes en MP3-afspiller, et USB-drev eller en smartphone til USB-porten.

Ovennævnte enheder kan, når de er tilsluttet USB-porten, betjenes med Infotainment-systemets knapper og menuer.

Bemærkninger
Ikke alt eksternt udstyr understøttes af Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, som findes på USB-lagringsenheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed

Tilslut USB-enheden til USB-porten.

Bemærkninger
Hvis der tilsluttes en ikke-læsbar USB-enhed, vises der en tilsvarende fejlmeddelelse, og Infotainment-systemet skifter automatisk til den forrige funktion.

USB-enheden afbrydes ved at vælge en anden funktion og derefter fjerne USB-lagringsenheden.

Forsigtig

Undlad at afbryde enheden under afspilning. Det kan ødelægge enheden eller Infotainment-systemet.

MPT-enhedsindstillinger
For enheder, der er tilsluttet via MTP, kan yderligere indstillinger justeres i indstillingsmenuen.

Tryk på **MENU** i en aktiv lydkilde, rul gennem listen og vælg **Indstillinger (Settings)**. Vælg **Telefonforbindelse (Kun MTP)**.

Hvis du vil, at enheden kun skal oplades på USB-porten, aktiveres **Kun opladning**. Hvis du skifter til USB-lydkilden, mens denne indstilling er aktiveret, får du en opladningsmeddelelse.

Hvis du vil afspille musikfiler, der er lagret på enheden, aktiveres **Scan kun musikmappe** eller **Scan mappen Alle**.

Bluetooth

Bluetooth-lydkilder (fx musikmobiltelefoner, MP3-afspillere med Bluetooth osv.), som understøtter Bluetooth-profilerne PBAP, HFP, A2DP og AVRCP, kan tilsluttes trådløst til Infotainment-systemet.

Infotainment-systemet kan afspille musikfiler, der findes i Bluetooth-enheder.

Tilslutning/afbrydelse af en enhed
For en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-forbindelsen ⇨ 70.

Bluetooth-enhedsliste
Gå ind på Bluetooth-enhedslisten ved at aktivere Bluetooth-lydkilden. Tryk på **MENU** og vælg derpå **Administrér Bluetooth-enheder**.

Se en detaljeret beskrivelse af Bluetooth-enhedslisten ⇨ 70.

Filformater

Kun enheder formateret i FAT16/32-filsystemerne er understøttet.

Bemærkninger
Nogle filer afspilles måske ikke korrekt. Det kan skyldes et andet indspilningsformat eller filens tilstand.

Filer fra onlinebutikker, hvor DRM (digitale rettighedskontrol) er blevet anvendt, kan ikke afspilles.

Følgende MP3- og WMA-filer kan afspilles:

- Bithastighed: 8 kbps ~ 320 kbps
- Samplingfrekvens: 48 kHz, 44,1 kHz, 32 kHz (for MPEG-1) og 24 kHz, 22,05 kHz, 16 kHz (for MPEG-2)

MP3-filer, som anvender VBR kan afspilles.

Ved afspilning af en fil med ID3-taginformation (version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3, 2.4) kan Infotainment-systemet vise oplysninger om fx nummerets titel og kunstner.

Audioafspilning

Start af afspilning

Tilslut enheden ⇨ 65.

Tryk gentagne gange på **MEDIA** for at aktivere den ønskede mediekilde.

Eksempel: USB-kilde.

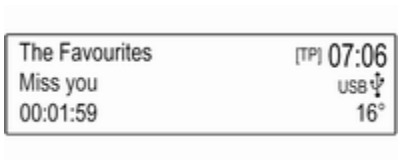

Bemærkninger
Følgende betjeningsfunktioner er ikke tilgængelige for AUX-enheder.

Funktionsknapper

Springe til foregående eller næste fil

Tryk på ⏮ eller ⏭ for at afspille foregående eller næste spor.

Hvis der trykkes på ⏮ i løbet af de første fem sekunder af afspilningen af sangen, springer systemet til begyndelsen af det aktuelle spor.

Hurtig frem- eller tilbagespoling

Tryk på og hold ⏮ eller ⏭ nede for at spole hurtigt tilbage eller frem.

Afspilningsrækkefølge

Tryk på **MENU** i den pågældende lydkilde og rul gennem listen til **Shuffle**.

Sangene på enheden afspilles i tilfældig rækkefølge ved at indstille **Shuffle** på **On**.

Sangene afspilles i normal rækkefølge ved at indstille **Shuffle** på **Off**.

Søgning efter en sang

Afhængigt af enheden kan du søge efter sange i kategorier og underkategorier eller en mappestruktur.

Bemærkninger
For at denne funktion skal være tilgængelig, skal indekseringsprocessen være gennemført.

Kategorier

Søg efter en sang ved at trykke på **MENU** i den pågældende lydkilde og vælg dernæst **Gennemse**.

Navigér igennem søgestrukturen og vælg det ønskede spor.

Mapper

Søg efter en sang ved at trykke på **MENU** og vælg derpå **Mappevisning**. Mappestrukturen for den pågældende enhed vises.

Navigér igennem mappestrukturen og vælg det ønskede spor.

Talegenkendelse

Generel information 68
Brug 68

Generel information

Stemmegennemføringsanvendelse af Infotainment-systemet tillader adgang til talegenkendelseskommandoer på din smartphone. Se instruktionsbogen fra producenten af din smartphone for at finde ud af, om din smartphone understøtter denne funktion.

For at bruge stemmegennemførings-applikationen skal din smartphone være tilsluttet Infotainment-systemet via et USB-kabel ⇨ 65 eller via Bluetooth ⇨ 70.

Brug

Aktivering af talegenkendelse

Tryk på ☎ på rattet og hold inde for at starte talegenkendelse. En stemmekommandomeddelelse vises på skærmen.

Så snart du hører et bip, kan du sige en kommando. Oplysninger om de understøttede kommandoer finder du i brugervejledningen til din smartphone.

Justering af lydstyrken for stemmekommandoerne

Drej ⏻ på kontrolpanelet eller tryk på **+ / -** på højre side af rattet for at vælge en højere eller lavere lydstyrke for stemmeprompterne.

Deaktivering af talegenkendelse

Tryk på ☎ på rattet. Stemmekommandomeddelelsen slukker, og talegenkendelsessessionen er slut.

Telefon

Generelt 69
Bluetooth-forbindelse 70
Nødopkald 71
Betjening 71
Tekstbeskeder 73
Mobiltelefoner og CB-radioer 74

Generelt

Telefonportalen giver mulighed for mobiltelefonsamtaler via en mikrofon i bilen og bilens højtalere og betjening af de vigtigste mobiltelefonfunktioner gennem bilens Infotainment-system. For at kunne bruge telefonportalen, skal mobiltelefonen tilsluttes til Infotainment-systemet via Bluetooth.

Ikke alle telefonfunktioner understøttes af alle mobiltelefoner. De brugbare telefonfunktioner afhænger af den relevante mobiltelefon og af netværksudbyderen. Yderligere information kan findes i betjeningsvejledningen til mobiltelefonen eller rekvireres fra netværksudbyderen.

Vigtige oplysninger om betjening og færdselssikkerhed

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner kan påvirke omgivelserne. Af denne årsag er der udarbejdet sikkerhedsregler og vejledninger. Det er en god idé at sætte sig ind i disse vejledninger, før telefonfunktionen anvendes.

⚠ Advarsel

Det kan være farligt at anvende håndfri anordninger, mens man kører, da anvendelse af telefonen nedsætter koncentrationen. Parker bilen før anvendelse af den håndfri anordning. Følg bestemmelserne, der er i kraft i det land, hvor De befinder Dem.

Husk at overholde de specielle regler, som gælder i specifikke områder, og sluk altid for mobiltelefonen, hvis brug af mobiltelefoner er forbudt, hvis forstyrrelser forårsages af mobiltelefonen, eller hvis der kan opstå farlige situationer.

Bluetooth

Telefonportalen er certificeret af Bluetooth Special Interest Group (SIG).

Yderligere oplysninger om specifikationen findes på internettet på http://www.bluetooth.com.

Bluetooth-forbindelse

Bluetooth er en radiostandard for trådløs tilslutning af f.eks. mobiltelefoner eller andet udstyr.

Bluetooth-funktionen på Bluetooth-enheden skal være aktiveret, for at der kan oprettes Bluetooth-forbindelse til Infotainment-systemet. Yderligere oplysninger findes i brugervejledningen til Bluetooth-enheden.

Via telefonportalen udføres parring (pinkodeudveksling mellem Bluetooth-enhed og Infotainment-system) og tilslutning af Bluetooth-enheder til Infotainment-systemet.

Parring af en enhed

Oplysninger

- Der kan parres op til fem enheder med systemet.
- Der kan kun tilsluttes én parret enhed til Infotainment-systemet ad gangen.
- Parring behøver normal kun at udføres én gang, medmindre enheden er slettet på listen over parrede enheder. Hvis enheden er blevet tilsluttet tidligere, etablerer Infotainment-systemet automatisk forbindelsen.
- Bluetooth-betjening dræner enhedens batteri kraftigt. Tilslut derfor enheden til USB-porten til opladning.

Parring af første enhed

1. Tryk på **PHONE**, og vælg derefter **Par**.

   Der vises en meddelelse på Infotainment-systemet, som viser navnet og PIN-koden til Infotainment-systemet.
2. Start Bluetooth-søgning på den Bluetooth-enhed, som skal parres.
3. Bekræft parring:
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) understøttes:

     Sammenlign PIN-koden (hvis krævet) og bekræft meddelelserne i Infotainment-systemet og Bluetooth-enheden.
   - Hvis SSP (sikker enkel parring) ikke understøttes:

     Indtast Infotainment-PIN-koden på Bluetooth-enheden og bekræft dine indtastninger.
4. Infotainment-systemet og enheden er parret. Telefonmenuen vises.
5. Hvis tilgængeligt på Bluetooth-enheden, downloades telefonbogen og opkaldslisterne til Infotainment-systemet. Hvis det er nødvendigt, bekræft den respektive besked til smartphonen.

Bemærkninger
For at kontakterne skal kunne læses af Infotainment-systemet, skal de være lagret i mobiltelefonens hukommelse.

Parring af en anden enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Tryk på **Tilføj** for at starte parringsprocessen for en anden enhed.

Fortsæt fra trin 2 af "Parring af første enhed" (se ovenfor).

Tilslutning af en parret enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér ønsket enhed og vælg **Tilslut**.

Om nødvendigt afbrydes forbindelsen til den enhed, der er tilsluttet for øjeblikket. Den valgte enhed tilsluttes.

Afbrydelse af en enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér den enhed, der er tilsluttet for øjeblikket, og vælg **Afbryd**.

Forbindelsen til enheden er afbrudt.

Sletning af en enhed

Tryk på **PHONE**, rul gennem listen, og vælg **Bluetooth-enheder**.

Markér den enhed, du vil slette i enhedslisten, og vælg **Slet**.

Enheden er slettet.

Nødopkald

⚠ Advarsel

Oprettelse af forbindelse kan ikke garanteres i alle situationer. Derfor bør De ikke udelukkende stole på en mobiltelefon, når det drejer sig om en særdeles vigtig kommunikation (f.eks. en nødsituation der kræver lægehjælp).

I nogle netværk kan det være nødvendigt, at et gyldigt SIM-kort sættes rigtigt i mobiltelefonen.

⚠ Advarsel

Vær opmærksom på, at det er muligt at foretage og modtage opkald med mobiltelefonen, hvis signalet i et serviceområde er kraftigt nok. Under visse omstændigheder er det ikke muligt at foretage nødopkald i alle mobiltelefonnetværk; det kan forekomme, at det ikke er muligt, når bestemte netværkstjenester og/eller telefonfunktioner er aktive. Der kan indhentes oplysninger derom hos de lokale netværkstjenesteydere.

Nødtelefonnummeret kan variere i de enkelte egne og lande. Man bør sørge for at få fat i nødtelefonnumrene, der anvendes i de egne, man har tænkt sig at tage til.

Kald nødopkaldsnummeret (f. eks. **112**).

Telefonforbindelse til alarmcentralen etableres.

Svar, når vagtpersonalet udspørger dig om nødssituationen.

⚠ Advarsel

Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen beder dig afslutte samtalen.

Betjening

Så snart en tilslutning er etableret via Bluetooth mellem din mobiltelefon og Infotainment-systemet, kan du

betjene mange andre funktioner på din mobiltelefon via Infotainment-systemet.

Bemærkninger
Ikke alle mobiltelefoner understøtter alle funktioner i telefonportalen. Der er derfor mulighed for afvigelser fra det herunder beskrevne funktions-område.

Indledning af et telefonopkald

Taltastatur

Tryk på **PHONE** for at vise telefon-menuen.



Rul gennem listen, og vælg **Tastatur**. Der vises et tastatur.



Drej **MENU** for at markere det tal, du ønsker at indtaste, og tryk så på **MENU** for at vælge det pågældende tal. Indtast det ønskede nummer.

Vælg ⌫ eller tryk på **BACK** for at slette cifre.

Vælg **Kald** for at starte telefonopkal-det.

Kontakter

Tryk på **PHONE** for at vise telefon-menuen.

Vælg **Kontaktpersoner**. Kontaktlisten vises.

Rul gennem listen og vælg ønsket kontaktpost. Kontakten vises.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt under denne kontakt. Nummeret kaldes.

Opkaldslister

Tryk på **PHONE** for at vise telefon-menuen.

Vælg **Nye opkald**. Liste over seneste opkald vises.

Afhængigt af hvilket opkald, du leder efter, vælges **Ubesvaret**, **Modtaget** eller **Sendt**.

Vælg et af de telefonnumre, som er gemt i listen over seneste opkald. Nummeret kaldes.

Indkommende telefonopkald

Besvarelse af et telefonopkald

Hvis en radio- eller mediekilde er aktiv, når et opkald kommer ind, gøres audio-kilden lydløs og forbliver lydløs, indtil opkaldet afsluttes.

En meddelelse med opkalderens navn eller nummer vises.

Besvar opkaldet ved at vælge **Besvar**.

Afvisning af et telefonopkald

Et opkald afvises ved at vælge **Ignorer** i meddelelsen.

Funktioner under en telefonsamtale

Under et telefonopkald vises visningen indgående opkald.



Afslutning af et telefonopkald

Vælg **Slut** for at afslutte samtalen.

Deaktivering af mikrofon

Vælg **Mute** for at deaktivere mikrofonen midlertidigt.

Skærmknappen skifter til **Unmute**.

Aktivér mikrofonens lyd igen ved at vælge **Unmute**.

Deaktivering af håndfri-funktionen

Du kan fortsætte samtalen på mobiltelefonen ved at vælge **Håndsæt**.

Skærmknappen skifter til **Håndfri**.

Håndfri-funktionen aktiveres igen ved at vælge **Håndfri**.

Andet indkommende telefonopkald

Hvis der kommer et andet telefonopkald, vises en anden meddelelse med opkalderens navn eller nummer.

Vælg **Skift** for at besvare det andet opkald og sætte det første opkald i venteposition.

Et opkald afvises ved at vælge **Ignorer** i meddelelsen.

Skifte mellem telefonopkald

Tryk på **PHONE** eller ✆ på ratlydknappen for at skifte mellem de to opkald.

Oplysninger om det opkald, der er aktivt for øjeblikket, vises på displayet.

Afslutning af telefonopkaldene

Opkaldene kan afsluttes et ad gangen.

Vælg **Slut**. Det aktuelt aktive opkald afsluttes.

Tekstbeskeder

Tekstbeskeder, der modtages, mens en telefon er tilsluttet Infotainment-systemet, kan vises på infodisplayet.

Forudsætninger

Følgende forudsætninger skal være opfyldt:

- Bluetooth-funktionen i den pågældende telefon skal være aktiveret (se brugervejledningen til enheden).
- Afhængigt af telefonen kan det være nødvendigt at indstille enheden på "synlig" (se brugervejledningen til enheden).

- Den pågældende telefon skal være parret med og tilsluttet Infotainment-systemet. For en detaljeret beskrivelse ⇨ 70.
- Den pågældende telefon skal understøtte Bluetooth Message Access Profile (BT MAP).

Visning af en meddelelse

Bemærkninger
Hvis bilen kører hurtigere end 8 km/t, vises tekstmeddelelsen ikke på skærmen.

Når der er modtaget en ny tekstbesked, vises en meddelelse.

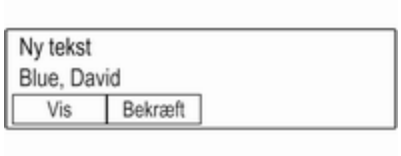

Vælg **Vis** for at læse meddelelsen.

Mobiltelefoner og CB-radioer

Monteringsvejledning og betjeningsvejledning

Følg bilens monteringsvejledning og telefonleverandørens betjeningsvejledning ved installation og brug af mobiltelefon og det håndfri sæt. Ellers risikerer bilens typegodkendelse at bortfalde (EU-direktiv 95/54/EF).

Anbefalede forudsætninger for problemfri betjening:

- Den udvendige antenne skal installeres professionelt for at få så stor rækkevidde som muligt.
- Sendeeffekt på maksimalt: 10 watt.
- Mobiltelefonen skal installeres på et passende sted. Se den relevante bemærkning i instruktionsbogen, kapitlet **Airbags**.

Få råd om, hvilke steder der er beregnet til montering af henholdsvis udvendig antenne og holder til udstyret, samt om brug af apparater, der har en sendeeffekt på mere end 10 watt.

Brugen af et håndfrit sæt uden udvendig antenne i mobilstandarderne GSM 900/1800/1900 og UMTS må kun ske, hvis mobiltelefonens maksimale sendestyrke ikke overstiger 2 watt ved GSM 900 og ellers 1 watt.

Af sikkerhedsgrunde anbefaler vi, at der ikke tales i mobiltelefon under kørslen. Selv brugen af håndfri betjening kan tage opmærksomhed fra trafikken.

⚠ Advarsel

Mobiltelefoner og radioudstyr (CB), som ikke opfylder ovennævnte standard for mobiltelefoner, må derfor kun bruges, hvis de er sluttet til en udvendig antenne.

Forsigtig

Brug af mobiltelefoner og radioudstyr (CB) med indbygget antenne inde i bilen kan forårsage forstyrrelser i bilens elektroniske systemer, hvis ovenstående forskrifter ikke overholdes.

Stikordsregister

A

Aktivering
- AUX ... 67
- Bluetooth-musik ... 67
- Infotainment-system ... 54
- Menu ... 56
- Radio ... 60
- Telefon ... 71
- USB ... 67

Aktivering af AUX ... 67
Aktivering af Bluetooth-musik ... 67
Aktivering af Infotainment-systemet ... 54
Aktivering af radio ... 60
Aktivering af telefonportalen ... 71
Aktivering af USB ... 67
Audioafspilning ... 67
Audiofiler ... 65
Auto-indstilling ... 57
Automatisk regulering af lydstyrke 57
AUX ... 65

B

Betjening ... 71
Betjeningsdele
- Infotainment-system ... 50
- Rat ... 50

Bluetooth-forbindelse ... 70
Bluetooth-musik ... 65
Brug ... 54, 60, 68
- AUX ... 67
- Bluetooth-musik ... 67
- Infotainment-system ... 54
- Menu ... 56
- Telefon ... 71
- USB ... 67

Bølgeområdevalg ... 60

D

DAB ... 62
DAB-tilkobling ... 62
Digital Audio Broadcasting ... 62

F

Favoritlister ... 61
- Genfinding af stationer ... 61
- Lagring af stationer ... 61

Filformater
- Audiofiler ... 65

Frekvensliste ... 60

G

Gendan fabriksindstillinger ... 57
Generel information ... 65, 68
Generelt ... 69
- AUX ... 65
- Bluetooth-musik ... 65
- Infotainment-system ... 48
- Radio ... 60
- Telefon ... 69
- USB ... 65

Genfinding af stationer..... 61
Grundlæggende betjening..... 56
Kontrolpanel..... 56

I
Infotainment-kontrolpanel..... 50
Intellitext..... 62

K
Kategoriliste..... 60
Klokkeslæt..... 57
Knappen BACK (Tilbage)..... 56
Knappen MENU..... 56

L
Lagring af stationer..... 61
L-bånd..... 62
Lydstyrke
Automatisk regulering af lydstyrke..... 57
Hastighedsstyret lydstyrke..... 57
Indstilling af lydstyrke..... 54
Lyd fra..... 54
Lydstyrkebegrænsning ved høje temperaturer..... 54
Maksimal startlydstyrke..... 57
Lydstyrkeindstillinger..... 57

M
Maksimal startlydstyrke..... 57
Menubetjening..... 56
Mobiltelefoner og CB-radioer..... 74
Mute..... 54

N
Nødopkald..... 71

O
Oversigt over betjeningsorganer. . 50

P
Parkeringsvagtprogram
Låsning..... 57
Oplåsning..... 57

R
Radio
Bølgeområde..... 60
DAB..... 62
DAB-meddelelser..... 62
DAB-menu..... 62
Digital audio broadcasting..... 62
Favoritlister..... 61
FM-menu..... 62
Frekvensliste..... 60
Genfinding af stationer..... 61
Intellitext..... 62
Kategoriliste..... 60
L-bånd..... 62
Lagring af stationer..... 61
Radio Data System..... 62
RDS..... 62
Region..... 62
Regionalisering..... 62
Stationsliste..... 60
Stationssøgning..... 60
TP..... 62
Trafikradio..... 62
Radio Data System (RDS) 62
Region..... 62
Regionalisering..... 62
Ringetone..... 71

S
Sprog..... 57
Stationsliste..... 60
Stationssøgning..... 60
Systemindstillinger..... 57
Gendan fabriksindstillinger..... 57
Klokkeslæt og dato..... 57
Parkeringsvagtprogram..... 57
Sprog..... 57

T
Talegenkendelse..... 68
Tekstbeskeder..... 73
Telefon
Bluetooth..... 69
Bluetooth-forbindelse..... 70
Generelt..... 69
Håndfri funktion..... 71
Nødopkald..... 71
Ringetone..... 71

Seneste opkald..... 71
Tekstbeskeder..... 73
Telefonbog..... 71
Telefonbog..... 71
Telefonopkald
Afviser..... 71
Besvare..... 71
Foretage..... 71
Tilknytning..... 70
Toneindstillinger..... 57
TP..... 62
Trafikradio..... 62
Tyverisikring 49
Tænd for Infotainment-systemet... 54

U

USB..... 65

www.opel.com

Copyright by ADAM OPEL AG, Rüsselsheim, Germany.

Oplysningerne i denne publikation gælder for det tidspunkt, der er angivet nedenfor. Adam Opel AG forbeholder sig ret til at foretage ændringer i bilernes teknik, udstyr og form i forhold til oplysningerne i denne publikation samt til ændringer af selve publikationen.

Udgave: juni 2016, ADAM OPEL AG, Rüsselsheim.

Trykt på klorfrit, bleget papir.

ID-OKAAILSE1606-da